



LG

Life's Good

LIETUVIŲ
LATVIEŠU
E E S T I

Naudotojo vadovas
Lietotāja rokasgrāmata
Kasutusjuhend


LG-P875

MFL67867312 (1.0)

www.lg.com

Naudotojo vadovas

- Pateikiami ekrano rodiniai ir iliustracijos gali skirtis nuo matomų telefono ekrane.
- Kai kurie šio vadovo skyriai jūsų telefonui gali netikti dėl naudojamos programinės įrangos ar ryšio operatoriaus. Visa šiame dokumente esanti informacija gali būti keičiama nepranešus.
- Dėl jutiklinio ekrano klaviatūros funkcijos šiuo telefonu nerekomenduojama naudotis tiems, kurių rega yra sutrikusi.
- © „LG Electronics, Inc.“, 2013. Visos teisės saugomos. LG ir LG logotipas yra registruotieji „LG Group“ ir susijusių įmonių prekių ženklai. Visi kiti prekių ženklai priklauso atitinkamiems jų savininkams.
- „Google™“, „Google Maps™“, „Gmail™“, „YouTube™“, „Google Talk™“ ir „Play Store™“ yra „Google, Inc.“ prekių ženklai.

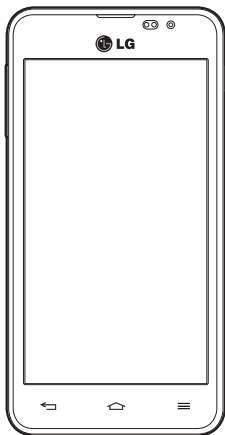

Nurodymai, kaip saugiai ir veiksmingai naudoti.....	7	Norėdami įjungti „Wi-Fi“ ir prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo	37
Svarbus įspėjimas	15	Bluetooth	38
Pažintis su telefonu	21	Dalijimasis telefono duomenų ryšiu.....	39
Apžvalga.....	21	Wi-Fi Direct	41
Micro-USIM kortelės ir akumuliatoriaus įdėjimas.....	23	SmartShare	41
Telefono įkrovimas.....	25	Prijungimas prie kompiuterio naudojant kompiuterio duomenų kabelį.....	44
Atminties kortelės naudojimas	26	Skambučiai	46
Ekranas užrakinimas ir atrakinimas.....	28	Skambinimas.....	46
Jūsų pradžios ekranas	29	Skambinimas jūsų adresatams	46
Patarimai dėl jutiklinio ekrano.....	29	Atsiliepimas ir skambučio atmetimas ..	46
Pradinis ekranas.....	30	Skambučio garsumo reguliavimas	47
Pradžios ekrano pritaikymas	30	Antrasis skambutis.....	47
Grįžimas į neseniai naudotas programas	31	Skambučių žurnalų įrašų peržiūra.....	47
Pranešimai.....	31	Skambučio nustatymai.....	48
Bakstelėkite žemyn pranešimų ir nustatymų peržiūrai	32	Kontaktai	49
Greiti Nustatymai.....	32	Adresato paieška.....	49
Indikacinės piktogramos Būsenos Juostoje.....	33	Naujo adresato pridėjimas.....	49
Ekrane rodoma klaviatūra	35	Parankiniai adresatai.....	49
Raidžių su kirčio ženklų įvedimas	35	Grupės sukūrimas	50
„Google“ paskyros nustatymas	36	Žinučių sistema	51
Prijungimas prie tinklų ir įrenginių	37	Žinutės siuntimas	51
Wi-Fi	37	Pagal gijas sugrupuota dėžutė	52
Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklų.....	37	Žinučių parametrų keitimas	52
		El. paštas	53
		El. pašto paskyros valdymas	53
		Darbas su paskyrų aplankais	53
		El. laiško kūrimas ir siuntimas	54

Fotoaparatas.....	55	Kaip kompiuteryje įdiegti programą „On-Screen Phone“	69
Susipažinimas su vaizdo ieškikliu	55	Multimedija.....	70
Fotografavimas	57	Galerija	70
Padarius nuotrauką	58	Paveikslų peržiūra	70
Įrašytų nuotraukų peržiūra	59	Video įrašų peržiūra.....	71
Vaizdo kamera	60	Nuotraukų/video įrašų redagavimas ..	71
Susipažinimas su vaizdo ieškikliu	60	Paveikslų šalinimas	71
Papildomų parametrų naudojimas	61	Darbalaukio tapetų nustatymas	71
Greitas vaizdo įrašymas.....	61	Vaizdo įrašai	71
Padarius vaizdo įrašą	62	Video įrašų peržiūra.....	72
Išsaugotų vaizdo įrašų žiūrėjimas	62	Vaizdo įrašų redaktorius.....	72
Garsumo reguliavimas žiūrint vaizdo įrašą.....	62	„Video Wiz“.....	74
LG Unikali Funkcija	63	Muzika	75
„QuickMemo“	63	Muzikinių failų įkėlimas į telefoną.....	75
„QuickMemo“ parinkčių naudojimas ..	64	Muzikos perkėlimas naudojant Medijos sinchronizavimas (MTP)	75
Išsaugotos „QuickMemo“ peržiūra ...	64	Dainos grojimas.....	76
QuickTranslator.....	65	Parankiniai.....	78
„QSlide“	66	Žadintuvo nustatymas	78
LG SmartWorld.....	67	Skaičiuotuvo naudojimas	78
Kaip patekti į LG Išmanųjį Pasaulį iš Jūsų telefono.....	67	Įvykio įtraukimas į kalendorių	78
Kaip naudotis LG Išmaniuoju Pasauliu	67	Diktofonas	79
Programa „On-Screen Phone“	68	Garso ar balso įrašymas	79
Programos „On-Screen Phone“ piktogramos	68	Balso įrašo siuntimas	79
„Telefonas kompiuterio ekrane“ programos funkcijos.....	68	Užduočių tvark.....	79
		Užduotys.....	80
		Polaris Viewer 4.....	80
		FileShare	80
		Backup.....	81

Apie atsargines kopijas ir išmaniojo telefono duomenų atstatymą.....	81
Išmaniojo telefono duomenų atsarginės kopijos darymas.....	82
Automatinių atsarginių kopijų tvarkaraštis.....	82
Išmaniojo telefono duomenų atkūrimas.....	82
Google+	83
Paieška balsu	84
Atsisiuntimai.....	84
Žiniatinklis	85
Internetas	85
Žiniatinklio įrankių juostos naudojimas.....	85
Puslapių peržiūra.....	85
Puslapio atvertimas.....	86
Paieška žiniatinklyje balsu	86
Adresyno įrašai.....	86
Istorija	86
Iššokančių langų naršyklės naudojimas.....	86
Chrome	87
Puslapių peržiūra.....	87
Puslapio atvertimas.....	87
Paieška žiniatinklyje balsu	87
Suderinamumas su kitais įrenginiais	87
Nustatymai	88
Prieiga prie Parametrų meniu.....	88
BELAIDIS RYŠYS IR TINKLAI	88
ĮRENGINYS	91
ASMENINIS	93
SISTEMA.....	95
PK programa (LG PC Suite).....	96
Telefono programinės įrangos naujinimas	99
Telefono programinės įrangos naujinimas	99
Apie ši vartotojo vadovą.....	101
Apie šį vartotojo vadovą.....	101
Prekiniai ženklai	101
DivX HD.....	102
Dolby Digital Plus.....	102
Priedai	103
Trikčių diagnostika	104
DUK.....	108

Nurodymai, kaip saugiai ir veiksmingai naudoti

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Nesilaikyti šių nurodymų gali būti pavojinga arba neteisėta.

Radio dažnio poveikio apribojimai

Radio dažnio poveikio ir savitosios sugerties koeficiento (angl. Specific Absorption Rate) informacija.

Šis LG-P875 modelio mobilusis telefonas buvo pagamintas taip, kad atitiktų radio bangų poveikiui keliamus saugos reikalavimus. Nuostatose nurodomos griežtos saugumo ribos, kad būtų užtikrintas visų saugumas, neatsižvelgiant į amžių ir sveikatą.

- Mobilųjų prietaisų radio bangų poveikio standartas matuojamas savitosios sugerties koeficientu (angl. Specific Absorption Rate), arba SAR. SAR bandymai atliekami naudojant standartinės darbinės padėtis, kai įrenginys siunčia bangas didžiausiu sertifikuotu galingumu visose tiriamose dažnių juostose.
- Kadangi tarp įvairių LG telefonų modelių gali būti SAR lygio skirtumų, jie yra pagaminti taip, kad atitiktų svarbius radio bangų poveikiui keliamus saugos reikalavimus.
- Tarptautinės apsaugos nuo nejonizuojančiosios spinduliuotės komisijos (ICNIRP) nurodyta SAR riba žmonių naudojamiems mobiliems telefonams yra 2 W/kg vidutiniškai dešimčiai (10) gramų kūno audinio.
- Didžiausia šio modelio telefono SAR vertė, išmatuota naudojant prie ausies, yra 0,467 W/kg (10 g), o nešiojant prie kūno – 0,429 W/kg (10 g).
- Šis prietaisas atitinka radio bangų poveikio nuostatas naudojant jį įprastoje padėtyje prie ausies arba padėjus mažiausiai 1,5 cm nuo kūno. Jei naudojamas futliaras, dirželis arba laikiklis, juose neturėtų būti metalinių dalių, be to, juos reikėtų laikyti mažiausiai 1,5 cm nuo kūno. Kad būtų galima perduoti duomenis arba siųsti žinutes, prietaisas turi būti tinkamai prijungtas prie tinklo. Kai kuriais atvejais duomenų rinkmenų arba žinučių siuntimas gali būti sulaukomas, kol tinklas bus prieinamas. Įsitikinkite, kad laikotės atskyrimo nuo kūno atstumo, kol siuntimas bus baigtas.

Produkto priežiūra ir remontas



ĮSPĖJIMAS

Naudokite tik patvirtintus naudoti su šiuo telefono modeliui akumulatorius, kroviklius ir priedus. Naudojant kitų tipų dalis šiam telefonui taikomas patvirtinimas arba garantija gali netekti galios, be to, tai gali būti pavojinga.

- Telefono negalima ardyti. Jei jį reikia taisyti, atiduokite jį kompetentingą techninės priežiūros tarnybą.
- Taisydamą pagal garantiją LG savo nuožiūra dalis arba plokštes gali pakeisti naujomis arba pataisytomis, jei jos veikia lygiai taip pat, kaip keičiamos dalys.
- Nedėkite prie elektros prietaisų, tokių kaip televizorius, radijas arba kompiuteris.
- Telefoną reikėtų laikyti toliau nuo šilumos šaltinių, pavyzdžiui, radiatorių arba viryklių.
- Nemėtykite.
- Saugokite prietaisą nuo vibracijos ir kad nesutrenktumėte.
- Išjunkite mobiliąjį telefoną vietose, kur to reikalauja specialios taisyklės. Pavyzdžiui, nesinaudokite telefonu ligoninėse, nes galite paveikti jautrią medicinos įrangą.
- Nesinaudokite telefonu šlapiomis rankomis, kai jis kraunamas. Tai gali sukelti elektros išrovą arba pažeisti jūsų telefoną.
- Kraudami telefoną nelaikykite jo arti degių medžiagų, nes jis gali įkaisti ir sukelti gaisrą.
- Telefoną valykite sauso audeklo gabalėliu (draudžiama naudoti tirpiklius, tokius kaip benzenas, skiediklis ar alkoholis).
- Draudžiama krauti telefoną, kai jis padėtas ant minkštų baldų.
- Telefonas turi būti kraunamas gerai vėdinamoje vietoje.
- Saugokite prietaisą nuo nuolatinių dūmų ar dulkių.
- Nelaikykite telefono prie banko kortelių ar kelionės bilietai, nes jis gali pakenkti informacijai, esančiai magnetinėje juostelėje.

- Nebadykite ekrano aštriais daiktais, nes taip galite sugadinti telefoną.
- Saugokite telefoną nuo skysčių ir drėgmės.
- Priedus, tokius kaip ausinės, naudokite atsargiai. Draudžiama be reikalo liesti anteną.
- Nenaudokite, nelieskite arba nebandykite pašalinti ar pataisyti sudaužyto, suskilusio ar įtrūkusio stiklo. Dėl piktnaudžiavimo ar netinkamo naudojimo sugadintam ekrano stiklui garantija netaikoma.
- Jūsų telefonas yra elektroninis prietaisas, kuris įprastai veikdamas skleidžia šilumą. Kai kalbate telefonu ypač ilgai, jei nėra tinkamos ventiliacijos, telefonui liečiantis tiesiogiai su oda galite pajusti diskomfortą ir nestipriai nusideginti. Todėl su telefonu, juo kalbėdami ar pakalbėję, elkites atsargiai.
- Jei jūsų telefonas sušlapo, nedelsdami atjunkite jį ir išdžiovinkite. Nemėginkite pagreitinti džiuvimo proceso ir nenaudokite tam papildomo karščio šaltinio, pavyzdžiui, orkaitės, mikrobangų krosnelės ar plaukų džiovintuvo.
- Dėl skysčio telefono viduje pasikeis vidinės gaminio etiketės spalva. Skysčio sugadintam prietaisui garantija netaikoma.

Efektyvus telefono veikimas

Elektroniniai prietaisai

Visi mobilieji telefonai gali priimti trikdžius, neigiamai veikiančius jų darbą.

- Nepaprastę leidimo, nenaudokite savo mobiliojo telefono prie medicinos įrengimų. Nedėkite mobiliojo telefono prie širdies stimulatoriaus (pvz., į vidinę švarko kišenę).
- Mobiliojo ryšio telefonai gali trikdyti kai kurių klausos aparatų darbą.
- Televizoriuje, radijo aparate, kompiuteryje ir t. t. gali atsirasti nežymių trukdžių.

Nurodymai, kaip saugiai ir veiksmingai naudoti

Saugumas vairuojant

Pasitikrinkite, kokie taikomi vietos įstatymai ir nuostatos dėl vairavimo naudojantis mobiliuoju telefonu.

- Vairuodami nenaudokite rankoje laikomo telefono.
- Visą dėmesį skirkite vairavimui.
- Prieš skambindami arba atsiliepdami į skambutį, jei to reikalauja važavimo sąlygos, sustokite.
- Radijo bangų energija gali veikti kai kurias jūsų automobilio elektronines sistemas, pavyzdžiui, automobilio garso ir saugos įrangą.
- Jei jūsų automobilyje sumontuotos saugos oro pagalvės, nedėkite ant jų tvirtinamos arba nešiojamosios belaidės įrangos. Dėl to gali neveikti saugos oro pagalvės arba, veikdamos netinkamai, sunkiai sužeisti.
- Jei vaikštinėdami klausotės muzikos, patikrinkite, ar garsas yra tinkamas, kad suvoktumėte aplinką. Tai itin svarbu, kai esate šalia kelių.

Išvenkite žalingo poveikio klausai



Kad nepažeistumėte klausos, nerekomenduojama ilgą laiką klausytis garsios muzikos.

Galite pažeisti klausą, jei ilgą laiką per garsiai klausotės muzikos. Todėl rekomenduojama neįjungti ir neišjungti telefono arti ausų. Be to, rekomenduojama, kad muzika ir skambučių melodijos būtų nustatytos tinkamu garsu.

- Jei naudodami ausines negirdite, ką kalba greta esantys žmonės, arba jei greta sėdintys žmonės girdi tai, ko jūs klausotės, sumažinkite garsą.

PASTABA. Dėl per didelio garso spaudimo iš ausinių galima prarasti klausą.

Stiklinės dalys

Kai kurios jūsų telefono dalys yra pagamintos iš stiklo. Stiklas gali sudūžti, jei jūsų telefonas bus numestas ant kieto paviršiaus arba stipriai sutrenktas. Jei stiklas sudužo, nelieskite jo ir nebandykite pašalinti. Nesinaudokite telefonu, kol stiklas nebus pakeistas įgaliotojoje techninės priežiūros tarnyboje.

Sprogdinimo zona

Nenaudokite mobiliojo telefono ten, kur vykdomi sprogdinimai. Laikykitės apribojimų, nuostatų ar taisyklių.

Aplinkos, kuriose yra sprogimo pavojus

- Nenaudokite telefono degalų pildymo vietose.
- Nenaudokite jo būdami arti degalų arba chemikalų.
- Netransportuokite ir nelaikykite degių dujų, skysčių arba sprogstamųjų medžiagų automobilio salone, kur yra jūsų mobilusis telefonas arba jo priedai.

Lėktuve

Belaidžiai įrenginiai gali sukelti lėktuvo įrangos trikdžius.

- Prieš lipdami į lėktuvą, išjunkite savo mobilųjį telefoną.
- Be įgulos leidimo nenaudokite jo lėktuvui nepakilus.

Vaikai

Laikykite telefoną mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje. Telefone yra smulkios detalės, kuriomis galima užspringti.

Skambutis pagalbos tarnybai

Pagalbos tarnybos telefonai gali būti prieinami ne visuose mobiliuosiuose tinkluose. Todėl norėdami iškviesti pagalbą niekada nepamirškite vien savo telefonu. Pasikonsultuokite su savo ryšio operatoriumi.

Su akumulatoriumi susijusi informacija ir priežiūra

- Prieš įkraunant akumuliatorių visiškai jo iškrauti nereikia. Priešingai nei kitose akumuliatorių sistemose, atmintis neturi reikšmės akumulatoriaus veikimui.
- Naudokite tik LG akumulatorius ir kroviklius. LG krovikliai sukurti taip, kad pailgintų akumulatoriaus naudojimo laiką.
- Akumuliatorių neardykite ir nesukelkite trumpojo jungimo.
- Akumuliatorių keiskite, kai jis neveikia tinkamai. Akumuliatorius gali būti įkraunamas šimtus kartų, kol jį reikės pakeisti.
- Įkraukite akumuliatorių, jei telefono nenaudojote ilgą laiką, kad pailgintumėte jo tinkamumo naudoti laiką.
- Saugokite akumulatoriaus kroviklį nuo tiesioginių saulės spindulių ir nenaudokite labai drėgnose vietose, pavyzdžiui, vonioje.
- Nelaikykite akumulatoriaus karštosiose arba šaltose vietose, nes dėl to gali pablogėti jo veikimas.
- Pakeitus akumuliatorių netinkamo tipo kitu, gali įvykti sprogdimas.
- Panaudotą akumuliatorių utilizuokite laikydamiesi gamintojo nurodymų. Jei įmanoma, atiduokite pakartotinai perdirbti. Draudžiama išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.
- Jei reikia pakeisti akumuliatorių, kreipkitės į artimiausią „LG Electronics“ priežiūros skyrių ar įgaliotąjį prekybos atstovą.
- Visada išjunkite kroviklį iš sieninio tinklo lizdo, jei telefonas yra visiškai įkrautas; taip nenaudosite kroviklio energijos be reikalo.
- Tikrasis akumulatoriaus eksploatavimo laikas priklauso nuo tinklo konfigūracijos,

- gaminio parametru, naudojimo pobūdžio, akumuliatoriaus ir aplinkos sąlygų.
- Įsitikinkite, kad jokie aštrūs daiktai, pavyzdžiui, gyvūnų dantys arba nagai, nepažeis akumuliatoriaus. Tai gali sukelti gaisrą.

TITIKTIES DEKLARACIJA

Šiuo dokumentu „**LG Electronics**“ patvirtina, kad šis **LG-P875** gaminys atitinka svarbiausius **1999/5/EB** direktyvos reikalavimus ir kitas taikomas nuostatas. Atitikties deklaracijos kopiją galima rasti <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Aplinkos temperatūros

Aukščiausia: +50°C (išsikraunant), +45°C (kraunant) **Žemiausia:** -10°C

Jei reikia informacijos apie šio gaminio atitiktį, kreipkitės į biurą :

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Pasenusio įrenginio utilizavimas

- 1** Jei ant produkto yra priklijuotas lipdukas su apibraukta ir perbraukta šiukšlių dėžė, vadinasi, jam taikoma ES 2002/96/EC direktyva.
- 2** Jokie elektros ir elektroniniai produktai negali būti išmetami kartu su buitinėmis atliekomis, todėl juos reikia atiduoti surinkimo paslaugas teikiančiai įmonei, kurią paskiria vyriausybė arba vietos valdžia.
- 3** Tinkamas pasenusio prietaiso utilizavimas padės išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.
- 4** Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie pasenusio prietaiso utilizavimą, kreipkitės į miesto komunalinių paslaugų įmonę, atliekų šalinimo įmonę arba parduotuvę, kurioje pirkote produktą.



Senų akumuliatorių utilizavimas

- 1** Jei prie produkto akumuliatoriaus yra priklijuotas lipdukas su apibraukta ir perbraukta šiukšlių dėžė, vadinasi, jam taikoma ES 2006/66/EC direktyva.
- 2** Šis simbolis gali būti derinamas su gyvsidabrio (Hg), kadmio (Cd) arba švino (Pb) cheminiais simboliais, jei akumuliatoriuje yra daugiau nei 0,0005 % gyvsidabrio, 0,002 % kadmio arba 0,004 % švino.
- 3** Jokių akumuliatorių negalima utilizuoti kartu su buitinėmis atliekomis, todėl juos reikia atiduoti surinkimo paslaugas teikiančiai įmonei, kurią paskiria vyriausybė arba vietos valdžia.
- 4** Tinkamas pasenusio akumuliatoriaus utilizavimas padės išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.
- 5** Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie pasenusio akumuliatoriaus utilizavimą, kreipkitės į miesto komunalinių paslaugų įmonę, atliekų šalinimo įmonę arba parduotuvę, kurioje pirkote produktą.

Svarbus įspėjimas


Prieš naudodami telefoną perskaitykite šią informaciją!

Prieš pristatydami telefoną į techninės priežiūros centrą ar skambindami techninės priežiūros atstovui patikrinkite, ar telefono problemos, su kuriomis susiduriate, nėra aprašytos šiame skyriuje.

1. Telefono atmintis

Jeigu Jūsų telefone liko mažiau nei 10% atminties, Jūsų telefonas negali priimti pranešimų. Jums reikia patikrinti telefono atmintį ir pašalinti kai kuriuos duomenis, tokius kaip programos ar pranešimai, ir atlaisvinti daugiau vietos.

Norėdami išdiegti programas:

- 1 Palieskite  > **Programos** skirtukas > **Nustatymai** > **Programos** kategorijoje JRENGINYS.
- 2 Kai pasirodys visos programos, slinkite ir išrinkite programą, kurią norite pašalinti.
- 3 Palieskite **Pašalinti**.

2. Akumulatoriaus eksploatavimo laiko optimizavimas


Pailginkite akumulatoriaus eksploatavimo laiką tarp krovimo ciklų išjungdami funkcijas, kurių nereikia nuolat veikiančių fone. Galite stebėti, kaip akumulatoriaus energiją naudoja programos ir sistemos ištekliai

Telefono akumulatoriaus eksploatavimo laiko ilginimas:

- Išjunkite radijo ryšį, kai jo nenaudojate. Jei nenaudojate „Wi-Fi“, „Bluetooth“ ar GPS, šias funkcijas išjunkite.
- Sumažinkite ekrano šviesumą ir nustatykite trumpesnį ekranui skirtą laiką.
- Išjunkite automatinio sinchronizavimo su „Gmail™“, „Kalendoriumi“, „Adresatais“ ir kitas programas.
- Kai kurios atsisiųstos programos gali sutrumpinti akumulatoriaus naudojimo trukmę.


Svarbus įspėjimas

Norėdami patikrinti akumuliatoriaus įkrovos lygį:

- Palieskite  > **Programos** skirtukas > **Nustatymai** > **Apie telefoną** skirtuke **SISTEMA** > **Akumuliatorius**.

Rodoma akumuliatoriaus būsena (įkraunamas, neįkraunamas) ir lygis (procentais nuo visiškai įkrauto).

Norėdami stebėti ir kontroliuoti, kaip naudojama akumuliatoriaus energija:

- Palieskite  > **Programos** skirtukas > **Nustatymai** > **Apie telefoną** skirtuke **SISTEMA** > **Akumuliatorius** > **Akumuliatoriaus naudojimas**

Akumuliatoriaus naudojimo laikas rodomas ekrane. Arba kiek laiko praėjo nuo paskutinio prijungimo prie maitinimo šaltinio, o jei prijungta prie maitinimo šaltinio – kiek laiko telefonui buvo tiekiamas maitinimas iš akumuliatoriaus. Ekrane bus pateiktas programų ar paslaugų sąrašas pagal akumuliatoriaus energijos sunaudojimą nuo didžiausio iki mažiausio kiekio.

3. Prieš diegiant atvirojo kodo programą ir OS



ĮSPĖJIMAS


Jei įdiegsite ir naudosite kitą nei nurodo gamintojas OS, telefonas gali pradėti veikti blogiau. Be to, garantija telefonui nebegalios.



ĮSPĖJIMAS

Kad apsaugotumėte telefoną ir asmeninius duomenis, programas siųskitės tik iš patikimų šaltinių, pavyzdžiui, „Google Play“. Jei kai kurios programos telefone bus įdiegtos netinkamai, jis gali netinkamai veikti arba gali kilti rimtų klaidų. Tokias programas ir visus jų duomenis bei parametrus iš telefono būtina pašalinti.

4. Atrakinimo šablono naudojimas

Savo telefono apsaugai nustatykite atrakinimo šablono. Lieskite  > **Programos skirtukas > Nustatymai > Užrakto ekranas** iš JRENGINYS > **Pasirinkite ekrano užraktą > Atrakinimo šablonas**. Atsivers ekranas, kuriame bus parodyta, kaip nupiešti ekrano užrakto šablono. Turite sukurti a Kopijos PIN kaip apsaugos priemonę tam atveju, jei pamiršite užrakimo šablono.

Dėmesio: Prieš nustatydami užrakto šablono, susikurkite Google paskyrą ir atsiminkite Kopijos PIN, kurį sukūrėte, kurdami užrakimo šablono.



ĮSPĖJIMAS

Atsargumo priemonės, į kurias būtina atsižvelgti, kai naudojate užrakimo šablono.

Būtina įsidėmėti nustatytą užrakimo šablono. Jei šablono penkis kartus įvesite neteisingai, telefonu negalėsite naudotis. Atrakinimo šablono, PIN kodą ar slaptažodį galėsite įvesti tik penkis kartus. 5 kartus neteisingai juos nurodę, dar kartą bandyti atrakinti telefoną galėsite tik po 30 sek.

Jei neprisimenate atrakinimo šablono, PIN, ar slaptažodį:

< Jei neprisimenate atrakinimo šablono >

Jei bandydami prisijungti prie savo „Google“ paskyros telefone 5 kartus panaudojote neteisingą atrakinimo šablono, spustelėkite mygtuką **Pamiršote šablono?** (arba, jei nustatėte sukurti atsarginę PIN kodo kopiją, galite naudoti PIN kodo kopiją ir atrakinti šablono). Tuomet jūsų paprašys prisijungti prie savo „Google“ paskyros, kad atrakintumėte telefoną. Jei telefone neturite sukūrę „Google“ paskyros arba ją pamiršote, jums teks atkurti gamyklinius parametrus.

< Jei pamiršote PIN ar slaptažodį >

Jei pamiršote PIN ar slaptažodį, jums teks atkurti gamyklinius parametrus.

Dėmesio: Jei atliksite kietą atstatymą, visos vartotojo programo ir vartotojo duomenys bus pašalinti.

Svarbus įspėjimas

PASTABA. Jei neprisijungėte prie Google paskyros ir pamiršote savo Atrakinimo Šablona, turėsite įvesti Kopijos PIN.

5. Kieto atstatymo naudojimas (gamyklinis atstatymas)

Jeigu Jūsų telefone neatsistato originali būsena, naudokite Kietą atstatymą(gamyklinį atstatymą). tam reikia.

- 1 Išjungti telefoną.
- 2 Spauskite ir laikykite **Įtampos/rakinimo mygtuką + Garso mažinimo mygtuką.**
- 3 Kai ekrane pasirodys LG Logo atleiskite visus mygtukus.
- 4 Po kelių sekundžių telefonas leis pasirinkti gamyklinius nustatymus, o Android sistema - atstatymo priemonę
- 5 Spauskite **Įtampos/Rakinimo mygtuką** ir telefone bus atstatyti gamykliniai parametrai. Atsisakymui, spauskite bet kurį mygtuką.




ISPĖJIMAS

Jei atliksite Kietą atstatymą, visos vartotojo programos ir duomenys bei DRM licenzijos bus pašalintos. Prieš atlikdami kietą atstatymą, būtinai pasidarykite svarbių duomenų kopijas.

6. Programų atidarymas ir perjungimas



Turint „Android“, naudoti daugiaprogramio režimo funkciją yra nesudėtinga, nes vienu metu galima naudoti daugiau nei vieną programą. Nereikia uždaryti programos prieš atidarant naują. Galėsite naudoti kelias programas ir pereiti iš vienos programos į kitą. „Android“ tvarko kiekvieną programą, sustabdo ir paleidžia jas, kai to reikia, bei užtikrina, kad laukimo režimu veikiančios programos nenaudotų išteklių be reikalo.

Norėdami sustabdyti programas:


- 1 Palieskite  > **Programos** skirtukas > **Nustatymai** > **Programos** skirtuke

ĮRENGINYS > VEIKIA.

- 2 Slinkite ir palieskite pageidaujamą programą, tada palieskite **Sustabdyti**, ir ji sustos.

PASTABA. Keleto užduočių vykdymui, spauskite **Pradžios** mygtuką  perėjimui prie kitos programos, naudojant vieną programą. Paleista anksčiau program lieka veikianti įrenginyje. Nepamirškite paspausti **Atgal** mygtuką  išėjimui, pabaigę ją naudotis.

7. Muzikos, nuotraukų ir vaizdo įrašų perkėlimas naudojant medijos sinchronizavimą (MTP)

- 1 Palieskite  > **Programos** skirtukas > **Nustatymai** > **Saugykla** skirtuke ĮRENGINYS ir peržiūrėkite duomenų saugojimo laikmeną.
- 2 Prijunkite telefoną prie kompiuterio naudodami USB kabelį.
- 3 Atsiras USB sujungimo režimo sąrašas; pasirinkite parinktį **Medijos sinchronizavimas (MTP)**.
- 4 Atidarykite kompiuteryje esantį keičiamosios atminties aplanką. Duomenų laikmenos turinį galite peržiūrėti kompiuteryje ir perkelti rinkmenas.
- 5 Iš kompiuterio rinkmenas nukopijuokite į tvarkyklės aplanką.

8. Laikykite telefoną vertikaliai

Telefoną laikykite vertikaliai, kaip laikytumėte įprastą telefoną. Jūsų telefonas turi vidinę anteną. Būkite atsargūs ir nesubraižykite arba nepažeiskite galinės telefono dalies, nes tada telefonas veiks netinkamai.

Skambindami / priimdami skambučius ar siųsdami / gaudami duomenis stenkitės ranka neuždengti apatinės telefono dalies, kurioje yra antena. Dėl to gali nukentėti ryšio kokybė.

9. Jei užstringa ekranas

Jei užstringa ekranas arba telefonas nereaguoja, atlikite šiuos veiksmus:

Paspauskite ir laikykite **maitinimo / užrašinimo** mygtuką 10 sekundžių, kad išjungtumėte telefoną.

Jei jis vis tiek neveikia, kreipkitės į techninės priežiūros centrą.

Pažintis su telefonu

Apžvalga



PASTABA. Artumo jutiklis

Kai atsiliepdami į skambučių ar skambindami pridedate telefoną prie ausies, šis jutiklis automatiškai išjungia foninį apšvietimą ir užrakina jutiklinį ekraną. Taip pailginamas akumuliatoriaus naudojimo laikas ir pokalbių metu neleidžiama netyčia įjungti jutiklinio ekrano.



ĮSPĖJIMAS

Jokiu būdu nekljuokite apsauginės plėvelės ant skystųjų kristalų ekrano artumo jutiklio. Ji gali sutrikdyti jutiklio veikimą.

Pažintis su telefonu



Mikrofonas

Ausinių lizdas



Garsumo mygtukai

- Pradžios ekrane: reguliuojamas skambučio garsumas
- Skambučio metu: reguliuojamas ausinės garsumas
- Kai leidžiamas garso takelis: nuolat reguliuojamas garsumas

SVARBU! QuickMemo


Spauskite ir laikykite Garsas aukštyr ir Garsas žemyn mygtukus vienai sekunde, kad galėtumėte naudotis QuickMemo.

Maitinimo/užrakinimo mygtukas



Mikrofonas

Įkroviklis/USB/
prievedas

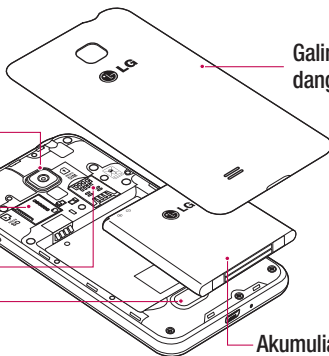

Galinis
dangtelis

Fotoaparato objektyvas

„microSD“ atminties
kortelės anga

Micro-USIM kortelės anga

Garsiakalbis

Akumuliatorius




ĮSPĖJIMAS

- Būkite atsargūs ir nepažeiskite NFC lietimosi taško telefone, kuris yra NFC antena.

Micro-USIM kortelės ir akumulatoriaus įdėjimas


Prieš pradėdami naudoti naują telefoną turite jį nustatyti. Norėdami įdėti Micro-USIM kortelę ir akumuliatorių:

- 1 Nuimti akumulatoriaus dangtelį, laikant telefoną vienoje rankoje. Kitos rankos nykščiu pakelkite akumulatoriaus dangtelį, kaip parodyta paveikslėlyje.

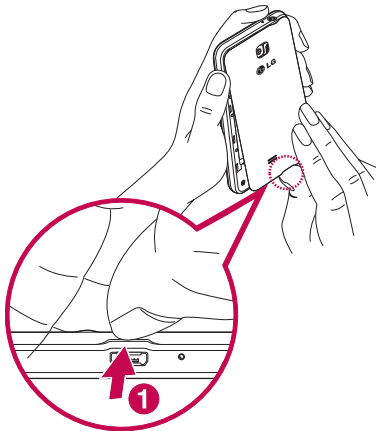


Pažintis su telefonu


- 2** Įstumkite Micro-USIM kortelę į kortelei skirtą lizdą. Įsitikinkite, kad auksiniai kortelės kontaktai yra apačioje.

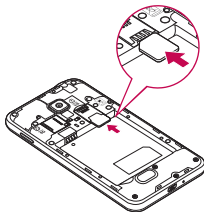

- 3** Baterija įdedama į vietą sulyginus auksinius telefono ir baterijos kontaktus (1) ir spustelėjus žemyn, kol ji atsidurs savo vietoje (2).

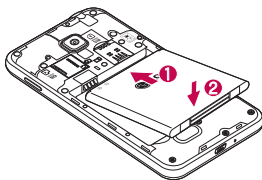

- 4** Sulyginkite baterijos dangtelio kraštus su baterijos dėtuovės kraštais (1) ir paspauskite žemyn, kol jis atsidurs savo vietoje (2).

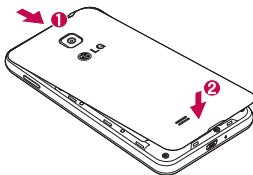


Telefono įkrovimas

Prieš naudodamiesi telefonu pirmą kartą, įkraukite bateriją. Tam naudokite baterijos įkrovėją. Taip pat įrenginio įkrovimui gali būti naudojamas kompiuteris, sujungtas su įrenginiu USB kabeliu.

ĮSPĖJIMAS

Naudokite tik LG patikrintus įkrovėjus, baterijas ir kabelius. Naudojant nepatikrintus įkrovėjus ar kabelius, baterijos įkrovimas gali trukti ilgiau arba gali būti pateiktas pranešimas apie įkrovos uždelsimą. Arba nepatikrinti įkrovėjai ar kabeliai gali sukelti sprogamą ar pakenkti prietaisui, ir šis pakenkimas nepadengiamas garantija.

Įkrovimo prievadas yra telefono apačioje. Vieną kroviklio kabelio galą įkiškite į telefoną, o kitą – į elektros lizdą.

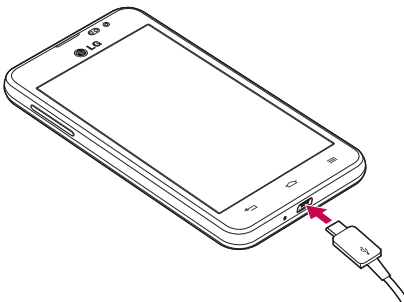

Pažintis su telefonu

PASTABA.

- Norėdami pailginti akumuliatoriaus eksploataavimo laiką iš pradžių turite jį visiškai įkrauti.
- Kraudami telefoną, nenuimkite baterijos dangtelio.


Atminties kortelės naudojimas



Jūsų telefone galima naudoti iki 32 GB talpos mikroSD™ arba mikroSDHC™ atminties kortelės. Šios atminties kortelės yra specialiai sukurtos mobiliems telefonams bei kitiems mažiems įrenginiams, ir tinka įvairių duomenų (muzikos, programų, video, nuotraukų) saugojimui bei naudojimui Jūsų telefone.

Norėdami įdėti atminties kortelę:

Atminties kortelę įstumkite į angą. Patikrinkite, ar auksinis kontaktas yra nukreiptas į apačią.

Jei norite saugiai išimti atminties kortelę:

Palieskite  > Programos skirtukas > Nustatymai > Saugykla dalyje ĮRENGINYS > Atjungti SD kortelę > Gerai.

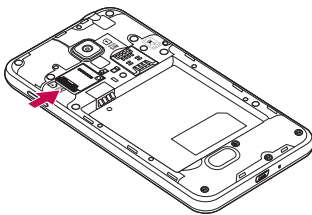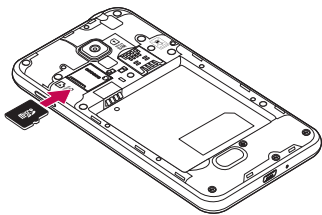

PASTABA.

- Naudokite tik tinkamas jūsų telefonui atminties korteles. Nepritaikytų atminties kortelių naudojimas gali pažeisti kortelę bei joje saugomus duomenis, o taip pat pakenkti telefonui.
- Kadangi įrenginys palaiko FAT32, maksimalus failo dydis yra 4 GB.



ĮSPĖJIMAS

Negalima įdėti arba išimti atminties kortelės, kai telefonas yra įjungtas. Priešingu atveju galite sugadinti atminties kortelę ir telefoną bei pažeisti atminties kortelėje išsaugotus duomenis.

Norėdami suformatuoti atminties kortelę:

Jūsų atminties kortelė gali būti jau suformatuota. Jei ne, prieš pradėdant naudoti, reikės suformatuoti.

PASTABA. Formatuojant atminties kortelę visos joje esančios rinkmenos yra ištrinamos.


- 1 Lieskite  programų sąrašo atidarymui.
- 2 Braukite ir lieskite **Nustatymai** > **Saugykla** skirtuke ĮRENGINYS.
- 3 Lieskite **Atjungti SD kortelę** ir lieskite **Gerai** patvirtinimui.
- 4 Lieskite **Ištrinti SD kortelę** > **Ištrinti SD kortelę** > **Viską ištrinti**.
- 5 Jei nustatėte užrakinimo šabloną, įveskite jį ir pasirinkite **Viską ištrinti**.

PASTABA. Jei jūsų atminties kortelėje yra duomenų, po formatavimo aplankų struktūra gali pakisti, nes bus ištrintos visos rinkmenos.

Ekranų užrakimas ir atrakinimas

Jei telefono nenaudosite kurį laiką, ekranas išsijungs ir užsiras automatiškai. Tuomet atsitiktinai nepaliesite ir taupysite akumuliatoriaus energiją.

Kai nenaudojate telefono, paspauskite **Maitinimo / užrakinimo mygtuką**  ir užrakinkite telefoną.

Jei nustatant ekranų užraktą yra paleistų programų, jos gali veikti ir užrakinus telefoną. Prieš įjungiant užrakinimo režimą rekomenduojama uždaryti visas programas, kad nebūtų be reikalo vartojama energija (pvz., skambinimo, žiniatinklio prieigos ir duomenų perdavimo). Norėdami pažadinti telefoną paspauskite **Maitinimo / užrakinimo mygtuką** . Pasirodys užrakto ekranas. Palieskite ir stumkite užrakinimo ekraną bet kuria kryptimi, kad atrakintumėte pradžios ekraną. Bus atidarytas paskutinį kartą naudotas ekranas.

Jūsų pradžios ekranas

Patarimai dėl jutiklinio ekrano

Čia pateikti keli patarimai dėl naršymo telefone.

Bakstelėjimas ar lietimas – Vienu piršto bakstelėjimu parenkami elementai nuorodos, mygtukai ir raidės ekrano klaviatūroje.

Liesti ir laikyti – Liesti ir laikyti elementą ekrane reiškia liesti ir laikyti jį pirštu, kol neprasisidės veiksmas. Pavyzdžiui, kad atidaryti kontaktų galimus nustatymus, spausti ir laikyti kontaktą Kontaktų sąraše to, kol atsivers kontekstinis meniu.

Tempti-Liesti ir laikyti elementą trumpai ir tada, nepakėlus piršto, perstumti pirštą ekranu tol, kol nepasieksite reikiamos vietos. Galite tampyti elementus Pradžios ekrane ir juos laisvai dėstyti.

Trenkti ar perstumti – Šiam tikslui, greitai stumkite pirštą ekrano paviršiumi be sustojimo nuo pirmo prisilietimo (taigi jūs netempiate elemento). Pavyzdžiui, galite stumti ekraną aukštyn arba žemyn peržiūrėdami sąrašą ar ieškoti skirtinguose Pradžios ekranuose trenkdami iš kairės į dešinę (ir atvirkščiai).

Dvigubas bakstelėjimas – Dvigubas bakstelėjimas naudojamas puslapio ar žemėlapiu padidinimui Pavyzdžiui, greitas dvigubas www puslapio zonos bakstelėjimas priverčia tą dalį išsiplėsti per ekrano plotį. Taip pat galite naudoti dvigubą bakstelėjimą tam, kadkad padidinti ar sumažinti paveikslą fotografuojant (naudojant fotoaparata), bei naudojant Žemėlapius.

Spustelėkite padidinimui – Naudokite rodomąjį pirštą ir nykštį suspausdami ar praskleisdami juos padidinimui ar sumažinimui naudojantis naršyklėmis ar Žemėlapiais, ar ieškant paveikslėlių

Persukti ekraną –daugelyje programų ir meniu, ekrano orientacija prisitaiko prie įrenginio fizinės orientacijos.

Jūsų pradžios ekranas

PASTABA.

- Norėdami pasirinkti elementą, palieskite centrinę piktogramos dalį.
- Nereikia spausti per smarkiai, nes jutiklinis ekranas yra pakankamai jautrus, kad atskirtų net lengvą palytėjimą.
- Norimą parinktį palieskite piršto galu. Būkite atidūs ir nelieskite kokių nors kitų šalia esančių mygtukų.

Pradinis ekranas

Pastumkite pirštą į kairę ar dešinę, kad peržiūrėtumėte skydelius. Taip pat galite pritaikyti kiekvieną skydelį naudodami programas, atsisiuntimus, valdiklius ir ekrano fonus.

PASTABA. Kai kurie ekrano vaizdai gali skirtis – tai priklauso nuo telefono pardavėjo.

Pradžios ekrane galite peržiūrėti sparčiuosius mygtukus, esančius ekrano apačioje. Spartieji mygtukai suteikia galimybę paprastai, vienu palietimu pasiekti dažniausiai naudojamas funkcijas.



Palieskite piktogramą **Telefonas** norėdami pasiekti jutiklinį rinkimo ekraną, kuriuo naudodamiesi galėsite skambinti.



Palieskite **Kontaktai**, jei norite, kad būtų rodomi adresatai.



Palieskite piktogramą **Žinučių sistema**, kad atidarytumėte žinučių meniu. Čia galite sukurti naują žinutę.




Palieskite piktogramą **Programos** ekrano apačioje. Galite peržiūrėti visas įdiegtas programas. Norėdami atidaryti bet kurią programą, tiesiog palieskite programų sąrašą esančią jos piktogramą.

Pradžios ekrano pritaikymas

Jūs galite pritaikyti pradžios ekraną savo poreikiams jame pridėdami programas, atsisiuntimus, valdiklius ar ekrano fonus. Kad naudotis telefonu būtų dar patogiau,

sparčiąsias nuorodas į parankines programas pridėkite pradžios ekrane.

Piktogramų pradžios ekrane pridėjimas:

- 1 Pradžios ekrane palaikykite palietę tuščią sritį.
Arba palieskite  esantį viršutinėje dešinėje pusėje.
- 2 Meniu punkte Pridėti Režimą, pasirinkite norimą pridėti elementą. Tada pamatysite pridėtą elementą Pradžios ekrane.
- 3 Nutempkite jį į norimą vietą ir pakelkite pirštą.

Norėdami pašalinti elementą iš pradžios ekrano:

- **Pradinis ekranas** > palieskite ir laikykite norimą pašalinti piktogramą > nuvilkite ją į 

PATARIMAS! Norėdami pradžios ekrano meniu „Programos“ įdėti programos piktogramą, palaikykite palietę norimą įdėti programą.

SVARBU! Katalogų naudojimas

Kataloge galite naudoti keleto programų piktogramas. Pradžios ekrane tempkite vienos programos piktogramą virš kitos, ir dvi ikonos bus suderintos.

Grįžimas į neseniai naudotas programas

- 1 Palaikykite palietę mygtuką **Pradžios ekranas**. Ekrane bus rodomos pastarąjį kartą naudotų programų išskylančiosios piktogramos.
- 2 Norėdami atidaryti programą palieskite piktogramą. Arba palieskite mygtuką **Atgal**, kad grįžtumėte į dabartinę programą.


Pranešimai

Pranešimai įspėja jus apie naujų žinučių gavimą, kalendorinius įvykius, bei apie signalus apie būsimus įvykius, tokius, kaip video parsisiuntimai.

Jūsų pradžios ekranas

Pranešimų skydelyje, galite matyti telefono esamą būseną ir laukiančius pranešimus. Kai ateina pranešimas, jis gali pasirodyti ekrano viršuje. Laukiančių pranešimų piktogramos atsiranda kairėje, o sisteminės piktogramos, rodančios tokius dalykus, kaip Wi-Fi ar baterijos stiprumą - dešinėje pusėje.

PASTABA. Galimos parinktys skiriasi priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo

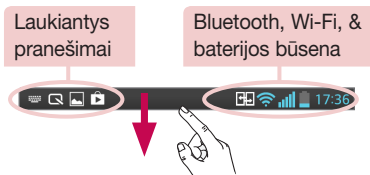

Bakstelėkite žemyn pranešimų ir nustatymų peržiūrai

Bakstelėkite žemyn būsenos juostą ir atidarykite pranešimų skydelį. Pranešimų skydelio uždarymu, bakstelėkite aukštyn juostą, esančią ekrano apačioje.


PASTABA. Ilgai laikant paspaudus ikoną ekrano viršuje, patenkama į Nustatymus.

Greiti Nustatymai

Naudokite Greitus Nustatymus lengvam tokių funkcijų kaip Wi-Fi, perjungimui, ekrano apšvietimo valdymui ir kt. Tam, bakstelėkite žemyn būsenos juostą ir atidarykite pranešimų skydelį ir bakstelėkite arba palieskite norimą nustatymą.

Greitų Nustatymų elementų pertvarkymui Pranešimų skydelyje reikia:

Paliesti . Tada galite atrinkti ir pertvarkyti Pranešimų skydelio elementus.

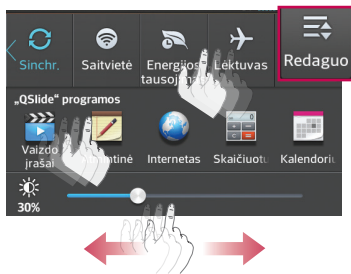

Indikacinės piktogramos Būsenos Juostoje

Indikacinės piktogramos Būsenos juostoje ekrano viršuje praneša apie praleistus skambučius, naujus pranešimus, įvykius, įrenginio būseną ir t.t.



Piktogramos, rodomos ekrano viršuje pateikia informaciją apie įrenginio būseną. Piktogramų sąrašas lentelėje – dažniausiai naudojamos piktogramos.

Piktograma	Aprašymas
	Nėra Micro-USIM kortelės
	Nėra signalo
	Skrydžio režimas
	Prisijungta prie „Wi-Fi“ tinklo

Piktograma	Aprašymas
	Vibravimo režimas
	Akumuliatorius visiškai įkrautas
	Akumuliatorius kraunamas
	Atsisiunčiami duomenys

Jūsų pradžios ekranas


	Laidinės ausinės		Įkeliami duomenys
	Vyksta skambutis		Įjungta GPS
	Skambučio užlaikymas		Padėties duomenų gavimas iš GPS
	Garsiakalbis		Sinchronizuojami duomenys
	Praleistas skambutis		Naujas Gmail
	Bluetooth įjungtas		Naujas „Google Talk“ pranešimas
	Sistemos įspėjimas		Nauja žinutė
	Nustatytas signalas		Daina grojama
	Naujas balso pašto pranešimas		Telefonas prijungtas prie PK USB kabeliu ar USB ryšys yra aktyvus
	Skambutis išjungtas		Mobilusis „Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos taškas suaktyvintas
	NFC įjungtas		Ir jungimasis prie interneto per USB, ir mobilusis „Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos taškas yra suaktyvinti
	P2P yra įjungta		

PASTABA. Ekrane rodomos piktogramos gali skirtis priklausomai nuo regiono arba paslaugų teikėjo.

Ekране rodoma klaviatūra


Tekstą galite įvesti naudodami ekrano klaviatūrą. Ekrano klaviatūra automatiškai parodoma ekrane, kai reikia įvesti tekstą. Tiesiog palieskite sritį ekrane, kurioje norite įvesti tekstą, kad būtų parodyta jutiklinė klaviatūra.

Klaviatūros naudojimas ir teksto įvedimas

 Norėdami padaryti kitą raidę didžiąja, bakstelėkite vieną kartą. Norėdami įvesti visas didžiąsias raides, bakstelėkite du kartus.

  Bakstelėkite, jei norite įjungti skaičius arba simbolių klaviatūrą. Be to, norėdami peržiūrėti parametrų meniu, palietę laikykite šį skirtuką.

 Bakstelėkite, jei reikia padėti tarpą.

 Bakstelėkite, jei norite sukurti naują žinutės eilutę.

 Bakstelėkite, jei norite ištrinti ankstesnį simbolį.

Raidžių su kirčio ženklų įvedimas

Kai pasirenkate prancūzų arba ispanų įvesties kalbą, galite įvesti specialiuosius prancūzų arba ispanų kalbų simbolius (pvz., „á“).

Pavyzdžiui, norėdami rašyti „á“, palieskite ir laikykite „a“ klavišą, kol mastelio padidinimo mygtukas padidės ir parodys visus kitus įvairių kalbų abėcėlės ženklus. Tuomet pasirinkite norimą simbolį.

„Google“ paskyros nustatymas


Pirmą kartą įjungę telefoną turėsite galimybę suaktyvinti tinklą, prisiregistruoti prie „Google“ paskyros ir nuspręsti, kaip pageidaujate naudoti tam tikras „Google“ paslaugas.

Norėdami nustatyti „Google“ paskyrą:

- Prisiregistruokite prie „Google“ paskyros pateiktame nustatymo ekrane.

ARBA

- Palieskite  > **Programos** > pasirinkite „Google“ programą (pvz., „Gmail“) > pasirinkite **Nauja** ir sukurkite naują paskyrą.

Jeigu turite Google paskyrą, lieskite **Esama**, įveskite e.pašto adresą ir slaptažodį, tada lieskite .

Kartą nustačius „Google“ paskyrą telefone, jūsų telefonas bus automatiškai sinchronizuojamas su „Google“ paskyra žiniatinklyje.

Prisijungus jūsų adresatai, „Gmail“ žinutės, kalendoriaus įvykiai ir kita šių programų bei paslaugų informacija žiniatinklyje bus sinchronizuojama su telefonu. (Priklauso nuo sinchronizavimo parametrų.)

Prisiregistravę galėsite telefone naudotis „Gmail™“ ir „Google“ paslaugų teikiamais privalumais.

Prijungimas prie tinklų ir įrenginių

Wi-Fi


Turėdami „Wi-Fi“ galite naudoti sparčiojo interneto ryšio prieigą belaidžio prieigos taško (AP) veikimo zonoje. Per „Wi-Fi“ galite naudotis belaidžiu internetu be jokių papildomų mokesčių.

Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklų

Kad galėtumėte naudoti „Wi-Fi“ savo telefone, reikia belaidžio arba viešosios interneto prieigos taško. Kai kurie prieigos taškai yra atviri ir galite nesunkiai prie jų prisijungti. Kiti yra slepiami arba naudoja saugos funkcijas, todėl jūs turite sukonfigūruoti savo telefoną, kad galėtumėte prie jų prisijungti. Išjunkite nenaudojamą „Wi-Fi“, kad pailgintumėte akumuliatoriaus eksploatavimo laiką.

PASTABA. Jei esate už „Wi-Fi“ zonos ribų arba „Wi-Fi“ nustatyta kaip **IŠJUNGT**A, gali būti taikomi papildomi mokesčiai už mobiliųjų duomenų naudojimą.

Norėdami įjungti „Wi-Fi“ ir prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo

- 1 Palieskite  > **Programos** skirtukas > **Nustatymai** > „Wi-Fi“ skirtuke BELAIDIS RYŠYS IR TINKLAI.
- 2 Nustatykite „Wi-Fi“ parametą **IJUNGTI**, kad įjungtumėte ir pradėtumėte pasiekiamų „Wi-Fi“ tinklų paiešką.
- 3 Dar kartą bakstelėkite „Wi-Fi“ meniu ir peržiūrėkite aktyvių diapazone veikiančių „Wi-Fi“ tinklų sąrašą.
 - Apsaugoti tinklai rodomi su spynelės simboliu.
- 4 Palieskite tinklą, kad prie jo prisijungtumėte.
 - Jei tinklas apsaugotas, jūsų bus paprašyta įvesti slaptažodį ar kokius nors kitus duomenis. (Dėl šios informacijos kreipkitės į tinklo administratorių)
- 5 Būsenos juostoje atsiras piktogramos, nurodančios „Wi-Fi“ būseną.

Prijungimas prie tinklų ir įrenginių

Bluetooth

Siųsti duomenis naudojant „Bluetooth“ galite paleidę atitinkamą programą, bet esančią ne „Bluetooth“ meniu, kaip daugelyje kitų mobiliųjų telefonų.

PASTABA.

- LG neatsako už prarastus ar sugadintus duomenis, kurie siunčiami ar gaunami naudojantis belaidžio „Bluetooth“ ryšio funkcija.
- Visuomet įsitikinkite, kad dalijatės ir priimate duomenis iš patikimų ir tinkamai apsaugotų įrenginių. Jei tarp įrenginių yra kliūčių, veikimo atstumas gali sumažėti.
- Kai kurie įrenginiai, o ypač tie, kurie nėra išbandyti ar patvirtinti „Bluetooth SIG“, gali nebūti suderinami su jūsų įrenginiu.

„Bluetooth“ įjungimas ir telefono susiejimas su kitu „Bluetooth“ įrenginiu

Prieš sujungdami turite susieti savo telefoną su kitu įrenginiu.

- 1 Palieskite  > **Programos** skirtukas > **Nustatymai** > nustatyti **Bluetooth ĮJUNGTI** skirtuke BELAIDIS RYŠYS IR TINKLAI.
 - 2 Dar kartą bakstelėkite **Bluetooth** meniu. Jūsų telefonas ieškos aktyvių diapazone veikiančių „Bluetooth“ įrenginių ir pateiks tų įrenginių ID. Jei įrenginio, su kuriuo norite susieti, sąrašė nėra, patikrinkite, ar tam įrenginiui suaktyvintas aptinkamumo režimas, tada bakstelėkite **ieškoti įrenginių** dar kartą.
 - 3 Sąrašė pasirinkite įrenginį, kurį norite susieti.
- Sėkmingai susiejus jūsų telefonas prisijungs prie kito įrenginio.

PASTABA. Kai kurie įrenginiai, ypač ausinės ir automobilinė laisvų rankų įranga, gali turėti fiksuotą „Bluetooth“ PIN, pavyzdžiui, 0000. Jei kitas įrenginys naudoja PIN, privalote jį įvesti.

Duomenų siuntimo belaidžiu „Bluetooth“ ryšiu funkcija


- 1 Pasirinkite elementą, pvz., adresatą, kalendoriaus įvykį ar medijos rinkmeną, atitinkamoje programoje arba **Atsisiuntimai**.
- 2 Pasirinkite duomenų siuntimo per „Bluetooth“ parinktį.

PASTABA. Parinkties pasirinkimo būdas skiriasi priklausomai nuo duomenų tipo.

- 3 Suraskite ir susiekite su kitu įrenginiu, kuriame įjungtas „Bluetooth“.

Duomenų priėmimo belaidžiu „Bluetooth“ ryšiu funkcija

- 1 Palieskite  > **Programos** skirtukas > **Nustatymai** > nustatyti **Bluetooth** ĮJUNGTĄ ir palieskite **Leisti aptikti telefoną**, kad telefoną matytų kiti įrenginiai.

PASTABA. Norėdami pasirinkti savo įrenginio matomumo laiką, palieskite  > **Aptinkamumo skirtasis laikas**.

- 2 Pasirinkite **Priimti**, kad patvirtintumėte, jog tikrai norite priimti duomenis iš įrenginio.

Dalijimasis telefono duomenų ryšiu

Jungimasis prie interneto per USB ir mobilusis „Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos taškas yra puikios funkcijos, kai nėra belaidžio ryšio galimybės. Galite dalytis savo telefono mobiliuoju duomenų ryšiu su vienu kompiuteriu per USB kabelį (jungimasis prie interneto per USB). Be to, pavertę telefoną mobiliuoju „Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos tašku, vienu metu galite dalytis savo telefono mobiliuoju duomenų ryšiu daugiau nei su vienu įrenginiu.

Kai telefonas dalijasi savo duomenų ryšiu, piktograma pasirodo būsenos juostoje ir kaip pastovus pranešimas pranešimų juostoje.

Norėdami gauti naujausią informaciją apie jungimąsi prie interneto ir mobiliųjų viešosios interneto prieigos taškų, įskaitant palaikomas operacines sistemas ir kitą informaciją, apsilkankykite <http://www.android.com/tether>.

Norėdami keisti mobiliojo „Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos taško parametrus:

Prijungimas prie tinklų ir įrenginių

- 3 Palieskite  > **Programos** skirtukas > **Nustatymai** > **Jungimasis prie interneto ir tinklai** skirtuke BELAIDIS RYŠYS IR TINKLAI > **Portatyvioji „Wi-Fi“ saitvietė** > rinkitės parinktis, kurias norite reguliuoti.

PATARIMAS! Jei jūsų kompiuteris naudoja „Windows 7“ arba naujausią „Linux“ versiją (pvz., „Ubuntu“), kompiuterio ruošti siejimui paprastai nereikia. Bet jei naudojama senesnė „Windows“ ar kitos operacinės sistemos versija, turėsite paruošti kompiuterį užmegzti tinklo ryšį per USB. Naujausios informacijos apie USB siejimą palaikančias OS ir jų konfigūravimą rasite adresu <http://www.android.com/tether>.

Jei norite pervadinti ar apsaugoti savo viešosios prieigos prie interneto tašką
Galite pakeisti telefono pavadinimą „Wi-Fi“ tinklo pavadinimu (SSID) ir pasirinkti jo „Wi-Fi“ tinklo apsauga.


- 1 Pradžios ekrane palieskite  > **Programos** skirtukas > **Nustatymai**.
- 2 Palieskite **Jungimasis prie interneto ir tinklai** skirtuke BELAIDIS RYŠYS IR TINKLAI ir pasirinkite **Portatyvioji „Wi-Fi“ saitvietė**
- 3 Patikrinkite, ar skirtukas **Portatyvioji „Wi-Fi“ saitvietė** yra pažymėtas varnele.
- 4 Palieskite **Nustatyti „Wi-Fi“ saitvietę**.
 - Bus atvertas dialogo langas **Nustatyti „Wi-Fi“ saitvietę**.
 - Galite pakeisti **Tinklo SSID** (pavadinimą), matomą kituose kompiuteriuose, kai skenuojami „Wi-Fi“ tinklai.
 - Taip pat galite paliesti meniu **Sauga** ir konfigūruoti tinklą naudodami „Wi-Fi Protected Access 2“ (WPA2) saugos standartą su iš anksto bendrinamu raktu (PSK).
 - Jei paliesite **WPA2 PSK** saugos parinktį, dialogo lange **Nustatyti „Wi-Fi“ saitvietę** bus pridėtas slaptažodžio laukelis. Jei įvesite slaptažodį, jungdamiesi prie telefono viešojo prieigos taško iš kompiuterio ar kito įrenginio turėsite pateikti slaptažodį. Galite nustatyti parinktį **Atviras**, esančią meniu **Sauga**, jei norite panaikinti savo „Wi-Fi“ tinklo apsaugą.
- 5 Palieskite **Išsaugoti**.

DĖMESIO! Jei saugos parinktį nustatote kaip „Atvira“, negalite apsisaugoti nuo to, kad kiti žmonės neteisėtai naudosis interneto paslaugomis, todėl gali būti papildomų mokesčių. Kad būtų išvengta neteisėto naudojimosi, rekomenduojama palikti saugos parinktį suaktyvintą.

Wi-Fi Direct

„Wi-Fi Direct“ palaiko tiesioginį ryšį tarp įrenginių su įjungta „Wi-Fi“ funkcija be prieigos taško. „Wi-Fi Direct“ funkcija sunaudoja daug akumuliatoriaus energijos, todėl naudojant „Wi-Fi Direct“ funkciją rekomenduojama prijungti telefoną prie maitinimo lizdo.




„Wi-Fi Direct“ įjungimas:

- 1 Palieskite **Meniu klavišą**  > **Sistemos nustatymai** > „Wi-Fi“.
- 2 Palieskite **Meniu klavišą**  > „Wi-Fi Direct“.
- 3 Nuskaitytų įrenginių sąrašą pasirinkite įrenginį, prie kurio norite jungtis.

SmartShare

SmartShare naudoja STA (Skaitmeninių Tinklų aljansas) technologijas skaitmeninio turinio bendram naudojimui belaidžio ryšio tinkle. Abu įtaisai turi atitikti STA standartus kad galėtų palaikyti šią savybę.

Kad įjungti SmartShare ir leisti bendrai naudotis turiniu

- 1 Palieskite  > **Programos skirtukas** > **SmartShare** .
- 2 Palieskite **Meniu**  > **Nustatymai**.
- 3 Palieskite **Atrandamas** kad jūsų įtaisą galėtų aptikti kiti įtaisai.
 - Palieskite **Visada priimti užklausas** jei norite, kad būtų automatiškai parinktos bendrinimo parinktys iš kitų įtaisų.
 - Palieskite **Priimti failus** jeigu norite leisti kitiems įtaisams siųsti media failus į jūsų telefoną.

Prijungimas prie tinklų ir įrenginių

PASTABA. Įsitikinkite, kad „microSD“ kortelė yra tinkamai įstatyta ir meniu Nustatymai esanti parinktis Gauti failus yra pažymėta.

4 Skyrelyje Mano bendras turinys, Bakstelėkite turinio , kuriuos norite bendrai naudoti. Pasirinkite iš **Nuotraukos, Vaizdo įrašai** ar **Muzika**.

5 **SmartShare** yra aktyvuota ir paruošta naudojimui.

Perdavimo įrenginių valdymas

Leiskite perdavimo įrenginiui (pvz., TV) groti multimedijos turinį iš nuotolinės turinio bibliotekos (pvz., PK).

PASTABA. Įsitikinkite, kad STA yra tinkamai sukonfigūruotas jūsų įrenginiuose (pvz., TV ir PK).

1 Palieskite  > **Programos skirtukas** > **SmartShare** .

2 Palieskite mygtuką  ir pasirinkite įrenginį iš perdavimo įrenginių sąrašo.

3 Palieskite **Iš** mygtuką  ir pasirinkite įrenginį su nutolusio turinio biblioteka.

4 Galite naršyti turinio bibliotekoje.


5 Palieskite ir laikykite turinio ikoną ir piršto judesiu perkeltkite į viršutinę dalį arba Bakstelėkite **Meniu**  > **Leisti**.

Bendrinti telefono turinį perdavimo įrenginiui (pvz. TV)

PASTABA. Įsitikinkite, kad perdavimo įrenginys tinkamai sukonfigūruotas.

1 Peržiūrėdami foto ar video medžiagą Galerijoje, Bakstelėkite  /  /  pavadinimo srityje.

 : Prisijungti prie tinklo

 : Pasirinkti įrenginį tinkle




 : Turinys bus bendrinamas, naudojant SmartShare.

2 Failų grojimui, pasirinkite įrenginį iš perdavimo įrenginių sąrašo.

PASTABA. Muzikos grotuvo, Video grotuvo ir Polaris Office benro turinio naudojimui atlikite tuos pačius veiksmus.




PASTABA. Patikrinkite, ar Jūsų įrenginys yra prijungtas prie namų tinklo , naudojant WiFi, kad galėtumėte naudoti šią programą.
Kai kurie STA palaikantys įrenginiai pvz. TV) palaiko tik STA DMP savybę ir neatsiranda perdavimo įrenginių sąrašė Jūsų įrenginys gali nesugebėti groti kai kurio turinio.

Turinio parsisiuntimas iš nutolusios turinio bibliotekos

- 1 Palieskite  > **Programos** skirtukas > **SmartShare** .
- 2 Palieskite Iš mygtuką  ir pasirinkite įrenginį su nutolusio turinio biblioteka.
- 3 Galite naršyti turinio bibliotekoje.
- 4 Palieskite ir laikykite turinio ikoną ir tada Bakstelėkite **Atsisiųsti**.

PASTABA. Keletas turinio tipų yra nepalaikomi.

Turinio siuntimui iš nutolusio turinio bibliotekos

- 1 Palieskite  > **Programos** skirtukas > **SmartShare** .
- 2 Palieskite Iš mygtuką  ir pasirinkite **Mano telefonas**.
- 3 Galite naršyti vietinio turinio bibliotekoje.
- 4 Liesti ir laikyti turinio ikoną ir tada bakstelėti **Iškelti**.
- 5 Pasirinkite įrenginį su nutolusio turinio biblioteka.

PASTABA. Kai kurie STA įrenginiai nepalaiko DMS Nusiuntimo funkcijos ir failų nenusiunčia. Keletas turinio tipų yra nepalaikomi.

Prijungimas prie kompiuterio naudojant kompiuterio duomenų kabelį

Sužinokite, kaip prijungti telefoną prie kompiuterio naudojant kompiuterio duomenų kabelį ir USB ryšio režimus.

Muzikos, nuotraukų ir vaizdo įrašų perkėlimas naudojant USB didelės talpos režimą

- 1 Junkite savo telefoną prie kompiuterio naudodami USB kabelį.
- 2 Jei kompiuteryje nebuvo įdiegta LG „Android“ platformos tvarkyklė, parametrus reikės pakeisti rankiniu būdu. Pasirinkite **Sistemos nustatymai > AK ryšys > USB ryšio tipas**, tada pasirinkite **Medijos sinchronizavimas (MTP)**.
- 3 Duomenų laikmenos turinį galite peržiūrėti kompiuteryje ir perkelti rinkmenas.

Sinchronizavimas su „Windows Media“ leistuvu

Įsitinkite, kad kompiuteryje įdiegtas „Windows Media“ leistuvas.





- 1 USB kabeliu prijunkite telefoną prie kompiuterio, kuriame įdiegtas „Windows Media“ leistuvas.
 - 2 Pasirinkite parinktį **Medijos sinchronizavimas (MTP)**. Prijungus kompiuteryje pasirodys išskylantysis langas.
 - 3 Atverkite „Windows Media“ leistuvą ir sinchronizuokite muzikos rinkmenas.
 - 4 Išskylančiame lange redaguokite arba įveskite savo įrenginio pavadinimą (jei to reikia).
 - 5 Pasirinkite ir nuvilkite pageidaujamas muzikos rinkmenas į sinchronizavimo sąrašą.
 - 6 Pradėkite sinchronizavimą.
- Norint sinchronizuoti su „Windows Media“ leistuvu, turi būti laikomasi toliau nurodytų reikalavimų.


Elementai	Reikalavimas
OS	„Microsoft Windows XP“ SP2, „Vista“ ar naujesnė
Windows Media“ leistuvo versija	„Windows Media Player 10“ ar naujesnis

- Jei „Windows Media“ leistuvo versija yra senesnė nei 10, įdiekite 10 arba dar naujesnę versiją.

Skambučiai

Skambinimas


- 1 Norėdami atidaryti klaviatūrą palieskite .
- 2 Naudodamiesi klaviatūra įveskite numerį. Norėdami panaikinti skaičių palieskite .
- 3 Palieskite  kai norite skambinti.
- 4 Norėdami užbaigti pokalbį palieskite piktogramą **Pabaiga** .

PATARIMAS! Norėdami įvesti „+“ ir paskambinti į užsienį, palieskite ir palaikykite .

Skambinimas jūsų adresatams

- 1 Palieskite  jei norite, kad būtų rodomi adresatai.
- 2 Peržiūrėkite adresatų sąrašą arba įveskite pirmąsias adresato, kuriam norite skambinti, vardo raides paliesdami **leškoti kontaktų**.
- 3 Sąrašė palieskite , kad galėtumėte skambinti.

Atsiliepimas ir skambučio atmetimas

Kai jums skambina tuomet, kai telefonas yra užrakintas, palieskite ir pastumkite  kad Atsakyms į gaunamą skambutį.

Palieskite ir pastumkite  jei norite Atsisakyti gaunamą skambutį.

Jei norite siųsti žinutę, apačioje braukite piktogramą Atmesti su žinute.







PATARIMAS! Atmesti su žinute

Naudodamiesi šia funkcija galite greitai nusiųsti žinutę. Ši funkcija naudinga, jei reikia į žinutę atsakyti esant susitikime.

Skambučio garsumo reguliavimas

Jei norite reguliuoti garsumą pokalbio metu, naudokitės mygtuku aukšтын ir žemyn kairiajame telefono šone.

Antrasis skambutis


- 1 Skambindami pirmą kartą palieskite **Meniu**  > **Pridėti skambutį** ir surinkite numerį. Jūs galite peržiūrėti visų paskiausiai rinktų numerių sąrašą paliesdami  arba ieškoti adresatų paliesdami  ir pasirinkti numerį, kuriuo norite skambinti.
- 2 Palieskite  kai norite skambinti.
- 3 Skambinimo ekrane bus rodomi abu skambučiai. Pirminis skambutis bus užrakintas ir sulaukytas.
- 4 Norėdami sukeisti skambučius palieskite rodomą numerį. Arba palieskite  **Sujungti pokalbius**, kad sukurtumėte konferencinį skambutį.
- 5 Jei norite baigti aktyvų pokalbį, palieskite **Pabaiga** arba paspauskite **pradžios ekrano** mygtuką ir slinkdami pranešimų juostą žemyn pasirinkite piktogramą **Baigti pokalbį** .

PASTABA. Bus apmokestintas kiekvienas jūsų atliktas skambutis.

Skambučių žurnalų įrašų peržiūra

Pradžios ekrane palieskite  ir pasirinkite skirtuką **Skambučių žurnalai** . Peržiūrėkite visų rinktų, priimtų ir praleistų balso skambučių sąrašą.

PATARIMAS!

- Norėdami peržiūrėti skambučio datą, laiką ar trukmę, palieskite skambučių žurnalo įrašą.
- Palieskite mygtuką **Meniu** , tada **Trinti viską**, kad ištrintumėte visus įrašytus elementus.

Skambučiai

Skambučio nustatymai

Galite konfigūruoti telefono skambučių parametrus, pavyzdžiui, skambučio nukreipimą ir kitas specialiąsias ryšio operatoriaus siūlomas funkcijas.


- 1 Pradžios ekrane palieskite .
- 2 Palieskite .
- 3 Bakstelėkite **Skambučio nustatymai** ir pasirinkite pageidaujamas parinktis.

Kontaktai




Pridėkite adresatus telefone ir sinchronizuokite juos su „Google“ paskyros adresatais arba kitos sinchronizavimą palaikančios paskyros adresatais.

Adresato paieška

Pradžios ekrane

- 1 Palieskite , jei norite, kad būtų rodomi adresatai.
- 2 Palieskite **leškoti kontaktų** ir naudodamiesi klaviatūra įveskite adresato vardą.


Naujo adresato pridėjimas

- 1 Palieskite , įveskite naują numerį, ir palieskite **Meniu** mygtuką . Pasirinkite **Įtraukti į kontaktus > Sukurti naują kontaktą**.
- 2 Jei norite naujam adresatui pridėti paveikslėlį, palieskite paveikslėlį. Pasirinkite iš **Fotografuoti** ar **Pasirinkti iš galerijos**.
- 3 Pasirinkite adresato tipą, liesdami .
- 4 Palieskite adresato informacijos kategoriją ir įveskite informaciją apie adresatą.
- 5 Palieskite **Išsaugoti**.

Parankiniai adresatai



Adresatus, kuriems dažniausiai skambinate, galite priskirti prie parankinių.

Adresato įkėlimas į parankinius



- 1 Palieskite , jei norite, kad būtų rodomi adresatai.
- 2 Palieskite adresatą norėdami peržiūrėti informaciją apie jį.
- 3 Palieskite žvaigždutę adresato vardo dešinėje. Žvaigždutė taps geltona.

Kontaktai

Adresato šalinimas iš parankinių sąrašo

- 1 Palieskite  jei norite, kad būtų rodomi adresatai.
- 2 Palieskite skirtuką **Parankiniai**  ir pasirinkite adresatą, kad peržiūrėtumėte informaciją apie jį.
- 3 Palieskite geltoną žvaigždutę adresato vardo dešinėje. Žvaigždutė pasikeis į pilką, o adresatas bus pašalintas iš parankinių.

Grupės sukūrimas



- 1 Palieskite  ir atidarykite adresatus.
- 2 Palieskite **Grupės** ir tada palieskite **Meniu** mygtuką . Pasirinkite **Nauja grupė**.
- 3 Įveskite naujos grupės pavadinimą. Taip pat jūs galite nustatyti skambėjimo toną naujai sukurtai grupei.
- 4 Palieskite **Išsaugoti** grupės išsaugojimui.

PASTABA. Jei pašalinate grupę, adresatai, priskirti šiai grupei, nebus prarasti. Jie pasiliks adresatų sąrašė.


Žinučių sistema

Jūsų telefone yra vienas bendras SMS ir MMS skirtas intuityvus ir paprastas naudoti meniu.

Žinutės siuntimas

- 1 Palieskite  pradžios ekrane, tada  ir atidarykite tuščią naujos žinutės rašymo langelį.
- 2 Įveskite adresato vardą arba telefono numerį laukelyje **Kam**. Įvedant adresato vardą bus rodomi jį atitinkantys adresatai. Jūs galite paliesti siūlomą adresatą. Jūs galite pridėti keletą adresatų.

PASTABA. Kiekvienam asmeniui siunčiama teksto žinutė bus apmokestinama.

- 3 Palieskite laukelį **Rašyti žinutę** ir pradėkite rašyti.
- 4 Palieskite  ir atidarykite parinkčių meniu. Pasirinkite **Sparčiosios žinutės, Įterpti šypsniuką, Nustatyti siuntimo laiką, Pridėti temą ir Atmesti**.

PATARIMAS! Palieskite  kad pridėtumėte failą.

- 5 Palieskite **Siųsti**, kad jūsų žinutė būtų išsiųsta.
- 6 Peržiūrint ir siunčiant papildomas žinutes, sukuriama žinutės gija.

ĮSPĖJIMAS.

- 160 ženklų riba kitose šalyse gali skirtis, nes ji priklauso nuo kalbos ir SMS kodavimo.
- Jei prie SMS žinutės bus pridėtas vaizdas, vaizdo įrašas ar garso įrašo rinkmena, žinutė bus automatiškai konvertuota į MMS žinutę ir pagal tai bus taikomi apribojimai.

Pagal gijas sugrupuota dėžutė

Žinutės (SMS, MMS), kuriomis apsikeitėte su kitu asmeniu, rodomos chronologine tvarka, kad galėtumėte patogiai jas peržiūrėti kaip pokalbį.

Žinučių parametrų keitimas

Jūsų telephone žinučių parametrai nustatyti iš anksto, todėl žinutes galite siųsti nedelsdami. Parametrus galite pakeisti savo nuožiūra.

- Palieskite  pradžios ekrane, tada mygtuką **Meniu** ir bakstelėkite **Nustatymai**.

El. paštas

El. pašto programą galite naudoti norėdami skaityti kitų paslaugų, o ne „Google Mail“, el. laiškus. El. pašto programa palaiko šiuos paskyrų tipus: POP3, IMAP ir „Exchange“. Reikiamus paskyros parametrus pateikti gali paslaugos teikėjas arba sistemos operatorius.

El. pašto paskyros valdymas





Kai pirmą kartą atidarysite programą **El. paštas**, pasirodys diegimo vedlys, padėsiantis sukonfigūruoti el. pašto paskyrą.

Atlikus pirminį nustatymą, el. pašto programa parodys jūsų gaunamų laiškų aplanko turinį. Jei pridėjote kelias paskyras, šias paskyras galite perjungti.



Norėdami pridėti kitą el. pašto paskyrą:

- Palieskite  > **Programos** > **El. paštas** > palieskite  > **Nustatymai** > .

Norėdami pakeisti el. pašto paskyros parametrus:

- Palieskite  > **Programos** > **El. paštas** > kita paskyra veiksmų juostoje.
- **Norėdami ištrinti el. pašto paskyrą:**
- Palieskite  > **Programos** > **El. paštas** > palieskite  > **Nustatymai** > palieskite  > palieskite norimą ištrinti paskyrą > **Šalinti** > pasirinkite **Taip**.

Darbas su paskyrų aplankais





Palieskite  > **Programos** skirtukas > **El.paštas**, liesti  ir rinktis **Aplankai**.

Kiekvienoje paskyroje yra aplankai „Gautos žinutės“, „Siunčiamos žinutės“, „Išsiųstos žinutės“ ir „Juodraščiai“. Aplankų skaičius priklauso nuo paskyros paslaugos teikėjo, jų gali būti ir daugiau.

El. paštas


El. laiško kūrimas ir siuntimas

Norėdami sukurti ir išsiųsti el. laišką


- 1 Programoje **El. paštas** palieskite .
- 2 Įveskite gavėjo, kuriam ši žinutė skirta, adresą. Įvedant tekstą pasirodys adresatų aplankė esantys panašūs adresai. Jei nurodote kelis adresus, atskirkite juos kabliataškiu.
- 3 Jei reikia, pridėkite  kopiją ir priedo rinkmenas .
- 4 Įveskite žinutės tekstą.
- 5 Palieskite .

PATARIMAS! Kai į gautų laiškų aplanką gaunami nauji laiškai, apie tai pranešama garsu ar vibravimu. Palieskite el. pašto pranešimą, ir jis išnyks.

Fotoaparatas

Norėdami atidaryti fotoaparato programą, bakstelėkite **mygtuką Programos > Fotoaparatas** .


Susipažinimas su vaizdo iešikliu

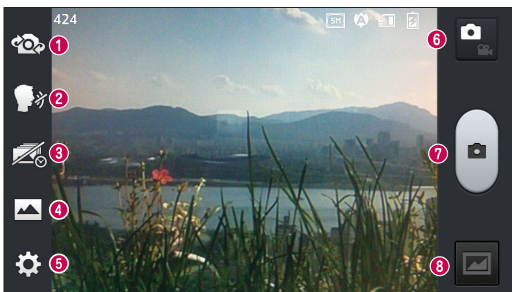


















- 1 Sukeisti fotoaparata** – leidžia perjungti priekinį ir galinį fotoaparata.
- 2 „Cheese shutter“** – Fotografuodami, tarkite vieną iš žodžių: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi ar LG.
- 3 „Time catch shot“** – Lieskite šią piktogramą klaidingam momentui pašalinti prieš užrakto paspaudimą.
- 4 Fotograf. režimas** – rinkitės **Įprast.**, **HDR**, **Panorama** arba **Nepertr. fotog.**
- 5 Nustatymai** – Bakstelėdami šią piktogramą atidarykite parametų meniu.
- 6 Vaizdo įrašymo režimas** – Palieskite šią piktogramą norėdami persijungti į vaizdo įrašo režimą.
- 7 Fotografavimas**
- 8 Galerija** – Galite pasirinkti išsaugotas nuotraukas ir vaizdo įrašus fotoaparato režimu. Tiesiog palieskite, ir ekrane atsiras jūsų galerija.

PASTABA. Prieš fotografuodami įsitinkinkite, kad aparato lęšiai yra švarūs.

Papildomų parametų naudojimas

Vaizdo ieškiklyje bakstelėkite  kad atidarytumėte visas papildomas parinktis. Fotoaparato parametrus galite keisti slinkdami sąrašu. Pasirinkę parinktį palieskite mygtuką „Atgal“.


	Lieskite, jei norite pakeisti peržiūros meniu.
	Didina arba mažina.
	Nustato ir valdo patenkančią į aparatą saulės šviesos kiekį.
	Fokusuojama į specifinį tašką.
	Parenkama rezoliucija. Jei pasirinksite aukštą rezoliuciją, failo dydis didės, kas reiškia, kad atmintyje galima bus išsaugoti mažiau nuotraukų.
	Randomi atitinkami spalvų ir šviesos nustatymai duotai aplinkai.
	ISO lygiu nustaomas aparato šviesos daviklio jautrumas. Kuo aukštesnis ISO, tuo jautresnis yra aparatas. Tai naudinga tamsos sąlygomis, kai negalite naudoti blykstės.
	Pagerina spalvų kokybę įvairiomis apšvietimo sąlygomis.
	Jūsų nuotraukoms pritaikomi meniniai efektai.
	Galima nustatyti uždelsimo laiką paspaudus užraktą. Puikiai tinka, kai norite būti daromoje nuotraukoje.
	Ijunkite šią funkciją, jei norite naudotis telefono vietos paslaugomis. Fotografuokite, kad ir kur būtumėte, tada pažymėkite nuotrauką toje vietoje. Jei įkelsite pažymėtas nuotraukas į interneto dienoraštį, kuris palaiko geografinį žymėjimą, nuotraukas galėsite peržiūrėti žemėlapyje.
	PASTABA. Šia funkcija galima naudotis tik įjungus GPS funkciją.

	Pasirinkite užrakto garsą.
	Jums bus rodoma nuotrauka, kuri buvo ką tik automatiškai padaryta.
	Pasirinkite laikmeną paveikslėlių išsaugojimui.
	Atkuriami visi numatytieji fotoaparato parametrai.
	Palieskite norėdami sužinoti, kaip ši funkcija veikia. Ji skirta pateikti darbo pradžios instrukcijas.

PASTABA.





- Išjungus fotoaparata, bus grąžinti kai kurie numatytieji parametrai. Prieš darydami kitą nuotrauką patikrinkite fotoaparato parametrus.
- Parametrų meniu bus įkeltas virš vaizdo ieškiklio, todėl kai keisite vaizdo spalvos ar kokybės elementus, galėsite matyti vaizdo pasikeitimą už parametrų meniu.

Fotografavimas

- 1 Atidarykite programą „**Fotoaparatas**“.
- 2 Laikydami telefoną nukreipkite objektyvą į norimą fotografuoti objektą.
- 3 Fokusavimo rėmelis atsiras peržiūros langelio centre. Taip pat galite bakstelėti bet kurioje ekrano vietoje ir sufokusuoti aparatą į šį tašką.
- 4 Fotoaparatai sufokusavus subjektą, fokusavimo rėmelis taps žalias.
- 5 Spustelėkite  ir nufotografuokite vaizdą.

Padarius nuotrauką

Lieskite  paskutinei įrašytai nuotraukai peržiūrėti.

	Lieskite, jei norite, kad nuotrauka būtų su SmartShare funkcija.
	Bakstelėkite, kad nedelsdami padarytumėte kitą nuotrauką.
	Lieskite, norėdami siųsti nuotrauką ar naudoti socialiniame tinkle
	Bakstelėkite, jei norite ištrinti vaizdą.

SVARBU! Jei turite SNS paskyrą, nustatytą savo telefone, galite bendrai naudoti nuotraukas su SNS bendruomene.

PASTABA. Jei MMS žinutės siunčiamos tarptinklinio ryšio režimu, gali būti taikomi papildomi mokesčiai.

Bakstelėkite Meniu  **kad atidarytumėte visas papildomas parinktis.**

Nustatyti vaizdą kaip – Bakstelėkite, jei pageidaujate naudoti vaizdą kaip **kontakto nuotrauka, Pradžios ekrano fonas, Užrakto ekrano fonas.**

Perkelti – Palieskite ir perkeltite nuotrauką į kitą vietą.

Kopijuoti – Palieskite, kopijuokite ir išsaugokite pasirinktą nuotrauką kitame albume.

Pervadinti – Lieskite ir redaguokite pasirinktos nuotraukos pavadinimą.

Pasukti į kairę/dešinę – Pasukti į kairę ar į dešinę.


Apkarpyti – Apkarpykite nuotrauką. Braukite pirštu per ekraną ir pasirinkite apkarpomą sritį.

Redaguoti – Peržiūrėti ir redaguoti nuotraukas.

Skaidrių demonstracija – Automatiškai viena po kitos rodomos nuotraukos, esančios tam tikrame aplanke.

Išsamiau – Rasti daugiau informacijos apie turinį.


Įrašytų nuotraukų peržiūra

Jūs galite pasirinkti išsaugotas nuotraukas fotoaparato režimu. Tik bakstelėkite galerijos mygtuką  ir bus parodyta Galerija.

- Kad pamatyti daugiau nuotraukų, slinkite į kairę ar į dešinę.
- Padidinimui ar sumažinimui, dukart bakstelėkite ekrane arba uždėkite du pirštus ir juos suglauskite (sumažinimui, artinkite pirštus vieną prie kito).

Vaizdo kamera

Susipažinimas su vaizdo ieškikliu

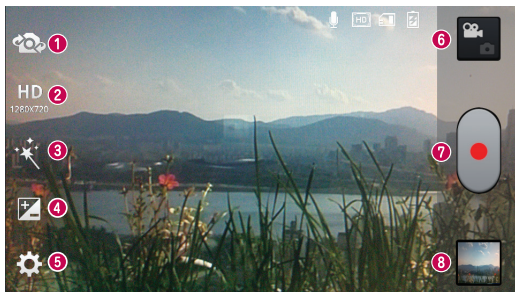











- 1 Sukeisti fotoaparatus** – leidžia perjungti priekinį ir galinį fotoaparatą.
- 2 Vaizdo įrašo dydis** – Lieskite video dydžio (pikseliais) nustatymui.
- 3 „Gyvas efektas“** – Tiesioginis efektas pateikia įvairius vizualinius efektus, filmuojant video.
- 4 Ryškumas** – nustatomas ir reguliuojamas saulės šviesos kiekis, patenkantis į vaizdo įrašą.
- 5 Nustatymai** – Bakstelėdami šią piktogramą atidarykite parametrų meniu.
- 6 Fotokameros režimas** – Palieskite šią piktogramą norėdami persijungti į fotoaparato režimą.
- 7 Pradėti įrašymą**
- 8 Galerija** – Galite pasirinkti išsaugotas nuotraukas ir vaizdo įrašus vaizdo kameros režimu. Tiesiog palieskite, ir ekrane atsiras jūsų galerija.

SVARBU!



Įrašinėdami video, uždėkite du pirštus ant ekrano ir juos praskėskite, kad padidintumėte vaizdą.

Papildomų parametų naudojimas

Vaizdo ieškiklyje palieskite  kad atidarytumėte visas papildomas parinktis.


	Lieskite, jei norite pakeisti peržiūros meniu.
	Padidinimas arba sumažinimas.
	Pagerina spalvų kokybę įvairiomis apšvietimo sąlygomis.
	Pasirinkti spalvų toną naujai peržiūrai.
	Ijunkite šią funkciją, jei norite naudotis telefono vietos paslaugomis.
	Pasirinkite Išjung. , jei norite vaizdo įrašą įrašyti be garso.
	Jei nustatysite ją į Įjungta, jums bus automatiškai rodomas vaizdo įrašas, kurį ką tik įrašėte.
	Pasirinkite laikmeną video įrašų išsaugojimui.
	Atkuriami visi numatytieji vaizdo kameros parametrai.
	Palieskite norėdami sužinoti, kaip ši funkcija veikia. Ji skirta pateikti darbo pradžios instrukcijas.

Greitas vaizdo įrašymas

- 1 Atidarykite programą **Fotoaparatas** ir palieskite **Fotokameros režimas**.
- 2 Ekrane atsiras vaizdo kameros ieškiklis.
- 3 Telefoną laikydami horizontaliai nukreipkite objektyvą link vaizdo.
- 4 Palieskite vaizdo įrašo paleidimo piktogramą .
- 5 Vaizdo ieškiklio apačioje atsiras „Įrašymas“ ir kartu matysite laikmatį, rodantį vaizdo įrašo trukmę.
- 6 Palieskite vaizdo įrašo stabdymo piktogramą  jei norite sustabdyti įrašymą.

Vaizdo kamera

PATARIMAS!

 – Palieskite, kad įrašydami vaizdo įrašą nufotografuotumėte nuotrauką.

Padarius vaizdo įrašą

Palieskite  veiv paskutinį vaizdo įrašą, kurį paėmė.



Lieskite, norėdami naudoti video su **SmartShare** funkcija.



Palieskite, jei norite tuoj pat pradėti įrašyti naują vaizdo įrašą.



Lieskite, norėdami siųsti videos ar naudoti socialiniame tinkle.



Lieskite video įrašo pašalinimui.

PASTABA. Jei MMS žinutės atsiunčiamos tarptinklinio ryšio režimu, gali būti taikomi papildomi mokesčiai.

Išsaugotų vaizdo įrašų žiūrėjimas

Vaizdo ieškiklyje palieskite  > .


Garsumo reguliavimas žiūrint vaizdo įrašą

Jei norite nustatyti vaizdo įrašo garsumą jį peržiūredami, naudokite garsumo mygtukus telefono dešinėje.


LG Unikali Funkcija

„QuickMemo“

„QuickMemo“ galite praktiškai ir efektyviai kurti pastabas su išsaugota nuotrauka ar dabartiniame telefono ekrane pokalbio metu.

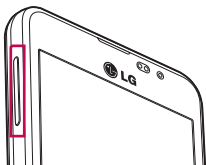

ARBA

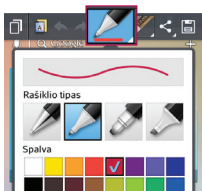

- 1 Ekrane, kurio nuotrauką norite padaryti, paspauskite garsumo didinimo ir mažinimo mygtukus, kad įjungtumėte „QuickMemo“ ekraną.


ARBA

Palieskite ir pastumkite būsenos juostą žemyn, tada palieskite .

- 2 Pasirinkite reikiamą meniu parinktį – **Rašiklio tipas, Spalva, Trintukas** – ir sukurkite įrašą.

LG Unikali Funkcija










- 3 Redagavimo meniu pasirinkite  tada pasirinkite, kad išsaugotumėte įrašą su dabartiniu ekranu.

PASTABA. „QuickMemo“ naudokite tik pirštų galiukais. Jokiu būdu nebrūkštelėkite nagu.

„QuickMemo“ parinkčių naudojimas

Naudodami „QuickMemo“ galite naudoti ir „QuickMenu“ parinktis.

	Palieskite kad dabartinį įrašą išlaikytumėte ekrane ir galėtumėte toliau naudotis telefonu.
	Pasirinkite, ar norite naudoti foninį ekraną.
	Atšaukti arba grąžinti.
	Pasirinkite rašiklio tipą ir spalvą.
	Ištrinkite sukurtą pastabą.
	Siųskite arba dalykitės dabartine „QuickMemo“ su kitais.
	Išsaugokite pastabą šiame ekrane.


Išsaugotos „QuickMemo“ peržiūra

Eikite į **Galeriją** ir pasirinkite „QuickMemo“ albumą.

QuickTranslator

Paprastai nukreipkite išmaniojo telefono kamerą į kitos kalbos sakinį, kurį norite suprasti. Jūs galite gauti tiesioginį vertimą bet kur ir bet kuriuo metu.

Galite nusipirkti papildomus žodynus netiesioginiam vertimui iš Google Play Store.

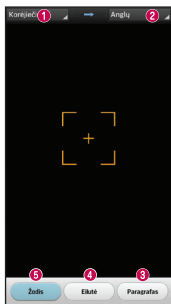

- 1 Pagrindinė kalba.
- 2 Kalba, į kurią verčiamas tekstas
- 3 Bloko vertimas.
- 4 Sakinio vertimas.
- 5 Atskiros žodžio vertimas.

- 1 Palieskite  > Programos skirtukas > QuickTranslator.
- 2 Palieskite **Žodis**, **Eilutė** ar **Paragrafas**.
- 3 Palieskite ir pasirinkite pageidaujama kalbą.

Keletą sekundžių laikykite telefoną virš subjekto, kurį norite išversti

PASTABA. Tik vienas žodynas yra pateiktas nemokamai. Papildomi žodynai turi būti perkami iš žemiau esančio sąrašo pasirinkite žodyną, kurį norite įdiegti telefone kaip nemokamą žodyną.

PASTABA. Teksto atpažinimo lygis gali skirtis priklausomai nuo šrifto, jo dydžio, spalvos, šviesumo ir teksto, kurį norite išversti, raidžių pasvirimo kampo.

LG Unikali Funkcija

„QSlide“

„QSlide“ leidžia naudotis perdengimo galimybe ir lengvai peržiūrėti ekrane kelis langus.



1		Bakstelėkite, kad išjungtumėte „QSlide“ ir įjungtumėte viso ekrano režimą.
2		Bakstelėkite, kad sureguliuotumėte skaidrumą.
3		Bakstelėkite, kad išjungtumėte „QSlide“.

- 1 Palieskite būsenos juostą ir stumkite ją žemyn > palieskite „Qslide“ programos arba naudodamiesi „QSlide“ palaikoma funkcija > palieskite . Ši funkcija visada ekrane bus rodoma nedideliame lange.
- 2 Galite skambinti, naršyti žiniatinklyje arba pasirinkti kitas telefono parinktis. Be to, kai skaidrumo juosta nėra užpildyta, galite bakstelėti ekrano su mažais langais apačioje

PASTABA. Vienu metu „QSlide“ galima naudotis ne daugiau kaip dviejuose languose.

PATARIMAS!



Lieskite ir stumkite pranešimų skydelį žemyn pirštu.

Lieskite > "Greitų nustatymų" ar "QSlide" valdymui pranešimų skydelyje.


LG SmartWorld

LG Išmanusis Pasaulis siūlo paltų esančio turinio asortimentą - žaidimus, programas, tapetus ir skambėjimo tonus - suteikdamas LG telefono vartotojams šansą gėrėtis turtingesniu "Mobilaus Gyvenimo" pranašumu.

Kaip patekti į LG Išmanųjį Pasaulį iš Jūsų telefono




- 1 Palieskite  > **Programos** skirtukas > bakstelėkite  piktogramą ir pateksite į **LG SmartWorld**.
- 2 Bakstelėkite Prisijungti bei įveskite ID/PW skirtus LG Išmaniajam Pasauliui. Jeigu jungiatės pirmą kartą, bakstelėkite Registruotis, kad gautumėte LG Išmaniojo Pasaulio narystę.
- 3 Parsisiųskite pageidaujamą turinį.

PASTABA. Ką daryti, jei nėra piktogramos?

- 1 Pasinaudodami mobilia Web naršykle, eikite į LG Išmanųjį Pasaulį (www.lgworld.com) ir pasirinkite savo šalį.
- 2 Parsisiųskite programą LG Išmanusis Pasaulis
- 3 Paleiskite atsiųstą failą ir įdiekite programą.
- 4 Access LG SmartWorld by tapping the  icon.

Kaip naudotis LG Išmaniuoju Pasauliu

- Dalyvaukite mėnesinėse LG Išmaniojo Pasaulio reklamose.

	Ieškoti turinio.
	Rasti turinį pagal kategoriją (pvz., Žaidimai, Išsilavinimas, Laisvalaikis ir pan.).
	Parsiųsto ar atnaujinto turinio sąrašas.

- Išbandykite lengvo "Meniu" mygtukus greitam norimo turinio radimui.

Programos jums – Rekomenduojamas turinys, pagrįstas ankstesniais pasirinkimais.

LG Unikali Funkcija

Nustatymai – Nustatyti Profiliį ir Ekraną.

Jungtis – Nustatyti ID ir Slaptažodį.






- Išbandykite ir kitas naudingas funkcijas. (Turinio Detalus ekranas)

PASTABA. LG Išmanusis Pasaulis kai kuriose šalyse gali būti neprieinamas.

Programa „On-Screen Phone“

Naudodamiesi programa „On-Screen Phone“, per USB ar „Wi-Fi“ kompiuteryje galite matyti mobiliojo telefono ekraną. Be to, kompiuteryje galite valdyti savo mobilųjį telefoną pele arba klaviatūra.

Programos „On-Screen Phone“ piktogramos

	Prijungia arba atjungia mobilųjį telefoną prie / nuo kompiuterio.
	Pakeičia programos „On-Screen Phone“ nuostatas.
	Išeinama iš „Telefono kompiuterio ekrane“ programos.
	Padidinamas programos „On-Screen Phone“ langas.
	Sumažinamas programos „On-Screen Phone“ langas.

„Telefonas kompiuterio ekrane“ programos funkcijos

- Perkėlimas ir valdymas realiuoju laiku: rodo ir kontroliuoja jūsų mobiliojo telefono ekraną, kai jis prijungtas prie kompiuterio.
- Valdymas pele: galite valdyti mobilųjį telefoną spausdami ir judindami pelę kompiuterio ekrane.
- Teksto įvedimas klaviatūra: leidžia kurti tekstinę žinutę arba pastabą naudojantis kompiuterio klaviatūra.
- Rinkmenų perdavimas (iš mobiliojo telefono į kompiuterį): iš mobiliojo telefono į kompiuterį siunčiamos rinkmenos (pvz., galerijos, vaizdo grotuvo, muzikos ir „Polaris

Office“). Tiesiog spustelėkite dešinįjį pelės klavišą ir vilkite, kad rinkmena būtų nusiųsta į jūsų kompiuterį.

- Rinkmenų perdavimas (iš kompiuterio į mobilųjį telefoną): iš kompiuterio į mobilųjį telefoną siunčiamos rinkmenos. Tiesiog pasirinkite rinkmenas, kurias norite persiųsti, vilkite ir palikite jas „Telefono kompiuterio ekrane“ lange. Nusiųstos rinkmenos saugomos OSP aplanke.
- Pranešimai apie įvykius realiuoju laiku: iššoka išskylantysis langas, kuriuo informuojama apie bet kokius gaunamus skambučius arba tekstines žinutes, taip pat pranešimus apie žadintuvą ir įvykius.

Kaip kompiuteryje įdiegti programą „On-Screen Phone“

- 1 Aplankykite LG namus (www.lg.com) ir pasirinkite savo pasirinkimą šalį.
- 2 Eiti į **Techninė pagalba** > **Techninė pagalba Mobiliesiems** > Pasirinkite modelį (LG-P875) > Pasirinkti **OSP** (On-Screen Phone). Jūs galite įdiegti „On-Screen Phone“ jūsų kompiuteryje.

Galerija

Multimedijos rinkmenas galite išsaugoti vidinėje atmintyje, kad galėtumėte lengvai pasiekti visus multimedijos failus. Naudokite šią programą tokių multimedijos failų, kaip video ar nuotraukos, peržiūrai.

1 Palieskite > **Programos** skirtukas **Galerija**.

Galite valdyti ir bendrai naudoti visus video ir paveikslų failus Galerijoje.

PASTABA.

- Kai kurių formatų failai nėra palaikomi, priklausomai nuo įrenginyje įdiegtos programinės įrangos.
- Kai kurie failai gali būti grojami nekokybiškai, priklausomai nuo jų kodavimo.

Paveikslų peržiūra

Atvertus Galeriją, matomi visi prieinami aplangai. Kai kita programa, tokia kaip Email, išsaugo paveikslą, yra automatiškai sukuriama parsisiuntimų aplanka, kuriame išsaugomas paveikslas. Panašiai, darant ekrano nuotrauką automatiškai sukuriama Ekrano aplangas. Pasirinkite aplangą ir jį atverskite.

Paveikslai yra rikiuojami aplanke pagal sukūrimo data. pasirinkite paveikslą peržiūrai visame ekrane. Braukite kairėn ar dešinėn sekančio ar ankstesnio paveikslo peržiūrai.

Didinimas ir mažinimas

Naudokite vieną iš žemiau pateiktų paveikslo didinimo metodų:

- Dvigubai bakstelėkite bet kurioje vietoje padidimui.
- Praskleiskite du pirštus vietoje, kurią norite padidinti. Suglauskite pirštus, norėdami sumažinti, ar dukart bakstelėkite, kad sugrįžtumėte atgal.

Video įrašų peržiūra

Video failų peržiūrai spauskite  piktogramą ekrane. Pasirinkite video įrašą peržiūrai ir bakstelėkite . Pasileis **Vaizdo įrašai** peržiūros programa.



Nuotraukų/video įrašų redagavimas

Žiūrėdami nuotraukas/video, bakstelėkite **Meniu** mygtuką  ir naudokite papildomas redagavimo parinktis.


- **Skaidrių demonstracija:** esamo aplanko nuotraukų peržiūra skaidrių režime.

Paveikslų šalinimas

Naudokite vieną iš šių metodų:

- Aplanke bakstelėkite  ir varnelėmis pažymėkite video/paveikslus, ir tada bakstelėkite **Trinti**.
- Žiūrėdami nuotraukas/Video, bakstelėkite .


Darbalaukio tapetų nustatymas

Peržiūrėdami nuotraukas, lieskite **Meniu** mygtuką  > **Nustatyti vaizdą kaip** nustatyti paveikslą kaip tapetą ar priskirti jį adresatui.

PASTABA.

- Kai kurių formatų failai nėra palaikomi, priklausomai nuo įrenginio.
- Jei failo dydis viršija esamos atminties kiekį, jį atidarant įvyksta klaida.

Vaizdo įrašai










Jūsų telefone yra integruotas video grotuvas, leidžiantis peržiūrėti visus mėgstamus video įrašus. Video grotuvo paleidimui lieskite  > **Programos** skirtukas > **Vaizdo įrašai**.

Multimedija

Video įrašų peržiūra

1 Palieskite  > **Programos** skirtukas > **Vaizdo įrašai**.

2 Pasirinkite norimą vaizdo įrašą

	Lieskite laikinam video įrašo sustabdymui.
	Lieskite video įrašo peržiūros pradžiai.
	Lieskite perėjimui 10 sekundžių pirmyn.
	Lieskite perėjimui 10 sekundžių atgal.
	Lieskite vaizdo įrašo garso valdymui.
	Lieskite vaizdo dydžiui pakeisti.
	Lieskite, kad išeitumėte iš „QSlide“.
	Lieskite video įrašo bendram naudojimui (SmartShare funkcija).
	Lieskite, kad užrakintumėte vaizdo įrašų ekraną.

Garso pakeitimui peržiūrint video įrašą, spauskite garso didinimo/mažinimo mygtukus, esančius kairiame telefono šone.

Lieskite ir laikykite video įrašą sąrašė. Bus rodomos **Bendrinti, Kirpti, Trinti** ir **Išsamiau** parinktys.

Vaizdo įrašų redaktorius

Jūs galite redaguoti telefone esančias nuotraukas ir video įrašus.

PASTABA. Video redagavimo funkcija palaikoma tik šiuo telefonu padarytiems įrašams.

< Projektų sąrašo ekranas >



Pagalba

Projektų
sąrašo sritis

Mygtukų sritis



Sukurti projektą



Projektai bus eksportuoti peržiūrai su Video programomis



Paleisti projektą




Šalinti projektą



Bendrai naudoti projektą su YouTube programa

< Projekto redagavimo ekranas >

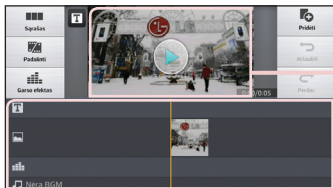

Peržiūros
sritis

Laiko juosta







Perkelti į projektų sąrašo ekraną. Redaguojamas projektas išsaugomas automatiškai



Padalinti video įrašą į dvi dalis


Multimedija





	Pridėti garso efektą
	Pridėti video, paveikslą ar audio įrašą
	Atsisakyti veiksmo
	Pakartoti veiksmą
	Pridėti tekstą į video ar paveikslą įrašą



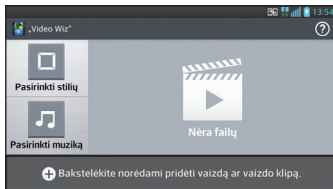


„Video Wiz“

Galite sukurti filmą, naudodami paveikslėlius/video ir muziką.

- 1 Palieskite  > **Programos** skirtukas > „Video Wiz“.
- 2 Po trumpos įžangos apie sekančius veiksmus, bakstelėkite **Gerai**.



- 3 Bakstelėkite , kad pridėtumėte paveikslus ar video į savo filmą.
- 4 Bakstelėkite norimus paveikslus/video, tada bakstelėkite .
 - Paveikslėlių/video pašalinimui, bakstelėkite  ir pasirinkite failus > .
 - Jų peržiūrimui, lieskite ir laikykite paveikslą/video, ir pertempkite juos.
- 5 Bakstelėkite **Pasirinkti stilių** norimam filmo stiliui pasirinkti.
 - Peržiūrėkite ir pasirinkite norimą stilių. Peržiūrint stilius, bus rodoma kiekvieno stiliaus išvaizda.
- 6 Bakstelėkite **Pasirinkti muziką** fono muzikos parinkimui.

- 7 Bakstelėkite  filmo peržiūrai.
- 8 Bakstelėkite  video įrašo redagavimui naudojant Žinutė, Lipdukas ar Stebukl. taškas.
 - Po video įrašo redagavimo, bakstelėkite .
- 9 Bakstelėkite  video įrašo išsaugojimui.
- 10 Bakstelėkite  papildomai informacijai apie šią savybę.

Muzika

Jūsų telefone yra integruotas muzikos grotuvas, leidžiantis klausytis mėgstamų muzikos įrašų. Muzikos grotuvo paleidimui, lieskite  > **Programos** skirtukas > **Muzika**.

Muzikinių failų įkėlimas į telefoną


Pradėkite nuo muzikinių failų perkėlimo į jūsų telefoną:

- Perkelkite failus, naudodami Medijos sinchronizavimas (MTP) programą.
- Parsisiųskite belaidžiu Internetu.
- Sinchronizuokite telefoną su kompiuteriu.
- Gaukite failus per Bluetooth.

Muzikos perkėlimas naudojant Medijos sinchronizavimas (MTP)

- 1 Prijunkite telefoną prie kompiuterio naudodami USB kabelį.
- 2 Pasirinkite parinktį **Medijos sinchronizavimas (MTP)**. Jūsų telefonas kompiuteryje bus rodomas kaip standusis diskas. Spustelėkite diską, kad peržiūrėtumėte jo turinį. Iš kompiuterio failus nukopijuokite į tvarkyklės aplanką.
- 3 Perkėlę failus braukite žemyn būsenos juostą ir palieskite **USB prijungtas > Tik įkrovimas**. Dabar įrenginį galite saugiai atjungti.

Dainos grojimas

- 1 Palieskite  > **Programos** skirtukas > **Muzika**.
- 2 Palieskite **Dainos**.
- 3 Bakstelėkite norimą dainą.



Lieskite, norėdami rasti failus su YouTube



Lieskite, bendram muzikos naudojimui su SmartShare funkcija.



Lieskite atsitiktinio režimo pasirinkimui



Lieskite kartojimo režimo pasirinkimui



Lieskite muzikos garso valdymui



Lieskite įrašo laikinam sustabdymui



Lieskite grojimo atnaujinimui



Lieskite sekančios dainos praleidimui albume ar grojaraštyje



Lieskite sugrįžimui į dainos pradžią. Lieskite dukart sugrįžimui prie ankstesnės dainos



Lieskite įtraukimui į mėgiamų dainų sąrašą



Lieskite esamo grojaraščio pamatymui



Lieskite Dolby audio efekto nustatymui, kai prijungtos ausinės

Garso pakeitimui klausantis muzikos, spauskite garso didinimo/mažinimo mygtukus, esančius kairiame telefono šone.

Kad matyti dainos parinktis, spauskite ir laikyti bet kurią dainą sąrašė. Matysite sekančias parinktis: **Leisti**, **Įtraukti į grojaraštį**, **Bendrinti**, **Nustatyti kaip skamb. toną**, **Trinti**, **Išsamiau** ir **leškoti**.



PASTABA.


- Kai kurių formatų failai nepalaikomi, priklausomai nuo įrenginio programų.
- Jei failo dydis viršija esamą atmintį, atidarant failus įvyksta klaida.

PASTABA. Muzikos failų kopijavimo teisė turi būti apsaugota tarptautiniais ir nacionaliniais įstatymais. Be to, gali prireikti gauti leidimą muzikos atkūrimui ar kopijavimui. Kai kuriose šalyse yra draudžiama užsiimti kopijavimu. Prieš siųsdami ar opijuodami failą pasitikrinkite nacionalinius šalies įstatymus , liečiančius kopijuojamą medžiagą.




Parankiniai

Žadintuvo nustatymas



- 1 Palieskite  > **Programos** skirtukas > **Žadintuvas/Laikrodis** .
- 2 Nustačius signalą, jūsų telefonas informuos apie tai, kiek laiko liko iki signalo pradžios
- 3 Nustatykite **Pakartoti, Snaudimo trukmė, Vibravimas, Signalas tonas, Žadintuvo signalo garsumas, Automatinis programos paleidimas, Užrakinimo derinys ir Atmintinė**. Lieskite **Išsaugoti**.


PASTABA. Signalo nustatymų pakeitimuisignalų sąrašo lange, lieskite **Meniu** mygtuką  ir pasirinkite **Nustatymai**

Skaičiuotuvo naudojimas

- 1 Palieskite  > **Programos** skirtukas > **Skaičiuotuvai**.
- 2 Liesdami skaičių mygtukus, įveskite skaičius.
- 3 Norėdami atlikti paprastus skaičiavimus, palieskite norimą funkciją (+, −, × arba ÷), po kurios yra ženklas „=“.
- 4 Norėdami atlikti sudėtingesnius skaičiavimus, palieskite , pasirinkite **Papildomas skydelis**, tuomet pasirinkite sin, cos, tan, log ir t. t.
- 5 Istorijos peržiūrai, bakstelėkite piktogramą .

Įvykio įtraukimas į kalendorių





- 1 Palieskite  > **Programos** skirtukas > **Kalendorius**.
- 2 Ekrane, galite rasti skirtingus Kalendoriaus tipus (Diena, Savaitė, Mėnuo, Darbotvarkė).
- 3 Bakstelėkite datą, kur norite pridėti įvykį ir lieskite .
- 4 Palieskite **Įvykio pavadinimas** bei įveskite įvykio pavadinimą.


- 5 Palieskite **Vieta** ir įveskite įvykio vietą. Patikrinkite datą ir įveskite įvykio pradžios ir pabaigos laiką.
- 6 Norėdami prie įvykio pridėti pastabas, Bakstelėkite .
- 7 Įvykio pakartojimui, nustatykite **PAKARTOTI**, ir nustatykite **PRIMINIMAI**, jeigu būtina.
- 8 Bakstelėkite **Išsaugoti**, kad. Išsaugotumėte įvykį kalendoriuje.

Diktofonas


Naudokite balso rekorderį balso ir kitų audio failų įrašymui.

Garso ar balso įrašymas

- 1 Palieskite  > **Programos** skirtukas > **Diktofonas**.
- 2 Palieskite  įrašo pradžiai.
- 3 Palieskite  įrašo užbaigimui.
- 4 Palieskite  įrašo perklausai.

PASTABA. Palieskite  balso įrašus. Jūs galite klausytis išsaugotų įrašų.

Balso įrašo siuntimas

- 1 Baigę įrašymą, galite siųsti audio įrašą paliesdami .
- 2 Pasirinkite programą (**Atmintinė, Bluetooth, El. paštas, FileShare, Gmail ar Žinučių sistema**). Kai pasirinkote Atmintinė, Bluetooth, El. paštas, FileShare, Gmail ar Žinučių sistema, balso įrašas yra pridedamas prie pranešimo. Tada galite įprastai parašyti žinutę ir ją išsiųsti.

Užduočių tvark.

Jūs galite valdyti programas, naudodami Užduočių Valdiklį. Galite lengvai patikrinti šiuo metu veikiančias programas ir sustabdyti norimas programas. Taip pat galite išinstaliuoti įdiegtas jūsų įrenginyje programas.

Užduotys

Ši užduotis gali būti sinchronizuota su MS Exchange paskyra. Galite sukurti užduotį, ją peržiūrėti ir pašalinti MS outlook ar MS Office Outlook Web Access programose.

MS Exchange sinchronizavimas:

- 1 Pradžios ekrane, Palieskite  > **Nustatymai**.
- 2 Palieskite **Paskyros ir sinchronizavimas** > **PRIDĖTI PASKYRĄ**.
- 3 Palieskite **Microsoft Exchange** E-pašto adreso ir Slaptažodžio sukūrimui.
- 4 Įsitikinkite, kad pažymėjote Sinchronizuoti užduotį.

Polaris Viewer 4

Polaris Viewer yra a profesionalus mobilaus ofiso sprendimas leidžiantis vartotojams patogiai peržiūrėti įvairių tipų dokumentus, įskaitant Word, Excel and PowerPoint failus, bet kur ir bet kada, mobiliuose įrenginiuose.


Palieskite  > **Programos skirtukas** > **Polaris Viewer 4**.

Failų peržiūra

Mobilūs vartotojai įvairiausių tipų failus, įskaitant Microsoft Office dokumentus ir Adobe PDF dokumentus, savo mobiliuose įrenginiuose. Peržiūrint dokumentus su Polaris Office, objektai ir jų išsidėstymas išlieka tokie pat, kaip ir dokumentų originaluose.

FileShare

Ši savybė leidžia bendrai naudoti failus, esančius jūsų telefone.

- 1 Palieskite  > **Programos skirtukas** > **FileShare**.
- 2 Pasirinkite turinio tipą, kuriuo norite dalytis. Rinkitės iš Vaizdai, Vaizdo įrašai, Muzika ir Dokumentai.

Backup

Apie atsargines kopijas ir išmaniojo telefono duomenų atstatymą

Yra rekomenduojamas reguliariai daryti duomenų atsargines kopijas ir jas saugoti išorinėje laikmenoje, ypatingai prieš programų atnaujinimą. Atsarginės kopijos išlaikymas atmintyje gali leisti jums atstatyti išmanaus telefono duomenis, jeigu jūsų išmanusis telefonas buvo pavogtas, pamestas ar kitaip sugadintas.

Ši Atsarginių kopijų programa yra palaikoma tarp LG išmaniųjų telefonų, kitų S/W versijų ar OS. Todėl, kai įsigijate naują LG išmanųjį telefoną, Jūs galite perkelti duomenis iš senojo į naująjį telefoną.

Jei jūsų telefone yra **Backup** programa, jūs galite daryti kopijas bei atstatyti didžiąją dalį išmaniojo telefono duomenų, **Programos**, įskaitant neapsaugotas programas, jų nustatymus, **Adresinę, Kalendorius, Pradžios ekranas, Programos (atsisiūsta), Programos (iš anksto įdiegta), Sistemos nustatymai, Skambučių registras, Teksto žinutės ir Žymės** naudodami šią programą. Jūs galite:


- Atlikti rankinį telefono duomenų kopijų darymą.
- Nustatyti automatinį atsarginių kopijų darymo tvarkaraštį.
- Atkurti išmaniojo telefono duomenis.

PASTABA. Įsidėmėkite, kad Atsarginių kopijų funkcija nepalaiko Vartotojo duomenų ir Media duomenų (Paveikslai/Video/Muzika) kopijų darymo. Šių failų atsarginių kopijų darymui naudokite Media sync (MTP). Prijunkite telefoną prie kompiuterio USB kabeliu ir palieskite Media sync..

ĮSPĖJIMAS


Apsisaugojimui nuo neplanuoto išsijungimo kopijavimo ar atkūrimo metu dėl nepakankamos baterijos įkrovos.

Išmaniojo telefono duomenų atsarginės kopijos darymas

- 1 Palieskite  > **Programos** skirtukas > **Backup** > **Sukurti atsarginę kopiją** > **Vidinė atmintis** arba **Atminties kortelė**.
- 2 Palieskite **Pridėti naują** atsarginės kopijos failo pavadinimui įvesti ir pasirinkite **Tęsti**.
- 3 Pažymėkite varnele elementą, kurio kopiją norite padaryti ir pasirinkite **Tęsti** kopijos darymui pradėti.
- 4 Kai visiems pasirinktiems failams bus padarytos kopijos, išvysite pranešimą '**Atlikta**'. Pasirinkite **Tęsti** kopijų darymo užbaigimui.

Automatinių atsarginių kopijų tvarkaraštis


Jūs taip pat galite nustatyti automatinį jūsų telefono duomenų kopijų darymo tvarkaraštį pagal tam tikrus nustatymus. Tam atlikti, vykdykite sekančius žingsnius:

- 1 Palieskite  > **Programos** skirtukas > **Backup** > **Planas**.
- 2 Ekrane **Suplanuotų atsarginių kopijų vieta**, lieskite **Vidinė atmintis** arba **Atminties kortelė**.
- 3 Iš sąrašo pasirinkite, kaip dažnai norite daryti įrenginio duomenų ir nustatymų atsargines kopijas ir pasirinkite **Tęsti**.
- 4 Pažymėkite varnele duomenis, kuriuos norite kopijuoti, ir pasirinkite **Tęsti** tvarkaraščio nustatymo užbaigimui.

Išmaniojo telefono duomenų atkūrimas

Duomenų, esančių jūsų įrenginio atmintyje, atkūrimui laikmenos režimas privalo būti išjungtas.

PASTABA. Visi failai, esantys jūsų telefone yra ištrinami prieš atkūrimą.

- 1 Palieskite  > **Programos** skirtukas > **Backup** > **Atkurti** > **Vidinė atmintis** arba **Atminties kortelė**.
- 2 **Atkurti** lange pasirinkite atsarginės kopijos failą su duomenimis, kuriuos norite

atkurti.

- 3 Pažymėkite varnelėmis elementus, kuriuos norite atkurti ir pasirinkite **Tęsti** jų atkūrimui jūsų telefone.


PASTABA. Jūsų telefono duomenis bus pakeisti atsarginės kopijos turiniu.

- 4 Jei kopijos failas yra apsaugotas, įveskite sukurtą kopijavimo metu slaptažodį
- 5 Kai visi pasirinkti failai bus atkurti, išvysite pranešimą **'Atlikta'**. Pasirinkite **Taip** ir perkraukite telefoną.

PASTABA. Galite nustatyti įmanoma apsauga, kad apsaugoti atsarginės kopijos failustion.

Palieskite **Meniu**  **Backup**, ir pasirinkite **Nustatymai > Saugumas > Įjungti užšifravimą** bei pažymėti varnelę. Privalote turėti aktyvavimo slaptažodį sinchronizuotų duomenų atstatymui.

PASTABA.

Taip pat galite nustatyti automatinį senų atsarginių kopijų pašalinimą ir saugoti tik naujausias atsargines kopijas. Lieskite **Meniu**  **Backup** ekrane, ir pasirinkite **Nustatymai > Suplanuotas atsarginis kopijavimas > automatiškai ištrinti visas senas ats. kopijas** atsarginių kopijų darymo tvarkaraščio eilės numerio pasirinkimui

Google+

Ši programa naudojama ryšio palaikymui su žmonėmis per Google socialinį tinklą.


- Palieskite  **> Programos skirtukas > Google+.**

PASTABA. Ši savybė gali būti neprieinama, priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.

Parankiniai

Paieška balsu

Ši programa naudojama paieškai tinklapiuose balso pagalba.

- 1 Palieskite  > **Programos** skirtukas > **Paieška balsu**.
- 2 Išstarkite raktažodį ar frazę, kai ekrane pasirodo užrašas “**Kalb. dabar**”. Pasirinkite vieną iš siūlomų paieškos raktažodžių.

PASTABA. Ši savybė gali būti neprieinama, priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.

Atsisiuntimai

Ši programa skirta tam, kad matytumėte įvairiomis programomis parsųstus failus.

- Palieskite  > **Programos** skirtukas > **Atsisiuntimai**.

PASTABA. Ši savybė gali būti neprieinama, priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.

Internetas






Internetu galite greitai įkelti į savo telefoną spalvotą žaidimų pasaulį, muziką, naujienas, sportą, pramogas ir dar daugiau. Kad ir kur būtumėte, kad ir ką darytumėte.

PASTABA. Prisijungiant prie paslaugų ir atsisiunčiant turinį jums bus taikomi papildomi mokesčiai. Patikrinkite, kokius duomenų įkainius taiko jūsų tinklo paslaugų teikėjas.

1 Palieskite  > **Programos** skirtukas > **Internetas**.

Žiniatinklio įrankių juostos naudojimas

Lieskite ir laikykite WWW įrankių juostą ir atidarymui braukite ja pirštu aukštyn.

	Palieskite, kad grįžtumėte atgal į puslapį.
	Palieskite, kad pereitumėte į puslapį, prie kurio prisijungėte vėliau nei prie dabartinio puslapio. Tai priešingas veiksmas, kuris įvyksta paspaudus mygtuką Atgal (jį paspaudus pereinama į ankstesnį puslapį).
	Lieskite grįžimui į Pradžios puslapį.
	Paliesdami pridėkite naują langą.
	Paliesdami atverkite išsaugotų adresyno įrašų sąrašą.

Puslapių peržiūra

Bakstelėkite adreso laukelį, įveskite puslapio adresą ir bakstelėkite **Eiti**.

Žiniatinklis

Puslapio atvertimas

Kad pakliūtumėte į naują puslapį, bakstelėkite  → 

Perėjimui į kitą puslapį, bakstelėkite , sukite aukštyn ar žemyn, ir bakstelėkite pasirinktą puslapį.

Paieška žiniatinklyje balsu

Bakstelėkite adreso laukelį, bakstelėkite , išstarkite raktinį žodį, ir tada pasirinkite vieną iš siūlomų raktinių žodžių.

PASTABA. Ši savybė gali būti neprieinama, priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.

Adresyno įrašai

Kad pažymėtumėte esamą puslapį, ieskite  > **Išsaugoti prie adresyno įrašų** > **Gerai**.

Pažymėto puslapio atvertimui, bakstelėkite  ir pasirinkite vieną puslapį.

Istorija

Bakstelėkite  > **Istorija** ir atverskite puslapį iš neseniai lankyto puslapių sąrašo. Istorijos ištrynimui, bakstelėkite Meniu  → **Valyti visą istoriją**.

Iššokančių langų naršyklės naudojimas

Šią savybę naudokite priėjimui prie Interneto be veikiančios programos uždarymo. Peržiūrėdami turinį, adresus ar pastabas, kuriose yra žiniatinklio adresas, pasirinkite šį adresą, ir tada bakstelėkite Iššokančių Langų Naršyklė naršyklės atidarymui. Bakstelėkite ir nutempkite naršyklę į bet kurią kitą vietą.

Naršyklės peržiūrai visame ekrane, bakstelėkite .

Naršyklės uždarymui, bakstelėkite .

Chrome

Naudokite Chrome informacijos paieškai ir paieškai žiniatinklyje.



1 Palieskite  > **Programos skirtukas** > **Chrome**.


PASTABA. Ši savybė gali būti neprieinama, priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.

Puslapių peržiūra

Bakstelėkite Adreso laukelį, ir įveskite puslapio adresą ar paieškos kriterijų.

Puslapio atvertimas

Kad pakliūtumėte į naują puslapį, bakstelėkite  →  **Nj. skirt.**


Perėjimui į kitą puslapį, bakstelėkite , sukite aukštyn ar žemyn, ir bakstelėkite pasirinktą puslapį.

Paieška žiniatinklyje balsu


Bakstelėkite adreso laukelį, bakstelėkite , ištarkite raktinį žodį, ir tada pasirinkite vieną iš siūlomų raktinių žodžių.

Suderinamumas su kitais įrenginiais

Suderinamumas atveria skirtukus ir žymeklius naudojimui su Chrome kitame įrenginyje, kai prisijungiate su ta pačia Google paskyra.

Atvertų skirtukų peržiūrai kituose įrenginiuose, bakstelėkite **Meniu**  → **Kiti įrenginiai**.

Pasirinkite puslapį, kurį norite atversti.

Žymeklių peržiūrai, bakstelėkite .

Nustatymai

Prieiga prie Parametrų meniu

- 1 Pagrindiniame ekrane Palieskite  > **Programos** skirtukas > **Nustatymai** .
arba
Pagrindiniame ekrane Palieskite  > **Sistemos nustatymai**.
- 2 Pasirinkite parametro kategoriją ir pasirinkite parinktį.

BEL AidIS RYŠYS IR TINKLAI


Šis meniu leidžia jums valdyti Wi-Fi ir Bluetooth ryšius. Jūs taip pat galite nustatyti mobilius tinklus bei persijungti į Skrydžio režimą.

< „Wi-Fi“ >

„Wi-Fi“ – Jjungiamas Wi-Fi prisijungimui prie prieinamų Wi-Fi tinklų.

PATARIMAS! Kaip nustatyti MAC adresą

Prisijungimo nustatymui kai kuriuose belaidžiuose tinkluose su MAC filtrais, jums gali tekti įvesti savo telefono MAC adresą į maršrutizatorių.

MAC adresą galite rasti vartotojo aplinkoje: Palieskite **Programos** skirtukas > **Nustatymai** > „Wi-Fi“ >  > **Papildoma** > **MAC adresas**.

< Bluetooth >

Iįjunkite arba išjunkite Bluetooth belaidę savybę ir naudokitės Bluetooth.

< Mobilieji duomenys >

Parodo duomenų naudojimą ir nustato mobilių duomenų naudojimo ribą.

< Skambučio nustatymai >

Galite konfigūruoti telefono skambučių parametrus, pavyzdžiui, skambučio nukreipimą ir kitas specialiąsias ryšio operatoriaus siūlomas funkcijas.

Fiksuotojo rinkimo numeriai (FDN) – norėdami įjungti pasirinkite „Fiksuotojo rinkimo numeriai“ ir sudarykite numerių, kuriais galima skambinti iš jūsų telefono, sąrašą. Iš tinklo operatoriaus turėsite gauti PIN2 kodą. Iš jūsų telefono bus galima skambinti tik

fiksuotųjų numerių sąrašė esančiais telefono numeriais.

Išsaugoti nežinomus numerius – pridėkite nežinomus numerius prie adresatų baigę pokalbį.

Balso paštas – leidžia pasirinkti jūsų operatoriaus teikiamą balso pašto paslaugą.

Įeinančio skambučio iškylant. langas – Rodyti skambutį laikiną langą, kai naudojant fotoaparata ir vaizdo įrašus.

Atmetamas skambutis – leidžia nustatyti skambučių atmetimo funkciją. Rinkitės, **Skambučio atmetimo režimas** arba **Atmetimų sąrašas**.

Atmesti su žinute – naudodamiesi šia funkcija galite greitai nusiųsti žinutę, kai atmetate skambutį. Ši funkcija naudinga, jei reikia atmesti skambutį esant susitikime.

Vibracija sujungus – Telefonas vibruoja, kai kitą šalis atsako į skambutį.

Privatumo išlaikymas – Įeinančiuose skambučiuose nerodomas skambinančiojo vardas ir numeris.

Paspaudus maitinimo mygtuką, baigiamas pokalbis – Leidžia pasirinkti skambučio galą.

Skambučių peradresavimas – pasirinkite, ar nukreipti visus skambučius, kai linija užimta, kai neatsiliepiate ar kai nėra signalo.

Skambučių blokavimas – pasirinkite, ar norite blokuoti skambučius.

Skambučių trukmė – peržiūrėkite visų skambučių trukmę, įskaitant visus skambučius, rinktus skambučius, priimtus skambučius ir paskutinį skambutį.

Papildomi nustatymai – galėsite keisti tokius parametrus:

Skambintojo ID: pasirinkite, ar rodyti jūsų numerį, kai skambinate.

Skambutis laukia: jei suaktyvintas laukiantis skambutis, telefonas įspės jus apie gaunamą skambutį, kai jūs kalbate telefonu (priklausomai nuo tinklo operatoriaus).

< Bendrinti ir jungtis >

NFC – Jūsų telefonas yra suderintas su NFC. NFC (Near Field Communication) yra belaidžio susijungimo technologija leidžianti abibusį ryšį tarp elektroninių įrenginių. Ji veikia keleto centimetrų atstumu galite lengvai bendrai naudoti turinį su NFC ar su kitu NFC palaikančiu įrenginiu paprasčiausiai priglaudžiant jį prie savo įrenginio. Jei

Nustatymai

suglausite NFC su savo įrenginiu, ekrane matysite NFC turinį.

NFC įjungimas/išjungimas: Pradžios ekrane, lieksite pirštu ir braukite žemyn pranešimų skydelį, tada pasirinkite NFC piktogramą įjungimui.

PASTABA. NFC gali būti naudojama ir įjungus Skrydžio režimą.

NFC naudojimas: Įsitikinkite, kad įrenginys įjungtas, ir aktyvuokite NFC jei dar neaktyvuotas.

„**Android Beam**“ – Kai ši savybė yra įjungta, galite perkelti programos turinį į kitą NFC-įrenginį laikydami įrenginius vieną šalia kito.

Tik suglauskite įrenginius kartu (nugarėlėmis) ir paliekite ekraną. Programa nustato, kas buvo siųsta.

< Jungimasis prie interneto ir tinklai >

Lėktuvo režimas – Perjungus į skrydžio režimą, visi belaidžiai susijungimai yra uždraudžiami.

Portatyvioji „Wi-Fi“ saitvietė – leidžia bendrai naudoti mobilių tinklą per Wi-Fi be to, galite nustatyti nešiojamo Wi-Fi prieigos taško parametrus

Dalinimasis telefono duomenų ryšiu per „Bluetooth“ – Leidžia nustatyti telefone ar jūs bendrai naudojate Internetą ar ne.

VPN – Parodo Virtualių Privačių Tinklų (VPN), kuriuos anksčiau nustatėte, sąrašą. Leidžia pridėti skirtingus VPN tipus.

Mobiliojo ryšio tinklai – Nustatykite tarptinklinio ryšio duomenų perdavimo parinktį, tinklo režimą ir operatorius, prieigos taškų pavadinimus (APN) ir pan.

PASTABA. Kad galėtumėte naudoti kredencialų saugyklą, turite nustatyti užrakino ekrano PIN arba slaptažodį.

ĮRENGINYS

< Garsas >

Tylusis režimas – Išjungti pranešimą, įskaitant kvietimą ir pranešimą veiksmingai sutelkti dėmesį į privataus metu.

Garso profiliai – galite rinktis Garsas, Tik vibruoti arba Tyliai.

Garsis – Nustatyti telefono garso parametrai jūsų poreikimas tenkinti bei jūsų aplinkai.

Skambėjimo tonas su vibracija – vibracijos grįžtamasis ryšys skambučiams ir pranešimams.

Telefono skambėjimo tonas – leidžia nustatyti numatytąjį gaunamo skambučio toną.

Pranešimo garsas – leidžia nustatyti numatytąjį pranešimo garsą.

Vibravimas gaunant skambučius – Nustato vibracijos tipas gaunamus skambučius.

Numerio rinkimo tonai – leidžia nustatyti, kad telefone būtų leidžiami tonai, kai renkant numerį spaudžiami klaviatūros klavišai.

Lietimo garsai – leidžia nustatyti, kad telefone būtų leidžiamas garsas, kai paliečiami jutikliniai mygtukai, piktogramos ir kiti ekrano elementai, reaguojantys į lietimą.

Ekrano užrakto garsas – leidžia nustatyti, kad telefone būtų leidžiamas garsas, kai užrakinote ar atrakinote ekraną.

Vibruoti prisilietus – pasirinkite, ar pajusite vibraciją, kai liečiate mygtukus ir klavišus.

< Ekranas >

Šviesumas – Nustatyti ekrano šviesumą.

Baigėsi ekrano laikas – Nustatyti ekrano neveikimo trukmę.

Automatinis ekrano pasukimas – nustatykite, kad ekrano padėtis būtų pakeičiama automatiškai, kai pasukate telefoną.

Šrifto tipas – pasirinkite pageidaujamą šrifto tipą.

Šrifto dydis – pakeiskite ekrano šrifto dydį.

Priekinių mygtukų šviesa – nustatykite priekinio mygtuko apšvietimo laiką.

Judesio jutiklio kalibravimas – Leidžia pagerinti judesio daviklio jautrumą ir reakcijos greitį.

Nustatymai

< Pradinis ekranas >

Nustatykite **Tema, Ekranų efektas, Darbalaukio fonas** ar **Tik portreto rodinys**.

Nustatykite **Slinkti ekranus ratu** bei **Pradžios atsarginis kopij. ir atkūrimas**.

< Užrakto ekranas >

Pasirinkite ekrano užraktą – Nustatyti ekrano užrakto tipą telefono apsaugai. Atverčiamas ekranų rinkinys rodomas, kaip sukurti atrakinimo šabloną. Nustatykite **Nėra, Braukite, Veido atpažinimas, Atrakinimo šablonas, PIN kodas** ar **Slaptažodis**.

Jei pasirinkote Šablono užrakto tipą, telefono įjungimo metu ar prikeliant ekraną, jums rikės nupiešti atrakinimo šabloną, kad atrakintumėte ekraną.

Darbalaukio fonas – pasirinkite ekrano užraktą.

Laikrodžiai ir sparciosios nuorodos – Pritaikykite laikrodžius ir nuorodas užrakto ekranui.

Ekranų efektas – Pasirinkite ekrano efektą.

Informacija apie savininką – Rodoma informacija apie savininką užrakto ekrane.

Užrakto laikmatis – Pasirinkite užrakto suveikimo trukmę.

Maitinimo mygtukas užrakina iš karto – Nepriklausomai nuo užrakto laikmačio nustatymų, telefonas bus iš karto užrakintas, paspaudus įjungimo mygtuką.

Vibruoti prisilietus – pasirinkite, ar pajusite vibraciją, kai liečiate mygtukus ir klavišus.

< Gestai >

Perkelti pradžios ekrano elementus – Lieskite ir laikykite elementą ir pakreipkite įrenginį, kad perkelti elementą Pradžios ekrane ar programoje.

Pakreipimo jautris – Pabandykite ir nustatykite pakrypimo daviklio jautrumą Pradžios ekranui ir programoms.

Nutildyti įeinančius skambučius – apverskite įrenginį garso išjungimui

Atidėti arba sustabdyti žadintuvą – apverskite įrenginį snaudimui ar signalo išjungimui.

Pristabdyti vaizdo įrašą – apverskite įrenginį video įrašo sustabdymui.

Pagalba – Pagalba, naudojantis gestų funkcijomis.

< Saugykla >

VIDINĖ ATMINTINĖ – Galite stebėti naudojamą ir visa prieinamą atminties erdvę savo telefone.

SD KORTELĖ – Patikrinkite turimus bendrus SD kortelės vietas. Touch Išimti SD kortelę saferemoval. Trinti SD kortelę, jei norite ištrinti visus iš SD kortelėje esančius duomenis.

< Akumulatorius >

Energijos tausojimas – Akumuliatorių valdyti Power Saving straipsnių

< Programos >

Peržiūrėkite ir valdykite programas.

ASMENINIS

< Paskyros ir sinchronizavimas >

Leidžia programoms sinchronizuoti duomenis fone, nepriklausomai nuo to, ar jūs dirbate, ar ne. Išjungdami šį nustatymą, išsaugosite baterijos energiją ir lėtesnį (ne eliminuojantį) duomenų naudojimą.

< Vietos prieiga >

Prieiga prie mano buvimo vietos – jei pažymėsite „Google“ vietos paslauga“, telefonas apytikslę jūsų buvimo vietą nustatys naudodamas „Wi-Fi“ ir mobiliojo ryšio tinklus. Jei pasirinksite šią parinktį, jūsų bus klausiama, ar leisti „Google“ naudoti jūsų vietą, kai teikiamos šios paslaugos.

GPS palydovai – jei pasirinksite GPS palydovus, telefonas jūsų buvimo vietą nustatys gatvių tikslumu.

Vietos nustatymas per „Wi-Fi“ ir mobiliojo ryšio tinklą – Leidžia programoms naudoti duomenis iš tokių šaltinių, kaip Wi-Fi ir mobilūs tinklai, kad nustatyti apytikriai jūsų vietą.

Nustatymai

< Sauga >

Nustatyti SIM kortelės užraktą – nustatykite Micro-USIM kortelės užraktą arba pakeiskite Micro-USIM PIN kodą.

Matomas slaptažodžio rinkimas – rodyti slaptažodį įvedant.

Įrenginio administratoriai – Pridėti ar pašalinti įrenginį administratoriai.

Nežinomi šaltiniai – Leisti įdiegti nežinomas programas.

Patikimi kredencialai – Pažymėkite, kad suteiktumėte programoms priėjimą prie apsuagotų saugyklų koduotų sertifikatų ir susijusiais slaptažodžiais bei kita slapta informacija.

Įdiegti iš atmintinės – įdiekite koduotus sertifikatus, kurie saugomi įrenginio USB laikmenoje.

Išvalyti kredencialus – ištrinkite kredencialų turinį iš įrenginio ir iš naujo nustatykite slaptažodį.

< Kalba ir įvestis >

Naudokite kalbos ir įvesties parametrus, jei norite pasirinkti kalbą, skirtą telefone rodomam tekstui, ir sukonfigūruoti ekrano klaviatūrą, įskaitant žodžius, pridėtus prie žodynų.

< Atsarginis kopijavimas ir atkūrimas >

Pakeiskite savo parametrus parametru ir duomenų valdymui.

Sukurti duomenų atsarginę kopiją – nustatykite sukurti atsarginę jūsų parametru ir programų duomenų kopiją „Google“ serveryje.

Atsarginės kopijos paskyra – Nustatykite padaryti atsarginę kopiją jūsų paskyros.

Automatinis atkūrimas – nustatykite atkurti jūsų parametrus ir programų duomenis, kai programos įrenginyje įdiegiamos pakartotinai.

Gamyklinių duomenų atkūrimas – atkurkite gamyklinius parametrus ir ištrinkite visus savo duomenis.

SISTEMA

< Data ir laikas >

Naudokite **Data ir laikas** parametrus, jei norite nustatyti datos pateikimo formatą.

< Pritaikymas neįgaliesiems >

Pritaikymas neįgaliesiems parametrus naudokite norėdami konfigūruoti bet kokius telefone įdiegtus prieinamumo papildinius.

PASTABA. Būtinai papildomi papildiniai.

< AK ryšys >

USB ryšio tipas – jūs galite nustatyti pageidaujamą režimą (**Tik įkrovimas**, **Medijos sinchronizavimas (MTP)**, **Prisijungimas prie interneto per USB** arba **LG programinė įranga**) arba **Fotoaparatas (PTP)**.

Klausti prisijungiant – prašyti patvirtinti USB ryšio režimą jungiantis prie kompiuterio.

Pagalba – peržiūrėkite informaciją apie USB ryšio tipo naudojimą.

„PC Suite“ – Pažymėkite tai, kad programą LG PC Suite naudoti su Wi-Fi ryšiu.

Įsidėmėkite, kad Wi-Fi tinklas bus prijungtas prie LG PC Suite per a Wi-Fi ryšį skyrelyje BELAIDIS ir TINKLAI.

„On-Screen Phone“ – Jūsų telefono ekrano rodymas kompiuterio ekrane ir jo valdymas galimas per USB, Bluetooth ar Wi-Fi ryšį.

Pagalba – LG software.

< Plėtotojo parinktys >

Atminkite, kad šiuos pėtros parametrus įrenginys gali pradėti keistai elgtis. Plėtros parametrai yra rekomenduojami tik patyrusiems vartotojams.

< Apie telefoną >

Peržiūrėkite teisingą informaciją ir patikrinkite telefono būseną bei jo programinės įrangos versiją.

PK programa (LG PC Suite)

LG kompiuterio programų paketas yra programinės įrangos paketas, padedantis sujungti telefoną su kompiuteriu, naudojant USB kabelį arba „Wi-Fi“. Prijungę telefono funkcijomis galėsite naudotis savo kompiuteryje.

Naudodami LG kompiuterio programų paketą...

- Kompiuteryje tvarkykite ir atkurkite turimą medijos turinį (muzikos įrašus, kino filmus, nuotraukas).
- Siųskitės multimedijos turinį į savo įrenginį.
- Sinchronizuokite įrenginyje ir kompiuteryje esančius duomenis (tvarkaraščius, adresatus, adresyno įrašus).
- Kurkite įrenginyje esančių programų atsargines kopijas.
- Naujinkite įrenginyje esančią programinę įrangą.
- Darykite atsargines kopijas ir atkurkite savo įrenginį.
- Leiskite kompiuteryje esantį multimedijos turinį telefone.
- Darykite pastabų kopijas, kurkite jas, redaguokite savo įrenginyje.

PASTABA. Norėdami sužinoti, kaip naudoti LG kompiuterio programų paketą, galite naudoti programos meniu „Pagalba“.

LG kompiuterio programų paketo programinės įrangos diegimas

LG kompiuterio programų paketo programinę įrangą galima atsisiųsti iš LG tinklalapio.

- 1 Apsilankykite www.lg.com ir pasirinkite savo šalį.
- 2 Eikite į Parama > **MOBILI PARAMA** > **LG Mobilūs telefonai** > Pasirinkite modelį arba
Eikite **Parama** > **Mobilūs** > Pasirinkite modelį.
- 3 Spausti **PC Sync ŽINYNAI IR SIŪSTI**, ir spausti **SIŪSTI, kad parsisųstumėte** „LG PC Suite“ programinę įrangą kompiuteriui.

Sistemos reikalavimai LG kompiuterio programų paketui

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32bitų, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz arba galingesni procesoriai
- Atmintis: 512 MB (ar daugiau) RAM

- Vaizdo plokštė: 1024 x 768 ar didesnė raiška, 32 bitų (ar didesnė) spalvų kodavimo sistema.
- HDD: 500 MB (ar daugiau) laisvos vietos standžiajame diske (priklausomai nuo išsaugotų duomenų talpos, gali reikėti daugiau laisvos vietos standžiajame diske).
- Būtina programinė įranga: LG integruotos tvarkyklės, „Windows Media Player 10“ ar naujesnis.

PASTABA. LG integruota USB tvarkyklė

LG integruota USB tvarkyklė reikalinga norint sujungti LG įrenginį su kompiuteriu. Ji įdiegiama automatiškai, kai diegiate LG kompiuterio programų paketą.

Telefono sinchronizavimas su kompiuteriu

Telefone esančius duomenis sinchronizuoti su kompiuteriu galima naudojant LG kompiuterio programų paketą. Galima sinchronizuoti adresatus, tvarkaraščius ir adresyno įrašus.

Procedūra atliekama taip:

- 1 Prijunkite telefoną prie kompiuterio (naudokite USB kabelį arba „Wi-Fi“ ryšį.)
- 2 Atsiras **USB ryšio tipas**, pasirinkus **LG programinė įranga**.
- 3 Sujungę paleiskite programą ir pasirinkite telefono skiltį iš kairėje ekrano pusėje esančių kategorijų.
- 4 Spustelėkite ir pasirinkite **Asmeninė informacija**.
- 5 Pažymėkite pageidaujamo sinchronizuoti turinio žymės langelius ir spustelėkite mygtuką **Sinchronizuoti**.

PASTABA. Norėdami sinchronizuoti savo telefoną su kompiuteriu naudodami USB kabelį, kompiuteryje turėsite įdiegti LG kompiuterio programų paketą. Vadovaukitės ankstesniuose puslapiuose pateikta informacija ir įdiekite LG kompiuterio programų paketą.

PK programa (LG PC Suite)

Adresatų perkėlimas iš seno įrenginio į naują

- 1 Eksportuokite adresatus kaip CSV failą iš seno įrenginio į PK, naudojantis sinchronizavimo programa.
- 2 Pirmiausia kompiuteryje įdiekite "LG PC Suite". Paleiskite programą ir prijunkite savo Android mobilųjį prie PK USB kabeliu.
- 3 Pagrindiniame meniu, rinkitės **Įrenginys > Importuoti į įrenginį > Importuoti adresatus**.
- 4 Pasirodys iššokantis langas importuojamo failo ir jo tipo pasirinkimui.
- 5 Šiame lange, spausi **Pasirinkti failą**. Windows Explorer atsiras.
- 6 Pasirinkti Adresatų failą importui į Windows Explorer ir spausi **Atidaryti**.
- 7 Spausi **Gerai**.
- 8 Pasirodys iššokantis langas su adresatais jūsų įrenginyje bei naujais adresatų duomenimis.
- 9 Jeigu duomenys jūsų PK adresatuose ir įrenginio adresatuose dubliuojasi, atlikite LG PC Suite programoje reikalingus pakeitimus.
- 10 Spausi **Gerai**.

Telefono programinės įrangos naujinimas

Telefono programinės įrangos naujinimas

LG mobiliojo telefono programinės įrangos naujinimas internetu

Šia priemone galima pasinaudoti tik tuomet <http://update.lgmobile.com> arba <http://www.lg.com/common/index.jsp> → pasirinkite šalį ir kalbą.

Ši funkcija suteikia galimybę patogiai atnaujinti telefono programinę aparatinę įrangą naujesne versija internetu – nereikia apsilankyti techninės priežiūros centre. Šia priemone galima pasinaudoti tik tuomet, jei arba kai LG pasiūlo jūsų įrenginiui skirtą naujesnę programinės aparatinės įrangos versiją.

Kadangi naujinant mobiliojo telefono programinę aparatinę įrangą visą laiką reikia naudotojo dėmesio, prieš tęsdami būtinai perskaitykite visus nurodymus ir pastabas, kurios pateikiamos kiekviename žingsnyje. Atminkite, kad naujinimo metu atjungus USB duomenų kabelį arba išėmus akumuliatorių galima sugadinti mobilųjį telefoną.

PASTABA. LG pasilieka teisę savo nuožiūra pateikti tik pasirinktų modelių programinės aparatinės įrangos naujinius ir negarantuoja galimybės gauti programinės aparatinės įrangos naujesnės versijos visiems telefonų modeliams.

LG mobiliojo telefono programinės įrangos naujinimas per „Over-the-Air“ (OTA)

Pritaikę šią priemonę ir naudodami programinės aparatinės įrangos naujinimo nuotoliniu būdu OTA galėsite patogiai naujinti savo telefone esančią programinę įrangą įdiegdami naujesnę jos versiją; jums nebereikės jungtis prie kompiuterio ir naudoti USB duomenų perdavimo kabelio. Šia priemone galima pasinaudoti tik tuomet, jei arba kai LG pasiūlo jūsų įrenginiui skirtą naujesnę programinės aparatinės įrangos versiją.

Pirmiausia galite patikrinti savo mobiliojo telefono programinės įrangos versiją:

Nustatymai > Apie telefoną > Programinės įrangos atnaujinimas > Tikrinti, ar nėra atnaujinimų.

Telefono programinės įrangos naujinimas

PASTABA. Jūsų asmeniniai duomenis, įskaitant informaciją apie Google paskyrą ir kitas paskyras, sistemos program parametrai, bet kokios parsisiųstos programos ir DRM licenzija — gali būti prarasta, atnaujinant telefono programinę įrangą.

Todėl, LG rekomenduoja prieš atnaujinat programinę įrangą pasidaryti visų duomenų atsargines kopijas. LG neatsako už bet kokių asmeninių duomenų praradimą.

PASTABA. Ši savybė priklauso nuo jūsų tinklo paslaugų teikėjo, regiono ir šalies.

Apie šį vartotojo vadovą

Apie šį vartotojo vadovą

- Prieš naudodamiesi įrenginiu atidžiai perskaitykite šią instrukciją. Tada galėsite saugiai ir teisingai naudotis savo telefonu.
- Kai kurie paveikslėliai, šiame vadove, gali skirtis nuo esančių jūsų.
- Jūsų turinys gali skirtis nuo galutinio produkto, ar ar nuo programų, kurias teikia paslaugų teikėjai. Turinys gali būti keičiamas be išankstinio įspėjimo. Šios instrukcijos versijos ieškokite LG tinklalapyje www.lg.com.
- Programos Jūsų telefone ir jų funkcijos gali skirtis pagal šalį, regioną, ar įrangos specifikaciją. LG negali būti laikoma atsakinga už jokią veiklą klausimais, kurie kilo iš sukurtų taikomųjų priemonių teikėjų, kitų nei LG.
- LG negali būti laikoma atsakinga už veiklos ar nesuderinamumo klausimus, atsiradusius dėl registro parametrų ar operacinės sistemos programinė įrangos redagavimo. Bet koks bandymas pritaikyti savo operacinę sistemą, gali sukelti įrenginį ar jo taikymo sutrikimus.
- Programos, audio, tapetai, paveikslai, ir kita terpė, pateikta su jūsų telefonu licenzijuota ribotam naudojimui. Jeigu šios programos bus naudojamos komerciniais ar kitais tikslais, galite pažeisti autorines teises. Kaip vartotojas, jūs pilnai atsakingas už nelegalų šios terpės naudojimą.
- Gali būti taikomi papildomi mokesčiai už duomenų perdavimo paslaugas, pavyzdžiui, pranešimus, įkėlimą ir atsisiuntimą, auto sinchronizaciją, arba naudojant vietos paslaugas. Siekiant išvengti papildomų mokesčių, pasirinkite duomenų planą, atitinkantį jūsų poreikius. Dėl papildomos informacijos, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Prekiniai ženklai

- LG ir LG logo yra registruoti LG Electronics prekiniai ženklai.
- Kiti prekiniai ženklai ir kopijavimo teisė yra jų tiesioginių savininkų nuosavybė.

Apie šį vartotojo vadovą



APIE „DIVX“ VAIZDO ĮRAŠUS: DivX® yra skaitmeninio vaizdo formatas sukurtas DivX, LLC - Rovi Korporacijos filialuose. Tai oficialus „DivX Certified®“ įrenginys, galintis leisti „DivX“ vaizdo įrašus. Apsilankykite www.divx.com, jei norite gauti daugiau informacijos ir programinės įrangos įrankių, skirtų rinkmenoms į „DivX“ vaizdo įrašus konvertuoti.

APIE „DIVX“ VAIZDO RODYMĄ PRIREIKUS: šis „DivX Certified®“ įrenginys turi būti užregistruotas, kad juo būtų galima leisti įsigytus „DivX“ vaizdo rodymo prireikus (VOD) filmus. Kad gautumėte registracijos kodą, suraskite „DivX“ VOD skiltį įrenginio sąrankos meniu. Jei norite gauti daugiau informacijos, kaip užbaigti registraciją, apsilankykite vod.divx.com.

DivX Certified® skirta aukštos kokybės DivX® vaizdo įrašams iki HD 720p leisti, įskaitant aukščiausios kokybės turinį.

DivX®, DivX Certified® ir susiję logotipai yra Rovi Korporacijos ar jos filialų prekiniai ženklai, kurie naudojami pagal licenciją.



Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ licenciją. „Dolby“ ir dviguba D raidė yra „Dolby Laboratories“ prekės ženklai.

PASTABA. Atvirojo kodo programinė įranga


Kad gautumėte atitinkamo šaltinio kodą pagal GPL, LGPL, MPL ir kitas atvirojo kodo licencijas, apsilankykite <http://opensource.lge.com/>

Su šaltinio kodu galima atsiųsti visų nurodytų licencijų sąlygas, atleidimo nuo atsakomybės sąlygas ir įspėjimus.

Priedai

Su telefonas galima naudoti šiuos priedus. (Toliau aprašomus priedus galima įsigyti atskirai.)

Kroviklis



Stereofoninės ausinės



Naudotojo vadovas



Duomenų kabelis



Akumulatorius



PASTABA.

- Visada naudokite tik LG priedus.
- Priešingu atveju garantija negalios.
- Skirtinguose regionuose priedai gali skirtis.

Trikčių diagnostika

Šiame skyriuje išvardytos kai kurios problemos, kurios jums gali kilti naudojant mobilųjį telefoną. Dėl kai kurių problemų turite kreiptis į savo ryšio operatorių, tačiau daugelį jų galite lengvai išspręsti patys.

Žinutė	Galimos priežastys	Galimi sprendimo būdai
Micro-USIM klaida	Neįdėta arba netinkamai įdėta Micro-USIM kortelė telefone.	Patikrinkite, ar Micro-USIM kortelė įdėta tinkamai.
Nėra ryšio su tinklu / prarandamas ryšys su tinklu	Silpnas signalas arba esate už tinklo ribų.	Eikite prie lango ar į atvirą vietą. Patikrinkite tinklo operatoriaus aprėpties žemėlapi.
	Operatorius naudoja naujas tarnybas.	Pasižiūrėkite, ar Micro-USIM kortelė nėra senesnė nei 6~12 mėn. Jei taip, pakeiskite Micro-USIM artimiausiame tinklo paslaugų teikėjo skyriuje. Susisiekite su savo paslaugų teikėju.
Nesutampa kodai	Kad pakeistumėte apsaugos kodą, turite patvirtinti naują kodą dar kartą jį įvesdami.	Jei kodą pamiršote, susisiekite su savo ryšio operatoriumi.
	Du jūsų įvesti kodai nesutampa.	


Žinutė	Galimos priežastys	Galimi sprendimo būdai
Programos nustatyti negalima	Ryšio operatorius nepalaiko arba reikia prisiregistruoti.	Susisieki su savo paslaugų teikėju.
Skambinti negalima	Neteisingai surinktas numeris	Nėra leidimo naudotis kitu tinklu.
	Įdėta nauja Micro-USIM kortelė.	Patikrinkite, ar yra naujų apribojimų.
	Pasiektas iš anksto mokamos sumos limitas.	Kreipkitės į ryšio operatorių arba iš naujo nustatykite ribą naudodami PIN2 kodą.
Negalima įjungti telefono	Per trumpai spaudėte įjungimo ir išjungimo mygtuką.	Įjungimo / išjungimo mygtuką palaikykite nuspaudę bent dvi sekundes.
	Akumulatorius neįkrautas.	Įkraukite akumuliatorių. Patikrinkite įkrovos indikatorius ekrane.

Trikčių diagnostika



Žinutė	Galimos priežastys	Galimi sprendimo būdai
Įkrovimo klaida	Akumulatorius neįkrautas	Įkraukite akumuliatorių.
	Lauko temperatūra yra per aukšta arba per žema.	Įsitikinkite, ar telefonas kraunamas esant normaliai temperatūrai.
	Su kontaktais susijusi problema	Patikrinkite kroviklį ir ar gerai prijungėte prie telefono.
	Nėra įtampas	Įjunkite į kitą lizdą.
	Sugedęs kroviklis	Pakeiskite kroviklį.
	Netinkamas kroviklis	Naudokite tik originalius LG priedus.
Šis numeris blokuojamas	Įjungta fiksuotojo numerio rinkimo funkcija.	Patikrinkite parametrų meniu ir išjunkite funkciją.
Neįmanoma siųsti / gauti SMS ir nuotraukų	Atmintis pilna	Ištrinkite telefone kai kurias žinutes.
Rinkmenos neatsidaro	Nepalaikomas rinkmenos formatas	Suraskite palaikomus rinkmenų formatus.


Žinutė	Galimos priežastys	Galimi sprendimo būdai
Priimant skambučių neįsijungia ekranas.	Artumo jutiklio gedimas	Jei naudojate apsauginę plėvelę ar dėklą, patikrinkite, ar jie nedengia artumo jutiklio. Sritis apie artumo jutiklį turi būti švari.
Nėra jokio garso	Vibravimo režimas	Patikrinkite garso meniu parametrų būseną ir įsitikinkite, kad vibravimo ar tylusis režimai nėra įjungti.
Padėkite ragelį arba sulaikykite skambučių	Kartais išskylanti programinės įrangos problema	Pabandykite atnaujinti programinę įrangą interneto svetainėje.

Prieš pristatydami telefoną į techninės priežiūros centrą ar skambindami techninės priežiūros atstovui patikrinkite, ar telefono problemos, su kuriomis susiduriate, nėra aprašytos šiame skyriuje.



Kategorija Pakategorė	Klausimas	Atsakymas
BT „Bluetooth“ įrenginiai	Kokios funkcijos veikia su „Bluetooth“?	Galite prijungti „Bluetooth“ garso įrenginį, pavyzdžiui, monofonines / stereofonines ausines ar automobilinę laisvų rankų įrangą ir dalytis nuotraukomis, vaizdo įrašais, adresatais ir t. t. iš galerijos / adresatų meniu. Be to, jei FTP serveris sujungtas su suderinamu įrenginiu, galite dalytis saugyklos medijos turiniu.
BT „Bluetooth“ ausinės	Ar galiu klausytis muzikos per 3,5 mm laidines ausines, kai prijungtos „Bluetooth“ ausinės?	Kai prijungtos „Bluetooth“ ausinės, visi sistemos garsai atkuriami tik per šias ausines. Vadinasi, jūs negalėsite klausytis muzikos per prijungtas laidines ausines.
Duomenys Adresatai Atsarginė kopija	Kaip sukurti atsarginę adresatų kopiją?	Adresatus galite sinchronizuoti iš telefono ir „Gmail™“.
Duomenys Sinchronizavima	Ar įmanoma sinchronizuoti visus el. pašto aplankus?	Automatiškai sinchronizuojamas tik gautų laiškų aplankas. Kitus aplankus peržiūrėti galite palietę mygtuką Meniu  ir Aplankai bei pasirinkę aplanką.


Kategorija Pakategorė	Klausimas	Atsakymas
„Google™“ paslauga „Gmail“ prisijungimas	Ar prisijungti reikia kaskart, kai noriu naudotis „Gmail“?	Prisijungti prie „Gmail“ turėsite tik vieną kartą.
„Google™“ paslauga „Google“ paskyra	Ar įmanoma filtruoti el. laiškus?	Ne, el. laiškų filtravimo funkcijos telefonas nepalaiko.
Telefono funkcija El. paštas	Kas nutiks, jei rašydamas el. laišką įjungsiu kitą programą?	Jūsų el. laiškas bus automatiškai išsaugotas juodraščiuose.
Telefono funkcija Skambučio tonas	Ar taikomas dydžio apribojimas .MP3 rinkmenai, kurią noriu nustatyti kaip skambėjimo toną?	Dydis neribojamas.
Telefono funkcija Žinutės laikas	Mano telefonas nerodo žinutės gavimo laiko su senesnėmis nei 24 val. žinutėmis. Ar galima tai pakeisti?	Jūs galite matyti tik tą pačią dieną gautų žinučių laiką.
Telefono funkcija Naršymas	Ar įmanoma telefone įdiegti kitą navigacijos programą?	Telefone galite įdiegti ir naudoti bet kurią „Play Store“ esančią ir su telefono aparatine įranga suderinamą programą.

Kategorija Pakategorė	Klausimas	Atsakymas
Telefono funkcija Sinchronizavimas	Ar įmanoma sinchronizuoti mano adresatus iš visų mano turimų el. pašto paskyrų?	Sinchronizuoti galima tik „Gmail“ ir „MS Exchange“ serverio (įmonės el. pašto serverio) adresatus.
Telefono funkcija Laukimas ir pauzė	Ar įmanoma išsaugoti adresatą su laukimo ir pauzės funkcijomis numeriuose?	<p>Jei adresatą perkėlėte su numeryje išsaugotomis laukimo ir pauzės funkcijomis, šių funkcijų naudoti negalėsite. Turėsite iš naujo išsaugoti kiekvieną numerį. Kaip išsaugoti su laukimo ir pauzės funkcijomis:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pradžios ekrane palieskite Telefonas piktogramą . 2. Surinkite numerį, tada palieskite mygtuką Meniu . 3. Palieskite Pridėti 2 sek. pauzė arba Pridėti laukimą.
Telefono funkcija Sauga	Kokios yra telefono apsaugos funkcijos?	Jūs galite nustatyti telefoną reikalauti įvesti atrakinimo šabloną, prieš pasiekiant ar naudojant telefoną.


Kategorija Pakategorė	Klausimas	Atsakymas
Telefono funkcija Atrakinimo šablonas	Kaip sukurti atrakinimo šabloną?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pradžios ekrane palieskite mygtuką Meniu . 2. Palieskite Sistemos nustatymai > Užrakto ekranas. 3. Palieskite Pasirinkite ekrano užraktą > Atrakinimo šablonas. Tai atliekant pirmą kartą bus pateikta trumpas mokymas apie atrakinimo šablono sukūrimą. 4. Sukonfigūruokite vieną kartą nupiešdami šabloną. Tada nupieškite dar kartą, kad patvirtintumėte. <p>Atsargumo priemonės, į kurias būtina atsižvelgti, kai naudojate užrakinimo šabloną.</p> <p>Būtina įsidėmėti nustatytą užrakinimo šabloną. Jei šabloną penkis kartus įvesite neteisingai, telefonu negalėsite naudotis.</p> <p>Atrakinimo šabloną, PIN kodą ar slaptažodį galėsite įvesti tik penkis kartus. 5 kartus neteisingai juos nurodę, dar kartą bandyti atrakinti telefoną galėsite tik po 30 sek.</p> <p>(Arba, jei nustatėte sukurti atsarginę PIN kodo kopiją, galite naudoti PIN kodo kopiją ir atrakinti šabloną).</p>

Kategorija Pakategorė	Klausimas	Atsakymas
Telefono funkcija Atrakinimo šablonas	Ką daryti pamiršus atrakinimo šabloną, kai telefone nesukurta „Google“ paskyra?	<p>Jei pamiršote šabloną: Jei bandydami prisijungti prie savo „Google“ paskyros telefone 5 kartus panaudojote neteisingą atrakinimo šabloną, spustelėkite mygtuką „Pamiršau šabloną“.</p> <p>Tuomet jūs paprašys prisijungti prie savo „Google“ paskyros, kad atrakintumėte telefoną. Jei telefone neturite sukūrę „Google“ paskyros arba ją pamiršote, jums teks atkurti gamyklinius parametrus.</p> <p>Dėmesio! Jei iš naujo atkursite gamyklinius parametrus, visos naudotojo programos ir duomenys bus ištrinti. Prieš atkurdami gamyklinius parametrus nepamirškite sukurti atsarginės svarbių duomenų kopijos.</p>
Telefono funkcija Atmintis	Kaip sužinosisiu apie pilną atmintį?	Jūs gausite pranešimą.

Kategorija Pakategorė	Klausimas	Atsakymas
Telefono funkcija Kalbos palaikymas	Ar galima pakeisti kalbą?	<p>Telefone įdiegta daugybė kalbų. Norėdami pakeisti kalbą:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pradžios ekrane palieskite mygtuką Meniu  tada Sistemos nustatymai. 2. Palieskite Kalba ir įvestis > Rinktis kalbą. 3. Palieskite pageidaujamą kalbą.
Telefono funkcija VPN	Kaip nustatyti VPN?	<p>VPN prieigos konfigūracija skiriasi priklausomai nuo įmonės. Norėdami sukonfigūruoti VPN prieigą iš telefono, turite gauti informaciją iš įmonės tinklo administratoriaus.</p>
Telefono funkcija Ekrano skirtasis laikas	Mano ekranas išsijungia tik po 15 sekundžių. Ar galiu pakeisti foninio apšvietimo išsijungimo laiką?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pradžios ekrane palieskite mygtuką Meniu . 2. Palieskite Sistemos nustatymai > Ekranas. 3. Ekrano parametruose palieskite Baigėsi ekrano laikas. 4. Palieskite norimą ekrano foninio apšvietimo trukmę.

Kategorija Pakategorė	Klausimas	Atsakymas
Telefono funkcija „Wi-Fi“ ir mobili tinklo	Jeį pasiekiamos abi „Wi-Fi“ ir mobili tinklo funkcijos, kurią paslaugą naudos mano telefonas?	Naudojant duomenis pagal numatytuosius parametrus telefonas naudos „Wi-Fi“ ryšį (jei „Wi-Fi“ ryšys telefone įjungtas). Tačiau apie funkcijų persijungimus pranešimai nėra teikiami. Norėdami sužinoti, kuris duomenų ryšys naudojamas, ieškokite mobili tinklo arba „Wi-Fi“ piktogramas ekrano viršuje.
Telefono funkcija Pradžios ekranas	Ar galima iš pradžios ekrano pašalinti programos piktogramą?	Taip. Tiesiog palieskite ir laikykite piktogramą, kol viršutinėje centrinėje ekrano dalyje atsiras šiukšlinės piktograma. Tada nenukėlę piršto nuvilkite piktogramą į šiukšlinę.
Telefono funkcija Programa	Atsisiunčiau programą, bet ji sukėlė daugybę klaidų. Kaip ją pašalinti?	<ol style="list-style-type: none"> 1. radžio ekrane palieskite mygtuką Meniu . 2. Palieskite Sistemos nustatymai > Programos > ATSIŠIŪSTA. 3. Palieskite programą, tada Pašalinti.
Telefono funkcija Kroviklis	Ar įmanoma įkrauti telefoną naudojant USB duomenų kabelį ir neįdiegus reikiamos USB tvarkyklės?	Taip, telefoną galima įkrauti naudojant USB kabelį, net jei reikiamos tvarkyklės nėra įdiegtos.

Kategorija Pakategorė	Klausimas	Atsakymas
Telefono funkcija Žadintuvas	Ar galima naudoti muzikos rinkmenas žadintuvui?	<p>Taip. Išsaugoję muzikos rinkmeną kaip skambėjimo toną, galite naudoti ją ir žadintuvui.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Palieskite ir laikykite dainą fonotekos sąrašė. Atsidariusiame meniu palieskite Nustatyti kaip skamb. toną. 2. Žadintuvo ir laikrodžio nustatymo ekrane pasirinkite dainą kaip skambėjimo toną.
Telefono funkcija Žadintuvas	Ar girdėsiu žadinimo signalą, kai telefonas išjungtas?	Ne, tokia funkcija nepalaikoma.
Telefono funkcija Žadintuvas	Ar girdėsiu žadintuvą, kai skambėjimo tonas nustatytas kaip „Išjungta“ arba „Vibruoti“?	Žadintuvas užprogramuotas taip, kad būtų girdimas net nustačius prieš tai paminėtas būsenas.
Atkūrimo sprendimas Visiškas nustatymas iš naujo (gamyklinių parametrų atkūrimas)	Kaip atkurti gamyklinius parametrus, jei negaliu įjungti telefono parametrų meniu?	Jei nepavyksta atkurti pradinės telefono būsenos, telefoną paleiskite naudodami parinktį Visiškas nustatymas iš naujo (gamyklinių parametrų atkūrimas).

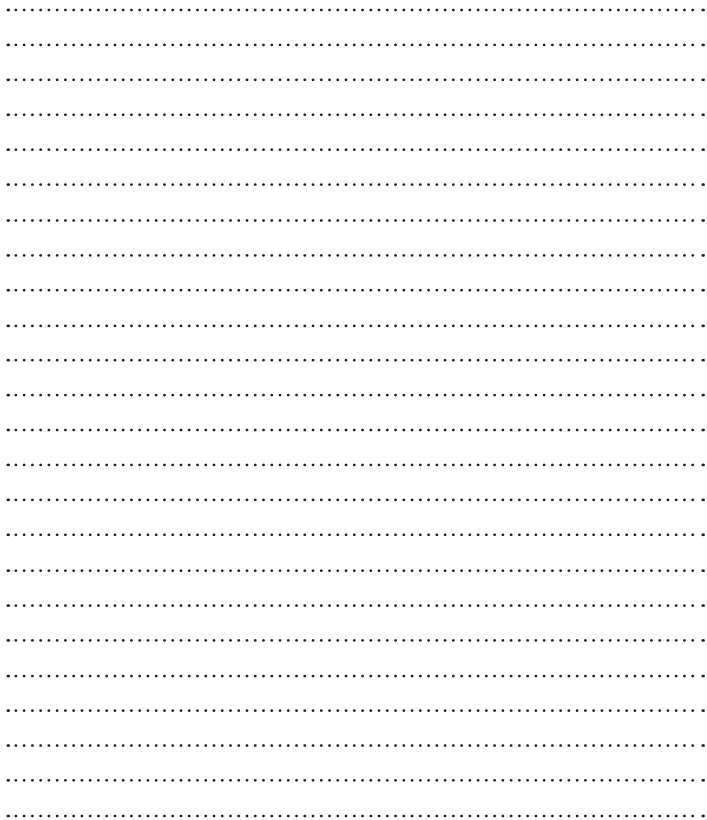




LATVIEŠU

Lietotāja rokasgrāmata

- Ekrānu rādījumi un ilustrācijas var atšķirties tālrunī redzamajā saturā.
- Atkarībā no tālruņa programmatūras vai jūsu pakalpojumu sniedzēja šajā rokasgrāmatā sniegtā informācija var atšķirties no tālruņa iespējām. Visa šajā dokumentā minētā informācija var tikt mainīta bez brīdinājuma.
- Skārienekrāna tastatūras dēļ šis tālrunis nav piemērots personām ar redzes traucējumiem.
- Autortiesības ©2013 LG Electronics, Inc. Visas tiesības paturētas. LG un LG logotips ir uzņēmuma LG Group un tā saistīto uzņēmumu reģistrētas preču zīmes. Citas preču zīmes ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ un Play Store™ ir uzņēmuma Google, Inc. preču zīmes.

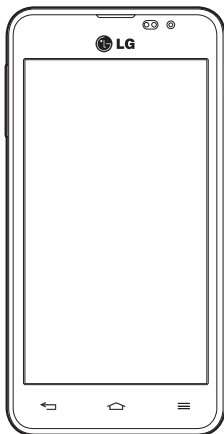

Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi.....	5
---	----------

Svarīga piezīme	13
------------------------------	-----------

Iepazīšanās ar tālruni.....	19
------------------------------------	-----------

Pārskats	19
----------------	----

Micro-USIM kartes un akumulatora	
----------------------------------	--

ievietošana	21
-------------------	----

Tālruņa uzlāde	23
----------------------	----

Atmiņas kartes izmantošana	24
----------------------------------	----

Ekrāna bloķēšana un atbloķēšana.....	25
--------------------------------------	----

Iepazīšanās ar tālruni.....	26
------------------------------------	-----------

Sākuma ekrāns.....	27
---------------------------	-----------

Padomi par skārienekrāna lietošanu	27
--	----

Sākuma ekrāns	28
---------------------	----

Sākuma ekrāna pielāgošana.....	28
--------------------------------	----

Atgriešanās nesen lietotajās	
------------------------------	--

programmās.....	29
-----------------	----

Paziņojumi.....	29
-----------------	----

Velciet uz leju, lai atvērtu paziņojumus un	
---	--

iestatījumus.....	30
-------------------	----

Ātrie iestatījumi.....	30
------------------------	----

Indikatoru ikonas statusa joslā.....	31
--------------------------------------	----

Ekrāntastatūra	33
----------------------	----

Google konta iestatīšana.....	34
--------------------------------------	-----------

Savienojuma izveide ar tīkliem un	
--	--

ierīcēm	35
----------------------	-----------

Wi-Fi	35
-------------	----

Savienojuma izveide ar Wi-Fi tīkliem.....	35
---	----

Wi-Fi ieslēgšana un savienojuma izveide	
---	--

ar Wi-Fi tīklu	35
----------------------	----

Bluetooth	36
-----------------	----

Tālruņa datu savienojuma kopīgošana	37
---	----

Wi-Fi Direct	39
--------------------	----

SmartShare	39
------------------	----

Datora savienojumi, izmantojot datora datu	
--	--

kabli	42
-------------	----

Zvani.....	44
-------------------	-----------

Zvanišana	44
-----------------	----

Zvanišana kontaktiem.....	44
---------------------------	----

Atbildēšana uz zvanu un zvana	
-------------------------------	--

noraidīšana.....	44
------------------	----

Zvana skaļuma pielāgošana.....	45
--------------------------------	----

Otra zvana veikšana	45
---------------------------	----

Zvanu žurnālu apskate.....	45
----------------------------	----

Zvanu iestatījumi	46
-------------------------	----

Kontakti.....	47
----------------------	-----------

Kontakta meklēšana	47
--------------------------	----

Jauna kontakta pievienošana.....	47
----------------------------------	----

Izlases kontakti.....	47
-----------------------	----

Grupās izveide	48
----------------------	----

Zināpmaiņa	49
-------------------------	-----------

Ziņas sūtīšana	49
----------------------	----

Pavediena lodziņš	50
-------------------------	----

Ziņu iestatījumu maiņa	50
------------------------------	----

E-pasts.....	51
---------------------	-----------

E-pasta konta pārvaldība	51
--------------------------------	----

Darbošanās ar kontu mapēm	51	Kā instalēt On-Screen Phone jūsu datorā	67
E-pasta ziņas rakstīšana un sūtīšana	52		
Kamera	53	Multivide	68
Iepazīšanās ar skatu meklētāju	53	Galerija	68
Papildu iestatījumu lietošana	54	Attēlu skatīšana	68
Fotoattēla uzņemšana	55	Video atskaņošana	69
Iespējas pēc fotoattēla uzņemšanas	56	Foto/video rediģēšana	69
Saglabāto fotoattēlu apskate	57	Attēlu dzēšana	69
		Tapetes iestatīšana	69
Videokamera	58	videoklipi	69
Iepazīšanās ar skatu meklētāju	58	Videoklipa atskaņošana	70
Papildu iestatījumu lietošana	59	Videoklipu redaktors	70
Ātrā videoklipa uzņemšana	59	Video Wiz	72
Iespējas pēc videoklipa uzņemšanas	60	Mūzika	73
Saglabāto videoklipu apskate	60	Mūzikas failu pievienošana jūsu tālrunim	73
Skaļuma pielāgošana videoklipa apskates laikā	60	Mūzikas pārsūtīšana, izmantojot Multivides sinhr. (MTP)	73
		Dziesmas atskaņošana	74
LG Unikālā Funkcija	61	Utilitās	76
QuickMemo	61	Modinātāja iestatīšana	76
QuickMemo iespēju lietošana	62	Kalkulatora lietošana	76
Saglabātās QuickMemo piezīmes apskate	62	Notikuma pievienošana kalendāram	76
QuickTranslator	63	Balss ierakstītājs	77
QSlide	64	Skaņas vai balss ierakstīšana	77
LG SmartWorld	65	Balss ieraksta nosūtīšana	77
Kā nokļūt LG SmartWorld no jūsu tālruņa	65	Uzd. pārvald	78
On-Screen Phone ikonas	66	Uzdevumi	78
On-Screen Phone funkcijas	66	Polaris Viewer 4	78
		FileShare	79

Backup	79	Datora programmatūras (LG PC Suite) ..	94
Par viedtālruņa datu dublēšanu un atjaunošanu	79	Tālruņa programmatūras atjaunināšana	97
Jūsu viedtālruņa datu dublēšana.....	80	Tālruņa programmatūras atjaunināšana ..	97
Automātisko dublēšanu grafika iestatīšana.....	80	Par šo lietotāja rokasgrāmatu.....	99
Viedtālruņa datu atjaunošana.....	80	Preču zīmes.....	99
Google+	82	DivX HD	100
Balss meklēšana	82	Dolby Digital Plus.....	100
Lejupielādes	82	Piederumi.....	101
Timeklis.....	83	Problēmu novēršana.....	102
Internets	83	Bieži uzdotie jautājumi	106
Timekļa rīkjoslas lietošana.....	83		
Web lapu skatīšana.....	83		
Lapas atvēršana	84		
Web meklēšana ar balsi	84		
Grāmatzīmes	84		
Vēsture	84		
Uznirstošā pārļūka izmantošana	84		
Chrome	85		
Web lapu skatīšana.....	85		
Lapas atvēršana	85		
Web meklēšana ar balsi	85		
Sinchronizēšana ar citām ierīcēm	85		
Iestatījumi	86		
Piekļuve izvēlnei Iestatījumi	86		
BEZVADU SAKARI UN TĪKLI	86		
IERĪCES	88		
PERSONISKS.....	91		
SISTĒMA.....	92		

Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi

Lūdzu, izlasiet šos vienkāršos norādījumus. Norādījumu neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga.

Radiofrekvences enerģijas ietekme

Informācija par radioviļņu ietekmi un īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR).

Šis mobilā tālruņa modelis LG-P875 ir konstruēts saskaņā ar visām spēkā esošajām drošības prasībām par pakļaušanu radioviļņu iedarbībai. Šo prasību pamatā ir zinātniski izstrādātas vadlīnijas, kurās ietverta drošības rezerve, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no to vecuma un veselības stāvokļa.

- Radioviļņu iedarbības vadlīnijās tiek izmantota mērvienība, kas pazīstama kā īpašās absorbcijas koeficients jeb SAR (Specific Absorption Rate). SAR pārbaudes ir veiktas, izmantojot standartizētas metodes un tālrunim raidot ar vislielāko apstiprināto jaudu visās izmantojamās frekvenču joslās.
- Lai gan dažādiem LG tālruņu modeļiem SAR līmeņi atšķiras, tie visi ir konstruēti atbilstoši vadlīnijām par pakļaušanu radioviļņu iedarbībai.
- SAR ierobežojums, ko ieteikusi Starptautiskā komisija aizsardzībai pret nejonizējošā starojuma iedarbību (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection — ICNIRP), ir vidēji 2 W/kg uz 10 gramam ķermeņa audu.
- Šim tālruņa modelim augstākā testētā SAR vērtība lietošanai pie auss ir 0,467 W/kg (10 g) un pie ķermeņa — 0,429 W/kg (10 g).
- Šī ierīce atbilst vadlīnijām par radiofrekvenču iedarbību, to lietojot normālā stāvoklī pie auss vai turot vismaz 1,5 cm attālumā no ķermeņa. Lietojot tālruņa somiņu, jostas futlāri vai turētāju, tie nedrīkst saturēt metālu un izstrādājumam jāatrodas vismaz 1,5 cm attālumā no ķermeņa. Lai nosūtītu datu failus vai ziņas, ierīcē nepieciešams kvalitatīvs savienojums ar tīklu. Dažkārt datu failu vai ziņu nosūtīšana var aizkavēties, līdz šāds savienojums ir pieejams. Nodrošiniet, lai iepriekš minētie norādījumi par atstatuma attālumu tiek ievēroti, kamēr tiek pabeigta datu pārraide.

Izstrādājuma apkošana un remonts



BRĪDINĀJUMS

Lietojiet tikai tos akumulatorus, lādētājus un piederumus, kas apstiprināti izmantošanai kopā ar šo tālruņa modeli. Citu veidu piederumu lietošana var anulēt jebkādu tālruņa apstiprinājumu vai garantiju, un var būt bīstama.

- Neizjauciet ierīci. Ja ierīce ir jāremontē, nogādājiet to pie kvalificēta apkopes speciālista.
- Garantijas remontā pēc LG ieskatiem var tikt iekļautas rezerves daļas vai shēmu plates, kas ir jaunas vai mainītas, nodrošinot, ka to funkcionalitāte ir tāda pati kā nomainītajām daļām.
- Neturiet ierīci elektroiekārtu, piemēram, televizoru, radioaparātu vai personālo datoru, tuvumā..
- Ierīci nedrīkst turēt blakus siltuma avotiem, piemēram, radiatoriem vai plītim.
- Nemetiet ierīci zemē..
- Nepakļaujiet ierīci mehānisku vibrāciju vai triecienu iedarbībai
- Izslēdziet tālruni visās vietās, kur to pieprasa īpaši noteikumi. Piemēram, nelietojiet tālruni slimnīcās, jo tas var ietekmēt jutīgu medicīnas iekārtu darbību.
- Neturiet tālruni mitrās rokās, kad tas tiek uzlādēts. Tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai radīt nopietnus tālruņa bojājumus.
- Nelādējiet tālruni viegli uzliesmojošu materiālu tuvumā, jo tālrunis var sakarst un izraisīt ugunsbīstamību.
- Lai notīrītu ierīces ārpusi, izmantojiet sausu drānu (nelietojiet šķīdinātājus, piemēram, benzolu, atšķaidītāju vai spirtu).
- Nelādējiet tālruni, ja tas ir novietots uz mīksta mēbelējuma.
- Tālrunis ir jālādē labi vēdinātā vietā.
- Nepakļaujiet ierīci pārmērīgai dūmu vai putekļu iedarbībai.

- Neturiet tālruni līdzās kredītkartēm vai transporta kartēm; šādi var sabojāt magnētisko joslu informāciju.
- Nepieskarieties ekrānam ar asu priekšmetu, jo šādi var sabojāt tālruni.
- Nepaļaujiet tālruni šķidrumu vai mitruma iedarbībai.
- Uzmanīgi lietojiet piederumus, piemēram, austiņas. Bez vajadzības neaizskariet antenu.
- Nelietojiet, nepieskarieties un nemēģiniet noņemt vai salabot ieplaisājušu vai bojātu stiklu. Garantija neattiecas uz stikla displeja bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas dēļ.
- Tālrunis ir elektroniska ierīce, kas parastas darbības laikā rada siltumu. Ja lietojot ierīci, tai ir ilgstošs, tiešs kontakts ar ādu un netiek nodrošināta pietiekama ventilācija, tas var radīt diskomfortu vai vieglus apdegumus. Tādēļ tālruņa lietošanas laikā vai tūlīt pēc tam rīkojieties ar tālruni uzmanīgi.
- Ja tālrunis samirkst, nekavējoties atvienojiet to, lai pilnībā izžāvētu. Nemēģiniet paātrināt žāvēšanas procesu, izmantojot ārēju siltuma avotu, piemēram, krāsni, mikroviļņu krāsni vai matu žāvētāju.
- Šķidrums jūsu samirkušajā tālrunī maina tālrunī esošās produkta uzlīmes krāsu. Saskaņā ar šķidrumu radušos ierīces bojājumus garantija nesedz.

Efektīva tālruņa darbība

Elektroniskās ierīces

Visiem mobilajiem tālruņiem var rasties traucējumi, kas var ietekmēt to veiktspēju.

- Bez atļaujas nelietojiet mobilo tālruni medicīnas iekārtu tuvumā. Nenovietojiet tālruni virs elektrokardiosimulatora, piemēram, krūšu kabatā.
- Mobilie tālruņi var izraisīt dažu dzirdes aparātu darbības traucējumus.
- Ierīce var radīt nelielus traucējumus televizora, radio, datora un citu ierīču darbībai.

Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi

Drošība uz ceļa

Iepazīstieties ar likumiem un noteikumiem par mobilo tālrunu lietošanu reģionos, kur vadāt automašīnu.

- Braukšanas laikā neturiet tālruni rokā.
- Visu uzmanību pievērsiet automašīnas vadīšanai.
- Pirms zvanišanas vai atbildēšanas uz zvanu nobrauciet ceļa malā un apstāieties stāvvietā, ja to pieprasa braukšanas noteikumi.
- Radiofrekvenču enerģija var ietekmēt dažas transportlīdzekļa elektroniskās sistēmas, piemēram, stereo aparātūru vai drošības iekārtas.
- Ja jūsu transportlīdzeklī ir drošības gaisa spilveni, nenosedziet tos ar uzstādītu vai pārnēsājamu bezvadu aparātūru. Nepareiza tās darbība var izraisīt drošības gaisa spilvenu kļūmi vai radīt nopietnu traumu.
- Ja uz ielas klausāties mūziku, lūdzu, nodrošiniet, lai tā būtu mērenā skaļumā, kas ļautu izprast apkārt notiekošo. Šis norādījums ir īpaši svarīgs, ja atrodaties tuvu ceļiem.

Izvairīšanās no dzirdes bojājumiem



Lai novērstu iespējamus dzirdes bojājumus, neizmantojiet augstu skaļuma līmeni ilgstošu laika periodu.

Ja ilgu laiku esat pakļauts skaļas skaņas ietekmei, var rasties dzirdes traucējumi. Tādēļ neiesakām tālruni ieslēgt un izslēgt auss tuvumā. Turklāt ir ieteicams iestatīt mūzikas un zvana skaļumu mērenā līmenī.

- Ja, izmantojot austiņas, nedzirdat, ko runā blakus esošas personas, vai blakus sēdoša persona dzird to, ko jūs klausāties, samaziniet skaļuma līmeni.

PIEZĪME: Pārmērīgi augsts skaļuma līmenis austiņās var izraisīt dzirdes zaudējumu.

Stikla sastāvdaļas

Dažas mobilās ierīces detaļas ir izgatavotas no stikla. Stikls var saplīst, ja mobilā ierīce tiek nomesta zemē uz cietas virsmas vai saņem ievērojamu triecienu. Ja stikls saplīst, nepieskarieties tam un nemēģiniet to noņemt. Neizmantojiet mobilo ierīci, līdz sertificēts apkopes speciālists to nenomaina.

Spridzināšanas darbu zona

Nelietojiet tālruni vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Ievērojiet ierobežojumus, kā arī visus likumus un noteikumus.

Sprādzienbīstama vide

- Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijā.
- Nelietojiet tālruni degvielas vai ķīmikāliju tuvumā.
- Netransportējiet un neuzglabājiet viegli uzliesmojošu gāzi, šķidrumus vai sprāgstvielas transportlīdzekļa nodalījumā, kur atrodas mobilais tālrunis vai tā piederumi.

Lidmašīnā

Bezvadu ierīces lidmašīnā var radīt traucējumus.

- Pirms iekāpšanas lidmašīnā izslēdziet mobilo tālruni.
- Nelietojiet to bez apkalpes atļaujas, kad atrodaties uz zemes.

Bēni

Turiet tālruni drošā vietā, kas nav pieejama maziem bērniem. Tālrunī ir nelielas detaļas, ar kurām bērni var aizrities, ja tās tiek atdalītas.

Ārkārtas zvani

Ārkārtas zvani var nebūt pieejami visos mobilajos tīkos. Tādēļ, ja jāveic ārkārtas zvani, nekad nepaļaujieties vienīgi uz savu mobilo tālruni. Sazinieties ar vietējo pakalpojumu sniedzēju.

Informācija par akumulatoru un tā apkopi

- Akumulators pirms tā atkārtotas uzlādēšanas nav pilnībā jāizlādē. Atšķirībā no citām akumulatoru sistēmām šai nav atmiņas efekta, kas varētu ietekmēt akumulatora veiktspēju.
- Lietojiet tikai LG akumulatorus un lādētājus. LG lādētāji ir konstruēti tā, lai maksimāli paildzinātu akumulatora lietošanas laiku.
- Neizjauciet akumulatoru un neizraisiet tā īssavienojumu.
- Nomainiet akumulatoru, kad tā veiktspēja vairs nav apmierinoša. Akumulatora bloku var atkārtoti uzlādēt simtiem reižu pirms tā nomaiņas.
- Ja akumulators nav lietots ilgāku laiku, atkārtoti uzlādējiet to, lai paildzinātu tā darbības laiku.
- Nepaļaujiet akumulatora lādētāju tiešu saules staru ietekmei un nelietojiet to lielā mitrumā, piemēram, vannas istabā.
- Neatstājiet akumulatoru karstās vai aukstās vietās, jo tas var pasliktināt akumulatora veiktspēju.
- Ja akumulatoru nomaināt pret nepareiza tipa akumulatoru, tas var uzsprāgt.
- Atbrīvojieties no noliektiem akumulatoriem saskaņā ar izgatavotāja norādījumiem.
- Ja iespējams, nododiet tos otrreizējai pārstrādei. Neizmetiet tos kopā ar sadzīves atkritumiem.
- Ja nepieciešams nomainīt akumulatoru, nogādājiet tālruni tuvākajā autorizētajā LG Electronics apkopes centrā vai pie izplatītāja, lai saņemtu palīdzību.
- Pēc tālruņa uzlādēšanas vienmēr atvienojiet lādētāju no kontaktligzdas, lai ietaupītu nevajadzīgu lādētāja enerģijas patēriņu.

- Faktiskais akumulatora darbības ilgums ir atkarīgs no tīkla konfigurācijas, izstrādājuma iestatījumiem, lietošanas veida, akumulatora un vides apstākļiem.
- Nodrošiniet, lai akumulators nenonāktu saskarē ar asiem priekšmetiem, piemēram, dzīvnieku zobiem vai nagiem. Tas var izraisīt aizdegšanos.

ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Ar šo uzņēmums **LG Electronics** paziņo, ka tālruņa modelis **LG-P875** ir konstruēts saskaņā ar pamatprasībām un citiem saistītajiem direktīvas **1999/5/EK** noteikumiem. Atbilstības deklarācijas kopija ir atrodama vietnē <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Apkārtējās vides temperatūra

Maksimālā: +50°C (izlādēts), +45°C (uzlādēts) **Minimālā:** -10°C

Lai uzzinātu par šī produkta atbilstību, sazinieties ar mūsu biroju:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Atbrīvošanās no nolietotas ierīces

- 1 Ja izstrādājumam ir pievienots šis pārsvītrotās atkritumu tvertnes simbols, uz šo izstrādājumu attiecas Eiropas direktīvas 2002/96/EC noteikumi.
- 2 Visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi ir jālikvidē atsevišķi no sadzīves atkritumiem, izmantojot šim nolūkam paredzētās savākšanas iespējas, ko ir noteikusi valdība vai pašvaldība.
- 3 Pareiza nolietotu ierīču likvidēšana palīdzēs novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību.
- 4 Lai iegūtu plašāku informāciju par nolietotu ierīču likvidēšanu, lūdzu, sazinieties ar pilsētas pašpārvaldes iestādi, atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties izstrādājumu.



Atbrīvošanās no nolietotajiem akumulatoriem

- 1 Ja izstrādājumam ir pievienots šis pārsvītrotās atkritumu tvertnes simbols, uz šo izstrādājumu attiecas Eiropas direktīvas 2006/66/EC noteikumi.
- 2 Šis simbols var tikt lietots kopā ar dzīvsudraba (Hg), kadmija (Cd) vai svina (Pb) ķīmiskajiem simboliem, ja akumulators satur vairāk nekā 0,0005% dzīvsudraba, 0,002% kadmija vai 0,004% svina.
- 3 Visi akumulatori ir jālikvidē atsevišķi no sadzīves atkritumiem, izmantojot šim nolūkam paredzētās savākšanas iespējas, ko ir noteikusi valdība vai pašvaldība.
- 4 Pareiza nolietoto akumulatoru likvidēšana palīdzēs novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi, kā arī dzīvnieku un cilvēku veselību.
- 5 Lai iegūtu papildinformāciju par nolietoto akumulatoru likvidēšanu, lūdzu, sazinieties ar pilsētas pašpārvaldes iestādi, atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties izstrādājumu.

Svarīga piezīme


Pirms sākat lietot tālruni, lūdzu, izlasiet šo informāciju!

Pirms nogādājat tālruni remonta darbnīcā vai sazināties ar klientu apkalpošanas centra darbiniekiem, lūdzu, pārliecinieties, vai tālruņa problēmas nav aprakstītas šajā sadaļā.

1. Tālruņa atmiņa

Kad jūsu tālruņa atmiņā ir mazāk par 10% telpas, tālrunis nevar saņemt jaunas ziņas. Pārbaudiet sava tālruņa atmiņu un izdzēsiet dažus datus, tādus kā programmas un ziņas, lai būtu pieejams lielāks atmiņas apjoms.

Lai atinstalētu programmas:

- 1 Pieskarieties  > cilnei **Progr.** > **Iestatījumi** > **Progr.** kategorijā IERĪCES.
- 2 Kad tiek parādītas visas programmas, ritiniet un izvēlieties programmu, kas jāatinstalē.
- 3 Pieskarieties pie **Atinstalēt**.

2. Akumulatora lietošanas laika optimizēšana


Paildziniet akumulatora kalpošanas ilgumu, izslēdzot funkcijas, kurām nav pastāvīgi jādarbojas fonā. Varat pārraudzīt, kā programmas un sistēmas resursi patērē akumulatora enerģiju.

Lai paildzinātu akumulatora kalpošanas laiku:

- Izslēdziet radiosakarus, kurus nelietojat. Ja neizmantojat Wi-Fi, Bluetooth vai GPS, izslēdziet tos.
- Samaziniet ekrāna spilgtumu un iestatiet īsāku ekrāna taimautu.
- Izslēdziet Gmail™, kalendāra, kontaktu un citu programmu automātisko sinhronizēšanu.
- Dažas lejupielādētās programmas var samazināt akumulatora enerģiju.


Svarīga piezīme

Lai pārbaudītu akumulatora uzlādes līmeni:

- Pieskarieties  > cilnei **Progr.** > **Iestatījumi** > **Par tālruni** sadaļā **SISTĒMA** > **Akumulators**.

Tiek parādīts akumulatora statuss (lādējas vai nelādējas) un uzlādes līmenis (procentos).

Lai pārraudzītu un pārvaldītu akumulatora enerģijas lietojumu:

- Pieskarieties  > cilnei **Progr.** > **Iestatījumi** > **Par tālruni** sadaļā **SISTĒMA** > **Akumulators** > **Akumulatora lietojums**.

Ekrānā tiek parādīts akumulatora lietošanas laiks. Tiek parādīts, cik ilgs laiks ir pagājis, kopš tālruņa pēdējās pievienošanas strāvas avotam, vai, ja tas ir pievienots strāvas avotam, cik ilgi pēdējo reizi tika lietota akumulatora enerģija. Ekrānā tiek parādīts saraksts ar programmām vai pakalpojumiem, kas izmanto akumulatora enerģiju (no lielākā enerģijas patēriņa uz mazāko).

3. Pirms atklātā pirmkoda programmas un operētājsistēmas instalēšanas



BRĪDINĀJUMS.


Ja instalējat un lietojat operētājsistēmu, ko nav nodrošinājis ražotājs, tas var izraisīt nepareizu tālruņa darbību. Turklāt tiks anulēta tālruņa garantija.



BRĪDINĀJUMS.

Lai aizsargātu tālruni un personiskos datus, lejupielādējiet programmas tikai no uzticamiem avotiem, piemēram, no pakalpojuma Google Play. Ja programmas tālrunī netiek instalētas pareizi, tālrunis var nedarboties kā paredzēts vai var rasties nopietna kļūda. Šādas programmas, kā arī visi ar šīm programmām saistītie dati un iestatījumi tālrunī ir jāatinstalē.

4. Atbloķēšanas raksta lietošana

Iestatiet atbloķēšanas shēmu, lai nodrošinātu savu tālruni. Pieskarieties  > cilnei **Progr. > Iestatījumi > Ekrāna bloķēšana** no IERĪCES > **Izvēlēties bloķēšanas ekrānu > Atbloķēšanas raksts**. Tas atver ekrānu, kas vedīs caur paraugu, kā uzzīmēt ekrāna atbloķēšanas rakstu. Kā drošības līdzeklis jums ir jāizveido dublējuma PIN kods gadījumam, ja aizmirstat savu atbloķēšanas rakstu.

Uzmanību: Pirms atbloķēšanas raksta uzstādīšanas izveidojiet Google kontu un atcerieties dublējuma PIN, kuru izveidojāt, kad izveidojāt savu atbloķēšanas rakstu.



BRĪDINĀJUMS.

Piesardzības pasākumi, kas jāņem vērā, lietojot bloķēšanas rakstu.

Noteikti iegaumējiet iestatīto atbloķēšanas rakstu. Ja piecas reizes uzzīmēsīt nepareizu rakstu, nevarēsīt piekļūt tālrunim. Atbloķēšanas rakstu, PIN kodu vai paroli var ievadīt piecas reizes. Ja esat to ievadījis piecas reizes, mēģiniet vēlreiz pēc 30 sekundēm.

Ja esat aizmirsis savu rakstu, PIN vai Paroli:

< Ja esat aizmirsis savu rakstu >

Ja tālrunī pieteicāties Google kontā un jums 5 reizes neizdevās ievadīt pareizo rakstu, pieskarieties pogai **Vai aizmirsāt rakstu?**. Pēc tam jums būs jāpiesakās savā Google kontā, lai atbloķētu tālruni. Ja tālrunī neesat izveidojis Google kontu vai arī esat to aizmirsis, ir jāatjauno rūpnīcas iestatījumi.

<Ja esat aizmirsis savu PIN vai Paroli >

Ja esat aizmirsis savu PIN vai Paroli, ir jāatjauno rūpnīcas iestatījumi.

Uzmanību! Veicot atjaunošanu uz rūpnīcas iestatījumiem, visas lietotāja programmas un lietotāja dati tiek izdzēsti.

PIEZĪME. Ja neesat pieteicies savā Google kontā un esat aizmirsis savu atbloķēšanas rakstu, jums būs jāievada savs dublējuma PIN kods.

5. Pilnās atiestatīšanas izmantošana (rūpnīcas atiestatīšana)

Ja jūsu tālrunis neatjaunojas oriģinālajā stāvoklī, izmantojiet pilno atiestatīšanu (rūpnīcas atiestatīšanu), lai to inicializētu.

- 1 Izslēdziet tālruni.
- 2 Nospiediet un turiet **ieslēgšanas/blokēšanas taustiņu + skaņas samazināšanas taustiņu**.
- 3 Kad ekrānā parādās LG Logo, atlaidiet visus taustiņus.
- 4 Pēc dažām sekundēm tālrunis ļaus atlasīt rūpnīcas iestatījumu atiestates funkciju un Android sistēmas atjaunošanas utilitprogrammu.
- 5 Nospiediet **ieslēgšanas/blokēšanas taustiņu**, un jūsu tālrunis tiks atiestatīts rūpnīcas iestatījumos. Lai atceltu, nospiediet jebkuru citu taustiņu.




BRĪDINĀJUMS.

Ja veiksiet pilno atiestatīšanu, visas lietotāja programmas, lietotāja dati un DRM licences tiks dzēstas. Pirms pilnās atiestatīšanas veikšanas atcerieties veikt jebkādu svarīgu datu dublēšanu.



6. Programmu atvēršana un pārslēgšana

Vairākuzdevumu funkcija sistēmā Android ir ērta tādēļ, ka vienlaicīgi var darboties vairākas programmas. Nav nepieciešams aizvērt programmu, lai atvērtu citu. Lietojiet vairākas atvērtas programmas un pārslēdzieties starp tām. Android pārvalda katru programmu, ja nepieciešams, aptur un aktivizē tās, lai nodrošinātu, ka gaidīšanas režīmā esošās programmas nevajadzīgi nepatērē resursus.


Lai apturētu palaistās programmas:

- 1 Pieskarities pie  > cilnei **Progr. > Iestatījumi > Progr. kategorijā IERĪCES > cilnei DARBOJAS.**

- 2 Ritiniet līdz vajadzīgajai programmai, pieskarieties tai un pēc tam pieskarieties pie **Aptur.**, lai pārtrauktu tās lietošanu.

PIEZĪME: Lai izpildītu vairākus uzdevumus programmas izmantošanas laikā, nospiediet **sākuma**  taustiņu un pārvietojieties uz citu programmu. Tas neizslēdz iepriekšējās programmas darbošanās ierīces fonā. Pārliecinieties, ka pēc programmas lietošanas tiek nospiests taustiņš  **Atpakaļ**, lai izietu no programmas.

7. Mūzikas, fotogrāfiju un video pārsūtīšana, izmantojot Mediju sinhronizāciju (MTP)

- 1 Pieskarieties pie  > cilnei **Progr. > Iestatījumi > Atmiņa** cilnē IERĪCES, lai skatītu krātuves datu nesēju.
- 2 Pievienojiet tālruni datoram, izmantojot USB kabeli.
- 3 Tiks parādīts USB savienojuma režīma saraksts; izvēlieties iespēju **Multivides sinhr. (MTP)**.
- 4 Datorā atveriet noņemamās atmiņas mapi. Datora ekrānā varat skatīt lielpapjoma atmiņas saturu un pārsūtīt failus.
- 5 Kopējiet datorā esošos failus diska mapē.

8. Turiet tālruni portretorientācijā

Turiet mobilo tālruni vertikāli, kā to darāt ar parastu tālruni. Tālrunim ir iekšējā antena. Uzmanieties, lai nesaskrāpētu vai nesabojātu tālruņa aizmuguri; pretējā gadījumā tas var ietekmēt tālruņa veiktspēju.

Veicot/saņemot zvanus vai sūtot/saņemot datus, mēģiniet nepieskarties tālruņa apakšējai daļai, kur atrodas antena. Tas var pasliktināt sarunas kvalitāti.


9. Ja ekrāns sastingst

Ja ekrāns sastingst vai tālrunis nereaģē uz lietotāja darbībām:

Nospiediet un desmit sekundes turiet **ieslēgšanas/izslēgšanas un bloķēšanas** taustiņu, lai izslēgtu tālruni. Ja tas nepalīdz, lūdzu, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.

Iepazīšanās ar tālruni

Pārskats

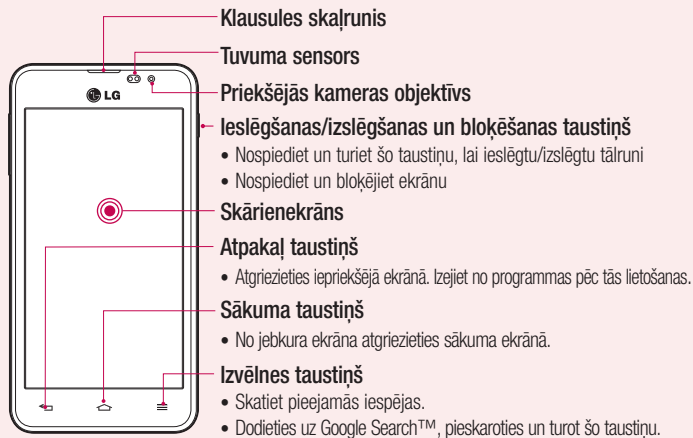

PIEZĪME. Tuvuma sensors

Saņemot vai veicot zvanus, tuvuma sensors automātiski izslēdz apgaismojumu un bloķē skārienekrānu, līdz sajūt, ka tālrunis atrodas auss tuvumā. Tas pagarina akumulatora darbības laiku un nepieļauj, ka sarunas laikā tiek nejauši aktivizēts skārienekrāns.

BRĪDINĀJUMS.


Nepārklājiet šķidro kristālu displeja tuvuma sensoru ar aizsargplēvi. Tas var izraisīt nepareizu sensora darbību.

Iepazīšanās ar tālruni



Mikrofons

Austiņu ligzda



Skaļuma regulēšanas taustiņi

- Sākuma ekrānā: pielāgojiet zvana skaļumu
- Sarunas laikā: pielāgojiet klausules skaļumu
- Ieraksta atskaņošanas laikā: plūdeni regulējiet skaļumu

PADOMS. QuickMemo


Lai izmantotu QuickMemo funkciju, nospiediet un vienu sekundi turiet skaņas palielināšanas un skaņas samazināšanas taustiņus.

Ieslēgšanas/bloķēšanas taustiņš



Mikrofons

Lādētāja/USB ports

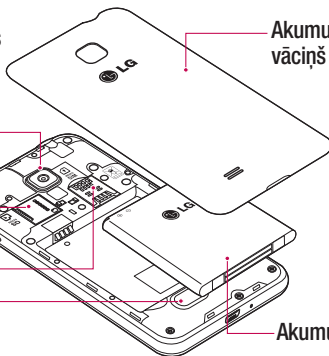

Akumulatora vāciņš

Kameras objektīvs

microSD atmiņas kartes slots

Micro-USIM kartes slots

Skaļrunis

Akumulators




BRĪDINĀJUMS.

- Uzmanieties, lai nesabojātu tālruņa NFC pieskāriena punktu, kas ir daļa no NFC antenas.

Micro-USIM kartes un akumulatora ievietošana


Pirms jaunā tālrunā funkciju izpētes tas ir jāsagatavo. Lai ievietotu Micro-USIM karti un akumulatoru:

- 1 Cieši satveriet tālruni, lai noņemtū aizmugurējo vāciņu. Ar otras rokas īkšķa nagu paceliet baterijas vāciņu, kā redzams attēlā.

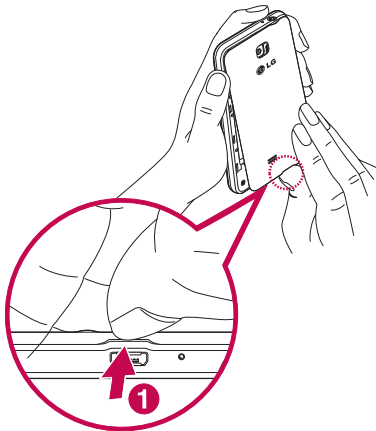


Iepazīšanās ar tālruni


- 2** Iebīdiet SIM karti Micro-USIM kartes turētājā. Pārliecinieties, vai kartes zeltītie kontakti ir vērsti uz leju.

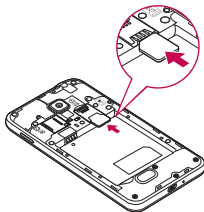

- 3** Ievietojiet bateriju vietā, savietojot zeltītos kontaktus uz tālruņa un baterijas (1) un piespiežot to uz leju, līdz tā ar klikšķi nofiksējas vietā (2).

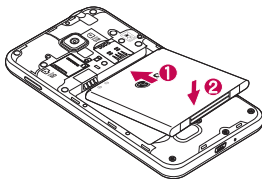

- 4** Noregulējiet baterijas vāciņu virs baterijas nodalījuma (1) un piespiediet to, līdz tas ar klikšķi nofiksējas vietā (2).

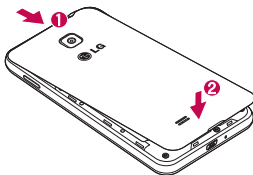


Tālruna uzlāde

Uzlādējiet bateriju pirms pirmās izmantošanas. Baterijas uzlādēšanai izmantojiet lādētāju. Ierīces uzlādei var izmantot arī datoru, savienojot tos caur USB kabeli.

BRĪDINĀJUMS.

Izmantojiet tikai LG apstiprinātus lādētājus, baterijas un kabelus. Neapstiprinātu lādētāju vai kabelu izmantošana var izraisīt uzlādes atlikšanu vai uznirstošu paziņojumu saistībā ar uzlādes atlikšanu. Vai arī neapstiprinātu lādētāju vai kabelu izmantošana var izraisīt baterijas eksplodēšanu vai sabojāt ierīci, kas nav ietverts garantijā.

Lādētāja ports atrodas tālruna apakšdaļā. Pievienojiet vienu uzlādes kabeļa galu tālrunim, bet otru — elektrības kontaktligzdai.

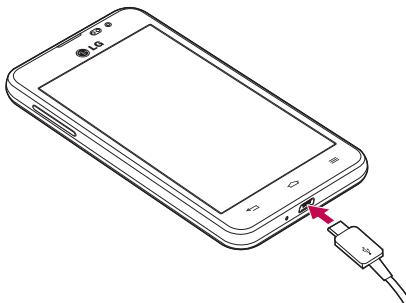

PIEZĪME:

- Lai pagarinātu akumulatora darbības laiku, akumulators sākotnēji ir jāuzlādē pilnībā.
- Neatveriet baterijas vāciņu laikā, kamēr lādējat tālruni.

Atmiņas kartes izmantošana



Jūsu tālrunis atbalsta microSD™ vai microSDHC™ atmiņas karšu ar līdz 32 GB ietilpības izmantošanu. Šīs atmiņas kartes ir īpaši izstrādātas mobilajiem tālruņiem un citām īpaši mazām ierīcēm un ir izcili piemērotas ar multivīdi pārpilnu failu uzglabāšanai, piemēram, mūzikas, programmu, video un fotogrāfiju failiem izmantošanai ar Jūsu tālruni.

Lai ievietotu atmiņas karti:

Ievietojiet atmiņas karti slotā. Pārliecinieties, vai kartes zeltītie kontakti ir vērsti uz leju.

Lai droši izņemtu atmiņas karti:

Pieskarieties  > cilnei **Progr. > Iestatījumi > Atmiņa** no IERĪCES > **Atvienot SD karti > OK.**

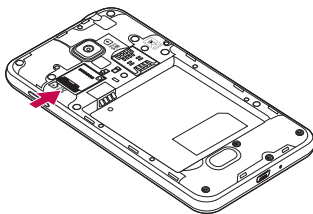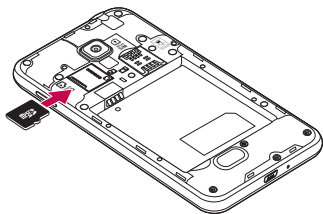

PIEZĪME:

- Izmantojiet ar savu tālruni tikai savietojamas atmiņas kartes. nesavietojamu atmiņas karšu izmantošana var sabojāt karti un kartē saglabātos datus, kā arī tālruni.
- Tā kā ierīce izmanto FAT32, maksimālais izmērs jebkuram dotajam failam ir 4 GB.


BRĪDINĀJUMS.

Ja tālrunis ir ieslēgts, neievietojiet un neizņemiet atmiņas karti. Pretējā gadījumā var tikt sabojāta gan atmiņas karte, gan tālrunis, un atmiņas kartē saglabātie dati var kļūt nederīgi.

Lai formātētu atmiņas karti

Atmiņas karte, iespējams, jau ir formatēta. Ja tas tā nav, pirms kartes lietošanas tā ir jāformatē.

PIEZĪME: Formatējot atmiņas karti, visi tajā esošie faili tiek izdzēsti.

- 1 Pieskarieties  lai atvērtu aplikāciju sarakstu.
- 2 Ritiniet un pieskarieties pie **iestatījumi > Atmiņa** no IERĪCES cilnes.
- 3 Pieskarieties pie **Atvienot SD karti** un pieskarieties pie **OK**, lai apstiprinātu.
- 4 Pieskarieties pie **Izdzēst SD kartes saturu > Izdzēst SD kartes saturu > Notīrīt visu**.
- 5 Ja iestatījāt bloķēšanas rakstu, ievadiet to un pēc tam izvēlieties **Notīrīt visu**.

PIEZĪME: Ja atmiņas kartē ir saturs, pēc formatēšanas mapju struktūra var būt atšķirīga, jo visi faili būs izdzēsti.

Ekrāna bloķēšana un atbloķēšana


Ja tālrunis kādu brīdi netiek lietots, ekrāns tiek automātiski izslēgts un bloķēts. Tādējādi var izvairīties no taustiņu nejaušas nospiešanas un ietaupīt akumulatora enerģiju.

Ja nelietojat tālruni, nospiediet **ieslēgšanas/izslēgšanas un bloķēšanas taustiņu**  lai bloķētu tālruni.

Ja, iestatot ekrāna bloķēšanu, ir aktivizētas programmas, iespējams, tās darbosies arī bloķēšanas režīmā. Lai nepieļautu nevajadzīgas izmaksas, pirms bloķēšanas režīma aktivizēšanas ir ieteicams aizvērt visas programmas (piemēram, tālruņa zvanus, tīmekļa

Iepazīšanās ar tālruni

piekļuvi un datu pārraidi).

Lai aktivizētu tālruni, nospiediet **ieslēgšanas/izslēgšanas un bloķēšanas taustiņu**  Tiks parādīts ekrāns bloķēšanas režīmā. Pieskarieties bloķēšanas režīma ekrānam un bīdiet to jebkurā virzienā, lai atbloķētu sākuma ekrānu. Tiks atvērts pēdējais skatītais ekrāns.

Padomi par skārienekrāna lietošanu

Tālāk ir norādīti daži padomi, kā pārvietoties tālruņa izvēlnēs.

Uzsist vai pieskarties – viens pirksts atlasa vienumu, saites, saīsmes un burtus ekrāna tastatūrā.

Pieskarties un turēt – pieskarieties un turiet vienumu ekrānā, tam pieskaroties un nepaceļot pirkstu, līdz notiek darbība. Piemēram, lai atvērtu kontaktpersonai pieejamās opcijas, kontaktpersonu sarakstā pieskarieties un turiet kontaktpersonu, līdz parādās konteksta izvēlne.

Vilkst – pieskarieties un paturiet vienuma pirkstu, to nepaceļot, pārvietojiet pirkstu pa ekrānu, līdz tiek sasniegta mērķa pozīcija. Varat pārvilkst vienumus sākuma ekrānā, lai mainītu to pozīciju.

Bīdīt vai slidināt – lai bīdītu vai slidinātu, ātri pārvietojiet pirkstu pār ekrānu, neapstājoties, kad jūs tam pieskaraties (lai nesāktu vilkšanu pārbīdīšanas vietā). Piemēram, jūs varat slidināt ekrānu uz augšu vai leju, lai ritinātu caur sarakstu, vai arī pārlūkot dažādus sākuma ekrānus, slidinot no kreisās uz labo (un otrādi).

Dubults uzsitiens – veiciet dubulto uzsitienu, lai mainītu tālummaiņu web lapai vai kartei. Piemēram, ātri izdariet dubulto uzsitienu web lapai, lai konkrēto daļu ietilpinātu ekrāna platumā. Jūs varat izdarīt dubulto piesitienu, uzņemot attēlu (izmantojot kameru), lai mainītu tālummaiņu, kad tiek izmantotas Kartes.

Savilkst, lai mainītu tālummaiņu – izmantojiet rādītājpirkstu un īkšķi savelkošā vai izplestā kustībā, lai palielinātu vai samazinātu, izmantojot pārlūku vai kartes vai pārlūkojot attēlus.

Rotēt ekrānā – daudzās programmās un izvēlnēs ekrāna orientācija tiek noregulēta saskaņā ar fizisko ierīces stāvokli.

Sākuma ekrāns

PIEZĪME.

- Lai izvēlētos objektu, pieskarieties ikonas centram.
- Nespiediet pārāk stipri — skārienekrāns ir pietiekami jutīgs, lai atpazītu vieglu, bet noteiktu pieskārienu.
- Pieskarieties vajadzīgajai iespējai ar pirksta galu. Uzmanieties, lai nepieskartos citiem taustiņiem touch any other keys.

Sākuma ekrāns

Velciet ar pirkstu pa kreisi vai labi, lai skatītu paneļus. Varat pielāgot katru paneli, izmantojot programmas, lejupielādes, logrīkus un fona attēlus.

PIEZĪME. Atkarībā no tālruņa pakalpojumu sniedzēja daži ekrāna attēli var atšķirties.

Sākuma ekrāna apakšpusē varat skatīt ātrās piekļuves taustiņus. Šie taustiņi nodrošina ērtu piekļuvi biežāk lietotajām funkcijām, veicot tikai vienu pieskārienu.



Pieskarieties pie ikonas **Tālrunis**, un tiks parādīta skārienekrāna numuru sastādīšanas tastatūra, lai veiktu zvanu.



Pieskarieties ikonai **Kontakti**, lai atvērtu **Kontakti** sarakstu.



Pieskarieties ikonai **Ziņapmaiņa**, lai piekļūtu ziņapmaiņas izvēlnei. Šeit varat izveidot jaunu ziņu.




Ekrāna apakšpusē pieskarieties ikonai **Progr.** Tiek parādītas visas instalētās programmas. Lai atvērtu kādu programmu, vienkārši pieskarieties attiecīgajai ikonai programmu sarakstā.


Sākuma ekrāna pielāgošana

Varat pielāgot sākuma ekrānu, pievienojot tam programmas, lejupielādes, logrīkus vai fona attēlus. Lai ērtāk izmantotu tālruņa iespējas, pievienojiet sākuma ekrānam biežāk lietoto programmu īsceļus.

Lai pievienotu kādu objektu sākuma ekrānam:

- 1 Pieskarieties sākuma ekrāna tukšajai daļai un turiet to
Vai pieskarieties  labajā pusē augšpusē.
- 2 Pievienošanas režīmā izvēlnē atlasiet vienumu, ko vēlaties pievienot. Tad redzēsiet to kā pievienoto vienumu sākuma ekrānā.
- 3 Pārvelciet to vēlamajā virzienā un tad atlaidiet pirkstu.

Lai noņemtu kādu objektu no sākuma ekrāna:

- **Sākuma ekrāns** > pieskarieties ikonai, kuru vēlaties noņemt, un turiet to > velciet to uz 

PADOMS. Lai sākuma ekrānam pievienotu programmas ikonu, izvēlnē Programmas pieskarieties vajadzīgajai programmai un turiet to.

PADOMS. Mapju izmantošana

Varat kombinēt vairākas programmu ikonas vienā mapē. Sākuma ekrānā novietojiet vienu ikonu pār otru, un abas divas ikonas tiks kombinētas.

Atgriešanās nesen lietotajās programmās

- 1 Pieskarieties taustiņam **Sākums** un turiet to. Ekrāna uzniirstošajā paziņojumā tiks parādītas nesen lietoto programmu ikonas.
- 2 Pieskarieties ikonai, lai atvērtu attiecīgo programmu. Varat arī pieskarties taustiņam **Atpakaļ**, lai atgrieztos pašreizējā programmā.

Paziņojumi

Paziņojumi jūs brīdina par jaunu ziņojumu pienākšanu, kalendāra notikumiem un signāliem, kā arī par notiekošiem notikumiem, piemēram video lejupielādēm.


Paziņojumu panelī jūs varat redzēt sava tālruņa pašreizējo statusu un nākamās

Sākuma ekrāns

paziņojumus.

Kad paziņojums pienāk, tā ikona parādās ekrāna augšdaļā. Gaidāmo paziņojumu ikonas parādās kreisajā pusē, un sistēmas ikonas, kas rāda tādas lietas kā Wi-Fi vai akumulatora stāvokli parādās labajā pusē.

PIEZĪME. Pieejamās opcijas var mainīties atkarībā no reģiona vai pakalpojuma sniedzēja.

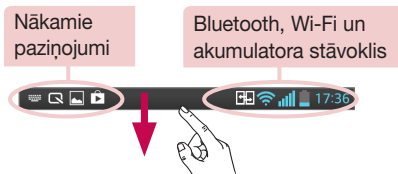

Velciet uz leju, lai atvērtu paziņojumus un iestatījumus

Velciet uz leju no statusa joslas, lai atvērtu paziņojumu paneli. Lai aizvērtu paziņojumu paneli, velciet uz augšu joslu, kas ir ekrāna apakšā.


PIEZĪME. ilglaicīga ikonas ekrāna augšpusē nospiešana aizvedīs tieši pie iestatījumiem.

Ātrie iestatījumi

Izmantojiet funkciju Ātrie iestatījumi, lai ātri pārslēgtu funkcijas iestatījumus, piemēram, Wi-Fi, pārvaldītu displeja spožumu un citu. Lai atvērtu Ātrie iestatījumi, velciet uz leju no statusa joslas, lai atvērtu paziņojumu paneli, un velciet vai pieskarieties vēlamajam iestatījumam.

Lai pārkārtotu funkcijas Ātrie iestatījumi vienumus paziņojumu panelī

Pieskarieties . Tad varat mainīt un pārkārtot vienumus paziņojumu panelī.

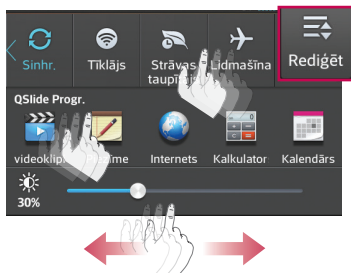

Indikatoru ikonas statusa joslā

Indikatora ikonas parādās statusa joslā ekrāna augšpusē, lai ziņotu par neatbildētiem zvaniem, jauniem ziņojumiem, kalendāra notikumiem, ierīces statusu un citu.



Ekrāna augšpusē parādītās ikonas sniedz informāciju par ierīces statusu. Zemāk esošajā tabulā ietvertās ikonas ir dažas no visizplatītākajām

Ikona	Apraksts
	Nav ievietota Micro-USIM karte
	Nav signāla
	Lidojuma režīms
	Savienots ar Wi-Fi tīklu
	Pievienotas austiņas

Ikona	Apraksts
	Aktivizēts vibrācijas režīms
	Akumulators ir pilnībā uzlādēts
	Notiek akumulatora uzlāde
	Notiek datu lejupielāde
	Notiek datu augšupielāde

Sākuma ekrāns

	Notiek saruna		GPS ieslēgts
	Zvana aizturēšana		Atrašanās vietas datu saņemšana no GPS
	Tālruņa skaļrunis		Notiek datu sinhronizēšana
	Neatbildēts zvans		Jauna Gmail ziņa
	Bluetooth ieslēgts		Jauns Google Talk ziņojums
	Sistēmas brīdinājums		New message
	Ir iestatīts modinātājs		Dziesma tiek atskaņota
	Jauns balss pasts		Tālrunis ir savienots ar datoru caur USB kabeli, vai arī USB tīkls ir aktīvs
	Zvana skaļums ir izslēgts		Ir aktīvs pārvietojamais Wi-Fi tīklājs
	NFC ir ieslēgts		Ir aktīva gan USB piesaiste, gan pārvietojamais tīklājs
	P2P ir ieslēgts		



PIEZĪME. Ekrānā parādītās ikonas var atšķirties atkarībā no jūsu reģiona vai pakalpojumu sniedzēja

Ekrāntastatūra

Tekstu var ievadīt, izmantojot ekrāntastatūru. Ja ir nepieciešams ievadīt tekstu, ekrānā tiek automātiski parādīta ekrāntastatūra. Lai manuāli parādītu tastatūru, pieskarieties teksta laukam, kurā ir jāievada teksts.

Tastatūras lietošana un teksta ievade

 Pieskarieties vienu reizi, lai nākamo ievadītu lielo burtu. Lai visus nākamos burtus ievadītu kā lielos burtus, veiciet dubultskārienu vai pieskarieties un turiet.

  Pieskarieties, lai pārslēgtos uz ciparu un simbolu tastatūru. Varat arī pieskarties šai cilnei un turēt to, lai apskatītu iestatījumu izvēlni.

 Pieskarieties, lai ievadītu atstarpi.

 Pieskarieties, lai ziņas laukā izveidotu jaunu rindu.

 Pieskarieties, lai dzēstu iepriekšējo rakstzīmi.

Diakritisko burtu ievadīšana

Ja kā teksta ievades valodu izvēlaties franču vai spāņu valodu, varat ievadīt īpašās franču vai spāņu valodas rakstzīmes (piemēram, á). Piemēram, lai ievadītu burtu á, pieskarieties taustiņam a un turiet, līdz tuvināšanas taustiņš kļūst lielāks un tiek parādītas dažādu valodu alfabētu rakstzīmes. Pēc tam izvēlēties vajadzīgo īpašo rakstzīmi.

Google konta iestatīšana

Pirmo reizi ieslēdzot tālruni, varat aktivizēt tīklu, lai pierakstītos savā Google kontā un izlemtu, kā izmantot Google pakalpojumus.

Lai iestatītu Google kontu:

- Piedāvātajā iestatīšanas ekrānā pierakstieties Google kontā.

VAI

- Pieskarieties  > cilnei **Progr.** > izvēlieties Google programmu (piemēram, **Gmail**) > izvēlieties **Jauns**, lai izveidotu jaunu kontu.

Ja jums ir Google konts, pieskarieties pie **Esošais**, ievadiet savu e-pasta adresi un paroli, un pēc tam pieskarieties pie .

Pēc Google konta iestatīšanas tālrunis tiek automātiski sinhronizēts ar jūsu Google kontu tīmeklī.

Jūsu tālrunis tiek sinhronizēts ar jūsu kontaktiem, Gmail ziņojumiem, kalendāra notikumiem un citu šajās tīmekļa programmās un pakalpojumos esošo informāciju (atkarībā no sinhronizēšanas iestatījumiem).

Pēc pierakstīšanās varat tālrunī lietot pakalpojumu Gmail™ un izmantot citas Google pakalpojumu priekšrocības.

Savienojuma izveide ar tīkliem un ierīcēm

Wi-Fi

Lietojot Wi-Fi iespēju, varat izmantot ātrdarbīgu interneta piekļuvi bezvadu piekļuves punkta pārklājuma zonā. Izbaudiet bezvadu internetu, izmantojot Wi-Fi un nemaksājot ne santīma vairāk..


Savienojuma izveide ar Wi-Fi tīkliem

Lai tālrunī lietotu Wi-Fi, ir jāpiekļūst bezvadu piekļuves punktam vai tīklājam. Daži piekļuves punkti ir atvērti un ar tiem var ērti izveidot savienojumu. Savukārt citi ir slēpti vai tajos tiek lietotas drošības funkcijas, tādēļ, lai ar tiem izveidotu savienojumu, ir jākonfigurē tālrunis.

Ja nelietojat Wi-Fi, izslēdziet to, lai paildzinātu akumulatora darbības laiku.

PIEZĪME. Ja neatrodaties Wi-Fi zonā vai funkcija Wi-Fi ir iestatīta stāvoklī **IZSL.**, jūsu mobilo sakaru operators var pieprasīt papildu maksu par mobilo datu lietošanu.

Wi-Fi ieslēgšana un savienojuma izveide ar Wi-Fi tīklu

- 1 Pieskarieties  > cilnei **Progr. > Iestatījumi > Wi-Fi** cilnē **BEZVADU SAKARI UN TĪKLI**.
- 2 Iestatiet **Wi-Fi** stāvoklī **IESL.**, lai to ieslēgtu, un sāciet meklēt pieejamos Wi-Fi tīklus.
- 3 Atkārtoti pieskarieties Wi-Fi izvēlei, lai skatītu aktīvo un diapazonā esošo Wi-Fi tīklu sarakstu.
 - Drošie tīkli būs atzīmēti ar atslēgas ikonu.
- 4 Pieskarieties tīklam, lai izveidotu ar to savienojumu.
 - Ja tīkls ir aizsargāts, jums ir jāievada parole vai citi akreditācijas dati (lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar tīkla administratoru).
- 5 Statusa joslā ir redzamas ikonas, kas norāda Wi-Fi statusu.

Savienojuma izveide ar tīkliem un ierīcēm

Bluetooth


Varat sūtīt datus, izmantojot Bluetooth un palaižot attiecīgo programmu, nevis veicot to no Bluetooth izvēlnes, kā tas tiek veikts citos mobilajos tālruņos.

PIEZĪME.

- Uzņēmums LG nav atbildīgs par datu, kas nosūtīti vai saņemti, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju, zudumu, pārtveršanu vai ļaunprātīgu izmantošanu.
- Pārliecinieties, vai jūs kopīgojat un saņemat datus no uzticamām un pareizi aizsargātām ierīcēm. Ja ierīču starpā atrodas šķēršļi, tas var samazināt darbības attālumu.
- Dažas ierīces, it īpaši tās, ko nav pārbaudījusi vai apstiprinājuši Bluetooth Īpašā interešu grupa (Special Interest Group — SIG) var nebūt saderīgas ar jūsu ierīci.

Bluetooth ieslēgšana un tālruņa savienošanas pāri ar Bluetooth ierīci

Pirms pievienojat savu ierīci citai ierīcei, jūsu ierīce ir jāsavieno pāri ar šo ierīci.

- 1 Pieskarieties  > cilnei **Progr. > Iestatījumi** > cilnē BEZVADU SAKARI UN TĪKLI iestatiet **Bluetooth** stāvoklī **IESL.**
- 2 Vēlreiz pieskarieties pie izvēlnes **Bluetooth**. Jūsu tālrunis meklēs un parādīs visu diapazonā pieejamo Bluetooth ierīču ID.
- 3 Sarakstā izvēlieties ierīci, ar kuru vēlaties savienot pāri savu tālruni. Kad savienojums pāri ir veiksmīgi izveidots, jūsu ierīcē tiks izveidots savienojums ar šo ierīci.

PIEZĪME. Dažām ierīcēm, īpaši austiņām un automašīnas bīvroku komplektiem, var būt iepriekš iestatīts Bluetooth PIN kods, piemēram, 0000. Ja otrai ierīcei ir iestatīts PIN kods, ievadiet to..


Datu sūtīšana, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju


- 1 Atbilstošajā programmā vai sadaļā **Lejupielādes** izvēlieties failu vai objektu, piemēram, kontaktu, kalendāra notikumu vai multivides failu.
- 2 Izvēlieties iespēju, lai sūtītu datus, izmantojot Bluetooth.

PIEZĪME. Atkarībā no datu veida iespējas izvēles veids var atšķirties.

- 3 Meklējiet ierīci, kurā ir iespējota Bluetooth funkcija, un izveidojiet pāra savienojumu.

Datu saņemšana, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju

- 1 Lai tālrunis būtu redzams citās ierīcēs, Pieskarieties  > cilnei **Progr. > Iestatījumi** > iestatiet **Bluetooth** stāvokli IESL. un pieskarieties pie **Padarīt ierīci uzveramu**.

PIEZĪME. Lai izvēlētos laika ilgumu, kad jūsu ierīce ir redzama, pieskarieties pie  > **Redzamības laiks beidzies**.

- 2 Izvēlieties **Pieņemt**, lai apstiprinātu, ka vēlaties saņemt datus no šīs ierīces.

Tālruņa datu savienojuma kopīgošana

USB piesaiste un pārvietojamais Wi-Fi tīklājs ir lieliskas funkcijas, kas noder, ja nav pieejams bezvadu savienojums. Tālruņa mobilo datu savienojumu var kopīgot ar vienu datoru, izmantojot USB kabeli (USB piesaiste). Ja iestatīsīt tālruni par pārvietojamo Wi-Fi tīklāju, tālruņa datu savienojumu varēsīt vienlaikus kopīgot ar vairāk nekā vienu ierīci. Ja tālruņa datu savienojums tiek kopīgots, statusa joslā parādās ikona un paziņojumu sadaļā — paziņojums.

Jaunāko informāciju par piesaisti un pārvietojamajiem tīklājiem, tostarp atbalstītajām operētājsistēmām un citiem datiem skatiet vietnē <http://www.android.com/tether>.

Lai mainītu pārvietojamā Wi-Fi tīklāja iestatījumus:

- 1 Pieskarieties  > cilnei **Progr. > Iestatījumi** > **Piesaiste & Tīkli** cilnē **BEZVADU SAKARI UN TIKLI** > **Portatīvais Wi-Fi piekļuves punkts** > izvēlieties pielāgojamās

Savienojuma izveide ar tīkliem un ierīcēm

iespējas.

PADOMS. Ja jūsu datorā darbojas operētājsistēma Windows 7 vai neseno izlaista operētājsistēmai Linux līdzīga operētājsistēma (piemēram, Ubuntu), parasti dators piesaistei nav jāsagatavo. Taču ja jūsu datorā darbojas vecāka operētājsistēmas Windows versija vai cita operētājsistēma, iespējams, jums ir jāsagatavo dators, lai izveidotu tīkla savienojumu, izmantojot USB. Jaunāko informāciju par to, kādas operētājsistēmas atbalsta USB piesaisti un kā tās konfigurēt, skatiet vietnē <http://www.android.com/tether>.

Lai pārdēvētu vai padarītu drošāku pārvietojamo tīklāju

Varat mainīt tālruņa Wi-Fi tīkla nosaukumu (SSID) un padarīt drošu Wi-Fi tīklu.



- 1 Sākuma ekrānā Pieskarieties  > cilnei **Progr. > Iestatījumi**.
- 2 Cilnē BEZVADU SAKARI UN TĪKLI pieskarieties pie **Piesaiste & Tīkli** un izvēlieties **Portatīvais Wi-Fi piekļuves punkts**.
- 3 Pārlicinieties, vai ir atzīmēta iespēja **Portatīvais Wi-Fi piekļuves punkts**.
- 4 Pieskarieties pie **Iestatīt bezvadu tīkla piekļuves punktu**.
 - Tiks atvērts dialoglodziņš **Iestatīt bezvadu tīkla piekļuves punktu**.
 - Varat mainīt **Tīkla SSID** (nosaukumu), kas redzams citām personām Wi-Fi tīklu meklēšanas laikā.
 - Varat arī pieskarties izvēlei **Drošība**, lai konfigurētu tīklu, izmantojot Wi-Fi aizsargāto pieeju 2 (WPA2) un iepriekš izsniegtu atslēgu (PSK).
 - Pieskaroties drošības iespējai **WPA2 PSK**, dialoglodziņā **Iestatīt bezvadu tīkla piekļuves punktu** tiek pievienots paroles lauks. Ja ievadīsiet paroli, šo paroli vajadzēs ievadīt, kad izveidosit savienojumu starp tālruņa tīklāju un datoru vai citu ierīci. Varat izvēlē **Drošība** iestatīt **Atvērts**, lai ņemtu drošību no jūsu Wi-Fi tīkla.
- 5 Pieskarieties pie **Saglabāt**.

UZMANĪBU! Ja iestatīsiet drošības iespēju Atvērts, jūs nevarēsiet novērst citu personu neautorizētu piekļuvi tiešsaistes pakalpojumiem un var rasties papildu izmaksas. Lai novērstu neautorizētu piekļuvi, saglabājiēt drošības iespēju aktīvu.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct atbalsta tiešu Wi-Fi ierīču savienojumu, neizmantojot piekļuves punktu. Tā kā Wi-Fi Direct patērē daudz akumulatora enerģijas, tālrūni ieteicams pievienot strāvas kontaktligzdai, kad lietojat funkciju Wi-Fi Direct.




Lai ieslēgtu Wi-Fi Direct:

- 1 Pieskarieties **Izvēlne** taustiņam  > **Sistēmas iestatījumi** > **Wi-Fi**.
- 2 Pieskarieties **Izvēlne** taustiņam  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Atrasto ierīšu sarakstā izvēlieties to ierīci, ar kuru izveidosit savienojumu.

SmartShare

SmartShare izmanto DNLA (digitālās dzīvā tīkla alianses) tehnoloģiju, lai kopīgotu digitālo saturu ar bezvada tīkla palīdzību. Abām ierīcēm jābūt DLNA sertificētām, lai atbalstītu šo iespēju.

Kā ieslēgt SmartShare un atļaut satura kopīgošanu

- 1 Pieskarieties  > cilnei **Progr.** > **SmartShare** .
 - 2 Pieskarieties **Izvēlne** taustiņam  > **Iestatījumi**.
 - 3 Pieskarieties **Uztverams**, lai ļautu citām ierīcēm konstatēt jūsu ierīci..
- Pieskarieties **Vienmēr pieņemt pieprasījumu**, ja gribat automātiski akceptēt kopīgošanas pieprasījumus no citām ierīcēm.
 - Pieskarieties **Saņemt failus**, ja gribat atļaut citām ierīcēm augšupielādēt mediju failus jūsu tālrunī.

Savienojuma izveide ar tīkliem un ierīcēm

PIEZĪME. Pārbaudiet, vai microSD karte ir pareizi ievietota un izvēlnē iestatījumi ir atzīmēta opcija Saņemt failus.

4 Sadaļā **Mans kopīgotsais saturs** pieskarieties un atzīmējiet satura veidus, ko gribat kopīgot. Izvēlieties no **Fotoattēli**, **Video** un **Mūzika**.

5 **SmartShare** tagad ir aktivizēts un gatavs satura kopīgošanai.

Kā kontrolēt jūsu vizualizācijas ierīces

Darbības, lai jūsu vizualizācijas ierīce (piem., televizors) demonstrētu multimediju saturu no jūsu attālās satura bibliotēkas (piem., no datora).

PIEZĪME. Pārbaudiet, vai jūsu ierīču (piem., televizora un datora) DLNA funkcionalitāte ir pareizi konfigurēta.

1 Pieskarieties  > cilnei **Progr.** > **SmartShare** .

2 Pieskarieties **Kam** taustiņam  un izvēlieties ierīci no vizualizācijas ierīču saraksta.

3 Pieskarieties **No** taustiņam  un izvēlieties ierīci no attālās satura bibliotēkas.

4 Jūs varat pārlūkot satura bibliotēku.

5 Pieskarieties un turiet satura sīktēlu un ar pirkstu pārceliet to augšējo sektoru vai pieskarieties taustiņam **Izvēlne**  > **Atskaņot**.

Kā kopīgot saturu no jūsu tālruna uz jūsu vizualizācijas ierīci (piem., televizoru).

PIEZĪME. Pārbaudiet, vai jūsu vizualizācijas ierīce ir pareizi konfigurēta.

1 Skatoties savus fotoattēlus vai videofailus, izmantojot lietojumu Galerija, pieskarieties pie cilnes  /  /  sektorā **Nosaukums**.

 : Nepieciešams pievienotais tīkls

 : Izvēlieties ierīci no tīkla

 : Pašlaik saturs tiek kopīgots ar SmartShare.

2 Izvēlieties ierīci no vizualizācijas ierīču sarakstiem, lai demonstrētu failus.

PIEZĪME. Vadieties pēc tiem pašiem soļiem, lai satura koplietošanai izmantotu mūzikas atskaņotāju, video atskaņotāju un Polaris Office.

PIEZĪME Pārbaudiet, vai jūsu ierīce ir pievienota pie jūsu mājas tīkla, kas izmanto Wi-Fi savienojumu šī lietojuma izmantošanai.

Dažas DLN iespējotās ierīces (piem., televizors) atbalsta tikai DLNA DMP funkciju un neparādīsies vizualizācijas ierīces sarakstā. Iespējams, ka jūsu ierīce nevarēs atskaņot dažus saturus.

Kā lejupielādēt saturu no attālās satura bibliotēkas

- 1 Pieskarieties  > cilnei **Progr.** > **SmartShare** .
- 2 Pieskarieties **No** taustiņam  un izvēlieties ierīci no attālās satura bibliotēkas.
- 3 Jūs varat pārlūkot satura bibliotēku.
- 4 Pieskarieties un turiet satura sīktēlu, tad pieskarieties pie **Lejupielādēt**.

PIEZĪME. Daži satura veidi netiek atbalstīti.

Kā augšupielādēt saturu no attālās satura bibliotēkas

- 1 Pieskarieties  > cilnei **Progr.** > **SmartShare** .
- 2 Pieskarieties **No** taustiņam  un izvēlieties **Mans tālrunis**.
- 3 Jūs varat pārlūkot vietējo satura bibliotēku.
- 4 Pieskarieties un turiet satura sīktēlu, tad pieskarieties pie **Augšupielādēt**.
- 5 Atlasiet ierīci, kurā augšupielādēt attālo saturu.

PIEZĪME. Dažas DNLA iespējotās ierīces neatbalsta DMS augšupielādes funkcionalitāti un neveiks failu augšupielādēšanu. Daži satura veidi nav atbalstīti.

Savienojuma izveide ar tīkliem un ierīcēm

Datora savienojumi, izmantojot datora datu kabeli

Uzziniet, kā pievienot ierīci datoram, izmantojot datora datu kabeli, USB savienojuma režīmos.

Mūzikas failu, fotoattēlu un videoklipu pārsūtīšana, izmantojot USB lielpjoma atmiņas režīmu

- 1 Pievienojiet tālruni datoram, izmantojot USB kabeli.
- 2 Ja datorā nav instalēts LG Android Platform draiveris, iestatījumi būs jāmaina manuāli. Izvēlieties **Sistēmas iestatījumi > PC pieslēgums > USB Savienojuma veids**, pēc tam izvēlieties **Multivides sinhr. (MTP)**.
- 3 Datora ekrānā varat skatīt lielpjoma atmiņas saturu un pārsūtīt failus.

Sinhronizēšana ar programmu Windows Media Player

Pārlicinieties, vai jūsu datorā ir instalēta programma Windows Media Player.





- 1 Lai tālruni pievienotu datoram, kurā ir instalēta programma Windows Media Player, izmantojiet USB kabeli.
- 2 Izvēlieties iespēju **Multivides sinhr. (MTP)**. Kad tālrunis ir pievienots, datorā tiek parādīts uznirstošais logs.
- 3 Lai sinhronizētu mūzikas failus, atveriet programmu Windows Media Player.
- 4 Uznirstošajā logā rediģējiet vai ievadiet savas ierīces nosaukumu (ja nepieciešams).
- 5 Izvēlieties vajadzīgos mūzikas failus un velciet tos uz sinhronizēšanas sarakstu.
- 6 Sāciet sinhronizēšanu.
 - Lai sinhronizētu saturu ar programmu Windows Media Player, ir jāizpilda šādas prasības.


Objekti	Prasības
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista vai jaunāka versija
Programmas Window Media Player versija	Windows Media Player 10 vai jaunāka

- Ja programmas Windows Media Player versija ir vecāka par 10. versiju, instalējiet 10. versiju vai jaunāku.


Zvani

Zvanišana

- 1 Pieskarieties pie  lai atvērtu tastatūru.
- 2 Ievadiet numuru, izmantojot tastatūru. Lai nodzēstu ciparu, pieskarieties pie .
- 3 Pieskarieties pie  ai veiktu zvanu.
- 4 Lai beigtu sarunu, pieskarieties ikonai **Beigt** .

PADOMS. Lai ievadītu zīmi “+” un veiktu starptautiskos zvanus, pieskarieties pie  un turiet.

Zvanišana kontaktiem

- 1 Pieskarieties pie  lai atvērtu kontaktu sarakstu.
- 2 Ritiniet kontaktu sarakstu vai ievadiet dažus pirmos vārda burtus kontaktam, kuram vēlaties zvanīt, pieskaroties pie **Meklēt kontaktos**.
- 3 Sarakstā pieskarieties pie , lai zvanītu.

Atbildēšana uz zvanu un zvana noraidīšana

Ja saņemat zvanu bloķēšanas stāvoklī, turiet un bīdiet  lai Atbilde uz ienākošo zvanu. Lai Noraidīt ienākošo zvanu, turiet un bīdiet .

No apakšas pārvelciet ikonu **Noraidīt ar ziņu**, ja vēlaties nosūtīt ziņu.







PADOMS. Noraidīt ar ziņu

Izmantojot šo funkciju, varat ātri nosūtīt ziņas. Šī funkcija ir noderīga, ja saņemat zvanu sapulces laikā.

Zvana skaļuma pielāgošana



Lai sarunas laikā pielāgotu ienākošā zvana skaļumu, izmantojiet tālruņa kreisajā sānā esošos skaļuma palielināšanas un samazināšanas taustiņus.

Otra zvana veikšana


- 1 Pirmās sarunas laikā pieskarieties pie **Izvēlne**  > **Pievienot zvanu** un sastādiat numuru. Tāpat varat skatīt nesen sastādīto numuru sarakstu, pieskaroties pie  vai meklēt kontaktus, pieskaroties pie  un izvēloties numuru, uz kuru vēlaties zvanīt.
- 2 Pieskarieties pie .
- 3 Zvanīšanas ekrānā tiks parādītas abas sarunas. Sākotnējā saruna tiks bloķēta un aizturēta.
- 4 Pieskarieties parādītajam numuram, lai pārslēgtos starp zvaniem. Vai arī pieskarieties pie  **Apvienot**, lai veiktu konferences zvanu.
- 5 Lai beigtu aktīvās sarunas, pieskarieties pie **Beigt** vai nospiediet taustiņu **Sākums**, bīdiat paziņojumu joslu uz leju un izvēlieties ikonu **Beigt zvanu** .

PIEZĪME. Maksa tiks pieprasīta par katru veikto zvanu.

Zvanu žurnālu apskate

Sākuma ekrānā pieskarieties pie  un izvēlieties cilni **Zvanu žurnāli** . Skatiet visu sastādīto, saņemto, kā arī neatbildēto balss zvanu sarakstu.

PADOMS.

- Pieskarieties jebkurai zvanu žurnāla ierakstam, lai apskatītu datumu, laiku un zvana ilgumu.
- Pieskarieties taustiņam **Izvēlne** , un pēc tam pie **Izdzēst visu**, lai dzēstu visus ierakstītos objektus.

Zvanu iestatījumi

Konfigurējiet tālruņa zvanu iestatījumus, piemēram, zvanu pārsūtīšanu, kā arī citas papildu funkcijas, ko piedāvā pakalpojumu sniedzējs.

1 Sākuma ekrānā pieskarieties .

2 Pieskarieties .


3 Uzsitiet uz **Zvanu iestatījumi** un izvēlieties, kādas opcijas jūs vēlaties noregulēt.

Kontakti




Pievienojiet tālrunī kontaktus un sinhronizējiet tos ar kontaktiem savā Google kontā vai citos kontos, kas atbalsta kontaktu sinhronizēšanu.

Kontakta meklēšana

Sākuma ekrānā

- 1 Pieskarieties pie  lai atvērtu kontaktu sarakstu.
- 2 Pieskarieties pie **Meklēt kontaktos** un ievadiet kontakta vārdu, izmantojot tastatūru.


Jauna kontakta pievienošana

- 1 Pieskarieties , ievadiet jaunās kontaktpersonas numuru, tad pieskarieties taustiņam **Izvēlne** . Pieskarieties **Pievienot kontaktiem** > **Izveidot jaunu kontaktu**.
- 2 Ja vēlaties jaunajai kontaktpersonai pievienot attēlu, pieskarieties pie attēla apgabala.
Izvēlieties no **Uzņemt fotoattēlu** vai **Izvēlēties no galerijas**.
- 3 Atlasiet kontaktpersonas tipu, pieskaroties pie .
- 4 Pieskarieties kontakta informācijas kategorijai un ievadiet kontakta datus.
- 5 Pieskarieties pie **Saglabāt**.

Izlases kontakti

Bieži lietotos kontaktus varat apvienot izlasē.



Lai kontaktu pievienotu izlasei

- 1 Pieskarieties pie  lai atvērtu kontaktu sarakstu.
- 2 Pieskarieties pie kontakta, lai skatītu tā datus.
- 3 Pieskarieties zvaigznītei kontakta vārda labajā pusē. Zvaigznīte tiks parādīta



Kontakti

dzeltenā krāsā.

Lai noņemtu kontaktu no izlases saraksta

- 1 Pieskarieties pie  lai atvērtu kontaktu sarakstu.
- 2 Pieskarieties cilnei **Izlase**  un izvēlieties kontaktu, lai skatītu tā datus.
- 3 Pieskarieties dzeltenajai zvaigznītei blakus kontakta vārdam. Zvaigznīte kļūs pelēka, un kontakts tiks noņemts no izlases.

Grupas izveide



- 1 Pieskarieties  Pieskarieties , lai atvērtu kontaktus.
- 2 Pieskarieties **Grupas** un pieskarieties **Izvēlne** taustiņam . Atlasiet **Jauna grupa**.
- 3 Ievadiet jaunās grupas nosaukumu. Jaunizveidotajai grupai varat iestatīt arī zvana toni.
- 4 Pieskarieties **Saglabāt**, lai saglabātu grupu.

PIEZĪME. ja dzēsīsiet grupu, šai grupai pievienotie kontakti netiks dzēsti. Tie tiks saglabāti jūsu kontaktos.


Ziņapmaiņa

Jūsū tālrunī īsziņas un multiziņas ir apvienotas vienā intuitīvā, ērti lietojamā izvēlnē.

Ziņas sūtīšana

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties pie  un pieskarieties pie  lai atvērtu tukšu ziņu.
- 2 Laukā **Kam** ievadiet kontakta vārdu vai numuru, kam zvanīt. Ievadot kontakta vārdu, tiek parādīti atbilstošie kontakti. Varat pieskarties pie ieteiktā adresāta. Varat pievienot vairākus kontaktus.

PIEZĪME. Samaksa tiek prasīta par katru nosūtīto īsziņu.

- 3 Pieskarieties laukam **Rakstīt ziņojumu** un sāciet rakstīt ziņu.
- 4 Pieskarieties taustiņam **Izvēlne**  lai atvērtu iespēju izvēlni. Izvēlieties kādu no iespējām: **Ātrās ziņas**, **levietot smaidiņu**, **Plānot sūtīšanu**, **Pievienot tematu** un **Atmest**.

TIP! Pieskarieties pie  lai pievienotu failu.

- 5 Lai nosūtītu ziņu, pieskarieties pie **Sūtīt**.
- 6 Tikš atvērts ziņas ekrāns, kurā pēc adresāta vārda/numura būs redzama jūsu ziņa. Atbildes tiks parādītas ekrānā. Skatot un sūtot papildu ziņas, tiks izveidots ziņu pavediens.

BRĪDINĀJUMS.

- 160 rakstzīmju ierobežojums katrā valstī var atšķirties atkarībā no īsziņu kodējuma un valodas.
- Ja īsziņai ir pievienots attēls, videoklips vai audiofails, īsziņa tiek automātiski pārvērsta multiziņā; par to tiek prasīta attiecīga samaksa.

Pavediena lodziņš

Ziņas (īsziņas, multiziņas), kas nosūtītas un saņemtas no citām personām, ir iespējams parādīt hronoloģiskā secībā, lai varētu ērti skatīt sarunas pārskatu.

Ziņu iestatījumu maiņa

Tālruņa ziņu iestatījumi ir sākotnēji definēti, lai jūs uzreiz varētu nosūtīt ziņas. Šos iestatījumus varat mainīt atbilstoši savām vēlmēm.

- Sākuma ekrānā pieskarieties pie  un pieskarieties taustiņam **Izvēlne**, pēc tam pieskarieties pie **Iestatījumi**.

E-pasts

Varat izmantot e-pasta programmu, lai lasītu citos pakalpojumus (kas nav Google Mail) saņemtās e-pasta ziņas. E-pasta programma atbalsta šādus konta veidus: POP3, IMAP un Exchange. Jūsu pakalpojumu sniedzējs vai sistēmas administrators var nodrošināt jums nepieciešamos konta iestatījumus.

E-pasta konta pārvaldība

Kad pirmo reizi atvērsit programmu **E-pasts**, tiks atvērts iestatīšanas vednis, kas palīdzēs jums iestatīt e-pasta kontu.

Pēc sākotnējās iestatīšanas programma E-pasts parāda jūsu iesūtnes saturu. Ja esat pievienojis vairākus kontus, varat pārslēgties starp tiem.

Lai pievienotu citu e-pasta kontu:

- Pieskarieties  > cilne **Progr.** > **E-pasts** > pieskarieties  > **Iestatījumi** > .

To change an email account's settings:

- Pieskarieties  > cilne **Progr.** > **E-pasts** > cits konts darbību joslā.

To delete an email account:

- Pieskarieties  > cilne **Progr.** > **E-pasts** > pieskarieties  > **Iestatījumi** > pieskarieties pie  > pieskarieties pie dzēšamā konta > **Noņemt** > izvēlieties **Jā**.





Darbošanās ar kontu mapēm

Pieskarieties  > cilnei **Progr.** > **E-pasts**, pieskarieties  un atlasiet **Mapes**.

Katrā kontā ir mape Iesūtne, Izsūtne, Nosūtne un Melnraksti. Atkarībā no jūsu konta pakalpojumu sniedzēja atbalstītajām funkcijām jums var būt pieejamas papildu mapes.

E-pasta ziņas rakstīšana un sūtīšana

Lai rakstītu un nosūtītu ziņu


- 1 Atveriet programmu **E-pasts** un pieskarieties pie .
- 2 Ievadiet ziņas adresāta adresi. Ievadot tekstu, tiek piedāvātas atbilstošās adreses no jūsu kontaktu saraksta. Ievadot vairākas adreses, atdaliel tās ar semikoliem.
- 3 Ja nepieciešams, pievienojiet  kopijas adresātus un pielikumus .
- 4 Ievadiet ziņas tekstu.
- 5 Pieskarieties pie .

PADOMS. Kad iesūtņē tiek saņemta jauna e-pasta ziņa, tiek atskaņots skaņas un vibrācijas paziņojums. Pieskarieties e-pasta paziņojumam, lai vairs nesaņemtu paziņojumus.

Kamera

Lai atvērtu programmu Kamera, pieskarieties taustiņam **Programmas > Kamera** .

Iepazīšanās ar skatu meklētāju

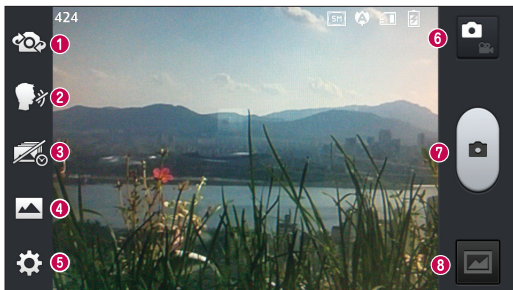











- 1 Pārslēgties starp kamerām** – ļauj pārslēgties starp priekšējo un aizmugurējo kameru.
- 2 "Siera" aizslēgs** – Lai uzņemtu fotoattēlu, pasakiet vienu no sekojošiem vārdiem: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi.
- 3 Laika notveršanas uzņēmums** – Pieskarieties šai ikonai, lai tvertu trūkstošo momentu pirms uzņemšanas pogas nospiešanas.
- 4 Fotografēš. režīms** – izvēlieties **Parast.**, **HDR**, **Panorāma** vai **Nepārtr. kadrs**.
- 5 Iestatījumi** – pieskarieties šai ikonai, lai atvērtu iestatījumu izvēlni.
- 6 Video režīms** – lai pārslēgtos uz video režīmu, pieskarieties šai ikonai.
- 7 Fotoattēla uzņemšana**
- 8 Galerija** – piekļūstiet saglabātajiem fotoattēliem un videoklipiem kameras režīmā. Pieskarieties, un ekrānā tiks parādīta galerija.

PIEZĪME. pirms attēlu uzņemšanas pārliecinieties, ka kameras objektīvs ir tīrs.

Papildu iestatījumu lietošana

Skatu meklētāja ekrānā pieskarieties pie  lai skatītu papildu iespējas. Lai mainītu kameras iestatījumus, ritiniet sarakstu. Pēc iespējas izvēles pieskarieties taustiņam **Atpakaļ**.

	Pieskarieties, ja vēlaties mainīt skatu meklētāja izvēlni.
	Tuvināt vai tālināt.
	Definē un kontrolē saules gaismas apjomu, kas tiek ietverts fotoattēlā.
	Tiek fokusēts uz noteiktu punktu.
	Atlasa fotoattēla izšķirtspēju. Ja izvēlēšities lielu izšķirtspēju, faila izmērs palielināsies, un tas nozīmē, ka atmiņā spēsiet saglabāt mazāku skaitu fotogrāfiju.
	Atrod atbilstošos krāsu un gaismas iestatījumus pašreizējai videi.
	ISO novērtējums nosaka kameras gaismas sensora jutīgumu. Jo augstāks ISO, jo jutīgāka kamera. Tas ir noderīgi tumšākos apstākļos, kad nevarat izmantot zibspuldzi.
	Uzlabo krāsu kvalitāti dažādos apgaismojuma apstākļos.
	Piemēro mākslinieciskus efektus jūsu attēliem.
	Ļauj iestatīt aizkavi pēc aizslēga nospiešanas. Tā ir lieliska iespēja, ja vēlaties tikt iekļauts fotoattēlā.

	<p>Aktivizējiet šo funkciju, lai tālrunī lietotu pakalpojumus, kas izmanto atrašanās vietas informāciju. Uzņemiet attēlus un pievienojiet tiem atrašanās vietas atzīmes. Ja augšupielādēsiet atzīmētos attēlus emuārā, kas atbalsta ģeogrāfiskās atzīmes, varēsit skatīt attēlus kartē.</p> <p>PIEZĪME. Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja ir aktivizēta GPS funkcija.</p>
	Izvēlieties kādu no aizslēga skaņām.
	Automātiski tiks parādīts tikko uzņemtais attēls.
	Izvēlieties atmiņu attēlu saglabāšanai.
	Atjaunojiet kameras noklusējuma iestatījumus.
	Pieskarieties, ja vēlaties uzzināt, kā darbojas konkrētas funkcijas. Jums tiks sniegta īsa pamācība.


PIEZĪME.

- Izejot no kameras režīma, dažiem iestatījumiem tiek atjaunotas to noklusējuma vērtības. Pirms uzņemat nākamo fotoattēlu, pārbaudiet kameras iestatījumus.
- Iestatījumu izvēlnē tiek parādīta virs skatu meklētāja, tādējādi, mainot attēla krāsas vai kvalitātes elementus, aiz iestatījumu izvēlnes var redzēt attēla izmaiņu priekšskatījumu.

Fotoattēla uzņemšana





- 1 Atveriet programmu **Kamera**.
- 2 Turot tālruni, pavērsiet objektīvu pret fotografējamo objektu.
- 3 Fokusa logs parādīsies skatu meklētāja ekrāna centrā. Jūs varat arī uzsist jebkur ekrānā, lai nostādītu fokusu uz šo punktu.

Kamera

- 4 Kad fokusa lodziņš kļūst zaļš, kamerā ir iestatīts fokuss uz fotografējamo objektu.
- 5 Noklikšķiniet uz  lai uzņemtu attēlu.


Iespējas pēc fotoattēla uzņemšanas

Pieskarieties , lai apskatītu pēdējo uzņemto fotogrāfiju.

	Pieskarieties, lai koplietotu fotoattēlu, izmantojot SmartShare funkciju.
	Pieskarieties, lai uzreiz uzņemtu nākamo fotoattēlu.
	Pieskarieties, lai nosūtītu attēlu citiem vai koplietotu to caur sociālo tīklu pakalpojumiem.
	Pieskarieties, lai izdzēstu attēlu.

PADOMS. Ja jums ir SNS konts, un tas ir iestatīts jūsu tālrunī, varat kopīgot fotogrāfiju ar SNS kopienu.

PIEZĪME. Ja multiziņas tiek sūtītas viesabonēšanas laikā, var tikt piemērota papildu samaksa.

Skatu meklētāja ekrānā pieskarieties pie  lai skatītu papildu iespējas.

Uzstādīt attēlu kā – Pieskarieties, lai attēlu izmantotu kā **Kontakta foto, Sākuma ekrāna fons, Bloķēšanas ekrāna fons.**

Pārviet. – Pieskarieties, lai pārvietotu attēlu citā vietā.

Kopēt – Pieskarieties, lai kopētu atlasīto fotoattēlu un saglabātu to citā albumā.

Pārdēvēt – Pieskarieties, lai rediģētu atlasītā fotoattēla nosaukumu.

Pagrieziet pa kreisi/labi – Lai rotētu pa kreisi vai pa labi.

Apgrieziet – Apgrieziet fotoattēlu. Pārvietojiet pirkstus ekrānā, lai atlasītu izgriežamo apgabalu.

Rediģēt – Skatīt un rediģēt fotoattēlu.

Slīdrāde – Automātiski parāda attēlus vienu pēc otra pašreizējā mapē.

Info – Uzzināt papildus informāciju par saturu.


Saglabāto fotoattēlu apskate

Varat piekļūt saglabātajiem fotoattēliem kameras režīmā. Pieskarieties galerijas pogai  lai atvērtu savu galeriju.

- Lai apskatītu vairāk fotoattēlu, ritiniet pa kreisi vai pa labi.
- Lai tuvinātu vai tālinātu, ar dubultpiesitienu uzsitiet ekrānā vai uzlieciet divus pirkstus un izplētiert tos (satuviniet pirkstus, lai tālinātu).

Videokamera

Iepazīšanās ar skatu meklētāju

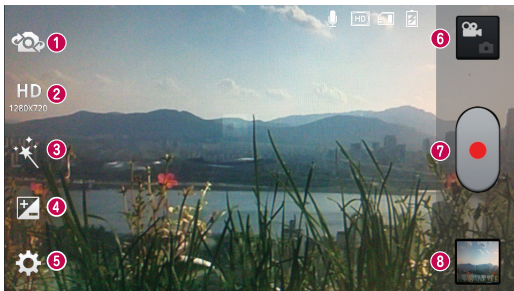











- 1 Pārslēgties starp kamerām** – ļauj pārslēgties starp priekšējo un aizmugurējo kameru.
- 2 Videoklipa lielums** – Pieskarieties, lai uzstādītu ierakstā esošā video izmēru (pikseļos).
- 3 Tiešais efekts** – reāllaika efekts nodrošina dažādus vizuālus efektus, kad tiek uzņemts video.
- 4 Spilgtums** – nosaka un kontrolē video iekļūstošās saules gaismas daudzumu.
- 5 Iestatījumi** – pieskarieties šai ikonai, lai atvērtu iestatījumu izvēlni.
- 6 Kameras režīms** – lai pārslēgtos uz kameras režīmu, pieskarieties šai ikonai.
- 7 Sākt ierakstīšanu**
- 8 Galerija** – piekļūstiet saglabātajiem fotoattēliem un videoklipiem videokameras režīmā. Pieskarieties, un ekrānā tiks parādīta galerija.

PADOMS!



Ierakstot video, novietojiet divus pirkstus uz ekrāna un satuviniet tos, lai izmantotu tālummaiņas funkciju.

Papildu iestatījumu lietošana

Skatu meklētāja ekrānā pieskarieties pie  lai skatītu visas papildu iespējas.

	Pieskarieties, ja vēlaties mainīt skatu meklētāja izvēlni.
	Tuvināt vai tālināt.
	Uzlabo krāsu kvalitāti dažādos apgaismojuma apstākļos.
	Izvēlieties krāsu toni, kādu izmantot jūsu jaunajam skatam.
	Aktivizējiet šo funkciju, lai tālrunī lietotu pakalpojumus, kas izmanto atrašanās vietas informāciju.
	Izvēlieties Izsl. , lai ierakstītu videoklipu bez skaņas.
	Automātiski tiek parādīts tikko uzņemtais videoklips.
	Izvēlieties atmiņu video saglabāšanai.
	Atjaunojiet visus videokameras noklusējuma iestatījumus.
	Pieskarieties, ja vēlaties uzzināt, kā darbojas konkrētas funkcijas. Jums tiks sniegta īsa pamācība.

Ātrā videoklipa uzņemšana

- 1 Atveriet programmu **Kamera** un nospiediet **Video režīms** ikonu.
- 2 Ekrānā tiek parādīts videokameras skatu meklētājs.
- 3 Turot tālruni horizontāli, pavērsiet objektīvu pret filmējamo objektu.
- 4 Pieskarieties ieraksta sākšanas ikonai .
- 5 Skatu meklētāja apakšdaļā tiek rādīts simbols Rec un taimeris, kas norāda videoklipa ilgumu.
- 6 Lai apturētu ierakstīšanu, pieskarieties ieraksta apturēšanas ikonai .





Videokamera

PADOMS

 – Pieskarieties, lai video ierakstīšanas laikā fotografētu.

Iespējas pēc videoklipa uzņemšanas

Pieskarieties  lai veiv pēdējo video jūs pārņēma.

	Pieskarieties, lai koplietotu video, izmantojot SmartShare funkciju.
	Pieskarieties, lai nekavējoties uzņemtu nākamo videoklipu.
	Pieskarieties, lai nosūtītu videoklipu citiem vai koplietotu to caur sociālo tīklu pakalpojumiem.
	Pieskarieties, lai izdzēstu attēlu.

PIEZĪME. Ja multizīņas tiek augšupielādētas un/vai lejupielādētas viesabonēšanas laikā, var tikt piemērota papildu samaksa.

Saglabāto videoklipu apskate

Skatu meklētājā pieskarieties pie  > .


Skaļuma pielāgošana videoklipa apskates laikā

Lai videoklipa demonstrēšanas laikā pielāgotu skaļumu, izmantojiet skaļuma taustiņus tālruna labajā sānā.



LG Unikālā Funkcija

QuickMemo

Izmantojiet **QuickMemo**, lai efektīvi izveidotu piezīmes sarunas laikā, ar saglabāto attēlu vai pašreizējā tālruņa ekrānā..

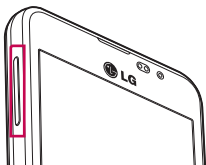

VAI

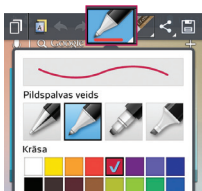

- 1 Ekrānā, kuru vēlaties uzņemt, atveriet QuickMemo, vienlaikus nospiežot un vienu sekundi turot abus skaļuma regulēšanas taustiņus.


VAI

Vai arī pieskarieties un pabīdiệt statusa joslu uz leju un pieskarieties pie .

- 2 Izvēlieties vajadzīgo izvēlnes iespēju **Pildspalvas veids**, **Krāsa**, **Dzēšg.** un izveidojiet piezīmi.

LG Unikālā Funkcija










- 3 Izvēlnē Rediģēt pieskarieties pie  un izvēlieties, lai saglabātu piezīmi ar pašreizējo ekrānu.

PIEZĪME. Lietojot QuickMemo, lūdzu, izmantojiet pirksta galu. Nepieskarieties ekrānam ar nagu.

QuickMemo iespēju lietošana

QuickMemo lietošanas laikā varat ērti izmantot QuickMenu iespējas.

	Pieskarieties lai pašreizējo piezīmi paturētu ekrānā un turpinātu izmantot tālruni..
	Izvēlieties, vai izmantot fona ekrānu.
	Atcelt / atatiestatīt
	Izvēlieties pildspalvas veidu un krāsur.
	Izdzēsiet izveidoto piezīmi.
	Sūtiet vai kopīgojiet pašreizējo QuickMemo piezīmi ar citiem.
	Saglabājiet piezīmi ar pašreizējo ekrānu.


Saglabātās QuickMemo piezīmes apskate

Atveriet **Galerija** un izvēlieties QuickMemo albumu.


QuickTranslator

Vienkārši pavērsiet savu viedtālruni kameru uz to teikumu svešajā valodā, kuru vēlaties saprast. Jūs varat iegūt reāllaika tulkojumu jebkurā laikā un vietā.

Varat iegādāties papildus vārdnīcas bezsaistes tulkošanai Google Play veikalā.

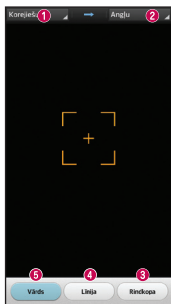

- 1 Avota valoda.
- 2 Mērķa valoda
- 3 Bloka tulkošana.
- 4 Teikuma tulkošana.
- 5 Katra vārda tulkošana.

- 1 Pieskarieties  > cilnei **Progr.** > **QuickTranslator**.
- 2 Pieskarieties **Vārds**, **Linija** vai **Rindkopa**.
- 3 Pieskarieties un atlasiet vēlamo valodu.
- 4 Dažas sekundes paturiet tālruni pretī subjektam, kuru vēlaties tulkot.

PIEZĪME. bez maksas tiek nodrošināta tikai viena vārdnīca. Papildus vārdnīcas ir jāiegādājas par maksu. Lūdzu, atlasiet zemāk esošajā sarakstā vārdnīcu, kuru vēlaties instalēt kā papildvārdnīcu.

PIEZĪME. var pastāvēt atšķirības atpazīšanas apjomā atkarībā no tulkojamo burtu fonta izmēra, krāsas, spilgtuma un leņķa.

LG Unikālā Funkcija

QSlide

QSlide aktivizē pārklāšanos jūsu tālruņa displejā, lai varētu ērti izmantot vairākus logus.



VAI



- | | | |
|---|--|---|
| 1 | | Pieskarieties, lai izietu no QSlide un atgrieztos pilnā logā. |
| 2 | | Pieskarieties, lai pielāgotu caurspīdīgumu. |
| 3 | | Pieskarieties, lai apturētu QSlide. |

- 1 Pieskarieties un velciet statusa joslu uz leju > pieskarieties pie Qslide programmām vai laikā, kad lietojat funkciju, ko atbalsta QSlide > pieskarieties pie . Funkcija tiek visu laiku rādīta jūsu ekrānā mazā logā.
- 2 Varat veikt zvanu, pārlūkot tīmekli vai izvēlēties citas tālruņa iespējas. Varat arī izmantot un pieskarties zem mazo logu ekrāna, kad caurspīdīguma josla nav pilna



PIEZĪME. QSlide funkcija vienlaikus var tikt atbalstīta ne vairāk kā divos logos.

PADOMS.


Pieskarieties un slidiniet paziņojumu paneli ar pirkstu uz leju.

Pieskarieties > lai pārvaldītu "Quick settings" vai "QSlide" paziņojumu paneli.


LG SmartWorld

LG SmartWorld piedāvā aizraujoša satura klāstu - spēles, lietojumprogrammas, tapetes un zvanu melodijas, dodot LG tālrunā lietotājiem iespēju baudīt krāšņākas "Mobilās dzīves" pieredzes.

Kā nokļūt LG SmartWorld no jūsu tālrunā




- 1 Pieskarieties  > cilnei **Progr.** > uzsitiet  ikonai, lai piekļūtu **LG SmartWorld**.
- 2 Uzsitiet Pieteikties un ievadiet LG SmartWorld ID/Paroli. Ja vēl neesat pierēģistrējies, uzsitiet Reģistrēties, lai saņemtu savu LG SmartWorld dalību.
- 3 Lejupielādējiet sev vēlamu saturu.

PIEZĪME. Ko darīt, ja nav ikonas?

- 1 Izmantojot mobilo Web pārlūku, piekļūstiet LG SmartWorld (www.lgworld.com) un atlasiet savu valsti.
- 2 Lejupielādējiet LG SmartWorld programmu.
- 3 Palaidiet un instalējiet lejupielādēto failu.
- 4 Piekļūstiet LG SmartWorld, uzsitot ikonai .

Kā lietot LG SmartWorld

- Piedalieties ikmēneša LG SmartWorld akcijās.

	Meklēt saturu.
	Atrast saturu pēc kategorijas (piem., spēles, izglītība, uzklaide, utt.).
	Lejupielādējamā/atjaunojamā satura saraksts.

LG Unikālā Funkcija






- Izmēģiniet ērtās "Izvēlne" pogas, lai ātri atrastu to, ko meklējat.
Programmas Jums – ieteicamais saturs, kas ieteikts, vadoties no jūsu iepriekšējām izvēlēm.
Iestatījumi – iestatīt Profilu un Displeju.
Pierakstīties – iestatiet savu ID un Paroli.
- Tāpat izmantojiet arī citas noderīgas funkcijas. (Satura detaļu apraksta ekrāns).

PIEZĪME. LG SmartWorld var nebūt pieejams visiem sakaru uzņēmumiem vai visās valstīs.

On-Screen Phone

On-Screen Phone ļauj skatīt mobilā tālruņa ekrānu datorā, izmantojot USB vai Wi-Fi savienojumu. Varat arī vadīt mobilā tālruņa darbību no datora, izmantojot peli vai tastatūru.

On-Screen Phone ikonas

	Savieno mobilo tālruni ar datoru vai atvieno no tā.
	Maina On-Screen Phone opcijas.
	Iziet no programmas On-Screen Phone.
	Maksimizē On-Screen Phone logu.
	Minimizē On-Screen Phone logu.

On-Screen Phone funkcijas

- Reāllaika pārsūtīšana un vadība: var parādīt un vadīt mobilā tālruņa ekrānu, ja ir izveidots savienojums ar datoru.
- Vadība ar peli: ļauj vadīt mobilo tālruni, izmantojot peli klikšķināšanai un vilkšanai datora ekrānā.

- Teksta ievade ar tastatūru: ļauj rakstīt īsziņu vai piezīmi, izmantojot datora tastatūru.
- Failu pārsūtīšana (no mobilā tālruņa uz datoru): nosūta failu no mobilā tālruņa (piem., galerijas, video atskaņotāja, mūzikas un Polaris Office failus) uz datoru. Noklikšķiniet ar peles labo pogu uz faila un velciet, lai to nosūtītu uz datoru.
- Failu pārsūtīšana (no datora uz mobilo tālruni): nosūta failus no datora uz mobilo tālruni. Atzīmējiet pārsūtāmos failus un velciet un nometiet tos On-Screen Phone logā. Nosūtītie faili tiek saglabāti OSP mapē.
- Reāllaika paziņojumi par notikumiem: iestata uznirstošo logu, kas informē par ienākošajiem zvaniem un īsziņām, kā arī par modinātājiem un paziņojumiem par notikumiem.

Kā instalēt On-Screen Phone jūsu datorā

- 1 Apmeklējiet LG Home (www.lg.com) un atlasiet izvēlēto valsti.
- 2 Dodieties uz **Atbalsts > Mobilā tālruņa atbalsts** > atlasiet modeli (LG-P875) > noklikšķiniet uz **OSP**, lai lejupielādētu. Varat instalēt On-Screen Phone savā datorā.

Galerija

Jūs varat saglabāt multivides failus iekšējā atmiņā, lai viegli piekļūtu visiem saviem multivides failiem. Izmantojiet šo lietojumprogrammu, lai skatītu multivides failus, piemēram, attēlus un videoklipus.

1 Pieskarieties  > cilnei **Progr.** > **Galerija**.

Galerijā varat pārvaldīt un koplietot visus jūsu attēlu un video failus.

PIEZĪME.

- daži failu formāti nav atbalstīti atkarībā no jūsu ierīces programmatūras.
- Dažus failus var neatskaņot pareizi atkarībā no tā, kā tie ir kodēti.

Attēlu skatīšana

Palaižot Galeriju, tiek parādīti visas pieejamās mapes. Kad programma, piemēram, e-pasts, saglabā attēlu, automātiski tiek izveidota lejupielādes mape, lai saturētu attēlu. Tāpat, tverot ekrānuzņēmumu, automātiski tiek izveidota mape Ekrānuzņēmumi. Atlasiet mapi, lai to atvērtu.



Attēli mapē tiek parādīti pēc izveidošanas datuma. Atlasiet attēlu, lai skatītu to pilnekrāna režīmā. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu nākamo vai iepriekšējo attēlu.

Tuvināšana vai tālināšana

Izmantojiet vienu no sekojošām metodēm, lai tuvinātu vai tālinātu attēlu:

- Veiciet dubultpiesitienu jebkurā vietā, lai tuvinātu.
- Izpletiet divus pirkstus jebkurā vietā, lai tuvinātu. Savelciet, lai tālinātu vai izdariet dubultpiesitienu, lai atgrieztos.

Video atskaņošana

Video faili priekšskatījumā rāda  ikonu. Atlasiet videoklipu, kuru skatīties, un uzsitiet . Tikš palaista programma **videoklipi**.

Foto/video rediģēšana

Skatoties attēlu/videoklipu, uzsitiet **Izvēlne** taustiņam  un izmantojiet papildus rediģēšanas opcijas.


- **Slīdrāde**: sāciet slīdrādi ar attēliem pašreizējā mapē.

Attēlu dzēšana

Izmantojiet vienu no sekojošajām metodēm:

- Mapē uzsitiet  un piesitot atlasiet attēlus/video, un tad uzsitiet uz **Izdzēst**.
- Skatoties attēlu/videoklipu, uzsitiet .


Tapetes iestatīšana

Aplūkojot fotoattēlu, pieskarieties **Izvēlne** taustiņam  > **Uzstādīt attēlu kā**, lai iestatītu attēlu kā tapeti vai piešķirtu to kontaktpersonai.


PIEZĪME.








- Daži failu formāti nav atbalstīti atkarībā no jūsu ierīces programmatūras.
- Ja faila izmērs pārsniedz pieejamo atmiņu, atverot failu var rasties kļūda.

videoklipi

Jūsu tālrunim ir iebūvēts video atskaņotājs, kas ļauj atskaņot visus jūsu iecienītākos video. Lai piekļūtu video atskaņotājam, pieskarieties  > cilnei **Progr.** > **videoklipi**.

Videoklipa atskaņošana

- 1 Pieskarieties  > cilnei **Progr.** > **videoklipi**.
- 2 Atlasiet video, kuru vēlaties atskaņot.

	Pieskarieties, lai pauzētu video atskaņošanu.
	Pieskarieties, lai turpinātu video atskaņošanu.
	Pieskarieties, lai nokļūtu 10 sek. uz priekšu.
	Pieskarieties, lai nokļūtu 10 sek. uz atpakaļ.
	Pieskarieties, lai pārvaldītu videoklipa skaļumu.
	Pieskarieties, lai izmainītu video ekrāna proporciju.
	Pieskarieties, lai izietu no QSlide.
	Pieskarieties, lai koplietotu video, izmantojot SmartShare funkciju.
	Pieskarieties, lai slēgtu video ekrānu.

Lai izmainītu skaļumu, skatoties video, nospiediet skaļuma palielināšanas un skaļuma samazināšanas taustiņus tālruņa kreisajā pusē.


Pieskarieties un turiet sarakstā esošo videoklipu. Tiks parādītas opcijas **Koplietošana**, **Apgriešana**, **Izdzēst** un **Info**.

Videoklipu redaktors

Tālrunī uzglabātos fotoattēlus vai videoklipus iespējams rediģēt.


PIEZĪME. video rediģēšanas funkcija ir atbalstīta tikai tiem fotoattēliem vai videoklipiem, kas ierakstīti ar šo tālruni.

< Projekta saraksta ekrāns >

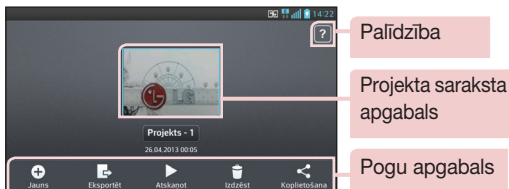



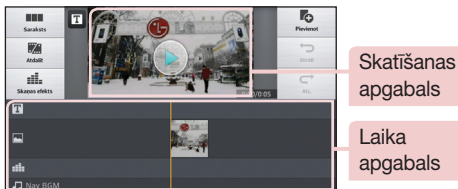


	Projekta izveide
	Projektus vajadzētu eksportēt, lai atskaņotu lietotnēs, piemēram, videoklipā
	Atskaņot projektu
	Dzēst projektu
	Koplietot projektu ar lietotni, piemēram, YouTube

< Projekta rediģēšanas ekrāns >




	Pārvietojieties uz projekta saraksta ekrānu. Pašreiz rediģētais projekts tiek saglabāts automātiski
	Sadalīt videoklipu divās daļās virs atskaņotāja kursora


Multivide





	Pievienot skaņas efektu
	Pievienot videoklipu, attēlu vai audioklipu
	Atsaukt darbību
	Atcelt darbības atsaukšanu
	Pievienot tekstu video vai attēla klipam



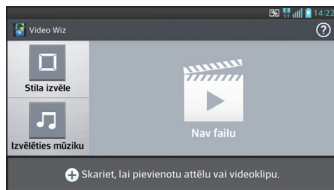


Video Wiz

Varat izveidot pats savu filmu, izmantojot savus attēlus, video un mūziku.


- 1 Pieskarieties  > cilnei **Progr. > Video Wiz**.
- 2 Pēc īsa ievada par ievērojamajiem soļiem noskatīšanās, uzsitiet **OK**.



- 3 Uzsitiet  lai pievienotu attēlus vai videoklipu savai filmai.
- 4 Uzsitiet uz vēlamajiem attēliem un video un tad uzsitiet .
 - Lai ņemtu attēlus vai video, uzsitiet  un atlasiet vēlamos failus > .
 - Lai mainītu to kārtību, pieskarieties un turiet attēlu/videoklipu, velciet un novietojiet to vēlamajā pozīcijā.
- 5 Uzsitiet **Stila izvēle**, lai atlasītu vēlamo filmas stilu.
 - Ritiniet caur sarakstu un atlasiet vēlamo stilu. Ritinot caur stiliem, tiks parādīts priekšskatījums.

- 6 Uzstietiet **Izvēlēties mūziku**, lai iestatītu fona mūziku.
- 7 Uzstietiet  lai atskaņotu savu filmu.
- 8 Uzstietiet  lai rediģētu videoklipu, izmantojot opcijas Teksts, Uzlīme vai Burvju punkts.
 - Pēc video rediģēšanas uzstietiet .
- 9 Uzstietiet  lai saglabātu video.
- 10 Uzstietiet  lai apskatītu palīdzības informāciju par šīs funkcijas izmantošanu.

Mūzika

Jūsu tālrunī ir iebūvēts mūzikas atskaņotājs, kas ļauj atskaņot visus jūsu iecienītākos ierakstus. Lai piekļūtu mūzikas atskaņotājam, pieskarieties  > cilnei **Progr.** > **Mūzika**.

Mūzikas failu pievienošana jūsu tālrunim


Sāciet ar mūzikas failu pārsūtīšanu uz jūsu tālruni:













- Pārsūtiet mūziku, izmantojot Multivides sinhr. (MTP).
- Lejupielādējiet no bezvadu Web vietnes.
- Sinhronizējiet savu tālruni ar datoru.
- Saņemiet failus caur Bluetooth.

Mūzikas pārsūtīšana, izmantojot Multivides sinhr. (MTP)

- 1 Pievienojiet tālruni datoram, izmantojot USB kabeli.
- 2 Izvēlieties iespēju **Multivides sinhr. (MTP)**. Jūsu tālrunis datorā tiks parādīts kā vēl viens cietais disks. Noklikšķiniet uz diskdziņa, lai to skatītu. Kopējiet datorā esošos failus diskdziņa mapē.
- 3 Kad failu pārsūtīšana ir pabeigta, velciet uz leju statusa joslā un pieskarieties pie **USB pievienots** > **Tikai uzlāde**. Tagad varat droši atvienot savu ierīci.

Dziesmas atskaņošana

- 1 Pieskarieties  > cilnei **Progr.** > **Mūzika.**
- 2 Pieskarieties pie **Dziesmas.**
- 3 Atlasiet dziesmu, kuru vēlaties atskaņot.

	Pieskarieties, lai atrastu failus YouTube
	Pieskarieties, lai koplietotu mūziku, izmantojot SmartShare funkciju.
	Pieskarieties, lai ieslēgtu jaukšanas režīmu
	Pieskarieties, lai ieslēgtu atkārtotības režīmu
	Pieskarieties, lai pārvaldītu mūzikas skaļumu
	Pieskarieties, lai pauzētu atskaņošanu
	Pieskarieties, lai atjaunotu atskaņošanu
	Pieskarieties, lai pārlēktu uz nākamo ierakstu albumā vai atskaņošanas sarakstā
	Pieskarieties, lai dotos atpakaļ uz dziesmas sākumu. Divreiz pieskarieties, lai atgrieztos pie iepriekšējās dziesmas
	Pieskarieties, lai iestatītu izlasē
	Pieskarieties, lai apskatītu pašreizējo atskaņošanas sarakstu
	Pieskarieties, lai iestatītu Dolby audio efektu, kad pievienotas austiņas

Lai izmainītu skaļumu, klausoties mūziku, nospiediet skaļuma palielināšanas un skaļuma samazināšanas taustiņus tālruņa kreisajā pusē.

Lai parādītu iespējas dziesmai, pieskarieties un turiet jebkuru dziesmu no saraksta. Jūs redzēsiet šādas iespējas: **Atskaņot, Pievienot atskaņoš. sarakstam, Koplietošana,**



lestatīt kā zvana signālu, Izdzēst, Info un Meklēšana.


PIEZĪME.

- Daži failu formāti nav atbalstīti atkarībā no jūsu ierīces programmatūras.
- Ja faila izmērs pārsniedz pieejamo atmiņu, atverot failu var rasties kļūda.




PIEZĪME. Mūzikas failu autortiesības var būt aizsargātas ar starptautiskiem nolīgumiem un nacionālajiem autortiesību likumiem. Tādēļ var būt nepieciešams saņemt atļauju vai licenci mūzikas reproducēšanai vai kopēšanai. Dažās valstīs nacionālie likumi aizliedz ar autortiesībām aizsargāta materiāla privātu kopēšanu. Pirms lejupielādēt vai kopēt failu, lūdzu, iepazīstieties ar konkrētās valsts nacionālajiem likumiem par šāda materiāla izmantošanu.

Modinātāja iestatīšana



- 1 Pieskarieties  > cilnei **Progr.** > **Modinātājs/Pulkstenis** > .
- 2 Pēc signāla uzstādīšanas tālrunis jums parādīs, cik laika atlicis līdz signāla izbeigšanai.
- 3 Iestatiet **Atkārtot**, **Snaudas ilgums**, **Vibrācija**, **Modinātāja signāls**, **Modinātāja signāla skaļums**, **Sākt aplikāciju automātiski**, **Puzles atslēga** un **Piezīme**. Pieskarieties **Saglabāt**.


PIEZĪME. Lai mainītu signāla iestatījumus signāla saraksta ekrānā, pieskarieties **Izvēlne** taustiņam  un atlasiet **Iestatījumi**.

Kalkulatora lietošana

- 1 Pieskarieties  > cilnei **Progr.** > **Kalkulators**.
- 2 Lai ievadītu ciparus, pieskarieties ciparu taustiņiem.
- 3 Lai veiktu vienkāršus aprēķinus, pieskarieties nepieciešamajai funkcijai (+, −, × vai ÷) un pēc tam pie =.
- 4 Lai veiktu sarežģītākus aprēķinus, pieskarieties taustiņam **Izvēlne** , pieskarieties pie **Papildu panelis** un izvēlieties sin, cos, tan, log utt.
- 5 Lai pārbaudītu vēsturi, uzsitiet pa ikonu .

Notikuma pievienošana kalendāram





- 1 Pieskarieties  > cilnei **Progr.** > **Kalendārs**.
- 2 Ekrānā jūs atradīsiet dažādus Kalendāra skata tipus (Diena, Nedēļa, Mēnesis, Darba kārtība).
- 3 Uzsitiet uz datuma, kuram vēlaties pievienot notikumu, un pieskarieties .
- 4 Pieskarieties **Notikuma nosaukums** un ievadiet notikuma nosaukumu.


- 5 Pieskarieties **Atrašanās vieta** un ievadiet vietu. Pārbaudiet datumu un ierakstiet vēlamo laiku notikuma sākumam un beigām.
- 6 Lai pievienotu piezīmi pie jūsu notikuma, pieskarieties pie lauka .
- 7 Lai atkārtotu notikumu, iestatiet **ATKĀRTOT** un arī **ATGĀDINĀJUMI**, ja nepieciešams.
- 8 Pieskarieties pie **Saglabāt**, lai saglabātu notikumu kalendārā.

Balss ierakstītājs


Izmantojiet balss ierakstītāju, lai ierakstītu balss piezīmes vai citus audiofailus.

Skaņas vai balss ierakstīšana

- 1 Pieskarieties  > cilnei **Progr.** un pieskarieties pie **Balss ierakstītājs**.
- 2 Pieskarieties  lai sāktu ierakstīšanu.
- 3 Pieskarieties  lai beigtu ierakstīšanu.
- 4 Pieskarieties  lai noklausītos ierakstu.

PIEZĪME. Pieskarieties pie  lai piekļūtu jūsu balss ierakstiem. Jūs varat noklausīties saglabātos ierakstus.

Balss ieraksta nosūtīšana

- 1 Kad esat beidzis ierakstīšanu, varat nosūtīt audio klipu, pieskaroties .
- 2 Izvēlieties no **Bluetooth**, **E-pasts**, **FileShare**, **Gmail**, **Piezīme** vai **Ziņapmaiņa**. Kad Bluetooth, E-pasts, FileShare, Gmail, Piezīme vai Ziņapmaiņa ir atlasītas, balss ieraksts tiek pievienots ziņojumam. Tad varat rakstīt un nosūtīt ziņojumu, kā parasti to darāt.


Uzd. pārvald.

Varat pārbaudīt savas programmas, izmantojot Uzdevumu pārvaldnieku. Jūs varat viegli pārbaudīt pašreiz darbojošos programmu skaitu un izbeigt noteiktu programmu darbību. Varat arī atinstalēt programmas, kuras esat instalējis savā ierīcē.

Uzdevumi

Šo uzdevumu var sinhronizēt ar MS Exchange kontu. Varat izveidot uzdevumu, to pārskatīt un dzēst caur MS outlook vai MS Office Outlook Web Access.

Lai sinhronizētu MS Exchange

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties  > **Iestatījumi**.
- 2 Pieskarieties **Konti un sinhronizācija** > **PIEVIENOT KONTU**.
- 3 Pieskarieties **Microsoft Exchange**, lai izveidotu e-pasta adresi un paroli.
- 4 Pārliecinieties, ka esat atzīmējis Sinhronizēt uzdevumu.

Polaris Viewer 4

Polaris Viewer ir profesionāls mobilā ofisa risinājums, kas lietotājiem ļauj ērti skatīt dažādu veidu biroja dokumentus, ieskaitot Word, Excel un PowerPoint failus, jebkurā vietā un laikā, izmantojot savas mobilās ierīces.

Pieskarieties  > cilnei **Progr.** > **Polaris Viewer 4**.

Failu skatīšana

Tagad lietotāji savās mobilajās ierīcēs viegli var apskatīt dažādu tipu failus, Microsoft Office dokumentus un Adobe PDF. Skatot dokumentus ar Polaris Office, objekti un izkārtojums paliek tāds pats kā oriģinālajos dokumentos.

FileShare

Šī funkcija ļauj koplietot failus no jūsu tālruņa.

1 Pieskarieties  > cilnei **Progr.** > **FileShare**.

2 Izvēlieties satura tipus, ko vēlaties koplietot. Izvēlieties no Attēli, Video, Mūzika un Dokumenti.

Backup

Par viedtālruņa datu dublēšanu un atjaunošanu

Ieteicams, lai jūs regulāri izveidotu un saglabātu dublējuma failu iekšējā glabātuvē, it sevišķi pirms jebkādas programmatūras atjaunināšanas. Pēdējo datu dublējuma faila uzturēšana glabātuves atmiņā ļauj atjaunot viedtālruņa datus, ja viedtālrunis ir pazudis, nozagts vai bojāts neparedzētu problēmu dēļ.

Šo dublējuma programmu atbalsta LG viedtālruņi, citas programmatūras versijas vai operētājsistēmas. Tā rezultātā, iegādājoties jaunu LG viedtālruni, jūs varat dublēt jūsu pašreizējā tālruņa datus jaunajā tālrunī.

Ja esat ielādējis **Backup** programmu savā viedtālrunī, jūs varat dublēt un atjaunot vairumu viedtālruņa datus, **Progr.**, ieskaitot neatbalstītas programmas, to iestatījumus, **Programmas (lejupielādētās)**, **Programmas (sākotnēji instalētas)**, **Grāmatzīmes**, **Kalendārs**, **Zvani**, **Kontakti**, **Sākotnējais ekrāns**, **Īsziņas** un **Sistēmas iestatījumi**. Izmantojot šo programmu, jūs varat:


- veikt manuālu viedtālruņa datu dublēšanu.
- leplānot automātiskas sava viedtālruņa datu dublēšanas.
- Atjaunot sava viedtālruņa datus.

PIEZĪME. lūdzu, ņemiet vērā, ka funkcija Dublēšana neatbalsta Lietotāja datu un Multivides (Attēli/Video/Mūzika) datu dublēšanu. Lūdzu, dublējiet šos datus, izmantojot Multivides sinhronizēšanu (MTP). Pievienojiet savu tālruni pie datora, izmantojot USB kabeli, vai pieskarieties Multivides sinhronizēšana (MTP).

BRĪDINĀJUMS.


Lai pasargātu no negaidītas izslēgšanās dublējuma vai atjaunošanas darbības laikā nepietiekošas akumulatora jaudas dēļ, akumulatoru vienmēr vajadzētu uzturēt pilnībā uzlādētu.

Jūsu viedtālruna datu dublēšana

- 1 Pieskarieties  cilnei **Progr. > Backup > Dublēt > Iekšējā atmiņa** vai **Atmiņas karte**.
- 2 Pieskarieties **Pievienot jaunu**, lai ievadītu dublējuma faila nosaukumu, un atlasiet **Turpināt**.
- 3 Atzīmējiet izvēles rūtiņu blakus vienumam, kuru vēlaties dublēt un atlasiet **Turpināt**, lai dublētu.
- 4 Kad visi atlasītie faili būs dublēti, jūs redzēsiet ziņojumu **"Gatavs"**.

Automātisko dublēšanu grafika iestatīšana


Varat ieprogrammēt arī automātisko jūsu viedtālrunī esošo datu dublēšanu saskaņā ar grafika iestatījumu. Lai to izdarītu, izpildiet sekojošos soļus:

- 1 Pieskarieties  > cilnei **Progr. > Backup > Grafiks**.
- 2 Pēc grafika veidoto dubl. atrašan. vieta ekrānā pieskarieties **Iekšējā atmiņa** vai **Atmiņas karte**.
- 3 Sarakstā atlasiet, cik bieži jūs vēlaties dublēt jūsu ierīces datus un iestatījumus un atlasiet **Turpināt**.
- 4 Atzīmējiet izvēles rūtiņu blakus datiem, kuru vēlaties dublēt un atlasiet **Turpināt**, lai pabeigtu iepilānošanu.

Viedtālruna datu atjaunošana

Lai atjaunotu datus, kas atrodas jūsu ierīces iebūvētajā atmiņā, lielapjoma atmiņai jābūt izslēgtai.


PIEZĪME. Visi faili, kas ir saglabāti jūsu viedtālrunī, pirms dublējuma faila atjaunošanas tiek dzēsti.

- 1 Pieskarieties  > cilnei **Progr.** > **Backup** > **Atjaunot** > **Iekšējā atmiņa** vai **Atmiņas karte..**
- 2 **Atjaunot** ekrānā atlasiet dublējuma failu, kurā ir dati, kurus vēlaties atjaunot.
- 3 Atlasiet izvēles rūtiņu blakus vienumam, kuru vēlaties atjaunot, un atlasiet **Turpināt**, lai atjaunotu to savā tālrunī.


PIEZĪME. Lūdzu, ņemiet vērā, ka jūsu dublējuma saturs pārrakstīs tālruņa datus.

- 4 Ja dublējuma fails ir šifrēts, ievadiet jūsu izveidoto paroli, lai to atšifrētu.
- 5 Kad visi atlasītie faili būs atjaunoti, jūs redzēsiet ziņojumu "**Gatavs**". Atlasiet **Jā**, lai restartētu tālruni.

PIEZĪME. varat iestatīt iespējot šifrēšanu, lai šifrētu savus dublējuma failus papildus drošības nodrošināšanai.

Pieskarieties  no ekrāna **Backup** un atlasiet **Iestatījumi** > **Drošība** > **Iespējot šifrēšanu**, un atzīmējiet izvēles rūtiņu. Jums ir jāzina aktivizācijas parole, lai atjaunotu sinhronizētus organizatora datus.

PIEZĪME.

Varat iekļānāt arī automātisku veco dublējumu dzēšanu un paturēt tikai visjaunāko dublējumu. Pieskarieties **Izvēlne**  no ekrāna **Backup** un atlasiet **Iestatījumi** > **Grafikā paredzētā dublēšana** > **Automātiski dzēst vecos dublējumus**, lai atlasītu paturamo dublējumu skaitu.

Google+

Izmantojiet šo programmu, lai paliktu kontaktā ar cilvēkiem caur Google sociālā tīkla pakalpojumu.

- Pieskarieties  > cilnei **Progr.** > **Google+.**

PIEZĪME. Šī lietojumprogramma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojuma sniedzēja.

Balss meklēšana

Izmantojiet šo programmu, lai meklētu web lapas, izmantojot balsi.

- 1 Pieskarieties  > cilnei **Progr.** > **Balss meklēšana.**
- 2 Pasakiet atslēgvārdu vai frāzi, kad ekrānā parādās **"Runāt tagad"**. Atlasiet vienu no ieteicamajiem atslēgvārdiem, kas parādās ekrānā.

PIEZĪME. Šī lietojumprogramma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojuma sniedzēja.

Lejupielādes

Izmantojiet šo programmu, lai redzētu, kādi faili ir lejupielādēti caur programmām.

- Pieskarieties  > cilnei **Progr.** > **Lejupielādes.**

PIEZĪME. Šī lietojumprogramma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojuma sniedzēja.

Internets






Internets ļauj ātri un tieši no tālruņa piekļūt krāsainajai spēļu, mūzikas, ziņu, sporta, izklaides un citu dažādu iespēju pasaulei. Šeit varat atrast visu, kas jūs interesē.

PIEŅĪME. Izveidojot savienojumu ar šiem pakalpojumiem un lejupielādējot saturu, tiks piemērota papildu samaksa. Sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju, lai noskaidrotu datu pārsūtīšanas izmaksas.

1 Pieskarieties  > cilnei **Progr. > Internets**.

Timekļa rīkjoslas lietošana

Pieskarieties un turiet uz Web rīkjoslas un ar pirkstiem slidiniet to uz augšu, lai atvērtu.

	Pieskarieties, lai atgrieztos iepriekšējā lapā.
	Pieskarieties, lai dotos uz lapu, kuru atvērāt pēc pašreizējās lapas. Tā ir pretēja darbība tam, kas notiek, kad nospiežat taustiņu Atpakaļ , tādējādi atverot iepriekšējo lapu.
	Pieskarieties, lai dotos uz sākuma lapu.
	Pieskarieties, lai atvērtu jaunu logu.
	Pieskarieties, lai atvērtu saglabāto grāmatzīmju sarakstu.

Web lapu skatīšana

Uzsitiet uz adreses lauka, ievadiet web adresi un uzsitiet uz **Doties**.


Timeklis

Lapas atvēršana

Lai dotos uz jaunu lapu, uzsitiet  → 


Lai dotos uz citu web lapu, uzsitiet , ritiniet uz augšu vai leju, un uzsitiet lapai, lai to atlasītu.


Web meklēšana ar balsi

Uzsitiet pa adreses lauku, uzsitiet , pasakiet atslēgvārdu un tad atlasiet vienu no ieteicamajiem atslēgvārdiem, kas parādās ekrānā.

PIEZĪME. Šī lietojumprogramma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojuma sniedzēja.

Grāmatzīmes

Lai pievienotu grāmatzīmē pašreizējo lapu, pieskarieties  > **Saglabāt grāmatzīmēs** > **OK**.

Lai atvērtu iegrāmatotu lapu, uzsitiet  un atlasiet vienu.

Vēsture

Uzsitiet  > **Vēsture**, lai atvērtu web lapu no nesen apmeklēto web lapušu saraksta.

Lai notirītu vēsturi, uzsitiet  → **Notirīt visu atmiņu**.

Uznirstošā pārlūka izmantošana

Izmantojiet šo funkciju, lai piekļūtu Interneta, neaizverot pašreiz atvērto programmu.

Skatoties saturu, piemēram, kontaktpersonas vai piezīmes, kas satur web adreses, atlasiet web adresi un uzsitiet Uznirstošais Logs, lai atvērtu uznirstošo pārlūku. Uzsitiet un pārvelciet pārlūku, lai pārvietotu to citā vietā.

Lai skatītu pārlūku pilnekrāna režīmā, uzsitiet .

Lai aizvērtu pārlūku, uzsitiet .

Chrome

Chrome, lai meklētu informāciju un pārlūkotu web lapas.

1 Pieskarieties  > cilnei **Progr.** > **Chrome**.

PIEZĪME. Šī lietojumprogramma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojuma sniedzēja.

Web lapu skatīšana


Uzsitiet laukā Adrese un tad ievadiet web adresi vai meklēšanas kritēriju.

Lapas atvēršana

Lai dotos uz jaunu lapu, spiediet cilnē  →  **Jauna cil.**


Lai dotos uz citu web lapu, uzsitiet , ritiniet uz augšu vai leju, un uzsitiet lapai, lai to atlasītu.

Web meklēšana ar balsi

Uzsitiet pa adreses lauku, uzsitiet , pasakiet atslēgvārdu un tad atlasiet vienu no ieteicamajiem atslēgvārdiem, kas parādās ekrānā.

Sinhronizēšana ar citām ierīcēm

Sinhronizējiet atvērtās cilnes un grāmatzīmes, lai izmantotu ar Chrome citā ierīcē, kad esat pieteicies ar to pašu Google kontu.



Lai skatītu atvērtās cilnes citās ierīcēs, uzsitiet **Izvēlne**  → **Citas ierīces**.

Atlasiet web lapu, lai to atvērtu.

Lai apskatītu grāmatzīmes, uzsitiet .

Iestatījumi

Pieklūve izvēlnei Iestatījumi

- 1 No sākuma ekrāna pieskarieties taustiņam  > cilnei **Progr.** > **Iestatījumi**.
vai
No sākuma ekrāna pieskarieties taustiņam  > **Sistēmas iestatījumi**.
- 2 Atlasiet iestatījuma kategoriju un izvēlieties opciju.

BEZVADU SAKARI UN TĪKLI

Šī izvēlne ļauj jums pārvaldīt Wi-Fi un Bluetooth savienojumus. Varat uzstādīt arī mobilo tīklus un pārslēgt uz lidmašīnas režīmu.

< Wi-Fi >

Wi-Fi – ieslēdz Wi-Fi, lai pievienotos pieejamajiem Wi-Fi tīkliem.

PADOMS. Kā iegūt MAC adresi

Lai uzstādītu savienojumu ar bezvadu tīkliem ar MAC filtriem, jums maršrutētājā var būt nepieciešams ievadīt tālruņa MAC adresi.

MAC adresi varat atrast sekojošā lietotāja saskarnē: pieskarieties cilnei **Progr.**
> **Iestatījumi** > **Wi-Fi**  > **Uzlabots** > **MAC adrese**.

< Bluetooth >

Ieslēdz vai izslēdz Bluetooth bezvadu funkciju, lai izmantotu Bluetooth.

< Mobile dati >

Parāda datu lietojumu un iestatīto mobilo datu izmantošanas limitu.

< Zvans >

Konfigurējiet tālruņa zvanu iestatījumus, piemēram, zvanu pārsūtīšanu, kā arī citas papildu funkcijas, ko piedāvā pakalpojumu sniedzējs.

Fiksēto zvanu numuri – izvēlieties Fiksēto zvanu numuri, lai ieslēgtu šo funkciju un izveidotu tālrunī izsaucamo numuru sarakstu. Jums būs nepieciešams PIN2 kods, ko

varat saņemt no sava operatora. No tālruņa var izsaukt tikai fiksēto zvanu numuru sarakstā esošos numurus.

Saglabāt nezināmos numurus – nezināmos numurus pēc zvana pievienojiet kontaktiem.

Balss pasts – ļauj izvēlēties pakalpojumu sniedzēja balss pasta pakalpojumu.

Ienākošā zvana uznirstošais logs – Parādīt ienākošo zvanu uznirstošo logu, kad, izmantojot kameru un video.

Zvana noraidīšana – ļauj iestatīt zvanu noraidīšanas funkciju. Izvēlieties **Zvanu atteikšanas režīms** vai **Noraidāmo saraksts**.

Noraidīt ar ziņu – ja vēlaties noraidīt zvanu, varat ātri nosūtīt ziņu, izmantojot šo funkciju. Šī funkcija ir noderīga, ja vēlaties noraidīt zvanu sapulces laikā.

Savienojuma vibrācija – tālruņa vibrācija, ja saņēmējs atbild zvanam.

Privātuma nodrošināšana – slēpj ienākošā zvana veicēja vārdu un tālruņa numuru.

Pabeigt zvanu ar ieslēgšanas pogu – ļauj izvēlēties zvana beigšanu.

Zvanu pāradresācija – izvēlieties, vai pāradresēt visus zvanus, kad līnija ir aizņemta, nav atbildes vai arī atrodaties ārpus uztveršanas zonas.

Zvanu liegums – norādiet, kad liegt zvanus.

Zvanu ilgums – skatiet zvanu ilgumu (sastādīto, saņemto un pēdējā zvana ilgumu).

Zvana papildiestatījumi – šī iespēja ļauj mainīt šādus iestatījumus:

Zvanītāja ID: izvēlieties, vai parādīt numuru izejošajam zvanam.

Zvanu gaidīšana: ja zvanu gaidīšana ir aktivizēta, tālrunis brīdinās par ienākošo zvanu arī sarunas laikā (funkcija atkarīga no tīkla pakalpojumu sniedzēja).

< Koplietojiet un Savienojiet >

NFC – jūsu tālrunis ir NFC-iespējots mobilais tālrunis. NFC (Near Field Communication) (tuvākā lauka sakari) ir bezvadu savienojumu tehnoloģija, kas iespējo divvirzienu saziņu starp elektroniskajām ierīcēm. Tā darbojas dažu centimetru attālumā. Jūs varat koplietot savu saturu ar NFC tagu vai citu NFC atbalstošu ierīci, vienkārši pieskaroties tai ar savu ierīci. Ja pieskarsieties NFC tagam ar savu ierīci, tas parādīs taga saturu jūsu ierīcē.

Lai ieslēgtu vai izslēgtu NFC: Sākuma ekrānā pieskarieties un slidiniet paziņojumu

Iestatījumi

paneli ar pirkstu uz leju, tad atlasiet NFC ikonu, lai to ieslēgtu.

PIEZĪME. NFC var izmantot, ja ir aktivizēts lidojuma režīms.

NFC izmantošana: Lai izmantotu NFC, pārliecinieties, ka ierīce ir ieslēgta, un aktivizējiet NFC, ja tas atspējots.

Android Beam – kad šī funkcija ir ieslēgta, jūs varat pārraidīt programmas saturu uz citu NFC iespējotu ierīci, turot ierīces cieši kopā.

Vienkārši salieciet ierīces kopā (parasti aizmuguri pie aizmugures), un tad pieskarieties savam ekrānam. Programma nosaka, kas tiek raidīts.

< Piesaiste & Tīkli >

Lidojuma režīms – pēc pārslēgšanas uz lidojuma režīmu, visi bezvadu savienojumi tiek atspējoti.

Portatīvais Wi-Fi piekļuves punkts – ļauj koplietot mobilo tīklu caur Wi-Fi, un jūs varat konfigurēt portatīvā Wi-Fi tīklāja iestatījumus.

Bluetooth modems – ļauj iestatīt tālrunī Interneta savienojuma koplietošanu kā ieslēgtu vai izslēgtu.

VPN – parāda virtuālo privāto tīklu (VPN), ko iepriekš esat konfigurējis, sarakstus. Ļauj pievienot dažādus VPN tipus.

Mobilie tīkli – iestatiet opcijas datu viesabonēšanai, tīkla režīmam un operatoriem, piekļuves punktu (APN) nosaukumiem, utt.

PIEZĪME. Jums jāiestata ekrāna bloķēšanas PIN vai parole, pirms iespējams izmantot aizsargāto krātuvi.

IERĪCES

< Skaņa >

Klusuma režīms – Atslēgt paziņojumu, tostarp zvanu un ziņu, lai koncentrētos uz privāto laiku efektīvi.

Skaņas profils – varat izvēlēties Skaņa, Tikai vibrācija vai Bez skaņas.

Skaļums – pielāgojiet tālruņa skaļuma iestatījumus atbilstoši savām vajadzībām un videi.

Melodija ar vibrāciju – iestatiet laikus, kad izslēgt visas skaņas, izņemot modinātāja un multivides satura skaņas.

Tālruņa zvana signāls – ļauj iestatīt noklusējuma ienākošā zvana signālu.

Paziņojumu skaņa – ļauj iestatīt noklusējuma paziņojuma skaņu.

Ienākošā zvana vibrēšana – lestatā par vibrāciju tips par ienākošajiem zvaniem.

Numura sastādīšanas tastatūras skārientoņi – ļauj iestatīt, lai zvanišanas tastatūras lietošanas laikā, tiktu atskaņoti signāli.

Pieskārienu skaņas – ļauj iestatīt, lai, pieskaroties pogām, ikonām, un citiem ekrānā esošiem objektiem, kas reaģē uz skārieniem, tālrunis atskaņotu skaņu.

Ekrāna bloķēšanas skaņas – ļauj iestatīt, lai tālrunis atskaņotu signālu, kad bloķējat vai atbloķējat ekrānu.

Vibrācija pieskaroties – izvēlieties, vai ierīcei vibrēt, kad pieskaraties pogām un taustiņiem.

< Displeja iestatījumi >

Spilgtums – pielāgojiet ekrāna spilgtumu.

Ekrāna taimauts – iestatiet ekrāna taimauta laiku.

Autom. displeja pagriešana – iestatiet, lai, pagriežot tālruni, automātiski tiktu mainīta orientācija.

Fonta veids – izvēlieties vajadzīgo fonta tipu.

Fonta lielums: – mainiet fonta lielumu.

Priekšējās skārienjutīgās pogas apgaismojums – iestatiet priekšējā taustiņa apgaismojuma ilgumu.

Kustību sensora kalibrēšana – ļauj uzlabot kustības un ātruma sensora precizitāti.

< Sākuma ekrāns >

Iestatiet tikai **Tēma**, **Ekrāna efekts**, **Fona attēls** un **Tikai portretskats**. Atlasiet opciju, lai iestatītu **Darba virsmu ritināšana pa apli** un kā arī **Home dublēšana un**

Iestatījumi

atjaunošana.

< Ekrāna bloķēšana >

Izvēlēties bloķēšanas ekrānu – iestatiet ekrāna bloķēšanas veidu, lai aizsargātu savu tālruni. Atver ekrānu kopu, kas vada caur ekrāna atbloķēšanas raksta izveidošanu.

Iestatiet, **Nav, Pārvelciet, Sejas atpazīšana, Atbloķēšanas raksts, PIN** vai **Parole**.

Ja esat iespējojis raksta atbloķēšanas tipu, jums tiks lūgts uzzīmēt savu atbloķēšanas raksti, kad ieslēgsiet savu tālruni vai aktivizēsiet ekrānu, .

Fona attēls – izvēlieties tapetes, ko parādīt uz jūsu bloķēšanas ekrāna.

Pulkstenis & Īsceļi – pielāgo pulksteņus un īsinājumikonas uz bloķēšanas ekrāna.

Ekrāna efekts – atlasiet ekrāna efektu.

Īpašnieka informācija – parāda īpašnieka informāciju uz bloķēšanas ekrāna.

Bloķēšanas taimeris – iestatiet bloķēšanas laiku pēc ekrāna izdzišanas.

Ieslēgšanas poga uzreiz noslēdzas – neatkarīgi no iestatījuma Bloķēšanas taimeris jūsu tālrunis tiks nekavējoties bloķēts, kad tiek nospiests ieslēgšanas taustiņš.

Vibrācija pieskaroties – izvēlieties, vai ierīcei vibrēt, kad pieskaraties pogām un taustiņiem.

< Žesti >

Pārvietot sākuma ekrāna vienības – pieskarieties un turiet vienumu un nolieciet ierīci, lai pārvietotu vienumu sākuma ekrānā vai programmās.

Sasvērums jutība – pārbaudiet un noregulējiet noliekšanas sensora jutīgumu sākuma ekrānam un programmām.

Ienākoš. zvans gaidīš. režīmā – uzsitiet pa ierīci, lai apklusinātu ienākošos zvanus.

Atlikt vai apturēt modinātāju – uzsitiet pa ierīci, lai uzliktu snaudu vai izslēgtu modinātāju.

Apturēt video – uzsitiet pa ierīci, lai pauzētu video parādīšanu.

Palīdzība – žestu funkciju palīdzība.

< Atmiņa >

IEKŠĒJĀ ATMIŅĀ – Jūs varat pārraudzīt izmantoto un pieejamo telpu sistēmas atmiņā.

SD KARTE – Pārbaudiet kopējo pieejamo SD kartes vietu. Touch Izņemiet SD karte

saferemoval. Dzēst SD karti, ja vēlaties dzēst visus datus no SD kartes.

< Akumulators >

Strāvas taupītājs – Pārvaldīt akumulatora enerģijas taupīšanas posteņiem.

< Progr. >

Skatiet un pārvaldiet savas programmas.

PERSONISKS

< Konti un sinhronizācija >

Ļauj programmām sinhronizēt datus fonā, neatkarīgi no tā, vai jūs aktīvi ar tiem darbojaties vai nē. Atlases atcelšana šim iestatījumam var ietaupīt baterijas jaudu un samazināt (bet ne izslēgt) datu izmantošanu.

< Atrašanās vietas pieeja >

Pieeja manai atrašanās vietai – izvēloties Google atrašanās vietas pakalpojumu, tālrunis nosaka jūsu aptuveno atrašanās vietu, izmantojot Wi-Fi un mobilo tīklus. Izvēloties šo iespēju, jums tiks prasīts, vai piekrītat, ka Google, sniedzot jums šos pakalpojumus, izmantos jūsu atrašanās vietas informāciju.

GPS pavadoni – ja izvēlaties GPS satelīti, tālrunis noteiks jūsu atrašanās vietu, precizējot to līdz ielas līmenim.

Wi-Fi un mobilā tīkla atrašanās vieta – ļauj programmām izmantot datus no tādiem avotiem kā Wi-Fi un mobilie tīkli, lai noteiktu jūsu atrašanās vietu.

< Drošība >

Iestatīt SIM kartes bloķēšanu – iestatiet Micro-USIM kartes bloķēšanu vai mainiet Micro-USIM PIN kodu.

Paroles rakstīšana redzama – rādīt paroli, kad to ievadāt.

Ierīces administratori – pievienojiet vai noņemiet ierīces administratorus.

Nezināmi avoti – ļauj instalēt citus lietojumus, kas nav Play Store.

Iestatījumi

Uzticami akreditācijas dati – atzīmējiet, lai ļautu programmām piekļūt pie jūsu tālruna drošo sertifikātu, saistīto paroli un citu konfidenciālo datu šifrētās krātuves.

Instalēt no krātuves – instalējiet šifrētos sertifikātus.

Dzēst akreditācijas datus – izdzēsiet akreditācijas datu saturu no ierīces.

< Valoda un ievade >

Izmantojiet izvēlnes Valoda un tastatūra iestatījumus, lai izvēlētos tālruna teksta valodu, kā arī konfigurētu ekrāntastatūru, tostarp vārdnīcai pievienotos vārdus.

< Dublēt un atiestatīt >

Mainiet iestatījumus iestatījumu un datu pārvaldīšanai.

Dublēt manus datus – iestatiet, lai dublētu savus iestatījumus un programmu datus Google serverī.

Rezerves konts – pievienojiet un skatiet savu Google kontu, lai dublētu savus datus.

Automātiska atjaunošana – iestatiet, lai atjaunotu savus iestatījumus un programmu datus, kad programmas tiek atkārtoti instalētas jūsu ierīcē

Rūpnīcas datu atiestate – atjaunojiet iestatījumiem rūpnīcas noklusējuma vērtības un dzēsiet visus savus datus.

SISTĒMA

< Datums un laiks >

Lietojiet izvēlnes **Datums un laiks** iestatījumus, lai iestatītu datuma parādīšanas formātu.

< Pieejamība >

Izmantojiet izvēlnes **Pieejamība** iestatījumus, lai konfigurētu tālrunī instalētos pieejamības spraudņus.

PIEZĪME. Nepieciešami papildu spraudņi.

< PC pieslēgums >

USB Savienojuma veids – varat iestatīt vajadzīgo režīmu (**Tikai uzlāde**, **Multivides sinhr. (MTP)**, **USB Modems**, **LG programmatūra** vai **Kamera (PTP)**).

Pieprasīt pievienojot – vaicāt, lai apstiprinātu USB savienojuma režīmu, kad notiek savienojuma izveide ar datoru.

Palīdzība – skatiet informāciju par USB savienojuma veida izmantošanu.

PC Suite – atzīmējiet šo, lai izmantotu LG PC Suite ar savu Wi-Fi savienojumu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka Wi-Fi tīklam vajadzētu būt pievienotam pie LG PC kopas ar Wi-Fi savienojumu caur BEZVADU SAKARI UN TĪKLI.

On-Screen Phone – ekrāna parādīšana un tālruņa kontrole no jūsu datora ir pieejama caur USB, Bluetooth vai Wi-Fi savienojumu.

Palīdzība – skatiet informāciju par LG programmatūru.

< Izstrādātāja opcijas >

Ņemiet vērā, ka šo izstrādātāja iestatījumu ieslēgšana var izraisīt nestabilu ierīces darbību. Izstrādātāja opcijas ir ieteicamas tikai zinošiem lietotājiem.

< Par tālruni >

Skatiet juridisko informāciju, tālruņa statusu un programmatūras versiju.

Datora programmatūras (LG PC Suite)

LG PC Suite ir programmatūras pakotne, kas palīdz savienot jūsu ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli un Wi-Fi. Kad savienojums ir izveidots, datorā varat lietot ierīces funkcijas.

Izmantojot programmatūru LG PC Suite, varat...

- Pārvaldīt un demonstrēt datorā esošo multivides saturu (mūziku, filmas, attēlus).
- Sūtīt multivides saturu uz savu ierīci.
- Sinhronizēt ierīcē un datorā esošos datus (grafikus, kontaktus, grāmatzīmes).
- Dublēt ierīcē esošās programmas.
- Atjaunināt ierīcē esošo programmatūru.
- Dublēt un atjaunot ierīci..
- Atskaņot datorā esošo multivides saturu ierīcē.
- Dublēt un izveidot, un rediģēt atgādnēs jūsu ierīcē.

NOTE: You can use the Help menu from the application to find out how to use your "LG PC Suite" PC software.

Programmatūras LG PC Suite instalēšana

Programmatūru LG PC Suite var lejupielādēt LG tīmekļa lapā.

- 1 Atveriet vietni www.lg.com un izvēlieties valsti.
- 2 Dodieties uz **Atbalsts > MOILAIS ATBALSTS > LG mobilie tālruņi** > Atlasiet modeli vai dodieties uz **Atbalsts > Mobilais** > Atlasiet modeli.
- 3 Noklikšķiniet uz **PC** sinhronizācija izvēlnē **ROKASGRĀMATAS & LEJUPIELĀDES** un noklikšķiniet uz **LEJUPIELĀDES**, lai lejupielādētu "LG PC Suite" datorprogrammatūru.

Programmatūras LG PC Suite sistēmas prasības

- Operētājsistēma:: Windows XP (3. servisa pakotne) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Centrālais procesors: 1 GHz (vai ātrāks) procesors
- Atmiņa: 512 MB (vai lielāka) RAM
- Grafikas karte: 1024x768 izšķirtspēja, 32 bitu krāsas (vai vairāk)
- Cietais disks: 500 MB (vai vairāk) brīva vieta cietajā diskā (atkarībā no saglabāto datu lieluma var būt nepieciešama papildu brīva vieta cietajā diskā)
- Nepieciešamā programmatūra: LG integrētie draiveri, Windows Media Player 10 vai jaunāka

PIEZĪME: LG integrētais USB draiveris

LG integrētais USB draiveris ir nepieciešams, lai savienotu LG ierīci ar datoru; instalējot programmatūru LG PC Suite, USB draiveris tiek instalēts automātiski.

Tālruņa sinhronizēšana ar datoru

Izmantojot programmatūru LG PC Suite, varat ērti sinhronizēt ierīcē un datorā esošos datus. Varat sinhronizēt kontaktus, grafikus un grāmatzīmes.

Lai to izdarītu, rīkojieties šādi:

- 1 Pievienojiet ierīci datoram (izmantojiet USB kabeli vai Wi-Fi savienojumu).
- 2 Parādīsies **USB Savienojuma veids**, tad izvēlieties **LG programmatūra**.
- 3 Kad savienojums ir izveidots, palaidiet programmu un ekrāna kreisajā malā esošajā kategorijā izvēlieties ierīces sadaļu.
- 4 Lai to izvēlētos, noklikšķiniet uz **(Personiskā informācija)**.
- 5 Atzīmējiet izvēles rūtiņas pie satura, kuru vēlaties sinhronizēt, un noklikšķiniet uz pogas **Sinhronizēt**.

Datora programmatūras (LG PC Suite)

PIEZĪME: Lai sinhronizētu tālruni ar datoru, izmantojot USB kabeli, datorā ir jāinstalē programmatūra LG PC Suite.

Lai instalētu programmatūru LG PC Suite, skatiet informāciju iepriekšējās lapās.

Kontaktu pārvietošana no jūsu vecās ierīces uz jūsu jauno ierīci

- 1 Kontaktpersonu pārvietošana no jūsu vecās ierīces uz jūsu jauno ierīci.
- 2 Vispirms datorā instalējiet „LG PC Suite”. Palaidiet programmu un savienojiet savu Android mobilo tālruni ar datoru, izmantojot USB kabeli.
- 3 Augšējā izvēlnē atlasiet Ierīce > **Importēt ierīcē** > **Importēt kontaktus..**
- 4 Parādīsies uznirstošais logs, lai atlasītu importējamā faila tipu.
- 5 Uznirstošajā logā noklikšķiniet **Atlasīt failu**, un parādīsies Windows Explorer.
- 6 Programmā Windows Explorer atlasiet importējamo kontaktpersonu failu un noklikšķiniet **Open**.
- 7 Noklikšķiniet **OK**.
- 8 Parādīsies laukus **kartējošs logs**, kas sasaistīs jūsu kontaktpersonas ierīcē ar jaunajiem kontaktpersonu datiem.
- 9 Ja pastāv konflikts starp datiem jūsu datora kontaktpersonu sarakstā un ierīces kontaktpersonu sarakstā, veiciet nepieciešamās atlases vai modifikācijas programmā LG PC Suite.
- 10 Noklikšķiniet **OK**.

Tālruņa programmatūras atjaunināšana

Tālruņa programmatūras atjaunināšana

LG mobilā tālruņa programmatūras atjaunināšana no interneta

Papildinformāciju par šīs funkcijas lietošanu skatiet vietnē <http://update.lgmobile.com> vai <http://www.lg.com/common/index.jsp> → izvēlieties valsti un valodu.

Šī funkcija ļauj ērti atjaunināt tālruņa programmaparatūru uz jaunāku versiju no interneta, neapmeklējot klientu apkalpošanas centru. Šī funkcija būs pieejama tikai tad, ja uzņēmums LG izveidos jūsu ierīcei pielāgotu jaunāku programmaparatūras versiju.

Tā kā mobilā tālruņa programmaparatūras atjaunināšanas laikā ir jāpievērš pastāvīga uzmanība, lūdzu, ievērojiet visus redzamos norādījumus un piezīmes. Ņemiet vērā, ka USB datu kabeļa atvienošana vai akumulatora izņemšana jaunināšanas laikā var izraisīt nopietnus mobilā tālruņa bojājumus.

PIEZĪME. LG patur tiesības veidot programmaparatūras atjauninājumus tikai īpaši atlasītiem modeļiem un negarantē jaunākas programmaparatūras versijas visiem tālruņa modeļiem.

LG mobilā tālruņa programmatūras atjaunināšana bezvadu režīmā Over-the-Air (OTA)

Šī funkcija ļauj ērti atjaunināt tālruņa programmatūru uz jaunāku versiju, izmantojot OTA un nepievienojot USB datu kabeli. Šī funkcija būs pieejama tikai tad, ja uzņēmums LG izveidos jūsu ierīcei pielāgotu jaunāku programmaparatūras versiju.

Vispirms varat pārbaudīt tālrunī instalētās programmatūras versiju:

Iestatījumi > Par tālruni > Programmatūras atjaunināšana > Meklēt atjauninājumu.

Tālruņa programmatūras atjaunināšana

PIEZĪME. jūsu personīgos datus - ieskaitot informāciju par jūsu Google kontu un jebkuriem citiem kontiem, jūsu sistēmas/ lietojumu datiem un iestatījumiem, visām lejupielādētajām programmām un jūsu DRM licenci, - var zaudēt jūsu tālruņa programmatūras atjaunināšanas procesā. Tādēļ LG iesaka jums dublēt jūsu personīgos datus pirms tālruņa programmatūras atjaunināšanas. LG neuzņemas nekādu atbildību par jebkādu personīgo datu zaudējumu.

PIEZĪME. šī funkcija ir atkarīga no jūsu tīkla pakalpojuma sniedzēja, reģiona un valsts.

Par šo lietotāja rokasgrāmatu

- Pirms šīs ierīces izmantošanas, lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu. Tas nodrošinās, ka jūs izmantojat savu tālruni droši un pareizi.
- Daži no attēliem un ekrānuzņēmumiem, kas ievietoti šajā rokasgrāmatā, jūsu tālruni var izskatīties citādi.
- Jūsu saturs var atšķirties no gala produkta vai no programmatūras, kuru nodrošina pakalpojumu sniedzēji un operatori, šis saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma. Lai iegūtu jaunāko šīs rokasgrāmatas versiju, lūdzu, apmeklējiet LG web vietni www.lg.com.
- Jūsu tālruņa programmas un funkcijas var atšķirties atkarībā no valsts, reģiona vai aparātūras specifikācijām. LG neuzņemas atbildību par jebkādām aparātūras problēmām, kas radušās, izmantojot citu ražotāju nevis LG ražotās programmas.
- LG neuzņemas atbildību par veiktspējas vai saderības problēmām, kas radušās reģistru iestatījumu vai operētājsistēmas programmatūras modifikāciju dēļ. Jebkādi mēģinājumi pielāgot jūsu operētājsistēmu var izraisīt ierīces vai programmu tāda veida darbību, kāda nav paredzēta.
- Programmatūra, audio, tapetes, attēli un citas vides, kas ietvertas jūsu ierīcē ir licencētas ierobežotai izmantošanai. Ja jūs izvilksiet un izmantosiet šos materiālus komerciāliem vai citiem nolūkiem, jūs, iespējams, pārkāpsiet autortiesību likumus. Jūs kā lietotājs esat pilnībā atbildīgs par nelegālu materiālu izmantošanu.
- Var tikt piemērota papildus maksa par datu pakalpojumiem, piemēram, ziņojumiem, augšupielādēm un lejupielādēm, automātisko sinhronizēšanu vai vietas noteikšanas pakalpojumiem. Lai izvairītos no papildus izmaksām, izvēlieties tādu datu plānu, kas piemērots jūsu vajadzībām. Sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju, lai iegūtu papildus informāciju.

Preču zīmes

- LG un LG logotips ir reģistrētas LG Electronics preču zīmes.
- Visas citas preču zīmes un autortiesības ir attiecīgo īpašnieku īpašums.

Par šo lietotāja rokasgrāmatu



PAR DIVX VIDEO: DivX® ir digitāls videoklipa formāts, ko izveidojusi DivX, LLC, Rovi Corporation filiāle. Šī ir oficiālā, DivX Certified® ierīce, kas demonstrē DivX formāta videoklipus. Lai iegūtu papildinformāciju un programmatūras rīkus, kas konvertē failus DivX formāta videoklipos, apmeklējiet vietni www.divx.com.

PAR DIVX VIDEO-ON-DEMAND: lai demonstrētu DivX Video-on-Demand (VOD) filmas, ko esat iegādājies, šī DivX Certified® sertificētā ierīce ir jāreģistrē. Lai iegūtu reģistrācijas kodu, ierīces iestatīšanas izvēlnē atrodi sadaļu DivX VOD. Lai iegūtu papildinformāciju un pabeigtu reģistrāciju, apmeklējiet vietni vod.divx.com.

DivX Certified® sertificētā ierīce var demonstrēt DivX® videoklipus, kuru izšķirtspēja ir līdz pat HD 720p, tostarp augstākās kvalitātes saturu.

DivX®, DivX Certified® un saistītie logotipi ir Rovi Corporation vai tās filiāļu preču zīmes, un tās tiek izmantotas saskaņā ar licenci.



Ražots saskaņā ar Dolby Laboratories licenci. "Dolby" un divu D burtu simbols ir Dolby Laboratories preču zīmes.

Paziņojums. Atklātā pirmkoda programmatūra


Lai iegūtu atbilstošo pirmkodu saskaņā ar GPL, LGPL, MPL un citām atklātā pirmkoda licencēm, apmeklējiet vietni <http://opensource.lge.com/>.

Kopā ar pirmkodu var lejupielādēt visus saistītos licenču noteikumus, atrunas un paziņojumus.

Piederumi

Lietošanai kopā ar jātālruni ir pieejami šādi piederumi. (Tālāk minētie piederumi var nebūt pieejami.)

Lādētājs




Stereo austiņas



Lietotāja
rokasgrāmata



Datu kabelis



Akumulators



PIEZĪME.

- Vienmēr izmantojiet oriģinālos LG piederumus.
- Pretējā gadījumā var tikt anulēta ierīces garantija.
- Piederumi var atšķirties atkarībā no reģiona.

Problēmu novēršana

Šajā sadaļā ir minētas dažas problēmas, kas var rasties tālruņa lietošanas laikā. Dažas no problēmām var atrisināt, sazinoties ar pakalpojumu sniedzēju, bet lielāko daļu problēmu varat novērst pats.

Ziņojums	Iespējamie cēloņi	Iespējamie risinājumi
Micro-USIM kartes kļūda	Tālrunī nav ievietota Micro-USIM karte vai arī tā ir ievietota nepareizi.	Pārliecinieties, vai Micro-USIM karte ir ievietota pareizi.
Nav tīkla savienojuma/ zaudē savienojumu ar tīklu	Vājš signāls vai jūs atrodaties ārpus pakalpojumu sniedzēja tīkla..	Pārvietojieties tuvāk logam vai uz atvērtu telpu. Pārbaudiet tīkla operatora pārklājuma karti.
	Operators ir pievienojis jaunus pakalpojumus.	Pārbaudiet, vai Micro-USIM karte nav vecāka par 6–12 mēnešiem. Ja tā ir, nomainiet Micro-USIM karti tuvākajā tīkla pakalpojumu sniedzēja filiālē. Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
Kodi neatbilst	Lai mainītu drošības kodu, jaunais kods ir jāapstiprina, to atkārtoti ievadot	Ja esat aizmirsis kodu, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.
	Abi ievadītie kodi neatbilst	

Ziņojums	Iespējamie cēloņi	Iespējamie risinājumi
Nevar iestatīt programmu	Pakalpojumu sniedzējs šo funkciju neatbalsta vai arī ir nepieciešama reģistrācija.	Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
Zvani nav pieejami	Numura sastādīšanas kļūme	Jaunais tīkls nav autorizēts
	Ievietota jauna Micro-USIM karte.	Skatiet jaunus ierobežojumus.
	Sasniegts priekšapmaksas kartes limits.	Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju vai atiestatiet ierobežojumu, izmantojot PIN2 kodu
Tālruni nevar ieslēgt	Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš ir nospiests pārāk īsu laiku	Turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu vismaz divas sekundes
	Akumulators nav uzlādēts	Uzlādējiet akumulatoru. Skatiet uzlādes indikatora rādījumu displejā.

Problēmu novēršana

Ziņojums	Iespējamie cēloņi	Iespējamie risinājumi
Uzlādes kļūda	Akumulators nav uzlādēts.	Uzlādējiet akumulatoru.
	Apkārtējās vides temperatūra ir par augstu vai par zemu.	Pārliecinieties, vai tālrunis tiek uzlādēts piemērotā temperatūrā.
	Ar kontaktu saistīta problēma	Pārbaudiet lādētāju un savienojumu ar tālruni. .
	Nav sprieguma.	Pievienojiet lādētāju citai kontaktligzdai.
	Bojāts lādētājs	Nomainiet lādētāju.
	Nepareizs lādētājs	Lietojiet tikai oriģinālos LG piederumus.
Numurs nav atļauts	Ir ieslēgta funkcija Fiksēts zvana numurs.	Pārbaudiet izvēlni Iestatījumi un izslēdziet šo funkciju.
Nevar nosūtīt/ saņemt īsziņu un attēlu	Atmiņa ir pilna	Izdzēsiet dažas tālrunī esošās ziņas.

Ziņojums	Iespējamie cēloņi	Iespējamie risinājumi
Nevar atvērt failus	Neatbalstīts faila formāts.	Izmantojiet atbalstītu faila formātu.
Saņemot zvanu, neieslēdzas ekrāns	Tuvuma sensora kļūda	Ja lietojat aizsargplēvi vai somiņu, pārbaudiet, vai tā nepārkļāj tuvuma sensora zonu. Pārļeciniēties, vai tuvuma sensora zona ir tīra.
Nav skaņas	Vibrācijas režīms	Pārbaudiet skaņas izvēlnes iestatījumu statusu, lai pārļecinātos, vai neesat aktivizējis vibrācijas vai klusuma režīmu.
Uzkāršanās vai sastingšana	Periodiska programmatūras problēma.	Mēģiniet veikt programmatūras atjaunināšanu, izmantojot tīmekļa vietni.



Bieži uzdotie jautājumi


Pirms nogādājat tālruni remonta darbnīcā vai sazināties ar klientu apkalpošanas centra darbiniekiem, lūdzu, pārliecinieties, vai tālruņa problēmas nav aprakstītas šajā sadaļā.

Kategorija Apakškategorija	Jautājums	Atbilde
BT Bluetooth ierīces	Kādas funkcijas ir pieejamas, izmantojot Bluetooth?	Varat pievienot Bluetooth audio ierīci, piemēram, stereo/mono austiņu vai automašīnas komplektu, un kopīgot attēlus, videoklipus, kontaktus u.c., izmantojot izvēlni Galerija/Kontakti. Tāpat, ja FTP serveris ir savienots ar saderīgu ierīci, varat kopīgot saturu, kas ir saglabāts krātuves datu nesējā.
BT Bluetooth austiņas	Ja mana Bluetooth austiņa ir pievienota, vai es varu klausīties mūziku, izmantojot savas 3,5 mm austiņas ar vadu?	Kad ir pievienota Bluetooth austiņa, visas sistēmas skaņas tiek atskaņotas šajā austiņā. Tādējādi jūs nevarēsīt klausīties mūziku austiņās ar vadu.
Dati Kontakti Dublēšana	Kā var dublēt kontaktus?	Kontaktu datus var sinhronizēt starp tālruni un pakalpojumu Gmail™.
Dati Sinhronizēšana	Vai var iestatīt vienpusēju sinhronizāciju ar Gmail?	Ir pieejama tikai divpusēja sinhronizācija.


Kategorija Apakškategorija	Jautājums	Atbilde
Dati Sinhronizēšana	Vai var sinhronizēt visas e-pasta mapes?	lesūtne tiek sinhronizēta automātiski. Citas mapes varat apskatīt, pieskaroties pie taustiņa Izvēlne  un pieskaroties pie Mapes , lai izvēlētos mapi.
Google™ pakalpojums Gmail pieteikšanās	Vai man ir jāpiesakās pakalpojumā Gmail ikreiz, kad vēlos piekļūt Gmail?	Kad esat pieteicies pakalpojumā Gmail, jums vairs nav vēlreiz jāpiesakās Gmail.
Google™ pakalpojums Google konts	Vai var veikt e-pasta ziņu filtrēšanu?	Nē, e-pasta ziņu filtrēšana tālrunī nav atbalstīta.
Tālruņa funkcija E-pasts	Kad notiek, ja, rakstot e-pasta ziņu, tiek palaista cita programma?	Jūsu e-pasta ziņa automātiski tiks saglabāta kā melnraksts.
Tālruņa funkcija Zvana signāls	Vai pastāv lieluma ierobežojums, ja vēlos kā zvana signālu izmantot .MP3 failu?	Fails lieluma ierobežojums nepastāv.
Tālruņa funkcija Ziņas laiks	Tālrunis nerāda ziņu saņemšanas laiku, ja tas ir vecāks par 24 stundām. Kā to var mainīt?	Ziņas saņemšanas laiks tiek rādīts tikai ziņām, kas ir saņemtas šajā dienā.


Bieži uzdotie jautājumi

Kategorija Apakškategorija	Jautājums	Atbilde
Tālruņa funkcija Navigācija	Vai tālrunī var instalēt citu navigācijas programmu?	Var instalēt un izmantot jebkuru programmu, kas ir pieejama Play Store un ir saderīga ar aparatūru.
Tālruņa funkcija Sinhronizēšana	Vai var sinhronizēt manus kontaktus no visiem maniem e-pasta kontiem?	Var sinhronizēt tikai Gmail un MS Exchange servera (uzņēmuma e-pasta servera) kontaktus.
Tālruņa funkcija Gaidīšana un pauze	Vai var saglabāt kontaktu, kura numurā ir Gaidīšanas un Pauzes simboli?	<p>Ja pārsūtījāt kontaktu, kura numurā ir saglabātas Gaidīšanas un Pauzes funkcijas, jūs nevarēsiet izmantot šīs funkcijas. Katrs numurs ir atkārtoti jā saglabā.</p> <p>Kā saglabāt, ja ir pievienotas funkcijas Gaidīšana un Pauze:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sākuma ekrānā pieskarieties pie ikonas Tālrunis . 2. Izsauciet numuru, pēc tam pieskarieties pie taustiņa Izvēlne . 3. Pieskarieties pie Pievienot 2 sekunžu pauzi vai Pievienot gaidīšanu
Tālruņa funkcija Drošība	Kādas ir tālruņa drošības funkcijas?	Varat iestatīt, lai tālrunis pirms piekļuves vai lietošanas pieprasa ievadīt atbloķēšanas rakstu.


Kategorija Apakškategorija	Jautājums	Atbilde
Tālruņa funkcija Atbloķēšanas raksts	Kā izveidot atbloķēšanas rakstu?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sākuma ekrānā pieskarieties pie taustiņa Izvēlne . 2. Pieskarieties pie Sistēmas iestatījumi > Ekrāna bloķēšana. 3. Pieskarieties pie Izvēlēties bloķēšanas ekrānu > Atbloķēšanas raksts. Sākumā tiks parādīta īsa pamācība par atbloķēšanas raksta izveidi. 4. Veiciet iestatīšanu, uzzīmējot rakstu vienreiz, pēc tam atkārtojiet to, lai apstiprinātu. <p>Piesardzības pasākumi, kas jāņem vērā, lietojot bloķēšanas rakstu. Noteikti iegaumējiet iestatīto atbloķēšanas rakstu. Ja piecas reizes uzzīmēsiet nepareizu rakstu, nevarēsiet piekļūt tālrunim. Atbloķēšanas rakstu, PIN kodu vai paroli var ievadīt piecas reizes. Ja esat to ievadījis piecas reizes, mēģiniet vēlreiz pēc 30 sekundēm. (vai, ja esat iestatījis dublēšanas PIN kodu, varat to izmantot, lai atbloķētu rakstu.)</p>

Bieži uzdotie jautājumi


Kategorija Apakškategorija	Jautājums	Atbilde
Tālruņa funkcija Atbloķēšanas raksts	Kā rīkoties, ja esmu aizmirsis rakstu un tālrunī neesmu izveidojis Google kontu?	<p>Ja esat aizmirsis savu rakstu: Ja tālrunī pieteicāties Google kontā un jums 5 reizes neizdevās ievadīt pareizo rakstu, pieskarieties pogai Aizmirsu rakstu. Pēc tam jums būs jāpiesakās savā Google kontā, lai atbloķētu tālruni. Ja tālrunī neesat izveidojis Google kontu vai arī esat to aizmirsis, ir jāatjauno rūpnīcas iestatījumi.</p> <p>Uzmanību! Veicot atjaunošanu uz rūpnīcas iestatījumiem, visas lietotāja programmas un lietotāja dati tiek izdzēsti. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pirms atjaunošanas uz rūpnīcas iestatījumiem svarīgi dati ir jādublē</p>
Tālruņa funkcija Atmiņa	Vai es zināšu, kad atmiņa ir pilna?	<p>Jā, tiks parādīts paziņojums.</p>
Tālruņa funkcija Valodu atbalsts	Vai var mainīt valodu?	<p>Šis tālrunis piedāvā vairākas valodas.</p> <p>Lai mainītu valodu.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sākuma ekrānā pieskarieties pie taustiņa Izvēlne  un pieskarieties pie Sistēmas iestatījumi. 2. Pieskarieties pie Valoda un ievade > Izvēlēties valodu. 3. Pieskarieties pie vajadzīgās valodas.

Kategorija Apakškategorija	Jautājums	Atbilde
Tālruņa funkcija VPN	Kā iestatīt VPN?	VPN piekļuves konfigurācija katram uzņēmumam ir atšķirīga. Lai konfigurētu VPN piekļuvi no tālruņa, lūdziet datus sava uzņēmuma tīkla administratoram.
Tālruņa funkcija Ekrāna taimauts	Ekrāns izslēdzas tikai pēc 15 sekundēm. Kā var mainīt laiku, pēc kura paiešanas izslēdzas fona apgaismojums?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sākuma ekrānā pieskarieties pie taustiņa Izvēlne . 2. Pieskarieties pie Sistēmas iestatījumi > Displeja iestatījumi. 3. Pie Displeja iestatījumi pieskarieties pie Ekrāna taimauts. 4. Pieskarieties pie vēlamā ekrāna fona apgaismojuma taimauta laika.
Tālruņa funkcija Wi-Fi un mobilais tīkls	Ja ir pieejams gan Wi-Fi, gan mobilais tīkls, kuru pakalpojumu tālrunis izmantos?	<p>Izmantojot datus, tālrunis var pēc noklusējuma izmantot Wi-Fi savienojumu (ja Wi-Fi savienojuma iestatījums tālrunī ir ieslēgts). Tomēr, tālrunim pārslēdzoties no viena pakalpojuma uz otru, netiks parādīts paziņojums.</p> <p>Lai uzzinātu, kurš datu savienojums tiek izmantots, skatiet mobilais tīkls vai Wi-Fi ikonu ekrāna augšdaļā.</p>
Tālruņa funkcija Sākuma ekrāns	Vai no sākuma ekrāna var noņemt programmu?	Jā. Pieskarieties un turiet ikonu līdz ekrāna augšējā centrālajā daļā tiek parādīta miskastes ikona. Pēc tam, neatraujot pirkstu, velciet ikonu uz miskasti.

Bieži uzdotie jautājumi

Kategorija Apakškategorija	Jautājums	Atbilde
Tālruņa funkcija Programmas	Esmu lejupielādējis programmu, kas izraisa daudz kļūdu. Kā to noņemt?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sākuma ekrānā pieskarieties pie taustiņa Izvēlne . 2. Pieskarieties pie Sistēmas iestatījumi > Progr. > LEJUPIELĀDĒTS. 3. Pieskarieties pie programmas, pēc tam pie Atinstalēt
Tālruņa funkcija Lādētājs	Vai tālruni var uzlādēt, izmantojot USB datu kabeli, neinstalējot nepieciešamo USB draiveri?	Jā, tālrunis tiks uzlādēts, izmantojot USB kabeli, neatkarīgi no tā, vai ir instalēti nepieciešamie draiveri.
Tālruņa funkcija Modinātājs	Vai savam modinātājam varu izmantot mūzikas failus?	<p>Yes. Jā, kad mūzikas fails ir saglabāts kā zvana signāls, varat to izmantot savam modinātājam.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bibliotēkas sarakstā pieskarieties dziesmai un turiet. Atvērtajā izvēlnē pieskarieties pie Iestatīt kā zvana signālu. 2. Modinātāja iestatīšanas ekrānā izvēlieties dziesmu kā zvana signālu.
Tālruņa funkcija Modinātājs	Vai modinātājs būs dzirdams vai arī tas tiks izslēgts, kad tālrunis ir izslēgts?	Nē, šī funkcija netiek atbalstīta.

Kategorija Apakškategorija	Jautājums	Atbilde
Tālruņa funkcija Modinātājs	Vai modinātājs būs dzirdams vai arī tas tiks izslēgts, kad tālrunis ir izslēgts?	Nē, šī funkcija netiek atbalstīta.
Atkopšanas risinājums Stingrā atiestatīšana (rūpnīcas iestatījumu atjaunošana)	Vai var veikt rūpnīcas iestatījumu atiestatīšanu, ja nevaru piekļūt tālruņa iestatījumu izvēlnei?	Ja tālrunis neatjauno sākotnējo stāvokli, veiciet stingro atiestati (rūpnīcas iestatījumu atjaunošanu), lai inicializētu tālruni.

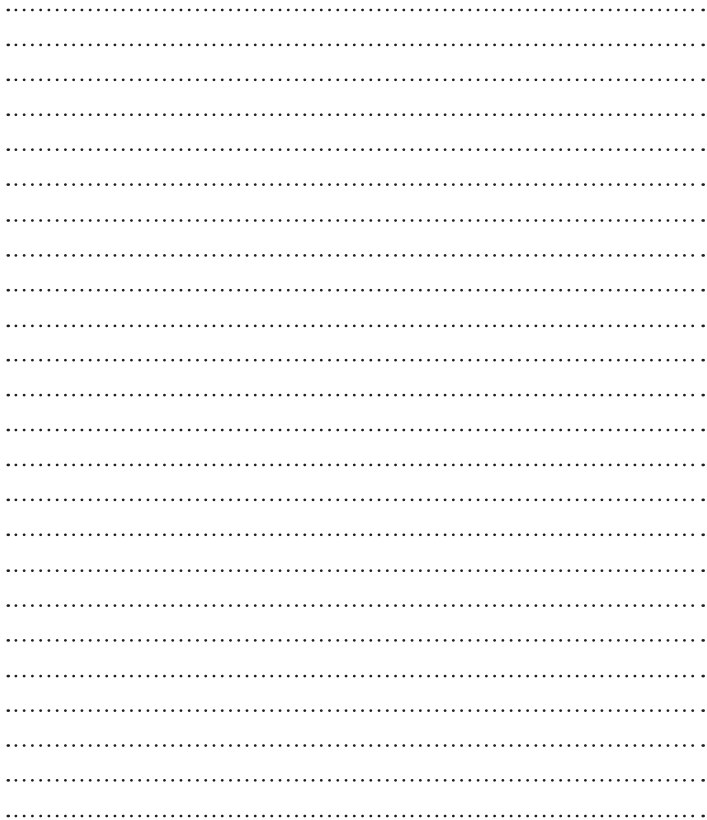




EESTI

Kasutusjuhend

- Ekraanikuvad ja illustratsioonid võivad erineda sellest, mida te telefonis näete.
- Osa selles kasutusjuhendis kirjeldatust ei pruugi sõltuvalt tarkvarast ning teenusepakkujust teie telefoni puhul kehtida. Kogu selles dokumendis olevat teavet võidakse muuta ilma ette teatamata.
- See telefon ei sobi nägemispuudega inimestele, kuna sellel on puuetetundlik klaviatuur.
- Autoriõigus ©2013 LG Electronics, Inc. Kõik õigused reserveeritud. LG ja LG logo on ettevõtte LG Group ja sellega seotud majandusüksuste registreeritud kaubamärgid. Kõik teised kaubamärgid on nende vastavate omanike omandid.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ ja Play Store™ on ettevõtte Google, Inc. kaubamärgid.

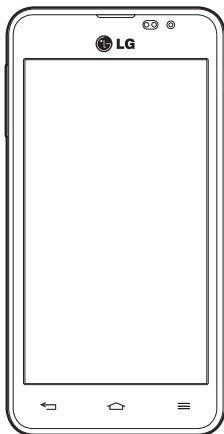

Sisukord

Juhised turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks	5
---	----------

Olulised märkused.....	13
-------------------------------	-----------

Oma telefoniga tutvumine.....	18
--------------------------------------	-----------

Ülevaade	18
----------------	----

Micro-USIM-kaardi ja aku paigaldamine	20
---------------------------------------	----

Telefoni laadimine.....	22
-------------------------	----

Mälukaardi kasutamine	23
-----------------------------	----

Ekraani lukustamine ja avamine	24
--------------------------------------	----

Teie avaekraan.....	25
----------------------------	-----------

Puutekraani näpunäited	25
------------------------------	----

Avaekraan	26
-----------------	----

Avaekraani kohandamine	26
------------------------------	----

Hiljuti kasutatud rakendustesse	
---------------------------------	--

naasmine	27
----------------	----

Teadanne.....	27
---------------	----

Libistage alla teadaannete ja seadistuste	
---	--

vaatamiseks	28
-------------------	----

Kiirseeded	28
------------------	----

Olekuriba indikaatorikoonid	29
-----------------------------------	----

Ekraanil kuvatav klaviatuur	31
-----------------------------------	----

Rõhutähtede sisestamine	31
-------------------------------	----

Google'i konto seadistamine.....	32
---	-----------

Ühenduse loomine võrkude ja seadmetega	33
---	-----------

Wi-Fi	33
-------------	----

Ühenduse loomine Wi-Fi võrkudega	33
--	----

Wi-Fi sisselülitamine ja Wi-Fi võrguga ühenduse loomine	33
---	----

Bluetooth	34
-----------------	----

Telefoni andmesideühenduse jagamine	35
---	----

Wi-Fi Direct	37
--------------------	----

SmartShare	37
------------------	----

Arvutiühendused andmesidekaabliga.....	39
--	----

Kõned	41
--------------------	-----------

Helistamine	41
-------------------	----

Helistamine kontaktidele.....	41
-------------------------------	----

Kõnele vastamine ja kõnest keeldumine	41
---------------------------------------	----

Kõne helitugevuse reguleerimine	42
---------------------------------------	----

Teise kõne tegemine.....	42
--------------------------	----

Kõnelogide vaatamine.....	42
---------------------------	----

Kõneseaded.....	43
-----------------	----

Kontaktid.....	44
-----------------------	-----------

Kontakti otsimine.....	44
------------------------	----

Uue kontakti lisamine	44
-----------------------------	----

Lemmikkontaktid.....	44
----------------------	----

Grupi loomine	45
---------------------	----

Sõnumid	46
----------------------	-----------

Sõnumi saatmine.....	46
----------------------	----

Ühendatud kaust	47
-----------------------	----

Sõnumiseadete muutmise	47
------------------------------	----

E-post.....	48
--------------------	-----------

E-posti konto haldamine	48
-------------------------------	----

Kontokaustadega töötamine.....	48
--------------------------------	----

E-kirjade koostamine ja saatmine	49
--	----

Kaamera.....	50	Multimeedium.....	65
Kadrinäidikuga tutvumine	50	Galerii.....	65
Lisaseadete kasutamine	51	Piltide vaatamine	65
Pildistamine	52	Videote mängimine	66
Pärast foto tegemist.....	53	Fotode/ videote redigeerimine.....	66
Salvestatud fotode vaatamine	54	Piltide kustutamine	66
		Taustapildi seadmine	66
Videokaamera	55	videod	66
Kadrinäidikuga tutvumine	55	Video mängimine.....	67
Lisaseadete kasutamine	56	Videoredaktor	67
Kiire video tegemine	56		
Pärast video salvestamist	57	Multimeedium.....	68
Salvestatud videote vaatamine	57	Video Wiz.....	69
Helitugevuse reguleerimine video		Muusika	70
vaatamise ajal	57	Muusikafailide telefoni lisamine	70
		Muusika, edastamine Meedia süükr	
LG Unikaalne Funktsioon.....	58	(MTP) abil.....	70
QuickMemo	58	Loo esitamine.....	71
Funktsiooni QuickMemo valikute			
kasutamine	59	Rakendused	73
Salvestatud QuickMemo vaatamine	59	Meeldetuletuse määramine	73
QuickTranslator	60	Kalkulaatori kasutamine	73
QSlide.....	61	Sündmuse lisamine kalendrisse.....	73
LG SmartWorld	62	Helisalvesti	74
Kuidas pääseda LG SmartWorld-i läbi		Heli või hääle salvestamine.....	74
oma telefoni	62	Häälsalvestuse saatmine	74
Kuidas kasutada LG SmartWorld	62	Tegumihaldur.....	75
Ekraanitelefon	63	Ülesanded	75
Ekraanitelefoni ikoonid	63	Polaris Viewer 4	75
Ekraanitelefoni funktsioonid.....	63	FileShare	76
Kuidas installida ekraanitelefoni			
arvutisse	64		

Sisukord

Backup	76	Arvuti tarkvara (LG PC Suite)	91
Nutitelefonide andmete varundamisest ja taastamisest	76	Telefoni tarkvara värskendamine	94
Nutitelefonide andmete varundamine	77	Telefoni tarkvara värskendamine	94
Automaatselt varundamise ajastamine	77	Käesolevast kasutusjuhendist	96
Nutitelefonide andmete taastamine	77	Käesolevast kasutusjuhendist	96
Google+	78	Kaubamärgid	96
Häälotsing	79	DivX HD	97
Allalaadimised	79	Dolby Digital Plus	97
Veeb	80	Tarvikud	98
Internet	80	Tõrkeotsing	99
Veebi tööriistariba kasutamine	80	KKK	103
Veebilehtede vaatamine	80		
Lehe avamine	81		
Veebi otsimine hääle abil	81		
Järjehoidjad	81		
Ajalugu	81		
Hüpikaknas brauser	81		
Chrome	82		
Veebilehtede vaatamine	82		
Lehe avamine	82		
Veebi häälotsimine	82		
Teiste seadmetega sünkroniseerimine	82		
Seadistus	83		
Ligipääs seadete menüüle	83		
JUHTMEVABA JA VÕRGUD	83		
SEADE	85		
ISIKLIK	88		
SÜSTEEM	89		

Juhised turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

Lugege neid lihtsaid juhiseid. Nende mittejärgimine võib olla ohtlik või seadusevastane.

Raadiokiirguse mõju

Teave raadiolainete mõju ja SAR-i (Specific Absorption Rate – spetsiifiline neeldumismäär) kohta.

Selle mobiiltelefoni mudeli LG-P875 loomisel on võetud arvesse kõiki raadiolainete mõju puudutavaid turvanõudeid. Need nõuded põhinevad teaduslikel normidel, mis sisaldavad ohutusvarusid, mis on mõeldud kõigi inimeste (sõltumata eest ja tervislikust seisundist) ohutuse tagamiseks.

- Raadiolainete mõju normide puhul kasutatakse mõõtühikut SAR (Specific Absorption Rate – spetsiifiline neeldumismäär). SAR-testide teostamisel kasutatakse standardmeetodeid ning signaal edastatakse tugevaimal sertifitseeritud võimsustasemel kõigil kasutatavatel sagedusaladel.
- Kuigi erinevate LG telefonide SAR-i tasemete puhul võib leiduda erinevusi, on need kõik valmistatud vastavalt raadiolainete mõju puudutavatele normidele.
- ICNIRP-i (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection – rahvusvaheline mitteioniseeriva kiirguse eest kaitsmise komisjon) soovituslik SAR-i piirmäär on keskmiselt 2 W/kg kümne (10) grammi kehakudede kohta.
- Testide põhjal on selle telefonimudeli suurim SAR-i väärtus kõrva juures kasutamisel 0,467 W/kg (10 g) ning keha küljes kandes 0,429 W/kg (10 g).
- Seade vastab raadiosageduse suunistele, kui seda kasutatakse normaalasendis vastu kõrva või kui see on paigutatud kehast vähemalt 1,5 cm kaugusele. Kui kehal kandmisel kasutatakse hoiuümbrist, vööklambrit või hoidikut, ei tohi see sisaldada metalli ja tuleb paigutada kehast vähemalt 1,5 cm kaugusele. Andmefailide või sõnumite edastamiseks nõuab seade kvaliteetset võrguühendust. Mõnel juhul võib andmefailide või sõnumite edastamine viibida seni, kuni selline ühendus on saadaval. Veenduge, et järgite kuni edastuse lõpuni ülalnimetatud kaugusjuhiseid.

Juhised turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

Toote korrashoid ja hooldus



HOIATUS:

Kasutage ainult selliseid akusid, laadijaid ja lisatarvikuid, mis on kõnealuse telefonimudeliga kasutamiseks heaks kiidetud. Teist tüüpi seadmete kasutamine võib telefoni garantii kehtetuks muuta ning olla ohtlik.

- Ärge võtke seadet ise lahti. Kui hooldustööd on vajalikud, viige seade kvalifitseeritud hooldustehniku juurde.
- Garantiiparandused võivad hõlmata LG äranägemisel asendusosi või -plaate, mis on kas uued või taastatud, tingimusel, et need töötavad sama hästi, kui asendatavad osad algselt töötasid.
- Ärge hoidke telefoni elektriliste seadmete (telerid, raadiod ja arvutid) läheduses.
- Ärge asetage telefoni soojusallikate (nt radiaatorid või pliidid) lähedusse.
- Ärge pillake telefoni maha.
- Ärge hoidke telefoni kohas, kus sellele võib osaks saada mehaaniline vibratsioon või löök.
- Lülitage telefon alati välja kohtades, kus reeglistik seda nõuab. Näiteks ärge kasutage telefoni haiglates, kuna see võib mõjutada meditsiiniseadmete tööd.
- Ärge puudutage laadimise ajal telefoni märgade kätega. See võib põhjustada elektrilööki ja teie telefoni tõsiselt kahjustada.
- Ärge laadige telefoni tuleohtlike materjalide läheduses, kuna telefon võib kuumeneda ja tekitada tulekahju.
- Kasutage telefoni välispinna puhastamiseks kuiva riidelappi (ärge kasutage lahusteid, nt benseeni, vedeldit või alkoholi).
- Ärge asetage telefoni laadimise ajaks pehmele mööbliesemele.
- Telefoni tuleb laadida hea õhutusega kohas.
- Ärge hoidke telefoni liigselt suitsuses ega tolmuses kohas.
- Ärge hoidke telefoni krediitkaartide ja muude magnetribaga kaartide läheduses; see võib

mõjutada magnetribadel olevaid andmeid.

- Ärge koputage ekraanile terava esemega, kuna see võib telefoni rikkuda.
- Hoidke telefon eemal vedelikest ja niiskusest.
- Lisatarvikute, nt kõrvaklappide, kasutamisel pidage silmas ohutust. Ärge puudutage antenni, kui selleks puudub vajadus.
- Ärge kasutage, puudutage ega proovige eemaldada või parandada katkist, kildudeks purunenud või pragunenud klaasi. Garantii ei laiene kuritarvitamisest või väärkasutusest tingitud klaasekraani kahjustustele.
- Teie telefon on elektroonikaseade, mis tekitab tavapärase töö käigus soojust. Piisava ventilatsiooni puudumisel võib liiga kaua kestev otsene nahakontakt tekitada ebamugavust või väiksemaid põletusi. Seetõttu olge telefoni käsitsemisel selle kasutamise ajal või vahetult pärast seda ettevaatlik.
- Kui telefon saab märjaks, lülitage see koheselt välja ja kuivatage ära. Ärge proovige kiirendada kuivamise protsessi väliste kuumusallikatega, nagu pliit, mikrolaineahi või föön.
- Kui telefon saab märjaks, muudab telefoni sees olev tootesilt värvi. Vedelikuga kokkupuutumisel tekkinud kahjustused ei kuulu garantii alla.

Telefoni tõhus toimimine

Elektroonilised seadmed

Kõik telefonid on tundlikud raadiohäiretele, mis võivad segada telefoni tööd.

- Ärge kasutage telefoni meditsiiniseadmete läheduses ilma vastava loata. Vältige telefoni asetamist südamestimulaatori lähedusse, nt rinnataskusse.
- Mobiiltelefonid võivad segada mõnede kuulmisaparaatide tööd.
- Väiksemaid häireid võib esineda telerite, raadiote, arvutite jms töös.

Juhised turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

Liiklusohutus

Autot juhtides täitke vastavas piirkonnas kehtivaid seadusi ja erimäärusi mobiiltelefoni kasutamise kohta.

- Ärge kasutage autot juhtides telefoni, mida peate käes hoidma.
- Keskenduge täielikult auto juhtimisele.
- Kui liiklusolud seda nõuavad, parkige auto teeserva enne, kui kõnele vastate.
- RF-signaalid võivad mõjutada teie sõiduki mõnesid elektroonikasüsteeme, nt autostereot ja turvavarustust.
- Kui teie sõiduk on varustatud turvapadjaga, ärge tõkestage turvapadja sõidukisse paigaldatud või kaasaskantavate traadita seadmetega. Turvapadi ei pruugi valesti paigaldatud seadmete tõttu töötada ning see võib põhjustada tõsisemaid vigastusi.
- Muusikat kuulates veenduge, et helitugevus on mõistlikul tasemel ja et olete teadlik enda ümber toimuvast. See on eriti oluline teede läheduses.

Vältige kuulmiskahjustusi



Võimalike kuulmiskahjustuse vältimiseks ärge kuulake heli kõrgel tasemel pika aja jooksul.

Kui kuulate pikka aega valju heli, võib see põhjustada kuulmiskahjustusi. Seetõttu soovitame telefoni kõrva juures mitte sisse või välja lülitada. Ühtlasi soovitame seadistada muusika ja kõnede helitugevuse mõistlikule tasemele.

- Kui kasutate kõrvaklappe, keerake helitugevust vähemaks, kui te ei kuule enda ümber rääkivaid inimesi või kui teie kõrval istuv inimene kuuleb, mida te kuulate.

MÄRKUS. Kõrvaklappidest liiga valju heli kuulamine võib põhjustada kuulmiskadu.

Klaasist osad

Mõned teie mobiiltelefoni osad on valmistatud klaasist. Need võivad seadme kukkumisel või põrutuse tagajärjel puruneda. Kui klaas peaks purunema, ärge puudutage ega proovige seda eemaldada. Lõpetage mobiiltelefoni kasutamine ajaks, kuni volitatud teenusepakkuja on klaasi asendanud.

Lõhkamise piirkond

Ärge kasutage telefoni piirkonnas, kus toimuvad parasjagu lõhkamised. Pange tähele piiranguid ning järgige eeskirju ja reegleid.

Plahvatusohtlikud keskkonnad

- Ärge kasutage telefoni bensiinijaamades.
- Ärge kasutage seda kütuse ega kemikaalide läheduses.
- Ärge transportige ega hoidke kergestisüttivaid gaase, vedelikke või lõhkeaineid oma sõiduki salongis, kui seal on ka mobiiltelefon või lisatarvikud.

Lennukis

Traadita seadmed võivad põhjustada lennukis häireid.

- Enne lennukisse sisenemist lülitage telefon välja.
- Ärge kasutage seda meeskonna loata ka maa peal olles.

Lapsed

Hoidke telefoni turvalises, väikelastele kättesaamatus kohas. Telefon sisaldab väikeseid osi, mis võivad põhjustada eemaldamisel lämbumisohtu.

Hädaabikõned

Hädaabikõned ei pruugi olla kõikides mobiilsidevõrkudes kättesaadavad. Seetõttu ei tohiks jääda hädaolukorras lootma ainult telefonile. Täpsemat teavet saate oma kohalikult teenusepakkujalt.

Akut puudutav teave ja aku hooldus

- Enne aku uuesti laadimist ei pea see täielikult tühjenema. Erinevalt teistest akusüsteemidest ei ole sellel akul mälu efekti, mis võiks aku töötamise ohtu seada.
- Kasutage ainult LG akusid ja laadijaid. LG laadijad on loodud aku kasutusaega pikendama.
- Ärge demonteerige ega lühistage akut.
- Kui aku töövoime ei ole enam vastuvõetav, asendage see uuega. Akut võib laadida sadu kordi, enne kui see vajab vahetamist.
- Kui akut ei ole pikka aega kasutatud, laadige see esmalt töövoime suurendamiseks täis.
- Ärge jätke laadijat otsese päikesevalguse kätte ega kasutage seda väga niiskes keskkonnas (nt vannitoas).
- Ärge jätke akut kuumale ega külma kohta, kuna see võib halvendada aku töövoimet.
- Telefon võib plahvatada, kui aku vahetatakse vale tüüpi aku vastu.
- Kõrvaldage kasutatud akud kasutuselt vastavalt tootjapoolsetele juhistele. Võimalusel suunake need taaskasutusse. Ärge visake akut ära koos tavalise olmeprügiga.
- Kui peate aku välja vahetama, viige see abi saamiseks lähimasse LG Electronicsi volitatud teeninduspunkti või edasimüüjale.
- Kui telefon on täielikult laetud, eemaldage laadija seinakontaktist, et säästa ebavajalikku voolutarbimist.
- Aku tegelik tööiga sõltub võrgu konfiguratsioonist, toote seadetest, kasutusviisist ning aku ja keskkonna tingimustest.
- Veenduge, et aku ei puutu kokku teravate esemetega, nt loomade hammaste või küüntega. See võib põhjustada tulekahju.

VASTAVUSDEKLARATSIOON

LG Electronics kinnitab käesolevaga, et see LG-P875 vastab direktiivi **1999/5/EÜ** olulistele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele. Vastavusdeklaratsiooni koopia leiate aadressilt <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Ümbritseva keskkonna temperatuur

Maksimaalne: +50°C (aku tühjenemise), +45°C (laadimisel)

Minimaalne: -10°C

Toote ühilduvusteabe saamiseks võtke ühendust aadressil:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Vanade seadmete kasutusest kõrvaldamine

- 1 Kui tootel on läbikriipsutatud ratastel prügikasti sümbol, vastab see Euroopa direktiivi 2002/96/EC nõuetele.
- 2 Kõik elektrilised ja elektroonilised tooted tuleb paigutada olmeprügist eraldi selleks ette nähtud kohtadesse, nagu on kehtestanud valitsus või kohalik võimuorgan.
- 3 Vanade seadmete õige kasutusest kõrvaldamine aitab ennetada võimalikke kahjusid keskkonnale ja inimeste tervisele.
- 4 Täpsemat teavet oma vana seadme kasutusest kõrvaldamise kohta saate oma linnavalitsusest, jäätmekäitlusettevõttest või poest, kust toote ostsite.



Akude/patareide kasutuselt kõrvaldamine

- 1 Kui seadme akudel/patareidel on läbikriipsutatud ratastel prügikasti sümbol, vastab toode Euroopa direktiivi 2006/66/EC nõuetele.
- 2 See sümbol võib olla kombineeritud keemiliste sümbolitega elavhõbe (Hg), kaadmium (Cd) või plii (Pb), kui aku sisaldab elavhõbedat rohkem kui 0,0005%, kaadmiumi rohkem kui 0,002% või pliid rohkem kui 0,004%.
- 3 Kõik akud/patareid tuleb paigutada olmeprügist eraldi selleks ette nähtud kohtadesse, nagu on kehtestanud valitsus või kohalik võimuorgan.
- 4 Vanade akude/patareide õige kasutuselt kõrvaldamine aitab ennetada võimalikke kahjusid keskkonnale ja inimeste tervisele.
- 5 Täpsemat teavet vanade akude/patareide kasutuselt kõrvaldamise kohta saate linnavalitsusest, jäätmekäitlusettevõttest või poest, kust toote ostsite.

Olulised märkused


Lugege seda enne telefoni kasutamist!

Palun kontrollige, kas tekkinud probleeme on kirjeldatud allolevas peatükis, enne kui viite oma telefoni hooldusesse või helistate teenuseesindajale.

1. Telefoni mälu

Juhul, kui telefonis on jäänud vaba ruumi vähem kui 10%, ei saa teie telefoni enam uusi sõnumeid vastu võtta. Peate telefoni mälu üle vaatama ja kustutama osa andmetest, nagu näiteks rakendused või sõnumid, et vabastada rohkem ruumi.

Rakenduste desinstallimine:

- 1 Puudutage  > **Rakendused** > **Seadistus** > **Rakendused** kategoorias SEADE.
- 2 Kui kuvatakse kõik rakendused, kerige rakenduseni, mida soovite desinstallida, ning valige see.
- 3 Puudutage käsku **Desinstalli**.

2. Aku eluea optimeerimine


Pikendage oma aku eluiga laadimiste vahel, lülitades välja funktsioonid, mis ei pea pidevalt taustal töötama. Te saate jälgida, kuidas rakendused ja süsteemiressursid akutoidet tarbivad.

Telefoni aku eluea pikendamine:

- Lülitage välja raadioside, kui te seda ei kasuta. Kui te Wi-Fi, Bluetooth-ühendust või GPS-i ei kasuta, lülitage need välja.
- Vähendage ekraani heledust ja määrake lühem ekraani ajalõpp.
- Lülitage välja rakenduste Gmail™, Kalender, Kontaktid ja muude rakenduste automaatne sünkroonimine.
- Mõned allalaaditud rakendused võivad vähendada akutoidet.


Olulised märkused

Aku laetuse taseme kontrollimine:

- Puudutage ikooni  > **Rakendused** > **Seadistus** > **Teave telefoni kohta** menüüs **SÜSTEEM** > **Aku**.

Kuvatakse aku olek (laadimine või tühjenemine) ja tase (laetud protsent).

Akutoite kasutuse jälgimine ja reguleerimine:

- Puudutage ikooni  > **Rakendused** > **Seadistus** > **Teave telefoni kohta** menüüs **SÜSTEEM** > **Aku** > **Akukasutus**.

Ekraanil kuvatakse akukasutuse aeg. Kuvatakse aeg viimasest toiteallikaga ühendamisest või kui telefon on toiteallikaga ühendatud, siis aeg, kui kaua töötasite viimati akutoitel. Ekraanil kuvatakse loend akutoidet kasutavatest rakendustest ja teenustest, alustades kõige rohkem akutoidet kasutavast.

3. Enne avatud lähtekoodiga rakenduse ja OS-i installimist



HOIATUS


Kui installite ja kasutate muud operatsioonisüsteemi kui see, mida pakub tootja, võib esineda telefoni talitlushäireid. Lisaks ei kehti enam teie telefoni garantii.



HOIATUS

Oma telefoni ja isiklike andmete kaitsmiseks laadige rakendusi alla ainult usaldusväärsetest allikatest, näiteks Google Play'st. Kui mõned rakendused pole teie telefoni õigesti installitud, ei pruugi telefon korralikult töötada ja võivad tekkida tõsised tõrked. Te peate sellised rakendused ning kõik nende andmed ja seaded telefonist desinstallima.

4. Avamismustri kasutamine

Seadke avamismuster et enda telefoni kaitsta enda telefoni. Vajutage  > **Rakendused** > **Seadistus** > **Lukusta ekraan SEADE** > **Vali ekraani lukk** > **Avamismuster**. See avab akna, mis juhatab teid läbi ekraaniavamise mustri seadmise. Samuti peate looma tagavara PIN koodi juhuks, kui peaksite avamismustri unustama. **Ettevaatust:** looge endale Google konto enne avamismustri loomist ning talletage tagavara PIN juhuks, kui juhtute avamismustri unustama. .



MÄRKUS.

Ettevaatusabinõud mustriluku kasutamisel.

On väga tähtis, et mäletaksite avamismustrit, mille olete määranud. Kui kasutate viis korda valet mustrit, ei pääse te enam ligi oma telefonile. Teil on viis korda võimalik sisestada oma avamismustrit, PIN-koodi või parooli. Kui olete viis korda proovinud, saate uuesti proovida alles 30 sekundi pärast.

Kui unustate avamismustri:

< Kui olete unustanud oma mustri toimige järgmiselt >

Kui olete loginud telefonis sisse oma Google'i kontole, kuid ei suuda sisestada viie korraga õiget mustrit, toksake nuppu **Unustasite mustri?** (või kui olete eelseadistanud varu-PIN-koodi, saate seda kasutada mustri avamiseks). Seejärel peate telefoni avamiseks logima sisse oma Google'i kontole.

Kui te pole telefonis Google'i kontot loonud või olete selle unustanud, peate teostama raske lähtestamise.

< Kui olete unustanud oma PIN-koodi või parooli, toimige järgmiselt >

Kui olete unustanud oma PIN-koodi või parooli, peate teostama raske lähtestamise.

Ettevaatust : Kui te viite läbi täieliku lähtestamise, kustutatakse kõik kasutaja rakendused ja andmed.

MÄRKUS. Kui te pole oma Google kontosse sisse loginud, ning olete unustanud oma avamismustri, siis peate sisestama PIN-i..

Olulised märkused

5. Täislähtestamine (Tehase seaded)

Kui teie telefon ei taasta oma algset olekut, kasutage Täislähtestust (Tehase seaded), et see initialiseerida algsetesse seadetesse.

- 1 Lülitage toide välja.
- 2 Vajutage ja hoidke all **Toide/Lukustusnupp + Helitugevse vähendamise nuppu**..
- 3 LG logo kuvamisel ekraanile laske kõik nupud lahti.
- 4 Pärast paari sekundi möödumist laseb telefon teil valida tehase seadete taastamise funktsiooni läbi Android süsteemi taastamise utiliidi.
- 5 Tühistamiseks vajutage **Toide/Lukustusnuppu** ning teie telefoni tehase vaikimis seaded on taastatud. Tühistamiseks vajutage ükskõik millist teist nuppu.




HOIATUS



Täislähtestamise kasutamisel kustutatakse kõik kasutaja rakendused, andmed ja DRM andmed. Palume varundada kõik vajalik informatsioon enne lähtestamist.

6. Rakenduste avamine ja vahetamine

Androidiga on multitegumtöö lihtne, sest saate samaaegselt kasutada mitut rakendust. Enne teise rakenduse avamist ei pea sulgema eelmist. Saate kasutada mitmeid avatud rakendusi ja nende vahel ümber lülituda. Android haldab kõiki rakendusi, vajadusel peatab ja käivitab neid ning tagab, et ootelolevad rakendused ei tarbi asjatult ressursse.

Rakenduste lõpetamine:

- 1 Puudutage ikooni  > **Rakendused** > **Seadistus** > Rakendused menüüs SEADE > vahekaart **TÖÖTAB**.
- 2 Kerige soovitud rakenduseni ja puudutage selle lõpetamiseks käsku **Stopp**.

MÄRKUS. multitegumtööks vajutage Home  nuppu, et liikuda teisele rakendusele mingi rakenduse kasutamise ajal. See ei peata eelmise rakenduse toimimist taustal. Veenduge selles, et toksasite Tagasi nuppu  pärast rakenduse kasutamist.

7. Muusika, fotode ja videote edastamine meediumi sünkroonimise (MTP) abil

- 1 Salvestusmeediumi kontrollimiseks puudutage vahekaardil > **Rakendused** > **Seadistus** > **Mälu**.
- 2 Kuvatakse USB-ühendusrežiimi loend, sealt valige **Meedia sünkr (MTP)**.
- 3 Avage oma arvutis irdmälu kaust. Saate kuvada massmälu sisu oma arvutis ja edastada faile.
- 4 Kopeerige failid oma arvutist draivi kausta.

8. Hoidke telefoni püstises asendis

Hoidke oma telefoni vertikaalses asendis nagu tavalist telefoni. Telefonil on siseantenn. Ärge kriimustage ega kahjustage telefoni tagumist osa, kuna see võib põhjustada jõudluse vähenemist.


Helistamise ja kõnetele vastamise ajal või andmete edastamise ning vastuvõtmise ajal ärge hoidke kinni telefoni alumisest osast, kus asub antenn. See võib mõjutada kõnekvaliteeti.

9. Kui ekraan tardub

Kui ekraan tardub või telefon ei reageeri teie katsetele seda kasutada, siis tehke järgmist: Vajutage ja hoidke telefoni väljalülitamiseks 10 sekundi jooksul all **toite-/lukustusnuppu**. Kui see ei aita, võtke ühendust teeninduskeskusega.

Oma telefoniga tutvumine

Ülevaade

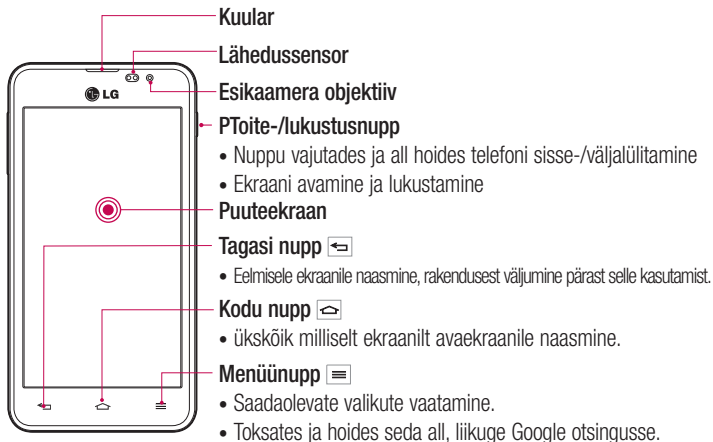

MÄRKUS. Lähedussensor

Telefoniga rääkimise ajal lülitab lähedussensor taustavalgustuse automaatselt välja ja lukustab puuteekraani, tajudes seda, kui telefon on kõrva läheduses. See pikendab aku tööiga ja aitab vältida puuteekraani juhuslikku aktiveerimist kõnede ajal.




HOIATUS

Raskete objektide asetamine telefonile või sellel istumine võib kahjustada telefoni LCD-d ja puuteekraani funktsioone. Ärge katke LCD-lähedussensorit kaitsekilega. See võib põhjustada sensori talitlushäireid.



NÄPUNÄIDE! QuickMemo

Avage QuickMemo ekraan, vajutades ekraanil, mida soovite jäädvustada, korraga üheks sekundiks alla helitugevuse suurendamise ja vähendamise nuppe.

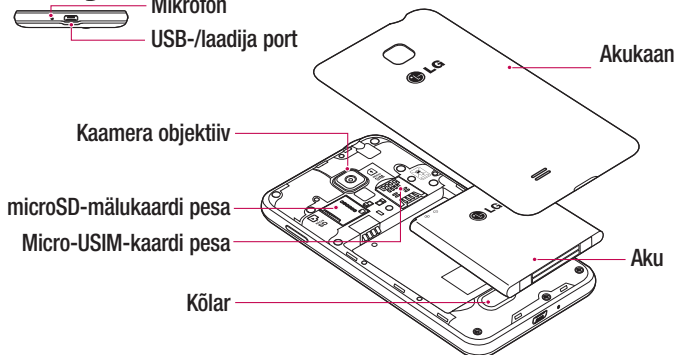


HOIATUS

- Olge ettevaatlikud, et mitte vigastada telefoni NFC puutepunkti, mis on osa NFC antennist.


Micro-USIM-kaardi ja aku paigaldamine

Enne oma uue telefoniga tutvumist peate selle ära seadistama. Micro-USIM kaardi ja akude paigaldamiseks:


- 1 Aku kaane eemaldamiseks hoidke telefoni kindlalt ühes käes. Teise käega liigutage aku kaant pöidlaga, nagu näidatud pildil.

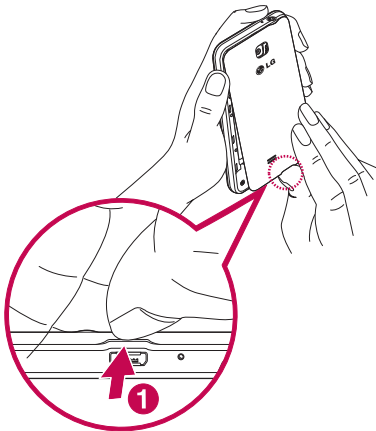


- 2** Libistage Micro-USIM-kaart vastavasse pessa. Veenduge, et kuldne kontaktala kaardil jääb allapoole.

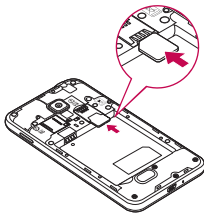

- 3** Asetage aku oma kohale, joondades telefoni ja aku kuldset klemmid (1) surudes akut alla, kuni see läheb klõpsatusega oma kohale (2).

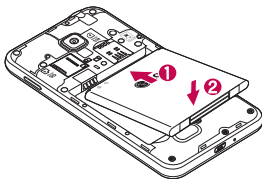

- 4** Paigutage patareikaan patareihoidla kohale (1) suruge seda alla kuni see asetub klõpsatusega oma kohale (2).

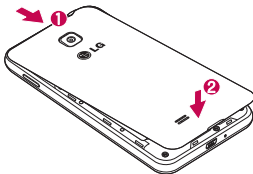

Oma telefoniga tutvumine

Telefoni laadimine


Enne esmakordset kasutamist laadige akud. Akude laadimiseks kasutage laadijat. Samuti võib laadimiseks kasutada arvutit, mida on võimalik telefoniga läbi USB kaabli ühendada.



HOIATUS:

Kasutage ainult LG-kinnitatud laadijaid, akusid ja kaableid. Heakskiitmata laadijate või kaablite kasutamine võib põhjustada aeglasemat akude laadimist. Samuti võib heakskiitmata laadijate või kaablite kasutamine akude plahvatamist või seadme kahjustamist, mida garantiiga ei ole kaetud.

Laadimisport paikneb telefoni alumises osas. Ühendage laadimiskaabli üks ots telefoniga ning teine ots seinakontaktiga.

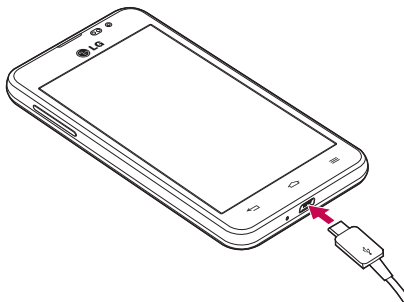

MÄRKUS.

- Aku tööea pikendamiseks peate selle esimesel korral täiesti täis laadima.
- Ärge avage akukaant telefoni laadimise ajal.

Mälukaardi kasutamine



Teie telefon toetab kuni 32 GB mahuga microSD™ või microSDHC™ mälukaartide kasutamist. Sellised mälukaardid on loodud spetsiaalselt mobiiltelefonidele ning teistele ultra-väikestele seadmetele, ning on ideaalsed meedia-rikaste failide hoiustamiseks, nagu muusika, programmid, videod ja fotod, mida kasutada koos teie telefoniga.

Mälukaardi paigaldamiseks toimige järgmiselt:

Sisestage mälukaart pesasse. Veenduge, et kuldne kontaktala jääb allapoole.

Mälukaardi ohutuks eemaldamiseks:

Puudutage valikuid  > vahekaart **Rakendused** > **Seadistus** > **Mälu SEADE** > **Ühenda SD-kaart lahti** > **OK**.

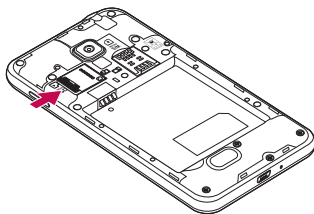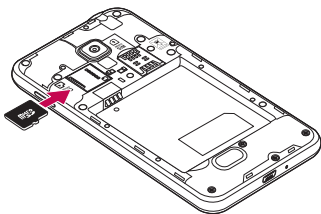

MÄRKUS.

- Kasutage telefoniga ainult ühilduvaid mälukaarte. Mitteühilduvate mälukaartide kasutamine võib kahjustada kaarti ja sellel hoiustatavaid andmeid, nagu ka telefoni ennast.
- Kuna seade kasutab FAT32 süsteemi, on iga faili suuruseks maks. 4 GB.

Oma telefoniga tutvumine




HOIATUS:

Ärge eemaldage ega paigaldage mälukaarti, kui telefon on sisse lülitatud. Vastasel juhul võite mälukaarti ja ka oma telefoni kahjustada ning mälukaardile salvestatud andmed võivad saada rikutuks.

Mälukaardi vormindamine:

Teie mälukaart võib olla juba vormindatud. Kui kaart ei ole vormindatud, peate selle enne kasutamist vormindama.

MÄRKUS. Mälukaardi vormindamisel kustutatakse kõik kaardil olevad failid.

- 1 Toksake  et avada rakenduste nimekiri.
- 2 Kerige ja toksake **Seadistus** > **Mälu** rippaknas SEADE.
- 3 Toksake valikul **Ühenda SD-kaart lahti** lahutamine ja toksake kinnituseks **OK**.
- 4 Toksake **Tühjenda SD kaar** > **Tühjenda SD kaar** > **Kustuta kõik**.
- 5 Kui olete määranud mustriluku, sisestage see ja valige **Kustuta kõik**.


MÄRKUS. Kui mälukaardil on andmeid, võib pärast vormindamist olla kaustade struktuur erinev, kuna kõik failid kustutati.

Ekraani lukustamine ja avamine

Kui te ei kasuta oma telefoni teatud aja jooksul, lülitub ekraan automaatselt välja ja lukustub. See aitab teil vältida soovimatuid puudutusi ja säästab akutoidet.

Kui te telefoni ei kasuta, vajutage selle lukustamiseks **toite-/lukustusnuppu** .

Kui mõni programm ekraaniluku määramise ajal töötab, võivad need lukustusrežiimis edasi töötada. Soovitatav on enne lukustusrežiimi sisenemist kõigist programmidest väljuda, et vältida soovimatuid tasusid (nt telefonikõned ja andmeside).

Telefoni aktiveerimiseks vajutage **toite-/lukustusnuppu** . Kuvatakse lukustusekraan. Avaekraani avamiseks puudutage lukustusekraani ja libistage sõrme ükskõik mis suunas. Avaneb viimati kuvatud ekraan.

Puuteekraani näpunäited

Siin on mõned näpunäited selle kohta, kuidas liikuda telefonis ringi.

Toksake või puutuge – Üksainus sõrmepuut valib kirjeid, linke, otseteid ja tähti ekraaniklaviatuurilt.

Puutuge ja hoidke all– Puutuge ja hoidke all ekraani kirjet seda puutudes ning sõrme mitte üles tõstes seni, kuni toimub mingi tegevus. Näiteks et avada kontaktide võimalikud valikud, vajutage ja hoidke all mõnd kontakti kirjet nimekirjas kuni kuvatakse vastav konteksti-menüü.

Lohistage – Puutuge ja hoidke mõnda kirjet hetke jooksul ning siis, ilma sõrme ekraanilt tõstmata, liigutage sõrme sellel kuni jõuate soovitud positsioonini. Võite lohistada kirjeid koduekraanil, näiteks, et neid ümberpaigutada.

Pühkige või libistage – Pühkimiseks või libistamiseks liigutage kiirest oma sõrme üle erkaani pinna ilma peatumata esimesel kokkupuutel sellega (nii et liiguta te selle asemel mõnd kirjet). Näiteks võite libistada ekraani üles või alla, et nimekirja kerida või sirvide erinevaid koduekraane pühkides vasakult paremale (või vastupidi).

Toptelt-toks – Kaardi või veebilehe suurendamiseks toptelt-toksake sellel. Näiteks toptelt-toksake veebilehe sektsiooni, et häälestada see ekraani laiusega. Toptelttoksamist võib kasutada samas ka suurendamiseks või vähendamiseks pildi tegemisel (kaamera kasutamisel) ning kaartide vaatamisel.

Näpistage suurenduseks – Kasutage nimetissõrme ja põialt näpistamise või laialilükkamise moel, et suurendada või vähendada sirvija kasutamisel kaartidega või näiteks piltide sirvimisel.

Pöörake ekraani– paljude rakenduste ja menüüde puhul reguleerib ekraani asendit seadme füüsiline orientatsioon.

Teie avaekraan

MÄRKUS.

- Üksuse valimiseks puudutage ekraanil ikooni keskk kohta.
- Ärge vajutage liiga kõvasti, kuna puuteekraan on piisavalt tundlik, et reageerida kergele, kuid samas kindlale puudutusele.
- Kasutage soovitud valiku puudutamiseks oma sõrmeotsa. Olge ettevaatlik, et te ei puudutaks teisi klahve.

Avaekraan

Paneelide kuvamiseks liigutage oma sõrme lihtsalt vasakule või paremale. Saate kohandada iga paneeli Rakendused, Allalaadimised, Vidinad ja Taustapildid.

MÄRKUS. Mõned ekraanipildid võivad erineda sõltuvalt teie telefoni pakkujast.

LG avaekraani allservas saate kuvada kiirklahve. Kiirklahvid võimaldavad lihtsat, ühe puudutusega juurdepääsu teie poolt enim kasutatavatele funktsioonidele.



Puudutage **Telefon** ikooni, et helistamise jaoks avada puuteekraani numbrivalimise klahve.



Puudutage **Kontaktid** ikooni, et avada oma kontaktiloendit.



Puudutage **Sõnumid** ikooni, et siseneda sõnumite menüüsse. Siin saate luua uue sõnumi.




Puudutage ekraani allservas **Rakendused** ikooni. Seejärel saate vaadata kõiki oma installitud rakendusi. Rakenduse avamiseks puudutage rakenduste loendis lihtsalt vastavat ikooni.

Avaekraani kohandamine

Saate kohandada oma avaekraani, lisades sellele rakendusi, allalaaditud üksusi, vidinaid või taustapilte. Telefoni mugavamaks kasutamiseks lisage avaekraanile oma lemmikrakenduste otseteed.

Ikoonide lisamine avaekraanile:

- 1 Puudutage ja hoidke sõrme avaekraanil tühjal kohal.
Või toksake  ülemises paremas nurgas.
- 2 Valige lisamismenüüs ühik, mida soovite lisada. Lisatud ühikut näete kodulekraanil.
- 3 Lohistage see soovitud kohtan ning tõstke seejärel sõrm.

Üksuse eemaldamine avaekraanilt:

- **Avaekraan** > puudutage ja hoidke sõrme ikoonil, mida soovite eemaldada > lohistage see ikoonile 

NÄPUNÄIDE! Rakenduste menüüst avaekraanile rakenduse ikooni lisamiseks puudutage ja hoidke sõrme rakendusel, mida soovite lisada.

SOOVITUS! Kataoogide kasutamine.

Võite koondada sarnaste rakenduste ikoonid ühte kataloogi. Lohistage kodumenuis rakenduse ikoon teise kohale ning ikoonid ühendatakse.

Hiljuti kasutatud rakendustesse naasmine

- 1 Puudutage ja hoidke sõrme **Kodu** klahvil. Ekraanile kuvatakse hüpikaken, milles on teie poolt hiljuti kasutatud rakendused.
- 2 Rakenduse avamiseks puudutage vastavat ikooni. Või puudutage **Tagasi** klahvi, et naasta aktiivsele rakendusele.


Teadaanne

Teadaanded annavad teile märku uute sõnumite saabumisest, kalendrisündmustest ja äratustest, samuti ka jooksvatest sündmustest, nagu näiteks videote allalaadimised. Teadaannete paneelil võite näha telefoni jooksvat olekut ja ootel olevaid teadaandeid. Teadaande laekumisel kuvatakse selle ikoon ekraani ülemises osas. Ootel olevate

Teie avaekraan

teadaannete ikoonid kuvatakse vasakul ning süsteemiikoonid, nagu näiteks WiFi või akude laetuse omad, kuvatakse paremal.

MÄRKUS. Olemasolevad valikud võivad erineda sõltuvalt regioonist või teenusepakkujust..

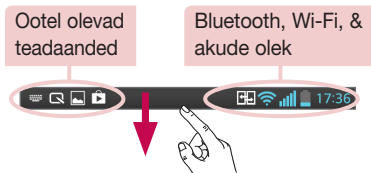

Libistage alla teadaannete ja seadistuste vaatamiseks

Libistage olekuribalt alla, et avada teadaannete paneel. Teadaannete paneeli sulgemiseks pühkige ekraani all oleval paneelil üles.


MÄRKUS. Ekraani ülaosas oleval ikoonil pikalt vajutades kuvatakse seadetemenüü.

Kiirseeded

Kasutage kiirseadeid, et lülitada kiirelt sisse funktsioone, nagu näiteks WiFi, ekraaniheduse seaded ja palju muud. Kiirseadeteks pühkige olekuribalt alla, et avada teadaannete paneel ning pühkige või toksake seejärel soovitud seadel.

Teadaannete paneelil oleva kiirseadete ühikute ümberpaigutamiseks.

Puutuge . Seejärel on teil võimalik ühikuid teadaannete paneelil ümber seada.

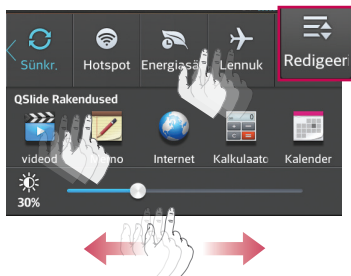

Olekuriba indikaatorikoonid

Indikaatorikoone kuvatakse oleuribal ekraani ülemises osas, et teavitada vastamata kõnedest, kalendrisündmustest, seadme olekust ja muust.
























Ekraani ülasas kuvatavad ikoonid annavad infot seadme kohta. Allolevas tabelis on toodud enimesinevad ikoonid.

Ikoon	Kirjeldus
	Micro-USIM-kaarti pole
	Signaali pole
	Lennurežiim
	Ühendatud Wi-Fi võrguga
	Juhtmega peakomplekt

Ikoon	Kirjeldus
	Värinarežiim
	Aku on täis laetud
	Aku laadimine
	Andmete allalaadimine
	Andmete üleslaadimine

Teie avaekraan

	Kõne on pooleli		GPS on lülitatud sisse
	Kõne ootel		Asukoha andmete vastuvõtmine GPS-ilt
	Kõlar		Andmeid sünkroonitakse
	Vastamata kõne		Uus Gmail
	Bluetooth on sees		Uus rakenduse Google Talk sõnum
	Süsteemi hoiatus		Uus sõnum
	Meeldetuletus on määratud		Esitatakse lugu
	Uus kõnepostiteade		Telefon on ühendatud arvutiga läbi USB kaabli või USB lõastamine on sees.
	Helin on vaigistatud		Kaasaskantav Wi-Fi kuumkoht on aktiivne
	NFC on sees		Nii USB-modem kui ka kaasaskantav kuumkoht on aktiivsed
	P2P on sees		

MÄRKUS. Kuvatavad ikoonid võivad erineda sõltuvalt teie piirkonnast või teenusepakkujust.

Ekraa+nil kuvatav klaviatuur

Ekraanil kuvataval klaviatuuril saate sisestada teksti. Ekraanil kuvatav klaviatuur kuvatakse ekraanile automaatselt, kui peate teksti sisestama. Klaviatuuri käsitsi kuvamiseks puudutage lihtsalt tekstivälja, kuhu soovite teksti sisestada.

Klahvide kasutamine ja teksti sisestamine

 Toksake üks kord, et sisestada järgmisena suurtähte. Kõikide tähtede sisestamiseks suurena toksake kaks korda või toksake ja hoidke sõrme peal.

 Toksake numbri- ja sümbolklaviatuurile lülitumiseks. Samuti võite puudutada ja hoida sõrme sellel vahekaardil, et vaadata seadete menüüd.

 Toksake, et sisestada tühikut.

 Toksake, et luua sõnumiväljal uut rida.

 Toksake, et kustutada eelmist tähemärki.

Rõhutähtede sisestamine

Kui valite tekstisisestuskeeleks prantsuse või hispaania keele, saate sisestada prantsuse või hispaania keele erimärke (nt „á”).

Näiteks „á” sisestamiseks puudutage ja hoidke sõrme klahvil „a” seni, kuni lähemale suumimise klahv muutub suuremaks ja kuvab erinevate keelte tähemärgid. Seejärel valige soovitud erimärk.

Google'i konto seadistamine

Kui lülitate telefoni esimest korda sisse, on teil võimalik aktiveerida võrk, logida sisse oma Google'i kontole ning saate otsustada, kuidas soovite kasutada erinevaid Google'i teenuseid.

Google'i konto seadistamine:

- SKuvataval seadistusekraanil logige sisse oma Google'i kontole.

VÕI

- Uue konto loomiseks puudutage ikooni  > vahekaart **Rakendused** > valige Google'i rakendus nt **Gmail** > valige **New**.

Kui teil on Google'i konto olemas, puudutage valikut **Existing**, sisestage oma e-posti aadress ja parool ning seejärel puudutage käsku .

Kui olete oma Google'i konto seadistanud, süntroonitakse teie telefon automaatselt teie veebis oleva Google'i kontoga.

Telefon süntroonitakse teie veebis olevate kontaktidega, Gmaili sõnumitega, kalendrisündmustega ja muu teabega nendest rakendustest ja teenustest. (See sõltub teie süntroonimise seadetest.)

Pärast sisselogimist saate kasutada oma telefonis rakendust Gmail™ ja Google'i teenuseid.

Ühenduse loomine võrkude ja seadmetega

Wi-Fi


Wi-Fi abil saate kasutada kiiret interneti juurdepääsu juhtmevaba pääsupunkti (AP) levialas. Nautige Wi-Fi abil juhtmevaba internetti ilma lisatasudeta.

Ühenduse loomine Wi-Fi võrkudega

Wi-Fi võrgu kasutamiseks telefonis peab teil olema juurdepääs pääsupunktile või „kuumkohale”. Mõned pääsupunktid on avatud ja saate nendega lihtsalt luua ühenduse. Teised on peidetud või kasutavad turvafunktsioone; nendega ühendamiseks peate oma telefoni konfigureerima. Kui te Wi-Fi ühendust ei kasuta, lülitage see välja, et pikendada aku tööiga.

MÄRKUS. Kui olete väljaspool Wi-Fi leviala või olete määranud Wi-Fi olekuks **VÄLJAS**, võib teie mobiilsideoperaator rakendada mobiilse andmeside kasutamise eest lisatasusid.

Wi-Fi sisselülitamine ja Wi-Fi võrguga ühenduse loomine

- 1 Vahekaardil **JUHTMEVABA VÕRK JA VÕRGUD** puudutage ikooni  > **Seadistus** > **Wi-Fi**.
- 2 Määrake **Wi-Fi** olekuks **SEES**, et lülitada seda sisse ja alustada saadaolevate Wi-Fi võrkude otsimist.
- 3 Toksake uuesti Wi-Fi menüüd, et näha aktiivsete ja läheduses olevate Wi-Fi võrkude loendit.
 - Kaitstud võrgud on tähistatud lukuiooniga.
- 4 Puudutage võrku, et luua sellega ühendust.
 - Kui võrk on kaitstud, palutakse teil sisestada parool või muud volitused. (Üksikasju küsige oma võrguadministraatorilt)
- 5 Olekuribal kuvatakse ikoonid, mis tähistavad Wi-Fi olekut.

Ühenduse loomine võrkude ja seadmetega

Bluetooth


Saate edastada andmeid Bluetooth-ühenduse kaudu, kui käivitata vastava rakenduse (mitte Bluetooth-ühenduse menüü nagu tavaliste telefonide puhul).

MÄRKUS.

- LG ei vastuta juhtmevaba Bluetooth-funktsiooni kaudu saadetud või vastuvõetud andmete kadumise, katkestuste või väärkasutuse eest.
- Veenduge alati, et jagate ja võtate vastu andmeid seadmetest, mida usaldate ning mis on korralikult kaitstud. Kui seadmete vahel on takistusi, võib kasutamise vahemaa väheneda.
- Mõned seadmed, eriti need, mida pole testitud või heaks kiidetud ettevõtte Bluetooth SIG poolt, ei pruugi teie seadmega ühilduda.

Bluetooth-ühenduse sisselülitamine ning telefoni sidumine Bluetooth-seadmega

Enne ühendamist peate oma seadme ja teise seadme omavahel siduma.

- 1 Vahekaardil JUHTMEVABA VÕRK JA VÕRGUD puudutage ikooni  > **Seadistus** > määrake **Bluetooth** olekuks **SEES**.
 - 2 Toksake uuesti **Bluetooth** menüüd. Teie telefon otsib läheduses olevaid Bluetooth-seadmeid ja kuvab nende tunnused. Kui loendis pole seadet, millega soovite siduda, veenduge et sihtseadme olekuks on määratud leitav ning seejärel toksake uuesti käsku **Otsi seadet**.
 - 3 Valige loendist seade, millega soovite siduda.
- Kui sidumine õnnestub, loob teie seade ühenduse teise seadmega.

MÄRKUS. Mõnel seadmel, eriti peakomplektidel või käed-vabad autokomplektidel, võib olla fikseeritud Bluetooth-ühenduse PIN-kood, nt 0000. Kui teisel seadmel on PIN-kood, peate selle sisestama.


Andmete saatmine juhtmevaba Bluetooth-funktsiooni kaudu


- 1 Valige sobivast rakendusest või kaustast **Allalaadimised** fail või üksus, näiteks kontakt, kalendri üksus või meediumifail.
- 2 Tehke valik andmete saatmiseks Bluetooth-ühenduse kaudu.

MÄRKUS. Valiku tegemise meetod võib erineda sõltuvalt andmetüübist.

- 3 Otsige Bluetooth-ühendusega ühilduvat seadet ja siduge oma telefon sellega.

Andmete vastuvõtmine juhtmevaba Bluetooth-funktsiooni kaudu

- 1 Puudutage ikooni  > **Rakendused** > **Seadistus** > määrake **Bluetooth** olekuks SEES ning puudutage käsku **Muuda seade nähtavaks**, et muuta oma telefoni teistele seadmetele nähtavaks.

MÄRKUS. Aja valimiseks, mille vältel on teie seade nähtav, puudutage ikooni  > **Nähtavuse ajalõpp**.

- 2 Valige **Nõustu**, et kinnitada oma nõusolekut võtta seadmest andmeid vastu.

Telefoni andmesideühenduse jagamine

USB-modem ja kaasaskantav Wi-Fi kuumkoht on suurepärased funktsioonid olukorras, kui juhtmevabad ühendused pole saadaval. Saate jagada telefoni mobiilset andmesideühendust USB-kaabli kaudu ühe arvutiga (USB-modem). Lisaks saate telefoni andmesideühendust jagada samaaegselt rohkem kui ühe seadmega, kui muudate telefoni kaasaskantavaks Wi-Fi kuumkohaks.

Kui telefon jagab andmesideühendust, kuvatakse ikoon olekuribale ja teavituste sahtlisse poolelioleva teavitusena.

Modemi ja kaasaskantavate kuumkohtade (sealhulgas toetatud operatsioonisüsteemide ja muude üksikasjade) kohta uusima teabe saamiseks külastage veebisaiti <http://www.android.com/tether>.

Ühenduse loomine võrkude ja seadmetega

Kaasaskantava Wi-Fi kuumkoha seadete muutmine:

- 1 Vahekaardil JUHTMEVABA VÕRK JA VÕRGUD puudutage ikooni  > **Seadistus** > **Modem & Võrgud** > **Kaasaskantav Wi-Fi kuumkoht (hotspot)** > valige, mida soovite reguleerida.

NÄPUNÄIDE! Kui teie arvutis töötab operatsioonisüsteem Windows 7 või mõni Linuxi hilisem väljalase (nt Ubuntu), ei ole tavaliselt arvutit vaja modemiühenduseks ette valmistada. Kuid kui kasutate Windowsi varasemat versiooni või mõnda teist operatsioonisüsteemi, peate oma arvuti ette valmistama, et luua võrguühendust USB kaudu. Kõige ajakohasema teabe saamiseks selle kohta, millised operatsioonisüsteemid toetavad USB-modemit ning kuidas neid konfigurereida, külastage veebisaiti <http://www.android.com/tether>.

Kaasaskantava kuumkoha ümbernimetamine või kaitsmine

Saate muuta oma telefoni Wi-Fi võrgu nime (SSID) ja kaitsta selle Wi-Fi võrku.

- 1 Avaekraanil puudutage ikooni  > **Rakendused** > **Seadistus**.
- 2 Vahekaardil JUHTMEVABA JA VÕRGUD puudutage valikut **Modem & Võrgud** ning valige **Kaasaskantav Wi-Fi kuumkoht (hotspot)**.
- 3 Veenduge, et valitud on märkeruut **Kaasaskantav Wi-Fi kuumkoht (hotspot)**.
- 4 Puudutage käsku **Wi-Fi-tööpunkti seadistamine**
 - Avaneb dialoogikast **Wi-Fi-tööpunkti seadistamine**.
 - Saate muuta **Võrgu SSID** (nime), mida teised arvutid Wi-Fi võrke otsides näevad.
 - Samuti võite puudutada menüüd **Turvalisus**, et konfigurereida võrku andmeturbeprotokolliga (WPA2), kasutades eeljagatud võtit (PSK).
 - Kui puudutate turbevalikut **WPA2 PSK**, lisandub dialoogiaknasse **Wi-Fi-tööpunkti seadistamine** parooliväli. Peate sisestama parooli, mida kasutate telefoni kuumkoha ühendamisel arvuti või muude seadmetega. Turvalisuse eemaldamiseks oma Wi-Fi võrgult võite määrata menüü **Turvalisus** valikuks **Ava**.
- 5 Puudutage käsku **Salvesta**.

TÄHELEPANU! Kui määrate turvalisuse valikuks Avatud, ei saa te takistada veebiteenuste volitamata kasutamist teiste inimeste poolt ning sellega võivad kaasneda lisatasud. Volitamata kasutamise vältimiseks soovitame säilitada turvalisuse valiku aktiivsena.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct toetab Wi-Fi-võimeliste seadmete vahelise ühenduse loomist ilma pääsupunktita. Kuna Wi-Fi Direct tarbib palju akut, soovitame telefoni Wi-Fi Direct funktsiooni kasutamise ajal seinapistikusse ühendada.

Wi-Fi Directi sisselülitamiseks:

- 1 puudutage **Menüüklahv**  > **Süsteemi seaded** > **Wi-Fi**.
- 2 puudutage **Menüüklahv**  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 valige skannitavate seadmete loendist seade, millega ühendus luua.

SmartShare

SmartShare kasutab DLNA (Digital Living Network Alliance) tehnoloogiat digitaalse sisu jagamiseks läbi juhtmevaba võrgu. Antud võimaluse kasutamiseks peavad mõlemad seadmed olema DLNA sertifitseeritud.

Lülitamaks SmartShare sisse ja jagamaks sisu

- 1 Valige  > **Rakendused** > **SmartShare** .
- 2 Valige **Menüüvõti**  > **Seaded**.
- 3 **Leitav**, et võimaldada teistel seadmetel teie seadet avastada.
 - Valige **Nõustu alati taotlusega**, et lubada päringuid teistelt seadmetelt automaatselt.
 - Valige **Failide vastuvõtmine**, et lubada teistel seadmetel laadida faile enda telefoni.

MÄRKUS. Veenduge, et MicroSD-kaart on õigesti paigaldatud ja menüü Seaded valik **Failide vastuvõtmine** on märgistatud.

Ühenduse loomine võrkude ja seadmetega

4 Minu jagatud sisu sektsiooni all valige sisutüübid, mida soovite teistega jagada. Valida saab **Foto**, **Videod** ja **Muusika**.

5 **SmartShare** on sellega aktiveeritud ning valmis sisu jagama.

Oma renderdusseadmete juhtimiseks

Laske oma renderdusseadmel (nt. televiisoril) esitada multimeediat oma serveri sisust (nt. arvutist).

MÄRKUS. Veenduge selles, et DLNA funktsionaalsus on vastavas seadmes õigesti seadistatud (nt. nii televiisoris kui arvutis).

1 Toksake  > **Rakendused** > **SmartShare** .

2 Toksake **Kuni** nupul  ja valige seade renderdusseadmete nimekirjast.

3 Toksake **Kellelt** nupul  ja valige soovitud sisuga seade.

4 Võite sirvida soovitud sisu.

5 Toksake ja hoidke all sisu ikooni lohistage see ülemisse ossa või valige **Menüüvõti**  > **Mängi**.

Et jagada oma telefoni sisu oma renderdusseadmega (nt. televiisor)

MÄRKUS. Veenduge selles, et teie renderdusseade on õigesti seadistatud.

1 Fotode või videote vaatamisel Galeriirakenduse abil, toksage  /  /  Pealkirja juures.

 : Peab olema ühendatud võrk

 : Valige võrgust seade


 : Sisu on jooksvalt jagatud läbi Smartshare.

2 Valige seade renderduse nimekirjast, et esitada soovitud faile.

MÄRKUS. Galerii, videopleieri ja Polaris Viewer kasutamisel sisu jagamiseks korrake samu samme.

MÄRKUS Veenduge selles, et teie seade on ühendatud koduvõrku WiFi abil. Mõned DLNA võimalusega seadmed võimaldavad ainult DMP-d ning neid renderdusnimekirjas ei kuvata. Teie seade ei pruugi kõiki sisuvalikuid esitada.

Sisu allalaadimiseks serverist

- 1 Toksake  > **Rakendused** > **SmartShare** .
- 2 Toksake **Kellelt** nuppu  ning valige seade, millelt soovite sisu sirvida.
- 3 Saate sirvida vastava seadme sisu.
- 4 Toksake ja hoidke all sisu ikooni ning seejärel toksake valikul **Allalaad**.

MÄRKUS. Mõned sisutüübid ei ole toetatud..

Sisu üleslaadimiseks

- 1 Toksake  > **Rakendused** > **SmartShare** .
- 2 Toksake **Kellelt** nuppu  ja valige **Minu telefon**.
- 3 Võite sirvida kohalikku sisu.
- 4 Toksake ja hoidke all sisu ikooni ning toksake seejärel valikul **Laadi üles**.
- 5 Valige seade, kuhu soovite andmeid üles laadida.

MÄRKUS. Mõned DLNA võimalusega seadmed ei toeta DMS üleslaadimise funktsionaalsust ja ei lase faili üles laadida. Mõned sisutüübid ei pruugi samuti olla toetatud.

Arvutiühendused andmesidekaabliga

Tutvuge, kuidas ühendada oma seadet arvutiga andmesidekaabli kaudu USB-ühenduse režiimides. **Muusika, fotode ja videote edastamine USB-massmäluühenduse abil**

- 1 Ühendage teie telefoniga USB-kaabli kaudu arvutiga.
- 2 Kui te ei ole LG Android Platformi draiverit oma arvutisse installinud, peate seadeid muutma käsitsi. Valige **Süsteemi seaded** > **PCiühendus** > **USB Ühendusetüüp**

Ühenduse loomine võrkude ja seadmetega

ning seejärel valige **Meedia sünkr (MTP)**.

3 Saate kuvada massmälu sisu oma arvutis ja edastada faile.

Sünkroonimine Windows Media Player'iga

Veenduge, et Windows Media Player on installitud teie arvutisse.

1 Kasutage USB-kaablit, et ühendada telefoni arvutiga, kuhu on installitud Windows Media Player.

2 Valige **Meedia sünkr (MTP)**. Ühenduse loomisel kuvatakse arvutis hüpikaken.

3 Muusikafailide sünkroonimiseks avage Windows Media Player.

4 Vajadusel sisestage hüpikaknas oma seadme nimi või redigeerige seda.

5 Valige ja lohistage soovitud muusikafailid sünkroonimisloendis.

6 Alustage sünkroonimist.





- Windows Media Player'iga sünkroonimiseks peavad olema täidetud järgmised nõuded.


Üksused	Nõuded
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista või kõrgem
Window Media Player'i versioon	Windows Media Player 10 või kõrgem

- Kui Windows Media Player'i versioon on madalam kui 10, installige versioon 10 või kõrgem.

Kõned

Helistamine

- 1 Klahvistiku avamiseks puudutage ikooni .
- 2 Sisestage klahvistiku abil number. Numbri kustutamiseks puudutage ikooni .
- 3 Helistamiseks puudutage ikooni .
- 4 Kõne lõpetamiseks puudutage **Lõpp** ikooni .

NÄPUNÄIDE! Rahvusvahelise kõne jaoks „+“ sisestamiseks puudutage ja hoidke all ikooni .

Helistamine kontaktidele

- 1 Kontaktiloendi avamiseks puudutage ikooni .
- 2 Kerige läbi kontaktiloendi või sisestage paar esimest tähte kontakti nimest, kellele soovite helistada, puudutades käsku **Otsi kontakte**.
- 3 Loendis puudutage , kellele soovite helistada.

Kõnele vastamine ja kõnest keeldumine

Kui teile saabub kõne lukustusolekus, hoidke sõrme ikoonil  ja libistage seda, et saabuvalle kõnele Vastus.

Saabuvast kõnest Keeldu hoidke sõrme ikoonil  a libistage seda.

Kui soovite saata sõnumit, puudutage valikut **Keeldu sõnumiga**.







NÄPUNÄIDE! Keeldu sõnumiga

Seda funktsiooni kasutades saate saata sõnumi kiiresti. See on kasulik, kui peate sõnumiga vastama näiteks koosoleku ajal.

Kõne helitugevuse reguleerimine



Helitugevuse reguleerimiseks saabuva kõne ajal kasutage telefoni vasakul küljel asuvaid helitugevuse suurendamise ja vähendamise nuppe.

Teise kõne tegemine

- 1 Puudutage esimese kõne ajal valikut **Menüü**  > **Lisa kõne** ning valige teine number. Samuti võite vaadata hiljuti valitud numbrite loendit, puudutades ikooni  või otsida oma kontakte, puudutades ikooni  ja valides numbri, millele soovite helistada.
- 2 Helistamiseks puudutage ikooni .
- 3 Mõlemad kõned kuvatakse ekraanil. Teie poolel olev kõne lukustatakse ja jäetakse ootele.
- 4 Kõnede vahetamiseks puudutage kuvatavat numbrit. Või puudutage ikooni  **Ühenda kõned**, et teha konverentskõnet.
- 5 Aktiivsete kõnede lõpetamiseks puudutage käsku **Lõpp** või vajutage **Kodu** klahvi ning libistage teavituse riba alla ja valige **Lõpeta kõne** ikoon .


MÄRKUS. Tasu võetakse teilt iga tehtud kõne eest.

Kõnelogide vaatamine

Avaekraanil puudutage ikooni  ja valige vahekaart **Kõnelogid** .

Vaadake täielikku loendit kõigist valitud, vastatud ja vastamata häälkõnedest.

NÄPUNÄIDE!

- Kõne kuupäeva, kellaaja ja kestuse vaatamiseks puudutage ükskõik millist kõnelogi kirjet.
- Kõigi salvestatud üksuste kustutamiseks puudutage **Menüü**klahvi , ja seejärel käsku **Kustuta kõik**.

Kõneseaded

Saate konfigurereida telefoni kõneseadeid, näiteks kõnesuunamist ja teisi operaatori pakutavaid erifunktsioone.


- 1 Toksake koduekraanil .
- 2 Toksake .
- 3 Toksake **Kõneseaded** ning valige, mida soovite häälestada.

Kontaktid




Lisage kontakte oma telefoni ja sünkroonige need kontaktidega oma Google'i kontol või teistel kontodel, mis toetavad kontaktide sünkroonimist.

Kontakti otsimine

Avaekraanil

- 1 Kontaktiloendi avamiseks puudutage ikooni .
- 2 Puudutage käsku **Otsi kontakte** ning sisestage klaviatuuri abil kontakti nimi.


Uue kontakti lisamine

- 1 Toksake , sisestage uus kontakti number ning toksake seejärel **Menüünupul** . Valige **Lisa kontaktidesse** > **Loo uus kontakt**.
- 2 Kui te soovite lisada uuele kontaktile pilti, siis toksake pildi-alal. Valige kas **Teha Pildista** või **Vali Galerii**.
- 3 Valige kontakti tüüp toksates .
- 4 Puudutage kontaktandmete kategooriat ja sisestage kontakti üksikasjad.
- 5 Puudutage **Salvesta**.

Lemmikkontaktid

Saate rühmitada sagedasti helistatavad kontaktid lemmikuteks.


Kontakti lisamine lemmikute loendisse

- 1 Kontaktiloendi avamiseks puudutage ikooni .
- 2 Puudutage kontakti, et vaadata selle üksikasju.
- 3 Puudutage kontakti nimest paremal olevat tähekujutist. Täht muutub kollaseks.

Kontakti eemaldamine lemmikute loendist

- 1 Kontaktiloendi avamiseks puudutage ikooni .
- 2 Puudutage vahekaarti **Lemmik**  ja valige kontakt, et vaadata selle üksikasju.
- 3 Puudutage kontakti nimest paremal olevat kollast tähekujutist. Täht muutub halliks ja kontakt eemaldatakse teie lemmikute loendist.

Grupi loomine



- 1 Toksake  et avada oma kontaktid
- 2 Toksake **Rühmad** ning toksake **Menüünupul** . Valige **Uus rühm**.
- 3 Sisestage uus grupi nimi. Samuti võite uuele grupile seada eraldi helina.
- 4 Grupi salvestamiseks toksake valikul **Salvesta**.

MÄRKUS. Kui te kustutate gruppi, siis sellesse kogutud kontaktid ei kao. Need jäävad teie kontaktidesse alles..


Sõnumid


Teie telefoniga liidab SMS-i ja MMS-i kõik ühte intuiitiivsesse ja kasutajasõbralikku menüüsse.

Sõnumi saatmine

- 1 Tühja sõnumi avamiseks puudutage avaekraanil ikooni  ja seejärel ikooni .
- 2 Sisestage kontakti nimi või number väljale **Saaja**. Kontakti nime sisestades kuvatakse ühtivad kontaktid. Võite puudutada soovitud adressaadi nime. Saate lisada mitu kontakti.

MÄRKUS. Teilt võetakse tasu iga tekstisõnumi saatmise eest igale numbrile.

- 3 Puudutage välja **Kirjutage sõnum** ja alustage oma sõnumi koostamist.
- 4 Valikute menüü avamiseks puudutage menüüklahvi  Valikud on **Kiirsõnum**, **Sisesta emotikon**, **Ajastatud saatmine**, **Lisa teema** ja **Loobu**.

NÄPUNÄIDE! Faili manustamiseks puudutage ikooni .

- 5 Sõnumi saatmiseks puudutage käsku **Saada**.
- 6 Ekraanile kuvatakse vastused. Lisasõnumite vaatamisel ja saatmisel luuakse sõnumilõim.



HOIATUS:

- 160-tähemärgiline piirang võib erineda sõltuvalt riigist, keelest ja SMS-i kodeerimise viisist.
- Kui SMS-sõnumile lisatakse pilt, video või heli, teisendatakse sõnum automaatselt MMS-sõnumiks ning teilt võetakse tasu vastavalt MMS-i saatmisele kehtivatele hindadele.

Ühendatud kaust

Teise osapoollega vahetatud sõnumeid (SMS, MMS) saab kuvada kronoloogilises järjestuses, et teil oleks mugavam ülevaade oma vestlustest.

Sõnumiseadete muutmine

Teie telefoniga sõnumiseaded on eelseadistatud, et saaksite kohe sõnumite saatmisega alustada. Neid seadeid saate muuta vastavalt oma eelistustele.

- **Sõnumid** puudutage ikooni  ja seejärel puudutage **Menüü**klahvi ning siis toksake valikut **Seadistus**.

E-post

Saate kasutada e-posti rakendust, et lugeda e-kirju teistest teenustest peale Google Maili. E-posti rakendus toetab järgmisi kontotüüpe – POP3, IMAP ja Exchange. Vajalikud kontoseaded saate oma teenusepakkujaalt või süsteemi administraatorilt.

E-posti konto haldamine

Kui avate esimest korda rakenduse **E-post**, avaneb seadistusviisard, mis aitab teil seadistada e-posti kontot.

Pärast algseadistust kuvatakse teie sisendkaust. Kui olete lisanud rohkem kui ühe konto, saate nende vahel ümber lülituda.

Teise e-posti konto lisamine:

- Puudutage ikooni  > vahekaart **Rakendused** > **E-post** > puudutage ikooni  > **Seadistus** > .

E-posti konto seadete muutmine:

- Puudutage ikooni  > vahekaart **Rakendused** > **E-post** > teine konto tegumiribal.

E-posti konto kustutamine:

- Puudutage ikooni  > vahekaart **Rakendused** > **E-post** > puudutage ikooni  > **Kontod** > puudutage ikooni  > **Seadistus** > puudutage  > puudutage kontot, mida soovite kustutada > **Eemalda** > valige **Jah**.

Kontokaustadega töötamine

Toksake  > **Rakendused** > **E-post**, toksake  ja valige **Kaustad**.

Igal kontol on sisendkaust, väljundkaust ning kaustad Saadetud ja Mustandid. Sõltuvalt konto teenusepakkuja toetatud funktsioonidest võib teil olla ka teisi kaustu.

E-kirjade koostamine ja saatmine

Sõnumi koostamine ja saatmine


- 1 **E-post** rakenduses puudutage ikooni .
- 2 Sisestage sõnumi saaja aadress. Teksti sisestades pakutakse teile ühtivaid aadresse teie kontaktiloendist. Erinevad aadressid eraldage semikoolonitega.
- 3 Vajadusel lisage  ning lisage manusfailid .
- 4 Sisestage sõnumi tekst.
- 5 Puudutage ikooni .

NÄPUNÄIDE! Kui sisendkausta saabub uus e-kiri, teavitatakse sellest heli või värinaga. Toksake e-kirja teavitusel, et teavitamine lõppeks.

Kaamera

Kaamera rakenduse avamiseks toksake **rakenduste klahvi** > **Kaamera** .

Kaadrinäidikuga tutvumine

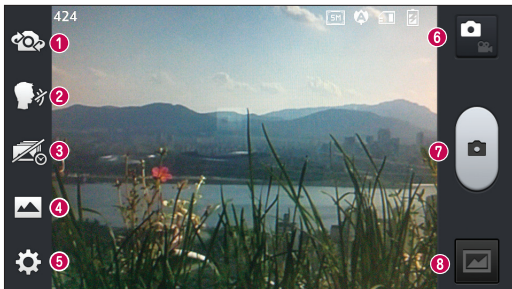












- 1 **Vaheta kaamerat** – Saate lülituda ümber eesmise ja tagumise kaamera vahel.
- 2 **Keskkatik** – Foto tegemiseks öelge üks järgnevatest sõnadest: : Cheese, Smile, Whisky, Kimchi või LG.
- 3 **Ajahetke tabav võte** – Toksake seda ikooni, et püüda ajahetke enne katiku vajutamist.
- 4 **Võtterežiim** – Valikud on **Taval.**, **HDR**, **Panoraam** ja **Sarivõte**.
- 5 **Seadistus** – Toksake, et avada seadete menüüd.
- 6 **Videorežiim** – Puudutage, et lülituda videorežiimile.
- 7 **Pildistamine**
- 8 **Galerii** – Pääsete ligi kaamerarežiimis salvestatud fotodele ja videotele. Lihtsalt toksake ikooni ja teie galerii kuvatakse ekraanile.






MÄRKUS. Enne pildi tegemist veenduge selles, et lääts on puhas.

Lisaseadete kasutamine

Kaadrinäidikul toksake ikooni  et avada lisavalikuid. Saate muuta kaamera seadeid, kui kerite loendit. Pärast valiku tegemist toksake **Tagasiliikumise** klahvi.

	Toksake kui soovite muuta vaateotsingu menüüd.
	Suumida sisse või välja.
	Määrab ja juhib päikesevalguse kogust, mida kasutatakse foto tegemisel.
	Fokuseerib konkreetsele kohale.
	Valib foto resolutsiooni. Kui valite kõrge resolutsiooni suureneb selle võrra ka faili suurus. See tähendab, e teil on võimalik salvestada vähem faile mällu.
	Leiab vastavale keskkonnale sobiva värvi ja valguse suhte.
	ISO-reiting määrab kaamera valgussensori tundlikkuse. Mida kõrge on ISO, seda tundlikum on kaamera. See on kasulik hämaramates tingimustes, kus te ei saa vätku kasutada. .
	Parendab värvide kvaliteeti mitmetes valgustingimustes.
	Lisab teie piltidele kunstilisi efekte.
	Taimer võimaldab teil määrata viivituse, mis järgneb katiku vajutamisele. See on täiuslik, kui soovite ise ka pildile jääda.
	Saate selle aktiveerida, et kasutada oma telefoni asukohapõhiseid teenuseid. Pildistage ükskõik kus ja sildistage need pildid oma asukohaga. Kui laadite sildistatud pildid üles blogisse, mis toetab geosildistamist, saate vaadata pilte kaardilt.
MÄRKUS. See funktsioon on saadaval ainult siis, kui GPS on aktiivne.	


Kaamera

	Valige katiku helist.
	Kui seadistate olekuks Automaatne ülevaade sees, näidatakse just tehtud pilti automaatselt.
	Piltide salvestamiseks valige Salvestus.
	Saate taastada kõik kaamera vaikeseaded.
	Puudutage, kui soovite teada, kuidas mõni funktsioon töötab. Siit leiate kiirjuhendi.

MÄRKUS.





- Kaamerast väljumisel taastuvad mõnede seadete vaikeväärtused. Kontrollige kaameraseadeid enne järgmise foto tegemist.
- Seadete menüü kuvatakse kaadrinäidiku peale nii, et kui muudate pildi värvi- või kvaliteedinäitajaid, näete muudatusi eelvaatena seadete menüü taustal.

Pildistamine

- 1 Avage rakendus **Kaamera**.
- 2 Hoidke telefoni ja suunake objektiiv pildistatava objekti suunas.
- 3 Vaateotsingu ekraani keskel kuvatakse fokuseerimiskast. Samuti võite toksata ükskõik kus ekraanil, et fokuseerida sellele kohale.
- 4 Kui fookuse kast muutub roheliseks, on kaamera pildistatava objekti fokuseerinud.
- 5 Pildistamiseks klõpsake ikooni .

Pärast foto tegemist

Toksake  et vaadata viimati tehtud fotot.

	Toksake et jagada foto SmartShare funktsiooni abil.
	Toksake, et teha kohe veel üks foto.
	Toksake et saata oma foto teistele või jagada seda läbi sotsiaälvõrgustiku.
	Toksake, et pilti kustutada.

SOOVITUS! Kui teil on SNS konto ning see on telefonis seatud, siis võite jagada oma fotot teiste SNS kogukonna liikmetega. community.

MÄRKUS. Rändluse ajal MMS-ide saatmine võib olla lisatasustatud.

Toksake ikooni  et avada lisavalikuid.

Pildi seadistamine, kui – Toksake, et kasutada pilti **Kontakti foto**, **Avakuva taustpilt** või **Lukustatud ekraani taustpilt**.

Teisalda – Toksake, et liigutada pilti teise kohta.

Kopeeri – Toksake, et valida foto ning salvestada see teise albumi.

Nimeta ümber – Toksake, et muuta valitud foto nime.

Pööra vasakule/paremale – Et pöörata vasakule või paremale.

Kärbi – Foto kärpimiseks. Liigutage oma sõrme üle ekraani et valida ala, mida kärpida.

Redigeeri – Foto vaatamiseks ja muutmiseks.

Slaidiesitus – kuvab automaatselt jooksvas kataloogis olevaid pilte üksteise järel.

Info – Vaadake rohkem andmeid sisu kohta.


Salvestatud fotode vaatamine

Oma salvestatud fotodele pääsete ligi kaamerarežiimis. Lihtsalt toksake galerii nuppu  ning ekraanile kuvatakse teie galerii.

- Enamate fotode vaatamiseks kerige vasakule või paremale.
- Sisse või välja suumimiseks toksake ekraani kaks korda või asetage kaks sõrme ekraanile ning nihutage neid laiali (väljasuimimiseks liigutage sõrmi üksteise poole)..

Videokaamera

Kaadrinäidikuga tutvumine

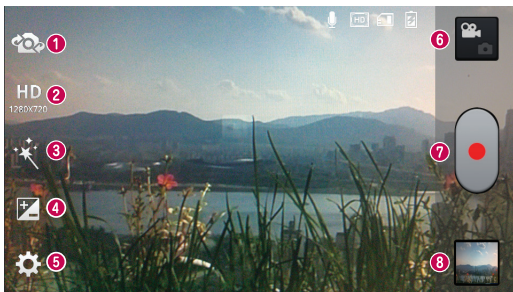

- 1 Vaheta kaamerat** – saate lülituda ümber eesmise ja tagumise kaamera vahel.
- 2 Video suurus** – Toksake, et seada salvestatava video suurst (pikslites).
- 3 Live mõju** – võimaldab teil kasutada erinevaid visuaalseid efekte video salvestamise ajal.
- 4 Heledus** – see määratleb ja juhib videole sisenevat päikesevalguse kogust.
- 5 Seadistus** – toksake, et avada seadete menüüd.
- 6 Kaamerarežiim** – puudutage, et lülituda kaamerarežiimile.
- 7 Salvestamise alustamine**
- 8 Galerii** – pääsete ligi videorežiimis salvestatud fotodele ja videotele. Lihtsalt toksake ikooni ja teie galerii kuvatakse ekraanile.

SOOVITUS!



Asetage video salvestamise ajal kaks sõrme ekraanile ning näpistage, et kasutada suumimisfunktsiooni.

Lisaseadete kasutamine

Kaadrinäidikul puudutage ikooni  et avada kõiki lisavalikuid.

	Toksake, kui soovite muuta vaateotsingu menüüd.
	Suumida sisse või välja.
	Parendab värvide kvaliteeti mitmetes valgustingimustes.
	Valige värvitoon, mida kasutada koos uue vaatega.
	Saate selle aktiveerida, et kasutada oma telefoni asukohapõhiseid teenuseid.
	Valige Väljas , et salvestada videot ilma helita.
	Akui seadistate olekuks Sees, näidatakse just salvestatud videot automaatselt.
	Valige koht videote salvestamiseks.
	Saate taastada kõik videokaamera vaikeseaded.
	Puudutage, kui soovite teada, kuidas mõni funktsioon töötab. Siit leiate kiirjuhendi.

Kiire video tegemine

- 1 Avage rakendus **Kaamera** ja Puudutage **Kaamerarežiim**.
- 2 Ekraanile ilmub videokaamera kaadrinäidik.
- 3 Hoides telefoni horisontaalselt, suunake objektiiv salvestatava suunas.
- 4 Video salvestamise alustamiseks puudutage ikooni .
- 5 Rec ilmub kaadrinäidiku alaserva ning kuvatakse taimer, mis näitab teie video pikkust.
- 6 Video salvestamise lõpetamiseks puudutage ikooni .

NÕUANNE!

 – Puudutage, et salvestada pilt video salvestamise ajal.

Pärast video salvestamist

Puudutage  kuni veiw viimases videos te võtsite.

	Toksake, et jagada oma videot SmartShare funktsiooniga.
	Puudutage, et teha kohe veel üks video.
	Toksake, et saate videot teistele või jagada seda sotsiaalvõrgustiku teenustes.
	Toksake video kustutamiseks.

MÄRKUS. Rändluse ajal MMS-ide üles- ja/või allalaadimine võib olla lisatasustatud.

Salvestatud videote vaatamine

Kaadrinäidikul puudutage ikooni  > .

Helitugevuse reguleerimine video vaatamise ajal

Video helitugevuse reguleerimiseks selle esitamise ajal kasutage telefoni paremal küljel olevaid helitugevusnuppe.



LG Unikaalne Funktsioon

QuickMemo

QuickMemo võimaldab teil luua memosid ja jäädvustada ekraanikuvasid. QuickMemo abil saate ekraanikuvasid jäädvustada, neile joonistada ning jagada neid oma pere ja sõpradega..




VÕI

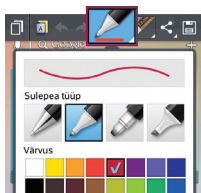



- 1 Avage QuickMemo ekraan, vajutades ekraanil, mida soovite jäädvustada, korraga üheks sekundiks alla helitugevuse suurendamise ja vähendamise nuppe.

VÕI

Võite puudutada ka olekuriba ja libistada seda allapoole ning seejärel puudutada ikooni .

- 2 Valige menüüst soovikohane **Sulepea tüüp**, **Värvus** või **Kustukumm** ja looge memo..

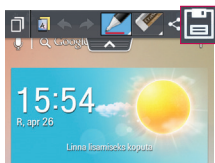








- 3 Puudutage redigeerimismenüüs ikooni  ja valige praeguse ekraanikuvaga memo salvestamine.

MÄRKUS. Kasutage QuickMemo kasutamisel sõrmeotsi. Ärge kasutage küüsi.

Funktsiooni QuickMemo valikute kasutamine

Funktsiooni QuickMemo kasutamise ajal saate lihtsalt kasutada QuickMenu valikuid.

	Praeguse memo ekraanil säilitamiseks ja telefoni jätkuvaks kasutamiseks.
	Valige, kas soovite kasutada taustaekraani või mitte.
	Tagsivõtmine ja uuestitegemine.
	Pliatsi tüübi ja värvi valimine.
	Loodud memo kustutamine.
	Praeguse QuickMemo saatmine teistele või jagamine nendega.
	Memo salvestamine praeguse ekraaniga.


Salvestatud QuickMemo vaatamine

Avage **Galerii** ja valige QuickMemo album.


QuickTranslator

Lihtsalt suunake oma nutitelefoni kaamera võõrkeelsele lausele mida soovite tõlkida. Saate reaalaaja tõlget iga kell ja koht.

Lisa sõnaraamatuid saate osta Google Play Poest.

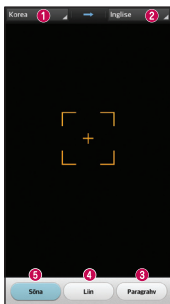

- 1 Kodune keel.
- 2 Sihtkeel.
- 3 Lõigu tõlge.
- 4 Lause tõlge.
- 5 Iga sõna tõlge.

- 1 Toksake  > **Rakendused** > **QuickTranslator**.
- 2 Toksake valikul **Sõna**, **Liin** või **Paragrahv**.
- 3 Toksake ja valige soovitud keel.
- 4 Hoidke telefoni mõne sekundi jooksul soovitud sisu suunas, mida soovite tõlkida.

MÄRKUS. Ainult üks sõnaraamat on kaasas tasuta. Lisa sõnaraamatud peavad olema ostetud. Palun valige sõnaraamatu all olevast nimekirjast, millist sõnaraamatut soovite tasuta.

MÄRKUS. Tuvastuse tase võib tõlkimise juures erineda sõltuvalt suurusest, fondist, värvist, heledusest ning tähtede kaldest.

QSlide

QSlide võimaldab mitme akna hõlpsasti telefoniekraanil kuvamist.



1		Toksake QSlide väljumiseks ja täisaknasse naasmiseks.
2		Toksake läbipaistvuse reguleerimiseks.
3		Toksake QSlide lõpetamiseks.

- 1 Puudutage ja libistage olekuriba allapoole > puudutage QSlide'i rakendusi või kui kasutate mõnd funktsiooni, mida QSlide toetab, puudutage ikooni . Funktsioon kuvatakse ekraanil endiselt väikese aknana.
- 2 Võite helistada, sirvida veebis või valida teisi telefonisuvandeid. Samuti võite kasutada ja toksata väikeste akende all olevat ekraani, kui läbipaistvusriba pole täis



MÄRKUS. QSlide toetab korraga kuni kahte akent.

SOOVITUS!



Toksake ja libistage teavitustepaneeli alla suunas.

Toksake > et hallata "Kiirseadeid" või "QSlide" teadaannete paneelis.


LG SmartWorld

LG SmartWorld pakub tervet valikut põnevat sisu - mängu, rakendusi, taustapilte ja helinaid - võimaldades LG telefoni kasutajatel nautida rikkalikumat "mobiiltelefoni elu" kogemust.

Kuidas pääseda LG SmartWorld-i läbi oma telefoni




- 1 Toksake  > **Rakendused** > toksake ikooni  et minna **LG SmartWorld**.
- 2 Toksake Logi sisse ning sisestage LG SmartWorld-i ID/PW. Kui te pole veel registreerunud, siis toksake Registreeri, et saada oma LG SmartWorld liikmeandmed.
- 3 Laadige alla soovitud sisu.

MÄRKUS. Mis siis, kui puudub ikoon?

- 1 Kasutades mobiilset veebibrauserit, minge LG SmartWorld lehele (www.lgworld.com) ning valige riik.
- 2 **Laadige alla** LG SmartWorld rakendus.
- 3 **Käivitage ja paigaldage allalaetud failid.**
- 4 Access LG SmartWorld by tapping the  icon.

Kuidas kasutada LG SmartWorld

- Võtke osa LG SmartWorld soodustustest.

	Otsige sisu.
	Otsige sisu kategooriate järgi (nt. Mängud, Haridus, Meelelahutus jne).
	Allalaetud/ Uuendamiseks sisu.

- Proovige lihtsaid **Menüü** nuppe, et leida kiirelt mida otsisite.

Rakendused Sinule – soovitatud sisu teie eelnevatel valikutel põhinedes.

Seaded – Seadke profiil ja kuva.

Logi sisse – Seadke oma ID ja salasõna.






- Proovige samuti teisi kasulikke funktsioone. (Sisutäpsustuse ekraan)

MÄRKUS: LG SmartWorld ei pruugi kõikidel kandjatel ja riikides kättesaadav olla.

Ekraanitelefon

Ekraanitelefoni abil saate vaadata oma mobiiltelefoni ekraani arvutist USB- või Wi-Fi ühenduse kaudu. Lisaks saate juhtida oma mobiiltelefoni arvutist hiire või klaviatuuri abil.

Ekraanitelefoni ikoonid

	Ühendab mobiiltelefoni arvutiga või katkestab ühenduse.
	Muudab ekraanitelefoni eelistusi.
	Sulgeb ekraanitelefoni programmi.
	Maksimeerib ekraanitelefoni akna.
	Minimeerib ekraanitelefoni akna.

Ekraanitelefoni funktsioonid

- Reaalajas edastamine ja juhtimine: saate kuvada ja juhtida mobiiltelefoni ekraani, kui see on ühendatud arvutiga.
- Hiire juhtimine: saate juhtida mobiiltelefoni, kasutades arvuti ekraanil hiirt klõpsamiseks ja lohistamiseks.
- Teksti sisestamine klaviatuuril: saate koostada tekstsõnumeid või märkmeid arvuti klaviatuuril.
- Failide edastamine (mobiiltelefonist arvutisse): saate edastada faile (nt galerii, videod,

LG Unikaalne Funktsioon

muusika ja Polaris Office) mobiiltelefonist arvutisse. Faili edastamiseks arvutisse lihtsalt paremklõpsake sellel ja lohistage faili.

- Failide edastamine (arvutist mobiiltelefoni): saate edastada faile arvutist mobiiltelefoni. Lihtsalt valige failid, mida soovite edastada, ja lohistage need ekraanitelefone aknasse. Edastatud failid salvestatakse OSP-kausta.
- Reaalajas sündmuste teavitused: teavitab hüpikuga kõigist saabuvatest kõnedest või tekstisõnumitest ning meeldetuletustest ja sündmuste teavitustest.

Kuidas installida ekraanitelefone arvutisse

- 1 Külastage LG Kodulehte (www.lg.com) ja valige soovitud riik.
- 2 Minge **Tugi** > **Mobiiltelefoni Tugi** > Valige mudel (LG-P875) > Toksake **OSP** (On-Screen Phone) allalaadimiseks. . Võite paigaldada OSP enda arvutisse.

Galerii

Saate mälukaardile salvestada multimeediumfaile nende lihtsa ligipääsu tagamiseks. Kasutage seda rakendust, et vaadata multimeedia faile nagu näiteks pildid ja videod.

1 Puutuge rakendusvõtit  > **Galerii**.

Galerii abil saate hallata ja jagada kõiki oma pildi ja videofaile.

MÄRKUS.

- Mõned failiformaadid ei ole toetatud sõltuvalt seadmele paigaldatud tarkvarast
- Mõned failid ei esitu õigesti sõltuvalt nende kodeerimisest.

Piltide vaatamine

Galerii käivitamine kuvab teie olemasolevad kataloogid. Kui mõni muu rakendus, nagu näiteks E-post, salvestab pildi, luuakse automaatselt allalaadimiste kataloog piltide hoiustamiseks. Samuti, kuvatõmmise tegemisel salvestatakse see automaatselt vastavasse kataloogi. Pildi avamiseks valige vastav kataloog.

Pildid kuvatakse kataloogis nende loomise aja järgi. Valige pilt, et vaadata seda täisekraanil. Kerige paremale või vasakule, et vaadata järgmist või eelmist pilti.

Sisse ja välja suumimine.

Kasutage üht järgnevat meetodit, et pildi suurendada.

- Suurendamiseks toksake mingit pildi osa.
- Liigutage kahte sõrme laiali kohal, mida soovite suurendada. Näpistage, et pilti vähendada või topelt-toksake, et naasta.

Videote mängimine

Eelvaates kuvatakse videofailide juures  ikooni. Valige video, mida soovite vaadata, ning toksake . Käivitub **videodrakendus**.

Fotode/ videote redigeerimine

Fotode/ videote vaatamise ajal **Menüüklahvi**  ja kasutage edasijõudnud redigeerimisvalikuid.

- **Slaidiesitus:** käivitage jooksva kataloogi piltide slaidishow.

Piltide kustutamine

Kasutage ühte järgnevatest meetoditest:

- Toksake kataloogis  ja valige fotod/ videod toksates nendel, seejärel valige **Kust**.
- Foto/ video vaatamisel toksake ikoonil .

Taustapildi seadmine

Foto vaatamise ajal toksake **Menüüvõtmel**  > **Pildi seadistamine, kui** taustapildiks või määrake see mõnele kontaktile.

MÄRKUS

- Mõned failiformaadid ei ole toetatud sõltuvalt seadme tarkvarast.
- Kui faili suurus ületab olemasoleva mälumahu, siis kuvatakse veateade.

videod

Teie telefonil on sisseehitatud videomängija mis võimaldab teil esitada kõiki lemmikvideosid. Videomängijale ligipääsuks toksake  > **Rakendused** > **videod**.

Video mängimine

1 Toksake  > **Rakendused** > **videod**.

2 Valige video mida soovite esitada.

	Toksake, et video esitust peatada.
	Toksake, et video esitust taastada.
	Toksake, et liikuda 10 sekundit edasi.
	Toksake, et liikuda 10 sekundit tagasi.
	Toksake, et hallata video helitugevust.
	Toksake, et muuta video pildi suurust.
	Puudutage, et väljuda rakendusest QSlide.
	Toksake, et jagada videot läbi SmartShare funktsiooni
	Puudutage, et videoekraan lukustada.

Helitugevuse muutmiseks video esitamise ajal vajutage lihtsalt telefoni vasakul küljel olevaid üles-alla nuppe.

Toksake ja hoidke videot nimekirjas. Kuvatakse valikud **Jaga**, **Lõika**, **Kust.** ja **Info**.

Videoredaktor

Võite muuta telefoni salvestatud fotosid või videoid.

MÄRKUS. Video muutmise funktsioon on võimalik vaid telefoniga tehtud videote ja piltidega..

Multimeedium

< Projekti nimekirja ekraan >



Abi

Projekti
nimekirja ala

ButtoNupuala



Loo projekt



Projektid peaksid olema eksporditud, et esitada rakenduses nagu videod.



Esita projekt




Kustuta projekt



Jaga projekti rakenduses nagu näiteks YouTube

< Projekti muutmise ekraan >

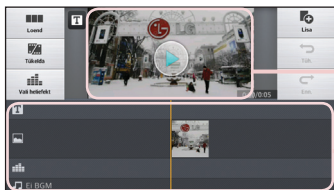

Vaateala

Ajaskaala ala



Liikuge projekti nimekirja ekraanile. Muudetav projekt salvestatakse automaatselt.




Jaga videoklipp kahte ossa.





	Lisa heliefekt
	Lisa video, pilt või heliklipp.
	Tühista tegevus
	Taasta tegevus
	Lisa tekst videole või pildiklipile.

Video Wiz

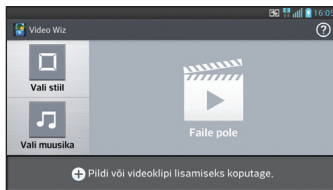




Võite teha oma enda video kasutades selleks pilte/videot ja muusikat.

- 1 Toksake  > **Rakendused** > **Video Wiz**.
- 2 Pärast lühidalt sissejuhatust järgnevate sammude osas, toksake **OK**.




- 3 Toksake  et lisada filmile pilte või videoid.
- 4 Toksake soovitud pilte või videosid, seejärel toksake .
 - Piltide või videote eemaldamiseks toksake  ja valige soovitud failid > .
 - Nende ümberpaigutamiseks, vajutage ja hoidke all pilti/videot ning lohistage ja pillake see soovitud asukohta.
- 5 Toksake **Vali stiil**, et valida filmile soovitud stiil.
 - Kerige läbi ja valige soovitud stiil. Läbi stiilide kerimise kuvatakse teile vastav eelvaade.

Multimeedium

- 6 Toksake **Vali muusika**, et seada taustamuusikat.
- 7 Toksake  et oma filmi esitada.
- 8 Toksake  et muuta oma videoklippi kasutades selleks Teksti. Kleebist või edit the video clip using Tekst, Kleebis or Maagiline punkt.
 - Pärast video muutmist, toksake .
- 9 Toksake  video salvestamiseks.
- 10 Toksake  et vaadata abiinfot antud võimaluse kasutamiseks.

Muusika

Teie telefonis on sisseehitatud muusikapleier mis võimaldab teil esitada kõiki lemmiklugusid. Muusikapleierile ligipääsuks toksake  > **Rakendused** > **Muusika**.

Muusikafailide telefoni lisamine

Alustage muusikafailide ülekandmisest teie telefoni.

- Muusikaülekanne Meedia sünr (MTP) abil.
- Allalaadimine läbi juhtmevaba veebi.
- Sünkroniseerige telefon arvutiga.
- Võtke faile vastu läbi Bluetooth-i.

Muusika, edastamine Meedia sünr (MTP) abil











- 1 Ühendage oma telefon USB-kaabli abil arvutiga.
- 2 Valige **Meedia sünr (MTP)**. Teie telefon kuvatakse arvutis teise kõvakettana. Klõpsake draivil, et seda näha. Kopeerige failid oma arvutist draivi kausta.
- 3 Kui olete failide edastamise lõpetanud, libistage olekuriba allapoole ja puudutage suvandeid **USB on ühendatud** > **Ainult laadimine**. Nüüd võite oma seadme turvaliselt eemaldada.

Loo esitamine

1 Toksake  > **Rakendused** > **Muusika**.

2 Toksake **Muusika**.

3 Valige lugu mida soovite esitada.

	Toksake, et otsida faile YouTube-st.
	Toksake, et jagada muusikat läbi SmartShare funktsiooni.
	Toksake, et seada suvalise esituse režiimi.
	Toksake, et seada korduvat režiimi.
	Toksake, et hallata muusika helitugevust.
	Toksake, et peatada taasesitus.
	Toksake, et taastada taasesitus.
	Toksake, et liikuda järgmisele loole albumist või taasesitusnimekirjas.
	Toksake, et liikuda tagasi loo algusesse. Toksake kaks korda, et liikuda eelmisele loole.
	Toksake, et seada lemmikuid.
	Toksake, et näha jooksvat esitusnimekirja.
	Toksake, et seada Dolby heliefekti, kui kõrvaklapid on ühendatud.

Helitugevuse muutmiseks video esitamise ajal vajutage lihtsalt telefoni vasakul küljel olevaid üles-alla nuppe.

Loo valikute kuvamiseks vajutage ja hoidke all loo nime nimekirjas. Näete järgnevaid valikuid: **Mängi**, **Lisa esitusloendisse**, **Jaga**, **Määratud helinatooniks**, **Kust.**, **Info** ja **Otsi**.



Multimeedium


MÄRKUS.

- Sõltuvalt seadme tarkvarast, pole mõned failiformaadid toetatud.
- Kui faili suurus ületab olemasolevat mälu mahti, võidakse faili avamisel kuvada veateadet.




MÄRKUS. Muusikafaili autoriõigused võivad olla kaitstud rahvusvaheliste lepingutega ja riiklike autoriõiguste seadustega. Seetõttu võib muusika kopeerimiseks olla vajalik esmalt omandada vastav luba. Mõnes riigis on autoriõigustega kaitstud muusika isiklik kopeerimine keelatud. Enne muusika allalaadimist või kopeerimist tehke kindlaks, kas vastava riigi seadus lubab sellist tegevust sooritada.

Meeldetuletuse määramine




- 1 Toksake Esileheküljel Rakenduste  > võtit ja toksake **Äratus/Kell** > .
- 2 Pärast meeldetuletuse seadmist annab telefon teile teada, kui palju aega on jäänud meeldetuletuse käivitamiseni.
- 3 Seadke **Korda**, **Korduse intervall**, **Vibratsioon**, **Äratuse toon**, **Meeldetuletuse helitugevus**, **Automaatne rakendusekäivitaja**, **Puzzle lukk** ja **Memo**. Toksake **Salvesta**.

MÄRKUS. Meeldetuletuse seadistuste muutmiseks nende nimekirjas, toksake **Menüünappu**  ja valige **Seadistus**.

Kalkulaatori kasutamine

- 1 Puudutage ikooni  > **Rakendused** > **Kalkulaator**.
- 2 Numbrite sisestamiseks puudutage numbriklahve.
- 3 Lihtsate arvutuste tegemiseks puudutage soovitud funktsiooni (+, −, x või ÷) ja seejärel märki =.
- 4 Keerulisemate arvutuste tarvis puudutage **Menüüklahvi** , ning seejärel valige **Täiustatud paneel** ja siis sin, cos, tan, log jne.
- 5 Ajaloo vaatamiseks toksake ikoonil .

Sündmuse lisamine kalendrisse

- 1 Toksake  > **Rakendused** > **Kalender**.
- 2 Ekraanil võite näha erinevaid kalendrivaateid (Päev, Nädal, Kuu, Märkmik).
- 3 Toksake kuupäeval, millele soovite lisada sündmust ja toksake .
- 4 Toksake **Sündmuse nimi** ja sisestage see.
- 5 Toksake **Asukoht** ja sisestage see. Määrake kuupäev ja alguse ja lõpp-aeg.
- 6 Üritusele märkuse lisamiseks toksake .

Rakendused


- 7 Ürituse kordamiseks valige **KORDA** ja seadke **MEELDETULETUSED**, kui on vajalik.
- 8 Toksake salvestamiseks valikul **Salvesta**.

Helisalvesti

Kasutage diktofoni häälmemode salvestamiseks või teistsuguste audiofailide loomiseks.

Heli või hääle salvestamine

- 1 Toksake esilehel **Rakendused** võtit  > ja toksake **Helisalvesti** valikul.
- 2 Toksake  alustamiseks toksake.
- 3 Toksake  salvestuse lõpetamiseks.
- 4 Toksake  et salvestust kuulata.

MÄRKUS. Toksake  oma häälsalvestustele ligipääsuks. Võite kuulata enda tehtud häälsalvestusi.

Häälsalvestuse saatmine

- 1 Pärast salvestamise lõppu saate selle saata toksates .
- 2 Valige **Bluetooth**, **E-post**, **FileShare**, **Gmail**, **Memo** või **Sõnumid**. Kui te valite Bluetooth, E-post, FileShare, Gmail, Memo või Sõnumid, lisatakse vastav häälsalvestus sõnumiga. Pärast seda võite koostada ja saata sõnumit nagu tavaliselt.


Tegumihaldur

Võite hallata oma rakendusi Ülesannete Halduri abi. Võite kergesti vaadata jooksvaid rakendusi ning vajadusel neist konkreetseid välja lülitada. Samuti võite paigaldatud rakendusi telefonist eemaldada.

Ülesanded

Seda võib sünkroniseerida MS Exchange kontoga. Võite luua ülesannet, seda muuta ja kustutada kas programmiga MS outlook või MS Office Outlook Web Access.

MS Exchange sünkroniseerimiseks

- 1 Toksake koduekraanil  > **Rakendused** > **Seadistus**.
- 2 Toksake **Kontod ja sünkroonimine** > **LISA KONTO**.
- 3 Toksake **Microsoft Exchange**, et luua E-posti aadress ja Salasõna.
- 4 Veenduge selles, et olete linnutanud Ülesannete sünk.

Polaris Viewer 4

Polaris Viewer on professionaalne mobiililahendus, mis laseb kasutajatel mugavalt vaadata erinevat tüüpi kontoridokumente, sh Word, Excel ja PowerPoint-i faile, igal pool ja iga kell, kasutades selleks mobiiliseadeid.

Toksake  > **Rakendused** > **Polaris Viewer 4**.

Failide vaatamine

Mobiili kasutajad võivad nüüd kergesti vaadata laia valikut failitüüpe, sh MS Office dokumente ja Adobe PDF-e, otse läbi oma mobiiltelefoni. Vaadates faile Polaris Office-i kasutades jäävad sisu paigutused sarnaseks originaaldokumentide sisupaigutusele.

FileShare

See võimalus laseb teil jagada mobiilis olevaid faile.

- 1 Toksake  > **Rakendused** > **FileShare**.
- 2 Valige sisutüüp mida soovite jagada. Valige kas Pildid, Videod, Muusika või Dokumendid.

Backup

Nutitelefoni andmete varundamisest ja taastamisest

Soovitav on teha sisemistest andmetest regulaarselt varundusi, eriti enne mõne tarkvara paigaldamist. Varukoopia hoiustamine ladustusmälus võimaldab teil taastada nutitelefoni andmed juhul, kui teie telefon on kaotatud, varastatud või kahjustatud ettenägematust juhtumist.

Antud varunduse rakendus on toetatud LG telefonide, teiste S/W versioonide ja OS-de üleselt. Selle tulemusena, juhul kui ostate uue LG nutitelefoni, saate varundada oma olemasoleva telefoni andmed uute telefoni.

Juhul kui olete eelkäivitanud **Backup** rakenduse oma nutitelefoni, saate varundada ja taastada enamuse oma nutitelefoni andmetest, rakendustest sh kaitsmata **Rakendused**, nende seadistused, **Rakendused (allalaetud)**, **Rakendused (eelinstalleeritud)**, **Järjehoidjad**, **Kalendar**, **Kõnelogi**, **Kontaktid**, **Avakuva**, **Tekstsõnumind** ja **Süsteemi seaded**. Seega antud rakendusega võite:


- Viia läbi oma nutitelefoni andmete käsitsi varundamist.
- Ajastada nutitelefoni andmete automaatset varundamist.
- Taastada oma nutitelefoni andmeid.

MÄRKUS. Palume võtta arvesse, et varundamise funktsioon ei toeta Kasutaja andmete ja Meedia andmete (Pildid/ Videod/ Muusika) varundamist. Need failid palume varundada Media sünk. (MTP) abil. Ühendage arvuti USB kaabli abil ning käivitage rakendus.

HOIATUS


Et kaitsa ootamatu väljalülitamise eest varundamise ajal, peaksite hoidma telefoni akud varundamise ajal laetuna..

Nutitelefoni andmete varundamine

- 3 Toksake  > **Rakendused** > **Backup** > **Varunda** > **Sisemine mälu** või **Mälukaart**.
- 4 Toksake **Lisa uus**, et sisestada varundusfaili nime ja valige **Jätka**.
- 5 Linnutage kast ühiku kõrval mida soovite varundada ja valige **Jätka**.
- 6 Kui kõik valitud failid on varundatud, kuvatakse sõnum '**Valmis**'. Varundamise lõpetamiseks valige **Jätka**.

Automaatse varundamise ajastamine


Samuti võite ajastada oma nutitelefoni andmete automaatset varundamist vastavalt ajakava seadistustele. Selleks peate sooritama järgmised sammud:

- 1 Toksake  > **Rakendused** > **Backup** > **Ajakava**.
- 2 **Ajastatud varundamise koht** ekraanil, toksake **Sisemine mälu** või **Mälukaart**.
- 3 Valige nimekirjast, kui tihti te soovite seadme andmeid varundada ning valige **Jätka**.
- 4 Linnutage kast nende andmete kõrval mida te soovite varundada ning vaige **Jätka** ajastamise seadistamise lõpetamiseks.

Nutitelefoni andmete taastamine

Et taastada oma seadme mälu, peab massmälu režiim olema välja lülitatud

MÄRKUS. Enne taastamist kustutatakse kõik telefonis olevad failid.

- 1 Toksake  > **Rakendused** > **Backup** > **Taasta** > **Sisemine mälu** või **Mälukaart**.
- 2 Valige **Andmete taastamine** varundusfail mis sisaldab andmeid mida soovite taastada.


Rakendused

- 3 Linnutage kastike ühiku kõrval mida soovite taastada ning valige **Jätka**, et taastada oma telefoni andmed.


MÄRKUS. Palume võtta arvesse, et telefoni andmed kirjutatakse taastamisel üle.

- 4 Kui varundusfail on krüpteeritud, sisestage selle loomise ajal määratud salasõna.
- 5 Kui kõik valitud failid on taastatud, kuvatakse teile sõnum '**Valmis**'. Telefoni ümberlaadimiseks valige **Jah**.

MÄRKUS. Lisaturvalisuseks võite valida Lubada Krüpteerida.

Toksake **Backup Menüü**  ja valige **Seaded > Turvalisus > Luba krüptimine** ning linnutage kastike. Sünkroniseeritud ajakava andmete taastamiseks peab teil olema aktiveerimisparool.

MÄRKUS.

Samuti võite ajastada vanade varundusfailide automaatse kustutamise ajad ning hoiustada seega ainult kõige hilisemaid varundusi. Toksake **Backup Menüü** , valige **Seaded > Ajastatud varundus > Kustuta vanad varukoopiad automaatselt**.

Google+

Kasutage seda rakendust, et olla inimeste ühenduses läbi Google sotsiaalsõrgustiku.

- Toksake  > **Rakendused > Google+.**

MÄRKUS. See rakendus ei pruugi olla kättesaadav sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast.

Häälotsing

Kasutage seda rakendust, et otsida veebilehti hääle abil.

1 Toksake  > **Rakendused** > **Häälotsing**.

2 Õelge võtmesõna või fraas, kui ekraanile kuvatakse **Rääkige** nüüd. Valige üks kuvatavatest võtmesõnadest. .

MÄRKUS. See rakendus ei pruugi olla kättesaadav sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast. provider.

Allalaadimised

Kasutage seda rakendust et näha, millised failid on läbi rakenduste alla laetud.

• Toksake  > **Rakendused** > **Allalaadimised**.

MÄRKUS. See rakendus ei pruugi olla kättesaadav sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast.

Internet

Internet toob teie telefoni kiiresti mängude, muusika, uudiste, spordi ja meelelahutuse värvikireva maailma. Ükskõik kus olete ja mis teile meeldib.

MÄRKUS. Nende teenustega ühenduse loomisel ja sisu allalaadimisel rakenduvad lisatasud. Lisateavet andmeedastustasude kohta saate oma võrguteenuse pakkuajalt.

1 Toksake  > **Rakendused** > **Internet**.

Veebi tööriistariba kasutamine

Toksake ja hoidke Veebi tööriist ning libistage seda avamiseks sõrmega üles. .



Puudutage, et minna tagasi eelmisele lehele.



Puudutage, et avada järgmist lehekülge, mille avasite pärast aktiivset lehekülge. See toimib vastupidiselt **Tagasiliikumise** klahvile, mis viib teid eelmisele leheküljele.



Toksake, et minna kodulehele.



Puudutage, et avada uut akent.



Puudutage, et avada salvestatud järjehoidjate loendit.

Veebilehtede vaatamine

Toksake aadressiribal, sisestage veebiaadress ja tokaske **Mine**.

Lehe avamine

Lehe liikumiseks toksake  → 

Muule veebilehele liikumiseks toksake , kerige ües või alla ning toksake lehel selle valimiseks.

Veebi otsimine hääle abil

Toksake aadressiribal, toksake , öelge võtmesõna ning valige seejärel üks kuvatavatest võtmesõnadest.

MÄRKUS. See rakendus ei pruugi olla kättesaadav sõltuvalt regioonist või teenusepakkujust.

Järjehoidjad

Jooksva lehe järjehoidjaga märkimiseks toksake  > **Salvestada Järjehoidjatesse** > **OK**.

Märgistatud lehe avamiseks toksake  ja valige soovitud välja.

Ajalugu

Toksake  > **Ajalugu**, et avada hiljuti külastatud veebilehtede seast soovitud lehte. Ajaloo tühjendamiseks toksake **Menüü**  → **Tühjenda kogu ajalugu**.

Hüpikaknas brauser

Kasutage seda võimalust et kasutada Internetti ilma jooksvat rakendust sulgemata. Linkidega sisu sirvimise ajal, nagu näiteks kontaktid või märkmed, valige veebiaadress ning toksake seejärel Hüpikakna brauser et see avada. Brauseri mujale liigutamiseks toksake ja lohistage seda.

Brauseri täisaknas vaatamiseks toksake .

Brauseri sulgemiseks toksake .

Chrome

Kasutage Chrome' et otsida informatsiooni ja sirvide veebilehti.

1 Toksake  > **Rakendused** > **Chrome**.

MÄRKUS. See rakendus ei pruugi olla kättesaadav sõltuvalt regioonist või teenusepakkujust.

Veebilehtede vaatamine

Toksake aadressiribal ning sisestage otsingukriteerium või veebiaadress.

Lehe avamine

Uuele lehele minemiseks toksake  →  **New tab**.

Muule lehele minemiseks toksake , kerige üles või alla ja toksake valimiseks soovitud lehel.

Veebi häälotsimine

Toksake aadressiribal, toksake , öelge võtmesõna ja valige üks kuvatavatest võtmesõnadest.

Teiste seadmetega sünkroniseerimine

Sünkroniseerige avatud vahelehti ja järjehoidjad Chrome-ga teistel seadmetel, kui olete loginud sisse sama Google kontoga.

Et näha teistes seadmetes avatud vahelehti, toksake **Menüü**  → **Other devices**.

Valige avamiseks veebileht.

Järjehoidjate nägemiseks toksake .

Ligipääs seadete menüüle

- 1 Avaakraanil puudutage ikooni  > **Rakendused** > **Seadistus**.
OR
Avaakraanil puudutage ikooni  > **Süsteemi seaded**.
- 2 Valige seadetekategooria ning tehke valik.

JUHTMEVABA JA VÕRGUD


See menüü võimaldab teil hallata Wi-Fi ja Bluetooth. Samuti võite seadistada mobiilivõrke ja lülitada lennurežiimi.

< Wi-Fi >

Wi-Fi – Lülitab sisse WiFi, et ühendada olemasolevatesse juhtmevabadesse võrkudesse.

SOOVITUS! MAC aadressi omandamine.

Ühenduse loomiseks juhtmevabades MAC filtriga võrkudes võib teil olla vajalik sisestada ruuterisse oma telefoni MAC aadress.

MAC aadress on leitav järgmises kasutajaliideses:: toksake **Rakendused** > **Seadistus** > **Wi-Fi** >  > **Täiustatud** > **MAC-aadress**.

< Bluetooth >

Bluetooth kasutamiseks lülitage juhtmevaba Bluetooth sisse või välja.

< Mobiilsideandmete >

Kuvab andmekasutust ning seatud mobiili andmete kasutuse piiranguid.

< Kõneseaded >

Saate konfigureerida telefoni kõneseadeid, näiteks kõnesuunamist ja teisi operaatori pakutavaid erifunktsioone.

Püsinumbrid – valige Püsinumbrid, et lülitada seda funktsiooni sisse ja koostada loendit numbritest, millele teie telefoniga saab helistada. Teil läheb vaja teie operaatorilt saadud

PIN2-koodi. Teie telefonist saab helistada ainult püsinumbrite loendis olevatele numbritele.

Salvesta teadmata numbrid – saate lisada tundmatud numbrid pärast kõne lõppu kontaktiloendisse.

Kõnepost – saate valida oma operaatori kõnepostiteenuse.

Siseneva kõne hüpikteade – Näita kõne hüpikaken, kui kasutate kaamera ja videod.

Keeldu kõnest – saate määrata kõnest keeldumise funktsiooni. Valikud on **Helista tagasi režiim** ja **Keeldu loendis**.

Keeldu sõnumiga – kui soovite kõnest keelduda, saate selle funktsiooni abil saata kiirsõnumi. See on kasulik, kui peate kõnest keelduma näiteks koosoleku ajal.

Vibreeriv ühenduse märguanne – Kui teine osapool võtab vastu, siis telefon vibreerib.

Privaatsuse hoidja – Peidab sissetulevate kõnede helistaja nime ja numbril.

Sisse/välja lülitamise nupp lõpetab kõne – Võimaldab teil valida oma kõne lõppu.

Kõne suunamine – valige, kas suunata kõik kõned, kui liin on hõivatud, kui keegi ei vasta või kui puudub signaal.

Kõnepiirang – saate määrata oma kõnedele piirangu.

Kõne kestus – saate vaadata kõikide valitud ja vastatud kõnede ning viimase kõne kestust.

Täiendavad kõneseaded – saate muuta järgmisi seadeid:

Helistajatunnus: saate valida, kas väljuvatel kõnedel kuvatakse teie number.

Koputus: Kui see funktsioon on aktiveeritud, annab telefon poolelioleva kõne ajal teada teisest saabuvast kõnest (sõltuvalt teie võrguteenuse pakkujast).

< Jaga ja ühenda >

NFC – Teie telefon on NFC-võimekusega. NFC (Near Field Communication) on juhtmevaba ühenduse tehnoloogia, mis võimaldab kahepoolset side elektrooniliste seadmete vahel. See toimib paari cm vahemikus. Saate jagada sisu NFC tagi või teise NFC toetava seadmega. Kui puutute seadmega mõnd NFC tag-i, siis kuvatakse selle sisu teie telefonis.

et lülitada NFC sisse või välja: Koduekraanil - toksake ja libistage teadaannete paneeli sõrmega alla, seejärel valige NFC ikoon et see sisse lülitada.

MÄRKUS : NFC rakendust võib kasutada ka lennurežiimis.

NFC kasutamine - veenduge selles, et seade on sisse lülitatud ning aktiveerige NFC kui see pole aktiveeritud.

Android Beam – kui see võimalus on sisse lülitatud, siis võite kiirata rakenduse sisu teise NFC-võimekusega seadmesse hoides seadmeid kohakuti. Lihtsalt asetage seadmed üksteisega kokku (tavaliselt tagumised küljed vastakuti) ning puutuge seejärel ekraani. Rakendus otsustab, mida on võimalik edastada.

< Modem & Võrgud >

Lennurežiim – Pärast lennurežiimi lülitumist on kõik juhtnöörid ühendused katkestatud..

Kaasaskantav Wi-Fi kuumkoht (hotspot) – Võimaldab teil jagada mobiilivõrku läbi WiFi ning te saate seadistada kaasaskantava WiFi tööpunkti seadeid.

Bluetooth seostumine– Võimaldab teil seada, kas te jagate oma interneti ühendust või mitte.

VPN – Kuvab nimekirja Virtuaalsed Eravõrgud (VPN), mida olete eelnevalt seadistanud. Võimaldab teil lisada erinevaid VPN tüüpe.

Mobiilsidevõrgud – Saate määrata valikuid andmerändluse, võrgurežiimi ja -operaatorite, pääsupunkti nimede (APN) jne kohta.

MÄRKUS. Enne volituste talletuskoha kasutamist peate määrama lukustusekraani PIN-koodi või parooli.

SEADE

< Heli >

Vaikne olek – Keela teate koos kõne ja sõnum keskenduda erasektori aega tõhusalt.

Heliprofiilid – võimaldab teil seada heliprofiili olekusse Heli, ainult vibreering või vaikne.

Mahud – reguleerige mobiiltelefoni helitugevusi vastavalt enda vajadustele ja

Seadistus

ümbritsevale keskkonnale.

Vibratsiooniga helin – saate määrata värina tagasiside kõnede ja teavituste jaoks.

Telefoni helin - saate määrata saabuvate kõnede vaikehelina.

Teate helid – Allows you to set your default notification ringtone.

Siseneva kõne vibratsioon – Määrab tüüpi vibratsioon sissetulevate kõnede.

Valimisklahvistiku puutetoonid – saate määrata, et telefon esitab toone, kui kasutate numbrite valimiseks valimispatja.

Puutehelid – saate määrata, et telefon esitab helisid, kui puudutate nuppe, ikoone ja teisi ekraanil kuvatavaid üksusi, mis reageerivad puudutusele.

Ekraanilukkehelid – saate määrata, et telefon esitab helisid, kui lukustate ja avate ekraani.

Vibreeri puudutusel – valige, kas telefon väriseb nuppude ja klahvide puudutamisel.

< Ekraan >

Heledus – saate reguleerida ekraani heledust.

Ekraani ajalõpp – saate määrata ekraani ajalõpu aja.

Automaatne ekraani orientatsiooni – saate määrata, et telefoni pöörates vahetatakse suunda automaatselt.

Fondi tüüp – saate valida soovitud fondi tüübi.

Fondi suurus: – saate muuta ekraani suurust.

Eesmise puuteklahvi valgustus – saate määrata eesmise klahvi LED-aja.

Liikumisanduri kalibreerimine – Võimaldab teil parendada kallutuse täpsust ja sensori kiirust.

< Avaekraan >

Seadke Teema, Ekraani libistuse efekt, Taustapilt või Portree. Tehke valik kas kerida ekraane ringis ning Kodu varundamise ja taastamise kohta.

< Lukusta ekraan >

Vali ekraani lukk – Seadke ekraani lukustuse tüüp, et muuta telefon turvalisemaks.

See avab kuvade kogu, mis juhatavoid teid läbi ekraanilukustusmustris seadmise.

Seadke **Puudub, Viipa, Lukustamata nägu, Avamismuster, PIN** või **Salasõna**.

Kui olete võimaldanud Mustriga lukustustüübi ning lülitate telefoni sisse või aktiveerite ekraani, siis palutakse teil joonistada avamiseks muster. .

Taustapilt – valige lukustatud ekraanil kuvamiseks taustapilt.

Kell & Otseteed – kohandage lukustatud ekraani kellasisid ja otseteid.

Ekraaniefekt – valige ekraaniefekt.

Omaniku info – kuvage lukustatud ekraanil omanikuinfot.

Lukustustaimer – Valige aeg ekraani lukustamiseks.

Toitenupp lukustab viivitamatult – Sõltumata lukustustaimeri seadistusest, lukustatakse ekraan koheselt, kui kasutaja vajutab toitenuppu.

Vibreeri puudutusel – valige, kas telefon väriseb nuppude ja klahvide puudutamisel.

< Žestid >

Avakuva üksuste teisaldamine – Töksakse ja hoidke ühikut ning kallutage seadet, et liigutada ühikut koduekraanidel või rakendustel.

Kallutustundlikkus – Katsetage ja häälestage kallutustundlikkust koduekraanile ja rakendustele.

Sisenev kõne on ootel – heitke seadet sissetulevate kõnede vaigistamiseks.

Jätka uinakut või lülita alarm välja – heitke seadet äratuse tühistamiseks või edasi lükkamiseks.

Tee videoesitusse paus – heitke seadet video peatamiseks.

Spikker – Žestifunktsioonide abi.

< Mälu >

SISEMINE MÄLU – Võite jälgida kasutatavat ja vaba ruumi süsteemi mälus.

SD KAART – Kontrollige kogu võimalik SD kaardi ruumi. Touch Lahuta SD kaardi saferemoval. Kustuta SD-kaart, kui soovite kustutada kõik andmed SD-kaardilt.

< Aku >

Energiasäästmine – Manage akut energiasäästu teemad.

< Rakendused >

Vaadake ja hallake oma rakendust.

ISIKLIK

< Kontod ja sünkroonimine >

Lubab rakendustel sünkroniseerida andmeid taustal vaatamata sellele, kas te töötate nendega aktiivselt või mitte. Valiku mittevalimine säästab teie akut ja vähendab (kuigi mitte täielikult) andmevahetust.

< Juurdepääs asukohale >

Juurdepääs mu asukohta – kui valite Google'i asukohateenuse, määrab telefon Wi-Fi ja mobiilsidevõrke kasutades teie ligikaudse asukoha. Kui märgistate selle valiku, küsitakse teilt, kas lubate Google'il kasutada oma asukohta nende teenuste pakkumisel.

GPS-satelliidid – kui valite GPS-satelliidid, määrab telefon teie asukoha tänava täpsusega.

Wi-Fi ja mobiilivõrgu asukohateenus – Laseb rakendustel kasutada andmeid sellistest allikatest nagu Wi-Fi ja mobiilivõrgud, et teha kindlaks teie ligilähedane asukoht.

< Turvalisus >

Seadista SIM-kaardi lukk – Avab ekraani seadmaks, kas soovite PIN kinnitust või, kui PIN on seatud, siis seda muuta.

Parooli nähtav tippimine – linnutatud valik võimaldab lühidalt iga sisestatud salasõna märki pärast selle sisestust näha.

Seadme administraatorid – Lisa või eemalda seadme administraatoreid.

Tundmatud allikad – lubamaks mitteautoriseeritud rakenduste paigaldamist.

Usalduväärsed mandaadid – märgistage, et lubada rakendustel pääseda ligi teie

telefoni krüpteeritud turvalisussertifikaatide ja seotud salasõnade andmebaasile ning teistele isikuandmetele.

Installi salvestist – Toksake, et paigaldada turvaline sertifikaat.

Tühista volitused – saate kustutada seadmest volituste sisu ja lähtestada parooli.

< Keel ja sisend >

Valige telefoni teksti kuvamise ja klaviatuurinuppude keel, sh ka sõnaraamatule.

< Varundada ja taastada >

Muutke seadeid, et hallata teie eelistusi ja andmeid.

Varunda minu andmed – saate varundada oma seaded ja rakenduste andmed Google'i serverisse.

Varundus konto – saate lisada Google'i konto või vaadata enda kontot, et varundada oma andmeid.

Automaatne taaste – saate taastada oma seaded ja rakenduste andmed, kui rakendusi taasinstallitakse teie seadmesse.

Tehaseandmete lähtestamine – saate taastada oma tehase vaikeväärtused ning kustutada kõik oma andmed.

SÜSTEEM

< Kuupäev ja kellaaeg >

Kasutage Kuupäeva ja kellaaaja seadeid, et määrata oma eelistusi selle kohta, kuidas kuupäevi kuvatakse. Samuti võite neid eelistusi kasutada selleks, et seada oma enda aega ja ajatsooni selmet kasutada mobiilivõrgu jooksvat aega.

< Ligipääsetavus >

Saate kasutada valiku **Ligipääsetavus** seadeid, et konfigurereida ligipääsu pluginaid, mida olete oma telefoni installinud.

MÄRKUS. Nõuab täiendavaid lisandmooduleid.

< PCiühendus >

USB Ühendusetüüp – saate määrata soovitud režiimi (**Ainult laadimine, Meedia süncr (MTP), USB Modem, LG tarkvara** või **Kaamera (PTP)**).

Küsi ühendamisel – arvutiga ühendamisel küsitakse USB-ühenduse režiimi kinnitamist.

Spikker – saate vaadata teavet USB-ühenduse tüübi kasutamise kohta.

PC Suite – Linnutage see, et kasutada LG PC Suite rakendust oma WiFi ühenduse läbi. Palume võtta arvesse, et Wi-Fi võrk peaks olema ühendatud LG PC Suite-ga läbi Wi-Fi ühenduse läbi WIRELESS & NETWORKS seadete.

On-Screen Phone – Ekraanikuva ja telefoni juhtimine arvutist USB, Bluetooth või Wi-Fi ühenduse.

Spikker – LG software.

< Arendaja valikud >

Keep in mind that turning on these developer settings may result in irregular device behavior. The developer options are recommended only for advanced users.

< Teave telefoni kohta >

Saate vaadata juriidilist teavet ning kontrollida telefoni olekut ja selle tarkvaraversiooni.

Arvuti tarkvara (LG PC Suite)

LG PC Suite on tarkvarapakett, mis aitab teil ühendada oma seadet USB-kaabli ja Wi-Fi ühenduse kaudu arvutiga. Pärast ühendamist saate kasutada seadme funktsioone arvutis.

LG PC Suite'i tarkvaraga saate...

- Hallata ja esitada arvutis oma meediumisisu (muusika, filmid, pildid).
- Saate multimeediumsisu oma seadmesse.
- Süntroonida andmeid (ajakavasid, kontakte, järjehoidjaid) seadme ja arvuti vahel.
- Varundada seadmes olevaid rakendusi;
- Värskendada seadme tarkvara;
- Varundada ja taastada seadme üksusi;
- Esitada arvutist multimeediumsisu oma seadmes.
- Varundage, looge ja muutke oma seadmes asuvaid memosid.

MÄRKUS. LG PC Suite'i tarkvara kasutamise kohta saate teavet rakenduse spikrimenüüst.

LG PC Suite'i tarkvara installimine

LG PC Suite'i tarkvara saate alla laadida LG veebilehelt.

- 1 Minge veebilehele www.lg.com ja valige soovitud riik.
- 2 Liikuge **Support > MOBILE SUPPORT > LG Mobile Phones > Valige mudel toe saamiseks > Mobile > Valige mudel.**
- 3 Klõpsake PC Sync asukohas **MANUALS & DOWNLOAD**, ja klõpsake **DOWNLOAD**, et laadida alla "LG PC Suite" arvuti tarkvara.

Arvuti tarkvara (LG PC Suite)

Süsteeminõuded tarkvarale LG PC Suite

- Operatsioonisüsteem: Windows XP 32-bitine (Service Pack 3), Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Protsessor: 1 GHz (või kiiremad) protsessorid
- Mälu: 512 MB (või rohkem) muutmälu
- Graafikakaart: 1024x768 eraldusvõime, 32-bitine värviline (või kõrgem)
- Kõvakettaajam: 500 MB (või rohkem) vaba kõvakettaruumi (sõltuvalt salvestatud andmete mahust võib olla vaja rohkem vaba kõvakettaruumi)
- Nõutud tarkvara: LG integreeritud draiverid, Windows Media Player 10 või kõrgem

MÄRKUS. LG integreeritud USB-draiver

LG seadme ja arvuti ühendamiseks on vajalik LG integreeritud USB-draiver ning see installitakse LG PC Suite'i arvutitarkvara installimisel automaatselt.

Telefoni sünkroonimine arvutiga

Seadme ja arvuti andmeid saate LG PC Suite'i tarkvara abil lihtsalt sünkroonida. Sünkroonida on võimalik kontakte, ajakavasid ja järjehoidjaid.

Toiming on järgmine:

- 1 Ühendage oma seade ja arvuti (kasutage USB-kaablit või Wi-Fi ühendust)
- 2 Kuvatakse **USB ühendustüüp**, valige **LG tarkvara**.
- 3 Pärast ühenduse loomist käivitage programm ja valige ekraani vasakus servas olevast kategooriast seadme jaotis.
- 4 Selle valimiseks klõpsake valikut [Isiklikud andmed].
- 5 Valige märkeruudud sisu kõrval, mida soovite sünkroonida, ning klõpsake nuppu **Sünkrooni**.

MÄRKUS. Telefoni sünkroonimiseks arvutiga USB-kaabli abil peate installima oma arvutisse programmi LG PC Suite.

LG PC Suite'i tarkvara installimiseks vaadake teavet eelmistelt lehtedelt.

Kontaktide tõstmine vanalt seadmelt uute

- 1 Eksportige oma kontaktid CSV failina oma vanalt seadmelt arvutisse kasutades selleks arvutisünkroonimise programmi.
- 2 Paigaldage kõigepealt arvutisse "LG PC Suite". Käivitage programm ning ühendage oma Android mobiiltelefon USB-kaablit kasutades arvutiga.
- 3 Valige hüpikaknas ülemine menüü, seejäre **Seade > Impordi seadmesse > Impordi kontaktid**.
- 4 Kuvatakse hüpikaken faili tüübi ja faili valimiseks. .
- 5 Klõpsake nupul **Vali fail** ning kuvatakse Windows Explorer.
- 6 Valige Kontaktide fail, et importida Windows Explorer-i abiga ning valige **Ava**.
- 7 Klõpsake **OK**.
- 8 **Kuvatakse ala**, millel on nii teie seadmel olevad kontaktid kui ka uued kontaktid.
- 9 Juhul kui tekib konflikt teie arvutis olevate andmete ja seadme kontaktide vahel, siis tehke vajalikud muudatused LG PC Suite programmi abil.
- 10 Klõpsake **OK**.

Telefoni tarkvara värskendamine

Telefoni tarkvara värskendamine

LG Mobiiltelefoni tarkvara uuendamine läbi Interneti.

Selle funktsiooni kohta lisateabe saamiseks külastage veebisaiti <http://update.lgmobile.com> või <http://www.lg.com/common/index.jsp> → valige oma riik ja keel-

Selle funktsiooni abil saate interneti kaudu värskendada oma telefoni püsivaraversiooni mugavalt ning te ei pea külastama meie teeninduskeskust. See funktsioon on saadaval ainult siis, kui LG avaldab teie seadme püsivara uuema versiooni.

Kuna mobiiltelefoni püsivara värskendusprogramm nõuab kasutaja jäägitut tähelepanu terve protsessi vältel, veenduge, et kontrollite enne jätkamist kõiki juhiseid ja märkusi, mis ilmuvad igas sammus. Pange tähele, et värskendamise ajal USB-andmesidekaabli või aku eemaldamine võib mobiiltelefoni tõsiselt kahjustada.

MÄRKUS. LG jätab endale õiguse avaldada püsivaravärskendusi ainult teatud mudelitele omal valikul ja ei garanteeri püsivara uuema versiooni saadavust kõigile telefonimudelitele.

LG mobiiltelefoni tarkvara värskendamine õhu kaudu (OTA)

Selle funktsiooni abil saate interneti kaudu värskendada oma telefoni tarkvaraversiooni mugavalt OTA kaudu ilma USB-andmesidekaablit ühendamata. See funktsioon on saadaval ainult siis, kui LG avaldab teie seadme püsivara uuema versiooni.

Esmalt saate kontrollida tarkvaraversiooni oma mobiiltelefonis: **Seadistus > Teave telefoni kohta > Tarkvaravärskendus > Otsi nüüd uuendusi.**

MÄRKUS. Teie isiklikud andmed – kaasa arvatud teie Google konto andmed ja kõikide teiste kontode andmed, teie süsteemi/ rakenduste seadistused, kõik allalaetud rakendused ja teie DRM litsents – võivad minna telefoni tarkvara uuendamisega kaotsi. Setõttu soovitab LG varundada kogu isiklik informatsioon enne oma telefoni tarkvara uuendamist. LG et vastuta isikliku andmete kao eest.

MÄRKUS. See rakendus ei pruugi olla kättesaadav sõltuvalt regioonist või teenusepakkujust.

Käesolevast kasutusjuhendist

Käesolevast kasutusjuhendist

- Enne antud seadme kasutamist palume käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi lugeda. See tagab, et kasutate telefoni ohutult ja õigesti. Mõned antud kasutusjuhendis kasutatud pildid ja ekraanitõmmised võivad erineda nendest, mida näete oma telefonis.
- Teie sisu võib erineda lõpp-tootest või teenusepakkuise ja -tagaja pakutavast tarkvarast. Nimetatud sisu võib olla muudetud ilma eelnevalt ette teatamata Käesoleva kasutusjuhendi uusimat versiooni on võimalik hankida LG kodulehelt www.lg.com.
- Teie telefoni rakendused ja nende funktsioonid võivad erineda riigiti, regiooniti või riistvara täpsustusesti. LG ei saa olla vastutav mingite jõudluse probleemide eest, mis on tulemuseks rakenduste kasutamisest, mille otsene arendaja on keegi muu peale LG.
- LG ei saa olla vastutav jõudluse või ühilduvuse probleemide eest, mis on tekkinud seoses muudetud registreeritud tarkvarade või modifitseeritud operatsioonisüsteemiga. Kõik katsed modifitseerida operatsioonisüsteemi võib põhjustada seadme või selle rakenduse ebakorrapärase tööd.
- Seadmega kaasasolev tarkvara, audio, taustapilt, pildid ja muu meedia on litsenseeritud piiratud kasutamiseks. Kui te eemaldate ja kasutate neid materjale muul eesmärgil, siis võite sattuda vastuollu autoriõiguste seadustega. Kasutajana olete täielikult vastutav illegaalse meediakasutuse eest.
- Andmeedastusteenuste eest - andmete üles ja alla laadimine, sõnumite edastamine, autosünkroonimine või asukohapõhised teenused nt - võivad olla ette nähtud lisatasud. Lisatasude vältimiseks valige teile sobivaim teenusepakett. Täpsustuste saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Kaubamärgid

- LG ja LG logo on LG Electronics kaubamärgid.
- Kõik ülejäänud kaubamärgid ja autoriõigused on vastavate omanike omandus.



TEAVE DIVX VIDEO KOHTA: DivX® on DivX, LLC (Rovi korporatsiooni tütarettevõtte) poolt loodud digitaalne videoformaad. See on ametlik sertifikaadiga DivX Certified® seade, mis esitab DivX videofaile. Külastage palun veebisaiti www.divx.com, et saada lisateavet ja hankida tarkvaravahendeid, et teisendada oma faile DivX-i videofailideks.

TEAVE DIVX VIDEO-ON-DEMAND KOHTA: See sertifikaadiga DivX Certified® seade tuleb DivX Video-on-Demandi (VOD) filmide esitamiseks registreerida. Registreerimiskoodi hankimiseks otsige seadme seadistusmenüüst üles jaotis DivX VOD. Lisateavet selle kohta, kuidas registreerimine lõpule viia, leiate aadressilt vod.divx.com.

DivX Certified® et esitada DivX® videoid suurusega kuni HD 720p, sealhulgas esmaklassilist sisu. DivX®, DivX Certified® ja seotud logod on ettevõtte Rovi Korporatsiooni või selle tütarettevõtete kaubamärgid ning neid kasutatakse litsentsi alusel.



Toodetud ettevõtte Dolby Laboratories litsentsi alusel. Dolby ja topelt-D sümbol on ettevõtte Dolby Laboratories kaubamärgid.


MÄRKUS. Avatud lähtekoodiga tarkvara

Vastava lähtekoodi hankimiseks GPL-i, LGPL-i, MPL-i ja teiste avatud lähtekoodiga litsentside alusel külastage veebisaiti <http://opensource.lge.com/>. Kõik viidatud litsentside tingimused, lahtiütllused ja teatised on saadaval allalaadimiseks koos lähtekoodiga.

Tarvikud

Teie telefoniga kasutamiseks on saadaval järgmised lisatarvikud. (Allolevad esemed võivad olla valikulised.)

Laadija



Stereo-
peakomplekt



Kiirjuhend



Andmesidekaabel



Aku



MÄRKUS.

- Kasutage alati LG originaalseid lisatarvikuid.
- Selle nõude eiramine võib muuta kehtetuks teie telefonile antud garantii.
- Lisatarvikud võivad piirkonniti erineda.

Törkeotsing

See peatükk käsitleb mõningaid probleeme, mida võite telefoni kasutamisel märgata. Mõned probleemid nõuavad teenusepakkuja helistamist, kuid enamike probleemide lahendamisega saate ise hakkama.

Teade	Võimalikud põhjused	Võimalikud lahendused
Micro-USIM-tõrge	Telefonis ei ole Micro-USIM-kaarti või olete selle valesti paigaldanud.	Veenduge, et Micro-USIM-kaart on korralikult paigaldatud.
Võrguühendus puudub / Võrguühendus katkeb	Signaal on nõrk või asute väljaspool teenusepakkuja võrku	Liikuge aknale lähemale või avatud ruumi. Vaadake võrguoperaatori levalakaarti.
	Operaator on rakendanud uusi teenuseid.	Kontrollige, ega Micro-USIM-kaart pole rohkem kui 6–12 kuud vana. Kui jah, siis vahetage Micro-USIM-kaart oma võrguoperaatori juures uue vastu. Võtke ühendust teenusepakkujaga.
Koodid ei kattu	Kui soovite muuta oma turvakoodi, peate sisestama uue koodi kaks korda.	Kui unustate koodi, võtke ühendust oma teenusepakkujaga.
	Kaks sisestatud koodi ei kattu.	

Tõrkeotsing

Teade	Võimalikud põhjused	Võimalikud lahendused
Rakendust ei saa seadistada	Ei ole teenusepakkuja poolt toetatud või vajab registreerimist.	Võtke ühendust teenusepakkujaga.
Kõned ei ole saadaval	Valimistõrge.	Uus võrk ei ole autoriseeritud..
	Paigaldatud on uus SIM-kaart.	Kontrollige uusi piiranguid.
	Ettemaksu piirang on saavutatud.	Võtke ühendust teenusepakkujaga või lähtestage piirang PIN2-koodi abil.
Telefoni ei saa sisse lülitada	Toitenuppu vajutati liiga lühidalt.	Hoidke toitenuppu all vähemalt kahe sekundi jooksul.
	Aku on tühi.	Laadige akut. Kontrollige ekraanil olevat laadimise indikaatorit.


Teade	Võimalikud põhjused	Võimalikud lahendused
Laadimistõrge	Aku on tühi.	Laadige aku.
	Välistemperatuur on liiga kõrge või madal.	Laadige telefoni normaalse temperatuuriga keskkonnas.
	Klemmide probleem.	Kontrollige laadijat ja ühendust telefoniga. Kontrollige akuklemme ning vajadusel puhastage neid.
	Pinget pole.	Ühendage laadija teise seinakontaktiga.
	Laadija on kahjustatud.	Vahetage laadija välja.
	Vale laadija.	Kasutage ainult originaalseid LG tarvikuid.
Number ei ole lubatud	Fikseeritud numbrifunktsioon on sisse lülitatud.	Minge seadete menüüsse ja lülitage funktsioon välja.
SMS-e ja pilte ei saa saata / vastu võtta	Mälu on täis.	Kustutage telefonist mõned sõnumid.
Failid ei avane	Mittetoetatud failivorming.	Kontrollige, kas failivorminguid toetatakse.
Ekraan ei lülitu sisse, kui telefon heliseb	Lähedusanduri probleem.	Kaitsekilet või telefonikotti kasutades veenduge, et see ei kataks lähedussensorit ümbritsevat piirkonda. Veenduge, et lähedussensorit ümbritsev piirkond oleks puhas.
Heli pole	Värinarežiim.	Kontrollige helide oleku seadetest ega te ei ole aktiveerinud värinarežiimi või hääletut režiimi.



Tõrkeotsing


Teade	Võimalikud põhjused	Võimalikud lahendused
Kõned katkevad või ekraan tardub	Perioodiline tarkvaraprobleem.	Eemaldage aku ja paigaldage see uuesti ning lülitage telefon sisse. Proovige värskendada tarkvara veebisaidi kaudu.

Palun kontrollige, kas tekkinud probleeme on kirjeldatud allolevas peatükis, enne kui viite oma telefoni hooldusesse või helistate teenuseesindajale.



Kategooria Alamkategooria	Küsimus	Vastus
BT Bluetooth-seadmed	Millised funktsioonid on saadaval Bluetooth-ühenduse kaudu?	Saate ühendada Bluetooth-heliseadmeid, näiteks stereo/mono-peakomplekti või autokomplekti ning jagada galerii/kontaktide menüü kaudu pilte, videoid, kontakte jne. Kui FTP-server on ühendatud ühilduva seadmega, saate jagada salvestusmeediumile salvestatud sisu.
BT Bluetooth-peakomplekt	Kas muusikat saab kuulata 3,5 mm kõrvaklappide kaudu, kui Bluetooth-peakomplekt on ühendatud?	Kui ühendatud on Bluetooth-peakomplekt, esitatakse kõiki süsteemiheliseid peakomplekti kaudu. Seetõttu ei saa te muusikat kuulata kõrvaklappide kaudu.
Andmed Kontaktid Varundamine	Kuidas saab varundada kontakte?	Kontaktide andmeid saab sünkroonida telefoni ja Gmail™-i vahel.
Andmed Sünkroonimine	Kas Gmailiga on võimalik seadistada ühesuunalist sünkroonimist?	Saadaval on ainult kahesuunaline sünkroonimine.


Kategooria Alamkategooria	Küsimus	Vastus
Andmed Sünkroonimine	Kas on võimalik sünkroonida kõiki e-posti kaustasid?	Sisendkaust sünkroonitakse automaatselt. Teisi kaustasid saate vaadata, kui puudutate Menüü klahvi  ja seejärel puudutate kausta valimiseks valikut Kaustad .
Google™-i teenus Gmaili sisselogimine	Kas Gmailile juurdepääsuks peab alati Gmaili sisse logima?	Kui logite Gmaili ühe korra sisse, ei pea te enam uuesti sisse logima.
Google™'i teenus Google'i konto	Kas e-kirju on võimalik filtreerida?	Ei, e-kirjade filtreerimist ei toetata selle telefoni kaudu.
Telefoni funktsioonid E-post	Mis juhtub, kui e-kirja kirjutamise ajal käivitatakse teine rakendus?	E-kiri salvestatakse automaatselt mustandina.
Telefoni funktsioonid Helin	Kas .MP3-faili kasutamisel helinana on failile määratud suuruspiirang?	Failile pole määratud suuruspiirangut.
Telefoni funktsioonid Sõnumi aeg	Telefon ei kuva rohkem kui 24 tundi tagasi saabunud sõnumeid. Kas seda saab muuta?	Kuvatakse ainult samal päeval saabunud sõnumite aeg.

Kategooria Alamkategooria	Küsimus	Vastus
Telefoni funktsioonid Navigatsioon	Kas telefoni on võimalik installida teist navigatsioonirakendust?	Kõiki Play Store'is saadaolevaid ja riistvaraga ühilduvaid rakendusi saab installida ja kasutada.
Telefoni funktsioonid Sünkroonimine	Kas kontakte on võimalik sünkroonida kõikidelt e-posti kontodelt?	Sünkroonida saab ainult Gmaili ja MS Exchange serveri (ettevõtte e-posti serveri) kontakte.
Telefoni funktsioonid Ooteaeg ja paus	Kas on võimalik salvestada kontakti, kelle numbris on ooteaeg ja paus?	<p>Kui edastatud on kontakt, kelle numbrisse on salvestatud ooteaja ja pausi funktsioon, ei saa te kasutada neid funktsioone. Iga number tuleb uuesti salvestada.</p> <p>Ooteaja ja pausiga salvestamiseks toimige järgmiselt:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Avaekraanil puudutage Telefoni ikooni . 2. Valige number ja seejärel puudutage Menüüklahvi . 3. Puudutage käsku Lisa 2-sekundiline paus või Lisa viivitus.
Telefoni funktsioonid Turvalisus	Millised on telefoni turvalisuse funktsioonid?	Telefoni on võimalik seadistada küsima avamismustrit enne, kui seda saab avada ja kasutada.

Kategooria Alamkategooria	Küsimus	Vastus
Telefoni funktsioonid Avamismuster	Kuidas saab luua avamismustrit?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Avaekraanil puudutage Menüüklahvi . 2. Puudutage valikut Süsteemi seaded > Lukusta ekraan. 3. Puudutage käsku Vali ekraani lukk > Avamismuster. Kui teete seda esimest korda, kuvatakse lühiõpetus avamismustri loomise kohta. 4. Seadistage muster, joonistades see ühe korra ning seejärel uuesti kinnitamiseks. Ettevaatusabinõud mustriluku kasutamisel. On väga tähtis, et mäletaksite avamismustrit, mille olete määranud. Kui kasutate viis korda valet mustrit, ei pääse te enam ligi oma telefonile. Teil on viis korda võimalik sisestada oma avamismustrit, PIN-koodi või parooli. Kui olete viis korda proovinud, saate uuesti proovida alles 30 sekundi pärast. (Või kui eelseadistate varu-PIN-koodi, saate kasutada seda mustri avamiseks.)

Kategooria Alamkategooria	Küsimus	Vastus
Telefoni funktsioonid Avamismuste	Mida peab tegema avamismustri unustamisel, kui telefonis pole loodud Google'i kontot?	<p>Avamismustri unustamisel toimige järgmiselt.</p> <p>Kui olete telefonis Google'i kontole sisse loginud, kuid sisestasite viis korda vale mustri, puudutage nuppu Unustasin mustri. Seejärel peate telefoni avamiseks logima sisse oma Google'i kontole. Kui te pole telefonis Google'i kontot loonud või olete selle unustanud, peate teostama raske lähtestamise. Ettevaatust! Kui lähtestate tehase seaded, kustutatakse kõik rakendused ja kasutajaandmed. Palun varundage kindlasti kõik olulised andmed, enne kui lähtestate tehase seaded.</p>
Telefoni funktsioonid Mälu	Kas telefon annab märku, kui mälu on täis?	Jah, telefon teavitab kasutajat, kui mälu saab täis.

Kategooria Alamkategooria	Küsimus	Vastus
Telefoni funktsioonid Keeletugi	Kas telefonis on võimalik muuta keelt?	<p>Telefonil on mitmekeelsed võimalused.</p> <p>Keele muutmiseks toimige järgmiselt.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Avaekraanil puudutage Menüüklahvi  ja seejärel valikut Süsteemi seaded. 2. Puudutage valikut Keel ja sisend > Vali Keel. 3. Puudutage soovitud keelt.
Telefoni funktsioonid VPN	Kuidas seadistada VPN-i?	<p>VPN-i juurdepääsu konfigureerimine erineb vastavalt igale ettevõttele. Telefonis VPN-i juurdepääsu konfigureerimiseks peate hankima üksikasjad oma ettevõtte võrguadministraatorilt.</p>
Telefoni funktsioonid Ekraani ajalõpp	Telefoni ekraan lülitub välja juba 15 sekundi pärast. Kuidas saab muuta taustavalgustuse väljalülitumise aega?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Avaekraanil puudutage Menüüklahvi . 2. Puudutage valikut Süsteemi seaded > Ekraan. 3. Ekraani seadetes puudutage valikut Ekraani ajalõpp. 4. Puudutage ekraani taustavalgustuse ajalõpu eelistatud aega.

Kategooria Alamkategooria	Küsimus	Vastus
Telefoni funktsioonid Wi-Fi ja mobiilivõrkude	Kui Wi-Fi ja mobiilivõrkude on mõlemad saadaval, siis millist teenust telefon kasutab?	Andmeside kasutamisel võib telefon vaikimisi kasutada Wi-Fi ühendust (kui Wi-Fi ühenduvuse olekuks on telefonis seadistatud Sees). Kuid telefon ei teavita ühenduse vahetamisel. Kasutatava andmesideühenduse ikoon (mobiilivõrkude või Wi-Fi) kuvatakse ekraani ülaservas.
Telefoni funktsioonid Avaekraan	Kas avaekraanilt saab eemaldada rakendusi?	Jah. Lihtsalt puudutage ja hoidke sõrme ikoonil, kuni ekraani ülaserva keskele kuvatakse prügikasti ikoon. Seejärel lohistage rakenduse ikoon sõrme ekraanilt tõstmata prügikasti.
Telefoni funktsioonid Rakendused	Allalaaditud rakendus põhjustab mitmeid tõrkeid. Kuidas seda eemaldada?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Avaekraanil puudutage Menüüklahvi . 2. Puudutage valikut Süsteemi seaded > Rakendused > LAADI LLA. 3. Puudutage rakendust ja seejärel käsku Desinstalli.
Telefoni funktsioonid Laadija	Kas telefoni on võimalik laadida USB-andmesidekaabli kaudu ilma vajalikku USB-draiverit installimata?	Jah, telefoni laetakse USB-kaabli kaudu hoolimata sellest, kas vajalikud draiverid on installitud või mitte.

Kategooria Alamkategooria	Küsimus	Vastus
Telefoni funktsioonid Meeldetuletus	Kas muusikafaile saab kasutada meeldetuletuste helina?	Jah. Pärast muusikafaili salvestamist helinana saab seda kasutada meeldetuletuse helina. 1. Puudutage ja hoidke sõrme teegiloendis oleval laulul. Avanevas menüüs puudutage käsku Määratud helinatooniks . 2. Äratuskella seadistusekraanil valige laul helinaks.
Telefoni funktsioonid Meeldetuletus	Kas meeldetuletus on kuuldav või see kaob, kui telefon on lülitatud välja?	Ei, seda ei toetata.
Telefoni funktsioonid Meeldetuletus	Kas meeldetuletust on kuulda, kui helina tugevuse olekuks on seadistatud Väljas või Värin?	Meeldetuletust on kuulda isegi nendes olekutes.
Taastelahendused Raske lähtestamine (tehaseandmete lähtestamine)	Kuidas saab teostada tehaseandmete lähtestamist, kui puudub juurdepääs telefoni seadete menüüle?	Kui telefoni algset seisundit ei taastata, kasutage rasket lähtestamist (tehaseandmete lähtestamine).



CE0168