



User Guide

INTUITION™ by  LG

INTUITION™ by  LG



User Guide

MFL67791401 (1.0) W



Guía del
Usuario

INTUITION™ by  LG

 This booklet is made from 97% post-consumer recycled paper. Printed in Mexico.  FSC C010001

BC

*Copyright©2013 LG Electronics, Inc. **All rights reserved.**
LG and the LG logo are registered trademarks of LG
Group and its related entities are registered. Intuition is a
trademark of LG Electronics, Inc. All other trademarks are
the property of their respective owners.*

Antes de leer

Antes de comenzar, por favor revise la guía separada Información Sobre la Garantía y Seguridad del Producto para obtener información importante acerca de la seguridad y garantía de producto de su dispositivo.

Información importante sobre la salud y precauciones de seguridad¹

Contenido..... 2

Detalles técnicos..... 5

Aspectos básicos..... 8

Descripción general del teléfono..... 8

Ayuda..... 12

Carga del teléfono 13

Optimizar la vida útil de la batería 14

Encender y apagar el teléfono..... 16

Iconos de estado del teléfono 20

Características de la pantalla principal..... 23

Vista de minipaneles 25

Aplicaciones: cómo ver, abrir y alternar..... 32

Usar los menús 37

Administrar notificaciones..... 38

Buscar en el teléfono y la Web..... 40

Bloquear la pantalla..... 41

Personalizar la pantalla principal 46

Conectarse rápidamente con los contactos..... 49

Usando QuickMemo™ 50

Hacer y recibir llamadas 52

Realizar y finalizar llamadas 52

Responder o rechazar llamadas..... 55

Usar el registro de llamadas..... 57

Llamar a los contactos 58

Marcación por voz..... 59

Opciones durante una llamada 59

Administrar varias llamadas..... 61

Escuchar el correo de voz 61

Conectarse a redes y dispositivos..... 63

Conectarse a redes Wi-Fi 63

Convierta su teléfono en una zona de cobertura inalámbrica móvil 70

NFC 70

LG Tag+	71
Uso de la escritura Tag+	71
Usar el teléfono para leer etiquetas.....	71
Transferencia de contenido.....	72
Web.....	74
Backup Assistant Plus.....	74
Navegador	76
Maps.....	84
Consulta de meteorología.....	87
Cambiar la configuración de Clima	89
Comunicación	90
Contactos.....	90
Correo electrónico	98
Correo de voz	102
Gmail.....	103
Mensajes.....	111
Talk	121
Entretenimiento	128
Cámara	128
Videocámara	134
Galería.....	137
Asistente de Video.....	141
Play Store	143
Reproductor de música.....	146
Videos	153
YouTube™.....	154
Grabador de voz.....	156
Herramientas	158
Cuaderno	158
Calendario	161
Tareas.....	169
Calculadora.....	172
Reloj/Alarmas.....	173
Polaris Office 4.....	177
FileShare.....	179
SmartShare	179

Ajustes	182
Smart Mobile Office de LG	205
Especificaciones	219
Índice	220

Información sobre la exposición a radiofrecuencias de la FCC

¡ADVERTENCIA! Lea esta información antes de hacer funcionar el teléfono.

En agosto de 1996, la Comisión federal de comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, con su acción en el informe y orden FCC 96-326, adoptó una norma de seguridad actualizada para la exposición humana a la energía electromagnética de radiofrecuencias (RF) que emiten los transmisores regulados por la FCC. Esos lineamientos se corresponden con la norma de seguridad establecida previamente por organismos de estándares tanto de EE. UU. como internacionales. El diseño de este teléfono cumple con los lineamientos de la FCC y esas normas internacionales.

Contacto corporal durante el funcionamiento

Este dispositivo fue probado para el uso típico con la parte posterior del teléfono a una distancia de 1.0 cm (0,39 pulgadas) del cuerpo del usuario. Para cumplir con los requisitos de exposición a RF de la FCC, debe mantenerse una distancia mínima de 1.0 cm (0,39 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono, incluida la antena. No deben utilizarse clips para cinturón, fundas y accesorios similares de otros fabricantes que tengan componentes metálicos. Evite el uso de accesorios que no pueden mantener una distancia de 1.0 cm (0,39 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono, y que no se hayan probado para cumplir con los requisitos de límites de exposición a RF de la FCC.

Antena externa montada sobre el vehículo

(Opcional, en caso de estar disponible)

Para cumplir con los requisitos de exposición a RF de la FCC, mantenga una distancia de 20 cm (8 pulgadas) entre el usuario o transeúnte y la antena externa montada sobre el vehículo. Para obtener más información sobre la exposición a la RF, visite el sitio Web de la FCC en www.fcc.gov.

Aviso de la FCC y precauciones

Este dispositivo y sus accesorios cumplen con el artículo 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo y sus accesorios no podrán causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo y sus accesorios deben aceptar cualquier interferencia que reciban, incluida la que pudiera causar un funcionamiento no deseado.

Cualquier cambio o modificación que no esté explícitamente aprobado en esta guía del usuario podrá invalidar la garantía que tiene para este equipo. Use sólo la antena suministrada. El uso de antenas no autorizadas (o modificaciones a la antena) puede afectar la calidad de la llamada telefónica, dañar el teléfono, anular su garantía y/o infringir las reglas de la FCC.

No use el teléfono con una antena dañada. Una antena dañada puede producir una leve quemadura en la piel. Comuníquese con su distribuidor local para obtener una antena de reemplazo.

Declaración del artículo 15.19

Este dispositivo y sus accesorios cumplen con las normas del artículo 15.19 de la FCC del artículo 15. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales.
- (2) Este dispositivo deben aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Declaración del artículo 15.21

Los cambios o las modificaciones que no estén expresamente aprobados por el fabricante pueden anular la autoridad del usuario para hacer funcionar el equipo.

Declaración del artículo 15.105

Este equipo ha sido evaluado y se ha comprobado que cumple con los límites para un dispositivo digital clase B, conforme el artículo 15 de las reglas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para brindar una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, podrá causar interferencia dañina para las comunicaciones radiales. Sin embargo, no existe garantía de que la interferencia no se produzca en una instalación en particular. Si experimenta interferencia con la recepción (por ejemplo, del televisor), para determinar si este equipo es el que causa la interferencia dañina, apáguelo y después enciéndalo nuevamente a fin de determinar si se detiene la interferencia. De ser necesario, intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en un tomacorriente de un circuito diferente de aquel al que esté conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

El teléfono funciona en la red de 4G de Verizon, basada en la tecnología de evolución a largo plazo (Long Term Evolution, LTE) y en las redes de 4G de banda ancha móvil de los Estados Unidos*.

Ahora puede conectarse fácilmente a altas velocidades, al Internet, correo electrónico, y red de trabajo, aún cuando se encuentre fuera de la oficina.

* El servicio no está disponible en todas las áreas.

* Información sujeta a cambios.

Precauciones

- ▶ La interfaz de usuario de las aplicaciones de Google (Búsqueda de Google, Mapas de Google, Navigation, etc.) pueden variar dependiendo de la versión del software.
- ▶ Las ubicaciones no son precisas cuando no se han configurado los sistemas de GPS y Wi-Fi.
- ▶ Con el sistema operativo Android, algunas aplicaciones disponibles de Play Store sólo funcionan correctamente con teléfonos que tienen una resolución específica de pantalla.
Tenga presente que algunas de las aplicaciones de Play Store no estarán disponibles en su teléfono debido a los requerimientos de resolución de LCD que no cumple su teléfono. Además, tenga en cuenta que las aplicaciones de terceros con defectos de programación pueden provocar problemas en su teléfono, incluidos bloqueos y reinicializaciones.
- ▶ Todos los contenidos, incluidos los contenidos creados o descargados por el usuario, se borrarán después del restablecimiento a los valores de fábrica.

Descripción general del teléfono

Vista frontal



- NOTAS**
- Todas las imágenes de pantalla en esta guía son simuladas. Las pantallas actuales pueden variar.
 - Las instrucciones para realizar tareas en esta guía se basan en la configuración predeterminada del teléfono y podrán cambiar dependiendo de la versión del software en su teléfono.

1. **Sensor de proximidad** Detecta la proximidad de otros objetos (por ejemplo, la cabeza) para que los comandos táctiles no se activen accidentalmente durante una llamada. También tiene un sensor ambiente que mide la luz alrededor y ajusta el brillo de la pantalla para proporcionar una pantalla viva.

- NOTAS**
- No bloquee el sensor ni el área cercana al sensor con una cobertura o un estuche para teléfonos.
 - El uso de una cobertura producida por otros fabricantes que no sean LG puede provocar una alteración en el funcionamiento táctil, de la pantalla, etc.

2. **Lente de la cámara frontal** Use para tomar fotografías y grabar video de sí mismo. También la puede usar para charlas de video. Manténgala limpia para obtener un rendimiento óptimo.


3. **Tecla Atrás** Permite volver a la pantalla anterior. También cierra los elementos emergentes como los menús y cuadros de diálogo.
4. **Tecla Inicio** Permite volver a la pantalla principal. Si ya se encuentra en uno de los paneles de extensión de la pantalla principal, abre el panel central de la pantalla principal.
5. **Micrófono** Permite transmitir la voz a la persona que llama y a las funciones activadas por voz.
6. **Tecla Aplicaciones Recientes** Abre la lista de aplicaciones usadas recientemente. Toque y mantenga presionada una aplicación de la lista para abrir un menú contextual. Para eliminar una aplicación de la pantalla, tóquela y deslízela hacia la derecha o izquierda.
7. **Tecla Menú** Permite volver a la pantalla anterior. También cierra los elementos emergentes como los menús y cuadros de diálogo. Esto sólo aplica cuando esté disponible, dependiendo en la pantalla o aplicación.
8. **Pantalla principal** Muestra toda la información necesaria para usar el teléfono, como las aplicaciones, el estado de llamadas, la fecha y hora, el estado de la señal y la potencia de la batería.
9. **Auricular** Permite escuchar a los quienes llaman y solicitudes automatizadas.
10. **Bolígrafo Rubberdium™** Permite dibujar o escribir texto en la pantalla capturada.

Vista posterior



11. **Lente de la cámara posterior** Se usa para tomar fotos y grabar videos. Manténgala limpia para obtener un rendimiento óptimo.
12. **Flash LED** Aumenta el brillo de la imagen y video cuando se enciende el flash.
13. **NFC Touchpoint** Toque la parte posterior de su teléfono a una etiqueta NFC u otro dispositivo habilitado con NFC en esta ubicación.
14. **Altavoz** El sonido viene del altavoz posterior en vez del altavoz (p.ej.: función de altavoz, reproducción de música, etc.).
15. **Tapa posterior** La tapa posterior no se puede retirar y encierra el compartimiento de la batería.

Vistas superior y laterales

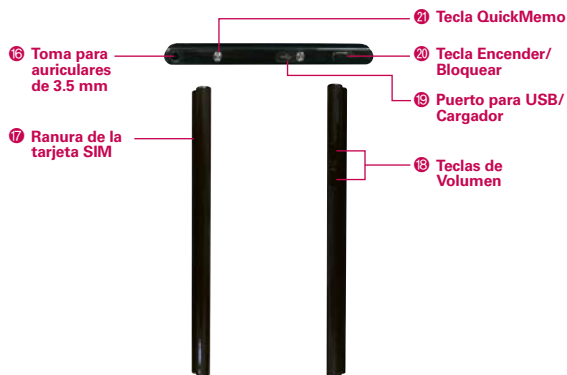

16. **Toma para auriculares de 3.5 mm** Permite conectar un auricular opcional de 3,5 mm para mantener conversaciones cómodas de manos libres. Además permite conectar los auriculares para escuchar música.
17. **Ranura de la tarjeta SIM** Abra la cubierta de la ranura de la tarjeta SIM e inserte la tarjeta SIM en la ranura para conectarse a una red.
18. **Teclas de Volumen** Le permiten ajustar el volumen del tono de timbre, volumen de medios o el volumen durante una llamada.
19. **Puerto para USB/Cargador** Permite conectar el cargador, el cable USB u otro accesorio compatible con el teléfono.
20. **Tecla Encender/Bloquear** Presione para bloquear/desbloquear la pantalla. Manténgala presionada para apagar/encender el teléfono, reiniciarlo, encender/apagar Modo avión y cambiar el tipo de timbre. Si la pantalla se apaga, presione esta tecla para encenderla.
21. **Tecla QuickMemo** Le permite acceder a la aplicación QuickMemo y dibujar notas en la pantalla actual.

Ayuda

La aplicación **Ayuda** le permite ver información acerca de su teléfono rápidamente, incluyendo la guía de usuario y tutorías de video.

Para acceder a Ayuda, en la pantalla principal, toque **Aplicaciones**  > **Ayuda** .

Insertar la tarjeta SIM

1. Con el teléfono boca abajo, ubique la ranura de la tarjeta SIM y abra la tapa.
2. Coloque la tarjeta SIM con el logo de Verizon hacia arriba y deslícela dentro de la ranura hasta que encaje en su lugar.



Retirar la tarjeta SIM

1. Ubique la ranura de la tarjeta SIM y abra la tapa.
2. Empuje la tarjeta SIM cuidadosamente hacia adentro para liberarla y tírela fuera de la ranura para retirarla.
3. Inserte la tapa de la ranura y presiónela hacia abajo para cerrarla.




Carga del teléfono

El teléfono viene con un adaptador de pared y un cable USB, que se deben conectar juntos para cargar el teléfono. Para cargar el teléfono:

AVISO Para cargar su teléfono, por favor, use únicamente un cargador aprobado. El uso incorrecto del Puerto para USB/Cargador, así como el uso de un cargador incompatible, pueden causar daños a su aparato y anular la garantía

1. Conecte el cable USB con el adaptador de pared. Como se muestra a continuación, se debe ver el logotipo de LG en el cable USB.



2. El Puerto para USB/Cargador, que se encuentra en la parte superior del dispositivo, tiene una tapa deslizante para protegerlo. Deslice la tapa y luego oriente correctamente el cable con el puerto y conéctelo en el puerto.



3. Conéctelo a una toma eléctrica para iniciar la carga.


Carga con el cable USB y la computadora

Puede usar la computadora para cargar el teléfono. Para poder cargar con el cable USB, primero debe tener los controladores USB adecuados instalados en su computadora. Conecte un extremo del cable USB al Puerto para USB/Cargador de su teléfono y el otro extremo a un puerto USB de su computadora. Al conectarse con una computadora de escritorio es mejor usar el puerto USB posterior. El nodo USB debe recibir alimentación eléctrica de una fuente de alimentación externa.

NOTA Al cargar la batería agotada, las luces LED del teclado en la parte inferior del teléfono parpadean, indicando que está cargando. Si la batería tiene suficiente carga para encender el teléfono, aparece una animación de la batería en la pantalla y se detiene el parpadeo.

Batería no extraíble

El dispositivo está equipado con una batería interna recargable que debería ser reemplazada únicamente por LG o un centro de reparación autorizado por LG. Nunca intente abrir o desmontar este dispositivo usted mismo y si lo hace, puede causar daños que anulan la garantía.

NOTA Si se congela el dispositivo, mantenga presionada la Tecla Encender/Bloquear  durante 10 segundos para reiniciarlo.



Optimizar la vida útil de la batería

Puede prolongar la vida útil de la batería entre cargas si desactiva las funciones que se ejecutan en segundo plano. Además, puede supervisar la forma en que las aplicaciones y los recursos consumen la energía de la batería.

Sugerencias para prolongar la vida útil de la batería



- ▶ Desactive las comunicaciones de radio que no esté usando. Si no está utilizando Wi-Fi, Bluetooth, o GPS, use el menú Ajustes para apagarlos (Tenga en cuenta que el receptor GPS sólo se enciende cuando usted utiliza una aplicación que lo usa).
- ▶ Disminuya el brillo de la pantalla y establezca un tiempo de espera más corto para la pantalla.
- ▶ Desactive la sincronización automática de Gmail, Calendario, Contactos y otras aplicaciones si no las necesita.
- ▶ Utilice el selector del modo Ahorro de energía en el menú Ajustes.
- ▶ Utilice los Ajustes rápidos en el Panel de notificaciones para controlar el sonido, Bluetooth, NFC, GPS y el modo de avión.

Para comprobar el nivel de carga de la batería




- ▶ En la pantalla principal, toque **Aplicaciones**  > **Ajustes**  > **Acerca del teléfono** > **Batería**. El estado de la batería (carga y descarga) y el nivel (como un porcentaje de la carga completa) aparecen en la parte superior de la pantalla.

Para supervisar y controlar las aplicaciones que usan la batería

La pantalla Uso de la batería le permite ver qué aplicaciones consumen la mayor cantidad de energía de la batería. La información que proporciona esta pantalla permite identificar las aplicaciones que ha descargado y que tal vez desea desactivar cuando no se usen para aprovechar al máximo la energía de la batería.


- ▶ En la pantalla principal, toque **Aplicaciones**  > **Ajustes**  > **Acerca del teléfono** > **Batería** > **Uso de la batería**. En la pantalla aparecerá el tiempo de uso de la batería. La lista de aplicaciones o servicios que utilizan la energía de la batería se muestra por orden de cantidad de energía utilizada, de mayor a menor.
- ▶ Toque una aplicación en la pantalla Uso de la batería para ver los detalles sobre el consumo de energía.
Diferentes aplicaciones ofrecen diferentes tipos información y es posible que incluyan la opción para modificar los ajustes para poder reducir el consumo de energía de esa aplicación.

Modo Ahorro de energía


Si el nivel de carga de la batería disminuye a niveles bajos, el teléfono automáticamente activa el modo Ahorro de energía para ahorrar energía de batería hasta que la cargue. Para activar esta función, en la pantalla principal, toque **Aplicaciones**  > **Ajustes**  > **Ahorro de energía**. Luego toque el botón  para encender la función. Puede configurar el teléfono para activar el modo de ahorro de energía de inmediato, cuando la carga se reduce a 10%, 20%, 30% o 50%. Si desactiva el modo Ahorro de energía, cuando la carga de la batería esté baja, recibirá una notificación para que lo active.

Encender y apagar el teléfono


Encender el teléfono


- Mantenga presionada la **Tecla Encender/Bloquear**  durante unos segundos hasta que se ilumine la pantalla.

Apagar el teléfono

1. Mantenga presionada la **Tecla Encender/Bloquear**  hasta que aparezca el menú Opciones del teléfono.
2. Toque **Apagar**.
3. Toque **OK** para confirmar que desea apagar el teléfono.


Reiniciar el teléfono

1. Mantenga presionada la **Tecla Encender/Bloquear**  hasta que aparezca el menú Opciones del teléfono.
2. Toque **Reiniciar**.
3. Toque **OK** para confirmar que desea reiniciar el teléfono.

NOTA Si se congela el dispositivo, mantenga presionada la **Tecla Encender/Bloquear**  durante 10 segundos para reiniciar el dispositivo.

Para desbloquear el teléfono

Si no usa el teléfono por un tiempo determinado, la pantalla y la luz de fondo se desactivan para conservar la energía de la batería. Para desbloquear el teléfono:

1. Presione la **Tecla Encender/Bloquear** . Aparecerá la pantalla de bloqueo.
2. Deslice la pantalla en cualquier dirección para desbloquear la pantalla. Para usar un acceso directo, deslice el icono en cualquier dirección. La pantalla se desbloquea y se inicia la aplicación.



- NOTAS**
- La pantalla de bloqueo predeterminada bloquea la pantalla para evitar acciones no intencionales. Para más seguridad para proteger contra el uso no autorizado, puede establecer reconocimiento de voz, un patrón, PIN o contraseña que de debe introducir para desbloquear el teléfono.
 - Diferentes temas de relojes pueden aplicarse a la pantalla de bloqueo.

Acerca de los mejoramientos de la pantalla de bloqueo

Ver notificaciones de la pantalla de bloqueo

Desde la pantalla de bloqueo, simplemente deslice la Barra de estado hacia abajo para ver la últimas notificaciones, todo en un solo paso. Consulte "Para abrir el Panel de notificaciones" en la página 39 para referencia.

Pantalla de bloqueo personalizable

Para personalizarla, seleccione cualquier aplicación en el teléfono y asígnela una tecla de acceso directo en la pantalla de bloqueo. Consulte "Personalizar Reloj y atajos en la pantalla de bloqueo" en la página 46 para referencia.

Reconociendo de rostro


Mediante el uso de la cámara frontal, puede desbloquear el teléfono con el rostro gracias a la tecnología de reconocimiento facial que admite el sistema operativo del teléfono. Por favor note que esta función sólo está disponible después de configurar su cuenta de Google en su dispositivo. Consulte "Reconociendo rostro" en la página 43 para referencia.

Borre las notificaciones de forma selectiva al deslizar

Después de recibir varias notificaciones de descargas, actualizaciones de aplicaciones, mensajes de texto y mensajes de correo electrónico, la Barra de estado se puede llenar completamente. Hay momentos en que los usuarios quieren mantener algunas de las notificaciones en la barra, mientras despedir a las demás, al igual que una lista de "que hacer". Anteriormente esto no era posible. Ahora, al deslizar a la derecha o a la izquierda, los usuarios pueden borrar las notificaciones que desean eliminar de la lista. Consulte "Para borrar todas las notificaciones" en la página 40 para referencia.

Para desactivar los sonidos del teléfono

Si se encuentra en un lugar donde los sonidos del teléfono pueden molestar a otras personas, puede silenciarlo rápidamente desde la pantalla de bloqueo.




1. Presione la **Tecla Encender/Bloquear**  hasta que aparezca el menú Opciones del teléfono.

2. Toque el icono **Modo silencio** .

NOTA Sólo se puede seleccionar un modo a la vez. El modo activado actualmente (Silencio, Vibración, o Sonido) está subrayado en azul. Toque cualquier de los iconos de modo de sonido para cambiar a ese modo.

O

Presione la **Tecla de Volumen Inferior** hasta que los sonidos se apaguen.

NOTA También puede utilizar estas teclas para volver a encender los sonidos. Mantenga presionada la **Tecla Encender/Bloquear**  y luego toque **Modo silencio**  o el icono del modo Sonido . Mientras está en Modo silencio, presione la **Tecla de Volumen Superior** una vez para activar el Modo vibración y dos veces para encender los sonidos (continúe a presionar para subir el volumen).

Configuración del teléfono


Cuando enciende su teléfono por primera vez, tiene la opción de configurar varias cuentas rápidamente. Simplemente siga las instrucciones en la pantalla para completar la configuración de inicio de su teléfono.


Para configurar su teléfono, siga los pasos que se indican a continuación:

1. Selecciona el idioma que prefiera y toque **Siguiente**.
2. Si ya insertó la tarjeta SIM, su dispositivo se activa automáticamente. Toque **Siguiente** para continuar.
3. En la pantalla Bienvenida, toque **Siguiente** para configurar su dispositivo.
4. Si ya está suscrito, toque **Siguiente** para configurar su correo electrónico.


Si no está suscrito, marque la casilla **Sincronizar contactos** y toque **Siguiente** para iniciar sesión en Backup Assistant Plus o déjela desmarcada para saltar este paso.

5. Elija el tipo de cuenta de correo electrónico deseado y configúrelo.
6. Lea la alerta de privacidad e información acerca del uso de datos y toque la casilla **Acepto compartir mi ubicación** si está de acuerdo de compartir su ubicación. Luego toque **Siguiente**.
7. Lea la información de ayuda y toque **Siguiente** para continuar.


NOTA Después de configurar su teléfono con éxito, puede elegir ver las opciones que le enseñan sobre su teléfono nuevo. Estas opciones incluyen una guía rápida de referencia, la guía para el usuario, un video de aprendizaje y un glosario de iconos. Puede ver esas opciones en otro momento tocando **Ayuda**  en la pantalla de aplicaciones.

8. Si ya tiene una cuenta de Google, toque **Sí** para iniciar sesión en una cuenta existente. Si no, toque **No** y luego toque **Obtener una cuenta** para crear una o **Ahora no** para configurarla más adelante. Con una cuenta de Google, las aplicaciones de Google se sincronizan automáticamente entre el teléfono y la computadora, independientemente de dónde se hagan las actualizaciones.
9. Lea la información de Google y ubicación y toque las casillas de verificación si está de acuerdo. Luego toque .
10. La configuración está completa. Toque **Listo** para usar el teléfono.

Ajustes de la cuenta de Google

1. En la pantalla de configuración, toque **Existente** o **Nueva**.
2. Introduzca su dirección de correo y contraseña y cualquier otra información necesaria (si está creando una cuenta). Luego toque .

NOTA Toque la **Tecla Atrás**  para cerrar el teclado.

3. Configure un método de paga, si es necesario.
4. Complete la pantalla de copia de seguridad y restaurar para permitirle a su cuenta de Google respaldar sus aplicaciones (apps), ajustes y otra información, después toque .
5. Ahora tu Gmail, Contactos de Google y los eventos del Calendario de Google se cargarán a tu teléfono automáticamente.

NOTA Esto es automático con la primera cuenta de Google que agrega. Cuando agrega cuentas de Google adicionales, debe seleccionar las opciones para sincronizar.

Usa el área a continuación para registrar la información de tu cuenta de Google para tu referencia futura.

Nombre de usuario: _____@gmail.com

Contraseña: _____

Cuenta de Google

Al iniciar sesión en una cuenta de Google, podrá usar Gmail, Talk, Calendario y otras aplicaciones de Google; descargar aplicaciones de Play Store; hacer una copia de seguridad de sus ajustes en los servidores de Google y aprovechar otros servicios de Google en su teléfono.


IMPORTANTE

- Si no tiene una cuenta de Google, se le pedirá que cree una.
- Si tiene una cuenta corporativa a través de su empresa u otra organización, el departamento de tecnología de su empresa recibirá instrucciones especiales sobre cómo iniciar sesión en esa cuenta.
- Cuando inicia la sesión, se le pedirá que introduzca su nombre de usuario y contraseña, usando el teclado en pantalla.
- Cuando inicia sesión, los contactos, mensajes de Gmail, eventos del calendario y otra información obtenida de esas aplicaciones y servicios en la Web se sincronizan con su teléfono.
- Si no inicia sesión en una cuenta de Google durante la instalación, se le pedirá que lo haga o cree una la primera vez que inicie una aplicación que requiera una cuenta de Google, como Gmail o Play Store.

Iconos de estado del teléfono

La Barra de estado aparece en la parte superior de cada pantalla. Muestra iconos que indican que recibió notificaciones (a la izquierda) e iconos que indican el estado del teléfono (a la derecha), junto con la hora actual.



Si tiene más notificaciones de las que pueden ajustarse en la Barra de estado, un icono con el signo más  le solicita que abra el Panel de notificaciones para verlas todas. Para abrir el Panel de notificaciones, toque y arrastre la Barra de estado hacia abajo. Los siguientes iconos indican el estado del teléfono.










Iconos de llamada

	Micrófono silenciado durante una llamada		Notificación de llamadas perdidas
	Llamada entrante		Llamada entrante utilizando dispositivo Bluetooth
	Altavoz encendido		Llamada de privacidad

Iconos de calendario y alarmas

	Alarma establecida		Notificación de eventos de Calendario
---	--------------------	---	---------------------------------------

Iconos de correo electrónico y mensajería


	Nuevo correo electrónico recibido		Error en el envío de otros correos electrónicos
	Nuevo mensaje de texto o multimedia recibido		Mensaje de alta prioridad recibido
	Se recibió un nuevo correo de voz visual		Se recibió un nuevo correo de voz
	Mensaje de Google Talk recibido		Reproduciendo el mensaje de correo de voz visual
	Mensaje de Gmail recibido		

Iconos de sonido





	Música actualmente en reproducción		Modo silencio
	Modo de vibración		Auricular alambrado conectado

Iconos de red














	Conectada a la red de datos 4G LTE		Red 4G LTE en uso
	Descargar a través de la red 4G LTE		Cargar a través de la red 4G LTE
	Conectado a la red 3G		Red 3G en uso

	Descargar a través de la red 3G		Cargar a través de la red 3G
	GPS activado		Obteniendo acceso a GPS
	Sin servicio		Roaming
	Fuerte señal de red		Señal de red débil
	Cargando datos		Descargando datos
	Acceso a ubicación desactivado		Acceso a ubicación activado
	Modo avión		

Iconos de conectividad

	No hay señal de Wi-Fi		Señal intensa de Wi-Fi
	Depurador de Android conectado		Conectado por USB
	Bluetooth encendido		Dispositivo Wi-Fi conectado
	Anclaje de USB conectado		Wi-Fi Direct conectado

Iconos de sistema

	Más notificaciones disponibles		Sistema seguro
	Alerta del sistema		Procesamiento de la memoria
	Sin tarjeta de SIM		Tarjeta SIM desconocida
	La sincronización Google comenzó		Error durante la sincronización de Google
	Batería agotada		Batería llena
	Cargando batería		Estado de batería desconocido (de error)
	Elija el método de entrada		

Iconos indicadores

	SmartShare activado		Se está reproduciendo música de SmartShare
---	---------------------	---	--

Características de la pantalla principal

La pantalla principal es el punto de inicio para acceder a todas las características en su teléfono. Muestra atajos a aplicaciones, iconos, widgets y otras características.

Barra de estado

Muestra información de estado del teléfono, incluyendo la hora, potencia de la señal, estado de batería e iconos de notificación.

Icono de aplicación

Toque un icono (aplicación, carpeta, etc.) para abrir la aplicación y usarla.

Teclas Rápidas

Proporciona acceso fácil y de un toque a las funciones que usa más.




Agregar atajos y widgets

Toque este icono para mostrar los paneles de la pantalla principal en la parte superior de la pantalla y la pantalla de aplicaciones en la parte inferior.




Teclas Rápidas



Las Teclas Rápidas se encuentran en una barra a lo largo de la parte inferior de la pantalla principal.

- : Abre la aplicación **Teléfono** que muestra el teclado de marcación para marcar un número no guardado. También proporciona fichas adicionales para acceder al Registro, Contactos y Favoritos.

SUGERENCIA.


La ficha Favoritos proporciona una lista de acceso rápido a contactos llamados frecuentemente.

- : Abre la aplicación **Mensajes**. Puede enviar mensajes de texto o multimedia, los cuales pueden contener imágenes, videos, audio, mapas de su ubicación, presentaciones de diapositivas y archivos vCard.
- : Abre la aplicación **Contactos**. También puede acceder a Teléfono, Registro y Favoritos si toca las fichas que se encuentran en la parte superior.
- : Abre la aplicación **Cámara**, que le permite tomar fotos y grabar videos.

- : Abre la aplicación **Cuaderno**. Se pueden crear, ver y administrar archivos del Cuaderno.
- : Abre la **Pantalla de aplicaciones** que muestra las opciones y aplicaciones del teléfono. También puede acceder a su lista de archivos descargados y a una lista de widgets disponibles tocando las fichas que se encuentran en la parte superior de la pantalla.

NOTA Para agregar un icono, toque y mantenga presionado el icono deseado y arrástrelo a la barra de Teclas Rápidas. Luego suéltelo en la ubicación deseada. Para eliminar un icono, toque y manténgalo presionado y arrástrelo fuera de la barra de Teclas Rápidas.

Para volver a la pantalla principal

- Toque la **Tecla Inicio**  en cualquier momento, desde cualquier aplicación.

Para ver otros paneles de la pantalla principal

- Deslice el dedo hacia la izquierda o derecha por la pantalla principal. La pantalla principal se expande hasta siete paneles adicionales, lo que permite más espacio para iconos, widgets, atajos y otros elementos.



Indicador de panel de pantalla principal

La línea blanca por encima de la barra de teclas rápidas indica cuál es el panel de la pantalla principal que se muestra.

TIP Pellizque la pantalla principal para mostrar el vista minipaneles, luego toque el panel de la pantalla principal que quiere ver. Toque y mantenga presionado el panel que desea editar. Arrástrelo al icono **Remove** para eliminarlo.






Toque aquí para establecer el panel predeterminado de la pantalla principal.

Vista de minipaneles


La vista minipaneles le permite acceso directo a cualquier panel y permite administrar los paneles de la pantalla principal. Puede agregar o borrar paneles y reubicar los paneles para sus necesidades.

Pellizque cualquier panel de la pantalla principal para cambiar al modo minipaneles. Desde el modo minipaneles tiene las siguientes opciones:

- ▶ Para ir directamente a cualquier panel de la pantalla principal, simplemente toque la que desea.
- ▶ Para agregar un panel nuevo a la pantalla principal, toque .
- ▶ Para borrar un panel de la pantalla principal, toque y mantenga presionado el panel a eliminar, luego arrástrelo a la barra **Remove**  en la parte superior de la pantalla. Cuando el icono Remove cambia a un , levante el dedo.
- ▶ Para reorganizar los paneles, toque y mantenga presionado el panel que desea mover, arrástrelo sobre la posición del panel donde desea dejarlo y levante el dedo. El panel que trasladó toma esa posición y los paneles restantes se desplazarán en consecuencia.
- ▶ Para establecer otro panel como pantalla principal predeterminada, toque **Fijar mi pantalla principal** en la parte inferior de la pantalla, después toque la pantalla que desea establecer como pantalla principal predeterminada.



Vista limpia

Los fondos de pantalla ahora se pueden ver sin intromisiones simplemente usando la técnica “pellizco” que temporalmente oculta los iconos en la pantalla principal. Usted puede realmente mostrar la imagen de sus seres queridos o el impresionante concierto que guardó como fondo de pantalla. Para volver a la pantalla principal con iconos, toque la **Tecla Atrás**  o pellizque la pantalla.


La pantalla principal

Personalizar un icono de aplicación desde la pantalla principal



NOTA Esta función le permite crear y utilizar un icono con las fotos de la Galería.

Ahora puede editar los iconos de la Barra de inicio rápido, la pantalla principal o la pantalla de aplicaciones, creando sus propios iconos con la cámara o las imágenes de la Galería. Esta opción le permite sustituir los iconos genéricos y tener imágenes de sus seres queridos, o cualquier otra imagen que haya capturado. Con la personalización, es fácil acceder a lo más importante, como un contacto especial o una aplicación de uso frecuente.

1. Mantenga presionada una aplicación hasta que aparezca la vista de cuadrícula, luego aparece el icono de edición  en la esquina superior derecha del icono de la aplicación.
2. Toque el icono de edición y seleccione el diseño de icono que desea.

O

Toque **Crear ícono de foto** y seleccione **Tomar una foto** para abrir la aplicación Cámara y tomar una foto o **Seleccionar desde la galería** para elegir una de las fotos disponibles.

NOTA Si desea revertir al imagen predeterminado, siga los pasos 1 - 2 arriba y seleccione el ícono predeterminado otra vez.

Pantalla táctil

La pantalla táctil ofrece una excelente forma para interactuar con el teléfono Android™ y usarlo fácilmente. Con sólo tocarla, puede descargar y usar las aplicaciones disponibles, hacer selecciones de menú y acceder a datos guardados en el teléfono.

Para describir las diferentes acciones disponibles usando la pantalla táctil, se usan los siguientes términos:

Tocar Un solo toque con el dedo selecciona elementos. Por ejemplo, toque un ícono (puede ser una aplicación o un elemento de menú), toque palabras (para seleccionar un menú o responder una pregunta en pantalla) o toque letras para escribir.

Tocar y mantener presionado Toque y mantenga presionado un elemento en la pantalla al tocarlo sin levantar el dedo hasta que ocurra una acción. Por ejemplo, para abrir un menú emergente y personalizar la pantalla principal, toque un área vacía en la pantalla principal hasta que aparezca el menú.

Arrastrar Toque y mantenga presionado un elemento por un momento y, a continuación, sin levantar el dedo, muévelo por la pantalla hasta encontrar la ubicación de destino que desea usar. Puede arrastrar elementos en la pantalla principal para reubicarlos.

Desplazar o deslizar Para desplazar o deslizar, mueva el dedo por la superficie de la pantalla con rapidez, sin detenerse cuando toca la pantalla por primera vez (de lo contrario, arrastrará el elemento en vez de desplazarlo o deslizarlo). Por ejemplo, puede deslizar la pantalla hacia arriba o abajo para desplazar una lista, o examinar a través de las diferentes paneles de la pantalla principal al desplazarse de izquierda a derecha (y

viceversa) o elimine una aplicación de la pantalla de aplicaciones recientes desplazado sus imágenes fuera de la pantalla.


Tocar dos veces Toque dos veces para acercar a una página web o un mapa. Por ejemplo, toque una sección de una página web dos veces rápidamente para acercar a esa sección de forma que se ajuste al ancho de la pantalla. Además, puede tocar dos veces para controlar el zoom de la cámara, en Maps y en otras aplicaciones.

Pellizcar para acercar Junte el dedo índice y el pulgar y expándalos para alejar o acercar cuando usa el navegador, un mapa o fotografías. Este movimiento también cambia la pantalla principal a la vista minipaneles.


Girar la pantalla En muchas aplicaciones, la orientación de la pantalla cambia con el teléfono a medida que lo gira de la posición vertical a la horizontal y viceversa.

NOTA Aspecto de la proporción de corrección El tamaño de resolución de la aplicación descargada sería optimizado a la pantalla del teléfono.

Pantalla giratoria En muchas aplicaciones, la orientación de la pantalla cambia con el teléfono a medida que lo gira de la posición vertical a la horizontal y viceversa.

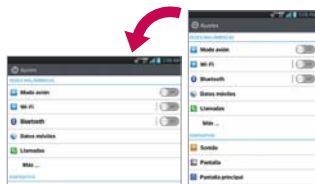

Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener una orientación horizontal.

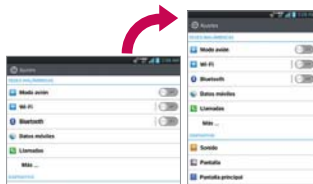

Gire el teléfono hacia la derecha para obtener una orientación vertical.

Métodos de entrada de texto

Teclado en pantalla



Usted puede introducir fácilmente el texto usando el teclado en pantalla. El teclado en pantalla se muestra automáticamente en la pantalla cuando usted necesita introducir el texto. Para mostrar manualmente el teclado, simplemente toque un campo del texto donde usted quiere introducir el texto.

Alterna entre diferentes idiomas (sólo disponible cuando se seleccionan múltiples idiomas).



Alterna entre el modo 123/SIM y el modo ABC. Toque la tecla y manténgala presionada para acceder a los Ajustes del teclado de LG.





Sugerencia acerca la introducción de texto	
Ingresar otros caracteres	Toque 123 para ver el teclado de números/símbolos. Luego toque ◀ ▶ para ver símbolos adicionales.
Ingresar una letra mayúscula	Toque ⇧ para poner la siguiente letra en mayúscula. La Tecla Mayúsculas cambia a ⇩ .
Ingresar todas las letras en mayúscula	Toque la Tecla Mayúsculas hasta que se muestre ⇩ . Toque una vez más para volver a la minúscula.
Resaltar texto	Toque una palabra dos veces para resaltarla. Para resaltar un rango de texto, toque una palabra dos veces y arrastre los marcadores azules para resaltar el texto deseado.
Cortar o copiar el texto seleccionado	Resalte el texto deseado y toque Cortar o Copiar .
Pegar texto cortado o copiado	Toque la ubicación para colocar el cursor donde desea pegar el texto. Luego toque y mantenga presionada la ubicación y seleccione Pegar .

Borrar un carácter	Toque la Tecla Borrar  .
Alternar idioma	<p>Toque y mantenga presionada la Tecla Idioma  para abrir un cuadro de diálogo para establecer los idiomas que desea usar.</p> <p>NOTA Esta tecla sólo está disponible cuando activa múltiples idiomas para la entrada de texto.</p>

Ajustes de la entrada de texto


Para cambiar sus ajustes de la entrada de texto y ver el diccionario de los términos que ha usado, toque **Aplicaciones**  > **Ajustes**  > **Idioma y teclado**. Las siguientes opciones están disponibles en la sección **TECLADO Y MÉTODOS DE ENTRADA**.

- ▶ **Predeterminado** - Permite elegir el teclado predeterminado para introducir texto.
- ▶ **Escritura por voz de Google** - Marque para seleccionar Escritura por voz de Google para introducir texto. Toque  para cambiar los ajustes de Escritura por voz de Google.
 - **Elegir idiomas de entrada:** Permite seleccionar los idiomas que desea admitir con Escritura por voz de Google.
 - **Bloquear pal. ofensivas:** Marque para ocultar texto ofensivo reconocido.
 - **Reconocimiento sin conexión:** Permite habilitar la entrada de voz sin conexión de datos.
- ▶ **Teclado LG** - Marque para seleccionar el Teclado LG para introducir texto. Toque  para cambiar los siguientes ajustes.
 - **Idioma y Tipo de teclado:** Permite seleccionar el idioma y el tipo del teclado.
 - **Sugerencia de palabras:** Permite establecer la predicción de palabras y corrección automática.
 - **Mayúsculas automáticas:** Marque para poner la primera letra de la palabra como mayúscula.

- **Puntuación automática:** Marque para insertar un punto al tocar la tecla de espacio dos veces.
- **Tecla de escritura por voz:** Marque para mostrar la tecla de escritura por voz en el teclado.
- **Respuesta táctil:** Permite establecer el sonido, vibración y la vista de teclas.
- **Escritura manual:** Permite establecer el estilo de escritura a mano.
- **Camino del teclado:** Marque para introducir una palabra dibujando un camino a través de todas las letras de la palabra.
- **Ocultar el teclado:** Permite ocultar el teclado al deslizarlo hacia abajo.
- **Usar teclado con una mano:** Marque para permitir deslizar el teclado o presionar la flecha para ajustar la posición del teclado LG a la izquierda o derecha.
- **Dividir Teclado extendido:** Marque para dividir el teclado a los lados de la pantalla en el modo horizontal.
- **Extender el teclado:** Marque para agregar una fila de teclas numéricas en la parte superior del teclado QWERTY.
- **Pinyin difuso:** Permite corregir automáticamente errores comunes pinyin.
- **Versión de SW:** Muestra la versión de software del Teclado LG.

Aplicaciones: cómo ver, abrir y alternar





NOTAS • Puede tocar la **Tecla Menú** , y luego **Mostrar iconos pequeños/grandes** para obtener para una experiencia de vista mejorada si desea tener iconos grandes o pequeños.


- Se pueden crear carpetas en el menú de aplicaciones, así como en la pantalla principal para propósitos de la organización. Toque  y arrastre un icono arriba sobre otro para crear carpetas.

Abrir y cerrar la pantalla de aplicaciones

Abrir la pantalla de aplicaciones

Con el teléfono, es sencillo acceder a la pantalla de aplicaciones independientemente de la función que esté utilizando. Simplemente toque la **Tecla Inicio** , luego toque **Aplicaciones** .

Cerrar la pantalla de aplicaciones

Para cerrar manualmente la pantalla de aplicaciones, toque la **Tecla Inicio** .

NOTA La pantalla de aplicaciones se cierra de forma automática cuando toca un icono para abrir su aplicación correspondiente. Si arrastra un icono en la pantalla principal, también se cierra la pantalla de aplicaciones de forma automática.




Personalizar la pantalla de aplicaciones

El teléfono incluye una amplia variedad de aplicaciones y se pueden descargar más aplicaciones al teléfono. Se pueden personalizar estos elementos en la pantalla de aplicaciones para un acceso más rápido (menos desplazamiento) a las aplicaciones que se usan con más frecuencia.

Para descargar aplicaciones, toque **Play Store**  en la pantalla principal.

Reconfigurar los iconos de la pantalla de aplicaciones



Puede reconfigurar el orden de los iconos en la pantalla de aplicaciones para proporcionar un acceso más conveniente a las aplicaciones que usa más.

1. En la pantalla principal, toque **Aplicaciones** .
2. Toque la ficha **Aplicaciones** (si necesario) y después **Ajustes**  en la parte superior derecha de la barra de fichas. El icono Ajustes cambia a una marca .
3. Toque y mantenga presionado el icono de la aplicación que desee mover, luego arrástrelo a la nueva posición y levante el dedo. Los iconos restantes se mueven a la derecha.

NOTA Si arrastra el icono de aplicación encima de otro icono de aplicación, crea una carpeta con ambas aplicaciones en ella.

Ordenar aplicaciones


Puede ordenar todos los iconos de aplicación en la pantalla de aplicaciones por orden alfabético o por fecha de instalación.

1. En la pantalla principal, toque **Aplicaciones**  para abrir la pantalla de aplicaciones.
2. Toque la **Tecla Menú**  > **Ordenar por** > **Orden alfabético** o **Fecha de instalación**.

Cambiar el tamaño del icono




Puede cambiar el tamaño de los iconos en la pantalla de aplicaciones.

1. En la pantalla principal, toque **Aplicaciones**  para abrir la pantalla de aplicaciones.

2. Toque la **Tecla Menú**  > **Mostrar íconos pequeños (Mostrar iconos grandes)** > OK.

Revisar la información de la aplicación

Para revisar la información de los detalles de una aplicación desde la pantalla de aplicaciones:

1. En la pantalla principal, toque **Aplicaciones** .
2. Toque la ficha **Aplicaciones** (si necesario) y después **Ajustes**  en la parte superior derecha de la barra de fichas. El ícono Ajustes cambia a una marca .
3. Toque cualquier ícono de aplicaciones para mostrar un cuadro de diálogo con información.
4. Toque **OK** para salir.


Abrir y alternar aplicaciones

Es fácil realizar varias tareas con Android™ porque las aplicaciones abiertas siguen en ejecución incluso cuando abre otra aplicación. No necesita salir de una aplicación antes de abrir otra. Puede usar y alternar entre varias aplicaciones abiertas. Android™ administra cada aplicación, al detenerlas e iniciarlas según sea necesario, para garantizar que las aplicaciones inactivas no desperdicien los recursos de su teléfono.

Abrir una aplicación

- Para abrir una aplicación, sólo toque su ícono en la pantalla.



Abrir varias aplicaciones

1. Toque el ícono de una aplicación para abrirla.
2. Toque la **Tecla Inicio** .

NOTA Si el ícono de la aplicación que desea está en la pantalla principal, simplemente tóquelo para abrirla y usarla.

3. En la pantalla principal, toque **Aplicaciones** .
4. Toque el ícono correspondiente a la otra aplicación que desea abrir.

Alternar entre varias aplicaciones

1. Toque la **Tecla Aplicaciones Recientes** . Se abrirá una pequeña ventana con iconos de aplicaciones que usó recientemente.
2. Toque el icono de la aplicación que desea abrir. O toque la **Tecla Atrás**  para volver a la aplicación actual.



Si usted desliza la vista previa de la aplicación a la derecha o izquierda, el icono desaparecerá de la lista de aplicaciones reciente.

Toque la vista previa de la aplicación para abrirla (si toca el fondo de la pantalla se muestra la pantalla principal).

Agregar iconos de aplicaciones a la pantalla principal

Personalice la pantalla principal con las aplicaciones que usa con más frecuencia.


1. Abra la pantalla de aplicaciones.
2. Toque y mantenga presionado el icono de la aplicación que desea agregar a la pantalla principal. La pantalla de aplicaciones se cierra para que pueda ubicar el icono en la pantalla principal.
3. Levante el dedo para ubicarlo, o arrastre el icono hacia el lugar deseado en la pantalla y levante el dedo.

NOTA Para agregar un acceso rápido a la barra de Teclas Rápidas, coloque el icono en la área de Teclas Rápidas en la misma manera.


Mover aplicaciones a otra pantalla principal

Puede colocar iconos de aplicaciones en cualquiera de los paneles de la pantalla principal.

- ▶ **Arrastre** Toque y mantenga presionado el icono y arrástrelo al borde izquierdo o derecho de la pantalla para avanzar al siguiente panel de la pantalla, antes de levantar el dedo.
- ▶ **Inclinación** Toque y sostenga un elemento, después incline el teléfono para moverlo a uno de los paneles de la pantalla principal en esa dirección, después quite su dedo.

NOTE Para poder usar este método, es necesario marcar la casilla **Reubicar elemento**. En la pantalla principal, toque la **Tecla Menú**  > **Ajustes** > **Gestos** > casilla **Reubicar elemento**.

Establecer un tema

- ▶ Cuatro temas diferentes se proporcionan y cada tema contiene un fondo de pantalla principal, pantalla de bloqueo y lista de aplicaciones. Para cambiar el tema, toque la **Tecla Menú**  en la pantalla principal y toque **Tema**. El tema actual se indica con una marca de verificación. Toque el tema deseado, luego toque **Aplicar** en la parte inferior de la pantalla.



Optimus

Biz


Light

Sketch

Usar los menús


Hay dos tipos de menú de Android: menús con opciones y menús contextuales.

Menús con opciones

Los menús con opciones contienen herramientas que se aplican a las actividades de la pantalla o aplicación actual. No se aplican a ningún elemento específico en la pantalla. Para abrir el menú con opciones disponibles, presione la **Tecla Menú** . No todas las aplicaciones tienen este tipo de menú.

Menús contextuales

Los menús contextuales contienen opciones que se aplican a un elemento específico en la pantalla. Para abrir un menú contextual, toque y mantenga presionado un elemento en la pantalla. No todos los elementos tienen menús contextuales.

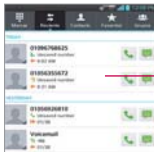

Cuando toca y mantiene presionados determinados elementos en una pantalla, se abre un menú contextual.




Administrar notificaciones

Los iconos de notificación informan la recepción de nuevos mensajes, eventos del calendario y alarmas, así como eventos existentes, por ejemplo, cuando está realizando una llamada. Al recibir una notificación, aparecerá un texto corto y el icono de notificación se mostrará en la Barra de estado. Puede abrir el Panel de notificaciones para ver una lista con todas las notificaciones recientes. Según la configuración, es posible que escuche un sonido de notificación o que el teléfono vibre.

Para abrir el Panel de notificaciones

- Toque y arrastre la Barra de estado hacia la parte inferior de la pantalla.

NOTA La Barra de estado es sensible al movimiento de arrastre, por eso apenas se inicia el arrastre hacia abajo se abre el Panel de notificaciones.

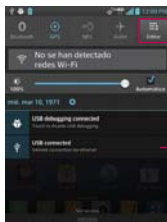

Toque para establecer cuales Ajustes rápidos se muestran.

Toque una notificación para abrirla.

Para responder una notificación

1. Abra el Panel de notificaciones. Se mostrarán las notificaciones actuales en el panel, cada una con una breve descripción.
2. Toque una notificación para verla.

Se cerrará el Panel de notificaciones y se abrirá la aplicación que corresponde a la respuesta. Por ejemplo, las notificaciones de nuevos correos de voz llaman a la bandeja de correo de voz y las notificaciones de Gmail abren la aplicación Gmail para que puede leer sus nuevos mensajes.

Para borrar todas las notificaciones


1. Abra el Panel de notificaciones.

2. Toque en el icono **Borrar** .

Todas las notificaciones basadas en eventos se borrarán. Las notificaciones en curso se quedarán en la lista.

NOTA También puede deslizar una notificación hacia la izquierda o derecha para eliminar esa notificación específica.


Para cerrar el Panel de notificaciones

Toque y arrastre la ficha en la parte inferior del Panel de notificaciones hasta la parte superior de la pantalla o simplemente toque la **Tecla Atrás** .


















También se cerrará el panel cuando toque una notificación.

NOTA La ficha en la parte inferior del Panel de notificaciones es sensible al movimiento de arrastre, por eso apenas se inicia el arrastre hacia arriba se cierra el panel.

Ajustes rápidos en el Panel de notificaciones

La parte superior del Panel de notificaciones incluye Ajustes rápidos. Estos iconos permiten acceso fácil y rápido para establecer modos incluyendo Sonido, Bluetooth, GPS, Avión y Datos. Toque **Editar**  para seleccionar funciones adicionales que desea mostrar en la barra de Ajustes rápidos.

Toque cualquier icono de Ajustes rápidos para alternar por las configuraciones disponibles:

- ▶ QuickMemo activa la habilidad de escribir en la pantalla actual.
- ▶ Sonido , Vibrar  y Silencio .
- ▶ Bluetooth encendido  y Bluetooth apagado .
- ▶ NFC encendido  y NFC apagado .
- ▶ GPS encendido  y GPS apagado .
- ▶ Modo Avión encendido  y Modo Avión apagado .
- ▶ Sincronización encendida  y Sincronización apagada .
- ▶ Datos habilitados  y Datos deshabilitados .
- ▶ Rotación encendida  y Rotación apagada .

NOTA Si necesario, desplace en modo horizontal para ver todos los iconos disponibles.

Buscar en el teléfono y la Web

Puede buscar información en el teléfono y la Web mediante el cuadro de búsqueda rápida o la aplicación **Buscar**. Algunas aplicaciones como, Gmail, Contactos e Internet pueden buscar contenidos en esas aplicaciones específicas. Además de la posibilidad de buscar escribiendo términos de búsqueda, puede realizar búsquedas por voz.

Buscar en el teléfono y la Web a través de la entrada de texto

1. Toque el **Widget de búsqueda**  en la pantalla principal. Se abrirá el cuadro de búsqueda rápida en forma automática.

NOTA Si esta es la primera vez que accede a la búsqueda de Google, tendrá la opción de configurar Google Now.



Búsqueda por voz
Toque esta opción para buscar mediante la voz.


2. Introduzca el texto que está buscando en el cuadro de búsqueda rápida.



El icono de búsqueda de voz cambia al icono **Ir** al introducir de texto.


A medida que escriba, aparecerán resultados de búsqueda del teléfono, términos de búsqueda anteriores y sugerencias de búsqueda de la Web. Toque un elemento para buscarlo.

Puede usar las preferencias de búsqueda para configurar algunos aspectos de la búsqueda de web (por ejemplo, si proporciona

sugerencias debajo del campo de búsqueda mientras introduce texto) y cuáles funciones desea incluir en las búsquedas. Para acceder estos ajustes, toque la **Tecla Menú**  > **Configuración**.

3. Toque la **Tecla Buscar**  en el teclado.

Usar la búsqueda por voz

1. Toque el **Widget Búsqueda con Google** en la pantalla principal. El cuadro de búsqueda rápida se abre automáticamente.
2. Toque **Búsqueda por voz**  en el cuadro de búsqueda rápida para buscar por voz.




3. Diga el comando. Dependiendo en el comando, diferentes aplicaciones se inician.

Bloquear la pantalla

El teléfono usa automáticamente la pantalla predeterminada de bloqueo para impedir la activación no intencional. Puede elegir asegurar el teléfono con el objetivo de que sólo usted pueda desbloquearlo para realizar llamadas, acceder a sus datos, comprar aplicaciones, etc. Para obtener seguridad adicional contra el uso no autorizado, se puede establecer un requisito de seguridad (como reconocimiento de rostro, patrón, PIN o contraseña) que se deba ingresar para desbloquear la pantalla.

Establecer un bloqueo de pantalla

Siga estos pasos para establecer una secuencia de desbloqueo por primera vez o después de deshabilitar una secuencia de desbloqueo previamente establecida.

1. En la pantalla principal, toque **Aplicaciones**  > **Ajustes**  > **Bloqueo de pantalla**.

NOTA También puede seleccionar **Fondo de pantalla** y **Reloj y atajos** para la pantalla de bloqueo.

2. Toque **Seleccionar bloqueo de pantalla**.
3. Toque **Deslizar**, **Reconocimiento de rostro**, **Patrón**, **PIN**, o **Contraseña**.

Ninguno: Si no quiere configurar la pantalla de bloqueo, seleccione Ninguno, así no tendrá que introducir nada.

Deslizar: Seleccione si quiere configurar el deslizamiento como forma de desbloqueo de la pantalla.

Reconocimiento de rostro: Desbloquea la pantalla mediante el reconocimiento de rostro. Lea la información de la pantalla y toque **Configurar** > **Continuar**. Para configurar el Desbloqueo con rostro, coloque su rostro en el contorno de la pantalla. Se capturará su rostro automáticamente. Toque **Continuar**. A continuación, elija **Patrón** o **PIN** para configurar otra forma de seguridad cuando el desbloqueo con rostro no puede reconocerle.

NOTA Tenga en cuenta que el Reconocimiento de rostro es menos seguro que el patrón, el PIN o la contraseña, cualquiera que se parezca a usted podría desbloquear el teléfono, y los datos usados para identificar su rostro se guardan de forma confidencial en el teléfono. También note que esta función sólo está disponible después de configurar su cuenta de Google en su dispositivo.

Patrón: Bloquea la pantalla con una patrón que se dibuja con su dedo. La primera vez que usted establece un patrón de desbloqueo, verá una guía con instrucciones en cómo crearla. Lea la guía y toque **Siguiente**. Dibuje su patrón (conecte por lo menos 4 puntos) y toque **Continuar**. Luego dibuje su patrón de nuevo y toque **Confirmar**.

PIN: Bloquea la pantalla con un número de secuencia. Introduzca un PIN (por lo menos 4 dígitos) y toque **Continuar**. Introduzca su PIN de nuevo y toque **OK** para confirmarlo.



Contraseña: Bloquea la pantalla con una secuencia alfanumérica. Introduzca una contraseña (por lo menos 4 dígitos) y toque **Continuar**. Introduzca su contraseña de nuevo y toque **OK** para confirmarlo.

Desde entonces, cualquier momento que desea encender el teléfono o



desbloquear la pantalla, usted necesitará dibujar su patrón de desbloqueo o introducir su PIN o contraseña para desbloquear la pantalla.

Deshabilitar la secuencia de bloqueo



Si ya no desea usar una secuencia de bloqueo para asegurar su teléfono, puede deshabilitarla.

1. En la pantalla principal, toque **Aplicaciones**  > **Ajustes**  > **Bloqueo de pantalla**.
2. Toque **Seleccionar bloqueo de pantalla**.
3. Introduzca su secuencia de desbloqueo actual.
4. Toque **Ninguno**.

Cambiar el patrón de desbloqueo

1. En la pantalla principal, toque **Aplicaciones**  > **Ajustes**  > **Bloqueo de pantalla**.
2. Toque **Seleccionar bloqueo de pantalla**.
3. Dibuje su patrón de desbloqueo actual.
4. Toque **Patrón** para cambiarlo.
5. Se le solicitará que dibuje y vuelva a dibujar su nuevo patrón.
6. Introduzca su PIN de respaldo y toque **Continuar**. Confirme su PIN y toque **OK**.

Cambiar su PIN o contraseña de desbloqueo de pantalla

1. En la pantalla principal, toque **Aplicaciones**  > **Ajustes**  > **Bloqueo de pantalla**.
2. Toque **Seleccionar bloqueo de pantalla**.
3. Introduzca su secuencia de bloqueo actual.
4. Toque **PIN** para bloquear la pantalla con una secuencia de números o **Contraseña** para usar una secuencia alfanumérica de bloqueo.





5. Se solicitará que introduzca y vuelva a introducir la secuencia de bloqueo.

A partir de allí, será necesario introducir la secuencia y tocar **OK** para desbloquear la pantalla.



- NOTAS**
- Tiene 5 intentos para introducir su patrón, PIN o contraseña de desbloqueo. Si utilizó los 5 intentos, puede volver a intentarlo después de 30 segundos.
 - Si ha configurado una cuenta de Microsoft Exchange, sólo puede configurar una contraseña.
 - Si no puede recordar su patrón, PIN o contraseña de desbloqueo:
 - Si ha creado una cuenta de Google en el teléfono, toque la tecla ¿Has olvidado el patrón? Luego, debe iniciar la sesión con su cuenta de Google para desbloquear su teléfono.
 - Si olvidó el patrón puede desbloquear el teléfono con el PIN de respaldo.

Restablecimiento a valores de fábrica con las teclas



Si olvidó su secuencia de desbloqueo y la PIN de respaldo, por favor siga las instrucciones a continuación para restablecer a los valores de fábrica. Por favor note que todos sus datos se borrarán.

1. Apague el dispositivo.
2. Mantenga presionadas las siguientes teclas a la misma vez por 8 segundos: **Tecla de Volumen inferior**  + **Tecla Encender/Bloquear** .
3. Lea el mensaje de la pantalla **FACTORY HARD RESET** (Restablecimiento a valores de fábrica). Note que el texto está en inglés. Presione la **Tecla Encender/Bloquear**  para confirmar u otra tecla para cancelar.
4. Se le solicita que confirme otra vez. Presione la **Tecla Encender/Bloquear**  una vez más para confirmar y realizar el restablecimiento a valores de fábrica. O presione cualquier otra tecla para cancelar.




Personalizar el fondo de la pantalla de bloqueo

1. En la pantalla principal, toque **Aplicaciones**  > **Ajustes**  > **Bloqueo de pantalla** > **Fondo de pantalla**.
2. Toque **Galería** o **Galería de fondos de pantalla** para seleccionar de dónde desea elegir el fondo.
3. Elija el fondo de pantalla que desea mostrar en la pantalla de bloqueo.

Personalizar Reloj y atajos en la pantalla de bloqueo



1. En la pantalla principal, toque **Aplicaciones**  > **Ajustes**  > **Bloqueo de pantalla** > **Reloj y atajos**.
2. Deslice su dedo hacia la izquierda o derecha para seleccionar el reloj que desea mostrar en la pantalla.
3. Toque el icono de atajo que desea cambiar y elija el icono que desea usar en la pantalla de bloqueo. Luego se cambia el icono previo al icono seleccionado.
4. Toque **Guardar**.

Información del propietario


1. En la pantalla principal, toque **Aplicaciones**  > **Ajustes**  > **Bloqueo de pantalla**.
2. Seleccione **Info. del propietario** para mostrar la información del dueño en la pantalla de bloqueo.
3. Toque .
4. Introduzca el texto que desea mostrar en la pantalla de bloqueo.
5. Toque **Guardar**.




Temporizador de bloqueo

Si se habilitó el bloqueo de seguridad, la opción **Tiempo del bloqueo de seguridad** establece el tiempo de demora después que la pantalla se oscurece debido a la inactividad antes de que se bloquee la pantalla y se requiere la secuencia de bloqueo.

1. En la pantalla principal, toque **Aplicaciones**  > **Ajustes**  > **Bloqueo de pantalla**.
2. Toque **Tiempo del bloqueo de seguridad**.
3. Elija el tiempo deseado.

Tecla Encender/Bloquear bloquea inmediatamente

Si se habilitó un bloqueo de seguridad, la opción **El botón Encender/Apagar bloquea inmediatamente** permite que la pantalla se bloquee inmediatamente al presionar la **Tecla Encender/Bloquear** .

1. En la pantalla principal, toque **Aplicaciones**  > **Ajustes**  > **Bloqueo de pantalla**.
2. Toque **El botón Encender/Apagar bloquea inmediatamente** para marcar y habilitar que el dispositivo bloquee la pantalla al presionar la **Tecla Encender/Bloquear**  o elimine la marca para deshabilitar la opción.

Personalizar la pantalla principal

Puede personalizar la pantalla principal al agregar iconos de aplicaciones, atajos, widgets y otros elementos a cualquier panel de la pantalla principal. Además, puede cambiar el fondo de pantalla.

Para agregar un elemento a la pantalla principal

1. Vaya al panel de la pantalla principal donde desea agregar el elemento.
2. Toque y mantenga presionado un punto vacío en un panel de la pantalla principal.

NOTA Si no hay espacio disponible en un panel particular de la pantalla principal, debe borrar o eliminar un elemento para poder agregar otro. O bien, cambie a otro panel de la pantalla principal.

3. En el menú que se abre, toque el tipo de elemento que desea agregar.





4. Puede agregar los siguientes tipos de elementos a la pantalla principal:
 - ▶ **Aplicaciones:** Muestra todas las aplicaciones instaladas.
 - ▶ **Descargas:** Muestra todas las aplicaciones descargadas.
 - ▶ **Widgets:** Muestra todos los widgets instalados.
 - ▶ **Fondos de pantalla:** Le permite cambiar los fondos de las pantallas de carga y principal por imágenes precargadas, fondos animados y fotos de la Galería.
5. Deslice hacia la derecha o la izquierda para desplazarse a través de las opciones disponibles en la ficha que seleccionó. Mantenga presionado el elemento que desea, después arrástrelo sobre el panel de la pantalla principal.

Para mover un elemento en la pantalla principal


1. Toque y mantenga presionado el elemento.
2. Arrástrelo a una nueva ubicación en la pantalla. Deténgase en el borde izquierdo o derecho de la pantalla para arrastrar el elemento hasta el siguiente panel de la pantalla principal que esté disponible.
3. Cuando el elemento esté en la ubicación deseada, levante el dedo.

NOTA Si **Reubicar elemento** está habilitado en el menú **Gestos**, simplemente debe inclinar el teléfono en la dirección que desee para mover un elemento deslizándolo al próximo panel.

Para eliminar un elemento de la pantalla principal

1. Toque y mantenga presionado el elemento.
2. Arrastre el elemento a  en la parte superior de la pantalla.
3. Cuando el icono **Remover** se cambie a  levante el dedo.


Para cambiar la vista de la pantalla principal

En la pantalla principal, toque la **Tecla Menú**  > **Ajustes de la pantalla principal** para acceder a los siguientes ajustes para personalizar la pantalla principal.


- ▶ **Tema:** Por favor consulte la página 37 para cambiar el tema de la pantalla principal.
- ▶ **Animación:** Establezca si quiere disfrutar las transiciones animadas para todos los efectos admitidos (incluida la navegación de una pantalla a otra) o para disfrutar un teléfono sin efectos de animación opcionales (esta configuración no controla las animaciones en todas las aplicaciones).
- ▶ **Efectos de la pantalla:** Ajuste cómo se deslizan los elementos del panel de la pantalla principal de un lado al otro. Elija entre Básico, Brisa, Acordeón, Panorama, Carrusel, Capa o Dominó.
- ▶ **Fondo de pantalla:** Le permite fijar un fondo de pantalla. Elija entre Cargando fondos de pantalla, Fondos animados, Fondos de pantalla o Galería de fondos de pantalla.
- ▶ **Solo vista vertical:** Toque para marcar si quiere que la pantalla principal siempre se muestre en vista vertical.
- ▶ **Desplazar pantallas circularmente:** Marque esta opción si desea que se muestre la primera pantalla después de la última durante el desplazamiento.

Conectarse rápidamente con los contactos

A medida que genera la lista de contactos en el teléfono, puede usar Contacto rápido de Android™ para chatear, enviar correos electrónicos, mensajes de texto, hacer llamadas o ubicar a los contactos rápidamente. Contacto rápido de Android™ incluye un conjunto especial de iconos que puede usar para conectarse rápido y fácilmente con un contacto.


- En la pantalla principal, toque **Contactos** , desplácese a un contacto y toque la foto del contacto.

Tocando la foto del contacto abre el menú Contacto rápido de Android. Muestra los iconos para todos los métodos de comunicarse con el contacto. Los iconos disponibles dependen en la información que ha guardado para el contacto.

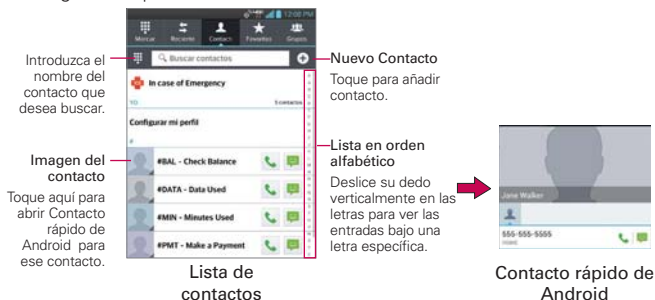

- Toque un icono de Contacto rápido para comunicarse con el contacto. Según el icono que haya tocado, se abrirá una aplicación diferente.

SUGERENCIA Agregando un acceso directo de un contacto en la pantalla principal permite abrir un Contacto Rápido para ese contacto sin abrir la aplicación Contactos.

NOTA Para agregar contactos, toque  e introduzca el nombre, número de teléfono, correo electrónico y luego toque **Guardar**.

Para editar contactos, toque  y edite la información del contacto y toque **Guardar**.

Usando QuickMemo™




Vista frontal



Vista desde arriba

Tecla QuickMemo








1. Presione la **Tecla QuickMemo**  rápidamente en el borde superior del teléfono para acceder a la aplicación **QuickMemo**.
2. Seleccione las opciones de menú que desee, incluyendo el tipo de bolígrafo y el color, y a continuación cree una nota.
3. Toque **Guardar** en la esquina superior derecha para guardar la nota a su **Cuaderno** o **Galería**.


NOTA Cuando use la función QuickMemo, use la punta del dedo o el lápiz. No utilice las uñas (ni ningún otro objeto rígido).

Utilizando las opciones de QuickMemo

La barra de opciones de QuickMemo en la parte superior de la pantalla le permite crear notas con facilidad. Deslice la ficha de la barra de opciones hacia abajo para acceder a los iconos de la barra de opciones, y deslícela hacia arriba para ocultarlos.




- ▶ Toque el icono **Papel de notas**  para cambiar el fondo de su nota al papel normal.
- ▶ Toque el icono **Deshacer**  para deshacer la última edición.
- ▶ Toque el icono **Rehacer**  para restaurar la edición anteriormente eliminada.

- ▶ Toque el icono **Bolígrafo**  para seleccionar el tipo de bolígrafo y el color.
- ▶ Toque el icono **Borrador**  para borrar selectivamente las líneas dibujadas o borrar la nota entera.
- ▶ Toque el icono **Compartir**  para compartir la nota con otros.
- ▶ Toque **Guardar** en la esquina superior derecha para guardar su nota en uno de cuadernos o en su Galería.



NOTA Toque el icono **Bloqueo de teclas frontales**  en la esquina inferior izquierda de la pantalla para bloquear las teclas frontales mientras trabaja con QuickMemo. Tóquelo de nuevo para desbloquear las teclas frontales.

Ver las notas rápidas guardadas

Las notas rápidas se pueden guardar en la aplicación Cuaderno o en la Galería.

- ▶ Para ver las notas rápidas guardadas en uno de los cuadernos, desde la pantalla principal, toque el icono **Cuaderno**  a continuación, toque el cuaderno de **QuickMemo**.
- ▶ Para ver las notas rápidas guardadas en la Galería, en la pantalla principal, toque **Aplicaciones**  > **Galería**  y seleccione el álbum **QuickMemo**.

Descartar notas de QuickMemo

Para salir presione la **Tecla QuickMemo**  o toque la **Tecla Atrás**  y toque .

Realizar y finalizar llamadas

Puede realizar llamadas utilizando la aplicación Teléfono en cualquiera de las cuatro fichas de la parte superior de la pantalla. Puede marcar números de teléfono con la ficha **Marcar**. Puede marcar números con la memoria del teléfono utilizando ficha **Reciente**, ficha **Contactos**, ficha **Favoritos** o la ficha **Grupos**.

Para abrir la aplicación Teléfono

- ▶ En la pantalla principal, toque **Teléfono** .

Para realizar una llamada al marcar un número de teléfono

1. Abra la aplicación **Teléfono**.


Teclado de marcación
Muestra el teclado de marcación.



5

Tecla Borrar 

Toque **Llamar**  para marcar el número que introdujo.

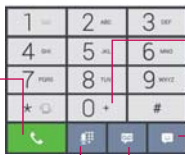



Para marcar un número internacional, toque la tecla 0 para introducir el símbolo más (+). A continuación, introduzca el prefijo internacional del país, seguido del número de teléfono completo.


Toque la **Tecla Marcación por voz** para marcar con su voz.

Toque para enviar un mensaje al número que introdujo.


Toque la **Tecla Correo de voz** para enviar un correo de voz.





2. Toque las teclas del teclado de marcación para introducir manualmente un número de teléfono.

- ▶ Si introduce un número incorrecto, toque la **Tecla Borrar**  para borrar los dígitos uno por uno.
- ▶ Para borrar el número completo, toque y mantenga presionada la **Tecla Borrar** .

- ▶ Para marcar un número internacional, toque y mantenga presionado  para introducir el símbolo más (+). Luego introduzca el prefijo internacional para el país; seguido por el número de teléfono completo.

3. Toque **Tecla Llamar** para marcar el número introducido.


- ▶ Puede utilizar otras funciones del teléfono mientras la llamada está en curso. Si abre otra aplicación, aparece el icono Llamar  en la Barra de estado durante el transcurso de la llamada.
- ▶ Presione las Teclas de Volumen para ajustar el volumen de la llamada.
- ▶ Use los botones en pantalla para introducir números adicionales, poner la llamada en espera y contestar otra llamada entrante, agregar otra llamada, usar el altavoz, finalizar la llamada y otras opciones.

NOTA Si abrió otras aplicaciones durante una llamada, deberá regresar a la pantalla de llamada y tocar **Finalizar**  para finalizar la llamada. Puede tocar la **Tecla Inicio**  y luego **Teléfono**  o toque el nombre o número del contacto en la esquina superior izquierda de la pantalla principal para regresar a la pantalla de llamada. También puede arrastrar el Panel de notificaciones hacia abajo y tocar **Terminar**  para finalizar la llamada.

Lista instantánea


La Lista instantánea se muestra en la ficha Teléfono para ayudarle a usar la información almacenada en su lista de contactos y registro de llamadas sin necesidad de abrir y buscar en esas aplicaciones primero. Una vez que introduzca tres o más números que desea llamar, la Lista instantánea muestra entradas de su lista de contactos o registro de llamadas que coinciden la secuencia que haya introducido.

Coincidencias de secuencia

El teléfono busca las secuencias introducidas en todas partes del número, el inicio, final y todo entre medio. La secuencia de número coincidente se muestra entre el número en texto naranja. El nombre y tipo de número (Móvil, Trabajo, etc) asociado con el número que había introducido se muestra arriba del teclado de marcación. Cuando existen múltiples coincidencias, toque el icono  para ver más entradas coincidentes.

Seleccionar una entrada de la Lista instantánea

Toque la entrada de la Lista instantánea para insertarla en el teclado de marcación y toque la **Tecla Llamar**  para marcarlo.

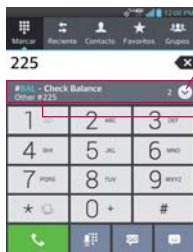

Icono Lista instantánea




Toque para ver más de la Lista instantánea.

Lista Instantánea

Responder o rechazar llamadas


Cuando recibe una llamada, la pantalla Llamada recibida se abre y muestra la identificación de la persona que llama y cualquier tipo de información sobre ella que haya guardado en la lista de contactos. Todas las llamadas entrantes se graban en el registro de llamadas.

Para responder una llamada

- ▶ Si la pantalla está desbloqueada, simplemente toque **Responder** .
- ▶ Si la pantalla está bloqueada, deslice el icono **Responder**  en cualquier dirección.
- ▶ Si ya tiene una llamada en curso, toque **Responder**  para poner la primera llamada en espera mientras responde la nueva llamada.

NOTA Para silenciar el timbre de la llamada entrante, presione las Teclas de Volumen.

Pantalla Desbloqueada

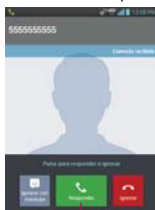



Toque para contestar la llamada.

Pantalla Bloqueada




Deslice en cualquier dirección para contestar la llamada.

Para rechazar una llamada y enviarla al correo de voz

- ▶ Si la pantalla está desbloqueada, simplemente toque **Ignorar** .
- ▶ Si la pantalla está bloqueada, deslice el icono **Ignorar**  en cualquier dirección.
- ▶ El llamador se envía directamente a su buzón de correo de voz para dejar un mensaje.


Pantalla Desbloqueada

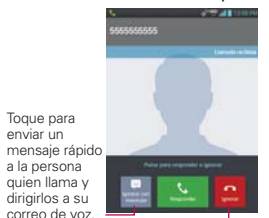

Toque para enviar un mensaje rápido a la persona quien llama y dirigirlos a su correo de voz.

Toque para rechazar la llamada y dirigir al llamador directamente a su correo de voz.

Pantalla Bloqueada

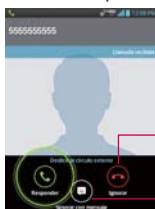




Deslice en cualquier dirección para rechazar la llamada.

Deslice en cualquier dirección para enviar un mensaje rápido a la persona quien llama y dirigirlos a su correo de voz.

NOTA Para silenciar el timbre de la llamada entrante, presione las Teclas de Volumen.

Para rechazar una llamada y enviar un mensaje de texto



1. Cuando recibe una llamada entrante y la pantalla está desbloqueada, toque la **Tecla Ignorar con mensaje** . Si la pantalla está bloqueada, deslice el icono **Ignorar con mensaje**  en cualquier dirección.
2. La pantalla de mensaje de texto aparece. Introduzca el mensaje y toque **Enviar**  en vez de responder la llamada.

NOTA Esta función sólo se puede utilizar para enviar un mensaje a otro teléfono celular. No es aplicable para llamadas entrantes desde teléfonos fijos.

Usar el registro de llamadas

El registro de llamadas es una lista de todas las llamadas realizadas, recibidas o perdidas. Ofrece una forma conveniente de volver a marcar un número, devolver una llamada o agregar un número a los contactos.

Para abrir el registro de llamadas


- Toque **Teléfono**  y luego toque la ficha **Reciente**  en la parte superior de la pantalla.


Las llamadas se muestran en la ficha **Reciente**. Las más recientes se ubican en la parte superior de la lista. Desplace hacia abajo para ver entradas anteriores.

Esta etiqueta permite que usted marque a número de teléfono a mano. Usted también puede llamar a su correo de voz.


Toque para mostrar el historial de todas sus llamadas.



Esta etiqueta muestra su lista de contactos. Toque la **Tecla Menú**  para más opciones.


Toque para acceder a sus favoritos y una lista de los números llamados con frecuencia. Toque la **Tecla Menú**  para más opciones.

Para marcar un número en el registro de llamadas

- En el historial de llamadas, toque **Llamar**  a la derecha de la entrada. También puede tocar y mantener presionada la entrada para abrir un menú con más opciones para poder comunicarse con ese contacto de otra manera.


Para agregar el número de una entrada a los contactos

1. Toque y mantenga presionada la entrada.
2. Toque **Editar núm antes de llamar**. La pantalla de marcación se muestra para editar el número, si necesario, antes de agregarlo a su lista de contactos.

3. Toque la **Tecla Menú** , y luego **Agregar a Contactos**.
4. Toque la entrada de un contacto existente para agregarle un número nuevo, o toque el icono **Crear nuevo contacto** para guardarlo como entrada nueva.

Borrar registros de llamadas

Puede vaciar todos los registros de llamadas de una sola vez o borrar entradas de forma selectiva.


1. Acceda a los registros de llamadas.
2. Toque la **Tecla Menú** .
 - ▶ Toque **Borrar** para seleccionar las entradas y eliminarlas de la lista.
 - ▶ Toque **Borrar todo** para eliminar todas las entradas de la lista.

Llamar a los contactos


En lugar de marcar los números de teléfono en forma manual con el teclado de marcación, puede usar la lista de contactos para marcar rápido y fácilmente. También puede llamar rápidamente a un contacto con Contacto rápido.

También puede llamar a un contacto rápidamente usando Contacto rápido. Si tiene contactos en la web, puede elegir si quiere sincronizarlos con el teléfono cuando configura su cuenta de Google por primera vez

Para llamar a un contacto

1. En la pantalla principal, toque **Contactos** .
2. Toque el contacto que desea llamar.
3. Toque el número de teléfono deseado para llamar al contacto.

Para llamar a un contacto favorito

1. En la pantalla principal, toque **Contactos** .
2. Toque la ficha **Favoritos** y luego toque al contacto que desea llamar.
3. Toque el número de teléfono deseado para llamar al contacto.

Marcación por voz

Puede utilizar la aplicación Marcación por voz para realizar una llamada telefónica diciendo el nombre de un contacto o un número telefónico.

Para realizar una llamada con la voz

1. En la pantalla principal, toque **Aplicaciones**  > **Marcación por voz** .

También puede usar Marcación por voz directamente del teclado de marcación.

En la pantalla principal, toque **Teléfono**  > **Marcación por voz** .

Si tiene auriculares Bluetooth que admitan “reconocimiento de voz” o “marcador de voz” puede abrir Marcación por voz presionando el botón principal del auricular o de algún otro modo, y marcar por medio de la voz utilizando sus auriculares. Consulte los detalles en la documentación de sus auriculares.

2. Diga “**Call**” (Llamar) seguido del nombre del contacto al que desea llamar o diga “**Dial**” (Marcar) seguido por el número de teléfono.

NOTA Si aparece un cuadro de diálogo con posibles coincidencias a su solicitud, toque la que desea marcar con voz.

Opciones durante una llamada

Toque para encender o apagar el altavoz. La luz de la tecla altavoz indica que el Altavoz está encendido.




Toque para alternar entre un auricular de Bluetooth y el teléfono.

Toque para silenciar el micrófono durante una llamada. La luz de la tecla Silencio indica que el micrófono está silenciado.

Para silenciar el micrófono durante una llamada

- ▶ Toque **Silencio** .

La luz del icono **Silencio** se enciende para indicar que el micrófono está silenciado.


Al ver la pantalla de llamada en curso, puede anular el modo de silencio del micrófono al volver a tocar el icono **Silencio** .

El silencio del micrófono se anula automáticamente al finalizar la llamada.

Para activar o desactivar el altavoz

- ▶ Toque **Altavoz** .

La luz del icono **Altavoz** se enciende para indicar que esta función está activada. La luz del icono **Altavoz** se enciende para indicar que el altavoz está activado y el sonido de la llamada se reproduce mediante el altavoz ubicado en la parte posterior del teléfono.

Al ver la pantalla de llamada en curso, puede desactivar el altavoz al volver a tocar el icono **Altavoz** . El altavoz se desactiva automáticamente al finalizar la llamada.


¡ADVERTENCIA!

Para proteger su audición, no acerque el teléfono al oído cuando el altavoz esté activado.

Para alternar entre un auricular Bluetooth y el teléfono

Si tiene un auricular Bluetooth vinculado y conectado al teléfono, puede realizar las llamadas con el auricular para mantener conversaciones con las manos libres. Durante una llamada, puede usar el auricular Bluetooth o simplemente el teléfono.



Si usa el auricular Bluetooth durante una llamada, el icono de notificación de llamada en curso en la Barra de estado se vuelve azul.

- ▶ Toque **Bluetooth**  para pasar la llamada del auricular al teléfono, o viceversa.

Administrar varias llamadas

Si acepta una nueva llamada cuando está en otra llamada, puede alternar entre las dos o unir las en una sola llamada en conferencia.


Para establecer una llamada en conferencia

1. Llame al primer participante.
2. Una vez conectado, toque **Agreg. llam**  y seleccione el contacto que desea agregar. También puede tocar **Teclado**  y, a continuación, agregar la llamada.
3. Después de estar conectado, toque **Unir llamadas** . El participante se agrega a la llamada en conferencia.

Toque aquí para unir las llamadas separadas en una sola llamada de conferencia.



Escuchar el correo de voz

Si tiene un nuevo mensaje de correo de voz, recibirá una notificación de Correo de voz  en la Barra de estado. Si no estableció el número de correo de voz o si necesita cambiarlo, puede hacerlo en el menú Llamada.



Para escuchar el correo de voz

- Abra el Panel de notificaciones y toque **Correo de voz nuevo**.




O

- Toque el icono **Correo de voz**  en la pantalla principal.




O

- ▶ En la pantalla principal, toque **Teléfono**  y luego toque la **Tecla Correo de voz** . Por lo general, el sistema de correo de voz de su proveedor lo guiará a través del proceso para escuchar y administrar el correo de voz. La primera vez que llame al correo de voz, también lo guiará a través del proceso para grabar un saludo, configurar una contraseña, etc.

Para configurar el Correo de voz

1. En la pantalla principal, toque **Teléfono**  (la aplicación **Teléfono** también puede accederse de la pantalla de aplicaciones).
2. Toque la **Tecla Correo de voz**  para marcar su correo de voz.
3. Si escucha un mensaje de bienvenida del sistema, toque  para interrumpirlo, si corresponde.
4. Siga el tutorial de configuración.
5. Seleccione una contraseña.
6. Grabe un mensaje de voz de bienvenida para su correo de voz.

Para acceder al correo de voz desde el teléfono

1. En la pantalla principal, toque **Teléfono** .
2. Toque la **Tecla Correo de voz**  para marcar su correo de voz. Una vez que escucha el mensaje de bienvenida del sistema o su propio mensaje, toque la tecla numeral  de inmediato para interrumpir el mensaje.
3. Siga las instrucciones para introducir la contraseña y recuperar los mensajes.

Conectarse a redes Wi-Fi

Wi-Fi es una tecnología de red inalámbrica que proporciona acceso a Internet a distancias de hasta 100 metros, dependiendo del router de Wi-Fi y sus alrededores.

Para usar la tecnología Wi-Fi en el teléfono, debe conectarse a un punto de acceso inalámbrico; o bien, a una “zona con cobertura inalámbrica”. Algunos puntos de acceso están abiertos y puede conectarse a ellos con facilidad. Otros están ocultos o implementan otras funciones de seguridad, por lo que debe configurar el teléfono para poder conectarse a ellos.

NOTA Desactive Wi-Fi cuando no lo use para prolongar la vida útil de la batería.

El siguiente icono de la Barra de estado indica el estado de Wi-Fi.



Cuando se conecta a una red Wi-Fi, el teléfono obtiene una dirección de red y otro tipo de información que necesita de la red mediante el protocolo DHCP. Configurar el teléfono con ajustes avanzados, de la pantalla de ajustes de Wi-Fi, toque la **Tecla Menú** > **Avanzado**.

Para conectarse automáticamente a la red Wi-Fi cuando inicie aplicaciones

1. En la pantalla principal, toque la **Tecla Menú** > **Ajustes** > **Wi-Fi** para acceder al menú Wi-Fi. O puede tocar el icono Wi-Fi en el Panel de notificaciones para encender Wi-Fi.
2. Toque la casilla de verificación **Conectar automáticamente** para activar esta opción.

Para configurar el teléfono con una dirección IP estática.


1. Active la conexión Wi-Fi si no está activada.
2. Mantenga presionado el nombre de una de las redes agregadas, luego toque **Modificar red**. Introduzca la contraseña y toque **Guardar** para guardar la información nueva.
3. Toque **Mostrar opciones avanzadas** para marcar la casilla, después llene los campos según se requiera.

Para activar la tecnología Wi-Fi y conectarse a una red Wi-Fi



1. En la pantalla principal, toque **Aplicaciones**  > **Ajustes** .



Abra el Panel de notificaciones y toque **Wi-Fi** para encender la función.



2. Toque **Wi-Fi**. Si Wi-Fi está apagado, toque  para encenderlo. Su teléfono buscará las redes de Wi-Fi disponibles.
3. Toque una red para conectarse a ella.
 - Si la red es segura, se le pedirá que introduzca una contraseña. (Consulte con su administrador de red para obtener más detalles).
 - Cuando está conectado a una red, puede tocar el nombre de la red en la pantalla de Ajustes de Wi-Fi para obtener detalles sobre la velocidad, seguridad, dirección y otras opciones de Ajustes relacionadas.


Para mostrar una notificación cuando se detectan nuevas redes

1. En la pantalla principal, toque **Aplicaciones**  > **Ajustes**  > **Wi-Fi**.
2. Si la casilla **Notifíqueme** está seleccionada en el menú Ajustes de Wi-Fi, su teléfono le muestra una notificación cuando nuevas redes se detectan.
 - ▶ Si Wi-Fi está encendido y el usuario inicia una aplicación que utiliza Wi-Fi, se muestra una notificación cuando nuevas redes se detectan.
 - ▶ Cuando **Notifíqueme** no está seleccionado y Wi-Fi está apagado, su teléfono no mostrará las notificaciones.

Para agregar una red Wi-Fi

Puede agregar una red Wi-Fi, junto con cualquier credencial de seguridad, para que el teléfono la recuerde y se conecte en forma automática cuando se encuentre dentro de la cobertura. También puede agregar una red Wi-Fi en forma manual si no se muestra el nombre (SSID) o si desea agregar una red Wi-Fi cuando se encuentre fuera de la cobertura.



1. Active la conexión Wi-Fi si no está activada.
2. En la pantalla principal, toque **Aplicaciones**  > **Ajustes**  > **Wi-Fi**.

3. En la pantalla de Ajustes de Wi-Fi, toque **AGREGAR RED**.
4. Introduzca el **SSID de red** (nombre).
Si la red está asegurada, toque el menú **Seguridad**  y luego toque el tipo de seguridad utilizado en la red.
5. Introduzca las contraseñas y credenciales seguras necesarias.
6. Toque **Guardar**.

El teléfono se conectará a la red inalámbrica. Cualquier credencial que introduzca se guardará y usted se conectará de forma automática la próxima vez que se encuentre dentro de la cobertura de esta red.

Para borrar los datos de una red Wi-Fi

Puede configurar el teléfono para que no recuerde los detalles de una red Wi-Fi que haya agregado. Por ejemplo, si no quiere que el teléfono se conecte a esta red automáticamente o si se trata de una red que ya no usa.

1. Active la conexión Wi-Fi si no está activada.
2. En la pantalla principal, toque **Aplicaciones**  > **Ajustes**  > **Wi-Fi**.
3. En la pantalla de Ajustes de Wi-Fi, toque y mantenga presionado el nombre de la red.
4. Toque **Borrar red**.

Conexión Wi-Fi Direct


Puede crear una conexión directamente con dispositivos Wi-Fi sin un punto de acceso. Su teléfono puede crear una conexión de grupo o individual.

1. En la pantalla principal, toque **Aplicaciones**  > **Ajustes**  > **Wi-Fi**.
2. Toque la **Tecla Menú**  y **Wi-Fi Direct** para encender la función.

Conectar el teléfono a la computadora

Antes de usar los recursos de Sincronización multimedia (MTP) o Cámara (PTP) del teléfono, debe preparar los servicios de datos del teléfono para sincronizarlos con la computadora portátil o de escritorio. Cuando el teléfono esté conectado a la computadora, podrá transferir datos desde la memoria a la computadora o viceversa.

Para conectar el teléfono a una computadora vía USB:



1. Use el cable USB que viene con el teléfono para conectarlo a un puerto USB de la computadora.
2. Abra el Panel de notificaciones y luego toque **USB conectado** .
3. Toque el modo de conexión que desea utilizar para conectarse a la computadora. Elija entre las opciones siguientes: **Solo cargar**, **Sincronización multimedia (MTP)**, **Conexión a Internet** o **Cámara (PTP)**.

USB automático

La función de USB automático permite que el teléfono se conecte a una computadora con un cable USB y configurarlo en la computadora sin un CD-ROM.

- ▶ Instala automáticamente el controlador del módem USB de LG.
- ▶ Permite que el teléfono se use como dispositivo MTP incluyendo una tarjeta microSD en el teléfono. Permite transferir el contenido protegido del teléfono a la computadora y viceversa.

Para seleccionar el modo automático de USB



1. En la pantalla principal, toque **Aplicaciones**  > **Ajustes**  > **Conexión de PC** > **Tipo de conexión USB**.
2. Toque **Sincronización multimedia (MTP)** o **Cámara (PTP)** para conectarse a la computadora para la ejecución automática.
 - ▶ Toque **Solo cargar** para utilizar solamente la función de carga y no la función de USB.
 - ▶ Toque **Conexión de Internet** para utilizar la función de ethernet o módem y no la función de USB predeterminada.

- NOTAS**
- USB automático funciona con los sistemas operativos Windows® XP, Windows® Vista, y Windows® 7.
 - Inicie sesión como administrador de la computadora. Las cuentas que no son de administrador no tienen permisos para instalar el controlador del módem USB y no pueden ejecutar la función automática.
 - No desconecte el cable USB cuando esté en ejecución automática.
 - Si la autoejecución no funciona adecuadamente, el modo USB se cambia al modo de **Sincronización multimedia (MTP)** de forma predeterminada.

La ejecución automática instala automáticamente el controlador USB del dispositivo para cada modo USB.

Modo de conexión de Internet

Puede compartir la conexión de Internet del teléfono con su computadora con un cable USB. Después de conectar con un cable USB, establezca el modo de conexión USB a conexión de Internet. Luego seleccione entre Ethernet y Módem.

- ▶ **Ethernet** Este modo cambia el teléfono al modo de anclaje de USB desde la computadora. En la pantalla principal, toque **Aplicaciones**  > **Ajustes**  > **Conexión de PC** > **Tipo de conexión USB** > **Conexión a Internet** > **Ethernet**. Regrese a la pantalla Ajustes y toque **Más...** (en la sección REDES INALÁMBRICAS) > **Anclaje de USB** > **Conectar teléfono a la banda ancha**.

NOTA Este modo sólo se puede usar por un usuario registrado al plan de anclaje a red USB.

- ▶ **Módem** Este modo cambia el teléfono al modo de módem desde la computadora.

Pregunte en conexión



Puede elegir que se le pida confirmación de la conexión USB cuando se conecte a una computadora.

Cuando está seleccionado **Preguntar al conectarse**, se muestra la ventana de selección de USB.

La ejecución automática no está disponible cuando:

- ▶ El teléfono se está iniciando (encendiendo).
- ▶ El sistema operativo de la computadora no está establecido para la ejecución automática (comando de ejecución automática).

Para modificar la configuración durante la ejecución automática

Puede modificar la configuración durante la ejecución automática. En la pantalla principal, toque **Aplicaciones**  > **Ajustes**  > **Conexión de PC** > **Tipo de conexión USB** > **Sincronización multimedia (MTP)**.

NOTA Asegúrese de seleccionar la casilla **Preguntar al conectarse** si quiere que se pida confirmación del modo de conexión USB cuando el teléfono esté conectado a una computadora.

Usar la Barra de estado para modificar los ajustes

La Barra de estado muestra el modo de conexión USB actual, por eso se puede abrir con facilidad la Barra de estado y modificar los ajustes según sea necesario.

Cuando está conectado por USB, el modo de conexión USB actual también aparece en el Panel de notificaciones. Toque la configuración de la conexión para mostrar una pantalla en la que se puede modificar el modo de conexión USB.

NOTA Si está seleccionada la opción **Preguntar al conectarse** seleccionada, la pantalla sólo se proporciona durante la conexión USB. Si la ejecución automática falla, el teléfono automáticamente cambia al modo Sincronización multimedia (MTP).


Paso 1. Conexión del teléfono a la computadora

- ▶ Conecte el teléfono a la computadora con un cable USB compatible (suministrado). La ejecución automática de LG comienza automáticamente.
- ▶ Haga clic en I accept the terms in the agreement (Acepto los términos del acuerdo) y en "Yes" (Sí).




- NOTAS**
- La ejecución automática solo es compatible con Windows® XP, Windows® Vista, y Windows® 7.
 - La función de USB automático sólo funciona con cuentas de administrador. El instalador no tiene permisos suficientes si no usa una cuenta de administrador. Inicie sesión como administrador. El dispositivo cambia al modo establecido por el usuario en 30 segundos.

Paso 2. Descarga del controlador del módem USB de LG.



- NOTAS**
- Si la computadora tiene instalada una versión anterior del controlador del módem USB de LG, se actualizará automáticamente a la versión más reciente.
 - Si la computadora tiene instalada una versión reciente del controlador del módem USB de LG, se omite el paso 2.

Paso 3. Instalación del controlador del módem USB de LG.



Paso 4. Instalación de la aplicación de utilidad.



Convierta su teléfono en una zona de cobertura inalámbrica móvil

La aplicación **Móvil Hotspot** puede compartir su conexión de datos de 4G con cualquier dispositivo con capacidad de Wi-Fi.

¡ADVERTENCIA!

Existen riesgos de seguridad asociados con la creación de redes Wi-Fi abiertas al público. Le recomendamos que tome precauciones para proteger su red Wi-Fi de los accesos no autorizados.

1. En la pantalla principal, toque **Aplicaciones**  > **Móvil Hotspot** .
2. Toque la casilla de verificación **Móvil Hotspot** para habilitar la función.
3. Lea la información de exenciones de responsabilidad y la ayuda, luego toque **Aceptar**.
4. Su zona de cobertura inalámbrica móvil está creada.
Puede usar este menú para habilitar e inhabilitar la conexión. Una vez que la conexión está activa, vaya al dispositivo que desee conectar y configure la conexión inalámbrica de SSID de red para su teléfono Android e ingrese la contraseña (si está utilizando WPA2 PSK). Ahora tendrá acceso inalámbrico en el dispositivo.

NOTA WEP es muy vulnerable a la piratería. IEEE recomienda WPA2.

El siguiente icono en la Barra de estado indican el estado de la función Móvil Hotspot.







Móvil Hotspot está activado. El número indica cuantos dispositivos están conectados.

NFC

Near field communication (NFC) le permite hacer cosas con sólo un toque de su teléfono en los NFC touchpoints - por ejemplo, rápidamente cambie los ajustes del teléfono o abra un sitio web que aparece en un cartel publicitario sin introducir la dirección y más.

Android Beam le permite transferir datos entre dispositivos compatibles con la tecnología NFC y Bluetooth. Puede transferir contenido como páginas del navegador o imágenes de la Galería.

LG Tag+ le permite pasar menos tiempo navegando en su teléfono al abrir el contenido de las aplicaciones sin necesidad de escribir o tocar nada. Al tocar la etiqueta NFC con la cubierta posterior del teléfono se establecerán instantáneamente los ajustes seleccionados, por ejemplo, se activará el modo Silencio y se desactivará Bluetooth al mismo tiempo. Además, en la etiqueta NFC puede ingresar información como contactos, direcciones URL y notas.



Para activar NFC, en la pantalla principal toque **Aplicaciones**  > **Ajustes**  > **Más...** > y toque el botón **NFC** . Luego toque el botón **Android Beam**  para activar la función.


LG Tag+

LG Tag+ le permite configurar etiquetas como NFC touchpoints que aplican sus configuraciones personalizadas al teléfono con sólo tocar el teléfono a la etiqueta. Por ejemplo, puede tener una etiqueta con las configuraciones deseadas para su trabajo y otra para las configuraciones en su casa.

NOTA Dos etiquetas se proporcionan en la caja con su teléfono. Se admite escribir información varias veces en las etiquetas.

Uso de la escritura Tag+

1. En la pantalla principal, toque **Aplicaciones**  > **LG Tag+** .
2. Seleccione el modo deseado (modo Vehículo/Oficina/España/Usuario) y modifique la configuración como desee.
3. Toque **Escribir en la etiqueta NFC** y toque la etiqueta con la parte posterior del teléfono o con un dispositivo para compartir.

NOTA Toque **Ayuda**  en la esquina inferior derecha para aprender más acerca de personalización de sus propias etiquetas.

Usar el teléfono para leer etiquetas

Compruebe que la pantalla esté encendida y desbloqueada, luego toque la etiqueta NFC con la parte posterior de su teléfono. Cuando toque la etiqueta o un dispositivo, el modo preconfigurado se activa inmediatamente.

NOTA Para mejores resultados, toque entre los logotipos LG y 4G LTE en la parte posterior de su teléfono.


Transferencia de contenido

Transferencia de datos de la tarjeta microSD (p.ej.: fotos) desde un dispositivo Android a LG Intuition™

Vía computadora o computadora portátil.



1. Conecte el dispositivo Android con su a una computadora con un cable USB. Luego abra el Panel de notificaciones del dispositivo Android.
2. Toque **Conectado por USB**, luego (dependiendo del dispositivo) toque **Sincronización multimedia (MTP)**, **Activar almacenamiento USB** o **Almacenamiento masivo**.
3. En la computadora, abra **Mi PC** (o el **Explorador de Windows**), haga clic en la unidad extraíble asociada con el dispositivo, luego transfiera todos los archivos que desee a la computadora.
4. En la computadora, detenga/retire el dispositivo de manera segura. Por ejemplo, para Windows® XP, utilice la opción **Quitar hardware con seguridad**.
5. En el dispositivo Android, abra el panel de notificaciones, toque **Tipo de conexión USB** (o **USB conectado**) > **Solo cargar** (o **Desactivar almacenamiento USB**) luego desconecte el dispositivo Android anterior de la computadora.
6. Conecte el dispositivo LG Intuition a la computadora con el cable USB que se suministra.

7. En el menú Tipo de conexión USB de LG Intuition toque **Sincronización multimedia (MTP)**.
8. En la computadora, organice los archivos en la carpeta, transfiera los archivos a la carpeta LG Intuition, luego detenga/retire el dispositivo USB de manera segura.
9. En el dispositivo LG Intuition, abra el panel de notificaciones, toque **USB conectado**  > **Solo cargar** y luego desconéctelo de la computadora.



Vía almacenamiento en la nube





TIP Es recomendable que acceda a su contenido en la nube mediante una conexión Wi-Fi para evitar el consumo de datos.

Backup Assistant Plus

Cómo acceder y registrar las configuraciones para copia de seguridad de contactos de Backup Assistant Plus

Si no habilitó la opción Backup Assistant Plus cuando encendió el teléfono por primera vez, puede habilitarlo desde la aplicación **Ajustes** o desde la aplicación **Contactos**.



1. En la pantalla principal, toque **Aplicaciones**  > **Ajustes**  > **Asistente de Copia de respaldo** > **Contactos**.
2. Lea la información que se brinda en pantalla y toque **Iniciar**.
3. Aparece la pantalla de finalización del registro y comienza el primer proceso de copia de seguridad. Toque **Listo** en la parte inferior de la pantalla

Se puede acceder a Backup Assistant Plus directamente desde la aplicación Contactos.

1. Abra la aplicación **Contactos**.
2. Toque la **Tecla Menú**  > **Respalda ahora**.

Si ya registró su cuenta de Backup Assistant Plus, se realiza una copia de seguridad en segundo plano. En caso contrario, se muestra la pantalla de registro de Backup Assistant Plus para que complete el registro y luego realice la copia de seguridad de sus archivos.

Cómo acceder y registrar las configuraciones de copia de seguridad de multimedia de Backup Assistant Plus

1. En la pantalla principal, toque **Aplicaciones**  > **Ajustes**  > **Asistente de Copia de respaldo** > **Galería**.

NOTA Si no está suscrito, la pantalla de suscripción se muestra. Lea la información proporcionada en la pantalla y siga las indicaciones.

Backup Assistant Plus se puede acceder directamente de varias aplicaciones de multimedia

- ▶ Desde la aplicación **Música** , seleccione el icono **Backup Assistant Plus**  para cargar archivos desde su teléfono, para descargar archivos del servidor y abrirlos desde el servidor.
- ▶ Desde la aplicación **Galería** , toque el icono **Backup Assistant Plus**  para cargar archivos desde su teléfono, para descargar archivos del servidor y abrirlos desde el servidor.
- ▶ Desde la aplicación **Cámara** , seleccione el icono **Backup Assistant Plus**  cuando esté compartiendo para cargar los imágenes capturados a Backup Assistant Plus.
- ▶ Desde el la aplicación **Grabador de voz** , toque el icono **Backup Assistant Plus**  para cargar los archivos desde el dispositivo, para descargar el archivo desde el servidor y para abrir el archivo desde el servidor.
- ▶ Desde el la aplicación **Admin. de archivos** , toque el icono **Backup Assistant Plus**  para cargar los archivos desde el dispositivo, para descargar el archivo desde el servidor y para abrir el archivo desde el servidor.

Usando Backup Assistant Plus




En la programación que seleccionó, la aplicación **Backup Assistant Plus** verifica la libreta de direcciones del teléfono para saber si hubo cambios desde la última copia de seguridad. Si se detectan cambios, la aplicación se inicia y comienza el proceso de copia de seguridad. Si no se detectan cambios, Backup Assistant Plus permanece inactivo hasta que se dispare la siguiente copia de seguridad automática diaria.

Navegador

La aplicación **Internet** le permite acceder a la web desde su teléfono. El acceso y las selecciones dentro de esta función dependen de su proveedor de servicios.





NOTAS · Usted puede incurrir cargos adicionales para tener acceso a la web y descargar medios. Para detalles, póngase en contacto con su proveedor de servicio.

















Navegar por las páginas web





1. En la pantalla principal, toque **Aplicaciones**  > **Internet**  o toque el icono **Internet**  directamente en la pantalla principal.
2. Para navegar directamente a una página web específica, ingrese la dirección (URL) de una página web, después toque **Ir** en la esquina inferior derecha del teclado.

NOTA Si no ve el campo de entrada para la URL, arrastre la parte superior de la página web actual hacia abajo para revelarla.




3. Mientras navega por la página web, use las siguientes opciones:
 - ▶ Para ir a la página anterior, toque el icono **Atrás**  de la barra de herramientas o toque la **Tecla Atrás** .
 - ▶ Para seguir a la página en el historial, toque el icono **Siguiente** .
 - ▶ Para acercarse o alejarse, toque dos veces la pantalla. También puede usar el método de acercar o alejar con los dedos. Coloque los dos dedos en la pantalla y júntelos o sepárelos lentamente. O toque y mantenga presionado el icono **Zoom**  en la Barra de herramientas e incline el teléfono hacia arriba para acercar o hacia abajo para alejar.

- ▶ Para abrir una nueva ventana, toque el icono **Nueva pestaña**  de la barra de herramientas.
- ▶ Para ver su lista de favoritos, toque el icono **Favoritos**  de la barra de herramientas. También puede administrar (editar, eliminar, mover, etc.) sus páginas web favoritas desde la pestaña Favoritos.
- ▶ Para detener la carga de una página web, toque el icono **Parar** . El icono **Parar** aparece a la izquierda de la URL mientras se carga una página web.
- ▶ Para volver a cargar a página web actual, toque la **Tecla Menú**  > **Actualizar** o toque el icono **Actualizar**  en la esquina superior derecha.
- ▶ Para marcar como favorita la página web actual, toque la **Tecla Menú**  > **Guardar en Favoritos**.
- ▶ Para abrir su página de inicio, toque la **Tecla Menú**  > **Página inicial**.
- ▶ Para enviar la dirección web (URL) de la página web a otras personas, toque la **Tecla Menú**  > **Compartir página**.
- ▶ Para buscar un texto en una página web, toque la **Tecla Menú**  > **Buscar en la página**.
- ▶ Para cambiar la página web móvil actual por la página con formato para escritorio, toque la **Tecla Menú**  y marque la casilla de verificación **Ver en modo clásico**.
- ▶ Para guardar una página web para leerla más tarde cuando esté desconectado, toque la **Tecla Menú**  > **Guardar para lectura fuera de línea**. Para acceder a ella más tarde, toque el icono **Favoritos**  de la barra de herramientas, a continuación, toque la ficha **Páginas guardadas** en la parte superior de la pantalla.
- ▶ Para acceder a la lista de archivos descargados, toque la **Tecla Menú**  > **Descargas**.
- ▶ Para personalizar los ajustes del Navegador, toque la **Tecla Menú**  > **Ajustes**.
- ▶ Para cerrar el Navegador, toque la **Tecla Menú**  > **Salir** o toque la **Tecla Inicio** .

- ▶ Para ver las pestañas activas actuales, toque el botón **Fichas**  a la derecha del campo de entrada de la URL. Dé un toquecito en la pantalla hacia arriba o hacia abajo para desplazarse por las ventanas abiertas. Para ver una, simplemente tóquela. Para cerrar una ventana, toque el icono **Cerrar ventana**  en la esquina superior derecha de la ventana, o dé un toquecito para desplazar la ventana hacia afuera de la pantalla a la derecha o a la izquierda. La ventana se cierra y desaparece de la pantalla.
- ▶ Para abrir una nueva pestaña con una ventana de incógnito, toque el icono **Fichas**  > **Tecla Menú**  > **Nueva pestaña de incógnito**. Se muestra información acerca del uso de las pestañas de incógnito para ayudarle a comprender esta función.
- ▶ Para ver los detalles de la página web, toque el icono de la página web a la izquierda de la barra de direcciones URL.


NOTA Cuando está en una página segura, toque el botón **Ver certificado** en la pantalla Información de página para ver el certificado de la página actual.

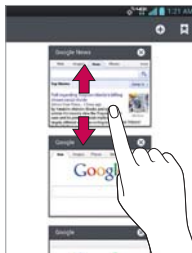



- ▶ Mantenga presionado el texto en una página web. El texto se señala en azul con marcadores de cursor en cada extremo. Aparece un cuadro de diálogo con **Seleccionar todo**, **Copiar**, **Compart.**, **Encontrar** y **Búsqueda en la Web**. Para ajustar el rango del texto seleccionado, arrastre los marcadores para moverlos como se necesite.


Marcar sus páginas web como favoritas





Si conoce la dirección de la página web, puede agregar un favorito manualmente. Para agregar un favorito:

1. Toque la **Tecla Menú**  > **Guardar en Favoritos**.
2. Puede editar la etiqueta y la dirección (URL). También puede establecer dónde se guardará, así como seleccionar o crear una nueva carpeta de marcadores.
3. Toque **OK**.

En la lista de favoritos, toque y mantenga presionado un favorito para abrir el menú contextual y usar las siguientes opciones:


- ▶ Para abrir la página web en la ventana actual, toque **Abrir**.
- ▶ Para abrir la página web en una nueva ventana, toque **Abrir en nueva ventana**.
- ▶ Para editar los detalles del favorito, toque **Editar Favorito**.
- ▶ Para agregar un acceso directo del favorito a uno de los paneles de la pantalla principal, toque **Agregar atajo a la pantalla principal**.
- ▶ Para enviar la dirección web (URL) de la página web a otras personas, toque **Compartir enlace**.
- ▶ Para copiar la dirección web (URL) de la página Web, toque **Copiar URL de enlace**.
- ▶ Para eliminar el favorito, toque **Borrar favorito**.
- ▶ Para usar la página web como página de inicio del navegador, toque **Fijar como página principal**.
- ▶ Para agregar una nueva página web favorita, toque la **Tecla Menú**  > **Agregar a Favoritos**.
- ▶ Para crear una nueva carpeta de marcadores para organizar sus páginas web favoritas, toque la **Tecla Menú**  > **Agregar carpeta**. Introduzca el nombre de la carpeta y luego toque **OK**.
- ▶ Para eliminar el grupo de la lista de favoritos a la vez, toque la **Tecla**

Menú  > Borrar. Toque cada marcador que desee eliminar para seleccionarlo, toque **Borrar** y, a continuación, toque **Sí**.

- ▶ Para mover a la vez un grupo de la lista de favoritos, toque la **Tecla Menú  > Mover**. Toque cada marcador que desee mover para seleccionarlo, toque **Mover**, seleccione una subcarpeta y, a continuación, toque **OK**.
- ▶ Para ver la lista de páginas web recientemente visitadas, toque **Favoritos ** de la barra de herramientas, luego toque la ficha **Último(s) acceso(s)** en el centro de la parte superior de la pantalla. Se pueden seleccionar las listas de hoy, de los últimos 7 días y de las páginas más visitadas. Toque la **Tecla Menú  > Borrar el historial** para eliminar todas las entradas de todas las listas.
- ▶ Para ver la lista de páginas guardadas, toque **Favoritos ** en la barra de herramientas, luego toque la ficha **Páginas guardadas** en la parte superior derecha de la pantalla. El texto de estas páginas se puede ver incluso sin conexión.

Cambiar los ajustes del navegador

Se pueden configurar varios ajustes del navegador, incluyendo cómo se ven y se usan las páginas, así como el manejo de la privacidad.

- ▶ Para abrir la pantalla de Ajustes del navegador, abra la aplicación **Internet**, toque la **Tecla Menú  > Ajustes**.

General

Cargar página de inicio: Le permite establecer la página de inicio a las siguientes opciones: **Página actual**, **Página en blanco**, **Página predeterminada**, **Sitios más visitados**, **Personalizar página**.

Barra de herramientas: Permite mostrar la barra de herramientas al pie la pantalla.

RELLENO AUTOMÁTICO

Rellenar formularios autom.: Permite llenar los formularios Web con un toque sensillo.

Texto de relleno automático: Permite configurar el texto para llenado automático en formularios Web.

TRANSFERENCIA DE ARCHIVO GRANDE

Transferencia de archivo grande: Seleccione esta opción para transferir archivos grandes por medio de la conexión Wi-Fi en lugar de usar la red móvil.

Privacidad y seguridad

Borrar caché: Permite borrar todo el contenido de la página almacenado en caché.

Borrar historial: Permite borrar el historial de búsqueda del navegador.

Mostrar advertencias de seguridad: Permite mostrar una advertencia si hay un problema con la seguridad de un sitio.

COOKIES

Aceptar cookies: Permite a los sitios guardar y leer datos de cookies.

Borrar los datos de cookies: Permite borrar todas las cookies del navegador.

DATOS DE FORMULARIO

Recordar datos de formularios: Permite recordar datos ingresados en formularios para uso posterior.

Borrar datos de formulario: Permite borrar todos los datos de formularios guardados.

UBICACIÓN

Habilitar ubicación: Permite que los sitios soliciten acceso a su ubicación.

Borrar acceso de ubicación: Los acceso de localización de todos los sitios web serán borrados.

CONTRASEÑAS

Guardar contraseñas: Permite guardar nombres de usuario y contraseñas de sitios web.

Borrar contraseñas: Permite borrar todas las contraseñas guardadas.

Accesibilidad

Forzar la activación del zoom: Permite cancelar la solicitud de un sitio Web para controlar el comportamiento del zoom.

TAMANO DEL TEXTO

Vista previa: Le permite ver cómo las opciones de tamaño de texto se afectan mientras mueve el control deslizante en la barra de escala de texto y la Barra de tamaño mínimo de texto.

Dimensiones de texto: Establece el aumento del texto cuando accede a una página web. Mueve el control deslizante a lo largo de la barra para fijarlo.

Acercar tocando dos veces: Establece el aumento de zoom cuando da dos golpecitos en la pantalla. Mueve el control deslizante a lo largo de la barra para fijarlo.

Tamaño mínimo de la fuente: Establece el tamaño mínimo de fuente a mostrar. Mueve el control deslizante a lo largo de la barra para fijarlo.

RENDERIZACIÓN DE PANTALLA INVERTIDA

Vista previa: Muestra cómo se verá la pantalla si el cuadro de representación invertida se marca.

Renderización invertida: El negro se convierte en blanco y viceversa.

Contraste: Permite ajustar el nivel de contraste. Esta opción sólo está disponible cuando la opción Renderización invertida está seleccionada.

Avanzado

Ajustar un modo de búsqueda: Permite seleccionar qué motor de búsqueda usar.

Abrir en segundo plano: Permite abrir nuevas pestañas detrás de la pestaña actual.

Activar JavaScript: Seleccione para habilitar Javascript.

Permitir múltiples pestañas por aplicación: Marque para abrir nuevas pestañas cuando las páginas web se abren desde otras aplicaciones.

Habilitar complementos: Permite habilitar los complementos.

Ajustes del sitio Web: Ajustes avanzados de sitios web individuales.

CONTENIDO DE LA PÁGINA

Zoom predeterminado: Permite establecer un zoom predeterminado para lejos, medio y cerca.

Abrir páginas en vista previa: Permite mostrar una vista general de páginas recién abiertas.

Ajuste de página automático: Permite aplicar formato a las páginas Web para adaptarlas a la pantalla.

Bloquear mensajes de alerta: Seleccione para bloquear los sitios web para bloquear las ventanas emergentes de sitios web.

Codificación de texto: se abre un cuadro de diálogo para configurar la codificación de texto.

REDEFINIR AJUSTES PREDETERMINADOS

Restaurar ajustes predeterm.: Permite restaurar a los ajustes predeterminados.

Gestión de banda ancha

Resultados precargados de búsqueda: Permite al navegador precargar resultados de búsqueda altamente confiables en segundo plano.

Precargar la página Web: Permite que el navegador precarga páginas relacionadas de la Web en segundo plano.

Cargar imágenes: Permite mostrar imágenes en páginas web.

Laboratorios

Controles rápidos: Deslice el dedo desde el borde izquierdo o derecho para arir rápidamente los controles y ocultar las aplicaciones, barras URL y Barras de herramientas.

Pantalla completa: Use el modo de pantalla completa para ocultar la Barra de estado.

Maps

Menú de Maps


Toque aquí para tener acceso a Mapa, Local, Navigation, Ofertas, Latitude, Historial de ubicaciones y Mis sitios.

Icono de indicaciones

Toque aquí para tener acceso a indicaciones.

Icono de búsqueda

Toque aquí para abrir el teclado e introducir su búsqueda.

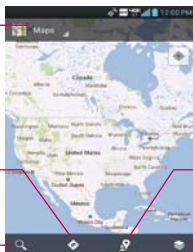





Icono de Local

Toque aquí para tener acceso a tipos de lugares cercanos.

Icono de capas

Toque aquí para tener acceso a Capas.

Buscar ubicaciones y lugares




1. En la pantalla principal, toque **Aplicaciones**  > **Maps** .
2. Toque el icono de **Búsqueda**  en la parte inferior de la pantalla.
3. En el campo de búsqueda, introduzca el lugar que está buscando. Puede introducir una dirección, una ciudad o un tipo de negocio o establecimiento. Por ejemplo, "cines en Nueva York".
4. Toque la **Tecla Búsqueda**  en el teclado.



Los marcadores color rojo indican resultados de la búsqueda en el mapa.

Puede tocar un marcador para abrir un globo que contiene una etiqueta.









Toque el globo para abrir una pantalla con más información sobre la ubicación, al igual que opciones para obtener indicaciones.


Para obtener indicaciones

1. En la pantalla principal, toque **Aplicaciones**  > **Maps** .
2. Toque **Indicaciones** .
3. Introduzca un punto de partida en el primer cuadro de texto y el destino en el campo de texto inferior. Se pueden ingresar el punto de inicio y el destino manualmente usando el teclado, búsquedas anteriores, o se pueden seleccionar lugares usando sus menús desplegables.



- ▶ El menú desplegable del punto de inicio  incluye **Mi ubicación actual**, **Contactos**, **Punto en el mapa**, y **Mis sitios**.
- ▶ El menú desplegable del destino  incluye **Contactos**, **Punto en el mapa**, y **Mis sitios**.

NOTA Cuando busca un lugar en la aplicación Maps, su ubicación actual se ingresa automáticamente como punto de inicio y el cuadro de diálogo muestra sus búsquedas recientes, permitiéndole tocar una para seleccionarla como destino.

4. Toque la icono **Automóvil**  para obtener instrucciones de conducción, el icono **Tránsito**  para obtener instrucciones del tránsito, el icono **Bicicleta**  para indicaciones en bicicleta o el icono **Caminar**  para obtener instrucciones a pie.
5. Toque **CÓMO LLEGAR** en la parte inferior de la pantalla.
6. Su ruta se muestra en un mapa.
 - ▶ Toque el círculo blanco marcador en el mapa para ver los indicadores de cambio de dirección.
 - ▶ Toque  para mostrar cada instrucción de dirección en secuencia en una burbuja. Puede tocar  para regresar al paso anterior de las instrucciones.
 - ▶ Para ver las indicaciones en formato de texto, toque **CÓMO LLEGAR** en la parte inferior de la pantalla.
 - ▶ Toque el icono **Navegación**  para abrir un cuadro de diálogo para seleccionar aplicaciones alternativas de navegación para obtener direcciones.
 - ▶ Toque la **Tecla Atrás**  para regresar a la vista de mapa.

NOTA Para invertir las direcciones, en la lista de direcciones, toque la **Tecla Menu**  > Invertir.

Para obtener indicaciones con la aplicación Navigation







1. En la pantalla principal, toque **Aplicaciones**  > **Navigation** .
2. Toque **Di el destino** para introducir el destino usando voz o **Escribe el destino** para introducir el destino con el teclado.
3. Seleccione el destino y elija **Navigation** del menú desplegable.

4. Sus indicaciones se muestran en la pantalla.

NOTA Mientras está en la pantalla de inicio de Navigation puede deslizar hacia la izquierda para ver las direcciones de sus Contactos o hacia la derecha para ver los lugares Destacados.

Cambiar entre funciones comunes

La aplicación **Maps** tiene una barra de herramientas en la parte superior de la pantalla para acceso fácil a varias funciones comunes utilizadas al buscar lugares que desea visitar.

- ▶ Toque el icono **Menu de Maps**  en la esquina superior izquierda de la pantalla para acceder **Mapa, Local, Navigation, Ofertas, Latitude, Historial de ubicaciones y Mis sitios**.
- ▶ Toque el icono **Capas**  en la esquina superior derecha de la pantalla para acceder **Tráfico, Satélite, Relieve, Líneas de transporte, Latitude, Mis mapas, En bici, Wikipedia, y su historial de búsquedas**.
- ▶ Toque el icono **Local**  en la barra de herramientas de Mapas en la parte inferior de la pantalla para buscar lugares cerca de su ubicación o su destino.
- ▶ Toque el icono **Indicaciones**  en la barra de herramientas de Mapas en la parte inferior de la pantalla para obtener direcciones.
- ▶ Toque el icono **Buscar**  en la barra de herramientas de Mapas en la parte inferior de la pantalla para realizar una nueva búsqueda.
- ▶ Toque el icono **Mi ubicación**  en la esquina superior derecha de la pantalla para mostrar su ubicación actual en el mapa.

Ajustes de Maps

Acceda a la aplicación **Mapas**, después toque la **Tecla Menú**  > **Ajustes**.


Consulta de meteorología

La aplicación Clima, proporciona pronósticos meteorológicos. Puede colocar un widget del clima en su pantalla principal para tener un resumen de la información meteorológica local. Acceda a la aplicación Clima para obtener información detallada del estado del tiempo.


Para obtener detalles acerca del estado del tiempo

Toque el widget Clima en la pantalla principal para abrir la aplicación Clima y ver la información meteorológica resumida y detallada.




- ▶ Deslice hacia la derecha o izquierda para desplazar por la información de clima para cada ciudad en la lista.
- ▶ Toque el icono **Actualizar**  en la esquina inferior izquierda de la pantalla de la aplicación Clima para actualizar la información de clima actual de la ciudad mostrada.

Para agregar una ciudad o actualizar la ubicación actual

Para agregar una nueva ciudad o actualizar su ubicación actual, toque en el icono **Agregar**  en la esquina superior derecha de la pantalla.

- Ingrese una ubicación en el campo **Buscar**, luego toque la ciudad que desee agregar.
- Toque **Ubicación actual** en la parte superior de la pantalla para actualizar su ubicación actual.


Introduzca la ciudad, estado o código ZIP para buscar el nombre.

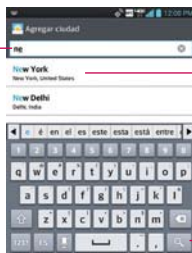




Toque aquí para agregar la ciudad a su lista de ciudades.

Toque para buscar.

Administrar su lista de ciudades


La pantalla de Lista de ciudades le permite administrar una lista de ciudades que desee monitorear. Desde la aplicación Clima, toque la **Tecla Menú**  > **Ajustes** > **Editar la lista de ciudades**.

- Toque el icono **Agregar**  para agregar otra ubicación.
- Toque el icono **Borrar**  para borrar una ciudad de su lista.
- Toque y arrastre el icono del indicador  (a la derecha de la pantalla) para mover una ciudad a una posición nueva en su lista de ciudades. Esto afecta el orden que se ve cuando se desliza por la pantalla de la aplicación **Clima**.

Cambiar la configuración de Clima

Puede configurar una serie de opciones para la aplicación Clima.

La ubicación y otras opciones de configuración relacionadas también afectan la visualización de la aplicación del widget Clima.

- ▶ Para abrir la pantalla de configuración de Clima, de la aplicación Clima, toque la **Tecla Menú**  > **Ajustes**.

Se puede configurar la cantidad de ajustes de la aplicación Clima.

AJUSTES DE LISTA

Editar la lista de ciudades: Permite administrar la lista de ciudades.

DATOS Y SINCRONIZACIÓN



Actualizar datos: Seleccione esta opción para actualizar automáticamente los datos del tiempo en las ciudades de la lista de ciudades.

Intervalo de actualización: Permite establecer el programa de actualización de los datos del tiempo de las ciudades de la lista de ciudades.

AJUSTES GENERALES

Unidad de temperatura: Permite establecer si la temperatura se muestra en grados Celsius o Fahrenheit.

Unidad de fuerza del viento: Permite establecer que la unidad de la fuerza del viento se muestre en m/s (metros por segundo) o MPH (millas por hora).

En la pantalla principal, toque **Aplicaciones**  > **Clima**. Toque  en la parte inferior izquierda de la pantalla para acceder al sitio web de Accuweather.

NOTA También puede acceder al tocar  en la esquina inferior izquierda del widget Clima en la pantalla principal.

Contactos

La aplicación **Contactos** le permite almacenar nombres, números de teléfono y otra información en la memoria del teléfono.

Usar contactos

Use la aplicación Contactos para agregar, ver y comunicarse con amigos y conocidos.

Para abrir la aplicación Contactos

- ▶ En la pantalla principal, toque **Aplicaciones**  > **Contactos** .

O

- ▶ En la pantalla principal, toque **Contactos** .

Todos los contactos aparecerán en orden alfabético en una lista. Si tiene un teléfono nuevo y todavía no ha agregado ningún contacto, la aplicación Contactos mostrará sugerencias sobre cómo comenzar a agregar contactos en el teléfono.

Para abrir la lista de los contactos favoritos

La ficha **Favoritos** muestra una lista de los contactos agregados, seguida de una lista de los contactos a los que llama con más frecuencia.

- ▶ Abra la aplicación **Contactos** y luego toque la ficha **Favoritos** .

Toque para abrir su lista de grupos

La ficha **Grupos** muestra sus Contactos en los grupos que usted designó, incluyendo Compañeros de trabajo, Familia, y Amigos, etc. También puede crear su propia etiqueta (ejemplo, Escuela).

- ▶ Abra su aplicación **Contactos**, después toque la ficha **Grupos** .

Para ver detalles de un contacto y comunicar

1. Abra la aplicación **Contactos**.
2. Toque el contacto deseado.



3. La información del contacto se muestra en forma predeterminada. En la pantalla de detalles de contacto, toque el método que desea comunicarse con el contacto.
 - ▶ El icono **Llamar** 📞 realiza una llamada al número.
 - ▶ El icono **Mensaje** 💬 inicia un mensaje.
 - ▶ El icono **Correo** ✉️ inicia un correo electrónico.
 - ▶ El icono **Chat** 💬 inicia una conversación por Talk.
 - ▶ Toque la **Tecla Menú** ⋮ para las siguientes opciones: **Borrar**, **Compartir**, **Unificar**, **Exportar**, **Agregar a la pantalla principal**, y **Todas las llamadas para el buzón de voz**.








NOTA Cada vez que vea el icono **Llamar** 📞 al lado de un número, como en Favoritos o Reciente, tóquelo para llamar al número.

Agregar contactos


Puede agregar contactos en el teléfono y sincronizarlos con los contactos de su cuenta de Google™, su cuenta de Microsoft Exchange u otras cuentas que admitan la sincronización de contactos.

La aplicación Contactos trata de unir las direcciones nuevas con los contactos existentes para crear una sola entrada. También puede administrar ese proceso en forma manual.




Para agregar un nuevo contacto


1. En la pantalla principal, toque **Aplicaciones**  > **Contactos** . También puede abrir la aplicación Contactos tocando **Contactos**  en la pantalla principal.
2. Toque el icono **Nuevo contacto**  a la derecha del cuadro de búsqueda para iniciar una nueva entrada de contacto.
3. Si tiene más de una cuenta con contactos, toque  en la parte superior de la pantalla y seleccione la cuenta a la que quiere agregar el contacto.
4. Introduzca el nombre del contacto.
5. Toque una categoría de información de contacto (como números de teléfono o direcciones de correo electrónico) para introducir ese tipo de información acerca del contacto. Toque el icono del menú desplegable  a la derecha de la información que introdujo, para abrir una lista de las etiquetas preconfiguradas (tales como Trabajo, para obtener un número de teléfono o una dirección de correo electrónico) y seleccione la etiqueta que desee.
6. Toque el icono **Más**  de una categoría para agregar más de una entrada para esa categoría. Por ejemplo, en la categoría de número de teléfono, agregue un número de su trabajo y uno de su casa. Toque el icono de etiquetas que aparece a la izquierda del elemento de entrada para abrir un menú emergente con etiquetas preestablecidas. Por ejemplo, TRABAJO y LOCAL para un número de teléfono.

NOTA Puede establecer un contacto como favorito. Mantenga presionado el contacto que desea hacer favorito y toque **Agregar a favoritos**.

7. Toque el icono **Marco de imagen**  si desea seleccionar una imagen para que aparezca junto al nombre en la lista de contactos y otras aplicaciones.
8. Una vez que haya finalizado, toque **Guardar**.

Edición de contactos

1. En la pantalla principal, toque **Aplicaciones**  > **Contactos** . También puede abrir la aplicación Contactos tocando **Contactos**  en la pantalla principal.

2. Toque la entrada del contacto que desee editar.
3. Toque el icono **Editar**  cerca de la esquina superior derecha de la pantalla.
4. Haga los cambios que necesite en la entrada.
5. Toque **Guardar**.


Importar, exportar y compartir contactos

Si tiene contactos almacenados en una en el almacenamiento interno del teléfono, en formato vCard, puede importarlos a la aplicación Contactos del teléfono.

También puede exportar contactos en formato de vCard a una tarjeta microSD. Expórtelos para respaldarlos en una computadora u otro dispositivo o para poder enviar un contacto por correo electrónico.

Para importar contactos desde el almacenamiento interno del teléfono

Puede copiar contactos, en formato vCard, en el almacenamiento interno y luego importarlos a su teléfono.

1. Abra la aplicación **Contactos**.
2. Toque la **Tecla Menú**  > **Importar/Exportar**.
3. Toque **Importar desde el almacenamiento interno**.
4. Si tiene más de una cuenta en el teléfono, toque la cuenta en la que desee importar los contactos.
5. Seleccione el archivo vCard que desea importar y toque **Importar**.

Para exportar contactos a la tarjeta microSD


Puede exportar todos los contactos del teléfono al almacenamiento interno, como archivos vCard. A continuación, puede copiar este archivo a una computadora u otro dispositivo compatible con este formato, como una aplicación de libreta de direcciones.

1. Abra la aplicación **Contactos**.
2. Toque la **Tecla Menú**  > **Importar/Exportar**.


3. Toque **Exportar al almacenamiento interno**.
4. Toque los contactos que desee exportar al almacenamiento interno. Para exportar todos los contactos, toque **Seleccionar todo** en la esquina superior izquierda de la pantalla.
5. Luego toque **Exportar y Sí**.
6. Introduzca el nombre del archivo y toque **Aceptar**.

Para compartir un contacto

Puede compartir un contacto con alguien si lo envía como archivo vCard.

1. Abra la aplicación **Contactos**.
2. Toque el contacto que desee compartir para ver los detalles del contacto.
3. Toque la **Tecla Menú**  > **Compartir**.
4. Elija el método de envío.
5. Introduzca la información requerida y compártala.

Agregar un contacto a los Favoritos

La pestaña **Favoritos**  contiene una pequeña lista de contactos con los que se comunica más frecuentemente, incluyendo una lista con los contactos que se comunica con más frecuencia.

Para agregar un contacto a la lista de Favoritos

1. Abra la aplicación **Contactos**.
2. Toque un contacto para ver sus detalles.
3. Toque la estrella que aparece a la derecha del nombre del contacto. Cuando el contacto se agrega a la lista de favoritos, la estrella será de color dorado.

Para eliminar a un contacto de la lista de Favoritos

1. Abra la aplicación **Contactos**.
2. Toque una entrada de contacto para ver sus detalles.

SUGERENCIA

Si tiene una lista de contactos muy larga, puede ser más rápido tocar la ficha **Favoritos**  y luego la entrada de contacto para ver los detalles.

3. Toque la estrella dorada a la derecha del nombre del contacto. La estrella de color gris indica que el contacto se eliminó de la lista Favoritos.


Comunicarse con los contactos

En las fichas **Contactos**, **Favoritos**, o **Grupos**, puede llamar o enviar un mensaje de texto (SMS) o mensaje multimedia (MMS) a un número de teléfono predeterminado del contacto rápidamente. También puede abrir la lista de todas las formas en la que se puede comunicar con el contacto.

Esta sección describe formas de iniciar una comunicación cuando vea la lista de contactos. La aplicación **Contactos** comparte contactos con muchas otras aplicaciones, como Gmail™ y Mensajes

Para comunicar usando Contacto rápido de Android™

1. Toque la foto de un contacto para abrir Contacto rápido de Android.

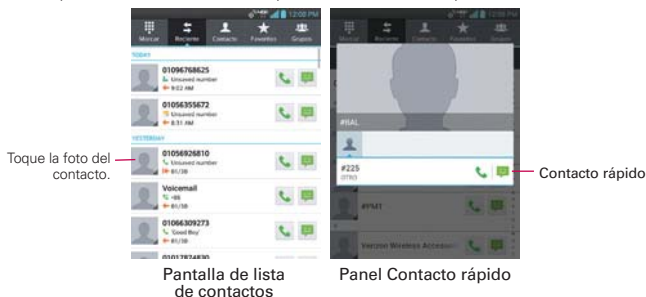


2. En la barra de Contactos rápidos que se abre, toque el icono de la forma en la que se quiere comunicar. Los iconos que se muestran dependen del tipo de información que haya guardado en el archivo del contacto.

Seleccionar qué contactos se muestran


Puede ocultar los contactos que no tengan números telefónicos. También puede configurar los grupos de contactos que desea mostrar en la lista de contactos.

Para cambiar los grupos que se deben mostrar

1. Abra la aplicación **Contactos**.
2. Toque la **Tecla Menú**  > **Ajustes** > **Opciones de visualización**.
3. Seleccione qué entradas de la cuenta se muestran.
 - ▶ Toque **Todos los contactos** para mostrar todos los contactos de sus cuentas.
 - ▶ Toque una cuenta para mostrar sólo las entradas de los contactos de esa cuenta.
 - ▶ Toque **Personalizar** para seleccionar una combinación de cuentas para mostrar las entradas de sus contactos.

Para personalizar los grupos que se deben mostrar


Si decide personalizar su lista de contactos, sólo afecta los contactos que se muestran. No afecta la configuración de sincronización.

1. Abra la aplicación **Contactos**.
2. Toque la **Tecla Menú**  > **Ajustes** > **Opciones de visualización**.
3. Toque **Personalizar**.
4. Toque cada grupo cuyos contactos desee ver en la lista de contactos, luego seleccione los tipos de contactos que desee que aparezcan. Los tipos de contactos seleccionados aparecerán en la lista de contactos.
5. Toque **Aplicar** para guardar la configuración.

Unir contactos

Al agregar una cuenta o agregar contactos de otras maneras, como por medio del intercambio de correos electrónicos, la aplicación Contactos intenta evitar la duplicación al unir la información de los contactos en forma automática. También puede unir contactos en forma manual.

Para unir contactos


1. Abra la aplicación **Contactos**.
2. Toque la entrada del contacto al cual desea agregar información. El nombre del contacto de esta entrada seguirá siendo el mismo después de agruparlo con otro contacto.
3. Toque la **Tecla Menú**  > **Unificar**.
4. Toque el contacto cuya información desea unir con el primer contacto. La información de los dos contactos se unirá y aparecerá debajo del nombre del primer contacto.

Separar información de contactos

Cada entrada de contacto que figura en el teléfono puede contener información “unida” de varios orígenes.

Si unió información de contacto de diferentes orígenes por error, puede volver a separar la información en entradas de contactos individuales del teléfono.















Para separar información de contactos

1. Abra la aplicación **Contactos**.
2. Toque la entrada del contacto cuya información desea separar.
3. Toque la **Tecla Menú**  > **Dividir**.
4. Toque **Sí** para confirmar que desea separar las entradas. La información de contacto aparecerá separada en entradas de contactos individuales en la lista de contactos.

Correo electrónico

NOTA Los iconos de AOL, Yahoo! y Hotmail sólo aparecen cuando la tarjeta SIM está insertada.

Iconos de Correo electrónico

	Nuevo mensaje de correo de Exchange recibido o enviado con éxito		Recibo o envío de mensaje de correo de Exchange fallido
	Mensaje de correo de AOL recibido o enviado con éxito		Recibo o envío de mensaje de correo de AOL fallido
	Mensaje de correo de Yahoo! recibido o enviado con éxito		Recibo o envío de mensaje de correo de Yahoo! fallido
	Mensaje de correo de Gmail recibido o enviado con éxito		Recibo o envío de mensaje de correo de Gmail fallido
	Mensaje de correo de Hotmail recibido o enviado con éxito		Recibo o envío de mensaje de correo de Hotmail fallido
	Mensaje de correo de Verizon.net recibido o enviado con éxito		Recibo o envío de mensaje de correo de Verizon.net fallido
	Otro evento de correo electrónico recibido		Error en el envío de otros correos electrónicos

Abrir el correo electrónico y la pantalla de cuentas

Puede usar la aplicación **E-mail** para leer correos electrónicos de servicios distintos a Gmail™. La aplicación E-mail permite acceder a los siguientes tipos de cuentas: Microsoft Exchange, Windows Live Hotmail, Yahoo! Mail, Gmail, AOL Mail y otras cuentas.


Para abrir la aplicación Correo electrónico

- En la pantalla principal, toque **Aplicaciones**  > **E-mail**  o toque el icono **E-mail**  directamente desde la pantalla principal.

La primera vez que abra la aplicación E-mail, se abrirá un asistente de ajustes para ayudarlo a agregar una cuenta de correo electrónico. Después de la configuración inicial, el correo electrónico muestra el contenido del Buzón de entrada.

La pantalla Cuentas

La pantalla Cuentas lista todas sus cuentas.

- Abra la aplicación **E-mail**. Si no está en la pantalla Cuentas, toque la **Tecla Menú**  > **Cuentas**.

También puede tocar  en la parte superior de la pantalla para ver sus cuentas y alternar entre ellas.

Cada carpeta y cuenta que figuran en la pantalla Cuentas muestran la cantidad de mensajes no leídos en verde.

Puede tocar una cuenta para ver el Buzón de entrada.


La cuenta desde la cual envía correos electrónicos de forma predeterminada se señala con una marca de verificación.

Leer mensajes

Puede leer mensajes desde el Buzón de entrada, o desde otras carpetas de las cuentas individuales.

Para leer un mensaje

Desde la pantalla Cuentas, simplemente toque una cuenta para mostrarla.

También puede ir a la lista de carpetas de la cuenta tocando la **Tecla Menú**  > **Carpetas** desde el Buzón de entrada.

NOTA Cuando llegan nuevos mensajes de correo electrónico aparece una notificación en la Barra de estado. Arrastre el Panel de notificaciones hacia abajo y toque la notificación de correo electrónico.

Ajustes de correo electrónico

Para tener acceso a los ajustes de E-mail, toque la **Tecla Menú**  > **Ajustes** en la pantalla Cuentas.

CUENTAS

- Toque una cuenta para acceder los ajustes específicos a esa cuenta.

AJUSTES GENERALES

- ▶ Seleccione **Vista dividida** para que la lista de correo electrónico y sus contenidos se muestren separados en orientación horizontal.
- ▶ Toque **Establecer cuenta predeterminada** para seleccionar cuál cuenta de correo electrónico designar como la cuenta predeterminada.
- ▶ Toque **Roaming** para marcar esta opción para recuperar automáticamente los correos electrónicos cuando está roaming. Se cobran cargos de datos.

AJUSTES DE NOTIFICACIONES

- ▶ Toque **Notificaciones** para seleccionar esta configuración y recibir notificaciones de nuevos correos electrónicos.
- ▶ Toque **Sonido de notificaciones** para establecer el sonido de notificación de nuevos correos electrónicos. Esta opción no está disponible cuando el teléfono está en modo de vibración o en silencio.
- ▶ Toque **Vibrar** para establecer la vibración cuando recibe nuevos correos electrónicos. Esta opción no está disponible cuando el teléfono está en silencio.

CONFIGURACIONES MULTIMEDIA CON ETIQUETA GEOGRÁFICA

- ▶ Toque **Notificación de etiqueta geográfica** para mostrar una notificación cuando comparte fotos con información de ubicación.
- ▶ Toque **Fotos compartidas** si desea que sus fotos incluyan o no incluyan información de ubicación cuando las comparte.

AJUSTES DE APLICACIONES

- ▶ Toque **Selec. pantalla de exhibición al borrar e-mail** para seleccionar cuál pantalla mostrar después de eliminar un correo electrónico.
- ▶ Toque **Preguntar antes de borrar** para marcar esta opción si desea que se le pregunte siempre antes de eliminar correo(s).
- ▶ Toque **Mostrar Imagen** para establecer si desea ver los imágenes.
- ▶ Toque **Vista de conversación** para marcar esta opción si desea que el Buzón de entrada muestre los correos electrónicos en hilos de conversación.
- ▶ Toque **Vista previa de e-mail** para establecer cuántas líneas de texto de correo electrónico se deben descargar a su dispositivo para la vista previa.
- ▶ Toque **Previsualización del e-mail (Vista dividida)** para establecer cuantas líneas de texto del correo electrónico se descarga en su dispositivo para una vista previa cuando se establece Vista dividida.

AJUSTES DE MICROSOFT EXCHANGE


- ▶ Toque **Directorio corporativo** para marcar este ajuste para buscar el directorio en línea para el destinatario ingresado.


Correo de voz

La aplicación **Correo de voz** permite administrar el correo de voz directamente desde el teléfono en lugar de acceder al correo de voz por las vías tradicionales.

Correo de voz muestra una lista de mensajes y permite seleccionar cuáles desea escuchar o borrar, sin tener que llamar al buzón de correo y escuchar instrucciones de voz o mensajes anteriores.


Para poder usar Correo de voz


1. En la pantalla principal, toque **Correo de voz** .

NOTA La forma de escuchar el correo de voz y la configuración del servicio de correo de voz dependen de la suscripción al servicio de Correo de voz visual. Cuando toca la tecla del correo de voz  y tiene suscripción al servicio Correo de voz visual, se inicia la aplicación Correo de voz visual. Si no está suscrito al servicio, se marcará el Correo de voz tradicional.

2. La primera vez que acceda a la aplicación Correo de voz deberá suscribirse al servicio de Correo de voz visual para poder utilizarla.
3. Después de la suscripción al servicio de Correo de voz visual, se le pedirá que introduzca una contraseña. Para cambiar la contraseña llame al correo de voz (marque *86).

4. Después de introducir la contraseña, sus entradas de correo de voz se mostrarán en su Buzón de entrada de Correo de voz visual.

Mientras mira la lista de correos de voz, puede seleccionar una entrada (consulte el paso 5). Para ver las opciones adicionales, toque la **Tecla Menú**  > **Nuevo, Borrar, Guardar como, Marcar como Escuchado, Clasificar por, Guardado mensajes de voz, Actualizar, Ajustes, Buscar, Cerrar sesión.**

5. Toque una entrada de correo de voz para escucharla. Luego puede tocar **Volver a llamar, Guardar, Borrar o Altavoz**. Para reenviar o responder un mensaje, toque la **Tecla Menú**  > **Responder o Reenviar**.
6. Si decide responder con un correo de voz o reenviarlo, grabe el mensaje. Los botones en la parte inferior de la pantalla permiten grabar, detener, volver a grabar o cancelar el mensaje.

Gmail

Abrir Gmail y la Bandeja de entrada

Al abrir la aplicación Gmail, aparecen las conversaciones más recientes en la Bandeja de entrada.

Para abrir la aplicación Gmail

En la pantalla principal, toque **Aplicaciones**  > **Gmail** .

Todas las conversaciones aparecen en la Bandeja de entrada, a menos que las borre, archive o filtre. La cuenta actual de Google aparece en la parte superior derecha de la Bandeja de entrada. Si tiene más de una cuenta, puede alternar entre una cuenta y otra para ver los mensajes en cada sección la Bandeja de entrada.

Las conversaciones con nuevos mensajes aparecen con los asuntos en negrita. Para leer un mensaje en una conversación, toque el texto del asunto.





Indica que fue copiado en el mensaje.




Indica que el mensaje fue enviado directamente a usted.

Para ver la Bandeja de entrada mientras se ejecuta Gmail


Si está viendo un mensaje u otra etiqueta, toque la **Tecla Atrás**  hasta que regrese a la Bandeja de entrada o toque  y seleccione **Bandeja de entrada**.

Agregar otra cuenta de Google

1. Desde su bandeja de entrada de Gmail, toque la **Tecla Menú**  > **Configuración**.
2. Toque **AGREGAR CUENTA** en la esquina superior derecha de la pantalla.
3. Toque **Existente** o **Nueva**, después ingrese la información necesaria.

Para alternar cuentas

Gmail muestra las conversaciones y los mensajes de una cuenta de Google a la vez. Si configuró más de una cuenta de Google en su teléfono, puede desplazarse fácilmente entre ellas.

- ▶ Desde su bandeja de entrada de Gmail, toque el icono de Cuentas  en el encabezado de la bandeja de entrada, después toque la cuenta que contenga el correo electrónico que desee leer.



NOTA El número a la derecha de la cuenta de Google seleccionada indica el número de mensajes no leídos que tiene en esa cuenta.



— Toque aquí para añadir cuenta.


Cuentas y etiquetas

Toque aquí para abrir un menú desplegable de las opciones de la cuenta y etiquetas.

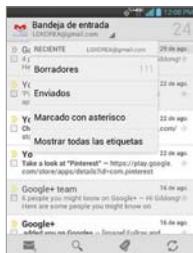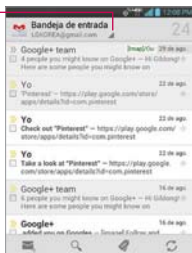





Bandeja de entrada de Gmail






Navegación en la aplicación de Gmail

Si está viendo un mensaje u otra etiqueta, toque la **Tecla Atrás**  hasta regresar a su bandeja de entrada.

Mientras ve su bandeja de entrada, deslice la pantalla hacia arriba y hacia abajo para desplazarse a través de la lista. Los iconos situados en la parte inferior de la pantalla le permiten navegar dentro de la aplicación de Gmail, así como utilizar las funciones de Gmail:

- ▶ **Redactar**  Toque para iniciar un nuevo mensaje de Gmail.
- ▶ **Buscar**  Toque para buscar dentro de la aplicación de Gmail.
- ▶ **Etiquetas**  Toque para ver los mensajes de Gmail por etiquetas.
- ▶ **Sincronización**  Toque para sincronizar su(s) cuenta(s) de Google en su teléfono.

Mientras ve un mensaje, dé un toquecito a la derecha o a la izquierda de la pantalla para desplazarse a través de sus mensajes y use los siguientes iconos:

- ▶ **Archivo**  Toque para enviar el mensaje a su carpeta de archivos.
- ▶ **Eliminar**  Toque para eliminar el mensaje.
- ▶ **Etiquetas**  Toque para establecer etiquetas para el mensaje para ayudar a organizar sus mensajes.
- ▶ **Marcar leída/Marcar como no leída**   Toque para marcar el correo electrónico como leído o no leído.

Leer mensajes

Al estar viendo una lista de conversaciones en la Bandeja de entrada o en cualquier lista de conversaciones etiquetadas, puede abrir una conversación para leer los mensajes.

Para leer un mensaje

- Toque una conversación que contenga el mensaje que desea leer.

Se abrirá una conversación en el primer mensaje nuevo (no leído) o en el primer mensaje destacado, si anteriormente destacó un mensaje en la conversación.




Toque la foto del contacto para abrir Contacto rápido.



El estado en línea de Talk aparecerá al lado del nombre del remitente de cada mensaje si el remitente tiene una cuenta de Google. Toque el indicador de estado para abrir Contacto rápido.


Después de archivar o borrar una conversación, puede tocar **Deshacer** para que vuelva a aparecer la conversación.

También puede deslizar la pantalla hacia la izquierda o derecha para leer el mensaje siguiente no leído en la conversación de su Bandeja de entrada.


Toque el icono de acciones de mensaje en la cabecera del mensaje para acceder a las opciones de acciones del mensaje que incluyen  marcar como favorito,  responder al remitente y  para acceder a **Responder a todos** para responder a todas las personas copiadas al mensaje y **Reenviar** para reenviar el mensaje a otra persona.

Para volver a leer un mensaje

Al abrir una conversación, los mensajes que ya leyó se minimizan en una ficha que indica la cantidad de mensajes ocultos.

1. En la pantalla principal, toque **Aplicaciones**  > **Gmail** . Luego toque la conversación que desee ver y la ficha que indica mensajes minimizados.




2. Toque el nombre del contacto para abrir ese mensaje.


Cuando lee un mensaje puede tocar  para regresar el mensaje a un estado de no leído.

Redactar y enviar un mensaje

Puede redactar y enviar un mensaje a personas o grupos con direcciones de Gmail u otras direcciones de correo electrónico.




Para redactar y enviar un mensaje


1. En la pantalla principal, toque **Aplicaciones**  > **Gmail**  > **Componer**  en la esquina inferior izquierda de la pantalla.

NOTA Esta opción inicia un mensaje desde su cuenta predeterminada de Gmail. Para enviarlo desde otra cuenta, en la pantalla de Cuentas, toque el icono del menú desplegable  a la derecha de la cuenta actual de Google, a continuación, toque la cuenta que desee utilizar.

2. Escriba la dirección de un destinatario.

Al escribir el texto, se sugieren direcciones que coinciden de la lista de contactos. Puede tocar una dirección sugerida o continuar escribiendo el texto para introducir una nueva.



3. Toque la **Tecla Menú**  > **Agregar CC/CCO** para agregar un destinatario o enviar una copia oculta, si es necesario.
4. Escriba un asunto para el mensaje en el campo Asunto.
5. Introduzca su mensaje en el campo de texto.
6. Toque la **Tecla Menú**  > **Adjuntar imagen** o **Adjuntar video** para agregar un adjunto al correo electrónico.
7. Toque **Enviar**  en la esquina superior derecha de la pantalla para enviar su mensaje.

NOTA Si no está listo para enviar el mensaje, toque la **Tecla Menú** , después toque **Guardar como borrador**.

Responder o reenviar un mensaje

Puede continuar una conversación de correo electrónico al responder un mensaje o al reenviarlo.

Para responder o reenviar un mensaje

1. Abra el mensaje que desea responder o reenviar.
2. En el encabezado del mensaje, toque  o toque  y después toque **Responder a todos** o **Reenviar**.


Al responder o reenviar mensajes sin cambiar el asunto se agrega la respuesta a la conversación actual.


Al cambiar el asunto se inicia una nueva conversación.

El mensaje se abrirá en una nueva pantalla en la que podrá agregar o eliminar direcciones, editar el asunto y agregar o borrar texto o archivos adjuntos.




Puede agregar una o más personas a una conversación en curso al responder a todos y luego agregar la dirección de la nueva persona a la respuesta.

Tenga en cuenta que el texto de la conversación y los mensajes anteriores también se incluyen en la respuesta (o al reenviar el mensaje).

3. Toque **Enviar**  para enviar su mensaje.

NOTA Puede cambiar la acción del mensaje después de empezar el mensaje. Simplemente toque  en el encabezado del mensaje junto al mensaje actual y toque la que quiera. Por ejemplo, si opta por Responder pero decide Responder a todos.

Ajustes de la cuenta de Google

1. En la pantalla principal, toque **Aplicaciones**  > **Gmail** .
2. Toque la **Tecla Menú**  > **Configuración** > **Configuración general**.

Confirmar antes de eliminar: Marque la casilla para pedir confirmación antes de borrar un mensaje.

Confirmar antes de archivar: Marque la casilla para pedir confirmación antes de archivar un mensaje.

Confirmar antes de enviar: Marque la casilla para pedir confirmación antes de enviar un mensaje.

Deslizarse por la lista de conversaciones: Permite elegir la acción que desea realizar cuando desliza por la lista de conversaciones.

Responder a todos: Marque la casilla para hacer que Responder a todos sea la acción de mensaje predeterminada.

Ajuste automático de mensajes: Permite reducir los mensajes para que se ajusten a la pantalla y permite el uso de zoom.




Avance automático: Permite para establecer qué lista de conversaciones se verá después.

Ocultar las casillas de verificación: Marque la casilla para esconder las casillas y permitir que se mantenga presionado un elemento para seleccionarlo.

Acciones de mensajes: Permite establecer cuándo mostrar las acciones del mensaje.

Ajustes individuales de la cuenta

Puede configurar cada una de sus cuentas con ajustes específicos e individuales.

1. En la pantalla principal, toque **Aplicaciones**  > **Gmail** .
2. Toque la **Tecla Menú**  > **Configuración**.
3. Toque la cuenta cuya configuración desea modificar.

Prioritarios: Marque la casilla de verificación para convertir la bandeja de Prioritarios en la bandeja de entrada predeterminada para esta cuenta.

Notificaciones: Marque la casilla de verificación para recibir una notificación en la Barra de estado cuando recibe correo.

Vibración y sonido de Bandeja de entrada: Permite establecer la cantidad de mensajes que desea sincronizar para la cuenta actual y cómo desea recibir notificaciones.

Firma: Permite introducir la firma que desee enviar al final de los mensajes de correo electrónico.

USO DE DATOS

Sincronizar Gmail: Abre la pantalla Cuentas y sincronización para modificar los ajustes de sincronización para esta cuenta o eliminar la cuenta.


Días de correo para sincronizar: Permite establecer el número de días de correo electrónico para sincronizar. La modificación de esta opción afecta la sincronización de descargas de los ajustes de tono de timbre y vibración.

Administrar etiquetas: Permite establecer cuáles son las etiquetas que se deben sincronizar.

Descargar archivos adjuntos: Marque la casilla de verificación para descargar automáticamente los archivos adjuntos de los mensajes recientes por medio de una conexión Wi-Fi.

Responder con texto citado

Al responder a un mensaje de Gmail se puede optar por escribir dentro del texto anterior. Por ejemplo, si el texto anterior incluye varias preguntas, se pueden insertar las respuestas inmediatamente después de cada pregunta en lugar de responderlas en un mensaje independiente.

1. Abra un mensaje de Gmail e inicie la acción de respuesta (por ejemplo, Responder, Reenviar, etc.).
2. Toque la casilla **CITAR TEXTO** debajo del campo Redactar para seleccionarla y, a continuación, toque **RESPONDER ENTRE LÍNEAS**.
3. Toque donde desee insertar el texto y escriba el texto según sea necesario.
4. Toque **Enviar**  en la esquina superior derecha de la pantalla para enviar el mensaje.

Mensajes

Para abrir la Mensajes



- ▶ En la pantalla principal, toque **Mensajes** .

La pantalla Mensajes se abrirá, de donde puede crear mensajes nuevos o abrir una conversación en curso.





Mensaje nuevo


Toque aquí para crear un mensaje nuevo.

- ▶ Toque el icono **Mensaje nuevo**  para iniciar un nuevo mensaje de texto o multimedia.
- ▶ Toque una cadena de mensajes existente para abrirla.
- ▶ Toque  para realizar llamadas de la pantalla de mensajes.

SUGERENCIA RESPUESTA RÁPIDA

Cuando se muestra una notificación de Mensaje nuevo, se puede responder rápidamente sin acceder a la aplicación **Mensajes**. Simplemente toque el campo de texto de la notificación para responder con un mensajes de texto o toque el icono **Llamar**  para llamar a la persona en lugar de enviarle un mensaje, toque **Ver** para abrir la aplicación **Mensajes** o toque el icono **Eliminar**  para eliminar el mensaje.

Para borrar una cadena de mensajes desde la pantalla Mensajes

1. En la pantalla principal, toque **Mensajes**  y luego toque y mantenga presionada la cadena de mensajes.
2. Toque **Borrar** en el menú que aparece.
3. Toque **Sí** para confirmar que desea borrar la cadena de mensajes.


Intercambiar mensajes

Puede enviar mensajes de texto (SMS) de hasta 160 caracteres a otro teléfono celular. Si introduce más texto que la cantidad asignada (hasta 7 páginas de 153 caracteres) el mensaje se envía como una serie de mensajes (EMS). Si excede el límite y continúa escribiendo, el mensaje se enviará como mensajes multimedia (MMS).

Los mensajes multimedia (MMS) pueden incluir texto y una imagen, una voz grabada, un archivo de audio, un video o una presentación de diapositivas.

La aplicación Mensajes convierte automáticamente un mensaje en un mensaje multimedia si lo envía a una dirección de correo electrónico en lugar de a un número de teléfono, agrega un asunto o adjunta un archivo multimedia.

Para enviar un mensaje de texto

1. En la pantalla Mensajes, toque el icono **Nuevo mensaje**  en la esquina superior derecha de la pantalla.
2. Introduzca un número de teléfono móvil o correo electrónico en el campo **Para**.


A medida que introduce la información, aparecerán contactos coincidentes. Puede tocar un destinatario sugerido o continuar introduciendo el número de teléfono o correo electrónico.


NOTA En lugar de un número de teléfono o correo electrónico, puede ingresar un nombre.

Mientras escribe los caracteres, se muestran entradas de contactos concordantes para que usted seleccione.

3. Toque el campo de texto para comenzar a introducir el mensaje.

A la derecha del campo de mensaje se muestra un contador de caracteres que informa cuántos caracteres más puede escribir y también la cantidad de páginas del mensaje.

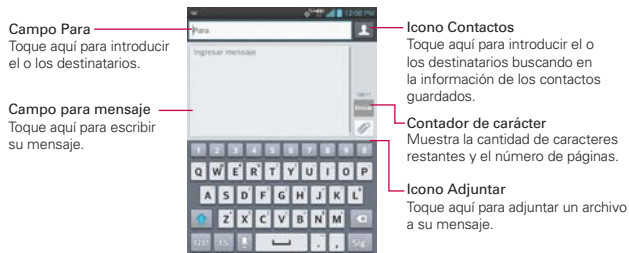




Si toca la **Tecla Atrás**  mientras redacta un mensaje, se guarda como borrador. Toque el mensaje para continuar escribiendo.

4. Toque **Enviar** para enviar el mensaje.

Se muestra su mensaje y las respuestas aparecen en la misma ventana y crean una cadena de mensajes con ese contacto.

Para crear y enviar un mensaje multimedia


1. En la pantalla Mensajes, toque el icono **Nuevo mensaje**  en la esquina superior derecha de la pantalla.
2. Introduzca un número de teléfono celular o una dirección de correo electrónico en el campo **Para**. A medida que escribe, aparecen contactos coincidentes. Puede tocar un contacto sugerido o continuar escribiendo.
3. Toque el campo de texto para comenzar a introducir el mensaje.
4. Toque la **Tecla Menú**  > **Agregar asunto** para agregar un asunto al mensaje.
5. Toque  para abrir un cuadro de diálogo en el que puede seleccionar el tipo de archivo multimedia que adjuntará al mensaje.
 - ▶ Toque **Imagen** para que seleccione una imagen de su Galería.
 - ▶ Toque **Tomar una foto** para que pueda tomar una foto y adjuntarla.
 - ▶ Toque **Video** para que seleccione un video de su Galería.
 - ▶ Toque **Grabar video** para que pueda grabar un video y adjuntarlo.
 - ▶ Toque **Música** para que seleccione un archivo de audio de la memoria del teléfono.
 - ▶ Toque **Grabar sonido** para que pueda grabar un mensaje de voz y adjuntarlo.
 - ▶ Toque **Ubicación** y seleccione entre **Mi ubicación actual**, **Lugares de interés**, **Ir a URL**, **Contactos** y **Desde la localización geográfica de media**.
 - ▶ Si toca **Contactos**, se solicita que seleccione los contactos a los que desea enviar archivos vCard.

- Toque **Diapositiva** para crear una presentación de diapositivas con hasta 10 diapositivas.


NOTA Para eliminar un adjunto, simplemente toque el icono **Eliminar**  a la derecha del archivo adjunto.

6. Toque **Enviar MMS** para enviar el mensaje.

Para adjuntar la ubicación en mensajes

1. Crea un mensaje nuevo y agregue un destinatario.
2. Toque el icono **Adjuntar**  y toque **Ubicación**.
3. Seleccione un tipo de ubicación desde las opciones disponibles, después llene la información de ubicación como se requiera.
4. Toque **Adjuntar**.
5. Escriba su mensaje, después toque **Enviar MMS**.



Para enviar un grupo de mensajes

1. En la pantalla Mensajes, toque **Nuevo mensaje**  en la esquina superior derecha de la pantalla.
2. Agregue el destinatario.
3. Si introdujo más de un destinatario, aparecerán los botones **Conversaciones de grupo** y **Mensaje Individual** debajo de la lista de destinatarios en cuanto toque el campo Mensaje. El botón con el fondo negro y texto blanco es el botón de la conversación seleccionada.
 - Si selecciona **Conversaciones de grupo**, todos los destinatarios con teléfonos compatibles pueden ver todos en la lista de destinatarios y responder a todos. Se envían como mensajes multimedia seleccionados.
 - Si selecciona **Mensaje Individual**, los destinatarios no podrán ver la lista y pueden responder sólo a usted (como “CCO”).


NOTA Toque el icono **Ayuda**  para ver información acerca del uso de estos botones.

4. Complete el mensaje como se requiera, después toque **Enviar a todos**.

Para responder un mensaje que recibió

Si está trabajando en la ventana de un mensaje, aparecerán los mensajes que recibe de ese contacto. De lo contrario, recibirá una notificación de mensaje nuevo y un icono de mensaje nuevo  aparecerá en la Barra de estado. Cuando se muestra una notificación de Mensaje nuevo, se puede responder rápidamente sin acceder a la aplicación **Mensajes**. Simplemente toque el campo de texto de la notificación para responder con un mensajes de texto. Toque **Ver** en la notificación del mensaje nuevo para abrir la aplicación **Mensajes** o toque el icono **Llamar**  para llamar a la persona en lugar de enviarle un texto.


Si no está seleccionada la opción Recuperar automáticamente, deberá tocar el botón **Descargar** para ver el mensaje.

Si el mensaje contiene un archivo multimedia, toque **Reproducir**  para verlo o escucharlo. Toque y mantenga presionado el archivo multimedia para abrir un menú con más opciones.

Para ver los detalles de un mensaje

1. Toque y mantenga presionado un mensaje en la ventana del mensaje.
2. Toque **Ver detalles del mensaje** en el menú que aparece.

Cambiar la Ajustes de los mensajes

Para cambiar la configuración de mensajes, abra la aplicación **Mensajes**, toque la **Tecla Menú**  > **Ajustes**.

Almacenamiento

Borrar mensajes antiguos: Seleccione esta opción para permitir que el teléfono elimine mensajes viejos de una cadena cuando se alcance el **Límite de mensajes de texto** o el **Límite de mensajes multimedia**. Desmarque esta opción para conservar todos los mensajes.

Límite de mensajes de texto: Toque esta opción para establecer la cantidad de mensajes que guardará por cadena.

Límite de mensajes multimedia: Toque esta opción para establecer la cantidad de mensajes multimedia que guardará por cadena.

Firma: Permite introducir una firma para que se envíe con sus mensajes automáticamente. La casilla de verificación se muestra después de ingresada una firma.

Número para devolución de llamada: Permite ver o editar el número de devolución de llamada que se envía con sus mensajes. La casilla de verificación se muestra después de cerrar el cuadro de diálogo.

SMS

Informes de entrega: Seleccione esta opción para permitir que el teléfono reciba informes de entrega de los mensajes de texto enviados.

Administrar mensajes de la tarjeta SIM: Permite administrar los mensajes de texto almacenados en la tarjeta SIM. Esto sólo aparece cuando está insertada la tarjeta SIM.

Fijar prioridad: Permite establecer la prioridad predeterminada de los mensajes de texto que envía.

Mensaje MMS

Informes de entrega: Seleccione esta opción para permitir que su teléfono reciba informes de entrega de los mensajes que envía.

Permitir confirmación de entrega: Marque para enviar una confirmación de entrega cuando se la solicita.

Recuperar automáticamente: Desmarque esta opción para descargar solo los encabezados de los mensajes multimedia, para permitirle descargar el mensaje completo cuando esté listo. Esta opción es útil para controlar la cantidad de datos que descarga.

Recuperar en roaming: Permite recuperar mensajes automáticamente durante roaming.

Fijar prioridad: Permite establecer la prioridad predeterminada de los mensajes de multimedia que envía.

Conversaciones de grupo

Conversaciones de grupo: Marque esta opción para que los destinatarios de mensaje puedan ver quien recibe el mensaje y responder a ellos.

Ayuda: Muestra una pantalla con información acerca de la función Conversaciones de grupo.

Diseño de ventana de conversación

Permite cambiar el estilo del diseño de la ventana de conversación.

Notificaciones

Notificaciones: Seleccione esta opción para que el teléfono reciba una notificación de mensaje nuevo en la Barra de estado.

Previsualizar: Marque para obtener una vista previa de los contenidos del mensaje cuando lo reciba.

Aviso de nuevo mensaje: Se mostrará una ventana emergente cuando se reciban los mensajes.

Sonido de notificaciones: Permite seleccionar el sonido para las notificaciones de mensaje nuevo. Esta opción está grisada cuando el teléfono está en modo de vibración o en silencio.

Vibrar: Permite establecer el ajuste de vibración del teléfono cuando reciba la notificación de un nuevo mensaje. Esta opción está grisada cuando el teléfono está en silencio.

Mensaje de aviso: Marque para establecer un recordatorio cada 2 minutos para mensajes no leídos.

Recibir alertas de emergencia

Estos son los ajustes asociados con el Sistema Comercial de Alertas Móviles (CMAS por sus siglas en inglés).

Alerta principal: Esta configuración permite que las alertas presidenciales se presenten siempre. Este ajuste está grisado porque no se puede cambiar.



Alerta extrema: Seleccione esta opción para que las alertas extremas se presentes siempre.

Alerta grave: Seleccione esta opción para que las alertas graves se presentes siempre.

Alerta AMBER: Seleccione esta opción para que las alertas ÁMBAR se presentes siempre.


Alerta de recordatorio: Permite seleccionar la frecuencia con la que desea recibir recordatorios cuando se notifica una alerta.


Para cambiar el idioma de entrada y la distribución del teclado

En la pantalla principal toque **Aplicaciones**  > **Ajustes**  > **Idioma y teclado**.

O

Mientras introduce texto, siga las instrucciones a continuación.

1. Abra el Panel de notificaciones y toque **Elija el método de entrada > Establecer métodos de entrada**.
2. Toque  > **Idioma y Tipo de teclado**.
3. Toque cada idioma que desea utilizar.

4. Toque  para cambiar el diseño del teclado.
5. Toque **Teclado QWERTY** o **Teclado del teléfono**.

Usar el Teclado QWERTY

Le permite escribir letras con un diseño de teclado de computadora.



Usar el Teclado del teléfono

Le permite escribir letras con un diseño de teclado de teléfono. Toque cada tecla con la letra deseada hasta que la letra deseada aparece.



Usar la Escritura manual



Le permite escribir letras en estilo de escritura manual con un bolígrafo o lápiz.



Sugerencias de entrada de texto con Camino del teclado

- Coloque el dedo en la primera letra de la palabra y dibuje un trazado de letra en letra, levantando el dedo después de la última letra.



- Cree un garabato (como una S) para crear letras dobles (como la “ll” en “llave”).
- Toque y mantenga presionada una tecla para introducir una letra o un símbolo alternativo ubicado en el ángulo superior derecho de dicha tecla.
- Toque la palabra sugerida arriba del teclado si desea cambiar o corregir la palabra incorrecta.
- Toque la **Tecla Borrar**  para eliminar un carácter. Toque y mantenga presionada la **Tecla Borrar**  para eliminar una palabra completa.

Talk

Para abrir Talk e iniciar sesión

- ▶ En la pantalla principal, toque **Aplicaciones**  > **Talk** .

Al abrir Talk por primera vez, aparecerá la lista de cuentas.

Esta lista incluye todas las cuentas de Google que agregó al teléfono. Toque una cuenta para ver la lista de amigos.

La lista de amigos incluye todos los amigos que agregó por medio de Google Talk en la Web o en el teléfono.



Para cerrar sesión




Puede cerrar sesión de Google Talk. Por ejemplo, si desea limitar las conversaciones de Google Talk a su computadora. También le ayuda a extender la vida de su batería.

- ▶ En la lista de amigos, toque la **Tecla Menú**  > **Cerrar sesión**.

No recibirá más notificaciones de chat ni verá otros estados de Talk en otras aplicaciones, como Gmail™.

Chatear con amigos

Para chatear con un amigo

1. En la pantalla principal, toque **Aplicaciones**  > **Talk** .
2. Toque la cuenta de Google Talk en la que desee iniciar sesión.
3. Toque el amigo con el que desea chatear.
4. Ingrese su mensaje, a continuación, toque **Enviar**  a la derecha de su texto de Talk.

Options from your Friends list

Cuando un amigo le envíe un mensaje por Talk, recibirá una notificación. El nombre del amigo que se encuentra en la lista de amigos se vuelve de color blanco y se muestra el mensaje.

- ▶ Toque el amigo en la lista de amigos.


O

- ▶ Abra el Panel de notificaciones y toque la notificación de chat.
Se abrirá una ventana de chat en la que podrá intercambiar mensajes con su amigo.

Opciones desde su lista de amigos


Desde su lista de amigos, toque la **Tecla Menú**  para las siguientes opciones: **Mostrar las opciones**, **Finalizar todos los chats**, **Cerrar sesión**, **Configuración**, **Ayuda** y **Enviar comentarios**.

Opciones mientras charla

Mientras está charlando, toque la **Tecla Menú**  para seleccionar entre **Finalizar chat**, **Inhabilitar el registro**, **Información de amigo**, **Agregar a chat**, **Eliminar historial de chat**, **Configuración**, **Ayuda** y **Enviar comentarios**.

Cambiar y controlar el estado en línea

Toque la barra de su cuenta de la lista de amigos para cambiar y administrar su estado en línea.

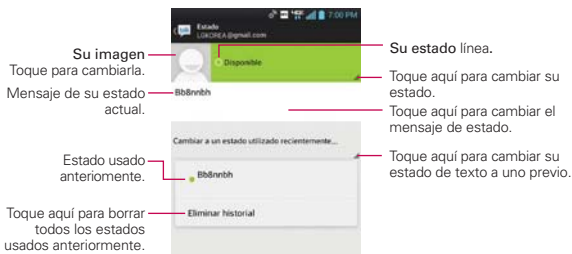

Para cambiar el estado en línea

1. En la pantalla principal, toque **Aplicaciones** > **Talk** (inicie sesión en su cuenta de Google Talk, si es necesario).
2. Toque la dirección de correo electrónico ubicada en la parte superior de la lista de amigos.
3. En la pantalla que se abre, toque el menú desplegable de estado y elija una opción.

Su estado y todos los mensajes que haya introducido aparecen en las listas de amigos de sus contactos y en otras ubicaciones en las que se muestra su estado o mensaje de estado.

Iconos de estado

Los iconos de Talk, Gmail y las demás aplicaciones indican su estado y el de sus amigos en Talk.



	Disponible: conectado a Talk y disponible para chatear.
	Ocupado: conectado a Talk pero demasiado ocupado para chatear.
	Invisible: conectado a Talk pero aparece como Desactivado ante los demás
	Desactivado de Talk
	Chat de voz disponible: Conectado a Talk y disponible para chatear con voz.



Chat de video disponible: Conectado a Talk y disponible para chatear con video.

Para cambiar el mensaje de estado

En adición a los iconos de estado estándares descritos en la tabla arriba, también puede introducir una descripción de estado para que vaya con su estado.

1. En la pantalla principal, toque **Aplicaciones**  > **Talk**  (inicie sesión en su cuenta de Google Talk, si es necesario).
2. Toque su cuenta en la parte superior de la lista de amigos.
3. En la pantalla de estado que abre, toque la descripción actual y luego introduzca el text que desea mostrar como su estado.

NOTA Todas las descripciones de estado que haya introducido anteriormente se agregan a la lista de mensajes de estado en la parte inferior de la pantalla y puede tocarlas en el futuro para actualizar su estado sin escribirlo de nuevo. Para borrar la lista, toque el estado usade recientemente y toque **Eliminar historial**.

Para cambiar la foto

1. Toque su cuenta en la parte superior de la lista de amigos.
2. Toque la foto que aparece en la parte superior izquierda de la pantalla.
3. Toque **Seleccionar de la Galería** para cambiar a una fotografía existente, toque **Tomar con la cámara** para tomar una fotografía para cambiar, o toque **Eliminar** para simplemente eliminarla.
 - ▶ Elija una imagen de la Galería, córtela como se requiera, después toque **OK**.
 - ▶ Después de tomar la fotografía, selecciónela como su foto de Google Talk.

Administrar la lista de amigos



La lista de amigos de Talk contiene los amigos que invitó para que se conviertan en amigos o cuyas invitaciones aceptó en Talk. Los amigos pueden invitarse entre sí para chatear en Talk y ver el estado en línea de cada uno, en Talk y en otras aplicaciones como Gmail.

La lista de amigos de Talk se ordena según el estado en línea de los amigos:

chats activos, disponible, ausente y desactivado. Dentro de cada grupo, los amigos se ordenan alfabéticamente.

Para agregar un amigo a la lista de amigos

Puede invitar a cualquier persona que tenga una cuenta de Google para que se convierta en su amigo en Talk con el fin de chatear y mantenerse actualizados acerca del estado en línea de cada uno.

1. Desde su lista de amigos, toque **Agregar amigo**  en la esquina superior derecha de la pantalla.
2. Introduzca la dirección de Gmail de su amigo, luego toque **Listo**  de la esquina superior derecha de la pantalla.


Para ver y aceptar una invitación para convertirse en amigo

Cuando un contacto lo invita para que se convierta en amigo en Talk, recibe una notificación en la Barra de estado y aparece la invitación en la lista de amigos.

1. Toque la invitación en la Barra de estado o en la lista de amigos.
2. Toque **Aceptar** para chatear con el contacto o **Cancelar** si no desea chatear y compartir su estado de Talk con el remitente.



Para ver todos los amigos o solo aquellos que le resultan más conocidos


De manera predeterminada, sólo los contactos con los que charla con frecuencia (los más populares) se muestran en la lista de amigos. Pero puede cambiar los amigos que se muestran.

- ▶ En la lista de amigos, toque la **Tecla Menú**  > **Mostrar las opciones**.
- ▶ **Disponibilidad** muestra sólo sus amigos más populares que estén disponibles para conversar.
- ▶ **Nombre** muestra todos sus amigos.
- ▶ **Lo reciente** muestra sólo los amigos con los que conversó recientemente.

Para bloquear un amigo

Puede bloquear un amigo para que no le envíe mensajes. Al bloquearlo, su amigo se eliminará de la lista de amigos.

1. En la lista de amigos, toque el nombre del amigo. Si no ve el amigo, toque la **Tecla Menú**  > **Mostrar las opciones** > **Nombre**.
2. Toque la **Tecla Menú**  > **Información de amigo**, después toque **Bloquear** en la parte inferior izquierda de la pantalla.

Puede ver la lista de sus amigos bloqueados al abrir su lista de amigos y tocar la **Tecla Menú**  > **Configuración** > toque la cuenta de Google en la que está ese amigo > **Amigos bloqueados**. Puede desbloquear un amigo al tocar el nombre del amigo en la lista de contactos bloqueados y luego tocar **Aceptar** en el cuadro de diálogo que se abre.

Cambiar la configuración de Talk

Puede configurar Talk para que le envíe una notificación con el contenido de cada mensaje que reciba en el chat y que además suene un tono de timbre o vibre el teléfono.

También puede configurar Talk para que la sesión se inicie automáticamente al encender el teléfono y el indicador móvil aparezca al lado de su nombre en las listas de amigos de otras personas.

Para mostrar u ocultar el indicador móvil a los amigos

1. Desde su lista de amigos, toque la **Tecla Menú**  > **Configuración**.

NOTA Cada cuenta de Google usa sus propios ajustes. Si usa más de una cuenta de Google en su dispositivo, toque la cuenta que desee modificar.

2. Seleccione o anule la selección de la opción **Indicador de celulares**.


Si el indicador de celulares está seleccionado, sus amigos ven el perfil de un Android™ junto a su nombre en sus listas de amigos cuando usted está en sesión en Talk en un teléfono Android.

Configurar Talk para que cambie su estado

1. Desde su lista de amigos, toque la **Tecla Menú**  > Configuración.

NOTA Cada cuenta de Google usa sus propios ajustes. Si usa más de una cuenta de Google en su dispositivo, toque la cuenta que desee modificar.

2. Seleccione o anule la selección de la opción **Ausente cuando se apaga la pantalla**.

Cuando Ausente cuando se apaga la pantalla está seleccionado, su estado se cambiará automáticamente a Ausente  cuando se apaga la pantalla.

Para configurar las notificaciones de nuevos mensajes de Talk



1. Desde su lista de amigos, toque la **Tecla Menú**  > Configuración.

NOTA Cada cuenta de Google usa sus propios ajustes. Si usa más de una cuenta de Google en su dispositivo, toque la cuenta que desee modificar.

- ▶ Seleccione **Notificaciones de invitaciones** para recibir notificaciones en la Barra de estado cuando recibe invitaciones de amigos.
- ▶ Toque el ajuste **Notificaciones de correo elec. (Notificaciones de chat de video)** para establecer cómo notificarle cuando llegue un nuevo mensaje de conversación.
- ▶ Toque el ajuste **Tono de notificación (Tono de llamada del chat de video)** para establecer el tono de timbre para cuando llegue un nuevo mensaje de conversación.
- ▶ Toque la configuración **Vibrar** (en las secciones NOTIFICACIONES DE CHAT y CHAT DE VOZ Y DE VIDEO) para establecer vibrar como notificación para los nuevos mensajes de conversación.

Cámara

Para abrir la aplicación Cámara, en la pantalla principal, toque **Cámara** .

SUGERENCIA Si se ha configurado el teléfono para que use el método de desbloqueo por deslizamiento desde la pantalla bloqueada, simplemente presione la **Tecla Encender/Bloquear** , luego arrastre **Cámara**  hacia arriba para abrir la aplicación Cámara.

Uso del visor

Modo de disparo – Permite establecer cómo se toma la foto. Seleccione entre los siguientes modos:

- **Normal** - Captura tomas fotográficas normales.
- **Panorama** - Varias fotos continuas se montan en una sola imagen panorámica. Toque el botón **Capturar** para comenzar y luego gire lentamente la cámara de una escena a la siguiente.
- **Disparo continuo** - Se toman seis fotos continuas, una tras otra.

Disparo Cheese – Permite que diga 'Cheese' para tomar una foto.

Cambiar Cámara – Permite cambiar entre la cámara posterior y la cámara frontal.



Alternar modo – Permite alternar entre el modo cámara y el modo video.


Capturar – Toma una foto.



Galería – Accede a las fotos guardadas desde el modo de cámara. Simplemente toque y la Galería aparece en la pantalla.


Ajustes – Abre el menú de Ajustes. Consulte Opciones de foto a continuación.

Modo flash – Permite ajustar el flash en Desactivado, Activado, o Automático.


Opciones de fotos con lente posterior

Puede ajustar la configuración de la cámara para optimizar la foto. Las siguientes opciones están disponibles cuando toca **Ajustes**  en la pantalla del visor:


- **Editar el menú rápido** : Permite editar las funciones disponibles en el visor.
- **Brillo** : Define y controla la cantidad de luz que entra en el objetivo. Deslice el indicador de brillo a lo largo de la barra hacia “-” para que la imagen tenga menor brillo o hacia “+” para que la imagen tenga mayor brillo.

- ▶ **Zoom**  : Permite acercar y alejar la imagen. También puede utilizar las Teclas de Volumen para acercar y alejar.









- ▶ **Enfoque**  : Define el enfoque de la toma.



Automático - Fija la cámara para que se enfoque automáticamente en el objeto que toca en la pantalla antes de tocar el botón **Capturar** .

Detección de rostros - Configura la cámara para que detecte y enfoque automáticamente las caras humanas. Cuando está configurada, tocar la pantalla no activa el cuadro de enfoque.


- ▶ **Tam. imagen**  : Define la resolución de la foto. Elija entre 8M (3264x2448), 5M (2560x1920), 3M (2048x1536) y 1M (1280x960).










NOTA La resolución predeterminada es 8M (3264x2448).




- ▶ **Modo de escena**  : Ajuste para capturar mejores imágenes en diferentes ambientes. Elija de Normal, Retrato, Paisaje, Deportes, Puesta del sol y Noche.
- ▶ **ISO**  : Controla la sensibilidad a la luz. Elija de Automático, 400, 200, y 100.
- ▶ **Bal. de blancos**  : Define la iluminación del ambiente para mejorar la calidad del color de la foto en diferentes condiciones de iluminación. Elija entre Automático, Incandescente, Soleado, Fluorescente y Nublado.
- ▶ **Efectos de color**  : Aplica un efecto artístico a las fotos. Elija de Ninguno, Monocromático, Sepia o Negativo.
- ▶ **Temporizador**  : Permite establecer un temporizador para la cámara. Esta función es útil si desea estar en la foto. Elija de Desactivar, 3 seg., 5 seg. o 10 seg.
- ▶ **Etiqueta geográfica**  : Permite agregar la información de ubicación a la imagen. Esta función es útil para etiquetar con geografía. Seleccione entre Desactivado y Activado.
- ▶ **Sonido del obturador**  : Permite seleccionar un sonido de obturador. Elija entre Desactivado, Tono 1, Tono 2, Tono 3, Tono 4.
- ▶ **Revisión automática**  : Establece el tiempo que la foto permanece en pantalla después de tomarla. Elija de Desactivado, Activado, 2 seg. y 5 seg.

- ▶ **Restaurar** : Restablece todos los ajustes de la lente posterior de la cámara a sus valores predeterminados.
- ▶ **Ayuda para la cámara** : Muestra información acerca de la aplicación Cámara.



Opciones de fotos con lente frontal

Las siguientes opciones están disponibles cuando toca el icono **Ajustes**  en el visor cuando se cambia a la cámara frontal:

- ▶ **Editar el menú rápido** : Permite editar las funciones disponibles en el visor.
- ▶ **Tam. imagen** : Define la resolución de la foto. Elija entre 1M (1280x960) o VGA (640x480).
- ▶ **Modo de escena** : Ajustes para capturar la mejor imagen en diferentes entornos. Elija entre Normal o Noche.
- ▶ **Bal. de blancos** : Define la iluminación del ambiente para mejorar la calidad del color de la foto en diferentes condiciones de iluminación. Elija entre Automático, Incandescente, Soleado, Fluorescente y Nublado.
- ▶ **Efectos de color** : Aplica efectos artísticos a las fotografías. Elija entre: Ninguno, Monocromático, Sepia y Negativo.
- ▶ **Temporizador** : Establece un temporizador de retardo para la cámara. Elija entre Desactivado, 3 seg., 5 seg. y 10 seg.
- ▶ **Etiqueta geográfica** : Configura la cámara para agregar información de la ubicación en la fotografía. Elija entre Desactivado y Activado.
- ▶ **Guardar como girada** : Configura la cámara para guardar la imagen como girada. Cuando activa esta función, la imagen capturada se almacena en una orientación volteada. Cuando está desactivada, se almacena como se muestra actualmente.
- ▶ **Sonido del disparo** : Configura el sonido del obturador de la cámara. Elija entre Desactivado, Tono 1, Tono 2, Tono 3, Tono 4.

- ▶ **Revisión automática** : Establece el tiempo que la foto permanece en la pantalla después de tomarla. Elija entre Desactivado, Activado, 2 seg. y 5 seg.
- ▶ **Restaurar** : Restablece todos los ajustes de la lente frontal de la cámara a sus valores predeterminados.
- ▶ **Ayuda para la cámara** : Muestra información acerca de la aplicación Cámara.

Tomar fotos

1. En la pantalla principal, toque **Cámara**  para abra la aplicación **Cámara**.
2. Mantenga el teléfono en posición horizontal y apunte la lente hacia el objetivo que desea fotografiar.
3. Toque el objetivo en la pantalla y aparecerá un cuadro de enfoque en la pantalla del visor.
4. Cuando el cuadro de enfoque se vuelve verde, significa que la cámara ha enfocado el objetivo.
5. Toque **Capturar**  para tomar la foto.

Después de que haya tomado la foto

Si **Revisión automática** está activado, la foto aparece en la pantalla hasta que toque una opción o icono.

Las siguientes opciones están disponibles después de tomar una foto (si **Revisión automática** está activado):

NOTA Si **Revisión automática** está apagado, las opciones se puede acceder mientras ve la foto en la aplicación Galería.

Compartir

Toque esta opción para compartir su foto por medio de **Backup Assistant Plus**, **Bluetooth**, **E-mail**, **FileShare**, **Gmail**, **Google+**, **Mensajes**, **Picasa** u otra aplicación que haya descargado que sea compatible con esta función.

Fijar como

Toque esta opción para usar la imagen como **Fondo de la pantalla principal**, **Fondo del bloqueo de pantalla** o **Foto de contacto**.



Toque esta opción para borrar la imagen y toque **Sí** para confirmar.

Toque esta opción para tomar otra foto inmediatamente. La foto actual se guardará en la Galería

Toque esta opción para ver la Galería de fotos guardadas comenzando con la fotografía que acaba de tomar.

Ver las fotos guardadas

Puede acceder a sus fotos guardadas desde el modo de cámara. Simplemente toque la vista previa de la imagen en la esquina inferior derecha de la pantalla.

- ▶ Deslice el dedo o dé un toquecito a la izquierda o la derecha para desplazarse por las fotos o videos en tamaño completo.
- ▶ Toque la pantalla para mostrar imágenes más pequeñas, tipo película, de sus fotos a los largo de la parte inferior de la pantalla y luego toque la que desee ver.

SUGERENCIA Dé un toquecito hacia la izquierda o la derecha para ver otras fotos o videos.

Mientras ve una foto, toque la pantalla para acceder a las siguientes opciones:

SmartShare  Toque para compartir con la aplicación **SmartShare**.




Borrar  Toque para borrar la foto y luego toque el botón **OK**.

Galería  Toque esta opción para acceder a la aplicación **Galería**.

Cámara  Toque esta opción para volver al modo **Cámara**.




Compartir  Toque para compartir la foto con una de las aplicaciones disponibles.

También puede tocar la **Tecla Menú**  para acceder a las siguientes opciones.

- ▶ **Agregar ubicación** Toque esta opción para establecer una etiqueta de la ubicación donde se tomó la foto.
- ▶ **Fijar imagen como** Toque esta opción para establecer la fotografía como icono identificador de un contacto, fondo de la pantalla de bloqueo o como fondo de la pantalla principal.
- ▶ **Mover** Toque para mover la foto a otro álbum o carpeta.
- ▶ **Copiar** Toque para copiar la foto a otro álbum o carpeta.
- ▶ **Renombrar** Toque para renombrar la foto para identificarla fácilmente.
- ▶ **Girar a la izquierda** Toque para girar la foto hacia la izquierda.
- ▶ **Girar a la derecha** Toque para girar la foto hacia la derecha.
- ▶ **Recortar** Permite recortar la foto manualmente. Use los dedos para mover o modificar el tamaño del cuadro de recorte para abarcar sólo la parte de la foto que desea ver, luego toque el botón **OK**.
- ▶ **Editar** Toque esta opción para editar la fotografía con una variedad de herramientas de ajuste incluyendo contraste , efectos **FX**, color  y otras opciones  para mejorar sus fotos.
- ▶ **Presentación** Toque para ver sus fotos en una presentación de diapositivas.
- ▶ **Detalles** Muestra la información sobre la foto seleccionada (p.ej.: tipo de archivo, tamaño del archivo, etc.).

SUGERENCIA Puede usar el gesto de zoom para acercar y alejar la imagen mostrada.

Videocámara

Para abrir la aplicación Cámara de video, toque **Aplicaciones**  > **Cámara** . Toque **Alternar modo**  para cambiar entre los modos de Cámara y Video.

Uso del visor

Brillo – Define y controla la cantidad de luz solar que ingresa a la lente. Deslice el indicador de brillo a lo largo de la barra hacia "-" para un video con menor brillo o hacia "+" para un video con mayor brillo.

Tamaño del video - Define la resolución para el video que afecta el tamaño final del archivo. Elija entre Full HD (1920x1080), Full SHD (1440x1080), HD (1280x720), TV (720x480), VGA (640x480), MMS (320x240) y MMS (176x144).

Cambiar Cámara – Permite cambiar entre la cámara posterior y la cámara frontal.



Alternar modo – Permite alternar entre el modo cámara y el modo video.

Grabar – Inicia la grabación de video.


Galería – Accede a las fotos y videos guardados.




Ajustes – Abre el menú de Ajustes. Consulte Opciones de video a continuación.

Destello – Permite configurar el modo del flash. Elija entre Desactivado y Activado.







NOTA Los ajustes de zoom y flash no están disponibles cuando se utiliza la lente de la cámara frontal para grabar video.

Opciones de video








Puede ajustar la configuración de la cámara para optimizar el video. Las siguientes opciones están disponibles cuando toca **Ajustes**  en la pantalla del visor:

- ▶ **Editar el menú rápido** : Permite editar las funciones disponibles en el visor.
- ▶ **Zoom** : Permite acercar y alejar el video. También puede utilizar las Teclas de Volumen para acercar y alejar.
- ▶ **Bal. de blancos** : Define la iluminación del ambiente para mejorar

la calidad del color del video en diferentes condiciones de iluminación. Elija entre Automático, Incandescente, Soleado, Fluorescente y Nublado.

- ▶ **Efectos de color** : Aplica efectos artísticos a los videos. Elija entre Ninguno, Monocromático, Sepia y Negativo.
- ▶ **Etiqueta geográfica** : Permite que usted añada la información de ubicación a el video. Este es ideal para objetivos geotagging. Elija de Desactivado y Activado.
- ▶ **Voz** : Configura la videocámara para grabar audio con el video. Elija entre Desactivado y Activado.
- ▶ **Revisión automática** : Establece el tiempo que la foto permanece en la pantalla después de tomarla. Elija de Desactivado, Activado, 2 seg. y 5 seg.
- ▶ **Restaurar** : Restablece todos los ajustes a sus valores predeterminados.
- ▶ **Guía de ayuda de video** : Muestra información acerca de la aplicación Cámara.

Grabar un video

1. En la pantalla principal, toque **Aplicaciones**  > **Cámara** .
2. Toque el icono **Alternar modo**  para cambiar al modo de video. El icono **Alternar modo** cambia a  y el botón **Capturar** cambia a .
3. Aparecerá en la pantalla el visor de la videocámara.
4. Con el teléfono en posición horizontal, apunte la lente hacia lo que desea filmar.
5. Toque el botón **Capturar**  para iniciar la grabación.
6. Un temporizador que mostrará la duración del video aparece en la pantalla.
7. Toque **Detener**  la pantalla para detener la grabación.

SUGERENCIA Para capturar fotos mientras graba video, toque .

Después de grabar un video

Si **Revisión automática** está activado, una vista previa aparece en la pantalla hasta que toque una opción o icono.

NOTA Si **Revisión automática** está desactivado, estas opciones pueden accederse mientras ve el video en la aplicación Galería.

Reprod. Toque esta opción para reproducir el video recién grabado.

Compart. Toque esta opción para compartir su video por medio de **Backup Assistant Plus**, **Bluetooth**, **E-mail**, **FileShare**, **Gmail**, **Google+**, **Mensajes**, **Picasa**, **YouTube**, o u otras aplicaciones compatibles que descargó.



— Toque esta opción para borrar el video que recién grabó y toque **Sí** para confirmar la acción. Volverá a aparecer el visor.

— Toque esta opción para grabar otro video inmediatamente. El video actual se guardará en la Galería.

— Toque esta opción para ver la Galería de videos guardados.

Ver los videos guardados

1. En el visor, toque la vista previa del video en la esquina inferior derecha de la pantalla.
2. El video aparecerá en la pantalla.
3. Toque el icono **Reproducir** para reproducirlo automáticamente.


Fotos y videos

Ajustar el volumen durante la reproducción de un video

Para ajustar el volumen de un video mientras se está reproduciendo, utilice las Teclas de Volumen ubicadas en el lado izquierdo del teléfono.

Establecer una foto como fondo de pantalla

1. En la pantalla principal, toque **Aplicaciones** > **Galería** y toque la foto que desea establecer como fondo de pantalla para abrirla.


2. Toque la **Tecla Menú**  > Fijar imagen como > Fondo del bloqueo de pantalla o Foto de contacto.
3. Recorte la foto si es necesario y toque OK.

Galería

Abrir la Galería y ver los álbumes



Abra la aplicación **Galería** para ver los álbumes de fotos y videos.

Para abrir la Galería y ver los álbumes

- ▶ En la pantalla principal, toque la **Tecla Aplicaciones**  > **Galería** .
- O
- ▶ Abra la Galería desde la aplicación **Cámara** tocando la vista previa en la parte inferior de la pantalla.
La aplicación **Galería** presenta las imágenes y los videos en su teléfono (memoria interna y externa), incluidos los que tomó con la aplicación **Cámara** y los que descargó de la Web u otras ubicaciones.
- ▶ Toque un álbum para abrirlo y ver su contenido.
- ▶ Toque una foto o un video en un álbum para verlo.
- ▶ Para volver a la pantalla principal de la Galería en cualquier momento, toque  la parte superior izquierda de la pantalla.
- ▶ Toque la **Tecla Menú**  para acceder **Nuevo álbum**, **Borrar**, **Ocultar/ Exhibir álbum** y **Ajustes**.

Para compartir un álbum




Puede compartir todo el contenido de uno o más álbumes, o imágenes o videos individuales de un álbum.

1. En la pantalla principal, toque la **Tecla Aplicaciones**  > **Galería** .
2. Toque y mantenga presionado un álbum y toque **Compartir**.

Usar las fotos

Use la Galería para ver las fotos que tomó con la aplicación Cámara, las que descargó, las que copió en la tarjeta microSD y en la memoria interna o las que están almacenadas en los álbumes web de Picasa.

Para ver y examinar fotos

1. En la pantalla principal, toque la **Tecla Aplicaciones**  > **Galería** .
2. Abra un álbum y toque una foto.
3. Toque la **Tecla Menú**  para acceder **Agregar ubicación, Fijar imagen como, Mover, Copiar, Mover, Renombrar, Girar a la izquierda, Girar a la derecha, Recortar, Editar, Presentación y Detalles**.

Toque aquí para ir al modo de cámara.

Toque aquí para compartir.

Toque aquí para borrar.



Para editar una foto

Toque aquí para regresar al paso previo.

Toque aquí para volver a realizar los pasos.

Toque aquí para guardar.



Toque aquí para acceder las herramientas de edición.

Usar los videos

Use la aplicación **Galería** para reproducir videos que grabó con la aplicación **Cámara** y para compartirlos con amigos.

Para reproducir videos

- Abra un álbum de la Galería y luego toque un video.

Se reproduce el video con la orientación en la que lo grabó.



Toque aquí para ajustar el volumen.

Toque aquí para bloquear la pantalla.




Toque aquí para acceder SmartShare.

Toque aquí para cambiar la vista del tamaño original a pantalla completa.




- Toque la pantalla mientras se reproduce el video para ver los controles de reproducción.

Para compartir un video

Puede compartir videos de diferentes maneras, entre otras, enviándolos por correo electrónico o mensajes multimedia (MMS), o a través de un dispositivo Bluetooth. También tiene la opción de compartir los videos en forma pública, cargándolos en el sitio web de YouTube™.

1. En la pantalla principal, toque la **Tecla Aplicaciones**  > **Galería**  y luego toque un álbum.
2. Mientras mira un álbum, toque **Compartir** .
3. Seleccione los videos deseados y toque **Compartir**.
4. En el menú que se abre, toque la aplicación que desea usar para compartir los videos seleccionados.
5. Introduzca la información requerida y compártala.


Para borrar un video

1. En la pantalla principal, toque la **Tecla Aplicaciones**  > **Galería** , y luego seleccione un álbum.
2. Mientras mira un álbum, toque el icono **Borrar**  en la parte superior derecha de la pantalla.
3. Toque los videos que desea borrar para marcarlos.
4. Toque **Borrar** en la parte inferior de la pantalla.
5. Toque **Sí** para confirmar.




NOTA Mantenga oprimido el archivo de video para borrar un solo video. Toque **Borrar**, después toque **Sí** para confirmar.

Asistente de Video

Puede hacer su propia película con sus imágenes, videos y música.

1. En la pantalla principal, toque **Aplicaciones** > **Asist. de video**.
2. Toque  para agregar los archivos de imagen y video para hacer su video musical.

NOTA Puede agregar hasta 20 imágenes y 5 videos. Los archivos de video deben ser de entre 3 seg. a 10 mins.

3. Toque el icono **Seleccionar estilo**  para seleccionar el estilo de video que desea crear.
4. Toque el icono **Seleccionar música**  para seleccionar la música de fondo.
5. Toque el icono **Reproducir**  para la vista previa de su video musical.




NOTA La duración de la versión final variará dependiendo del tamaño y número de las imágenes, el tamaño y la longitud del metraje del video, así como la música que se agregue y el estilo seleccionado.














6. Toque el icono **Guardar**  para guardar el video.

NOTA Su video musical se guarda en la carpeta "VideoWiz".



Opciones del Asistente de Video

- 1 **Seleccionar estilo**  Permite seleccionar el estilo que desee para la película.
- 2 **Seleccionar música**  Permite establecer la música de fondo.
- 3 **Agregar medios**  Toque este icono para agregar imágenes y/o video a su película.

- ▶ Toque **Imágenes** para agregar imágenes y luego toque los imágenes deseados.
- ▶ Toque **Video** para agregar videos y luego toque los videos deseados.
- ▶ Toque **Listo**  para salir después de agregar todos los archivos deseados.
- 4 Contenidos agregados** Muestra todas las imágenes y videos de su película.
 - ▶ Deslice hacia la izquierda o derecha para desplazar por todos los archivos agregados.
- 5 Editar**  Permite editar el archivo de la película.
 - ▶ Toque el icono **Texto**  para insertar texto.
 - ▶ Toque el icono **Adhesivo**  para insertar adhesivo.
 - ▶ Toque el icono **Punto mágico**  para activar/desactivar esta función.
 - ▶ Toque **Listo**  para salir cuando finaliza la edición.
- 6 Ayuda**  Brinda información acerca del uso de la aplicación Asist. de video.
- 7 Reiniciar**  Toque este icono para reiniciar al formato predeterminado y eliminar todas las ediciones.
- 8 Guardar**  Permite guardar el archivo de la película.
- 9 Vista previa**  Toque para reproducir su película.
- 10 Borrar**  Toque este icono para borrar los archivos seleccionados que agregó.
 - ▶ Toque una imagen o video en la sección de contenido agregado, toque **Borrar**  en la esquina superior derecha de la imagen o video, luego toque **Listo** .

Play Store

Abrir Play Store y buscar aplicaciones


Abra **Play Store** para navegar por y buscar aplicaciones gratuitas y de pago.

NOTA Debe suscribir a Google y tener una cuenta para acceder a Play Store.

Para abrir la aplicación Play Store

- ▶ En la pantalla principal, toque **Aplicaciones**  > **Play Store**  o toque el icono **Play Store**  en la pantalla principal.

Cuando abre la aplicación **Play Store** por primera vez, debe leer y aceptar los términos del servicio para continuar.

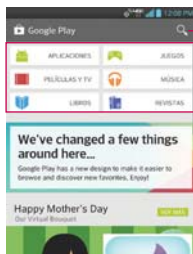

— Toque aquí para buscar las aplicaciones de Play Store.

— Toque aquí para ver y explorar las subcategorías.

Para obtener ayuda con Play Store

Las páginas web de ayuda de Play Store están disponibles en todas las pantallas de Play Store.

- ▶ Toque la **Tecla Menú**  > **Ayuda**.

La aplicación **Internet** abre la página de ayuda de Play Store con vínculos a varios temas de ayuda.

Para abrir una pantalla con detalles acerca de una aplicación

- ▶ En cualquier momento, mientras navega por Play Store, toque una aplicación para abrir su pantalla de detalles.

La pantalla de detalles de la aplicación incluye una descripción, clasificaciones, comentarios e información relacionada acerca de la aplicación. En esta pantalla, puede descargar, instalar, desinstalar, clasificar la aplicación y mucho más.

Para volver a la pantalla principal de Play Store

Puede volver a la pantalla principal desde la mayoría de las demás pantallas en Play Store.

- ▶ Toque el icono **Play Store**  en la esquina superior izquierda de la pantalla.

Descargar e instalar aplicaciones

Cuando encuentra una aplicación que desea usar, puede instalarla en el teléfono.

Para descargar e instalar una aplicación

NOTA Antes de descargar una aplicación paga, debe configurar un acuerdo de facturación.

1. Encuentre una aplicación que desea usar y abra su pantalla de detalles.

En la pantalla de detalles de la aplicación, puede obtener más información acerca de la aplicación, incluido su costo, una clasificación general y comentarios de usuarios. Desplácese hacia abajo hasta la sección Información del desarrollador para ver más aplicaciones de este desarrollador, visitar el sitio web del desarrollador o enviarle un mensaje de correo electrónico.



— Toque para instalar la aplicación.

2. Toque **Instalar** (para aplicaciones gratuitas) o el botón de **Precio** (para aplicaciones de pago).

La pantalla se mostrará si la aplicación requiere acceso a su información o control de cualquier función en su teléfono. La aplicación Play Store le dice a qué puede acceder si continúa con la descarga.

¡ADVERTENCIA!

Lea atentamente esta pantalla. Tenga especial precaución con las aplicaciones que tienen acceso a muchas funciones o a una cantidad significativa de datos. Una vez que acepte en esta pantalla, será responsable de las consecuencias del uso de este producto en su teléfono.

3. Si está de acuerdo con los requisitos de acceso de la aplicación, toque **ACEPTAR**.

- ▶ Si seleccionó una aplicación de pago, será redireccionado a la pantalla de Google™ Checkout para pagar la aplicación antes de descargarla en su teléfono.

Después de aceptar los requisitos de acceso de la aplicación, recibirá una serie de notificaciones a medida que se descarga y se instala la aplicación en su teléfono.

Una vez instalada la aplicación, puede tocar la notificación para abrir la aplicación, o abrirla al tocar su icono en la pantalla de Aplicaciones.

Si tiene otro teléfono Android™, puede descargar una aplicación paga a ese teléfono con la misma cuenta de Play Store, sin cargo adicional.

Para crear una cuenta de Google Checkout

Debe tener una cuenta de Google Checkout asociada con su cuenta de Google para comprar productos desde Play Store.

- ▶ En la computadora, vaya a <http://checkout.google.com> para establecer una cuenta de Google Checkout.

O

- ▶ La primera vez que use su teléfono para comprar un producto desde Play Store, se le solicitará que ingrese su información de facturación para establecer una cuenta de Google Checkout.

¡ADVERTENCIA!

Cuando haya utilizado Google Checkout para comprar una aplicación desde Play Store, el teléfono recuerda la contraseña para que no necesite ingresarla la próxima vez. Por ese motivo, debe proteger el teléfono para evitar que otras personas lo usen sin su permiso.

Reproductor de música

Transferir archivos de música al teléfono

La aplicación **Música** reproduce archivos de audio almacenados en la memoria interna del teléfono. Copie los archivos de audio de la computadora en la memoria interna antes de abrir la aplicación **Música**.

NOTA El controlador USB de LG debe estar instalado en su computadora antes de conectar su teléfono para transferir música.

Para copiar archivos de música en el teléfono

1. Conecte el teléfono a la computadora con un cable USB. Si el modo de conexión predeterminado no está configurado para **Sincronización multimedia (MTP)/Cámara (PTP)**, abra el Panel de notificaciones y toque **USB conectado > Sincronización multimedia (MTP)/Cámara (PTP)**. La computadora le indicará las diferentes acciones que debe realizar. Elija esta opción para abrir la carpeta y ver los archivos.
 - ▶ Utilice la computadora para organizar los archivos de audio y luego cree una carpeta de música en la memoria interna del teléfono.
2. Use la computadora para copiar música y otros archivos de audio en la carpeta que creó en la memoria interna.
 - ▶ Se pueden utilizar subcarpetas en la memoria interna del teléfono para organizar los archivos de música o simplemente copiar los archivos de audio a la carpeta de música creada en la memoria interna del teléfono.
3. Abra el Panel de notificaciones y toque **USB conectado > Solo cargar**. Luego desconecte el cable USB del teléfono.

Abrir el reproductor de música y trabajar con su biblioteca


Después de copiar música en la memoria interna del teléfono, se puede abrir la aplicación **Música** y ver la biblioteca de archivos de música. Los archivos de música están ordenados y se muestran según la pestaña **Música** que seleccione.


Para abrir el reproductor de música y ver su biblioteca de música

- En la pantalla principal, toque **Aplicaciones**  > **Música** .


La aplicación **Música** busca los archivos de música que copió en la memoria interna y luego crea un catálogo basado en la información que contiene cada archivo de música. Esto puede tardar desde algunos segundos hasta varios minutos según la cantidad de archivos que haya copiado en la memoria interna.

Cuando se completa el catálogo, se abre la pantalla de biblioteca de música, con fichas que puede tocar para ver la biblioteca de música organizada por artistas, álbumes, géneros, canciones o listas de reproducción.

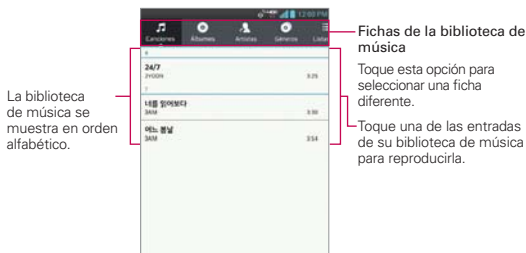

Para volver a la pantalla principal de la biblioteca desde la mayoría de las demás pantallas en la aplicación Música, toque .

Para buscar música en la biblioteca

1. Abra la pantalla principal de la biblioteca y luego toque la **Tecla Menú**  > **Buscar**.
2. Escriba el nombre del artista, del álbum o de la canción que desea buscar. Se mostrarán las canciones que coincidan en la lista debajo del cuadro de búsqueda.
3. Toque una canción que coincida para reproducirla o toque un álbum o artista que coincida para ver una lista de canciones asociadas.

Para eliminar una canción de la memoria interna del teléfono

Se puede eliminar música de la memoria interna del teléfono.

- ▶ Toque y mantenga presionada una canción en una lista de biblioteca. En el menú que se abre, toque **Borrar**.

O

- ▶ En la pantalla Reproducción, toque la **Tecla Menú**  > **Borrar**.

También puede borrar los archivos de música de la tarjeta microSD cuando se conecta el teléfono a la computadora. Para ello, examine los archivos de música que desea borrar y bórrelos desde la carpeta.


Reproducir música

Puede escuchar música con el altavoz integrado del teléfono, por medio de auriculares con cable o auriculares estéreo Bluetooth inalámbricos que admiten el perfil A2DP.

Para reproducir música

- ▶ Toque una canción en la biblioteca para escucharla.

O

- ▶ Mientras mira la lista de canciones de un álbum, toque la **Tecla Menú**  > **Seleccionar para reproducir** > Seleccione las canciones deseadas > **Reproducir**.

Se abre la pantalla Reproducir y comienza a reproducirse la canción que tocó o la primera canción en el álbum u otra lista de reproducción. La música se sigue reproduciendo aunque cambie de aplicación o reciba una llamada. Los temas de la lista de producción actual se reproducen en orden hasta que se termine la lista, y luego se detienen. Si elige la opción de repetición, la reproducción sólo se detiene cuando usted la detenga.



Para volver a la pantalla Reproducir desde la mayoría de las demás pantallas en la aplicación **Música**, toque la canción que está en reproducción en ese momento en la parte inferior de la pantalla.

Para volver a la pantalla Reproducir desde cualquier otra aplicación, abra el Panel de notificaciones y toque la notificación de música actual.

Para controlar la reproducción

La pantalla Reproducir contiene varios iconos que puede tocar para controlar la reproducción de canciones, álbumes y listas de reproducción:

	Toque para pausar la reproducción.
	Toque para reanudar la reproducción.
	Toque para pasar a la siguiente canción en el álbum o la lista de reproducción, o para ejecutar una reproducción aleatoria. Mantenga presionado para avanzar la canción.
	Toque para reiniciar la canción actual o volver a la canción anterior en el álbum o la lista de reproducción, o para ejecutar una reproducción aleatoria. Mantenga presionado para regresar la canción.
	Toque para abrir la lista de reproducción actual.
	Toque para reproducir la lista de reproducción actual en modo aleatorio (las canciones se reproducen en orden aleatorio).
	Toque para establecer el modo de repetición para repetir todas las canciones, repetir la canción actual o apagar la repetición.
	Toque para establecer los ajustes de sonido de Dolby.
	Toque para establecer la canción como favorita.
	Toque para buscar la canción en YouTube.
	Toque para compartir la música a través de SmartShare.

Para controlar el volumen de la reproducción

Además de las técnicas para configurar el volumen multimedia, puede controlar el volumen de la música en la aplicación **Música**.

- ▶ Presione las Teclas de Volumen superior/inferior del teléfono.
Se abre un panel para mostrar el volumen del medio actual.
Algunos auriculares incluyen sus propios controles de volumen o formas de pausar y reanudar la reproducción o saltar las canciones.

Para personalizar la configuración de la pantalla Reproducción o de una biblioteca

Toque la **Tecla Menú**  > **Ajustes** mientras ve una pantalla de reproducción o la pantalla Biblioteca.

- ▶ **Mostrar notificación** Muestra el controlador en el Panel de notificaciones.
- ▶ **Temporizador** Apaga el reproductor de música automáticamente.
Seleccione entre las siguientes opciones: **Apagado**, **Después de 10 min.**, **Después de 20 min.**, **Después de 30 min.**, **En 1 hora**, **En de 2 horas**.
- ▶ **Dolby Mobile** Toque esta opción para aplicar el siguiente efecto de sonido (Dolby) Opción: **Apagado**, **Neutral**, **Expansive**, **Bass Boost**, **Treble Boost**, **Vocal Boost**.


NOTA Esta opción sólo está disponible cuando hay un auricular conectado al teléfono.

Para usar una canción como tono de timbre

Puede usar una canción como tono de timbre del teléfono, en lugar de uno de los tonos de timbre que viene con el teléfono.

- ▶ Toque y mantenga presionada una canción en una lista de biblioteca.
En el menú que se abre, toque **Fijar como tono de timbre**.




- ▶ En la pantalla Reproducción, toque la **Tecla Menú**  > **Fijar como tono de timbre**.

NOTA Esto agrega la canción a su lista de tono de timbre. Acceda la aplicación **Contactos** para establecerlo para una entrada de Contacto específica.


Usar las listas de reproducción

Puede crear listas de reproducción para organizar los archivos de música en grupos de canciones. Puede reproducirlas en el orden que establezca o en orden aleatorio.

Para crear una lista de reproducción

1. En la Biblioteca, toque la ficha **Listas de reproducción**.
2. Toque la **Tecla Menú**  > **Nueva lista de reproducción**.
3. Introduzca un nombre para la lista de reproducción y toque **Aceptar**. Se agrega la nueva lista de reproducción a la ficha **Lista de reproducción**.





Para agregar una canción a una lista de reproducción

1. En la Biblioteca, toque la ficha **Canciones**.
2. Toque y mantenga presionado el nombre de la canción que desea agregar.
Además, para agregar la canción que se está reproduciendo en la pantalla **Reproducir** a una lista, Toque la **Tecla Menú**  > **Agregar a la lista de reproducción**.
3. Toque **Agregar a la lista de reproducción** y seleccione la lista deseada.

Para eliminar una canción de la lista de reproducción

1. Abra una lista de reproducción.
2. Toque y mantenga presionada la canción que desee eliminar y toque **Remover de la lista de reprod.** en el menú contextual que se abre.

Para reproducir música en el fondo mientras accede otras aplicaciones

1. En la pantalla principal, toque **Aplicaciones**  > **Música** .
2. Toque una canción en su biblioteca para escucharla.
3. Toque la **Tecla Menú**  > **Ajustes** y marque **Mostrar notificación** para que se muestre el control de música en el Panel de notificaciones.
4. Toque la **Tecla Inicio** .

5. Toque **Aplicaciones**  y toque la aplicación que desea usar.

Luego puede escuchar la música en el fondo mientras acceder otras aplicaciones. Para controlar la música, arrastre la Barra de estado hacia abajo para mostrar el Panel de notificaciones. Aquí se muestra el control de música.

Para borrar una lista de reproducción

1. Abra la biblioteca Lista de reproducción.
2. Toque y mantenga presionada la lista de reproducción que desee y luego toque **Borrar** y seleccione **Sí** para confirmar.

Para renombrar una lista de reproducción

1. Abra la biblioteca Lista de reproducción.
2. Toque y mantenga presionada la lista de reproducción que desee y luego toque **Renombrar**.
3. Introduzca un nombre y toque **Aceptar**.

Videos

Puede reproducir una gran variedad de video con la aplicación Videos.










- ▶ Los formatos admitidos dependen en la versión de software del teléfono.


Para abrir la aplicación Videos

1. En la pantalla principal, toque **Aplicaciones**  > **Videos** .
2. Toque el video que desea reproducir.

Controles de reproducción


Toque la pantalla para mostrar los controles de reproducción. Las siguientes opciones le permiten controlar la reproducción de videos:

	Pausar la reproducción.
	Reproducir un archivo de video.
	Toque para el avance rápido de la reproducción cerca de 10 segundos. Toque y mantenga presionado para avanzar rápidamente la reproducción en incrementos de 3 segundos.
	Toque para rebobinar la reproducción cerca de 10 segundos. Toque y mantenga presionado para rebobinar la reproducción en incrementos de 3 segundos.
	Toque esta opción para mostrar una barra que permite aumentar o disminuir el volumen.
	Toque para bloquear la pantalla del video para que los controles de reproducción del video no se muestren al tocar la pantalla. Para desbloquearlo, toque la pantalla, luego toque el icono Bloqueo  en la esquina superior derecha de la pantalla.
	Permite compartir a través de SmartShare.
	Toque para cambiar el tamaño de la pantalla del video.




NOTA También puede dar la vuelta el dispositivo para poner en pausa la reproducción de video. Esta opción solo está disponible cuando la opción **Pausa** está seleccionada en los ajustes de Gestos. Toque la pantalla para volver a mostrar los controles de reproducción, después toque el botón **Reproducir**  para recomenzar.

Opciones de la lista de Videos

Las siguientes opciones están disponibles en la pantalla de videos:

- ▶ **Detalles** Mantenga oprimida la entrada de video y toque **Detalles**.
- ▶ **Borrar** Toque **Borrar**  y luego toque cada video que desee borrar.

Cuando haya seleccionado todos los archivos que desea borrar, toque **Borrar > Sí** para confirmar.



- ▶ **Backup+ Media:** Toque  para cargar su video a Backup+ Media.
- ▶ **Tipo de visualización:** Toque  para ver la lista de videos en Lista, Cuadrícula o Carpeta.
- ▶ **Compartir:** Toque  para compartir el video con otros.

YouTube™

Abrir YouTube y mirar videos

Puede navegar por, buscar, ver, cargar y calificar los videos de YouTube en el teléfono con la aplicación YouTube.

Para abrir la aplicación YouTube


- ▶ En la pantalla principal, toque **Aplicaciones**  > **YouTube** .
- Toque un video para mirarlo o para tomar otras acciones.



Para mirar e interactuar con los videos de YouTube




- ▶ Toque un video para reproducirlo.



- ▶ Toque la pantalla para ver los controles de reproducción. Puede pausar o reproducir el video o arrastrar la barra deslizante hasta el punto que desea mirar en el video.
- ▶ Toque la **Tecla Atrás**  para detener la reproducción y volver a la lista de videos.

Para obtener detalles acerca de otras funciones, visite el sitio web YouTube.

Para buscar videos




1. Toque el icono **Buscar**  en la parte superior de la pantalla principal de YouTube.
2. Introduzca el texto que desea buscar o toque el icono **Micrófono**  para buscar mediante la voz.
3. Toque una sugerencia debajo del cuadro de búsqueda o toque el icono **Búsqueda**  en la esquina inferior derecha del teclado.
4. Desplácese por los resultados de búsqueda y toque un video para mirarlo.

Para compartir videos en YouTube

Con la aplicación **YouTube**, puede compartir un video pregrabado. Primero, debe crear una cuenta en YouTube e iniciar sesión en el teléfono.

También puede compartir los videos que grabe con la aplicación Cámara al cargarlos en el sitio de YouTube.





1. En la pantalla principal, toque **Aplicaciones**  > **YouTube** .

2. Toque  y luego toque su cuenta.
3. Toque el icono **Subir**  y seleccione el video.
4. Introduzca un título, una descripción y etiquetas para el video.
5. Si desea compartir el video con todos, toque el campo **Privacidad** y seleccione **Público**. Si no, toque **Privado** o **No incluido**.
6. Toque el icono **Subir**  para cargar el video.


Grabador de voz


La aplicación Grabador de voz graba archivos de audio que se pueden utilizar de varias maneras. Úselos simplemente para recordarle algo que no desea olvidar (como una lista de compras) o grabe efectos de sonido que podrá adjuntar a un mensaje o establecer como tono de timbre para las llamadas.

Grabar un nota de voz




1. En la pantalla principal, toque **Aplicaciones**  > **Grabador de voz** .
2. Toque **Grabar**  en la esquina inferior izquierda de la pantalla para iniciar la grabación.
3. Hable hacia el micrófono.
4. Una vez que haya finalizado, toque **Parar** .

La grabación se guarda automáticamente en su lista de grabaciones.

- ▶ Toque **Reproducir**  en la esquina inferior izquierda de la pantalla para escuchar la grabación.








NOTA Toque el icono **Micrófono**  en la esquina superior derecha de la pantalla de grabación de voz para establecer el modo del tamaño del archivo de audio. Tocando el icono alterna entre **Para mensajes** y **Para uso general**.

Reproducir una grabación de voz

1. En la pantalla principal, toque **Aplicaciones**  > **Grabador de voz** .
2. Toque **Lista** .
3. Toque una grabación de voz que desea escuchar.

NOTA También puede presionar y mantener por un momento un archivo de video en la lista para seleccionar los **Compartir**, **Borrar**, **Renombrar**, **Cortar** y **Detalles** el menú contextual que se abre.

Administrar las notas de voz

1. En la pantalla principal, toque **Aplicaciones**  > **Grabador de voz** .
2. Toque **Lista**  en la esquina inferior derecha de la pantalla.
3. Toque las siguientes opciones de la barra de acción rápida en la parte superior.
 - ▶ Toque el icono **Nuevo**  en la parte superior derecha de la pantalla para grabar un nuevo archivo de audio.
 - ▶ Toque la **Tecla Menú**  > **Compartir** para compartir las notas de voz. Seleccione las notas de voz para compartir, luego toque el botón **Compartir** en la parte inferior de la pantalla. Toque el método que desea utilizar para compartir la grabación.
 - ▶ Toque **Borrar**  en la esquina superior derecha de la pantalla para borrar los memos de voz. Toque los memos de voz que desea borrar y luego toque **Borrar** > **Sí** en el menú contextual que se abre.
 - ▶ Toque el icono **Backup+ Media**  para cargar las grabaciones a Backup AssistantSM Plus.

Cuaderno

Cuaderno le permite crear sus propias notas usando herramientas de escritura o adjuntar archivos multimedia.

Con la aplicación Cuaderno se puede administrar y personalizar una amplia variedad de información.

Para abrir la aplicación Cuaderno

- ▶ En la pantalla principal, toque **Aplicaciones**  > **Cuaderno** .


O

- ▶ En la pantalla principal, toque **Cuaderno** .







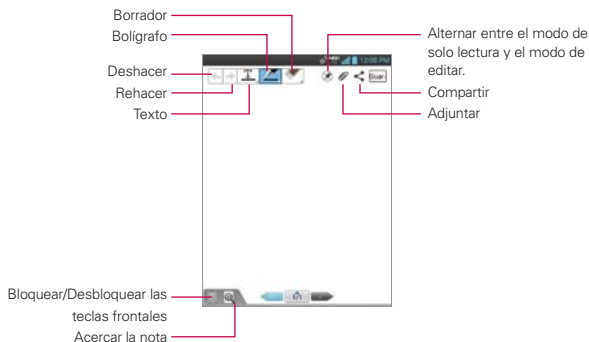


Para crear y decorar un Cuaderno


1. Abra la aplicación **Cuaderno**.
2. Toque **Nota nueva** para crear una nota.
 - Si elije Nota nueva, la primera página sin la portada se muestra.
3. Para crear una nota puede usar distintas herramientas.



- ▶ **Deshacer/Rehacer** : Le permite deshacer o rehacer ediciones recientes.
- ▶ **Texto** : Seleccione el **Tipo**, **Tamaño** y **Color** del texto.
- ▶ **Bolígrafo** : Seleccione el **Tipo de bolígrafo**, **Espesor**, **Opacidad** y **Color**.
- ▶ **Borrador** : Le permite borrar ediciones. Toque **Borrar todo** para borrar todas las ediciones.
- ▶ **Modo solo lectura/Modo editar** : Alterna entre **Modo solo lectura** y **Modo editar**. Sólo puede leer la nota en el **Modo solo lectura**.
- ▶ **Adjuntar** : Le permite insertar archivos multimedia entre **Adhesivo**, **Imagen**, **Tomar una foto**, **Video**, **Grabar video**, **Música**,

Grabar sonido, Ubicación, Fecha y hora y Evento.

- ▶ **Compartir**  : Comparta como una imagen o texto e imagen utilizando cualquier de las aplicaciones disponibles.
- ▶ **Teclas frontales bloqueadas/desbloqueadas**  : Permite bloquear y desbloquear las teclas frontales táctiles en la parte inferior del dispositivo. , , , 
- ▶ **Acercar nota**  : Permite poner notas que se pueden acercar y alejar. Las teclas frontales se bloquean en este modo.

4. Toque  para guardar la nota.

Calendario

Ver calendario y eventos

Inicie la aplicación **Agenda** para ver los eventos que creó o aquellos a los que otras personas lo invitaron.

Cuando configuró su teléfono por primera vez, lo configuró para que use una cuenta existente de Google o creó una cuenta nueva. La primera vez que abra la aplicación Agenda en el teléfono, aparecen todos los eventos del calendario de su cuenta de Google en la web o una cuenta creada.

Para abrir la aplicación Agenda

- ▶ En la pantalla principal, toque **Aplicaciones**  > **Agenda** .

En el Calendario aparecen los eventos de cada una de las cuentas que agregó al teléfono y configuró para la sincronización de calendarios.

Los eventos de cada calendario aparecen con un color diferente.

Para cambiar la vista del calendario


No importa dónde se encuentre en la aplicación Agenda, puede cambiar fácilmente las vistas del calendario.

- ▶ Toque la fecha en la esquina superior izquierda de la pantalla para mostrar un menú desplegable de las vistas del calendario. Toque **Día**, **Semana**, **Mes** o **Agenda**.

Cada vista muestra los eventos en el calendario del período especificado.

- ▶ Toque las fichas **Mes**, **Semana**, **Día**, **Agenda** sobre el calendario.
- ▶ Para ver más información acerca de un evento de la vista Agenda, Día o Semana, toque el evento.
- ▶ Para ver los eventos de un día de la vista Mes, toque un día. El evento se mostrará debajo del calendario. Toque un evento para ver sus detalles.

Vista doble del calendario

Existe un controlador del calendario  en la parte superior central de la pantalla en las vistas por Día, Semana y Agenda. Permite abrir una vista de calendario por Mes en la parte superior de la pantalla y otra vista de calendario en la parte inferior. Basta con arrastrar el controlador hasta la parte inferior de la pantalla para abrir el calendario por mes encima del tipo de calendario actualmente seleccionado. Arrástrelo nuevamente hasta arriba para cerrarlo.

También se puede ver una semana individual en la vista por mes. Arrastre el controlador ligeramente hacia abajo si la vista por mes está oculta, o detenga el movimiento de arrastre hacia arriba antes de llegar a la parte superior, si está abierta. Deslice hacia arriba o abajo para ver el mes anterior o el siguiente.


Usar la vista por día

La vista por día muestra los eventos de un día en una tabla de filas de una hora. La hora actual estará designada como una línea negra horizontal. Si es un día festivo, se lista debajo de la fecha actual. Los eventos de todo el día y de varios días aparecen en la parte superior. Parte del título de cada evento aparece en las filas que coinciden con la fecha en que ocurre.

Para ver otros días, simplemente deslice a la izquierda para ver los días futuros y a la derecha para ver los días pasados.

Para cambiar a la vista por día

- Toque la fecha en la esquina superior izquierda arriba del calendario, luego toque **Día** en el menú desplegable.

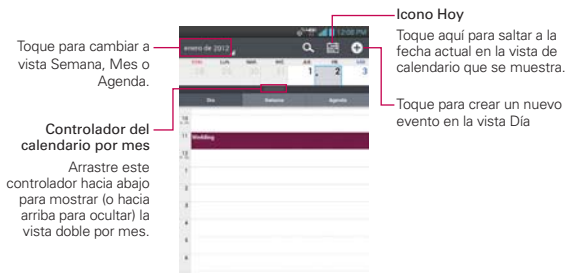

Para obtener más información acerca de los eventos en la vista por día

- Toque un evento para ver sus detalles.

Para agregar un evento en la vista por día

- Toque y mantenga presionado un lugar vacío o un evento del día para abrir un menú de opciones y luego toque **Evento nuevo** para crear un nuevo evento a esa hora.

O

- Toque  y seleccione el calendario que desea usar (si aplica).


NOTA Se puede crear un nuevo evento en el mismo intervalo de tiempo y desplazarse entre los distintos eventos dentro del mismo intervalo.

Usar la vista por semana

La vista por semana muestra un cuadro con los eventos de una semana. Los eventos de todo el día y de varios días aparecen en la parte superior de la pantalla. Para ver otras semanas, simplemente deslice la pantalla a la izquierda para ver las semanas futuras y a la derecha para ver las pasadas.

Para cambiar a la vista por semana

- Toque la fecha en la esquina superior izquierda arriba del calendario, luego toque **Semana** en el menú desplegable.

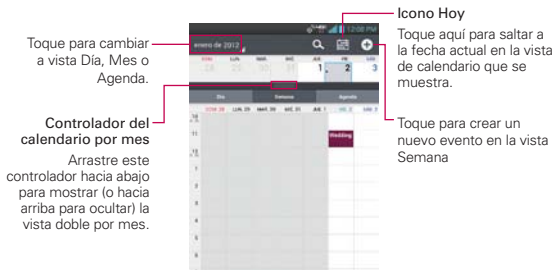

Para obtener más información acerca de los eventos en la vista por semana

- Toque un evento para ver sus detalles.

Para agregar un evento en la vista por semana

- Toque y mantenga presionado un lugar vacío o un evento de la semana para abrir un menú de opciones y luego toque **Evento nuevo** para crear un nuevo evento a esa hora.
- Toque **+** y seleccione el calendario que desea usar (si aplica).

NOTA Se puede crear un nuevo evento en el mismo intervalo de tiempo y desplazarse entre los distintos eventos dentro del mismo intervalo.

Usar la vista por mes

La vista por mes muestra un cuadro de los eventos del mes. Los segmentos de cada día con eventos programados son azules en la barra vertical del día. Para ver otros meses, simplemente deslice la pantalla hacia arriba para ver los meses futuros y hacia abajo para ver los pasados.

Para cambiar a la vista por mes

- Toque la fecha en la esquina superior izquierda arriba del calendario, luego toque **Mes** en el menú desplegable.



Para ver más información acerca de los eventos en la vista por mes

- Toque un día para ver los eventos debajo del calendario. Luego podrá tocar el evento para ver más información acerca de él.

Usar la vista de Agenda

La vista de agenda es una lista de eventos en orden cronológico. Los eventos de todo el día y de varios días se enumeran al comienzo de cada día. Para ver eventos anteriores, toque **Toque para ver eventos antes** en la parte superior de la lista de eventos. Para ver eventos en el futuro, toque **Toque para ver eventos después** en la parte inferior de la lista de eventos. Los eventos de todo el día o múltiples días se muestran al principio de cada día.

Para cambiar a la vista de agenda

- Toque la fecha en la esquina superior izquierda arriba del calendario, luego toque **Agenda** en el menú desplegable.



Para obtener más información acerca de los eventos en la vista de agenda

- Toque un evento para ver sus detalles.

Ver detalles del evento


Puede ver más información acerca de un evento de varias maneras, según la vista actual.

Para ver información acerca de un evento

- ▶ En la vista de agenda, por día o por semana, toque un evento para ver sus detalles.
- ▶ En la vista por mes, toque un día para ver los eventos de ese día debajo del calendario. Luego toque un evento para ver sus detalles.

Icono Calendario

Toque aquí para volver a la vista de calendario.

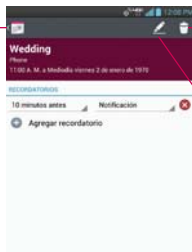




Icono Borrar

Toque aquí para eliminar el evento.

Icono Editar

Toque aquí para editar el evento.


Si tiene permiso para cambiar el evento, puede tocar el icono **Editar**  (en la parte superior derecha de la pantalla) para editar el evento o toque el icono **Borrar**  (en la esquina superior derecha de la pantalla) para borrar el evento.


Para compartir un evento, toque la **Tecla Menú**  > **Compartir** en el menú de opciones que se abre. Elija el método para compartir y complete según sea necesario.

Establecer un recordatorio de evento

Puede configurar uno o más recordatorios para un evento, sea o no que ha creado el evento o tener permiso para editar sus otros detalles.

Para establecer un recordatorio de evento

1. Toca un evento para ver sus detalles.
2. Si no recuerdo se ajusta, toque el icono **Agregar recordatorio**  para agregar automáticamente un recordatorio 10 minutos antes del evento.


Si un recordatorio ya está configurado, toque el icono **Agregar recordatorio**  para poner más recordatorios del evento.

3. Toque el campo de **Tiempo** que se muestra, para establecer cuánto tiempo antes del evento desea que se le recuerde. Toque el campo **Notificación** que se muestra para establecer cómo desea que se le recuerde.

Cuando llegue el momento, recibirá una notificación sobre el evento.

Usted puede utilizar Google Calendar en la web para configurar los ajustes adicionales de recordatorio.




Para borrar un recordatorio de evento

1. Toca un evento para ver sus detalles.
2. Toque el icono **Eliminar recordatorio**  junto al campo del recordatorio que desee eliminar.

Tareas



La aplicación **Tareas** permite crear una lista de tareas para realizar el seguimiento de los elementos pendientes y recordar cuando se acercan las fechas límite. Su lista de tareas se puede sincronizar con su cuenta de MS Exchange. Puede crear una tarea, revisarla y borrarla con la aplicación Tarea de su teléfono o desde su computadora con MS Outlook o MS Office Outlook Web Access.

Para abrir y utilizar la lista de tareas








1. En la pantalla principal, toque **Aplicaciones**  > **Tareas** .
2. Cree una tarea nueva.
 - ▶ Toque **Nueva tarea**  en la esquina superior derecha de la pantalla, introduzca los campos de la tarea y luego toque **Guardar** en la parte inferior de la pantalla.

NOTA Si no ha configurado su cuenta de MS Exchange para sincronizar, aparecerá un mensaje acerca de la sincronización de su dispositivo con su cuenta.

Para sincronizar con su cuenta de MS Exchange

1. En la pantalla principal, toque **Aplicaciones**  > **Ajustes** .
2. Toque **Agregar cuenta**.
3. Toque **Microsoft Exchange** para introducir (o crear) su dirección decorreo electrónico y su contraseña.
4. Seleccione la casilla de verificación de **Sincronizar Tareas**.

Para editar una tarea




1. En la pantalla principal, toque **Aplicaciones**  > **Tareas** .
2. Toque una tarea de la lista.
3. Toque **Editar**  en la parte superior derecha de la pantalla, edite los detalles según sea necesario y luego toque **Guardar** en la parte inferior de la pantalla.
 - ▶ **Asunto** Toque esta opción para entrar la tarea que se debe realizar.
 - ▶ **Fecha de inicio** Toque esta opción para establecer la fecha de comienzo, luego toque **OK**. Toque **Eliminar**  para eliminar la fecha de comienzo.
 - ▶ **Fecha final** Toque esta opción para establecer la fecha límite, luego toque **OK**. Toque **Eliminar**  para eliminar la fecha límite.
 - ▶ **Descripción** Toque esta opción para introducir una descripción de la tarea, luego toque la **Tecla Atrás**  para regresar a la pantalla de detalles de la tarea.
 - ▶ **Prioridad** Toque esta opción para establecer el nivel de prioridad de la tarea.
 - ▶ **Repetir** Toque esta opción para establecer si se debe repetir la tarea y cómo hacerlo.
 - ▶ **Agregar recordatorio** Toque este icono primero, luego toque la fecha para establecer la fecha límite y toque la hora para establecer la hora a la que desea activar el recordatorio de la tarea. Toque **Eliminar**  para eliminar el recordatorio.

Administrar tareas y usar la lista de tareas

1. En la pantalla principal, toque **Aplicaciones**  > **Tareas** .
 - ▶ Toque y mantenga presionada una tarea de la lista para seleccionar **Editar**, **Mover**, **Borrar** o **Compartir**.
 - ▶ Toque las tareas que se muestran en el menú desplegable  en la parte superior izquierda de la pantalla, para seleccionar **Todas las tareas**, **Tareas atrasadas** o las **Tareas para hoy**.
 - ▶ Toque la **Tecla Menú**  para seleccionar entre **Ordenar por**, **Cuentas y Listas**, **Importar/Exportar** y **Ajustes**.

NOTA Los ajustes de las tareas incluyen **Establecer cuenta predeterminada**, **Ocultar la tarea completada**, **Notificaciones**, **Sonido de notificaciones**, **Vibrar** y **Mensaje de alerta**.

Para borrar una tarea

1. En la pantalla principal, toque **Aplicaciones**  > **Tareas** .
2. Toque una tarea de la lista.
3. Toque **Borrar**  y luego toque **Sí** para confirmar.





Calculadora

La aplicación **Calculadora** permite realizar cálculos matemáticos simples.

Para abrir y usar la calculadora

- ▶ En la pantalla principal, toque **Aplicaciones**  > **Calculadora** .




- ▶ Introduzca números y operadores aritméticos en el Panel básico.
- ▶ Arrastre el panel básico a la izquierda para abrir el panel avanzado, a continuación, arrastre hacia la derecha para volver al panel básico.
- ▶ Toque la **Tecla Borrar**  para borrar el último número u operador introducido. Toque y mantenga presionada la **Tecla Borrar**  para borrar toda la información introducida.
- ▶ Toque la **Tecla Menú**  para abrir el menú de opciones para eliminar su historial de cálculos o para cambiar los paneles entre Avanzado y Básico.
- ▶ Toque  para ver el historial de la calculadora. Puede tocar una entrada para calcularla nuevamente o editarla.




Reloj/Alarmas

Use la aplicación **Reloj/Alarmas** para acceder a las funciones de alarma, temporizador, reloj mundial y cronómetro.


Para abrir la aplicación Reloj/Alarmas


- ▶ En la pantalla principal, toque **Aplicaciones**  > **Reloj/Alarmas** .


Establecer alarmas

La función **Reloj/Alarmas** permite establecer diferentes alarmas. Para establecer una alarma se puede modificar una alarma existente o agregar una nueva. Después de haber creado una o varias alarmas, puede activar o desactivarlas fácilmente deslizando el botón **Encender/Apagar** . Toque  para encenderla y toque  para apagarla.


Para establecer una alarma

1. Abra la aplicación **Alarma/Reloj**, luego toque la ficha **Alarmas**  en la esquina superior izquierda de la pantalla.

2. Toque el icono **Nueva alarma**  en la esquina inferior izquierda de la pantalla, o toque una alarma existente para modificarla

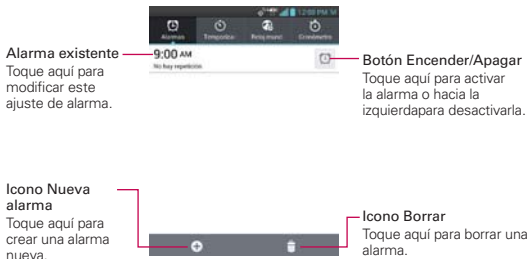

Establecer pantalla de alarma

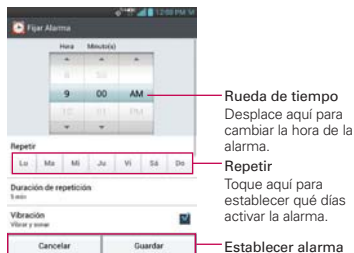

Pantalla de alarma

- Desplace el campo de hora para establecer la hora de la alarma (**Hora(s)** y **Minuto(s)**) y la hora del día (**AM** o **PM**).
- Toque los días en los que desea que suene la alarma en el campo **Repetir**. Si no toca la configuración de Repetir, la alarma suena sólo el día para el cual la estableció.
- Toque **Posponer por** para establecer la cantidad de tiempo para esperar antes de sonar la alarma otra vez si no la detiene.
- Toque **Vibración** para marcar esta opción y que vibre el teléfono además de sonar el tono de timbre.

7. Toque **Tono de alarma** para seleccionar un tono de timbre para la alarma, luego toque **Aceptar**. Se reproduce brevemente el tono de timbre seleccionado.
8. Deslice el botón del **Volumen de alarma** hacia la derecha para aumentar el volumen de la alarma o hacia la izquierda para disminuirlo.
9. Toque **Aplicación de ejecución autom.** para establecer que una aplicación se ejecute cuando se detenga una alarma.
10. Toque **Bloqueo de rompecabezas** para seleccionar esta configuración, que requiere que se despierte lo suficiente como para resolver un rompecabezas simple para apagar la alarma.
11. Toque **Notas** para introducir información sobre la alarma. Por ejemplo, para identificar cuándo usarla (p.ej: días de clase).
12. Una vez que haya finalizado, toque **Guardar**.


Cuando suene la alarma

- ▶ Toque **Parar** o, si está establecida use la función de Gesto y voltee el teléfono boca abajo para detener la alarma.
- ▶ Toque **Posponer** para posponer la alarm.

NOTA Si **Bloqueo de rompecabezas** está encendido, el uso del Gesto pospone la alarma en vez de apagarla.

Ajuste del Temporizador



La función Temporizador se puede utilizar para alertarlo con una señal de audio cuando ha pasado una cierta cantidad de tiempo.

1. Abra la aplicación **Reloj/Alarmas** y toque la ficha **Temporizador** .
2. Establezca la hora desplazando los campos **Hora(s)**, **Minuto(s)** y **Segundo(s)**.
3. Toque **Vibración** para seleccionar esta configuración y que el teléfono vibre.
4. Toque **Tono de Alerta** para seleccionar un tono de alerta para el temporizador.
5. Toque **Iniciar** en la parte inferior de la pantalla, para iniciarla cuenta regresiva.




6. Una vez que suena la alarma, toque **Parar** para detenerla.

Establecer el Reloj mundial

Le permite determinar la hora actual en otra zona horaria o en otra ciudad.


1. Abra la aplicación **Reloj/Alarmas** y toque la ficha **Reloj mundial** .
2. Toque **Nueva ciudad**  en la esquina inferior izquierda de la pantalla para buscar la que desee entre las ciudades disponibles.

Manejo de las ciudades del reloj mundial

- ▶ Toque **Nueva ciudad**  en la esquina inferior izquierda de la pantalla para seleccionar otra ciudad de la lista.
- ▶ Toque **Borrar**  en la esquina inferior derecha de la pantalla y seleccione una o más ciudades de la lista que desee borrar.
- ▶ Toque la **Tecla Menú**  > **Borrar todo** > **Sí** para eliminar todas las ciudades de su lista.
- ▶ Toque y mantenga presionada una entrada en la lista para abrir un menú contextual para seleccionar **Fijar Horario de verano** o **Borrar**.

Uso del cronómetro






Esta función le permite usar el teléfono como un cronómetro.

1. Abra la aplicación **Reloj/Alarmas** y toque la ficha **Cronómetro** .
2. Toque **Iniciar** en la parte inferior de la pantalla para comenzar el cronómetro y toque **Parar** para detener el cronómetro.
Puede tocar **Vuelta** para grabar las duraciones de las vueltas.
3. Toque **Restaurar** para reiniciar el cronómetro o **Reanudar** para continuar el cronómetro.



Polaris Office 4

Polaris Office 4 permite ver, crear y editar archivos de documentos en su teléfono. Los archivos se pueden descargar desde documentos adjuntos y se pueden cargar desde una tarjeta de memoria o una memoria interna. La aplicación Polaris Office 4 admite los siguientes formatos de archivo: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx y pdf (Word, excel, Powerpoint, etc).




Para crear un nuevo documento

1. En la pantalla principal, toque la **Tecla Aplicaciones**  > **Polaris Office 4** .
2. Registre su nombre y dirección de correo electrónico en la página Reciente.
3. Toque **Vista en lista**, **Ver en cuadrícula** o **Favoritos** para buscar los documentos guardados.
4. Toque  para abrir un nuevo documento.
5. Toque un tipo de documento.
6. Escriba el contenido en el documento usando las herramientas en la parte superior de la pantalla y el teclado en pantalla.
7. Cuando haya terminado de trabajar en el documento, toque  > **Guardar** (o **Guardar como** para introducir un nuevo nombre de documento) para guardar.
8. Introduzca el nombre del documento y toque **Guardar**.
9. Toque la **Tecla Atrás**  para salir.

Para ver y editar un documento en el teléfono



1. En la pantalla principal, toque la **Tecla Aplicaciones**  > **Polaris Office 4** .
2. Toque **Vista en lista**, **Ver en cuadrícula** o **Favoritos** para buscar los documentos guardados.
3. Toque el documento que desea ver o editar.

NOTA También puede abrir un archivo adjunto en un correo electrónico al tocarlo en el mensaje.

4. El documento se abre. Si desea editarlo, toque en cualquier parte del documento.
 - ▶ Para pasar de una página a otra o recorrer el documento, desplácese en la dirección correspondiente.
 - ▶ Para cambiar el nivel simplemente una los dedos o sepárelos para lograr el nivel de zoom deseado.
 - ▶ Use la barra de herramientas de la parte inferior de la pantalla para editar el documento (archivo Word, Excel o PowerPoint).
 - ▶ Toque  para buscar las siguientes opciones adicionales del menú: **Guardar, Guardar como, Exportar PDF, Encontrar y reemplazar, Diseño de página, Vista de ancho completo, Redistribuir texto, Text-to-speech y Compartir.**
5. Cuando haya terminado de editar, toque  > **Guardar**. Luego toque la **Tecla Atrás**  para salir.



Barra de herramientas Oficina Polaris


La aplicación Polaris Office 4 tiene una barra de herramientas que aparece automáticamente cuando se crea un documento.

1. Para mostrar la barra de herramientas en un documento existente, toque .
2. Toque las fichas **Fuente, Párrafo o Estilo** y seleccione las opciones que desee.
3. Para ocultar el globo emergente de opciones de la herramienta, toque .

FileShare

La aplicación FileShare le permite compartir archivos multimedia y documentos a otros dispositivos vía Wi-Fi Direct.




Para acceder a esta aplicación, en la pantalla principal, toque **Aplicaciones**  > **FileShare** .

4. Elija el tipo de contenido que le gustaría compartir. Elija de **Imágenes**, **Videos**, **Música**, y **Documentos**.
5. Toque **Enviar**  en la esquina superior derecha de la pantalla, luego seleccione el o los archivos que desee compartir.
6. Toque **Enviar** para iniciar la búsqueda de dispositivos disponibles, a continuación, seleccione el dispositivo que desee de la lista.

SmartShare

SmartShare usa tecnología DLNA (Digital Living Network Alliance) para compartir contenido digital a través de una red inalámbrica. Ambos dispositivos deben tener certificación DLNA para admitir esta función. Se necesita comprar un accesorio separado de un adaptador MHL (Mobile High-Definition Link) para realizar esta función.

Para activar SmartShare y compartir contenidos






1. Para acceder a esta aplicación, en la pantalla principal, toque **Aplicaciones**  > **SmartShare** .
2. Toque la **Tecla Menú**  > **Ajustes**.
3. Toque la casilla de verificación **Visible** para que su dispositivo sea visible a otros dispositivos.
 - ▶ Seleccione la opción **Aceptar siempre las solicitudes** si desea aceptar automáticamente las solicitudes para compartir de otros dispositivos.
 - ▶ Seleccione **Recibir archivos** si desea permitir automáticamente la carga de archivos en su teléfono desde otros dispositivos.

4. En la sección **Mis contenidos compartidos**, toque esta opción para marcar los tipos de contenido que desea compartir. Seleccione de **Imágenes, Videos, y Canción**.
5. SmartShare ahora queda activado y listo para compartir los tipos de contenido disponibles que haya seleccionado para compartir.

Para compartir contenido de la biblioteca de contenido remoto a otros dispositivos







Permita que su dispositivo reproductor (por ejemplo, un televisor) reproduzca contenido multimedia desde la biblioteca de contenido remoto (por ejemplo, una PC).

NOTA Asegúrese de que la funcionalidad DLNA de sus dispositivos esté configurada correctamente (por ejemplo, televisor y PC).

1. En la pantalla principal, toque **Aplicaciones**  > **SmartShare** .
2. Toque el icono **Para**  y toque el dispositivo que desea utilizar en la lista de dispositivos reproductores.
3. Toque el icono **De**  y toque el dispositivo que tiene su biblioteca de contenidos remotos.
4. Puede examinar la biblioteca de contenido para buscar el contenido que desee.
5. Toque y mantenga presionada una miniatura de contenido o toque la **Tecla Menú**  > **Reproducir**.

Para compartir contenido desde el teléfono al dispositivo reproductor (por ejemplo, televisor)

NOTA Asegúrese de que el dispositivo reproductor esté configurado correctamente.




1. Mientras reproduce su música con la aplicación Música, toque los iconos  /  /  en la parte superior de la pantalla.
 -  : Es necesario establecer conexión con una red. Permite conectarse.
 -  : Permite seleccionar un dispositivo en la red.
 -  : El contenido se comparte actualmente por medio del SmartShare.

2. Seleccione el dispositivo de las listas de reproductores para reproducir los archivos.

NOTA Las aplicaciones Galería, Videos y Polaris Office 4 utilizan pasos similares para compartir contenidos.




AVISO Compruebe que el dispositivo esté conectado a la red doméstica mediante una conexión Wi-Fi para poder usar esta aplicación. Algunos dispositivos habilitados para DLNA (por ejemplo, el televisor) solamente admiten la función DMP de DLNA, por lo tanto, no aparecerán en la lista de dispositivos reproductores. Es posible que el dispositivo no pueda reproducir ciertos tipos de contenido.

Para descargar contenido de la biblioteca de contenido remoto

1. En la pantalla principal, toque **Aplicaciones**  > **SmartShare** .
2. Toque el icono **De**  y toque el dispositivo que tiene su biblioteca de contenidos remotos.
3. Puede examinar la biblioteca de contenido para buscar el contenido que desee.
4. Toque y mantenga presionada la miniatura de contenido, luego toque **Descargar** en el menú contextual.

AVISO Algunos tipos de contenidos no se admiten.

Para cargar contenido desde mi teléfono a una biblioteca de contenido remoto




1. En la pantalla principal, toque **Aplicaciones**  > **SmartShare** .
2. Toque el icono **De**  y seleccione **Mi teléfono**.
3. Puede examinar la biblioteca de contenido local para buscar el contenido que desee.
4. Toque y mantenga presionada la miniatura de contenido, luego toque **Cargar** en el menú contextual.
5. Seleccione un dispositivo de la biblioteca de contenido remoto que va a cargar.

AVISO Algunos dispositivos habilitados con DLNA no son compatibles con la funcionalidad de carga de DMS y no se cargarán. Algunos tipos de contenidos no son compatibles.

Ajustes

La aplicación **Ajustes** contiene la mayoría de las herramientas para personalizar y configurar el teléfono. Todas las opciones de la aplicación Ajustes se describen en esta sección. Para la configuración específica del navegador, consulte la sección Navegador y para su(s) cuenta(s) de Google, consulte la sección Gmail.


Para abrir los ajustes

- ▶ En la pantalla principal, toque la **Tecla Menú**  > **Ajustes**.
- O**
- ▶ En la pantalla principal, toque **Aplicaciones**  > **Ajustes** .

REDES INALÁMBRICAS


La sección Redes inalámbricas le permite configurar y administrar las comunicaciones de radio inalámbricas.

Modo avión

Arrastre el botón  hacia la derecha para desactivar todas las conexiones inalámbricas.


Algunas ubicaciones podrán requerir que apague las conexiones inalámbricas de su teléfono y establecerlo en Modo avión.

Puede alternar el Modo avión entre encendido y apagado siguiendo las instrucciones a continuación.

1. Mantenga presionada la **Tecla Encender/Bloquear** .
2. Toque **Encender Modo avión** o **Apagar Modo avión**.

NOTA El Panel de notificaciones también tiene un icono de Modo avión que lo enciende y apaga.

Wi-Fi

Arrastre el botón **Wi-Fi**  hacia la derecha para encender la función Wi-Fi y conectar a redes Wi-Fi disponibles. Arrástrelo a la izquierda para apagarlo.

Notifíqueme: Marque para que se le notifique cuando existe una red Wi-Fi en rango cuando inicia una aplicación.

Conectar automáticamente: Marque para encender Wi-Fi automáticamente y conectar sin notificación.

Toque la **Tecla Menú**  para acceder a las siguientes opciones.

Botón del WPS: Toque para configurar Wi-Fi con el botón de Ajustes de Protección Wi-Fi.

Ingresar el PIN del WPS: Toque para configurar Wi-Fi con un PIN de WPS.

Wi-Fi Direct: Toque para conectar directamente a otro dispositivo sin necesidad de puntos de red inalámbricas para poder compartir datos.

Avanzado: Toque para establecer ajustes avanzados de Wi-Fi.

Mantener Wi-Fi encendida durante la suspensión: Permite mantener Wi-Fi encendido mientras el teléfono está en modo de espera.

Evitar conexiones débiles: Permite no utilizar una red Wi-Fi a menos que haya una buena conexión de internet.

Dirección MAC: Permite ver la dirección MAC.

Dirección IP: Permite ver la dirección IP.


Administrador de redes: Arrastre una red para especificar el orden en cual se detecta.

REDES WI-FI

La lista de todas las redes Wi-Fi que se encuentran dentro del rango de acceso. Toque uno para acceder a ella.

NOTA Toque **BUSCAR** en la parte inferior izquierda de la pantalla para buscar las redes Wi-Fi disponibles. Toque **AGREGAR RED** en la parte inferior derecha de la pantalla para agregar una nueva red.

Bluetooth

Arrastre el botón **Bluetooth**  a la derecha para encender esta funcionalidad y conectar dispositivos Bluetooth. Arrástrelo a la izquierda para apagarlo.

Toque la casilla de verificación para permitir que otros dispositivos Bluetooth puedan encontrar su teléfono para vincular y conectar a él. La marca en la casilla al lado del nombre del dispositivo se vuelve azul mientras está visible y luego se vuelve en blanco cuando el dispositivo ya no está visible.

DISPOSITIVOS VINCULADOS

Muestra una lista de todos los dispositivos vinculados con su teléfono.

DISPOSITIVOS DISPONIBLES

Muestra una lista de los dispositivos Bluetooth disponibles en rango.

Toque la **Tecla Menú**  para acceder a las siguientes opciones:

Cambiar nombre: Le permite cambiar el nombre del teléfono, como lo ven otros dispositivos compatibles con Bluetooth.

Tiempo de visibilidad: Toque para establecer el tiempo de visibilidad cuando otros dispositivos Bluetooth encuentran su teléfono para vincular y conectar.

Mostrar archivos recibidos: Toque para mostrar los archivos recibidos a través de Bluetooth.


Opción de búsqueda de dispositivos: Permite seleccionar los tipos de dispositivos que desea que su teléfono busque. El ajuste predeterminado es **Todos los dispositivos**.

Avanzado: Toque para encender o apagar el Servidor FTP o Acceso a la agenda.

NOTA Toque **Buscar dispositivos** en la parte inferior de la pantalla para buscar dispositivos en rango.

Datos móviles

Este menú le permite administrar el uso de datos móviles.

Datos móviles: Arrastre el botón **Datos móviles**  hacia la derecha para habilitar los datos móviles.

Limitar el uso de datos móviles: Marque para limitar sus datos móviles. Su conexión de datos móviles se deshabilitará cuando alcance el límite que establezca.

Alertarme sobre el uso de datos: Marque para permitir que el teléfono le alerte cuando el uso de datos móviles llega a la cantidad de advertencia.


Ciclo de uso de datos: Le muestra su ciclo de uso de datos actual. Toque el icono del menú desplegable  para cambiar la fecha del ciclo.

Gráfico de uso de datos: Muestra su uso de datos en una gráfica que le permite mover su límite de datos en la gráfica si marca el ajuste **Limitar el uso de datos móviles**.

Datos de las aplicaciones de uso: Las aplicaciones se muestran con su uso de datos en una gráfica de barras. Toque una para ver información más detallada.

Para acceder a opciones avanzadas, toque la **Tecla Menú** .

Datos en roaming: Permite usar la conexión de datos cuando está en zonas roaming.

Restringir datos de segundo plano: Permite deshabilitar la sincronización de datos en segundo plano mientras está utilizando la red móvil.

Sincronización automática de datos: Permite sincronizar datos automáticamente.

Exhibir uso de Wi-Fi: Permite ver el uso de datos a través de Wi-Fi.

Puntos de Acceso: Permite seleccionar las redes Wi-Fi que son puntos de acceso para que aplicaciones no utilicen estas redes mientras estén en el segundo plano. Las aplicaciones pueden advertirle antes del uso de estas redes para descargas grandes.

Llamadas

Este menú le permite administrar varios ajustes de llamadas.




Buzón de voz: Abre una página para configurar sus ajustes de correo de voz.


Servicio: Permite cambiar su servicio de correo de voz. El predeterminado es **Mi operadora**.

Ajustes: Permite cambiar los ajustes de su correo de voz (por ejemplo, el número que marca su servicio de correo de voz).

Sonido de notificaciones: Permite establecer el sonido de las notificaciones.

Vibrar: Permite establecer el modo de vibrar.

Ignorar con mensaje: Marque para habilitar la función de mensaje de texto rápido. Le permite usar la opción **Ignorar con mensaje** para ignorar una llamada entrante y responder a la persona que llama con un mensaje de texto especificado en su lugar. Toque  para administrar sus mensajes rápidos. Toque el icono **Nuevo mensaje**  para crear un mensaje rápido nuevo, toque un mensaje para editarlo, o toque el icono **Borrar mensaje**  para borrar el mensaje.

Finaliz. llamada con botón Encender/Apagar: Si esta función está activada, puede finalizar una llamada de voz al oprimir la **Tecla Encender/Bloquear** .

Mostrar teclado: Permite seleccionar el tipo de llamada para mostrar el teclado automáticamente.

Reintento automático: Remarca automáticamente la llamada si falla la conexión.

Audífonos: Marque para activar la compatibilidad con audífonos.

Modo TTY: Permite configurar el modo TTY.

Tonos DTMF: Permite establecer la longitud de los tonos DTMF.

Marcación asistida: Permite configurar las opciones de marcación asistida cuando viaja fuera de su país.

Ajustes de llamada CDMA: Permite establecer los siguientes ajustes adicionales de llamadas solo CDMA.

Desvío de llamada: Activa y desactiva el desvío de llamada.

Privacidad de voz: Establece si desea mostrar o no mostrar la información del llamador cuando recibe una llamada.

Respuesta automática: Establece el tiempo antes de que un dispositivo manos libre conectado responde una llamada entrante automáticamente.

Configuración de llamadas GSM: Permite establecer las siguientes configuraciones adicionales de llamadas a solo GSM.

Desvío de llamada: Activa y desactiva el desvío de llamada.

Restricción de llamadas: Permite bloquear llamadas recibidas, realizadas e internacionales.

Duración de llamadas: Permite verificar la duración de las llamadas.


Ajustes adicionales: Permite establecer varios ajustes adicionales de llamadas.

Más...

Este menú le permite administrar otros ajustes de redes móviles e inalámbricas.

Anclaje de USB: Le permite configurar la capacidad de compartir la conexión móvil de datos de su teléfono por medio de una conexión USB.

NFC: Seleccione esta opción para permitir el intercambio de datos cuando el teléfono entra en contacto con otro dispositivo de datos. NFC (Near Field Communication), establece la comunicación por radio entre los teléfonos inteligentes y otros dispositivos similares. Si esta opción está color gris, no puede transmitir contenido de aplicaciones a otro dispositivo habilitado con NFC.

Android Beam: Abre una pantalla de información y proporciona un interruptor para habilitar la transmisión del contenido de la aplicación usando NFC. Deslice el botón **Android Beam**  hacia la derecha (en la esquina superior derecha de la pantalla) para encenderlo.

VPN: Le permite configurar y administrar las redes privadas virtuales (VPN).

Redes móviles: Le permite configurar las opciones de acceso de datos, itinerancia, redes y APN (Access Point Names).

DISPOSITIVO

La sección Dispositivo le permite configurar y administrar las funciones generales del dispositivo como las opciones de sonido y de pantalla.


Sonido

Este menú le permite administrar los ajustes de sonidos de su teléfono.

PERFIL DE SONIDO


Modo silencio: Le permite establecer el dispositivo en modo Silencio. Seleccione **Desactivar**, **Vibrar** o **Activado**.


Volúmenes: Le permite configurar los volúmenes individuales de Tono de llamada, Sonido de notificaciones, Tono de respuesta del teléfono y Música, videos, juegos y otros medios. Mueva el botón deslizante en cada barra de volumen para configurar el volumen.

Periodo en silencio: Arrastre el botón **Periodo en silencio**  hacia la derecha para habilitar esta función. Toque **Periodo en silencio** para abrir la pantalla donde puede configurar los días y horarios en los que se deben apagar todos los sonidos excepto las alarmas y los medios.

TONO DE TIMBRE Y NOTIFICATIONES

Tono de timbre con vibración: Seleccione esta opción para que el teléfono también vibre cuando recibe llamadas y notificaciones.

Tono de llamada: Le permite configurar el tono del timbre para las llamadas. Toque un tono de timbre para escucharlo. También puede agregar un tono de timbre si toca el icono **Nuevo**  en la esquina superior derecha de la pantalla.

Sonido de notificación: Le permite establecer el sonido para las notificaciones. Toque un tono de timbre para escucharlo. Además, puede agregar un sonido si toca el icono **Nuevo**  en la esquina superior derecha de la pantalla.

TONO DE RESPUESTA DEL TELÉFONO

Teclado con sonido: Seleccione esta opción para establecer que el teléfono reproduzca un sonido cuando toca el teclado de marcado.

Toque con sonido: Seleccione esta opción para establecer que el teléfono reproduzca un sonido cuando toca un elemento para activarlo (ejemplo, cuando toca una casilla de verificación).

Bloqueo y desbloqueo con sonido: Seleccione esta opción para establecer que el teléfono reproduzca un sonido cuando la pantalla se bloquea con la **Tecla Encender/Bloquear** y también cuando se desbloquea.

Sonido cuando esté en roaming: Seleccione esta opción para habilitar un sonido de alerta para el Indicador de roaming optimizado.

Tono de emergencia: Permite establecer el comportamiento al realizar una llamada de emergencia.

Vibrar al tocar: Marque para establecer que el teléfono vibre cuando toca las teclas frontales.

Pantalla

Este menú le permite configurar los ajustes de la pantalla del dispositivo.

PANTALLA

Brillo: Le permite ajustar el brillo de la pantalla. Para lograr el mayor rendimiento de la batería, utilice el brillo más tenue que le resulte cómodo. Toque la casilla **Brillo automático** para establecer que el brillo se cambie automáticamente dependiendo con la luz ambiente.

Límite de tiempo de pantalla: Le permite configurar la cantidad de tiempo límite antes de que la pantalla entre en modo de espera por inactividad.

Pantalla giratoria: Se abre un cuadro de diálogo para ajustar el brillo de la pantalla. Para lograr el mayor rendimiento de la batería, utilice el brillo más tenue que le resulte cómodo.

FUENTE

Tipo de fuente: Le permite configurar el tipo de fuente utilizado para el teléfono y los menús.

Tamaño de fuente: Le permite configurar el tamaño de la fuente que se muestra en el teléfono y en los menús.

AJUSTES AVANZADOS

Iluminación frontal: Le permite configurar si las teclas frontales se iluminarán y por cuánto tiempo.

Corrección de la proporción de la pantalla: Le permite configurar el tamaño de la resolución de las aplicaciones descargadas para que se adapten al tamaño de la pantalla.

Calibración del sensor de movimiento: Le permite calibrar el dispositivo a fin de mejorar la precisión de la inclinación y la velocidad del sensor.

Pantalla principal

Este menú le permite administrar los ajustes de la pantalla principal.

Tema: Le permite configurar el tema de la pantalla de su dispositivo.

Animación: Le permite configurar que el dispositivo utilice las animaciones disponibles o no lo haga.

Efectos de pantalla: Le permite seleccionar el efecto a utilizar cuando desliza el dedo para cambiar de pantallas.

Fondo de pantalla: Le permite configurar el fondo de pantalla que se utilizará en la pantalla principal.

Solo vista vertical: Marque para que la pantalla principal siempre se muestra en vista vertical.

Desplazar pantallas circularmente: Seleccione esta opción para configurar que las pantallas principales se deslicen de forma continua, y de esta forma se elimine la necesidad de deslizarse hacia atrás, en la dirección contraria, cuando se llega a un extremo.

Bloqueo de pantalla

Este menú le permite administrar los ajustes de la pantalla de bloqueo.


PANTALLA

Seleccionar bloqueo de pantalla: Le permite configurar la protección de su teléfono contra el uso no autorizado o para deshabilitar el bloqueo de pantalla.

Fondo de pantalla: Permite seleccionar el fondo de pantalla.

Reloj y atajos: Le permite configurar el widget de reloj que se muestra en la Pantalla de bloqueo. También le permite cambiar los accesos directos en la Pantalla de bloqueo cuando se establece el método de Deslizar.

Efecto de la pantalla: Establece el efecto de la pantalla cuando desbloquea el teléfono.

Info. del propietario: Seleccione esta opción para establecer que el nombre del propietario del dispositivo se muestre en la Pantalla de bloqueo. Toque **Ajustes**  para ingresar el texto que se mostrará como Información del propietario.

TEMPORIZADOR DE BLOQUEO

Tiempo del bloqueo de seguridad: Le permite configurar la cantidad de tiempo antes de que la pantalla se bloquee de forma automática después de que entró en modo de espera.

El botón Encender/Apagar bloquea inmediatamente: Marque para bloquear instantáneamente la pantalla cuando se oprima la **Tecla Encender/Bloquear**.

RESPUESTA DEL TELÉFONO

Vibrar al tocar: Marque para activar la función de vibrar cuando desbloquea la pantalla.

Gestos

Este menú le permite administrar varios ajustes de gestos.

Reubicar elemento: Seleccione esta opción para poder mover elementos dentro de la pantalla principal o aplicaciones al tocar y mantener presionado un elemento mientras inclina el dispositivo en la dirección hacia donde desea moverlo.

Sensibilidad de inclinación: Le permite probar y ajustar la sensibilidad de los sensores de inclinación utilizados para las pantallas principales y las aplicaciones. Para ajustar la sensibilidad, toque la casilla de verificación Sensibilidad predeterminada, después mueva el deslizador a lo largo de la barra, hacia los extremos lento o rápido para adaptarse a su preferencia.

Silenc.: Seleccione esta opción para poder silenciar el timbre de tono de una llamada entrante simplemente girando el dispositivo.

Repetir (detener): Seleccione esta opción para poder repetir o detener la alarma simplemente girando el dispositivo.

Pausa: Seleccione esta opción para poder pausar el video que se está reproduciendo en el momento simplemente girando el dispositivo.

Ayuda: Muestra una guía de ayuda acerca las opciones de gestos disponibles.

Almacenamiento

Utilice el menú Almacenamiento para supervisar el espacio utilizado y disponible en la memoria interna de su teléfono.

ALMACENAMIENTO INTERNO

Espacio total: Se muestra la cantidad total de espacio disponible en la memoria interna del teléfono. Se presenta en gigabytes y también en un gráfico de barras coloreado con una lista coordinada por colores de las aplicaciones y de la cantidad de espacio que utiliza cada una. El espacio restante en la memoria se muestra en color gris.

Ahorro de energía

Arrastre el botón **Ahorro de energía**  hacia la derecha para encender esta función. Arrástrelo hacia la izquierda para apagarlo.

ACTIVAR AHORRO DE ENERGÍA

Activar Ahorro de energía: Le permite configurar el nivel de porcentaje de carga en el cual se debe activar de forma automática la función Ahorro de energía.

Consejos de Ahorro de energía: Muestra consejos para la función Ahorro de energía.


ELEMENTOS DE AHORRO DE ENERGÍA


Sincronización automática: Marque para desactivar Sincronización automática.


Wi-Fi: Marque para apagar Wi-Fi si no está conectado a una red cuando la función Ahorro de energía está encendida.

Bluetooth: Marque para apagar Bluetooth si no está conectado a un dispositivo cuando Ahorro de energía se enciende.

Vibrar al tocar: Marque para apagar Tono de resquesta del teléfono cuando la función Ahorro de energía está encendida.

Brillo: Seleccione esta opción para apagar el brillo de la pantalla que estableció en el modo Ahorro de energía. Toque **Ajustes**  para cambiar los ajustes.

Límite de tiempo de pantalla: Seleccione esta opción para apagar el tiempo de espera de la pantalla que estableció para el modo Ahorro de energía. Toque **Ajustes**  para cambiar los ajustes.

Iluminación frontal: Seleccione esta opción para apagar los ajustes de luz de las teclas frontales para el modo de Ahorro de energía. Toque **Ajustes**  para cambiar los ajustes.

INFORMACION SOBRE LA BATERIA

La información de carga de la batería se muestra en un gráfico de la batería junto con el porcentaje de carga restante y su estado.

Porcentaje de batería: Seleccione esta opción para mostrar el porcentaje de nivel de batería en la barra de estado junto al icono de la batería.

Uso de la batería: Permite ver cuáles componentes y aplicaciones usan la mayor parte de batería. Toque una de las entradas para obtener información más detallada.

Administrador de aplicaciones


Utilice el menú Administrador de aplicaciones para ver detalles acerca de las aplicaciones instaladas en el teléfono, administrar los datos, hacer que se detengan y determinar si se desea permitir la instalación de aplicaciones obtenidas de sitios web y correos electrónicos. Seleccione una de las tres fichas **DESCARGADAS**, **EN EJECUCIÓN** y **TODAS** para ver información detallada de las aplicaciones.

PERSONAL

La sección Personal le permite configurar y administrar sus cuentas.

Acceso a la ubicación

Use el menú Acceso a la ubicación para establecer sus preferencias en la forma de usar y compartir su ubicación cuando busque información y utilice aplicaciones basadas en la ubicación, tales como Maps.

Acceder a mi ubicación: Toque el botón **Acceder a mi ubicación**  para activar y desactivar la función. Activando la función permite que las aplicaciones autorizadas utilicen su información de ubicación.

E911: La ubicación E911 no se puede apagar en ningún dispositivo móvil. El usuario no puede modificar este ajuste ya que ha sido diseñado para proporcionar seguridad personal en situaciones de emergencia.

Servicios de ubicación de Verizon: Seleccione esta opción para permitir que Verizon Wireless y los servicios de ubicación validados y autenticados de terceros accedan a cierta información de ubicación disponible a través de este servicio o de la red.

Independiente del GPS Servicios: Seleccione esta opción para utilizar el receptor satelital del sistema de posicionamiento global (GPS) del teléfono para localizar su ubicación con una exactitud de varios metros ("nivel de calle"). La exactitud real del GPS depende de que se tenga una vista despejada del cielo y de otros factores.

Wi-Fi y localización de red móvil: Seleccione esta opción para utilizar la información de las redes Wi-Fi y móvil para determinar su ubicación aproximada que utiliza al realizar búsquedas en Google Maps y otras aplicaciones. Al seleccionar esta opción, se le pregunta si acepta compartir su ubicación en forma anónima con el servicio de ubicación de Google.

Seguridad

Utilice el menú Seguridad para configurar cómo mantener seguro su teléfono y sus datos.

CODIFICACIÓN

¿Encriptar el dispositivo?: Le permite encriptar su dispositivo para mantenerlo seguro. Una vez efectuado el cifrado, se debe ingresar un PIN o contraseña cada vez que encienda el teléfono.

BLOQUEO DE TARJETA SIM

Fijar bloqueo de tarjeta SIM: Permite establecer si desea que se solicite un PIN para acceder la tarjeta SIM. También permite cambiar el PIN.

CONTRASEÑAS

Hacer visible la contraseña: Seleccione esta opción para mostrar brevemente cada carácter de la contraseña a medida que los ingresa para así ver lo que escribe.

ADMINISTRACIÓN DE DISPOSITIVOS

Administradores de dispositivos: Le permite ver o desactivar administradores del dispositivo.

Orígenes desconocidos: Seleccione esta opción para poder realizar la instalación de aplicaciones que no pertenecen a Play Store.

ALMACENAMIENTO DE CREDENCIALES

Credenciales de confianza: Permite que las aplicaciones accedan a los certificados seguros, a las contraseñas relacionadas y a otras credenciales. En la pantalla, hay una ficha de **Sistema** y una de **Usuario**. Utilice el almacenamiento de credenciales para establecer algunos tipos de conexiones VPN y Wi-Fi. Esta opción aparecerá atenuada si no ha configurado una contraseña para asegurar el almacenamiento de su credencial.

Instale desde el almacenamiento: Le permite instalar un certificado seguro desde la memoria interna de su teléfono.

Borrar credenciales: Le permite eliminar todos los certificados seguros y las credenciales relacionadas y borrar la contraseña del almacenamiento seguro. Se le pedirá que confirme que desea borrar estos datos.

Idioma y teclado

Utilice el menú Idioma y teclado para seleccionar el idioma de texto del teléfono y configurar el teclado de la pantalla. También puede administrar el diccionario de su idioma para las palabras personales que agregó.

Idioma: Le permite configurar el idioma que se utilizará en su dispositivo.

Diccionario personal: Muestra las palabras que haya agregado en su diccionario.

TECLADO Y MÉTODOS DE ENTRADA


Predeterminado: Le permite seleccionar el método de entrada predeterminado.

Dictado por voz de Google: Seleccione esta opción para elegir el método de escritura por voz de Google para el ingreso de datos. Toque

Ajustes  para cambiar los ajustes de la escritura por Google Voice.

Bloquear pal. ofensivas: Marque para ocultar texto ofensivo reconocido.

Reconocimiento sin conexión: Permite habilitar la entrada de voz sin conexión.

Teclado LG: Seleccione esta opción para elegir el teclado LG para el ingreso de datos. Toque **Ajustes**  para cambiar los siguientes ajustes.

Idioma y Tipo de teclado: Permite seleccionar el idioma y el tipo del teclado.

Sugerencias de palabras: Le permite establecer la predicción y la corrección automática de palabras.

Mayúsculas automáticas: Marque para poner la primera letra de la palabra como mayúscula.

Puntuación automática: Marque para insertar un punto al tocar la tecla de espacio dos veces.

Tecla de escritura por voz: Le permite mostrar la tecla de escritura por voz en el teclado.

Respuesta táctil: Le permite configurar la vista previa de la tecla, la respuesta de sonido y la respuesta de vibración al escribir.

Escritura manual: Le permite configurar el ancho del lápiz, el color y el tiempo de demora.


Camino del teclado: Marque para introducir una palabra dibujando un camino a través de todas las letras de la palabra.

Ocultar el teclado: Seleccione esta opción para configurar que al deslizar el dedo hacia abajo se cierre el teclado.

Usar teclado con una mano: Seleccione esta opción para establecer que se utilice una sola mano para la escritura en el teclado.

Dividir Teclado extendido: Marque para dividir el teclado a los lados de la pantalla en el modo horizontal.

Extender el teclado: Permite agregar una fila de teclas numéricas en la parte superior del teclado QWERTY.

Pinyin difuso: Seleccione esta opción para habilitar este ajuste. Toque **Ajustes**  para seleccionar errores comunes de pinyin.

Version de SW: Se muestra la versión instalada del software en el dispositivo.

HABLA

Búsqueda por voz: Le permite configurar las opciones de búsqueda por voz.

Idioma: Seleccione el idioma que desea usar con la búsqueda por voz.

Salida de voz: Permite seleccionar cuándo utilizar la salida de voz.

Bloquear pal. ofensivas: Seleccione esta opción para bloquear los resultados de las búsquedas que contengan lenguaje ofensivo.


Reconocimiento sin conexión: Permite habilitar la entrada de voz sin conexión.

Reconocimiento personalizado: Marque para mejorar la precisión de reconocimiento de voz.

Panel de cuenta de Google: Permite administrar los datos recolectados.

Auriculares Bluetooth: Permite grabar audio a través de auriculares Bluetooth si están disponibles.

Salida de síntesis de voz: Le permite configurar el motor de voz preferido y otros ajustes generales.

Motor de síntesis de voz de Google: Seleccione su motor de síntesis de voz de Google preferido. Toque  para establecer el idioma y otros ajustes.

Velocidad de voz: Permite ajustar la velocidad de voz a la que se lee el texto.

Escuchar un ejemplo: Reproduce una breve demostración de síntesis de voz.

RATÓN/PANTALLA TÁCTIL

Velocidad del puntero: Le permite configurar la velocidad del puntero.

Copia de respaldo y restauración

Este menú le permite respaldar o borrar sus datos.

COPIA DE RESPALDO Y RESTAURACIÓN

Copia de respaldo de datos: Seleccione esta opción para realizar una copia de seguridad de los datos de la aplicación, las contraseñas de las redes Wi-Fi y otros ajustes en los servidores de Google.

Cuenta de copia de respaldo: Le permite seleccionar la cuenta de la que se realizará una copia de seguridad. También puede agregar una cuenta como respaldo.

Restauración automática: Seleccione esta opción para permitir que se restauren de forma automática los ajustes y los datos cuando una aplicación se vuelve a instalar en el dispositivo.

DATOS PERSONALES

Restaurar datos de fábrica: Le permite borrar todos los datos en el teléfono. Lea la advertencia y toque **Restaurar teléfono**. Luego toque **Borrar todo** para confirmar.

CUENTAS

Utilice la sección Cuentas para administrar su cuenta Google™ y otras admitidas. También puede utilizar estos ajustes para controlar la sincronización de datos. Puede establecer si desea que todas las aplicaciones envíen, reciban y sincronicen datos según sus propios calendarios y de qué forma deben hacerlo o si los datos del usuario se sincronizan de forma automática.

Gmail™, Calendario y otras aplicaciones pueden tener sus propias opciones de configuración para controlar de qué forma sincronizan datos; consulte las secciones sobre esas aplicaciones para obtener más información.

Asistente de Copia de respaldo: Permite administrar los ajustes de Backup Assistant Plus.

Agregar cuenta: Permite agregar cuentas.

SISTEMA

La sección Sistema le permite administrar varios ajustes del sistema.

Fecha y hora

Este menú le permite administrar la fecha y hora.

Fecha y hora automáticas: Seleccione esta opción para utilizar los valores proporcionados por la red.

Zona horaria automática: Seleccione esta opción para utilizar la información de zona horaria proporcionada por la red.

Fijar fecha: Le permite que configure su propia fecha (cuando la configuración automática no está activada).

Fijar hora: Le permite que configure su propio horario (cuando la configuración automática no está activada).

Seleccionar zona horaria: Le permite que configure su propia zona horaria (cuando la configuración automática no está activada).


Usar formato de 24 horas: Seleccione esta opción para mostrar el horario en formato de 24 horas (por ejemplo, 13:00 en lugar de 1:00 pm).

Seleccionar formato de fecha: Le permite establecer el formato de fecha.

Accesibilidad

Utilice el menú Accesibilidad para configurar los plug-ins de accesibilidad que haya instalado en su teléfono.

SERVICIOS

TalkBack: Le permite configurar la función Talkback. Arrastre el botón TalkBack  hacia la derecha para encenderlo. Toque **AJUSTES** en la parte inferior de la pantalla para establecer los ajustes de TalkBack.

SISTEMA

Texto grande: Seleccione esta opción para establecer el tamaño del texto.

Finaliz. llamada con botón Encender/Apagar: Active esta opción para finalizar llamadas de voz al oprimir la Tecla Encender/Bloquear. Cuando esta opción está activada, al oprimir la Tecla Encender/Bloquear durante una llamada, la pantalla no se bloquea.

Pantalla giratoria: Seleccione esta opción para permitir que el dispositivo gire la pantalla según su orientación (vertical u horizontal).

Decir las contraseñas: Active esta opción para introducir sus contraseñas en voz alta (en lugar de escribirlas).

Salida de síntesis de voz: La salida de síntesis de voz permite la lectura audible de un texto, por ejemplo, del contenido de mensajes de texto y la identificación de llamadas de las llamadas entrantes.

Toque prolongado: Le permite establecer la demora al tocar y mantener presionado (Corto, Mediano, Largo).

Instalar scripts de Web: Le permite habilitar (o deshabilitar) la instalación de secuencias de comandos web.

Conexión de PC

Este menú le permite administrar el tipo de conexión USB predeterminado y otras funciones.

CONEXIÓN USB

Tipo de conexión USB: Le permite elegir el modo predeterminado para cuando conecta el teléfono a una PC con un cable USB.

Preguntar al conectarse: Seleccione esta opción para que aparezca el cuadro de diálogo para confirmar el tipo de conexión USB para cuando se conecta a una PC.

Ayuda: Permite obtener información acerca de los tipos de conexión.

EJECUCIÓN AUTOMÁTICA

Centro de Medios: Seleccione esta opción para establecer el teléfono en modo Media Home cuando está montado en la base de escritorio o conectado al cable MHL.

Opciones del desarrollador

Tenga en mente que encender estos ajustes de desarrollador puede resultar en un comportamiento irregular del teléfono.

Realizar informe de problemas: Esto recopilará información sobre el estado actual de su teléfono y la enviará en un mensaje de correo electrónico.

Contraseña de copia de respaldo del área de trabajo: Seleccione para establecer una contraseña para hacer un respaldo del escritorio.

Permanecer activo: Seleccione para que la pantalla nunca se oscurezca mientras el teléfono se está cargando.

Proteger la tarjeta MicroSD: Seleccione para proteger la tarjeta microSD. Cuando la tarjeta microSD está protegida, las aplicaciones deben solicitar permisos para leer datos de un dispositivo de almacenamiento externo.

DEPURACIÓN

Depuración de USB: Seleccione para activar el modo de depuración cuando esté conectado el dispositivo USB.

Permitir ubicaciones simuladas: Seleccione para establecer una ubicación simulada para el teléfono.

Seleccione depuración de las aplicaciones: Permite seleccionar la aplicación de depuración.

Esperar por el depurador: Seleccione para esperar el depurador. La aplicación depurada espera a que el depurador se acople antes de ejecutar la acción.

INGRESAR

Mostrar toques: Seleccione para mostrar una respuesta visual al tocar la pantalla.

Ubicación del puntero: Seleccione para que los datos táctiles se visualicen en la pantalla.

DIBUJO

Mostrar límites del formato: Seleccione para mostrar los límites del clip, márgenes, etc.

Exhibir actualizaciones GPU: Seleccione para que las vistas dentro de las ventanas que se han extraído con la GPU parpadeen.

Mostrar actualizaciones de pantalla: Seleccione para que las áreas de la pantalla que se han actualizado parpadeen.

Escala de animación de la pantalla: Permite establecer la escala de animación de ventana.

Escala de transición de la animación: Permite establecer la escala de transición de la animación.

Escala durante la animación: Permite establecer la escala de duración de la animación.

Desactivar superposiciones de HW: Seleccione para utilizar la GPU para la composición de pantalla.

Forzar el renderizado GPU: Seleccione para usar la aceleración de hardware 2D en las aplicaciones.

ADMINISTRACIÓN

Habilitar respuesta visual: Seleccione para que la pantalla parpadee cuando las aplicaciones se ejecuten durante mucho tiempo.

Mostrar uso de la CPU: Seleccione para mostrar el uso actual de la CPU en pantalla.

Renderización del perfil GPU: Seleccione para medir el tiempo de aceleración en "adb shell dumpsys gfxinfo".

Trazados activados: Permite seleccionar los rastreos activados.

APLICACIONES

No mantener las actividades: Permite destruir las actividades del usuario al salir.

Límite de proceso en segundo plano: Permite establecer un límite de procesos en segundo plano.

Mostrar todos los ANRs: Permite mostrar cuadro de diálogo de Aplicación no responde para aplicaciones de segundo plano.

Acerca del teléfono

Este menú le permite administrar sus actualizaciones de software y ver varia información acerca del dispositivo.

Actualización de software: Permite comprobar actualizaciones de software para el sistema Android y otra información actual.

Red: Permite ver su red, tipo y fuerza de la red, estado del servicio, estado de roaming, estado de la red móvil, dirección IP y estado de registro IMS.

Identidad del teléfono: Permite ver el número de teléfono, versión de PRL, versión de ERI, IMEI, IMEI SVN, ICCID, tiempo activo, duración de las llamadas, código de fecha de garantía y el número de modelo.

Batería: Permite ver el estado de la batería, nivel de carga de la batería e información acerca del uso de la batería.

Información del hardware: Permite ver la dirección MAC de Wi-Fi, dirección Bluetooth y la versión del hardware.

Información de software: Permite ver la versión de Android, versión de banda base, versión de kernel, número de compilación y la versión de software.

Información legal: Permite ver información de licencias de código abierto y legal de Google.

Información de la patente: Muestra información de patente de LG.

Global Ready™

Verizon Wireless te mantiene conectado a la vuelta de la esquina y por todo el mundo. Para información actualizada sobre destinos y tarifas, visita verizonwireless.com/tripplanner.

Smart Mobile Office de LG

Introducción

El programa LG Smart Mobile Office proporciona un entorno móvil de trabajo productivo y seguro, ayudándole a mantenerse al control de su negocio ya sea que se encuentre en la oficina, en el hogar o viajando. Un conjunto de aplicaciones empresariales, incorporadas o para descargar desde Google Play, le permite extender su espacio de trabajo con tan sólo deslizar los dedos. Conéctese con sus colegas y clientes de forma instantánea y administre sus tareas, programas y proyectos de forma simultánea en todas las ubicaciones, dispositivos y personas. Vea la información de sus clientes, consulte inventarios y realice pedidos donde sea que se encuentre, en cualquier momento. Tome notas, repase sus presentaciones y envíe material final, incluso cuando está hablando con sus clientes. Toda su información personal y corporativa está protegida, desde el dispositivo hasta la red y la plataforma. Es muy sencillo.

Uso de las funciones de LG Smart Mobile Office

La siguiente es una guía que lo ayudará en la selección de las funciones para situaciones empresariales con su LG Intuition™.


Microsoft Exchange ActiveSync


Para la comunicación con Microsoft Exchange Server se utiliza un protocolo de sincronización de Microsoft Exchange basado en HTTP y XML.

Exchange ActiveSync permite el acceso al correo electrónico, al calendario, a los contactos y a las tareas sin ninguna dificultad entre el teléfono y la computadora.

Configuración de Exchange ActiveSync

Configuración de la cuenta

1. Abra la aplicación **E-mail** en la pantalla principal.
2. Toque la **Tecla Menú**  > **Cuentas**.

3. Toque el icono **Nueva cuenta**  en la esquina superior derecha de la pantalla y, a continuación, toque **Microsoft Exchange**.
4. Ingrese la información de su cuenta, incluida la dirección de correo electrónico.
Es posible que necesite información adicional, como nombre del dominio, dirección del servidor, etc. Consulte a su administrador de tecnología para obtener la información necesaria de la red corporativa. Luego toque **Siguiente**.
5. Seleccione la información que desea sincronizar, incluyendo **Sincronizar contactos**, **Sincronizar calendario**, **Sincronización de e-mail**, **Sincronizar tareas** y, a continuación, toque **Siguiente**.
6. Lea el aviso con cuidado, después toque **Activar**.
7. Lea el aviso y configure una contraseña.
8. La configuración se completó. Toque **Listo**. Se muestra la bandeja de entrada de su cuenta Exchange.




Correo electrónico de envío automático (Push)

La función de correo electrónico de envío automático de Microsoft Exchange le permite intercambiar transmisiones de correo electrónico inmediatas junto con notificaciones en la Barra de estado de su teléfono.



Contactos

La lista global de direcciones (GAL) permite buscar la información de contacto de sus colegas en el directorio de la empresa.

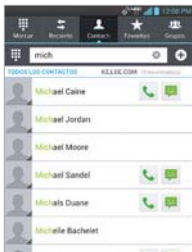

Calendario

Gestione su calendario fácilmente y a la perfección desde diferentes dispositivos, organice reuniones rápidamente y controle sus horarios en todo momento y dondequiera que esté. Proponga una nueva reunión (hora, lugar, invitados y agenda) y realice un seguimiento de las respuestas (aceptar, posible o rechazar).

Organizar reunión

1. Complete la información de la reunión:
 - ▶ **Nombre del evento:** Introduzca el nombre del evento.
 - ▶ **Ubicación:** Lugar donde se llevará a cabo la reunión.
 - ▶ **Horario:** El horario de comienzo y de finalización.
 - ▶ **Todo el día:** Indique si la reunión durará todo el día.
 - ▶ **Zona horaria:** El horario GMT de la ubicación.
 - ▶ **Invitados:** La lista de participantes.
 - ▶ **Descripción:** Información opcional, por ejemplo, un programa detallado de la reunión.
2. Introduzca todos los correos electrónicos de los invitados en el campo Invitados.
3. Toque **Guardar**.

lg@lgmail.com
lg@lgmail.com@gmail.com

Nombre del evento

Ubicación

DESDE
lun. sep. 3, 2012 2:30 P. M.

HASTA
lun. sep. 3, 2012 3:30 P. M.


☐ Todo el día


(GMT-7:00) Hora del Pacifico

INVITADOS
Invitados

Cancelar Guardar

Aceptar reunión

1. Abra el correo electrónico de invitación.
2. Toque **Calendario**  para responder si va a participar.
3. Toque **Aceptar**, **Posible** o **Rechazar**, después toque **OK**.

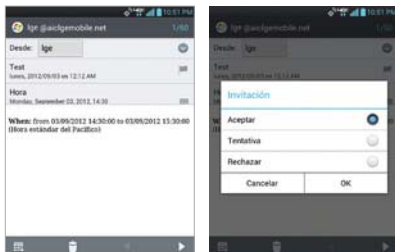


Tareas

La función Tareas proporciona una descripción general completa de su programa de tareas y progreso asociado para ayudarle a mantener sus proyectos en marcha.

Cree, envíe y reciba tareas por correo electrónico y organícelas por categoría (fecha límite, prioridad, etc.).


Crear tareas avanzadas





1. Toque **Tarea nueva**  en la esquina superior derecha de la pantalla para agregar una tarea.
2. Ingrese información detallada de la tarea incluyendo asunto, período, descripción, prioridad, repetición y recordatorio.
3. Toque **Guardar**.

Filtrar y ordenar

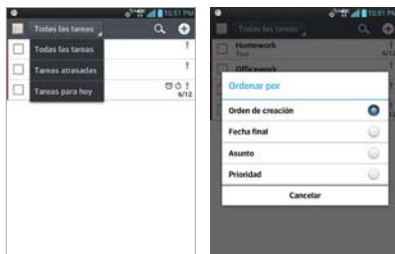Puede filtrar su lista de tareas y organizar las tareas por categoría (fecha límite, asunto, prioridad, etc.).






- Toque  en la parte superior, en el centro de la barra de títulos Tareas para filtrar las tareas por **Todas las tareas**, **Tareas atrasadas** o **Tareas para hoy**.

- Toque la **Tecla Menú**  para abrir el menú Opciones y seleccionar la forma en que desea ordenar sus tareas. Toque **Ordenar por**, después seleccione **Orden de creación**, **Fecha final**, **Asunto** o **Prioridad**.

Compartir la tarea

Comparta la tarea con sus colegas, socios, o clientes para que colaboren en sus proyectos.

1. Toque y mantenga presionada una tarea en la Lista de tareas.
2. Toque **Compartir** en el menú de contexto que aparece.
3. Toque el servicio de correo electrónico a utilizar, después ingrese las direcciones de correo electrónico de los miembros de la tarea en el campo Destinatario.
4. La información de la tarea se adjunta automáticamente al mensaje de correo electrónico.
5. Toque  con la aplicación E-mail o  con la aplicación Gmail para enviar el correo electrónico.

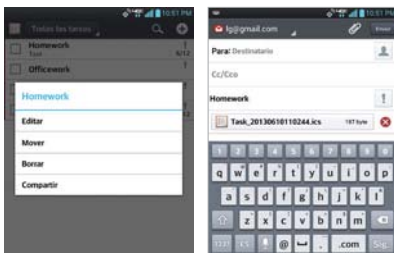

Contraseña

Admite políticas de obligatoriedad de contraseñas configurables por el servidor. En caso de pérdida o robo del dispositivo, el mecanismo de defensa preliminar por medio de la contraseña del dispositivo protege frente a acceso o uso no autorizado.

Las siguientes políticas de contraseñas son compatibles:

- ▶ Obligatoriedad de contraseña del dispositivo
- ▶ Habilitación de contraseña del dispositivo
- ▶ Permitir/no permitir contraseña simple
- ▶ Cantidad de intentos de la contraseña
- ▶ Longitud mínima de la contraseña del dispositivo
- ▶ Contraseña alfanumérica
- ▶ Cantidad mínima de caracteres complejos de la contraseña del dispositivo
- ▶ Historial de contraseñas del dispositivo
- ▶ Recuperación de contraseña del dispositivo
- ▶ Caducidad de la contraseña del dispositivo

Encriptación

LG Smart Mobile Office admite el cifrado de Exchange Server. Consulte a su administrador de tecnología para conocer la política corporativa de cifrado. Están disponibles tanto el cifrado del dispositivo como el cifrado interno. Consulte la sección Seguridad de datos en la página 218 para obtener más información respecto al cifrado.

Redes privadas virtuales

LG Mobile es compatible con una amplia gama de protocolos de redes privadas virtuales (VPN) y permite acceso seguro a las redes corporativas privadas como se indica a continuación:

- ▶ **IPSec:** Protocolo multicabecera de VPN que interactúa con varias



puertas de enlace de VPN.

Autenticación de usuarios por medio de contraseñas y autenticación de la máquina por medio de secretos compartidos y certificados.

- ▶ **L2TP sobre IPSec:** Autenticación de usuarios por medio de contraseñas y autenticación de la máquina por medio de secretos compartidos.
- ▶ **PPTP:** Autenticación de usuarios por medio de contraseñas.
- ▶ **SSL VPN:** Se pueden descargar aplicaciones de Cisco, Juniper, F5 desde Google Play.
Autenticación de usuarios por medio de contraseñas y certificados.

Si su organización es compatible con IPSec, L2TP sobre IPSec, o PPTP que son los protocolos de VPN integrados en los teléfonos inteligentes de LG, simplemente puede conectar su teléfono inteligente LG a la VPN sin una configuración adicional de la red ni aplicaciones de terceros.

Configuración de VPN

1. En la pantalla principal, toque **Aplicaciones**  > **Ajustes** .
2. Toque **Más...** debajo de la sección REDES INALÁMBRICAS.
3. Toque **VPN**.
4. Toque **Agregar red VPN**, después ingrese la información de la red VPN para que corresponda con su red corporativa.

Consulte al administrador de la red para conocer la información relacionada con el protocolo de las redes corporativas.



Agregar red VPN

LG Mobile ofrece una variedad de accesos al protocolo VPN.

- ▶ **Authentec IPSec** : L2TP/IPSec PSK, L2TP/IPSec CRT, IPSec PSK, IPSec CRT
- ▶ PPTP, IPSec Hybrid RSA, IPSec EAP

1. Marque **Nombre** de la conexión que se muestra al inicio
2. Seleccione el **Tipo**.



Tipo: IPSec PSK

1. **Dirección del servidor:** Dirección IP
2. **Plantillas:** Tipo de conexión y parámetros preestablecidos que afectan los tipos de parámetros
3. **Clave precompartida de IPSec:** La clave para la autenticación
4. **Tipo de ID IKE:** Tipo que se debe utilizar en esta conexión
5. **IKE ID:** Identidad que se debe utilizar
6. **Autenticación de usuarios:** Se requiere nombre de usuario y contraseña



Opciones avanzadas

Seleccione la casilla **Mostrar opciones avanzadas** cuando su entorno corporativo requiera protocolos particulares. Sin embargo, no será necesario que ingrese texto engorroso porque LG proporciona opciones de entradas sencillas para seleccionar.

- ▶ **Codificación IPSec:** algoritmo de encriptación de IPSec (3DES-CBC, AES-CBC-128/192/256, etc.)
- ▶ **Integridad IPec:** algoritmo para la integridad de IPSec (Auto, HMAC-MD5-96, HMAC-SHA1-96, etc.)
- ▶ **IPSec PFS:** marque esta opción cuando esté presente el elemento de confidencialidad directa perfecta (perfect-forward-secrecy)
- ▶ **Versión de IKE:** 1 o 2
- ▶ **Modo IKE agresivo:** cuando está presente el elemento del modo agresivo se utiliza el intercambio de fase 1 del modo agresivo con IKEv1 en lugar del modo principal.
- ▶ **Codificación IKE:** Algoritmo de encriptación de IKE (3DES-CBC, AES-CBC-128/192/256, etc.)
- ▶ **Integridad IKE:** Algoritmo para la integridad de IKE (HMAC-MD5-96, HMAC-SHA1-96, etc.)
- ▶ **IKE Grupo:** El elemento del grupo especifica el grupo de Diffie-Hellman utilizado en la negociación SA de IKE.



Tipo: IPSec CRT

1. Dirección del servidor: Dirección IP.
2. Plantillas: Tipo de conexión y parámetros preestablecidos que afectan los tipos de parámetros.
3. Toque **Certificado de usuario IPsec**.
4. Toque **Instalación desde el almacenamiento**.
5. Si previamente instaló los certificados de seguridad corporativa, aparecerá una lista con los certificados disponibles.
6. Seleccione el certificado que designó el administrador corporativo de tecnología.

**Seguridad del dispositivo**



La seguridad del dispositivo establece las políticas de seguridad para impedir el uso no autorizado. Además, el dispositivo puede ser desactivado o borrado si se pierde o en caso de robo.

- **Políticas de contraseñas:** longitud mínima, distinción de mayúsculas y minúsculas, caracteres especiales
- Bloqueo local/remoto, eliminación de datos
- **Aplicación de políticas:** restringir cámara, Bluetooth, Wi-Fi.

Seguridad de datos

La seguridad de datos protege los datos del usuario almacenados en la memoria del dispositivo, es decir, la sección dedicada a datos dentro de la memoria interna del dispositivo. En particular, la encriptación de datos estáticos (Data-at-rest Encryption, DARE), un mecanismo esencial de seguridad, encripta los datos de usuario por medio de un algoritmo de cifrado de última generación como Advanced Encryption Algorithm (AES), que admite claves de 128 bits o de 256 bit de longitud.

Configuración de la encriptación

1. En la pantalla principal, toque **Aplicaciones**  > **Ajustes** .
2. Toque **Seguridad**.
3. Toque **¿Encriptar el dispositivo?**



Encriptar dispositivo

Para cifrar el dispositivo, la batería debe tener un estado superior al 80 % y el cargador debe estar enchufado y suministrando energía al teléfono.

1. Acceda a los Ajustes de cifrado, después toque **¿Encriptar el dispositivo?**.
2. Toque **¿Encriptar el dispositivo?** en la parte inferior de la pantalla.
3. Ingrese el PIN actual de cifrado o bien establezca un PIN numérico si aún no lo hizo.

Tenga presente que la encriptación del dispositivo puede llevar más de una hora, y que el teléfono se reiniciará varias veces.



Seguridad de la red

La Seguridad de red asegura que solo los usuarios autorizados tengan acceso a los datos del usuario durante la transmisión de los mismos. La transmisión de datos está protegida con seguridad.

- ▶ **VPN:** SSP VPN, Authentec IPsec, L2TP sobre IPsec, PPTP
- ▶ **SSL/ TLS:** SSLv3, TLS1.0
- ▶ **Protocolos de seguridad de Wi-Fi:** WEP, WPA Enterprise/ Personal, WPA 2 Enterprise/ Personal
- ▶ **802. Autenticación 1x:** EAP-TLS, -EAP-TTLS, PEAPv0 (EAP-MS-CHAP v2), PEAPv1 (EAP-GTC)

Seguridad de la plataforma

Brinda un entorno seguro para la plataforma apoyado en la arquitectura de seguridad del hardware.

- ▶ **Inicio seguro:** Detecta modificaciones no autorizadas de la plataforma durante el proceso de inicio.
- ▶ **Almacenamiento seguro:** Brinda protección de la confidencialidad y la integridad de la información confidencial o los materiales claves.
- ▶ **Entorno de ejecución seguro (TEE):** Permite el procesamiento de datos de forma segura por medio de la tecnología TrustZone.

DivX Mobile **DIVX** HD

ACERCA DEL VIDEO DIVX: DivX® es un formato de video digital creado por DivX, Inc. Este es un dispositivo oficial certificado por DivX®, que reproduce videos DivX. Visite www.divx.com si desea obtener más información y herramientas de software para convertir sus archivos en videos DivX.

ACERCA DEL VIDEO A PEDIDO DIVX: Este dispositivo certificado por DivX® debe registrarse para reproducir películas de video a pedido DivX (VOD). Para obtener el código de registro, busque la sección DivX VOD en el menú de configuración del dispositivo. Vaya a vod.divx.com, para obtener más información sobre cómo completar el registro.

Certificado por DivX® para reproducir videos DivX® de hasta HD 720p, incluyendo contenido de paga.

DivX® y DivX Certified® y los logotipos asociados son marcas comerciales de Rovi Corporation y se usan bajo licencia.

Aviso acerca de la licencia de Dolby Digital Plus



Fabricado debajo de licencia de Dolby Laboratories. El sistema Dolby y el símbolo doblado son marcas registradas de Dolby Laboratories.



Fabricado bajo licencia de DTS Licensing Limited. DTS y el símbolo son marcas comerciales registradas, DTS 2.0 Channel y los logotipos de DTS son marcas comerciales de DTS, Inc. El producto incluye software. © DTS, Inc. Todos los derechos reservados.

A

Abrir el correo electrónico y la pantalla de cuentas 98

Abrir el reproductor de música y trabajar con su biblioteca 146

Abrir Gmail y la Bandeja de entrada 103

Abrir la Galería y ver los álbumes 137

Abrir Play Store y buscar aplicaciones 143

Abrir YouTube y mirar videos 154

Administrar notificaciones 38

Administrar varias llamadas 61

Agregar contactos 91

Agregar un contacto a los favoritos 94

Ajuste del Temporizador 175

Ajustes 182

Aplicaciones: cómo ver, abrir y alternar 32

Asistente de Video 141

Aspectos básicos 8

Aviso acerca de la licencia de Dolby Digital Plus 219

Ayuda 12

B

Backup Assistant 74

Bloquear la pantalla 41

Buscar en el teléfono y la Web 40

C

Calculadora 172

Calendario 161

Cámara 128

Cambiar la Ajustes de los mensajes 116

Cambiar la Ajustes de Talk 126

Cambiar la configuración de Tiempo 89

Cambiar los ajustes del navegador 80

Cambiar y controlar el estado en línea 123

Características de la pantalla principal 23

Carga del teléfono 13

Chatear con amigos 122

Comunicación 90

Conectarse a redes Wi-Fi 63

Conectarse rápidamente con los contactos 49

Configuración del teléfono 18

Consulta de meteorología 87

Contactos 90

Contenido 2

Convierta su teléfono en una zona de cobertura inalámbrica móvil 70

Correo de voz 102

Correo electrónico 98

Cuaderno 158

D

Descargar e instalar aplicaciones 144

Descripción general del teléfono 8

Detalles técnicos 5

DivX Mobile 219

E

Encender y apagar el teléfono 16

Entretenimiento 128

Escuchar el correo de voz 61

Especificaciones 219

Establecer alarmas 173

Establecer el Reloj mundial 176

Establecer un recordatorio de evento 168

F

FileShare 179

Fotos y videos 136

G

Galería 137

Gmail 103

Grabador de voz 156

H

- Hacer y recibir llamadas 52
- Herramientas 158

I

- Iconos de calendario y alarmas 21
- Iconos de conectividad 22
- Iconos de correo electrónico y mensajería 21
- Iconos de estado del teléfono 20
- Iconos de llamada 21
- Iconos de red 21
- Iconos de sistema 22
- Iconos de sonido 21
- Iconos indicadores 22
- Importar, exportar y compartir contactos 93
- Índice 220
- Información importante sobre la salud y precauciones de seguridad 1
- Insertar la tarjeta SIM 12
- Intercambiar mensajes 111

L

- La pantalla principal 26
- Leer mensajes 99, 106
- LG Tag+ 71
- Llamar a los contactos 58

M

- Manejo de las ciudades del reloj mundial 176
- Maps 84
- Marcador de voz 59
- Mensajes 111
- Menús con opciones 37
- Menús contextuales 37
- Métodos de entrada de texto 29
- Microsoft Exchange ActiveSync 205
- Música 146

N

- Navegación en la aplicación de Gmail 105
- Navegador 76
- NFC 70

O

- Opciones durante una llamada 59
- Optimizar la vida útil de la batería 14

P

- Pantalla táctil 27
- Para abrir Talk e iniciar sesión 121
- Personalizar la pantalla principal 46
- Play Store 143
- Polaris Office 4.0 177

R

- Realizar y finalizar llamadas 52
- Redactar y enviar un mensaje 107
- Redes privadas virtuales 212
- Reloj/Alarmas 173
- Reproducir música 148
- Reproductor de video 153
- Responder con texto citado 110
- Responder o rechazar llamadas 55
- Responder o reenviar un mensaje 108
- Retirar la tarjeta SIM 12

S

- Seguridad de la plataforma 218
- Seguridad de la red 218
- Seguridad del dispositivo 216
- Seleccionar qué contactos se muestran 96
- Separar información de contactos 97
- ShareGeine 179
- Smart Mobile Office de LG 205
- SmartShare 179

T

- Talk 121

Tareas 169

Teclas Rápidas 23

Transferencia de contenido
72

Transferencia de datos de la
tarjeta microSD (p.ej.: fotos)
desde un dispositivo Android
a LG Intuition™ 72

Transferir archivos de música
al teléfono 146

U

Unir contactos 97

Usando Backup Assistant
Plus 75

Usando QuickMemo 50

Usar contactos 90

Usar el registro de llamadas
57

Usar las fotos 138

Usar las listas de
reproducción 151

Usar la vista de agenda 166

Usar la vista por día 162

Usar la vista por mes 165

Usar la vista por semana
164

Usar los menús 37

Usar los videos 139

USB automático 66

Uso de la escritura Tag+ 71

Uso de la lectura Tag+ 71

Uso de las funciones de LG
Smart Mobile Office 205

Uso del cronómetro 176

V

Ver calendario y eventos
161

Ver detalles del evento 167

Videocámara 134

Vista de minipaneles 25

W

Web 74

Y

YouTube™ 154