



LG

Life's Good

LIETUVIŲ
LATVIEŠU
E E S T I

Naudotojo vadovas
Lietotāja rokasgrāmata
Kasutusjuhend

LG-P710

MFL68662001 (1.0)

www.lg.com



Naudotojo vadovas

- Ekranu vaizdai ir paveikslėliai gali skirtis nuo matomų telefone.
- Kai kurios šio vadovo turinio dalys gali ir netikti jūsų telefonui; tai priklauso nuo programinės įrangos ar jūsų paslaugų teikėjo. Visa šiame dokumente pateikta informacija gali būti keičiama be įspėjimo.
- Dėl naudojamos liečiamojo ekrano klaviatūros šis telefonas nepritaikytas asmenims, turintiems regos sutrikimų.
- Autorių teisės ©2014 „LG Electronics, Inc.“. Visos teisės saugomos. LG ir LG logotipas yra registruoti „LG Group“ ir susijusių organizacijų prekių ženklai. Visi kiti prekių ženklai yra atitinkamų savininkų nuosavybė.
- „Google™“, „Google Maps™“, „Gmail™“, „YouTube™“, „Hangouts™“ ir „Play Store™“ yra „Google, Inc.“ prekių ženklai.



Saugaus ir veiksmingo naudojimo gairės	5
---	----------

Svarbus pranešimas.....	14
--------------------------------	-----------

Pažinkite savo telefoną	19
--------------------------------------	-----------

Įrenginio komponentai	19
-----------------------------	----

SIM kortelės ir akumuliatoriaus įdėjimas ...	21
--	----

Telefono krovimas.....	23
------------------------	----

Atminties kortelės naudojimas	24
-------------------------------------	----

Ekrano užrakimas ir atrakinimas	25
---------------------------------------	----

Apsaugokite užrakto ekraną.....	25
---------------------------------	----

Jūsų Pradžios ekranas.....	27
-----------------------------------	-----------

Patarimai naudojant liečiamąjį ekraną....	27
---	----

Pradžios ekranas	28
------------------------	----

Pradinio ekrano pritaikymas	28
-----------------------------------	----

Kaip grįžti prie neseniai naudotų	
-----------------------------------	--

programų	29
----------------	----

Pranešimų juosta.....	29
-----------------------	----

Spartieji nustatymai	30
----------------------------	----

Būsenos juostos peržiūra	30
--------------------------------	----

Ekrano klaviatūra.....	32
------------------------	----

Kirčiuotų raidžių įvedimas.....	32
---------------------------------	----

„Google“ paskyros sąranka.....	33
---------------------------------------	-----------

Prisijungimas prie tinklų ir įrenginių.....	34
--	-----------

„Wi-Fi“	34
---------------	----

Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklų	34
---	----

„Wi-Fi“ įjungimas ir prisijungimas prie	
---	--

„Wi-Fi“ tinklo.....	34
---------------------	----

„Bluetooth“	35
-------------------	----

Dalijimasis jūsų telefono mobiliuoju duomenų ryšiu.....	36
---	----

Kaip pakeisti nešiojamojo interneto prieigos taško pavadinimą arba jį	
---	--

apsaugoti	37
-----------------	----

„Wi-Fi Direct“ naudojimas	38
---------------------------------	----

„Wi-Fi Direct“ įjungimas, kad būtų	
------------------------------------	--

galima dalytis per „SmartShare“	38
---------------------------------------	----

„SmartShare“	39
--------------------	----

Mėgaukitės netoli esančių įrenginių turiniu.....	40
--	----

Ryšys su kompiuteriu per USB kabelį.....	40
--	----

Skambučiai	42
-------------------------	-----------

Skambinimas.....	42
------------------	----

Skambinimas savo adresatams	42
-----------------------------------	----

Atsiliepiamas į skambutį ir jo atmetimas ...	42
--	----

Skambučio garsumo reguliavimas	43
--------------------------------------	----

Antras skambutis.....	43
-----------------------	----

Skambučių registrų peržvalga.....	43
-----------------------------------	----

Skambučio nustatymai	44
----------------------------	----

Kontaktai.....	45
-----------------------	-----------

Adresato paieška	45
------------------------	----

Naujo adresato pridėjimas	45
---------------------------------	----

Parankiniai kontaktai	45
-----------------------------	----

Žinutės	47
----------------------	-----------

Žinutės siuntimas	47
-------------------------	----

Temos dėžutė	48
--------------------	----

Šypsenėlių naudojimas	48
-----------------------------	----

Žinutės nustatymų keitimas.....	48
---------------------------------	----

El. paštas.....49

El. pašto paskyros valdymas.....49

Darbas su paskyros aplankais49

El. laiškų kūrimas ir siuntimas50

Fotoaparatas.....51

Susipažinkite su vaizdo ieškikliu51

Papildomų nustatymų naudojimas52

Spartusis fotografavimas53

Kai vaizdas jau nufotografuotas54

Iš jūsų Galerijos55

Filmavimo kamera.....56

Susipažinkite su vaizdo ieškikliu56

Papildomų nustatymų naudojimas57

Spartusis vaizdo įrašymas58

Nufilmavus vaizdą58

Įrašytų vaizdo įrašų peržvalga59

Garso reguliavimas žiūrint vaizdo įrašą.....59

Multimedija.....60

Galerija.....60

Paveikslų peržiūra.....60

Vaizdo įrašų peržiūra.....60

Nuotraukų / vaizdo įrašų šalinimas.....61

Nustatymas darbalaukio fonu61

Vaizdo įrašai61

Vaizdo įrašų peržiūra.....61

Muzika62

Muzikos rinkmenų įkėlimas į telefoną....62

Persiųskite muziką naudodami

„Laikmenų sinchr. (MTP)“62

Dainos atkūrimas.....63

FM radijas65

„LG SmartWorld“66

Kaip gauti „LG SmartWorld“ iš jūsų

telefono.....66

Pagalbinės programos67

„QuickMemo“ funkcija.....67

Žadintuvo nustatymas.....68

Skaičiuotuvo naudojimas68

Naujo įvykio pridėjimas į kalendorių68

„POLARIS Viewer 4“69

„QuickTranslator“69

Žiniatinklis71

Internetas71

Žiniatinklio įrankių juostos naudojimas71

Žiniatinklio puslapių peržiūra71

Puslapio atvertimas.....72

Paieška žiniatinklyje balsu72

Žymės.....72

Archyvas72

Iššokančios naršyklės naudojimas.....72

Naršyklė „Chrome“73

Žiniatinklio puslapių peržiūra73

Puslapio atvertimas.....73

Paieška žiniatinklyje balsu73

Sinchronizavimas su kitais įrenginiais....73

Nustatymai.....74

Prisijungimas prie nustatymų meniu74

BELAIDŽIAI TINKLAI.....74

Turinys

ĮRENGINYS.....	77
ASMENINIAI	80
SISTEMA.....	82
Kompiuterinė programinė įranga („LG PC Suite“)	83
Telefono programinės įrangos naujinimas	86
Telefono programinės įrangos naujinimas.....	86
Apie šį naudotojo vadovą	88
Apie šį naudotojo vadovą	88
Prekių ženklai	89
„DivX Mobile“	89
„Dolby Digital Plus“	89
Priedai	90
Trikčių šalinimas	91
DUK	95

Saugaus ir veiksmingo naudojimo gairės

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Nepaisyti šių nurodymų gali būti pavojinga arba neteisėta. Jei įvyks gedimas, jūsų įrenginyje yra integruotas programinės įrangos įrankis, kuris užfiksuos gedimą registre. Šis įrankis pateikia tik su gedimu susijusius duomenis, pavyzdžiui, informaciją apie signalo stiprumą, langelio ID padėtį staigiai nutraukus skambutį bei duomenis apie įkeltas programas. Registras naudojamas tik tam, kad būtų lengviau nustatyti gedimo priežastį. Šie registrai yra užšifruoti ir juos gali naudoti tik įgaliotieji LG remonto centro darbuotojai, kuriems būtina grąžinti įrenginį, jei reikia remonto.

Radio dažnio poveikio apribojimai

Radio dažnio poveikio ir savitosios sugerties koeficiento (angl. Specific Absorption Rate) informacija.

Šis LG-P710 modelio mobilusis telefonas buvo pagamintas taip, kad atitiktų radio bangų poveikiui keliamus saugos reikalavimus. Nuostatose nurodomos griežtos saugumo ribos, kad būtų užtikrintas visų saugumas, neatsižvelgiant į amžių ir sveikatą.

- Mobilųjų prietaisų radio bangų poveikio standartas matuojamas savitosios sugerties koeficientu (angl. Specific Absorption Rate (SAR)). SAR bandymai atliekami naudojant standartines darbinės padėtis, kai įrenginys siunčia bangas didžiausiu sertifikuotu galingumu visose tiriamose dažnių juostose.
- Kadangi tarp įvairių LG telefonų modelių gali būti SAR lygio skirtumų, jie yra pagaminti taip, kad atitiktų svarbius radio bangų poveikiui keliamus saugos reikalavimus.
- Tarptautinėse direktyvose nurodyta SAR riba žmonių naudojamiems mobiliesiems telefonams yra 2 W/kg vidutiniškai 10 g kūno audinio.
- Didžiausia šio modelio telefono SAR vertė, išmatuota naudojant prie ausies, yra 0.662 W/kg (10 g) o nešiojant prie kūno 0.567 W/Kg (10 g).

Saugaus ir veiksmingo naudojimo gairės

- Šis prietaisas atitinka radijo bangų poveikio nuostatas naudojant jį įprastoje padėtyje prie ausies arba padėjus mažiausiai 1,5 cm nuo kūno. Jei naudojamas futliaras, dirželis arba laikiklis, juose neturėtų būti metalinių dalių, be to, juos reikėtų laikyti mažiausiai 1,5 cm nuo kūno. Kad būtų galima perduoti duomenis arba siųsti žinutes, prietaisas turi būti tinkamai prijungtas prie tinklo. Kai kuriais atvejais duomenų rinkmenų arba žinučių siuntimas gali būti sulaukytas, kol tinklas bus prieinamas. Įsitikinkite, kad laikotės atskyrimo nuo kūno atstumo, kol siuntimas bus baigtas.

Produkto priežiūra ir remontas



ĮSPĖJIMAS

Naudokite tik patvirtintus naudoti su šiuo telefono modeliu akumulatorius, kroviklius ir priedus. Naudojant kitų tipų dalis šiam telefonui taikomas patvirtinimas arba garantija gali netekti galios, be to, tai gali būti pavojinga.

- Telefono negalima ardyti. Jei jį reikia taisyti, atiduokite jį kompetentingą techninės priežiūros tarnybą.
- Taisydamą pagal garantiją LG savo nuožiūra dalis arba plokštes gali pakeisti naujomis arba pataisytomis, jei jos veikia lygiai taip pat, kaip keičiamos dalys.
- Nedėkite prie elektros prietaisų, tokių kaip televizorius, radijas arba kompiuteris.
- Telefoną reikėtų laikyti toliau nuo šilumos šaltinių, pavyzdžiui, radiatorių arba viryklių.
- Nemėtykite.
- Saugokite prietaisą nuo vibracijos ir kad nesutrenktumėte.
- Išjunkite mobilųjį telefoną vietose, kur to reikalauja specialios taisyklės. Pavyzdžiui, nesinaudokite telefonu ligoninėse, nes galite paveikti jautrią medicinos įrangą.
- Nesinaudokite telefonu šlapiomis rankomis, kai jis kraunamas. Tai gali sukelti elektros iškvopą arba pažeisti jūsų telefoną.
- Kraudami telefoną nelaikykite jo arti degių medžiagų, nes jis gali įkaisti ir sukelti gaisrą.

- Telefoną valykite sauso audeklo gabalėliu (draudžiama naudoti tirpiklius, tokius kaip benzenas, skiediklis ar alkoholis).
- Draudžiama krauti telefoną, kai jis padėtas ant minkštų baldų.
- Telefonas turi būti kraunamas gerai vėdinamoje vietoje.
- Saugokite prietaisą nuo nuolatinių dūmų ar dulkių.
- Nelaikykite telefono prie banko kortelių ar kelionės biliety, nes jis gali pakenkti informacijai, esančiai magnetinėje juostelėje.
- Nebadykite ekrano aštriais daiktais, nes taip galite sugadinti telefoną.
- Saugokite telefoną nuo skysčių ir drėgmės.
- Priedus, tokius kaip ausinės, naudokite atsargiai. Draudžiama be reikalo liesti anteną.
- Nenaudokite, nelieskite arba nebandykite pašalinti ar pataisyti sudaužyto, suskilusio ar įtrūkusio stiklo. Dėl piktnaudžiavimo ar netinkamo naudojimo sugadintam ekrano stiklui garantija netaikoma.
- Jūsų telefonas yra elektroninis prietaisas, kuris įprastai veikdamas skleidžia šilumą. Kai kalbate telefonu ypač ilgai, jei nėra tinkamos ventiliacijos, telefonui liečiantis tiesiogiai su oda galite pajusti diskomfortą ir nestipriai nusideginti. Todėl su telefonu, juo kalbėdami ar pakalbėję, elkitės atsargiai.
- Jei jūsų telefonas sušlapo, nedelsdami atjunkite jį ir išdžiovinkite. Nemėginkite pagreitinoti džiuvimo proceso ir nenaudokite tam papildomo karščio šaltinio, pavyzdžiui, orkaitės, mikrobangų krosnelės ar plaukų džiovintuvo.
- Dėl skysčio telefono viduje pasikeis vidinės gaminio etiketės spalva. Skysčio sugadintam prietaisui garantija netaikoma.

Efektyvus telefono veikimas

Elektroniniai prietaisai

Visi mobilieji telefonai gali priimti trikdžius, neigiamai veikiančius jų darbą.

- Nepaprastę leidimo, nenaudokite savo mobiliojo telefono prie medicinos įrengimų. Nedėkite mobiliojo telefono prie širdies stimulatoriaus (pvz., į vidinę švarko kišenę).

Saugaus ir veiksmingo naudojimo gairės

- Mobiliojo ryšio telefonai gali trikdyti kai kurių klausos aparatų darbą.
- Televizoriuje, radijo aparate, kompiuteryje ir t. t. gali atsirasti nežymių trukdžių.
- Naudokite savo telefoną esant temperatūrai tarp 0°C ir 40°C, jeigu įmanoma. Jeigu telefonas bus neapsaugotas nuo ypač žemos ar aukštos temperatūros, jis gali sugesti, blogai veikti ir net sprogti.

Saugumas vairuojant

Pasitikrinkite, kokie taikomi vietos įstatymai ir nuostatos dėl vairavimo naudojantis mobiliuoju telefonu.

- Vairuodami nenaudokite rankoje laikomo telefono.
- Visą dėmesį skirkite vairavimui.
- Prieš skambindami arba atsiliepdami į skambutį, jei to reikalauja važiavimo sąlygos, sustokite.
- Radijo bangų energija gali veikti kai kurias jūsų automobilio elektronines sistemas, pavyzdžiui, automobilio garso ir saugos įrangą.
- Jei jūsų automobilyje sumontuotos saugos oro pagalvės, nedėkite ant jų tvirtinamos arba nešiojamosios belaidės įrangos. Dėl to gali neveikti saugos oro pagalvės arba, veikdamos netinkamai, sunkiai sužeisti.
- Jei vaikštinėdami klausotės muzikos, patikrinkite, ar garsas yra tinkamas, kad suvoktumėte aplinką. Tai itin svarbu, kai esate šalia kelių.

Išvenkite žalingo poveikio klausai



Kad nepažeistumėte klausos, nerekomenduojama ilgą laiką klausytis garsios muzikos.

Galite pažeisti klausą, jei ilgą laiką per garsiai klausotės muzikos. Todėl rekomenduojama neįjungti ir neišjungti telefono arti ausų. Be to, rekomenduojama, kad muzika ir skambučių melodijos būtų nustatytos tinkamu garsu.

- Jei naudodami ausines negirdite, ką kalba greta esantys žmonės, arba jei greta sėdintys žmonės girdi tai, ko jūs klausotės, sumažinkite garsą.

PASTABA: Dėl per didelio ausinių garso spaudimo galima prarasti klausą.

Stiklinės dalys

Kai kurios jūsų telefono dalys yra pagamintos iš stiklo. Stiklas gali sudūžti, jei jūsų telefonas bus numestas ant kieto paviršiaus arba stipriai sutrenktas. Jei stiklas sudužo, nelieskite jo ir nebandykite pašalinti. Nesinaudokite telefonu, kol stiklas nebus pakeistas įgaliotojoje techninės priežiūros tarnyboje.

Sprogdinimo zona

Nenaudokite mobiliojo telefono ten, kur vykdomi sprogdinimai. Laikykitės apribojimų, nuostatų ar taisyklių.

Aplinkos, kuriose yra sprogdimo pavojus

- Nenaudokite telefono degalų pildymo vietose.
- Nenaudokite jo būdami arti degalų arba chemikalų.
- Netransportuokite ir nelaikykite degių dujų, skysčių arba sprogstamųjų medžiagų automobilio salone, kur yra jūsų mobilusis telefonas arba jo priedai.

Saugaus ir veiksmingo naudojimo gairės

Lėktuve

Belaidžiai įrenginiai gali sukelti lėktuvo įrangos trikdžius.

- Prieš lipdami į lėktuvą, išjunkite savo mobiliųjų telefoną.
- Be įgulos leidimo nenaudokite jo lėktuvui nepakilus.

Vaikai

Laikykite telefoną mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje. Telefone yra smulkių detalių, kuriomis galima užspringti.

Skambutis pagalbos tarnybai

Pagalbos tarnybos telefonai gali būti prieinami ne visuose mobiliuosiuose tinkluose. Todėl norėdami išskviesti pagalbą niekada nepasikliaukite vien savo telefonu. Pasikonsultuokite su savo ryšio operatoriumi.

Su akumulatoriumi susijusi informacija ir priežiūra

- Prieš įkraunant akumuliatorių visiškai jo iškrauti nereikia. Priešingai nei kitose akumuliatorių sistemose, atmintis neturi reikšmės akumuliatoriaus veikimui.
- Naudokite tik LG akumuliatorius ir kroviklius. LG krovikliai sukurti taip, kad pailgintų akumuliatoriaus naudojimo laiką.
- Akumuliatorių neardykite ir nesukelkite trumpojo jungimo.
- Akumuliatorių keiskite, kai jis neveikia tinkamai. Akumuliatorius gali būti įkraunamas šimtus kartų, kol jį reikės pakeisti.
- Įkraukite akumuliatorių, jei telefono nenaudojote ilgą laiką, kad pailgintumėte jo tinkamumo naudoti laiką.
- Saugokite akumuliatoriaus kroviklį nuo tiesioginių saulės spindulių ir nenaudokite labai drėgnose vietose, pavyzdžiui, vonioje.

- Panaudotą akumuliatorių utilizuokite laikydamiesi gamintojo nurodymų. Jei įmanoma, atiduokite pakartotinai perdirbti. Draudžiama išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.
- Jei reikia pakeisti akumuliatorių, kreipkitės į artimiausią „LG Electronics“ priežiūros skyrių ar įgaliootąjį prekybos atstovą.
- Visada išjunkite kroviklį iš sieninio tinklo lizdo, jei telefonas yra visiškai įkrautas; taip nenaudosite kroviklio energijos be reikalo.
- Tikrasis akumuliatoriaus eksploatavimo laikas priklauso nuo tinklo konfigūracijos, gaminio parametų, naudojimo pobūdžio, akumuliatoriaus ir aplinkos sąlygų.
- Įsitikinkite, kad jokie aštrūs daiktai, pavyzdžiui, gyvūnų dantys arba nagai, nepažeis akumuliatoriaus. Tai gali sukelti gaisrą.
- Savo pačių saugumui, neišimkite akumuliatoriaus, kuris integruotas į gaminį.
- Nepalikite telefono ten, kur karšta arba šalta, nes tai gali pakenkti jo funkcionalumui.
- Patys nekeiskite akumuliatoriaus. Akumuliatorius gali būti pažeistas, o tai gali sukelti perkaitimą ir sužeidimus. Akumuliatorių turi pakeisti įgaliotas paslaugų tiekėjas. Akumuliatorius turi būti perdirbtas arba išmestas atskirai nuo namų ūkio atliekų.

KAIP ATNAUJINTI IŠMANŲJĮ TELEFONĄ

Prieiga prie naujausių techninės įrangos leidimų, naujų programinės įrangos funkcijų ir patobulinimų.

- **Atnaujinkite savo išmanųjį telefoną nesinaudodami PC.** Pasirinkite **Atnaujinimų centras > Programinės įrangos atnaujinimas.**
- Atnaujinkite savo išmanųjį telefoną prijungdami jį prie savo kompiuterio. Daugiau informacijos apie naudojimąsi šia funkcija rasite tinklalapyje <http://www.lg.com/common/index.jsp>, kur galite pasirinkti šalį ir kalbą.

ATITIKTIES DEKLARACIJA

Šiuo dokumentu, „LG Electronics“ pareiškia, kad šis **LG-P710** gaminys atitinka pagrindinius direktyvos **1999/5/EC** reikalavimus ir kitas taikomas nuostatas.

Atitikties deklaracijos kopiją galima rasti adresu

<http://www.lg.com/global/declaration>

Saugaus ir veiksmingo naudojimo gairės

Pastaba: atvirojo kodo programinė įranga

Norėdami gauti atitinkamą šaltinio kodą pagal GPL, LGPL, MPL ir kitas atvirojo kodo licencijas, apsilankykite adresu <http://opensource.lge.com/>

Visas minėtas licencijos sąlygas, atsakomybės apribojimus ir pastabas galima atsisiųsti su šaltinio kodu.

Jei reikia informacijos apie šio gaminio atitiktį, kreipkitės į biurą :

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Pasenusio įrenginio utilizavimas

- 1 Jokie elektros ir elektroniniai produktai negali būti išmetami kartu su buitinėmis atliekomis, todėl juos reikia atiduoti surinkimo paslaugas teikiančiai įmonei, kurią paskiria vyriausybė arba vietos valdžia.
- 2 Tinkamas pasenusio prietaiso utilizavimas padės išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.
- 3 Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie pasenusio prietaiso utilizavimą, kreipkitės į miesto komunalinių paslaugų įmonę, atliekų šalinimo įmonę arba parduotuvę, kurioje pirkote produktą.



Senų akumuliatorių utilizavimas

- 1 Šis simbolis gali būti derinamas su gyvsidabrio (Hg), kadmio (Cd) arba švino (Pb) cheminiais simboliais, jei akumuliatoriuje yra daugiau nei 0,0005 % gyvsidabrio, 0,002 % kadmio arba 0,004 % švino.
- 2 Jokių akumuliatorių negalima utilizuoti kartu su buitinėmis atliekomis, todėl juos reikia atiduoti surinkimo paslaugas teikiančiai įmonei, kurią paskiria vyriausybė arba vietos valdžia.
- 3 Tinkamas pasenusio akumuliatoriaus utilizavimas padės išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.
- 4 Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie pasenusio akumuliatoriaus utilizavimą, kreipkitės į miesto komunalinių paslaugų įmonę, atliekų šalinimo įmonę arba parduotuvę, kurioje pirkote produktą.

Svarbus pranešimas


Perskaitykite prieš pradėdami naudotis savo telefonu!

Prieš nešdami telefoną taisyti ar skambindami aptarnavimo tarnybai patikrinkite, ar jūsų telefono problemos neaprašytos šiame skyriuje.

1. Telefono atmintis

Kai jūsų telefone lieka mažiau nei 10 % laisvos atminties, telefonas nebegali priimti naujų žinučių. Reikėtų patikrinti telefono atmintį ir pašalinti dalį informacijos, pavyzdžiui, programas ar žinutes, kad būtų daugiau laisvos atminties.

Kaip pašalinti programas

- 1 Kategorijoje JRENGINYS palieskite skirtuką  > **Programos** > **Nustatymai** > **Programos**.
- 2 Pasirodžius visų programų sąrašui, jį galite paslinkti ir pasirinkti programą, kurią norite pašalinti.
- 3 Palieskite **Pašalinti**.


2. Akumulatoriaus naudojimo laiko optimizavimas

Pailginkite akumulatoriaus naudojimo laiką išjungę funkcijas, kurių nuolatinis veikimas foniniu režimu jums nereikalingas. Galite stebėti, kaip programos ir sistemos ištekliai vartoja akumulatoriaus energiją.

Pailginkite akumulatoriaus naudojimo laiką:


- Išjunkite radijo ryšį, kai juo nesinaudojate. Jei nesinaudojate „Wi-Fi“, „Bluetooth“ ar GPS, išjunkite juos.
- Sumažinkite ekrano ryškumą ir nustatykite trumpesnį ekrano išjungimo laiką.
- Išjunkite automatinį „Gmail“, Kalendoriaus, Adresatų ir kitų programų sinchronizavimą.
- Kai kurios jūsų atsisiųstos programos gali sumažinti akumulatoriaus galią.

Kaip patikrinti akumuliatoriaus galios lygį

- Palieskite skirtuką  > **Programos** > **Nustatymai** > **Apie telefoną** SISTEMOJE > **Akumuliatorius**.

Akumuliatoriaus būseną (įkraunama arba neįkraunama) ir lygį (procentinė visiškai įkrauto akumuliatoriaus išraiška) rodoma ekrano viršuje.

Kaip stebėti ir valdyti akumuliatoriaus energijos vartojimą

- Palieskite skirtuką  > **Programos** > **Nustatymai** > **Apie telefoną** SISTEMOJE > **Bendrieji skirtukas** > **Akumuliatorius** > **Akumuliatoriaus naudojimas**.

Ekrane rodomas akumuliatoriaus naudojimo laikas. Jis parodo, kiek laiko praėjo nuo tada, kai telefonas paskutinį kartą buvo prijungtas prie maitinimo šaltinio, o jei telefonas prijungtas prie maitinimo šaltinio – kiek laiko praėjo nuo tada, kai telefonas paskutinį kartą naudojo akumuliatoriaus energiją. Ekrane rodomos programos ar paslaugos, vartojančios akumuliatoriaus energiją, išdėstytos pagal suvartojamos energijos kiekį – pirmiausiai pateikiamos daugiausiai energijos vartojančios programos.

3. Aplankų naudojimas

Galite apjungti keleto programų piktogramas viename aplanke. Uždėkite vieną programos piktogramą ant kitos piktogramos Pradiniam ekrane ir bus sujungtos dvi piktogramos.

4. Prieš diegiant atvirojo kodo programą ir OS



ĮSPĖJIMAS

Jei telefone įdiegiate ir naudojate kitokią nei gamintojo pateiktą operacinę sistemą, jūsų telefone gali atsirasti gedimų. Be to, jūsų telefonui nebegalios garantija.

Svarbus pranešimas



ĮSPĖJIMAS

Norėdami apsaugoti telefoną ir asmeninius duomenis, siųskitės programas tikrai iš patikimų šaltinių, pavyzdžiui, „Play Store™“. Jei programos telefone netaisyklingai įdiegtos, jos gali veikti netinkamai arba gali atsirasti rimtų klaidų. Turėsite pašalinti tokias programas bei visus jų duomenis ir nustatymus.

5. Visiško atkūrimo (gamyklinių nuostatų atkūrimo) naudojimas

Jei reikia atkurti originalią jūsų telefono būseną, naudokite visišką atkūrimą, kad iš naujo paleistumėte telefoną.

- 1 Kai telefonas yra išjungtas, paspauskite ir palaikykite **Garsumo tildymo mygtuką + „QuickMemo“ funkcijos mygtuką + Maitinimo mygtuką**.
- 2 Kai ekrane pasirodys LG logotipas, atleiskite **Maitinimo mygtuką**.
- 3 Kai išnyks LG logotipas, atleiskite **Garsumo tildymo mygtuką + „QuickMemo“ funkcijos mygtuką**. Po kai kurio laiko bus rodomas „Android“ robotas ir prasidės atkūrimo procesas.

Bent minutei palikite telefoną, kol atliekamas visiškas atkūrimas. Tuomet galėsite vėl įjungti telefoną.



ĮSPĖJIMAS

Jei atliksite visišką atkūrimą, visos naudotojo programos, naudotojo duomenys ir DRM licencijos bus pašalinti. Prieš visišką atkūrimą nepamirškite padaryti atsargines svarbių duomenų kopijas.


Gamyklinių duomenų atkūrimas – ištrinami visi telefone esantys duomenys, išskyrus toliau nurodytus atvejus. Įrenginio gedimo ir klaidos atveju, informaciją apie įrenginio būklę klaidos pradžioje įrenginys gali įrašyti klaidos žurnale. Klaidos žurnale įrašyta informacija gali apimti programų pavadinimų, naudojimo, telefono vietos ir numerio

duomenis, GPS būklę, atminties naudojimą ir kitą neasmeninę įrenginio būklės informaciją. Informacija yra saugoma telefone, ją gali pasiekti tik LG, jei telefonas LG yra grąžinamas remontui ir paslaugų suteikimui. Klaidos žurnalo informaciją naudoja tik LG nustatymo, remonto ir LG gaminių bei paslaugų gerinimo tikslais.

6. Programų atidarymas ir perjungimas

Su „Android“ lengva vykdyti iš karto kelias užduotis, nes vienu metu gali veikti daugiau nei viena programa. Prieš jungiant kitą programą nebūtina išjungti jau veikiančios. Kelių atidarytų programų naudojimas ir perjungimas iš vienos į kitą. „Android“ valdo visas programas – jos išjungiamos ir įjungiamos tada, kai reikia, kad foniniu režimu veikiančios programos be reikalo nenaudotų išteklių.

Kaip išjungti programą

- 1 Palieskite skirtuką  > **Programos** > **Nustatymai** > **Programos** iš ĮRENGINIO > **VEIKIA**.
- 2 Slinkite ir palieskite norimą programą, tuomet palieskite **Sustabdyti**, kad ją sustabdytumėte.

7. Laikykite telefoną vertikaliai

Laikykite mobiliąjį telefoną vertikaliai taip, kaip laikytumėte įprastą telefoną. LG-P710 įrengta vidinė antena. Būkite atsargūs – nesubraižykite ir nesugadinkite telefono nugarėlės, nes dėl to pablogės jo veikimas.

Skambindami / priimdami skambučius arba siųsdami / gaudami duomenis stenkitės nelaikyti telefono už apatinės dalies, nes joje yra antena. Tai gali paveikti skambučio kokybę.

8. Jei ekranas sustingsta

Jei ekranas sustingsta arba telefonas nereaguoja, kai bandote jį valdyti:

Išimkite akumuliatorių, vėl jį įdėkite ir įjunkite telefoną.


ARBA

Nuspauskite ir 10 sek. laikykite **Maitinimo / užrakinimo mygtuką**, kad išjungtumėte savo telefoną.

Jeigu jis vis tiek neveikia, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.

Pažinkite savo telefoną

Įrenginio komponentai

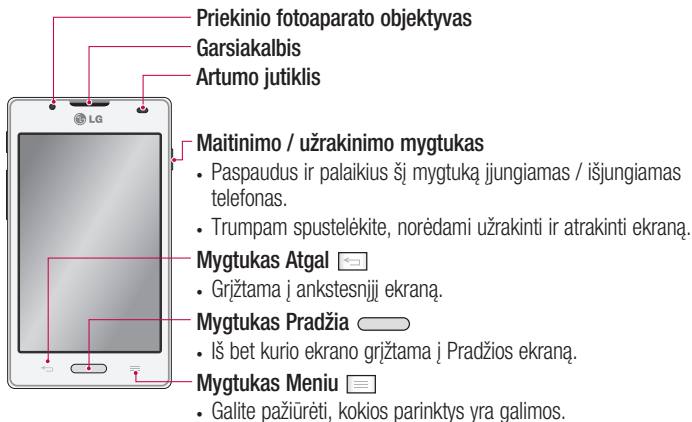

PASTABA: Artumo jutiklis


Įeinančių ir išeinančių skambučių metu šis artumo jutiklis automatiškai išjungia fono apšvietimą ir užrakina liečiamąjį ekraną, aptikdamas telefoną esant prie ausies. Taip prailginamas akumuliatoriaus naudojimo laikas ir apsaugoma nuo liečiamojo ekrano atsitiktinio aktyvinimo skambučių metu.



ĮSPĖJIMAS

Uždėję ant telefono sunkų daiktą ar ant jo atsisėdę galite sugadinti LCD ir liečiamojo ekrano funkcijas. LCD artumo jutiklio neuždenkite apsaugine plėvele. Dėl to jutiklio veikimas gali sutrikti.

Pažinkite savo telefoną



Maitinimo / užrakinimo mygtukas

Sparčiuoju mygtuku akimirksniu pasieksite iš anksto nustatytą programą („QuickMemo“ pagal numatytuosius nustatymus).

Garsumo mygtukas

- **Pradžios ekrane:** reguliuojamas skambučio garsumas.
- **Pokalbio metu:** reguliuojamas garsiakalbio garsumas.
- **Leidžiant garso įrašą:** nuolat reguliuojamas garsumas.

Ausinių lizdas

Įkroviklio / USB prievadas

Mikrofonas



PASTABA: šio modelio NFC antena yra galiniame dangtelyje.

Fotoaparato objektyvas

SIM kortelės lizdas


Akumulatoriaus dangtelis

LED blykstė

Akumuliatorius

„microSD“ atminties kortelės lizdas

Garsiakalbis

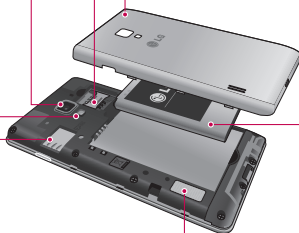


SIM kortelės ir akumulatoriaus įdėjimas

Prieš pradėdami naršyti naujajame telefone turite jį paruošti darbui. Norėdami įdėti SIM kortelę ir akumuliatorių:


- 1 Nuimdami akumulatoriaus dangtelį, viena ranka tvirtai laikykite telefoną. Kitos rankos nykščio nagą pakelkite akumulatoriaus dangtelį, kaip parodyta paveiksle.

PASTABA: nykščio nagą įkiškite į USB prievado skylę ir pakelkite akumulatoriaus dangtelį.

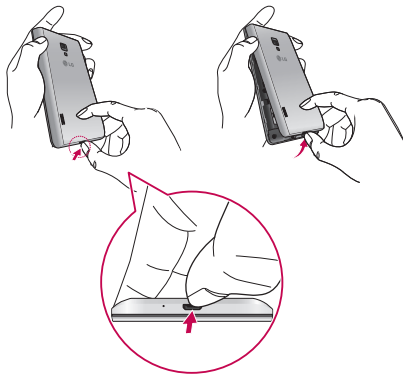

Pažinkite savo telefoną


- 2** Įstumkite SIM kortelės į jų atitinkamus lizdus. Įsitinkinkite, kad SIM auksiniai kortelės kontaktai būtų nukreipti žemyn.

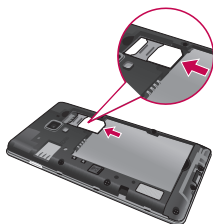

- 3** Įdėkite akumuliatorių, suderinę akumuliatoriaus ir telefono kontaktus (1), ir spauskite žemyn, kol jis užsifiksuos savo vietoje (2).




- 4** Sulygiuokite akumuliatoriaus dangtelį virš akumuliatoriaus skyriaus ir kiekvieną iš 6 taškų spauskite žemyn, kaip parodyta paveikslė, kol užsifiksuos savo vietoje.

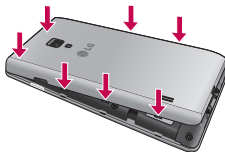

Telefono krovimas

Kroviklio jungtis yra telefono apačioje. Prijunkite kroviklį prie telefono ir maitinimo lizdo.

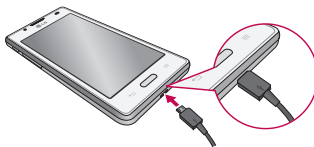

PASTABA: norint pailginti akumuliatoriaus veikimo laiką, iš pradžių akumuliatorius turi būti visiškai įkrautas.

PASTABA: neatidarinėkite dangtelio, kai jūsų telefonas kraunamas.



ĮSPĖJIMAS

Naudokitės tik LG patvirtintais krovikliais, akumuliatoriais ir kabeliais. Naudojant nepatvirtintus kroviklius ar kabelius, akumuliatorius gali būti įkraunamas per lėtai arba gali būti rodomas išskylantis pranešimas apie lėtą įkrovą. Naudojant nepatvirtintus kroviklius ar kabelius, akumuliatorius gali sprogti arba sugadinti įrenginį ir šiuo atveju garantija negalios.


Pažinkite savo telefoną

Atminties kortelės naudojimas

Norėdami įdėti atminties kortelę:

Įdėkite atminties kortelę į lizdą. Žiūrėkite, kad kortelės kontaktai būtų nukreipti žemyn.

Norėdami saugiai išimti atminties kortelę:

Spustelėkite skirtuką  > Programos > Nustatymai > Atmintinė ĮRENGINYJE > Atjungti SD kortelę.



PASTABA: LG-P710 palaiko atminties korteles iki 32 GB.




ĮSPĖJIMAS

Neįdėkite ir neišimkite atminties kortelės tada, kai telefonas įjungtas. Taip galite sugadinti atminties kortelę, telefoną ir pažeisti atminties kortelėje saugomus duomenis.

Norėdami formatuoti atminties kortelę:

Atminties kortelė jau gali būti formatuota. Jeigu ne, prieš naudodami turite ją formatuoti.

PASTABA: visos atminties kortelėje esančios rinkmenos ištrinamos jų formatuojant.

- 1 Pradiniame ekrane palieskite skirtuką  > **Programos**, kad atidarytumėte meniu.
- 2 Slinkite ir palieskite **Nustatymai** > **Atmintinė**.
- 3 Palieskite **Atjungti SD kortelę**.
- 4 Palieskite **Ištrinti SD kortelę** > **Ištrinti SD kortelę** > **Ištrinti viską**, tuomet patvirtinkite savo pasirinkimą.
- 5 Jeigu esate nustatę užrakto derinį, įveskite užrakto derinį ir pasirinkite **Ištrinti viską**.

PASTABA: jei atminties kortelėje yra rinkmenų, po formatavimo aplankų struktūra gali būti pakeista, nes visos rinkmenos bus ištrintos.

Ekranų užrakinimas ir atrakinimas


Jei trumpam nenaudosite telefono, ekranas automatiškai išsijungs arba užsiras. Tai apsaugo nuo atsitiktinių prisilietimų ir taupo akumuliatoriaus energiją.

Kai nesinaudojate LG-P710, spustelėkite **Maitinimo / užrakinimo mygtuką**, kad užrakintumėte telefoną.

Apsaugokite užrakto ekraną

Ekraną galite užrakinti taip, kad tik jūs galėtumėte jį atrakinti ir naudotis telefonu.

Atrakinimo šablono, PIN kodo arba slaptažodžio nustatymas pirmą kartą:

- 1 Palieskite skirtuką  > **Programos** > **Nustatymai** > **Užrakto ekranas** > **Pasirinkti ekraną užrakta**.
- 2 Pasirinkite iš **Nėra**, **Braukimas**, **Veido atpažinimas**, **Atrakinimo šablonas**, **PIN kodas**, arba **Slaptažodis**.

Pažinkite savo telefoną

3 Įveskite pageidaujamą informaciją.

PASTABA: atsargumo priemonės, kurių reikia imtis naudojantis atrakinimo šablono užraktu.

Labai svarbu, kad atsimintumėte savo nustatytą ekrano atrakinimo derinį. Jei 5 kartus panaudosite derinį neteisingai, nebegalėsite naudotis savo telefonu. Įvesti atrakinimo derinį, PIN arba slaptažodį galite 5 kartus. Jei išnaudojote visus 5 bandymus, galite mėginti dar kartą po 30 sek.

Jei negalite prisiminti ekrano atrakinimo derinio

< Jei pamiršote savo derinį >

Jei esate prisijungę prie savo „Google“ paskyros telefone, tačiau jums nepavyko įvesti teisingo derinio 5 kartus, bakstelėkite mygtuką **Pamiršote derinį?** ekrano apačioje. Jūsų paprašys prisijungti prie savo „Google“ paskyros arba įvesti jūsų sukurtą atsarginį PIN.

Jei nepavyko prisijungti prie „Google“ paskyros telefone arba pamiršote savo atsarginį PIN, turite atlikti visišką atkūrimą.

< Jei pamiršote savo PIN arba slaptažodį >

Jei pamiršote savo PIN arba slaptažodį, turėsite atlikti visišką atkūrimą.

Įspėjimas: Po visiško atkūrimo visos naudotojo programos ir naudotojo duomenys bus pašalinti.

Jūsų Pradžios ekranas

Patarimai naudojant liečiamąjį ekraną

Keli patarimai kaip naršyti telefone.

Palietimai – norėdami pasirinkti meniu / parinktį arba atidaryti programą, ją palieskite.

Palieskite ir palaikykite – norėdami atidaryti parinkčių meniu arba sugriebti norimą perkelti objektą, jį palieskite ir palaikykite.

Vilkite – norėdami slinkti sąrašą arba tiesiog lėtai slinkti, vilkite per visą liečiamąjį ekraną.

Braukimas arba slinkimas – norėdami braukti arba slinkti, greitai pajudinkite pirštą skersai ekrano paviršiaus, nesustodami po to, kai pirmą kartą palietėte paviršių (taip neimsite vilkti elemento). Pvz., galite slinkti ekraną aukštyn arba žemyn, judėdami sąrašą, arba naršyti skirtinguose Pradžios ekranuose, slinkdami iš kairės į dešinę (ir atvirkščiai).

Dvigubas bakstelėjimas – dukart bakstelėkite, kad pakeistumėte interneto puslapio arba žemėlapių mastelį. Pvz., greitai dukart bakstelėkite interneto puslapio skyrių, kad šis skyrius būtų rodomas per visą ekrano plotį. Taip pat galite dukart bakstelėti, kad sumažintumėte ar padidintumėte mastelį, kai naudojate Žemėlapius.

Gnybimas masteliui keisti – savo rodomuoju pirštu ir nykščiu darykite gnybimo ar plėtimo judesius, kad padidintumėte ir sumažintumėte mastelį, kai naudojate Naršyklę, Žemėlapius arba naršote paveikslėlius.

Ekrano pasukimas – daugelyje programų ir meniu, ekrano padėtis priderinama prie fizinės įrenginio padėties.

PASTABA:

- Jei norite pasirinkti elementą, palieskite piktogramos centrą.
- Nespauskite per stipriai; jutiklinis ekranas yra pakankamai jautrus, kad reaguotų į švelnų, tvirtą palietimą.
- Piršto galiuku palieskite norimą parinktį. Stenkitės nepaliesti kitų klavišų.

Jūsų Pradžios ekranas


Pradžios ekranas


Norėdami pamatyti skydelius, tiesiog paslinkite pirštą į kairę ar į dešinę. Visus skydelius galite papildyti atsisiųstomis programomis, valdikliais ir darbalaukio fonais.


PASTABA: kai kurie ekrano vaizdai gali skirtis; tai priklauso nuo telefono teikėjo.

Pradinio ekrano apačioje galite matyti sparčiuosius mygtukus. Su sparčiaisiais mygtukais galima lengvai, vienu prisilietimu sužadinti dažniausiai naudojamas funkcijas.

 Norėdami įjungti jutiklinio ekrano rinkimo klaviatūrą ir skambinti, palieskite piktogramą **Telefonas**.

 Norėdami atverti savo kontaktus, palieskite piktogramą **Kontaktai**.

 Norėdami prisijungti prie žinučių sistemos meniu, palieskite piktogramą **Žinučių sistema**. Čia galite sukurti naują žinutę.

 Palieskite piktogramą **Programos**, kuri yra ekrano apačioje. Tuomet galite peržiūrėti visas jūsų įdiegtas programas. Norėdami atidaryti bet kurią programą, tiesiog palieskite piktogramą programų sąrašė.

Pradinio ekrano pritaikymas

Galite prisitaikyti Pradinį ekraną pridėdami Programas, Atsisiuntimus, Valdikius arba Darbalaukio fonus. Patogesniai telefono naudojimui prie Pradinio ekrano pridėkite mėgstamiausius valdiklius.

Kaip įkelti elementų į Pradžios ekraną

- 1 Palieskite ir laikykite tuščią Pradžios ekrano dalį.
- 2 Režimo pridėjimo meniu pasirinkite norimus pridėti elementus. Tada Pradiniame ekrane pamatysite įkeltus elementus.
- 3 Elementą vilkite į pageidaujamą vietą ir atleiskite pirštą.

Kaip pašalinti elementą iš Pradžios ekrano

- **Pradinis ekranas** > palieskite ir laikykite prilietę piktogramą, kurią norite pašalinti > vilkite ją į 

PATARIMAS! Jei norite į Pradinis ekraną įkelti programos piktogramą, Programų meniu palieskite ir laikykite prilietę norimą įkelti programą.

Kaip grįžti prie neseniai naudotų programų

- 1 Palieskite ir laikykite mygtuką **Pradžia**. Ekrane bus parodytas išskylantysis langas su neseniai naudotų programų piktogramomis.
- 2 Palieskite piktogramą, kad atvertumėte programą. Jei norite grįžti į dabartinę programą, palieskite mygtuką **Atgal**.

Pranešimų juosta

Pranešimų juosta slenka jūsų ekrano viršumi.

Pirštu palieskite ir braukite pranešimų juosta žemyn.




Toliau pateikiama lentelė ir joje paaiškintos piktogramų, kurias galite matyti būsenos juostoje, reikšmės.

Pranešimų skydelyje rodomi visi jūsų pranešimai su viršuje pateiktais Sparčiaisiais nustatymais.

Jūsų Pradžios ekranas

Spartieji nustatymai

Braukite Sparčiųjų nustatymų juostą į kairę arba į dešinę, kad matytumėte daugiau mygtukų.

Palieskite , kad galėtumėte tvarkyti Sparčiuosius nustatymus. Čia galite pridėti, pašalinti ir tvarkyti Garso profilius, Įjungtus duomenis, „Bluetooth“, GPS, „Wi-Fi“, Paskyras ir sinchronizavimą, Automatinį ekrano pasukimą, lėktuvo režimą, Portatyviąją „Wi-Fi“ saitvietę arba Energijos tausojimą.

Būsenos juostos peržiūra












Būsenos juostoje skirtingomis piktogramomis rodoma telefono informacija, pvz., signalo stiprumas, naujos žinutės, akumuliatoriaus naudojimo laikas, aktyvūs „Bluetooth“ ir duomenų ryšiai.



Piktograma	Aprašymas
	Nėra SIM kortelės
	Nėra signalo
	Skrydžio režimas
	Prisijungta prie „Wi-Fi“ tinklo
	Laidinės ausinės
	Vyksta skambutis

Piktograma	Aprašymas
	Vibravimo režimas
	Akumuliatorius visiškai įkrautas
	Akumuliatorius kraunamas
	Atsisiunčiami duomenys
	Įkeliami duomenys
	Gaunamas GPS signalas

Piktograma	Aprašymas
	Skambutis atidėtas
	Garsiakalbis
	Praleistas skambutis
	Ijungtas „Bluetooth“
	Sistemos įspėjimas
	Žadintuvas nustatytas
	Naujas balso pašto pranešimas
	Skambutis užtildytas
	Ijungta bevielė atmintinė
	Ijungtas energijos tausojimas
	Nauja žinutė
	Nauja „Hangouts“ žinutė

Piktograma	Aprašymas
	Gaunami vietos duomenys iš GPS
	Duomenys sinchronizuojami
	Naujas „Gmail“ laiškas
	Leidžiama daina
	Telefonas prie PC prijungtas USB kabeliu arba yra įjungtas prisijungimas prie interneto per USB
	Nešiojamasis „Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos taškas aktyvus
	Yra įjungtas prisijungimas prie interneto per USB ir portatyvioji saityvietė
	VPN yra ĮJUNGTA
	NFC įjungta
	Tiesioginis / „Android Beam“ įjungtas
	Ijungtas tylusis režimas
	DLNA leidžiama muzika

Jūsų Pradžios ekranas

Piktograma	Aprašymas
------------	-----------

Piktograma	Aprašymas
------------	-----------



Turinio bendrinimas yra įjungtas

Ekrano klaviatūra

Ekrano klaviatūra galite įvesti tekstą. Ekrano klaviatūra rodoma ekrane automatiškai, kai reikia įvesti tekstą. Norėdami rankiniu būdu įjungti klaviatūrą, tiesiog palieskite žinutės lauką, į kurį norite įrašyti žinutę.

Pagalbinės klaviatūros naudojimas ir teksto įvedimas

 Bakstelėjus vieną kartą kita įvesta raidė bus didžioji. Jei norite, kad visos raidės būtų didžiosios, bakstelėkite du kartus.

  Bakstelėkite, kad perjungtumėte skaičių ir simbolių klaviatūrą.

 Palieskite ir palaikykite, kad peržiūrėtumėte nustatymų meniu.

 Bakstelėję įvesite tarpą.

 Bakstelėkite, kad sukurtumėte naują eilutę.

 Bakstelėję ištrinsite ankstesnįjį simbolį.

Kirčiuotų raidžių įvedimas

Pasirinkę prancūzų arba ispanų kalbą kaip teksto įvedimo kalbą, galėsite įvesti specialius prancūzų ar ispanų kalbos simbolius (pvz. „á“).

Pvz., norėdami įvesti „á“, palieskite ir laikykite mygtuką „a“ prilietę tol, kol mygtukas padidės ir bus parodyti specialūs įvairių kalbų simboliai. Tada pasirinkite pageidaujimą specialų simbolį.


„Google“ paskyros sąranka

Kai pirmą kartą įjungsite savo telefoną, jums bus suteikta galimybė aktyvinti tinklą, prisiregistruoti prie savo „Google“ paskyros ir pasirinkti, kaip norite naudotis tam tikromis „Google“ paslaugomis.

Norėdami nustatyti savo „Google“ paskyrą:

- Atsivėrusiame sąrankos ekrane prisiregistruokite prie „Google“ paskyros.

ARBA

- Palieskite  > **Programos** skirtuką > pasirinkite „Google“ programą, pvz., „Gmail“ > pasirinkite **Nauja**, kad sukurtumėte naują paskyrą.

Jei jau turite „Google“ paskyrą, palieskite **Esama**, įveskite savo el. pašto adresą ir slaptažodį, tada bakstelėkite **Prisijungti**.

Nustačius „Google“ paskyrą telefone, jūsų telefonas bus automatiškai sinchronizuojamas su „Google“ paskyra internete.

Jūsų kontaktai, „Gmail“ laiškai, kalendoriaus įvykiai ir kita tų programų informacija bei paslaugos žiniatinklyje sinchronizuojamos su jūsų telefone esančia informacija. (Tai priklauso nuo sinchronizavimo nustatymų.)

Prisijungę galite dirbti su „Gmail™“ ir pasinaudoti „Google“ paslaugomis savo telefone.

Prisijungimas prie tinklų ir įrenginių

„Wi-Fi“

Su „Wi-Fi“ galite naudotis sparčiuoju internetu belaidžio prieigos taško (PT) veikimo zonoje. Su „Wi-Fi“ belaidžiu internetu galite mėgautis be papildomų mokesčių.


Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklų

Norėdami naudoti „Wi-Fi“ savo telefone, turite prisijungti prie belaidžio prieigos taško arba saitvietės. Kai kurie prieigos taškai yra atviri ir jūs paprastai galite prie jų prisijungti. Kiti gali būti paslėpti ar naudoti saugumo funkcijas, todėl, kad galėtumėte prie jų prisijungti, turėsite tinkamai sukonfigūruoti savo telefoną.

Jei nesinaudojate „Wi-Fi“ tinklu, išjunkite jį – taip pailginsite akumulatoriaus naudojimo laiką.

PASTABA: jei esate už „Wi-Fi“ zonos ribų arba **IŠJUNGĖTE** „Wi-Fi“, jūsų mobiliojo ryšio paslaugų teikėjas gali taikyti papildomus mokesčius už mobilųjį duomenų perdavimą.

„Wi-Fi“ įjungimas ir prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklo

- 1 Palieskite  > **Programos** skirtuką > **Nustatymai** > „Wi-Fi“ BELAIDŽIUOSE TINKLUOSE
- 2 Norėdami įjungti „Wi-Fi“ ir pradėti galimų „Wi-Fi“ tinklų paiešką, nustatykite „Wi-Fi“ į būseną **IJUNGTĄ**.
- 3 Dar kartą bakstelėkite „Wi-Fi“ meniu, kad peržiūrėtumėte aktyvių ir aprėpties zonoje esančių „Wi-Fi“ tinklų sąrašą.
 - Apsaugoti tinklai pažymėti užrakinimo piktograma
- 4 Norėdami prisijungti prie tinklo, bakstelėkite jį.
 - Jei tinklas apsaugotas, jūs bus paprašyta įvesti slaptažodį ar nurodyti kitus duomenis. (Daugiau informacijos gausite iš savo tinklo administratoriaus)
- 5 Būsenos juostoje bus rodoma piktograma, vaizduojanti „Wi-Fi“ būseną.

„Bluetooth“

Galite siųsti duomenis per „Bluetooth“, leisdami atitinkamą programą, o ne iš „Bluetooth“ meniu, kaip įprastuose mobiliuosiuose telefonuose.


PASTABA: LG neatsako už „Bluetooth“ belaidžiu ryšiu išsiųstų ir gautų duomenų praradimą, perėmimą ir netinkamą naudojimą.

Visada įsitikinkite, kad dalijatės duomenimis ir juos gaunate iš įrenginių, kuriais galite pasitikėti ir kurie yra tinkamai apsaugoti. Jei tarp įrenginių yra kliūčių, patikimo veikimo atstumas gali sumažėti.

Kai kurie įrenginiai, ypač tokie, kurie nėra išbandyti ir patvirtinti „Bluetooth SIG“, gali būti nesuderinami su jūsų įrenginiu.

„Bluetooth“ įjungimas ir telefono susiejimas su „Bluetooth“ įrenginiu

Prieš prisijungdami prie kito įrenginio, savo įrenginį turite su juo susieti.

- 1 Palieskite  > **Programos skirtuką** > **Nustatymai** > „Bluetooth“ **nustatykite į JUNGTA BELAIDŽIUOSE TINKLUOSE.**
- 2 Dar kartą bakstelėkite „Bluetooth“ meniu. Įsitikinkite, kad tikslinis įrenginys yra nustatytas taip, kad jį būtų galima aptikti, tuomet ekrano apačioje palieskite **ieškoti įrenginių.**
- 3 Iš sąrašo pasirinkite įrenginį, su kuriuo norite susieti savo telefoną. Sėkmingai susiejus įrenginius, jūsų telefonas prisijungs prie kito įrenginio.

PASTABA: Kai kuriuose įrenginiuose, ypač ausinėse ar automobilinėje laisvų rankų įrangoje, gali būti nustatytas pastovus „Bluetooth“ PIN, pvz., 0000. Jei kitame įrenginyje yra PIN, jūsų paprašys jį įvesti.


Nuotraukų siuntimas naudojantis „Bluetooth“


- 1 Pasirinkite nuotrauką iš **Galerija** >  > „Bluetooth“.
- 2 Iš sąrašo pasirinkite įrenginį, į kurį norite siųsti duomenis.

Pasirinkę atitinkamą programą arba per **Atsisiuntimus** galite siųsti vieną arba kelis kontaktus, kalendoriaus įvykius arba medijos failus.

Prisijungimas prie tinklų ir įrenginių

Failų gavimas naudojantis „Bluetooth“

- 1 Palieskite  > **Programos** skirtuką > **Nustatymai** > „Bluetooth“.
- 2 Palieskite **Leisti aptikti telefoną**, kad jis būtų matomas kituose įrenginiuose.

PASTABA: norėdami pasirinkti laiką, kurį jūsų įrenginys bus matomas, palieskite  > **Aptinkamumo skirtasis laikas**.

- 3 Kai gausite failo persiuntimo žinutę, palieskite **Priimti**.


Dalijimasis jūsų telefono mobiliuoju duomenų ryšiu

Susiejimas per USB ir „Wi-Fi“ saitvietė yra puikios funkcijos, kuriomis galima pasinaudoti, kai šalia nėra belaidžio ryšio. Galite dalytis savo telefono mobiliuoju duomenų ryšiu su atskiru kompiuteriu per USB kabelį (USB susiejimas). Naudodami savo telefoną kaip „Wi-Fi“ saitvietę, galite dalytis telefono duomenų ryšiu su daugiau nei vienu įrenginiu vienu metu.

Kai telefonas dalijasi duomenų ryšiu, piktograma rodoma būsenos juostoje ir kaip besitęsiantis pranešimas pranešimų skyriuje.

Norėdami sužinoti naujausią informaciją apie susiejimą ir portatyvias saitvietes, įskaitant palaikomas operacines sistemas ir kitą informaciją, apsilankykite <http://www.android.com/tether>.


Norint pakeisti „Wi-Fi“ saitvietės nustatymus:

- Palieskite  > **Programos** skirtuką > **Nustatymai** > **Jungimasis prie interneto ir tinklai** JUNGIMOSI PRIE INTERNETO skirtuke > „Wi-Fi“ saitvietė > pasirinkite norimas redaguoti parinktis.

PATARIMAS! Jei jūsų kompiuteryje įdiegta „Windows 7“ arba naujausia platinama „Linux“ OS atmaina (pvz., „Ubuntu“), jums paprastai neprireiks parengti savo kompiuterio susiejimui. Vis dėlto, jei naudojotės ankstesne „Windows“ ar kitokios operacinės sistemos versija, jums gali prireikti parengti kompiuterį, kad jis galėtų sukurti tinklo ryšį per USB. Naujausios informacijos apie tai, kurios operacinės sistemos palaiko susiejimą per USB ir kaip jas sukonfigūruoti, rasite adresu <http://www.android.com/tether>.

Kaip pakeisti nešiojamojo interneto prieigos taško pavadinimą arba jį apsaugoti

Galite pakeisti savo telefono „Wi-Fi“ tinklo pavadinimą (SSID) ir apsaugoti „Wi-Fi“ tinklą.



- 1 Pagrindiniame ekrane palieskite  > **Programos skirtuką** > **Nustatymai**
- 2 JUNGIMOSI PRIE INTERNETO skirtuke palieskite **Jungimasis prie interneto ir tinklai** ir pasirinkite „**Wi-Fi**“ **saitvietė**.
- 3 Įsitikinkite, kad yra įjungta „**Wi-Fi**“ **saitvietė**.
- 4 Palieskite **Nustatyti „Wi-Fi“ saitvietę**.
 - Atsivers dialogo langas **Nustatyti „Wi-Fi“ saitvietę**.
 - Galite keisti tinklo SSID (pavadinimą), kurį mato kiti kompiuteriai ieškodami „Wi-Fi“ tinklų.
 - Palietę meniu **Sauga** taip pat galite konfigūruoti tinklą su „Wi-Fi Protected Access 2“ (WPA2) sauga su iš anksto bendrinamu raktu (PSK).
 - Jei paliesite saugumo parinktį **WPA2 PSK**, dialogo lange **Nustatyti „Wi-Fi“ saitvietę** bus pridėtas slaptažodžio laukelis. Jei įvesite slaptažodį, jums reikės įvesti šį slaptažodį jungiantis prie telefono viešosios interneto prieigos taško per kompiuterį ar kitą įrenginį. Taip pat galite nustatyti **Atviras** meniu **Sauga** ir taip pašalinti savo „Wi-Fi“ tinklo saugą.
- 5 Palieskite **Išsaugoti**.

Prisijungimas prie tinklų ir įrenginių

DĖMESIO! Jei saugumo parinktį nustatote kaip Atviras, negalite išvengti neteisėto kitų asmenų interneto paslaugų naudojimo ir gali tekti sumokėti papildomų mokesčių. Kad išvengtumėte neteisėto naudojimo, patariame nustatyti aktyvią saugos parinktį.

„Wi-Fi Direct“ naudojimas



Galite bendrinti muziką, paveikslėlius ir vaizdo įrašų turinį tarp tų naudotojų, kurie naudoja „Android“ telefonus, prijungtus prie paties „Wi-Fi“ ir „Wi-Fi Direct“ tinklo. Iš anksto patikrinkite savo „Wi-Fi“ ir „Wi-Fi Direct“ tinklą ir įsitikinkite, kad naudotojai yra prisijungę prie paties tinklo.

- 1 Palieskite  > **Programos** skirtuką > **Nustatymai** > „**Wi-Fi**“ iš BELAIDŽIŲ TINKLŲ.
- 2 Palieskite **Meniu** mygtuką  > „**Wi-Fi Direct**“.
- 3 Nuskaitytų įrenginių sąrašė pasirinkite įrenginį, prie kurio norite jungtis.
- 4 Palieskite **GERAI**.

PASTABA: kai paleisite „Wi-Fi Direct“, bus atjungtas „Wi-Fi“ ryšys.

„Wi-Fi Direct“ įjungimas, kad būtų galima dalytis per „SmartShare“

„Wi-Fi Direct“ automatiškai nuskaito netoliese esančius „Wi-Fi Direct“ įrenginius, ieškomi įrenginiai yra pateikti tokia tvarka, kokia buvo rasti, todėl jūs galite pasirinkti konkretų įrenginį multimedijos duomenų bendrinimui per „Smart Share“.

- 1 Palieskite  > **Programos** skirtuką > **Nustatymai** > „**Wi-Fi**“ iš BELAIDŽIŲ TINKLŲ.
- 2 Palieskite **Meniu** mygtuką  > „**Wi-Fi Direct**“.


3 Nuskaitytų įrenginių sąrašę pasirinkite įrenginį, prie kurio norite jungtis.

PASTABA: kai jūsų telefonas taps grupės savininkas, jis išėikvos daugiau akumuliatoriaus energijos nei būnant klientu. „Wi-Fi Direct“ ryšys neteikia interneto paslaugos. Prisijungimas ir naudojimasis interneto paslaugomis gali būti papildomai apmokestinamas. Apie mokestį už atsisiunčiamus duomenis teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

„SmartShare“

„SmartShare“ funkcija galite lengvai naudotis Galerijos, Muzikos, Vaizdo įrašų programose ir kitur.

Mėgaukitės turiniu naudodami įvairius įrenginius

Savo telefono turinį galite bendrinti įvairiais įrenginiais. Bakstelėkite , kad galėtumėte bendrinti turinį, kuris yra Galerijos, Muzikos, Vaizdo įrašų, „POLARIS Viewer 4“ programose.


Paleidimas / siuntimas

Paleidimas: galite paleisti turinį per televizorių, „Bluetooth“ garsiakalbį ar kitus įrenginius.

Transliavimas: galite siųsti turinį į įrenginius, kurie palaiko „Bluetooth“ ir „SmartShare Beam“ funkcijas.

- **„SmartShare Beam“:** turinio perdavimo funkcija veikianti per „Wi-Fi Direct“.

Prisijungimas prie tinklų ir įrenginių

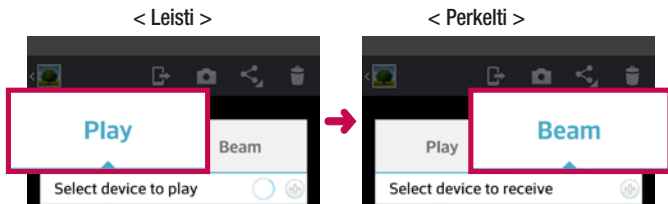

Mėgaukitės netoli esančių įrenginių turiniu

Galite mėgautis netoli esančių įrenginių turiniu (pvz., kompiuterio, tinklo prieigos serverio, mobiliojo telefono) **Galerijos, Muzikos, Vaizdo įrašų** programose.

Įrenginių prijungimas

Prijunkite savo įrenginį prie kitų DLNA palaikančių įrenginių, esančių tame pačiame tinkle.

Kitų įrenginių ieškojimas

- 1 Bakstelkite „Artimi įrenginiai“ ir galėsite matyti DLNA palaikomus įrenginius.
- 2 Norėdami peržiūrėti turinį prisijunkite prie įrenginio.

Ryšys su kompiuteriu per USB kabelį

Sužinokite, kaip sujungti savo įrenginį su kompiuteriu, naudojant USB kabelį ir USB ryšio režimus.

Muzikos, nuotraukų ir vaizdo įrašų perkėlimas, naudojantis USB laikmenų režimu

- 1 USB kabeliu prijunkite telefoną prie kompiuterio.
- 2 Jei savo kompiuteryje neįdiegėte „LG Android Platform Driver“, nustatymus turėsite pakeisti rankiniu būdu. Pasirinkite **Sistemos nustatymai > AK ryšys > USB jungties būdas**, tuomet pasirinkite **Medijos sinchronizavimas (MTP)**.

3 Tada kompiuteryje galėsite matyti laikmenos turinį ir perkelti rinkmenas.

Sinchronizavimas su „Windows Media Player“

Įsitikinkite, kad programa „Windows Media Player“ įdiegta jūsų kompiuteryje.

1 Kad prijungtumėte telefoną prie kompiuterio, kuriame įdiegta programa „Windows Media Player“, naudokitės USB kabeliu.

2 Pasirinkite parinktį **Laikmenų sinchr. (MTP)**. Prisijungus kompiuteryje pasirodys išskylantis langas.

3 Atverkite programą „Windows Media Player“, kad galėtumėte sinchronizuoti muzikos rinkmenas.

4 Išskylančiame lange redaguokite arba įveskite savo įrenginio pavadinimą (jei reikia).

5 Pasirinkite ir vilkite norimas muzikos rinkmenas į sinchronizavimo sąrašą.

6 Pradėkite sinchronizavimą.





- Kad galėtumėte atlikti sinchronizavimą programoje „Windows Media Player“, turi būti įvykdytos toliau nurodytos sąlygos.


Elementai	Reikalavimas
OS	„Microsoft Windows XP“ SP2, Vista arba naujesnė
„Windows Media Player“ versija	„Windows Media Player 10“ arba naujesnė

- Jei „Windows Media Player“ versija yra senesnė nei 10, įdiekite 10 arba naujesnę versiją.

Skambučiai

Skambinimas

- 1 Palieskite , kad atidarytumėte klaviatūrą.
- 2 Naudodamiesi klaviatūra įveskite numerį. Norėdami ištrinti skaitmenį, palieskite .
- 3 Norėdami skambinti, palieskite .
- 4 Norėdami baigti pokalbį, palieskite piktogramą **Baigti** .

PATARIMAS! Norėdami prieš tarptautinio skambučio numerį įvesti „+“, palieskite ir palaikykite nuspaudę .

Skambinimas savo adresatams

- 1 Norėdami atverti savo kontaktus, palieskite .
- 2 Slinkite kontaktų sąrašą arba įrašykite keletą pirmųjų raidžių to kontakto, kuriam norite skambinti, paliesdami **ieškoti kontaktų**.
- 3 Sąrašą palieskite , kad paskambintumėte.

Atsiliepimas į skambutį ir jo atmetimas

Jei jums skambina, kai telefonas yra užrakintos būsenos, norėdami atsiliepti, slinkite  bet kuria kryptimi.

Slinkite  bet kuria kryptimi, kad atmestumėte skambutį.

Jei norite siųsti žinutę, bet kuria kryptimi iš apačios slinkite piktogramą **Atmesti su žinute**.






PATARIMAS! Atmetimas išsiunčiant žinutę

Naudodamiesi šia funkcija, galite greitai išsiųsti žinutę. Tai naudinga, jei atmesti skambutį ir išsiųsti žinutę reikia susitikimo metu.

Skambučio garsumo reguliavimas



Norėdami reguliuoti įeinančio skambučio garsumą pokalbio metu, naudokite garsumo didinimo ir mažinimo mygtukus, esančius kairėje telefono pusėje.

Antras skambutis

- 1 Pirmojo skambučio metu palieskite mygtuką > **Meniu Pridėti skambutį** ir surinkite numerį. Taip pat galite pasirinkti iš paskutinių rinktų numerių sąrašo paliesdami  arba ieškoti kontaktuose paliečiant  ir pasirinkti numerį, kuriuo norite skambinti.
- 2 Norėdami skambinti, palieskite .
- 3 Ekrane bus rodomi abu skambučiai. Jūsų pirmas skambutis bus užrakintas ir perjungtas į laukimo režimą.
- 4 Norėdami persijungti tarp pokalbių, palieskite rodomą numerį. Arba palieskite  **Sujungti pokalbius**, jei norite pradėti konferencinį skambutį. Norėdami baigti aktyvius skambučius, palieskite **Baigti** arba palieskite **namų** mygtuką ir slinkite pranešimų juosta žemyn pasirinkdami piktogramą **Baigti pokalbį** .

PASTABA: Apmokestinami visi jūsų skambučiai.

Skambučių registrų peržvalga


Pradiniame ekrane palieskite  ir pasirinkite skirtuką **Skambučių žurnalas** . Peržiūrėkite išsamų visų rinktų, gautų ir praleistų balso skambučių sąrašą.

PATARIMAS! Norėdami peržiūrėti skambučio datą, laiką ir trukmę, palieskite bet kurį skambučių žurnalo įrašą.

PATARIMAS! Palieskite mygtuką **Meniu**, tuomet pasirinkite Trinti viską, kad ištrintumėte visus įrašytus elementus.

Skambučio nustatymai

Galite konfigūruoti telefono skambučio nustatymus – skambučių peradresavimą, taip pat kitas jūsų ryšio bendrovės siūlomas specialias funkcijas.


- 1 Pradiniam ekrane palieskite .
- 2 Palieskite mygtuką **Meniu** .
- 3 Bakstelėkite **Skambučio nustatymai** ir pasirinkite parinktį, kurias norite reguliuoti.

Kontaktai



Pridėkite kontaktus telefone ir sinchronizuokite juos su kontaktais savo „Google“ paskyroje ar kitose paskyrose, kurios palaiko kontaktų sinchronizavimą.

Adresato paieška

Pradiniame ekrane

- 1 Norėdami atverti savo kontaktus, palieskite .
- 2 Palieskite **leškoti kontaktų** ir klaviatūra įveskite kontakto vardą.


Naujo adresato pridėjimas

- 1 Palieskite , įveskite naujo kontakto numerį, tuomet palieskite mygtuką **Meniu**. Palieskite **įtraukti į kontaktus > Sukurti naują kontaktą**.
- 2 Jei naujam kontaktui norite priskirti nuotrauką, palieskite vaizdo srityje. Pasirinkite iš **Fotografuoti** arba **Rinktis iš galerijos**.
- 3 Kontakto tipą pasirinkite paliesdami .
- 4 Palieskite kontakto informacijos kategoriją ir įveskite kontakto informaciją.
- 5 Palieskite **Išsaugoti**.

Parankiniai kontaktai



Adresatus, kuriems dažnai skambinate, galite nustatyti kaip parankinius adresatus.

Adresato įtraukimas į parankinius

- 1 Norėdami atverti savo kontaktus, palieskite .
- 2 Palieskite kontaktą, kad peržiūrėtumėte išsamią informaciją apie jį.
- 3 Palieskite žvaigždutę dešiniajame kontakto vardo kampe. Žvaigždutės spalva pasikeis į geltoną ir kontaktas bus įtrauktas į parankinius.

Kontaktai



Adresato pašalinimas iš parankinių sąrašo

- 1 Norėdami atverti savo kontaktus, palieskite .
- 2 Palieskite  skirtuką, sąrašo viršuje pasirinkite **Parankiniai** ir pasirinkite kontaktą, kurio informaciją norite peržiūrėti.
- 3 Palieskite žvaigždutę dešiniajame kontakto vardo kampe. Žvaigždutės spalva pasikeis į pilką ir adresatas bus pašalintas iš parankinių adresatų sąrašo.


Žinutės


Jūsų telefonas sujungia SMS ir MMS į vieną intuityvų, lengvai naudojamą meniu.


Žinutės siuntimas

- 1 Pradžios ekrane palieskite  ir palieskite , kad atvertumėte tuščią žinutės langą.
- 2 Įveskite adresato vardą arba adresato numerį į laukelį **Kam**. Įvedant kontakto vardą rodomi atitinkantys kontaktai. Galite paliesti siūlomą gavėją. Galite pridėti kelis kontaktus.

PASTABA: Turėsite sumokėti už kiekvienam asmeniui išsiųstą žinutę.

- 3 Palieskite laukelį **Įvesti žinutę** ir pradėkite ją rašyti.
- 4 Palieskite , jei norite atverti Parinkčių meniu. Pasirinkite iš **Sparčioji žinutė, Įterpti šypsniuką, Nustatyti siuntimo laiką, Pridėti temą ir Atmesti**.
- 5 Norėdami siųsti žinutę, palieskite **Siųsti**.
- 6 Atsivers žinutės ekranas, kuriame po gavėjo vardu / numeriu bus jūsų žinutė. Atsakymai pasirodo ekrane. Jei žiūrite ir siunčiate daugiau žinučių, sukuriama žinučių gija.

 **ĮSPĖJIMAS:** skirtingose šalyse simbolių riba gali būti kitokia nei 160; tai priklauso nuo to, kaip trumposios žinutės koduojamos ir kokia kalba rašomos.

 **ĮSPĖJIMAS:** jei į teksto žinutę įtrauksite vaizdo, vaizdo įrašo ar garso failą, jis bus automatiškai konvertuotas į MMS žinutę ir turėsite mokėti atitinkamą mokestį.

Žinutės

Temos dėžutė

Neperskaitytos žinutės (SMS, MMS) rodomos viršuje.

Kitos žinutės su kitu asmeniu gali būti rodomos chronologine tvarka, kad galėtumėte patogiai peržiūrėti savo pokalbius.

Šypsenėlių naudojimas

Pagyvinkite savo žinutes naudodami šypsenėles.

Rašydami naują žinutę, palieskite mygtuką **Meniu** tada pasirinkite **Įterpti šypsniuką**.

Žinutės nustatymų keitimas

LG-P710 žinučių nustatymai nustatyti iš anksto, todėl nedelsiant galite siųsti žinutes. Nustatymus galite pakeisti pagal savo poreikius.

- Pradžios ekrane palieskite  > palieskite  > **Nustatymai**.

El. paštas

Norėdami perskaityti laiškus ne iš „Google“ pašto, galite naudoti el. pašto programą. El. pašto programa suderinama su tokių tipų paskyromis: POP3, IMAP ir „Exchange“.





Jūsų paslaugų teikėjas arba sistemos administratorius gali jums pateikti informaciją apie paskyros nustatymus, kurių jums reikia.

El. pašto paskyros valdymas




Pirmą kartą atvėrus **El. pašto** programą atsiranda nustatymų vedlys, kuris jums padės atlikti el. pašto paskyros sąranką.

Atlikus pirminę sąranką, El. pašto programa parodys jūsų gautų laiškų dėžutės turinį.





Kaip pridėti dar vieną el. pašto paskyrą

- Bakstelėkite  >  > **Programos** skirtuką > **El. paštas** > bakstelėkite  > **Nustatymai** >  **Pridėti paskyrą**.



Kaip pakeisti el. pašto paskyros nustatymus

- Bakstelėkite  >  > **Programos** skirtuką > **El. paštas** > bakstelėkite  > **Nustatymai** > **Bendrieji nustatymai**.

Kaip pašalinti el. pašto paskyrą

- Bakstelėkite  >  > **Programos** skirtuką > **El. paštas** > bakstelėkite  > **Nustatymai** > bakstelėkite  > **Pašalinti paskyrą** > pasirinkite norimą pašalinti paskyrą > **Šalinti** > pasirinkite **Taip**.

Darbas su paskyros aplankais





Palieskite  > **Programos** skirtuką > **El. paštas** > palieskite  ir pasirinkite **Aplankai**.

Kiekviena paskyra turi gaunamų, siunčiamų, išsiųstų ir juodraščių laiškų aplankus.

Priklausomai nuo paskyros paslaugos teikėjo palaikomų funkcijų galite turėti papildomų aplankų.

El. laiškų kūrimas ir siuntimas


Kaip parašyti ir išsiųsti laišką




- 1 Dirbdami **El. pašto** programoje, bakstelėkite .
- 2 Įveskite gavėjo el. pašto adresą. Įvedant tekstą bus pasiūlomi sutampantys adresai iš adresatų sąrašo. Kelis adresus atskirkite kabliataškiais.
- 3 Bakstelėkite  pridėti Cc (kop.) / Bcc (nemat. kop.) , kad pridėtumėte failus, jei reikia.
- 4 Įveskite laiško tekstą.
- 5 Bakstelėkite .

PATARIMAS! Gavus naują el. pašto laišką, jums bus pranešta garsu arba vibravimu.

Fotoaparatas

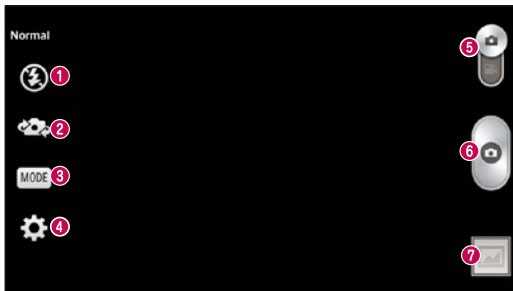Susipažinkite su vaizdo ieškikliu



- 1 Blykstė – pasirinkite iš **Išjungta** , **Ijungta** , **Auto.** .
- 2 **Perjungti fotoaparatą** – perjungti iš galinio fotoaparato objektyvo į priekinio fotoaparato objektyvą ir atgal.
- 3 **Fotografavimo režimas** – pasirinkite iš **Normalus**, **Panorama**, **Nepertraukiamas fotografavimas**, **Grožio kadras**, arba **Naktis**.
- 4 **Nustatymai** – palietus šią piktogramą atidaromas nustatymų meniu.
- 5 **Režimo jungiklis** – palieskite ir slinkite šią piktogramą žemyn, kad perjungtumėte į vaizdo režimą.
- 6 **Fotografavimas**
- 7 **Galerija** – palieskite norėdami peržiūrėti paskutinę nufotografuotą nuotrauką. Tai suteikia jums galimybę prieiti prie galerijos ir peržiūrėti išsaugotas nuotraukas, dirbant fotoaparato režimu.

PASTABA: Prieš pradėdami fotografuoti pasirūpinkite, kad fotoaparato objektyvas būtų švarus.

Papildomų nustatymų naudojimas

Vaizdo ieškiklyje palieskite  kad atidarytumėte visas papildomas parinktis.

	Leidžia fotografuoti balsu.
	Nustato ir koreguoja į objektyvą patenkančios saulės šviesos kiekį. Paslinkite šviesumo indikatorius juostą link „-“, kad sumažintumėte vaizdo įrašo šviesumą, arba link „+“, kad padidintumėte vaizdo įrašo šviesumą.
	Bakstelėkite, kad nustatytumėte fotografuojamo vaizdo dydį (pikseliais). Iš toliau pateiktų parinkčių pasirinkite pikselių vertę: 8M (3264x2448) , W6M (3200x1920) , 5M (2560x1920) , 1M (1280x960) .
	Kontroliuokite fotoaparato šviesos jutiklio jautrumą. Pasirinkite autom. , 100 , 200 , 400 , ir 800 .
	Baltos spalvos balansas užtikrina, kad nuotraukoje esančios baltos spalvos sritys atrodytų tikroviškai. Norint tinkamai sureguliuoti fotoaparato baltos spalvos balansą, gali prireikti nustatyti apšvietimo sąlygas. Pasirinkite iš Automatinis , Kaitrinė lempa , Saulėta , Fluorescentinis ir Debesuota .
	Leidžiama pasirinkti nuotraukos spalvos efektą. Rinkitės vieną iš šių: Nėra , Juodai balta , Tamsiai rusva , ir Negatyvas .
	Savaiminis laikmatis nuspaudus fotoužraktą leidžia nustatyti delsą. Pasirinkite išjungti , 3 sek. , 5 sek. arba 10 sek. Tai idealu, jei norite būti nuotraukoje.





	<p>Ijunkite, jei norite naudotis su telefono vietos nustatymu susijusiomis paslaugomis. Nufotografavę vaizdus, kad ir kur būtumėte, prie nuotraukų galėsite pridėti vietovės informaciją. Jei įkelsite nuotraukas su gairėmis į dienoraštį, kuris palaiko geožymėjimą, nuotraukas matysite ant žemėlapių.</p> <p>PASTABA: šios funkcijos veikimui būtini belaidžiai tinklai. Turite aktyvuoti „Google“ vietos paslaugą. Pradiniame ekrane bakstelėkite mygtuką Meniu > Sistemos nustatymai > Vieta > Režimas > Didelis tikslumas (GPS ir tinklai).</p>
	Sureguliuokite garsą, kurį skleidžia fotoužraktas fotografuojant.
	Nustatykite kaip naudoti Garsumo mygtukus. Pasirinkite iš Fotografavimas arba Artinimas .
	Pasirinkite atmintinę, kad išsaugotumėte nuotraukas.
	Palieskite, jei norite sužinoti, kaip ši funkcija veikia. Ši piktograma pateiks glaustas instrukcijas.
	Atkuriami visi numatytieji fotoaparato nustatymai.

Spartusis fotografavimas

- 1 Atidarykite programą **Fotoaparatas**.
- 2 Laikydami telefoną nukreipkite objektyvą į norimą nufotografuoti objektą.
- 3 Palieskite ekraną ir vaizdo ieškiklio ekrane pasirodys židinio dėžutė.
- 4 Kai židinio dėžutė apšviečiama žalia spalva, fotoaparatas sufokusavo objektą.
- 5 Spustelėkite , kad užfiksuotumėte vaizdą.

Kai vaizdas jau nufotografuotas

Palieskite , kad peržiūrėtumėte paskutinę užfiksuotą nuotrauką.

	Palieskite, kad naudojant „SmartShare“ funkciją bendrintumėte nuotraukas.
	Palieskite, kad iškart fotografuotumėte kitą nuotrauką.
	Palieskite, jei norite persiųsti nuotrauką kitiems arba ją bendrinti socialiniuose tinkluose.
	Palieskite, norėdami trinti nuotrauką.

PATARIMAS! Jei savo telefone turite nustatytą socialinių tinklų paskyrą, galite dalintis savo nuotraukomis su socialinių tinklų bendruomene.

PASTABA: naudojantis tarptinkliniu ryšiu už MMS žinučių atsiuntimą gali būti taikomi papildomi mokesčiai.

Palieskite mygtuką **Meniu** , kad atidarytumėte visas papildomas parinktis.

Nustatyti vaizdą kaip – palieskite, jei pageidaujate naudoti nuotrauką kaip **Kontakto nuotrauką**, **Pradžios ekrano foną** **Užrakto ekrano foną** arba **Darbalaukio foną**.

Perkelti – palieskite ir perkeltite nuotrauką į kitą vietą.

Kopijuoti – palieskite, kad pasirinktą nuotrauką kopijuotumėte ir išsaugotumėte kitame albume.

Pervardinti – palieskite, kad galėtumėte redaguoti pasirinktos nuotraukos pavadinimą.

Pasukti kairėn / dešinėn – skirta pasukti kairėn arba dešinėn.

Apkarpyti – apkarpykite savo nuotrauką. Vėsdami pirštu ekrane pasirinkite apkarpyti skirtą plotą.

Redaguoti – peržiūrėkite ir redaguokite nuotrauką.

Skaidrių demonstravimas – vienas po kito automatiškai rodomi esamame aplanke įrašyti vaizdai.

Pridėti vietą – jūsų nuotraukai pridedama informacija apie vietą.

Pašalinti vietą – fotoaparato sąranka yra įjungta, pateikiama geožymėjimo, nuotraukų vietos informacija, vietos informacija gali būti ištrinta.

Rodyti žemėlapyje – fotoaparato sąranka yra įjungta, pateikiama geožymėjimo, paveikslėlio vietos informacija, žemėlapyje galima peržiūrėti atitinkamą vietą.

Išsami informacija – gaukite daugiau informacijos apie turinį.


Iš jūsų Galerijos

Bakstelėkite  Galerija.

- Jei norite peržiūrėti daugiau nuotraukų, slinkite kairėn arba dešinėn.
- Jei norite priartinti arba nutolinti vaizdą, dukart bakstelėkite ekraną arba uždėkite du pirštus ir juos išskėskite (jei norite sumažinti vaizdą, suglauskite pirštus).

Filmavimo kamera

Susipažinkite su vaizdo iešikliu

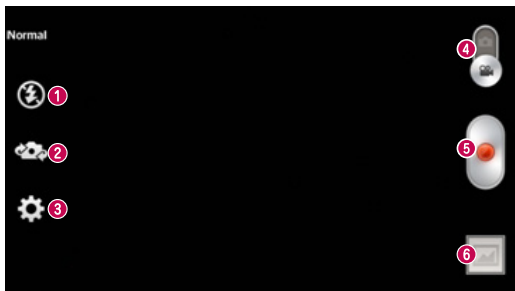










- 1 **Blykstė** – bakstelėkite, kad blykstę **įjungtumėte** arba **išjungtumėte**.
- 2 **Perjungti fotoaparata** – perjungti iš galinio fotoaparato objektyvo į priekinio fotoaparato objektyvą ir atgal.
- 3 **Nustatymai** – palieskite šią piktogramą, kad atvertumėte nustatymų meniu.
- 4 **Fotoaparato režimas** – palieskite ir slinkite šią piktogramą aukštyn, kad perjungtumėte į fotoaparato režimą.
- 5 **Pradėti įrašymą**
- 6 **Galerija** – palieskite, jei norite peržiūrėti paskutinį įrašytą vaizdo įrašą. Tai suteikia jums galimybę patekti į galeriją ir peržiūrėti išsaugotus vaizdo įrašus, dirbant filmavimo režimu.

PATARIMAS! Filmuodami uždėkite du pirštus ant ekrano ir sugnybkite, kad galėtumėte naudoti artinimo funkciją.



Papildomų nustatymų naudojimas

Naudojantis vaizdo ieškikliu palieskite , kad atvertumėte visas papildomas parinktis.

	Vaizdo įrašų raišką leidžia pakeisti į WVGA (800x480) , QVGA (320x240) ir QCIF (176x144) .
	Nustato ir koreguoja į objektyvą patenkančios saulės šviesos kiekį. Paslinkite šviesumo indikatorius juostą link „-“, kad sumažintumėte vaizdo įrašo šviesumą, arba link „+“, kad padidintumėte vaizdo įrašo šviesumą.
	Baltos spalvos balansas užtikrina, kad vaizdo įrašė esančios baltos spalvos sritys atrodytų tikroviškai. Norint tinkamai sureguliuoti fotoaparato baltos spalvos balansą, gali prireikti nustatyti apšvietimo sąlygas. Pasirinkite iš Automatinis, Kaitrinė lempa, Saulėta, Fluorescentinis ir Debesuota .
	Leidžiama pasirinkti nuotraukos spalvos efektą. Rinkitės vieną iš šių: Nėra, Juodai balta, Tamsiai rusva, ir Negatyvas .
	Ijunkite, jei norite naudotis su telefono vietos nustatymu susijusiomis paslaugomis. Fiksuokite vaizdo įrašus, kad ir kur būtumėte ir pažymėkite jų vietą. Jei į dieneraštį, kuris palaiko geožymėjimą, įkelsite pažymėtus vaizdo įrašus, juos matysite žemėlapyje.
	Nustatykite kaip naudoti Garsumo mygtukus. Pasirinkite iš Įrašyti arba Artinimas .
	Pasirinkite atmintinę, kad išsaugotumėte vaizdo įrašus.
	Palieskite, jei norite sužinoti kaip veikia ši funkcija. Ši piktograma pateiks glaustas instrukcijas.
	Atkuriami visi numatytieji filmavimo kameros nustatymai.

Filmavimo kamera

Spartusis vaizdo įrašymas

- 1 Palieskite režimo **Fotoaparatas** mygtuką.
- 2 Ekrane rodomas filmavimo kameros vaizdo ieškiklis.
- 3 Laikydami telefoną, nukreipkite objektyvą į norimą filmuoti objektą.
- 4 Kartą palieskite mygtuką Įrašas , kad pradėtumėte įrašymą.
- 5 Vaizdo ieškiklio viršutiniame kampe pasirodys raudonos spalvos lemputė ir laikmatis, rodantis vaizdo įrašo trukmę.
- 6 Norėdami sustabdyti įrašymą, ekrane palieskite .

Nufilmavus vaizdą

Palieskite , kad peržiūrėtumėte jūsų paskutinį nufilmuotą vaizdo įrašą.



Palieskite, kad naudojant „**SmartShare**“ funkciją bendrintumėte vaizdo įrašus.



Palieskite, jei norite nedelsiant filmuoti dar vieną vaizdo įrašą.





Palieskite, jei norite persiųsti vaizdo įrašą kitiems arba jį bendrinti socialiniuose tinkluose.



Palieskite, norėdami ištrinti vaizdo įrašą.

PASTABA: naudojantis tarptinkliniu ryšiu už MMS žinučių atsisiaunimą gali būti taikomi papildomi mokesčiai.

Įrašytų vaizdo įrašų peržvalga

- 1 Vaizdo ieškiklyje bakstelėkite  > .
- 2 Jūsų galerija atsivers ekrane.
- 3 Bakstelėkite vaizdo įrašą, kurį norite paleisti automatiškai.

Garso reguliavimas žiūrint vaizdo įrašą

Jei žiūrėdami vaizdo įrašą norite reguliuoti garsumą, naudokitės garsumo mygtukais, esančiais kairėje telefono pusėje.

Multimedija

Galerija

Multimedijos failus galite saugoti vidinėje atmintyje, kad juos visus lengviau pasiektumėte. Naudokite šią programą, jei norite peržiūrėti multimedijos rinkmenas, pvz., nuotraukas ir vaizdo įrašus.

1 Palieskite  > **Programos** skirtuką > **Galerija**. Atidarykite katalogų juostos sąrašą, kuriame saugomi jūsų multimedijos failai.

PASTABA:

- Priklausomai nuo jūsų telefone įdiegtos programinės įrangos, kai kurių formatų rinkmenos gali būti nepalaikomos.
- Kai kurios rinkmenos gali būti tinkamai neatkuriamos, priklausomai nuo jų kodavimo.

Paveikslų peržiūra

Paleidžiant „Galerija“ rodomi jūsų aplankai. Kai kita programa, pvz., El. pašto programa, išsaugo paveikslą, automatiškai sukuriama atsisiuntimų aplanka, kuriame patalpinamas paveikslas. Fotografuojant ekrano nuotrauką, taip pat automatiškai sukuriama ekrano nuotraukų aplanka. Pažymėkite aplanką ir jį atidarykite.

Aplanke paveikslai rodomi išdėstyti pagal sukūrimo datą. Pasirinkite paveikslą, kurį norite peržiūrėti visame ekrane. Slinkdami į kairę arba dešinę galėsite peržiūrėti kitą arba ankstesnę nuotrauką.

Vaizdo didinimas ir mažinimas


Naudokite vieną iš toliau pateiktų paveikslo didinimo metodų.

- Dukart bakstelėkite bet kurioje vietoje, kad padidintumėte paveikslą.
- Išskėskite du pirštus bet kurioje vietoje, kad padidintumėte paveikslą. Sugnybkite, kad sumažintumėte paveikslą, arba dukart bakstelėkite, kad sugrįžtumėte atgal.

Vaizdo įrašų peržiūra

Peržiūroje vaizdo rinkmenos rodomos  piktograma. Pasirinkite vaizdo įrašą peržiūrai ir bakstelėkite . Paleidžiama programa **Vaizdo įrašai**.

Nuotraukų / vaizdo įrašų šalinimas

Aplanke bakstelėkite  ir bakstelėdami pažymėkite nuotraukas / vaizdo įrašus, tada bakstelėkite **Šalinti**.


Nustatymas darbalaukio fonu

Peržiūrėdami nuotrauką, palieskite **Meniu** mygtuką  > **Nustatyti vaizdą kaip**, kad vaizdą nustatytumėte kaip darbalaukio foną arba priskirtumėte kontaktui.

PASTABA:

- Kai kurių formatų rinkmenos nėra palaikomos, priklausomai nuo įrenginyje įdiegtos programinės įrangos.
- Jei failas viršija leistiną atmintį, atidarant failą gali būti rodoma klaida.

Vaizdo įrašai

Jūsų telefone yra integruotas vaizdo įrašų grotuvas, kuriuo galėsite peržiūrėti visus mėgstamus vaizdo įrašus. Norėdami paleisti vaizdo įrašų grotuvą, palieskite  > **Programos** skirtuką > **Vaizdo įrašai**.

Vaizdo įrašų peržiūra

1 Palieskite  > **Programos** skirtuką > **Vaizdo įrašai**.

2 Pasirinkite norimą peržiūrėti vaizdo įrašą.



Palieskite, norėdami pristabdyti vaizdo įrašo peržiūrą.



Palieskite, norėdami pratęsti vaizdo įrašo peržiūrą.



Palieskite, norėdami peršokti įrašė 10 sekundžių pirmyn.







Palieskite, norėdami peršokti įrašė 10 sekundžių atgal.




Palieskite, norėdami valdyti vaizdo įrašo garsumą.

Multimedija

	Palieskite, kad atidarytumėte „Qslide“ funkciją.
	Palieskite, norėdami pakeisti vaizdo įrašo formatą ekrane.
	Palieskite, norėdami bendrinti vaizdo įrašus per „SmartShare“ funkciją.
	Palieskite, kad užrakintumėte mygtukus.

Jei žiūrėdami vaizdo įrašą norite keisti garsumą, spauskite garsumo didinimo ir mažinimo mygtukus, esančius kairėje telefono pusėje.

Muzika

Jūsų telefone yra integruotas muzikos įrašų grotuvas, kuriuo galėsite klausytis savo mėgstamų muzikos įrašų. Norėdami atverti muzikos grotuvą, palieskite  > **Programos** skirtuką > **Muzika**.

Muzikos rinkmenų įkėlimas į telefoną


Pradėkite muzikos rinkmenų persiuntimą į telefoną:












- Persiųskite muziką naudodami „Laikmenų sinchr. (MTP)“.
- Atsisiųskite bevieliu tinklu iš interneto.
- Sinchronizuokite savo telefoną su kompiuteriu.
- Gaukite rinkmenas „Bluetooth“ ryšiu.

Persiųskite muziką naudodami „Laikmenų sinchr. (MTP)“

- 1 USB kabeliu prijunkite telefoną prie kompiuterio.
- 2 Pasirinkite parinktį **Laikmenų sinchr. (MTP)**. Jūsų telefonas pasirodys kaip dar vienas standusis diskas jūsų kompiuteryje. Spustelėkite ant disko, kad jį peržiūrėtumėte. Kopijuokite rinkmenas iš kompiuterio į disko aplanką.
- 3 Perkėlę failus braukite žemyn būsenos juosta ir palieskite **USB prijungtas** > **Tik įkrovimas**. Dabar galite saugiai atjungti įrenginį.

Dainos atkūrimas

- 1 Palieskite  > **Programos** skirtuką > **Muzika**.
- 2 Palieskite **Dainos**.
- 3 Pasirinkite dainą, kurią norite leisti.

	Bakstelėkite, norėdami sustabdyti įrašo atkūrimą.
	Bakstelėkite, norėdami tęsti įrašo atkūrimą.
	Bakstelėkite, norėdami praleisti kitą albumo ar grojaraščio dainą arba įjungti atkūrimą atsitiktine tvarka. Palieskite ir laikykite, kad persuktumėte pirmyn.
	Bakstelėkite, norėdami dar kartą atkurti paskutinę dainą arba paleisti ankstesnę albumo ar grojaraščio dainą arba įjungti atkūrimą atsitiktine tvarka. Palieskite ir laikykite, kad persuktumėte atgal.
	Bakstelėkite, kad būtų rodoma garsumo reguliavimo slankiklio juosta, tada slankiklio juosta nustatykite atkūrimo garsumą.
	Bakstelėkite, jei norite nustatyti garso efektus.
	Bakstelėkite, jei norite surasti rinkmenas „YouTube“ interneto svetainėje.
	Bakstelėkite, jei norite atverti paskutinį grojaraštį.
	Bakstelėkite, jei norite įtraukti dainą į savo parankinius.
	Bakstelėkite, jei paskutinį grojaraštį norite klausyti atkūrimo atsitiktine tvarka režimu (dainos atkuriamos atsitiktine tvarka).
	Bakstelėkite, kad perjungtumėte pakartojimo režimą: pakartoti visas dainas, pakartoti paskutinę atkuriamą dainą arba išjungti pakartojimą.



Bakstelėkite, norėdami bendrinti muziką per „SmartShare“ funkciją.

Jei klausydami muzikos norite pakeisti garsumą, spauskite mygtukus aukštyr ir žemyn, esančius kairėje telefono pusėje.

Palieskite ir palaikykite bet kurią sąrašo esančią dainą. Bus rodomos parinktys „Paleidimas“, „Pridėjimas prie grojaraščio“, „Bendrinimas“, „Skambėjimo tono nustatymas“, „Ištrynimas“, „Išsami informacija“ ir „Paieška“.

PASTABA:

Kai kurių formatų rinkmenos nėra palaikomos, priklausomai nuo įrenginyje įdiegtos programinės įrangos.

Jei failas viršija leistiną atmintį, atidarant failą gali būti rodoma klaida.

PASTABA: muzikos failų autorių teisės gali būti saugomos tarptautinėmis sutartimis ir nacionaliniais įstatymais.

Todėl gali prireikti gauti leidimą arba licenciją leisti arba kopijuoti muziką. Kai kuriose šalyse įstatymai draudžia asmeninį autorių teisių saugomos medžiagos kopijavimą. Prieš atsisiųsdami ar kopijuodami rinkmeną pasidomėkite atitinkamos šalies įstatymais, susijusiais su tokia medžiaga.

FM radijas

Jūsų įrenginyje yra įdiegtas FM radijo imtuvas, todėl galite nustatyti ir klausytis savo mėgstamų stočių.

PASTABA: norėdami klausytis radijo, turite naudotis ausinėmis. Įjunkite jas į ausinių lizdą.

Stočių ieškojimas

Radijo stotis galite nustatyti ieškodami jų rankiniu būdu arba automatiškai. Jos tuomet išsaugomos pagal tam tikrus kanalų numerius, kad jums jų nebereikėtų ieškoti. Savo telefone galite išsaugoti iki 6 kanalų.

Automatinis nustatymas

- 1 Pagrindiniame ekrane palieskite  > **Programos** skirtuką > **FM radijas**.
- 2 Palieskite , tuomet pasirinkite **Ieškoti**.
- 3 Norėdami sustabdyti nuskaitymą automatinio skanavimo metu, paspauskite **Atšaukti**. Tik nuskaityti kanalai yra išsaugomi prieš jums sustabdant nuskaitymą.

PASTABA: ant ekrano esančiu ratuku stotį galite nustatyti ir rankiniu būdu.

PATARIMAS! Norėdami pagerinti radijo signalo priėmimą, ištempkite ausinių laidą, nes jis veikia ir kaip radijo antena.

Jei prijungsite ausines, kurios nebuvo sukurtos specialiai radijo signalo priėmimui, signalas gali būti prastas.


„LG SmartWorld“

„LG SmartWorld“ suteikia galimybę naudotis puikiu turiniu – šifrai, temos, žaidimai, programos.

Kaip gauti „LG SmartWorld“ iš jūsų telefono

- 1 Palieskite  > **Programos** skirtuką > bakstelėkite  piktogramą, kad pasiektumėte „LG SmartWorld“.
 - 2 Bakstelėkite „Prisijungti“ ir įveskite „LG SmartWorld“ naudotojo ID / slaptažodį. Jei dar nesate prisiregistravę, bakstelėkite „Registruotis“, kad jums būtų suteikta narystė „LG SmartWorld“.
 - 3 Parsisiųskite jus dominančią turinį.
- * Naudojantis mobiliojo ryšio tinklu, duomenų mokestis gali būti taikomas pagal su ryšio bendrove pasirašytą duomenų planą.
- * „LG SmartWorld“ paslauga gali būti teikiama ne visų operatorių ir ne visose šalyse.

PASTABA: Ką daryti, jei nėra piktogramos?

- 1 Naudodamiesi mobiliojo telefono žiniatinklio naršykle, eikite į „LG SmartWorld“ (www.lgworld.com) ir pasirinkite savo šalį.
- 2 Parsisiųskite programą „LG SmartWorld“.
- 3 Paleiskite vykdyti ir įdiekite parsisiųstą rinkmeną.
- 4 Pasiekite „LG SmartWorld“, bakstelėdami  piktogramą.

Specialūs privalumai tik „LG SmartWorld“

- 1 Sukurkite savo stilių išmaniajame telefone – pasinaudokite „LG SmartWorld“ esančiomis pradžios ekrano ir klaviatūros apipavidalinimo bei šrifto parinktimis. (Ši paslauga galima tam tikriems įrenginiams. „LG SmartWorld“ internetinėje svetainėje pasitikrinkite, ar ši paslauga yra galima).
- 2 Mėgaukitės specialia „LG SmartWorld“ paslauga pasinaudoję nuolat teikiama pasiūlymais.



Pagalbinės programos



„QuickMemo“ funkcija




„QuickMemo“ funkcija leidžia kurti atmintines ir užfiksuoti ekrano vaizdus. Užfiksuokite ekrano vaizdus, pieškite ant jų ir bendrinkite juos savo šeimos nariams ir draugams per „QuickMemo“ funkciją.



ARBA





- 1 Eikite į „QuickMemo“ ekraną spustelėję „QuickMemo“ mygtuką ekrane, kurį norite užfiksuoti. Taip pat galite paliesti ir paslinkti būsenos juostą į apačią ir paliesti .
- 2 Pasirinkite pageidaujama meniu parinktį iš **Rašiklio tipas, Spalva, Trintukas** ir sukurkite atmintinę.
- 3 Palieskite  meniu Redaguoti, kad išsaugotumėte atmintinę su dabartiniu ekranu. Norėdami išjungti „QuickMemo“ funkciją bet kuriuo metu, palieskite mygtuką „Atgal“.



PATARIMAS! Palieskite , kad esamas pastabas išlaikytumėte ekrane, ir naudokitės telefonu toliau. Bakstelėkite  ir pasirinkite, ar norite naudoti fono ekraną. Bakstelėkite  ir bendrinkite atmintinę su kitais asmenimis per visas galimas programas.

Pagalbinės programos


Žadintuvo nustatymas

- 1 Palieskite  > **Programos** skirtuką > **Žadintuvas / laikrodis** > 
- 2 Nustatykite žadintuvo laiką ir bet kurias pageidaujamas parinktis.
 - Pakartoti, Snaudimo trukmė, Vibravimas, Signalo tonas, Žadintuvo signalo garsumas, Automatinis programos paleidimas, Užrakinimo derinys, Atmintinė
- 3 Palieskite **Išsaugoti**. Žinosite kiek liko laiko iki žadintuvo skambėjimo.

Skaičiuotuvo naudojimas

- 1 Palieskite  > **Programos** skirtuką > **Skaičiuotuvą**.
- 2 Palieskite skaitmenų mygtukus, kad įvestumėte skaičius.
- 3 Paprastiems skaičiavimams atlikti palieskite norimas funkcijas (+, −, x arba ÷), tada palieskite =.
- 4 Jei skaičiavimas sudėtingesnis, palieskite , pasirinkite **Mokslinis skaičiuotuvą**, tada pasirinkite sinusą, kosinusą, tangeną, logaritmą ir t. t.

Naujo įvykio pridėjimas į kalendorių

- 1 Palieskite  > **Programos** skirtuką > **Kalendorius**
- 2 Ekrano viduryje galite surasti skirtingus Kalendoriaus rodinio tipus (diena, savaitė, darbotvarkė).
- 3 Bakstelėkite datą, prie kurios norite pridėti įvykį.
- 4 Vilkite peržiūros ekraną į viršų ir bakstelėkite laiko fragmentą, prie kurio norite pridėti įvykį.
- 5 Palieskite **Įvykio pavadinimas** ir įveskite įvykio pavadinimą.
- 6 Palieskite **Vieta** ir įveskite vietą. Patikrinkite datą ir įveskite laiką – norimą įvykio pradžios ir pabaigos laiką.

- 7 Jei prie įvykio norite pridėti pastabą, palieskite **Aprašymas** ir įveskite išsamią informaciją.
- 8 Jei norite kartoti žadintuvą, nustatykite **PAKARTOTI** ir, jei reikia, nustatykite **PRIMINIMUS**.
- 9 Išsaugokite įvykį kalendoriuje paliesdami **Išsaugoti**.

„POLARIS Viewer 4“

„POLARIS Viewer 4“ programa yra profesionalus mobilusis biuro spendimas, leidžiantis naudotojams patogiai peržiūrėti įvairių tipų biuro dokumentus, įskaitant „Word“, „Excel“ ir „PowerPoint“ failus, tai jie gali padaryti bet kurioje vietoje ir bet kuriuo metu, naudodamiesi savo mobiliaisiais įrenginiais.

Palieskite  > **Programos** skirtuką > „Polaris Viewer 4“

Rinkmenų peržiūra


Mobilūs vartotojai gali lengvai peržiūrėti įvairiausių tipų rinkmenas, įskaitant „Microsoft Office“ ir „Adobe“ PDF dokumentus, tiesiog savo mobiliuosiuose įrenginiuose. Peržiūrint dokumentus „Polaris Viewer 4“ programa, objektai ir jų išdėstymas išlieka toks pat, kaip originaliame dokumente.

„QuickTranslator“


Tiesiog nukreipkite savo išmaniojo telefono fotoaparata į užsienio kalba parašytą sakinį, kurį norite suprasti. Bet kur ir bet kada galite gauti vertimą realiuoju laiku.

Iš „Google Play“ parduotuvės galite nusipirkti papildomus žodynus vertimams neprisijungus.

Pagalbinės programos

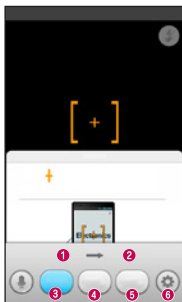

- 1 Pradinė kalba
- 2 Vertimo kalba
- 3 Žodžio vertimas
- 4 Sakinio vertimas
- 5 Paragrafo vertimas
- 6 Nustatymai

- 1 Palieskite  > **Programos** skirtuką > „QuickTranslator“.
- 2 Palieskite **Žodis**, **Eilutė** arba **Paragrafas**.
- 3 Palieskite ir pasirinkite norimą kalbą.
- 4 Palaikykite telefoną keletą sekundžių nukreipę į verčiamą tekstą.

PASTABA: pateikiamas tik vienas nemokamas žodynas. Papildomus žodynus reikia pirkti. Iš žemiau esančio sąrašo pasirinkite žodyną, kurį norite įdiegti kaip papildomą žodyną.

PASTABA: atpažinimo laipsnis gali skirtis priklausomai nuo verčiamų raidžių dydžio, šrifto, spalvos, šviesumo ir kampo.

Internetas






Naudokitės šia programa naršyti internete. Naršyklė leis greitai pasiekti savo telefone spalvotą žaidimų pasaulį, muziką, naujienas, sportą, pramogas ir dar daugiau. Kad ir kur bebūtumėte, kad ir ką bedarytumėte.

PASTABA: Jungiantis prie šių paslaugų ir atsisiunčiant turinį gali būti taikomas papildomas mokestis. Apie mokestį už atsisiunčiamus duomenis teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

1 Palieskite  > **Programos** skirtuką > **Internetas**.

Žiniatinklio įrankių juostos naudojimas

Palieskite ir laikykite Žiniatinklio įrankių juostą ir atidarymui braukite ja pirštu aukštyn.

	Palieskite, kad grįžtumėte vienu puslapiu atgal.
	Palieskite, kad pereitumėte vienu puslapiu pirmyn – į puslapį, prie kurio prisijungėte po dabartinio atversto puslapio. Tai priešingas veiksmas, kuris įvyksta palietus Atgal mygtuką, kurį paspaudus pereinama į ankstesnį puslapį.
	Palieskite, kad grįžtumėte į Pradinį puslapį.
	Palieskite, kad pridėtumėte naują langą.
	Palieskite, kad pasiektumėte adresyno įrašus.


Žiniatinklio puslapių peržiūra

Palieskite adreso laukelį, įveskite žiniatinklio puslapio adresą ir palieskite **Eiti**.

Žiniatinklis

Puslapio atvertimas

Kad atvertumėte naują puslapį, palieskite  > 


Norėdami pereiti į kitą žiniatinklio puslapį, palieskite , slinkite aukštin arba žemyn ir palieskite puslapį, kad jį pasirinktumėte.

Paieška žiniatinklyje balsu

Palieskite adreso laukelį, palieskite , išstarkite raktinį žodį ir pasirinkite vieną iš siūlomų raktinių žodžių.

PASTABA: Ši funkcija gali būti neprieinama, priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.

Žymės

Norėdami įtraukti dabartinį žiniatinklio puslapį į adresyno įrašus, palieskite  > **Įtraukti į adresyno įrašus > GERALI.**

Norėdami atverti į adresyno įrašus įtrauktą žiniatinklio puslapį, palieskite  ir pasirinkite vieną iš puslapių.

Archyvas

Palieskite  > **Istorija**, kad atvertumėte žiniatinklio puslapį iš neseniai peržiūrėtų žiniatinklio puslapių sąrašo. Norėdami ištrinti istoriją, palieskite mygtuką Meniu  >

Valyti visą istoriją.

Iššokančios naršyklės naudojimas

Naudokitės šia funkcija, kad prisijungtumėte prie interneto neišjungę dabartinės programos.

Peržiūrint turinį, tokį kaip kontaktai arba pastabos, kuris apima internetinius adresus, pasirinkite internetinį adresą ir bakstelėkite Iššokančią naršyklę, kad ją atvertumėte.

Bakstelkite ir vilkite naršyklę į kitą vietą.

Norėdami atidaryti naršyklę visame ekrane, palieskite naršyklės ekraną.

Norėdami uždaryti naršyklę, palieskite .

Naršyklė „Chrome“

Naudokite „Chrome“ informacijos paieškai ir naršymui žiniatinklyje.

1 Palieskite  > **Programos** skirtuką > „Chrome“.


PASTABA: ši programa gali būti neprieinama, priklausomai nuo regiono ir paslaugų teikėjo.

Žiniatinklio puslapių peržiūra


Bakstelėkite adreso laukelį, tada įveskite žiniatinklio puslapio adresą arba paieškos kriterijus.

Puslapio atvertimas


Kad atvertumėte naują puslapį, bakstelėkite  → + **Naujas skirtukas**.

Norėdami pereiti į kitą žiniatinklio puslapį, bakstelėkite , slinkite aukštyn arba žemyn ir bakstelėkite pasirinktą puslapį.


Paieška žiniatinklyje balsu

Bakstelėkite adreso laukelį, bakstelėkite , išstarkite raktinį žodį, ir pasirinkite vieną iš siūlomų raktinių žodžių.

Sinchronizavimas su kitais įrenginiais

Sinchronizuokite atvertus skirtukus ir adresyną, kad galėtumėte juos naudoti su „Chrome“ kitame įrenginyje, kai esate prisiregistravę prie tos pačios „Google“ paskyros. Atvertų skirtukų peržiūrai kituose įrenginiuose, bakstelėkite **Meniu** mygtuką  → **Kiti įrenginiai**.

Pasirinkite žiniatinklio puslapį, kurį norite atversti.

Norėdami peržiūrėti adresyno įrašus, bakstelėkite .

Nustatymai

Prisijungimas prie nustatymų meniu

Pradžios ekrane palieskite  > **Programos skirtuką** > **Nustatymai**.


BELAUDŽIAI TINKLAI

< Wi-Fi >

Jjunkite „Wi-Fi“, kad prisijungtumėte prie galimų „Wi-Fi“ tinklų.

PATARIMAS! Kaip gauti MAC adresą

Norint nustatyti ryšį kai kuriuose belaidžiuose tinkluose su MAC filtrais, gali prireikti įvesti jūsų telefono MAC adresą į maršruto parinktuvą.

MAC adresą galite rasti šioje naudotojo sąsajoje: palieskite skirtuką Programos > **Nustatymai** > „Wi-Fi“ >  > **papildomos „Wi-Fi“ funkcijos** > **MAC adresas**.

< Bluetooth >

Jjungia „Bluetooth“, kad būtų galima prisijungti prie „Bluetooth“ įrenginių.

< Mobiliojo ryšio duomenys >

Parodo duomenų naudojimą ir leidžia nustatyti mobiliojo ryšio duomenų naudojimo ribą.

< Skambutis >

Galima konfigūruoti telefono skambučio nustatymus – skambučių peradresavimą ir kitas jūsų operatoriaus siūlomas specialias funkcijas.

Balso paštas – leidžia pasirinkti jūsų operatoriaus teikiamą balso pašto paslaugą.

Fiksuotojo rinkimo numeriai – jjunkite ir sudarykite numerių, kuriais galima skambinti iš jūsų telefono, sąrašą. Jums prireiks PIN2, kurį galite gauti iš savo operatoriaus. Naudojantis šia SIM galima skambinti tik tais numeriais, kurie yra nurodyti fiksuoto rinkimo sąrašė.

Įeinančio balso skambučio išskylantis langas – kai naudojama programa, rodomas įeinančio balso skambučio išskylantis langas.

Skambučių atmetimas – leidžia nustatyti skambučių atmetimo funkciją. Pasirinkite iš „Skambučio atmetimo režimas“ arba „Atmesti skambučius iš“.

Atmetimas su žinute – kai atmetate skambutį, naudodami šią funkciją galite greitai išsiųsti žinutę. Tai naudinga, jei atmesti skambutį ir išsiųsti žinutę reikia susitikimo metu.

Privatumo saugojimas – priimamuose skambučiuose nerodomas skambinančiojo vardas ir numeris.

Skambučio peradresavimas – pasirinkite, ar nukreipti visus skambučius, kai linija užimta, kai neatsiliepiate ar kai nėra signalo.

Automatinis atsiliepimas – leidžia nustatyti laiką, po kurio bus automatiškai atsiliepiama į skambutį, kai naudojama laisvų rankų įranga. Pasirinkite iš Išjungta, 1 sekundė, 3 sekundės ir 5 sekundės.

Prisijungimo vibravimas – telefonas suvibruoja, kai kita šalis atsako į skambutį.

Išsaugoti nežinomus numerius – baigę pokalbį kontaktuose išsaugokite nežinomus numerius.

Pokalbis baigiamas maitinimo mygtuku – paspaudę maitinimo / užrakino mygtuką neišjungę ekrano galėsite baigti skambutį.

Skambučių draudimas – blokuojami priimami, siunčiami arba tarptautiniai skambučiai.

Skambučio trukmė – peržiūrėkite visų skambučių trukmę, įskaitant paskutinį skambutį, siunčiamus skambučius, priimamus skambučius ir visus skambučius.

Papildomi skambučio nustatymai – galėsite keisti tokius nustatymus:

Skambintojo ID: pasirinkite, ar rodyti jūsų numerį, kai skambinate.

Laukiantis skambutis: jei suaktyvintas laukiantis skambutis, telefonas įspės jus apie gaunamą skambutį, kai jūs kalbate telefonu (priklauso nuo tinklo operatoriaus).

< Bendrinti ir jungtis >

NFC – suteikia galimybę skaityti duomenis iš NFC žymės ar keistis turiniu su kitu įrenginiu su įjungta NFC funkcija tiesiog palietus jį savo mobiliuoju telefonu. Jei norite naudotis NFC, įsitikinkite, kad mobilusis telefonas ir NFC yra įjungti.

Nustatymai

Norėdami įjungti arba išjungti NFC: Pradžios ekrane pirštu palieskite ir slinkite pranešimų skydelį žemyn, tada pasirinkite NFC piktogramą ir įjunkite šią funkciją. „**Android Beam**“ – suteikia galimybę lengvai bendrinti turinį su kitu įrenginiu su įgalinta NFC funkcija. Arti laikant du įrenginius (įprastai jų nugarėles) ir palietus ekraną, galite bendrinti turinį, pvz., URL, nuotrauką ar vaizdo įrašą. „Wi-Fi“ ar „Bluetooth“ funkcijos gali automatiškai įsijungti bendrinant nuotraukas ar vaizdo įrašus ir baigus procesą išsijungti.

„**SmartShare Beam**“ – leidžia gauti failus iš LG telefonų

Medijos serveris – bendrinkite medijos turinį su greta esančiais įrenginiais per DLNA.

< Susiejimas & tinklai >

„**Wi-Fi**“ **saitvietė** – taip pat galite naudoti savo telefoną, kad užtikrintumėte plačiajuosčių mobiliųjų ryšių. Sukurkite viešosios interneto prieigos tašką ir dalykitės savo sukurtu ryšiu. Norėdami gauti daugiau informacijos, skaitykite „Dalijimasis jūsų telefono mobiliuoju duomenų ryšiu“.

„**Bluetooth**“ **susiejimas** – leidžia nustatyti telefoną, jei dalijatės interneto ryšiu arba ne.

Pagalba – bakstelėkite norėdami peržiūrėti pagalbos informaciją apie „Wi-Fi“ saitvietę ir „Bluetooth“ susiejimo funkcijas.

Lėktuvo režimas – perjungus į lėktuvo režimą, visi belaidžiai ryšiai yra išjungti.

Mobiliojo ryšio tinklai – nustatykite tarptinklinio ryšio duomenų perdavimo parinktį, tinklo režimą ir operatorius, prieigos taškų pavadinimus (APN) ir pan.

PASTABA: prieš naudodami kredencialų atmintinę, turite nustatyti ekrano užrakto PIN arba slaptažodį.

Numatytųjų žinučių programa – leidžia pasirinkti numatytąją žinučių sistemos programą.

VPN – parodo virtualių privačių tinklų (VPN), kuriuos anksčiau nustatėte, sąrašą. Leidžia pridėti skirtingus VPN tipus.

JRENGINYS

< Garsas >

Garso profiliai – pasirinkite Garsas, Tik vibruoti arba Tyliai.

Garsumas – galite tvarkyti muzikos, vaizdo įrašų, žaidimų ir kitos medijos garsumą, telefono skambėjimo toną, pranešimų garsą ir atsaką į prisilietimą ir sistemas.

Tyliojo režimo laikas – nustatykite laiką, kada bus išjungiami visi garsai išskyrus žadintuvą ir mediją.

Telefono skambėjimo tonas – galite nustatyti numatytąjį įeinančių skambučių toną.

Skambėjimo tonas su vibravimu – vibravimo grįžtamasis ryšys skambučių metu.

Įeinančio skambučio vibravimas – suteikia jums galimybę rinktis vibravimo tipą gaunant skambučius.

Pranešimo garsas – leidžia nustatyti numatytąjį pranešimo skambėjimo toną.

Atsakas į lietimą ir sistema – leidžia nustatyti atsaką į lietimą (garsą ir (arba) vibravimą), kai naudojate įrenginį.

< Ekranas >

Šviesumas – reguliuojamas ekrano šviesumas.

Baigėsi ekrano laikas – nustatykite ekrano veikimo trukmę.

„KnockON“ – pažymėkite, kad aktyvintumėte „KnockON“ funkciją, kuri įjungia ir išjungia ekraną. Norėdami įjungti ekraną, greitai dukart bakstelėkite ekrano centrą. Norėdami išjungti ekraną, dukart bakstelėkite Būsenos juostą, tuščią plotą Pradžios ekrane arba Užrakinimo ekraną. Norėdami užtikrinti geriausią veikimą, nejudinkite telefono, kai naudojate „KnockON“ funkciją.

Automatinis ekrano pasukimas – nustatoma, ar pakeisti ekrano orientaciją tada, kai telefonas pasukamas.

Svajonė – bakstelėkite Svajonės jungiklį, kad įjungtumėte arba išjungtumėte. Įjungta parinktis leidžia nustatyti ekrano užsklandą, kuri būtų rodoma, kai telefonas nustatytas į neveikimo režimą, įdėtas ir / arba įkraunamas.

Nustatymai

Pasirinkite iš „Laikrodžio“, „Įkrovimo“, „Spalvų“, „Nuotraukų rėmo“ ir „Nuotraukų lentelės“.

Šrifto tipas – pakeičiamas šrifto tipas.

Šrifto dydis – keičiamas ekrano šrifto dydis.

Sumanusis ekranas – pažymėkite, jei norite palikti ekraną aktyvų, kai įrenginys aptinka, jog jūsų akys žvelgia į ekraną.

Priekinio lietimo mygtuko apšvietimas – pažymėkite, kad įjungtumėte priekinio lietimo mygtuko fono apšvietimą ir nustatytumėte priekinio lietimo mygtuko apšvietimo trukmę.

Pradžios klavišo LED – aplink pagrindinį mygtuką, priklausomai nuo pasirinkto (-ų) elemento (-ų), pasirodo kelių spalvų LED šviesa. Pasirinkite elementą, kuriam norite pritaikyti LED šviesą. Galite nedelsiant pažymėti apie įvykį, kuris nutiko naudojantis įvairiomis LED spalvomis, pvz., Akumuliatoriaus įkrovimo, įeinančių skambučių, žadintuvo ir Praleistų įvykių metu.

< Pradžios ekranas >

Nustatykite **Temą, Darbalaukio foną, Ekrano efektą, Pradžios ekrano ciklo leidimą** ir **Tik portreto rodinį**. Pasirinkite parinktį, kurią nustatysite **Pradžios atsarginė kopija** ir atkūrimas.

< Užrakimo ekranas >

Pasirinkti ekrano užraktą – nustatomas ekrano užrakto tipas, kad būtų apsaugomas jūsų telefonas. Atsivers keli ekranai su nurodymais kaip piešti ekrano atrakinimo derinį. Nustatykite **Nėra, Braukimas, Veido atpažinimas, Atrakinimo šablonas, PIN kodas** arba **Slaptažodis**.

Jei aktyvinote atrakinimą deriniu, įjungus telefoną ar perjungus iš budėjimo režimo ekrane atsiras raginimas nupiešti atrakinimo derinį.

Paslėptas atrakinimo šablonas – pažymėkite, kad bakstelint ant ekrano būtų rodomi atrakinimo šablono taškai.

Darbalaukio fonas – nustatomas užrakto ekrano darbalaukio fonas. Pasirinkite iš Galerija arba Darbalaukio fonų galerija.

Valdikliai – užrakto ekrane rodomi valdikliai.

Sparčiosios nuorodos – leidžia keisti sparčiąsias nuorodas braukiamame užrakto ekrane.

Informacija apie savininką – pažymėkite, kad užrakto ekrane būtų rodoma informacija apie savininką. Įveskite žinutę, kad nustačius ji būtų rodoma užrakto ekrane.

Užrakto laikmatis – nustatomas laikas, kuriam praėjus ekranas automatiškai užsirakina, pasibaigus neaktyvaus ekrano veikimo trukmei.

Akimirksniu užrakinantis Maitinimo mygtukas – pažymėkite šį laukelį, kad ekranas būtų nedelsiant užrakinamas, kai paspaudžiamas Maitinimo / užrakinimo mygtukas. Šis nustatymas turi pirmenybę saugos užrakinimo laikmačio nustatymų atžvilgiu.

Padaryti atrakinimo šabloną matomą – piešiant ant ekrano rodomas Užrakinimo šablonas.

< Atmintis >

VIDINĖ ATMINTIS– peržiūrėkite vidinės atminties panaudojimą.

SD KORTELĖ – patikrinkite, kiek iš viso SD kortelėje yra laisvos atminties. Bakstelėkite **Išmontuoti SD kortelę**, kad galėtumėte ją saugiai ištraukti. Jei nėra sumontuotos SD kortelės, bakstelėkite **Sumontuoti SD kortelę**. Bakstelėkite **Ištrinti SD kortelę**, jei norite pašalinti visus duomenis iš SD kortelės.

< Akumulatorius >

Akumulatoriaus informacija – patikrinkite akumulatoriaus naudojimo lygį ir išsamią informaciją.

Akumulatoriaus išsikrovimo lygis procentais būsenos juostoje – pažymėkite, kad būsenos juostoje, šalia akumulatoriaus piktogramos, būtų rodomas akumulatoriaus išsikrovimo lygis procentais.

Energijos tausojimas – tvarkykite akumulatoriaus energiją tausojančius elementus.

Pagalba – patarimai kaip prailginti akumulatorius tarnavimo laiką.

< Programos >

Galite peržiūrėti ir tvarkyti programas.

Nustatymai

< Bakstelėti ir mokėti >

Kai NFC yra įjungta, galite naudoti paliesi ir mokėti funkciją, kad sumokėtumėte už pirkinius vos prilietę telefoną prie registracijos skaitytuvo. Jei įrenginyje nėra numatytosios programos, naršydami svetainėje „Google Play“ galite surasti kitų mokėjimo programų.

ASMENINIAI

< Paskyros ir sinchronizavimas >

Leidžia programoms sinchronizuoti duomenis fone neatsižvelgiant į tai, ar aktyviai su jomis dirbate, ar ne. Atšaukdami šį nustatymą, galite sutaupyti akumuliatoriaus energijos ir sumažinti (bet ne panaikinti) duomenų naudojimą.

< Vieta >

Režimas

Didelis tikslumas – vietai nustatyti naudokitės GPS, „Wi-Fi“ ir mobiliojo ryšio tinklais.

Akumuliatoriaus tausojimas – vietai nustatyti naudojami „Wi-Fi“ ir mobiliojo ryšio tinklai.

Tik įrenginio jutikliai – savo vietai nustatyti naudokitės GPS.

< Sauga >

Užšifruoti telefoną – leidžia užšifruoti duomenis telefone, kad jie būtų saugūs. Kiekvieną kartą įjungus telefono maitinimą reikės įvesti PIN arba slaptažodį, kad panaikintumėte užšifravimą.

Užšifruoti SD kortelės atmintinę – leidžia užšifruoti duomenis SD kortelėje, kad jie būtų saugūs. Užšifravę jūs negalėsite jos naudoti kituose įrenginiuose. Duomenys, kurie buvo sukurti arba atnaujinti išjungus šifravimą, bus neužšifruoti, tačiau duomenys, kurie buvo užšifruoti anksčiau, išliks užšifruoti.

Nustatyti SIM kortelės užraktą – nustatomas SIM kortelės užraktas arba pakeičiamas SIM kortelės PIN kodas.

Slaptažodžio įvedimas matomas – įvedant rodomas paskutinis paslėpto slaptažodžio ženklas.

Telefono administratoriai – peržiūrėkite arba išjunkite telefono administratorius.

Nežinomi šaltiniai – numatytieji nustatymai, skirti diegti ne „Play Store“ programas.

Tikrinti programas – neleidžiama diegti programų, kurios gali pakenkti, arba įspėjama prieš jas diegiant.

Pranešimų prieiga – rodomi pranešimai.

Saugyklos tipas – tik programinė įranga.

Patikimi kredencialai – rodomi patikimi CA sertifikatai.

Diegti iš saugyklos – pasirinkite, kad galėtumėte diegti šifruotus sertifikatus.

Panaikinti kredencialus – pašalina visus sertifikatus.

< Kalba ir įvestis >

Naudodami kalbos ir įvesties nustatymus pasirinkite kalbą žinutės įvedimui į telefoną ir ekrano klaviatūros konfigūracijai, įskaitant į jos žodyną įtrauktus žodžius.

< Atsarginė kopija ir atkūrimas >

Pakeiskite nustatymus, susijusius su jūsų nustatymų ir duomenų valdymu.

Atsarginė mano duomenų kopija – pasirenkama, kad būtų daroma atsarginė jūsų nustatymų ir programų duomenų kopija „Google“ serveryje.

Atsarginės kopijos paskyra – nustatoma jūsų atsarginės kopijos paskyra.

Automatinis atkūrimas – nustatoma, kad būtų atkuriami jūsų nustatymai ir programų duomenys, kai programos iš naujo įdiegiamos jūsų įrenginyje.

LG atsarginės kopijos paslauga – daroma visos jūsų įrenginyje saugomos informacijos kopija ir vėliau ji atkuriamą, jei duomenys prarandami arba keičiamas įrenginys.

Gamyklinių duomenų atkūrimas – vietoj jūsų nustatymų bus atkurtos numatytosios gamylinės vertės ir ištrinti visi jūsų duomenys. Jei šiuo būdu iš naujo nustatote telefoną, jūsų paprašoma iš naujo įvesti tą pačią informaciją, kaip ir pirmą kartą pradėjus naudoti „Android“.

SISTEMA

< Spartusis mygtukas >

Pasirinkti programas, kurias norite greitai įjungti naudodami spartųjį mygtuką.

< Data ir laikas >

Naudokite **Datos ir laiko** nustatymus, kad nustatytumėte, kaip bus rodoma data. Naudodami šiuos nustatymus taip pat galite nustatyti savo laiką ir laiko juostą vietoje to, kad gautumėte dabartinį laiką iš mobiliojo tinklo.

< Pritaikymas neįgaliesiems >

Naudokite **Pritaikyti neįgaliesiems** nustatymus, kad galėtumėte konfigūruoti telefone įdiegtus pritaikymo neįgaliesiems įskiepius.

PASTABA: Kad būtų galima pasirinkti, turi būti įdiegti papildomi įskiepai.

< Ryšys su kompiuteriu >

Pasirinkite **USB prijungimo būdą** – nustatykite pageidaujamą režimą: **Tik įkrovimas**, **Medijos sinchronizavimas (MTP)**, **Jungimasis prie interneto**, **LG programinė įranga** arba **Siųsti vaizdus (PTP)**.

Klausti jungiantis – esant USB ryšio režimui paklausti, prieš jungiantis prie kompiuterio.

Pagalba – USB prisijungimo pagalba.

„PC Suite“ – iš AK gaunamos „Wi-Fi“ ryšio užklausa.

Pagalba – LG programinės įrangos pagalba.

< Spausdinimas >

Leidžia atspausdinti tam tikrų ekranų (pavyzdžiui, „Chrome“ naršyklėje rodomų interneto svetainių) turinį spausdintuvu, kuris yra prijungtas prie to paties „Wi-Fi“ tinklo kaip ir jūsų „Android“ įrenginys.

< Apie telefoną >

Peržiūrėkite teisingą informaciją, telefono būseną ir programinės įrangos versiją.

Kompiuterinė programinė įranga („LG PC Suite“)

„LG PC Suite“ kompiuterinė programinė įranga yra programa, leidžianti prijungti jūsų įrenginį prie kompiuterio per USB kabelį ir „Wi-Fi“. Prijungus galite naudotis savo įrenginio funkcijomis iš savo kompiuterio.

Naudodamiesi kompiuterine programine įranga „LG PC Suite“ galite...

- kompiuteryje tvarkyti ir leisti savo medijų turinį (muziką, vaizdo įrašus, nuotraukas);
- siųsti multimedijos turinį į savo įrenginį;
- sinchronizuoti duomenis (tvarkaraščius, adresatus, adresą) savo įrenginyje ir kompiuteryje;
- sukurti atsargines savo įrenginio programų kopijas;
- naujinti savo įrenginio programinę įrangą;
- sukurti atsargines įrenginio duomenų kopijas ir atkurti duomenis;
- atkurti kompiuteryje išsaugotą multimedijos turinį iš savo įrenginio;
- sukurti atsargines atmintinių kopijas ir redaguoti atmintines savo įrenginyje.

PASTABA: Norėdami sužinoti, kaip naudotis savo „LG PC Suite“ kompiuterine programine įranga, galite pasinaudoti programos Pagalbos meniu.

„LG PC Suite“ kompiuterinės programinės įrangos diegimas

„LG PC Suite“ kompiuterinę programinę įrangą galima atsisiųsti iš LG interneto svetainės.

- 1 Eikite adresu www.lg.com ir pasirinkite šalį.
- 2 Eikite į **Techninė pagalba > MOBILIŲJŲ ĮRENGINIŲ TECHNINĖ PAGALBA > LG mobilieji telefonai** > Pasirinkti modelį arba eikite į **Techninė pagalba > Mobilus** > Pasirinkti modelį.
- 3 Spragtelėkite **„PC SYNC“** iš **ATSISIUNTIMAI IR NAUDOTOJO VADOVAI** ir spragtelėkite **PARSISIŪSTI**, kad parsisiųstumėte „LG PC Suite“ kompiuterinę programinę įrangą.

Kompiuterinė programinė įranga („LG PC Suite“)

„LG PC Suite“ kompiuterinės programinės įrangos reikalavimai sistemai

- OS: 32 bitų „Windows XP (Service Pack 3)“, „Windows Vista“, „Windows 7“, „Windows 8“
- CPU: 1 GHz arba spartesni procesoriai
- Atmintis: 512 MB arba didesnės talpos RAM
- Grafinė plokštė: 1024 x 768 raiška, 32 arba daugiau bitų spalvos
- HDD: 500 MB arba daugiau laisvos vietos standžiajame diske (Daugiau laisvos vietos standžiajame diske gali prireikti, jei bus saugomas didelis kiekis duomenų.)
- Būtina programinė įranga: integruotos LG tvarkyklės, „Windows Media Player 10“ arba naujesnė

PASTABA: LG integruota USB tvarkyklė

LG integruota USB tvarkyklė skirta užtikrinti LG įrenginio ir kompiuterio ryšį bei jį įdiegiama automatiškai, kai diegiate „LG PC Suite“ kompiuterinę programinę įrangą.

Jūsų įrenginio ir kompiuterio duomenų sinchronizavimas

Jūsų įrenginyje ir kompiuteryje išsaugotus duomenis galima lengvai sinchronizuoti naudojantis jūsų patogumui sukurtą „LG PC Suite“ kompiuterinę programinę įrangą. Galima sinchronizuoti adresus, tvarkaraščius ir adresynus.

Tai atliekama tokia tvarka:

- 1 Prijunkite savo įrenginį prie kompiuterio. (Naudokite USB kabelį arba „Wi-Fi“ ryšį.)
- 2 Pasirodys **USB ryšio tipas**, tada pasirinkite **LG programinę įrangą**.
- 3 Prijungus paleiskite programą ir iš kairėje ekrano pusėje nurodytą kategoriją pasirinkite įrenginio skyrių.
- 4 Norėdami pažymėti, spragtelėkite **Asmeninė informacija**.
- 5 Pažymėkite sinchronizuojamo turinio langelius ir spragtelėkite mygtuką **Sinchr..**

PASTABA: norėdami sinchronizuoti telefoną su savo kompiuteriu naudojant USB laidą, kompiuteryje turite įdiegti „LG PC Suite“. Diegdami „LG PC Suite“, vadovaukitės ankstesniuose puslapiuose pateikta informacija.

Adresatų perkėlimas iš jūsų senojo telefono į naująjį telefoną

- 1 Naudodamiesi kompiuterio sinchronizavimo programa, importuokite kontaktus iš senojo įrenginio kaip CSV formato failą į savo kompiuterį.
- 2 Pirmiausia kompiuteryje įdiekite „LG PC Suite“. Paleiskite programą ir USB kabeliu prijunkite mobiliąjį telefoną su „Android“ OS prie kompiuterio.
- 3 Viršutiniame meniu pasirinkite **Telefonas > Importuoti / eksportuoti kontaktus > Eksportuoti į telefoną**.
- 4 Pasirodys išskylantis langas, kuriame reikia pasirinkti failo tipą ir eksportuojamą failą.
- 5 Išskylančiame lange spragtelėkite **Pasirinkti rinkmeną**, tada pasirodys „Windows Explorer“.
- 6 „Windows Explorer“ pasirinkite eksportuojamą kontaktų failą ir spustelėkite **Atidaryti**.
- 7 Spragtelėkite **Gerai**.
- 8 Pasirodys išskylantis langas **Laukų žymėjimas**, skirtas susieti jūsų įrenginio adresatų ir naujų adresatų duomenis.
- 9 Jei kilo prieštaravimų tarp kompiuteryje esančių adresatų ir įrenginio adresatų duomenų, „LG PC Suite“ atitinkamai pažymėkite duomenis ar atlikite būtinus pakeitimus.
- 10 Spragtelėkite **GERAI**.

Telefono programinės įrangos naujinimas

Telefono programinės įrangos naujinimas

LG mobiliojo telefono programinės įrangos naujinimas internetu

Daugiau informacijos apie naudojimąsi šia funkcija rasite tinklalapyje <http://www.lg.com/common/index.jsp>→, kur galite pasirinkti šalį ir kalbą.

Ši funkcija suteikia jums galimybę patogiai internetu, neapsilankant techninės priežiūros centre, atnaujinti savo telefono programinę aparatinę įrangą į naujesnę versiją. Šia funkcija pasinaudoti galėsite tik tuomet, jei LG sukurs naujesnę mikroprograminės įrangos versiją jūsų telefonui.

Kadangi naujinant mobiliojo telefono programinę aparatinę įrangą naudotojas turi sutelkti visą dėmesį į naujinimo procesą, todėl prieš pradėdami perskaitykite visas instrukcijas ir pastabas, kurios pateikiamos kiekviename etape. Atsiminkite, kad naujinimo metu atjungus USB kabelį ar akumuliatorių mobilusis telefonas gali rimtai sugesti.

PASTABA: LG pasilieka teisę naujinti tik tam tikrų modelių, atrinktų savo nuožiūra, mikroprograminę įrangą ir negarantuoja naujesnės mikroprograminės įrangos versijos visiems mobiliųjų telefonų modeliams.

LG mobiliojo telefono programinės įrangos naujinimas belaidžiu ryšiu (OTA)

Ši funkcija suteikia jums galimybę patogiai per OTA, neprijungiant telefono USB duomenų kabeliu, atnaujinti savo telefono programinę įrangą į naujesnę versiją. Šia funkcija pasinaudoti galėsite tik tuomet, jei LG sukurs naujesnę mikroprograminės įrangos versiją jūsų telefonui.

Pirmiausia turėtumėte patikrinti mobiliojo telefono programinės įrangos versiją:

Nustatymai > Apie telefoną > Atnaujinimų centras > Programinės įrangos atnaujinimas > Tikrinti dabar, ar nėra naujinių.

Taip galite atidėti atnaujinimą 1 valandai, 4 valandoms, 8 valandoms ar 1 dienai. Šiuo atveju programa praneš kai ateis laikas atnaujinimui. Atnaujinimą taip pat galite pakeisti rankiniu būdu.

PASTABA: Telefono programinės įrangos naujinimo procese iš vidinės telefono saugyklos gali būti prarasti visi jūsų asmeniniai duomenys, įskaitant informaciją apie jūsų „Google“ paskyrą, visas kitas paskyras, jūsų sistemos / programų duomenis ir nustatymus, bet kokias atsisiųstas programas ir jūsų DRM licenciją. Todėl LG rekomenduoja prieš naujinant telefono programinę įrangą sukurti atsarginę asmeninių duomenų kopiją. LG nepriima atsakomybės dėl prarastų asmeninių duomenų.

PASTABA: Ši funkcija priklauso nuo tinklo paslaugos teikėjo, regiono arba šalies.

Apie šį naudotojo vadovą

Apie šį naudotojo vadovą

- Prieš pradėdami naudoti savo įrenginį prašom atidžiai perskaityti šį vadovą. Tai užtikrins, kad savo telefoną naudosite saugiai ir teisingai.
- Kai kurie šiame vadove pateikti vaizdai ir ekrano nuotraukos jūsų telefone gali atrodyti skirtingai.
- Jums pateiktas turinys gali skirtis nuo galutinio produkto arba programinės įrangos, kurią pateikia paslaugų teikėjai ar operatoriai. Šis turinys gali būti keičiamas iš anksto nepranešus. Naujausią šio vadovo versiją rasite apsilankę LG interneto svetainėje www.lg.com.
- Jūsų telefono programos ir jų funkcijos gali skirtis priklausomai nuo šalies, regiono ar įrangos techninių duomenų. LG neatsako už veikimo našumo problemas, atsiradusias naudojant ne LG sukurtas programas.
- LG neatsako už veikimo našumo ar suderinamumo problemas, atsiradusias dėl redaguotų registrų nustatymų arba operacinės sistemos programinės įrangos pakeitimų. Dėl bandymo prisitaikyti operacinę sistemą jūsų įrenginys arba jo programos gali tinkamai neveikti.
- Programinei įrangai, garso įrašams, darbalaukio fonams, vaizdams ir kitai medijai, pateikiamai su jūsų įrenginiu, suteikiama riboto naudojimo licencija. Jei nukopijuosite ir naudosite šią medžiagą komerciniais ar kitokiais tikslais, galite pažeisti autorių teisių įstatymus. Būdami naudotoju, jūs visiškai atsakote už neteisėtą medijos naudojimą.
- Už duomenų perdavimo paslaugas, pvz., žinutes, įkėlimą ir atsisiuntimą, automatinį sinchronizavimą ar vietos nustatymo paslaugų naudojimą, gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Kad išvengtumėte papildomų mokesčių, pasirinkite duomenų perdavimo apmokestinimo planą, kuris atitiktų jūsų poreikius. Norėdami gauti papildomos informacijos, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Prekių ženklai

- LG ir LG logotipas yra registruoti „LG Electronics“ prekių ženklai.
- Visi kiti prekių ženklai ir autorių teisės yra atitinkamų savininkų nuosavybė.

„DivX Mobile“

APIE „DIVX“ VAIZDO ĮRAŠUS: „DivX®“ yra skaitmeninis vaizdo įrašų formatas, sukurtas „DivX, LLC“, kuri yra „Rovi Corporation“ dukterinė bendrovė. Tai oficialus „DivX Certified®“ įrenginys, kuris atkuria „DivX“ vaizdo įrašus. Daugiau informacijos ir programinės įrangos priemonių, skirtų konvertuoti failus į „DivX“ vaizdo formatą, rasite apsilankę divx.com.

APIE „DIVX VIDEO-ON-DEMAND“: Norint šiame „DivX Certified®“ įrenginyje matyti „DivX Video-on-Demand“ (VOD) filmus, telefoną reikia užregistruoti. Norėdami gauti registracijos kodą, įrenginio nustatymo meniu suraskite skyrių „DivX VOD“. Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip užbaigti registraciją, apsilankykite svetainėje vod.divx.com.

„DivX Certified®“ palaiko „DivX®“ vaizdo įrašus iki 640x480, įskaitant aukščiausios kokybės turinį. Gali atkurti „DivX®“ vaizdo įrašus iki 864x480. „DivX®“, „DivX Certified®“ ir susiję logotipai yra „Rovi Corporation“ arba jos dukterinių bendrovių prekių ženklai ir yra naudojami tik pagal licenciją.

„Dolby Digital Plus“ DOLBY DIGITAL PLUS

Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ licenciją. „Dolby“ ir dviguba D yra „Dolby Laboratories“ prekių ženklai.

Priedai

Su LG-P710 galima naudotis šiuos priedus. (Toliau aprašyti elementai gali būti pasirenkamieji.)

**Kelioninis
adapteris**



Akumulatorius



**Stereofoninės
ausinės**



Duomenų kabelis



**Trumpas pradžios
vadovas**



PASTABA:

- Naudokite tik originalius LG priedus.
- Kitaip garantija gali nebegalioti.
- Priedai gali būti skirti įvairiuose regionuose.

Trikčių šalinimas

Šiame skyriuje aprašytos kai kurios problemos, su kuriomis galite susidurti naudodamiesi telefonu. Kai kurioms problemoms išspręsti turėsite kreiptis į klientų aptarnavimo tarnybą, tačiau daugelį jų galite lengvai pašalinti patys.

Pranešimas	Galimos priežastys	Galimi taisymo būdai
SIM klaida	Telefone nėra SIM kortelės arba ji įdėta netinkamai.	Įsitikinkite, kad SIM kortelė įdėta tinkamai.
Neprisijungama prie tinklo / dažnai atsijungama nuo tinklo	Signalas yra silpnas arba esate ne ryšio zonoje. Operatorius pradėjo teikti naujas paslaugas.	Paeikite prie lango ar į atvirą vietovę. Patikrinkite tinklo operatoriaus aprėpties žemėlapi. Patikrinkite, ar SIM kortelė nėra senesnė nei 6–12 mėn. Jei taip yra, pakeiskite savo SIM artimiausioje tinklo paslaugų teikėjo atstovybėje. Kreipkitės į paslaugos teikėją.
Kodai nesutampa	Norėdami pakeisti apsaugos kodą, turite patvirtinti naująjį kodą, įvesdami jį dar kartą.	Jei pamiršote kodą, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.
	Du jūsų įvesti kodai nesutampa.	

Trikčių šalinimas

Pranešimas	Galimos priežastys	Galimi taisymo būdai
Negalima nustatyti jokios programos	Paslaugos tiekėjas nepalaiko funkcijos arba reikia registruotis.	Kreipkitės į paslaugos teikėją.
Skambučiai negalimi	Skambinimo klaida	Naujas tinklas nėra patvirtintas.
	Įdėta nauja SIM kortelė.	Patikrinkite, ar nėra naujų apribojimų.
	Pasiektas išankstinio mokėjimo limitas.	Kreipkitės į paslaugos teikėją arba iš naujo nustatykite ribą su PIN2.
Telefono negalima įjungti	Įjungimo / išjungimo mygtukas buvo nuspaustas per trumpai.	Įjungimo / išjungimo mygtuką spauskite bent dvi sekundes.
	Akumulatorius neįkrautas.	Įkraukite akumuliatorių. Ekrane patikrinkite įkrovimo indikatorius.



Pranešimas	Galimos priežastys	Galimi taisymo būdai
Krovimo klaida	Akumulatorius neįkrautas.	Įkraukite akumuliatorių.
	Per aukšta arba per žema aplinkos temperatūra.	Įsitikinkite, kad telefonas kraunamas esant įprastai temperatūrai.
	Kontakto problema	Patikrinkite kroviklį ir jo prijungimą prie telefono. Patikrinkite akumulatoriaus kontaktus ir juos išvalykite, jei reikia.
	Nėra įtampas	Junkite kroviklį į kitą lizdą.
	Įkroviklis sugedo	Pakeiskite įkroviklį.
	Netinkamas įkroviklis	Naudokite tik originalius LG priedus.
	Akumulatorius sugedo	Pakeiskite akumuliatorių.
Numeris neįmanomas	Įjungta fiksuotų numerių rinkimo funkcija.	Patikrinkite Nustatymų meniu ir išjunkite funkciją.
Nepavyksta gauti / siųsti SMS ir paveikslėlių	Atmintis pilna	Ištrinkite kelis telefone esančius pranešimus.


Trikčių šalinimas


Pranešimas	Galimos priežastys	Galimi taisymo būdai
Failai neatsidaro	Nepalaikomas rinkmenų formatas	Patikrinkite, kokie failų formatai gali būti palaikomi.
SD kortelė neveikia	Palaikoma FAT16, FAT32 failų sistema	Kortelių skaitytuve patikrinkite SD kortelės failų sistemą arba formatuokite SD kortelę, naudodamiesi telefonu.
Ekranas neįsijungia, kai man skambina.	Artumo jutiklio gedimas	Jei naudojate kokią nors apsaugos juostą ar dėklą, patikrinkite, ar jis dengia sritį aplink artumo jutiklį. Įsitikinkite, kad sritis aplink artumo jutiklį yra švari.
Nėra garso	Vibravimo režimas	Patikrinkite garsų meniu nustatymų būseną – įsitikinkite, kad jie nenustatyti veikti vibravimo ar tyliuoju režimu.
Baigti pokalbį arba užlaikyti	Protarpinės programinės įrangos problemos	Išimkite akumuliatorių, jį vėl įdėkite ir įjunkite telefoną. Pamėginkite atnaujinti programinę įrangą, atsisiuntę iš tinklalapio.


Kategorija Subkategorija	Klausimas	Atsakymas
BT „Bluetooth“ Įrenginiai	Kokiomis funkcijomis galima naudotis „Bluetooth“ ryšiu	Galite prijungti „Bluetooth“ garso įrenginį, pvz., stereofonines / monofonines ausines arba automobilinę laisvų rankų įrangą. Kai FTP serveris yra prisijungęs prie suderinamo įrenginio, taip pat galite dalytis turiniu, kuris yra įrašytas laikmenoje.
BT „Bluetooth“ Ausinės	Jei yra prijungtos mano „Bluetooth“ ausinės, ar galiu klausytis muzikos per 3,5 mm laidines ausines?	Kai yra prijungtos „Bluetooth“ ausinės, visas sistemos garsas grojamas per „Bluetooth“ ausines. Kai prijungtos laidinės ausinės, visi sistemos garsai girdimi per laidines ausines. Todėl galėsite klausytis per paskutinį prijungtą įrenginį.
Duomenys Kontaktai Atsarginė kopija	Kaip galiu sukurti adresatų atsarginę kopiją?	Galite sinchronizuoti savo telefono ir „Gmail™“ adresatų duomenis.
Duomenys Sinchronizavimas	Ar galima nustatyti vienkryptį sinchronizavimą su „Gmail“?	Galimas tik dvikryptis sinchronizavimas.


Kategorija Subkategorija	Klausimas	Atsakymas
Duomenys Sinchronizavimas	Ar galima sinchronizuoti visus el. pašto aplankus?	Gaunamų laiškų aplankas yra sinchronizuojamas automatiškai. Kitus aplankus galite peržiūrėti palietę Meniu mygtuką (☰) ir pasirinkę Aplankai pasirinkti aplanką.
„Google™“ paslauga „Gmail“ prisiregistravimas	Ar privalau registruotis „Gmail“ kiekvieną kartą, kai noriu prisijungti prie „Gmail“?	Vieną kartą prisiregistravus „Gmail“, jums nereikės daugiau registruotis „Gmail“.
„Google™“ paslauga „Google“ paskyra	Ar galima filtruoti el. pašto laiškus?	Ne, el. pašto laiškų filtravimas telefone nepalaikomas.
Telefono funkcija El. paštas	Kas atsitinka, kai rašydamas el. pašto laišką atveriu kitą programą?	Jūsų el. pašto laiškas bus išsaugomas kaip juodraštis.
Telefono funkcija Skambėjimo tonas	Ar ribojamas failo dydis, jei noriu naudoti MP3 failą kaip skambėjimo toną?	Rinkmenos dydis neribojamas.
Telefono funkcija Žinutės laikas	Mano telefonas nerodo žinutės gavimo laiko, jei žinutė gauta seniau nei prieš 24 val. Kaip galiu tai pakeisti?	Galite matyti tik tą pačią dieną gautų žinučių laiką.

Kategorija Subkategorija	Klausimas	Atsakymas
Telefono funkcija Naršymas	Ar savo telefone galiu įdiegti kitą naršymo programą?	Galima įdiegti ir naudoti bet kurią programą, kuri yra patalpinta „Android Market™“ ir yra suderinama su technine įranga.
Telefono funkcija Sinchronizavimas	Ar galima sinchronizuoti savo adresatus iš visų nuosavų el. pašto paskyrų?	Galima sinchronizuoti tik „Gmail“ ir „MS Exchange“ serverio (bendrovės el. pašto serverio) adresatus.
Telefono funkcija Laukimas ir pauzė	Ar galima išsaugoti adresatą su laukimu ir pauze numeriuose?	<p>Jeį persiuntėte adresatą su numerįje išsaugotomis laukimo ir pauzės funkcijomis, jūs negalėsite pasinaudoti šiomis funkcijomis. Jūs turėsite iš naujo išsaugoti kiekvieną numerį.</p> <p>Kaip išsaugoti su laukimu ir pauze:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pradiniame ekrane palieskite piktogramą Telefonas . 2. Surinkite numerį, tada palieskite mygtuką Meniu . 3. Palieskite Pridėti 2 sek. pauzė arba Pridėti laukimą.
Telefono funkcija Sauga	Kokios yra telefono saugos funkcijos?	Galite nustatyti, kad prieš patenkant į telefoną arba pradedant jį naudoti, būtų reikalaujama įvesti atrakinimo derinį.

Kategorija Subkategorija	Klausimas	Atsakymas
Telefono funkcija Atrakinimas derinys	Kaip man sukurti atrakinimo derinį?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pradiniame ekrane palieskite mygtuką Meniu . 2. Palieskite Sistemos nustatymai > Užrakto ekranas. 3. Palieskite Pasirinkti ekrano užraktą > Atrakinimo šablonas. Pirmą kartą tai darant parodoma trumpa mokymo programa apie atrakinimo derinių kūrimą. 4. Kartą nupiešę, nustatykite savo derinį, tada nupieškite dar kartą, kad jį patvirtintumėte. <p>Atsargumo priemonės, kurių reikia imtis naudojantis derinio užraktu.</p> <p>Labai svarbu, kad atsimintumėte savo nustatytą ekrano atrakinimo derinį. Jei penkis kartus įvesite derinį neteisingai, nebegalėsite naudotis savo telefonu. Turite penkis bandymus įvesti atrakinimo derinį, PIN arba slaptažodį. Jei išnaudojote visus 5 bandymus, galite mėginti dar kartą po 30 sek. (Arba, jei iš anksto nustatėte atsarginį PIN, galite pasinaudoti atsarginio PIN kodu ir atrakinti ekraną.)</p>

Kategorija Subkategorija	Klausimas	Atsakymas
Telefono funkcija Atrakinimas derinys	Ką turėčiau daryti, jei pamiršau atrakinimo derinį ir nesu sukūręs „Google“ paskyros telefone?	<p>Jei pamiršote savo derinį: Jei esate prisijungę prie savo „Google“ paskyros telefone, tačiau jums nepavyko įvesti teisingo atrakinimo šablono 5 kartus, palieskite mygtuką Pamiršote atrakinimo šablona? Tada jums reikės prisijungti prie savo „Google“ paskyros ir atrakinti telefoną. Jei nesat sukūrę „Google“ paskyros telefone arba ją pamiršote, turite atlikti visišką atkūrimą.</p> <p>Įspėjimas: Po gamyklinių nustatymų atkūrimo visos naudotojo programos ir naudotojo duomenys bus pašalinti. Prieš gamyklinių nustatymų atkūrimą nepamirškite padaryti atsargines svarbių duomenų kopijas.</p>
Telefono funkcija Atmintis	Ar aš sužinosiu, kai mano telefono atmintis užsipildys?	Taip, jūs gausite pranešimą.
Telefono funkcija Kalbų palaikymas	Ar galima pakeisti mano telefono kalbą?	<p>Telefone galima naudoti įvairias kalbas. Kaip pakeisti kalbą:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pradiniame ekrane palieskite mygtuką Meniu  ir palieskite Sistemos nustatymai. 2. Palieskite Kalba ir įvestis ir iš parinkties kalba pasirinkite norimą kalbą.

Kategorija Subkategorija	Klausimas	Atsakymas
Telefono funkcija VPN	Kaip sukonfigūruoti VPN?	VPN prieigos konfigūracija skiriasi kiekvienoje bendrovėje. Norėdami sukonfigūruoti VPN prieigą iš savo telefono, iš savo bendrovės tinklo administratoriaus turite gauti prisijungimo duomenis.
Telefono funkcija Ekranų veikimo trukmė	Mano telefono ekranas išsijungia vos po 15 sekundžių. Kaip galiu pakeisti laiką, kuriam praėjus išsijungia ekrano fono apšvietimas?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pradiniame ekrane palieskite mygtuką Meniu . 2. Palieskite Sistemos nustatymai > Ekranas. 3. Po ekrano nustatymais palieskite Baigėsi ekrano laikas. 4. Palieskite norimą ekrano fono apšvietimo trukmės laiką.
Telefono funkcija „Wi-Fi“ ir mobiliojo ryšio tinklas	Kurią paslaugą naudos mano telefonas, kai pasiekiamas ir „Wi-Fi“, ir mobiliojo ryšio tinklas?	Kai naudojami duomenys, jūsų telefonas kaip numatytąjį gali naudoti „Wi-Fi“ ryšį (jei „Wi-Fi“ ryšys jūsų telefone yra įjungtas). Vis dėlto, jums nebus pranešta, kai jūsų telefonas persijungs nuo vieno ryšio prie kito. Norėdami sužinoti, kuris duomenų perdavimo ryšys yra naudojamas, pažiūrėkite į mobiliojo ryšio tinklo arba „Wi-Fi“ piktogramą jūsų telefono ekrano viršuje.

Kategorija Subkategorija	Klausimas	Atsakymas
Telefono funkcija Pradžios ekranas	Ar galima pašalinti programą iš Pradžios ekrano?	Taip. Tiesiog palieskite ir laikykite piktogramą, kol ekrano viršuje ir centre atsiras šiukšlių dėžės piktograma. Neatleidę pirštų nuvilkite piktogramą į šiukšlių dėžę.
Telefono funkcija Programa	Atsisiunčiau programą ir dėl jos atsiranda daug klaidų. Kaip galiu ją pašalinti?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pradiniame ekrane palieskite mygtuką Meniu . 2. Palieskite Sistemos nustatymai > Programos iš įrenginio > ATSISIŪSTA. 3. Palieskite programą, tuomet palieskite Pašalinti.
Telefono funkcija Kroviklis	Ar galima įkrauti mano telefoną naudojant USB duomenų kabelį, neįdiegus būtinos USB tvarkyklės?	Taip, USB kabeliu telefonas bus įkraunamas nepriklausomai nuo to, ar buvo įdiegtos būtinos tvarkyklės, ar ne.
Telefono funkcija Žadintuvas	Ar galiu naudoti muzikos rinkmenas savo žadintuvui?	Taip. Žadintuvo nustatymuose pasirinkite dainą, kuri skambės kaip žadintuvo tonas.
Telefono funkcija Žadintuvas	Ar žadintuvo tonas bus girdimas išjungus telefoną?	Ne, ši funkcija nepalaikoma.

Kategorija Subkategorija	Klausimas	Atsakymas
Telefono funkcija Žadintuvas	Ar girdėsiu žadintuvo signalą, jei mano skambučio garsumas yra išjungtas arba nustatytas tik vibravimas?	Jūsų žadintuvas suprogramuotas taip, kad būtų girdimas netgi šiais atvejais.
Atkūrimo sprendimas Visiškas atkūrimas (gamyklinių nustatymų atkūrimas)	Kaip galiu atlikti gamyklinių nustatymų atkūrimą, jei negaliu patekti į telefono nustatymų meniu?	Jei nepavyko atkurti originalios telefono būsenos, pasinaudokite visišku atkūrimu (gamyklinių nustatymų atkūrimu) telefono pradinei būsenai nustatyti.



LATVISKI

Lietotāja rokasgrāmata

- Ekrāna displeji un attēli var atšķirties no tiem, kas redzami uz faktiskā tālruņa.
- Daļa šīs rokasgrāmatas satura var neattiekties uz jūsu tālruni; tas ir atkarīgs no tālruņa programmatūras un pakalpojumu sniedzēja. Visu šajā dokumentā minēto informāciju var mainīt bez iepriekšēja paziņojuma.
- Šis tālrunis nav piemērots cilvēkiem ar redzes traucējumiem, jo tam ir skārienekrāna tastatūra.
- Autortiesības ©2014 LG Electronics, Inc. Visas tiesības aizsargātas. LG un LG logotips ir LG Group un ar to saistīto uzņēmumu reģistrētās preču zīmes. Visas pārējās preču zīmes pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ un Play Store™ ir Google, Inc. preču zīmes.



Satura rādītājs

Drošas un efektīvas lietošanas vadlīnijas.....	5
Svarīga informācija	14
Tālruņa iepazīšana.....	19
Ierīces komponenti	19
SIM kartes un akumulatora ievietošana	21
Tālruņa uzlādēšana.....	23
Atmiņas kartes lietošana.....	24
Ekrāna bloķēšana un atbloķēšana.....	25
Droša ekrāna bloķēšana	25
Sākuma ekrāns.....	27
Skārienekrāna padomi.....	27
Sākuma ekrāns	28
Sākuma ekrāna pielāgošana.....	28
Atgriešanās pie nesen izmantotām programmām.....	29
Paziņojumu josla.....	29
Ātrie iestatījumi	30
Statusa joslas skatīšana	30
Ekrāna tastatūra	32
Diakritisko burtu ievade	32
Google konta uzstādīšana.....	33
Savienojuma izveide ar tīkliem un ierīcēm	34
Wi-Fi	34
Savienojuma veidošana ar Wi-Fi tīkliem....	34
Wi-Fi ieslēgšana un savienojuma izveide ar Wi-Fi tīklu.....	34
Bluetooth.....	35
Tālruņa datu savienojuma kopīgošana ...	36
Portatīvā tīklāja pārdēvēšana vai slēgšana.....	37
Wi-Fi Direct lietošana.....	37
Wi-Fi Direct iespējošana, lai kopīgotu, izmantojot SmartShare	38
SmartShare	39
Satura baudīšana no tuvumā esošām ierīcēm	39
USB kabeļa pievienošana datoram.....	40
Zvani.....	41
Zvanišana	41
Zvanišana kontaktpersonām	41
Atbildēšana uz zvani vai tā noraidīšana	41
Zvana skaļuma regulēšana	42
Otra zvana veikšana	42
Zvanu žurnālu skatīšana	42
Zvanu iestatījumi	43
Kontakti.....	44
Kontaktu meklēšana	44
Jauna kontakta pievienošana.....	44
Izlases kontaktpersonas.....	44
Ziņapmaiņa	46
Ziņas sūtīšana	46
Pavedienu logs	47
Smaidiņu lietošana	47
Ziņu iestatījumu mainīšana.....	47
E-pasts.....	48

E-pasta konta pārvaldība	48	Dziesmas atskaņošana	62
Darbošanās ar konta mapēm	48	FM radio	64
E-pasta ziņas izveide un nosūtīšana	49	LG SmartWorld	65
Kamera	50	Kā tālrunī piekļūt pakalpojumiem	
Skatu meklētāja iepazīšana	50	LG SmartWorld	65
Papildu iestatījumu lietošana	51	Utilitārogrammas	66
Ātra fotoattēlu uzņemšana	52	Funkcija QuickMemo	66
Pēc fotoattēla uzņemšanas	53	Modinātāja iestatīšana	67
No galerijas	54	Kalkulatora lietošana	67
Videokamera	55	Notikuma pievienošana kalendārā	67
Skatu meklētāja iepazīšana	55	Polaris Viewer 4	68
Papildu iestatījumu lietošana	56	QuickTranslator	68
Ātra video filmēšana	57	Timeklis	70
Pēc video uzfilmēšanas	57	Internets	70
Saglabāto videofailu skatīšanās	58	Timekļa rīkjoslas izmantošana	70
Skaņas pielāgošana video skatīšanas		Timekļa lapu skatīšana	70
laikā	58	Lapas atvēršana	71
Multivide	59	Meklēšana internetā, izmantojot balsi	71
Galerija	59	Grāmatzīmes	71
Attēlu skatīšana	59	Vēsture	71
Video atskaņošana	59	Uznirstošā pārlika lietošana	71
Fotoattēlu/video dzēšana	60	Chrome	72
Fona attēla iestatīšana	60	Timekļa lapu skatīšana	72
Video	60	Lapas atvēršana	72
Video atskaņošana	60	Meklēšana internetā, izmantojot balsi	72
Mūzika	61	Sinhronizēšana ar citām ierīcēm	72
Mūzikas failu ielādēšana tālrunī	61	Iestatījumi	73
Mūzikas pārsūtīšana, izmantojot		Piekļuve izvēlei iestatījumi	73
Multivides sinhronizāciju (MTP)	61	BEZVADU TĪKLI	73

Satura rādītājs

IERĪCE.....	75
PERSONISKI.....	78
SISTĒMA.....	80

Datorprogrammatūra (LG PC Suite)82

Tālruņa programmatūras

atjaunināšana85

Tālruņa programmatūras atjaunināšana85

Par šo lietotāja rokasgrāmatu.....87

Par šo lietotāja rokasgrāmatu87

Preču zīmes.....88

DivX Mobile88

Dolby Digital Plus.....88

Piederumi89

Problēmu novēršana.....90

BUJ94

Drošas un efektīvas lietošanas vadlīnijas

Lūdzu, izlasiet šīs vienkāršās norādes. Šo norādījumu neievērošana var būt bīstama un ir nelikumīga.

Ja rodas kļūme, ierīcē ir iebūvēts programmatūras rīks, kas apkopo kļūdu žurnālu. Šis rīks apkopo tikai kļūdai raksturīgos datus, piemēram, signāla stiprumu, šūnas ID pozīciju zvana pēkšņas pārtraukšanas gadījumā un ielādētās programmas. Žurnāls tiek izmantots tikai, lai palīdzētu noteikt kļūmes iemeslu. Šie žurnāli tiek šifrēti, un tiem var piekļūt tikai pilnvaroti LG remonta centra darbinieki gadījumā, ja nogādāsi ierīci remontdarbu veikšanai.

Radiofrekvences enerģijas ietekme

Informācija par radioviļņu ietekmi un īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR).

Šis mobilā tālruņa modelis LG-P710 ir konstruēts saskaņā ar visām spēkā esošajām drošības prasībām par pakļaušanu radioviļņu iedarbībai. Šo prasību pamatā ir zinātniski izstrādātas vadlīnijas, kurās ietverta drošības rezerve, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no to vecuma un veselības stāvokļa.

- Radioviļņu iedarbības vadlīnijās tiek izmantota mērvienība, kas pazīstama kā īpašās absorbcijas koeficients (SAR — Specific Absorption Rate). SAR pārbaudes ir veiktas, izmantojot standartizētas metodes un tālrunim raidot ar vislielāko apstiprināto jaudu visās izmantojamās frekvenču joslās.
- Lai gan dažādiem LG tālruņu modeļiem SAR līmeņi atšķiras, tie visi ir konstruēti atbilstoši vadlīnijām par pakļaušanu radioviļņu iedarbībai.
- SAR ierobežojums, ko ieteikusi Starptautiskā komisija aizsardzībai pret nejonizējošā starojuma iedarbību (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection — ICNIRP), ir vidēji 2 W/kg uz 10 gramiem ķermeņa audu.
- Šim tālruņa modelim augstākā testētā SAR vērtība lietošanai pie auss ir 0.662 W/kg (10 g) un pie ķermeņa 0.567 W/kg (10 g).

Drošas un efektīvas lietošanas vadlīnijas

- Šī ierīce atbilst vadlīnijām par radiofrekvenču iedarbību, to lietojot normālā stāvoklī pie auss vai turot vismaz 1,5 cm attālumā no ķermeņa. Lietojot tālruņa somiņu, jostas futlāri vai turētāju, tie nedrīkst saturēt metālu, un izstrādājumam jāatrodas vismaz 1,5 cm attālumā no ķermeņa. Lai nosūtītu datu failus vai ziņas, ierīcē nepieciešams kvalitatīvs savienojums ar tīklu. Dažkārt datu failu vai ziņu nosūtīšana var aizkavēties, līdz šāds savienojums ir pieejams. Nodrošiniet, lai iepriekš minētie norādījumi par atstatuma attālumu tiek ievēroti, kamēr tiek pabeigta datu pārraide

Izstrādājuma apkope un remonts



BRĪDINĀJUMS

Lietojiet tikai tos akumulatorus, lādētājus un piederumus, kas apstiprināti izmantošanai kopā ar šo tālruņa modeli. Citu veidu piederumu lietošana var anulēt jebkādu tālruņa apstiprinājumu vai garantiju, un var būt bīstama.

- Neizjauciet ierīci. Ja ierīce ir jāremontē, nogādājiet to pie kvalificēta apkopes speciālista.
- Garantijas remontā pēc LG ieskatiem var tikt iekļautas rezerves daļas vai shēmu plates, kas ir jaunas vai mainītas, nodrošinot, ka to funkcionalitāte ir tāda pati kā nomainītajām daļām.
- Neturiet ierīci elektroiekārtu, piemēram, televizoru, radioaparātu vai personālo datoru, tuvumā.
- Ierīci nedrīkst turēt blakus siltuma avotiem, piemēram, radiatoriem vai plītim.
- Nemetiet ierīci zemē.
- Nepakļaujiet ierīci mehānisku vibrāciju vai triecienu iedarbībai.
- Izslēdziet tālruni visās vietās, kur to pieprasa īpaši noteikumi. Piemēram, nelietojiet tālruni slimnīcās, jo tas var ietekmēt jutīgu medicīnas iekārtu darbību.
- Neturiet tālruni mitrās rokās, kad tas tiek uzlādēts. Tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai radīt nopietnus tālruņa bojājumus.

- Nelādējiet tālruni viegli uzliesmojošu materiālu tuvumā, jo tālrunis var sakarst un izraisīt ugunsbīstamību.
- Lai notīrītu ierīces ārpusi, izmantojiet sausu drānu (nelietojiet šķīdinātājus, piemēram, benzolu, atšķaidītāju vai spirtu).
- Nelādējiet tālruni, ja tas ir novietots uz mīksta mēbelējuma.
- Tālrunis ir jālādē labi vēdinātā vietā.
- Nepakļaujiet ierīci pārmērīgai dūmu vai putekļu iedarbībai.
- Neturiet tālruni līdzās kredītkartēm vai transporta kartēm; šādi var sabojāt magnētisko joslu informāciju.
- Nepieskarieties ekrānam ar asu priekšmetu, jo šādi var sabojāt tālruni.
- Nepakļaujiet tālruni šķidrumu vai mitruma iedarbībai.
- Uzmanīgi lietojiet piederumus, piemēram, austiņas.
- Bez vajadzības neaizskariet antenu.
- Nelietojiet, nepieskarieties un nemēģiniet noņemt vai salabot ieplaisājušu vai bojātu stiklu. Garantija neattiecas uz stikla displeja bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas dēļ.
- Tālrunis ir elektroniska ierīce, kas parastas darbības laikā rada siltumu. Ja lietojot ierīci, tai ir ilgstošs, tiešs kontakts ar ādu un netiek nodrošināta pietiekama ventilācija, tas var radīt diskomfortu vai vieglus apdegumus. Tādēļ tālruna lietošanas laikā vai tūlīt pēc tam rīkojieties ar tālruni uzmanīgi.
- Ja tālrunis samirkst, nekavējoties atvienojiet to, lai pilnībā izžāvētu. Nemēģiniet paātrināt žāvēšanas procesu, izmantojot ārēju siltuma avotu, piemēram, krāsni, mikroviļņu krāsni vai matu žāvētāju.
- Šķidrums jūsu samirkušajā tālrunī maina tālrunī esošās produkta uzlīmes krāsu. Saskaņē ar šķidrumu radušos ierīces bojājumus garantija nesedz.

Efektīva tālruņa darbība

Elektroniskās ierīces

Visiem mobilajiem tālruņiem var rasties traucējumi, kas var ietekmēt to veikspēju.

- Bez atļaujas nelietojiet mobilo tālruni medicīnas iekārtu tuvumā. Nenovietojiet tālruni virs elektrokardiostimulatora, piemēram, krūšu kabatā.
- Mobilie tālruņi var izraisīt dažādu dzirdes aparātu darbības traucējumus.
- Ierīce var radīt nelielus traucējumus televizora, radio, datora un citu ierīču darbībai.
- Ja iespējams, izmantojiet savu tālruni temperatūrā no 0°C līdz 40°C. Tālruņa pakļaušana ļoti zemas vai augstas temperatūras iedarbībai var izraisīt bojājumus, darbības kļūmes vai pat eksploziju.

Drošība uz ceļa

Iepazīstieties ar likumiem un noteikumiem par mobilo tālruņu lietošanu reģionos, kur vadāt automašīnu.

- Braukšanas laikā neturiet tālruni rokā.
- Visu uzmanību pievērsiet automašīnas vadīšanai.
- Pirms zvanīšanas vai atbildēšanas uz zvanu nobrauciet ceļa malā un apstāieties stāvvietā, ja to pieprasa braukšanas noteikumi.
- Radiofrekvenču enerģija var ietekmēt dažas transportlīdzekļa elektroniskās sistēmas, piemēram, stereo aparāturu vai drošības iekārtas.
- Ja jūsu transportlīdzeklī ir drošības gaisa spilveni, nēsājiet tos ar uzstādītu vai pārnēsājamu bezvadu aparāturu. Nepareiza tās darbība var izraisīt drošības gaisa spilvenu kļūmi vai radīt nopietnu traumu.
- Ja uz ielas klausāties mūziku, lūdzu, nodrošiniet, lai tā būtu mērenā skaļumā, kas ļautu izprast apkārt notiekošo. Šis norādījums ir īpaši svarīgs, ja atrodaties tuvu ceļiem.

Izvairīšanās no dzirdes bojājumiem



Lai novērstu iespējamus dzirdes bojājumus, neizmantojiet augstu skaļuma līmeni ilgstošu laika periodu.

Ja ilgu laiku esat pakļauts skaļas skaņas ietekmei, var rasties dzirdes traucējumi. Tādēļ neiesakām tālruni ieslēgt un izslēgt auss tuvumā. Turklāt ir ieteicams iestatīt mūzikas un zvana skaļumu mērenā līmenī.

- Ja, izmantojot austiņas, nedzirdat, ko runā blakus esošas personas, vai blakus sēdoša persona dzird to, ko jūs klausāties, samaziniet skaļuma līmeni.

PIEZĪME. Pārmērīgi augsts skaļuma līmenis austiņās var izraisīt dzirdes zaudējumu.

Stikla sastāvdaļas

Dažas mobilās ierīces detaļas ir izgatavotas no stikla. Stikls var saplīst, ja mobilā ierīce tiek nomesta zemē uz cietas virsmas vai saņem ievērojamu triecienu. Ja stikls saplīst, nepieskarieties tam un nemēģiniet to noņemt. Neizmantojiet mobilo ierīci, līdz sertificēts apkopes speciālists to nomaina.

Spridzināšanas darbu zona

Nelietojiet tālruni vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Ievērojiet ierobežojumus, kā arī visus likumus un noteikumus.

Drošas un efektīvas lietošanas vadlīnijas

Sprādzienbīstama vide

- Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijā.
- Nelietojiet tālruni degvielas vai ķīmikāliju tuvumā.
- Netransportējiet un neuzglabājiet viegli uzliesmojošu gāzi, šķidrumus vai sprāgstvielas transportlīdzekļa nodalījumā, kur atrodas mobilais tālrunis vai tā piederumi.

Lidmašīnā

Bezvadu ierīces lidmašīnā var radīt traucējumus.

- Pirms iekāpšanas lidmašīnā izslēdziet mobilo tālruni.
- Nelietojiet to bez apkalpes atļaujas, kad atrodaties uz zemes.

Bērni

Turiet tālruni drošā vietā, kas nav pieejama maziem bērniem. Tālrunī ir nelielas detaļas, ar kurām bērni var aizrīties, ja tās tiek atdalītas.

Ārkārtas zvani

Ārkārtas zvani var nebūt pieejami visos mobilajos tīkos. Tādēļ, ja jāveic ārkārtas zvani, nekad nepadarietieties vienīgi uz savu mobilo tālruni. Sazinieties ar vietējo pakalpojumu sniedzēju.

Informācija par akumulatoru un tā apkopi

- Akumulators pirms tā atkārtotas uzlādēšanas nav pilnībā jāizlādē. Atšķirībā no citām akumulatoru sistēmām šai nav atmiņas efekta, kas varētu ietekmēt akumulatora veikspēju.
- Lietojiet tikai LG akumulatorus un lādētājus. LG lādētāji ir konstruēti tā, lai maksimāli paildzinātu akumulatora lietošanas laiku.
- Neizjauciet akumulatoru un neizraisiet tā īssavienojumu.
- Nomainiet akumulatoru, kad tā veikspēja vairs nav apmierinoša. Akumulatora bloku var atkārtoti uzlādēt simtiem reižu pirms tā nomainas.
- Ja akumulators nav lietots ilgāku laiku, atkārtoti uzlādējiet to, lai paildzinātu tā darbības laiku.
- Nepakļaujiet akumulatora lādētāju tiešu saules staru ietekmei un nelietojiet to lielā mitrumā, piemēram, vannas istabā.
- Neatstājiet akumulatoru karstās vai aukstās vietās, jo tas var pasliktināt akumulatora veikspēju.
- Ja akumulatoru nomaināt pret nepareiza tipa akumulatoru, tas var uzsprāgt.
- Atbrīvojieties no nolietotiem akumulatoriem saskaņā ar izgatavotāja norādījumiem. Ja iespējams, nododiet tos otrreizējai pārstrādei. Neizmetiet tos kopā ar sadzīves atkritumiem.
- Ja nepieciešams nomainīt akumulatoru, nogādājiet tālruni tuvākajā autorizētajā LG Electronics apkopes centrā vai pie izplatītāja, lai saņemtu palīdzību.
- Pēc tālruņa uzlādēšanas vienmēr atvienojiet lādētāju no kontaktligzdas, lai ietaupītu nevajadzīgu lādētāja enerģijas patēriņu.
- Faktiskais akumulatora darbības ilgums ir atkarīgs no tīkla konfigurācijas, izstrādājuma iestatījumiem, lietošanas veida, akumulatora un vides apstākļiem.
- Nodrošiniet, lai akumulators nenonāktu saskarē ar asiem priekšmetiem, piemēram, dzīvnieku zobiem vai nagiem. Tas var izraisīt aizdegšanos.

Drošas un efektīvas lietošanas vadlīnijas

KĀ ATJAUNINĀT VIEDTĀLRUNI

Pieklūve jaunākajiem programmaparatūras izlaidumiem, jaunām programmatūras funkcijām un uzlabojumiem.

- **Atjauniniet savu viedtālruni, neizmantojot datoru.** Izvēlieties **Atjauninājumu centrs > Programmatūras atjaunināšana.**
- Atjauniniet savu viedtālruni, savienojot to ar datoru. Lai iegūtu papildinformāciju par to, kā izmantot šo funkciju, apmeklējiet tīmekļa vietni <http://www.lg.com/common/index.jsp> un izvēlieties valsti un valodu.

ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Ar šo **LG Electronics** apstiprina, ka šis **LG-P710** produkts atbilst Direktīvas **1999/5/EC** būtiskākajām prasībām un citiem saistošajiem noteikumiem.

Atbilstības deklarācijas kopija pieejama tīmekļa vietnē

<http://www.lg.com/global/declaration>.

Piezīme. Atvērtā koda programmatūra

Lai iegūtu atbilstošu pirmkodu saskaņā ar GPL, LGPL, MPL un citām atvērtā koda licencēm, skatiet tīmekļa vietni <http://opensource.lge.com/>

Visu minēto licenču noteikumus, atrunas un paziņojumus var lejupielādēt kopā ar pirmkodu.

Lai uzzinātu par šī produkta atbilstību, sazinieties ar mūsu biroju :

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Atbrīvošanās no nolietotas ierīces

- 1 Visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi ir jālikvidē atsevišķi no sadzīves atkritumiem, izmantojot šim nolūkam paredzētās savākšanas iespējas, ko ir noteikusi valdība vai pašvaldība.
- 2 Pareiza nolietotu ierīču likvidēšana palīdzēs novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību.
- 3 Lai iegūtu plašāku informāciju par nolietotu ierīču likvidēšanu, lūdzu, sazinieties ar pilsētas pašpārvaldes iestādi, atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties izstrādājumu.



Atbrīvošanās no nolietotajiem akumulatoriem

- 1 Šis simbols var tikt lietots kopā ar dzīvsudraba (Hg), kadmija (Cd) vai svina (Pb) ķīmiskajiem simboliem, ja akumulators satur vairāk nekā 0,0005% dzīvsudraba, 0,002% kadmija vai 0,004% svina.
- 2 Visi akumulatori ir jālikvidē atsevišķi no sadzīves atkritumiem, izmantojot šim nolūkam paredzētās savākšanas iespējas, ko ir noteikusi valdība vai pašvaldība.
- 3 Pareiza nolietoto akumulatoru likvidēšana palīdzēs novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi, kā arī dzīvnieku un cilvēku veselību.
- 4 Lai iegūtu papildinformāciju par nolietoto akumulatoru likvidēšanu, lūdzu, sazinieties ar pilsētas pašpārvaldes iestādi, atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties izstrādājumu.

Svarīga informācija


Pirms sākat lietot tālruni, izlasiet šo informāciju.

Pirms nododat tālruni servisā vai zvanāt servisa pārstāvim, lūdzu, pārbaudiet, vai šajā nodaļā nav aprakstīta kāda no problēmām, kas radusies ar tālruni.

1. Tālruņa atmiņa

Ja tālruņa atmiņā ir palikuši mazāk nekā 10% no pieejamās vietas, tālrunis nevar saņemt jaunas ziņas. Jums ir jāpārbauda sava tālruņa atmiņa un jāizdzēš daži dati, piemēram, programmas vai ziņas, lai atmiņu atkal palielinātu.

Lai atinstalētu programmas:

- 1 Pieskarieties pie  > cilnes **Progr.** > **Iestatījumi** > **Progr.** (kategorijā IERĪCES).
- 2 Kad tiek parādītas visas programmas, ritiniet un izvēlieties programmu, kuru vēlaties atinstalēt.
- 3 Pieskarieties pie **Atinstalēt**.

2. Akumulatora kalpošanas ilguma optimizēšana

Varat pagarināt akumulatora kalpošanas ilgumu, atslēdzot funkcijas, kurām nav jādarbojas fonā. Jūs varat arī uzraudzīt, kā programmas un sistēmas resursi patērē akumulatora enerģiju.

Tālruņa akumulatora darbības paildzināšana:


- Izslēdziet radiosakarus, ja tos neizmantojat. Ja neizmantojat Wi-Fi, Bluetooth vai GPS, izslēdziet tos.
- Samaziniet ekrāna spilgtumu un iestatiet īsāku ekrāna taimautu.
- Atslēdziet Gmail, Kalendārs, Kontakti un citu programmu automātisko sinhronizēšanu.
- Dažas lejupielādētās programmas var samazināt akumulatora enerģiju.

Lai pārbaudītu akumulatora uzlādes līmeni:

- Pieskarieties pie  > cilnes **Progr.** > **Iestatījumi** > **Par tālruni** (sadaļā **SISTĒMA**) > **Akumulators**.

Akumulatora statuss (notiek uzlāde vai nē) un uzlādes līmenis (uzlādes apjoms procentos) tiek rādīts ekrāna augšdaļā.

Akumulatora enerģijas izlietošanas uzraudzība un kontrole:

- Pieskarieties pie  > cilnes **Progr.** > **Iestatījumi** > **Par tālruni** (sadaļā **SISTĒMA**) > cilnes **Vispārīgi** > **Akumulators** > **Akumulatora lietojums**.

Uz ekrāna ir redzams akumulatora darbības laiks. Tajā ir norāde, cik laika ir pagājis no pēdējās tālruņa pievienošanas reizes enerģijas avotam, vai, ja tālrunis šobrīd ir pievienots enerģijas avotam, cik ilgi tas iepriekšējā reizē darbojās, izmantojot akumulatora enerģiju. Ekrānā tiek parādītas programmas un pakalpojumi, kas izmanto akumulatora enerģiju, un saraksta sākumā ir tie vienumi, kas patērē visvairāk enerģijas.

3. Mapju lietošana

Vienā mapē varat apvienot vairākas programmu ikonas. Lai apvienotu divas ikonas, sākuma ekrānā novietojiet vienu programmas ikonu uz citas.

4. Pirms atklātā pirmkoda programmas un operētājsistēmas instalēšanas



BRĪDINĀJUMS

Instalējot un lietojot tādu operētājsistēmu, kuru nav nodrošinājis ražotājs, tālrunis var darboties nepareizi. Turklāt uz tālruni vairs neattieksies garantija.

Svarīga informācija



BRĪDINĀJUMS

Lai aizsargātu savu tālruni un personiskos datus, programmas lejupielādējiet tikai no uzticamiem avotiem, piemēram, Play Store™. Ja tālrunī ir nepareizi instalētas programmas, tālrunis var darboties nepareizi, vai var rasties nopietna kļūda. Ir jāatinstalē šādas programmas un visi ar tām saistītie dati un iestatījumi.

5. Pilnīgās atiestatīšanas izmantošana (atiestatīšana uz rūpnīcas iestatījumiem)

Ja tālrunī ir jāatjauno sākotnējais stāvoklis, izmantojiet pilnīgo atiestatīšanu, lai atsāknētu tālruni.

- 1 Kad tālrunis ir izslēgts, nospiediet un turiet **skaļuma samazināšanas taustiņu + funkcijas QuickMemo taustiņu + ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu**.
- 2 Atlaidiet **ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu**, kad ekrānā tiek parādīts LG logotips.
- 3 Atlaidiet **skaļuma samazināšanas taustiņu + funkcijas QuickMemo taustiņu**, kad LG logotips pazūd. Pēc brīža tiks parādīta Android robotprogramma, un turpināsies atsāknēšana.

Neizmantojiet tālruni vismaz minūti, kamēr notiek pilnīgā atiestatīšana. Pēc tam tālruni atkal varēsiet ieslēgt.



BRĪDINĀJUMS

Veicot pilnīgo tālruņa atiestatīšanu, visas lietotāja programmas un dati, kā arī DRM licences tiks dzēstas. Pirms veicat pilnīgo tālruņa atiestatīšanu, neaizmirstiet izveidot svarīgāko datu rezerves kopijas.


Rūpnīcas datu atiestate – izdzēš visus tālrunī esošos datus, izņemot tālāk norādītos. Ja ierīcē rodas kļūme vai kļūda, ierīce kļūdu žurnālā var ierakstīt informāciju par ierīces statusu brīdī, kad notika kļūda. Kļūdu žurnālā ierakstītajā informācijā var tikt iekļauti

dati par programmas nosaukumu un lietojumu, tālruņa numura atrašanās vieta un numurs, GPS statuss, atmiņas lietojums un cita ar ierīces statusu saistīta informācija, kas nav personiska. Šī informācija tiek glabāta tālrunī, un tai var piekļūt tikai LG, ja tālrunis tiek fiziski nodots uzņēmumam LG, lai veiktu remontu vai apkopi. Kļūdu žurnālā esošo informāciju uzņēmums LG izmanto tikai, lai diagnosticētu, labotu un uzlabotu LG produktus un pakalpojumus.

6. Programmu atvēršana un pārslēgšanās tajās

Vairākuzdevumu režīms ir parocīga Android funkcija, jo vienlaikus varat izmantot vairākas programmas. Nav vajadzības aizvērt programmu, ja vēlaties atvērt kādu citu. Lietojiet un pārslēdzieties starp vairākām atvērtām programmām. Android pārvalda katru programmu, apturot un sākot to darbu pēc vajadzības, lai nodrošinātu, ka programmas, kas atrodas dikstāvē, nevajadzīgi netērē resursus.

Lai apturētu programmu darbību:

- 1 Pieskarieties pie  > cilnes **Progr.** > **Iestatījumi** > **Progr.** (kategorijā IERĪCES) > **DARBOJAS.**
- 2 Ritiniet un pieskarieties pie vajadzīgās programmas un pieskarieties pie **Aptur.**, lai apturētu tās darbību.

7. Tālruņa turēšana vertikāli

Turiet mobilo tālruni vertikāli tāpat, kā turētu parastu tālruni. Tālrunim LG-P710 ir iekšēja antena. Rīkojieties uzmanīgi, lai nesaskrāpētu vai nesabojātu tālruņa aizmugurējo daļu, jo tas var ietekmēt tālruņa darbību.

Zvanot/saņemot zvanus vai sūtot/saņemot datus, centieties neturēt tālruni aiz apakšējās daļas, kur atrodas antena. Pretējā gadījumā var tikt ietekmēta zvana kvalitāte.

8. Sastindzis ekrāns

Ja ekrāns sastingst vai tālrunis nereaģē, kad mēģināt to lietot, rīkojieties šādi:
Izņemiet akumulatoru, ievietojiet to, pēc tam ieslēdziet tālruni.


VAI

Nospiediet un 10 sekundes turiet **ieslēgšanas/izslēgšanas/bloķēšanas** taustiņu, lai izslēgtu tālruni.

Ja tas joprojām nedarbojas, lūdzu, sazinieties ar servisa centru.

Tālruņa iepazīšana

Ierīces komponenti

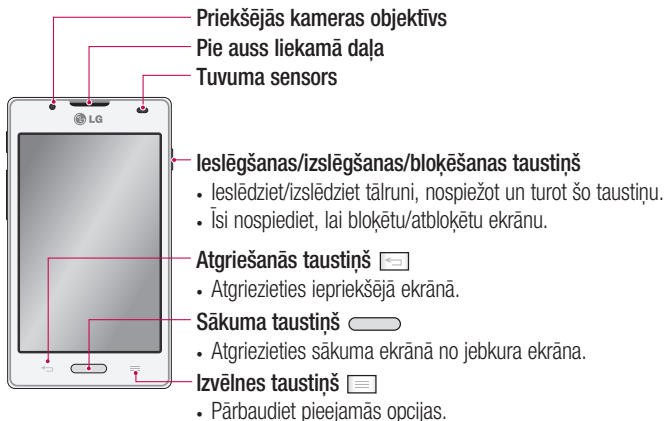

PIEZĪME. Tuvuma sensors


Veicot un saņemot zvanus, tuvuma sensors automātiski izslēdz fona apgaismojumu un bloķē skārienekrānu, kad nosaka, ka tālrunis ir auss tuvumā. Šādi tiek paildzināts akumulatora darbības laiks un novērsta nejauša skārienekrāna aktivizēšana zvanu laikā.




BRĪDINĀJUMS

Noliekot uz tālruņa smagu priekšmetu vai uzsēžoties uz tā, var tikt sabojātas tā LCD un skārienekrāna funkcijas. Neaizsedziet LCD tuvuma sensoru ar aizsargplēvi. Tas var izraisīt nepareizu sensora darbību.

Tālrunša iepazīšana

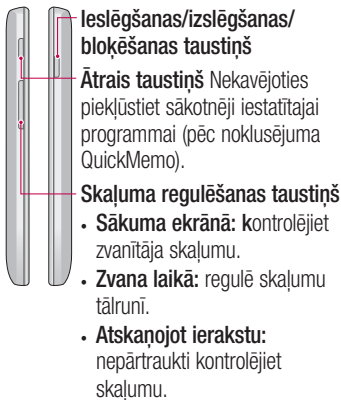

PIEZĪME. NFC antena šim modelim
atrodas uz aizmugurējā vāciņa.

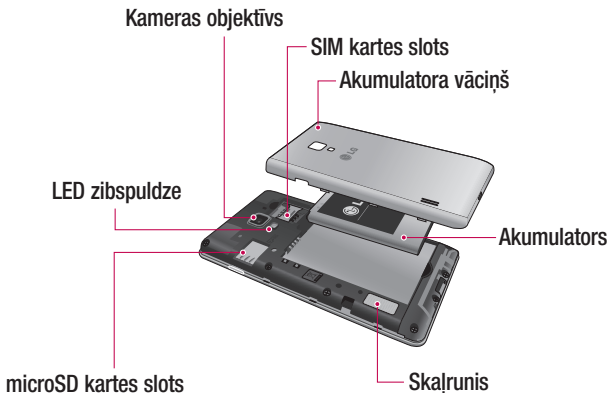


SIM kartes un akumulatora ievietošana

Pirms sākat apgūt savu tālruni, vispirms tas ir jāuzstāda. Lai ievietotu SIM karti un akumulatoru:


- 1 Noņemiet akumulatora vāciņu, stingri turot tālruni vienā rokā. Ar otras rokas īkšķi paceliet akumulatora vāciņu, kā tas ir parādīts attēlā.

PIEZĪME. Ievietojiet īkšķi USB porta atverē un paceliet akumulatora vāciņu.

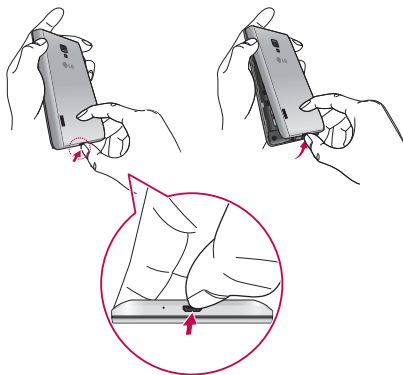

Tālruna iepazīšana


- 2** Iebīdiet SIM kartes to attiecīgajos slotos. Nodrošiniet, lai SIM kartes zelta kontaktvirsmas būtu novietota ar skatu uz leju.

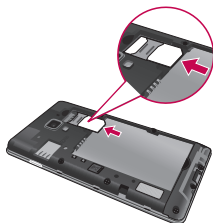

- 3** Lai ievietotu akumulatoru, savienojiet tālruna un akumulatora zelta kontaktus (1) un spiediet to uz leju, līdz atskan klikšķis (2).




- 4** Novietojiet akumulatora vāciņu atbilstoši akumulatora nodaļījumam un spiediet uz leju visus 6 punktus, kā parādīts attēlā, līdz tie ar klikšķi fiksējas vietā.

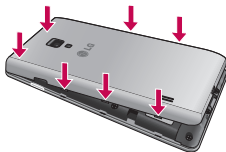

Tālruņa uzlādēšana

Lādētāja savienotājs atrodas tālruņa apakšdaļā. Ievietojiet lādētāju un pievienojiet to elektrības kontaktligzdai.

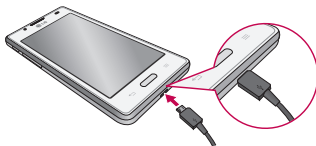

PIEZĪME. Akumulatoram sākumā jābūt pilnībā uzlādētam, lai paildzinātu tā darbības ilgumu.

PIEZĪME. Neatveriet akumulatora nodalījuma vāciņu tālruņa uzlādes laikā.



BRĪDINĀJUMS

Lietojiet tikai LG apstiprinātus lādētājus, akumulatorus un kabelus. Neapstiprinātu lādētāju vai kabelu lietošana var kavēt akumulatora uzlādi, vai arī var tikt parādīts uznirostošs ziņojums par lēnu uzlādi. Neapstiprinātu lādētāju vai kabelu lietošana var izraisīt akumulatora eksploziju vai sabojāt ierīci, un to nesedz garantija.

Tālruna iepazīšana

Atmiņas kartes lietošana

Lai ievietotu atmiņas karti:

Ievietojiet atmiņas karti slotā. Pārļiecinieties, vai zelta kontaktvirsmas atrodas ar skatu uz leju.

Lai droši izņemtu atmiņas karti:

Pieskarieties pie  > cilnes **Progr. > Iestatījumi > Atmiņa** (sadaļā IERĪCES) > **Atvienot SD karti**.



PIEZĪME. LG-P710 atbalsta atmiņas kartes līdz 32 GB.




BRĪDINĀJUMS

Neievietojiet un neizņemiet atmiņas karti, kad tālrunis ir ieslēgts. Pretējā gadījumā atmiņas karte un tālrunis var tikt bojāti, kā arī bojāti var tikt atmiņas kartē glabātie dati.

Lai formatētu atmiņas karti:

Jūsu atmiņas karte jau var būt formatēta. Ja nē, tā pirms lietošanas ir jāformatē.

PIEZĪME. Formatēšanas laikā visi atmiņas kartes faili tiek izdzēsti.

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties pie  > cilnes **Progr.**, lai atvērtu izvēlni.
- 2 Ritiniet un pieskarieties pie **Iestatījumi** > **Atmiņa**.
- 3 Pieskarieties **Atvienot SD karti**.
- 4 Pieskarieties pie **Izdzēst SD kartes saturu** > **Izdzēst SD kartes saturu** > **Izdzēst visu**, pēc tam apstipriniet savu izvēli.
- 5 Ja ir iestatīts atbloķēšanas raksts, ievadiet rakstu un pēc tam izvēlieties **Izdzēst visu**.

PIEZĪME. Ja atmiņas kartē ir kāds saturs, pēc formatēšanas mapju struktūra var būt citāda, jo visi faili tiks dzēsti.

Ekrāna bloķēšana un atbloķēšana


Ja noteiktu laiku neizmantojat tālruni, ekrāns automātiski tiks izslēgts un bloķēts. Tas palīdz izvairīties no nejaušiem pieskārieniem un taupa akumulatora enerģiju.

Ja nelietojat LG-P710, nospiediet **ieslēgšanas/izslēgšanas/bloķēšanas taustiņu**, lai bloķētu tālruni.

Droša ekrāna bloķēšana

Varat bloķēt ekrānu, lai tikai jūs varētu atbloķēt tālruni un piekļūt tam.

Lai pirmo reizi iestatītu atbloķēšanas rakstu, PIN vai paroli:

- 1 Pieskarieties pie  > cilnes **Progr.** > **Iestatījumi** > **Ekrāna bloķēšana** > **Izvēlēties bloķēšanas ekrānu**.
- 2 Izvēlieties **Nav**, **Pavilkšana**, **Sejas atpazīšana**, **Atbloķēšanas raksts**, **PIN** vai **Parole**.
- 3 Ievadiet vajadzīgo informāciju.

Tālruņa iepazīšana

PIEZĪME. Ievērojiet piesardzību, izmantojot bloķēšanas rakstu.

Ir ļoti svarīgi atcerēties iestatīto atbloķēšanas rakstu. Jūs nevarēsiet piekļūt savam tālrunim, ja izmantosit nepareizu rakstu 5 reizes. Jums ir 5 mēģinājumi, lai ievadītu atbloķēšanas rakstu, PIN vai paroli. Ja esat izmantojis visus 5 mēģinājumus, pēc 30 sekundēm varat mēģināt vēlreiz.

Ja nevarat atcerēties ekrāna atbloķēšanas rakstu:

< Ja esat aizmirsis ekrāna atbloķēšanas rakstu >

Ja tālrunī esat pierakstījis savā Google kontā, bet 5 reizes esat nepareizi ievadījis atbloķēšanas rakstu, pieskarieties pogai **Aizmirsu rakstu**, kas atrodas ekrāna apakšdaļā. Jums vajadzēs pierakstīties ar savu Google kontu vai ievadīt izveidoto Rezerves PIN.

Ja neesat pierakstījis Google kontā, izmantojot tālruni, vai esat aizmirsis Rezerves PIN, ir jāveic pilnīgā tālruņa atiestatīšana.

< Ja esat aizmirsis PIN vai paroli >

Ja esat aizmirsis PIN vai paroli, ir jāveic pilnīgā tālruņa atiestatīšana.

Uzmanību! Ja veicat pilnīgo tālruņa atiestatīšanu, visas lietotāja programmas un dati tiks dzēsti.

Sākuma ekrāns

Skārienekrāna padomi

Daži padomi, kā pārvietoties jaunajā tālrunī.

Pieskāriens – lai izvēlētos izvēlni/opciju vai atvērtu programmu, pieskarieties tai.

Pieskāriens un turēšana – lai atvērtu opciju izvēlni vai vilktu objektu, kuru vēlaties pārvietot, pieskarieties un turiet to.

Vilkšana – lai ritinātu sarakstu vai lēni pārvietotos, velciet pāri skārienekrānam.

Pavilkšana vai slidināšana – lai pavilktu vai slidinātu, ātri pārvelciet pirkstu pār ekrānu bez apstāšanās (lai nepārvietotu vienumu). Piemēram, varat ritināt ekrānu uz augšu vai uz leju, lai caurskatītu sarakstu, vai bīdīt to no kreisās uz labo pusi (un otrādi), lai pārlūkotu dažādus sākuma ekrānus.

Divi pieskārieni – pieskarieties divreiz, lai tuvinātu tīmekļa lapu vai karti. Piemēram, divreiz ātri pieskarieties tīmekļa lapas daļai, lai pielāgotu šo daļu atbilstoši ekrāna platumam. Varat arī divreiz pieskarties, lai tuvinātu un tālinātu, kad lietojat kartes.

Savilkšana, lai tuvinātu – izmantojot rādītājpirkstu un īkšķi, ar savilkšanas vai izplešanas kustību tuviniet vai tāliniet pārlūkprogrammu, kartes vai attēlus.

Ekrāna pagriešana – daudzās programmās un izvēlnēs ekrāna pozīcija pielāgojas ierīces fiziskajai pozīcijai.

PIEZĪME.

- Lai atlasītu vienumu, pieskarieties ikonas centram.
- Nespiediet pārāk stipri; skārienekrāns ir pietiekami jutīgs, lai reaģētu uz vieglu, noteiktu pieskārienu.
- Lai pieskartos vajadzīgajai opcijai, izmantojiet pirksta galu. Uzmanieties, lai nepieskartos citiem taustiņiem.


Sākuma ekrāns

Sākuma ekrāns

Vienkārši pavelciet ar pirkstu pa kreisi vai pa labi, lai skatītu paneļus. Katru paneli varat pielāgot, izmantojot lejupielādētās programmas, logrīkus un fona attēlus.


PIEZĪME. Daži ekrāna attēli var atšķirties; tas atkarīgs no jūsu tālruņa operatora.

Sākuma ekrāna lejasdaļā varat redzēt ātros taustiņus. Ātrie taustiņi nodrošina ērtu piekļuvi ar vienu pieskārienu biežāk lietotajām funkcijām.

 Pieskarieties ikonai **Tālrunis**, lai atvērtu numuru sastādīšanas skārientastatūru un veiktu zvanu.

 Pieskarieties ikonai **Kontakti**, lai atvērtu kontaktus.

 Pieskarieties ikonai **Ziņapmaiņas**, lai piekļūtu ziņapmaiņas izvēlnei. Šeit varat izveidot jaunu ziņu.

 Ekrāna lejasdaļā pieskarieties ikonai **Progr.** Pēc tam varat skatīt visas instalētās programmas. Lai atvērtu jebkuru programmu, vienkārši pieskarieties ikonai programmu sarakstā.

Sākuma ekrāna pielāgošana

Varat pielāgot sākuma ekrānu, pievienojot programmas, lejupielādes, logrīkus vai fona attēlus. Lai tālruņa lietošana būtu vēl ērtāka, pievienojiet sākuma ekrānā savus izlases logrīkus.

Lai sākuma ekrānam pievienotu vienumus:

- 1 Turiet nospiestu tukšu sākuma ekrāna daļu.
- 2 Izvēlnē Pievienošanas režīms izvēlieties vienumus, ko vēlaties pievienot. Pēc tam pievienotie vienumi būs redzami sākuma ekrānā.
- 3 Velciet vienumu uz vajadzīgo atrašanās vietu un atlaidiet pirkstu.

Lai vienumu noņemtu no sākuma ekrāna:

- Dodieties uz **sākuma ekrānu** > nospiediet un turiet noņemamo ikonu > velciet to



PADOMS! Lai sākuma ekrānam no programmu izvēlnes pievienotu programmas ikonu, nospiediet un turiet programmu, kuru vēlaties pievienot.

Atgriešanās pie nesen izmantotām programmām

- 1 Pieskarieties un turiet nospiestu **Sākuma** taustiņu. Ekrānā tiek parādīta uzniirstoša izvēlne ar nesen izmantoto programmu ikonām.
- 2 Lai atvērtu programmu, pieskarieties tās ikonai. Varat arī pieskarties **atpakaļatkāpes** taustiņam, lai atgrieztos pašreizējā programmā.

Paziņojumu josla

Paziņojumu josla atrodas ekrāna augšdaļā.


Pieskarieties un ar pirkstu bīdiat paziņojumu joslu uz leju.



Tālāk redzamajā tabulā ir izskaidrota to ikonu nozīme, kuras, iespējams, redzēsiet statusa joslā.

Paziņojumu panelī ekrāna augšdaļā ir redzami visi jūsu paziņojumi un ātrie iestatījumi.

Ātrie iestatījumi

Pavelciet ātro iestatījumu josla pa kreisi vai pa labi, lai skatītu citus taustiņus. Pieskarieties pie , lai pārvaldītu ātros iestatījumus. Šeit jūs varat pievienot, noņemt un pārvaldīt skaņas profilu, datu pārraidi, Bluetooth, GPS, Wi-Fi, kontus un sinhronizāciju, ekrāna automātisko pagriešanu, lidmašīnas režīmu, portatīvo Wi-Fi piekļuves punktu vai strāvas taupītāju.

Statusa joslas skatīšana













Statusa joslā atrodas dažādas ikonas, kas attēlo tālruņa informāciju, piemēram, signāla stiprumu, jaunas ziņas, akumulatora ekspluatācijas ilgumu, aktīvus Bluetooth un datu savienojumus.



Ikona	Apraksts
	Nav SIM kartes
	Nav signāla
	Lidmašīnas režīms
	Savienojums ar Wi-Fi tīklu
	Austiņas ar vadu
	Notiek zvans
	Aizturēt zvanu

Ikona	Apraksts
	Vibrācijas režīms
	Akumulators pilnībā uzlādēts
	Akumulators lādējas
	Notiek datu lejupielāde
	Notiek datu augšupielāde
	GPS iegūst
	Saņem atrašanās vietas datus no GPS

Ikona	Apraksts
	Skaļrunis
	Neatbildēts zvans
	Ieslēgta tehnoloģija Bluetooth
	Sistēmas brīdinājums
	Iestatīts modinātājs
	Jauns balss pasts
	Izslēgta zvanītāja skaņa
	Bezvadu atmiņa ir ieslēgta
	Strāvas taupītājs ir ieslēgts
	Jauns ziņojums
	Jauna Hangouts ziņa

Ikona	Apraksts
	Notiek datu sinhronizācija
	Jauns Gmail
	Notiek dziesmas atskaņošana
	Tālrunis ir pievienots datoram, izmantojot USB kabeli, vai ir aktīvs USB modems
	Portatīvais Wi-Fi tīklājs ir aktīvs
	Ir aktīvs gan USB modems, gan portatīvais tīklājs
	VPN ir IESLĒGTS
	NFC ir ieslēgts
	Direct/Android Beam ir ieslēgts
	Aktivizēts klusuma režīms
	DLNA pašreiz atskaņotā mūzika
	Ieslēgta satura koplietošana

Sākuma ekrāns

Ekrāna tastatūra

Jūs varat ierakstīt tekstu, izmantojot ekrāna tastatūru. Ekrāna tastatūra parādās automātiski, kad jāieraksta teksts. Lai manuāli atvērtu tastatūru, vienkārši pieskarieties teksta laukam, kur vēlaties ievadīt tekstu.

Tastatūras izmantošana un teksta ievadīšana

 Lai nākamais būtu lielais burts, pieskarieties vienreiz. Pieskarieties divas reizes, lai rakstītu visus lielos sākuma burtus.

  Pieskarieties, lai pārslēgtos uz ciparu un simbolu tastatūru.

 Pieskarieties un turiet, lai skatītu iestatījumu izvēlni.

 Pieskarieties, lai ievadītu atstarpi.

 Pieskarieties, lai izveidotu jaunu rindu.

 Pieskarieties, lai izdzēstu iepriekšējo rakstzīmi.

Diakritisko burtu ievade

Ja kā teksta ievades valoda ir izvēlēta franču vai spāņu valoda, varat ievadīt speciālas franču vai spāņu valodas rakstzīmes (piemēram, “á”).

Piemēram, lai ievadītu “á”, turiet nospiestu taustiņu “a”, līdz palielinās tālummaiņas taustiņš un parādās dažādu valodu rakstzīmes. Pēc tam izvēlieties vajadzīgo īpašo rakstzīmi.


Google konta uzstādīšana

Pirmo reizi ieslēdzot tālruni, tiek piedāvāts aktivizēt tīklu, pierakstīties savā Google kontā un norādīt, kā lielosiet noteiktus Google pakalpojumus.

Lai iestatītu Google kontu:

- Atvērtajā iestatīšanas ekrānā pierakstieties Google kontā.

VAI

- Pieskarieties pie  > cilnes **Progr.** > izvēlieties Google programmu, piemēram, **Gmail** > izvēlieties **Jauns**, lai izveidotu jaunu kontu.

Ja jums jau ir Google konts, pieskarieties pie **Ir konts**, ievadiet savu e-pasta adresi un paroli un pēc tam pieskarieties pie **Pierakstīties**.

Kad būsiet iestatījis Google kontu savā tālrunī, tālrunis automātiski tiks sinhronizēts ar jūsu Google kontu tīmeklī.

Jūsu kontakti, Gmail ziņas, kalendāra notikumi un cita šo tīmekļa programmu un pakalpojumu informācija tiek sinhronizēta ar jūsu tālruni. (Tas atkarīgs no jūsu sinhronizācijas iestatījumiem.)

Pēc pierakstīšanās savā tālrunī varat izmantot Gmail™ un Google pakalpojumu priekšrocības.

Savienojuma izveide ar tīkliem un ierīcēm

Wi-Fi

Ar Wi-Fi jūs varat lietot augsta ātruma interneta piekļuvi bezvadu piekļuves punkta pārklājuma robežās. Strādājiet internetā bezvadu režīmā, izmantojot Wi-Fi, turklāt nemaksājat papildu maksu.


Savienojuma veidošana ar Wi-Fi tīkliem

Lai tālrunī lietotu Wi-Fi tīklā, ir jāpiekļūst bezvadu piekļuves punktam jeb tīklājam. Daži piekļuves punkti ir atvērti, un varat vienkārši izveidot ar tiem savienojumu. Citi punkti ir slēpti vai izmanto drošības funkcijas; tālrunis ir jākonfigurē, lai varētu izveidot savienojumu ar tiem.

Izslēdziet Wi-Fi funkciju, kad to nelietojat, lai paildzinātu akumulatora darbības laiku.

PIEZĪME. Ja atrodaties ārpus Wi-Fi zonas vai esat iestatījis Wi-Fi kā **Izslēgts**, mobilo sakaru operators var piemērot papildu samaksu par mobilo datu lietošanu.

Wi-Fi ieslēgšana un savienojuma izveide ar Wi-Fi tīklu

- 1 Pieskarieties pie  > cilnes **Progr.** > **Iestatījumi** > **Wi-Fi** (sadaļā Bezvadu tīkli).
- 2 Iestatiet vienu **Wi-Fi** kā **Ieslēgts**, lai to ieslēgtu un sāktu meklēt pieejamos Wi-Fi tīklus.
- 3 Vēlreiz pieskarieties Wi-Fi izvēlei, lai skatītu aktīvo un diapazonā pieejamo Wi-Fi tīklu sarakstu.
 - Slēgtie tīkli ir atzīmēti ar atslēgas ikonu.
- 4 Pieskarieties kādam no tīkliem, lai tam pieslēgtos.
 - Ja tīkls ir slēgts, tiek prasīts ievadīt paroli vai citus akreditācijas datus. (Papildinformāciju jautāiet savam tīkla administratoram.)
- 5 Statusa rīkjoslā ir parādītas ikonas, kas norāda uz Wi-Fi statusu.

Bluetooth

Varat izmantot tehnoloģiju Bluetooth, lai sūtītu datus, palaižot attiecīgo programmu, nevis izmantojot izvēlni Bluetooth, kā tas tiek darīts vairākumā mobilo tālrunu.

PIEZĪME. LG neuzņemas atbildību par tādu datu zudumu, pārtveršanu vai ļaunprātīgu izmantošanu, kas nosūtīti vai saņemti, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju.

Vienmēr pārliecinieties, ka koplietojat un saņemat datus no uzticamām un pienācīgi nodrošinātām ierīcēm. Ja starp ierīcēm ir šķēršļi, varat samazināt darbības attālumu.

Dažas ierīces, īpaši tās, kuras nav testējis vai apstiprinājis Bluetooth SIG, var nebūt saderīgas ar jūsu ierīci.

Bluetooth ieslēgšana un tālrunā pāra izveide ar Bluetooth ierīci

Lai varētu izveidot savienojumu ar citu ierīci, vispirms ir jāizveido ierīču pāris.

- 1 Pieskarieties pie  > cilnes **Progr.** > **Iestatījumi** > iestatiet **Bluetooth** uz **Iesl.** (sadaļā Bezvadu tīkli).
- 2 Vēlreiz pieskarieties izvēlei **Bluetooth**. Pārbaudiet, vai mērķa ierīce ir atrodamā, pēc tam ekrāna apakšdaļā pieskarieties pie **Meklēt ierīces**.
- 3 Sarakstā izvēlieties ierīci, ar kuru vēlaties izveidot pāri.

Kad pāris būs sekmīgi izveidots, jūsu ierīce tiks savienota ar otru ierīci.

PIEZĪME. Dažām ierīcēm, it īpaši austiņām vai automašīnas brīvroku komplektiem var būt fiksēts Bluetooth PIN kods, piemēram, 0000. Ja otrai ierīcei ir PIN kods, jums tas būs jāievada.


Attēlu sūtīšana, izmantojot Bluetooth


- 1 Izvēlieties attēlu no **Galerija** >  > **Bluetooth**.
- 2 Sarakstā izvēlieties ierīci, uz kuru vēlaties sūtīt datus.

No attiecīgas programmas vai mapes **Lejupielādes** varat sūtīt vienu vai vairākus kontaktus, kalendāra notikumus vai multivides failus.

Savienojuma izveide ar tīkliem un ierīcēm

Faila saņemšana, izmantojot Bluetooth

- 1 Pieskarieties pie  > cilnes **Progr.** > **Iestatījumi** > **Bluetooth**.
- 2 Pieskarieties pie **Padarīt tālruni redzamu**, lai jūsu tālrunis būtu redzams citās ierīcēs.

PIEZĪME. Lai izvēlētos laiku, cik ilgi jūsu ierīce ir redzama, pieskarieties pie  > **Redzamības laiks beidzies**.

- 3 Ja saņemat ziņu par faila pārsūtīšanu, pieskarieties pie **Pieņemt**.

Tālruņa datu savienojuma kopīgošana

USB modems un Wi-Fi piekļuves punkts ir lieliskas funkcijas, ja nav pieejami bezvadu savienojumi. Sava tālruņa mobilo datu savienojumu varat kopīgot ar vienu datoru, izmantojot USB kabeli (USB pieslēgšana). Sava tālruņa datu savienojumu vienlaicīgi varat arī koplietot ar vairākām ierīcēm, pārvēršot tālruni par Wi-Fi piekļuves punktu. Kad tālrunis kopīgo savu datu savienojumu, statusa joslā ir redzama ikona un informācijas joslā ir paziņojums par notiekošu darbību.

Lai iegūtu jaunāko informāciju par piesaisti un portatīvajiem piekļuves punktiem, ieskaitot atbalstītās operētājsistēmas un citus datus, apmeklējiet vietni <http://www.android.com/tether>.


Lai mainītu Wi-Fi tīklāja iestatījumus:

- Pieskarieties pie  > cilnes **Progr.** > **Iestatījumi** > **Piesaiste un tīkli** (cilnē **PIESAISTE**) > **Wi-Fi piekļuves punkts** > izvēlieties opcijas, kuras vēlaties pielāgot.

PADOMS! Ja datorā darbojas Windows 7 vai jaunākās operētājsistēmas Linux versijas (piemēram, Ubuntu), dators parasti nav jāsagatavo piesaistei. Taču, ja izmantojat vecāku Windows vai citas operētājsistēmas versiju, dators, iespējams, būs jāsagatavo tīkla savienojuma izveidei, izmantojot USB. Jaunāko informāciju par to, kuras operētājsistēmas atbalsta USB pieslēgšanu un kā tās konfigurēt, skatiet tīmekļa vietnē <http://www.android.com/tether>.

Portatīvā tīklāja pārdēvēšana vai slēgšana

Varat mainīt tālruņa Wi-Fi tīkla nosaukumu (SSID) un slēgt tā Wi-Fi tīklu.

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties pie  > cilnes **Progr.** > **Iestatījumi**.
- 2 Pieskarieties pie **Piesaiste un tīkli** (cilnē Piesaiste) un izvēlieties **Wi-Fi piekļuves punkts**.
- 3 Pārbaudiet, vai **Wi-Fi piekļuves punkts** ir ieslēgts.
- 4 Pieskarieties pie **Iestatīt Wi-Fi piekļuves punktu**.
 - Tiks atvērts dialoglodziņš **Wi-Fi piekļuves punkta iestatīšana**.
 - Šeit var mainīt tīkla SSID (nosaukumu), kas redzams citos datoros, meklējot Wi-Fi tīklus.
 - Varat arī pieskarties izvēlei **Drošība**, lai konfigurētu tīklu ar drošības protokolu Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), izmantojot sākotnēji kopīgotu atslēgu (PSK).
 - Pieskaroties drošības opcijai **WPA2 PSK**, dialoglodziņā **Wi-Fi piekļuves punkta iestatīšana** tiek pievienots paroles lauks. Ja ievadīsiet paroli, tā būs jāievada, kad pie tālruņa tīklāja pievienosīt datoru vai citu ierīci. Lai no Wi-Fi tīkla noņemtu drošību, izvēlnē **Drošība** norādiet **Atvērts**.
- 5 Pieskarieties **Saglabāt**.



UZMANĪBU! Ja drošības opciju iestatāt kā Atvērts, jūs nevarat izvairīties no tā, ka citi cilvēki bez atļaujas izmanto tiešsaistes pakalpojumus, par ko var piemērot papildu maksu. Lai novērstu nesankcionētu lietošanu, ieteicams aktivizēt drošības opciju.

Wi-Fi Direct lietošana

Varat kopīgot mūziku, attēlus un videosaturu ar lietotājiem, kuri izmanto Android tālruņus, kas ir pievienoti tam pašam Wi-Fi un Wi-Fi Direct tīklam.

Jau iepriekš pārbaudiet savu Wi-Fi un Wi-Fi Direct tīklu un pārliecinieties, ka lietotāji ir pievienojušies vienam tīklam.



Savienojuma izveide ar tīkliem un ierīcēm

- 1 Pieskarieties pie  > cilnes **Progr.** > **Iestatījumi** > **Wi-Fi** (sadaļā Bezvadu tīkli).
- 2 Pieskarieties **izvēlnes** taustiņam  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Atrasto ierīču sarakstā izvēlieties ierīci, ar kuru izveidot savienojumu.
- 4 Pieskarieties pie **Labi**.

PIEZĪME. Kad palaižat Wi-Fi Direct, Wi-Fi savienojums tiks atvienots.

Wi-Fi Direct iespējošana, lai kopīgotu, izmantojot SmartShare

Wi-Fi Direct automātiski meklē tuvumā esošas Wi-Fi Direct ierīces, un ierīces tiek parādītas, līdzko tās ir atrastas. Varat izvēlēties noteiktu ierīci, lai kopīgotu multivides datus, izmantojot Smart Share.

- 1 Pieskarieties pie  > cilnes **Progr.** > **Iestatījumi** > **Wi-Fi** (sadaļā Bezvadu tīkli).
- 2 Pieskarieties **izvēlnes** taustiņam  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Atrasto ierīču sarakstā izvēlieties ierīci, ar kuru izveidot savienojumu.

PIEZĪME. Kad tālrunis kļūst par grupas īpašnieku, tas patērē vairāk akumulatora enerģijas nekā tad, kad tas ir klients. Wi-Fi Direct savienojums nenodrošina interneta pakalpojumu. Par tiešsaistes pakalpojumu pieslēgšanu un izmantošanu var tikt pieprasīta papildu maksa. Maksu par datu pārraidi noskaidrojiet pie sava tīkla pakalpojumu sniedzēja.

SmartShare

Funkciju SmartShare varat ērti izmantot galerijas, mūzikas, video lietojumprogrammām utt.

Satura baudišana, lietojot dažādas ierīces


Telefona saturu varat koplietot, lietojot dažādas ierīces. Pieskarieties pie , lai koplietotu galerijas, mūzikas, video un POLARIS Viewer 4 saturu.

Atskaņošana/sūtīšana

Atskaņot: saturu varat atskaņot, izmantojot televizoru, Bluetooth skaļruni vai tml.

Beam: saturu varat nosūtīt uz Bluetooth un SmartShare Beam atbalstītu ierīci.

- **SmartShare Beam:** satura ātra pārsūtīšana, izmantojot Wi-Fi Direct.

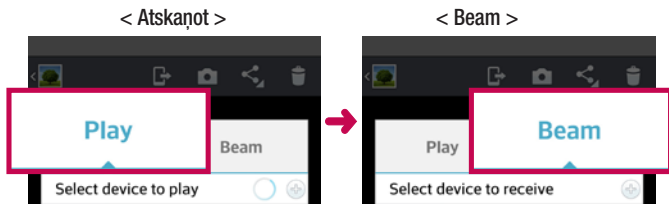

Satura baudišana no tuvumā esošām ierīcēm

Jūs varat izbaudīt saturu no tuvumā esošām ierīcēm (t.i., datora, NAS, mobilā telefona), lietojot **galerijas**, **mūzikas** un **video** lietojumprogrammu.

Ierīču savienošana

Savienojiet savu ierīci ar citām DLNA atbalstītām ierīcēm vienā Wi-Fi tīklā.

Citu ierīču meklēšana

- 1 Pieskarieties Tuvumā esošas ierīces, lai redzētu DLNA atbalstītas ierīces.
- 2 Izveidojiet savienojumu ar ierīci, lai skatītu saturu.

Savienojuma izveide ar tīkliem un ierīcēm

USB kabeļa pievienošana datoram

Uzziniet, kā savienot ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli un USB savienojuma režīmus.

Mūzikas, fotoattēlu un video pārsūtīšana, izmantojot USB lielpapjoma atmiņas režīmu

- 1 Savienojiet tālruni ar datoru, izmantojot USB kabeli.
- 2 Ja datorā nav instalēts LG Android platformas draiveris, iestatījumi būs jāmaina manuāli. Izvēlieties **Sistēmas iestatījumi > Savienojums ar datoru > USB savienojuma metode**, pēc tam izvēlieties **Multivides sinhronizācija (MTP)**.
- 3 Tagad varat apskatīt lielpapjoma atmiņas saturu datorā un pārsūtīt failus.

Sinhronizācija ar Windows Media Player

Parūpējieties, lai jūsu datorā būtu instalēts Windows Media Player.




- 1 Izmantojot USB kabeli, savienojiet tālruni ar datoru, kurā ir instalēts Windows Media Player.
 - 2 Izvēlieties opciju **Multivides sinhronizācija (MTP)**. Kad savienojums būs izveidots, datorā parādīsies uznirstošais logs.
 - 3 Atveriet Windows Media Player, lai sinhronizētu failus.
 - 4 Labojiet vai ievadiet savas ierīces nosaukumu uznirstošajā logā (ja nepieciešams).
 - 5 Atlasiet vēlamos mūzikas failus un velciet tos sinhronizācijas sarakstā.
 - 6 Sāciet sinhronizāciju.
- Lai varētu veikt sinhronizāciju ar Windows Media Player, ir jāievēro tālāk minētās prasības.


Vienumi	Prasība
Operētājsistēma	Microsoft Windows XP SP2, Vista vai jaunāka versija
Window Media Player versija	Windows Media Player 10 vai jaunāka versija

- Ja Windows Media Player versija ir vecāka par 10, instalējiet versiju 10 vai jaunāku.

Zvani

Zvanišana

- 1 Lai atvērtu cipartastatūru, pieskarieties .
- 2 Izmantojot tastatūru, ievadiet numuru. Lai izdzēstu ciparu, pieskarieties pie .
- 3 Lai zvanītu, pieskarieties pie .
- 4 Lai pārtrauktu zvanu, pieskarieties **beigšanas** ikonai .

PADOMS! Lai ievadītu "+", kas nepieciešams starptautisko zvanu veikšanai, turiet nospiestu .

Zvanišana kontaktpersonām

- 1 Pieskarieties pie , lai atvērtu savus kontaktus.
- 2 Ritiniet kontaktu sarakstu vai ievadiet tā kontakta dažus pirmos burtus, kuru vēlaties sazvanīt, pieskaroties pie **Meklēt kontaktus**.
- 3 Sarakstā pieskarieties pie , lai zvanītu.

Atbildēšana uz zvanu vai tā noraidīšana

Ja saņemāt zvanu bloķēšanas režīmā, pavelciet  jebkurā virzienā, lai atbildētu uz ienākošo zvanu.

Pavelciet  jebkurā virzienā, lai noraidītu ienākošo zvanu.

No apakšas jebkurā virzienā pavelciet ikonu **Noraidīt ar ziņu**, ja vēlaties nosūtīt ziņu.

PADOMS! Noraidīt, nosūtot ziņu

Izmantojot šo funkciju, varat ātri nosūtīt ziņu. Tas ir noderīgi, ja zvans ir jānoraida sapulces laikā, vienlaicīgi nosūtot ziņu.

Zvani

Zvana skaļuma regulēšana



Lai sarunas laikā regulētu ienākošā zvana skaļumu, lietojiet skaļuma palielināšanas un samazināšanas taustiņus tālruņa kreisajā pusē.

Otra zvana veikšana

- 1 Pirmā zvana laikā pieskarieties **izvēlnes** taustiņam > **Pievienot zvanu** un sastādiet numuru. Varat arī atvērt nesen sastādīto numuru sarakstu, pieskaroties pie  . Varat arī meklēt kontaktus, pieskaroties pie  un izvēloties numuru, uz kuru vēlaties zvanīt.
- 2 Lai zvanītu, pieskarieties pie .
- 3 Abi zvani parādīsies zvanīšanas ekrānā. Jūsu sākotnējais zvans tiks bloķēts un aizturēts.
- 4 Pieskarieties redzamajam numuram, lai pārslēgtos starp zvaniem. Vai pieskarieties pie  **Apvienot zvanu**, lai veiktu konferences zvanu. Lai pabeigtu aktīvās sarunas, pieskarieties pie **Beigt** vai pie **sākuma** taustiņa un pabīdīet uz leju paziņojumu joslu, lai izvēlētos ikonu **Beigt zvanu**. 

PIEZĪME. Par katru veikto zvanu ir jāmaksā.

Zvanu žurnālu skatīšana



Sākuma ekrānā pieskarieties pie  un izvēlieties cilni **Zvanu žurnāli**  .
Apskatiet pilnu sarakstu ar visiem sastādītajiem, saņemtajiem un neatbildētajiem balss zvaniem.

PADOMS! Pieskarieties jebkuram zvanu žurnāla ierakstam, lai aplūkotu zvana datumu, laiku un ilgumu.

PADOMS! Lai dzēstu visus ierakstītos vienumus, pieskarieties **izvēlnes** taustiņam, pēc tam pieskarieties pie Dzēst visu.

Zvanu iestatījumi

Jūs varat konfigurēt tādus zvanu iestatījumus kā zvanu pāradresāciju un citas īpašas operatora piedāvātas funkcijas.


- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties pie .
- 2 Pieskarieties **izvēlnes** taustiņam .
- 3 Pieskarieties **Zvanu iestatījumi** un izvēlieties opcijas, kuras vēlaties pielāgot.

Kontakti



Tālrunī varat pievienot kontaktus un sinhronizēt tos ar kontaktiem Google kontā vai citos kontos, kas atbalsta kontaktu sinhronizāciju.

Kontaktu meklēšana

Sākuma ekrānā

- 1 Pieskarieties pie , lai atvērtu savus kontaktus.
- 2 Pieskarieties pie **Meklēt kontaktus** un, izmantojot tastatūru, ievadiet kontakta vārdu.


Jauna kontakta pievienošana

- 1 Pieskarieties pie , ievadiet jaunā kontakta numuru, pēc tam pieskarieties **izvēlnes** taustiņam. Pieskarieties pie **Pievienot kontaktiem > Izveidot jaunu kontaktu**.
- 2 Ja vēlaties jaunajam kontaktam pievienot attēlu, pieskarieties attēla laukumam. Izvēlieties **Fotografēt** vai **Paņemt no galerijas**.
- 3 Izvēlieties kontakta veidu, pieskaroties pie .
- 4 Pieskarieties kontakta informācijas kategorijai un ievadiet kontakta informāciju.
- 5 Pieskarieties **Saglabāt**.



Izlases kontaktpersonas

Kontaktus, kuriem bieži zvanāt, varat ievietot izlasē.

Kontakta pievienošana izlasei

- 1 Pieskarieties pie , lai atvērtu savus kontaktus.
- 2 Pieskarieties kontaktpersonai, lai skatītu tās informāciju.
- 3 Pieskarieties zvaigznītei, kas atrodas kontakta vārda labajā stūrī. Zvaigznīte kļūst dzeltena, un kontakts ir pievienots izlasei.



Kontakta izņemšana no izlases saraksta

- 1 Pieskarieties pie , lai atvērtu savus kontaktus.
- 2 Pieskarieties cilnei , saraksta augšdaļā izvēlieties **Izlase** un izvēlieties kontaktu, lai skatītu tā datus.
- 3 Pieskarieties zvaigznītei, kas atrodas kontakta vārda labajā stūrī. Zvaigznīte kļūst pelēka, un kontaktpersona ir izņemta no izlases saraksta.


Ziņapmaiņa


Tālrunī SMS un MMS ir apvienotas vienā intuitīvā un ērti lietojamā izvēlnē.


Ziņas sūtīšana

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties pie  un pēc tam pieskarieties pie , lai atvērtu tukšu ziņu.
- 2 Laukā **Kam** ievadiet kontaktpersonas vārdu vai tālruņa numuru. Ievadot kontakta vārdu, parādīsies atbilstošie kontakti. Varat pieskarties ieteiktajam adresātam. Var pievienot vairākus kontaktus.

PIEZĪME. Par katrai personai nosūtīto īsziņu ir jāmaksā.

- 3 Pieskarieties laukam **Rakstīt ziņu** un sāciet veidot ziņu.
- 4 Pieskarieties pie , lai atvērtu opciju izvēlni. Izvēlieties **Ātrā ziņa, levietot smaidiņu, leplānotā sūtīšana, Pievienot tēmu vai Atcelt**.
- 5 Pieskarieties pie **Sūtīt**, lai nosūtītu ziņojumu.
- 6 Atvēršies ziņas ekrāns, kurā pēc adresāta vārda/numura būs redzams ziņas teksts. Uz ekrāna parādīsies atbildes. Skatot un nosūtot papildu ziņas, tiek izveidots ziņu pavediens.

 **BRĪDINĀJUMS.** 160 rakstzīmju ierobežojums dažādās valstīs var atšķirties atkarībā no valodas un SMS kodējuma.

 **BRĪDINĀJUMS.** Ja SMS ziņai tiek pievienots attēls, video vai audio fails, tā automātiski tiek konvertēta par MMS ziņu, un par to tiek pieprasīta attiecīga samaksa.

Pavedienu logs

Nelasītās ziņas (SMS, MMS) atrodas augšdaļā.

Citas ziņas, kuras esat nosūtījis citai personai, var attēlot hronoloģiskā secībā, lai ērti pārskatītu savu sarunu.

Smaidiņu lietošana

Atdzīviniet savas ziņas, izmantojot smaidiņus.

Kad rakstāt jaunu ziņu, pieskarieties **izvēlnes** taustiņam, pēc tam izvēlieties **levietot smaidiņu**.

Ziņu iestatījumu mainīšana

Ziņu iestatījumi tālrunī LG-P710 ir uzstādīti jau iepriekš, lai ziņas varētu būt nekavējoties. Varat mainīt iestatījumus pēc izvēles.

- Sākuma ekrānā pieskarieties pie  > pie  > **iestatījumi**.

E-pasts

Izmantojiet programmu E-pasts, lai e-pasta ziņas lasītu citos pakalpojumos, nevis pakalpojumā Google Mail. E-pasta programma atbalsta šādus kontu veidus: POP3, IMAP un Exchange.

Pakalpojumu sniedzējs vai sistēmas administrators var informēt par nepieciešamajiem konta iestatījumiem.

E-pasta konta pārvaldība

Pirmoreiz atverot programmu **E-pasts**, atvērsies iestatīšanas vednis, kas palīdzēs iestatīt e-pasta kontu.

Pēc sākotnējās iestatīšanas programmā E-pasts tiek parādīts jūsu iesūtnes saturs.

Lai pievienotu vēl vienu e-pasta kontu:

- Pieskarieties pie  >  > cilnes **Progr.** > **E-pasts** > pie  > **Iestatījumi** >  **Pievienot kontu.**



Lai mainītu e-pasta konta iestatījumus:

- Pieskarieties pie  >  > cilnes **Progr.** > **E-pasts** > pie  > **Iestatījumi** > **Vispārīgi iestatījumi.**

Lai izdzēstu e-pasta kontu:

- Pieskarieties pie  >  > cilnes **Progr.** > **E-pasts** > pie  > **Iestatījumi** > pie  > **Izdzēst kontu** > izvēlieties dzēšamo kontu > **Noņemt** > izvēlieties **Jā.**





Darbošanās ar konta mapēm

Pieskarieties pie  > cilnes **Progr.** > **E-pasts** > pie  un izvēlieties **Mapes.**

Katrā kontā ir mapes lesūtne, Izsūtne, Nosūtītās ziņas un Melnraksti. Atkarībā no funkcijām, kādas nodrošina konta pakalpojumu sniedzējs, var būt pieejamas papildu mapes.


E-pasta ziņas izveide un nosūtīšana

Lai izveidotu un nosūtītu ziņu

- 1 Programmā **E-pasts** pieskarieties .
- 2 Ievadiet ziņas saņēmēja adresi. Ievadot tekstu, no kontaktu saraksta tiks piedāvātas atbilstošās adreses. Vairākas adreses atdaliel ar semikoliem.
- 3 Pieskarieties pie , lai pievienotu kopiju un diskrēto kopiju (Cc/Bcc), un pēc tam pieskarieties pie , lai pievienotu failus, ja nepieciešams.
- 4 Ievadiet ziņas tekstu.
- 5 Pieskarieties pie .

PADOMS! Kad iesūtītā tiek saņemta jauna ziņa, tiek izpildīts skaņas vai vibrācijas paziņojums.

Skatu meklētāja iepazīšana

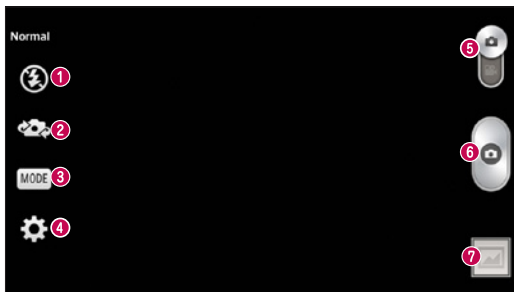








- 1 Zibspuldze – izvēlieties **Izslēgt** , **Ieslēgt** , **Automātiska** .
- 2 Pārslēgt kameru – pārslēdziet aizmugurējo un priekšējo kameru.
- 3 Fotografēšanas režīms – izvēlieties no **Parasts**, **Panorāma**, **Nepārtraukts kadrs**, **Skaists kadrs** vai **Nakts**.
- 4 Iestatījumi – pieskarieties šai ikonai, lai atvērtu iestatījumu izvēlni.
- 5 Režīmu slēdzis – pieskarieties šai ikonai un bīdiet to uz leju, lai pārslēgtos uz video režīmu.
- 6 Fotografēšana
- 7 Galerija – pieskarieties, lai aplūkotu pēdējo uzņemto fotoattēlu. Tas ļauj kameras režīmā piekļūt savai galerijai un skatīt saglabātos fotoattēlus.

PIEZĪME. Pirms fotoattēlu uzņemšanas pārbaudiet, vai kameras objektīvs ir tīrs.


Papildu iestatījumu lietošana

Lai atvērtu visas papildu opcijas, skatu meklētājā pieskarieties pie .

	Ļauj uzņemt attēlu ar balsi.
	Nosaka un kontrolē saules gaismas daudzumu, kāds iekļūst objektīvā. Velciet spilgtuma indikatoru pāri joslai uz “-” zīmi, lai samazinātu video spilgtumu, vai uz “+” zīmi, lai to palielinātu.
	Pieskarieties, lai iestatītu uzņemamā attēla lielumu (pikseļos). Izvēlieties kādu no šīm pikseļu vērtībām: 8M (3264x2448), W6M (3200x1920), 5M (2560x1920), 1M (1280x960).
	Kontrolējiet kameras jutīgumu uz gaismu. Izvēlieties Auto, 100, 200, 400 vai 800 .
	Baltās krāsas balanss nodrošina, ka visi baltie apgabali attēlā ir reālistiski. Lai kamera pareizi koriģētu baltās krāsas balansu, jums, iespējams, ir jānosaka apgaismojuma apstākļi. Izvēlieties šādus režīmus: Automātiski, Kvēlspludze, Saulains, Dienasgaismas spuldze vai Mākoņains .
	Ļauj fotoattēlā iestatīt krāsu efektu. Izvēlieties Nav, Melnbalts, Sēpija un Negatīvs .
	Taimeris ļauj iestatīt aizkavi pēc aizslēga nospiešanas. Izvēlieties Izslēgts, 3 sek., 5 sek. vai 10 sek. Šī funkcija ir lieliski piemērota brīžos, kad arī jūs vēlaties nofotografēties.



Aktivizējiet tādu pakalpojumu lietošanu, kas izmanto tālruņa atrašanās vietu. Uzņemiet attēlus neatkarīgi no atrašanās vietas un pievienojiet tiem vietu. Ja augšupielādēsiet atzīmētos attēlus emuārā, kas atbalsta ģeotzīmēšanas funkciju, attēlus varēsiet redzēt kartē.

PIEZĪME. Šī funkcija izmanto bezvadu tīklus. Jums ir jāaktivizē Google atrašanās vietas pakalpojumi. Sākuma ekrānā pieskarieties **izvēlnes taustiņam**  > **Sistēmas iestatījumi** > **Atrašanās vieta** > **Režims** > **Augsta precizitāte (GPS un tīkli)**.



Regulējiet aizslēga skaņu, kas tiek atskaņota fotografēšanas brīdī.



Iestatiet, kā izmantot skaļuma regulēšanas taustiņus. Izvēlieties **Uzņemt** vai **Tālummainīt**.



Atlasiet krātuvi, lai saglabātu fotoattēlus.




Pieskarieties, lai noskaidrotu, kā darbojas konkrētā funkcija. Šī ikona izsauks ātro ceļvedi.







Atjaunot visus kameras noklusējuma iestatījumus.

Ātra fotoattēlu uzņemšana

- 1 Atveriet programmu **Kamera**.
- 2 Turot tālruni, tuviniet objektīvu objektam, ko vēlaties nofotografēt.
- 3 Pieskarieties ekrānam, lai skatu meklētāja ekrānā parādītu fokusēšanas logu.
- 4 Kad fokusēšanas logs kļūst zaļš, kamera ir fokusēta uz objektu.
- 5 Noklikšķiniet uz , lai fotografētu.

Pēc fotoattēla uzņemšanas

Pieskarieties pie , lai skatītu pēdējo uzņemto fotoattēlu.

	Pieskarieties, lai koplietotu fotoattēlu, izmantojot funkciju SmartShare .
	Pieskarieties, lai tūlīt uzņemtu vēl vienu fotoattēlu.
	Pieskarieties, lai fotoattēlu nosūtītu citiem vai kopīgotu to sociālo tīklu pakalpojumos.
	Pieskarieties, lai fotoattēlu izdzēstu.

PADOMS! Ja jums ir SNS konts un tas ir iestatīts jūsu tālrunī, fotoattēlu varat kopīgot ar SNS kopienu.

PIEZĪME. Var tikt piemērota papildu maksa, ja MMS ziņas tiek lejupielādētas, izmantojot viesabonēšanu.

Pieskarieties izvēlnes taustiņam , lai atvērtu visas papildu iespējas.

Iestatīt attēlu kā – pieskarieties, lai iestatītu fotoattēlu kā **kontakta fotoattēlu**, **sākuma ekrāna fona attēlu**, **bloķēšanas ekrāna fona attēlu** vai **fona attēlu**.

Pārvietot – pieskarieties, lai pārvietotu fotoattēlu uz citu vietu.

Kopēt – pieskarieties, lai izvēlēto fotoattēlu kopētu un saglabātu citā albumā.

Pārdēvēt – pieskarieties, lai rediģētu izvēlēta fotoattēla nosaukumu.

Pagriezt pa kreisi/pa labi – pagrieziet attēlu pa kreisi vai pa labi.

Apgriezīt – apgrieziet fotoattēlu. Pārvietojiet pirkstu pa ekrānu, lai iezīmētu apgriezamo laukumu.

Rediģēt – skatiet un rediģējiet attēlu.

Slaidrāde – automātiski vienu pēc otra rāda pašreizējā mapē esošos attēlus.

Kamera

Pievienot vietu – pievieno fotoattēlam atrašanās vietas informāciju.

Noņemt atrašanās vietu – kameras iestatīšanas laikā ir norādīta ģeotzīmēšanas funkcija; fotogrāfijām ar atrašanās vietas informāciju šo informāciju var izdzēst.

Rādīt kartē – kameras iestatīšanas laikā ir norādīta ģeotzīmēšanas funkcija; attēliem ar atrašanās vietas informāciju šo vietu var parādīt kartē.

Info – skatiet papildinformāciju par saturu.

No galerijas

Pieskarieties  **Galerija**.

- Lai aplūkotu vairāk fotoattēlus, ritiniet pa labi vai pa kreisi.
- Lai tuvinātu vai tālinātu, divreiz pieskarieties ekrānam vai arī novietojiet uz tā divus pirkstus un attāliniet tos (savelciet pirkstus kopā, lai tālinātu attēlu).

Videokamera

Skatu meklētāja iepazīšana












- 1 **Zibspuldze** – pieskarieties, lai **ieslēgtu** vai **izslēgtu** zibspuldzi.
- 2 **Pārslēgt kameru** – pārslēdziet aizmugurējo un priekšējo kameru.
- 3 **Iestatījumi** – pieskarieties šai ikonai, lai atvērtu iestatījumu izvēlni.
- 4 **Kameras režīms** – pieskarieties šai ikonai un velciet to uz augšu, lai pārslēgtos uz kameras režīmu.
- 5 **Ierakstīšanas sākšana**
- 6 **Galerija** – pieskarieties, lai skatītu pēdējo ierakstīto video. Šādi video režīmā varat piekļūt savai galerijai un skatīt saglabātos video.



PADOMS! Ierakstot video, novietojiet divus pirkstus uz ekrāna un savelciet tos, lai izmantotu tālummaiņas funkciju.

Papildu iestatījumu lietošana

Lai atvērtu visas paplašinātās opcijas, skatu meklētājā pieskarieties .





	Ļauj mainīt video izšķirtspēju uz WVGA (800x480) , QVGA (320x240) un QCIF (176x144) .
	Nosaka un kontrolē saules gaismas daudzumu, kāds iekļūst objektīvā. Velciet spilgtuma indikatoru pāri joslai uz “-” zīmi, lai samazinātu video spilgtumu, vai uz “+” zīmi, lai to palielinātu.
	Baltās krāsas balanss nodrošina, ka visi baltie apgabali video ir reālistiski. Lai kamera pareizi korigētu baltās krāsas balansu, jums, iespējams, ir jānosaka apgaismojuma apstākļi. Izvēlieties šādus režimus: Automātiski , Kvēlspuldze , Saulains , Dienasgaismas spuldze vai Mākoņains .
	Ļauj fotoattēlā iestatīt krāsu efektu. Izvēlieties Nav , Melnbalts , Sēpija un Negatīvs .
	Aktivizējiet tādu pakalpojumu lietošanu, kas izmanto tālruņa atrašanās vietu. Uzņemiet video neatkarīgi no atrašanās vietas un pievienojiet tiem vietu. Ja augšupielādēsiet atzīmētos attēlus emuārā, kas atbalsta ģeoatzīmēšanas funkciju, attēlus varēsiet redzēt kartē.
	Iestatiet, kā izmantot skaļuma regulēšanas taustiņus. Izvēlieties Ierakstīt vai Tālummainīt .
	Izvēlieties krātuvi, kur saglabāt video.
	Pieskarieties, lai noskaidrotu, kā darbojas konkrētā funkcija. Šī ikona izsauks ātro ceļvedi.
	Atjaunojiet visus kameras noklusējuma iestatījumus.

Ātra video filmēšana

- 1 Pieskarieties pie **kameras** režīma pogas.
- 2 Ekrānā tiek parādīts videokameras skatu meklētājs.
- 3 Turiet tālruni un novietojiet objektīvu tā objekta virzienā, kuru vēlaties uzņemt video.
- 4 Vienreiz pieskarieties pie pogas ierakstīt , lai sāktu ierakstīšanu.
- 5 Skatu meklētāja augšējā stūrī tiek parādīts sarkans indikators un taimeris, kas rāda video ilgumu.
- 6 Ekrānā pieskarieties pie , lai pārtrauktu ierakstīšanu.



Pēc video uzfilmēšanas

Pieskarieties pie , lai aplūkotu pēdējo uzņemto video.

	Pieskarieties, lai koplietotu video, izmantojot funkciju SmartShare .
	Pieskarieties, lai nekavējoties ierakstītu citu video.
	Pieskarieties, lai video nosūtītu citiem vai kopīgotu to sociālo tīklu pakalpojumos.
	Pieskarieties, lai video izdzēstu.

PIEZĪME. Var tikt piemērota papildu maksa, ja MMS ziņas tiek lejupielādētas, izmantojot viesabonēšanu.

Saglabāto videofailu skatīšanās

- 1 Skatu meklētājā pieskarieties pie  > .
- 2 Ekrānā parādīsies jūsu galerija.
- 3 Pieskarieties video, lai automātiski to atskaņotu.

Skaņas pielāgošana video skatīšanas laikā

Lai video atskaņošanas laikā pielāgotu tā skaņu, izmantojiet tālruna kreisajā pusē esošos skaļuma regulēšanas taustiņus.

Galerija

Varat glabāt multivides failus iekšējā atmiņā, lai varētu viegli piekļūt visiem multivides failiem. Izmantojiet šo programmu, lai skatītu tādus multivides failus kā attēlus un video.

1 Pieskarieties pie  > cilnes **Progr.** > **Galerija**. Atveriet sarakstu ar katalogu joslām, kurās ir jūsu multivides faili.

PIEZĪME.

- Daži failu formāti netiek atbalstīti, tas atkarīgs no ierīcē instalētās programmatūras.
- Daži faili var netikt pienācīgi atskaņoti, kas atkarīgs no tā, kā tie ir kodēti.

Attēlu skatīšana

Palaižot programmu Galerija, tiek parādītas pieejamās mapes. Ja kāda cita programma, piemēram, E-pasts saglabā attēlu, automātiski tiek izveidota lejupielādes mape, kurā atrodas konkrētais attēls. Tāpat, uzņemot ekrānuzņēmumu, tiek automātiski izveidota ekrānuzņēmumu mape. Izvēlieties mapi, lai to atvērtu.

Attēli mapē tiek izkārtoti atbilstoši to uzņemšanas datumam. Izvēlieties attēlu, lai skatītu to pilnā ekrānā. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai apskatītu nākamo vai iepriekšējo attēlu.

Pietuvināšana un attālināšana

Lai pietuvinātu attēlu, izmantojiet kādu no šīm metodēm:

- Divas reizes pieskarieties jebkādai attēla vietai.
- Novietojiet divus pirkstus jebkur uz attēla un velciet tos prom vienu no otra. Savelciet pirkstus, lai attālinātu attēlu, vai divas reizes pieskarieties attēlam, lai atgrieztos tā iepriekšējā pozīcijā.

Video atskaņošana

Priekšskatījumā uz videofailiem ir redzama  ikona. Izvēlieties video, kuru vēlaties skatīties, un pieskarieties . Tiks palaista **video** programma.

Multivide

Fotoattēlu/video dzēšana

Mapē pieskarieties  un izvēlieties fotoattēlus/video, pieskaroties tiem, pēc tam spiediet **Dzēst**.

Fona attēla iestatīšana

Aplūkojot fotoattēlu, pieskarieties **izvēlnes** taustiņam  > **iestatīt attēlu kā**, lai iestatītu attēlu kā fona attēlu vai piešķirtu to kontaktam.

PIEZĪME.







- Daži failu formāti netiek atbalstīti, tas atkarīgs no ierīces programmatūras.
- Ja faila izmērs pārsniedz pieejamo atmiņu, atverot failus, iespējama kļūda.




Video

Tālrunī ir iebūvēts video atskaņotājs, kas ļauj atskaņot jūsu iecienītākos video. Lai piekļūtu video atskaņotājam, pieskarieties pie  > cilnes **Progr.** > **Video**.

Video atskaņošana

- 1 Pieskarieties pie  > cilnes **Progr.** > **Video**.
- 2 Izvēlieties video, kuru vēlaties atskaņot.

	Pieskarieties, lai pauzētu video atskaņošanu.
	Pieskarieties, lai atsāktu video atskaņošanu.
	Pieskarieties, lai patītu 10 sekundes uz priekšu.
	Pieskarieties, lai patītu 10 sekundes atpakaļ.
	Pieskarieties, lai regulētu video skaļumu.
	Pieskarieties, lai atvērtu funkciju QSlide.

	Pieskarieties, lai mainītu video ekrāna malu proporciju.
	Pieskarieties, lai koplietotu video, izmantojot funkciju SmartShare.
	Pieskarieties, lai bloķētu taustiņus.

Lai video skatīšanās laikā regulētu skaļumu, nospiediet tālruņa kreisajā pusē esošos skaļuma palielināšanas un samazināšanas taustiņus.

Mūzika

Tālrunī ir iebūvēts mūzikas atskaņotājs, kas ļauj atskaņot jūsu iecienītākās dziesmas. Lai piekļūtu mūzikas atskaņotājam, pieskarieties pie  > cilnes **Progr.** > **Mūzika**.

Mūzikas failu ielādēšana tālrunī


Vispirms pārsūtiet mūzikas failus uz tālruni:











- Pārsūtiet mūziku, izmantojot Multivides sinhronizāciju (MTP).
- Lejupielādējiet, izmantojot bezvadu internetu.
- Sinhronizējiet tālruni ar datoru.
- Saņemiet failus, izmantojot Bluetooth.

Mūzikas pārsūtīšana, izmantojot Multivides sinhronizāciju (MTP)

- 1 Pievienojiet telefonu datoram, izmantojot USB kabeli.
- 2 Izvēlieties opciju **Multivides sinhronizācija (MTP)**. Telefons datorā tiks parādīts kā vēl viens cietais disks. Noklikšķiniet uz diska, lai to skatītu. Kopējiet failus no datora diska mapē.
- 3 Kad failu pārsūtīšana ir pabeigta, statusa joslā pārvelciet uz leju un pieskarieties pie **USB savienots > Tikai uzlāde**. Tagad varat droši atvienot ierīci.

Dziesmas atskaņošana

- 1 Pieskarieties pie  > cilnes **Progr.** > **Mūzika**.
- 2 Pieskarieties **Dziesmas**.
- 3 Izvēlieties dziesmu, kuru vēlaties atskaņot.

	Pieskarieties, lai apturētu atskaņošanu.
	Pieskarieties, lai atsāktu atskaņošanu.
	Pieskarieties, lai pārietu pie nākamās albuma, atskaņošanas saraksta vai jauktās secības saraksta dziesmas. Turiet nospiestu, lai pārtītu uz priekšu.
	Pieskarieties, lai atsāktu pašreizējās dziesmas atskaņošanu vai atskaņotu iepriekšējo albuma, atskaņošanas saraksta vai jauktās secības saraksta dziesmu. Turiet nospiestu, lai attītu atpakaļ.
	Pieskarieties, lai atvērtu skaļuma slīdņa joslu, pēc tam pielāgojiet slīdņa joslā atskaņošanas skaļumu.
	Pieskarieties, lai pievienotu audio efektus.
	Pieskarieties, lai meklētu failus, izmantojot YouTube.
	Pieskarieties, lai atvērtu pašreizējo atskaņošanas sarakstu.
	Pieskarieties, lai pievienotu dziesmu izlasei.
	Pieskarieties, lai atskaņotu pašreizējo atskaņošanas sarakstu jaukšanas režīmā (dziesmas tiek atskaņotas jauktā secībā).
	Pieskarieties, lai pārslēgtos starp atkārtošanas režīmiem un atkārtotu visas dziesmas, pašreizējo dziesmu vai izslēgtu atkārtošanas režīmu.



Pieskarieties, lai koplietotu mūziku, izmantojot funkciju SmartShare.

Lai mūzikas klausīšanās laikā regulētu skaļumu, nospiediet tālruna kreisajā pusē esošos skaļuma palielināšanas un samazināšanas taustiņus.

Pieskarieties un turiet jebkuru sarakstā esošu dziesmu. Parādīsies opcijas **Atskaņot**, **Pievienot atskaņošanas sarakstam**, **Kopīgot**, **Iestatīt kā zvana melodiju**, **Dzēst**, **Daļas** un **Meklēt**.

PIEZĪME.

Daži failu formāti netiek atbalstīti, tas atkarīgs no ierīces programmatūras. Ja faila izmērs pārsniedz pieejamo atmiņu, atverot failus, iespējama kļūda.

PIEZĪME. Mūzikas failu autortiesības var aizsargāt starptautiski līgumi un valsts autortiesību likums.

Tāpēc vajadzētu iegūt atļauju vai licenci mūzikas pavairošanai vai kopēšanai. Atsevišķās valstīs likums aizliedz autortiesību aizsargātu materiālu slepenu kopēšanu. Pirms faila lejupielādes vai kopēšanas, lūdzu, pārbaudiet attiecīgās valsts likumus par šādu materiālu izmantošanu.

FM radio

Ierīcē ir iebūvēts FM radio, tāpēc varat ieslēgt savas iecienītākās radiostacijas un klausīties mūziku, esot ceļā.

PIEZĪME. Lai klausītos radio, jāizmanto austiņas. Ievietojiet tās austiņu ligzdā.

Radiostaciju meklēšana

Varat noregulēt radiostacijas, meklējot tās manuāli vai automātiski. Pēc tam tās tiek saglabātas konkrētos kanālu numuros, lai jums tās vairs nevajadzētu meklēt. Tālrunī varat saglabāt līdz pat 6 kanāliem.

Automātiska noregulēšana

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties pie  > cilnes **Progr.** > **FM radio**.
- 2 Pieskarieties pie , pēc tam izvēlieties **Meklēt**.
- 3 Ja automātiskās meklēšanas laikā vēlaties to apturēt, pieskarieties pie **Atcelt**. Tiek saglabāti tikai tie kanāli, kas atrasti pirms meklēšanas apturēšanas.



PIEZĪME. Jūs varat noregulēt staciju arī manuāli, izmantojot ekrānā redzamo ritenīti.

PADOMS! Lai uzlabotu radio uztveršanu, iztaisnojiet austiņu vadu, jo tas darbojas arī kā radio antena.


Izmantojot austiņas, kas nav paredzētas radio uztveršanai, uztveršana var būt vāja.

LG SmartWorld piedāvā pārsteidzošu dažāda veida saturu – fontus, dizainus, spēles, lietojumprogrammas.

Kā tālrunī piekļūt pakalpojumam LG SmartWorld

- 1 Pieskarieties pie  > cilnes **Progr.** > pieskarieties ikonai , lai piekļūtu pakalpojumam **LG SmartWorld**.
- 2 Pieskarieties vienumam Sign in (Pierakstīties) un ievadiet LG SmartWorld ID/paroli. Ja vēl neesat reģistrējies, pieskarieties pie Register (Reģistrēties), lai kļūtu par LG SmartWorld dalībnieku.
- 3 Lejupielādējiet vajadzīgo saturu.
 - * Izmantojot mobilo tīklu, iespējams, jums būs jāmaksā par datiem atbilstoši datu plānam, kuru jums nodrošina pakalpojumu sniedzējs.
 - * Pakalpojumu LG SmartWorld var nenodrošināt visi operatori, un tas var nebūt pieejams visās valstīs.

PIEŽĪME. Kā rīkoties ja ikona nav redzama?

- 1 Mobilajā tīmekļa pārlūkā atveriet LG SmartWorld (www.lgworld.com) un izvēlieties savu valsti.
- 2 Lejupielādējiet LG SmartWorld programmu.
- 3 Palaidiet un instalējiet lejupielādēto failu.
- 4 Atveriet LG SmartWorld, pieskaroties ikonai .

Īpaši ieguvumi, ko piedāvā tikai LG SmartWorld

- 1 Izveidojiet savu stilu savā tālrunī, izmantojot sākuma motīvu, tastatūras izkārtojumu un fontu, ko piedāvā LG SmartWorld. (Šis pakalpojums ir pieejams atsevišķās ierīcēs. Lūdzu, skatiet LG SmartWorld tīmekļa vietni, lai noskaidrotu, vai tas jums ir pieejams).
- 2 Izbaudiet LG SmartWorld īpašo pakalpojumu, pieņemot reklāmu, kas tiek regulāri piedāvāta.

Funkcija QuickMemo

Funkcija **QuickMemo** ļauj izveidot piezīmes un tvert ekrāna uzņēmumus. Tveriet ekrānus, zīmējiet tajos un kopīgojiet tos ar ģimeni un draugiem, izmantojot funkciju QuickMemo.





- 1** Lai atvērtu **QuickMemo** ekrānu, nospiediet QuickMemo taustiņu tajā ekrānā, kuru vēlaties tvert. Varat arī pieskarties un vilkt statusa joslu uz leju un pieskarties pie
- 2** Sadaļā **Irbuļa tips, Krāsa, Dzēšgumija** atlasiet vajadzīgo izvēlnes opciju un izveidojiet piezīmi.
- 3** Izvēlnē **Rediģēt** pieskarieties pie un saglabājiēt piezīmi ar pašreizējo ekrānu. Lai jebkurā brīdī aizvērtu funkciju QuickMemo, pieskarieties atpakaļatkāpes taustiņam.

PADOMS! Pieskarieties , lai saglabātu pašreizējo piezīmi ekrānā un turpinātu lietot tālruni. Pieskarieties pie , lai norādītu, vai ir jāizmanto fona ekrāns. Pieskarieties pie , lai kopīgotu piezīmi ar citām personām, izmantojot jebkuru no pieejamajām programmām.


Modinātāja iestatīšana

- 1 Pieskarieties pie  > cilnes **Progr.** > **Modinātājs/pulkstenis** > 
- 2 Iestatiet modinātāja laiku un visas vajadzīgās opcijas.
 - **Atkārtot**, **Snaudas ilgums**, **Vibrācija**, **Modinātāja signāls**, **Modinātāja signāla skaļums**, **Sākt aplikāciju automātiski**, **Puzles atslēga**, **Piezīme**
- 3 Pieskarieties **Saglabāt**. Šādi tiks paziņots, cik daudz laika ir palicis līdz modinātāja signāla atskaņošanai.

Kalkulatora lietošana

- 1 Pieskarieties pie  > cilnes **Progr.** > **Kalkulators**.
- 2 Pieskarieties ciparu taustiņiem, lai ievadītu skaitļus.
- 3 Lai veiktu vienkāršus aprēķinus, pieskarieties vajadzīgajai funkcijai (+, -, x vai ÷), kam seko =.
- 4 Lai veiktu sarežģītākus aprēķinus, pieskarieties pie , izvēlieties **Zinātniskais kalkulators**, pēc tam izvēlieties sinus, kosinus, tangens, kotangens utt.

Notikuma pievienošana kalendārā

- 1 Pieskarieties pie  > cilnes **Progr.** > **Kalendārs**.
- 2 Ekrāna vidū varat atrast dažādus kalendāra skatu veidus (diena, nedēļa, darba kārtība).
- 3 Pieskarieties datumam, kurā vēlaties pievienot notikumu.
- 4 Velciet skata ekrānu uz augšu un pieskarieties laika periodam, kurā vēlaties pievienot notikumu.
- 5 Pieskarieties pie **Notikuma nosaukums**, pēc tam ievadiet notikuma nosaukumu.
- 6 Pieskarieties pie **Atrašanās vieta** un ievadiet atrašanās vietu. Pārbaudiet datumu un ievadiet laiku, kad šim notikumam jāsākas un jābeidzas.

Utilītprogrammas

- 7 Ja vēlaties notikumam pievienot piezīmi, pieskarieties pie **Apraksts** un ierakstiet informāciju.
- 8 Ja vēlaties atkārtot modinātāja signālu, iestatiet **Atkārtot** un **Atgādinājumi**, ja nepieciešams.
- 9 Pieskarieties pie **Saglabāt**, lai saglabātu notikumu kalendārā.

Polaris Viewer 4

POLARIS Viewer 4 ir profesionāls mobilo biroju risinājums, kas lietotājiem jebkurā brīdī un vietā ļauj mobilajās ierīcēs ērti skatīt dažādu veidu biroja dokumentus, tajā skaitā Word, Excel un PowerPoint failus.

Pieskarieties pie  > cilnes **Progr.** > **Polaris Viewer 4**


Failu skatīšana

Mobilo ierīču lietotāji tagad tieši savās mobilajās ierīcēs var ērti skatīt dažādu veidu failus, ieskaitot Microsoft Office dokumentus un Adobe PDF. Ja dokumentus skatāt, izmantojot POLARIS Viewer 4, objekti un izkārtojums paliek tāds pats kā oriģinālajos dokumentos.


QuickTranslator

Vienkārši vērsiet savu viedtālruna kameru uz teikumu svešvalodā, kuru vēlaties tulkot. Varat iegūt reāllaika tulkojumu jebkurā vietā un laikā.

Vietnē Google Play Store varat iegādāties papildu vārdnīcas, lai tulkotu bezsaistē.

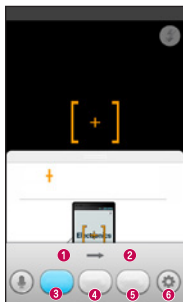

- ❶ Avota valoda
- ❷ Mērķa valoda
- ❸ Vārda tulkojums
- ❹ Teikuma tulkojums
- ❺ Rindkopas tulkojums
- ❻ Iestatījumi

- 1 Pieskarieties pie  > cilnes **Progr.** > **QuickTranslator**.
- 2 Pieskarieties pie **Vārds**, **Rinda** vai **Rindkopa**.
- 3 Pieskarieties un izvēlieties vajadzīgo valodu.
- 4 Dažas sekundes turiet tālruni pavērstu pret objektu, kuru vēlaties tulkot.

PIEZĪME. Bez maksas tiek nodrošināta tikai viena vārdnīca. Papildu vārdnīcas ir jāiegādājas. Lūdzu, sarakstā tālāk izvēlieties vārdnīcu, kuru vēlaties instalēt kā bezmaksas vārdnīcu.

PIEZĪME. Atpazīšanas līmenis var atšķirties atkarībā no tulkojamo burtu lieluma, fonta, krāsas, spilgtuma un leņķa.

Timeklis

Internets






Izmantojiet šo programmu, lai pārlūkotu internetu. Pārlūkprogramma ļauj izbaudīt ātru un krāsainu spēļu, mūzikas, ziņu, sporta, izklaides (un ne tikai) pasauli tieši jūsu mobilajā tālrunī, lai kur arī jūs atrastos un lai kas arī jums patiktu.

PIEZĪME. Kad pieslēdzaties šiem pakalpojumiem un lejupielādējat to saturu, par to tiek piemērota papildu maksa. Maksu par datu pārraidi noskaidrojiet pie sava tīkla pakalpojumu sniedzēja.

1 Pieskarieties pie  > cilnes **Progr.** > **Internets**.

Timekļa rīkjoslas izmantošana

Pieskarieties un turiet timekļa rīkjoslu un ar pirkstu bīdiat to uz augšu, lai atvērtu.

	Pieskarieties, lai pārietu par vienu lapu atpakaļ.
	Pieskarieties, lai pārietu par vienu lapu uz priekšu (tā ir lapa, ar kuru izveidojāt savienojumu pēc pašreizējās lapas). Šī ir pretēja darbība tai, kas tiek veikta, pieskaroties atpakaļatkāpes taustiņam, lai atvērtu iepriekšējo lapu.
	Pieskarieties, lai dotos uz sākuma lapu.
	Pieskarieties, lai pievienotu jaunu logu.
	Pieskarieties, lai pieklūtu grāmatzīmēm.

Timekļa lapu skatīšana

Pieskarieties adreses laukam, ievadiet timekļa adresi un pieskarieties pie **Doties**.

Lapas atvēršana

Lai dotos uz jaunu lapu, pieskarieties pie  > 

Lai dotos uz citu tīmekļa lapu, pieskarieties pie , ritiniet uz augšu vai uz leju un pieskarieties lapai, lai to izvēlētos.

Meklēšana internetā, izmantojot balsi

Pieskarieties adreses laukam, pēc tam pieskarieties pie , nosauciet atslēgvārdu un izvēlieties kādu no piedāvātajiem atslēgvārdiem, kas tiek parādīti.

PIEZĪME. Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Grāmatzīmes

Lai pašreizējo tīmekļa lapu pievienotu kā grāmatzīmi, pieskarieties pie  > **Pievienot grāmatzīmēm** > **Labi**.

Lai atvērtu grāmatzīmēm pievienotu tīmekļa lapu, pieskarieties pie  un izvēlieties vajadzīgo.

Vēsture

Lai atvērtu tīmekļa lapu no pēdējo apmeklēto lapu saraksta, pieskarieties pie  > **Vēsture**. Lai nodzēstu vēsturi, pieskarieties izvēlnes taustiņam  > **Notīrīt visu atmiņu**.

Uznirstošā pārlūka lietošana


Izmantojiet šo funkciju, lai piekļūtu internetam, neaizverot pašreizējo lietojumprogrammu.

Skatot saturu, piemēram, kontaktus vai piezīmes, kas ietver tīmekļa adreses, izvēlieties tīmekļa adresi un pēc tam pieskarieties uznirstošajam pārlūkam, lai to atvērtu.

Pieskarieties un velciet pārlūku, lai pārvietotu to uz citu vietu.


Lai pārlūku skatītu pilnekrāna režīmā, pieskarieties pārlūka ekrānam.

Timeklis

Lai aizvērtu pārlūku, pieskarieties pie .

Chrome

Izmantojiet Chrome, lai meklētu informāciju un pārlūkotu timekļa lapas.

1 Pieskarieties pie  > cilnes **Progr.** > **Chrome**.

PIEZĪME. Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona un pakalpojumu sniedzēja.

Timekļa lapu skatīšana

Pieskarieties adreses laukam un ievadiet timekļa adresi vai meklēšanas kritērijus.

Lapu atvēršana

Lai dotos uz jaunu lapu, pieskarieties pie  → + **Jauna cilne**.


Lai dotos uz citu timekļa lapu, pieskarieties , ritiniet uz augšu vai uz leju un pieskarieties izvēlētajai lapai.

Meklēšana internetā, izmantojot balsi

Pieskarieties adreses laukam, pēc tam pieskarieties , nosauciet atslēgvārdu un izvēlieties kādu no piedāvātajiem atslēgvārdiem, kas parādīsies.

Sinhronizēšana ar citām ierīcēm

Sinhronizējiet atvērtas cilnes un grāmatzīmes, lai tās ar Chrome pārlūkprogrammu varētu aplūkot citā ierīcē, ja esat pierakstījies ar to pašu Google kontu.

Lai skatītu atvērtās cilnes citās ierīcēs, pieskarieties **izvēlnes** taustiņam  → **Citas ierīces**.

Izvēlieties timekļa lapu, kuru vēlaties atvērt.

Lai skatītu grāmatzīmes, pieskarieties pie .

Iestatījumi

Piekļuve izvēlei Iestatījumi

Sākuma ekrānā pieskarieties pie  > cilnes Progr. > Iestatījumi.


BEZVADU TĪKLI

< Wi-Fi >

Ieslēdziet Wi-Fi, lai izveidotu savienojumu ar pieejamajiem Wi-Fi tīkliem.

PADOMS! Kā iegūt MAC adresi

Lai dažos bezvadu tīklos izveidotu savienojumu, izmantojot MAC filtrus, maršrutētājā, iespējams, būs jāievada jūsu tālruņa MAC adrese.

MAC adresi varat atrast šādi: pieskarieties cilnei Progr. > **Iestatījumi** > **Wi-Fi** >  > **Uzlabots Wi-Fi** > **MAC adrese**.

< Bluetooth >

Ieslēdz Bluetooth, lai izveidotu savienojumu ar Bluetooth ierīcēm.

< Mobilie dati >

Skatiet datu lietojumu un iestatītos mobilo datu lietošanas ierobežojumus.

< Zvans >

Konfigurējiet tādu tālruņa zvanu iestatījumus kā zvanu pārdresāciju un citas speciālās funkcijas, ko nodrošina pakalpojumu sniedzējs.

Balss pasts – ļauj izvēlēties operatora balss pasta pakalpojumu.

Fiksēto zvanu numuri – ieslēdziet un sastādiet sarakstu ar numuriem, uz kuriem var zvanīt no jūsu tālruņa. Jums būs nepieciešams PIN2, ko nodrošina operators. No tālruņa var zvanīt tikai uz tiem numuriem, kas ir iekļauti fiksēto zvanu sarakstā.

Ienākošā zvana uznirstošais logs – parāda ienākošā balss zvana uznirstošo logu lietojumprogrammas izmantošanas laikā.

Zvana noraidīšana – ļauj iestatīt zvana noraidīšanas funkciju. Izvēlieties **Zvana noraidīšanas režīms** vai **Noraidīt zvanus no**.

Iestatījumi

Noraidīt ar ziņu – ja vēlaties noraidīt zvanu, varat nosūtīt ātru ziņu, izmantojot šo funkciju. Tas ir noderīgi, ja zvans ir jānoraida sapulces laikā.

Privātuma glabātājs – paslēpj zvanītāja vārdu un numuru, saņemot ienākošo zvanu.

Zvanu pāradresācija – izvēlieties, vai pāradresēt visus zvanus, kad līnija ir aizņemta, netiek saņemta atbilde vai nav signāla.

Automātiskais atbildētājs – iestatiet laiku, pirms pievienotā brīvroku ierīce automātiski atbild uz ienākošu zvanu. Izvēlieties Izslēgts, 1 sekunde, 3 sekundes vai 5 sekundes.

Savienojuma vibrācija – tālrunis novibrē, kad otra puse atbild uz zvanu.

Saglabāt nezināmos numurus – pēc zvana pievienojiet kontaktiem nezināmus numurus.

Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš beidz zvanu – nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas/blokēšanas taustiņu, varat beigt zvanu, nevis izslēgt ekrānu.

Zvanu liegums – blokējiet ienākošos, izejošos vai starptautiskos zvanus.

Zvanu ilgums – skatiet zvanu, tajā skaitā pēdējā zvana, izejošo un ienākošo, kā arī visu zvanu ilgumu.

Zvana papildiestatījumi – ļauj mainīt šādus iestatījumus:

Zvanītāja ID: izvēlieties, vai rādīt savu numuru izejošajā zvanā.

Zvanu gaidīšana: ja ir aktivizēta zvanu gaidīšana, tālrunis paziņos par ienākošu zvanu, kamēr veicat citu sarunu (atkarīgs no tīkla pakalpojumu sniedzēja).

< Kopīgots un savienots >

NFC – ļauj nolasīt datus no NFC etiķetes vai apmainīt saturu ar citu NFC iespējotu ierīci, vienkārši pieliekot to klāt savam mobilajam tālrunim. Lai lietotu NFC, pārliecinieties, vai jūsu mobilais tālrunis ir ieslēgts un NFC – ieslēgts.

Tehnoloģijas NFC ieslēgšana vai izslēgšana: sākuma ekrānā ar pirkstu pieskarieties informācijas panelim un bīdiet to uz leju, pēc tam izvēlieties ikonu NFC, lai to ieslēgtu.

Android Beam – ļauj ērti koplietot saturu ar citu NFC iespējotu ierīci. Turot abas ierīces kopā (parasti ar mugurpusēm) un pēc tam pieskaroties ekrānam, varat koplietot saturu,

piemēram, kontaktus, URL, attēlus un videoklipus. Wi-Fi vai Bluetooth var automātiski ieslēgt attēla vai videoklipa koplietošanas laikā un izslēgt pēc darbības pabeigšanas.

SmartShare Beam – ļauj saņemt failus no LG tālruniem.

Multivides serveris – ļauj koplietot multivides saturu ar tuvumā esošām ierīcēm, izmantojot DLNA.

< Piesaiste un tīkli >

Wi-Fi tīklājs – varat arī izmantot tālruni, lai nodrošinātu mobilo platjoslas savienojumu. Izveidojiet tīklāju un kopīgojiet savu savienojumu. Lai iegūtu sīkāku informāciju, izlasiet "Tālruņa datu savienojuma kopīgošana".

Bluetooth piesaiste – ļauj iestatīt tālruni neskatoties uz to, vai koplietojat interneta savienojumu vai nē.

Palīdzība – pieskarieties, lai skatītu palīdzības informāciju par Wi-Fi tīklāju un Bluetooth piesaistes funkcijām.

Lidmašīnas režīms – ieslēdzot šo režīmu, visi bezvadu savienojumi tiek atspējoti.

Mobilie tīkli – iestatiet datu viesabonēšanas, tīkla režīma un operatoru, piekļuves punktu nosaukumu (APN) un citu iestatījumu opcijas.

PIEZĪME. Lai varētu izmantot akreditācijas datu atmiņu, ir jāiestata bloķēšanas ekrāna PIN vai parole.

Noklusējuma SMS progr. – ļauj izvēlēties noklusējuma ziņapmaiņas programmu.

VPN – parāda iepriekš konfigurēto virtuālo privāto tīklu (Virtual Private Network – VPN) sarakstu. Ļauj pievienot dažādu veidu VPN.

IERĪCE

< Skaņa >

Skaņas profils – izvēlieties Skaņa, Tikai vibrācija vai Bez skaņas.

Skaļums – pārvaldiet mūzikas, video, spēļu un citas multivides, tālruņa zvana signāla, paziņojumu, pieskārienu un sistēmas skaņu skaļumu.

Iestatījumi

Klusuma laiks – iestatiet laiku, kad izslēgt visas skaņas, izņemot modinātāja un multivides skaņas.

Tālruņa zvana signāls – ļauj iestatīt ienākošo zvanu noklusējuma signālu.

Zvana signāls ar vibrāciju – saņemot zvanus, tālrunis vibrē.

Ienākošais zvans ar vibrāciju – ļauj izvēlēties ienākošo zvanu vibrācijas veidu.

Paziņojuma signāls – ļauj iestatīt paziņojuma noklusējuma signālu.

Atbilde uz pieskārienu un sistēma – ļauj iestatīt atbildes funkciju (toņus un/vai vibrāciju), lietojot ierīci.

< Displejs >

Spilgtums – pielāgojiet ekrāna spilgtumu.

Ekrāna taimauts – iestatiet ekrāna taimauta laiku.

KnockON – atzīme, lai iespējotu KnockON un ieslēgtu vai izslēgtu ekrānu. Divreiz ātri pieskarieties ekrāna vidusdaļai, lai to ieslēgtu. Divreiz ātri pieskarieties statusa joslai, tukšai sākuma ekrāna daļai vai bloķēšanas ekrānam, lai izslēgtu ekrānu. Lai iegūtu labāku rezultātu, funkcijas KnockON lietošanas laikā nekustiniet tālruni.

Automātiskā ekrāna rotācija – iestatiet, lai automātiski pārslēgtu novietojumu, grozot tālruni.

Daydream – pieskarieties slēdzim Daydream, lai to ieslēgtu vai izslēgtu. Ja šī funkcija ir ieslēgta, tālrunim esot miega režīmā, kad tas atrodas dokstacijā un/vai tiek uzlādēts, tiek parādīts ekrānsaudzētājs.

Izvēlieties no Pulkstenis, Uzlāde, Krāsas, Fotorāmis un Fotogalds.

Fonta veids – mainiet fonta veidu.

Fonta lielums – mainiet displeja fonta lielumu.

Viedais ekrāns – ekrāns tiek paturēts ieslēgts, kad ierīce nosaka, ka uz to skatās acis.

Priekšējā skārientaustiņa indikators – atzīmējiet, lai ieslēgtu priekšējā skārientaustiņa fona apgaismojumu un iestatītu priekšējā skārientaustiņa apgaismojuma ilgumu.

Sākuma pogas LED – apkārt sākuma pogai tiek rādīts dažādu krāsu LED indikators atkarībā no atlasītā vienuma. Izvēlieties vienumu, kuram vēlaties lietot LED apgaismojumu. Varat nekavējoties noteikt, kāda veida notikums ir noticis, izmantojot dažādas LED krāsas, piemēram, saistībā ar akumulatora uzlādi, ienākošo zvanu, modinātāju un neatbildētiem zvaniem.

< Sākuma ekrāns >

Iestatiet **Motīvs, Fona attēls, Ekrāna pavilkšanas efekts, Atļaut sākuma ekrāna saistišanu un Tikai portreta skats**. Izvēlieties opciju, lai iestatītu **Sākuma dublēšana un atjaunošana**.

< Bloķēšanas ekrāns >

Izvēlieties bloķēšanas ekrānu – iestatiet ekrāna bloķēšanas veidu, lai garantētu tālruna drošību. Atvērsies vairāki ekrāni, kas palīdzēs izveidot ekrāna atbloķēšanas rakstu. Iestatiet **Nav, Pavilkšana, Sejas atpazīšana, Atbloķēšanas raksts, PIN vai Parole**.

Ja esat iespējojis atbloķēšanas rakstu, ieslēdzot tālruni vai atmodinot ekrānu, jums būs jāuzzīmē atbloķēšanas raksts, lai atbloķētu ekrānu.

Slēpts paraugs – atzīmējiet, lai rādītu parauga punktus, kad pieskaraties ekrānam.

Fona attēls – iestatiet bloķēšanas ekrāna fona attēlu. Izvēlieties no Galerija vai Fona attēlu galerija.

Logrīki – rādiet logrīkus bloķēšanas ekrānā.

Īsceļi – ļauj mainīt īsceļus bloķēšanas ekrānā, kam iestatīta vilkšanas opcija.

Īpašnieka informācija – atzīmējiet, lai bloķēšanas ekrānā rādītu īpašnieka informāciju. Iestatījumā ievadiet tekstu, kas jārāda bloķēšanas ekrānā.

Bloķēšanas taimeris – iestatiet laiku, pirms ekrāns automātiski tiek bloķēts pēc ekrāna taimauta iestāšanās.

Tūlītēja bloķēšana ar iesl./izsl. pogu – atzīmējiet, lai nekavējoties bloķētu ekrānu, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas/bloķēšanas pogu. Šis iestatījums ignorē drošības atslēgas taimera iestatījumu.

Padarīt rakstu redzamu – rāda bloķēšanas rakstu, kad zīmējat ekrānā.

Iestatījumi

< Atmiņa >

IEKŠĒJĀ ATMIŅA – skatiet iekšējās atmiņas lietojumu.

SD KARTE – skatiet kopējo pieejamo SD kartes vietu. Pieskarieties **Atvienot SD karti**, lai to droši atvienotu. Ja tālrunī nav ievietota SD karte, pieskarieties **Pievienot SD karti**. Pieskarieties pie **Dzēst SD karti**, ja vēlaties no tās izdzēst visus datus.

< Akumulators >

Informācija par akumulatoru – pārbaudiet akumulatora lietojuma līmeni un akumulatora lietošanas datus.

Akumulatora uzlāde procentos statusa joslā – atzīmējiet, lai statusa joslā blakus akumulatora ikonai parādītu akumulatora uzlādes līmeni procentos.

Strāvas taupītājs – pārvaldīiet akumulatora enerģijas lietojumu, lai taupītu strāvu.

Palīdzība – padomi, kā padarīt ilgāku akumulatora ekspluatācijas laiku.

< Programmas >

Varat skatīt un pārvaldīt programmas.

< Pieskarties un maksāt >

Kad NFC ir ieslēgts, varat izmantot pieskaršanās un maksāšanas funkciju, lai samaksātu par pirkumiem, pieskaroties ar tālruni lasītājam pie kases. Ja tālrunī nav noklusējuma programma, varat apmeklēt Google Play, lai atrastu kādu maksājumu programmu.

PERSONISKI

< Konti un sinhronizācija >

Ļauj programmām fonā sinhronizēt datus neatkarīgi no tā, vai tās aktīvi lietojat. Atceļot šī iestatījuma izvēli, tiks taupīta akumulatora enerģija un samazināts (bet ne pilnībā pārtraukts) datu lietojums.

< Atrašanās vieta >

Režīms

Augsta precizitāte – izmantojiet GPS, Wi-Fi un mobilos tīklus, lai noteiktu atrašanās vietu.

Akumulatora taupīšana – izmantojiet Wi-Fi un mobilos tīklus, lai noteiktu atrašanās vietu.

Tikai ierīces sensori – izmantojiet GPS, lai precīzi noteiktu jūsu atrašanās vietu.

< Drošība >

Šifrēt tālruni – ļauj šifrēt tālruņa datus lielākai drošībai. Katru reizi, kad ieslēgsit tālruni, jums vajadzēs ievadīt PIN kodu vai paroli, lai to atšifrētu.

Šifrēt SD karti – ļauj šifrēt SD kartes datus, lai saglabātu to drošību. Pēc šifrēšanas nevarēsiet lietot citās ierīcēs. Jebkādi dati, kas būs izveidoti vai atjaunoti pēc šifrēšanas atspējošanas, vairs nebūs šifrēti, taču iepriekš šifrētie dati paliks šifrēti.

Iestatīt SIM kartes bloķēšanu – iestatiet SIM kartes bloķēšanu vai nomainiet SIM kartes PIN kodu.

Paroles ievadišana redzama – ievadot paroli, rāda slēptās paroles pēdējo rakstzīmi.

Telefona administratori – skatiet vai deaktivizējiet telefona administratorus.

Nezināmi avoti – noklusējuma iestatījums, instalējot programmas, kas nav Play Store programmas.

Programmu pārbaudīšana – neatļaut instalēt vai pirms instalēšanas brīdināt par programmām, kas var radīt kaitējumu.

Piekluve paziņojumiem – parāda paziņojumus.

Krātuves veids – tikai programmatūra.

Uzticami akreditācijas dati – parāda uzticamus CA sertifikātus.

Instalēt no krātuves – izvēlieties, lai instalētu šifrētus sertifikātus.

Dzēst akreditācijas datus – noņemiet visus sertifikātus.

Iestatījumi

< Valoda un ievade >

Izmantojiet valodas un ievades iestatījumus, lai izvēlētos valodu tālrunī redzamajam tekstam un konfigurētu ekrāna tastatūru, ieskaitot vārdnīcā pievienotos vārdus.

< Dublēšana un atiestatīšana >

Mainiet iestatījumu un datu pārvaldības iestatījumus.

Dublēt manus datus – iestatiet savu iestatījumu un programmu datu dublēšanu Google serverī.

Dublēt kontu – iestatiet, lai dublētu savu kontu.

Automātiska atjaunošana – iestatiet iestatījumu un programmu datu atjaunošanu, kad ierīcē tiek atkārtoti instalētas programmas.

LG dublēšanas pakalpojums – dublē visu ierīces informāciju un atjauno to datu zuduma vai nomaiņas gadījumā.

Rūpnīcas datu atiestatīšana – atiestatiet savu iestatījumu rūpnīcas noklusējuma vērtības un izdzēsiet visus savus datus. Šādā veidā atiestatot tālruni, jums būs atkārtoti jāievada tā pati informācija, kuru norādījāt, pirmoreiz palaižot Android.

SISTĒMA

<Ātrās piekļuves taustiņš>

Atlasiet lietojumprogrammas, kurām ātri piekļūt, izmantojot ātrās piekļuves taustiņu.

< Datums un laiks >

Izmantojiet iestatījumu **Datums un laiks**, lai norādītu, kā būs redzami datumi. Šos iestatījumus varat arī izmantot, lai iestatītu savu laiku un laika joslu, nevis pašreizējo laiku iegūtu no mobilā tīkla.

< Pieejamība >

Izmantojiet iestatījumu **Pieejamība**, lai konfigurētu pieejas spraudņus, ko esat instalējis savā tālrunī.

PIEZĪME. Lai to varētu izvēlēties, ir nepieciešami papildu spraudņi.

< Savienojums ar datoru >

Izvēlieties USB savienojuma metodi – iestatiet vēlamo režīmu: **Tikai uzlādēt, Multivides sinhronizācija (MTP), Piesaiste, LG programmatūra vai Sūtīt attēlus (PTP).**

Prasīt, izveidojot savienojumu – par USB savienojuma režīmu tiek prasīts, pievienojot ierīci datoram.

Palīdzība – palīdzība saistībā ar USB savienojuma veidu.

PC Suite – saņemiet Wi-Fi savienojuma pieprasījumu no datora.

Palīdzība – LG programmatūras palīdzība.

< Drukāšana >

Ļauj drukāt noteiktu ekrānu saturu (piemēram, pārlūkprogrammā Chrome parādītās tīmekļa lapas) printerī, kas ir savienots ar to pašu Wi-Fi tīklu, kurā atrodas jūsu Android ierīce.

< Par tālruni >

Skatiet juridisko informāciju un pārbaudiet tālruņa statusu un programmatūras versiju.

Datorprogrammatūra (LG PC Suite)

LG PC Suite ir datorprogrammatūra, kas palīdz savienot ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli un Wi-Fi. Kad savienojums ir izveidots, ierīces funkcijas varat izmantot no datora.

Izmantojot datorprogrammatūru LG PC Suite, varat veikt šādas darbības:

- Datorā pārvaldīt un atskaņot multivides saturu (mūziku, filmas, attēlus).
- Sūtīt multivides saturu uz ierīci.
- Sinhronizēt datus (grafikus, kontaktus, grāmatzīmes) starp ierīci un datoru.
- Ierīcē dublēt programmas.
- Ierīcē atjaunināt programmatūru.
- Dublēt un atjaunot ierīces datus.
- Ierīcē atskaņot datorā saglabātu multivides saturu.
- Ierīcē dublēt, izveidot un rediģēt piezīmes.

PIEZĪME. Programmas izvēlnē Palīdzība varat skatīt papildinformāciju, kā lietot datorprogrammatūru LG PC Suite.

Datorprogrammatūras LG PC Suite instalēšana

Datorprogrammatūru LG PC Suite var lejupielādēt no LG tīmekļa vietnes.

- 1 Atveriet tīmekļa vietni www.lg.com un izvēlieties vajadzīgo valsti.
- 2 Dodieties uz **Atbalsts > Mobilais atbalsts > LG mobilie tālruņi** > izvēlieties modeli vai dodieties uz **Atbalsts > Mobilās ierīces** > izvēlieties modeli.
- 3 Sadaļā **LEJUPIELĀDES UN ROKASGRĀMATAS** noklikšķiniet uz **PC Sync** un pēc tam uz **LEJUPIELĀDĒJIET PC SUITE**, lai lejupielādētu datorprogrammatūru LG PC Suite.

Datorprogrammatūras LG PC Suite sistēmas prasības

- Operētājsistēma: Windows XP (3. servisa paka), 32 bitu; Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Centrālais procesors: 1 GHz vai jaudīgāks procesors
- Atmiņa: 512 MB vai ietilpīgāka RAM
- Grafikas karte: 1024x768 pikseļu izšķirtspēja, 32 bitu krāsu vai jaudīgāka
- HDD: 500 MB vai vairāk brīvas vietas cietajā diskā (iespējams, nepieciešams vairāk brīvas vietas cietajā diskā atkarībā no glabāto datu apjoma)
- Nepieciešamā programmatūra: LG integrētie draiveri, Windows Media Player 10 vai jaunāka versija

PIEĶĪME. LG integrēts USB draiveris

Ir jāizmanto LG integrēts USB draiveris, lai savienotu LG ierīci un datoru. Instalēšana notiek automātiski, ja ir instalēta datorprogrammatūra LG PC Suite.

Ierīces un datora sinhronizācija

Jūsu ērtībai ierīces un datora datus var viegli sinhronizēt, izmantojot datorprogrammatūru LG PC Suite. Sinhronizēt var kontaktus, grafikus un grāmatzīmes. Tam nepieciešams veikt šādas darbības:

- 1 Savienojiet ierīci ar datoru (izmantojiet USB kabeli vai Wi-Fi savienojumu).
- 2 Kad parādīsies **USB savienojuma metode**, izvēlieties **LG programmatūra**.
- 3 Pēc savienojuma izveidošanas palaidiet programmu un ekrāna kreisajā pusē esošajā kategorijā izvēlieties ierīces sadaļu.
- 4 Lai izvēlētos, noklikšķiniet uz **Personiskā informācija**.
- 5 Atlasiet sinhronizējamo saturu, atšķēšējot izvēles rūtiņu, un spiediet pogu **Sinhr.**

Datorprogrammatūra (LG PC Suite)

PIEZĪME. Lai tālruni sinhronizētu ar datoru, izmantojot USB kabeli, datorā ir jāinstalē datorprogrammatūra LG PC Suite. Informāciju par LG PC Suite instalēšanu skatiet iepriekšējā lappusē.

Kontaktu pārvietošana no vecās ierīces uz jauno

- 1 Importējiet kontaktus kā CSV failu no savas vecās ierīces uz datoru, izmantojot datora sinhronizēšanas programmu.
- 2 Datorā vispirms instalējiet programmu LG PC Suite. Palaidiet programmu un savienojiet Android mobilo tālruni ar datoru, izmantojot USB kabeli.
- 3 Izvēlnes augšā izvēlieties **Tālrūnis > Importēt/eksportēt kontaktus > Eksportēt uz tālruni**.
- 4 Parādīsies uznirstošais logs, kur varēsiet izvēlēties faila veidu un eksportējamo failu.
- 5 Uznirstošajā logā noklikšķiniet **Izvēlēties failu**, un parādīsies Windows Explorer.
- 6 Izvēlieties kontaktu failu, kuru eksportēt pārlūkā Windows Explorer, un noklikšķiniet uz **Atvērt**.
- 7 Noklikšķiniet uz **OK** (Labi).
- 8 Parādīsies uznirstošais logs **Lauka kartēšana**, lai varētu sasaistīt ierīcē esošos kontaktus un jaunus kontaktus.
- 9 Ja starp datiem datora un ierīces kontaktos rodas konflikts, veiciet nepieciešamās izvēles vai modifikācijas programmā LG PC Suite.
- 10 Noklikšķiniet uz **Labi**.

Tālruņa programmatūras atjaunināšana

Tālruņa programmatūras atjaunināšana

LG mobilā tālruņa programmatūras atjaunināšana, izmantojot internetu

Lai iegūtu papildinformāciju par to, kā izmantot šo funkciju, apmeklējiet tīmekļa vietni → <http://www.lg.com/common/index.jsp> un izvēlieties valsti un valodu.

Šī funkcija ļauj ērti atjaunināt tālruņa programmaparatūru uz jaunāku versiju no interneta, tāpēc jums nebūs jāapmeklē servisa centrs. Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja un kad LG jūsu ierīcei padara pieejamu jaunāku programmaparatūras versiju.

Tā kā mobilā tālruņa programmaparatūras atjaunināšanas procesam nepieciešama visa lietotāja uzmanība, lūdzu, pirms turpināšanas ievērojiet visas norādes un paziņojumus, kas parādās katrā darbībā. Ņemiet vērā, ka USB datu kabeļa atvienošana vai akumulatora izņemšana jaunināšanas procesa laikā var nopietni sabojāt jūsu mobilo tālruni.

PIEŽĪME. LG patur tiesības pēc saviem ieskatiem nodrošināt programmaparatūras atjauninājumus tikai atsevišķiem modeļiem un negarantē jaunāku programmaparatūru versiju pieejamību visiem tālruņu modeļiem.

LG mobilā tālruņa programmatūras atjaunināšana, izmantojot bezvadu režīmu

Šī funkcija ļauj ērti atjaunināt tālruņa programmatūru uz jaunāku versiju, izmantojot bezvadu režīmu un nepievienojot USB datu kabeli. Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja un kad LG jūsu ierīcei padara pieejamu jaunāku programmaparatūras versiju.

Vispirms pārbaudiet mobilā tālruņa programmatūras versiju: **Iestatījumi > Par tālruni > Atjauninājumu centrs > Programmatūras atjauninājums > Meklēt atjauninājumu.**

Atjaunināšanu varat arī atlikt par 1 stundu, 4 stundām, 8 stundām vai 1 dienu. Tādā gadījumā programma jums paziņos, kad būs pagājis laiks. Varat arī mainīt kārtību un atjaunināt manuāli.

Tālruņa programmatūras atjaunināšana

PIEZĪME. Jūsu personīgie dati no iekšējās tālruņa krātuves – tajā skaitā informācija par jūsu Google kontu un jebkādiem citiem kontiem, jūsu sistēmas/programmu dati un iestatījumi, jebkādas lejupielādētas programmas un arī DRM licence – var tikt zaudēti tālruņa programmatūras atjaunināšanas laikā. Tādēļ LG iesaka dublēt personīgos datus pirms tālruņa programmatūras atjaunināšanas. LG neuzņemas atbildību par personīgo datu zudumu.

PIEZĪME. Šīs funkcijas pieejamība ir atkarīga no tīkla pakalpojumu sniedzēja, reģiona un valsts.

Par šo lietotāja rokasgrāmatu

Par šo lietotāja rokasgrāmatu

- Pirms ierīces lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu. Tādējādi būsiet informēts par drošu un pareizu tālruņa lietošanu.
- Daži no šajā rokasgrāmatā iekļautajiem attēliem un ekrānuzņēmumiem var izskatīties citādi jūsu tālrunī.
- Rokasgrāmatas saturs var atšķirties no gala produkta vai no pakalpojumu sniedzēju vai mobilo sakaru operatoru nodrošinātās programmatūras. Šis saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja paziņojuma. Lai skatītu šīs rokasgrāmatas jaunāko versiju, apmeklējiet LG tīmekļa vietni www.lg.com.
- Jūsu tālrunī pieejamās programmas un funkcijas var atšķirties atkarībā no valsts, reģiona vai aparātūras specifikācijām. LG neuzņemas atbildību par jebkādiem tālruņa darbības traucējumiem, ko var izraisīt tādu programmu lietošana, ko nav izstrādājis LG.
- LG neuzņemas atbildību par tālruņa darbības traucējumiem vai nesaderības problēmām, ko var izraisīt reģistra iestatījumu labošana vai operētājsistēmas programmatūras modificēšana. Jebkādi operētājsistēmas pielāgošanas mēģinājumi var radīt ierīces vai tās programmu darbības traucējumus.
- Programmatūra, audio, fona attēls, attēli un cits ierīcē iekļautais multivides saturs ir licencēts ierobežotai izmantošanai. Ja iegūstat šos materiālus no ierīces un izmantojat tos komerciāliem vai citiem mērķiem, varat pārkāpt autortiesību likumus. Kā lietotājs jūs esat pilnībā atbildīgs par materiālu nelikumīgu izmantošanu.
- Par tādiem datu pakalpojumiem kā ziņapmaiņu, augšupielādēšanu un lejupielādēšanu, automātisko sinhronizēšanu vai atrašanās vietas pakalpojumu izmantošanu var tikt piemērota papildu maksa. Lai izvairītos no papildu izmaksām, izvēlieties savām vajadzībām atbilstošu datu plānu. Sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju, lai uzzinātu sīkāku informāciju.

Par šo lietotāja rokasgrāmatu

Preču zīmes

- LG un LG logo ir reģistrētas LG Electronics preču zīmes.
- Visas pārējās preču zīmes un autortiesības pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

DivX Mobile **DIVX**

PAR DIVX VIDEO: DivX® ir ciparu videoformāts, ko izstrādājis uzņēmums DivX, LLC, kas ir Rovi Corporation filiāle. Šī ir oficiāla DivX Certified® ierīce, kas atskaņo DivX video. Timekļa vietnē divx.com ir atrodama papildinformācija un programmatūras rīki, lai jūsu failus konvertētu DivX video failos.

PAR DIVX VIDEO PĒC PIEPRASĪJUMA: šī DivX Certified® ierīce ir jāreģistrē, lai varētu atskaņot DivX video pēc pieprasījuma filmas. Lai iegūtu reģistrācijas kodu, ierīces iestatījumu izvēlnē atveriet sadaļu DivX VOD. Apmeklējiet timekļa vietni vod.divx.com, lai iegūtu papildinformāciju par reģistrācijas pabeigšanu.

DivX Certified® ierīce, kas atskaņo DivX® video līdz 640x480, ieskaitot maksas saturu. Var atskaņot DivX® video līdz 864x480. DivX®, DivX Certified® un ar tiem saistītie logotipi ir uzņēmuma Rovi Corporation vai tā filiāļu preču zīmes un tiek lietoti saskaņā ar licenci.

Dolby Digital Plus **DOLBY** DIGITAL PLUS

Ražots saskaņā ar Dolby Laboratories licenci. Dolby un dubultā D simbols ir Dolby Laboratories preču zīmes.

Piederumi

Šie piederumi ir pieejami lietošanai LG-P710 tālrunī. (Tālāk minētie piederumi var būt papildu piederumi.)

Ceļojumu adapteris



Akumulators



Stereoauštīņas



Datu kabelis



Īsā pamācība



PIEZĪME.

- Vienmēr izmantojiet LG oriģinālos piederumus.
- Pretējā gadījumā garantija var kļūt nederīga.
- Atsevišķos reģionos piederumi var atšķirties.

Problēmu novēršana

Šajā nodaļā ir uzskaitītas dažas problēmas, kuras var rasties, lietojot tālruni. Lai atrisinātu dažas no problēmām, ir jāsaazinās ar pakalpojumu sniedzēju, taču lielāko daļu problēmu ir iespējams novērst paša spēkiem.

Ziņojums	Iespējamie iemesli	Iespējamie korigējošie pasākumi
SIM kļūda	Tālrunī nav SIM kartes vai arī tā ir ievietota nepareizi.	Pārlicinieties, vai SIM karte ir ievietota pareizi.
Nav tīkla savienojuma/ tīkla traucējumi	Signāls ir vājš, vai arī jūs atrodaties ārpus pakalpojumu sniedzēja tīkla. Operators pievienojis jaunus pakalpojumus.	Pieejiet tuvāk logam vai izejiet atklātā vietā. Pārbaudiet tīkla operatora pārklājuma karti. Pārbaudiet, vai SIM karte nav 6~12 mēnešus veca. Ja tā ir, nomainiet savu SIM karti sava tīkla operatora tuvākajā filiālē. Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
Kodi neatbilst	Lai nomainītu drošības kodu, jums būs jāapstiprina jaunais kods, atkārtoti to ievadot.	Ja esat aizmirsis kodu, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.
	Abi ievadītie kodi nesakrīt.	

Ziņojums	Iespējamie iemesli	Iespējamie korigējošie pasākumi
Nevar iestatīt nevienu programmu	Neatbalsta pakalpojumu sniedzējs, vai ir vajadzīga reģistrācija.	Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
Zvani nav pieejami	Zvana sastādīšanas kļūda.	Jauns tīkls nav autorizēts.
	Ievietota jauna SIM karte.	Pārbaudiet, vai nav jaunu ierobežojumu.
	Sasniegts priekšsamaksas limits.	Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju vai atiestatiet ierobežojumu, izmantojot PIN2.
Tālruni nevar ieslēgt	Pārāk ātri nospiests ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš.	Nospiediet un vismaz divas sekundes turiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.
	Akumulators nav uzlādēts.	Uzlādējiet akumulatoru. Displejā pārbaudiet uzlādes indikatoru.



Problēmu novēršana


Ziņojums	Iespējamie iemesli	Iespējamie korigējošie pasākumi
Uzlādes kļūda	Akumulators nav uzlādēts.	Uzlādējiet akumulatoru.
	Ārējā temperatūra ir par karstu vai aukstu.	Pārbaudiet, vai tālrunis tiek uzlādēts normālā temperatūrā.
	Problēma ar kontaktiem.	Pārbaudiet lādētāju un savienojumu ar tālruni. Pārbaudiet akumulatora kontaktus un, ja nepieciešams, notīriet tos.
	Nav sprieguma.	Pievienojiet lādētāju citai ligzdai.
	Bojāts lādētājs.	Nomainiet lādētāju.
	Nepareizs lādētājs.	Izmantojiet tikai oriģinālos LG piederumus.
Numurs nav atļauts	Bojāts akumulators.	Nomainiet akumulatoru.
	Ir ieslēgta fiksēto zvanu numuru funkcija.	Pārbaudiet iestatījumu izvēlni un izslēdziet funkciju.

Ziņojums	Iespējamie iemesli	Iespējamie korigējošie pasākumi
Nav iespējams saņemt/nosūtīt SMS un fotoattēlus	Atmiņa ir pilna.	Izdzēsiet tālrunī dažas ziņas.
Faili netiek atvērti	Faila formāts netiek atbalstīts.	Noskaidrojiet, kādi faila formāti tiek atbalstīti.
SD karte nedarbojas	Atbalsta FAT16, FAT32 failu sistēmas.	Pārbaudiet SD kartes failu sistēmu, izmantojot karšu lasītāju, vai formatējiet SD karti, izmantojot tālruni.
Ekrāns neieslēdzās, saņemot zvanu	Tuvuma sensora problēma	Ja izmantojat aizsargplēvi vai maciņu, pārbaudiet, vai tas nepārklāj vietu ap tuvuma sensoru. Pārbaudiet, vai vieta ap tuvuma sensoru ir brīva.
Nav skaņas	Vibrācijas režīms	Pārbaudiet skaņas izvēlnes statusa iestatījumus, lai pārliecinātos, vai neesat ieslēdzis vibrēšanas vai klusuma režīmu.
Darbības sastingšana	Pārejoša programmatūras problēma	Izņemiet akumulatoru, pēc tam to atkal ielieciet un ieslēdziet tālruni. Mēģiniet atjaunināt programmatūru, izmantojot tīmekļa vietni.


Kategorija Apakškategorija	Jautājums	Atbilde
BT Bluetooth ierīces	Kādas funkcijas ir pieejamas, izmantojot Bluetooth?	Varat pievienot Bluetooth audio ierīci, piemēram, stereo/mono austiņas vai automašīnas komplektu. Tāpat arī, ja FTP serveris ir savienots ar saderīgu ierīci, varat koplietot datu nesējā glabāto saturu.
BT Bluetooth Austiņas	Ja manas Bluetooth austiņas ir pieslēgtas, vai varu klausīties mūziku, izmantojot 3,5 mm vadu austiņas?	Ja ir pieslēgtas Bluetooth austiņas, visas sistēmas skaņas tiek atskaņotas Bluetooth austiņās. Pēc tam tiek izveidots savienojums ar vadu austiņu, un visas sistēmas skaņas tiek atskaņotas vadu austiņā. Līdz ar to varēsiet klausīties, izmantojot pēdējo pievienoto ierīci.
Dati Kontakti Dublēt	Kā var dublēt kontaktus?	Kontaktu datus var sinhronizēt starp tālruni un Gmail™.
Dati Sinhronizācija	Vai ir iespējams izveidot vienvirziena sinhronizāciju ar Gmail?	Ir pieejama tikai divvirzienu sinhronizācija.
Dati Sinhronizācija	Vai ir iespējams sinhronizēt visas e-pasta mapes?	Iesūtne tiek sinhronizēta automātiski. Varat skatīt citas mapes, pieskaroties izvēlnes taustiņam un atlasot Mapes , lai izvēlētos mapi. 

Kategorija Apakškategorija	Jautājums	Atbilde
Google™ Service Pierakstīšanās Gmail	Vai ikreiz, kad vēlos piekļūt Gmail, ir jāpierakstās Gmail?	Ja esat pierakstījies Gmail, nav nepieciešama atkārtota pierakstīšanās.
Google™ Service Google konts	Vai ir iespējams filtrēt e-pastus?	Nē, e-pastu filtrēšana, izmantojot tālruni, netiek atbalstīta.
Tālruņa funkcija E-pasts	Kas notiek, ja e-pasta rakstīšanas laikā ieslēdzu citu programmu?	Jūsu e-pasts tiks automātiski saglabāts kā melnraksts.
Tālruņa funkcija Zvana signāls	Vai ir kādi izmantojamā faila lieluma ierobežojumi, ja MP3 failu vēlos izmantot kā zvana signālu?	Faila izmēram nav ierobežojumu.
Tālruņa funkcija Ziņas laiks	Tālrunī neuzrādās saņemšanas laiks ziņām, kas vecākas par 24 stundām. Kā varu to mainīt?	Varat redzēt laikus vienīgi tās pašas dienas ziņām.
Tālruņa funkcija Navigācija	Vai manā tālrunī ir iespējams instalēt citu navigācijas programmu?	Varat instalēt un lietot jebkuru no Android Market™ pieejamajām programmām, kas ir saderīga ar aparāturu.

Kategorija Apakškategorija	Jautājums	Atbilde
Tālruņa funkcija Sinhronizācija	Vai ir iespējams sinhronizēt visu manu e-pasta kontu kontaktus?	Sinhronizēt iespējams tikai Gmail un MS Exchange servera (uzņēmuma e-pasta servera) kontaktus.
Tālruņa funkcija Wait and Pause	Vai ir iespējams saglabāt kontaktu ar Wait and Pause numuros?	<p>Ja pārsūtījāt kontaktu ar numurā saglabātām W & P funkcijām, nevarēsiet izmantot šīs funkcijas. Jums vajadzēs atkārtoti saglabāt katru numuru.</p> <p>Kā saglabāt, izmantojot Wait and Pause:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sākuma ekrānā pieskarieties ikonai Tālrunis.  2. Sastādiel numuru un pēc tam pieskarieties izvēlnes taustiņam.  3. Pieskarieties Pievienot 2 sek. pauci vai Pievienot gaidīšanu.
Tālruņa funkcija Drošība	Kādas ir tālruņa drošības funkcijas?	Varat iestatīt tālruni, lai tajā pirms lietošanas būtu jāievada atbloķēšanas raksts.


Kategorija Apakškategorija	Jautājums	Atbilde
Tālruņa funkcija Atbloķēšana raksts	Kā var izveidot atbloķēšanas rakstu?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sākuma ekrānā pieskarieties izvēlnes taustiņam.  2. Pieskarieties pie Sistēmas iestatījumi > Bloķēt ekrānu. 3. Pieskarieties pie Izvēlēties bloķēšanas ekrānu > Raksts. Pirmoreiz veicot šīs darbības, parādīsies īsa pamācība par atbloķēšanas raksta izveidi. 4. Iestatiet bloķēšanas ekrānu, vienu reizi uzzīmējot rakstu un otru reizi to uzzīmējot, lai apstiprinātu. <p>Piesardzības pasākumi, izmantojot atbloķēšanas rakstu.</p> <p>Ir ļoti svarīgi atcerēties iestatīto atbloķēšanas rakstu. Jūs nevarēsiet piekļūt savam tālrunim, ja izmantosit nepareizu rakstu piecas reizes. Jums ir pieci mēģinājumi, lai ievadītu atbloķēšanas rakstu, PIN vai paroli. Ja esat izmantojis visus 5 mēģinājumus, pēc 30 sekundēm varat mēģināt vēlreiz. (Ja iepriekš esat iestatījis rezerves PIN kodu, varat izmantot šo rezerves PIN kodu raksta atbloķēšanai.)</p>

Kategorija Apakškategorija	Jautājums	Atbilde
Tālruņa funkcija Atbloķēšana raksts	Kā rīkoties, ja esmu aizmirsis atbloķēšanas rakstu un neesmu tālrunī izveidojis Google kontu?	<p>Ja esat aizmirsis ekrāna atbloķēšanas rakstu:</p> <p>Ja tālrunī esat pierakstījis savā Google kontā, bet 5 reizes esat nepareizi ievadījis atbloķēšanas rakstu, pieskarieties pogai Aizmirsu rakstu.</p> <p>Pēc tam jums ir jāpierakstās savā Google kontā, lai atbloķētu tālruni. Ja tālrunī neesat izveidojis Google kontu vai esat to aizmirsis, būs jāveic pilnīgā atiestatīšana.</p> <p>Uzmanību! Ja veicat pilnīgo tālruņa atiestatīšanu, visas lietotāja programmas un dati tiks dzēsti. Pirms atjaunojat tālruņa rūpnīcas iestatījumus, neaizmirstiet izveidot svarīgāko datu rezerves kopijas.</p>
Tālruņa funkcija Atmiņa	Vai zināšu, kad tālruņa atmiņa būs pilna?	Jā, jūs saņemsiet paziņojumu.
Tālruņa funkcija Valodas atbalsts	Vai ir iespējams tālrunī mainīt valodu?	<p>Tālrunī ir daudzvalodu opcija.</p> <p>Lai mainītu valodu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sākuma ekrānā pieskarieties izvēlnes taustiņam  un pieskarieties pie Sistēmas iestatījumi. 2. Pieskarieties pie Valoda un ievade un valodu sarakstā izvēlieties vajadzīgo valodu.

Kategorija Apakškategorija	Jautājums	Atbilde
Tālruņa funkcija VPN	Kā varu iestatīt VPN?	VPN piekļuves konfigurācija katrā uzņēmumā ir citādāka. Lai konfigurētu VPN piekļuvi no tālruņa, jums jāiegūst informācija no jūsu uzņēmuma tīkla administratora.
Tālruņa funkcija Ekrāna taimauts	Mana tālruņa ekrāns izslēdzas jau pēc 15 sekundēm. Kā varu mainīt laiku, kurā izslēgties fona apgaismojumam?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sākuma ekrānā pieskarieties izvēlnes taustiņam.  2. Pieskarieties pie Sistēmas iestatījumi > Displejs. 3. Sadaļā Displeja iestatījumi pieskarieties Ekrāna taimauts. 4. Pieskarieties vēlamajam ekrāna fona apgaismojuma taimauta laikam.
Tālruņa funkcija Wi-Fi un mobilais tīkls	Kad ir pieejams gan Wi-Fi, gan mobilais tīkls, kuru no pakalpojumiem tālrunis izvēlēsies?	<p>Lietojot datus, tālrunis pēc noklusējuma var izveidot savienojumu ar Wi-Fi (ja tālrunī ir iespējots Wi-Fi savienojums). Tomēr nebūs nekādu paziņojumu par to, kad tālrunis pārslēdzas no viena savienojuma uz otru.</p> <p>Lai zinātu, kāds datu savienojums tiek lietots, skatiet mobilo tīklu vai Wi-Fi ikonu ekrāna augšdaļā.</p>
Tālruņa funkcija Sākuma ekrāns	Vai ir iespējams noņemt programmu no sākuma ekrāna?	Jā. Vienkārši pieskarieties un turiet ikonu, līdz ekrāna augšā pa vidu tiek parādīta atkritnes ikona. Pēc tam, neatlaižot pirkstu, velciet ikonu uz atkritumu tvertni.

Kategorija Apakškategorija	Jautājums	Atbilde
Tālruņa funkcija Programma	Esmu lejupielādējis programmu, taču tā rada daudz kļūdu. Kā varu to noņemt?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sākuma ekrānā pieskarieties izvēlnes taustiņam.  2. Pieskarieties pie Sistēmas iestatījumi > Progr. (sadaļā Ierīces) > LEJUPIELĀDĒTS. 3. Pieskarieties programmai, pēc tam pie Atinstalēt.
Tālruņa funkcija Lādētājs	Vai ir iespējams uzlādēt tālruni, izmantojot USB datu kabeli, taču neinstalējot nepieciešamo USB draiveri?	Jā, tālrunis tiks uzlādēts ar USB kabeli neatkarīgi no tā, vai ir instalēti nepieciešamie draiveri.
Tālruņa funkcija Modinātāja signāls	Vai varu modinātāja signālam izmantot mūzikas failus?	Jā. Modinātājpulksteņa iestatījumos izvēlieties dziesmu modinātāja signālam.
Tālruņa funkcija Modinātāja signāls	Vai modinātājs būs dzirdams, kad telefons būs izslēgts?	Nē, šāda funkcija netiek atbalstīta.
Tālruņa funkcija Modinātāja signāls	Ja zvanītāja skaļums ir izslēgts vai ir iestatīts vibrozvans, vai dzirdēšu modinātāja signālu?	Modinātāja signāls ir dzirdams pat šādās situācijās.

Kategorija Apakškategorija	Jautājums	Atbilde
Atkopšanas risinājums Pilnīgā atiestatīšana (rūpnīcas iestatījumu atgūšana)	Kā varu veikt pilnīgo atiestatīšanu, ja nespēju piekļūt tālruņa iestatījumu izvēlnei?	Ja tālrunis neatgūst tā sākotnējo stāvokli, pielietojiet pilnīgo atiestatīšanu (rūpnīcas iestatījumu atgūšanu).

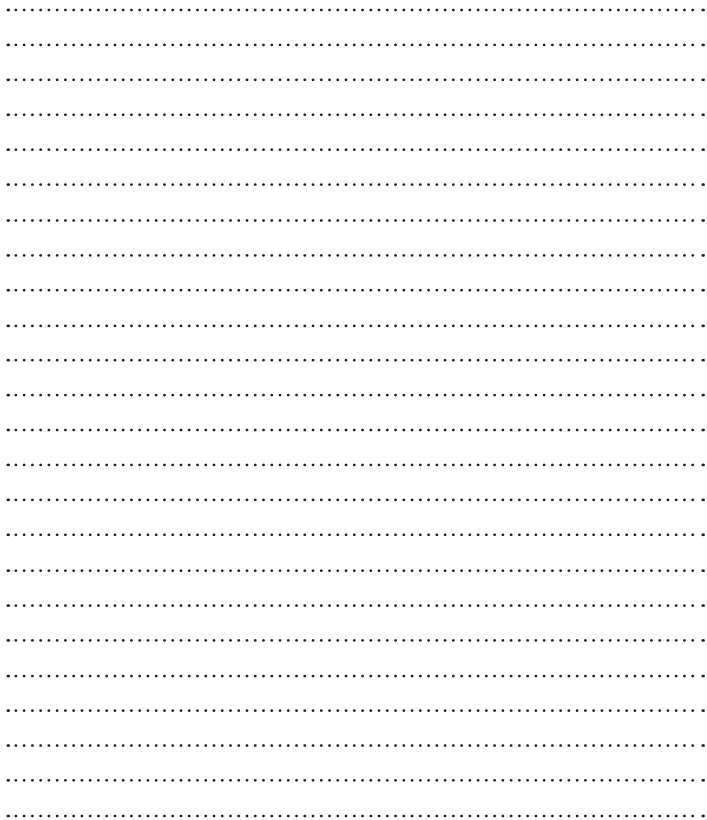



EESTI

Kasutusjuhend

- Ekraani kuvad ja joonised võivad erineda telefonil kuvatavast.
- Osa selles kasutusjuhendis kirjeldatust ei pruugi sõltuvalt teie telefoni tarkvarast ja teenusepakkujust teie telefoni puhul kehtida. Käesolevas dokumendis toodud teavet võib etteatamata muuta.
- Telefon ei sobi puuetetundliku klahvistiku tõttu vaegnägijatele.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. Kõik õigused kaitstud. LG ja LG logo on ettevõtte LG Group ja sellega seotud majandusüksuste registreeritud kaubamärgid. Kõik teised kaubamärgid on nende vastavate omanike omandid.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ ja Play Store™ on Google, Inc. kaubamärgid.



Sisukord

Juhised telefoni ohutuks ja tõhusaks kasutamiseks	5
Oluline teade!.....	14
Telefoni tundmaõppimine.....	19
Seadme komponendid	19
SIM-kaardi ja aku paigaldamine.....	21
Telefoni laadimine.....	23
Mälukaardi kasutamine	24
Ekraani lukustamine ja avamine	25
Ekraani lukustatuse tagamine.....	25
Teie avaekraan.....	27
Puutekraani kasutamise näpunäited	27
Avaekraan	28
Avaekraani kohandamine.....	28
Viimati kasutatud rakendustesse naasmine	29
Teavituste sahtel.....	29
Quick-seaded	30
Olekuriba kuvamine.....	30
Ekraanil kuvatav klaviatuur	32
Rõhutähtede sisestamine.....	32
Google'i konto seadistus.....	33
Võrkudega ja seadmetega ühendumine ...	34
Wi-Fi	34
Ühenduse loomine Wi-Fi võrkudega	34
Wi-Fi sisselülitamine ja Wi-Fi võrguga ühenduse loomine	34
Bluetooth	35
Telefoni andmeühenduse jagamine	36
Ajutise pääsupunkti nime muutmine või ühenduse turvaliseks muutmine	37
Wi-Fi Directi kasutamine.....	38
Wi-Fi Directi lubamine SmartShare'i abil jagamiseks	38
SmartShare	39
Sisu lähedalolevates seadmetes nautimine	40
Arvutiga ühendamine USB-kaabli abil	40
Kõned	42
Helistamine	42
Helistamine kontaktidele.....	42
Kõnedele vastamine ja nendest keeldumine.....	42
Kõne helitugevuse reguleerimine	43
Teise kõne tegemine.....	43
Kõnelogide vaatamine.....	43
Kõneseaded.....	44
Kontaktid.....	45
Kontaktide otsimine	45
Uue kontakti lisamine	45
Lemmikkontaktid.....	45
Sõnumid	47
Sõnumite saatmine.....	47
Ühendatud kaust	48
Emotikonide kasutamine	48
Sõnumiseadete muutmine	48

E-post.....	49	Muusika teisaldamine rakenduse	
E-posti konto haldamine	49	Media sync (MTP) abil	62
Töötamine kontode kaustadega	49	Laulude esitamine.....	63
E-kirjade koostamine ja saatmine	50	FM-raadio.....	65
Kaamera.....	51	LG SmartWorld.....	66
Pildinäidiku kasutamine	51	Kuidas telefonist LG SmartWorldi	
Lisaseadete kasutamine	52	pöörduda	66
Kiire foto tegemine	53	Utiliidid	67
Pärast pildistamist	54	QuickMemo funktsioon	67
Teie galeriist	55	Äratuse määramine	68
Videokaamera.....	56	Kalkulaatori kasutamine	68
Pildinäidiku kasutamine	56	Sündmuse lisamine kalendrisse.....	68
Lisaseadete kasutamine	57	Polaris Viewer 4	69
Kiire video tegemine	58	QuickTranslator	69
Pärast jäädvustamist	58	Veeb.....	71
Salvestatud videote vaatamine	59	Internet.....	71
Helitugevuse reguleerimine video		Veebi tööriistariba kasutamine	71
vaatamisel	59	Veebilehtede vaatamine	71
Multimeedium.....	60	Lehekülje avamine	72
Galerii.....	60	Veebisisu otsimine hääle abil	72
Piltide vaatamine	60	Järjehoidjad.....	72
Videote esitamine	60	Ajalugu	72
Fotode/videote kustutamine.....	61	Hüpikbrauseri kasutamine	72
Taustaks määramine.....	61	Chrome	73
Videod	61	Veebilehtede vaatamine	73
Video esitamine	61	Lehekülje avamine	73
Muusika	62	Veebisisu otsimine hääle abil	73
Muusikafailide lisamine telefoni	62	Muude seadmetega sünkronimine.....	73

Sisukord

Sätted	74
Menüü Seadistus avamine	74
TRAADITA VÕRGUD	74
SEADE	77
ISIKLIK	80
SÜSTEEM	82
 Arvutitarkvara (LG PC Suite)	83
 Telefoni tarkvara uuendus.....	86
Telefoni tarkvara uuendus.....	86
 Selle kasutajajuhendi kohta.....	88
Selle kasutajajuhendi kohta	88
Kaubamärgid	89
DivX Mobile	89
Dolby Digital Plus.....	89
 Tarvikud	90
 Veaotsing	91
 KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED	95

Juhised telefoni ohutuks ja tõhusaks kasutamiseks

Lugege neid lihtsaid juhiseid. Nende mittejärgimine võib olla ohtlik või seadusevastane. Teie seadmesse on sisseehitatud tarkvara tööriist, mis koostab vea esinemisel vealogi. See tööriist kogub vastava veaga seotud andmeid, nagu näiteks signaalitugevus, mobiiltelefoni ID asukoht kõne äkilisel katkemisel ja laaditud rakendused. Logid kasutatakse ainult vea põhjuse väljaselgitamiseks. Need logid krüpteeritakse ja neile pääsevad juurde ainult volitatud LG teeninduskeskuse töötajad, kui peaksite seadme remonti viima.

Raadiokiirguse mõju

Teave raadiolainete mõju ja SAR-i (Specific Absorption Rate – spetsiifiline neeldumismäär) kohta.

Selle mobiiltelefoni mudeli LG-P710 loomisel on arvesse võetud kõiki raadiolainete mõju puudutavaid turvanõudeid. Need nõuded põhinevad teaduslikel normidel, mis sisaldavad ohutusvarusid, mis on mõeldud kõigi inimeste (sõltumata east ja tervislikust seisundist) ohutuse tagamiseks.

- Raadiolainete mõju normide puhul kasutatakse mõõtühikut SAR (Specific Absorption Rate – spetsiifiline neeldumismäär). SAR-testide teostamisel kasutatakse standardmeetodeid ning signaal edastatakse tugevaimal sertifitseeritud võimsustasemel kõigil kasutatavatel sagedusaladel.
- Kuigi erinevate LG telefonide SAR-i tasemete puhul võib leiduda erinevusi, on need kõik valmistatud vastavalt raadiolainete mõju puudutavatele normidele.
- ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection – rahvusvaheline mitteioniseeriva kiirguse eest kaitsmise komisjon) soovituslik SAR-i piirmäär on keskmiselt 2 W/kg 10 grammi kehakudede kohta.
- Testide põhjal on selle telefonimudeli suurim SAR-i väärtus kõrva juures kasutamisel 0.662 W/kg (10 g) ning keha küljes kandes 0.567 W/Kg (10 g).

Juhised ohutuks ja tõhusaks kasutamiseks

- Seade vastab raadiosageduse juhiste, kui seda kasutatakse normaalasendis vastu kõrva või kui see on paigutatud kehast vähemalt 1,5 cm kaugusele. Kui kehal kandmisel kasutatakse hoiuümbrist, vööklambrit või hoidikut, ei tohi see sisaldada metalli ja tuleb paigutada kehast vähemalt 1,5 cm kaugusele. Andmefailide või sõnumite edastamiseks nõuab seade kvaliteetset võrguühendust. Mõnel juhul võib andmefailide või sõnumite edastamine viibida seni, kuni selline ühendus on saadaval. Veenduge, et järgite kuni edastuse lõpuni üldnimetatud kaugusjuhiseid.

Toote korrashoid ja hooldus



HOIATUS

Kasutage ainult selliseid akusid, laadijaid ja lisatarvikuid, mis on kõnealuse telefonimudeliga kasutamiseks heaks kiidetud. Teist tüüpi seadmete kasutamine võib telefoni garantii kehtetuks muuta ning olla ohtlik.

- Ärge võtke seadet ise lahti. Kui hooldustööd on vajalikud, viige seade kvalifitseeritud hooldustehniku juurde.
- Garantiiparandused võivad hõlmata LG äranägemisel asendusosi või -plaate, mis on kas uued või taastatud, tingimusel, et need töötavad sama hästi, kui asendatavad osad algselt töötasid.
- Ärge hoidke telefoni elektriliste seadmete (telerid, raadiod ja arvutid) läheduses.
- Ärge asetage telefoni soojustallikate (nt radiaatorid või pliidi) lähedusse.
- Ärge pillake telefoni maha.
- Ärge hoidke telefoni kohas, kus sellele võib osaks saada mehaaniline vibratsioon või löök.
- Lülitage telefon alati välja kohtades, kus reeglilik seda nõuab. Näiteks ärge kasutage telefoni haiglates, kuna see võib mõjutada meditsiiniseadmete tööd.
- Ärge puudutage laadimise ajal telefoni märgade kätega. See võib põhjustada elektrilööki ja teie telefoni tõsiselt kahjustada.

- Ärge laadige telefoni tuleohtlike materjalide läheduses, kuna telefon võib kuumeneda ja tekitada tulekahju.
- Kasutage telefoni välispinna puhastamiseks kuiva riidelappi (ärge kasutage lahusteid, nt benseeni, vedeldit või alkoholi).
- Ärge asetage telefoni laadimise ajaks pehmele mööbliesemele.
- Telefoni tuleb laadida hea õhutusega kohas.
- Ärge hoidke telefoni liigselt suitsuses ega tolmuses kohas.
- Ärge hoidke telefoni krediitkaartide ja muude magnetribaga kaartide läheduses; see võib mõjutada magnetribadel olevaid andmeid.
- Ärge koputage ekraanile terava esemega, kuna see võib telefoni rikkuda.
- Hoidke telefon eemal vedelikest ja niiskusest.
- Lisatarvikute, nt kõrvaklappide, kasutamisel pidage silmas ohutust. Ärge puudutage antenni, kui selleks puudub vajadus.
- Ärge kasutage, puudutage ega proovige eemaldada või parandada katkist, kildudeks purunenud või pragunenud klaasi. Garantii ei laiene kuritarvitamisest või väärkasutusest tingitud klaasekraani kahjustustele.
- Teie telefon on elektroonikaseade, mis tekitab tavapärase töö käigus soojust. Piisava ventilatsiooni puudumisel võib liiga kaua kestev otsene nahakontakt tekitada ebamugavust või väiksemaid põletusi. Seetõttu olge telefoni käsitlemisel selle kasutamise ajal või vahetult pärast seda ettevaatlik.
- Kui telefon saab märjaks, lülitage see koheselt välja ja kuivatage ära. Ärge proovige kiirendada kuivamise protsessi väliste kuumusallikatega, nagu pliit, mikrolaineahi või föön.
- Kui telefon saab märjaks, muudab telefoni sees olev tootesilt värvi. Vedelikuga kokkupuutumisel tekkinud kahjustused ei kuulu garantii alla.

Telefoni tõhus toimimine

Elektroonilised seadmed

Kõik telefonid on tundlikud raadiohäiretele, mis võivad segada telefoni tööd.

- Ärge kasutage telefoni meditsiiniseadmete läheduses ilma vastava loata. Vältige telefoni asetamist südamestimulaatori lähedusse, nt rinnataskusse.
- Mobiiltelefonid võivad segada mõnede kuulmisaparaatide tööd.
- Väiksemaid häireid võib esineda telerite, raadiote, arvutite jms töös.
- Kasutage võimaluse oma telefoni temperatuurivahemikes 0 °C kuni 40 °C. Teie telefoni jätmine ekstreemselt madalatele või kõrgetele temperatuuridele võib põhjustada kahjustusi, rikkeid või isegi plahvatust.

Liiklusohutus

Autot juhtides täitke vastavas piirkonnas kehtivaid seadusi ja erimäärusi mobiiltelefoni kasutamise kohta.

- Ärge kasutage autot juhtides telefoni, mida peate käes hoidma.
- Keskenduge täielikult auto juhtimisele.
- Kui liiklusolud seda nõuavad, parkige auto teeserva enne, kui kõnele vastate.
- RF-signaalid võivad mõjutada teie sõiduki mõnesid elektroonikasüsteeme, nt autostereot ja turvavarustust.
- Kui teie sõiduk on varustatud turvapadjaga, ärge tõkestage turvapatja sõidukisse paigaldatud või kaasaskantavate traadita seadmetega. Turvapadi ei pruugi valesti paigaldatud seadmete tõttu töötada ning see võib põhjustada tõsisid vigastusi.
- Muusikat kuulates veenduge, et helitugevus on mõistlikul tasemel ja et olete teadlik enda ümber toimuvast. See on eriti oluline teede läheduses.

Vältige kuulmiskahjustusi



Võimaliku kuulmiskahjustuse vältimiseks ärge kuulake heli kõrgel tasemel pika aja jooksul.

Kui kuulate pikka aega valju heli, võib see põhjustada kuulmiskahjustusi. Seetõttu soovitage telefoni kõrva juures mitte sisse või välja lülitada. Ühtlasi soovitage seadistada muusika ja kõnede helitugevuse mõistlikule tasemele.

- Kui kasutate kõrvaklappe, keerake helitugevust vähemaks, kui te ei kuule enda ümber rääkivaid inimesi või kui teie kõrval istuv inimene kuuleb, mida te kuulate.

MÄRKUS: Kõrvaklappidest liiga valju heli kuulamine võib põhjustada kuulmiskadu.

Klaasist osad

Mõned teie mobiiltelefoni osad on valmistatud klaasist. Need võivad seadme kukkumisel või põrutuse tagajärjel puruneda. Kui klaas peaks purunema, ärge puudutage ega proovige seda eemaldada. Lõpetage mobiiltelefoni kasutamine ajaks, kuni volitatud teenusepakkuja on klaasi asendanud.

Lõhkamise piirkond

Ärge kasutage telefoni piirkonnas, kus toimuvad parasjagu lõhkamised. Pange tähele piiranguid ning järgige eeskirju ja reegleid.

Juhised ohutuks ja tõhusaks kasutamiseks

Plahvatusohtlikud keskkonnad

- Ärge kasutage telefoni bensiinijaamades.
- Ärge kasutage seda kütuse ega kemikaalide läheduses.
- Ärge transportige ega hoidke kergestisüttivaid gaase, vedelikke või lõhkeaineid oma sõiduki salongis, kui seal on ka mobiiltelefon või lisatarvikud.

Lennukis

Traadita seadmed võivad põhjustada lennukis häireid.

- Enne lennukisse sisenemist lülitage telefon välja.
- Ärge kasutage seda meeskonna loata ka maa peal olles.

Lapsed

Hoidke telefoni turvalises, väikelastele kättesaamatus kohas. Telefon sisaldab väikeseid osi, mis võivad põhjustada eemaldamisel lämbumisohtu.

Hädaabikõned

Hädaabikõned ei pruugi olla kõikides mobiilsidevõrkudes kättesaadavad. Seetõttu ei tohiks jääda hädaolukorras lootma ainult telefonile. Täpsemat teavet saate oma kohalikult teenusepakkujalt.

Akut puudutav teave ja aku hooldus

- Enne aku uuesti laadimist ei pea see täielikult tühjenema. Erinevalt teistest akusüsteemidest ei ole sellel akul mälu efekti, mis võiks aku töötamise ohtu seada.
- Kasutage ainult LG akusid ja laadijaid. LG laadijad on loodud aku kasutusaega pikendama.

- Ärge demonteerige ega lühistage akut.
- Kui aku töövõime ei ole enam vastuvõetav, asendage see uuega. Akut võib laadida sadu kordi, enne kui see vajab vahetamist.
- Kui akut ei ole pikka aega kasutatud, laadige see esmalt töövõime suurendamiseks täis.
- Ärge jätke laadijat otsese päikesevalguse kätte ega kasutage seda väga niiskes keskkonnas (nt vannitoas).
- Ärge jätke akut kuuma ega külma kohta, kuna see võib halvendada aku töövõimet.
- Telefon võib plahvatada, kui aku vahetatakse valet tüüpi aku vastu.
- Kõrvaldage kasutatud akud kasutuselt vastavalt tootjapoolsetele juhistele. Võimalusel suunake need taaskasutusse. Ärge visake akut ära koos tavalise olmeprügiga.
- Kui peate aku välja vahetama, viige see abi saamiseks lähimasse LG Electronicsi volitatud teeninduspunkti või edasimüüjale.
- Kui telefon on täielikult laetud, eemaldage laadija seinakontaktist, et säästa ebavajalikku voolutarbimist.
- Aku tegelik tööiga sõltub võrgu konfiguratsioonist, toote seadetest, kasutusviisist ning aku ja keskkonna tingimustest.
- Veenduge, et aku ei puutu kokku teravate esemetega, nt loomade hammaste või küüntega. See võib põhjustada tulekahju.

KUIDAS OMA NUTITELEFONI VÄRSKENDADA?

Juurdepääs uusimatele püsivara versioonidele, uutele tarkvara funktsioonidele ja täiendustele.

- **Värskendage oma nutitelefoni arvuti abita.** Valige **Värskenduskeskus > Tarkvaravärskendus**.
- Ühendage oma nutitelefoni arvutiga **ja värskendage telefoni**. Lisateabe saamiseks selle funktsiooni kasutamise kohta külastage veebisaiti <http://www.lg.com/common/index.jsp> ning valige riik ja keel.

Juhised ohutuks ja tõhusaks kasutamiseks

VASTAVUSKINNITUS

Käesolevaga kinnitab **LG Electronics**, et käesolev toode **LG-P710** vastab direktiivi **1999/5/EC** põhinõuetele ja teistele asjakohastele sätetele. Vastavusdeklaratsiooni koopia on kättesaadav aadressil <http://www.lg.com/global/declaration>

Märkus.Avatud lähtekoodiga tarkvara

GPL-i, LGPL-i, MPL-i ja muude avatud lähtekoodidega litsentside lähtekoodide hankimiseks külastage veebisaiti <http://opensource.lge.com/>

Kõik nimetatud litsentsitingimused, vastutuse välistamised ja märkused on kättesaadavad allalaadimiseks koos lähtekoodiga.

Toote ühilduvusteabe saamiseks võtke ühendust aadressil :

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Vanade seadmete kasutuselt kõrvaldamine

- 1 Kõik elektrilised ja elektroonilised tooted tuleb paigutada olmeprügist eraldi selleks ette nähtud kohtadesse, nagu on kehtestanud valitsus või kohalik võimuorgan.
- 2 Vanade seadmete õige kasutuselt kõrvaldamine aitab ennetada võimalikke kahjusid keskkonnale ja inimeste tervisele.
- 3 Täpsemat teavet oma vana seadme kasutusest kõrvaldamise kohta saate oma linnavalitsusest, jäätmekäitlusettevõttest või poest, kust toote ostsite.



Akude/patareide kasutuselt kõrvaldamine

- 1 See sümbol võib olla kombineeritud keemiliste sümbolitega elavhõbe (Hg), kaadmium (Cd) või plii (Pb), kui aku sisaldab elavhõbedat rohkem kui 0,0005%, kaadmiumi rohkem kui 0,002% või pliid rohkem kui 0,004%.
- 2 Kõik akud/patareid tuleb paigutada olmeprügist eraldi selleks ette nähtud kohtadesse, nagu on kehtestanud valitsus või kohalik võimuorgan.
- 3 Vanade akude/patareide õige kasutuselt kõrvaldamine aitab ennetada võimalikke kahjusid keskkonnale ja inimeste tervisele.
- 4 Täpsemat teavet vanade akude/patareide kasutusest kõrvaldamise kohta saate linnavalitsusest, jäätmekäitlusettevõttest või poest, kust toote ostsite.

Oluline teade!


Enne telefoni kasutamist lugege järgmist!

Enne kui viite oma telefoni hooldusesse või helistate hooldusesindajale, kontrollige, kas tekkinud probleeme on kirjeldatud allolevas peatükis.

1. Telefoni mälu

Kui telefonil on vaba mälu alla 10%, ei saa uusi sõnumeid vastu võtta. Peate kontrollima oma telefoni mälu ja salvestusruumi vabastamiseks kustutama osa andmeid, näiteks rakendusi või sõnumeid.

Rakenduste desinstallimiseks toimige järgmiselt.

- 1 Puudutage SEADME kategoorias valikut  > vahekaart **Rakendused** > **Seadistus** > **Rakendused**.
- 2 Kui kuvatakse kõik rakendused, kerige rakenduseni, mida soovite desinstallida, ja valige see;
- 3 Puudutage valikut **Desinstalli**.


2. Aku tööea optimeerimine

Pikendage aku kestust, lülitades välja rakendused, mida pole vaja taustal pidevalt käitada. Saate jälgida, kuidas rakendused ja süsteemiressursid akutoidet tarbivad.

Aku tööea pikendamiseks toimige järgmiselt.


- Lülitage raadioside välja, kui te seda ei kasuta. Kui te ei kasuta Wi-Fi ühendust, Bluetooth-ühendust või GPS-i, lülitage need välja.
- Vähendage ekraani heledust ja määrake lühem ekraani taimaut.
- Lülitage välja rakenduste Gmail, Kalender, Kontaktid jne automaatne sünkroonimine.
- Mõned teie poolt allalaetud rakendused võivad akutoidet vähendada.

Aku laadimistaseme kontrollimiseks toimige järgmiselt.

- Puudutage valikut  > vahekaart **Rakendused** > **Seadistus** > valiku SÜSTEEM alt **Teave telefoni kohta** > **Aku**.

Ekraani ülaservas kuvatakse akuolek (laadimine, tühjenemine) ja aku laetuse tase (protsendina täislaetud olekust).

Akutoite kasutamise jälgimiseks ja kontrollimiseks toimige järgmiselt.

- Puudutage valikut  > vahekaart **Rakendused** > **Seadistus** > valiku SÜSTEEM alt **Teave telefoni kohta** > vahekaart **Üldine** > **Aku** > **Akukasutus**.

Ekraanil kuvatakse aku kasutusaeg. See näitab, millal teie telefon viimati toiteallikasse ühendatud oli või – kui see on toiteallikasse ühendatud – millal telefon viimati akutoitega töötas. Ekraanil on näha, kui palju kasutavad rakendused või teenused akutoidet (alates kõige suuremast kuni kõige väiksema kasutatava toitehulgani).

3. Kaustade kasutamine

Saate mitmete rakenduste ikoonid kaustas kombineerida. Lohistage ühe rakenduse ikoon avaekraanil teise ikooni kohale ja need kaks ikooni kombineeritakse.

4. Enne avatud lähtekoodiga rakenduse ja operatsioonisüsteemi installimist

HOIATUS

Kui installite ja kasutate mõnd muud operatsioonisüsteemi kui tootja poolt pakutud, võib see tekitada telefonis tõrkeid. Lisaks ei kehti edasi enam teie telefoni garantii.

Oluline teade!



HOIATUS

Telefoni ja isiklike andmete kaitsmiseks laadige rakendusi alla ainult usaldusväärsetest allikatest nagu Play Store™. Kui rakendused on teie telefoni valesti installitud, ei pruugi teie telefon korralikult töötada ja võivad tekkida tõsised tõrked. Peate need rakendused ning kõik kaasnevad andmed ja seadistused telefonist desinstallima.

5. Raske lähtestamise kasutamine (tehaseseadete lähtestamine)

Telefoni esialgse seisukorra tagamise vajadusel kasutage telefoni taaskäivitamiseks rasket lähtestamist.

- 1 Vajutage väljalülitatud telefonil ja hoidke all **helitugevuse vähendamise klahvi + funktsiooni QuickMemo klahvi + toiteklahvi**.
- 2 Kui ekraanil kuvatakse LG-logo, vabasyahe **toiteklahvi**.
- 3 Kui LG-logo enam ei kuvata, vabastage **helitugevuse vähendamise klahvi + funktsiooni QuickMemo klahvi**. Veidi ajal pärast kuvatakse Androidi robot ja taastamine jätkub.

Raske lähtestamise teostamise ajal ärge kasutage telefoni vähemalt ühe minuti jooksul. Seejärel saate oma telefoni uuesti sisse lülitada.



HOIATUS

Kui teostate raske lähtestamise, kustutatakse kõik rakendused, kasutajaandmed ja digiõiguste halduse litsentsid. Enne rasket lähtestamist varundage kindlasti kõik olulised andmed.


Tehaseandmete lähtestamine - telefonist kustutatakse kõik andmed, v.a järgmised. Seadme tõrke või vea korral võib seade salvestada vealogi andmed seadme oleku kohta vea esinemise hetkel. Vealogisse salvestatud andmed võivad sisaldada teavet

rakenduse nimede ja kasutamise, mobiiltelefoni asukoha ja numbri, GPS oleku, mälu kasutamise kohta ning muid seadme olekuga seotud mitteisiklikke andmeid. See teave salvestatakse teie telefoni ning juurdepääs sellele teabele on LG-l juhul, kui telefon tuuakse LG-sse parandusse ja hooldusse. LG kasutab vealogi andmeid ainult diagnoosimiseks, toote parandamiseks ning LG toodete ja teenuste parendamiseks.

6. Rakenduste avamine ja vahetamine

Multitegumtöötlus on Androidi abil lihtne, kuna saate ühel ajal avada mitu rakendust. Enne uue rakenduse avamist ei pea eelmist rakendust sulgema. Saate kasutada mitmeid avatud rakendusi ja nende vahel ümber lülituda. Android haldab kõiki rakendusi, vajadusel peatab ja käivitab neid ning tagab, et ootelolevad rakendused ei tarbi asjatult ressursse.

Rakenduste kasutamise lõpetamiseks toimige järgmiselt.

- 1 Puudutage valikut  > vahekaart **Rakendused** > **Seadistus** > valiku SEADE alt **Rakendused** > **TÖÖTAB**.
- 2 Kerige soovitud rakenduseni ja valige see, lõpetamiseks puudutage valikut **Stoppt**.

7. Hoidke telefoni püsti

Hoidke oma telefoni vertikaalasendis nagu tavalist telefoni. Seadmel LG-P710 on siseantenn. Veenduge, et telefoni tagakaas ei oleks kriimustatud ega saaks viga, kuna see võib telefoni töötamist mõjutada.

Helistamise / kõnedele vastamise või andmete saatmise / vastuvõtmise ajal ärge hoidke kinni telefoni alumisest osast, kus asub antenn. See võib mõjutada kõnede kvaliteeti.

8. Kui ekraan tardub

Kui ekraan tardub või telefon ei reageeri teie tegevusele, toimige järgmiselt.

Eemaldage aku, pange see uuesti tagasi ja lülitage telefon sisse.


VÕI

Telefoni väljalülitamiseks vajutage ja hoidke kümne sekundi jooksul all **toite-/lukustusklahvi**.

Kui see ei tööta ikkagi, võtke ühendust hoolduskeskusega.

Telefoni tundmaõppimine

Seadme komponendid

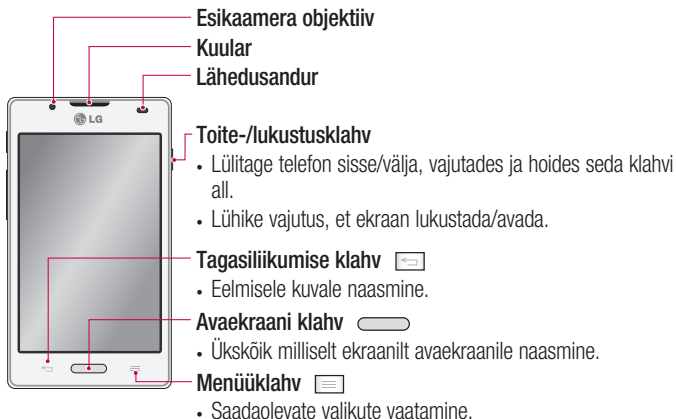

MÄRKUS. Lähedusandur.


Kõne vastuvõtmisel ja helistamisel lülitab lähedusandur automaatselt taustvalguse välja ning lukustab puuteekraani, kui telefon on kõrva lähedal. See pikendab aku tööiga ja ennetab puuteekraani tahtmatut aktiveerimist kõnede tegemise ajal.



HOIATUS

Raske eseme asetamine telefonile või telefonile istumine võib kahjustada telefoni vedelkristallekraani ja puuteekraani toimimist. Ärge katke telefoni vedelkristallekraani lähedusandurit kaitsekilega. See võib takistada anduri tööd.

Telefoni tundmaõppimine



Toite-/lukustusklahv

Kiirklahv Pääsete kiiresti juurde teie poolt eelseadistatud rakendusele (vaikimisi QuickMemo).

Helitugevusnupud

- **Avaekraanil:** reguleerige helina helitugevust.
- **Helistamise ajal:** Telefoni kõlari helitugevuse muutmine.
- **Muusikapala esitamise ajal:** reguleerige pidevalt helitugevust.

Kuuldeklapi pesa

Laadija / USB-port

Mikrofon



MÄRKUS. Selle mudeli NFC-antenn asub tagakaanel.

Kaamera objektiv

SIM-kaardi pesa


Akukate

LED-välg

Aku

MicroSD-mälukaardi pesa

Kõlar

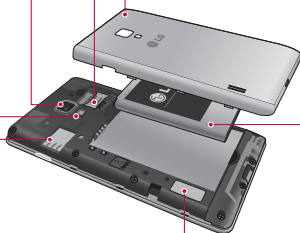


SIM-kaardi ja aku paigaldamine

Enne kui saate hakata oma uut telefoni uurima, peate selle seadistama. SIM-kaardi ja aku paigaldamiseks toimige järgmiselt.


- 1 Akukaane eemaldamiseks hoidke telefoni kindlalt ühes käes. Teise käe pöidlaga kergitage akukaant vastavalt joonisel näidatule.

MÄRKUS. Asetage põial USB-pordi avasse ja eemaldage akukate.

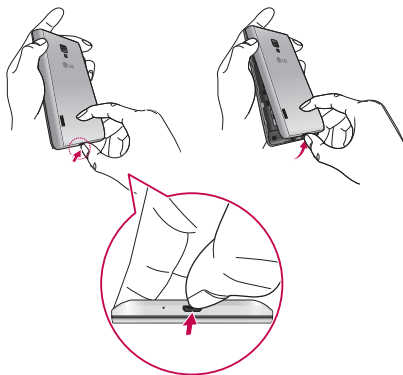

Telefoni tundmaõppimine


- 2** Libistage SIM-kaart vastavasse pesasse. Veenduge, et SIM-kaardi kuldne kontaktala jääb allapoole.

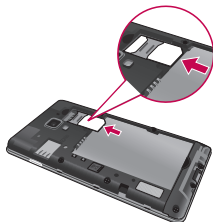

- 3** Asetage aku oma kohale, joondades telefoni ja aku kuldseid klemmid (1) ning vajutage aku alla, kuni see klõpsatusega kinnitub (2).




- 4** Asetage akukate akukambri kohale ja vajutage kate kõik 6 punkti alla vastavalt joonisel näidatule, kuni kate klõpsatusega kinnitub.

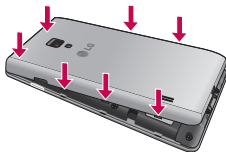

Telefoni laadimine

Laadija pistik asub telefoni põhjal. Sisestage laadija ja ühendage see pistikupessa.

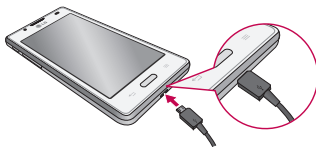

MÄRKUS. Aku tööea parandamiseks tuleb aku esimesel korral täiesti täis laadida.

MÄRKUS. Ärge avage akukatet telefoni laadimise ajal.



HOIATUS

Kasutage ainult LG poolt heakskiidetud laadijaid, akusid ja kaableid. Heakskiiduta laadijate või kaablite kasutamine võib põhjustada viivituse aku laadimises või hüpikteate aku aeglase laadimise kohta. Heakskiiduta laadijad või kaablid võivad põhjustada aku plahvatamist või seadet kahjustada – nendele olukordadele ei laiene garantii.

Telefoni tundmaõppimine

Mälukaardi kasutamine

Mälukaardi paigaldamiseks toimige järgmiselt.

Paigaldage mälukaart pessa. Veenduge, et kuldne kontaktala jääb allapoole.

Mälukaardi ohutuks eemaldamiseks toimige järgmiselt.

Puudutage valikut  > vahekaart **Rakendused** > **Seadistus** > valiku **SEADE** alt **Mälu** > **Ühenda SD-kaart lahti**.



MÄRKUS. Seade LG-P710 toetab mälukaarte suurusega kuni 32 GB.




HOIATUS

Ärge sisestage ega eemaldage mälukaart, kui telefon on SEES. Selline teguviis võib kahjustada nii mälukaart kui ka telefoni, samuti võivad mälukaardile talletatud andmed muutuda kasutuskõlbmatuks.

Mälukaardi vormindamiseks toimige järgmiselt.

Teie mälukaart võib juba olla vormindatud. Vastasel korral peate seda vormindama, enne kui seda kasutada saate.

MÄRKUS. Mälukaardi vormindamisel kustutatakse mälukaardilt kõik sellel olevad failid.

- 1 Menüü avamiseks puudutage avaekraanil valikut  > vahekaart **Rakendused**.
- 2 Kerige valikuni **Seadistus** > **Mälu** ja puudutage seda.
- 3 Puudutage valikut **Ühenda SD-kaart lahti**.
- 4 Puudutage valikut **Tühjenda SD-kaart** > **Tühjenda SD-kaart** > **Kustuta kõik**, seejärel kinnitage oma valikut.
- 5 Kui olete seadistanud avamismustri, sisestage muster ja valige siis **Kustuta kõik**.

MÄRKUS. Kui mälukaardil on sisu, võib pärast vormindamist olla kaustade struktuur teistsugune, kuna kõik failid kustutati.

Ekraani lukustamine ja avamine


Kui te ei ole telefoni mõnda aega kasutanud, siis lülitub ekraan automaatselt välja ja lukustub. See aitab takistada ekraani juhuslikku puudutamist ja säästab akut.

Kui te ei kasuta seadet LG-P710, vajutage telefoni lukustamiseks **toite-/lukustusklahvi**.

Ekraani lukustatuse tagamine

Saate ekraani lukustada selliselt, et ainult teie saate oma telefonile juurde pääseda.

Avamismistri, PIN-koodi või parooli esmakordsel seadistamisel toimige järgmiselt.

- 1 Puudutage valikut  > vahekaart **Rakendused** > **Seadistus** > **Lukusta kuva** > **Vali ekraani lukk**.
- 2 Valige väärtuseks **Puudub, Viipa, Lukustamata nägu, Avamismuster, PIN-kood** või **Parool**.

Telefoni tundmaõppimine

3 Sisestage soovitud andmed.

MÄRKUS. Ettevaatusabinõud, mida avamismustriga lukustamisel meeles pidada.

On väga tähtis, et mäletaksite avamismustrit, mille olete määranud. Kui viis korda valet mustrit kasutate, ei pääse te oma telefonile enam ligi. Teil on viis võimalust sisestada oma avamismuster, PIN-kood või parool. Kui olete kõik viis katset ära kasutanud, saate 30 sekundi pärast uuesti proovida.

Suutmatus korral oma ekraaniluku avamisteavet meenutada, toimige järgmiselt.

< kui te ei mäleta oma mustrit >

Kui olete telefonis oma Google'i kontole sisse loginud, kuid õige mustri sisestamine on viiel korral ebaõnnestunud, puudutage nuppu **Unustasite mustri?** ekraani alaosas. Seejärel palutakse teil oma Google'i kontoga sisse logida või sisestada enda loodud tagavara PIN-kood.

Juhul kui te ei ole telefonis Google'i kontole sisse loginud või olete oma tagavara PIN-koodi unustanud, tuleb kasutada rasket lähtestamist.

< Juhul kui olete oma PIN-koodi või parooli unustanud >

Kui olete oma PIN-koodi või parooli unustanud, tuleb teostada raske lähtestamine.

Hoiatus: Raske lähtestamise korral kustutatakse kõik kasutaja rakendused ja kasutajaandmed.

Puuteekraani kasutamise näpunäited

Siin on mõned näpunäited selle kohta, kuidas liikuda telefonis ringi.

Puudutage – menüü/suvandi valimiseks või rakenduse avamiseks puudutage seda.

Puudutage ja hoidke all – suvandite menüü avamiseks või objekti liigutamiseks puudutage ja hoidke all.

Lohistage – loendi kerimiseks või aeglaselt liigutamiseks lohistage sõrme üle puuteekraani.

Viibake või libistage – viipamiseks või libistamiseks liikuge sõrmega kiiresti üle ekraanipinna ilma peatumata (et vältida üksuste tahtmatut liigutamist). Näiteks saate kuva üles või alla libistada, et läbi nimekirja kerida, või liikuda läbi erinevate avakuvade, viibates vasakult paremale (ja vastupidi).

Puudutage kaks korda – puudutage kaks korda, et veebisaidile või kaardile sisse suumida. Näiteks puudutage kiiresti kaks korda veebisaidi osa, et seda ekraani laiusega kohandada. Kaarte kasutades saate topeltpuudutusega suurendada ja vähendada.

Pinch-to-Zoom rakendus – nimetissõrme ja põialt teineteisele lähemale või teineteisest eemale liigutades saate veebilehitsejat ja kaarte kasutades või pilte vaadates suurendada või vähendada.

Ekraani pööramine – ekraani suund kohandub seadme füüsilise suunaga mitmete rakenduste ja menüüde kasutamise puhul.

MÄRKUS.

- Üksuse valimiseks puudutage selle ikooni keskosa.
- Ärge vajutage ekraani liiga kõvasti; puuteekraan on piisavalt tundlik ja reageerib ka kergele, kuid kindlale puudutusele.
- Puudutage soovitud valikut sõrmeotsaga. Olge ettevaatlik, et te ei puuduta teisi klahve.

Teie avaekraan

Avaekraan

Avakuva paneelide kuvamiseks liigutage oma sõrme lihtsalt vasakule või paremale. Saate iga paneeli kohandada vastavalt allalaaditud rakendustele, vidinatele ja taustapiltidele.

MÄRKUS. Sõltuvalt telefonioperaatorist võivad mõned ekraanipildid erinevad olla.

Avaekraani allservas kuvatakse kiirklahve. Kiirklahvid pakuvad lihtsat, ühe puudutusega juurdepääsu enim kasutatavatele funktsioonidele.



Puuteekraani kahvistikuga kõne tegemiseks **Telefon**.



Kontaktiloendi avamiseks puudutage ikooni **Kontaktid**.



Sõnumimenüü avamiseks puudutage ikooni **Sõnumid**. Siin saate koostada uue sõnumi.



Puudutage ekraani allosas olevat ikooni **Rakendused**. Saate vaadata kõiki oma installitud rakendusi. Rakenduse avamiseks lihtsalt puudutage rakenduste loendis vastavat ikooni.

Avaekraani kohandamine

Saate oma avaekraani kohandada lisades rakendusi, allalaadimisi, vidinaid või taustapilte. Telefoni veelgi mugavamaks kasutamiseks lisage avaekraanile oma lemmikvidinad.

Avaekraanile üksuste lisamiseks toimige järgmiselt.

- 1 Puudutage ja hoidke all avaekraani tühja osa.
- 2 Lisage soovitud elemente menüüs Lisa režiim. Seejärel näete seda lisatud elementi avaekraanil.
- 3 Lohistage see soovitud asukohta ja tõstke oma sõrm üles.

Avaekraanilt üksuse eemaldamiseks toimige järgmiselt.

- **Avaekraan** > puudutage ja hoidke all ikooni, mida eemaldada soovite > lohistage see . 

NÕUANNE! Rakenduste menüüst rakenduse ikooni avaekraanile lisamiseks puudutage ja hoidke all rakendust, mida lisada soovite.


Viimati kasutatud rakendustesse naasmine

- 1 Puudutage ja hoidke all **avaekraani** nuppu. Ekraanile kuvatakse hüplikaken, mis sisaldab viimati kasutatud rakenduste ikoone.
- 2 Rakenduse avamiseks puudutage ikooni. Aktiivsesse rakendusse naasmiseks puudutage **naasmisklahvi**.

Teavituste sahtel

Teavituste sahtel jookseb ekraani ülaservas.

Puudutage teavituste sahtlit ja libistage seda oma sõrmega allapoole.

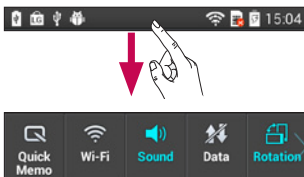


Allolevas tabelis selgitatakse olekuribal olla võivate ikoonide tähendust.

Teavituste paneelil kuvatakse kõiki teavitusi ning Quick-seadeid kuvatakse üleval.

Teie avaekraan

Quick-seaded

Rohkemate klahvide nägemiseks nihutage Quick-seadete riba vasakule või paremale. Quick-seadete haldamiseks puudutage valikut . Siin saate lisada ja hallata järgmiseid valikuid: heli profiilid, aktiveeritud andmed, Bluetooth, GPS, Wi-Fi, Kontod ja sünkronimine, Ekraani automaatne pööramine, Lennurežiim, Kaasaskantav Wi-Fi kuumkoht või Energiasäästmine.

Olekuriba kuvamine













Olekuribal näidatakse erinevate ikoonide abil teavet telefoni kohta, näiteks signaalitugevust, uusi sõnumeid ja aku tööiga ning aktiivseid Bluetoothi ja andmesideühendusi.



Ikoon	Kirjeldus
	SIM-kaart puudub
	Signaali pole
	Lennurežiim
	Ühendatud Wi-Fi-võrguga
	Juhtmega peakomplekt
	Kõne kestab
	Kõne on ootel

Ikoon	Kirjeldus
	Vibratsioonirežiim
	Aku on täis laetud
	Aku laeb
	Andmete allalaadimine
	Andmete üleslaadimine
	GPS hangib andmeid
	Asukohaandmete hankimine GPS-i kaudu

Ikoon	Kirjeldus
	Kõlar
	Vastamata kõne
	Bluetooth on sisse lülitatud
	Süsteemihoiatus
	Äratus on määratud
	Uus kõnepostiteade
	Helin on vaigistatud
	Traadita mälu on sees
	Energiasäästmine on sees
	Uus sõnum
	Rakenduse Hangouts uus sõnum

Ikoon	Kirjeldus
	Andmete sünkroonimine kestab
	Uus Gmaili kiri
	Muusikapala esitatakse
	Telefon on ühendatud arvutiga USB-kaabli abil või on USB-modem aktiivne.
	Kaasaskantav Wi-Fi-kuumkoht on aktiivne
	Nii USB-modem kui ka kaasaskantav kuumkoht on aktiivsed
	VPN on SEES
	NFC on sees.
	Direct/Android Beam on sisse lülitatud
	Vaikne olek on aktiveeritud
	DLNA muusika esitamine
	Sisu jagamine on sees

Ekraanil kuvatav klaviatuur

Ekraanil kuvatava klaviatuuriga saate sisestada teksti. Ekraanil kuvatav klaviatuur kuvatakse ekraanile automaatselt, kui peate teksti sisestama. Klaviatuuri käsitsi kuvamiseks puudutage lihtsalt tekstivälja, kuhu soovite teksti sisestada.

Klaviatuuri kasutamine ja teksti sisestamine

 Vajutage üks kord järgmise sisestatava tähe sisestamiseks suurtähena. Vajutage kaks korda, et sisestada kõiki tähti suurtähtedena.

 Numbrit ja sümbolite klaviatuurile lülitumiseks puudutage.

 Vajutage ja hoidke all, et avada Sätete menüü.

 Vajutage tühiku sisestamiseks.

 Vajutage uue rea loomiseks.

 Vajutage eelmise tähemärgi kustutamiseks.

Rõhutähtede sisestamine

Kui valite teksti sisestamise keeleks prantsuse või hispaania, saate sisestada eriomaseid prantsuse või hispaania tähemärke (nt „á“).

Näiteks „á“ sisestamiseks puudutage klahvi „a“ ja hoidke seda all seni, kuni suurendusklahv kasvab ja kuvab eri keelte tähemärgid. Seejärel valige soovitud erimärk.


Google'i konto seadistus

Kui telefoni esmakordselt sisse lülitate, on teil võimalus võrk aktiveerida, et logida sisse oma Google'i kontosse ja valida, kuidas soovite teatud Google'i teenuseid kasutada.

Google'i konto seadistamine

- Logige esitatavalt seadistuskuvalt Google'i kontole.

VÕI

- Puudutage valikut  > **Rakendused** vahekaart > valige Google'i rakendus, nagu **Gmail** > valige **Uus**, et luua uus konto.

Kui teil on Google'i konto juba olemas, puudutage valikut **Olemasolev**, sisestage e-posti aadress ja parool ning seejärel puudutage valikut **Logi sisse**.

Kui olete oma telefonis Google'i konto seadistanud, sünkroonib telefon automaatselt teie Google'i kontoga veebis.

Teie kontaktid, Gmaili sõnumid, kalendrisündmused ja muu teave nendest rakendustest ning teenustest veebis sünkroonitakse telefoniga. (See sõltub teie sünkroonimise seadetest.)

Pärast sisselogimist saate telefonis kasutada Gmail™-i ja rakendada Google'i teenuste eeliseid.

Võrkudega ja seadmetega ühendumine

Wi-Fi

Wi-Fi abil saate kasutada kiiret interneti juurdepääsu juhtmeta pääsupunkti (AP) levialas. Nautige Wi-Fi juhtmeta interneti kasutamist ilma lisatasudeta.


Ühenduse loomine Wi-Fi võrkudega

Wi-Fi kasutamiseks telefonis peab olema juurdepääs juhtmeta pääsupunktile või kuumkohale. Mõned pääsupunktid on avalikud ja saate nendega lihtsalt ühenduse luua. Teised on peidetud või kasutavad turbefunktsioone – nendega ühendumiseks peate oma telefoni konfigureerima.

Kui te Wi-Fi ühendust ei kasuta, lülitage see välja, et pikendada aku kestust.

MÄRKUS. Kui olete Wi-Fi levialast väljas või seadistanud Wi-Fi olekuks **VÄLJAS**, võib teie mobiilsideoperaator mobiilse andmeside kasutamise eest lisatasu küsida.

Wi-Fi sisselülitamine ja Wi-Fi võrguga ühenduse loomine

- 1 Puudutage valikut  > vahekaart **Rakendused** > **Seadistus** > **Wi-Fi** valikus **TRAADITA VÕRGUD**.
- 2 Määrake **Wi-Fi** olekuks **SEES**, et Wi-Fi sisse lülitada ja käivitada saadaolevate Wi-Fi-võrkude skaneerimine.
- 3 Puudutage veelkord Wi-Fi menüüd, et näha aktiivsete ja levialas olevate Wi-Fi-võrkude loendit.
 - Kaitstud võrgud on tähistatud lukuikooniga.
- 4 Võrguga ühenduse loomiseks puudutage võrku.
 - Kui võrk on kaitstud, palutakse teil sisestada parool või muud volitused. (Üksikasju küsige oma võrguadministraatorilt)
- 5 Olekuribal kuvatakse ikoonid, mis tähistavad Wi-Fi olekut.

Bluetooth

Bluetoothi saate kasutada andmete saatmiseks vastavat rakendust kasutades, aga mitte Bluetoothi menüüst, nagu enamikus teistes mobiiltelefonides.


MÄRKUS. LG ei vastuta Bluetoothi traadita funktsiooniga saadetud või vastu võetud andmete kaotamise, katkestuste või väärkasutuse eest.

Veenduge alati, et jagate ning võtate vastu andmeid seadmetega, mis on usaldusväärsed ja korralikult kaitstud. Juhul kui seadmete vahel on takistusi, võib töötamise vahemaad vähendada.

Mõned seadmed (eriti Bluetooth SIG-i poolt katsetamata ja heakskiitmata) ei pruugi teie seadmega ühilduda.

Bluetoothi sisselülitamine ja teie telefoni sidumine Bluetooth-seadmega

Enne teise seadmega ühendumist peate oma seadme selle seadmega siduma.

- 1 Puudutage valikut  > vahekaart **Rakendused** > **Seadistus** > seadistage valiku **Bluetooth** olekuks **SEES** valikus **TRAADITA VÕRGUD**.
- 2 Vajutage veelkord **Bluetoothi** menüül. Veenduge, et sihtseade on seadistatud leitavaks, seejärel puudutage ekraani allosas olevat valikut **Otsi seadmeid**.
- 3 Valige loendist seade, millega soovite side luua.

Kui sidumine on edukas, loob teie seade teise seadmega ühenduse.

MÄRKUS: Mõningatel seadmetel, eriti peakomplektide ja vabakäe autovarustuse puhul, võib olla fikseeritud Bluetoothi PIN-kood (nt 0000). Kui teise seadme puhul kasutatakse PIN-koodi, palutakse teil see sisestada.

Piltide saatmine Bluetoothi kasutades


- 1 Valige pilt valikus **Galerii** >  > **Bluetooth**.
- 2 Valige loendist seade, kuhu soovite andmeid saata.

Saate saata ühe või mitu kontakti, kalendrisündmust või meediafaili vastavast rakendusest või valikust **Allalaadimised**.

Võrkudega ja seadmetega ühendumine

Faili vastuvõtmine Bluetoothi kasutades

- 1 Puudutage valikut  > vahekaart **Rakendused** > **Seadistus** > **Bluetooth**.
- 2 Puudutage valikut **Muuda telefon nähtavaks**, et olla teistele seadmetele nähtav.

MÄRKUS. Oma seadme nähtavaloleku aja pikkuse määramiseks puudutage valikut  > **Nähtavuse ajalõpp**.

- 3 Faili edastamise teate saamisel puudutage valikut **Nõustu**.

Telefoni andmeühenduse jagamine

USB-sidumine ja mobiilne Wi-Fi pääsupunkt on suurepärased funktsioonid, kui traadita ühendust saadaval ei ole. Telefoni mobiilset andmeühendust on USB-kaabli abil (USB sidumine) võimalik ühe arvutiga jagada. Telefoni andmeühendust on korraga võimalik jagada ka mitme seadmega, kasutades telefoni Wi-Fi levialas.

Kui telefon jagab andmesideühendust, kuvatakse olekuribal vastav ikoon ja teatelahtrisse kuvatakse teade.

Värskeimat teavet modelli ja kaasaskantavate kuumkohtade, sealhulgas toetatud operatsioonisüsteemide ja teiste üksikasjade kohta leiate aadressilt <http://www.android.com/tether>.

Wi-Fi kuumkoha seadistuse muutmiseks toimige järgmiselt.

- Puudutage valikut  > vahekaart **Rakendused** > **Seadistus** > **Modem ja võrgud** > vahekaardil **MODEM** > **Wi-Fi kuumkoht** > valige reguleeritavad suvandid.

NÕUANNE! Kui teie arvuti kasutab operatsioonisüsteemi Windows 7 või mõnd värskemat Linuxi distrot (nt Ubuntu), ei ole arvutit harilikult vaja sidumiseks ette valmistada. Kuid kui kasutate Windowsi vanemat versiooni või muud operatsioonisüsteemi, võib osutuda vajalikuks arvuti USB abil võrguühenduse loomiseks ette valmistamine. Värskeima teabe saamiseks selle kohta, millised operatsioonisüsteemid toetavad USB sidumist ja kuidas neid konfigureerida, külastage veebilehte <http://www.android.com/tether>.

Ajutise pääsupunkti nime muutmine või ühenduse turvaliseks muutmine

Te saate telefoni Wi-Fi-võrgu nime (SSID) muuta ja Wi-Fi-võrgu turvaliseks muuta.

- 1 Puudutage avakuval valikut  > vahekaart **Rakendused** > **Seadistus**
- 2 Puudutage valikut **Modem ja võrgud** vahekaardil MODEM ja valige **Wi-Fi kuumkoht**.
- 3 Veenduge, et **Wi-Fi leviala** on sees.
- 4 Puudutage valikut **Seadista Wi-Fi leviala**.
 - Avaneb dialoogiboks **Seadista Wi-Fi leviala**.
 - Võite muuta võrgu SSID-d (nime), mida muud arvutid Wi-Fi-võrke skannides näevad.
 - Samuti saate puudutada menüüd **Turvalisus**, et konfigureerida võrk Wi-Fi andmeturbeprotokolliga WPA2, kasutades eelvõtit (PSK).
 - Kui puudutate turbesuvandit **WPA2 PSK**, lisatakse dialoogiboksile **Seadista Wi-Fi leviala** parooliväli. Kui sisestate sellele väljale parooli, tuleb see sisestada ka mõne muu arvuti või seadmega telefoni kuumkohaga ühenduse loomisel. Saate seadistada oleku **Avatud** menüüs **Turvalisus**, et Wi-Fi-võrgult turve eemaldada.
- 5 Valige **Salvesta**.



TÄHELEPANU! Kui valite turvasuvandi Avatud, ei saa te takistada teistel inimestel võrguteenuste lubamatut kasutamist ja kaasneda võivad lisatasud. Lubamatu kasutamise vältimiseks soovitatakse jätta turvasuvand aktiivseks.

Võrkudega ja seadmetega ühendumine

Wi-Fi Directi kasutamine

Saate jagada muusikat, pilte ja videot kasutajatega, kas kasutavad samasse Wi-Fi ja Wi-Fi Directi võrku ühendatud Android-telefoni.

Kontrollige enne oma Wi-Fi-võrku ja Wi-Fi Directi võrku ning veenduge, et kasutajad on ühendumas samasse võrku.

- 1 Puudutage valikut  > vahekaart **Rakendused** > **Seadistus** > **Wi-Fi** valikus TRAADITA VÕRGUD.
- 2 Puudutage klahvi **Menüü**  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Valige skannitavate seadmete loendist seade, millega ühendus luua.
- 4 Puudutage valikut **OK**.

MÄRKUS. Valiku Wi-Fi Direct aktiveerimisel Wi-Fi ühendus katkestatakse.

Wi-Fi Directi lubamine SmartShare'i abil jagamiseks

Wi-Fi Direct skannib automaatselt lähedalolevaid Wi-Fi Directi seadmeid ning leitud seadmed lisatakse loendisse, misjärel saate valida konkreetse seadme, millele Smart Share'i kaudu multimeediami sisu jagada.

- 1 Puudutage valikut  > vahekaart **Rakendused** > **Seadistus** > **Wi-Fi** valikus TRAADITA VÕRGUD.
- 2 Puudutage klahvi **Menüü**  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Valige skannitavate seadmete loendist seade, millega ühendus luua.

MÄRKUS. Kui tele telefonist saab grupi omanik, kasutab telefon tavapärasest rohkem akutoidet. Wi-Fi Direct ühendus ei paku internetiühendust. Veebiteenustega ühenduse loomisel ja nende kasutamisel võivad lisanduda lisatasud. Lisateavet andmeedastuse tasude kohta saate oma võrguteenuse pakkuajalt.

SmartShare

Saate funktsiooni SmartShare lihtsasti kasutada rakenduste Galerii, Muusika, Video jne puhul.

Sisu mitmes seadmes nautimine


Saate oma telefoni sisu mitmed seadmes jagada. Puudutage valikut  et jagada sisu rakenduses Galerii, Muusika, Videod, POLARIS Viewer 4.

Esitamine/saatmine

Esitamine: saate esitada sisu teleri, Bluetooth kõlari vms kaudu.

Signaali saatmine: saate saata sisu seadmesse, mis toetab Bluetoothi ja SmartShare'i signaali edastamist.

- **SmartShare'i signaali edastamine:** sisu kiire edastamine Wi-Fi Direct'i kaudu.

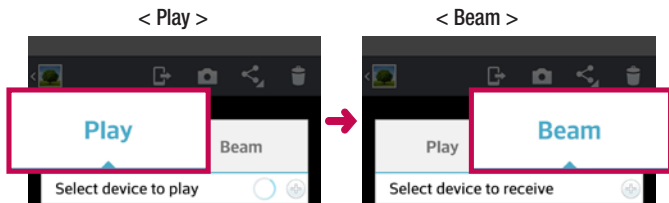

Võrkudega ja seadmetega ühendumine

Sisu lähedalolevates seadmetes nautimine

Saate sisu lähedalolevates seadmetes (nt arvuti võrgumälu, mobiil) nautida rakendustega **Galerii**, **Muusika**, **Videod**.

Seadmete ühendamine

Ühendage oma seade ja teised DLNA-toega seadmed samasse Wi-Fi-võrku.

Teiste seadmete otsimine

- 1 Puudutage valikut Lähedalolevad seadmed, seejärel näete kõiki DLNA-toega seadmeid.
- 2 Sisu vaatamiseks looge seadmega ühendus.

Arvutiga ühendamine USB-kaabli abil

Õppige oma seadet USB-kaabli abil USB-ühendusrežiimides personaalarvutiga ühendama.

Muusika, fotode ja videote teisaldamine USB-massmälurežiimis

- 1 Ühendage oma telefon USB-kaabli abil arvutiga.
- 2 Kui te pole arvutisse installinud LG Androidi platvormi draiverit, peate seadistust käsitsi muutma. Valige **Süsteemi seaded > PCi ühendus > USB-ühendusmeetod**, seejärel valige **Meedia sünk (MTP)**.
- 3 Nüüd saate massmälu sisu oma arvutist vaadata ja faile teisaldada.

Sünkroniseerimine programmiga Windows Media Player

Veenduge, et Windows Media Player programm on teie arvutisse installitud.

- 1 Telefoni ühendamiseks arvutiga, kuhu on installitud Windows Media Player programm, kasutage USB-kaablit.
- 2 Tehke valik **Media sync (MTP) (Meedia sünkroonimine)**. Kui ühendus on loodud, ilmub teie arvutiekraanile hüpikaken.
- 3 Muusikafailide sünkroonimiseks avage Windows Media Player.

4 Redigeerige või sisestage hüpikaknasse oma seadme nimi (kui see on vajalik).

5 Valige ja lohistage soovitud muusikafailid sünkroonimise loendisse.

6 Alustage sünkroonimist.





- Windows Media Player programmiga sünkroonimiseks peavad olema täidetud järgmised nõuded.


Üksused	Nõue
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista või uuem
Windows Media Playeri versioon	Windows Media Player 10 või uuem

- Juhul kui Windows Media Playeri versioon on alla 10, installige versioon 10 või uuem.

Kõned

Helistamine

- 1 Klahvistiku avamiseks puudutage nuppu .
- 2 Sisestage klahvistikul number. Numbri kustutamiseks puudutage nuppu .
- 3 Helistamiseks puudutage nuppu .
- 4 Kõne lõpetamiseks puudutage ikooni **Lõpeta** .

NÕUANNE! Rahvusvaheliste kõnede jaoks sümboli „+“ sisestamiseks puudutage ja hoidke all klahvi .

Helistamine kontaktidele

- 1 Kontaktide avamiseks puudutage valikut .
- 2 Sirvige kontaktiloendit või sisestage kontakti paar esimest tähte, kellele soovite helistada, puudutades käsku **Otsi kontakte**.
- 3 Kõne tegemiseks puudutage valikut .

Kõnedele vastamine ja nendest keeldumine

Kui saate kõne siis, kui telefon on lukustatud olekus, nipsake ikooni  ükskõik millises suunas, et sissetulevale kõnele vastata.

Nipsake ikooni  ükskõik millises suunas, et sissetulevast kõnest keelduda.

Kui soovite saata sõnumit, libistage allolevat ikooni **Keeldu sõnumiga** suvalises suunas.






NÕUANNE! Keeldumine sõnumiga

Selle funktsiooni abil saate sõnumeid kiiresti saata. See on kasulik, kui peate näiteks koosolekul kõnest sõnumiga loobuma.

Kõne helitugevuse reguleerimine

Kõne ajal helitugevuse reguleerimiseks kasutage telefoni vasakul küljel olevaid helitugevuse suurendamise ja vähendamise nuppe.

Teise kõne tegemine

- 1 Puudutage esimene kõne ajal klahvi **Menüü** > **Lisa kõne** ja valige number. Samuti saate avada hiljuti valitud numbrite loendi puudutades valikut  või saate otsida kontakte puudutades valikut  ja valides numbrit, millele soovite helistada.
- 2 Helistamiseks puudutage valikut .
- 3 Ekraanil kuvatakse mõlemad kõned. Teie esimene kõne lukustatakse ja pannakse ootele.
- 4 Kõnede vahel lülitumiseks puudutage kuvatavat numbrit. Konverentskõne tegemiseks puudutage valikut  **Ühenda kõne**. Aktiivsete kõnede lõpetamiseks puudutage valikut **Lõpeta** või puudutage **Avakuva** klahvi ning libistage teavituste riba alla ja valige ikoon **Lõpeta kõne** .

MÄRKUS: Teilt võetakse tasu iga tehtava kõne eest.

Kõnelogide vaatamine

Puudutage avaekraanil ikooni  ja valige vahekaart **Kõnelogid** .

Saate vaadata kõiki valitud, vastatud ja vastamata kõnesid.

NÕUANNE! Puudutage ükskõik millist kõnelogi kirjet, et vaadata selle kõne kuupäeva, kellaaega ja kestust.

NÕUANNE! Puudutage klahvi **Menüü**, seejärel puudutage kõikide salvestatud kirjete kustutamiseks valikut Kustuta kõik.

Kõneseaded

Saate seadistada telefoni kõneseadeid, näiteks kõnede suunamine ja muud operaatori pakutavad erifunktsioonid.


- 1 Puudutage avaekraanil valikut .
- 2 Puudutage klahvi **Menüü** .
- 3 Puudutage valikut **Kõneseaded (Call settings)** ning kohandage soovitud valikuid.

Kontaktid



Saate lisada kontakte oma telefoni ja sünkroonida neid oma kontaktidega Google'i või teistel kontodel, mis toetavad kontaktide sünkroonimist.

Kontaktide otsimine

Avaekraanil

- 1 Kontaktide avamiseks puudutage valikut .
- 2 Puudutage valikut **Otsi kontakte** ja sisestage klahvistiku abil kontakti nimi.


Uue kontakti lisamine

- 1 Puudutage valikut , sisestage uue kontakti number, seejärel puudutage klahvi **Menüü**. Puudutage valikut **Lisa kontaktidesse > Loo uus kontakt**.
- 2 Kui soovite uuele kontaktile lisada pildi, puudutage pildiala. Valige kas **Pildistamine** või **Pildigaleriist valimine** vahel.
- 3 Valige kontaktitüüp, puudutades ikooni .
- 4 Puudutage kontaktandmete kategooriat ja sisestage kontakti üksikasjad.
- 5 Valige **Salvesta**.

Lemmikkontaktid



Võite need kontaktid, kellele sageli helistate, lemmikkontaktideks määrata.

Kontakti lisamine lemmikutesse

- 1 Kontaktide avamiseks puudutage valikut .
- 2 Puudutage kontakti, et vaadata selle üksikasju.
- 3 Puudutage kontakti nimest paremal pool olevat tähte. Täht muutub kollaseks ja kontakt lisatakse teie lemmikute hulka.

Kontaktid



Kontakti eemaldamine lemmikute loendist

- 1 Kontaktide avamiseks puudutage valikut .
- 2 Puudutage vahekaarti , tehke loendi ülaosas valik **Lemmikud** ja valige kontakt, mille andmeid soovite vaadata.
- 3 Puudutage kontakti nimest paremal pool olevat tähte. Täht muutub halliks ja kontakt eemaldatakse teie lemmikutest.


Sõnumid

Teie telefon koondab lühi- ja multimeediumsõnumid kõik ühte intuiitiivsesse ja kasutajasõbralikku menüüsse.


Sõnumite saatmine

- 1 Puudutage avaekraanil valikut  ja seejärel puudutage tühja sõnumi avamiseks valikut .
- 2 Väljale **Kellele** sisestage nimi või kontakti number. Kontakti nime sisestades kuvatakse ühtivad kontaktid. Võite puudutada mõnda soovitud adressaatidest. Võite lisada mitu kontakti.

MÄRKUS: Peate tasuma igale numbrile saadetud tekstsõnumi eest.

- 3 Puudutage välja **Sisesta sõnum** ja alustage sõnumi koostamist.
- 4 Suvandite menüü avamiseks puudutage valikut  . Valige kas **kiirsõnum**, **emotikoni sisestamine**, **saatmisaeg**, **teema lisamine** või **loobumine**.
- 5 Sõnumi saatmiseks puudutage valikut **Saada**.
- 6 Avaneb sõnumi ekraan, kus saaja nime/numbri järel kuvatakse teie sõnum. Ekraanil kuvatakse vastused. Lisasõnumite vaatamisel ja saatmisel luuakse lõim.

 **HOIATUS.** 160-tähemärgiline piirang võib erineda sõltuvalt riigist, SMS-i keelest ja kodeerimise viisist.

 **HOIATUS.** Kui SMS-ile lisatakse pilt, video või heli, teisendatakse sõnum automaatselt multimeediumsõnumiks ja peate tasuma vastavalt MMS-sõnumi saatmise tasudele.

Sõnumid

Ühendatud kaust

Lugemata sõnumid (SMS, MMS) kuvatakse üleval.

Teise poolega vahetatud sõnumeid saab kuvada kronoloogilises järjestuses, et teil oleks mugavam ülevaade oma vestlustest.



Emotikonide kasutamine

Muutke oma sõnumid emotikone kasutades röömsamaks.

Uue sõnumi koostamisel puudutage klahvi **Menüü**, seejärel tehke valik **Sisesta emotikon**.

Sõnumiseadete muutmine

LG-P710 telefoni sõnumiseaded on eelseadistatud, nii saate kohe sõnumeid saatma hakata. Saate muuta seadeid vastavalt oma eelistustele.

- Puudutage avaekraanil valikut  > puudutage valikut  > **Seadistus**.

E-post

Saate e-posti rakendusega lugeda e-kirju, mis saadetakse muu teenusega, kui seda on Google Mail. E-posti rakendus toetab järgmisi kontotüüpe: POP3, IMAP ja Exchange. Teie teenusepakkuja või süsteemiadministraator annab teile vajalikud kontoseaded.

E-posti konto haldamine

Esmakordselt **E-posti** rakendust avades kuvatakse seadistusviisard, mis aitab teil e-posti konto seadistada.

Pärast algseadistust kuvab E-posti rakendus teie sisendkausta sisu.

Uue E-posti konto lisamiseks:

- Puudutage valikut  >  > vahekaart **Rakendused** > **E-post** > puudutage valikut  > **Seadistus** >  **Lisa konto**.

E-posti konto seadete muutmiseks tehke järgmist.

- Puudutage valikut  >  > vahekaart **Rakendused** > **E-post** > puudutage valikut  > **Seadistus** > **Üldseaded**.

E-posti konto kustutamine.

- Puudutage valikut  >  > vahekaart **Rakendused** > **E-post** > puudutage valikut  > **Seadistus** > puudutage valikut  > **Eemalda konto** > Valige eemaldatav konto > **Eemalda** > valige **Jah**.





Töötamine kontode kaustadega

Puudutage valikut  > vahekaart **Rakendused** > **E-post** > puudutage valikut  ja valige **Kaustad**.

Igal kontrol on sisendkaust, väljundkaust, kaust Saadetud ja mustandite kaust. Sõltuvalt teie konto teenusepakkuja poolt toetatud funktsioonidest võib teil olla ka täiendavaid kaustu.


E-kirjade koostamine ja saatmine

E-kirja koostamiseks ja saatmiseks tehke järgmist.

- 1 **E-posti** rakenduses olles koputage ikooni .
- 2 Sisestage sõnumi adressaadi aadress. Teksti sisestamisel pakutakse teie kontaktiloendist sobivaid aadresse. Eraldage erinevad aadressid semikoolonitega.
- 3 Puudutage valikut , et lisada koopia/pimekoopia ning puudutage valikut , et lisada soovi korral failid.
- 4 Sisestage sõnumi tekst.
- 5 Puudutage valikut .

NÕUANNE! Kui teie sisendkasti saabub uus e-kiri, teavitatakse teid sellest heli või vibratsiooniga.

Pildinäidiku kasutamine

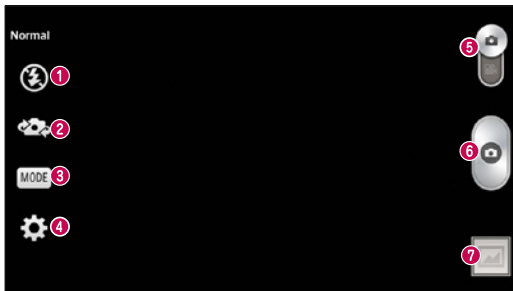

- 1 **Välklamp** – valige kas **Väljas** , **Sees**  või **Automaatne** .
- 2 **Vaheta kaamerat** – lülitage tagumise ja eesmise kaameraobjektiivi vahel.
- 3 **Võtterežiim** – valige kas **Tavaline**, **Panoraam**, **Sarivõte**, **Iluvõte** või **Öö**.
- 4 **Seadistus** – puudutage seda ikooni menüü Seadistus avamiseks.
- 5 **Režiimi vahetamine** – videorežiimi lülitumiseks puudutage seda ikooni ja libistage see alla.
- 6 **Pildistamine**
- 7 **Galerii** – puudutage, et näha viimati salvestatud fotot. See võimaldab teil pöörduda galeriisse ja vaadata kaamerarežiimis olles salvestatud fotosid.

MÄRKUS: enne pildistamist veenduge, et kaamera objektiiv on puhas.

Lisaseadete kasutamine

Pildinäidikus puudutage ikooni  et avada kõiki lisavalikuid.

	Võimaldab teil hääle abil pilti teha.
	Määrab ja juhib objektiivi siseneva päikesevalguse hulka. Liigutage heledusenäidikut ribal märgi – suunas, kui soovite madalama heledusega videot või märgi + suunas, kui soovite kõrgema heledusega videot.
	Puudutage, et seadistada salvestatava pildi suurus (pikslites). Valige üks järgmistest piksliväärtustest: 8M (3264x2448) , W6M (3200x1920) , 5M (2560x1920) , 1M (1280x960) .
	Kontrollige kaamera valgustundlikkust. Valige kas Autom. , 100 , 200 , 400 , või 800 .
	Valge tasakaal tagab pildidel realistlikult valged alad. Et teie kaamera saaks valge tasakaalu õigesti reguleerida, peate määrama valgustingimused. Valige kas Autom. Hõõguv , Päikeseline , Kiiskav või Pilvine .
	Võimaldab teil seadistada foto värviefekti. Valige kas Puudub , Mono , Seepia või Negatiiv .
	Isetaimer võimaldab teil seadistada viivituse pärast katiku vajutamist. Valige kas Väljas , 3 s , 5 s või 10 s . See on ideaalne olukorras, kus soovite ka ise pildile jääda.





	<p>Aktiveerige see, et kasutada oma telefoni asukohapõhiseid teenuseid. Pildistage ükskõik kus ja sildistage need pildid oma asukohaga. Kui laadite sildistatud pildid üles blogisse, mis toetab geosildistamist, saate vaadata pilte kaardilt.</p> <p>MÄRKUS. See funktsioon kasutab traadita võrku. Peate aktiveerida Google'i asukohateenuse. Puudutage avaekraanil menüüklahvi > Süsteemi seaded > Aukoht > Režiim > Suure täpsusega (GPS ja võrgud).</p>
	Reguleerige heli, mida katik pildi tegemise ajal teeb.
	Seadistage helitugevuse klahvide kasutamine. Valige Salvestamine või Suumimine .
	Fotode salvestamiseks valige mälu.
	Puudutage, kui soovite teada, kuidas see funktsioon töötab. See ikoon tagab teile kiirjuhendi.
	Taastage kaamera vaikeseaded.

Kiire foto tegemine

- 1 Avage rakendus **Kaamera**.
- 2 Telefoni hoides suunake objektiiv pildistatava objekti suunas.
- 3 Puudutage ekraani, kaameravaate kuval esitatakse fokusekast.
- 4 Kui fookusekast muutub roheliseks, on objekt fookuses.
- 5 Pildi jäädvustamiseks puudutage valikut .

Pärast pildistamist

Viimase tehtud foto vaatamiseks puudutage valikut .

	Puudutage, et jagada oma fotot funktsiooniga SmartShare .
	Puudutage, et teha kohe veel üks pilt.
	Puudutage, et fotot teistele edastada või seda sotsiaalvõrgustikes jagada.
	Foto kustutamiseks puudutage.

NÕUANNE! Kui teil on SNS-konto ja seadistate selle oma telefonis, saate jagada oma fotot SNS-kogukonnaga.

MÄRKUS: kui laadite rändlusrežiimis alla MMS-sõnumeid, võivad rakenduda lisatasud.

Kõikide lisavalikute avamiseks puudutage menüüklahvi .

Pildi seadistamine kui – puudutage, et kasutada fotot **kontakti fotona**, **avaekraani taustpildina**, **lukustatud ekraani taustpildina** või **taustpildina**.

Teisalda – puudutage foto teise kohta teisaldamiseks.

Kopeeri – puudutage valitud foto kopeerimiseks ja selle teise albumisse salvestamiseks.

Nimeta ümber – puudutage valitud foto nime redigeerimiseks.

Pööra vasakule/paremale – vasakule või paremale pööramiseks.

Kärbi – kärpige fotot. Liigutage oma sõrme üle ekraani, et valida kärbitav ala.

Redigeeri – vaadake ja redigeerige fotot.

Slaidiseanss – näitab automaatselt üksteise järel pilte aktiivses kaustas.

Asukoha lisamine – Asukohateabe lisamine teie fotole.

Eemalda asukoht – kaamera seadistus on seadistatud geosildistamisele, asukohaandmetega fotodele, asukohaandmed saab kustutada.

Kuva kaardil – kaamera seadistus on seadistatud geosildistamisele, pildi asukohaandmetele; kaardil saab vaadata vastavat asukohta.

Üksikasjad – vaadake lisateavet sisu kohta.

Teie galeriist

Koputage ikooni  **Galerii**.

- Piltide vaatamiseks liigutage vasakule või paremale.
- Suurendamiseks või vähendamiseks puudutage ekraani või asetage ekraanile kaks sõrme ning liigutage neid üksteisest eemale (vähendamiseks liigutage sõrmi üksteisele lähemale).

Pildinäidiku kasutamine












- 1 **Välk** – puudutage, et lülitada välk **Sisse** või **Välja**.
- 2 **Vaheta kaamerat** – lülitage tagumise ja eesmise kaameraobjektiivi vahel.
- 3 **Seadistus** – puudutage seda ikooni menüü Seadistus avamiseks.
- 4 **Kaamerarežiim** – keemrarežiimi lülitumiseks puudutage seda ikooni ja libistage ikoon üles.
- 5 **Alusta salvestamist**
- 6 **Galerii** – puudutage, et vaadata viimati salvestatud videot. See võimaldab teil videorežiimis olles pöörduda galeriisse ja vaadata salvestatud videoid.

NÕUANNE! Video salvestamise ajal asetage kaks sõrme ekraanile ning suruge neid suumifunktsiooni kasutamiseks kokku.



Lisaseadete kasutamine

Pildinäidikus puudutage ikooni , et avada kõiki lisavalikuid.

	Võimaldab teil muuta video eraldusvõimet; valikud on WVGA (800x480) , QVGA (320x240) ja QCIF (176x144) .
	Määrab ja juhib objektiivi siseneva päikesevalguse hulka. Liigutage heledusenäidikut ribal märgi – suunas, kui soovite madalama heledusega videot või märgi + suunas, kui soovite kõrgema heledusega videot.
	Valge tasakaal tagab videol realistlikult valged alad. Et teie kaamera saaks valge tasakaalu õigesti reguleerida, peate määrama valgustingimused. Valige kas Autom. , Hõõguv , Päikseline , Kiiskav või Pilvine .
	Võimaldab teil seadistada foto värviefekti. Valige kas Puudub , Mono , Seepia või Negatiiv .
	Aktiveerige see, et kasutada oma telefoni asukohapõhiseid teenuseid. Tehke videoid ükskõik kus ja sildistage need video oma asukohaga. Kui laadite sildistatud videod üles blogisse, mis toetab geosildistamist, saate vaadata videoid kaardilt.
	Seadistage helitugevuse klahvide kasutamine. Valige võimaluste Salvestamine või Suumimine vahel.
	Videote salvestamiseks valige mälu.
	Puudutage, kui soovite teada, kuidas see funktsioon töötab. See ikoon tagab teile kiirjuhendi.
	Taastage kõik videokaamera vaikeseaded.





Videokaamera

Kiire video tegemine

- 1 Puudutage **Kaamera** režiimi nuppu.
- 2 Ekraanil kuvatakse videokaamera pildinäidik.
- 3 Hoides oma telefoni, suunake objektiiv objekti suunas, mida soovite videos jäädvustada.
- 4 Salvestamise alustamiseks vajutage Salvesta  nuppu üks kord.
- 5 Pildinäidiku ülemisse nurka ilmub punane tuli taimeriga, mis näitab video pikkust.
- 6 Salvestamise lõpetamiseks puudutage ekraanil valikut .



Pärast jäädvustamist

Viimati tehtud video vaatamiseks puudutage valikut .

	Puudutage, et jagada oma videot funktsiooniga SmartShare .
	Puudutage, et salvestada kohe uus video.
	Puudutage, et video teistele edastada või seda sotsiaalvõrgustikes jagada.
	Video kustutamiseks puudutage.

MÄRKUS: kui laadite rändlusrežiimis alla MMS-sõnumeid, võivad rakenduda lisatasud.

Salvestatud videote vaatamine

- 1 Puudutage pildinäidikul valikut  > .
- 2 Ekraanile ilmub teie galerii.
- 3 Video puudutamisel esitatakse see automaatselt.

Helitugevuse reguleerimine video vaatamisel

Video esitamise ajal helitugevuse reguleerimiseks kasutage telefoni vasakul küljel olevaid helitugevusnuppe.

Galerii

Saate sisemisele mälukaardile salvestada multimeediumfaile, tagades nii kiire juurdepääsu kõikidele oma multimeediumfailidele. Kasutage seda rakendust, et vaadata multimeediumfaile nagu pildid ja videod.

1 Puudutage valikut  > vahekaart **Rakendused** > **Galerii**. Avage loend kataloogiribadest, kus talletatakse teie multimeediumfaile.

MÄRKUS.

- Sõltuvalt seadmele installitud tarkvarast ei toetata mõningaid failiformaate.
- Mõningaid faile ei saa sõltuvalt nende kodeeringust korralikult esitada.

Piltide vaatamine

Rakenduse Galerii käivitamine kuvab kasutatavad kaustad. Kui mõni muu rakendus (nt e-post) salvestab pildi, siis luuakse automaatselt pilti sisaldav allalaadimiste kaust. Samuti luuakse kuvatõmmise salvestamisel automaatselt kuvatõmmiste kaust. Avamiseks valige kaust.

Pildid kuvatakse kaustas loomise kuupäeva järgi. Valige pilt, et seda täisekraanvaates näha. Eelmise või järgmise pildi vaatamiseks kerige vasakule või paremale.

Sisse- ja väljasuimimine

Pildile suurendamiseks kasutage üht järgmistest meetoditest.

- Sisse suumimiseks toksake kaks korda mis tahes kohas.
- Sisse suumimiseks liigutage mis tahes kohas kahte sõrme üksteisest eemale. Välja suumimiseks suruge kokku või toksake kaks korda, et pöörduda tagasi.

Videote esitamine

Eelvaates näidatakse videofaile ikooniga . Vaatamiseks valige video ja puudutage ikooni . Käivitatakse rakendus **Videod**.

Fotode/videote kustutamine

Koputage kaustas ikooni  ja valige märkides fotod/videod, seejärel puudutage käsku **Kustuta**.

Taustaks määramine

Fotot vaadates puudutage klahvi **Menüü**  > **Pildi seadistamine kui**, et määrata pilt taustpildiks või mõnele kontaktile.


MÄRKUS.







- Sõltuvalt seadme tarkvarast ei toetata mõningaid failiformaate.
- Kui faili suurus ületab vaba mälu mahtu, võib failide avamisel esineda viga.

Videod




Teie telefonil on sisseehitatud videoesitaja, mis laseb esitada kõiki lemmikvideoid. Videomängija avamiseks puudutage valikut  > vahekaart **Rakendused** > **Videod**.

Video esitamine

- 1 Puudutage valikut  > vahekaart **Rakendused** > **Videod**.
- 2 Valige video, mida soovite esitada.


	Puudutage video esitamise peatamiseks
	Puudutage video esitamise jätkamiseks.
	Puudutage, et 10 sekundit edasi liikuda.
	Puudutage, et 10 sekundit tagasi liikuda.
	Video heli reguleerimiseks puudutage.
	Puudutage funktsiooni QSlide avamiseks.

Multimeedium

	Video ekraanisuhte muutmiseks puudutage.
	Puudutage video funktsiooniga SmartShare jagamiseks.
	Puudutage klahvide lukustamiseks.

Video esitamise ajal helitugevuse muutmiseks kasutage telefoni vasakul küljel olevaid helitugevusnuppe.

Muusika

Teie telefonis on sisseehitatud muusikaleier, mis võimaldab esitada kõiki lemmiklugusid. Muusika esitamise alustamiseks puudutage valikut  > vahekaart **Rakendused** > **Muusika**.

Muusikafailide lisamine telefoni


Alustage muusikafailide teisaldamiseks telefoni:












- teisaldage muusikat rakenduse Media sync (MTP) abil;
- laadi alla traadita Internetist;
- sünkroonige telefon arvutiga;
- võtke faile vastu Bluetoothi kaudu.

Muusika teisaldamine rakenduse Media sync (MTP) abil

- 1 Ühendage telefon USB-kaabli abil arvutiga.
- 2 Tehke valik **Media sync (MTP) (Meedia sünkroonimine)**. Teie telefon ilmub arvutisse kui veel üks kettaseade. Klõpsake kettaseadmele, et seda vaadata. Kopeerige failid arvutist kettaseadme kausta.
- 3 Pärast failide edastamise lõpetamist tõmmake olekuriba alla ning puudutage valikut **USB on ühendatud** > **Ainult laadimine**. Nüüd võite seadme ohutult vooluvõrgust lahti ühendada.

Laulude esitamine

- 1 Puudutage valikut  > vahekaart **Rakendused** > **Muusika**.
- 2 Puudutage valikut **Laulud**.
- 3 Valige laul, mida soovite esitada.

	Puudutage, et taasesitus peatada.
	Puudutage, et taasesitust jätkata.
	Puudutage, et hüpata järgmisele loole albumis, esitus- või juhuesitusloendis. Puudutage ja hoidke all, et edasi kerida.
	Puudutage, et mängivat lugu uuesti alustada või hüpata eelmisele loole albumis, esitus- või juhuesitusloendis. Puudutage ja hoidke all, et tagasi kerida.
	Koputage, et kuvada helitugevuse liuguririba, siis reguleerige ribal taasesituse helitugevust.
	Puudutage, et seadistada heliefektid.
	Puudutage, et leida YouTube'i kaudu faile.
	Puudutage, et avada aktiivne esitusloend.
	Puudutage, et lisada lugu oma lemmikutesse.
	Puudutage, et esitada aktiivne esitusloend juhuesitusrežiimis (lood esitatakse juhuslikus järjekorras).
	Puudutage, liikumaks läbi kordusrežiimide, et kõiki lugusid või mängitavat lugu korrata või kordamine välja lülitada.



Koputage, et jagada muusikat SmartShare'i funktsiooni abil.

Muusika kuulamise ajal helitugevuse reguleerimiseks vajutage telefoni vasemal küljel olevaid helitugevusnuppe.

Puudutage ja hoidke sõrme loendis oleval laulul. Kuvatakse valikud **Esita**, **Lisa esitusloendisse**, **Jaga**, **Määra helinaks**, **Kustuta**, **Üksikasjad** ja **Otsing**.

MÄRKUS.

Sõltuvalt seadme tarkvarast ei toetata mõningaid failiformaate.

Kui faili suurus ületab vaba mälu mahtu, võib failide avamisel esineda viga.

MÄRKUS. Muusikafailide autoriõigused võivad olla kaitstud rahvusvaheliste lepingute ja rahvuslike autoriõiguse seadusega.

Seega võib muusika taastootmiseks või kopeerimiseks olla vajalik luba või litsents. Mõnes riigis on autoriõigustega kaitstud materjali privaatne kopeerimine seadusega keelatud. Enne faili allalaadimist või kopeerimist kontrollige vastava riigi seadusandlust, mis puudutab sellise materjali kasutamist.

FM-raadio

Teie seadmel on sisseehitatud FM-raadio, et saaksite kuulata oma lemmikraadiojaamu teel olles.

MÄRKUS. Raadio kuulamiseks tuleb kasutada kõrvaklappe. Paigaldage need kõrvaklappide pessa.

Jaamade otsimine

Saate häälestada raadiojaamu, otsides neid käsitsi või automaatselt. Seejärel salvestatakse need konkreetsete kanali numbrite alla, nii e teil ei ole neid vaja uuesti otsida. Saate telefonis salvestada kuni 6 kanalit.

Automaatne häälestamine

- 1 Puudutage avaekraanil valikut  > vahekaart **Rakendused** > **FM-raadio**.
- 2 Puudutage valikut , seejärel valige **Skanni**.
- 3 Kui soovite automaatse skannimise ajal skannimist peatada, vajutage **Tühista**. Enne skannimise lõpetamist salvestatakse ainult skannitud kanalid.



MÄRKUS. Saate jaama käsitsi häälestamiseks kasutada ekraanil kuvatavat ketast.

NÕUANNE! Raadiosignaali vastuvõtmise parandamiseks pikendage peakomplekti juhet, kuna see toimib raadio antennina.


Raadiosignaali võib olla nõrk, kui kasutate raadiosignaali vastuvõtmiseks mitte mõeldud peakomplekti.

LG SmartWorld pakub erinevat huvitavat sisu – fondid, teemad, mängud, rakendused.

Kuidas telefonist LG SmartWorldi pöörduda

- 1 Puudutage valikut  > vahekaart **Rakendused** > puudutage ikooni , et avada rakendus **LG SmartWorld**.
 - 2 Puudutage käsku Logi sisse ja sisestage LG SmartWorldi ID/parool. Kui te ei ole veel registreerinud, puudutage valikut Registreeri, et saada LG SmartWorldi liikmeks.
 - 3 Laadige soovitud sisu alla.
- * Kasutades mobiilivõrku võivad andmed sideteenuse osutaja andmeplaanist olenevalt olla tasulised.
- * LG SmartWorld ei pruugi olla kasutatav kõigi operaatoritega või kõigis riikides.

MÄRKUS: mida teha siis, kui puudub ikoon?

- 1 Pöörduge mobiilset veebibrauserit kasutades LG SmartWorldi (www.lgworld.com) ja valige oma riik.
- 2 Laadige alla LG SmartWorldi rakendus.
- 3 Käitage ja installeerige allalaaditud fail.
- 4 Pöörduge LG SmartWorldi, puudutades  ikooni.

Omane ainult LG SmartWorld'ile



- 1 Kasutage oma stiili oma nutitefonil, kasutage avaekraani teemata ja klaviatuuri teemat ja fonte, mida pakub LG SmartWorld. (Siiski saab seda teenust kasutada teatud seadmel. palun kontrollige LG SmartWorld veebilehelt, kas see on võimalik või ei).
- 2 Kasutage LG SmartWorld'i eriteenust liitudes pidevalt tehtava kampaaniapakkumisega.



QuickMemo funktsioon




Funktsioon **QuickMemo** võimaldab teil koostada memosid ja jäädvustada ekraanipilti. Jäädvustage ekraanipilti, joonistage nendele ja jagage neid QuickMemo funktsiooni kasutades pereliikmete ja sõpradega.





või





- 1 Avage **QuickMemo** kuva vajutades klahvi QuickMemo ekraanipildil, mida soovite jäädvustada. Või puudutage olekuriba ja libistage see alla ning puudutage valikut .
- 2 Tehke soovitud menüüvalik **Sulepea tüüp, Värv, Kustukumm** ja koostage memo.
- 3 Memo koos praeguse ekraanikuvaga salvestamiseks puudutage valikut  menüüs Redigeeri. QuickMemo funktsioonist väljumiseks vajutage suvalisel hetkel klahvi Tagasi.

NÕUANNE! Puudutage valikut , et kuvada praegune memo ekraanil ja jätkata samas telefoni kasutamist. Taustekraani kasutamise valimiseks puudutage valikut . Memo teistega saadaolevate rakenduste kaudu jagamiseks puudutage valikut .

Äratuse määramine

- 1 Puudutage valikut  > vahekaart **Rakendused** > **Äratus/Kell** > 
- 2 Seadistage äratuse kellaaeg ja muud soovitud valikud.
 - **Kordus**, **Korduse intervall**, **Vibratsioon**, **Äratuse toon**, **Äratuse helitugevus**, **Automaatne rakendusekäivitaja**, **Puzzle lukk**, **Memo**
- 3 Valige **Salvesta**. Teavitab teid, kui palju on äratuse kostumiseni aega jäänud.

Kalkulaatori kasutamine

- 1 Puudutage valikut  > vahekaart **Rakendused** > **Kalkulaator**
- 2 Numbrite sisestamiseks puudutage numbriklahve.
- 3 Lihtsate arvutuste tegemiseks puudutage soovitud funktsiooni (+, −, x või ÷) ja seejärel märki =.
- 4 Keerukamate arvutuste puhul puudutage klahvi  ja valige **Teaduslik kalkulaator**, seejärel valige funktsioon: sin, cos, tan, log jne.

Sündmuse lisamine kalendrisse

- 1 Puudutage valikut  > vahekaart **Rakendused** > **Kalender**
- 2 Ekraani keskel on valiku Kalender (Päev, Nädal, Märkmik) erinevate vaadete tüübid.
- 3 Klõpsake kuupäeval, millele soovite sündmuse lisada.
- 4 Lohistage vaatekuva üles ja klõpsake kellaajal, millele soovite sündmuse lisada.
- 5 Puudutage valikut **Sündmuse nimi**, seejärel lisage sündmuse nimi.
- 6 Asukoha sisestamiseks puudutage valikut **Asukoht**. Kontrollige kuupäeva ja sisestage kellaajad, millal soovite, et sündmus algaks ja lõppeks.
- 7 Kui soovite lisada sündmusele märkuse, puudutage valikut **Kirjeldus** ja sisestage üksikasjad.

8 Kui soovite meeldetuletust korrata, valige **KORDUS**, ning vajadusel määrake **MEELDETULETUSED**.

9 Sündmuse kalendrisse salvestamiseks puudutage valikut **Salvesta**.

Polaris Viewer 4

Polaris Viewer 4 on professionaalne mobiilne kontorilahendus, mis lubab kasutajal mobiilseadme abil igal pool ja igal ajal mugavalt vaadata erinevat tüüpi kontoridokumente, sh Wordi, Exceli ja PowerPointi faile.

Puudutage valikut  > vahekaart **Rakendused** > **Polaris Viewer 4**

Failide vaatamine


Mobiilikasutajad saavad nüüd oma mobiilseadmetes hõlpsalt vaadata erinevat tüüpi faile, sh Microsoft Office'i ja Adobe'i PDF-dokumente. Kui vaatate dokumente rakendusega Polaris Viewer 4, jäävad objektid ja paigutus originaaldokumentidega samaks.

QuickTranslator

Lihtsalt suunake oma nutitelefoniga kaamera võõrkeelsele lausele, mille tähendust soovite mõista. Saate reaalajas tõlke igal ajal ja igal pool.

Google Play Store'ist saate offline-tõlgete jaoks lisaks sõnastikke.

Utiliidid

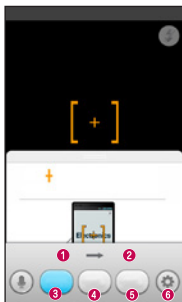

- 1 Lähtekeel.
- 2 Sihtkeel.
- 3 Sõna tõlge.
- 4 Lause tõlge
- 5 Lõigu tõlge
- 6 Sätted

- 1 Puudutage valikut  > vahekaart **Rakendused** > **QuickTranslator**.
- 2 Puudutage valikut **Sõna**, **Rida** või **Plokk**.
- 3 Puudutage ja valige soovitud keel.
- 4 Hoidke telefoni paar sekundit objekti suunas, mida tõlkida soovite.

MÄRKUS. Tasuta saate ainult ühe sõnastiku. Lisasõnastikud tuleb osta. Palun valige alltoodud loendist sõnastik, mida soovite tasuta sõnastikuna installida.

MÄRKUS. Tõlgitavate tähtede suurusest, fondist, värvist, heledusest ja nurgast olenevalt võib tuvastusmäär erineda.

Internet






Kasutage seda rakendust Interneti sirvimiseks. Brauser toob olenemata teie asukohast ja eelistustest teie telefoni kiirelt mängude, muusika, uudiste, spordi ja meelelahutuse värvikireva maailma.

MÄRKUS. Nende teenustega ühenduse loomisel ja sisu allalaadimisel rakenduvad lisatasud. Lisateavet andmeedastuse tasude kohta saate oma võrguteenuse pakkuajalt.

1 Puudutage valikut  > vahekaart **Rakendused** > **Internet**.

Veebi tööriistariba kasutamine

Puudutage ja hoidke sõrme veebipõhisel tööriistaribal ning avamiseks libistage seda sõrmega ülespoole.

	Eelmisele leheküljele naasmiseks puudutage.
	Puudutage, et liikuda järgmisele lehele, millega oli ühendus pärast aktiivset lehte. See on vastupidine sellele, mis juhtub siis, kui puudutate klahvi Tagasi , mis viib teid eelmisele lehele.
	Puudutage, et naasta avaekraanile.
	Uue akna lisamiseks puudutage.
	Järjehoidjate avamiseks puudutage.

Veebilehtede vaatamine

Puudutage aadressivälja, sisestage veebiaadress ning puudutage valikut **Mine**.

Lehekülje avamine

Uue lehe avamiseks puudutage valikut  > 


Teisele veebilehele liikumiseks puudutage valikut , kerige üles või alla ja puudutage valimiseks lehte.

Veebisisu otsimine häälte abil

Puudutage aadressivälja, puudutage valikut , lausuge märksõna ja valige seejärel üks soovitud märksõnadest.



MÄRKUS. Sõltuvalt piirkonnast või teenusepakkujast ei pruugi see funktsioon saadaval olla.

Järjehoidjad

Aktiivse veebilehe järjehoidjatesse lisamiseks puudutage valikuti  > **Lisa järjehoidjatesse** > **OK**.

Järjehoidjatesse lisatud veebilehe avamiseks puudutage valikut  ning valige üks.

Ajalugu

Puudutage valikut  > **Ajalugu**, et avada hiljuti külastatud veebilehtede loendist veebileht. Ajaloo kustutamiseks puudutage klahvi Menüü  > **Tühjenda kogu ajalugu**.

Hüpikbrauseri kasutamine

Kasutage seda funktsiooni Internetile ligipääsemiseks ilma, et peaksite praeguse rakenduse sulgema.

Hüpikbrauseri avamiseks sisu, nagu kontaktid või veebiaadresse sisaldavad märkmed, vaatamisel valige veebiaadress ja seejärel puudutage hüpikbrauserit. Puudutage ja lohistage brauserit selle teise asukohta teisaldamiseks.

Brauseri täisekraanil vaatamiseks puudutage brauseri kuva.

Brauseri sulgemiseks puudutage valikut .

Chrome

Kasutage Chrome'i teabe otsimiseks ning veebilehtede sirvimiseks.

1 Puudutage valikut  > vahekaart **Rakendused** > **Chrome**.

MÄRKUS. Sõltuvalt piirkonnast või teenusepakkujast ei pruugi see rakendus saadaval olla.

Veebilehtede vaatamine

Koputage aadressivälja ja sisestage siis veebiaadress või otsingukriteeriumid.

Lehekülje avamine

Uuele lehele liikumiseks puudutage vahekaarti  → + **Uus vahekaart**.

Teisele veebilehele liikumiseks koputage ikooni , kerige üles või alla ja puudutage valimiseks lehte.

Veebisisu otsimine hääle abil

Puudutage aadressivälja, seejärel puudutage valikut , öelge märksõna ning valige üks soovitatud märksõnadest.

Muude seadmetega sünkroonimine

Sünkroonige avatud vahekaarte ja järjehoidjaid, et neid teistelt seadmetelt koos Chrome'iga kasutada, kui olete sama Google'i kontoga sisse loginud.

Teistes seadmetes avatud vahekaartide vaatamiseks puudutage klahvi **Menüü**  →

Muud seadmed.

Valige avamiseks veebileht.

Järjehoidjatesse lisamiseks puudutage valikut .

Sätted

Menüü Seadistus avamine

Puudutage avaekraanil valikut  > vahekaart **Rakendused** > **Seadistus**.


TRAADITA VÕRGUD

< Wi-Fi >

Kasutatavate Wi-Fi võrkudega ühenduse loomiseks lülitage Wi-Fi sisse.

NÕUANNE! Kuidas leida MAC-aadress

MAC-filtreid kasutava traadita võrguga ühenduse loomiseks võib olla vaja sisestada ruuterisse oma telefoni MAC-aadress.

MAC-aadressi leiate järgmisest kasutajaliidesest: puudutage vahekaarti **Rakendused** > **Seadistus** > **Wi-Fi** >  > **Täiustatud Wi-Fi** > **MAC-aadress**.

< Bluetooth >

Lülitab sisse Bluetoothi, et luua ühendus Bluetoothi seadmetega.

< Mobiilne andmekasutus >

Kuvab andmekasutuse ja määratud mobiilse andmekasutuse limiidi.

< Kõne >

Konfigureerige telefoni kõneseadeid, nagu kõnede suunamine ja teised operaatori poolt pakutavad erifunktsioonid.

Kõnepost – võite valida oma teenusepakkuja kõnepostiteenuse.

Fikseeritud numbrid – lülitage sisse ning koostage loend numbritest, millele saab teie telefonilt helistada. Vajate ka PIN2-koodi, mille saate operaatorilt. Nii saab seda SIMi kasutades helistada vaid numbritele, mis on määratud fikseeritud numbrite loendis.

Sissetuleva häälkõne hüpikaken – kuvab rakenduse kasutamisel sissetuleva häälkõne hüpikakent.

Kõnest keeldumine – võimaldab teil kasutada kõnest keeldumise funktsiooni. Tehke valik **Kõnest keeldumise režiimi** või **Keela kõned kontaktilt** vahel.

Keeldu sõnumiga – kõnest keeldumisel võite selle funktsiooni abil kiirelt sõnumi saata. See on kasulik, kui peate näiteks koosolekul kõnest loobuma.

Privaatsuse tagaja – peidab sissetuleva kõne helistaja nime ja numbrit.

Kõnede suunamine – valige, kas kõne suunatakse, kui teie number on hõivatud, kui telefon ei vasta või kui teil pole signaali.

Automaatne vastamine – määrake aeg, enne mida ühendatud vabakäeseade automaatselt sissetuleva kõne vastu võtab. Valige väärtuste Keela, 1 sekund, 3 sekundit ja 5 sekundit vahel.

Ühenduse värin – kui teine pool kõnele vastab, hakkab teie telefon värisema.

Tundmatute numbrite salvestamine – lisage tundmatud numbrid pärast kõne lõpetamist oma kontaktidesse.

Toiteklahv lõpetab kõne – saate toite-/lukustusklahvi kasutada kõne lõpetamiseks ja mitte ekraani välja lülitamiseks.

Kõne blokeerimine – lukustage sissetulevad, väljaminevad või rahvusvahelised kõned.

Kõne kestus – vaadake kõnede kestust, sh viimaste kõnede, väljaminevate kõnede, sissetulevate kõnede ning kõikide kõnede kestust.

Kõne lisaseaded – saate muuta järgmisi seadeid.

Kõnetuvastus: valige, kas soovite väljaminevas kõnes oma numbrit kuvada.

Kõne ooteleseadmine: kui kõne ooteleseadmine on aktiveeritud, teatab telefon teile saabuvast kõnest, kui teil on pooleliolev kõne (sõltuvalt võrgupakkujast).

< Jaga ja ühenda >

NFC – Võimaldab lugeda andmeid NFC-sildilt või vahetada andmeid teise NFC-ühilduvusega seadmega, kui vajutate seda valikut oma mobiiltelefonil. NFC kasutamiseks veenduge, et teie mobiiltelefon ja NFC-funktsioon on sisse lülitatud.

Lähiväljaside sisse / välja lülitamine: puudutage avakuvas teavituste paneeli ja libistage seda sõrmega alla, seejärel valige NFCi ikoon, et see sisse lülitada

Sätted

Android Beam – võimaldab teise NFC-ühilduva seadmega andmeid hõlpsasti jagada. Kaht seadet üksteise lähedal (tavaliselt tagaosa tagaosa vastu) hoides ja seejärel ekraani puudutades saate hõlpsasti jagada järgmist sisu: Kontaktid, URL, pilt või videoklipp. WiFi või Bluetoothi saab videoklipi jagamisel automaatselt sisse lülitada ja pärast jagamist välja lülitada.

SmartShare Beam – luba LG-telefonidest faile vastu võtta.

Media server – jagage meediumisisu lähiseadmetega DLNA abil.

< Sidumine ja võrgud >

Wi-Fi leviala – mobiili saate kasutada ka lairibaühenduse pakkujana. Looge pääsupunkt ja jagage oma ühendust. Lisateabe saamiseks lugege jaotist „**Telefoni andmeühenduse jagamine**“.

Bluetoothi sidumine – saate telefoni seadistada olenemata sellest, kas jagate internetiühendust või mitte.

Spikker – puudutage, et näha abiteavet Wi-Fi kuumkoha ja Bluetoothi sidumiskomplekside kohta.

Lennurežiim – pärast lennurežiimi lülitumist on kõik traadita ühendused inaktiveeritud.

Mobiilsidevõrgud – määrake andmerändluse, võrgurežiimi ja operaatorite, juurdepääsupunktide nimede (APN-ide) ja muu seadeid.

MÄRKUS: enne kui mandaatidekogu kasutada saate, peate määrama lukustuskoodi PIN-koodi või parooli.

Vaikimisi sõnumirakendus – võimaldab valida vaikimisi sõnumirakenduse.

VPN – kuvab virtuaalsete eravõrkude loendi (VPN), mida olete eelnevalt konfigureerinud. Saate lisada eri tüüpi virtuaalseid eravõrke.

SEADE

< Heli >

Heliprofiil – valige Heli, kas siis Heli, Ainult vibratsioon või Hääletu.

Helitugevused – saate hallata muusika, video, mängude ja muu meediumi, telefoni helina, teavituste heli ning puutetundlikkuse ja süsteemi helitugevust.

Quiet time – määrake aeg, mil lülitatakse välja kõik helid peale alarmide ja meediumi.

Telefoni helin – saate valida vaikimisi kasutatava helina.

Vibratsiooniga helin – kõnede vibreerimise tagasiside.

Sissetuleva kõne vibratsioon – saate valida sissetulevate kõnede vibratsiooni tüübi.

Teavituse helin – saate valida vaikimisi kasutatava teavituse helina.

Puudutuste tagasiside ja süsteem – võimaldab teil seadistada tagasiside (toonid ja/või värin) seadme kasutamise ajal.

< Kuva >

Brightness – ekraani heleduse seadistamine

Ekraani taimaut – ekraani taimaudi seadistamine.

KnockON – märgistage, et määrata KnockON ekraani sisse ja välja lülitama. Puudutage kaks korda kiiresti ekraani keskosa, et see sisse lülitada. Ekraani väljalülitamiseks koputage kaks korda olekuriba, avakuva tühja ala või lukustusekraani. Parimate tulemuste saavutamiseks ärge liigutage telefoni, kui funktsiooni KnockON kasutate.

Ekraani automaatne pööramine – saate määrata, et telefoni pöörates vahetatakse suunda automaatselt.

Daydream – puudutage funktsiooni Daydream lülitit funktsiooni sisse või välja lülitamiseks. Sisselülitatud olekus võimaldab kuvada seadistatud ekraanisäästurit ajal, mil telefon on dokkimise ja/või laadimise ajal unerežiimis.

Valige Kell, Laadimine, Värvid, Fotoroom ja Fototabel.

Fondi tüüp – fondi tüübi muutmine.

Fondi suurus – muutke kuvafondi suurust.

Sätted

Nutiekraan – märgistage, et ekraan oleks sisse lülitatud, kuni seade tuvastab te silmad ekraani vaatamise ajal

Eesmise puuteklahvi valgustus – märgistage, et lülitada eesmise puuteklahvi tagantvalgustus sisse ja seadistada eesise puuteklahvi valgustuse kestus.

Avaekraani klahvi valgustus – mitmemustriline värviline märgutuli avaekraani klahvi ümber olenevalt valitava(te)st üksus(t)est. Valige üksus, mille puhul soovite märgutule valgustust kasutada. Erineva värviga märgutulesid kasutades saate olukorrast kohe ülevaate, nt aku laadimise, sissetuleva kõne, häire ja unustatud sündmuse kohta.

< Avaekraan >

Seadistage **Teema**, **Taustpaber**, **Ekraanil viipamise efekt**, **Luva avakuva tsükliliselt kuvada** ja **Ainult vertikaalne vaade**. Valige, et seadistada **Avakuva varundus** ja taastamine.

< Lukustusekraan >

Valige ekraanilukk – määrake telefoni kaitsmiseks ekraanilukk. Avatakse erinevad ekraanid, mis juhendavad teid ekraani avamismustri joonistamisel. Määrake väärtus **Puudub**, **Viipa**, **Lukustamata nägu**, **Avamismuster**, **PIN** või **Parool**.

Kui olete aktiveerinud telefoni sisselülitamise või ekraani äratamise puhul musterluku sisestamise, palutakse teil ekraani avamiseks joonistada avamismuster.

Peidetud muster – märgistage, et kuvada ekraani puudutamisel avamismustri punktid.

Taustpilt – määrab teie lukustuskuvat tausta. Valige see kas valikust Galerii või Taustpiltide galerii.

Vidinad – kuvab lukustuskuval vidinaid.

Otseteed – võimaldab teil muuta otseteid viipamise lukustuskuval.

Omaniku info – märgistage, et lukustuskuval omaniku infot esitada. Sisestage tekst, mida kuvada lukustuskuval seadistamise ajal.

Lukustamise taimer – määrab ajahulga enne ekraani automaatset lukustamist, kui kuva on aegunud.

Toitenupp lukustab automaatselt – tehke märge, et lukustada ekraan, kui vajutatakse toite-/lukustusnuppu. See säte alistab turvaluku taimeri sätte.

Tee mustrid nähtavaks – kuvab ekraanil joonistamise ajal lukustusmustrit.

< Mälu >

PÕHIMÄLU – vaadake põhimälu kasutust.

SD-KAART – vaadake SD-kaardi kogu saadaolevat mälu ruumi. Puudutage turvaliseks eemaldamiseks valikut **SD-kaardi lahtiühendamine**. Juhul kui SD-kaarti pole ühendatud, puudutage valikut **SD-kaardi ühendamine**. Puudutage valikut **Tühjenda SD-kaart**, kui soovite SD-kaardi kõik andmed kustutada.

< Aku >

Akuteave – kontrollige aku kasutustaseme ja akukasutuse üksikasju.

Aku protsentuaalne tase olekuribal – märkige linnuke, et kuvada aku protsentuaalset taset olekuribal aku ikooni kõrval.

Energiasäästmine – hallake akut energiasäästmise elementide tarvis.

Spikker – nõuandeid aku tööea pikendamiseks.

< Rakendused >

Saate rakendusi vaadata ja hallata.

< Koputa ja maksa >

Kui NFC on sisse lülitatud, saate kasutada funktsiooni „Koputa ja maksa” esemete eest maksmiseks puudutades oma telefoniga registreeritud lugejat. Kui teie seadmel pole vaikerakendust, saate sirvida Google Play'd, et leida teisi makserakendusi.

ISIKLIK

< Kontod ja sünkroonimine >

Lubab rakendustel taustal andmeid sünkroonida, sõltumata sellest, kas kasutate neid aktiivselt. Selle sätte tühistamine võib akut säästa ja vähendada (kuid ei kõrvalda täielikult) andmekasutust.

< Asukoht >

Režiim

Suur mõõtetäpsus – asukoha väljaselgitamiseks GPS-i, Wi-Fi ja mobiilvõrkude kasutamine.

Aku säästmine – Wi-Fi ja mobiilsidevõrkude kasutamine asukoha väljaselgitamiseks.

Ainult seadme andurid – asukoha täpsaks määramiseks kasutage GPS-i.

< Turvalisus >

Krüpti telefon – lubab teil turvalisuse suurendamiseks andmeid telefonis krüptida. Iga kord, kui telefoni sisse lülitate, peate telefoni dekrüptimiseks sisestama PIN-koodi või parooli.

SD-kaardi mälu krüptimine – võimaldab SD-kaardi selle turvalisuse tagamiseks krüptida. Pärast krüptimist ei saa te seda teistes seadmetes kasutada. Pärast krüptimise desaktiveerimist loodud või uuendatud andmeid ei krüptita, kuid eelnevalt krüptitud andmed jäävad krüptituks.

Seadista SIM-kaardi lukk – seadistage SIM-kaardi lukk või vahetage SIM-kaardi PIN-koodi.

Paroolide nähtav sisestamine – trükkimise ajal näidatakse salastatud parooli viimati sisestatud tähemärki.

Telefoni administraatorid – vaadake telefoni administraatoreid või deaktiveerige neid.

Tundmatud allikad – vaikeseadistus muude kui Play Store'i rakenduste installimiseks.

Rakenduste kinnitamine – keela või hoiata enne selliste rakenduste installimist, mis võivad põhjustada kahju.

Juurdepääs teavitusele – kõikide teavituste kuvamine.

Mälu tüüp – ainult tarkvara.

Usaldusväärsed mandaadid – kuva usaldusväärsed sertifitseerimiskeskuse (SK) sertifikaadid.

Installi mälust – valige, et installida krüptitud sertifikaadid.

Mandaatide tühjendamine – eemaldage kõik sertifikaadid.

< Keel ja sisend >

Kasutage keele ja sisendi seadistust, et valida telefoni tekstikeel ja konfigurierida ekraanil kuvatavat klaviatuuri, sh sõnu, mille olete selle sõnastikku lisanud.

< Varundamine ja lähtestamine >

Muute sätete ja andmete haldamise sätteid.

Varunda mu andmed – seadistage, et varundada oma seadistus ja rakenduste andmed Google'i serverisse.

Varunda konto – määrake konto varundamiseks.

Automaatne taaste – seadistage, et taastada oma sätteid ja rakenduste andmed, kui rakendused uuesti seadmesse installitakse.

LG varundamisteenus – varundab kõik seadmes leiduvad andmed ja taastab need andmekadude või asenduse korral.

Tehaseseadetele lähtestamine – taastage seaded tehase vaikeväärtusteks ning kustutage kõik andmed. Kui telefoni sel viisil lähtestate, palutakse teil sisestada sama teave, mille esitasite Androidi esmakordsel käivitamisel.

SÜSTEEM

< Kiirvalik >

Valige rakendused, millele soovite kiiret ligipääsu kiirklahvi abil

< Kuupäev ja kellaaeg >

Kasutage **kuupäeva ja kellaaja** seadistust, et määrata kuupäevade kuvamise viis. Nende seadetega võite ka määrata kellaaega ja ajavööndit, selle asemel et hankida õige aeg mobiilivõrgust.

< Juurdepääsetavus >

Kasutage valiku **Juurdepääsetavus** seadeid telefoni installitud juurdepääsetavuse pluginate konfigureerimiseks.

MÄRKUS. Selle valimiseks on vaja lisapluginaid.

< Arvutiühendus >

Valige **USB-ühendusviis** – seadistage soovitud režiim: **Ainult laadimine**, **Meedia sünk** (MTP), **Modem**, **LG tarkvara** või **Saada pilt** (PTP).

Küsi ühendamisel – küsi USB-ühenduse režiimis arvutiga ühendades. **Spikker** – USB-ühenduse spikker.

PC Suite – võtke arvutilt vastu Wi-Fi-ühenduse taotlus.

Spikker – LG tarkvara spikker.

< Printimine >

Võimaldab printida teatud kuvade (näiteks Chrome'is kuvatavad veebilehed) sisu teie Android-seadmega samasse Wi-Fi-võrku ühendatud printerisse.

< Telefonist >

Saate vaadata juriidilist teavet ning kontrollida telefoni olekut ja tarkvaraversiooni.

Arvutitarkvara (LG PC Suite)

LG PC Suite arvutitarkvara on programm, mis aitab ühendada teie seadme USB-kaabli ja Wi-Fi ühenduse abil arvutiga. Kui olete ühendatud, saate kasutada oma seadme funktsioone arvutist.

LG PC Suite arvutitarkvaraga saate...

- hallata ja esitada oma meediasisu (muusika, filmid, pildid) arvutis.
- Saata oma seadmesse multimeediasisu.
- Sünkroniseerida oma seadmes ja arvutis andmeid (päevaplaanid, kontaktid, järjehoidjad).
- Varundada rakendused oma seadmesse.
- Uuendada oma seadme tarkvara.
- Varundada ja taastada seadme andmeid.
- Esitada oma seadme kaudu arvuti multimeediasisu.
- Varundada, luua ja redigeerida oma seadme memosid.

MÄRKUS. LG PC Suite arvutitarkvara kasutama õppimiseks võite kasutada rakenduse abimenüüd.

LG PC Suite arvutitarkvara installimine

LG PC Suite arvutitarkvara saab alla laadida LG veebisaidilt.

- 1 Avage aadress www.lg.com ja valige soovitud riik.
- 2 Avage **Tugi** > **MOBIILITUGI** > **LG mobiiltelefonid** > Valige mudel või avage **Tugi** > **Mobiil** > Valige mudel.
- 3 Klõpsake valikul **ARVUTI SÜNKROONIMINE** valiku **JUHENDID JA ALLALAADIMINE** alt ning klõpsake **ALLALAADIMINE**, LG PC Suite arvutitarkvara alla laadida.

Arvutitarkvara (LG PC Suite)

LG PC Suite arvutitarkvara süsteeminõuded

- Opsüsteemid: 32-bitine Windows XP (hoolduspakett 3), Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Protsessor: 1 GHz või kiiremad protsessorid
- Mälu: 512 MB RAM või suurem
- Graafikakaart: 1024 × 768 resolutsiooniga, 32-bitine värv või parem
- Kõvaketas: 500 MB või rohkem vaba kettaruumi (Sõltuvalt varundatud andmete suurusest võib vaja minna rohkem kettaruumi)
- Nõutud tarkvara: LG integreeritud draiverid, Windows Media Player 10 või vanem

MÄRKUS. LG integreeritud USB-draiver

LG integreeritud USB-draiver tuleb ühendada LG-seadme ja arvutiga ning installida automaatselt LG PC Suite arvutitarkvara rakenduse installimisel.

Teie seadme sünkroniseerimine arvutiga

Teie mugavust silmas pidades saab seadme ning arvuti andmeid hõlpsasti LG PC Suite arvutitarkvaraga sünkroniseerida. Sünkroniseerida saab kontakte, päevaplaane ning järjehoidjaid.

Toiming on järgmine.

- 1 Ühendage oma seade arvutiga. (Kasutage USB-kaablit või Wi-Fi ühendust.)
- 2 Ilmub valik **USB-ühenduse meetodi valimine**, seejärel valige **LG tarkvara**.
- 3 Pärast ühenduse loomist käivitage programm ning valige ekraani vasakul küljel kuvatud kategooriast seadme jaotis.
- 4 Valimiseks klõpsake **Isiklik teave**.
- 5 Valige sünkroonimiseks sisu märkeruut ning vajutage nuppu **Sünkroonimine**.

MÄRKUS. Telefoni USB-kaabli abil arvutiga sünkroonimiseks tuleb arvutisse installida tarkvara LG PC Suite. Rakenduse LG PC Suite installimiseks vaadake eelmisi lehekülgi.

Kontaktide vanast seadmest uude seadmesse teisaldamine

- 1 Importige oma kontaktid vanast seadmest CSV-failina arvutisse, kasutades arvutiga sünkroonimise programmi.
- 2 Esmalt installige oma arvutisse programm LG PC Suite. Käivitage programm ja ühendage arvuti USB-kaabli abil Androidi telefoniga.
- 3 Valige menüü ülemises osas **Telefon > Impordi/ekspordi kontakte > Ekspordi telefoni**.
- 4 Failitüübi valimiseks ja faili eksportimiseks ilmub hüpikaken.
- 5 Tehke hüpikaknas valik **Faili valimine** ning ilmub Windows Exploreri veebibrauser.
- 6 Valige Windows Exploreris eksportimiseks kontaktide fail ja klõpsake valikul **Ava**.
- 7 Klõpsake **OK**.
- 8 Teie seadme kontaktide ning uute kontaktide andmete ühendamiseks ilmub hüpikaken **Väljade kaardistamine**.
- 9 Kui teie arvuti kontaktandmete ja seadme kontaktide vahel valitseb vastuolu, tehke programmis LG PC Suite vajalikud valikud või muudatused.
- 10 Klõpsake **OK**.

Telefoni tarkvara uuendus

Telefoni tarkvara uuendus

LG mobiiltelefoni tarkvaravärskendus Internetist

Lisateabe saamiseks selle funktsiooni kasutamise kohta külastage veebisaiti <http://www.lg.com/common/index.jsp> →, valige riik ja keel.

Selle funktsiooni abil saate Interneti kaudu mugavalt värskendada oma telefoni püsivara, ilma et peaksite külastama meie teeninduskeskust. Kõnealune funktsioon on kasutatav üksnes siis, kui LG on teie seadmele välja töötanud uue püsivaraversiooni.

Kuna mobiiltelefoni püsivara värskendamine nõuab kasutaja pidevat tähelepanu terve protsessi vältel, tuleb enne jätkamist lugeda igas etapis ilmuvaid kõiki juhiseid ja märkusi. Pange tähele, et värskendamise ajal USB-andmesidekaabli või aku eemaldamine võib mobiiltelefoni oluliselt kahjustada.

MÄRKUS: LG jätab endale õiguse oma äranägemise järgi teha püsivaravärskendusi üksnes valitud telefonimudelitele ning ei garanteeri uut püsivara kõikidele telefonimudelitele.

LG mobiiltelefoni tarkvaravärskendus mobiilsidevõrgu vahendusel

See funktsioon võimaldab teil mugavalt värskendada telefoni tarkvara uusimale versioonile mobiilsidevõrgu vahendusel ilma, et peaksite telefoni USB-andmesidekaabliga ühendama. Kõnealune funktsioon on kasutatav üksnes siis, kui LG on teie seadmele välja töötanud uue püsivaraversiooni.

Esmalt peaksite kontrollima oma mobiiltelefoni tarkvaraversiooni: **Seadistus > Teave telefoni kohta > Värskenduskeskus > Tarkvaravärskendus > Kontrolli kohe värskenduste olemasolu.**

Saate värskenduse edasi lükata 1 tunni, 4 tunni, 8 tunni või 1 päeva võrra. Sel juhul teavitab rakendus teid värskendusest vastava aja möödumisel. Samuti saate korraldada käsitsi värskendamise.

MÄRKUS: telefoni tarkvara uuendamise käigus võivad kaduda sisemälust teie isiklikud andmed, sealhulgas teie Google'i konto ja muude kontode teave, süsteemi ja rakenduste andmed, allalaaditud rakendused ja teie DRM-litsents. Sellepärast soovitab LG teil enne telefoni tarkvara uuendamist isiklik teave varundada. LG ei vastuta isiklike andmete kadumise eest.

MÄRKUS: see funktsioon oleneb teie piirkonnast, riigist ja võrguteenuse pakkujast.

Selle kasutajajuhendi kohta

Selle kasutajajuhendi kohta

- Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit. See tagab telefoni turvalise ja õige kasutamise.
- Mõningad kasutusjuhendi pildid ja kuvatõmmised võivad telefonis paista teistsugustena.
- Teie sisu võib erineda lõpptootest või teenusepakkuja tarkvarast. Kõnealne sisu võib muutuda ilma, et sellest eelnevalt teavitataks. Käesoleva kasutusjuhendi uusima versiooni jaoks külastage LG veebilehte aadressil www.lg.com.
- Teie telefoni rakendused ning nende funktsioonid võivad olenevalt riigist, piirkonnast või riistvara spetsifikatsioonidest erineda. LG ei ole vastutav mis tahes jõudlusprobleemide eest, mille tulemusena kasutatakse LG asemel teiste teenusepakkujate rakendusi.
- LG ei ole vastutav registreeritud või operatsioonisüsteemi tarkvara muutmise tulenevate jõudluse või ühtimatuse probleemide eest. Operatsioonisüsteemi kohandamine võib põhjustada seadme või selle rakenduste ebakorrapärase toimimise.
- Tarkvara, heli, taustpilt, pildid ning muud seadmega kaasasolevad meediumid on piiratud kasutusloaga. Võite rikkuda autoriõigusi, kui kasutate neid materjale kaubanduslikul või mõnel muul eesmärgil. Kasutajana olete täielikult vastutav meediumikandjate ebaseadusliku kasutamise eest.
- Andmeteenuste (nt sõnumside, üles- ja allalaadimiste, automaatse sünkroonimise või asukohateenuste) eest võidakse küsida lisatasu. Lisatasude vältimiseks valige teie vajadusi rahuldav andmeplaan. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Kaubamärgid

- LG ja LG logo on registreeritud LG Electronics kaubamärgid.
- Kõik muud kaubamärgid ja autoriõigused kuuluvad nende vastavatele omanikele.

DivX Mobile

TEAVE DIVX VIDEO KOHTA: DivX® on Rovi Corporationi tütarettevõtte DivX, LLC välja töötatud digivideovorming. Tegemist on ametliku DivX Certified®-seadmega, mis esitab DivX-videot. Lisateavet ja tarkvaravahendid failide DivX-videoteks teisendamiseks leiate veebilehelt www.divx.com.

TEAVE DIVX VIDEO-ON-DEMAND (NÕUDEVİDEO) KOHTA: See ametliku DivX seadiga varustatud® seade peab ostetud DivX-nõudevıdeote (VOD) esitamiseks olema registreeritud. Registreerimiskoodi hankimiseks minge seadme seadistusmenüüs jaotisesse „DivX VOD”. Registreerimise lõpuleviimise kohta lisateabe saamiseks minge aadressile vod.divx.com.

DivX Certified® esitab DivX®-videot kuni 640x480, sealhulgas tipptaseme sisu. Võib esitada DivX®-videot kuni 864x480. DivX®, DivX Certified® ja sellega seostuvad logod on Rovi Corporationi või selle tütarettevõtete kaubamärgid ja litsentseeritud.

Dolby Digital Plus DOLBY DIGITAL PLUS

Toodetud Dolby Laboratoriesi litsentsi alusel. Dolby ja topelt-D sümbol on Dolby Laboratoriesi kaubamärgid.

Tarvikud

Telefoniga LG-P710 kasutamiseks on saadaval järgmised tarvikud. (Allolevad esemed võivad olla valikulised lisaseadmed.)

Reisiadapter



Aku



Stereo-
peakomplekt



Andmesidekaabel



Kiirjuhend



MÄRKUS.

- Kasutage üksnes LG originaaltarvikuid.
- Selle nõude eiramine võib muuta kehtetuks teie telefonile antud garantii.
- Lisatarvikud võivad piirkonniti erineda.

Veaotsing

Käesolevas peatükis on ära toodud mõned probleemid, mida teil võib telefoni kasutamisel ette tulla. Mõnede probleemide korral peate võtma ühendust oma teenusepakkujaga, kuid enamik probleeme on võimalik lahendada omal käel.

Teade	Võimalikud põhjused	Tegevus probleemi kõrvaldamiseks
SIM-kaardi viga	Telefonis pole SIM-kaarti või see on valesti paigaldatud.	Veenduge, et SIM-kaart on õigesti paigaldatud.
Võrguühendust pole/ Võrguühendus katkeb	Signaal on nõrk või asute teenusepakkuja võrgust väljapool. Operaator on rakendanud uusi teenuseid.	Liikuge aknale lähemale või avatud ruumi. Vaadake võrguoperaatori levialakaarti. Kontrollige, et SIM-kaart poleks vanem kui 6-12 kuud. Kui on, vahetage SIM-kaart võrguteenuse pakkuja lähimas esinduses. Võtke ühendust oma teenusepakkujaga.
Koodid ei ühti	Kui soovite muuta oma turvakoodi, peate uue koodi kinnitamiseks selle uuesti sisestama.	Kui unustate koodi, võtke ühendust oma teenusepakkujaga.
	Kaks sisestatud koodi ei ühti.	

Veaotsing

Teade	Võimalikud põhjused	Tegevus probleemi kõrvaldamiseks
Rakendust ei saa seadistada	Seda ei toeta teie teenusepakkuja või nõutakse registreerumist.	Võtke ühendust oma teenusepakkujaga.
Helistamine pole võimalik	Helistamisviga	Uus võrk on keelatud.
	Paigaldatud on uus SIM-kaart.	Kontrollige uusi piiranguid.
	Ettemaksu kulupiir on saavutatud.	Võtke ühendust teenusepakkujaga või lähtestage piirang PIN2-koodi abil.
Telefoni ei saa sisse lülitada	Sisse-/väljalülitusnuppu vajutatakse liiga lühidalt.	Vajutage ja hoidke sisse-/väljalülitamise klahvi all vähemalt kahe sekundi jooksul.
	Aku on tühi.	Laadige akut. Vaadake ekraanil olevat laadimisindikaatorit.

Teade	Võimalikud põhjused	Tegevus probleemi kõrvaldamiseks
Laadimistõrge	Aku on tühi.	Laadige akut.
	Välis temperatuur on liiga kõrge või madal.	Veenduge, et telefoni laetakse normaaltemperatuuril.
	Ühendusviga	Kontrollige laadijat ja ühendage see telefoniga. Kontrollige akuklemme ning vajadusel puhastage neid.
	Pinget pole.	Ühendage laadija teise pistikupessa.
	Laadija on katki	Vahetage laadija.
	Vale laadija	Kasutage ainult LG originaaltarvikuid.
	Aku on katki	Vahetage aku välja.
Keelatud number	Aktiveeritud on fikseeritud numbrite funktsioon.	Kontrollige seadete menüüd ja lülitage funktsioon välja.
SMS-sõnumeid ja pilte ei saa vastu võtta/saata	Mälu on täis	Kustutage oma telefonist sõnumeid.

Veaotsing



Teade	Võimalikud põhjused	Tegevus probleemi kõrvaldamiseks
Failid ei avane.	Failivormingut ei toetata.	Kontrollige, kas failivormingut toetatakse.
SD-kaart ei tööta	Toetatakse ainult failisüsteeme FAT16 ja FAT32.	Kontrollige kaardilugeja kaudu SD-kaardi failisüsteemi või vormindage SD-kaart telefonis.
Ekraan ei lülitu kõne vastuvõtmisel sisse.	Kaugusanduri viga	Kui kasutate kaitsekleebist või -korpust, kontrollige, et see ei kataks lähedusanduri piirkonda. Kontrollige, et kaugusanduri ümbrus on puhas.
Heli pole	Värinarežiim	Kontrollige helide oleku seadistustest, et värinarežiim või hääletu režiim poleks aktiveeritud.
Kõned katkevad või ekraan tardub	Vahel esinev tarkvaraprobleem.	Eemaldage aku ja paigaldage see uuesti ning seejärel lülitage telefon sisse. Proovige värskendada tarkvara veebisaidi kaudu.

KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED


Kategooria Alakategooria	Küsimus	Vastus
Bluetooth Bluetooth Seadmed	Millised on saadaolevad Bluetoothi funktsioonid	Saate ühendada Bluetoothi heliseadmega nagu näiteks Stereo/Mono peakomplekt või autovarustus. Kui FTP-server on ühendatud ühilduva seadmega, saate jagada mäluseadmele talletatud sisu.
Bluetooth Bluetooth Peakomplekt	Kui Bluetoothi peakomplekt on ühendatud, kas saa kuulata muusikat läbi 3,5 mm juhtmega kõrvaklappide?	Kui Bluetoothi peakomplekt on ühendatud, esitatakse kõiki süsteemi helisid Bluetoothi peakomplekti kaudu. Seejärel on kõrvaklappidega ühendus loodud ning süsteemi kõiki helisid esitatakse kõrvaklappide kaudu. Selle tulemusena saate kuulamiseks kasutada viimati ühendatud seadet.
Andmed Kontaktid Varundamine	Kuidas saan kontakte varundada?	Kontaktandmeid saab sünkroniseerida teie telefoni ja Gmail™-i vahel.
Andmed Sünkroniseerimine	Kas ühepoolne sünkroonimine Gmail-iga on võimalik?	Võimalik on vaid kahepoolne sünkroonimine.
Andmed Sünkroniseerimine	Kas kõikide e-posti kaustade sünkroniseerimine on võimalik?	Sisendkausta sünkroniseeritakse automaatselt. Teisi kaustu saate vaadata puudutades valikut Menüü (☰) ja valides Kaustad kaustade valimiseks.


KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

Kategooria Alakategooria	Küsimus	Vastus
Google™ teenus Gmaili sisselogimine	Kas Gmaili pääsemiseks pean ma iga kord Gmaili uuesti sisse logima?	Kui olete Gmaili ühe korra sisse loginud, et pea te seda uuesti tegema.
Google™ teenus Google'i konto	Kas e-kirju on võimalik filtreerida?	Ei, telefoni kaudu e-kirjade filtreerimine ei ole toetatud.
Telefoni funktsioon E-kiri	Mis juhtub siis, kui e-kirja koostamise ajal käivitan mõne muu rakenduse?	Teie e-kiri salvestatakse automaatselt mustandite kausta.
Telefoni funktsioon Helin	Kas faili suurus on piiratud juhul, kui soovin kasutada MP3-faili helinana?	Faili suuruse piirangut ei ole.
Telefoni funktsioon Sõnumi aeg	Minu telefon ei kuva vastuvõtmise aega sõnumitel, mis on vanemad kui 24 tundi. Kuidas saan seda muuta?	Saate näha ainult samal päeval vastuvõetud sõnumite kellaaega.
Telefoni funktsioon Navigeerimine	Kas minu telefoni on võimalik salvestada veel navigeerimisrakendusi?	Installida ja kasutada saab mis tahes Android Market™-is saadaolevat ja riistvaraga ühilduvat rakendust.


Kategooria Alakategooria	Küsimus	Vastus
Telefoni funktsioon Sünkroniseerimine	Kas on võimalik sünkroniseerida minu kõikide e-posti kontode kontaktid?	Sünkroniseerida saab ainult Gmaili ja MS Exchange serveri (ettevõtte e-posti server) kontakte.
Telefoni funktsioon Wait and Pause rakendus	Kas kontakti numbrit on võimalik salvestada Wait and Pause rakendusega?	<p>Kui kannate kontakti üle numbrisse salvestatud Wait and Pause funktsioonide abil, ei saa te neid funktsioone kasutada. Peate iga numbri uuesti salvestama.</p> <p>Kuidas rakendusega Wait and Pause salvestada.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Puudutage avaekraanil ikooni Telefon . 2. Valige number, seejärel puudutage menüüklahvi . 3. Puudutage valikut Lisa 2-sekundiline paus või Lisa viivitus.
Telefoni funktsioon Turvalisus	Millised on telefoni turvalisuse funktsioonid?	Saate seadistada telefoni Avamise mustri koodi, mille peab sisestama enne telefonile juurdepääsemist ja kasutamist.


KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

Kategooria Alakategooria	Küsimus	Vastus
Telefoni funktsioon Lahtilukustamine Muster	Kuidas saan luua Avamise mustri?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Puudutage avaekraanil menüüklahvi . 2. Puudutage valikut Süsteemi seadistus > Lukustuskuva. 3. Puudutage valikut Vali ekraanilukk > Avamismuster. Seda esimest korda tehes ilmub ekraanile lühike õpetus Avamise mustri loomise kohta. 4. Joonistage ühel korral oma muster ning kinnitamiseks tehke seda veel üks kord. <p>Ettevaatusabinõud muustriluku kasutamisel.</p> <p>On väga tähtis, et mäletaksite avamismustrit, mille olete määranud. Pärast ekraaniluku viit valet sisestust ei pääse te oma telefonile enam ligi. Teil on viis võimalust sisestada oma avamismuster, PIN-kood või parool. Kui olete kõik viis katset ära kasutanud, saate 30 sekundi pärast uuesti proovida. (Või kui eelsätetate tagavara PIN-koodi, saate kasutada tagavara PIN-koodi avamismustri koodina.)</p>

Kategooria Alakategooria	Küsimus	Vastus
Telefoni funktsioon Lahtilukustamine Muster	Mida teha, kui olen oma avamismustri unustanud ning ma pole telefonis Google'i kontot seadistanud?	<p>Kui olete avamismustri unustanud. Kui olete oma telefonis oma Google'i kontole sisse loginud, kuid õige mustri sisestamine on viiel korral ebaõnnestunud, siis vajutage nuppu Muster ununes. Seejärel võite telefoni avamiseks oma Google'i kontoga sisse logida. Juhul kui te pole telefonis Google'i kontot loodud või olete selle unustanud, peate tegema raske lähtestamine.</p> <p>Hoiatus. Tehaseseadmete lähtestamise korral kustutatakse kõik rakendused ja kasutajaandmed. Enne tehaseseadete lähtestamist varundage kindlasti kõik olulised andmed.</p>
Telefoni funktsioon Mälu	Kas mind teavitakse, kui mälu saab täis?	Jah, teile saadetakse teavitus.
Telefoni funktsioon Keeletugi	Kas mu telefoni keelt on võimalik muuta?	<p>Telefonis on mitmekeelsed võimalused. Keele muutmiseks.</p> <p>1. Puudutage avaekraanil menüüklahvi  ja puudutage valikut Süsteemi seadistus.</p> <p>2. Puudutage valikut Keel ja sisestamine ja valige soovitud keel valikus Keel.</p>

KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

Kategooria Alakategooria	Küsimus	Vastus
Telefoni funktsioon VPN	Kuidas VPN-i seadistada?	VPN-i juurdepääsu konfigureerimine on iga ettevõtte puhul erinev. VPN-i juurdepääsu konfigureerimiseks oma telefonist peate omandama üksikasjad oma ettevõtte võrguadministraatorilt.
Telefoni funktsioon Ekraani ajalõpp	Mu ekraan lülitab ennast välja juba 15 sekundi möödudes. Kuidas saan taustavalguse väljalülitamise aega muuta?	<ol style="list-style-type: none">1. Puudutage avaekraanil menüüklahvi .2. Puudutage valikut Süsteemi seadistus > Kuva.3. Puudutage Kuva seadistuse all valikut Ekraani taimaut.4. Puudutage ekraani eelistatud taustavalguse taimauti.
Telefoni funktsioon Wi-Fi & mobiilivõrk	Kui saadaval on nii Wi-Fi kui mobiilivõrk, siis millise teenuse mu telefon valib?	Kui kasutate andmeid, siis võib teie telefon valida vaikimisi Wi-Fi ühenduse (juhul kui Wi-Fi ühenduvus on olekus Sees). Siiski ei teavitata teile, kui telefon ühelt teisele ümber lülitub. Kasutatave andmeside väljaselgitamiseks vaadake ekraani ülaosas asuvat mobiilivõrgu või Wi-Fi ikooni.
Telefoni funktsioon Avaekraan	Kas avaekraanilt on võimalik rakendust eemaldada?	Jah. Lihtsalt puudutage ja hoidke all ikooni, kuni ekraani ülemise osa keskel kuvatakse prügikasti ikoon. Seejärel lohistage ikoon ilma sõrme tõstmata prügikasti.

Kategooria Alakategooria	Küsimus	Vastus
Telefoni funktsioon Rakendus	Laadisin alla rakenduse, mis põhjustab mitmeid tõrkeid. Kuidas saaksin selle eemaldada?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Puudutage avaekraanil menüüklahvi . 2. Puudutage valikut Süsteemi seadistus > Rakendused valikus Seade > ALLALAADITUD. 3. Puudutage rakendust, seejärel puudutage valikut Desinstalli.
Telefoni funktsioon Laadija	Kas telefoni on võimalik laadida USB-andmesidekaabliga ilma vajaliku USB-draiveri salvestamiseta?	Jah, telefoni laetakse USB-kaabli abil hoolimata sellest, kas vajalikud draiverid on installitud või mitte.
Telefoni funktsioon Meeldetuletus	Kas meeldetuletusena võib kasutada ka muusikafaile?	Jah. Äratuskella seadetes valida äratuskella helin.
Telefoni funktsioon Meeldetuletus	Kas äratuse on kuulda ka siis, kui telefon on välja lülitatud?	Ei, seda toimingut ei toetata.
Telefoni funktsioon Meeldetuletus	Kas kuulen äratuskella, kui helin on seatud olekusse Väljas või Värinarežiim?	Äratuskella on kuulda isegi nendes tingimustes.

KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

Kategooria Alakategooria	Küsimus	Vastus
Taastamise lahendus Raske lähtestamine (tehaseseadmete taastamine)	Kuidas saan tehaseseadeid lähtestada, kui ma ei pääse telefoni seadete menüüle ligi?	Kui see ei taasta algseadeid, kasutage telefoni lähtestamiseks raske lähtestamise funktsiooni.



CE0168