



LG

Life's Good

M A G Y A R
H R V A T S K I
Б Ъ Л Г А Р С К И
С Р П С К И
М А К Е Д О Н С К И

Használati útmutató

Korisnički priručnik

Ръководство за потребителя

Корисничко упутство

Упатство за употреба

LG-P710

MFL68720501 (1.0)

www.lg.com



MAGYAR

Használati útmutató

- A képernyőtartalmak és más ábrák nem feltétlenül egyeznek meg az Ön készülékén láthatókkal.
- Az útmutató tartalma a szoftvertől és az Ön szolgáltatójától függően részben eltérhet a telefon aktuális jellemzőitől. A dokumentumban található minden információ előzetes értesítés nélkül megváltozhat.
- A készülék használata az érintőképernyős billentyűzet miatt csökkent látásúaknak nem ajánlott.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. Minden jog fenntartva. Az LG név és LG logó az LG Csoport és a hozzá tartozó jogi személyek regisztrált védjegyei. Minden további védjegy a vonatkozó tulajdonosok birtokában van.
- A Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ és a Play Store™ a Google, Inc védjegyei.



Tartalomjegyzék

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz.....	5
---	----------

Fontos figyelmeztetés	14
------------------------------------	-----------

Általános tudnivalók.....	19
----------------------------------	-----------

Az eszköz részei	19
A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése	21
A telefon feltöltése	23
A memóriakártya használata.....	24
A kijelző zárolása és feloldása	25
A képernyőzár védelme	26

A kezdőképernyő	27
------------------------------	-----------

Tippek az érintőképernyő használatához ..	27
Kezdőképernyő.....	28
A kezdőképernyő testreszabása.....	28
Visszatérés a korábban használt alkalmazásokhoz	29
Értesítési fiók.....	29
Gyors beállítások	30
Az állapotsáv megtekintése	30
Képernyő-billentyűzet	32
Ékezetes betűk megadása	32

Google fiók beállítása.....	33
------------------------------------	-----------

Hálózatokhoz és más eszközökhöz való csatlakozás.....	34
--	-----------

Wi-Fi	34
Csatlakozás Wi-Fi hálózatokhoz	34

A Wi-Fi funkció bekapcsolása és csatlakozás a Wi-Fi hálózathoz.....	34
Bluetooth	35
A telefon adatkapcsolatának megosztása	36
A hordozható hozzáférési pont átnevezése és védetté tétele.....	37
A Wi-Fi Direct használata	38
A Wi-Fi Direct megosztásának engedélyezése a SmartShare alkalmazáson keresztül	39
SmartShare	39
Tartalom elérése közeli eszközökön	40

Hívások.....	42
---------------------	-----------

Híváskezdeményezés	42
Partnerek hívása.....	42
Hívás fogadása és elutasítása	42
A hívás hangerejének beállítása.....	43
Második hívás kezdeményezése	43
A hívásnaplók megtekintése	43
Hívásbeállítások.....	44

Névjegyek	45
------------------------	-----------

Partner keresése	45
Új partner hozzáadása	45
Kedvenc névjegyek.....	45

Üzenetküldés/-fogadás	47
------------------------------------	-----------

Üzenetküldés	47
Összefűzött	48
Hangulatjelek használata	48

Az MMS-beállítások módosítása	48	FM-rádió	65
E-mail.....	49	LG SmartWorld.....	66
E-mail fiók kezelése	49	Hogyan érhető el az LG SmartWorld a telefonról?	66
A fiókok mappái.....	49		
E-mail létrehozása és küldése	50	Kellékek	67
Kamera.....	51	QuickMemo funkció.....	67
A kereső	51	Az ébresztés beállítása	68
A speciális beállítások használata	52	A számológép használata	68
Gyors fényképfelvétel készítése	53	Új esemény felvétele a naptárba	68
Videokamera	56	Polaris Viewer 4	69
A kereső	56	QuickTranslator	69
A speciális beállítások használata	57	Az internet.....	71
Gyors videokészítés	58	Internet.....	71
A videofelvétel elkészítése után	58	Az internetes állapotsáv használata	71
A hangerő beállítása videolejátszás közben	59	Weboldalak megtekintése.....	71
Multimédia.....	60	Oldal megnyitása	72
Galéria.....	60	Keresés az interneten hang alapján.....	72
Képek megtekintése.....	60	Könyvjelzők	72
Videók lejátszása	61	Előzmények	72
Fényképek/videók törlése	61	Felugró böngésző használata.....	72
Beállítás háttérképként	61	Chrome	73
Videók	61	Weboldalak megtekintése.....	73
Videó lejátszása	61	Oldal megnyitása	73
Zene.....	62	Keresés az interneten hang alapján.....	73
Zenefájlok hozzáadása a telefonhoz	62	Szinkronizálás más eszközökkel	73
Zene átvitele a Média szinkronizálás (MTP) lehetőséggel	62	Beállítások	74
Zeneszám lejátszása.....	63	A Beállítások menü megnyitása	74
		VEZETÉK NÉLKÜLI HÁLÓZATOK	74
		ESZKÖZ	77

Tartalomjegyzék

SZEMÉLYES	80
RENDSZER.....	82
PC szoftver (LG PC Suite)	84
A telefonszoftver frissítése	87
A telefonszoftver frissítése	87
A Használati útmutatóról.....	89
A Használati útmutatóról.....	89
Védjegyek.....	90
DivX Mobile	90
Dolby Digital Plus.....	90
Tartozékok	91
Hibaelhárítás.....	92
Kérdések és válaszok.....	96

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

Kérjük, olvassa el ezeket az egyszerű útmutatásokat. Ha nem követi az útmutatásokat, veszélyes vagy törvénytelen helyzeteket idézhet elő.

Meghibásodás esetére a készülékbe be van építve egy szoftveres eszköz, amely hibanaplót készít. Ez az eszköz csak a hibára vonatkozó adatokat gyűjti, mint például jelerősség, cellaazonosító pozíciója a hirtelen hívásmegszakadaskor, valamint a betöltött alkalmazások. A naplót csak a hiba okának meghatározására használjuk fel. Ezek a naplók titkosítva vannak, és csak hivatalos LG szervizközpont érheti el őket, amennyiben a készüléket javításra kell visszaküldeni.

A rádiófrekvenciás energiára vonatkozó előírások

A rádiófrekvenciás sugárzás és a fajlagos abszorpciós tényező (SAR) adatai.

Az LG-P710 típusú készüléket úgy tervezték és gyártották, hogy megfeleljen a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó biztonsági követelményeknek. A tudományos irányelveken alapuló előírások biztonsági ráhagyással számolnak annak érdekében, hogy minden személy biztonságát szavatolják életkortól és egészségi állapottól függetlenül.

- A mobiltelefonok sugárzásával kapcsolatos irányelvek a fajlagos energiaelnyelési tényező (SAR) néven ismert mértékegységet alkalmazzák. A SAR-méréseket szabványosított módszerekkel végzik, miközben a telefon a legmagasabb hitelesített energiaszintjén sugároz minden általa használt frekvenciasávban.
- Bár az egyes LG telefontípusok eltérő SAR-értékeket mutatnak, azok kivétel nélkül megfelelnek a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó nemzetközi előírásoknak.
- A nemzetközi irányelvekben (ICNIRP) meghatározott SAR-határérték 10 gramm emberi szövetre számolva átlagosan 2 W/kg.
- A jelen telefontípus fül mellett mért legmagasabb SAR-értéke 0,662 W/kg (10 g), a testközei helyzetében pedig 0,567 W/kg (10 g).

Útmutató a biztonságos és hatékony használatához

- A jelen készülék megfelel a rádiófrekvenciás sugárzási irányelveknek a fültől a szokásos távolságra, illetve a testtől 1,5 cm távolságra tartva. Ha a készüléket tokban, övre akasztva vagy más testközelí módon tartva használja, a tartó nem tartalmazhat fémet, és a készüléket tartsa legalább 1,5 cm távolságra a testétől. Adatfájlok vagy üzenetek továbbításához jó minőségű hálózati kapcsolat szükséges. Néhány esetben az adatfájlok vagy üzenetek továbbítása késleltetve történik a megfelelő minőségű kapcsolat létrejöttékor. A távolságra vonatkozó fenti utasításokat be kell tartani mindaddig, amíg nem fejeződött be az adattovábbítás.

A termék kezelése és karbantartása



FIGYELMEZTETÉS

Csak az ennek a telefontípusnak megfelelő akkumulátorokat, töltőket és tartozékokat használjon. Bármely más típus használata érvénytelenítheti a telefonra vonatkozó jótállást vagy garanciát, és veszélyes is lehet.

- Ne szerelje szét a telefont. Ha javításra van szükség, vigye szakszervízbe.
- A garanciális javítások az LG döntése alapján történhetnek az alkatrészecskék vagy panelek újra vagy felújítottá cserélésével, feltéve, hogy ezek teljesítménye azonos a kicserélt alkatrészecskéivel.
- Tartsa távol a telefont az elektromos berendezésektől, pl. a televíziótól, a rádiótól és a számítógéptől.
- Tartsa távol a készüléket a hőforrásoktól, pl. radiátortól vagy tűzhelytől.
- Ne ejtse le.
- Ne tegye ki a készüléket rázkódásnak vagy ütésnek.
- Kapcsolja ki a telefont azokon a helyeken, ahol ezt a szabályok kifejezetten előírják. Például ne használja a telefont kórházakban, mert az zavarhatja az érzékeny orvosi berendezéseket.

- Töltés közben ne nyúljon a telefonhoz nedves kézzel. Áramütés érheti, vagy telefonja súlyosan károsodhat.
- Ne töltsa a készüléket gyúlékony anyagok mellett, mert a készülék felforrósodhat és tűzveszélyessé válhat.
- A készülék külsejét száraz ruhával tisztítsa (ne használjon semmiféle tisztítószer, benzolt, higítót vagy alkoholt).
- Ne töltsa a telefont puha felületű bútoron.
- A telefont jól szellőző helyen kell tölteni.
- Ne tegye ki nagy mennyiségű füstnek vagy pornak a készüléket.
- Ne tartsa telefonját hitelkártyáinak vagy elektronikus belépőkártyáinak közelében, mivel az megváltoztathatja a mágnescsíkokon lévő információt.
- Ne érjen a képernyőhöz éles tárggyal, mert megrongálhatja a telefont.
- Ne tegye ki a készüléket folyadék vagy nedvesség hatásának.
- A tartozékokat, például a fülhallgatót, óvatosan használja. Főlöskégesen ne érjen hozzá az antennához.
- Ha a kijelző eltörött, megsérült vagy megrepedt, ne használja, ne érintse meg, és ne próbálja eltávolítani vagy megjavítani. A kijelző üvegének rongálás vagy helytelen használat miatti sérülésére a garancia nem vonatkozik.
- A telefon egy elektronikus készülék, amely a normális működés során hőt gerjeszt. Ha a készülék nagyon hosszan, megfelelő szellőzés nélkül közvetlenül érintkezik a bőrrel, fájdalmas érzést vagy akár apróbb égési sérüléseket is okozhat. Ezért mindig óvatosan bánjon a telefontal a használat során, vagy közvetlenül azt követően.
- Ha a telefont nedvesség éri, azonnal húzza ki, és teljesen szárítsa meg. Ne próbálja a száradást külső hőforrás, például sütő, mikrohullámú sütő vagy hajszárító segítségével gyorsítani.
- A nedves telefonban lévő folyadék megváltoztatja a telefonban lévő termék címke színét. Az eszköz nedvesség miatti károsodására a garancia nem érvényes.

Hatékony telefonhasználat

Elektronikus berendezések

Minden mobiltelefont érhet interferencia, ami befolyásolhatja a készülék teljesítményét.

- Ne használja mobiltelefonját engedély nélkül orvosi berendezések közelében. Ügyeljen arra, hogy ne tartsa a telefont szívritmus-szabályozó készülékhez közel, pl. felső ingzebben vagy mellényzebben.
- A mobiltelefonok zavarhatják a hallókészülékeket.
- Enyhe interferenciát okozhatnak a tv-készülékek, rádiók, számítógépek stb. esetén.
- Lehetőleg 0 és 40 °C közötti hőmérsékleten használja a telefont. Ha a telefont szélsőségesen hideg vagy meleg hőmérsékleti körülményeknek teszi ki, akkor a készülék megrongálódhat, meghibásodhat, vagy akár fel is robbanhat.

Közlekedésbiztonság

Tájékozódjon az adott térségben a vezetés közbeni mobiltelefon-használatra vonatkozó előírásokról és szabályokról.

- Vezetés közben ne használjon kézben tartott mobiltelefont.
- Teljes figyelmét fordítsa a vezetésre.
- Ha a vezetési feltételek ezt megkívánják, álljon félre autójával, mielőtt hívást kezdeményezne vagy fogadna.
- A rádiófrekvenciás (RF) energia zavarhatja a jármű bizonyos elektromos rendszereinek, például az autórádió vagy a biztonsági berendezések működését.
- Ha gépkocsiját légzsákkal szerelték fel, ne tegyen az útjába beépített vagy hordozható vezeték nélküli készüléket. A légzsák meghibásodhat, vagy a nem megfelelő működés következtében súlyos sérülést okozhat.
- Ha az utcán zenét hallgat, ügyeljen arra, hogy a hangerő ésszerű szintre legyen beállítva, hogy észlelhesse az Ön körül zajló eseményeket. Ez különösen fontos utak közelében.

A halláskárosodás megelőzése



A halláskárosodás elkerülése érdekében ne használja hosszú ideig nagy hangerőn.

Ha huzamosabb ideig nagy hangerővel használja a készüléket, halláskárosodást szenvedhet. Ezért azt javasoljuk, hogy a készüléket ne a füléhez közel kapcsolja ki és be. Javasoljuk továbbá, hogy a zenehallgatás és a hívások hangerejét állítsa ésszerű szintre.

- Fülhallgató használata esetén: ha nem hallja az Ön körül ülők beszédét, vagy ha az Ön mellett ülő személy hallja az Ön által hallgatott zenét, halkítsa le az eszközt.

MEGJEGYZÉS: A fülhallgatóból és a fejhallgatóból érkező túlzott hangerő és hangnyomás halláskárosodást okozhat.

Üveg alkatrészek

A mobiltelefon egyes részei üvegből készültek. Az üveg eltörhet, ha kemény felületre ejti a telefonkészüléket, vagy azt erős ütés éri. Ha eltörne az üveg, ne érintse meg, és ne próbálja meg eltávolítani. Ne használja a mobiltelefont mindaddig, amíg az üveget szakszervizben ki nem cserélik.

Robbantási terület

Ne használja a telefont robbantási területen. Tájékozódjon a korlátozásokról, és kövesse az előírásokat és a szabályokat.

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

Robbanásveszélyes területek

- Ne használja a telefont benzinkúton.
- Ne használja a készüléket üzemanyag vagy vegyi anyagok közelében.
- Ne szállítson és ne tároljon éghető gázokat, folyadékokat vagy robbanóanyagokat járművének abban a részében, ahol a mobiltelefont és annak tartozékait tárolja.

Légi utazás

A vezeték nélküli berendezések interferenciát okozhatnak a repülőgépben.

- Mielőtt beszállna a repülőgépbe, kapcsolja ki mobiltelefonját.
- A személyzet engedélye nélkül a földön se használja.

Gyermekek

Tartsa a telefont kisgyermekektől távol, biztonságos helyen. A készülék kisméretű alkatrészeket tartalmaz, amelyek leszerelésük esetén fulladást okozhatnak.

Segélyhívások

Előfordulhat, hogy a segélyhívások nem érhetők el minden mobilhálózattól. Segélyhívások esetén soha ne hagyatkozzon kizárólag a mobiltelefonjára. Érdeklődjön hálózati szolgáltatójánál.

Az akkumulátor használata és karbantartása

- Feltöltés előtt nem szükséges teljesen lemeríteni az akkumulátort. Más akkumulátorrendszerektől eltérően itt nincs memóriahatás, ami veszélyeztetné az akkumulátor teljesítményét.

- Csak LG akkumulátorokat és töltőket használjon. Az LG töltőket úgy tervezték, hogy maximalizálják az akkumulátor élettartamát.
- Az akkumulátort ne szedje szét és ne okozzon benne rövidzárlatot.
- Ha az akkumulátor már nem nyújtja a kívánt teljesítményt, cserélje ki. Az akkumulátor a csere előtt több száz alkalommal újratölthető.
- A maximális használhatóság érdekében hosszabb használaton kívüli időszak után tölts fel újra az akkumulátort.
- A töltőt ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és ne használja magas páratartalmú helyen, pl. fürdőszobában.
- Ne hagyja az akkumulátort forró vagy hideg helyen, mert az ronthatja a teljesítményét.
- Ha az akkumulátort nem a megfelelő típusúra cseréli, az akkumulátor felrobbanhat.
- Az elemek újrahasznosítását a gyártó utasításai szerint végezze. Kérjük, lehetőség szerint hasznosítsa újra. Ne kezelje háztartási hulladékként.
- Ha ki kell cserélnie az akkumulátort, vigye a készüléket a legközelebbi hivatalos LG Electronics márkaszervizbe vagy márkakereskedőhöz.
- A töltő felesleges áramfogyasztásának elkerülése érdekében mindig húzza ki a töltő csatlakozóját az aljzatból, miután a telefon teljesen feltöltődött.
- Az akkumulátor tényleges élettartama függ a hálózati beállításoktól, a készülék beállításaitól, a használati szokásoktól, valamint az akkumulátor állapotától és a környezeti feltételektől.
- Gondoskodjon arról, hogy semmilyen éles tárgy - mint pl. állati fog, köröm - ne kerülhessen az akkumulátorral érintkezésbe. Ez tűzveszélyes lehet.

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

AZ OKOSTELEFON FRISSÍTÉSE

Hozzáférés a legújabb termékszoftver-kiadásokhoz, az új szoftverfunkciókhoz és a fejlesztésekhez.

- **Frissítse okostelefonját számítógép nélkül!** Válassza a **Frissítési központ** > **Szoftverfrissítés lehetőséget**.
- Csatlakoztassa okostelefonját a számítógéphez, és már frissítheti is. A funkció használatával kapcsolatos további információért keresse fel a <http://www.lg.com/common/index.jsp> honlapot, majd válassza ki az országot és a nyelvet.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Az **LG Electronics** ezennel kijelenti, hogy az **LG-P710** készülék megfelel az **1999/5/EC** irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó előírásainak. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a <http://www.lg.com/global/declaration> weboldalon.

Figyelem: Nyílt forráskódú szoftver

A GPL, LGPL, MPL és egyéb nyílt forráskódú licencek megfelelő forráskódjáért látogasson el a <http://opensource.lge.com/> honlapra.

A forráskóddal az összes hivatkozott licenchez tartozó használati feltétel, jogi nyilatkozat és közlemény letölthető.

A termék megfelelőségével kapcsolatban illetékes iroda:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



A régi készülék ártalmatlanítása

- 1 A leselejtezett elektromos és elektronikai termékeket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt módon és helyen.
- 2 Régi készülékének megfelelő hulladékkezelése segít megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre gyakorolt negatív hatásokat.
- 3 Ha további információra van szüksége régi készülékeinek leselejtezésével kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó környezetvédelmi szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.



Használt akkumulátorok leselejtezése

- 1 A szimbólum mellett a higany (Hg), kadmium (Cd) illetve ólom (Pb) vegyjele is fel van tüntetve, ha az akkumulátor legalább 0,0005% higanyt, 0,002% kadmiumot illetve 0,004% ólmot tartalmaz.
- 2 A leselejtezett akkumulátorokat a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt módon és helyen.
- 3 Régi akkumulátorainak megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges környezetre, állati vagy emberi egészségre gyakorolt negatív hatásokat.
- 4 Ha további információra van szüksége régi akkumulátora leselejtezésével kapcsolatban, forduljon a területi önkormányzathoz vagy a helyi illetékes hatósághoz, illetve az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

Fontos figyelmeztetés


Kérjük, hogy a telefon használatba vétele előtt olvassa el!

Ellenőrizze, hogy a készülékkel előforduló problémák leírását megtalálja-e ebben a részben, mielőtt szervizbe vinné a készüléket, vagy a szervizképviselőhöz fordulna.

1. Telefonmemória

Ha a telefonmemóriában az elérhető terület 10% alá csökken, a telefon nem tud új üzeneteket fogadni. Ellenőrizze a telefonmemóriát, és töröljön róla adatokat, pl. alkalmazásokat vagy üzeneteket, hogy így nagyobb memóriaterület szabaduljon fel.

Alkalmazások eltávolítása:

- 1 Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Alkalmazások** az ESZKÖZ kategóriából.
- 2 Amikor minden alkalmazás megjelenik, görgessen le, és válassza ki az eltávolítani kívánt alkalmazást.
- 3 Érintse meg az **Eltávolítás** opciót.

2. Az akkumulátor üzemidejének optimalizálása


Meghosszabbíthatja az akkumulátortöltések között eltelt időt, ha kikapcsolja azokat a funkciókat, amelyeket nem kell folyamatosan futtatnia a háttérben. Nyomon követheti, hogy az alkalmazások és a rendszerforrások hogyan fogyasztják az akkumulátort.

A telefonakkumulátor élettartamának meghosszabbítása:

- Kapcsolja ki a rádiókommunikációs eszközöket, amikor nem használja a készüléket. Ha nem használja a Wi-Fi, Bluetooth vagy GPS funkciót, kapcsolja ki azokat.
- Csökkentse a képernyő fényerejét, és állítson be rövidebb képernyő-világítás várakozási időt.


- Kapcsolja ki a Gmail, a Naptár, a Névjegyek és az egyéb alkalmazások automatikus szinkronizálását.
- Bizonyos letöltött alkalmazások csökkenthetik az akkumulátor töltöttségét.

Az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzése:

- Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **A telefonról** elemet a RENDSZER kategóriából > **Akkumulátor**.

Az akkumulátor állapota (töltés vagy kisülés) és szintje (hány százalékos a töltöttség) a kijelző felső részén látható.

Az akkumulátor töltöttségének figyelemmel kísérése és ellenőrzése:

- Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **A telefonról** a RENDSZER kategóriából > **Általános** fül > **Akkumulátor** > **Akkumulátorhasználat**.

Az akkumulátorhasználat ideje a képernyőn látható. Kijelzi, hogy mikor csatlakoztatta a telefont legutóbb tápforráshoz, illetve, ha jelenleg csatlakozik egy áramforráshoz, akkor legutóbb mennyi ideig működött a telefon akkumulátorról. A képernyőn megjelenik az akkumulátort használó alkalmazások vagy szolgáltatások listája, a legnagyobb fogyasztásútól a legkisebb fogyasztásúig.

3. Mappák használata

Több alkalmazás ikonja kombinálható egy mappában. Ejtsen egy alkalmazás-ikont egy másikra a Kezdőlap képernyőn, így kombinálja a két ikont.

Fontos figyelmeztetés

4. Nyílt forráskódú alkalmazások és operációs rendszerek telepítésével kapcsolatos figyelmeztetések



FIGYELMEZTETÉS

Ha nem a gyártó által biztosított operációs rendszert telepíti és használja, az eszköz meghibásodhat. Ezenkívül érvényét veszti a hozzá tartozó garancia.



FIGYELMEZTETÉS

Telefonjának és személyes adatainak védelme érdekében csak biztonságos forrásból töltsön le alkalmazásokat, így például a Play Store™ alkalmazásból. Ha a telefonon nem megfelelően telepített alkalmazások találhatók, előfordulhat, hogy nem működik megfelelően, vagy komoly hiba lép fel. Az adott alkalmazásokat és valamennyi kapcsolódó adatot és beállítást el kell távolítani a készülékről.

5. A Durva visszaállítás használata (Gyári alapbeállítások visszaállítása)

Ha a telefont eredeti állapotába kell visszaállítani, a telefon újraindításához használja a hardveres visszaállítást.

- 1 Bal kezével nyomja le és tartsa nyomva a kikapcsolt telefon **Hangerőcsökkentő gombját + a QuickMemo funkció gombját + Be-/kikapcsolás gombját**.
- 2 Amikor a képernyőn megjelenik az LG logó, engedje el a **Be-/kikapcsolás gombot**.
- 3 Amikor a képernyőről eltűnik az LG logó, engedje el a **Hangerőcsökkentő gombot + a QuickMemo funkció gombját**. Kis idő után megjelenik az Android robot, és a helyreállítási folyamat folytatódik.

Legalább egy percre ne végezzen műveletet a telefonnal, hogy eközben megtörténhessen a durva visszaállítás. Ezután visszakapcsolhatja telefonját.



FIGYELMEZTETÉS


Ha a Durva visszaállítást használja, minden felhasználói alkalmazás, felhasználói adat és DRM-licenc törlődik. Ne felejtse el biztonsági mentést készíteni a fontos adatokról a Durva visszaállítás végrehajtása előtt.

Gyári adatok visszaállítása – Minden adatot töröl a telefonról, kivéve a következőket. Amennyiben az eszköz meghibásodik, az eszköz egy hibanaplóban rögzítheti az információkat az eszköz állapotáról a hibaesemény bekövetkezésekor. A hibanaplóban rögzített információk adatokat tartalmazhatnak az alkalmazások nevééről és használatáról, a mobiltelefon helyéről és számáról, a GPS állapotáról, a memória használatáról és más, nem személyes, eszközállapot-információkat. A telefonon tárolt információkhoz az LG csak akkor férhet hozzá, ha a telefont fizikailag is visszajuttatják az LG-nek javításra és szervizelésre. Az LG a hibanaplóban levő információkat csak a diagnózis, javítás és az LG termékeinek és szolgáltatásainak javítása céljára használja fel.

6. Alkalmazások megnyitása és váltás az alkalmazások között

Az Android készülék egyszerűen megbirkózik több feladattal is, mert egyszerre több alkalmazás is futtatható rajta. Egy alkalmazás megnyitása előtt nem kell bezárnia egy másikat. Válthat a különböző megnyitott alkalmazások között. Az Android minden alkalmazást kezel, szükség szerint leállítja vagy elindítja azt, így biztosítva, hogy a készenléti állapotban lévő alkalmazások ne fogasszanak feleslegesen energiát.

Alkalmazások leállítása:

1 Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Alkalmazások** az ESZKÖZ kategóriából > **Futó alkalmazások**.

Fontos figyelmeztetés

- 2 Görgessen, és érintse meg a kívánt alkalmazást, majd a leállításhoz érintse meg a **Leállít** gombot.

7. Tartsa függőlegesen a telefont

Tartsa álló helyzetben a mobiltelefont, úgy, mint telefonáláskor. Az LG-P710 belső antennával rendelkezik. Ügyeljen arra, hogy ne karcolja meg, illetve ne sértse fel a készülék hátoldalát, mert ez befolyásolhatja a teljesítményt.

Híváskezdeményezés/-fogadás vagy adatküldés/-fogadás közben lehetőleg ne érintse meg a telefon alsó részét, ahol az antenna helyezkedik el. Ellenkező esetben romolhat a hívás minősége.

8. Lefagyott képernyő

Ha lefagy a képernyő vagy nem válaszol, amikor megpróbálja használni azt:

Vegye ki az akkumulátort, helyezze vissza, majd kapcsolja be a telefont.


VAGY

A **Be- és kikapcsolás/Lezárás** gomb 10 másodperces lenyomásával kapcsolja ki a telefont.

Ha így sem működik, forduljon a szervizközponthoz.

Általános tudnivalók

Az eszköz részei

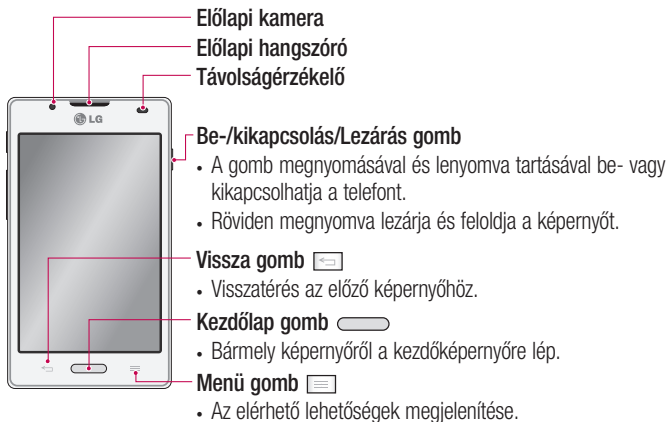

MEGJEGYZÉS: Távolságérzékelő


Hívás fogadásakor és kezdeményezésekor a távolságérzékelő automatikusan kikapcsolja a háttérvilágítást és lezárja az érintőképernyőt, mivel érzékeli, amikor a telefont a fülhöz emelik. Ezáltal lassabban merül le az akkumulátor, és megakadályozza, hogy az érintőképernyő véletlenül aktiválódjon hívások közben.



FIGYELMEZTETÉS

Ha nehéz tárgyat helyez a telefonra vagy ráül, az LCD-érintőképernyő megsérülhet, és előfordulhat, hogy nem fog működni. Ne takarja le az LCD távolságérzékelőt védőfóliával. Ez az érzékelő hibás működését eredményezheti.

Általános tudnivalók



Be-/kikapcsolás/Lezárás gomb

Gyorsgomb Azonnali hozzáférés az előzetesen beállított alkalmazáshoz (alapértelmezésben a QuickMemo).


Hangerő-szabályozó gombok

- **A kezdőképernyőn:** a csengetés hangerejének szabályozása.
- **Hívás közben:** a fülhallgató hangerejének szabályozása.
- **Zeneszám lejátszása közben:** a hangerő folyamatos szabályozása.

Fülhallgató-bemenet

Töltőcsatlakozó/USB-port

Mikrofon



MEGJEGYZÉS: Ennél a típusnál az NFC antenna a hátlapon található.

Objektív

SIM kártya nyílása


Akkumulátorfedél

LED vaku

Akkumulátor

microSD kártyanyílás

Hangszóró

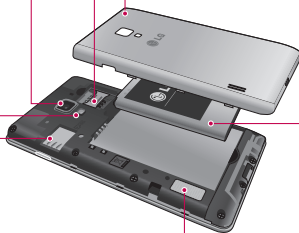


A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése

Mielőtt elkezdené ismerkedni új telefonjával, el kell végeznie néhány beállítást. A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése:


- 1 A hátlap eltávolításához erősen tartsa az egyik kezében a telefont. A másik keze hüvelykujjával emelje le az akkumulátor fedelét az ábra szerint.

MEGJEGYZÉS: Helyezze a hüvelykujját az USB port nyílásába, és emelje le az akkumulátor fedelét.

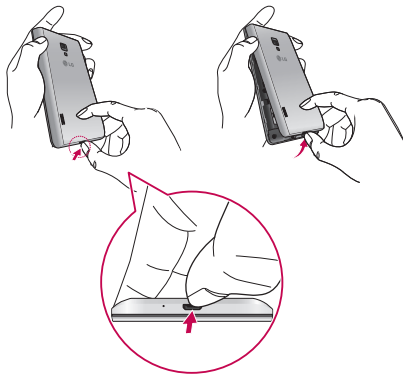

Általános tudnivalók


- 2** Csúsztassa be a SIM-kártyákat a megfelelő foglalatokba. Győződjön meg arról, hogy a SIM kártya aranszínű csatlakozói lefelé néznek.

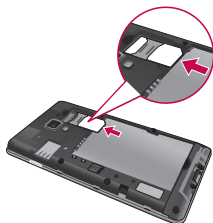

- 3** Illessze a helyére az akkumulátort úgy, hogy a telefon és az akkumulátor (1) aranszínű csatlakozói egymással szemben legyenek, és nyomja le, amíg a helyére nem pattan (2).




- 4** Illessze az akkumulátorfedelelet az akkumulátor rekeszére, és nyomja lefelé az ábrán jelzett 6 ponton, amíg a helyére nem pattan.

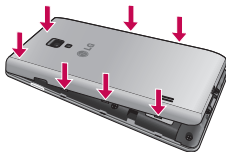

A telefon feltöltése

A töltőcsatlakozó a telefon alján található. Csúsztassa be a töltőt, majd csatlakoztassa a hálózati aljzathoz.

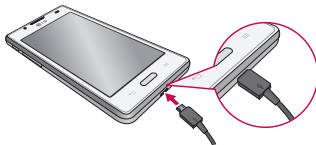

MEGJEGYZÉS: Az akkumulátort a hosszabb élettartam érdekében az első alkalommal teljesen fel kell tölteni.

MEGJEGYZÉS: Ne nyissa fel az akkumulátor fedelét a telefon töltése közben.



FIGYELMEZTETÉS

Csak az LG által jóváhagyott töltőket, akkumulátorokat és kábeleket használjon. Nem jóváhagyott töltők vagy kábelek használata esetén előfordulhat, hogy az akkumulátor töltése nem veszi kezdetét azonnal, vagy hogy megjelenik egy erre figyelmeztető üzenet. Emellett a nem jóváhagyott töltők vagy kábelek az akkumulátor felrobbanását vagy az eszköz károsodását is okozhatják, amely esetekre nem érvényes az eszközre vonatkozó garancia.

A memóriakártya használata

A memóriakártya behelyezése:

Csúsztassa a memóriakártyát a nyílásba. Győződjön meg arról, hogy az arany színű csatlakozók lefelé néznek.

A memóriakártya biztonságos eltávolítása:

Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Tárolás** az ESZKÖZ kategóriából > **SD kártya eltávolítása**.



MEGJEGYZÉS: Az LG-P710 legfeljebb 32 GB-os memóriakártyát támogat.




FIGYELMEZTETÉS

Ne helyezzen be, vagy távolítson el memóriakártyát, amikor a telefon be van kapcsolva. Ellenkező esetben károsodhat a memóriakártya vagy a telefon, és a memóriakártyán tárolt adatok sérülhetnek.

A memóriakártya formázása:

Előfordulhat, hogy a memóriakártya már formázva van. Ha nincs, használat előtt formáznia kell.

MEGJEGYZÉS: Formázáskor a rendszer a memóriakártyán található összes fájlt törli.

- 1 A menü megnyitásához érintse meg a kezdőképernyőn az  > **Alkalmazások** fület.
- 2 Görgessen a **Beállítások** opcióra, és érintse meg a **Tárolás** lehetőséget.
- 3 Érintse meg az **SD kártya eltávolítása** lehetőséget.
- 4 Érintse meg az **SD kártya törlése > SD kártya törlése > Mindent töröl** lehetőséget, majd erősítse meg szándékát.
- 5 Ha beállított képernyőzár-feloldási mintát, adja meg azt, majd válassza a **Mindent töröl** lehetőséget.

MEGJEGYZÉS: Ha már van tartalom a memóriakártyán, a mappaszerkezet a formázást követően megváltozhat, mert a rendszer az összes fájlt törli.

A kijelző zárolása és feloldása


Ha egy ideig nem használja a telefont, a képernyő automatikusan kikapcsol, és a billentyűk lezárnak. Így nem nyomódnak le véletlenül a gombok, és kíméli az akkumulátort.

Ha nem használja az LG-P710 telefont, a telefon zárolásához nyomja meg a **Be- és kikapcsolás/Lezárás** gombot.

A képernyőzár védelme

A képernyő lezárásakor védelmet is megadhat, hogy csak Ön érhesse el az adatokat.

Feloldási minta, PIN kód vagy jelszó beállítása az első alkalommal:

- 1 Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Képernyő zárolása** > **Válassza ki a képernyőzárát.**
- 2 Válasszon a **Semmi, Húzza, Arcfelismerő zárkiloldó, Feloldási minta, PIN** vagy **Jelszó** lehetőségek közül.
- 3 Adja meg a kívánt információt.

FIGYELEM: A képernyőzár-feloldási minta használatára vonatkozó figyelmeztetések

Nagyon fontos, hogy emlékezzen a beállított képernyőzár-feloldási mintára. Ha 5-ször rossz mintát ad meg, nem tudja majd használni a telefonját. 5 alkalommal adhatja meg a feloldó mintát, PIN-kódot vagy jelszót. Ha mind az öt lehetőséget kimerítette, az újbóli próbálkozásig várjon 30 másodpercet.

Ha elfelejtette a képernyőzárát:

< Ha elfelejtette a mintát >

Ha telefonján bejelentkezett Google fiókjába, de 5-ször nem sikerült helyesen megadnia a megfelelő mintát, érintse meg az **Elfelejtette a mintát?** gombot a képernyő alján. Ezt követően jelentkezzen be Google fiókjába, vagy adja meg a létrehozott Biztonsági mentés PIN-t.

Ha nem jelentkezett be a telefonon Google fiókba, vagy elfelejtette a biztonsági PIN-kódot, durva visszaállítást kell végrehajtania.

< Ha elfelejtette PIN-kódját vagy jelszavát >

Ha elfelejtette PIN-kódját vagy jelszavát, hajtson végre durva visszaállítást (gyári alapbeállítások visszaállítása).

Figyelem: A gyári alapbeállítások visszaállítása esetén minden felhasználói alkalmazás és adat törlésre kerül.

A kezdőképernyő

Tippek az érintőképernyő használatához

Ezen a helyen tippeket talál a telefonon történő navigáláshoz.

Érintés – Menüpont/opció kiválasztásához vagy egy alkalmazás megnyitásához érintse meg azokat.

Hosszan tartó érintés – Egy opciókat tartalmazó menü megnyitásához vagy egy áthelyezni kívánt elem megragadásához érintse meg azokat, majd tartsa rajtuk az ujját.

Elhúzás – Lista lassú görgetéséhez vagy a lassú mozgathoz húzza végig az ujját az érintőképernyőn.

Húzás vagy csúsztatás – Húzáshoz vagy csúsztatáshoz gyorsan mozgassa az ujját a képernyő felületén keresztül, megállás nélkül az első megérintést követően (így nem húzza az elemet). Például csúszthatja a képernyőt felfelé vagy lefelé, hogy végiggörögessen egy listán, vagy tallózhasson a különböző kezdőképernyők között, azokat balról jobbra (és fordítva) húzva.

Dupla érintés – A dupla érintéssel weboldalt vagy térképet nagyíthat. Például érintse meg duplán egy adott weboldal valamely részét, hogy a készülék ezt a szakaszt úgy módosítsa, hogy illeszkedjen a képernyő szélességéhez. A dupla érintés segítségével nagyíthat és kicsinyíthet a Térképek funkció használatakor is.

Nagyítás/kicsinyítés közelítéssel/nyújtással – Mutató- és hüvelykujjának közelítésével és nyújtásával nagyíthatja vagy kicsinyítheti a képernyőt a böngésző, a Térképek alkalmazás használatakor vagy képek megtekintésekor.

A képernyő forgatása – Számos alkalmazás és menü esetében a képernyő tájolása igazodik a készülék fizikai tájolásához.

MEGJEGYZÉS:

- Valamely elem kiválasztásához érintse meg az ikon középpontját.
- Ne nyomja meg túl erősen; az érintőképernyő elég érzékeny ahhoz, hogy finom, de határozott érintéseket is érzékeljen.
- Ujjheggyel érintse meg a kívánt opciót. Ügyeljen rá, hogy ne érjen hozzá más gombokhoz.

A kezdőképernyő

Kezdőképernyő

A panelek megtekintéséhez egyszerűen húzza végig az ujját a képernyőn balra vagy jobbra. Mindegyik panel testre szabható letölthető alkalmazásokkal, widgetekkel és háttérképekkel.


MEGJEGYZÉS: Bizonyos képek a képernyőn eltérők lehetnek a szolgáltatótól függően.

A kezdőképernyőn a képernyő alján láthatja a gyorsgombokat. A gyorsgombok egyszerű, egy érintéssel használható hozzáférést biztosítanak a leggyakrabban használt funkciókhoz.

 Ha hívást kíván kezdeményezni, a tárcsázó gombok megjelenítéséhez érintse meg a **Telefon** ikont.

 Érintse meg a **Névjegyek** elemet a névjegyek megnyitásához.

 Az üzenet menü megnyitásához érintse meg az **Üzenet** ikont. Ezen a helyen küldhet új üzenetet.

 Érintse meg az **Alkalmazások** ikont a képernyő alján. Ekkor megtekintheti az összes telepített alkalmazást. Valamely alkalmazás megnyitásához egyszerűen érintse meg a megfelelő ikont az alkalmazások listájában.

A kezdőképernyő testreszabása


Testre szabhatja a kezdőképernyőt alkalmazások, letöltések, widgetek vagy háttérképek hozzáadásával. A telefon még kényelmesebb használata érdekében hozzáadhatja kedvenc minialkalmazásait a kezdőképernyőhöz.

Elemek hozzáadása a kezdőképernyőhöz:

- 1 Hosszan érintse meg a kezdőképernyő üres részét.
- 2 Az Üzem mód hozzáadása menüben válassza ki a hozzáadni kívánt elemeket. Ekkor megjelennek a hozzáadott elemek a kezdőképernyőn.

3 Húzza azt a kívánt helyre, és emelje fel az ujját.

Elem törlése a kezdőképernyőről:

- **Kezdőképernyő** > hosszan érintse meg az eltávolítani kívánt ikont > húzza ehhez az ikonhoz: 

TIPP! Ha hozzá kíván adni egy alkalmazásikont a kezdőképernyőhöz, az Alkalmazás menüben érintse meg és tartsa az ujját a hozzáadni kívánt alkalmazáson.


Visszatérés a korábban használt alkalmazásokhoz

- 1 Érintse meg és tartsa az ujját a **Kezdőlap** gombon. A képernyőn megjelenik egy előugró ablak a korábban használt alkalmazások ikonjaival.
- 2 Az alkalmazás megnyitásához érintse meg az adott ikont. A jelenlegi alkalmazáshoz való visszatéréshez pedig érintse meg a **Vissza** gombot.

Értesítési fiók

Az értesítési fiók a képernyő felső részén fut végig.

Érintse meg, és csúsztassa le az értesítési fiókot az ujjával.

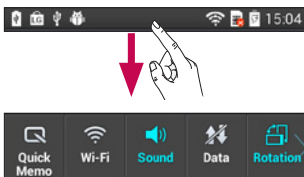


Az alábbi táblázat tartalmazza az állapotsávban előforduló ikonok jelentését.

Az Értesítések panelen látható az összes értesítés, valamint felül a Gyors beállítások sáv.

A kezdőképernyő

Gyors beállítások

További gombok megjelenítéséhez húzza el balra vagy jobbra a Gyors beállítások sávot. A Gyors beállítások kezeléséhez érintse meg a  elemet. Hozzáadhatja vagy eltávolíthatja a következőket: Hang profilok, Adatkapcsolat engedélyezve, Bluetooth, GPS, Wi-Fi, Fiókok és szinkronizálás, Képernyő auto fordítása, Repülési mód, Hordozható Wi-Fi hotspot vagy Energiatakarékosság.

Az állapotsáv megtekintése












Az állapotsáv különböző ikonok használatával jelzi a telefon állapotát, pl. a jelerősséget, az új üzeneteket, az akkumulátor töltöttségét, valamint a Bluetooth és egyéb adatátviteli módok aktív állapotát.



Ikon	Leírás
	Nincs SIM-kártya
	Nincs jel
	Repülési mód
	Wi-Fi hálózathoz csatlakoztatva
	Vezetékes fejhallgató
	Hívás folyamatban
	Hívástartás

Ikon	Leírás
	Vibrációs üzemmód
	Teljesen feltöltött akkumulátor
	Töltés alatt álló akkumulátor
	Adatok letöltése
	Adatok feltöltése
	A GPS keres
	Helyadatok fogadása a GPS-től

Ikon	Leírás
	Kihangosítás
	Nem fogadott hívás
	A Bluetooth be van kapcsolva
	Rendszerfigyelmeztetés
	Riasztás van beállítva
	Új hangposta
	Csengetés elnémitva
	Vezeték nélküli tárolás bekapcsolva
	Energiatakarékosság bekapcsolva
	Új üzenet
	Új Hangouts üzenet

Ikon	Leírás
	Adatszinkronizálás folyamatban
	Új Gmail-üzenet
	Zeneszám lejátszása folyamatban
	USB kábelben csatlakozik a telefon a számítógéphez, vagy az internetmegosztás USB-n aktív
	Hordozható Wi-Fi hozzáférési pont aktív
	Az Internetmegosztás USB-n és a Hordozható hotspot is aktív
	VPN bekapcsolva
	NFC bekapcsolva
	Direct/Android Beam bekapcsolva
	Csendes mód bekapcsolva
	DLNA zenelejátszás


A kezdőképernyő

Ikon	Leírás	Ikon	Leírás
			A tartalommegosztás bekapcsolva

Képernyő-billentyűzet

A képernyő-billentyűzet segítségével is vihet be szöveget. A képernyő-billentyűzet automatikusan megjelenik a képernyőn, ha szöveget kell beírnia. A billentyűzet manuális megjelenítéséhez érintse meg azt a szövegmezőt, ahová szöveget szeretne beírni.

A billentyűzet használata és szövegbevitel

 Egyszeri megérintése esetén a következő betű nagybetű lesz. Kétszeri megérintése esetén minden további betű nagybetű lesz.

  Váltás a szám-, illetve a szimbólumbillentyűzet között.

 Tartsa rajta az ujját a Beállítások menü megtekintéséhez.

 Szóköz bevitel.

 Érintse meg egy új sor létrehozásához.

 Az előző karakter törlése.

Ékezetes betűk megadása

Ha a francia vagy spanyol nyelvet választja szövegbeviteli nyelvnek, lehetősége van speciális francia vagy spanyol karakterek bevitelére (pl. „á”).

Ha például „á” betűt szeretne írni, hosszan érintse meg az „a” billentyűt. Ekkor a billentyű teljes méretben jelenik meg, és láthatóvá válnak a különböző nyelvek különleges karakterei. Majd válassza ki a kívánt speciális karaktert.

Google fiók beállítása

A telefon első bekapcsolásakor aktiválhatja a hálózatot, bejelentkezhet Google fiókjába, és beállíthatja, hogyan szeretné használni egyes Google szolgáltatásokat.

A Google fiók beállítása:

- A megjelenő beállítási képernyőn jelentkezzen be a Google fiókba.

VAGY

- Új fiók létrehozásához érintse meg a  > **Alkalmazások** fület > válasszon ki egy Google alkalmazást, például **Gmail** > válassza az **Új** opciót.

Ha már rendelkezik Google fiókkal, érintse meg a **Létező** elemet, adja meg e-mail címét és jelszavát, majd érintse meg a **Bejelentkezés** gombot.

Miután a telefonon beállította a Google fiókját, a készülék automatikusan szinkronizálja azt az internetes Google fiókjával.

Bejelentkezéskor a rendszer a névjegyek, a Gmail üzenetek, a naptárbejegyzések, valamint az alkalmazások és webes szolgáltatások adatait szinkronizálja a telefonnal. (Ez a szinkronizálási beállításoktól függ.)

A bejelentkezést követően használhatja a Gmail™ és a Google által nyújtott szolgáltatásokat a telefonkészüléken.

Hálózatokhoz és más eszközökhöz való csatlakozás

Wi-Fi


A Wi-Fi segítségével gyors internet-hozzáférést élvezhet a vezeték nélküli hozzáférési pont lefedettségén belül. A vezeték nélküli internet használata Wi-Fi segítségével, extra költségek nélkül.

Csatlakozás Wi-Fi hálózatokhoz

Ahhoz, hogy használhassa a Wi-Fi szolgáltatást a telefonon, vezeték nélküli hozzáférési ponthoz vagy „hotspot”-hoz kell csatlakoznia. Vannak olyan hozzáférési pontok, melyek nyitottak; ezekhez egyszerűen csatlakozhat. Más hozzáférési pontok rejtettek vagy biztonsági funkciókat használnak; ezekhez csak a telefon konfigurálásával csatlakozhat. Kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót, amikor nem használja; ezzel meghosszabbíthatja az akkumulátor élettartamát.

MEGJEGYZÉS: Ha Ön olyan helyen tartózkodik, ahol nincs Wi-Fi lefedettség, vagy **kikapcsolta** a Wi-Fi funkciót, a hálózat a mobil adatforgalom miatt többletdíjakat számíthat fel.

A Wi-Fi funkció bekapcsolása és csatlakozás a Wi-Fi hálózathoz

- 1 Érintse meg a  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Wi-Fi** elemet a **VEZETÉK NÉLKÜLI HÁLÓZATOK** alatt.
- 2 A bekapcsoláshoz állítsa a **Wi-Fi** funkciót **BE** állapotba, és keressen elérhető Wi-Fi hálózatokat.
- 3 Érintse meg ismét a Wi-Fi menüt, így láthatók az aktív és tartományon belüli Wi-Fi hálózatok.
 - A jelszóval védett hálózatokat egy lakat ikon jelzi.
- 4 Érintse meg a hálózatot a csatlakozáshoz.
 - Ha a hálózat jelszóval védett, meg kell adnia a jelszót vagy az egyéb adatokat. (A részletekért forduljon a hálózati rendszergazdához.)

5 Az állapotsávon megjelenő ikonok jelzik a Wi-Fi állapotot.

Bluetooth

A Bluetooth-funkcióval történő adatküldéshez használhatja a megfelelő alkalmazást, és nem a legtöbb mobiltelefonon megszokott Bluetooth menüt.


MEGJEGYZÉS: Az LG nem vállal felelősséget a Bluetooth-funkcióval küldött vagy fogadott adatok elvesztéséért, az átvitel megszakadásáért, illetve az információk illetéktelen használatáért.

Ügyeljen arra, hogy csak megbízható és megfelelő biztonsággal védett eszközökkel osszon meg információt, illetve olyanokról fogadjon adatokat. A két eszköz közötti akadályok lecsökkenthetik a működési távolságot.

Előfordulhat, hogy bizonyos készülékek - különösen azok, amelyeket nem a Bluetooth SIG tesztelt és hagyott jóvá - nem kompatibilisek az Ön készülékével.

A Bluetooth bekapcsolása és a telefon párosítása egy Bluetooth eszközzel

A csatlakozás előtt először párosítania kell az eszközt a csatlakoztatni kívánt eszközzel.

- 1 Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > állítsa a **Bluetooth** opciót **BE** állapotba a **VEZETÉK NÉLKÜLI HÁLÓZATOK** lapon.
- 2 Érintse meg ismét a **Bluetooth** menüt. Ellenőrizze, hogy a céleszköz látható módban van-e, majd érintse meg a **Készülékek keresése** opciót a képernyő alján.
- 3 Válassza ki a párosítani kívánt eszközt a listából.

Ha a párosítás sikerrel járt, az Ön eszköze csatlakozni fog a másik eszközhöz.

MEGJEGYZÉS: Egyes eszközök, főleg a fejhallgatók vagy az autós kihangosító kiegészítők fix Bluetooth PIN kóddal (például 0000) rendelkezhetnek. Ha a másik eszköznek van PIN kódja, azt kell beírnia.


Hálózatokhoz és más eszközökhöz való csatlakozás

Képek küldése Bluetooth kapcsolaton keresztül

- 1 Válasszon ki egy képet a **Galéria** részből >  > **Bluetooth**.
- 2 Válassza ki azt az eszközt, amelyikre a listában szereplő adatot küldeni kívánja. A megfelelő alkalmazásból vagy a **Letöltések** részből egy vagy több névjegy, naptár bejegyzés vagy médiafájl elküldésére van lehetőség.

Fájl fogadása Bluetooth használatával

- 1 Érintse meg a  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Bluetooth** elemet.
- 2 Érintse meg a **Tegye láthatóvá a készüléket** lehetőséget, hogy a készülék látható legyen a többi eszköz számára.

MEGJEGYZÉS: A készülék láthatósági időtartamának kiválasztásához érintse meg a  > **Láthatóság időtűllépése** elemet.

- 3 Amikor megjelenik a Fájlátvitel üzenet, érintse meg az **Elfogad** lehetőséget.

A telefon adatkapcsolatának megosztása

Az internetmegosztás USB-n és a Wi-Fi hotspot funkció nagyon hasznos, ha a környéken nincs elérhető vezeték nélküli kapcsolat. USB-kábel segítségével telefonja mobil adatkapcsolatát megoszthatja egy számítógéppel (internetmegosztás USB-n keresztül). Telefonja adatkapcsolatát megoszthatja továbbá egyszerre több eszközzel, ha bekapcsolja a Wi-Fi hotspot funkciót.

Amikor a telefon megosztja adatkapcsolatát, egy ikon jelenik meg az állapotsoron, és – mint folyamatban lévő értesítés – az értesítési fiókban.

Az internetmegosztással és a hordozható hotspotokkal kapcsolatos legfrissebb információkért, például a támogatott operációs rendszerek listájáért és egyéb részletekért látogasson el a <http://www.android.com/tether> honlapra.

A Wi-Fi hotspot beállítások módosítása:

- Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Internetmegosztás & Hálózatok** elemet az INTERNETMEGOSZTÁS kategóriából > **Wi-Fi hotspot** > válassza ki a beállítani kívánt opciókat.

TIPP! Ha számítógépén Windows 7 vagy valamelyik Linux-változat (pl. Ubuntu) friss kiadása fut, akkor általában nem kell előkészítenie a számítógépet a megosztáshoz. De ha a Windows vagy más operációs rendszer korábbi változatát használja, akkor előfordulhat, hogy elő kell készítenie a számítógépet az USB-kapcsolaton keresztül létrehozandó hálózati kapcsolathoz. Az USB-kapcsolaton történő megosztást támogató operációs rendszerekre és ezek beállítására vonatkozó, legfrissebb információkat lásd a következő oldalon: <http://www.android.com/tether>.

A hordozható hozzáférési pont átnevezése és védetté tétele

A telefon Wi-Fi hálózatának nevét (SSID) megváltoztathatja, és védetté teheti a Wi-Fi hálózatot.

- 1 Érintse meg a kezdőképernyőn az  > **Alkalmazások** > **Beállítások** fület.
 - 2 Érintse meg: **Internetmegosztás & Hálózatok** az INTERNETMEGOSZTÁS kategóriából, és válassza a **Wi-Fi hotspot** opciót.
 - 3 Ellenőrizze, hogy a **Wi-Fi hotspot** be van-e kapcsolva.
 - 4 Érintse meg: **Set up Wi-Fi hotspot** (Wi-Fi hotspot beállítása).
- Megnyílik a **Wi-Fi hotspot beállítása** párbeszédpanel.
 - Megváltoztathatja a hálózat SSID azonosítóját, azt a nevet, melyet a többi számítógép észlel Wi-Fi hálózatok keresésekor.
 - A **Biztonság** menü megérintésével előzetesen osztott kulccsal (PSK) konfigurálhatja a hálózatot Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) biztonsági protokollal.

Hálózatokhoz és más eszközökhöz való csatlakozás

- Ha megérinti a **WPA2 PSK** biztonsági opciót, megjelenik egy jelszó mező is a **Wi-Fi hotspot beállítása** párbeszédpanelen. Jelszó beállítása esetén a jelszót minden alkalommal meg kell adnia, amikor a telefon hozzáférési pontjához kapcsolódik számítógéppel vagy egyéb eszközzel. Beállíthatja a **Megnyit** pontot a **Biztonság** menüben a Wi-Fi hálózat biztonsági beállításának eltávolításához.



- 5 Érintse meg a **Mentés** gombot.

FIGYELEM! Ha a biztonsági beállítást a Megnyitás lehetőségre állítja, nem akadályozhatja meg, hogy mások illetéktelenül használhassák az internetes szolgáltatásokat, aminek költsége Önt terheli. Az illetéktelen használat elkerülése érdekében inkább tartsa bekapcsolva a biztonsági beállítást.

A Wi-Fi Direct használata

Megoszthatja zenéit, képeit és videóit olyan Android telefont használó felhasználókkal, akik ugyanahhoz a Wi-Fi és Wi-Fi Directed hálózathoz kapcsolódnak.



Ellenőrizze előre Wi-Fi és Wi-Fi Directed hálózatát, és győződjön meg róla, hogy a felhasználók ugyanahhoz a hálózathoz kapcsolódnak.

- 1 Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Wi-Fi** a VEZETÉK NÉLKÜLI HÁLÓZATOK lapon.
- 2 Érintse meg: **Menü** gomb  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Válassza ki a csatlakoztatni kívánt eszközt a találati listából.
- 4 Érintse meg az **OK** gombot.

MEGJEGYZÉS: A Wi-Fi Direct indításakor a Wi-Fi kapcsolat meg fog szakadni.

A Wi-Fi Direct megosztásának engedélyezése a SmartShare alkalmazáson keresztül

A Wi-Fi Direct automatikusan megkeresi a közelben levő Wi-Fi Direct eszközöket. A megtalált eszközök sorrendben megjelenítésre kerülnek a listában, és Ön kiválaszthatja az egyiket, amellyel multimédia tartalmat kíván megosztani a Smart Share alkalmazás segítségével.

- 1 Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Wi-Fi** a VEZETÉK NÉLKÜLI HÁLÓZATOK lapon.
- 2 Érintse meg: **Menü** gomb  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Válassza ki a csatlakoztatni kívánt eszközt a találati listából.

MEGJEGYZÉS: Ha a telefon csoporttulajdonos, nagyobb az akkumulátorenergia-fogyasztása, mint ha kliens lenne. A Wi-Fi Direct kapcsolat nem biztosít internetszolgáltatást. Az online szolgáltatásokhoz való kapcsolódáskor és azok használatakor külön költségek merülhetnek fel. Az adatátvitel költségeiről tájékozódjon szolgáltatójánál.

SmartShare

A SmartShare funkció segítségével egyszerűen oszthatja meg a Galéria, Zene, Videók stb. alkalmazásokban elérhető tartalmat.

Tartalom elérése eszközök széles választékán

A telefonon lévő tartalmat számos különböző eszközzel megoszthatja. Érintse meg a  elemet a Galéria, Zene, Videók, POLARIS Viewer 4 alkalmazásban elérhető tartalom megosztásához.


Lejátszás/Küldés

Lejátszás: A tartalom tv-készüléken, Bluetooth hangsugárzón stb. történő lejátszása

Hálózatokhoz és más eszközökhöz való csatlakozás

Beam: A készüléken található tartalom Bluetooth vagy SmartShare Beam készülékre való továbbítása.

- **SmartShare Beam:** A tartalom Wi-Fi Direct funkcióval történő továbbítása

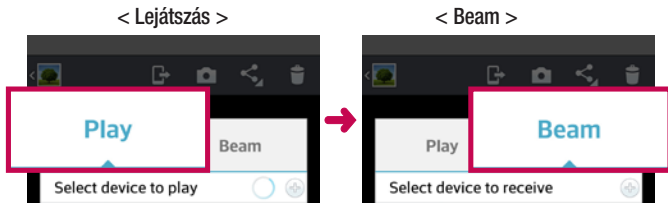

Tartalom elérése közeli eszközökön

A közeli eszközökről származó tartalmat (pl. számítógép, hálózati tárhelyek (NAS), mobiltelefon) a **Galéria**, **Zene** és a **Videók** alkalmazásban tekintheti meg.

Eszközök csatlakoztatása

Csatlakoztassa az eszközt és a többi DLNA-kompatibilis készüléket ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz.

Egyéb eszközök keresése

- 1 A Közeli eszközök elem megérintésével megjelenítheti a DLNA-támogatással rendelkező eszközöket.
- 2 A tartalom megtekintéséhez csatlakozzon a készülékhez.

Csatlakozás számítógépre USB-kábellel

Ismerje meg, hogyan kell készülékét számítógéphez csatlakoztatni számítógépes adatkábellel, USB kapcsolati módban.

Zene, fényképek és videók átvitele az USB adattár használatával

- 1 Az USB kábellel csatlakoztassa a telefont a számítógéphez.
- 2 Ha nem telepítette az LG Android Platform illesztőprogramot a számítógépre, manuálisan kell megváltoztatnia a beállításokat. Válassza a következőket:
Rendszerbeállítások > PC csatlakozás > USB kapcsolat mód, majd válassza a **Média szinkronizálás (MTP)** opciót.
- 3 A számítógépén megtekintheti az adattár tartalmát, és átmásolhatja a fájlokat.

Szinkronizálás a Windows Media Player alkalmazással

Ellenőrizze, hogy a Windows Media Player telepítve van-e a számítógépre.





- 1 USB-kábellel csatlakoztassa a telefont olyan számítógéphez, amelyre telepítve van a Windows Media Player.
 - 2 Válassza ki a **Média szinkronizálás (MTP)** lehetőséget. A csatlakozás megtörténtekor egy előugró ablak jelenik meg a számítógépen.
 - 3 Nyissa meg a Windows Media Playert a zenefájlok szinkronizálásához.
 - 4 Ha szükséges, adja meg vagy módosítsa az eszköz nevét az előugró ablakban.
 - 5 Jelölje be a kívánt fájlokat, majd húzza őket a Szinkronizálási lista ablakba.
 - 6 Indítsa a szinkronizálást.
- Az alábbi feltételeknek kell teljesülniük a Windows Media Player alkalmazással történő szinkronizáláshoz.


Programok	Követelmény
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista vagy újabb
Windows Media Player verzió	Windows Media Player 10 vagy újabb

- Ha a Windows Media Player verziója 10-nél régebbi, telepítse fel legalább a 10-es verziót.



Hívások

Híváskezdeményezés

- 1 Érintse meg a  gombot a billentyűzet megnyitásához.
- 2 A billentyűzet segítségével adja meg a telefonszámot. Számjegy törléséhez érintse meg a  gombot.
- 3 A hívás indításához érintse meg a  ikont.
- 4 A hívás befejezéséhez érintse meg a **Vége** ikont .

TIPP! Nemzetközi hívás kezdeményezésekor a „+” jel beviteléhez érintse meg a  ikont, és tartsa rajta az ujját.

Partnerek hívása

- 1 A telefonkönyv megnyitásához érintse meg a  ikont.
- 2 A listában görgessen a felhívni kívánt névjegyhez, vagy adja meg a partner nevének első betűjét, és érintse meg a **Keresés a névjegyek közt** ikont.
- 3 Hívás kezdeményezéséhez érintse meg a listában a  gombot.

Hívás fogadása és elutasítása

A lezárt telefonra érkező hívások esetén húzza a  ikont bármilyen irányba a bejövő hívás fogadásához.

Húzza a  ikont bármilyen irányba a bejövő hívás elutasításához.

Húzza el lentől bármely irányba az **Elutasítás üzenettel** ikont, ha elutasító üzenetet szeretne küldeni.






TIPP! Elutasítás üzenettel

Ezzel a funkcióval gyorsan küldhet üzeneteket. Ez olyankor hasznos, amikor értekezlet közben kell egy hívást elutasítania üzenet küldésével.

A hívás hangerejének beállítása



Ha a bejövő hívás hangerejét meg kívánja változtatni a hívás közben, használja a telefon bal oldalán található hangerőnövelő, ill. -csökkentő gombot.

Második hívás kezdeményezése

- 1 Az első hívás közben érintse meg a **Menü** > **Hívás hozzáadása** opciót, és tárcsázza a számot. A legutóbbi hívások listájába a  megérintésével léphet, vagy keressen a névjegyek között a  megérintésével, és válassza ki a hívni kívánt számot.
- 2 A hívás indításához érintse meg a  ikont.
- 3 Mindkét hívás megjelenik a hívás képernyőn. Ezzel zárolja és várakoztatja az első hívást.
- 4 A hívások közötti váltáshoz érintse meg a kijelzett számot. Konferenciahívás kezdeményezéséhez pedig érintse meg a **Hívás összekapcsolás**  gombot. Aktív hívás befejezéséhez érintse meg a **Vége** elemet, vagy nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombját, húzza le az információs sávot, majd válassza ki a **Hívás befejezése** ikont .

MEGJEGYZÉS: Minden Ön által kezdeményezett hívás díja Önt terheli.

A hívásnaplók megtekintése

A kezdőképernyőn érintse meg a  ikont, és válassza a **Hívásinfó** fület . Megtekintheti az összes tárcsázott, fogadott és nem fogadott hanghívás teljes listáját.



TIPP! Bármely bejegyzést megérintve a hívásnaplóban megtekintheti az adott hívás dátumát, időpontját és időtartamát.

Hívások

TIPPI! Érintse meg a **Menü** gombot, majd érintse meg az Összes törlése opciót az összes rögzített elem törléséhez.

Hívásbeállítások

Konfigurálhatja a hívásbeállításokat, pl. a hívásátirányítást és a szolgáltatója által felkínált további speciális funkciókat.


- 1 A Kezdőképernyőn érintse meg a  gombot.
- 2 Érintse meg a **Menü** gombot .
- 3 Érintse meg a **Hívásbeállítások** lehetőséget, és válassza ki a beállítani kívánt opciókat.

Névjegyek



Partnereket adhat hozzá a telefonhoz, és adataikat szinkronizálhatja a Google vagy egyéb adatszinkronizálást támogató fiókhoz tartozó partneradatokkal.

Partner keresése

A kezdőképernyőn

- 1 A telefonkönyv megnyitásához érintse meg a  ikont.
- 2 Érintse meg a **Keresés a névjegyek közt** opciót, és írja be a névjegyet a billentyűzeten.


Új partner hozzáadása

- 1 Érintse meg a  ikont, írja be az új névjegyhez tartozó telefonszámot, majd nyomja meg a **Menü** gombot. Ezután érintse meg a **Hozzáadás a névjegyekhez > Új névjegy** lehetőséget.
- 2 Ha képet kíván társítani az új névjegyhez, érintse meg a kép helyét. Válasszon a **Fényképkészítés** vagy **Kiválasztás a galériából** opciók közül.
- 3 A  megérintésével válassza ki a névjegy típusát.
- 4 Érintse meg az egyik partneradat-kategóriát, és adja meg a partner adatait.
- 5 Érintse meg a **Mentés** gombot.

Kedvenc névjegyek



A gyakran hívott partnereket a kedvencek közé sorolhatja.

Névjegy hozzáadása a kedvencekhez

- 1 A telefonkönyv megnyitásához érintse meg a  ikont.
- 2 A névjegyhez tartozó adatokat a név megérintésével tekintheti meg.
- 3 Érintse meg a partner nevének jobb felső sarkában lévő csillagot. A csillag sárgára változik, és a névjegy felvételre kerül a kedvencek közé.

Névjegyek


Névjegy eltávolítása a kedvencek listájából

- 1 A telefonkönyv megnyitásához érintse meg a  ikont.
- 2 Érintse meg a  fület, válassza a **Kedvencek** lehetőséget a lista tetején, majd válassza ki azt a partnert, akinek szeretné megtekinteni az adatait.
- 3 Érintse meg a partner nevének jobb felső sarkában lévő csillagot. A csillag szürkére változik, és a névjegy eltávolításra kerül a kedvencek közül.


Üzenetküldés/-fogadás


Az Ön telefonja az SMS és MMS üzenetek kezelését egyetlen intuitív, könnyen használható menüben egyesíti.


Üzenetküldés

- 1 Új üzenet megnyitásához érintse meg a kezdőképernyőn a  ikont, majd a .
- 2 Adja meg a partner nevét vagy telefonszámát a **Címzett** mezőben. A név beírása közben megjelennek a feltételeknek megfelelő partnerek. Érintse meg a felajánlott címzettek közül a megfelelőt. Több partnert is hozzáadhat.

MEGJEGYZÉS: A szöveges üzenet díja annyszor kerül felszámításra, ahány személynek elküldi az üzenetet.

- 3 Az üzenet megírásához érintse meg az **Írja be az üzenetet** mezőt.
- 4 Az Opciók menü megnyitásához nyomja meg a  gombot. Válassza ki a **Gyorsüzenet, Hangulatjel beillesztése, Küldés ütemezése, Tárgy hozzáadása** vagy az **Elutasít** elemet.
- 5 Érintse meg a **Küldés** opciót az üzenet elküldéséhez.
- 6 Megnyílik az üzenet képernyő, és az üzenet a Címzett neve/száma után. A válaszok megjelennek a képernyőn. További üzenetek megtekintése és küldése esetén üzenetcsoporthoz jön létre.

 **FIGYELEM:** A 160 karakteres korlát az adott nyelvtől és az SMS kódolásától függően országonként eltérő lehet.

 **FIGYELEM:** Ha képet, videót vagy hangot csatol az SMS üzenethez, azt a készülék automatikusan MMS üzenetté alakítja át, és a szolgáltató annak megfelelő díjat számol fel érte.

Összefűzött

Az olvasatlan üzenetek (SMS, MMS) felül szerepelnek.

A partnerekkel folytatott üzenetváltások időrendi sorrendben is megjeleníthetők, így kényelmesen áttekintheti a beszélgetéseket.



Hangulatjelek használata

Dobja fel üzeneteit hangulatjelek használatával.

Új üzenet írásakor érintse meg a **Menü** gombot, majd válassza a **Hangulatjel beillesztése** lehetőséget.

Az MMS-beállítások módosítása

Az LG-P710 készülék előre meghatározott üzenet-beállításával azonnal küldhet üzeneteket. Ezeket a beállításokat tetszése szerint módosíthatja.

- A kezdőképernyőn érintse meg:  > majd érintse meg:  > **Beállítások**.

E-mail

Az E-mail alkalmazás segítségével elolvashatja a nem a Google Mail szolgáltatáson keresztül kapott e-maileket. Az E-mail alkalmazás a következő fióktípusokat támogatja: POP3, IMAP és Exchange.





A fiókbeállítás módjával kapcsolatban forduljon a szolgáltatóhoz vagy a rendszergazdához.

E-mail fiók kezelése


Amikor először megnyitja az **E-mail** alkalmazást, megnyílik a beállítási varázsló, hogy segítséget nyújtson az e-mail fiók beállításában.

A kezdeti beállítás után az E-mail alkalmazásban megjelenik a Bejövő fiók tartalma.


További e-mail fiók hozzáadása:

- Érintse meg:  >  > **Alkalmazások fül** > **E-mail** >  > **Beállítások** >  **Fiók hozzáadása.**



E-mail fiók beállításának módosítása:

- Érintse meg:  >  > **Alkalmazások fül** > **E-mail** >  > **Beállítások** > **Általános beállítások.**

E-mail fiók törlése:

- Érintse meg:  >  > **Alkalmazások fül** > **E-mail** >  > **Beállítások** >  > **Fiók törlése** > Válassza ki a törölni kívánt fiókot > **Eltávolítás** > válassza az **Igen** lehetőséget.





A fiókok mappái

Érintse meg:  > **Alkalmazások fül** > **E-mail**, érintse meg a  gombot, és válassza a **Mappák** elemet.

Minden fiók tartalmaz egy Bejövő üzenetek, egy Kimenő üzenetek, egy Elküldött és egy Piszkozatok mappát. A fiók szolgáltatója által támogatott funkcióktól függően lehetnek további mappák is.


E-mail létrehozása és küldése




Új e-mail létrehozása és küldése

- 1 Az **E-mail** alkalmazásban érintse meg a  ikont.
- 2 Adja meg az üzenet címzettjének címét. A szöveg beírása közben megjelennek a Telefonkönyvből a feltételeknek megfelelő címek. A különböző címzetteket pontosvesszővel válassza el egymástól.
- 3 Érintse meg a  mezőt a Másolat/Titkos másolat hozzáadásához, és érintse meg a  gombot fájlok csatolásához, amennyiben fájlokat szeretne csatolni.
- 4 Írja be az üzenet szövegét.
- 5 Érintse meg: .

TIPP! Új bejövő e-mail érkezéséről a készülék hang- vagy rezgő jelzéssel értesít.

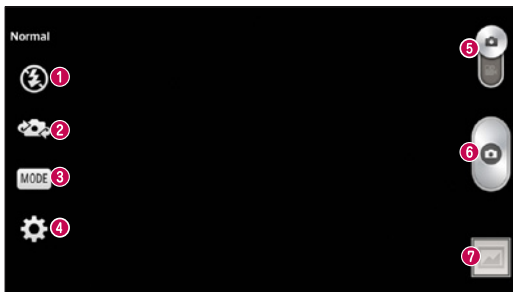A kereső







- ❶ **Vaku** – Választhat a **Ki** , **Be**  vagy az **Automatikus**  lehetőség közül.
- ❷ **Kameraváltás** – Váltás a hátrafelé néző és az előre néző objektív között.
- ❸ **Felvételi mód** – Választható opciók: **Normál**, **Panoráma**, **Sorozatfelvétel**, **Szépség felvétel** és **Éjszaka**.
- ❹ **Beállítások** - Érintse meg az ikont a Beállítások menü megnyitásához.
- ❺ **Módváltás** – Érintse meg és csúsztassa lefelé ezt az ikont, ha videó módra kíván váltani.
- ❻ **Fényképezés**
- ❼ **Galéria** - Érintse meg az utoljára készült fénykép megtekintéséhez. Így hozzáférhet a galériához és a tárolt fényképeket megtekintheti fényképezőgép üzemmódban is.

MEGJEGYZÉS: Fényképezés előtt ellenőrizze, hogy az objektív lencséje tiszta-e.

A speciális beállítások használata

Az összes speciális beállítási opció megnyitásához érintse meg a keresőn a  gombot.

	Fotók készítése hangparancsra.
	A fotó készítése során beérkező fény mennyiségének meghatározása és szabályozása. A videó fényerejének csökkentéséhez csúsztassa a fényerő mutatót a sáv mentén a „-” irányába, illetve nagyobb fényerejű képhez a „+” irányába.
	Érintse meg a készítendő fényképek méretének megadásához (pixelben). Válasszon pixelszámot a következő lehetőségek közül: 8M (3264x2448), W6M (3200x1920), 5M (2560x1920), 1M (1280x960).
	A kamera fényérzékenységét szabályozza. Választható opciók: Auto, 100, 200, 400 és 800.
	A fehéregyensúly biztosítja, hogy a fehér színű részek valósághűen jelenjenek meg a képen. Annak érdekében, hogy a kamera megfelelően állítsa be a fehéregyensúlyt, szükséges lehet a fényviszonyok meghatározása. Az Auto, Izzólámpa, Napos, Fluoreszkáló és Felhős lehetőségek közül választhat.
	Színhatás beállítása a fényképhez. Választható opciók: Semmi, Egyszínű, Szépia és Negatív.
	Az önkilöldő lehetővé teszi, hogy az exponálógomb megnyomása után megfelelő késleltetéssel történjen az expozíció. Választható opciók: Ki, 3 mp, 5 mp és 10 mp. Akkor hasznos, ha szerepelni szeretne a fényképen.



	<p>Aktiválja a telefon földrajzi helymeghatározó szolgáltatásainak használatához. Fényképezzen, bárhol is jár, majd jelölje meg fényképein, hol készültek. Ha a földrajzi hely megjelölését támogató blogra feltölti a felcímkézett képeket, azok térképen is megjeleníthetők.</p>
	<p>MEGJEGYZÉS: Ez a funkció vezeték nélküli hálózatokat használ. Ehhez be kell kapcsolnia a Google földrajzi helymeghatározó szolgáltatását. A kezdőképernyőről válassza a következőket: Menü > Rendszerbeállítások > Hely > Mód > Nagy pontosság (GPS és hálózatok).</p>
	<p>A felvételt készítéskor a készülék által kiadott hang beállítása.</p>
	<p>A hangerőszabályzó gombok funkciójának beállítása. Válasszon a Rögzítés vagy Zoom közül.</p>
	<p>Válasszon tárhelyet a fényképek mentéséhez.</p>
	<p>Megérintésével megtekintheti, hogyan működik ez a funkció. Az ikon megérintésére rövid útmutatás jelenik meg.</p>
	<p>A fényképezőgép összes alapértelmezett beállításának visszaállítása.</p>

Gyors fényképfelvétel készítése

- 1 Nyissa meg a **Kamera** alkalmazást.
- 2 A telefont a kezében tartva fordítsa az objektívet a lefényképezni kívánt téma felé.
- 3 Érintse meg a képernyőt, és a keresőképernyő közepén megjelenik a fókuszmező.
- 4 Amikor a fókuszmező zöld színűre változik, a kamera a tárgyra fókuszált.
- 5 Kattintson a gombra a kép rögzítéséhez.

A fénykép elkészítése után

A  megérintésével megtekintheti a legutóbb rögzített képet.

	Megérintésével a fényképet a SmartShare segítségével megoszthatja másokkal.
	Új fénykép készítése azonnal.
	Megérintésével a képet elküldheti másoknak, vagy megoszthatja azt a közösségi oldalakon.
	A fénykép törléséhez érintse meg.

TIPP! Ha a telefonján beállított egy közösségi oldalhoz tartozó fiókot, a fényképet a közösségi oldalon is megoszthatja.

MEGJEGYZÉS: MMS üzenetek letöltése barangolás használatakor további költségekkel járhat.

Érintse meg a **Menü gombot**  a haladó opciók megnyitásához.

Kép beállítása – Érintse meg a fénykép **névjegyeként, kezdőképernyő háttérként, zárolt képernyő háttérképeként**, vagy **háttérképként** való használatához.

Áthelyez – Érintse meg a fénykép áthelyezéséhez.

Másol – Érintse meg a kiválasztott fénykép másik albumba való másolásához.

Átnevez - Érintse meg a kiválasztott fénykép nevének szerkesztéséhez.

Forgatás balra/jobbra – Forgatás balra vagy jobbra.

Körülvágás – Vágja körbe a fényképet. Jelölje ki a képernyőn a kívánni kívánt területet az ujjával.

Szerkeszt - Fénykép megtekintése és szerkesztése.

Diavetítés – Automatikusan sorban megjeleníti az aktuális mappa képeit.

Helység hozzáadása – Helységinformációk hozzáadása a fényképhez.

Hely eltávolítása – A kamera helymeghatározása be van kapcsolva, a helyadatok fényképei és a helyadatok törölhetők.

Mutassa a térképen – A kamera helymeghatározása be van kapcsolva, a képek helyadatai és a megfelelő hely megtekinthető a térképen.


Részletek – A tartalommal kapcsolatos további információk megtekintése.

A Galériában

Érintse meg:  Galéria.

- Több kép megtekintéséhez görgessen balra és jobbra.
- Nagyításhoz/kicsinyítéshez duplán érintse meg a képernyőt, vagy két ujjal húzza szét a képet (kicsinyítéshez közelítse az ujjait egymáshoz).

A kereső

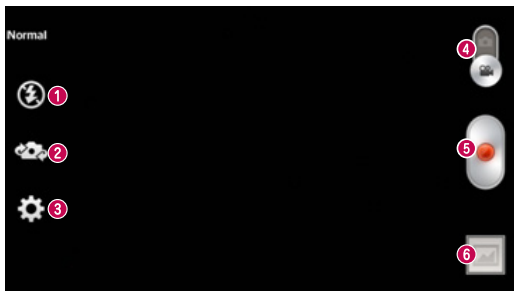










- ❶ **Vaku** – Érintse meg a vaku **Be** vagy **Ki** állapotba kapcsolásához.
- ❷ **Kameraváltás** – Váltás a hátrafelé néző és az előre néző objektív között.
- ❸ **Beállítások** - Érintse meg az ikont a beállítások menü megnyitásához.
- ❹ **Fényképezőgép üzemmód** – Érintse meg és csúsztassa felfelé ezt az ikont, hogy a fényképezőgép üzemmódra váltson.
- ❺ **Felvétel indítása**
- ❻ **Galéria** - Érintse meg az utoljára rögzített videó megtekintéséhez. Így hozzáférhet a galériához, és a tárolt videóit megtekintheti videó üzemmódban.



TIPP! A videofelvétel elkészítésekor helyezze két ujját a képernyőre, és azokat egymáshoz közelítve vagy egymástól távolítva használhatja a zoom funkciót.

A speciális beállítások használata

Az összes speciális opció megnyitásához a keresőn érintse meg a  gombot.




	A videó felbontásának módosítása. Elérhető opciók: WVGA (800x480) , QVGA (320x240) és QCIF (176x144) .
	A fotó készítése során beérkező fény mennyiségének meghatározása és szabályozása. A videó fényerejének csökkentéséhez csúsztassa a fényerő mutatót a sáv mentén a „-” irányába, illetve nagyobb fényerejű képhez a „+” irányába.
	A fehéregyensúly biztosítja, hogy a fehér színű részek valósághűen jelenjenek meg a felvételen. Annak érdekében, hogy a kamera megfelelően állítsa be a fehéregyensúlyt, szükséges lehet a fényviszonyok meghatározása. Az Auto , Izzólámpa , Napos , Fluoreszkáló és Felhős lehetőségek közül választhat.
	Színhatás beállítása a fényképhez. Választható opciók: Semmi , Egyszínű , Szépia és Negatív .
	Aktiválja a telefon földrajzi helymeghatározó szolgáltatásainak használatához. Készítsen videofelvételeket, bárhol is jár, majd jelölje meg a felvételeken, hogy hol készültek. Ha a földrajzi hely megjelölését támogató blogra feltölti a felcímkézett videókat, azok térképen is megjeleníthetők.
	A hangerőszabályzó gombok funkciójának beállítása. Válasszon a Felvétel vagy Zoom közül.
	Válasszon tárhelyet a videók mentéséhez.
	Megérintésével megtekintheti, hogyan működik ez a funkció. Az ikon megérintésére rövid útmutatás jelenik meg.
	Az összes alapértelmezett videokamera-beállítás visszaállítása.

Gyors videokészítés

- 1 Érintse meg a **Kamera** mód gombot.
- 2 A videokamera keresője megjelenik a képernyőn.
- 3 A telefont a kezében tartva fordítsa az objektívet a rögzíteni kívánt téma felé.
- 4 A felvétel indításához nyomja meg egyszer a Felvétel  gombot.
- 5 A kereső felső sarkában egy piros színű fény villog; mellette láthatja a videó hosszát mutató időzítőt.
- 6 A felvétel leállításához érintse meg a képernyőn a  gombot.


A videofelvétel elkészítése után

Érintse meg  gombot az utoljára rögzített videofelvétel megtekintéséhez.

	Megérintésével a videót a SmartShare segítségével megoszthatja másokkal.
	Megérintésével az új videó készítése azonnal indul.
	Megérintésével a videót elküldheti másoknak, vagy megoszthatja azt a közösségi oldalakon.
	A videofelvétel törléséhez érintse meg.

MEGJEGYZÉS: MMS üzenetek letöltése barangolás használatakor további költségekkel járhat.

Az elmentett videók megtekintése

- 1 Érintse meg a keresőben a  > gombot.
- 2 A képernyőn megjelenik a Galéria.
- 3 Automatikus lejátszáshoz érintse meg a kívánt videofelvételt.

A hangerő beállítása videolejátszás közben

A videofelvétel hangerejének lejátszás közbeni beállításához használja a készülék bal oldalán levő hangerőszabályzó gombokat.

Galéria

A multimédiaifájlokat a belső memóriába mentheti, hogy az összes multimédia fájlhoz könnyen hozzáférhessen. Ezzel az alkalmazással megtekintheti multimédia fájljait, pl. a képeket és a videókat.

1 Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Galéria**. Megnyithatja a katalógussávok listáját, melyek tartalmazzák a multimédia fájlokat.

MEGJEGYZÉS:

- A készülékre telepített szoftvertől függően vannak nem támogatott fájlformátumok.
- Előfordulhat, hogy a lejátszás nem lesz megfelelő, a fájl kódolási módjától függően.

Képek megtekintése.

A Galéria elindításával megjelenítheti az elérhető mappákat. Ha egy másik alkalmazás, pl. az Email, elment egy fényképet, a fájl tartalmazó letöltési mappa létrehozása automatikusan megtörténik. Hasonlóan, egy képernyőkép rögzítésekor automatikusan megtörténik a Képernyőképek mappa létrehozása. Válassza ki a megnyitni kívánt mappát.

A képek a keletkezésük dátuma szerint jelenítődnek meg a mappában. Válassza ki a képet, amit teljes képernyőméretben kíván megtekinteni. Görgessen balra vagy jobbra a következő vagy az előző kép megjelenítéséhez.

Nagyítás és kicsinyítés

Az alábbi módszerek valamelyikével nagyíthatja és kicsinyítheti a képeket:

- Dupla érintéssel nagyíthatja a kép bármely részét.
- Két ujjával széthúzva nagyíthatja a kép bármely részét. Két ujját összezárva kicsinyíthet, vagy dupla érintéssel visszaléphet.

Videók lejátszása

A video fájlok előnézetében megjelenik a  ikon. Válassza ki a megtekinteni kívánt videót, és érintse meg a  ikont. A **Videók** alkalmazás elindul.

Fényképek/videók törlése

A mappában érintse meg a  ikont, és jelöléssel válassza ki a fotókat és videókat, majd érintse meg a **Törlés** gombot.

Beállítás háttérképként

Fénykép megtekintésekor érintse meg: **Menü** gomb  > **Kép beállítása** elemet, és állítsa be a képet háttérképnek vagy rendelje hozzá az egyik partnerhez.

MEGJEGYZÉS:

- A készülékszoftvertől függően vannak nem támogatott fájlformátumok.
- Ha a fájl mérete meghaladja a rendelkezésre álló memóriát, hiba léphet fel a fájlok megnyitásakor.

Videók

A telefonja beépített video lejátszóval rendelkezik, amellyel lejátszhatja összes kedvenc videóját. A video lejátszó eléréséhez érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Videók**.

Videó lejátszása

1 Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Videók**.

2 Válassza ki a lejátszani kívánt videót.



Érintse meg, ha szüneteltetni szeretné a videó lejátszását.









Érintse meg a lejátszás folytatásához.



Érintse meg a 10 másodperccel való előretekéréshez.

Multimédia

	Érintse meg a 10 másodperccel való visszatekeréshez.
	Érintse meg a videó hangerejének beállításához.
	A QSlide funkció megnyitásához érintse meg az elemet.
	Érintse meg a video képernyő képarányának átállításához.
	Megérintésével a videót a SmartShare segítségével megoszthatja másokkal.
	Érintse meg a gombok zárolásához.

Nyomja meg a készülék bal oldalán található fel és le hangerő-szabályozó gombokat a hangerő videó nézés közben történő állításához.

Zene

A telefon beépített zenelejátszóval rendelkezik, amellyel lejátszhatja összes kedvenc zeneszámát. A zenelejátszó eléréséhez érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Zene**.

Zenefájlok hozzáadása a telefonhoz

Először másoljon zenefájlokat a telefonra:

- Zene átvitele a Médiaszinkronizálás (MTP) lehetőséggel.
- Vezeték nélküli letöltés internetről.
- A telefon szinkronizálása számítógéppel.
- Fájlok fogadása Bluetooth segítségével.










Zene átvitele a Média szinkronizálás (MTP) lehetőséggel

- 1 Csatlakoztassa a telefont a számítógéphez az USB-kábellel.
- 2 Válassza ki a **Média szinkronizálás (MTP)** lehetőséget. Telefonja mint egy másik meghajtó fog megjelenni a számítógépen. A megtekintéshez kattintson a meghajtóra. Másolja át a fájlokat a számítógépről a meghajtó mappába.

- 3 Ha befejezte a fájl átvitelét, húzza le az állapotsorra, és érintse meg az **USB csatlakoztatás > Csak töltés** elemet. Most már biztonságosan eltávolíthatja az eszközt.

Zeneszám lejátszása

- 1 Érintse meg a következőket:  > **Alkalmazások** fül > **Zene**.
- 2 Érintse meg a **Számok** opciót.
- 3 Válassza ki a lejátszani kívánt zeneszámot.

	Megérintésével szüneteltetheti a lejátszást.
	Érintse meg a lejátszás folytatásához.
	Érintse meg az album, a lejátszási lista vagy a kevert sorrendű lejátszás következő számára ugráshoz. Érintse meg és tartsa nyomva az előretekeréshez.
	Érintse meg az aktuális szám újraindításához, vagy az album, lejátszási lista vagy kevert sorrendű lejátszás előző számára ugráshoz. Érintse meg és tartsa nyomva a visszatekeréshez.
	Érintse meg a Hangerő csúszka megjelenítéséhez, majd állítsa be a lejátszás hangerejét a csúszka segítségével.
	Érintse meg a hangeffektek beállításához.
	Érintse meg a YouTube fájlok keresésének elindításához.
	Érintse meg az aktuális lejátszási lista megnyitásához.
	Érintse meg a szám kedvencek közé mentéséhez.



Érintse meg a jelenlegi lejátszási lista véletlenszerű sorrendben történő lejátszásához.



Érintse meg az ismétlési módok közti váltáshoz: összes szám ismétlése, aktuális szám ismétlése, ismétlés kikapcsolása.



Érintse meg a zene SmartShare funkción keresztüli megosztásához.

Nyomja meg a készülék bal oldalán található fel és le hangerő-szabályozó gombokat a hangerő zenehallgatás közben történő állításához.

Érintse meg hosszan a listában szereplő valamelyik zeneszámot. Megjelennek a következő lehetőségek: **Lejátszás**, **Lejátszási listához ad**, **Megoszt**, **Beállítás** **csengőhangként**, **Törlés**, **Részletek** és **Keresés**.

MEGJEGYZÉS:

A készüléksoftvertől függően vannak nem támogatott fájlformátumok.

Ha a fájl mérete meghaladja a rendelkezésre álló memóriát, hiba léphet fel a fájlok megnyitásakor.

MEGJEGYZÉS: A zenefájlok szerzői joga nemzetközi egyezmények és állami szerzői jogvédelemi törvények szabályozása alatt állhat.

Ezért elképzelhető, hogy a zene reprodukálásához vagy lemásolásához engedélyt, licencet kell vásárolnia. Bizonyos országokban az állami törvények tiltják a szerzői jog által védett anyagok magán célra történő lemásolását. Fájlok letöltése vagy másolása előtt ellenőrizze az adott országban érvényben lévő, az ilyen anyagok felhasználására vonatkozó törvényi előírásokat.

FM-rádió

A készülék rendelkezik egy beépített FM-rádióval, amelyen megkeresheti kedvenc csatornáit, és hallgathatja azokat útközben.

MEGJEGYZÉS: Rádióhallgatáshoz fejhallgatót kell használnia. Csatlakoztassa a fejhallgatót a telefon fejhallgató-csatlakozójához.

Állomáskeresés

A rádióállomásokat kézi vagy automatikus kereséssel is beállíthatja. A készülék azt követően meghatározott csatornaszám alatt tárolja azokat, így nem kell újrahangolnia az állomásokat. Legfeljebb 6 csatornát tárolhat a telefonban.

Automatikus hangolás

- 1 Érintse meg a Kezdőképernyőn:  > **Alkalmazások** fül > **FM rádió**.
- 2 Érintse meg a  ikont, majd válassza a **Keresés** opciót.
- 3 Az automatikus keresés közben a keresés leállításához érintse meg a **Mégse** gombot. A rendszer csak a keresés leállítása előtt a megtalált csatornákat menti.

MEGJEGYZÉS: A csatornákat manuálisan, a képernyőn megjelenő kerék segítségével is beállíthatja.

TIPPI! A rádióvétel javításához bontsa ki a fejhallgató vezetékét, amely egyúttal rádióantennaként is szolgál.

Ha nem kifejezetten rádióhallgatáshoz gyártott fejhallgatóval használja a készüléket, előfordulhat, hogy a rádióvétel minősége nem megfelelő.


LG SmartWorld

Az LG SmartWorld izgalmas tartalmak – betűtípusok, témák, játékok, alkalmazások – széles választékát biztosítja az Ön számára.

Hogyan érhető el az LG SmartWorld a telefonról?

- 1 Érintse meg a következőket:  > **Alkalmazások** fül > érintse meg a  ikont, és megnyílik a **LG SmartWorld**.
 - 2 Érintse meg a Belépés elemet és adja meg az LG SmartWorld felhasználónevét és jelszavát. Ha még nem iratkozott fel, érintse meg a Regisztráció elemet és hozza létre az LG Smart World tagságát.
 - 3 Töltse le a kívánt tartalmat.
- * A mobilhálózat használata esetén a szolgáltatója az előfizetésének megfelelően díjat számlázhat fel az adatforgalomért.
- * Előfordulhat, hogy az LG SmartWorld nem minden szolgáltatónál vagy országban elérhető.

MEGJEGYZÉS: Mi a teendő, ha nem látható ikon?

- 1 Mobil webböngésző segítségével nyissa meg az LG SmartWorld (www.lgworld.com) oldalt, és válassza ki az országot.
- 2 Töltse le az LG SmartWorld alkalmazást.
- 3 Futtass és telepítse a letöltött fájlt.
- 4 Nyissa meg az LG SmartWorld alkalmazást a  ikon megérintésével.

Speciális előnyök kizárólag az LG SmartWorld szolgáltatásban

- 1 Alakítsa okostelefonját a saját stílusának megfelelően. Alkalmazza továbbá az LG SmartWorld szolgáltatás által biztosított kezdőlap témákat, illetve a billentyűzet témákat és betűtípusokat. (Ez a szolgáltatás azonban készülékspecifikus. Kérjük, ellenőrizze az LG SmartWorld weboldalán, hogy az adott téma alkalmazható-e vagy sem.)
- 2 Élvezze az LG SmartWorld speciális szolgáltatásait. Csatlakozzon állandó promócióinkhoz.

QuickMemo funkció




A **QuickMemo** funkcióval jegyzeteket készíthet és képernyőképeket rögzíthet. Rögzítsen képernyőképeket, rajzoljon rájuk, majd a QuickMemo funkciót használva ossza meg őket családjával és barátaival.





VAGY





- 1** A **QuickMemo** képernyő megnyitásához nyomja meg a QuickMemo gombot annál a képernyőnél, amelyről felvételt akar készíteni. Vagy érintse meg és csúsztassa lefelé az állapotsort, majd érintse meg a  elemet.
- 2** Válassza ki a kívánt menüpiciót a **Toll típus, Szín, Radír** lehetőségekből, és készítsen jegyzetet.
- 3** Érintse meg a  lehetőséget a Szerkeszt menüben az aktuális képernyő jegyzettel együtt történő mentéséhez. A QuickMemo funkcióból a Vissza gomb megnyomásával bármikor kiléphet.

TIPP! A  gomb megérintésével a képernyőn tudja tartani az aktuális jegyzetet, és közben folyamatosan használhatja a telefont. A  gombot megérintve tudja kiválasztani, hogy használjon-e háttérképernyőt. Ha a jegyzetet a használható alkalmazások valamelyikén keresztül meg kívánja osztani másokkal, érintse meg a  gombot.


Az ébresztés beállítása

- 1 Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Ébresztés/Óra** > 
- 2 Állítsa be az ébresztés idejét és a további opciókat.
 - **Ismétlés, Késleltetés időtartama, Rezgés, Ébresztés hangja, Ébresztés hangereje, Automatikus alkalmazásindító, Puzzle lezárás, Jegyzet**
- 3 Érintse meg a **Mentés** gombot. Megmutatja, mennyi idő van hátra az ébresztésig.

A számológép használata

- 1 Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Számológép**
- 2 A számbillentyűk érintésével írhatja be a számokat.
- 3 Egyszerű számítások végzéséhez érintse meg a megfelelő funkciót (+, -, x vagy ÷), majd az = jelet.
- 4 Összetettebb számításokhoz érintse meg a  ikont, a **Tudományos számológép** elemet, majd válassza a sin, cos, tan, log stb. függvényt.


Új esemény felvétele a naptárba

- 1 Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Naptár**
- 2 A képernyő tetején a naptár különböző nézet típusait (nap, hét, előjegyzési naptár) tekintheti meg.
- 3 Érintse meg azt a dátumot, amelyhez eseményt kíván hozzáadni.
- 4 Húzza felfelé a kereső képernyőt, és érintse meg azt az időszávot, amelyhez eseményt kívánt hozzáadni.
- 5 Érintse meg az **Esemény neve** opciót, majd írja be az esemény nevét.
- 6 Érintse meg a **Hely** opciót, és írja be a helyet. Ellenőrizze a dátumot, és adja meg az esemény kezdetének és végének időpontját.

- 7 Ha megjegyzést kíván az eseményhez fűzni, érintse meg a **Leírás** opciót, és adja meg a részleteket.
- 8 Ha azt szeretné, hogy az ébresztés ismétlődjön, állítsa be az **ISMÉTLÉS** funkciót, és szükség szerint az **EMLÉKEZTETŐK** funkciót is.
- 9 Érintse meg a **Mentés** opciót, hogy az eseményt elmentse a naptárba.

Polaris Viewer 4

A Polaris Viewer 4 olyan professzionális mobil irodai megoldás, mellyel mobil eszközökkel bárhol és bármikor kényelmesen megjeleníthet különböző típusú dokumentumokat, így Word, Excel és PowerPoint fájlokat.

Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Polaris Viewer 4**.


Fájlok megjelenítése

A mobilfelhasználók egyszerűen, a mobil készülékeiken megjeleníthetnek egy sor fájltypust, így Microsoft Office dokumentumokat és Adobe PDF fájlokat. A dokumentumok Polaris Viewer 4 alkalmazással történő megjelenítése során azok elrendezése és a bennük levő objektumok nem változnak az eredetihez képest.


QuickTranslator

Egyszerűen irányítsa az okostelefon objektívját arra az idegen nyelvű mondatra, amit le szeretne fordítani. Bármikor és bárhol hozzájuthat a fordításhoz, valós időben. Az offline fordításhoz további szótárakat vásárolhat a Google Play Áruházból.

Kellékek

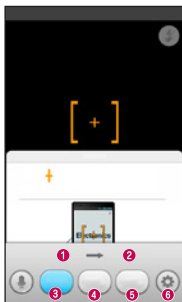

- ❶ Forrásnyelv
- ❷ Célnyelv
- ❸ Szó fordítása
- ❹ Mondat lefordítása
- ❺ Bekezdés fordítása
- ❻ Beállítások

- 1 Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **QuickTranslator**.
- 2 Érintse meg: **Szó**, **Sor** vagy **Block** (Bekezdés).
- 3 Érintse meg és válassza ki a kívánt nyelvet.
- 4 A telefont a kezében tartva fordítsa az objektívet a lefordítani kívánt szöveg felé pár másodpercig.

MEGJEGYZÉS: Csupán egy szótár ingyenes. A többi kívánt szótárt meg kell vásárolnia. Válassza ki az alábbi listából azt a szótárt, amit díjmentesen kíván telepíteni.

MEGJEGYZÉS: Eltérő lehet a szövegfelismerési arány a lefordítani kívánt betűk mérete, típusa, színe, a fényerő és betű dőlésszöge függvényében.

Az internet

Internet






Az alkalmazás az internet böngészésére alkalmas. A Böngésző a játékok, a zene, a hírek, a sport, a szórakozás stb. színes világát hozza el egyenesen a mobiltelefonra, legyen bárhol, és bármilyen érdeklődési körrel.

MEGJEGYZÉS: A szolgáltatáshoz történő csatlakozás és letöltés többletköltség felszámításával jár. Az adatátvitel költségeiről tájékozódjon szolgáltatójánál.

1 Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Internet**.

Az internetes állapotsáv használata

Érintse meg és tartsa az ujját az internetes állapotsávon, majd húzza felfelé az ujjával a megnyitásához.



	Érintse meg a gombot az oldalon történő visszalépéshez.
	Érintse meg a gombot a jelenlegi oldal után megnyitott honlap ismételt megnyitásához. Ez pontosan az ellentéte annak, ami a Vissza gomb megnyomásakor történik, azaz az előző oldalra történő ugrással ellentétes művelet.
	Érintse meg a kezdőlapra ugráshoz.
	Érintse meg a gombot egy új ablak hozzáadásához.
	Érintse meg a könyvjelzők megnyitásához.

Weboldalak megtekintése

Érintse meg a címezőt, adja meg a webcímet, és érintse meg az **OK** elemet.

Az internet

Oldal megnyitása

Új oldal megnyitásához érintse meg:  > 

Másik oldal megnyitásához érintse meg: , görgessen le- vagy felfelé, és érintéssel válassza ki az oldalt.


Keresés az interneten hang alapján

Érintse meg a címezőt, érintse meg a  jelet, mondja ki a kulcsszót, majd válasszon egyet a megjelenő felkínált kulcsszavak közül.



MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy a funkció régióként vagy szolgáltatónként nem elérhető.

Könyvjelzők

Az aktuális weboldal könyvjelzővel megjelöléséhez érintse meg:  > **Mentés könyvjelzőként** > **OK**.

Könyvjelzővel megjelölt oldal megnyitásához érintse meg a  jelet, és válasszon egyet.

Előzmények


Érintse meg az  > **Előzmények** elemet, hogy megnyisson egy weboldalt a nemrégiben megtekintett oldalak listájából. Az előzményeket törölheti, ha megérinti a Menü  > gombot és az **Összes előzmény törlése** elemet.

Felugró böngésző használata

Ezzel a funkcióval kapcsolódhat az internethez úgy, hogy az aktuális alkalmazást nem kell bezárnia.

Tartalom, például névjegy vagy webcímeket tartalmazó jegyzetek megtekintésekor válassza ki a webcímet, majd érintse meg a Felugró böngésző elemet a felugró böngésző megnyitásához. Érintéssel és húzással mozgassa át a böngészőt egy másik helyre.

A böngésző teljes képernyőn történő megjelenítéséhez érintse meg a böngésző képernyőjét.

A böngésző bezárásához érintse meg a  elemet.

Chrome

A Chrome használatával rákereshet információra és weboldalra.

1 Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Chrome**.

MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy az alkalmazás régióként vagy szolgáltatónként nem elérhető.

Weboldalak megtekintése

Érintse meg a címezőt, és adja meg a webcímet vagy a keresési feltételeket.

Oldal megnyitása

Új oldal, új lap megnyitásához érintse meg:  → + **Új oldal**.

Másik oldal megnyitásához érintse meg: , görgessen le- vagy felfelé, és érintéssel válassza ki az oldalt.

Keresés az interneten hang alapján

Érintse meg a címezőt, érintse meg a  jelet, mondja ki a kulcsszót, majd válasszon egyet a megjelenő felkínált kulcsszavak közül.

Szinkronizálás más eszközökkel

Szinkronizálja a nyitott lapokat és könyvjelzőket a Chrome böngészővel más eszközökön való használatra akkor, amikor azonos Google fiókkal van bejelentkezve.

Más eszközökön megnyitott oldalak megtekintéséhez érintse meg: **Menü gomb**  → **Egyéb eszközök**.

Válassza ki a megnyitni kívánt weboldalt.

A könyvjelzők megtekintéséhez érintse meg a  jelet.

Beállítások

A Beállítások menü megnyitása

Érintse meg a kezdőképernyőn az  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** lehetőséget.

VEZETÉK NÉLKÜLI HÁLÓZATOK

< Wi-Fi >

Bekapcsolhatja a WiFi-funkciót és csatlakozhat az elérhető WiFi-hálózatokra.

TIPP! Hozzájutás a MAC-címhez

Bizonyos vezeték nélküli hálózatok MAC-cím szűréssel vannak ellátva, melyekhez csak úgy tud csatlakozni, ha készülékének MAC-címét beírja az útvalasztóba.

A MAC-címet a következő felhasználói felületen találja: érintse meg az Alkalmazások fül > **Beállítások** > **Wi-Fi** >  > **Haladó Wi-Fi** > **MAC cím** lehetőséget.

< Bluetooth >

Bluetooth bekapcsolása és csatlakozás a Bluetooth eszközökhöz.

< Mobil adatkapcsolat >

Az adatfelhasználás megjelenítése és a mobil adatkapcsolat korlátozásának beállítása.

< Hívás >

Konfigurálja a hívásbeállításokat, pl. a hívásátírányítást és a szolgáltatója által felkínált további speciális funkciókat.

Hangposta – Kiválaszthatja saját szolgáltatójának hangposta szolgáltatását.

Fix hívószám opció – Kiválasztva összeállíthatja azoknak a számoknak a listáját, amelyek hívhatóak lesznek telefonjáról. Ehhez szüksége lesz a szolgáltatótól kapott PIN2 kódra. Csak a fix hívószámok listáján található számok lesznek hívhatóak a SIM kártyáról.

Előugró értesítés bejövő hanghívás esetén – Bejövő hívás esetén megjelenít egy előugró értesítést, ha épp egy alkalmazást használ.

Hívás elutasítás – Itt beállíthatja a hívás elutasítása funkciót. Válasszon a **következő lehetőségek közül: Hívások elutasítása üzemmód** vagy **Hívó hívásainak elutasítás**.

Elutasítás üzenettel – Hívás elutasítása esetén ezzel a funkcióval gyorsüzenetet küldhet. Ez olyankor hasznos, amikor értekezlet közben kell egy hívást elutasítania.

Adatvédelem – Bejövő hívásnál elrejtí a hívó fél nevét és telefonszámát.

Hívásátirányítás – Kiválaszthatja, hogy minden alkalommal át kívánja-e irányítani a hívásokat, vagy csak akkor, amikor foglalt a vonal, amikor nincs válasz vagy amikor nincs térerő.

Automatikus válasz – Állítsa be, hogy egy csatlakoztatott kihangosító készülék mennyi idő után fogadja automatikusan a bejövő hívást. Válasszon a Ki, 1 másodperc, 3 másodperc és 5 másodperc lehetőségek közül.

Csatlakozás jelzése rezgéssel – Rezeg a telefon, amikor a másik fél fogadja a hívást.

Ismeretlen számok mentése – Ismeretlen számok mentése névjegyekhez a hívást követően.

Be-/kikapcsolás gombbal hívás befejezése – A Be- és kikapcsolás/zárolás gomb a képernyő kikapcsolása helyett befejezi a hívást.

Híváskorlátozás – Zárolja a bejövő, kimenő vagy a nemzetközi hívásokat.

Hívásidőtartam – Az alábbi hívástípusok időtartamának megtekintése: Utolsó hívás, Tárcsázott hívások, Fogadott hívások és Összes hívás.

További beállítások – A következő beállításokat módosíthatja:

Hívó szám: Válassza ki, hogy kimenő hívás esetén telefonszámát kijelezze-e a hívott fél készüléke.

Hívásvárakoztatás: Ha a hívásvárakoztatás aktív, a készülék a zajló beszélgetés közben jelzi a másik bejövő hívást (szolgáltatótól függően).

< Megosztás és csatlakoztatás >

NFC – Lehetővé teszi az adatok olvasását egy NFC címkéről, vagy a tartalomcserét egy másik NFC-kompatibilis készülékről mindössze a telefon hozzáérítésével. Az NFC használatához a mobiltelefonnak és az NFC funkciónak bekapcsolva kell lennie

Beállítások

NFC be-/kikapcsolása: A Kezdőképernyőn érintse meg, és csúsztassa az értesítési panelt lefelé, majd az NFC ikonnal kapcsolja be az NFC funkciót.

Android Beam – Lehetővé teszi a tartalom egyszerű megosztását egy másik NFC-kompatibilis készülékkel. A két készülék egymáshoz tartásával (általában a készülékek hátuljának kell közel kerülniük egymáshoz), majd a képernyő megérintésével megoszthatók az olyan tartalmak, mint a névjegyek, a honlapcímek, a képek vagy a videók. Beállítható, hogy képek vagy videók megosztásakor a WiFi vagy a Bluetooth automatikusan bekapcsoljon, majd a művelet végeztével kikapcsoljon.

SmartShare Beam – Lehetővé teszi LG telefonok fájljainak fogadását.

Média-kiszolgáló – Lehetővé teszi médiatartalmak megosztását a közeli eszközökkel DLNA-n keresztül.

< Internetmegosztás és hálózatok >

Wi-Fi hotspot – A telefon segítségével mobil szélessávú kapcsolatot is biztosíthat. Hozzon létre egy hotspotot és ossza meg a kapcsolatát. További információkért lásd: „A telefon adatkapcsolatának megosztása”.

Bluetooth megosztás – Beállíthatja a telefonján, hogy megosztja-e az internetkapcsolatot vagy sem.

Súgó – Érintse meg, hogy megtekinthesse a Wi-Fi hotspot és a Bluetooth megosztás funkciókra vonatkozó információkat.

Repülési mód – A Repülési mód bekapcsolásakor a rendszer minden vezeték nélküli kapcsolódási módot letilt.

Mobilhálózatok – Az adatbarangolás, a hálózati mód és szolgáltató, a hozzáférési pontok nevének (APN) stb. beállítása.

MEGJEGYZÉS: Adattárolás előtt állítson be képernyőzároló PIN kódot vagy jelszót.

Alapértelmezett üzenetkezelő alkalmazás – Lehetővé teszi az alapértelmezett üzenetkezelő alkalmazás kiválasztását.

VPN – A korábban konfigurált virtuális magánhálózatok (VPN) megjelenítése. Különböző típusú VPN hálózatok hozzáadására van lehetőség.

ESZKÖZ

< Hang >

Hangprofil – Válasszon a Hang, Rezgés vagy Néma opciók közül.

Hangerő – Beállíthatja a zene, a videó, a játékok és más médiák, a telefon csengőhang és az értesítési hang hangerejét, valamint az érintés visszajelzés és rendszer opciókat.

Késleltetési idő – Az összes hang kikapcsolási idejének beállítása az ébresztések és a média kivételével.

Telefon csengőhang – Alapértelmezett csengőhang beállítása bejövő hívás esetére.

Csengőhang rezgéssel – Rezgés híváskor.

Bejövő hívás rezgése – A bejövő hívások rezgéstípusának beállítása.

Értesítési hang – Az alapértelmezett értesítési csengőhang beállítása.

Érintési visszajelzés és rendszer – Lehetővé teszi a visszajelzés beállítását (hangok és/vagy rezgés) a készülék használata közben.

< Kijelző >

Fényerő – A képernyő fényerejének beállítása.

Képernyő idő – Állítsa be a képernyő-világítás várakozási idejét.

KnockON – Jelölje be, hogy a KnockON funkcióval is be- és kikapcsolható legyen a képernyő. A bekapcsoláshoz koppintson egymás után kétszer a képernyő közepére.

A képernyő kikapcsolásához koppintson kétszer az állapotsorra, a kezdőképernyő egy üres részére vagy a képernyőzárra. A hatékony működéshez a Képernyő bekapcsolása funkció használata közben ne mozgassa a telefont.

Tájéolás – Automatikus orientációváltást a telefon elfordításakor.

Álmodozás – A funkció be-/kikapcsolásához érintse meg a gombot. Bekapcsolt állapotban megjelenik a képernyővédő, ha a telefon készenléti módban van a dokkolón és/vagy a töltőn.

Beállítások

Választási lehetőségek: Óra, Feltöltés, Szín, Képerkeret, Fényképtabló.

Betűtípus – **A betűtípus módosítása.**

Betűméret – A kijelzőn megjelenő betűk méretének módosítása.

Intelligens képernyő – Ha ez az opció be van jelölve, akkor a készülék nem kapcsolja ki a képernyőt, ha azt érzékeli, hogy a felhasználó nézi a képernyőt.

Előlapi érintőbillentyűk fénye – Jelölje be az előlapi érintőbillentyűk világításának bekapcsolásához és a világítás időtartamának beállításához.

Home gomb LED elemei – Beállíthatja, hogy egy-egy adott esemény esetén milyen színben gyulladjanak fel a Home gomb körüli LED-ek. Válassza ki az elemet, amelyre alkalmazni kívánja a LED világítást. Így a különböző színű LED-ek segítségével azonnal láthatja, milyen típusú esemény történt, például Akkumulátor töltése, Bejövő hívás, Ébresztő, Elmulasztott esemény stb.

< Kezdőképernyő >

A következő opciókat lehet beállítani: **Téma, Háttérkép, Kijelző effekt,** **Kezdőképernyő folyamatos görgetése** vagy **Csak álló elrendezés.** Válassza ki az opciót a **Kezdőlap mentés és helyreállítás** lehetőség beállításához.

< Képernyő zárolása >

Válassza ki a képernyőzár – Képernyőzár típus beállítása a telefon biztonsága érdekében. Egy képernyőkből álló sorozat megnyitása, amely bemutatja a képernyőzár-feloldási minta rajzolásának módját. A **Semmi, Húzza, Arcfelismerő zárkioldó, Minta, PIN** vagy **Jelszó beállítása.**

Ha engedélyezte a képernyőzár-feloldási minta típusát, akkor a telefon bekapcsolásakor vagy a képernyő felébresztésekor a képernyőzár feloldásához le kell rajzolnia a feloldási mintát.

Rejtett mintázat – Jelölje be, ha a képernyő megérintésének helyén pontokat szeretne látni.

Háttérkép – A képernyőzár háttérképének beállítása. Válassza ki a Galériából vagy a Háttérkép galériából.

Widgetek – Widgetek megjelenítése a zárolt képernyőn.

Parancsikon – Lehetővé teszi a parancsikonok megváltoztatását a Húzza képernyőzáron.

Tulajdonosi infó – Jelölje be, ha szeretné megjeleníteni a tulajdonosi információkat a zárolt képernyőn. Adja meg a zárolt képernyőn megjelenítendő adatokat.

Időzítő zár – Beállíthatja, hogy a képernyő mennyi ideig tartó tétlenség után zárolja magát automatikusan.

A bekapcsoló gomb azonnal lezár – Jelölje be ezt az opciót, ha szeretné, hogy a képernyő azonnal lezáródjon a Be-/kikapcsolás gomb/Lezárás gomb megnyomására. Ez a beállítás felülbírálja a Biztonság zár időzítő beállítást.

Minták láthatóvá tétele – Feloldási minta megjelenítése annak megadásakor.

< Memória >

BELSŐ MEMÓRIA – A belső memória kihasználtságának megtekintése.

SD KÁRTYA – Az SD kártya tárhely-kapacitásának ellenőrzése. Érintse meg az **SD kártya eltávolítása menüpontot** a biztonságos eltávolításhoz. Ha nem jelenik meg SD kártya, érintse meg az **SD kártya csatlakoztatása** elemet. Érintse meg az **SD kártya törlése** elemet, ha törölni kívánja az összes adatot az SD kártyáról.

< Akkumulátor >

Akkumulátor információ – Akkumulátorhasználati adatok és töltöttség megtekintése.

Akkumulátor százalék – Ha bejelöli ezt az opciót, akkor az állapotsoron az akkumulátor ikon mellett százalékos formában is megjelenik az akkumulátor töltöttségi szintje.

Energiaakárékonosság – Az akkumulátor kezelése az energiaakárékos elemek beállításával.

Súgó – Tippek az üzemidő meghosszabbítása érdekében.

< Alkalmazások >

Megtekintheti és kezelheti az alkalmazásokat.

< Koppintva fizetés >

Ha be van kapcsolva az NFC, akkor a koppintva fizetés funkcióval úgy is tud fizetni, hogy telefonját egyszerűen csak hozzáérinti a bankkártya-leolvasóhoz. Ha készülékén alapértelmezés szerint nincs egy erre szolgáló alkalmazás, akkor töltsön le egyet a Google Play alkalmazásboltból.

SZEMÉLYES

< Fiókok és szinkronizálás >

Annak engedélyezése, hogy az alkalmazások a háttérben adatszinkronizálást végezhesenek, akár használja azokat, akár nem. A funkció kikapcsolásával akkumulátorenergiát takaríthat meg, és csökkentheti (de nem szüntetheti meg) az adatfelhasználást.

< Hely >

Mód

Nagy pontosság – GPS, Wi-Fi és mobil hálózatok használata a hely meghatározásához.

Energiatakarékosság – Wi-Fi és mobilhálózatok használata a hely meghatározásához.

Csak az eszköz érzékelői – GPS használata a hely megállapításához.

< Biztonság >

Telefon titkosítása – Lehetővé teszi a telefonon lévő adatok titkosítását. A telefon bekapcsolásakor meg kell adnia egy PIN kódot vagy jelszót a készülék feloldásához.

SD kártya titkosítása – Lehetővé teszi az SD kártyán lévő adatok titkosítását a biztonság érdekében. Titkosítás után más eszközökön nem lesz használható. A titkosítás letiltását követően létrehozott vagy frissített adatok nem lesznek titkosítva, de a korábban titkosított adatok titkosak maradnak.

SIM kártyazár beállítások – A SIM kártyazár beállítása, illetve a SIM kártya PIN kódjának megváltoztatása.

Bevitelkor látható jelszó – Az elrejtett jelszó éppen megadott karakterének megjelenítése.

Eszközkezelők – Eszköz adminisztrátor megtekintése vagy deaktiválása.

Ismeretlen források – a nem a Play Áruházból származó alkalmazások telepítésekor életbe lépő alapértelmezett beállítás.

Alkalmazások ellenőrzése – Az esetlegesen káros alkalmazások tiltása, vagy figyelmeztetés ezek telepítése előtt.

Értesítések elérése – Megjeleníti az értesítéseket.

Tárhelytípus – Csak szoftver.

Megbízható hitelesítő adatok – Megbízható CA tanúsítványok megjelenítése.

Telepítés a tárolóból – A titkosított tanúsítványok telepítése.

Hitelesítő adatok törlése – Az összes tanúsítvány eltávolítása.

< Nyelv és bevitel >

A Nyelv és adatbevitel beállítása pontban adhatja meg a telefonon megjelenő szövegek nyelvét, illetve itt állíthatja be a képernyőn megjelenő billentyűzetet, a szótárhoz hozzáadott szavakat is beleértve.

< Biztonsági mentés és törlés >

A beállítások és az adatkezelés beállításainak megváltoztatása.

Biztonsági mentés az adatokról – Beállításával biztonsági mentést készíthet a beállításokról és az alkalmazás adatairól a Google kiszolgálóra.

Felhasználó fiók biztonsági mentése – Állítsa be a felhasználói fiók biztonsági mentéséhez.

Auto visszaállítás – Beállításával visszaállíthatja beállításait és az alkalmazások adatait, amikor újratelepítette az alkalmazásokat a készülékre.

LG Biztonsági mentés – A készüléken lévő összes adatot lementi, így azokat adatvesztés vagy a készülék cseréje esetén vissza lehet állítani.

Beállítások

Gyári adatok visszaállítása – Visszaállítja a beállításokat a gyárilag beállított értékekre és törlő az összes személyes adatot. Ha így állítja vissza a telefont, ugyanazokat az adatokat kell megadnia, amelyeket az Android első indításakor.

RENDSZER

< Gyors gomb >

Válassza ki azokat az alkalmazásokat, amelyekhez a gyorsbillentyűk használatával hozzá szeretne férni.

< Dátum és idő >

A **Dátum és idő** beállításai alatt adhatja meg a dátumkijelzés formátumát. Ugyanitt adhatja meg a pontos időt és az időzónát, ha nem kívánja a mobilhálózattól lekérni a pontos időt.

< Hozzáférés >

A telefonra telepített elérhetőségi beépülő modulok konfigurálásához használja a **Hozzáférés** beállítások opciót.

MEGJEGYZÉS: Kiválasztásához további beépülő modulokra van szükség.

< PC csatlakozás >

Az USB kapcsolati mód kiválasztása – Válassza ki a kívánt módot: **Csak töltés**, **Média szinkronizálás (MTP)**, **Internetmegosztás**, **LG szoftver**, **Kép küldése (PTP)**.
Kérdés csatlakoztatáskor – USB kapcsolati mód kérése a telefon számítógépre való csatlakozásakor.

Súgó – USB csatlakozási súgó.

PC Suite – Wi-Fi kapcsolati kérés fogadása számítógéptől.

Súgó – LG szoftverek súgója.

< Nyomtatás >

Lehetővé teszi, hogy kinyomtassa bizonyos képernyők tartalmát (pl. a Chrome böngészőben megjelenített weboldalakat) egy olyan nyomtatón, amely ugyanarra a Wi-Fi hálózatra kapcsolódik, mint az Androidos készülék.

< A telefonról >

A jogi nyilatkozat, valamint a telefon állapotának és szoftververziójának megtekintése.

PC szoftver (LG PC Suite)

Az „LG PC Suite” olyan szoftverprogram, amelynek segítségével egy USB adatkábelen és Wi-Fi eszközön keresztül a számítógéphez csatlakoztathatja a készüléket. A csatlakoztatást követően a készülék funkcióit a számítógépen is használhatja.

Az „LG PC Suite” PC szoftver használatával az alábbiakra nyílik lehetősége:

- A médiatartalmak (zene, film, kép) lejátszása és kezelése a számítógépen.
- Multimédiás tartalmak küldése a készülékre.
- Adatok szinkronizálása (naplár, névjegyek, könyvjelzők) készülékén és számítógépen.
- Alkalmazások biztonsági mentése a készülékre.
- Szoftverek frissítése a készüléken.
- Készülék adatainak biztonsági mentése és visszaállítása.
- A számítógép multimédiás tartalmának lejátszása az Ön készülékéről.
- Jegyzetek mentése, létrehozása és szerkesztése.

MEGJEGYZÉS: Az alkalmazás Súgó menüjének segítségével elsajátíthatja az „LG PC Suite” PC szoftver használatát.

Az „LG PC Suite” PC szoftver telepítése

Az „LG PC Suite” PC szoftver letölthető az LG weboldaláról.

- 1 Látogasson el a www.lg.com oldalra, és válassza ki kívánt országot.
- 2 Lépjen a **Támogatás > MOBIL TÁMOGATÁS > LG mobiltelefon** menüponthoz, és válassza ki a modellt, vagy menjen a **Támogatás > Mobiltelefon** elemre, és válassza ki a modellt.
- 3 Kattintson a **PC SZINKRONIZÁLÁS** opcióra a **KÉZIKÖNYVEK ÉS LETÖLTÉS** részben, majd kattintson a **LETÖLTÉS** opcióra az „LG PC Suite” PC szoftver letöltéséhez.

Az „LG PC Suite” PC szoftver rendszerkövetelményei

- Operációs rendszer: Windows XP (Service pack 3) 32 bites, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz vagy nagyobb processzorok
- Memória: 512 MB vagy nagyobb RAM
- Grafikus kártya: 1024 x 768-as felbontás, 32 bites vagy nagyobb színmélység
- HDD: 500 MB vagy nagyobb szabad tárhely a merevlemezén (a tárolt adatmennyiségtől függően nagyobb szabad lemezterületre lehet szükség.)
- Szükséges szoftver: LG beépített meghajtók, Windows Media Player 10 vagy annál újabb

MEGJEGYZÉS: LG beépített USB-meghajtó

Az LG beépített USB-meghajtó szükséges az LG készülék számítógéphez csatlakoztatásához.

A meghajtó az „LG PC Suite” PC szoftver telepítésével automatikusan telepítődik.

A készülék szinkronizálása számítógéppel

A készülék és a számítógép adatai könnyen és kényelmesen szinkronizálhatók az „LG PC Suite” PC szoftverrel. Névjegyek, naptár és könyvjelzők mind szinkronizálhatók.

Az eljárás a következő:

- 1 Csatlakoztassa készülékét a számítógéphez. (Használjon USB-kábelt vagy Wi-Fi kapcsolatot.)
- 2 A megjelenő **USB kapcsolat típusa** listán válassza ki az **LG szoftver** lehetőséget.
- 3 Csatlakoztatást követően futtassa a programot, és válassza ki a képernyő bal oldalán lévő kategóriából a készülék részt.
- 4 A kiválasztáshoz kattintson a **Személyes adatok** opcióra.
- 5 A szinkronizáláshoz válassza ki a tartalmak jelölőnégyzetét, majd kattintson a **Szinkronizálás** gombra.

MEGJEGYZÉS: A telefon és a számítógép USB-kábellel történő szinkronizálásához telepítenie kell az LG PC Suite programot a számítógépre. Az LG PC Suite program telepítésével kapcsolatban lásd az előző oldalakat.

Névjegyek áthelyezése a régi készülékről az újra

- 1 Importálja a névjegyeket egy .CSV fájlként a régi készülékről a számítógépre a számítógépes szinkronizáló program segítségével.
- 2 Először a számítógépre telepítse az „LG PC Suite” programot. Futtassa a programot, és az USB-kábellel csatlakoztassa az androidos mobiltelefont a számítógéphez.
- 3 A főmenüben válassza ki a **Telefon > Névjegyek importálása/exportálása > Exportálás a telefonra** elemet.
- 4 Megjelenik egy előugró ablak, amelyben kiválaszthatja a fájl típusát és az exportálandó fájlt.
- 5 Az előugró ablakban kattintson a **Fájl kiválasztása** opcióra, és megjelenik a Windows Explorer.
- 6 Válassza ki a Windows Intézőbe exportálandó névjegyfájlt, majd kattintson a **Megnyit** opcióra.
- 7 Kattintson az **OK** gombra.
- 8 Megjelenik egy **Mezőlekepezés** előugró ablak a készüléken lévő névjegyekre és az új névjegyadatokra való hivatkozáshoz.
- 9 Ha a számítógépen és a készüléken lévő névjegyek között ütközés van, végezze el a szükséges választásokat vagy módosításokat az LG PC Suite programban.
- 10 Kattintson az **OK** gombra.

A telefonszoftver frissítése

A telefonszoftver frissítése

Az LG mobiltelefon szoftverének frissítése az interneten keresztül

A funkció használatával kapcsolatos további információkért keresse fel a <http://www.lg.com/common/index.jsp> → honlapot, majd válassza ki az országot és a nyelvet. Ezzel a funkcióval kényelmesen, az interneten keresztül frissítheti a legújabb verzióra a telefon szoftverét anélkül, hogy el kellene látogatnia a szervizközpontba. Ez a funkció csak akkor elérhető, ha az LG elérhetővé teszi az Ön készülékéhez a legújabb termékszoftver-verziót.

Mivel a mobiltelefon szoftverfrissítési programja a frissítés alatt teljes odafigyelést követel meg, kérjük hogy feltétlenül ellenőrizze a frissítés megkezdése előtt megjelenő, az egyes lépésekhez tartozó megjegyzéseket és utasításokat. Az USB-adatkábel vagy az akkumulátor eltávolítása a szoftverfrissítés közben a telefon súlyos károsodását okozhatja.

MEGJEGYZÉS: Az LG fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint csak bizonyos modellekhez biztosítson termékszoftver-frissítéseket, és nem garántálja minden telefonkészülék-típushoz a legújabb termékszoftver-verziót.

LG mobiltelefonszoftver-frissítés műholdon keresztül (OTA)

Ezzel a funkcióval kényelmesen frissítheti telefonja szoftverét újabb verzióra műholdon keresztül, USB adatkábel csatlakoztatása nélkül. Ez a funkció csak akkor elérhető, ha az LG elérhetővé teszi az Ön készülékéhez a legújabb termékszoftver-verziót.

Először ellenőrizze a mobiltelefonon található szoftver verzióját: **Beállítások > A telefonról > Frissítési/App központ > Szoftverfrissítés > Frissítés ellenőrzése.**

1 órával, 4 órával, 8 órával vagy egy nappal is késleltetheti a frissítést. Ebben az esetben az alkalmazás figyelmezteti Önt a frissítésre, ha elérkezik az ideje. Manuálisan is átállíthatja a frissítést.

A telefonszoftver frissítése

MEGJEGYZÉS: A telefon belső memóriájában tárolt személyes adatok — beleértve Google és egyéb fiókjaival kapcsolatos adatokat, a rendszer és alkalmazások adatait és beállításait, a letöltött alkalmazásokat és a DRM-licenc adatait — a telefon szoftverének frissítése alatt elveszhetnek. Ezért az LG azt ajánlja, hogy a telefon szoftverének frissítése előtt mindig készítsen biztonsági mentést személyes adatairól. Az LG nem vállalja a felelősséget az adatvesztésért.

MEGJEGYZÉS: A funkció elérhetősége szolgáltatónként, régióként és országoként változhat.

A Használati útmutatóról

A Használati útmutatóról

- A készülék használatát megelőzően kérjük, gondosan olvassa el a használati útmutatót. Így biztosítható a telefon helyes és biztonságos használata.
- Előfordulhat, hogy ezen útmutató bizonyos képei és képernyőképei az Ön telefonján másképp jelennek meg.
- Az útmutató tartalma a szoftvertől és az adott szolgáltatótól függően részben eltérhet az Ön készülékétől. Az útmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat. A Használati utasítás legfrissebb változata megtalálható az LG weboldalan: www.lg.com.
- A telefon alkalmazásai és azok funkciói országonként, régiónként, illetve hardverjellemzők szerint eltérhetnek. Az LG nem vállal felelősséget az LG-től eltérő forrás által fejlesztett alkalmazások használatának a működésre gyakorolt hatásaiért.
- Az LG nem vállal felelősséget a regisztráció módosításából, a regisztrációs beállítások módosításából, illetve az operációs rendszer módosításából származó működési rendellenességért vagy inkompatibilitásért. Az operációs rendszer testreszabásának bármilyen megkísérelése a készülék alkalmazásainak nem megfelelő működését eredményezheti.
- A készülék szoftverei, hanganyagai, háttérképei, képei és az egyéb médiák felhasználása csak korlátozottan engedélyezett. Ezen anyagok kereskedelmi vagy egyéb célzattal a készülékről való eltávolítása a szerzői jog megsértésének minősülhet. A médiumok illegális felhasználásáért a felelősség teljes mértékben a készülék felhasználóját terheli.
- Előfordulhat, hogy bizonyos adatszolgáltatások külön díjtétel ellenében érhetők el, pl.üzenetküldés és -fogadás, fel- és letöltés, auto-szinkronizálás, illetve helymeghatározási szolgáltatások igénybevétele. További díjtételek elkerülés érdekében az Ön igényeinek megfelelő adatátviteli csomagot válasszon. További információért forduljon a szolgáltatójához.

A Használati útmutatóról

Védjegyek

- Az LG és az LG embléma az LG Electronics bejegyzett védjegye.
- Minden további védjegy és szerzői jog a vonatkozó tulajdonosok birtokában van.

DivX Mobile **DIVX**

A DIVX VIDEO: A DivX® a DivX, LLC, a Rovi Corporation leányvállalata által létrehozott digitális video formátum. A telefon hivatalos DivX Certified® hitelesítéssel rendelkező DivX video lejátszó készülék. További információkért és a fájlok DivX videóvá történő konvertálását lehetővé tevő szoftvereszközökért látogasson el a www.divx.com honlapra.

A DIVX VIDEO-ON-DEMAND: A DivX Certified® készüléket regisztrálnia kell annak érdekében, hogy le tudja játszani a megvásárolt DivX Video-on-Demand (VOD) filmeket. A regisztrációs kód megszerzéséhez keresse meg a DivX VOD részt a készülék beállítási menüjében. A regisztrációval kapcsolatos további tájékoztatásért látogasson el a vod.divx.com honlapra.

A DivX Certified® hitelesítéssel rendelkező készülék max. 640 × 480 DivX® videó lejátszására, extrákkal. A 864x480-as felbontású DivX® videók lejátszása is lehetséges lehet. A DivX®, DivX Certified® és valamennyi kapcsolódó embléma a Rovi Corporation és leányvállalatainak védjegye; felhasználásuk licenc alapján történik.

Dolby Digital Plus **DOLBY** DIGITAL PLUS

A gyártás a Dolby Laboratories licencengedélyével történik. A Dolby és a dupla-D szimbólum a Dolby Laboratories védjegye.

Tartozékok

A következő tartozékok használhatók az LG-P710 készülékkel. (Az alábbiakban ismertetett eszközök egy része opcionális.)

Utazó adapter



Akkumulátor



Sztereó fejhallgató



Adatkábel



Rövid használati
útmutató



MEGJEGYZÉS:

- Mindig eredeti LG tartozékokat használjon.
- Ha másképpen tesz, az a garancia elvesztésével járhat.
- A tartozékok különböző régiókban eltérőek lehetnek.

Hibaelhárítás

Ebben a fejezetben olyan problémákról olvashat, amelyek előfordulhatnak a telefon használata során. Adódhatnak olyan esetek, amelyek megoldásához a szolgáltatóhoz kell fordulnia, de a legtöbb problémát saját maga is könnyen elháríthatja.

Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
SIM kártya hiba	Nincs SIM kártya a telefonban, vagy nem megfelelően helyezte be.	Győződjön meg arról, hogy a SIM kártyát megfelelően helyezte-e be.
Nincs hálózati kapcsolat/ A kapcsolat megszakadt	Gyenge a jel vagy a szolgáltató hálózatán kívül tartózkodik. A szolgáltató új szolgáltatásokat vezetett be.	Menjen az ablakhoz vagy a szabadba. Ellenőrizze a hálózati üzemeltetőjének lefedettségi térképét. Ellenőrizze, hogy a SIM-kártya nem régebbi-e 6-12 hónaposnál. Ha igen, cserélje le a SIM-kártyát a szolgáltató legközelebbi kirendeltségén. Forduljon a szolgáltatóhoz.
A kódok nem egyeznek	A biztonsági kód módosításához az új kódot ismételt bevitellel meg kell erősíteni.	Ha elfelejtette a kódot, hívja szolgáltatóját.
	A bevitt kódok nem egyeznek.	

Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
Valamely alkalmazást nem lehet beállítani	A szolgáltató nem támogatja a szolgáltatást, vagy annak igénybevételéhez regisztráció szükséges.	Forduljon a szolgáltatóhoz.
Nem kezdeményezhető hívás	Tárcsázási hiba	Nincs hitelesítve az új hálózat.
	Új SIM kártyát helyeztek be.	Ellenőrizze, nincsenek-e új korlátozások.
	Az előre fizetett keret lemerült.	Forduljon a szolgáltatóhoz, vagy állítsa vissza a korlátozást a PIN2 kód segítségével.
A telefont nem lehet bekapcsolni	Túl röviden nyomta meg a be-/kikapcsoló gombot.	Legalább két másodpercig tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot.
	Az akkumulátor nincs feltöltve.	Töltse fel az akkumulátort. Ellenőrizze a kijelzőn a töltésmutatót.

Hibaelhárítás

Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
Töltési hiba	Az akkumulátor nincs feltöltve.	Töltse fel az akkumulátort.
	A külső hőmérséklet túl magas vagy túl alacsony.	Ellenőrizze, hogy a telefon normál hőmérsékleten tölt-e.
	Érintkezési probléma	Ellenőrizze a töltőt és a telefonhoz való csatlakozást. Ellenőrizze az akkumulátor érintkezőit, és szükség esetén tisztítsa meg azokat.
	Nincs feszültség	Csatlakoztassa a töltőt egy másik aljzathoz.
	A töltő hibás	Cserélje ki a töltőt.
	A töltő nem megfelelő	Csak eredeti LG tartozékokat használjon.
	Hibás akkumulátor	Cserélje ki az akkumulátort.
A szám nem engedélyezett	Be van kapcsolva a Rögzített tárcsázási szám funkció.	Ellenőrizze a Beállítások menüben, és kapcsolja ki a funkciót.



Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
Nem lehet SMS-t és képet fogadni / küldeni.	A memória megtelt	Töröljön üzeneteket a telefonról.
A fájlok nem nyílnak meg	Nem támogatott fájlformátum	Ellenőrizze a fájlformátumot. Lehet, hogy nem támogatott.
Az SD kártya nem működik	A FAT16 és FAT32 fájlrendszer támogatott.	Ellenőrizze az SD kártya fájlrendszerét a kártyaolvasó segítségével, vagy a telefon segítségével formázza meg az SD kártyát.
A képernyő hívásfogadáskor nem kapcsol be.	A távolságérzékelő hibája	Ha védőfóliát vagy tokot használ, ellenőrizze, hogy az nem takarja-e el a távolságérzékelőt. Győződjön meg róla, hogy tiszta-e a távolságérzékelő környezete.
Nincs hang	Rezgő mód	Ellenőrizze a hangmenü állapotát, és bizonyosodjon meg róla, hogy a telefon nincs rezgő vagy néma módban.
A hívás megszakad vagy a telefon lefagy	Időszakos szoftverhiba	Távolítsa el az akkumulátort, majd helyezze vissza, és kapcsolja be a telefont. Az internetes honlapon keresztül próbálja meg frissíteni a szoftvert.

Kérdések és válaszok


Kategória Alkategória	Kérdés	Válasz
Bluetooth Bluetooth Készülékek	Milyen funkciók érhetők el Bluetooth kapcsolaton keresztül?	Bluetooth-audio eszközt, például sztereó/monó fülhallgatót vagy kihangosítót csatlakoztathat. Ha FTP kiszolgáló csatlakozik egy kompatibilis készülékre, megoszthatja a tárolóeszközön tárolt tartalmakat.
Bluetooth Bluetooth Fejhallgató	Ha a Bluetooth headset csatlakoztatva van, hallgathatok zenét a 3,5 mm-es jack csatlakozóval ellátott vezetékes headseten?	Ha Bluetooth headsetet csatlakoztatott, minden rendszerhang lejátszása a Bluetooth headseten keresztül történik. Ha ezután vezetékes headsetet csatlakoztat, akkor minden rendszerhang ezen keresztül kerül lejátszásra. A lejátszás tehát az utoljára csatlakoztatott eszközön keresztül történik.
Adatok Névjegyek Biztonsági mentés	Hogyan készíthetek biztonsági mentést a névjegyekről?	A telefonon található Névjegyek adatait szinkronizálhatja Gmail fiókjával.
Adatok Szinkronizálás	Van lehetőség egyirányú Gmail-szinkronizálásra?	Csak kétirányú szinkronizálás érhető el.

Kategória Alkategória	Kérdés	Válasz
Adatok Szinkronizálás	Lehetséges-e az összes e-mail mappa szinkronizálására?	A Bejövő üzenetek szinkronizálása automatikusan megtörténik. Más mappák megtekintéséhez érintse meg a Menü Key (☰) gombot, és válassza a Mappák elemet a mappa kijelöléséhez.
Google™ szolgáltatás Bejelentkezés a Gmail alkalmazásba	Be kell jelentkezni a Gmail alkalmazásba a Gmail eléréséhez?	A Gmail szolgáltatásba elegendő egyszer belépni, nem szükséges ismét bejelentkeznie.
Google™ szolgáltatás Google fiók	Képes az eszköz az e-mailek szűrésére?	Nem, a telefon nem támogatja az e-mailek szűrését.
Telefon funkció E-mail	Mi történik, ha egy e-mail írása közben egy új alkalmazást indítok el?	Az e-mailt az eszköz piszkozatként menti.
Telefon funkció Csengőhang	A csengőhangként beállítható MP3 fájlokra vonatkozik-e valamilyen méretkorlátozás?	Nem vonatkozik rájuk méretkorlátozás.

Kérdések és válaszok



Kategória Alkategória	Kérdés	Válasz
Telefon funkció Kézbesítés ideje	Telefonom nem mutatja a 24 óránál régebbi üzenetek kézbesítésének idejét. Hogyan módosíthatom?	Csak az aznap érkezett üzenetek kézbesítési ideje látható.
Telefon funkció Navigáció	Telepíthetek másik navigációs alkalmazást a telefonomra?	Az Android Market™ által kibocsátott bármely alkalmazás kompatibilis a készülékkel, telepíthető és használható.
Telefon funkció Szinkronizálás	Valamennyi e-mail fiók névjegyeinek szinkronizálására van lehetőség?	Csak a Gmail és a MS Exchange Server (vállalati levelezőszerver) névjegyeinek szinkronizálására van lehetőség.
Telefon funkció Várakoztatás és szüneteltetés	Menthetők névjegyek a Várakoztatás és Szüneteltetés funkcióval a számok közé?	<p>Ha névjegyet Várakoztatás és Szüneteltetés funkciókkal helyezett át és mentett a számok közé, a funkciók nem használhatók. Minden egyes számot újra el kell menteni.</p> <p>Mentés a Várakoztatás és a Szüneteltetés funkciókkal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A kezdőképernyőn érintse meg a Telefon ikont . 2. Tárcsázza a számot, majd érintse meg a Menü gombot . 3. Érintse meg a " ' , beillesztése" vagy a " ' , hozzáadása" elemet.


Kategória Alkategória	Kérdés	Válasz
Telefon funkció Biztonság	Milyen biztonsági funkciókkal rendelkezik a telefon?	Beállíthatja, hogy a telefonhoz való hozzáféréshez vagy annak használatához feloldási mintát kelljen megadni.

Kategória Alkategória	Kérdés	Válasz
Telefon funkció Feloldás Feloldási minta	Hogyan hozhatok létre feloldási mintát?	<ol style="list-style-type: none"> 1. A kezdőképernyőn érintse meg a Menü gombot . 2. Érintse meg: Rendszerbeállítások > Képernyőzár. 3. Érintse meg: Válassza ki a képernyőzárát > Feloldási minta. Amikor először választja ezt az opciót, megjelenik egy rövid tájékoztató a feloldási minta létrehozásának módjáról. 4. Rajzolja le a használni kívánt mintát, majd rajzolja le ismét a minta megerősítéséhez. <p>A képernyőzár-feloldási minta használatára vonatkozó figyelmeztetések.</p> <p>Nagyon fontos, hogy emlékezzen a beállított képernyőzár-feloldási mintára. Ha ötször rossz mintát ad meg, nem tudja majd használni a telefonját. Öt lehetősége van a feloldási minta, a PIN-kódot vagy jelszó megadására. Ha mind az öt lehetőséget kimerítette, az újbóli próbálkozásig várjon 30 másodpercet. (Vagy ha beállítja a biztonsági mentés PIN kódját, használhatja ezt a feloldási mintához.)</p>

Kategória Alkategória	Kérdés	Válasz
Telefon funkció Feloldás Feloldási minta	Mi a teendő, ha elfelejtettem a feloldási mintát, és nem hoztam létre Google fiókot a telefonon?	<p>Ha elfelejtette a mintát: Ha bejelentkezett a Google fiókjába, és 5 alkalommal sem sikerült helyesen megadnia a megfelelő mintát, érintse meg az Elfelejtett minta gombot. Ezt követően a telefon feloldásához be kell jelentkeznie a Google fiókjával. Ha nem hozott létre a telefonon Google fiókot, vagy elfelejtette, durva visszaállítást kell végrehajtania.</p> <p>Figyelem: A gyári alapbeállítások visszaállítása esetén minden felhasználói alkalmazás és adat törlésre kerül. Ne felejtse el biztonsági mentést készíteni a fontos adatokról a gyári alapbeállítások visszaállítása előtt.</p>
Telefon funkció Memória	Honnan fogom megtudni, hogy az eszköz memóriája megtelt?	Az eszköz egy értesítést fog megjeleníteni.

Kérdések és válaszok

Kategória Alkategória	Kérdés	Válasz
Telefon funkció Nyelvtámogatás	Megváltoztatható a nyelv?	<p>A telefon többnyelvű módban is használható.</p> <p>A nyelv megváltoztatása:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A kezdőképernyőn nyomja meg a Menü gombot  és érintse meg a Rendszerbeállítások elemet. 2. Érintse meg a Nyelv és bevitel opciót, majd a Nyelv lehetőségnél válassza ki a kívánt nyelvet.
Telefon funkció VPN	Hogyan állíthatok be VPN-kapcsolatot?	<p>A VPN-hozzáférés konfigurálása vállalatonként különböző. A telefon VPN-hozzáféréseinek konfigurálásához szükséges adatokért forduljon a vállalat egyik rendszergazdájához.</p>
Telefon funkció A képernyő időtűllépése	A képernyőm mindössze 15 másodperc után kikapcsol. Hogyan változtathatom meg a képernyő kikapcsolásának idejét?	<ol style="list-style-type: none"> 1. A kezdőképernyőn érintse meg a Menü gombot . 2. Érintse meg: Rendszerbeállítások > Kijelző. 3. A Kijelző beállítás alatt érintse meg a Képernyő idő elemet. 4. Érintse meg a kívánt kikapcsolási időt.

Kategória Alkategória	Kérdés	Válasz
Telefon funkció Wi-Fi és mobilhálózat	Ha mind a Wi-Fi, mind a mobilhálózat elérhető, a telefon melyik szolgáltatást fogja használni?	Adathasználat esetén a telefon alapértelmezésben a Wi-Fi kapcsolatot fogja használni (ha a telefonon a Wi-Fi kapcsolat aktív). A két hálózat közti váltásról azonban a telefon nem küld értesítést. Az éppen használt adatkapcsolat típusát a képernyő tetején látható Mobilhálózat vagy Wi-Fi ikon jelzi.
Telefon funkció Kezdőképernyő	Törölhetők-e az alkalmazások a kezdőképernyőről?	Igen. Érintse meg, és tartsa ujját az ikonon, amíg a kuka ikon megjelenik a képernyő felső részének közepén. Ezután, anélkül, hogy felemelné az ujját, húzza az ikont a kukára.
Telefon funkció Alkalmazás	Letöltöttem egy alkalmazást, ami számos hibát idéz elő. Hogyan távolíthatnám el?	1. A kezdőképernyőn érintse meg a Menü gombot  . 2. Érintse meg: Rendszerbeállítások > Alkalmazások az Eszköz kategóriában > LETÖLTVE . 3. Érintse meg az alkalmazást, majd érintse meg az Eltávolítás opciót.
Telefon funkció Töltő	Tölthető a telefon USB-adatkábelrel, a szükséges USB-meghajtó telepítése nélkül?	Igen, a telefon feltölthető az USB-kábelrel, függetlenül a attól, hogy telepítette-e a szükséges meghajtókat vagy sem.

Kérdések és válaszok

Kategória Alkategória	Kérdés	Válasz
Telefon funkció Ébresztés	Használhatom a zenefájlokat az ébresztőmhöz?	Igen. Az Ébresztés beállításnál válassza ki az ébresztés hangjaként használni kívánt zeneszámot.
Telefon funkció Ébresztés	Akkor is megszólal az ébresztés, ha a telefon ki van kapcsolva?	Nem, ezt az eszköz nem támogatja.
Telefon funkció Ébresztés	Fogom-e hallani az ébresztést, ha a telefon csengése le van némítva vagy rezgésre van állítva?	Az ébresztő a programozása révén ilyen helyzetben hallható.
Helyreállítás Durva visszaállítás (Gyári alapbeállítások visszaállítása)	Hogyan végezhetem el a gyári alapbeállítások visszaállítását, ha a telefon beállítási menüje nem elérhető?	Ha telefonján nem áll vissza az eredeti állapot, inicializálásához használja a durva visszaállítás (gyári alapbeállítások visszaállítása) opciót.



HRVATSKI

Korisnički priručnik

- Zaslonski prikazi i ilustracije mogu se razlikovati od onih koje vidite na stvarnom telefonu.
- Neki od sadržaja u ovom priručniku možda se ne odnose na vaš telefon, ovisno o softveru vašeg telefona ili pružatelju usluga. Sve su informacije u ovom dokumentu podložne promjenama bez prethodne obavijesti.
- Ovaj telefon nije prikladan za osobe s oštećenim vidom zbog zaslonske tipkovnice osjetljive na dodir.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. Sva prava pridržana. LG i LG logotip registrirani su zaštitni znakovi LG Grupe i srodnih entiteta. Svi ostali zaštitni znakovi vlasništvo su odgovarajućih vlasnika.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ i Play Store™ trgovački su znakovi tvrtke Google, Inc.



Sadržaj

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje	5	Bluetooth	35
Važna obavijest.....	14	Dijeljenje podatkovne veze telefona	36
Osnovne informacije o telefonu	19	Promjena naziva i zaštita prijenosnog hotspota	37
Komponente uređaja.....	19	Korištenje aplikacije Wi-Fi Direct.....	38
Umetanje SIM kartice i baterije	21	Omogućavanje značajke Wi-Fi Direct za dijeljenje putem aplikacije SmartShare	38
Punjenje telefona	23	SmartShare	39
Korištenje memorijske kartice.....	24	Uživanje u sadržajima s uređaja u blizini ...	40
Zaključavanje i otključavanje zaslona.....	25	Pozivi.....	42
Zaštita zaključanog zaslona	26	Upućivanje poziva.....	42
Vaš početni zaslon.....	27	Pozivanje kontakata iz imenika	42
Savjeti o dodirnom zaslonu	27	Odgovaranje ili odbijanje poziva	42
Početni zaslon	28	Prilagodba jakosti zvuka poziva	43
Prilagodba početnog zaslona	28	Upućivanje drugog poziva	43
Povratak na nedavno korištene aplikacije.....	29	Pregled popisa poziva.....	43
Ladica obavijesti.....	29	Postavke poziva.....	44
Brze postavke.....	30	Kontakti.....	45
Prikaz statusne trake	30	Traženje kontakta	45
Zaslonska tipkovnica	32	Dodavanje novog kontakta.....	45
Unos slova s dijakritičkim znakovima.....	32	Omiljeni kontakti.....	45
Postavljanje Google računa.....	33	Poruke	47
Povezivanje s mrežom i uređajima	34	Slanje poruke	47
Wi-Fi	34	Poruke u nizu	48
Povezivanje s Wi-Fi mrežama.....	34	Korištenje smješka	48
Uključivanje Wi-Fi tehnologije i povezivanje s Wi-Fi mrežom	34	Promjena postavki poruka	48
		E-pošta.....	49
		Upravljanje računom e-pošte	49

Rad s mapama računa.....	50	LG SmartWorld.....	66
Sastavljanje i slanje poruka e-pošte.....	50	Kako pristupiti aplikaciji LG SmartWorld s telefona	66
Fotoaparati.....	51	Uslužne značajke.....	67
Osnovne informacije o tražilu	51	Funkcija QuickMemo	67
Korištenje naprednih postavki	52	Postavljanje alarma	68
Brzo snimanje fotografije	53	Korištenje kalkulatora	68
Video kamera	56	Dodavanje događaja u kalendar	68
Osnovne informacije o tražilu	56	Polaris Viewer 4	69
Korištenje naprednih postavki	57	QuickTranslator	69
Brzo snimanje videozapisa.....	58	Web	71
Nakon snimanja videozapisa.....	58	Internet.....	71
Podешavanje jačine zvuka tijekom gledanja videozapisa	59	Upotreba alatne trake za web	71
Multimedija	60	Pregled web-stranica	71
Galerija.....	60	Otvaranje stranice.....	72
Pregled slika.....	60	Glasovno pretraživanje weba	72
Reprodukcija videozapisa	60	Oznake	72
Brisanje fotografija/videozapisa.....	61	Prethodno	72
Postavljanje pozadine.....	61	Korištenje skočnog preglednika	72
Video zapisi	61	Chrome	73
Reprodukcija videozapisa	61	Pregled web-stranica	73
Glazba	62	Otvaranje stranice.....	73
Dodavanje glazbenih datoteka na telefon	62	Glasovno pretraživanje weba	73
Prijenos glazbe putem opcije Sinkronizacija medija (MTP).....	62	Sinkronizacija s drugim uređajima.....	73
Reprodukcija pjesme.....	63	Postavke.....	74
FM radio.....	65	Pristup izborniku Postavke.....	74
		BEŽIČNE MREŽE	74
		UREDAJ	77
		OSOBNOST	80

Sadržaj

SUSTAV	81
Računalni softver (LG PC Suite)	83
Ažuriranje softvera telefona.....	86
Ažuriranje softvera telefona	86
O korisničkom priručniku.....	88
O korisničkom priručniku	88
Trgovački znakovi	89
DivX Mobile	89
Dolby Digital Plus.....	89
DODATNA OPREMA.....	90
Rješavanje problema	91
Često postavljana pitanja.....	95

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Pročitajte ove jednostavne smjernice. Nepridržavanje ovih smjernica može biti opasno ili nedopušteno.

Ako se pojavi greška, u uređaj je ugrađen softverski alat koji sastavlja zapisnik pogrešaka. Taj alat prikuplja samo podatke koje se posebno odnose na pogrešku, kao što su jačina signala, položaj ID ćelije u slučaju naglog prekida poziva i učitavanja aplikacija. Zapisnik se koristi samo kao pomoć u utvrđivanju uzroka pogreške. Ti su zapisnici kodirani i može im pristupiti samo ovlašteni centar za popravke tvrtke LG pa je stoga potrebno predati uređaj na popravak.

Izloženost energiji radiofrekventnog zračenja

Izloženost radiovalovima i informacije o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR).

Mobilni telefon LG-P710 dizajniran je kako bi zadovoljio važeće sigurnosne zahtjeve za izloženost radiovalovima. Ta su ograničenja dio opsežnih smjernica koje utvrđuju dopuštene razine energije RF zračenja za širu populaciju.

- Standard o izloženosti zračenju za mobilne uređaje koristi mjernu jedinicu poznatu pod nazivom specifična brzina apsorpcije ili SAR. Ispitivanja specifične brzine apsorpcije provedena su za uobičajene radne položaje pri čemu uređaj emitira s najvećom dopuštenom snagom na svim ispitivanim frekvencijama.
- Iako mogu postojati razlike u SAR razini između različitih modela telefona tvrtke LG, svi su oni dizajnirani kako bi zadovoljili važeće smjernice o izloženosti radiovalovima.
- Ograničenje specifične brzine apsorpcije koje preporučuje Međunarodna Komisija za zaštitu od neionizirajućeg zračenja (Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) iznosi 2 W/kg na prosječno 10 g tjelesnog tkiva.
- Najviša SAR vrijednost ispitana za ovaj model telefona iznosi 0,662 W/kg (10 g), a kada se nosi na tijelu 0,567 W/Kg (10 g).
- Ovaj uređaj udovoljava smjernicama o izloženosti RF zračenju kada se koristi u uobičajenom položaju uz uho ili kada se nalazi minimalno 1,5 cm od tijela. Dodatna oprema koja se koristi za nošenje uređaja uz tijelo - torbica, kopča za remen ili držač telefona - ne bi smjela sadržavati metalne dijelove i trebala bi držati uređaj

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

na minimalnoj udaljenosti od 1,5 cm od tijela. Kako bi slao podatkovne datoteke ili poruke, ovom je uređaju potrebna kvalitetna veza s mrežom. U nekim slučajevima slanje podatkovnih datoteka ili poruka može kasniti sve dok takva veza ne bude dostupna. Do dovršetka slanja obavezno poštujuće gore navedenu udaljenost.

Njega i održavanje proizvoda

UPOZORENJE

Koristite samo baterije, punjače i dodatnu opremu odobrenu za korištenje s ovim modelom telefona. Korištenje bilo koje druge opreme može poništiti dopuštenje i jamstvo telefona te može biti opasno.

- Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Ako je potreban popravak, prepustite ga stručnom servisnom osoblju.
- Popravak pod jamstvenim uvjetima, prema vlastitoj odluci tvrtke LG, može uključivati zamjenske dijelove ili sklopove koji su novi ili prerađeni, pod uvjetom da po funkcionalnosti odgovaraju dijelovima koje zamjenjuju.
- Držite ga podalje od električnih uređaja poput televizora, radio aparata i osobnih računala.
- Uređaj držite podalje od izvora topline poput radijatora ili kuhala.
- Nemojte ga ispuštati da padne.
- Nemojte izlagati uređaj mehaničkim vibracijama ili udarcima.
- Isključite telefon tamo gdje to nalažu posebne odredbe. Na primjer, nemojte koristiti telefon u bolnicama jer bi mogao utjecati na osjetljivu medicinsku opremu.
- Ne uzimajte telefon mokrim rukama za vrijeme punjenja. To može uzrokovati strujni udar i ozbiljno oštetiti telefon.
- Ne punitite mobitel blizu zapaljivih materijala jer se može zagrijati i dovesti do rizika od požara.

- Za čišćenje vanjšine telefona koristite suhu krpicu (ne koristite otapala poput benzena, razrjeđivača ili alkohola).
- Ne puniti mobitel na mekanom pokućstvu.
- Mobitel se treba puniti na prozračnom mjestu.
- Nemojte izlagati ovaj uređaj prekomjernoj količini dima ili prašine.
- Telefon nemojte držati pokraj kreditnih kartica ili putnih karata jer bi mogao utjecati na informacije na magnetskim vrpcama.
- Ne dodirujte zaslon oštrim predmetom jer tako možete oštetiti telefon.
- Nemojte izlagati telefon tekućini ili vlazi.
- Pažljivo koristite dodatke, kao što su slušalice. Nemojte dodirivati antenu bez potrebe.
- Ne koristite, ne dodirujte i ne pokušavajte skinuti niti popraviti okrhuto ili napuklo staklo. Jamstvo ne pokriva oštećenja staklenog zaslona koja su nastala uslijed zloupotrebe ili nepravilnog korištenja uređaja.
- Vaš telefon elektronički je uređaj koji tijekom uobičajenog rada generira toplinu. Izrazito dug dodir s kožom uz odsustvo odgovarajuće ventilacije može uzrokovati nelagodu ili lakše opekotine. Stoga budite pažljivi kada telefonom rukujete tijekom ili odmah nakon razgovora.
- Ako se telefon smoči, odmah ga iskopčajte i u potpunosti osušite. Ne pokušavajte ubrzati postupak sušenja korištenjem vanjskih izvora topline, poput pećnice, mikrovalne pećnice ili sušila za kosu.
- Tekućina u mokrom telefonu mijenja boju oznake proizvoda unutar telefona. Jamstvo ne pokriva oštećenja uređaja nastala uslijed djelovanja tekućina.

Učinkovit rad telefona

Elektronički uređaji

Kod svih mobilnih telefona mogu se pojaviti smetnje koje mogu utjecati na njihov rad.

- Mobilni telefon nemojte koristiti u blizini medicinske opreme bez dopuštenja. Izbjegavajte zadržavanje telefona u blizini elektronskih stimulatora srca, npr. u džepu na prsima.

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

- Mobilni telefoni mogu uzrokovati smetnje kod nekih slušnih uređaja.
- Manje smetnje mogu nastati kod televizora, radiouređaja, računala itd.
- Telefon koristite pri temperaturama od 0°C do 40°C, ako je to moguće. Izlaganje telefona ekstremno niskim ili visokim temperaturama može dovesti do oštećenja, neispravnosti ili čak eksplozije.

Pacemaker (stimulator srca)

Proizvođači pacemakera (stimulator srca) preporučuju da je najmanja udaljenost mobilnog uređaja od pacemakera bude 15 cm kako bi izbjegli moguću interferenciju sa pacemakerom. Da bi se to postiglo koristite telefon na uhu koje je na suprotnoj strani od pacemakera i ne nosite ga u gornjem džepu.

Sigurnost u vožnji

Provjerite zakone i propise o upotrebi mobilnog telefona na područjima kroz koja vozite.

- Telefon nemojte držati u ruci tijekom vožnje.
- Svu pozornost posvetite vožnji.
- Zaustavite se i parkirajte prije upućivanja ili odgovaranja na poziv ako to zahtijevaju uvjeti vožnje.
- Energija RF zračenja može utjecati na neke elektronske sustave u vašem vozilu, kao što su glazbeni uređaj i sigurnosna oprema.
- Ako je vaše vozilo opremljeno zračnim jastukom, ne zaklanjajte ga instaliranom ili prijenosnom bežičnom opremom. Zračni jastuk mogao bi neispravno funkcionirati ili uzrokovati ozbiljne ozljede.
- Ako glazbu slušate dok ste vani i u pokretu, glasnoću postavite tako da čujete i zvukove iz okoline. To je naročito važno kada se nalazite u blizini prometnica.

Izbjegavanje oštećenja sluha



Kako ne bi došlo do oštećenja sluha, nemojte dugo slušati vrlo glasan zvuk.

Do oštećenja sluha može doći ako ste dulje vrijeme izloženi jakom zvuku. Zbog toga preporučujemo da slušalice ne uključujete i ne isključujete dok su u blizini ušiju. Preporučujemo i da jakost zvuka glazbe i poziva postavite na umjerenu razinu.

- Kada koristite slušalice, stišajte zvuk ako ne čujete osobe oko vas kada govore ili ako osoba koja sjedi do vas može čuti ono što slušate.

NAPOMENA: Prekomjerni zvučni tlak iz slušalica može uzrokovati oštećenje sluha.

Stakleni dijelovi

Neki dijelovi vašeg mobitela su od stakla. Staklo se može slomiti ako mobitel padne na tvrdi površinu ili primi jači udarac. Ako se staklo slomi, nemojte ga dirati niti pokušati ukloniti. Uređaj nemojte koristiti dok staklo ne zamijeni ovlašteni serviser.

Područje eksplozija

Ne koristite telefon na područjima gdje postoji mogućnost eksplozije. Poštujte ograničenja i slijedite sve propise i pravila.

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Potencijalno eksplozivne atmosfere

- Nemojte koristiti telefon na benzinskoj stanici.
- Nemojte koristiti telefon u blizini goriva ili kemikalija.
- Zapaljivi plin ili tekućinu te eksplozive nemojte prevoziti u odjeljku vozila u kojem se nalazi mobilni telefon ili dodatna oprema niti spremati u njega.

U zrakoplovu

Bežični uređaji mogu uzrokovati smetnje u zrakoplovu.

- Prije ulaska u zrakoplov isključite mobilni telefon.
- Nemojte ga koristiti u prizemljenom zrakoplovu bez dopuštenja posade.

Djeca

Držite telefon na sigurnom mjestu, izvan dohvata djece. Telefon sadrži i male dijelove koji, ako se odvoje, mogu predstavljati opasnost od gušenja.

Hitni pozivi

- Neke mobilne mreže možda ne omogućuju hitne pozive. Stoga se kod poziva u nuždi ne biste trebali oslanjati isključivo na svoj mobilni telefon. Pojednostavi zatražite od lokalnog davatelja usluga.
- Besplatni poziv na stare brojeve hitnih službi u Republici Hrvatskoj, 93 i 94, moguće je ostvariti biranjem europskog broja za hitne službe 112 ili biranjem nacionalnog odredišnog koda (predbroja) županije prije 9x broja.

Informacije o bateriji i održavanje

- Prije ponovnog punjenja baterija se ne treba isprazniti u potpunosti. Za razliku od drugih sustava baterija, ne postoji efekt memorije koji bi mogao negativno utjecati na rad baterije.
- Koristite samo baterije i punjače tvrtke LG. Punjači tvrtke LG su dizajnirani kako bi produžili vijek trajanja baterije.
- Bateriju nemojte rastavljati ili izlagati kratkom spoju.
- Zamijenite bateriju kada njezin rad više ne zadovoljava. Prije potrebe za zamjenom baterija se može ponovo puniti više stotina puta.
- Kako biste maksimizirali njezinu korisnost, napunite bateriju ako se nije koristila duže vrijeme.
- Punjač baterije nemojte izlagati izravnom sunčevom zračenju niti ga koristiti kod visoke vlažnosti zraka, na primjer u kupaonici.
- Bateriju nemojte ostavljati na vrućim ili hladnim mjestima jer to može smanjiti njezinu učinkovitost.
- Umetnete li neodgovarajuću zamjensku bateriju, može doći do opasnosti od eksplozije.
- Iskorištene baterije odložite sukladno uputama proizvođača. Reciklirajte baterije kad god je to moguće. Ne bacajte ih u kućni otpad.
- Ako trebate zamijeniti bateriju, odnesite je u najbliži ovlašteni servisni centar ili distributeru tvrtke LG Electronics.
- Kada je punjenje gotovo, punjač uvijek isključite iz utičnice kako ne bi dodatno trošio struju.
- Stvarno trajanje baterije ovisi o konfiguraciji mreže, postavkama proizvoda, uzorcima korištenja, stanju baterije te uvjetima u okruženju.
- U kontakt s baterijom ne smiju doći oštri predmeti poput životinjskih zuba ili noktiju. To može uzrokovati vatru.

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

KAKO MOŽETE AŽURIRATI SVOJ PAMETNI TELEFON

Pristupite najnovijim programskim datotekama, novim softverskim funkcijama i poboljšanjima.

- **Ažurirajte pametni telefon bez računala.** Odaberite **Centar za ažuriranje** > **Ažuriranje softvera**.
- Ažurirajte pametni telefon povezivanjem s računalom. Dodatne informacije o korištenju ove funkcije potražite na adresi <http://www.lg.com/common/index.jsp> (odaberite državu i jezik).

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Ovim putem tvrtka **LG Electronics** izjavljuje kako je proizvod **LG-P710** u skladu s osnovnim propisima i drugim relevantnim odredbama Direktive **1999/5/EC**.

Kopiju Izjave o sukladnosti možete pronaći na

<http://www.lg.com/global/declaration>

Napomena: Softver otvorenog koda

Kako biste za GPL, LGPL, MPL i druge licence otvorenog izvora dobili odgovarajući izvorni kod, posjetite <http://opensource.lge.com/>

Sve navedene licencne odredbe, odricanje odgovornosti i napomene dostupne su za preuzimanje unutar izvornog koda.

Ured zadužen za sukladnost ovog proizvoda:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Odlaganje starog aparata

- 1 Električni i elektronički proizvodi ne smiju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već na posebna odlagališta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
- 2 Pravilno odlaganje stare jedinice spriječit će potencijalne negativne posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.
- 3 Podrobnije informacije o odlaganju starog uređaja potražite u gradskom uredu, službi za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.



Odlaganje starih baterija/akumulatora

- 1 Taj se simbol može prikazivati u kombinaciji sa simbolom za živu (Hg), kadmij (Cd) ili olovo (Pb), ako baterija sadrži više od 0,0005 % žive, 0,002 % kadmija ili 0,004 % olova.
- 2 Sve bi se baterije/akumulatori trebali odlagati odvojeno od komunalnog otpada na posebnim odlagalištima koje je odredila vlada ili lokalne vlasti.
- 3 Ispravno odlaganje starih baterija/akumulatora pomaže u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica za okoliš te zdravlje životinja i ljudi.
- 4 Više informacija o odlaganju starih baterija/akumulatora zatražite od gradskog ureda, službe za odlaganje otpada ili trgovine u kojoj ste kupili proizvod.

Važna obavijest


Prije korištenja telefona svakako pročitajte ove informacije!

Ako imate problema s telefonom, prije nego ga odnesete na popravak ili se obratite serviseru provjerite je li problem na koji ste naišli opisan u ovom odjeljku.

1. Memorija telefona

Kada u memoriji telefona ostane manje od 10% raspoloživog prostora, telefon više ne može primiti poruke. Tada treba provjeriti količinu raspoložive memorije i izbrisati neke podatke, primjerice aplikacije ili poruke kako bi se oslobodila dodatna memorija.

Postupak deinstalacije aplikacija:

- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > **Aplikacije** u kategoriji UREDAJA.
- 2 Kada se prikažu sve aplikacije, krećite se između njih i odaberite onu koju želite deinstalirati.
- 3 Dodirnite **Deinstaliraj**.


2. Optimizacija trajanja baterije

Trajanje baterije možete produžiti tako što ćete isključiti značajke koje se ne trebaju stalno izvoditi u pozadini. Usto, možete pratiti kako aplikacije i resursi troše energiju baterije.

Produljenje trajnosti baterije:


- Isključite radiokomunikaciju koju ne koristite. Ako ne koristite Wi-Fi, Bluetooth ili GPS, isključite ih.
- Smanjite osvijetljenost zaslona i postavite kraće razdoblje za isključivanje zaslona.
- Isključite automatsku sinkronizaciju za Gmail, kalendar, imenik i ostale aplikacije.
- Neke aplikacije koje ste preuzeli mogu smanjiti snagu baterije.

Postupak provjere razine napunjenosti baterije:

- Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > **0 telefonu** u kategoriji **SUSTAV** > **Baterija**.

Status baterije (punjenje ili nepunjenje) i razina napunjenosti baterije (prikazana kao postotak punog kapaciteta) prikazuju se pri vrhu zaslona.

Postupak nadzora korištenja baterije i upravljanje njime:

- Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > **0 telefonu** u kategoriji **SUSTAV** > kartica **Uobičajeni** > **Baterija** > **Korištenje baterije**.

Na zaslonu se prikazuje vrijeme korištenja baterije. Ono prikazuje vrijeme proteklo od posljednjeg priključivanja telefona na izvor napajanja, je li telefon trenutno priključen te trajanje posljednjeg rada na baterijsko napajanje. Zaslون prikazuje aplikacije ili usluge koje troše energiju iz baterije, redoslijedom od najveće do najmanje potrošnje energije.

3. Korištenje mapa

U mapama možete spajati više ikona aplikacije. Ispustite jednu ikonu aplikacije preko druge na početnom zaslonu i te će se dvije ikone spojiti.

4. Prije instaliranja aplikacije otvorenog koda i operativnog sustava



UPOZORENJE

Ako instalirate i koristite operativni sustav različit od onoga koji ste dobili od proizvođača, to može dovesti do kvara telefona. Uz to, telefon više neće biti pokriven jamstvom.

Važna obavijest



UPOZORENJE

Kako biste zaštitili telefon i svoje osobne podatke, aplikacije preuzimajte samo iz pouzdanih izvora kao što je Play Store™. Ako neke aplikacije nisu ispravno instalirane na telefon, telefon možda neće ispravno funkcionirati ili može doći do ozbiljne pogreške. Te aplikacije treba deinstalirati zajedno s pripadajućim podacima i postavkama.

5. Fizičko resetiranje (vraćanje tvorničkih postavki)

Ako telefon želite vratiti u početno stanje, ponovno ga pokrenite fizičkim resetiranjem.

- 1 Kada je telefon isključen, pritisnite i držite **tipku za smanjenje glasnoće + funkcijsku tipku QuickMemo + tipku za napajanje**.
- 2 Otpustite **tipku za napajanje** kad se logotip tvrtke LG pojavi na zaslonu.
- 3 Otpustite **tipku za smanjenje glasnoće + funkcijsku tipku QuickMemo** nakon što nestane logotip tvrtke LG. Nakon određenog vremena prikazat će se robot android telefona i započet će postupak oporavka.

Telefon nemojte koristiti najmanje jednu minutu kako bi se izvršilo vraćanje tvorničkih postavki. Nakon toga ponovo ćete moći uključiti telefon.



UPOZORENJE

Fizičko resetiranje izbrisat će sve instalirane aplikacije, korisničke podatke i DRM licence. Prije vraćanja tvorničkih postavki svakako napravite sigurnosnu kopiju svih važnih podataka.


Vraćanje tvorničkih postavki – briše sve podatke na telefonu osim sljedećih. U slučaju kvara uređaja ili pogreške, vaš uređaj može zabilježiti informacije o statusu uređaja u zapisnik pogrešaka u vrijeme pojave pogreške. Informacije zabilježene u zapisnik pogrešaka mogu uključivati podatke o nazivima i korištenju aplikacija, lokaciji i broju mobilnog telefona, GPS statusu, korištenju memorije i druge informacije o statusu

uređaja koje nisu osobne. Ove informacije pohranjuju se u telefon i može im pristupiti samo tvrtka LG ako telefon vratite tvrtki LG radi popravka ili servisa. Informacije iz zapisnika pogrešaka tvrtka LG koristi samo za dijagnozu, popravak i poboljšanje proizvoda i usluga tvrtke LG.

6. Otvaranje aplikacija i kretanje između njih

Android omogućuje jednostavnu višezadačnost jer se istovremeno može izvršavati više aplikacija. Nema potrebe za izlaskom iz aplikacije prije otvaranja druge. Možete se prebacivati između više otvorenih aplikacija. Android upravlja svakom pojedinačnom aplikacijom, zaustavljajući ih i pokrećući prema potrebi, kako bi se osiguralo da aplikacije koje nisu aktivne bespotrebno troše resurse.

Postupak zaustavljanja aplikacija:

- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > **Aplikacije** u kategoriji **UREĐAJ** > **POKRENUTO**.
- 2 Pomaknite se i dodirnite željene aplikacije te dodirnite **Prekid** kako biste ih zaustavili.

7. Držite telefon uspravno

Mobilni telefon držite okomito, poput klasičnog telefona. Telefon LG-P710 opremljen je internom antenom. Pazite da ne ogrebete ili ne oštetite stražnju stranu telefona jer to može dovesti do slabijih radnih značajki.

Prilikom upućivanja/primanja poziva ili slanja/primanja podataka, izbjegavajte primanje za donji dio telefona gdje se nalazi antena. Time biste mogli negativno utjecati na kvalitetu poziva.

8. U slučaju smrzavanja zaslona

Ako se zaslon smrzne ili telefon ne reagira na pokušaje unosa:

Izvadite bateriju, vratite je natrag i uključite telefon.


ILI

Pritisnite i držite tipku za **napajanje/isključivanje** tijekom 10 sekundi kako biste isključili telefon.

Ako svejedno ne radi, kontaktirajte servisni centar.

Osnovne informacije o telefonu

Komponente uređaja

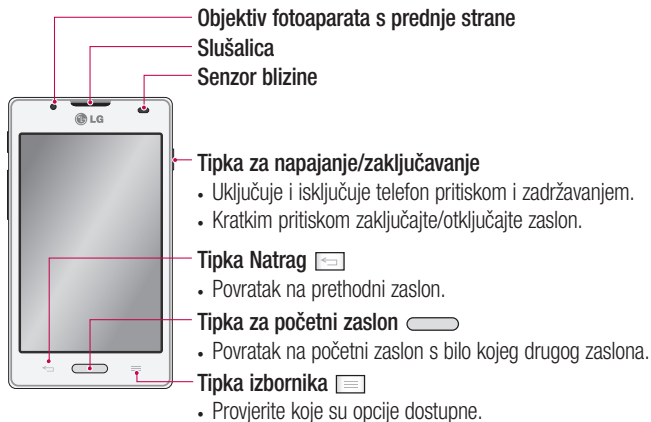

NAPOMENA: Senzor blizine


Kod pozivanja i primanja poziva senzor blizine automatski isključuje pozadinsko osvjtljenje i zaključava tipkovnicu zahvaljujući senzoru koji određuje blizinu telefona i uha. Time se produljuje trajanje baterije i onemogućuje slučajno uključivanje zaslona osjetljivog na dodir tijekom poziva.



UPOZORENJE

Stavite li na telefon težak predmet ili sjednete na njega, mogli biste oštetiti LCD i funkcije dodirnog zaslona. Senzor blizine LCD-u nemojte prekrivati zaštitnom folijom. To može uzrokovati nepravilan rad senzora.

Osnovne informacije o telefonu



**Tipka za napajanje/
zaključavanje**

Brza tipka – trenutčan pristup odabranoj aplikaciji (prema zadanim postavkama, to je QuickMemo).

Tipke za jakost zvuka

- **Na početnom zaslonu:** služi za upravljanje glasnoćom zvona.
- **Tijekom poziva:** služi za upravljanje glasnoćom slušalice.
- **Tijekom reprodukcije pjesama:** Neprestano upravljanje glasnoćom.

Utičnica za slušalice

Punjač/USB priključak

Mikrofon



NAPOMENA: NFC antena za ovaj model nalazi se na stražnjem poklopcu.

Objektiv fotoaparata

Utor za SIM karticu


Poklopac baterije

LED bljeskalica

Baterija

Utor za karticu Micro SD

Zvučnik

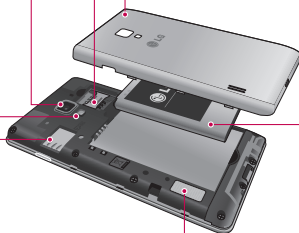


Umetanje SIM kartice i baterije

Prije nego što počnete koristiti svoj novi telefon, morat ćete ga postaviti. Umetanje SIM kartice i baterije:


- 1 Želite li skinuti poklopac baterije, telefon čvrsto primite u ruku. Palcem druge ruke povucite poklopac baterije kako to prikazuje slika.

NAPOMENA: Palac stavite u otvor za USB priključak i podignite poklopac baterije.

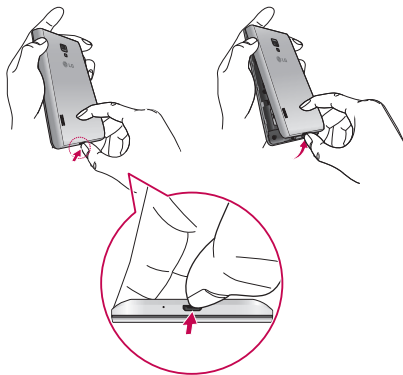

Osnovne informacije o telefonu


- 2** Umetnite SIM karticu u odgovarajući utor. Kontaktna površina na SIM kartici zlatne boje mora biti okrenuta prema dolje.

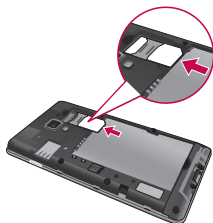

- 3** Umetnite bateriju na mjesto tako da poravnate zlatne kontakte na telefonu i bateriji (1) i pritisnete prema dolje kako bi sjela na mjesto (2).




- 4** Namjestite poklopac baterije na odjeljak za bateriju i pritisnite ga nadolje na svakoj od 6 točaka (kao što je prikazano na slici), sve dok ne sjedne na svoje mjesto.

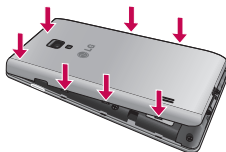

Punjenje telefona

Priključak za punjač nalazi se na donjoj strani telefona. Priključite punjač i priključite ga na mrežnu utičnicu.

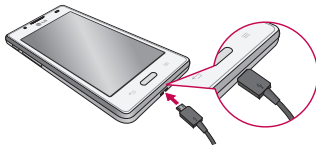

NAPOMENA: Kako biste produžili trajanje baterije, bateriju je na početku potrebno napuniti do kraja.

NAPOMENA: Za vrijeme punjenja telefona ne otvarajte poklopac baterije.



UPOZORENJE

Koristite isključivo punjače, baterije i kabele koje odobrava tvrtka LG. Upotreba neodobrenih punjača ili kabela može dovesti do odgode u punjenju ili prikazati skočnu poruku o odgođenom punjenju. Isto tako, upotreba neodobrenih punjača ili kabela može dovesti do eksploziranja baterije ili oštetiti uređaj, što nije pokriveno jamstvom.


Osnovne informacije o telefonu

Korištenje memorijske kartice

Umetanje memorijske kartice:

Umetnite memorijsku karticu u utor. Provjerite je li dio sa zlatnim kontaktima okrenut prema dolje.

Postupak sigurnog vađenja memorijske kartice:

Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > **Memorija** u kategoriji **UREDAJ** > **Isključivanje SD kartice**.



NAPOMENA: LG-P710 podržava memorijske kartice kapaciteta do 32 GB.




UPOZORENJE

Nemojte umetati memorijsku karticu niti je vaditi dok je telefon uključen. U suprotnom može doći do oštećenja memorijske kartice i telefona te oštećenja podataka na memorijskoj kartici.

Postupak formatiranja memorijske kartice:

Memorijska kartica je možda već formatirana. Ako nije, morate je formatirati prije upotrebe.

NAPOMENA: Sve datoteke na memorijskoj kartici brišu se formatiranjem kartice.

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  > karticu **Aplikacije** kako biste otvorili izbornik aplikacija.
- 2 Pomaknite se i dodirnite **Postavke** > **Memorija**.
- 3 Dodirnite opciju **Odsvojite SD karticu**.
- 4 Dodirnite **Brisanje SD kartice** > **Brisanje SD kartice** > **Briši sve** i potvrdite svoj odabir.
- 5 Ako ste postavili uzorak za zaključavanje, unesite uzorak za zaključavanje i odaberite **Briši sve**.

NAPOMENA: Ako je na memorijsku karticu već spremljen sadržaj, struktura mapa može biti drukčija nakon formatiranja jer će se sve datoteke izbrisati.

Zaključavanje i otključavanje zaslona


Ako se telefon izvjesno vrijeme ne koristi, zaslon se automatski isključuje i zaključava. Na taj način onemogućuje se slučajno pritiskanje i produžuje trajanje baterije. Kada ne koristite LG-P710, pritisnite **tipku za napajanje/zaključavanje** kako biste zaključali telefon.

Osnovne informacije o telefonu

Zaštita zaključanog zaslona

Zaslon možete zaključati tako da ga samo vi možete otključati i pristupiti telefonu.

Prvo postavljanje uzorka za otključavanje, PIN šifre ili lozinke:

- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > **Zaključani zaslon** > **Odaberi zaključavanje zaslona**.
- 2 Odaberite **Ništa**, **Povuci**, **Otključavanje prikazom lica**, **Uzorak**, **PIN** ili **Lozinka**.
- 3 Unesite željene informacije.

NAPOMENA: Mjere opreza prilikom korištenja uzorka za zaključavanje

Vrlo je važno ne zaboraviti gestu uzorka za otključavanje koji postavite.

Telefonu nećete moći pristupiti ako neispravan uzorak unesete 5 puta. Imate 5 mogućnosti za unos uzorka za otključavanje, PIN-a ili lozinke. Ako ste iskoristili svih 5 mogućnosti, možete pokušati ponovo nakon 30 sekundi.

Kada se ne možete sjetiti uzorka za zaključavanje zaslona:

< Ako ste zaboravili uzorak >

Ako ste se prijavili na svoj Google račun putem telefona te iz 5 pokušaja niste unijeli ispravan uzorak, pritisnite gumb **Zaboravljen uzorak?** na dnu zaslona. Trebate se prijaviti u Google račun ili unijeti odabrani rezervni PIN.

Ako se na telefonu niste prijavili u Google račun ili ste zaboravili rezervni PIN, morat ćete izvršiti vraćanje tvorničkih postavki.

< Ako ste zaboravili PIN ili lozinku >

Ako ste zaboravili PIN ili lozinku, morat ćete izvršiti vraćanje tvorničkih postavki.

Upozorenje: Prilikom vraćanja tvorničkih postavki, sve korisničke aplikacije i korisnički podaci bit će izbrisani.

Vaš početni zaslon

Savjeti o dodirnom zaslonu

Slijedi nekoliko savjeta za kretanje kroz sadržaja telefona.

Dodir - za odabir izbornika/opcije ili otvaranje aplikacije dodirnite sadržaj koji želite koristiti.

Dodir i zadržavanje dodira - za otvaranje izbornika opcija ili hvatanje objekta koji želite premjestiti, dodirnite željeni sadržaj i zadržite dodir.

Povlačenje – za polagano kretanje kroz popis ili pomicanje povucite prst po dodirnom zaslonu.

Povucite prstom ili kliznite – za povlačenje prstom ili klizanje brzo pomaknite prst po površini zaslona bez zastajkivanja nakon prvog dodira (tako da ne povučete neku stavku). Na primjer, možete kliznuti po zaslonu prema gore ili dolje kako biste se kretali kroz popis ili pregledavali različite početne zaslone povlačenjem prsta slijeva nadesno (ili obrnuto).

Dvostruki dodir – dodirnite dvaput ako želite zumirati na web-stranici ili karti. Na primjer, brzo dvaput dodirnite odjeljak web-stranice kako biste prilagodili veličinu tog odjeljka veličini zaslona. Sliku možete povećavati i smanjivati dvostrukim dodirom i kada koristite karte.

Privucite prste za zumiranje – kažiprst i palac možete privlačiti ili razdvajati kako biste povećali ili smanjili sliku dok koristite pretraživač i karte ili dok pregledavate slike.

Zakrenite zaslon – u mnogim aplikacijama i izbornicima orijentacija zaslona prilagođava se fizičkoj orijentaciji uređaja.

NAPOMENA:

- Kako biste odabrali stavku, dodirnite središte ikone.
- Ne pritišćite presnažno; zaslon je dovoljno osjetljiv za prepoznavanje laganih, odmjerenih pritisaka.
- Željenu opciju dodirnite vrškom prsta. Pazite da ne dodirnete okolne tipke.

Vaš početni zaslon

Početni zaslon

Za prikaz ploha jednostavno ključite prstom ulijevo ili udesno. Svaku od ploha možete prilagoditi pomoću preuzetih aplikacija, widgeta i pozadina.

NAPOMENA: Neke sličice na zaslonu mogu biti različite, ovisno o pružatelju telefonske usluge.

Na početnom zaslonu možete vidjeti tipke za brzi pristup na dnu zaslona. Tipke za brzi pristup omogućuju jednostavan pristup najčešće korištenim funkcijama samo jednim dodirnom.



Dodirnite **ikonu telefona** za aktiviranje dodirne tipkovnice za biranje broja kako biste uputili poziv.



Dodirnite ikonu **Kontakti** kako biste otvorili kontakte.



Dodirnite ikonu **Poruke** kako biste pristupili izborniku poruka. Ovdje možete kreirati novu poruku.



Dodirnite ikonu **Aplikacije** na dnu zaslona. Prikazuju se sve instalirane aplikacije. Želite li otvoriti aplikaciju, jednostavno dodirnite ikonu na popisu aplikacija.

Prilagodba početnog zaslona

Početni zaslon možete prilagoditi dodavanjem aplikacija, preuzimanja, widgeta i pozadina. Prema svojim željama, na početni zaslon telefona možete dodati omiljene widgete.

Postupak dodavanja stavki na početni zaslon:

- 1 Dodirnite i držite prazan dio površine na početnom zaslonu.
- 2 U izborniku za dodavanje načina rada odaberite stavke koje želite dodati. Dodatne ćete stavke potom moći vidjeti na početnom zaslonu.
- 3 Povucite ih na željenu lokaciju te podignite prst.

Brisanje stavke s početnog zaslona:

- **Početni zaslon** > dodirnite i držite ikonu koju želite ukloniti > povucite je u 

SAVJET! Za dodavanje aplikacije na početni zaslon u izborniku Aplikacije dodirnite i držite aplikaciju koju želite dodati.


Povratak na nedavno korištene aplikacije

- 1 Dodirnite i zadržite dodir na **tipki za početni zaslon**. Na zaslonu će se prikazati skočni prozor s ikonama aplikacija koje ste nedavno koristili.
- 2 Dodirnite ikonu kako biste otvorili povezanu aplikaciju. Osim toga, možete dodirnuti tipku **Natrag** za povratak na trenutnu aplikaciju.

Ladica obavijesti

Ladica obavijesti proteže se gornjim dijelom zaslona.


Dodirnite ladicu obavijesti i povucite prst nadolje.

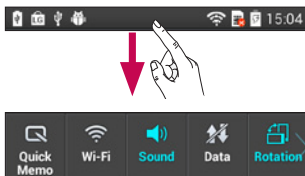

U tablici u nastavku objašnjena su značenja ikona koje se mogu vidjeti u statusnoj traci. Prozor s obavijestima prikazat će sve vaše obavijesti uz brze postavke, na vrhu prikaza.

Vaš početni zaslon









Brze postavke

Za prikaz dodatnih tipki povucite traku s brzim postavkama ulijevo ili udesno. Dodirnite  za upravljanje brzim postavkama. Ovdje možete dodavati/uklanjati i upravljati sljedećim opcijama: Profil zvona, Podaci, Bluetooth, GPS, Wi-Fi, Računi i sinkronizacija, Orijentacija, Zrakoplovni mod, Prijenosni Wi-Fi hotspot i Ušteda energije.

Prikaz statusne trake

Statusna traka koristi različite ikone za prikaz informacija o telefonu, poput jakosti signala, nove poruke, trajanja baterije i aktivnih Bluetooth i podatkovnih veza.



Ikona	Opis
	Nema SIM kartice
	Nema signala.
	Način rada u avionu
	Priključeno na Wi-Fi mrežu
	Slušalice s kabelom
	Poziv u tijeku
	Poziv na čekanju
	Zvučnik

Ikona	Opis
	Način rada s vibracijom
	Baterija je puna
	Baterija se puni
	Preuzimanje podataka
	Prijenos podataka
	GPS prikuplja
	Primanje podataka o lokaciji s GPS-a
	Podaci se sinkroniziraju

Ikona	Opis
	Propušten poziv
	Bluetooth je uključen
	Upozorenja sustava
	Alarm je postavljen
	Nova poruka govorne pošte
	Zvonjava je utišana
	Bežična pohrana je uključena
	Ušteda energije je uključena
	Nova poruka
	Nova poruka s Hangoutsa

Ikona	Opis
	Nova Gmail poruka
	Pjesma se reproducira
	Telefon je priključen na računalo putem USB kabela ili aktivno je USB povezivanje
	Aktivan je prijenosni Wi-Fi hotspot
	Aktivan je USB Internet putem mobitela i prijenosni hotspot
	VPN je uključen
	NFC je uključen
	Direct/Android Beam je uključen
	Uključen je mod bez zvuka
	DLNA Glazba koja trenutno svira
	Dijeljenje sadržaja je uključeno

Vaš početni zaslon

Zaslonska tipkovnica

Tekst možete unositi pomoću tipkovnice na zaslonu. Zaslonska tipkovnica automatski će se prikazati na zaslonu kada poželite unijeti tekst. Za ručni prikaz tipkovnice, jednostavno dodirnite polje za tekst ondje gdje želite unijeti tekst.

Korištenje tipkovnice i unos teksta

 Dodirnite jednom kako bi se slovo koje unosite promijenilo u veliko tiskano. Dodirnite dvaput za sva velika slova.

 Dodirnite za promjenu tipkovnice u numeričku i tipkovnicu sa simbolima.

 Dodirnite i zadržite za prikaz izbornika s postavkama.

 Dodirnite za unos razmaka.

 Dodirnite za stvaranje nove linije.

 Dodirnite za brisanje prethodnog znaka.

Unos slova s dijakritičkim znakovima

Kada je kao jezik unosa odabran francuski ili španjolski, moći ćete unijeti posebne znakove koji se koriste u francuskom i španjolskom (npr. "á").

Za unos slova "á", primjerice, dodirnite i držite tipku "a" do povećanja tipke i prikaza znakova za različite jezike. Zatim odaberite znak koji želite unijeti.

Postavljanje Google računa

Pri prvom uključivanju telefona imate mogućnost aktivacije mreže, prijave na svoj Google račun te odabira načina korištenja nekih Google usluga.

Postupak postavljanja Google računa:

- Prijavite se u Google račun sa skočnog zaslona za postavljanje.

ILI

- Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > odaberite Google aplikaciju kao što je **Gmail** > odaberite **Novo** kako biste stvorili novi račun.

Ako već imate Google račun, pritisnite **Postojeći**, unesite svoju adresu e-pošte i lozinku, a zatim dodirnite **Prijava**.

Nakon što na telefonu postavite Google račun, telefon će vam se automatski sinkronizirati s Google računom na webu.

Vaši se kontakti, Gmail poruke, kalendarski događaji i ostale informacije iz tih aplikacija i usluga na webu sinkroniziraju s vašim telefonom. (sinkronizacija ovisi o postavkama sinkronizacije).

Nakon prijave možete koristiti Gmail™ i uživati u prednostima Google usluga na svojem telefonu.

Povezivanje s mrežom i uređajima

Wi-Fi

Uz Wi-Fi možete koristiti brzi internetski pristup unutar dosega točke za bežični pristup (AP). Uz Wi-Fi možete uživati u bežičnom Internetu bez dodatnih naknada.


Povezivanje s Wi-Fi mrežama

Za korištenje Wi-Fi veza putem telefona treba pristupiti pristupnoj točki ili “hotspotu”. Neke su pristupne točke otvorene i jednostavno se možete povezati s njima. Druge su skrivene ili koriste sigurnosne značajke, tako da je za povezivanje s njima potrebna konfiguracija telefona.

Isključite Wi-Fi kada ga ne koristite kako biste produžili trajanje baterije.

NOTE: Ako se nalazite izvan Wi-Fi zone ili ste **isključili** Wi-Fi, mobilni operater vam može naplatiti dodatne naknade za korištenje mobilnog podatkovnog prometa.

Uključivanje Wi-Fi tehnologije i povezivanje s Wi-Fi mrežom

- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > **Wi-Fi** unutar opcije BEŽIČNE MREŽE
- 2 Postavite **Wi-Fi** na **Uključeno** kako biste ga aktivirali i počnite tražiti dostupne Wi-Fi mreže.
- 3 Ponovo dodirnite opciju Wi-Fi za prikaz popisa aktivnih Wi-Fi mreža unutar dosega.
 - Zaštićene mreže prikazuju se s ikonom lokota
- 4 Dodirnite mrežu kako biste se povezali s njom.
 - Ako je mreža zaštićena, od vas se traži unos lozinke ili drugih vjerodajnica. (dodatne pojedinosti zatražite od administratora mreže).
- 5 Statusna traka prikazuje ikone koje označavaju status Wi-Fi mreže.

Bluetooth

Bluetooth možete koristiti za slanje podataka tako da uključite odgovarajuću aplikaciju, a ne pomoću izbornika Bluetooth kako je to slučaj na većini drugih mobilnih telefona.


NAPOMENA: Tvrtka LG ne odgovara za gubitak, presretanje ili zloupotrebu podataka poslanih ili primljenih putem bežične Bluetooth veze.

Uvijek vodite računa da podatke dijelite i primate s pravilno zaštićenih i pouzdanih uređaja. Ako se među uređajima nalaze prepreke, radna udaljenost može se smanjiti.

Neki uređaji, a osobito oni koje nije testirao i odobrio Bluetooth SIG, mogu biti nekompatibilni s vašim uređajem.

Uključivanje funkcije Bluetooth i usklađivanje telefona s Bluetooth uređajem

Uređaj morate upariti s drugim uređajem prije povezivanja.

- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > postavite **Bluetooth** na **Uključeno** u kategoriji **BEŽIČNE MREŽE**.
 - 2 Ponovno dodirnite izbornik **Bluetooth**. Provjerite može li se ciljni uređaj otkriti, a zatim dodirnite **Traži uređaje** na dnu zaslona.
 - 3 S popisa odaberite uređaj s kojim se želite uskladiti.
- Po dovršetku uparivanja vaš se uređaj povezuje s drugim uređajem.

NAPOMENA: Neki uređaji, naročito slušalice ili hands-free kompleti za automobile mogli bi imati fiksni Bluetooth PIN, npr. 0000. Ako drugi uređaj ima PIN, trebate ga unijeti.


Slanje slika putem Bluetooth veze


- 1 Odaberite sliku iz izbornika **Galerija** >  > **Bluetooth**.
- 2 S popisa odaberite uređaj na koji želite poslati podatke.

Možete poslati jedan ili više kontakata, kalendarski događaj ili multimedijску datoteku iz odgovarajuće aplikacije ili iz značajke **Preuzeto**.

Povezivanje s mrežom i uređajima

Primanje datoteke putem Bluetooth veze

- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > **Bluetooth**.
- 2 Dodirnite **Učini telefon vidljivim** kako bi uređaj bio vidljiv drugim uređajima.

NAPOMENA: Kako biste odabrali vremensko razdoblje koliko će vaš uređaj biti vidljiv, dodirnite  > **Prekid u vidljivosti**.

- 3 Nakon što primite poruku o prijenosu datoteke, dodirnite **Prihvati**.

Dijeljenje podatkovne veze telefona

USB tethering povezivanje i Wi-Fi hotspot iznimno su korisne značajke u slučaju kada nema dostupnih bežičnih veza. Mobilnu podatkovnu vezu telefona možete dijeliti s računalom putem USB kabela (USB tethering povezivanje). Podatkovnu vezu telefona također možete istovremeno dijeliti s više uređaja tako da pretvorite telefon u Wi-Fi hotspot.

Kada telefon dijeli vezu, u statusnoj traci se prikazuje ikona i obavijest u odjeljku s obavijestima.

Najnovije informacije o Internetu putem mobitela i prijenosnim hotspotovima, uključujući podržane operativne sustave i ostale pojedinosti potražite na <http://www.android.com/tether>.

Izmjena postavki Wi-Fi hotspota:

- Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > **Tethering & Mreža** na kartici **TETHERING** > **Wi-Fi hotspot** > odaberite opcije koje želite podesiti.

SAVJET! Ako je na računalo instaliran sustav Windows 7 ili jedna od najnovijih distribucija sustava Linux (npr. Ubuntu), najvjerojatnije nećete morati računalo posebno pripremiti za tethering povezivanje. Međutim, koristite li stariju verziju sustava Windows ili neki drugi operativni sustav, možda ćete morati pripremiti računalo za uspostavu USB mrežne veze. Najažurnije informacije o tome koji operativni sustavi podržavaju USB tethering povezivanje i o načinu njihove konfiguracije potražite na web-stranici <http://www.android.com/tether>.

Promjena naziva i zaštita prijenosnog hotspota

Možete promijeniti naziv (SSID) Wi-Fi mreže telefona i zaštititi njegovu Wi-Fi mrežu.

- 1** Na početnom zaslonu dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke**
- 2** Dodirnite **Tethering & Mreža** na kartici TETHERING i odaberite **Wi-Fi hotspot**.
- 3** Provjerite je li **Wi-Fi hotspot** uključen.
- 4** Dodirnite **Postavi Wi-Fi hotspot**.
 - Otvorit će se dijaloški okvir **Postavi Wi-Fi hotspot**.
 - Možete promijeniti SSID (naziv) mreže koji će druga računala vidjeti tijekom pretraživanja Wi-Fi mreža.
 - Možete dodirnuti i izbornik **Zaštita** kako biste konfigurirali mrežu pomoću sustava zaštite Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) s unaprijed dodijeljenim sigurnosnim ključem (PSK).
 - Ako dodirnete sigurnosnu opciju **WPA2 PSK**, u dijaloški okvir **Postavi Wi-Fi hotspot** dodaje se polje lozinke. Unesete li lozinku, tu ćete lozinku morati unositi prilikom povezivanja na hotspot telefona pomoću računala ili drugog uređaja. Možete dodirnuti **Otvori** u izborniku **Sigurnost** kako biste uklonili zaštitu Wi-Fi mreže.
- 5** Dodirnite **Spremi**.



Povezivanje s mrežom i uređajima

POZOR! Ako opciju zaštite postavite na Otvori, nećete moći spriječiti druge osobe da neovlašteno koriste internetske usluge, što može dovesti do povećanja troškova. Kako biste izbjegli neovlašteno korištenje, preporučujemo da omogućite opciju zaštite.

Korištenje aplikacije Wi-Fi Direct

Korisnici koji koriste Android telefone, a spojeni su preko iste Wi-Fi i Wi-Fi Direct mreže mogu dijeliti glazbu, slike i videozapise.



Prethodno provjerite svoju Wi-Fi i Wi-Fi Direct mrežu i uvjerite se da su korisnici spojeni na istu mrežu.

- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > **Wi-Fi** u kategoriji BEŽIČNE MREŽE.
- 2 Dodirnite **tipku izbornika**  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Na popisu pronađenih uređaja odaberite uređaj s kojim želite uspostaviti vezu.
- 4 Dodirnite **U redu**.

NAPOMENA: Nakon što pokrenete Wi-Fi Direct, Wi-Fi veza će se prekinuti.

Omogućavanje značajke Wi-Fi Direct za dijeljenje putem aplikacije SmartShare

Wi-Fi Direct automatski pretražuje Wi-Fi Direct uređaje u blizini i prikazuje ih na popisu prema redoslijedu pronalaska, nakon čega možete odabrati određeni uređaj s kojim želite dijeliti multimedijске sadržaje pomoću aplikacije Smart Share.

- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > **Wi-Fi** u kategoriji BEŽIČNE MREŽE.
- 2 Dodirnite **tipku izbornika**  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Na popisu pronađenih uređaja odaberite uređaj s kojim želite uspostaviti vezu.

NAPOMENA: Nakon što postane vlasnik grupe, telefon će trošiti bateriju brže nego kada je postavljen kao klijentski uređaj. Veza Wi-Fi Direct ne omogućava povezivanje s Internetom. Za povezivanje i korištenje mrežnih usluga možda će vam se zaračunati dodatni troškovi. Provjerite naknade za prijenos podataka kod svog davatelja usluga mobilne mreže.

SmartShare

Značajku SmartShare možete jednostavno koristiti u aplikacijama Galerija, Glazba, Video itd.

Uživanje u sadržajima s raznih uređaja


Sadržaj na telefonu možete dijeliti s raznim uređajima. Dodirnite  za dijeljenje sadržaja u aplikacijama Galerija, Glazba, Videozapisi i POLARIS Viewer 4.

Reprodukcija/slanje

Reprodukcija: sadržaj možete reproducirati putem televizora, Bluetooth zvučnika itd.

Beam: sadržaj možete poslati na uređaj koji podržava Bluetooth i SmartShare Beam.

- **SmartShare Beam:** brzi prijenos sadržaja putem značajke Wi-Fi Direct.

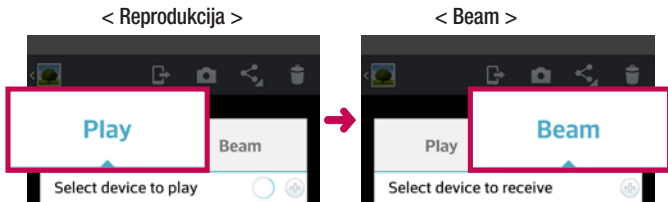

Povezivanje s mrežom i uređajima

Uživanje u sadržajima s uređaja u blizini

U sadržaju s uređaja u blizini (npr. računalo, NAS (Network Attached Storage) uređaj, mobilni telefon) možete uživati u aplikacijama **Galerija**, **Glazba** i **Videozapisi**.

Povezivanje uređaja

Povežite uređaj i ostale uređaje koji podržavaju DLNA u istoj Wi-Fi mreži.

Traženje ostalih uređaja

- 1 Dodirnite Obližnji uređaji i tada možete vidjeti uređaje koji podržavaju DLNA.
- 2 Povežite se s uređajem kako biste vidjeli sadržaj.

Veze s računalom putem USB kabela

Upoznavanje s povezivanjem uređaja i računala pomoću USB kabela prilikom USB načina povezivanja.

Prijenos glazbe, fotografija i videozapisa pomoću načina za masovno spremanje na USB

- 1 Povežite telefon s računalom putem USB kabela.
- 2 Ako na računalo niste instalirali upravljački program za platformu LG Android, postavke morate promijeniti ručno. Odaberite **Postavke sustava > PC veza > Način USB spajanja**, a zatim odaberite **Sinkronizacija medija (MTP)**.
- 3 Zatim ćete sadržaj s prenosive memorije moći pregledavati na računalu i prenositi datoteke.

Sinkronizacija s aplikacijom Windows Media Player

Provjerite je li na računalu instaliran Windows Media Player.





- 1** Pomoću USB kabela povežite telefon i računalu s instaliranom aplikacijom Windows Media Player.
 - 2** Odaberite opciju **Sinkronizacija medija (MTP)**. Kada priključite uređaj, na zaslonu računala otvara se skočni prozor.
 - 3** Otvorite Windows Media Player za sinkronizaciju glazbenih datoteka.
 - 4** Uredite ili unesite naziv uređaja u skočni prozor (ako je potrebno).
 - 5** Odaberite i odvcite željene glazbene datoteke do popisa za sinkronizaciju.
 - 6** Pokrenite sinkronizaciju.
- Za sinkronizaciju s aplikacijom Windows Media Player trebaju biti ispunjeni sljedeći uvjeti.


Stavke	Uvjet
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista ili noviji sustav
Verzija aplikacije Window Media Player	Windows Media Player 10 ili novija verzija

- Ako je verzija aplikacije Windows Media Player starija od verzije 10, instalirajte verziju 10 ili noviju.

Pozivi

Upućivanje poziva


- 1 Dodirnite  za otvaranje tipkovnice.
- 2 Unesite broj pomoću tipkovnice. Za brisanje znamenke dodirnite ikonu .
- 3 Za upućivanje poziva dodirnite ikonu .
- 4 Za prekid poziva dodirnite ikonu **Kraj** .

SAVJET! Za unos znaka “+” za međunarodne pozive dodirnite i držite .

Pozivanje kontakata iz imenika

- 1 Za otvaranje kontakata dodirnite .
- 2 Krećite se kroz popis kontakata ili unesite prvih nekoliko slova kontakta koji želite pozvati tako da dodirnete **Pretraži kontakte**.
- 3 Za upućivanje poziva dodirnite  na popisu.

Odgovaranje ili odbijanje poziva

Ako primite poziv dok je uređaj zaključan, povucite  u bilo kojem smjeru kako biste prihvatili dolazni poziv.

Povucite  u bilo kojem smjeru kako biste odbili dolazni poziv.

Ako želite poslati poruku, povucite ikonu **Odbaci s porukom** u bilo kojem smjeru s dna.






SAVJET! Odbaci s porukom

Uz pomoć te funkcije možete brzo poslati poruku. To je korisno ako tijekom sastanka morate odbiti poziv s porukom.

Prilagodba jakosti zvuka poziva

Glasnoću tijekom poziva podesite pomoću tipke za pojačavanje i stišavanje zvuka na lijevoj strani telefona.

Upućivanje drugog poziva

- 1 Tijekom prvog poziva dodirnite tipku **Izbornik** > **Dodaj poziv** i birajte broj. Možete prikazati i popis nedavno biranih brojeva tako da dodirnete  ili možete pretraživati kontakte dodirivanjem  i odabrati broj koji želite nazvati.
- 2 Za upućivanje poziva dodirnite .
- 3 Oba poziva će se prikazati na zaslonu poziva. Početni poziv će biti zaključan i stavljen na čekanje.
- 4 Za prebacivanje između poziva dodirnite prikazani broj. Umjesto toga, možete dodirnuti  **Spoji** za uspostavljanje konferencijskog poziva. Za prekidanje aktivnog poziva dodirnite **Kraj** ili dodirnite tipku za **početni zaslon** na početnoj stranici i povucite traku obavijesti prstom prema dolje te odaberite ikonu **Završi poziv** .

NAPOMENA: Naplaćuje se svaki poziv koji uputite.

Pregled popisa poziva

Na početnom zaslonu dodirnite  i odaberite karticu **Prethodno** .

Prikazuje se cjelovit popis svih upućenih, primljenih i propuštenih glasovnih poziva.



SAVJET! Dodirnite bilo koji unos u dnevniku poziva kako biste vidjeli datum, vrijeme i trajanje poziva.

Pozivi

SAVJET! Dodirnite tipku **Izbornik**, a zatim dodirnite **Izbriši sve** za brisanje svih snimljenih stavki.

Postavke poziva

Možete konfigurirati postavke poziva kao što su prosljeđivanje poziva i ostale posebne značajke koje nudi vaš davatelj usluga.

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite .
- 2 Dodirnite tipku **Izbornik** .
- 3 Dodirnite **Pozivi** i odaberite opcije koje želite prilagoditi.

Kontakti



U telefon možete dodavati kontakte i sinkronizirati ih s kontaktima iz svog Google računa ili drugih računa koji podržavaju sinkroniziranje kontakata.

Traženje kontakta

Na početnom zaslonu

- 1 Za otvaranje kontakata dodirnite .
- 2 Dodirnite **Pretraži kontakte** i unesite ime kontakta pomoću tipkovnice.


Dodavanje novog kontakta

- 1 Dodirnite , unesite broj novog kontakta i zatim dodirnite tipku **Izbornik**. Zatim dodirnite **Dodaj kontaktima > Stvoriti novi kontakt**.
- 2 Dodirnite područje slike ako novom kontaktu želite dodati sliku. Odaberite opciju **Slikaj** ili **Odaberi iz galerije**.
- 3 Odaberite vrstu kontakta dodirom ikone .
- 4 Dodirnite kategoriju kontakta i unesite pojedinosti o kontaktu.
- 5 Dodirnite **Spremi**.

Omiljeni kontakti



Često pozivane kontakte možete klasificirati kao omiljene.

Dodavanje kontakta u omiljene kontakte

- 1 Za otvaranje kontakata dodirnite .
- 2 Za pregled pojedinosti dodirnite kontakt.
- 3 Dodirnite zvijezdu desno od imena kontakta. Zvijezda poprima žutu boju, a kontakt se dodaje među omiljene.

Kontakti



Uklanjanje kontakta s popisa omiljenih kontakata

- 1 Za otvaranje kontakata dodirnite .
- 2 Za prikaz pojedinosti kontakta dodirnite karticu , odaberite značajku **Favoriti** na vrhu popisa te odaberite kontakt kako biste vidjeli pojedinosti.
- 3 Dodirnite zvijezdu desno od imena kontakta. Zvijezda će posivjeti i kontakt će biti uklonjen iz omiljenih kontakata.


Poruke

Vaš telefon kombinira SMS i MMS u jedan intuitivan, jednostavan izbornik.

Slanje poruke

- 1 Dodirnite ikonu  na početnom zaslonu i dodirnite  za otvaranje prazne poruke.
- 2 Unesite ime ili broj kontakta u polje **Za**. Nakon unosa imena kontakta, prikazat će se kontakti čija imena odgovaraju unosu. Možete dodirnuti predloženog primatelja. Možete dodati više kontakata.

NAPOMENA: Tekstualna poruka naplaćuje se za svakog primatelja.

- 3 Dodirnite polje **Napiši poruku** i počnite sastavljati poruku.
- 4 Dodirnite  kako biste otvorili izbornik opcija. Birajte između **Brza poruka**, **Umetni smješka**, **Slanje rasporeda**, **Predmet** i **Odbaci**.
- 5 Dodirnite **Šalji** kako biste poslali poruku.
- 6 Otvara se zaslon poruke s porukom koja slijedi iza imena/broja primatelja. Na zaslonu se prikazuju odgovori. Dok pregledavate i šaljete dodatne poruke, stvara se niz poruka.



UPOZORENJE: Ograničenje od 160 znakova može se razlikovati od države do države, ovisno o načinu kodiranja SMS poruka i jeziku.



UPOZORENJE: Dodajete li SMS poruci slikovnu, video ili zvučnu datoteku, ona će se automatski pretvoriti u MMS poruku i bit će naplaćena kao MMS poruka.

Poruke u nizu

Nepročitane poruke (SMS, MMS) nalaze se na vrhu.

Sve ostale poruke razmijenjene s drugim korisnikom mogu se prikazati kronološki kako biste imali cjelokupan pregled razgovora.

Korištenje smješka

Unesite živost u svoje poruke pomoću smiješaka.

Pri pisanju nove poruke dodirnite tipku **Izbornik**, a zatim odaberite **Umetni smješka**.

Promjena postavki poruka

Postavke poruka telefona LG-P710 unaprijed su definirane tako da možete odmah slati poruke. Postavke možete promijeniti po vlastitim željama.

- Na početnom zaslonu dodirnite  > dodirnite  > **Postavke**.

E-pošta

Pomoću aplikacije E-pošta možete čitati poruke e-pošte i iz drugih usluga, ne samo iz usluge Google Mail. Aplikacija E-pošta podržava sljedeće vrste računa: POP3, IMAP i Exchange.

Vaš davatelj usluga ili administrator sustava vam može dostaviti potrebne postavke računa.

Upravljanje računom e-pošte




Kada prvi put otvorite aplikaciju **E-pošta** otvorit će se čarobnjak za postavljanje koji će vam pomoći u postavljanju računa e-pošte.

Nakon početnog postavljanja aplikacija E-pošta prikazat će sadržaj ulaznog spremnika.



Postupak dodavanja računa e-pošte:

- Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** > **E-pošta** > dodirnite  > **Postavke** >  **Dodaj račun.**



Postupak izmjene postavki računa e-pošte:

- Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** > **E-pošta** > dodirnite  > **Postavke** > **Opće postavke.**

Brisanje računa e-pošte:

- Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** > **E-pošta** > dodirnite  > **Postavke** > dodirnite  > **Brisanje računa** > odaberite račun koji želite izbrisati > **Ukloni** > odaberite **Da.**





Rad s mapama računa

Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **E-pošta**, dodirnite  i odaberite **Mape**.

Svaki račun ima svoje mape ulaznog i izlaznog spremnika, poslanih poruka i spremljenih poruka. Ovisno o značajkama koje podržava davatelj usluga za vaš račun, možete imati i dodatne mape.

Sastavljanje i slanje poruka e-pošte


Za sastavljanje i slanje poruke




- 1 U aplikaciji **E-pošta** dodirnite .
- 2 Unesite adresu primatelja poruke. Prilikom unosa teksta, iz imenika će vam se nuditi adrese koje odgovaraju unosu. Višestruke adrese razdvojite znakom točke sa zarezom.
- 3 Dodirnite  kako biste dodali Cc/Bcc i dodirnite  kako biste po potrebi dodali datoteke.
- 4 Upišite tekst poruke.
- 5 Dodirnite .

SAVJET! Nakon što u pristiglu poštu dobijete novu poruku e-pošte, primit ćete zvučnu obavijest ili vibraciju.

Fotoapar

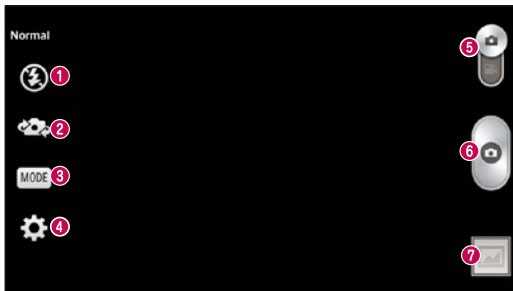Osnovne informacije o tražil










- ❶ **Bljeskalica** – odaberite **Isključeno** , **Uključeno**  ili **Automatski** .
- ❷ **Promijeni fotoapar** – prebacivanje između stražnjeg objektiva i prednjeg objektiva fotoaparata.
- ❸ **Način okidanja** – odaberite **Normalno**, **Panorama**, **Kontinuirano slikanje**, **Retuširanje** ili **Noć**.
- ❹ **Postavke** – dodirnite ovu ikonu za otvaranje izbornika s postavkama.
- ❺ **Način za prebacivanje** – dodirnite i povucite ovu ikonu prema dolje kako biste prešli u način rada za videozapis.
- ❻ **Snimanje fotografije**
- ❼ **Galerija** – dodirnite za prikaz posljednje snimljene fotografije. Ova opcija omogućava pristupanje galeriji i pregled spremljenih fotografija u načinu rada fotoaparata.

NAPOMENA: Prije snimanja fotografija provjerite je li objektiv fotoaparata čist.

Korištenje naprednih postavki

U tražilju dodirnite  za otvaranje naprednih opcija.

	Omogućuje snimanje fotografije pomoću glasovne naredbe.
	Definiranje i kontrola količine sunčeve svjetlosti koja ulazi u objektiv. Indikator osvjetljenja pomaknite po traci prema "-" za slabiju osvjetljenost videozapisa ili prema "+" za jaču osvjetljenost videozapisa.
	Dodirnite kako biste postavili veličinu slike koju snimate (u pikselima). Odaberite neku od sljedećih opcija vrijednosti piksela: 8M (3264x2448), W6M (3200x1920), 5M (2560x1920), 1M (1280x960).
	Kontrola osjetljivosti fotoaparata na svjetlost. Odaberite između opcija Auto, 100, 200, 400 i 800.
	Balans bijele boje osigurava realističan prikaz bijelih područja slike. Kako biste omogućili da kamera pravilo uskladi bijelu boju, možda ćete morati odrediti uvjete osvjetljenja. Odaberite Auto, Blještavo, Sunčano, Fluorescentno ili Oblačno.
	Omogućuje postavljanje efekta boje za fotografiju. Odaberite Ništa, Jednobojno, Sepija ili Negativ.
	Automatski mjerač vremena omogućava postavljanje odgode nakon pritiska na okidač. Odaberite Isključeno, 3 sek, 5 sek ili 10 sek. To je idealno ako se i sami želite naći na fotografiji.





	<p>Uključite za korištenje usluga koje se temelje na lokaciji telefona. Snimajte fotografije gdje god da se nalazite i označite ih pomoću lokacije. Ako prenesete označene fotografije na blog koji podržava geo-označavanje, moći ćete ih vidjeti na karti.</p> <p>NAPOMENA: Ovoj je funkciji potrebna bežična mreža. Potrebno je aktivirati Google usluge lociranja. Na početnom zaslonu dodirnite tipku izbornika > Postavke sustava > Lokacija > Način rada > Visoka točnost (GPS i mreže).</p>
	Podešavanje zvuka okidača prilikom snimanja fotografije.
	Postavljanje načina upotrebe tipki za glasnoću. Odaberite Snimi ili Zumiranje .
	Odabir memorije za spremanje fotografija.
	Dodirnite želite li znati na koji način ova funkcija funkcionira. Ova ikona prikazuje kratke upute.
	Ponovno postavljanje svih zadanih postavki fotoaparata.

Brzo snimanje fotografije

- 1 Otvorite aplikaciju **Fotoaparat**.
- 2 Uzmite telefon u ruku i usmjerite objektiv prema objektu fotografije.
- 3 Dodirnite zaslon, nakon čega će se u sredini zaslona tražila prikazati okvir za fokusiranje.
- 4 Kad okvir za fokusiranje postane zelene boje, fotoaparat je fokusirao subjekt fotografiranja.
- 5 Za snimanje fotografije pritisnite .

Nakon snimanja fotografije

Dodirnite  za prikaz posljednje snimljene fotografije.

	Dodirnite kako biste fotografiju podijelili putem funkcije SmartShare .
	Dodirnite kako biste odmah snimili još jednu fotografiju.
	Dodirnite kako biste svoju fotografiju poslali drugima ili je podijelili putem usluga društvenog umrežavanja.
	Dodirnite za brisanje fotografije.

SAVJET! Ako posjedujete SNS račun i postavite ga na telefonu, fotografiju možete dijeliti s članovima svoje SNS zajednice.

NAPOMENA: U slučaju preuzimanja MMS poruka u roamingu može doći do obračunavanja dodatnih troškova.

Dodirnite tipku izbornika  za otvaranje svih naprednih opcija.

Postavi sliku kao – dodirnite ako fotografiju želite koristiti kao **kontakt fotografiju**, **pozadinu početnog zaslona**, **pozadinu zaključanog zaslona** ili **pozadinu**.

Premjesti – dodirnite kako biste fotografiju premjestili na drugo mjesto.

Kopiraj – dodirnite za kopiranje odabrane fotografije i njeno spremanje u drugi album.

Preimenuj – dodirnite za uređivanje naziva odabrane fotografije.

Zakreni ulijevo/udesno – okretanje ulijevo ili udesno.

Izrez – izrez fotografije. Pomaknite prst po zaslonu kako biste odabrali područje za izrezivanje.

Uredi – pregledavanje i uređivanje fotografije.

Dijaprojekcija – automatski slijedni prikaz slika u trenutnoj mapi.

Dodaj lokaciju – dodavanje informacija o lokaciji u fotografiju.

Ukloni lokaciju – uključena je postavka fotoaparata Geotagiranje, bilježe se podaci o lokaciji fotografije, podaci o lokaciji mogu se izbrisati.

Prikaži na karti – uključena je postavka fotoaparata Geotagiranje, bilježe se podaci o lokaciji fotografije, na karti se može vidjeti odgovarajuća lokacija.

Pojedinosti – prikaz dodatnih informacija o sadržaju.


Iz galerije

Dodirnite  Galerija.

- Za pregled više fotografija pomičite se lijevo ili desno.
- Dvaput dodirnite zaslon za povećanje ili smanjenje slike ili postavite dva prsta i razdvojite ih (za smanjivanje prste približavajte).

Video kamera

Osnovne informacije o tražilu

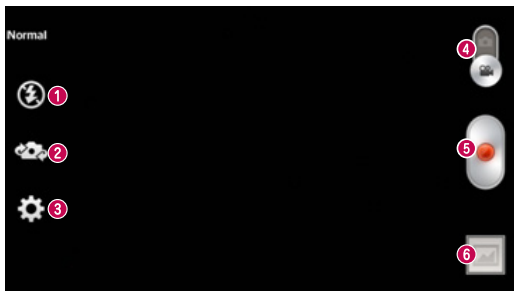










- ❶ **Bljeskalica** – dodirnite kako biste **uključili/isključili** bljeskalicu.
- ❷ **Promijeni fotoaparat** – prebacivanje između stražnjeg objektiva i prednjeg objektiva fotoaparata.
- ❸ **Postavke** – dodirnite tu ikonu kako biste otvorili izbornik postavki.
- ❹ **Način rada za fotografiranje** – dodirnite ovu ikonu i pomaknite je prema gore za prelazak na način rada za fotografiranje.
- ❺ **Započni snimanje**
- ❻ **Galerija** – dodirnite za prikaz posljednjeg snimljenog videozapisa. Ova opcija omogućava pristupanje galeriji i pregled spremljenih videozapisa u načinu rada za snimanje videozapisa.

SAVJET! Kada snimate videozapis, postavite dva prsta na zaslon i privucite ih jedan drugom kako biste koristili funkciju zumiranja.



Korištenje naprednih postavki

U tražilu dodirnite  kako biste otvorili napredne opcije.

	Omogućuje promjenu rezolucije videozapisa na WVGA (800x480) , QVGA (320x240) i QCIF (176x144) .
	Definiranje i kontrola količine sunčeve svjetlosti koja ulazi u objektiv. Indikator osvjetljenja pomaknite po traci prema "-" za slabiju osvijetljenost videozapisa ili prema "+" za jaču osvijetljenost videozapisa.
	Balans bijele boje osigurava realističan prikaz bijelih područja videozapisa. Kako biste omogućili da kamera pravilo uskladi bijelu boju, možda ćete morati odrediti uvjete osvjetljenja. Odaberite Auto , Blještavo , Sunčano , Fluorescentno ili Oblačno .
	Omogućuje postavljanje efekta boje za fotografiju. Odaberite Ništa , Jednobojno , Sepija ili Negativ .
	Uključite za korištenje usluga koje se temelje na lokaciji telefona. Snimajte videozapise gdje god da se nalazite i označite ih pomoću lokacije. Ako prenesete označene videozapise na blog koji podržava geo-označavanje, moći ćete ih vidjeti na karti.
	Postavljanje načina upotrebe tipki za glasnoću. Odaberite Snimi ili Zumiranje .
	Odabir memorije za spremanje videozapisa.
	Dodirnite želite li znati na koji način ova funkcija funkcionira. Ova ikona prikazuje kratke upute.
	Ponovno postavljanje svih zadanih postavki kamere.

Video kamera

Brzo snimanje videozapisa

- 1 Dodirnite gumb načina rada, **Fotoapar**.
- 2 Na zaslonu će se prikazati tražilo videokamere.
- 3 Držeći telefon usmjerite objektiv prema objektu koji želite snimiti.
- 4 Jednom dodirnite gumb Snimi  za početak snimanja.
- 5 U gornjem kutu tražila bljeska crveno svjetlo i prikazuje se vrijeme trajanja videozapisa.
- 6 Za prekid snimanja na zaslonu dodirnite .

Nakon snimanja videozapisa

Dodirnite  za prikaz posljednjeg snimljenog videozapisa.



Dodirnite kako biste videozapis podijelili putem funkcije **SmartShare**.



Dodirnite kako biste odmah snimili sljedeći videozapis.




Dodirnite kako biste svoj videozapis poslali drugima ili ga podijelili putem usluga društvenog umrežavanja.



Dodirnite za brisanje videozapisa.

NAPOMENA: U slučaju preuzimanja MMS poruka u roamingu može doći do obračunavanja dodatnih troškova.

Pregledavanje spremljenih videozapisa

- 1 U tražilicu dodirnite  > .
- 2 Na zaslonu će se prikazati vaša galerija.
- 3 Dodirnite videozapis kako bi se automatski počeo reproducirati.

Podešavanje jačine zvuka tijekom gledanja videozapisa

Za prilagođavanje glasnoće videozapisa tijekom reprodukcije koristite tipke za jakost zvuka na lijevoj strani telefona.

Multimedija

Galerija

Multimedijske podatke možete pohranjivati na internoj memoriji radi lakšeg pristupa svim multimedijskim datotekama. Pomoću ove aplikacije možete pregledavati multimedijske datoteke kao što su slike i videozapisi.

1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Galerija**. Možete otvoriti popis kataloških stupaca u kojima se nalaze sve vaše multimedijske datoteke.

NAPOMENA:

- Neki formati datoteka nisu podržani, ovisno o softveru koji je instaliran na uređaj.
- Neke se datoteke možda neće ispravno reproducirati, ovisno o načinu šifriranja.

Pregled slika

Pokretanjem aplikacije Galerija prikazat će se sve dostupne mape. Kada druga aplikacija, npr. E-pošta, spremi sliku, automatski će se izraditi mapa za preuzimanje u koju će se slika spremiti. Slično tome, snimate li zaslom, automatski će se izraditi mapa za snimke zaslona. Odaberite mapu koju želite otvoriti.

Slike se prikazuju u mapi, prema datumu nastanka. Odaberite sliku koju želite prikazati preko cijelog zaslona. Za prikaz sljedeće ili prethodne slike pomaknite se ulijevo ili udesno.

Povećavanje i smanjivanje

Sliku možete povećati na jedan od sljedećih načina:

- Dvaput dodirnite bilo koji dio slike kako biste ga povećali.
- Razdvojite dva prsta na bilo kojem dijelu slike kako biste ga povećali. Privucite ih kako biste smanjili sliku ili dodirnite dvaput za povratak.

Reprodukcija videozapisa

Uz videozapise prikazuje se ikona . Odaberite videozapis koji želite gledati i dodirnite

. Pokrenut će se aplikacija **Video zapisi**.

Brisanje fotografija/videozapisa

U mapi dodirnite  i odaberite fotografije/videozapise tako da ih označite, a zatim dodirnite **Izbriši**.

Postavljanje pozadine

Tijekom pregledavanja fotografije dodirnite **tipku izbornika**  > **Postavi sliku kao** kako biste sliku postavili za pozadinu ili je dodijelili kontaktu.

NAPOMENA:







- Neki formati datoteka nisu podržani, ovisno o softveru uređaja.
- Ako veličina dokumenta prekorači dostupnu memoriju, može doći do pogreške prilikom otvaranja dokumenata.

Video zapisi




U telefon je ugrađen video player koji vam omogućava reprodukciju omiljenih videozapisa. Za pristup video playeru dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Video zapisi**.

Reprodukcija videozapisa

- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Video zapisi**.
- 2 Odaberite videozapis koji želite reproducirati.


	Dodirnite za pauziranje videozapisa.
	Dodirnite za nastavak reprodukcije videozapisa.
	Dodirnite za prelazak 10 sekundi unaprijed.
	Dodirnite za prelazak 10 sekundi unatrag.
	Dodirnite za upravljanje glasnoćom videozapisa.
	Dodirnite za otvaranje funkcije QSlide.

Multimedija

	Dodirnite za promjenu formata prikaza videozapisa.
	Dodirnite kako biste videozapis podijelili putem funkcije SmartShare.
	Dodirnite za zaključavanje tipki.

Za promjenu glasnoće tijekom reprodukcije videozapisa koristite tipke za povećanje i smanjenje glasnoće na lijevoj strani telefona.

Glazba

Vaš telefon ima ugrađen glazbeni player koji omogućava preslušavanje omiljenih pjesama. Za pristup glazbenom playeru dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Glazba**.

Dodavanje glazbenih datoteka na telefon


Započnite prijenosom glazbenih datoteka na telefon:












- Prijenos glazbe putem opcije Sinkronizacija medija (MTP).
- Bežično preuzimanje s Interneta.
- Sinkronizacija telefona s računalom.
- Primanje datoteka putem Bluetooth veze.

Prijenos glazbe putem opcije Sinkronizacija medija (MTP)

- 1 Povežite telefon s računalom putem USB kabela.
- 2 Odaberite opciju **Sinkronizacija medija (MTP)**. Telefon će se na računalu prikazati kao tvrdi disk. Za prikaz sadržaja pritisnite na disk. Kopirajte datoteke s računala u željenu mapu.
- 3 Nakon prijenosa datoteka, povucite statusnu traku prema dolje i dodirnite **USB spojen** > **Samo punjenje**. Sada možete sigurno iskopčati uređaj.

Reprodukcija pjesme

- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Glazba**.
- 2 Dodirnite **Pjesme**.
- 3 Odaberite pjesmu koju želite reproducirati.

	Dodirnite za pauziranje reprodukcije.
	Dodirnite za nastavak reprodukcije.
	Dodirnite za prelazak na sljedeću pjesmu u albumu, na popisu pjesama ili u nasumičnoj reprodukciji. Dodirnite i zadržite dodir za premotavanje unaprijed.
	Dodirnite kako biste ponovno pokrenuli trenutni zapis ili prešli na prethodni zapis u albumu, popis pjesama ili nasumičnu reprodukciju. Dodirnite i zadržite dodir za premotavanje unatrag.
	Dodirnite za prikaz klizača za glasnoću, a zatim klizačem podesite glasnoću reprodukcije.
	Dodirnite za postavljanje zvučnih efekata.
	Dodirnite kako biste datoteke pronašli putem web-mjesta YouTube.
	Dodirnite za prikaz trenutnog popisa pjesama.
	Dodirnite kako biste pjesmu dodali u favorite.
	Dodirnite za reprodukciju trenutnog popisa pjesama u nasumičnoj reprodukciji (pjesme se reproduciraju slučajnim redoslijedom).
	Dodirnite za odabir ponavljanja svih pjesama, ponavljanja trenutne pjesme ili isključivanje ponavljanja.



Dodirnite kako biste glazbu podijelili putem funkcije SmartShare.

Za promjenu glasnoće tijekom slušanja glazbe koristite tipke za povećanje i smanjenje glasnoće na lijevoj strani uređaja.

Dodirnite i držite bilo koju pjesmu na popisu. Prikazat će se opcije **Pokreni**, **Dodaj na popis**, **Podijeli**, **Postavi za melodiju**, **Izbriši**, **Detalji** i **Traži**.

NAPOMENA: Neki formati datoteka nisu podržani, ovisno o softveru uređaja. Ako veličina dokumenta prekorači dostupnu memoriju, može doći do pogreške prilikom otvaranja dokumenata.

NAPOMENA: Autorska prava za glazbene datoteke mogu biti zaštićena međunarodnim sporazumima i državnim zakonima o autorskim pravima.

Stoga će možda biti potrebno dobiti dopuštenje ili licencu za reproduciranje ili kopiranje glazbe. U nekim državama lokalni zakoni zabranjuju privatno kopiranje materijala zaštićenog autorskim pravima. Prije preuzimanja ili kopiranja datoteke provjerite lokalne zakone odgovarajuće države koji se tiču upotrebe takvog materijala.

FM radio

Vaš uređaj opremljen je ugrađenim FM radijem pa svoje omiljene stanice možete slušati u pokretu.

NAPOMENA: Za slušanje radija morate koristiti slušalice. Umetnite ih u utičnicu za slušalice.

Pretraživanje stanica

Radio stanice možete pronaći ručno ili automatski. One se zatim spremaju na određene brojeve kanala te ih ne morate ponovo tražiti. Na telefonu možete spremiti do 6 kanala.

Automatsko traženje stanica

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **FM radio**.
- 2 Dodirnite , a zatim odaberite **Traži**.
- 3 Želite li zaustaviti skeniranje, tijekom automatskog skeniranja dodirnite **Odustani**. Pri zaustavljanju skeniranje spremaju se samo već skenirani kanali.

NAPOMENA: Stanicu možete ručno odabrati pomoću zaslonskog kotačića.



SAVJET! Radi što boljeg prijema razvijte kabel slušalica, budući da on funkcionira kao antena radija.

Ako spojite slušalice koje nisu posebno napravljene za prijem radijskog signala, on bi mogao biti loš.


LG SmartWorld

Aplikacija LG SmartWorld nudi vam veliki izbor uzbudljivog sadržaja - fontove, teme, igre i aplikacije.

Kako pristupiti aplikaciji LG SmartWorld s telefona

- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > dodirnite ikonu  kako biste otvorili **LG SmartWorld**.
 - 2 Dodirnite Prijava i unesite ID/PW za LG SmartWorld. Ako se još niste registrirali, dodirnite Prijava i primit ćete članstvo za LG SmartWorld
 - 3 Preuzmite željeni sadržaj.
- * Kada koristite mobilnu mrežu, naknada za prijenos podataka možda će se naplaćivati prema podatkovnoj tarifi koju ste ugovorili s davateljem usluge.
- * LG SmartWorld možda nije dostupan kod svih davatelja usluga ili u svim državama.

NAPOMENA: Što ako nema ikone ?

- 1 Pomoću web-preglednika na mobitelu otvorite LG SmartWorld (www.lgworld.com) i odaberite svoju državu.
- 2 Preuzmite aplikaciju LG SmartWorld.
- 3 Pokrenite i instalirajte preuzetu datoteku.
- 4 Pristupite aplikaciji LG SmartWorld dodirom ikone .

Posebne pogodnosti dostupne samo u aplikaciji LG SmartWorld

- 1 Pomoću tema početnog zaslona i tipkovnice i fontova koje možete pronaći putem aplikacije LG SmartWorld kreirajte vlastiti stil na svom pametnom telefonu. (Ova usluga dostupna je za određene uređaje. Dostupnost usluge provjerite na web-mjestu aplikacije LG SmartWorld).
- 2 Pridružite se promocijama koje su uvijek u tijeku i uživajte u pogodnostima posebnih usluga aplikacije LG SmartWorld.



Uslužne značajke



Funkcija QuickMemo




Funkcija **QuickMemo** omogućuje vam stvaranje bilješki i snimki zaslona. Pomoću funkcije QuickMemo možete snimati zaslone, crtati po njima i dijeliti ih s obitelji i prijateljima.





ILI





- 1 Otvorite zaslon **QuickMemo** pritiskom na tipku QuickMemo na zaslonu koji želite snimiti. Osim toga, možete dodirnuti i povući statusnu traku prema dolje te dodirnuti .
- 2 Odaberite željene stavke iz izbornika **Vrsta olovke, Boja, Bristač** i stvorite bilješku.
- 3 Dodirnite ikonu  u izborniku Uredi i odaberite spremanje bilješke s trenutnim zaslonom. Želite li zatvoriti funkciju QuickMemo, dodirnite tipku Natrag.

SAVJET! Dodirnite  kako biste trenutni podsjetnik zadržali na zaslonu tijekom korištenja telefona. Dodirnite  i odaberite želite li koristiti pozadinski zaslon. Dodirnite  kako biste podsjetnik podijelili s drugima putem neke od dostupnih aplikacija.


Postavljanje alarma

- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Alarm/Sat** > .
- 2 Postavite vrijeme alarma i željenu opciju.
 - **Ponovi**, **Trajanje odgode**, **Vibracija**, **Zvuk alarma**, **Glasnoća alarma**, **Automatsko pokretanje aplikacije**, **Zaključavanje slagalice** i **Bilješka**
- 3 Dodirnite **Spremi**. Prikazat će se vrijeme preostalo prije oglašavanja alarma.

Korištenje kalkulatora

- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Kalkulator**
- 2 Za unos brojeva dodirnite numeričke tipke.
- 3 Za jednostavne izračune dodirnite željenu funkciju (+, -, x ili ÷), a zatim =.
- 4 Za složenije operacije računanja dodirnite , odaberite **Znanstveni kalkulator**, a zatim odaberite sin, cos, tan, log itd.

Dodavanje događaja u kalendar

- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Kalendar**
- 2 U sredini zaslona možete pronaći različite vrste prikaza kalendara (dan, tjedan, dnevni red).
- 3 Dodirnite datum kojem želite pridružiti događaj.
- 4 Povucite zaslon pregleda prema gore i dodirnite vremensko razdoblje kojem želite pridružiti događaj.
- 5 Dodirnite **Naziv događaja**, a zatim unesite naziv događaja.
- 6 Dodirnite **Lokacija** i unesite lokaciju. Provjerite datum i unesite željeno vrijeme početka i završetka događaja.

- 7 Želite li događaju dodati bilješku, dodirnite **Opis** i unesite pojedinosti.
- 8 Želite li postaviti ponavljanje alarma, postavite **PONOVI**, a zatim postavite značajku **PODSJETNICI** ako je to potrebno.
- 9 Dodirnite **Spremi** za spremanje svih događaja u kalendar.

Polaris Viewer 4

Polaris Viewer 4 profesionalno je mobilno uredsko rješenje koje korisnicima bilo gdje i u bilo koje vrijeme omogućava praktičan pregled raznih vrsta uredskih dokumenata na mobilnim uređajima, uključujući Word, Excel i PowerPoint datoteke.

Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Polaris Viewer 4**

Pregled datoteka


Korisnici mobilnih uređaja sada na svojim uređajima mogu jednostavno pregledavati širok spektar datoteka, uključujući Microsoft Office i Adobe PDF dokumente. Prilikom pregleda dokumenata putem preglednika Polaris Viewer 4, objekti i raspored ostaju isti kao u izvornicima.

QuickTranslator


Fotoapararat pametnog telefona jednostavno usmjerite na rečenicu napisanu na jeziku koji ne razumijete. Možete dobiti prijevod u stvarnom vremenu u svakom trenutku, gdje god se nalazili.

Google Play Store u ponudi ima i dodatne rječnike za offline prevođenje.

Uslužne značajke

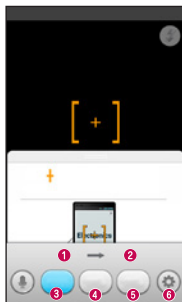

- 1 Originalni jezik
- 2 Odredišni jezik
- 3 Prijevod riječi
- 4 Prijevod rečenice
- 5 Prijevod odlomka
- 6 Postavke

- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **QuickTranslator**.
- 2 Dodirnite **Riječ**, **Linija** ili **Odlomak**.
- 3 Dodirnite i odaberite željeni jezik.
- 4 Telefon usmjerite prema segmentu za koji vas zanima prijevod i držite ga tako nekoliko sekundi.

NAPOMENA: Besplatan je samo jedan rječnik. Dodatni rječnici su na prodaju. S popisa u nastavku odaberite rječnik koji želite instalirati kao dodatni rječnik.

NAPOMENA: Uspješnost prepoznavanja teksta ovisi o njegovoj veličini, fontu, boji, osvjetljenju i kutu pod kojim se slova nalaze.

Internet






Pomoću ove aplikacije možete pretraživati Internet. Preglednik donosi brz i bojom dojmljiv svijet igara, glazbe, novosti, sporta, zabave i još mnogo toga izravno na mobitel, gdje god se nalazili i što god vas zanimalo.

NAPOMENA: Spajanje na ove usluge i preuzimanje sadržaja se dodatno naplaćuje. Provjerite naknade za prijenos podataka kod svog davatelja usluga mobilne mreže.

1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Internet**.

Upotreba alatne trake za web

Dodirnite i zadržite alatnu traku za web i prstom je povucite prema gore kako biste je otvorili.


	Dodirnite za prelazak na prethodnu stranicu.
	Dodirnite za odlazak jednu stranicu naprijed, na stranicu s kojom ste se povezali nakon stranice na kojoj se trenutno nalazite. Radi se o opciji suprotnoj od opcije tipke za povratak , kojom se vraća na prethodnu stranicu.
	Dodirnite za prelazak na početnu stranicu.
	Dodirnite za otvaranje novog prozora.
	Dodirnite za pristup knjižnim oznakama.

Pregled web-stranica

Dodirnite polje za adresu, unesite web-adresu i dodirnite **Idi**.

Otvaranje stranice

Želite li prijeći na novu stranicu, dodirnite  > .


Želite li prijeći na drugu web-stranicu, dodirnite , pomaknite se prema gore ili dolje i dodirnite stranicu kako biste je odabrali.

Glasovno pretraživanje weba

Dodirnite polje za adresu, dodirnite , izgovorite ključnu riječ i zatim odaberite jednu od predloženih ključnih riječi koje će se prikazati.



NAPOMENA: Ovisno o regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

Oznake

Kako biste označili trenutnu web-stranicu, dodirnite  > **Dodaj u web oznake** > **U redu**.

Kako biste otvorili označenu web-stranicu, dodirnite  i odaberite stranicu.

Prethodno

Želite li otvoriti web-stranicu s popisa web-stranica koje ste nedavno posjetili, dodirnite  > **Prethodne stranice**. Za brisanje povijesti dodirnite tipku izbornika  > **Očisti cijelu povijest**.

Korištenje skočnog preglednika

Pomoću ove značajke možete pristupiti Internetu bez zatvaranja trenutno otvorene aplikacije.

Dok pregledavate sadržaj, npr. kontakte ili napomene koje sadrže web-adrese, odaberite web-adresu i zatim dodirnite skočni preglednik kako biste ga otvorili. Dodirnite preglednik i povucite ga na drugu lokaciju.

Za prikaz preglednika preko cijelog zaslona dodirnite zaslon preglednika.

Kako biste zatvorili preglednik, dodirnite .

Chrome

Pomoću preglednika Chrome možete tražiti informacije i pregledavati web-stranice.


1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Chrome**.

NAPOMENA: Ova aplikacija možda neće biti dostupna, ovisno o regiji i davatelju usluga.

Pregled web-stranica


Dodirnite polje za adresu i unesite web-adresu ili kriterije za pretraživanje.

Otvaranje stranice


Želite li prijeći na novu stranicu, dodirnite  → + **Nova kartica**.

Želite li prijeći na drugu web-stranicu, dodirnite , pomaknite se prema gore ili dolje i dodirnite stranicu kako biste je odabrali.

Glasovno pretraživanje weba

Dodirnite polje za adresu, dodirnite , izgovorite ključnu riječ i odaberite jednu od predloženih ključnih riječi koje će se prikazati.

Sinkronizacija s drugim uređajima

Možete sinkronizirati otvorene kartice i web-oznake kako biste ih pomoću aplikacije Chrome mogli koristiti na drugom uređaju ako ste prijavljeni sa svojim Google računom. Za prikaz otvorenih kartica na drugim uređajima dodirnite tipku **Izbornik**  → **Drugi uređaji**.

Odaberite web-stranicu koju želite otvoriti.

Za prikaz web-oznaka dodirnite .

Postavke

Pristup izborniku Postavke

Na početnom zaslonu dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke**.


BEŽIČNE MREŽE

< Wi-Fi >

Uključite Wi-Fi povezivanje na dostupne Wi-Fi mreže.

SAVJET! Kako dobiti MAC adresu

Za postavljanje veze u nekim bežičnim mrežama s MAC filterom možda ćete u usmjerivač morati unijeti MAC adresu telefona.

MAC adresu možete pronaći na sljedećem korisničkom sučelju: dodirnite karticu Aplikacije > **Postavke** > **Wi-Fi** >  > **Napredni Wi-Fi** > **MAC adresa**.

< Bluetooth >

Uključuje Bluetooth radi povezivanja s Bluetooth uređajima.

< Mobilni podaci >

Prikazuje uporabu podataka i postavlja ograničenje uporabe za mobilne podatke.

< Poziv >

Možete konfigurirati postavke poziva kao što su prosljeđivanje poziva i ostale posebne značajke koje nudi vaš davatelj usluga.

Govorna pošta – omogućavanje odabira usluge govorne pošte davatelja usluga.

Fiksni brojevi – uključivanje i sastavljanje popisa brojeva koji se mogu pozivati s vašeg telefona. Trebat će vam PIN2 šifra koju možete dobiti od operatera. Pomoću te SIM kartice mogu se pozivati samo brojevi s fiksnog popisa za biranje.

Skočni prozor dolaznog glasovnog poziva – skočni prozor dolaznog glasovnog poziva prikazat će se tijekom korištenja aplikacije.

Odbijanje poziva – omogućuje postavljanje funkcije odbijanja poziva. Odaberite **Mod odbijanja poziva** ili **Odbacite pozive od**.

Odbaci s porukom – kada želite odbiti poziv, pomoću ove funkcije možete brzo poslati poruku. To je korisno ako na poruku morate odgovoriti tijekom sastanka.

Čuvar privatnosti – skrivanje imena i broja pozivatelja u slučaju dolaznog poziva.

Prosljeđivanje poziva – odabir preusmjeravanja svih poziva, preusmjeravanja kad je linija zauzeta, kad nema odgovora ili kad nema signala.

Auto.odgovor – postavite vrijeme nakon kojeg će hands-free uređaj automatski odgovoriti na dolazni poziv. Odaberite Isključeno, 1 sekunda, 3 sekunde ili 5 sekundi.

Vibracija spajanja – vibracija telefona kada se sugovornik javi na poziv.

Spremi nepoznate brojeve – za spremanje nepoznatih brojeva u kontakte po završetku poziva.

Tipka za napajanje prekida poziv – pritiskom na tipku za napajanje/zaključavanje omogućuje se prekid poziva umjesto isključivanja zaslona.

Zabrana poziva – blokiranje dolaznih, izlaznih ili međunarodnih poziva.

Trajanje poziva – pregled trajanja poziva, uključujući opcije Posljednji poziv, Birani brojevi, Primljeni pozivi i Svi pozivi.

Dodatne postavke poziva – omogućivanje promjene sljedećih postavki:

ID pozivatelja: odaberite želite li prikazati svoj broj telefona pri izlaznom pozivu.

Poziv na čekanju: ako se aktivira poziv na čekanju, telefon će vas obavijestiti o dolaznom pozivu dok telefonirate (ovisno o davatelju usluga mreže).

< Dijeli i spoji >

NFC – dopušta čitanje podataka s oznakom NFC ili izmjenu sadržaja s drugim uređajem koji podržava NFC jednostavnim dodirivanjem s mobilnim telefonom. Kako biste koristili NFC, provjerite jesu li vaš mobilni telefon i NFC uključeni.

Uključivanje i isključivanje aplikacije NFC: Na početnom zaslonu dodirnite prozor s obavijestima i povucite prstom prema dolje te odaberite ikonu NFC-a kako biste pokrenuli aplikaciju.

Postavke

Android Beam – omogućuje jednostavno dijeljenje sadržaja s drugim uređajima koji podržavaju NFC. Prislonite jedan uređaj na drugi (stražnji dio na stražnji dio) i zatim dodirnom na zaslon možete dijeliti sadržaje poput kontakata, URL adresu, slika ili videoisječaka. WiFi ili Bluetooth mogu se automatski uključiti tijekom dijeljenja slike ili videoisječaka te se automatski isključuju po završetku postupka dijeljenja.

SmartShare Beam – omogućavanje primanja datoteka s LG telefona.

Medijski poslužitelj – omogućuje dijeljenje multimedijских sadržaja s uređajima u blizini pomoću tehnologije DLNA.

< Tethering & Mreža >

Wi-Fi hotspot – telefon možete koristiti i za pružanje mobilne širokopojasne veze. Stvorite hotspot i podijelite vašu vezu. Dodatne informacije potražite u odjeljku "Dijeljenje podatkovne veze telefona".

Bluetooth tethering – omogućava postavljanje telefona bez obzira na to dijelite li internetsku vezu ili ne.

Pomoć – dodirnite za prikaz informacija pomoći o Wi-Fi hotspotu i Bluetooth tetheringu.

Zrakoplovni mod – nakon prijelaza u taj način rada sve se bežične veze onemogućuju.

Mobilne mreže – postavljanje opcija za prijenos podataka u roamingu, način rada mreže i davatelje usluga, nazive pristupnih točaka (APN) itd.

NAPOMENA: Morate postaviti PIN ili lozinku zaključanog zaslona kako biste mogli koristiti spremnik vjerodajnica.

Zadana aplikacija za poruke – omogućava odabir zadane aplikacije za poruke.

VPN – prikaz popisa virtualnih privatnih mreža (VPN) koje ste prethodno konfigurirali. Omogućuje dodavanje različitih vrsta VPN-ova.

UREĐAJ

< Zvuk >

Profil zvona – možete odabrati Zvuk, Samo vibracija ili Nečujno.

Glasnoća – možete upravljati glasnoćom glazbe, videozapisa, igre, ostalih multimedijских sadržaja, melodija zvona, zvukova obavijesti te glasnoćom povratnih informacija dodira i zvukova sustava.

Vrijeme mirovanja – postavljanje vremena za isključivanje svih zvukova osim onih za alarme i multimediju.

Zvuk zvona telefona – omogućuje postavljanje zadanog zvuka zvona za dolazne pozive.

Zvuk zvona s vibracijom – vibracija za pozive.

Vibracija dolaznog poziva – odabir vrste vibracije za dolazne pozive.

Zvukovi obavijesti – omogućava postavljanje zadanog zvuka zvona za obavijesti.

Dodir i sustav – mogućnost postavljanja povratnih tonova i/ili vibracije prilikom korištenja uređaja.

< Zaslon >

Osvjetljenje – podešavanje osvjetljenja zaslona.

Vrijeme gašenja zaslona – postavljanje isteka vremena za zaslon.

KnockON – označite kako biste aktivirali značajku KnockON koja služi za uključivanje i isključivanje zaslona. Za aktivaciju značajke brzo dvaput dodirnite središnji dio zaslona. Za isključivanje zaslona dvaput dodirnite statusnu traku, prazno područje početnog zaslona ili zaključani zaslon. Za postizanje najboljih rezultata nemojte pomicati telefon prilikom upotrebe značajke Uključite zaslon.

Orijentacija – automatska promjena orijentacije uslijed zakretanja telefona.

Sanjarenje – dodirnite opciju Sanjarenje kako biste je aktivirali/deaktivirali. Kad je aktivirana, omogućava se prikaz postavljenog čuvara zaslona ako je telefon u stanju mirovanja dok je u baznoj stanici i/ili se puni.

Odaberite opciju Sat, Punjenje, Boje, Okvir fotografije ili Tablica fotografija.

Postavke

Vrsta slova – promjena vrste fonta.

Veličina fonta – promjena veličine prikaza fonta.

Pametni zaslon – označite ako želite da zaslon ostane uključen kad telefon prepozna kako gledate u njega.

Svjetlo prednjih dodirnih tipki – označite kako biste uključili pozadinsko osvjetljenje prednjih dodirnih tipki i postavili trajanje svjetla prednjih dodirnih tipki.

Stavke LED svjetla gumba HOME – LED svjetlo u više boja prikazuje se oko tipke početnog zaslona ovisno o odabranim stavkama. Odaberite stavku za koju želite primijeniti LED svjetlo. Vrstu događaja možete odmah vidjeti putem LED svjetla raznih boja za primjerice Punjenje baterije, Dolazni poziv, Alarm i Propušteni događaj.

< Početni zaslon >

Odaberite opciju **Tema, Pozadina, Efekt zaslona, Dozvolite primjenu petlje na početnom zaslonu** ili **Samo uspravni prikaz**. Odaberite opciju za postavljanje **Arhiva i obnavljanje radne površine**.

< Zaključani zaslon >

Odaberi zaključavanje zaslona – postavljanje vrste zaključavanja zaslona kako biste zaštitili telefon. Otvorite skup zaslona koji vas vode kroz gestu za otključavanje zaslona. Odaberite **Ništa, Povuci, Otključavanje prikazom lica, Uzorak, PIN** ili **Lozinka**.

Ako omogućite vrstu uzorka za zaključavanje, nakon što uključite telefon ili aktivirate zaslon trebat ćete nacrtati uzorak za otključavanje kako biste otključali zaslon.

Skriveni uzorak – označite kako bi se na mjestu na kojem se zaslon dodirne prikazale točke uzorka.

Pozadina – postavljanje pozadine za zaključani zaslon. Odaberite je iz izbornika Galerija ili Galerija pozadina.

Widjeti – prikaz widgeta na zaključanom zaslonu.

Prečaci – možete mijenjati prečace na zaslonu za zaključavanje pokretom prsta.

Informacije o vlasniku – označite za prikaz informacija o vlasniku na zaključanom zaslonu. Prilikom postavljanja unesite tekst koji će se prikazati na zaključanom zaslonu.

Odgoda zaključavanja – postavljanje vremena do automatskog zaključavanja zaslona nakon isteka vremena.

Trenutno zaključavanje gumba napajanja – označite ako želite trenutno zaključavanje zaslona pri pritisku na tipku za uključivanje/isključivanje/napajanje. Ova postavka ima prednost u odnosu na postavku Osiguravanja mjerača vremena za zaključavanje.

Učiniti uzorak vidljivim – prikaz uzorka za zaključavanje prilikom crtanja uzorka na zaslonu.

< Memorija >

UNUTARNJA POHRANA – prikaz korištenja unutarnje pohrane.

SD KARTICA – provjerite ukupan raspoloživ prostor na SD kartici. Dodirnite **Isključivanje SD kartice** radi sigurnog uklanjanja. Ako SD kartica nije uključena, dodirnite **Uključivanje SD kartice**. Dodirnite **Brisanje SD kartice** ako želite izbrisati sve podatke sa SD kartice.

< Baterija >

Podaci o bateriji – provjerite razinu iskorištenosti baterije i pojedinosti o njenom korištenju.

Postotak baterije na statusnoj traci – označite za prikaz razine napunjenosti baterije na statusnoj traci, pokraj ikone baterije.

Ušteda energije – upravljanje stavkama za uštedu energije baterije.

Pomoć – savjeti za produženje vijeka trajanja baterije.

< Aplikacije >

Aplikacije možete pregledavati i upravljati njima.

< Dodirni i plati >

Kada je uključena funkcija NFC, možete koristiti značajku Tap & pay (Dodirni i plati) da biste na blagajni platili jednostavnim dodirom čitača telefonom. Ako na uređaju nije zadana aplikacija, u usluzi Google Play potražite druge aplikacije za plaćanje.

OSOBNOST

< Računi i sinkronizacija >

Aplikacijama omogućava sinkronizaciju podataka u pozadini, bez obzira na to radite li trenutno na njima. Isključivanje odabira te postavke štedi bateriju i smanjuje (ali ne uklanja) promet podataka.

< Lokacija >

Način rada

Visoka točnost – korištenje GPS-a, Wi-Fi i mobilnih mreža za određivanje lokacije.

Ušteda baterije – korištenje Wi-Fi i mobilnih mreža za određivanje lokacije.

Samo senzori uređaja – korištenje GPS-a za označavanje lokacije.

< Sigurnost >

Kodirati telefon – omogućava šifriranje podataka na telefonu iz sigurnosnih razloga. Prilikom svakog uključivanja telefona, od vas će se zatražiti unos PIN-a ili lozinke za dešifriranje telefona.

Enkripcija pohrane na SD kartici – omogućivanje šifriranja podataka na SD kartici radi sigurnosti. Nakon šifriranja SD karticu nećete moći koristiti u drugim uređajima. Svi podaci koji su stvoreni ili ažurirani nakon onemogućavanja šifriranja neće biti šifrirani, no podaci koji su prethodno šifrirani ostat će šifrirani.

Postavi SIM zaključavanje – postavljanje zaključavanja SIM kartice ili promjena PIN-a SIM kartice.

Vidljiv unos lozinke – prikaz zadnjeg znaka skrivene lozinke dok tipkate.

Administratori uređaja – pregled ili deaktiviranje administratora uređaja.

Nepoznati izvori – zadana postavka za aplikacije koje ne potječu iz usluge Play Store.

Potvrdite aplikacije – onemogućavanje instalacije ili prikaz upozorenja prije instalacije aplikacija koje bi mogle biti štetne.

Pristup obavijestima – prikaz obavijesti.

Tip pohrane – samo softver.

Pouzdanе vjerodajnice – prikaz pouzdanih CA certifikata.

Instaliraj iz memorije – odabir instaliranja kodiranih certifikata.

Ukloni vjerodajnice – uklanja sve certifikate.

< Jezik i unos >

Postavke Jezik i unos možete koristiti za odabir jezika koji želite koristiti na telefonu te konfiguraciju zaslonske tipkovnice, uključujući riječi koje ste sami dodali u rječnik.

< Arhiviranje i obnavljanje >

Promjena postavki za upravljanje postavkama i podacima.

Arhiviraj moje podatke – ovu postavku odaberite za izradu sigurnosne kopije postavki i podataka aplikacija na poslužitelju tvrtke Google.

Račun za arhiviranje – odaberite za izradu sigurnosne kopije računa.

Automatsko obnavljanje – odaberite za povrat postavki i podataka aplikacije nakon ponovne instalacije aplikacija na uređaj.

LG usluga sigurnosne pohrane – sigurnosno kopiranje svih informacija s uređaja i njihovo učitavanje u slučaju gubitka podataka ili zamjene uređaja.

Reset podataka – vraćanje postavki na tvornički zadane vrijednosti i brisanje svih podataka. Ako na ovaj način ponovo postavite telefon, od vas se traži unošenje informacija jednakih onima kod prvog postavljanja sustava Android.

SUSTAV

< Brza tipka >

Odaberite aplikacije kojima želite omogućiti brz pristup putem prečaca.

< Datum i vrijeme >

Način prikaza datuma odaberite u postavkama **Datum i vrijeme**. Te postavke također možete koristiti za postavljanje vremena i vremenske zone u kojoj se nalazite umjesto da te podatke dobijete od mreže koju koristite.

Postavke

< Pristupačnost >

Koristite opciju **Pristupačnost** kako biste konfigurirali programske dodatke za dostupnost koji su instalirani na telefonu.

NAPOMENA: Mogućnost odabira postaje dostupna uz dodatne programske dodatke.

< PC veza >

Odaberite način USB spajanja – odaberite željeni način: **Samo punjenje**, **Sinkronizacija medija (MTP)**, **Tethering**, **LG softver** ili **Pošalji sliku (PTP)**.

Pitaj pri povezivanju – zahtjev za USB povezivanjem prilikom priključivanja na računalo.

Pomoć – pomoć pri USB povezivanju.

PC Suite – primanje zahtjeva za Wi-Fi vezom s računala.

Pomoć – pomoć za LG softver.

< Ispis >

Omogućuje ispis sadržaja određenih zaslona (npr. web-stranica prikazanih u pregledniku Chrome) putem pisača povezanog na istu Wi-Fi mrežu kao i vaš Android uređaj.

< O telefonu >

Pregled pravnih informacija i provjera statusa telefona i verzije softvera.

Računalni softver (LG PC Suite)

Računalni softver "LG PC Suite" program je koji omogućuje povezivanje uređaja s računalom putem USB kabela za prijenos podataka ili Wi-Fi veze. Nakon spajanja, funkcije uređaja možete koristiti na računalu.

Pomoću aplikacije "LG PC Suite" možete...

- Upravlјati multimedijским sadržajem (glazba, filmovi, slike) i reproducirati ga putem svog računala.
- Slati multimedijски sadržaj na uređaj.
- Sinkronizirati podatke (rasporede, kontakte, web oznake) na uređaju i na računalu.
- Izrađivati sigurnosne kopije aplikacija na uređaju.
- Ažurirati softver instaliran na uređaju.
- Arhivirati i ponovno učitavati podatke s uređaja.
- Reproducirati multimedijски sadržaj računala na vašem uređaju.
- Arhiviranje, sastavljanje i uređivanje bilješki u uređaju

NAPOMENA: Pomoću izbornika Pomoć u aplikaciji možete saznati kako koristiti računalni softver "LG PC Suite".

Instalacija računalne aplikacije "LG PC Suite"

Računalnu aplikaciju "LG PC Suite" možete preuzeti s LG web-mjesta.

- 1 Posjetite adresu www.lg.com i odaberite željenu državu.
- 2 Odaberite **Support** (Podrška) > **MOBILE SUPPORT** (Podrška za mobilne telefone) > **LG Mobile Phones** (Mobilni telefoni LG) > odaberite model ili odaberite **Support** (Podrška) > **Mobile** (Mobitel) > odaberite model.
- 3 Pritisnite **PC SYNC** (Sinkroniziranje s računalom) u značajki **MANUALS & DOWNLOAD** (Priručnici i preuzimanje) i pritisnite **DOWNLOAD** (Preuzimanje) kako biste preuzeli program "LG PC Suite".

Računalni softver (LG PC Suite)

Sistemske preduvjeti za program "LG PC Suite"

- Operativni sustav: Windows XP (Service pack 3) 32bitni, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Procesor: 1 GHz ili jači procesor
- Memorija: 512 MB ili veća količina RAM-a
- Grafička kartica: Razlučivost 1024 x 768, 32-bitna boja ili dublja
- Tvrdi disk: 500 MB ili više slobodnog prostora na disku (može biti potrebna i veća količina prostora na disku, ovisno o količini pohranjenih podataka).
- Potreban softver: Integrirani upravljački programi tvrtke LG, Windows Media Player 10 ili novija verzija

NAPOMENA: Integrirani upravljački program tvrtke LG za USB

Integrirani upravljački program tvrtke LG za USB potreban je za povezivanje uređaja tvrtke LG i računala, a instalira se automatski pri instaliranju softverske aplikacije "LG PC Suite".

Sinkronizacija uređaja s računalom

Podaci na uređaju mogu se jednostavno sinkronizirati s podacima na računalu pomoću računalnog softvera "LG PC Suite". Možete sinkronizirati kontakte, rasporede i web-oznake.

Za to se koristi sljedeći postupak:

- 1 Priključite uređaj na osobno računalo. (upotrijebite USB kabel ili Wi-Fi vezu)
- 2 Prikazat će se popis **Vrsta USB veze**. Odaberite **LG softver**.
- 3 Nakon priključivanja pokrenite program i odaberite odjeljak uređaja među kategorijama na lijevoj strani zaslona.
- 4 Pritisnite **Personal information** (Osobni podaci) kako biste odabrali željeni sadržaj.
- 5 Označite potvrdni okvir sadržaja kako bi se sinkronizirao te pritisnite gumb **Sinkronizacija**.

NAPOMENA: Za sinkronizaciju telefona s računalom putem USB kabela potrebno je na računalo instalirati program LG PC Suite. Detaljne informacije o instalaciji programa LG PC Suite potražite na prethodnim stranicama.

Premještanje kontakata sa starog na novi uređaj

- 1 Pomoću programa za sinkronizaciju s računalom uvezite imenik sa starog uređaja na računalo u obliku CSV datoteke.
- 2 Najprije instalirajte program "LG PC Suite" na računalo. Pokrenite program i povežite mobilni telefon sa sustavom Android s računalom pomoću USB kabela.
- 3 Na početnom izborniku odaberite **Telefon > Uvezi/izvezi kontakte > Izvoz na telefon**.
- 4 Prikazat će se skočni prozor za odabir vrste datoteke i datoteke za izvoz.
- 5 U skočnom prozoru pritisnite **Select a file** (Odabir datoteke) i otvorit će se Windows Explorer.
- 6 Odaberite datoteku kontakata koju želite izvesti u Windows Explorer i pritisnite **Otvori**.
- 7 Pritisnite **OK**.
- 8 Prikazat će se skočni prozor **Field mapping** (Mapiranje polja) za povezivanje kontakata na vašem uređaju i podataka o novim kontaktima.
- 9 Ako dođe do neslaganja između računalnih podataka o kontaktima i kontakata s uređaja, izvršite potrebne odabire ili izmjene u aplikaciji LG PC Suite.
- 10 Pritisnite **U redu**.

Ažuriranje softvera telefona

Ažuriranje softvera telefona

Ažuriranje softvera mobilnog telefona LG preko Interneta

Dodatne informacije o korištenju ove funkcije potražite na adresi <http://www.lg.com/common/index.jsp> → (odaberite državu i jezik).

Ova značajka omogućava ažuriranje programskih datoteka vašeg telefona na najnoviju verziju preko Interneta, bez potrebe za odlaskom u servisni centar. Ta je značajka dostupna samo ako i kada tvrtka LG izradi noviju verziju firmwarea za vaš uređaj.

Kako ažuriranje programskih datoteka mobilnog telefona zahtijeva punu pažnju korisnika, provjerite sve upute i napomene koji se prikazuju za svaki od koraka prije nego što nastavite na sljedeći korak. Napominjemo kako isključivanje USB kabela za prijenos podataka ili vađenje baterije tijekom nadogradnje može uzrokovati ozbiljan kvar telefona.

NAPOMENA: LG pridržava pravo da programske datoteke ažurira samo za odabrane modele i po vlastitom nahođenju te ne jamči dostupnost novije verzije programskih datoteka za sve modele telefona.

Ažuriranje softvera LG mobilnog telefona zračnim putem (Over-the-Air, OTA)

Ta značajka omogućuje ažuriranje softvera na telefonu novijom verzijom putem OTA-e, bez priključivanja USB podatkovnog kabela. Ta je značajka dostupna samo ako i kada tvrtka LG izradi noviju verziju firmwarea za vaš uređaj.

Najprije provjerite verziju softvera na mobilnom telefonu: **Postavke > O telefonu > Centar za ažuriranje > Ažuriranje softvera > Provjerite odmah za ažuriranje.**

Osim toga, ažuriranje možete odgoditi za 1 sat, 4 sata, 8 sati ili 1 dan. U ovom slučaju, aplikacija će vas obavijestiti po isteku vremena za ažuriranje. Raspored ažuriranja možete podesiti i ručno.

NAPOMENA: Uslijed ažuriranja softvera telefona vaši bi osobni podaci s interne memorije telefona—uključujući podatke o Google korisničkom računu i svim drugim računima, podatke sustava/aplikacija i postavke, preuzete aplikacije i DRM licence—mogli biti izgubljeni. Zbog toga, tvrtka LG preporučuje da napravite rezervnu kopiju osobnih podataka prije nego što ažurirate softver telefona. Tvrtka LG ne preuzima odgovornost za gubitak osobnih podataka.

NAPOMENA: Ova značajka ovisi o davatelju mrežnih usluga, regiji i državi.

O korisničkom priručniku

O korisničkom priručniku

- Prije korištenja uređaja pažljivo pročitajte priručnik. Tako ćete telefon moći koristiti na siguran i ispravan način.
- Neke slike i snimke zaslona iz priručnika na telefonu bi mogle izgledati drugačije.
- Vaš bi se sadržaj mogao razlikovati od onoga na gotovom proizvodu ili od softvera koji pružaju davatelji usluga. Taj je sadržaj podložan promjenama bez prethodne najave. Najnoviju verziju ovog priručnika možete pronaći na web-mjestu tvrtke LG, www.lg.com.
- Aplikacije vašeg telefona i njihove funkcije mogle bi se razlikovati u različitim državama, regijama ili ovisno o hardverskim specifikacijama. Tvrtka LG ne preuzima odgovornost za poteškoće u radu uređaja koje su uzrokovane upotrebom aplikacija koje su razvili drugi davatelji usluga.
- Tvrtka LG ne preuzima odgovornost za poteškoće u radu uređaja ili nekompatibilnosti koje su uzrokovane mijenjanjem postavki registra ili izmjenama operativnog sustava. Svaki pokušaj izmjene operativnog sustava može uzrokovati nepravilan rad uređaja ili aplikacija.
- Softver, zvukovi, pozadine, slike i ostali sadržaji s uređaja dostupni su s licencom za ograničeno korištenje. Izdavanjem tih materijala i njihovom upotrebom u komercijalne ili druge svrhe možda kršite zakone o autorskim pravima. Vi kao korisnik snosite punu odgovornost u slučaju protuzakonite upotrebe sadržaja.
- Mogle bi vam se zaračunati dodatne naknade za podatkovne usluge, npr. za slanje poruka, prijenos i preuzimanje sadržaja, automatsku sinkronizaciju ili pak korištenje usluga lociranja. Kako biste izbjegli dodatne naknade, odaberite podatkovnu tarifu u skladu sa svojim potrebama. Za dodatne pojedinosti obratite se svom davatelju usluga.

Trgovački znakovi

- LG i LG logotip registrirani su zaštitni znakovi tvrtke LG Electronics.
- Svi ostali zaštitni znakovi i autorska prava vlasništvo su odgovarajućih vlasnika.

DivX Mobile

O DIVX VIDEOZAPISIMA: DivX® je digitalni video format tvrtke DivX, LLC, podružnice tvrtke Rovi Corporation. Ovaj telefon nosi službenu oznaku DivX Certified® kao uređaj koji može reproducirati videozapise u DivX formatu. Na web-mjestu divx.com možete pronaći dodatne informacije i softverske alate za konverziju svojih datoteka u DivX video.

O DIVX VIDEOZAPISIMA NA ZAHTJEV: Ovaj DivX Certified® uređaj mora se registrirati kako bi mogao reproducirati kupljene DivX videozapise na zahtjev (VOD). Kako biste dobili registracijsku šifru, pronađite DivX VOD odjeljak u izborniku za postavljanje uređaja. Dodatne informacije o dovršetku registracije potražite na vod.divx.com.

DivX Certified® za reprodukciju DivX® sadržaja do razlučivosti od 640x480, uključujući i premium sadržaj. Može reproducirati DivX® videozapise razlučivosti do 864x480. DivX®, DivX Certified® i odgovarajući logotipi zaštitni su znakovi tvrtke Rovi Corporation ili njenih podružnica i koriste se u skladu s licencom.

Dolby Digital Plus DOLBY DIGITAL PLUS

Proizvedeno pod licencom tvrtke Dolby Laboratories. “Dolby” i simbol dvostrukog slova D su zaštitni znakovi tvrtke Dolby Laboratories.

DODATNA OPREMA

Za korištenje s telefonom LG-P710 dostupna je sljedeća dodatna oprema (**stavke opisane u nastavku mogu se ubrajati u neobaveznu dodatnu opremu**).

Putni punjač



Baterija



Stereo slušalice



Podatkovni kabel



Vodič za početak korištenja



NAPOMENA:

- Uvijek koristite originalnu LG dodatnu opremu.
- Ako to ne učinite, garancija može prestati biti valjana.
- Dodatna oprema može se razlikovati u pojedinim regijama.

Rješavanje problema

U ovom se poglavlju spominju neki od problema na koje možete naići prilikom korištenja telefona. Zbog nekih se problema morate obratiti svom davatelju usluga, ali većinu možete riješiti i sami.

Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Pogreška SIM kartice	U telefonu nema SIM kartice ili nije ispravno umetnuta.	Provjerite je li SIM kartica ispravno umetnuta.
Nema veze s mrežom / gubitak signala	Signal je slab ili se nalazite izvan dometa mreže davatelja bežičnih usluga. Davatelj usluga koristi nove usluge.	Pomaknite se do prozora ili na otvoreno područje. Provjerite kartu pokrivenosti mrežnog operatera. Provjerite je li SIM kartica starija od 6~12 mjeseci. Ako jest, zamijenite je u nekom od centara davatelja usluga mobilne mreže. Obratite se svom davatelju usluga.
Šifre se ne podudaraju	Želite li promijeniti sigurnosnu šifru, ponovnim unosom morate potvrditi novu šifru.	U slučaju da zaboravite šifru, obratite se davatelju usluga.
	Dvije šifre koje ste unijeli se ne podudaraju.	

Rješavanje problema

Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Aplikacija se ne može postaviti	Ne podržava davatelj usluga ili je potrebna registracija.	Obratite se svom davatelju usluga.
Pozivi nisu dostupni	Pogreška u biranju	Nova mreža nije autorizirana.
	Umetnuta nova SIM kartica.	Provjerite nova ograničenja.
	Dosegnuta unaprijed plaćena svota.	Obratite se davatelju usluga ili ponovo postavite ograničenje pomoću PIN 2 šifre.
Telefon se ne može uključiti	Tipka za uključivanje/isključivanje pritisnuta je prekratko.	Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje i držite je najmanje dvije sekunde.
	Baterija nije napunjena.	Napunite bateriju. Provjerite pokazatelj punjenja na zaslonu.

Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Pogreška punjenja	Baterija nije napunjena.	Napunite bateriju.
	Temperatura okruženja je previsoka ili preniska.	Telefon se mora puniti u okruženju normalne temperature.
	Problemi s kontaktom	Provjerite punjač i vezu s telefonom. Provjerite kontakte baterije i po potrebi ih očistite.
	Nema napajanja	Uključite punjač u drugu utičnicu.
	Punjač u kvaru	Zamijenite punjač.
	Pogrešan punjač	Koristite samo originalnu LG dodatnu opremu.
	Baterija je u kvaru	Zamijenite bateriju.
Broj nije dopušten	Funkcija fiksnog broja za biranje je uključena.	Provjerite izbornik Postavke i isključite funkciju.
Nemogućnost primanja/ slanja SMS poruka i slike	Memorija je puna	Izbrišite neke od poruka iz telefona.

Rješavanje problema



Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Datoteka se ne može otvoriti	Nepodržan datotečni format	Provjerite podržane datotečne formate.
SD kartica ne radi	Podržani su datotečni sustavi FAT16 i FAT32	Provjerite datotečni sustav SD kartice pomoću čitača kartica ili formatirajte SD karticu pomoću telefona.
Zaslon se ne uključuje kada imam dolazni poziv.	Problem sa senzorom blizine	Ako koristite zaštitne naljepnice ili futrole, provjerite nije li područje oko senzora blizine prekriveno. Provjerite je li područje oko senzora blizine čisto.
Nema zvuka	Način rada za vibraciju	Provjerite postavke u izborniku zvuka kako biste provjerili ne koristite li vibracije ili tihi način rada.
Prekid veze ili zamrzavanje	Povremeni softverski problem	Izvadite bateriju i vratite je natrag te uključite telefon. Pokušajte izvršiti ažuriranje softvera putem web-mjesta.

Često postavljana pitanja


Kategorija Potkategorija	Pitanje	Odgovor
Bluetooth Bluetooth Uređaji	Funkcije dostupne putem Bluetooth veze	Možete priključiti Bluetooth audio uređaj poput stereo/mono slušalica. Također, kada je FTP poslužitelj povezan s kompatibilnim uređajem, možete dijeliti sadržaj s medija za pohranu.
Bluetooth Bluetooth Slušalica	Ako je moja Bluetooth slušalica povezana, mogu li slušati glazbu putem žičnih slušalica s utikačem od 3,5 mm?	Ako su Bluetooth slušalice povezane, svi se zvukovi sustava reproduciraju preko Bluetooth slušalica. Kada ste spojeni slušalicama s kabelom, svi zvukovi sustava reproduciraju se preko tih slušalica. Kao rezultat toga moći ćete slušati sadržaj s posljednje spojenim uređajem.
Podaci Kontakti Sigurnosno kopiranje	Kako mogu stvoriti sigurnosnu kopiju kontakata?	Podaci kontakata na telefonu mogu se sinkronizirati s podacima kontakata u aplikaciji Gmail™.
Podaci Sinkronizacija	Može li se postaviti jednosmjerna sinkronizacija za Gmail™?	Dostupna je samo dvosmjerna sinkronizacija.
Podaci Sinkronizacija	Mogu li se sinkronizirati sve mape e-pošte?	Ulazni spremnik se sinkronizira automatski. Druge mape možete vidjeti ako dodirnete tipku izbornika  i odaberete Mape za odabir mape.

Često postavljana pitanja

Kategorija Potkategorija	Pitanje	Odgovor
Google™ usluga Prijava u Gmail	Moram li se prijaviti u aplikaciju Gmail svaki put kada želim pristupiti aplikaciji Gmail?	Nakon što se jednom prijavite u Gmail, više se nećete morati ponovno prijavljivati.
Google™ usluga Google račun	Mogu li se poruke e-pošte filtrirati?	Ne, telefon ne podržava opciju filtriranja e-pošte.
Funkcija telefona E-pošta	Što će se dogoditi ako pokrenem još jednu aplikaciju dok pišem poruku e-pošte?	Vaša se poruka e-pošte automatski sprema kao skica.
Funkcija telefona Melodija zvona	Postoji li ograničenje za veličinu datoteke ako želim koristiti MP3 datoteku kao melodiju zvona?	Nema ograničenja veličine datoteke.
Funkcija telefona Vrijeme primanja poruke	Moj telefon ne prikazuje vrijeme primanja poruke ako je poruka starija od 24 sata. Kako to mogu promijeniti?	Vrijeme primanja poruke možete vidjeti samo za poruke primljene isti dan.
Funkcija telefona Navigacija	Može li se na telefon instalirati druga aplikacija za navigaciju?	Mogu se instalirati i koristiti sve aplikacije koje su dostupne na web-mjestu Android Market™, a kompatibilne su s hardverom uređaja.


Kategorija Potkategorija	Pitanje	Odgovor
Funkcija telefona Sinkronizacija	Mogu li sinkronizirati kontakte iz svih svojih računa e-pošte?	Sinkronizirati se mogu samo kontakti na poslužiteljima za Gmail i MS Exchange (poslužitelj e-pošte tvrtke).
Funkcija telefona Čekanje i stanka	Mogu li se spremati kontakti koji u brojevima sadrže čekanje i stanku?	<p>Ako ste prenijeli kontakt s funkcijama W & P spremljenim u samom broju, te značajke nećete moći koristiti. Svaki ćete broj morati ponovo spremati.</p> <p>Spremanje kontakata s čekanjem i stankom:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Na početnom zaslonu dodirnite ikonu telefona, . 2. Birajte broj te dodirnite tipku izbornika, . 3. Dodirnite Dodaj pauzu od 2 sekunde ili Dodaj čekanje.
Funkcija telefona Sigurnost	Kojim je sigurnosnim funkcijama uređaj opremljen?	Možete postaviti obavezan unos uzorka za otključavanje prije pristupanja uređaju ili korištenja uređaja.


Često postavljana pitanja

Kategorija Potkategorija	Pitanje	Odgovor
Funkcija telefona Uzorak za otključavanje	Kako da stvorim uzorak za otključavanje?	<ol style="list-style-type: none">1. Na početnom zaslonu dodirnite tipku izbornika .2. Dodirnite Postavke sustava > Zaključani zaslon.3. Dodirnite Odaberi zaključavanje zaslona > Uzorak. Pri prvom odabiru te mogućnosti prikazat će se kratke upute za stvaranje uzorka za otključavanje.4. Postavite uzorak tako da ga jednom nacrtate, a zatim ga ponovo unesete za potvrdu. <p>Mjere opreza prilikom korištenja uzorka za zaključavanje.</p> <p>Vrlo je važno ne zaboraviti gestu uzorka za otključavanje koji postavite. Telefonu nećete moći pristupiti ako neispravan uzorak unesete pet puta. Imate pet mogućnosti za unos uzorka za otključavanje, PIN šifre ili lozinke. Ako ste iskoristili svih 5 mogućnosti, možete pokušati ponovo nakon 30 sekundi. (Osim toga, ako postavite rezervni PIN, moći ćete ga koristiti za otključavanje uzorka.)</p>

Kategorija Potkategorija	Pitanje	Odgovor
Funkcija telefona Uzorak za otključavanje	Što da napravim ako zaboravim uzorak za otključavanje, a nemam Google račun na telefonu?	<p>Ako ste zaboravili uzorak: Ako ste se prijavili na svoj Google račun putem telefona te iz pet pokušaja niste unijeli ispravan uzorak, dodirnite gumb Zaboravljen uzorak. Od vas će se zatim zatražiti prijava pomoću Google računa čime ćete otključati telefon. Ako na telefonu niste napravili Google račun ili ste ga zaboravili, morat ćete izvršiti vraćanje tvorničkih postavki.</p> <p>Upozorenje: Prilikom vraćanja tvorničkih postavki, sve korisničke aplikacije i korisnički podaci bit će izbrisani. Prije vraćanja tvorničkih postavki svakako napravite sigurnosnu kopiju svih važnih podataka.</p>
Funkcija telefona Memorija	Hoću li znati da je memorija puna?	Da, primit ćete obavijest.
Funkcija telefona Podrška za jezik	Mogu li promijeniti jezik telefona?	<p>Telefon ima višejezične mogućnosti. Promjena jezika:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Na početnom zaslonu dodirnite tipku izbornika  i dodirnite Postavke sustava. 2. Dodirnite Jezik i unos i odaberite željeni jezik među ponuđenim jezicima.

Često postavljana pitanja

Kategorija Potkategorija	Pitanje	Odgovor
Funkcija telefona VPN	Kako da postavim VPN?	Konfiguracija VPN pristupa razlikuje se od tvrtke do tvrtke. Za konfiguraciju VPN pristupa s telefona morate zatražiti podatke od mrežnog administratora tvrtke.
Funkcija telefona Istek vremena za zaslon	Moj se zaslon isključuje nakon samo 15 sekundi. Kako mogu promijeniti vrijeme nakon kojeg se isključuje pozadinsko osvjetljenje?	<ol style="list-style-type: none">1. Na početnom zaslonu dodirnite tipku izbornika, .2. Dodirnite Postavke sustava > Zaslon.3. Za značajku Postavke zaslona dodirnite Gašenje zaslona.4. Postavite željeno vrijeme isteka pozadinskog osvjetljenja.
Funkcija telefona Wi-Fi i mobilna mreža	Ako su dostupni i Wi-Fi i mobilna mreža, koju će uslugu moj telefon koristiti?	Kada koristite podatkovnu vezu, vaš uređaj automatski uspostavlja Wi-Fi vezu (ako je opcija Wi-Fi povezivanje uključena na vašem telefonu). Nećete, međutim, primiti obavijest kada uređaj prelazi s jedne veze na drugu. Kako biste saznali koju vezu uređaj koristi, pogledajte ikone Wi-Fi ili mobilne mreže u gornjem dijelu zaslona.
Funkcija telefona Početni zaslon	Mogu li ukloniti aplikaciju s početnog zaslona?	Da. Jednostavno dodirnite i držite ikonu do pojavljivanja ikone kante za smeće na vrhu središnjeg dijela zaslona. Odvucite ikonu u kantu za smeće bez podizanja prsta.

Kategorija Potkategorija	Pitanje	Odgovor
Funkcija telefona Aplikacija	Preuzeo/la sam aplikaciju koja uzrokuje pogreške. Kako je mogu ukloniti?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Na početnom zaslonu dodirnite tipku izbornika, . 2. Dodirnite Postavke sustava > Aplikacije u kategoriji Uređaj > Preuzeto. 3. Označite aplikaciju i dodirnite opciju Deinstaliraj.
Funkcija telefona Punjač	Je li moguće puniti telefon putem USB podatkovnog kabela bez instaliranja neophodnog upravljačkog programa za USB?	Da, telefon se može puniti putem USB upravljačkog kabela bez obzira jesu li upravljački programi instalirani ili ne.
Funkcija telefona Alarm	Mogu li za alarm koristiti glazbene datoteke?	Da. U postavci alarma odaberite pjesmu kao zvuk za alarm.
Funkcija telefona Alarm	Hoće li se alarm čuti ako je telefon isključen?	Ne, ta funkcija nije podržana.
Funkcija telefona Alarm	Ako je jakost zvona postavljena na Isključeno ili Vibracija, hoću li čuti alarm?	Alarm je programiran tako da se oglasi i u takvim slučajevima.

Često postavljana pitanja

Kategorija Potkategorija	Pitanje	Odgovor
Rješenja za oporavak Fizičko resetiranje (vraćanje tvorničkih postavki)	Kako vratiti tvorničke postavke ako ne mogu pristupiti izborniku s postavkama?	Ako se vaš telefon ne povрати u izvorno stanje, pokrenite takav povrat fizičkim resetiranjem (vraćanjem tvorničkih postavki).



БЪЛГАРСКИ

Ръководство на потребителя

- Екранните дисплеи и илюстрации може да се различават от тези, които в действителност виждате в телефона.
- Част от съдържанието на това ръководство може да не е приложимо за вашия телефон, в зависимост от софтуера и от доставчика на услуги. Цялата информация в настоящия документ подлежи на промяна без предизвестие.
- Този апарат не е подходящ за хора, които са със зрителни увреждания, поради клавиатурата, която се извежда на сензорния екран.
- Авторско право ©2014 LG Electronics, Inc. Всички права запазени. LG и логото на LG са регистрирани търговски марки на LG Group и свързаните с тях компании. Всички останали търговски марки са собственост на съответните им притежатели.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ и Play Store™ са търговски марки на Google, Inc.



Съдържание

Указания за безопасна и ефективна употреба	5
--	---

Излагане на радиочестотна енергия.....	5
--	---

Важна забележка	15
-----------------------	----

Запознаване с вашия нов телефон... ..	20
---------------------------------------	----

Компоненти на телефона	20
Поставяне на SIM картата и батерията.....	22
Зареждане на телефона.....	24
Използване на карта с памет.....	25
Заклучване и отключване на екрана	27
Защитите заключенния екран.....	27

Вашият начален екран	29
----------------------------	----

Съвети за сензорния екран.....	29
Начален екран.....	30
Персонализиране на началния екран.....	31
Връщане към последно използваните приложения.....	31
Поле за уведомяване	32
Бързи настройки.....	32
Преглед на лентата на състоянието	33
Екранна клавиатура.....	35
Въвеждане на букви с ударение....	35

Настройка на профил в Google.....	36
-----------------------------------	----

Свързване към мрежи и устройства	37
--	----

Wi-Fi	37
Свързване към Wi-Fi мрежи	37
Включване на Wi-Fi и свързване с Wi-Fi мрежа	37
Bluetooth.....	38
Споделяне на връзката за данни на своя телефон.....	39
За да преименувате или защитите своята портативна "гореща" точка....	40
Използване на Wi-Fi Direct	42
Разрешаване на Wi-Fi Direct за споделяне чрез SmartShare	42
SmartShare.....	43
Гледане на съдържанието от близки устройства.....	44
Компютърни връзки чрез USB кабел.....	44

Повиквания	46
------------------	----

Извършване на повикване	46
Повикване на контактите	46
Отговаряне и отхвърляне на повикване	46
Регулиране на силата на звука при разговор.....	47
Извършване на второ повикване... ..	47
Преглед на вашите регистри повиквания.....	48
Настройки на повиквания	48

Контакти	49	Гледане на записаните	
Търсене на контакт	49	видеоклипове.....	63
Добавяне на нов контакт.....	49	Регулиране на силата на звука при	
Предпочитани контакти	50	гледане на видеоклип	63
Съобщения	51	Мултимедия	64
Изпращане на съобщение	51	Галерия	64
Кутия свързани	52	Преглед на картини.....	64
Използване на усмивки	52	Възпроизвеждане на	
Смяна на настройките за		видеоклипове	65
съобщения.....	52	Изтриване на снимки/	
		видеоклипове	65
Имейл	53	Задаване като тапет	65
Управление на имейл акаунт.....	53	Клипове	66
Работа с папките на акаунтите.....	54	Възпроизвеждане на видео	66
Съставяне и изпращане на имейл		Музика	67
съобщение	54	Добавяне на музикални файлове	
Камера	55	в телефона.....	67
Запознаване с визьора.....	55	Прехвърляне на музика чрез	
Използване на разширени		Синхронизиране на медия	
настройки.....	56	(MTP).....	67
Заснемане на бърза снимка.....	58	Изпълнение на песен	67
След като направите снимка	58	FM радио	70
От вашата Галерия.....	59	LG SmartWorld	71
Видеокамера	60	Как да стигнете до LG SmartWorld	
Запознаване с визьора.....	60	в своя телефон.....	71
Използване на разширени		Помощни програми	72
настройки.....	61	Функция QuickМето	72
Заснемане на бърз видеоклип	62	Настройка на алармата	73
След заснемане на видеоклип.....	62	Използване на калкулатора	73

Съдържание

Добавяне на събитие в календара...73	Актуализиране софтуера на
Polaris Viewer 4.....74	телефона.....94
QuickTranslator.....74	
Уеб..... 76	За това ръководство за употреба... 96
Интернет.....76	За това ръководство за употреба...96
Използване на уеб лентата с	Търговски марки97
инструменти76	DivX Mobile97
Разглеждане на уеб страници76	Dolby Digital Plus98
Отваряне на страница77	
Търсене в интернет чрез глас.....77	Аксесоари 99
Показалци.....77	Отстраняване на неизправности... 100
Хронология.....77	ЧЗВ 106
Използване на изскачащ	
браузър.....77	
Chrome.....78	
Разглеждане на уеб страници78	
Отваряне на страница78	
Търсене в интернет чрез глас.....78	
Синхронизиране с други	
устройства78	
Настройки..... 79	
Достъп до менюто Настройки79	
БЕЗЖИЧНИ МРЕЖИ79	
УСТРОЙСТВО.....82	
ЛИЧНИ.....86	
СИСТЕМА88	
Компютърен софтуер (LG PC Suite) ... 90	
Актуализиране софтуера на	
телефона 94	

Указания за безопасна и ефективна употреба

Моля, прочетете тези лесни указания. Неспазването на тези указания може да бъде опасно или неправомерно.

В случай, че възникне неизправност, в устройството ви е вграден софтуерен инструмент, който ще генерира регистрационен файл за нея. Този инструмент събира само данни, отнасящи се конкретно за неизправността, например сила на сигнала, ИД на позиция на клетката при внезапна загуба на сигнал и заредени приложения. Регистрационният файл служи само за определяне на причината за възникналата неизправност. Тези регистрационни файлове са шифровани и са достъпни само за упълномощен за това ремонтен център на LG, ако се наложи да върнете телефона си за ремонт.

Излагане на радиочестотна енергия

Информация за излагане на радиочестотна енергия и Специфичен коефициент на поглъщане (SAR).

Този мобилен телефон модел LG-P710 е произведен в съответствие с приложимите изисквания за безопасност относно излагане на радиочестотна енергия. Това изискване се основава на научни указания, които включват диапазони на безопасност, за да се гарантира безопасността на всички лица, независимо от тяхната възраст и здравно състояние.

- Излагането на стандартни мобилни устройства се измерва с единица, наречена Специфичен коефициент на поемане или SAR. Тестовите за SAR са извършени с използване на стандартни методи, при което устройството работи с най-високата сертифицирана мощност при всички използвани честотни ленти.
- Въпреки че може да има различия в нивата на SAR при различните модели LG телефони, те всички са разработени да отговарят на съответните указания за излагане на радиочестотна енергия.

Указания за безопасна и ефективна употреба

- Пределът на SAR, препоръчан от Комисията по защита от нейонизираща радиация (ICNIRP), е 2 W/kg средно на 10 грама тъкан.
- Най-високата стойност на SAR, измерена за този модел телефон и тествана за използване в близост до ухото, е 0,662 W/kg (10 г), а при носене до тялото е 0,567 W/kg (10 г).
- Това устройство отговаря на изискванията за излагане на радиочестотни вълни, при употреба в стандартна позиция в близост до ухото, или позиционирано на разстояние поне 1,5 см от тялото. Когато се използва калъф, халка за колан или държач при носене близо до тялото, по тях не трябва да има метал и устройството трябва да се позиционира на поне 1,5 см от тялото ви. За да се предават файлове с данни и съобщения, устройството трябва да е качествено свързано към мрежата. В някои случаи предаването на файлове с данни или съобщения може да се забави, докато е налична такава връзка. Уверете се, че инструкциите за разстояние от тялото се спазват, докато предаването приключи.

Грижа за продукта и поддръжка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Използвайте само батерии, зарядни устройства и аксесоари одобрени за използване с този определен модел телефон. Използването на всякакви други типове аксесоари може да девалидира всякакви споразумения или гаранцията, която е в сила за телефона, и може да е опасно.

- Не разглобявайте този апарат. Предайте го на квалифициран технически персонал, когато е необходима поправка.
- Ремонта в границата на гаранцията по решение на LG може да включва подмяна на части или платки които са или нови или отремонтирани, при условие че имат еднаква функционалност с частите, които се подменят.

- Дръжте далеч от електрически уреди като телевизори, радиоприемници и персонални компютри.
- Апаратът трябва да се държи далеч от източници на топлина, като радиатори и фурни.
- Не го изпускайте.
- Не излагайте апарата на механични вибрации или удар.
- Изключвайте телефона във всяка зона, в която това се изисква от специални разпоредби. Например, не използвайте телефона си в болници, тъй като може да засегне чувствително медицинско оборудване.
- Не пипайте телефона с мокри ръце, докато се зарежда. Това може да доведе до токов удар или до сериозна повреда на вашия телефон.
- Не зареждайте апарата близо до запалими материали, тъй като апаратът може да се загрее и да предизвика опасност от пожар.
- Използвайте суха кърпа за почистване на външността на апарата (не използвайте разтворители като бензин, разрежител или спирт).
- Не зареждайте телефона, когато е поставен върху мека повърхност.
- Телефонът трябва да се зарежда в добре проветрявано място.
- Не излагайте апарата на прекомерен дим или прах.
- Не дръжте телефона в близост до кредитни карти или транспортни билети - това може да повлияе на информацията в магнитните ленти.
- Не натискайте екрана с остри предмети, защото това може да повреди телефона.
- Не излагайте телефона на влага или течности.
- Използвайте аксесоарите, например слушалка, внимателно. Не пипайте антената, когато не се налага.
- Не използвайте, не докосвайте и не опитвайте да изваждате или поправяте счупеното стъкло, ако се отчупи парче или се спуква. Повреждането на стъкления дисплей поради силово или неправилно използване не се покрива от гаранцията.

Указания за безопасна и ефективна употреба

- Вашият телефон е електронно устройство, което генерира топлина по време на обичайна работа. Изключително продължителният, директен контакт с кожата, без подходящо проветряване може да доведе до дискомфорт или леки изгаряния. Поради тази причина, внимавайте, когато работите със своя телефон по време или веднага след като сте го използвали.
- Ако телефонът се намокри, незабавно го изключете и го оставете да изсъхне напълно. Не се опитвайте да ускорите процеса на подсушаване чрез външен източник на топлина, като напр. фурна, микровълнова фурна или сешоар.
- Течността, попаднала в телефона, променя цвета на продуктовата табелка в самия телефон. Повреда на телефона, възникнала в резултат на досег с течности, не е включена в обхвата на гаранцията.

Ефективно действие на телефона

Електронни устройства

Всички мобилни телефони могат да получат смущение, което да повлияе на работата им.

- Не използвайте телефона в близост до медицински апарати, без да поискате разрешение. Избягвайте да поставяте телефона над пейсмейкъри, например в джоба на ризата.
- Някои слухови апарати могат да се влияят от мобилните телефони.
- Малки смущения могат да повлияят на работата на телевизори, радиоапарати, компютри и др.
- Ако е възможно, използвайте телефона си само при температури между 0°C и 40°C. Излагането на изключително ниски или високи температури може да доведе до повреда или неправилна работа на телефона ви и дори до експлозия.

Безопасност на пътя

Проверете законите и разпоредбите за използване на мобилни телефони в областите, където шофирате.

- Не използвайте телефони, които се държат в ръка, при шофиране.
- Концентрирайте се напълно в шофирането.
- Отбийте от пътя и паркирайте, преди да извършите или отговорите на повикване, ако условията на шофиране го изискват.
- Радиочестотната енергия може да повлияе на някои електронни системи във вашето превозно средство, като стереоуредби и съоръжения за безопасност.
- Когато автомобилът ви е снабден с въздушна възглавница, не блокирайте пътя ѝ с монтирани или портативни безжични уреди. Това може да предизвика неправилно действие на въздушната възглавница или да доведе до сериозно нараняване поради неправилното ѝ действие.
- Ако слушате музика независимо дали навън или вътре, проверете дали силата на звука е на приемливо ниво, така че да чувате какво става около вас. Това е особено важно, когато сте близо до автомобилен път.

Указания за безопасна и ефективна употреба

Предпазвайте слуха си



С цел да се предотврати възможността от увреждане на слуха ви, не слушайте продължително с усилен звук.

Може да увредите слуха си, ако сте изложени на силен звук за дълъг период от време. Следователно, препоръчително е да не включвате или изключвате апарата в близост до ухото си. Освен това, препоръчително е да настроите силата на звука за музиката и повикванията на приемливо ниво.

- Когато използвате слушалки, намалете силата на звука, ако не успявате да чуете хората, които говорят до вас или ако човекът, седящ до вас, чува това, което слушате.

ЗАБЕЛЕЖКА: Твърде високият звук и налягане, генерирани от слушалките с поставяне в ушите и такива със скоба през главата могат да доведат до загуба на слуха.

Стъклени части

Някои части на вашия телефон са направени от стъкло. Това стъкло може да се счупи, ако мобилният телефон бъде изтърван на твърда повърхност или бъде натиснат по-силно. Ако стъклото се счупи, не го докосвайте и не се опитвайте да го извадите. Не използвайте мобилния телефон, докато стъклото не бъде подменено от упълномощен сервизен център.

Взривни площадки

Не използвайте телефона в райони, където протичат взривни работи. Съблюдавайте ограниченията и спазвайте всички правила и разпоредби.

Потенциално взривоопасна атмосфера

- Не използвайте телефона в бензиностанции.
- Не го използвайте в близост до горива или химикали.
- Не транспортирайте и не съхранявайте запалим газ, течност, експлозиви в отделението на вашия автомобил, което съдържа мобилния телефон и аксесоарите.

В самолет

Безжичните устройства могат да причинят смущения в самолета.

- Изключете мобилния телефон, преди да се качите на самолета.
- Не го използвайте и на земята без разрешение на персонала.

Деца

Пазете телефона на безопасно място, далече от достъп на малки деца. В него има малки части, които, ако бъдат откачени, могат да доведат до опасност от задушаване.

Спешни повиквания

Възможно е спешните повиквания да не са достъпни във всички мобилни мрежи. Затова никога не разчитайте единствено на телефона за спешни повиквания. Проверете при местния доставчик на услуги.

Информация за използване и грижи за батерията

- Не е необходимо напълно да разреждате батерията преди зареждане. За разлика от други системи батерии, тя няма запаметяващ ефект, който да повлияе отрицателно върху работата на батерията.
- Използвайте само батерии и зарядни устройства LG. Зарядните устройства LG са разработени да максимизират живота на батерията.
- Не разглобявайте и не свързвайте на късо батерията.
- Сменете батерията, когато вече не работи с нужното качество. Батерията може да се презарежда стотици пъти, преди да е необходима смяна.
- Заредете батерията, ако не е използвана дълго време, за да максимизирате качеството на работа.
- Не излагайте зарядното устройство на пряка слънчева светлина или висока влажност, като например в баня.
- Не оставяйте батерията на горещи или студени места, тъй като това може да влоши качеството на работата ѝ.
- Ако батерията бъде заменена с такава от неправилен тип, има опасност от експлозия.
- Изхвърляйте използваните батерии в съответствие с инструкциите на производителя. Рециклирайте, когато е възможно. Не изхвърляйте с битовите отпадъци.
- Ако трябва да смените батерията, занесете я в най-близкия оторизиран сервиз на LG Electronics или дилър за помощ.
- Винаги изваждайте зарядното устройство от стенния контакт, след като телефонът се зареди напълно, за да спестите нежелана консумация от зарядното.
- Действителният живот на батерията зависи от мрежовата конфигурация, настройките на продукта, схемите на използване, батерията и условията на средата.

- Уверете се, че остри предмети, като например зъби или нокти на животни, не влизат в контакт с батерията. Това може да причини пожар.

КАК ДА НАПРАВИТЕ ОБНОВЛЕНИЕ НА ВАШИЯ СМАРТФОН

Достъп до най-новите фирмуеър издания, нови софтуерни функции и подобрения.

- Актуализирайте своя смартфон без компютър. Изберете **Център за актуализация > Актуализация на софтуера**.
- Актуализирайте своя смартфон, като го свържете към компютъра си. За повече информация относно използването на тази функция, моля, посетете <http://www.lg.com/common/index.jsp> изберете страна и език.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящото **LG Electronics** декларира, че устройството **LG-P710** е в съответствие с основните изисквания и други действащи разпоредби на Директива 1999/5/EC. Копие от Декларацията за съответствие можете да откриете на адрес <http://www.lg.com/global/declaration>

Забележка: софтуер с отворен код

За да получите съответния изходен код съгласно GPL, LGPL, MPL и други лицензи с отворен код, моля, посетете <http://opensource.lge.com/>

Всички съответни лицензионни условия, откази от гаранция и известия могат да се изтеглят заедно с изходния код.

Обърнете се към съответното представителство по въпроси, свързани с пригодността на продукта за определен начин на употреба:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Указания за безопасна и ефективна употреба



Изхвърляне на вашия стар уред

- 1 Всички електрически и електронни продукти трябва да бъдат изхвърляни отделно от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството и местните власти съоръжения.
- 2 Правилното изхвърляне на вашия стар апарат ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда и човешкото здраве.
- 3 За по-подробна информация за изхвърлянето на стария ви уред се обърнете към местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.



Изхвърляне на батерии/акумулатори след изтичане на срока им на годност

- 1 Ако батерията съдържа над 0,0005% живак, 0,002% кадмий или 0,004% олово, този символ може да е придружен от химически знак, обозначаващи живак (Hg), кадмий (Cd) или олово (Pb).
- 2 Всички батерии/акумулатори трябва да бъдат изхвърляни отделно от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството и местните власти съоръжения.
- 3 Правилното изхвърляне на непотребните батерии/акумулатори ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда, животните и човешкото здраве.
- 4 За по-подробна информация за изхвърлянето на непотребни батерии/акумулатори се обърнете към местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.

Важна забележка


Преди да започнете да използвате телефона, моля, прочетете това!

Моля, проверете дали някой от срещаните от вас с телефона ви проблеми са описани в този раздел и едва след това го занесете в сервизния център или потърсете оторизиран технически специалист.

1. Памет на телефона

Когато на вашия телефон има по-малко от 10% налично пространство в паметта, телефонът ви не може да получава нови съобщения. Трябва да прегледате паметта на телефона и да изтриете някои данни, например приложения или съобщения, за да освободите част от паметта.

За да деинсталирате приложения:

- 1 Докоснете раздела  > **Приложения** > **Настройки** > **Приложения** от категорията УСТРОЙСТВО.
- 2 След като се изведат всички приложения, превъртете и изберете приложението, което искате да деинсталирате.
- 3 Докоснете **Деинсталиране**.

2. Оптимизиране на живота на батерията

Можете да съхраните за по-дълго заряда на батерията, като изключите функции, които не е необходимо постоянно да са активни. Освен това може да следите по какъв начин различните приложения и системни ресурси консумират енергията на батерията.


Удължаване на живота на батерията на вашия телефон:

- Изключвайте радио комуникациите, когато не ги използвате. Ако не използвате Wi-Fi, Bluetooth или GPS, ги изключете.

Важна забележка


- Понижете яркостта на екрана и задайте по-кратък интервал на дезактивиране на екрана.
- Изключете автоматичното синхронизиране за Gmail, Календара, Контактите и други приложения.
- Някои от изтеглените от вас приложения могат да понижат мощността на батерията.

За да проверите нивото на зареждане на батерията:

- Докоснете раздела  > **Приложения** > **Настройки** > **Относно телефона** от СИСТЕМА > **Батерия**.

Статусът на батерията (зареждане или разреждане) и нивото (като процент на зареждане) се извеждат най-горе на екрана.

За да наблюдавате и контролирате как се използва батерията:

- Докоснете раздела  > **Приложения** > **Настройки** > **Относно телефона** от СИСТЕМА > раздел **Общи** > **Батерия** > **Използване на батерията**.

На екрана се появява информация относно използването на батерията. По този начин виждате от колко време не сте зареждали батерията на телефона си или, ако в момента телефонът се зарежда, колко време е работил последно със захранване от батерията. Екранът показва приложенията или услугите, които използват захранване от батерията, като в началото са показани приложенията или услугите с най-висока консумация.

3. Използване на папки

В една папка можете да съчетаете няколко икони на приложения. Пуснете икона на приложение върху друга на началния екран, при което двете икони ще се съчетаят.

4. Преди да инсталирате приложение с отворен код и операционна система



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако инсталирате и използвате операционна система, която се различава от предоставената от производителя, това може да доведе до неизправности на вашия телефон. Също така, гаранцията вече няма да е приложима за вашия телефон.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да защитите телефона и личните си данни, изтегляйте приложения само от надеждни източници като Play Store™. Ако в телефона ви има някои приложения, които не са инсталирани правилно, възможно е той да не работи изправно или да възникне сериозен проблем. Трябва да инсталирате съответните приложения със съпътстващите ги данни и настройки от телефона.

5. Използване на функцията Пълно нулиране (нулиране до фабрични настройки)

Ако телефонът ви трябва да бъде възстановен до първоначално състояние, използвайте функцията пълно нулиране, за да рестартирате телефона.

- 1 Когато телефонът е изключен, натиснете и задръжте **бутона за намаляване силата на звука + функционален клавиш QuickМето + бутона на захранването**.
- 2 Освободете **клавиша на захранването**, когато се появи логото на LG на екрана.

Важна забележка

- 3** Освободете **бутона за намаляване силата на звука + функционален бутон QuickMemo**, когато логото на LG изчезне. След известно време, ще се появи Android робот и възстановяването ще продължи.

Оставете телефона поне за една минута, за да може пълното нулиране да се осъществи. След това ще можете да включите телефона си обратно.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако изпълните Пълно възстановяване, всички потребителски приложения, данни и DRM лицензи ще бъдат изтрити. Моля, не забравяйте да архивирате важните данни преди да направите Пълно възстановяване.


Нулиране на фабричните данни – Изтриват се всички данни в телефона, с изключение на посочените по-долу. В случай на неизправност или грешка в устройството устройството ви може да запише в регистър на грешките информация относно състоянието на устройството по време на събитието на грешката. Информацията, записана в регистъра на грешките, може да включва данни относно имената и използването на приложения, местоположението и номера на мобилния телефон, състоянието на GPS, използването на паметта, както и друга нелична информация относно състоянието на устройството. Тази информация се съхранява в телефона ви и е достъпна за LG само ако телефонът се върне физически на LG за поправка и сервизно обслужване. Информацията в регистъра на грешките се използва от LG единствено с цел диагностика, поправка и подобряване на продуктите и услугите на LG.

6. Отваряне и превключване между приложения

Многозадачният режим е лесно осъществим с Android, защото можете едновременно да поддържате повече от едно работещо приложение. Не е необходимо да затваряте приложение, преди да отворите друго. Използване и превключване между няколко отворени приложения.

Android управлява всяко приложение, спира го и го стартира, когато е необходимо, с цел да гарантира, че неизползваните приложения не консумират ресурси без необходимост.

За да спрете приложения:

- 1 Докоснете раздела  > **Приложения** > **Настройки** > **Приложения** от категорията **УСТРОЙСТВО** > **РАБОТЕЩИ**.
- 2 Превъртете и докоснете желаното приложение и след това **Стоп**, за да го спрете.

7. Дръжте телефона си изправен

Задръжте мобилния си телефон изправен, както бихте държали обикновен телефон. LG-P710 е с вътрешна антена. Внимавайте да не надраскате или повредите гърба на телефона, тъй като това ще причини понижаване на ефективността му.

Докато осъществявате/получавате данни, опитайте да избягвате да държите телефона в долната му част, там, където се намира антената. Ако направите това, може да се влоши качеството на разговора.

8. Когато екранът се фиксира

Ако екранът се фиксира или телефонът не отговаря, докато опитвате да го използвате:

Извадете батерията, поставете я обратно, след което включете телефона.


ИЛИ

Натиснете и задръжте клавиш **Захранване/заклучване** в продължение на 10 секунди, за да го изключите.

Ако продължава да работи, се обърнете към сервизния център.

Запознаване с вашия нов телефон

Компоненти на телефона

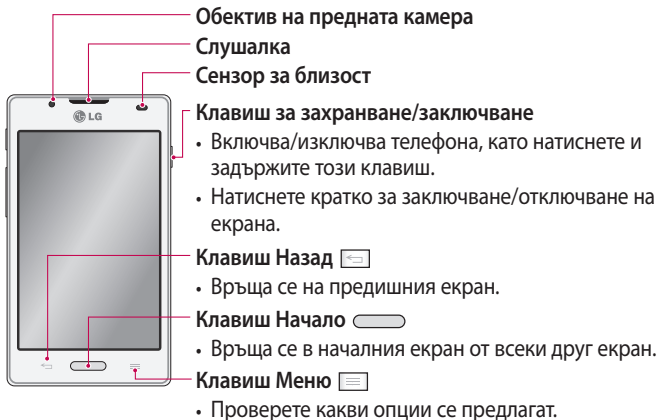


ЗАБЕЛЕЖКА: сензор за близост

Когато получавате или извършвате повиквания, сензорът за близост автоматично изключва фоновото осветяване и заключва сензорната клавиатура, когато усеща, че телефонът е в близост до ухото ви. По този начин се увеличава живота на батерията и ви предпазва от случайно активиране на сензорния екран по време на разговор.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Поставянето на тежки предмети върху телефона или сядането върху него може да повреди LCD и функциите на сензорния екран. Не покривайте LCD сензор за близост с предпазно фолио. Това може да предизвика неизправност на сензора.




Клавиш за захранване/
заклучване

Бърз бутон Незабавен
достъп до приложението (по
подразбиране е QuickMemo),
което сте избрали.

Клавиши за сила на звука

- От началния екран:
регулиране на силата на
звука.
- По време на разговор:
управлявате силата на звука
на слушалката.
- При възпроизвеждане
на песен: непрекъснато
регулиране на силата на
звука.

Жак за слушалка
Зарядно устройство/
USB порт
Микрофон



ЗАБЕЛЕЖКА: антената за NFC на този
модел е на задния капак.



Слот за SIM карта

Капак на батерията

Обектив на камерата

LED светкавица

Батерия

Слот за карта с памет MicroSD

Високоговорител


Запознаване с вашия нов телефон

Поставяне на SIM картата и батерията


Преди да започнете да разучавате своя телефон, е необходимо да го настроите. За да поставите SIM картата и батерията:

- 1 За да свалите задния капак, хванете здраво телефона в едната си ръка. С палеца на другата си ръка дръпнете задния капак, както е показано на фигурата.

ЗАБЕЛЕЖКА: поставете палеца си в отвора на USB порта и повдигнете капака на батерията.

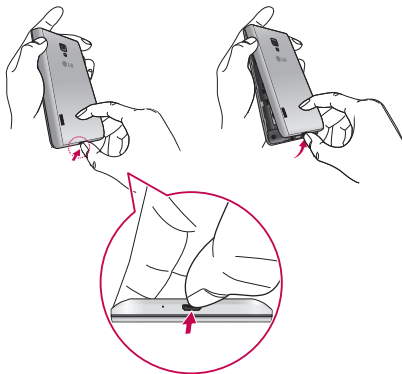

- 2** Плъзнете SIM картите в съответните слотове. Уверете се, че областта със златните контакти на SIM картата сочи надолу.

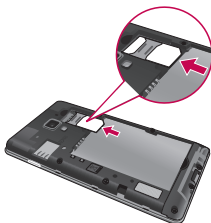


- 3** Поставете батерията на място, като центрирате златните контакти на телефона с тези на батерията (1) и натиснете батерията, докато тя щракне на място (2).




- 4** Подравнете капачето на батерията над гнездото за поставянето ѝ и натиснете всяка от 6-те точки, както е показано на фигурата, като задържите, докато щракне на мястото си.

Запознаване с вашия нов телефон

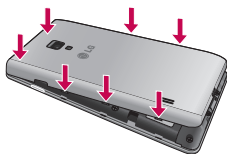

Зареждане на телефона

Конекторът на зарядното устройство се намира най-отдолу на телефона. Поставете зарядното устройство и го свържете към контакт на електрическата мрежа.

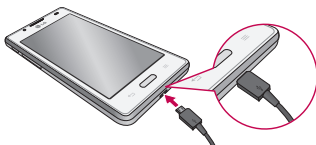

ЗАБЕЛЕЖКА: Батерията трябва да е напълно заредена, за да се подобри живота на батерията.

ЗАБЕЛЕЖКА: не отваряйте гнездото на батерията, докато телефонът се зарежда.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Използвайте само одобрени от LG зарядни устройства, батерии и кабели. Когато използвате зарядни устройства или кабели, чиито марки не са одобрени, възможно е продължителността на зареждане на батерията да се удължи или да се появи съобщение относно удълженото време за зареждане. Или, неодобрените модели зарядни устройства или кабели могат да доведат до възпламеняване на батерията или повреда на устройството, което не се покрива от гаранцията.

Използване на карта с памет

За да поставите карта с памет:

Поставете картата с памет в слота. Уверете се, че областта със златните контакти сочи на надолу.

За да отстраните безопасно картата с памет:

Докоснете раздела  > Приложения > Настройки > Съхранение от категорията УСТРОЙСТВО > Изваждане на SD карта.



ЗАБЕЛЕЖКА: LG-P710 поддържа карти с памет до 32 ГБ.

Запознаване с вашия нов телефон




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не поставяйте и не изваждайте картата с памет, докато телефонът е ВКЛЮЧЕН. Ако направите това, картата с памет и телефонът могат да се повредят, а съхраняваните в картата данни да станат неизползваеми.

За да форматирате картата с памет:

Възможно е картата с памет да е вече форматирана. Ако тя не е, трябва да я форматирате, преди да можете да започнете да я използвате.

ЗАБЕЛЕЖКА: когато форматирате картата с памет, всички файлове в нея ще бъдат изтрети.

- 1 От началния екран докоснете раздела Приложения,  за да отворите менюто.
- 2 Превъртете и докоснете **Настройки > Съхранение**.
- 3 Докоснете **Изваждане на SD карта**.
- 4 Докоснете **Изтриване на SD карта > Изтриване на SD карта > Изтрий всичко**, след което потвърдете избора си.
- 5 Ако сте указали схема на заключване, въведете го и изберете **Изтрий всичко**.

ЗАБЕЛЕЖКА: ако в картата с памет има някакво съдържание, структурата на папките, които включват съдържанието, може да е различна след форматиране, тъй като всички файлове ще бъдат изтрети.

Заклучване и отключване на екрана


Ако не използвате телефона за известно време, екранът автоматично се изключва и се заключва. Така ще предотвратите случайни докосвания и спестява от енергията на батерията.

Когато не използвате LG-P710, натиснете **клавиша за захранване/заклучване**, за да заключите телефона.

Защитете заключения екран

Може да заключите екрана така, че само вие да сте в състояние да го отключите и да получите достъп до телефона си.

За да зададете схема за отключване на екрана, ПИН кода или парола за пръв път:

- 1 Докоснете раздела  > **Приложения** > **Настройки** > **Заклучен екран** > **Изберете заключване на екрана.**
- 2 Задавате опциите Няма, Плъзгане, Отключване с лице, Схема, PIN или Парола.
- 3 Въведете необходимата информация.

ЗАБЕЛЕЖКА: предпазни мерки, които да предприемете при използване на опцията **Шаблон за отключване на екрана.**

Много важно е да запомните схемата за отключване на екрана, която ще настроите. Няма да може да получите достъп до телефони си, ако въведете грешна схема 5 пъти. Разполагате с 5 възможности за въвеждане на вашата схема за отключване, PIN код или парола. Ако сте изпробвали всичките пет опита, можете да направите нов опит отново след 30 секунди.

Запознаване с вашия нов телефон

Когато не можете да си спомните схемата за отключване на екрана:

< Ако сте забравили вашата схема >

Ако сте влезли в профила си в Google от телефона, но не сте успели да въведете схемата в 5 поредни опита, натиснете бутона **Забравена схема?** в долната част на екрана. След това е необходимо да влезете в своя профил в Google или да въведете резервния си PIN код, който сте създали. Ако не сте влезли в профил в Google в телефона си или сте забравили резервния ПИН код, ще трябва да извършите пълно възстановяване до фабричните настройки.

< Ако сте забравили вашия PIN код или парола >

Ако сте забравили вашия PIN код или парола, трябва да извършите пълно възстановяване.

Внимание: Ако извършите пълно възстановяване, всички потребителски приложения и потребителски данни ще бъдат изтрети.

Вашият начален екран

Съвети за сензорния екран

Следват няколко съвета за това как да се ориентирате в своя телефон.

Докоснете – за да изберете меню/опция или да отворите приложение, го натиснете.

Докоснете и задръжете - за да отворите меню с опции или да прихванете обект, който искате да преместите, го натиснете и задръжете.

Изтеглете – за да превъртите в списък или да се придвижите бавно, изтеглете през сензорния екран.

Прокарайте и плъзнете – за да прокарате или плъзнете, преместете бързо пръста си по повърхността на екрана, без да спирате след първоначалното си докосване (така че да не изтеглите елемента вместо това). Например, можете да плъзнете екрана нагоре или надолу, за да прегледате списък или да преминете през няколко различни начални екрана, като прокарате пръст отляво надясно (и обратно).

Двойно докосване – докоснете двукратно, за да увеличите мащаба на уеб страница или карта. Например докоснете двукратно бързо раздел от уеб страница така, че да се побере в ширината на екрана. Можете също да докоснете двукратно, за да разширите или намалите мащаба при използване на Карти.

Свиване и мащабиране – използвайте показалеца и палеца си, събрани или раздалечени един спрямо друг, за да увеличите или намалите мащаба при използване на браузъра, Карти или разглеждане на снимки.

Завъртане на екрана – от много приложения и менюта ориентацията на екрана се настройва спрямо физическата ориентация на екрана.

Вашият начален екран

ЗАБЕЛЕЖКА:


- За да изберете елемент, докоснете центъра на иконата.
- Няма нужда да се натиска твърде силно, сензорният екран е достатъчно чувствителен, за да регистрира леките докосвания.
- Използвайте върха на пръста, за да докоснете опцията, която искате. Внимавайте да не докосвате други клавиши.


Начален екран


Просто прокарайте пръста си вляво или вдясно, за да прегледате панелите. Можете да персонализирате всеки панел с Изтеглени приложения, Миниприложения и тапети.


ЗАБЕЛЕЖКА: някои изображения на екрана може да са различни в зависимост от мобилния ви оператор.

На началния екран можете да видите бързите клавиши в долната част на екрана. Клавишите за бърз достъп осигуряват лесен достъп с натискане на един бутон до най-често използваните от вас функции.

 Докоснете иконата **Телефон**, за да изведете сензорната клавиатура, от която да осъществите разговор.

 Докоснете иконата **Контакти**, за да отворите своите контакти.

 Докоснете иконата **Съобщения** за достъп до менюто за съобщения. Тук можете да изпратите ново съобщение.

 Докоснете **Приложения** най-долу на екрана. След това можете да прегледате всички инсталирани от вас приложения. За да отворите произволно приложение, просто докоснете иконата му в списъка с приложения.


Персонализиране на началния екран

Можете да персонализирате началния екран на телефона си, като добавите Приложения, Изтегляния, Притурки или тапети. За повече удобство при използване на телефона, добавете любимите си притурки на началния екран.

За да добавите елементи в началния екран:

- 1 Докоснете и задръжте празната част от началния екран.
- 2 В меню режим Добавяне на режим изберете елементите, които желаете да добавите. След това ще видите добавените елементи на началния екран.
- 3 Дръпнете елемента до мястото, на което желаете да го поставите и повдигнете пръста си.

За да изтриете елемент от началния екран:

- **Начален екран** > натиснете и задръжте иконата, която желаете да отстраните > издърпате я 

СЪВЕТ! За да поставите икона на приложение на началния екран, от менюто Приложения докоснете и задръжте приложението, което желаете да добавите.


Връщане към последно използваните приложения

- 1 Докоснете и задръжте клавиша на Началния екран. На екрана се появява изскачащо съобщение с иконите на приложенията, които сте използвали последно.
- 2 За да отворите дадено приложение, докоснете съответната икона. Или докоснете бутона **Назад**, за да се върнете към текущото приложение.

Вашият начален екран

Поле за уведомяване

Полето за уведомяване се придвижва през най-горната част а екрана. Натиснете и плъзнете полето за уведомяване надолу с помощта на пръста си.

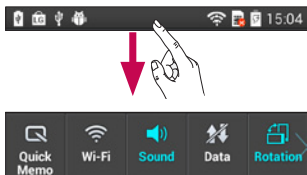


По-долу е дадена таблица, която обяснява значенията на иконите, които може да видите в лентата на състоянието.

Панелът за уведомяване извежда всичките ви известия, като полето за бърза настройка е най-отгоре.

Бързи настройки

За да видите други клавиши, плъзнете лентата за бърза настройка вляво или вдясно.

Докоснете  за управление на Бързи настройки. Тук можете да добавяте, премахвате и управлявате Звуков профил, Активиране на данни, Bluetooth, GPS, Wi-Fi, Профили и синхронизиране, Авто-завъртане на екрана, Самолетен режим, Портативна Wi-Fi гореща точка или Пестене на енергия.

Преглед на лентата на състоянието

Лентата на състоянието използва различни икони за показване на неща като силата на сигнала, нови съобщения и издръжливост на батерията, а също ви уведомява дали има активна Bluetooth или връзка за данни.




Икона	Описание
	Не е поставена SIM карта
	Няма сигнал
	Самолетен режим
	Свързан към Wi-Fi мрежа
	Слушалка с кабел
	В ход е разговор
	Задържане на повикване
	Телефон с високоговорител
	Пропуснатото повикване.
	Bluetooth е включен

Икона	Описание
	Режим вибрация
	Батерията е напълно заредена
	Батерията се зарежда
	Изтегляне на данни
	Качване на данни
	Получаване на GPS сигнал
	Получаване на данни за местоположение от GPS
	Данните се синхронизират
	Ново съобщение в Gmail
	Песента се възпроизвежда

Вашият начален екран

Икона	Описание	Икона	Описание
	Системно предупреждение		Телефонът е свързан към компютър посредством USB кабел или предоставянето на връзка чрез USB е активно
	Алармата е настроена		Опцията "Портативна Wi-Fi "гореща точка" е активна
	Нова гласова поща		Активни са предоставянето на връзка чрез USB и "Портативна Wi-Fi "гореща точка"
	Мелодията е заглушена		VPN е Вкл.
	Безжичното съхранение е включено		NFC е включен
	Режимът за пестене на енергия е активиран		Direct/Android Beam е включен
	Ново съобщение		Режим без звук е активиран
	Ново Hangouts съобщение		Изпълнява се DLNA музика


Икона	Описание
-------	----------

Икона	Описание
	Споделянето на съдържание е включено

Екранна клавиатура


Може да въвеждате и текст от екранната клавиатура. Екранната клавиатура автоматично показва на екрана кога трябва да въведете текст. За ръчно показване на клавиатурата, просто докоснете текстово поле, в което искате да въведете текст.


Използване на клавиатурата и въвеждане на текст

 Докоснете веднъж, за да направите следващата въведена буква главна. Ако искате да преминете на режим всички букви да са главни, докоснете го два пъти.

  Докоснете, за да преминете към клавиатура с цифри или символи.

 Докоснете и задръжте тук, за да видите менюто за настройки.

 Докоснете, за да въведете интервал.

 Докоснете, за да създадете нов ред.

 Докоснете, за да изтриете предишния знак.

Въвеждане на букви с ударение

Когато изберете френски или испански като език на въвеждане на текст, можете да въвеждате специални френски или испански знаци (например "á").


Например, за да въведете "á", докоснете и задръжте бутон "а", докато мащабиращия клавиш стане по-голям и покаже символи от различни езици. След това изберете специалните знаци, които искате да използвате.

Настройка на профил в Google

Когато включите телефона си за пръв път, имате възможност да активирате мрежата, да влезете в своя Google акаунт и да изберете как желаете да използвате някои от услугите на Google.

За да създадете свой Google:

- Когато екранът за настройка ви подкани, влезте в своя профил в Google.
ИЛИ

- Докоснете раздела  > **Приложения** > изберете приложение на Google, например **Gmail** > и изберете **Нов**, за да създадете нов профил.

Ако имате профил в Google, докоснете **Съществуващ**, въведете своя имейл адрес и парола и докоснете **Влизане**.

След като създадете своя акаунт в Google в телефона си, той автоматично ще се синхронизира с вашия интернет акаунт в Google.

Вашите контакти, Gmail съобщения, събития в календара и друга информация от тези приложения и интернет услуги се синхронизират с телефона. (Зависи от настройките ви за синхронизиране.)

След като влезете, с достъп до Gmail™ можете да използвате услугите на Google от своя телефон.

Свързване към мрежи и устройства

Wi-Fi


С помощта на Wi-Fi можете да използвате високоскоростен интернет достъп в рамките на обхвата на точката за безжичен достъп (AP). Насладете се на безжичен интернет чрез Wi-Fi, без допълнителни такси.

Свързване към Wi-Fi мрежи

За да използвате Wi-Fi от своя телефон, е необходимо да разполагате с безжична точка за достъп или "гореща точка". Някои точки за достъп са свободни за ползване и можете просто да се свържете с тях. Други са скрити или използват функции, свързани с безопасността; трябва да конфигурирате телефона така, че да можете да се свързвате с тях. Ако не го използвате, изключете Wi-Fi, за да удължите живота на батерията.

ЗАБЕЛЕЖКА: ако се намирате извън Wi-Fi зоната или настроите Wi-Fi да е настроена на **ИЗКЛЮЧЕНА**, може да ви се начислят допълнителни такси от мобилния оператор за използването на мобилен достъп до данни.

Включване на Wi-Fi и свързване с Wi-Fi мрежа

- 1 Докоснете раздела  > **Приложения** > **Настройки** > **Wi-Fi** от **БЕЗЖИЧНИ МРЕЖИ**
- 2 Настройте **Wi-Fi** да бъде **ВКЛ.**, за да го включите и да започнете търсене на наличните Wi-Fi мрежи.
- 3 Докоснете отново Wi-Fi менюто, за да видите списък с активните Wi-Fi мрежи, намиращи се в обхват.
 - Защитените мрежи се обозначават чрез икона за заключване.
- 4 За да се свържете с дадена мрежа, я натиснете.
 - Ако мрежата е защитена, ще трябва да въведете парола или други данни за достъп. (За допълнителна информация попитайте своя мрежов администратор)

Свързване към мрежи и устройства

- 5** Лентата на състоянието извежда икони, които показват какъв е Wi-Fi статусът.

Bluetooth

Можете да използвате Bluetooth, за да изпращате данни, като използвате съответното приложение, което не се намира в Bluetooth менюто, както е при повечето мобилни телефони.


ЗАБЕЛЕЖКА: LG не носи отговорност за загуба, прекъсване или неправомерно използване на данни, изпратени или получени чрез безжичната технология Bluetooth.

Винаги проверявайте дали споделяте и получавате данни от надеждни и проверени устройства. Ако между устройствата има някакви препятствия, работното разстояние може да се скъси.

Някои устройства, особено тези, които не са изпитани или одобрени от Bluetooth SIG, могат да не са съвместими с вашия телефон.


Включване на Bluetooth и сдвояване на телефона ви с друго Bluetooth устройство

Преди да осъществите връзката, е необходимо да свържете своя телефон с другото устройство.

- 1** Докоснете раздела  > **Приложения** > **Настройки** > **Задай Bluetooth** да бъде **ВКЛ.** от **БЕЗЖИЧНИ МРЕЖИ**.
- 2** Докоснете отново менюто **Bluetooth**. Проверете дали приемащото устройство е настроено така, че да може да бъде открито и след това докоснете **Търсене на устройства** най-отдолу на екрана.
- 3** От списъка, изберете устройството, с което искате да се сдвоите. След успешно протеклото сдвояване, вашето устройство ще се свърже към другото устройство.


ЗАБЕЛЕЖКА: някои устройства, особено слушалки и комплекти за разговор без ръце, може да разполагат с фиксиран ПИН код за Bluetooth, например 0000. Ако другото устройство има PIN код, ще бъдете помолени да го въведете.


Изпращане на снимки чрез Bluetooth

- 1 Изберете снимка от **Галерия** >  > **Bluetooth**.
- 2 От извेलия се списък изберете устройството, до което искате да изпратите данни.

Можете да изпратите един или повече контакти, събитие от календара или мултимедиен файл от съответното приложение или от **Изтегляния**.

Получаване на файл чрез Bluetooth

- 1 Докоснете раздела  > **Приложения** > **Настройки** > **Bluetooth**.
- 2 Докоснете **Направи устройството видимо**, за да се вижда и от други устройства.

ЗАБЕЛЕЖКА: за да изберете продължителността от време, през което телефонът ви да бъде видим, докоснете  > **Изтичане на периода на видимост**.

- 3 Когато получите съобщение за прехвърляне на файл, докоснете **Приеми**.

Споделяне на връзката за данни на своя телефон.


Предоставянето на връзка чрез USB и Wi-Fi гореща точка са много полезни функции, когато няма никакви активни безжични връзки. Можете да споделите данните на телефона с един компютър с помощта на USB кабел (USB връзка телефон-компютър). Можете и да споделите връзката за данни на своя телефон с повече от едно устройство в даден момент, като превърнете телефона си в портативна Wi-Fi гореща точка.

Свързване към мрежи и устройства

Когато телефонът ви споделя своята връзка за данни, в лентата на състоянието се появява икона и също така се вижда като постоянно уведомление в полето за уведомления.

За най-актуална информация относно предоставяне на връзка и портативни точки за безжичен достъп, включително поддържаните операционни системи и други подробности, посетете <http://www.android.com/tether>.


За да промените настройките на Wi-Fi горещата точка:

- Докоснете раздела  > **Приложения** > **Настройки** > **Предоставяне на връзка & Мрежи** от раздела ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВРЪЗКА > **Wi-Fi гореща точка** > изберете опциите, които искате да настроите.

СЪВЕТ! Ако компютърът ви работи под Windows 7 или някоя от най-новите дистрибуции на някои издания на Linux (като Ubuntu), обикновено няма да ви е необходимо да подготвяте компютъра си за предоставяне на връзка. Но ако използвате някоя от по-старите версии на Windows или друга операционна система, може да ви се наложи да подготвите компютъра си за установяване на мрежова връзка чрез USB. За най-актуална информация относно това кои операционни системи поддържат предоставянето на връзка чрез USB и как да ги конфигурирате, посетете <http://www.android.com/tether>.

За да преименувате или защитите своята портативна "гореща" точка

Можете да промените името на Wi-Fi мрежата на своя телефон (SSID) и да защитите неговата Wi-Fi мрежа.

- 1 На началния екран докоснете раздела  > **Приложения** > **Настройки**

- 2 Докоснете **Предоставяне на връзка и мрежи** в раздела **ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВРЪЗКА** и изберете **Wi-Fi гореща точка**.
- 3 Уверете се, че **Wi-Fi гореща точка** е включено.
- 4 Докоснете **Конфигуриране на Wi-Fi гореща точка**.
 - Ще се отвори диалоговият прозорец **Конфигуриране на Wi-Fi гореща точка**.
 - Можете да промените името на SSID мрежата (име), което останалите компютри виждат, докато търсят Wi-Fi мрежи.
 - **Можете и да докоснете менюто** **Защита**, за да конфигурирате мрежата със защита **Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2)** чрез предварително споделян ключ (PSK).
 - Ако докоснете опцията за защита **WPA2 PSK**, в диалоговия прозорец **Конфигуриране на Wi-Fi гореща точка** ще се появи поле за парола. Ако въведете парола, ще трябва да въведете тази парола, когато свързвате "горещата точка" на телефона си с компютър или друго устройство. Или докоснете **Отваряне в менюто** **Защита**, за да премахнете защитата от своята Wi-Fi мрежа.
- 5 Докоснете **Запиши**.



ВНИМАНИЕ! Ако зададете опция за защита, като **Отваряне**, можете да предотвратите неупълномощено използване на онлайн услуги от други лица и допълнителни такси. За да избегнете неразрешено използване на устройството, е по-добре да не отменяте опцията за защита.

Свързване към мрежи и устройства

Използване на Wi-Fi Direct

Можете да споделяте музика, снимки и видео съдържание между потребители, които използват телефони Android, свързани към същата Wi-Fi и Wi-Fi Directed мрежа.



Проверете предварително своята Wi-Fi и Wi-Fi Directed мрежа и се уверете, че всички потребители са свързани към една и съща мрежа.

- 1 Докоснете раздела  > **Приложения** > **Настройки** > **Wi-Fi** от БЕЗЖИЧНИ МРЕЖИ.
- 2 Докоснете клавиша **Меню**  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Изберете устройство от списъка на търсените устройства, с което да се свържете.
- 4 Докоснете **ОК**.

ЗАБЕЛЕЖКА: след като отворите Wi-Fi Direct, Wi-Fi връзката ще се прекъсне.

Разрешаване на Wi-Fi Direct за споделяне чрез SmartShare

Wi-Fi Direct автоматично търси близки Wi-Fi Direct устройства, при което търсените устройства ще се впишат по реда на включването си, а вие можете да изберете конкретно устройство, с което да споделяте мултимедийни данни чрез Smart Share.


- 1 Докоснете раздела  > **Приложения** > **Настройки** > **Wi-Fi** от БЕЗЖИЧНИ МРЕЖИ.
- 2 Докоснете клавиша **Меню**  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Изберете устройство от списъка на търсените устройства, с което да се свържете.

ЗАБЕЛЕЖКА: когато вашият телефон се превърне в притежател на група, ще консумира повече енергия на батерията, отколкото докато е бил клиент. Връзката Wi-Fi Direct не осигурява достъп до интернет. При използване на онлайн услуги могат да се начислят допълнителни такси. Проверете тарифите за данни от вашия мрежов оператор.

SmartShare

Можете да използвате лесно функцията SmartShare в Галерия, Музика, Видео приложения и др..

Гледане на съдържанието чрез разнообразие от устройства

Можете да споделяте съдържанието на вашия телефон с различни устройства. Докоснете , за да споделите съдържанието в Галерия, Музика, Видеоклипове, POLARIS Viewer 4.


Възпроизвеждане/Изпращане

Възпроизвеждане: Можете да възпроизведете съдържанието чрез телевизор, Bluetooth високоговорител или друго.


Излъчване: Можете да изпратите съдържанието на устройство, което поддържа Bluetooth и SmartShare Beam.

- **SmartShare Beam:** Бързо прехвърляне на съдържанието чрез Wi-Fi Direct.

< Възпроизвеждане >

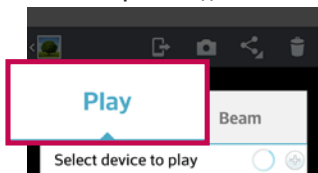

< Излъчване >

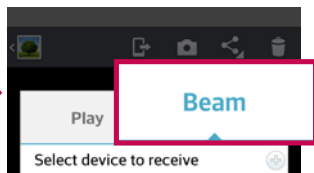

Свързване към мрежи и устройства

Гледане на съдържанието от близки устройства

Можете да се насладите на съдържанието от съседни устройства (т.е. компютър, NAS, мобилен телефон) в приложенията **Галерия**, **Музика**, **Видеоклипове**.

Свързване на устройства

Свържете вашето устройство и други устройства, които се поддържат от DLNA, в една Wi-Fi мрежа.

Търсене на други устройства

- 1 Докоснете Устройства в близост, след което можете да видите поддържаните от DLNA-устройства.
- 2 Свържете се с устройството, за да прегледате неговото съдържание.

Компютърни връзки чрез USB кабел

Научете се да свързвате вашето устройство към компютър чрез кабел в режими на USB свързване.

Прехвърляне на музика, снимки и видео чрез режима за USB устройство за съхранение

- 1 Свържете своя телефон към компютър чрез USB кабел.
- 2 Ако не сте инсталирали LG Android Platform Driver на своя компютър, трябва ръчно да промените настройките. Изберете **Системни настройки > PC връзка > Тип USB връзка** и след това посочете **Синхронизиране на медиа (MTP)**.
- 3 Вече можете да прегледате съдържанието в устройството за съхранение на компютъра и да прехвърлите файловете.

Синхронизиране с Windows Media Player

Проверете дали Windows Media Player е инсталиран на компютъра ви.





- 1 Използвайте USB кабела, за да свържете телефона с компютър, на който има инсталиран Windows Media Player.
 - 2 Изберете опцията **Синхронизиране на медия (МТР)**. След като направите свързването, на дисплея на компютъра ще се появи изскачащ прозорец.
 - 3 Отворете Windows Media Player, за да синхронизирате музикални файлове.
 - 4 Редактирайте или въведете името на своя телефон в изскачилния прозорец (ако е необходимо).
 - 5 Изберете и изтеглете желаните от вас музикални файлове в списъка за синхронизиране.
 - 6 Започнете синхронизирането.
- За да можете да извършвате синхронизиране с Windows Media Player, е необходимо да са изпълнени следните условия.


Елементи	Изискване
ОС	Microsoft Windows XP SP2, Vista или по-висока версия
Версия на Windows Media Player	Windows Media Player 10 или по-висока версия

- Ако версията на Windows Media Player е по-ниска от 10, инсталирайте версия 10 или по-висока.



Повиквания

Извършване на повикване



- 1 Докоснете , за да отворите клавиатурата.
- 2 Въведете номера от клавиатурата. За изтриване на цифра докоснете .
- 3 Докоснете иконата , за да осъществите повикване.
- 4 За да прекратите повикване, докоснете иконата **Край** .

СЪВЕТ! За да въведете "+" за международни повиквания, натиснете и задръжте .

Повикване на контактите

- 1  Докоснете, за да отворите списъка с контакти.
- 2 Превъртете през списъка с контакти или въведете първата(ите) буква(и) от името на контакта, който искате да изберете, като докоснете **Търсене в Контакти**.
- 3 В списъка докоснете , за да се обадите.

Отговаряне и отхвърляне на повикване

Когато получите обаждане в заключено състояние, прокарайте  в произволна посока, за да отговорите на входящото повикване. Прокарайте  в произволна посока, за да откажете входящо повикване. Ако искате да изпратите съобщение, плъзнете иконата **Отказ със съобщение** в произволна посока от долу.






СЪВЕТ! Отказ със съобщение

Можете да изпратите бързо съобщения, като използвате тази функция. Това е чудесна възможност, ако трябва да отхвърлите повикване със съобщение, когато сте в среща.

Регулиране на силата на звука при разговор

За да регулирате силата на звука по време на разговор, използвайте клавиша за увеличаване и намаляване силата на звука от лявата страна на телефона.

Извършване на второ повикване

- 1 По време на първия разговор докоснете бутона **Меню** > **Добави повикване** и наберете номера. Също така, можете да отидете на списъка с последно избраните номера, като докоснете  или потърсите контакти, като докоснете  и посочите номера, който искате да изерете.
- 2 Докоснете , за да осъществите повикване.
- 3 На екрана ще се покажат и двете повиквания. Първоначалното ви повикване ще се заключи и ще бъде поставено в режим на задържане.
- 4 Докоснете показания номер, за да преминете между различни повиквания. Или докоснете  **Сливане на разговор**, за да осъществите конферентен разговор. За прекратяване на активно повикване докоснете **Край** или бутона **Начало** и плъзнете лентата за известия надолу и изберете иконата **Приключи разговор** .

ЗАБЕЛЕЖКА: ще бъдете таксувани за всяко осъществено повикване.

Повиквания

Преглед на вашите регистри повиквания

На началния екран докоснете  и изберете раздела **Регистър повиквания** .



Преглеждате пълен списък на всички избрани, получени и пропуснати гласови повиквания.

СЪВЕТ! Докоснете отделен запис в регистъра, за да видите датата, часа и продължителността на разговора.

СЪВЕТ! Докоснете клавиша **Меню**, след което докоснете Изтриване на всички, за да изтриете всички записани файлове.

Настройки на повиквания

Можете да конфигурирате настройките за разговори на своя телефон, като например прехвърляне на повикване и други специфични функции, които вашият мобилен оператор предлага.


- 1 На началния екран докоснете .
- 2 Натиснете бутона **Меню** .
- 3 Докоснете **Настройки на повиквания** и изберете опциите, които желаете да регулирате.

Контакти



Можете да добавите контакти в телефона си и да ги синхронизирате с контактите във вашия профил в Google или други профили, които поддържат функцията синхронизиране на контакти.

Търсене на контакт

В начален екран

- 1  Докоснете, за да отворите списъка с контакти.
- 2 Докоснете **Търсене в Контакти** и въведете името на контакта от клавиатурата.


Добавяне на нов контакт

- 1 Докоснете , въведете номера на новия контакт и докоснете клавиша **Меню**. Докоснете **Добави към контакти** и след това **Създай нов контакт**.
- 2 Ако искате да добавите снимка към новия контакт, докоснете зоната за изображение. Изберете опция от **Направи картина** или **Изберете от галерия**.
- 3 Изберете типа на контакта, като докоснете .
- 4 Натиснете категория информация за контакт и въведете данните за него.
- 5 Докоснете **Запиши**.



Предпочитани контакти

Можете да класифицирате често набираните от вас контакти като предпочитани.

Добавяне на контакт към вашите предпочитани

- 1  Докоснете, за да отворите списъка с контакти.
- 2 За да прегледате данните за контакт, го изберете.
- 3 Докоснете звездата в десния ъгъл на името на контакта. Звездата става жълта и с това контактът се добавя към предпочитаните ви контакти.



Изтриване на контакт от списъка ви с предпочитани

- 1  Докоснете, за да отворите списъка с контакти.
- 2 Докоснете раздела , посочете **Предпочитани** най-горе в списъка, след което посочете даден контакт, за да прегледате информацията за него.
- 3 Докоснете звездата в десния ъгъл на името на контакта. Звездата става сива и контактът се изтрива от списъка ви с любими.


Съобщения

Вашият телефон съчетава SMS и MMS в интуитивно и лесно за използване меню.

Изпращане на съобщение

- 1 Докоснете  на началния екран и след това посочете , за да отворите празно съобщение.
- 2 Въведете името на контакта или номера на контакта в поле **До**. Докато въвеждате името на контакта, системата извежда съвпадащите контакти. Можете да докоснете някой от предложените получатели. Може да добавите повече от един контакт.

ЗАБЕЛЕЖКА: ще бъдете таксувани за всяко текстово съобщение, което изпращате.

- 3 Докоснете поле **Въведи съобщение** и започнете да пишете своето съобщение.
- 4 Докоснете , за да отворите меню Опции. Изберете от **Бързо съобщение**, **Вмъкни емотикон**, **Планирано изпращане**, **Добавяне на тема** и **Отхвърляне**.
- 5 За да изпратите съобщението си, натиснете **Изпрати**.
- 6 Отваря се екранът на съобщението, като текстът на съобщението се извежда след името/номера на получателя. Отговорите се извеждат на екрана. Докато преглеждате и изпращате допълнителни съобщения, се изгражда нишка към съобщението.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ограничението от 160 знака може да варира в различните страни, в зависимост от начина на кодиране на SMS и езика.

Съобщения



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ако снимка, видеоклип или аудио файл бъдат добавени към SMS съобщение, последното автоматично се преобразува в MMS съобщение и ще ви бъдат начислени съответните такси.

Кутия свързани

Непрочетените съобщения (SMS, MMS) се намират най-отгоре.

А другите съобщения, разменени с друга страна, могат да бъдат показани в хронологичен ред, така че да можете удобно да виждате преглед на вашия разговор.

Използване на усмивки

Освежете своите съобщения с помощта на усмивките.

Когато съставяте ново съобщение, докоснете клавиша **Меню** и след това изберете **Вмъкни усмивка**.

Смяна на настройките за съобщения

Настройките за съобщения във вашия LG-P710 са предварително дефинирани, така че да можете да изпращате своите съобщения незабавно. Можете да промените настройките съобразно своите предпочитания.

- На началния екран докоснете  > и  > **Настройки**.

Имейл

Можете да използвате приложението Имейл, за да прочетете имейл съобщение от източници, различни от Google Mail. Приложението Имейл поддържа следните типове акаунти: POP3, IMAP и Exchange.





Вашият мобилен оператор или системен администратор може да ви предостави необходимите настройки за акаунта.

Управление на имейл акаунт




При първото отваряне на приложението **Имейл** ще се отвори съветник за настройка, който ще ви помогне да създадете своя имейл акаунт.

След първоначалното конфигуриране имейл приложението показва съдържанието на вашите входящи имейли.





За да добавите друг имейл акаунт:

- Докоснете раздела  >  > **Приложения** > **Имейл** > докоснете  > **Настройки** >  **Добавяне на акаунт.**



За да промените настройките на имейл акаунт:

- Докоснете раздела  >  > **Приложения** > **Имейл** > докоснете  > **Настройки** > **Общи настройки.**

За да изтриете имейл акаунт:

- Докоснете раздела  >  > **Приложения** > **Имейл** > докоснете  > **Настройки** > докоснете  > **Премахване на профила** > Изберете профила за премахване > **Премахване** > изберете **Да.**





Работа с папките на акаунтите

Докоснете раздела  > **Приложения** > **Имейл**, докоснете  и изберете **Папки**.

Всеки акаунт разполага с Кутия входящи, Кутия изходящи, Папка изпратени и Папка чернови. В зависимост от функциите, които вашата хостинг компания поддържа, може да разполагате с допълнителни папки.


Съставяне и изпращане на имейл съобщение

За да съставите и изпратите съобщение

- 1 Когато сте в приложение **Имейл**, докоснете .
- 2 Въведете адреса на получателя на съобщението. Докато въвеждате текста, системата ви предлага съпадащите контакти от списъка ви с контакти. Отделяйте адресите с точка и запетая.
- 3 Докоснете  за добавяне на Сс/Всс и докоснете  за прикачване на файлове, ако е необходимо.
- 4 Въведете текста на съобщението.
- 5 Докоснете .

СЪВЕТ! Когато във входящата кутия се получи ново имейл съобщение, ще получите уведомяване със звук или вибрация.

Запознаване с визъора

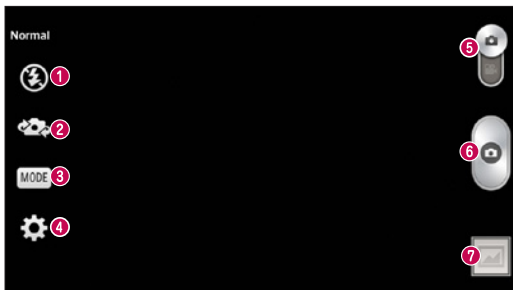








- 1 **Светкавица** – изберете от Изкл. Вкл. , Авто. .
- 2 **Фотоапарат с обръщане на кадъра** – превключвател между обектива за задно виждане и обектива за предно виждане.
- 3 **Режим на снимане** – изберете измежду **Нормален**, **Панорама**, **Продължителен**, **Разкрсяваща** и **Нощ**.
- 4 **Настройки** – докоснете тази икона, за да отворите менюто с настройки.
- 5 **Превключване на режим** – докоснете и плъзнете надолу тази икона, за да превключите към режим видео.
- 6 **Заснемане на снимка**
- 7 **Галерия** - докоснете, за да видите последно заснетата снимка. Така можете да влезете в своята галерия и да прегледате записаните снимки от така избрания режим на камерата.

ЗАБЕЛЕЖКА: Преди да направите снимка, се уверете, че обективът на камерата е чист.

Използване на разширени настройки


На визъора докоснете  за да отворите всички разширени опции.

	Дава възможност за правене на снимка с гласово управление.
	Определя и регулира количеството слънчева светлина, която попада в обектива. Плъзнете индикатора за яркост по дължината на лентата към “-” за видео с по-слаба яркост или към “+” за видео с по-висока яркост.
	Докоснете, за да зададете размера (в пиксели) на снимката, която ще правите. Изберете стойност в пиксели от следните възможности: 8M (3264x2448), W6M (3200x1920), 5M (2560x1920), 1M (1280x960).
	Регулирайте светлочувствителността на камерата. Изберете измежду Авто, 100, 200, 400, и 800.
	Балансът на бялото гарантира, че белите зони в снимката ще изглеждат реалистично. За да позволите на камерата да регулира правилно баланса на бялото, може да е необходимо да определите условията на осветяване. Изберете измежду Авто, Изкуствена светлина, Слънчево, Флуоресцентно и Облачно.
	Дава възможност за задаване на цетови ефект на снимката. Изберете измежду Няма, Моно, Сепия и Негатив.


	<p>Самоснимачката дава възможност да зададете интервал на изчакване след натискане на затвора.</p> <p>Изберете Изкл., 3 сек., 5 сек. или 10 сек. Това е идеално, ако искате да се включите в снимката.</p>
	<p>Активирайте, за да използвате услугите за местоположение на телефона. Правете снимки, където и да сте, и поставяйте тагове за местоположение. Ако качите снимките в блог, който поддържа гео тагване, ще видите снимките, показани на карта.</p> <p>ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция изисква достъп до безжични мрежи. Трябва да активирате услугите за местоположение на Google. От Начален екран докоснете бутона Меню  > Системни настройки > Местоположение > Режим > Висока точност (GPS и мрежи).</p>
	<p>Регулирайте звука на затвора при правене на снимка.</p>
	<p>Изберете начин на използване на бутоните за сила на звука.</p> <p>Изберете от Заснемане или Мащаб.</p>
	<p>Избира памет за запазване на снимки.</p>
	<p>Докоснете, ако желаете да научите как работи тази функция. Тази икона ви предоставя кратки указания.</p>
	<p>Възстановете всички подразбиращи се настройки на фотоапарата.</p>





Камера

Заснемане на бърза снимка

- 1 Отворете приложението **Камера**.
- 2 Като държите телефона, насочете обектива към обекта, който искате да снимате.
- 3 Докоснете екрана, при което в центъра на екрана на визъора ще се появи поле за фокусиране.
- 4 Когато полето за фокусиране стане зелено, камерата е фокусирала обекта.
- 5 За да заснемете снимката, щракнете върху .


След като направите снимка

Докоснете , за да видите последно заснетата снимка.

	Докоснете, за да споделите снимката чрез функцията SmartShare .
	Докоснете, за да направите веднага друга снимка.
	Докоснете, за да изпратите снимката до други или да я споделите в социални мрежи.
	Докоснете, за да изтриете снимката.

СЪВЕТ! Ако разполагате със SNS акаунт и го настроите за използване в телефона, можете да споделите снимката си със SNS общността.

ЗАБЕЛЕЖКА: възможно е при изтегляне на MMS съобщения, когато сте в роуминг, да ви бъдат начислени допълнителни такси.

За да отворите всички разширени опции, докоснете бутона Меню .

Задай снимката за – докоснете, за да използвате снимката като **Снимка на контакта**, **Фон на начален екран** **Фон на заключен екран** или **Тапет**.

Премести – докоснете, за да преместите снимката на друго място.

Копиране – докоснете, за да копирате избраната снимка и да я запазвате в друг албум.

Преименуване – докоснете за редактиране името на избраната снимка.

Завъртане вляво/вдясно – завъртате вляво или вдясно.

Изрязване – изрязвате снимката. Плъзнете пръста си по екрана, за да изберете областта за изрязване.

Редактиране – Разглеждате и редактирате снимката.

Слайдшоу – автоматично показва изображенията в настоящата папка едно след друго.

Добавяне на местоположение – добавя информация за местоположение към вашата снимка.

Премахване на местоположение – камерата е настроена да добавя Етикет за местоположение, информация за местоположението на снимките, информацията за местоположението може да бъде изтрита.

Показване на картата – камерата е настроена да показва Етикет за местоположение, информация за мястото на снимката, може да се види съответното местоположение на картата.

Подробности – преглед на допълнителна информация за съдържанието.

От вашата Галерия

Натиснете  **Галерия**.

- За да разгледате още снимки, преминете вляво или вдясно.
- За да приближите или отдалечите, чукнете екрана два пъти или го допрете с два пръста и ги раздалечете един от друг (за да отдалечите, приближете пръстите си един до друг).

Запознаване с визъора










- ❶ **Светкавица** – докоснете, за да **Вкл.** или **Изкл.** светкавицата.
- ❷ **Фотоапарат с обръщане на кадъра** – превключвате между обектива за задно виждане и обектива за предно виждане.
- ❸ **Настройки** – натиснете тази икона, за да отворите менюто за настройки.
- ❹ **Режим фотоапарат** – Докоснете и плъзнете тази икона нагоре, за да преминете в режим фотоапарат.
- ❺ **Старт на запис**
- ❻ **Галерия** - докоснете, за да видите последно записания видеоклип. Така можете да влезете в своята галерия и да прегледате записаните видеоклипове от избрания видео режим.

СЪВЕТ! Когато записвате видеоклип, поставете два пръста на екрана и го приближете един до друг, за да използвате функцията за промяна на мащаба.

Използване на разширени настройки

С помощта на визъора докоснете  за да отворите всички разширени опции.

	Дава възможност за избор на видеорезолюция от WVGA (800x480), QVGA (320x240) и QCIF (176x144) .
	Определя и регулира количеството слънчева светлина, която попада в обектива. Плъзнете индикатора за яркост по дължината на лентата към "-" за видео с по-слаба яркост или към "+" за видео с по-висока яркост.
	Балансът на бялото гарантира, че белите зони на видеото ще изглеждат реалистично. За да позволите на камерата да регулира правилно баланса на бялото, може да е необходимо да определите условията на осветяване. Изберете измежду Авто, Изкуствена светлина, Слънчево, Флуоресцентно и Облачно .
	Дава възможност за задаване на цветен ефект на снимката. Изберете измежду Без ефект, Черно-бяло, Сепия и Негатив .
	Активирайте, за да използвате услугите за местоположение на телефона. Правете видеоклипове където и да сте и поставяйте тагове за местоположение. Ако качите отбелязаните снимки в блог, който поддържа гео тагване, ще видите видео записите, показани на картата.
	Изберете начин на използване на клавишите за сила на звука. Изберете от Запис или Мащаб .
	Избери памет за съхраняване на видео.

Видеокамера





Докоснете, ако желаете да научите как работи тази функция. Тази икона ви предоставя кратки указания.



Възстановяват всички настройки на видео камерата по подразбиране.

Заснемане на бърз видеоклип

- 1 Докоснете бутона **Камера**.
- 2 На екрана ще се появи визърът на камерата.
- 3 Като държите телефона хоризонтално, насочете обектива към обекта, който искате да снимате.
- 4 Докоснете бутон **Запис**  веднъж, за да започнете записа.
- 5 В долната част на визъра мига червена светлина, заедно с таймера, който показва дължината на клипа.
- 6 Докоснете  на екрана, за да спрете заснемането.

След заснемане на видеоклип

Докоснете , за да видите последно заснетия видеоклип.



Докоснете, за да споделите видеото чрез функцията **SmartShare**.



Докоснете за заснемане на нов видеоклип веднага.




Докоснете, за да изпратите видеоклипа до други или да го споделите в социални мрежи.



Докоснете, за да изтриете видеоклипа.

ЗАБЕЛЕЖКА: възможно е при изтегляне на MMS съобщения, когато сте в роуминг, да ви бъдат начислени допълнителни такси.

Гледане на записаните видеоклипове


- 1 Във визъора докоснете .
- 2 Вашата галерия ще се появи на екрана.
- 3 Докоснете видеоклип, за да го възпроизведете автоматично.

Регулиране на силата на звука при гледане на видеоклип

За да регулирате силата на звука на видеоклип, докато се изпълнява, използвайте бутоните за регулиране силата на звука отляво на апарата.

Галерия

Можете да съхранявате мултимедийни файлове във вътрешна памет за лесен достъп до всички ваши мултимедийни файлове. Използвайте това приложение за преглед на мултимедийни файлове, като напр. снимки и клипове.

1 Докоснете раздела  > **Приложения** > **Галерия**. Отворете списък с каталожни папки, в които да се съхраняват всичките ви мултимедийни файлове.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- В зависимост от софтуера, инсталиран на устройството, някои формати на файлове не се поддържат.
- Някои файлове може да не се възпроизведат правилно в зависимост от това как са кодирани.

Преглед на картини



При стартиране на Галерия се извеждат всички налични папки. Когато друго приложение, напр. Имейл, запамети картина, се създава автоматично папка за изтегляне, в която се намира картината. По същия начин при създаване на екранна снимка автоматично се създава папка Екранни снимки. Изберете папка, за да я отворите. Картините се извеждат според датата на създаване в папка. Изберете картина, за да я видите на цял екран. Превъртете наляво или надясно, за да видите следващо или предходно изображение.

Увеличаване или намаляване на мащаба


За да увеличите мащаба на изображение използвайте един от следните методи:

- Натиснете двукратно на произволно място, за да увеличите мащаба.
- Раздалечете пръстите си на произволно място, за да увеличите мащаба. Съберете ги, за да намалите мащаба, или натиснете двукратно, за да се върнете.


Възпроизвеждане на видеоклипове

Видеофайловете показват иконата  в Преглед. Изберете видеоклип, който да гледате, и докоснете . Стартира се приложението **Видеоклипове**.

Изтриване на снимки/видеоклипове

В съответната папка докоснете  и изберете снимки/видеоклипове чрез поставяне на отметка, след което докоснете **Изтрий**.


Задаване като тапет

Когато гледате снимка, докоснете клавиша **Меню**  > **Задай изображение като**, за да зададете изображението като тапет или да го отнесете към контакт.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- В зависимост от софтуера на телефона някои файлови формати могат да не се поддържат.
- Ако размерът на файла надхвърли наличната памет, може да възникне грешка при отваряне на файловете.

Клипове

Вашият телефон разполага с вграден видео плейър, който ви позволява да пускате любимите си видеоклипове. За достъп до видео плейъра докоснете раздела  > **Приложения** > **Видеоклипове**.

Възпроизвеждане на видео

- 1 Докоснете раздела  > **Приложения** > **Видеоклипове**.
- 2 Изберете видеоклипа, който искате да възпроизведете.



Докоснете, за да направите пауза във възпроизвеждането на видеоклипа.



Докоснете, за да продължите възпроизвеждането на видеоклипа.



Докоснете, за да преминете с 10 секунди напред.



Докоснете, за да се върнете с 10 секунди назад.



Докоснете, за да управлявате силата на звука на видеоклипа.



Докоснете, за да отворите функция QSlide.



Докоснете, за да промените съотношението на видео екрана.




Докоснете, за да споделите видеоклипа чрез функцията SmartShare.



Докоснете, за да заключите клавишите.

За промените силата на звука, докато гледате видеоклип, натиснете клавишите за увеличаване или намаляване силата на звука от лявата страна на телефона.

Музика

Вашият телефон разполага с вграден музикален плейър, който ви позволява да пускате любимите си песни. За достъп до музикалния плейър докоснете раздела  > **Приложения > Музика.**

Добавяне на музикални файлове в телефона


Започнете с прехвърляне на музикални файлове към вашия телефон:

- Прехвърляне на музика чрез Синхронизиране на медия (МТР).
- Изтегляне чрез безжична връзка от интернет.
- Синхронизиране на телефона ви с компютър.
- Получаване на файлове през Bluetooth.













Прехвърляне на музика чрез Синхронизиране на медия (МТР)

- 1 Свържете телефона към компютъра с предоставения USB кабел.
- 2 Изберете опцията **Синхронизиране на медия (МТР)**. Телефонът ви ще се появи като допълнително твърдо дисково устройство в компютъра. За да го прегледате, щракнете върху него. Копирайте файловете от компютъра в папка на диска.
- 3 След като завършите прехвърлянето на файловете, прокарайте пръста си през лентата на състоянието и докоснете **USB свързан > Само зареждане**. Вече спокойно можете да изключите устройството си.

Изпълнение на песен

- 1 Докоснете раздела  > **Приложения > Музика.**
- 2 Докоснете **Песни**.
- 3 Изберете песента, която искате да изпълните.

Мултимедия

	Докоснете, за да направите пауза във възпроизвеждането.
	Докоснете, за да подновите възпроизвеждането.
	Докоснете, за да преминете на следващата песен в албума или списъка за изпълнение или за да разбъркате. Докоснете и задръжте за превъртане напред.
	Докоснете, за да рестартирате текущата песен или да прескочите до следващата песен от албума, списъка за изпълнение или за да разбъркате. Докоснете и задръжте за превъртане назад.
	Докоснете, за да извикате плъзгача за сила на звука, след което настройте звука на възпроизвеждане с помощта на лентата за превъртане.
	Докоснете, за да зададете аудио ефекти.
	Докоснете, за да откриете файловете с YouTube.
	Докоснете, за да видите настоящия списък за изпълнение.
	Докоснете, за да добавите песента към своите любими.
	Докоснете, за да възпроизведете текущия списък за изпълнение в разбъркан ред (песните се изпълняват на случаен принцип).
	Докоснете, за да превключите между режимите за повторение – повторение на всички песни, повторение на текущата песен или повторение изключено.
	Докоснете, за да споделите своята музика чрез функцията SmartShare.

За да промените силата на звука, докато слушате музика, натиснете клавишите за увеличаване и намаляване силата на звука вляво на телефона.

Докоснете и задръжте коя да е песен от списъка. Ще се покажат опциите Възпроизв., Добави към плейлист, Споделяне, Задай като тон на звънене, Изтрий, Подробности и Търсене.

ЗАБЕЛЕЖКА:

В зависимост от софтуера на телефона някои файлови формати могат да не се поддържат.

Ако размерът на файла надхвърли наличната памет, може да възникне грешка при отваряне на файловете.

ЗАБЕЛЕЖКА: Авторските права на музикалните файлове могат да бъдат защитени от международни спогодби и национални закони за авторско право.

Затова може да се наложи да получите разрешение или лиценз, за да можете да възпроизвеждате музиката. В някои държави националното право забранява частното копиране на материали защитени с авторски права. Преди изтегляне или копиране на файла, моля проверете националното законодателство на съответната страна по отношение на използването на такъв материал.

FM радио



Вашето устройство разполага с вградено FM радио, чрез което можете да настроите любимите си радио станции и да слушате в движение.

ЗАБЕЛЕЖКА: за да слушате радио, трябва да използвате слушалките. Поставете ги в гнездото за слушалки.

Търсене на станции

Можете да настроите радиостанции, като ги търсите ръчно или автоматично. След това ще се запишат към определени номера на канали, така че да не се налага да ги търсите отново. В телефона можете да запазите до 6 радиостанции.

Автоматично пускане

- 1 На началния екран докоснете раздела  > **Приложения** > **FM радио**.
- 2 Докоснете  и изберете **Сканиране**.
- 3 По време на автоматичното сканиране докоснете **Отмяна**, ако искате да спрете сканирането. Преди да спрете сканирането се запазват само сканираните канали.


ЗАБЕЛЕЖКА: можете и ръчно да настроите радио станция с помощта на появилото се на екрана колелце.

СЪВЕТ! За да подобрите радио приемането, развийте кабела на слушалките, тъй като той функционира като радио антена.


Ако свържете слушалки, които не са специално изработени за телефона, радио приемането може да се влоши.

LG SmartWorld предлага асортимент от вълнуващо съдържание - шрифтове, теми, игри, приложения.

Как да стигнете до LG SmartWorld в своя телефон

- 1 Докоснете раздела  > **Приложения** > докоснете иконата , за да отворите **LG SmartWorld**.
 - 2 Докоснете "Влизане" и въведете потребителско име/парола за LG SmartWorld. Ако все още нямате регистрация, натиснете **Регистрация**, за да получите членство в LG SmartWorld
 - 3 Изтегляте желаното от вас съдържание.
- * Когато използвате клетъчна мрежа, е възможно да ви бъде събрана такса за пренос на данни съгласно плана ви за данни от оператора
- * LG SmartWorld може да не е налично за всички мобилни оператори или във всички страни.

ЗАБЕЛЕЖКА: Какво се прави, в случай че няма икона .

- 1 С помощта на мобилния уеб браузър, влезте в LG SmartWorld (www.lgworld.com) и изберете своята държава.
- 2 Изтеглете приложението LG SmartWorld.
- 3 Пуснете и инсталирайте изтегления файл.
- 4 Влезте в LG SmartWorld, като докоснете иконата .

Специални предимства само в LG SmartWorld

- 1 Декорирайте собствения си стил на вашия смартфон, използвайте начална тема, тема на клавиатура и шрифт, предоставени на LG SmartWorld. (Тази услуга е налична за специфични устройства. моля, проверете на сайта на LG SmartWorld дали това е възможно).
- 2 Насладете се на специалната услуга на LG SmartWorld като се насладите на постоянните промоции.



Помощни програми



Функция QuickMemo




Функцията **QuickMemo** позволява да съставяте бележки и да заснемате скрийншотовете на екрана. Чрез функцията QuickMemo заснемате екрани, чертаете по тях и ги споделяте със своето семейство и приятели.





ИЛИ





- 1 Влезте на екрана на **QuickMemo**, като натиснете клавиша QuickMemo от екрана, който искате да заснемете. Или докоснете и плъзнете лентата на състоянието надолу и докоснете .
- 2 Изберете желаната опция от менюто измежду **Тип на писалка, Цвят, Гума** и създайте бележка.
- 3 Докоснете  от менюто за редактиране, за да запишете бележката на текущия екран. По всяко време можете да затворите функцията QuickMemo, за целта докоснете клавиша за връщане назад.

СЪВЕТ! За да запишете текущо съставената на екрана бележка и да използвате телефона непрекъснато, докоснете . За да изберете дали да използвате фоновия екран, докоснете . За да споделите бележката с други хора чрез някое от наличните приложения, докоснете .


Настройка на алармата

- 1 Докоснете раздела  > **Приложения** > **Аларма/Часовник** > 
- 2 Настройте час за активиране на алармата и желаните опции.
- **отваряне, Време за изчакване, Вибрация, Тон аларма, Сила на звука на алармата, Пусково устройство на автоматично приложение, Заключване с пъзел и Бележка.**
- 3 Докоснете **Запиши**. Така ще знаете колко време ви остава до активиране на алармения сигнал.

Използване на калкулатора

- 1 Докоснете раздела  > **Приложения** > **Калкулатор**
- 2 Докоснете цифровите клавиши, за да въведете номера.
- 3 За прости изчисления, докоснете функцията, която желаете (+, -, x или ÷) последвано от =.
- 4 За по-сложни изчисления натиснете клавиша , изберете **Научен калкулатор** и посочете функция sin, cos, tan, log и т.н.

Добавяне на събитие в календара

- 1 Докоснете раздела  > **Приложения** > **Календар**
- 2 В средата на екрана ще откриете различни варианти на визуализиране на календара (по дни, седмици, график).
- 3 Докоснете датата, за която искате да добавите събитие.
- 4 Изтеглете екрана за преглед нагоре и докоснете часовото поле, в което искате да добавите събитие.
- 5 Докоснете **Име на събитие** и въведете името на събитието.
- 6 Докоснете **Местоположение** и въведете местоположението.

Помощни програми

Проверете датата и въведете часа, в който искате да започва и свършва събитието.

- 7 Ако искате да добавите **ЗАБЕЛЕЖКА** към събитието си, докоснете Описание и въведете информацията.
- 8 Ако искате да повторите алармата, укажете **ПОВТАРЯНЕ** и задайте **НАПОМНЯНИЯ**, ако това е необходимо.
- 9 Докоснете **Запис**, за да запишете събитието в календара.

Polaris Viewer 4

Polaris Viewer 4 представлява професионално мобилно офис решение, което позволява на потребителя да разглежда по удобен начин различни типове документи, в това число Word, Excel и PowerPoint файлове навсякъде, по всяко време, с помощта на съответните си мобилни устройства.

Докоснете раздела  > **Приложения** > **Polaris Viewer 4**


Преглед на файлове

Мобилните потребители вече могат лесно да използват различни файлови формати, включително документи във формат Microsoft Office и Adobe PDF, директно на своите мобилни устройства. При преглед на файлове с помощта на Polaris Viewer 4 обектите и подредбата остават същите като тези на оригиналните документи.


QuickTranslator

Просто насочете камерата на смартфона си към изречението на друг език, което желаете да разберете. Можете да получите превод в реално време навсякъде и по всяко време.

Можете да закупите допълнителни речници за превод в режим извън линия от Google Play Store.

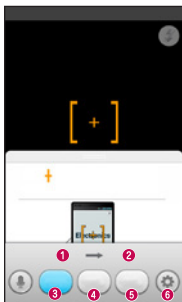

- ❶ Изходен език
- ❷ Целеви език
- ❸ Превод на дума
- ❹ Превод на изречение
- ❺ Превод на параграф
- ❻ Настройки

- 1 Докоснете раздела  > **Приложения** > **QuickTranslator**.
- 2 Докоснете **Дума, Ред** или **Параграф**.
- 3 Докоснете и изберете желания език.
- 4 Задръжте телефона, насочен към темата, която желаете да преведете, за няколко секунди.

ЗАБЕЛЕЖКА: Предлага се само един безплатен речник. Допълнителните речници трябва да се закупят. Моля, изберете от списъка по-долу речникът, който желаете да инсталирате като вашия допълнителен речник.

ЗАБЕЛЕЖКА: Може да съществуват различия в степента на разпознаване в зависимост от размера, шрифта, цвета, яркостта и наклона на буквите, които са за превод.

Интернет

Използвайте това приложение, за да сърфирате в интернет. Браузърът ви предоставя бърз и пълноцветен свят от игри, музика, новини, спорт, забавления и още много направо на мобилния ви телефон - където и да сте и каквото и да правите.

ЗАБЕЛЕЖКА: при активиране на тези услуги и изтегляне на съдържание се начисляват допълнителни такси. Проверете тарифите за данни от вашия мрежов оператор.

1 Докоснете раздела  > **Приложения** > **Интернет**.

Използване на веб лентата с инструменти

Докоснете и задръжте веб лентата с инструменти, след което я плъзнете с пръст нагоре, за да отворите приложението.



Докоснете, за да преминете с една страница назад.



Докоснете, за да отидете на следващата страница, на страницата, която сте отворили, след като сте отворили настоящата. Това е противоположната функция на активиращата се при натискане на клавиша **Назад**, с която преминавате на предишната страница.



Докоснете, за да преминете към началната страница.



Докоснете, за да добавите нов прозорец.




Докоснете за достъп до показалците.

Разглеждане на веб страници


Докоснете адресната лента, въведете веб адрес и докоснете **Отиди**.

Отваряне на страница

За да отидете на нова страница, докоснете  > 


За да преминете към друга уеб страница, докоснете , превъртете нагоре или надолу и натиснете страницата, за да я изберете.


Търсене в интернет чрез глас

Докоснете адресната лента, докоснете , изговорете ключова дума, след което изберете една от предложените ключови думи, които се извеждат.



ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция може да не е налична в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Показалци

За добавяне на текущата страница в отметките докоснете  > **Добавяне в отметки** > **ОК**.

За да отворите уеб страница от показалец, докоснете  и я изберете.

Хронология

Натиснете  > **Хронология**, за да отворите уеб страница от списъка с последно посетени уеб страници. За да изтриете хронологията, докоснете бутона Меню  > **Изтриване на цялата хронология**.


Използване на изскачащ браузър

Тази функция се използва за достъп до интернет без да се затваря текущо приложение.

Когато преглеждате съдържание, като напр. контакти или бележки, изберете уеб адрес и натиснете Изскачащ браузър, за да го отворите.

Натиснете и изтеглете браузъра, за да го преместите на друго място.

За да прегледате браузъра на цял екран, докоснете екрана му.

За да затворите браузъра, натиснете .

Chrome

Използвайте Chrome за търсене на информация и сърфиране в интернет.


1 Докоснете раздела  > **Приложения** > **Chrome**.


ЗАБЕЛЕЖКА: Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Разглеждане на уеб страници


Докоснете адресното поле, след което въведете уеб адрес или потърсете критерии.

Отваряне на страница

За да отворите нова страница, докоснете  → **Нов раздел**.

За да преминете към друга уеб страница, докоснете , превъртете нагоре или надолу и натиснете страницата, за да я изберете.

Търсене в интернет чрез глас

Натиснете адресната лента, натиснете , изговорете ключова дума, след което изберете една от предложените ключови думи, които се извеждат.

Синхронизиране с други устройства

Чрез функцията за синхронизиране се отварят раздели и показалци, които да се използват с Chrome на друго устройство, когато сте се включили със същия профил в Google.

За да разгледате отворените раздели на други устройства, докоснете бутона **Меню**  → **Други устройства**.

Изберете уеб страница, която да отворите.

За разглеждане на показалци натиснете .

Настройки

Достъп до менюто Настройки

На началния екран докоснете раздела  > Приложения > Настройки.


БЕЗЖИЧНИ МРЕЖИ

< Wi-Fi >

Активирайте Wi-Fi, за да се свържете с наличните Wi-Fi мрежи.

СЪВЕТ! Как да получите MAC адрес

За да настроите връзка при някои безжични мрежи с MAC филтри, може да се наложи да въведете MAC адреса на своя телефон в маршрутизатора.

MAC адресът се намира в следния потребителски интерфейс: докоснете раздела Приложения > Настройки > Wi-Fi >  > Разширен Wi-Fi > MAC адрес.

< Bluetooth >

Включва Bluetooth, за да се свържете с Bluetooth устройства.

< Мобилен трафик на данни >

Показва се информация за използваните данни и се задава ограничение за мобилен трафик на данни.

< Разговори >

Можете да конфигурирате настройките за разговори на своя телефон, като например прехвърляне на повикване и други специфични функции, които вашият мобилен оператор предлага.

Гласова поща – позволява да изберете услугата гласова поща, предлагана от мобилния ви оператор.

Фиксирани номера за набиране – за да включите и съставите списък с номера, които могат да се изберат от вашия телефон. Необходим е вашият PIN2 код, който се дава от оператора. От тази SIM карта могат да се набират само номерата, включени в списъка на фиксираните набирания.

Настройки

Изскачащ прозорец за входящо повикване – показва изскачащ прозорец за входящо повикване, докато се използва приложение.

Отхвърляне на повикване – позволява ви да настроите функцията за отхвърляне на повикване. Избиране от **режим Отхвърляне на повикване** или **Отхвърляне на повиквания от**.

Отказ със съобщение – когато искате да отхвърлите повикване, можете да изпратите кратко съобщение с помощта на тази функция. Това е чудесна възможност, ако трябва да отхвърлите повикване, когато сте в среща.

Запазване на конфиденциалност – скрива името на повиквания и номера при входящо повикване.

Препращане на повикване – избирате дали да пренасочите всички повиквания, когато линията е заета, когато няма отговор или когато не сте достижими.

Автоматичен отговор – Настройвате времето преди свързано устройство за разговори със свободни ръце да отговори на входящо повикване автоматично. Изберете между Изкл., 1 секунда, 3 секунди и 5 секунди.

Вибриране при свързване – тази функция кара телефонът ви да вибрира, когато отсрещната страна отговори на повикването.

Запазване на непознати номера – след проведен разговор добавяте непознати номера към контакти.

Прекратяване на повикване от бутона за включване – с натискане на бутона Включване/заклучване можете да прекратите разговора, вместо да изключите екрана.

Забрана на разговорите – блокиране на входящи, изходящи и международни повиквания.

Продължителност на разговор – виждате продължителността на разговорите, включително последния разговор, инициирания от вас разговори, получените повиквания и всички разговори.

Допълнителни настройки на повикванията – позволява да променят следните настройки:

Идентификация на повикващ: избирате дали да се показва номера ви при изходящо повикване.

Чакащо повикване: ако е активирана функцията чакащо повикване, телефонът ще ви уведоми за входящо повикване, докато провеждате разговор (в зависимост от мобилния оператор).

<Споделяне и свързване>

NFC – Дава възможност за четене на данни от етикет NFC или за обмен на съдържание с друго устройство с разрешена NFC само като го докоснете с вашия мобилен телефон. За да използвате NFC, се уверете, че мобилният ви телефон работи и функцията NFC е включена.

За да включите или изключите NFC: от началния екран докоснете и с пръст плъзнете надолу полето за уведомления, след което изберете NFC иконата, за да включите функционалността.

Android Beam – дава възможност за лесно споделяне на съдържание с друго устройство с разрешена NFC. Като се държат две устройства близо едно до друго (обикновено гръб с гръб) и се докосне екрана, може да се споделя съдържание като контакти, URL адреси, снимки или видеоклипове. WiFi или Bluetooth могат да се включат автоматично, докато се споделят снимки или видеоклипове, и да се изключат, когато действието приключи.

SmartShare Beam – позволява приемането на файлове от телефони LG.

Мултимедиен сървър – споделяне на мултимедийно съдържание с близки устройства чрез DLNA.

<Предоставяне на връзка и мрежи >

Wi-Fi гореща точка – Можете да използвате телефона си и за предоставяне на мобилна широколентова връзка. Създайте гореща точка

Настройки

и споделете връзката. За повече информация прочетете "Споделяне на мобилните данни на телефона".

Bluetooth предоставяне на връзка – позволява ви да настройвате телефона си независимо дали споделяте интернет връзка, или не.

Помощ – докоснете, за да видите помощна информация за функциите Wi-Fi гореща точка и предоставяне на връзка през Bluetooth.

Самолетен режим – след като изберете самолетен режим, всички безжични връзки ще бъдат деактивирани.

Мобилни мрежи – позволява да зададете опции за роуминг, мрежов режим и оператори, имена на точки за достъп (APN) и други.

ЗАБЕЛЕЖКА: за да можете да записвате данните си за вписване, е необходимо да укажете ПИН код или парола за заключване на екрана.

Приложение за изпращане на съобщения по подразбиране – позволява ви да изберете приложение за изпращане на съобщения по подразбиране.

VPN –показва се списък на виртуалните частни мрежи (VPN), които сте конфигурирали преди това. Позволява да добавяте различни типове VPN.

УСТРОЙСТВО

< Звук >

Звуков профил - можете да изберете режим Звук, Само вибрация или Безшумен.

Сила на звука – Можете да регулирате силата на звука на музика, видеоклипове, игри и други медии, тон на звънене на телефона, звук за уведомление и сензорната обратна връзка и системата.

Безшумно време– укажете часа, в който всички звуци да се изключат с изключение на алармата и мултимедията.

Тон на звънене – дава възможност за избор на тон на звънене при повикване по подразбиране.

Тон на звънене с вибрация – вибрация за повиквания.

Вибрация при входящи повиквания – позволява ви да зададете типа вибрация за входящи повиквания.

Звук за уведомление – позволява да настроите мелодия за съобщения по подразбиране.

Обратна връзка при докосване & система – Позволява ви да зададете обратна връзка (тонове и/или вибрация) при използване на вашето устройство.

< Дисплей >

Яркост – Регулиране яркостта на екрана.

Интервал на деактивиране на екрана – указвате продължителността от време, след която екранът се деактивира.

Почукване – поставете отметка, за да разрешите Почукване да включва и изключва екрана. Докоснете два пъти бързо централната част на екрана, за да го включите. Докоснете два пъти лентата на състоянието, празна област на началния екран или Заключение екран, за да изключите екрана. За най-добри резултати не местете телефона докато използвате функцията Включване на екрана.

Автоматично завъртане на екрана – указвате ориентацията да се завърта автоматично, когато завъртате и самия телефон.

Мечта – Докоснете бутона за режим Мечта, за да го включите или изключите. Когато е включен, дава възможност да се зададе скрийнсейвърът да се показва, докато телефонът е поставен на докинг станцията и/или се зарежда.

Изберете между Часовник, Зареждане, Цветове, Рамка за снимки и Таблица със снимки.

Вид шрифт – Смяна на вида шрифт.

Настройки

Размер на шрифта – променят размера на шрифта на дисплея.

Интелигентен екран – Поставете отметка на това, за да оставите екрана включен, когато устройството открие, че очите ви гледат към екрана.

Осветяване на предния сензорен бутон – поставете отметка, за да включите осветяването на предния сензорен бутон и продължителността на осветяването му.

LED на бутона Начало – около бутона Начало се появява многоцветна LED светлина в зависимост от избраните елементи. Изберете елемента, за който искате да приложите светлинния индикатор. Веднага ще забележите какво се е случило според различните цветове на LED, като например Зареждане на батерия, Входящо повикване, Аларма и Пропуснато събитие.

< Начален екран >

Задаване на **Тема, Тапет, Ефект плъзгане по екрана, Разрешаване на завъртане на началния екран и Само портретен изглед**. Изберете опцията, за да зададете **Архивиране и възстановяване на начало**.

< Екран за заключване >

Изберете заключване на екрана – укажете тип заключване на екрана, за да защитите своя телефон. Отваря се съветник на екрана, който ви води през процеса по създаване на схема за отключване на екрана. Изберете **Няма, Плъзгане, Отключване с лице, Схема, PIN или Парола**.

Ако сте разрешили опцията **Заключване чрез схема**, когато включите телефона или активирате екрана, телефонът ще ви подкани да въведете схемата за отключване, за да отключите екрана.

Скрита схема – поставете отметка, за да се показват точките от схемата при докосване на екрана.

Тапет – Задава тапета за вашия Тапет на заключен екран. Изберете от Галерия или Галерия с тапети.

Притурка – Показване на притурка в екрана за заключване.

Преки пътища – Позволява ви да смените преките пътища на заключен екран.

Информация за притежателя – поставете отметка, за да се показва информация за притежателя на Екрана за заключване. В настройките задайте текст, който да се показва на Екрана за заключване.

Таймер за заключване – Позволява ви да зададете периода от време преди екранът автоматично да се заключи след таймаут на екрана.

Незабавно заключване чрез бутона за захранването – Поставете отметка, за да заключите незабавно екрана при натискане на клавиша за захранване/заключване. Тази настройка замества настройката за Таймер за заключване за защита.

Направи схемите видими – показва Схемата за заключване, когато прекарвате пръст по екрана.

< Съхранение >

ВЪТРЕШНА ПАМЕТ – преглеждате използваната част от вътрешната памет.

SD КАРТА – проверявате общото налично пространство на SD картата. Натиснете **Демонтиране на SD картата** за безопасно изваждане. Ако не е поставена SD карта, докоснете **Монтиране на SD картата**. Докоснете **Изтриване на SD карта**, ако желаете да изтриете всички данни от SD картата.

<Батерия>

Информация за батерията – проверете нивото на използване на батерията и данните за използване на батерията.

Процент на батерията в лента за състояние – поставете отметка за показване на процентното ниво на заряд на батерията до иконата на батерията в лентата за състояние.

Пестене на енергия – управлява батерията при опциите за пестене на енергия.

Помощ – съвети за удължаване на живота на батерията.

Настройки

< Приложения >

Можете да видите и управлявате приложенията.

Безконтактно плащане

Когато NFC е включен, можете да използвате функцията Докосни и заплати, за да заплатите за артикули просто като доближите вашия телефон към четец на каса в магазин. Ако устройството ви не разполага с приложение по подразбиране, може да потърсите други приложения за плащане в Google Play.

ЛИЧНИ

< Профили и синхронизиране >

Позволява на приложенията да синхронизират данни във фонов режим, независимо дали активно ги използвате или не. Отказването на избора от тази настройка може да спести от енергията на батерията и да понижи (но не и да елиминира) използването на данни.

< Местоположение >

Режим

Висока точност – за преценка на местоположението се използват GPS, Wi-Fi и мобилни мрежи.

Пестене на батерията – за преценка на местоположението се използват Wi-Fi и мобилни мрежи.

Само за сензори на устройството – използвайте GPS за отбелязване на своето местоположение.

< Защита >

Криптиране на телефона – позволява ви да криптирате данните на телефона от съображения за сигурност. Ще трябва да въведете PIN или парола за дешифриране на телефона всеки път, когато го включите.

Криптиране на SD карта – позволява ви да криптирате SD картата, за да остане защитена. След криптиране няма да е възможно да използвате картата на други устройства. Данни, които са създадени или актуализирани след деактивиране на криптирането няма да са криптирани; но данни, които са криптирани преди това, ще останат криптирани.

Задаване на заключване на SIM картата – задава заключване на SIM картата или позволява да смените ПИН кода на SIM картата.

Видимост на паролата при въвеждане – докато изписвате паролата, виждате последно въведения знак от скритата парола.

Администратори на устройството – преглед или деактивиране на администраторите на устройството.

Непознати източници – настройка по подразбиране за инсталиране на приложения, които не са достъпни в Play Store.

Потвърждаване на приложения – Забранете или предупреждавайте преди инсталиране на приложения, които могат да навредят.

Достъп до известията – показва известията.

Тип съхранение – Само за софтуер.

Надеждни данни – показват се надеждните СА сертификати.

Инсталирай от памет – избирате да инсталирате шифровани сертификати.

Изтриване на данни за вписване – изтривате всички сертификати.

< Език и въвеждане >

Използвайте настройките за Език и клавиатура, за да изберете езика за текст на телефона и да конфигурирате екранната клавиатура, включително думите, които добавяте към речника.

< Архивиране и нулиране >

Промяна на настройките за управление на вашите настройки и данни.

Архивиране на моите данни – настройва архивиране на вашите настройки и данни на приложенията в сървъра на Google.

Настройки

Профил за архивиране – настройвате архивирането на вашия профил.

Автоматично възстановяване – настройка за възстановяване на вашите настройки и данни на приложения, когато приложенията бъдат инсталирани на вашия телефон.

Услуга Архивиране на LG – архивира цялата информация на устройството и я възстановява в случай на загуба на данни или смяна.

Нулиране до фабричните данни – възстановява вашите настройки към фабрично зададените стойности и изтрива всички ваши данни. Ако нулирате телефона по този начин, системата ще ви подкани да въведете отново същата информация, която сте въвели при първото включване на Android.

СИСТЕМА

< Бърз бутон >

Изберете приложенията, които искате да отваряте чрез бърз достъп с клавишите за бърз достъп.

< Дата & Час >

Използвайте настройките за **Дата** и час, за да укажете модел за начина, по който да се изписват датите. Можете да използвате тези настройки, за да укажете сами часа и часовата зона, вместо да получавате информация за текущия час от мобилната мрежа.

< Достъпност >

Използвайте настройките под **Достъпност**, за да конфигурирате приставките за достъпност на телефона.

ЗАБЕЛЕЖКА: Изисква възможност за избор на допълнителните приставки.

< PC връзка >

Избор на начин за свързване през USB – задайте желаните режим: **Само зареждане**, **Синхронизация на мултимедия (MTP)**, **Предоставяне на връзка**, **софтуер на LG** или **Изпращане на изображения (PTP)**.

Питай при свързване – запитване при USB режим на свързване при осъществяване на връзка с компютър.

Помощ – помощ за USB връзка.

PC Suite – получаване на заявка за Wi-Fi връзка от компютър.

Помощ – помощ за LG софтуер.

< Печатане >

Позволява ви да отпечтатите съдържанието на определени екрани (напр. уеб страници, показани в Chrome) на принтер свързан към същата Wi-Fi мрежа, към която е свързано вашето устройство с Android.

< Относно телефона >

Вижте правната информация и проверете състоянието на телефона и версията на софтуера.

Компютърн софтуер (LG PC Suite)

Компютърното приложение "LG PC Suite" е програма, която ви позволява да свържете устройството си с компютър чрез USB кабел за данни и Wi-Fi. След като бъде свързан, можете да използвате функциите на своя телефон от компютъра.

С компютърното приложение "LG PC Suite" можете ...

- да управлявате и възпроизвеждате мултимедийно съдържание (музика, клипове, снимки) на вашия компютър.
- да изпращате мултимедийно съдържание към вашия телефон.
- синхронизиране на данни (графици, контакти, показалци) във вашия телефон и компютър.
- да архивирате приложения в телефона си.
- да актуализирате софтуера на телефона си.
- да архивирате и възстановявате данните от телефона си.
- да възпроизвеждате мултимедийно съдържание на вашия компютър от телефона си.
- Архивирайте и създавайте и редактирайте бележките в своето устройство

ЗАБЕЛЕЖКА: ако искате да научите как да използвате софтуера "LG PC Suite", отворете помощното меню в самото приложение.

Инсталация на компютърното приложение "LG PC Suite"

Компютърното приложение "LG PC Suite" PC може да бъде изтеглено от уеб страницата на LG.

- 1 Отидете на адрес www.lg.com и изберете страна.
- 2 Отидете на **Поддръжка > МОБИЛНА ПОДДРЪЖКА > LG Mobile телефони > Изберете модела или отидете на Поддръжка > Мобилен телефон > Изберете модела.**
- 3 Натиснете **СИНХРОНИЗАЦИЯ С КОМПЮТЪР** от **РЪКОВОДСТВА & ИЗТЕГЛЯНЕ** и натиснете **ИЗТЕГЛЯНЕ**, за да изтеглите компютърното приложение "LG PC Suite".

Системни изисквания за компютърното приложение "LG PC Suite"

- Операционна система: Windows XP (сервизен пакет 3) 32-битов, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Процесор: 1 GHz или по-мощен
- Памет: 512 МБ или повече
- Видео карта: разделителна способност 1024 x 768, 32-битов цвят или повече
- Твърд диск: 500 МБ или повече свободно дисково пространство (може да е необходимо повече дисково пространство в зависимост от съхраняваните данни.)
- Необходим софтуер: инсталирани драйвери за LG, Windows Media Player 10 или по-висока версия

ЗАБЕЛЕЖКА: интегриран от LG USB драйвер

За да може LG устройство да работи на компютър, е необходим интегриран от LG USB драйвер, който се инсталира автоматично, когато инсталирате компютърния софтуер "LG PC Suite".

Компютърен софтуер (LG PC Suite)

Синхронизиране на телефона ви с компютър

Данните от вашия телефон и компютър могат да бъдат лесно синхронизирани с компютърното приложение "LG PC Suite", за да се осигури вашето удобство. Могат да се синхронизират контакти, графици и показалци.

Процедурата е следната:

- 1 Свържете вашето устройство към компютъра. (Използвайте USB кабел или Wi-Fi връзка.)
- 2 Ще се изведе **начинът за USB режим на връзка**, след което изберете **LG софтуер**.
- 3 След свързване, стартирайте програмата и изберете раздел от телефона от категорията в лявата страна на екрана.
- 4 За да направите избор, щракнете **Лична информация**.
- 5 Изберете полето за отметка от съдържанието, за да синхронизирате и щракнете бутон **Синхронизация**.

ЗАБЕЛЕЖКА: за да синхронизирате своя телефон с компютър чрез USB кабела, е необходимо да инсталирате LG PC Suite на компютъра си. За информация как да инсталирате LG PC Suite, вижте предишната страница.

Преместване на контакти от стария в новия ви телефон

- 1 Експортирайте контактите си в CSV файл от стария си телефон в компютъра чрез програма за синхронизация с компютър.
- 2 Най-напред инсталирайте LG PC Suite на компютъра си. Изпълнете програмата и свържете своя мобилен телефон с Android с компютъра чрез USB кабел.
- 3 В горното меню, изберете **Телефон > Импортиране/Експортиране на контакти > Експортиране в телефона ви**.
- 4 Ще се появи изскачащ прозорец, в който да изберете файловия формат и да посочите кой файл ще експортирате.
- 5 На изскачащия прозорец щракнете върху **Избор на файл**, при което ще се появи Windows Explorer.
- 6 В Windows Explorer изберете файла с контакти, който ще експортирате, и щракнете **Отвори**.
- 7 Щракнете върху **ОК**.
- 8 Ще се появи изскачащ прозорец **Съответствие по поле** за свързване на контактите от телефона ви и новите контакти.
- 9 Ако между контактите в компютъра и тези в устройството възникне конфликт, изберете желаните записи или направете промени в LG PC Suite.
- 10 Щракнете **ОК**.

Актуализиране софтуера на телефона

Актуализиране софтуера на телефона

Актуализиране на софтуера на мобилни телефони на LG през интернет

За повече информация относно използването на тази функция посетете <http://www.lg.com/common/index.jsp> → и изберете държава и език.

Тази функция позволява по удобен начин да актуализирате фърмуера на телефона до последната версия през интернет, без необходимост да посещавате центъра за услуги. Тази функция ще бъде налична, ако и когато, LG създаде нова версия на фърмуер за вашия телефон.

Тъй като актуализирането на фърмуера на телефона изисква пълното внимание на потребителя, докато трае процесът на актуализация, погрижете се да проверите всички инструкции и бележки, които се появяват при всяка стъпка, преди да продължите. Моля, имайте предвид, че изваждането на USB кабела за данни или батерията по време на актуализация може сериозно да повреди вашия мобилен телефон.

ЗАБЕЛЕЖКА: LG си запазва правото да прави достъпни актуализациите на фърмуера единствено за определени модели по свое усмотрение и не гарантира наличността на по-новата версия на фърмуера за всички модели телефони.

Софтуерът за мобилни телефони или телефони през Over-the-Air (OTA)

Тази функция ви позволява да актуализирате софтуера на телефона си до най-нова версия чрез OTA, без свързване с USB кабел за данни.

Тази функция ще бъде налична, ако и когато, LG създаде нова версия на фърмуер за вашия телефон.

Първо можете да проверите софтуерната версия на своя мобилен телефон: **Настройки > Относно телефона > Център за актуализиране > Актуализиране на софтуера > Проверете сега за актуализация.**

Можете и да отложите актуализацията с 1 час, 4 часа, 8 часа или един ден. В този случай приложението ще ви уведоми да актуализирате след изтичане на времето. Можете да реорганизирате актуализация и ръчно.

ЗАБЕЛЕЖКА: Личните ви данни, съхранявани на вътрешната памет на телефона - включително информация за профила ви в Google и други профили, данни и настройки за системата/приложения, всички изтеглени приложения и вашият DRM лиценз - могат да се изгубят, докато трае процесът на актуализиране на софтуера на телефона. Затова LG препоръчва да архивирате личните си данни и едва след това да актуализирате софтуера на телефона. LG не поема отговорност за загуба на лични данни.

ЗАБЕЛЕЖКА: Предлагането на тази функция зависи от доставчика на услуги, региона или държавата.

За това ръководство за употреба

За това ръководство за употреба

- Преди да използвате вашето устройство, прочетете внимателно настоящото ръководство. По този начин ще се гарантира, че използвате телефона си по правилен и безопасен начин.
- Някои от изображенията и екранните снимки, представени в това ръководство, може да изглеждат по различен начин на телефона ви.
- Вашето съдържание може да се различава от крайния продукт или от софтуера, предоставен от доставчиците на услуги или мобилните оператори. Това съдържание подлежи на промяна без предизвестие. За последната версия на това ръководство можете да посетите уебсайта на LG: www.lg.com.
- Приложенията във вашия телефон и техните функции може да се различават в зависимост от държавата, региона или хардуерните спецификации. LG не носи отговорност за каквито и да било проблеми, свързани с функционалността, произтичащи от използването на приложения, разработени от други доставчици, а не от LG.
- LG не носи отговорност за проблеми, свързани с функционалността или несъвместимост, произтичащи от редактиране на регистрационни настройки или модифициране на операционна система. Всеки опит за персонализиране на вашата операционна система може да доведе до неправилно функциониране на устройството или приложенията му.
- Софтуерът, аудио материалите, тапетите, изображенията и други медии, предоставени с устройството, са лицензирани за ограничено ползване. Ако извлечете или използвате тези материали за комерсиални или други цели, можете да бъдете привлечени под отговорност за нарушаване на законите за авторско право. В качеството си на потребител, вие сте напълно и изцяло отговорни за незаконното използване на медийни материали.

- Могат да бъдат начислени допълнителни такси за услуги за данни, като напр. съобщения, качване и изтегляне на съдържание, автоматично синхронизиране или използване на локализационни услуги. За да избегнете такива допълнителни такси, изберете план за данни, отговарящ на нуждите ви. За да получите повече информация, се свържете с вашия доставчик на услуги.

Търговски марки

- LG и логото на LG са регистрирани търговски марки на LG Electronics.
- Всички останали търговски марки и авторски права са собственост на съответните им притежатели.

DivX Mobile **DIVX**

ИНФОРМАЦИЯ ЗА DIVX VIDEO: DivX® представлява цифров видео формат, създаден от DivX, LLC, подразделение на Rovi Corporation. Това е устройство, официално сертифицирано съгласно Certified®, което възпроизвежда DivX видео. Посетете www.divx.com за повече информация и софтуерни инструменти, за да конвертирате файловете си във видео формат DivX.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА DIVX VIDEO-ON-DEMAND: това DivX Certified® устройство трябва да бъде регистрирано, за да може да изпълнява закупени DivX Video-on-Demand (VOD) видеоклипове. За да генерирате регистрационния код, намерете DivX VOD секцията в менюто за настройки на устройството. За допълнителна информация относно това как да довършите своята регистрация, отидете на адрес vod.divx.com.

За това ръководство за употреба

DivX Certified® за изпълнение на DivX® видео до 640 x 480, включително платено съдържание. Може да възпроизвежда DivX® видео до 864x480. DivX®, DivX Certified® и свързаните с тях лого са търговски марки на Rovi Corporation или нейни подразделения и се използват съгласно лицензионни условия.

Dolby Digital Plus  **DOLBY**
DIGITAL PLUS

Произведено по лиценз от Dolby Laboratories. Dolby и двойният символ "D" са търговски марки на Dolby Laboratories.

Акcesoари

Тези аксесоари се предлагат за употреба с LG-P710. (Описаните по-долу елементи могат да се избират.)

Адаптер за
пътуване



Батерия



Стерео слушалки



Кабел за данни



Кратко
ръководство



ЗАБЕЛЕЖКА:

- Винаги използвайте оригинални аксесоари на LG.
- Ако не го направите, вашата гаранция може да стане невалидна.
- Аксесоарите може да са различни за различните региони.

Отстраняване на неизправности

Тази глава посочва някои проблеми, които може да срещнете при използването на телефона. Някои проблеми изискват да се обадите на доставчика на безжични услуги, но повечето можете лесно да разрешите сами.

Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за корекция
SIM грешка	Няма SIM карта в телефона или е поставена неправилно.	Уверете се, че SIM картата е поставена правилно.
Няма мрежова връзка/ мрежата се губи	Сигналът е слаб или се намирате извън обхвата на мрежата на своя оператор. Операторът е приложил нови услуги.	Преместете се до прозорец или на открито. Проверете картата за покритие на мрежовия оператор. Проверете дали SIM картата не е с период на използване над 6~12 месеца. Ако това е така, сменете SIM картата си в най-близкия клон на своя мобилен оператор. Свържете се с вашия мобилен оператор.

Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за корекция
Кодовете не съвпадат.	Когато искате да смените кода за сигурност, трябва да потвърдите новия код, като го въведете отново.	Ако забравите кода, се обърнете към доставчика на услуги.
	Кодовете, които сте въвели, не съвпадат.	
Не можете да настроите всяко приложение.	Не се поддържа от доставчика на услуги или се изисква регистрация.	Свържете се с вашия мобилен оператор.
Не са налични повиквания	Грешка при набиране	Новата мрежа не е оторизирана.
	Поставена е нова SIM карта.	Проверете за нови ограничения.
	Достигнат е предварително запладения кредит.	Свържете се с доставчика на услуги или пренастройте лимита с PIN2.

Отстраняване на неизправности

Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за корекция
Телефонът не може да се включи	Клавишът за включване/ изключване е натиснат за твърде кратко	Натиснете клавиша за включване/ изключване поне за 2 секунди.
	Батерията не е заредена.	Заредете батерията. Проверете индикатора за зареждане на дисплея.


Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за корекция
Грешка при зареждане	Батерията не е заредена.	Заредете батерията.
	Температурата навън е прекалено висока или ниска.	Непременно зареждайте телефона при нормална температура.
	Проблем с контакт	Проверете зарядното устройство и връзката му с телефона. Проверете контактите на батерията, почистете ги, ако е необходимо.
	Няма напрежение	Включете зарядното устройство в друг контакт.
	Зарядното устройство е дефектно	Сменете зарядното устройство.
	Грешно зарядно устройство	Използвайте само оригинални LG аксесоари.
	Батерията е дефектна	Сменете батерията.
Номерът не е разрешен.	Функцията за фиксирано набиране е включена.	Проверете менюто за настройки и изключете функцията.



Отстраняване на неизправности


Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за корекция
Невъзможност за получаване / изпращане на SMS съобщения и снимки	Паметта е пълна	Изтрийте някои съобщения от телефона.
Не се отварят файлове	Неподдържан файлов формат	Проверете кои файлови формати могат да се поддържат
SD картата не работи	Поддържат се файлови системи FAT 16, FAT32.	Проверете файловата система на SD картата чрез картовия четец или форматирайте SD картата от телефона.
Екранът не се включва, когато получавам повикване.	Проблем със сензора за близост	Ако използвате защитен слой или калъф, проверете дали не е закрил мястото около сензора за близост. Проверете дали мястото около сензора за близост е чисто.
Няма звук	Режим на вибрация	Вижте състоянието на настройките на менюто за звуци, за да проверите дали телефонът не е в режим вибрация или в безшумен режим.

Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за корекция
Затворете или активирайте замразяване	Вътрешен софтуерен проблем	Извадете батерията, поставете я обратно и включете телефона. Опитайте да направите актуализация на софтуера през уеб сайта.



Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
BT Bluetooth Устройства	Какви функции са достъпни чрез Bluetooth	Можете да свържете аудио устройство с Bluetooth, например стерео/моно слушалки или комплект за автомобил. Също така, когато FTP сървърът е свързан към съвместимо устройство, можете да споделяте съдържание, записано на носител за съхранение.
BT Bluetooth Слушалка	Ако моята Bluetooth слушалка е свързана, мога ли да слушам музика чрез моите 3,5 мм кабелни слушалки?	Когато бъде свързана Bluetooth слушалка, всички системни звуци се възпроизвеждат през нея. Когато слушалката с кабел е свързана, всички системни звуци се възпроизвеждат на нея. В резултат на това ще можете да слушате с последно свързаното устройство.
Данни Контакти Архивиране	Как мога да архивирам контактите си?	Данните за контактите могат да се синхронизират между вашия телефон и Gmail™.
Данни Синхронизиране	Възможно ли е да настроя еднопосочна синхронизация с Gmail™?	Поддържа се единствено двупосочна синхронизация.


Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
Данни Синхронизиране	Възможно ли е да синхронизирам всички имейл папки?	Кутията входящи се синхронизира автоматично. Можете да видите други папки, като докоснете клавиш Меню  и изберете Папки , за да изберете папка.
Google™ услуги Влизане в Gmail	Трябва ли да влизам в Gmail с потребителското си име и парола всеки път, когато искам да използвам Gmail?	След като веднъж сте влезли в Gmail, не е нужно отново да влизате в профила си в Gmail.
Google™ услуги Профил в Google	Възможно ли е да филтрирам имейл съобщения?	Не, функцията имейл филтриране не се поддържа в телефона.
Функция телефон Имейл	Какво става, когато изпълня приложение по време на съставяне на имейл съобщение?	Вашето имейл съобщение автоматично ще бъде записано като чернова.
Функция телефон Тон на звънене	Има ли ограничение в размера на файла, когато искам да използвам МР3 файл като тон на звънене?	Няма ограничение за размера на файла.

Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
Функция телефон Час на съобщение	Телефонът ми не показва час на получаване на съобщения за съобщения, които са по-стари от 24 часа. Как мога да променя това?	Можете да виждате часа за съобщения, които са получени само през същия ден.
Функция телефон Навигация	Възможно ли е да инсталирам друго приложение за навигация в моя телефон?	Всяко приложение, което се предлага в Android Market™ и е съвместимо с хардуера, може да се инсталира и използва.
Функция телефон Синхронизация	Възможно ли е да синхронизирам всичките си контакти от всички мои имейл акаунти?	Може да синхронизирате само контактите си от Gmail и MS Exchange сървър (корпоративен пощенски сървър).
Функция телефон Изчакване и пауза	Възможно ли е да се запази контакт, който има изчакване и пауза в номера?	<p>Ако сте прехвърлили контакт с W & P функции запазени в номера, няма да можете да използвате тези функции. Ще трябва да запаметите всеки номер отново.</p> <p>Как да запаметите с изчакване и пауза:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. От началния екран докоснете иконата Телефон . 2. Наберете номера, след което докоснете клавиш Меню . 3. Докоснете Добави 2 сек. пауза или Добави изчакване.


Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
Функция телефон Защита	Какви функции за защита са достъпни в моя телефон?	<p>Можете да настроите телефона да изисква въвеждане на шаблон за отключване преди да бъде използван.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. От Начален екран докоснете бутон Меню . 2. Докоснете Системни настройки > Заключен екран. 3. Докоснете Избери заключване на екрана > Шаблон. При първото изпълнение на тази процедура се появява кратко ръководство за това как да създадете шаблон за отключване. 4. Въведете своя вариант веднъж и след това го повторете за потвърждение.
Функция телефон Отключване Шаблон	Как да създам шаблон за отключване?	<p>Предохранителни мерки, необходими при използване на схема за блокиране. Много важно е да запомните схемата за отключване на екрана, която ще настроите. Няма да може да получите достъп до телефони си, ако въведете грешна схема пет пъти. Разполагате с 5 възможности за въвеждане на вашия шаблон за отключване, PIN код или парола. Ако сте изпробвали всичките пет опита, можете да направите нов опит отново след 30 секунди. (Или, ако настроите предварително архивния ПИН код, можете да го използвате в схемата за отключване.)</p>

Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
Функция телефон Отключване Шаблон	Какво трябва да направя, ако забравя схемата си за отключване и нямам създаден профил в Google в своя телефон?	<p>Ако сте забравили схемата: Ако сте влезли в профила си в Google от телефона, но не сте успели да въведете схемата в 5 поредни опита, натиснете бутона Забравена схема. При това е необходимо да сте влезли в своя профил в Google, за да отблокирате телефона. Ако не сте създали профил в Google на телефона си или, ако сте го забравили, ще трябва да извършите пълно нулиране.</p> <p>Внимание: ако извършите възстановяване на фабричните настройки, всички потребителски приложения и данни ще бъдат изтрити. Не забравяйте да архивирате всички важни данни преди да извършите възстановяване на фабричните настройки.</p>
Функция телефон Памет	Ще бъда ли уведомен(а), когато паметта е пълна?	Да, ще бъдете уведомен(а).

Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
Функция телефон Езикова поддръжка	Възможно ли е да променя езика на телефона си?	<p>Телефонът поддържа многоезичен режим на работа.</p> <p>За да смените езика:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. От Начален екран докоснете бутона Меню  и след това Системни настройки. 2. Докоснете Език и въвеждане и изберете желанния език от Език.
Функция телефон VPN	Как да настроя VPN?	<p>Конфигурирането на VPN достъпа е различно за всяка компания. За да конфигурирате VPN достъп от своя телефон, е необходимо да получите данните от системния администратор на вашата компания.</p>
Функция телефон Изключване на екрана	Екранът се изключва след едва 15 секунди. Как да променя продължителността от време, след която осветяването отзад се изключва?	<ol style="list-style-type: none"> 1. От начален екран докоснете клавиша Меню . 2. Докоснете Системни настройки > Дисплей. 3. В Настройки на дисплей докоснете Таймаут на екрана. 4. Докоснете предпочитаната от вас продължителност от време на таймаута за осветяването на телефона отзад.

Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
Функция телефон Wi-Fi и мобилна мрежа	Когато е налична както Wi-Fi, така и мобилна мрежа, коя от двете услуги ще използва телефонът?	<p>Когато използвате данни, по подразбиране телефонът може да се насочи към Wi-Fi връзка (ако опцията за Wi-Fi свързване в телефона ви е зададена да е Вкл.). Но телефонът няма да ви съобщи когато преминава от едната функция на другата.</p> <p>За да разберете кой метод на свързване се използва в конкретен момент, погледнете иконата за мобилна мрежа или Wi-Fi най-горе на екрана.</p>
Функция телефон Начален екран	Възможно ли е да премахна приложение от началния екран?	<p>Да. Просто докоснете и задръжте иконата, докато се появи икона на кошче за боклук в горната централна част на екрана. След това, без да вдигате пръста си, изтеглете иконата до кошчето за боклук.</p>
Функция телефон Приложения	Изтеглих приложение, което генерира много грешки. Как да го премахна?	<ol style="list-style-type: none"> 1. От начален екран докоснете клавиша Меню . 2. Докоснете Системни настройки > Приложения от Устройство > ИЗТЕГЛЕНИ. 3. Докоснете приложението, след което докоснете Деинсталиране.

Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
Функция телефон Зарядно устройство	Възможно ли е да зареждам телефона си чрез USB кабел за данни без да инсталирам необходимия USB драйвер?	Да, телефонът ще се зареди чрез USB кабел, независимо от това дали необходимите драйвери са инсталирани или не.
Функция телефон Аларма	Мога ли да използвам музикални файлове за алармата си?	Да. В настройките на Аларма изберете песента като звук за аларма.
Функция телефон Аларма	Ще мога ли да чуя алармата си, ако телефонът е изключен?	Не, тази функция не се поддържа.
Функция телефон Аларма	Ако силата на звука на тона на звънене се настрои да е Изкл. или Вибрация, ще чуя ли алармата?	Алармата е настроена така, че да се чува, дори когато настъпи описаната ситуация.
Решения за възстановяване Пълно нулиране (възстановяване на фабричните настройки)	Как мога да възстановя фабричните настройки на телефона си, ако нямам достъп до менюто за настройки на телефона?	Ако телефонът ви не се възстанови до първоначалното си състояние, използвайте функцията пълно възстановяване (нулиране до фабрични настройки), за да го стартирате.

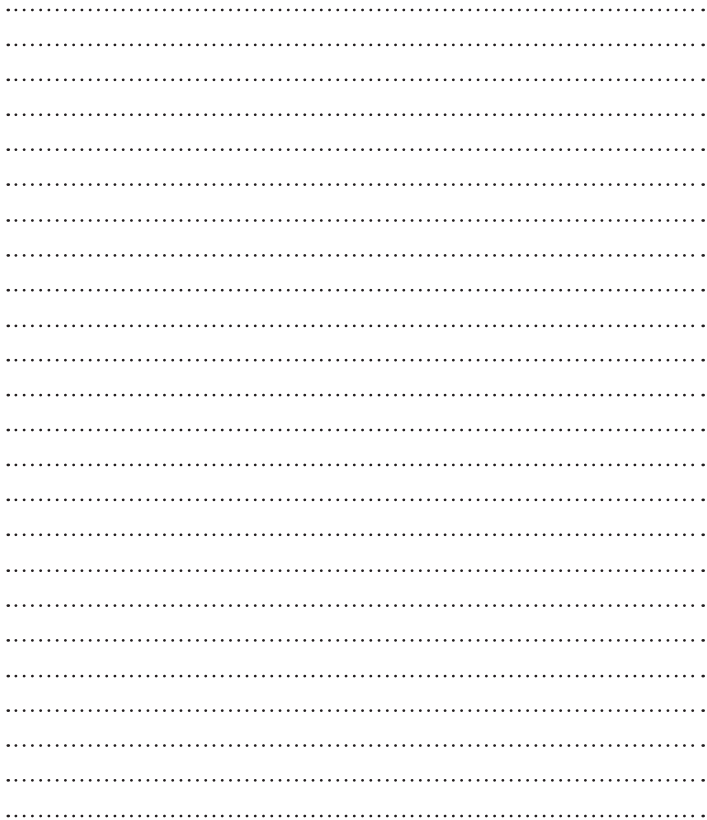



Кориснички приручник

- Прикази на екрану и илустрације могу да се разликују од оних који се виде на стварном телефону.
- Поједини делови садржаја овог приручника можда се не односе на ваш телефон у зависности од софтвера или оператора. Све информације из овог документа подлежу промени без претходног обавештења.
- Овај телефон није погодан за слабовиде особе, јер има тастатуру на екрану осетљивом на додир.
- Copyright ©2014. LG Electronics, Inc. Сва права задржана. LG и LG логотип представљају регистроване заштићене жигове LG групе и њених појединачних компанија. Сви остали заштићени жигови власништво су одговарајућих компанија.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ и Play Store™ представљају заштићене жигове компаније Google, Inc.



Садржај

Упутства за безбедну и ефикасну употребу.....	5	Wi-Fi.....	36
Важна напомена.....	15	Повезивање на Wi-Fi мреже.....	36
Основне информације о телефону	20	Укључивање Wi-Fi везе и повезивање на Wi-Fi мрежу.....	36
Компоненте уређаја	20	Bluetooth.....	37
Инсталирање SIM картице и батерије.....	22	Делење везе за пренос података на телефону.....	38
Пуњење телефона	24	Да бисте преименовали или обезбедили свој преносни хотспот.....	39
Коришћење меморијске картице... ..	25	Коришћење функције Wi-Fi Direct... ..	40
Закључавање и откључавање и екрана	26	Омогућавање функције Wi-Fi Direct за делење преко функције SmartShare.....	41
Обезбеђивање екрана за закључавање	27	SmartShare.....	42
Почетни екран	28	Приступање садржајима са уређаја у близини.....	43
Савети за екран осетљив на додир.....	28	Позиви	45
Почетни екран.....	29	Обављање позива	45
Прилагођавање почетног екрана... ..	30	Позивање контаката.....	45
Повратак на недавно коришћене апликације	30	Одговарање на позив и одбијање позива	45
Фиока с обавештењима	31	Подешавање јачине звука у току позива	46
Брза подешавања	31	Обављање другог позива	46
Прегледање статусне траке	32	Прегледање евиденције позива	47
Тастатура на екрану	34	Поставке позива.....	47
Унос акцентованих слова.....	34	Контакти	48
Подешавање Google налога	35	Тражење контакта.....	48
Повезивање на мреже и уређаје... ..	36	Додавање новог контакта.....	48

Омиљени контакти	49	Постављање слике као позадине	64
Размена порука	50	Видео записи	64
Слање поруке	50	Репродукција видео записа	64
Сандуче са нитима	51	Музика	65
Коришћење емотикона	51	Додавање музике у телефон	65
Мењање поставки за поруке	51	Пренос музике помоћу функције Медиа синхр. (MTP)	66
Е-пошта	52	Репродукција нумере	66
Управљање налогом е-поште	52	FM радио	68
Рад с фасциклама налога	53	LG SmartWorld	70
Састављање и слање е-поште	53	Како да на свом телефону отворите LG SmartWorld	70
Фотоапарат	54	Услужни програми	71
Упознавање са тражилом	54	Функција „Брза белешка“	71
Употреба напредних поставки	55	Подешавање аларма	72
Брзо фотографисање	57	Употреба калкулатора	72
Видео камера	59	Додавање догађаја у календар	72
Упознавање са тражилом	59	Polaris Viewer 4	73
Употреба напредних поставки	60	QuickTranslator	73
Снимање видео записа на брзину ...	61	Веб	75
Након снимања видео записа	61	Интернет	75
Подешавање јачине звука при репродукцији видео записа	62	Коришћење траке с алаткама за веб	75
Мултимедија	63	Приказивање веб-страница	75
Галерија	63	Отварање странице	76
Приказивање слика	63	Претраживање веба гласом	76
Репродуковање видео записа	64	Обележивачи	76
Брисање фотографија/видео записа	64	Претходно	76

Садржај

Коришћење искачућег прегледача	76	Најчешћа питања.....	101
Chrome.....	77		
Приказивање веб-страница	77		
Отварање странице	77		
Претраживање веба гласом	77		
Синхронизовање с другим уређајима.....	77		
Поставке.....	78		
Пристап менију Поставке.....	78		
БЕЖИЧНЕ МРЕЖЕ	78		
УРЕЂАЈ	81		
ЛИЧНО.....	85		
СИСТЕМ	87		
Рачунарски софтвер (LG PC Suite)...	89		
Ажурирање софтвера за телефон ...	92		
Ажурирање софтвера за телефон....	92		
Више информација о овом корисничком приручнику.....	94		
Више информација о овом корисничком приручнику	94		
Заштићени жигови	95		
DivX Mobile	95		
Dolby Digital Plus	95		
Додатна опрема	96		
Решавање проблема.....	97		

Упутства за безбедну и ефикасну употребу

Прочитајте ова једноставна упутства. Непридржавање ових упутстава може да буде опасно или незаконито.

Ако се појави грешка, у уређај је уграђена софтверска алатка која ће прикупљати евиденцију грешака. Ова алатка прикупља само податке који су специфични за грешку, као што су јачина сигнала, положај идентификације ћелије приликом губитка позива и учитане апликације. Евиденција се користи само за одређивање узрока грешке. Ове евиденције су шифриране и њима може да приступи само овлашћени сервис компаније LG ако треба да братите уређај на поправку.

Изложеност радио таласима

Информације о излагању радио-таласима и SAR вредностима (Specific Absorption Rate).

Модел мобилног телефона LG-P710 пројектован је тако да буде усаглашен са важећим безбедносним смерницама о излагању радио-таласима. Ове смернице су установљене од стране научних организација и обухватају дозвољене нивое излагања да би се осигурала безбедност сваке особе, без обзира на старост и здравствено стање.

- Смернице о излагању радио таласима користе јединицу мере која се назива SAR (Specific Absorption Rate). Тестови за одређивање SAR вредности обављају се по стандардним методама за телефон који емитује на својој највећој атестираној снази у свим испитиваним фреквентним опсезима.
- Иако SAR вредности за различите моделе LG телефона варирају, сви телефони су у складу са релевантним смерницама које се односе на излагање радио таласима.
- Гранична SAR вредност препоручена од стране Међународне комисије за заштиту од нејонизујућих зрачења (ICNIRP) износи 2 W/kg на 10 g телесног ткива.

Упутства за безбедну и ефикасну употребу

- Највиша SAR вредност за овај модел телефона износи 0,662 W/kg (10 g) када је телефон прислоњен уз ухо, а 0,567 W/kg (10 g) када се носи уз тело.
- Овај уређај испуњава прописе о излагању РФ таласима када се користи нормално наслоњен уз ухо или када је удаљен бар 1,5 цм од тела. Када се за ношење користи торбица или футрола за појас, не би требало да садржи метал и требало би је одмакнути бар 1,5 цм од тела. За пренос датотека и порука овај уређај захтева квалитетну везу са мрежом. У неким случајевима, пренос датотека и порука може да буде одложен док таква веза не буде остварена. Уверите се да се горе наведена упутства у вези са раздаљином при ношењу поштују до довршетка преноса.

Чување и одржавање производа



УПОЗОРЕЊЕ

Користите само батерије, пуњаче и додатну опрему који су одобрени за употребу са овим моделом телефона. Употреба других модела може поништити евентуалну дозволу или гаранцију која важи за телефон, а може бити и опасна.

- Немојте растављати овај уређај. За евентуалне поправке телефон однесите га квалификованом сервисеру.
- Поправке у гарантном року могу да подразумевају замену делова или штампаних плоча новим или поправљеним, по избору компаније LG, под условом да имају исту функционалност као делови које замењују.
- Уређај држите даље од електричних уређаја као што су телевизори, радио-апарати и рачунари.

- Уређај држите даље од топлотних извора као што су радијатори и шпорети.
- Немојте испуштати телефон.
- Уређај немојте излагати механичким вибрацијама и ударцима.
- Искључите телефон кад год то захтевају посебни прописи који су на снази у тој области. На пример, немојте да користите телефон у болници, јер може утицати на рад осетљивих медицинских уређаја.
- Немојте да рукујете телефоном мокрым рукама док се пуни. Тако можете изазвати струјни удар или озбиљно оштетити телефон.
- Немојте пунити телефон у близини запаљивих материјала јер се телефон може загрејати и може настати опасност од пожара.
- За чишћење спољашњости телефона немојте користити јаке хемикалије (као што су бензин, разређивачи или алкохол).
- Немојте пунити телефон који лежи на намештају од меких материјала.
- Телефон треба пунити у добро проветреним просторијама.
- Немојте излагати телефон густом диму или праштини.
- Телефон немојте држати уз кредитне картице и карте за превоз јер може изменити податке на магнетним тракама.
- Немојте додиривати екран оштрим објектима јер га можете оштетити.
- Телефон чувајте даље од течности и влаге.
- Додатну опрему, као што су слушалице, користите обазриво. Немојте без потребе додиривати антену.
- Немојте да користите, додирујете и покушавате да уклоните или поправите стакло које је поломљено, пукло или напрсло. Оштећење стакленог екрана услед злоупотребе или погрешног коришћења није покривено гаранцијом.
- Ваш телефон је електронски уређај који током нормалног рада производи топлоту. У случају веома дугог директног контакта са кожом, када не постоји адекватна вентилација, можете осетити нелагодности

Упутства за безбедну и ефикасну употребу

или задобити мање опекотине. Због тога пажљиво рукујте телефоном током и одмах након разговора.

- Ако поквасите телефон, одмах га искључите и оставите да се сасвим осуши. Немојте покушавати да убрзате сушење помоћу екстерног извора грејања као што су рерна, микроталасна пећница или фен.
- Течност у поквашеном телефону ће променити боју налепнице која се налази у унутрашњости телефона. Гаранција не обухвата оштећења која су проузрокована дејством течности.

Ефикасна употреба телефона

Електрични уређаји

Сви мобилни телефони подложни су дејству сметњи, што може утицати на перформансе.

- Немојте користити мобилни телефон у близини медицинских уређаја без изричите дозволе. Немојте држати телефон у близини пејсмејкера (нпр. у џепу на грудима).
- Мобилни телефони могу утицати на рад неких слушних апарата.
- Може доћи до мањих сметњи на телевизору, радио-апарату, рачунару итд.
- Ако је могуће, телефон користите на температурама између 0 °C и 40 °C. Излагање телефона екстремно ниским или високим температурама може да доведе до оштећења, квара или чак експлозије.

Безбедност у вожњи

Информишите се о законима и правилима о употреби мобилних телефона у области у којој возите.

- Немојте држати телефон у руци док возите.

- У потпуности се концентришите на вожњу.
- Ако то услови вожње захтевају, паркирајте се поред пута пре него што се јавите на позив.
- Енергија радио-таласа може утицати на неке електронске системе у возилу, као што је музички уређај и безбедносна опрема.
- Ако је ваше возило опремљено ваздушним јастуцима, немојте да их блокирате инсталирањем преносне и бежичне опреме. То може довести до неисправног рада ваздушних јастука што може имати фаталне последице!
- Ако слушате музику у покрету, пазите да јачина звука буде умерена да бисте били свесни своје околине. То је изузетно важно у близини путева.

Спречите оштећење слуха



Да не би дошло до оштећења слуха, немојте дуже време слушати музику при високим нивоима јачине звука.

До оштећења слуха може да дође након дужег излагања гласним звуковима. Зато препоручујемо да телефон не укључујете и искључујете у близини уха. Такође, препоручујемо да јачина музике и позива буде умерена.

- Када користите слушалице, смањите јачину звука ако не можете да чујете људе који вам се обраћају и ако особа која седи поред вас може да чује оно што слушате.

НАПОМЕНА: Прејак звучни притисак из слушалица може да доведе до губитка слуха.

Упутства за безбедну и ефикасну употребу

Стаклени делови

Неки делови мобилног телефона су направљени од стакла. Стакло се може разбити ако мобилни телефон падне на чврсту површину или ако прими јак ударац. Ако се стакло разбије, немојте га додиривати или покушавати да га уклоните. Немојте користити мобилни уређај док овлашћени добављач услуга не замени стакло.

У близини експлозива

Немојте користити телефон у близини експлозива. Придржавајте се ограничења, правила и прописа.

Средине у којима постоји опасност од експлозија

- Немојте користити телефон на бензинским пумпама.
- Немојте користити телефон у близини горива или хемикалија.
- Немојте да одлажете запаљиве гасове, течности или експлозиве у преграду аутомобила у којој држите телефон и додатну опрему.

У авиону

Бежични уређаји могу изазвати сметње у авиону.

- Искључите мобилни телефон пре него што уђете у авион.
- Без изричите дозволе посаде немојте користити телефон ни док је авион на земљи.

Деца

Телефон држите на сигурном месту, ван домашаја деце. Производ садржи ситне делове који могу проузроковати гушење ако се одвоје.

Позиви за помоћ

Позиви за помоћ можда нису доступни у свим мрежама мобилне телефоније. Зато никада немојте да се ослањате само на мобилни телефон када је реч о позивима за помоћ. Проверите код локалног оператера.

Информације о батерији и одржавање

- Батерија не мора бити потпуно испразњена пре поновног пуњења. За разлику од других батерија, није присутан меморијски ефекат који би могао да угрози перформансе батерије.
- Користите само LG батерије и пуњаче. LG пуњачи су осмишљени тако да максимално продуже време трајања батерије.
- Немојте растављати батерију и водите рачуна да не изазовете кратак спој.
- Замените батерију када јој се перформансе умање. Батерија може да се пуни више стотина пута пре него што је буде потребно заменити.
- Ако батерија није коришћена дуже време, напуните је да бисте јој повећали перформансе.
- Пуњач немојте излагати директној сунчевој светлости и немојте га користити у срединама са великом влажношћу, као што је купатило.
- Немојте остављати батерију на топлим или хладним местима пошто то може умањити њене перформансе.

Упутства за безбедну и ефикасну употребу

- Постоји ризик од експлозије ако се батерија замени неодговарајућим типом батерије.
- Старе батерије одложите према упутствима произвођача. Рециклирајте кад то буде могуће. Немојте одлагати са отпадом из домаћинства.
- Ако је потребно да замените батерију, за помоћ се обратите најближем сервису или дистрибутеру компаније LG Electronics.
- Када се батерија напуни, пуњач увек искључите из зидне утичнице да не би додатно трошио струју.
- Стварно време трајања батерије зависи од конфигурације мреже, подешавања уређаја, начина коришћења, батерије и услова околине.
- Пазите да оштри предмети, као што су животињски зуби или канџе не дођу у додир са батеријом. Ово може да изазове пожар.

КАКО АЖУРИРАТИ ПАМЕТНИ ТЕЛЕФОН

Приступајте најновијим издањима фирмвера, новим функцијама и побољшањима софтвера.

- Ажурирајте паметни телефон без рачунара. Изаберите **Центар за ажурирање > Ажурирање софтвера**.
- Ажурирајте паметни телефон тако што ћете га повезати са рачунаром. Више информација о коришћењу ове функције потражите на веб-локацији <http://www.lg.com/common/index.jsp> (изаберите земљу и језик).

ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ

Компанија **LG Electronics** овим изјављује да је производ **LG-P710** усклађен са основним захтевима и осталим релевантним одредбама **Директиве 1999/5/ЕС**. Примерак Изјаве о усклађености доступан је на адреси <http://www.lg.com/global/declaration>

Обавештење: Софтвер отвореног кода

Да бисте за GPL, LGPL, MPL и остале лиценце отвореног извора добили одговарајући изворни код, посетите <http://opensource.lge.com/>

Сви наведени лицензни услови, одрицања одговорности и обавештења доступна су за преузимање са изворним кодом.

Канцеларија задужена за усаглашеност овог производа:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Одлагање вашег старог уређаја

- 1 Сви електрични и електронски производи морају се одлагати засебно од градског отпада, на посебним местима за прикупљање отпада које одређује државна или локална управа.
- 2 Правилно одлагање старог уређаја спречиће потенцијалне негативне последице по околину и здравствено стање људи.
- 3 Више информација о одлагању старог уређаја потражите код градске власти, јавне комуналне службе или у продавници у којој сте купили уређај.



Одлагање потрошених батерија/акумулатора

- 1 Уз овај симбол могу се налазити и хемијски симболи живе (Hg), кадмијума (Cd) или олова (Pb) уколико батерија садржи више од 0,0005% живе, 0,002% кадмијума или 0,004% олова.
- 2 Батерије/акумулатори морају се одлагати засебно од градског отпада, на посебним местима за прикупљање отпада која је одредила државна или локална управа.
- 3 Правилно одлагање старих батерија/акумулатора спречиће потенцијалне штетне последице по околину и здравље људи и животиња.
- 4 Више информација о одлагању старих батерија/акумулатора можете добити од градске власти, јавне комуналне службе или у продавници у којој сте купили уређај.

Важна напомена


Пре него што започнете да користите уређај, прочитајте овај текст!

Пре него што однесете телефон у сервис или се обратите представнику сервиса, проверите да ли су проблеми с којима сте се суочили описани у овом одељку.

1. Меморија

Када на телефону има мање од 10% слободне меморије, није могућ пријем нових порука. Потребно је да проверите садржај меморије телефона и избришете неке податке попут апликација или порука како бисте ослободили додатну количину меморије.

Да бисте деинсталирали апликације:

- 1 Додирните  > картица **Апликације** > **Поставке** > **Апликације** у категорији УРЕЂАЈ.
- 2 Када се прикажу све апликације, дођите до апликације коју желите да деинсталирате и изаберите је.
- 3 Додирните **Деинсталирај**.

2. Оптимизовање трајања батерије

Продужите напајање из батерије тако што ћете искључити функције које не морају непрекидно да раде у позадини. Такође можете да пратите начин на који апликације и системски ресурси троше батерије.


Како да продужите трајање батерије:

- Искључите радио-везе које не користите. Ако не користите Wi-Fi, Bluetooth и GPS, искључите их.
- Смањите осветљеност екрана и скратите временско ограничење за осветљење екрана.

Важна напомена


- Искључите аутоматску синхронизацију за Gmail, Календар, Контакте и друге апликације.
- Неке апликације које сте преузели могу скратити трајање батерије.

Да бисте проверили ниво напуњености батерије:

- Додирните  > картица **Апликације** > **Поставке** > **Основни подаци о телефону** у категорији СИСТЕМ > **Батерија**.

На врху екрана приказан је статус (пуни се или не пуни се) и ниво напуњености батерије (проценат напуњености).

Да бисте пратили потрошњу батерије и управљали њоме:

- Додирните  > картица **Апликације** > **Поставке** > **Основни подаци о телефону** у категорији СИСТЕМ > картица **Заједничко** > **Батерија** > **Употреба батерије**.

Време употребе батерије се приказује на екрану. Биће приказано време које је прошло од последњег прикључивања на извор напајања или, уколико је телефон прикључен на извор напајања, време претходног коришћења батерије. На екрану ће се приказати апликације или услуге које троше батерију, од највеће потрошње према најмањој.

3. Коришћење фасцикли

Можете да обједините више икона апликација у једну фасциклу. Испустите једну икону апликације изнад друге на почетном екрану и две иконе ће бити обједињене.

4. Пре инсталирања апликације и оперативног система отвореног кода



УПОЗОРЕЊЕ

Ако инсталирате и користите оперативни систем који се разликује од оног који је уградио произвођач, то може довести до кvara уређаја. Поред тога, гаранција за ваш телефон ће престати да важи.



УПОЗОРЕЊЕ

Да бисте заштитили свој телефон и личне податке, преузимајте апликације само са поузданих извора, као што је Play Store™. Ако поједине апликације на телефону нису исправно инсталиране, може доћи до неисправног рада телефона или озбиљне грешке. Потребно је да с телефона деинсталирате такве апликације, као и све њихове податке и поставке.

5. Коришћење хардверског ресетовања (ресетовање на фабричке поставке)

Ако је неопходно да вратите телефон у првобитно стање, можете да га поново покренете помоћу хардверског ресетовања.

- 1 Док је телефон искључен, притисните и задржите **тастер за смањивање јачине звука + тастер функције QuickMemo + тастер за укључивање/искључивање**.
- 2 Отпустите **тастер за укључивање/искључивање** када се LG логотип појави на екрану.
- 3 Отпустите **тастер за смањивање јачине звука + тастер функције QuickMemo** када LG логотип нестане. После извесног времена, приказаће се Android робот и опоравак ће се наставити.

Важна напомена

Немојте да користите телефон најмање један минут док се обавља хардверско ресетовање. Након тога ћете моћи да поново укључите телефон.



УПОЗОРЕЊЕ

Приликом хардверског ресетовања телефона бришу се све корисничке апликације, сви кориснички подаци и све DRM лиценце. Немојте заборавити да направите резервну копију свих важних података пре него што обавите хардверско ресетовање.


Ресетовање на фабричке вредности – Брише све податке са телефона, изузев следећих. У случају кvara или грешке на уређају, ваш уређај може да забележи у евиденцији грешака информације о статусу уређаја у време дешавања грешке. Информације забележене у евиденцији грешака укључују податке о именима и коришћењу апликација, локацији и броју мобилног телефона, ГПС статусу, коришћењу меморије и друге неличне информације о статусу уређаја. Ове информације се чувају на вашем телефону, и њима једино LG може да приступи ако се телефон физички врати LG-у ради поправке и сервисирања. Информације о евиденцији грешака користи LG искључиво за дијагнозу, поправку и побољшање LG производа и услуга.

6. Отварање апликација и пребацивање са једне на другу апликацију

Обављање више операција одједном је једноставно у оперативном систему Android, пошто истовремено може бити покренуто више од једне апликације. Не морате да изађете из једне апликације да бисте отворили другу. Можете да користите више отворених апликација и пребацијете се између њих. Android управља свим апликацијама и по потреби их

зауставља и покреће како би спречио да апликације које се не користе непотребно троше ресурсе.

Да бисте зауставили апликације:

- 1 Додирните  > картица **Апликације** > **Поставке** > **Апликације** у категорији **УРЕЂАЈ** > **ИЗВРШАВАЊЕ**.
- 2 Дођите до жељене апликације и додирните **Заустави** да бисте је затворили.

7. Држите телефон усправно

Држите телефон усправно, попут обичног телефона. LG-P710 поседује унутрашњу антену. Водите рачуна да не изгребете или оштетите задњу страну телефона, јер то може негативно утицати на њену функционалност. Приликом позивања/примања позива или слања/пријема података покушајте да избегнете држање доњег дела телефона у којем се налази антена. То може негативно утицати на квалитет позива.

8. Ако дође до замрзавања екрана

Ако дође до замрзавања екрана или телефон не реагује када покушате да га користите:

Извадите батерију, вратите је, па укључите телефон.


ИЛИ

Притисните и 10 секунди задржите **тастер за укључивање/искључивање и закључавање** да бисте искључили уређај.

Ако и даље не ради, обратите се сервисном центру.

Основне информације о телефону

Компоненте уређаја

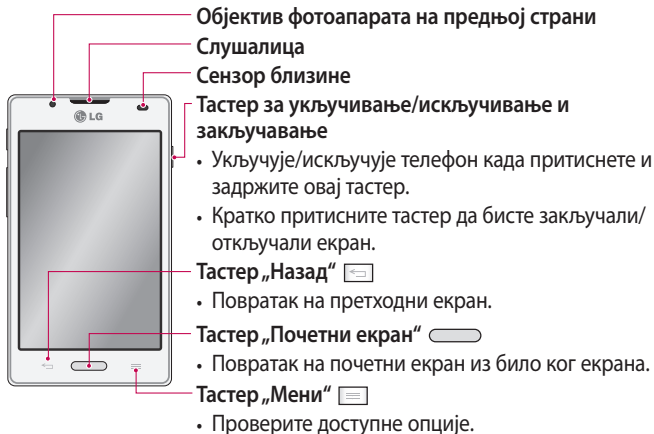


НАПОМЕНА: Сензор близине

Сензор близине приликом примања и упућивања позива аутоматски искључује позадинско осветљење и закључава екран тако што детектује када се телефон нађе близу вашег уха. То продужава век трајања батерије и спречава случајно активирање екрана осетљивог на додир током позива.




УПОЗОРЕЊЕ

Постављањем тешких објеката на телефон и седањем на њега можете оштетити функционалност LCD екрана и екрана осетљивог на додир. Немојте покривати сензор близине заштитном фолијом. То може да изазове неисправан рад сензора.



НАПОМЕНА: NFC антена за овај модел налази се на задњем поклопцу.

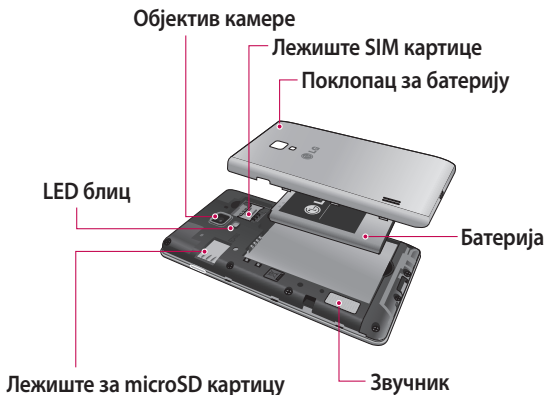


Основне информације о телефону

Инсталирање SIM картице и батерије


Пре него што започнете упознавање са новим телефоном, потребно је да га припремите за рад. Да бисте поставили SIM картицу и батерију:

- 1 Да бисте уклонили поклопац батерије, држите чврсто телефон једном руком. Другом руком подигните поклопац батерије ноктом на палцу као што је приказано на слици.

НАПОМЕНА: Поставите нокат у отвор USB порта и подигните поклопац батерије.

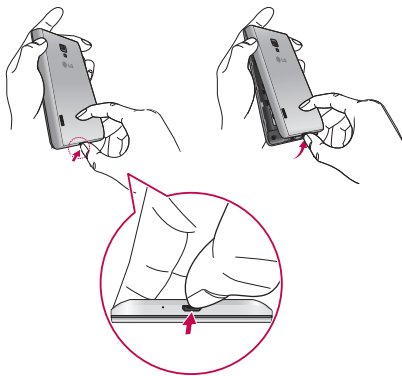

- 2** Гурните SIM картице у одговарајуће отворе. Проверите да ли је део са златним контактима на SIM картици окренут надоле.

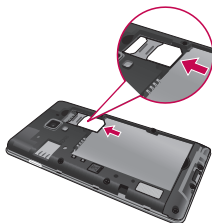


- 3** Поставите батерију у лежиште тако што ћете поравнати делове са златним контактима на телефону и батерији (1) и притиснути је тако да легне на место (2).




- 4** Поравнајте поклопац батерије преко лежишта за батерију и притисните сваку од 6 тачака као што је приказано на слици док се не причврсти.

Основне информације о телефону

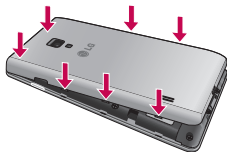

Пуњење телефона

Прикључак за пуњач се налази на дну телефона. Прикључите пуњач и укључите га у утичницу с мрежним напоном.

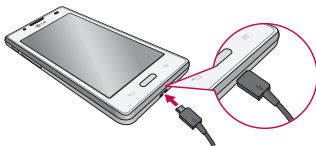

НАПОМЕНА: Батерија се при првом пуњењу мора напунити у потпуности како би се побољшао њен животни век.

НАПОМЕНА: Немојте да отварате поклопац батерије док се телефон пуни.



УПОЗОРЕЊЕ


Користите само пуњаче, батерије и каблове које је одобрила компанија LG. Када користите неодобрене пуњаче или каблове, може доћи до кашњења пуњења батерије или се може појавити искачућа порука у вези са кашњењем пуњења. Односно, неодобрени пуњачи или каблови могу да изазову експлозију батерије или оштећење уређаја, што не покрива гаранција.

Коришћење меморијске картице

Да бисте поставили меморијску картицу:

Уметните меморијску картицу у лежиште. Проверите је ли део са златним контактима окренут према доле.

Безбедно уклањање меморијске картице:

Додирните  > картица **Апликације** > **Поставке** > **Меморија** у категорији **УРЕЂАЈ** > **Искључи SD картицу**.



НАПОМЕНА: LG-P710 подржава меморијске картице до 32 GB.



УПОЗОРЕЊЕ


Немојте постављати нити уклањати меморијску картицу када је телефон укључен. У супротном, можете оштетити меморијску картицу и телефон, а може доћи и до оштећења података ускладиштених на меморијској картици.

Основне информације о телефону

Форматирање меморијске картице:

Меморијска картица је можда већ форматирана. Уколико није, морате да је форматирате да бисте могли да је користите.

НАПОМЕНА: Приликом форматирања картице биће избрисане све датотеке са ње.

- 1 На почетном екрану додирните  > картица **Апликације** да бисте отворили мени.
- 2 Пронађите и додирните ставку **Поставке** > **Меморија**.
- 3 Додирните **Искључи SD картицу**.
- 4 Додирните **Обриши SD картицу** > **Обриши SD картицу** > **Обриши све** и потврдите избор.
- 5 Ако је подешен шаблон за закључавање, унесите га и изаберите ставку **Обриши све**.

НАПОМЕНА: Ако се на меморијској картици већ налазе неки садржаји, структура фасцикли може бити различита након форматирања јер ће све датотеке бити избрисане.

Закључавање и откључавање и екрана


Када телефон не користите одређено време, екран ће се аутоматски искључити и закључати. На овај начин ћете спречити случајно додиривање екрана и уштедети енергију батерије.

Када не користите телефон LG-P710, притисните тастер за **укључивање/искључивање/закључавање** да бисте га закључали.

Обезбеђивање екрана за закључавање

Можете да закључате екран како бисте једино ви могли да приступите телефону.

Да бисте први пут подесили шаблон за откључавање, PIN или лозинку:

- 1 Додирните  > картица Апликације > Поставке > Закључај екран > Одаберите начин закључавања екрана.
- 2 Изаберите неку од следећих опција: Ништа, Превлачење, Откључавање лица, Узорак, PIN или Лозинка.
- 3 Унесите жељене информације.

НАПОМЕНА: Мере предострожности приликом коришћења закључавања помоћу шаблона

Изузетно је важно да запамтите шаблон за откључавање који сте подесили. Нећете моћи да приступите телефону ако 5 пута унесете неисправан шаблон. Имате 5 прилика за унос шаблона за откључавање, PIN-а или лозинке. Ако сте искористили свих 5 покушаја, можете поново да покушате након 30 секунди.

Ако не можете да се сетите шаблона за откључавање:

< Ако сте заборавили шаблон >

Ако сте покушали да се пријавите на Google налог на телефону и 5 пута унели погрешан шаблон, додирните дугме **Заборавили сте шаблон?** у дну екрана. Затим треба да се пријавите на Google налог или унесете резервну копију PIN кода коју сте креирали.

Ако нисте пријављени на Google налог на телефону или сте заборавили резервну копију PIN кода, биће потребно да обавите хардверско ресетовање.

< Ако сте заборавили PIN код или лозинку >

Ако сте заборавили PIN код или лозинку, потребно је да обавите хардверско ресетовање телефона.

Опрез: Приликом хардверског ресетовања телефона бришу се све корисничке апликације и сви кориснички подаци.

Савети за екран осетљив на додир

Ево неколико савета за кретање кроз садржај на вашем телефону.

Додир – додирните мени или опцију да бисте је изабрали, односно апликацију да бисте је отворили.

Додир и држање – да бисте отворили мени са опцијама или изабрали објекат који желите да преместите, додирните и задржите жељену ставку.

Превлачење – да бисте се кретали кроз листу или лагано померали садржај екрана, превлачите прстом по екрану осетљивом на додир.

Превлачење – брзо превуците прстом преко површине екрана, не правећи паузу када спустите прст на екран (да не бисте случајно превукли ставку). На пример, екран можете да превучете нагоре или надоле да бисте се кретали кроз листу, односно слева надесно (и обрнуто) да бисте прелистали различите почетне екране.

Двоструки додир – двоструким додиром можете да повећате веб-страницу или мапу. На пример, брзо двапут додирните жељени одељак веб-странице како бисте подесили тај одељак према ширини екрана. Двоструки додир такође можете да користите да бисте повећали или смањили зум када користите мапе.

Зумирање штипањем – скупите или раздвојите кажипрст и палац да бисте повећали или смањили зум док користите веб-прегледач, мапе или док прегледате слике.

Ротирање екрана – у многим апликацијама и менијима, положај екрана се прилагођава физичком положају уређаја.

НАПОМЕНА:


- Да бисте изабрали неку ставку, додирните средину њене иконе.
- Немојте јако притискати јер је екран осетљив на додир довољно прецизан да региструје лаган, постојан додир.
- Врхом прста додирните жељену опцију. Пазите да не додирнете неки други тастер.

Почетни екран


Једноставно превуците прстом налево или надесно да бисте прегледали панеле. Сваку таблу можете да прилагодите помоћу преузетих апликација, виџета и позадина.


НАПОМЕНА: Поједине слике екрана могу се разликовати у зависности од оператера.

Тастери за брзи приступ налазе се у дну почетног екрана. Они омогућавају једноставан приступ функцијама које најчешће користите само једним додиром.

 Додирните икону **Телефон** да бисте приказали додирну тастатуру за обављање позива.

 На почетном екрану додирните **Контакти** да бисте отворили контакте.

 Додирните икону **Поруке** да бисте приступили менију за размену порука. Овде можете да саставите нову поруку.

 Додирните картицу **Апликације** на дну екрана. Можете да прегледате све инсталиране апликације. Да бисте отворили неку апликацију, додирните одговарајућу икону у листи апликација.


Прилагођавање почетног екрана

Можете да прилагодите почетни екран тако што ћете на њега додати апликације, преузете ставке, виџете или позадине. Додајте омиљене виџете на почетни екран да бисте олакшали коришћење телефона.

Додавање ставки на почетни екран:

- 1 Додирните и задржите празан део почетног екрана.
- 2 У менију Add Mode (Режим за додавање) изаберите ставке које желите да додате. На почетном екрану ће бити приказане додате ставке.
- 3 Превуците ставку на жељену локацију и подигните прст.

Да бисте избрисали ставку са почетног екрана:

- **Почетни екран** > додирните и задржите икону коју желите да уклоните > превуците је у 

САВЕТ! Да бисте додали икону одређене апликације на почетни екран, у менију Апликације додирните и задржите апликацију коју желите да додате.


Повратак на недавно коришћене апликације

- 1 Додирните и задржите тастер **Почетна страница**. На екрану ће се приказати искачући прозор са иконама апликација које сте недавно користили.
- 2 Додирните икону да бисте отворили одговарајућу апликацију. Можете и да додирнете тастер **Назад** да бисте се вратили у коришћену апликацију.

Фиока с обавештењима

Фиока с обавештењима налази се на врху екрана.

Додирните и прстом наниже повуците фиоку с обавештењима.

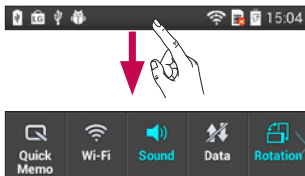


У наставку је дата налази табела која садржи објашњења икона које се могу појавити на статусној траци.

Табла са обавештењима приказује сва обавештења заједно са брзим подешавањима на врху.

Брза подешавања

Превуците траку Брза подешавања улево или удесно да бисте видели више тастера.

Додирните  да бисте управљали брзим подешавањима. Овде можете да додате или уклоните функције Звучни профили, Пренос података омогућен, Bluetooth, GPS, Wi-Fi, Налози и синхронизација, Аутоматско ротирање екрана, Авио режим, Преносни Wi-Fi хотспот или Чувар енергије.









Прегледање статусне траке










На статусној траци налазе се различите иконе које служе за приказ података попут јачине сигнала, нових примљених порука, трајања батерије и активних Bluetooth веза и веза за пренос података.



Икона	Опис
	Нема SIM картице
	Нема сигнала
	Авио режим
	Повезан на Wi-Fi мрежу
	Слушалице
	Позив је у току
	Позив на чекању
	Звучник
	Пропуштен позив
	Bluetooth је укључен

Икона	Опис
	Режим вибрације
	Батерија пуна
	Батерија се пуни
	Преузимање података
	Отпремање података
	Успостављање GPS пријема
	Пријем GPS података о локацији
	Подаци се синхронизују
	Нова Gmail порука
	Нумера се репродукује

Икона	Опис
	Системско упозорење
	Аларм је подешен
	Нова гласовна пошта
	Звук звона је искључен
	Бежично складиште је укључено
	Укључена је уштеда енергије
	Нова порука
	Нова Hangouts порука

Икона	Опис
	Телефон је USB каблом повезан са рачунаром или је укључено дељење Интернет везе преко USB кабла
	Преносни Wi-Fi хотспот је активан
	Активни су дељење Интернет везе преко USB кабла и преносни Wi-Fi хотспот
	VPN је укључен
	NFC је укључен
	Direct/Android Beam је укључен
	Режим за тишину је активиран
	Репродукује се музика преко функције DLNA
	Укључено је дељење садржаја



Тастатура на екрану

Текст можете унети помоћу тастатуре на екрану. Тастатура на екрану се аутоматски приказује на екрану када је потребно да унесете текст. Да бисте ручно приказали тастатуру, једноставно додирните текстуално поље када желите да унесете текст.

Коришћење тастатуре и унос текста

 Додирните једном да би следеће слово које упишете било велико.

Двапут додирните да би сва слова била велика.

  Додирните да бисте прешли на нумеричку тастатуру и тастатуру са симболима.

 Додирните и задржите да бисте отворили мени са поставкама.

 Додирните да унесете размак.

 Додирните да бисте креирали нову линију.

 Додирните да избришете претходни знак.

Унос акцентованих слова

Ако као језик уноса одаберете француски или шпански, добићете могућност да унесете посебне француске или шпанске знакове (нпр. „á“). На пример, да бисте додали слово „á“, додирните и задржите тастер „а“ док се зумирани тастер не повећа, а у њему прикажу знакови из различитих језика. Затим изаберите специјални знак који желите.


Подешавање Google налога

Када први пут укључите телефон, можете да активирате мрежу, да се пријавите на свој Google налог и да изаберете како желите да користите поједине Google услуге.

Да бисте подесили Google налог:

- Пријавите се на Google налог са почетног екрана са упитом.

ИЛИ

- Додирните  > картица **Апликације** > изаберите Google апликацију, попут апликације **Gmail** > изаберите **Ново** да бисте креирали нови налог.

Ако поседујете Google налог, додирните **Постојећи корисник**, унесите е-адресу и лозинку, а затим додирните **Пријави ме**.

Када подесите свој Google налог на телефону, ваш телефон ће се аутоматски синхронизовати с Google налогом на Вебу.

Контакти, Gmail поруке, догађаји из календара и друге информације из ових апликација и услуга на Вебу синхронизују се са телефоном. (Ова функција зависи од поставки синхронизације.)

Након што се пријавите, моћи ћете да користите Gmail™ и да на свом телефону користите друге Google услуге.

Повезивање на мреже и уређаје

Wi-Fi

Wi-Fi омогућава широкопојасни Интернет приступ док се налазите у зони покривања бежичне приступне тачке (AP). Уживајте у бежичном Интернету преко Wi-Fi везе, без додатних трошкова.


Повезивање на Wi-Fi мреже

Да бисте користили Wi-Fi на телефону, потребно је да се повежете на приступну тачку (тзв. хотспот). Неке приступне тачке су отворене и можете се једноставно повезати с њима. Друге су скривене или користе безбедносне функције, што значи да морате да подесите телефон како бисте могли да се повежете на њих.

Искључите Wi-Fi када га не користите да бисте продужили трајање батерије.

НАПОМЕНА: Ако се налазите изван Wi-Fi зоне или ако подесите да Wi-Fi веза буде **искључена**, ваш мобилни оператер вам може наплатити додатне трошкове за коришћење мобилног преноса података.

Укључивање Wi-Fi везе и повезивање на Wi-Fi мрежу

- 1 Додирните  > картица **Апликације** > **Поставке** > **Wi-Fi** у категорији **БЕЖИЧНЕ МРЕЖЕ**
- 2 Подесите опцију **Wi-Fi** на вредност **Укључено** да бисте је укључили и започели претрагу доступних Wi-Fi мрежа.
- 3 Поново додирните мени Wi-Fi да бисте приказали листу активних и доступних Wi-Fi мрежа.
 - Заштићене мреже биће означене иконом катанца

- 4 Додирните мрежу да бисте се прикључили на њу.
 - Ако је мрежа обезбеђена, биће затражено да унесете лозинку или неки други акредитив. (Више података потражите од администратора мреже.)
- 5 На статусној траци приказују се иконе које означавају Wi-Fi статус.

Bluetooth

Помоћу одговарајуће апликације можете да шаљете податке путем Bluetooth везе. За разлику од већине мобилних телефона, за слање се не користи Bluetooth мени.


НАПОМЕНА: Компанија LG није одговорна за губитак, пресретање или злоупотребу података размењених преко бежичне Bluetooth везе.

Увек водите рачуна да делите и примате податке са уређаја који су поуздани и одговарајуће заштићени. Ако између уређаја има препрека, радно растојање може бити смањено.

Неки уређаји, посебно они које није тестирала и одобрила организација Bluetooth SIG, могу бити некомпатибилни са вашим уређајем.

Укључивање Bluetooth преноса и упаривање телефона са Bluetooth уређајем


Неопходно је да пре повезивања упарите свој уређај са другим уређајем.

- 1 Додирните  > картица **Апликације** > **Поставке** > подесите опцију **Bluetooth** на вредност **Укључено** у категорији БЕЖИЧНЕ МРЕЖЕ.
- 2 Поново додирните мени **Bluetooth**. Проверите да ли је циљни уређај видљив, а затим додирните **Претражи уређаје** на дну екрана.
- 3 Изаберите уређај на који желите да пошаљете податке у листи. Након што успешно обавите упаривање, ваш уређај ће се повезати са другим уређајем.


Повезивање на мреже и уређаје


НАПОМЕНА: Неки уређаји, посебно слушалице или комплети за аутомобиле, могу да имају фиксни Bluetooth PIN код, као што је 0000. Ако други уређај има PIN код, од вас ће се тражити да га унесете.

Слање слика путем Bluetooth везе

- 1 Изаберите слику у апликацији **Галерија** >  > **Bluetooth**.
- 2 Изаберите уређај на који желите да пошаљете податке са листе. Можете послати један контакт или већи број контаката, догађај у календару или мултимедијалну датотеку из одговарајуће апликације или из фасцикле **Преузето**.

Пријем датотеке помоћу Bluetooth везе

- 1 Додирните  > картица **Апликације** > **Поставке** > **Bluetooth**.
- 2 Додирните **Учинити уређај видљивим** да би био видљив другим уређајима.

НАПОМЕНА: Да бисте изабрали временски период током којег ће ваш уређај бити видљив, додирните  > **Временско ограничење за видљивост**.


- 3 Када примите поруку о преносу датотеке, додирните **Прихвати**.

Дељење везе за пренос података на телефону

Функције Дељење Интернет везе преко USB кабла и преносни Wi-Fi хотспот веома су корисне када нису доступне бежичне везе. Везу за пренос података на телефону можете поделити са једним рачунаром преко USB кабла (ова функција се зове дељење Интернет везе преко USB кабла). Такође, везу за пренос података са телефона можете да делите са више уређаја истовремено тако што ћете телефон претворити у Wi-Fi хотспот.

Када ваш телефон дели своју везу за пренос података, у статусној траци се приказује икона, а у фиоци обавештењима се додаје стално обавештење. За најновије информације о дељењу интернет везе преко USB кабла и преносним хотспотовима, што обухвата подржане оперативне системе и друге детаље, посетите <http://www.android.com/tether>.


Промена поставки за Wi-Fi хотспот:

- Додирните  > картица **Апликације** > **Поставке** > **Веза са Интернетом преко телефона & Мреже** у категорији БЕЖИЧНА ВЕЗА И МРЕЖЕ > **Wi-Fi хотспот** > изаберите опције које желите да измените.

САВЕТ! Ако користите рачунар с оперативним системом Windows 7 или новијим верзијама оперативног система Linux (као што је Ubuntu), није потребно да припремите рачунар за повезивање на Интернет преко телефона. Међутим, ако користите ранију верзију оперативног система Windows или неки други оперативни систем, можда ћете морати да припремите рачунар за успостављање мрежне везе путем USB кабла. Најновије информације о оперативним системима који подржавају повезивање на интернет преко телефона и њиховом конфигурисању можете пронаћи на локацији <http://www.android.com/tether>.

Да бисте преименовали или обезбедили свој преносни хотспот

Можете да промените име Wi-Fi мреже (SSID) на телефону и обезбедити Wi-Fi мрежу.

- 1 На почетном екрану додирните картицу  > **Апликације** > **Поставке**
- 2 Додирните опцију **Веза са Интернетом преко телефона & Мреже** на картици ВЕЗА СА ИНТЕРНЕТОМ ПРЕКО ТЕЛЕФОНА, па изаберите ставку **Wi-Fi hotspot**.



Повезивање на мреже и уређаје

- 3 Проверите да ли је опција **Wi-Fi hotspot** укључена.
- 4 Додирните **Поставите Wi-Fi хотспот**.
 - Отвориће се дијалог **Поставите Wi-Fi хотспот**.
 - Можете да промените име Wi-Fi мреже (SSID) коју виде други рачунари приликом претраге Wi-Fi мрежа.
 - Такође можете додирнути мени **Безбедност** да бисте конфигурисали WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) безбедност на мрежи помоћу PSK кључа.
 - Ако додирнете безбедносну опцију **WPA2 PSK**, поље за лозинку биће додато у дијалог **Поставите Wi-Fi хотспот**. Ако поставите лозинку, мораћете да је унесете приликом повезивања на хотспот телефона са рачунара или неког другог уређаја. Такође можете да подесите опцију **Отвори** у менију **Безбедност** како бисте уклонили безбедносну проверу за Wi-Fi мрежу.
- 5 Додирните **Сачувај**.

ПАЖЊА! Ако сте опцију безбедности поставили на Отворена, не можете спречити неовлашћену употребу услуга на мрежи од стране других људи, што вам може бити додатно наплаћено. Да бисте спречили неовлашћену употребу, препоручујемо да користите опцију безбедности.

Коришћење функције Wi-Fi Direct

Музичке нумере, слике и видео садржаје можете делити са корисницима који користе Android телефон повезан на исту Wi-Fi и Wi-Fi Directed мрежу. Унапред проверите Wi-Fi и Wi-Fi Directed мрежу, као и да ли су корисници повезани на исту мрежу.



- 1 Додирните  > картица **Апликације** > **Поставке** > **Wi-Fi** у категорији **БЕЖИЧНЕ МРЕЖЕ**.
- 2 Додирните тастер **Мени**  > **Wi-Fi Direct**.

- 3 На листи пронађених уређаја изаберите уређај са којим желите да се повежете.
- 4 Додирните **ОК**.

НАПОМЕНА: Када покренете функцију Wi-Fi Direct, Wi-Fi веза ће бити прекинута.

Омогућавање функције Wi-Fi Direct за дељење преко функције SmartShare

Wi-Fi Direct аутоматски скенира Wi-Fi Direct уређаје у близини. Пронађени уређаји биће наведени по редоследу проналажења, па ћете моћи да изаберете жељени уређај са којим желите да поделите мултимедијалне податке преко функције SmartShare.

- 1 Додирните  > картица **Апликације** > **Поставке** > **Wi-Fi** у категорији **БЕЖИЧНЕ МРЕЖЕ**.
- 2 Додирните тастер **Мени**  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 На листи пронађених уређаја изаберите уређај са којим желите да се повежете.


НАПОМЕНА: Када је телефон у режиму власника групе, батерија ће се брже трошити него у режиму клијента. Веза Wi-Fi Direct не обезбеђује везу са Интернетом. Повезивање на мрежне услуге и њихово коришћење можда се додатно наплаћује. Трошкове преноса података проверите код оператора мобилне телефоније.

Повезивање на мреже и уређаје

SmartShare

Функцију SmartShare можете лако користити у апликацијама Галерија, Музика, Видео итд.

Пристапање садржајима на разним уређајима


Садржаје на телефону можете поделити са разним уређајима. Додирните  да бисте поделили садржај из апликација Галерија, Музика, Видео записи, POLARIS Viewer 4.

Репродукција/слање

Покрени: Садржаје можете репродуковати на телевизору, Bluetooth звучнику и сличним уређајима.

Beam: Садржаје можете слати на уређаје који подржавају технологије Bluetooth и SmartShare Beam.

- **SmartShare Beam:** Брзо слање садржаја преко функције Wi-Fi Direct.

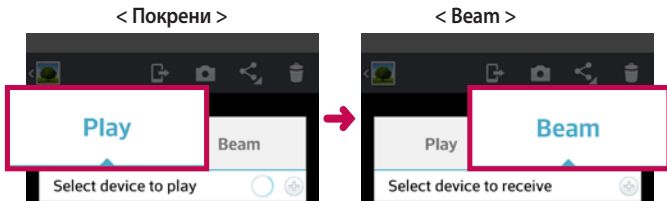

Приступање садржајима са уређаја у близини

Можете уживати у садржајима са уређаја у близини (нпр. рачунар, NAS уређај, мобилни телефон) преко апликација **Галерија**, **Музика**, **Видео записи**.

Повезивање уређаја

Повежите свој уређај и друге уређаје који подржавају DLNA на исту Wi-Fi мрежу.

Тражење уређаја

- 1 Додирните опцију Уређаји у близини да бисте видели уређаје који подржавају DLNA.
- 2 Повежите се са жељеним уређајем да бисте приступили садржају.

Повезивање са рачунаром помоћу USB кабла

Сазнајте како да повежете уређај са рачунаром помоћу USB кабла у режимима USB везе.

Пренос музике, фотографија и видео записа у режиму USB меморије великог капацитета

- 1 Повежите телефон са рачунаром помоћу USB кабла.
- 2 Ако нисте инсталирали управљачки програм за LG Android платформу на рачунару, биће потребно да ручно измените поставке. Одаберите **Системске поставке > Веза са рачунаром > Тип USB везе**, а затим изаберите **Медиа синхр. (MTP)**.
- 3 Сада ћете моћи да прегледате садржај меморијске картице на рачунару и да пребацујете датотеке.

Повезивање на мреже и уређаје

Синхронизација са програмом Windows Media Player

Проверите да ли је програм Windows Media Player инсталиран на рачунару.





- 1 Помоћу USB кабла повежите телефон са рачунаром на којем је инсталиран програм Windows Media Player.
 - 2 Изаберите опцију **Синхронизација медија (MTP)**. Када се успостави веза, на рачунару ће се појавити искачући прозор.
 - 3 Отворите програм Windows Media Player да бисте синхронизовали музичке датотеке.
 - 4 Уредите или унесите име уређаја у искачућем прозору (по потреби).
 - 5 Изаберите и превуците жељене музичке датотеке у листу за синхронизацију.
 - 6 Покрените синхронизацију.
- Потребно је испунити следеће захтеве да би била могућа синхронизација са програмом Windows Media Player.


Ставке	Захтев
Оперативни систем	Microsoft Windows XP SP2, Vista или новији
Windows Media Player верзија	Windows Media Player 10 или новији

- Ако је верзија програма Windows Media Player нижа од 10, инсталирајте верзију 10 или новију.



Позиви

Обављање позива


- 1 Додирните  да бисте отворили тастатуру.
- 2 Унесите број помоћу тастатуре. Да бисте избрисали цифру, притисните тастер .
- 3 Додирните  да бисте обавили позив.
- 4 Да бисте завршили позив, додирните икону **Заврши** .

САВЕТ! Да бисте унели знак „+“ неопходан за успостављање међународних позива, додирните и задржите тастер .

Позивање контаката

- 1 Додирните  да бисте отворили контакте.
- 2 Крећите се кроз листу контаката или унесите почетна слова контакта који желите да позовете тако што ћете додирнути **Претражи контакте**.
- 3 У листи додирните  да бисте обавили позив.

Одговарање на позив и одбијање позива

Када примите позив док је телефон закључан, превуците икону  у било ком смеру да бисте одговорили на долазни позив.

Превуците икону  у било ком смеру да бисте одбили долазни позив.

Превуците икону **Одбити са поруком** у било ком смеру са дна ако желите да пошаљете поруку.






САВЕТ! Одбијање са поруком

Помоћу ове функције можете да брзо пошаљете поруку. Ово је корисно ако треба да одбијете позив уз поруку јер се налазите на састанку.

Подешавање јачине звука у току позива

Да бисте прилагодили јачину звука у слушалици током позива, притисните дугме за појачавање или смањивање јачине звука са леве стране телефона.

Обављање другог позива

- 1 Током првог позива додирните тастер **Мени** > **Додај позив** и позовите број. Такође можете да отворите листу одлазних позива тако што ћете додирнути  или да претражите контакте тако што ћете додирнути  и изабрати број који желите да позовете.
- 2 Додирните  да бисте обавили позив.
- 3 На екрану са позивима биће приказана оба позива. Први позив ће бити закључан и стављен на чекање.
- 4 Додирните приказани број да бисте се пребацивали с позива на позив. Можете и да додирнете  **Споји позиве** да бисте успоставили конференцијски позив. Да бисте прекинули активне позиве, додирните **Заврши** или додирните тастер за почетни екран, превуците траку с обавештењима наниже и изаберите икону **Прекини позив** .

НАПОМЕНА: Биће вам наплаћен сваки позив који сте обавили.

Прегледање евиденције позива

На почетном екрану додирните  и изаберите картицу **Евиденција позива** .



Биће приказана листа свих одлазних, долазних и пропуштених говорних позива.

САВЕТ! Додирните било који евидентирани позив да бисте приказали датум, време и трајање позива.

САВЕТ! Додирните тастер **Мени**, а затим додирните **Обриши све** да бисте избрисали све снимљене ставке.

Поставке позива

Можете да подесите поставке телефонског позива попут прослеђивања позива и других посебних функција које ваш оператер нуди.


- 1 На почетном екрану додирните .
- 2 Додирните тастер **Мени** .
- 3 Додирните **Поставке позива** и изаберите опције које желите да подесите.

Контакти



Можете да додате контакте у свој телефон и да их синхронизујете с контактима на вашем Google налогу или неком другом налогу који подржава синхронизацију контаката.

Тражење контакта

На почетном екрану

- 1 Додирните  да бисте отворили контакте.
- 2 Додирните **Претражи контакте** и помоћу тастатуре унесите име контакта.


Додавање новог контакта

- 1 Додирните , унесите број новог контакта, а затим додирните тастер **Мени**. Додирните **Додај у контакте** > **Креирање новог контакта**.
- 2 Ако желите да додате слику новом контакту, додирните област слике. Изаберите неку од опција **Фотографиши** или **Одабрати из галерије**.
- 3 Изаберите тип контакта тако што ћете додирнути .
- 4 Додирните категорију података о контакту и унесите детаље контакта.
- 5 Додирните **Сачувај**.



Омиљени контакти

Контакте које често позивате можете означити као омиљене.

Додавање контакта у омиљене

- 1 Додирните  да бисте отворили контакте.
- 2 Додирните жељени контакт да бисте приказали податке о њему.
- 3 Додирните звездицу у десном углу имена контакта. Звездица ће постати жута, а тај контакт ће бити додат у омиљене.



Уклањање контакта са листе омиљених

- 1 Додирните  да бисте отворили контакте.
- 2 Додирните картицу , изаберите **Омиљене ставке** на врху листе, а затим изаберите контакт чије податке желите да прикажете.
- 3 Додирните звездицу у десном углу имена контакта. Звездица ће посивети и контакт ће бити уклоњен из омиљених.


Размена порука


На овом телефону SMS и MMS функције су обједињене у један интуитиван мени који се лако користи.


Слање поруке

- 1 Додирните  на почетном екрану, а затим додирните  да бисте отворили празну поруку.
- 2 Унесите име или број контакта у поље **3а**. Током уноса имена контакта биће приказани одговарајући контакти. Можете да додирнете неког од предложених прималаца. Можете да додате више контаката.

НАПОМЕНА: Биће вам наплаћена по једна текстуална порука за сваку особу којој пошаљете поруку.

- 3 Додирните поље **Напиши поруку** и почните да пишете поруку.
- 4 Додирните  да бисте отворили мени Опције. Изаберите неку од следећих опција: **Брза порука, Убади смајли, Слање распореда, Додај предмет** и **Одбаци**.
- 5 Додирните **Пошаљи** да бисте послали поруку.
- 6 Отвориће се екран с поруком на коме ће иза вашег имена/броја примаоца бити приказана порука коју сте написали. Одговори на поруку ће се приказати на екрану. Током прегледа и слања додатних порука биће креирана нит с порукама.

 **УПОЗОРЕЊЕ:** Ограничење од 160 знакова може се разликовати од државе до државе, у зависности од језика и начина кодирања SMS поруке.

 **УПОЗОРЕЊЕ:** Ако у SMS поруку додате слику, видео запис или звучну датотеку, она ће аутоматски бити конвертована у MMS поруку, па ће се у складу са тим и тарифирати.

Сандуче са нитима

Непрочитане поруке (SMS, MMS) налазе се на врху.

Остале поруке које сте разменили са другим особама могу бити приказане у хронолошком редоследу како бисте на практичан начин могли да прегледате ток разговора.

Коришћење емотикона

Освежите поруке помоћу емотикона.

Док пишете нову поруку, додирните тастер **Мени**, а затим изаберите ставку **Убацати емотикон**.

Мењање поставки за поруке

LG-P710 садржи унапред дефинисане поставке за поруке, тако да одмах можете почети да их шаљете. Поставке можете да прилагодите сопственим потребама.

- На почетном екрану додирните  > додирните  > **Поставке**.

Е-пошта

Апликацију Е-пошта можете користите за читање е-порука и са других услуга, поред услуге Google Mail. Апликација Е-пошта подржава следеће типове налога: POP3, IMAP и Exchange.





Ваш пружалац услуга или администратор система може да вам достави неопходне податке о налогу.

Управљање налогом е-поште




Када први пут покренете апликацију **Е-пошта**, приказаће се чаробњак за подешавање који ће вам помоћи да подесите налог е-поште.

Након почетног подешавања, у апликацији Е-пошта приказиваће се садржај вашег пријемног сандучета.





Додавање новог налога е-поште:

- Додирните  >  > картица **Апликације** > **Е-пошта** > додирните  > **Поставке** >  **Додај налог.**



Промена поставки налога е-поште:

- Додирните  >  > картица **Апликације** > **Е-пошта** > додирните  > **Поставке** > **Опште поставке.**

Брисање налога е-поште:

- Додирните  >  > картица **Апликације** > **Е-пошта** > додирните  > **Поставке** > додирните  > **Уклони налог** > изаберите налог који желите да избришете > **Уклони** > изаберите **Да.**





Рад с фасциклама налога

Додирните  > картица **Апликације** > **Е-пошта** > додирните  па изаберите **Фасцикле**.

Сваки налог садржи фасцикле Пријемно сандуче, Одлазно сандуче, Послато и Радне верзије. У зависности од функција које пружа ваш пружалац услуге, можда ће бити доступне неке додатне фасцикле.

Састављање и слање е-поште


Састављање и слање поруке




- 1 Док сте у апликацији **Е-пошта**, додирните .
- 2 Унесите адресу жељеног примаоца поруке. Током уноса текста биће вам понуђене одговарајуће адресе из контаката. Раздвојте адресе тачком и зарезом.
- 3 Додирните поље  да бисте додали адресу за слање копије/скривене копије, па додирните  да бисте приложили датотеке ако је потребно.
- 4 Унесите текст поруке.
- 5 Додирните .

САВЕТ! Када у „Пријемно сандуче“ стигне нова е-порука, бићете обавештени звучним сигналом или вибрацијом.

Фотоапарат

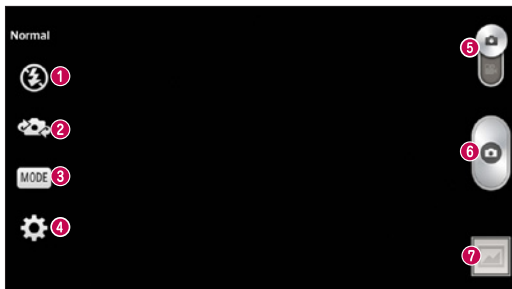
Упознавање са тражилом









- 1 **Блиц** – изаберите опцију Искљ. , Уклљ. , Аутоматски .
- 2 **Замена камере** – пребацивање с објектива камере на задњој страни на објектив камере на предњој страни и обратно.
- 3 **Фото режим** – изаберите опцију Нормалан, Панорама, Узастопно фотографисање, Улепшана фотографија или Ноћ.
- 4 **Поставке** – додирните ову икону да бисте отворили мени са поставкама.
- 5 **Прекидач за режим** – додирните ову икону и превуците је наниже да бисте прешли у видео режим.
- 6 **Фотографисање**
- 7 **Галерија** – додирните да бисте прегледали последњу снимљену фотографију. На овај начин можете да приступите галерији да бисте унутар режима за фотографисање прегледали сачуване фотографије.

НАПОМЕНА: Пре фотографисања проверите да ли је објектив фотоапарата чист.

Употреба напредних поставки

На екрану оптичког тражила додирните  да бисте отворили све напредне поставке.

	Омогућава вам да фотографишете коришћењем гласовне команде.
	Дефинисање и управљање количином сунчеве светлости која ће доспети у објектив. Померите индикатор осветљености дуж траке ка знаку „-“ ако желите да видео запис буде мање осветљен, односно ка знаку „+“ ако желите да видео запис буде више осветљен.
	Додирните да бисте подесили величину (у пикселима) фотографије коју снимате. Доступне су следеће величине у пикселима: 8М (3264x2448), W6М (3200x1920), 5М (2560x1920), 1М (1280x960).
	Подешавање осетљивости фотоапарата на светлост. Доступне су следеће опције: Аутоматски, 100, 200, 400 и 800.
	Ова опција даје областима беле боје на слици реалистичан изглед. Да бисте подесили фотоапарат да исправно подешава баланс беле боје, можда ћете морати да одредите услове осветљења. Доступне су следеће опције: Аутоматски, Сијалица, Сунчано, Флуоресцентно или Облачно.
	Подешавање ефекта боје за фотографију. Доступне су следеће опције: Ништа, Монохроматски, Сепија и Негатив.

Фотоапарат




Самоокидач вам омогућава да подесите интервал одлагања снимања након што притиснете окидач.

Доступне су следеће опције: **Искључено, 3 сек., 5 сек. и 10 сек.** Ова опција је идеална у случајевима када желите да се и ви нађете на фотографији.



Активирајте ову опцију да бисте користили услуге засноване на локацији на уређају. Снимајте фотографије на било ком месту и означите их додајући им локацију. Уколико отпремите означене фотографије на блог који подржава гео-означавање, моћи ћете да видите слике означене на мапи.

НАПОМЕНА: Ова функција користи бежичне мреже. Потребно је да омогућите Google услугу лоцирања. На почетном екрану додирните тастер **Мени**  > **Системске поставке** > **Локација** > **Режим** > **Висока прецизност (GPS и мреже).**



Подешавање звука који се чује при фотографисању.



Подешавање функције тастера за јачину звука. Доступне су функције **Сними** и **Зумирање**.



Изаберите меморију за чување фотографија.




Додирните кад год пожелите да сазнате како се користи нека функција. Притиском на ову икону приказаће се кратак водич.








Враћање свих подразумеваних поставки фотоапарата.

Брзо фотографисање

- 1 Отворите апликацију **Фотоапарат**.
- 2 Држећи телефон усмерите објектив према објекту који желите да фотографисете.
- 3 Додирните екран и оквир за фокусирање ће се појавити у екрану тражила.
- 4 Када оквир за фокусирање постане зелен, камера је фокусирала оно што желите да фотографисете.
- 5 Кликните на  да бисте снимили фотографију.

Након снимања фотографије

Додирните  да бисте прегледали последњу снимљену фотографију.

	Додирните да бисте поделили фотографију помоћу функције SmartShare .
	Додирните да бисте одмах снимили другу фотографију.
	Додирните да бисте послали фотографију другима или је поделили преко друштвених мрежа.
	Додирните да бисте избрисали фотографију.

САВЕТ! Ако имате налог на некој друштвеној мрежи и подесили сте га на телефону, можете да своје фотографије поделите на тој друштвеној мрежи.

НАПОМЕНА: Преузимање MMS порука док се налазите у ромингу може бити додатно наплаћено.

Фотоапарат

Додирните тастер Мени  да бисте отворили све напредне опције.

Поставите слику као – додирните да бисте фотографију поставили као **Фотографију контакта, Позадину почетног екрана, Позадину за закључан екран или Позадину.**

Помери – додирните да бисте преместили фотографију на другу локацију.

Копирај – додирните да бисте копирали изабрану фотографију и сачували је у другом албуму.

Преименуј – додирните да бисте уредили назив изабране фотографије.

Ротирај налево/надесно – ротирајте налево или надесно.

Исеци – исеците фотографију. Померајте прст преко екрана како бисте означили област коју желите да исечете.

Уреди – прикажите и уредите фотографију.

Приказ слајдова – аутоматско приказивање слика из тренутне фасцикле једне за другом.

Додај локацију – фотографији можете да додате информације о локацији.

Уклони локацију – функција Гео-означавање је укључена, па се сликама додају информације о локацији, али се те информације могу избрисати.

Прикажи на мапи – функција Гео-означавање је укључена, па се сликама додају информације о локацији снимања које је могуће приказати и на мапи.

Детаљи – приказивање додатних информација о садржају.


Из галерије

Додирните  **Галерија.**

- Да бисте видели више фотографија, померајте улево или удесно.
- Да бисте зумирали или смањили зум, двапут додирните екран или ставите на њега два прста па их раздвојите (приближите прсте ако желите да смањите зум).

Видео камера

Упознавање са тражилом

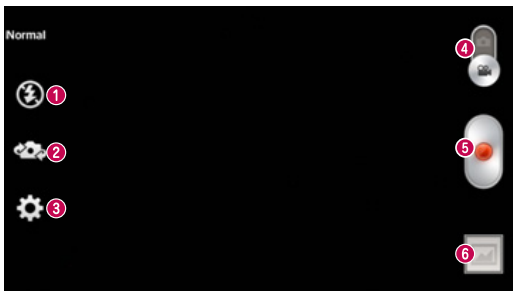










- 1 **Блиц** – додирните да бисте подесили блиц на **Укључено** или **Искључено**.
- 2 **Замена камере** – пребацивање с објектива камере на задњој страни на објектив камере на предњој страни и обратно.
- 3 **Поставке** – додирните ову икону да бисте отворили мени са поставкама.
- 4 **Режим фотоапарата** – додирните ову икону да бисте прешли у режим фотоапарата.
- 5 **Започни снимање**
- 6 **Галерија** – додирните да бисте прегледали последњи снимљени видео запис. На овај начин можете да приступите галерији да бисте унутар видео режима прегледали сачуване видео записе.

САВЕТ! У току снимања видео записа, ставите два прста на екран и приближите их да бисте користили функцију зумирања.



Употреба напредних поставки

Користећи тражило, додирните  да бисте отворили све напредне опције.


	Можете да промените резолуцију видео записа у WVGA (800x480) , QVGA (320x240) или QCIF (176x144) .
	Дефинисање и управљање количином сунчеве светлости која ће доспети у објектив. Померите индикатор осветљености дуж траке ка знаку „-“ ако желите да видео запис буде мање осветљен, односно ка знаку „+“ ако желите да видео запис буде више осветљен.
	Баланс беле даје областима беле боје на видео запису реалистичан изглед. Да бисте подесили фотоапарат да исправно подешава баланс беле боје, можда ћете морати да одредите услове осветљења. Доступне су следеће опције: Аутоматски , Сијалица , Сунчано , Флуоресцентно или Облачно .
	Подешавање ефекта боје за фотографију. Доступне су следеће опције: Ништа , Монохроматски , Сепија и Негатив .
	Активирајте ову опцију да бисте користили услуге засноване на локацији на уређају. Снимајте видео записе на било ком месту и означите их додајући им локацију. Уколико отпремите означене видео записе на блог који подржава гео-означавање, моћи ћете да видите видео записе означене на мапи.
	Подешавање функције тастера за јачину звука. Доступне су функције Сними и Зумирање .
	Изаберите меморију за чување видео записа.





	Додирните кад год пожелите да сазнате како се користи нека функција. Притиском на ову икону приказаше се кратак водич.
	Вратите све подразумеване поставке видео камере.

Снимање видео записа на брзину

- 1 Додирните дугме **Фотоапарат**.
- 2 Тражило камере појавиће се на екрану.
- 3 Држећи телефон усмерите објектив према објекту који желите да снимите.
- 4 Једном додирните дугме за снимање  да бисте започели снимање.
- 5 У горњем углу тражила приказаше се црвена тачкица заједно са тајмером који одбројава трајање видео записа.
- 6 Додирните  на екрану да бисте зауставили снимање.

Након снимања видео записа


Додирните  да бисте прегледали последњи снимљени видео запис.

	Додирните да бисте поделили видео запис помоћу функције SmartShare .
	Додирните да бисте одмах снимили други видео запис.
	Додирните да бисте послали видео запис другима или га поделили преко друштвених мрежа.
	Додирните да бисте избрисали видео запис.

Видео камера

НАПОМЕНА: Преузимање MMS порука док се налазите у ромингу може бити додатно наплаћено.

Гледање сачуваних видео записа


- 1 На екрану тражила додирните  > .
- 2 На екрану ће се отворити галерија.
- 3 Додирните видео запис да бисте га аутоматски репродуковали.

Подешавање јачине звука при репродукцији видео записа

Да бисте подесили јачину звука у току репродукције видео записа, употребите тастере за јачину звука са леве стране телефона.

Галерија

Мултимедијалне датотеке можете да сачувате у интерној меморији за лакши приступ вашим мултимедијалним датотекама. Помоћу ове апликације можете приказивати мултимедијалне датотеке, као што су слике и видео записи.

1 Додирните  > картица **Апликације** > **Галерија**. Можете да отворите листу трака каталога које садрже све ваше мултимедијалне датотеке.

НАПОМЕНА:

- Неки формати датотека нису подржани, у зависности од софтвера који је инсталиран на уређају.
- Неке датотеке можда се неће правилно репродуковати, у зависности од тога како су кодиране.

Приказивање слика

Покрените функцију Галерија да би се приказале доступне фасцикле. Када нека друга апликација, као што је Е-пошта, сачува неку слику, аутоматски се креира фасцикла за преузимање у коју ће бити смештена слика. Исто тако, ако снимите екран, аутоматски се креира фасцикла Снимци екрана. Изаберите фасциклу да бисте је отворили.

Унутар фасцикле, слике се приказују по датуму креирања. Изаберите жељену слику да бисте је приказали преко целог екрана. Крећите се налево или надесно да бисте видели следећу или претходну слику.



Повећавање и смањивање зума

Употребите неки од следећих начина за повећавање или смањивање зума за слику:


- Двапут додирните било коју тачку на слици да бисте зумирали.
- Раздвојите два прста на било којој тачки на слици да бисте зумирали. Скупите прсте да бисте смањили зум или двапут додирните да бисте се вратили у нормалан приказ.

Мултимедија


Репродуковање видео записа

У режиму прегледа, видео записи означени су иконом . Изаберите видео запис који желите да гледате и додирните . Покренуће се апликација **Видео**.

Брисање фотографија/видео записа

Унутар фасцикле, додирните , изаберите фотографије/видео записе тако што ћете их означити, а затим додирните **Избриши**.


Постављање слике као позадине

Док се фотографија приказује, додирните тастер **Мени**  > **Поставите слику као** да бисте поставили приказану слику као позадину или је доделили контакту.


НАПОМЕНА:

- Неки формати датотека нису подржани, у зависности од софтвера на уређају.
- Ако величина датотеке премаши доступну меморију, може доћи до грешке приликом отварања датотека.

Видео записи









Овај телефон има уграђени видео плејер помоћу којег можете гледати своје омиљене видео записе. Да бисте отворили видео плејер, додирните  > картица **Апликације** > **Видео записи**.

Репродукција видео записа

- 1 Додирните  > картица **Апликације** > **Видео записи**.
- 2 Изаберите видео запис који желите да репродукујете.




Додирните да бисте паузирали репродукцију видео записа.

	Додирните да бисте наставили репродукцију видео записа.
	Додирните да бисте прешли 10 секунди унапред.
	Додирните да бисте прешли 10 секунди уназад.
	Додирните да бисте подесили јачину звука видео записа.
	Додирните да бисте отворили функцију QSlide.
	Додирните да бисте променили однос ширине и висине екрана видео записа.
	Додирните да бисте поделили видео запис помоћу функције SmartShare.
	Додирните да бисте закључали тастере.

Да бисте променили јачину звука у току гледања видео записа, користите тастере за појачавање, односно смањивање јачине звука на левој страни телефона.

Музика

Овај телефон има уграђени музички плејер помоћу којег можете слушати своје омиљене музичке нумере. Да бисте отворили музички плејер, додирните  > картица **Апликације** > **Музика**.

Додавање музике у телефон


Почните тако што ћете пренети музичке датотеке на телефон:

- Пребаците музику помоћу функције Медиа синхр. (MTP).
- Преузмите са бежичног веба.
- Синхронизујте телефон с рачунаром.
- Примите датотеке путем Bluetooth везе.

Пренос музике помоћу функције Медиа синхр. (MTP)

- 1 Повежите телефон са рачунаром помоћу USB кабла.
- 2 Изаберите опцију **Синхронизација медија (MTP)**. Телефон ће се појавити као још једна јединица чврстог диска на вашем рачунару. Кликните на чврсти диск да бисте га прегледали. Копирајте датотеке са рачунара у фасциклу на уређају.
- 3 Када завршите са преносом датотека, померите надоле статусну траку и додирните **USB веза је успостављена > Само пуњење**. Сада можете безбедно искључити свој уређај.

Репродукција нумере

- 1 Додирните  > картица **Апликације > Музика**.
- 2 Додирните **Нумере**.
- 3 Изаберите нумеру коју желите да репродукујете.



Додирните да бисте паузирали репродукцију.



Додирните да бисте наставили репродукцију.










Додирните да бисте прешли на следећу нумеру у албуму, листи нумера или измешаној листи. Додирните и задржите да бисте премотали унапред.



Додирните да бисте поново покренули репродукцију тренутне нумере или прешли на претходну нумеру у албуму, листи нумера или измешаној листи. Додирните и задржите да бисте премотали уназад.



Додирните да бисте приказали клизач Јачина звука, а затим помоћу њега подесите јачину звука који се репродукује.

	Додирните да бисте подесили звучне ефекте.
	Додирните да бисте пронашли датотеке помоћу услуге YouTube.
	Додирните да бисте приказали тренутну листу нумера.
	Додирните да бисте додали нумеру у омиљене.
	Додирните да бисте репродуковали тренутну листу нумера у режиму измешане репродукције (нумере се репродукују насумичним редоследом).
	Додирните да бисте се кретали кроз режиме понављања: понављање свих песама, понављање тренутне песме или понављање искључено.
	Додирните да бисте поделили музику помоћу функције SmartShare.

Да бисте променили јачину звука током репродукције, користите тастере за појачавање, односно смањивање јачине звука на левој страни телефона.

Додирните и задржите било коју песму на листи. Приказаће се опције **Покрени**, **Додај у листу за репродукцију**, **Дели**, **Постави као звук звона**, **Избриши**, **Детаљи** и **Претражи**.

НАПОМЕНА:

Неки формати датотека нису подржани, у зависности од софтвера на уређају. Ако величина датотеке премашу доступну меморију, може доћи до грешке приликом отварања датотека.

Мултимедија

НАПОМЕНА: Ауторска права на музику могу бити заштићена међународним споразумима и државним законима о ауторским правима.

Стога може бити неопходно да набавите дозволу или лиценцу за репродукцију или за копирање музике. У неким државама законом је забрањено копирање материјала који је заштићен ауторским правом у приватне сврхе. Пре него што преузмете или копирате датотеку, проверите законе у својој земљи који се тичу коришћења таквог материјала.

FM радио



Ваш уређај поседује уграђени FM радио-пријемник тако да своје омиљене станице можете да слушате у покрету.

НАПОМЕНА: Мораћете да прикључите слушалице да бисте слушали радио. Прикључите их у прикључак за слушалице.

Претраживање станица

Радио-станице можете слушати тако што ћете их претражити ручно или аутоматски. Након тога биће им додељени бројеви да не бисте морали да понављате претрагу. На телефону можете да сачувате највише 6 станица.

Аутоматско тражење станица

- 1 На почетном екрану додирните  > картица **Апликације** > **FM радио**.
- 2 Додирните , а затим изаберите **Скенирај**.
- 3 Током аутоматског скенирања додирните дугме **Откажи** ако желите да зауставите скенирање. Биће сачуване само станице пронађене пре заустављања скенирања.

НАПОМЕНА: Станицу можете пронаћи и ручно, помоћу точића на екрану.



САВЕТ! Да бисте побољшали пријем радио-сигнала, развијте кабл слушалица који служи као радио-антена.

Ако повежете слушалице које нису предвиђене за пријем радио-сигнала, пријем ће можда бити лош.


LG SmartWorld

LG SmartWorld нуди широку понуду узбудљивих садржаја – фонтова, тема, игара, апликација.

Како да на свом телефону отворите LG SmartWorld

- 1 Додирните  > картица **Апликације** > додирните икону  да бисте приступили услузи **LG SmartWorld**.
 - 2 Додирните Sign in (Пријави се) и унесите ID/лозинку за LG SmartWorld. Ако се још нисте пријавили, додирните Регистар да бисте стекли чланство у услузи LG SmartWorld
 - 3 Преузмите жељене садржаје.
- * Ако користите мобилну мрежу, може вам бити наплаћен пренос података у складу са пакетом на који сте претплаћени код оператора мобилне мреже
- * Услуга LG SmartWorld није доступна код свих оператора, као ни у свим земљама.

НАПОМЕНА: Шта да радим ако нема иконе ?

- 1 Помоћу мобилног веб-прегледача приступите локацији LG SmartWorld (www.lgworld.com) и изаберите земљу.
- 2 Преузмите апликацију LG SmartWorld.
- 3 Покрените преузету датотеку и инсталирајте је.
- 4 Приступите услузи LG SmartWorld тако што ћете додирнути икону .

Садржаји доступни само на локацији LG SmartWorld

- 1 Изразите свој стил на паметном телефону, користите теме за почетни екран, теме за тастатуру и фонтове са локације LG SmartWorld. (Ова услуга доступна је само за одређене уређаје. На веб-локацији LG SmartWorld проверите да ли је ваш модел подржан.)
- 2 Уживајте у специјалним услугама на веб-локацији LG SmartWorld тако што ћете учествовати у промоцијама које се редовно одржавају.



Услужни програми



Функција „Брза белешка“




Функција **Брза белешка** омогућава креирање бележака и прављење снимака екрана. Снимите екране, цртајте по њима и делите их са породицом и пријатељима помоћу функције QuickMemo.





ИЛИ





- 1 Отворите екран **QuickMemo** тако што ћете притиснути тастер QuickМемо на екрану који желите да снимите. Или додирните и превуците статусну линију наниже и додирните .
- 2 Изаберите жељену опцију менија: **Врста оловке, Боја, Брисач** па креирајте белешку.
- 3 Додирните  у менију „Уреди“ да бисте сачували белешку са тренутним екраном. Да бисте у било ком тренутну напустили функцију „Брза белешка“, додирните тастер „Назад“.

САВЕТ! Додирните  да бисте на екрану задржали тренутну белешку и наставили да користите телефон. Додирните  да бисте изабрали да ли желите да користите позадински екран. Додирните  да бисте поделили белешку са другима путем било које од расположивих апликација.


Подешавање аларма

- 1 Додирните  > картица **Апликације** > **Аларм/Сат** > 
- 2 Подесите време аларма и жељене опције.
 - Понављање, Дужина одлагања, Вибрација, Звук аларма, Јачина звука аларма, Ауто-покретање апликације, Закључавање слагалицом, Белешка
- 3 Додирните **Сачувај**. Приказаће вам колико је времена остало до оглашавања аларма.

Употреба калкулатора

- 1 Додирните  > картица **Апликације** > **Калкулатор**.
- 2 Додирните нумеричке тастере да бисте унели бројеве.
- 3 За једноставна израчунавања додирните жељену функцију (+, −, x или ÷), а затим =.
- 4 За сложенија израчунавања додирните , изаберите **Научни калкулатор**, а затим изаберите функцију sin, cos, tan, log итд.

Додавање догађаја у календар

- 1 Додирните  > картица **Апликације** > **Календар**.
- 2 У горњем левом углу екрана можете да видите различите начине прегледа календара (Дан, Седмица, Месец, Распоред).
- 3 Додирните датум којем желите да додате догађај.
- 4 Превуците екран за прегледање навише и додирните временски период у који желите да додате догађај.
- 5 Додирните **Име догађаја**, а затим унесите име догађаја.
- 6 Додирните **Локација** и унесите локацију. Проверите датум, а затим унесите време почетка и завршетка догађаја.

- 7 Ако желите да додате белешку свом догађају, додирните **Опис** и унесите детаље.
- 8 Ако желите да се аларм понавља, изаберите **Понови**, а затим по потреби подесите **Подсетнике**.
- 9 Додирните **Сачувај** да бисте сачували догађај у календару.

Polaris Viewer 4

Polaris Viewer 4 је професионално мобилно решење за Office апликације које омогућава практично приказивање разних типова Office докумената на мобилном уређају, што обухвата Word, Excel и PowerPoint датотеке – кад год пожелите, где год да се налазите.

Додирните  > картица **Апликације** > **Polaris Viewer 4**

Приказивање датотека


Корисници мобилних телефона сада могу лако прегледати широк спектар типова датотека, што обухвата Microsoft Office документе и Adobe PDF датотеке. Приликом прегледања докумената у програму Polaris Viewer 4, објекти и распоред остају исти као у оригиналним документима.

QuickTranslator


Усмерите фотоапарат паметног телефона ка реченици на страном језику коју желите да разумете. Добићете превод у реалном времену - кад год пожелите, где год да се налазите.

На локацији Google Play Store можете купити додатне речнике за превођење ван мреже.

Услужни програми

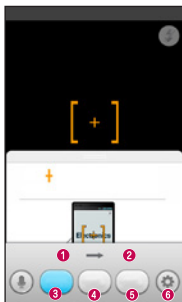

- ❶ Језик оригинала
- ❷ Језик превода
- ❸ Превод речи
- ❹ Превод реченице
- ❺ Превод блока
- ❻ Поставке

- 1 Додирните  > картица **Апликације** > **QuickTranslator**.
- 2 Додирните опцију **Реч**, **Линија** или **Блок**.
- 3 Додирните и изаберите жељени језик.
- 4 Усмерите телефон у трајању од неколико секунди ка тексту који желите да преведете.

НАПОМЕНА: Бесплатно се добија само један речник. Додатни речници се купују. Са листе испод изаберите речник који желите да инсталирате бесплатно.

НАПОМЕНА: Успех препознавања може се разликовати у зависности од величине, фонта, боје, осветљености и угла слова које треба превести.

Интернет






Користите ову апликацију да бисте прегледали интернет. Прегледач вам омогућава брз приступ узбудљивом свету игара, музике, вести, спорта, забаве и многих других садржаја на мобилном телефону, где год да се налазите и шта год да вас занима.

НАПОМЕНА: За повезивање на ове услуге и преузимање садржаја наплаћују се додатни трошкови. Трошкове преноса података проверите код оператора мобилне телефоније.

1 Додирните  > картица **Апликације** > **Интернет**.

Коришћење траке с алаткама за веб

Додирните и задржите траку с алаткама за веб и превуците је прстом нагоре да би се отворила.


	Додирните да се вратите на претходну страницу.
	Додирните да пређете на следећу страницу, ону коју сте посетили после тренутне странице. Ово је супротно од онога што се дешава када додирнете дугме Назад , које вас води на претходну страницу.
	Додирните да пређете на почетну страницу.
	Додирните да бисте додали нови прозор.
	Додирните да бисте приступили обележивачима.

Приказивање веб-страница


Додирните поље адресе, унесите адресу веб-странице и додирните **Иди**.

Отварање странице

Да бисте прешли на нову страницу, додирните  > 

Да бисте прешли на другу веб-страницу, додирните  превуците нагоре или надоле и додирните страницу да бисте је изабрали.


Претраживање веба гласом

Додирните поље адресе, додирните , изговорите кључну реч, па изаберите једну од понуђених кључних речи.



НАПОМЕНА: Ова функција можда није доступна, у зависности од вашег региона или добављача услуга.

Обележивачи

Да обележите тренутну страницу, додирните  > **Додај у ознаке** > **ОК**.

Да бисте отворили обележену веб-страницу, додирните  и изаберите жељену страницу.

Претходно

Додирните  > **Претходно** да бисте отворили веб-страницу са списка недавно посећених веб-страница. Да бисте избрисали претходно посећене странице, додирните тастер Мени  > **Обриши сву историју**.

Коришћење искачућег прегледача

Користите ову функцију да приступите Интернету без затварања тренутне апликације.

Док прегледате садржаје, као што су контакти или белешке, који садрже веб-адресе, изаберите веб-адресу, па додирните искачући прегледач да бисте га отворили. Додирните и превуците прегледач да бисте га померили на друго место.

Да бисте приказали прегледач преко целог екрана, додирните екран прегледача.

Да бисте затворили прегледач, додирните .

Chrome

Користите Chrome да тражите информације и прегледате веб-странице.

1 Додирните  > картица **Апликације** > **Chrome**.


НАПОМЕНА: Ова апликација можда није доступна, у зависности од вашег региона и добављача услуга.

Приказивање веб-страница


Додирните поље Адреса и унесите веб-адресу или критеријуме претраге.

Отварање странице

Да бисте прешли на нову страницу, додирните  → + **Нова картица**.


Да бисте прешли на другу веб-страницу, додирните , превуците нагоре или надолу и додирните страницу да бисте је изабрали.

Претраживање веба гласом


Додирните поље адресе, додирните , изговорите кључну реч, па изаберите једну од понуђених кључних речи.

Синхронизовање с другим уређајима

Синхронизујте отворене картице и обележиваче за коришћење с апликацијом Chrome на другом уређају када сте пријављени с истим Google налогом.

Да бисте приказали отворене картице на другим уређајима, додирните тастер **Мени**  → **Други уређаји**.

Изаберите веб-страницу коју желите да отворите.

Да бисте приказали обележиваче, додирните .

Поставке

Приступ менију Поставке

На почетном екрану додирните картицу  > Апликације > Поставке.


БЕЖИЧНЕ МРЕЖЕ

< Wi-Fi >

Укључите Wi-Fi да бисте се повезали на доступне Wi-Fi мреже.

САБЕТ! Како прибавити MAC адресу

Да бисте успоставили везу у појединим бежичним мрежама с MAC филтрима, можда ће бити потребно да у рутер унесете MAC адресу телефона.

MAC адресу можете пронаћи на следећи начин: додирните картицу Апликације > Поставке > Wi-Fi >  > Напредно Wi-Fi > MAC адреса.

< Bluetooth >

Укључује функцију Bluetooth за повезивање са Bluetooth уређајима.

< Пренос података >

Приказује податке о преносу података и омогућава постављање ограничења мобилног преноса.

< Позив >

Можете да подесите поставке за телефонске позиве, као што су прослеђивање позива и друге посебне функције које ваш оператер нуди.

Говорна пошта – омогућава вам да изаберете услугу говорне поште у вашој мрежи.

Бројеви за фиксно бирање – укључивање и састављање листе бројева који се могу позвати са вашег телефона. Биће вам потребан PIN2 код који ћете добити од свог оператера. Са том SIM картицом моћи ћете да позивате само бројеве који се налазе на утврђеној листи.

Поп-ап са долазећим позивом – приказивање искачућих обавештења о долазном говорном позиву у току коришћења других апликација.

Одбијање позива – помоћу ове опције можете да подесите функцију одбијања позива. Изаберите **Режим за одбијање позива** или **Одбијте позиве од**.

Одбити са поруком – када одбијете позив, помоћу ове функције можете брзо да пошаљете поруку. Ово је корисно ако треба да одбијете позив јер се налазите на састанку.

Чувар приватности – сакривање имена и броја позиваоца за долазне позиве.

Прослеђивање позива – Одаберите да ли желите да преусмеравае све позиве, само када је линија заузета, када нема одговора или када сте недоступни.

Аутом. одговор – подесите временски период након којег ће повезани хендсфри уређај аутоматски одговорити на долазни позив. Доступне су опције Искључено, 1 секунда, 3 секунде и 5 секунди.

Вибрација повезивања – телефон вибрира када се саговорник јави.

Сачувајте непознате бројеве – омогућава додавање непознатих бројева у контакте након позива.

Тастер за укључивање/искључивање прекида позив – ако притиснете Тастер за укључивање/искључивање у току позива, позив ће се прекинути.

Забрана позива – закључавање долазних, одлазних или међународних позива.

Трајање позива – приказивање трајања позива, што обухвата опције Последњи позив, Одлазни позиви, Долазни позиви и Сви позиви.

Додатне поставке позива – омогућава вам да промените следеће поставке:

ID позиваоца: изаберите да ли ће ваш број бити приказан током одлазног позива.

Поставке

Позив на чекању: ако је позив на чекању активиран, телефон ће вас обавестити о долазном позиву док је позив у току (зависи од оператера).

<Размените и повежите се>

NFC – Омогућава читавање података са NFC ознаке или размену садржаја са другим NFC уређајем једноставним приношењем вашег мобилног телефону. Да бисте користили NFC, проверите да ли је мобилни телефон укључен и да ли је укључена функција NFC.

Да бисте укључили или искључили NFC: На почетном екрану прстом додирните и превуците таблу с обавештењима наниже, а затим изаберите икону NFC да бисте је укључили.

Android Beam – омогућава једноставно дељење садржаја са другим NFC уређајем. Држањем два уређаја један уз други (обично тако да им се задње стране додирују) и додиривањем екрана могуће је делити садржај као што је контакт, URL адреса, слика или видео запис. Функције WiFi или Bluetooth могу се аутоматски укључивати приликом дељења фотографија или видео записа и искључивати након завршетка операције.

SmartShare Beam – омогућава вам да примате датотеке са LG телефона.

Сервер медија – омогућава вам да делите мултимедијални садржај са уређајима у близини путем функције DLNA.

<Тетеринг и мреже>

Wi-Fi hotspot – телефон можете да користите и да бисте другим уређајима пружили приступ мобилној широкопојасној вези. Креирајте приступну тачку и поделите везу. Више информација потражите у одељку „Дељење везе за пренос података на телефону“.

Bluetooth tethering – омогућава вам да подесите телефон тако да делите везу са Интернетом или не.

Помоћ – додирните да бисте приказали информације помоћи за функције Wi-Fi hotspot и Bluetooth tethering.

Авио режим – након преласка у авио режим, све бежичне везе биће онемогућене.

Мобилне мреже – подешавање опција за пренос података у ромингу, мрежни режим и операторе, имена приступних тачака (APN) и слично.

НАПОМЕНА: Да бисте могли да користите меморију акредитива, морате да подесите PIN за закључавање екрана или лозинку.

Default message app (Подразумевана апликација за поруке) – омогућава вам да изаберете подразумевану апликацију за размену порука.

VPN – приказује листу виртуелних приватних мрежа (VPN) које сте претходно конфигурисали. Омогућава додавање различитих типова VPN мрежа.

УРЕЂАЈ

< Звук >

Звучни профили – можете да изаберете профиле Звук, Само вибрација или Без звука.

Јачине звука – можете да управљате јачином звука музике, видео записа, игара и других мултимедијалних садржаја, мелодијом звона телефона, звуковима обавештења и одзивом додира и система.

Време тишине – поставите време за искључивање свих звукова осим аларма и мултимедије.

Мелодија звона телефона – омогућава избор подразумеване мелодије звона за долазне позиве.

Мелодија са вибрацијом – вибрација приликом позива и обавештења.

Вибрација долазећег позива – омогућава да подесите тип вибрације за долазне позиве.

Поставке

Звук обавештења – омогућава избор подразумеване мелодије звона за обавештења.

Додир пов.инфо. и систем – омогућава вам да подесите повратне информације (звукове и/или вибрацију) које вам телефон даје у току коришћења.

< Екран >

Осветљеност – подесите осветљеност екрана.

Истек екрана – подешавање времена истека за екран.

KnockON – Потврдите избор да бисте омогућили укључивање и искључивање екрана помоћу функције KnockON. Двапут брзо додирните средину екрана да бисте га укључили. Двапут додирните статусну траку, празну површину почетног екрана или закључан екран да бисте искључили екран. За најбоље резултате, немојте померати телефон док користите функцију KnockON.

Аутоматско ротирање екрана – подесите ову опцију да би телефон мењао оријентацију екрана приликом ротације.

Сањарење – додирните прекидач Сањарење да бисте га подесили на Укључено или Искључено. Ако се ова опција укључи, док је телефон прикључен на базу и/или се пуни приказује се чувар екрана.

Изаберите неку од следећих опција: Часовник, Боја, Рам за слике и Табела слика.

Тип фонта – промените тип фонта.

Величина фонта – промените величину фонта на екрану.

Паметан екран – означите ово да би екран остао укључен када уређај детектује ваше очи када гледате у екран.

Светло предње типке на додир – потврдите избор да бисте укључили позадинско осветљење предњих додирних тастера и подесили трајање осветљења.

Тастер почетни LED – LED лампица са различитим ефектима светли око дугмета почетног екрана у зависности од изабраних ставки. Изаберите ставку на коју желите да примените LED светло. Различите боје светла LED лампице обавестиће вас о томе који догађај се десио, нпр. Пуњење батерије, Долазни позив, Аларм и Пропуштен догађај.

< Почетни екран >

Можете да подесите следеће опције: **Тема, Позадина, Ефекти екрана, Омогућите петљу почетног екрана** или **Само усправни приказ.**

Изаберите ову опцију да бисте поставили опцију **Почетна рез.копија и враћање.**

< Закључај екран >

Одаберите начин закључавања екрана – подесите начин закључавања екрана да бисте заштитили телефон. Отвара неколико дијалога који вас воде кроз процес цртања шаблона за откључавање екрана. Подесите неку од следећих опција: **Ништа, Превлачење, Откључавање лица, Узорак, PIN** или **Лозинка.**

Ако сте омогућили да се шаблон за закључавање приказује приликом укључивања телефона или активирања екрана, од вас ће се тражити да нацртате шаблон за откључавање како бисте откључали екран.

Сакривен образац – потврдите избор да би се приказивале тачкице шаблона док додирујете екран.

Позадина – подешавање позадине за закључан екран. Изаберите је из фасцикле Галерија или Галерија позадина.

Вицети – Прикажите вицете на закључаном екрану.

Пречице – можете да промените пречице на екрану закључаном помоћу функције Превлачење.

Подаци о власнику – приказује податке о власнику на закључаном екрану. Унесите текст који ће се приказивати на закључаном екрану.

Поставке

Време закључавања – подешавање временског периода пре аутоматског закључавања екрана након истека временског ограничења за екран.

Дугме за паљење одмах закључава – потврдите избор да бисте одмах закључали екран када притиснете тастер за укључивање/искључивање и закључавање. Ова поставка замењује поставку Тајмер сигурносног закључавања.

Образац видљив – шаблон за откључавање се приказује док га исцртавате на екрану.

< Меморија >

Интерна меморија – приказује попуњеност интерне меморије.

SD картица – омогућава проверу укупног доступног простора на SD картици. Додирните **Искључи SD картицу** ради безбедног уклањања. Ако SD картица није прикључена, додирните **Прикључи SD картицу**. Додирните опцију **Обриши SD картицу** ако желите да избришете све податке са ње.

< Батерија >

Информације о батерији – можете да погледате ниво напуњености батерије и детаље о потрошњи.

Проценат батерије на статусној траци – потврдите избор да би се проценат напуњености батерије приказивао на статусној траци поред иконе батерије.

Чувар енергије – управљање батеријом у вези са ставкама које штеде енергију.

Помоћ – савети о томе како да продужите трајање батерије.

< Апликације >

Можете да прегледате, креирате и управљате приступним тачкама.

< Додирни и плати >

Када је укључена функција NFC, можете да користите функцију Додирни & Плати за плаћање артикала тако што ћете само прислонити телефон уз читач на каси. Ако на вашем уређају нема подразумевање апликације, можете да потражите друге апликације за плаћање на порталу Google Play.

ЛИЧНО

< Налози и синхронизација >

Омогућава апликацијама да синхронизују податке у позадини, без обзира на то да ли их активно користите. Опозивање избора ове поставке може да продужи трајање батерије и смањи коришћење података (али га не елиминише).

< Локација >

Режим

Висока прецизност – локација се процењује на основу GPS сигнала, Wi-Fi и мобилних мрежа.

Чување батерије – локација се процењује на основу Wi-Fi и мобилних мрежа.

Само сензори уређаја – локација се процењује на основу GPS сигнала.

< Сигурност >

Шифруј телефон – омогућава вам да шифрујете податке на телефону ради безбедности. Од вас ће се тражити да унесете PIN код или лозинку приликом сваког укључивања телефона да бисте га дешифровали.

Шифруј SD картицу – омогућава вам да шифрујете податке на SD картици како бисте их обезбедили. Након шифровања, нећете моћи да користите картицу на другим уређајима. Подаци који буду креирани или ажурирани након што онемогућите шифровање неће бити шифровани, али ће подаци који су већ шифровани остати шифровани.

Поставке

Подешавање закључавања СИМ картице – омогућава вам да подесите закључавање СИМ картице или промените њен PIN код.

Видљиво уношење шифре – приказивање последњег знака сакривене лозинке док је уносите.

Администратори уређаја – можете да прикажете или деактивирате администраторе телефона.

Непознати извори – подразумевана поставка за инсталирање апликација које не потичу с локације Play Store.

Верификујте апликације – онемогућавање инсталације апликација које могу нашкодити уређају или приказивање упозорења пре инсталације таквих апликација.

Приступ обавештењима – приказивање обавештења.

Врста меморија – само софтвер.

Акредитиви којима се верује – приказује СА сертификате којима се верује.

Инсталирај из меморије – бирање инсталирања шифрираних сертификата.

Обриши акредитације – брише све сертификате.

< Језик и унос >

Користите поставке менија Језик и унос да бисте изабрали језик за приказ текста на телефону и за конфигурацију екранске тастатуре, што обухвата речи које сте додали у речник.

< Резервна копија и ресетовање >

Измените подешавања за управљање својим поставкама и подацима.

Направи резервну копију мојих података – активирајте да бисте направили резервну копију поставки и података апликација на Google серверу.

Рез. копија налога – подесите прављење резервне копије налога.

Аутоматско враћање – подесите да бисте вратили поставке и податке апликације приликом поновне инсталације апликација на вашем уређају.

LG Бекап услуга – прављење резервне копије свих података на уређају и њихово враћање у случају губитка података или замене уређаја.

Ресетовање фабричких података – омогућава ресетовање поставки на подразумеване фабричке вредности и брисање свих ваших података. Ако на овај начин ресетујете телефон, од вас ће бити затражено да поново унесете информације које сте унели при првом покретању оперативног система Android.

СИСТЕМ

< Брзи тастер >

Изаберите апликације којима желите брзо да приступите помоћу брзих пречица.

< Датум и време >

Помоћу поставки **Датум и време** можете изабрати начин на који ће бити приказан датум. Ове поставке можете да користите и за подешавање сопственог времена и временске зоне, уместо да тренутно време добијате са мобилне мреже.

< Приступачност >

Поставке **Приступачност** служе за конфигурисање додатних компоненти за приступачност ако сте их инсталирали на телефону.

НАПОМЕНА: Да бисте могли да изаберете ову опцију, потребне су вам додатне компоненте.

Поставке

< PC веза >

Одаберите USB метод за повезивање – изаберите жељени режим: Само пуњење, Медиа синхр. (MTP), Веза са Интернетом преко телефона, LG софтвер или Пошаљи слике (PTP).

Ask upon connecting (Питај приликом повезивања) – уређај ће тражити да изаберете врсту USB везе приликом повезивања с рачунаром.

Помоћ – помоћ за избор врсте USB везе.

PC Suite – пријем захтева за Wi-Fi везу са рачунара.

Помоћ – помоћ за LG софтвер.

< Штампање >

Омогућава вам да штампате садржај са неких екрана (као што су веб странице које се приказују у прегледачу Chrome) на штампачу који је повезан на исту Wi-Fi мрежу као и ваш Android уређај.

< Основни подаци о телефону >

Прегледајте правна обавештења и проверите статус телефона и верзију софтвера.

Рачунарски софтвер (LG PC Suite)

„LG PC Suite“ представља програм за рачунар који вам помаже да повежете уређај са рачунаром помоћу USB кабла или Wi-Fi везе. Након повезивања, моћи ћете да користите функције уређаја на рачунару.

Помоћу софтвера за рачунар „LG PC Suite“, можете да...

- управљате својим мултимедијалним садржајима (музиком, филмовима, сликама) и да их репродукујете на рачунару.
- шаљете мултимедијалне садржаје на уређај.
- синхронизујете податке (распореди, контакте, обележиваче) између уређаја и рачунара.
- Прављење резервних копија апликација инсталираних на уређају.
- ажурирате програме на уређају.
- правите резервне копије података са уређаја и њихово враћање.
- репродукујете мултимедијалне садржаје са рачунара на уређају.
- Креирање резервних копија и креирање и уређивање бележака на уређају

НАПОМЕНА: Мени Help (Помоћ) у апликацији садржи више детаља о томе како можете да користите софтвер за рачунар „LG PC Suite“.

Инсталирање софтвера за рачунар „LG PC Suite“

Софтвер за рачунар „LG PC Suite IV“ можете да преузмете са веб-локације компаније LG.

- 1 Посетите страницу www.lg.com и изаберите жељену земљу.
- 2 Идите на **Подршка > ПОДРШКА ЗА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНЕ > LG мобилни телефони > Изаберите модел или идите на Подршка > Мобилни телефони > Изаберите модел.**
- 3 Кликните на **СИНХРОНИЗАЦИЈА С РАЧУНАРОМ** у одељку **ПРИРУЧНИЦИ И ПРЕУЗИМАЊА**, па кликните на **ПРЕУЗИМАЊЕ** да бисте преузели програм за рачунар „LG PC Suite“.

Рачунарски софтвер (LG PC Suite)

Системски захтеви за програм за рачунар „LG PC Suite“

- ОС: Windows XP (сервисни пакет 3) 32-битни, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Процесор: процесор од 1 GHz или бржи
- Меморија: капацитета 512 MB или већег
- Графичка картица: резолуција 1024 x 768, најмање 32-битна боја
- Чврсти диск: најмање 500 MB слободног простора на чврстом диску (у зависности од количине сачуваних података, може вам бити неопходно више простора на чврстом диску.)
- Неопходан софтвер: интегрисани LG управљачки програми, Windows Media Player 10 или новији

НАПОМЕНА: Интегрисани LG управљачки програм за USB

НАПОМЕНА: Интегрисани LG управљачки програм за USB је потребан да би се LG уређај повезао са рачунаром и он се инсталира аутоматски када инсталирате рачунарски софтвер „LG PC Suite“.

Синхронизација уређаја са рачунаром

Подаци са уређаја и рачунара могу лако да се синхронизују помоћу рачунарског софтвера „LG PC Suite“. Можете да синхронизујете контакте, распореде и обележиваче.

У наставку се налази поступак:

- 1 Повежите уређај са рачунаром. (Користите USB кабл или Wi-Fi везу.)
- 2 Појавиће се опција **USB врста везе** и изаберите **LG софтвер**.
- 3 Након повезивања покрените програм и изаберите одељак уређаја из категорије на левој страни екрана.
- 4 Кликните на **Личне информације** да бисте изабрали.
- 5 Изаберите поље за потврду поред садржаја за синхронизацију и кликните на дугме **Синхронизација**.

НАПОМЕНА: Да бисте податке са телефона синхронизовали са рачунаром путем USB везе, потребно је да на рачунару инсталирате програм LG PC Suite. Погледајте садржај претходних страница да бисте сазнали како да инсталирате LG PC Suite.

Премештање контаката са старог уређаја на нови

- 1 Увезите контакте из старог уређаја као CSV датотеку на рачунар користећи програм за синхронизацију с рачунаром.
- 2 Најпре инсталирајте апликацију „LG PC Suite“ на рачунару. Покрените програм и USB каблом повежите свој Android мобилни телефон с рачунаром.
- 3 У горњем менију изаберите **Телефон > Увоз/извоз контаката > Извези на телефон**.
- 4 Појавиће се искачући прозор за избор типа датотеке и датотеке за извоз.
- 5 У искачућем прозору кликните на **Изабери датотеку** и појавиће се програм Windows Explorer.
- 6 У програму Windows Explorer изаберите датотеку са контактима коју желите да извезете и кликните на **Отвори**.
- 7 Кликните на **ОК**.
- 8 Појавиће се искачући прозор **Мапирање поља** за повезивање контаката у уређају и података о новим контактима.
- 9 Ако се појави неусаглашеност између података о контактима на рачунару и контактима на уређају, извршите потребне изборе и измене у програму LG PC Suite.
- 10 Кликните на **ОК**.

Ажурирање софтвера за телефон

Ажурирање софтвера за телефон

Ажурирање софтвера за LG мобилне телефоне путем Интернета

Више информација о коришћењу ове функције потражите на веб-локацији <http://www.lg.com/common/index.jsp> → (изаберите земљу и језик).

Ова функција омогућава практично ажурирање фирмвера телефона на новију верзију преко Интернета, без посећивања сервисног центра. Ова функција ће бити доступна само ако/када компанија LG направи нову верзију фирмвера за ваш уређај.

Пошто ажурирање фирмвера мобилног телефона захтева корисникову пуну пажњу током процеса ажурирања, пре преласка на следећи корак детаљно проучите сва упутства и све белешке које се појављују на сваком кораку. Обратите пажњу на то да уклањање USB дата кабла или батерије током надградње може озбиљно да оштети мобилни телефон.

НАПОМЕНА: Компанија LG задржава право да, према сопственом нахођењу, исправке фирмвера учини доступним само за одређене моделе и не гарантује доступност новије верзије фирмвера за све моделе телефона.

Ажурирање софтвера за LG мобилне телефоне преко бежичне мреже (OTA)

Ова функција омогућава практично ажурирање фирмвера телефона на новију верзију преко бежичне мреже (OTA), без повезивања USB кабла. Ова функција ће бити доступна само ако/када компанија LG направи нову верзију фирмвера за ваш уређај.

Најпре проверите тренутну верзију софтвера на мобилном телефону:

Поставке > Основни подаци о телефону > Центар за ажурирање > Ажурирање софтвера > Проверити сада за ажурирање.

Ажурирање такође можете одложити за 1 час, 4 часа, 8 часова или 1 дан. У том случају, након истека подешеног времена, апликација ће вас обавестити да је потребно да обавите ажурирање. Такође, распоред ажурирања можете променити или ручно обавити ажурирање.

НАПОМЕНА: Ваши лични подаци у интерној меморији телефона – што обухвата информације о вашем Google налогу и свим осталим налозима, податке о вашем систему/апликацијама и њихове поставке, све преузете апликације и вашу DRM лиценцу – могу бити изгубљени током процеса ажурирања софтвера на телефону. Према томе, компанија LG препоручује да направите резервну копију личних података пре него што ажурирате софтвер на телефону. Компанија LG не преузима одговорност за губитак личних података.

НАПОМЕНА: Ова функција зависи од оператора, региона и земље.

Више информација о овом корисничком приручнику

Више информација о овом корисничком приручнику

- Пре коришћења уређаја, пажљиво прочитајте овај приручник. Тако ћете бити сигурни да телефон користите безбедно и правилно.
- Неке слике и снимци екрана из овог приручника могу изгледати другачије на телефону.
- Садржај се може разликовати од коначног производа или од софтвера који пружају добављачи услуга или оператори. Ти садржаји могу се мењати без претходне најаве. Најновију верзију овог можете преузети на веб-локацији компаније LG на адреси www.lg.com.
- Апликације на вашем телефону и њихове функције могу се разликовати у зависности од земље, региона или хардверских спецификација. Компанија LG не одговара за било које проблеме са перформансама које су последице коришћења апликација које није развила компанија LG.
- Компанија LG не одговара за проблеме са перформансама или некомпатибилношћу које су последица мењања поставки регистратора или модификовања оперативног система. Сваки покушај прилагођавања оперативног система може довести до тога да уређај или апликације на њему не раде како би требало.
- Уз софтвер, звучне записе, позадине, слике и друге медије које сте добили уз уређај иде лиценца за ограничено коришћење. Ако издвојите и користите те материјале у комерцијалне или друге сврхе, можда ћете прекршити законе о заштити ауторских права. Као корисник, у потпуности сте одговорни за илегално коришћење медија.
- Услуге у вези с подацима као што су слање порука, отпремање и преузимање садржаја, аутоматска синхронизација или услуге у вези с локацијом могу бити додатно наплаћене. Да бисте избегли додатне трошкове, изаберите план за податке који одговара вашим потребама. За додатне информације обратите се вашем добављачу услуга.

Заштићени жигови

- LG и логотип компаније LG регистровани су заштићени жигови компаније LG Electronics.
- Сви остали заштићени жигови и ауторска права власништво су одговарајућих компанија.

DivX Mobile **DIVX**

ВИШЕ О DIVX ВИДЕО ЗАПИСИМА: DivX® је дигитални видео формат који је развила компанија DivX, LLC, подружница корпорације Рови. Ово је званични уређај са ознаком DivX Certified® који подржава репродукцију DivX видео записа. На локацији divx.com можете да пронађете више информација и софтверских алатки за конвертовање датотека у DivX видео формат.

ВИШЕ О DIVX ВИДЕО ЗАПИСИМА НА ЗАХТЕВ: овај уређај за ознаком DivX Certified® мора да се региструје да би могао да репродукује купљене DivX видео записе на захтев (VOD). Да бисте сазнали свој код, пронађите одељак DivX VOD у менију за подешавање уређаја. Додатне информације о довршавању регистрације потражите на vod.divx.com.

DivX Certified® за репродуковање DivX® видео записа до резолуције од 640x480 пиксела, што обухвата и садржаје који се посебно плаћају. Може да репродукује DivX® видео са резолуцијом до 864x480. DivX®, DivX Certified® и повезани логотипи представљају заштићене жигове корпорације Рови или њених подружница и користе се по лиценци.

Dolby Digital Plus DOLBY DIGITAL PLUS

Произведен по лиценци Dolby Laboratories. Dolby и симбол двоструког D представљају заштићене жигове компаније Dolby Laboratories.

Додатна опрема

Ова додатна опрема доступна је за коришћење са телефоном LG-P710.
(Предмети описани у наставку могу бити опциони.)

Путни адаптер



Батерија



Сtereo
слушалице



Дата кабл



Водич за брзи
почетак



НАПОМЕНА:

- Увек користите оригиналну додатну опрему компаније LG.
- Непридржавање овог савета може довести до поништавања гаранције.
- Додатна опрема може да се разликује у зависности од региона.

Решавање проблема

У овом поглављу дат је списак неких проблема с којима се можете суочити док користите свој телефон. За решавање неких од њих неопходно је да се обратите свом оператеру, али ћете већину моћи и сами да отклоните.

Порука	Могући узроци	Могуће мере за отклањање
SIM грешка	У телефону нема SIM картице или сте неправилно поставили SIM картицу.	Осигурајте да SIM картица буде исправно постављена.
Нема мрежне везе/губитак мреже	Сигнал је слаб или сте ван домета мреже. Оператер је применио нове услуге.	Приближите се прозору или отвореном простору. Проверите мапу покривености мреже вашег оператера. Проверите да ли је SIM картица старија од 6 до 12 месеци. Ако јесте, замените своју SIM картицу у представништву оператера. Обратите се свом оператеру.
Кодови се не подударају	Да бисте променили безбедносни код, мораћете да потврдите нови код тако што ћете га поново унети.	Ако изгубите код, обратите се свом оператеру.
	Два кода која сте унели се не подударају.	

Решавање проблема


Порука	Могући узроци	Могуће мере за отклањање
Не може се подесити нека апликација	Оператер не подржава ову функцију или је за њу неопходна регистрација.	Обратите се свом оператеру.
Разговори нису доступни	Грешка при бирању броја	Није обављена ауторизација за нову мрежу.
	Уметнута је нова SIM картица.	Проверите која су нова ограничења.
	Достигли сте ограничење припејд рачуна.	Обратите се оператеру или ресетујте ограничење тако што ћете унети PIN 2.
Телефон није могуће укључити	Прекратко сте притиснули тастер Укљ./искљ.	Притисните тастер Укљ./искљ. барем две секунде.
	Батерија није напуњена.	Напуните батерију. Проверите индикатор пуњења на екрану.

Порука	Могући узроци	Могуће мере за отклањање
Грешка при пуњењу	Батерија није напуњена.	Напуните батерију.
	Спољна температура је превисока или прениска.	Проверите да ли се телефон пуни при уобичајеној температури.
	Проблем с контактом	Проверите пуњач и везу са телефоном. Проверите контакте батерије и по потреби их очистите.
	Нема напона	Укључите пуњач у другу утичницу.
	Пуњач је неисправан	Замените пуњач.
	Погрешан тип пуњача	Користите искључиво оригинални LG прибор.
	Батерија је неисправна	Замените батерију.
Број није дозвољен	Функција броја за фиксно бирање је укључена.	Проверите мени Поставке и искључите ову функцију.

Решавање проблема



Порука	Могући узроци	Могуће мере за отклањање
Није могућ пријем/ слање SMS порука и слика	Меморија је пуна	Избришите неке поруке из телефона.
Датотеке се не отварају	Неподржан тип датотеке	Проверите који су формати датотека подржани.
SD картица не функционише	Подржани су системи датотека FAT16 и FAT32.	Проверите систем датотека SD картице помоћу читача картица или форматирајте SD картицу помоћу телефона.
Екран се не укључује када примама позив.	Проблем са сензором близине	Ако користите заштитну траку или кућиште, проверите да ли покрива област око сензора близине. Обезбедите да област око сензора близине буде чиста.
Без звука	Режим вибрације	Проверите статус поставки менија за звук како бисте били сигурни да се телефон не налази у режиму вибрација или режиму без звука.
Заглављивање или смрзавање	Привремени проблем са софтвером	Уклоните батерију, поново је ставите и укључите телефон. Покушајте да ажурирате софтвер преко веб-локације.


Најчешћа питања


Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
BT Bluetooth Уређаји	Које функције су доступне путем Bluetooth везе?	Можете повезати Bluetooth аудио-уређај попут стерео/моно слушалица или комплета за аутомобил. Такође, када је FTP сервер повезан са компатибилним уређајем, можете делити садржаје који се налазе на меморијском уређају.
BT Bluetooth Слушалица	Ако су моје Bluetooth слушалице повезане, могу ли да слушам музику помоћу слушалица са каблом које имају прикључак од 3,5 мм?	Када су повезане Bluetooth слушалице са микрофоном, сви системски звукови репродуковаће се преко слушалице. Када повежете жичне слушалице, сви системски звукови се репродукују преко жичних слушалица. Као резултат тога, моћи ћете да слушате помоћу последњег повезаног уређаја.
Подаци Контакти Резервна копија	Како могу да креирам резервне копије контаката?	Подаци о контактима могу да се синхронизују између телефона и услуге Gmail™.
Подаци Синхронизација	Да ли је могуће подесити једносмерну синхронизацију са услугом Gmail?	Доступна је само двосмерна синхронизација.
Подаци Синхронизација	Да ли је могуће синхронизовати све фасцикле е-поште?	Пријемно сандуче аутоматски се синхронизује. Можете да видите друге фасцикле тако што ћете додирнути тастер Мени  , па изаберите ставку Фасцикле да бисте изабрали фасциклу.

Најчешћа питања


Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
Google™ услуга Gmail пријављивање	Да ли морам да се пријавим на услугу Gmail кад год желим да јој приступим?	Након што се једном пријавите на Gmail, неће морати поново да се пријављујете.
Google™ услуга Google налог	Да ли је могуће филтрирати е-поруке?	Не, филтрирање е-поште није подржано на телефону.
Функције телефона Е-пошта	Шта се дешава када покренем другу апликацију док пишем е-поруку?	Ваша е-порука ће се аутоматски сачувати као радна верзија.
Функције телефона Мелодија звона	Да ли постоји ограничење величине приликом коришћења .MP3 датотеке као мелодије звона?	Не постоји ограничење величине датотеке.
Функције телефона Време поруке	Мој телефон не приказује време пријема порука које су старије од 24 часа. Како то да променим?	Моћи ћете да видите само времена порука које су примљене истог дана.
Функције телефона Навигација	Да ли је могуће инсталирати другу апликацију за навигацију на телефон?	Свака апликација која је доступна на локацији Android Market™ и која је компатибилна са хардвером може да се инсталира и користи.


Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
Функције телефона Синхронизација	Могу ли да синхронизујем контакте из свих мојих налога е-поште?	Могу да се синхронизују само контакти из услуге Gmail и са MS Exchange сервера (компанијског сервера е-поште).
Функције телефона Чекање и пауза	Да ли је могуће сачувати у бројевима контакт који има функције чекања и паузе?	<p>Ако сте пренели контакт који има функције чекања и паузе које су сачуване у број, нећете моћи да користите те функције. Мораћете поново да сачувате сваки број. Како се врши чување са чекањем и паузом:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. На почетном екрану додирните икону Телефон . 2. Позовите број, а затим притисните тастер Мени . 3. Додирните Додај паузу од 2 сек. или Додај чекање.
Функције телефона Сигурност	Које су сигурносне функције телефона?	Можете подесити да телефон тражи да се унесе шаблон за откључавање да бисте могли да му приступите и да га користите.

Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
Функције телефона Шаблон за откључавање	Како да креирам шаблон за откључавање?	<ol style="list-style-type: none"> 1. На почетном екрану додирните тастер Мени . 2. Додирните Системске поставке > Закључај екран. 3. Додирните Одаберите начин закључавања екрана > Узорак. Када први пут изаберете ову опцију, приказаће се кратко упутство за креирање шаблона за откључавање. 4. Подесите ову функцију тако што ћете нацртати шаблон једном, а затим још једном ради потврде. <p>Мере предострожности приликом коришћења закључавања помоћу шаблона.</p> <p>Изузетно је важно да запамтите шаблон за откључавање који сте подесили. Нећете моћи да приступите телефону ако будете нацртали неисправан шаблон пет пута. Имате пет прилика за унос шаблона за откључавање, PIN кода или лозинке. Ако сте искористили свих 5 покушаја, можете поново да покушате након 30 секунди. (Односно, ако направите резервну копију PIN кода, можете њоме да откључавате шаблон.)</p>

Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
Функције телефона Шаблон за откључавање	Шта треба да радим ако заборавим шаблон за откључавање, а нисам креирао/ла Google налог на телефону?	Ако сте заборавили шаблон: Ако сте покушали да се пријавите на Google налог на телефону и 5 пута унели погрешан шаблон, притисните дугме Заборавили сте шаблон? Затим треба да се пријавите на свој Google налог како бисте откључали телефон. Ако нисте креирали Google налог на телефону или сте га заборавили, биће потребно да обавите хардверско ресетовање. Опрез: Приликом фабричког ресетовања телефона бришу се све корисничке апликације и сви кориснички подаци. Немојте заборавити да направите резервну копију свих важних података пре него што обавите фабричко ресетовање.
Функције телефона Меморија	Да ли ћу знати када је меморија пуна?	Да, примићете обавештење.
Функције телефона Језичка подршка	Могу ли да променим језик телефона?	Телефон има вишејезичке могућности. Да бисте променили језик: 1. На почетном екрану притисните тастер Мени  , а затим додирните Системске поставке . 2. Додирните ставку Језик и унос , па изаберите жељени језик са листе Језик .

Најчешћа питања

Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
Функције телефона VPN	Како да подесим VPN?	Конфигурисање приступа VPN мрежи разликује се од компаније до компаније. Да бисте конфигурисали VPN приступ на телефону, морате добити податке од мрежног администратора компаније.
Функције телефона Истек екрана	Мој екран се искључује након само 15 секунди. Како могу да променим количину времена за искључивање позадинског осветљења?	<ol style="list-style-type: none"> 1. На почетном екрану додирните икону тастер Мени . 2. Додирните Системске поставке > Екран. 3. У оквиру поставки екрана, додирните опцију Време истека екрана. 4. Додирните жељено време истека екрана.
Функције телефона Wi-Fi и мобилна мрежа	Када су доступне и Wi-Fi веза и мобилна мрежа, коју услугу ће телефон користити?	<p>Када се преносе подаци, телефон може да се постави да подразумевано користи Wi-Fi везу (ако је на телефону укључено повезивање на Wi-Fi мрежу). Међутим, неће бити обавештења када се телефон пребацује с једне мреже на другу.</p> <p>Да бисте знали која веза за пренос података се користи, погледајте икону мобилне мреже или Wi-Fi икону на врху екрана.</p>
Функције телефона Почетни екран	Да ли је могуће уклонити апликацију на почетном екрану?	Да. Само додирните и задржите икону док се не појави икона канте за отпатке на средини горњег дела екрана. Затим, без подизања прста, превуците икону у корпу за отпатке.

Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
Функције телефона Апликација	Преузео сам апликацију и она изазива пуно грешака. Како да је уклоним?	<ol style="list-style-type: none"> 1. На почетном екрану додирните икону тастер Мени . 2. Додирните Системске поставке > Апликације у категорији Уређај > ПРЕУЗЕТО. 3. Додирните жељену апликацију, па додирните Деинсталирај.
Функције телефона Пуњач	Да ли могу да пуним телефон преко USB кабла иако није инсталиран управљачки програм за USB?	Да, телефон ће се пунити преко USB кабла без обзира на то да ли су инсталирани потребни управљачки програми.
Функције телефона Аларм	Могу ли да користим музичке датотеке за аларм?	Да. На екрану за подешавање сата за аларм, изаберите жељену нумеру као Звук аларма.
Функције телефона Аларм	Да ли ће се аларм чути ако је телефон искључен?	Не, ово није подржано.
Функције телефона Аларм	Ако је јачина звука звона постављена на Искључено или Вибрација, да ли ћу чути аларм?	Аларм је програмиран тако да се чује чак и у таквој ситуацији.

Најчешћа питања

Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
Решење оправка Хардверско ресетовање (ресетовање на фабричке поставке)	Како да извршим ресетовање на фабричке поставке ако не могу да приступим менију са поставкама телефона?	Ако се телефон не врати у оригинално стање, употребите хардверско ресетовање (ресетовање на фабричке поставке) да бисте га иницијализовали.



МАКЕДОНСКИ

Упатство за користење

- Приказите на екрани и илустрациите може да се разликуваат од оние кои ќе ги видите на вашиот телефон.
- Некои од содржините во овој водич може да не се однесуваат на вашиот телефон, во зависност од софтверот и вашиот обезбедувач на услуги. Сите информации во овој документ подлежат на промени без претходно известување.
- Овој телефон не е погоден за лица со оштетен вид заради тастатурата на екранот на допир.
- Авторски права ©2014 LG Electronics, Inc. Сите права се задржани. LG и LG лого ознаката се регистрирани трговски марки на LG Group и нејзините поврзани ентитети. Сите останати трговски марки се сопственост на нивните респективни сопственици.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ и Play Store™ се заштитени трговски марки на Google, Inc.



Содржина

Напатствија за безбедно и ефикасно користење	5
Важно известување	16
Запознавање со вашиот телефон... ..	22
Компоненти на уредот	22
Инсталирање на SIM картичката и батеријата.....	24
Полнење на телефонот	26
Користење на мемориската картичка.....	27
Заклучување и отклучување на екранот.....	29
Сигурност преку заклучување на екранот.....	29
Вашиот почетен екран	31
Совети за екранот на допир	31
Почетен екран.....	32
Прилагодување на почетниот екран.....	33
Враќање на неодамна користените апликации	33
Фиока за известувања	34
Брзи поставки.....	34
Приказ на статусна лента	35
Тастатура на екран	37
Внесување на букви со акцентски знаци.....	37
Поставување на Google сметка	38
Поврзување со мрежи и уреди.....	39
Wi-Fi	39
Поврзување со Wi-Fi мрежи.....	39
Вклучување на Wi-Fi и поврзување со Wi-Fi мрежа	39
Bluetooth.....	40
Споделување на податочната врска од вашиот телефон	41
За да ја преименувате или обезбедите вашата пренослива “жешка точка”	42
Користење на Wi-Fi Direct.....	43
Овозможување на Wi-Fi Direct за споделување преку SmartShare	44
SmartShare.....	45
Уживајте во содржините од уредите во близина	46
Поврзување со PC со помош на USB кабел.....	46
Повици.....	48
Започнување на повик	48
Повикување на вашите контакти.....	48
Одговарање и отфрлање на повик	48
Прилагодување на јачина на звук на повик	49
Започнување на втор повик	49
Прегледување на евиденцијата на повиците	50
Поставки за повици	50

Контакти	51	Гледање на зачуваните видео снимки	65
Пребарување на контакт	51	Прилагодување на јачината на звукот при гледање видео	65
Додавање на нов контакт	51		
Омилени контакти	52		
Пораки	53	Мултимедија	66
Испраќање на порака	53	Галерија	66
Пораки во низа	54	Прегледување на слики	66
Користење на Смешковци	54	Репродуцирање на видео записи	67
Менување на поставките за пораки	54	Бришење на фотографии/видео записи	67
		Поставување на слика како заднина	67
E-mail	55	Видео	68
Управување со e-mail сметка	55	Репродукција на видео	68
Работа со фолдери на сметка	56	Музика	69
Составување и испраќање e-mail пораки	56	Додадете музички фајлови на телефонот	69
Фотоапарат	57	Пренесување на музика со помош на Медиумско синхронизирање (MTP)	69
Основни информации за визирот ...	57	Репродукција на песна	69
Користење на напредните поставки	58	FM радио	72
Брзо фотографирање	59		
Откако ќе снимите фотографија	60	LG SmartWorld	73
Од вашата галерија	61	Како да пристапите до LG SmartWorld од телефонот	73
Видео камера	62	Услужни програми	74
Основни информации за визирот ...	62	QuickМето функција	74
Користење на напредните поставки	63	Поставување на аларм	75
Брзо снимање на видео	64		
По снимањето на видео	64		

Содржина

Користење на калкулаторот	75	PC софтвер (LG PC Suite)	92
Додавање на настан во вашиот календар	75	Ажурирање на софтверот на телефонот	95
Polaris Viewer 4 прегледувач	76	Ажурирање на софтверот на телефонот	95
QuickTranslator (Брз преведувач) ...	76		
Интернет	78	Околу упатството за користење	97
Интернет	78	Околу упатството за користење.....	97
Користење на лентата за интернет алатки.....	78	Трговски марки	98
Прегледување на веб-страници.....	78	DivX Mobile	98
Отворање на страница	79	Dolby Digital Plus	99
Пребарување на интернет со помош на глас	79	Дополнителна опрема	100
Означени страници	79	Отстранување на проблеми	101
Историја	79	FAQ (Најчесто поставувани прашања)	106
Користење на појавувачки пребарувач.....	79		
Chrome	80		
Прегледување на веб-страници.....	80		
Отворање на страница	80		
Пребарување на интернет со помош на глас	80		
Синхронизирање со други уреди.....	80		
Поставки.....	81		
Пристап до менито за Поставки.....	81		
БЕЗЖИЧНИ МРЕЖИ	81		
УРЕД	84		
ЛИЧНО	88		
СИСТЕМ	90		

Напатствија за безбедно и ефикасно користење

Ве молиме прочитајте ги овие едноставни инструкции. Нивното непочитување може да биде опасно или противзаконско.

Доколку настане грешка, во вашиот уред е вградена софтверска алатка која ќе запише дневник за евиденција на грешки. Оваа алатка прибира само податоци кои се специфични за грешката, како јачина на сигналот, позицијата на мобилниот уред со ID при ненадеен прекин на повик и вчитаните апликации. Дневникот за евиденција се користи само за да се одреди причината за грешката. Овие дневници за евиденција се шифрирани и до нив може да пристапи единствено овластен LG центар за поправки каде би требало да го однесете вашиот уред за поправка.

Изложување на радиофреквентна енергија

Информации за изложување на радиобранови и специфична апсорпциона стапка (SAR).

Овој мобилен телефон - модел LG-P710 е дизајниран за да ги задоволува безбедносните барања за изложување на радиобранови. Овие барања се базираат на научни упатства кои вклучуваат граници на безбедност потребни да ја гарантираат сигурноста на сите луѓе, независно од нивната возраст или здравствена состојба.

- Во упатствата за изложување на радиобранови се користи мерна единица позната како специфична апсорпциона стапка или SAR. Тестот за SAR се спроведува со употребување на стандардни методи при кои телефонот емитува на највисокото потврдено енергетско ниво на сите користени фреквентни појаси.
- Иако постојат разлики помеѓу нивото на SAR кај различни модели на LG телефони, сите тие се дизајнирани да ги задоволат релевантните мерки за изложување на радиобранови.

Напатствија за безбедно и ефикасно користење

- Границата на SAR препорачана од Маѓународната комисија за заштита од нејонизирачко зрачење (ICNIRP) е 2 W/kg во просек на 10 g грама ткиво.
- Највисоката вредност на SAR за овој модел на телефон тестиран при поставување на уво изнесува 0,662 W/kg (10g) а при поставеност на тело изнесува 0,567 W/Kg (10g).
- Овој уред ги задоволува напатствијата за RF изложеност при користење во нормална позиција наспроти увото или при поставување најмалку на 1,5 cm оддалеченост од телото. При користење на футрола, прицврстувач за ремен или држач за носење на телото, тие не треба да содржат метал и треба да бидат поставени најмалку на 1,5 cm оддалеченост од телото. За пренесување на податочни фајлови или пораки, на овој уред потребно му е квалитетно поврзување со мрежата. Во некои случаи, пренесувањето на податочни фајлови или пораки може да биде одложено додека не се воспостави такво поврзување. Придржувајте се до горните инструкции во однос на растојанието сè додека преносот не биде завршен.

Чување и одржување на производот

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Користете единствено батерии, полначи и дополнителна опрема кои се одобрени за употреба со овој конкретен модел на телефон. Користењето на кои било други видови може да поништи секаква потврда или гаранција која важи за телефонот, а исто така може да биде и опасно.

- Не расклопувајте го овој уред. Однесете го на квалификуван сервисер доколку е потребна негова поправка.

- Поправките извршени под гаранција, по проценка на LG, може да вклучат делови или електронски плочи за замена кои ќе бидат нови или репарирани, доколку тие имаат еднаква функционалност со оние делови кои се заменуваат.
- Уредот држете го подалеку од електрични уреди како на пр. телевизори, радиоприемници и компјутери.
- Уредот држете го подалеку од извори на топлина како што се радијаторите и шпоретите.
- Не дозволувајте да ви падне телефонот.
- Немојте да го изложувате уредот на механички вибрации или потреси.
- Исклучете го телефонот на места каде тоа се бара со специјални прописи. На пример, немојте да го користите телефонот во болници каде уредот може да влијае на медицинската опрема.
- Немојте да ракувате со телефонот со влажни раце додека се врши дополнување. Може да дојде до електричен удар и сериозно оштетување на вашиот телефон.
- Немојте да го полните телефонот близу до запаливи материјали бидејќи тој може да стане жежок и да предизвика опасност од пожар.
- Користете сува ткаенина за чистење на надворешноста на уредот (немојте да користите растворувачи како бензол, разредувач или алкохол).
- Немојте да го полните телефонот кога е поставен на мек мебел.
- Телефонот треба да се полни во добро проветрена просторија.
- Немојте да го изложувате уредот на прекумерни количества дим или прав.
- Телефонот држете го подалеку од кредитни картички или возни билети; може да влијае на информациите од магнетните ленти.
- Не допирајте го екранот со остри предмети, бидејќи тоа може да го оштети телефонот.

Напатствија за безбедно и ефикасно користење

- Не изложувајте го телефонот на течности или влага.
- Дополнителната опрема како слушалките користете ја претпазливо. Немојте непотребно да ја допирате антената.
- Немојте да користете, допирате или да се обидувате да отстраните или поправите скршено, оштетено или пукнато стакло. Оштетувањето на стаклото не екранот заради груба или неправилна употреба не е покриено со гаранцијата.
- Вашиот телефон е електронски уред кој генерира топлина за време на нормалното работење. Екстремно долгиот директен допир со кожата во отсуство на соодветна вентилација може да резултира со непријатно чувство и помали изгореници. Затоа, внимателно ракувајте со телефонот за време, или непосредно по користењето.
- Ако телефонот се наводени, веднаш откачете го напојувањето и оставете го целосно да се исуши. Не обидувајте се да го забрзате процесот на сушење со надворешен извор на топлина, како печка, микробранова печка или фен за коса.
- Течноста во наводенетиот телефон ќе ја промени бојата на ознаката на производот во внатрешноста на телефонот. Оштетувањето на уредот како резултат на изложување на течност не е опфатено со гаранцијата.

Ефикасно користење на телефонот

Електронски уреди

Кај сите мобилни телефони може да се јават пречки, кои може да влијаат на работата.

- Не употребувајте го вашиот мобилен телефон во близина на медицинска опрема без да побарате дозвола. Избегнувајте да го ставате телефонот во близина на пејсмејкер, на пример, во вашиот горен џеб.

- Кај одредени помагала за слушање може да се јават пречки заради мобилните телефони.
- Помали пречки може да се јават кај телевизорите, радиоприемниците, компјутерите, итн.
- Користете го вашиот телефон на температури помеѓу 0°C и 40°C, доколку е можно. Изложувањето на вашиот телефон на екстремно високи или ниски температури може да резултира со оштетување, неправилна работа, па дури и експлозија.

Безбедност при патување

Запознајте се со законот и прописите за употреба на мобилните телефони во подрачјата во кои возите.

- Не употребувајте ја телефонската слушалка додека возите.
- Посветете го целосното внимание на возењето.
- Застанете покрај патот пред да се започнете или одговорите на повик доколку тоа го налагаат условите за возење.
- RF енергијата може да влијае врз некои електронски системи во вашето возило, на пр. врз стерео уредот или безбедносната опрема.
- Ако вашето возило е опремено со воздушно перниче, внимавајте да не го попречите со инсталираната или преносливата безжична опрема. Може да дојде до неисправност на воздушното перниче или сериозни повреди заради неправилното функционирање.
- Доколку слушате музика додека сте излезени, ве молиме одржувајте ја јачината на звукот на разумно ниво, за да можете да бидете свесни за вашата околина. Ова е особено важно кога се наоѓате во близина на сообраќај.

Напатствија за безбедно и ефикасно користење

Избегнете оштетување на слухот



За спречување на можното оштетување на слухот, немојте да слушате со голема јачина на звук подолги периоди.

Доколку подолг период бидете изложени на гласен звук, може да настане оштетување на вашиот слух. Ви препорачуваме вклучувањето и исклучувањето на апаратот да не го вршите блиску до вашето уво. Исто така ви препорачуваме јачината на звукот кај музиката и повиците да ја одржувате на разумно ниво.

- Кога користите слушалки, намалете ја јачината на звукот ако не можете да го слушате зборувањето на луѓето во ваша близина, или ако лицето кое седи до вас може да го чуе она што го слушате.

ЗАБЕЛЕШКА: Преголемиот звучен притисок од слушалките за во уши и слушалките за на глава може да предизвика оштетување на слухот.

Стаклени делови

Некои делови на мобилниот телефон се изработени од стакло. Стаклото може да се скрши доколку мобилниот телефон падне на тврда површина или прими силен удар. Доколку стаклото се скрши, не допирајте го и не обидувајте се да го отстраните. Не употребувајте го мобилниот телефон додека стаклото не биде заменето од страна на овластен сервисер.

Подрачје на минирање

Не употребувајте го телефонот додека во тек е минирање. Придржувајте се на ограничувањата и следете ги прописите или правилата.

Подрачја на можни експлозии

- Не употребувајте го телефонот на места каде се полни гориво.
- Не употребувајте го во близина на горива и хемиски средства.
- Не пренесувајте или чувајте запаливи гасови, течности или експлозивни материјали во истиот дел на возилото во кој го чувате мобилниот телефон или дополнителната опрема.

Во авион

Безжичните уреди може да предизвикаат пречки во авион.

- Исклучете го вашиот мобилен телефон пред да се качите во авионот.
- Немојте да го користите додека авионот е на земја без дозвола од екипажот на авионот.

Деца

Чувајте го телефонот на безбедно место подалеку од дофат на мали деца. Тој содржи мали делчиња кои доколку се одвојат може да предизвикаат опасност од задушвање.

Напатствија за безбедно и ефикасно користење

Итни повици

Итните повици може да не се достапни на сите мобилни мрежи. Затоа, никогаш не потпирајте се единствено на телефонот за итните повици. Проверете кај вашиот локален обезбедувач на услуги.

Информации и грижа за батеријата

- Не морате целосно да ја испразните батеријата пред да ја ставите повторно да се полни. За разлика од други системи на батерии, не постои мемориски ефект кој може да влијае на перформансите на батеријата.
- Употребувајте само LG батерии и полначи. LG полначите се дизајнирани да го максимизираат работниот век на батеријата.
- Не расклопувајте ја батеријата и внимавајте да не направите краток спој.
- Заменете ја батеријата кога повеќе нема да нуди прифатливи перформанси. Батеријата може да се полни стотици пати пред да биде потребно да се замени.
- Дополнете ја батеријата доколку подолго време не била користена, за да се продолжи векот на траење.
- Не изложувајте го полначот на батеријата на директна сончева светлина и не употребувајте го во услови на висока влажност, на пример во бањи.
- Немојте да ја чувате батеријата на жешки или ладни места, бидејќи тоа може да ги намали нејзините перформанси.
- Постои опасност од експлозија доколку батеријата е заменета со несоодветен тип.
- Отстранете ги истрошените батерии во согласност со упатството од производителот. Ве молиме извршете рециклирање кога е можно. Не отстранувајте ги заедно со отпадот од домаќинствата.

- Доколку треба да ја замените батеријата, за да добиете помош однесете ја кај најблискиот овластен сервис или продавач на LG Electronics.
- Секогаш извадете го полначот од сидниот приклучок откако телефонот целосно ќе се наполни, за да избегнете непотребна потрошувачка на енергија на полначот.
- Реалното траење на батеријата зависи од конфигурацијата на мрежата, поставките на производот, начинот на користење, како и состојбата на батеријата и околината.
- Внимавајте никакви остри предмети како на пр. заби од животни или нокти да не дојдат во контакт со батеријата. Ова може да предизвика пожар.

Напатствија за безбедно и ефикасно користење

КАКО ДА ГО АЖУРИРАТЕ ВАШИОТ SMARTPHONE УРЕД

Пристап до најновите верзии на firmware, нови софтверски функции и подобрувања.

- Ажурирајте го вашиот smartphone уред без РС. Одберете **Центар за ажурирање > Ажурирање на софтвер**.
- Ажурирајте го вашиот smartphone уред преку поврзување со вашиот РС. За повеќе информации околу користењето на оваа функција, ве молиме посетете ја веб-страницата <http://www.lg.com/common/index.jsp> и изберете ја вашата земја и јазик.

ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА УСОГЛАСЕНОСТ

Со ова, **LG Electronics** изјавува дека овој **LG-P710** производ е во согласност со основните барања и другите релевантни одредби на Директивата **1999/5/EC**. Копија од Декларацијата за соодветност може да се најде на <http://www.lg.com/global/declaration>

Известување: Софтвер со отворен код

За да го добиете соодветниот изворен код под GPL, LGPL, MPL и другите лиценци за отворен код, посетете ја веб-страницата <http://opensource.lge.com/>

Сите наведени одредби на лиценци, општи услови и известувања се достапни за превземање со изворниот код.

Канцеларија за контакт за усогласеноста на овој производ:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Отстранување на вашиот стар апарат

- 1 Сите електрични и електронски производи треба да бидат отстранети одделно од другиот отпад, на посебни места назначени од страна на владата или локалните власти.
- 2 Правилното отстранување на вашиот стар апарат ќе ги спречи потенцијалните негативни последици за животната средина и за здравјето на луѓето.
- 3 За повеќе информации околу отстранувањето на вашиот стар апарат, ве молиме обратете се до локалните власти, службата за отстранување отпад или продавницата од која сте го купиле производот.



Отстранување на старите батерии/акумулатори

- 1 Овој симбол може да биде комбиниран и со хемиските симболи за жива (Hg), кадмиум (Cd) или олово (Pb) доколку батеријата содржи повеќе од 0,0005% жива, 0,002% кадмиум или 0,004% олово.
- 2 Сите батерии/акумулатори треба да бидат отстранети одделно од другиот отпад, на посебни места назначени од страна на владата или локалните власти.
- 3 Правилното отстранување на вашите стари батерии/акумулатори ќе ги спречи потенцијалните негативни последици за животната средина и за здравјето на животните и луѓето.
- 4 За повеќе информации околу отстранувањето на вашите стари батерии/акумулатори, ве молиме обратете се до локалните власти, службата за отстранување отпад или продавницата од која сте го купиле производот.


Пред да започнете со користење на телефонот, ве молиме прочитајте го ова!

Пред да го однесете телефонот на сервис или да повикате претставник на сервисот, проверете дали проблемот со кој се соочувате кај телефонот е опишан во овој дел.

1. Меморија на телефонот

Кога во меморијата на телефонот има помалку од 10% слободен мемориски простор, телефонот нема да може да прима нови пораки. Потребно е да ја проверите меморијата на телефонот и да избришете дел од податоците, како апликации или пораки за да добиете повеќе слободна меморија.

За деинсталирање на апликации:

- 1 Допрете  > картичката **Апликации** > **Поставки** > **Апликации** од категоријата УРЕД.
- 2 Откако ќе се појават сите апликации, придвижете се и изберете ја апликацијата која сакате да ја деинсталирате.
- 3 Допрете **Деинсталирање**.


2. Оптимизирање на траењето на батеријата

Продолжете го траењето на батеријата со исклучување на функциите кои нема потреба постојано да се извршуваат во заднина. Можете да надгледувате колку апликациите и ресурсите на системот ја трошат батеријата.

Продолжување на траењето на батеријата телефонот:


- Исклучете ги радио-комуникациите кога не ги користите. Ако не користите Wi-Fi, Bluetooth или GPS, исклучете ги.
- Намалете ја осветленоста на екранот и поставете пократко време на истекување на екранот.
- Исклучете го автоматското синхронизирање на Gmail, Календар, Контакти и другите апликации.
- Некои апликации кои сте ги превземале може да ја намалат енергијата на батеријата.

За да го проверите нивото на наполнетост на батеријата:

- Допрете  > картичката **Апликации** > **Поставки** > **За телефонот** од **СИСТЕМ** > **Батерија**.

Статусот на батеријата (полнење или празнење) и нивото на батеријата (процент на наполнетост) се прикажуваат на горниот дел од екранот.

За надгледување и контрола на трошењето на батеријата:

- Допрете  > картичката **Апликации** > **Поставки** > **За телефонот** од **СИСТЕМ** > картичката **Општо** > **Батерија** > **Користење на батеријата**.

Времето на користење на батеријата се прикажува на екранот. Тоа покажува колку време е поминато од последното поврзување на телефонот на извор за напојување, или - доколку сте поврзани во моментот, колку долго сте ја користеле батеријата последниот пат. На екранот се прикажани апликациите или услугите кои ја користат батеријата, подредени во редослед од најголема кон најмала потрошувачка.

3. Користење на фолдери

Можете да искомбинирате повеќе икони на апликации во еден фолдер. Пуштете една икона на апликација врз друга на почетниот екран и двете икони ќе се бидат искомбинирани.

4. Пред инсталирање на апликации и ОС со отворен изворен код



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Доколку на вашиот телефон инсталирате и користите ОС различен од оној кој е обезбеден од производителот, тоа може да предизвика неправилно функционирање на телефонот. Дополнително, вашиот телефон веќе нема да биде покриен со гаранцијата.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Заради заштита на вашиот телефон и личните податоци, превземајте апликации единствено од доверливи извори, како на пр. од Play Store™. Ако постојат апликации кои не се правилно инсталирани на вашиот телефон, тој може да не работи нормално или може да дојде до сериозна грешка. Мора да ги деинсталирате таквите апликации заедно со сите придружни податоци и поставки од телефонот.

5. Користење на Хардверско ресетирање (Фабричко ресетирање)

Ако телефонот треба да биде вратен во првобитната состојба, употребете хардверско ресетирање за повторно вклучување на телефонот.

- 1 Кога телефонот е исклучен, притиснете ги и задржете на копчињата за **Намалување на јачина на звук + Копче за функцијата QuickMemo + Напојување**.
- 2 Ослободете го **Копчето за напојување** кога на екранот ќе се прикаже логото на LG.
- 3 Ослободете ги копчињата за **Намалување на јачина на звук + Копче за функцијата QuickMemo** кога ќе исчезне логото на LG. По одредено време ќе се прикаже Android робот и враќањето ќе продолжи.

Оставете го вашиот телефон најмалку една минута додека се извршува хардверското ресетирање. Потоа ќе можете повторно да го вклучите вашиот телефон.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Ако извршите Хардверско ресетирање, сите кориснички апликации и податоци како и DRM лиценците ќе бидат избришани. Не заоравајте да ги архивирате сите важни податоци пред да извршите Хардверско ресетирање.

Ресетирање на фабрички податоци - Се бришат сите податоци на телефонот, освен следните. Во случај на дефект или грешка на уредот, вашиот уред може да сними информации за грешката и за статусот на уредот во времето кога грешката настанала. Информациите снимени во дневникот за грешки може да вклучуваат податоци како имиња на апликациите и нивната употреба, локација и број на мобилниот телефон, ГПС статус, употреба на меморијата и други не-лични информации за статусот на уредот. Овие информации се зачувуваат на вашиот телефон


Важно известување

и до нив може да се пристапи само од страна на LG, ако телефонот е физички вратен во LG на поправка и сервис. Информациите во дневникот со грешки се користат од страна на LG само за дијагностицирање, поправка и подобрување на производите и услугите на LG.

6. Отворање и префрлување меѓу апликации

Извршувањето на повеќе задачи со Android е едноставно бидејќи можно е истовремено извршување на повеќе од една апликација. Нема потреба да затворите одредена апликација пред да отворите друга. Користете повеќе отворени апликации и префрлувајте се помеѓу нив. Android управува со сите апликации, запирајќи и активирајќи ги според потребите за да се спречи непотребно трошење на ресурсите од страна на неактивните апликации.

За запирање на апликации:

- 1 Допрете  > картичката **Апликации** > **Поставки** > **Апликации** од **УРЕД** > **СЕ ИЗВРШУВААТ**.
- 2 Придвижете се и допрете ја саканата апликација и допрете **Стоп** за да ја запрете.

7. Телефонот држете го во исправена положба

Мобилниот телефон држете го вертикално, како што би држеле и обичен телефон. LG-P710 има внатрешна антена. Внимавајте да не ја изгребете или оштетите задната страна на телефонот, бидејќи тоа може да влијае врз функционирањето.

Додека започнувате/примате повици или испраќате/примате податоци, избегнувајте да го држите долниот дел од телефонот каде што се наоѓа антената. Тоа може да влијае на квалитетот на повикот.

8. Кога екранот ќе се "замрзне"

Ако екранот се "замрзне" или телефонот не реагира кога се обидувате да ракувате со него:

Отстранете ја батеријата, повторно вметнете ја, а потоа вклучете го телефонот.


ИЛИ

Притиснете и задржете го копчето за **напојување/заклучување** 10 секунди за да го исклучите телефонот.

Ако телефонот сè уште не работи, обратете се до центарот за услуги.

Запознавање со вашиот телефон

Компоненти на уредот

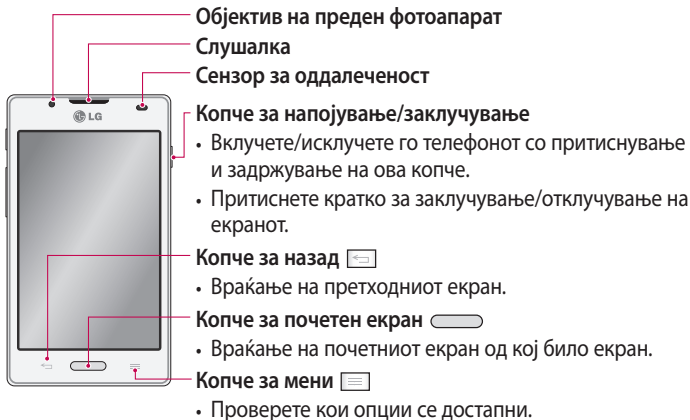


ЗАБЕЛЕШКА: Сензор за оддалеченост

При примањето и започнувањето на повици, сензорот за оддалеченост автоматски го исклучува задното осветлување и го заклучува екранот на допир кога телефонот е доближен до увото. Со ова се продолжува траењето на батеријата и се спречува случајното активирање на екранот на допир за време на повиците.




ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ


Поставување на тежок предмет врз телефонот или седењето врз него може да го оштети LCD екранот и функциите на екранот осетлив на допир. Не прекривајте го LCD сензорот за оддалеченост со заштитен слој. Тоа би можело да предизвика неправилна работа на сензорот.

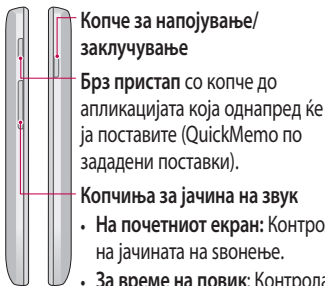

- На почетниот екран: Контрола на јачината на свонење.
- За време на повик: Контрола на јачина на звук на слушалка.
- При репродукција на песна: Континуирана контрола на јачина на звук.



ЗАБЕЛЕШКА: NFC антената за овој модел се наоѓа на задното капаче.

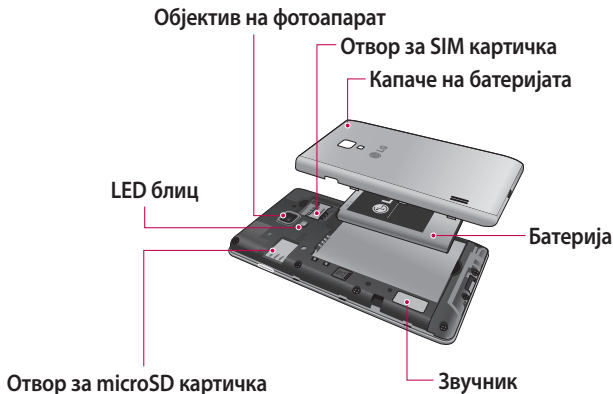


Запознавање со вашиот телефон

Инсталирање на SIM картичката и батеријата


Пред да започнете со користењето на вашиот нов телефон, потребно е да го поставите. За да ја вметнете SIM картичката и батеријата:

- 1 За да го отстраните капачето на батеријата, цврсто држете го телефонот со едната рака. Со другата рака, подигнете го капачето на батеријата со ноктот од палецот како што е прикажано на сликата.

ЗАБЕЛЕШКА: Ставете го ноктот од палецот во отворот на USB приклучокот и подигнете го капачето на батеријата.

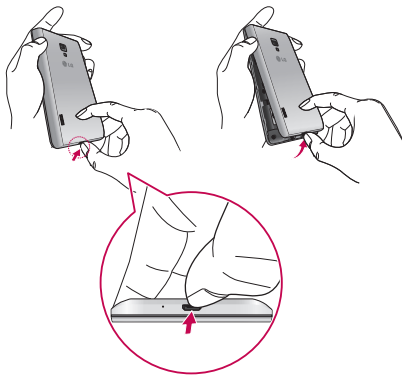

- 2** Вметнете ги SIM картичките во соодветните отвори. Внимавајте златните контакти на SIM картичката да бидат завртени надолу.

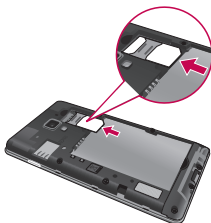


- 3** Вметнете ја батеријата на своето место порамнувајќи ги златните контакти на телефонот и батеријата (1) и притиснете ја додека не легне на своето место (2).




- 4** Порамнете го капачето на батеријата над лежиштето за батеријата и потоа притиснете надолу на секоја од 6-те точки како што е прикажано на сликата додека капачето не легне на своето место.

Запознавање со вашиот телефон

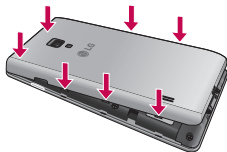

Полнење на телефонот

Приклучокот за полначот се наоѓа на долната страна од телефонот. Вметнете го полначот и потоа поврзете го на електричен штекер.

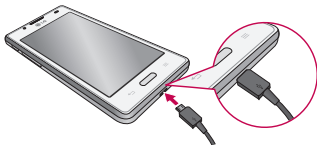

ЗАБЕЛЕШКА: За да се продолжи работниот век на батеријата, потребно е таа да се наполни целосно пред првата употреба.

ЗАБЕЛЕШКА: Немојте да го отворате капачето на батеријата за време на полнењето на телефонот.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Употребувајте само полначи, батерии и кабли кои се одобрени од LG. Користењето на неодобрени полначи или кабли може да предизвика подолго полнење на батеријата или појавување на известување за подолго полнење. Освен тоа, неодобрените полначи или кабли може да предизвикаат експлозија на батеријата или оштетување на уредот, што не е опфатено со гаранцијата.

Користење на мемориската картичка

За да вметнете мемориска картичка:

Вметнете ја мемориската картичка во отворот. Внимавајте златната површина за контакт да биде завртена надолу.

За безбедно отстранување на мемориската картичка:

Допрете  > картичката **Апликации** > **Поставки** > **Меморија од УРЕД** > **Оневозможете SD картичка**.



ЗАБЕЛЕШКА: LG-P710 поддржува мемориски картички до 32 GB.

Запознавање со вашиот телефон




ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Немојте да вметнувате или отстранувате мемориска картичка кога телефонот е ВКЛУЧЕН. Притоа може да дојде до оштетување на мемориската картичка како и на вашиот телефон, а исто така и податоците складирани на картичката може да се оштетат.

За форматирање на мемориската картичка:

Мемориската картичка може да е веќе форматирана. Ако не е, пред користењето морате да ја форматирате.

ЗАБЕЛЕШКА: При форматирањето на мемориската картичката сите фајлови ќе бидат избришани.

- 1 На почетниот екран, допрете ја картичката  > **Апликации** за да го отворите менито.
- 2 Придвижете се и допрете **Поставки > Меморија**.
- 3 Допрете **Оневозможни SD картичка**.
- 4 Допрете **Избриши SD картичка > Избриши SD картичка > Избриши сè** и потоа потврдете го вашиот избор.
- 5 Ако поставувате облик за заклучување, внесете го обликот за заклучување, а потоа изберете **Избриши сè**.

ЗАБЕЛЕШКА: Ако на вашата мемориска картичка постои содржина, структурата на фолдери би можела да се промени по форматирањето бидејќи сите фајлови ќе бидат избришани.

Заклучување и отклучување на екранот


Ако телефонот не го користите одредено време, екранот автоматски ќе се исклучи и ќе се заклучи. Ова помага да се спречат случајните допирања и да се зачува енергијата на батеријата.

Кога не го користите LG-P710, притиснете го копчето за **напојување/заклучување** за да го заклучите телефонот.

Сигурност преку заклучување на екранот

Можете да го заклучите вашиот екран така што само вие ќе можете да го отклучите и да пристапувате до телефонот.

За да поставите облик за отклучување, PIN или лозинка за првпат:

- 1 Допрете  > картичката **Апликации** > **Поставки** > **Заклучен екран** > **Одберете заклучување на екран.**
- 2 Изберете помеѓу **Ништо**, **Брзо повлекување**, **Отклучување со лице**, **Облик**, **PIN** или **Лозинка**.
- 3 Внесете ги саканите информации.

ЗАБЕЛЕШКА: Мерки на претпазливост при користење на облик за заклучување

Многу е важно да го запомните обликот за отклучување кој ќе го поставите. Нема да можете да пристапите до телефонот доколку 5 пати употребите неправилен облик. Имате 5 можности за да ги внесете вашиот облик за отклучување, PIN или лозинка. Ако ги искористите сите 5 можности, можете повторно да се обидете по 30 секунди.

Запознавање со вашиот телефон

Ако не можете да се сетите на вашата шема на заклучување на екранот:

< Ако сте ја заборавиле вашата шема >

Ако се имате најавено на вашата Google сметка на телефонот, но неуспешно сте го внеле правилниот облик 5 пати, допрете го копчето **"Го заборавивте обликот?"** копчето на дното од екранот. Тогаш потребно е да се логирате на вашиот Google профил или да го внесете Бекап ПИН-от што сте го создале.

Ако не сте најавени на Google профилот на телефон или сте го заборавиле вашиот Бекап ПИН, морате да извршите хардверско ресетирање.

< Ако го заборавите вашиот PIN код или лозинката >

Ако го заборавите PIN кодот или лозинката, потребно е да извршите хардверско ресетирање.

Внимание: Ако извршите хардверско ресетирање, сите апликации и податоци на корисникот ќе бидат избришани.

Вашиот почетен екран

Совети за екранот на допир

Еве неколку совети како да се движите низ содржините на вашиот телефон.

Допир – Допрете за да изберете мени/опција или за да отворите апликација.

Допир и задржување – Допрете и задржете за отворање на менито со опции или за фаќање на објектот кој сакате да го преместите.

Повлекување – За да се движите низ листа или бавно да ја движите содржината на екранот, повлекувајте со прст по екранот на допир.

Брзо повлекување или лизгање – За да извршите брзо повлекување или лизгање, брзо придвижете го прстот преку површината на екранот, без паузирање при првиот допир (во спротивно ќе повлечете одреден елемент). На пример, можете брзо да повлечете нагоре или надолу по екранот за да се движите низ листа, или да пребарувате низ различни почетни екрани преку брзо повлекување одлево надесно (и обратно).

Двоен допир – Допрете двапати за зумирање на веб-страница или мапа. На пример, брзо допрете двапати на дел од веб-страница за да го прилагодите тој дел да ја исполни широчината на екранот. Исто така, можете да допрете двапати за зумирање/намалување на зумот при користење мапи.

Зумирање со прсти – Користете приближување или раздвојување на палецот и показалецот за да го зголемување или намалување на приказот кога го користите пребарувачот, мапи или при пребарување слики.

Завртување на екранот – Кај многу апликации и менија, ориентацијата на екранот се прилагодува на физичката ориентација на уредот.

Вашиот почетен екран

ЗАБЕЛЕШКА:


- За да изберете елемент, допрете во средината на иконата.
- Не притиснувајте премногу силно; екранот на допир е доволно чувствителен да регистрира и лесно, одмерено допирање.
- Користете го врвот од прстот за да ја допрете саканата опција. Внимавајте да не ги допрете другите копчиња.


Почетен екран


За приказ на панелите едноставно повлечете со прстот налево или надесно. Можете да го прилагодите секој панел со преземени апликации, додатоци и заднини.

ЗАБЕЛЕШКА: Одредени слики на екран може да бидат различни во зависност од обезбедувачот на телефонот.


На долниот дел од почетниот екран можете да ги видите брзите копчиња. Брзите копчиња овозможуваат едноставен пристап со еден допир до функциите кои најчесто ги користите.

 Допрете ја иконата за **Телефон** за да се појави површината за бирање на екранот на допир заради упатување на повик.

 Допрете ја иконата **Контакти** за да ги отворите вашите контакти.

 Допрете ја иконата за **Пораки** за да пристапите до менито за пораки.

Тука можете да креирате нова порака.

 Допрете ја иконата **Апликации** на дното од екранот. Ќе може да ги прегледате сите инсталирани апликации. За да отворите која било апликација, едноставно допрете ја иконата од листата на апликации.


Прилагодување на почетниот екран

Можете да го прилагодите вашиот почетен екран со додавање на апликации, превземени содржини, widget-и или заднини. За поголема практичност при употребата на телефонот, додадете ги омилените widget-и на почетниот екран.

За додавање на елементи на вашиот почетен екран:

- 1 Допрете и задржете на празниот дел на почетниот екран.
- 2 Од менито Режим на додавање, изберете ги елементите кои сакате да ги додадете. Потоа, на почетниот екран ќе ги забележите додадените елементи.
- 3 Повлечете го елементот до саканата локација и подигнете го прстот.

За да отстраните елемент од почетниот екран:

- **Почетен екран** > допрете и задржете на иконата која сакате да ја отстраните > потоа повлечете ја кон 

СОВЕТ! За да додадете икона на апликација на почетниот екран од менито Апликации, допрете и задржете на апликацијата која сакате да ја додадете.


Враќање на неодамна користените апликации

- 1 Допрете и задржете на копчето за **Почетна Страница**. На екранот ќе се прикаже појавувачки прозорец со икони на апликациите кои сте ги користеле последни.
- 2 Допрете на икона за да ја отворите апликацијата. Или допрете го копчето **Назад** за да се вратите на тековната апликација.

Вашиот почетен екран

Фиока за известувања

Фиоката за известувања се протега на горниот дел од екранот. Допрете и повлечете ја фиоката за известувања надолу со вашиот прст.

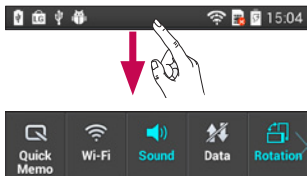


Подолу е дадена табела која го објаснува значењето на иконите кои можете да ги видите на статусната лента.

Панелот за известувања ги прикажува сите ваши известувања заедно со брзите поставки на горниот дел.

Брзи поставки

Повлечете ја лентата за брзи поставки налево или надесно за да погледнете повеќе копчиња.

Допрете  за управување со брзите поставки. Тука ќе можете да додавате, отстранувате и управувате со Профил на звук, Овозможени податоци, Bluetooth, GPS, Wi-Fi, Сметки и синхронизација, Автоматско ротирање на екран, Режим на работа во авион, Пренослива Wi-Fi “жешка точка” или Заштеда на енергија.

Приказ на статусна лента


















Статусната лента користи различни икони за прикажување на информации за телефонот, како јачина на сигнал, нови пораки, ниво на батерија, активни Bluetooth и податочни врски.



Икона	Опис
	Нема SIM картичка
	Нема сигнал
	Режим на работа во авион
	Поврзано со Wi-Fi мрежа
	Слушалки со кабел
	Повик во тек
	Задржување на повик
	Звучник
	Пропуштен повик
	Bluetooth е вклучен

Икона	Опис
	Режим на вибрации
	Батеријата е наполнета
	Батеријата се полни
	Превземање податоци
	Вчитување податоци
	GPS прибирање
	Примање на податоци за локација од GPS
	Податоците се синхронизираат
	Нова Gmail порака
	Песната се репродуцира


Вашиот почетен екран


Икона	Опис	Икона	Опис
	Системско предупредување		Телефонот е поврзан со PC преку USB кабел или USB делењето е активно
	Поставен е аларм		Преносливата Wi-Fi “жешка точка” е активна
	Нова говорна порака		Активни се USB делење и пренослива “жешка точка”
	Своното е исклучено		VPN е ВКЛУЧЕНО
	Безжичната меморија е вклучена		NFC е вклучено
	Заштедата на енергија е вклучена		Direct/Android Beam е вклучено
	Нова порака		Тивкиот режим е активиран
	Нова Hangouts порака		DLNA репродукција на музика
			Споделувањето на содржини е вклучено


Тастатура на екран

Текст можете да внесувате со помош на тастатурата на екран. Тастатурата на екран се појавува автоматски на екранот кога треба да внесувате текст. За рачно прикажување на тастатурата на екран, едноставно допрете го текстуалното поле каде сакате да внесувате текст.

Користење на тастатура и внесување на текст

 Допрете еднаш и следната буква која ќе ја внесете ќе биде голема буква. Допрете двапати и сите букви ќе бидат големи.

 Допрете за префрлување на тастатурата за броеви и симболи.

 Допрете и задржете оваа икона за да се прикаже менито со поставки.

 Допрете за внесување празно место.

 Допрете за креирање нов ред.

 Допрете за бришење на претходниот знак.

Внесување на букви со акцентски знаци

Ако изберете француски или шпански како јазик за внесување на текст, вие ќе можете да внесувате специјални знаци од француската или шпанската азбука (на пр. "á").

На пример, за да внесете "á", допрете и задржете на копчето "a" сè додека зумираното копче не се зголеми, прикажувајќи ги знаците од различните јазици. Потоа изберете го саканиот специјален знак.


Поставување на Google сметка

Кога за првпат ќе го вклучите телефонот, ќе имате можност да ја активирате мрежата, да се најавите на вашата Google сметка и да изберете како сакате да користите некои Google услуги.

За поставување на вашата Google сметка:

- Најавете се на Google сметка кога тоа од вас ќе се побара при поставувањето.

ИЛИ

- Допрете  > картичката **Апликации** > изберете Google апликација, како на пр. **Gmail** > изберете **Ново** за креирање на нова сметка.

Ако имате Google сметка, допрете **Постоечка**, внесете ја вашата e-mail адреса и лозинката, потоа допрете **Најавување**.

Откако ќе ја поставите Google сметката на вашиот телефон, телефонот автоматски ќе се синхронизира со вашата Google сметка на интернет. Вашите контакти, Gmail пораки, настани во календарот и останатите информации од овие апликации и услуги на интернет ќе се синхронизираат со вашиот телефон. (Ова зависи од вашите поставки за синхронизација.)

По најавувањето, ќе можете да употребувате Gmail™ и да ги користите предностите на Google услугите на вашиот телефон.

Поврзување со мрежи и уреди

Wi-Fi

Со Wi-Fi, можете да добиете брз интернет пристап во рамките на областа на покривање на безжичната пристапна точка (AP). Уживајте во безжичниот интернет со користење на Wi-Fi, без дополнителни трошоци.


Поврзување со Wi-Fi мрежи

За да користите Wi-Fi на телефонот, потребно е да пристапите до безжични пристапни точки или “жешки точки”. Некои пристапни точки се отворени и можете едноставно да се поврзете на нив. Други пак се скриени или користат безбедносни функции; ќе мора да го конфигурирате телефонот за да се поврзе со нив.

Исключете Wi-Fi кога не се користи, за да го зголемите траењето на батеријата.

ЗАБЕЛЕШКА: Доколку сте надвор од Wi-Fi зоната или Wi-Fi го поставите на **ИСКЛУЧЕНО**, можно е пресметување на дополнителни трошоци од страна на вашиот мобилен оператор заради користење на мобилен пренос на податоци.

Вклучување на Wi-Fi и поврзување со Wi-Fi мрежа

- 1 Допрете  > картичката **Апликации** > **Поставки** > **Wi-Fi** од **БЕЗЖИЧНИ МРЕЖИ**
- 2 Поставете **Wi-Fi** на **ВКЛУЧЕНО** за негово вклучување и започнување со скенирање на достапни Wi-Fi мрежи.
- 3 Повторно допрете го менито Wi-Fi за да погледнете листа на активните и достапните Wi-Fi мрежи.
 - Безбедните мрежи се означени со икона за заklученост

Поврзување со мрежи и уреди

- 4 Допрете мрежа за да се поврзете на неа.
 - Ако мрежата е безбедна, од вас ќе се побара да внесете лозинка или други податоци. (За повеќе детали обратете се до администраторот на мрежата)
- 5 На статусната лента се прикажуваат икони кои го означуваат Wi-Fi статусот.

Bluetooth

За разлика од повеќето други мобилни телефони, можете да користите Bluetooth за да испратите податоци со активирање на соодветната апликација, а не преку Bluetooth менито.


ЗАБЕЛЕШКА: LG не презема одговорност за загубата, попречувањето или неправилното користење на податоците кои се испратени или примени преку Bluetooth безжичната функција.

Секогаш осигурете се дека податоците ги споделувате и примате од уреди кои се доверливи и соодветно заштитени. Доколку постојат пречки помеѓу уредите, работното растојание може да се намали.

Некои уреди, особено оние кои не се тестирани или одобрени од Bluetooth SIG, може да не бидат компатибилни со вашиот уред.

Вклучување на Bluetooth и впарување на вашиот телефон со Bluetooth уред


Пред да се поврзете со друг уред, вашиот уред мора да го впарите со тој уред.

- 1 Допрете  > картичката **Апликации** > **Поставки** > поставете **Bluetooth** на **ВКЛУЧЕНО** од БЕЗЖИЧНИ МРЕЖИ.
- 2 Повторно допрете го менито **Bluetooth**. Обрнете внимание целниот уред да биде поставен така да може да се открие, потоа допрете **Пребарај уреди** на дното од екранот.


3 Од листата изберете го уредот со кој сакате да извршите впарување. Откако ќе се изврши успешно впарување, вашиот уред ќе се поврзе со другиот уред.


ЗАБЕЛЕШКА: Некои уреди, особено слушалките или hands-free комплетите за автомобил, може да имаат фиксен Bluetooth PIN, како 0000. Доколку другиот уред има PIN, од вас ќе се побара да го внесете.

Испраќање на слики преку Bluetooth

- 1** Изберете слика од Галерија >  > **Bluetooth**.
- 2** Од листата изберете го уредот кон кој сакате да испратите податоци. Можете да испратите еден или повеќе контакти, настан од календарот или медицински фајл од соодветната апликација или од **Превземање**.

Примање на фајл со користење на Bluetooth

- 1** Допрете  > картичката **Апликации** > **Поставки** > **Bluetooth**.
- 2** Допрете **Направи го уредот видлив** со цел тој да биде видлив за другите уреди.

ЗАБЕЛЕШКА: За да ја изберете должината на времето за кое уредот ќе биде видлив, допрете  > **Време на истекување на видливост**.

- 3** Кога ќе примите порака за пренос на фајлови, допрете **Прифати**.

Споделување на податочната врска од вашиот телефон


USB делењето и Wi-Fi “жешката точка” се одлични функции кога не е достапно безжично поврзување. Врската за мобилен пренос на податоци од вашиот телефон можете да ја делите со еден компјутер преку USB кабел (USB делење). Исто така, податочната врска од вашиот телефон можете да ја споделите со повеќе од еден уред истовремено, преку претворување на вашиот телефон во Wi-Fi “жешка точка”.

Поврзување со мрежи и уреди

Кога вашиот телефон ја споделува својата податочна врска, на статусната лента се прикажува икона, а во фиоката за известувања се додава постојано известување.

За најновите информации околу делењето и преносливите “жешки точки”, вклучувајќи ги поддржаните оперативни системи и други детали, посетете ја веб-страницата <http://www.android.com/tether>.


За да ги промените поставките за Wi-Fi “жешка точка”:

- Допрете  > картичката **Апликации** > **Поставки** > **Делење и мрежи** од картичката **ДЕЛЕЊЕ** > **Wi-Fi “жешка точка”** > изберете ги опциите кои сакате да ги прилагодите.

СОВЕТ! Ако на вашиот компјутер се користи Windows 7 или понова верзија на некои типови на Linux (како на пр. Ubuntu), обично не треба да го подготвувате вашиот компјутер за процесот на делење. Но ако се користи постара верзија на Windows или друг оперативен систем, можеби ќе треба да го подготвите вашиот компјутер за воспоставување на мрежно поврзување преку USB. За најновите информации околу тоа кои оперативни системи поддржуваат USB делење и како треба да се конфигурираат, посетете ја веб-страницата <http://www.android.com/tether>.

За да ја преименувате или обезбедите вашата пренослива “жешка точка”

Можете да го промените името на Wi-Fi мрежата (SSID) на вашиот телефон и да ја обезбедите неговата Wi-Fi мрежа.

- 1 На почетниот екран, допрете  > картичката **Апликации** > **Поставки**
- 2 Допрете **Делење и мрежи** од картичката **ДЕЛЕЊЕ** и изберете **Wi-Fi “жешка точка”**.
- 3 Проверете дали **Wi-Fi “жешка точка”** е вклучено.

4 Допрете **Постави Wi-Fi “жешка точка”**.

- Ќе се отвори рамката за дијалог **Постави Wi-Fi “жешка точка”**.
- Можете да го промените мрежниот SSID (име) што го гледаат другите компјутери при скенирање на Wi-Fi мрежите.
- Исто така можете да го допрете менито **Сигурност** за да ја конфигурирате мрежата со Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) сигурност со користење на однапред споделен клуч (PSK).
- Ако ја допрете опцијата за сигурност **WPA2 PSK**, во дијалогот **Постави Wi-Fi “жешка точка”** ќе се додаде поле за лозинка. Ако внесете лозинка, истата ќе треба да ја внесете кога ќе се поврзувате на “жешката точка” на телефонот од компјутер или друг уред. Можете да поставите **Отворено** во менито **Сигурност** за да ја отстраните сигурноста на вашата Wi-Fi мрежа.

5 Допрете **Зачувај**.

ВНИМАНИЕ! Ако опцијата за сигурност ја поставите на Отворено, не можете да спречите неовластена употреба на мрежните услуги од страна на други луѓе и можно е пресметување на дополнителни трошоци. За да спречите неовластена употреба, ви советуваме опцијата за сигурност постојано да биде активирана.

Користење на Wi-Fi Direct

Можете да споделувате музика, слики и видео содржини меѓу корисниците кои употребуваат Android телефони поврзани преку истата Wi-Fi и Wi-Fi Direct мрежа.

Однапред проверете ја вашата Wi-Fi и Wi-Fi Direct мрежа и обрнете внимание корисниците да бидат поврзани на истата мрежа.

1 Допрете  > картичката **Апликации** > **Поставки** > **Wi-Fi** од **БЕЗЖИЧНИ МРЕЖИ**.

2 Допрете го копчето **Мени**  > **Wi-Fi Direct**.



Поврзување со мрежи и уреди

- 3 Изберете уред со кој ќе се поврзете од листата на скенирани уреди.
- 4 Допрете **ОК**.

ЗАБЕЛЕШКА: Кога ќе активирате Wi-Fi Direct, Wi-Fi врската ќе се прекине.

Овозможување на Wi-Fi Direct за споделување преку SmartShare

Wi-Fi Direct врши автоматско скенирање на Wi-Fi Direct уредите во близина, по што најдените уреди ќе бидат прикажани во листа по редоследот на наоѓање и вие ќе можете да изберете одреден уред за споделување на мултимедијални податоци преку Smart Share.


- 1 Допрете  > картичката **Апликации** > **Поставки** > **Wi-Fi од БЕЗЖИЧНИ МРЕЖИ**.
- 2 Допрете го копчето **Мени**  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Изберете уред со кој ќе се поврзете од листата на скенирани уреди.

ЗАБЕЛЕШКА: Кога вашиот телефон ќе стане сопственик на група, тој ќе троши повеќе енергија од батеријата отколку кога е клиент. Wi-Fi Direct врската не обезбедува интернет услуга. Поврзувањето и користењето на интернет услугите може да предизвика дополнителни трошоци. Проверете ги податоците за трошоците кај вашиот мрежен оператор.

SmartShare

Функцијата SmartShare можете да ја користите сосема едноставно со апликациите Галерија, Музика, Видео итн.

Уживајте во содржините преку широк избор на уреди


Содржините од вашиот телефон можете да ги споделувате со широк опсег на уреди. Допрете  за да ја споделите содржината во Галерија, Музика, Видео, POLARIS Viewer 4.

Репродукција/Испраќање

Репродуцирај: Можете да ја репродуцирате содржината преку телевизор, Bluetooth звучник итн.

Испрати: Можете да ја испратите содржината кон уред кој поддржува Bluetooth или SmartShare Beam.

- **SmartShare Beam:** Функција за брзо пренесување на содржините преку Wi-Fi Direct.

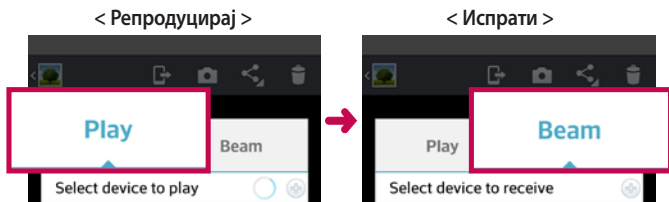

Поврзување со мрежи и уреди

Уживајте во содржините од уредите во близина

Можете да уживате во содржини од уредите во близина (на пр. PC, NAS, мобилен уред) во апликациите **Галерија**, **Музика**, **Видео**.

Поврзување на уреди

Поврзете го вашиот уред и други уреди кои поддржуваат DLNA во рамки на истата Wi-Fi мрежа.

Пребарување на други уреди

- 1 Допрете на Блиски уреди, потоа ќе можете да ги погледнете уредите кои поддржуваат DLNA.
- 2 Поврзете се со уредот од кој сакате да ги погледнете содржините.

Поврзување со PC со помош на USB кабел

Дознајте како да го поврзете својот уред со компјутер преку USB кабел во режим на USB поврзување.

Префрлување на музика, фотографии и видео со помош на режим на USB мемориски уреди

- 1 Поврзете го телефонот со PC преку USB кабел.
- 2 Ако немате инсталирано драјвер за LG Android платформата на вашиот PC, ќе треба рачно да ги промените поставките. Изберете **Системски поставки > Поврзување со PC > Метод за USB врска**, потоа изберете **Медиумско синхронизирање (MTP)**.
- 3 Ќе можете да ја прегледате содржината на меморискиот уред на вашиот PC и да ги префрлите фајловите.

Синхронизирање со Windows Media Player

Проверете дали Windows Media Player е инсталиран на вашиот PC.





- 1 Со помош на USB кабел, поврзете го телефонот на компјутерот со инсталиран Windows Media Player.
 - 2 Изберете ја опцијата **Медиумско синхронизирање (MTP)**. По поврзувањето, на компјутерот ќе се прикаже појавувачки прозорец.
 - 3 Отворете Windows Media Player за синхронизирање на музички фајлови.
 - 4 Уредете го или внесете го името на вашиот уред во појавувачкиот прозорец (ако е потребно).
 - 5 Изберете и повлечете ги саканите музички фајлови кон листата за синхронизација.
 - 6 Започнете со синхронизација.
- За синхронизирање со Windows Media Player мора да бидат исполнети следните барања.


Елементи	Барање
ОС	Microsoft Windows XP SP2, Vista или повисоко
Верзија на Window Media Player	Windows Media Player 10 или повисоко

- Ако верзијата на Windows Media Player е пониска од 10, инсталирајте верзија 10 или повисока.



Повици

Започнување на повик


- 1 Допрете  за да ја отворите тастатурата.
- 2 Внесете го бројот со помош на тастатурата. За бришење на цифра, допрете .
- 3 Допрете  за да започнете повик.
- 4 За завршување на повик, допрете ја иконата **Крај** .

СОВЕТ! За да внесете "+" за воспоставување на меѓународните повици, допрете и задржете на .

Повикување на вашите контакти

- 1 Допрете  за да ги отворите вашите контакти.
- 2 Движете се низ листата на контакти или внесете ги првите неколку букви од контактот кој сакате да го повикате со допирање на **Пребарај контакти**.
- 3 Во листата, допрете  за да започнете повик.

Одговарање и отфрлање на повик

Кога ќе примите повик во состојба на заклучен екран, повлечете  во која било насока за да одговорите на влезниот повик.

Повлечете ја иконата  во која било насока за да одбиете влезен повик.

Повлечете ја иконата **Одбиј со порака** во која било насока на долниот дел ако сакате да испратите порака.

СОВЕТ! Одбиј со порака

Со помош на оваа функција можете брзо да испратите порака. Ова е корисно доколку треба да отфрлите повик со порака за време на состанок.

Прилагодување на јачина на звук на повик

За прилагодување на јачината на звукот за време на повик, користете ги копчињата за зголемување и намалување на јачина на звук од левата страна на телефонот.



Започнување на втор повик

- 1 За време на првиот повик, допрете го копчето **Мени** > **Додади повик** и внесете го бројот. Исто така, можете да ја погледнете листата на неодамна бирани броеви преку допирање на  или можете да ги пребарувате контактите преку допирање на  и избирање на бројот кој сакате да го повикате.
- 2 Допрете  за да започнете повик.
- 3 Двата повици ќе бидат прикажани на екранот. Вашиот иницијален повик ќе биде заклучен и ќе биде ставен на чекање.
- 4 Допрете го прикажаниот број за да ги замените повиците. Или допрете  **Спојување повици** за да остварите конференциски повик. За да ги завршите активните повици, допрете **Крај** или допрете го копчето **Почетен екран** и повлечете ја надолу лентата за известувања и изберете ја иконата **Заврши повик** .

ЗАБЕЛЕШКА: Трошоците се пресметуваат за секој повик одделно.

Повици

Прегледување на евиденцијата на повиците

На почетниот екран, допрете  и изберете ја картичката **Евиденција на повици** .



Се прикажува комплетна листа на сите бирани, примени и пропуштени говорни повици.

СОВЕТ! Допрете кој било запис од евиденцијата на повици за да погледнете датум, време и траење на повикот.

СОВЕТ! Допрете го копчето **Мени**, потоа допрете **Избриши сè** за бришење на сите снимени записи.

Поставки за повици

Можете да ги конфигурирате поставките за телефонски повици, како проследување на повици и други специјални функции понудени од вашиот оператор.


- 1 На почетниот екран, допрете .
- 2 Допрете го копчето **Мени** .
- 3 Допрете **Поставки за повици** и изберете ги опциите кои сакате да ги прилагодите.

Контакти



Додадете контакти на вашиот телефон и синхронизирајте ги со контактите од вашата Google сметка или други сметки кои поддржуваат синхронизирање на контакти.

Пребарување на контакт

На почетниот екран

- 1 Допрете  за да ги отворите вашите контакти.
- 2 Допрете **Пребарај контакти** и внесете го името на контактот со помош на тастатурата.


Додавање на нов контакт

- 1 Допрете , внесете го бројот на новиот контакт, а потоа допрете го копчето **Мени**. Допрете **Додади во контакти > Креирање нов контакт**.
- 2 Ако сакате да додадете слика на новиот контакт, допрете ја областа за слика. Изберете помеѓу **Фотографирај** или **Избери од галерија**.
- 3 Изберете го типот на контактот преку допирање на .
- 4 Допрете категорија на информации за контакт и внесете детали за контактот.
- 5 Допрете **Зачувај**.



Омилени контакти

Често повикуваните контакти можете да ги класифицирате како омилени.

Додавање контакт во вашите омилени

- 1 Допрете  за да ги отворите вашите контакти.
- 2 Допрете на контакт за да ги прегледате деталите за него.
- 3 Допрете ја ѕвездата во десниот агол од името на контактот. Свездата ќе добие жолта боја и контактот ќе биде додаден во вашите омилени контакти.



Отстранување контакт од вашата листа на омилени

- 1 Допрете  за да ги отворите вашите контакти.
- 2 Допрете ја картичката , изберете **Омилени** на врвот од листата и изберете контакт за да ги прегледате деталите за него.
- 3 Допрете ја ѕвездата во десниот агол од името на контактот. Свездата ќе добие сива боја и контактот се отстранува од вашите омилени контакти.


Пораки

Вашиот телефон нуди комбинација на SMS и MMS во едно интуитивно практично мени.

Испраќање на порака

- 1 Допрете  на почетниот екран и допрете  за да се отвори празна порака.
- 2 Внесете име на контактот или број на контактот во полето **До**. Додека го внесувате името на контактот, се прикажуваат контакти кои одговараат. Можете да допрете предложен примател. Можете да додадете повеќе контакти.

ЗАБЕЛЕШКА: За секое лице на кое ќе испратите порака, се пресметува трошок за текстуална порака.

- 3 Допрете го полето **Состави порака** и започнете со составување на пораката.
- 4 Допрете  за да го отворите менито Опции. Изберете помеѓу **Брза порака**, **Вметни смешко**, **Испрати распоред**, **Додади тема** и **Отфрли**.
- 5 Допрете **Испрати** за испраќање на пораката.
- 6 Се отвора екранот на порака, со пораката која следи по името/бројот на примателот. На екранот се прикажуваат одговори. Додека прегледувате и испраќате дополнителни пораки, се создава нишка од пораки.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Ограничувањето од 160 знаци може да се разликува од земја до земја, во зависност од јазикот и од начинот на кодирање на SMS пораките.

Пораки



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Ако на SMS пораката додадете слика, видео или аудио фајл, таа автоматски ќе се претвори во MMS порака, за што ќе се пресмета соодветен трошок.

Пораки во низа

Непрочитаните пораки (SMS, MMS) се наоѓаат на врвот.

Другите пораки, разменети со други лица можат да се прикажуваат по хронолошки редослед така што ќе можете да видите преглед на целата конверзација.

Користење на Смешковци

Внесете живост во пораките со помош на Смешковци.

Кога пишувате нова порака, допрете го копчето **Мени**, а потоа изберете **Вметни смешко**.

Менување на поставките за пораки

Поставките за пораки на LG-P710 се однапред дефинирани за непосредно испраќање на пораките. Поставките можете да ги менувате според вашите желби.

- Од почетниот екран, допрете  > допрете  > **Поставки**.

Можете да ја користите E-mail апликацијата за читање на e-mail пораки од услугите различни од Google Mail. E-mail апликацијата ги поддржува следните типови на сметки: POP3, IMAP и Exchange.





Вашиот обезбедувач на услуги или системскиот администратор можат да ви ги обезбедат потребните поставки за сметката.

Управување со e-mail сметка




Кога за првпат ќе ја отворите **E-mail** апликацијата, се отвора волшебник кој ќе ви помогне да поставите e-mail сметка.

По почетното поставување, E-mail апликацијата ја прикажува содржината на вашето влезно сандаче.





За да додадете уште една e-mail сметка:

- Допрете  >  > картичката **Апликации** > **E-mail** > допрете  > **Поставки** >  **Додади сметка.**



За да ги промените поставките на e-mail сметка:

- Допрете  >  > картичката **Апликации** > **E-mail** > допрете  > **Поставки** > **Општи поставки.**

За да избришете e-mail сметка:

- Допрете  >  > картичката **Апликации** > **E-mail** > допрете  > **Поставки** > допрете  > **Отстрани сметка** > Изберете ја сметката која сакате да ја избришете > **Отстрани** > изберете **Да.**





Работа со фолдери на сметка

Допрете  > картичката **Апликации** > **E-mail** > допрете  и изберете **Фолдери**.

Секоја сметка има фолдер за Влезно сандаче, Излезно сандаче, Испратено и Нацрти. Во зависност од функциите кои ги поддржува обезбедувачот на услуги на вашата сметка, може да имате дополнителни фолдери.

Составување и испраќање e-mail пораки


За да составите и испратите порака

- 1 Додека сте во **E-mail** апликацијата, допрете .
- 2 Внесете адреса на примателот на пораката. Додека внесувате текст, се прикажуваат понудените адреси кои се совпаѓаат од вашите контакти. Ако има повеќе адреси, разделете ги со точка-запирка.
- 3 Допрете  за да додадете Сс/Всс и допрете  за да прикачите фајлови ако е потребно.
- 4 Внесете го текстот на пораката.
- 5 Допрете на .

СОВЕТ! Кога ќе пристигне нова e-mail порака во Влезното сандаче, ќе добиете известување со звук или избирање.

Фотоапарат


Основни информации за визирот

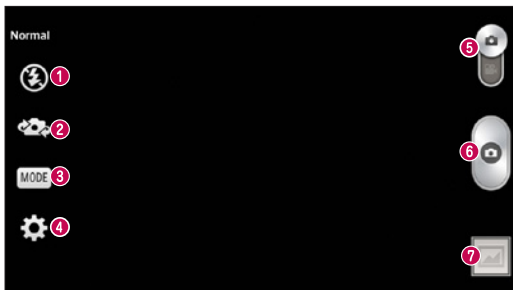








- 1 **Блиц** – Изберете помеѓу **Исклучено** , **Вклучено** , **Автоматски** .
- 2 **Замени фотоапарат** – Префрлување помеѓу задниот и предниот објектив.
- 3 **Режим на снимање** – Изберете помеѓу **Нормално**, **Панорама**, **Континуирано снимање**, **Снимка одблиску** или **Ноќ**.
- 4 **Поставки** – Допрете ја оваа икона за да се отвори менито Поставки.
- 5 **Преклопник за режим** – Допрете и повлечете ја надолу оваа икона за префрлување во видео режим.
- 6 **Снимање на фотографија**
- 7 **Галерија** – Допрете за приказ на последната снимена фотографија. Ви овозможува да пристапите до вашата галерија и да ги прегледате зачуваните фотографии додека сте во режимот за фотоапарат.

ЗАБЕЛЕШКА: Пред снимањето слики ве молиме проверете дали објективот е чист.

Користење на напредните поставки

Во визирот, допрете  за да ги отворите сите напредни опции.


	Ви овозможува да снимите фотографија со помош на глас.
	Со ова се одредува и контролира количеството на сончева светлина кое навлегува во објективот. Повлечете го индикаторот за осветленост по лентата кон “-” за видео запис со пониска осветленост, или кон “+” за видео запис со повисока осветленост.
	Допрете за поставување на големината (во пиксели) на сликата која ја снимате. Изберете вредност за пикселите помеѓу следите опции: 8M (3264x2448), W6M (3200x1920), 5M (2560x1920), 1M (1280x960).
	Контролирајте ја чувствителноста на фотоапаратот на светлина. Изберете помеѓу Автоматски, 100, 200, 400, и 800.
	Со балансот на белата боја се постигнува реалистичност на белите делови на вашата слика. За да овозможите камерата правилно да го прилагоди балансот на белата боја, можеби ќе треба да ги одредите условите на осветленост. Изберете помеѓу Автоматски, Блескаво, Сончево, Флуоресцентно и Облачно.
	Ви овозможува поставување на ефект на боја за фотографијата. Изберете помеѓу Ништо, Монохроматски, Сепија и Негатив.
	Автоматскиот тајмер ви овозможува да го поставите доцнењето по притиснувањето на блендата. Изберете Исклучено, 3 секунди, 5 секунди или 10 секунди. Ова е идеално доколку и самите сакате да бидете присутни на фотографијата.

	<p>Активирајте за да ги користите услугите за лоцирање. Снимајте фотографии каде и да се наоѓате и означете ги со нивната локација. Ако означените слики ги пренесете на блог кој поддржува гео-ознаки, сликите ќе можете да ги погледнете на мапа.</p> <p>ЗАБЕЛЕШКА: Оваа функција користи безжични мрежи. Потребно е да ја активирате услугата за лоцирање на Google. Од почетниот екран, допрете го копчето Мени > Системски поставки > Локација > Режим > Голема прецизност(GPS и мрежи).</p>
	<p>Прилагодете го звукот кој го прави блендата при снимање на фотографија.</p>
	<p>Поставете го користењето на копчињата за јачина на звук. Одберете од Фотографирај или Зумирај.</p>
	<p>Изберете меморија за зачувување на фотографиите.</p>
	<p>Допрете секогаш кога сакате да дознаете како работи одредена функција. Со притисување на оваа икона ќе се прикаже брз водич.</p>
	<p>Одново поставување на сите поставки на фотоапаратот.</p>

Брзо фотографирање





- 1 Отворете ја апликацијата **Фотоапарат**.
- 2 Држејќи го телефонот, насочете го објективот кон објектот што сакате да го фотографирате.
- 3 Допрете го екранот и во визирот ќе се појави правоаголник за фокусирање.

Фотоапарат

- 4 Кога правоаголникот за фокусирање ќе добие зелена боја, фокусирањето на објектот е завршено.
- 5 Кликнете на  за да ја снимите сликата.

Откако ќе снимите фотографија

Допрете  за приказ на последната снимена фотографија.

	Допрете за да ја споделите вашата фотографија со помош на функцијата SmartShare .
	Допрете за веднаш да снимите уште една фотографија.
	Допрете за испраќање на вашата фотографија на други лица или за споделување преку услугите на социјални мрежи.
	Допрете за да ја избришете фотографијата.

СОВЕТ! Ако имате SNS сметка и ја поставите на телефонот, ќе можете да ги споделувате вашите фотографии со вашата SNS заедница.

ЗАБЕЛЕШКА: При превземање на MMS пораки при роаминг можат да настанат дополнителни трошоци.

Допрете го копчето Мени  за да ги отворите сите напредни опции.

Постави слика како – Допрете за да ја употребите фотографијата како **Контакт фотографија**, **Позадина на почетен екран**, **Позадина на заклучен екран** или **Позадина**.

Премести – Допрете за да ја преместите фотографијата на друго место.

Копирај – Допрете за копирање на избраната фотографија и зчувување во друг албум.

Преименувај – Допрете за да го уредите името на избраната фотографија.

Ротирај налево/надесно – За ротирање налево или надесно.

Отсекување – Отсекување на фотографијата. Движете го прстот низ екранот за да изберете област која сакате да биде отсечена.

Уреди – Преглед и уредување на фотографијата.

Слајд шоу – Автоматско прикажување на сликите од тековниот фолдер една по друга.

Додади локација – Додадете информација за локацијата на вашата слика.

Отстрани локација – Поставувањето на фотоапаратот е поставено на Гео-означување, фотографии со информации за локацијата, информациите за локацијата може да се избришат.

Прикажи на мапа – Поставувањето на фотоапаратот е поставено на Гео-означување, информации за позиционирањето на сликата, може да се види соодветната локација на мапата.

Детали – Погледнете повеќе информации за содржините.


Од вашата галерија

Допрете  Галерија.

- За да погледнете повеќе фотографии, придвижете се налево или надесно.
- За зголемување или намалување на зумот, допрете двапати на екранот или ставете два прста на него и раширете ги (за намалување доближете ги прстите).

Видео камера


Основни информации за визирот

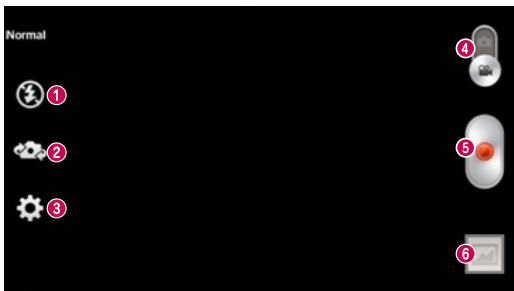




- ❶ **Блиц** – Допрете за да го поставите блицот на **Вклучено** или **Исклучено**.
- ❷ **Замени фотоапарат** – Префрлување помеѓу задниот и предниот објектив.
- ❸ **Поставки** – Допрете ја оваа икона за да се отвори менито за поставки.
- ❹ **Режим на фотоапарат** – Допрете и повлечете ја нагоре оваа икона за префрлување во режим на фотоапарат.
- ❺ **Започни снимање**
- ❻ **Галерија** – Допрете за приказ на последниот снимен видео запис. Ви овозможува да пристапите до вашата галерија и да ги прегледате зачуваните видео записи додека сте во видео режимот.

СОВЕТ! При снимање на видео, поставете два прста на екранот и доближете ги за користење на функцијата за зумирање.

Користење на напредните поставки

Користејќи го визирот, допрете  за да ги отворите сите напредни опции.

	Ви овозможува промена на видео резолуцијата на WVGA (800x480), QVGA (320x240) и QCIF (176x144) .
	Со ова се одредува и контролира количеството на сончева светлина кое навлегува во објективот. Повлечете го индикаторот за осветленост по лентата кон "-" за видео запис со пониска осветленост, или кон "+" за видео запис со повисока осветленост.
	Со балансот на белата боја се постигнува реалистичност на белите делови на вашиот видео запис. За да овозможите камерата правилно да го прилагоди балансот на белата боја, можеби ќе треба да ги одредите условите на осветленост. Изберете помеѓу Автоматски, Блескаво, Сончево, Флуоресцентно и Облачно .
	Ви овозможува поставување на ефект на боја за фотографијата. Изберете помеѓу Ништо, Монохроматски, Сепија и Негатив .
	Активирајте за да ги користите услугите за лоцирање. Снимајте видео записи каде и да се наоѓате и означете ги со нивната локација. Ако означените видео записи ги пренесете на блог кој поддржува гео-ознаки, видео записите ќе можете да ги погледнете на мапа.
	Поставете го користењето на копчињата за јачина на звук. Одберете од Снимај или Зумирај .
	Изберете меморија за зачувување на видео записите.

Видео камера





Допрете кога сакате да дознаете како работи оваа функција. Со притиснување на оваа икона ќе се прикаже брз водич.



Одново поставување на сите зададени поставки на видео камерата.

Брзо снимање на видео

- 1 Допрете го копчето за режим на **Фотоапарат**.
- 2 Визирот на видео камерата ќе се појави на екранот.
- 3 Држејќи го телефонот, насочете го објективот кон објектот кој сакате да го снимите во видео записот.
- 4 Допрете го еднаш копчето  Сними за да започне снимањето.
- 5 На горниот дел од визирот ќе се појави црвена светилка, заедно со тајмер кој ја прикажува должината на видео записот.
- 6 Допрете  на екранот за да го запрете снимањето.

По снимањето на видео

Допрете  за приказ на последниот снимен видео запис.



Допрете за да го споделите вашиот видео запис со помош на функцијата **SmartShare**.



Допрете за да снимите веднаш уште еден видео запис.




Допрете за испраќање на вашето видео на други лица или за споделување преку услугите на социјални мрежи.



Допрете за да го избришете видео записот.

ЗАБЕЛЕШКА: При превземање на MMS пораки при роадинг можат да настанат дополнителни трошоци.

Гледање на зачуваните видео снимки


- 1 Во визирот, допрете  > .
- 2 Вашата галерија ќе се прикаже на екранот.
- 3 Допрете на видео запис за автоматско репродуцирање.

Прилагодување на јачината на звукот при гледање видео

За прилагодување на јачината на звукот на видео снимката при репродукција, користете ги копчињата за јачина на звук на левата страна од телефонот.

Галерија

Можете да складирате мултимедијални фајлови на внатрешната меморија за полесен пристап до сите ваши мултимедијални фајлови. Со помош на оваа апликација можете да прикажувате мултимедијални фајлови како слики и видео записи.

1 Допрете  > картичката **Апликации** > **Галерија**. Отворете ја листата со ленти за каталози во кои се сместени сите ваши мултимедијални фајлови.

ЗАБЕЛЕШКА:

- Одредени формати на фајлови не се поддржани во зависност од софтверот кој е инсталиран на уредот.
- Некои фајлови можно е да не се репродуцираат правилно, во зависност од тоа како се кодирани.

Прегледување на слики



Активирајте ја функцијата Галерија за да се прикажат достапните фолдери. Кога некоја друга апликација, како на пр. E-mail, ќе зачува некоја слика, автоматски ќе се креира фолдер за превземање во кој ќе биде сместена сликата. Исто така, ако направите снимка на екранот, автоматски се креира фолдер Снимки на екран. Изберете фолдер за да го отворите. Во рамките на фолдерот, сликите се прикажани според датумот на креирање. Изберете слика за да ја прикажете на целиот екран. Придвижете се налево или надесно за да ја видите следната или претходната слика.

Зголемување и намалување на зумот

Употребете еден од следните начини за зголемување или намалување на зумот кај слики:

- Допрете двапати во која било точка на сликата за да го зголемите зумот.
- Раздвојте два прсти од која било точка на сликата за да го зголемите зумот. Приближете ги двата прсти за да го намалите зумот, или допрете двапати за да се вратите на нормален приказ.

Репродуцирање на видео записи

Во режим на преглед, видео фајловите се означени со иконата . Изберете го видео записот кој сакате да го погледнете и допрете . Ќе се активира апликацијата **Видео**.

Бришење на фотографии/видео записи

Во одреден фолдер, допрете , изберете фотографии/видео записи така што ќе ги означите, а потоа допрете **Избриши**.

Поставување на слика како заднина


При прегледување на фотографија, допрете го копчето **Мени**  >

Постави слика како за да ја поставите прикажаната слика како заднина или за да ја доделите на контакт.


ЗАБЕЛЕШКА:










- Одредени формати на фајлови не се поддржани, во зависност од софтверот на уредот.
- Ако големината на фајлот ја надминува достапната меморија, може да дојде до грешка при отворање на фајловите.

Видео

Вашиот телефон има вграден видео плеер кој ви овозможува да ги репродуцирате омилените видео записи. За да пристапите до видео плеерот, допрете  > картичката **Апликации** > **Видео**.


Репродукција на видео

- 1 Допрете  > картичката **Апликации** > **Видео**.
- 2 Изберете го видео записот кој сакате да го репродуцирате.

	Допрете за паузирање на репродукцијата на видео записот.
	Допрете за продолжување на репродукцијата на видео записот.
	Допрете за да се преместите 10 секунди нанапред.
	Допрете за да се преместите 10 секунди наназад.
	Допрете за да ја уредите гласноста на видео записот.
	Допрете за да ја отворите функцијата QSlide.
	Допрете за промена на соодносот на страните на видео екранот.
	Допрете за да го споделите вашиот видео запис преку функцијата SmartShare.
	Допрете за да ги заклучите копчињата.

За промена на јачината на звукот додека гледате видео запис, притиснете ги копчињата за зголемување и намалување на јачината на звукот на левата страна од телефонот.

Музика

Вашиот телефон има вграден музички плеер кој ви овозможува да ги репродуцирате омилените песни. За да пристапите до музичкиот плеер, допрете  > картичката **Апликации** > **Музика**.

Додадете музички фајлови на телефонот


Започнете преку пренесување на музички фајлови на телефонот:

- Пренесете ја музиката со помош на Медиумско синхронизирање (MTP).
- Превземете од безжичен интернет.
- Синхронизирајте го вашиот телефон со компјутер.
- Примете фајлови преку Bluetooth.












Пренесување на музика со помош на Медиумско синхронизирање (MTP)

- 1 Поврзете го телефонот со PC преку USB кабел.
- 2 Изберете ја опцијата **Медиумско синхронизирање (MTP)**. Вашиот телефон ќе се појави како уште еден хард диск на компјутерот. Кликнете на драјвот за да го прегледате. Ископирајте ги фајловите од вашиот PC во фолдерот на драјвот.
- 3 Кога ќе завршите со пренесувањето на фајловите, повлечете надолу на статусната лентата и допрете **USB е поврзан > Само полнење**. Потоа можете безбедно да го откачите вашиот уред.

Репродукција на песна

- 1 Допрете  > картичката **Апликации** > **Музика**.
- 2 Допрете **Песни**.
- 3 Изберете ја песната која сакате да ја репродуцирате.

Мултимедија

	Допрете за паузирање на репродукција.
	Допрете за продолжување на репродукција.
	Допрете за да скокнете на наредната песна од албумот, листата за репродукција или мешаната листа. Допрете и задржете за премотување напред.
	Допрете за репродуцирање од почеток на тековната песна или за да скокнете на претходната песна од албумот, листата за репродукција или мешаната листа. Допрете и задржете за премотување наназад.
	Допрете за прикажување на лентата со лизгач за јачина на звук, а потоа на лентата прилагодете ја јачината на звукот.
	Допрете за да поставите аудио ефекти.
	Допрете за да ги најдете фајловите со помош на YouTube.
	Допрете за да ја отворите тековната листа за репродукција.
	Допрете за да ја додадете песната во вашите омилени.
	Допрете за репродукција на тековната листа во режим на мешана репродукција (песните се репродуцираат по случаен редослед).
	Допрете за префрлување помеѓу режимите на повторување за повторување на сите песни, повторување на тековната песна или за исклучување на повторувањето.



Допрете за да ја споделите вашата музика преку функцијата SmartShare.

За промена на гласноста на музиката, притиснете ги копчињата за зголемување и намалување на јачината на звукот на левата страна од телефонот.

Допрете и задржете на која било песна во листата. Ќе се прикажат опциите **Репродуцирај**, **Додај во листа за репродукција**, **Сподели**, **Постави како тон за звонење**, **Избриши**, **Детали** и **Пребарување**.

ЗАБЕЛЕШКА:

Одредени формати на фајлови не се поддржани, во зависност од софтверот на уредот.

Ако големината на фајлот ја надминува достапната меморија, може да дојде до грешка при отворање на фајловите.

ЗАБЕЛЕШКА: Авторските права на музичките фајлови можат да бидат заштитени со меѓународни договори и државни закони за авторски права.

Оттука, можеби ќе биде потребно да се добие дозвола или лиценца за репродукција или копирање музика. Во некои земји, законот забранува приватно копирање на материјал кој е заштитен со авторски права. Пред превземањето или копирањето на фајлот, проверете ги националните закони на соодветната земја кои се однесуваат на употребата на ваков вид материјал.

FM радио



Вашиот уред располага со вградено FM радио така што вие ќе можете да ги слушате омилените станици кога сте во движење.

ЗАБЕЛЕШКА: За слушање на радиото треба да ги користите слушалките. Вметнете ги во приклучокот за слушалки.

Пребарување на станици

Радио станиците можете да ги наместите со помош на рачно или автоматско пребарување. Потоа тие ќе бидат зачувани на специфични броеви на канали, за да не морате повторно да ги барате. На вашиот телефон можете да зачувате до 6 канали.

Автоматско пронаоѓање на станици



- 1 На почетниот екран, допрете  > картичката **Апликации** > **FM радио**.
- 2 Допрете , потоа изберете **Скенирање**.
- 3 За време на автоматското скенирање, допрете **Откажи** ако сакате да запре скенирањето. Ќе бидат зачувани само скенираните канали пред да запре скенирањето.

ЗАБЕЛЕШКА: Исто така можете рачно да наместите станица со помош на тркалцето на екранот.


СОВЕТ! За да го подобрите приемот на радио, раширете го кабелот за слушалките бидејќи тој исто така служи и како радио антена. Ако поврзете слушалки кои не се специјално направени за радио-прием, приемот на радио може да биде слаб.

LG SmartWorld нуди широк избор на возбудливи содржини – фонтови, теми, игри, апликации.

Како да пристапите до LG SmartWorld од телефонот

- 1 Допрете  > картичката **Апликации** > допрете ја иконата  за да пристапите до **LG SmartWorld**.
 - 2 Допрете Најавување и внесете ID/лозинка за LG SmartWorld. Ако сè уште не сте регистрирани, допрете Регистрација за да станете член на LG SmartWorld
 - 3 Превземете ги саканите содржини.
- * Кога користите мобилна мрежа, надоместокот за податоците може да се наплатува по тарифниот пакет кој сте го потпишале со операторот
- * Услугата LG SmartWorld може не биде достапна кај сите оператори или во сите земји.

ЗАБЕЛЕШКА: Што доколку ја нема иконата ?

- 1 Со помош на веб-пребарувачот на мобилниот телефон, пристапете на услугата LG SmartWorld (www.lgworld.com) и изберете ја вашата земја.
- 2 Превземете ја апликацијата LG SmartWorld.
- 3 Активирајте го превземениот фајл и извршете инсталирање.
- 4 Пристапете до LG SmartWorld преку допирање на иконата .

Специјални предности само во LG SmartWorld

- 1 Збогатете го вашиот стил на вашиот Smartphone уред, поставете тема на почетен екран, тема на тастатура и фонт кои ви се овозможени од страна на LG SmartWorld. (Сепак, оваа услуга е достапна само кај одредени уреди. Ве молиме проверете на веб-сајтот на LG SmartWorld дали оваа услуга е возможна или не).
- 2 Уживајте во специјалните услуги на LG SmartWorld преку активирање на промоциите кои постојано се нудат.

Услужни програми

QuickMemo функција




Функцијата **QuickMemo** ви овозможува да креирате белешки и да правите снимки на моменталната слика од екранот. Снимајте ги екраните, цртајте врз нив и споделувајте ги со семејството и пријателите со помош на функцијата QuickMemo.





ИЛИ





- 1 Влезете во **QuickMemo** екранот со притиснување на QuickMemo копчето на екранот кој сакате да го снимите. Или пак, допрете и повлечете ја надолу статусната лента и допрете .
- 2 Изберете ја саканата мени опција помеѓу **Тип на пенкало, Боја, Бришач** и креирајте ја белешката.
- 3 Допрете  на менито за уредување за зачувување на белешката со тековниот екран. За излез од функцијата QuickMemo во кој било момент, допрете го копчето Назад.

СОВЕТ! Допрете  за да ја задржите тековната белешка на екранот и да продолжите со користењето на телефонот. Допрете  за да изберете дали да се користи екранот за заднина. Допрете  за да ја споделите белешката со други лица преку некоја од достапните апликации.


Поставување на аларм

- 1 Допрете  > картичката **Апликации** > **Аларм/Часовник** > 
- 2 Поставете време на алармот и која било од саканите опции.
- Повторување, Траење на одложувањето, Вибрација, Тон на алармот, Јачина на звук на аларм, Автоматски старт на апликација, Заклуч. со загатка, Белешки
- 3 Допрете **Зачувај**. Ќе добиете известување уште колку време останува до активирањето на алармот.

Користење на калкулаторот

- 1 Допрете  > картичката **Апликации** > **Калкулатор**
- 2 Допрете ги нумеричките копчиња за да внесете броеви.
- 3 За едноставни пресметки, допрете ја саканата функција (+, -, x или ÷) проследена со =.
- 4 За посложени пресметки, допрете , изберете **Научен калкулатор**, потоа изберете sin, cos, tan, log итн.

Додавање на настан во вашиот календар

- 1 Допрете  > картичката **Апликации** > **Календар**
- 2 На средниот дел од екранот, ќе најдете различни видови на приказ на календарот (ден, недела, месец, агенда).
- 3 Допрете го датумот на кој сакате да додадете настан.
- 4 Повлечете го екранот нагоре и допрете го временскиот интервал во кој сакате да додадете настан.
- 5 Допрете **Име на настан** и потоа внесете го името на настанот.
- 6 Допрете **Локација** и внесете ја локацијата. Означете го датумот и внесете го времето во кое сакате настанот да започне и заврши.

Услужни програми

- 7 Ако сакате да додадете забелешка за вашиот настан, допрете **Опис** и внесете ги деталите.
- 8 Ако сакате алармот да се повтори, поставете **ПОВТОРУВАЊЕ** и поставете **ПОТСЕТНИЦИ**, доколку е потребно.
- 9 Допрете **Зачувај** за да го зачувате настанот во календарот.

Polaris Viewer 4 прегледувач

Polaris Viewer 4 прегледувачот претставува професионално мобилно канцелариско решение кое на корисниците им овозможува практично прегледување на различни видови канцелариски документи, вклучувајќи Word, Excel и PowerPoint фајлови, насекаде и во секое време, со користење на нивните мобилни телефони.

Допрете  > картичката **Апликации** > **Polaris Viewer 4**


Прегледување на фајлови

Корисниците на мобилни уреди отсега ќе можат да прегледуваат различни типови на фајлови на своите уреди, вклучувајќи Microsoft Office и Adobe PDF документи. При прегледување на документи со помош на Polaris Viewer 4 прегледувачот, објектите и нивниот изглед остануваат исти како и во оригиналните документи.


QuickTranslator (Брз преведувач)

Едноставно насочете ја камерата на вашиот smartphone уред кон реченица на странски јазик која сакате да ја разберете. Ќе може да добиете превод во реално време насекаде и во секое време.

Од Google Play Store можете да купите дополнителни речници за преведување без поврзување на интернет.

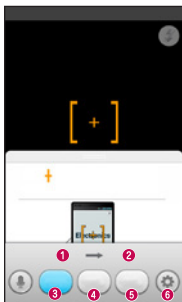

- ❶ Матичен јазик
- ❷ Краен јазик
- ❸ Превод на збор
- ❹ Превод на реченица
- ❺ Превод на пасус
- ❻ Поставки

- 1 Допрете  > картичката **Апликации** > **QuickTranslator** (Брз преведувач).
- 2 Допрете **Збор, Линија** или **Пасус**.
- 3 Допрете и изберете го саканиот јазик.
- 4 Држете го телефонот кон делот кој сакате да го преведете неколку секунди.

ЗАБЕЛЕШКА: Само еден речник е обезбеден бесплатно. Дополнителните речници мора да се купат. Од листата подолу, ве молиме изберете го речникот кој би сакале да го инсталирате како бесплатен речник.

ЗАБЕЛЕШКА: Можно е да има разлики во стапката на препознавање во зависност од големината, фонот, бојата, осветленоста и аголот на буквите кои треба да се преведат.

Интернет

Оваа апликација користете ја за пребарување на интернет. Пребарувачот ви овозможува еден динамичен и живописен свет на игри, музика, новости, спорт, забава и многу други содржини директно на вашиот мобилен телефон, без разлика каде се наоѓате и што ве интересира.

ЗАБЕЛЕШКА: При поврзувањето на овие услуги и превземањето содржини се пресметува дополнителен трошок. Проверете ги податоците за трошоците кај вашиот мрежен оператор.

1 Допрете  > картичката **Апликации** > **Интернет**.

Користење на лентата за интернет алатки

Допрете и задржете на лентата за интернет алатки и повлечете ја нагоре со прстот за да се отвори.



Допрете за да се вратите наназад една страница.



Допрете за да одите нанапред една страница, т.е. на страницата која ја имате отворено по тековната страница. Ова е спротивно од она што се случува кога ќе го допрете копчето **Назад**, кое ве води на претходната страница.



Допрете за да преминете на почетната страница.



Допрете за да додадете нов прозорец.




Допрете за пристап до означените страници.

Прегледување на веб-страници


Допрете го полето за адреса, внесете веб-адреса и допрете **Оди**.

Отворање на страница

За да преминете на нова страница, допрете  > 


За да преминете на друга веб-страница, допрете  , придвижете се нагоре или надолу и допрете ја страницата за да ја изберете.


Пребарување на интернет со помош на глас

Допрете го полето за адреса, допрете  , изговорете го клучниот збор, а потоа изберете еден од понудените клучни зборови кои ќе се прикажат.



ЗАБЕЛЕШКА: Оваа функција може да биде недостапна во зависност од регионот или обезбедувачот на услуги.

Означени страници

За да ја означите тековната веб-страница, допрете  > **Зачувај во означени страници** > ОК.

За да отворите означена веб-страница, допрете  и изберете една.


Историја

Допрете  > **Историја** за да отворите веб-страница од листата на последни посетени страници. За да ја избришете историјата, допрете Мени  > **Избриши сè од историја**.

Користење на појавувачки пребарувач

Користете ја оваа функција за да пристапите до интернет без затворање на тековната апликација.

Додека прегледувате содржина, како контакти или белешки кои содржат веб-адреси, изберете веб-адреса, а потоа допрете Појавувачки пребарувач за да се појави појавувачкиот пребарувач. Допрете и повлечете го пребарувачот за да го преместите на друга локација.

За приказ на пребарувачот на цел екран, допрете го екранот на пребарувачот. За да го затворите пребарувачот, допрете .

Chrome

Користете Chrome за пребарување на информации и прегледување на веб-страници.


1 Допрете  > картичката **Апликации > Chrome**.


ЗАБЕЛЕШКА: Оваа апликација може да биде недостапна, во зависност од регионот и обезбедувачот на услуги.

Прегледување на веб-страници


Допрете го полето за адреса, а потоа внесете веб-адреса или критериум за пребарување.

Отворање на страница

За да преминете на нова страница, допрете  → + **Нова картичка**.


За да преминете на друга веб-страница, допрете , придвижете се нагоре или надолу и допрете ја страницата за да ја изберете.

Пребарување на интернет со помош на глас

Допрете го полето за адреса, допрете , изговорете го клучниот збор и изберете еден од предложените клучни зборови кои ќе се прикажат.

Синхронизирање со други уреди

Синхронизирајте ги отворените картички и означени страници за користење со апликацијата Chrome на друг уред кога сте најавени со истата Google сметка.

За прикажување на отворените картички на други уреди, допрете го копчето **Мени**  → **Други уреди**.

Изберете веб-страница која сакате да ја отворите.

За приказ на означените страници, допрете .

Поставки

Пристап до менито за Поставки

На почетниот екран, допрете  > картичката **Апликации** > **Поставки**.


БЕЗЖИЧНИ МРЕЖИ

< Wi-Fi >

Вклучување на Wi-Fi за поврзување со достапните Wi-Fi мрежи.

СОВЕТ! Како да ја добиете MAC адресата

За да поставите врска во некои безжични мрежи со MAC филтри, можеби ќе биде потребно да ја внесете MAC адресата на вашиот телефон во рутерот.

MAC адресата можете да ја најдете во следниот кориснички интерфејс: Допрете ја картичката **Апликации** > **Поставки** > **Wi-Fi** >  > **Напреден Wi-Fi** > **MAC адреса**.

< Bluetooth >

Вклучување на Bluetooth за поврзување со Bluetooth уреди.

< Мобилен пренос на податоци >

Приказ на користењето на податоци и поставување на ограничување за користењето на податоци.

< Повик >

Конфигурирајте ги поставките за телефонски повици, како проследување на повици и други специјални функции понудени од вашиот оператор.

Говорна пошта – Ви овозможува да ја изберете услугата на говорна пошта на вашиот оператор.

Фиксни броеви за бирање – Вклучете и составете листа броеви кои можат да бидат повикани од вашиот телефон. Ќе ви биде потребен PIN2 кодот, кој ќе го добиете од вашиот оператор. Само броевите кои се вклучени во фиксната листа за бирање ќе можат да се бираат со таа SIM картичка.

Поставки

Известување за дојдовен говорен повик – Приказ на известување за дојдовен говорен повик при користење на апликација.

Отфрлање на повик – Ви овозможува да ја поставите функцијата за отфрлање на повик. Изберете помеѓу **Режим за отфрлање на повици** или **Отфрли повици од**.

Одбиј со порака – Кога сакате да одбиете повик, можете да испратите брза порака со помош на оваа функција. Ова е корисно доколку треба да отфрлите повик за време на состанок.

Чувар на приватност – Криење на името и бројот на повикувачот за влезни повици.

Проследување на повици – Изберете дали да се пренасочат сите повици кога линијата е зафатена, кога нема одговор и кога не сте достапни.

Автоматски одговор – Поставете го времето на автоматски одговор на поврзаниот hands-free уред за влезните повици. Изберете помеѓу Исклучено, 1 секунда, 3 секунди и 5 секунди.

Вибрација при врска – Телефонот вибрира кога другата страна ќе одговори на повикот.

Зачувај непознати броеви – Зачувување на непознатите броеви во контактите по повикот.

Завршување на повик со копче за напојување – Притиснувањето на копчето за напојување/заклучување ви овозможува да завршите со повикот наместо да го исклучувате екранот.

Забрана на повици – Заклучување на влезни, излезни или меѓународни повици.

Траење на повици – Погледнете го траењето на повиците вклучувајќи ги Последниот повик, Излезните повици, Влезните повици и Сите повици.

Дополнителни поставки на повиците – Ви овозможува да ги промените следниве поставки:

ID на повикувач: Изберете дали вашиот број ќе се прикажува при излезен повик.

Повик на чекање: Ако е активирана опцијата за повик на чекање, телефонот ќе ве предупреди за дојдовниот повик додека разговарате (во зависност од вашиот мрежен оператор).

<Споделување и поврзување>

NFC – Овозможува читање на податоци од NFC ознака или размена на содржини со друг уред со активиран NFC преку обично допирање со вашиот мобилен телефон. За користење на NFC, водете сметка вашиот мобилен телефон да биде вклучен и да биде активиран NFC.

За вклучување или исклучување на NFC: На почетниот екран, со прстот допрете и повлечете го панелот за известувања надолу, а потоа изберете ја иконата NFC за да извршите вклучување.

Direct/Android Beam – Овозможува лесно споделување на содржини со друг уред со активиран NFC. Преку доближување на два уреди (типично со задните страни) и потоа допирање на екранот, можно е споделување на содржини како контакти, URL, слики или видео записи. WiFi или Bluetooth може автоматски да се вклучат при споделување на слики или видео запис и да се исклучат откако ќе заврши операцијата.

SmartShare Beam – Овозможува примање на фајлови од LG телефони.

Медиумски сервер – Споделувајте медиумски содржини со уредите во близина преку DLNA.

< Делење и мрежи >

Wi-Fi “жешка точка” – Исто така, вашиот телефон можете да го користите за да овозможите мобилна широкопојасна врска. Креирајте “жешка точка” и споделете ја вашата врска. За повеќе информации погледнете “Споделување на податочната врска од вашиот телефон”.

Bluetooth делење – Ви овозможува да поставувате дали преку телефонот ќе се споделува интернет врска или не.

Поставки

Помош – Допрете за да погледнете информации за помош на функциите за Wi-Fi хотспот и Bluetooth поврзување.

Режим на работа во авион – По поставувањето на Режим на работа во авион, сите безжични комуникации ќе бидат оневозможени.

Мобилни мрежи – Поставете опции за трансфер на податоци, режим на мрежа & оператори, имиња на пристапни точки (APNs) итн.

ЗАБЕЛЕШКА: Морате да поставите PIN или лозинка за заклучување на екранот пред да можете да го користите просторот за доверливост.

Стандардна SMS апликација – Ви овозможува да изберете зададена апликација за пораки.

VPN – Приказ на листа на виртуелни приватни мрежи (VPN) кои претходно сте ги конфигурирале. Ви овозможува додавање на различни типови VPN мрежи.

УРЕД

< Звук >

Профил на звук – Можете да изберете Звук, Само вибрации или Бесчујно.

Јачини на звук – Можете да управувате со гласноста на музика, видео, игри и други медиумски содржини, тонови за свонење, звуци за известување и повратен ефект од допир и систем.

Време на тишина – Поставете времиња на исклучување на сите звуци освен аларм и медиски содржини.

Тон за свонење на телефон – Ви овозможува поставување на зададен тон на свонење за влезен повик.

Свонење со вибрации – Повратни информации со вибрирање за повици.

Вибрирање при дојдовен повик – Ви овозможува да изберете тип на вибрации за влезните повици.

Звуци за известување – Ви овозможува поставување на зададен тон на свонење за известување.

Повратна информација при допир и систем – Ви овозможува поставување на повратна информација (тонови и/или вибрации) при користење на уредот.

< Екран >

Осветленост – Прилагодете ја осветленоста на екранот.

Време на истекување на екран – Поставете го времето на истекување на екранот.

Функција "Вклучи екран" - Обележете за да се овозможи функцијата "Вклучи екран" да го вклучи и исклучи екранот. Брзо допрете го двапати централниот дел на екранот за вклучување на екранот. Допрете двапати на статусната лента, на празен дел од почетниот екран или на Екранот за заклучување за да го исклучите екранот. За најдобри резултати, немојте да го преместувате телефонот додека ја користите функцијата "Вклучи екран".

Автоматско ротирање на екран – Поставете за автоматско префрлување на ориентацијата при завртување на телефонот.

Дневно сонување – Допрете го прекинувачот за Дневно сонување за да менувате меѓу Вклучено и Исклучено. Опцијата Вклучено овозможува поставениот заштитник за екран да се прикаже кога телефонот е во режим на мирување додека е поставен на држачот и/или се полни. Изберете помеѓу Часовник, Полнење, Бои, Фото рамка и Табела со фотографии.

Тип на фонт – Променете го типот на фонтот.

Големина на фонт – Променете ја големината на фонтот на екранот.

Паметен екран – Штиклирајте ја оваа опција за екранот да остане вклучен кога уредот ќе детектира дека вашите очи гледаат кон екранот.

Светлина на предни копчиња – Штиклирајте за вклучување на задното осветлување на предните копчиња, како и за времетраењето на светлината на предни копчиња.

Поставки

LED осветлување на копче за поч. екран – Се прикажува LED осветлување на копчето за почетен екран во повеќе варијанти на бои во зависност од елементите кои ќе ги изберете. Изберете го елементот на кој сакате да примените LED осветлување. Со различните LED бои ќе можете веднаш да ги разликувате настаните кои се случиле, како Полнење на батеријата, Дојдовен повик, Аларм и Пропуштен настан.

< Почетен екран >

Поставете **Тема, Слика за заднина, Ефект на повлекување на екран, Дозволи кружење на почетниот екран или Само вертикален приказ**. Изберете опција за поставување на **Архивирање и враќање на почетна страница**.

< Заклучен екран >

Изберете заклучување на екран – Поставете тип на заклучување на екранот за поголема безбедност на телефонот. Ќе се прикажат неколку екрани кои ќе ве поведат низ постапката за исцртување облик за отклучување на екранот. Поставете **Ништо, Брзо повлекување, Отклучување со лице, Облик, PIN или Лозинка**.

Ако сте овозможиле тип со облик за отклучување тогаш кога ќе го вклучите вашиот телефон или ќе го активирате екранот, од вас ќе биде побарано да го нацртате вашиот облик за отклучување за да го отклучите екранот.

Скриена шема – Штиклирајте за прикажување на точки во шема при допирање на екранот.

Слика за заднина – Поставете ваша Слика за заднина на заклучен екран. Изберете од Галерија или Галерија на слики за заднина.

Виџети – Приказ на виџети на заклучен екран.

Кратенки – Ви овозможува да ги промените кратенките на екранот кој се заклучува со повлекување.

Информации за сопственикот – Штиклирајте за приказ на информации за сопственикот на заклучен екран. Внесете текст за приказ на заклучениот екран во поставките.

Тајмер на заклучување – Поставување на времето пред екранот автоматски да се заклучи откако ќе измине зададеното време.

Копче напојув. - моментално заклучување – Штиклирајте за моментално заклучување на екранот при притиснување на копчето за напојување/заклучување. Оваа поставка добива предност над поставката Тајмер за безбедносно заклучување.

Направи ја шемата видлива – Приказ на шемата на заклучување при исцртување на екранот.

< Меморија >

ВНАТРЕШНА МЕМОРИЈА – Погледнете го користењето на внатрешната меморија.

SD КАРТИЧКА – Проверете го вкупниот достапен простор на SD картичката. Допрете **Оневозможи SD картичка** заради сигурно отстранување. Ако не е монтирана SD картичка, допрете **Монтирај SD картичка**. Допрете **Избриши SD картичка** ако сакате да ги избришете сите податоци од SD картичката.

< Батерија >

Информации за батеријата – Проверете го нивото на користење на батеријата и деталите за користењето.

Процент на батеријата на статусната лента – Штиклирајте за приказ на процентот на наполнетост на батеријата, на статусната лента покрај иконата за батерија.

Штедач на батерија – Управувајте ја батеријата за предметите за заштеда на енергија.

Помош – Совети за продолжување на траењето на батеријата.

Поставки

< Апликации >

Можете да ги погледнете апликациите и да управувате со нив.

< Допри и плати >

Кога е вклучен NFC, можете да ја користите функцијата Допри и плати за да платите за производите со едноставно допирање на вашиот телефон до читач на каса. Ако вашиот уред нема стандардна апликација, можете да пребарате на Google Play други апликации за плаќање.

ЛИЧНО

< Сметки и синхронизација >

На апликациите им дозволува да ги синхронизираат податоците во заднина, без разлика дали вие активно работите со нив. Ако ја отштиклирате оваа поставка ќе можете да ја заштедите батеријата и да го намалите (но не и да го елиминирате) користењето на податоци.

< Локација >

Режим

Висока точност – Користи GPS, Wi-Fi и мобилни мрежи за да се процени локацијата.

Штедење на батеријата – Користи Wi-Fi и мобилни мрежи за да се процени локацијата.

Само сензори за уредите – Користи GPS за да ја обележиш твојата локација.

< Безбедност >

Шифрирај телефон – Ви овозможува да ги шифрирате податоците на телефонот за поголема сигурност. Ќе биде потребно да внесете PIN или лозинка за дешифрирање на телефонот при секое негово вклучување.

Шифрирај меморија на SD картичка – Ви овозможува да ги шифрирате податоците на SD картичката за поголема сигурност. По енкрипцијата, нема да можете да ја користите во други уреди. Сите податоци кои се креирани или ажурирани по оневозможувањето на енкрипцијата нема да бидат шифрирани, но податоците кои се претходно енкриптирани ќе останат енкриптирани.

Поставување заклучување на SIM картичка – Поставете заклучување на SIM картичка или извршете промена на PIN бројот на SIM картичката.

Пишувањето лозинка е видливо – Приказ на последниот знак од скриената лозинка додека го вршите внесот.

Администратори на уред – Преглед или деактивирање на администраторите на телефонот.

Непознати извори – Зададената поставеност за инсталирање на апликации кои не се од Play Store.

Верификувај апликации – Оневозможување или предупредување пред инсталирање на апликациите кои може да бидат опасни.

Пристап до известување – Приказ на известувањата.

Тип на складирање – само софтвер.

Доверливи податоци – Приказ на доверливи СА сертификати.

Инсталирај од меморија – Изберете за инсталирање шифрирани сертификати.

Избриши доверливи податоци – Отстранување на сите сертификати.

< Јазик и внес >

Користете ги поставките за Јазик и внес за да го изберете јазикот за текстовите на вашиот телефон и за конфигурирање на тастатурата на екран, вклучувајќи ги и зборовите кои ги имате додадено во речникот.

< Архивирање и ресетирање >

Променете ги поставките за управување со вашите поставки и податоци.

Поставки

Резервна копија од моите податоци – Поставете заштита на вашите поставки и апликациски податоци на серверот на Google.

Архивирање на сметка – Поставување на архивирање на вашата сметка.

Автоматско враќање – Поставување на враќање на вашите поставки и апликативни податоци кога ги преинсталирате апликациите на вашиот уред.

Услуга за архивирање на LG – Архивирање на сите информации од уредот и нивно враќање во случај на губење на податоците или замена.

Ресетирање и поставување на фабрички податоци – Ресетирање на поставките на зададените фабрички вредности и бришење на сите ваши податоци. Ако го ресетирате телефонот на овој начин, од вас ќе биде побарано повторно да ги внесете истите информации како и при првото активирање на Android.

СИСТЕМ

< Копче за брз пристап >

Изберете апликации до кои сакате да добиете брз пристап со помош на копчето за кратенка.

< Датум и време >

Користете ги поставките за **Датум и време** за да го поставите начинот на кој се прикажуваат датумите. Овие поставки можете да ги употребите и за поставување на сопствено време и временска зона, наместо да го добивате тековното време од мобилната мрежа.

< Достапност >

Користете ги поставките за **Достапност** за конфигурирање на додатоците за олеснување на пристапот кои ги имате инсталирано на телефонот.

ЗАБЕЛЕШКА: Потребни се дополнителни додатоци за да може да се изврши избор.

< PC поврзување >

Изберете метод за USB врска – Поставете го саканиот режим: **Полнење на телефон**, **Медиумско синхронизирање (MTP)**, **Делење**, **LG софтвер** или **Испраќање слики (PTP)**.

Прашај при поврзување – Ќе бидете запрашани за режимот на USB поврзување кога ќе се поврзете на компјутер.

Помош – Помош за типот на USB поврзувањето.

PC Suite – Примајте барање за Wi-Fi поврзување од компјутерот.

Помош – Помош за LG софтверот.

< Печатење >

Ви овозможува да ги печатите содржините на одредени екрани (како што се веб-страници прикажани во Chrome) на печатач поврзан на истата Wi-Fi мрежа како и вашиот Android уред.

< За телефонот >

Преглед на правни информации и проверка на статусот на телефонот и верзијата на софтверот.

PC софтвер (LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC софтверот е програма која ќе ви помогне да го поврзете вашиот уред со PC преку USB кабел и Wi-Fi. По поврзувањето, вие ќе можете да ги користите функциите на вашиот уред од PC.

Со "LG PC Suite" PC софтверот, вие ќе можете да...

- Организирајте и репродуцирајте медиски содржини (музика, филмови, слики) на вашиот PC.
- Испраќајте мултимедиски содржини на вашиот уред.
- Синхронизирајте податоци (распореди, контакти, означени страници) помеѓу вашиот уред и PC.
- Архивирајте апликации на вашиот уред.
- Ажурирајте софтвер на вашиот уред.
- Вршете архивирање и враќање на податоците од уредот.
- Репродуцирајте мултимедиски содржини на вашиот PC од вашиот уред.
- Архивирајте, креирајте и уредувајте белешки на вашиот уред

ЗАБЕЛЕШКА: Можете да го употребите менито за помош од апликацијата за да дознаете повеќе околу користењето на вашиот "LG PC Suite" PC софтвер.

Инсталирање на "LG PC Suite" PC софтверот

"LG PC Suite" PC софтверот може да се превземе од веб-страницата на LG.

- 1 Отворете www.lg.com и изберете земја по ваш избор.
- 2 Одете на **Support** (Поддршка) > **MOBILE SUPPORT** (ПОДДРШКА ЗА МОБИЛНИ УРЕДИ) > **LG Mobile Phones** (LG мобилни телефони) > изберете го моделот или одете на **Support** (Поддршка) > **Mobile** (Мобилни уреди) > изберете го моделот.
- 3 Кликнете **PC SYNC** од **MANUALS & DOWNLOAD** (УПАТСТВА И ПРЕВЗЕМАЊЕ) и кликнете **DOWNLOAD** (ПРЕВЗЕМАЊЕ) за да го превземете "LG PC Suite" PC софтверот.

Системски потреби за "LG PC Suite" PC софтверот

- Оперативен систем: Windows XP (Service pack 3) 32 бита, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: процесори од 1 GHz или повисоко
- Меморија: RAM од 512MB или повисоко
- Графичка картичка: резолуција 1024 x 768, боја 32 бита или повисоко
- HDD: слободен простор на хард диск од 500 MB или повеќе (може да биде потребно повеќе слободен простор на хард дискот во зависност од количината на складирани податоци.)
- Потребен софтвер: LG интегрирани драјвери, Windows Media Player 10 или повисоко

ЗАБЕЛЕШКА: LG интегриран USB драјвер

За поврзување на LG уред со PC потребен е LG интегриран USB драјвер и тој автоматски се инсталира со инсталирањето на "LG PC Suite" PC софтверот.

Синхронизирање на вашиот уред со компјутер

Податоците од вашиот уред може лесно да се синхронизираат со PC со помош на "LG PC Suite" PC софтверот, заради поголема практичност при користењето. Може да се синхронизираат контакти, распореди и означени страници.

Постапката е следната:

- 1 Поврзете го вашиот уред со PC. (Употребете USB кабел или Wi-Fi врска.)
- 2 Ќе се прикаже **USB вид на врска**, а потоа изберете **LG софтвер**.
- 3 По поврзувањето, активирајте ја програмата и изберете го делот за уреди од категориите на левата страна од екранот.
- 4 Кликнете **Personal information** (Лични информации) за да извршите избор.

PC софтвер (LG PC Suite)

- 5 Селектирајте ги содржините кои треба да се синхронизираат и кликнете го копчето **Sync** (Синхронизација).

ЗАБЕЛЕШКА: За синхронизирање на вашиот телефон со вашиот PC преку USB кабел, потребно е да инсталирате LG PC Suite на вашиот PC. Ве молиме погледнете на претходните страници околу инсталирањето на LG PC Suite.

Преместување на контактите од стариот на вашиот нов уред

- 1 Увезете ги вашите контакти како CSV фајл од вашиот стар уред на PC со помош на PC програма за синхронизација.
- 2 Прво инсталирајте "LG PC Suite" на компјутерот. Извршете ја програмата и поврзете го вашиот Android мобилен телефон со PC преку USB кабел.
- 3 Од менито во горниот дел, изберете **Телефон > Увези/извези контакти > Извоз кон вашиот телефон**.
- 4 Ќе се прикаже појавувачки прозорец за избор на типот на фајлот и фајлот кој ќе се извезе.
- 5 Во појавувачкиот прозорец, кликнете на **Избери фајл** и ќе се прикаже Windows Explorer.
- 6 Во Windows Explorer изберете го фајлот со контакти кој сакате да го извезете и кликнете на **Отвори**.
- 7 Кликнете на **ОК**.
- 8 Ќе се прикаже појавувачки прозорец **Мапирање на полиња** за поврзување на контактите во уредот и податоците за новите контакти.
- 9 Ако постои конфликт помеѓу податоците за PC контактите и контактите од уредот, направете ги потребните избори и измени во LG PC Suite.
- 10 Кликнете **ОК**.

Ажурирање на софтверот на телефонот

Ажурирање на софтверот на телефонот

Ажурирање на софтвер за LG мобилни телефони преку интернет

За повеќе информации околу користењето на оваа функција, ве молиме посетете ја веб-страницата <http://www.lg.com/common/index.jsp> → и изберете ја вашата земја и јазик.

Оваа функција ви овозможува едноставно да извршите ажурирање на firmware на телефонот со понова верзија преку интернет, без потреба од посетување на центарот за услуги. Оваа функција ќе биде достапна единствено ако и кога LG ќе понуди нова достапна верзија на firmware за вашиот уред.

Бидејќи ажурирањето на firmware на мобилниот телефон бара целосно внимание од страна на корисникот во текот на процесот, ве молиме внимателно проверете ги сите инструкции и белешки кои се појавуваат при секој чекор пред да продолжите понатаму. Ви обрнуваме внимание дека отстранувањето на USB податочниот кабел или батеријата додека трае надградбата може сериозно да го оштети телефонот.

ЗАБЕЛЕШКА: LG го задржува правото да понуди нови достапни ажурирања на firmware само за избрани модели и по сопствена проценка, и не гарантира достапност на понова верзија на firmware за сите модели на телефони.

Ажурирање на софтвер за LG мобилни телефони преку безжичен пренос (OTA)

Оваа функција ви овозможува практично да го ажурирате софтверот на телефонот со понова верзија преку безжична мрежа (OTA), без поврзување со USB податочен кабел. Оваа функција ќе биде достапна единствено ако и кога LG ќе понуди нова достапна верзија на firmware за вашиот уред.

Ажурирање на софтверот на телефонот

Прво треба да ја проверите верзијата на софтверот на вашиот мобилен телефон: **Поставки > За телефонот > Центар за ажурирање >**

Ажурирање на софтвер > Проверете сега за ажурирање.

Исто така, можете да го одложите ажурирањето 1 час, 4 часа, 8 часа или 1 ден. Во тој случај, апликацијата ќе ве извести да извршите ажурирање кога времето ќе истече. Исто така, ажурирањето можете да го поставите и рачно.

ЗАБЕЛЕШКА: Вашите лични податоци од внатрешната меморија на телефонот—вклучувајќи ги и информациите за вашата Google сметка и сите други сметки, вашите системски/апликативни податоци и поставки, како и сите превземенни апликации и вашата DRM лиценца — може да се изгубат при процесот на ажурирање на софтверот на телефонот. Заради ова, LG препорачува да направите резервна копија на вашите лични податоци пред ажурирањето на софтверот на телефонот. LG не презема одговорност за каква било загуба на лични податоци.

ЗАБЕЛЕШКА: Оваа функција зависи од вашиот мрежен оператор, регионот и земјата.

Околу упатството за користење

Околу упатството за користење

- Пред да започнете со користење на уредот, ве молиме внимателно прочитајте го ова упатство. Така ќе бидете сигурни дека телефонот го користите безбедно и правилно.
- Некои слики и снимки на екранот од ова упатство може да изгледаат различно на вашиот телефон.
- Вашата содржина може да се разликува од конечниот производ или од софтверот кој го испорачуваат обезбедувачите на услуги или операторите. Овие содржини подлежат на промени без претходно известување. Најновата верзија од ова упатство можете да ја превземете од веб-сајтот на LG преку www.lg.com.
- Апликациите на вашиот телефон и нивните функции може да се разликуваат во зависност од земјата, регионот или хардверските спецификации. Компанијата LG нема да биде одговорна за какви било проблеми со функционирањето кои произлегуваат од користењето апликации кои не ги развила компанијата LG.
- Компанијата LG нема да биде одговорна за какви било проблеми со функционирањето или некомпатибилности кои се последица на уредувањето на поставките на регистарот или менувањето на оперативниот систем. Секој обид за прилагодување на оперативниот систем може да предизвика уредот или неговите апликации да не работат правилно.
- Софтверот, звучните записи, заднините, сликите и другите медиски содржини испорачани со уредот се понудени со лиценца за ограничена употреба. Ако ги издвоите и користите овие материјали за комерцијални или други цели, можно е да вршите прекршување на законите за заштита на авторските права. Како корисник, во целост сте одговорни за нелегалното користење на медиските содржини.

Околу упатството за користење

- Услугите поврзани со пренос на податоци како што се праќање пораки, вчитување и превземање на содржини, автоматска синхронизација или услугите поврзани со локацијата, може да бидат дополнително наплатени. За да избегнете дополнителни трошоци, изберете тарифен пакет кој одговара на вашите потреби. За дополнителни детали, обратете се до вашиот обезбедувач на услуги.

Трговски марки

- LG и LG лого ознаката се регистрирани трговски марки на LG Electronics.
- Сите останати трговски марки и авторски права се сопственост на нивните респективни сопственици.

DivX Mobile

ЗА DIVX ВИДЕО: DivX® е дигитален видео формат креиран од страна на DivX, LLC, подружница на Rovi Corporation. Овој уред има официјален DivX Certified® сертификат за репродукција на DivX видео. Посетете ја страницата divx.com за повеќе информации и софтверски алатки за конверзија на вашите фајлови во DivX видео записи.

ЗА DIVX ВИДЕО-НА-БАРАЊЕ: Овој DivX Certified® уред мора да биде регистриран за да може да врши репродукција на купени DivX Видео-на-барање (VOD) филмови. За добивање на код за регистрација, пронајдете го делот за DivX VOD во менито за поставување на вашиот уред. За повеќе информации како да ја завршите постапката за регистрација посетете ја страницата vod.divx.com.

DivX Certified® за репродукција на DivX® видео записи до 640x480, вклучувајќи и премиум содржини. Може да се репродуцира DivX® видео до 864x480. DivX®, DivX® сертификатот и придружните лого ознаки се трговски марки на Rovi Corporation или нејзините подружници и се користат со лиценца.

Dolby Digital Plus  **DOLBY**
DIGITAL PLUS

Произведено под лиценца на Dolby Laboratories. Dolby и двојниот-D симбол се трговски марки на Dolby Laboratories.

Дополнителна опрема

За користење со LG-P710 достапна е следната дополнителна опрема.
(Подолу опишаните елементи можат да бидат опционални.)

Адаптер за
патувања



Батерија



Стерео слушалки



Податочен кабел



Водич за
почеток на
користење



ЗАБЕЛЕШКА:

- Секогаш користете оригинална LG дополнителна опрема.
- Непридржувањето кон ова може да го поништи вашето право на гаранција.
- Дополнителната опрема може да се разликува во одделни региони.

Отстранување на проблеми

Во ова поглавје се наведени некои проблеми со кои може да се сретнете при употребата на телефонот. За некои проблеми потребно е да се обратите до вашиот обезбедувач на услуги, но поголемиот дел од нив ќе можете да ги отстраните сами.

Порака	Можни причини	Можни мерки за корекција
SIM грешка	Во телефонот нема SIM картичка или таа не е правилно вметната.	Внимавајте SIM картичката да биде правилно вметната.
Нема врска со мрежата / Се губи врската со мрежата	Сигналот е слаб или сте надвор од мрежата на операторот. Операторот применува нови услуги.	Придвижете се кон прозорец или на отворен простор. Проверете ја мапата на покриеност на мрежниот оператор. Проверете дали SIM картичката е постара од 6~12 месеци. Ако е така, променете ја SIM картичката во најблиската канцеларија на вашиот мрежен оператор. Обратете се до вашиот обезбедувач на услуги.

Отстранување на проблеми

Порака	Можни причини	Можни мерки за корекција
Кодовите не се совпаѓаат	За да го промените сигурносниот код, потребно е да го потврдите новиот код со повторно внесување.	Ако го заборавите кодот, обратете се до вашиот обезбедувач на услуги.
	Двата кодови кои сте ги внеле не се совпаѓаат.	
Одредена апликација не може да се постави	Нема поддршка од обезбедувачот на услуги или е потребна регистрација.	Обратете се до вашиот обезбедувач на услуги.
Повиците не се достапни	Грешка при бирање	Новата мрежа не е авторизирана.
	Вметната е нова SIM картичка.	Проверете нови ограничувања.
	Достигнато ограничување на припејд трошоци.	Обратете се до обезбедувачот на услуги или ресетирајте ограничување со помош на PIN2.

Порака	Можни причини	Можни мерки за корекција
Телефонот не може да се вклучи	Копчето за вкл./искл. е притиснато преку кратко.	Притиснете и задржете го копчето за вкл./искл. најмалку две секунди.
	Батеријата не е наполнета.	Наполнете ја батеријата. Проверете го индикаторот за полнење на екранот.
Грешка при полнењето	Батеријата не е наполнета.	Наполнете ја батеријата.
	Надворешната температура е премногу висока или премногу ниска.	Проверете дали телефонот се полни при нормална температура.
	Проблеми со поврзувањето	Проверете го полначот и поврзувањето со телефонот. Проверете ги контактите на батеријата и исчистете ги доколку е потребно.
	Нема напон	Приклучете го полначот на друг извор на напојување.
	Дефектен полнач	Заменете го полначот.
	Несоодветен полнач	Користете единствено оригинална LG дополнителна опрема.
	Дефектна батерија	Заменете ја батеријата.

Отстранување на проблеми

Порака	Можни причини	Можни мерки за корекција
Бројот не е дозволен	Вклучена е функцијата Фиксни броеви за бирање.	Проверете го менито за Поставки и исклучете ја функцијата.
Не е можно примање/ испраќање на SMS и слики	Меморијата е полна	Избишете некои пораки од телефонот.
Фајловите не може да се отворат	Неподдржан формат на фајл	Проверете кои формати на фајл се поддржани.
SD картичката не работи	Поддржани се системите на фајлови FAT16, FAT32.	Проверете го фајл системот на SD картичката преку читач на картички или форматирајте ја SD картичката преку телефонот.
Екранот не се вклучува кога примам повик.	Проблем со сензорот за оддалеченост	Ако користите лента за заштита или футрола, проверете дали таа го покрива делот околу сензорот за оддалеченост. Внимавајте делот околу сензорот за оддалеченост да биде чист.
Нема звук	Режим на вибрации	Проверете го статусот на поставките од менито за звук за да проверите дали е вклучен режим на вибрации или бесчујниот режим.



Порака	Можни причини	Можни мерки за корекција
Прекинување врска или "замрзнување"	Повремени проблеми на софтверот	Отстранете ја батеријата, повторно вметнете ја и вклучете го телефонот. Обидете се да извршите надградба на софтверот преку веб-сајтот.

FAQ (Најчесто поставувани прашања)

Категорија Поткатегорија	Прашање	Одговор
BT Bluetooth Уреди	Кои функции се достапни преку Bluetooth	Можете да поврзете Bluetooth аудио уред како стерео/моно слушалки или комплет за автомобил. Исто така кога FTP серверот е поврзан со компатибилен уред, може да споделувате содржини зачувани на меморискиот медиум.
BT Bluetooth Слушалки	Ако моите Bluetooth слушалки се поврзани, ќе можам ли да слушам музика преку моите 3,5 mm слушалки со кабел?	Кога се поврзани Bluetooth слушалките, сите системски звуци се репродуцираат преку нив. Ако потоа поврзете слушалки со кабел, сите системски звуци ќе се репродуцираат преку слушалките со кабел. Како резултат, ќе можете да слушате со последниот поврзан уред.
Податоци Контакти Архивирање	Како можам да извршам архивирање на контактите?	Податоците за контактите може да бидат синхронизирани помеѓу вашиот телефон и Gmail™.
Податоци Синхронизација	Дали е можно да се постави еднонасочна синхронизација со Gmail?	Можна е само двонасочна синхронизација.


Категорија Поткатегорија	Прашање	Одговор
Податоци Синхронизација	Дали е можно да се синхронизираат сите e-mail фолдери?	Автоматски се синхронизира влезното сандаче. Можете да ги погледнете другите фолдери со допирање на копчето Мени (☰) и избирање Фолдери за да изберете фолдер.
Google™ услуга Gmail најавување	Дали треба да се најавам на Gmail секогаш кога сакам да пристапам до Gmail?	Откако еднаш ќе се најавите на Gmail, нема да има потреба повторно да се најавувате на Gmail.
Google™ услуга Google сметка	Дали е можно да се филтрираат e-mail пораките?	Не, филтрирањето на e-mail пораките не е поддржано на телефонот.
Функции на телефон E-mail	Што ќе се случи кога ќе активирам друга апликација додека пишувам e-mail порака?	Вашата e-mail порака автоматски ќе се зачува како нацрт порака.
Функции на телефон Тон за свонење	Дали постои ограничување на големина на фајл кога сакам да употребам MP3 фајл како тон за свонење?	Не постои ограничување на големина на фајл.


FAQ (Најчесто поставувани прашања)

Категорија Поткатегорија	Прашање	Одговор
Функции на телефон Време на порака	Мојот телефон не го прикажува времето на прием на пораките постари од 24 часа. Како можам да го променам ова?	Времето на прием ќе можете да го видите единствено за пораките примени истиот ден.
Функции на телефон Навигација	Дали е можно да се инсталира друга апликација за навигација на мојот телефон?	Секоја апликација која е достапна на Android Market™ и е компатибилна со хардверот може да се инсталира и да се користи.
Функции на телефон Синхронизација	Дали е можно синхронизирање на моите контакти од сите мои e-mail сметки?	Може да се синхронизираат само контакти од Gmail и MS Exchange сервер (e-mail сервер на компанијата).
Функции на телефон Причекајте и Пауза	Дали е можно да се зачува контакт со функциите Причекајте и Пауза во броевите?	<p>Доколку со помош на функциите Причекајте и Пауза зачувате контакт во број, нема да можете да ги користите овие функции. Ќе треба одново да се зачува секој број.</p> <p>Како да извршите зачувување со Причекајте и Пауза:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Од почетниот екран, допрете ја иконата за Телефон . 2. Внесете го бројот, а потоа допрете го копчето Мени . 3. Допрете Додади 2 сек. пауза или Додади чекање.


Категорија Поткатегорија	Прашање	Одговор
Функции на телефон Сигурност	Кои се сигурносните функции на телефонот?	Како услов за пристап или користење на телефонот, имате можност да го поставите телефонот да побара внес на облик за отклучување.


FAQ (Најчесто поставувани прашања)

Категорија Поткатегорија	Прашање	Одговор
Функции на телефон Отклучување Облик	Како да креирам облик за отклучување?	<ol style="list-style-type: none"> 1. На почетниот екран, допрете го копчето Мени . 2. Допрете Системски поставки > Заклучен екран. 3. Допрете Одберете заклучување на екран > Облик. Кога за првпат ќе го направите ова, ќе се појави кратко упатство за креирање на облик за отклучување. 4. Извршете го поставувањето преку цртање на вашиот облик еднаш, а потоа уште еднаш за потврда. <p>Мерки на претпазливост при користење на облик за заклучување.</p> <p>Многу е важно да го запомните обликот за отклучување кој ќе го поставите. Нема да можете да пристапите до телефонот доколку пет пати употребите неправилен облик. Имате пет можности за да ги внесете вашиот облик за отклучување, PIN или лозинка. Ако ги искористите сите 5 можности, можете повторно да се обидете по 30 секунди. (Или, ако однапред го поставите резервниот PIN, со него ќе може да го отклучите обликот.)</p>

Категорија Поткатегорија	Прашање	Одговор
Функции на телефон Отклучување Облик	Што треба да направам ако го заборавам обликот за отклучување и немам креирано моја Google сметка на телефонот?	Ако сте го заборавиле вашиот облик: Ако се имате најавено на вашата Google сметка на телефонот, но неуспешно сте го внеле правилниот облик 5 пати, допрете го копчето "Го заборавивте обликот?". Потоа, потребно е да се најавите на вашата Google сметка за да го отклучите телефонот. Ако немате креирано Google сметка на телефонот или сте ја заборавиле, потребно е да извршите хардверско ресетирање. Внимание: Ако извршите фабричко ресетирање, сите апликации и податоци на корисникот ќе бидат избришани. Не заборавајте да ги архивирате сите важни податоци пред да извршите фабричко ресетирање.
Функции на телефон Меморија	Дали ќе знам кога меморијата ќе биде празна?	Да, ќе добиете известување.
Функции на телефон Јазична поддршка	Дали е можно да се промени јазикот на телефонот?	Телефонот има повеќејазични можности. За да го промените јазикот: 1. Од почетниот екран, допрете го копчето Мени  и допрете Системски поставки . 2. Допрете Јазик и внес и изберете го саканиот јазик од Јазик .

FAQ (Најчесто поставувани прашања)

Категорија Поткатегорија	Прашање	Одговор
Функции на телефон VPN	Како да поставам VPN?	Конфигурацијата за пристап до VPN се разликува во зависност од компанијата. За да конфигурирате VPN пристап од вашиот телефон, мора да ги добиете деталите од мрежниот администратор на вашата компанија.
Функции на телефон Време на истекување на екран	Мојот екран се исклучува по само 15 секунди. Како можам да го променам временскиот период по кој се исклучува задното осветлување?	<ol style="list-style-type: none"> 1. На почетниот екран, допрете го копчето Мени . 2. Допрете Системски поставки > Екран. 3. Под Поставки за екран, допрете Време на истекување на екран. 4. Допрете го претпочитаното време на истекување на задното осветлување на екранот.
Функции на телефон Wi-Fi и мобилна мрежа	Кога истовремено се достапни Wi-Fi и мобилната мрежа, која услуга ќе ја користи мојот телефон?	<p>При користење на пренос на податоци, вашиот телефон стандардно може да ја користи Wi-Fi врската (доколку поврзувањето со Wi-Fi на вашиот телефон е поставено на Вклучено). Меѓутоа, нема известување кога вашиот телефон ќе се префрли од едната на другата услуга.</p> <p>За да дознаете кое податочно поврзување се користи, погледнете ја иконата на мобилната мрежа или Wi-Fi иконата на горниот дел од екранот.</p>

Категорија Поткатегорија	Прашање	Одговор
Функции на телефон Почетен екран	Дали е можно да се отстрани апликација од почетниот екран?	Да. Едноставно допрете и задржете на иконата сè додека во горниот централен дел на екранот не се појави иконата на кантичката за отпадоци. Потоа, без да го подигнувате вашиот прст, повлечете ја иконата кон кантичката за отпадоци.
Функции на телефон Апликација	Превзеодов одредена апликација и таа предизвикува многу грешки. Како да ја отстранам?	<ol style="list-style-type: none"> 1. На почетниот екран, допрете го копчето Мени . 2. Допрете Системски поставки > Апликации од УРЕД > ПРЕВЗЕМЕНО. 3. Допрете ја апликацијата, потоа допрете Деинсталирање.
Функции на телефон Полнач	Дали е можно да се наполни телефонот со USB податочен кабел без инсталирање на потребниот USB драјвер?	Да, телефонот ќе се наполни со USB кабел без оглед на тоа дали потребните драјвери се инсталирани или не.
Функции на телефон Аларм	Ќе можам ли да користам музички фајлови за мојот аларм?	Да. На екранот за поставување на аларм, изберете ја песната како Тон на аларм.
Функции на телефон Аларм	Ако телефонот се исклучи дали мојот аларм ќе може да се чуе?	Не, ова не е поддржано.

FAQ (Најчесто поставувани прашања)

Категорија Поткатегорија	Прашање	Одговор
Функции на телефон Аларм	Ако јачината на звукот на своното е поставена на Исклучено или Вибрации, дали ќе го чујам мојот аларм?	Вашиот аларм е програмиран да може да се чуе дури и во ваков случај.
Решенија за враќање Хардверско ресетирање (Фабричко ресетирање)	Како да извршам фабричко ресетирање ако не можам да пристапам до менито за поставки на телефонот?	Ако телефонот не се враќа во првобитната состојба, употребете хардверско ресетирање (фабричко ресетирање) за да го иницијализирате.

Általános tudakozó

<LG ügyfélinformációs központ>

06-40-545454

* Hívás előtt ellenőrizze a telefonszámot.

Opći upiti

<LG centar za podršku korisnicima>

(01) 55-3-55-54

* Prije pozivanja provjerite broj i pripremite vaš upit.

Общи запитвания

<Център за информация за клиенти на LG>

0700-1-5454

* Уверете се, че номерът е правилен, преди да го наберете.

Општа питања

<LG кориснички центар>

011/36-30-500

* Пре позивања проверите број и припремите питање.