



LG

Life's Good

NEDERLANDS
FRANÇAIS
ENGLISH

Gebruikershandleiding
Guide de l'utilisateur
User Guide

LG-P710

MFL68680601 (1.0)

www.lg.com



NEDERLANDS

Gebruikershandleiding

- De schermafbeeldingen en illustraties wijken mogelijk af van wat u daadwerkelijk op de telefoon ziet.
- Het kan zijn dat een deel van deze handleiding niet van toepassing is op uw telefoon. Dit hangt af van de software of van uw serviceprovider. Alle informatie in dit document kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.
- Deze handset is vanwege het toetsenbord op het aanraakscherm niet geschikt voor mensen met een visuele handicap.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. Alle rechten voorbehouden. LG en het LG-logo zijn geregistreerde handelsmerken van LG Group en diens gelieerde partners. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ en Play Store™ zijn handelsmerken van Google, Inc.



Inhoud

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik.....	5
Belangrijke notificatie	15
Meer informatie over uw telefoon.....	20
Onderdelen van het apparaat.....	20
SIM-kaart en batterij installeren.....	22
De telefoon opladen.....	24
De geheugenkaart gebruiken.....	25
Het scherm vergrendelen en ontgrendelen	26
Het vergrendelscherm beveiligen.....	27
Het basisscherm.....	28
Tips voor het aanraakscherm.....	28
Basisscherm.....	29
Het basisscherm personaliseren	29
Terugkeren naar recent gebruikte applicaties.....	30
Notificatiebalk	30
Snel instellingen	31
De statusbalk tonen.....	31
Schermtoetsenbord	33
Tekens met accenten invoeren	33
Google-account instellen	34
Verbinden met netwerken en apparaten.....	35
Wi-Fi	35
Verbinding maken met Wi-Fi-netwerken ...	35
Wi-Fi inschakelen en verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk.....	35
Bluetooth.....	36
De dataverbinding van uw telefoon delen	37
Uw draagbare hotspot hernoemen of beveiligen	38
Wi-Fi Direct gebruiken	39
Wi-Fi Direct inschakelen om te delen via SmartShare	40
SmartShare	40
Inhoud weergeven van Apparaten in de buurt	41
Oproepen.....	43
Een oproep plaatsen	43
Uw contacten bellen	43
Een oproep beantwoorden of weigeren ...	43
Het gespreksvolume aanpassen	44
Een tweede oproep plaatsen.....	44
Oproeplogboeken tonen.....	44
Oproepinstellingen.....	45
Contacten.....	46
Een contact zoeken	46
Een nieuw contact toevoegen	46
Favoriete contacten	47
Berichten.....	48
Een bericht verzenden	48
Gegroepeerd vak	49
Smiley's gebruiken	49

De instellingen van uw berichten wijzigen.....	49
E-mail.....	50
Een e-mailaccount beheren	50
Accountmappen gebruiken	51
E-mailberichten schrijven en verzenden....	51
Camera.....	52
Meer informatie over de beeldzoeker.....	52
De geavanceerde instellingen gebruiken....	53
Snel een foto maken.....	54
Videocamera	57
Meer informatie over de beeldzoeker.....	57
De geavanceerde instellingen gebruiken....	58
Snel een video maken	59
Nadat u een video hebt gemaakt	59
Het volume aanpassen tijdens de weergave van een video	60
Multimedia	61
Galerij.....	61
Foto's tonen	61
Video's afspelen	61
Foto's/video's verwijderen	62
Als achtergrond instellen	62
Video's.....	62
Video afspelen.....	62
Muziek	63
Muziekbestanden toevoegen aan uw telefoon.....	63
Muziek overdragen via Mediasynchronisatie (MTP).....	63
Een nummer afspelen	64
FM-radio	66
LG SmartWorld	67
Hoe u met uw telefoon op LG SmartWorld komt:	67
Accessoires.....	68
QuickMemo-functie	68
Het alarm instellen.....	69
De rekenmachine gebruiken	69
Een gebeurtenis toevoegen aan uw agenda	69
Polaris Viewer 4	70
QuickTranslator	70
Het web	72
Internet.....	72
De browserwerkbalk gebruiken.....	72
Webpagina's tonen	72
Een pagina openen	73
Op het web zoeken met behulp van spraak	73
Favorieten	73
Geschiedenis.....	73
Pop-upbrowser gebruiken	73
Chrome	74
Webpagina's tonen	74
Een pagina openen	74

Inhoud

Op het web zoeken met behulp van spraak	74
Synchroniseren met andere apparaten ...	74
Instellingen	75
Het menu Opties openen.....	75
DRAADLOZE NETWERKEN.....	75
APPARAAT	78
PERSOONLIJK.....	81
SYSTEEM.....	83
PC-software (LG PC Suite).....	85
Software-update voor telefoon	88
Software-update voor telefoon.....	88
Informatie over deze gebruikershandleiding	90
Informatie over deze gebruikershandleiding	90
Handelsmerken	91
DivX Mobile	91
Dolby Digital Plus.....	91
Accessoires.....	92
Problemen oplossen	93
Veelgestelde vragen	98

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

Lees deze eenvoudige richtlijnen door. Deze richtlijnen moeten worden gevolgd. Er is een hulpprogramma op uw apparaat geïnstalleerd dat eventuele fouten registreert. Dit hulpprogramma registreert alleen specifieke gegevens met betrekking tot de fout, zoals signaalsterkte, de Cell ID Position bij het onverwacht wegvallen van een telefoongesprek en geactiveerde apps. Het logboek kan als referentie worden gebruikt bij het bepalen van de oorzaak van een fout. De logbestanden zijn gecodeerd. Alleen medewerkers van LG Repair Centres hebben toegang tot deze bestanden. Zij zullen deze bestanden raadplegen als u uw apparaat ter reparatie opstuurt.

Blootstelling aan radiogolven

Informatie over blootstelling aan radiogolven en SAR (Specific Absorption Rate).

Deze mobiele telefoon, model LG-P710, is ontwikkeld conform de geldende veiligheidsvoorschriften voor blootstelling aan radiogolven. Deze voorschriften worden gebaseerd op wetenschappelijke richtlijnen waarin veiligheidsmarges zijn ingebouwd om de veiligheid van alle personen te kunnen waarborgen, ongeacht de leeftijd of gezondheidstoestand.

- De richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven hanteren de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). Bij tests voor SAR worden de standaardmethoden gebruikt, waarbij de telefoon in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt.
- Hoewel de verschillende modellen telefoons van LG kunnen opereren op onderling verschillende SAR-niveaus, zijn ze allemaal zodanig ontwikkeld dat naleving van de geldende richtlijnen wordt gewaarborgd.
- De SAR-limiet die wordt aanbevolen door de ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) bedraagt 2 W/kg evenredig verdeeld over tien gram lichaamsweefsel.
- De hoogst geteste SAR-waarde voor dit model telefoon voor gebruik op het oor is 0,662 W/kg (10 g) en voor gebruik op het lichaam 0,567 W/kg (10 g).

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

- Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan RF-signalen wanneer het op normale wijze tegen het oor wordt gehouden of wanneer het zich op een afstand van minimaal 1,5 cm van het lichaam bevindt. Wanneer het apparaat in een draagtasje, riemclip of houder op het lichaam wordt gedragen, mogen deze hulpmiddelen geen metaal bevatten en moet het product zich op een afstand van minimaal 1,5 cm van het lichaam bevinden. Voor het overbrengen van databestanden of berichten moet dit apparaat kunnen beschikken over een goede verbinding met het netwerk. In sommige gevallen kan het overbrengen van databestanden of berichten vertraging oplopen tot een dergelijke verbinding beschikbaar is. Houd u aan de bovenstaande afstandsrichtlijnen tot de gegevensoverdracht is voltooid.

Onderhoud van het product



WAARSCHUWING

Gebruik alleen batterijen, laders en accessoires die voor gebruik bij dit type telefoon zijn goedgekeurd. Het gebruik van andere typen batterijen kan gevaarlijk zijn en kan ertoe leiden dat de garantie vervalt.

- Demonteer het apparaat niet. Laat eventuele noodzakelijke reparaties uitvoeren door een gekwalificeerd onderhoudstechnicus.
- Reparaties die na beoordeling van LG onder de garantie vallen, omvatten mogelijk vervangende onderdelen of kaarten die ofwel nieuw ofwel gereviseerd zijn, op voorwaarde dat deze onderdelen of kaarten een gelijkwaardige werking hebben als de onderdelen die worden vervangen.
- Houd het apparaat uit de buurt van elektrische apparaten zoals tv's, radio's en pc's.
- Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren en kookplaten.
- Laat het apparaat niet vallen.
- Stel het apparaat niet bloot aan mechanische trillingen of schokken.

- Schakel de telefoon uit wanneer dit door speciale voorschriften wordt vereist. Gebruik de telefoon bijvoorbeeld niet in ziekenhuizen, aangezien door het gebruik gevoelige medische apparatuur beschadigd kan raken of kan worden beïnvloed.
- Houd de telefoon tijdens het opladen niet met natte handen vast. Hierdoor zou u namelijk elektrische schokken kunnen oplopen en de telefoon zou kunnen beschadigen.
- Laad een telefoon niet op in de buurt van brandbare materialen. De telefoon kan heet worden, waardoor brand kan ontstaan.
- Gebruik een droge doek om het toestel aan de buitenzijde te reinigen (gebruik geen oplosmiddelen zoals benzeen, verdunners of alcohol).
- Laad de telefoon niet op wanneer deze op zachte bekleding ligt.
- Laad de telefoon op in een goed geventileerde ruimte.
- Stel het apparaat niet bloot aan extreme omstandigheden met rook en stof.
- Bewaar de telefoon niet in de buurt van creditcards, bibliotheekpasjes en dergelijke, omdat de telefoon de informatie op de magnetische strip kan beïnvloeden.
- Tik niet op het scherm met een scherp voorwerp, om beschadiging van de telefoon te voorkomen.
- Stel de telefoon niet bloot aan vloeistoffen en vocht.
- Ga behoedzaam om met de accessoires, zoals oordopjes. Raak de antenne niet onnodig aan.
- Gebruik nooit gebroken, gesplinterd of gebarsten glas, raak het niet aan en probeer het niet te verwijderen of te repareren. Schade aan het glazen weergavescherm ten gevolge van verwaarlozing of verkeerd gebruik wordt niet door de garantie gedekt.
- Uw telefoon is een elektronisch apparaat dat tijdens normaal gebruik warmte genereert. Langdurig direct contact met de huid zonder voldoende ventilatie leidt mogelijk tot ongemak of kleine brandwonden. Wees daarom voorzichtig tijdens en vlak na het gebruik van uw telefoon.
- Als uw telefoon nat is geworden, koppelt u deze dan onmiddellijk los en laat het toestel volledig opdrogen. Probeer de telefoon niet sneller op te drogen met behulp een externe hittebron, zoals een oven, magnetron of haardroger.

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

- Door het vocht in uw natte telefoon verandert de kleur van het productlabel binnen in uw telefoon. Schade aan het apparaat ten gevolge van blootstelling aan vloeistof wordt niet door de garantie gedekt.

Efficiënt telefoongebruik

Elektronische apparaten

Alle mobiele telefoons kunnen storingen opvangen die de werking kunnen beïnvloeden.

- Vraag eerst toestemming voordat u uw telefoon in de buurt van medische apparatuur gebruikt. Bewaar de telefoon niet in de buurt van een pacemaker (zoals in uw borstzak).
- Sommige hoortoestellen zijn gevoelig voor storing door mobiele telefoons.
- Een geringe storing kan al van invloed zijn op TV's, radio's, PC's enz.
- Gebruik uw toestel bij temperaturen tussen 0°C en 40°C, indien mogelijk. Blootstellen van de telefoon aan extreem lage of hoge temperaturen kan leiden tot schade, storingen of zelfs explosie.

Veiligheid onderweg

Stel u op de hoogte van de wetten en voorschriften voor het gebruik van mobiele telefoons in de gebieden waar u rijdt.

- Gebruik tijdens het rijden geen handheld-telefoon.
- Concentreer u op het rijden.
- Verlaat de weg en parkeer de auto voordat u een oproep beantwoordt, als de verkeerssituatie dat vereist.
- RF-energie kan bepaalde elektronische systemen in de auto ontregelen, zoals stereo-apparatuur en veiligheidsfuncties.
- Als uw auto is voorzien van een airbag, mag u deze niet door geïnstalleerde of draagbare, draadloze apparatuur blokkeren. Als u dit wel doet, kan dit ertoe leiden

dat de airbag niet of niet goed functioneert met mogelijk ernstige verwondingen tot gevolg.

- Zet het volume niet te hoog als u buitenshuis naar muziek luistert, zodat u de geluiden uit uw omgeving nog kunt horen. Dit is vooral belangrijk in het verkeer.
- Zet het volume niet te hoog als u buitenshuis naar muziek luistert, zodat u de geluiden uit uw omgeving nog kunt horen. Dit is vooral belangrijk in het verkeer.

Voorkom gehoorbeschadiging



Vermijd lang muziek luisteren op hoge geluidsniveaus om mogelijke gehoorschade te voorkomen.

Gehoorschadiging kan optreden als u te lang aan hard geluid wordt blootgesteld. Daarom raden wij u aan de handset niet te dicht bij uw oren in of uit te schakelen. Zet het muziek- en gespreksvolume niet te hoog.

- Als u een hoofdtelefoon gebruikt, zet het volume dan laag als u personen die vlakbij u staan niet kunt verstaan of als de persoon die naast u zit, kan horen waar u naar luistert.

OPMERKING: hoge geluidsniveaus en overmatige druk van uw oordopjes en hoofdtelefoon kunnen leiden tot gehoorverlies.

Onderdelen van glas

Bepaalde onderdelen van uw mobiele telefoon zijn van glas. Dit glas kan breken als u uw mobiele telefoon op een hard oppervlak laat vallen of als het een harde klap krijgt. Raak gebroken glas niet aan en probeer het niet te verwijderen. Gebruik uw mobiele telefoon niet totdat het glas door een geautoriseerde serviceprovider is vervangen.

Explosiewerkzaamheden

Gebruik de telefoon niet in de buurt van explosiewerkzaamheden. Neem beperkende maatregelen in acht en houd u aan regels en voorschriften.

Explosiegevaar

- Gebruik de telefoon niet bij pompstations.
- Gebruik de telefoon niet in de buurt van brandstoffen en chemicaliën.
- Vervoer geen brandbare gassen, vloeistoffen en explosieven en sla deze ook niet op in dezelfde ruimte van een voertuig waarin zich ook de mobiele telefoon en eventuele accessoires bevinden.

In vliegtuigen

Draadloze apparaten kunnen storingen veroorzaken in vliegtuigen.

- Schakel uw mobiele telefoon uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat.
- Gebruik het toestel niet op het terrein van de luchthaven zonder toestemming van de bemanning.

Kinderen

Bewaar de telefoon op een veilige plaats, buiten het bereik van kleine kinderen. De telefoon bevat kleine onderdelen die, indien losgemaakt, verstikking kunnen veroorzaken.

Noodoproepen

Noodoproepen zijn mogelijk niet via alle draadloze netwerken beschikbaar. U dient daarom voor noodoproepen nooit volledig afhankelijk te zijn van de telefoon. Vraag dit na bij uw plaatselijke serviceprovider.

Batterij en onderhoud

- De batterij hoeft niet volledig ontladen te zijn voordat u deze weer kunt opladen. In tegenstelling tot andere typen batterijen heeft de batterij geen geheugen dat van invloed is op de prestaties.
- Gebruik alleen batterijen en laders van LG. De laders van LG zijn zodanig ontwikkeld dat deze de levensduur van de batterij optimaliseren.
- Demonteer de batterij niet en voorkom kortsluiting.
- Vervang de batterij wanneer deze niet meer voldoende presteert. De batterij kan honderden keren worden opgeladen, voordat deze moet worden vervangen.
- Laad de batterij opnieuw op als deze gedurende langere tijd niet is gebruikt, om de levensduur te verlengen.
- Stel de batterijlader niet bloot aan direct zonlicht en gebruik deze niet in vochtige ruimten zoals een badkamer.
- Bewaar de batterij niet in erg warme of koude ruimten; dat kan ten koste gaan van de prestaties van de batterij.
- Er bestaat explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een batterij van een verkeerd type.

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

- Verwijder gebruikte batterijen volgens de instructies van de fabrikant. Zorg indien mogelijk voor recycling. Doe gebruikte batterijen niet bij het gewone huishoudelijk afval.
- Als de batterij moet worden vervangen, kunt u dit laten doen bij het dichtstbijzijnde erkende LG Electronics-servicepunt of de dichtstbijzijnde dealer van LG Electronics.
- Haal de stekker van de lader uit het stopcontact als de batterij van de telefoon volledig is opgeladen, om te voorkomen dat de lader onnodig energie verbruikt.
- De werkelijke levensduur van de batterij hangt af van de netwerkconfiguratie, de productinstellingen, de gebruikspatronen en de omstandigheden waarin de batterij wordt gebruikt.
- Zorg dat er geen scherpe voorwerpen zoals tanden en nagels van huisdieren in contact komen met de batterij. Dit kan brand veroorzaken.

UW SMARTPHONE BIJWERKEN

Toegang tot de meest recente firmware-releases, nieuwe softwarefuncties en verbeteringen.

- **Werk uw smartphone bij zonder PC.** Selecteer achtereenvolgens **Update Center > Software-update**.
- Werk uw smartphone bij door deze op uw PC aan te sluiten. Ga voor meer informatie over het gebruik van deze functie naar <http://www.lg.com/common/index.jsp> en kies uw land en taal.

VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Hierbij verklaart **LG Electronics** dat dit **LG-P710**-product voldoet aan de belangrijkste voorschriften en andere relevante bepalingen van richtlijn **1999/5/EC**. U vindt een kopie van de verklaring van overeenstemming op <http://www.lg.com/global/declaration>

Opmerking: open sourcesoftware

Ga voor de bijbehorende broncode onder GPL, LGPL, MPL en andere open source-licenties naar <http://opensource.lge.com/>

Alle genoemde licentievoorwaarden, disclaimers en opmerkingen kunnen samen met de broncode worden gedownload.

Kantoor voor contact omtrent de naleving van dit product:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik



Uw oude toestel wegdoen

- 1 Elektrische en elektronische producten mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.
- 2 De correcte verwijdering van uw oude toestel helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid voorkomen.
- 3 Wilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude toestel? Neem dan contact op met de plaatselijke autoriteiten, de afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.



Batterijen wegdoen

- 1 Dit symbool kan worden gebruikt in combinatie met chemische symbolen voor kwik (Hg), cadmium (Cd) of lood (Pb) als de accu meer dan 0,0005% kwik, 0,002% cadmium of 0,004% lood bevat.
- 2 Ie batterijen/accu's mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.
- 3 De correcte verwijdering van uw oude batterijen/accu's helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid van mens en dier voorkomen.
- 4 Wilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude batterijen/accu's? Neem dan contact op met de plaatselijke autoriteiten, de afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Belangrijke notificatie


Lees voordat u de telefoon gaat gebruiken eerst het volgende.

Controleer of de problemen die u hebt ervaren met uw telefoon in dit gedeelte worden beschreven voordat u de telefoon terugbrengt met een serviceverzoek of voordat u de klantenservice belt.

1. Telefoongeheugen

Als er minder dan 10% ruimte beschikbaar is in uw telefoongeheugen, kan uw telefoon geen nieuwe berichten ontvangen. U dient uw telefoongeheugen te controleren en data, zoals applicaties of berichten, te wissen om ruimte vrij te maken in het geheugen.

Applicaties verwijderen:

- 1 Tik op  > tabblad **Applicaties** > **Opties** > **Applicaties** in de categorie APPARAAT.
- 2 Als alle applicaties worden getoond, bladert u er doorheen en kiest u de applicatie die u wilt verwijderen.
- 3 Tik op **Wissen**.

2. Levensduur van de accu optimaliseren

U kunt de levensduur van uw batterij verlengen door functies uit te schakelen die u niet constant op de achtergrond nodig hebt. U kunt bijhouden hoe applicaties en systeembronnen energie verbruiken.


Levensduur van de batterij van uw telefoon verlengen:

- Schakel radiocommunicatie uit als u dit niet gebruikt. Schakel Wi-Fi, Bluetooth of GPS uit als u deze niet gebruikt.
- Verlaag de helderheid van het scherm en stel een kortere time-out van het scherm in.

Belangrijke notificatie

- Schakel automatisch synchroniseren met Google Mail, Agenda, Contacten en andere applicaties uit.
- Sommige applicaties die u hebt gedownload, verkorten mogelijk de levensduur van uw batterij.

Het batterijniveau controleren:

- Tik op  > tabblad **Applicaties** > **Opties** > **Over de telefoon** in de categorie SYSTEEM > **Batterij**.

De accustatus (opladen, niet opladen) en het accuniveau (als percentage opgeladen) worden boven aan het scherm getoond.

Controleren en instellen hoe de batterijstroom wordt gebruikt:

- Tik op  > tabblad **Applicaties** > **Opties** > **Over de telefoon** in de categorie SYSTEEM > tabblad **Algemeen** > **Batterij** > **Accugebruik**.

De gebruiksduur van de batterij wordt op het scherm getoond. Er wordt getoond hoeveel tijd is verstreken sinds de telefoon voor het laatst is opgeladen of, tijdens het opladen, de tijd die is verstreken sinds de telefoon op de batterij functioneerde. Het scherm laat zien welke applicaties of services batterijstroom gebruiken, op volgorde van het grootste verbruik naar het kleinste verbruik.

3. Mappen gebruiken

U kunt diverse applicatiepictogrammen in een map combineren. Als u op een basisscherm een applicatiepictogram op een andere neerzet, worden de twee pictogrammen gecombineerd.

4. Voordat u een open source-applicatie en besturingssysteem installeert



WAARSCHUWING

Als u een ander besturingssysteem installeert en gebruikt dan door de fabrikant is meegeleverd, werkt uw telefoon mogelijk niet goed. Bovendien wordt uw telefoon in dat geval niet gedekt door de garantie.



WAARSCHUWING

Download applicaties alleen vanuit vertrouwde bronnen zoals Play Store™ om uw telefoon en persoonlijke gegevens te beschermen. Als er zich onjuist geïnstalleerde applicaties op uw telefoon bevinden, werkt uw telefoon mogelijk niet naar behoren of kan er een ernstige fout optreden. Verwijder dergelijke applicaties en alle bijbehorende data en instellingen van de telefoon.

5. Volledige reset gebruiken (fabrieksinstellingen terugzetten)

Als uw telefoon moet worden hersteld naar de oorspronkelijke instellingen, gebruik dan een volledige reset om uw telefoon opnieuw op te starten.

- 1 Houd de **toets Volume omlaag + toets QuickMemo-functie + de toets Aan/uit** tegelijkertijd ingedrukt als de telefoon is uitgeschakeld.
- 2 Laat de **toets Aan/uit** los als u het LG-logo op het scherm ziet.
- 3 Laat de **toets Volume omlaag + toets QuickMemo-functie** los als het LG-logo weer verdwijnt. Na een tijdje wordt de Android-robot getoond en wordt het herstelproces voortgezet.

Belangrijke notificatie

Maak minimaal een minuut geen gebruik van uw telefoon terwijl de volledige reset wordt uitgevoerd. Vervolgens kun uw telefoon weer inschakelen.



WAARSCHUWING


Wanneer u een volledige reset uitvoert, worden alle gebruikersapplicaties, -data en uw DRM-licenties gewist. Maak een back-up van alle belangrijke data voordat u een volledige reset uitvoert.

Fabrieksinstellingen - hiermee worden alle data op de telefoon gewist, behalve in de volgende gevallen. In het geval van storing of fout, kan uw toestel in een foutenlogboek informatie opslaan over de status van het toestel op het moment van de storing. De informatie die is opgenomen in het foutenlogboek kan gegevens bevatten over toepassingsnamen en het nummer van de mobiele telefoon en de locatie waarop deze werd gebruikt, de GPS-status, het geheugengebruik en andere niet-persoonlijke statusinformatie over het toestel. Deze informatie wordt opgeslagen op uw telefoon en is voor LG alleen bereikbaar als de telefoon zelf wordt teruggestuurd naar LG voor reparatie en service. De informatie in het foutenlogboek wordt alleen door LG gebruikt voor diagnose, reparatie en verbetering van LG-producten en -diensten.

6. Applicaties openen en tussen applicaties schakelen

Multi-tasking is eenvoudig met Android omdat u meerdere applicaties tegelijk kunt uitvoeren. U hoeft een applicatie niet te sluiten om een andere te kunnen openen. U kunt verschillende applicaties tegelijk gebruiken en tussen deze applicaties schakelen. Android beheert elke applicatie, en beëindigt en start deze wanneer dit nodig is, zodat ongebruikte applicaties niet onnodig energie verbruiken.

Applicaties afsluiten:

- 1 Tik op  > tabblad **Applicaties** > **Opties** > **Applicaties** in de categorie APPARAAT > **Actief**.
- 2 Blader en tik op de gewenste applicatie en tik op **Stoppen** om de applicatie af te sluiten.

7. Houd de telefoon rechtop

Houd uw mobile telefoon rechtop, net als een gewone telefoon. De LG-P710 heeft een interne antenne. Zorg dat u dit deel van de achterzijde niet bekrast of beschadigt. Dit kan de werking beïnvloeden.

Houd tijdens gesprekken of het zenden of ontvangen van data het onderste deel van de telefoon, waar de antenne zich bevindt, niet vast. Dit kan de gesprekskwaliteit nadelig beïnvloeden.

8. Wanneer het scherm niet reageert

Ga als volgt te werk wanneer de telefoon niet reageert op uw handelingen of als het scherm niet reageert:

Verwijder de batterij, plaats deze terug en schakel de telefoon in.


OF

Houd de **aan-uittoets/vergrendeltoets** 10 seconden vast om de telefoon uit te schakelen.

Als het scherm daarna nog niet reageert, neem dan contact op met het servicecenter.

Meer informatie over uw telefoon

Onderdelen van het apparaat

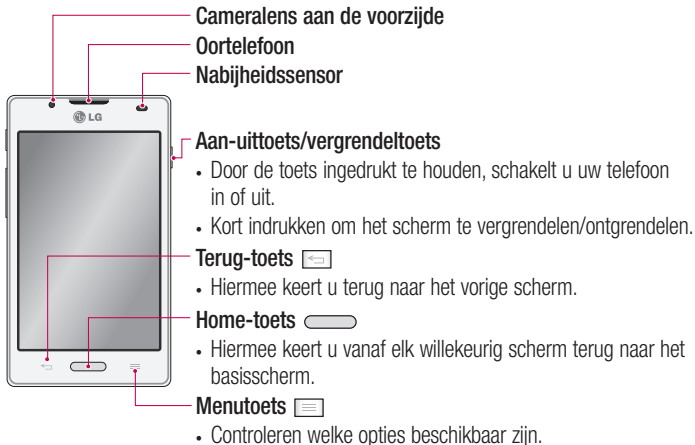

OPMERKING: nabijheidssensor

Als u oproepen plaatst en ontvangt, schakelt de nabijheidssensor automatisch de verlichting uit en vergrendelt de sensor het aanraakscherm wanneer wordt gedetecteerd dat de telefoon bij het oor wordt gehouden. Dit verlengt de batterijduur en voorkomt dat u het scherm per ongeluk activeert tijdens telefoongesprekken.



WAARSCHUWING


Als u een zwaar object op de telefoon plaatst of op de telefoon gaat zitten, kan het LCD-scherm beschadigd raken en werkt het aanraakscherm mogelijk niet meer. Bedek de nabijheidssensor niet met beschermfolie. De sensor functioneert dan mogelijk niet meer naar behoren.




Volumetoetsen

- **In het basisscherm:** hiermee regelt u het belvolume.
- **Tijdens gesprekken:** hiermee regelt u het luidsprekervolume.
- **Tijdens het afspelen van een nummer:** hiermee regelt u het volume.

**Aansluiting voor
oordopjes**
Lader/USB-poort
Microfoon



OPMERKING: de NFC-antenne voor dit model staat op de achterzijde.

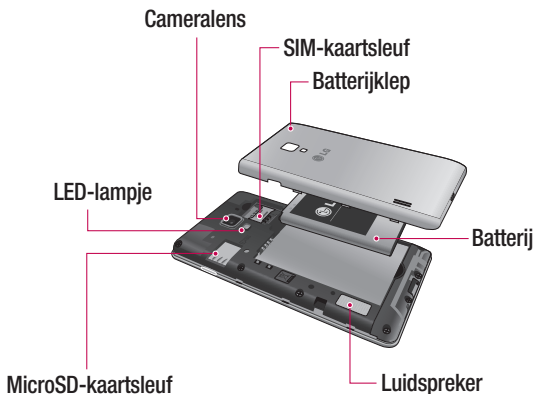


Meer informatie over uw telefoon

SIM-kaart en batterij installeren


Voordat u uw nieuwe telefoon kunt gaan verkennen, dient u deze eerst in te stellen. De SIM-kaart en batterij plaatsen:

- 1 Om de batterijklep te verwijderen, pakt u de telefoon stevig vast in één hand. Til met de duimnagel van de andere hand de batterijafdekking op zoals getoond in de afbeelding.

OPMERKING: steek een vinger in de USB-poort en til de batterijklep op.

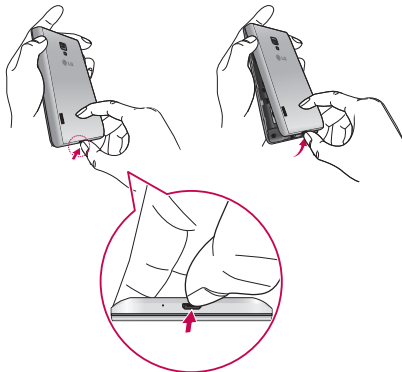

- 2** Schuif de SIM-kaarten in de daarvoor bestemde sleuven. Zorg dat de SIM-kaart met het gouden contactpunt naar beneden is geplaatst.

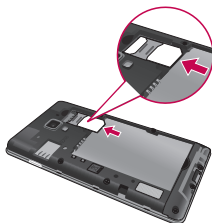


- 3** Plaats de batterij door de goudkleurige contactpunten op de telefoon en de batterij op één lijn te brengen (1) en vervolgens de batterij naar beneden te drukken tot deze vastklikt (2).




- 4** Plaats de batterijklep over het batterijvak en druk de 6 punten naar beneden tot de batterijklep vastklikt, zoals in de afbeelding wordt weergegeven.

Meer informatie over uw telefoon

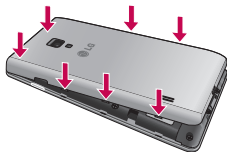

De telefoon opladen

De opladeraansluiting bevindt zich aan de onderkant van de telefoon. Sluit de oplader op de telefoon en op een stopcontact aan.

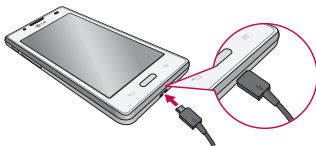

OPMERKING: laad de batterij de eerste keer volledig op, dit verlengt de levensduur van de batterij.

OPMERKING: open de batterijklep niet tijdens het laden van uw telefoon.

WAARSCHUWING

Gebruik uitsluitend door LG goedgekeurde laders, accu's en kabels. Als u niet-goedgekeurde laders of kabels gebruikt, kan het opladen van de accu worden vertraagd of een bericht verschijnen over het vertraagde opladen. Door het gebruik van niet-goedgekeurde laders of kabels kan de accu bovendien exploderen of het apparaat beschadigen. Dit wordt niet gedekt door de garantie.

De geheugenkaart gebruiken

Een microSD plaatsen:

Plaats de geheugenkaart in de sleuf. Plaats het goudkleurige contactpunt naar onderen.

De microSD veilig verwijderen:

Tik op  > tabblad **Applicaties** > **Opties** > **Opslagruimte** in APPARAAT > **MicroSD ontkoppelen**.



OPMERKING: de LG-P710 ondersteunt microSD's van maximaal 32 GB.



WAARSCHUWING


Plaats of verwijder de microSD niet wanneer de telefoon is ingeschakeld. Hierdoor kunnen de microSD en uw telefoon beschadigd raken en kunnen ook de data die zijn opgeslagen op de microSD beschadigd raken.

Meer informatie over uw telefoon

De microSD formatteren:

De microSD is mogelijk al geformatteerd. Als dit niet het geval is, moet u de microSD formatteren voordat u deze kunt gebruiken.

OPMERKING: op het moment dat u de microSD-kaart formatteert, worden alle gegevens gewist.

- 1 Tik in het basisscherm op  > tabblad **Applicaties** om het menu te openen.
- 2 Blader naar en tik op **Instellingen** > **Opslagruimte**.
- 3 Tik op **MicroSD ontkoppelen**.
- 4 Tik op **MicroSD wissen** > **MicroSD wissen** > **Alles wissen** en bevestig uw keuze.
- 5 Als u een ontgrendelingspatroon hebt ingesteld, voert u het desbetreffende patroon in en kiest u **Alles wissen**.

OPMERKING: als er inhoud op uw microSD stond, kan de mappenstructuur na het formatteren van de microSD afwijken omdat alle bestanden worden gewist.

Het scherm vergrendelen en ontgrendelen


Als u de telefoon enige tijd niet gebruikt, wordt het scherm automatisch uitgeschakeld en vergrendeld. Hiermee voorkomt u dat u door tikken per ongeluk een functie activeert en bespaart u batterijstroom.

Als u de LG-P710 niet gebruikt, kunt u de telefoon vergrendelen door op de toets **Aan-uit/Vergrendelen** te drukken.

Het vergrendelscherm beveiligen

U kunt het scherm vergrendelen, zodat alleen u het kunt ontgrendelen voor toegang tot uw telefoon.

Een ontgrendelingspatroon, PIN of wachtwoord voor het eerst instellen:

- 1 Tik op  > tabblad **Applicaties** > **Opties** > **Scherm vergrendelen** > **Kies scherm slot**.
- 2 Kies uit **Geen**, **Schuiven**, **Face unlock**, **Patroon**, **PIN** of **Wachtwoord**.
- 3 Voer de gewenste gegevens in.

WAARSCHUWING: voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van een ontgrendelingspatroon

Het is van groot belang dat u het ontgrendelingspatroon dat u instelt, onthoudt. Als u vijf keer een onjuist patroon invoert, hebt u geen toegang meer tot uw telefoon. U kunt vijf keer proberen uw ontgrendelingspatroon, PIN of wachtwoord in te voeren. Als u deze vijf mogelijkheden hebt gebruikt, kunt u het na 30 seconden opnieuw proberen.

Wanneer u zich uw ontgrendelingspatroon niet meer kunt herinneren:

< Als u uw patroon bent vergeten >

Als u zich op de telefoon bij uw Google-account hebt aangemeld, maar vijf keer een onjuist patroon hebt ingevoerd, klikt u op de knop **Patroon vergeten?** onder aan het scherm. U wordt dan gevraagd om u aan te melden met uw Google Account of de back-up PIN die u hebt ingesteld in te voeren.

Als u geen Google-account op de telefoon hebt gemaakt of de back-up PIN bent vergeten, moet u een volledige reset uitvoeren.

< Als u uw PIN of wachtwoord bent vergeten >

Als u uw PIN of wachtwoord bent vergeten, moet u een volledige reset uitvoeren.

Let op: wanneer u een volledige reset uitvoert, worden alle gebruikersapplicaties en -data gewist.

Het basisscherm

Tips voor het aanraakscherm

Hier volgt een aantal tips over hoe u door uw telefoon kunt navigeren.

Tikken – tik op een menu dat of optie die u wilt kiezen of op een applicatie die u wilt openen.

Tikken en vasthouden – houd uw vinger langer op een optiemenu om dat te openen of op pak een object om dat te verplaatsen.

Slepen – sleep over het aanraakscherm om door een lijst te bladeren of langzaam te verplaatsen.

Vegen of schuiven – u kunt vegen of schuiven door uw vinger snel over het schermoppervlak te bewegen. Pauzeer niet wanneer u het scherm voor het eerst aanraakt (anders wordt het item gesleept). U kunt bijvoorbeeld het scherm omhoog of omlaag schuiven om door een lijst te bladeren, of van links naar rechts (en andersom) vegen om door de diverse basisschermen te bladeren.

Dubbeltikken – tik tweemaal om op een webpagina of een kaart te zoomen. Tik bijvoorbeeld snel tweemaal op een deel van een webpagina om dat deel aan te passen aan de breedte van het scherm. U kunt ook dubbeltikken om te zoomen wanneer u Kaarten gebruikt.

Zoomen met uw vingers - schuif uw wijsvinger en duim naar elkaar toe of van elkaar af om in de browser, op een kaart of op een foto in of uit te zoomen.

Het scherm roteren – bij veel applicaties en menu's wordt de richting van het scherm aangepast aan de fysieke richting van het toestel.

OPMERKING:

- Tik op het midden van een pictogram om een item te kiezen.
- U hoeft niet hard te drukken; het aanraakscherm is gevoelig genoeg om een lichte maar vaste druk te detecteren.
- Raak de gewenste optie met een vingertop aan. Zorg dat u niet op andere opties tikt.

Basisscherm

U veegt gewoon met uw vinger naar links of rechts om de panelen te bekijken. U kunt elk scherm aanpassen met gedownloade applicaties, widgets en achtergronden.

OPMERKING: bepaalde schermafbeeldingen kunnen anders zijn afhankelijk van uw telefoonprovider.

Op uw basisscherm kunt u sneltoetsen onder aan het scherm tonen. Met de sneltoetsen hebt u met één aanraking toegang tot uw meest gebruikte functies.



Tik op het pictogram **Telefoon** om het toetsenblok te openen en een oproep te plaatsen.



Tik op het pictogram **Contacten** om uw contacten te openen.



Tik op het pictogram **Berichten** om het berichtenmenu te openen. Hier kunt u een nieuw bericht opstellen.



Tik op het pictogram **Applicaties** onder aan het scherm. Al uw geïnstalleerde applicaties worden getoond. Om een applicatie te openen, tikt u op het betreffende pictogram in de lijst applicaties.

Het basisscherm personaliseren

U kunt het basisscherm aanpassen door applicaties, downloads, widgets of achtergronden toe te voegen. Vergemakkelijk het gebruik van de telefoon door uw favoriete widgets toe te voegen aan het beginscherm.

Items toevoegen aan uw basisscherm:

- 1 Houd het lege gedeelte van het basisscherm lang ingedrukt.
- 2 Kies de items die u wilt toevoegen in het menu Toevoegmodus. U ziet toegevoegde items op het basisscherm.
- 3 Sleep het naar de gewenste locatie en til uw vinger op.

Het basisscherm

Een item wissen van het beginscherm:

- **Basisscherm** > houd het pictogram vast dat u wilt verwijderen > sleep het naar 

TIP! Als u een applicatiepictogram uit het menu Applicaties wilt toevoegen, tikt u op de gewenste applicatie en houdt u deze ingedrukt.


Terugkeren naar recent gebruikte applicaties

- 1 Houd de **Home**-toets ingedrukt. Op het scherm wordt nu een pop-upvenster getoond met pictogrammen van applicaties die u onlangs hebt gebruikt.
- 2 Tik op een pictogram om de bijbehorende applicatie te openen. Of tik op de toets **Terug** om terug te keren naar de huidige applicatie.

Notificatiebalk

De notificatiebalk bevindt zich boven aan uw scherm.


Tik op en verschuif de notificatiebalk met uw vinger.

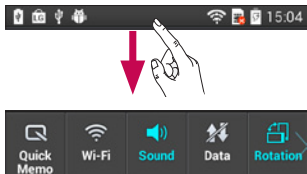

In onderstaande tabel staan de betekenissen van de pictogrammen die u op de statusbalk kunt zien.

In het notificatiescherm worden al uw notificaties samen met de Snelinstellingen bovenaan weergegeven.

Snel instellingen

Veeg de balk Snelinstellingen naar links of naar rechts om meer toetsen weer te geven. Tik op  om uw Snelinstellingen te beheren. Hier kunt u Geluidsprofiel, Datatoegang aan, Bluetooth, GPS, Wi-Fi, Accounts en synchronisatie, Scherm automatisch draaien, Flightmode, Wi-Fi-hotspot en Spaarstand toevoegen, beheren of wissen.

De statusbalk tonen

Op de statusbalk worden telefoongegevens als pictogrammen getoond, bijvoorbeeld signaalsterkte, nieuwe berichten, levensduur van de batterij en actieve Bluetooth- en dataverbindingen.














Pictogram	Omschrijving
	Geen SIM-kaart
	Geen signaal
	Flightmode
	Verbonden met een Wi-Fi-netwerk
	Bekabelde headset
	Actieve oproep
	Oproep in wacht

Pictogram	Omschrijving
	Trilfunctie
	Batterij volledig opgeladen
	Batterij wordt opgeladen
	Data downloaden
	Data uploaden
	GPS zoekt verbinding
	Locatiedata ontvangen van GPS

Het basisscherm

Pictogram	Omschrijving
	Luidspreker
	Gemiste oproep
	Bluetooth is aan
	Systeemwaarschuwing
	Alarm is ingesteld
	Nieuwe voicemail
	Belsignaal is uit
	Draadloze opslagruimte is aan
	Spaarstand is ingeschakeld
	Nieuw bericht
	Nieuw Hangouts-bericht

Pictogram	Omschrijving
	Data wordt gesynchroniseerd
	Nieuw Gmail-bericht
	Nummer wordt afgespeeld
	Telefoon is via USB-kabel op PC aangesloten of USB-tethering is actief
	Draagbare Wi-Fi-hotspot is actief
	Zowel USB-tethering als Draagbare hotspot zijn actief
	VPN is AAN
	NFC is aan
	Direct/Android Beam is ingeschakeld
	Stilte modus staat aan
	DLNA-muziek wordt afgespeeld
	Delen van inhoud staat aan

Schermttoetsenbord

U kunt tekst invoeren met behulp van het schermtoetsenbord. Het schermtoetsenbord wordt automatisch op het scherm getoond wanneer u tekst moet invoeren. Als u het toetsenbord handmatig wilt tonen, tik dan gewoon op een tekstveld waar u tekst wilt invoeren.

Het toetsenbord gebruiken en tekst invoeren

 Tik eenmaal hierop om de volgende letter als hoofdletter te typen. Tik tweemaal om van alle letters hoofdletters te maken.

  Tik hierop om te wisselen tussen het numerieke toetsenbord en het symbolentoetsenbord.

 Houd dit tabblad ingedrukt om het optiesmenu te tonen.

 Tik hierop om een spatie in te voeren.

 Klik om een nieuwe regel te maken.

 Tik hierop om het vorige teken te wissen.

Tekens met accenten invoeren

Als u Frans of Spaans als tekstinvoertaal kiest, kunt u speciale Franse of Spaanse tekens invoeren (bijvoorbeeld "á").

Als u bijvoorbeeld "á" wilt invoeren, houd dan de toets "a" ingedrukt tot de inzoomtoets groter wordt en tekens uit verschillende talen worden getoond. Kies vervolgens het gewenste speciale teken.

Google-account instellen

Wanneer u de telefoon voor het eerst inschakelt, is het handig om het netwerk te activeren, zodat u zich kunt aanmelden bij uw Google-account en kunt aangeven hoe u bepaalde services van Google wilt gebruiken.

Uw Google-account instellen:

- Meld u bij een Google-account aan op het instellingenscherf dat wordt getoond.

OF

- Tik op  > tabblad **Applicaties** > kies een Google-applicatie zoals **Gmail** > kies **Nieuw** om een nieuw account te maken.

Als u een Google-account hebt, tik dan op **Existing** (Bestaande), voer uw e-mailadres en wachtwoord in en tik vervolgens op **Aanmelden**.

Nadat u het Google-account op de telefoon hebt ingesteld, wordt de telefoon automatisch gesynchroniseerd met uw Google-account op internet.

Uw contacten, Gmail-berichten, agendagebeurtenissen en andere informatie uit deze applicaties en services op het web worden gesynchroniseerd met uw telefoon. (Dit is afhankelijk van uw synchronisatie-instellingen.)

Nadat u zich hebt aangemeld, kunt u Gmail™ en andere Google-services op uw telefoon gebruiken.

Verbinden met netwerken en apparaten

Wi-Fi

Via Wi-Fi kunt u een snelle internetverbinding gebruiken binnen het dekkinggebied van het draadloze toegangspunt (AP). Met Wi-Fi kunt u gebruikmaken van draadloos internet zonder extra kosten.

Verbinding maken met Wi-Fi-netwerken

Als u Wi-Fi op uw telefoon wilt gebruiken, hebt u toegang nodig tot een draadloos toegangspunt of een "hotspot". Sommige toegangspunten zijn openbaar toegankelijk. U kunt hiermee gewoon verbinding maken. Andere toegangspunten zijn verborgen of worden beveiligd. U moet uw telefoon configureren om verbinding te kunnen maken met dergelijke toegangspunten.

Schakel Wi-Fi uit wanneer u dat niet gebruikt, zodat u langer gebruik kunt maken van de batterij.

OPMERKING: als u zich buiten de Wi-Fi-zone bevindt of Wi-Fi op **Uit** instelt, worden er mogelijk extra kosten in rekening gebracht door uw mobiele provider voor het gebruik van mobiele data.

Wi-Fi inschakelen en verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk

- 1 Tik op  > tabblad **Applicaties** > **Opties** > **Wi-Fi** in DRAADLOZE NETWERKEN
- 2 Stel **Wi-Fi** in op **AAN** om Wi-Fi in te schakelen en het scannen naar beschikbare Wi-Fi-netwerken te starten.
- 3 Tik nogmaals op het menu Wi-Fi om een lijst met en bereikbare Wi-Fi-netwerken te bekijken.
 - Beveiligde netwerken worden aangegeven met een vergrendelingspictogram

Verbinden met netwerken en apparaten

- 4 Tik op een netwerk om er verbinding mee te maken.
 - Als het netwerk is beveiligd, wordt u gevraagd een wachtwoord of andere aanmeldingsgegevens in te voeren. (Raadpleeg uw netwerkbeheerder voor meer informatie.)
- 5 De statusbalk geeft pictogrammen weer die de Wi-Fi-status aangeven.

Bluetooth

U kunt data zenden met Bluetooth door een applicatie voor het zenden van data te starten, en niet vanuit het Bluetooth-menu, zoals bij de meeste andere mobiele telefoons.

OPMERKING: LG is niet verantwoordelijk voor verlies, onderschepping of misbruik van data die wordt verzonden of ontvangen via de draadloze Bluetooth-functie.

Zorg er altijd voor dat u data deelt en ontvangt met apparaten die vertrouwd en goed beveiligd zijn. Als er obstakels zijn tussen de apparaten, kan de afstand tussen de apparaten worden verkort.

Sommige apparaten, vooral apparaten die niet zijn getest of goedgekeurd door Bluetooth SIG, zijn mogelijk niet compatibel met uw apparaat.

Bluetooth inschakelen en uw telefoon koppelen aan een Bluetooth-apparaat

U moet uw apparaat eerst aan een ander apparaat koppelen voordat u verbinding met dat apparaat kunt maken.

- 1 Tik op  > tabblad **Applicaties** > **Opties** > Stel **Bluetooth** in op **AAN** in DRAADLOZE NETWERKEN.
- 2 Tik nogmaals op het menu **Bluetooth**. Zorg ervoor dat het doelapparaat is ingesteld op zichtbaar en tik vervolgens op **Zoek apparaten** aan de onderkant van het scherm.

- 3** Kies het apparaat waarmee u de koppeling tot stand wilt brengen in de lijst. Als het koppelen is gelukt, wordt uw apparaat met het andere apparaat verbonden.

OPMERKING: sommige apparaten, vooral headsets of handsfree autokits, hebben mogelijk een vaste PIN-code voor Bluetooth, bijvoorbeeld 0000. Als het andere apparaat een PIN-code heeft, wordt u gevraagd deze in te voeren.

Foto's versturen met Bluetooth

- 1** Selecteer een foto in **Galerij** >  > **Bluetooth**.


- 2** Kies in de lijst het apparaat waarnaar u data wilt zenden.

U kunt een of meerdere contacten, agenda's, gebeurtenissen of mediabestanden verzenden vanuit een geschikte applicatie of vanuit **Downloads**.

Een bestand ontvangen via Bluetooth

- 1** Tik op  > tabblad **Applicaties** > **Opties** > **Bluetooth**.

- 2** Tik op **Telefoon zichtbaar maken** om de telefoon zichtbaar te maken op andere apparaten.

OPMERKING: tik op  > **Time-out zichtbaarheid** als u wilt kiezen hoe lang uw toestel zichtbaar is.

- 3** Tik op **Accepteren** wanneer u een bericht File transfer (Bestandsoverdracht) ontvangt.

De dataverbinding van uw telefoon delen

USB-tethering en Wi-Fi-hotspot zijn fantastische functies wanneer er geen draadloze verbindingen beschikbaar zijn. U kunt de mobiele dataverbinding van uw telefoon delen met één computer via een USB-kabel (USB-tethering). U kunt tevens de mobiele dataverbinding van uw telefoon delen met meerdere apparaten tegelijk, door van uw telefoon een Wi-Fi-hotspot te maken.

Verbinden met netwerken en apparaten

Wanneer uw telefoon de dataverbinding deelt wordt een pictogram in de statusbalk en als een actieve notificatie in de notificatiebalk getoond.

Ga voor de laatste informatie over tethering en draagbare hotspots, waaronder ondersteunde

besturingssystemen en andere informatie naar <http://www.android.com/tether>.

Instellingen voor Wi-Fi-hotspot wijzigen:

- Tik op  tabblad > **Applicaties** > **Opties** > **Tethering en netwerken** in het tabblad TETHERING > **Wi-Fi-hotspot** > kies de opties die u wilt aanpassen.

TIP! Als uw computer Windows 7 of een recente Linux-distributie (bijvoorbeeld Ubuntu) als besturingssysteem heeft, hoeft u uw computer waarschijnlijk niet voor te bereiden voor tethering. Als u echter een oudere Windows-versie of een ander besturingssysteem gebruikt, moet u uw computer mogelijk voorbereiden om een netwerkverbinding via USB tot stand te kunnen brengen. Bezoek <http://www.android.com/tether> voor de meest actuele informatie over welke besturingssystemen USB-tethering ondersteunen en hoe u deze moet configureren.

Uw draagbare hotspot hernoemen of beveiligen

U kunt de Wi-Fi-netwerknaam (SSID) van uw telefoon wijzigen en het Wi-Fi-netwerk beveiligen.

- 1 Tik in het basisscherm op  > tabblad **Applicaties** > **Opties**
- 2 Tik op **Tethering en netwerken** in het tabblad TETHERING en kies **Wi-Fi-hotspot**.
- 3 Zorg ervoor dat **Wi-Fi-hotspot** aan staat.
- 4 Tik op **Wi-Fi hotspot instellen**.
 - Het dialoogvenster **Wi-Fi hotspot instellen** wordt geopend.
 - U kunt de netwerk-SSID (netwerknaam) die andere computers zien bij het zoeken naar Wi-Fi-netwerken, wijzigen.

- U kunt ook tikken op het menu **Beveiliging** om het netwerk te configureren met WPA2-beveiliging (Wi-Fi Protected Access 2) met een vooraf gedeelde sleutel (preshared key, PSK).
- Als u op de beveiligingsoptie **WPA2 PSK** tikt, wordt een wachtwoordveld toegevoegd aan het dialoogvenster **Wi-Fi hotspot instellen**. Als u een wachtwoord invoert, moet u dat wachtwoord steeds invoeren wanneer u vanaf een computer of een ander apparaat verbinding maakt met de hotspot van de telefoon. U kunt **Openen** in het menu **Beveiliging** instellen om de beveiliging van het Wi-Fi-netwerk ongedaan te maken.

5 Tik op **Opslaan**.

LET OP! Als u Open instelt als beveiligingsoptie, kunt u niet voorkomen dat anderen zonder toestemming gebruik kunnen maken van onlineservices en krijgt u mogelijk te maken met extra kosten. Om onbevoegd gebruik te voorkomen, raden wij aan de beveiligingsoptie ingeschakeld te laten.

Wi-Fi Direct gebruiken

U kunt uw muziek, foto's en video's delen met gebruikers van een Android-telefoon die met hetzelfde Wi-Fi- of Wi-Fi Direct-netwerk zijn verbonden.

Controleer vooraf of de gebruikers zijn verbonden met uw Wi-Fi- of Wi-Fi Direct-netwerk.

- 1 Tik op  > tabblad **Applicaties** > **Opties** > **Wi-Fi** in DRAADLOZE NETWERKEN.
- 2 Tik op de toets **Menu**  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Kies een apparaat in de lijst om mee te verbinden.
- 4 Tik op **OK**.

OPMERKING: wanneer u Wi-Fi Direct inschakelt, wordt de Wi-Fi-verbinding verbroken.

Verbinden met netwerken en apparaten

Wi-Fi Direct inschakelen om te delen via SmartShare

Wi-Fi Direct scant automatisch Wi-Fi Direct-apparaten binnen bereik. De gevonden apparaten worden in volgorde getoond. U kunt een apparaat kiezen om multimedia-bestanden mee te delen via SmartShare.

- 1 Tik op  > tabblad **Applicaties** > **Opties** > **Wi-Fi** in DRAADLOZE NETWERKEN.
- 2 Tik op de toets **Menu**  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Kies een apparaat in de lijst om mee te verbinden.

OPMERKING: als uw telefoon groepseigenaar wordt, verbruikt deze meer batterijstroom dan wanneer uw telefoon een client is. Met Wi-Fi Direct maakt uw telefoon geen verbinding met internet. Mogelijk worden er extra kosten in rekening gebracht als er verbinding wordt gemaakt met en gebruik wordt gemaakt van onlineservices. Vraag uw netwerkprovider naar de tarieven.

SmartShare

U kunt de functie SmartShare gemakkelijk gebruiken in de applicatie Galerij, Muziek, Video enzovoort.

Inhoud weergeven op verschillende toestellen


U kunt de inhoud van uw telefoon delen met diverse apparaten. Tik op  om de inhoud te delen in de Galerij, Muziek, Video's, POLARIS Viewer 4.

Afspelen/verzenden

Afspelen: u kunt de inhoud afspelen via een TV, een Bluetooth-luidspreker enzovoort.

Beam: u kunt de inhoud verzenden naar een apparaat dat Bluetooth en SmartShare Beam ondersteunt.

- **SmartShare Beam:** hiermee kunt u de inhoud snel overdragen via Wi-Fi Direct.

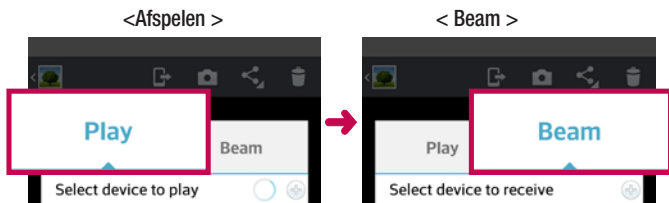

Inhoud weergeven van Apparaten in de buurt

U kunt de inhoud van apparaten in de buurt (bijv. PC, NAS, mobiel) gebruiken in de applicatie **Galerij**, **Muziek**, **Video's**.

Apparaten verbinden

Verbind uw apparaat en andere apparaten met DLNA-ondersteuning op hetzelfde Wi-Fi-netwerk.

Andere apparaten zoeken

- 1 Tik op Apparaten in de buurt. U ziet nu de apparaten met DLNA-ondersteuning.
- 2 Maak verbinding met het apparaat om de inhoud te bekijken.

Verbinden met netwerken en apparaten

PC-verbindingen met een USB-kabel

Leer het toestel via een USB-kabel met een PC te verbinden in de USB-verbindingsmodus.

Muziek, foto's en video's synchroniseren met de USB-modus voor massaopslag

- 1 Sluit uw telefoon met een USB-kabel op een PC aan.
- 2 Als u het stuurprogramma voor het LG Android-platform niet op uw computer hebt geïnstalleerd, moet u de instellingen handmatig wijzigen. Kies **Systeeminstellingen > PC-verbinding > USB-verbindingstype** en kies vervolgens **Mediasynchronisatie (MTP)**.
- 3 U kunt nu de inhoud van het apparaat voor massaopslag bekijken op uw PC en de bestanden overbrengen.

Synchroniseren met Windows Media Player

Zorg dat Windows Media Player op uw pc is geïnstalleerd.

- 1 Gebruik de USB-kabel om de telefoon aan te sluiten op de PC waarop Windows Media Player is geïnstalleerd.
 - 2 Kies de optie **Mediasynchronisatie (MTP)**. Als het toestel is verbonden, wordt op de PC een pop-upvenster getoond.
 - 3 Open Windows Media Player om muziekbestanden te synchroniseren.
 - 4 Bewerk of typ de naam van het toestel in het pop-upvenster (indien nodig).
 - 5 Kies de gewenste muziekbestanden en sleep deze naar de synchronisatielijst.
 - 6 Start de synchronisatie.
- Voor synchronisatie met Windows Media Player gelden de volgende vereisten.


Items	Vereiste
Besturingssysteem	Microsoft Windows XP SP2, Vista of hoger
Window Media Player-versie	Windows Media Player 10 of hoger

- Als de Windows Media Player-versie lager is dan 10, installeer dan versie 10 of hoger.



Oproepen

Een oproep plaatsen

- 1 Tik op  om het toetsenblok te openen.
- 2 Voer het nummer in met het toetsenblok. Tik op  om een cijfer te wissen.
- 3 Tik op  om een oproep te plaatsen.
- 4 Tik op het pictogram **Ophangen**  om een oproep te beëindigen.

TIP! Als u een + wilt invoeren voor een internationale oproep, tik dan op  en houd deze toets ingedrukt.

Uw contacten bellen

- 1  Tik hierop om uw lijst met contacten te openen.
- 2 Blader door de contactenlijst of voer de eerste paar letters in van het contact dat u wilt bellen door op **Zoeken** te tikken.
- 3 Tik in de lijst op  om een oproep te plaatsen.

Een oproep beantwoorden of weigeren

Wanneer u een oproep ontvangt wanneer uw toestel is vergrendeld, veegt u  in willekeurige richting om de inkomende oproep te beantwoorden.

Veeg  in willekeurige richting om een inkomende oproep te weigeren.

Veeg het pictogram **Afwijzen met bericht** in willekeurige richting vanaf de onderkant van het scherm als u er een wilt verzenden.

TIP! Afwijzen met bericht

Met deze functie kunt u snel een bericht verzenden. Dit is handig wanneer u tijdens een vergadering een oproep moet weigeren met een bericht.

Oproepen

Het gespreksvolume aanpassen

U kunt tijdens een gesprek het volume aanpassen door op de toets Volume omhoog/omlaag aan de linkerkant van uw telefoon te drukken.

Een tweede oproep plaatsen

- 1 Tik tijdens uw eerste oproep op de toets **Menu** > **Nieuwe oproep** en kies het nummer. U kunt ook naar een lijst met onlangs gekozen nummers gaan door op  te tikken of contacten zoeken door op  te tikken en het nummer te kiezen dat u wilt bellen.
- 2 Tik op  om de oproep te plaatsen.
- 3 Beide oproepen worden op het oproepscherm getoond. Het eerste gesprek wordt vergrendeld en in de wachtstand gezet.
- 4 Tik op het getoonde getal om tussen de oproepen te schakelen. Of tik op  **Samenvoegen** om een groepsgesprek tot stand te brengen. Als u een actief gesprek wilt beëindigen, tikt u op **Ophangen** of drukt u op de **Home**-toets en schuift u de notificatiebalk omlaag en kiest u het pictogram **Ophangen** .

OPMERKING: voor elk gesprek worden kosten in rekening gebracht.

Oproeplogboeken tonen

Tik in het basisscherm op  en kies het tabblad **Oproepinfo** .


Hier kunt u een volledige lijst met alle gekozen, ontvangen en gemiste spraakoproepen bekijken.

TIP! Als u op een afzonderlijk gegeven in de oproepgeschiedenis tikt, worden de datum, het tijdstip en de duur van de oproep weergegeven.

TIP! Tik op de toets **Menu** en tik op Alles wissen om alle opgeslagen items te wissen.

Oproepinstellingen

U kunt oproepinstellingen voor de telefoon configureren, zoals het doorschakelen van oproepen en andere speciale services van uw provider.

- 1 Tik in het basisscherm op .
- 2 Tik op de **Menu**-toets .
- 3 Tik op **Oproep** en kies de opties die u wilt aanpassen.

Contacten

U kunt contacten toevoegen aan de telefoon en deze contacten synchroniseren met de contacten in uw Google-account of andere accounts die het synchroniseren van contacten ondersteunen.

Een contact zoeken

In het basisscherm

- 1  Tik hierop om uw lijst met contacten te openen.
- 2 Tik op **Contact zoeken** en voer met het toetsenbord de naam van het contact in.


Een nieuw contact toevoegen

- 1 Tik op , voer het nummer van het nieuwe contact in en tik op de **Menu**-toets. Tik op **Toevoegen aan contacten** > **Nieuw contact maken**.
- 2 Tik op het afbeeldingsgedeelte als u een foto wilt toevoegen aan het nieuwe contact. Kies uit **Een foto nemen** of **Kies uit de galerij**.
- 3 Kies het type contact door te tikken op .
- 4 Tik op een categorie contactgegevens en voer de gegevens over het contact in.
- 5 Tik op **Opslaan**.



Favoriete contacten

U kunt veelgebelde contacten als favorieten instellen.

Een contact toevoegen aan uw favorieten

- 1  Tik hierop om uw lijst met contacten te openen.
- 2 Tik op een contact om de bijbehorende gegevens te tonen.
- 3 Tik op de ster in de rechterhoek van de naam van het contact. De ster wordt geel en het contact wordt toegevoegd aan uw favorieten.



Een contact in de lijst met favorieten wissen

- 1  Tik hierop om uw lijst met contacten te openen.
- 2 Tik op het tabblad , kies boven in de lijst de optie **Favorieten**. Kies een contact om de bijbehorende gegevens te tonen.
- 3 Tik op de ster in de rechterhoek van de naam van het contact. De ster wordt grijs en het contact wordt uit de favorieten gewist.


Berichten

Uw telefoon combineert SMS en MMS in één intuïtief, eenvoudig te gebruiken menu.

Een bericht verzenden

- 1 Tik in het basisscherm op  en tik op  om een leeg bericht te openen.
- 2 Voer de naam of het telefoonnummer van het contact in het veld **Aan** in. Terwijl u de naam van het contact invoert, worden overeenkomende contacten getoond. U kunt op een voorgestelde geadresseerde tikken. U kunt meerdere contacten toevoegen.

OPMERKING: als u een SMS naar meerdere personen stuurt, worden per persoon kosten in rekening gebracht.

- 3 Tik op het veld **Bericht invoeren** en begin daarna met het maken van uw bericht.
- 4 Tik op  om het optiemenu te openen. Kies uit **Snel bericht**, **Smiley invoegen**, **Afspraak verzenden**, **Onderwerp toevoegen** en **Ongedaan maken**.
- 5 Tik op **Zenden** om uw bericht te verzenden.
- 6 Het berichtenscherm wordt geopend met uw bericht na de naam of het nummer van de ontvanger. Reacties worden op het scherm getoond. Wanneer u meer berichten bekijkt en verzendt, wordt een berichtenthread gemaakt.



WAARSCHUWING: de limiet van 160 tekens verschilt per land en is afhankelijk van de codering en de taal van de SMS.



WAARSCHUWING: als u een afbeelding-, video- of geluidbestand toevoegt aan een SMS, wordt het bericht automatisch omgezet in een MMS en worden de daarbij behorende kosten in rekening gebracht.

Gegroepeerd vak

Ongelezen berichten (SMS, MMS) worden bovenaan het scherm weergegeven. U kunt berichten die u met anderen hebt uitgewisseld in chronologische volgorde weergeven, zodat u eenvoudig een overzicht van uw conversatie kunt zien.

Smiley's gebruiken

Maak uw berichten nog leuker met smiley's.

Tik op de **Menu**-toets als u een nieuw bericht schrijft en kies **Smiley invoegen**.

De instellingen van uw berichten wijzigen

De berichtinstellingen van uw LG-P710 zijn vooraf gedefinieerd, zodat u direct berichten kunt verzenden. U kunt de instellingen aanpassen aan uw voorkeuren.

- Tik in het basisscherm op  > tik op  > **Opties**.

E-mail

U kunt de applicatie E-mail gebruiken om e-mailberichten van andere services dan Google Mail te lezen. De applicatie E-mail ondersteunt de volgende typen accounts: POP3, IMAP en Exchange.

De benodigde accountinstellingen kunt u bij uw serviceprovider of systeembeheerder opvragen.

Een e-mailaccount beheren

Wanneer u de applicatie **E-mail** voor het eerst opent, verschijnt er een wizard waarmee u een e-mailaccount kunt instellen.

Na het instellen wordt de inhoud van uw Postvak IN weergegeven in E-mail.

Een andere e-mailaccount toevoegen:

- Tik op  >  > tabblad **Applicaties** > tabblad **E-mail** >  > **Opties** > 
Account toevoegen.

De instellingen van een e-mailaccount wijzigen:

- Tik op  >  > tabblad **Applicaties** > tabblad **E-mail** >  > **Opties** > **Algemene instellingen.**

Een e-mailaccount wissen:

- Tik op  >  > tabblad **Applicaties** > tabblad **E-mail** >  > **Opties** > tik op  > **Account verwijderen** > kies het account dat u wilt verwijderen > **Wissen** > kies **Ja**.





Accountmappen gebruiken

Tik op  > tabblad **Apps** (Applicaties) > **E-mail**, tik op  en kies **Folders** (Mappen).

Elk account beschikt over de mappen Postvak IN, Postvak UIT, Verzonden en Concepten. Er kunnen nog andere mappen zijn, afhankelijk van de functies die worden ondersteund door uw serviceprovider.

E-mailberichten schrijven en verzenden


Een e-mailbericht schrijven en verzenden

- 1 Tik in de applicatie **E-mail** op .
- 2 Voer het adres van de ontvanger in. Terwijl u tekst invoert, worden overeenkomende e-mailadressen uit uw contacten getoond. Scheid meerdere e-mailadressen met puntkomma's.
- 3 Tik op  om een CC/BCC toe te voegen en tik op  bestanden bij te voegen, indien van toepassing.
- 4 Voer de tekst van het bericht in.
- 5 Tik op de toets .

TIP! Als er een nieuw e-mailbericht in uw Postvak IN verschijnt, wordt dit gemeld via een geluidssignaal en de trilfunctie.

Camera

Meer informatie over de beeldzoeker

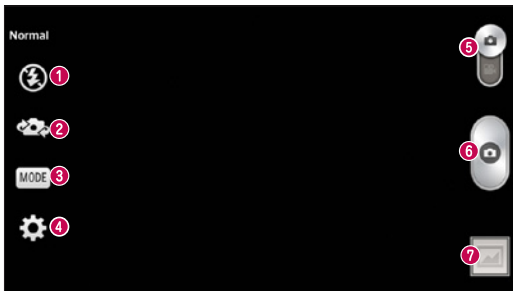


- 1 Flitser – kies Uit , Aan  of Auto .
- 2 Swap camera (Camera wisselen) – schakelen tussen de cameralens aan de achterzijde en de cameralens aan de voorzijde.
- 3 Fotomodus – kies uit **Normaal**, **Panorama**, **Reeksopname**, **Verfraaide foto** of **Nacht**.
- 4 Instellingen – tik op dit pictogram om het instellingenmenu te openen.
- 5 Mode Switch (Modusschakelaar) – schuif dit pictogram omlaag om over te schakelen naar de videomodus.
- 6 Een foto maken
- 7 Galerij – tik om de laatste foto te tonen die u hebt gemaakt. Hiermee kunt u de galerij openen en opgeslagen foto's in de cameramodus bekijken.

OPMERKING: zorg ervoor dat de lens van de camera schoon is voordat u foto's gaat maken.

De geavanceerde instellingen gebruiken


Tik in de zoeker op  om alle opties voor geavanceerde instellingen weer te geven.

	Hiermee kunt u een foto nemen met behulp van spraak.
	Hiermee bepaalt u de hoeveelheid zonlicht in de lens. Schuif de helderheidsindicator langs de balk naar '-' voor een lagere helderheid of naar '+' voor een video met meer helderheid.
	Tik om de grootte (in pixels) in te stellen van de foto die u wilt maken. Kies een pixelwaarde uit de volgende opties: 8M (3264x2448) , W6M (3200x1920) , 5M (2560x1920) , 1M (1280x960) .
	Hiermee regelt u de lichtgevoeligheid van de camera. Kies Automatisch , 100 , 200 , 400 en 800 .
	De witbalans zorgt ervoor dat de witte gedeelten op uw foto realistisch zijn. Als u ervoor wilt zorgen dat de camera de witbalans op de juiste manier aanpast, moet u waarschijnlijk de lichtsituatie bepalen. U kunt kiezen uit Automatisch , Gloeilamp , Zonnig , TL-lamp en Bewolkt .
	Hiermee kunt u een kleureffect voor de foto instellen. Kies Geen , Sepia , Zwart-wit en Negatief .
	Met de zelfontspanner kunt u na het indrukken van de opnameknop een vertraging instellen. Selecteer Uit , 3 sec. , 5 sec. of 10 sec. Dit is ideaal als u zelf op de foto wilt staan.

Camera



Schakel deze functie in om de locatiegebaseerde services van uw telefoon te gebruiken. Maak foto's waar u ook bent en voorzie ze van gegevens over de locatie. Als u getagde afbeeldingen uploadt naar een blog met ondersteuning voor geotags, kunt u de afbeeldingen op de kaart zien.

OPMERKING: deze functie maakt gebruik van draadloze netwerken. Activeer de Google-locatiedienst. Tik in het homescreen op de toets **Menu**  > **Systeeminstellingen** > **Locatie** > **Modus** > **Hoge nauwkeurigheid (GPS en netwerken)**.



Stel het geluid in dat de sluiters maakt tijdens het maken van een foto.



Stel het gebruik van de volumetoets in. U kunt kiezen tussen **Opname** of **Zoomen**.



Kies een opslagruimte voor het opslaan van foto's.




Tik hierop als u wilt weten hoe een functie werkt. Met dit pictogram wordt een korte handleiding getoond.







Herstel alle standaardinstellingen van de camera.

Snel een foto maken

- 1 Open de applicatie **Camera**.
- 2 Houd de telefoon vast en richt de lens op het onderwerp dat u wilt fotograferen.
- 3 Tik op het scherm. Het scherpstelvak verschijnt in het beeldzoekerscherm.
- 4 Als het scherpstelvak groen wordt, heeft de camera scherpgesteld op het onderwerp.
- 5 Klik op  om een foto te nemen.

Nadat u een foto hebt gemaakt

Tik op  om de laatste foto die u hebt gemaakt te tonen.

	Tik hierop om uw foto te delen met behulp van de functie SmartShare .
	Tik op dit pictogram om meteen een volgende opname te maken.
	Tik hierop om uw foto naar anderen te verzenden of om uw foto te delen via sociale netwerken.
	Tik om de foto te wissen.

TIP! Als u een SNS-account hebt en dit instelt op uw telefoon, kunt u uw foto met uw SNS-community delen.

OPMERKING: er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht wanneer MMS-berichten worden gedownload tijdens het roamen.

Tik op de toets Menu  om de opties voor geavanceerde instellingen te tonen.

Stel beeld in als – tik hierop om de foto in te stellen als **Contactfoto**, **Achtergrond homescreen**, **Achtergrond vergrendelingsscherm** of **Achtergrond**.

Verplaatsen – tik hierop om de foto naar een andere locatie te verplaatsen.

Kopiëren – tik hierop om de geselecteerde foto te kopiëren en in een ander album op te slaan.

Hernoem – tik hierop om de naam van de geselecteerde foto te bewerken.

Linksom/rechtsom draaien – links- of rechtsom draaien.

Bijsnijden – uw foto bijsnijden. Beweeg uw vinger over het scherm om het gebied te selecteren dat bijgesneden moet worden.

Bewerken – de foto bekijken en bewerken.

Diashow – toont de foto's in de huidige map automatisch achter elkaar.

Camera

Locatie toevoegen – hiermee kunt u locatiegegevens aan uw foto toevoegen.

Locatie verwijderen - de camera is ingesteld op Geotaggen. Er worden locatiegegevens toegevoegd aan foto's. Deze gegevens kunnen worden verwijderd.

Op kaart weergeven – de camera is ingesteld op Geotaggen. Er worden locatiegegevens toegevoegd aan foto's. U kunt de betreffende locatie op de kaart bekijken.

Details – hier leest u meer informatie over de inhoud.

Uit de galerij

Tik op  **Galerij**.

- Scroll naar links of rechts om meer foto's te bekijken.
- Om in en uit te zoomen, tikt u tweemaal op het scherm of plaatst u twee vingers op het scherm en beweegt u ze uit elkaar (beweeg uw vingers naar elkaar toe (beweeg uw vingers naar elkaar toe om uit te zoomen)).

Videocamera

Meer informatie over de beeldzoeker












- ❶ **Flitser** – tik hierop om de flitser in te stellen op **Aan** of **Uit**.
- ❷ **Swap camera** (Camera wisselen) – schakelen tussen de cameralens aan de achterzijde en de cameralens aan de voorzijde.
- ❸ **Instellingen** – tik op dit pictogram om het instellingenmenu te openen.
- ❹ **Camera mode** (Cameramodus) – schuif dit pictogram omhoog om over te schakelen naar de cameramodus.
- ❺ **Opnemen starten**
- ❻ **Galerij** - tik hierop om de laatste video die u hebt opgenomen te tonen. Hiermee kunt u de galerij openen en opgeslagen video's in de videomodus bekijken.

TIP! Plaats tijdens het opnemen van een video twee vingers op het scherm en breng ze naar elkaar toe om de zoomfunctie te gebruiken.



Videocamera

De geavanceerde instellingen gebruiken

Tik in de zoeker op  om alle opties voor geavanceerde instellingen weer te geven.





	Hiermee kunt u de videoresolutie wijzigen naar WVGA (800x480) , QVGA (320x240) en QCIF (176x144) .
	Hiermee bepaalt u de hoeveelheid zonlicht in de lens. Schuif de helderheidsindicator langs de balk naar '-' voor een lagere helderheid of naar '+' voor een video met meer helderheid.
	Witbalans zorgt ervoor dat de witte gedeelten in de video realistisch zijn. Als u ervoor wilt zorgen dat de camera de witbalans op de juiste manier aanpast, moet u waarschijnlijk de lichtsituatie bepalen. U kunt kiezen uit Automatisch , Gloeilamp , Zonnig , TL-lamp en Bewolkt .
	Hiermee kunt u een kleureffect voor de foto instellen. Kies Geen , Sepia , Zwart-wit en Negatief .
	Schakel deze functie in om de locatiegebaseerde services van uw telefoon te gebruiken. Neem video's op waar u ook bent en voeg locatietags toe. Als u getagde video's uploadt naar een blog met ondersteuning voor geotags, kunt u de video's op de kaart zien.
	Stel het gebruik van de volumetoets in. U kunt kiezen tussen Opnemen of Zoomen .
	Kies een opslag voor het opslaan van video's.
	Tik hierop als u wilt weten hoe deze functie werkt. Met dit pictogram wordt een korte handleiding getoond.
	Alle standaardinstellingen van de videocamera herstellen.

Snel een video maken

- 1 Tik op de knop **Camera**modus.
- 2 De zoeker van de videocamera wordt op het scherm getoond.
- 3 Houd de telefoon vast en richt de lens op het onderwerp dat u wilt filmen.
- 4 Tik op de knop **Opnemen**  om de opname te starten.
- 5 In de bovenhoek van de beeldzoeker verschijnt een rood lampje. Hier ziet u ook een timer die de lengte van de video aangeeft.
- 6 Tik op  op het scherm om het opnemen te beëindigen.

Nadat u een video hebt gemaakt

Tik op  om de laatste video die u hebt gemaakt te tonen.

	Tik hierop om uw video te delen met behulp van de functie SmartShare .
	Tik hierop om meteen nog een video op te nemen.
	Tik hierop om uw video naar anderen te verzenden of om uw video te delen via sociale netwerken.
	Tik hierop om de video te verwijderen.

OPMERKING: er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht wanneer MMS-berichten worden gedownload tijdens het roamen.

Uw opgeslagen video's bekijken

- 1 Tik in de beeldzoeker op  > .
- 2 De galerij wordt getoond op het scherm.
- 3 Tik op een video om deze automatisch af te spelen.

Het volume aanpassen tijdens de weergave van een video

U kunt met behulp van de volumetoetsen links op de telefoon het volume aanpassen van de video die u bekijkt.

Galerij

U kunt multimediabestanden op een interne geheugenkaart opslaan, zodat u eenvoudig toegang hebt tot al uw multimediabestanden. Gebruik deze applicatie om multimediabestanden zoals foto's en video's te tonen.

1 Tik op  > tabblad **Applicaties** > **Galerij**. Open een lijst met catalogusbalken waarmee u uw multimediabestanden kunt opslaan.

OPMERKING:

- Sommige bestandsindelingen worden niet ondersteund, afhankelijk van de software die op het toestel is geïnstalleerd.
- Sommige bestanden worden mogelijk niet goed afgespeeld, afhankelijk van hoe ze zijn gecodeerd.

Foto's tonen

Als u Galerij start, ziet u uw beschikbare mappen. Wanneer u een foto in een andere applicatie, zoals E-mail opslaat, wordt er automatisch een downloadmap gemaakt voor de foto. Op dezelfde manier wordt er automatisch een map voor schermafbeeldingen gemaakt als u een schermafbeelding maakt. Kies een map om deze te openen.

Foto's worden op aanmaakdatum getoond in een map. Kies een foto om deze op het volledige scherm te tonen. Blader naar links of rechts om de volgende of vorige foto te tonen.

In- en uitzoomen

Gebruik een van de volgende methoden om op een foto in te zoomen:

- Tik tweemaal op een willekeurige plek om in te zoomen.
- Beweeg twee vingers op een willekeurige plek uit elkaar om in te zoomen. Schuif uw vingers naar elkaar toe om uit te zoomen of tik tweemaal om terug te keren.

Video's afspelen

In het voorbeeldscherm van videobestanden wordt het pictogram  getoond. Kies de video die u wilt bekijken en tik op . De applicatie **Video's** wordt gestart.

Multimedia

Foto's/video's verwijderen

Tik in een map op  en kies foto's/video's door te tikken en vervolgens op **Wissen** te tikken.

Als achtergrond instellen

Tik bij weergave van een foto op de toets **Menu**  > **Stel beeld in als** om het beeld als achtergrond in te stellen of het beeld aan een contact toe te wijzen.

OPMERKING:

- Sommige bestandsindelingen worden niet ondersteund, afhankelijk van de software op het toestel.
- Als de bestandsgrootte de hoeveelheid beschikbaar geheugen overschrijdt, kan er een fout optreden bij het openen van bestanden.

Video's

Uw telefoon is voorzien van een interne videospeler. Hiermee kunt u al uw favoriete video's afspelen. Tik op  > tabblad **Applicaties** > **Video's** om de videospeler te openen.

Video afspelen

- 1 Tik op  > tabblad **Applicaties** > **Video's**.
- 2 Kies de gewenste video om af te spelen.



Tik om het afspelen van de video te pauzeren.








Tik om het afspelen van de video te hervatten.



Tik om 10 seconden vooruit te gaan.



Tik om 10 seconden achteruit te gaan.

	Tik om het videovolume te regelen.
	Tik om de functie QSlide te openen.
	Tik om de verhouding van het videoscherm te wijzigen.
	Tik om uw video te delen via de functie SmartShare.
	Tik hierop om de toetsen te vergrendelen.

U kunt tijdens de weergave van een video het volume aanpassen door de volumetoetsen links op de telefoon in te drukken (omhoog en omlaag).

Muziek

Uw telefoon beschikt over een ingebouwde muzikspeler waarop u al uw favoriete nummers kunt afspelen. Om de muzikspeler te openen, tikt u op  > tabblad

Applicaties > Muziek.

Muziekbestanden toevoegen aan uw telefoon

Draag eerst de muziekbestanden over naar uw telefoon:

- Draag muziek over via Mediasynchronisatie (MTP).
- Download muziek via het draadloze web.
- Synchroniseer uw telefoon met een computer.
- Ontvang bestanden via Bluetooth.

Muziek overdragen via Mediasynchronisatie (MTP).











- 1 Sluit de telefoon met de USB-kabel aan op de computer.
- 2 Kies de optie **Mediasynchronisatie (MTP)**. Uw telefoon wordt weergegeven als een afzonderlijke vaste schijf op uw computer. Klik op het station om het weer te geven. Kopieer de bestanden van uw PC naar de stationsmap.

Multimedia

- 3 Als u het overbrengen van bestanden hebt voltooid, veegt u naar beneden op de statusbalk en tikt u op **USB-verbinding > Alleen laden**. U kunt het apparaat nu veilig ontkoppelen.

Een nummer afspelen

- 1 Tik op  > tabblad **Applicaties > Muziek**.
- 2 Tik op **Nummers**.
- 3 Selecteer het gewenste nummer.

	Tik om het afspelen te pauzeren.
	Tik om het afspelen te hervatten.
	Tik om naar het volgende nummer in een album, afspeellijst of willekeurige afspeellijst te gaan. Tik en houd ingedrukt om snel vooruit te spoelen.
	Tik om het huidige nummer opnieuw te starten of om het vorige nummer in het album, de afspeellijst of het willekeurig afspelen over te slaan. Tik en houd ingedrukt om snel terug te spoelen.
	Tik om de schuifbalk voor het volume weer te geven en pas vervolgens het afspeelvolumen op de schuifbalk aan.
	Tik om audio-effecten in te stellen.
	Tik om de bestanden via YouTube op te zoeken.
	Tik om de huidige afspeellijst te openen.
	Tik om het nummer aan uw favorieten toe te voegen.
	Tik om de huidige afspeellijst in willekeurige volgorde af te spelen (nummers worden in willekeurige volgorde afgespeeld).



Tik om te schakelen tussen de herhaalmodi om alle nummers herhaald af te spelen, het huidige nummer herhaald af te spelen of om het herhaald afspelen uit te schakelen.



Tik om uw muziek te delen via de functie SmartShare.

U kunt tijdens het afspelen van muziek het volume aanpassen door de volumetoetsen links op de telefoon in te drukken (omhoog en omlaag).

Tik op een nummer in de lijst en houd het vast. De opties **Afspelen**, **Toevoegen aan playlist**, **Delen**, **Beltoon instellen**, **Wissen**, **Details** en **Zoeken** worden getoond.

OPMERKING:

Sommige bestandsindelingen worden niet ondersteund, afhankelijk van de software op het toestel.

Als de bestandsgrootte de hoeveelheid beschikbaar geheugen overschrijdt, kan er een fout optreden bij het openen van bestanden.

OPMERKING: de auteursrechten van muziekbestanden zijn mogelijk beschermd door internationale verdragen en nationale wetgeving met betrekking tot auteursrechten.

Het kan daarom gebeuren dat u toestemming of een licentie dient aan te vragen om muziek te reproduceren of te kopiëren. Volgens de nationale wetgeving van bepaalde landen is het verboden kopieën voor privégebruik te maken van auteursrechtelijk beschermd materiaal. Controleer de wetgeving van het betreffende land met betrekking tot het gebruik van dergelijk materiaal, voordat u het bestand gaat downloaden of kopiëren.

FM-radio

Het toestel kan FM-radio ontvangen. U kunt dus onderweg naar uw favoriete radiostations luisteren.

OPMERKING: u moet de hoofdtelefoon aansluiten om naar de radio te kunnen luisteren. Aansluiten op de hoofdtelefoonaansluiting.

Zoeken naar radiostations

U kunt afstemmen op radiostations door er handmatig of automatisch naar te zoeken. De zenders worden onder specifieke zendernummers opgeslagen, zodat u niet steeds opnieuw hoeft te zoeken. Er kunnen maximaal 6 zenders in de telefoon worden opgeslagen.

Automatisch afstemmen

- 1 Tik in het basisscherm op  > tabblad **Applicaties** > **FM-radio**.
- 2 Tik op  en kies vervolgens **Scannen**.
- 3 Tik tijdens het automatisch scannen op **Terug** als u het scannen wilt stoppen. Alleen zenders die waren gevonden voordat u de scan stopte, worden opgeslagen.

OPMERKING: u kunt met behulp van het getoonde keuzewiel ook handmatig op een zender afstemmen.

TIP! Rol het headsetsnoer uit als u de radio-ontvangst wilt verbeteren. Dit snoer functioneert namelijk tevens als antenne.

Als u een hoofdtelefoon aansluit die niet specifiek is bedoeld voor radio-ontvangst, kan de ontvangst slecht zijn.

LG SmartWorld

LG SmartWorld biedt een assortiment van interessante inhoud - lettertypen, thema's, games, applicaties.

Hoe u met uw telefoon op LG SmartWorld komt:

- 1 Tik op  > tabblad **Applicaties** > tik op het pictogram  om **LG SmartWorld** te openen.
 - 2 Tik op Aanmelden en voer de gebruikersnaam en het wachtwoord voor LG SmartWorld in. Als u zich nog niet hebt geregistreerd, tikt u op Registreren om lid te worden van LG SmartWorld
 - 3 Download het materiaal dat u wilt.
- * Als u een mobiel netwerk gebruikt, worden mogelijk kosten in rekening gebracht op basis van het data-abonnement dat u bij uw provider hebt
- * LG SmartWorld is mogelijk niet bij alle providers of in alle landen beschikbaar.

OPMERKING: wat moet ik doen als er geen pictogram is?

- 1 Open LG SmartWorld met een mobiele webbrowsen (www.lgworld.com) en kies uw land.
- 2 Download de LG SmartWorld-app.
- 3 Voer het gedownloade bestand uit en installeer het.
- 4 Open LG SmartWorld door op het pictogram  te tikken.

Speciale pluspunten alleen in LG SmartWorld

- 1 Creëer uw eigen stijl op uw smartphone. Gebruik Thuisthema, Toetsenbordthema en Lettertype van LG SmartWorld. (Maar deze service is alleen beschikbaar voor bepaalde toestellen. Controleer op de LG SmartWorld-website of deze beschikbaar is of niet).
- 2 Geniet van de speciale service van LG SmartWorld door deel te nemen aan de doorlopende promotie.



Accessoires



QuickMemo-functie




Met de functie **QuickMemo** kunt u memo's en schermopnamen maken. Gebruik de QuickMemo-functie om schermopnames te maken, erop te tekenen en ze te delen met familie en vrienden.



OF



- 1 Open het scherm **QuickMemo** door op de toets QuickMemo te drukken op het scherm dat u wilt vastleggen. U kunt ook op de statusbalk tikken, deze omlaag schuiven en vervolgens op  tikken.
- 2 Kies de gewenste menuoptie uit **Pen type, Kleur of Gum** en maak een memo.
- 3 Tik op  in het menu **Bewerken** om de memo op te slaan met het huidige scherm. U kunt de QuickMemo-functie altijd afsluiten door op de Terug-toets te tikken.

TIP! Tik op  om de huidige memo op het scherm te houden en de telefoon te blijven gebruiken. Tik op  om al dan niet het achtergrondscherf te gebruiken. Tik op  om de memo met anderen te delen via een van de beschikbare applicaties.


Het alarm instellen

- 1 Tik op  > tabblad **Applicaties** > **Alarm/Klok** > 
- 2 Stel de alarmtijd en eventuele andere opties in.
 - **Herhalen, Snooze-duur, Trilfunctie, Alarmsignaal, Alarmvolume, Auto app. Starter, Puzzelvergrendeling, Memo**
- 3 Tik op **Opslaan**. Het geeft aan hoeveel tijd er nog verstrijkt voordat het alarm afgaat.

De rekenmachine gebruiken

- 1 Tik op  > tabblad **Applicaties** > **Calculator**
- 2 Tik op de numerieke toetsen om cijfers in te voeren.
- 3 Tik voor eenvoudige berekeningen op de gewenste functie (+, -, x of ÷) en vervolgens op =.
- 4 Tik voor complexe berekeningen op , kies **Wetenschappelijke rekenmachine** en kies vervolgens sin, cos, tan, log enzovoorts.

Een gebeurtenis toevoegen aan uw agenda

- 1 Tik op  > tabblad **Applicaties** > **Agenda**
- 2 In het midden van het scherm ziet u de verschillende weergavetypen van de agenda (dag, week, kalender).
- 3 Tik op de datum waarop u een afspraak wilt toevoegen.
- 4 Sleep het weergavescherm omhoog en tik op het tijdvak waaraan u een afspraak wilt toevoegen.
- 5 Tik op **Afspraaknaam** en voer de naam van de afspraak in.
- 6 Tik op **Locatie** en voer de locatie in. Controleer de datum en geef de begin- en eindtijd voor de gebeurtenis op.

Accessoires

- 7 Als u een notitie aan de gebeurtenis wilt toevoegen, tikt u op **Omschrijving** en typt u de notitie.
- 8 Als u het alarm wilt herhalen, stelt u **Herhaling** en, indien gewenst, **Herinneringen** in.
- 9 Tik op **Opslaan** om de gebeurtenis in de Agenda op te slaan.

Polaris Viewer 4

Polaris Viewer 4 is een professionele, mobiele Office-oplossing waarmee gebruikers verschillende typen Office-documenten, zoals Word-, Excel- en PowerPoint-bestanden, altijd en overal op hun mobiele telefoon kunnen bekijken.

Tik op  > tabblad **Applicaties** > **Polaris Office 4**


Bestanden tonen

Mobile gebruikers kunnen tegenwoordig vanaf hun mobiele apparaat probleemloos een groot aantal verschillende bestandstypen bekijken, zoals Microsoft Office- en Adobe PDF-documenten. Documenten die worden getoond in Polaris Viewer 4, behouden dezelfde objecten en lay-out als de originele documenten.

QuickTranslator

Richt de camera van uw smartphone op de buitenlandse zin die u wilt vertalen. U kunt de vertaling in real-time overal en altijd opvragen.

Bij Google Play Store kunt u extra woordenboeken kopen voor offline vertaling.

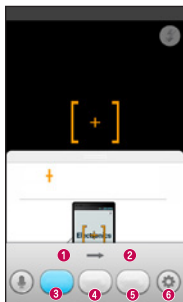

- ❶ Brontaal
- ❷ Doeltaal
- ❸ Vertaling van woord
- ❹ Vertaling van zin
- ❺ Vertaling van blok
- ❻ Instellingen

- 1 Tik op > tabblad **Applicaties** > **QuickTranslator**.
- 2 Tik op **Woord**, **Lijn** of **Blok**.
- 3 Tik en kies de gewenste taal.
- 4 Richt de telefoon een paar seconden op het onderwerp dat u wilt vertalen.

OPMERKING: er is slechts één woordenboek gratis. Aanvullende woordenboeken moeten worden aangeschaft. Kies in de onderstaande lijst het woordenboek dat u als uw gratis woordenboek wilt installeren.

OPMERKING: de herkenningssnelheid verschilt per grootte, kleur, helderheid, hoek en lettertype van de letters van woorden die moeten worden vertaald.

Internet






Gebruik deze applicatie om op het web te bladeren. De browser opent de weg naar de snelle, kleurrijke wereld van games, muziek, nieuws, sport, entertainment en nog veel meer, rechtstreeks op uw mobiele telefoon - waar en wanneer u maar wilt.

Opmerking: er worden extra kosten in rekening gebracht als u verbinding met deze services maakt en inhoud downloadt. Vraag uw netwerkprovider naar de tarieven.

1 Tik op  > tabblad **Applicaties** > **Internet**.

De browserwerkbalk gebruiken

Tik op de browserwerkbalk en houd deze vast. Schuif de balk met uw vinger naar boven om deze te openen.


	Tik hierop om een pagina terug te gaan.
	Tik hierop om een pagina verder te gaan, naar de pagina waarmee na de huidige pagina was verbonden. Als u op de toets Terug tikt, gebeurt het tegenovergestelde: dan gaat u namelijk terug naar de vorige pagina.
	Tik hierop om terug te gaan naar de startpagina.
	Tik om een nieuw venster te openen.
	Tik om de favorieten te openen.

Webpagina's tonen

Tik op het adresveld, voer het webadres in en tik op **Ga**.

Een pagina openen

Om naar een nieuwe pagina te gaan, tikt u op  > 

Om naar een andere webpagina te gaan, tikt u op , bladert u naar boven of beneden en kiest u de pagina door erop te tikken.

Op het web zoeken met behulp van spraak

Tik op het adresveld, tik op , zeg een trefwoord en kies vervolgens een van de voorgestelde trefwoorden die worden weergegeven.

OPMERKING: afhankelijk van uw regio of serviceprovider is deze applicatie mogelijk niet beschikbaar.

Favorieten

Tik op  > **Toevoegen aan favorieten** > **OK** om de huidige webpagina als favoriet op te slaan.

Tik op  en kies een favoriete webpagina om deze te openen.

Geschiedenis

Tik op  > **Geschiedenis** om een webpagina te openen uit een lijst van onlangs bezochte webpagina's. Tik op Menu  > **Volledige geschiedenis wissen** om de geschiedenis te wissen.

Pop-upbrowser gebruiken

Gebruik deze functie om toegang te krijgen tot internet zonder de huidige applicatie te sluiten.

U kunt terwijl u inhoud bekijkt, zoals contacten of opmerkingen die webadressen bevatten, een webadres kiezen en vervolgens op Popup Browser tikken om de pop-upbrowser te openen. U kunt de browser naar een andere locatie verplaatsen door op de browser te tikken en deze te verslepen.

Tik op het browserscherm om de browser in volledig scherm weer te geven.

Tik op  om de browser te sluiten.

Chrome

Gebruik Chrome om informatie op te zoeken en naar webpagina's te bladeren.

1 Tik op  > tabblad **Applicaties** > **Chrome**.

OPMERKING: deze applicatie is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van uw regio en serviceprovider.

Webpagina's tonen

Tik op het veld Adres en voer vervolgens een webadres of zoekcriteria in.

Een pagina openen

Tik op  → + **Nieuw tabblad** om naar een nieuwe pagina te gaan.

Om naar een andere webpagina te gaan, tikt u op , bladert u naar boven of naar beneden en kiest u de pagina door erop te tikken.

Op het web zoeken met behulp van spraak

Tik op het adresveld, tik op , zeg een trefwoord en kies een van de voorgestelde trefwoorden die worden weergegeven.

Synchroniseren met andere apparaten

U kunt open tabbladen en favorieten synchroniseren voor gebruik met Chrome op een ander apparaat als u met hetzelfde Google-account bent aangemeld.


Tik op de toets **Menu**  → **Other devices**(Andere apparaten) om open tabbladen op andere apparaten te tonen.

Kies de webpagina die u wilt openen.

Tik op  om favorieten te tonen.

Instellingen

Het menu Opties openen

Tik in het basisscherm op  > tabblad **Applicaties** > **Opties**.

DRAADLOZE NETWERKEN

< Wi-Fi >

Hiermee schakelt u Wi-Fi in om verbinding te maken met beschikbare Wi-Fi-netwerken.

TIP! Een MAC-adres verkrijgen

Voor het instellen van een verbinding in sommige draadloze netwerken met een MAC-filter moet u mogelijk het MAC-adres van uw telefoon in de router opgeven.

U vindt het MAC-adres als volgt: tik op het tabblad Applicaties > **Opties** > **Wi-Fi** >  > **Geavanceerde Wi-Fi** > **MAC-adres**.

< Bluetooth >

Hiermee schakelt u Bluetooth in om verbinding te maken met Bluetooth-apparaten.

< Mobiele data >

Toont het datagebruik. Hier stelt u de limiet in voor het mobiele-gegevensgebruik.

< Oproepen >

Configureer oproepinstellingen voor de telefoon, zoals het doorschakelen van oproepen en andere speciale services van uw provider.

Voicemail – hiermee kunt u de voicemailservice van uw provider kiezen.

Vaste nummers – schakel deze functie en stel een lijst samen met nummers die vanaf uw telefoon kunnen worden gebeld. Hiervoor hebt u de PIN2-code nodig. Deze is verkrijgbaar bij uw provider. Alleen nummers die in de lijst zijn opgenomen, kunnen met die SIM worden gebeld.

Binnenkomende oproep pop-up – weergave van pop-up voor binnenkomende oproep wanneer een applicatie in gebruik is.

Instellingen

Oproep afwijzen – hiermee kunt u de functie voor het weigeren van oproepen instellen. Kies uit **de modus Oproep-weigeren** **modus** of **Weiger oproepen van**.

Afwijzen met bericht – wanneer u een inkomende oproep wilt afwijzen, kunt u met deze functie snel een afwijsbericht verzenden. Dit is handig wanneer u tijdens een vergadering een oproep moet weigeren.

Privacy-bewaring – hiermee wordt de naam van de beller en het nummer van een inkomende oproep verborgen.

Oproep doorschakelen – geef op wanneer u oproepen wilt doorschakelen: altijd, wanneer de lijn bezet is, wanneer u de oproep niet beantwoordt of wanneer u geen bereik hebt.

Automatisch beantwoorden – hiermee stelt u de tijd in voordat een verbonden handsfree-apparaat automatisch een inkomende oproep opneemt. U kunt kiezen uit Uit, 1 sec., 3 sec. en 5 sec.

Trilfunctie inschakelen – uw telefoon trilt wanneer de ander de oproep beantwoordt.

Bewaar onbekende nummers – om onbekende nummers aan contacten toe te voegen na een oproep.

Aan-/uittoets beëindigt oproep – hiermee kunt u een oproep beëindigen door op de aan/uit-knop/vergrendeltoets te drukken in plaats van het scherm uit te zetten.

Oproep blokkeren – hiermee worden inkomende, uitgaande of buitenlandse oproepen geblokkeerd.

Oproepduur – hiermee kunt u de duur van oproepen, waaronder de laatste oproep, uitgaande oproepen, inkomende oproepen en alle oproepen, bekijken.

Aanvullende GSM-oproepinstellingen – hiermee kunt u de volgende instellingen wijzigen:

Beller-ID: geef op of u wilt dat uw nummer wordt weergegeven wanneer u iemand belt.

Wisselgesprek: als Wisselgesprek is geactiveerd, krijgt u een notificatie van een inkomende oproep wanneer u een ander gesprek aan het voeren bent (afhankelijk van uw netwerkprovider).

< Delen & verbinden >

NFC – hiermee kunt u data lezen van een NFC-tag of inhoud uitwisselen met een ander NFC-apparaat door het aan te raken met uw mobiele telefoon. Zorg dat uw mobiele telefoon is ingeschakeld en NFC is ingeschakeld om NFC te gebruiken.

NFC in- of uitschakelen: tik in het basisscherm op de notificatiebalk en schuif deze met uw vinger omlaag en kies het NFC-pictogram om NFC in te schakelen.

Android Beam – hiermee kunt u eenvoudig inhoud delen met een ander NFC-apparaat. Door twee toestellen dicht bij elkaar te houden (met de achterkant tegen elkaar) en daarna op het scherm te tikken, wordt de inhoud zoals contacten, URL, foto's of videoclip gedeeld. Wi-Fi of Bluetooth kan automatisch worden ingeschakeld tijdens het delen van een foto of videoclip en na afloop worden uitgeschakeld.

SmartShare Beam – hiermee kunt u bestanden van LG-telefoons ontvangen.

Mediaserver – media-inhoud delen met toestellen in de buurt via DLNA.

< Tethering & Netwerken >

Wi-Fi hotspot – u kunt uw telefoon gebruiken om een mobiele breedbandverbinding tot stand te brengen. Maak een hotspot en deel uw verbinding. Raadpleeg "De dataverbinding van uw telefoon delen" voor meer informatie.

Bluetooth-tethering – hiermee kunt u instellen of uw telefoon de internetverbinding deelt of niet.

Help – tik hierop om helpinformatie te bekijken over de Wi-Fi-hotspot en de Bluetooth-tetheringfuncties.

Flightmode – na het inschakelen van de flightmode zijn alle draadloze verbindingen uitgeschakeld.

Mobiele netwerken – hier kunt u opties instellen voor dataroaming, netwerkmodus en mobiele providers, namen van toegangspunten (APN's), etc.

OPMERKING: u moet een vergrendelscherm, PIN of wachtwoord instellen, voordat u de opslag van referenties kunt gebruiken.

Instellingen

Standaard SMS applicatie – hiermee kunt u de standaardapplicatie voor berichten instellen.

VPN – hiermee wordt de lijst met VPN's (Virtual Private Networks) die u eerder hebt geconfigureerd, getoond. Hier kunt u verschillende soorten VPN's toevoegen.

APPARAAT

< Geluid >

Profielen – u kunt kiezen uit Geluid, Alleen trilfunctie of Stil.

Volumes – u kunt het volume beheren van muziek, video's, games en andere media, de beltoon van de telefoon, het notificatiegeluid en Tik terugkoppeling & systeem.

Rustige tijdspanne – tijden instellen waarop alle geluiden zijn uitgeschakeld, met uitzondering van het alarm en media.

Beltoon telefoon – hiermee kunt u de standaardbeltoon voor inkomende oproepen instellen.

Beltonen met trilfunctie – trillen bij oproepen.

Inkomende-oproeptrillingen - hiermee kunt u het triltype instellen voor inkomende oproepen.

Waarschuwingssignaal – hiermee kunt u het standaard waarschuwingssignaal voor notificaties instellen.

Tikterugkoppeling & systeem – hiermee kunt u de terugkoppeling (beltonen en/of trillen) tijdens het gebruik van de telefoon instellen.

< Weergave >

Helderheid - de helderheid van het scherm aanpassen.

Time-out scherm – de time-out-tijd voor het scherm instellen.

KnockON – schakel deze optie in om KnockON het scherm te kunnen laten in- en uitschakelen. U kunt deze optie ook inschakelen door snel tweemaal te tikken op het midden van het scherm. U schakelt het scherm uit door tweemaal te tikken op de

statusbalk, op een leeg gedeelte van het basisscherm of op het vergrendelscherm. U krijgt de beste resultaten door de telefoon tijdens het gebruik van de functie KnockON niet te bewegen.

Scherm rotatie – het scherm automatisch laten draaien wanneer u de telefoon draait.

Dagdromen – tik op de schakeloptie Dagdromen. Als deze optie is ingeschakeld, wordt de ingestelde screensaver getoond wanneer de telefoon zich in de slaapstand bevindt als die in het dock staat en/of wordt opgeladen.

Kies uit Klok, Opladen, Kleuren, Fotolijst en Fototabel.

Lettertype – wijzig het lettertype.

Lettergrootte – de grootte van het weergegeven lettertype wijzigen.

Slim scherm – schakel dit in om het scherm aan te laten staan wanneer het apparaat detecteert dat uw ogen op het scherm gericht zijn.

Fronttoetslicht – hiermee kunt u het licht van de fronttoets in- en uitschakelen en de duur instellen.

Startpagina-knop LED-items – LED-licht in verschillende kleuren verschijnt rondom de startpagina-knop afhankelijk van de gekozen items. Kies het item waarop u het LED-licht wilt toepassen. U herkent dankzij de verschillende LED-kleuren direct wat er op uw telefoon gebeurt, zoals Batterij opladen, Inkomende oproep, Alarm en Gemiste afspraak.

< Basisscherm >

Hiermee stelt u **Thema, Achtergrond, Schermeffect, Herhaald basisscherm toestaan** en **Enkel Portret uitzicht** in. Kies deze optie om **Home back-up & herstellen** in te stellen.

< Scherm vergrendelen >

Schermvergrendeling kiezen – hiermee stelt u een schermvergrendeling in om uw telefoon te beveiligen. Er worden een aantal schermen geopend die helpen bij het tekenen van een ontgrendelingspatroon. Kies uit **Geen, Schuiven, Face Unlock, Patroon, PIN** or **Wachtwoord**.

Instellingen

Als u een ontgrendelingspatroon hebt wanneer u uw telefoon inschakelt of het scherm uit de slaapstand haalt, wordt u gevraagd uw ontgrendelingspatroon te tekenen om het scherm te ontgrendelen.

Verborgen patroon – schakel deze optie in om stippen te tonen als het scherm wordt aangeraakt.

Achtergrond – hiermee stel u de achtergrond voor het vergrendelscherm in. Selecteer uit Galerij of Wallpaper-galerij.

Widgets – hiermee geeft u widgets in het vergrendelingsscherm weer.

Sneltoetsen – hiermee kunt u de sneltoetsen voor het veegvergrendelingsscherm wijzigen.

Eigenaarsgegevens – schakel deze optie in om eigenaarsgegevens op het vergrendelingsscherm te tonen. Voer de tekst in die u op het vergrendelingsscherm wilt weergeven bij het instellen.

Vergrendel timer – hiermee kunt u instellen na hoeveel tijd het scherm automatisch wordt vergrendeld nadat er een time-out voor het scherm is opgetreden.

Uit-knop blokkeert onmiddellijk – schakel deze optie in om het scherm direct te vergrendelen als u op de toets Aan-uit/Vergrendelen drukt. Deze instelling overschrijft de instelling voor de vergrendeltimer van de beveiliging.

Maak patroon zichtbaar – toont het vergrendelingspatroon wanneer u dit tekent op het scherm.

< Opslagruimte >

Interne opslag – het interne opslaggebruik tonen.

MicroSD – de totale beschikbare ruimte op de MicroSD controleren. Tik op **MicroSD ontkoppelen** om deze veilig te verwijderen. Indien er geen MicroSD aangesloten is tikt u op **MicroSD aansluiten**. Tik op **MicroSD wissen** als u alle data op de microSD wilt wissen.

< Batterij >

Accu-informatie – hiermee kunt u de batterijgebruiks niveau en de gegevens omtrent het batterijgebruik bekijken.

Battery percentage on status bar (Batterijpercentage op statusbalk) – schakel deze optie in om het batterijpercentage op de statusbalk naast het batterijpictogram weer te geven.

Spaarstand – Hiermee kunt u de batterij beheren en spaarstanditems controleren.

Help – tips om de levensduur van de batterij te verlengen.

< Applicaties >

U kunt de applicaties tonen en beheren.

< Tik & betalen >

Wanneer NFC is ingeschakeld, kunt u de functie Tik & betalen gebruiken als betaalmethode. U hoeft hiervoor alleen maar uw telefoon tegen een lezer aan te houden bij de kassa. Wanneer uw apparaat geen standaard-app heeft, kunt u op Google Play andere betaal-apps vinden.

PERSOONLIJK

< Accounts en synchronisatie >

Hiermee kunnen applicaties op de achtergrond data synchroniseren, ongeacht of u die applicaties op dat moment gebruikt. Door deze instelling uit te schakelen kunt u batterijstroom besparen en wordt het datagebruik kleiner (maar niet nul).

< Locatie >

Modus

Hoge nauwkeurigheid – Gebruik GPS, Wi-Fi en mobiele netwerken om uw locatie te berekenen.

Batterijbesparend – gebruik Wi-Fi en mobiele netwerken om uw locatie te berekenen.

Alleen apparaatsensoren – Gebruik GPS om uw locatie vast te stellen.

< Beveiliging >

Telefoon encrypten – hiermee kunt u uit veiligheidsoverwegingen de data op de telefoon versleutelen. In dat geval moet u een PIN of wachtwoord invoeren om de telefoon te decoderen wanneer u de telefoon inschakelt.

Instellingen

MicroSD encrypten – hiermee kunt u de gegevens op de MicroSD versleutelen om deze te beveiligen. Na versleuteling kunt u de MicroSD niet in andere apparaten gebruiken. Gegevens die worden gemaakt of bijgewerkt na het uitschakelen van de versleuteling zullen niet worden versleuteld, maar de gegevens die daarvoor zijn versleuteld blijven versleuteld.

SIM-vergrendeling instellen – hiermee kunt u de SIM-kaartvergrendeling instellen of de PIN van de SIM-kaart wijzigen.

Wachtwoord typen zichtbaar – het laatste teken van het verborgen wachtwoord tonen tijdens het typen.

Apparaatbeheerders – apparaatbeheerders tonen of uitschakelen.

Onbekende bronnen – standaardinstelling voor de installatie van applicaties die niet uit de Play Store komen.

Applicaties controleren – hiermee kunt u instellen dat schadelijke applicaties niet kunnen worden geïnstalleerd of dat u voor dergelijke applicaties wordt gewaarschuwd wanneer u applicaties gaat installeren.

Toegang tot notificatie – hiermee geeft u notificaties weer.

Opslagtype – Alleen Software.

Vertrouwde referenties – betrouwbare CA-certificaten weergeven.

Installeer vanuit opslagruimte – kies deze optie om gecodeerde certificaten te installeren.

Clear credentials (Referenties wissen) – alle certificaten verwijderen.

< Taal en invoer >

Gebruik de instellingen voor Taal en invoer om de taal voor de tekst op uw telefoon in te stellen en om het schermtoetsenbord te configureren, inclusief woorden die u hebt toegevoegd aan het woordenboek.

< Back-up & reset >

Wijzig de instellingen om uw instellingen en data te beheren.

Back up my data (Back-up maken van mijn data) – schakel deze optie in om een back-up van uw instellingen en applicatiedata te maken op de Google-server.

Back-upaccount – stel deze optie in om een back-up van uw account te maken.

Automatisch terugzetten – schakel deze optie in om uw instellingen en applicatiedata terug te zetten wanneer de applicaties opnieuw op uw apparaat worden geïnstalleerd.

LG-back-upservice – hiermee kunt u een back-up maken van alle informatie die op de telefoon staat, en die informatie terugzetten in geval van verlies van data of wanneer data moet worden vervangen.

Fabrieksinstellingen – herstel de fabrieksinstellingen van het apparaat en verwijder alle data. Als u de fabrieksinstellingen van de telefoon op deze wijze herstelt, wordt u gevraagd om dezelfde soort gegevens in te voeren als bij uw eerste gebruik van Android.

SYSTEEM

< Quick Button >

Kies applicaties waarvoor u snel toegang wilt via sneltoetsen.

< Datum en tijd >

Met de instellingen van **Date & time** kunt u instellen hoe een datum wordt getoond. U kunt deze instellingen ook gebruiken om uw eigen tijd en tijdzone in te stellen in plaats van de huidige tijd vanaf het mobiele netwerk te halen.

< Toegankelijkheid >

U kunt de instellingen bij **Toegankelijkheid** gebruiken om eventuele toegankelijkheidsplug-ins te configureren die u op uw telefoon hebt geïnstalleerd.

OPMERKING: er zijn extra plug-ins nodig om deze optie te kunnen kiezen.

< PC-verbinding >

Methode USB-verbinding kiezen – hiermee stelt u de gewenste modus in: **Alleen opladen**, **Mediasynchronisatie (MTP)**, **Tethering**, **LG-software** of **Afbeeldingen verzenden (PTP)**.

Instellingen

Vragen bij het verbinden – vraag in USB-verbindingsmodus wanneer de telefoon is aangesloten op een computer.

Help – help voor USB-verbindingstype.

PC Suite – Wi-Fi-verbindingsverzoeken ontvangen van PC.

Help – help voor LG software.

< Afdrukken >

Hiermee kunt u de inhoud van bepaalde schermen (zoals in Chrome weergegeven webpagina's) afdrukken via een printer die verbonden is met hetzelfde Wi-Fi-netwerk als uw Android-toestel.

< Over de telefoon >

Juridische informatie, telefoonstatus en softwareversie tonen.

PC-software (LG PC Suite)

De PC-software "LG PC Suite" helpt u om uw apparaat via een USB-kabel en Wi-Fi met een PC te verbinden. Als de verbinding eenmaal tot stand is gebracht, kunt u de functies van het apparaat op uw PC gebruiken.

Met uw PC-software "LG PC Suite" kunt u...

- Uw media-inhoud (muziek, films, foto's) beheren en afspelen op uw PC.
- Multimedia naar uw apparaat sturen.
- Data (agenda's, contacten, favorieten) synchroniseren tussen uw apparaat en PC.
- Een back-up maken van de applicaties op uw apparaat.
- De software op uw apparaat bijwerken.
- Een back-up maken van data en deze herstellen.
- Multimedia op uw PC afspelen vanaf uw apparaat.
- Memo's maken en bewerken, en back-ups maken van uw memo's op uw apparaat

OPMERKING: u kunt het menu Help in de applicatie gebruiken voor meer informatie over het gebruik van de PC-software "LG PC Suite".

PC-software "LG PC Suite" installeren

De PC-software "LG PC Suite" kan worden gedownload van de website van LG.

- 1 Ga naar www.lg.com en kies een land.
- 2 Ga naar **Service > MOBILE PHONE SUPPORT > Zoek Modelnaam of -nummer > Zoek** of ga naar **Service > Zoek naar productondersteuning > Vul modelnaam of -nummer in.**
- 3 Klik onder **HANDLEIDING & DOWNLOAD** op **PC Sync** en klik op **DOWNLOAD** om de PC-software "LG PC Suite" te downloaden.

PC-software (LG PC Suite)

Systeemvereisten voor de PC-software "LG PC Suite"

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32-bits, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: processor van 1 GHz of hoger
- Geheugen: 512 MB of meer RAM
- Grafische kaart: resolutie 1024 x 768, 32-bits kleuren of hoger
- Vaste schijf: 500 MB of meer vrije ruimte op de vaste schijf (afhankelijk van de hoeveelheid opgeslagen data kan er meer ruimte nodig zijn.)
- Benodigde software: geïntegreerde LG-stuurprogramma's, Windows Media Player 10 of hoger

OPMERKING: geïntegreerd LG-stuurprogramma voor USB

Het geïntegreerde LG-stuurprogramma voor USB is vereist om een LG-toestel met een PC te verbinden.

Het stuurprogramma wordt automatisch geïnstalleerd wanneer u de PC-software-applicatie "LG PC Suite" installeert.

Uw apparaat synchroniseren met een PC

Data van uw toestel en PC kunnen eenvoudig en handig worden gesynchroniseerd met de PC-software "LG PC Suite". Contacten, agenda's en favorieten kunnen worden gesynchroniseerd.

De procedure is als volgt:

- 1 Sluit het apparaat aan op de PC. (Gebruik een USB-kabel of Wi-Fi-verbinding.)
- 2 Kies **LG software** als **USB-verbindingstype**.
- 3 Start het programma na het maken van de verbinding en kies het apparaatgedeelte uit de categorie aan de linkerkant van het scherm.
- 4 Klik op **Personal information** (Persoonlijke gegevens) om te kiezen.
- 5 Selecteer het selectievak van de inhoud die u wilt synchroniseren en klik op de knop **Sync**.

OPMERKING: als u uw telefoon via de USB-kabel wilt synchroniseren met uw PC, dient u LG PC Suite te installeren op uw PC. Zie de voorgaande pagina's voor het installeren van LG PC Suite.

Contacten van een oude telefoon naar de nieuwe telefoon verplaatsen

- 1 Importeer met behulp van een PC-synchronisatieprogramma de contacten als CSV-bestand van uw oude apparaat naar de PC.
- 2 Installeer eerst "LG PC Suite" op uw PC. Voer het programma uit en sluit uw mobiele Android-telefoon met de USB-kabel aan op de PC.
- 3 In het bovenste menu selecteert u **Telefoon > Contacten importeren/exporteren > Exporteren naar uw telefoon**.
- 4 Er verschijnt een pop-upvenster om het bestandstype en het te exporteren bestand te selecteren.
- 5 Klik in het pop-upvenster op **Een bestand kiezen**. Windows Verkenner wordt geopend.
- 6 Kies het bestand met contacten dat u wilt exporteren in Windows Verkenner en klik op **Openen**.
- 7 Klik op **OK**.
- 8 Het pop-upvenster **Velden toewijzen** verschijnt om de contacten in uw apparaat en de gegevens van de nieuwe contacten te koppelen.
- 9 Als er een conflict is tussen de contactgegevens van uw PC en het toestel, maak dan de noodzakelijke keuzes of aanpassingen in LG PC Suite.
- 10 Klik op **OK**.

Software-update voor telefoon

Software-update voor telefoon

Software-update voor mobiele telefoons van LG via internet

Ga voor meer informatie over het gebruik van deze functie naar <http://www.lg.com/common/index.jsp> → en kies uw land en taal.

Met deze functie kunt u de firmware van uw telefoon eenvoudig via internet naar de nieuwere versie bijwerken zonder dat u daarvoor naar een servicecenter hoeft te gaan. Deze functie is alleen beschikbaar als LG een nieuwere versie van de firmware beschikbaar stelt voor uw toestel.

De firmware-update voor de mobiele telefoon vereist volledige aandacht van de gebruiker gedurende het gehele updateproces. Zorg ervoor dat u alle instructies en opmerkingen leest voordat u doorgaat naar de volgende stap. Let op: verwijder de USB-datakabel of de batterij niet tijdens de upgrade. Hierdoor kan uw mobiele telefoon ernstig beschadigd raken.

OPMERKING: LG behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht updates alleen beschikbaar te stellen voor bepaalde modellen en kan de beschikbaarheid van de nieuwere versie van de firmware niet garanderen voor alle handset-modellen.

Software voor mobiele telefoons van LG via Over-the-Air (OTA) bijwerken

Met deze functie kunt u de software van uw telefoon eenvoudig via OTA naar de nieuwere versie bijwerken zonder dat u daarvoor een USB-datakabel hoeft aan te sluiten. Deze functie is alleen beschikbaar als LG een nieuwere versie van de firmware beschikbaar stelt voor uw toestel.

Controleer eerst de softwareversie op uw mobiele telefoon: **Opties > Over de telefoon > Update Center > Software-update > Controleer nu voor update.**

U kunt de update ook 1 uur, 4 uur, 8 uur of één dag uitstellen. In dat geval geeft de applicatie u na de ingestelde tijd een notificatie dat u de software moet bijwerken. U kunt updates ook handmatig uitvoeren.

OPMERKING: uw persoonlijke data in het interne telefoongeheugen kunnen verloren gaan terwijl u de software van uw telefoon bijwerkt. Het betreft onder andere informatie over uw Google-account en andere accounts, systeem/applicatie data en instellingen, gedownloade applicaties en uw DRM-licentie. LG adviseert u daarom een back-up te maken van uw persoonlijke gegevens voordat u de software van uw telefoon bijwerkt. LG aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventueel verlies van persoonlijke data.

OPMERKING: de beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw netwerkprovider, regio en land.

Informatie over deze gebruikershandleiding

Informatie over deze gebruikershandleiding

- Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Hiermee zorgt u ervoor dat u uw telefoon op veilige en juiste wijze gebruikt.
- Sommige afbeeldingen en schermafbeeldingen in deze handleiding zien er op uw telefoon mogelijk anders uit.
- Uw inhoud kan afwijken van het uiteindelijke product of van de software die door uw serviceprovider of telefoonmaatschappij wordt geleverd. Deze inhoud kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Ga voor de nieuwste versie van deze handleiding naar de website van LG: www.lg.com.
- De applicaties en functies op uw telefoon kunnen per land, regio of hardwarespecificaties variëren. LG is niet aansprakelijk voor mogelijke prestatieproblemen door het gebruik van applicaties die door andere providers dan LG zijn ontwikkeld.
- LG is niet aansprakelijk voor prestatie- of incompatibiliteitsproblemen die ontstaan door het bewerken van registerinstellingen of het wijzigen van systeemsoftware. Als u probeert uw besturingssysteem aan te passen, werken het apparaat en de bijbehorende applicaties mogelijk niet langer naar behoren.
- De licentie van de software, audio, achtergronden, afbeeldingen en andere media die bij uw apparaat zijn geleverd, is voor beperkt gebruik. Als u dit materiaal uitpakt en voor commerciële of andere doeleinden gebruikt, overtreedt u mogelijk de auteursrechtelijke wetgeving. U bent als gebruiker volledig verantwoordelijk voor het onwettig gebruik van media.
- Aan dataservices, zoals berichten, uploaden en downloaden, auto-synchronisatie of het gebruik van locatiediensten zijn mogelijk extra kosten verbonden. Kies een abonnement dat bij u past om aanvullende kosten te voorkomen. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

Handelsmerken

- LG en het LG-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van LG Electronics.
- Alle andere handelsmerken en auteursrechten zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.

DivX Mobile

OVER DIVX-VIDEO: DivX® is een digitaal videoformaat dat is ontwikkeld door DivX, LLC, een dochterbedrijf van Rovi Corporation. Dit is een officieel DivX Certified®-apparaat waarmee u DivX-video's kunt afspelen. Ga naar divx.com voor meer informatie en software om uw bestanden om te zetten in DivX-video's.

OVER DIVX VIDEO-ON-DEMAND: dit DivX Certified®-apparaat moet worden geregistreerd om gekochte DivX Video-on-Demand-films (VOD) te kunnen afspelen. Voor de registratiecode gaat u naar het gedeelte DivX VOD in het instellingenmenu van het apparaat. Ga naar vod.divx.com voor meer informatie over het voltooiën van uw registratie.

DivX Certified® voor het afspelen van DivX®-video's tot 640x480, inclusief overige inhoud. Kan DivX®-video's afspelen tot 864x480. DivX®, DivX Certified® en bijbehorende logo's zijn handelsmerken van Rovi Corporation of haar dochterbedrijven en worden onder licentie gebruikt.

Dolby Digital Plus **DOLBY** DIGITAL PLUS

Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby en het dubbele D-logo zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.

Accessoires

Deze accessoires zijn beschikbaar voor gebruik met de LG-P710. (Onderstaande items zijn mogelijk optioneel.)

Reisadapter



Batterij



Stereoheadset



Datakabel



Snelstartgids



OPMERKING:

- Gebruik altijd originele LG-accessoires.
- Als u dit niet doet, kan de garantie vervallen.
- Accessoires kunnen per regio variëren.

Problemen oplossen

In dit hoofdstuk worden problemen behandeld waarmee u mogelijk te maken krijgt tijdens het gebruik van uw telefoon. Voor sommige problemen dient u contact op te nemen met uw serviceprovider, maar de meeste problemen kunt u eenvoudig zelf verhelpen.

Bericht	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
SIM-fout	Er is geen SIM-kaart in de telefoon geplaatst of de kaart is verkeerd geplaatst.	Plaats de SIM-kaart op de juiste manier.
Geen netwerkverbinding/ netwerkverbinding valt uit	Signaal is zwak of u bent buiten het bereik van het netwerk. Beheerder heeft nieuwe services toegepast.	Ga naar een raam of een open ruimte. Ga na in welke gebieden de netwerkprovider dekking heeft. Controleer of de SIM-kaart meer dan 6~12 maanden oud is. Wissel uw SIM om bij uw netwerkprovider als dit het geval is. Neem contact met uw serviceprovider op.

Problemen oplossen

Bericht	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
Codes komen niet overeen	Als u een andere beveiligingscode wilt instellen, dient u de nieuwe code te bevestigen door deze opnieuw in te voeren.	Neem contact op met uw serviceprovider als u de code bent kwijtgeraakt.
	De twee door u ingevoerde codes komen niet met elkaar overeen.	
Een applicatie kan niet worden ingesteld	Geen ondersteuning door serviceprovider of registratie is vereist.	Neem contact met uw serviceprovider op.
Oproepen niet beschikbaar	Fout tijdens kiezen	Nieuw netwerk niet toegestaan.
	Nieuwe SIM-kaart geplaatst.	Controleer op nieuwe beperkingen.
	Prepaidlimiet bereikt.	Neem contact op met de serviceprovider of stel limiet opnieuw in met PIN2.

Bericht	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
Telefoon kan niet worden ingeschakeld	Aan-uitknop te kort ingedrukt.	Druk minimaal twee seconden op de aan-uitknop.
	Batterij is niet geladen.	Laad de batterij op. Controleer de laadindicator op het scherm.
Fout tijdens laden	Batterij is niet geladen.	Laad de batterij op.
	De buitentemperatuur is te hoog of te laag.	Zorg ervoor dat de telefoon bij een normale temperatuur wordt opgeladen.
	Probleem bij contactpunten	Controleer de lader en aansluiting van de telefoon. Controleer de contactpunten van de batterij en maak deze indien nodig schoon.
	Geen voeding	Gebruik een ander stopcontact voor de oplader.
	Storing bij lader	Lader vervangen.
	Verkeerde lader	Gebruik alleen originele LG-accessoires.
	Batterij beschadigd	Vervang de batterij.

Problemen oplossen

Bericht	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
Nummer niet toegestaan	De functie Vast oproepnummer is ingeschakeld.	Controleer het menu Instellingen en schakel de functie uit.
Ontvangen/ verzenden van SMS en afbeelding lukt niet	Geheugen vol	Verwijder enkele berichten van de telefoon.
Bestanden worden niet geopend	Bestandsindeling wordt niet ondersteund	Controleer welke bestandsindelingen worden ondersteund.
MicroSD werkt niet	FAT16 en FAT32- bestandssystemen worden ondersteund.	Controleer het bestandssysteem van de microSD via de kaartlezer of formatteer de microSD met de telefoon.
Het scherm wordt niet ingeschakeld wanneer ik een oproep ontvang.	Probleem met nabijheidssensor	Als u gebruikmaakt van beschermtape of een beschermhoes, controleer dan of het gedeelte rond de nabijheidssensor is bedekt. Zorg dat het gedeelte rond de nabijheidssensor niet is bedekt.
Geen geluid	Trilfunctie	Controleer in het geluidsmenu of u de trilfunctie of de stille modus hebt ingeschakeld.



Bericht	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
Er wordt opgehangen of het systeem reageert niet	Zo nu en dan problemen met software	Verwijder de batterij, plaats de batterij terug en schakel de telefoon in. Probeer de software bij te werken via de website.


Veelgestelde vragen

Categorie Subcategorie	Vraag	Antwoord
BT Bluetooth Apparaten	Welke functies zijn beschikbaar via Bluetooth?	U kunt een Bluetooth-audioapparaat zoals een stereo/monoheadset of carkit aansluiten. Wanneer een FTP-server is verbonden met een compatibel apparaat, kunt u ook de inhoud op het opslagmedium (intern geheugen of MicroSD) delen.
BT Bluetooth Headset	Als mijn Bluetooth-hoofdtelefoon is verbonden, kan ik dan ook naar mijn muziek luisteren via mijn hoofdtelefoon met 3,5 mm-aansluiting?	Als er een Bluetooth-hoofdtelefoon is aangesloten, worden alle systeemgeluiden via die Bluetooth-hoofdtelefoon afgespeeld. Als u verbonden bent met een bekabelde headset wordt al het systeemgeluid afgespeeld via deze headset. Hierdoor kunt u altijd direct luisteren via het laatst aangesloten apparaat.
Data Contacten Back-up maken	Hoe maak ik een back-up van mijn contacten?	De contactdata op de telefoon kunnen worden gesynchroniseerd met Gmail™.
Data Synchronisatie	Is het mogelijk om in één richting te synchroniseren, namelijk naar Gmail?	Alleen synchronisatie in twee richtingen is mogelijk.


Categorie Subcategorie	Vraag	Antwoord
Data Synchronisatie	Is het mogelijk alle e-mailmappen te synchroniseren?	Het Postvak IN wordt automatisch gesynchroniseerd. U kunt andere mappen bekijken door op de toets Menu  te tikken en Mappen te kiezen om een map te kiezen.
Google™-service Aanmelden bij Gmail	Moet ik me altijd aanmelden bij Gmail als ik Gmail wil openen?	Als u eenmaal bent aangemeld bij Gmail hoeft u zich niet opnieuw bij Gmail aan te melden.
Google™-service Google-account	Is het mogelijk om e-mailberichten te filteren?	Nee, het filteren van e-mailberichten wordt niet ondersteund op de telefoon.
Telefoonfuncties E-mail	Wat gebeurt er als ik een andere applicatie start terwijl ik een e-mailbericht schrijf?	Uw bericht wordt automatisch als concept opgeslagen.
Telefoonfuncties Beltoon	Is er een limiet voor de bestandsgrootte van een MP3-bestand dat ik als beltoon wil gebruiken?	Er is geen limiet voor de bestandsgrootte.
Telefoonfuncties Berichttijd	De telefoon toont niet de ontvangsttijd van berichten die ouder zijn dan 24 uur. Hoe kan ik dit wijzigen?	U kunt alleen de tijden zien voor berichten die dezelfde dag zijn ontvangen.


Veelgestelde vragen

Categorie Subcategorie	Vraag	Antwoord
Telefoonfuncties Navigatie	Is het mogelijk een andere navigatieapplicatie op mijn telefoon te installeren?	Elke applicatie die beschikbaar is bij Android Market™ en die compatibel is met de hardware kan worden geïnstalleerd en gebruikt.
Telefoonfuncties Synchroniseren	Is het mogelijk de contacten van al mijn e-mailaccounts te synchroniseren?	Alleen contacten van Gmail en MS Exchange-server (bedrijfsmailserver) kunnen worden gesynchroniseerd.
Telefoonfuncties Wachten en Pauze	Is het mogelijk om een contactpersoon op te slaan met Wacht en Pauze in de nummers?	<p>Als u een contactpersoon met W&P-functie in het nummer hebt gekopieerd, kunt u die functie niet gebruiken. U moet elk nummer opnieuw opslaan.</p> <p>Opslaan met Wacht en Pauze:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tik in het basisscherm op het pictogram Telefoon . 2. Kies het nummer en tik vervolgens op de toets Menu . 3. Tik op Pauze van 2 seconden toevoegen of Wachten toevoegen.
Telefoonfuncties Beveiliging	Wat zijn de beveiligingsfuncties van de telefoon?	U kunt de telefoon zodanig instellen dat er een ontgrendelingspatroon is vereist om de telefoon te kunnen gebruiken.


Categorie Subcategorie	Vraag	Antwoord
Telefoonfuncties Ontgrendelings- patroon	Hoe maak ik een ontgrendelingspatroon?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tik in het Homescreen op de toets Menu . 2. Tik op Systeeminstellingen > Scherm vergrendelen. 3. Tik op Kies scherm slot > Patroon. Wanneer u dit voor het eerst doet, verschijnt er een korte instructie voor het maken van een ontgrendelingspatroon. 4. Maak een patroon door dit een keer te tekenen en daarna ter bevestiging nog een keer te tekenen. <p>Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van het ontgrendelingspatroon. Het is van groot belang dat u het ontgrendelingspatroon dat u instelt, onthoudt. Als u vijf keer een onjuist patroon invoert, hebt u geen toegang meer tot uw telefoon. U kunt vijf keer proberen uw ontgrendelingspatroon, PIN of wachtwoord in te voeren. Als u deze vijf mogelijkheden hebt gebruikt, kunt u het na 30 seconden opnieuw proberen. (Als u de back-up PIN vooraf instelt, kunt u de back-up PIN-code gebruiken om het patroon te ontgrendelen.)</p>

Veelgestelde vragen


Categorie Subcategorie	Vraag	Antwoord
Telefoonfuncties Ontgrendelings- patroon	Wat moet ik doen als ik het ontgrendelingspatroon ben vergeten en geen Google-account op de telefoon heb gemaakt?	<p>Als u het patroon bent vergeten: Als u zich op de telefoon bij uw Google-account hebt aangemeld, maar vijf keer een onjuist patroon hebt ingevoerd, tikt u op de knop Patroon vergeten? Vervolgens moet u zich aanmelden bij uw Google-account om de telefoon te ontgrendelen. Als u geen Google-account op de telefoon hebt gemaakt of de aanmeldingsgegevens bent vergeten, moet u een volledige reset uitvoeren.</p> <p>Let op: wanneer u de fabrieksinstellingen opnieuw instelt, worden alle gebruikersapplicaties en -data gewist. Maak een back-up van alle belangrijke data voordat u de fabrieksinstellingen opnieuw instelt.</p>
Telefoonfuncties Geheugen	Hoe weet ik wanneer het geheugen vol is?	U ontvangt dan een notificatie.
Telefoonfuncties Taalondersteuning	Kan ik de taal van mijn telefoon wijzigen?	<p>De telefoon heeft meertalige mogelijkheden.</p> <p>Zo wijzigt u de taal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tik in het Homescreen op de toets Menu  en tik op Systeeminstellingen. 2. Tik op Taal en invoer en selecteer de gewenste taal in taal.

Categorie Subcategorie	Vraag	Antwoord
Telefoonfuncties VPN	Hoe stel ik een VPN in?	Hoe u VPN configureert, hangt af van uw bedrijf. Als u VPN-toegang op het apparaat wilt configureren, dient u de benodigde informatie op te vragen bij de netwerkbeheerder van uw werkgever.
Telefoonfuncties Time-out van beeldscherm	Het scherm wordt al na 15 seconden uitgeschakeld. Hoe kan ik de instelling van de time-out wijzigen zodat het scherm na een andere periode wordt uitgeschakeld?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tik in het basisscherm op de toets Menu . 2. Tik op Systeeminstellingen > Weergave. 3. Tik in de weergave-instellingen op Time-out scherm. 4. Tik op de gewenste periode waarna het scherm moet worden uitgeschakeld.
Telefoonfuncties Wi-Fi & Mobiel netwerk	Van welke service maakt de telefoon gebruik als zowel Wi-Fi als een mobiel netwerk beschikbaar zijn?	<p>Als u gebruikmaakt van data kan de telefoon standaard voor de Wi-Fi-verbinding kiezen (als Wi-Fi-verbindingen op de telefoon is ingeschakeld). U ontvangt echter geen notificatie als de telefoon naar de andere service overschakelt.</p> <p>Als u wilt weten welke dataverbinding wordt gebruikt, kijkt u naar het pictogram voor het mobiele netwerk of Wi-Fi boven in het scherm.</p>

Veelgestelde vragen

Categorie Subcategorie	Vraag	Antwoord
Telefoonfuncties Basisscherm	Is het mogelijk een applicatie uit het beginscherm te verwijderen?	Ja. Houd het pictogram vast totdat de prullenbak bovenaan in het midden van het scherm verschijnt. Sleep het pictogram dan zonder uw vinger op te tillen naar de prullenbak.
Telefoonfuncties Applicatie	Ik heb een applicatie gedownload die veel fouten veroorzaakt. Hoe kan ik die applicatie verwijderen?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tik in het basisscherm op de toets Menu . 2. Tik op Systeeminstellingen > Apps from Device (Applicaties in apparaat) > GEDOWNLOAD. 3. Tik op de applicatie en tik op Wissen.
Telefoonfuncties Lader	Kan ik mijn telefoon opladen met een USB-datakabel zonder het nodige USB-stuurprogramma te installeren?	Ja, de telefoon wordt opgeladen via de USB-kabel, ongeacht of de juiste stuurprogramma's zijn geïnstalleerd.
Telefoonfuncties Alarm	Kan ik muziekbestanden gebruiken voor mijn alarm?	Ja. Kies bij de instelling Alarm clock (Wekker) het nummer als Alarmsignaal.
Telefoonfuncties Alarm	Is het alarm te horen als de telefoon is uitgeschakeld?	Nee, dit wordt niet ondersteund.

Categorie Subcategorie	Vraag	Antwoord
Telefoonfuncties Alarm	Als mijn belvolume is ingesteld op Uit of Trillen, hoor ik dan het alarm wel?	Alarmeren zijn standaard ook in dergelijke situaties hoorbaar.
Hersteloplossingen Volledige reset (fabrieksinstellingen terugzetten)	Hoe kan ik de fabrieksinstellingen herstellen als ik het instellingenmenu van de telefoon niet kan opvragen?	Als uw telefoon niet teruggaat naar de oorspronkelijke staat, gebruik dan een volledige reset (fabrieksinstellingen terugzetten) om het apparaat te initialiseren.

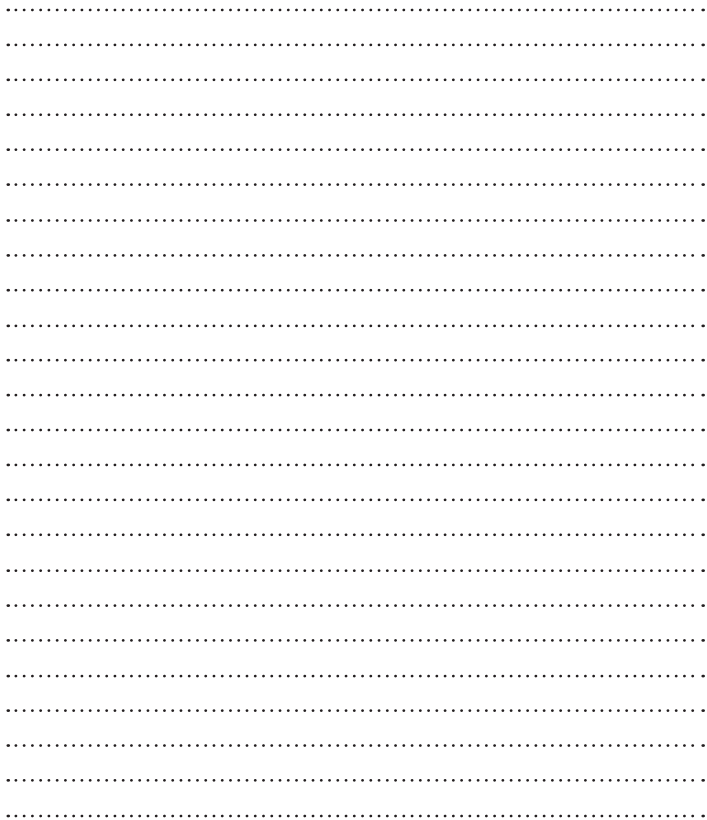



Guide de l'utilisateur

- Les schémas d'écran et les illustrations apparaissant dans ce manuel de l'utilisateur peuvent différer de ceux de votre téléphone.
- Selon l'opérateur ou la version du logiciel, il est possible que certaines informations contenues dans ce manuel ne s'appliquent pas à votre téléphone. Toutes les informations fournies dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
- Dans la mesure où son écran tactile est utilisé comme clavier, ce téléphone n'est pas recommandé pour les personnes malvoyantes.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses entités apparentées. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ et Play Store™ sont des marques commerciales de Google, Inc.



Sommaire

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace	5
Avertissement.....	15
Présentation du téléphone	20
Composants de l'appareil	20
Installation de la carte SIM et de la batterie.....	22
Chargement du téléphone.....	24
Utilisation de la carte mémoire	25
Verrouillage et déverrouillage de l'écran....	26
Sécuriser votre écran de verrouillage.....	27
Votre écran d'accueil.....	28
Conseils d'utilisation de l'écran tactile ...	28
Écran d'accueil.....	29
Personnalisation de l'écran d'accueil	29
Retour à une application récemment utilisée	30
Barre de notification	30
Paramètres rapides	31
Affichage de la barre d'état.....	31
Clavier visuel	33
Saisie des lettres accentuées.....	33
Configuration d'un compte Google	34
Connexion à des réseaux et périphériques.....	35
Wi-Fi	35
Connexion aux réseaux Wi-Fi	35
Activation de la fonction Wi-Fi et connexion à un réseau Wi-Fi	35
Bluetooth.....	36
Partage de votre connexion de données mobile	37
Attribution d'un nouveau nom ou sécurisation de votre point d'accès mobile	38
Utilisation de Wi-Fi Direct.....	39
Activation de Wi-Fi Direct pour le partage via SmartShare	40
SmartShare	41
Profiter du contenu de périphériques situés à proximité	42
Appels	44
Émission d'un appel	44
Appel des contacts	44
Réponse à un appel et rejet d'un appel....	44
Réglage du volume pendant l'appel	45
Émettre un second appel	45
Affichage des journaux d'appel.....	45
Paramètres d'appel	46
Contacts	47
Recherche d'un contact.....	47
Ajout d'un nouveau contact	47
Contacts favoris.....	48
Messagerie.....	49
Envoi d'un message	49
Boîte classée	50

Utilisation des émoticônes	50
Modification des paramètres de message.....	50
E-mail.....	51
Gestion d'un compte de messagerie	51
Utilisation des dossiers de comptes	52
Composition et envoi d'un e-mail.....	52
Appareil Photo	53
Familiarisation avec le viseur	53
Utilisation des paramètres avancés.....	54
Prise de vue rapide	55
Caméra vidéo	58
Familiarisation avec le viseur	58
Utilisation des paramètres avancés.....	59
Enregistrement d'une vidéo rapide.....	60
Après avoir enregistré une vidéo.....	60
Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo.....	61
Multimédia	62
Galerie.....	62
Affichage des photos	62
Lecture de vidéos	63
Suppression de photos et vidéos.....	63
Définition d'une photo comme fond d'écran	63
Vidéos	63
Lecture d'une vidéo	63
Musique	64
Ajouter des fichiers musicaux à votre téléphone.....	64
Transfert de musique à l'aide de la synchronisation des médias (MTP).....	65
Lecture d'une chanson.....	65
Radio FM	67
LG SmartWorld	69
Accès à LG SmartWorld à partir d'un téléphone	69
Utilitaires.....	70
Fonction QuickMemo	70
Réglage des alarmes	71
Utilisation de la calculatrice	71
Ajout d'un événement au calendrier	71
Polaris Viewer 4	72
QuickTranslator	72
Le Web.....	74
Internet.....	74
Utilisation de la barre d'outils Web	74
Affichage des pages Web	74
Ouvrir une page	75
Effectuer une recherche vocale sur Internet	75
Favoris	75
Historique.....	75
Utilisation du navigateur contextuel	75
Chrome	76
Affichage des pages Web	76
Ouvrir une page	76

Sommaire

Effectuer une recherche vocale sur Internet	76
Synchronisation avec d'autres appareils ...	76

Réglages77

Accéder au menu Paramètres	77
RÉSEAUX SANS FIL	77
DISPOSITIF	80
PERSONNEL	84
SYSTÈME	86

Logiciel PC (LG PC Suite).....88

Mise à jour du logiciel du téléphone.....91

Mise à jour du logiciel du téléphone	91
--	----

À propos de ce manuel de l'utilisateur ...93

À propos de ce manuel de l'utilisateur ...	93
Marques commerciales	94
DivX Mobile	94
Dolby Digital Plus	94

Accessoires.....95

Dépannage.....96

FAQ101

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veuillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

En cas de panne, un outil logiciel intégré à votre appareil crée un historique des pannes. Cet outil recueille uniquement les données spécifiques à la panne, comme l'intensité du signal, la position de l'ID de cellule lors d'une perte d'appel soudaine, et les applications chargées. L'historique n'est utilisé que pour déterminer la raison de la panne. Ces historiques sont chiffrés et ne peuvent être consultés que par un centre de réparation agréé LG, dans le cas où vous devriez retourner l'appareil pour réparation.

Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le débit d'absorption spécifique (DAS).

Le téléphone portable LG-P710 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur 10 grammes de tissu humain.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- La valeur DAS la plus élevée pour ce modèle de téléphone a été mesurée à 0,662 W/kg (10 g) pour une utilisation à l'oreille et à 0,567 W/kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.
- Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale contre l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 cm du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 1,5 cm entre le produit et le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission.

Entretien et réparation



AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batteries, de chargeurs et d'accessoires peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas le téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG, des pièces ou circuits de remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des pièces remplacées.
- Restez éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.

- Ne placez pas votre appareil à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne le soumettez pas à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables car il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas l'appareil à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.
- Évitez d'utiliser, de toucher ou de tenter de retirer ou de réparer du verre cassé, ébréché ou fissuré. Un endommagement de l'écran en verre causé par une utilisation abusive ou incorrecte n'est pas couvert par la garantie.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Votre téléphone est un appareil électronique qui génère de la chaleur en fonctionnement normal. Lors d'une utilisation prolongée dans un environnement mal ventilé, le contact direct avec la peau peut provoquer une gêne ou des brûlures bénignes. Manipulez donc votre téléphone avec précaution lors de son fonctionnement ou immédiatement après utilisation.
- Si votre téléphone est mouillé, débranchez-le immédiatement et laissez-le sécher totalement. Ne tentez pas d'accélérer le séchage avec une source de chaleur externe (four classique ou micro-ondes, sèche-cheveux...).
- Le liquide contenu dans votre téléphone mouillé modifie la couleur de l'étiquette produit se trouvant à l'intérieur du téléphone. Un endommagement de l'appareil consécutif à une exposition à des liquides n'est pas couvert par la garantie.

Fonctionnement optimal du téléphone

Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent être soumis à des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.
- Utilisez votre téléphone dans des conditions de températures comprises entre 0 °C et 40 °C dans la mesure du possible. Exposer votre téléphone à des températures extrêmement basses ou hautes peut endommager votre appareil ou provoquer des dysfonctionnements, voire le faire exploser.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil mobile ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important lorsque vous vous trouvez à proximité d'une route.

Évitez toute nuisance auditive



Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, évitez l'écoute à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas allumer ou éteindre votre téléphone près de votre oreille. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

- Lorsque vous utilisez des écouteurs, baissez le volume si vous n'entendez pas les gens parler près de vous ou si la personne assise à côté de vous entend ce que vous écoutez.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

REMARQUE : une pression sonore trop élevée provenant de vos oreillettes et de votre casque pourrait entraîner une perte de votre acuité auditive.

Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Dans ce cas, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

Atmosphères potentiellement explosives

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre téléphone mobile ou ses accessoires.

En avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas au sol sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez le téléphone dans un endroit sûr, hors de portée des enfants. Votre téléphone comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitez pas la batterie.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'un remplacement ne soit nécessaire.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- N'exposez pas la batterie à des températures élevées ou basses, ceci pourrait affecter ses performances.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives à la mise au rebut des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- Si la batterie est hors d'usage, veuillez la rapporter au service après-vente ou au revendeur LG Electronics agréé le plus proche.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de son utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.
- Tenez la batterie hors de portée des animaux et de leurs crocs ou griffes, ainsi que des objets pointus en général. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie.

COMMENT METTRE VOTRE SMARTPHONE À JOUR

Accédez aux dernières versions, fonctions et améliorations du micrologiciel.

- **Mettez votre smartphone à jour sans passer par un PC.** Sélectionnez **Centre de mises à jour > Mise à jour logicielle**.
- Mettez votre smartphone à jour en le connectant à votre PC. Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette fonction, consultez le site <http://www.lg.com/common/index.jsp> et sélectionnez votre pays et votre langue.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, **LG Electronics** déclare que le produit **LG-P710** est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive **1999/5/EC**. Une copie de la Déclaration de conformité figure sur le site <http://www.lg.com/global/declaration>

Avertissement : Logiciels libres

Pour obtenir le code source correspondant sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou d'autres licences open source, visitez le site <http://opensource.lge.com/>

Tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de responsabilité et les notifications sont disponibles au téléchargement avec le code source.

Contactez notre bureau pour connaître la conformité de ce produit :

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace



Recyclage de votre ancien téléphone

- 1 Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 2 Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 3 Pour plus d'informations concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.



Recyclage des batteries/accumulateurs usagés

- 1 Ce symbole peut être associé aux symboles chimiques du mercure (Hg), du cadmium (Cd) ou du plomb (Pb) si la batterie contient plus de 0,0005 % de mercure, 0,002 % de cadmium ou 0,004 % de plomb.
- 2 Les batteries/accumulateurs doivent être jetés séparément, dans les déchetteries prévues à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 3 La mise au rebut de vos batteries/accumulateurs dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile contribue à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 4 Pour plus d'informations concernant le recyclage de vos batteries/accumulateurs, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

Avertissement


Avant d'utiliser le téléphone, veuillez lire ceci !

En cas de problème avec votre téléphone, consultez cette section avant de le faire réparer ou d'appeler l'assistance clientèle.

1. Mémoire du téléphone

Quand il reste moins de 10 % d'espace disponible dans la mémoire du téléphone, ce dernier ne peut plus recevoir de nouveaux messages. Vous devez alors vérifier l'état de la mémoire de votre téléphone et supprimer certaines données (des applications ou des messages, par exemple) pour libérer de l'espace.

Pour désinstaller des applications :

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Applications** dans la catégorie DISPOSITIF.
- 2 Une fois toutes les applications affichées, faites-les défiler et sélectionnez l'application que vous souhaitez désinstaller.
- 3 Appuyez sur **Désinstaller**.

2. Optimisation de l'autonomie de la batterie

Vous pouvez prolonger l'autonomie de la batterie en désactivant les fonctions dont l'exécution en tâche de fond n'est pas nécessaire. Vous pouvez contrôler la consommation de batterie par les ressources système et les applications.


Prolonger l'autonomie de la batterie de votre téléphone :

- Éteignez les signaux radio que vous n'utilisez pas. Si vous n'utilisez pas les fonctions Wi-Fi, Bluetooth ou GPS, désactivez-les.
- Réduisez la luminosité de l'écran et définissez un délai de mise en veille plus court.

Avertissement


- Désactivez la synchronisation automatique de diverses applications, notamment Gmail, Agenda et Répertoire.
- Certaines applications que vous avez téléchargées peuvent réduire la charge de la batterie.

Vérifier le niveau de charge de la batterie :

- Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **À propos du téléphone** à partir de **SYSTÈME** > **Batterie**.

L'état (en charge ou non) et le niveau de charge (exprimé en pourcentage) de la batterie sont affichés en haut de l'écran.

Surveiller et contrôler l'utilisation de la charge de la batterie :

- Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **À propos du téléphone** à partir de **SYSTÈME** > onglet **Commun** > **Batterie** > **Utilisation de la batterie**.

L'autonomie de la batterie s'affiche à l'écran. Cette valeur indique le temps écoulé depuis la dernière connexion de votre téléphone à une source d'alimentation ou, s'il est actuellement connecté, le temps écoulé depuis la dernière fois qu'il a fonctionné sur batterie. Les applications et services nécessitant un fonctionnement avec batterie sont répertoriés à l'écran et classés dans l'ordre décroissant en fonction des ressources utilisées.

3. Utilisation des dossiers

Vous pouvez regrouper les icônes de plusieurs applications dans un dossier. Déposez une icône d'application sur une autre dans l'écran d'accueil pour regrouper les deux icônes.

4. Avant d'installer une application et un système d'exploitation Open Source



AVERTISSEMENT

Si vous installez et utilisez un système d'exploitation autre que celui fourni par le fabricant, cela risque de provoquer des dysfonctionnements. et votre téléphone ne sera plus couvert par la garantie.



AVERTISSEMENT

Pour protéger votre téléphone et les données personnelles qu'il contient, téléchargez des applications uniquement depuis des sources sécurisées, telles que Play Store™. Si certaines applications ne sont pas installées correctement sur votre téléphone, il se peut que ce dernier ne fonctionne pas normalement ou qu'une erreur grave se produise. Vous devez désinstaller ces applications et supprimer l'ensemble des données et paramètres associés.

5. Utilisation de la réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine)

Si votre téléphone doit être restauré à son état initial, utilisez la réinitialisation matérielle.

- 1 Éteignez votre téléphone et maintenez les touches **Diminuer le volume**, la **touche de fonction QuickMemo** et la **touche Marche-Arrêt** enfoncées.
- 2 Relâchez la touche **Marche-Arrêt** lorsque le logo LG s'affiche à l'écran.
- 3 Relâchez la touche **Diminuer le volume** et la **touche de fonction QuickMemo** lorsque le logo LG disparaît. Au bout de quelques temps, un robot Android s'affiche et la récupération se poursuit.

Avertissement

Patientez pendant au moins une minute, le temps nécessaire à la réinitialisation de votre téléphone. Vous pouvez ensuite le rallumer.



AVERTISSEMENT


Si vous effectuez une réinitialisation matérielle, toutes les applications et les données utilisateur ainsi que vos licences DRM seront supprimées. N'oubliez pas de sauvegarder toutes les données importantes avant d'effectuer une réinitialisation matérielle.

Réinitialiser valeurs d'usine : efface toutes les données sur le téléphone, sauf dans les limites établies ci-après. En cas d'erreur ou de défaillance, il se peut que votre appareil enregistre un rapport dans le journal d'erreurs à propos de son état au moment où l'incident est survenu. Les rapports enregistrés dans le journal d'erreur peuvent inclure des données telles que le nom et l'utilisation des applications, la localisation et le numéro du téléphone, l'état du GPS, l'utilisation de la mémoire et autres informations non personnelles sur l'état de l'appareil. Ces informations sont stockées sur votre téléphone et LG ne peut y accéder que si vous renvoyez votre téléphone pour réparation et assistance. Les informations contenues dans le journal d'erreurs sont utilisées par LG dans le seul but d'analyser, de réparer et d'améliorer les produits et services LG.

6. Lancement et changement d'applications

Exécuter plusieurs tâches à la fois est un véritable jeu d'enfant avec Android : vous pouvez exécuter plusieurs applications simultanément. Plus besoin de quitter une application avant d'en ouvrir une autre. Vous pouvez utiliser plusieurs applications en cours d'exécution et passer d'un programme à un autre. Android gère chacune des applications en les interrompant et en les lançant en fonction des besoins de l'utilisateur pour éviter que les applications en veille sollicitent des ressources inutilement.

Arrêter des applications :

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Applications** dans DISPOSITIF > **En cours d'exécution**.
- 2 Faites défiler les applications et appuyez sur celle de votre choix, puis appuyez sur **Arrêter** pour l'arrêter.

7. Tenez votre téléphone à la verticale

Tenez votre téléphone mobile à la verticale, comme tout autre téléphone ordinaire. Le LG-P710 est équipé d'une antenne interne. Veillez à ne pas érafler ni endommager la partie arrière du téléphone, sous peine de détériorer les performances.

Lorsque vous passez ou recevez un appel, ou lorsque vous envoyez ou recevez des données, évitez de tenir le téléphone par le bas, à l'endroit où l'antenne se trouve. Cela pourrait affecter la qualité de la communication.

8. Redémarrage en cas de blocage de l'écran

Si l'écran se bloque ou si le téléphone cesse de répondre à vos pressions sur l'écran :

Retirez la batterie, remettez-la en place et allumez le téléphone.


OU

Appuyez sur la touche **Marche-Arrêt/Verrouillage** pendant 10 secondes pour éteindre le téléphone.

Si le problème persiste, contactez le centre de services.

Présentation du téléphone

Composants de l'appareil

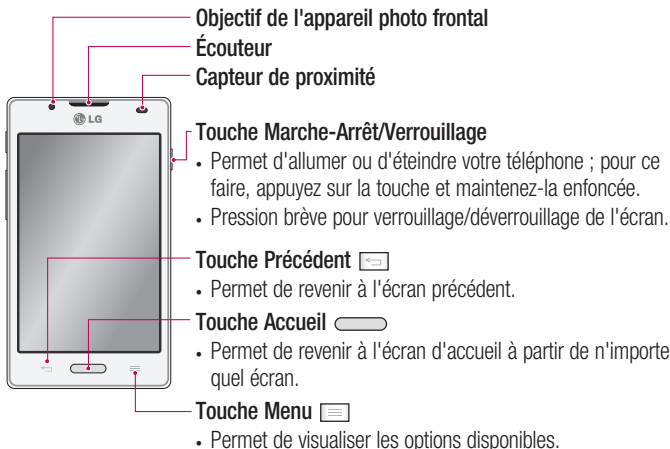


REMARQUE : Capteur de proximité

Au cours de la réception ou de l'émission d'appels, ce capteur détecte lorsque le téléphone est à proximité de l'oreille, et désactive le rétroéclairage et verrouille l'écran tactile de manière automatique. Cela prolonge l'autonomie de la batterie et évite d'activer l'écran tactile par inadvertance durant les appels.



AVERTISSEMENT

Le fait de poser un objet lourd ou de s'asseoir sur le téléphone risque d'endommager l'écran LCD et les fonctionnalités tactiles. Ne recouvrez pas le capteur de proximité de l'écran LCD avec un film protecteur. Vous risqueriez de provoquer un dysfonctionnement du capteur.

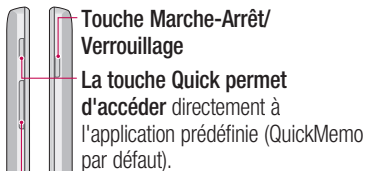


- **Sur l'écran d'accueil** : permet de régler le volume de la sonnerie.
- **Pendant un appel** : permet de régler le volume des écouteurs.
- **Lors de la lecture d'une piste** : permet de contrôler le volume sans interruption.



REMARQUE : l'antenne NFC pour ce modèle est fixée sur le couvercle arrière.

Lentille de l'appareil photo

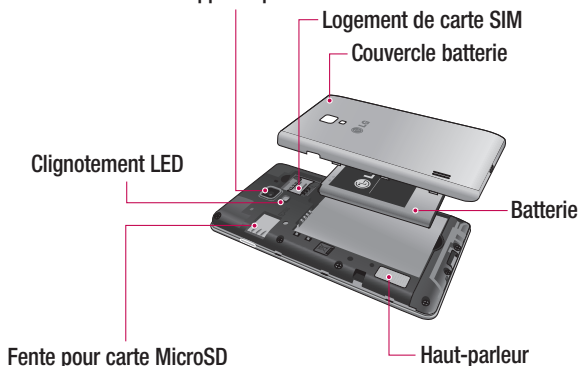


Présentation du téléphone

Installation de la carte SIM et de la batterie


Avant de pouvoir commencer à découvrir votre nouveau téléphone, vous devez le configurer. Pour installer la carte SIM et la batterie :

- 1 Pour retirer le cache de la batterie, tenez le téléphone fermement dans une main. À l'aide du pouce de l'autre main, retirez le couvercle de la batterie, comme indiqué sur l'illustration.

REMARQUE : À l'aide de votre pouce, retirez le couvercle de la batterie depuis le port USB.

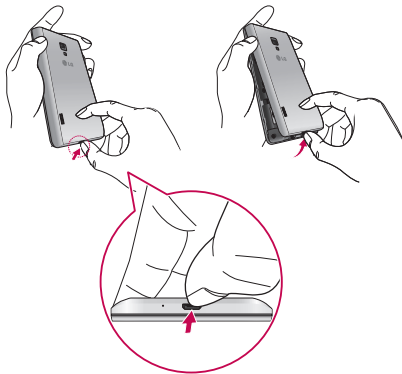


- 2** Introduisez les cartes SIM dans les logements respectifs. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte SIM est bien orientée vers le bas.

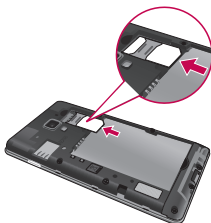

- 3** Insérez la batterie dans son logement en alignant les contacts dorés du téléphone et de la batterie (1) et appuyez dessus jusqu'à entendre un clic caractéristique (2).




- 4** Alignez le couvercle sur le compartiment de la batterie et appuyez sur les 6 points illustrés dans la figure jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

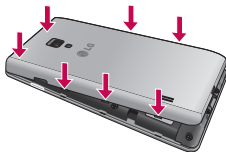

Présentation du téléphone

Chargement du téléphone

La prise du chargeur est située sur la partie inférieure du téléphone. Insérez le chargeur, puis branchez-le sur une prise murale.

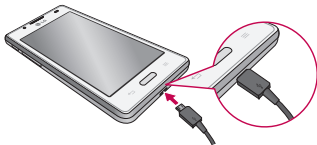

REMARQUE : Pour optimiser la durée de vie de la batterie, celle-ci doit être chargée complètement à la première utilisation.

REMARQUE : N'ouvrez pas le couvercle de la batterie pendant le chargement de votre téléphone.



AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement la batterie, le chargeur et le câble de données agréés par LG. L'utilisation de chargeurs ou câbles non agréés peut augmenter le temps de charge de la batterie ou faire apparaître un message concernant l'augmentation du temps de charge. L'utilisation de chargeurs ou câbles non agréés risque d'endommager voire de faire exploser le périphérique, ce qui ne serait pas couvert par la garantie.

Utilisation de la carte mémoire

Pour insérer une carte mémoire :

Insérez la carte dans son emplacement. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

Retirer une carte mémoire en toute sécurité :

Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Stockage** à partir de DISPOSITIF > **Désactiver la carte SD.**



REMARQUE : Le LG-P710 prend en charge les cartes mémoire d'une capacité maximale de 32 Go.



AVERTISSEMENT


N'insérez pas et ne retirez pas la carte mémoire lorsque le téléphone est activé. Vous risqueriez d'endommager la carte mémoire ainsi que votre téléphone et d'altérer les données stockées sur la carte mémoire.

Présentation du téléphone

Formater la carte mémoire :

Votre carte mémoire est peut-être déjà formatée. Si ce n'est pas le cas, vous devez le faire avant de pouvoir l'utiliser.

REMARQUE : Lors du formatage de la carte mémoire, tous les fichiers qu'elle contient sont supprimés.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > onglet **Applications** pour ouvrir le menu.
- 2 Faites défiler le menu et appuyez sur **Paramètres** > **Stockage**.
- 3 Appuyez sur **Désactiver la carte SD**.
- 4 Appuyez sur **Effacer la carte SD** > **Effacer la carte SD** > **Tout effacer**, puis confirmez votre choix.
- 5 Si vous avez activé un verrouillage par schéma, dessinez le schéma correspondant et sélectionnez **Tout effacer**.

REMARQUE : Si votre carte mémoire contient des données, la structure des dossiers peut être différente après le formatage, en raison de la suppression de tous les fichiers.

Verrouillage et déverrouillage de l'écran


Si vous n'utilisez pas votre téléphone pendant un certain temps, l'écran s'éteint et se verrouille automatiquement. Cela permet de prévenir les pressions accidentelles et d'économiser la batterie.

Lorsque vous n'utilisez pas le LG-P710, appuyez sur la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage** pour verrouiller votre téléphone.

Sécuriser votre écran de verrouillage

Vous pouvez verrouiller votre écran de manière à être le seul à pouvoir le déverrouiller pour accéder à votre téléphone.

Définir un schéma de déverrouillage, un code PIN ou un mot de passe pour la première fois :

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Écran de verrouillage** > **Choisir l'écran de verrouillage**.
- 2 Vous pouvez sélectionner **Aucun**, **Glisser**, **Débloquer Face**, **Schéma**, **Code PIN** ou **Mot de passe**.
- 3 Saisissez les informations souhaitées.

REMARQUE : Consignes relatives au verrouillage par schéma

Veillez à ne pas oublier le schéma de déverrouillage que vous avez défini. Si vous utilisez un schéma incorrect 5 fois consécutives, vous ne pourrez pas accéder à votre téléphone. Vous disposez de 5 chances pour saisir le bon Schéma de déverrouillage, Code PIN ou Mot de passe. Si vous avez épuisé vos cinq tentatives, vous pouvez réessayer au bout de 30 secondes.

Si vous ne vous souvenez pas de votre verrouillage d'écran :

< Si vous avez oublié votre schéma >

Si vous vous connectez à votre compte Google depuis votre téléphone et qu'après cinq tentatives vous n'avez toujours pas pu indiquer le schéma correct, appuyez sur le bouton **Schéma oublié**, en bas de l'écran. Vous devrez ensuite vous connecter à l'aide de votre compte Google ou saisir le code PIN de secours que vous avez créé.

Si vous ne vous êtes pas connecté à un compte Google sur le téléphone ou si vous avez oublié votre code PIN de secours, vous devez effectuer une réinitialisation matérielle.

< Si vous avez oublié votre code PIN ou votre mot de passe >

Dans ce cas, vous devrez effectuer une réinitialisation matérielle.

Attention : Si vous effectuez une réinitialisation matérielle, toutes les applications et données utilisateur sont supprimées.

Votre écran d'accueil

Conseils d'utilisation de l'écran tactile

Voici quelques astuces pour vous familiariser avec votre téléphone.

Appuyer : pour sélectionner un menu/une option ou ouvrir une application, appuyez sur l'icône correspondante.

Appuyer de façon prolongée : pour ouvrir un menu d'options ou déplacer un objet, appuyez de façon prolongée sur l'icône correspondante.

Glisser : faites glisser votre doigt sur l'écran tactile pour faire défiler une liste ou effectuer un déplacement lent.

Faire glisser le doigt : passez rapidement le doigt sur la surface de l'écran sans le relever après le premier contact (de manière à ne pas déplacer un élément par glisser-déplacer). Par exemple, vous pouvez faire glisser le doigt sur l'écran vers le haut ou vers le bas pour parcourir une liste, ou parcourir les différents écrans d'accueil avec un défilement gauche-droite (ou vice versa).

Appuyer deux fois : appuyez deux fois pour effectuer un zoom sur une page Web ou sur une carte. Par exemple, appuyez rapidement deux fois sur une section d'une page Web pour redimensionner cette section en fonction de la largeur de l'écran. Vous pouvez aussi appuyer deux fois pour effectuer un zoom avant ou arrière lors de l'utilisation de Google Maps.

Pincer pour zoomer : rapprochez ou écartez le pouce et l'index sur l'écran pour effectuer un zoom avant ou arrière dans le navigateur, sur une carte ou sur une image.

Pivoter l'écran : dans de nombreux menus et applications, l'orientation de l'écran s'ajuste selon l'orientation physique du téléphone.

REMARQUE :

- Pour sélectionner un élément, appuyez sur le centre de l'icône.
- N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile ; celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère et sûre.
- Appuyez du bout du doigt sur l'option souhaitée. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres touches.

Écran d'accueil


Il vous suffit de déplacer votre doigt vers la gauche ou vers la droite pour afficher les volets. Vous pouvez personnaliser chaque volet à l'aide d'applications téléchargées, de widgets et de fonds d'écrans.


REMARQUE : Les fonds d'écran peuvent varier en fonction des fournisseurs.

Sur votre écran d'accueil, des touches de raccourci sont affichées en bas de l'écran. Les touches de raccourci vous permettent d'accéder d'une simple pression aux fonctions que vous utilisez le plus.

 Appuyez sur l'icône **Téléphone** pour afficher le pavé de numérotation tactile permettant d'émettre un appel.

 Appuyez sur **Contacts** pour ouvrir la liste des contacts.

 Appuyez sur l'icône **Messagerie** pour accéder au menu de la messagerie. Permet de créer un nouveau message.

 Appuyez sur l'icône **Applications** figurant au bas de l'écran. Toutes les applications installées sur votre téléphone s'affichent. Pour ouvrir l'application souhaitée, il vous suffit d'appuyer sur l'icône correspondante dans la liste des applications.

Personnalisation de l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil en y ajoutant des applications, des téléchargements, des widgets ou des fonds d'écran. Pour plus de commodité dans l'utilisation de votre téléphone, ajoutez vos widgets préférés sur l'écran d'accueil.

Ajouter des éléments à l'écran d'accueil :

- 1 Appuyez de façon prolongée sur la partie vierge de l'écran d'accueil.
- 2 Dans le menu du mode Ajouter, sélectionnez les éléments à ajouter. Les éléments ajoutés apparaissent alors sur l'écran d'accueil.
- 3 Faites glisser chaque élément à l'endroit voulu, puis relevez le doigt.

Votre écran d'accueil

Pour supprimer un élément de l'écran d'accueil :

- **Écran d'accueil** > Appuyez longuement sur l'icône que vous souhaitez supprimer > Faites-la glisser jusqu'à 

ASTUCE ! Pour ajouter une icône d'application à l'écran d'accueil, dans le menu Applications, appuyez et maintenez la pression sur l'application que vous souhaitez ajouter.

Retour à une application récemment utilisée

- 1 Appuyez sur la touche **Accueil** et maintenez-la enfoncée. L'écran affiche une fenêtre contextuelle avec les dernières applications utilisées.
- 2 Appuyez sur une icône pour ouvrir l'application correspondante. Vous pouvez également appuyer sur la touche **Retour** pour revenir à l'application en cours.

Barre de notification

La barre de notification s'affiche en haut de l'écran.

Appuyez sur la barre de notification et avec le doigt, développez-la vers le bas.



Le tableau ci-dessous explique la signification des icônes susceptibles d'apparaître dans la barre d'état.

Le panneau de notifications affiche toutes vos notifications et les Paramètres rapides dans la partie supérieure.

Paramètres rapides






Il vous suffit de faire glisser la barre Paramètres rapides vers la droite ou la gauche pour voir davantage de touches.






Appuyez sur  > pour gérer vos Paramètres rapides. Vous pouvez consulter et gérer les fonctions Profil, Données activées, Bluetooth, GPS, Wi-Fi, Comptes et synchro, Rotation auto écran, Mode Avion, Point d'accès Wi-Fi mobile ou Économie d'énergie.

Affichage de la barre d'état

La barre d'état regroupe plusieurs icônes fournissant des informations sur le téléphone comme la puissance du signal, l'arrivée de nouveaux messages, le niveau de charge de la batterie ainsi que les connexions de données et Bluetooth actives.








Icône	Description
	Pas de carte SIM
	Aucun signal
	Mode Avion
	Connecté à un réseau Wi-Fi
	Casque avec fil

Icône	Description
	Mode vibreur
	Batterie chargée
	Batterie en charge
	Téléchargement des données en cours
	Chargement des données en cours

Votre écran d'accueil

Icône	Description
	Appel en cours
	Appel en attente
	Haut-parleur
	Appel manqué
	Bluetooth activé
	Avertissement système
	L'alarme est paramétrée
	Nouveau message vocal
	Sonnerie désactivée
	Le stockage sans fil est activé
	Économie d'énergie activée
	Nouveau message
	Nouveau message Hangouts

Icône	Description
	GPS en acquisition
	Réception des données de localisation depuis le GPS
	Données en cours de synchronisation
	Nouveau message Gmail
	Morceau en cours de lecture
	Téléphone connecté à un PC via un câble USB ou partage de connexion USB activé
	Le point d'accès Wi-Fi mobile est activé
	Le partage de connexion via USB et le point d'accès Wi-Fi mobile sont tous les deux activés.
	VPN activé
	NFC activé
	Direct/Android Beam activé
	Le mode Silencieux est activé
	Lecture de musique DLNA

Icône	Description
-------	-------------

Icône	Description
	Partage de contenu activé

Clavier visuel

Saisissez votre texte à l'aide du clavier visuel. Le clavier visuel s'affiche automatiquement sur l'écran pour vous permettre de saisir du texte. Pour afficher le clavier manuellement, appuyez simplement sur le champ Texte que vous souhaitez compléter.

Utilisation du clavier et saisie de texte

 Appuyez une fois pour que la lettre suivante s'inscrive en majuscule. Appuyez deux fois pour ne saisir que des majuscules.

 Appuyez sur cette touche pour passer du clavier numérique à celui des symboles.

 Appuyez et maintenez cette touche enfoncée pour afficher le menu Paramètres.

 Appuyez sur cette touche pour saisir un espace.

 Appuyez pour créer une ligne.

 Appuyez pour supprimer le caractère précédent.

Saisie des lettres accentuées

Lorsque vous sélectionnez Français ou Espagnol comme langue de saisie de texte, vous pouvez saisir les caractères spéciaux français ou espagnols (par exemple, « à »). Par exemple, pour insérer le caractère « à », maintenez la touche « a » enfoncée jusqu'à ce que la touche de zoom avant grandisse et affiche les caractères des autres langues. Sélectionnez ensuite le caractère spécial souhaité.

Configuration d'un compte Google

Lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois, il vous est possible d'activer le réseau, de vous connecter à votre compte Google et de définir comment vous souhaitez utiliser certains services Google.

Configurer votre compte Google :

- Connectez-vous à un compte Google à partir de l'écran d'invite de configuration.

OU

- Appuyez sur  > onglet **Applications** > sélectionnez une application Google, par exemple **Gmail** > sélectionnez **Nouveau** pour créer un nouveau compte.

Si vous avez un compte Google, appuyez sur **Existant**, saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe, puis appuyez sur **Se connecter**.

Une fois votre compte Google configuré sur votre téléphone, ce dernier est automatiquement synchronisé sur le Web avec votre compte Google.

Vos contacts, vos messages Gmail, les événements de calendrier et les informations liées à ces applications ou services Web sont synchronisés avec votre téléphone. (En fonction de vos paramètres de synchronisation.)

Lorsque la connexion est établie, elle permet d'utiliser Gmail™ et de bénéficier des services Google sur votre téléphone.

Connexion à des réseaux et périphériques

Wi-Fi

Le Wi-Fi permet d'accéder à Internet en haut-débit dans la zone de couverture d'un point d'accès sans fil (PA). Bénéficiez d'une connexion Wi-Fi à Internet sans frais supplémentaires.


Connexion aux réseaux Wi-Fi

Pour utiliser le Wi-Fi sur votre téléphone, vous devez accéder à un point d'accès sans fil. Certaines bornes sont libres d'accès et vous pouvez vous y connecter très facilement. D'autres bornes Wi-Fi sont masquées ou font appel à d'autres fonctions de sécurité. Pour s'y connecter, le téléphone doit être configuré.

Désactivez la fonction Wi-Fi lorsque vous ne l'utilisez pas afin de prolonger la durée de vie de votre batterie.

REMARQUE : Si vous êtes en dehors de la zone Wi-Fi ou que vous réglez Wi-Fi sur **Désactivé**, des frais supplémentaires peuvent être appliqués par votre opérateur mobile pour l'utilisation de données mobiles.

Activation de la fonction Wi-Fi et connexion à un réseau Wi-Fi

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Wi-Fi** à partir de RÉSEAUX SANS FIL.
- 2 Réglez le **Wi-Fi** sur **Activé** pour activer cette fonction et lancer la recherche des réseaux Wi-Fi disponibles.
- 3 Appuyez à nouveau sur le menu Wi-Fi pour afficher la liste des réseaux Wi-Fi actifs à portée.
 - Une icône de verrouillage permet d'identifier les réseaux sécurisés.

Connexion à des réseaux et périphériques

- 4 Appuyez sur un réseau pour établir la connexion.
 - Si le réseau est sécurisé, vous êtes invité à saisir un mot de passe ou d'autres identifiants de connexion. (Contactez votre administrateur réseau pour plus de détails.)
- 5 Dans la barre d'état, différentes icônes indiquent l'état du réseau Wi-Fi.

Bluetooth

Vous pouvez envoyer des données via Bluetooth en exécutant une application correspondante, et non depuis le menu Bluetooth, comme il est normalement d'usage sur les téléphones portables.

REMARQUE : LG décline toute responsabilité en cas de perte, d'interception ou de mauvaise utilisation de données envoyées ou reçues via la fonction sans fil Bluetooth.

Veillez à ce que les périphériques avec lesquels vous échangez des données ou dont vous recevez des données soient toujours de confiance et bien sécurisés. Si des obstacles se trouvent entre les périphériques, la distance d'utilisation pourrait être réduite.

Certains appareils, notamment ceux non testés ou approuvés par Bluetooth SIG, peuvent être incompatibles avec votre téléphone.

Activer Bluetooth et coupler votre téléphone à un périphérique Bluetooth :

Vous devez coupler votre appareil avec un autre appareil avant de vous connecter à celui-ci.

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > Réglez le **Bluetooth** sur **Activé** à partir de RÉSEAUX SANS FILS.
 - 2 Appuyez de nouveau sur le menu **Bluetooth**. Vérifiez que le dispositif cible est réglé sur Identifiable, puis appuyez sur **Recherche d'appareils**, en bas de l'écran.
 - 3 Sélectionnez le périphérique que vous souhaitez coupler dans la liste.
- Une fois le couplage réussi, votre appareil se connecte à l'autre appareil.

REMARQUE : Certains périphériques, et plus particulièrement les casques et les kits mains libres voiture, peuvent posséder un code PIN fixe pour la fonction Bluetooth, tel que 0000. Si l'autre appareil est protégé par un code PIN, vous devrez le saisir.

Envoyer des images via Bluetooth :

- 1 Sélectionnez une image de la **Galerie** >  > **Bluetooth**
- 2 Choisissez dans la liste l'appareil auquel envoyer des données.

Depuis l'application appropriée ou **Téléchargements**, sélectionnez un fichier ou un élément à envoyer comme un ou plusieurs contacts, un événement de calendrier ou un fichier multimédia.

Réception de fichiers à l'aide de Bluetooth

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Bluetooth**.
- 2 Appuyez sur **Rendre le dispositif visible** pour rendre l'appareil visible sur les autres périphériques.

REMARQUE : Pour sélectionner la durée pendant laquelle votre périphérique sera visible, appuyez sur  > **Expiration de visibilité**.

- 3 Lorsque vous recevez une notification de transfert de fichier, appuyez sur **Accepter**.

Partage de votre connexion de données mobile

Le partage de connexion via USB et le Hotspot Wi-Fi sont des fonctions précieuses en l'absence de connexions sans fil disponibles. Vous pouvez partager votre connexion de données mobiles avec un PC individuel via un câble USB (Partager connexion USB). Vous pouvez également partager la connexion de données de votre téléphone avec plusieurs dispositifs à la fois en utilisant votre téléphone comme Hotspot Wi-Fi. Lorsque votre téléphone partage sa connexion de données, une icône s'affiche dans la barre d'état et sous forme de notification constante dans la barre de notification.

Connexion à des réseaux et périphériques

Pour obtenir les dernières informations sur le partage de connexion et les points d'accès Wi-Fi mobiles, y compris les systèmes d'exploitation pris en charge et autres détails, rendez-vous sur le site <http://www.android.com/tether>.


Pour modifier les paramètres de Hotspot Wi-Fi :

- Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Réseaux et partage de connexion** à partir de l'onglet PARTAGE DE CONNEXION > **Hotspot Wi-Fi** > choisissez les options à régler.

ASTUCE ! Si votre ordinateur exécute Windows 7 ou un système d'exploitation récent de Linux (tel qu'Ubuntu), il n'est généralement pas nécessaire de préparer votre ordinateur pour le partage de connexion. Cependant, si vous exécutez une version antérieure de Windows ou un autre système d'exploitation, il se peut que vous deviez préparer votre ordinateur pour établir une connexion réseau via USB. Pour obtenir les dernières informations sur les systèmes d'exploitation prenant en charge le partage de connexion via USB et comment les configurer, rendez-vous sur le site <http://www.android.com/tether>.

Attribution d'un nouveau nom ou sécurisation de votre point d'accès mobile

Vous pouvez modifier le nom de réseau Wi-Fi de votre téléphone (SSID) et sécuriser le réseau Wi-Fi.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres**.
- 2 Appuyez sur **Réseaux et partage de connexion** à partir de l'onglet PARTAGE DE CONNEXION et sélectionnez **Hotspot Wi-Fi**.
- 3 Assurez-vous que le **Hotspot Wi-Fi** est activé.
- 4 Appuyez sur **Définir le point d'accès Wi-Fi**.
 - La boîte de dialogue **Définir le point d'accès Wi-Fi** s'affiche.

- Vous pouvez modifier le nom du réseau (SSID) que les autres ordinateurs voient lorsqu'ils recherchent des réseaux Wi-Fi.
- Vous pouvez également appuyer sur le menu **Sécurité** pour configurer le réseau avec une sécurité WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) et une clé prépartagée (PSK).
- Si vous choisissez l'option de sécurité **WPA2 PSK**, un champ de mot de passe est ajouté à la boîte de dialogue **Configurer le point d'accès Wi-Fi**. Si vous saisissez un mot de passe, il vous faudra le faire lorsque vous vous connectez au point d'accès du téléphone depuis un ordinateur ou un autre périphérique. Vous pouvez sélectionner **Ouvrir** dans le menu **Sécurité** pour retirer la sécurité du réseau Wi-Fi.



5 Appuyez sur **Enregistrer**.

ATTENTION ! Si vous définissez l'option de sécurité sur Ouvrir, vous ne pouvez pas empêcher l'utilisation non autorisée des services en ligne par d'autres personnes et vous risquez d'encourir des frais supplémentaires. Pour éviter les utilisations non autorisées, il est conseillé de conserver l'option de sécurité.

Utilisation de Wi-Fi Direct

Vous pouvez partager votre musique, vos images et vos vidéos avec d'autres utilisateurs de téléphones Android connectés au même réseau Wi-Fi et Wi-Fi Direct que vous.

Vérifiez à l'avance votre réseau Wi-Fi et Wi-Fi Direct et assurez-vous que les utilisateurs sont connectés au même réseau.



- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Wi-Fi** à partir de RÉSEAUX SANS FIL.
- 2 Appuyez sur la touche **Menu**  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Sélectionnez un périphérique auquel vous connecter dans la liste des périphériques détectés.
- 4 Appuyez sur **OK**.

Connexion à des réseaux et périphériques

REMARQUE : Lorsque vous lancez Wi-Fi Direct, vous perdez votre connexion Wi-Fi.

Activation de Wi-Fi Direct pour le partage via SmartShare

La fonction Wi-Fi Direct recherche automatiquement les périphériques Wi-Fi Direct situés à proximité et les périphériques trouvés sont répertoriés dans la liste par ordre de détection. Vous pouvez alors sélectionner un périphérique spécifique pour partager des données multimédia via SmartShare.


- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Wi-Fi** à partir de RÉSEAUX SANS FIL.
- 2 Appuyez sur la touche **Menu**  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Sélectionnez un périphérique auquel vous connecter dans la liste des périphériques détectés.

REMARQUE : Lorsque votre téléphone devient propriétaire de groupe, il consomme plus d'énergie que lorsqu'il est client. La connexion Wi-Fi Direct ne fournit pas le service Internet. La connexion à des services en ligne et leur utilisation peuvent entraîner des frais supplémentaires. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

SmartShare

Vous pouvez facilement utiliser la fonction SmartShare dans les applications Galerie, Musique, Vidéo, etc.

Profiter de contenus sur de nombreux périphériques


Vous pouvez partager le contenu de votre téléphone avec plusieurs périphériques différents. Appuyez sur  pour partager le contenu des applications Galerie, Musique, Vidéos, POLARIS Viewer 4.

Lecture/Envoi

Lire : Vous pouvez lire votre contenu sur votre téléviseur, haut-parleur Bluetooth, etc.

Transférer : Vous pouvez envoyer votre contenu vers des appareils compatibles avec Bluetooth et SmartShare Beam.

- **SmartShare Beam** : Transférez rapidement vos contenus via Wi-Fi Direct.

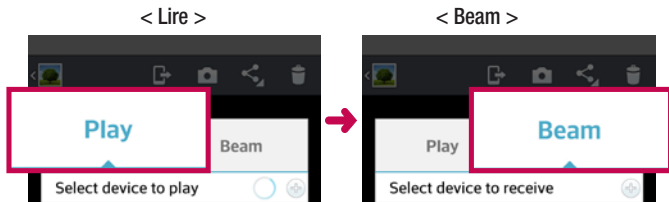

Connexion à des réseaux et périphériques

Profiter du contenu de périphériques situés à proximité

Vous pouvez bénéficier du contenu disponible sur des téléphones situés à proximité (p. ex. PC, NAS, Mobile) dans les applications **Galerie**, **Musique**, **Vidéos**.

Connexion de périphériques

Connectez votre périphérique et d'autres dispositifs compatibles avec DLNA sur le même réseau Wi-Fi.

Recherche d'autres périphériques

- 1 Appuyez sur Périphériques à proximité pour afficher les périphériques compatibles avec DLNA.
- 2 Connectez votre téléphone au périphérique pour voir son contenu.

Connexions au PC via un câble USB

Découvrez comment connecter votre appareil à un PC à l'aide d'un câble USB en mode de connexion USB.

Transfert de musique, de photos et de vidéos à l'aide du mode de stockage de masse USB

- 1 Connectez votre téléphone à l'ordinateur à l'aide du câble USB.
- 2 Si vous n'avez pas installé le pilote LG Android Platform Driver sur votre ordinateur, vous devez modifier les paramètres manuellement. Sélectionnez **Paramètres système > Connexion PC > Méthode de connexion USB**, puis sélectionnez **Synchro média (MTP)**.
- 3 Vous pouvez alors afficher le contenu du stockage de masse sur votre PC et transférer des fichiers.

Synchronisation avec Windows Media Player

Assurez-vous que Windows Media Player est installé sur votre ordinateur.





- 1 À l'aide du câble USB, connectez le téléphone à un PC sur lequel Windows Media Player est installé.
 - 2 Sélectionnez l'option **Synchro média (MTP)**. Après connexion, une fenêtre contextuelle s'affiche sur le PC.
 - 3 Ouvrez Windows Media Player pour synchroniser des fichiers de musique.
 - 4 Modifiez ou saisissez le nom de votre appareil dans la fenêtre contextuelle (si nécessaire).
 - 5 Sélectionnez et faites glisser les fichiers musicaux souhaités vers liste de synchronisation.
 - 6 Lancer la synchronisation.
- Les conditions suivantes doivent être remplies pour synchroniser Windows Media Player.


Éléments	Condition requise
Système d'exploitation	Microsoft Windows XP SP2, Vista ou version ultérieure
Version de Window Media Player	Windows Media Player 10 ou version ultérieure

- Si la version de Windows Media Player est antérieure à 10, installez la version 10 ou une version ultérieure.



Appels

Émission d'un appel


- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le clavier.
- 2 Composez le numéro sur le clavier. Pour supprimer un chiffre, appuyez sur .
- 3 Appuyez sur  pour émettre un appel.
- 4 Pour raccrocher, appuyez sur l'icône **Terminer** .

ASTUCE ! Pour saisir le signe « + » au début d'un numéro international, appuyez de façon prolongée sur .

Appel des contacts

- 1  Appuyez sur cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Après avoir appuyé sur **Rech. répertoire**, parcourez votre liste de contacts ou saisissez les premières lettres du contact à appeler.
- 3 Dans la liste, appuyez sur  pour effectuer l'appel.

Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque vous recevez un appel alors que le téléphone est verrouillé, faites glisser  dans n'importe quelle direction pour répondre à l'appel entrant.

Pour rejeter l'appel entrant, faites glisser  dans n'importe quelle direction.

Faites glisser l'icône **Refuser avec un message** dans n'importe quelle direction depuis le bas de l'écran pour envoyer rapidement un message.




ASTUCE ! Rejeter et envoyer un message

Cette fonction vous permet d'envoyer rapidement un message. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez envoyer rapidement un message lorsque vous rejetez un appel pendant une réunion.

Réglage du volume pendant l'appel



Pour régler le volume au cours d'un appel, utilisez les touches de réglage du volume, situées sur le côté gauche du téléphone.

Émettre un second appel

- 1 Pendant votre premier appel, appuyez sur **Menu > Ajouter un appel** et composez le numéro. Vous pouvez également accéder à la liste des numéros composés récemment en appuyant sur  ou rechercher des contacts en appuyant sur  et sélectionner le numéro à appeler.
- 2 Appuyez sur  pour émettre l'appel.
- 3 Les deux appels s'affichent sur l'écran d'appel. L'appel initial est verrouillé et mis en attente.
- 4 Appuyez sur les numéros affichés à l'écran pour basculer entre les appels. Ou appuyez sur  **Fusionner** pour organiser un appel de conférence téléphonique. Pour mettre fin à un appel en cours, appuyez sur **Fin** ou sur la touche **Accueil**, puis faites glisser la barre de notification vers le bas et sélectionnez l'icône **Fin d'appel** .

Remarque : Vous serez facturé pour chaque appel émis.

Affichage des journaux d'appel

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  et choisissez l'onglet **Journal des appels** . Une liste complète de tous les appels émis, reçus et appels en absence est affichée.



ASTUCE ! Pour afficher les détails de chaque appel (date, heure et durée), appuyez sur la ligne correspondante.

Appels

ASTUCE ! Appuyez sur la touche **Menu**, puis sur Supprimer tout pour supprimer tous les éléments enregistrés.

Paramètres d'appel

Vous pouvez configurer les paramètres d'appel, tels que le transfert d'appel et autres fonctions particulières proposées par votre opérateur.


- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur .
- 2 Appuyez sur la touche **Menu** .
- 3 Appuyez sur **Appels** et sélectionnez les options que vous souhaitez paramétrer.

Contacts



Vous avez la possibilité d'ajouter des contacts sur votre téléphone et de les synchroniser avec ceux de votre compte Google ou d'autres comptes prenant en charge la synchronisation du répertoire.

Recherche d'un contact

Dans l'écran d'accueil

- 1  Appuyez sur cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur **Rech. répertoire** et saisissez le nom du contact à l'aide du clavier.


Ajout d'un nouveau contact

- 1 Appuyez sur , saisissez le numéro du nouveau contact, puis appuyez sur la touche **Menu**. Appuyez sur **Ajouter aux contacts** > **Créer un nouveau contact**.
- 2 Pour ajouter une image au nouveau contact, touchez la zone de l'image. Choisissez entre **Prendre une photo** et **Choisir à partir de la Galerie**.
- 3 Sélectionnez le type du contact en appuyant sur .
- 4 Appuyez sur une catégorie d'informations de contact et saisissez les données relatives à votre contact.
- 5 Appuyez sur **Enregistrer**.



Contacts favoris

Permet de classer dans les favoris les contacts que vous appelez fréquemment.

Ajout d'un contact à vos favoris

- 1  Appuyez sur cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur un contact pour afficher les informations le concernant.
- 3 Appuyez sur l'étoile affichée à droite du nom du contact. L'étoile prend une couleur dorée et le contact est ajouté à vos favoris.



Suppression d'un contact de votre liste de favoris

- 1  Appuyez sur cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur l'onglet  et sélectionnez **Favoris** en haut de la liste, puis choisissez un contact pour voir les informations le concernant.
- 3 Appuyez sur l'étoile affichée à droite du nom du contact. L'étoile devient grise et le contact est supprimé de vos favoris.


Messagerie


Votre téléphone réunit les fonctions SMS et MMS dans un menu intuitif et convivial.


Envoi d'un message

- 1 Appuyez sur  dans l'écran d'accueil, puis appuyez sur  pour ouvrir un message vide.
- 2 Saisissez le nom ou le numéro d'appel du contact dans le champ **À**. Au fur et à mesure que vous saisissez le nom du contact, les contacts correspondants s'affichent. Vous pouvez appuyer sur l'un des destinataires proposés. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts.

REMARQUE : Un SMS vous sera facturé pour chaque destinataire auquel vous envoyez ce message.

- 3 Appuyez sur le champ **Saisir le message** et composez votre message.
- 4 Appuyez sur  pour ouvrir le menu Options. Choisissez l'une des options suivantes : **Message rapide**, **Insérer une émoticône**, **Programmer l'envoi**, **Ajouter un objet** ou **Supprimer**.
- 5 Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer votre message.
- 6 L'écran des messages s'ouvre et affiche le message après le nom du destinataire/le numéro. Les réponses apparaissent sur l'écran. Au fur et à mesure que vous consultez les messages et en envoyez d'autres, un fil de discussion se crée.

 **AVERTISSEMENT** : La limite de 160 caractères peut varier d'un pays à l'autre, selon la langue et la métahode de codage du SMS.

 **AVERTISSEMENT** : Si une image, une vidéo ou un contenu audio est ajouté à un SMS, celui-ci est automatiquement converti en MMS et vous êtes facturé en conséquence.

Boîte classée

Les messages non lus (SMS, MMS) sont affichés en haut.

Les autres messages échangés avec une personne donnés peuvent être affichés dans l'ordre chronologique. Vous avez ainsi facilement accès à l'historique de vos conversations.

Utilisation des émoticônes

Égayez vos messages en les agrémentant d'émoticônes.

Lorsque vous rédigez un nouveau message, appuyez sur la touche **Menu** et choisissez **Insérer une émoticône**.

Modification des paramètres de message

Les paramètres de message du LG-P710 sont prédéfinis, de manière à vous permettre d'envoyer des messages immédiatement. Vous pouvez toutefois modifier les paramètres en fonction de vos préférences.

- Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > puis sur  > puis sur **Paramètres**.

E-mail

Vous pouvez vous servir de l'application E-mail pour lire des e-mails provenant de services de messagerie autres que GMail. L'application E-mail prend en charge les types de compte suivants : POP3, IMAP et Exchange.

Votre fournisseur de services ou votre administrateur système peut fournir les paramètres de compte dont vous avez besoin.

Gestion d'un compte de messagerie

La première fois que vous ouvrez l'application **E-mail**, un assistant de configuration s'affiche pour vous aider à configurer un compte de messagerie.

Après la configuration initiale, E-mail affiche le contenu de votre boîte de réception.

Ajouter un compte de messagerie :

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **E-mail** > appuyez sur  > **Paramètres** >  **Ajouter un compte.**

Modification des paramètres d'un compte de messagerie :

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **E-mail** > appuyez sur  > **Paramètres** > **Paramètres généraux.**

Suppression d'un compte de messagerie :

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **E-mail** > appuyez sur  > **Paramètres** > appuyez sur  > **Supprimer le compte** > Sélectionnez le compte à supprimer > **Supprimer** > sélectionnez **Oui.**





Utilisation des dossiers de comptes

Appuyez sur  > onglet **Applications** > **E-mail**, puis sur  et sélectionnez **Dossiers**.

Tous les comptes possèdent des dossiers Boîte de réception, Boîte d'envoi, Éléments envoyés et Brouillons. Selon les fonctions prises en charge par le fournisseur de services de votre compte, il existe peut-être aussi d'autres dossiers.

Composition et envoi d'un e-mail


Composition et envoi d'un message

- 1 Dans l'application **E-mail**, appuyez sur .
- 2 Saisissez l'adresse du destinataire du message. Au fur et à mesure que vous saisissez l'adresse, les adresses correspondantes figurant dans vos contacts vous sont proposées. Si vous ajoutez plusieurs adresses, séparez-les par des points-virgules.
- 3 Appuyez sur le champ  pour ajouter un champ Cc/Bcc puis sur  pour insérer des fichiers si nécessaire.
- 4 Rédigez le texte du message.
- 5 Appuyez sur le .

ASTUCE ! Lorsqu'un nouvel e-mail arrive dans la boîte de réception, une sonnerie ou une vibration de notification vous l'indique.

Appareil Photo


Familiarisation avec le viseur

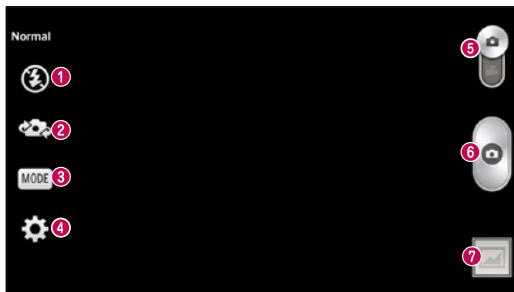














- ❶ **Flash** : sélectionnez **Désactivé** , **Activé**  ou **Auto** .
- ❷ **Changer appareil photo** : permet de basculer entre l'objectif de l'appareil photo orienté vers l'arrière et celui orienté vers l'avant.
- ❸ **Prise de vue** : permet de choisir entre **Normale**, **Panorama**, **Prise de vue en continu**, **Prise de vue Beauté** ou **Nuit**.
- ❹ **Paramètres** : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu Paramètres.
- ❺ **Mode Switch** : appuyez sur cette icône et faites glisser votre doigt vers le bas pour basculer en mode vidéo.
- ❻ **Prendre une photo**
- ❼ **Galerie** : permet d'afficher la dernière photo prise. Vous pouvez ainsi accéder à votre galerie et voir les photos enregistrées depuis le mode Appareil photo.

REMARQUE : Assurez-vous que l'objectif de l'appareil est propre avant de prendre des photos.

Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir toutes les options avancées.


	Vous permet de prendre une photo par commande vocale.
	Permet de définir et de contrôler la quantité de lumière entrant dans l'objectif. Faites glisser l'indicateur de luminosité le long de la barre, vers le signe « - » pour un niveau de luminosité plus faible ou vers le signe « + » pour un niveau de luminosité plus élevé.
	Appuyez pour définir la taille (en pixels) de la photo que vous prenez. Sélectionnez une valeur de pixel parmi les options suivantes : 8 M (3 264 x 2 448) , W6M (3 200 x 1 920) , 5 M (2 560 x 1 920) , 1 M (1 280 x 960) .
	Permet de contrôler la sensibilité de l'appareil photo à la lumière. Choisissez entre Auto , 100 , 200 , 400 , et 800 .
	La balance des blancs permet de donner un aspect réaliste aux zones blanches de votre image. Pour que votre appareil puisse régler correctement la balance des blancs, vous devez déterminer les conditions de lumière de l'environnement. Choisissez entre Automatique , Incandescent , Soleil , Fluorescent et Nuageux .
	Permet d'appliquer un effet à votre photo. Choisissez entre Aucune , Sépia , Monochrome et Négatif .
	Le minuteur vous permet de définir un intervalle de temps après avoir appuyé sur le déclencheur. Sélectionnez Désactivé , 3 s , 5 s ou 10 s . Le minuteur est très utile si vous voulez figurer sur une photo.

	<p>Activez cette option pour utiliser les services de localisation géographique de votre téléphone. Prenez des photos à l'endroit où vous vous trouvez, puis étiquetez-les en mentionnant les informations de lieu. Si vous téléchargez les images étiquetées sur un blog qui prend en charge le géoétiquetage, les images s'afficheront sur une carte.</p>
	<p>Permet de régler le son de l'obturateur que vous entendrez lorsque vous prenez une photo.</p>
	<p>Permet de définir comment utiliser les touches de volume. Choisissez entre Capturer ou Zoom.</p>
	<p>Permet de sélectionner la mémoire utilisée pour enregistrer les photos.</p>
	<p>Appuyez sur cette touche pour connaître le mode de fonctionnement d'une option. Cette icône vous fournira un guide rapide d'utilisation.</p>
	<p>Réinitialise tous les paramètres par défaut de l'appareil photo.</p>

Prise de vue rapide

- 1 Ouvrez l'application **Appareil Photo**.
- 2 Tenez le téléphone et dirigez l'objectif vers le sujet à photographier.
- 3 Appuyez sur l'écran ; un cadre de mise au point apparaît alors sur l'écran du viseur.

Appareil Photo

- 4 Lorsque le cadre de mise au point devient vert, l'appareil photo a effectué la mise au point.
- 5 Cliquez sur  pour capturer l'image.

Une fois la photo prise

Appuyez sur  pour afficher la dernière photo prise.

	Permet de partager votre photo à l'aide de la fonction SmartShare .
	Permet de prendre immédiatement une autre photo.
	Permet d'envoyer votre photo à d'autres personnes ou de la partager via les services de réseaux sociaux.
	Permet de supprimer la photo.

ASTUCE ! Si vous disposez d'un compte SNS et qu'il est paramétré sur votre téléphone, vous pouvez partager vos photos avec votre communauté SNS.

REMARQUE : Le téléchargement de MMS peut entraîner des frais supplémentaires lorsque vous utilisez le service d'itinérance.

Appuyez sur la touche Menu  pour ouvrir toutes les options avancées.

Définissez l'image comme suit : Appuyez pour utiliser cette photo comme **Photo du contact**, **Fond d'écran de l'écran d'accueil**, **Fond d'écran de l'écran de verrouillage** ou **fond d'écran**.

Déplacer : permet de déplacer la photo vers un autre emplacement.

Copier : permet de copier la photo sélectionnée et de la sauvegarder dans un autre album.

Renommer : permet de modifier le nom de l'image sélectionnée.

Rotation à gauche/droite : permet d'effectuer une rotation à gauche ou à droite.

Rogner : permet de rogner une partie de la photo. Déplacez votre doigt sur l'écran pour sélectionner la zone à rogner.

Modifier : permet d'afficher et de modifier la photo.

Diaporama : permet d'afficher automatiquement les images du dossier sélectionné les unes après les autres.

Ajouter emplacement : Ajoutez des informations sur l'emplacement de votre photo.

Supprimer emplacement : la fonction de géomarquage est activée sur l'appareil photo, vous disposez d'informations sur l'emplacement des photos et pouvez les supprimer.

Afficher sur la carte : la fonction de géomarquage est activée sur l'appareil photo, vous disposez d'informations sur l'emplacement de l'image et pouvez voir l'emplacement correspondant sur la carte.


Détails : permet d'afficher des informations supplémentaires sur le contenu.

À partir de votre Galerie

Appuyez sur  **Galerie**.

- Pour afficher d'autres photos, faites défiler l'affichage vers la droite ou vers la gauche.
- Pour effectuer un zoom avant ou arrière, appuyez deux fois sur l'écran ou placez-y deux doigts et écartez-les (rapprochez les doigts pour effectuer un zoom arrière).

Familiarisation avec le viseur

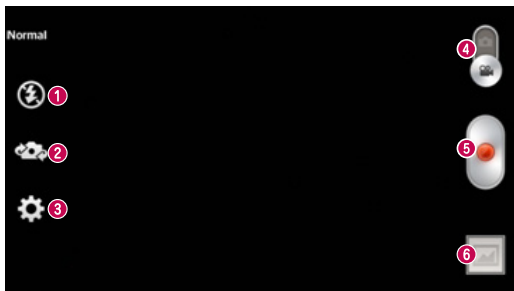








- ❶ **Flash** : permet de définir le flash sur **Activé** ou **Désactivé**.
- ❷ **Changer appareil photo** : permet de basculer entre l'objectif de l'appareil photo orienté vers l'arrière et celui orienté vers l'avant.
- ❸ **Paramètres** : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu de paramétrage.
- ❹ **Appareil Photo** : faites glisser cette icône vers le haut pour activer le mode Appareil Photo.
- ❺ **Lancer enreg.**
- ❻ **Galerie** : permet d'afficher la dernière vidéo enregistrée. Vous pouvez accéder à votre galerie et voir vos vidéos enregistrées depuis le mode vidéo.

ASTUCE ! Lors de l'enregistrement d'une vidéo, placez deux doigts sur l'écran et rapprochez-les ou écartez-les pour utiliser la fonction Zoom.

Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir toutes les options avancées.

	Permet de modifier la résolution vidéo vers WVGA (800 x 480) , QVGA (320 x 240) et QCIF (176 x 144) .
	Permet de définir et de contrôler la quantité de lumière entrant dans l'objectif. Faites glisser l'indicateur de luminosité le long de la barre, vers le signe « - » pour un niveau de luminosité plus faible ou vers le signe « + » pour un niveau de luminosité plus élevé.
	La balance des blancs permet de donner un aspect réaliste aux zones blanches de votre vidéo. Pour que votre appareil puisse régler correctement la balance des blancs, vous devez déterminer les conditions de lumière de l'environnement. Choisissez entre Automatique , Incandescent , Soleil , Fluorescent et Nuageux .
	Permet d'appliquer un effet à votre photo. Choisissez entre Aucune , Sépia , Monochrome et Négatif .
	Activez cette option pour utiliser les services de localisation géographique de votre téléphone. Enregistrez des vidéos partout où vous allez, puis étiquetez-les en mentionnant les informations de lieu. Si vous mettez en ligne les vidéos étiquetées sur un blog qui prend en charge le géoétiquetage, les vidéos s'afficheront sur une carte.
	Permet de définir comment utiliser les touches de volume. Choisissez entre Enregistrer ou Zoom .
	Permet de sélectionner la mémoire pour enregistrer les vidéos.

Caméra vidéo





Appuyez sur cette touche si vous souhaitez connaître le mode de fonctionnement de cette option. Cette icône vous fournira un guide rapide d'utilisation.



Permet de réinitialiser tous les paramètres par défaut de la caméra.

Enregistrement d'une vidéo rapide

- 1 Appuyez sur le bouton du mode **Caméra vidéo**.
- 2 Le viseur de la caméra vidéo s'affiche à l'écran.
- 3 Tenez le téléphone et dirigez l'objectif vers le sujet que vous filmez.
- 4 Appuyez une fois sur le bouton Enregistrer  pour commencer à filmer.
- 5 Un voyant rouge apparaît dans la partie supérieure gauche du viseur et un minuteur s'affiche, indiquant la durée de votre vidéo.
- 6 Touchez  à l'écran pour mettre fin à l'enregistrement.

Après avoir enregistré une vidéo

Appuyez sur  pour regarder la dernière vidéo enregistrée.



Permet de partager une vidéo à l'aide de la fonction **SmartShare**.



Permet d'enregistrer une autre vidéo immédiatement.




Permet d'envoyer la vidéo à d'autres personnes ou de la partager via les services de réseaux sociaux.



Permet de supprimer la vidéo.

REMARQUE : Le téléchargement de MMS peut entraîner des frais supplémentaires lorsque vous utilisez le service d'itinérance.

Visualisation des vidéos enregistrées

- 1 Dans le viseur, appuyez sur  > .
- 2 Votre galerie s'affiche à l'écran.
- 3 Appuyez sur une vidéo pour la lire automatiquement.

Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo

Pour régler le volume audio d'une vidéo en cours de lecture, utilisez les touches de volume situées sur le côté gauche du téléphone.

Multimédia

Galerie

Vous pouvez enregistrer des fichiers multimédia sur une mémoire interne afin d'accéder facilement à tous vos fichiers multimédia. Utilisez cette application pour afficher les fichiers multimédia tels que les photos et vidéos.

1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Galerie**. Ouvrez une liste de barres catalogues contenant vos fichiers multimédias.

REMARQUE :

- Selon le logiciel installé sur le téléphone, certains formats de fichiers ne sont pas pris en charge.
- Certains fichiers peuvent ne pas être lus correctement selon leur mode de codage.

Affichage des photos

À l'ouverture de la Galerie, les dossiers disponibles s'affichent. Lorsqu'une autre application, telle qu'E-mail, enregistre une photo, le dossier de téléchargement est automatiquement créé pour y enregistrer la photo. De la même façon, prendre une capture d'écran crée automatiquement le dossier Captures d'écran. Sélectionnez un dossier pour l'ouvrir.

Les photos s'affichent en fonction de leur date de création dans les dossiers. Sélectionnez une photo pour l'afficher en plein écran. Faites défiler l'écran vers la droite ou vers la gauche pour afficher la photo précédente ou suivante.

Zoom avant et arrière

Utilisez une des méthodes suivantes pour effectuer un zoom avant sur une image :

- Appuyez deux fois n'importe où pour effectuer un zoom avant.
 - Écartez deux doigts n'importe où sur l'écran pour effectuer un zoom avant.
- Rapprochez vos doigts pour effectuer un zoom arrière ou appuyez deux fois pour revenir à la taille initiale.


Lecture de vidéos

L'icône  apparaît sur l'aperçu des fichiers vidéo. Sélectionnez une vidéo pour la regarder puis appuyez sur . L'application **Vidéos** démarre.

Suppression de photos et vidéos

Dans un dossier, appuyez sur  et sélectionnez les photos/vidéos en les cochant, puis appuyez sur **Supprimer**.


Définition d'une photo comme fond d'écran

Lors de l'affichage d'une photo, appuyez sur la touche **Menu**  > **Définir l'image en tant que** pour définir l'image comme fond d'écran ou pour l'affecter à un contact.

REMARQUE :

- Selon le logiciel installé sur le téléphone, certains formats de fichiers ne sont pas pris en charge.
- Si la taille de fichier dépasse la mémoire disponible, une erreur risque de se produire à l'ouverture des fichiers.

Vidéos

Votre téléphone est équipé d'un lecteur vidéo intégré qui vous permet de regarder vos vidéos préférées. Pour accéder au lecteur vidéo, appuyez sur  > onglet **Applications** > **Vidéos**.

Lecture d'une vidéo

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Vidéos**.
- 2 Sélectionnez la vidéo que vous souhaitez lire.










Permet de suspendre la lecture de la vidéo.




Permet de reprendre la lecture de la vidéo.

Multimédia

	Permet d'avancer de 10 secondes.
	Permet de faire un retour en arrière de 10 secondes.
	Permet de gérer le volume de la vidéo.
	Appuyez à nouveau sur cette touche pour ouvrir la fonction QSlide.
	Permet de modifier la taille de l'affichage de la vidéo.
	Permet de partager votre vidéo à l'aide de la fonction SmartShare.
	Permet de verrouiller les touches.

Pour changer le volume en cours de lecture d'une vidéo, utilisez les touches de réglage du volume situées sur le côté gauche du téléphone.

Musique

Votre téléphone est équipé d'un lecteur audio intégré qui permet d'écouter vos morceaux préférés. Pour accéder au lecteur audio, appuyez sur  > onglet

Applications > Musique.

Ajouter des fichiers musicaux à votre téléphone

Démarrez le transfert de fichiers de musique sur votre téléphone :







- Transférez la musique à l'aide de la synchronisation des médias (MTP).
- Téléchargez depuis le Web sans fil.
- Synchronisez votre téléphone à un ordinateur.
- Recevez des fichiers via Bluetooth.

Transfert de musique à l'aide de la synchronisation des médias (MTP)







- 1 Connectez le téléphone à votre PC à l'aide du câble USB.
- 2 Sélectionnez l'option **Synchro média (MTP)**. Votre téléphone s'affiche comme autre disque dur sur votre ordinateur. Cliquez sur ce disque pour l'afficher. Transférez les fichiers de votre PC vers le dossier du périphérique.
- 3 Lorsque vous avez terminé le transfert des fichiers, faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur **USB connecté > Charger seulement**. Vous pouvez maintenant débrancher votre appareil en toute sécurité.

Lecture d'une chanson

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications > Musique**.
- 2 Appuyez sur **Chansons**.
- 3 Sélectionnez la chanson que vous souhaitez lire.

	Permet d'interrompre la lecture.
	Permet de reprendre la lecture.
	Permet de passer à la piste suivante de l'album, de la liste d'écoute ou de la lecture aléatoire. Appuyer et maintenir pour faire avance rapide.
	Permet de revenir au début de la piste en cours de lecture ou de revenir à la piste précédente de l'album, de la liste d'écoute ou de la lecture aléatoire. Appuyer et maintenir pour faire un retour rapide.
	Permet d'afficher la barre de volume, puis de régler le volume de lecture à l'aide du curseur.
	Permet de configurer les effets audio.

Multimédia

	Permet de rechercher des fichiers avec YouTube.
	Permet d'afficher la liste d'écoute en cours.
	Permet d'ajouter la chanson à vos favoris.
	Permet de lire la liste d'écoute en cours en mode aléatoire (les morceaux sont joués dans un ordre aléatoire).
	Permet de basculer entre les différents modes de répétition pour lire en boucle toutes les chansons, répéter la chanson actuelle ou désactiver la lecture en boucle.
	Permet de partager votre musique à l'aide de la fonction SmartShare.

Pour changer le volume en cours d'écoute, utilisez les touches de réglage du volume situées sur le côté gauche du téléphone.

Appuyez de façon prolongée sur une chanson de la liste. Les options **Lire**, **Ajouter à la playlist**, **Partager**, **Définir en tant que sonnerie**, **Supprimer**, **Détails** et **Rechercher** s'affichent alors.

REMARQUE :

Selon le logiciel installé sur le téléphone, certains formats de fichiers ne sont pas pris en charge.

Si la taille de fichier dépasse la mémoire disponible, une erreur risque de se produire à l'ouverture des fichiers.

REMARQUE : Les contenus musicaux peuvent être protégés par des traités internationaux, ainsi que par les législations nationales en vigueur en matière de copyright.

Par conséquent, la copie ou la reproduction d'un contenu musical peut être soumise à l'obtention d'autorisations ou de licences particulières. Dans certains pays, la législation en vigueur interdit la copie à usage privé de tout contenu protégé par un copyright. Avant de télécharger ou de copier le fichier, veuillez prendre connaissance de la législation en vigueur dans votre pays concernant l'utilisation d'un tel contenu.

Radio FM

Votre périphérique possède une radio FM intégrée qui vous permet d'écouter vos stations de radio préférées lors de vos déplacements.

REMARQUE : Pour écouter la radio, vous devez utiliser votre casque. Insérez-le dans la prise casque.

Recherche de stations

Vous pouvez régler des stations de radio en les recherchant manuellement ou automatiquement. Vous n'aurez pas à les régler de nouveau car elles sont ensuite associées à un numéro de canal spécifique. Vous pouvez stocker jusqu'à 6 stations sur votre téléphone.

Réglage automatique

- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > onglet **Applications** > **Radio FM**.
- 2 Appuyez sur , puis sélectionnez **Rechercher**.
- 3 Si vous souhaitez arrêter la recherche automatique, appuyez sur **Interrompre**.
Seuls les canaux analysés sont enregistrés avant que vous interrompiez l'analyse.

Multimédia

REMARQUE : Vous pouvez également sélectionner manuellement une station à l'aide de la molette affichée à l'écran.



ASTUCE ! Afin d'améliorer la réception radio, déployez le cordon du casque, qui fait office d'antenne.

Si vous branchez un casque non conçu pour la réception radio, celle-ci peut s'avérer médiocre.


LG SmartWorld

LG SmartWorld offre un large choix de contenus intéressants (polices, thèmes, jeux, applications).

Accès à LG SmartWorld à partir d'un téléphone

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > puis sur l'icône  pour accéder à **LG SmartWorld**.
 - 2 Appuyez sur Connexion et entrez ID/PW pour LG SmartWorld. Si vous n'êtes pas encore inscrit, appuyez sur Créer afin de devenir membre de LG SmartWorld.
 - 3 Téléchargez le contenu souhaité.
- * Lorsque vous utilisez le réseau cellulaire, les frais de données sont facturés conformément à votre forfait.
- * LG SmartWorld n'est peut-être pas disponible chez tous les opérateurs et dans tous les pays.

REMARQUE : Que faire s'il n'y a pas d'icône ?

- 1 À l'aide d'un navigateur Web mobile, accédez à LG SmartWorld (www.lgworld.com) et sélectionnez votre pays.
- 2 Téléchargez l'application LG SmartWorld.
- 3 Exécutez et installez le fichier téléchargé.
- 4 Accédez à LG SmartWorld en appuyant sur l'icône .

Avantage spécial uniquement dans LG SmartWorld


- 1 Décorez votre Smartphone avec votre propre style, utilisez les thèmes de l'écran d'accueil, du clavier et de la police fournis par LG SmartWorld. Attention, ce service est disponible uniquement pour un appareil spécifique. Veuillez vérifier sur le site Web LG SmartWorld si vous pouvez en bénéficier.
- 2 Profitez du service spécial de LG SmartWorld en participant à une promotion constamment fournie.



Fonction QuickMemo




La fonction **QuickMemo** vous permet de créer des mémos et des captures d'écran. Faites des captures d'écran, ajoutez des dessins et partagez-les avec votre famille et vos amis avec la fonction QuickMemo.




OU





- 1 Accédez à l'écran **QuickMemo** en appuyant sur la touche QuickMemo sur l'écran à capturer. Ou faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur .
- 2 Sélectionnez l'option du menu souhaitée parmi **Type de stylo**, **Couleur**, **Gomme** ou **Créer un mémo**.
- 3 Appuyez sur  dans le menu Modifier pour enregistrer le mémo sur l'écran actuel. Pour quitter la fonction QuickMemo à tout moment, appuyez sur la touche Retour.

ASTUCE ! Appuyez sur la touche  pour sauvegarder le mémo actuel à l'écran et utiliser le téléphone sans interruption. Appuyez sur  pour choisir si vous souhaitez utiliser ou non l'écran d'arrière-plan. Appuyez sur  pour partager le mémo avec d'autres utilisateurs via l'une des applications disponibles.


Réglage des alarmes

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Alarme/Horloge** > .
- 2 Réglez l'alarme et les options souhaitées
: **Répéter**, **Fréquence de répétition**, **Vibration**, **Son alarme**, **Volume**, **Auto App Starter**, **Verrou par puzzle** et **Mémo**.
- 3 Appuyez sur **Enregistrer**. L'appareil vous indique le temps restant avant que l'alarme ne se déclenche.

Utilisation de la calculatrice

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Calculatrice**
- 2 Saisissez les nombres à l'aide des touches numériques.
- 3 Pour les calculs simples, appuyez sur la fonction voulue (+, -, x ou ÷), suivie de =.
- 4 Pour des calculs plus complexes, appuyez sur , sélectionnez la **Calculatrice scientifique**, puis choisissez sin, cos, tan, log, etc.

Ajout d'un événement au calendrier

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Agenda**
- 2 La partie supérieure de l'écran contient les différents types d'aperçus de l'Agenda (Jour, Semaine, Mois, Agenda).
- 3 Appuyez sur la date à laquelle vous souhaitez ajouter un événement.
- 4 Faites défiler l'écran affiché vers le haut et appuyez sur le créneau horaire dans lequel vous souhaitez ajouter un événement.
- 5 Appuyez sur **Nom de l'événement**, puis saisissez le nom de l'événement.
- 6 Appuyez sur **Lieu** et saisissez le lieu. Vérifiez la date, puis saisissez l'heure de début et de fin de l'événement.

Utilitaires

- 7 Si vous souhaitez ajouter une note à votre événement, appuyez sur **Description** et saisissez les détails voulus.
- 8 Si vous souhaitez que l'alarme se répète, sélectionnez **RÉPÉTER** et définissez des **RAPPELS**, si nécessaire.
- 9 Appuyez sur **Enregistrer** pour enregistrer l'événement dans l'agenda.

Polaris Viewer 4

Polaris Viewer 4 est une solution de bureau pour les employés mobiles qui permet aux utilisateurs d'ouvrir partout et à tout moment plusieurs types de documents professionnels, y compris des fichiers Word, Excel et PowerPoint sur leur appareil portable.

Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Polaris Viewer 4**


Affichage de fichiers

Les utilisateurs mobiles peuvent facilement accéder à un grand nombre de types de fichiers, y compris des documents Microsoft Office et Adobe PDF, à partir de leur appareil portable. Lors de l'affichage de documents à l'aide de Polaris Viewer 4, les objets et la mise en page sont identiques à ceux des originaux.

QuickTranslator

Placez simplement l'objectif de l'appareil photo de votre téléphone sur la phrase que vous souhaitez traduire. Vous pouvez obtenir des traductions en temps réel n'importe où et n'importe quand.

Vous pouvez acheter d'autres dictionnaires sur Google Play Store pour la traduction hors ligne.

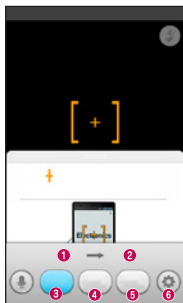

- ❶ Langue source
- ❷ Langue cible
- ❸ Traduction du mot
- ❹ Traduction de la phrase
- ❺ Traduction du groupe de mots
- ❻ Réglages

- 1 Appuyez sur > onglet **Applications** > **QuickTranslator**.
- 2 Appuyez sur **Mot**, **Ligne** ou **Groupe de mots**.
- 3 Appuyez et sélectionnez la langue de votre choix.
- 4 Maintenez le téléphone vers le texte que vous souhaitez traduire pendant quelques secondes.

REMARQUE : Seul un dictionnaire est fourni gratuitement. Des dictionnaires supplémentaires peuvent être achetés séparément. Sélectionnez dans la liste le dictionnaire gratuit que vous souhaitez installer.

REMARQUE : Le taux de reconnaissance peut différer selon la taille, la police de caractères, la couleur, la luminosité et l'angle des lettres qui doivent être traduites.

Le Web

Internet






Utilisez cette application pour naviguer sur Internet. Le navigateur vous donne accès directement sur votre téléphone mobile à tout un univers de jeux, musique, informations, sports, divertissements et bien plus encore, où que vous vous trouviez.

REMARQUE : Lorsque vous vous connectez à ces services et que vous téléchargez du contenu, des frais supplémentaires vous sont facturés. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Internet**.

Utilisation de la barre d'outils Web

Maintenez le doigt sur la barre d'outils Web et faites-la glisser vers le haut pour l'ouvrir.

	Permet de revenir à la page précédente.
	Permet d'accéder à la page suivante à laquelle vous vous êtes connecté. Il s'agit de l'opération opposée à celle qui permet de revenir à la page précédente lorsque vous appuyez sur la touche Retour .
	Permet d'accéder à la page d'accueil.
	Appuyez pour ajouter une nouvelle fenêtre.
	Permet d'accéder aux favoris.

Affichage des pages Web


Appuyez dans le champ de l'adresse, saisissez l'adresse Internet et appuyez sur **Aller**.

Ouvrir une page

Pour ouvrir une nouvelle page, appuyez sur  > 

Pour ouvrir une autre page Web, appuyez sur , faites défiler l'écran vers le haut ou vers le bas, puis appuyez sur une page pour la sélectionner.

Effectuer une recherche vocale sur Internet

Appuyez dans le champ de l'adresse, appuyez sur , dites un mot-clé, puis sélectionnez un des mots-clés proposés.



REMARQUE : Selon la région ou l'opérateur, cette fonction peut ne pas être disponible.

Favoris

Pour enregistrer la page Web actuelle dans les favoris, appuyez sur  > **Ajouter aux favoris** > **OK**.

Pour ouvrir une page Web enregistrée dans les favoris, appuyez sur  et sélectionnez-en une.

Historique

Appuyez sur  > **Historique** pour ouvrir une page Web dans la liste des pages Web récemment visitées. Pour effacer l'historique, appuyez sur la touche Menu  >

Effacer tout l'historique.

Utilisation du navigateur contextuel

Utilisez cette fonction pour accéder à Internet sans fermer l'application en cours d'utilisation.

Lorsque vous consultez du contenu, tels que votre répertoire ou les notes qui comportent des adresses Web, sélectionnez une adresse, puis appuyez sur **Navigateur contextuel** pour l'ouvrir. Appuyez et faites glisser le navigateur pour le déplacer.

Pour afficher le navigateur en plein écran, appuyez sur l'écran du navigateur.

Pour fermer le navigateur, appuyez sur .

Le Web

Chrome

Utilisez Chrome pour rechercher des informations et parcourir des pages Web.

1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Chrome**.

REMARQUE : Selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

Affichage des pages Web

Appuyez sur le champ Adresse, puis saisissez une adresse Web ou effectuez une recherche.

Ouvrir une page

Pour ouvrir une nouvelle page, appuyez sur  → + **Nouvel onglet**.

Pour ouvrir une autre page, appuyez sur , faites défiler l'affichage vers le haut ou vers le bas et appuyez sur la page pour l'ouvrir.

Effectuer une recherche vocale sur Internet

Appuyez sur le champ de l'adresse, appuyez sur , prononcez un mot-clé et sélectionnez-en un parmi les mots-clés proposés.

Synchronisation avec d'autres appareils

La synchronisation ouvre des onglets et des favoris à utiliser avec Chrome sur un autre appareil lorsque vous êtes connecté avec le même compte Google.

Pour afficher les onglets ouverts sur d'autres téléphones, appuyez sur **Menu**  →>

Autres téléphones.

Sélectionnez une page Web à ouvrir.

Pour afficher les favoris, appuyez sur .

Réglages

Accéder au menu Paramètres

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres**.


RÉSEAUX SANS FIL

< Wi-Fi >

Permet d'activer la fonction Wi-Fi pour pouvoir se connecter aux réseaux Wi-Fi disponibles.

ASTUCE ! Pour déterminer l'adresse MAC

Pour configurer une connexion sur certains réseaux sans fil avec des filtres MAC, vous devez indiquer au routeur l'adresse MAC de votre téléphone.

Vous pouvez trouver l'adresse MAC dans l'interface utilisateur suivante : appuyez sur l'onglet **Applications** > **Paramètres** > **Wi-Fi** >  > **Wi-Fi avancé** > **Adresse MAC**.

< Bluetooth >

Permet d'activer le Bluetooth et d'établir une connexion avec les périphériques Bluetooth.

< Données mobiles >

Permet d'afficher l'utilisation des données et de définir la limite d'utilisation des données mobiles.

< Appel >

Configurez les paramètres d'appel, tels que le transfert d'appel et autres fonctions particulières proposées par votre opérateur.

Boîte vocale : permet de sélectionner le service de messagerie de votre fournisseur.

Numéros autorisés : permet d'activer et de compiler une liste des numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Vous devrez saisir le code PIN2 qui vous a été communiqué par votre fournisseur. En utilisant cette carte SIM, vous pourrez uniquement appeler les numéros contenus dans la liste des appels restreints.

Réglages

Notification des appels entrants : affiche une notification vous signalant un appel entrant lorsque vous êtes en train d'utiliser une application.

Rejet d'appel : permet d'activer la fonction de rejet d'appel. Sélectionnez le **mode Rejet d'appel** ou **Rejeter tous les appels de**.

Refuser avec un message : permet d'envoyer un message rapide lorsque vous souhaitez rejeter un appel. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez rejeter un message pendant une réunion.

Protection de la confidentialité : permet de masquer le nom et le numéro de l'appelant lors des appels entrants.

Renvoi d'appel : permet de transférer tous les appels lorsque la ligne est occupée, lorsque vous ne décrochez pas ou lorsque vous n'avez aucun signal.

Réponse auto : permet de définir le délai avant qu'un périphérique connecté en mains-libres réponde automatiquement à un appel. Choisissez entre Désactivé, 1 seconde, 3 secondes ou 5 secondes.

Vibration lors de la connexion : permet de faire vibrer votre téléphone lorsque votre correspondant décroche.

Enregistrer des numéros inconnus : permet d'ajouter un numéro inconnu à un contact après un appel.

Touche Marche-Arrêt pour raccrocher : permet de mettre fin à un appel en appuyant sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage au lieu d'éteindre l'écran.

Interdiction d'appels : Exclut les appels entrants, sortants et internationaux.

Durée des appels : permet d'afficher la durée des appels, y compris les Derniers appels, les Appels sortants, les Appels entrants et Tous les appels.

Paramètres d'appel GSM supplémentaires : permet de modifier les paramètres suivants :

Numéro de l'appelant : indiquez si votre numéro doit s'afficher lors d'un appel sortant.

Appel en attente : si cette fonction est activée, le téléphone vous prévient lorsque vous recevez un appel entrant et que vous êtes déjà en ligne (en fonction de votre opérateur réseau).

< Partage et connexion >

NFC : Permet de lire des données depuis un repère NFC ou d'échanger des contenus avec un autre périphérique compatible NFC en établissant un simple contact physique avec votre téléphone portable. Pour utiliser la NFC, assurez-vous que votre téléphone portable est allumé et que la NFC est activée.

Activer ou désactiver NFC : depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la barre de notification et faites-la glisser vers le bas à l'aide de votre doigt, puis sélectionnez l'icône NFC afin de l'activer.

Android Beam : permet de partager des contenus avec un autre périphérique compatible NFC en toute facilité. En tenant deux téléphones rapprochés (par exemple dos à dos) et en touchant l'écran, vous pouvez partager des contenus tels que le Répertoire, une URL, une image ou une vidéo. Le Wi-Fi ou le Bluetooth peuvent être activés automatiquement lors du partage d'une image ou d'une vidéo et désactivés une fois l'opération terminée.

SmartShare Beam : permet de recevoir des fichiers issus de téléphones LG.

Serveur multimédia : permet de partager du contenu multimédia via DLNA avec des téléphones à proximité.

< Partage de connexion et réseaux >

Hotspot Wi-Fi : vous pouvez également utiliser votre téléphone pour bénéficier d'un partage de connexion par USB. Créez un point d'accès et partagez votre connexion. Veuillez consulter « Sharing your phone's data connection » (« Partager les données de connexion de votre téléphone ») pour en savoir plus.

Partage de connexion Bluetooth : permet de configurer le téléphone que vous partagez une connexion Internet ou non.

Aide – Appuyez pour afficher les informations d'aide sur le point d'accès Wi-Fi et les fonctions de partage de connexion Bluetooth.

Mode Avion : après activation du mode Avion, toutes les connexions sans fil sont désactivées.

Réglages

Réseaux mobiles : Définissez les options d'itinérance des données, le mode et les opérateurs de réseau, les noms de point d'accès (APN), etc.

REMARQUE : Vous devez configurer un PIN de blocage d'écran ou un mot de passe pour pouvoir utiliser le stockage des titres de compétences.

Application de messagerie par défaut : permet de choisir l'application de messagerie par défaut.

VPN : permet d'afficher la liste des réseaux privés virtuels (VPN) que vous avez configurés. Permet d'ajouter différents types de VPN.

DISPOSITIF

< Son >

Profil audio : permet de sélectionner le profil Son, Vibreur seul ou Silencieux.

Volumes : permet de gérer le volume de la musique, des vidéos, des jeux, des médias, des sonneries, des notifications et de la fonction Retour touche & système.

Mode Silencieux : définir des heures pour désactiver tous les sons, à part les fichiers multimédia et les alarmes.

Sonnerie du téléphone : permet de définir la sonnerie par défaut des appels entrants.

Sonnerie avec vibration : Vibrer quand téléphone sonne.

Vibreur signalant un appel entrant : permet de choisir le type de vibration pour les appels entrants.

Sonnerie de notification : permet de définir la sonnerie par défaut des notifications.

Son touche & système : permet de définir le son (tonalité et / ou vibration) à appliquer lorsque vous utilisez votre téléphone.

< Écran >

Luminosité : permet de régler la luminosité de l'écran.

Mise en veille de l'écran : permet de régler le délai de mise en veille de l'écran.

KnockON : cochez la case KnockON pour allumer ou éteindre l'écran. Appuyez rapidement à deux reprises au milieu de l'écran pour l'allumer. Appuyez deux fois sur la Barre d'état, un espace vide de l'écran d'accueil ou sur l'écran de verrouillage pour éteindre l'écran. Pour que cela fonctionne parfaitement, ne bougez pas le téléphone lorsque vous utilisez la fonction KnockON.

Rotation auto écran : permet de régler automatiquement l'orientation lorsque vous faites pivoter le téléphone.

Écran de veille interactif – Appuyez sur le bouton Écran de veille interactif pour l'activer ou le désactiver. Lorsque cette option est activée, l'écran de veille défini s'affiche lorsque le téléphone est branché à un Dock et / ou lorsque la batterie est en charge.

Sélectionnez Horloge, Chargement, Couleurs, Cadre photo ou Tableau des photos.

Type de police : permet de modifier le type de police.

Taille de police : permet de modifier la taille de la police.

Écran intelligent : cochez cette option pour laisser l'écran allumé lorsque votre périphérique détecte que vos yeux sont dirigés vers l'écran.

Rétro-éclairage des touches tactiles : cochez la case pour activer le rétro-éclairage des touches tactiles et définissez-en la durée.

Éléments LED de la touche Accueil : un rétro-éclairage de la touche Accueil en différentes couleurs apparaît en fonction de l'élément sélectionné. Permet de sélectionner l'élément pour lequel vous souhaitez activer le rétro-éclairage. Vous pouvez maintenant indiquer par plusieurs couleurs du voyant quel type d'évènement s'est produit, comme le chargement de la batterie, un appel entrant, le déclenchement d'une alarme et un évènement manqué.

Réglages

< Écran d'accueil >

Définissez le **Thème**, le **Fond d'écran**, l'**Effet de défilement des écrans d'accueil**, la fonction **Laisser l'écran d'accueil tourner en boucle** et le mode **Aperçu en mode portrait uniquement**. Sélectionnez cette option afin de définir la fonction **Sauvegarde d'Accueil et Restauration**.

< Écran de verrouillage >

Choisir l'écran de verrouillage : permet de définir un type d'écran de verrouillage pour sécuriser votre téléphone. Grâce à cette option, vous pouvez afficher une série d'écrans qui vous aidera à dessiner un schéma de déverrouillage de l'écran. Sélectionnez **Aucun**, **Glisser**, **Débloquer Face**, **Schéma**, **Code PIN** ou **Mot de passe**. Si vous avez activé un schéma de verrouillage, il vous sera alors demandé de tracer ce schéma de déverrouillage pour le déverrouiller lorsque vous allumerez votre téléphone ou activerez l'écran.

Schéma masqué : cochez pour afficher les points du schéma de verrouillage lorsque vous touchez l'écran.

Fond d'écran : permet de définir le fond d'écran de verrouillage. Sélectionnez-le à partir de Galerie ou de Galerie de fonds d'écran.

Widgets : affiche les widgets sur l'écran de verrouillage.

Raccourcis : Vous permet de modifier les raccourcis qui figurent sur l'écran de verrouillage à glisser.

Infos propriétaire : cochez pour afficher les infos du propriétaire sur l'écran de verrouillage. Saisissez le texte qui s'affichera sur l'écran de verrouillage dans les paramètres.

Temporisateur du verrouillage : Permet de définir la période de mise en veille au bout de laquelle l'écran se verrouille automatiquement.

Verrouillage instantané par bouton d'alimentation : Cochez cette option pour verrouiller immédiatement l'écran lorsque vous appuyez sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage. Ce réglage annule le Minuteur de verrouillage sécurité.

Rendre le schéma visible : permet d'afficher le schéma de verrouillage lorsque vous dessinez sur l'écran.

< Stockage >

MÉMOIRE DE STOCKAGE INTERNE : Permet d'afficher l'utilisation de la mémoire de stockage interne.

CARTE SD : permet de vérifier l'espace disponible sur la carte SD. Appuyez sur **Désactiver la carte SD** pour la retirer en toute sécurité. Si aucune carte SD n'est activée, appuyez sur **Activer la carte SD**. Appuyez sur **Effacer la carte SD** si vous souhaitez supprimer toutes les données qu'elle contient.

< Batterie >

Informations sur la batterie : permet de vérifier le niveau d'utilisation de la batterie.

Pourcentage de la batterie dans la barre d'état : cochez cette option pour que le pourcentage de la batterie s'affiche dans la Barre d'état près de l'icône Batterie.

Économiseur de batterie : Gérez la batterie en fonction des attributs d'économie d'énergie.

Aide : astuces pour prolonger l'autonomie de la batterie.

< Applications >

Vous pouvez afficher et gérer les applications.

< Tap & pay >

Lorsque le NFC est activé, vous pouvez utiliser la fonction Tap & pay pour acheter des éléments en faisant entrer votre téléphone en contact avec un lecteur à une borne. Si votre appareil n'est pas équipé d'une application par défaut, vous pouvez vous rendre sur Google Play pour obtenir des applications de paiement.

PERSONNEL

< Comptes et synchro >

Permet d'autoriser les applications à synchroniser les données en arrière-plan, qu'elles soient en cours d'utilisation ou non. En décochant cette option, vous économisez la batterie et réduisez (sans l'éliminer) l'utilisation de données.

< Localisation >

Mode

Haute précision : Utilisez le GPS, la Wi-Fi et les réseaux mobiles pour estimer l'emplacement.

Économiser la batterie : utilisez les réseaux Wi-Fi et mobile pour déterminer votre emplacement.

Capteurs d'appareils uniquement : Utilisez le GPS pour repérer votre emplacement.

< Sécurité >

Crypter le téléphone : permet de crypter les données contenues dans le téléphone pour plus de sécurité. Vous serez invité à saisir un code PIN ou un mot de passe pour décrypter votre téléphone chaque fois que vous l'allumez.

Crypter le stockage sur carte SD : permet de crypter les données de la carte SD du téléphone pour plus de sécurité. Après le chiffrement, vous ne pourrez pas l'utiliser dans d'autres périphériques. Toute donnée créée ou mise à jour après avoir désactivé le chiffrement ne sera pas chiffrée, mais les données précédemment chiffrées le resteront.

Configurer blocage SIM : permet de configurer le blocage de la carte SIM ou de modifier le code PIN de la carte SIM.

Mot de passe visible : Permet d'afficher le dernier caractère du mot de passe caché pendant la saisie.

Administrateurs du téléphone : permet d'afficher ou de désactiver les administrateurs du périphérique.

Sources inconnues : Paramètres par défaut pour l'installation d'applications ne provenant pas de Play store.

Vérifier les applications : Permet d'interdire ou d'avertir avant l'installation d'applications qui peuvent causer des dommages.

Accès aux notifications : affiche les notifications.

Type de stockage : Logiciel uniquement.

Certificats de confiance : Permet d'afficher les certificats CA sûrs.

Installer depuis la mémoire : Permet d'installer des certificats cryptés.

Effacer les certificats : Permet de supprimer tous les certificats.

< Langue et saisie >

Les paramètres du menu Langue et saisie permettent de sélectionner la langue utilisée pour l'affichage du texte sur votre téléphone et pour la configuration du clavier visuel, mais aussi pour les mots ajoutés au dictionnaire.

< Sauvegarder & réinitialiser>

Permet de modifier les réglages de gestion de vos paramètres et données.

Sauvegarder mes données : Permet de sauvegarder vos paramètres et vos données d'application sur le serveur Google

Compte de sauvegarde : Permet de sauvegarder votre compte.

Restaurer automatiquement : Permet de restaurer vos paramètres et données d'application lorsque les applications sont réinstallées sur votre téléphone.

Service de sauvegarde LG : permet de sauvegarder toutes les informations contenues dans le téléphone et de les restaurer en cas de perte de données ou de remplacement du téléphone.

Réinit. valeurs d'usine : permet de restaurer vos paramètres selon les valeurs d'usine et de supprimer toutes vos données. Lors de cette réinitialisation, vous devez simplement fournir les mêmes informations que lors de votre première utilisation d'Android.

SYSTÈME

< Bouton rapide >

Sélectionnez les applications auxquelles vous souhaitez accéder rapidement via la touche rapide.

< Date et heure >

Dans le menu **Paramètres d'heure et de date**, définissez vos préférences d'affichage pour la date et l'heure. Personnalisez également l'heure et le fuseau horaire si vous souhaitez remplacer les informations fournies par le réseau mobile.

< Accessibilité >

Les paramètres **Accessibilité** permettent de configurer tout module d'accessibilité installé sur votre appareil.

REMARQUE : Des modules complémentaires sont nécessaires pour rendre disponibles ces paramètres.

< Connexion PC >

Sélectionnez la méthode de connexion USB et le mode de votre choix : **Charger seulement**, **Synchro média (MTP)**, **Partage de connexion**, **Logiciel LG** ou **Envoyer des images (PTP)**.

Demander lors de la connexion : permet de demander le mode de connexion USB quand le téléphone se connecte à un ordinateur.

Aide : aide sur le type de connexion USB.

PC Suite : permet de recevoir une demande de connexion Wi-Fi de PC.

Aide : Aide sur le logiciel LG.

< Impression >

Permet d'imprimer le contenu de certains écrans (comme des pages Web affichées dans Chrome) à l'aide d'une imprimante connectée au même réseau Wi-Fi que votre périphérique Android.

< À propos du téléphone >

Permet d'afficher les informations légales et de vérifier l'état du téléphone ainsi que la version du logiciel.

Logiciel PC (LG PC Suite)

Le logiciel PC « LG PC Suite » est un programme qui vous aide à connecter votre appareil à un PC via un câble USB ou par Wi-Fi. Lorsque votre appareil est connecté à votre PC, toutes ses fonctions peuvent être utilisées via le PC.

Grâce au logiciel PC « LG PC Suite », vous pouvez :

- Gérer et lire vos contenus multimédia (musique, films, images) sur votre PC.
- Transférer des contenus multimédia sur votre appareil.
- Synchroniser des données (agendas, répertoire, favoris) entre votre appareil et votre PC.
- Sauvegarder les applications sur votre appareil.
- Mettre à jour les logiciels de votre appareil.
- Sauvegarder et restaurer les données de l'appareil.
- Lire les contenus multimédia de votre PC sur votre appareil.
- Sauvegarder, créer et modifier les mémos de votre appareil.

REMARQUE : Pour savoir comment utiliser l'application PC « LG PC Suite », reportez-vous au menu Aide de l'application.

Installation du logiciel PC « LG PC Suite »

Le logiciel PC « LG PC Suite » est téléchargeable depuis le site Internet LG.

- 1 Connectez-vous sur www.lg.com et sélectionnez un pays.
- 2 Cliquez sur **Service clients > ASSISTANCE TÉLÉPHONIE MOBILE > Téléphones portables LG > Sélectionnez le modèle ou cliquez sur Service clients > Téléphonie mobile > Sélectionnez le modèle.**
- 3 Dans **MANUELS ET TÉLÉCHARGEMENTS**, cliquez sur **PC SYNC**, puis sur **TÉLÉCHARGER** afin de télécharger le logiciel PC « LG PC Suite ».

Configuration requise pour le logiciel PC « LG PC Suite »

- Système d'exploitation : Windows XP (Service pack 3) 32 bits, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Processeur : 1 GHz ou plus
- Mémoire : 512 Mo ou plus
- Carte graphique : résolution de 1 024 x 768, couleurs 32 bits ou plus
- Espace disque : 500 Mo ou plus (selon le volume des données stockées)
- Logiciel requis : pilotes intégrés LG, Windows Media Player 10 ou version supérieure

REMARQUE : Pilote USB intégré LG

Le pilote USB intégré LG est nécessaire pour connecter un périphérique LG à un ordinateur.

Le pilote s'installe automatiquement lorsque vous installez le logiciel PC « LG PC Suite ».

Synchronisation de votre appareil et d'un ordinateur

Le logiciel PC « LG PC Suite » vous permet, à votre gré, de synchroniser votre appareil et un PC. Les répertoires, les agendas et les favoris peuvent tous être synchronisés.

La procédure est la suivante :

- 1 Connectez votre appareil à votre PC. (Utilisez un câble USB ou une connexion Wi-Fi.)
- 2 La liste **Type De Connexion USB** s'affiche : sélectionnez **Logiciel LG**.
- 3 Une fois la connexion établie, exécutez le programme et sélectionnez la section relative à votre appareil, à partir de la catégorie sur la gauche de l'écran.
- 4 Cliquez sur **Informations personnelles**.
- 5 Cochez les contenus à synchroniser, puis cliquez sur le bouton **Sync**.

REMARQUE : Pour synchroniser votre téléphone avec votre PC à l'aide du câble USB, vous devez installer LG PC Suite sur votre ordinateur. Veuillez vous reporter aux pages précédentes pour installer LG PC Suite.

Déplacement du répertoire de votre ancien appareil vers votre appareil actuel en cours

- 1 Pour importer vos contacts dans un fichier CSV depuis votre ancien appareil vers votre PC, utilisez un programme de synchronisation PC.
- 2 Installez préalablement « LG PC Suite » sur votre ordinateur. Exécutez le programme et connectez votre téléphone mobile Android à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 3 Dans le menu principal, sélectionnez **Téléphone > Importer/Exporter les contacts > Exporter vers votre téléphone**.
- 4 Une fenêtre contextuelle s'affiche pour sélectionner le type de fichier et un fichier à exporter.
- 5 Dans cette fenêtre, cliquez sur **Sélect. un fichier** et l'explorateur Windows apparaît.
- 6 Sélectionnez le fichier de répertoire à exporter dans l'explorateur Windows et cliquez sur **Ouvrir**.
- 7 Cliquez sur **OK**.
- 8 Une fenêtre contextuelle **Mappage des champs** s'affiche pour fusionner le répertoire de votre téléphone avec les nouveaux fichiers de contacts.
- 9 En cas de conflit entre le répertoire de votre ordinateur et les contacts de votre téléphone, faites les sélections ou modifications nécessaires dans LG PC Suite.
- 10 Cliquez sur **OK**.

Mise à jour du logiciel du téléphone

Mise à jour du logiciel du téléphone

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone à partir d'Internet

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette fonction, consultez le site <http://www.lg.com/common/index.jsp> et → sélectionnez votre pays et votre langue.

Cette fonction vous permet de mettre à jour le micrologiciel de votre téléphone et de télécharger la version la plus récente depuis Internet, sans faire appel à un centre de services. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre téléphone.

La mise à jour du micrologiciel du téléphone mobile requiert l'attention complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus. Assurez-vous de bien lire toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Attention : Retirer le câble USB ou la batterie durant la mise à jour logicielle peut gravement endommager votre téléphone mobile.

REMARQUE : LG se réserve le droit de mettre à disposition les mises à jour micrologicielles de certains modèles uniquement, et ce à son entière discrétion, et ne garantit pas la disponibilité de versions micrologicielles plus récentes pour l'ensemble de ses modèles de téléphones portables.

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone par radio (Over-the-Air - OTA)

Cette fonction vous permet de mettre à jour le logiciel de votre téléphone et de télécharger la version la plus récente via OTA, sans utiliser de câble de données USB. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre téléphone.

Vous devez d'abord vérifier la version logicielle sur votre téléphone portable :

Paramètres > À propos du téléphone > Centre de mises à jour > Mise à jour logicielle > Rechercher les mises à jour maintenant.

Vous pouvez également différer la mise à jour d'une, de quatre, de huit ou de vingt-quatre heures. Dans ce cas, l'application vous indique d'effectuer la mise à jour lorsque le délai expire. Vous pouvez également effectuer une mise à jour manuelle.

Mise à jour du logiciel du téléphone

REMARQUE : Vos données personnelles enregistrées sur le téléphone, y compris les informations relatives à votre compte Google et à tout autre compte, les données et paramètres système et d'application, ainsi que toutes les applications téléchargées et vos licences DRM, peuvent être perdues lorsque vous mettez à jour le logiciel de votre téléphone. Par conséquent, LG vous recommande de sauvegarder vos données personnelles avant de mettre à jour le logiciel de votre téléphone. LG ne peut être tenu responsable de toute perte de données personnelles.

REMARQUE : Cette fonctionnalité dépend de votre opérateur réseau, de votre région et de votre pays.

À propos de ce manuel de l'utilisateur

À propos de ce manuel de l'utilisateur

- Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire attentivement ce manuel. De cette manière, vous êtes sûr d'utiliser correctement et en toute sécurité votre téléphone.
- Certaines des images et des captures d'écran illustrées dans ce guide peuvent s'afficher différemment sur votre téléphone.
- Votre contenu peut être différent du produit final ou des logiciels fournis par les opérateurs. Ce contenu peut faire l'objet de modifications sans avis préalable. Pour obtenir la version la plus récente de ce manuel, consultez le site Web de LG à l'adresse suivante : www.lg.com.
- Les applications de votre téléphone et leurs fonctions peuvent varier selon le pays, la région ou les spécifications matérielles. LG ne peut être tenu responsable des problèmes de performance liés à l'utilisation d'applications développées par d'autres fournisseurs que LG.
- LG ne peut être tenu responsable des problèmes de performance ou d'incompatibilité liés à la modification des paramètres d'enregistrement ou à la modification de logiciels de système d'exploitation. Toute tentative de personnalisation de votre système d'exploitation peut entraîner le dysfonctionnement de l'appareil ou de ses applications.
- Les logiciels, l'audio, les fonds d'écran, les images et les autres éléments multimédias fournis avec votre appareil sont protégés par une licence d'utilisation limitée. Si vous recopiez et utilisez ces éléments à des fins commerciales ou toute autre, vous pouvez enfreindre les droits de copyright. En tant qu'utilisateur, vous êtes entièrement responsable en cas d'utilisation illégale des éléments multimédias.
- Des frais supplémentaires peuvent être appliqués pour les services de données, tels que la messagerie, le chargement et le téléchargement, la synchronisation automatique ou l'utilisation des services de localisation. Pour éviter l'application de frais supplémentaires, choisissez un abonnement adapté à vos besoins. Contactez votre opérateur pour plus d'informations.

À propos de ce manuel de l'utilisateur

Marques commerciales

- LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Electronics.
- Tous les autres marques commerciales et droits d'auteurs sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

DivX Mobile **DIVX**

À PROPOS DES VIDÉOS DIVX : DivX® est un format de vidéo numérique créé par DivX, LLC, filiale de Rovi Corporation. Votre téléphone est un périphérique officiellement certifié DivX Certified® qui vous permet de lire des vidéos DivX. Rendez-vous sur www.divx.com pour trouver plus d'informations ainsi que des utilitaires permettant de convertir vos fichiers au format DivX.

À PROPOS DE LA VIDÉO À LA DEMANDE DIVX : Ce périphérique DivX Certified® doit être enregistré pour pouvoir lire des vidéos à la demande DivX. Pour obtenir le code d'enregistrement, accédez à la section DivX VOD du menu de configuration du périphérique. Rendez-vous sur vod.divx.com pour savoir comment enregistrer votre téléphone.

Certification DivX Certified® pour la lecture de vidéos DivX® jusqu'à 640 x 480, y compris le contenu Premium. Lecture de vidéos DivX® possible jusqu'à une résolution de 864 x 480. DivX®, DivX Certified® et leurs logos respectifs sont des marques déposées de Rovi Corporation ou de ses filiales ; leur utilisation est régie par une licence.

Dolby Digital Plus **DOLBY** DIGITAL PLUS

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole double-D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.

Accessoires

Les accessoires suivants peuvent être utilisés avec votre LG-P710. (Les éléments décrits ci-dessous sont parfois disponibles en option.)

Chargeur de voyage



Batterie



Casque stéréo



Câble de données



Guide de démarrage rapide



REMARQUE :

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG.
- Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent varier en fonction des pays.

Dépannage

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation de votre téléphone. Certains problèmes peuvent nécessiter que vous fassiez appel à votre prestataire de services, vous pouvez cependant facilement en résoudre la plupart par vous-même.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur SIM	Aucune carte SIM n'est insérée dans le téléphone, ou cette dernière est insérée de façon incorrecte.	Vérifiez que la carte SIM est correctement insérée.
Aucune connexion réseau/ Perte de réseau	Le signal est faible ou vous vous trouvez hors de portée du réseau de votre fournisseur. Le fournisseur a appliqué de nouveaux services.	Déplacez-vous vers une fenêtre ou une zone en plein air. Vérifiez la carte de couverture du fournisseur réseau. Vérifiez que la carte SIM n'a pas plus de 6 à 12 mois. Si c'est le cas, changez la carte SIM à l'agence locale de votre opérateur réseau. Contactez votre fournisseur de services.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Codes non concordants	Pour changer un code de sécurité, vous devez confirmer le nouveau code en le saisissant une deuxième fois.	Si vous oubliez le code, contactez également votre prestataire de services.
	Les deux codes que vous avez saisis ne sont pas les mêmes.	
Vous ne pouvez pas définir une application quelconque	Non pris en charge par le fournisseur de services ou enregistrement requis.	Contactez votre fournisseur de services.
Appels indisponibles	Erreur de numérotation	Nouveau réseau non autorisé.
	Vous avez inséré une nouvelle carte SIM.	Vérifiez les nouvelles restrictions.
	Limite de la carte prépayée atteinte.	Contactez votre fournisseur de services ou redéfinissez votre limite de facturation à l'aide du code PIN2.

Dépannage


Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Impossible d'allumer le téléphone	Vous avez appuyé trop brièvement sur la touche Marche/Arrêt.	Maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant au moins deux secondes.
	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie. Vérifiez l'indicateur de charge sur l'écran.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur de chargement	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie.
	La température externe est trop élevée ou trop basse.	Chargez votre téléphone dans des conditions de températures normales.
	Problème de contact	Vérifiez le chargeur et sa connexion au téléphone. Vérifiez les contacts de la batterie et nettoyez-les si nécessaire.
	Absence de tension	Branchez le chargeur sur une autre prise.
	Chargeur défectueux	Remplacez le chargeur.
	Chargeur incorrect	N'utilisez que des accessoires de marque LG.
	Batterie défectueuse	Remplacez la batterie.
Numéro non autorisé	La fonction Numéro fixe est activée.	Vérifiez le menu des réglages et désactivez la fonction.



Dépannage


Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Impossible de recevoir/ d'envoyer des SMS et des images	Mémoire pleine	Supprimez des messages du téléphone.
Fichiers non ouverts	Format de fichier non pris en charge	Vérifiez les formats de fichiers pris en charge.
Carte SD défectueuse	Seul le système de fichiers FAT 16 / FAT 32 est pris en charge.	Vérifiez le système de fichiers de la carte SD à l'aide du lecteur de carte ou formatez la carte SD à l'aide du téléphone.
L'écran ne s'allume pas lorsque je reçois un appel.	Problème lié au capteur de proximité	Si vous utilisez un étui ou un film de protection, vérifiez qu'il ne couvre pas la zone située autour du capteur de proximité. Vérifiez que la zone entourant le capteur de proximité est propre.
Aucun son	Mode Vibreur	Vérifiez les paramètres du menu Son pour vous assurer que vous n'êtes pas en mode Vibreur ou Silencieux.
Le téléphone raccroche ou se bloque	Problème logiciel intermittent	Retirez la batterie, remettez-la en place et allumez le téléphone. Effectuez une mise à jour du logiciel depuis le site Web.

Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
BT Bluetooth Périphériques	Quelles fonctions sont disponibles via Bluetooth ?	Vous pouvez connecter un appareil audio Bluetooth, par exemple un casque stéréo/mono ou un kit voiture. Aussi, lorsqu'un serveur FTP est connecté à un appareil compatible, vous pouvez partager le contenu stocké dans la mémoire des éléments multimédias.
BT Bluetooth Oreillette	Lorsque mon oreillette Bluetooth est connectée, puis-je écouter de la musique par l'intermédiaire de mon casque filaire 3,5 mm ?	Lorsqu'une oreillette Bluetooth est connectée, tous les sons du système émis par le système transitent par l'oreillette Bluetooth. Vous êtes alors connecté via le casque avec fil, tous les sons du système vous parviennent alors via le casque avec fil. Vous pourrez donc écouter les sons via le dernier périphérique connecté.
Données Contacts Sauvegarde	Comment sauvegarder des contacts ?	Vos contacts peuvent être synchronisés entre votre téléphone et Gmail™.
Données Synchronisation	Est-il possible de définir une synchronisation unidirectionnelle avec Gmail ?	Seule la synchronisation bidirectionnelle est disponible.



Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
Données Synchronisation	Est-il possible de synchroniser tous les dossiers d'e-mail ?	La synchronisation avec la boîte de réception s'effectue automatiquement. Vous pouvez afficher d'autres dossiers en appuyant sur la touche Menu  et en sélectionnant Dossiers pour choisir un dossier.
Service Google™ Connexion à Gmail	Dois-je me connecter à Gmail pour accéder à ce service ?	Une fois connecté à Gmail, vous n'avez plus besoin de vous y reconnecter.
Service Google™ Compte Google	Est-il possible de filtrer les e-mails ?	Non, l'option de filtre des e-mails n'est pas prise en charge par le téléphone.
Fonction de téléphone E-mail	Que se passe-t-il si une application s'exécute pendant la rédaction d'un e-mail ?	Votre e-mail sera automatiquement enregistré en tant que brouillon.
Fonction de téléphone Sonnerie	La taille des fichiers est-elle limitée si je souhaite utiliser un fichier MP3 comme sonnerie ?	Il n'existe aucune limite de taille pour ces fichiers.


Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone Heure des messages	Mon téléphone n'affiche pas l'heure de réception des messages antérieurs à 24 heures. Comment résoudre ce problème ?	Seule l'heure des messages reçus le jour même est indiquée.
Fonction de téléphone Navigation	Est-il possible d'installer un autre navigateur sur mon téléphone ?	Vous pouvez installer et utiliser toutes les applications disponibles sur Android Market™, à condition qu'elles soient compatibles avec votre matériel.
Fonction de téléphone Synchronisation	Est-il possible de synchroniser mes contacts depuis tous mes comptes de messagerie ?	Seuls les contacts d'une messagerie Gmail ou d'un serveur MS Exchange (serveur de messagerie de société) peuvent être synchronisés.

Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone Attente et pause	Est-il possible d'ajouter des fonctions d'attente et de pause dans un numéro de téléphone d'un contact ?	<p>Si vous avez transféré un contact dont un numéro inclut des fonctions W (Wait, attendre) et P (Pause, mettre en pause), vous ne pourrez pas utiliser ces dernières. Vous devrez enregistrer à nouveau chaque numéro.</p> <p>Enregistrer un numéro avec les fonctions d'attente et de pause :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône Téléphone . 2. composez le numéro, puis appuyez sur la touche Menu . 3. Appuyez sur Ajouter pause 2 s ou Ajouter attente.
Fonction de téléphone Sécurité	Quelles sont les fonctionnalités de sécurité du téléphone ?	<p>Vous pouvez définir un Schéma de verrouillage devant être saisi avant de pouvoir activer ou utiliser le téléphone.</p>


Catégorie		Question	Réponse
Sous-catégorie			
Fonction de téléphone			
Déverrouiller			
Modèle	Comment créer un schéma de déverrouillage ?		<p>1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche Menu .</p> <p>2. Appuyez sur Paramètres système > Écran de verrouillage.</p> <p>3. Appuyez sur Choisir le verrouillage de l'écran > Schéma. La première fois que vous utilisez cette option, un didacticiel apparaît pour vous aider à créer un schéma de déverrouillage.</p> <p>4. Dessinez votre schéma, puis répétez le dessin pour confirmer.</p> <p>Consignes relatives au verrouillage par schéma.</p> <p>Veillez à ne pas oublier le schéma de déverrouillage que vous avez défini. Si vous utilisez un schéma incorrect cinq fois consécutives, vous ne pourrez pas accéder à votre téléphone. Vous disposez de cinq tentatives pour saisir le bon schéma de déverrouillage, code PIN ou mot de passe. Si vous avez épuisé vos cinq tentatives, vous pouvez réessayer au bout de 30 secondes. (si vous prédéfinissez le code PIN de sauvegarde, vous pouvez également l'utiliser pour déverrouiller le schéma).</p>

Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone Déverrouiller Modèle	Que faire en cas d'oubli du schéma de déverrouillage et quand aucun compte Google n'a été créé sur le téléphone ?	<p>Si vous avez oublié votre schéma : Si vous vous êtes connecté à votre compte Google depuis votre téléphone et qu'après cinq tentatives vous n'avez toujours pas pu indiquer le schéma correct, appuyez sur le bouton Schéma oublié. Pour déverrouiller le téléphone, vous devez ensuite vous connecter à l'aide de votre compte Google. Si vous n'avez pas créé de compte Google sur le téléphone ou si vous l'avez oublié, il vous faut effectuer une réinitialisation matérielle.</p> <p>Attention : Si vous effectuez une réinitialisation, toutes les applications et données utilisateur sont supprimées. Veillez à sauvegarder vos données importantes avant d'effectuer une réinitialisation.</p>
Fonction de téléphone Mémoire	Comment savoir si la mémoire est pleine ?	Vous recevrez une notification.

Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone Configuration de la langue	Est-il possible de modifier la langue du téléphone ?	<p>Le téléphone dispose de fonctions multilingues.</p> <p>Pour modifier la langue :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche Menu  et appuyez sur Paramètres système. 2. Appuyez sur Langue et saisie et sélectionnez la langue souhaitée dans la liste Langue.
Fonction de téléphone VPN	Comment définir un point d'accès VPN ?	<p>La configuration d'un accès VPN diffère selon les sociétés. Contactez l'administrateur réseau de votre société pour obtenir plus d'informations sur la configuration d'un point d'accès VPN sur votre téléphone.</p>
Fonction de téléphone Délai de mise en veille de l'écran	Mon écran s'éteint après seulement 15 secondes d'inactivité. Comment modifier la durée d'inactivité après laquelle le rétroéclairage est désactivé ?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche Menu . 2. Appuyez sur Paramètres système > Affichage. 3. Sous Paramètres d'affichage, appuyez sur Mise en veille de l'écran. 4. Appuyez sur le délai de mise en veille de l'écran souhaité.

Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone Réseau Wi-Fi et mobile	Lorsque des réseaux Wi-Fi et mobile sont disponibles, quel service mon téléphone utilise-t-il ?	Pour le traitement des données, votre téléphone utilise par défaut la connexion Wi-Fi (si la connectivité Wi-Fi est activée sur l'appareil). Cependant, vous ne recevrez aucune notification vous indiquant que votre téléphone passe d'un réseau à l'autre. Pour connaître la connexion de données utilisée, vérifiez quelle icône s'affiche en haut de votre écran (réseau mobile ou Wi-Fi).
Fonction de téléphone Écran d'accueil	Est-il possible de supprimer une icône de l'écran d'accueil ?	Oui. Appuyez de façon prolongée sur l'icône jusqu'à ce qu'une icône de corbeille apparaisse en haut au centre de l'écran. Sans relever le doigt, faites glisser l'icône vers la corbeille.
Fonction de téléphone Application	Le téléchargement d'une application a provoqué de nombreuses erreurs. Comment supprimer cette application ?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche Menu . 2. Appuyez sur Paramètres système > Applications dans Dispositif > TÉLÉCHARGÉ. 3. Appuyez sur l'application, puis sur Désinstaller.

Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone Chargeur	Est-il possible de recharger mon téléphone via le câble de données USB sans installer le pilote USB nécessaire ?	Oui, le téléphone sera rechargé par le câble USB, que les pilotes nécessaires aient été installés ou non.
Fonction de téléphone Alarme	Puis-je utiliser mes fichiers musicaux pour l'alarme ?	Oui. Sur l'écran de configuration de l'alarme, sélectionnez la chanson comme Sonnerie de l'alarme.
Fonction de téléphone Alarme	L'alarme se déclenche-t-elle de façon audible même quand mon téléphone est éteint ?	Non, cette fonctionnalité n'est pas prise en charge.
Fonction de téléphone Alarme	L'alarme se déclenche-t-elle lorsque le volume de la sonnerie est désactivé ou que mon téléphone est en mode Vibreur ?	Oui, l'alarme est programmée pour être audible dans ce cas de figure.
Solution de récupération Réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine)	Comment puis-je effectuer une réinitialisation d'usine si le menu Paramètres de mon téléphone est inaccessible ?	Si votre téléphone ne parvient pas à restaurer ses paramètres d'origine, utilisez la fonction de réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine).

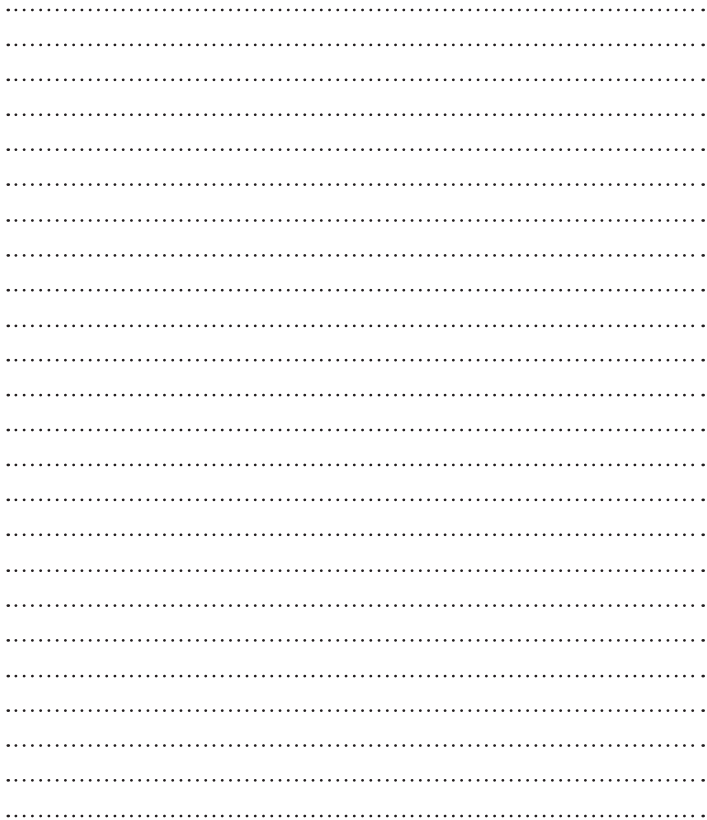



ENGLISH

User Guide

- Screen displays and illustrations may differ from those you see on actual phone.
- Some of the contents of this guide may not apply to your phone, depending on the software and your service provider. All information in this document is subject to change without notice.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the touch screen keyboard.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.



Table of contents

Guidelines for safe and efficient use	5	To rename or secure your portable hotspot	36
Important notice	13	Using the Wi-Fi Direct	37
Getting to know your phone.....	18	Enabling Wi-Fi Direct to share through SmartShare	37
Device components	18	SmartShare	38
Installing the SIM card and battery.....	20	Enjoying the content from Nearby devices.....	39
Charging the phone	22	Calls	41
Using the memory card.....	22	Making a call	41
Locking and unlocking the screen.....	24	Calling your contacts	41
Secure your lock screen	24	Answering and rejecting a call	41
Your Home screen.....	26	Adjusting call volume.....	42
Touch screen tips	26	Making a second call.....	42
Home screen	27	Viewing your call logs	42
Customising the Home screen	27	Call settings.....	43
Returning to recently-used applications...	28	Contacts	44
Notification drawer	28	Searching for a contact.....	44
Quick Settings	29	Adding a new contact	44
Viewing the status bar	29	Favourite contacts	44
On-screen keyboard	31	Messaging.....	46
Entering accented letters	31	Sending a message	46
Google account setup.....	32	Threaded box	47
Connecting to Networks and Devices.....	33	Using Smilies	47
Wi-Fi	33	Changing your message settings	47
Connecting to Wi-Fi networks	33	E-mail.....	48
Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network.....	33	Managing an email account.....	48
Bluetooth.....	34	Working with account folders.....	48
Sharing your phone's data connection ...	35	Composing and sending email	49

Camera	50	QuickMemo function.....	66
Getting to know the viewfinder	50	Setting your alarm	67
Using the advanced settings.....	51	Using your calculator	67
Taking a quick photo.....	52	Adding an event to your calendar.....	67
Video camera	55	Polaris Viewer 4	68
Getting to know the viewfinder	55	QuickTranslator	68
Using the advanced settings.....	56	The Web	70
Shooting a quick video.....	57	Internet.....	70
After shooting a video.....	57	Using the Web toolbar	70
Adjusting the volume when viewing a video	58	Viewing webpages.....	70
Multimedia	59	Opening a page	71
Gallery.....	59	Searching the web by voice.....	71
Viewing pictures	59	Bookmarks	71
Playing videos	59	History	71
Deleting photos/videos	59	Using Popup Browser	71
Setting as wallpaper	60	Chrome	72
Videos	60	Viewing webpages.....	72
Playing a video	60	Opening a page	72
Music	61	Searching the web by voice.....	72
Add music files to your phone.....	61	Syncing with other devices	72
Transfer music using Media sync (MTP)....	61	Settings	73
Playing a song	61	Accessing the Settings menu.....	73
FM Radio	64	WIRELESS NETWORKS.....	73
LG SmartWorld	65	DEVICE	75
How to Get to LG SmartWorld from Your Phone.....	65	PERSONAL.....	78
Utilities	66	SYSTEM.....	80
		PC software (LG PC Suite)	82
		Phone software update	85
		Phone software update.....	85

Table of contents

About this user guide	87
About this user guide.....	87
Trademarks	87
DivX Mobile	88
Dolby Digital Plus.....	88
Accessories.....	89
Troubleshooting	90
FAQ	94

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal. Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorized LG Repair centre should you need to return your device for repair.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model LG-P710 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested for use at the ear is 0.662 W/kg (10 g) and when worn on the body is 0.567 W/Kg (10 g).
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be

Guidelines for safe and efficient use

delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Product care and maintenance



WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.

- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.
- If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet phone, changes the color of the product label inside your phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.

Guidelines for safe and efficient use

- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your phone in temperatures between 0°C and 40°C, if possible. Exposing your phone to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

NOTE: Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.

Guidelines for safe and efficient use

- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Keep the metal contacts of the battery clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.

- There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

HOW TO UPDATE YOUR SMARTPHONE

Access to latest firmware releases, new software functions and improvements.

- **Update your smartphone without a PC.** Select **Update Center > Software Update**.
- **Update your smartphone by connecting it to your PC.** For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp> select country and language.

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-P710** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at <http://www.lg.com/global/declaration>

Notice: Open Source Software

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>

All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

Guidelines for safe and efficient use

Contact office for compliance of this product :

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Disposal of your old appliance

- 1 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 2 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 3 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



Disposal of waste batteries/accumulators

- 1 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 2 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old batteries/ accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Important notice


Before you start using the phone, please read this!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When there is less than 10% of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

To uninstall applications:

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Apps** from the DEVICE category.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Touch **Uninstall**.

2. Optimising battery life

Extend your battery's power by turning off features that you don't have to run constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.


Extending your phone's battery life:

- Turn off radio communications when you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.

Important notice


- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.

To check the battery power level:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **About phone** from the **SYSTEM** > **Battery**.

The battery status (charging or not charging) and Battery level (percentage charged) is displayed at the top of the screen.

To monitor and control how battery power is being used:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **About phone** from the **SYSTEM** > **Common** tab > **Battery** > **Battery use**.

Battery usage time is displayed on the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or if currently connected, how long the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

3. Using folders

You can combine several app icons in a folder. Drop one app icon over another on a Home screen, and the two icons will be combined.

4. Before installing an open source application and OS



WARNING

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.

WARNING

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Play Store™. If there are improperly installed applications on your phone, it may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

5. Using the Hard Reset (Factory reset)

If your phone needs to be restored to its original condition, use Hard Reset to reboot your phone.

- 1 When the phone is switched off, press and hold the **Volume down key + QuickMemo function key + Power key**.
 - 2 Release the **Power key** when the LG logo appears on the screen.
 - 3 Release **Volume down key + QuickMemo function key** when the LG logo disappears. After a while, Android robot will be displayed and recovery will proceed.
- Leave your phone for at least a minute while the hard reset is carried out. You will then be able to switch your phone back on.

WARNING

If you perform a Hard Reset, all user applications, user data and DRM licenses will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a Hard Reset.


Important notice

Factory data reset - Erases all data on the phone, except as follows. In the event of device failure or error, your device may record in an error log information about the device's status at the time of the error event. The information recorded in the error log may include data about application names and usage, cell phone location and number, GPS status, memory usage and other non-personal device status information. This information is stored on your phone, and can only be accessed by LG if the phone is physically returned to LG for repair and service. The error log information is used by LG only to diagnose, repair, and improve LG's products and services.

6. Opening and switching applications

Multitasking is easy with Android because you can keep more than one application running at the same time. There is no need to quit an application before opening another. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

To stop applications:

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Apps** from **DEVICE** > **RUNNING**.
- 2 Scroll and touch the desired application and touch **Stop** to stop it.

7. Hold your phone upright

Hold your mobile phone vertically, as you would a regular phone. The LG-P710 has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this may affect performance.

While making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

8. When the screen freezes

If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:

Remove the battery, reinsert it, then turn the phone on.


OR

Press and hold the **Power/Lock** key for 10 seconds to turn it off.

If it still does not work, please contact the service centre.

Getting to know your phone

Device components

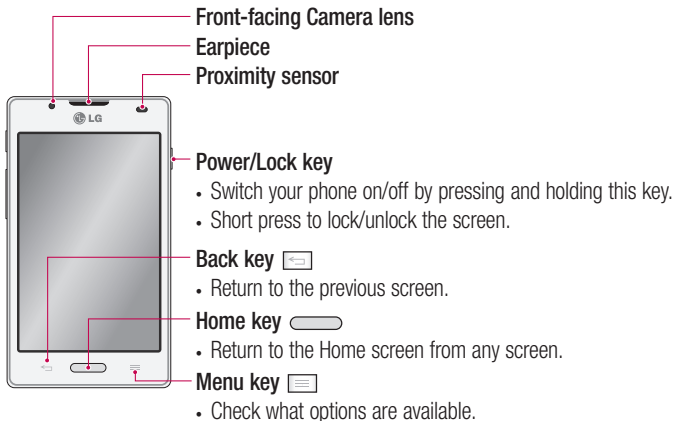


NOTE: Proximity sensor


When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.

WARNING

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.

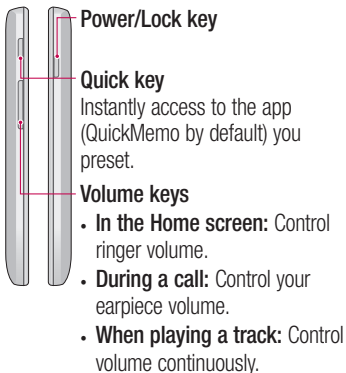

NOTE: The NFC antenna for this model is on the back cover.

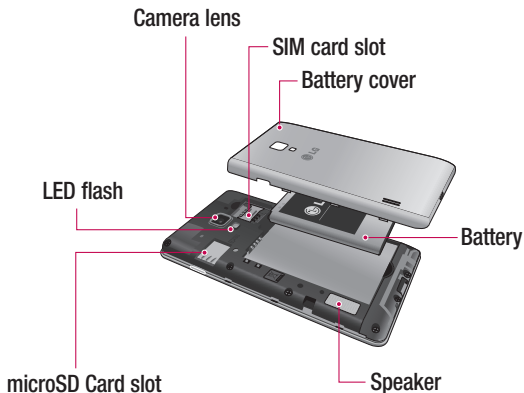


Getting to know your phone

Installing the SIM card and battery


Before you can start exploring your new phone, you'll need to set it up. To insert the SIM card and battery:

- 1 To remove the battery cover, hold the phone firmly in one hand. With your other hand, lift off the battery cover with your thumbnail as shown in figure.

NOTE: Put your thumbnail into the USB port hole and lift off the battery cover.

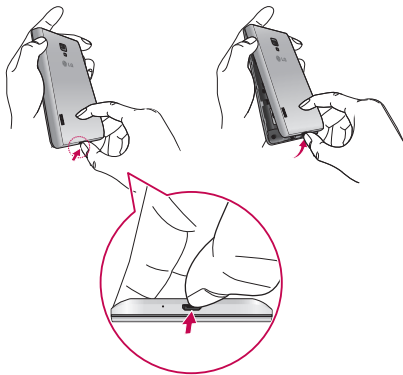


- 2** Slide the SIM cards into its respective slots. Make sure the gold contact area on the SIM card is facing downwards.

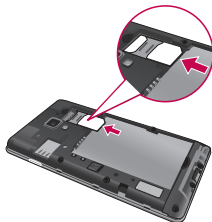

- 3** Insert the battery into place by aligning the gold contacts on the phone and the battery (1) and pressing it down until it clicks into place (2).




- 4** Align the battery cover over the battery compartment and press down each of the 6 points as shown in the figure until it clicks into place.

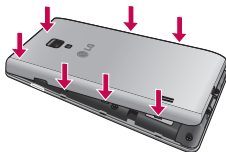

Getting to know your phone

Charging the phone

The charger connector is at the bottom of the phone. Insert the charger and plug it into an electrical outlet.

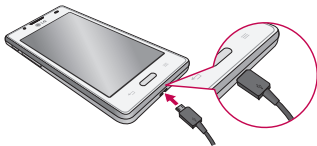

NOTE: The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.

NOTE: Do not open the battery cover during the charging your phone.



WARNING

Use only LG-approved chargers, batteries, and cables. When using unapproved chargers or cables, it may cause battery charging delay or pop up the message regarding charging delay. Or, unapproved chargers or cables can cause the battery to explode or damage the device, which are not covered by the warranty.

Using the memory card

To insert a memory card:

Insert the memory card into the slot. Make sure the gold contact area is facing downwards.

To remove the memory card safely:

Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Storage** from the **DEVICE** > **Unmount SD card**.



NOTE: The LG-P710 supports memory cards up to 32 GB.

WARNING

Do not insert or remove the memory card when the phone is ON. Doing so may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may get corrupted.

To format the memory card:

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you must format it before you can use it.

NOTE: All files on your memory card are deleted when it is formatted.

- 1 On the home screen, touch  > **Apps** tab to open the menu.
- 2 Scroll and touch **Settings** > **Storage**.
- 3 Touch **Unmount SD card**.
- 4 Touch **Erase SD card** > **Erase SD card** > **Erase everything**, then confirm your choice.
- 5 If you have set a pattern lock, input the pattern lock then select **Erase everything**.

Getting to know your phone

NOTE: If there is content on your memory card, the folder structure may be different after formatting as all the files will be deleted.

Locking and unlocking the screen

If you do not use the phone for a while, the screen is turned off and locked automatically. This helps to prevent accidental touches and saves battery power. When you are not using the LG-P710, press the **Power/Lock key** to lock your phone.

Secure your lock screen

You can lock your screen so that only you can unlock it to access your phone.

To set an Unlock Pattern, PIN or Password for the first time:

- 1 Touch  > **Apps tab** > **Settings** > **Lock screen** > **Select screen lock.**
- 2 Choose from **None, Swipe, Face Unlock, Pattern, PIN, or Password.**
- 3 Enter the desired information.

NOTE: Precautions to take when using pattern lock

It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

When you can't recall your screen lock:

< If you have forgotten your pattern >

If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the **Forgot pattern?** button at the bottom of the screen. You are then required to log in with your Google Account or enter the Backup PIN you created. If you have not logged into a Google account on the phone or you forgot your Backup PIN, you have to perform a hard reset.

< If you have forgotten your PIN or Password >

If you forget your PIN or Password, you will need to perform a hard reset.

Caution: If you perform a hard reset, all user applications and user data will be deleted.

Your Home screen

Touch screen tips

Here are some tips on how to navigate around your phone.

Touch – To choose a menu/option or open an application, touch it.

Touch and hold – To open an options menu or grab an object you want to move, touch and hold it.

Drag – To scroll through a list or move slowly, drag across the touch screen.

Swipe or slide – To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first touch it (so you don't drag an item instead). For example, you can slide the screen up or down to scroll through a list, or browse through the different Home screens by swiping from left to right (and vice versa).

Double-tap – Double-tap to zoom on a web page or a map. For example, quickly double-tap a section of a web page to adjust that section to fit the width of the screen. You can also double-tap to zoom in and out when using Maps.

Pinch-to-Zoom – Use your index finger and thumb in a pinch or spread motion to zoom in or out when using the Browser, Maps, or browsing pictures.

Rotate the screen – From many applications and menus, the orientation of the screen adjusts to the device's physical orientation.

NOTE:

- To select an item, touch the centre of the icon.
- Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you want. Be careful not to touch any other keys.

Home screen

Simply swipe your finger to the left or right to view the panels. You can customise each panel with Downloaded apps, Widgets and wallpapers.

NOTE: Some screen images may be different depending on your phone provider.

On your Home screen, you can view quick keys at the bottom of the screen. Quick keys provide easy, one-touch access to the functions you use the most.



Touch the **Phone** icon to bring up the touch screen dialpad to make a call.



Touch the **Contacts** icon to open your contacts.



Touch the **Messaging** icon to access the messaging menu. This is where you can create a new message.



Touch the **Apps** icon at the bottom of the screen. You can then view all your installed applications. To open any application, simply touch the icon in the applications list.

Customising the Home screen

You can customise your Home screen by adding Apps, Downloads, Widgets or Wallpapers. For more convenience using your phone, add your favourite widgets to the Home screen.

To add items on your Home screen:

- 1 Touch and hold the empty part of the Home screen.
- 2 In the Add Mode menu, select items you want to add. You will then see added items on the Home screen.
- 3 Drag it to the location you want and lift your finger.

Your Home screen

To remove an item from the Home screen:

- **Home screen** > touch and hold the icon you want to remove > drag it to 

TIP! To add an application icon to the Home screen from the Applications menu, touch and hold the application you want to add.


Returning to recently-used applications

- 1 Touch and hold the **Home** key. The screen displays a pop-up with icons of applications you used recently.
- 2 Touch an icon to open the application. Or touch the **Back** key to return to your current application.

Notification drawer

The notification drawer runs across the top of your screen.


Touch and slide the notification drawer down with your finger.

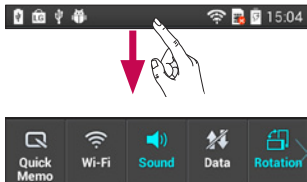

Below is a table explaining the meaning of icons you're likely to see in the status bar. The Notifications Panel displays all your notifications along with the Quick Settings at the top.

Quick Settings


Swipe the Quick Settings bar left or right to see more keys.








Touch  to manage your Quick Settings. Here you can add and remove manage Sound profile, Data enabled, Bluetooth, GPS, Wi-Fi, Accounts & sync, Auto-rotate screen, Airplane mode, Portable Wi-Fi hotspot, or Power saver.

Viewing the status bar












The status bar uses different icons to display phone information such as signal strength, new messages, battery life, active Bluetooth and data connections.















Icon	Description
	No SIM card
	No signal
	Airplane mode
	Connected to a Wi-Fi network
	Wired headset
	Call in progress
	Call hold

Icon	Description
	Vibrate mode
	Battery fully charged
	Battery is charging
	Downloading data
	Uploading data
	GPS is acquiring
	Receiving location data from GPS

Your Home screen

Icon	Description
	Speakerphone
	Missed call
	Bluetooth is on
	System warning
	Alarm is set
	New voicemail
	Ringer is silenced
	Wireless storage is on
	Power saver is on
	New message
	New Hangouts message

Icon	Description
	Data is syncing
	New Gmail
	Song is playing
	Phone is connected to PC via USB cable or USB tethering is active
	Portable Wi-Fi hotspot is active
	Both USB tethering and portable hotspot are active
	VPN is ON
	NFC is on
	Direct/Android Beam is on
	Quiet mode is activated
	DLNA music playing
	Content sharing is on

On-screen keyboard

You can enter text using the onscreen keyboard. The onscreen keyboard appears automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply touch a text field where you want to enter text.

Using the keypad & entering text



Tap once to capitalise the next letter you type. Double-tap for all caps.



Tap to switch to the numbers and symbols keyboard.



Touch and hold this to view the settings menu.



Tap to enter a space.



Tap to create a new line.



Tap to delete the previous character..

Entering accented letters

When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g. "á").

For example, to input "á", touch and hold the "a" key until the zoom-in key grows bigger and displays characters from different languages.

Then select the special character you want.

Google account setup

When you first turn on your phone, you have the opportunity to activate the network, to sign into your Google Account and how you want to use some Google services.

To set up your Google account:

- Sign into a Google Account from the prompted set up screen.

OR

- Touch  > **Apps** tab > select a Google application, such as **Gmail** > select **New** to create a new account.

If you have a Google account, touch **Existing**, enter your email address and password, then touch **Sign in**.

Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically synchronises with your Google account on the web.

Your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the web are synchronised with your phone. (This depends on your synchronisation settings.)

After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your phone.

Connecting to Networks and Devices

Wi-Fi


With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP). Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without extra charges.

Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or "hotspot". Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or use security features; you must configure your phone to be able to connect to them. Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

NOTE: If you are out of the Wi-Fi zone or set Wi-Fi to **OFF**, additional charges may be applied by your mobile operator for mobile data use.

Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Wi-Fi** from the WIRELESS NETWORKS
- 2 Set **Wi-Fi** to **ON** to turn it on and start scanning for available Wi-Fi networks.
- 3 Tap Wi-Fi menu again to see a list of active and in-range Wi-Fi networks.
 - Secured networks are indicated by a lock icon
- 4 Touch a network to connect to it.
 - If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details)
- 5 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

Connecting to Networks and Devices

Bluetooth

You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application, not from the Bluetooth menu as on most other mobile phones.

NOTE: LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or received via the Bluetooth wireless feature.

Always ensure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured. If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.

Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

Turning on Bluetooth and pairing up your phone with a Bluetooth device


You must pair your device with another device before you connect to it.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > Set **Bluetooth** to **ON** from the WIRELESS NETWORKS.
- 2 Tap **Bluetooth** menu again. Make sure the target device is set to be discoverable, then touch **Search for devices** at the bottom of the screen.
- 3 Choose the device you want to pair up with from the list.

Once the pairing is successful, your device will connect to the other device.

NOTE: Some devices, especially headsets or hands-free car kits, may have a fixed Bluetooth PIN, such as 0000. If the other device has a PIN, you will be asked to enter it.


Sending pictures using Bluetooth

- 1 Select a picture from **Gallery** >  > **Bluetooth**.
- 2 Choose the device you want to send data to from the list.

You can send one or multiple contacts, calendar event, or media file from an appropriate application or from **Downloads**.

Receiving a file using Bluetooth

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Bluetooth**.
- 2 Touch **Make phone visible** to be visible on other devices.

NOTE: To select the length of time that your device will be visible, touch  > **Visibility timeout**.

- 3 When you receive a File transfer message, touch **Accept**.

Sharing your phone's data connection

USB tethering and Wi-Fi hotspot are great features when there are no wireless connections available. You can share your phone's mobile data connection with a single computer via a USB cable (USB tethering). You can also share your phone's data connection with more than one device at a time by turning your phone into a Wi-Fi hotspot.

When your phone is sharing its data connection, an icon appears in the status bar and as an ongoing notification in the notifications drawer.

For the latest information about tethering and portable hotspots, including supported operating systems and other details, visit <http://www.android.com/tether>.

To change Wi-Fi hotspot settings:


- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Tethering & networks** from the TETHERING tab > **Wi-Fi hotspot** > choose options that you want to adjust.

Connecting to Networks and Devices

TIP! If your computer is running Windows 7 or a recent distribution of some flavours of Linux (such as Ubuntu), you don't usually need to prepare your computer for tethering. But if you're running an earlier version of Windows or another operating system, you may need to prepare your computer to establish a network connection via USB. For the most current information about which operating systems support USB tethering and how to configure them, visit <http://www.android.com/tether>.

To rename or secure your portable hotspot

You can change the name of your phone's Wi-Fi network name (SSID) and secure its Wi-Fi network.

- 1 On the Home screen, touch  > **Apps** tab > **Settings**
- 2 Touch **Tethering & networks** from the TETHERING tab and select **Wi-Fi hotspot**.
- 3 Ensure that **Wi-Fi hotspot** is on.
- 4 Touch **Set up Wi-Fi hotspot**.
 - The **Set up Wi-Fi hotspot** dialog box will open.
 - You can change the network SSID (name) that other computers see when scanning for Wi-Fi networks.
 - You can also touch the **Security** menu to configure the network with Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) security using a pre-shared key (PSK).
 - If you touch the **WPA2 PSK** security option, a password field is added to the **Set up Wi-Fi hotspot** dialog. If you enter a password, you will need to enter that password when you connect to the phone's hotspot with a computer or other device. You can set **Open** in the **Security** menu to remove security from your Wi-Fi network.
- 5 Touch **Save**.

ATTENTION! If you set the security option as Open, you cannot prevent unauthorised usage of online services by other people and additional charges can be incurred. To avoid unauthorised usage, you are advised to keep the security option active.

Using the Wi-Fi Direct

You can share your music, picture and video content between users who use Android Phones connected via the same Wi-Fi & Wi-Fi Directed network.

Check your Wi-Fi & Wi-Fi Directed network in advance and make sure the users are connected to the same network.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Wi-Fi** from the WIRELESS NETWORKS.
- 2 Touch the **Menu** key  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Select a device to connect from the scanned device list.
- 4 Touch **OK**.

NOTE: When you start Wi-Fi Direct, Wi-Fi connection will be disconnected.

Enabling Wi-Fi Direct to share through SmartShare

Wi-Fi Direct automatically scans nearby Wi-Fi Direct devices and the searched devices are listed as they are found and you can select a specific device to share multimedia data through Smart Share.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Wi-Fi** from the WIRELESS NETWORKS.
- 2 Touch the **Menu** key  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Select a device to connect from the scanned device list.

Connecting to Networks and Devices

NOTE: When your phone becomes a group owner, it will consume more battery power than when it is a client. Wi-Fi Direct connection does not provide Internet service. Additional costs may be incurred when connecting and using online services. Check data charges with your network provider.

SmartShare

You can use the SmartShare feature easily in the Gallery, Music, Video apps, etc.

Enjoying the content via a variety of devices


You can share your phone's content with a variety of devices. Tap  to share the content in the Gallery, Music, Videos, POLARIS Viewer 4.

Playing/Sending

Play: You can play the content via a TV, a Bluetooth speaker or etc.

Beam: You can send the content to the device of Bluetooth and SmartShare Beam supported.

- **SmartShare Beam:** Transferring the content feature fast via Wi-Fi Direct.

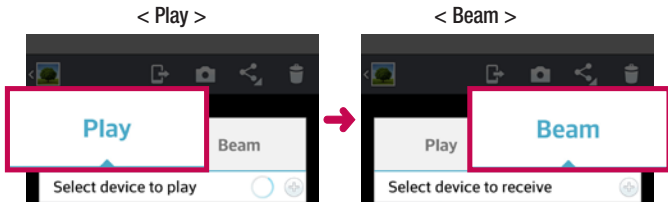

Enjoying the content from Nearby devices

You can enjoy the content from nearby devices (i.e. PC, NAS, Mobile) in the **Gallery**, **Music**, **Videos** app.

Connecting devices

Connect your device and other DLNA-supported devices in the same Wi-Fi network.

Searching other devices

- 1 Tap Nearby devices, then you can see the DLNA-supported devices.
- 2 Connect to the device to view the content.

PC connections with a USB cable

Learn to connect your device to a PC with a USB cable in USB connection modes.

Transferring music, photos and videos using the USB mass storage mode

- 1 Connect your phone to a PC using a USB cable.
- 2 If you haven't installed the LG Android Platform Driver on your PC, you will need to manually change the settings. Choose **System settings > PC connection > USB Connection method**, then select **Media sync (MTP)**.
- 3 You can now view the mass storage content on your PC and transfer the files.

Synchronize with Windows Media Player

Ensure that Windows Media Player is installed on your PC.

- 1 Use the USB cable to connect the phone to a PC on which Windows Media Player has been installed.
- 2 Select the **Media sync (MTP)** option. When connected, a pop-up window will appear on the PC.
- 3 Open Windows Media Player to synchronize music files.
- 4 Edit or enter your device's name in the pop-up window (if necessary).

Connecting to Networks and Devices

5 Select and drag the music files you want to the sync list.

6 Start synchronization.





- The following requirements must be satisfied to synchronize with Windows Media Player.


Items	Requirement
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista or higher
Window Media Player version	Windows Media Player 10 or higher

- If the Windows Media Player version is lower than 10, install version 10 or higher.



Calls

Making a call


- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Enter the number using the keypad. To delete a digit, touch the .
- 3 Touch  to make a call.
- 4 To end a call, touch the **End** icon .

TIP! To enter "+" to make international calls, touch and hold .

Calling your contacts

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Scroll through the contact list or enter the first few letters of the contact you want to call by touching **Search contacts**.
- 3 In the list, touch  to make a call.

Answering and rejecting a call

When you receive a call in Lock state, swipe the  in any direction to Answer the incoming call.

Swipe the  in any direction to Decline an incoming call.

Swipe the **Decline with message** icon in any direction from the bottom if you want to send a message.

TIP! Decline with message






You can send a message quickly using this function. This is useful if you need to reject a call with message during a meeting.

Calls

Adjusting call volume


To adjust the in-call volume during a call, use the Volume up and down keys on the left-hand side of the phone.

Making a second call

- 1 During your first call, touch **Menu** key > **Add call** and dial the number. Also, you can go recent dialled list by touching  or can search contacts by touching  and select the number you want to call.
- 2 Touch  to make the call.
- 3 Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.
- 4 Touch the displayed number to toggle between calls. Or touch  **Merge call** to make a conference call. To end active calls, touch **End** or touch **Home** Key and slide the notification bar down and select **End call** icon .

NOTE: You are charged for each call you make.

Viewing your call logs

On the Home screen, touch  and choose the **Call logs** tab .



View a complete list of all dialled, received and missed voice calls.

TIP! Touch any call log entry to view the date, time and duration of the call.

TIP! Touch the **Menu** key, then touch Delete all to delete all the recorded items.

Call settings

You can configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

- 1 On the Home screen, touch .
- 2 Touch **Menu Key** .
- 3 Tap **Call settings** and choose the options that you wish to adjust.

Contacts



Add contacts to your phone and synchronise them with the contacts in your Google account or other accounts that support contact syncing.

Searching for a contact

In the Home screen

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch **Search contacts** and enter the contact name using the keyboard.


Adding a new contact

- 1 Touch , enter the new contact's number, then touch the **Menu** key. Touch **Add to contacts** > **Create new contact**.
- 2 If you want to add a picture to the new contact, touch the image area. Choose from **Take photo** or **Select from Gallery**.
- 3 Select the contact type by touching .
- 4 Touch a category of contact information and enter the details about your contact.
- 5 Touch **Save**.



Favourite contacts

You can classify frequently called contacts as favourites.

Adding a contact to your favourites

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch a contact to view their details.
- 3 Touch the star to the right corner of the contact's name. The star turns yellow colour and the contact is added to your favourites.



Removing a contact from your favourites list

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch the  tab, select **Favourites** at the top of the list and choose a contact to view its details.
- 3 Touch the star to the right corner of the contact's name. The star turns grey color and the contact is removed from your favourites.


Messaging


Your phone combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.


Sending a message

- 1 Touch  on the home screen, and touch  to open a blank message.
- 2 Enter a contact name or contact number in the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts appear. You can touch a suggested recipient. You can add multiple contacts.

NOTE: You will be charged for a text message for every person you send the message to.

- 3 Touch **Enter message** field and start to compose your message.
- 4 Touch  to open the Options menu. Choose from **Quick message**, **Insert smiley**, **Schedule sending**, **Add subject** and **Discard**.
- 5 Touch **Send** to send your message.
- 6 The message screen opens, with your message after Recipient Name/Number. Responses appear on the screen. As you view and send additional messages, a message thread is created.

 **WARNING:** The 160-character limit may vary from country to country depending on the language and how the SMS is coded.

 **WARNING:** If an image, video or audio file is added to an SMS message, it is automatically converted into an MMS message and you are charged accordingly.

Threaded box

Unread messages (SMS, MMS) are located on the top.

And the others exchanged with another party can be displayed in chronological order so that you can conveniently see an overview of your conversation.

Using Smilies

Liven up your messages using Smilies.

When writing a new message, touch the **Menu** key, then choose **Insert smiley**.

Changing your message settings

Your LG-P710 message settings are predefined, so you can send messages immediately. You can change the settings based on your preferences.

- From the home screen, touch  > touch  > **Settings**.

E-mail

You can use the Email application to read emails from services other than Google Mail. The Email application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange. Your service provider or system administrator can provide the account settings you need.

Managing an email account

The first time you open the **E-mail** application, a setup wizard opens to help you to set up an email account.

After the initial setup, E-mail displays the contents of your inbox.

To add another email account:

- Tap  >  > **Apps** tab > **E-mail** > tap  > **Settings** >  **Add account**.

To change an email account's settings:

- Tap  >  > **Apps** tab > **E-mail** > tap  > **Settings** > **General settings**.

To delete an email account:

- Tap  >  > **Apps** tab > **E-mail** > tap  > **Settings** > tap  > **Remove account** > Select the account to delete > **Remove** > select **Yes**.





Working with account folders

Touch  > **Apps** tab > **E-mail** > touch  and select **Folders**.

Each account has an Inbox, Outbox, Sent and Drafts folder. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

Composing and sending email


To compose and send a message




- 1 While in the **E-mail** application, tap the .
- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses will be proposed from your Contacts. Separate multiple addresses using semicolons.
- 3 Tap the  to add a Cc/Bcc and tap  to attach files, if required.
- 4 Enter the text of the message.
- 5 Tap the .

TIP! When a new email arrives in the inbox, you will receive a notification by sound or vibration.

Camera

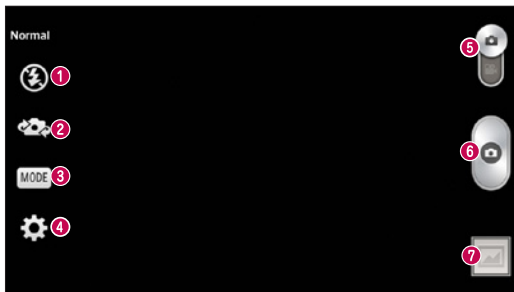Getting to know the viewfinder








- ❶ **Flash** – Choose from **Off** , **On** , **Auto** .
- ❷ **Swap camera** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- ❸ **Shot mode** – Choose from **Normal**, **Panorama**, **Continuous shot**, **Beauty shot**, or **Night**.
- ❹ **Settings** – Touch this icon to open the Settings menu.
- ❺ **Mode Switch** – Touch and slide down this icon to switch to video mode.
- ❻ **Taking a photo**
- ❼ **Gallery** – Touch to view the last photo you captured. This enables you to access your gallery and view saved photos while in camera mode.

NOTE: Please ensure the camera lens is clean before taking pictures.

Using the advanced settings


In the viewfinder, touch  to open all advanced options.

	Allows you to take a picture by voice.
	Defines and controls the amount of sunlight entering the lens. Slide the brightness indicator along the bar towards “-” for a lower brightness video or towards “+” for a higher brightness video.
	Tap to set the size (in pixels) of the picture you take. Select a pixel value from the following options: 8M (3264x2448) , W6M (3200x1920) , 5M (2560x1920) , 1M (1280x960) .
	Control the camera's sensitivity to light. Choose from Auto , 100 , 200 , 400 , and 800 .
	The white balance ensures any the white areas in your picture are realistic. To enable your camera to adjust the white balance correctly, you may need to determine the light conditions. Choose from Auto , Incandescent , Sunny , Fluorescent , and Cloudy .
	Allows you to set a color effect for the photo. Choose from None , Mono , Sepia , and Negative .
	The self-timer allows you to set a delay after the shutter is pressed. Select Off , 3 sec , 5 sec , or 10 sec . This is ideal if you want to be included in a photo.

Camera



Activate to use your phone's location-based services. Take pictures wherever you are and tag them with the location. If you upload tagged pictures to a blog that supports geotagging, you can see the pictures displayed on a map.

NOTE: This function uses wireless networks. You need to activate Google's location service. From the Home screen, tap the **Menu Key**  > **System settings** > **Location** > **Mode** > **High accuracy(GPS and networks)**.



Adjust the sound the shutter makes when taking a picture.



Set how to use the Volume Keys. Choose from **Capture** or **Zoom**.



Select storage to save photos.




Touch this whenever you want to know how a function works. This icon will provide you with a quick guide.







Restore all camera default settings.

Taking a quick photo

- 1 Open the **Camera** application.
- 2 Hold the phone, point the lens towards the subject you want to photograph.
- 3 Touch the screen, a focus box will appear in the viewfinder screen.
- 4 When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
- 5 Click on the  to capture the image.

Once you've taken a photo

Touch  to view the last photo you took.

	Touch to share your photo using the SmartShare function.
	Touch to take another photo immediately.
	Touch to send your photo to others or share it via social network services.
	Touch to delete the photo.

TIP! If you have an SNS account and set it up on your phone, you can share your photo with your SNS community.

NOTE: Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

Touch the Menu key  **to open all advanced options.**

Set image as – Touch to use the photo as a **Contact photo**, **Home screen wallpaper** **Lock screen wallpaper** or **Wallpaper**.

Move – Touch to move the photo to another place.

Copy – Touch to copy the selected photo and save it to another album.

Rename – Touch to edit the name of the selected photo.

Rotate left/right – To rotate left or right.

Crop – Crop your photo. Move your finger across the screen to select the area to be cropped.

Edit – View and edit the photo.

Slideshow – Automatically shows you the images in the current folder one after the other.

Add location – Add location information to your photo.

Camera

Remove location – Camera setup is set on Geotagging, photographs of the location information, the location information can be deleted.

Show on map – Camera setup is set on Geotagging, picture position information, the corresponding location on the map can be viewed.

Details – View more information about the content.


From your Gallery

Tap  **Gallery**.

- To view more photos, scroll left or right.
- To zoom in or out, double-tap the screen or place two fingers and spread them apart (move your fingers closer (move your fingers closer together to zoom out)).

Video camera

Getting to know the viewfinder

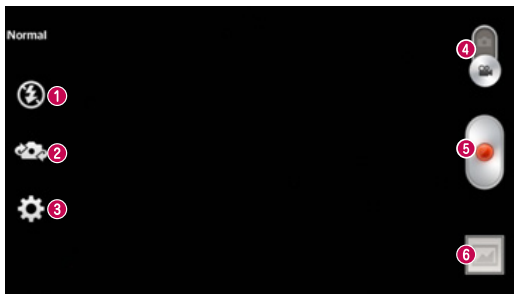










- ❶ **Flash** – Tap to turn the flash **On** or **Off**.
- ❷ **Swap camera** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- ❸ **Settings** – Touch this icon to open the settings menu.
- ❹ **Camera mode** – Touch and slide up this icon to switch to camera mode.
- ❺ **Start recording**
- ❻ **Gallery** – Touch to view the last video you recorded. This enables you to access your gallery and view your saved videos while in video mode.

TIP! When recording a video, place two fingers on the screen and pinch to use the Zoom function.



Video camera

Using the advanced settings

Using the viewfinder, touch  to open all the advanced options.





	Allows you to change the video resolution to WVGA (800x480) , QVGA (320x240) and QCIF (176x144) .
	Defines and controls the amount of sunlight entering the lens. Slide the brightness indicator along the bar towards “-” for a lower brightness video or towards “+” for a higher brightness video.
	The white balance ensures any the white areas in your video are realistic. To enable your camera to adjust the white balance correctly, you may need to determine the light conditions. Choose from Auto , Incandescent , Sunny , Fluorescent , and Cloudy .
	Allows you to set a color effect for the photo. Choose from None , Mono , Sepia , and Negative .
	Activate to use your phone's location-based services. Take videos wherever you are and tag them with the location. If you upload tagged videos to a blog that supports geotagging, you can see the videos displayed on a map.
	Set how to use the Volume Keys. Choose from Record or Zoom .
	Select storage to save videos.
	Touch this if you want to know how this function works. This icon will provide you with a quick guide.
	Restore all video camera default settings.

Shooting a quick video

- 1 Touch the **Camera** mode button.
- 2 The video camera viewfinder appears on the screen.
- 3 Holding the phone, point the lens towards the subject you want to capture in your video.
- 4 Touch the Record  button once to start recording.
- 5 A red light appears at the top corner of the viewfinder with a timer showing the length of the video.
- 6 Touch  on the screen to stop recording.



After shooting a video

Touch  to view the last video you took.

	Touch to share your video using the SmartShare function.
	Touch to record another video immediately.
	Touch to send your video to others or share it via social network services.
	Touch to delete the video.

NOTE: Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

Watching your saved videos

- 1 In the viewfinder, tap  > .
- 2 Your Gallery will appear on the screen.
- 3 Tap a video to play it automatically.

Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of a video while it is playing, use the volume keys on the left-hand side of the phone.

Multimedia

Gallery

You can store multimedia files in internal memory for easy access to all your multimedia files. Use this application to view multimedia files like pictures and videos.

1 Touch  > **Apps** tab > **Gallery**.

Open a list of catalog bars that store your multimedia files.

NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the software installed on the device.
- Some files may not play properly, depending on how they are encoded.

Viewing pictures

Launching Gallery displays your available folders. When another application, such as Email, saves a picture, the download folder is automatically created to contain the picture. Likewise, capturing a screenshot automatically creates the Screenshots folder. Select a folder to open it.

Pictures are displayed by creation date in a folder. Select a picture to view it full screen. Scroll left or right to view the next or previous image.

Zooming in and out

Use one of the following methods to zoom in on an image:

- Double-tap anywhere to zoom in.
- Spread two fingers apart on any place to zoom in. Pinch to zoom out, or double-tap to return.

Playing videos


Video files show the  icon in the preview. Select a video to watch it and tap . The **Videos** application will launch.

Deleting photos/videos

In a folder, tap  and select photos/videos by ticking, and then tap on **Delete**.

Multimedia


Setting as wallpaper

When viewing a photo, touch the **Menu** key  > **Set image as** to set the image as wallpaper or to assign it to a contact.

NOTE:










- Some file formats are not supported, depending on the device software.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

Videos

Your phone has a built-in video player that lets you play all of your favorite videos. To access the video player, touch  > **Apps** tab > **Videos**.

Playing a video

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Videos**.
- 2 Select the video you want to play.

	Touch to pause video playback.
	Touch to resume video playback.
	Touch to go 10 seconds forward.
	Touch to go 10 seconds backward.
	Touch to manage the video volume.
	Touch to open the QSlide function.
	Touch to change the ratio of the video screen.
	Touch to share your video via the SmartShare function.
	Touch to lock keys.

To change the volume while watching a video, press the up and down volume keys on the left-hand side of the phone.

Music

Your phone has a built-in music player that lets you play all your favorite tracks. To access the music player, touch  > **Apps** tab > **Music**.

Add music files to your phone


Start by transferring music files to your phone:

- Transfer music using Media sync (MTP).
- Download from the wireless Web.
- Synchronize your phone to a computer.
- Receive files via Bluetooth.













Transfer music using Media sync (MTP)

- 1 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 2 Select the **Media sync (MTP)** option. Your phone will appear as another hard drive on your computer. Click on the drive to view it. Copy the files from your PC to the drive folder.
- 3 When you're finished transferring files, swipe down on the Status Bar and touch **USB connected** > **Charge only**. You may now safely unplug your device.

Playing a song

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Music**.
- 2 Touch **Songs**.
- 3 Select the song you want to play.

Multimedia

	Tap to pause playback.
	Tap to resume playback.
	Tap to skip to the next track in the album, playlist, or shuffle. Touch and hold to fast forward.
	Tap to restart the current track or skip to the previous track in the album, playlist, or shuffle. Touch and hold to rewind.
	Tap to display the Volume slider bar, then adjust the playback volume on the slider bar.
	Tap to set audio effects.
	Tap to find the files with YouTube.
	Tap to open the current playlist.
	Tap to add the song to your favourites.
	Tap to play the current playlist in shuffle mode (tracks are played in random order).
	Tap to toggle through the repeat modes to repeat all songs, repeat current song, or repeat off.
	Tap to share your music via the SmartShare function.

To change the volume while listening to music, press the up and down volume keys on the left-hand side of the phone.

Touch and hold any song in the list. The **Play**, **Add to playlist**, **Share**, **Set as ringtone**, **Delete**, **Details** and **Search** options will be displayed.

NOTE:

Some file formats are not supported, depending on the device software. If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

NOTE: Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws.

Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music.

In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

FM Radio



Your device has a built-in FM Radio so you can tune in to your favourite stations and listen on the go.

NOTE: You need to use your headphones to listen to the radio. Insert it into the headphone jack.

Searching for stations

You can tune in to radio stations by searching for them manually or automatically. They are then saved to specific channel numbers, so you don't have to find them again. You can store up to 6 channels on your phone.

Tuning in automatically

- 1 In the Home screen, touch  > **Apps** tab > **FM Radio**.
- 2 Touch , then select **Scan**.
- 3 During auto scanning, touch **Cancel** if you want to stop scanning. Only scanned channels are saved before you stop scanning.

NOTE: You can also manually tune in to a station using the on-screen wheel.



TIP! To improve radio reception, extend the headset cord as this also functions as the radio antenna.

If you connect a headset not specifically made for radio reception, radio reception may be poor.


LG SmartWorld

LG SmartWorld offers an assortment of exciting content – fonts, themes, games, applications.

How to Get to LG SmartWorld from Your Phone

- 1 Touch  > **Apps** tab > tap the  icon to access **LG SmartWorld**.
 - 2 Tap Sign in and enter ID/PW for LG SmartWorld. If you have not signed up yet, tap Register to receive your LG SmartWorld membership
 - 3 Download the content you want.
- * When you use Cellular network, data fee could be charged by data plan that you signed-up with carrier
- * LG SmartWorld may not be available from all carriers or in all countries.

NOTE: What if there is no icon?

- 1 Using a mobile Web browser, access LG SmartWorld (www.lgworld.com) and select your country.
- 2 Download the LG SmartWorld App.
- 3 Run and install the downloaded file.
- 4 Access LG SmartWorld by tapping the  icon.

Special benefit only in LG SmartWorld

- 1 Decorate your own style on your Smartphone, Use Home Theme & Keyboard Theme & Font that provided on LG SmartWorld. (However this service is available to specific device. please check in LG SmartWorld website whether it is feasible or not).
- 2 Enjoy LG SmartWorld's special service by joining promotion that consistently provided.



Utilities



QuickMemo function




The **QuickMemo** function allows you to create memos and capture screen shots. Capture screens, draw on them and share them with family and friends with QuickMemo function.





OR





- 1 Enter the **QuickMemo** screen by pressing the QuickMemo Key on the screen you want to capture. Or touch and slide the status bar downwards and touch .
- 2 Select the desired menu option from **Pen type, Color, Eraser**, and create a memo.
- 3 Touch  in the Edit menu to save the memo with the current screen. To exit QuickMemo function at any time, touch the Back key.

TIP! Touch  to keep the current memo on the screen and use the phone continuously. Tap  to select whether to use the background screen. Tap  to share the memo with others via any of the available applications.


Setting your alarm

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Alarm/Clock** > 
- 2 Set the alarm time and any desired options.
 - **Repeat**, **Snooze duration**, **Vibration**, **Alarm sound**, **Alarm volume**, **Auto app starter**, **Puzzle lock**, **Memo**
- 3 Touch **Save**. It will let you know how much time is left before the alarm sounds.

Using your calculator

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Calculator**
- 2 Touch the number keys to enter numbers.
- 3 For simple calculations, touch the function you want (+, -, x or ÷) followed by =.
- 4 For more complex calculations, touch , select the **Scientific calculator**, then choose sin, cos, tan, log and so on.

Adding an event to your calendar

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Calendar**
- 2 On the middle of the screen, you can find the different view types of the Calendar (Day, Week, Agenda).
- 3 Tap on the date you want to add event on.
- 4 Drag the view screen upwards and tap on the time slot you want to add event in.
- 5 Touch **Event name** then enter the event name.
- 6 Touch **Location** and enter the location. Check the date and enter the time you want your event to start and finish.
- 7 If you want to add a note to your event, touch **Description** and enter the details.
- 8 If you want to repeat the alarm, set **REPEAT**, and set **REMINDERS**, if necessary.
- 9 Touch **Save** to save the event in the calendar.

Polaris Viewer 4

Polaris Viewer 4 is a professional mobile office solution that lets users conveniently view various types of office documents, including Word, Excel and PowerPoint files, anywhere, anytime, using their mobile devices.


Touch  > **Apps** tab > **Polaris Viewer 4**

Viewing files


Mobile users can now easily view a wide variety of file types, including Microsoft Office documents and Adobe PDF, right on their mobile devices. When viewing documents using Polaris Viewer 4, the objects and layout remain the same as in their original documents.

QuickTranslator

Simply aim the camera of your smartphone at the foreign sentence you want to understand. You can get the real-time translation anywhere and anytime. You can buy additional dictionaries for offline translation from the Google Play Store.

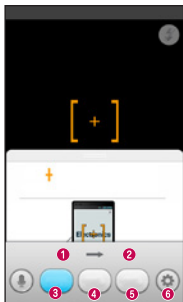

- 1 Home language
- 2 Destination language
- 3 Translation of word
- 4 Translation of sentence
- 5 Translation of block
- 6 Settings

- 1 Touch  > **Apps** tab > **QuickTranslator**.
- 2 Touch **Word, Line** or **Block**.
- 3 Touch and select the desired language.
- 4 Hold the phone toward the subject you want to translate for a few seconds.

NOTE: Only one dictionary is provided free of charge. Additional dictionaries must be purchased. Please select from the list below the dictionary you would like to install as your complimentary dictionary.

NOTE: There may be a difference in the rate of recognition depending on the size, font, color, brightness and angle of the letters that need to be translated.

The Web

Internet






Use this application to browse the Internet. Browser gives you a fast, full-color world of games, music, news, sports, entertainment and much more, right on your mobile phone wherever you are and whatever you enjoy.

NOTE: Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

1 Touch  > **Apps** tab > **Internet**.

Using the Web toolbar



Touch and hold the Web toolbar and slide it upwards with your finger to open.

	Touch to go back one page.
	Touch to go forward one page, to the page you connected to after the current one. This is the opposite of what happens when you touch the Back key, which takes you to the previous page.
	Touch to go to the Home page.
	Touch to add a new window.
	Touch to access bookmarks.

Viewing webpages


Touch the address field, enter the web address and touch **Go**.

Opening a page

To go to new page, touch  > 

To go to another webpage, touch , scroll up or down, and touch the page to select it.

Searching the web by voice

Touch the address field, touch , speak a keyword, and then select one of the suggested keywords that appear.

NOTE: This feature may not be available depending on the region or service provider.

Bookmarks

To bookmark the current webpage, touch  > **Add to bookmarks** > **OK**.

To open a bookmarked webpage, touch  and select one.

History

Touch  > **History** to open a webpage from the list of recently-visited webpages. To clear the history, touch Menu key  > **Clear all history**.

Using Popup Browser

Use this feature to access the Internet without closing the current application.

While viewing content, such as contacts or notes that include web addresses, select a web address, and then tap Popup Browser to open the pop-up browser. Touch and drag the browser to move it to another location.

To view the browser in full screen, touch the browser screen.

To close the browser, touch .

The Web

Chrome

Use Chrome to search for information and browse webpages.

1 Touch  > **Apps** tab > **Chrome**.

NOTE: This application may not be available, depending on your region and service provider.

Viewing webpages


Tap the Address field, and then enter a web address or search criteria.

Opening a page

To go to a new page, tap  → + **New tab**.

To go to another webpage, tap , scroll up or down and tap the page to select it.

Searching the web by voice

Tap the address field, tap , speak a keyword and select one of the suggested keywords that appear.

Syncing with other devices

Sync open tabs and bookmarks to use with Chrome on another device when you are logged in with the same Google account.

To view open tabs on other devices, tap **Menu** key  → **Other devices**.

Select a webpage to open.

To view bookmarks, tap .

Settings

Accessing the Settings menu

In the Home screen, touch  > **Apps** tab > **Settings**.


WIRELESS NETWORKS

< Wi-Fi >

Turn on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

TIP! How to obtain the MAC address

To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may need to enter the MAC address of your phone into the router.

You can find the MAC address in the following user interface: Touch Apps tab > **Settings** > **Wi-Fi** >  > **Advanced Wi-Fi** > **MAC address**.

< Bluetooth >

Turns on Bluetooth to connect to Bluetooth devices.

< Mobile data >

Displays the data usage and set mobile data usage limit.

< Call >

Configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

Vicemail – Allows you to select your carrier's voicemail service.

Fixed dialing numbers – Turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2, which is available from your operator. Only numbers within the fixed dial list can be called using that SIM.

Incoming voice call pop-up – Displays an incoming voice call popup when an app is in use.

Call reject – Allows you to set the call reject function. Choose from **Call reject mode** or **Reject calls from**.

Settings

Decline with message – When you want to reject a call, you can send a quick message using this function. This is useful if you need to reject a call during a meeting.

Privacy keeper – Hides the caller name and number for an incoming call.

Call forwarding – Choose whether to divert all calls when the line is busy, when there is no answer or when you have no signal.

Auto answer – Set the time before a connected hands-free device automatically answers an incoming call. Choose from Off, 1 second, 3 seconds, and 5 seconds.

Connection vibration – Vibrates your phone when the other party answers the call.

Save unknown numbers – Save unknown numbers to contacts after a call.

Power key ends call – Pressing Power/Lock key allows you to end call instead of turning off screen.

Call barring – Lock incoming, outgoing or international calls.

Call duration – View the duration of calls including Last call, Outgoing calls, Incoming calls and All calls.

Additional call settings – Allows you to change the following settings:

Caller ID: Choose whether to display your number in an outgoing call.

Call waiting: If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming call while you are on a call (depending on your network provider).

< Share & connect >

NFC – Allows to read data from an NFC tag or exchange content with another NFC enabled device by simply touching it with your mobile phone. To use NFC, make sure your mobile phone is turned on, and NFC is switched on.

To switch NFC on or off: From the Home screen, touch and slide the notification panel down with your finger, then select the NFC icon to turn it on.

Android Beam – Allows to share content easily with another NFC-enabled device. By holding two devices close (typically back to back) and then touching the screen, the contents such as Contact, URL, picture or video clip can be shared. WiFi or Bluetooth can be automatically turned on while sharing picture or video clip and turned off after operation completed.

SmartShare Beam – Enable to receive files from LG phones.

Media server – Share media content with nearby devices via DLNA.

< Tethering & networks >

Wi-Fi hotspot – You can also use your phone to provide a mobile broadband connection. Create a hotspot and share your connection. Please read "Sharing your phone's data connection" for more information.

Bluetooth tethering – Allows you to set your phone whether you are sharing the Internet connection or not.

Help – Tap to view help information on the Wi-Fi hotspot and Bluetooth tethering functions.

Airplane mode – After switching to Airplane mode, all wireless connections are disabled.

Mobile networks – Set options for data roaming, network mode & operators, access point names (APNs) etc.

NOTE: You must set a lock screen PIN or password before you can use credential storage.

Default message app – Allows you to choose the default messaging app.

VPN – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously configured. Allows you to add different types of VPNs.

DEVICE

< Sound >

Sound profile – You can choose the Sound, Vibrate only or Silent.

Volumes – You can manage the volume of music, video, games and other media, Phone ringtone, notification sound and Touch feedback & system.

Quiet time – Set times to turn off all sounds except alarm and media.

Phone ringtone – Allows you to set your default incoming call ringtone.

Settings

Ringtone with vibration – Vibration feedback for calls.

Incoming call vibration – Allows you to choose the type of vibration for incoming calls.

Notification sound – Allows you to set your default notification ringtone.

Touch feedback & system – Allows you to set the feedback (tones and/or vibration) while using your device.

< Display >

Brightness – Adjust the screen brightness.

Screen timeout – Set the time for screen timeout.

KnockON – Checkmark to enable KnockON to turn the screen on and off. Quickly double-tap centerscreen to turn it on. Double-tap the Status Bar, an empty area on the Home screen, or the Lock screen to turn the screen off. For the best results, do not move the phone while using the KnockON feature.

Auto-rotate screen – Set to switch orientation automatically when you rotate the phone.

Daydream – Tap the Daydream switch to toggle it On or Off. On allows the set screensaver to be displayed when the phone is sleeping while docked and/or charging. Choose from Clock, Charging, Colours, Photo Frame, and Photo Table.

Font type – Change the font type.

Font size – Change the size of the display font.

Smart screen – Checkmark this to keep screen on when device detects your eyes looking at the screen.

Front touch key light – Checkmark to turn on backlight of front touch key and set the front touch key light duration.

Home button LED – A multi-pattern color LED light appears around the Home button depending on item(s) you select. Select the item you wish to apply LED lighting. You can immediately note what kind of event has occurred using the various LED colors such as Battery charging, Incoming call, Alarm, and Missed event.

< Home screen >

Set the **Theme**, **Wallpaper**, **Screen swipe effect**, **Allow Home screen looping** and **Portrait view only**. Select the option to set **Home backup & restore**.

< Lock screen >

Select screen lock – Set a screen lock type to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. Set **None**, **Swipe**, **Face Unlock**, **Pattern**, **PIN** or **Password**.

If you have enabled a Pattern lock type when you turn on your phone or wake up the screen, you will be asked to draw your unlock pattern to unlock the screen.

Hidden pattern – Checkmark to show pattern dots when tapping on the screen.

Wallpaper – Sets your Lock screen wallpaper. Select it from Gallery or Wallpaper gallery.

Widgets – Show widgets in Lock screen.

Shortcuts – Allows you to change the shortcuts on the Swipe Lock screen.

Owner info – Checkmark to show owner info on Lock screen. Enter text to display on Lock screen in setting.

Lock timer – Sets the amount of time before the screen automatically locks after the screen has timed-out.

Power button instantly locks – Checkmark to instantly lock the screen when the Power/Lock Key is pressed. This setting overrides the Security lock timer setting.

Make pattern visible – Shows Lock pattern when drawing on the screen.

< Storage >

INTERNAL STORAGE – View the internal storage usage.

SD CARD – Check total available SD card space. Tap **Unmount SD card** for safe removal. If no SD card is mounted, tap **Mount SD card**. Tap **Erase SD card** if you want

Settings

to delete all data from the SD card.

< Battery >

Battery Information – Check battery usage level and battery use details.

Battery percentage on status bar – Checkmark to display the battery level percentage on the Status Bar next to the battery icon.

Battery saver – Manage the battery for the power saving items.

Help – Tips for how to extend battery life.

< Apps >

You can view and manage the applications.

< Tap & pay >

When NFC is turned on, you can use the tap & pay feature to pay for items just by touching your phone to a reader at a register. If your device doesn't have a default app, you can browse Google Play for other payment apps.

PERSONAL

< Accounts & sync >

Permits applications to synchronise data in the background, whether or not you are actively working in them. Deselecting this setting can save battery power and lowers (but does not eliminate) data usage.

< Location >

Mode

High accuracy – Use GPS, Wi-Fi and mobile networks to estimate location.

Battery saving – Use Wi-Fi and mobile networks to estimate location.

Device sensors only – Use GPS to pinpoint your location.

< Security >

Encrypt phone – Allows you to encrypt data on the phone for security. You will be

required to enter a PIN or password to decrypt your phone each time you power it on.

Encrypt SD card storage – Allows you to encrypt the SD card data to keep it secure. After encryption, you will not be able to use it in other devices. Any data that is created or updated after disabling encryption will not be encrypted but the data that has been previously encrypted will remain encrypted.

Set up SIM card lock – Set up SIM card lock or change the SIM card PIN.

Password typing visible – Show the last character of the hidden password as you type.

Phone administrators – View or deactivate phone administrators.

Unknown sources – Default setting to install non-Play store applications.

Verify apps – Disallow or warn before installation of apps that may cause harm.

Notification access – Display the notifications.

Storage type – Software only.

Trusted credentials – Display trusted CA certificates.

Install from storage – Choose to install encrypted certificates.

Clear credentials – Remove all certificates.

< Language & input >

Use the Language & input settings to select the language for the text on your phone and for configuring the on-screen keyboard, including words you've added to its dictionary.

< Backup & reset >

Change the settings for managing your settings and data.

Back up my data – Set to backup your settings and application data to the Google server.

Backup account – Set to backup your account.

Automatic restore – Set to restore your settings and application data when the applications are reinstalled on your device.

LG Backup service – Backs up all information on the device and restores it in the

Settings

event of data loss or replacement.

Factory data reset – Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the phone this way, you are prompted to re-enter the same information as when you first started Android.

SYSTEM

< QuickButton >

Select apps you wish to get quick access to using hotkey.

< Date & time >

Use **Date & time** settings to set how dates are displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.

< Accessibility >

Use the **Accessibility** settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your phone.

NOTE: Requires additional plug-ins to become selectable.

< PC connection >

Select USB connection method – Set the desired mode: **Charge only**, **Media sync** (MTP), **Tethering**, **LG software** or **Send images** (PTP).

Ask upon connecting – Ask in USB connection mode when connecting to a computer.

Help – Help for USB connection type.

PC Suite – Receive Wi-Fi connection request from PC.

Help – Help for LG software.

< Printing >

Allows you to print the content of certain screens (such as web pages displayed in

Chrome) to a printer connected to the same Wi-Fi network as your Android device.

< About phone >

View legal information and check phone status and software version.

PC software (LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC software is a program that helps you connect your device to a PC via a USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

With your "LG PC Suite" PC Software, You Can...

- Manage and play your media contents (music, movie, picture) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.
- Synchronizes data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the softwares in your device.
- Backup and restore the device data.
- Play multimedia contents of your PC from your device.
- Backup and create and edit the memos in your device

NOTE: You can use the Help menu from the application to find out how to use your "LG PC Suite" PC software.

Installing "LG PC Suite" PC Software

"LG PC Suite" PC software can be downloaded from the webpage of LG.

- 1 Go to www.lg.com and select a country of your choice.
- 2 Go to **Support > MOBILE SUPPORT > LG Mobile Phones** > Select the Model
or
Go to **Support > Mobile** > Select the Model.
- 3 Click **PC SYNC** from **MANUALS & DOWNLOAD** and click **DOWNLOAD** to download "LG PC Suite" PC software.

System Requirements for "LG PC Suite" PC software

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz or higher processors
- Memory: 512 MB or higher RAMs
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher
- HDD: 500 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)
- Required software: LG integrated drivers, Windows Media Player 10 or later

NOTE: LG Integrated USB Driver

LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software application.

Synchronizing your Device to a PC

Data from your device and PC can be synchronized easily with "LG PC Suite" PC software for your convenience. Contacts, schedules and bookmarks can be synchronized.

The procedure is as follows:

- 1 Connect your device to PC. (Use a USB cable or Wi-Fi connection.)
- 2 The **USB connection type** will appear, then select **LG software**.
- 3 After connection, run the program and select the device section from the category on the left side of the screen.
- 4 Click **Personal information** to select.
- 5 Select the checkbox of contents to synchronize and click the **Sync** button.

NOTE: To synchronize your phone with your PC using the USB cable, you need to install LG PC Suite onto your PC. Please refer to previous pages to install LG PC Suite.

PC software (LG PC Suite)

Moving contacts from your Old Device to your New Device

- 1 Import your contacts as a CSV file from your old device to your PC using a PC sync program.
- 2 Install "LG PC Suite" on the PC first. Run the program and connect your Android mobile phone to the PC using a USB cable.
- 3 On the top menu, select **Phone > Import/Export contacts > Export to your phone**.
- 4 A popup window to select the file type and a file to Export will appear.
- 5 On the popup, click the **Select a file** and Windows Explorer will appear.
- 6 Select the contacts file to Export in Windows Explorer and click the **Open**.
- 7 Click **OK**.
- 8 A **Field mapping** popup to link the contacts in your device and new contacts data will appear.
- 9 If there is a conflict between the data in your PC contacts and device contacts, make the necessary selections or modifications in LG PC Suite.
- 10 Click **OK**.

Phone software update

Phone software update

LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select country and language.

This feature allows you to update the firmware on your phone to a newer version conveniently from the Internet without needing to visit a service centre. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

As the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable or battery during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

NOTE: LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to update your phone's software to a newer version conveniently via OTA, without connecting with a USB data cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

First, you can check the software version on your mobile phone: **Settings > About phone > Update Center > Software update > Check now for update.**

You can also delay the update by 1 hour, 4 hours, 8 hours or 1 day. In this case, the application will notify you to update when the time is up. You can also rearrange an update manually.

Phone software update

NOTE: Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you back up your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.

NOTE: This feature depends on your network service provider, region and country.

About this user guide

About this user guide

- Before using your device, please carefully read this manual. This will ensure that you use your phone safely and correctly.
- Some of the images and screenshots provided in this guide may appear differently on your phone.
- Your content may differ from the final product or from software supplied by service providers or carriers. This content may be subject to change without prior notice. For the latest version of this manual, please visit the LG website at www.lg.com.
- Your phone's applications and their functions may vary by country, region or hardware specifications. LG cannot be held liable for any performance issues resulting from the use of applications developed by providers other than LG.
- LG cannot be held liable for performance or incompatibility issues resulting from edited registry settings being edited or operating system software being modified. Any attempt to customize your operating system may cause the device or its applications to not work as they should.
- Software, audio, wallpaper, images and other media supplied with your device are licensed for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes is, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully are entirely responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may be applied for data services, such as messaging, uploading and downloading, auto-syncing or using location services. To avoid additional charges, select a data plan to is suitable for your needs. Contact your service provider to obtain additional details.

Trademarks

- LG and the LG logo are registered trademarks of LG Electronics.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

About this user guide

DivX Mobile

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

DivX Certified® to play DivX® video up to 640x480, including premium content. May play DivX® video up to 864x480. DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.

Dolby Digital Plus **DOLBY** DIGITAL PLUS

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Accessories

These accessories are available for use with the LG-P710. (Items described below may be optional.)

Travel adaptor



Battery



Stereo headset



Data cable



Quick Start Guide



NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
SIM error	There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Losing network	Signal is weak or you're outside the carrier network. Operator applied new services.	Move towards a window or into an open area. Check the network operator coverage map. Check whether the SIM card is more than 6~12 months old. If so, change your SIM at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by re-entering it.	If you forget the code, contact your service provider.
	The two codes you have entered do not match.	


Message	Possible causes	Possible corrective measures
Any application cannot be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Calls not available	Dialling error	New network not authorised.
	New SIM card inserted.	Check for new restrictions.
	Pre-paid charge limit reached.	Contact service provider or reset limit with PIN2.
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed too briefly.	Press the On/Off key down for at least two seconds.
	Battery is not charged.	Charge battery. Check charging indicator on the display.

Troubleshooting



Message	Possible causes	Possible corrective measures
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure phone is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and connection to the phone. Check the battery contacts and clean them if necessary.
	No voltage	Plug the charger into a different socket.
	Charger defective	Replace charger.
	Wrong charger	Only use original LG accessories.
	Battery defective	Replace battery.
Number not permitted	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive / send SMS & picture	Memory full	Delete some messages from the phone.
Files not opening	Unsupported file format	Check the file formats that can be supported.


Message	Possible causes	Possible corrective measures
SD card not working	FAT16, FAT32 file system supported	Check SD card file system via card reader, or format SD card using the phone.
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use any protection tape or case, check to see if it has covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status of the sound menu to make sure you are not in vibrate or silent mode.
Hang up or freeze	Intermittent software problem	Remove the battery, insert it again and switch on the phone. Try to perform a software update via the website.


FAQ


Category Sub-Category	Question	Answer
BT Bluetooth Devices	What are the functions available via Bluetooth	You can connect a Bluetooth audio device such as a Stereo/Mono headset or Car Kit. Also, when the FTP server is connected to a compatible device, you can share content stored on the storage media.
BT Bluetooth Headset	If my Bluetooth headset is connected, can I listen to my music through my 3.5 mm wired headphones?	When a Bluetooth headset is connected, all system sounds are played over the Bluetooth headset. Then you are connected the wired headset, all system sounds are played over the wired headset. As a result, you will be able to listen with the last connected device.
Data Contacts Backup	How can I backup Contacts?	The Contacts data can be synchronized between your phone and Gmail™.
Data Synchronization	Is it possible to set up one-way sync with Gmail?	Only two-way synchronization is available.
Data Synchronization	Is it possible to synchronize all email folders?	The Inbox is automatically synchronized. You can view other folders by Touching the Menu Key  and select Folders to choose a folder.


Category Sub- Category	Question	Answer
Google™ Service Gmail Log-In	Do I have to log into Gmail whenever I want to access Gmail?	Once you have logged into Gmail, no need to log into Gmail again.
Google™ Service Google Account	Is it possible to filter emails?	No, email filtering is not supported via the phone.
Phone Function Email	What happens when I execute another application while writing an email?	Your email will automatically be saved as a draft.
Phone Function Ringtone	Is there a file size limitation for when I want to use an. MP3 file as a ring tone?	There is no file size limitation.
Phone Function Message Time	My phone does not display the time of receipt for messages older than 24 hrs. How can I change this?	You will only be able to see the times for messages received the same day.
Phone Function Navigation	Is it possible to install another navigation application on my phone?	Any application that is available at Android Market™ and is compatible with the hardware can be installed and used.
Phone Function Synchronisation	Is it possible to synchronize my contacts from all my email accounts?	Only Gmail and MS Exchange server (company email server) contacts can be synchronized.

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Wait and Pause	Is it possible to save a contact with Wait and Pause in the numbers?	<p>If you transferred a contact with the W & P functions saved into the number, you will not be able to use those features. You will need to re-save each number.</p> <p>How to save with Wait and Pause:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, touch the Phone icon . 2. Dial the number, then touch the Menu Key . 3. Touch Add 2-sec pause or Add wait.
Phone Function Security	What are the phone's security functions?	<p>You are able to set the phone to require that an Unlock Pattern be entered before the phone can be accessed or used.</p>

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Unlock Pattern	How do I create the Unlock Pattern?	<ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, touch the Menu Key . 2. Touch System settings > Lock screen. 3. Touch Select screen lock > Pattern. The first time you do this, a short tutorial about creating an Unlock Pattern will appear. 4. Set up by drawing your pattern once, and once again for confirmation. <p>Precautions to take when using the pattern lock.</p> <p>It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern five times. You have five chances to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds. (Or, if you preset the backup PIN, you can use the backup PIN code to unlock the pattern.)</p>

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Unlock Pattern	What should I do if I forget the unlock pattern and I didn't create my Google account on the phone?	<p>If you have forgotten your pattern: If you logged into your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, touch the forgot pattern button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone. If you have not created a Google account on the phone or you have forgotten it, you will have to perform a hard reset.</p> <p>Caution: If you perform a factory reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a factory reset.</p>
Phone Function Memory	Will I know when my memory is full?	Yes, you will receive a notification.
Phone Function Language Support	Is it possible to change my phone's language?	<p>The phone has multilingual capabilities. To change the language:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, touch the Menu Key  and touch System settings. 2. Touch Language & input and Select desired language from language.

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function VPN	How do I set up a VPN?	VPN access configuration is different for each company. To configure VPN access from your phone, you must obtain the details from your company's network administrator.
Phone Function Screen time out	My screen turns off after only 15 seconds. How can I change the amount of time for the backlight to turn off?	<ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, touch the Menu Key . 2. Touch System settings > Display. 3. Under Display settings, touch Screen timeout. 4. Touch the preferred screen backlight timeout time.
Phone Function Wi-Fi & mobile network	When Wi-Fi and mobile network are both available, which service will my phone use?	<p>When using data, your phone may default to the Wi-Fi connection (if Wi-Fi connectivity on your phone is set to On). However, there will be no notification when your phone switches from one to the other.</p> <p>To know which data connection is being used, view the mobile network or Wi-Fi icon at the top of your screen.</p>
Phone Function Home screen	Is it possible to remove an application from the Home screen?	Yes. Just touch and hold the icon until the dustbin icon appears at the top and center of the screen. Then, without lifting your finger, drag the icon to the trash can.

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Application	I downloaded an application and it causes a lot of errors. How do I remove it?	<ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, touch the Menu Key . 2. Touch System settings > Apps from Device > DOWNLOADED. 3. Touch the application, then touch Uninstall.
Phone Function Charger	Is it possible to charge my phone using a USB data cable without installing the necessary USB driver?	Yes, the phone will be charged by the USB cable regardless of whether the necessary drivers are installed or not.
Phone Function Alarm	Can I use music files for my alarm?	Yes. In the Alarm clock setting, select the song as the Alarm sound.
Phone Function Alarm	Will my alarm be audible if the phone is turned off?	No, this is not supported.
Phone Function Alarm	If my ringer volume is set to Off or Vibrate, will I hear my alarm?	Your alarm is programmed to be audible even in these scenarios.
Recovery Solution Hard Reset (Factory Reset)	How can I perform a factory reset if I can't access the phone's setting menu?	If your phone does not restore to its original condition, use a hard reset (factory reset) to initialize it.



LG

Life's Good

A QUESTION ABOUT YOUR MOBILE PHONE?

Our Customer Service is there to support you:



0900 - 543 5454

local tariff



015 - 200 255

local tariff



CE0168