



LG

Life's Good

Manual do Usuário

LG-E977


MFL67841701 (1.1)

www.lge.com.br



Manual do Usuário

- As telas e ilustrações podem ser diferentes das presentes no seu telefone.
- Alguns dos conteúdos deste manual podem não se aplicar ao seu telefone, dependendo do software e do provedor de serviços. Todas as informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
- Este telefone não é recomendado para pessoas com deficiência visual devido a tela sensível ao toque.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Todos os direitos reservados. LG e o logotipo LG são marcas registradas do Grupo LG e suas entidades relacionadas. Todas as outras marcas são propriedade dos seus respectivos proprietários.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ and Play Store™ são marcas comerciais da Google, Inc.

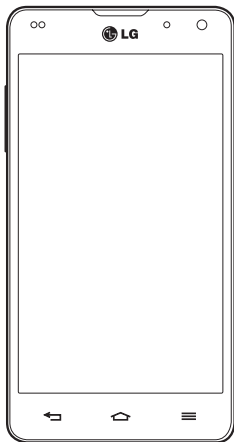

Índice

Cuidados gerais	5	Ativando Wi-Fi Direct para compartilhar através de SmartShare	36
Coleta inteligente	12	Conexões PC com um cabo de dados USB.	37
Aviso importante	13		
Conhecendo seu telefone	21	Chamadas	39
Visão geral	21	Realizar uma chamada	39
Instalando o cartão Micro-SIM	23	Realizar uma chamada a partir de Contatos	39
Carregando o telefone	24	Atender e rejeitar uma chamada	39
Bloqueando e desbloqueando a tela	24	Ajustando o volume da chamada	40
Tela inicial	25	Realizar uma segunda chamada	40
Dicas de toque na tela	25	Visualizando seu registro de chamadas	40
Tela inicial	26	Ajustes de chamada	41
Personalizando sua Tela inicial	26	Discagem rápida	41
Acessando um aplicativo utilizado recentemente	27	Contatos	42
Notificações	27	Procurar um contato	42
Notificações e Configurações	28	Adicionar um novo contato	42
Configurações rápidas	28	Contatos Favoritos	42
Barra de estado	29	Criando um grupo	43
Teclado virtual	30	Movendo contatos do Dispositivo antigo para o Dispositivo novo	43
Conta do Google	31	Mensagens	45
Conectando a redes e dispositivos	32	Enviar uma mensagem	45
Wi-Fi	32	Caixa de conversa	46
Conectando-se às redes Wi-Fi	32	Alterando suas configurações de mensagens	46
Ativando Wi-Fi e conectando-se às redes Wi-Fi	32	E-mail	47
Bluetooth	33	Gerenciando uma conta de e-mail	47
Compartilhando sua conexão de dados do telefone	34		

Trabalhando com pastas de contas.....	47	Função QSlide	63
Escrevendo e enviando e-mail	48	Função Dual Play	64
Câmera.....	49	LG SmartWorld	65
Conhecendo o visor	49	Como acessar o LG SmartWorld a partir do seu telefone.....	65
Utilizando configurações avançadas	50	Como usar o LG SmartWorld	65
Tirando uma foto rápida.....	51	On-Screen Phone	66
Após tirar fotos	52	Ícones do On-Screen Phone	66
Visualizando uma foto.....	53	Recursos On-Screen Phone.....	67
Câmera de vídeo.....	54	Como instalar On-Screen Phone no seu PC	67
Conhecendo o visor	54	Multimídia.....	67
Utilizando configurações avançadas	55	Galeria.....	68
Gravando um vídeo rápido	55	Visualizando imagens.....	68
Após gravar um vídeo.....	56	Reproduzindo vídeos.....	68
Reproduzir um vídeo.....	56	Editando fotos/vídeos	69
Ajustando o volume ao visualizar um vídeo	56	Apagando imagens	69
Função Exclusiva LG.....	57	Definindo como papel de parede.....	69
Função QuickMemo™	57	Vídeos	69
Utilizando as opções do QuickMemo™	58	Reproduzindo um vídeo	69
Visualizando a QuickMemo™ salva	58	Editor de vídeo.....	70
Função Caderno	59	Assist. de vídeo.....	72
Criando uma nota	59	Música	73
Conhecendo a função Caderno.....	59	Adicionando músicas ao telefone.....	73
Prateleira de livros	59	Transferindo música usando a Sincronização multimídia (MTP)	73
Funções das páginas	60	Reproduzindo uma música	74
Visualizando o caderno salvo	60	Utilitários.....	76
Quick Translator.....	61	Relógio/Alarme	76
Função Zoom ao Vivo.....	62		

Índice

Calculadora	76	Buscando na Web por voz	85
Calendário	76	Sincronizando com outro dispositivo.....	85
Gravador de voz.....	77	Ajustes/Ajustar	86
Gravando um som ou voz	77	Acessando o menu Ajustes/Ajustar	86
Enviando uma gravação de voz	77	Redes sem fio.....	86
Adm. de tarefas	78	Dispositivo.....	89
Tarefas	78	Pessoal.....	92
Polaris Office 4	78	Sistema	93
Backup.....	79	Atualização do software do telefone	95
Sobre cópia de segurança e restauração de dados do smartphone.....	79	Sobre este manual do usuário	97
Criando uma cópia de segurança dos dados do seu smartphone	80	Sobre este manual do usuário	97
Cópia de segurança programada	80	Marcas	97
Restaurando dados do smartphone.....	80	DivX HD	98
Google+	81	Dolby Mobile.....	98
Pesquisa por voz.....	82	Acessórios	99
Downloads	82	Termo de garantia limitada	100
Internet.....	83	Especificações técnicas.....	102
Internet/Navegador	83	Endereços	103
Utilizando a barra de ferramentas	83	Rede autorizada de serviços.....	104
Visualizando páginas Web	83	Solução de problemas.....	105
Abrindo uma página.....	84	Perguntas frequentes	109
Buscando na Web por voz	84		
Favoritos	84		
Histórico.....	84		
Chrome	84		
Visualizando páginas Web	84		
Abrindo uma página.....	85		

Cuidados gerais

Exposição à energia de radiofrequência

Este dispositivo cumpre as normas de exposição de RF, quando utilizado na posição normal junto ao ouvido ou quando posicionado a pelo menos 2,5 cm de distância do corpo. Quando uma bolsa para transporte, um clip de cinto ou um suporte forem utilizados junto ao corpo, não deverão conter metal e o dispositivo deverá ser colocado a pelo menos 2,5 cm de distância do seu corpo. Para a transmissão de arquivos ou mensagens, este dispositivo requer uma conexão de qualidade à rede. Em alguns casos, a transmissão do arquivo de dados ou mensagens pode sofrer atraso até que uma conexão esteja disponível. Certifique-se de que as instruções de distância acima especificadas serão seguidas até à conclusão da transmissão.

* O limite de SAR para dispositivos móveis utilizados pelos usuários é de 2,0 watts/quilograma (W/kg), calculados sobre dez gramas de tecido corporal.

As normas incluem uma margem substancial de segurança para dar proteção adicional aos usuários e levar em conta quaisquer variações nas medições. Os valores de SAR podem variar dependendo dos requisitos nacionais e de acordo com a banda da rede.

Diretrizes para uso eficiente

Por favor, leia estas diretrizes básicas. Não seguir estas diretrizes básicas pode ser perigoso ou ilegal.

Dispositivos eletrônicos

- Todos os aparelhos celulares podem sofrer interferências que afetam sua performance.
- Não utilize o telefone celular próximo a equipamentos médicos sem autorização.
- Evite colocar o aparelho próximo a aparelhos do tipo marca-passo, ou em bolsos na altura do peito.
- Alguns aparelhos auditivos podem sofrer interferências ou distúrbios causados por telefones celulares.
- Interferências menores podem ocorrer em TVs, rádios, PCs, etc.



Cuidados com o produto e manutenção

- Use somente baterias e carregadores aprovados especificamente para este modelo. Ao usar outros tipos de carregadores e baterias você coloca sua segurança e saúde em risco além de anular a garantia do telefone.
- Não desmonte o aparelho. Em caso de problemas técnicos, dirija-se a um Serviço Autorizado LG.
- Reparos sob garantia, por opção da LG, podem incluir, mas não estão limitados à reposição de peças e placas, sejam elas novas ou reconcondicionadas, desde que comprovada sua funcionalidade e compatibilidade com a peça que está sendo substituída.
- O aparelho deve permanecer longe de aquecedores, radiadores e fornos.
- Não derrube o aparelho, evite quedas.
- Não exponha o aparelho à vibração mecânica ou choque.
- Desligue o aparelho onde for solicitado por normas específicas. Por exemplo, não use o celular em hospitais, pois ele pode afetar equipamentos médicos mais sensíveis.
- Não segure o aparelho em suas mãos durante o carregamento da bateria, pois pode causar choque elétrico e danificar seriamente seu aparelho.
- Não carregue o aparelho perto de materiais inflamáveis, pois ele poderá esquentar e provocar um incêndio.
- Use um pano seco para limpar seu aparelho. (Não utilize nenhum tipo de solvente, thinner, benzina ou álcool).
- Não carregue o aparelho sobre móveis com acabamento mais sensível.
- O aparelho deve ser carregado em uma área com boa ventilação.
- Não exponha o aparelho à fumaça ou poeira em excesso.
- Mantenha o aparelho afastado de cartões de crédito ou bilhetes magnéticos de transporte, pois as informações gravadas nas tarjas magnéticas podem ser danificadas.

- Não toque na tela do aparelho com objetos pontiagudos, pois ela poderá ser danificada.
- Não exponha o aparelho à umidade ou líquidos.
- Use acessórios como fone de ouvido com cuidado. Não toque a antena sem necessidade.
- Não tente usar, tocar, remover ou reparar um vidro trincado ou quebrado. Os danos à tela por mau uso ou negligência não são cobertos pela garantia.
- Nunca coloque seu telefone em um forno de microondas, pois isto vai fazer com que a bateria exploda.
- Quando não estiver utilizando o seu telefone celular, mantenha-o em um lugar seguro.
- Não molhe o seu telefone celular. Se isto ocorrer, desligue-o imediatamente e retire a bateria. Se o aparelho estiver inoperante, encaminhe-o a um centro de Serviço Autorizado LG.

Dirigir com segurança

- Verifique as normas e leis de trânsito antes de usar seu telefone quando estiver dirigindo.
- Não ocupe suas mãos com o telefone ao dirigir. Dedique toda a atenção ao volante.
- Estacione o seu veículo em local seguro antes de fazer ou atender uma chamada se a legislação vigente assim o determinar.
- Se o seu veículo estiver equipado com air bag, não obstrua seu funcionamento com equipamentos portáteis sem fio. Isso pode causar falhas no acionamento do air bag e causar sérios danos por mau funcionamento.
- Se você estiver ouvindo música no seu veículo, certifique-se de que o volume esteja em nível adequado para que você possa ouvir também os sons ao seu redor e do veículo. Isso é muito importante nas estradas e rodovias.

Evite danos à audição

- Exposição a sons em alto volume por longos períodos pode causar sérios danos à sua

Cuidados gerais

audição. Nós recomendamos que você não ligue ou desligue o fone de ouvido quando este estiver posicionado em seu ouvido.

Nós também recomendamos que os volumes de música e chamadas estejam em níveis adequados.

- Quando utilizar fones de ouvido, diminua o volume se você não conseguir ouvir as pessoas falando perto de você ou se a pessoa ao seu lado conseguir ouvir o que você estiver escutando.

NOTA: O excesso de pressão sonora causada por fones de ouvido poderá causar perda de audição.

Partes de vidro

- Algumas partes de seu aparelho celular são feitas de vidro. O vidro poderá quebrar se o seu aparelho cair em uma superfície dura ou sofrer impacto. Se o vidro quebrar, não tente removê-lo ou consertá-lo. Pare de usar seu aparelho imediatamente até que o vidro seja reparado em um serviço autorizado.

Áreas explosivas

- Não utilize o telefone próximo a locais onde esteja ocorrendo demolição com o uso de explosivos. Observe as restrições e siga as normas e regulamentações.

Atmosferas potencialmente explosivas

- Não use o celular em pontos de reabastecimento.
- Não use o celular perto de combustíveis ou químicos.
- Não transporte ou armazene combustíveis, gases ou explosivos no mesmo compartimento onde você guarda seu telefone celular e acessórios.

Em aviões

- Dispositivos sem fio podem causar interferências em aviões.

- Desligue seu aparelho antes de embarcar em um avião.
- Não use seu celular em solo sem a permissão da tripulação.

Crianças

- Mantenha o aparelho sempre em locais seguros e fora do alcance de crianças pequenas. Ele possui partes e peças pequenas que podem ser removidas e causar sufocamento se engolidas ou inaladas.

Chamadas de emergência

- As chamadas de emergência podem não estar disponíveis em todas as redes. De qualquer forma, você não pode depender somente do seu telefone para este tipo de chamada. Verifique as informações sobre este serviço com sua operadora.

Informações e cuidados com a bateria

- Antes de utilizar o telefone, carregue a bateria por 3 horas até que ela atinja a carga total.
- Use SOMENTE baterias e carregadores LG. Os carregadores LG são projetados para maximizar a vida útil da bateria.
- Mantenha-a carregada enquanto não estiver usando o telefone. Deste modo, o aproveitamento dos tempos de conversação e espera serão maiores.
- Você não precisa descarregar totalmente a bateria antes de recarregá-la. Ao contrário de outros sistemas, não há o efeito memória que possa comprometer a performance da bateria.
- O descarte da bateria deve seguir as instruções do fabricante. Por favor, recicle a bateria sempre que possível. Não descarte a bateria do seu celular em lixo comum ou doméstico.
- Carregue o telefone com o adaptador AC inserido em tomadas com tensão de 110 V ou 220 V.
- Carregue apenas baterias recarregáveis de íons de Lítio. Outros tipos de baterias podem queimar, causando ferimentos e danos.

Cuidados gerais

- Não tente desmontar ou interligar os polos da bateria (curto circuito).
- Mantenha os contatos metálicos da bateria limpos.
- Substitua a bateria usada por outra quando esta não oferecer uma performance aceitável. Uma bateria pode ser recarregada centenas de vezes até que seja necessária a sua substituição.
- Recarregue caso ela não tenha sido usada por um longo período para otimizar sua performance.
- Não exponha o carregador da bateria à luz solar diretamente ou à umidade, como em banheiros.
- Não deixe a bateria em lugares muito frios ou muito quentes pois isso pode deteriorar a sua performance.
- Há risco de explosão se a bateria for substituída por um tipo incorreto.
- Se você precisar substituir a bateria, leve-a ao Serviço Autorizado LG mais próximo ou a um revendedor.
- Remova sempre o plugue do carregador da tomada após o carregamento total da bateria para reduzir o consumo desnecessário de energia.
- A vida útil da bateria depende das configurações de rede, do aparelho, padrões de uso e ambiente.
- Certifique-se de que nada pontiagudo como unhas ou dentes de animais perfurem a bateria. Isso pode causar incêndio.
- Sempre que for utilizar o carregador (adaptador), conecte firmemente o plugue. Um plugue mal conectado pode acarretar aquecimento excessivo ou fogo.
- Desconecte o carregador (adaptador) durante uma tempestade para evitar choques elétricos ou fogo.
- Carregue a bateria com o carregador (adaptador) em condições normais de temperatura ambiente. O carregador (adaptador), destina-se somente à utilização em ambiente fechado.
- Para evitar choque elétrico ou fogo, não coloque sobre o fio do carregador (adaptador) objetos pesados, não faça cortes, emendas, dobras, não torça, puxe ou estique.

Nível de carga da bateria

- Quando o nível de carga da bateria ficar baixo o sensor de bateria fraca irá alertá-lo. Se o nível de carga da bateria ficar muito baixo, o telefone se desligará automaticamente e qualquer função em andamento não será salva (armazenada).

Dados técnicos

Temperatura Ambiente:

Máxima: +50°C (descarga) /

+45°C (carga)

Mínima: -10°C

NOTA

Software com código fonte aberto.

Para obter o código correspondente ao software sob as licenças GPL, LGPL, MPL e outras fontes abertas, por favor visite: <http://opensource.lge.com/>. Todos os termos da licença, bem como notas e observações, estão disponíveis para download com o código fonte.

Coleta inteligente



Como descartar seu aparelho, bateria e acessórios de forma adequada.

- 1 Não é recomendável o descarte de aparelhos celulares, pilhas, baterias e acessórios em lixo comum. Após o uso, estes itens devem ser descartados de forma adequada, sob pena de ocasionarem danos ao meio ambiente e à saúde humana.
- 2 A LG criou o Programa Coleta Inteligente para facilitar e viabilizar o descarte adequado de aparelhos celulares, pilhas e baterias.
- 3 Através do Programa Coleta Inteligente, a LG disponibiliza pontos de coleta em localidades diversas, incluindo assistências técnicas autorizadas da LG Electronics. Para mais informações visite o site www.lge.com/br/coleta-seletiva ou contate nosso SAC através do número 4004-5400 (Capitais e Regiões Metropolitanas) ou 0800-707-5454 (demais localidades).
- 4 Note que ao depositar os aparelhos celulares na urna coletora, você estará doando a LG Electronics, em caráter irrevogável, permanente e sem possibilidade de retração, os objetos descartados.

⚠ ATENÇÃO!

Ao depositar os aparelhos celulares nas urnas coletoras, os dados que eventualmente estiverem armazenados nos aparelhos são de sua responsabilidade e em nenhuma hipótese poderão ser atendidas solicitações de recuperação destes dados.

Assim, antes de realizar o descarte, lembre-se de:

- Remover o cartão Micro-SIM e desabilitar seu aparelho celular junto à operadora de telefonia respectiva;
- Caso necessário, a fim de evitar perda de informações, fazer cópia de seus dados pessoais e certificar-se de que todos foram removidos do aparelho celular;
- Desligar seu aparelho celular.

Aviso importante


Antes de utilizar o telefone, leia isso!

Verifique se os problemas encontrados em seu telefone estão descritos nesta seção, antes de levá-lo ao serviço autorizado ou contatar um representante.

1. Memória do telefone

Quando o espaço disponível na memória do seu telefone for insuficiente, o telefone ficará impossibilitado de receber novas mensagens. Disponibilize espaço na memória do telefone apagando alguns arquivos, tais como aplicativos ou mensagens.

Para desinstalar aplicativos:

- 1 Toque  > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > **Aplicativos** na categoria DISPOSITIVO.
- 2 Quando todos os aplicativos aparecerem na tela, toque o aplicativo que deseja desinstalar.
- 3 Toque **Desinstalar**.

2. Otimizando a duração da bateria


Você pode prolongar a duração da bateria entre as recargas desativando recursos não necessários. Você também pode monitorar como os aplicativos e os recursos do sistema consomem a energia da bateria.

Para prolongar a duração da bateria:

- Desligue as comunicações por rádio que você não esteja utilizando. Se você não estiver utilizando Wi-Fi, Bluetooth ou GPS, desligue-os.
- Reduza o brilho da tela e defina a intensidade de iluminação desejada.
- Se for necessário, desative a sincronização automática para o Gmail™, Calendário, Contatos e outros aplicativos.
- Alguns aplicativos baixados podem causar diminuição na duração da bateria.


Aviso importante

Para verificar o nível de carga da bateria:

- Toque  > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > **Sobre o telefone** em SISTEMA > **Bateria**.

O estado da bateria (carregando, descarregando) e nível da bateria (como percentual de carga) são exibidos na parte superior da tela.

Para monitorar e controlar o consumo da bateria:

- Toque  > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > **Sobre o telefone** em SISTEMA > **Bateria** > **Uso da bateria**.

O tempo de uso da bateria é exibido na tela. Também é exibida na tela, uma lista de aplicativos ou serviços que utilizam a energia da bateria, do maior para o menor uso.

3. Sistema operacional livre



AVISO


Se você instalar um sistema operacional livre em seu aparelho, e não utilizar o sistema operacional fornecido pelo fabricante, isso poderá causar um mau funcionamento no telefone. Além disso, o aparelho perderá a cobertura da garantia.



AVISO

Para proteger seu telefone e dados pessoais, baixe apenas aplicativos de fontes seguras, como o Play Store™. Se alguns aplicativos não forem corretamente instalados no aparelho, poderão não funcionar corretamente ou ocorrer um erro grave. Você deve desinstalar os aplicativos e todos os dados associados e configurações do telefone.

4. Utilizando o padrão de desbloqueio

Defina o padrão de desbloqueio para segurança do seu telefone. Toque  > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > **Bloqueio de tela** a partir de **DISPOSITIVO** > **Selecionar bloqueio de tela** > **Padrão**. Uma tela será aberta e guiará você para desenhar o padrão de desbloqueio de tela. Você terá que criar um código PIN de segurança, caso esqueça o Padrão de desbloqueio.

Atenção: Crie uma conta do Google antes de definir um padrão de desbloqueio e lembre-se do PIN de segurança que você criou durante a criação do Padrão de desbloqueio.



AVISO

Precauções ao utilizar o bloqueio padrão

É muito importante que você se lembre do Padrão de desbloqueio configurado. Não será possível acessar o seu telefone, se você usar um Padrão incorreto 5 vezes. Você possui 5 tentativas para inserir o seu Padrão de desbloqueio, PIN ou Senha. Após utilizar todas as 5 tentativas, é possível tentar novamente depois de 30 segundos.

Quando você não consegue lembrar do Padrão de desbloqueio:

< Se você esqueceu o Padrão >

Se você estiver logado em sua conta do Google no telefone, e não conseguir inserir o padrão correto por 5 vezes, selecione o botão **'Esqueceu o padrão?'** na parte inferior da tela. Será, então, necessário fazer o login da sua conta do Google ou digitar o PIN de segurança que você inseriu ao criar o Padrão de desbloqueio.

Se você não criou uma conta do Google no telefone ou você esqueceu o PIN, você terá que fazer uma restauração de fábrica.

Aviso importante

< Se você esqueceu o PIN ou Senha >

Se você esquecer sua Senha ou PIN, será necessário fazer a restauração de fábrica.

Atenção: Se você executar uma restauração de fábrica, todos os aplicativos e dados do usuários serão apagados.

NOTA: Se você não tiver configurada uma conta do Google, conectada a rede, e esqueceu o padrão de desbloqueio, você precisará inserir o PIN de segurança.

5. Utilizando o reiniciar completo (Restauração de fábrica)

Para restaurar à condição original, utilize o reiniciar completo para inicializar o telefone.

- 1 Desligue o telefone.
- 2 Pressione e segure a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** + tecla de **Volume para baixo**.
- 3 Quando aparecer a tela do utilitário de restauração do sistema, solte todas as teclas.
- 4 Pressione a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** caso deseje realizar a restauração de fábrica.
- 5 Novamente pressione a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** para confirmar a restauração de fábrica. Então o seu telefone será restaurado para suas configurações de fábrica. Para cancelar, pressione qualquer outra tecla.




AVISO



Se você executar a restauração de fábrica, todos os aplicativos, dados do usuários e licenças DRM serão apagados. Isso não pode ser revertido. Lembre-se de fazer uma cópia de segurança dos dados importantes antes de realizar a restauração de fábrica.

6. Abrindo e alternando aplicativos

A função Multitarefas com o Android é fácil, porque os aplicativos abertos continuam em execução mesmo ao abrir um novo. Não há necessidade de encerrar um aplicativo antes de abrir outro. Use e alterne entre vários aplicativos abertos. O Android gerencia cada aplicativo, parando e iniciando-o conforme necessário, para garantir que os aplicativos ociosos não consumam os recursos desnecessariamente.

Para parar o aplicativo em uso:

- 1 Toque  > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > **Aplicativos** a partir de **DISPOSITIVO** > guia **EM EXECUÇÃO**.
- 2 Selecione o aplicativo desejado e toque **Parar**, para interrompê-lo.

NOTA: Para multitarefa, pressione e segure a tecla **Tela Inicial**  para alternar entre aplicativos enquanto outros aplicativos estejam em andamento. Isto não impede que o aplicativo anterior continue em execução. Certifique-se de tocar a **Tecla Voltar**  para sair de um aplicativo após usá-lo.

7. Instalando o software de PC (LG PC Suite)

O aplicativo "LG PC Suite" é um programa que ajuda você conectar seu dispositivo a um PC via cabo USB. Uma vez conectado, é possível utilizar algumas funções do seu dispositivo no PC.

Com seu software de PC "LG PC Suite", você pode...

- Gerenciar e reproduzir conteúdos multimídia (música, filmes, imagens) em seu PC.
- Enviar conteúdo multimídia para seu dispositivo.
- Sincronizar dados (agenda, contatos, favoritos) no seu dispositivo e PC.
- Fazer cópia de segurança dos aplicativos em seu dispositivo.
- Atualizar o software em seu dispositivo.
- Fazer cópia de segurança e restaurar o dispositivo.
- Reproduzir conteúdo multimídia em seu PC disponível em seu dispositivo.

Aviso importante

NOTA: Você pode usar o menu Ajuda do aplicativo para descobrir como usar o software de PC "LG PC Suite".

Instalando o software "LG PC Suite"

O software "LG PC Suite" pode ser baixado do site da LG.

- 1 Acesse www.lg.com/common/index.jsp e selecione o país de sua escolha.
- 2 Vá em **Suporte > Suporte para Celular > Celulares** > Digite o modelo (E977) no campo de pesquisa e inicie a procura pelo modelo.
- 3 Clique em **PC Sync > DOWNLOAD** para baixar o software de PC "LG PC Suite".

Requisitos do sistema para instalação do software "LG PC Suite"

- SO: Windows XP 32 bits (Service pack 2), Windows Vista 32 bits/64 bits, Windows 7 32 bits/64 bits
- CPU: 1 GHz ou superior
- Memória: 512 MB ou superior
- Placa gráfica: Resolução 1024 x 768, Cores 32 bits ou superior
- HD: 100 MB ou mais de espaço livre no disco rígido (mais espaço livre no disco rígido pode ser necessário dependendo do volume de dados armazenados.)
- Software necessário: Drivers integrados LG, Windows Media Player 10 ou posterior

NOTA: Driver USB Integrado LG

O Driver USB integrado LG é necessário para conectar um dispositivo LG ao PC e será automaticamente instalado quando você instalar o software de PC "LG PC Suite".


8. Sincronizando seu telefone ao PC

Dados do seu dispositivo e do PC podem ser sincronizados facilmente com o software LG PC Suite. Contatos, Agenda e Favoritos podem ser sincronizados.

O procedimento é o seguinte:

- 1 Conecte seu dispositivo ao PC. (Utilize o cabo USB ou conexão Wi-Fi)
- 2 Após a conexão, execute o software "LG PC Suite" e selecione a seção dispositivo a partir da categoria no lado esquerdo da tela.
- 3 Clique na aba **Informações pessoais** e selecione os itens que desejar sincronizar.
- 4 Selecione a caixa de seleção de conteúdos para sincronizar e clique no botão **Sincronizar**.

NOTA: Para sincronizar seu dispositivo ao PC usando o cabo USB, será necessário instalar o LG PC Suite no seu PC.

- 1 Toque  > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > **Armazenamento** a partir de DISPOSITIVO para verificar as informações do armazenamento interno.
- 2 Conecte seu dispositivo ao PC usando o cabo USB.
- 3 A lista do **Tipo de conexão USB** aparecerá; selecione a opção **Sincronização multimídia (MTP)**.
- 4 Abra a pasta da unidade do dispositivo em seu PC. Você pode visualizar o conteúdo de armazenamento massivo no seu PC e transferir arquivos.
- 5 Copie os arquivos do PC para a pasta da unidade do dispositivo.

Para desconectar o telefone do PC:

Abra o painel de notificações e toque **USB conectado** > **Apenas carregar** para desconectar o dispositivo do computador de forma segura.

Aviso importante

9. Segurando o telefone da forma correta

Segure o telefone da forma correta. O LG-E977 possui uma antena interna. Tenha cuidado para não riscar ou danificar a parte traseira inferior do telefone, pois poderá causar perda de desempenho.

Ao realizar/receber chamadas ou enviar/receber dados, evite segurar na parte inferior do telefone onde a antena está localizada. Isso pode afetar a qualidade da chamada.

10. Quando a tela congela


Se o telefone parar de responder aos comandos do usuário ou a tela congelar:

Pressione e segure a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** por 10 segundos para reiniciar o telefone.

Se ainda assim não funcionar, contate o serviço autorizado.

Conhecendo seu telefone

Visão geral

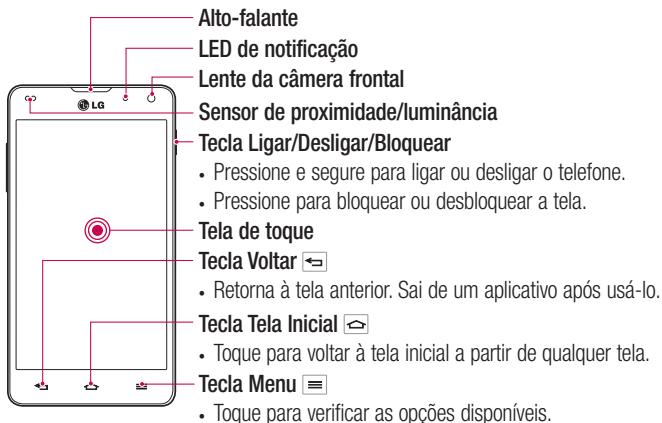

NOTA: Sensor de proximidade

Ao receber e realizar chamadas, o sensor de proximidade desliga automaticamente a luz de fundo e bloqueia o teclado de toque, enquanto o telefone estiver perto da sua orelha. Isso estende a vida útil da bateria e evita que o teclado de toque seja ativado involuntariamente durante as chamadas.

AVISO

Colocar um objeto pesado ou sentar sobre o telefone poderá danificar o LCD e a funcionalidade de toque na tela. Não cubra o sensor de proximidade com película protetora ou capa. Isto poderá causar um mau funcionamento do sensor.

Conhecendo seu telefone

Teclas de volume

- **Na tela inicial:** ajusta o volume do toque.
- **Durante uma chamada:** ajusta o volume da chamada.
- **Ao reproduzir uma música:** ajusta o volume da música.

DICA! Função QuickMemo™

Pressione e segure as **Teclas de volume** para baixo e para cima ao mesmo tempo por um segundo para utilizar a função **QuickMemo™**.

Tecla Ligar/Desligar/Bloquear

Bandeja do cartão Micro-SIM

Conector para fone de ouvido

Microfone

Lente da câmera

Flash

Ponto de toque NFC

Alto-falante

Entrada para Carregador/Cabo USB

Microfone



AVISO

- Não abra a tampa traseira. Essa parte envolve o compartimento da bateria.
- Tenha cuidado para não danificar o ponto de toque NFC no telefone, que é parte da antena NFC.

Instalando o cartão Micro-SIM

Antes de começar a utilizar o seu novo telefone, você precisará inserir o cartão Micro-SIM.

O botão de remoção é um pequeno orifício logo acima da bandeja do cartão Micro-SIM. Para instalar um novo cartão Micro-SIM:

- 1 Insira a ferramenta para remoção do cartão Micro-SIM fornecida com o telefone (ou um pino fino) no orifício do botão de remoção e empurre firmemente, com cuidado, até que a bandeja saia.
- 2 Remova a bandeja e insira o cartão Micro-SIM no seu interior, com os contatos dourados voltados para baixo e o canto recortado para a direita.
- 3 Posicione cuidadosamente a bandeja no compartimento e empurre-a suavemente de volta para o telefone.


NOTA: Certifique-se de que os contatos dourados estejam voltados para baixo.



Conhecendo seu telefone



Carregando o telefone

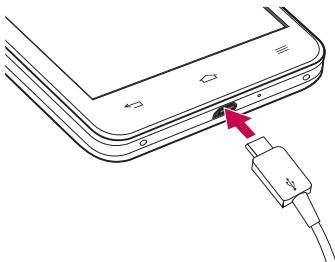A entrada do carregador encontra-se na parte inferior do aparelho. Insira o carregador e conecte-o a uma tomada.



NOTA: A bateria deverá estar completamente carregada ao usar pela primeira vez para que sua vida útil seja maior.

Bloqueando e desbloqueando a tela

Se você não usar o telefone por um tempo, a tela será desligada e bloqueada automaticamente. Isso ajuda prevenir toques acidentais e economiza energia da bateria. Quando você não estiver utilizando o telefone, pressione a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** , para bloquear o telefone. Se houver algum programa em execução quando você definir o bloqueio de tela, ele poderá continuar em execução mesmo no modo de bloqueio. É recomendado que você feche todos os programas antes de entrar no modo de bloqueio para evitar encargos desnecessários (por exemplo, chamadas telefônicas, acesso à web e comunicações de dados). Para ligar a tela, pressione a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** . O bloqueio de tela aparecerá. Toque e deslize o bloqueio de tela para cima para desbloquear sua tela inicial. A última tela exibida será aberta.

Tela inicial

Dicas de toque na tela

Aqui estão algumas dicas de como navegar no seu telefone.

Toque - Um único toque seleciona itens, links, atalhos e letras no teclado virtual.

Toque e segure - Toque e segure um item na tela, tocando-o e mantendo o dedo até que uma ação ocorra. Por exemplo, para abrir as opções disponíveis de um contato, toque e segure o contato na lista de contatos até o conteúdo do menu seja exibido.

Arraste - Toque e segure um item por um momento e então, sem levantar o dedo, mova o dedo sobre a tela até chegar à posição desejada. Você pode arrastar itens na tela inicial para reposicioná-los.

Deslize - Para deslizar, mova rapidamente o dedo sobre a tela, sem parar quando você tocá-la (assim você não arrasta um item). Por exemplo, você pode deslizar a tela para cima ou para baixo para percorrer uma lista, ou navegar através das diferentes telas iniciais ao deslizar da esquerda para a direita (e vice-versa).

Duplo toque - Dê um duplo toque para dar zoom em uma página web ou um mapa. Por exemplo, toque duas vezes rapidamente na seção de uma página para ajustá-la a largura da tela. Você também pode tocar duas vezes para aumentar ou diminuir o zoom ao tirar uma foto (usando a câmera), e quando utilizar páginas Web.

Pinçar para Zoom - Utilize o dedo indicador e o polegar em um movimento de juntar e separar os dedos para ampliar ou reduzir o zoom ao utilizar o navegador, Mapas ou quando navegar por imagens.

Gire a tela - Alguns aplicativos e menus, a orientação da tela se ajusta à orientação física do dispositivo.

NOTA:

- Para selecionar um item, toque no centro do ícone.
- Não pressione fortemente a tela; a tela é sensível o suficiente para funcionar com um leve e firme toque.
- Utilize a ponta do seu dedo para tocar a opção desejada. Cuidado para não tocar quaisquer outras teclas.

Tela inicial

Tela inicial

Deslize seu dedo para esquerda ou direita para visualizar os painéis. Você também pode personalizar a tela inicial com Aplicativos, Widgets e Papéis de parede.

Na tela inicial, você pode visualizar as teclas rápidas na parte inferior da tela. Os ícones do Menu proporcionam fácil acesso às funções que você mais utiliza, basta um toque.



Toque o ícone **Telefone** para abrir o teclado de discagem para realizar uma chamada.



Toque o ícone **Contatos** para abrir seus contatos.



Toque o ícone **Mensagens** para acessar sua mensagens. A partir daqui você pode criar uma nova mensagem.



Toque o ícone **Aplicativos** na parte inferior da tela. A partir daqui, você pode visualizar todos os seus aplicativos instalados. Para abrir o aplicativo desejado, basta tocar sobre o ícone na lista.

NOTA: Algumas imagens ou ícones da tela podem variar dependendo do software do seu aparelho.

Personalizando sua Tela inicial

Você pode personalizar sua tela inicial adicionando ícones de Aplicativos, Widgets e Papel de parede. Para uma maior comodidade ao usar o telefone, adicione seus aplicativos favoritos e widgets na tela inicial.

Para adicionar itens na sua Tela inicial:

- 1 Toque e segure uma área vazia na Tela inicial.
- 2 Selecione na parte inferior os itens que você deseja adicionar. Então você verá os itens adicionados na Tela inicial.
- 3 Arraste-o para o local desejado e solte o dedo da tela.

Para remover um item da sua Tela inicial:

- **Tela inicial** > toque e segure o ícone que deseja apagar > arraste-o para 

DICA! Para adicionar um ícone de aplicativo para a tela inicial a partir do menu Aplicativos, toque e segure o aplicativo que deseja adicionar.

DICA! Usando pastas

Você pode agrupar vários ícones de aplicativos em uma pasta. Coloque o ícone de um aplicativo sobre o outro na tela inicial, e os dois ícones serão combinados.

Acessando um aplicativo utilizado recentemente

- 1 Toque e segure a **Tecla Tela inicial**. A tela irá exibir uma janela com os ícones de aplicativos utilizados recentemente.
- 1 Toque o ícone desejado para abrir o aplicativo. Ou, toque a **Tecla Voltar** para retornar ao aplicativo atual.

Notificações


Você pode definir alertas de notificações para a chegada de novas mensagens, eventos do calendário e alarmes, bem como a eventos em andamento, tais como downloads de vídeo.

Na barra de notificações, é possível visualizar o estado atual do seu telefone e as notificações pendentes.

Quando você recebe uma notificação, um ícone aparece na parte superior da tela. Ícones para notificações pendentes aparecem do lado esquerdo, e os ícones do sistema, como Wi-Fi ou estado da bateria, são exibidos do lado direito.

NOTA: A opção disponível pode variar dependendo do software do seu aparelho.

Tela inicial

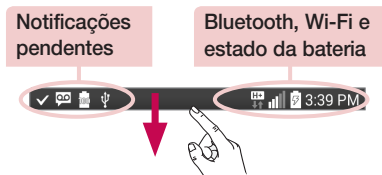

Notificações e Configurações


Deslize para baixo a barra de estado para abrir a barra de notificações. Para fechar a barra de notificações, deslize para cima a barra na parte inferior da tela.

Configurações rápidas

Utilize Configurações rápidas para alternar facilmente as funções de ajustes como Wi-Fi, gerenciar brilho da tela e muito mais. Deslize para baixo a barra de estado, para abrir a barra de notificações, e deslize ou toque para visualizar a função desejada.

Para reorganizar os itens de Configurações rápidas na barra de notificações

Toque . Você pode então verificar e reorganizar os itens na barra de notificações.

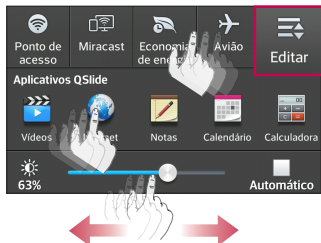

NOTA: Algumas imagens ou ícones da tela podem variar dependendo do software do seu aparelho.











Barra de estado

Ícones indicadores são exibidos na barra de estado na parte superior da tela para relatar chamadas perdidas, novas mensagens, eventos do calendário, estado do dispositivo e muito mais.



Os ícones exibidos na parte superior da tela fornecem informações sobre o estado do dispositivo. Na tabela a seguir, está a descrição de alguns dos ícones mais comuns.

Ícone	Descrição
	Sem cartão Micro-SIM
	Sem sinal
	Modo avião
	Conectado a uma rede Wi-Fi
	Fone de ouvido
	Chamada perdida
	Bluetooth ativado
	Alerta/Notificação do sistema
	Alarme definido
	Novo correio de voz

Ícone	Descrição
	Modo Vibrar ativado
	Bateria cheia
	Bateria carregando
	Baixando dados
	Transferindo dados
	Sincronização de dados
	Novo Gmail
	Nova mensagem
	Telefone conectado para PC via cabo USB ou Vínculo USB ativado
	Ponto de acesso Wi-Fi portátil ativado

Tela inicial


	Modo Silencioso ativado		Reproduzindo música
	NFC ativado		Android Beam Ativado

NOTA: A localização dos ícones na barra de status pode variar de acordo com a função ou serviço.

Teclado virtual

Você também pode inserir texto utilizando o teclado virtual. O teclado virtual é exibido automaticamente na tela quando você precisa digitar um texto. Para exibir o teclado manualmente, basta tocar em um campo de texto onde deseja inserir um texto.

Utilizando o teclado e inserindo texto

 Toque uma vez para deixar a próxima letra que você digitar em maiúscula. Toque duas vezes para deixar todas as letras em maiúscula.

  Toque para alternar o teclado entre números e símbolos. Toque e segure para exibir o menu de configurações.

 Toque para inserir um espaço.

 Toque para criar uma nova linha no campo de mensagem.

 Toque para apagar o caractere anterior.


Conta do Google

Ao ligar o telefone, pela primeira vez, você tem a oportunidade de ativar a rede, para acessar sua conta do Google e usar alguns serviços do Google.

Para configurar uma conta Google:

- Conecte-se a uma conta do Google a partir da tela de configuração solicitada.

OU

- Toque  > guia **Aplicativos** > selecione um aplicativo Google, tal como **Gmail** > selecione **Nova** para criar uma nova conta.

Se você possui uma conta do Google, toque **Existente**, digite seu endereço de e-mail e senha e, então, toque .

Uma vez que você configurou sua conta do Google no telefone, esta será automaticamente sincronizada com sua conta do Google na internet.

Seus contatos, mensagens do Gmail, calendário de eventos e outras informações a partir desses aplicativos e serviços na internet são sincronizados com o seu telefone. (Isso depende das suas configurações de sincronização).

Após conectar, você pode utilizar o Gmail TM e aproveitar os serviços do Google no seu telefone.

Conectando a redes e dispositivos

Wi-Fi


Com o Wi-Fi, você pode utilizar o acesso à Internet de alta velocidade dentro da cobertura do ponto de acesso sem fio (AP). Você pode desfrutar de internet sem fio com Wi-Fi, sem encargos extra.

Conectando-se às redes Wi-Fi

Para utilizar o Wi-Fi no seu telefone, você precisará acessar um ponto de acesso sem fio. Alguns pontos de acesso são abertos e você pode simplesmente conectar-se. Outros estão ocultos ou utilizam recursos de segurança; você deve configurar seu telefone para poder conectar-se a eles. Quando não estiver usando o Wi-Fi, desative-o para prolongar a vida útil da bateria.

NOTA: Se você estiver fora da zona de acesso Wi-Fi ou ter definido Wi-Fi como **Desligado**, custos adicionais podem ser aplicados pela sua operadora para o uso de dados móveis.

Ativando Wi-Fi e conectando-se às redes Wi-Fi

- 1 Toque  > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > **Wi-Fi** a partir de REDES SEM FIO.
- 2 Ative o Wi-Fi para iniciar a busca por redes Wi-Fi disponíveis.
- 3 Toque **Procurar** para visualizar uma lista de redes Wi-Fi disponíveis.
 - Redes seguras são indicadas por um ícone de cadeado.
- 4 Toque em uma rede para conectar-se a ela.
 - Se a rede estiver protegida, será solicitado a digitar uma senha ou outras credenciais. (Consulte o administrador de rede para mais detalhes).
- 5 A barra de estado exibe os ícones que indicam o estado do Wi-Fi.

Bluetooth


Você pode usar o Bluetooth para enviar dados ao executar um aplicativo correspondente, e não apenas a partir do menu Bluetooth como na maioria dos outros telefones móveis.

NOTA:

- A LG não é responsável pela perda, interceptação ou uso indevido de dados enviados ou recebidos através do recurso sem fio Bluetooth.
- Sempre garanta que você irá compartilhar e receber dados de dispositivos confiáveis e devidamente protegidos. Se houver obstáculos entre os dispositivos, a distância de funcionamento poderá ser reduzida.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não foram testados ou aprovados pela Bluetooth SIG, poderão ser incompatíveis com o dispositivo.

Ativando o Bluetooth e conectando seu telefone com outro dispositivo Bluetooth

Você deve parear seu dispositivo com outro dispositivo antes de conectá-lo.

- 1 Toque  > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > **Bluetooth** a partir de REDES SEM FIO.
- 2 Ative o Bluetooth à direita da barra superior. Você verá uma opção para tornar o dispositivo visível e uma opção de busca de dispositivos, então, toque **Pesquisar dispositivos** para visualizar os dispositivos na área de Bluetooth.
- 3 A partir da lista, escolha o dispositivo com o qual você deseja parear. Após a conexão ser bem sucedida, os dispositivos estarão pareados.

NOTA: Alguns dispositivos, especialmente fones de ouvido ou kits para carro com viva-voz, podem ter um PIN Bluetooth fixo, tal como 0000. Se o outro dispositivo possuir um PIN, você deve inseri-lo.

Conectando a redes e dispositivos


Enviando dados utilizando o recurso sem fio Bluetooth


- 1 Selecione um arquivo ou item, tal como evento do calendário ou arquivo multimídia, a partir do aplicativo apropriado.
- 2 Selecione **Compartilhar** para enviar dados via Bluetooth.

NOTA: O método para compartilhar pode variar conforme o tipo de dado.

- 3 Procure e conecte com um dispositivo Bluetooth ativo.

Recebendo dados utilizando o recurso sem fio Bluetooth

- 1 Toque  > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > **Bluetooth** a partir de REDES SEM FIO. Ative o Bluetooth e marque a opção próximo ao nome do seu telefone para torná-lo visível a outros dispositivos.

NOTA: Para selecionar o tempo que o seu dispositivo ficará visível, toque  > **Tempo visível**.

- 2 Selecione **Aceitar** para confirmar que você deseja receber dados de outro dispositivo.

Compartilhando sua conexão de dados do telefone

Vínculo USB e ponto de acesso Wi-Fi portátil são ótimos recursos quando não há conexões sem fio disponíveis. Você pode compartilhar a conexão de dados do seu telefone com um único computador através de um cabo USB (vínculo USB). Você também pode compartilhar a conexão de dados do seu telefone com mais de um dispositivo ao mesmo tempo, transformando o seu telefone em um ponto de acesso Wi-Fi portátil.

Quando o telefone estiver compartilhando sua conexão de dados, um ícone aparecerá na barra de estado e uma notificação na barra de notificações.


Para alterar as configurações do ponto de acesso Wi-Fi portátil:

- 1 Toque  > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > **Conexões e Redes** a partir de **REDES SEM FIO** > **Ponto de acesso Wi-Fi** > Escolha as opções que você deseja ajustar.

DICA! Se seu PC estiver executando o Windows 7 ou uma distribuição recente do Linux (como Ubuntu), provavelmente você não precisará preparar o computador para vincular. Mas se você estiver executando uma versão anterior do Windows ou outro sistema operacional, poderá ser necessário preparar o computador para estabelecer uma conexão de rede via USB. Para obter informações mais atualizadas sobre quais sistemas operacionais oferecem suporte a vínculo USB e como configurá-los, visite <http://www.android.com/tether>.

Para renomear ou proteger o seu ponto de acesso Wi-Fi

Você pode alterar o nome da sua rede Wi-Fi no telefone (SSID) e a segurança da rede Wi-Fi.

- 1 Na tela inicial, toque  > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > **REDES SEM FIO**.
- 2 Toque **Conexões e Redes** e selecione **Ponto de acesso Wi-Fi**.
- 3 Toque **Configure o Ponto de acesso Wi-Fi**.
 - A caixa de diálogo **Configure o Ponto de acesso Wi-Fi** abrirá.
 - Você pode alterar o **Nome Wi-Fi (SSID)** que os computadores irão ver ao buscar por redes Wi-Fi.
 - Você também pode alterar a **Segurança** para configurar a rede com segurança de acesso Wi-Fi protegido WPA/WPA2, usando uma senha pré-compartilhada (PSK).
 - Se você tocar a opção de segurança **WPA/WPA2 PSK**, um campo de senha será adicionado à caixa de diálogo **Configure o Ponto de acesso Wi-Fi**. Se você inserir uma senha, será necessário inserir essa senha quando você conectar-se a um ponto de acesso do telefone com um computador ou outro dispositivo. É

Conectando a redes e dispositivos

possível também escolher **Aberta** no menu **Segurança** para remover a segurança da sua rede Wi-Fi.



4 Toque **Salvar**.

ATENÇÃO! Se você definir a opção de segurança como Aberta, não será possível impedir o uso não autorizado de serviços online por outras pessoas e custos adicionais poderão ser aplicados. Para evitar o uso não autorizado, é recomendável definir uma opção de segurança.

Ativando Wi-Fi Direct para compartilhar através de SmartShare

Wi-Fi Direct busca automaticamente dispositivos Wi-Fi Direct próximos e os exibe em uma lista conforme são encontrados, assim você pode selecionar um dispositivo específico para compartilhar dados multimídia através de SmartShare.

NOTA: Wi-Fi Direct não poderá ser ativado enquanto você estiver usando outras funções Wi-Fi.

- 1 Toque  > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > **Wi-Fi** a partir de REDES SEM FIO.
- 2 Ative o Wi-Fi e toque a tecla **Menu**  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Selecione um dispositivo para conectar-se a partir da lista de dispositivos encontrados.

NOTA: Quando seu telefone se torna proprietário do grupo, ele consome mais energia da bateria do que um cliente. O Wi-Fi Direct não fornece serviços de Internet. Um custo adicional poderá ser aplicado ao conectar-se e utilizar serviços online. Verifique seus encargos de dados com a sua operadora de rede.

Conexões PC com um cabo de dados USB

Aprenda a conectar seu telefone ao PC com um cabo de dados USB no modo de conexão USB.

Sincronizando seu telefone com o computador

Para sincronizar seu telefone com o PC utilizando o cabo USB, é necessário instalar o programa (LG PC Suite) em seu PC. Baixe o programa a partir do site da LG (<http://www.lge.com/br>).

- 1 Utilize o cabo USB para conectar seu telefone ao PC. A lista **Tipo de conexão USB** aparecerá e, então, selecione **Software LG**.
- 2 Execute o LG PC Suite no seu PC.

NOTA: O Driver USB integrado LG é necessário para conectar um dispositivo LG ao PC e será automaticamente instalado quando você instalar o software PC "LG PC Suite".

Transferindo músicas, fotos e vídeos utilizando a Sincronização multimídia (MTP)

- 1 Conecte o telefone ao PC utilizando o cabo USB.
- 2 Se você não tiver instalado o driver da plataforma Android LG no seu PC, você precisará alterar as configurações manualmente. Escolha **Ajustes/Ajustar > Conexão PC > Tipo de conexão USB** e então, selecione **Sincronização multimídia (MTP)**.
- 3 Você visualizará o conteúdo do armazenamento massivo no seu PC e poderá transferir os arquivos.

Sincronizando com o Windows Media Player

Certifique-se de que o Windows Media Player está instalado no seu PC.

- 1 Utilize o cabo USB para conectar o telefone para o PC em que o Windows Media Player está instalado.
- 2 Selecione a opção **Sincronização multimídia (MTP)**. Quando estiver conectado, uma janela pop-up aparecerá no PC.
- 3 Abra o Windows Media Player para sincronizar arquivos de música.

Conectando a redes e dispositivos





- 4 Edite ou insira o nome do seu dispositivo na janela pop-up (se necessário).
 - 5 Selecione e arraste os arquivos de músicas desejados para a lista de sincronização.
 - 6 Inicie a sincronização.
- Os seguintes requisitos devem ser cumpridos para sincronizar com o Windows Media Player:


Itens	Requisitos
SO	Microsoft Windows XP SP2, Vista ou superior
Versão Windows Media Player	Windows Media Player 10 ou superior

- Se a versão do Windows Media Player for inferior a 10, instale a versão 10 ou superior.


Chamadas

Realizar uma chamada

- 1 Toque  para abrir o teclado.
- 2 Insira o número utilizando o teclado. Para apagar um dígito, toque .
- 3 Toque  para realizar uma chamada.
- 4 Para finalizar a chamada, toque o ícone **Finalizar** .

DICA! Para inserir o caractere "+" para realizar chamadas internacionais, toque e segure .

Realizar uma chamada a partir de Contatos

- 1 Toque **Contatos** para abrir seus contatos.
- 2 Deslize através da lista de contatos ou insira as primeiras letras do nome do contato que você deseja chamar no campo **Buscar contatos**.
- 3 A partir da lista, toque  para realizar a chamada.

Atender e rejeitar uma chamada

Quando seu telefone tocar e a tela estiver bloqueada, deslize o ícone  em qualquer direção para atender uma chamada recebida.

Deslize o ícone  em qualquer direção para rejeitar uma chamada recebida.

Segure e deslize o ícone **Recusar com mensagem** na parte inferior da tela se você desejar enviar uma mensagem.

DICA! Recusar com mensagem






Você pode enviar uma mensagem rapidamente, utilizando esta função. Isso é útil se você precisar responder com uma mensagem durante uma reunião.

Chamadas

Ajustando o volume da chamada

Para ajustar o volume durante uma chamada, utilize as teclas de volume para cima e para baixo na lateral esquerda do telefone.

Realizar uma segunda chamada

- 1 Durante sua chamada inicial, toque **tecla Menu** > **Adicionar chamada** e disque o número. Você também pode visualizar uma lista dos números chamados recentemente tocando  ou você pode pesquisar seus contatos tocando  e selecionando o número que deseja chamar.
- 2 Toque  para realizar a chamada.
- 3 Ambas as chamadas serão exibidas na tela. Sua chamada inicial será bloqueada e colocada em espera.
- 4 Toque o número exibido para alternar entre as chamadas. Ou, toque  **Unir chamadas** para realizar uma chamada em conferência.
- 5 Para finalizar a chamada ativa, toque **Finalizar** ou pressione a tecla **Tela inicial** e deslize a barra de estado para baixo e selecione o ícone  **Finalizar**.


NOTA: Você será cobrado por cada chamada realizada.

Visualizando seu registro de chamadas

Na tela inicial, toque  e escolha a guia **Registros** .



A partir daqui, é possível visualizar a lista completa das chamadas realizadas, recebidas e perdidas.

DICA!

- Toque em um único registro de chamada, para visualizar data, hora e duração da chamada.
- Toque a tecla Menu  e então, toque **Apagar tudo** para apagar todos os itens gravados.

Ajustes de chamada


Você pode ajustar as configurações de chamadas do telefone, tais como transferência de chamada e outras características especiais oferecidas para sua comodidade.

- 1 Na tela inicial, toque .
- 2 Toque .
- 3 Toque **Ajustes de chamada** e escolha a opção que você deseja ajustar.

Discagem rápida

Para os números de discagem rápida, toque e segure o dígito correspondente.

Definindo de um número de discagem rápida

Na tela inicial, toque  > toque  > **Discagem rápida**. Selecione um número de discagem rápida e, em seguida, selecione um contato para ele.


Para apagar um número de discagem rápida, toque e segure-o e então, toque **Apagar discagem rápida**.

Contatos




Você pode adicionar contatos no seu telefone e sincronizá-los com os contatos da sua conta Google ou outras contas que suportam a sincronização de contatos.

Procurar um contato

Na tela

- 1 Toque  para abrir seus contatos.
- 2 Toque **Buscar contatos** e insira o nome do contato utilizando o teclado.


Adicionar um novo contato

- 1 Toque , insira o número do novo contato e, então, pressione a tecla **Menu** .
- Toque **Adicionar a Contatos > Novo contato**.
- 2 Selecione o tipo de contato tocando .
- 3 Se você quiser adicionar uma imagem para o novo contato, toque a área da imagem. Escolha entre **Tirar uma foto** ou **Selecionar da galeria**. Disponível somente para contatos adicionados ao telefone ou conta do Google.
- 4 Toque a categoria de informação do contato e insira os detalhes sobre seu contato. Disponível somente para contatos adicionados ao telefone ou conta do Google.
- 5 Toque **Salvar**.



Contatos Favoritos

Você pode classificar como favoritos, os contatos chamados frequentemente.



Para adicionar um contato a Favoritos

- 1 Toque  para abrir seus contatos.
- 2 Toque um contato para visualizar seus detalhes. Disponível somente para contatos adicionados ao telefone ou conta do Google.
- 3 Toque a estrela localizada do lado superior direito da tela. A estrela ficará amarela.

Para remover um contato dos Favoritos

- 1 Toque  para abrir seus contatos.
- 2 Toque a guia  e escolha um contato para visualizar seus detalhes. Disponível somente para contatos adicionados ao telefone ou conta do Google.
- 3 Toque a estrela amarela localizada do lado superior direito da tela. A estrela ficará cinza e o contato será removido dos seus favoritos.

Criando um grupo

- 1 Toque  para abrir seus contatos.
- 2 Toque **Grupos** e toque a tecla **Menu** . Selecione **Novo grupo**.
- 3 Insira um nome para o novo grupo. Você também pode definir um toque para o novo grupo criado.
- 4 Toque **Salvar** para salvar o grupo.

NOTA: Se você apagar um grupo, os contatos atribuídos a esse grupo não serão perdidos. Eles permanecerão em seus contatos.

Movendo contatos do Dispositivo antigo para o Dispositivo novo

- 1 Exporte seus contatos como um arquivo CSV a partir do dispositivo antigo para seu PC usando o programa de sincronização PC.
- 2 Primeiramente, instale o software "LG PC Suite" no PC. Execute o programa e conecte seu telefone Android ao PC usando um cabo USB.
- 3 No menu superior, selecione **Telefone > Importar/Exportar contatos > Importar para o computador**.
- 4 Uma janela pop-up para selecionar o tipo de arquivo para importar aparecerá.
- 5 Em **Selecionar o arquivo** para importar escolha o arquivo > **Selecionar**.



Contatos

- 6 Selecione os arquivos de contatos para importar no Windows Explorer e clique em **Abrir**.
- 7 Clique em **OK**.
- 8 Uma janela para vincular os contatos no dispositivo com os novos contatos aparecerá.
- 9 Se houver um conflito entre os dados dos contatos do PC e contatos do dispositivo, faça as seleções ou modificações necessárias no LG PC Suite.
- 10 Clique em **OK**.


Mensagens


Seu telefone combina SMS e MMS em um menu intuitivo e fácil de utilizar.

Enviar uma mensagem

- 1 Toque  na tela inicial e toque  para escrever uma nova mensagem.
- 2 Insira o nome do contato ou o número do destinatário no campo **Para**. Assim que você inserir o nome do contato, contatos correspondentes aparecerão. Você pode tocar em uma das sugestões de destinatário. É possível adicionar vários contatos.

NOTA: Você será cobrado por cada mensagem de texto para cada pessoa que enviar a mensagem.

- 3 Toque o campo **Inserir mensagem** e digite sua mensagem.
- 4 Toque  para abrir o menu **Opções**. Escolha entre **Adicionar assunto**, **Mensagem rápida**, **Inserir emoticon**, **Programar envio** e **Descartar**.

DICA! Você pode tocar o ícone  para anexar arquivos a sua mensagem.

- 5 Toque **Enviar** para enviar sua mensagem.
- 6 A tela de mensagem será aberta, com a sua mensagem, nome e número do destinatário. Ao receber e enviar mensagens adicionais, uma lista será criada.

AVISO

- O limite de 160 caracteres poderá variar de país para país, dependendo de como o SMS estiver codificado e do idioma.
- Se uma imagem, vídeo ou som for adicionado a uma mensagem SMS, esta será automaticamente convertida para MMS e você será consequentemente cobrado por este serviço.


Mensagens

Caixa de conversa

As mensagens (SMS, MMS) trocadas com uma outra pessoa, podem ser exibidas em ordem cronológica, de modo que você possa facilmente ter uma visão geral da sua conversa.

Alterando suas configurações de mensagens

Seu telefone vem com configurações predefinidas de modo que você possa enviar mensagens imediatamente. Estas configurações podem ser alteradas com base em suas preferências.

- Toque o ícone **Mensagens** na tela inicial, toque a tecla **Menu**  e, então, toque **Ajustes**.

E-mail

Você pode utilizar o aplicativo E-mail para ler e-mails de outros serviços além do Google Gmail. O aplicativo E-mail suporta os seguintes tipos de conta: POP3, IMAP e MS Exchange. O provedor de serviços ou administrador do sistema pode fornecer as configurações de conta que você precisa.

Gerenciando uma conta de e-mail

A primeira vez que você abrir o aplicativo **E-mail**, um assistente de configuração será aberto para ajudar você a configurar uma conta de e-mail.

Após a configuração inicial, E-mail exibe o conteúdo de sua caixa de entrada. Se você tiver adicionado mais de uma conta, é possível alternar entre as contas.




Para adicionar outras conta de e-mail:

- Toque  > guia **Aplicativos** > **E-mail** > toque  > **Ajustes** > toque  > 
Adicionar conta.

Para alterar as configurações da conta:

- Toque  > guia **Aplicativos** > **E-mail** > toque  > **Ajustes** > toque  > **Ajustes gerais.**

Para apagar uma conta de e-mail:

- Toque  > guia **Aplicativos** > **E-mail** > toque  > **Ajustes** > toque  > **Remover conta** > toque a conta que você deseja apagar > **Apagar** > selecione **Sim.**




Trabalhando com pastas de contas

Toque  > guia **Aplicativos** > **E-mail** > toque  e selecione **Pastas.**

Cada conta possui as pastas Caixa de entrada, Caixa de saída, Enviados e Rascunhos. Dependendo das funcionalidades suportadas por seu provedor de e-mail, você pode ter outras pastas.

Escrevendo e enviando e-mail

Para escrever e enviar uma mensagem:

- 1 No aplicativo **E-mail**, toque o ícone .
- 2 Insira um endereço de e-mail para a mensagem. À medida que você digita, os e-mails são exibidos a partir da sua lista de contatos. Separe os endereços de e-mail, usando vírgulas.
- 3 Toque o campo Cc/Cco para adicionar contatos e toque  para adicionar arquivos, se necessário.
- 4 Digite o texto da mensagem.
- 5 Toque  para enviar seu e-mail.


Se você não estiver conectado a uma rede, por exemplo, se você estiver trabalhando em modo avião, as mensagens que você enviar serão armazenadas na pasta Caixa de saída até que você esteja conectado a uma rede novamente. Se houver qualquer mensagem pendente na Caixa de saída, ela será exibida na tela de **Contas**.

DICA! Quando um novo e-mail chegar na sua caixa de entrada, você será notificado por um som ou vibração. Toque a notificação de e-mail para não mais receber notificações.

Câmera

Para abrir o aplicativo Câmera, toque  > Guia **Aplicativos** > **Câmera**.


Conhecendo o visor

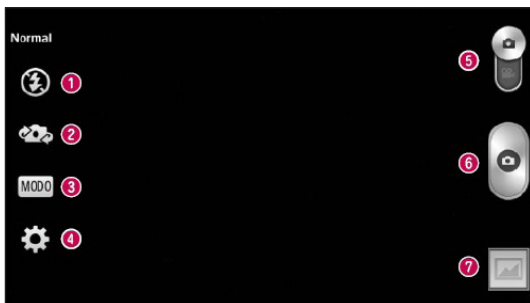















- 1 Flash** – Escolha entre **Desligado** (flash_off.png), **Ligado** (flash_on.png) ou **Automático** (flash_auto.png).
- 2 Mudar de câmera** – Alterne entre a câmera traseira e a câmera frontal.
- 3 Modo de disparo** – Escolha entre **Normal**, **Tom dinâmico (HDR)**, **Panorama**, **Disparo múltiplo**, **Filtro de imperfeição**, **Captura previa de imagens**, **Esportes** ou **Noite**.
- 4 Ajustes** – Toque neste ícone para abrir o menu Ajustes.
- 5 Modo vídeo** – Toque e deslize para baixo este ícone para alterar para o modo vídeo.
- 6 Capturar** – Tira uma foto.
- 7 Galeria** – Permite que você acesse a Galeria e visualize suas fotos salvas a partir do modo câmera.

NOTA: Verifique se a lente da câmera está limpa antes de tirar fotos.

Utilizando configurações avançadas

A partir do visor, toque  para abrir as opções de configurações avançadas. Você pode alterar as configurações da câmera percorrendo a lista. Após selecionar a opção, pressione a tecla **Voltar**.


	Ativa a captura de imagens através de comandos de voz como: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi ou LG.
	Define e controla a intensidade da luz na foto.
	Define o tipo de foco.
	Ajusta a resolução da imagem. Se você escolher alta resolução, o tamanho do arquivo irá aumentar, o que significa que você terá de armazenar menos fotos na memória.
	A classificação ISO determina a sensibilidade do sensor de luz da câmera. Quanto maior o ISO, mais sensível será a câmera. Isso é útil em ambientes escuros quando você não pode usar o flash.
	Melhora a qualidade da cor em diferentes condições de iluminação.
	Escolha um efeito de cor para ser aplicado à nova foto.
	Permite ajustar um tempo para a captura da imagem após o botão de captura de foto ser tocado. Esta opção é ideal se você desejar estar na foto.
	Ative esta opção para utilizar os serviços baseados na localização de seu telefone. Tire fotos onde estiver e marque-as com a localização geográfica. NOTA: Esta função estará disponível somente quando o serviço de localização GPS estiver ativado ou conectado a uma rede.
	Selecione um som de disparo.

	Selecione qual deverá ser a função das teclas de volume ao usar a câmera: Zoom ou Capturar.
	Selecione o local de armazenamento para salvar as imagens.
	Toque neste ícone para obter ajuda sobre uma determinada função.
	Restaura todos os ajustes padrão da câmera.

DICA!





- Quando você sair da câmera, algumas configurações retornarão ao padrão, tais como **Balanco de brancos**, **Efeitos de cor**, **Temporizador** e **Modo de cena**. Verifique-as antes de tirar sua próxima foto.
- O menu configurações é sobreposto ao visor, assim quando você alterar elementos da imagem como cor ou qualidade, você poderá visualizar as alterações da imagem por trás deste menu.

Tirando uma foto rápida

- 1 Abra o aplicativo **Câmera**.
- 2 Segure o telefone na horizontal, com a lente apontada para a pessoa ou objeto a ser fotografado.
- 3 Toque o dedo sobre a imagem na tela e uma caixa de foco aparecerá na área tocada.
- 4 Quando a imagem estiver em foco, o indicador de foco ficará verde.
- 5 Toque  para tirar a foto.

Após tirar fotos

Sua foto capturada aparecerá na tela se a opção **Revisão automática** estiver ativada. Toque em **Galeria** para visualizar a última foto capturada.

	Toque para compartilhar sua foto.
	Toque para tirar outra foto imediatamente.
	Toque para enviar sua foto para outros dispositivos ou compartilhá-la através de redes sociais.
	Toque para apagar a foto.

DICA! Se você possui uma conta SNS e configurá-la em seu telefone, você poderá compartilhar suas fotos com a comunidade SNS.

NOTA: Custos adicionais podem ser aplicados quando mensagens MMS forem baixadas em roaming.

Toque a tecla Menu  **para abrir todas as opções avançadas.**

Definir imagem como - Toque para utilizar a imagem como **Imagem do contato**, **Fundo de tela inicial**, **Plano de fundo** ou **Tela de bloqueio**.

Mover – Toque para mover a imagem para um álbum diferente.

Copiar – Toque para copiar a foto selecionada e salvá-la em outro álbum.





Copiar para área de transf. – Toque para copiar a foto selecionada para a área de transferência.

Renomear – Toque para editar o nome da imagem selecionada.

Girar – Gire para a esquerda ou direita.

Recortar – Corte sua foto. Mova o dedo pela tela para selecionar a área.

Editar – Visualize e edite a imagem (escolha a opção **Estúdio de foto**).

	Selecione e ajuste os efeitos de Sombras, Realçar, Cheio de luz , entre outros.
	Aplique efeitos especiais nas fotos.
	Aplique efeitos artísticos nas fotos.
	Aplique opções adicionais nas imagens.

Apresentação – Exibe apresentação de slides das imagens do álbum.

Adicionar uma localização/Remover localização – Toque para adicionar ou remover informações de localização.

Mostrar no mapa – Toque para localizar a imagem no Google Maps.

Detalhes – Exibe as informações da imagem.


Visualizando uma foto

Você pode acessar suas fotos salvas quando estiver no modo câmera. Basta tocar o ícone **Galeria** e sua galeria será exibida.

- Para visualizar mais fotos, deslize para esquerda ou direita.
- Para aumentar ou diminuir o zoom, toque duas vezes na tela ou coloque dois dedos juntos na tela e separe-os (mova seus dedos para perto para diminuir o zoom).

Câmera de vídeo

Conhecendo o visor

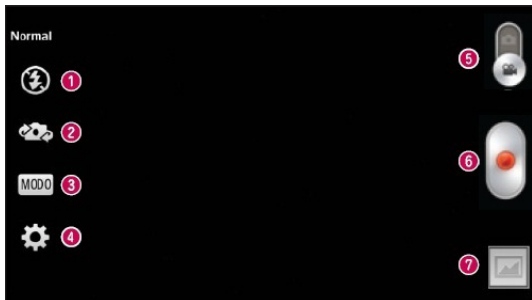










- ❶ **Flash** – Escolha entre **Desligado** (flash_off.png), **Ligado** (flash_on.png) ou **Automático** (flash_auto.png).
- ❷ **Mudar de câmera** – Alterne entre a câmera traseira e a câmera frontal.
- ❸ **Modo de gravação** – Escolha entre **Normal** ou **Efeito ao vivo**.
- ❹ **Ajustes** – Toque neste ícone para abrir o menu Ajustes.
- ❺ **Modo câmera** – Deslize este ícone para alterar para o modo câmera.
- ❻ **Gravar** – Inicia a gravação.
- ❼ **Galeria** – Permite que você acesse a galeria e visualize seus vídeos salvos a partir do modo vídeo.

DICA!



Durante a gravação de um vídeo, coloque dois dedos na tela e pince para utilizar a função Zoom.

Utilizando configurações avançadas

A partir do visor, toque  para abrir todas as opções de configurações avançadas.

	Toque para definir o tamanho (em pixels) do vídeo que você está gravando.
	Define e controla a quantidade de luz que passa pela lente. Deslize o indicador de brilho na barra para aumentar (+) ou diminuir (-) o brilho.
	Melhora a qualidade das cores em diversas condições de luminosidade.
	Escolha uma tonalidade de cor para visualizar.
	Ative esta opção para utilizar os serviços baseados na localização de seu telefone. <div>NOTA: Esta função estará disponível somente quando o serviço de localização GPS estiver ativado ou conectado a uma rede.</div>
	Define se as teclas de Volume serão usadas para gravação ou zoom.
	Seleciona um local para armazenar os vídeos.
	Abre o Guia de ajuda de vídeo.
	Restaura as configurações da câmera para os padrões de fábrica.





Gravando um vídeo rápido

- 1 Abra o aplicativo **Câmera** e toque o botão **Modo vídeo**.
- 2 O visor câmera de vídeo aparecerá na tela.
- 3 Segure o telefone, com o ponto da lente para onde deseja gravar o vídeo.
- 4 Toque  para iniciar a gravação.
- 5 Um ponto vermelho piscará na parte superior esquerda do visor com um temporizador que mostrará a duração do seu vídeo.
- 6 Toque  na tela para parar a gravação.

Câmera de vídeo


Após gravar um vídeo

Uma imagem representando o vídeo aparecerá na tela se a opção Revisão automática estiver ativada. Se estiver desativada, os seguintes ícones aparecerão ao acessar a galeria:

	Toque para compartilhar seu vídeo.
	Toque para gravar um outro vídeo imediatamente.
	Toque para enviar seu vídeo para outros dispositivos ou compartilhá-lo através de redes sociais.
	Toque para visualizar a Galeria com seus vídeos salvos.

NOTA: Custos adicionais podem ser aplicados quando mensagens MMS forem baixadas em roaming.

Reproduzir um vídeo

- 1 A partir do visor, toque .
- 2 Sua Galeria aparecerá na tela.
- 3 Toque um vídeo para reproduzi-lo automaticamente.


Ajustando o volume ao visualizar um vídeo

Para ajustar o volume de um vídeo enquanto estiver sendo reproduzido, utilize as teclas de volume na lateral esquerda do telefone.


Função Exclusiva LG

Função QuickMemo™

Utilize a prática e eficiente função **QuickMemo™** para criar notas durante uma chamada, em uma imagem salva ou na tela atual do telefone.

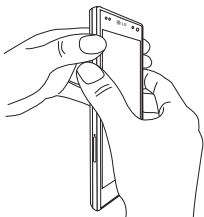


OU



OU


Toque e delize a barra de estado para baixo e toque .

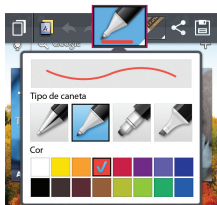

- 1 Entre na tela da função **QuickMemo™** pressionando as **Teclas de volume** para cima e para baixo, simultaneamente por um segundo na tela que deseja capturar.

- 2 Selecione a opção desejada: **Tipo de caneta**, **Cor**, **Borracha** e crie uma nota.

Função Exclusiva LG

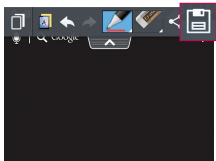








- 3 Toque  no menu **Editar** para salvar a nota.

NOTA: Utilize seu dedo para usar a função QuickMemo™. Não use a unha.

Utilizando as opções do QuickMemo™

Ao utilizar esta função, você pode facilmente usar as opções do menu.

	Toque para manter a nota atual na tela e usar o telefone ao mesmo tempo.
	Selecione para exibir ou ocultar a tela de fundo padrão do QuickMemo™.
	Desfaz ou refaz uma ação.
	Selecione o tipo de caneta e a cor.
	Apague a nota que você criou.
	Toque para enviar sua nota para outros dispositivos ou compartilhá-la através de redes sociais.
	Permite salvar a nota.


Visualizando a QuickMemo™ salva

Toque **Galeria/Caderno** e selecione o álbum QuickMemo.

Função Caderno


Com o aplicativo Caderno, você pode gerenciar e personalizar uma grande variedade de informações. Caderno permite que você crie suas próprias notas especiais com desenhos, imagens, mapas e adesivos.

Criando uma nota


- 1 Toque  > guia **Aplicativos** > **Caderno**.
- 2 Toque **Nova nota** para criar uma nova nota.
- 3 Selecione o modo desejado (**Capa, Título, Papel, Cor do papel**) e toque **OK**.
- 4 Crie uma nota simples na página vazia.

Conhecendo a função Caderno

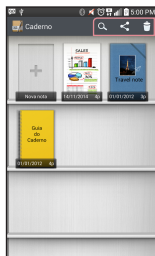


Prateleira de livros

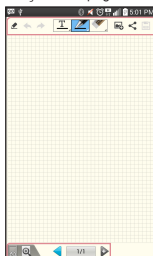

Funções das páginas













Prateleira de livros

	Pesquisa por páginas de anotações.
	Compartilha como arquivo de Caderno, PDF ou Imagem via E-mail/Gmail.
	Apaga o caderno salvo na prateleira de livros.

Função Exclusiva LG

Funções das páginas

	Altere entre os modos editar e somente leitura.
	Permite desfazer ou refazer uma ação.
	Toque neste botão para escrever.
	Selecione Tipo de caneta, Espessura, Opacidade e Cor.
	Apague a nota que você criou.
	Toque para anexar arquivos a nota.
	Toque para enviar sua nota para outros dispositivos ou compartilhá-la através de redes sociais.
	Toque para salvar a nota.
	Selecione para bloquear ou desbloquear a tecla frontal.
	Toque neste botão para ter uma visão ampliada da área de edição de texto.


Visualizando o caderno salvo

- Notas de caderno salvas são armazenadas na prateleira de livros.
- Se você salvar notas a partir do QuickMemo™, essa nota poderá ser salva no **Caderno** ou **Galeria**.


NOTA: Para mais informações da função Caderno, acesse **Caderno > Guia do Caderno**.

Quick Translator

Tradução instantânea offline/online entre muitos idiomas. Basta apontar a lente da câmera para traduzir. Você pode comprar dicionários adicionais para tradução offline a partir do Google Play Store.

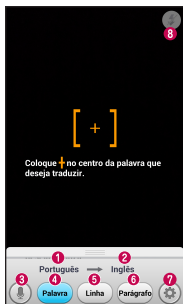

- 1 Idioma de origem.
- 2 Idioma de destino.
- 3 Altera entre tradução por imagem ou som.
- 4 Permite tradução por palavra.
- 5 Permite tradução por linha.
- 6 Permite tradução por parágrafo.
- 7 Ajustes.
- 8 Ativa ou desativa o Flash no modo câmera.

- 1 Toque  > guia **Aplicativos** > **Quick Translator**.
- 2 Toque **Palavra**, **Linha** ou **Parágrafo**.
- 3 Toque **Ajustes** e selecione o idioma desejado.
- 4 Segure o telefone apontando para o texto que você deseja traduzir, por alguns segundos.


NOTA: Apenas um dicionário é fornecido gratuitamente. Dicionários adicionais devem ser adquiridos. Selecione a partir da lista o dicionário que você deseja instalar como cortesia.

NOTA: Pode haver uma diferença na taxa de reconhecimento em relação ao tamanho, fonte, cor, brilho, ângulo das letras, que precisa ser traduzido.

Função Zoom ao Vivo

Zoom ao Vivo permite ampliar ou diminuir o zoom em uma parte de um vídeo que está sendo reproduzido para a área desejada parecer maior ou menor.

- 1 Ao visualizar o vídeo, utilize o dedo indicador e o polegar em um movimento de juntar e separar os dedos para ampliar ou reduzir.

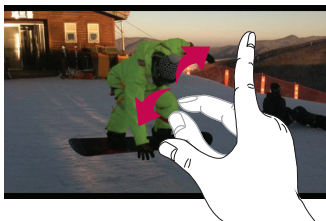

NOTA:

- No modo de reprodução de vídeo, quando você deslizar a tela para cima ou para baixo, o brilho da tela será ajustado.
- No modo de reprodução de vídeo, quando você deslizar a tela para esquerda ou direita, o vídeo será atrasado ou avançado.

NOTA: Não pressione fortemente a tela; a tela é sensível o suficiente para funcionar com um leve e firme toque.

Função QSlide

A função **QSlide** permite uma sobreposição de janelas na tela do seu telefone.



1		Toque para sair da função QSlide e voltar para a janela completa.
2		Toque para ajustar a transparência.
3		Toque para fechar a função QSlide.

- 1 Toque e deslize a barra de estado para baixo e toque sobre algum aplicativo em **Aplicativos QSlide** ou, enquanto utiliza algum aplicativo que suporta a função QSlide, toque . A função será exibida continuamente como uma pequena janela em sua tela.
- 2 Você pode realizar chamada, navegar na internet, ou escolher outra opção do telefone. Quando a barra de transparência da função QSlide não estiver completa, será possível tocar sobre a janela do aplicativo, para acessar as funções do telefone em segundo plano.

NOTA: A função QSlide suporta até duas janelas ao mesmo tempo.


DICA!


Toque e deslize a barra de notificações para baixo com seu dedo.
Toque > para gerenciar os "Ajustes rápidos".

Função Exclusiva LG

Função Dual Play

Você pode exibir telas diferentes nos dois monitores conectados sem fio ou por cabo.

- 1 O modo Dual Play (reprodução dupla) é executado tocando a tecla **Tela inicial**  ao reproduzir o conteúdo em uma tela externa.




- 2 Você pode parar de reproduzir o conteúdo na tela externa usando a barra de notificações.

IMPORTANTE

- Conecte seu telefone a uma tela sem fio (Miracast) ou por cabo (cabo MHL).
- Alguns arquivos de vídeo podem não ser suportados pela função Dual Play.
- O cabo MHL blindado LG é recomendado.

Espelhando

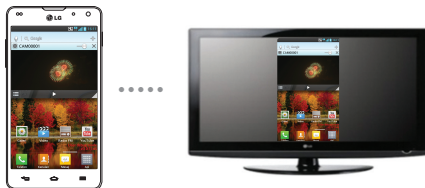

Dual Play





NOTA:

- Dual Play é suportado por 3 aplicativos - Vídeos, Centro de mídia (apenas MHL), Polaris Office 4.
- A resolução mínima exigida para a TV para o Dual Play (reprodução dupla) é 720p (1280x720).


LG SmartWorld

O LG SmartWorld oferece uma variedade de conteúdo emocionante como jogos, aplicativos, papel de parede e toques, dando aos usuários do telefone LG, a oportunidade de apreciar as mais ricas experiências da vida móvel.

Como acessar o LG SmartWorld a partir do seu telefone

- 1 Toque  > guia **Aplicativos** > toque o ícone  para acessar o **LG SmartWorld**.
- 2 Selecione **LG SmartWorld**. Em seguida, **Conectar** e insira sua **Conta LG** e **Senha** > **Iniciar**. Se você ainda não se inscreveu, toque **Registrar** e torne-se membro do LG SmartWorld.
- 3 Baixe o conteúdo desejado.




NOTA: E se não houver o ícone SmartWorld ?

- 1 Usando um navegador web, acesse o LG SmartWorld em (www.lgworld.com) e selecione o seu país.
- 2 Baixe o aplicativo LG SmartWorld.
- 3 Execute e instale o arquivo baixado.
- 4 Acesse o LG SmartWorld tocando o ícone .

Como usar o LG SmartWorld

- Participe de promoções mensais LG SmartWorld.

Função Exclusiva LG

	Pesquise conteúdos.
	Conecte ao SmartWorld, encontre conteúdo por Categoria , acesse Minha página e Suporte .
	Toque para acessar o Menu .

- Experimente a facilidade da tecla **Menu** para encontrar o que você está procurando rapidamente.

Ajustes – Acesse as configurações.

Conectar – Insira sua Conta LG e Senha.




- Tente outras funções úteis também. (Tela de Informação de Conteúdo)


NOTA: O LG SmartWorld pode não estar disponível em todas as operadoras ou países.

On-Screen Phone

On Screen-Phone permite visualizar a tela do seu telefone em um PC através de uma conexão USB ou Wi-Fi. Você também pode controlar seu telefone a partir do PC utilizando o mouse ou teclado.

Ícones do On-Screen Phone

	Conecta ou desconecta o telefone ao PC.
	Altera as preferências do On-Screen Phone.
	Sai do programa On-Screen Phone.

	Maximiza a janela do On-Screen Phone.
	Minimiza a janela do On-Screen Phone.

Recursos On-Screen Phone

- **Controla e transfere em tempo real:** Exibe e controla a tela do seu telefone quando conectado ao PC.
- **Controle do mouse:** Permite você controlar seu telefone usando o mouse para clicar e arrastar na sua tela do PC.
- **Entrada de texto com o teclado:** Permite você escrever uma mensagem de texto ou nota usando o teclado do seu computador.
- **Transferência de arquivo (telefone para PC):** Envia arquivos a partir do seu telefone (por exemplo, Galeria, Reprodutor de vídeo, Música e Polaris Office) para o PC. Basta clicar com o botão direito e arrastar para enviar um arquivo para o PC.
- **Transferência de arquivo (PC para telefone):** Envia arquivos a partir do PC para o seu telefone. Basta selecionar os arquivos que você deseja transferir e arrastar e soltar na janela do On-Screen Phone. Os arquivos enviados são armazenados na pasta OSP.
- **Notificações de evento em tempo real:** Aparece uma janela para informá-lo de quaisquer chamadas recebidas ou texto, bem como notificações de alarme e eventos.

Como instalar On-Screen Phone no seu PC

- 1 Visite a página inicial da LG (www.lg.com) e selecione o país de sua escolha.
- 2 Baixe e instale o On-Screen Phone no seu PC. Para mais informações consulte a guia SUPORTE no site.

Multimídia

Galeria

Você pode armazenar arquivos multimídia na memória do seu telefone para que você tenha acesso fácil a todas suas imagens e vídeos.

- 1 Toque  > guia **Aplicativos** > **Galeria**.
- 2 Abra uma lista de barras de catálogo que armazena seus arquivos multimídia.

NOTA:

- Alguns formatos de arquivo não são suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Alguns arquivos podem não ser reproduzidos corretamente, dependendo de como eles estiverem codificados.

Visualizando imagens

O aplicativo Galeria exibe suas pastas disponíveis. Quando outro aplicativo, tal como E-mail, salva uma imagem, a pasta Download é automaticamente criada para conter a imagem. Da mesma forma, ao capturar uma imagem, automaticamente é criada a pasta Câmera. Selecione uma pasta para abri-la.

As imagens são exibidas por data de criação na pasta. Selecione uma imagem para visualizar em tela cheia.



Deslize para esquerda ou direita para visualizar a imagem seguinte ou anterior.

Ampliando e diminuindo o Zoom

Utilize um dos seguintes métodos para ampliar ou diminuir o zoom na imagem.

- Dê um duplo toque em qualquer lugar para ampliar o zoom.
- Coloque dois dedos juntos em qualquer lugar na tela e separe-os para ampliar o zoom. Pince para diminuir o zoom, ou toque duas vezes para voltar.

Reproduzindo vídeos

Arquivos de vídeo exibem o ícone  na pré-visualização. Para reproduzir o vídeo toque . O aplicativo **Vídeos** iniciará.

Editando fotos/vídeos

Ao visualizar uma foto/vídeo, toque a tecla **Menu**  e utilize as opções de edição avançadas.

- Apresentação: inicie uma apresentação de slides com as imagens na pasta atual.

Apagando imagens

Utilize um dos seguintes métodos:

- Na pasta, toque  e selecione as fotos/vídeos que deseja apagar e então, toque **Apagar**.
- Ao visualizar uma foto/vídeo, toque .

Definindo como papel de parede

Ao visualizar uma foto, toque a tecla **Menu**  > **Definir imagem como** para definir a imagem como **Fundo de tela inicial**, **Imagem de contato**, **Plano de fundo** ou **Tela de bloqueio**.

NOTA:

- Alguns formatos de arquivo não são suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho do arquivo exceder a memória disponível, pode ocorrer um erro ao abrir arquivos.








Vídeos

Seu telefone possui um reprodutor de vídeo integrado que permite reproduzir seus vídeos favoritos. Para acessar o reprodutor de vídeo, toque  > guia **Aplicativos** > **Vídeos**.

Reproduzindo um vídeo

- 1 Toque  > guia **Aplicativos** > **Vídeos**.
- 2 Selecione o vídeo que você deseja reproduzir.

Multimídia

	Toque para pausar o vídeo.
	Toque para retomar a reprodução de vídeo.
	Toque para avançar o vídeo 10 segundos.
	Toque para voltar o vídeo 10 segundos.
	Toque para gerenciar o volume do vídeo.
	Toque para alterar a proporção da tela do vídeo.
	Toque para compartilhar seu vídeo.

Para alterar o volume enquanto assiste um vídeo, pressione as teclas de volume para cima e para baixo, na lateral esquerda do telefone.


Toque e segure um vídeo na lista. As opções **Compartilhar**, **Recortar**, **Apagar** e **Detalhes** serão exibidas.

Editor de vídeo

Você pode editar as fotos e vídeos armazenados no telefone.

NOTA: A função de edição de vídeo é suportada apenas para fotos ou vídeos gravados com esse telefone.

< Tela de lista de projetos >

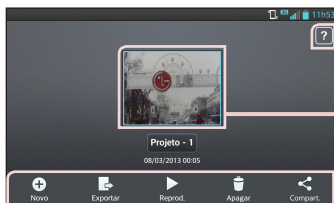

Ajuda

Área de lista de projetos

Área dos botões



Permite criar um projeto.



Permite exportar um projeto para reproduzir em um aplicativo, tal como vídeos.



Permite reproduzir um projeto.




Permite apagar um projeto.



Permite compartilhar um projeto com aplicativos, tal como YouTube.

< Tela de edição do projeto >

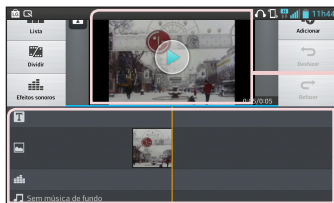







Área de visualização

Área da linha do tempo




Permite mover para a tela da lista de projetos. O projeto em edição é salvo automaticamente.


Multimídia





	Permite dividir o clipe de vídeo em duas partes.
	Adicione um efeito de som.
	Adicione vídeo, imagem ou som.
	Permite desfazer uma ação.
	Permite refazer uma ação.
	Adicione texto ao clipe de vídeo ou imagem.



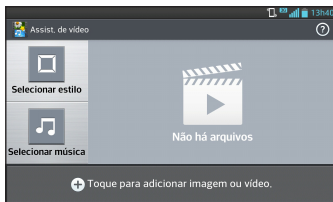


Assist. de vídeo

Você pode criar seu próprio filme usando suas imagens, vídeos e músicas.

- 1 Toque  > guia **Aplicativos** > **Assist. de vídeo**.
- 2 Após visualizar uma breve introdução sobre os passos a seguir, toque **OK**.



- 3 Toque  para adicionar imagens ou vídeo ao seu filme.
- 4 Toque as imagens e vídeos desejados e então, toque .
 - Para apagar imagens ou vídeos, toque  e selecione os arquivos desejados > .
 - Para reorganizá-los, toque e segure uma imagem ou vídeo e arraste-os e solte-os na posição desejada.

- 5 Toque **Selecionar estilo** para selecionar o estilo de filme desejado.
 - Deslize e selecione o estilo que você quer. Ao percorrer os estilos, uma visualização será exibida.
- 6 Toque **Selecionar música** para definir a música de fundo.
- 7 Toque  para reproduzir seu filme.
- 8 Toque  para editar o vídeo usando **Texto**, **Adesivo** ou **Ponto mágico**.
 - Após editar o vídeo, toque .
- 9 Toque  para salvar o vídeo.
- 10 Toque  para visualizar as informações de ajuda sobre como usar este recurso.

NOTA: A função **Assist. de vídeo** pode não estar disponível dependendo do software do seu aparelho.

Música

Seu telefone tem um reprodutor de música integrado para que você possa ouvir suas músicas favoritas. Para acessar o reprodutor de música, toque  > guia **Aplicativos** > **Música**.

Adicionando músicas ao telefone

Comece transferindo arquivos de música para o seu telefone:

- Transfira músicas utilizando a Sincronização multimídia (MTP).
- Baixe músicas a partir da internet sem fio.
- Sincronize seu telefone com um computador.
- Receba arquivos via Bluetooth.


Transferindo música usando a Sincronização multimídia (MTP)













- 1 Conecte o telefone ao PC utilizando o cabo USB.
- 2 Selecione a opção **Sincronização multimídia (MTP)**. Seu telefone aparecerá como um outro disco rígido no computador. Clique no disco para visualizá-lo. Copie os arquivos do PC para a pasta do disco.

Multimídia

- 3 Quando terminar a transferência de arquivos, deslize para baixo a barra de estado e toque **USB conectado > Carregar telefone**. Agora, você pode desconectar seu dispositivo com segurança.

Reproduzindo uma música

- 1 Toque  > guia **Aplicativos > Música**.
2 Toque **Músicas**.
3 Selecione a música que você deseja reproduzir.

	Toque para encontrar os arquivos com YouTube.
	Toque para compartilhar sua música.
	Toque para reproduzir a lista atual em modo aleatório.
	Toque para definir o modo de repetição.
	Toque para gerenciar o volume da música.
	Toque para pausar a música.
	Toque para reproduzir a música.
	Toque para avançar para a próxima música do álbum ou da lista de reprodução.
	Toque para voltar para o início da música. Toque duas vezes para voltar para a música anterior.
	Toque para adicionar à lista de reprodução Favoritos .
	Toque para visualizar a lista de reprodução atual.
	Toque para definir efeito de áudio quando conectado a um fone de ouvido.

Para alterar o volume enquanto escuta a música, pressione as teclas de volume para cima e para baixo, na lateral esquerda do telefone.

Toque e segure uma música na lista. As opções **Reproduzir**, **Adicionar à lista de reprodução**, **Compartilhar**, **Definir como toque**, **Apagar**, **Detalhes** e **Procurar** serão exibidas.

NOTA:



- Alguns formatos de arquivo não são suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho do arquivo exceder a memória disponível, pode ocorrer um erro ao tentar abri-lo.
- Os direitos autorais dos arquivos de música podem ser protegidos por tratados internacionais e leis nacionais.


Poderá ser necessário obter permissão ou a licença para reproduzir ou copiar uma música.

Em alguns países a legislação nacional proíbe a cópia privada de material protegido por direitos autorais. Verifique a legislação nacional do país aplicável à utilização desse material.




Utilitários

Relógio/Alarme



- 1 Toque  > guia **Aplicativos** > **Relógio/Alarme** > .
- 2 Após salvar o alarme, é possível saber quanto tempo ainda resta antes do alarme tocar.
- 3 Ajuste as opções, **Repetir**, **Duração da soneca**, **Vibração**, **Toque de alarme**, **Volume do alarme**, **Aplicativo de execução autom.**, **Bloqueio de quebra-cabeça** e **Notas**. Toque **Salvar**.

NOTA: Para alterar as configurações do alarme na tela da lista de alarme, toque a tecla **Menu**  e selecione **Ajustes**.

Calculadora

- 1 Toque  > guia **Aplicativos** > **Calculadora**.
- 2 Insira os números tocando as teclas numéricas.
- 3 Para cálculos simples, selecione a operação desejada (+, -, x, ÷), seguido de =.
- 4 Para cálculos mais complexos, toque , selecione **Calculadora científica** e, então, escolha sin, cos, tan, log etc.
- 5 Para verificar o histórico, toque  > **Histórico de cálculos**.

Calendário





- 1 Toque  > guia **Aplicativos** > **Calendário**.
- 2 Na tela, você pode encontrar os diferentes tipos de exibição do Calendário (Dia, Semana, Mês, Ano, Agenda).
- 3 Toque a data para o evento que você deseja adicionar e toque .
- 4 Toque **Nome do evento** e insira o nome do evento.
- 5 Toque **Localização** e insira o local do evento. Verifique a data e insira a hora que seu evento irá começar e terminar.


- 6 Se você desejar acrescentar uma nota para o seu evento, toque **Descrição** e insira os detalhes.
- 7 Caso queira repetir o alarme, defina **REPETIR** e configure **LEMBRETES**, se necessário.
- 8 Toque **Salvar** para guardar o evento no calendário.

Gravador de voz


Utilize o gravador de voz para gravar notas de voz e outros arquivos de som.

Gravando um som ou voz

- 1 Toque  > guia **Aplicativos** e selecione **Gravador de voz**.
- 2 Toque  para iniciar a gravação.
- 3 Toque  para parar a gravação.
- 4 Toque  para reproduzir a gravação.

NOTA: Toque  para acessar seu álbum. Você pode ouvir sua gravação salva. O tempo de gravação disponível pode diferir do tempo real de gravação.

Enviando uma gravação de voz

- 1 Após terminar a gravação, é possível enviar o áudio tocando .
- 2 Escolha entre **Bluetooth**, **Drive**, **E-mail**, **FileShare**, **Gmail**, **Mensagens** ou **Notas**. Quando você selecionar **E-mail**, **Gmail**, **Mensagens** ou **Notas**, a gravação de voz é adicionada à mensagem. Você pode, então, escrever e enviar a mensagem normalmente.


Adm. de tarefas

Você pode gerenciar seus aplicativos utilizando o Adm. de Tarefas. É possível verificar facilmente quantos aplicativos estão sendo executados e fechar determinados aplicativos. Você também pode desinstalar aplicativos instalados no seu dispositivo.

Tarefas

Essa tarefa pode ser sincronizada com a conta do MS Exchange. Você pode criar tarefas, revisá-las e apagá-las no MS Outlook ou MS Office Outlook Web Access.

Para sincronizar MS Exchange

- 1 Na tela inicial, toque  > **Ajustes/Ajustar**.
- 2 Toque **Contas e sincronização** > **Adicionar conta**.
- 3 Toque **Microsoft Exchange** e digite seu endereço de e-mail e senha.
- 4 Verifique se você selecionou Sincronização de tarefas.

Polaris Office 4

Polaris Office é uma solução profissional móvel, que permite aos usuários visualizarem, de maneira conveniente, vários tipos de documentos do Office, incluindo Word, Excel e PowerPoint, em qualquer lugar, a qualquer momento, usando seu dispositivo.

Toque  > guia **Aplicativos** > **Polaris Office 4**.

Exibindo arquivos

Os usuários podem facilmente visualizar uma grande variedade de tipos de arquivo, incluindo documentos do Microsoft Office e Adobe PDF, diretamente de seus dispositivos. Quando visualizar documentos utilizando o Polaris Office, os objetos e layout permanecerão os mesmos dos documentos originais.

Backup

Sobre cópia de segurança e restauração de dados do smartphone

Este aplicativo de Cópia de Segurança é compatível com smartphones LG, outras versões de S/W ou S.O. Como também ao comprar um novo smartphone LG, você pode restaurar sua atual cópia de segurança do LG-E977 para seu novo aparelho.

Se você carregar o aplicativo de **Backup** no seu smartphone, você poderá criar e restaurar cópias de segurança da maioria das informações contidas no seu aparelho, incluindo **Aplicativos** desprotegidos e suas configurações, **Calendário, Contatos, Definições de sistema, Favoritos, Mensagens SMS, Registro de chamadas e Tela inicial** usando este aplicativo.


- Executar uma cópia de segurança manual dos dados do seu smartphone.
- Executar cópias de segurança automáticas dos dados do seu smartphone.
- Restaurar os dados do seu smartphone.

NOTA: A função Cópia de segurança não suporta cópia de segurança dos dados do usuário e dados multimídia (Imagem/Vídeo/Música). Faça cópia de segurança dos arquivos utilizando a Sincronização multimídia (MTP). Conecte seu telefone ao computador através de um cabo USB e toque **Sincronização multimídia (MTP)**.

AVISO


Para se prevenir contra o fechamento inesperado durante uma cópia de segurança ou restauração, devido a falta de bateria, você deve sempre manter a bateria totalmente carregada.

Criando uma cópia de segurança dos dados do seu smartphone

- 1 Toque  > guia **Aplicativos** > **LG Backup** > **Cópia de segurança** > Selecione os itens que deseja fazer Backup > **Seguinte** > **Armazenamento interno** > **Seguinte** > **Iniciar**.
- 2 Quando todos os arquivos selecionados forem gravados na cópia de segurança, a mensagem **Completo** será exibida, selecione **Pronto** para finalizar.

Cópia de segurança programada

Você pode também habilitar cópias de segurança automáticas para os dados do seu smartphone de acordo com as configurações da sua agenda. Para fazer isto, siga os seguintes passos:

- 1 Toque  > guia **Aplicativos** > **LG Backup** > **Cópia de segurança programada**.
- 2 Toque **Localização da cópia de segurança**, toque **Armazenamento interno**.
- 3 Toque em **Itens da cópia de segurança**, selecione a caixa de seleção do item que deseja incluir na cópia de segurança e, então, selecione **Pronto**.
- 4 Toque em **Hora da cópia de segurança** para definir a **Hora** e como irá **Repetir** o seu Backup.
- 5 Em **Arquivos de backup agendados**, defina até quantos arquivos de backup ficarão armazenados.
- 6 Para criar uma senha de segurança para o Backup, selecione a opção **Use o bloqueio ao criar o arquivo de cópia de segurança**.

Restaurando dados do smartphone

NOTA: Todos os arquivos armazenados no seu smartphone são excluídos antes de iniciar a restauração.


- 1 Toque  > guia **Aplicativos** > **LG Backup** > **Restaurar e gerenciar arquivos**.
- 2 Na tela **Restaurar**, selecione um arquivo de restauração que contenha os dados que você deseja restaurar.

- 3 Selecione a caixa de seleção do item que deseja restaurar e, então, selecione **Seguinte** > **Iniciar** para restaurar para seu aparelho.

NOTA: Os dados do seu telefone serão sobrepostos ao conteúdo do arquivo da restauração.

- 4 Caso o arquivo de restauração seja protegido, digite a senha que você utilizou ao ativar a encriptação.
- 5 Quando todos os arquivos selecionados forem restaurados para o seu telefone, a mensagem **Completo** será exibida, selecione **Pronto** para reiniciar o telefone.

NOTA: Você pode selecionar **Definir senha** para proteger sua cópia de segurança.

Toque a tecla **Menu**  a partir da tela **LG Backup**, e selecione **Definir senha**. Digite uma senha para ativar uma proteção e se é necessário marque a caixa de seleção para mostrar senha.

NOTA:

É possível ativar a remoção automática de cópias de segurança mantendo apenas as cópias de segurança mais atualizadas. Toque na tela **LG Backup** e selecione **Cópia de segurança programada** > **Arquivos de backup agendados** e selecione o número de cópias de segurança que devem ser mantidas.

Google+

Utilize este aplicativo para ficar conectado com as pessoas através do serviço de rede social do Google.

- Toque  > guia **Aplicativos** > toque a pasta **Google** (se necessário) > **Google+**.

Utilitários

NOTA: Este aplicativo pode não estar disponível dependendo da região ou provedor de serviço.

Pesquisa por voz

Utilize esse aplicativo para procurar páginas na internet usando a voz.

- 1 Toque  > guia **Aplicativos** > toque a pasta **Google** (se necessário) > **Pesquisa por voz**.
- 2 Diga uma palavra ou frase quando **Falar agora** aparecer na tela. Selecione uma das palavras exibidas como sugestão.

NOTA: Este aplicativo pode não estar disponível dependendo da região ou provedor de serviço.

Downloads

Utilize este aplicativo para ver quais arquivos foram baixados através dos aplicativos.

- Toque  > guia **Aplicativos** > **Downloads**.

NOTA: Este aplicativo pode não estar disponível dependendo da região ou provedor de serviço.

Internet

Internet/Navegador






A partir do Navegador é possível acessar rapidamente um mundo de jogos, música, notícias, esportes, entretenimento e muito mais em seu telefone.

NOTA: Um custo adicional poderá ser aplicado ao conectar-se a este serviço e baixar conteúdo. Verifique as tarifas e taxas cobradas com a sua operadora de rede.

1 Toque  > guia **Aplicativos** > **Internet/Navegador**.

Utilizando a barra de ferramentas

Toque e segure a barra de ferramentas e deslize-a para cima com o dedo para abrir.

	Toque para voltar para a página anterior.
	Toque para avançar uma página.
	Toque para ir à página inicial.
	Toque para adicionar uma nova janela.
	Toque para acessar os Favoritos.

Visualizando páginas Web

Toque no campo endereço, insira o endereço da página Web e toque **Ir**.

Internet

Abrindo uma página

Para abrir uma nova página, toque  → .

Para acessar outra página Web, toque , deslize para cima/baixo, e toque a página para selecioná-la.

Buscando na Web por voz

Toque o campo endereço, toque , fale a palavra e então, selecione uma das palavras exibidas como sugestão.

NOTA: Este recurso pode não estar disponível dependendo da região ou provedor de serviço.

Favoritos

Para salvar uma página nos Favoritos, toque  > **Adicionar a Favoritos** > **OK**

Para abrir um Favorito, toque  e selecione a página desejada.

Histórico

Toque  > **Último(s) acesso(s)** para abrir uma página a partir da lista de páginas visitadas recentemente. Para apagar o histórico, toque **Menu**  > **Apagar histórico**.

Chrome

Utilize o Chrome para procurar por informações e navegar em páginas Web.

1 Toque  > guia **Aplicativos** > **Chrome**.

NOTA: Este aplicativo pode não estar disponível dependendo da região ou provedor de serviço.

Visualizando páginas Web

Toque no campo endereço e insira o endereço da página Web.

Abrindo uma página

Para abrir uma nova página, toque  → + **Nova guia.**

Para acessar outra página Web, toque , deslize para cima/baixo, e toque a página para selecioná-la.

Buscando na Web por voz

Toque o campo endereço, toque , fale a palavra e então, selecione uma das palavras exibidas como sugestão.

Sincronizando com outro dispositivo

Sincronize guias abertas e favoritos para usar o Chrome em outro dispositivo quando você estiver logado com a mesma conta do Google.

Para visualizar as guias abertas em outro dispositivo, toque **Menu**  → **Outros dispositivos.**

Ajustes/Ajustar

Acessando o menu Ajustes/Ajustar

- 1 Na tela inicial, toque  > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar**.
ou
Na tela inicial, toque  > **Ajustes do sistema**.
- 2 Selecione uma categoria de ajustes e escolha uma opção.


Redes sem fio

A partir daqui, você pode gerenciar Wi-Fi e Bluetooth. Você também pode definir o modo avião e redes móveis.

< Wi-Fi >

Wi-Fi – Toque para tornar o Wi-Fi ativo para conectar-se às redes Wi-Fi disponíveis.

DICA! Como obter o endereço MAC

Para configurar uma conexão em algumas redes sem fio com filtros MAC, poderá ser necessário inserir o endereço MAC do seu LG-E977 no roteador. Você pode encontrar o endereço MAC na interface de usuário a seguir: Toque **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > em **REDES SEM FIO**, toque **Wi-Fi** >  > **Wi-Fi avançado** > **Endereço MAC**.

< Bluetooth >

Ative ou desative a função Bluetooth para utilizar o Bluetooth.

< Dados móveis >

Exibe o uso de dados e permite personalizar as configurações do seu limite de dados.

< Chamadas >

Você pode definir as configurações de chamada do telefone, como **Desvio de chamada** e outros recursos especiais oferecidos pela sua operadora.

Números de discagem fixa – Selecione **Habilitar FDN**, para ativar e configurar uma lista de números que podem ser chamados a partir do telefone. É necessário alterar

o código PIN2, disponível com a sua operadora. Quando ativado, somente números incluídos na lista poderão ser chamados.

Mensagem de alerta de chamada – Exibe uma mensagem de notificação sobre uma chamada recebida durante o uso de um aplicativo.

Salvar números desconhecidos – Permite adicionar números desconhecidos aos contatos depois de uma chamada.

Caixa postal – Permite que você selecione sua operadora de serviço de caixa postal.

Rejeição de chamada – Permite definir a função de rejeição de chamadas. Selecione

Modo de rejeição de chamadas e escolha **Desativar**, **Rejeitar chamadas da lista** ou **Rejeitar todas as chamadas**. Também pode escolher a opção **Lista de rejeição**.

Rejeitar com mensagem – Quando você quiser rejeitar uma chamada, você pode enviar uma mensagem rapidamente, utilizando esta função. Isso é útil se você precisa responder com uma mensagem durante uma reunião.

Vibrar ao conectar – O telefone vibra quando a outra parte atende a chamada.

Protetor de privacidade – Permite ocultar o nome e o número da pessoa que está te ligando.

Tecla Ligar/Desligar finaliza a chamada – Permite que você selecione como finalizar chamadas.

Desvio de chamada – Você pode definir a forma como as chamadas serão transferidas. Escolha entre desviar todas as chamadas, ou como: **Ocupado** - quando você estiver ocupado, **Sem resposta** - quando você não responder ou **Não acessível** - quando você não tem sinal.

Resposta automática – Habilitar resposta automática com o modo de mãos livres. Escolha entre **Desligado**, **1 seg.**, **3 seg.** ou **5 seg.**

Restrição das chamadas – Selecione quando você quiser impedir que certos tipos de chamadas sejam realizadas ou recebidas em seu aparelho.

Duração das chamadas – Exibe a duração de **Todas as chamadas**, **Chamadas realizadas**, **Chamadas recebidas** e **Última chamada**.

Ajustes adicionais de chamada – A partir daqui é possível alterar as seguintes configurações:

Ajustes/Ajustar

ID do emissor: Escolha se deseja ou não exibir o seu número ao realizar uma chamada.

Chamada em espera: Se esta função for ativada, o telefone irá notificá-lo de uma nova chamada durante a chamada atual (dependendo da sua operadora de rede).

< Mais... >

Modo avião – Após definir esta opção, todas as conexões sem fio serão desativadas.

Ponto de acesso Wi-Fi – Permite compartilhar a conexão móvel do seu telefone via Wi-Fi e definir as configurações do ponto de acesso Wi-Fi portátil.

Miracast – Com o Miracast, você pode espelhar a tela e o som do telefone com LG Miracast dongle ou TV, através de conexão sem fio.

NFC – Seu telefone possui a tecnologia NFC habilitada. NFC (Near Field Communication) é uma tecnologia de conectividade sem fio que permite uma comunicação bidirecional entre dispositivos eletrônicos. Alcança uma distância de alguns centímetros. Você pode compartilhar seu conteúdo com uma etiqueta NFC ou outro dispositivo através de um simples toque. Se você tocar uma etiqueta NFC com o dispositivo, ele exibirá o conteúdo da etiqueta.

Para alternar o NFC entre ligado e desligado: Na tela inicial, toque e deslize a barra de estado para baixo com o dedo e, em seguida, selecione o ícone de NFC para ligá-lo.

NOTA: Quando o modo avião estiver ativado, a função NFC ainda pode ser utilizada.

Utilizando NFC: Para utilizar a tecnologia NFC, verifique se o dispositivo está ligado e ative a função NFC, se estiver desativada.

Android Beam – Quando este recurso estiver ativado, você poderá transferir o conteúdo do seu aplicativo para outro dispositivo com NFC.

Basta colocar os dois dispositivos próximos (normalmente voltado para trás) e, em seguida, tocar a sua tela. O aplicativo determina o que será transmitido.

VPN – Exibe a lista de redes privadas virtuais (VPNs) que você configurou anteriormente. Permite adicionar diversos tipos de VPNs.

Redes móveis – Defina opções de dados em roaming, modo de rede, operadora de rede, pontos de acesso e assim por diante.

NOTA: Você deve definir um PIN ou senha de bloqueio de tela antes de utilizar o armazenamento de credenciais.

Dispositivo

< Som >

Perfil do som – Você pode escolher entre **Som**, **Somente vibrar** ou **Silencioso**.

Volumes – Você pode gerenciar o volume de **Toque de chamada**, **Notificações**, **Resposta tátil do telefone e sistema**, **Música**, **vídeos**, **jogos e outras mídias**.

Período em silêncio – Defina um tempo para desligar todos os sons exceto alarme e multimídia.

Toque com vibração – Permite definir vibração de alerta para chamadas e notificações.

Toque de chamada – Permite definir o toque de chamada recebida padrão.

Som de notificação/notificações – Permite definir o toque de notificação padrão.

Toque inteligente – Permite definir o volume do toque do telefone automaticamente quando os níveis de ruído do ambiente são elevados.

Resposta tátil do telefone e sistema – Toques de teclado, toque na tela, tela de bloqueio, etc.

Teclado numérico com som – Permite ajustar o telefone para reproduzir sons quando você utilizar o teclado.

Toque com som – Permite ajustar o telefone para reproduzir um som quando você tocar botões, ícones e outros itens na tela.

Bloqueio e desbloqueio com som – Permite ajustar o telefone para reproduzir um som ao bloquear e desbloquear a tela.

Vibrar ao tocar – Permite ajustar o telefone para vibrar, quando você tocar a tela do telefone.

Ajustes/Ajustar

< Tela >

Brilho – Ajuste o brilho da tela.

Limite de tempo de tela – Ajuste o atraso antes do desligamento automático da tela.

Tela inteligente – Permite manter a tela ligada quando o telefone detecta que seu rosto está olhando para a tela.

Girar tela autom. – Selecione para girar a tela automaticamente, quando alterar a posição do telefone.

Tipo de fonte – Permite alterar a fonte de exibição.

Tamanho da fonte – Permite ajustar o tamanho da fonte de exibição.

Tela inteligente – A tela permanece ligada quando o telefone detecta o seu rosto.

Iluminação frontal/Luz das teclas frontais – Permite configurar o tempo limite da iluminação das teclas frontais.

Aviso de notificação – O LED de notificação está localizado à direita da câmera frontal. É possível visualizar a pequena luz de LED quando o telefone está carregando ou ao receber uma notificação se a tela LCD estiver desligada. Você pode configurar para ligar/desligar o **Aviso de notificação**. Você pode definir as várias opções a partir da lista de itens de aviso de notificações.

< Tela inicial >

Defina **Tema**, **Efeitos da tela**, **Papel de parede** ou **Apenas modo retrato**. Selecione a opção para ajustar **Deslizar telas circularmente** e **Cópia de segurança e Restauração de tela**.

< Bloqueio de tela >

Selecionar bloqueio de tela – Defina um modo de desbloqueio para proteger o seu telefone. Será exibida uma tela com pontos que guiarão você na criação de um desenho padrão de desbloqueio. Defina **Nenhum**, **Deslizar**, **Reconhecimento de rosto**, **Padrão**, **PIN** ou **Senha**.

Quando você ligar o telefone ou ativar a tela, você precisará desenhar o seu padrão de desbloqueio para desbloquear a tela.

Papel de parede – Selecione um papel de parede para bloqueio de tela a partir da **Galeria** ou **Galeria de papéis de parede**.

Widgets – Mostra os widgets na tela de bloqueio.

Atalhos – Personalize atalhos para bloqueio de tela.

Efeito de tela – Selecione um efeito de tela.

Info. de proprietário – Exibe as informações do proprietário no bloqueio de tela.

Temporizador de bloqueio – Defina o tempo de bloqueio após o limite de tempo de tela.

A tecla Ligar/Desligar bloqueia imediatamente – Defina o bloqueio de tela quando a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** for pressionada.

< Gestos >

Silenciar chamada recebida – Ative essa opção para silenciar a chamada recebida invertendo o aparelho, enquanto estiver tocando.

Adiar ou parar alarme – Ative essa opção para adiar ou parar o alarme invertendo o aparelho.

Calibração do sensor de movimento – Permite melhorar a precisão e da inclinação e velocidade do sensor.

Pausar/Pausar o vídeo – Ative essa opção para pausar o vídeo invertendo o aparelho.

Ajuda – Acesse para obter ajuda sobre os gestos.

< Armazenamento >

ARMAZENAMENTO INTERNO – Visualize o uso do armazenamento interno.

< Bateria >

A partir daqui, é possível gerenciar a bateria e verificar os itens de economia de energia. Você também pode verificar o uso da bateria.

< Aplicativos >

Você pode visualizar e gerenciar os aplicativos.

Pessoal

< Contas e sincronização >

Permite que os aplicativos sincronizem dados em segundo plano, se você estiver ou não trabalhando ativamente neles. A não seleção dessa configuração pode economizar bateria e reduzir (mas não eliminar) o uso de dados.

Nuvem – Adicione uma conta de serviço de nuvens para utilizar este recurso em aplicativos LG de forma rápida e fácil.

< Localização >

Alta precisão (GPS e redes) – Use o GPS, Wi-Fi e redes móveis para pressupor o local.

Economia de bateria (somente redes) – Use o Wi-Fi e redes móveis para pressupor o local.

Somente os sensores do dispositivo (Somente GPS) – Use o GPS para marcar sua localização.

< Segurança >

Criptografar telefone – Solicitar um PIN numérico ou senha para decodificar seu telefone cada vez que for ligado.

Definir bloqueio do cartão SIM – Defina o bloqueio do cartão Micro-SIM ou altere o PIN do Micro-SIM.

Mostrar senha – Exibe a senha enquanto você digita.

Administradores do dispositivo – Exibe ou desativa os administradores de dispositivos configurados no seu dispositivo.

Fontes desconhecidas – Permite a instalação de aplicativos obtidos a partir de sites, e-mails ou outros locais que não sejam do Play Store.

Verificar os aplicativos – Não permitir ou avisar antes da instalação de aplicativos que possam causar danos.

Credenciais confiáveis – Selecione para acessar os certificados CA confiáveis disponíveis.

Acesso às notificações – Permite acessar as notificações.

Tipo de armazenamento – Software apenas.

Instalar a partir do armazenamento – Permite instalar certificados criptografados.

Apagar credenciais – Permite apagar todos os certificados.

< Idioma e teclado >

Utilize as configurações de **Idioma e teclado** para selecionar o idioma e a região para o texto do seu telefone e para configurar o teclado virtual, incluindo as palavras que você adicionou ao dicionário.

< Cópia de segurança e Restauração >

Altere as configurações para gerenciar suas definições e dados.

Fazer Cópia de segurança dos meus dados – Defina para fazer uma cópia de segurança das suas configurações e dados de aplicativos para o servidor Google.

Conta de cópia de segurança – Permite definir a conta de backup, para isso é necessário entrar com uma conta do Google.

Restauração automática – Ajuste para restaurar suas configurações e dados de aplicativos, quando os aplicativos são reinstalados no seu dispositivo.

Serviço de Cópia de segurança LG – Cópia de segurança, cópia de segurança programada e restauração e gerenciamento de arquivos estão disponíveis.

Restaurar dados de fábrica – Permite restaurar suas configurações para os valores padrão de fábrica e apagar todos os seus dados. Se você restaurar o telefone dessa maneira, você será solicitado a inserir novamente as mesmas informações de quando você iniciou o Android pela primeira vez.

Sistema

< Data e hora >

Define como as datas serão exibidas. Você também pode utilizar essas configurações para definir a hora e o fuso horário, ao invés de obter a hora atual a partir da rede móvel.

Ajustes/Ajustar

< Acessibilidade >

Você pode configurar as opções de acessibilidade que você tenha instalado no seu telefone.

NOTA: São necessários plug-ins adicionais para se tornar selecionável.

< Conexões PC/Conexão PC >

Tipo de conexão USB – Você pode definir o modo desejado (**Carregar telefone**, **Sincronização multimídia (MTP)**, **Vínculo**, **Software LG** ou **Enviar imagens (PTP)**).

Perguntar ao conectar – Solicita confirmação do modo de conexão USB ao conectar-se a um computador.

Ajuda – Exibe informações sobre como usar os tipos de conexões USB.

PC Suite – Ative esta opção para usar o LG PC Suite com conexão Wi-Fi. A rede Wi-Fi deve estar conectada com LG PC Suite através da conexão Wi-Fi a partir de REDES SEM FIO.

Ajuda – Exibe informações sobre como usar o Software LG.

< Opções de desenvolvedor >

Saiba que alterar as configurações para o desenvolvimento de aplicativos, pode resultar em um comportamento irregular do dispositivo. As opções de desenvolvimento são recomendadas apenas para usuários avançados.

< Impressão >

Permite que você imprima o conteúdo de algumas telas (como páginas da web exibidas no Chrome) para uma impressora conectada à mesma rede Wi-Fi como o seu dispositivo Android.

< Sobre o telefone >

Exibe informações legais e permite verificar o estado do telefone e a versão do software.

Atualização do software do telefone

Atualização de software do telefone LG via Internet

Para mais informações sobre esta função, por favor visite <http://update.lgmobile.com> ou <http://www.lg.com/common/index.jsp> → selecione o país e o idioma.

Esta utilidade permite a atualização do firmware do seu telefone diretamente da internet não sendo necessário ir até uma central de serviços autorizados. Esta utilidade estará disponível apenas caso a LG libere uma nova versão do firmware do seu aparelho.

Como a atualização do firmware requer toda a atenção do usuário durante o processo, atenção a todas as instruções e notas que aparecem a cada etapa do processo antes de continuar. Favor notar que remover o cabo USB ou a bateria do telefone durante o processo de atualização poderá causar sérios problemas ao seu aparelho.

NOTA

A LG se reserva no direito de liberar novas versões de firmware somente para os modelos de sua escolha e não garante a disponibilidade de uma nova versão de firmware para todos os modelos de dispositivos.

Atualização de software do telefone LG pela rede (FOTA)

Esse recurso permite que você atualize o software do seu celular para uma versão mais nova de maneira conveniente pela rede sem precisar de um Cabo USB.

Esse recurso só estará disponível se e quando a LG disponibilizar uma nova versão de software para o seu aparelho.

NOTA

A LG reserva o direito de disponibilizar atualizações somente para os modelos selecionados de acordo com seu próprio julgamento e não garante a disponibilidade da versão mais nova do software para todos os modelos de telefone.

Atualização do software do telefone

Primeiro, verifique se existe uma atualização de software disponível para seu aparelho em

Ajustes/Ajustar > Sobre o telefone > Atualiz. de software.

Caso esteja disponível uma atualização de software para seu aparelho, após o download da atualização, é possível configurar um lembrete para alertá-lo sobre a instalação da atualização mais tarde.

NOTA

Esse recurso depende da sua operadora, região e país.

NOTA

O uso deste recurso poderá gerar custos se utilizada a rede de sua operadora. Verifique as tarifas de planos de dados com a sua operadora.

Sobre este manual do usuário

Sobre este manual do usuário

- Antes de utilizar seu telefone, leia atentamente este manual. Isso irá garantir que você utilize o seu telefone de forma segura e correta.
- Algumas das imagens e ilustrações fornecidas neste guia podem ser diferentes no seu telefone.
- Seu conteúdo pode ser diferente do produto final, ou a partir do software fornecido pelos provedores de serviços ou operadoras. Este conteúdo está sujeito a alterações sem aviso prévio. Para uma versão mais recente deste manual, acesse o site da LG em www.lge.com.br.
- Os aplicativos do telefone e suas funções podem variar de acordo com as especificações do país, região ou hardware. A LG não se responsabiliza por quaisquer problemas de desempenho decorrentes do uso de aplicativos desenvolvidos por outros provedores que não a LG.
- A LG não se responsabiliza por questões de desempenho ou incompatibilidade resultantes de configurações de registro editadas ou software de sistema operacional modificado. Qualquer tentativa de personalizar o seu sistema operacional pode fazer com que o dispositivo ou seus aplicativos parem de funcionar como deveriam.
- Software, áudio, papel de parede, imagens e outras mídias fornecidas com o dispositivo são licenciadas para uso limitado. Se você extrair e utilizar estes materiais para fins comerciais ou outros fins, poderá estar violando leis de direitos autorais. Como um usuário, você é totalmente e inteiramente responsável pela utilização ilegal dessas mídias.
- Custos adicionais podem ser aplicados para serviços de dados, como mensagens, fazer upload e download, auto-sincronização, ou o uso de serviços de localização. Para evitar custos adicionais, selecione um plano de dados adequado às suas necessidades. Contate o seu fornecedor de serviços para obter detalhes adicionais.

Marcas

- LG e o logotipo da LG são marcas registradas da LG Electronics.
- Todas as outras marcas e direitos autorais são de propriedade de seus respectivos proprietários.

Sobre este manual do usuário



SOBRE VÍDEO DIVX: DivX® é um formato de vídeo digital criado pela DivX, LLC, uma subsidiária da Rovi Corporation. Este é um dispositivo oficial DivX Certified®, que reproduz vídeo DivX. Visite www.divx.com para maiores informações e ferramentas de software para converter seus arquivos em vídeo DivX.

SOBRE VIDEO-ON-DEMAND DIVX: Este dispositivo DivX Certified® deve ser registrado para reproduzir filmes DivX Video-on-Demand (VOD) comprados. Para obter o seu código de registro, localize a seção DivX VOD no menu de configuração do dispositivo. Vá em vod.divx.com para maiores informações sobre como concluir seu registro.

DivX®, DivX Certified® e logotipos associados, são marcas comerciais da Rovi Corporation ou suas subsidiárias e são utilizadas sob licença.

DivX Certified® para reproduzir vídeo DivX® até HD 720P, incluindo conteúdo premium. DivX®, DivX Certified® e logotipos associados, são marcas comerciais da Rovi Corporation ou suas subsidiárias e são utilizadas sob licença.



DOLBY
DIGITAL PLUS

Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Dolby e o símbolo D duplo são marcas registradas da Dolby Laboratories.

Aviso: Software com código fonte aberto.

Para obter o código correspondente ao software sob as licenças GPL, LGPL, MPL e outras fontes abertas, por favor visite: <http://opensource.lge.com/>. Todos os termos da licença, bem como notas e observações, estão disponíveis para download com o código fonte.

Acessórios

Esses acessórios estão disponíveis para uso com o seu telefone. (Os itens descritos abaixo podem ser opcionais).

Adaptador de viagem

Carregadores compatíveis:
MCS-01BR.



Ferramenta para remoção do Micro-SIM



Bateria

Bateria compatível: BL-T5

Fone de ouvido

Fones de ouvido compatíveis:
EAB62691101;
EAB62691136;
EAB62729036.



Cabo de dados



NOTA:

- Sempre utilize acessórios originais LG. A utilização de acessórios não autorizados pela LG pode invalidar sua garantia.
- Acessórios podem variar em diferentes regiões.

Termo de garantia limitada

A LG fornece garantia limitada para o produto adquirido, juntamente com seus acessórios. A garantia ora fornecida aplica-se somente aos produtos adquiridos no Brasil, dentro dos seguintes prazos, contados a partir da aquisição do produto:

- 1) 90 (noventa) dias, conforme a legislação brasileira voltada ao consumidor.
- 2) Adicionalmente à garantia legal, a LG concede mais:
 - a. 270 (duzentos e setenta) dias para o aparelho celular;
 - b. 270 (duzentos e setenta) dias para carregadores de bateria;
 - c. 90 (noventa) dias para baterias.


Caso o Produto ou seus acessórios apresentem problemas, você pode entrar em contato com o SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor através dos telefones 4004-5400 (Capitais e Regiões Metropolitanas) e *0800 707 5454 para as demais localidades (*Somente chamadas originadas de telefone fixo), ou consultar o website da LG (www.lge.com.br) para obter informações sobre as Assistências Técnicas Autorizadas LG e o serviço LG Collect.

Mantenha sempre a Nota Fiscal original contendo todos os dados, pois ela é a comprovação da origem do aparelho e será necessária para a realização dos serviços necessários.

A Garantia limitada fornecida pela LG não cobre:

- 1) Danos decorrentes do desgaste natural do produto, incluindo carcaça, teclado, lentes, displays e demais componentes;
- 2) Danos decorrentes do uso indevido e/ou impróprio, em desacordo com o Manual de Instruções ou que não tenham sido originados ou causados por ação ou omissão pela LG;
- 3) Danos causados por mau uso entendido como, mas não se limitando a, manipulação equivocada, riscos, quedas, acidentes, derramamento de líquidos e/ou alimentos, exposição à umidade ou a condições climáticas extremas, corrosão e oxidação no produto ou seus componentes;
- 4) Produtos que apresentem o número de série ilegível, raspado, danificado, apagado, alterado e/ou retirado;

- 5) Alterações, modificações e/ou reparos realizados por terceiros que não são oficialmente credenciados pela LG como Assistência Técnica Autorizada;
- 6) Produtos que não apresentem peças e/ou componentes originais da LG;
- 7) Produtos e componentes que tenham sido danificados por violação ou rompimento de lacres e peças, ou que tenham sido danificados pela utilização de peças e componentes não originais LG;
- 8) Desconfiguração ou danos do produto pelo embarque de conteúdo não autorizado, configurações não autorizadas, vírus ocasionados pelo acesso a sites da internet, entre outros.

 **Atenção:** A LG recomenda fortemente que, antes da realização de atualização do software ou da manutenção do produto, seja feito uma cópia de segurança dos dados, links e demais conteúdos que tenham sido embarcados através de download e que estejam gravados na memória, pois os mesmos poderão ser perdidos durante o procedimento de atualização ou reparo. Em caso de substituição do produto recomendamos o mesmo procedimento. A LG não poderá ser responsabilizada em qualquer hipótese pela perda, dano e/ou corrupção dos dados existentes no produto entregue para reparo, atualização de software ou substituição.

Especificações técnicas

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS LG-E977

- ▶ **Nome Técnico:** LG-E977
- ▶ **Terminal 2G (GSM):** 850/900/1800/1900 Mhz
- ▶ **Terminal 3G (UMTS):** 850/1900/2100 Mhz
- ▶ **Terminal 4G (LTE):** 700*/2600 Mhz
- ▶ **Dimensões:** 131,9 x 68,9 x 8,45 mm
- ▶ **Peso:** 145 g

* A frequência de 700Mhz não está disponível para uso no Brasil.

HOMOLOGAÇÃO ANATEL

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009.

RESOLUÇÃO 506 – ANATEL

“Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.”



Endereços

ENDEREÇOS E PATENTES

Produzido por LG Electronics do Brasil Ltda.

C.N.P.J.: 01.166.372/0001-55

I.E.: 688 134 332 111

Av. D. Pedro I, W7777

Área Industrial de Piracangágua II

CEP 12091-000

Taubaté - SP - Brasil

Telefone

4004 5400 Capitais e Regiões Metropolitanas

*0800 707 5454 Demais localidades

* Somente chamadas originadas de telefone fixo.

Homepage

www.lge.com.br

Importante

Por favor, não retorne nenhum produto para o endereço acima, primeiro entre em contato com o SAC da LG.

ANATEL - AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES

www.anatel.gov.br

Rede autorizada de serviços

Para saber o endereço e o telefone da assistência técnica autorizada mais próxima, entre em contato com nossa central de atendimento.



LG **SAC** serviço de atendimento
ao consumidor
4004 5400 Capitais e Regiões
Metropolitanas
*** 0800 707 5454** Demais
Localidades
* Somente chamadas originadas de telefone fixo
WWW.LGE.COM.BR

EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE NOSSO SAC

Solução de problemas

Este capítulo relaciona alguns problemas que podem ocorrer durante o uso do telefone. Alguns problemas requerem que você ligue para seu provedor de serviço, mas a maioria são fáceis de corrigir por si mesmo.

Mensagem	Possíveis causas	Possíveis medidas corretivas
Erro no Micro-SIM	Não existe um cartão Micro-SIM no telefone ou ele foi inserido incorretamente.	Certifique-se de que o cartão Micro-SIM está inserido corretamente.
Sem conexão de rede / Conexão perdida	O sinal está fraco ou você está fora da área de rede da operadora.	Mova-se para uma janela ou uma área aberta. Verifique o mapa de cobertura da rede da operadora.
	Novos serviços aplicados pela operadora.	Verifique se o cartão SIM está habilitado e se seu plano está ativo. Consulte sua operadora.
Códigos não coincidem	Para alterar um código de segurança, você precisará confirmar o novo código inserindo-o novamente.	Se você esqueceu o código, contate seu provedor de serviços
	Os dois códigos digitados não coincidem.	

Solução de problemas

Mensagem	Possíveis causas	Possíveis medidas corretivas
Um aplicativo não pode ser configurado	Não suportado pelo aparelho ou necessário registro.	Verifique as configurações necessárias requeridas pelo aplicativo.
Chamada não efetuada	Erro na digitação.	Verifique se a nova rede está autorizada.
	Novo cartão Micro-SIM inserido.	Verifique se há novas restrições.
O telefone não pode ser ligado	Tecla Ligar/Desligar/Bloquear pressionada brevemente.	Pressione a tecla Ligar/Desligar/Bloquear por pelo menos dois segundos
	A bateria não está carregada.	Carregue a bateria. Verifique o indicador de carga no visor.

Mensagem	Possíveis causas	Possíveis medidas corretivas
Erro no carregamento	A bateria não está carregada.	Carregue a bateria.
	Temperatura externa muito quente ou fria.	Certifique-se de que telefone está carregando a uma temperatura normal.
	Problema no contato	Verifique a conexão do carregador ao telefone.
	Sem tensão na rede elétrica.	Conecte o carregador em uma tomada diferente.
	Carregador com defeito.	Se o carregador estiver com excesso de aquecimento, substitua-o.
	Problema no carregador	Utilize apenas acessórios originais da LG.
Número não permitido	A função Números de discagem fixa está ativada.	Verifique o menu Ajustes/Ajustar e desative a função.
Impossível receber/ enviar SMS e imagem	Memória cheia.	Apague algumas mensagens do telefone.

Solução de problemas


Mensagem	Possíveis causas	Possíveis medidas corretivas
Os arquivos não abrem	Formato de arquivo não suportado	Verifique os formatos de arquivos suportados pelo aparelho.
A tela não liga ao receber uma chamada	Problema no sensor de proximidade.	Se você usar qualquer película protetora ou capa, verifique se cobriu a área em torno do sensor de proximidade. Certifique-se de que a área ao redor do sensor de proximidade está limpa.
Sem som	Modo de vibração.	Verifique o estado das configurações do menu Som para ter certeza que você não está no modo vibratório ou silencioso.
O telefone desliga ou congela	Problema de software intermitente.	Faça a atualização do software através do site.


Perguntas frequentes

Verifique se os problemas que você encontrou em seu telefone são descritos nesta seção antes de chamar um representante de serviço.


Categoria Sub- Categoria	Pergunta	Resposta
BT Dispositivos Bluetooth	Quais são as funções disponíveis via Bluetooth?	Você pode conectar o dispositivo de áudio Bluetooth, como Fone de ouvido estéreo/Mono, Kit de carro, e compartilhar fotos, vídeos, contatos, etc., através do menu Galeria/Contatos. Também quando o servidor FTP estiver conectado a um dispositivo compatível, você pode compartilhar o conteúdo armazenado em uma mídia de armazenamento (memória interna ou cartão SD).
BT Fone de ouvido Bluetooth	Se o meu fone de ouvido Bluetooth estiver conectado, posso ouvir música através dos meus fones de ouvido com fio 3.5mm?	Quando um fone de ouvido Bluetooth estiver conectado, todos os sons do sistema serão reproduzidos através do fone de ouvido. Sendo assim, não será possível ouvir música através dos seus fones de ouvido com fio.
Dados Cópia de segurança dos contatos	Como posso fazer cópia de segurança dos contatos?	Os dados dos contatos podem ser sincronizados entre o telefone e o Gmail™.


Perguntas frequentes

Categoria Sub- Categoria	Pergunta	Resposta
Dados Sincronização	É possível configurar um modo de sincronização com o Gmail?	Apenas a sincronização bidirecional está disponível
Dados Sincronização	É possível sincronizar todas as pastas de E-mail?	A Caixa de entrada é automaticamente sincronizada. Você pode visualizar as outras pastas pressionando a tecla Menu  e selecione Pastas para escolher uma pasta.
Serviços Google™ Acessar Gmail	Eu tenho que entrar no Gmail sempre que eu quiser acessar o Gmail?	Uma vez que você entrar no Gmail, você não precisará se logar no Gmail novamente.
Serviços Google™ Conta do Google	É possível filtrar e-mails?	Não, a filtragem de e-mail não é suportada pelo telefone.
Funções do Telefone E-mail	O que acontece quando eu executar outro aplicativo enquanto escrevo um e-mail?	Seu e-mail será automaticamente salvo como um rascunho.
Funções do Telefone Toque	Existe alguma limitação de tamanho de arquivo para usar um arquivo MP3 como toque?	Não há nenhuma limitação de tamanho de arquivo.


Categoria Sub- Categoria	Pergunta	Resposta
Funções do Telefone Navegação	É possível instalar um outro aplicativo de navegação no meu telefone?	Qualquer aplicativo que estiver disponível no Play Store™ é compatível com o hardware e pode ser instalado e utilizado.
Funções do Telefone Sincronização	É possível sincronizar os meus contatos de todas as minhas contas de e-mail?	Somente os contatos do Gmail e MS Exchange Server (servidor de e-mails corporativo) podem ser sincronizados.
Funções do Telefone Espera e Pausa	É possível salvar um contato com Espera e Pausa nos números?	<p>Se você transferiu um contato com as funções Espera e Pausa salvas para o número, não será possível utilizar esses recursos. Será necessário salvar novamente cada número.</p> <p>Como salvar com Espera e Pausa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A partir da tela inicial, pressione o ícone Telefone. 2. Disque o número e, então, pressione a tecla Menu . 3. Toque Adic. pausa de 2 seg. ou Adicionar espera.
Funções do Telefone Segurança	Quais são as funções de segurança do telefone?	Você pode definir que o telefone solicite a entrada de um padrão de desbloqueio antes do telefone ser acessado ou usado.


Perguntas frequentes

Categoria Sub- Categoria	Pergunta	Resposta
Funções do Telefone Padrão de desbloqueio	Como faço para criar o padrão de desbloqueio?	<ol style="list-style-type: none">1. A partir da tela inicial, pressione a tecla Menu .2. Toque Ajustes do sistema > Bloqueio de tela.3. Toque Selecionar bloqueio de tela > Padrão. A primeira vez que você fizer isso, um breve tutorial sobre como criar um padrão de desbloqueio aparecerá.4. Defina o padrão desenhando na tela e confirme desenhando novamente. <p>Precauções ao utilizar o padrão de bloqueio.</p> <p>É muito importante que você se lembre o padrão de desbloqueio definido. Você não será capaz de acessar o seu telefone, se você usar um Padrão incorreto 5 vezes. Você possui 5 tentativas para inserir o seu Padrão de desbloqueio, PIN ou Senha. Após utilizar todas as 5 tentativas, é possível tentar novamente depois de 30 segundos. Ou, se você configurou um PIN de segurança, é possível inserir o código PIN para o desbloqueio padrão.</p>

Categoria Sub- Categoria	Pergunta	Resposta
Funções do Telefone Padrão de desbloqueio	O que devo fazer se eu esquecer o padrão de desbloqueio e não tiver criado uma conta do Google no telefone?	<p>Se você esqueceu o Padrão: Se você estiver conectado em sua conta do Google no telefone, mas não conseguir entrar com o padrão correto por 5 vezes, selecione o botão 'Esqueceu o padrão?'. Será, então, necessário fazer o login da sua conta do Google para desbloquear o telefone. Se você não criou uma conta do Google no telefone ou você esqueceu, você terá que fazer uma restauração de fábrica. Atenção: Se você executar a opção Restaurar configurações, todos os aplicativos e dados do usuários serão apagados. Lembre-se de fazer uma cópia de segurança dos dados importantes antes de realizar uma restauração de fábrica.</p>
Funções do Telefone Memória	Eu saberei quando a memória do telefone estiver cheia?	Verifique o menu Ajustes/Ajustar > Armazenamento para acompanhar o uso da sua memória e verificar o espaço disponível.
Funções do Telefone Idioma	É possível alterar o idioma do telefone?	<p>O telefone possui múltiplos idiomas. Para alterar o idioma:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A partir da tela inicial, pressione a tecla Menu  e selecione Ajustes do sistema. 2. Toque Idioma e teclado > Idioma. 3. Toque no idioma desejado.

Perguntas frequentes

Categoria Sub- Categoria	Pergunta	Resposta
Funções do Telefone VPN	Como configurar uma VPN?	A configuração de VPN é diferente para cada empresa. Para configurar o acesso VPN no seu telefone, é necessário obter detalhes junto ao administrador de rede da sua empresa.
Funções do Telefone Limite de tempo da tela	Minha tela desliga após apenas 15 segundos. Como posso alterar o tempo de permanência da iluminação da tela?	<ol style="list-style-type: none">1. A partir da tela inicial, pressione a tecla Menu .2. Toque Ajustes do sistema > Tela.3. Nos ajustes de tela, toque Limite de tempo de tela.4. Toque no tempo desejado.
Funções do Telefone Wi-Fi e 3G	Quando o Wi-Fi e o 3G estão disponíveis, qual serviço meu telefone utiliza?	<p>Quando usando dados, seu telefone por padrão utiliza a conexão Wi-Fi (caso o Wi-Fi esteja ativado em seu telefone). Porém, você não será notificado caso seu telefone troque de um para outro.</p> <p>Para saber qual tipo de conexão está em uso, veja o ícone do 3G ou do Wi-Fi na parte superior da tela.</p>
Funções do Telefone Tela inicial	É possível remover um aplicativo da tela inicial?	Sim. Apenas toque e segure o dedo sobre o ícone até que o ícone da lixeira apareça no canto superior da tela. Então, sem levantar seu dedo, arraste o aplicativo para a lixeira.

Categoria Sub- Categoria	Pergunta	Resposta
Funções do Telefone Aplicativos	Eu baixei um aplicativo que causa muitos erros. Como posso removê-lo?	<ol style="list-style-type: none"> 1. A partir da tela inicial, pressione a tecla Menu . 2. Toque em Ajustes do sistema > Aplicativos. 3. Toque o aplicativo e, então, toque Desinstalar.
Funções do Telefone Carregar o telefone	É possível carregar meu telefone utilizando o cabo USB sem ter instalado os drivers USB?	Sim, o telefone irá carregar utilizando o cabo USB mesmo que os drivers necessários estejam ou não instalados.
Funções do Telefone Alarme	Posso utilizar arquivos de música para meu alarme?	<p>Sim. Após salvar o arquivo de música como um toque, você pode utilizá-lo normalmente.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Toque e segure o dedo sobre a música na lista da biblioteca. No menu que abrir, toque Definir como toque. 2. Na tela de configurações de alarme, selecione a musica como toque.
Funções do Telefone Alarme	O alarme irá tocar ou será ativado caso o telefone esteja desligado?	Não, isto não é suportado.

Perguntas frequentes

Categoria Sub- Categoria	Pergunta	Resposta
Funções do Telefone Alarme	Se o Volume de toque estiver em Desligado ou como Vibrar, eu irei escutar o alarme tocar?	Seu Alarme é programado com um volume individual e será possível ouvi-lo mesmo neste cenário.
Solução de recuperação Restauração de fábrica	Como posso fazer uma restauração de fábrica se não consigo acessar o menu de configurações do telefone?	Se o seu telefone não restaurar a sua condição original, utilize o reiniciar completo (restauração de fábrica) para inicializar.

