



LIETUVIŲ

LATVIEŠU

EESTI

USER GUIDE

LG-K520

Apie šį naudotojo vadovą

Dėkojame, kad pasirinkote šį LG gaminį. Atidžiai perskaitykite šį naudotojo vadovą prieš naudodami įrenginį pirmą kartą, kad užtikrintumėte saugų ir tinkamą jo naudojimą.

- Visada naudokite originalius LG priedus. Pridedami komponentai skirti naudoti tik su šiuo įrenginiu; su kitais įrenginiais jie gali būti nesuderinami.
- Dėl jutiklinio ekrano klaviatūros šis įrenginys nėra tinkamas žmonėms, turintiems regėjimo sutrikimų.
- Aprašai yra pagrįsti įrenginio numatytosiomis nuostatomis.
- Numatytosios įrenginio programos gali būti atnaujinamos, o su šiomis programomis susijusio palaikymo paslaugos gali būti atšauktos be išankstinio įspėjimo. Jei turite kokių nors klausimų apie programą, pateiktą su įrenginiu, kreipkitės į LG techninės priežiūros centrą. Dėl naudotojo įdiegtų programų kreipkitės į atitinkamos paslaugos teikėją.
- Pakeitus įrenginio operacinę sistemą arba įdiegus neoficialių šaltinių programinę įrangą, įrenginys gali sugesti ir duomenys gali būti sugadinti arba prarasti. Tokie veiksmai gali pažeisti jūsų LG licencijos sutartį ir panaikinti garantiją.
- Tam tikras turinys ir paveikslėliai gali skirtis nuo jūsų įrenginio (atsižvelgiant į regioną, paslaugų teikėją, programinės įrangos versiją arba operacinės sistemos versiją) ir gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo.
- Programinei įrangai, garso įrašams, fonui, vaizdams ir kitai medijai, pateiktiems su įrenginiu, yra taikoma riboto naudojimo licencija. Jei gaunate ir naudojate šias medžiagas komerciniais ar kitais tikslais, galite pažeisti autorių teisių įstatymus. Kaip naudotojas, esate visiškai atsakingas už neteisėtą medijos naudojimą.

- Gali būti taikomi papildomi mokesčiai už duomenų paslaugas, pvz., pranešimus, įkėlimą, atsisiuntimą, automatinį sinchronizavimą ir vietos paslaugas. Norėdami išvengti papildomų mokesčių, pasirinkite duomenų planą, tinkantį pagal jūsų poreikius. Kreipkitės į paslaugos teikėją, kad gautumėte papildomos informacijos.

Nurodomieji pranešimai



ĮSPĖJIMAS: situacijos, kurioms esant naudotojas ir trečiosios šalys gali susižaloti.



PERSPĖJIMAS: situacijos, kurioms esant galima nesunkiai susižaloti arba sugadinti įrenginį.



PASTABA: pranešimai arba papildoma informacija.

Turinys

- 5 Nurodymai, kaip saugiai ir veiksmingai naudoti

01

Pasirinktinaai pritaikomos funkcijos

- 13 Quick Share
- 14 Sumažinta peržiūra
- 15 Dvigubas langas
- 16 QuickMemo+
- 18 QSlide
- 19 Pen Pop
- 20 Turinio bendrinimas
- 21 Netrukdyti
- 22 ID skambučio tonas

02

Pagrindinės funkcijos

- 24 Gaminio komponentai ir priedai
- 25 Dalių apžvalga
- 27 Kaip įjungti arba išjungti maitinimą
- 28 SIM kortelės ir akumuliatoriaus įdėjimas
- 31 Akumuliatoriaus krovimas
- 32 Akumuliatoriaus naudojimo laiko optimizavimas
- 33 Atminties kortelės įdėjimas
- 34 Jutiklinis ekranas
- 37 Pradžios ekranas
- 43 Ekranu užraktas
- 48 Įrenginio šifravimas
- 49 SD kortelės šifravimas
- 50 Ekranu kopijų darymas
- 51 Teksto įvedimas

03

Naudingos programos

- 60 Programėlių diegimas ir šalinimas
- 61 Telefonas
- 65 Žinučių sistema
- 66 Fotoaparatas
- 71 Galerija
- 74 Failų tvarkytuvė
- 74 Orai
- 75 Skaičiuotuvas
- 75 Užduotys
- 75 Diktofonas
- 76 Atsisiuntimai
- 76 FM radijas
- 77 DAB+
- 77 Laikrodis
- 79 Muzika
- 80 El. paštas
- 81 Kontaktai
- 83 Kalendorius
- 84 Evernote
- 84 Korinis transliavimas
- 85 LG Backup
- 86 Neseniai įdiegtos programos
- 86 „Google“ programėlės

04

Telefono nuostatos

- 90 Nustatymai
- 90 Tinklai
- 101 Garsas ir Pranešimas
- 102 Ekranas
- 103 Bendra

05

Priedas

- 114 Telefono programinės įrangos naujinimas
- 116 DUK
- 120 Apsaugos nuo vagystės vadovas
- 121 Daugiau informacijos

Nurodymai, kaip saugiai ir veiksmingai naudoti

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Šių nurodymų nepaisymas gali sukelti pavojų Jūsų sveikatai. Įvykus gedimui, integruotas Jūsų įrenginyje programinės įrangos įrankis užfiksuos gedimą bei įrašys informaciją apie jį registre. Šis įrankis pateikia tik su gedimu susijusius duomenis, pavyzdžiui, informaciją apie signalo stiprumą, langelio ID padėtį staigiai nutraukus skambutį bei duomenis apie įkeltas programas. Registras naudojamas tik tam, kad būtų lengviau nustatyti gedimo priežastį. Šie registrai yra užšifruoti ir juos gali naudoti tik įgaliotieji LG remonto centro darbuotojai, kuriems būtina grąžinti įrenginį, jei reikia remonto.

Radio dažnio poveikio apribojimai

Radio dažnio poveikio ir savitosios sugerties koeficiento (angl. *Specific Absorption Rate*) informacija.

Šis LG-K520 modelio mobilusis telefonas buvo pagamintas taip, kad atitiktų radio bangų poveikiui keliamus saugos reikalavimus. Nuostatose nurodomos griežtos saugumo ribos, kad būtų užtikrintas visų saugumas, neatsižvelgiant į amžių ir sveikatą.

- Mobilųjų prietaisų radio bangų poveikio standartas matuojamas savitosios sugerties koeficientu (angl. *Specific Absorption Rate (SAR)*). SAR bandymai atliekami naudojant standartines darbines padėtis, kai įrenginys siunčia bangas didžiausiu sertifikuotu galingumu visose tiriamose dažnių juostose.
- Kadangi tarp įvairių LG telefonų modelių gali būti SAR lygio skirtumų, jie yra pagaminti taip, kad atitiktų svarbius radio bangų poveikiui keliamus saugos reikalavimus.
- Tarptautinėse direktyvose nurodyta SAR riba žmonių naudojamiems mobiliesiems telefonams yra 2 W/kg vidutiniškai 10 g kūno audinio.
- Didžiausia šio modelio telefono SAR vertė, išmatuota naudojant prie ausies, yra 0,404 W/kg (10 g), o nešiojant prie kūno – 1,110 W/kg (10 g).

- Šis prietaisas atitinka radijo bangų poveikio nuostatas naudojant jį įprastoje padėtyje prie ausies arba padėjus mažiausiai 5 mm nuo kūno. Jei naudojamas futliaras, dirželis arba laikiklis, juose neturėtų būti metalinių dalių, be to, juos reikėtų laikyti mažiausiai 5 mm nuo kūno. Kad būtų galima perduoti duomenis arba siųsti žinutes, prietaisas turi būti tinkamai prijungtas prie tinklo. Kai kuriais atvejais duomenų rinkmenų arba žinučių siuntimas gali būti sulaukomas, kol tinklas bus prieinamas. Įsitikinkite, kad prietaisas yra nustatytu saugiu atstumu nuo kūno tol, kol vykdomas siuntimas.

Produkto priežiūra ir remontas

- Visada naudokite tik šiam konkrečiam telefono modeliui patvirtintus originalius LG akumulatorius, įkroviklius ir priedus. Naudojant kitų tipų dalis šiam telefonui taikomas patvirtinimas arba garantija gali netekti galios, be to, tai gali būti pavojinga.
- Tam tikras turinys ir iliustracijos gali skirtis nuo jūsų įrenginio be išankstinio pranešimo.
- Telefono negalima ardyti. Jeigu reikalingas remontas, tai gali atlikti tik specializuota techninės priežiūros tarnyba.
- Taisydama pagal garantiją LG savo nuožiūra dalis arba plokštes gali pakeisti naujomis arba pataisytomis, jei jos veikia lygiai taip pat, kaip keičiamos dalys.
- Nedėkite prie elektros prietaisų, tokių kaip televizorius, radijo imtuvas arba kompiuteris.
- Telefoną reikėtų laikyti toliau nuo šilumos šaltinių, pavyzdžiui, radiatorių arba viryklių.
- Nemėtykite.
- Saugokite prietaisą nuo vibracijos bei nuo sutrenkimo.
- Išjunkite mobilių telefonų vietoje, kur to reikalauja specialios taisyklės. Pavyzdžiui, nesinaudokite telefonu ligoninėse, nes tai gali paveikti jautrią medicinos įrangą.
- Nesinaudokite telefonu šlapiomis rankomis, kai jis kraunamas. Tai gali sukelti elektros išrovą arba pažeisti jūsų telefoną.

- Kraudami telefoną nelaikykite jo arti degių medžiagų, nes jis gali įkaisti ir sukelti gaisrą.
- Telefoną valykite sauso audeklo gabalėliu (draudžiama naudoti tirpiklius, tokius kaip benzinas, skiediklis ar alkoholis).
- Draudžiama krauti telefoną, kai jis padėtas ant minkštų baldų.
- Telefonas turi būti kraunamas gerai vėdinamoje vietoje.
- Saugokite prietaisą nuo nuolatinių dūmų ar dulkių.
- Nelaikykite telefono prie banko kortelių ar kelionės bilietai, nes jis gali pakenkti informacijai, esančiai magnetinėje kortelėje.
- Nebandykite ekrano aštriais daiktais, nes taip galite sugadinti telefoną.
- Saugokite telefoną nuo skysčių ir drėgmės.
- Prieš, tokius kaip ausinės, naudokite atsargiai. Draudžiama be reikalo liesti anteną.
- Nenaudokite, nelieskite arba nebandykite pašalinti ar pataisyti sudaužyto, suskilusio ar įtrūkusio stiklo. Dėl piktnaudžiavimo ar netinkamo naudojimo sugadintam ekrano stiklui garantija netaikoma.
- Jūsų telefonas yra elektroninis prietaisas, kuris įprastai veikdamas skleidžia šilumą. Kai kalbate telefonu ypač ilgai, neesant tinkamai ventiliacijai, telefonui liečiantis tiesiogiai su oda galite pajusti diskomfortą ir nestipriai nusideginti. Todėl su telefonu, juo kalbėdami ar pabaigę pokalbį, elkitės atsargiai.
- Jei jūsų telefonas sušlapo, nedelsdami atjunkite jį ir išdžiovinkite. Nemėginkite pagreitinti džiovinimo proceso, naudodami papildomus šilumos šaltinius, pavyzdžiui, orkaitės, mikrobangų krosnelės ar plaukų džiovintuvo.
- Skysčiui patekus į telefono vidų, pasikeis vidinės gaminio etiketės spalva. Skysčio sugadintam prietaisui garantija netaikoma.

Efektyvus telefono veikimas

Elektroniniai prietaisai

Visi mobilieji telefonai gali priimti trikdžius, neigiamai veikiančius jų darbą.

- Nepaprašę leidimo, nenaudokite savo mobiliojo telefono prie medicinos įrenginių. Nedėkite mobiliojo telefono prie širdies stimulatoriaus (pvz., į vidinę švarko kišenę).
- Mobiliojo ryšio telefonai gali trikdyti kai kurių klausos aparatų darbą.
- Televizoriuje, radijo aparate, kompiuteryje ir t. t. gali atsirasti nežymių trukdžių.
- Naudokite savo telefoną esant temperatūrai tarp 0 °C ir 40 °C, jeigu įmanoma. Jeigu telefonas bus neapsaugotas nuo ypač žemos ar aukštos temperatūros, jis gali sugesti, blogai veikti ir net sprogti.

Saugumas vairuojant

Pasitikrinkite, kokie taikomi vietos įstatymai ir nuostatos dėl vairavimo naudojantis mobiliuoju telefonu.

- Vairuodami nesinaudokite mobiliuoju telefonu be laisvų rankų įrangos.
- Visą dėmesį skirkite vairavimui.
- Prieš skambindami arba atsiliepdami į skambutį, jei to reikalauja važiavimo sąlygos, sustokite.
- Radijo bangų energija gali veikti kai kurias jūsų automobilio elektronines sistemas, pavyzdžiui, automobilio garso ir saugos įrangą.
- Jei jūsų automobilyje sumontuotos saugos oro pagalvės, nedėkite ant jų tvirtinamos arba nešiojamosios belaidės įrangos. Dėl to gali nesuveikti saugos oro pagalvės arba, veikdamos netinkamai, sunkiai sužaloti.
- Jei vaikščiodami klausotės muzikos, patikrinkite, ar garsas yra tinkamas, kad suvoktumėte aplinką. Tai itin svarbu, kai esate šalia kelių.

Išvenkite žalingo poveikio klausai



Kad nepažeistumėte klausos, nerekomenduojama ilgą laiką klausytis garsios muzikos.

Galite pažeisti klausą, jei ilgą laiką per garsiai klausotės muzikos. Todėl nerekomenduojama įjungti arba išjungti telefoną, esantį netoli ausų. Be to, rekomenduojama, kad muzika ir skambučių melodijos būtų nustatytos tinkamu garsu.

- Jei naudodami ausines negirdite, ką kalba greta esantys žmonės, arba jei greta sėdintys žmonės girdi tai, ko jūs klausotės, sumažinkite garsą.



- Dėl per didelio ausinių garso spaudimo galima prarasti klausą.

Stiklinės dalys

Kai kurios jūsų telefono dalys yra pagamintos iš stiklo. Stiklas gali sudūžti, jei jūsų telefonas bus numestas ant kieto paviršiaus arba stipriai susitrenks. Jei stiklas sudužo, nelieskite jo ir nebandykite pašalinti. Nesinaudokite telefonu, kol stiklas nebus pakeistas įgaliotojoje techninės priežiūros tarnyboje.

Sprogdinimo zona

Nenaudokite mobiliojo telefono ten, kur vykdomi sprogdinimai. Laikykitės apribojimų, nuostatų bei taisyklių.

Aplinkos, kuriose yra sprogimo pavojus

- Nenaudokite telefono degalų pildymo vietose.
- Nenaudokite jo būdami arti degalų arba chemikalų.
- Netransportuokite ir nelaikykite degių dujų, skysčių arba sprogstamųjų medžiagų automobilio salone, kur yra jūsų mobilusis telefonas arba jo priedai.

Lėktuve

Belaidžiai įrenginiai gali sukelti lėktuvo įrangos trikdžius.

- Prieš lipdami į lėktuvą, išjunkite savo mobiliųjį telefoną.
- Be įgulos leidimo nenaudokite jo lėktuvui nepakilus.

Vaikai

Laikykite telefoną mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje. Telefone yra smulkių detalių, kuriomis galima užspringti.

Skambutis pagalbos tarnybai

Pagalbos tarnybos telefonai gali būti prieinami ne visuose mobiliuosiuose tinkluose. Todėl norėdami iškviesti pagalbą niekada nepasikliaukite vien savo telefonu. Pasikonsultuokite su savo ryšio operatoriumi.

Informacija apie akumuliatorių bei jo priežiūrą

- Prieš įkraunant akumuliatorių visiškai jo iškrauti nereikia. Priešingai nei kitose akumuliatorių sistemose, atmintis neturi reikšmės akumuliatoriaus veikimui.
- Naudokite tik LG akumuliatorius ir kroviklius. LG krovikliai sukurti taip, kad pailgintų akumuliatoriaus naudojimo laiką.
- Akumuliatorių neardykite ir nesukelkite trumpojo jungimo.
- Metaliniai akumuliatoriaus kontaktai turi būti švarūs.
- Akumuliatorių pakeiskite, kai jis neveikia tinkamai. Akumuliatorius gali būti įkraunamas šimtus kartų, kol jį reikės pakeisti.
- Kad pailgintumėte akumuliatoriaus naudojimo laiką, įkraukite jį tuo atveju, jeigu nesinaudojote telefonu ilgą laiką.
- Saugokite akumuliatoriaus kroviklį nuo tiesioginių saulės spindulių ir nenaudokite labai drėgnose vietose, pavyzdžiui, vonioje.
- Nelaikykite akumuliatoriaus karštose arba šaltose vietose, nes dėl to gali pablogėti jo veikimas.
- Sprogimo pavojus, jei akumuliatorius bus pakeistas netinkamo tipo akumuliatoriumi. Naudotus akumuliatorius išmeskite vadovaudamiesi gamintojo instrukcijomis.

- Jei reikia pakeisti akumuliatorių, kreipkitės į artimiausią „LG Electronics“ priežiūros skyrių ar įgaliotąjį prekybos atstovą.
- Visada išjunkite kroviklį iš sieninio tinklo lizdo, jei telefonas yra visiškai įkrautas; taip nenaudosite kroviklio energijos be reikalo.
- Tikrasis akumuliatoriaus eksploatavimo laikas priklauso nuo tinklo konfigūracijos, gaminio parametrų, naudojimo pobūdžio, akumuliatoriaus ir aplinkos sąlygų.
- Įsitikinkite, kad jokie aštrūs daiktai, pavyzdžiui, gyvūnų dantys arba nagai, nepažeis akumuliatoriaus. Tai gali sukelti gaisrą.





01

**Pasirinktina
pritaikomos
funkcijos**



Quick Share

Galite nufotografuoti arba nufilmuoti vaizdą ir tada bendrinti jį naudodami programėlę.

- 1 Bakstelėkite  > , tada nufotografuokite arba nufilmuokite vaizdą.
- 2 Nuotraukų arba vaizdo įrašų ekrane bakstelėkite ir palaikykite nuspaudę peržiūros piktogramą, tada vilkite ją ant „Quick Share“ piktogramos. Arba vilkite „Quick Share“ piktogramą iš peržiūros ekrano ir pasirinkite programėlę, kurioje norite bendrinti nuotrauką.




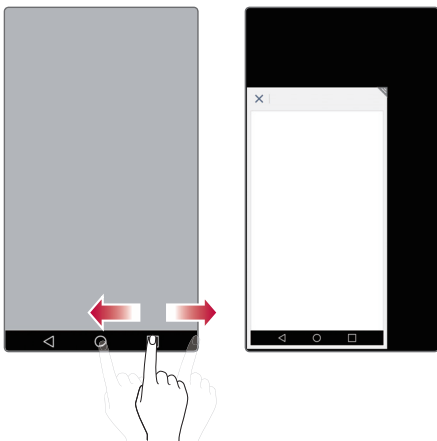
- Programėlės, rodomos spustelėjus „Quick Share“ piktogramą, gali skirtis, atsižvelgiant į įrenginyje įdiegtos programėlės tipą ir prieigos dažnumą.

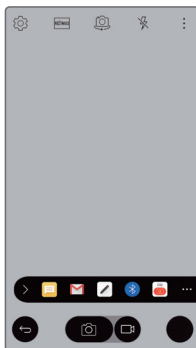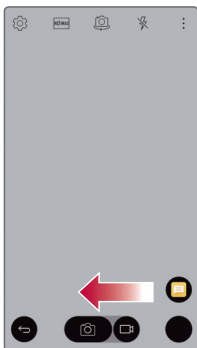

Sumažinta peržiūra

Norėdami sutraukti ekraną, kad galėtumėte naudoti viena ranka, slinkite kairėn arba dešinėn pradžios, grįžties ir „Qverview“ mygtukus.



- ✕ : uždaryti „Mini view“.
-  : nustatyti „Mini view“ dydį.



Dvigubas langas

Dvigubo lango funkcija padalija ekraną ir įjungia daugiaprocesį režimą, nuvilkimą, automatinį susiejimą ir paskutines naudotas programas.


Dvigubo lango aktyvinimas

- 1 Bakstelėkite  > **Nustatymai** > **Bendra** > **Dvigubas langas**.
- 2 Slinkite, jei norite , aktyvinti.
 - Norėdami, kad bakstelėjus nuorodą visame ekrane arba el. laiške pridėtą atvaizdą būtų automatiškai atidaryta dvigubo lango funkcija, pažymėkite varnelę automatinio atidarymo langelį.

Dvigubo lango naudojimas

- 1 Bakstelėkite  >  > **Dvigubas langas**.



- Žiūrėdami programą bakstelėkite  > **Dvigubas langas**, jei norite automatiškai nustatyti šią programą viršutiniame lange, tada pasirinkite antrą programą.

- 2 Bakstelėkite programos, kurią norite naudoti, piktogramą. Pirmą bakstelėtą programą atidaroma lange viršutiniame ekrano dalyje. Antra programa atidaroma apatiniame lange.
- 3 Norėdami pasirinkti ir naudoti, bakstelėkite norimą langą.





- Aplink pasirinktą langą atsiranda mėlynas rėmelis su pusiau apvalia rankenėle tarp langų.
- Vilkite mėlyną rankenėlę, jei norite pakeisti lango dydį (vienas mažesnis, kitas didesnis).

QuickMemo+




„QuickMemo+“ apžvalga

Kūrybingai pasižymėti pastabas galite naudodamiesi įvairiomis šios pažangios užrašinės funkcijos parinktimis, kurių nėra įprastose užrašinėse, pavyzdžiui, vaizdų valdymu ir ekrano kopijomis.

Pastabos kūrimas





- 1 Bakstelėkite  > **QuickMemo+**.
- 2 Norėdami laisvai sukurti pastabą, bakstelėkite .
 - ✓ : įrašyti pastabą.
 - ↶ : anuluoti pastarąjį veiksmą.
 - ↷ : perdaryti paskutinį veiksmą, kuris buvo anuluotas.
 - T : įvesti pastabą naudojantis klaviatūra.
 - ✎ : rašyti pastabas ranka.
 - ✎ : ištrinti ranka rašytas pastabas.
 - ⦿ : redaguoti arba ištrinti ranka rašytos pastabos dalis.
 - ⋮ : pasiekti papildomas parinktis, įskaitant pastabų bendrinimą ir fiksavimą, užrašinės stiliaus pakeitimą ir turinio įterpimą.
- 3 Norėdami įrašyti pastabą, bakstelėkite ✓.

Pastabų rašymas ant ekrano kopijos

- 1 Vilkite būsenos juostą žemyn, tada bakstelėkite 
 - Ekrano kopija atrodo kaip užrašinės fono tema. Pastabų žymėjimosi įrankiai rodomi ekrano viršuje.
- 2 Pastabas pasižymėkite ant ekrano, kurį norite užfiksuoti.
 - Norėdami apkarpyti ir įrašyti ekrano dalį, bakstelėkite  ir apkarpymo įrankiu nurodykite norimą dalį.
 - Norėdami pridėti ekrano kopiją į užrašinę, bakstelėkite **T**.
- 3 Bakstelėkite  ir įrašykite pastabas į norimą vietą.
 - Įrašytas pastabas galima peržiūrėti arba **QuickMemo+**, arba **Galerija**.
 - Norėdami pastabas įrašyti visada toje pačioje vietoje, pažymėkite žymimąjį langelį **Naudoti kaip numatytąją tvarką šiam veiksmui**, ir pasirinkite programėlę.

Aplankų tvarkymas

Pastabas galite grupuoti pagal pastabų tipą.

- 1 Bakstelėkite  > **QuickMemo+**.
- 2 Ekrano viršuje bakstelėkite  ir pasirinkite meniu elementą:
 - **Visos pastabos**: peržiūrėti pastabas, įrašytas **QuickMemo+**.
 - **Mano pastabos**: peržiūrėti pastabas, sukurtas **QuickMemo+**.
 - **Užfiksuoti vaizdą+**: peržiūrėti pastabas, sukurtas .
 - **Šiuokšlės**: peržiūrėti panaikintas pastabas.
 - **Nauja kategorija**: pridėti kategoriją.
 - : pertvarkyti, pridėti arba naikinti kategorijas. Norėdami pakeisti kategorijos pavadinimą, bakstelėkite kategoriją.



- „QuickMemo+“ paleidus pirmą kartą, kurie aplankai nerodomi. Išjungti aplankai įjungiami ir rodomi tada, kai juose yra bent viena susijusi pastaba.

QSlide





Galite nustatyti, kad vienu metu tame pačiame ekrane būtų rodomos kelios programėlės ir jas perjunginėti.

Pavyzdžiui, naudokitės skaičiuotuvu arba kalendoriumi, kai leidžiamas vaizdo įrašas.

Kai programa pradės veikti, bakstelėkite  > **QSlide**.



• Ši funkcija gali būti nepalaikoma kai kuriose programėlėse.

- : išjungti „QSlide“ režimą, kad būtų perjungta į viso ekrano režimą.
- : sureguliuoti „QSlide“ lango nepermatomumą. Jei „QSlide“ langas yra skaidrus, jis negali reaguoti į lietimą įvestis.
- : uždaryti „QSlide“ langą.
- : reguliuoti „QSlide“ lango dydį.







Pen Pop

Pen Pop funkcija leidžia greitai ir lengvai pasiekti atmintinės kūrimo parinktį. Ištraukite įvesties rašiklį ir Pen Pop įsijungs.

Pen Pop nustatymas

Bakstelėkite  > **Nustatymai** > **Bendra** > **Pieštukas**.

Pen Pop parinktys

-  : slėpti arba rodyti Pen Pop parinktį.
-  : atidaryti Pop Memo "atmintinei kurti".
-  : atidaryti Užfiksuoti vaizdą+ ir naudoti dabartinį ekrano vaizdą atmintinėje.
-  : atidaryti Pop Scanner, kad būtų galima kamera padaryti nuotrauką ir naudoti ją atmintinėje.
-  : atidaryti QuickMemo+ ir peržiūrėti esamas atmintines.
-  : pridėti pasirinktos programos nuorodą.



- Pen Pop parinktyse galite keisti suasmenintą nuorodą paliesdami ir laikydami piktogramą.

Turinio bendrinimas

Turinio atkūrimas

Galite atkurti įrenginio turinį televizoriaus ekrane. Atkurkite išsaugotą turinį, pavyzdžiui, nuotraukas, muziką ir vaizdo įrašus.

- 1 Prieš atkurdami prijunkite telefoną ir televizorių prie to paties „Wi-Fi“ tinklo.
- 2 Galerijos arba muzikos informacijose rodinyje pasirinkite **Atkurti turinį**, kad galėtumėte pasirinkti įrenginį su atkuriamu turiniu.





• Atnaujinkite „Chromecast“ skirtas „Google Play“ paslaugas.

Failų siuntimas ir priėmimas

Galite greitai siųsti ir priimti failus iš LG telefonų ir planšečių.


- 1 Norėdami priimti failą, vilkite žemyn būsenos juostą ir įjunkite funkciją „Failų bendrinimas“. Jei įrenginys nepalaiko funkcijos „Failų bendrinimas“, įjunkite „SmartShare Beam“ per **Nustatymai > Tinklai > Bendrinti ir jungtis**.
- 2 Failus galite siųsti greičiau, kai abu įrenginiai prijungti prie to paties „Wi-Fi“ tinklo. Galite siųsti failus į telefonus ir planšetes, suderinamus su DLNA, nepriklausomai nuo to, ar tai LG įrenginys.

Failų siuntimas į kitą įrenginį

- 1 Pasirinkite failą ir bakstelėkite  > **SmartShare Beam**. Arba failų sąrašą galite bakstelėti  ir pasirinkti failus, o tada bakstelėti **BENDRINTI > SmartShare Beam**.
- 2 Pasirinkite įrenginį iš netoliese esančių įrenginių, palaikančių „SmartShare Beam“, sąrašą.
 - Failas bus nusiųstas į įrenginį.


Netoliese esančių įrenginių naudojimas

Savo įrenginyje galite atkurti muziką ir kitas funkcijas, išsaugotas prijungtame įrenginyje.

- 1 Programėlėje **Galerija** arba **Muzika** pasirinkite  > **Greta esantys įrenginiai**.
- 2 Pasirinkite įrenginį iš įrenginių sąrašo.
 - Jei norimo įrenginio nematote įrenginių sąrašą, patikrinkite, ar įjungta DLNA, tada bakstelėkite **ieškoti gretimų įrenginių**.
- 3 Leiskite turinį, įrašytą pasirinktame įrenginyje.



Netrukdyti

Galite apriboti arba nutildyti pranešimus, kad nebūtumėte trukdomi tam tikrą laikotarpį.

- 1 Bakstelėkite  > **Nustatymai > Garsas ir Pranešimas > Netrukdyti > SoGarsai ir vibravimas**.
- 2 Pasirinkite ir įjunkite norimą režimą:
 - **Tik prioritetai**: gauti garso ar vibracijos pranešimus apie pasirinktas programėles. Kai **Tik prioritetai** išjungta, pavojaus signalai visada išsijungs.
 - **Visiška tyla**: išjungti ir garsą, ir vibravimą.

ID skambučio tonas

Galite nustatyti įrenginį, kad būtų leidžiama automatiškai sukurti skambučio melodiją, kai gaunamas skambutis iš pasirinkto adresato.

- 1 Bakstelėkite  > **Nustatymai** > **Garsas ir Pranešimas** > **ID skambučio tonas** ir perbraukite , kad aktyvintumėte.
- 2 Pasirinkite adresatą.



- Numatytoji skambučio melodija leidžiama, kai gaunami adresatų skambučiai, išskyrus pasirinkto adresato.



02

Pagrindinės funkcijos

Gaminio komponentai ir priedai

Įsitikinkite, kad netrūksta nė vieno iš nurodytų elementų.

- Įrenginys
- USB kabelis
- Akumulatorius
- Įkroviklis
- Erdvinio garso ausinės
- Greito pasirengimo darbui vadovas




- Visada naudokite originalius „LG Electronics“ priedus. Naudojant kitų gamintojų priedus gali būti paveikta įrenginio skambučių kokybė arba įrenginys gali sugesti. Jei naudojant kitų gamintojų priedus kilo problemų, LG gali nedengti remonto darbų išlaidų.



- Jei trūksta bet kurios iš šių pagrindinių dalių, kreipkitės į pardavėją, iš kurio įrenginį įsigijote.
- Norėdami įsigyti papildomų pagrindinių dalių, kreipkitės į LG klientų aptarnavimo centrą.
- Norėdami įsigyti pasirenkamų dalių, kreipkitės į LG klientų aptarnavimo centrą, gaukite informacijos apie pardavėjus ir įsigykite dalis internetu.
- Kai kurios gaminio dėžėje pridedamos dalys gali būti keičiamos be įspėjimo.
- Gaminio išvaizda ir specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo.
- Pridedamų akumuliatorių skaičius nurodytas ant gaminio dėžės etiketės.

Dalių apžvalga

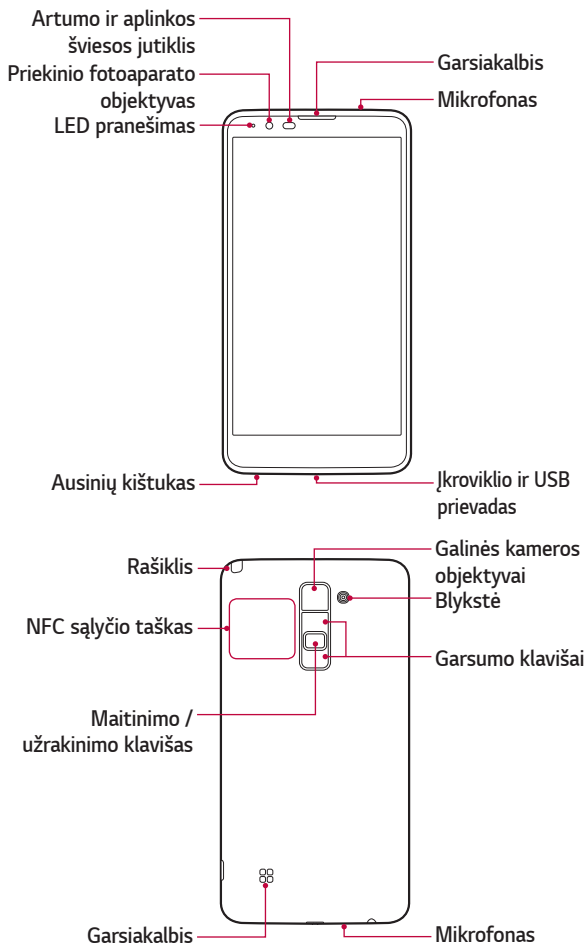

- **Artumo / aplinkos šviesos jutiklis**

- Artumo jutiklis: artumo šviesos jutiklis išjungia ekraną ir lietimą funkcijas, kai įrenginys yra itin arti žmogaus kūno. Ekranas ir lietimą funkcijos vėl įjungiamos, kai įrenginys atitolinamas nurodytu atstumu.
- Aplinkos šviesos jutiklis: kai įjungtas automatinio šviesumo reguliavimo režimas, aplinkos šviesos jutiklis analizuoja aplinkos šviesos intensyvumą.

- **Garsumo klavišai**

- Sureguliuokite skambučio melodiją, pokalbių ar pranešimų garsumą.
- Norėdami nufotografuoti, švelniai paspauskite garsumo klavišą. Jei norite fotografuoti nepertraukiamai, paspauskite ir laikykite nuspaudę garsumo klavišą.
- Du kartus paspauskite garsumo mažinimo (-) klavišą, jei norite paleisti programėlę **Fotoaparatas**, kai ekranas užrakintas ar išjungtas. Du kartus paspauskite garsumo didinimo (+) klavišą, kad paleistumėte **Užfiksuoti vaizdą+**.

- **Maitinimo / užrakinimo klavišas**

- Trumpai paspauskite klavišą, jei norite įjungti arba išjungti ekraną.
- Paspauskite ir laikykite nuspaustą klavišą, jei norite pasirinkti maitinimo valdymo parinktį.



- Atsižvelgiant į gaminio specifikacijas, kai kurių funkcijų naudojimas gali būti apribotas.
- Užpakalinėje įrenginio pusėje įmontuota NFC antena. Nepažeiskite NFC antenos.
- Nedėkite ant įrenginio sunkių daiktų ir ant jo nesisėskite, nes taip galite pažeisti ekraną.
- Apsauginė ekrano plėvelė arba priedai gali turėti įtakos artumo jutiklio funkcionalumui.
- Jei įrenginys yra šlapias arba naudojamas drėgnoje vietoje, liečiamasis jutiklis arba mygtukai gali tinkamai neveikti.

Kaip įjungti arba išjungti maitinimą

Maitinimo įjungimas

Kai maitinimas išjungtas, paspauskite ir palaikykite maitinimo / užrakinimo klavišą.



- Įrenginį įjungus pirmą kartą, vykdoma pirminė konfigūracija. Įrenginį įjungus pirmą kartą, paleidimo laikas gali būti ilgesnis nei įprastai.

Maitinimo išjungimas

Paspauskite ir palaikykite maitinimo / užrakinimo klavišą, tada pasirinkite **Išjungimas**.

Maitinimo valdymo parinktys

Bakstelėkite ir palaikykite maitinimo / užrakinimo klavišą, tada pasirinkite parinktį.

- **Išjungimas:** įrenginys išjungiamas.
- **Išjungti ir paleisti iš naujo:** įrenginys paleidžiamas iš naujo.
- **Įjungti lėktuvo režimą:** blokuojamos su telekomunikacijomis susijusios funkcijos, įskaitant skambinimą, žinučių siuntimą ir naršymą internete. Kitomis funkcijomis galima naudotis.

SIM kortelės ir akumulatoriaus įdėjimas

Įdėkite įrenginio paslaugų teikėjo suteiktą SIM kortelę ir komplekte esantį akumuliatorių.




- Nedėkite atminties kortelės į SIM kortelės lizdą. Jei atminties kortelė įdėta į SIM kortelės lizdą, nuneškite įrenginį į LG paslaugų centrą, kad atminties kortelę išimtumėte.




- Su įrenginiu veikia tik nanotechnologijos SIM kortelės.


- 1 Norėdami nuimti galinį dangtelį, tvirtai laikykite įrenginį viena ranka. Kitos rankos nykščio nagu pakelkite galinį dangtelį, kaip parodyta paveikslėlyje.

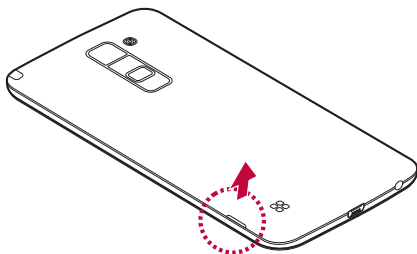


- 2 Įstumkite SIM kortelę į SIM kortelės lizdą, kaip parodyta paveikslėlyje. Įsitinkite, kad aukso spalvos kortelės kontaktai nukreipti žemyn.

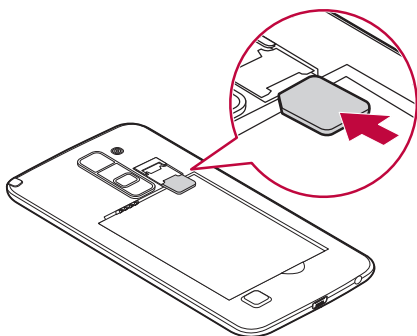

- 3 Įdėkite akumuliatorių.

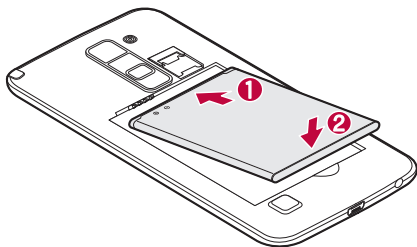

- 4 Jei norite pakeisti įrenginio dangtelį, sulygiuokite galinį dangtelį virš akumuliatoriaus skyriaus ir paspauskite, kol jis spragtelėdamas pateks į savo vietą.

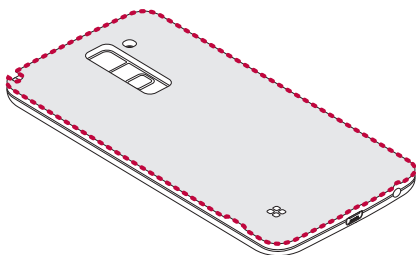


Akumulatoriaus krovimas

Prieš pirmą kartą naudodami įkraukite akumuliatorių. Akumuliatoriui krauti naudokite įkroviklį. Akumuliatorių taip pat galima įkrauti kompiuteriu, prie jo įrenginį prijungus USB laidu.



- Naudokite tik LG patvirtintus įkroviklius, akumuliatorius ir kabelius. Jei naudojate nepatvirtintus įkroviklius, akumuliatorius ar kabelius, akumuliatorius gali būti kraunamas lėčiau. Taip pat dėl to gali sprogti akumuliatorius arba sugesti įrenginys ir šiuo atveju negalios garantija.

Įkroviklio jungtis yra įrenginio apačioje. Prijunkite įkroviklį ir įkiškite jo kištuką į maitinimo lizdą.

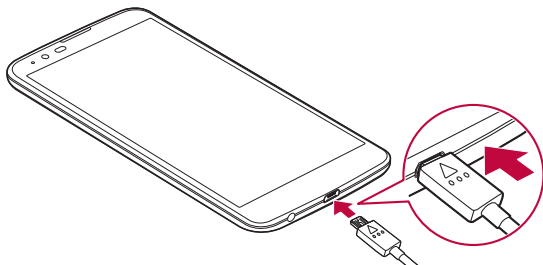

- Neatidarykite galinio dangtelio, kai jūsų įrenginys kraunamas.

Akumulatoriaus naudojimo laiko optimizavimas

Pailginkite akumulatoriaus naudojimo laiką išjungę funkcijas, kurių nuolatinio veikimo fone jums nereikia. Galite stebėti, kaip programos ir sistemos ištekliai vartoja akumulatoriaus energiją.

Įrenginio akumulatoriaus naudojimo laiko pailginimas

- Išjunkite radijo ryšį, kai juo nesinaudojate. Jei nesinaudojate „Wi-Fi“, „Bluetooth®“ ar GPS, išjunkite juos.
- Sumažinkite ekrano ryškumą ir nustatykite trumpesnį ekrano išjungimo laiką.
- Išjunkite automatinį „Gmail“, kalendoriaus, adresatų ir kitų programų sinchronizavimą.
- Kai kurios jūsų atsisiųstos programos gali eikvoti akumulatoriaus energiją.
- Naudodami atsisiųstas programas, patikrinkite akumulatoriaus įkrovos lygį.

Atminties kortelės įdėjimas

Įrenginys palaiko iki 128 GB dydžio „microSD“ kortelės. Priklausomai nuo atminties kortelės gamintojo ir tipo, kai kurios atminties kortelės gali būti nesuderinamos su jūsų įrenginiu.




- Kai kurios atminties kortelės gali būti ne visai suderinamos su įrenginiu. Jei naudojate nesuderinamą kortelę, galite sugadinti įrenginį, atminties kortelę arba pažeisti joje esančius duomenis.



- Jei įrašote ir ištrinate duomenis per dažnai, gali sutrumpėti atminties kortelių naudojimo laikas.

- 1 Nuimkite dangtelį.
- 2 Įdėkite atminties kortelę taip, kad aukso spalvos kontaktai būtų nukreipti žemyn.

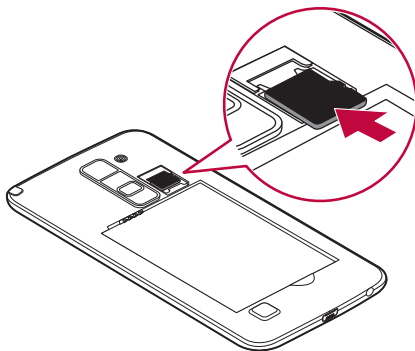


- 3 Uždėkite dangtelį.

Jutiklinis ekranas

Sužinokite, kaip galima įrenginį valdyti naudojant jutiklinio ekrano gestus.


Bakstelėjimas

Norėdami pasirinkti arba paleisti programėlę ar parinktį, nestipriai bakstelėkite pirštu.

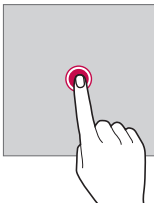


Bakstelėjimas ir laikymas nuspaudus

Norėdami įjungti paslėptą funkciją, bakstelėkite ir kelias sekundes palaikykite nuspaudę.

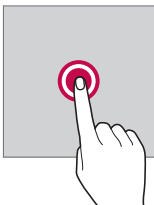


Bakstelėjimas du kartus

Du kartus greitai bakstelėkite, jei norite sumažinti ar padidinti atvaizdo arba žemėlapiu mastelį.

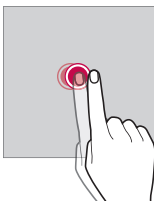


Braukimas

Bakstelėkite ir laikykite nuspaudę elementą, pvz., programėlę arba valdiklį, tada braukdami perkeltite jį į kitą vietą. Galite naudoti šį gestą, jei norite perkelti elementą.

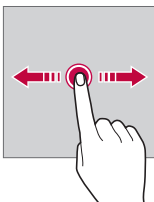



Brūkštelėjimas

Norėdami greitai pereiti į kitą skydelį, švelniai bakstelėkite ekraną ir laikykite nuspaudę, tada brūkštelėkite kairėn arba dešinėn.

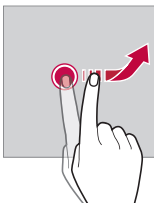

Slinkimas (vieno piršto prie kito / nuo kito)

Suskleiskite du pirštus, jei norite sumažinti nuotraukos ar žemėlapio vaizdą. Norėdami padidinti vaizdą, išskleiskite pirštus.

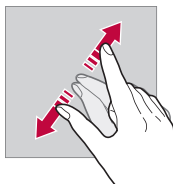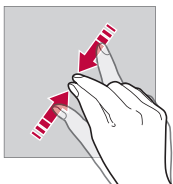


- Saugokite jutiklinį ekraną nuo per didelių fizinių smūgių. Galite sugadinti liečiamąjį jutiklį.



- Jutiklinis ekranas gali sugesti, jei naudojate įrenginį šalia magnetinių, metalinių arba elektrai laidžių medžiagų.
- Jei naudosite įrenginį ryškioje šviesoje, pvz., tiesioginiuose saulės spinduliuose, ekranas gali būti sunkiai įžiūrimas, atsižvelgiant į jūsų padėtį. Naudokite prietaisą pavėsyje arba vietose, kuriose aplinkos šviesa nėra per ryški, tačiau pakankamai ryški knygoms skaityti.
- Nespauskite ekrano per stipriai.
- Norimą parinktį švelniai bakstelėkite pirštu.
- Jutiklinis valdiklis gali tinkamai neveikti, jei bakstelėsite piršto nago galiuku arba dėvėdami pirštines.
- Jutiklinis valdiklis gali tinkamai neveikti, jei ant ekrano yra drėgmės arba jis yra šlapias.
- Jutiklinis ekranas gali tinkamai neveikti, jei ant įrenginio yra apsauginė plėvelė arba prie jo prijungtas priedas.

Pradžios ekranas


Pradžios ekrano apžvalga

Pradžios ekranas yra pradinis rodinys, kuriame galima pasiekti įvairių jūsų įrenginio funkcijų ir programėlių. Ekrane bakstelėkite . Būsime iškart nukreipti į pradžios ekraną.

Pradžios ekrane yra programėlių sąrašas. Programėles galima paleisti tiesiogiai iš pradžios ekrano – programėlių ekranų atidaryti nėra būtina. Vilkite pradžios ekraną į kairę arba į dešinę. Pasirodys pasiekiamos programėlės. Iš programėlių sąrašo galima paleisti naudotojo įdiegtas ir numatytąsias programėles.

Pradžios ekrano išdėstymas

Dažnai naudojamas programėles, valdiklius ir aplankus galima įtraukti į pradžios ekraną. Todėl jas pasiekti paprasčiau.

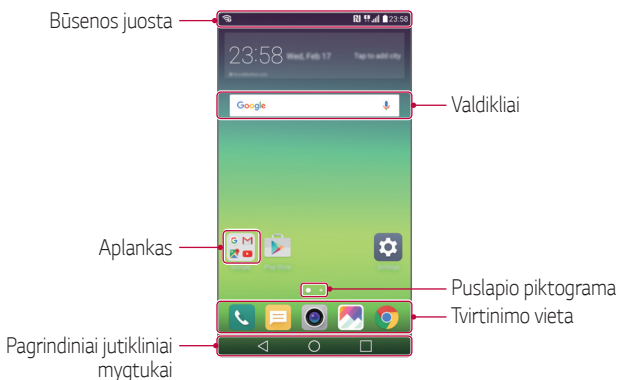


- Pradžios ekranas gali skirtis, atsižvelgiant į paslaugų teikėją arba programinės įrangos versiją.

- **Būsenos juosta:** peržiūrėkite būsenos piktogramas, laiką ir akumulatoriaus energijos lygį.
- **Valdikliai:** įtraukite valdiklius į pradinį ekraną, jei reikiamą informaciją norite pasiekti greitai, neatidarinėdami atskirų programėlių.
- **Aplankas:** kurkite aplankus, jei norite programėles grupuoti pagal tam tikrus kriterijus.
- **Puslapio piktograma:** peržiūrėkite visas esamas pradžios ekrano sritis ir šiuo metu rodomą sritį, kuri yra paryškinta.
- **Tvirtinimo vieta:** pritvirtinkite pagrindines programėles ekrano apačioje, jei norite jas pasiekti iš bet kurios pradžios ekrano srities.
- **Pagrindiniai jutikliniai mygtukai**
 - ◀: grįžkite į ankstesnį ekraną. Uždarykite klaviatūrą arba išskylančiuosius langus.
 - ○: bakstelėkite, jei norite pereiti į pradžios ekraną. Norėdami įjungti **Google** paiešką, bakstelėkite ir palaikykite.
 - □: peržiūrėkite vėliausiai naudotų programėlių sąrašą arba paleiskite programėlę iš sąrašo. Naudokite parinktį **Išvalyti visus**, jei norite išvalyti vėliausiai naudotų programėlių sąrašą. Kai kuriose programėlėse bakstelėjus ir palaikius mygtuką nuspaustą rodomos papildomos parinktys.

Pagrindinių jutiklinių mygtukų redagavimas
















Pagrindinius jutiklinius mygtukus galite pertvarkyti arba įtraukti į juos dažnai naudojamų funkcijų.

Bakstelėkite  > **Nustatymai** > **Ekranas** > **Jutikliniai Pradžios mygtukai** ir tinkinkite nuostatas.

- Pateikiamos kelios funkcijos, įskaitant QSlide, pranešimų skydelį ir Užfiksuoti vaizdą+. Galima įtraukti iki penkių elementų.

Būsenos piktogramos

Jei yra pranešimų apie neperskaitytus pranešimus, kalendoriaus įvykius arba žadintuvo signalą, būsenos juostoje rodoma atitinkama pranešimo piktograma. Patikrinkite įrenginio būseną, peržiūrėdami būsenos juostoje rodomas pranešimų piktogramas.

-  : nėra signalo
-  : tinklu perduodami duomenys
-  : nustatytas žadintuvo signalas
-  : įjungtas vibracijos režimas
-  : įjungtas „Bluetooth“ ryšys
-  : įrenginys prijungtas prie kompiuterio per USB
-  : akumuliatoriaus energijos lygis
-  : įjungtas lėktuvo režimas
-  : praleisti skambučiai
-  : įjungtas „Wi-Fi“ ryšys
-  : įjungtas begarsis režimas
-  : įjungtas GPS
-  : įjungtas interneto prieigos taškas
-  : nėra SIM kortelės
-  : NFC įjungtas




- Kai kurios iš šių piktogramų gali atrodyti kitaip arba nebūti rodomos visai, atsižvelgiant į įrenginio būseną. Remkitės piktogramomis, kurios rodomos faktinėje įrenginio aplinkoje.
- Rodomos piktogramos gali skirtis, atsižvelgiant į regioną ir paslaugų teikėją.

Pranešimų skydelis

Pranešimų skydelį atidaryti galite nuvilkdami būsenos juostą į apačią. Naudokite pranešimų skydelyje esančias sparčiosios prieigos piktogramas, norėdami lengvai ir greitai įjungti arba išjungti funkciją. Sparčiosios prieigos piktogramų sąrašą vilkite į kairę arba į dešinę ir pasirinkite norimos funkcijos piktogramą.

- Jei bakstelėsite ir palaikysite nuspaudę piktogramą, bus rodomas atitinkamos funkcijos nuostatų ekranas.

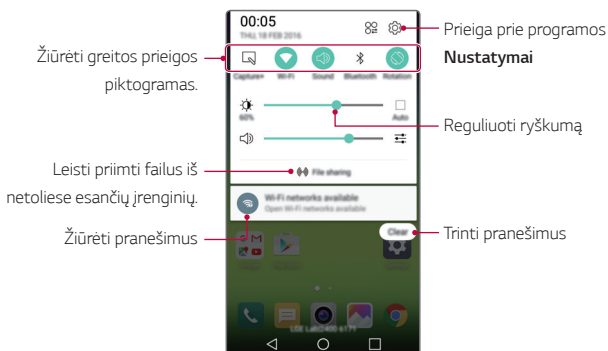

Pranešimų skydelio nuostatos

Galite pasirinkti, ką rodyti pranešimų skydelyje.



Pranešimų skydelyje bakstelėkite .

- Norėdami pertvarkyti sparčiosios prieigos piktogramas, bakstelėkite ir palaikykite nuspaudę piktogramą, tada nutempkite ją į kitą vietą.
- Pasirinkite piktogramas, kurios bus rodomos sąrašė.

Ekranų padėties perjungimas

Galite nustatyti, kad ekranų padėtis būtų automatiškai perjungiamą, atsižvelgiant į įrenginio padėtį.

Pranešimų skydelio sparčiosios prieigos piktogramų sąrašė bakstelėkite **Pasukimas**.

Arba bakstelėkite  > **Nustatymai** > **Ekranas** > **Automatinis ekranų pasukimas**, tada slinkite , kad aktyvintumėte.

Pradžios ekranų redagavimas

Pradžios ekrane bakstelėkite ir laikykite nuspaudę tuščią vietą, tada įjunkite norimą funkciją.

- Norėdami pertvarkyti pradžios ekranų sritis, bakstelėkite ir laikykite nuspaudę sritį, tada nuvilkite ją į kitą vietą.
- Norėdami į pradžios ekraną įtraukti valdiklių, bakstelėkite **Valdikliai** ir nuvilkite valdiklį į pradžios ekraną.
- Norėdami pakeisti pradžios ekranų fono temą, bakstelėkite **Pradžios ekranų nustatymai** ir pasirinkite **Apipavidalinimas**.
- Norėdami keisti pradžios ekranų nuostatas, bakstelėkite **Pradžios ekranų nustatymai** ir tinkinkite parinktis. Išsamios informacijos žr. dalyje *Pradžios ekranų nuostatos*.

Fono temos peržiūra

Jei pradžios ekrane paslėpsite programėles ir valdiklius, galėsite peržiūrėti tik fono vaizdą.

Pradžios ekrane laikydami nuspaudę slinkite du pirštus vieną nuo kito.

- Norėdami grįžti į pradinį ekraną, kuriame rodomos programėlės ir valdikliai, pradžios ekrane slinkite pirštus vieną prie kito.

Programėlių perkėlimas į kitą vietą pradžios ekrane

Pradžios ekrane bakstelėkite ir laikykite nuspaudę programėlę, tada nuvilkite ją į kitą vietą.

- Norėdami, kad dažniausiai naudojamos programos būtų pradžios ekrano apačioje, bakstelėkite ir laikykite programą, tada vilkite į fiksuotą sritį apačioje.
- Norėdami pašalinti programą iš fiksuotos srities, vilkite piktogramą į pradžios ekraną.

Aplankų valdymas iš pradžios ekrano

Aplankų kūrimas

Pradžios ekrane bakstelėkite ir laikykite nuspaudę programėlę, tada nuvilkite ją virš kitos programėlės.

- Sukuriamas naujas aplankas ir programėlė į jį įtraukiama.

Aplankų redagavimas

Pradžios ekrane bakstelėkite aplanką ir tada įjunkite norimą funkciją.

- Norėdami redaguoti aplanko pavadinimą ir spalvą, bakstelėkite aplanko pavadinimo įvesties lauką.
- Norėdami šalinti programėlę iš aplanko, bakstelėkite ir laikykite nuspaudę programėlę, tada nuvilkite ją iš aplanko. Jei aplanke liks tik viena programėlė, aplankas išnyks automatiškai.

Pradžios ekrano nuostatos

Galite tinkinti pradžios ekrano nuostatas.

1 Bakstelėkite  > **Nustatymai** > **Ekranas** > **Pradžios ekranas**.

2 Nuostatų tinkinimas

- **Pasirinkti pradžią:** pasirinkite pradžios ekrano režimą.
- **Darbalaukio fonas:** keiskite pradžios ekrano fono temą.
- **Ekranas efektas:** pasirinkite efektą, kuris bus taikomas perjungiant pradžios ekrano sritis.
- **Apipavidalinimas:** nustatoma jūsų įrenginio ekrano tema. Naujų temų galite atsisiųsti iš „LG SmartWorld“.
- **Rūšiuoti programas pagal:** keiskite programų išsidėstymo tvarką pradžios ekrane.
- **Tinklėlis:** keiskite pradžios ekrano programėlių išdėstymo režimą.
- **Slėpti programas:** galite pasirinkti programas, kurias norite paslėpti.

Ekranas užraktas

Ekranas užrakto apžvalga

Įrenginio ekranas bus išjungtas ir užrakintas, jei paspausite maitinimo / užrakinimo klavišą. Tai taip pat nutinka, kai įrenginys tam tikrą laiką yra nenaudojamas.

Jei paspausite maitinimo / užrakinimo klavišą, kai ekrano užraktas nėra nustatytas, pradžios ekranas rodomas iš karto.


Norėdami užtikrinti saugą ir neleisti nepageidaujamiems asmenims naudotis jūsų įrenginiu, nustatykite ekrano užraktą.



- Ekrano užraktas apsaugo įrenginio jutiklinį ekraną nuo nereikalingų įvesčių ir sumažina energijos sąnaudas. Šis režimas taip pat sumažina akumuliatoriaus energijos sąnaudas.

Užrakto ekrano nuostatų konfigūravimas

Galima naudoti kelias užrakto ekrano nuostatų konfigūravimo parinktis.

- 1 Bakstelėkite  > **Nustatymai** > **Ekranas** > **Užrakto ekranas** > **Pasirinkite ekrano užraktą** ir tada pasirinkite norimą metodą.
- 2 Užrakto nuostatų tinkinimas
 - **Braukite**: atrakinkite ekraną jį perbraukdami.
 - **„Knock Code“**: atrakinkite ekraną bakstelėdami skirtingose vietose paeiliui.
 - **Atrakinimo šablonas**: atrakinkite ekraną nubrėždami figūrą.
 - **PIN kodas**: atrakinkite ekraną įvesdami skaitinį slaptažodį.
 - **Slaptažodis**: atrakinkite ekraną įvesdami slaptažodį iš raidžių ir skaitmenų.



- Jei norite nustatyti ekrano užraktą naudodami šabloną, pirmiausia sukurkite „Google“ paskyrą arba atsarginį PIN. Jei įvesite neteisingą šabloną daugiau nei nurodytą skaičių kartų iš eilės, įrenginį atrakinti galėsite naudodami atsarginį PIN arba „Google“ paskyrą.
- Jei užrakinimo ekrane naudojama funkcija „Knock Code“, šablonas, PIN arba slaptažodis ir PIN kodas arba šablonas per tam tikrą skaičių bandymų įvedami klaidingai, slaptažodžio įvedimas blokuojamas 30 sekundžių.
- Užrakintą ekraną galite nustatyti iš naujo vykdydami instrukcijas LG pagrindiniame puslapyje www.lg.com, skirtame mobiliesiems įrenginiams.

Užrakto ekrano nuostatos

Galite tinkinti užrakto ekrano nuostatas.

1 Bakstelėkite  > **Nustatymai** > **Ekranas** > **Užrakto ekranas**.

2 Nuostatų tinkinimas

- **Pasirinkite ekrano užraktą:** pasirinkite norimą ekrano užrakinimo metodą. Jei ekrano užrakto naudoti nenorite, bakstelėkite **Nėra**.
- **Smart Lock:** nurodykite patikimus įrenginius arba vietas, kuriose būtų galima ekraną automatiškai atrakinti.
- **Ekrano efektas:** nustatykite ekrano pasikeitimo efektą, kuris bus taikomas atrakinant ekraną. Ši parinktis rodoma, kai ekrano užrakinimo metodas nustatytas kaip perbraukimas.
- **Darbalaukio fonas:** keiskite užrakto ekrano fono temą.
- **Sparčiosios nuorodos:** įtraukite programėlės nuorodą, tempdami programėlę už didelio apskritimo ribų, ir pasiekite ją tiesiai iš užrakto ekrano. Ši parinktis rodoma, jei ekrano užrakinimo metodas nustatytas kaip perbraukimas.
- **Kontaktinė informacija pametus telefoną:** užrakto ekrane rodykite pagalbos tarnybų kontaktinę informaciją.
- **Užrakto laikmatis:** nustatykite, po kiek laiko įrenginys taps neaktyvus ir ekranas automatiškai užsirakins.
- **Maitinimo mygtukas užrakina iš karto:** užrakinkite ekraną iš karto, kai paspaudžiate maitinimo / užrakinimo klavišą.



- Nuostatų parinktys, kurias galima naudoti, gali skirtis, atsižvelgiant į pasirinktą ekrano užrakinimo metodą.

Jjungti ekraną

Ekraną galima įjungti arba išjungti bakstelėjus į jį du kartus.



- Ši parinktis galima tik naudojant LG teikiamą pradžios ekraną. Ji gali tinkamai neveikti naudojant pasirinktinę paleidyklę arba naudotojo įdiegtą pradžios ekraną.
- Ekraną bakstelėkite pirštų galiukais. Nelieskite ekrano nagais.
- Norėdami naudoti funkciją „KnockON“, įsitikinkite, kad artumo / šviesos jutiklio neblokuoja lipdukas arba kitos pašalinės medžiagos.

Ekraną įjungimas

Dukart bakstelėkite ekrano viduryje.

- Jei bakstelėsite ekrano viršuje arba apačioje, įrenginys gali komandos nesuprasti.

Ekraną išjungimas

Dukart bakstelėkite būsenos juostą, išvalykite pradžios ekrano arba užrakcinimo ekrano sritį.


„Knock Code“

Ekraną atrakinti galima sukūrus bakstelėjimo kodą. Kai ekranas užrakintas, galite tiesiogiai pasiekti pradžios ekraną bakstelėję ekrane nurodyta tvarka.



- Galite kartu naudoti bakstelėjimo kodą ir funkciją „KnockOn“.
- Jei bakstelėsite neteisingą kodą daugiau nei nurodytą skaičių kartų iš eilės, įrenginį atrakinti galėsite naudodami atsarginį PIN arba „Google“ paskyrą.
- Ekraną būtinai bakstelėkite pirštų galiukais.

Bakstelėjimo kodo kūrimas

- 1 Bakstelėkite  > **Nustatymai** > **Ekranas** > **Užrakto ekranas** > **Pasirinkite ekrano užraktą** > **„Knock Code“**.
- 2 Bakstelėkite kvadratus pasirinkta tvarka ir sukurkite bakstelėjimo kodą, tada bakstelėkite **KITAS**.
- 3 Patvirtinkite sukurtą bakstelėjimo kodą įvesdami jį dar kartą, tada bakstelėkite **PATVIRTINTI**.
- 4 Nustatykite atsarginį PIN, kurį galėtumėte naudoti, jei pamiršite bakstelėjimo kodą.

Ekranu atrakinimas naudojant bakstelėjimo kodą

Atrakinkite ekraną įvesdami sukurtą bakstelėjimo kodą.

Įveskite bakstelėjimo kodą jutikliniame ekrane, kai ekranas išjungtas.

- Bakstelėjimo kodą taip pat galima įvesti, kai užrakto ekranas įjungtas.

Įrenginio šifravimas

Jūsų įrenginio šifravimas

Duomenis galima skaityti, rašyti ir kopijuoti net jei nustatytas įrenginio šifravimas. Be to, įjungus maitinimą galima rodyti naudotojo patvirtinimo raginimą naudojant užrakto nustatymus, kai įjungtas užrakto ekrano režimas.

Atsargumo priemonės, susijusios su įrenginio šifravimu


Užrakto ekrane galite nustatyti mobiliojo telefono užraktą, kad padidintumėte įrenginio apsaugos lygį.



- Jei mobiliojo telefono užraktas įjungtas ir neteisingas slaptažodis įvedamas daugiau nei nurodytą skaičių kartų, įrenginys bus automatiškai nustatytas iš naujo.
- Jei pamiršote šifravimo slaptažodį, įrenginį nustatykite iš naujo. Nustatant iš naujo bus panaikinti visi įrašyti duomenys.
- Sustabdžius šifravimą, kol jis nėra baigtas, duomenys gali būti sugadinti. Pavyzdžiui, nebandykite išimti arba įdėti akumulatoriaus vykstant šifravimo procesui. Palaukite, kol procesas bus baigtas.

SD kortelės šifravimas

Galima užšifruoti ir apsaugoti duomenis, įrašytus SD kortelėje. Šifruotų duomenų SD kortelėje negalima pasiekti naudojant kitą įrenginį.

- 1 Bakstelėkite  > **Nustatymai** > **Bendra** > **Sauga** > **Užšifruoti SD kortelės atmintį**.
- 2 Perskaitykite ekrane pateikiamą SD kortelės šifravimo apžvalgą, tada, norėdami tęsti, bakstelėkite **TĘSTI**.
- 3 Pasirinkite parinktį ir bakstelėkite **UŽŠIFRUOTI DABAR**.
 - **Naujų failų užšifravimas:** šifruokite tik duomenis, kurie bus įrašyti SD kortelėje po šifravimo.
 - **Visiškas užšifravimas:** šifruokite visus šiuo metu SD kortelėje įrašytus duomenis.
 - **Neįtraukti medijos failų:** šifruokite visus failus, išskyrus medijos failus, pvz., muziką, nuotraukas ir vaizdo įrašus.



- Norėdami šifruoti SD kortelę, įsitikinkite, kad ekrano užraktas nustatytas naudojant PIN arba slaptažodį.
- Pradėjus šifruoti SD kortelę, prieiga prie kai kurių funkcijų gali būti apribota.
- Jei išjungiate maitinimą, kai vyksta šifravimo procesas, jis nutrūksta ir kai kurie duomenys gali būti sugadinti.
- Užšifruotus failus pasiekti galima tik įrenginiu, kuriame failai buvo užšifruoti.
- Užšifruotos SD kortelės negalima naudoti kitame LG įrenginyje. Norėdami užšifruotą SD kortelę naudoti kitame mobiliajame įrenginyje, nustatykite ją iš naujo.
- Naudodami įrenginį galite šifruoti SD kortelę net jei SD kortelės jame nėra. Bet kuri SD kortelė, į įrenginį įdėta atlikus šifravimą, bus automatiškai bus užšifruota.

Ekranų kopijų darymas

Galite fiksuoti aktyvaus ekrano kopijas.

Naudojant nuorodą

Vienu metu paspauskite ir bent dvi sekundes palaikykite nuspaudę maitinimo / užrakinimo klavišą ir garsumo sumažinimo (-) klavišą.

- Ekranų kopijas galima peržiūrėti aplanke **Screenshots**, kuris yra aplanke **Galerija**.

Naudojant Užfiksuoti vaizdą+

Ekране, kurio kopiją norite užfiksuoti, nutempkite būsenos juostą žemyn ir bakstelėkite **Užfiksuoti vaizdą+**.




- Kai ekranas išjungtas arba užrakintas, funkciją **Užfiksuoti vaizdą+** galite pasiekti paspausdami garsumo didinimo (+) klavišą du kartus. Pirmiausia bakstelėkite **Nustatymai > Bendra**, tada įjunkite **Spartusis mygtukas**.
- Išsamesnės informacijos žr. dalyje *Pastabų rašymas ant ekrano kopijos*.

Teksto įvedimas

Išmaniosios klaviatūros naudojimas

Norėdami įvesti arba redaguoti tekstą galite naudoti išmaniąją klaviatūrą.


Naudodami išmaniąją klaviatūrą galite peržiūrėti renkamą tekstą – jums nereikės pakaitomis stebėti ekrano ir įprastinės klaviatūros. Todėl renkant tekstą galima lengvai rasti ir ištaisyti klaidas.

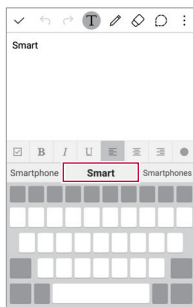

Žymeklio perkėlimas

Naudodami išmaniąją klaviatūrą galite tiksliai perkelti žymeklį į norimą padėtį.

Vesdami tekstą bakstelėkite ir laikykite nuspaudę tarpo klavišą, tada vilkite į kairę arba į dešinę tol, kol žymeklis bus norimoje teksto vietoje.

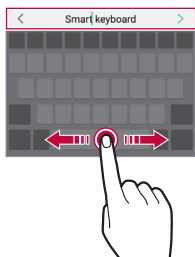


- Ši parinktis galima tik naudojant QWERTY arba išdėstymo po vieną balsę klaviatūrą.

Žodžių siūlymo funkcija

„Smart“ klaviatūra automatiškai analizuoja jūsų renkamą tekstą ir rašant siūlo dažnai naudojamus žodžius. Kuo ilgiau naudosite įrenginį, tuo tikslesni bus pasiūlymai.

Įveskite tekstą, tada bakstelėkite siūlomą žodį arba švelniai vilkite kairę arba dešinę klaviatūros pusę į viršų.

- Pasirinktas žodis įvedamas automatiškai. Patiems įvesti kiekvienos žodžio raidės nereikia.

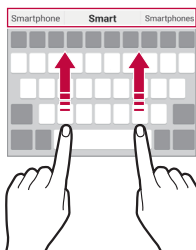


QWERTY klaviatūros išdėstymo keitimas

Apatinėje klaviatūros eilutėje galite įtraukti, naikinti arba pertvarkyti mygtukus.

- 1 Bakstelėkite **○ > Nustatymai > Bendra > Kalbos ir klaviatūros nustatymai > LG klaviatūra > Klaviatūros aukštis ir išdėstymas > QWERTY išdėstymas**.

Arba klaviatūroje bakstelėkite  ir **Klaviatūros aukštis ir išdėstymas > QWERTY išdėstymas**.

- 2 Bakstelėkite mygtuką apatinėje eilutėje, tada vilkite jį į kitą padėtį.

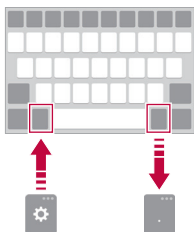

- Ši parinktis galima tik naudojant QWERTY, QWERTZ ir AZERTY klaviatūras.
- Ši parinktis gali būti nesuderinama su kai kuriomis kalbomis.


Klaviatūros aukščio tinkinimas

Galite tinkinti klaviatūros aukštį ir nustatyti patogiausią rankų padėtį tekstui įvesti.

- 1 Bakstelėkite **○ > Nustatymai > Bendra > Kalbos ir klaviatūros nustatymai > LG klaviatūra > Klaviatūros aukštis ir išdėstymas > Klaviatūros aukštis**.

Arba klaviatūroje bakstelėkite **⚙** ir **Klaviatūros aukštis ir išdėstymas > Klaviatūros aukštis**.

- 2 Reguluokite klaviatūros aukštį.

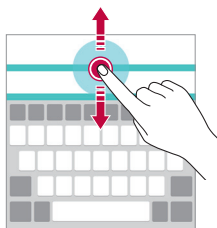

Gulsčios klaviatūros režimo pasirinkimas

Galite pasirinkti gulsčios klaviatūros režimą iš kelių parinkčių.


- 1 Bakstelėkite **○ > Nustatymai > Bendra > Kalbos ir klaviatūros nustatymai > LG klaviatūra > Klaviatūros aukštis ir išdėstymas > Klaviatūros tipas gulsčiajame režime**.

Arba klaviatūroje bakstelėkite **⚙** ir **Klaviatūros aukštis ir išdėstymas > Klaviatūros tipas gulsčiajame režime**.

- 2 Pasirinkite klaviatūros režimą.


Klaviatūros dalijimas pusiau

Klaviatūrą galite padalyti pusiau, kad įjungus gulsčios klaviatūros režimą abi jos dalys būtų skirtingose ekrano pusėse.

- 1 Bakstelėkite  > **Nustatymai** > **Bendra** > **Kalbos ir klaviatūros nustatymai** > **LG klaviatūra** > **Klaviatūros aukštis ir išdėstymas** > **Padalinti klaviatūrą**.


Arba klaviatūroje bakstelėkite  ir **Klaviatūros aukštis ir išdėstymas** > **Padalinti klaviatūrą**.

- 2 Klaviatūroje slinkite pirštus vieną nuo kito horizontaliai.
 - Norėdami padalytą klaviatūrą sujungti, klaviatūroje slinkite pirštus vieną prie kito.




Valdymo viena ranka režimas

Klaviatūrą galite perkelti į vieną ekrano pusę, kad galėtumėte ja naudotis viena ranka.

- 1 Bakstelėkite  > **Nustatymai** > **Bendra** > **Kalbos ir klaviatūros nustatymai** > **LG klaviatūra** > **Klaviatūros aukštis ir išdėstymas** > **Valdymas viena ranka**.

Arba klaviatūroje bakstelėkite  ir **Klaviatūros aukštis ir išdėstymas** > **Valdymas viena ranka**.

- 2 Vilkite klaviatūrą į kairę arba į dešinę pagal tai, kurioje pusėje norite klaviatūrą naudoti.
Arba paspauskite šalia klaviatūros rodomą rodyklę ir perkeltkite klaviatūrą norima kryptimi.

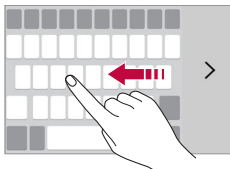

Teksto įvedimas balsu


Klaviatūroje bakstelėkite ir palaikykite nuspaudę , tada pasirinkite .



- Norėdami padidinti balso komandos atpažinimo gebą, kalbėkite aiškiau.
- Norėdami įvesti tekstą balsu, įsitikinkite, kad įrenginys prijungtas prie tinklo.



Klaviatūros keitimas

Galite keisti įvesties kalbą. Taip pat galite keisti kiekvienos kalbos klaviatūros tipą.

- 1 Bakstelėkite  > **Nustatymai** > **Bendra** > **Kalbos ir klaviatūros nustatymai** > **LG klaviatūra** > **Klaviatūros aukštis ir išdėstymas** > **Pasirinkti kalbą**.
- 2 Pasirinkite kalbą ir tinkinkite klaviatūros tipą.

Kopijavimas ir įklijavimas

Galite iškirpti ar nukopijuoti tekstą vienoje programėlėje ir įklijuoti kitoje.





- 1 Bakstelėkite ir palaikykite nuspaudę teksto dalį, kurią norite nukopijuoti arba iškirpti.
- 2 Vilkite  /  ir nurodykite dalį, kurią norite nukopijuoti arba iškirpti.
- 3 Pasirinkite **IŠKIRPTI** arba **KOPIJUOTI**.
 - Iškirptas arba nukopijuotas tekstas automatiškai įtraukiamas į iškarpinę.
- 4 Bakstelėkite ir palaikykite nuspaudę teksto įvesties langą, tada pasirinkite **ĮDĖTI**.



- Jei nėra nukopijuotų arba iškirptų elementų, parinktis **ĮDĖTI** nebus rodoma.

Iškarpy dėklas

Nukopijavus ar iškirpus vaizdą arba tekstą, jis automatiškai įrašomas iškarpinėje ir gali būti bet kada įklijuotas bet kurioje vietoje.

- 1 Klaviatūroje bakstelėkite ir palaikykite nuspaudę , tada pasirinkite .
Arba bakstelėkite ir palaikykite nuspaudę teksto įvesties langą, tada pasirinkite **Iškarpy dėklas**.
- 2 Pasirinkite ir įklijuokite elementą iš iškarpinės.
 - Jei nenorite, kad įrašyti elementai būtų panaikinti (net viršijus maksimalų elementų skaičių), užrakinkite juos bakstelėdami . Galima užrakinti iki dešimt elementų. Norėdami naikinti užrakintus elementus, pirmiausia juos atrakinkite.
 - Norėdami naikinti iškarpinėje įrašytus elementus, bakstelėkite .



- Su kai kuriomis naudotojų atsisiųstomis programėlėmis iškarpinė gali neveikti.



03

Naudingos programos

Programėlių diegimas ir šalinimas

Programėlių diegimas

Eikite į programėlių parduotuvę ir ieškokite bei atsisiųskite programėlių.

- Galite naudoti **Play Store** ir jūsų mobiliųjų paslaugų teikėjo programėlių parduotuvę.



- Kai kurioms programėlių parduotuvėms gali reikėti, kad turėtumėte sukurtą paskyrą ir būtumėte prisijungęs.
- Kai kurios programėlės gali taikyti mokesčius.
- Jei naudojate mobiliąjį internetą, gali būti taikomi papildomi mokesčiai už duomenų atsisiuntimą, priklausomai nuo jūsų mokėjimo plano.

Programėlių šalinimas

Pašalinkite iš įrenginio nenaudojamas programėles.



- Kai kurių programėlių patys naudotojai pašalinti negali.

Šalinimas naudojant bakstelėjimo ir palaikymo nuspaudus gestus

Pradžios ekrane bakstelėkite ir palaikykite nuspaudę programėlę, kurią norite pašalinti, tada vilkite ją virš parinkties **Pašalinti**, esančios ekrano viršuje.

Šalinimas naudojant nuostatų meniu

Bakstelėkite **○ > Nustatymai > Bendra > Programos**, pasirinkite programėlę, tada bakstelėkite **Pašalinti**.

Programėlių šalinimas iš programėlių parduotuvės





Norėdami pašalinti programėlę, eikite į programėlių parduotuvę, iš kurios atsisiuntėte programėlę, ir ją pašalinkite.

Telefonas

Balso skambutis

Skambinkite naudodami vieną iš galimų metodų, pvz., įveskite telefono numerį ranka, pasirinkite jį iš adresatų sąrašo arba vėliausiai naudotų numerių sąrašo.




Skambinimas naudojant klaviatūrą

- 1 Bakstelėkite  >  > **Rinkti**.
- 2 Skambinkite pasirinkdami vieną iš toliau nurodytų metodų.
 - Įveskite telefono numerį ir bakstelėkite .
 - Bakstelėkite ir palaikykite nuspaudę greitojo rinkimo numerį.
 - Ieškokite kontakto bakstelėdami kontakto vardo pirmąją raidę kontaktų sąrašė, tada bakstelėkite .




- Kai skambinate į užsienį, įvesti „+“ galite bakstelėdami ir palaikydami nuspaudę skaičių 0.
- Daugiau informacijos apie tai, kaip įtraukti telefono numerius į sparčiojo rinkimo sąrašą, žr. *Kontaktų įtraukimas į sparčiojo rinkimo sąrašą*.

Skambinimas iš kontaktų sąrašo


- 1 Bakstelėkite  >  > **Kontaktai**.
- 2 Iš kontaktų sąrašo pasirinkite kontaktą ir bakstelėkite .


Atsiliepimas į skambutį

Jei norite atsiliepti į skambutį, vilkite  už apskritimo gaunamo skambučio ekrane.

- Kai prijungtos erdvinio garso ausinės, galite skambinti naudodami ausinių skambučio / pabaigos mygtuką.
- Norėdami baigti skambutį, tiesiog paspausdami maitinimo / užrakinimo klavišą, bakstelėkite  > **Nustatymai > Tinklai > Call > Atsiliepti ir baigti skambučius**, tada įjunkite **Užbaigti skambučius naudojant Maitinimo mygtuką**.



Skambučio atmetimas

Norėdami atmesti gaunamą skambutį, vilkite  už apskritimo gaunamo skambučio ekrane.

- Norėdami nusiųsti atmetimo pranešimą, vilkite atmetimo pranešimą už apskritimo.
- Norėdami pridėti arba redaguoti atmetimo pranešimą, bakstelėkite  > **Nustatymai > Tinklai > Skambučio nustatymai > Atmesti skambučius > Atmesti su žinute**.
- Kai jums skambina, galite paspausti garsumo mažinimo (-) klavišą, kad perjungtumėte į begarsį režimą. Norėdami perjungti režimą, paspauskite maitinimo / užrakinimo mygtuką.

Praleistų skambučių peržiūra

Jei yra praleistų skambučių, statistikos juostoje ekrano viršuje rodoma .

Norėdami peržiūrėti praleistų skambučių informaciją, nuvilkite būsenos juostą žemyn. Arba bakstelėkite  >  > **Skambučių žurnalai**.

Funkcijos, kurias galima naudoti per pokalbį

Per pokalbį galite pasiekti įvairias funkcijas, bakstelėdami ekrano mygtukus:



- **Kontaktai:** pereiti tiesiai į kontaktų sąrašą iš skambučio ekrano. Skambučio metu galima peržiūrėti kontaktų sąrašą.
- **Pabaiga:** baigti skambutį.
- **Klaviatūra:** rodyti arba paslėpti rinkimo klaviatūrą.
- **Garsiakalbis:** įjungti garsiakalbio funkciją.
- **Išjungti garsą:** nutildyti balsą, kad pašnekovas negirdėtų jūsų balso.
- **Bluetooth:** skambinti naudojant „Bluetooth“ įrenginį. Įsitikinkite, kad „Bluetooth“ įrenginys prijungtas.
- **⋮** : pasiekti daug kitų skambučio parinkčių.



- Galimos nuostatų parinktys gali skirtis; jos priklauso nuo regiono ir paslaugų teikėjo.

Trikrypčiai skambučiai



Kalbėdami su vienu kontaktu galite paskambinti kitam.

- 1 Pokalbio metu bakstelėkite **⋮** > **Pridėti skambutį**.
- 2 Įveskite telefono numerį ir bakstelėkite .
- Vienu metu rodomi dviejų skambučių ekranai ir pirmasis skambutis atidedamas.
- 3 Norėdami perjungti į kitą skambutį, bakstelėkite kitą numerį ekrane.
Norėdami pradėti konferencinį skambutį, bakstelėkite .




- Už kiekvieną skambutį taikomas mokestis.

Skambučių įrašų peržiūra

Norėdami peržiūrėti naujausius įrašus, bakstelėkite  >  >

Skambučių žurnalai. Tada galite naudoti šias funkcijas:



- Norėdami peržiūrėti išsamius skambučių įrašus, pasirinkite kontaktą. Norėdami paskambinti pasirinktam kontaktui, bakstelėkite .
- Norėdami panaikinti skambučių įrašus, bakstelėkite **⋮ > Trinti viską**.



- Rodoma skambučio trukmė gali skirtis nuo laiko, už kurį taikomas mokestis. Norėdami gauti daugiau informacijos apie mokesčius už skambučius, kreipkitės į savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėją.

Skambučių parinkčių konfigūravimas

Galite konfigūruoti skambučių parinktis.

- 1 Bakstelėkite  >  > **Rinkti** arba **Skambučių žurnalai**.
- 2 Bakstelėkite **⋮ > Skambučio nustatymai** ir sukonfigūruokite parinktis pagal savo poreikius.

Žinučių sistema

Pranešimų siuntimas

Galite siųsti pranešimus.



• Siunčiant pranešimus į užsienį gali būti taikomi papildomi mokesčiai.

- 1 Bakstelėkite .
- 2 Bakstelėkite .
- 3 Nurodykite gavėją ir sukurkite pranešimą.
 - Norėdami pridėti failų, bakstelėkite .
 - Norėdami pasiekti papildomus meniu elementus, bakstelėkite .
- 4 Bakstelėkite **Siųsti** ir nusiųsite pranešimą.

Pranešimo skaitymas

Galite peržiūrėti susirašinęjimą su kiekvienu kontaktu.

- 1 Bakstelėkite .
- 2 Pasirinkite kontaktą iš pranešimų sąrašo.

Pranešimų nuostatų konfigūravimas

Galite keisti pranešimų nuostatas pagal savo poreikius.

- 1 Bakstelėkite .
- 2 Pranešimų sąrašė bakstelėkite : **Nustatymai**.

Fotoaparatas

Fotoaparato įjungimas

Į savo įrenginį galite perkelti ir išsaugoti nuotraukas bei vaizdo įrašus.


Bakstelėkite  .



- Prieš fotografuodami nuvalykite fotoaparato objektyvą mikropluošto šluoste. Jei pirštu paliesite fotoaparato objektyvą, nuotraukos gali būti neryškios.
- Jei akumuliatoriaus įkrovos lygis mažesnis nei 5 proc., prieš naudodami fotoaparatą įkraukite akumuliatorių.
- Šiame naudotojo vadove pateikti vaizdai gali skirtis nuo vaizdų, kuriuos matysite fotoaparate.
- Nuotraukas ir vaizdo įrašus galite peržiūrėti arba redaguoti **Galerija**. Daugiau informacijos rasite dalyje *Galerija apžvalga*.

Fotoaparatų perjungimas

Galite perjungti fotoaparatus iš priekinio į užpakalinį ir atvirkščiai.

Norėdami perjungti iš priekinio į užpakalinį fotoaparatą ar atvirkščiai, jo ekrane bakstelėkite  arba vilkite ekraną aukštyn ar žemyn arba į kairę ar į dešinę.




- Norėdami nufotografuoti save, naudokite priekinį fotoaparatą. Jei reikia išsamios informacijos, žr. *Asmenukių fotografavimas*.

Automatinis režimas


Galite fotografuoti arba filmuoti pasirinkę įvairius fotoaparato režimus ir parinktis.








Fotografavimas

- 1 Pasirinkite fotoaparato režimą, tada bakstelėkite objektą, kad sufokusuotumėte fotoaparatą.
- 2 Bakstelėkite , kad nufotografuotumėte.
Arba paspauskite garsumo klavišą.






- Kai ekranas išjungtas arba užrakintas, įjunkite fotoaparatą dukart paspausdami garsumo mažinimo (-) mygtuką. Norėdami suaktyvinti šią funkciją, bakstelėkite  > **Nustatymai** > **Bendra** ir įjunkite **Spartusis mygtukas**.

Filmavimas

- 1 Pasirinkite fotoaparato režimą, tada bakstelėkite objektą, kad sufokusuotumėte fotoaparatą.
- 2 Bakstelėkite 
 - Filmuodami galite padaryti nuotrauką bakstelėję .
 - Pristabdykite filmavimą bakstelėdami . Jei norite tęsti filmavimą, bakstelėkite .
- 3 Bakstelėkite , kad baigtumėte filmuoti.

Panorama

Galite sukurti panoraminę nuotrauką judindami fotoaparatą viena kryptimi, kad nufotografuotumėte ir sujungtumėte kadrus į platų vientisą vaizdą.

- 1 Automatinio režimo ekrane bakstelėkite **REŽIMAS** > .
- 2 Bakstelėkite , tada lėtai judinkite fotoaparatą viena kryptimi.
 - Judinkite prietaisą instrukcijose nurodyta kryptimi.
- 3 Bakstelėkite , kad baigtumėte fotografuoti.

Fotografavimas serijomis

Galite padaryti visą seriją kadryų ir sukurti judančius vaizdus.

Automatinio režimo ekrane bakstelėkite ir palaikykite nuspaudę .

- Kadryų serijos daromos dideliu greičiu, kol laikomas nuspaustas .















Fotoaparato parinkčių konfigūravimas

Galite tinkinti įvairias fotoaparato parinktis pagal savo poreikius.

Automatinio režimo ekrane bakstelėkite .



- Galimos parinktys gali skirtis, priklausomai nuo pasirinkto fotografavimo režimo.

	Pasirinkti nuotraukų pločio ir aukščio santykį arba vaizdo įrašų kokybę.
	Gauti nuotraukas su pakoreguotu apšvietimu.
	Nustatyti laikmatį, kad būtų automatiškai fotografuojama po tam tikro laiko.
	Fotografuoti naudojant komandas balsu. (Galimos parinktys: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi, LG)
	Rodyti pagalbinius tinklelius, kad būtų galima fotografuoti pagal horizontaliąsias ir vertikaliąsias bazines linijas.
	Nustatyti nuotraukų ir vaizdo įrašų išsaugojimo paskirties vietą. Šios parinktys rodomos įdėjus išorinę SD kortelę.  : įrašyti į vidinę atmintinę.  : saugoti į išorinę atmintį.
	Apversti vaizdus. Šios parinktys rodomos naudojant priekinį fotoaparatą.  : neapversti vaizdo.  : apversti vaizdą horizontaliai.
	Tinkinti automatinio fotografavimo nuostatas. Šios parinktys rodomos naudojant priekinį fotoaparatą.  : fotografuoti naudojant gestų fotografavimo funkciją.  : fotografuoti, kai fotoaparatas aptinka veidą.

Asmenukų fotografavimas

Priekiniu fotoaparatu galite peržiūrėti savo veidą ekrane ir fotografuoti asmenukes.



- Naudojant priekinę kamerą įsijungia asmenukų funkcija „Gesture Shot“. Norėdami pakeisti asmenukų fotografavimo būdą, jei reikia išsamios informacijos, žr. *Fotoaparato parinkčių konfigūravimas*.

Gesto nuotrauka

Galite daryti asmenukes naudodami gestus.

Atsukite savo delną į priekinį fotoaparata, tada suspauskite kumštį.

- Po trijų sekundžių bus padaryta nuotrauka.



- Norėdami naudoti šią funkciją, įsitikinkite, kad pasirinkta fotoaparato parinktis [☞].
- Alternatyvus būdas fotografuoti gestais – sugniaužti kumštį ir atgniaužti priešais priekinį fotoaparata.
- Įsitikinkite, kad jūsų delnas ir kumštis patenka į bazinės linijos sritį, kad fotoaparatas galėtų juos aptikti.
- Fotografuojant kelis vaizdus, prieiga prie tam tikrų funkcijų gali būti apribota.

Fotografavimas su laikmačiu

Galite daryti asmenukų serijas.

Įjungę priekinę kamerą bakstelėkite ir palaikykite [📷]. Arba atkiškite delną į kamerą ir dukart greitai sugniaužkite delną į kumštį.

- Trijų sekundžių intervalu padaromos keturios nuotraukos.



- Norėdami naudoti šią funkciją, įsitikinkite, kad pasirinkta fotoaparato parinktis [☞].

Automatinis fotografavimas

Jjungus priekinį fotoaparata, jis aptinka jūsy veidą ir automatiškai nufotografuoja asmenukę.



- Norėdami naudoti šią funkciją, įsitikinkite, kad pasirinkta fotoaparato parinktis [٧].

Galerija

Galerijos apžvalga

Galite peržiūrėti ir tvarkyti nuotraukas bei vaizdo įrašus, išsaugotus jūsy įrenginyje.

1 Bakstelėkite ○ > .

- Išsaugotos nuotraukos ir vaizdo įrašai pateikiami aplankuose.


2 Pasirinkite failą.

- Peržiūrėkite pasirinktą failą viso ekrano režimu.
- Vilkite rodomą nuotrauką arba vaizdo įrašo ekraną į kairę arba į dešinę, kad peržiūrėtumėte ankstesnį arba kitą failą.



- Kai kurie failų formatai gali būti nepalaikomi, priklausomai nuo įdiegtos programinės įrangos.
- Kai kurių failų gali nepavykti atidaryti dėl užšifravimo.
- Jei failai viršija dydžio limitą, gali įvykti klaida.

Nuotraukų peržiūra

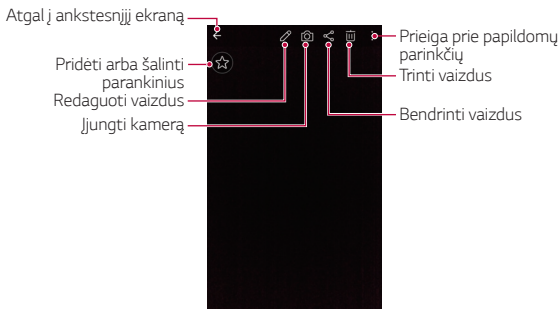

Nuotraukų redagavimas

- 1 Nuotraukų ekrane bakstelėkite ✎.
- 2 Redaguokite nuotrauką redagavimo įrankiais ir pritaikydami įvairius efektus.
- 3 Bakstelėkite ✓, jei norite taikyti pakeitimus.
- 4 Bakstelėkite **IŠSAUGOTI**, jei norite išsaugoti pakeitimus.
 - Redaguota nuotrauka pakeičia pradinį failą.
 - Norėdami išsaugoti redaguotą nuotrauką kaip kitą failą, bakstelėkite ⋮ > **Išsaugoti kopiją**.


Vaizdo įrašo leidimas



- Norėdami reguliuoti garsumą, vilkite dešiniąją vaizdo įrašo ekrano pusę aukštyn arba žemyn.
- Norėdami nustatyti ekrano ryškumą, tempkite vaizdo įrašo ekrano kairįjį kraštą aukštyn arba žemyn.



Failų naikinimas

Galite panaikinti failą, naudodami vieną iš šių parinkčių:

- Bakstelėkite ir palaikykite nuspaudę failą iš sąrašo, tada bakstelėkite **Trinti**.
- Failų sąrašė bakstelėkite , tada pasirinkite failą.



Failų bendrinimas

Galite bendrinti failą, naudodami vieną iš šių parinkčių:

- Nuotraukos arba vaizdo ekrane bakstelėkite  kad norimu būdu bendrintumėte failą.
- Failų sąrašė bakstelėkite  pasirinkite failą ir jį bendrinkite norimu būdu.





Failų tvarkytuvė

Galite peržiūrėti ir tvarkyti failus, išsaugotus jūsų įrenginyje.

- 1 Bakstelėkite  > **Tools** > **Failų tvarkytuvė**.
- 2 Bakstelėkite  ir pasirinkite saugojimo vietą.




Orai

Galite peržiūrėti informaciją apie orą konkrečioje vietoje.

- 1 Bakstelėkite  > **Tools** > **Orai**.
- 2 Bakstelėkite  ir pridėkite norimą miestą.
 - Išsamios orų prognozės ekrane bakstelėkite   arba vilkite ekraną į kairę arba į dešinę, kad peržiūrėtumėte orus kituose miestuose.



Skaičiuotuvai

Galite naudoti dviejų tipų skaičiuotuvus: paprastą skaičiuotuvą ir mokslinį skaičiuotuvą.

- 1 Bakstelėkite  > **Tools** > **Skaičiuotuvai**.
- 2 Skaičiuokite naudodami klaviatūrą.
 - Norėdami naudoti mokslinį skaičiuotuvą, bakstelėkite  > **Mokslinis skaičiuotuvai**.
 - Norėdami peržiūrėti skaičiavimo istoriją, bakstelėkite  > **Skaičiavimo istorija**.




Užduotys



Galite užregistruoti užduotis į savo įrenginį, kad būtų lengva tvarkyti tvarkaraščius.

- 1 Bakstelėkite  > **Tools** > **Užduotys**.
- 2 Bakstelėkite , kad įtrauktumėte užduotį.
- 3 Įveskite užduoties informaciją, tada bakstelėkite **IŠSAUGOTI**.


Diktofonas

Galite įrašyti ir išsaugoti savo arba kitų žmonių balsą iš svarbių įvykių. Įrašytus balso failus galima perklausyti arba bendrinti.

- 1 Bakstelėkite  > **Tools** > **Diktofonas**.
- 2 Bakstelėkite 
 - Norėdami pristabdyti įrašymą, bakstelėkite .
 - Norėdami įrašyti įrašymo vietos informaciją, bakstelėkite **Vieta**.
 - Norėdami pridėti įvykį, bakstelėkite **Įvykiai** ir pridėkite įvykį prie norimos datos.

- 3 Bakstelėkite , jei norite baigti įrašymą.
- Failas bus automatiškai įrašytas ir bus parodytas išankstinės perklausos ekranas.
- 4 Bakstelėkite , jei norite perklausyti įrašytą balsą.



- Jei bakstelėsite , bus rodomi įrašyti balso failai. Galite perklausyti sąraše pateikiamą įrašytą balso failą.

Atsisiuntimai

Galite peržiūrėti, panaikinti arba bendrinti iš interneto atsisiųstus failus arba programėles.

Bakstelėkite  > **Tools** > **Atsisiuntimai**.

FM radijas

Galite klausytis FM radijo.


Bakstelėkite  > **Tools** > **FM radijas**.



- Norėdami naudoti šią programą, pirmiausia prie įrenginio prijunkite ausines. Ausinės tampa radijo antena.
- Ši parinktis gali būti nepalaikoma, priklausomai nuo regiono.

DAB+

Naudodamiesi įrenginio DAB+ paslauga galite klausytis DAB+ radijo arba žiūrėti DMB. Norėdami naudotis šia programa, prijunkite prie įrenginio stereoausines. Stereoausinės veikia kaip radijo ir DMB antena.

- 1 Bakstelėkite  > **DAB+**.
- 2 Naudokite įrenginio DAB+, kad gautumėte prieigą prie DAB+ ar DAB radijo arba DMB turinio.



- Nenaudokite DMB vairuodami automobilį, važiuodami dviračiu, užsiimdami kita veikla, kurią atliekant visą dėmesį reikia sutelkti į aplinką, arba jeigu žiūrint į ekraną kiltų pavojus jums ir kitiems asmenims.
- Kai kuriose teritorijose DAB+ paslauga gali būti neprieinama.





- Jei dėl tinklo nematote transliacijos, pabandykite rasti kanalą dar kartą.
- DMB paslauga palaikoma tik kai kuriose teritorijose.


Laikrodis

Žadintuvas

Galite nustatyti, kad nurodytu laiku įsijungtų žadintuvas.



- 1 Bakstelėkite  > **Laikrodis** > **Žadintuvas**.
- 2 Bakstelėkite , kad pridėtumėte naują žadintuvą.
- 3 Sukonfigūruokite žadintuvo nuostatas ir bakstelėkite **IŠSAUGOTI**.



- Jei pasirinksite pirmiau nustatytą žadintuvą, galėsite jį redaguoti.
- Norėdami panaikinti žadintuvą, ekrano viršuje bakstelėkite . Arba bakstelėkite ir palaikykite nuspaudę žadintuvą.


Pasaulio laikrodis

Galite peržiūrėti dabartinį laiką įvairiuose pasaulio miestuose.

- 1 Bakstelėkite  > **Laikrodis** > **Pasaulio laikrodis**.
- 2 Bakstelėkite  ir įtraukite miestą.


Laikmatis

Galite nustatyti, kad laikmatis po tam tikro laiko įjungtų žadintuvą.

- 1 Bakstelėkite  > **Laikrodis** > **Laikmatis**.
- 2 Nustatykite laiką ir bakstelėkite **Pradėti**.
 - Jei norite pristabdyti laikmatį, bakstelėkite **Sustabdyti**. Jei norite toliau naudoti laikmatį, bakstelėkite **Tęsti**.
 - Jei norite inicijuoti laikmačio nuostatas, bakstelėkite **Nust. iš n..**
- 3 Bakstelėkite **Sustabdyti**, jei norite sustabdyti laikmatį.


Chronometras

Chronometru galite matuoti proceso eigos laiką.

- 1 Bakstelėkite  > **Laikrodis** > **Chronometras**.
- 2 Bakstelėkite **Pradėti**, jei norite paleisti chronometrą.
 - Norėdami įrašyti proceso trukmę, bakstelėkite **Ratas**.
- 3 Bakstelėkite **Sustabdyti**, jei norite pristabdyti chronometrą.
 - Norėdami toliau naudoti chronometrą, bakstelėkite **Tęsti**.
 - Norėdami panaikinti visus chronometro įrašus, bakstelėkite **Nust. iš n..**

Muzika

Galite perklaudyti ir tvarkyti įrenginyje išsaugotus muzikos failus.

- 1 Bakstelėkite  > **Muzika**.
- 2 Pasirinkite kategoriją.
- 3 Pasirinkite muzikos failą.



- Kai kurie failų formatai gali būti nepalaikomi, priklausomai nuo įdiegtos programinės įrangos.
- Jei failai viršija dydžio limitą, gali įvykti klaida.
- Muzikos failai gali būti saugomi tarptautinių autorių teisių savininkų arba autorių teisių įstatymų. Prieš kopijuojant muzikos failą gali reikėti gauti teisinį leidimą. Norėdami atsisiųsti arba nukopijuoti muzikos failą, pirmiausia pasidomėkite toje šalyje galiojančiais autorių teisių įstatymais.

El. paštas

El. pašto peržiūra


Įrenginyje galite užregistruoti el. pašto paskyrą, kuri leis įrenginiu tikrinti ir siųsti el. laiškus.




- Jei naudojate mobiliąjį internetą, gali būti taikomi mokesčiai už duomenų atsiuntimą, priklausomai nuo jūsų mokėjimo plano.


El. pašto paskyrų registravimas

Kai naudojate el. pašto programėlę pirmą kartą, užregistruokite savo el. pašto paskyrą.


- 1 Bakstelėkite  > **El. paštas**.
- 2 Pasirinkite el. pašto paslaugų teikėją.
- 3 Įveskite savo el. pašto adresą ir slaptažodį, tada bakstelėkite **KITAS**, kad užregistruotumėte paskyrą.
 - Norėdami patys užregistruoti el. pašto paskyrą arba užregistruoti sąrašę nesančią el. pašto paskyrą, bakstelėkite **RANKINĖ SĄRANKA**.

El. pašto paskyrų tvarkymas


Peržiūrėkite arba redaguokite savo el. pašto paskyros nuostatas bakstelėję  > **Nustatymai**.

- Norėdami įtraukti paskyrą bakstelėkite **Pridėti paskyrą**.
- Norėdami panaikinti paskyrą bakstelėkite  > **Pašalinti paskyrą**.





Kitos el. pašto paskyros atidarymas

Jei užregistravote kelias el. pašto paskyras ir norite peržiūrėti kitą paskyrą, bakstelėkite  ir paskyrų sąrašę ją pasirinkite.

El. pašto tikrinimas

- 1 Bakstelėkite  ir pasirinkite pašto dėžutę.
- 2 El. laiškų sąrašė pasirinkite el. laišką.
 - Bus parodytas el. laiškas.

El. laiškų siuntimas

- 1 Bakstelėkite .
- 2 Įveskite gavėjo el. pašto adresą.
- 3 Įveskite temą ir pranešimą.
 - Norėdami pridėti failų, bakstelėkite .
 - Norėdami pasiekti papildomus meniu elementus, bakstelėkite .
- 4 Bakstelėkite  ir nusiųsite el. laišką.

Kontaktai


Kontaktų peržiūra

Galite įrašyti ir tvarkyti kontaktus.

Bakstelėkite  > **Kontaktai**.

Kontaktų pridėjimas

Naujų kontaktų pridėjimas

- 1 Kontaktų sąrašo ekrane bakstelėkite .
- 2 Įveskite kontakto informaciją ir bakstelėkite **IŠSAUGOTI**.

Kontaktų importavimas

Galite importuoti kontaktą iš kito atminties įrenginio.

- 1 Kontaktų sąrašo ekrane bakstelėkite **:** > **Daugiau** > **Tvarkyti kontaktus** > **Importuoti**.
- 2 Pasirinkite norimo importuoti kontakto pradinę ir paskirties vietą, tada bakstelėkite **GERAI**.
- 3 Pasirinkite kontaktą ir bakstelėkite **IMPORTUOTI**.

Kontaktų įtraukimas į sparčiojo rinkimo sąrašą

- 1 Kontaktų sąrašo ekrane bakstelėkite **:** > **Spartusis rinkimas**.
- 2 Sparčiojo rinkimo meniu bakstelėkite **Pridėti kontaktą**.
- 3 Pasirinkite adresatą.


Kontaktų paieška

Kontaktų galite ieškoti naudodami vieną iš šių būdų.

- Kontaktų sąrašo ekrane esančiame paieškos lauke įveskite kontakto vardą.
- Vilkite kontaktų sąrašą aukštyn arba žemyn.
- Kontaktų sąrašo indekso ekrane bakstelėkite pirmąją kontakto raidę.

Kontaktų sąrašas

Kontaktų redagavimas

- 1 Kontaktų sąrašo ekrane pasirinkite kontaktą.
- 2 Kontakto informacijos ekrane bakstelėkite  ir redaguokite informaciją.
- 3 Bakstelėkite **IŠSAUGOTI**, jei norite išsaugoti pakeitimus.

Kontaktų naikinimas

- 1 Kontaktų sąrašo ekrane bakstelėkite ir palaikykite nuspaudę kontaktą.
- 2 Bakstelėkite **Ištrinti kontaktą**.

Pridėjimas prie parankinių

Dažnai naudojamus kontaktus galite registruoti kaip parankinius.

- 1 Kontaktų sąrašo ekrane pasirinkite kontaktą.
- 2 Kontaktinės informacijos ekrane bakstelėkite ☆.

Grupių kūrimas

- 1 Kontaktų sąrašo ekrane bakstelėkite **Grupės > ⋮ > Nauja grupė**.
- 2 Įveskite naują grupės pavadinimą.
- 3 Bakstelėkite **Pridėti narius**, pasirinkite kontaktus, tada bakstelėkite **PRIDĖTI**.
- 4 Bakstelėkite **IŠSAUGOTI**, kad išsaugotumėte naująją grupę.

Kalendorius



Kalendoriaus apžvalga

Kalendoriuje galite tvarkyti įvykius ir užduotis.

Įvykių pridėjimas

- 1 Bakstelėkite ○ > **Kalendorius**.
- 2 Pasirinkite datą, tada bakstelėkite +.
- 3 Įveskite įvykio informaciją ir bakstelėkite **IŠSAUGOTI**.
 - Jei bakstelėsite datą kalendoriuje ir ji turės priskirtų įvykių, bus parodytas išskylantysis langas, kuriame bus rodomas įvykių sąrašas. Išskylančiame lange bakstelėkite įvykį, kad peržiūrėtumėte išsamią įvykio informaciją.

Jvykių sinchronizavimas


Bakstelėkite  > **Rodomi kalendoriai** >  > **Sinchronizuojami kalendoriai**.





- Jūsų „Google“ paskyroje išsaugoti įrenginio įvykiai sinchronizuojami su „Google“ kalendoriaus programa. Taip galite tvarkyti ne tik šio įrenginio, bet ir kitų įrenginių įvykius.

Jvykių dėžutė

Jvykių dėžutėje galite sukurti įvykius.

Bakstelėkite  ir atidarysite įvykių dėžutę, tada vilkite turinį pagal datą kalendriuje.

-  : tvarkykite vaizdus, tekstą, pastabas ir laikinai išsaugotus įvykius. Taip pat galite bendrinti tekstą, vaizdus ir pastabas iš kitos programėlės, ir juos įrašyti įvykių lange. Jei kurdami įvykį bakstelėsite **DĖŽUTĖ**, įvykis bus laikinai išsaugotas įvykių dėžutėje.
-  : tvarkykite terminų neturinčias užduotis kaip įvykius.

Evernote

Galite rašyti ir rinkti svarbią informaciją, o tada bendrinti ją su kitais įrenginiais, kurie palaiko **Evernote**.

Bakstelėkite  > **Evernote**.

Korinis transliavimas

Galite realiuoju laiku peržiūrėti tekstines transliacijas apie avarines situacijas, pvz., taifūnus, potvynius, žemės drebėjimus.

Bakstelėkite  > **Korinis transliavimas**.

LG Backup

Galite kurti atsarginę kopiją, atkurti ir perkelti įrenginyje išsaugotus duomenis.

- 1 Bakstelėkite ○ > **Management > LG Backup.**
Arba bakstelėkite ○ > **Nustatymai > Bendra > Atsarginis kopijavimas ir atkūrimas > LG Backup.**
- 2 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad įrašytumėte duomenis į savo įrenginį arba bendrintumėte datą su kitais įrenginiais.






- Inicijuojant jūsų įrenginį gali būti panaikinti į vidinę atmintinę įrašyti atsarginių kopijų failai. Norėdami sumažinti duomenų netektį, nukopijuokite svarbius atsarginių kopijų failus iš vidinės atmintinės LG atsarginių kopijų aplanko į kompiuterį arba išorinę atmintinę.



- „Google“ paskyroje esantiems duomenims atsarginės kopijos sukurtos nebus. Kai sinchronizujete savo „Google“ paskyrą, „Google“ programėlės, „Google“ kontaktai, „Google“ kalendoriaus programos duomenys, „Google“ užrašų programėlės duomenys ir iš „Play“ parduotuvės atsisiųstos programėlės automatiškai saugomos disko programėlėje.
- Atsarginių kopijų failai įrašomi su failo plėtimiu *.lbf į SD kortelės arba vidinės atmintinės LG atsarginių kopijų aplanką.
- Prieš kurdami duomenų atsargines kopijas arba atkurdami duomenis, iki galo įkraukite akumuliatorių, kad išvengtumėte netyčinio maitinimo nutrūkimo vykstant procesui.

Neseniai įdiegtos programos

Čia galite peržiūrėti ir iš naujo įdiegti programas, kurias įdiegėte per paskutines 24 valandas.

- 1 Bakstelėkite  > **Paskiausiai pašalintos programos**. Arba bakstelėkite  > ir laikykite nuspaudę tuščią vietą ekrane, tada pasirinkite **Pašalintos programos**.
- 2 Bakstelėkite  arba **Įdiegti iš naujo** programose, kurias norite įdiegti iš naujo.

„Google“ programėlės

„Google“ programėlės galite naudoti nustatę „Google“ paskyrą. „Google“ paskyros registracijos langas rodomas automatiškai, kai pirmą kartą naudojate „Google“ programėlę. Jei „Google“ paskyros neturite, sukurkite ją savo įrenginyje. Išsami informacija, kaip naudoti programėlę, pateikta programėlės žinyne.



- Kai kurios programos gali neveikti, priklausomai nuo regiono ir paslaugų teikėjo.

Drive

Įkelkite į savo įrenginį failus, juos jame išsaugokite, atidarykite, bendrinkite ir tvarkykite. Programėlėmis pasiekiamus failus galima pasiekti iš bet kur, tiek prisijungus, tiek neprisijungus prie interneto.

Docs

Kurkite arba redaguokite dokumentus, sukurtus internete ar kitame įrenginyje. Bendrinkite ir redaguokite dokumentus kartu su kitais.

Voice Search

Ieškokite informacijos apie „Google“ ištardami, o ne įvesdami raktažodį.

Maps

Raskite vietą, kur esate jūs arba kur yra vietovė žemėlapyje. Peržiūrėkite geografinę informaciją.

Photos

Peržiūrėkite arba bendrinkite nuotraukas ar albumus, išsaugotus įrenginyje.

Slides

Kurkite pateiktis medžiagą arba redaguokite pateiktis medžiagą, sukurtą internete ar kitame įrenginyje. Bendrinkite ir redaguokite pateiktis medžiagą kartu su kitais.

Hangouts

Keiskitės pranešimais. Pradėkite vaizdo skambutį su asmeniu ar grupe.

Chrome

Prisijunkite prie „Chrome“ ir importuokite atidarytus skirtukus, žymes ir adresų juostos duomenis iš kompiuterio į savo įrenginį.

Gmail

Užregistruokite savo „Google“ el. pašto paskyrą savo įrenginyje, kad galėtumėte skaityti ar siųsti el. laiškus.

Sheets

Kurkite arba redaguokite internete ar kitame įrenginyje sukurtas skaičiuokles. Bendrinkite ir redaguokite skaičiuokles kartu su kitais.

Play Movies & TV

Naudodami savo „Google“ paskyrą pirkite arba nuomokitės filmus. Pirkite turinį ir peržiūrėkite jį bet kur.

YouTube

Ieškokite ir žiūrėkite vaizdo įrašus. Įkelkite vaizdo įrašus į „YouTube“ ir bendrinkite juos su žmonėmis visame pasaulyje.

Play Music

Pirkite muzikos failus iš **Play Store**. Klausykite muzikos failų, išsaugotų jūsų įrenginyje.



04



Telefono nuostatos

Nustatymai

Galite tinkinti savo įrenginio nuostatas.

Bakstelėkite  > **Nustatymai**.




- Norėdami pasiekti nuostatos elementą, bakstelėkite  ir paieškos laukelyje įveskite raktažodį.
- Norėdami pakeisti rodinio režimą, bakstelėkite . Šis naudotojo vadovas parašytas manant, kad naudojate **Kortelės peržiūra**.

Tinklai

Wi-Fi


Galite prisijungti prie netoliese esančių įrenginių naudodami „Wi-Fi“ tinklą.

Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklo

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Tinklai > Wi-Fi**.
- 2 Perbraukite , kad suaktyvintumėte.
 - Pasiekiami „Wi-Fi“ tinklai rodomi automatiškai.
- 3 Pasirinkite tinklą.
 - Gali reikėti įvesti tinklo „Wi-Fi“ slaptažodį.
 - Įrenginys praleidžia šį procesą, kai jungiamasi prie anksčiau naudotų „Wi-Fi“ tinklų. Jeigu nenorite automatiškai prisijungti prie konkretaus „Wi-Fi“ tinklo, bakstelėkite ir palaikykite paspaudę tinklą, tada bakstelėkite **Pamiršti tinklą**.


„Wi-Fi“ tinklo nuostatos

Nuostatų ekrane bakstelėkite **Tinklai > Wi-Fi**.

- **Perjungti į mobiliuosius duomenis:** jei „Wi-Fi“ tinklas atjungtas, o mobilusis internetas įjungtas, vietoj „Wi-Fi“ ryšio automatiškai naudojamas mobilusis internetas. Naudojant mobiliųjį internetą gali būti taikomi mokesčiai už duomenų atsisiuntimą.
-  : tinkinkite „Wi-Fi“ tinklo nuostatas.

Wi-Fi Direct

Galite prijungti savo įrenginį prie kitų įrenginių, palaikančių „Wi-Fi Direct“, kad galėtumėte bendrai naudoti duomenis tiesiogiai su jais. Jums nereikia prieigos taško. Naudodami „Wi-Fi Direct“ galite prisijungti prie daugiau nei dviejų įrenginių.

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Tinklai > Wi-Fi >  > Papildomos „Wi-Fi“ funkcijos > Wi-Fi Direct**.
 - Netoliese esantys „Wi-Fi Direct“ palaikantys įrenginiai rodomi automatiškai.
- 2 Pasirinkite įrenginį.
 - Ryšys sukuriamas, kai įrenginys priima prisijungimo užklausą.




- Naudojant „Wi-Fi Direct“ akumuliatorius gali išsekti greičiau.

Bluetooth

Galite prijungti savo įrenginį prie netoliese esančių įrenginių, palaikančių „Bluetooth“, kad galėtumėte su jais apsikeisti duomenimis. Prijunkite savo įrenginį prie „Bluetooth“ ausinių ir klaviatūros. Taip lengviau įrenginį valdyti.

Susiejimas su kitu įrenginiu

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Tinklai > Bluetooth**.
- 2 Perbraukite , kad suaktyvintumėte.
 - Galimi įrenginiai rodomi automatiškai.
 - Norėdami atnaujinti įrenginių sąrašą, bakstelėkite **IEŠKOTI**.




• Sąraše rodomi tik įrenginiai su įjungta paieškos parinktimi.

- 3 Sąraše pasirinkite įrenginį.
- 4 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis ir atlikite autentifikavimo procesą.



• Šis veiksmas praleidžiamas, jei prieiga prie įrenginio buvo sukurta anksčiau.

Duomenų siuntimas naudojant „Bluetooth“

- 1 Pasirinkite failą.
 - Galite siųsti multimedijos failus arba kontaktus.
- 2 Bakstelėkite  **Bluetooth**.
- 3 Pasirinkite failo paskirties įrenginį.
 - Failas siunčiamas, kai paskirties įrenginys jį priima.




• Failų bendrinimo procesai gali skirtis, priklausomai nuo failo.


Mobilieji duomenys

Galite įjungti arba išjungti mobiliųjų internetą. Taip pat galite valdyti mobiliojo interneto naudojimą.

Mobiliojo interneto įjungimas

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Tinklai > Mobilieji duomenys**.
- 2 Perbraukite , kad suaktyvintumėte.

Mobiliojo interneto nuostatų tinkinimas

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Tinklai > Mobilieji duomenys**.
- 2 Nuostatų tinkinimas
 - **Mobilieji duomenys**: nustatykite duomenų perdavimo ryšio naudojimą mobiliojo ryšio tinkle.
 - **Riboti mobiliųjų duomenų naudojimą**: nustatykite mobiliojo interneto naudojimo limitą, kad pasiekus šį limitą mobilusis internetas būtų blokuojamas.
 -  : tinkinkite mobiliojo interneto nuostatas.

Skambučio nustatymai

Galite tinkinti skambučių nuostatas, pavyzdžiui, balso skambučių ir tarptautinių skambučių parinktis.



- Kai kurios funkcijos gali neveikti. Tai priklauso nuo įrenginio gamintojo arba ryšio paslaugų teikėjo.

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Tinklai > Skambučio nustatymai**.
- 2 Nuostatų tinkinimas
 - **Balso paštas**: keisti prieigos prie balso pašto paslaugų numerį ir pranešimų nuostatas.
 - **Atmesti skambučius > Atmesti su žinute**: nustatyti tekstinę žinutę, kuri bus siunčiama atmetant skambučius. Tvarkykite atmetimo žinutes.

- **Atmesti skambučius > Atmesti visus skambučius iš:** blokuoti iš tam tikrų numerių gaunamus skambučius arba tvarkyti užblokuotus numerius.
- **Atmesti skambučius > Privatūs numeriai:** blokuoti gaunamus skambučius iš neatpažintų numerių.
- **Atsiliepti ir baigti skambučius > Užbaigti skambučius naudojant Maitinimo mygtuką:** baigti skambutį, kai paspaustas maitinimo / užrakinimo mygtukas.
- **Atsiliepti ir baigti skambučius > Automatinis atsiliepimas:** nustatykite, kad būtų automatiškai atsiliepama į skambutį praėjus tam tikram laikui, kai įrenginys prijungtas prie laisvų rankų įrangos.
- **Daugiau > Įeinančio skambučio išskylant. langas:** nustatyti, kad, kai naudojant programėlę sulaukiama skambučio, būtų rodomas išskylantysis langas.
- **Daugiau > Vibracija sujungus:** nustatyti, kad pašnekovui atsiliepus į jūsų skambutį įrenginys vibruotų.
- **Daugiau > Gestai:** atmesti skambučius naudojant gestus. Nutildykite gaunamo skambučio skambėjimo toną.
- **Daugiau > Fiksuotojo rinkimo numeriai (FDN):** apriboti, kad skambinti būtų galima tik numeriams su nurodytais prefiksais.
- **Daugiau > Išsaugoti nežinomas numerius:** po skambučio įtraukti ir įrašyti naują telefono numerį adresatų sąrašė.
- **Daugiau > Skambučių peradresavimas:** nustatyti, kada peradresuoti skambučius.
- **Daugiau > Skambučių blokavimas:** apriboti gaunamus, įeinančius skambučius arba tarptautinius skambučius.
- **Daugiau > Skambučių trukmė:** peržiūrėti skambučių trukmės informaciją.
- **Daugiau > Papildomi nustatymai:** tinkinti papildomas skambučių nuostatas.

NFC

Galite bendrinti duomenis su kitais įrenginiais naudodami integruotą NFC anteną.

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Tinklai > Bendrinti ir jungtis**.
- 2 Pažymėkite žymės langelį NFC.
 - Savo įrenginio NFC antena palietę kito įrenginio NFC anteną galite bendrinti duomenis.
 - NFC antena gali būti skirtingose vietose, priklausomai nuo įrenginio.
 - Suaktyvinę „Android Beam“ bendrinkite tinklalapius, kontaktus, nuotraukas, muziką ir kt.




- NFC antena gali būti skirtingose vietose, priklausomai nuo įrenginio.

Android Beam

Kai įjungta ši funkcija, galite perkelti programos turinį į kitą NFC funkciją palaikantį įrenginį, juos laikydami šalia vienas kito. Tiesiog suglauskite įrenginius (paprastai nugarėlėmis) ir bakstelėkite savo telefono ekraną. Programa nustatys, kokiais duomenimis bus dalijamasi.

Ekrane **Nuostatos** bakstelėkite skirtuką **Tinklai > Bendrinti ir jungtis > Android Beam**.

- 1 Slinkite , kad įjungtumėte „Android Beam“ (įjunkite „Android Beam“ abiejuose įrenginiuose).
- 2 Pasirinkite bendrinamą ekraną arba failus (pvz., galerijos nuotraukas).
- 3 Laikykite įrenginius kartu.
- 4 Bakstelėkite ekraną, kuriame norite siųsti, kai jis sumažinamas (kiekviena programa aptinka siunčiamus ir gaunamus objektus).

Vaizdo bendrinimas

Iš savo įrenginio galite siųsti failus į kitus LG įrenginius arba planšetinius kompiuterius ir iš kitų LG įrenginių arba planšetinių kompiuterių galite gauti failus į savo įrenginį.



• Išsamios informacijos žr. *Failų siuntimas ir gavimas*.

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Tinklai > Bendrinti ir jungtis > Vaizdo bendrinimas**.
- 2 Nuostatų tinkinimas
 - **LG Stylus2**: pakeiskite įrenginio pavadinimą.
 - **Įrašyti į**: nustatykite paskirties aplanką, kuriame bus įrašomi iš kitų įrenginių atsisiųsti failai.
 - **Vaizdo bendrinimas**: leiskite gauti iš kitų įrenginių atsiųstus failus.
 - **SmartShare Beam**: bendrinkite failus su kitais įrenginiais naudodami „SmartShare Beam“.

Medijos serveris

Savo įrenginyje esantį medijos turinį galite bendrinti su netoliese esančiais įrenginiais, kurie palaiko DLNA.

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Tinklai > Bendrinti ir jungtis > Medijos serveris**.
- 2 Atlikite veiksmus:
 - **Turinio bendrinimas**: bendrinkite savo įrenginio turinį su netoliese esančiais įrenginiais.
 - **LG Stylus2**: nustatykite įrenginio pavadinimą.
 - **Bendrinamas turinys**: pasirinkite, kokio pobūdžio medijos turinys bus bendrinamas su kitais įrenginiais.
 - **Leistini įrenginiai**: peržiūrėkite įrenginių, kuriems leidžiama pasiekti jūsų įrenginio turinį, sąrašą.
 - **Neleistini įrenginiai**: peržiūrėkite įrenginių, kuriems neleidžiama pasiekti jūsų įrenginio turinio, sąrašą.

LG AirDrive

Naudodami savo LG paskyrą kompiuteryje, galite tvarkyti įrenginyje įrašytus failus. Jums nereikia USB jungties.


- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Tinklai > Bendrinti ir jungtis > LG AirDrive**.
- 2 Naudodami vieną LG paskyrą prisijunkite prie „LG Bridge“ kompiuteryje ir prie **LG AirDrive** įrenginyje.
 - „LG Bridge“ programinę įrangą galima atsisiųsti iš www.lg.com.
- 3 Tvarkykite įrenginyje esančius failus naudodami kompiuterį.

Spausdinimas

Galite spausdinti tam tikrų ekranų turinį (pavyzdžiui, „Chrome“ rodomus interneto tinklalapius) spausdintuvu, kuris prijungtas prie to paties „Wi-Fi“ tinklo kaip ir Jūsų „Android“ įrenginys.

Prisijungimas prie interneto per USB

Naudojant USB jungtį, įrenginį galima prijungti prie kito įrenginio ir bendrinti mobiliąjį internetą.


- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Tinklai > Jungimasis prie interneto > Prisijungimas prie interneto per USB** ir perbraukite , kad suaktyvintumėte.
- 2 Prijunkite įrenginį prie kitų įrenginių naudodami USB kabelį.



- Įjungus šią parinktį bus naudojamas mobiliųjų duomenų ryšys ir gali būti taikomi mokesčiai už duomenų atsisiuntimą, atsižvelgiant į jūsų mokėjimo planą.
- Prisijungę prie kompiuterio atsisiųskite į jį USB tvarkyklę iš www.lg.com.
- Negalite siųsti arba gauti failų iš įrenginio į kompiuterį ir atvirkščiai, jei įjungta USB susiejimo funkcija. Norėdami bendrinti failus, išjunkite USB susiejimo funkciją.
- Susiejimo funkcija veikia šiose operacinėse sistemose: „Windows XP“ (arba naujesnė versija) ir „Linux“.

„Wi-Fi“ saitvietė

Galite nustatyti, kad įrenginys būtų kaip belaidis maršruto parinktuvas, kad kiti įrenginiai galėtų prisijungti prie interneto naudodamiesi jūsų įrenginio mobiliuoju internetu.


- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Tinklai > Jungimasis prie interneto > „Wi-Fi“ saitvietė** ir perbraukite , kad suaktyvintumėte.
- 2 Įveskite „Wi-Fi“ tinklo ID (SSID) ir slaptažodį.
- 3 Įjunkite „Wi-Fi“ tinklą kitame įrenginyje ir „Wi-Fi“ sąrašė pasirinkite įrenginio tinklo pavadinimą.
- 4 Įveskite tinklo slaptažodį.



- Įjungus šią parinktį bus naudojamas mobiliųjų duomenų ryšys ir gali būti taikomi mokesčiai už duomenų atsisiuntimą, atsižvelgiant į jūsų mokėjimo planą.
- Daugiau informacijos pateikiama šioje svetainėje:
<http://www.android.com/tether#wifi>

Dalinimasis telefono duomenų ryšiu per „Bluetooth“

Prie „Bluetooth“ prijungtas įrenginys gali prisijungti prie interneto naudodamas jūsų įrenginio mobiliąjį internetą.


- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Tinklai > Jungimasis prie interneto > Dalinimasis telefono duomenų ryšiu per „Bluetooth“** ir perbraukite , kad suaktyvintumėte.
- 2 Įjunkite „Bluetooth“ abiejuose įrenginiuose ir susiekite juos.



- Įjungus šią parinktį bus naudojamas mobiliųjų duomenų ryšys ir gali būti taikomi mokesčiai už duomenų atsisiuntimą, atsižvelgiant į jūsų mokėjimo planą.
- Daugiau informacijos pateikiama šioje svetainėje:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Lėktuvo režimas

Galite išjungti skambinimo ir mobiliojo interneto funkcijas. Jei šis režimas įjungtas, galima naudoti funkcijas, kurioms nereikalingas internetas, pavyzdžiui, žaisti žaidimus arba klausytis muzikos.

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Tinklai > Daugiau > Lėktuvo režimas**.
- 2 Perbraukite , kad suaktyvintumėte.
- 3 Patvirtinimo ekrane bakstelėkite **JJUNGTI**.

Mobiliojo ryšio tinklai

Galite tinkinti mobiliojo interneto nuostatas.

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Tinklai > Daugiau > Mobiliojo ryšio tinklai**.
- 2 Nuostatų tinkinimas
 - **Mobilieji duomenys:** Įjungti arba išjungti mobiliųjų internetą.
 - **Duomenų perdavimas tarptinkliniu ryšiu:** naršyti žiniatinklyje, rašyti ir gauti el. laiškus, multimedijos žinutes ir naudotis kitomis internetinėmis paslaugomis užsienyje.
 - **Tinklo režimas:** pasirinkti tinklo tipą.
 - **Prieigos taškų pavadinimai:** peržiūrėti arba pakeisti prieigos tašką, skirtą naudotis mobiliojo interneto paslaugomis. Norėdami pakeisti prieigos tašką, pažymėkite jį prieigos taškų sąrašė.
 - **Tinklo operatoriai:** ieškoti tinklo operatorių ir automatiškai prisijungti prie tinklo.

VPN

Galite prisijungti prie saugaus virtualiojo tinklo, pvz., „IntraNet“. Taip pat galite valdyti prijungtus virtualius privačiuosius tinklus.

Kaip įtraukti VPN

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Tinklai > Daugiau > VPN**.



- Jei ekranas neužrakintas, rodomas pranešimo ekranas. Pranešimo ekrane bakstelėkite **Nustatymai** ir užrakinkite ekraną. Išsamios informacijos žr. *Užrakto ekrano nuostatų konfigūravimas*.

- 2 Bakstelėkite **Pridėti „VPN“ tinklą**.
- 3 Įveskite VPN naudotojo paskyros informaciją ir bakstelėkite **IŠSAUGOTI**.

VPN nuostatų konfigūravimas

- 1 Sąrašė **VPNS** bakstelėkite reikiamą VPN.
- 2 Įveskite VPN naudotojo paskyros informaciją ir bakstelėkite **SUJUNGTI**.
 - Norėdami išsaugoti paskyros informaciją, pažymėkite žymės langelį **Išsaugoti paskyros duomenis**.

Garsas ir Pranešimas

Galite tinkinti garso, vibravimo ir pranešimų nuostatas.

Nuostatų ekrane bakstelėkite **Garsas ir Pranešimas** ir tinkinkite nuostatas:

- **Garso profiliai:** nustatyti, kad įrenginys veiktų garso, tyliuoju arba vibravimo režimu.
- **Garsumas:** sureguliuoti garsumą.
- **Skambučio tonas:** pasirinkti gaunamų skambučių skambėjimo garsą. Įtraukite arba naikinkite skambėjimo garsus.
- **ID skambučio tonas:** nustatyti, kad įrenginys automatiškai sukurtų konkrečiam kontaktui skirtą gaunamo skambučio skambėjimo garsą. Daugiau informacijos rasite dalyje *ID skambučio tonas*.
- **Garsas ir vibracija:** nustatyti, kad įrenginys vienu metu ir vibruotų, ir leistų skambėjimo garsą.
- **Vibravimo tipas:** pasirinkti arba sukurti vibravimo modelį.
- **Netrukdyti:** nustatyti pranešimų gavimo laiką, intervalą ir programėlės tipą. Gaukite pranešimus tik tam tikromis savaitės dienomis. Daugiau informacijos rasite dalyje *Netrukdyti*.
- **Užrakto ekranas:** rodyti pranešimą užrakto ekrane arba slėpti.
- **Programos:** pasirinkti, kokia programėlė rodys pranešimus, ir nustatyti pranešimų prioritetus.
- **LED pranešimai:** nurodyti įrenginio būseną naudojant šviesos diodą.
- **Daugiau > Pranešimo garsas:** pasirinkti pranešimo skambėjimo garsą. Nustatykite įrenginyje įrašytą muziką kaip pranešimo skambėjimo garsą.
- **Daugiau > Vibruoti bakstelėjus:** nustatyti, kad įrenginys vibruotų, kai bakstelėjami tam tikri elementai ekrane.
- **Daugiau > Garso efektai:** pasirinkti garso efektą, kuris bus paleidžiamas bakstelėjus numerio rinkiklį, pasirinkus parinktį arba užrakinant ar atrakinant ekraną.

- **Daugiau > Balso pranešimas apie žinutę/skambutį:** nustatyti, kad įrenginys skaitytų skambučių arba pranešimų turinį balsu.

Ekranas

Galite tinkinti išsamias kiekvieno ekrano tipo nuostatas.

Nuostatų ekrane bakstelėkite **Ekranas** ir tinkinkite nuostatas:

- **Pradžios ekranas:** tinkinti pradžios ekrano nuostatas. Daugiau informacijos rasite dalyje *Pradžios ekranas*.
- **Užrakto ekranas:** tinkinti užrakto ekrano nuostatas. Daugiau informacijos rasite dalyje *Ekranų užraktas*.
- **Jutikliniai Pradžios mygtukai:** pertvarkyti pagrindinius jutiklinius mygtukus arba pakeisti jų fono spalvas. Slėpkite pagrindinius jutiklinius mygtukus ekrane.
- **Šrifto tipas:** keisti šriftą.
- **Šrifto dydis:** keisti šrifto dydį.
- **Pajuodintas tekstas:** paryškinti tekstą ekrane.
- **Šviesumas:** naudojant slinkties juostą pakeisti įrenginio ekrano šviesumą. Norėdami automatiškai reguliuoti ekrano šviesumą pagal aplinkos šviesos intensyvumą, perbraukite automatinio šviesumo jungiklį.
- **Reader mode:** selleks et silmi vähem väsitada, vähendage ekraani sinist valgust.
- **Automatinis ekrano pasukimas:** automatiškai sukti ekraną pagal įrenginio padėtį.
- **Baigėsi ekrano laikas:** automatiškai išjungti ekraną, kai įrenginys tam tikrą laiką nenaudojamas.
- **Daugiau > Svajonė:** rodyti ekrano užsklandą, kai įrenginys prijungtas prie laikiklio arba yra kraunamas. Pasirinkite, kokia ekrano užsklanda bus rodoma.

- **Daugiau > Judesio jutiklio kalibravimas:** pakeiskite judesio jutiklio kampą ir greitį, kad pagerėtų jutiklio pokrypio tikslumas ir greitis.



- Taisydami judesių jutiklį, įrenginį būtinai dėkite ant plokščio paviršiaus. To nepadarius gali kilti su judesių jutikliu susijusių klaidų, pvz., automatinis ekrano pasukimas.

Bendra

Kalbos ir klaviatūros nustatymai

Galite tinkinti savo įrenginio kalbos ir klaviatūros nuostatas.

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Bendra > Kalbos ir klaviatūros nustatymai**.
- 2 Nuostatų tinkinimas
 - **Kalba:** nustatyti įrenginio ekrano kalbą.
 - **Dabartinė klaviatūra:** peržiūrėti šiuo metu naudojamą klaviatūrą. Pasirinkite, kokia klaviatūra bus naudojama įvedant tekstą. Taip pat galite nustatyti, kad jūsų įtraukta klaviatūra būtų aktyvioji klaviatūra.
 - **LG klaviatūra:** tinkinti LG klaviatūros nuostatas. Ši parinktis galima, kai LG klaviatūra pasirinkta kaip aktyvioji klaviatūra.
 - **„Google“ rašymas balsu:** įjungti diktavimą. Taip balsas konvertuojamas į tekstą.
 - **Teksto įgarsinimo išvedinys:** įjungti TTS režimą, kad tekstas būtų perskaitomas balsu.
 - **Rodyklės greitis:** nustatyti pelės arba jutiklinio kilimėlio žymiklio greitį.
 - **Atvirkštiniai klavišai:** leisti dešiniajam pelės mygtukui atlikti pagrindinius tiesioginio manipuliavimo veiksmus.

Vietovė

Galite tinkinti nuostatas, kad galėtumėte pasiekti savo vietos informaciją iš konkrečios programos.

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Bendra > Vietovė**.
- 2 Nuostatų tinkinimas
 - **Režimas:** pasirinkti būdą, kaip bus pateikiama vietos informacija.
 - **PASKUTINĖ VIETOS INFORMACIJOS UŽKLAUSA:** peržiūrėti programėles, kurioms neseniai reikėjo vietos informacijos.
 - **Fotoaparatas:** įrašyti vietos informaciją, kai fotografuojate arba filmuojate vaizdo įrašus.
 - **„Google“ vietovių istorija:** leisti „Google“ paslaugoms rinkti jūsų vietos informaciją.

Paskyros ir sinchronizavimas

Galite įtraukti paskyrų arba jas tvarkyti, įskaitant „Google“ paskyrą. Taip pat galite automatiškai sinchronizuoti tam tikras programas arba naudotojo informaciją.

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Bendra > Paskyros ir sinchronizavimas**.
- 2 Nuostatų tinkinimas
 - **Automatinis duomenų sinchronizavimas:** automatiškai sinchronizuoti visas užregistruotas paskyras.
 - **PASKYROS:** peržiūrėti užregistruotų paskyrų sąrašą. Norėdami peržiūrėti arba pakeisti paskyros informaciją, bakstelėkite paskyrą.
 - **PRIDĖTI PASKYRĄ:** įtraukti paskyrų.

Pritaikymas neįgaliesiems

Galite tvarkyti savo įrenginyje įdiegtus pritaikymo neįgaliesiems priedus.

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Bendra > Pritaikymas neįgaliesiems**.
- 2 Nuostatų tinkinimas
 - **Regėjimas > TalkBack**: nustatyti, kad įrenginys praneštų ekrano būseną arba veiksmus balsu.
 - **Regėjimas > Balso pranešimas apie žinutę / skambutį**: nustatykite prietaisą, kad skaitytų skambučio arba žinutės turinį balsu.
 - **Regėjimas > Šrifto dydis**: keisti šrifto dydį.
 - **Regėjimas > Pajuodintas tekstas**: paryškinti tekstą ekrane.
 - **Regėjimas > Lietimo mastelis**: artinti ir tolinti tris kartus bakstelint ekraną.
 - **Regėjimas > Ekranų spalvų invertavimas**: padidinti ekrano spalvų kontrastą žmonėms, kurių prastas regėjimas.
 - **Regėjimas > Ekranų spalvų reguliavimas**: sureguliuoti ekrano spalvą.
 - **Regėjimas > Pilki pustoniai**: perjungti ekraną veikti pustonių režimu.
 - **Regėjimas > Užbaigti skambučius naudojant Maitinimo mygtuką**: baigti skambutį paspaudus maitinimo / užrakto mygtuką.
 - **Klausos sutr. > Antraštės**: leidžiant klausos sutrikimų turintiems skirtus įrašus įjungti subtitrų paslaugą.
 - **Klausos sutr. > LED pranešimai**: nurodyti įrenginio būseną naudojant šviesos diodą.
 - **Klausos sutr. > Blykstės įspėjimai**: nustatyti, kad įrenginys praneštų apie gaunamus skambučius ir pranešimus mirksinčia lempute.

- **Klausos sutr. > Išjungti visus garsus:** išjungti visus garsus ir sumažinti imtuvo garsumą.
- **Klausos sutr. > Garso rūšis:** pasirinkti garso tipą.
- **Klausos sutr. > Garso balansas:** reguliuoti garso išvesties balansą. Naudodami slinkties juostą pakeiskite balansą.
- **Motoriniai ir gebėjimo pažinti > Touch assistant:** įjungti jutiklinį kilimėlį, kad būtų lengviau naudotis mygtukais ir gestais.
- **Motoriniai ir gebėjimo pažinti > Lietimo ir palaikymo delsa:** sureguliuoti jutiklinės įvesties laiką.
- **Motoriniai ir gebėjimo pažinti > Norėdami skambinti palieskite ir palaikykite:** atsiliepti arba atmesti skambučius bakstelint ir palaikant nuspaustą skambinimo mygtuką užuot jį vilkus.
- **Motoriniai ir gebėjimo pažinti > Baigėsi ekrano laikas:** automatiškai išjungti ekraną, kai įrenginys tam tikrą laiką nenaudojamas.
- **Motoriniai ir gebėjimo pažinti > Lietimo kontrolės sritys:** apriboti jutiklinę sritį, kad naudojant jutiklinę įvestį būtų galima valdyti tik tam tikrą ekrano dalį.
- **Pritaikymo neįgaliesiems funkcijų nuoroda:** greitai pasiekti dažnai naudojamą funkciją tris kartus bakstelint .
- **Automatinis ekrano pasukimas:** automatiškai pakeisti ekrano padėtį, atsižvelgiant į įrenginį.
- **Prieiga jungikliu:** sukurti klavišų derinius, kuriais galima valdyti įrenginį.


Sumažinta peržiūra

Įjunkite šį meniu, jei norite sutraukti ekraną, kad galėtumėte naudoti viena ranka braukdami kairėn arba dešinėn per jutiklinius pradžios mygtukus. Išsamiau žr. *Sumažinta peržiūra*.

Nuostatų ekrane bakstelėkite **Bendra > Sumažinta peržiūra**.

Spartusis mygtukas

Naudodami garsumo klavišus galite tiesiogiai paleisti programėles, kai ekranas išjungtas arba užrakintas.

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Bendra > Spartusis mygtukas**.
- 2 Perbraukite , kad suaktyvintumėte.
 - Du kartus paspauskite garsumo mažinimo (-) klavišą, jei norite paleisti programėlę **Fotoaparatas**, kai ekranas užrakintas ar išjungtas. Du kartus paspauskite garsumo didinimo (+) klavišą, kad paleistumėte **Užfiksuoti vaizdą+**.

Paslaugų: Google

Galite naudoti „Google“ nuostatas „Google“ programoms ir paskyros nuostatoms valdyti.

Nuostatų ekrane bakstelėkite **Bendrosios > Paslaugų: Google**.

Sauga

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Bendra > Sauga**.
- 2 Nuostatų tinkinimas
 - **Turinio apsauga:** nustatykite **QuickMemo+** failų užrakinimo metodą.
 - **Užšifruoti telefoną:** nustatykite įrenginio slaptažodį ir užtikrinkite privatumą. Sukurkite PIN kodą arba slaptažodį, kurį įvesite kiekvieną kartą įrenginį įjungę. Išsamios informacijos žr. *Jūsų įrenginio šifravimas*.
 - **Užšifruoti SD kortelės atmintį:** užšifruokite SD kortelę, kad jos nebūtų galima naudoti kitame įrenginyje. Išsamios informacijos žr. *SD kortelės šifravimas*.
 - **Nustatyti SIM kortelės užraktą:** užrakinkite ar atrakinkite USIM kortelę arba keiskite slaptažodį (PIN).
 - **Matomas slaptažodžio rinkimas:** rodykite vedamą slaptažodį.

- **Įrenginio administratoriai:** suteikite tam tikroms programėlėms teisės valdyti arba naudoti įrenginį.
- **Nežinomi šaltiniai:** leiskite diegti programėles ne iš „Play“ parduotuvės.
- **Patikrinti programas:** blokuokite kenkėjiškų programėlių diegimą. Rodykite įspėjimo pranešimą įdiegus kenkėjišką programėlę.
- **Atminties tipas:** peržiūrėkite atmintinės, kurioje bus saugomas saugos sertifikatas, tipą.
- **Sertifikato tvarkymas:** tvarkykite įrenginyje įrašytą saugos sertifikatą.
- **Trust agents:** peržiūrėkite ir naudokite įrenginyje įdiegtus patikimumo agentus.
- **Ekrano prisegimas:** užfiksuokite programėlės ekraną, kad būtų galima naudoti tik tą programėlę, kuri šiuo metu yra aktyvi.
- **Naudojimo prieiga programoms:** peržiūrėkite išsamią informaciją apie įrenginio programėlių naudojimą.

Quick Cover View

Naudodami sparčiojo dangtelio dėklą galite tikrinti įeinančius skambučius ir sustabdyti žadintuvo signalus ar laikmatį, kai dangtelis uždarytas. Norėdami atrakinti dangtelį, turite nustatyti ekrano užraktą į slinkimo funkciją.

Nuostatų ekrane bakstelėkite skirtuką **Bendra > Quick Cover View**.

Pieštukas

Rašiklio nuostatas naudokite norėdami sukonfigūruoti parinktį, kai rašiklis ištrauktas. Išsamiau žr. *Pen Pop*.

Nuostatų ekrane bakstelėkite **Bendra > Pieštukas**.

- **Atidaryti išėmus:** pasirinkite funkciją, kuri ištraukus rašiklį iš įrenginio įsijungs automatiškai.
- **Programų nuorodos:** nustatykite dažniausiai naudojamas programas.
- **Screen-off Memo:** kurkite užrašus išjungtame ekrane, kai rašiklis ištrauktas.
- **Rašiklio aptikimas:** gaukite įspėjimus apie ištrauktą arba įdėtą rašiklį garsu arba vibracija.
- **Pen Keeper:** gaukite garsinius arba vaizdinius įspėjimus apie tai, kad įrenginys su ištrauktu rašikliu perkeliamas į kitą vietą.

Dvigubas langas

Leidžia konfigūruoti dvigubo lango funkciją. Išsamiau žr. „*Dvigubas langas*“.

Nuostatų ekrane bakstelėkite **Bendra > Dvigubas langas**.

- **Atidaryti automatiškai:** pažymėkite, kad visame ekrane būtų galima bakstelėti nuorodą arba prie el. pašto prisegti priedai būtų atidaromi dvigubame lange.
- **Pagalba:** rodomi patarimai, kaip naudotis dvigubu langu.


Data ir laikas

Galite tinkinti įrenginio datos ir laiko nuostatas.

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Bendra > Data ir laikas**.
- 2 Tinkinkite nuostatas.


Saugykla ir USB

Galite peržiūrėti ir tvarkyti įrenginio vidinę atmintį arba SD kortelės atmintį.

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Bendra > Saugykla ir USB**.
- 2 Nuostatų tinkinimas
 - **Vidinė atmintinė:** peržiūrėkite įrenginio vidinės atminties bendrą talpą ir laisvą vietą. Peržiūrėkite naudojamų programėlių sąrašą ir kiek kiekviena programėlė užima vietos atmintyje.
 - **NEŠIOJAMA ATMINTIS:** peržiūrėkite SD kortelės bendrą talpą ir laisvą vietą. Ši parinktis rodoma tik įdėjus SD kortelę. Norėdami atjungti SD kortelę, bakstelėkite .

Akumulatorius ir energijos tausojimas

Galite peržiūrėti dabartinę akumulatoriaus informaciją arba įjungti energijos taupymo režimą.

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Bendra > Akumulatorius ir energijos tausojimas**.
- 2 Nuostatų tinkinimas
 - **Akumulatoriaus naudojimas:** peržiūrėkite išsamią informaciją apie akumulatoriaus naudojimą. Norėdami išsamesnės informacijos, pasirinkite konkretų elementą.
 - **Akumulatoriaus energijos kiekis procentais būsenos juostoje:** rodykite likusios akumulatoriaus energijos lygį procentais būsenos juostoje.
 - **Energ. tausoj.:** sunaudokite mažiau energijos sumažindami tam tikrų įrenginio nuostatų reikšmes, pavyzdžiui, ekrano ryškumo, greičio ir vibracijos intensyvumo reikšmes. Būsenos juosta rodo , kai įjungtas energijos taupymo režimas.

Atmintis

Galite peržiūrėti, kiek vidutiniškai atminties naudojama per tam tikrą laikotarpį ir kiek atminties užima programėlės.

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Bendra > Atmintis**.
- 2 Bakstelėkite ▼ ir nustatykite, kurio laikotarpio duomenis norite gauti.

Programos

Galite peržiūrėti įdiegtų programėlių sąrašą. Išjunkite arba šalinkite programėles, jei reikia.

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Bendra > Programos**.
- 2 Pasirinkite programėlę ir atlikite veiksmus.

Paliesti ir mokėti

Mokėjimus galite atlikti naudodami įrenginį, o ne kredito kortelę.

Nuostatų ekrane bakstelėkite **Bendra > Paliesti ir mokėti**.

Atsarginis kopijavimas ir atkūrimas

Galite sukurti atsarginę įrenginyje įrašytų duomenų kopiją ir saugoti ją kitame įrenginyje arba paskyroje. Jei reikia, nustatykite įrenginį iš naujo.

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Bendra > Atsarginis kopijavimas ir atkūrimas**.
- 2 Nuostatų tinkinimas
 - **LG Backup:** sukurkite atsarginę visų įrenginyje saugomų duomenų kopiją ir ją atkurkite. Išsamios informacijos žr. *LG: atsarginių kopijų kūrimas*.
 - **Sukurti duomenų atsarginę kopiją:** sukurkite programėlių duomenų, „Wi-Fi“ slaptažodžio ir kitų nuostatų atsargines kopijas ir saugokite jas „Google“ serveryje.

- **Atsarginės kopijos paskyra:** peržiūrėkite šiuo metu naudojamą atsarginių kopijų saugojimo paskyrą.
- **Automatinis atkūrimas:** automatiškai atkurkite atsargines nuostatų ir duomenų kopijas, kai iš naujo įdiegiate programėlę.
- **Tinklo nustatymas iš naujo:** atkurkite „Wi-Fi“, „Bluetooth“ ir kitas tinklo nuostatas.
- **Gamyklinių duomenų atkūrimas:** atkurkite visas įrenginio nuostatas ir naikinkite duomenis.



- Iš naujo nustatant įrenginį panaikinami visi jame esantys duomenys. Dar kartą įveskite įrenginio pavadinimą, „Google“ paskyros pavadinimą ir kitą pirminę informaciją.

Apie telefoną

Galite peržiūrėti informaciją apie savo įrenginį, pvz., pavadinimą, būseną, informaciją apie programinę įrangą ir teisinę informaciją.

Nuostatų ekrane bakstelėkite **Bendra > Apie telefoną** ir peržiūrėkite informaciją.



05

Priedas

Telefono programinės įrangos naujinimas

LG mobiliojo telefono programinės įrangos naujinimas internetu

Norėdami gauti daugiau informacijos apie šią funkciją, apsilankykite adresu <http://www.lg.com/common/index.jsp>, pasirinkite savo šalį ir kalbą.

Naudojant šią funkciją galima patogiai atnaujinti telefono programinės aparatinės įrangos versiją internetu, todėl į techninės priežiūros centrą kreiptis nereikės. Šią funkciją bus galima naudoti tik jei LG pateiks naujesnę jūsų įrenginiui skirtos programinės aparatinės įrangos versiją.

Kadangi naujindamas mobiliojo telefono programinę aparatinę įrangą naudotojas turi įdėmiai sekti visą naujinimo procesą, prieš tęsdami būtinai perskaitykite visas instrukcijas ir pastabas, rodomas atliekant kiekvieną veiksmą. Atminkite, kad atjungus USB duomenų kabelį, kai vyksta naujinimas, mobilusis telefonas gali būti stipriai sugadintas.



- LG pasilieka teisę savo nuožiūra teikti tik pasirinktų modelių programinės aparatinės įrangos naujinimus ir negarantuoja, kad naujesnę programinės aparatinės įrangos versiją bus galima naudoti visuose telefonų modeliuose.

LG mobiliojo telefono programinės įrangos naujinimas naudojant duomenų perdavimo oru (angl. „Over-the-Air“ (OTA)) funkciją

Naudojant šią funkciją galima patogiai atnaujinti telefono programinės įrangos versiją per OTA, todėl USB duomenų kabeliu įrenginio prijungti nereikės. Šią funkciją bus galima naudoti tik jei LG pateiks naujesnę jūsų įrenginiui skirtos programinės aparatinės įrangos versiją.

Pirmiausia patikrinkite mobiliojo telefono programinės įrangos versiją:

Nustatymai > Bendra > Apie telefoną > Atnaujinimų centras > Programinės įrangos atnaujinimas > Tikrinti, ar nėra atnaujinimų.




- Naujinant telefono programinę įrangą gali būti prarasti asmeniniai duomenys, įrašyti vidinėje telefono atmintyje, įskaitant informaciją apie „Google“ ir visas kitas paskyras, jūsų sistemos / programų duomenis ir nuostatas, bet kokias atsisiųstas programas ir jūsų DRM licenciją. Todėl LG rekomenduoja sukurti atsarginę asmeninių duomenų kopiją, prieš naujinant telefono programinę įrangą. LG neprisiima jokios atsakomybės už asmeninių duomenų praradimą.
- Ši funkcija priklauso nuo jūsų tinklo paslaugų teikėjo, regiono ir šalies.

DUK

Šiame skyriuje išvardytos kai kurios problemos, su kuriomis galite susidurti naudodami telefoną. Dėl kai kurių problemų reikia kreiptis į savo paslaugų teikėją, bet dažniausiai jas galite lengvai pašalinti patys.

Pranešimas	Galimos priežastys	Galimi sprendimo būdai
SIM kortelės klaida	Telefone nėra SIM kortelės arba ji įdėta neteisingai.	Įsitikinkite, kad SIM kortelė įdėta tinkamai.
Nėra tinklo ryšio / tinklo ryšys atmetas	Signalas yra silpnas arba esate už tinklo operatoriaus aprėpties ribų.	Atsistokite arčiau lango arba atviroje erdvėje. Patikrinkite tinklo operatoriaus aprėpties žemėlapį.
	Operatorius pritaikė naujas paslaugas.	Patikrinkite, ar SIM kortelė nėra daugiau nei 6–12 mėnesių senumo. Jei ji senesnė, pakeiskite SIM arba USIM kortelę artimiausiame jūsų tinklo paslaugų teikėjo filiale. Kreipkitės į savo paslaugų teikėją.
Kodai nesutampa	Norėdami pakeisti saugos kodą, patvirtinkite naują kodą, dar kartą jį įvesdami.	Jei pamiršote kodą, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.
	Du įvesti kodai nesutampa	
Nepavyksta nustatyti programų	Paslaugų teikėjas programų nepalaiko arba reikalinga registracija.	Kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Pranešimas	Galimos priežastys	Galimi sprendimo būdai
Atsisiųsta programa sukelia daug klaidų.	Pašalinkite programą.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bakstelėkite  > Nustatymai. 2. Bakstelėkite Bendra > Programos. 3. Bakstelėkite programėlę > Pašalinti.
Skambinti negalima	Rinkimo klaida	Prieiga prie naujo tinklo nepatvirtinta.
	Įdėta nauja SIM kortelė.	Patikrinkite, ar nėra naujų apribojimų.
	Pasiektas išankstinio apmokėjimo sąskaitos limitas.	Kreipkitės į paslaugų teikėją arba iš naujo nustatykite limitą naudodami PIN2.
Telefono negalima įjungti	Nuspaustas įjungimo / išjungimo klavišas palaikytas per trumpai.	Paspauskite ir bent dvi sekundes palaikykite nuspaudę įjungimo / išjungimo klavišą.
	Akumulatorius neįkrautas.	Įkraukite akumuliatorių. Ekrane patikrinkite krovimo indikatorius.

Pranešimas	Galimos priežastys	Galimi sprendimo būdai
Krovimo klaida	Akumulatorius neįkrautas.	Įkraukite akumuliatorių.
	Aplinkos temperatūra yra per karšta arba per šalta.	Įsitikinkite, kad telefonas kraunamas įprastoje temperatūroje.
	Sujungimo problema	Patikrinkite įkroviklį ir jo jungtį su telefonu.
	Nėra įtampos	Įkiškite įkroviklį į kitą lizdą.
	Sugedęs įkroviklis	Pakeiskite įkroviklį
	Netinkamas įkroviklis	Naudokite tik originalius LG priedus.
Numeris negalimas.	Įjungta fiksuoto rinkimo numerio funkcija.	Patikrinkite nuostatų meniu ir išjunkite funkciją.

Pranešimas	Galimos priežastys	Galimi sprendimo būdai
Neįmanoma gauti / siųsti SMS ir nuotraukų	Atmintis pilna	Norėdami atlaisvinti vietas atmintyje, panaikinkite kai kuriuos telefone saugomus duomenis, pavyzdžiui, programėles arba pranešimus.
Failų negalima atidaryti	Nepalaikomas failo formatas	Patikrinkite palaikomus failų formatus.
Ekranas neįsijungia, kai gaunu skambutį.	Artumo jutiklio problema	Jei naudojate apsauginę juostą arba dėklą, įsitikinkite, kad jis nedengia srities aplink artumo jutiklį. Įsitikinkite, kad sritis aplink artumo jutiklį yra švari
Nėra garso	Vibravimo režimas	Garso meniu patikrinkite nuostatų būseną ir įsitikinkite, kad neįjungtas vibravimo arba tylusis režimas.
Telefonas užstringa arba nutrūksta ryšys	Pasikartojanti programinės įrangos problema	Jei ekranas užstringa arba telefonas nereaguoja į duodamas komandas, išimkite akumuliatorių ir įdėkite jį iš naujo. Tada vėl įjunkite telefoną. Taip pat galite atnaujinti programinę įrangą įjėję į svetainę.

Apsaugos nuo vagystės vadovas

Nustatykite įrenginį, kad kiti žmonės negalėtų jo naudoti, jei įrenginio gamintojo nuostatos buvo iš naujo nustatytos be jūsų leidimo.

Pavyzdžiui, jei įrenginys buvo pamestas, pavogtas arba jo duomenys buvo išvalyti, jį galėtų naudoti tik asmuo, turintis prieigą prie jūsų „Google“ paskyros arba žinantis ekrano užrakto informaciją.

Įrenginį apsaugoti galite tiesiog atlikdami kelis toliau nurodytus veiksmus.

- Nustatykite ekrano užraktą: jei įrenginys pamestas arba pavogtas, bet jūs nustatėte ekrano užraktą, naudojant nuostatų meniu įrenginio duomenų ištrinti nepavyks, kol ekranas nebus atrakintas.
- Pridėkite „Google“ paskyrą įrenginyje: jei įrenginio duomenys išvalyti, bet jame yra pridėta „Google“ paskyra, sąrankos proceso nebus galima užbaigti, kol „Google“ paskyros informacija bus iš naujo įvesta.

Apsaugojus įrenginį reikės atrakinti ekraną arba įvesti „Google“ paskyros slaptažodį, jei prireiktų atkurti gamintojo nuostatas. Taip užtikrinama, kad tik jūs arba patikimas asmuo gali atkurti gamintojo nuostatas.



- Nepamirškite „Google“ paskyros ir slaptažodžio, kuriuos pridėjote prie įrenginio prieš atkurdami gamintojo nuostatas. Jei sąrankos proceso metu negalite pateikti paskyros informacijos, atkūrę gamintojo nuostatas įrenginio visiškai negalėsite naudoti.

Daugiau informacijos

Atvirojo šaltinio programinės įrangos pranešimo informacija

Norėdami gauti šiame gaminyje esantį atvirąjį kodą pagal GPL, LGPL, MPL ir kitas atvirojo kodo licencijas, apsilankykite <http://opensource.lge.com>.

Atsisiųsti galima ne tik atvirąjį kodą, bet ir visas nurodytų licencijų sąlygas, garantijų atsisakymus ir autorių teisių pastabas.

„LG Electronics“ siūlo tiekti atvirosios programinės įrangos kodą kompaktinėje plokštelėje už mokestį, padengiantį platinimo išlaidas (tokias kaip laikmenos kaina, gabenimas ir aptarnavimas) pagal el. paštą „LG Electronics“ pateiktą paraišką adresu opensource@lge.com. Šis pasiūlymas galioja trejus (3) metus nuo gaminio įsigijimo datos.

Prekių ženklai

- © „LG Electronics, Inc.“, 2016 m. Visos teisės saugomos. LG ir LG logotipas yra registruotieji „LG Group“ ir su ja susijusių įmonių prekių ženklai.
- „Google™“, „Google Maps™“, „Gmail™“, „YouTube™“, „Hangouts™“ ir „Play Store™“ yra „Google, Inc.“ prekių ženklai.
- „Bluetooth®“ yra registruotasis „Bluetooth SIG, Inc.“ prekės ženklas visame pasaulyje.
- „Wi-Fi®“ ir „Wi-Fi“ logotipas yra registruotieji „Wi-Fi Alliance“ prekių ženklai.
- Visi kiti prekių ženklai ir autorių teisės yra atitinkamų savininkų nuosavybė.

ATITIKTIES DEKLARACIJA

Šiuo dokumentu **LG Electronics** patvirtina, kad šis **LG-K520** gaminys atitinka svarbiausius **1999/5/EC** direktyvos reikalavimus ir kitas taikomas nuostatas.

Atitikties deklaracijos kopiją galima rasti

<http://www.lg.com/global/declaration>

Jei reikia informacijos apie šio gaminio atitiktį, kreipkitės į biurą:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Seno prietaiso utilizavimas



- 1 Išbrauktos šiukšlių dėžės simbolis rodo, kad elektros ir elektronikos įrangos atliekos (EEJA) turėtų būti utilizuojamos atskirai nuo komunalinių atliekų.
- 2 Senoje elektrinėje įrangoje gali būti pavojingų medžiagų, taigi tinkamas seno prietaiso utilizavimas padės apsaugoti nuo galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai. Jūsų sename prietaise gali būti dalių, kurias galima panaudoti dar kartą taisant kitą įrangą ir kitų vertingų medžiagų, kurios gali būti perdirbamos siekiant tausoti ribotus išteklius.
- 3 Savo prietaisą galite nugabenti į parduotuvę, kurioje įrangą įsigijote, arba susisieki su vietos valdžios atliekų tarnyba norėdami gauti artimiausio EEJA surinkimo vietos informaciją. Norėdami gauti daugiau informacijos savo šalyje, apsilankykite www.lg.com/global/recycling

Senų akumuliatorių utilizavimas



- 1 Šis simbolis gali būti derinamas su gyvsidabrio (Hg), kadmio (Cd) arba švino (Pb) cheminiais simboliais, jei akumuliatoriuje yra daugiau nei 0,0005 % gyvsidabrio, 0,002 % kadmio arba 0,004 % švino.
- 2 Jokių akumuliatorių negalima utilizuoti kartu su buitinėmis atliekomis, todėl juos reikia atiduoti surinkimo paslaugas teikiančiai įmonei, kurią paskiria vyriausybė arba vietos valdžia.
- 3 Tinkamas pasenusio akumulatoriaus utilizavimas padės išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.
- 4 Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie pasenusio akumulatoriaus utilizavimą, kreipkitės į miesto komunalinių paslaugų įmonę, atliekų šalinimo įmonę arba parduotuvę, kurioje pirkote produktą.

Par šo lietotāja rokasgrāmatu

Paldies, ka izvēlējāties šo LG produktu. Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu, pirms izmantojat ierīci pirmo reizi, lai nodrošinātu drošu un pareizu lietošanu.

- Vienmēr izmantojiet oriģinālos LG piederumus. Komplektācijā iekļautie piederumi ir paredzēti tikai šai ierīcei un var nebūt saderīgi ar citām ierīcēm.
- Skārienekrāna tastatūras dēļ šī ierīce nav piemērota cilvēkiem ar redzes traucējumiem.
- Aprakstu pamatā ir ierīces noklusējuma iestatījumi.
- Noklusējuma lietotnes ierīcē var tikt atjauninātas, un atbalsts šīm lietotnēm var tikt pārtraukts bez iepriekšēja brīdinājuma. Ja jums ir jautājumi par kādu lietotni, kas tiek nodrošināta kopā ar ierīci, lūdzu, sazinieties ar LG apkalpošanas centru. Ja jums ir jautājumi saistībā ar lietotāja instalētajām lietotnēm, lūdzu, sazinieties ar attiecīgā pakalpojuma sniedzēju.
- Mainot ierīces operētājsistēmu un instalējot programmatūru no neoficiāliem avotiem, var tikt bojāta ierīce un izraisīts datu bojājums vai datu zudums. Šādas darbības tiks uzskatītas par LG licences līguma pārkāpumu, un garantija tiks anulēta.
- Daļa satura un attēli var atšķirties no jūsu ierīces atkarībā no reģiona, pakalpojumu sniedzēja, programmatūras versijas vai operētājsistēmas versijas, un tie var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Programmatūra, audio, fona tapete, attēli un citi multivides faili, kas tiek nodrošināti ar jūsu ierīci, ir licencēti ierobežotai lietošanai. Ja vēlaties izvilkt un izmantot šos materiālus komerciāliem vai citiem nolūkiem, var tikt pārkāpti autortiesību likumi. Kā lietotājs jūs esat pilnībā atbildīgs par multivides failu nelikumīgu izmantošanu.

- Papildu maksa var tikt piemērota par datu pakalpojumiem, piemēram, ziņojumapmaiņu, augšupielādi, lejupielādi, automātisko sinhronizēšanu un atrašanās vietu pakalpojumiem. Lai netiktu iekasēta papildu maksa, izvēlieties savām vajadzībām atbilstošu datu plānu. Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

Informatīvi paziņojumi



BRĪDINĀJUMS: situācijas, kas var radīt traumas lietotājam un trešajām pusēm.



UZMANĪBU: situācijas, kas var izraisīt nelielus savainojumus vai ierīces bojājumus.



PIEZĪME: paziņojumi vai papildinformācija.

Satura rādītājs

5 Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi

01

Pielāgojamās funkcijas

- 13 Ātrā kopīgošana
- 14 Mini skata režīms
- 15 Divu ekrānu režīms
- 16 QuickMemo+
- 18 QSlide
- 19 Pen Pop
- 20 Satura kopīgošana
- 21 Netraucēt
- 22 Zvana signāla ID

02

Pamatfunkcijas

- 24 Produkta komponenti un piederumi
- 25 Daļu pārskats
- 27 Barošanas ieslēgšana vai izslēgšana
- 28 SIM kartes un akumulatora ievietošana
- 31 Akumulatora uzlāde
- 32 Akumulatora kalpošanas ilguma optimizēšana
- 33 Atmiņas kartes ievietošana
- 34 Skārienekrāns
- 37 Sākuma ekrāns
- 43 Ekrāna bloķēšana
- 48 Ierīces šifrēšana
- 49 SD kartes šifrēšana
- 50 Ekrānu uzņemumu veikšana
- 51 Teksta ievadīšana

03

Noderīgas lietotnes

- 60 Lietotņu instalēšana un atinstalēšana
- 61 Tālrunis
- 65 Ziņapmaiņa
- 66 Kamera
- 71 Galerija
- 74 Failu pārvaldnieks
- 74 Laika apstākļi
- 75 Kalkulators
- 75 Uzdevumi
- 75 SAGLABĀT
- 76 Lejupielādes
- 76 FM radio
- 77 DAB+
- 77 Pulkstenis
- 79 Mūzika
- 80 E-pasts
- 81 Kontakti
- 83 Kalendārs
- 84 Evernote
- 85 Šūnu apraide
- 85 LG Backup
- 86 Nesen atinstalētās lietotnes
- 86 Google lietotnes

04

Tālruņa iestatījumi

- 90 Iestatījumi
- 90 Tīkli
- 101 Skaņa un Paziņojums
- 102 Displeja iestatījumi
- 103 Vispārīgs

05

Pielikums

- 114 Tālruņa programmatūras atjaunināšana
- 116 BIEŽI UZDOTIE JAUTĀJUMI
- 120 Pretnozagšanas rokasgrāmata
- 121 Papildinformācija

Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi

Lūdzu, izlasiet šīs vienkāršās norādes. Šo norādījumu neievērošana var būt bīstama un ir nelikumīga.

Ja rodas kļūme, ierīcē ir iebūvēts programmatūras rīks, kas apkopo kļūdu žurnālu. Šis rīks apkopo tikai kļūdai raksturīgos datus, piemēram, signāla stiprumu, šūnas ID pozīciju zvana pēkšņas pārtraukšanas gadījumā un ielādētās programmas. Žurnāls tiek izmantots tikai, lai palīdzētu noteikt kļūmes iemeslu. Šie žurnāli tiek šifrēti, un tiem var piekļūt tikai pilnvaroti LG Repair centra darbinieki gadījumā, ja nogādāsiet ierīci remontdarbu veikšanai.

Radiofrekvences enerģijas ietekme

Informācija par radioviļņu ietekmi un īpašās absorbcijas koeficientu (*Specific Absorption Rate* – SAR).

Šis mobilā tālruņa modelis LG-K520 ir konstruēts saskaņā ar visām spēkā esošajām drošības prasībām par pakļaušanu radioviļņu iedarbībai. Šo prasību pamatā ir zinātniski izstrādātas vadlīnijas, kurās ietverta drošības rezerve, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no to vecuma un veselības stāvokļa.

- Radioviļņu iedarbības vadlīnijās tiek izmantota mērvienība, kas pazīstama kā īpašās absorbcijas koeficients (SAR – *Specific Absorption Rate*). SAR pārbaudes ir veiktas, izmantojot standartizētas metodes un tālrunim raidot ar vislielāko apstiprināto jaudu visās izmantojamās frekvenču joslās.
- Lai gan dažādiem LG tālruņu modeļiem SAR līmeņi atšķiras, tie visi ir konstruēti atbilstoši vadlīnijām par pakļaušanu radioviļņu iedarbībai.
- SAR ierobežojums, ko ieteikusi Starptautiskā komisija aizsardzībai pret nejonizējošā starojuma iedarbību (*International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection* – ICNIRP), ir vidēji 2 W/kg uz 10 gramiem ķermeņa audu.
- Šim tālruņa modelim augstākā testētā SAR vērtība lietošanai pie auss ir 0,404 W/kg (10 g) un pie ķermeņa – 1,110 W/kg (10 g).

- Šī ierīce atbilst vadlīnijām par radiofrekvenču iedarbību, to lietojot normālā stāvoklī pie auss vai turot vismaz 5 mm attālumā no ķermeņa. Lietojot tālruņa somiņu, jostas futlāri vai turētāju, tie nedrīkst saturēt metālu, un izstrādājumam jāatrodas vismaz 5 mm attālumā no ķermeņa. Lai nosūtītu datu failus vai ziņas, ierīcē nepieciešams kvalitatīvs savienojums ar tīklu. Dažkārt datu failu vai ziņu nosūtīšana var aizkavēties, līdz šāds savienojums ir pieejams. Nodrošiniet, lai iepriekš minētie norādījumi par atstatuma attālumu tiek ievēroti, kamēr tiek pabeigta datu pārraide.

Izstrādājuma apkope un remonts

- Vienmēr izmantojiet tikai oriģinālos LG akumulatorus, lādētājus un piederumus, kuri ir apstiprināti tieši šim tālruņa modelim. Citu veidu piederumu lietošana var anulēt jebkādu tālruņa apstiprinājumu vai garantiju, un var būt bīstama.
- Daļa satura un attēlu var atšķirties no jūsu ierīces bez iepriekšēja paziņojuma.
- Neizjauciet ierīci. Ja ierīce ir jāremontē, nogādājiet to pie kvalificēta apkopes speciālista.
- Garantijas remontā pēc LG ieskatiem var tikt iekļautas rezerves daļas vai shēmu plates, kas ir jaunas vai mainītas, nodrošinot, ka to funkcionalitāte ir tāda pati kā nomainītajām daļām.
- Neturiet ierīci elektroiekārtu, piemēram, televizoru, radioaparātu vai personālo datoru, tuvumā.
- Ierīci nedrīkst turēt blakus siltuma avotiem, piemēram, radiatoriem vai plītim.
- Nemetiet ierīci zemē.
- Nepakļaujiet ierīci mehānisku vibrāciju vai triecienu iedarbībai.
- Izslēdziet tālruni visās vietās, kur to pieprasa īpaši noteikumi. Piemēram, nelietojiet tālruni slimnīcās, jo tas var ietekmēt jutīgu medicīnas iekārtu darbību.
- Neturiet tālruni mitrās rokās, kad tas tiek uzlādēts. Tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai radīt nopietnus tālruņa bojājumus.
- Nelādējiet tālruni viegli uzliesmojošu materiālu tuvumā, jo tālrunis var sakarst un izraisīt ugunsbīstamību.

- Lai notīrītu ierīces ārpusi, izmantojiet sausu drānu (nelietojiet šķīdinātājus, piemēram, benzolu, atšķaidītāju vai spirtu).
- Nelādējiet tālruni, ja tas ir novietots uz mīksta mēbelējuma.
- Tālrunis ir jālādē labi vēdinātā vietā.
- Nepakļaujiet ierīci pārmērīgai dūmu vai putekļu iedarbībai.
- Neturiet tālruni līdzās kredītkartēm vai transporta kartēm; šādi var sabojāt magnētisko joslu informāciju.
- Nepieskarieties ekrānam ar asu priekšmetu, jo šādi var sabojāt tālruni.
- Nepakļaujiet tālruni šķidrumu vai mitruma iedarbībai.
- Uzmanīgi lietojiet aksesuārus, piemēram, austiņas.
- Bez vajadzības neaizskariet antenu.
- Nelietojiet, nepieskarieties un nemēģiniet noņemt vai salabot ieplaisājušu vai bojātu stiklu. Garantija neattiecas uz stikla displeja bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas dēļ.
- Tālrunis ir elektroniska ierīce, kas parastas darbības laikā rada siltumu. Ja, lietojot ierīci, tai ir ilgstošs, tiešs kontakts ar ādu un netiek nodrošināta pietiekama ventilācija, tas var radīt diskomfortu vai vieglus apdegumus. Tādēļ tālruņa lietošanas laikā vai tūlīt pēc tam rīkojieties ar tālruni uzmanīgi.
- Ja tālrunis samirkst, nekavējoties atvienojiet to, lai pilnībā izžāvētu. Nemēģiniet paātrināt žāvēšanas procesu, izmantojot ārēju siltuma avotu, piemēram, krāsni, mikroviļņu krāsni vai matu žāvētāju.
- Šķidrums jūsu samirkušajā tālrunī maina tālrunī esošās produkta uzlīmes krāsu. Saskarē ar šķidrumu radušos ierīces bojājumus garantija nesedz.

Efektīva tālruņa darbība

Elektroniskās ierīces

Visiem mobilajiem tālruņiem var rasties traucējumi, kas var ietekmēt to veikspēju.

- Bez atļaujas nelietojiet mobilo tālruni medicīnas iekārtu tuvumā.
Nenovietojiet tālruni virs elektrokardiosimulatora, piemēram, krūšu kabatā.
- Mobilie tālruņi var izraisīt dažu dzirdes aparātu darbības traucējumus.
- Ierīce var radīt nelielus traucējumus televizora, radio, datora un citu ierīču darbībai.
- Ja iespējams, izmantojiet savu tālruni temperatūrā no 0 °C līdz 40 °C.
Tālruņa pakļaušana ļoti zemas vai augstas temperatūras iedarbībai var izraisīt bojājumus, darbības kļūmes vai pat eksploziju.

Drošība uz ceļa

Iepazīstieties ar likumiem un noteikumiem par mobilo tālruņu lietošanu reģionos, kur vadāt automašīnu.

- Braukšanas laikā neturiet tālruni rokā.
- Visu uzmanību pievērsiet automašīnas vadīšanai.
- Pirms zvanišanas vai atbildēšanas uz zvanu nobrauciet ceļa malā un apstājieties stāvvietā, ja to pieprasa braukšanas noteikumi.
- Radiofrekvenču enerģija var ietekmēt dažas transportlīdzekļa elektroniskās sistēmas, piemēram, stereo aparāturu vai drošības iekārtas.
- Ja jūsu transportlīdzeklī ir drošības gaisa spilveni, nenosedziet tos ar uzstādītu vai pārnēsājamu bezvadu aparāturu. Nepareiza tās darbība var izraisīt drošības gaisa spilvenu kļūmi vai radīt nopietnu traumu.
- Ja uz ielas klausāties mūziku, lūdzu, nodrošiniet, lai tā būtu mērenā skaļumā, kas ļautu izprast apkārt notiekošo. Šis norādījums ir īpaši svarīgs, ja atrodaties tuvu ceļiem.

Izvairīšanās no dzirdes bojājumiem



Lai novērstu iespējamus dzirdes bojājumus, neizmantojiet augstu skaļuma līmeni ilgstošu laika periodu.

Ja ilgu laiku esat pakļauts skaļas skaņas ietekmei, var rasties dzirdes traucējumi. Tādēļ neiesakām tālruni ieslēgt un izslēgt auss tuvumā. Turklāt ir ieteicams iestatīt mūzikas un zvana skaļumu mērenā līmenī.

- Ja, izmantojot austiņas, nedzirdat, ko runā blakus esošas personas, vai blakus sēdoša persona dzird to, ko jūs klausāties, samaziniet skaļuma līmeni.



- Pārmērīgi augsts skaļuma līmenis austiņās var izraisīt dzirdes zaudējumu.

Stikla sastāvdaļas

Dažas mobilās ierīces detaļas ir izgatavotas no stikla. Stikls var saplīst, ja mobilā ierīce tiek nomesta zemē uz cietas virsmas vai saņem ievērojamu triecienu. Ja stikls saplīst, nepieskarieties tam un nemēģiniet to noņemt. Neizmantojiet mobilo ierīci, līdz sertificēts apkopes speciālists to nenomaina.

Spridzināšanas darbu zona

Nelietojiet tālruni vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Ievērojiet ierobežojumus, kā arī visus likumus un noteikumus.

Sprādzienbīstama vide

- Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijā.
- Nelietojiet tālruni degvielas vai ķīmikāliju tuvumā.
- Netransportējiet un neuzglabājiet viegli uzliesmojošu gāzi, šķidrumus vai sprāgstvielas transportlīdzekļa nodalījumā, kur atrodas mobilais tālrunis vai tā piederumi.

Lidmašīnā

Bezvadu ierīces lidmašīnā var radīt traucējumus.

- Pirms iekāpšanas lidmašīnā izslēdziet mobilo tālruni.
- Nelietojiet to bez apkalpes atļaujas, kad atrodaties uz zemes.

Bērni

Turiet tālruni drošā vietā, kas nav pieejama maziem bērniem. Tālrunī ir nelielas detaļas, ar kurām bērni var aizrīties, ja tās tiek atdalītas.

Ārkārtas zvani

Ārkārtas zvani var nebūt pieejami visos mobilajos tīkos. Tādēļ, ja jāveic ārkārtas zvani, nekad nepaļaujieties vienīgi uz savu mobilo tālruni. Sazinieties ar vietējo pakalpojumu sniedzēju.

Informācija par akumulatoru un tā apkopi

- Akumulators pirms tā atkārtotas uzlādēšanas nav pilnībā jāizlādē. Atšķirībā no citām akumulatoru sistēmām šai nav atmiņas efekta, kas varētu ietekmēt akumulatora veikspēju.
- Lietojiet tikai LG akumulatorus un lādētājus. LG lādētāji ir konstruēti tā, lai maksimāli paildzinātu akumulatora lietošanas laiku.
- Neizjauciet akumulatoru un neizraisiet tā īssavienojumu.
- Uzturiet baterijas metāla kontaktus tīrus.
- Nomainiet akumulatoru, kad tā veikspēja vairs nav apmierinoša. Akumulatora bloku var atkārtoti uzlādēt simtiem reižu pirms tā nomainas.
- Ja akumulators nav lietots ilgāku laiku, atkārtoti uzlādējiet to, lai paildzinātu tā darbības laiku.
- Nepaļaujiet akumulatora lādētāju tiešu saules staru ietekmei un nelietojiet to lielā mitrumā, piemēram, vannas istabā.
- Neatstājiet akumulatoru karstās vai aukstās vietās, jo tas var pasliktināt akumulatora veikspēju.
- Ja akumulators tiek nomainīts ar neatbilstoša tipa akumulatoru, pastāv sprādziena risks. Atbrīvojieties no izlietotajiem akumulatoriem saskaņā ar norādījumiem.

- Ja nepieciešams nomainīt akumulatoru, nogādājiet tālruni tuvākajā autorizētajā LG Electronics apkopes centrā vai pie izplatītāja, lai saņemtu palīdzību.
- Pēc tālruņa uzlādēšanas vienmēr atvienojiet lādētāju no kontaktligzdas, lai ietaupītu nevajadzīgu lādētāja enerģijas patēriņu.
- Faktiskais akumulatora darbības ilgums ir atkarīgs no tīkla konfigurācijas, izstrādājuma iestatījumiem, lietošanas veida, akumulatora un vides apstākļiem.
- Nodrošiniet, lai akumulators nenonāktu saskarē ar asiem priekšmetiem, piemēram, dzīvnieku zobiem vai nagiem. Tas var izraisīt aizdegšanos.





01

Pielāgojamas funkcijas



Ātrā kopīgošana

Varat uzņemt attēlu vai ierakstīt video un pēc tam kopīgot to, izmantojot lietotni.

- 1 Pieskarieties vienumam  > , pēc tam uzņemiet fotoattēlu vai ierakstiet video.
- 2 Fotoattēla vai video ekrānā pieskarieties priekšskatījuma ikonai un turiet to nospiestu, pēc tam velciet to pāri ātrās kopīgošanas ikonai. Vai arī velciet ātrās kopīgošanas ikonu no priekšskatījuma ekrāna un atlasiet lietotni, kuru izmantojot vēlaties kopīgot fotoattēlu.




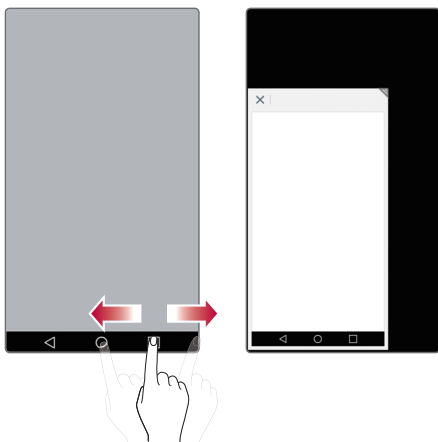
- Funkcijā Quick Share rādītā lietotne var atšķirties atkarībā no ierīces instalētās lietotnes veida un piekļuves biežuma.

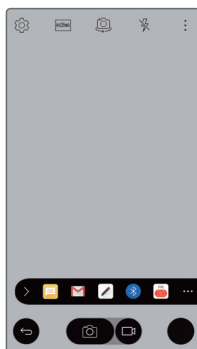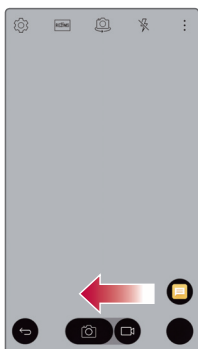

Mini skata režīms

Lai samazinātu ekrānu lietošanai ar vienu roku, pavelciet pa kreisi vai pa labi pāri pogām Atpakaļ, Sākums un Pārskats.



- ✕ : aizvērt mini skatu.
-  : pielāgot mini skata izmēru.




Divu ekrānu režīms

Divu ekrānu režīma funkcija sadala ekrānu, lai iespējotu vairākuzdevumu režīmu, vilktu un nomestu saziņas, automātiskās saistīšanas un nesen izmantotās programmas.


Divu ekrānu režīma aktivizēšana

- 1 Pieskarieties  > **Iestatījumi** > **Vispārīgs** > **Divu ekrānu režīms**.
- 2 Pavelciet , lai to aktivizētu.
 - Atzīmējiet automātiskas atvēršanas izvēles rūtiņu, lai automātiski atvērtu divu ekrānu režīma funkciju, pieskaroties saitei pilnekrāna režīmā vai pieskaroties e-pasta attēla pielikumam.

Divu ekrānu režīma lietošana

- 1 Pieskarieties  >  > **Divu ekrānu režīms**.



- Skatot programmu, varat pieskarties  > **Divu ekrānu režīms**, lai automātiski iestatītu šo programmu augšējā logā, pēc tam izvēlieties otro programmu.

- 2 Pieskarieties tās lietojumprogrammas ikonai, kuru vēlaties lietot. Programma, kurai pieskaraties pirmajai, atveras ekrāna augšpusē esošajā logā. Otrā programma atveras apakšējā logā.
- 3 Pieskarieties logam, lai to izvēlētos un lietotu.














- Pie izvēlētā loga parādās zils lodziņš ar zilu pusloka rokturi starp logiem.
- Velciet zilo rokturi, lai mainītu logu izmērus (viens lielāks un otrs mazāks).

QuickMemo+





Funkcijas QuickMemo+ pārskats

Varat veikt radošas piezīmes, izmantojot dažādas iespējas šajā uzlabotajā piezīmjbloka funkcijā, piemēram, attēlu pārvaldību un ekrānuzņēmumus, kas netiek atbalstīti parastajā piezīmjblokā.

Piezīmes izveide





- 1 Pieskarieties vienumiem  > **QuickMemo+**.
- 2 Pieskarieties vienumam , lai brīvi izveidotu piezīmi.
 -  : saglabāt piezīmi.
 -  : atsaukt pēdējo darbību.
 -  : atcelt pēdējās darbības atsaukšanu.
 -  : ievadīt piezīmi, izmantojot tastatūru.
 -  : rakstīt piezīmes ar roku.
 -  : dzēst ar roku rakstītas piezīmes.
 -  : rediģēt vai dzēst ar roku rakstītas piezīmes daļas.
 -  : piekļūt papildu iespējām, tostarp piezīmju kopīgošanai un bloķēšanai, piezīmjbloka stila maiņai un satura ievietošanai.
- 3 Lai saglabātu piezīmi, pieskarieties vienumam .

Piezīmju rakstīšana ekrānuzņēmumā

- 1 Velciet statusa joslu lejup un pēc tam pieskarieties vienumam 
 - Ekrānuzņēmums tiek rādīts kā piezīmjbloka fona motīvs. Piezīmju rīki ir redzami ekrāna augšdaļā.
- 2 Veiciet piezīmes ekrānā, kuru vēlaties uzņemt.
 - Lai apgrieztu un saglabātu ekrāna daļu, pieskarieties vienumam  un norādiet ekrāna daļu, izmantojot apgriešanas rīku.
 - Lai pievienotu ekrānuzņēmumu piezīmjblokam, pieskarieties vienumam .
- 3 Pieskarieties vienumam  un saglabājiēt piezīmes vēlamajā vietā.
 - Saglabātās piezīmes var skatīt funkcijā **QuickMemo+** vai lietotnē **Galerija**.
 - Lai saglabātu piezīmes visu laiku vienā vietā, atzīmējiet izvēles rūtiņu blakus vienumam **Pēc noklusējuma izmantot šai darbībai**. un atlasiet lietotni.

Mapju pārvaldība

Varat grupēt piezīmes pēc piezīmju veida.

- 1 Pieskarieties vienumiem  > **QuickMemo+**.
- 2 Ekrāna augšdaļā pieskarieties vienumam  un atlasiet kādu no tālāk norādītajiem izvēlnes vienumiem.
 - **Visi atgādinājumi**: skatīt piezīmes, kas saglabātas funkcijā **QuickMemo+**.
 - **Manas atgāldnes**: skatīt piezīmes, kas izveidotas lietotnē **QuickMemo+**.
 - **Tveršana+**: skatīt piezīmes, kas izveidotas lietotnē .
 - **Atkritne**: skatīt dzēstās piezīmes.
 - **Jauna kategorija**: pievienot kategorijas.
 - : pārkārtot, pievienot vai dzēst kategorijas. Lai mainītu kategorijas nosaukumu, pieskarieties kategorijai.



- Palaižot QuickMemo+ pirmo reizi, dažas mapes netiek rādītas. Atspējotās mapes tiek iespējotas un rādītas, tiklīdz tajās ir vismaz viena saistīta piezīme.

QSlide

Varat rādīt vairākas lietotnes vienlaicīgi vienā ekrānā un pārslēgt tās.

Piemēram, varat izmantot kalkulatoru vai kalendāru, kamēr tiek atskaņots video.

Kad programma darbojas, pieskarieties **⋮ > QSlide**.



- Šī funkcija var netikt atbalstīta noteiktās lietotnēs.

- **[]**: izslēgt QSlide režīmu, lai pārietu pilnekrāna režīmā.
- **—○**: pielāgot QSlide loga caurredzamību. Ja QSlide logs ir caurspīdīgs, tajā nevar veikt skārienievadi.
- **×**: aizvērt QSlide logu.
- **▲**: pielāgot QSlide loga izmērus.







Pen Pop

Funkcija Pen Pop ļauj ātri un ērti piekļūt opcijām, lai izveidotu piezīmi. Izvelciet pildspalvu, un atveras Pen Pop.

Pen Pop iestatīšana

Pieskarieties  > **Iestatījumi** > **Vispārīgs Divu** > **Pen**.

Pen Pop opcijas

-  : paslēpt/rādīt Pen Pop opcijas.
-  : atvērt Pop Memo, lai rakstītu piezīmi.
-  : atvērt Tveršana+ un piezīmē izmantot pašreizējā ekrāna attēlu.
-  : atvērt Pop Scanner, lai ar kameru uzņemtu fotoattēlu un izmantotu to piezīmē.
-  : atvērt QuickMemo+ un skatīt pašreizējās piezīmes.
-  : pievienot saīsni uz izvēlēto programmu.



- Jūs varat mainīt personalizēto saīsni, pieskaroties ikonai un turot to, izmantojot Pen Pop opcijas.

Satura kopīgošana

Satura atskaņošana

Ierīces saturu varat atskaņot televizorā. Atskaņojiet saglabāto saturu, piemēram, fotoattēlus, mūziku un video.

- 1 Pirms atskaņošanas pieslēdziet tālruni un televizoru vienam Wi-Fi tīklam.
- 2 Izmantojot Galeriju vai Mūziku, izvērsma skatā izvēlieties **Atskaņot saturu**, lai izvēlētos ierīci atskaņošanai.





- Izmantojot Chromecast, Google Play pakalpojumiem jābūt atjauninātiem.

Failu nosūtīšana un saņemšana

Jūs varat ātri nosūtīt un saņemt failus LG tālrunu un planšetdatoru starpā.


- 1 Lai saņemtu failus, velciet statusa joslu lejup un ieslēdziet failu koplietošanu. Izmantojot ierīces, kas neatbalsta failu koplietošanu, ieslēdziet SmartShare Beam, izmantojot **Iestatījumi > Tīkli > Koplietojiet un Savienojiet**.
- 2 Failus var nosūtīt ātrāk, ja abas ierīces ir pieslēgtas vienam Wi-Fi tīklam. Jūs varat nosūtīt failus uz DLNA saderīgiem tālruniem un planšetdatoriem neatkarīgi no tā, vai ierīce ir vai nav LG ierīce.

Failu sūtīšana uz citu ierīci

- 1 Atlasiet failu un pēc tam pieskarieties vienumam .
• > **SmartShare Beam**. Vai arī pieskarieties vienumam  failu sarakstā un atlasiet failus, un pēc tam pieskarieties vienumam **KOPLIETOŠANA > SmartShare Beam**.
- 2 Sarakstā ar ierīcēm, kas atbalsta SmartShare Beam, izvēlieties ierīci.
 - Fails ir nosūtīts uz ierīci.


Tuvumā esošu ierīču lietošana

Ierīcē varat atskaņot mūziku un citas funkcijas, kas saglabātas pieslēgtajā ierīcē.

- 1 Lietotnē **Galerija** vai **Mūzika** atlasiet vienumu  > **Tuvējās ierīces**.
- 2 Ierīču sarakstā atlasiet ierīci.
 - Ja vēlamā ierīce nav redzama ierīču sarakstā, pārbaudiet, vai ir ieslēgts DLNA, un pēc tam pieskarieties vienumam **Meklēt tuvumā esošas ierīces**.
- 3 Atskaņojiet atlasītajā ierīcē saglabāto saturu.



Netraucēt

Varat ierobežot vai izslēgt paziņojumus, lai noteiktā laika periodā netiktu traucēts.

- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Iestatījumi > Skaņa un Paziņojums > Netraucēt > Skaņas un vibrācijas**.
- 2 Atlasiet un ieslēdziet vēlamo režīmu.
 - **Tikai prioritārie**: skaņas vai vibrācijas paziņojumi no atlasītām lietotnēm. Ja opcija **Tikai prioritārie** ir izslēgta, signāli vienmēr tiek izslēgti.
 - **Pilnīgs klusums**: atspējot skaņu un vibrāciju.

Zvana signāla ID

Varat iestatīt, lai ierīcē tiktu atskaņots automātiski izveidots zvana signāls ienākošam zvanam no atlasītas kontaktpersonas.

- 1 Pieskarieties vienumam  > **Iestatījumi** > **Skaņa un Paziņojums** > **Zvana signāla ID** un pēc tam velciet slidni , lai aktivizētu šo funkciju.
- 2 Atlasiet kontaktpersonu.



- Noklusējuma zvana signāls tiek atskaņots ienākošajiem zvaniem no visām kontaktpersonām, izņemot atlasītās kontaktpersonas.



02

Pamatfunkcijas

Produkta komponenti un piederumi

Pārbaudiet, vai komplektā ir visas norādītās daļas.

- Ierīce
- Akumulators
- Stereo austiņas
- USB kabelis
- Lādētājs
- Īsā lietošanas pamācība





- Vienmēr izmantojiet oriģinālos LG Electronics piederumus. Izmantojot citu ražotāju piederumus, var tikt ietekmēta jūsu ierīces zvanišanas veikspēja vai rasties darbības traucējumi. Ja rodas jebkādas problēmas citu ražotāju piederumu izmantošanas dēļ, nav spēkā LG remonta apkope.



- Ja trūkst kāds no šiem pamata piederumiem, sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties ierīci.
- Lai iegādātos papildu pamata piederumus, sazinieties ar LG klientu atbalsta centru.
- Lai iegādātos papildpiederumus, sazinieties ar LG klientu atbalsta centru, lai noskaidrotu pieejamos izplatītājus, un pēc tam iegādājieties tos tiešsaistē.
- Daži piederumi izstrādājuma iepakojumā var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Jūsu ierīces izskats un specifikācijas var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Komplektācijā iekļauto akumulatoru skaits ir norādīts uzlīmē uz izstrādājuma iepakojuma.

Daļu pārskats

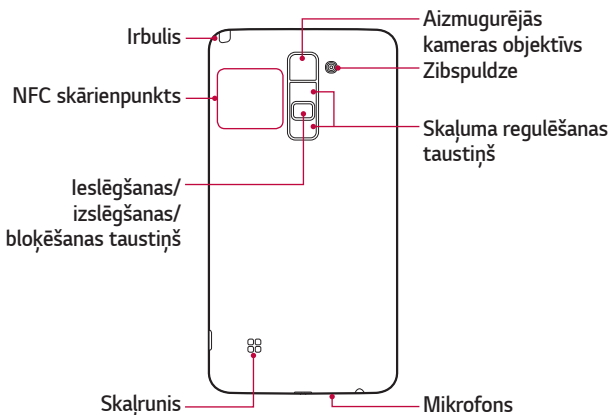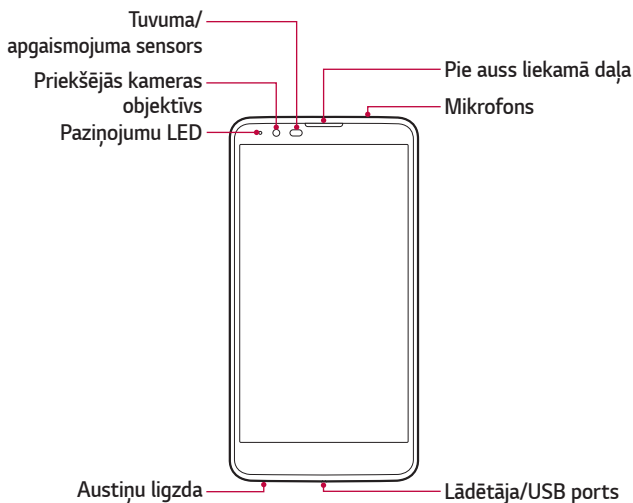

- **Tuvuma/apgaismojuma sensors**

- Tuvuma sensors. Tuvuma un gaismas sensors izslēdz ekrānu un atspējo skāriena funkcionalitāti, kad ierīce atrodas tuvu cilvēka ķermenim. Kad ierīce atrodas ārpus noteikta diapazona, sensors ieslēdz ekrānu un iespējo skāriena funkcionalitāti.
- Apkārtējās gaismas sensors. Apkārtējās gaismas sensors analizē apkārtējās gaismas intensitāti, kad ir ieslēgts spilgtuma automātiskās kontroles režīms.

- **Skaļuma regulēšanas taustiņš**

- Pielāgojiet skaļumu zvana signāliem, sarunām un paziņojumiem.
- Uzmanīgi nospiediet skaļuma taustiņu, lai uzņemtu fotoattēlu. Lai uzņemtu nepārtrauktu fotoattēlu sēriju, turiet nospiestu skaļuma taustiņu.
- Divreiz nospiediet skaļuma samazināšanas taustiņu (–), lai palaistu lietotni **Kamera**, kad ekrāns ir bloķēts vai izslēgts. Divreiz nospiediet skaļuma palielināšanas taustiņu (+), lai palaistu lietotni **Tveršana+**.

- **Ieslēgšanas/ izslēgšanas/ bloķēšanas taustiņš**

- Īsi nospiediet šo taustiņu, ja vēlaties ieslēgt vai izslēgt ekrānu.
- Nospiediet taustiņu un turiet to nospiestu, ja vēlaties atlasīt enerģijas vadības opciju.



- Atkarībā no ierīces specifikācijām var būt ierobežota piekļuve dažām funkcijām.
- Ierīces aizmugurē ir iebūvēta NFC antena. Nesabojājiet NFC antenu.
- Nenovietojiet uz ierīces smagus priekšmetus un nesēdīet uz tās, jo tādējādi var tikt bojāts ekrāns.
- Ekrāna aizsargplēve vai citi aizsargpiederumi var traucēt tuvuma sensora darbībai.
- Ja jūsu ierīce ir mitra vai tiek lietota mitrā vietā, skāriena sensors vai pogas var nedarboties pareizi.

Barošanas ieslēgšana vai izslēgšana

Barošanas ieslēgšana

Kad barošana ir izslēgta, nospiediet un turiet nospiešanu ieslēgšanas/bloķēšanas taustiņu.



- Ieslēdzot ierīci pirmo reizi, tiek uzsākta sākotnējā konfigurācija. Pirmās viedtālruna sāknēšanas laiks var būt ilgāks nekā parasti.

Barošanas izslēgšana

Nospiediet un turiet nospiešanu ieslēgšanas/bloķēšanas taustiņu un pēc tam atlasiet vienumu **Izslēgt**.

Enerģijas vadības opcijas

Pieskarieties ieslēgšanas/bloķēšanas taustiņam un turiet to nospiešanu, pēc tam atlasiet opciju.

- **Izslēgt**: izslēgt ierīci.
- **Izslēdziet un restartējiet**: restartēt ierīci.
- **Lidojuma režīms ir ieslēgts**: bloķēt ar telekomunikācijām saistītas funkcijas, tostarp tālruna zvanu veikšanu, ziņojumapmaiņu un interneta pārlūkošanu. Citas funkcijas joprojām ir pieejamas.

SIM kartes un akumulatora ievietošana

Ievietojiet ierīces pakalpojumu sniedzēja nodrošināto SIM karti un komplektā iekļauto akumulatoru.




- Neievietojiet atmiņas karti SIM kartes slotā. Ja atmiņas karte nejauši ievietota SIM kartes slotā, nogādājiet ierīci LG servisa centrā, lai to izņemtu.




- Ierīce darbojas tikai ar Nano SIM karti.


- 1 Lai noņemtu akumulatora vāciņu, stingri turiet ierīci vienā rokā. Ar otras rokas īkšķi paceliet aizmugurējo vāciņu, kā tas ir parādīts attēlā.

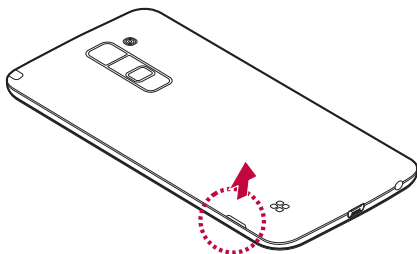


- 2 Bīdiet SIM karti SIM kartes slotā, kā parādīts attēlā. Nodrošiniet, lai kartes zelta kontaktpadsma būtu novietota vērsta lejup.

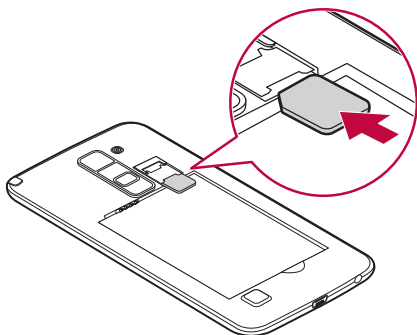

- 3 Ievietojiet akumulatoru.

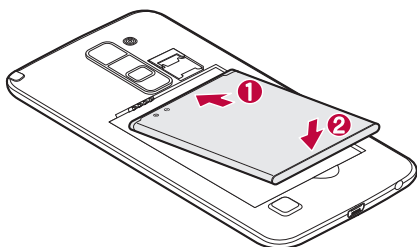

- 4 Lai uzliktu vāciņu atpakaļ, centrējiet to virs akumulatora nodalījuma un piespiediet, līdz tas tiek nofiksēts savā vietā.

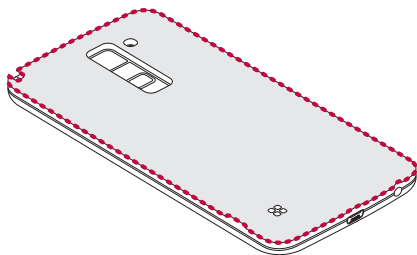


Akumulatora uzlāde

Pirms pirmās lietošanas uzlādējiet akumulatoru. Akumulatora uzlādēšanai izmantojiet lādētāju. Akumulatora uzlādei varat izmantot arī datoru, savienojot ierīci un datoru ar USB kabeli.



- Lietojiet tikai LG apstiprinātus lādētājus, akumulatorus un kabelus. Lietojot neapstiprinātus lādētājus, akumulatorus vai kabelus, iespējama akumulatora uzlādes aizture. Tas var izraisīt arī akumulatora eksploziju vai sabojāt ierīci, un to nesedz garantija.

Lādētāja savienotājs atrodas ierīces apakšā. Ievietojiet lādētāju un iespraudiet to elektrības kontaktligzdā.

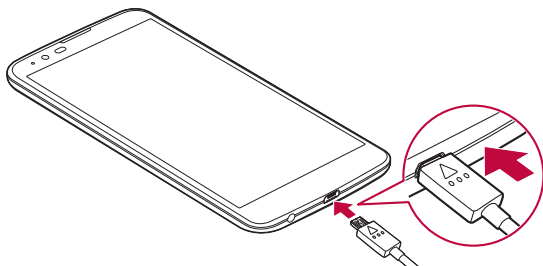

- Nenoņemiet aizmugurējo vāciņu, kamēr ierīce tiek uzlādēta.

Akumulatora kalpošanas ilguma optimizēšana

Akumulatora kalpošanas ilgumu varat pagarināt, atslēdzot funkcijas, kurām nav patstāvīgi jādarbojas fonā. Jūs varat arī uzraudzīt, kā programmas un sistēmas resursi patērē akumulatora enerģiju.

Ierīces akumulatora darbības paildzināšana

- Izslēdziet radiosakarus, ja tos neizmantojat. Ja neizmantojat Wi-Fi, Bluetooth® vai GPS, izslēdziet tos.
- Samaziniet ekrāna spilgtumu un iestatiet īsāku ekrāna taimautu.
- Atslēdziet Gmail, Kalendārs, Kontakti un citu programmu automātisko sinhronizēšanu.
- Daļa lejupielādēto programmu var patērēt akumulatora enerģiju.
- Lietojot lejupielādētās programmas, pārbaudiet akumulatora uzlādes līmeni.

Atmiņas kartes ievietošana

Jūsu ierīce atbalsta microSD karti ar ietilpību līdz 128 GB. Atkarībā no atmiņas kartes ražotāja un veida dažas atmiņas kartes var nebūt saderīgas ar jūsu ierīci.




- Dažas atmiņas kartes var nebūt pilnībā saderīgas ar ierīci. Izmantojot nesaderīgu karti, iespējami ierīces vai atmiņas kartes, kā arī tajā glabāto datu, bojājumi.



- Pārāk bieža datu ierakstīšana un izdzēšana saīsina atmiņas karšu kalpošanas laiku.

- 1 Noņemiet aizmugurējo vāciņu.
- 2 Ievietojiet atmiņas karti ar zelta krāsas kontaktiem vērstiem lejup.

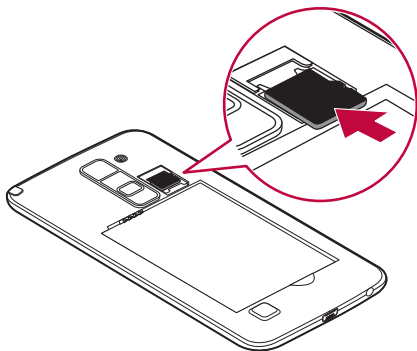


- 3 Uzlieciet aizmugurējo vāciņu.

Skārienekrāns

Varat iepazīties ar ierīces pārvaldīšanas iespējām, izmantojot skārienekrāna žestus.

Pieskaršanās

Viegli pieskarieties ar pirkstu, lai atlasītu vai palaistu lietotni vai opciju.

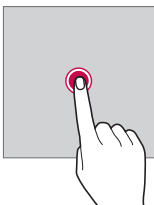


Pieskaršanās un turēšana

Pieskarieties vienumam un turiet to nospiestu dažas sekundes, lai palaistu paslēptu funkciju.




Pieskaršanās divreiz

Divas reizes ātri pieskarieties, lai tuvinātu vai tālinātu attēlu vai karti.

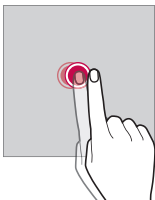


Vilkšana

Pieskarieties vienumam un turiet to (piemēram, lietotni vai logrīku), un pēc tam velciet to uz citu vietu. Varat izmantot šo žestu, lai pārvietotu vienumu.

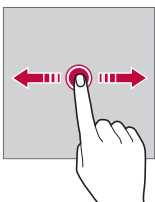



Švīkas žests

Viegli pieskarieties ekrānam un turiet to, pēc tam švīkojiet pa kreisi vai pa labi, lai ātri pārietu uz nākamo paneli.

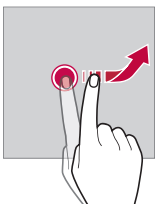

Savilkšana un izplešana

Savelciet divus pirkstus, lai tālinātu, piemēram, fotoattēlu vai karti. Lai tuvinātu, izpletiet pirkstus.

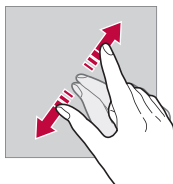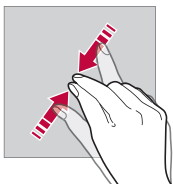


- Sargiet skārienekrānu no pārmērīga fiziska trieciena. Pretējā gadījumā var sabojāt skāriena sensoru.



- Skārienekrāna kļūme var rasties, ierīci izmantojot magnētiska, metāla vai elektrību vadoša materiāla tuvumā.
- Ierīci lietojot spilgtā gaismā, piemēram, tiešā saules gaismā, ekrāns var nebūt redzams atkarībā no pozīcijas. Izmantojiet ierīci apēnotā vietā vai arī vietā, kur gaisma nav pārāk spilgta, taču pietiekama, lai būtu piemērota grāmatu lasīšanai.
- Nespiediet ekrānu ar pārmērīgu spēku.
- Viegli pieskarieties ar pirkstu vajadzīgajai opcijai.
- Skārienvadība var nedarboties pareizi, ja rokā ir uzvilks cimdš vai arī pieskaraties ar nagu.
- Skārienvadība var nedarboties pareizi, ja ekrāns ir mitrs vai slapjš.
- Skārienekrāns var nedarboties pareizi, ja ierīcei ir piestiprināta ekrāna aizsargplēve vai cits aizsargpiederums.

Sākuma ekrāns


Sākuma ekrāna pārskats

Sākuma ekrāns ir sākumpunkts, no kura ierīcē var piekļūt dažādām funkcijām un lietotnēm. Jebkurā ekrānā pieskarieties vienumam . Jūs tiksiet automātiski novirzīts uz sākuma ekrānu.

Sākuma ekrānā ir lietotņu saraksts. Varat palaist lietotnes tieši no sākuma ekrāna, neatverot attiecīgo lietotņu ekrānus. Sākuma ekrānā velciet pa kreisi vai pa labi. Tiek parādītas pieejamās lietotnes. No šī lietotņu saraksta var palaist lietotāja instalētās lietotnes un noklusējuma lietotnes.

Sākuma ekrāna izkārtojums

Sākuma ekrānā varat pievienot bieži izmantotās lietotnes, logrīkus un mapes. Tādējādi tiek vienkāršotas darbības piekļuvei šiem vienumiem.

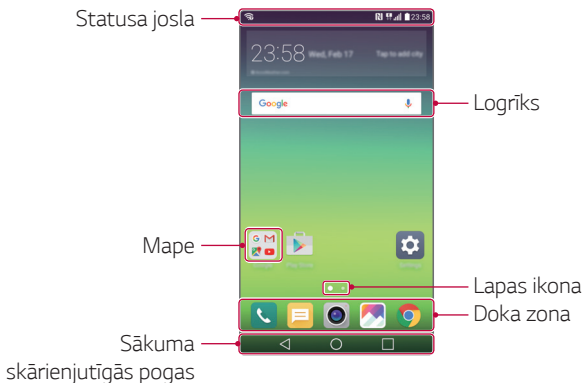


- Sākuma ekrāns var atšķirties atkarībā no pakalpojumu sniedzēja vai programmatūras versijas.

- **Statusa josla:** skatiet statusa ikonas, laiku un akumulatora uzlādes līmeni.
- **Logriki:** pievienojiet logrikus sākuma ekrānam, lai ērti piekļūtu nepieciešamajai informācijai, neatverot lietotnes pa vienai.
- **Mape:** izveidojiet mapes, lai sagrupētu lietotnes pēc noteiktiem kritērijiem.
- **Lapas ikona:** skatiet sākuma ekrāna kanvu kopējo skaitu un izcelto pašlaik rādīto kanvu.
- **Doka zona:** fiksējiet galvenās lietotnes ekrāna apakšdaļā, lai varētu tām piekļūt no jebkuras sākuma ekrāna kanvas.
- **Sākuma skārienjutīgās pogas**
 - ◀: atgriezties iepriekšējā ekrānā. Aizvērt tastatūru vai uznirstošos logus.
 - ○: pieskarieties, lai pārietu uz sākuma ekrānu. Lai palaistu lietotni **Google**, pieskarieties un turiet.
 - □: Skatīt pēdējo izmantoto lietotņu sarakstu vai palaist lietotni no saraksta. Lai izdzēstu visas nesen izmantotās lietotnes, izmantojiet opciju **Notīrīt visu**. Dažās lietotnēs, pieskaroties un turot pogu nospiešu, var piekļūt papildu opcijām.

Sākuma skārienpogu rediģēšana

Varat pārkārtot sākuma skārienpogas vai pievienot tām bieži izmantotas funkcijas.

Pieskarieties vienumam  > **Iestatījumi** > **Displeja iestatījumi** > **Sākuma skārienjutīgās pogas** un pielāgojiet iestatījumus.

- Tiek nodrošinātas vairākas funkcijas, tostarp QSlide, paziņojumu panelis un Tveršana+. Var pievienot līdz pieciem vienumiem.

Statusa ikonas

Kad tiek saņemts paziņojums par nelasītu ziņojumu, kalendāra notikumu vai signālu, statusa joslā tiek rādīta atbilstoša paziņojuma ikona. Pārbaudiet ierīces statusu, skatot paziņojumu ikonas statusa joslā.

-  : nav signāla.
-  : dati tiek pārraidīti tīklā.
-  : signāls ir iestatīts.
-  : vibrēšanas režīms ir ieslēgts.
-  : Bluetooth savienojums ir ieslēgts.
-  : savienots ar datoru, izmantojot USB savienojumu.
-  : akumulatora uzlādes līmenis.
-  : lidojuma režīms ir ieslēgts.
-  : neatbildēti zvani.
-  : Wi-Fi ir ieslēgts.
-  : skaņas izslēgšanas režīms ir ieslēgts.
-  : GPS ir ieslēgts.
-  : piekļuves punkts ir ieslēgts.
-  : nav ievietota SIM karte.
-  : NFC ieslēgts



- Dažas no šīm ikonām var tikt parādītas atšķirīgi vai vispār netiks parādītas atkarībā no ierīces statusa. Skatiet ikonas atbilstoši faktiskajai videi, kurā lietojat ierīci.
- Parādītās ikonas var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.


Paziņojumu panelis

Varat atvērt paziņojumu paneli, velkot statusa joslu lejup.

Izmantojiet ātrās piekļuves ikonas paziņojumu panelī, lai ērti un ātri ieslēgtu vai izslēgtu funkciju.

Sarakstā velciet pa kreisi vai pa labi, lai atlasītu vajadzīgo funkcijas ikonu.

- Ja pieskaraties ikonai un turat to, tiek parādīts attiecīgās funkcijas iestatījumu ekrāns.

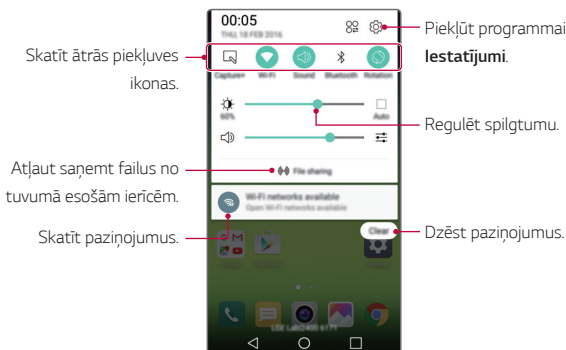

Paziņojumu paneļa iestatījumi

Varat atlasīt, kurus vienumus rādīt paziņojumu panelī.


Paziņojumu panelī pieskarieties vienumam .

- Lai pārkārtotu ātrās piekļuves ikonas, pieskarieties ikonai un turiet to, un pēc tam velciet to citā pozīcijā.
- Atlasiet ikonas, ko vēlaties rādīt sarakstā.

Ekrāna orientācijas pārslēgšana

Varat iestatīt ekrāna orientācijas automātisku pārslēgšanu atbilstoši ierīces orientācijai.

Paziņojumu panelī, ātrās piekļuves ikonu sarakstā pieskarieties vienumam **Rotācija**.

Varat arī pieskarties  > **Iestatījumi** > **Displeja iestatījumi** > **Autom. displeja pagriešana** un pavilkt , lai to aktivizētu.

Sākuma ekrāna rediģēšana

Sākuma ekrānā pieskarieties tukšai vietai un turiet to, un pēc tam palaidiet vajadzīgo funkciju.

- Lai pārkārtotu sākuma ekrāna kanvas, pieskarieties kanvai, turiet to un pēc tam velciet to citā vietā.
- Lai sākuma ekrānam pievienotu logrīkus, pieskarieties vienumam **Logrīki** un velciet logrīku uz sākuma ekrānu.
- Lai mainītu sākuma ekrāna fona motīvu, pieskarieties **Sākuma ekrāna iestatījumi** un izvēlieties **Tēma**.
- Lai mainītu sākuma ekrāna iestatījumus, pieskarieties vienumam **Sākuma ekrāna iestatījumi** un pielāgojiet opcijas. Detalizētu informāciju skatiet sadaļā *Sākuma ekrāna iestatījumi*.

Fona motīva skatīšana

Jūs varat skatīt tikai fona attēlu, sākuma ekrānā paslēpjot lietotnes un logrīkus.

Turiet sākuma ekrānu nospiestu un izpletiet divus pirkstus.

- Lai atgrieztos sākotnējā ekrānā, kurā tiek rādītas lietotnes un logrīki, sākuma ekrānā savelciet pirkstus.

Lietotņu pārvietošana sākuma ekrānā

Sākuma ekrānā pieskarieties lietotnei un turiet to, un pēc tam velciet to uz citu vietu.

- Lai bieži izmantotās programmas glabātu sākuma ekrāna apakšā, pieskarieties programmai un turiet to, pēc tam velciet uz apakšā esošo doka zonu.
- Lai noņemtū ikonu no doka zonas, velciet ikonu uz sākuma ekrānu.

Mapju lietošana sākuma ekrānā

Mapju izveide

Sākuma ekrānā pieskarieties lietotnei un turiet to, un pēc tam velciet to pāri citai lietotnei.

- Tiek izveidota jauna mape, un lietotne tiek pievienota mapei.


Mapju rediģēšana

Sākuma ekrānā pieskarieties mapei un pēc tam palaidiet vajadzīgo funkciju.

- Lai rediģētu mapes nosaukumu un krāsu, pieskarieties mapes nosaukuma ievades laukam.
- Lai noņemtū lietotni no mapes, pieskarieties lietotnei un turiet to, un velciet to ārpus mapes. Ja mapē palikusi tikai viena lietotne, mape automātiski pazūd.

Sākuma ekrāna iestatījumi

Varat pielāgot sākuma ekrāna iestatījumus.

- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Iestatījumi** > **Displeja iestatījumi** > **Sākuma ekrāns**.
- 2 Pielāgojiet iestatījumus:
 - **Izvēlēties Home**: atlasiet sākuma ekrāna režīmu.
 - **Fona attēls**: mainiet sākuma ekrāna fona motīvu.
 - **Ekrāna efekts**: atlasiet efektu, kas tiek lietots, pārslēdzot sākuma ekrāna kanvas.
 - **Tēma**: iestatiet ierīces motīvu. Jūs varat lejupielādēt jaunus motīvus, izmantojot LG SmartWorld.
 - **Šķirot lietotnes pēc**: mainiet programmu secību sākuma ekrānā.
 - **Režģis**: mainiet lietotņu izkārtojuma režīmu sākuma ekrānā.
 - **Paslēpt lietotnes**: izvēlieties, kuras programmas slēpt.

Ekrāna bloķēšana

Pārskats par ekrāna bloķēšanu

Jūsu ierīces ekrāns izslēdzas un bloķējas, nospiežot ieslēgšanas/bloķēšanas taustiņu. Ekrāns izslēdzas un bloķējas arī tad, ja ierīce noteiktu laiku ir dīkstāvē.

Nospiežot ieslēgšanas/bloķēšanas taustiņu, kad nav iestatīta ekrāna bloķēšana, uzreiz tiek parādīts sākuma ekrāns.


Lai nodrošinātu drošību un nepieļautu nevēlamu piekļuvi jūsu ierīcei, iestatiet ekrāna bloķēšanu.



- Ekrāna bloķēšana novērš nevajadzīgu skārienievadi ierīces ekrānā un samazina akumulatora enerģijas patēriņu. Šajā režīmā ir arī mazāks akumulatora enerģijas patēriņš.

Bloķēšanas ekrāna iestatījumu konfigurēšana

Bloķēšanas ekrāna iestatījumu konfigurēšanai ir vairākas opcijas.


- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Iestatījumi** > **Displeja iestatījumi** > **Ekrāna bloķēšana** > **Izvēlēties bloķēšanas ekrānu** un pēc tam atlasiet vajadzīgo metodi.
- 2 Pielāgoti bloķēšanas iestatījumi:
 - **Pārvelciet**: lai atbloķētu ekrānu, velciet pa to.
 - **Knock Code**: lai atbloķētu ekrānu, pieskarieties vietām uz ekrāna pareizajā secībā.
 - **Atbloķēšanas raksts** : lai atbloķētu ekrānu, uzzīmējiet ar pirkstu shēmu.
 - **PIN**: lai atbloķētu ekrānu, ievadiet skaitlisku paroli.
 - **Parole**: lai atbloķētu ekrānu, ievadiet burtciparu paroli.



- Lai iestatītu ekrāna bloķēšanu, izmantojot shēmu, vispirms izveidojiet Google kontu vai rezerves PIN kodu. Ja pēc kārtas ievadāt nepareizu shēmu vairāk par norādīto reižu skaitu, atbloķējiet ekrānu, izmantojot rezerves PIN kodu vai Google kontu.
- Ja ekrāna bloķēšana ir iestatīta, izmantojot Knock kodu, Atbloķēšanas rakstu, PIN vai paroli, un esat ievadījis nepareizu PIN vai atbloķēšanas rakstu vairāk kā noteikto reižu skaitu, paroles ievade uz 30 sekundēm tiek bloķēta.
- Varat atiestatīt bloķēto ekrānu, skatot LG mobilo tālrunu sākumlapu vietnē www.lg.com.

Bloķēšanas ekrāna iestatījumi

Varat pielāgot bloķēšanas ekrāna iestatījumus.

- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Iestatījumi** > **Displeja iestatījumi** > **Ekrāna bloķēšana**.
- 2 Pielāgojiet iestatījumus:
 - **Izvēlēties bloķēšanas ekrānu** : atlasiet ekrāna bloķēšanas metodi. Ja nevēlaties izmantot ekrāna bloķēšanu, pieskarieties vienumam **Nav**.
 - **Smart Lock**: norādiet uzticamās ierīces vai vietas, lai automātiski atbloķētu ekrānu šīm ierīcēm vai vietām.
 - **Ekrāna efekts**: iestatiet ekrāna pārejas efektus, ko izmantot, kad ekrāns tiek atbloķēts. Šī opcija tiek parādīta, kad ekrāna bloķēšana ir iestatīta uz pavilkšanas metodi.
 - **Fona attēls** : mainiet bloķēšanas ekrāna fona motīvu.
 - **Īsceļi** : Pievienojiet lietotnes saīsni un piekļūstiet lietotnei no bloķēšanas ekrāna, velkot lietotni ārpus lielā apla. Šī opcija tiek parādīta, ja ekrāna bloķēšana ir iestatīta uz pavilkšanas metodi.
 - **Zaudētā tālruņa kontaktinformācija**: parādiet ārkārtas kontaktinformāciju bloķēšanas ekrānā.
 - **Bloķēšanas taimeris**: iestatiet laika ilgumu, kuram paejot ierīce tiek pārslēgta dīkstāves režīmā un ekrāns automātiski tiek bloķēts.
 - **Ieslēgšanas poga uzreiz noslēdzas**: uzreiz bloķējiet ekrānu, kad ir nospiests ieslēgšanas/bloķēšanas taustiņš.



- Pieejamie iestatījumu vienumi var atšķirties atkarībā no atlasītās ekrāna bloķēšanas metodes.

Ieslēgt ekrānu

Varat ieslēgt vai izslēgt ekrānu, divreiz pieskaroties ekrānam.



- Šī opcija ir pieejama tikai LG nodrošinātajā sākuma ekrānā. Tā var nedarboties pareizi pielāgotā palaidējā vai lietotāja instalētā sākuma ekrānā.
- Pieskaroties ekrānam, izmantojiet pirkstu. Nepieskarieties ar nagu.
- Lai izmantotu funkciju KnockON, pārliecinieties, vai tuvuma/gaismas sensors nav nobloķēts ar uzlīmi vai citu priekšmetu vai vielu.

Ekrāna ieslēgšana

Veiciet dubultskārienu ekrāna vidusdaļā.

- Pieskaroties ekrāna augšdaļā vai apakšdaļā, var samazināties atpazīšanas ātrums.

Ekrāna izslēgšana

Divas reizes pieskarieties statusa joslai, tukšai zonai sākuma ekrānā vai bloķētā ekrānā.


Piesitiena kods

Varat atbloķēt ekrānu, izveidojot savu piesitiena kodu. Kad ekrāns ir bloķēts, varat tieši piekļūt sākuma ekrānam, pieskaroties ekrānam norādītajā secībā.



- Piesitiena kodu var izmantot kopā ar funkciju KnockOn.
- Ja pēc kārtas ievadāt nepareizu piesitiena kodu vairāk par norādīto reižu skaitu, atbloķējiet ekrānu, izmantojot rezerves PIN kodu vai Google kontu.
- Pieskaroties ekrānam, izmantojiet pirkstu.

Piesitiena koda izveide

- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Iestatījumi** > **Displeja iestatījumi** > **Ekrāna bloķēšana** > **Izvēlēties bloķēšanas ekrānu** > **Knock Code**.
- 2 Lai izveidotu piesitiena kodu, pieskarieties kvadrātiņiem izvēlētajā secībā un pieskarieties vienumam **TĀLĀK**.
- 3 Ievadiet izveidoto piesitiena kodu vēlreiz, lai to apstiprinātu, un pēc tam pieskarieties vienumam **APSTIPRINĀT**.
- 4 Iestatiet rezerves PIN kodu, ko izmantot gadījumā, ja aizmirstat piesitiena kodu.

Ekrāna atbloķēšana ar piesitiena kodu

Atbloķējiet ekrānu, ievadot izveidoto piesitiena kodu.

Ievadiet piesitiena kodu skārienekrānā, kad ekrāns ir izslēgts.

- Piesitiena kodu var ievadīt arī tad, ja bloķēšanas ekrāns ir ieslēgts.

Ierīces šifrēšana

Ierīces šifrēšana

Datus var nolasīt, rakstīt un kopēt arī tad, ja ir iestatīta ierīces šifrēšana. Var arī parādīt lietotāja apstiprināšanas uzvedni, kad tiek ieslēgta barošana, izmantojot bloķēšanas iestatījumus, atrodoties bloķēšanas ekrāna režīmā.

Piesardzības pasākumi ierīces šifrēšanai


Varat izmantot mobilā tālruņa bloķēšanu bloķēšanas ekrānā, lai palielinātu ierīces aizsardzības līmeni.



- Ja ir ieslēgta mobilā tālruņa bloķēšana un nepareiza parole tiek ievadīta vairāk par norādīto reižu skaitu, ierīce tiks automātiski atiestatīta.
- Ja esat aizmirsis atšifrēšanas paroli, atiestatiet ierīci. Atiestatot ierīci, tiks dzēsti visi pirms atiestatīšanas saglabātie dati.
- Apturot šifrēšanu, pirms tā ir pabeigta, var sabojāt datus. Piemēram, neizņemiet un neievietojiet akumulatoru, kamēr notiek šifrēšana. Uzgaidiet, līdz process ir pabeigts.

SD kartes šifrēšana

Varat šifrēt un aizsargāt SD kartē saglabātos datus. Šifrētajiem datiem SD kartē nevar piekļūt no citas ierīces.

- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Iestatījumi** > **Vispārīgs** > **Drošība** > **Šifrēt SD kartes atmiņu**.
- 2 Izlasiet ekrānā redzamo pārskatu par SD kartes šifrēšanu un pēc tam pieskarieties vienumam **TURPINĀT**, lai turpinātu.
- 3 Atlasiet opciju un pieskarieties vienumam **ŠIFRĒT TAGAD**:
 - **Jauna faila šifrēšana**: šifrējiet tikai tos datus, kas ir saglabāti SD kartē pēc šifrēšanas.
 - **Pilna šifrēšana**: šifrējiet visus datus, kas pašlaik ir saglabāti SD kartē.
 - **Neiekļaut multivides failus**: šifrējiet visus failus, izņemot multivides failus, piemēram, mūziku, fotoattēlus un video.



- Lai šifrētu SD karti, pārlicinieties, vai ekrāna bloķēšana ir iestatīta, izmantojot PIN kodu vai paroli.
- Kad ir sāкта SD kartes šifrēšana, ir ierobežota piekļuve dažām funkcijām.
- Izslēdzot barošanu, kad notiek šifrēšana, šifrēšanas process neizdosies un var tikt bojāta daļa datu.
- Šifrētajiem datiem var piekļūt tikai tajā ierīcē, kurā faili tika šifrēti.
- Šifrēto SD karti nevar izmantot citā LG ierīcē. Lai šifrēto SD karti izmantotu citā mobilajā ierīcē, atiestatiet karti.
- SD kartes šifrēšanu ierīcē var veikt arī tad, ja tajā nav ievietota SD karte. Visas SD kartes, kas ievietotas pēc šifrēšanas, tiks automātiski šifrētas.

Ekrānuzņēmumu veikšana

Varat uzņemt aktīva ekrāna ekrānuzņēmumus.

Izmantojot saīsni

Vienlaikus nospiediet ieslēgšanas/bloķēšanas taustiņu un skaļuma samazināšanas taustiņu (–) un turiet tos nospiestus vismaz divas sekundes.

- Ekrānuzņēmumus var skatīt mapē **Screenshots**, kas pieejama sadaļā **Galerija**.

Izmantojot Tveršana+

Ekrānā, kurā vēlaties veikt ekrānuzņēmumu, velciet statusa joslu uz leju, un pēc tam pieskarieties vienumam **Tveršana+**.




- Ja ekrāns ir izslēgts vai bloķēts, lietotnei **Tveršana+** var piekļūt, divreiz nospiežot skaļuma palielināšanas taustiņu (+). Vispirms pieskarieties vienumiem **Iestatījumi > Vispārīgs** un pēc tam ieslēdziet **Īsinājumtaustiņš**.
- Papildinformāciju skatiet sadaļā *Piezīmju rakstīšana ekrānuzņēmumā*.

Teksta ievadišana

Izmantojot tastatūru Smart

Varat izmantot tastatūru Smart, lai ievadītu un rediģētu tekstu.


Izmantojot tastatūru Smart, varat skatīt tekstu rakstīšanas laikā, un nav jāpārslēdzas starp ekrānu un standarta tastatūru. Tas ļauj viegli atrast un labot kļūdas, kad rakstāt.

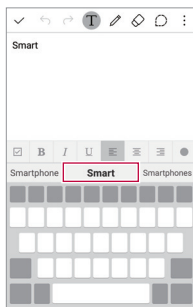

Kursora pārvietošana

Izmantojot tastatūru Smart, varat pārvietot kursoru tieši tajā vietā, kur vēlaties.

Ievadot tekstu, pieskarieties atstarpes taustiņam un turiet to, un pēc tam velciet pa kreisi vai pa labi, līdz kursors ir pārvietots vajadzīgajā vietā tekstā.

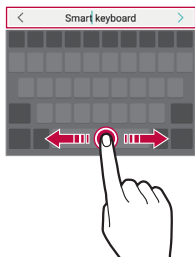


- Šī opcija ir pieejama tikai QWERTY vai viena patskaņa izkārtojuma tastatūrās.

Vārdu ieteikšana

Tastatūra Smart automātiski analizē jūsu lietošanas paradumus, lai ieteiktu bieži lietotos vārdus, kad jūs rakstāt. Jo ilgāk lietojat ierīci, jo precīzāki kļūst ieteikumi.

Ievadiet tekstu un pēc tam pieskarieties ieteiktajam vārdam vai viegli pavelciet tastatūras kreiso vai labo pusi uz augšu.

- Atlasītais vārds tiek automātiski ievadīts. Jums nav manuāli jāievada katrs vārda burts.

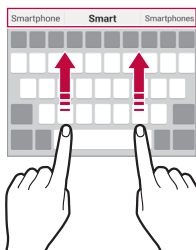


QWERTY tastatūras izkārtojuma maiņa

Varat pievienot, dzēst vai pārkārtot taustiņus apakšējā tastatūras rindā.

- 1 Pieskarieties vienumiem ○ > **Iestatījumi** > **Vispārīgs** > **Valodas un tastatūras iestatījumi** > **LG tastatūra** > **Tastatūras augstums un izkārtojums** > **QWERTY izkārtojums**.

Vai arī pieskarieties vienumam ⚙ uz tastatūras un pieskarieties vienumam **Tastatūras augstums un izkārtojums** > **QWERTY izkārtojums**.

- 2 Pieskarieties taustiņam apakšējā rindā un pēc tam velciet to uz citu vietu.

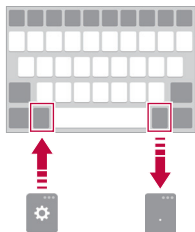


- Šī opcija ir pieejama QWERTY, QWERTZ un AZERTY tastatūrās.
- Šī opcija var nebūt atbalstīta dažās valodās.


Tastatūras augstuma pielāgošana

Varat pielāgot tastatūras augstumu, lai uzlabotu rakstīšanas ērtumu.

- 1 Pieskarieties vienumiem **○ > Iestatījumi > Vispārīgs > Valodas un tastatūras iestatījumi > LG tastatūra > Tastatūras augstums un izkārtojums > Tastatūras augstums.**

Varat arī pieskarties  uz tastatūras un pieskarties **Tastatūras augstums un izkārtojums > Tastatūras augstums.**


- 2 Pielāgojiet tastatūras augstumu.

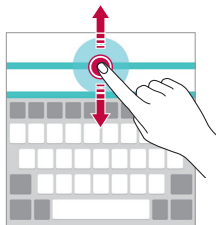

Tastatūras ainavas režīma atlase

Varat izvēlēties tastatūras ainavas režīmu no vairākām iespējām.


- 1 Pieskarieties vienumiem **○ > Iestatījumi > Vispārīgs > Valodas un tastatūras iestatījumi > LG tastatūra > Tastatūras augstums un izkārtojums > Tastatūras veids ainavas režīmā.**


Vai arī pieskarieties vienumam  uz tastatūras un pieskarieties vienumam **Tastatūras augstums un izkārtojums > Tastatūras veids ainavas režīmā.**

- 2 Atlasiet tastatūras režīmu.


Tastatūras sadalīšana

Kad ekrāns ir ainavas režīmā, varat sadalīt tastatūru uz pusēm un katru daļu novietot katrā ekrāna malā.

- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Iestatījumi** > **Vispārīgs** > **Valodas un tastatūras iestatījumi** > **LG tastatūra** > **Tastatūras augstums un izkārtojums** > **Atdalīt tastatūru**.


Vai arī pieskarieties vienumam  uz tastatūras un pieskarieties vienumam **Tastatūras augstums un izkārtojums** > **Atdalīt tastatūru**.


- 2 Uz tastatūras horizontāli izpletiet pirkstus katru uz savu pusi.
 - Lai apvienotu sadalīto tastatūru, savelciet pirkstus kopā uz tastatūras.




Vienas rokas lietošanas režīms

Varat pārvietot tastatūru vienā ekrāna pusē, lai tastatūru varētu izmantot ar vienu roku.

- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Iestatījumi** > **Vispārīgs** > **Valodas un tastatūras iestatījumi** > **LG tastatūra** > **Tastatūras augstums un izkārtojums** > **Darbība ar vienu roku**.

Vai arī pieskarieties vienumam  uz tastatūras un pieskarieties vienumam **Tastatūras augstums un izkārtojums** > **Darbība ar vienu roku**.

- 2 Velciet tastatūru pa kreisi vai pa labi atbilstoši vajadzīgajam tastatūras izkārtojuma virzienam.
Vai arī noklikšķiniet uz bultiņas, kas redzama blakus tastatūrai, lai tastatūru pārvietotu vajadzīgajā virzienā.

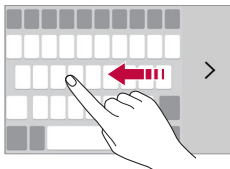

Teksta ievadišana, izmantojot balsi

Uz tastatūras pieskarieties vienumam ⚙️, turiet to un pēc tam atlasiet vienumu 🗣️.



- Lai maksimāli palielinātu balss komandu atpazīšanu, runājiel skaidri.
- Lai ievadītu tekstu, izmantojot balsi, ierīcei ir jābūt savienotai ar tīklu.


Tastatūras maiņa

Varat mainīt ievades valodu. Varat mainīt arī tastatūras veidu katrai valodai.

- 1 Pieskarieties vienumiem ○ > **Iestatījumi** > **Vispārīgs** > **Valodas un tastatūras iestatījumi** > **LG tastatūra** > **Tastatūras augstums un izkārtojums** > **Izvēlēties valodu**.
- 2 Atlasiet valodu un pielāgojiet tastatūras veidu.

Kopēšana un ielīmēšana

Varat izgriezt, kopēt vai ielīmēt tekstu starp dažādām lietotnēm.





- 1 Pieskarieties pie kopējamā vai izgriežamā teksta un turiet to.
- 2 Velciet , lai norādītu kopējamo vai izgriežamo apgabalu.
- 3 Atlasiet **IZGRIEŽT** vai **KOPĒT**.
 - Izgrieztais vai kopētais teksts tiek automātiski pievienots starpliktuvē.
- 4 Pieskarieties teksta ievades logam un turiet to, pēc tam atlasiet **IEVIETOT**.



- Ja neviens vienums nav kopēts vai izgriezts, opcija **IEVIETOT** netiks parādīta.

Klipa josla

Kopējot vai izgriežot attēlu vai tekstu, tas tiek automātiski saglabāts starpliktuvē, un to jebkurā laikā var ielīmēt jebkurā vietā.

- 1 Uz tastatūras pieskarieties vienumam , turiet to un atlasiet vienumu .
Vai arī pieskarieties teksta ievades logam un turiet to, pēc tam atlasiet **Klipa josla**.
- 2 Atlasiet un ielīmējiet vienumu no starpliktuves.
 - Pieskarieties vienumam , lai bloķētu saglabātos vienumus un tos nevarētu izdzēst, pat ja ir pārsniegts maksimālais daudzums. Var bloķēt līdz desmit vienumiem. Lai dzēstu bloķētos vienumus, vispirms atbloķējiet tos.
 - Pieskarieties vienumam , lai dzēstu starpliktuvē saglabātos vienumus.



- Starpliktuve var nebūt atbalstīta dažās lietotāja lejupielādētajās lietotnēs.



03

Noderīgas lietotnes

Lietotņu instalēšana un atinstalēšana

Lietotņu instalēšana

Atveriet lietotņu veikalu, lai meklētu un lejupielādētu lietotnes.

- Varat izmantot pakalpojumus **Play Store** un jūsu mobilo pakalpojumu sniedzēja nodrošināto lietotņu veikalu.



- Dažu lietotņu veikalos, iespējams, ir nepieciešams izveidot kontu un pierakstīties tajā.
- Dažas lietotnes var piemērot maksu.
- Ja izmantojat mobilo datu tīklu, var tikt piemērota maksa par datu plūsmas lietošanu, atkarībā no izmantotā tarifu plāna.

Lietotņu atinstalēšana

Atinstalējiet lietotnes, ko vairs neizmantojat savā ierīcē.



- Dažas lietotnes lietotājs nevar atinstalēt.

Atinstalēšana ar pieskaršanās un turēšanas žestu

Sākuma ekrānā pieskarieties atinstalējamajai lietotnei un turiet to, pēc tam velciet to pāri vienumam **Uninstall** ekrāna augšdaļā.

Atinstalēšana, izmantojot iestatījumu izvēlni

Pieskarieties vienumiem **○ > Iestatījumi > Vispārīgs > Progr.**, atlasiet lietotni un pēc tam pieskarieties vienumam **Atinstalēt**.

Lietotņu atinstalēšana lietotņu veikalā




Lai atinstalētu lietotni, atveriet to lietotņu veikalu, kurā lejupielādējāt lietotni, un atinstalējiet to.

Tālrunis

Balss zvans

Veiciet tālruņa zvanu, izmantojot vienu no pieejamajām metodēm, piemēram, manuāli ievadot tālruņa numuru vai veicot zvanu no kontaktpersonu saraksta vai neseno zvanu saraksta.



Zvana veikšana, izmantojot tastatūru

- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Zvanīt**.
- 2 Zvana veikšana, izmantojot izvēlēto metodi:
 - Ievadiet tālruņa numuru un pieskarieties vienumam .
 - pieskarieties ātro zvanu numuram un turiet to;
 - meklējiet kontaktu, piesitot uz kontaktpersonas vārda sākuma burtu kontaktpersonu sarakstā un pēc tam pieskarieties vienumam .





- Lai ievadītu +, kad veicat starptautisku zvanu, pieskarieties un turiet nospiestu ciparu 0.
- Skatiet sadaļu *Pievienojot kontaktpersonas ātro zvanu sarakstam*, lai iegūtu informāciju par to, kā tālruņa numurus pievienot ātro zvanu sarakstam.

Zvana veikšana no kontaktpersonu saraksta

- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Kontakti**.
- 2 No kontaktpersonu saraksta izvēlieties kontaktu un pieskarieties vienumam .


Atbildēšana uz zvanu

Lai atbildētu uz zvanu, velciet vienumu  uz apļa ārpusi ienākošā zvana ekrānā.


- Kad pievienotas stereo austiņas, varat veikt zvanus, izmantojot pogu zvanīt/beigt uz austiņām.
- Lai beigtu sarunu, vienkārši nospiediet ieslēgšanas/bloķēšanas taustiņu, pieskarieties vienumiem  > **Iestatījumi** > **Tīkli** > **Call** > **Atbildēt uz zvaniem un beigt zvanus**, pēc tam ieslēdziet **Pabeigt zvanus ar ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu**.



Zvana noraidīšana

Lai noraidītu ienākošu zvanu, velciet  uz apļa ārpusi ienākošā zvana ekrānā.

- Lai nosūtītu noraidījuma ziņojumu, velciet noraidīšanas ziņojumu uz apļa ārpusi.
- Lai pievienotu vai rediģētu noraidījuma ziņojumu, pieskarieties vienumiem  > **Iestatījumi** > **Tīkli** > **Zvans** > **Noraidīt zvanus** > **Noraidīt ar ziņu**.
- Kad pienāk zvans, nospiediet skaļuma uz leju (–), lai pārslēgtos uz klusuma režīmu. Lai aktivizētu aizturēšanas režīmu, nospiediet taustiņu Power/bloķēšanas pogu.

Neatbildēto zvanu skatīšana

Ja ir neatbildēts zvans, statusa joslā ekrāna augšpusē tiek parādīts .

Lai skatītu detalizētu informāciju par neatbildēto zvanu, velciet statusa joslu uz leju. Varat arī pieskarieties vienumiem  >  > **Zvanu žurnāli**.

Zvana laikā pieejamās funkcijas

Zvana laikā varat piekļūt dažādām funkcijām, pieskaroties ekrāna pogām:



- **Kontakti:** no zvanu ekrāna tieši pāriet uz kontaktu sarakstu. Zvana laikā ir iespējams skatīt kontaktpersonu sarakstu.
- **Beigt:** beigt zvanu.
- **Tastat.:** rādīt vai paslēpt numuru sastādīšanas tastatūru.
- **Skaļrunis:** ieslēgt skaļruņa funkciju.
- **Bez skaņas:** izslēgt mikrofonu, lai jūsu balsi nevar dzirdēt cita persona.
- **Bluetooth:** izmantojiet Bluetooth ierīci, lai veiktu zvanu. Pārliedziniet, ka Bluetooth ierīce ir pievienota.
- **⋮** : piekļūt daudzām zvanu opcijām.



- Pieejamie iestatījumu vienumi var atšķirties atkarībā no reģiona un pakalpojuma sniedzēja.

Trīsvirzienu zvana veikšana


Zvana laikā varat veikt zvanu citai kontaktpersonai.


- 1 Zvana laikā pieskarieties vienumam **⋮** > **Pievienot zvanu**.
- 2 Ievadiet tālruņa numuru un pieskarieties vienumam .
 - Divi zvanu ekrāni tiek rādīti vienlaikus, un pirmais zvans tiek aizturēts.
- 3 Lai pārslēgtos otru sarunu, pieskarieties otram numuram ekrānā. Lai uzsāktu konferences zvanu, pieskarieties vienumam .



- Jums tiek iekasēta maksa par katru zvanu.

Zvanu ierakstu skatīšana

Lai skatītu neseno zvanu ierakstus, pieskarieties vienumiem ○ >  > **Zvanu žurnāli**. Pēc tam varat izmantot tālāk norādītās funkcijas.


- Lai skatītu detalizētu zvanu ierakstu, izvēlieties kontaktu. Lai veiktu zvanu izvēlētajai kontaktpersonai, pieskarieties vienumam .
- Lai dzēstu zvanu ierakstus, pieskarieties vienumam ⋮ > **Izdzēst visu**.



- Parādītais zvana ilgums var atšķirties no zvanu tarifā aprēķinātā. Sazinieties ar savu mobilo pakalpojumu sniedzēju, lai iegūtu detalizētu informāciju par zvanu izmaksām.

Zvanu opciju konfigurēšana

Jūs varat konfigurēt zvanu opcijas.

- 1 Pieskarieties vienumiem ○ >  > **Zvanīt** vai **Zvanu žurnāli**.
- 2 Pieskarieties vienumiem ⋮ > **Zvanu iestatījumi** un tad konfigurējiet opcijas atbilstoši savām vēlmēm.





Ziņapmaiņa

Ziņojumu sūtīšana

Jūs varat sūtīt ziņojumus.



• Ziņojumus sūtīšanai uz ārzemēm var tikt piemērota papildu maksa.

- 1 Pieskarieties vienumiem ○ > .
- 2 Pieskarieties vienumiem .
- 3 Norādiet saņēmēju un izveidojiet ziņojumu.
 - Lai pievienotu failus, pieskarieties vienumam .
 - Lai piekļūtu papildu izvēlei, pieskarieties vienumam .
- 4 Pieskarieties vienumam **Sūtīt**, lai nosūtītu ziņu.

Ziņojuma lasīšana

Jūs varat aplūkot apmaiņu ar ziņojumiem katrai kontaktpersonai.

- 1 Pieskarieties vienumiem ○ > .
- 2 Izvēlieties kontaktpersonu no ziņojumu saraksta.

Ziņojumapmaiņas iestatījumu konfigurēšana

Jūs varat mainīt ziņojumapmaiņas iestatījumus, lai viss atbilstu jūsu vēlmēm.

- 1 Pieskarieties vienumiem ○ > .
- 2 Pieskarieties vienumam  > **Iestatījumi** no ziņojumu saraksta.

Kamera

Kameras ieslēgšana

Savā ierīcē jūs varat uzņemt un saglabāt fotoattēlus vai video.


Pieskarieties vienumiem  > .



- Pirms attēla uzņemšanas, noslaukiet kameras objektīvu ar mikrošķiedras drānu. Ja pirksts pieskaras kameras objektīvam, var rasties izplūduši fotoattēli.
- Ja akumulatora uzlādes līmenis ir zemāks nekā 5%, uzlādējiet akumulatoru pirms kameras lietošanas.
- Attēli, kas ietverti šajā lietotāja rokasgrāmatā, var atšķirties no faktiskās ierīces.
- Fotoattēlus un video var skatīt vai rediģēt no **Galerija**. Skatiet sadaļu *Galerijas pārskats*, lai iegūtu detalizētu informāciju.

Pārslēgšanās starp kamerām

Jūs varat pārslēgties starp priekšējo un aizmugurējo kameru.

Kameras ekrānā pieskarieties vienumam  vai velciet ekrānā uz augšu vai uz leju, vai pa kreisi vai pa labi, lai pārslēgtos starp priekšējo un aizmugurējo kameru.




- Izmantojiet priekšējo kameru, lai uzņemtu pašfoto. Skatiet sadaļu *Pašfoto uzņemšana*, lai iegūtu detalizētu informāciju.

Automātiskais režīms


Varat uzņemt fotoattēlus vai ierakstīt video, izvēloties dažādus fotografēšanas režīmus un opcijas.








Fotoattēlu uzņemšana

- 1 Izvēlieties fotografēšanas režīmu un ekrānā pieskarieties objektam, uz kuru fokusēt kameru.
- 2 Pieskarieties vienumam , lai uzņemtu fotoattēlu.
Vai arī nospiediet skaļuma taustiņu.






- Ja ekrāns ir izslēgts vai bloķēts, ieslēdziet kameru, nospiežot pogu skaļuma līmeņa samazināšanai (–) divas reizes. Lai aktivizētu šo funkciju, pieskarieties vienumiem  > **Iestatījumi** > **Vispārīgs** un ieslēdziet **Īsinājuma taustiņš**.

Video ierakstīšana

- 1 Izvēlieties fotografēšanas režīmu un ekrānā pieskarieties objektam, uz kuru fokusēt kameru.
- 2 Pieskarieties vienumiem 
 - Lai uzņemtu fotoattēlu video ierakstīšanas laikā, pieskarieties vienumam .
 - Lai apturētu video ierakstīšanu, pieskarieties vienumam . Lai atsāktu video ierakstīšanu, pieskarieties vienumam .
- 3 Pieskarieties vienumam , lai beigtu video ierakstīšanu.

Panorāmas attēls

Jūs varat izveidot panorāmas fotoattēlu, virzot kameru uz vienu pusi, lai fotografētu un apvienotu secīgus kadrus platleņķa attēlā.


- 1 Automātiskā režīma ekrānā pieskarieties vienumiem **REŽĪMS** > .
- 2 Pieskarieties vienumam  un tad lēni pārvietojiet kameru vienā virzienā.
 - Virziet ierīci, sekojot virzienu norādošajai bultiņai.
- 3 Pieskarieties vienumam , lai beigtu uzņemšanu.

Sērijveida fotografēšana

Jūs varat uzņemt secīgus fotoattēlus, lai izveidotu kustīgās bildes.


Automātiskā režīma ekrānā pieskarieties un turiet nospiestu vienumu



- Kamēr viens  ir nospiests, lielā ātrumā tiek uzņemti secīgi fotoattēli.















Kameras opciju konfigurēšana

Varat pielāgot dažādas kameras opcijas atbilstoši savām vēlmēm.

Automātiskā režīma ekrānā, pieskarieties vienumam .



- Pieejamās opcijas atšķiras atkarībā no izvēlēta attēlu uzņemšanas režīma.

	Izvēlieties attēlu proporciju fotoattēliem vai attēla kvalitāti video.
	Iegūt fotoattēlus ar fona apgaismojuma korekciju.
	Iestatīt taimeri, lai automātiski uzņemtu fotoattēlu pēc noteikta laika perioda.
	Uzņemiet fotoattēlus, izmantojot balss komandas. (Pieejamās izvēles: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi, LG)
	Parāda piesaistes režģus tā, lai jūs varētu fotografēt, izmantojot horizontālās un vertikālās atsauces līnijas.
	Iestatiet fotoattēlu un video saglabāšanas galamērķi. Šīs opcijas tiek rādītas, kad ir ievietota ārējā SD karte.  : saglabāt iekšējā atmiņā.  : saglabāt ārējā atmiņā.
	Spoguļattēli. Šīs opcijas tiek rādītas, izmantojot priekšējo kameru.  : neveikt spoguļattēla veidošanu.  : veidot spoguļattēlu horizontāli.
	Pielāgojiet automātiskās uzņemšanas iestatījumus. Šīs opcijas tiek rādītas, izmantojot priekšējo kameru.  : attēlu uzņemšana, izmantojot žestu funkciju.  : uzņemt, kad kamera uztver seju.

Pašfoto uzņemšana

Jūs varat izmantot priekšējo kameru, lai redzētu savu seju uz ekrāna un uzņemtu pašfoto.



- Izmantojot priekšējo kameru, pašfoto pēc noklusējuma tiek iestatīti uz uzņemšanu, izmantojot žestus. Lai mainītu pašfoto uzņemšanas metodes, skatiet *Kameras opciju konfigurēšana*, lai iegūtu detalizētu informāciju.

Fotografēšana ar žestu

Jūs varat uzņemt pašfoto, izmantojot žestus.

Priekšējai kamerai parādiet plaukstu, tad savelciet to dūrē.

- Pēc trīs sekundēm tiek uzņemts fotoattēls.



- Lai izmantotu šo funkciju, pārliecinieties, vai vienums [👏] ir aktivizēts kameras opcijās.
- Alternatīvs veids, kā uzņemt žestu attēlus, ir plauksta savilkšana dūrē un tās izplešana pret priekšējo kameru.
- Pārliecinieties, ka jūsu plauksta un dūre atrodas atsauces zonā, lai kamera var tās atpazīt.
- Piekļuve dažām funkcijām var būt ierobežota vairākskatu uzņemšanas laikā.

Intervāla uzņēmumi

Jūs varat uzņemt secīgus pašfoto.

Izmantojot priekšējo kameru, pieskarieties un turiet [📷]. Varat arī parādīt plaukstu kamerai, pēc tam divas reizes ātri savilkt dūri.

- Četri fotoattēli tiek uzņemti ar trīs sekunžu intervāliem.



- Lai izmantotu šo funkciju, pārliecinieties, vai vienums [👏] ir aktivizēts kameras opcijās.

Fotoattēlu automātiska uzņemšana

Kad jūs pārslēdzaties uz priekšējo kameru, priekšējā kamera uztver seju un automātiski uzņem pašfoto.





- Lai izmantotu šo funkciju, pārliecinieties, vai vienums [٣] ir aktivizēts kameras opcijās.

Galerija

Galerijas pārskats


Varat skatīt un pārvaldīt fotoattēlus un video, kas saglabāti jūsu ierīcē.

- 1 Pieskarieties vienumiem  > .
- Saglabātie fotoattēli un video tiek parādīti, izmantojot mapes.
- 2 Izvēlieties failu.
- Skatīt izvēlēto failu pilnekrāna režīmā.
- Velciet pa kreisi vai pa labi parādītā fotoattēla vai video ekrānā, lai skatītu iepriekšējo vai nākamo failu.






- Atkarībā no instalētās programmatūras, dažu failu formāts, iespējams, netiek atbalstīts.
- Dažus failus, iespējams, nevar atvērt, to kodējuma dēļ.
- Faili, kuri pārsniedz lieluma ierobežojumu, var izraisīt kļūdas.

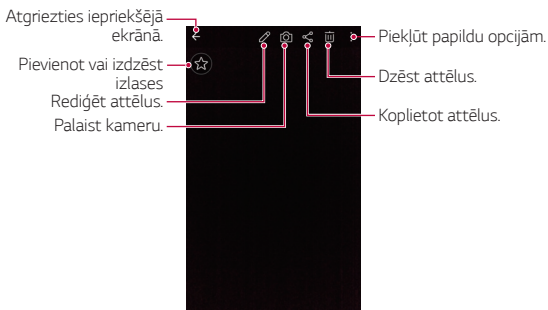Fotoattēlu skatīšana



Fotoattēlu rediģēšana

- 1 Fotoattēlu ekrānā pieskarieties vienumam .
- 2 Izmantojiet dažādus efektus un rediģēšanas rīkus, lai rediģētu fotoattēlu.
- 3 Pieskarieties vienumam , lai lietotu izmaiņas.
- 4 Pieskarieties vienumam **SAGLABĀT**, lai saglabātu izmaiņas.
 - Rediģētais fotoattēls tiek pārrakstīts sākotnējā failā.
 - Lai saglabātu rediģēto fotoattēlu kā citu failu, pieskarieties vienumiem  > **Saglabāt kopiju**.


Video atskaņošana



- Lai regulētu skaņas skaļumu, velciet video ekrāna labo pusi uz augšu vai uz leju.
- Lai regulētu ekrāna spilgtumu, velciet video ekrāna kreiso pusi augšup vai lejup.



Failu dzēšana

Jūs varat izdzēst failu, izmantojot vienu no tālāk minētajām iespējām.

- Pieskarieties un turiet failu no saraksta, un pēc tam pieskarieties vienumam **Izdzēst**.
- Pieskarieties vienumam  no failu saraksta un tad izvēlieties failu.



Failu koplietošana

Jūs varat koplietot failu, izmantojot vienu no tālāk minētajām iespējām.

- Fotoattēlu vai video ekrānā pieskarieties vienumam  lai kopīgotu failu, izmantojot jūsu izvēlēto metodi.
- Pieskarieties vienumam  failu sarakstā, lai izvēlētos failu un to kopīgotu, izmantojot jūsu izvēlēto metodi.





Failu pārvaldnieks

Varat skatīt un pārvaldīt ierīcē saglabātos failus.

- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Tools** > **Failu pārvaldnieks**.
- 2 Pieskarieties vienumam  un izvēlieties glabāšanas vietu.




Laika apstākļi

Jūs varat skatīt informāciju par laika apstākļiem konkrētai vietai.

- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Tools** > **Laika apstākļi**.
- 2 Pieskarieties vienumam  un pievienojiet pilsētu, kuru vēlaties.
 - Uz detalizētas laika prognozes ekrāna, pieskarieties vienumiem  /  vai velciet ekrānu pa kreisi vai pa labi, lai skatītu laika prognozi citās pilsētās.



Kalkulators

Jūs varat lietot divu veidu kalkulatorus - vienkāršo un zinātnisko.

- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Tools > Kalkulators.**
- 2 Izmantojiet tastatūru, lai veiktu aprēķinus.
 - Lai lietotu zinātnisko kalkulatoru, pieskarieties  > **Zinātniskais kalkulators.**
 - Lai skatītu aprēķinu vēsturi, pieskarieties  > **Aprēķinu vēsture.**




Uzdevumi



Jūs varat reģistrēt uzdevumus savā ierīcē, lai ērti pārvaldītu grafikus.

- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Tools > Uzdevumi.**
- 2 Pieskarieties vienumam , lai pievienotu uzdevumu.
- 3 Ievadiet uzdevuma informāciju un tad pieskarieties vienumam **SAVE.**


SAGLABĀT

Jūs varat ierakstīt un saglabāt savu balsi vai citu personu balsis no svarīgiem notikumiem. Ierakstītos balss failus var atskaņot vai kopīgot.

- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Tools > SAGLABĀT.**
- 2 Pieskarieties vienumiem 
 - Lai apturētu ierakstīšanu, pieskarieties vienumam .
 - Lai saglabātu ieraksta atrašanās vietas informāciju, pieskarieties vienumam **Atrašanās vieta.**
 - Lai pievienot notikumu, pieskarieties vienumam **Notikums** un pievienojiet notikumu vajadzīgajā datumā.

- 3 Pieskarieties vienumam , lai beigtu ierakstīšanu.
- Fails tiek automātiski saglabāts un parādās iepriekšējās noklausīšanās ekrāns.
- 4 Pieskarieties vienumam , lai atskaņotu ierakstīto skaņu.



- Ja pieskaraties vienumam , parādīsies ierakstītie balss faili. Jūs varat atskaņot no saraksta ierakstītu balss failu.

Lejupielādes

Jūs varat skatīt, dzēst vai kopīgot failus, kas lejupielādēti no interneta vai lietotnēm.

Pieskarieties vienumiem  > **Tools** > **Lejupielādes**.

FM radio

Jūs varat klausīties FM radio.


Pieskarieties vienumiem  > **Tools** > **FM radio**.



- Lai izmantotu šo lietotni, vispirms pievienojiet ierīcei austiņas. Austiņas kļūst par radio antenu.
- Šī opcija atkarībā no atrašanās vietas var nebūt pieejama.

DAB+

Jūs varat klausīties DAB+ radio un skatīties DMB, izmantojot DAB+ pakalpojumu savā ierīcē. Lai lietotu šo programmu, vispirms savienojiet stereo austiņu ar ierīci. Austiņa kļūst par radio un DMB antenu.

- 1 Pieskarieties  > **DAB+**.
- 2 Izmantojiet DAB+ ierīcē, lai piekļūtu DAB+/DAB radio vai DMB saturam.



- Nelietojiet DMB, vadot automašīnu/braucot ar velosipēdu vai veicot kādu citu aktivitāti, kas prasa koncentrēšanos uz apkārtējo vidi vai kur uzmanības veltīšana mobilās ierīces ekrānam var apdraudēt jūs vai citas personas utt.
- DAB+ pakalpojums atsevišķās zonās var nebūt pieejams.





- Ja nekas netiek pārraidīts tīkla dēļ, mēģiniet vēlreiz meklēt kanālus.
- DMB pakalpojums tiek atbalstīts atsevišķās zonās.


Pulkstenis

Modinātājs

Jūs varat iestatīt modinātāju, lai aktivizētu to norādītajā laikā.

- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Pulkstenis** > **Modinātājs**.
- 2 Pieskarieties vienumam , lai pievienotu jaunu modinātāju.
- 3 Konfigurējiet modinātāja iestatījumus un pieskarieties vienumam **SAGLABĀT**.



- Ja izvēlaties iepriekš iestatītu modinātāju, jūs varat to rediģēt.
- Lai dzēstu modinātāju, pieskarieties vienumam  ekrāna augšpusē. Vai arī pieskarieties modinātājam un turiet to nospiestu.


Pasaules laiks

Jūs varat skatīt pašreizējo laiku pilsētām visā pasaulē.

- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Pulkstenis** > **Pasaules laiks**.
- 2 Pieskarieties vienumam  un pievienojiet pilsētu.


Taimeris

Jūs varat iestatīt taimeru, lai aktivizētu brīdinājuma signālu pēc noteikta laika perioda.

- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Pulkstenis** > **Taimeris**.
- 2 Iestatiet laiku un pieskarieties vienumam **Sākums**.
 - Lai apturētu taimera atskaiti, pieskarieties vienumam **Aptur.** Lai atsāktu taimera atskaiti, pieskarieties vienumam **Atsākt**.
 - Lai atiestatītu taimera iestatījumus, pieskarieties vienumam **Atiestatīt**.
- 3 Pieskarieties vienumam **Aptur.**, lai apturētu taimeru.


Hronometrs

Jūs varat izmantot hronometru, lai ierakstītu apļa laikus.

- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Pulkstenis** > **Hronometrs**.
- 2 Pieskarieties vienumam **Sākums**, lai palaistu hronometru.
 - Lai reģistrētu apļa laiku, pieskarieties vienumam **Aplis**.
- 3 Pieskarieties vienumam **Aptur.**, lai apturētu hronometra darbību.
 - Lai atsāktu hronometru, pieskarieties vienumam **Atsākt**.
 - Lai dzēstu visus hronometra ierakstus, pieskarieties vienumam **Atiestatīt**.

Mūzika

Jūs varat atskaņot un pārvaldīt mūzikas failus, kas ir saglabāti jūsu ierīcē.

- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Mūzika**.
- 2 Izvēlieties kategoriju.
- 3 Izvēlieties mūzikas failu.



- Atkarībā no instalētās programmatūras, dažu failu formāts, iespējams, netiek atbalstīts.
- Faili, kuri pārsniedz lieluma ierobežojumu, var izraisīt kļūdas.
- Mūzikas failus, iespējams, aizsargā starptautisko autortiesību īpašnieki vai autortiesību likumi. Jums var būt nepieciešams iegūt likumīgu atļauju, pirms mūzikas faila kopēšanas. Lai lejupielādētu vai kopētu mūzikas failu, vispirms pārbaudiet autortiesību likumdošanu attiecīgajā valstī.

E-pasts

E-pasta pārskats


Jūs varat reģistrēt ierīcē e-pasta kontu un tad varat skatīt un sūtīt e-pasta ziņojumus no savas ierīces.




- Ja izmantojat mobilo datu tīklu, var tikt piemērota maksa par datu lietojumu atkarībā no izmantotā tarifu plāna.

E-pasta kontu reģistrēšana

Ja izmantojat e-pasta lietotni pirmo reizi, reģistrējiet savu e-pasta kontu.


- 1 Pieskarieties vienumiem  > **E-pasts**.
- 2 Izvēlieties e-pasta pakalpojumu sniedzēju.
- 3 Ievadiet savu e-pasta adresi un paroli un tad pieskarieties vienumam **TĀLĀK**, lai reģistrētu jūsu kontu
 - Lai manuāli reģistrētu e-pasta kontu vai arī lai reģistrētu e-pasta kontu, kas nav atrodams šajā sarakstā, pieskarieties vienumam **MANUĀLA IESTATĪŠANA**.

Pārvaldīt e-pasta kontus


Lai skatītu vai rediģētu sava e-pasta konta iestatījumus, pieskarieties vienumiem  > **Iestatījumi**.

- Lai pievienotu kontu, pieskarieties vienumam **Pievienot kontu**.
- Lai dzēstu kontu, pieskarieties vienumiem  > **Izdzēst kontu**.





Atvērt citu e-pasta kontu

Ja ir reģistrēti vairāki e-pasta konti un jūs vēlaties skatīt citu kontu, pieskarieties vienumam  un izvēlieties citu no kontu saraksta.

E-pasta pārbaude

- 1 Pieskarieties vienumam  un izvēlieties ziņojumu.
- 2 Izvēlieties e-pasta ziņojumu no e-pastu saraksta.
 - E-pasta ziņojums tiek parādīts.

E-pasta sūtīšana

- 1 Pieskarieties vienumiem .
- 2 Ievadiet saņēmēja e-pasta adresi.
- 3 Ievadiet tēmu un ziņojumu.
 - Lai pievienotu failus, pieskarieties vienumam .
 - Lai piekļūtu papildu izvēlei, pieskarieties vienumam .
- 4 Pieskarieties vienumam , lai nosūtītu e-pasta ziņojumu.

Kontakti


Kontaktpersonu pārskats

Jūs varat saglabāt un pārvaldīt kontaktus.

Pieskarieties vienumiem  > **Kontakti**.


Kontaktpersonu pievienošana

Jaunu kontaktpersonu pievienošana


- 1 Kontaktpersonu saraksta ekrānā pieskarieties vienumam .
- 2 Ievadiet informāciju par kontaktpersonu un pieskarieties vienumam **SAGLABĀT**.

Kontaktpersonu importēšana

Jūs varat importēt kontaktpersonas no citas uzglabāšanas ierīces.

- 1 Kontaktpersonu saraksta ekrānā pieskarieties vienumiem  > **Vēl** > **Pārvaldīt kontaktus** > **Import**.
- 2 Izvēlieties avota un mērķa atrašanās vietas kontaktam, kuru vēlaties importēt, tad pieskarieties vienumam **LABI**.
- 3 Izvēlieties kontaktu un pieskarieties vienumam **IMPORTĒT**.

Kontaktpersonas pievienošana ātro zvanu sarakstam

- 1 Kontaktpersonu saraksta ekrānā, pieskarieties vienumiem  > **Ātrie numuri**.
- 2 Pieskarieties vienumam **Pievienot kontaktu** no ātro zvanu numura.
- 3 Atlasiet kontaktpersonu.


Kontaktpersonu meklēšana

Jūs varat meklēt kontaktpersonas, izmantojot vienu no tālāk minētajām iespējām.

- Kontaktpersonu saraksta ekrānā ievadiet kontaktpersonas vārdu meklēšanas lodziņā.
- Velciet kontaktpersonu sarakstu uz augšu vai uz leju.
- No kontaktpersonu saraksta ekrāna alfabētiskā rādītāja, pieskarieties kontaktpersonas sākuma burtam.

Kontaktpersonu saraksts

Kontaktpersonu rediģēšana

- 1 Kontaktpersonu saraksta ekrānā izvēlieties kontaktpersonu no kontaktpersonu saraksta.
- 2 Kontaktpersonas detalizētas informācijas ekrānā pieskarieties vienumam  un rediģējiet informāciju.

- 3 Pieskarieties vienumam **SAGLABĀT**, lai saglabātu izmaiņas.

Kontaktpersonu dzēšana

- 1 Kontaktpersonu saraksta ekrānā pieskarieties un turiet nospiestu kontaktpersonas rādītāju no kontaktpersonu saraksta.
- 2 Pieskarieties vienumam **Dzēst kontaktu**.

Pievienot iecienītos

Jūs varat atzīmēt bieži izmantotās kontaktpersonas kā iecienītās.

- 1 Kontaktpersonu saraksta ekrānā izvēlieties kontaktpersonu no kontaktpersonu saraksta.
- 2 Kontaktpersonas detalizētas informācijas ekrānā pieskarieties vienumam ☆.

Grupu veidošana

- 1 Kontaktpersonu saraksta ekrānā pieskarieties vienumiem **Grupas** > ⋮ > **Jauna grupa**.
- 2 Ievadiet jaunu grupas nosaukumu.
- 3 Pieskarieties vienumam **Pievien. dalībniekus**, izvēlieties kontaktpersonas un tad pieskarieties vienumam **PIEVIENTOT**.
- 4 Pieskarieties vienumam **SAGLABĀT**, lai saglabātu jaunu grupu.

Kalendārs

Kalendāra pārskats

Jūs varat izmantot kalendāru, lai pārvaldītu notikumus un uzdevumus.



Notikumu pievienošana

- 1 Pieskarieties vienumiem ○ > **Kalendārs**.
- 2 Izvēlieties datumu un tad pieskarieties vienumam +.

3 Ievadiet notikuma informāciju un pieskarieties vienumam **SAGLABĀT**.

- Ja pieskaraties kalendārā datumam, kas satur notikumus, tiks parādīts uznirstošais logs, kurā ir redzams notikumu saraksts. Pieskarieties notikumam uznirstošajā logā, lai skatītu notikuma informāciju.

Sinhronizēt notikumus


Pieskarieties vienumiem  > **Parādāmie kalendāri** >  > **Kalendāri sinhronizēšanai**.





- Ierīces notikumi, kas saglabāti zem jūsu Google konta, tiek sinhronizēti ar Google kalendāru. Tas ļauj pārvaldīt notikumus ne tikai no šīs, bet arī no citām ierīcēm.

Notikumu aploksnes

Jūs varat izmantot notikumu aploksnes, lai izveidotu notikumu.

Pieskarieties vienumam , lai atvērtu notikumu aploksni, un tad pārvelciet saturu uz datumu kalendārā.

-  : pārvaldīt attēlus, tekstu, piezīmes un īslaicīgi saglabātus notikumus. Jūs varat arī kopīgot tekstu, attēlus un piezīmes no citas lietotnes un saglabāt tos notikumu lodziņā. Ja pieskaraties vienumam **KABATA** izveidojot notikumu, tas tiek īslaicīgi saglabāts notikumu aploksnē.
-  : pārvaldiet uzdevumus, kuriem nav izpildes termiņa, kā notikumus.

Evernote

Jūs varat rakstīt un apkopot svarīgu informāciju, un tad koplietot to citām ierīcēm, kas atbalsta **Evernote**.

Pieskarieties vienumiem  > **Evernote**.

Šūnu apraide

Jūs varat skatīt reāllaika teksta apraides par ārkārtas situācijām, piemēram, viesuļvētrām, plūdiem, zemestrīcēm.

Pieskarieties vienumiem ○ > **Šūnu apraide**.

LG Backup

Jūs varat dublēt un atjaunot, un pārvietot datus, kas ir saglabāti ierīcē.

- 1 Pieskarieties vienumiem ○ > **Management > LG Backup**.
Varat arī pieskarieties vienumiem ○ > **Iestatījumi > Vispārīgs > Dublēt un atiestatīt > LG Backup**.
- 2 Ievērojiet ekrānā redzamās norādes, lai saglabātu datus jūsu ierīcē vai kopīgotu datumu ar citām ierīcēm.






- Ierīces inicializēšana var izdzēst dublikāta failus, kas ir saglabāti iekšējā atmiņā. Lai mazinātu datu zudumus, kopējiet svarīgus dublēšanas failus no LG dublēšanas mapes iekšējā atmiņā uz datoru vai ārējo datu krātuvi.



- Dati Google kontā netiks dublēti. Kad jūs sinhronizējat jūsu Google kontu, Google lietotnes, Google kontakti, Google kalendārs, Google piezīmju lietotņu dati un lietotnes, kas lejupielādētas no Play veikala, automātiski tiek saglabātas diska programmās.
- Dublējuma faili tiek saglabāti ar failu saīsinājumiem *.lbf LG dublējuma mapē SD kartē vai iekšējā atmiņā.
- Pilnībā uzlādējiet akumulatoru, pirms veikt dublēšanu vai datu atjaunošanu, lai izvairītos no netīšas izslēgšanās procesa laikā.

Nesen atinstalētās lietotnes

Jūs varat skatīt un no jauna instalēt programmas, kas atinstalētas pēdējo 24 stundu laikā.

- 1 Pieskarieties  > **Nesen atinstalētās lietotnes**. Varat arī pieskarieties  > pieskarieties tukšā vietā un turēt, pēc tam izvēlēties **Atinstalētās lietotnes**.
- 2 Pieskarieties  vai **Atinstalēt** programmas, ko vēlaties instalēt no jauna.

Google lietotnes

Iestatot Google kontu, jūs varat izmantot Google lietotnes. Google konta reģistrācijas logs automātiski parādās, kad jūs lietojat Google lietotni pirmo reizi. Ja jums nav Google konta, izveidojiet tādu no jūsu ierīces. Detalizētu informāciju par to, kā izmantot lietojumprogrammu, skatiet lietotnes palīdzības sadaļā.



- Atkarībā no reģiona un pakalpojuma sniedzēja, dažas lietotnes, iespējams, nedarbosies.

Drive

Augšupielādējiet, saglabājiet, atveriet, kopīgojiet un kārtojiet failus no savas ierīces. Faili, kuriem var piekļūt no lietotnēm, ir pieejami jebkurā vietā, tostarp tiešsaistes un bezsaistes vidē.

Docs

Izveidojiet dokumentus vai rediģējiet dokumentus, kas izveidoti tiešsaistē vai citā ierīcē. Kopīgojiet un rediģējiet dokumentus kopā ar citiem.

Voice Search

Meklēt informāciju vietnē Google, izrunājot atslēgvārdu, tā vietā, lai rakstītu atslēgvārdu.

Maps

Atrodiet savu atrašanās vietu vai atrašanās vietu kartē. Skatīt ģeogrāfisko informāciju.

Photos

Skatīt vai kopīgot fotoattēlus un albumus, kas ir saglabāti ierīcē.

Slides

Izveidojiet prezentācijas materiālus vai rediģēt prezentācijas materiālus, kas izveidoti tiešsaistē vai citā ierīcē. Kopīgojiet un rediģējiet prezentācijas materiālus kopā ar citiem.

Hangouts

Apmainieties ar ziņojumiem. Veiciet videozvanu ar atsevišķu personu vai grupu.

Chrome

Pierakstieties pārlūkā Chrome un importējiet atvērtās cilnes, grāmatzīmes un adreses joslas datus no datora uz ierīci.

Gmail

Reģistrējiet savu Google e-pasta kontu jūsu ierīcē, lai pārbaudītu vai nosūtītu e-pasta ziņojumus.

Sheets

Izveidojiet izklājlapas vai rediģējiet izklājlapas, kas izveidotas tiešsaistē vai citā ierīcē. Kopīgojiet un rediģējiet izklājlapas kopā ar citiem.

Play Movies & TV

Izmantojiet savu Google kontu, lai nomātu vai iegādātos filmas. Iegādājieties saturu un atskaņojiet to jebkurā vietā.

YouTube

Meklējiet un atskaņojiet video. Augšupielādējiet video no vietnes YouTube, lai kopīgotu tos ar cilvēkiem visā pasaulē.

Play Music

Iegādājieties mūzikas failus no **Play Store**. Atskaņojiet mūzikas failus, kas ir saglabāti ierīcē.



04



Tālruņa iestatījumi

Iestatījumi

Varat pielāgot jūsu ierīces iestatījumus.

Pieskarieties vienumiem  > **Iestatījumi**.




- Pieskarieties  un ievadiet atslēgvārdu meklēšanas lodziņā, lai piekļūtu iestatījumu vienumam.
- Pieskarieties , lai mainītu skata režīmā. Šajā lietotāja rokasgrāmatā tiek pieņemts, ka izmantojat **Tab view**.

Tīkli

Wi-Fi


Varat izveidot savienojumu ar tuvumā esošām ierīcēm, izmantojot Wi-Fi tīklu.

Savienojuma izveide ar Wi-Fi tīklu

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Tīkli** > **Wi-Fi**.
- 2 Pavelciet , lai to aktivizētu.
 - Pieejamie Wi-Fi tīkli tiek parādīti automātiski.
- 3 Izvēlieties tīklu.
 - Jums var būt nepieciešams ievadīt Wi-Fi tīkla paroli.
 - Ierīce izlaiž šo procesu iepriekš Wi-Fi tīkliem, kuriem piekļūts iepriekš. Ja nevēlaties, lai automātiski izveidotu savienojumu ar noteiktiem Wi-Fi tīkliem, pieskarieties tīkla nosaukuma un turiet to, tad pieskarieties vienumam **Aizmirst tīklu**.

Wi-Fi tīkla iestatījumi

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Tīkli > Wi-Fi**.

- **Pārslēgties uz mobilo datu savienojumu:** Ja Wi-Fi tīkla savienojums ir pārtraukts, un mobilie dati ir iestatīti ieslēgti, mobilo datu savienojums automātiski aizstāj Wi-Fi savienojumu. Mobilo datu lietošana var izraisīt papildu izmaksas.
-  : pielāgot Wi-Fi tīkla iestatījumus.

Wi-Fi Direct

Jūs varat izveidot ierīces savienojumu ar citām ierīcēm, kas atbalsta Wi-Fi Direct, lai tieši koplietotu datus ar tām. Jums nav nepieciešams piekļuves punkts. Izmantojot Wi-Fi Direct, jūs varat izveidot savienojumu ar vairāk nekā divām ierīcēm.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Tīkli > Wi-Fi >  > Uzlabots Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.

- Automātiski tiks parādītas tuvumā esošās ierīces, kas atbalsta Wi-Fi Direct.

- 2 Izvēlieties ierīci.

- Savienojuma izveidojas, kad ierīce apstiprina savienojuma pieprasījumu.




- Akumulators var izlādēties ātrāk, izmantojot Wi-Fi Direct.

Bluetooth

Jūs varat savienot savu ierīci ar tuvumā esošām ierīcēm, kas atbalsta Bluetooth, lai ar tām veiktu datu apmaiņu. Savienojiet savu ierīci ar Bluetooth austiņām un tastatūru. Tas atvieglos ierīces vadību.

Savienošana pāri ar citu ierīci

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Tīkli > Bluetooth**.
- 2 Pavelciet , lai to aktivizētu.
 - Pieejamās ierīces tiek parādītas automātiski.
 - Lai atsvaidzinātu ierīču sarakstu, pieskarieties vienumam **MEKLĒŠANA**.




• Sarakstā ir redzamas tikai ierīces ar iespējotu meklēšanas opciju.

- 3 Sarakstā izvēlieties ierīci.
- 4 Izpildiet ekrānā redzamās norādes, lai veiktu autentifikāciju.



• Šī darbība ir izlaista ierīcēm, kurām iepriekš piekļuvāt.

Datu sūtīšana, izmantojot Bluetooth

- 1 Izvēlieties failu.
 - Jūs varat sūtīt multivides failus vai kontaktus.
- 2 Pieskarieties vienumiem  **Bluetooth**.
- 3 Izvēlieties failam mērķa ierīci.
 - Fails tiek nosūtīts, līdzko mērķa ierīcē apstiprina tā saņemšanu.




• Failu kopīgošana var atšķirties atkarībā no faila.


Mobilie dati

Jūs varat ieslēgt vai izslēgt mobilo datus. Jūs varat arī pārvaldīt mobilo datu lietojumu.

Mobilo datu ieslēgšana

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Tīkli > Mobilie dati**.
- 2 Pavelciet , lai to aktivizētu.

Mobilo datu iestatījumu pielāgošana

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Tīkli > Mobilie dati**.
- 2 Pielāgojiet iestatījumus:
 - **Mobilie dati**: iestatiet, lai izmantotu datu savienojumus mobilajos tīklos.
 - **Ierobežot mobilo datu lietošanu**: iestatīt ierobežojumu mobilo datu lietošanai, lai bloķētu mobilo datus, ja ir sasniegts ierobežojums.
 -  : pielāgojiet mobilo datu iestatījumus.

Zvans

Jūs varat pielāgot zvanu iestatījumus, piemēram, balss zvanu un starptautisko zvanu opcijas.



- Atkarībā no ierīces ražotāja vai pakalpojumu sniedzēja dažas funkcijas var netikt atbalstītas.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Tīkli > Zvans**.
- 2 Pielāgojiet iestatījumus:
 - **Balss pasts**: Mainīt numuru balss pasta ziņojumiem un paziņojumu iestatījumus.
 - **Noraidīt zvanus > Noraidīt ar ziņu**: iestatīt īsziņu sūtīšanai, noraidot zvanu. Pārvaldīt noraidīšanas ziņojumus.

- **Noraidīt zvanus > Noraidīt zvanus no:** bloķēt ienākošos zvanus no konkrētiem numuriem, vai pārvaldīt bloķētos numurus.
- **Noraidīt zvanus > Privāts numurs:** bloķēt ienākošos zvanus no neidentificētiem numuriem.
- **Atbildēt uz zvaniem un beigt zvanus > Pabeigt zvanus ar ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu:** beigt zvanu, nospiežot izslēgšanas/bloķēšanas pogu.
- **Atbildēt uz zvaniem un beigt zvanus > Auto atbildētājs:** iestatiet, lai automātiski atbildētu uz zvanu pēc noteikta laika, kad izveidots saturs ar brīvroku ierīci.
- **Vēl > Ienākošā zvana uznirstošais logs:** iestatīt, lai parādītu uznirstošo logu par ienākošo zvanu, izmantojot lietotni.
- **Vēl > Savienojuma vibrācija:** iestatīt, lai ierīce vibrē, kad otra puse atbild uz jūsu zvanu.
- **Vēl > Žesti:** izmantojiet žestu, lai noraidītu zvanu. Izslēdziet ienākošā zvana signālu.
- **Vēl > Fiksēto zvanu numuri:** atļaut izejošos zvanus tikai uz numuriem ar norādīto prefiksu.
- **Vēl > Saglabāt nezināmos numurus:** pievienot un saglabāt jaunu tālruņa numuru kā kontaktpersonu pēc sarunas.
- **Vēl > Zvanu pāradresācija:** iestatīt, kad veikt zvanu pāradresāciju.
- **Vēl > Zvanu liegums:** ierobežot ienākošos vai izejošos zvanus, vai starptautiskos zvanus.
- **Vēl > Zvanu ilgums:** skatīt zvanu ilguma informāciju.
- **Vēl > Zvana papildiestatījumi:** pielāgojiet papildu zvanu iestatījumus.

NFC

Jūs varat kopīgot datus ar citām ierīcēm, izmantojot iebūvēto NFC antenu.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Tīkli > Koplietojiet un Savienojiet > NFC**.
- 2 Atzīmējiet NFC aktivizācijas lauciņu.
 - Pieskaroties ar ierīces NFC antenu citas ierīces NFC antenai, tiek atļauta datu kopīgošana.
 - NFC antenas atrašanās vieta var atšķirties atkarībā no ierīces.
 - Kopīgojiet tīmekļa lapas, kontaktpersonas, fotoattēlus, skaņdarbus un vēl daudz vairāk, aktivizējot funkciju Android Beam.




- NFC antenas atrašanās vieta var atšķirties atkarībā no ierīces.

Android Beam

Ja ir ieslēgta šī funkcija, varat pārsūtīt lietojumprogrammas saturu uz citu ierīci, kas atbalsta tehnoloģiju NFC, turot abas ierīces cieši kopā. Vienkārši novietojiet ierīces blakus vienu otrai (parasti ar mugurējām daļām) un pieskarieties ekrānam. Programma noteiks, kāds saturs tiks pārsūtīts.

Ekrānā **Iestatījumi** pieskarieties **Tīkli > Koplietojiet un Savienojiet > Android Beam**.

- 1 Pavelciet , lai ieslēgtu Android Beam (ieslēdziet Android Beam katrā ierīcē).
- 2 Izvēlieties ekrānu vai failus koplietošanai (piem., attēlus no Galerijas).
- 3 Turiet ierīces kopā.
- 4 Pēc ekrāna nobīdes pieskarieties ekrānam, lai to nosūtītu (katra lietojumprogramma nosaka, kas ir nosūtīts vai saņemts).

Faila koplētošana

Jūs varat sūtīt un saņemt failus starp jūsu ierīci un citām LG ierīcēm vai planšetdatoriem.



• Papildinformāciju skatiet sadaļā *Failu sūtīšana vai saņemšana*.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Tīkli > Koplietojiet un Savienojiet > Faila koplētošana**.
- 2 Pielāgojiet iestatījumus:
 - **LG Stylus2**: mainīt ierīces nosaukumu.
 - **Saglabāt**: iestatīt mērķa mapi, lai saglabātu failus no citām ierīcēm.
 - **Faila koplētošana**: atļaut saņemt failus, kas nosūtīti no citām ierīcēm.
 - **SmartShare Beam**: kopīgot failus ar citām ierīcēm, izmantojot SmartShare Beam.

Multivides serveris

Jūs varat kopīgot jūsu ierīces multivides saturu ar tuvumā esošām ierīcēm, kas atbalsta DLNA.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Tīkli > Koplietojiet un Savienojiet > Multivides serveris**.
- 2 Veicamās darbības
 - **Satura kopīgošana**: kopīgot jūsu ierīces saturu ar tuvumā esošām ierīcēm.
 - **LG Stylus2**: iestatīt ierīces nosaukumu.
 - **Mans koplietots saturs**: izvēlieties mediju satura veidu, ko kopīgot ar citām ierīcēm.
 - **Atļautās ierīces**: skatīt ierīču sarakstu, kuras drīkst piekļūt jūsu ierīces saturam.
 - **Neatļautās ierīces**: skatīt ierīču sarakstu, kurām nav atļauts piekļūt jūsu ierīces saturam.

LG AirDrive

Jūs varat izmantot jūsu LG kontu no datora, lai pārvaldītu failus, kas ir saglabāti ierīcē. Jums nav nepieciešams USB savienojums.


- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Tīkli > Koplietojiet un Savienojiet > LG AirDrive**.
- 2 Izmantojiet vienu LG kontu, lai pierakstītos pakalpojumā LG Bridge datorā un **LG AirDrive** ierīcē.
 - LG Bridge programmatūru var lejupielādēt šeit: www.lg.com.
- 3 Pārvaldiet failus ierīcē no datora.

Drukāšana

Jūs varat drukāt atsevišķu ekrānu saturu (piemēram, tīmekļa lapas, kas attēlotas Chrome), izmantojot printeri, kas pieslēgts tam pašam Wi-Fi tīklam, kuram pieslēgta jūsu Android ierīce.

USB Modems

Jūs varat savienot ierīci ar citu ierīci, izmantojot USB savienojumu, un koplietot mobilo datu savienojumu.


- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Tīkli > Piesaiste > USB Modems**, tad pavelciet , lai to aktivizētu.
- 2 Pievienojiet savu ierīci citām ierīcēm, izmantojot USB kabeli.



- Šī opcija izmanto mobilos datus, un par to var tikt piemērota maksā atkarībā no izmantotā tarifu plāna.
- Pēc savienojuma izveides ar datoru lejupielādējiet datorā USB draiveri no vietnes www.lg.com.
- Nevar nosūtīt un saņemt failus starp ierīci un datoru, ja ir ieslēgta USB piesaiste. Lai kopīgotu failus, izslēdziet USB piesaisti.
- Operētājsistēmas, kas atbalsta piesaisti, ir Windows XP vai jaunāka versija un Linux.

Wi-Fi Piekļuves punkts

Jūs varat iestatīt ierīci kā bezvadu maršrutētāju, lai citas ierīces varētu izveidot savienojumu ar internetu, izmantojot ierīces mobilo datu savienojumu.


- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Tīkli > Piesaiste > Wi-Fi Piekļuves punkts**, tad pavelciet , lai to aktivizētu.
- 2 Ievadiet Wi-Fi tīkla ID (SSID) un paroli.
- 3 Ieslēdziet Wi-Fi savienojumu uz otras ierīces un izvēlieties ierīces tīkla nosaukumu no Wi-Fi tīklu saraksta.
- 4 Ievadiet tīkla paroli.



- Šī opcija izmanto mobilos datus, un par to var tikt piemērota maksā atkarībā no izmantotā tarifu plāna.
- Plašāka informācija ir pieejama šajā tīmekļa vietnē:
<http://www.android.com/tether#wifi>

Bluetooth tethering

Ierīce ar bluetooth savienojumu var izveidot savienojumu ar internetu, izmantojot jūsu ierīces mobilo datu savienojumu.


- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Tīkli > Piesaiste > Bluetooth modems**, tad pavelciet , lai to aktivizētu.
- 2 Ieslēdziet Bluetooth abās ierīcēs, un savienojiet tās pāri.



- Šī opcija izmanto mobilos datus, un par to var tikt piemērota maksā atkarībā no izmantotā tarifu plāna.
- Plašāka informācija ir pieejama šajā tīmekļa vietnē:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Lidojuma režīms

Varat izslēgt zvanu un mobilo datu funkcijas. Kad šis režīms ir ieslēgts, funkcijas, kuras nav saistītas ar datiem, piemēram, spēles un mūzikas atskaņošana, joprojām ir pieejamas.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Tīkli > Vēl > Lidojuma režīms**.
- 2 Pavelciet , lai to aktivizētu.
- 3 Pieskarieties vienumam **IESLĒGT** apstiprinājuma ekrānā.

Mobilie tīkli

Jūs varat pielāgot mobilo datu iestatījumus.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Tīkli > Vēl > Mobilie tīkli**.
- 2 Pielāgojiet iestatījumus:
 - **Mobile dati**: ieslēdziet vai izslēdziet mobilo datu pakalpojumu.
 - **Datu viesabonēšana**: pārlūkot tīmekli, izmantot e-pastu, multizīņas un citus datu pakalpojumus ārzemēs.
 - **Tīkla režīms**: izvēlieties tīkla tipu.
 - **Piekļuves punktu nosaukumi**: skatiet vai mainiet piekļuves punktu mobilo datu pakalpojumu izmantošanai. Lai mainītu piekļuves punktu, atlasiet kādu no piekļuves punktu saraksta.
 - **Tīkla operatori**: sameklējiet tīkla operatorus un automātiski izveidojiet savienojumu ar tīklu.

VPN

Varat izveidot savienojumu ar drošu virtuālo tīklu, piemēram, IntraNet. Varat arī pārvaldīt pievienotos virtuālos privātos tīklus.

VPN pievienošana

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Tīkli > Vēl > VPN**.



- Ja ekrāns nav bloķēts, parādīsies paziņojumu ekrāns. Paziņojumu ekrānā pieskarieties **iestatījumi** un bloķējiet ekrānu. Papildinformāciju skatiet sadaļā *Ekrāna bloķēšanas iestatījumu konfigurēšana*.

- 2 Pieskarieties vienumam **Pievienot VPN tīklu**.
- 3 Ievadiet VPN informāciju un pieskarieties vienumam **SAGLABĀT**.

VPN iestatījumu konfigurēšana

- 1 **VPNS** sarakstā pieskarieties VPN.
- 2 Ievadiet VPN lietotāja konta informāciju un pieskarieties vienumam **SAVIENOT**.
 - Lai saglabātu konta informāciju, atzīmējiet izvēles rūtiņu **Saglabāt konta informāciju**.

Skaņa un Paziņojums

Varat pielāgot skaņas, vibrēšanas un paziņojumu iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumam **Skaņa un Paziņojums** un pielāgojiet iestatījumus.

- **Skaņas profils:** iestatiet ierīci skaņas, skaņas izslēgšanas vai vibrēšanas režīmā.
- **Skaļums:** pielāgojiet skaņas skaļumu.
- **Zvana signāls :** izvēlieties ienākošo zvānu zvāna signālu. Pievienojiet vai dzēsiet zvānu signālus.
- **Zvana signāla ID:** iestatiet, lai ierīce automātiski izveidotu zvāna signālu, saņemot ienākošo zvānu no konkrētas kontaktpersonas. Papildinformāciju skatiet sadaļā *Zvana signāla ID*.
- **Skaņa ar vibrāciju:** iestatiet, lai ierīce novibrē un vienlaikus atskaņo zvāna signālu.
- **Vibrācijas tips:** atlasiet vai izveidojiet vibrācijas shēmu.
- **Netraucēt:** iestatiet laiku, diapazonu un programmas veidu paziņojuma par ziņojumiem saņemšanai. Saņemiet paziņojumu par ziņojumiem tikai konkrētās nedēļas dienās. Papildinformāciju skatiet sadaļā *Netraucēt*.
- **Ekrāna bloķēšana:** parādiet vai paslēpiet paziņojumu par ziņojumiem bloķēšanas ekrānā.
- **Progr.:** izvēlieties programmu, kas rādīs paziņojumu par ziņojumiem, un iestatiet paziņojumu prioritāti.
- **Ziņojuma LED:** norāda ierīces stāvokli ar gaismas diodi.
- **Vēl > Paziņojumu skaņa:** izvēlieties paziņojuma signālu. Iestatiet ierīcē saglabāto mūziku kā paziņojumu signālu.
- **Vēl > Vibrē pēc pieskāriena:** iestatiet, lai ierīce vibrē, pieskaroties noteiktiem vienumiem ekrānā.
- **Vēl > Skaņas efekti:** atlasiet skaņas efektu, kas tiks atskaņots, pieskaroties numura sastādīšanas tastatūrai, atlasot opciju un vai bloķējot vai atbloķējot ekrānu.

- **Vēl > Ziņu/balss zvanu paziņojumi:** iestatiet, lai ierīce nolasītu zvanu vai ziņojumu saturu, izmantojot balsi.

Displeja iestatījumi

Varat pielāgot katra ekrāna veida detalizētos iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumam **Displeja iestatījumi** un pielāgojiet iestatījumus.

- **Sākuma ekrāns:** pielāgojiet sākuma ekrāna iestatījumus. Papildinformāciju skatiet sadaļā *Sākuma ekrāns*.
- **Ekrāna bloķēšana:** pielāgojiet ekrāna bloķēšanas iestatījumus. Papildinformāciju skatiet sadaļā *Ekrāna bloķēšana*.
- **Sākuma skārienjutīgās pogas:** pārkārtojiet sākuma skārienpogas vai mainiet fona krāsas. Paslēpiet sākuma skārienpogas ekrānā.
- **Fonta veids :** mainiet fonta veidolu.
- **Fonta lielums:** mainiet fonta lielumu.
- **Treknraksts:** izceļ tekstu ekrānā treknrakstā.
- **Spilgtums :** izmantojiet slīdņa joslu, lai mainītu ierīces ekrāna spilgtumu. Automātiski pielāgojiet ekrāna spilgtumu atbilstoši apkārtējā apgaismojuma intensitātei, pavelciet automātiskā spilgtuma slēdzi.
- **Reader mode:** samazina zilās gaismas daudzumu ekrānā, lai mazinātu acu saspringumu.
- **Autom. displeja pagriešana:** automātiski pagriež ekrānu atbilstoši ierīces novietojumam.
- **Ekrāna taimauts:** automātiski izslēdz ekrānu, kad ierīce netiek lietota norādīto laika periodu.
- **Vēl > Ekrānsaudzētājs:** parāda ekrānsaudzētāju, kad ierīce ir savienota ar turētāju vai notiek uzlāde. Izvēlieties parādāmā ekrānsaudzētāja veidu.

- **Vēl > Kustību sensora kalibrēšana:** koriģējiet kustības sensora lenķi un ātrumu, lai uzlabotu sensora slīpuma precizitāti un ātrumu.



- Labojot kustību sensoru, noteikti novietojiet ierīci uz līdzenas virsmas. Citādi var tikt izraisītas kustību sensora darbības kļūdas, piemēram, automātiskā ekrāna pagriešana.

Vispārīgs

Valodas un tastatūras iestatījumi

Varat pielāgot ierīces valodas un tastatūras iestatījumus.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Vispārīgs > Valodas un tastatūras iestatījumi**.
- 2 Pielāgojiet iestatījumus:
 - **Valoda** : iestatiet ierīces displeja valodu.
 - **Pašreizējā tastatūra**: skatiet pašreiz lietotās tastatūras veidu. Atlasiet izmantojamo tastatūru, ievadot tekstu. Varat arī iestatīt tastatūru, ko esat pievienojis kā aktīvo tastatūru.
 - **LG tastatūra**: pielāgojiet LG tastatūras iestatījumus. Šī opcija ir pieejama, kad LG tastatūra ir atlasīta kā aktīvā tastatūra.
 - **Google rakstīšana ar balsi**: ieslēdziet diktēšanas funkciju. Balss tiek pārveidota tekstā.
 - **Tekstrunas izvade**: ieslēdziet TTS režīmu, kas nolasa tekstu, izmantojot balsi.
 - **Rādītāja ātrums**: pielāgojiet peles vai kursorplanšetes rādītāja ātrumu.
 - **Apgriežti taustiņi**: iestatiet, lai ar peles labo pogu veiktu primārās tiešās manipulācijas darbības.

Atrašanās vieta

Varat pielāgot iestatījumus, lai piekļūtu informācijai par savu atrašanās vietu, izmantojot noteiktu programmu.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Vispārīgs > Atrašanās vieta**.
- 2 Pielāgojiet iestatījumus:
 - **Režīms** : atlasiet metodi, lai sniegtu informāciju par savu atrašanās vietu.
 - **NESENIE PIEPRASĪJUMI NOTEIKT ATRAŠANĀS VIETU**: skatiet programmas, kas nesen pieprasīja informāciju par atrašanās vietu.
 - **Kamera**: saglabājiēt informāciju par atrašanās vietu, uzņemot fotoattēlus vai videoklipus.
 - **Google atrašanās vietu vēsture**: atļaujiet Google pakalpojumiem apkopot informāciju par jūsu atrašanās vietu.

Konti un sinhronizācija


Varat pievienot vai pārvaldīt kontus, tostarp Google kontu. Varat arī Automātiski sinhronizēt konkrētās programmas vai lietotāja informāciju.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Vispārīgs > Konti un sinhronizācija**.
- 2 Pielāgojiet iestatījumus:
 - **Automātiski sinhronizēt datus**: automātiski sinhronizējiēt visus reģistrētos kontus.
 - **KONTI** : skatiet reģistrēto kontu sarakstu. Lai skatītu vai mainītu informāciju par kontu, pieskarieties kontam.
 - **PIEVIENT KONTU**: pievienojiet kontus.

Pieejamība

Ir iespējams pārvaldīt jūsu ierīcē instalētos pieejamības spraudņus.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Vispārīgs > Pieejamība**.
- 2 Pielāgojiet iestatījumus:
 - **Redze > TalkBack:** iestatiet, lai ierīce paziņotu par ekrāna stāvokli vai darbībām, izmantojot balsi.
 - **Redze > Ziņu/balss zvanu paziņojumi:** iestatiet ierīcē zvanu vai ziņojumu saturu nolasīšanu, izmantojot balsi.
 - **Redze > Fonta lielums:** mainiet fonta lielumu.
 - **Redze > Treknraksts:** izceļ tekstu ekrānā treknrakstā.
 - **Redze > Pieskāriena tālummaiņa:** tuviniet vai tāliniet, pieskaroties ekrānam trīs reizes.
 - **Redze > Ekrāna krāsu maiņa:** palieliniet displeja krāsu kontrastu cilvēkiem ar vāju redzi.
 - **Redze > Ekrāna krāsu pielāgošana:** pielāgojiet displeja krāsas.
 - **Redze > Pelēktoņu:** pārslēdziet ekrānu pelēktoņu režīmā.
 - **Redze > Pabeigt zvanus ar ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu:** pabeidziet sarunu, nospiežot ieslēgšanas/bloķēšanas taustiņu.
 - **Dzirde > Virsraksts:** ieslēdziet subtitru pakalpojumu, demonstrējot videoklipus cilvēkiem ar dzirdes traucējumi.
 - **Dzirde > Ziņojuma LED:** norāda ierīces stāvokli ar gaismas diodi.
 - **Dzirde > Mirgojoši brīdinājumi:** iestatiet, lai ierīce paziņotu ar mirgojošu gaismas signālu par ienākošajiem zvaniem un paziņojumiem.
 - **Dzirde > Izslēgt visas skaņas:** izslēdziet visas skaņas un samaziniet uztvērēja skaļumu.
 - **Dzirde > Audio tips:** atlasiet skaņas tipu.
 - **Dzirde > Skaņas balanss:** pielāgojiet skaņas izvades līdzsvaru. Izmantojiet slīdņa joslu, lai mainītu līdzsvaru.

- **Kustības un izziņa > Touch assistant:** ieslēdziet skārienjutīgo paneli, lai atvieglotu žestu un pogu lietošanu.
- **Kustības un izziņa > Pieskārienu un turēšanas aizkave:** pielāgojiet skāriena ievades laiku.
- **Kustības un izziņa > Pieskarieties un turiet, lai saņemtu vai noraidītu zvanus.:** atbildiet uz zvaniem vai noraidiet tos, pieskaroties un turot pirkstu uz zvana pogas, nevis velkot to.
- **Kustības un izziņa > Ekrāna taimauts:** automātiski izslēdz ekrānu, kad ierīce netiek lietota norādīto laika periodu.
- **Kustības un izziņa > Pieskārienu kontroles lauki:** samaziniet skārienjoslu tā, lai, izmantojot skārienievadi, varētu vadīt tikai noteiktu ekrāna daļu
- **Pieejamības funkciju saīšne :** ātri piekļūstiet bieži lietotām funkcijām, pieskaroties  trīs reizes.
- **Autom. displeja pagriešana:** automātiski pārslēdz ekrāna orientāciju saskaņā ar ierīci.
- **Slēdžu piekļuve:** izveidojiet taustiņu kombinācijas savas ierīces vadībai.


Mini skata režīms

Ieslēdziet šo izvēlni, lai samazinātu ekrānu izmantošanai ar vienu roku, pavelkot pa kreisi vai pa labi pāri sākuma ekrāna skārienpogām. Lai uzzinātu vairāk, skatiet *Mini skata režīms*.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Vispārīgs > Mini skata režīms**.

Īsinājumtaustiņš

Varat izmantot skaļuma taustiņus, lai tieši palaistu programmas, kad ekrāns ir izslēgts vai bloķēts.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Vispārīgs > Īsinājumtaustiņš**.
- 2 Pavelciet , lai to aktivizētu.
 - Divreiz nospiediet skaļuma samazināšanas taustiņu (–), lai palaistu lietotni **Kamera**, kad ekrāns ir bloķēts vai izslēgts. Divreiz nospiediet skaļuma palielināšanas taustiņu (+), lai palaistu lietotni **Tveršana+**.

Google pakalpojumi

Jūs varat izmantot Google iestatījumus, lai pārvaldītu Google programmas un kontu iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Vispārīgs > Google pakalpojumi**.

Drošība

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Vispārīgs > Drošība**.
- 2 Pielāgojiet iestatījumus:
 - **Satura bloķēšana**: iestatiet failu bloķēšanas veidu sadaļā funkcijā **QuickMemo+**.
 - **Šifrēt tālruni**: iestatiet ierīces konfidencialitātes paroli. Izveidojiet PIN kodu vai paroli, kas jāievada katru reizi, kad ierīce ir ieslēgta. Papildinformāciju skatiet sadaļā **Ierīces šifrēšana**.
 - **Šifrēt SD kartes atmiņu**: šifrējiet SD karti, lai nepieļautu tās lietošanu citā ierīcē. Papildinformāciju skatiet sadaļā **SD kartes šifrēšana**.
 - **Iestatīt SIM kartes bloķēšanu**: bloķējiet vai atbloķējiet USIM karti vai mainiet paroli (PIN).
 - **Paroles rakstīšana redzama**: parāda paroli tās ievades laikā.
 - **Ierīces administratori**: piešķiriet privilēģijas, lai ierobežotu, ka noteiktas programmas vada un lieto ierīci.

- **Nezināmi avoti:** ļauj instalēt programmas, kuras nav no Play veikala.
- **Pārbaudīt aplikācijas:** bloķējiet kaitīgu programmu instalēšanu. Instalējot kaitīgu programmu, parāda brīdinājuma ziņojumu.
- **Krātuves veids:** skatiet krātuves tipu, kur tiks saglabāts drošības sertifikāts.
- **Sertifikāta pārvaldība:** pārvaldiet ierīcē saglabāto drošības sertifikātu.
- **Trust agents:** skatiet un lietojiet ierīcē instalētos uzticamības līdzekļus.
- **Ekrāna spraudīte:** iestatiet programmu ekrānu tā, lai varētu izmantot tikai pašreiz ieslēgto programmu.
- **Lietošanas piekļuve lietotnēm.:** skatiet sīku informāciju par programmu lietošanu ierīcē.

Quick Cover View

Izmantojot Quick Cover vāciņu, varat pārbaudīt ienākošos zvanus un apturēt modinātāju/timeri, kad vāciņš ir aizvērts. Lai veiktu atbloķēšanu, ekrāna bloķēšanai jābūt iestatītai uz pavilkšanu.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Vispārīgs > Quick Cover View**.

Pen

Izmantojiet pildspalvas iestatījumus, lai konfigurētu opciju, kad pildspalva ir noņemta. Lai uzzinātu vairāk, skatiet *Pen Pop*.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Vispārīgs > Pen**.

- **Atvērt, kad ir izņemta:** izvēlieties funkciju, kas automātiski tiks veikta, kad pildspalva būs noņemta no ierīces.
- **Progr. īsinājumikonas:** iestatiet bieži izmantotas programmas.
- **Screen-off Memo:** izveidojiet piezīmes izslēgtā ekrānā, kad pildspalva ir noņemta.
- **Pildspalvas noteikšana:** skaņa vai vibrācija, kad pildspalva tiek noņemta vai ievietota.
- **Pen Keeper:** skaņa vai vizuāls paziņojums, kad ierīce tiek pārvietota ar noņemtu pildspalvu.

Divu ekrānu režīms

Ļauj konfigurēt Divu ekrānu režīma funkciju. Lai uzzinātu vairāk, skatiet *Divu ekrānu režīms*.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Vispārīgs > Divu ekrānu režīms**.

- **Automātiska atvēršana:** atzīmējiet, lai, pieskaroties saitei pilnā ekrānā vai e-pasta pielikumiem, ieslēgtu divu ekrānu režīmu.
- **Palīdzība:** parāda padomus divu ekrānu režīma lietošanai.


Datums un laiks

Pielāgojiet ierīces datuma un laika iestatījumus.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Vispārīgs > Datums un laiks**.
- 2 Pielāgojiet iestatījumus.


Krātuve un USB

Varat skatīt un pārvaldīt iekšējo ierīces atmiņu vai SD kartes atmiņas vietu.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Vispārīgs > Krātuve un USB**.
- 2 Pielāgojiet iestatījumus:
 - **Iekšējā atmiņa**: skatiet kopējo ierīces iekšējās atmiņas vietu un brīvo vietu. Skatiet izmantojamo programmu sarakstu un katras programmas krātuves ietilpību.
 - **PORTATĪVĀ ATMIŅA**: skatiet kopējo atmiņas vietu un brīvo vietu SD kartē. Šī opcija ir redzama tikai tad, ja ir ievietota SD karte. Lai atvienotu SD karti, pieskarieties .

Akumulatora enerģijas taupīšana

Varat skatīt pašreizējo informāciju par akumulatoru vai ieslēgtu enerģijas taupīšanas režīmu.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Vispārīgs > Akumulatora enerģijas taupīšana**.
- 2 Pielāgojiet iestatījumus:
 - **Akumulatora lietošana**: skatiet akumulatora lietojuma informāciju. Lai skatītu papildinformāciju, atlasiet konkrētu vienumu.
 - **Akumulatora procentuālais stāvoklis stāvokļa joslā**: statusa joslā parāda atlikušo akumulatora uzlādes līmeni procentos.
 - **Strāvas taupītājs**: samaziniet enerģijas patēriņu, izslēdzot dažus ierīces iestatījumus, piemēram, displeja spilgtuma, ātruma un vibrācijas stipruma iestatījumus. Kad enerģijas taupīšanas režīms ir ieslēgts, statusa joslā ir redzams .

Atmiņa

Varat skatīt vidējo atmiņas lietojumu par noteiktu laika periodu un atmiņas apjomu, ko aizņem programma.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Vispārīgs > Atmiņa**.
- 2 Pieskarieties ▼, lai iestatītu laiku datu izgūšanai.

Progr

Skatiet instalēto programmu sarakstu. Ja nepieciešams, izslēdziet vai izdzēst programmas.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Vispārīgs > Progr**.
- 2 Atlasiet programmu un veiciet darbības.

Pieskarties un maksāt

Varat veikt maksājumus, izmantojot savu ierīci, nevis kredītkarti.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Vispārīgs > Pieskarties un maksāt**.

Dublēt un atiestatīt

Varat dublēt savā ierīcē saglabātos datus citā ierīcē vai kontā. Ja nepieciešams, atiestatiet ierīci.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Vispārīgs > Dublēt un atiestatīt**.
- 2 Pielāgojiet iestatījumus:
 - **LG Backup**: dublējiet un atjaunojiet visus ierīcē saglabātos datus. Papildinformāciju skatiet sadaļā **LG dublēšana**.
 - **Dublēt manus datus**: dublējiet programmu datus, Wi-Fi paroles un citus iestatījumus Google serverī.
 - **Rezerves konts**: skatiet pašreiz izmantoto dublēšanas kontu.
 - **Automātiska atjaunošana**: automātiski atjauno dublēšanas iestatījumus un datus, atkārtoti instalējot programmu.

- **Tīkla iestatījumi atiestatīti:** atiestatiet Wi-Fi, Bluetooth un citus tīkla iestatījumus.
- **Rūpnīcas datu atiestate:** atiestatiet visus ierīces iestatījumus un dzēsiet datus.



- Atiestatot ierīci, tiks dzēsti visi dati. Vēlreiz ievadiet savas ierīces nosaukumu, Google kontu un citu sākotnējo informāciju.

Par tālruni

Skatiet informāciju par savu ierīci, piemēram, nosaukumu, statusu, programmatūras datus un juridisko informāciju.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Vispārīgs > Par tālruni** un skatiet informāciju



05

Pielikums

Tālruņa programmatūras atjaunināšana

LG mobilā tālruņa programmatūras atjaunināšana, izmantojot internetu

Lai iegūtu plašāku informāciju par to, kā izmantot šo funkciju, lūdzu, apmeklējiet vietni <http://www.lg.com/common/index.jsp> un atlasiet savu valsti un valodu.

Šī funkcija ļauj ērti atjaunināt programmaparatūru tālrunī uz jaunāko versiju, izmantojot internetu un neapmeklējot apkalpošanas centru. Šī funkcija būs pieejama tikai tad, ja LG ļaus instalēt jūsu ierīcē jaunāko programmaparatūras versiju.

Tā kā atjauninot mobilā tālruņa programmaparatūru, visu atjaunināšanas procesa laiku nepieciešama pilna lietotāja uzmanība, pirms turpināt, lūdzu, pārbaudiet visus norādījumus un piezīmes, kas tiek parādītas katras darbības laikā. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, noņemot USB datu kabeli jaunināšanas laikā, var tikt būtiski bojāts mobilais tālrunis.



- LG patur tiesības veikt programmaparatūras atjaunināšanu tikai atsevišķiem modeļiem pēc saviem ieskatiem un negarantē jaunākās programmaparatūras versijas pieejamību visiem tālruņa modeļiem.

LG mobilā tālruņa programmatūras atjaunināšana, izmantojot bezvadu sistēmu (OTA — Over-the-Air)

Šī funkcija ļauj ērti atjaunināt tālruņa programmatūru uz jaunāko versiju, izmantojot OTA, un nav jāizveido savienojums ar USB kabeli. Šī funkcija būs pieejama tikai tad, ja LG ļaus instalēt jūsu ierīcē jaunāko programmaparatūras versiju.

Vispirms pārbaudiet, kāda ir jūsu mobilā tālruņa programmatūras versija.

Iestatījumi > Vispārīgs > Par tālruni > Atjaunināšanas centrs > Progr. atjaunināšana > Meklēt atjauninājumu.




- Tālruņa iekšējā atmiņā saglabātie personiskie dati, tostarp informācija par jūsu Google kontu un citiem kontiem, sistēmas un lietojumprogrammu dati un iestatījumi, kā arī visas lejupielādētās programmas un DRM licence, var tikt zaudēta pēc tālruņa programmatūras atjaunināšanas. Tādēļ LG iesaka dublēt personīgos datus pirms tālruņa programmatūras atjaunināšanas. LG neuzņemsies atbildību par jebkādu veidu personīgo datu zaudēšanu.
- Šī funkcija ir atkarīga no tīkla pakalpojumu sniedzēja, reģiona un valsts.

BIEŽI UZDOTIE JAUTĀJUMI

Šajā nodaļā ir uzskaitītas dažas problēmas, kuras var rasties, izmantojot tālruni. Dažas no kļūmēm var novērst, sazinoties ar pakalpojumu sniedzēju, taču lielāko daļu var novērst patstāvīgi.

Ziņojums	Iespējamie cēloņi	Iespējamie risinājumi
SIM kartes kļūda	Tālrunī nav SIM kartes, vai arī tā ir ievietota nepareizi.	Pārliecinieties, ka SIM karte ir ievietota pareizi.
Nav tīkla savienojuma/ neaktīvs tīkls	Vājš signāls, vai arī atrodaties ārpus mobilo sakaru operatora tīkla pārklājuma.	Pārvietojieties pie loga vai atklātā vietā. Pārbaudiet tīkla operatora pārklājuma karti.
	Operators ieviesa jaunus pakalpojumus.	Pārbaudiet, vai SIM karte ir vairāk nekā 6–12 mēnešus veca. Ja tā ir, nomainiet savu SIM vai USIM karti sava tīkla pakalpojumu sniedzēja tuvākajā filiālē. Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
Kodi neatbilst	Ja vēlaties mainīt drošības kodu, apstipriniet jauno kodu, ievadot to atkārtoti.	Ja aizmirsāt kodu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
	Ievadītie kodi savstarpēji nesakrīt	
Nevar iestatīt nevienu programmu	Neatbalsta pakalpojumu sniedzējs vai nepieciešama reģistrācija.	Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Ziņojums	Iespējamie cēloņi	Iespējamie risinājumi
Lejupielādētās programmas rada daudz kļūdu.	Noņemiet programmu.	1. Pieskarieties  Iestatījumi . 2. Pieskarieties Vispārīgs > Progr. . 3. Pieskarieties programmai > Atinstalēt .
Zvani nav pieejami	Numura sastādīšanas kļūda	Jaunais tīkls nav apstiprināts.
	Ievietota jauna SIM karte.	Pārbaudiet, vai nav jaunu ierobežojumu.
	Sasniegts priekšapmaksas ierobežojums.	Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju vai atiestatiet ierobežojumu ar PIN2.
Nevar ieslēgt tālruni	Nepietiekami ilgi nospiests ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš.	Turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu vismaz divas sekundes.
	Nav uzlādēts akumulators.	Uzlādējiet akumulatoru. Apskatiet displejā uzlādes indikatoru.

Ziņojums	Iespējamie cēloņi	Iespējamie risinājumi
Uzlādes kļūda	Nav uzlādēts akumulators.	Uzlādējiet akumulatoru.
	Āra temperatūra ir pārāk augsta vai pārāk zema.	Nodrošiniet, lai tālrunis tiktu uzlādēts parastā temperatūrā.
	Savienojuma kļūme	Pārbaudiet lādētāja savienojumu ar tālruni.
	Nav sprieguma	Pieslēdziet lādētāju citai kontaktligzdai.
	Bojāts lādētājs	Nomainiet lādētāju
	Nepiemērots lādētājs	Izmantojiet tikai oriģinālos LG piederumus.
Numurs nav atļauts.	Ieslēgta fiksēto numuru sastādīšanas funkcija.	Atveriet iestatījumu izvēlni un izslēdziet funkciju.
Nevar saņemt un nosūtīt īsziņas un fotoattēlus	Atmiņa ir pilna	Lai atbrīvotu atmiņas vietu, izdzēsiet no tālruņa dažus datus, piemēram, programmas vai ziņojumus.
Nevar atvērt failus	Neatbalstīts faila formāts	Skatiet atbalstīto failu formātu sarakstu.
Saņemot zvanu, neieslēdzas ekrāns.	Tuvuma sensora kļūme	Ja izmantojat aizsarglenti vai futrāli, pārļiecinieties, ka tas nepārklāj zonu ap tuvuma sensoru. Pārļiecinieties, ka zona ap tuvuma sensoru ir tīra.
Nav skaņas	Vibrācijas režīms	Pārbaudiet iestatījumu stāvokli skaņas izvēlnē, lai pārļiecinātos, ka nav ieslēgts vibrācijas vai netraucēšanas režīms.

Ziņojums	Iespējamie cēloņi	Iespējamie risinājumi
Ierīce uzkaras vai sastingst	Īslaicīga programmatūras kļūme	Ja tālruņa ekrāns sastingst vai tālrunis nereaģē, kad mēģināt to izmantot, izņemiet akumulatoru un atkārtoti ievietojiet to. Pēc tam atkal ieslēdziet tālruni. Vai arī mēģiniet veikt programmatūras atjaunināšanu, izmantojot vietni.

Pretnozagšanas rokasgrāmata

Iestatiet savu ierīci, lai to nevarētu izmantot citi, kad ierīcē atiestatīti rūpnīcas iestatījumi bez jūsu atļaujas. Piemēram, ja jūsu ierīce ir nozaudēta, nozagta vai tajā ir notīrīti dati, ierīci varēs izmantot tikai tā persona, kurai ir jūsu Google konta vai ekrāna bloķēšanas informācija. Lai nodrošinātu ierīces aizsardzību, jāveic šādas darbības.

- Iestatiet ekrāna bloķēšanu. Ja ierīce ir nozaudēta vai nozagta, taču ir iestatīta ekrāna bloķēšana, ierīces datus nevarēs izdzēst, izmantojot iestatījumu izvēlni, ja vien ekrāns nav atbloķēts.
- Iestatiet ierīcē savu Google kontu. Ja ierīcē ir izdzēsti dati, taču tajā ir jūsu Google konts, ierīce nevar pabeigt iestatīšanu, līdz vēlreiz netiks ievadīta jūsu Google konta informācija.

Kad ierīce ir aizsargāta, jums ir jāatbloķē ekrāns vai arī jāievada sava Google konta parole, ja vēlaties veikt atiestatīšanu uz rūpnīcas iestatījumiem. Tādējādi atiestati varēsit veikt jūs pats vai kāds, kam uzticaties.



- Neaizmirstiet savu Google konta informāciju un paroli, ko pievienojāt ierīcē pirms tās atiestatīšanas uz rūpnīcas iestatījumiem. Ja iestatīšanas laikā nav iespējams ievadīt informāciju par kontu, pēc atiestatīšanas uz rūpnīcas iestatījumiem ierīci nevarēs lietot vispār.

Papildinformācija

Atvērtā pirmkoda programmatūras informācija

Lai saņemtu pirmkodu saskaņā ar GPL, LGPL, MPL un citām pirmkoda licencēm, kas ir iekļautas šajā ierīcē, lūdzu, apmeklējiet tīmekļa vietni <http://opensource.lge.com>.

Papildus pirmkodam varat lejupielādēt visus atbilstošos licences nosacījumus, garantijas atrunas un autortiesību paziņojumus.

LG Electronics pēc pieprasījuma (rakstot uz e-pasta adresi opensource@lge.com) pirmkodu piegādās arī CD-ROM formātā par maksu, kas sedz tālāk norādītās izplatīšanas veikšanas izmaksas (piemēram, datu nesēja, piegādes un apstrādes izmaksas). Šis piedāvājums ir spēkā trīs (3) gadus no ierīces iegādes datuma.

Preču zīmes

- Autortiesības® 2016 LG Electronics, Inc. Visas tiesības paturētas. LG un LG logotips ir LG uzņēmumu grupas un ar tās saistīto uzņēmumu reģistrētas preču zīmes.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ un Play Store™ Google Inc. preču zīmes.
- Bluetooth® ir uzņēmuma Bluetooth SIG, Inc. reģistrēta preču zīme visā pasaulē.
- Wi-Fi® un Wi-Fi logotips ir reģistrētas uzņēmuma Wi-Fi Alliance preču zīmes.
- Pārējās preču zīmes un autortiesības ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.

ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Ar šo uzņēmums **LG Electronics** paziņo, ka produkts **LG-K520** ir konstruēts saskaņā ar pamatprasībām un citiem saistītajiem direktīvas **1999/5/EC** noteikumiem.

Atbilstības deklarācijas kopija ir atrodama vietnē

<http://www.lg.com/global/declaration>

**Lai uzzinātu par šī produkta atbilstību,
sazinieties ar mūsu biroju:**

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Jūsu vecās ierīces likvidēšana



- 1 Šis simbols – pārsvītrotā atkritumu tvertne uz riteņiem – norāda, ka elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi (EEIA) jālikvidē atsevišķi no sadzīves atkritumu plūsmas.
- 2 Veci elektriskie izstrādājumi var saturēt bīstamas vielas, tādēļ jūsu vecās ierīces pareiza likvidēšana palīdzēs novērst iespējamās negatīvās sekas videi un cilvēka veselībai. Jūsu vecā ierīce var saturēt vairākkārt izmantojamas detaļas, kuras var izmantot citu izstrādājumu remontam, un citus vērtīgus materiālus, kurus var pārstrādāt, tādējādi saglabājot ierobežotus resursus.
- 3 Jūs varat aiznest ierīci vai nu uz veikalu, kurā šo izstrādājumu iegādājieties, vai sazināties ar vietējās pašvaldības atkritumu savākšanas iestādi un uzzināt sīkāku informāciju par tuvāko oficiālo EEIA savākšanas punktu. Jaunāko informāciju par savu valsti skatiet vietnē www.lg.com/global/recycling

Atbrīvošanās no nolietotajiem akumulatoriem



- 1 Šis simbols var tikt lietots kopā ar dzīvsudraba (Hg), kadmija (Cd) vai svina (Pb) ķīmiskajiem simboliem, ja akumulators satur vairāk nekā 0,0005% dzīvsudraba, 0,002% kadmija vai 0,004% svina.
- 2 Visi akumulatori ir jālikvidē atsevišķi no sadzīves atkritumiem, izmantojot šim nolūkam paredzētās savākšanas iespējas, ko ir noteikusi valdība vai pašvaldība.
- 3 Pareiza nolietoto akumulatoru likvidēšana palīdzēs novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi, kā arī dzīvnieku un cilvēku veselību.
- 4 Lai iegūtu papildinformāciju par nolietoto akumulatoru likvidēšanu, lūdzu, sazinieties ar pilsētas pašpārvaldes iestādi, atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties izstrādājumu.

Sellest kasutusjuhendist

Täname teid, et valisite LG toote. Lugege see kasutusjuhend enne seadme esimest kasutamist läbi, et tagada seadme ohutu ja õige kasutamine.

- Kasutage ainult ehtsaid LG tarvikuid. Kaasasolevad esemed on mõeldud ainult selle seadme jaoks ega pruugi muude seadmetega ühilduda.
- See seade ei ole puuteekraani klaviatuuri tõttu sobiv isikutele, kellel on nägemispuue.
- Kirjeldused põhinevad seadme vaikesätetel.
- Seadme vaikerakendusi uuendatakse ja nende rakenduste tugi võidakse tühistada ilma eelneva teavitamiseta. Kui teil on küsimusi seadme mõne rakenduse kohta, võtke ühendust LG teeninduskeskusega. Kasutaja installitud rakenduste asjus võtke ühendust asjakohase teenusepakkujaga.
- Seadme operatsioonisüsteemi muutmine või mitteametlikest allikatest tarkvara allalaadimine võib seadet kahjustada ja põhjustada andmete rikkumise või kadumise. Nii toimides rikute LG litsentsilepingut ja garantii tühistatakse.
- Teatud sisu ja joonised võivad olenevalt piirkonnast, teenusepakkujast, tarkvaraversioonist või OS-i versioonist erineda ja võivad muutuda ilma ette teatamata.
- Tarkvara, heli, taustpildi, piltide ja muude seadmega kaasas olevate meediumifailide kasutamine on litsentsitud piiratud kasutamiseks. Kui eraldate ja kasutate neid materjale äri- või muul eesmärgil, võite rikkuda autoriõiguse seadust. Kasutajana vastutate meedia lubamatu kasutamise eest.
- Lisatasud võivad kaasneda andmeteenustega, nagu kiirsõnumside, üleslaadimine, allalaadimine, automaatne sünkroonimine ja asukohateenused. Lisatasude vältimiseks valige andmeplaan, mis sobib teie vajadustega. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Juhendavad teatised



HOIATUS. Olukorrad, kus kasutaja ja kolmas osapool võivad saada vigastusi.



ETTEVAATUST! Olukorrad, mis võivad põhjustada kergemaid vigastusi või kahjustada seadet.



MÄRKUS. Märkused või lisateave.

Sisukord

5 Juhised turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

01

Kohandatud funktsioonid

- 13 Kiirjagamine
- 14 Minivaade
- 15 Kaksikaken
- 16 QuickMemo+
- 18 QSlide
- 19 Pen Pop
- 20 Sisu jagamine
- 21 Mitte segada
- 22 Helina ID

02

Põhifunktsioonid

- 24 Toote osad ja tarvikud
- 25 Osade ülevaade
- 27 Toite sisse- või väljalülitamine
- 28 SIM-kaardi ja aku paigaldamine
- 31 Aku laadimine
- 32 Aku tööea optimeerimine
- 33 Mälukaardi sisestamine
- 34 Puuteekraan
- 37 Avakuva
- 43 Ekraanilukk
- 48 Seadme krüptimine
- 49 SD-kaardi krüptimine
- 50 Kuvatõmmiste tegemine
- 51 Teksti sisestamine

03

Kasulikud rakendused

- 60 Rakenduste installimine ja desinstallimine
- 61 Telefon
- 65 Sõnumid
- 66 Kaamera
- 71 Galerii
- 74 Failihaldur
- 74 Ilm
- 74 Kalkulaator
- 75 Ülesanded
- 75 Helisalvesti
- 76 Allalaadimised
- 76 FM-raadio
- 76 DAB+
- 77 Kell
- 79 Muusika
- 80 E-post
- 81 Kontaktid
- 83 Kalender
- 84 Evernote
- 84 Kärje edastus
- 85 LG Backup
- 85 Viimati desinstallitud rakendused
- 86 Google'i rakendused

04

Telefoni sätted

- 89 Sätted
- 89 Võrgud
- 100 Heli ja Teatis
- 101 Ekraan
- 102 Üldine

05

Lisa

- 113 Telefoni tarkvara värskendamine
- 115 KKK
- 118 Vargusvastase tehnoloogia juhend
- 119 Lisateave

Juhised turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

Palun lugege neid lihtsaid juhiseid. Nende juhiste eiramine võib olla ohtlik või seadusevastane.

Teie seadmesse on sisseehitatud tarkvara tööriist, mis koostab vea esinemisel vealogi. See tööriist kogub vastava veaga seotud andmeid, nagu näiteks signaalitugevus, mobiiltelefoni ID asukoht kõne äkilisel katkemisel ja laaditud rakendused. Logi kasutatakse ainult vea põhjuse väljaselgitamiseks. Need logid krüpteeritakse ja neile pääsevad juurde ainult volitatud LG teeninduskeskuse töötajad, kui peaksite seadme remonti viima.

Raadiokiirguse mõju

Teave raadiolainete mõju ja SAR-i

(*Specific Absorption Rate – spetsiifiline neeldumismäär*) kohta.

Selle mobiiltelefoni mudeli LG-K520 loomisel on arvesse võetud kõiki raadiolainete mõju puudutavaid turvanõudeid. Need nõuded põhinevad teaduslikel normidel, mis sisaldavad ohutusvarusid, mis on mõeldud kõigi inimeste (sõltumata eest ja tervislikust seisundist) ohutuse tagamiseks.

- Raadiolainete mõju normide puhul kasutatakse mõõtühikut SAR (*Specific Absorption Rate – spetsiifiline neeldumismäär*). SAR-testide teostamisel kasutatakse standardmeetodeid ning signaal edastatakse tugevaimal sertifitseeritud võimsustasemel kõigil kasutatavatel sagedusaladel.
- Kuigi erinevate LG telefonide SAR-i tasemete puhul võib leida erinevusi, on need kõik valmistatud vastavalt raadiolainete mõju puudutavatele normidele.
- ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection – rahvusvaheline mitteioniseeriva kiirguse eest kaitsmise komisjon) soovituslik SAR-i piirmäär on keskmiselt 2 W/kg 10 grammi kehakudede kohta.
- Testide põhjal on selle telefonimudeli suurim SAR-i väärtus kõrva juures kasutamisel 0,404 W/kg (10 g) ning keha küljes kandes 1,110 W/kg (10 g).

- Seade vastab raadiosageduse juhistele, kui seda kasutatakse normaalasendis vastu kõrva või kui see on paigutatud kehast vähemalt 5 mm kaugusele. Kui kehal kandmisel kasutatakse hoiuümbrist, vööklambrit või hoidikut, ei tohi see sisaldada metalli ja tuleb paigutada kehast vähemalt 5 mm kaugusele. Andmefailide või sõnumite edastamiseks nõuab seade kvaliteetset võrguühendust. Mõnel juhul võib andmefailide või sõnumite edastamine viibida seni, kuni selline ühendus on saadaval. Veenduge, et järgite kuni edastuse lõpuni ülnimetatud kaugusjuhiseid.

Toote korrashoid ja hooldus

- Kasutage ainult LG originaalakusid, -laadijaid ja -tarvikuid, mis on heaks kiidetud just selle telefonimudeliga kasutamiseks. Teist tüüpi seadmete kasutamine võib telefoni garantii kehtetuks muuta ning olla ohtlik.
- Teatud sisu ja illustratsioonid võivad teie seadme omadest erineda ilma eelneva teatamiseta.
- Ärge võtke seadet ise lahti. Kui hooldustööd on vajalikud, viige seade kvalifitseeritud hooldustehniku juurde.
- Garantiiparandused võivad hõlmata LG äranägemisel asendusosi või -plaate, mis on kas uued või taastatud, tingimusel, et need töötavad sama hästi, kui asendatavad osad algselt töötasid.
- Ärge hoidke telefoni elektriliste seadmete (telerid, raadiod ja arvutid) läheduses.
- Ärge asetage telefoni soojusallikate (nt radiaatorid või pliidid) lähedusse.
- Ärge pillake telefoni maha.
- Ärge hoidke telefoni kohas, kus sellele võib osaks saada mehaaniline vibratsioon või löök.
- Lülitage telefon alati välja kohtades, kus reeglistik seda nõuab. Näiteks ärge kasutage telefoni haiglates, kuna see võib mõjutada meditsiiniseadmete tööd.
- Ärge puudutage laadimise ajal telefoni märgade kätega. See võib põhjustada elektrilööki ja teie telefoni tõsiselt kahjustada.
- Ärge laadige telefoni tuleohtlike materjalide läheduses, kuna telefon võib kuumeneda ja tekitada tulekahju.

- Kasutage telefoni välispinna puhastamiseks kuiva riidelappi (ärge kasutage lahusteid, nt benseeni, vedeldit või alkoholi).
- Ärge asetage telefoni laadimise ajaks pehmele mööbliesemele.
- Telefoni tuleb laadida hea õhutusega kohas.
- Ärge hoidke telefoni liigselt suitsuses ega tolmuses kohas.
- Ärge hoidke telefoni krediitkaartide ja muude magnetribaga kaartide läheduses; see võib mõjutada magnetribadel olevaid andmeid.
- Ärge koputage ekraanile terava esemega, kuna see võib telefoni rikkuda.
- Hoidke telefon eemal vedelikest ja niiskusest.
- Lisatarvikute, nt kõrvaklappide, kasutamisel pidage silmas ohutust. Ärge puudutage antenni, kui selleks puudub vajadus.
- Ärge kasutage, puudutage ega proovige eemaldada või parandada katkist, kildudeks purunenud või pragunenud klaasi. Garantii ei laiene kuritarvitamisest või väärkasutusest tingitud klaasekraani kahjustustele.
- Teie telefon on elektroonikaseade, mis tekitab tavapärase töö käigus soojust. Piisava ventilatsiooni puudumisel võib liiga kaua kestev otsene nahakontakt tekitada ebamugavust või väiksemaid põletusi. Seetõttu olge telefoni käsitlemisel selle kasutamise ajal või vahetult pärast seda ettevaatlik.
- Kui telefon saab märjaks, lülitage see koheselt välja ja kuivatage ära. Ärge proovige kiirendada kuivamise protsessi väliste kuumusallikatega, nagu pliit, mikrolaineahi või föön.
- Kui telefon saab märjaks, muudab telefoni sees olev tootesilt värvi. Vedelikuga kokkupuutumisel tekkinud kahjustused ei kuulu garantii alla.

Telefoni tõhus toimimine

Elektroonilised seadmed

Kõik telefonid on tundlikud raadiohäiretele, mis võivad segada telefoni tööd.

- Ärge kasutage telefoni meditsiiniseadmete läheduses ilma vastava loata. Vältige telefoni asetamist südamestimulaatori lähedusse, nt rinnataskusse.
- Mobiiltelefonid võivad segada mõnede kuulmisaparaatide tööd.
- Väiksemaid häireid võib esineda telerite, raadiote, arvutite jms töös.
- Kasutage võimaluse oma telefoni temperatuurivahemikes 0 °C kuni 40 °C. Teie telefoni jätmine ekstreemselt madalatele või kõrgetele temperatuuridele võib põhjustada kahjustusi, rikkeid või isegi plahvatust.

Liiklusohutus

Autot juhtides täitke vastavas piirkonnas kehtivaid seadusi ja erimäärusi mobiiltelefoni kasutamise kohta.

- Ärge kasutage autot juhtides telefoni, mida peate käes hoidma.
- Keskenduge täielikult auto juhtimisele.
- Kui liiklusolud seda nõuavad, parkige auto teeserva enne, kui kõnele vastate.
- RF-signaalid võivad mõjutada teie sõiduki mõnesid elektroonikasüsteeme, nt autostereot ja turvavarustust.
- Kui teie sõiduk on varustatud turvapadjaga, ärge tõkestage turvapatja sõidukisse paigaldatud või kaasaskantavate traadita seadmetega. Turvapadi ei pruugi valesti paigaldatud seadmete tõttu töötada ning see võib põhjustada tõsiseid vigastusi.
- Muusikat kuulates veenduge, et helitugevus on mõistlikul tasemel ja et olete teadlik enda ümber toimuvast. See on eriti oluline teede läheduses.

Vältige kuulmiskahjustusi



Võimaliku kuulmiskahjustuse vältimiseks ärge kuulake heli kõrgel tasemel pika aja jooksul.

Kui kuulate pikka aega valju heli, võib see põhjustada kuulmiskahjustusi. Seetõttu soovitame telefoni kõrva juures mitte sisse või välja lülitada. Ühtlasi soovitame seadistada muusika ja kõnede helitugevuse mõistlikule tasemele.

- Kui kasutate kõrvaklappe, keerake helitugevust vähemaks, kui te ei kuule enda ümber rääkivaid inimesi või kui teie kõrval istuv inimene kuuleb, mida te kuulate.



- Kõrvaklappidest liiga valju heli kuulamine võib põhjustada kuulmiskadu.

Klaasist osad

Mõned teie mobiiltelefoni osad on valmistatud klaasist. Need võivad seadme kukkumisel või põrutuse tagajärjel puruneda. Kui klaas peaks purunema, ärge puudutage ega proovige seda eemaldada. Lõpetage mobiiltelefoni kasutamine ajaks, kuni volitatud teenusepakkuja on klaasi asendanud.

Lõhkamise piirkond

Ärge kasutage telefoni piirkonnas, kus toimuvad parasjagu lõhkamised. Pange tähele piiranguid ning järgige eeskirju ja reegleid.

Plahvatusohtlikud keskkonnad

- Ärge kasutage telefoni bensiinijaamades.
- Ärge kasutage seda kütuse ega kemikaalide läheduses.
- Ärge transportige ega hoidke kergestisüttivaid gaase, vedelikke või lõhkeaineid oma sõiduki salongis, kui seal on ka mobiiltelefon või lisatarvikud.

Lennukis

Traadita seadmed võivad põhjustada lennukis häireid.

- Enne lennukisse sisenemist lülitage telefon välja.
- Ärge kasutage seda meeskonna loata ka maa peal olles.

Lapsed

Hoidke telefoni turvalises, väikelastele kättesaamatus kohas. Telefon sisaldab väikeseid osi, mis võivad põhjustada eemaldamisel lämbumisohtu.

Hädaabikõned

Hädaabikõned ei pruugi olla kõikides mobiilsidevõrkudes kättesaadavad.

Seetõttu ei tohiks jääda hädaolukorras lootma ainult telefonile. Täpsemat teavet saate oma kohalikult teenusepakkujalt.

Akut puudutav teave ja aku hooldus

- Enne aku uuesti laadimist ei pea see täielikult tühjenema. Erinevalt teistest akusüsteemidest ei ole sellel akul mälu efekti, mis võiks aku töötamise ohtu seada.
- Kasutage ainult LG akusid ja laadijaid. LG laadijad on loodud aku kasutusaega pikendama.
- Ärge demonteerige ega lühistage akut.
- Hoidke aku metallkontaktid puhtad.
- Kui aku töövõime ei ole enam vastuvõetav, asendage see uuega. Akut võib laadida sadu kordi, enne kui see vajab vahetamist.
- Kui akut ei ole pikka aega kasutatud, laadige see esmalt töövõime suurendamiseks täis.
- Ärge jätke laadijat otsese päikesevalguse kätte ega kasutage seda väga niiskes keskkonnas (nt vannitoas).
- Ärge jätke akut kuuma ega külma kohta, kuna see võib halvendada aku töövõimet.
- Vale tüüpi patareide kasutamisega kaasneb plahvatusoht. Kõrvaldage kasutatud patareid vastavalt juhistele.

- Kui peate aku välja vahetama, viige see abi saamiseks lähimasse LG Electronicsi volitatud teeninduspunkti või edasimüüjale.
- Kui telefon on täielikult laetud, eemaldage laadija seinakontaktist, et säästa ebavajalikku voolutarbimist.
- Aku tegelik tööiga sõltub võrgu konfiguratsioonist, toote seadetest, kasutusviisist ning aku ja keskkonna tingimustest.
- Veenduge, et aku ei puutu kokku teravate esemetega, nt loomade hammaste või küüntega. See võib põhjustada tulekahju.





01

Kohandatud funktsioonid



Kiirjagamine

Saate pildistada või jäädvustada video ja jagada seda rakenduse kaudu.

- 1 Koputage valikuid   ja seejärel pildistage või jäädvustage video.
- 2 Hoidke foto või video kuval all eelvaate ikooni ja lohistage see siis üle kiirjagamise ikooni. Teine võimalus on lohistada kiirjagamise ikoon eelvaatekuvale ja valida rakendus foto jagamiseks.




- Kiirjagamise ikooni kuvatav rakendus võib erineda, olenevalt seadmesse installitud rakenduse tüübist ja kasutamise sagedusest.

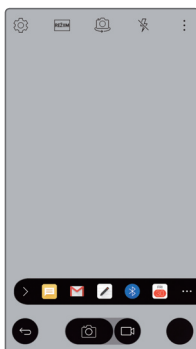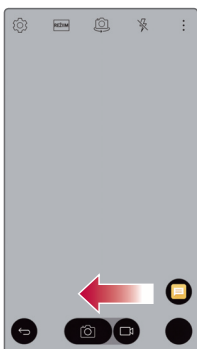

Minivaade

Kuva väiksemaks muutmiseks, et seda ühe käega kasutada, tõmmake üle tagasiliikumise, avakuva või ülevaate nuppude vasakule või paremale.

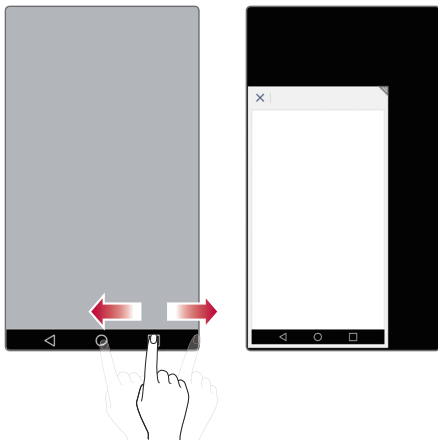

- ✕ : minivaate sulgemine.
- ▤ : minivaate suuruse reguleerimine.



Kaksikaken

Kaksikakna funktsioon poolitab ekraani multitegumtöö, pukseerimise, automaatse linkimise ja viimati kasutatud rakenduste kasutamise lihtsustamiseks.


Kaksikakna aktiveerimine

- 1 Puudutage valikut  > **Sätted** > **Üldine** > **Kaksikaken**.
- 2 Aktiveerimiseks näpistage valikut .
 - Märgistage automaatse avamise märkeruut, et aktiveerida kaksikakna funktsioon automaatselt, kui puudutate linki täisekraani vaates või klõpsate e-kirja manusel.

Kaksikakna kasutamine

- 1 Puudutage valikut  >  > **Kaksikaken**.



- Võite rakenduse vaatamise ajal puudutada valikut  > **Kaksikaken**, et seadistada rakendus automaatselt ülemises aknas kuvatavaks; seejärel valige teine rakendus.

- 2 Puudutage ikooni, mida soovite kasutada. Rakendus, millel esimesena klõpsate, avaneb ekraanil ülemises aknas. Teine rakendus avaneb alumises aknas.
- 3 Akna valimiseks ja kasutamiseks klõpsake aknal.














- Valitud akna ümber kuvatakse sinist kasti ja akende vahel sinist poolringi.
- Akende suuruse (ühe suuremaks ja teise väiksemaks) muutmiseks lohistage sinist poolringi.

QuickMemo+




QuickMemo+ ülevaade

Saate teha loovaid märkmeid, kasutades selle märkmiku täiustatud funktsiooni puhul mitmesuguseid valikuid, näiteks pildihaldust ja kuvatõmmiseid, mida tavaline märkmik ei toeta.

Märkme tegemine





- 1 Koputage valikuid  > **QuickMemo+**.
- 2 Koputage valikut  märkme vabaks loomiseks.
 -  : Märkme salvestamine.
 -  : Viimase toiminguga tagasivõtmine.
 -  : Viimase tühistatud toiminguga uuesti tegemine.
 -  : Märkme sisestamine klaviatuuri abil.
 -  : Märkmete käsitsi kirjutamine.
 -  : Käsitsi kirjutatud märkmete kustutamine.
 -  : Käsitsi kirjutatud märkmete osade muutmine või kustutamine.
 -  : Juurdepääs täiendavatele valikutele, sh ühiskasutus ja märkmete lukustamine, märkmiku laadi muutmine ja sisu lisamine.
- 3 Koputage märkme salvestamiseks valikut .

Kuvatõmmisele märkmete kirjutamine

- 1 Lohistage olekuriba allapoole ja koputage seejärel valikut .
 - Kuvatõmmis kuvatakse märkmiku taustakujundusena. Memo tööriistad kuvatakse ekraani ülaosas.
- 2 Tehke jäädvustamiseks ekraanile märkmeid.
 - Ekraani osa kärpimiseks ja salvestamiseks koputage valikut  ja määrake kärpimisriistaga osa.
 - Kuvatõmmise lisamiseks märkmikku koputage valikut **T**.
- 3 Koputage valikut  ja salvestage märkmed soovitud kohta.
 - Salvestatud märkmeid saab vaadata rakenduses **QuickMemo+** või **Galerii**.
 - Märkmete salvestamiseks alati samasse kohta märkige märkeruut **Kasutage selle toimingu puhul vaikimisi**. ja valige rakendus.

Kaustade haldamine

Saate rühmitada märkmeid märkme tüübi alusel.

- 1 Koputage valikuid  > **QuickMemo+**.
- 2 Koputage ekraani ülaosas valikut  ja valige menüü-üksus.
 - **Kõik memod**. Rakenduses **QuickMemo+** salvestatud märkmete kuvamine.
 - **Minu memod**. Rakenduses **QuickMemo+** loodud märkmete kuvamine.
 - **Jäädvusta+**. Rakenduses  loodud märkmete kuvamine.
 - **Prügi**. Kustutatud märkmete kuvamine.
 - **Uus kategooria**. Kategooriate lisamine.
 - : Kategooriate ümberkorraldamine, lisamine või kustutamine. Kategooria nime muutmiseks koputage kategooriat.



- Mõnd kausta ei kuvata QuickMemo+ esmakordsel käivitamisel. Keelatud kaustad on lubatud ja kuvatakse, kui need sisaldavad vähemalt ühte seotud märkust.

QSlide





Saate kuvada ühel ekraanil ühel ajal mitu rakendust ja nende vahel vahetada.

Näiteks saate video esitamise ajal kasutada kalkulaatorit või kalendrit.

Puudutage rakenduse töötamise ajal valikut **⋮ > QSlide**.



- Mõned rakendused ei pruugi seda funktsiooni toetada.

- : Režiimi QSlide väljalülitamine täisekraanrežiimile lülitumiseks.
- : QSlide'i akna läbipaistmatuse kohandamine. Kui QSlide'i aken on läbipaistev, ei reageeri see puutesisestusele.
- : QSlide'i akna sulgemine.
- : QSlide'i akna suuruse kohandamine.







Pen Pop

Funktsioon Pen Pop võimaldab teil kiiresti ja lihtsasti memo loomise valikutele ligi pääseda. Tõmmake pliiats välja ja funktsioon Pen Pop avaneb.

Funktsiooni Pen Pop seadistamine

Puudutage valikut  > **Sätted** > **Üldine** > **Pastakas**.

Funktsiooni Pen Pop valikud

-  : kuva/peida funktsiooni PenPop valikud.
-  : ava memo kirjutamiseks Pop Memo.
-  : ava valik Jäädvusta+ ja kasuta memos olemasolevat ekraanipilti.
-  : ava Pop Scanner, et kaameraga foto jäädvustada ja fotot memos kasutada.
-  : ava QuickMemo+ ja vaata olemasolevaid memosid.
-  : ava otsetee valitud rakenduse juurde.



- Saate isikupärastatud otseteed muuta, kui puudutate funktsiooni Pen Pop valikutes ikooni ja hoiate seda all.

Sisu jagamine

Sisu esitamine

Saate oma seadme sisu teleris esitada. Esitage salvestatud sisu, nagu fotod, muusika ja videod.

- 1 Enne esitamist ühendage telefon ja teler samasse Wi-Fi-võrku.
- 2 Valige Galerii, Muusika üksikasjade kuvalt valik **Esita sisu**, et valida edastatav seade.





• Chromecasti puhul peavad Google Play teenused olema ajakohased.

Failide saatmine või vastuvõtmine

Saate faile LG telefonide ja tahvelarvutite vahel kiiresti saata ja vastu võtta.


- 1 Failide vastuvõtmiseks lohistage olekuriba alla ja lülitage failide jagamine sisse. Seadmetel, mis ei toeta failide jagamist, lülitage sisse valik SmartShare Beam osas **Sätted > Võrgud > Jaga ja ühenda**.
- 2 Failide saatmine on kiirem, kui mõlemad seadmed on samasse Wi-Fi võrku ühendatud. Saate faile saata DLNA-ühilduvasse telefonidesse ja tahvelarvutitesse isegi juhul, kui tegemist ei ole LG seadmega.

Failide saatmine teise seadmesse

- 1 Valige fail ja koputage valikut  > **SmartShare Beam**. Teine võimalus on koputada faililoendis valikut  ja valida failid ning koputada siis valikut **JAGA > SmartShare Beam**.
- 2 Valige funktsiooni SmartShare Beam toetavate lähedalasuvate seadmete loendist seade.
 - Fail saadetakse seadmesse.


Lähedalasuvate seadmete kasutamine

Saate oma seadmes esitada ühendatud seadmesse salvestatud muusikat ja muid funktsioone.

- 1 Tehke rakenduses **Galerii** või **Muusika** valik  > **Lähiseadmed**.
- 2 Valige seadmeloendist seade.
 - Kui soovitud seadet seadmeloendis pole, veenduge, et DLNA oleks sisse lülitatud, ja koputage siis valikut **Lähiümbruse seadmete otsing**.
- 3 Valitud seadmesse salvestatud sisu esitamine



Mitte segada

Saate piirata või vaigistada märguandeid, et vältida kindlal ajavahemikul häirimist.

- 1 Koputage valikuid  > **Sätted > Heli ja Teatis > Mitte segada > Helid ja vibratsioon**
- 2 Valige soovitud režiim ja lülitage see sisse.
 - **Ainult prioriteet**. Saate valitud rakenduste puhul heli või vibratsiooniga märguandeid. Kui funktsioon **Ainult prioriteet** on välja lülitatud, lülituvad märguanded alati välja.
 - **Täielik vaikus**. Keelatakse nii heli kui ka vibratsioon.

Helina ID

Saate seadistada seadme nii, et see esitaks valitud kontakti siseneva kõne korral automaatselt loodud helina.

- 1 Koputage valikut  > **Sätted** > **Heli ja Teatis** > **Helina ID** ja nipsake siis valikut , et see aktiveerida.
- 2 Valige kontakt.



- Vaikehelinat esitatakse kontaktide sissetulevate kõnede puhul, v.a valitud kontakti puhul.



02

Põhifunktsioonid

Toote osad ja tarvikud

Veenduge, et ükski järgmistest üksustest ei puuduks.

- Seade
- USB-kaabel
- Aku
- Laadija
- Stereopeakomplekt
- Lühijuhend





- Kasutage ainult ehtsaid LG Electronicsi tarvikuid. Teiste tootjate tarvikute kasutamine võib mõjutada kõne jõudlust või põhjustada talitlushäireid. LG hooldusteenus ei pruugi katta mis tahes teiste tootjate tarvikute kasutamisest tulenevaid probleeme.



- Kui mõni neist põhiüksustest on puudu, pöörduge edasimüüja poole, kellelt seadme ostsite.
- Täiendavate põhiseadmete ostmiseks pöörduge LG klienditoekeskuse poole.
- Valikuliste seadmete ostmiseks pöörduge edasimüüjate leidmiseks LG klienditoekeskuse poole ja seejärel ostke veebist.
- Mõned tootekarbis olevad seadmed võivad muutuda ilma ette teatamata.
- Seadme välimus ja tehnilised andmed võivad muutuda ilma ette teatamata.
- Kaasasolevate akude arv on näidatud toote sildil.

Osade ülevaade

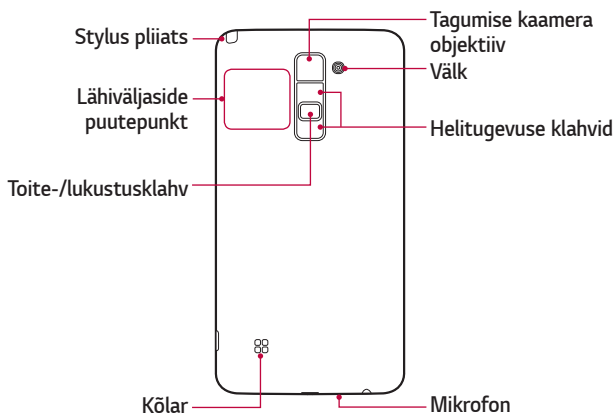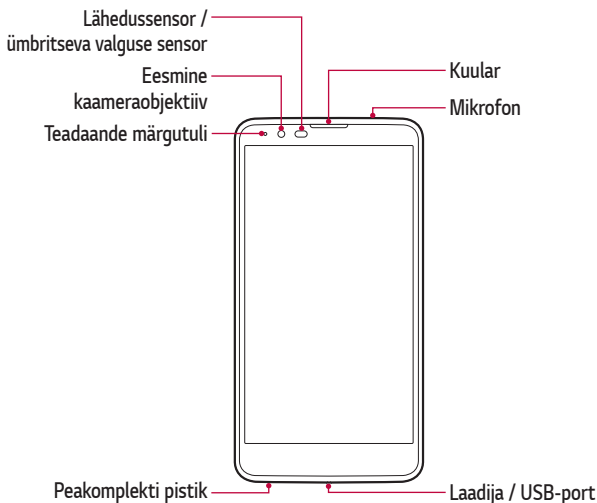

- **Lähedussensor / ümbritseva valguse sensor**

- Lähedusandur: Lähedus-valgusandur lülitab ekraani välja ja keelab puutefunktsiooni, kui seade on inimkeha lähedal. See lülitab ekraani uuesti sisse ja aktiveerib puutefunktsiooni, kui seade on väljaspool määratud vahemikku.
- Ümbusvalguse andur: Ümbusvalguse andur analüüsib ümbuse valguse intensiivsust, kui automaatne heleduse reguleerimise režiim on sisse lülitatud.

- **Helitugevuse klahvid**

- Saate reguleerida helinate, kõnede või teavituste helitugevust.
- Vajutage pildistamiseks õrnalt helitugevuse nuppu. Järjestikuste kaadrite pildistamiseks hoidke helitugevuse nuppu all.
- Vajutage kaks korda helitugevuse vähendamise nuppu () rakenduse **Kaamera** käivitamiseks, kui ekraan on lukus või välja lülitatud. Vajutage helitugevuse suurendamise nuppu (+) kaks korda rakenduse **Jäädvusta+** käivitamiseks.

- **Toite-/lukustusklahv**

- Vajutage korraks seda nuppu, kui soovite ekraani sisse või välja lülitada.
- Hoidke nuppu all, kui soovite teha toite juhtimise valiku.



- Mõnede funktsioonide juurdepääs võib olenevalt seadme tehnilistest andmetest olla piiratud.
- NFC-antenn on ehitatud seadme tagaküljele. Ärge kahjustage NFC-antenni.
- Ärge asetage seadmele raskeid esemeid ega istuge selle peale, sest see võib ekraani kahjustada.
- Ekraani kaitsekile või lisatarvikud võivad kaugusandurit häirida.
- Kui teie seade on märg või kasutate seda niiskes kohtas, ei pruugi andur või nupud korralikult töötada.

Toite sisse- või väljalülitamine

Toite sisselülitamine

Kui toide on välja lülitatud, hoidke all toite-/lukustusklahvi.



- Kui seadme esimest korda sisse lülitate, toimub algne konfiguratsioon. Nutitelefonide esimese käivitamise aeg võib olla pikem kui tavaliselt.

Toite väljalülitamine

Hoidke all toite-/lukustusklahvi ja valige siis **Lülita välja**.

Toite juhtimise valikud

Koputage ja hoidke all toite-/lukustusklahvi ning tehke siis valik.

- **Lülita välja.** Seadme väljalülitamine.
- **Toite väljalülitamine ja taaskäivitamine.** Seadme taaskäivitamine.
- **Lennurežiim on SEES.** Blokeeritakse telekommunikatsiooniga seotud funktsioonid, muu hulgas helistamine, sõnumite saatmine ja Interneti sirvimine. Teised funktsioonid on endiselt saadaval.

SIM-kaardi ja aku paigaldamine

Sisestage seadme teenuseosutaja poolt antud SIM-kaart ja kaasasolev aku.




- Ärge sisestage mälukaarti SIM-kaardi pessa. Mälukaardi SIM-kaardi pessa sisestamisel viige seade mälukaardi eemaldamiseks LG teeninduskeskusesse.




- Selles seadmes töötab ainult Nano SIM-kaart.


- 1 Tagakaane eemaldamiseks hoidke seadet kindlalt käes. Tõstke teise käe pöidlaga üles telefoni tagakaas, nagu joonisel näidatud.

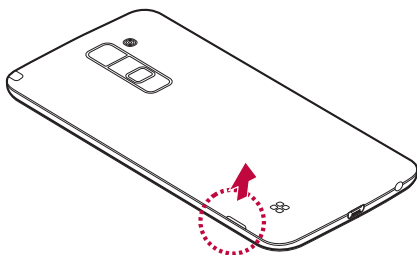


- 2 Libistage SIM-kaart SIM-kaardi pessa, nagu joonisel näidatud. Veenduge, et kaardi kuldne kontaktala on allapoole suunatud.

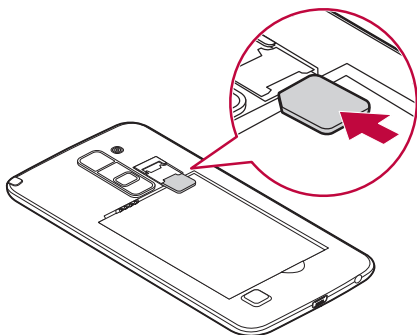

- 3 Paigaldage aku.

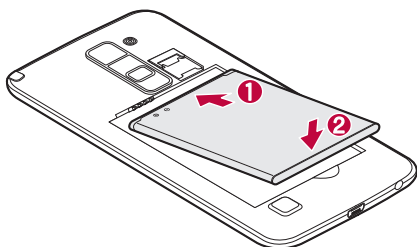

- 4 Kaane seadmele tagasi panemiseks joondage tagakaas akukambriga ja vajutage kaas alla, kuni kuulete kaane paigale asetumist kinnitavat klõpsatust.

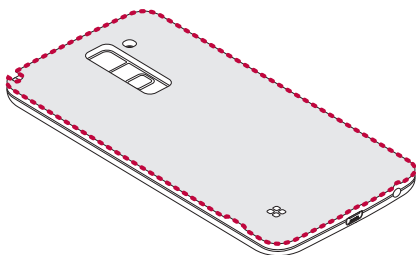


Aku laadimine

Enne esmakordset kasutamist laadige aku. Aku laadimiseks kasutage laadijat. Aku laadimiseks saab kasutada ka arvutit, kui ühendate seadme ja arvuti USB-kaabli abil.



- Kasutage ainult laadijaid, akusid ja kaableid, millel on LG heakskiit. Heakskiiduta laadijate, akude või kaablite kasutamine võib põhjustada aku aeglast laadimist. Ka võivad heakskiiduta laadijad või kaablid panna aku plahvatama või seadet kahjustada – garantii seda ei kata.

Laadija pistik asub seadme põhjal. Sisestage laadija ja ühendage see pistikupessa.

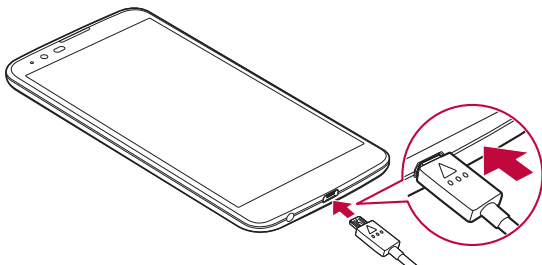

- Ärge avage seadme tagakaant laadimise ajal.

Aku tööea optimeerimine

Pikendage aku kestvust, lülitades välja funktsioonid, mis ei pea pidevalt taustal töötama. Saate jälgida, kuidas rakendused ja süsteemiressursid akutoidet tarbivad.

Seadme aku tööea pikendamine

- Lülitage raadioside välja, kui te seda ei kasuta. Kui te ei kasuta Wi-Fi ühendust, Bluetooth®-i või GPSi, lülitage need välja.
- Vähendage ekraani heledust ja määrake lühem ekraani taimaut.
- Lülitage välja rakenduste Gmail, Kalender, Kontaktid jne automaatne sünkroonimine.
- Mõned allalaaditavad rakendused võivad kasutada akutoidet.
- Allalaaditud rakendusi kasutades kontrollige aku taset.

Mälukaardi sisestamine

Teie seade toetab kuni 128 GB microSD-kaarti. Mälukaardi tootjast ja tüübist olenevalt ei pruugi mõned mälukaardid teie seadmega ühilduda.




- Mõned mälukaardid ei pruugi käesoleva seadmega täielikult ühilduda. Mitteühilduva kaardi kasutamine võib seadet või mälukaarti kahjustada või rikkuda kaardile salvestatud andmed.



- Andmete liiga sagedane kirjutamine või kustutamine lühendab mälukaardi tööiga.

- 1 Eemaldage tagakaas.
- 2 Sisestage mälukaart selliselt, et kuldsed kontaktid on allapoole suunatud.

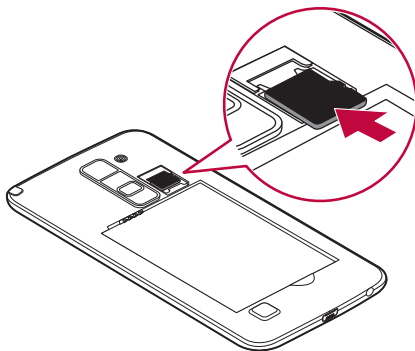


- 3 Pange tagakaas tagasi.

Puuteekraan

Saate tutvuda sellega, kuidas oma seadet puuteekraani viibetega juhtida.


Koputamine

Koputage õrnalt sõrmeotsaga, et valida või käivitada rakendus või suvand.

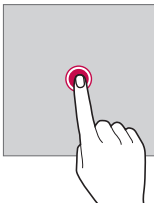


Koputamine ja hoidmine

Peidetud funktsiooni käivitamiseks koputage ja hoidke nuppu all mitu sekundit.

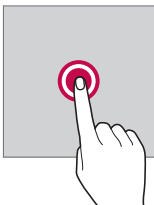


Topeltkoputus

Pildi või kaardi suurendamiseks või vähendamiseks puudutage kiirelt kaks korda.

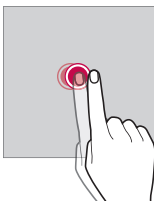


Nipsamine

Koputage ja hoidke all üksust, näiteks rakendust või vidinat, ning seejärel nipsake see teise kohta. Saate kasutada seda viibet üksuste teisaldamiseks.

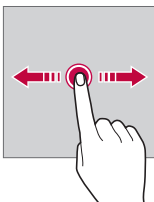



Libistamine

Koputage õrnalt ja hoidke ekraanil, seejärel libistage vasakule või paremale, et teisaldada kiiresti teisele paneelile.

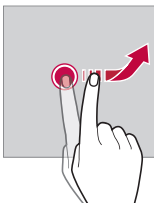

Sõrmede kokku- või lahkuviimine

Näiteks viige foto või kaardi vähendamiseks kaks sõrme üksteisele lähemale. Suurendamiseks viige sõrmed üksteisest eemale.

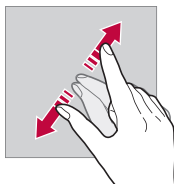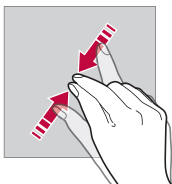


- Ärge avaldage puutekraanile liigset survet. Võite puuteandurit kahjustada.



- Puutekraani tõrge võib tekkida juhul, kui kasutate seadet magnetvälja, metallist või juhtiva materjali lähedal.
- Kui kasutate seadet heleda valguse käes, näiteks otsese päikesevalguse käes, ei pruugi ekraan olenevalt teie asendist olla nähtav. Kasutage seadet varjulises kohas või kohas, kus ümbritsev valgus ei ole liiga hele, aga on piisavalt hele, et raamatuid lugeda.
- Ärge vajutage ekraanile liiga jõuliselt.
- Koputage õrnalt sõrmeotstega soovitud suvandil.
- Puutega juhtimine ei pruugi korralikult töötada, kui koputate kinnas käes või küüneotsaga.
- Puutega juhtimine ei pruugi korralikult töötada, kui ekraan on niiske või märg.
- Puutetundlik ekraan ei pruugi korralikult töötada, kui ekraani kaitsekile või tarvik on seadmega ühendatud.

Avakuva


Avakuva ülevaade

Avakuva on alguspunkt juurdepääsemiseks erinevatele funktsioonidele ja rakendustele teie seadmes. Koputage valikut  mis tahes ekraanil. See suunab teid kohe avakuvale.

Avakuval on rakenduste loend. Saate rakendusi käivitada otse avakuvalt, ilma rakenduste ekraanide avamiseta. Lohistage avakuva vasakule või paremale. Kuvatakse saada olevad rakendused. Nii kasutaja installitud kui ka vaikimisi rakendusi saab käivitada rakenduste loendist.

Avakuva paigutus

Saate avakuvale lisada sagedamini kasutatud rakendusi, vidinaid ja kaustasid. See lihtsustab nende juurdepääsemist.

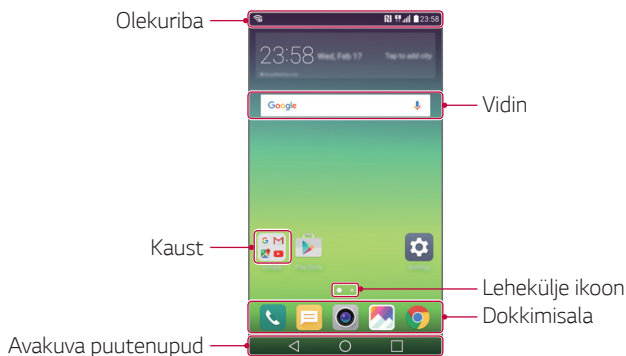

- Avakuva võib erineda olenevalt teenusepakkujust või tarkvara versioonist.

- **Olekuriba.** Kuva olekuikoonid, kellaaeg ja aku täitumus.
- **Vidinaid.** Lisage avakuvale vidinaid, et vajalikule teabele kiirelt ja ilma rakenduste ükshaaval käivitamiseta ligi pääseda.
- **Vidin.** Looge kaustasid, et rühmitada rakendusi kindlate tingimuste kohaselt.
- **Lehekülje ikoon.** Saate vaadata avakuva lõuendite koguarvu ja praegu kuvatud lõuendeid, mis on esile tõstetud.
- **Dokkimisala.** Kinnitage peamised rakendused ekraani alumises osas nii, et neile pääseb juurde mis tahes avakuva lõuendilt.
- **Avakuva puutenupud**
 - ◀: Pöörduge tagasi eelmisele ekraanile. Sulgege klaviatuur või hüpikaknad.
 - ○: Koputage avakuvale minemiseks. Rakenduse **Google** käivitamiseks koputage ja hoidke all.
 - □: Vaadake hiljuti kasutatud rakenduste loendit või käivitage rakendus loendist. Kasutage suvandit **Kustuta kõik** kõikide hiljuti kasutatud rakenduste kustutamiseks. Teatud rakendustes koputage ja hoidke nuppu all lisavalikutele juurdepääsuks.

Avakuva puutenuppude redigeerimine
















Saate korraldada avakuva puutenupud ümber või lisada tihti kasutatavad funktsioonid avakuva puutenuppudele.

Koputage valikuid ○ > **Sätted** > **Ekraan** > **Kodu puutenupud** ja kohandage seadeid.

- Olemas on mitmed funktsioonid, sealhulgas Qslide, teatistepaneel või Jäädvusta+. Lisada saab maksimaalselt viis üksust.

Olekuikoonid

Lugemata sõnumi, kalendrisündmuse või äratuse teate korral kuvab olekuriba vastava teateikooni. Kontrollige seadme olekut olekuribal kuvatud teatisteikoonide järgi.

- : Signaal puudub
- : Andmeid edastatakse võrgu kaudu
- : Äratus on seadistatud
- : Värinarežiim on sisse lülitatud
- : Bluetooth on sisse lülitatud
- : Ühendatud arvutiga USB kaudu
- : Aku täitumus
- : Lennukirežiim on sisse lülitatud
- : Vastamata kõned
- : Wi-Fi on sisse lülitatud
- : Hääletu režiim on sisse lülitatud
- : GPS on sisse lülitatud
- : Pääsupunkt on aktiveeritud
- : SIM-kaart puudub
- : lähiväljaside on sees



- Mõned ikoonid võivad olenevalt seadme olekust ilmuda teistmoodi või üldse mitte ilmuda. Vt ikoone tegeliku keskkonna järgi, kus seadet kasutate.
- Kuvatavad ikoonid võivad olenevalt piirkonnast või teenusepakkujast erineda.


Teatistepaneel

Teatistepaneeli avamiseks lohistage olekuriba allapoole.

Funktsiooni kiireks sisse- või väljalülitamiseks kasutage teatistepaneeli kiire juurdepääsu ikoonide.

Lohistage kiire juurdepääsu ikoonide loendis vasakule või paremale, et valida soovitud ikoon.

- Kui koputate ja hoiate all ikooni, ilmub vastava funktsiooni seadistusteekraan.

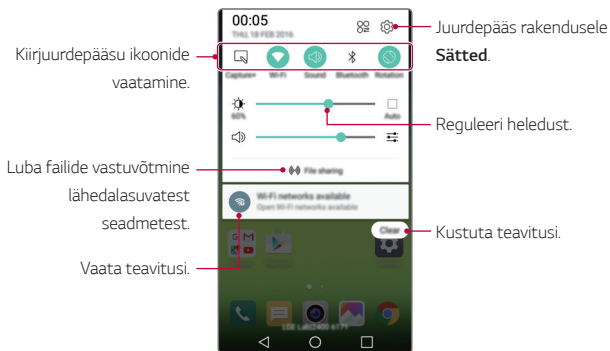

Teatistepaneeli seadistused

Saate valida üksusi teatistepaneelil kuvamiseks



Koputage teatistepaneelil valikut .

- Kiire juurdepääsu ikoonide ümberkorraldamiseks koputage ja hoidke all ikooni ning seejärel lohistage see teise kohta.
- Valige ikoonid, mida soovite loendis kuvada.

Ekraani paigutussuuna vahetamine

Saate seadistada ekraani paigutussuuna automaatselt seadme paigutussuuna kohaselt.

Koputage teatistepaneelil kiire juurdepääsu ikoonide loendist valikut **Pöörlemine**.

Alternatiivselt võite puudutada valikut  > **Sätted** > **Ekraan** > **Automaatne ekraani orientatsioon** ja näpistada seejärel selle aktiveerimiseks valikut .

Avakuva redigeerimine

Koputage ja hoidke avakuval all tühja ruumi, seejärel käivitage soovitud funktsioon.

- Avakuva lõuendite ümberkorraldamiseks koputage ja hoidke all lõuendit ning lohistage see seejärel teise kohta.
- Avakuvale vidinate lisamiseks koputage valikut **Vidinad** ja lohistage vidin avakuvale.
- Avakuva taustateema muutmiseks puudutage valikut **Avakuva sätted** ja valige **Teema**.
- Avakuva seadete muutmiseks koputage valikut **Avakuva sätted** ja kohandage suvandeid. Üksikasju vt jaotisest *Avakuva seaded*.

Taustateema vaatamine

Saate taustapilti vaadata ainult siis, kui peidate avakuval rakendused ja vidinad.

Viige avakuval hoidmise ajal kaks sõrme lahku.

- Rakenduste ja vidinatega algsele ekraanile naasmiseks viige sõrmed avakuval kokku.

Rakenduste teisaldamine avakuval

Koputage ja hoidke avakuval all rakendust, seejärel lohistage see teise kohta.

- Sagedasti kasutatavate rakenduse avakuva allosas kuvamiseks puudutage rakendust ja hoidke seda all ning seejärel lohistage see allosas asuvale dokkimisalale.
- Ikooni dokkimisalt eemaldamiseks lohistage ikoon avakuvale.

Kaustade kasutamine avakuval

Kaustade loomine

Koputage ja hoidke avakuval all rakendust, seejärel lohistage see teise rakenduse kohale.

- Luuakse uus kaust ja rakendus lisatakse kausta.

Kaustade redigeerimine

Koputage avakuval kausta ja käivitage seejärel soovitud funktsioon.

- Kausta nime ja värvi muutmiseks koputage kausta nime välja.
- Rakenduse eemaldamiseks kaustast koputage ja hoidke rakendust all ning lohistage see kaustast välja. Kui kausta jääb ainult üks rakendus, kustub kaust automaatselt.

Avakuva sätted

Saate kohandada avakuva sätteid.

1 Koputage valikuid  > **Sätted** > **Ekraan** > **Avaekraan**.

2 Kohandage sätteid.

- **Vali avakuva.** Valige avakuva režiim.
- **Taustapilt.** Muutke avakuva taustakujundust.
- **Screen mõju.** Valige efekt, mida kasutatakse avakuva lõuendi vahetumisel.
- **Teema:** seadistab teie seadme ekraani teema. Saate alla laadida uusi teemasid LG SmartWorldist.
- **Sorteeri rakendused:** muuda rakenduste järjekorda avakuval.
- **Tabel.** Muutke rakenduse paigutusrežiimi avakuval.
- **Peida rakendused:** saate valida peidetavad rakendused.

Ekraanilukk

Ekraaniluku ülevaade

Seadme ekraan lülitub välja ja lukustub, kui vajutate toite-/lukustusklahvi. See juhtub ka siis, kui seadet ei kasutata teatud aja jooksul.

Kui vajutate toite-/lukustusklahvi siis, kui ekraanilukk on seadistamata, kuvatakse kohe avakuva.


Turvalisuse tagamiseks ja soovimatu juurdepääsu vältimiseks seadistage ekraanilukk.



- Ekraanilukk takistab ekraanil ebavajalikke puutesisestusi ja vähendab akukasutust. Ka see režiim langetab akukasutust.

Lukustuskuva sätete konfigureerimine

Lukustuskuva sätete konfigureerimiseks on mitu võimalust.

- 1 Koputage valikuid  > **Sätted** > **Ekraan** > **Lukusta ekraan** > **Vali ekraani lukk** ja valige eelistatud meetod.
- 2 Luku sätete kohandamine.
 - **Viipa** . Libistage ekraanil selle avamiseks.
 - **Knock Code** . Koputage ekraanil erinevates kohtades selle avamiseks.
 - **Avamismuster**. Joonistage ekraani avamiseks muster.
 - **PIN** . Sisestage ekraani avamiseks numbriline parool.
 - **Salasõna**. Sisestage ekraani avamiseks tähtnumbriline parool.



- Ekraaniluku mustriks määramiseks looge esmalt Google'i konto või varu-PIN. Kui sisestate järjest vale mustri rohkem kordi, kui on määratud, avage varu-PIN-i või Google'i konto abil.
- Kui ekraaniluku seadistamiseks kasutatakse Knock Code'i, avamismustrit, PIN-koodi või parooli ning sisestate PIN-koodi või avamismustri lubatust rohkem arv kordi valesti, blokeeritakse parooli sisestamine 30 sekundiks.
- Lukustatud ekraani lähtestamiseks vt LG mobiiltelefoni veebisaiti www.lg.com.

Lukustuskuva sätted

Saate kohandada lukustuskuva sätteid.

1 Koputage valikuid  > **Sätted** > **Ekraan** > **Lukusta ekraan**.

2 Kohandage sätteid.

- **Vali ekraani lukk**. Valige ekraani lukustamise viis. Kui te ei soovi ekraanilukku kasutada, koputage valikut **Puudub**.
- **Smart Lock**. Määrake usaldusväärsed seadmed või kohad, et avada lukk nende seadmete või kohtade jaoks automaatselt.
- **Screen mõju**. Määrake ekraani ülemineku efektid, mis rakendatakse ekraani avamisel. Valik ilmub, kui ekraani lukustamise meetodiks on määratud nipsamine.
- **Taustpilt**. Saate muuta lukustuskuva taustakujundust.
- **Otseteed**. Lisage rakenduse otsetee ja saage rakendusele juurdepääs otse lukustuskuvalt, lohistades rakenduse väljapoole suurt ringi. Valik ilmub, kui ekraani lukustamise meetodiks on määratud nipsamine.
- **Kadunud telefoni kontaktandmed**. Kuvage lukustuskuvale kontaktisiku andmed hädaolukorra jaoks.
- **Lukustustaimer**. Määrake aeg, pärast mida läheb seade jõudeolekusse ja ekraan lukustatakse automaatselt.
- **Toitenupp lukustub viivitamatult**. Lukustage ekraan kohe, kui vajutatakse toite-/lukustusklahvi.



- Saada olevad seadistusüksused võivad erineda olenevalt valitud ekraanilukustamise meetodist.

Kuva sisselülitamine

Saate ekraani sisse või välja lülitada topeltkoputusega ekraanil.



- See võimalus on saadaval ainult LG esitatud avakuval. See funktsioon ei pruugi töötada õigesti kohandatud käivitel või kasutaja installitud avakuval.
- Ekraani koputamisel kasutage sõrmeotsa. Ärge kasutage küünt.
- Funktsiooni KnockON kasutamiseks veenduge, et lähedus-/valgussensorit ei blokeeri kleebis või mis tahes muu võõrkeha.

Ekraani sisselülitamine

Topeltkoputage ekraani keskosa.

- Ekraani üla- või alaosa koputamine võib vähendada tuvastamise võimekust.

Ekraani väljalülitamine

Topeltklõpsake olekuribal, avakuva tühjal alal või lukustuskuval.

Koputuskood

Saate ekraani avamiseks kasutada enda loodud koputuskoodi. Kui ekraan on lukustatud, saate avakuvale juurdepääsu, koputades ekraani määratud järjekorras.



- Saate koos funktsiooniga KnockOn kasutada oma koputuskoodi.
- Kui sisestate vale koputuskoodi järjest rohkem, kui on lubatud, avage lukustus oma varu-PIN-i või Google'i konto abil.
- Veenduge, et kasutaksite oma ekraani koputamisel sõrmeotsa.

Koputuskoodi loomine

- 1 Koputage valikuid **○ > Sätted > Ekraan > Lukusta ekraan > Vali ekraani lukk > Knock Code.**
- 2 Koputage koputuskoodi loomiseks oma valitud mustri järgi ruute ja koputage valikut **JÄRGMINE.**
- 3 Sisestage loodud kood kinnitamiseks uuesti ja koputage valikut **KINNITA.**
- 4 Määrake varu-PIN, mida kasutada, kui olete koputuskoodi unustanud.

Ekraani avamine koputuskoodiga

Avage ekraan, sisestades loodud koputuskoodi.

Sisestage puuteekraanil oma koputuskood, kui ekraan on välja lülitatud.

- Koputuskoodi saab sisestada ka siis, kui lukustuskuva on sisse lülitatud.

Seadme krüptimine

Seadme krüptimine

Andmeid saab lugeda, kirjutada ja kopeerida ka siis, kui seadme krüptimine on sisse lülitatud. Samuti on võimalik kuvada kasutaja kinnitusviip, kui toide on sisse lülitatud, kasutades luku sätteid lukustuskuva režiimis.

Ettevaatusabinõud seadme krüptimisel

Saate lukustuskuval kasutada mobiililukustust, et suurendada seadme turbetaset.



- Kui mobiililukustus on sisse lülitatud ja vale parooli on sisestatud rohkem, kui on lubatud, lähtestatakse seade automaatselt.
- Kui unustate oma dekrüptimise parooli, lähtestage seade. Lähtestamine kustutab kõik andmed, mis on salvestatud enne lähtestamist.
- Krüptimise katkestamine enne lõpetamist võib andmeid kahjustada. Näiteks ärge eemaldage ega sisestage akut, kui krüptimine on pooleli. Oodake, kuni toiming on lõppenud.

SD-kaardi krüptimine

Saate krüptida ja kaitsta SD-kaardile salvestatud andmeid. SD-kaardil olevatele krüptitud andmetele ei saa teisest seadmest juurdepääsu.

- 1 Koputage valikuid **○ > Sätted > Üldine > Turvalisus > SD-kaardi mälu krüptimine**.
- 2 Lugege ekraanil SD-kaardi krüptimise ülevaadet ja koputage jätkamiseks valikut **JÄTKA**.
- 3 Valige suvand ja koputage valikut **KRÜPTEERI KOHE**.
 - **Uus failikrüptimine.** Krüptige ainult andmeid, mis salvestatakse SD-kaardile pärast krüptimist.
 - **Täielik krüptimine.** Krüptige kõik SD-kaardile salvestatud andmed.
 - **Välja arvatud meediafailid.** Krüptige kõik failid, välja arvatud meediumifailid, nagu muusika, fotod ja videod.



- SD-kaardi krüptimiseks veenduge, et ekraanilukk oleks seadistatud PIN-koodi või parooliga.
- Pärast SD-kaardi krüptimist on mõnele funktsioonile juurdepääs piiratud.
- Kui lülitate arvuti toite välja ajal, kui krüptimine on pooleli, nurjub krüptimise protsess ja andmed võivad kahjustuda.
- Krüptitud failid on kättesaadavad ainult seadmes, kus failid krüptiti.
- Krüptitud SD-kaarti ei saa kasutada teises LG seadmes. Krüptitud SD-kaardi teises mobiilsideseadmes kasutamiseks tuleb kaart lähtestada.
- Võite SD-kaardi krüptida seadmes isegi siis, kui sellesse ei ole SD-kaarti paigaldatud. Mis tahes SD-kaart, mis paigaldatakse pärast krüptimist, krüptitakse automaatselt.

Kuvatõmmiste tegemine

Saate aktiivsest ekraanist teha kuvatõmmiseid.

Otsetee kaudu

Vajutage ja hoidke vähemalt kaks sekundit korraga all toite-/lukustusklahvi ning helitugevuse vähendamise klahvi (–).

- Kuvatõmmiseid saab vaadata kaustast **Screenshots** rakenduses **Galerii**.

Jäädvusta+’i kaudu

Lohistage ekraanil, kus soovite teha kuvatõmmise, olekuriba allapoole, seejärel koputage valikut **Jäädvusta+**.




- Kui ekraan on välja lülitatud või lukustatud, saate juurdepääsu valikule **Jäädvusta+**, vajutades helitugevuse suurendamise (+) klahvi kaks korda. Esmalt koputage valikuid **Sätted > Üldine** ja seejärel lülitage sisse valik **Lühivaliku nupud**.
- Vt täpsemate juhtnööride saamiseks jaotist *Kuvatõmmisele märkmete tegemine*.

Teksti sisestamine

Nutika klaviatuuri abil

Saate teksti sisestamiseks ja redigeerimiseks kasutada nutikat klaviatuuri.


Nutika klaviatuuriga saate teksti vaadata tippimise ajal, ilma et peaksite vahetama ekraani ja tavalise klaviatuuri vahel. See võimaldab teil tippimise ajal hõlpsasti leida ja parandada vead.

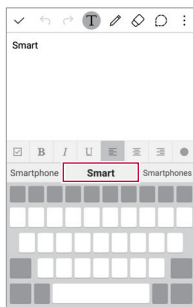

Kursori liigutamine

Nutika klaviatuuriga saate kursori liigutada täpselt sinna, kuhu soovite.

Teksti sisestamise ajal koputage ja hoidke all tühikuklahvi ning lohistage vasakule või paremale, kuni kursor liigub tekstis soovitud asendisse.

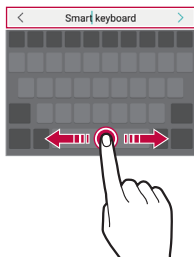


- See suvand on saadaval ainult QWERTY- ja ühe vokaaliga paigutusega klaviatuuril.

Sõnade soovitamine

Nutikas klaviatuur analüüsib automaatselt teie kasutusmustreid, et soovitada teile kirjutamise ajal sagedamini kasutatud sõnu. Mida kauem oma seadet kasutate, seda täpsemaid soovitusi saate.

Sisestage tekst ja seejärel koputage soovitatud sõna või tõmmake klaviatuuri paremat või vasakut poolt ülespoole.


- Valitud sõna sisestatakse automaatselt. Te ei pea sõna iga tähte käsitsi sisestama.

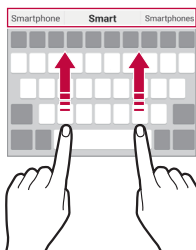


QWERTY-klaviatuuri paigutuse muutmine

Saate klahve lisada, kustutada või ümber korraldada klaviatuuri alumises reas.

- 1 Koputage valikuid **○ > Sätted > Üldine > Keele ja klaviatuuri seaded > LG Klaviatuur > Klaviatuuri kõrgus ja asetus > QWERTY paigutus**.

Teise võimalusena koputage klaviatuuril valikut  ja koputage valikuid **Klaviatuuri kõrgus ja asetus > QWERTY paigutus**.

- 2 Koputage alumisel real klahvi ja seejärel lohistage see teise kohta.

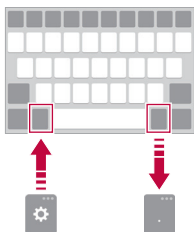

- See suvand on saadaval klaviatuuride QWERTY, QWERTZ ja AZERTY puhul.
- Seda valikut ei pruugi mõned keeled toetada.


Klaviatuuri kõrguse kohandamine

Saate kohandada klaviatuuri kõrgust, et muuta käsitsi sisestamise võimalikult mugavaks.

- 1 Koputage valikuid ○ > **Sätted** > **Üldine** > **Keele ja klaviatuuri seaded** > **LG Klaviatuur** > **Klaviatuuri kõrgus ja asetus** > **Klaviatuuri kõrgus**.

Lisaks saate puudutada valikut ⚙ klaviatuuril ja puudutada valikut **Klaviatuuri kõrgus ja asetus** > **Klaviatuuri kõrgus**.

- 2 Reguleeri klaviatuuri kõrgust.

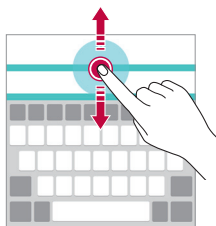

Horisontaalpaigutusega klaviatuurirežiimi valimine

Saate valida horisontaalpaigutusega klaviatuurirežiimi mitme valikuvariandi seast.

- 1 Koputage valikuid ○ > **Sätted** > **Üldine** > **Keele ja klaviatuuri seaded** > **LG Klaviatuur** > **Klaviatuuri kõrgus ja asetus** > **Klaviatuuri tüüp rõhkvormingus**.

Teise võimalusena koputage klaviatuuril valikut ⚙ ja koputage valikuid **Klaviatuuri kõrgus ja asetus** > **Klaviatuuri tüüp rõhkvormingus**.

- 2 Valige klaviatuurirežiim.


Klaviatuuri tükeldamine

Saate ekraani horisontaalpaigutuses tükeldada klaviatuuri pooleks ja paigutada iga osa kummalegi poolele ekraani.

- 1 Koputage valikuid ○ > **Sätted** > **Üldine** > **Keele ja klaviatuuri seaded** > **LG Klaviatuur** > **Klaviatuuri kõrgus ja asetus** > **Tükelda Klaviatuur**.

Teise võimalusena koputage klaviatuuril valikut ⚙️ ja koputage valikuid **Klaviatuuri kõrgus ja asetus** > **Tükelda Klaviatuur**.

- 2 Viige klaviatuuril oma sõrmed horisontaalselt lahku.
 - Tükeldatud klaviatuuri ühendamiseks pigistage sõrmed klaviatuuril kokku.




Ühe käega töörežiim

Saate klaviatuuri viia ühele poole nii, et saate klaviatuuri kasutada ühe käega.

- 1 Koputage valikuid ○ > **Sätted** > **Üldine** > **Keele ja klaviatuuri seaded** > **LG Klaviatuur** > **Klaviatuuri kõrgus ja asetus** > **Ühekäeline käsitsemine**.

Teise võimalusena koputage klaviatuuril valikut ⚙️ ja koputage valikuid **Klaviatuuri kõrgus ja asetus** > **Ühekäeline käsitsemine**.

- 2 Lohistage klaviatuuri vasakule või paremale nii, nagu soovite klaviatuuri paigutada.
Teise võimalusena vajutage klaviatuuri kõrval kuvatud noolt, et liigutada klaviatuuri soovitud suunas.

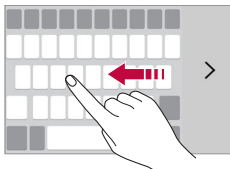

Teksti häälsisestamine


Klaviatuuril koputage ja hoidke all valikut  ja seejärel valige .



- Häälkäskluse tuvastamise maksimeerimiseks rääkige selgelt.
- Teksti häälega sisestamiseks veenduge, et seade oleks võrguga ühendatud.



Klaviatuuri muutmine

Saate sisestuskeelt muuta. Saate iga keele jaoks muuta ka klaviatuuri tüüpi.

- 1 Koputage valikuid  > **Sätted** > **Üldine** > **Keele ja klaviatuuri seaded** > **LG Klaviatuur** > **Vali keel**.
- 2 Valige keel ja kohandage klaviatuuri tüüpi.

Kopeeri ja kleebi

Saate teksti rakenduste vahel lõigata, kopeerida või kleepida.





- 1 Koputage ja hoidke üle teksti, mida soovite kopeerida või lõigata.
- 2 Lohistage valikut  / , et määratleda ala, mida kopeerida või lõigata.
- 3 Valige kas valik **LÕIKA** või valik **KOPEERI**.
 - Lõigatud või kopeeritud tekst lisatakse automaatselt lõikepuhvrise.
- 4 Koputage ja hoidke all tekstisisestusakent ja valige seejärel valik **KLEEBI**.



- Kui pole ühtki üksust, mis on kopeeritud või lõigatud, siis ei kuvata valikut **KLEEBI**.

Klipi salv

Kui kopeerite või lõikate pilti või teksti, salvestatakse see automaatselt lõikepuhvrise ja seda saab kleepida mis tahes kohta mis tahes ajal.

- 1 Koputage ja hoidke klaviatuuril all valikut  ja valige .
Teise võimalusena koputage ja hoidke all tekstisisestusakent, seejärel valige **Klipi salv**.
- 2 Valige ja kleepige lõikepuhvrist üksus.
 - Koputage valikut  salvestatud üksuste lukustamiseks, et neid mitte kustutada, isegi siis, kui maksimaalne hulk on saavutatud. Maksimaalselt saab lukustada kümme üksust. Lukustatud elementide kustutamiseks avage esmalt nende lukustus.
 - Koputage valikut  lõikepuhvrise salvestatud üksuste kustutamiseks.



- Mõned kasutaja allalaaditud rakendused ei pruugi lõikepuhvrit toetada.



03

**Kasulikud
rakendused**

Rakenduste installimine ja desinstallimine

Rakenduste installimine

Minge rakenduste poe otsingusse ja laadige alla rakendus.

- Saate kasutada rakenduste poodi **Play Store** ja teie mobiilsideteenuse pakkuja rakenduste poodi.



- Mõni rakendustepood võib nõuda konto loomist ja sisselogimist.
- Mõni rakendus võib olla tasuta.
- Kui kasutate mobiilset andmesidet, võidakse teilt olenevalt hinnapaketi nõuda tasu andmekasutuse eest.

Rakenduste desinstallimine

Desinstallige oma seadmest rakendused, mida te enam ei kasuta.



- Mõnd rakendust ei saa kasutaja desinstallida.

Puute ja hoidmisega desinstallimine

Avakuval koputage ja hoidke all rakendust, mida soovite desinstallida, ja lohistage see üle valiku **Uninstall** ekraani ülaosas.

Desinstallimine sätete menüü abil

Koputage valikuid **○ > Sätted > Üldine > Rakendused**, valige rakendus, seejärel koputage valikut **Desinstalli**.

Rakenduste desinstallimine rakenduste poest




Kui soovite rakendust desinstallida, minge rakenduste poodi, kust selle rakenduse alla laadisite, ja desinstallige see.

Telefon

Häälkõne

Helistage ühe olemasoleva meetodi abil, näiteks sisestage telefoninumber käsitsi või helistage kontakti- või viimaste kõnede loendi numbrile.



Klaviatuurilt helistamine

- 1 Koputage valikuid  > **Helista**.
- 2 Helistage enda valitud järgmise meetodiga.
 - Sisestage telefoninumber ja koputage valikut .
 - Koputage ja hoidke all kiirvalimisnumbrit.
 - Otsige kontakti, koputades kontaktiloendis kontakti nime algustähte ja seejärel koputage valikut .





- Rahvusvahelise kõne tegemisel +-märgi sisestamiseks koputage ja hoidke all klahvi 0.
- Üksikasju telefoninumbrite lisamise kohta kiirvalimisloendisse vaadake jaotisest *Kontaktide lisamine kiirvalimise loendisse*.

Kõne tegemine kontaktiloendist


- 1 Koputage valikuid  > **Kontaktid**.
- 2 Valige kontaktiloendist kontakt ja koputage valikut .


Kõnele vastamine

Kõnele vastamiseks lohistage valikut  sissetuleva kõne ekraanil ringist välja.


- Kui stereopeakomplekt on ühendatud, saate teha kõnesid peakomplekti kõne/lõpp nupuga.
- Kõne lõpetamiseks vajutage toite-/lukustusklahvi, koputage valikuid  > **Sätted** > **Võrgud** > **Kõneseaded** > **Vasta ja lõpeta kõne**, seejärel lülitage sisse valik **End calls with the Power key**.



Kõnest keeldumine

Sissetulevast kõnest keeldumiseks lohistage valik  sissetuleva kõne ekraanil ringist välja.

- Keeldumissõnumi saatmiseks lohistage keeldumissõnum ringist väljapoole.
- Keeldumissõnumi lisamiseks või muutmiseks koputage valikuid  > **Sätted** > **Võrgud** > **Kõneseaded** > **Keela ja hülga kõned** > **Keeldu sõnumiga**.
- Kui kõne tuleb sisse, saate vaigistusrežiimile lülitamiseks vajutada helitugevuse vähendamise (–) klahvi. Hoiderežiimile lülitamiseks vajutage toite-/lukustusklahvi.

Vastamata kõnede vaatamine

Kui kõne on vastamata, siis ilmub ekraani ülaosas statistikariba .

Vastamata kõne üksikasjade vaatamiseks lohistage olekuriba allapoole. Teise võimalusena koputage valikuid  >  > **Kõnelogid**.

Kõne ajal juurdepääsetavad funktsioonid

Kõne ajal saate kasutada mitmesuguseid funktsioone, puudutades ekraanil järgmisi valikuid.



- **Kontaktid.** Liikuge kõneekraanilt otse kontaktiloendisse. Kontaktiloendit on võimalik kõne ajal vaadata.
- **Lõpp.** Kõne lõpetamine.
- **Klaviatuur.** Kuva või peida valimisklahvistik.
- **Kõlar.** Lülita sisse valjuhääldifunktsioon.
- **Vaigista.** Saate vaigistada heli, et teine pool ei kuuleks teie häält.
- **Bluetooth.** Kasutage kõnede tegemiseks Bluetooth-seadet. Veenduge, et Bluetooth-seade oleks ühendatud.
- **⋮** : Juurdepääs paljudele kõnevalikutele.



- Saada olevad sätteüksused võivad olenevalt piirkonnast ja teenusepakkujast erineda.

Kolmesuunaline helistamine

Saate kõne ajal helistada teisele kontaktile.

- 1 Koputage kõne ajal valikuid **⋮** > **Lisa kõne**.
- 2 Sisestage telefoninumber ja koputage valikut .
- Kahe kõne ekraani kuvatakse samal ajal ja esimene kõne pannakse ootele.
- 3 Teisele kõnele lülitumiseks koputage ekraanil teist numbrit. Konverentsikõne käivitamiseks koputage .




- Iga kõne eest võetakse tasu.

Kõnekirjete vaatamine

Viimaste kõnekirjete vaatamiseks koputage valikuid ○ >  >

Kõnelogid. Seejärel saate kasutada järgmisi funktsioone.


- Üksikasjalike kõnekirjete vaatamiseks valige kontakt. Valitud kontaktile helistamiseks koputage .
- Kõnekirjete kustutamiseks koputage valikuid ⋮ > **Kustuta kõik.**



- Kuvatav kõnekestus võib kõnetasust erineda. Täpsema teabe saamiseks kõnetasude kohta võtke ühendust oma mobiilsideteenuse pakkujaga.

Kõne suvandite konfigureerimine

Saate kõne suvandeid konfigureerida.

- 1 Koputage valikuid ○ >  > **Helista** või **Kõnelogid.**
- 2 Koputage valikuid ⋮ > **Kõneseaded** ja seejärel konfigureerige valikud oma eelistuste kohaselt.





Sõnumid

Sõnumi saatmine

Saate saata sõnumeid.




• Sõnumite saatmisega välismaal võivad kaasnedä lisatasud.

- 1 Koputage valikuid ○ > .
- 2 Koputage valikut .
- 3 Määrake vastuvõtja ja looge sõnum.
 - Failide lisamiseks koputage valikut .
 - Valikulistele menüü-üksustele juurdepääsuks koputage valikut .
- 4 Koputage sõnumi saatmiseks valikut **Saada**.

Sõnumi lugemine

Saate vaadata üksikute kontaktidega vahetatud sõnumeid.

- 1 Koputage valikuid ○ > .
- 2 Valige sõnumiloendist kontakt.

Sõnumside seadete konfigureerimine

Saate sõnumside seadeid muuta oma eelistuste kohaselt.

- 1 Koputage valikuid ○ > .
- 2 Koputage sõnumiloendis valikut  > **Sätted**.

Kaamera

Kaamera käivitamine

Saate pildistada ja salvestada seadmele fotosid ning videoid.

Koputage valikuid  > .



- Enne pildistamist pühkige kaamera objektiiv mikrokiust lapiga puhtaks. Kui teie sõrm puudutab kaamera objektiivi, võite saada häguseid fotosid.
- Kui aku täitumuse tase on alla 5%, laadige enne kaamera kasutamist akut.
- Kasutusjuhendis toodud pildid võivad tegelikust seadmest erineda.
- Fotosid ja videoid saab vaadata või redigeerida jaotises **Galerii**. Üksikasju vaadake jaotisest *Galerii ülevaade*.

Kaamerate vahetamine

Saate vahetada esi- ja tagakaamera vahel.

Koputage kaamera ekraanil valikut  või lohistage ekraani üles või alla, paremale või vasakule, et vahetada esi- ja tagakaamera vahel.




- Kasutage autoportreede tegemiseks esikaamerat. Üksikasju vaadake jaotisest *Autoportreede tegemine*.

Automaatrežiim

Saate pildistada ja videoid jäädvustada, valides mitmesuguste võtterežiimide ja -suvandite vahel.








Pildistamine

- 1 Valige võtterežiim ja koputage objektile selle fookustamiseks.
- 2 Koputage pildistamiseks valikut .
Teise võimalusena vajutage helitugevuspuppu.






- Kui ekraan on välja lülitatud või lukus, vajutage kaamera käivitamiseks kaks korda helitugevuse vähendamise nuppu (–). Selle funktsiooni aktiveerimiseks koputage valikuid **○ > Sätted > Üldine** ja lülitage sisse funktsioon **Lühivaliku nupud**.

Video salvestamine

- 1 Valige võtterežiim ja koputage objektile selle fookustamiseks.
- 2 Koputage valikut 
 - Video salvestamise ajal pildi tegemiseks koputage valikut .
 - Video salvestamise peatamiseks koputage valikut . Video salvestamise jätkamiseks koputage valikut .
- 3 Koputage valikut  video salvestamise lõpetamiseks.

Panoraam


Saate luua panoraamfoto, kui liigutate kaamerat pildistamiseks ühes suunas fotoga ja liidate omavahel järjestikused võtted laia vaate saamiseks.

- 1 Automaatrežiimi ekraanil koputage valikuid **REŽIIM** > .
- 2 Koputage valikut  ja seejärel liigutage kaamerat ühes suunas.
 - Liigutage seadet, järgides juhisenähtava noolesuunda.
- 3 Koputage valikut  video jäädvustamise lõpetamiseks.

Sarivõte

Saate luua liikuvaid pilte, jäädvustades korraga mitu fotot.

Koputage ja hoidke automaatrežiimi ekraanil all valikut .

- Kui hoiate valikut  all, tehakse suurel kiirusel mitu järjestikust kaadrit.















Kaamera suvandite konfigureerimine

Saate kohandada mitmesuguseid kaamera suvandeid oma eelistuste põhjal.

Automaatrežiimi ekraanil koputage valikut .



- Saada olevad suvandid erinevad olenevalt valitud võtterežiimist.

	Saate valida fotodele kuvasuhte või videotele pildikvaliteedi.
	Saate teha korrigeeritud tagavalgusega fotosid.
	Saate seadistada taimeri, et teha teatud ajaperioodi järel automaatselt fotosid.
	Saate pildistada häälkäskluste abil. (Saadaval on valikud: cheese, smile, whisky, kimchi, LG)
	Saate kuvada juhtruudustiku, et teha fotosid horisontaalsete ja vertikaalsete viitejoonte järgi.
	Saate määrata fotode ja videote salvestuskoha. Need suvandid kuvatakse välise SD-kaardi sisestamisel.  : Salvestamine sisemällu.  : salvesta välismällu.
	Saate pilte pöörata. Need suvandid kuvatakse esikaamera kasutamisel.  : Pilti ei pöörata.  : Pilti pööratakse horisontaalselt.
	Saate kohandada automaatse pildistamise sätteid. Need suvandid kuvatakse esikaamera kasutamisel.  : Viiepega pildistamise funktsiooniga pildistamine.  : Pildistamine, kui kaamera tuvastab näo.

Autoportree tegemine

Oma näo vaatamiseks ja autoportree tegemiseks saate kasutada esikaamerat.



- Esikaamera kasutamisel toimib selfiide puhul vaikimisi käeviipega päästiku funktsioon. Üksikasju autoportree tegemise võimaluste kohta vaadake jaotisest *Kaamera suvandite konfigureerimine*.

Žestiga pildistamine

Saate autoportree tegemiseks kasutada žeste.

Näidake esikaamerale peopesa ja seejärel pange käsi rusikasse.

- Foto tehakse kolme sekundi pärast.



- Selle funktsiooni kasutamiseks veenduge, et kaamera suvandites oleks valitud [☞].
- Teine võimalus viipega pildistamiseks on suruda rusikas kokku ja seejärel avada see esikaamera poole.
- Veenduge, et teie peopesa ja rusikas jääksid viitejoone sisse, et kaamera saaks need tuvastada.
- Mitmikvaatega pildistamise ajal võib juurdepääs mõnele funktsioonile olla piiratud.

Intervallfoto

Saate autoportreesid teha sarivõttena.

Esikaamera kasutamise ajal puudutage ja hoidke all valikut [📷]. Lisaks suunake peopesa kaamera poole, seejärel pigistage käsi kaks korda kiiresti rusikasse.

- Kolmesekundilise intervalliga tehakse neli fotot.



- Selle funktsiooni kasutamiseks veenduge, et kaamera suvandites oleks valitud [☞].

Automaatne pildistamine

Kui lülitate kaamera esikaamerale, tuvastab see automaatselt teie näo ja teeb teist autoportree.




- Selle funktsiooni kasutamiseks veenduge, et kaamera suvandites oleks valitud [עֵי].

Galerii

Galerii ülevaade

Saate vaadata ja hallata seadmesse salvestatud fotosid ja videoid.

1 Koputage valikuid  .

- Salvestatud fotod ja videod kuvatakse kaustade kaupa.


2 Valige fail.

- Valitud fail kuvatakse täisekraanrežiimis.
- Eelmise või järgmise foto või video kuvamiseks lohistage vasakule või paremale.






- Mõnd failivormingut ei pruugita olenevalt installitud tarkvarast toetada.
- Mõne faili avamine ei pruugi olenevalt kodeeringust olla võimalik.
- Suuruspiirangut ületavad failid võivad põhjustada tõrke.

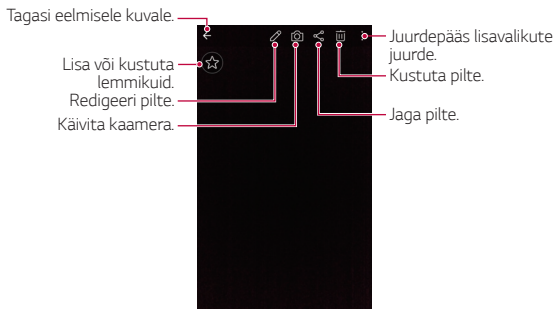Fotode vaatamine



Fotode redigeerimine

- 1 Koputage pildivaates valikut .
- 2 Foto redigeerimiseks saate kasutada mitmesuguseid efekte ja redigeerimistööriistu.
- 3 Muudatuste rakendamiseks koputage valikut .
- 4 Muudatuste salvestamiseks koputage valikut **SALVESTA**.
 - Redigeeritud foto kirjutab algse faili üle.
 - Redigeeritud foto salvestamiseks teise failina koputage valikuid  > **Salvesta koopia**.


Video esitamine



- Helitugevuse reguleerimiseks lohistage videokuva paremat serva üles või alla.
- Kuva heleduse reguleerimiseks lohistage videokuva vasakpoolset osa üles või alla.



Failide kustutamine

Saate faili kustutada kahel moel.

- Koputage ja hoidke faili faililoendis all, seejärel koputage valikut **KUST.**
- Koputage faililoendis valikut , seejärel valige fail.



Failide jagamine

Saate faili jagada kahel moel.

- Koputage pildi- või videovaates valikut  et jagada faili soovitud viisil.
- Koputage faililoendis valikut  et valida fail ja seda soovitud viisil jagada.




Failihaldur

Saate vaadata ja hallata seadmesse salvestatud faile.

- 1 Koputage valikuid  > **Tools** > **Failihaldur**.
- 2 Koputage valikut  ja valige mäluruum.



Ilm


Saate vaadata konkreetse piirkonna ilmateavet.

- 1 Koputage valikuid  > **Tools** > **Ilm**.
- 2 Koputage valikut  ja lisage soovitud linn.
 - Muude linnade ilmateabe vaatamiseks koputage üksikasjalikus ilmateabe vaates valikuid  või lohistage ekraanil vasakule või paremale.

Kalkulaator



Saate kasutada kahte tüüpi kalkulaatoreid: tavalist kalkulaatorit ja teaduslikku kalkulaatorit.

- 1 Koputage valikuid  > **Tools** > **Kalkulaator**.
- 2 Arvutamiseks kasutage klahvistikku.
 - Teadusliku kalkulaatori kasutamiseks puudutage valikut  > **Teaduslik kalkulaator**.

- Arvutamise ajaloo vaatamiseks puudutage valikut  > **Arvutuste ajalugu**.






Ülesanded

Saate registreerida oma seadmesse ülesandeid, et ajakavasid hõlpsasti hallata.

- 1 Koputage valikuid  > **Tools** > **Ülesanded**.
- 2 Koputage ülesande lisamiseks valikut .
- 3 Sisestage ülesande detailid ja seejärel koputage valikut **SALVESTA**.

Helisalvesti

Saate jäädvustada ja helisalvestada oma mõtteid või tähtsatel sündmustel räägitut. Salvestatud helifaile saate taasesitada või jagada.

- 1 Koputage valikuid  > **Tools** > **Helisalvesti**.
- 2 Koputage valikut 
 - Salvestamise peatamiseks koputage valikut .
 - Salvestise asukoha üksikasjade salvestamiseks koputage valikut **Asukoht**.
 - Soovitud kuupäevale sündmuse lisamiseks koputage valikut **Sündmus**.
- 3 Salvestamise lõpetamiseks koputage valikut 
 - Fail salvestatakse automaatselt ja kuvatakse eelkuulamise vaade.
- 4 Salvestatud heli esitamiseks koputage valikut .



- Valiku  koputamisel kuvatakse salvestatud häälefailid. Saate salvestatud häälefaile loendist esitada.

Allalaadimised

Saate vaadata, kustutada või jagada internetist või rakenduste kaudu allalaaditud faile.

Koputage valikuid ○ > **Tools** > **Allalaadimised**.

FM-raadio

Saate kuulata FM-raadiot.

Koputage valikuid ○ > **Tools** > **FM-raadio**.



- Selle rakenduse kasutamiseks ühendage kõigepealt seadmega peakomplekt. Peakomplekt toimib raadioantennina.
- See suvand ei pruugi olenevalt piirkonnast olla toetatud.

DAB+

Saate kuulata DAB+ raadiot ja vaadata teenust DAB+ kasutades DMB-d. Selle rakenduse kasutamiseks ühendage esmalt seadmega stereo peakomplekt. Peakomplekt on koos raadio ja DMB antenniga.

- 1 Puudutage valikut ○ > **DAB+**.
- 2 Kasutage seadmes teenust DAB+, et pääseda juurde DAB+/DAB raadiole või DMB sisule.



- Ärge kasutage teenust DMB auto/jalgrattaga sõitmise ajal ega muude toimingute käigus, mis eeldavad ümbritsevale keskkonnale tähelepanu pööramist, või juhul kui mobiilseadme ekraanil kuvatava jälgimine võiks teid või teisi inimesi ohustada jne.
- Teenus DAB+ ei pruugi olla mõnes piirkonnas kasutatav.




- Kui võrgu tõttu midagi ei edastata, proovige uuesti kanaleid otsida.
- Teenust DMB toetatakse mõnes piirkonnas.


Kell

Äratus

Saate määratud ajaks seadistada äratuse.


- 1 Koputage valikuid ○ > **Kell** > **Äratus**.
- 2 Uue äratuse lisamiseks koputage valikut .
- 3 Seadistage äratus, seejärel koputage valikut **SALVESTA**.



- Varem seadistatud äratuse valimisel saate äratust redigeerida.
- Äratuse kustutamiseks koputage ekraani ülaservas valikut . Teise võimalusena koputage ja hoidke äratust all.

Maailmakell

Saate vaadata kellaiega erinevates maailma linnades.

- 1 Koputage valikuid ○ > **Kell** > **Maailmakell**.
- 2 Linna lisamiseks koputage valikut .


Taimer

Saate seadistada taimeri määratud aja pärast märku andma.

- 1 Koputage valikuid ○ > **Kell** > **Taimer**.
- 2 Määrake kellaag ja koputage valikut **Start**.
 - Taimeri peatamiseks koputage valikut **Stopp**. Jätkamiseks koputage valikut **Jätka**.
 - Taimeri algsätete lähtestamiseks koputage valikut **Lähtesta**.
- 3 Taimeri seiskamiseks koputage valikut **Stopp**.

Stopper

Vaheaja salvestamiseks saate kasutada stopperit.

- 1 Koputage valikuid  > **Kell** > **Stopper**.
- 2 Stopperi käivitamiseks koputage valikut **Start**.
 - Vaheaja salvestamiseks koputage valikut **Ring**.
- 3 Stopperi seiskamiseks koputage valikut **Stopp**.
 - Jätkamiseks koputage valikut **Jätka**.
 - Kõigi stopperi kirjete kustutamiseks koputage valikut **Lähtesta**.

Muusika

Saate esitada ja hallata seadmesse salvestatud muusikafaile.

- 1 Koputage valikuid ○ > **Muusika**.
- 2 Valige kategooria.
- 3 Valige muusikafail.



- Mõnd failivormingut ei pruugita olenevalt installitud tarkvarast toetada.
- Suuruspiirangut ületavad failid võivad põhjustada tõrke.
- Muusikafailid võivad olla kaitstud rahvusvaheliste autoriõiguste omanike poolt või autoriõiguse seadusega. Muusikafaili kopeerimiseks peate võib-olla hankima seadusliku loa. Muusikafaili allalaadimiseks või kopeerimiseks kontrollige kõigepealt asjakohase riigi autoriõiguse seadust.

E-post

Meili ülevaade


Saate seadmes registreerida oma meilikonto ja seejärel vaadata ja saata meile seadmest.




- Kui kasutate mobiilset andmesidet, võidakse teilt olenevalt hinnapaketi nõuda tasu andmekasutuse eest.


Meilikontode registreerimine

Meilirakenduse esimest korda kasutades registreerige oma meilikonto.


- 1 Koputage valikuid  > **E-post**.
- 2 Valige meiliteenuse pakkuja.
- 3 Konto registreerimiseks sisestage oma meiliaadress ja parool ning koputage valikut **EDASI**.
 - Käsitsi või loendist puuduva meilikonto registreerimiseks koputage valikut **KÄSITSI SEADISTUS**.

Meilikontode haldamine


Meilikonto sätete vaatamiseks või redigeerimiseks koputage valikut  > **Sätted**.

- Konto lisamiseks koputage valikut **Lisa konto**.
- Konto kustutamiseks koputage valikuid  > **Eemalda konto**.





Teise meilikonto avamine

Kui olete registreerinud mitu meilikontot ja soovite vaadata teist kontot, koputage valikut  ja valige kontode loendist soovitud konto.

Meili lugemine

- 1 Koputage valikut  ja valige postkast.
- 2 Valige loendist meil.
 - Kuvatakse meiliteade.

Meili saatmine

- 1 Koputage valikut .
- 2 Sisestage adressaadi meiliaadress.
- 3 Sisestage teema ja sõnum.
 - Failide lisamiseks koputage valikut .
 - Valikuliste menüü-üksustele juurdepääsuks koputage valikut .
- 4 Meili saatmiseks koputage valikut .

Kontaktid


Kontaktide ülevaade

Saate kontakte salvestada ja hallata.

Koputage valikuid  > **Kontaktid**.

Kontaktide lisamine

Uute kontaktide lisamine

- 1 Koputage kontaktiloendi kuval valikut .
- 2 Sisestage kontakti üksikasjad ja koputage valikut **SALVESTA**.

Kontaktide importimine

Saate importida kontakti teisest mäluseadmest.

- 1 Koputage kontaktiloendi kuval valikuid **⋮ > Rohkem > Kontaktide haldamine > Impordi**.
- 2 Valige imporditava kontakti lähte- ja sihtkoht ning seejärel koputage valikut **OK**.
- 3 Valige kontakt ja koputage valikut **IMPORDI**.

Kontaktide lisamine kiirvalimise loendisse

- 1 Koputage kontaktiloendi kuval valikuid **⋮ > Kiirvalimisnumbrid**.
- 2 Koputage kiirvalimise numbrites valikut **Lisa kontakt**.
- 3 Valige kontakt.


Kontaktide otsimine

Saate otsida kontakte, kasutades üht järgmistest suvanditest.

- Sisestage kontaktiloendi kuval otsingulahtrisse kontakti nimi.
- Lohistage kontaktiloendit üles või alla.
- Koputage kontaktiloendi kuval kontakti nime algustähte.

Kontaktiloend

Kontaktide muutmine

- 1 Valige kontaktiloendi kuval kontaktiloendist soovitud kontakt.
- 2 Koputage kontakti üksikasjade kuval valikut  ja muutke üksikasju.
- 3 Muudatuste salvestamiseks koputage valikut **SALVESTA**.

Kontaktide kustutamine

- 1 Koputage ja hoidke kontaktiloendi kuval all kontaktiloendis soovitud kontakti.
- 2 Koputage valikut **Kustuta kontakt**.

Lemmikute lisamine

Saate registreerida sageli kasutatavad kontaktid lemmikuteks.

- 1 Valige kontaktiloendi kuval kontaktiloendist soovitud kontakt.
- 2 Koputage kontaktiloendi kuval valikut ☆.

Rühmade loomine

- 1 Koputage kontaktiloendi kuval valikuid **Rühmad** > ⋮ > **Uus rühm**.
- 2 Sisestage uue rühma nimi.
- 3 Koputage valikut **Lisa liikmeid**, valige kontaktid ja seejärel koputage valikut **LISA**.
- 4 Koputage uue rühma salvestamiseks valikut **SALVESTA**.

Kalender



Kalendri ülevaade

Saate kalendri abil hallata sündmusi ja ülesandeid.

Sündmuste lisamine

- 1 Koputage valikuid ○ > **Kalender**.
- 2 Valige kuupäev ja seejärel koputage valikut +.
- 3 Sisestage sündmuse üksikasjad ja koputage valikut **SALVESTA**.
 - Kui koputate kalendris soovitud kuupäeva ja kuupäev sisaldab sündmusi, ilmub hüpikaken, milles kuvatakse sündmuste loend. Sündmuse üksikasjade nägemiseks koputage sündmuse hüpikaknas sündmust.

Sündmuste sünkroonimine

Koputage valikuid  > **Ekraanilekuvatavad kalendrid** >  > **Sümkroonitavad kalendrid**.





- Teie Google'i konto alla salvestatud seadme sündmused on sümkroonitud Google'i kalendriga. See võimaldab teil hallata sündmusi ka teistest seadmetest.

Sündmusetasku

Saate sündmuste loomiseks kasutada sündmusetaskut.

Koputage sündmusetasku avamiseks valikut  ja seejärel lohistage sisu kalendris soovitud kuupäevale.

-  : Saate hallata pilte, teksti, märkmeid ja ajutiselt salvestatud sündmusi. Saate jagada ka mõnest muust rakendusest pärit teksti, pilte ja märkmeid ning salvestada need oma sündmusekasti. Kui koputate sündmuse loomisel valikut **TASKU**, salvestatakse sündmus ajutiselt sündmusetaskusse.
-  : Saate hallata tähtajatuid ülesandeid sündmustena.

Evernote

Saate kirjutada ja koguda tähtsat teavet ning seejärel jagada seda muude seadmetega, mis toetavad rakendust **Evernote**.

Koputage valikuid  > **Evernote**.

Kärje edastus

Saate vaadata reaajas tekstiedastust hädaolukordades, nagu taifuunid, üleujutused ja maavärinad.

Koputage valikuid  > **Kärje edastus**.

LG Backup

Saate oma seadmesse salvestatud andmeid varundada, taastada ja teisaldada.

- 1 Koputage valikuid ○ > **Management > LG Backup**.
Teine võimalus on koputada valikuid ○ > **Sätted > Üldine > Varundada ja taastada > LG Backup**.
- 2 Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid, et salvestada andmed oma seadmesse või jagada neid teiste seadmetega.




- Seadme lähtestamine võib kustutada sisemällu salvestatud varufailid. Andmete kaotsimineku vältimiseks kopeerige tähtsad varufailid sisemälu kaustast LG Backup arvutisse või välismällu.



- Google'i kontol olevaid andmeid ei varundata. Google'i konto sünkroonimisel talletatakse Google'i rakendused, Google'i kontaktid, Google'i kalender, Google'i memorakenduse andmed ja Play Store'ist allalaaditud rakendused automaatselt rakendusse Drive.
- Varufailid salvestatakse SD-kaardi või sisemälu kausta LG Backup faililaiendiga *.lbf.
- Enne andmete varundamist või taastamist laadige aku täis, et vältida toimu ajal toite soovimatut väljalülitumist.

Viimati desinstallitud rakendused

Saate vaadata ja uuesti installida rakendusi, mis viimase 24 tunni jooksul desinstalliti.

- 1 Puudutage valikut ○ > **Hiljuti maha installitud rakendused**.
Alternatiivselt võite puudutada valikut ○ >, puudutada ja hoida all tühja kohta ja valida seejärel **Maha installitud rakendused**.
- 2 Puudutage valikut  või **Installi uuesti** rakendused, mida soovite taasinstallida.

Google'i rakendused

Saate kasutada Google'i rakendusi, määrares Google'i konto. Google'i konto registreerimise aken avaneb automaatselt, kui kasutate mõnd Google'i rakendust esimest korda. Kui teil pole Google'i kontot, looge see oma seadme kaudu. Lisateavet rakenduse kasutamise kohta leiate rakenduse spikrist.



- Mõni rakendus ei pruugi olenevalt piirkonnast või teenusepakkujust töötada.

Drive

Saate faile oma seadmes üles laadida, salvestada, avada, jagada ja korraldada. Rakendustest juurdepääsetavatele failidele pääsete juurde kõikjalt, sh võrgu- ja võrguühenduseta keskkondadest.

Docs

Saate luua uusi dokumente või muuta võrgus või muus seadmes loodud dokumente. Saate dokumente teistega jagada ja ühiselt redigeerida.

Voice Search

Saate otsida Google'ist teavet märksõna öeldes, mitte sisestades.

Maps

Saate leida oma asukoha või asukoha kaardil. Saate vaadata geograafilist teavet.

Photos

Saate vaadata või jagada oma seadmesse salvestatud fotosid või albumeid.

Slides

Saate luua uut esitlusmaterjali või redigeerida võrgus või muudes seadmetes loodud esitlusmaterjali. Saate esitlusmaterjali teistega jagada ja ühiselt redigeerida.

Hangouts

Exchange'i teated. Saate teha videokõne üksikisikule või rühmale.

Chrome

Saate Chrome'i sisse logida ning importida avatud vahelehed, järjehoidjad ja aadressiriba andmed arvutist oma seadmesse.

Gmail

Saate registreerida oma seadmesse Google'i meilikonto, et meile vaadata või saata.

Sheets

Saate luua uusi arvutustabeleid või muuta võrgus või muudes seadmetes loodud arvutustabeleid. Saate arvutustabeleid teistega jagada ja ühiselt redigeerida.

Play Movies & TV

Saate oma Google'i konto abil filme laenata või osta. Saate sisu osta ja seda kõikjal esitada.

YouTube

Saate videoid otsida ja esitada. Saate videod üles laadida YouTube'i, et neid inimestega üle kogu maailma jagada.

Play Music

Saate osta muusikat teenusest **Play Store**. Saate esitada oma seadmesse salvestatud muusikafaile.



04



Telefoni sätted

Sätted

Saate kohandada oma seadme sätteid.

Koputage valikuid  > **Sätted**.




- Koputage valikut  ja sisestage otsingulahtrisse märksõna, et pääseda sätteüksusele juurde.
- Koputage vaaterežiimi muutmiseks valikut . Selles kasutusjuhendis on eeldatud, et kasutate vaadet **Kaardi vaade**.

Võrgud

Wi-Fi


Saate luua Wi-Fi-võrgu kaudu ühenduse lähedal asuvate seadmetega.

Ühenduse loomine Wi-Fi-võrguga

- 1 Koputage sätetekuval valikuid **Võrgud** > **Wi-Fi**.
- 2 Funktsiooni aktiveerimiseks nipsake valikut .
 - Saada olevad Wi-Fi-võrgud kuvatakse automaatselt.
- 3 Valige võrk.
 - Võib-olla et peate sisestama Wi-Fi-võrgu parooli.
 - Seade jätab selle toimingu varem kasutatud Wi-Fi-võrkude puhul vahele. Kui te ei soovi teatud Wi-Fi-võrguga automaatselt ühendust luua, siis koputage ja hoidke võrku all ja seejärel koputage valikut **Unusta võrk**.


Wi-Fi-võrgu sätted

Koputage sätetekuval valikuid **Võrgud > Wi-Fi**.

- **Lülitu mobiilsele andmesidele.** Kui Wi-Fi-võrgu ühendus katkestatakse ja mobiilne andmeside lülitatakse sisse, hakkab seade Wi-Fi-ühenduse asemel automaatselt kasutama mobiilset andmesidet. Mobiilse andmeside kasutamisel võidakse rakendada andmesidetasusid.
-  : Saate kohandada Wi-Fi-võrgu sätteid.

Wi-Fi Direct

Saate ühendada oma seadme teiste seadmetega, mis toetavad teenust Wi-Fi Direct, et nendega andmeid otse jagada. Pääsupunkti ei ole tarvis. Wi-Fi Directi kaudu saate ühendada rohkem kui kaks seadet.

- 1 Koputage sätetekuval valikuid **Võrgud > Wi-Fi >  > Täiustatud Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
 - Lähedal asuvad Wi-Fi Directi toetavad seadmed kuvatakse automaatselt.
- 2 Valige seade.
 - Ühendus luuakse, kui seade kinnitab ühendustaotluse.




- Wi-Fi Directi kasutamisel võib aku kiiremini tühjeneda.

Bluetooth

Saate ühendada oma seadme lähedal asuvate seadmetega, mis toetavad Bluetoothi, et nendega andmeid vahetada. Saate ühendada oma seadme Bluetooth-peakomplekti ja -klaviatuuriga. See hõlbustab seadme juhtimist.

Teise seadmega sidumine

- 1 Koputage sätetekuval valikuid **Võrgud > Bluetooth**.
- 2 Funktsiooni aktiveerimiseks nipsake valikut .
 - Saada olevad seadmed kuvatakse automaatselt.
 - Seadmeloendi värskendamiseks koputage valikut **OTSI**.




• Loendis kuvatakse ainult seadmed, milles on otsing lubatud.

- 3 Valige loendist seade.
- 4 Autentimiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.



• See etapp jäetakse varem kasutatud seadmete puhul vahele.

Andmete saatmine Bluetoothi kaudu

- 1 Valige fail.
 - Saate saata multimeediumfaile või kontakte.
- 2 Koputage valikuid  **Bluetooth**.
- 3 Valige faili jaoks sihtseade.
 - Fail saadetakse kohe, kui sihtseade sellega nõustub.




• Failide jagamise protsess võib olenevalt failist erineda.


Mobiilsideandmete

Saate mobiilse andmeside sisse või välja lülitada. Samuti saate hallata mobiilse andmeside kasutamist.

Mobiilse andmeside sisselülitamine

- 1 Koputage sätetekuval valikuid **Võrgud > Mobiilsideandmete**.
- 2 Funktsiooni aktiveerimiseks nipsake valikut .

Mobiilse andmeside sätete kohandamine

- 1 Koputage sätetekuval valikuid **Võrgud > Mobiilsideandmete**.
- 2 Kohandage sätteid.
 - **Mobiilsideandmete**: seadistage mobiilsidevõrgus andmesideühenduse kasutamiseks.
 - **Andmekasutuse piiramine**. Saate määrata mobiilse andmekasutuse piirangu, et blokeerida mobiilne andmeside, kui piirang on täis.
 -  : Saate kohandada mobiilse andmeside sätteid.

Kõneseaded

Saate kohandada kõnesätteid, nt telefonikõne ja rahvusvahelise kõne suvandeid.



- Mõnd funktsiooni ei pruugita olenevalt seadme tootjast või teenusepakkujast toetada.

- 1 Koputage sätetekuval valikuid **Võrgud > Kõneseaded**.
- 2 Kohandage sätteid.
 - **Kõnepost**. Saate muuta kõnepostiteadete arvu ja teatiste sätteid.
 - **Keela ja hülga kõned > Keeldu sõnumiga**. Saate määrata tekstsõnumi, mis saadetakse kõne tagasilükkamisel. Saate tagasilükkamissõnumeid hallata.

- **Keela ja hülga kõned > Hülga kõned numbrilt.** Saate blokeerida kindlate numbrite sissetulevad kõned või hallata blokeeritud numbreid.
- **Keela ja hülga kõned > Eranumber.** Saate blokeerida sissetulevad kõned tuvastamata numbritelt.
- **Vasta ja lõpeta kõne > Lõpeta kõne Toite nupuga.** Saate kõne lõpetada toite-/lukustusklahvi vajutamisel.
- **Vasta ja lõpeta kõne > Automaatne vastamine:** seadistage käed-vaba seadmega loodud ühenduse korral kõnele automaatvastamine pärast teatud aega.
- **Veel > Siseneva kõne hüpikeade.** Saate määrata mõne rakenduse kasutamise ajal sissetuleva kõne puhul hüplikakna kuvamise.
- **Veel > Vibreeriv ühenduse märguanne.** Saate seada seadme värisema, kui teine osapool vastab teie kõnele.
- **Veel > Žestid.** Saate viipe abil kõnedest keelduda. Saate vaigistada sissetuleva kõne helina.
- **Veel > Püsinumbrid.** Saate piirata väljaminevad kõned ainult määratud prefiksitega numbritele.
- **Veel > Salvesta teadmata numbrid.** Saate pärast kõne lõppu lisada ja salvestada uue telefoninumbri kontaktidesse.
- **Veel > Kõne suunamine.** Saate seadistada kõnede ümbersuunamise.
- **Veel > Kõnepiirang.** Saate piirata sissetulevad või väljaminevad kõned või rahvusvahelised kõned.
- **Veel > Kõne kestus.** Saate vaadata kõneaja üksikasju.
- **Veel > Täiendavad kõneseaded.** Saate kohandada täiendavaid kõnesätteid.

NFC

Saate jagada andmeid teiste seadmetega sisseehitatud NFC-antenni kaudu.

- 1 Koputage sätetekuval valikuid **Võrgud > Jaga ja ühenda > NFC**.
- 2 Märkige ruut NFC.
 - Puudutage oma seadme NFC-antenni teise seadme NFC-antenniga, see võimaldab andmeid jagada.
 - NFC-antenni asukoht võib olenevalt seadmest erineda.
 - Saate jagada veebilehti, kontakte, fotosid, muusikat ja muudki, aktiveerides Android Beam.




- NFC-antenni asukoht võib olenevalt seadmest erineda.

Android Beam

Kui see funktsioon on sisse lülitatud, saate rakenduse sisu teise NFC-toega seadmesse edastada, hoides seadmeid üksteise lähedal. Viige lihtsalt seadmed kokku (harilikult tagumised pooled) ja puudutage siis ekraani. Rakendus määrab, mida kiiratakse.

Puudutage kuval **Seaded** vahekaarti **Võrgud > Jaga ja ühenda > Android Beam**.

- 1 Näpistage valikut , et Android Beam sisse lülitada (lülitage Android Beam igas seadmes sisse).
- 2 Valige jagatav kuva või jagatavad failid (nt pildid valikus Galerii).
- 3 Hoidke seadmeid üksteise lähedal.
- 4 Pärast kuva kahandamist puudutage kuva, mida soovite saata (iga rakendus määrab, mida saadetakse või vastu võetakse).

Pildi Jagamine

Saate saata ja vastu võtta faile oma seadme ning muude LG seadmete või tahvelarvutite vahel.



• Üksikasju vaadake jaotisest *Failide saatmine või vastuvõtmine*.

- 1 Koputage sätetekuval valikuid **Võrgud > Jaga ja ühenda > Pildi Jagamine**.
- 2 Kohandage sätteid.
 - **LG Stylus2**. Saate muuta seadme nime.
 - **Salvesta asukohta**. Saate määrata sihtkausta teistest seadmetest saadetud failide salvestamiseks.
 - **Pildi Jagamine**. Saate lubada teistest seadmetest saadetud failide vastuvõtmise.
 - **SmartShare Beam**. Saate jagada faile teiste seadmetega SmartShare Beami kaudu.

Meediaserver

Saate jagada oma seadmes olevat meediumsisu lähedal asuvate seadmetega, mis toetavad DLNA-d.

- 1 Koputage sätetekuval valikuid **Võrgud > Jaga ja ühenda > Meediaserver**.
- 2 Tehke järgmised toimingud.
 - **Sisu jagamine**. Saate jagada oma seadme sisu lähedal asuvate seadmetega.
 - **LG Stylus2**. Saate määrata oma seadme nime.
 - **Minu jagatavad materjalid**. Saate valida meediumisisu tüübi, mida teiste seadmetega jagada.
 - **Lubatud seadmed**. Saate kuvada loendi seadmetest, millel on juurdepääs teie seadme sisule lubatud.
 - **Keelatud seadmed**. Saate kuvada loendi seadmetest, millel ei ole juurdepääs teie seadme sisule lubatud.

LG AirDrive

Saate arvutis oma LG konto abil hallata seadmesse salvestatud faile. USB-ühendust pole vaja.


- 1 Koputage sätetekuval valikuid **Võrgud > Jaga ja ühenda > LG AirDrive**.
- 2 Logige arvutis LG Bridge'i ja seadmes rakendusse **LG AirDrive** sama LG kontoga sisse.
 - LG Bridge'i tarkvara saate alla laadida veebisaidilt www.lg.com.
- 3 Hallake arvutis seadmes olevaid faile.

Printimine

Saate teatud kuvadel esitatavat sisu printida (nt veebilehed, mida Chrome'is kuvatakse) Android-seadmega samasse Wi-Fi võrku ühendatud printeriga.

USB Modem

Saate ühendada seadme USB kaudu teise seadmega ja jagada mobiilset andmesidet.


- 1 Koputage sätetekuval valikuid **Võrgud > Modem > USB Modem** ja seejärel nipsake funktsiooni aktiveerimiseks valikut .
- 2 Ühendage oma seade ja teised seadmed USB-kaabli abil.



- See suvand kasutab mobiilset andmesidet ja sellega võivad olenevalt teie hinnapaketist kaasneda andmekasutustasud.
- Kui loote arvutiga ühenduse, laadige veebisaidilt www.lg.com arvutisse alla USB-draiver.
- Kui USB-andmesideühendus on sisse lülitatud, ei saa seadme ja arvuti vahel faile saata ega vastu võtta. Failide jagamiseks lülitage USB-andmesideühendus välja.
- Andmesideühendust toetavad järgmised operatsioonisüsteemid: Windows XP (või uuem) või Linux.

Wi-Fi leviala

Saate määrata oma seadme traadita ruuteriks, et teised seadmed saaksid teie seadme mobiilset andmesidet kasutades Internetiga ühenduse luua.


- 1 Koputage sätetekuval valikuid **Võrgud > Modem > Wi-Fi leviala** ja seejärel nipsake funktsiooni aktiveerimiseks valikut .
- 2 Sisestage Wi-Fi-ID (SSID) ja parool.
- 3 Lülitage teises seadmes Wi-Fi sisse ja valige Wi-Fi-loendist seadme võrgu nimi.
- 4 Sisestage võrgu parool.



- See suvand kasutab mobiilset andmesidet ja sellega võivad olenevalt teie hinnapaketist kaasneda andmekasutustasud.
- Lisateavet leiate veebisaidilt <http://www.android.com/tether#wifi>

Bluetooth seostumine

Bluetoothi kaudu ühendatud seade saab Internetiga ühenduse luua teie seadme mobiilset andmesidet kasutades.


- 1 Koputage sätetekuval valikuid **Võrgud > Modem > Bluetooth seostumine** ja seejärel nipsake funktsiooni aktiveerimiseks valikut .
- 2 Lülitage Bluetooth mõlemas seadmes sisse ja siduge need.



- See suvand kasutab mobiilset andmesidet ja sellega võivad olenevalt teie hinnapaketist kaasneda andmekasutustasud.
- Lisateavet leiate veebisaidilt http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Lennurežiim

Saate helistamise ja mobiilse andmeside funktsiooni välja lülitada. Kui see režiim on sisse lülitatud, jäävad andmesidet mittekasutavad funktsioonid (nt mängud ja muusika taasesitus) kasutatavaks.

- 1 Koputage sätetekuval valikuid **Võrgud > Veel > Lennurežiim**.
- 2 Funktsiooni aktiveerimiseks nipsake valikut .
- 3 Koputage kinnitusaknas valikut **LUBA**.

Mobiilsidevõrgud

Saate kohandada mobiilse andmeside sätteid.

- 1 Koputage sätetekuval valikuid **Võrgud > Veel > Mobiilsidevõrgud**.
- 2 Kohandage sätteid.
 - **Mobiilsideandmete**. Saate mobiilse andmeside sisse või välja lülitada.
 - **Andmeside rändlusel**. Saate välismaal veebi sirvida ning kasutada meili-, multimeediumsõnumite ja muid andmesideteenuseid.
 - **Võrgurežiim**. Valige võrgu tüüp.
 - **Päasupunktide nimed**. Vaadake või muutke mobiilse andmeside teenuste jaoks kasutatavat päasupunkti. Päasupunkti muutmiseks tehke päasupunktide loendist soovitud valik.
 - **Võrguoperaatorid**. Otsige võrguoperaatoreid ja looge võrguga automaatselt ühendus.

VPN

Saate luua ühendus turvalise virtuaalvõrguga, nt sisevõrguga. Samuti saate hallata ühendatud virtuaalseid privaatvõrke.

VPN-võrgu lisamine

- 1 Koputage sätetekuval valikuid **Võrgud > Veel > VPN**.



- Kui kuva ei ole lukustatud, avaneb teatisekuva. Koputage teatisekuval valikut **Sätted** ja lukustage kuva. Üksikasju vaadake jaotisest *Lukustuskuva sätete konfigureerimine*.

- 2 Koputage valikut **Lisa VPN võrk**.
- 3 Sisestage VPN-i andmed ja koputage valikut **SALVESTA**.

VPN-i sätete konfigureerimine

- 1 Koputage loendis **VPNS** soovitud VPN-i.
- 2 Sisestage VPN-i kasutajakonto andmed ja koputage valikut **Ühenda**.
 - Konto andmete salvestamiseks märkige ruut **Salvesta konto andmed**.

Heli ja Teatis

Saate kohandada heli-, värina- ja märguandesätteid.

Koputage sätetekuval valikut **Heli ja Teatis** ja kohandage sätteid.

- **Heliprofiilid.** Seadistage seade heli-, hääletule või värinarežiimile.
- **Helitugevus.** Reguleerige helitugevust.
- **Helin.** Valige helin sissetulevate kõnede jaoks. Lisage või kustutage helinaid.
- **Helina ID.** Seadistage seade looma teatud kontakti sissetuleva kõne korral automaatne helin. Üksikasju vaadake jaotisest *Helina ID*.
- **Heli koos vibratsiooniga.** Seadistage seade samal ajal värisema ja helisema.
- **Värinalarmi tüüp.** Valige või looge värinamuster.
- **Mitte segada.** Määrake teatiste vastuvõtmise kellaaeg, ajavahemik ja rakenduse tüüp. Saate teatise vastu võtta ainult teatud nädalapäevadel. Üksikasju vaadake jaotisest *Mitte segada*.
- **Lukusta ekraan.** Määrake teatise kuvamine või peitmine lukustuskuval.
- **Rakendused.** Valige teatise kuvav rakendus ja määrake teatiste prioriteet.
- **Teatise LED.** Saate kuvada seadme oleku LED-i kaudu.
- **Veel > Teate helid.** Valige teatisehelin. Määrake teatisehelinaks seadmesse salvestatud muusika.
- **Veel > Vibreeri toksamisel.** Määrake seadme helin, kui koputate ekraanil teatud üksusi.
- **Veel > Vali heliefekt.** Valige valimisklahvistiku koputamisel esitatav heliefekti valige suvandi või lukustage või avage ekraan.
- **Veel > Sõnumi/kõne häälmärguanded.** Saate määrata seadme kõnede või sõnumite sisu häälega ette lugema.

Ekraan

Kohandage üksikasjalikud sätted iga kuvatüübi puhul.

Koputage sätetekuval valikut **Ekraan** ja kohandage sätteid.

- **Avaekraan.** Kohandage avakuva sätteid. Üksikasju vaadake jaotisest *Avakuva*.
- **Lukusta ekraan.** Kohandage lukustuskuva sätteid. Üksikasju vaadake jaotisest *Ekraanilukk*.
- **Kodu puutenupud.** Saate avakuva puutenuppe ümber korraldada või muuta nende taustavärvi. Saate avakuva puutenupud ekraanilt peita.
- **Fondi tüüp.** Saate muuta fondi laadi.
- **Fondi suurus:** Saate muuta fondi suurst.
- **Poolpaks kiri.** Saate kuvada teksti ekraanil paksus kirjas.
- **Heledus.** Saate liuguri abil seadme ekraani heledust muuta. Ekraani heleduse automaatseks muutmiseks ümbritseva valguse intensiivsuse järgi nipsake automaatse heleduse lüliti.
- **Reader mode:** sumažinkite mėlynos šviesos kiekį ekrane, kad sumažėtų akių įtampa.
- **Automaatne ekraani orientatsiooni.** Saate ekraani automaatselt pöörata olenevalt seadme suunast.
- **Ekraani ajalõpp.** Saate seada ekraani automaatselt välja lülituma, kui seade on teatud aja jooksul olnud tegevuseta olekus.
- **Veel > Unerežiim.** Saate kuvada ekraanisäästja, kui seade on ühendatud hoidikuga või seda laetakse. Saate valida kuvatava ekraanisäästja tüübi.
- **Veel > Liikumisanduri kalibreerimine.** korrigeerige liikumisanduri nurka ja kiirust, et anduri kalde täpsust ja kiirust parendada.



- Liikumisanduri korrigeerimisel asetage seade kindlasti tasasele pinnale. Vastasel juhul võib tekkida liikumisanduriga seotud tõrkeid, näiteks kuva automaatne pööramine.

Üldine

Keele ja klaviatuuri seaded

Saate kohandada oma seadme keele- ja klaviatuurisätteid.

- 1 Koputage sätetekuval valikuid **Üldine > Keele ja klaviatuuri seaded**.
- 2 Kohandage sätteid.
 - **Keel**. Määratke seadme kuvakeel.
 - **Praegune klaviatuur**. Saate vaadata kasutatava klaviatuuri tüüpi. Saate valida teksti sisestamisel kasutatava klaviatuuri. Samuti saate lisatud klaviatuuri määrata aktiivseks klaviatuuriks.
 - **LG Klaviatuur**. Kohandage LG klaviatuuri sätteid. See suvand on saadaval, kui aktiivseks klaviatuuriks on valitud LG klaviatuur.
 - **Google'i haalsisestamine**. Saate dikteerimise sisse lülitada. See teisendab hääle tekstiks.
 - **Tekst-kõneks väljund**. Saate sisse lülitada tekstituvastusfunktsiooni, mis loeb teksti häälega ette.
 - **Osuti kiirus**. Saate reguleerida hiire või puuteplaadi kursori kiirust.
 - **Tagasisuuna nupud**. Saate määrata põhitoimingud paremale hiirenupule.

Asukoht

Saate kohandada teatud rakendusest teie asukohateabele juurdepääsemise sätteid.

- 1 Koputage sätetekuval valikuid **Üldine > Asukoht**.
- 2 Kohandage sätteid.
 - **Režiim**. Saate valida oma asukohateabe esitamise viisi.
 - **HILJUTINE ASUKOHATAOTLUS**. Saate vaadata, millised rakendused on hiljuti taotlenud teie asukohateavet.
 - **Kaamera**. Saate fotode või videote tegemisel salvestada asukohateabe.
 - **Google'i asukohaajalugu**. Saate lubada Google'i teenustel koguda teie asukohateavet.

Kontod ja sünkroonimine

Saate lisada või hallata kontosid, sh Google'i kontot. Samuti saate automaatselt sünkroonida teatud rakendusi või kasutajateavet.

- 1 Koputage sätetekuval valikuid **Üldine > Kontod ja sünkroonimine**.
- 2 Kohandage sätteid.
 - **Sünkrooni andmed automaatselt**. Saate kõik registreeritud kontod automaatselt sünkroonida.
 - **KONTOD**. Saate kuvada registreeritud kontode loendi. Konto üksikasjade vaatamiseks või muutmiseks koputage kontot.
 - **LISA KONTO**. Saate kontosid lisada.

Ligipääsetavus

Saate hallata oma seadmesse installitud hõlbustamise lisandmooduleid.

1 Koputage sätetekuval valikuid **Üldine > Ligipääsetavus**.

2 Kohandage sätteid.

- **Visioon > TalkBack**. Saate seadistada seadme ekraani olekust või tegevustest häälega teavitama.
- **Visioon > Sõnumi/kõne häälmärguanded**: seadistage seade kõne või sõnumi sisu häälega ette lugema.
- **Visioon > Fondi suurus**:. Saate muuta fondi suurust.
- **Visioon > Poolpaks kiri**. Saate kuvada teksti ekraanil paksus kirjas.
- **Visioon > Puutetundlik suumimine** . Saate sisse või välja suumida, koputades ekraani kolm korda.
- **Visioon > Ekraanivärvi pööramine**. Saate suurendada ekraanivärvide kontrastsust nägemispuudega inimeste jaoks.
- **Visioon > Ekraanivärvi kohandamine**. Saate reguleerida ekraani värve.
- **Visioon > Hallskaala**. Saate lülitada ekraani halliskaalale.
- **Visioon > Lõpeta kõne Toite nupuga**. Saate kõne lõpetada, vajutades toite-/lukustusklahvi.
- **Kuulmine > Pildiallkiri**. Saate kuulmispuudega inimestele videote esitamisel lülitada sisse subtiitriteenuse.
- **Kuulmine > Teatise LED**. Saate kuvada seadme oleku LED-i kaudu.
- **Kuulmine > Välgu alarmid**. Saate seadistada seadme teatama sissetulevatest kõnedest ja teatistest vilkuvat tulega.
- **Kuulmine > Kõikide helide väljalülitamine**. Saate kõik helid välja lülitada ja vähendada vastuvõtja helitugevust.
- **Kuulmine > Heli tüüp**. Saate valida heli tüübi.

- **Kuulmine > Heli tasakaal.** Saate reguleerida heliväljundi tasakaalu. Kasutage tasakaalu muutmiseks liugurit.
- **Motoorne ja tunnetus > Touch assistant.** Saate sisse lülitada puuteplaadi, et hõlbustada nuppude ja viibete kasutamist.
- **Motoorne ja tunnetus > Puudutage ja hoidke viivitust.** Saate reguleerida puutesisendi aega.
- **Motoorne ja tunnetus > Kõned jaoks puuduta ja hoida.** Saate kõnedele vastata või neist keelduda, koputades ja hoides kõnenuppu all, mitte seda lohistades.
- **Motoorne ja tunnetus > Ekraani ajalõpp.** Saate seada ekraani automaatselt välja lülituma, kui seade on teatud aja jooksul olnud tegevuseta olekus.
- **Motoorne ja tunnetus > Puutetundliku juhtimise alad.** Saate piirata puuteala, nii et puutesisendiga saab juhtida ainult teatud ekraanipiirkonda.
- **Juurdepääsu funktsioonide otsetee.** Pääsete kiiresti juurde sageli kasutatavatele funktsioonidele, koputades kolm korda valikut ○.
- **Automaatne ekraani orientatsiooni.** Saate ekraani suunda automaatselt muuta olenevalt seadmest.
- **Lülitiga juurdepääs.** Saate luua klahvikombinatsioonid oma seadme juhtimiseks.


Minivaade

Lülitage ekraani väiksemaks muutmiseks ja selle ühe käega kasutamiseks see menüü sisse, tõmmates üle avakuva nuppude vasakule või paremale. Üksikasju vaadake valiku *Minivaade* alt.

Puudutage seadete kuval valikut **Üldine > Minivaade**.

Lühivaliku nupud

Saate rakenduste otse käivitamiseks kasutada helitugevuse muutmise nuppe, kui ekraan on välja lülitatud või lukustatud.

- 1 Koputage sätetekuval valikuid **Üldine > Lühivaliku nupud**.
- 2 Funktsiooni aktiveerimiseks nipsake valikut .
 - Rakenduse **Kaamera** käivitamiseks, kui ekraan on lukus või välja lülitatud, vajutage kaks korda helitugevuse vähendamise nuppu (–). Rakenduse **Jäädvusta+** käivitamiseks vajutage kaks korda helitugevuse suurendamise nuppu (+).

Google-teenused

Kasutage Google'i seadeid Google'i rakenduste ja konto seadete haldamiseks.

Puudutage seadete kuval valikut **Üldine > Google-teenused**.

Turvalisus

- 1 Koputage sätetekuval valikuid **Üldine > Turvalisus**.
- 2 Kohandage sätteid.
 - **Sisulukk**. Saate määrata failide lukustamise viisi rakenduses **QuickMemo+**.
 - **Krüpti telefon**. Saate määrata privaatsuse jaoks seadme parooli. Saate luua PIN-koodi või parooli, mis tuleb sisestada iga kord, kui seade sisse lülitatakse. Üksikasju vaadake jaotisest *Seadme krüptimine*.
 - **SD-kaardi mälu krüptimine**. Saate SD-kaardi krüptida, et takistada selle kasutamist teises seadmes. Üksikasju vaadake jaotisest *SD-kaardi krüptimine*.
 - **Seadista SIM-kaardi lukk**. Saate USIM-kaardi lukustada või avada või muuta parooli (PIN-koodi).

- **Parooli nähtav tippimine.** Saate parooli sisestamisel selle kuvada.
- **Seadme administraatorid.** Saate anda teatud rakendustele õigused seadme juhtimise või kasutamise piiramiseks.
- **Tundmatud allikad.** Saate lubada muude kui Play Store'i rakenduste installimise.
- **Verifitseeri rakendused.** Saate blokeerida ohtlike rakenduste installimise. Ohtliku rakenduse installimisel kuvatakse hoiatusteade.
- **Salvestitüüp.** Saate kuvada turbeserdi talletuskoha tüübi.
- **Sertifikaatide haldamine.** Saate hallata seadmesse salvestatud turbeserte.
- **Trust agents.** Saate vaadata ja kasutada seadmesse installitud usaldusväärseid agente.
- **Ekraani pin.** Saate kinnitada rakendusekuva, nii et kasutada saab ainult parasjagu aktiivset rakendust.
- **Rakenduste kasutusjuurdepääs.** Saate vaadata seadmes olevate rakenduste kasutusteavet.

Quick Cover View

Kiirvaate kaanega saate sissetulevaid kõnesid vaadata ja äratust/taimerit sulgeda, kui kaas on suletud. Kaanega lahtilukustamiseks peab ekraaniliku olekuks olema seadistatud valik Näpista.

Puudutage seadete kuval valikut **Üldine > Quick Cover View**.

Pastakas

Kasutage pliiatsi seadistusi valiku konfigureerimiseks ajal, mil pliiats on eemaldatud. Üksikasju vaadake valiku *Pen Pop* alt.

Puudutage seadete kuval valikut **Üldine > Pastakas**.

- **Ava eemaldamisel.** valige funktsioon, mis käivitatakse automaatselt, kui pliiats on seadmest eemaldatud.
- **App otseteed.** seadistage sagedasti kasutatavad rakendused.
- **Screen-off Memo.** koostage väljalülitatud ekraanil memosid, kui pliiats on eemaldatud.
- **Pliiatsi tuvastamine.** teid teavitatakse pliiatsi eemaldamisest või sisestamisest heli või värinaga.
- **Pen Keeper.** teid teavitatakse heliga või visuaalselt, kui seadet liigutatakse ilma pliiatsita.

Kaksikaken

Võimaldab teil konfigureerida kaksikakna funktsiooni. Vaadake üksikasju valiku *Kaksikaken* alt.

Puudutage seadete kuval valikut **Üldine > Kaksikaken**.

- **Automaatne avamine.** märgistades saate kaksikakna avada, puudutades linki täisekraanil või e-kirja manust.
- **Spikker.** kuvab nõuandeid kaksikakna kasutamiseks.


Kuupäev ja kellaaeg

Saate kohandada seadme kuupäeva ja kellaaja sätteid.

- 1 Koputage sätetekuval valikuid **Üldine > Kuupäev ja kellaaeg**.
- 2 Kohandage sätteid.


Hoiustamine & USB

Saate vaadata ja hallata seadme sisemälu või SD-kaardi mälu ruumi.

- 1 Koputage sätetekuval valikuid **Üldine > Hoiustamine & USB**.
- 2 Kohandage sätteid.
 - **Sisemine salvestusruum.** Saate vaadata seadme sisemälu kogu ja vaba mälu ruumi. Saate kuvada kasutusel olevate rakenduste loendi ja iga rakenduse talletusmahu.
 - **PORTATIIVNE MÄLU.** Saate vaadata SD-kaardi kogu ja vaba mälu ruumi. See suvand kuvatakse vaid siis, kui SD-kaart on sisestatud. SD-kaardi eemaldamiseks koputage valikut .


Aku ja toite säästmine

Saate vaadata praegust akuteavet või sisse lülitada energiasäästurežiimi.

- 1 Koputage sätetekuval valikuid **Üldine > Aku ja toite säästmine**.
- 2 Kohandage sätteid.
 - **Patarei kasutus.** Saate vaadata akukasutuse andmeid. Täpsema teabe nägemiseks valige kindel üksus.
 - **Aku laetus protsentides olekuribal.** Saate olekuribal kuvada aku täitumuse taseme protsendina.
 - **Energiasäästmine.** Saate vähendada energiatarbimist, vähendades mõningaid seadme sätteid, nagu ekraani heledus, kiirus ja värina intensiivsus. Kui energiasäästurežiim on sisse lülitatud, kuvatakse olekuribal .

Mälu

Saate vaadata rakenduste keskmist mälu kasutust teatud aja jooksul ja kasutatavat mälu ruumi.

- 1 Koputage sätetekuval valikuid **Üldine > Mälu**.
- 2 Koputage andmete toomise aja määramiseks valikut .

Rakendused

Saate kuvada installitud rakenduste loendi. Vajaduse korral saate rakendused sulgeda või kustutada.

- 1 Koputage sätetekuval valikuid **Üldine > Rakendused**.
- 2 Valige rakendus ja tehke soovitud toiminguid.

Koputa ja maksa

Saate krediitkaardi asemel teha makseid oma seadmega.

Koputage sätetekuval valikuid **Üldine > Koputa ja maksa**.

Varundada ja taastada

Saate oma seadmesse salvestatud andmed varundada teise seadmesse või teisele kontole. Vajaduse korral saate seadme lähtestada.

- 1 Koputage sätetekuval valikuid **Üldine > Varundada ja taastada**.
- 2 Kohandage sätteid.
 - **LG Backup**. Saate varundada ja taastada kõiki seadmesse salvestatud andmeid. Üksikasju vaadake jaotisest *LG Backup*.
 - **Varunda minu andmed**. Saate oma rakenduseandmed, Wi-Fi-paroolid ja muud sätted varundada Google'i serverisse.
 - **Varundus konto**. Saate vaadata parasjagu kasutatavat varukontot.
 - **Automaatne taaste**. Saate varundatud sätted ja andmed rakenduse uuesti installimisel automaatselt taastada.
 - **Võrguseadete lähtestamine**. Saate lähtestada Wi-Fi-, Bluetoothi ja muud võrgusätted.
 - **Tehaseandmete lähtestamine**. Saate kõik seadme sätted lähtestada ja andmed kustutada.



- Seadme lähtestamine kustutab kõik selles olevad andmed. Sisestage uuesti oma seadme nimi, Google'i konto ja muu algne teave.

Teave telefoni kohta

Saate vaadata seadme teavet, nagu nimi, olek, tarkvara üksikasjad ja juriidiline teave.

Koputage sätetekuval valikuid **Üldine** > **Teave telefoni kohta** ja vaadake teavet.



05

Lisa

Telefoni tarkvara värskendamine

LG mobiiltelefoni tarkvara värskendamine Interneti kaudu

Lisateabe saamiseks selle funktsiooni kasutamise kohta külastage veebisaiti <http://www.lg.com/common/index.jsp>, valige oma riik ja keel.

See funktsioon võimaldab teil mugavalt oma telefoni püsivara Interneti kaudu värskendada, ilma et peaksite teeninduskeskust külastama. See funktsioon on saadaval ainult siis, kui LG teeb uuema püsivaraversiooni teie seadme jaoks kättesaadavaks.

Kuna mobiiltelefoni püsivaravärskendus nõuab kogu värskendusprotsessi ajal kasutaja täielikku tähelepanu, siis kontrollige enne jätkamist kindlasti kõiki juhiseid ja märkuseid, mida igas etapis kuvatakse. Pange tähele, et USB-kaabli eemaldamine täiendamise ajal võib teie mobiiltelefoni tõsiselt kahjustada.



- LG jätab endale õiguse teha püsivaravärskendused kättesaadavaks ainult oma äranägemisel valitud mudelitele ega taga püsivara uuema versiooni kättesaadavust kõigi telefonimudelite puhul.

LG mobiiltelefoni tarkvaravärskendus eetri kaudu (Over-the-Air – OTA)

See funktsioon võimaldab teil oma telefoni tarkvara eetri kaudu mugavalt värskendada, ühendamata USB-andmekaablit.

See funktsioon on saadaval ainult siis, kui LG teeb uuema püsivaraversiooni teie seadme jaoks kättesaadavaks.

Esmalt kontrollige oma mobiiltelefoni tarkvara versiooni:


Sätted > Üldine > Teave telefoni kohta > Värskenduskeskus > Tarkvara värskendamine > Otsi nüüd uuendusi.



- Telefoni tarkvara värskendamise käigus võivad teie isiklikud andmed, sh teie Google'i konto ja muude kontode teave, teie süsteemi/rakenduste andmed ja sätted, allalaaditud rakendused ja teie DRM-litsents, telefoni sisemälust kaotsi minna. Seetõttu soovitab LG isiklikud andmed enne telefoni tarkvara värskendamist varundada. LG ei vastuta teie isiklike andmete kaotsimineku eest.
- See funktsioon oleneb teie võrguteenuse pakkujast, piirkonnast ja riigist.

Selles jaotises on toodud mõni probleem, mis võib telefoni kasutamisel tekkida. Mõne probleemi lahendamiseks peate võtma ühendust oma teenusepakkujaga, kuid enamiku saate hõlpsasti ise lahendada.

Teade	Võimalikud põhjused	Võimalikud lahendused
SIM-kaardi tõrge	Telefonis pole SIM-kaarti või on see valesti sisestatud.	Veenduge, et SIM-kaart oleks õigesti sisestatud.
Võrguühendus puudub / on katkenud	Signaal on nõrk või olete operaatori võrgust väljaspool.	Liikuge akna suunas või avatud alale. Kontrollige võrguoperaatori katvusala.
	Operaator rakendas uued teenused.	Kontrollige, ega SIM-kaart pole vanem kui 6–12 kuud. Kui SIM- või USIM-kaart on vanem, vahetage see oma võrguteenuse pakkuja lähimas esinduses välja. Võtke ühendust teenusepakkujaga.
Koodid ei ühti	Turbekoodi muutmiseks kinnitage uus kood, sisestades selle uuesti.	Kui olete koodi unustanud, võtke ühendust oma teenusepakkujaga.
	Kaks sisestatud koodi ei ühti	
Rakendusi ei saa seadistada	Teenusepakkuja ei toeta seda või on nõutav registreerimine.	Võtke ühendust teenusepakkujaga.

Teade	Võimalikud põhjused	Võimalikud lahendused
Allalaaditud rakendused põhjustavad palju tõrkeid.	Eemaldage rakendus.	1. Koputage valikuid  > Sätted . 2. Koputage valikuid Üldine > Rakendused . 3. Koputage rakenduse valikut > Desinstalli .
Kõned pole saadaval	Valimistõrge	Uus võrk ei ole volitatud.
	Sisestatud on uus SIM-kaart.	Kontrollige uusi piiranguid.
	Ettemakstud tasu limiit on täis.	Võtke ühendust teenusepakujaga või lähtestage limiit PIN2 kasutades.
Telefoni ei saa sisse lülitada	Sisse-/väljalülitusnuppu on vajutatud liiga lühidalt.	Vajutage ja hoidke sisse-/väljalülitusklahvi vähemalt kaks sekundit all.
	Aku pole laetud.	Laadige akut. Kontrollige ekraanil akunäidikut.
Laadimistõrge	Aku pole laetud.	Laadige akut.
	Välis temperatuur on liiga kõrge või madal.	Veenduge, et telefon laadiks normaalsel temperatuuril.
	Kontaktiprobleem	Kontrollige laadijat ja selle ühendust telefoniga.
	Pinge puudub	Ühendage laadija teise pistikupessa.
	Laadija on vigane	Vahetage laadija välja
	Vale laadija	Kasutage ainult LG originaaltarvikuid.

Teade	Võimalikud põhjused	Võimalikud lahendused
Number pole lubatud.	Fikseeritud valiku numbrite funktsioon on sisse lülitatud.	Kontrollige sätetemenüüd ja lülitage funktsioon välja.
SMS-e ja fotosid ei saa vastu võtta / saata	Mälu on täis	Kustutage telefonist mäluruumi vabastamiseks osa andmeid, nt rakendused või sõnumid.
Failid ei avane	Failivormingut ei toetata	Kontrollige toetatud failivorminguid.
Ekraan ei lülitu sissetuleva kõne korral sisse.	Lähedusanduri probleem	Kui kasutate kaitseteipi või -ümbrist, siis veenduge, et see ei kataks lähedusanduri ümber olevat ala. Veenduge, et lähedusanduri ümbrus oleks puhas.
Heli puudub	Värinarežiim	Kontrollige helimenüü sätteid ja veenduge, et seade poleks värinarežiimis ega mittesegamise režiimis.
Hangub või tardub	Katkeline tarkvaraprobleem	Kui ekraan tardub või telefon ei reageeri, kui püüate seda kasutada, siis eemaldage aku ja sisestage see uuesti. Seejärel lülitage telefon uuesti sisse. Teise võimalusena proovige tarkvara veebisaidi kaudu värskendada.

Vargusvastase tehnoloogia juhend

Saate seadistada oma seadme nii, et teised inimesed ei saaks seda kasutada, kui seade lähtestatakse tehasesätetele ilma teie loata. Näiteks kui seade läheb kaotsi, varastatakse või selle andmed kustutatakse, saab seadet kasutada ainult isik, kes teab teie Google'i kontot või ekraanilukku.

Seadme kaitsmiseks peate tegema järgmist.

- Seadistage ekraanilukk. Kui teie seade läheb kaotsi või varastatakse, kuid teil on seadistatud ekraanilukk, ei saa seadmest andmeid sätetemenüü abil kustutada, kui ekraan on lukus.
- Lisage seadmesse oma Google'i konto. Kui teie seade tühjendatakse, kuid teil on selles Google'i konto, ei saa seade seadistustoimingut lõpule viia, enne kui teie Google'i konto teave on uuesti sisestatud.

Kui olete seadme kaitsnud ja soovite selle tehasesätetele lähtestada, peate kas ekraani avama või sisestama oma Google'i konto parooli. See tagab, et seadme saate lähtestada teie ise või keegi, keda usaldate.



- Ärge unustage enne tehasesätetele lähtestamist oma Google'i kontot ja parooli, mille olete seadmele lisanud. Kui te ei saa seadistamise ajal kontoteavet esitada, ei ole teil võimalik seadet pärast tehasesätetele lähtestamist kasutada.

Lisateave

Teave avatud lähtekoodiga tarkvara märkuse kohta

Selles tootes olevate GPL, LGPL, MPL ja muude vabataarkvaralitsentside saamiseks külastage veebsaiti <http://opensource.lge.com>.

Lisaks lähtekoodile on allalaadimiseks saadaval ka kõik viidatud litsentsitingimused, garantii lahtiütllused ja autoriõigusteated.

Kui saadate e-kirja aadressil opensource@lge.com ja esita päringu, annab LG Electronics avatud lähtekoodi CD-plaadil tasu eest, mis katab sellise levitusmeetodi kulud (kandja-, tarne- ja käsitsemiskulud). Pakkumine kehtib kolm (3) aastat, alates toote ostukuupäevast.

Kaubamärgid

- Copyright© 2016 LG Electronics, Inc. Kõik õigused on kaitstud. LG ja LG logo on ettevõtte LG Group ja selle seotud üksuste registreeritud kaubamärgid.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ ja Play Store™ on ettevõtte Google Inc. kaubamärgid.
- Bluetooth® on ettevõtte Bluetooth SIG Inc. ülemaailmne registreeritud kaubamärk.
- Wi-Fi® ja Wi-Fi logo on ettevõtte Wi-Fi Alliance registreeritud kaubamärgid.
- Kõik muud kaubamärgid ja autoriõigused kuuluvad nende omanikele.

VASTAVUSDEKLARATSIOON

LG Electronics kinnitab käesolevaga, et see **LG-K520** vastab direktiivi **1999/5/EC** olulistele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele.

Vastavusdeklaratsiooni koopia leiate aadressilt

<http://www.lg.com/global/declaration>

Toote ühilduvusteabe saamiseks võtke ühendust aadressil:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Teie vana seadme hävitamine



- 1 Läbitõmmatud ristiga prügikasti sümbol tähendab, et elektriliste ja elektrooniliste toodete (WEEE) jäätmeid tuleb olmeprügist eraldi hävitada.
- 2 Vanad elektriseadmed võivad sisaldada ohtlikke koostisosi, seega aitab prügi nõuetekohane hävitamine vältida võimalikku negatiivset mõju loodusele ja inimeste tervisele. Teie kasutatud seade võib sisaldada taaskasutatavaid osi, millega saab parandada teisi seadmeid ning muid väärtuslikke materjale, mida saab taaskasutada, et säilitada piiratud ressursse.
- 3 Saate viia oma seadme kas kauplusse, kust see on ostetud või võtta ühendust kohaliku prügiveo ettevõttega, et saada lisainfot oma lähima WEEE jäätmete kogumiskoha kohta. Kõige ajakohasemat infot oma riigi kohta vaadake www.lg.com/global/recycling

Akude/patareide kasutuselt kõrvaldamine



- 1 See sümbol võib olla kombineeritud keemiliste sümbolitega elavhõbe (Hg), kaadmium (Cd) või plii (Pb), kui aku sisaldab elavhõbedat rohkem kui 0,0005%, kaadmiumi rohkem kui 0,002% või pliid rohkem kui 0,004%.
- 2 Kõik akud/patareid tuleb paigutada olmeprügist eraldi selleks ette nähtud kohtadesse, nagu on kehtestanud valitsus või kohalik võimuorgan.
- 3 Vanade akude/patareide õige kasutuselt kõrvaldamine aitab ennetada võimalikke kahjusid keskkonnale ja inimeste tervisele.
- 4 Täpsemat teavet vanade akude/patareide kasutuselt kõrvaldamise kohta saate linnavalitsusest, jäätmekäitlusettevõttest või poest, kust toote ostsite.



CE0168