

使用手冊

LED 顯示器

* LG LED 顯示器是具備 LED 背光的 LCD 螢幕。

操作裝置之前，請先詳細閱讀本手冊，並妥善保管手冊以供日後參考。

24GN600
24GN60T
27GN600
32GN600
32GK60W

www.lg.com

版權所有 © 2019 LG Electronics Inc. 保留所有權利。

目錄

授權.....	3
---------	---

開放原始碼軟體注意事項	4
-------------------	---

組裝與準備	4
-------------	---

- 支援的驅動程式和軟體.....	5
-------------------	---

- 產品和按鈕說明	5
-----------------	---

如何使用搖桿按鈕

- 移動和抬起顯示器.....	6
-----------------	---

安裝於桌面上

調整角度

整理纜線 (27GN600, 32GN600,
32GK60W)

使用 Kensington 防盜鎖

安裝壁掛板

安裝到牆上

使用顯示器	13
-------------	----

- 連接到電腦.....	14
--------------	----

HDMI 連線

DisplayPort 連接

- 連接至 AV 裝置.....	15
------------------	----

HDMI 連線

- 連接周邊設備	15
----------------	----

連接耳機

- 通過USB升級軟件	16
-------------------	----

使用者設定	17
-------------	----

- 啟動主選單.....	17
--------------	----

主選單功能

- 使用者設定.....	19
--------------	----

選單設定

疑難排解	32
------------	----

產品規格	35
------------	----

- 原廠支援模式	41
----------------	----

- HDMI 計時 (視訊).....	43
---------------------	----

- LED 電源.....	45
---------------	----

授權

每個型號具有不同的授權。請瀏覽 www.lg.com 以取得關於授權的更多資訊。



HDMI、HDMI高畫質多媒體介面及HDMI標誌為HDMI Licensing Administrator, Inc.在美國及其他國家的商標或註冊商標。

開放原始碼軟體注意事項

若要依 GPL、LGPL、MPL 及其他開放原始碼授權取得對應的原始碼，請造訪 <http://opensource.lge.com>。

除了開放原始碼外，所有提及的授權條款、免責聲明和版權通知均可供下載。

LG Electronics 也可應您要求，在由您支付相關費用（例如：媒體成本、運費及處理費）的條件下以 CD-ROM 方式提供開放原始碼，如有需要請寄送電子郵件至 opensource@lge.com。

此服務提供的有效期限為本產品最後裝運日起算的三年內。此服務提供的有效對象為收到此資訊的任何人。

組裝與準備



警示

- 請務必使用原廠元件，以確保安全性與產品效能。
- 使用仿冒元件所造成的任何損壞或傷害並不在保固範圍內。
- 建議您使用隨附的元件。
- 若您使用未經 LG 認證的一般纜線，螢幕可能不會顯示畫面或影像可能有雜訊。
- 本文件中的圖例呈現的是一般程序，因此圖例可能會與實際產品的外觀有所不同。
- 組裝產品時，請勿將外來物質（油、潤滑劑等）塗擦在螺絲零件上。（否則可能會損壞產品。）
- 若在固定螺絲時過度用力，可能會導致顯示器受損。這麼做所造成的損害不在產品保固範圍內。

- 請勿以僅握住底板、上下顛倒的方式搬運本顯示器。這可能會造成顯示器掉出底座，並導致人員受傷。
- 抬起或移動顯示器時，請勿碰觸顯示器螢幕。對顯示器螢幕施力可能會損壞顯示器螢幕。
- 與一般的塗覆方法不同，外觀採用波形設計的產品在原材料中添加了閃光材料。其表面不會掉漆，持久性更好。請您放心使用，產品不會有任何問題。



注意

- 元件外觀可能與此處顯示的不同。
- 為提升產品效能，本手冊包含的所有產品資訊和規格可能變更，恕不事先通知。
- 若要購買選購配件，請瀏覽電子用品商店或線上購物網站，或連絡您當初購買產品的零售商店。
- 隨附的電源線可能因地區而異。

支援的驅動程式和軟體

您可以從LGE 網站 (www.lg.com) 下載並安裝最新版本。

驅動程式和軟體	安裝優先性
顯示器驅動程式	建議
OnScreen Control	建議

產品和按鈕說明










搖桿按鈕

如何使用搖桿按鈕

您只要按下搖桿按鈕或用手指左右加以移動，即可輕鬆地控制顯示器的功能。


基本功能

		電源開啟	用手指按一下搖桿按鈕，即可開啟顯示器電源。
		電源關閉	用手指按住搖桿按鈕一下，即可關閉顯示器電源。
		音量控制	您可以向左/向右移動搖桿按鈕以控制音量。
		控制畫面亮度	您可以藉由向上/向下移動搖桿按鈕來控制畫面亮度。

移動和抬起顯示器


無論形狀與大小，要移動或抬起顯示器時，請遵照這些指示以防止顯示器刮傷或損壞，並且確保安全搬運。

- 嘗試移動顯示器前，建議您將顯示器裝在最初隨附的紙箱或包裝材料中。
- 移動或抬起顯示器之前，請先拔除電源線與所有其他纜線。
- 牢牢握住顯示器邊框的底部與側邊。請勿抓握面板本身。

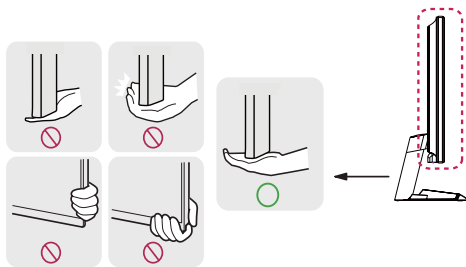

! 注意

- 搖桿按鈕位於顯示器底部。

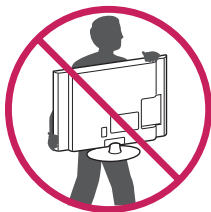

- 抓握顯示器時，螢幕應背對自己，以防止刮傷螢幕。
- 搬運顯示器時，請勿讓顯示器受顛簸或過度震動。
- 移動顯示器時，請維持顯示器直立，勿將顯示器轉向或傾斜。




警示

- 請盡可能遠離，避免碰觸顯示器螢幕。
 - 否則可能導致螢幕或某些用於產生影像的像素受損。




- 如果您未搭配底座底板使用顯示器面板，顯示器面板的搖桿按鈕可能會導致顯示器搖晃並掉落，因而造成顯示器損壞或人身傷害。此外，這也可能會導致搖桿按鈕故障。

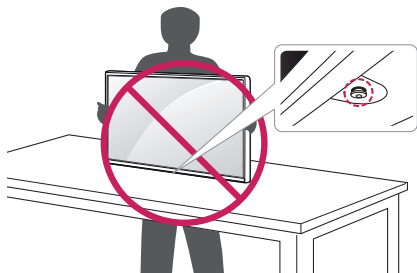

安裝於桌面上

- 提起顯示器，並以直立方式將顯示器放在桌面上。請於距離牆壁至少 100 公釐處安裝顯示器，並讓顯示器的每一側與牆壁之間保留約 100 公釐的空間，確保足夠的通風。

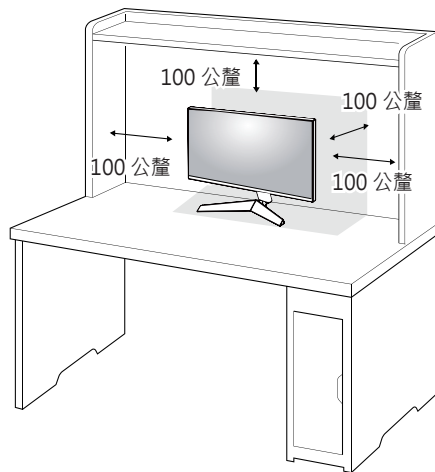

警告


- 請先拔下電源線，再移動或安裝顯示器。這會存在觸電危險。
- 請務必使用產品包裝隨附的電源線，並將其連接至接地電源插座。
- 如果您需要其他電源線，請聯絡您當地的經銷商或最近的零售商店。

調整角度

1 將安裝至底座底板的顯示器以直立方式放置。


2 調整螢幕的角度。

您可以向前或向後 -5° 至 15° 調整螢幕角度，以獲得舒適的觀賞體驗。

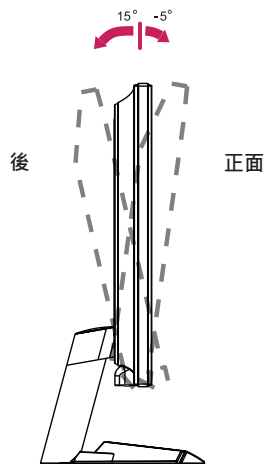

警告


- 調整螢幕時，為了避免手指受傷，請勿持握顯示器外框的下半部，如下圖所示。

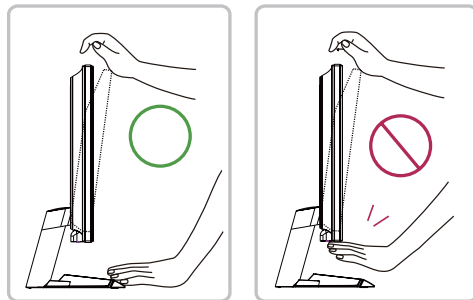

- 調整顯示器的角度時，請小心不要碰觸或按壓螢幕區域。

整理纜線 (27GN600, 32GN600, 32GK60W)

依圖示使用輸入端子護蓋來整理纜線。

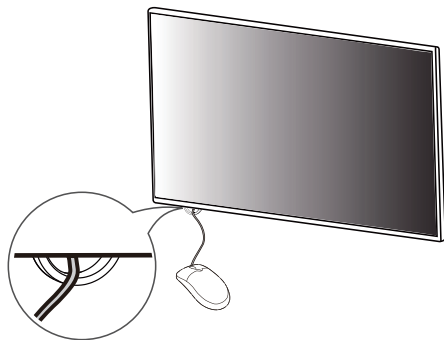


使用 Kensington 防盜鎖

Kensington 防盜安全系統的接頭位於顯示器底部。

如需更多安裝與使用的相關資訊，請參閱 Kensington 防盜鎖的使用者手冊或瀏覽網站 <http://www.kensington.com>。

使用 Kensington 防盜安全系統纜線，將顯示器安裝至桌面。

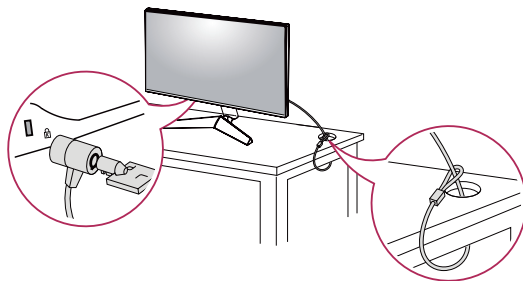

注意

- Kensington 防盜安全系統為選購配件。您可以向大多數電子用品商店購買選購配件。

安裝壁掛板

這部顯示器支援壁掛板或其他相容裝置的規格。


- 1 面朝下放置螢幕。為了保護顯示器面板 (螢幕)，請以軟布或產品包裝中隨附的顯示器保護墊覆蓋表面。
- 2 拆下顯示器背面鎖緊的四顆螺絲。
- 3 將壁掛板放置在顯示器上，再將壁掛板與螺絲孔對齊。
- 4 使用螺絲起子，鎖緊四顆螺絲，以將壁掛板固定在顯示器上。

! 注意

- 壁掛板須另購。
- 如需更多安裝資訊，請參閱壁掛板的安裝指南。
- 安裝壁掛板時請勿過度施力，這麼做可能會損壞螢幕。


安裝到牆上

請於距離牆壁至少 100 公釐處安裝顯示器，並讓顯示器的每一側與牆壁之間保留約 100 公釐的空間，確保足夠的通風。您可從當地的零售商店取得詳細的安裝指示。或者，請參閱手冊以了解如何安裝和設置傾斜的壁掛支架。

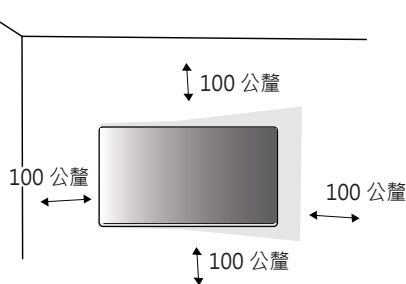

若要将顯示器安裝在牆上，請將壁掛支架 (選購) 裝到顯示器的背面。
請確定壁掛支架已牢牢固定至顯示器及牆壁。

- 1 若使用超過標準長度的螺絲，產品內部可能因而損壞。
- 2 非 VESA 標準螺絲可能損傷產品並導致顯示器掉落。使用非標準螺絲而造成的任何意外事故，LG Electronics 概不負責。

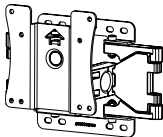壁掛式 (公釐)	100 x 100
標準螺絲	M4 x L10
螺絲數量	4
壁掛板 (選購)	LSW 149 


! 注意

- 請使用 VESA 標準所指定的螺絲。
- 壁掛組件包括安裝指南與所有必要零件。
- 壁掛支架為選購配件。您可以向當地經銷商購買選購配件。
- 對於各個壁掛支架，其螺絲的長度可能不同。請務必使用合適的長度。
- 如需更多資訊，請參閱壁掛支架的使用者手冊。

! 警告

- 請先拔下電源線，再移動或安裝顯示器以避免觸電。
- 在天花板或傾斜的牆上安裝顯示器可能會導致顯示器掉落，進而導致受傷。請使用經過授權的 LG 壁掛架，並洽詢當地經銷商或合格的人員。
- 若在固定螺絲時過度用力，可能會導致顯示器受損。這麼做所造成的損害不在產品保固範圍內。

- 請使用符合 VESA 標準的壁掛支架和螺絲。使用或誤用不當元件所造成的損害不在產品保固範圍內。
- 從顯示器背面測量時，每個安裝螺絲的長度必須為 8 公釐以下。

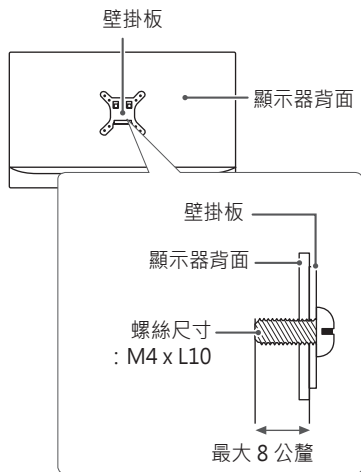

使用顯示器

- 本手冊中的圖例可能與實際的產品有所差異。
- 按下搖桿按鈕，移至 **選單** → **輸入**，然後選擇輸入選項。



警告

- 請勿長時間按壓螢幕。這可能會導致影像扭曲。
- 請勿在螢幕上長時間顯示靜態影像。否則可能會產生殘影。如果可以的話，請使用螢幕保護程式。



注意

- 將電源線連接至插座時，請使用接地 (3 孔) 的多孔插座或接地的電源插座。
- 在低溫地區開啟顯示器時，顯示器可能會閃爍。此為正常現象。
- 畫面上有時可能出現一些紅點、綠點或藍點。此為正常現象。

連接到電腦

- 本顯示器支援 *Plug and Play功能。

* Plug and Play：可讓您將裝置新增至電腦，而不必重新設定任何項目，或手動安裝任何驅動程式。

HDMI 連線

將數位視訊和音訊訊號從電腦傳輸至顯示器。



警示

- 使用 DVI 轉 HDMI / DP (DisplayPort) 轉HDMI 纜線可能會導致相容性問題。
- 使用具有 HDMI 標誌的認證纜線。如果您不是使用經過認證的 HDMI 纜線，畫面可能無法顯示，或可能出現連線錯誤。
- 建議 HDMI 纜線類型
 - 高速 HDMI®/™ 纜線
 - 配備乙太網路的高速 HDMI®/™ 纜線

DisplayPort 連接

將數位視訊和音訊訊號從電腦傳輸至顯示器。



注意

- 視電腦的 DP (DisplayPort) 版本而定，可能沒有視訊或音訊輸出插孔。
- 如果您是使用 Mini DisplayPort 輸出圖形卡，請使用支援 DisplayPort 1.4 的 Mini DP 轉 DP (Mini DisplayPort 轉 DisplayPort) 纜線或接頭。(另售)

連接至 AV 裝置

HDMI 連線

HDMI 會將數位視訊和音訊訊號從 AV 裝置傳輸至顯示器。

! 注意

- 使用 DVI 轉 HDMI / DP (DisplayPort) 轉 HDMI 纜線可能會導致相容性問題。
- 使用具有 HDMI 標誌的認證纜線。如果您不是使用經過認證的 HDMI 纜線，畫面可能無法顯示，或可能出現連線錯誤。
- 建議 HDMI 纜線類型
 - 高速 HDMI®/™ 纜線
 - 配備乙太網路的高速 HDMI®/™ 纜線

連接周邊設備

連接耳機


透過耳機連接埠將周邊設備連接至顯示器。

! 注意

- 周邊裝置另購。
- 若您使用角式插頭耳機，將另一個外部裝置連接至顯示器時可能會發生問題。因此，建議您使用直式插頭耳機。



角式

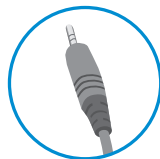


直式
(建議)


- 依據電腦和外部裝置的音效設定，耳機和喇叭的功能可能受限。

通過USB升級軟件

(24GN600, 24GN60T, 27GN600)

- 1 使用USB端口 () 時請取下蓋子或貼片。

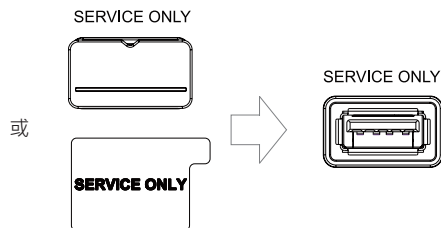

- 2 當顯示器屏幕正常工作時，將包含升級軟件的USB存儲設備插入USB端口 () 。

- 3 當軟件升級信息出現時，選擇確認開始升級。

- 4 完成軟件升級后，您的顯示器將自動關閉并再次自動打開。

! 注意


- 只能使用USB端口進行軟件升級。
- 只能使用Windows提供的FAT、FAT32或NTFS文件系統格式的USB存儲設備。
- 請使用帶有內置自動識別程序的USB存儲設備，否則其自帶的驅動程序可能無法工作。
- 一些USB存儲設備可能無法工作或無法正常工作。
- 在升級過程中，請勿關閉顯示器或移除存儲設備。
- 升級文件應位于USB存儲設備根目錄下的LG_MNT文件夾中。
- 您可以從LGE網站下載升級文件。(這僅可在某些型號上獲得。)

※ 有關詳細指南，請參閱升級文件隨附的LGE網站。

使用者設定

啟動主選單

- 1 按下顯示器底部的搖桿按鈕。
- 2 將搖桿向上/下 (▲/▼) 以及向左/ 向右 (◀/ ▶) 移動來設定選項。
- 3 再按一次搖桿按鈕即可離開主選單。

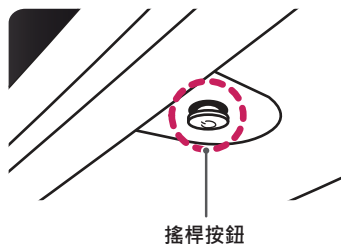

按鈕	選單狀態		說明
	主選單已停用		啟用主選單。
	主選單已啟用		離開主選單。 (按住按鈕即可關閉顯示器：您可以隨時使用此方法關閉顯示器，包括 OSD 為開啟狀態時也適用。)
	◀	主選單已停用	調整顯示器的音量大小。
		主選單已啟用	進入輸入功能。
	▶	主選單已停用	調整顯示器的音量大小。
		主選單已啟用	進入選單功能。
	▲	主選單已停用	調整顯示器亮度等級。
		主選單已啟用	關閉顯示器。
	▼	主選單已停用	調整顯示器亮度等級。
		主選單已啟用	進入遊戲模式功能。

主選單功能



主選單	說明
輸入	設定輸入模式。
關閉電源	關閉顯示器。
選單	設定螢幕設定。
遊戲 模式	設定遊戲的遊戲模式。
離開	離開主選單。

使用者設定

選單設定

- 1 若要檢視 OSD 選單，請按下顯示器底部的搖桿按鈕，然後進入選單。
- 2 將搖桿按鈕往上、下、左、右移動，藉以設定選項。
- 3 若要回到上層選單或設定其他選單項目，請將搖桿向 ◀ 移動或按下 (⏻)。
- 4 若要離開 OSD 選單，請將搖桿向 ◀ 移動，直到離開為止。



遊戲 模式



遊戲調校



畫面調校



輸入




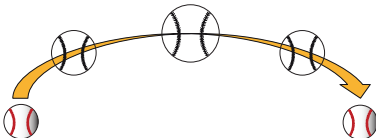

一般設定



SDR (非高動態範圍) 信號上的遊戲模式。

選單 > 遊戲 模式		說明
遊戲 模式	Gamer 1	在此模式中，使用者可以自訂包括遊戲相關選項在內的元素。
	Gamer 2	Gamer 1 和 Gamer 2 影像模式可讓您儲存包括遊戲相關設定選項在內的兩組自訂顯示設定。
	FPS	此模式會針對 FPS 遊戲最佳化。
	RTS	此模式會針對 RTS 遊戲最佳化。
	生動	將屏幕優化成適合清晰色彩。
	閱讀	最佳化為適合觀看文件的畫面。您可使用 OSD 選單提高螢幕的亮度。
	HDR效果	將螢幕最佳化為適合高動態範圍。

HDR 信號上的遊戲模式。

選單 > 遊戲 模式		說明
遊戲 模式	Gamer 1	在此模式中，使用者可以自訂包括遊戲相關選項在內的元素。
	Gamer 2	Gamer 1 和 Gamer 2 影像模式可讓您儲存包括遊戲相關設定選項在內的兩組自訂顯示設定。
	FPS	此模式會針對 FPS 遊戲最佳化。適合用於畫面較暗的 FPS 遊戲。
	RTS	此模式會針對 RTS 遊戲最佳化。
	生動	將屏幕優化成適合清晰色彩。
	<p> 注意</p> <ul style="list-style-type: none"> • HDR內容可能無法正確地操作，這取決于Windows10操作系統的設置。請檢查Windows的 HDR On / Off (開/關) 設置。 • HDR功能處於開啟狀態時，文字或圖像質量可能不佳，這取決于顯卡的性能。 • HDR功能處於開啟狀態時，在更改顯示器輸入或on / off (開機/關機) 時，可能會出現畫面閃爍或撕裂，這取決于顯卡的性能。 	

選單 > 遊戲調校		說明	
遊戲調校	1ms Motion Blur Reduction (僅適用於 32GN600,32GK60W)	開	<p>這種模式最大限度地減少了快速移動的視頻的動態模糊。為了充分利用該功能，在啟用1ms Motion Blur Reduction (1ms動態模糊減少) 前選擇2560 x 1440 @ 120Hz/144Hz/165Hz。</p>  <p>此功能可用于如下垂直頻率。(120Hz,144Hz,165Hz)</p>
		關	<p>將1ms Motion Blur Reduction (1ms動態模糊減少) 模式關閉。</p> 
		<p>! 注意</p> <ul style="list-style-type: none"> 為減少動態模糊，用背光亮度調整來降低亮度。 1ms Motion Blur Reduction和FreeSync特征不能同時使用。 該功能為遊戲優化型功能。 建議您在不使用遊戲功能時關閉該功能。 在1ms Motion Blur Reduction操作期間可能會發生閃爍。 	

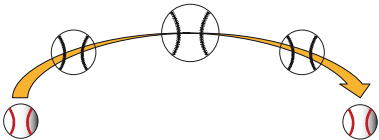
遊戲調校	Motion Blur Reduction (僅適用於 24GN600, 24GN60T, 27GN600)	開	<p>這種模式最大限度地減少了快速移動的視頻的動態模糊。為了充分利用該功能，在啟用Motion Blur Reduction前選擇1920 × 1080 @ 120Hz/144Hz。</p>  <p>此功能可用于如下垂直頻率。(120Hz,144Hz)</p>
		關	<p>將Motion Blur Reduction模式關閉。</p> 
		<p>! 注意</p> <ul style="list-style-type: none"> 為減少動態模糊，用背光亮度調整來降低亮度。 Motion Blur Reduction和FreeSync特征不能同時使用。 該功能為遊戲優化型功能。 建議您在不使用遊戲功能時關閉該功能。 在Motion Blur Reduction操作期間可能會發生閃爍。 	



遊戲調校	FreeSync Premium (僅適用於 24GN600, 24GN60T)	通過同步輸入信號和輸出信號的幀頻提供無縫自然圖像。	
		 警示 <ul style="list-style-type: none"> • 支援的介面: DisplayPort、HDMI。 • 支援的顯卡: 支援AMD FreeSync技術的顯卡是必需的。 • 支援的版本: 確保將顯卡升級到最新的驅動程式。 • 有關更多資訊和要求, 請參見AMD網站 http://www.amd.com/FreeSync。 • FreeSync Premium 和 Motion Blur Reduction不能同時啟用。 	
		超頻	FreeSync Premium功能開啟。(啟動FreeSync功能的較寬頻率範圍 (與基本模式相比) 。)
		基本	FreeSync Premium功能開啟。(啟動FreeSync功能的基本頻率範圍。)
		關	關閉FreeSync Premium。
	黑色穩定器	<p>您可以控制黑色對比度, 提升黑暗場景的可見度。</p> <p>您可以在較暗的遊戲畫面上輕易辨別物體。</p>	

遊戲調校	反應時間	根據畫面的速度，為顯示的影像設定反應時間。 若為正常環境，建議您使用 快速 。 若為快速移動的影像，建議您使用 急速 。 選擇 急速模式 後，可能會出現 運動模糊 ，具體取決於內容。	
		急速	將反應時間設定為急速。
		快速	將反應時間設定為快速。
		正常	將反應時間設定為正常。
		關	不使用反應時間改善功能。
	十字線	針對第一人稱射擊 (FPS) 遊戲，十字線會在畫面中央提供標記。使用者可以在四種不同的十字線當中，選擇適合其遊戲環境的十字線。 • 當顯示器關閉，或進入節能模式時，十字線功能就會自動關閉。	
	遊戲重新設定	是否重新更新遊戲設定？	
		否	取消選擇。
		是	返回預設設定。

選單 > 畫面調校		說明	
畫面調校	亮度	調整屏幕的亮度。	
	對比度	調整屏幕的對比度。	
	銳利度	調整螢幕的銳利度。	
	Gamma	模式 1, 模式 2, 模式 3	Gamma 值越高，影像會變得越暗。同樣地，Gamma 值越低，影像會變得越亮。
		模式 4	如果您不需要調整伽瑪設置，請選擇模式 4。
	色溫	自訂	使用者可以進行調整，自訂為紅色、綠色或藍色。
		暖色	將螢幕色彩設為偏紅色調。
		自然色	將螢幕色彩設為紅色與藍色之間的色調。
		冷色	將螢幕色彩設為偏藍色調。
		選單	用戶可以微調色溫。
	R/G/B	您可以使用 [紅色]、[綠色] 和 [藍色] 等色彩來自訂影像色彩。	
	6色顯示調校	透過調整六種色彩的色調及飽和度並儲存設定，以符合使用者的色彩需求。	
		色調	調整螢幕的色調。
		飽和度	調整螢幕色彩的飽和度。值越低，色彩的飽和度及亮度就越低。值越高，色彩就變得越飽和及越暗。
	亮度基準	設定偏移等級（僅適用於 HDMI）。 • 偏移：作為視訊訊號的參考，這是顯示器可顯示的最暗色彩。	
		高	保持螢幕當前的對比度。
		低	從目前的螢幕對比度調低黑色色階並調高白色色階。

畫面調校	DFC	開	根據畫面自動調節亮度。
		關	停用 DFC 功能。
	圖像重設	您是否要重設您的圖像設定？	
		否	取消選擇。
		是	返回預設設定。

選單 > 輸入		說明	
輸入	輸入列表	選擇輸入模式。	
	寬高比率	調整螢幕畫面比例。	
		全寬	顯示寬螢幕視訊，不論視訊訊號輸入為何。
		原始	根據輸入視訊訊號的畫面比率來顯示視訊。
		 注意 • 在建議的解析度下， 全寬 和 原始 選項的畫面可能看起來都一樣。(1920 x 1080)	
	自動輸入切換	當自動輸入開關設為 開 時，顯示屏一旦連接將自動切換到新輸入。	
		開	啟用 自動輸入切換 。
		關	禁用 自動輸入切換 。

選單 > 一般設定		說明	
一般設定	語言	將選單畫面設為想要的語言。	
	SMART ENERGY SAVING	高	使用高效率的 SMART ENERGY SAVING 功能來節省能源。
		低	使用低效率的 SMART ENERGY SAVING 功能來節省能源。
		關	停用 SMART ENERGY SAVING 功能。
		 注意 <ul style="list-style-type: none"> 省電資料的值因面板和面板供應商而異。 如果選擇選項 SMART ENERGY SAVING 為 高 或 低，顯示器亮度根據具體信號源變低或變高。 	
	LED 電源	開	LED 電源會自動開啟。
		關	LED 電源會關閉。
	自動待機	顯示器畫面上如有一段時間沒有任何動作，此功能會自動關閉顯示器。您可以對定時器設定自動關閉功能。(8小時後, 6小時後, 4小時後和關)	
	相容HDMI的機型	相容HDMI的機型功能可識別不支持HDMI 2.0的傳統設備。	
		開	啟用相容HDMI的機型。
		關	禁用相容HDMI的機型。
		 注意 <ul style="list-style-type: none"> 如果連接設備不支持相容HDMI的機型，屏幕或聲卡可能無法正常工作。 一些老顯卡不支持 HDMI 2.0，但您可以在視窗的控制器上選擇 HDMI 2.0 解析度。 這可能會導致螢幕出現異常。 	
	DisplayPort版本	請設定 DisplayPort 版本與相容連接的外部設備的版本 (1.4、1.2 和 1.1)。如果您想使用 HDR，請將 DP 版本選為 1.4。	

一般設定	蜂鳴器	此功能可讓您設定蜂鳴器在顯示器電源開啟時發出的聲音。	
		開	啟用顯示器的蜂鳴器。
		關	停用顯示器的蜂鳴器。
	OSD 鎖定	此功能會停用功能表的設定和調整功能。	
		開	啟用OSD 鎖定。
		關	停用OSD 鎖定。
		 注意 • 除了畫面調校中的亮度、對比度、輸入、OSD 鎖定和產品資訊之外，所有功能都會停用。	
	產品資訊	顯示資訊將顯示為開啟電源總計時間、解析度。	
	重設為預設值	您是否要重設您的設定？	
		否	取消選擇。
		是	返回預設設定。

疑難排解

螢幕未顯示任何資訊。	
顯示器電源線是否已插入？	<ul style="list-style-type: none"> 檢查電源線是否已正確插入電源插座。
電源 LED 是否開啟？	<ul style="list-style-type: none"> 檢查電源線連接並按下電源按鈕。
電源是否開啟，且電源 LED 顯示白色？	<ul style="list-style-type: none"> 檢查所連接的輸入是否已啟用 (選單 > 輸入)。
電源 LED 是否閃爍？	<ul style="list-style-type: none"> 若顯示器處於省電模式，請移動滑鼠，或按下鍵盤的任意鍵以開啟顯示器。 檢查電腦是否已開啟。
現在是否有出現 螢幕畫面沒有被設定成建議解析度。如果螢幕沒有顯示影片或閃爍，請參閱產品操作手冊中的故障排除指南。訊息？	<ul style="list-style-type: none"> 當電腦 (顯示卡) 傳輸的訊號超出顯示器的建議水平或垂直頻率範圍時，便會發生這種情況。請參閱本手冊的產品規格一節，設定適當的頻率。
顯示 無訊號 訊息？	<ul style="list-style-type: none"> 當電腦與顯示器之間的訊號線遺失或斷線時，便會顯示此訊息。請檢查纜線並重新連接。
您是否已安裝顯示器驅動程式？	<ul style="list-style-type: none"> 請務必從我們的網站安裝顯示驅動程序：http://www.lg.com。 請務必檢查圖形卡是否支援 Plug and Play 功能。

部分功能會停用。	
按下 選單 按鈕時，某些功能無法使用？	<ul style="list-style-type: none"> OSD 已鎖定。移至 選單 > 一般設定，然後將 OSD 鎖定 設定關。

螢幕殘留影像。

即使顯示器已關閉，殘影仍會出現？

- 長時間顯示靜態影像可能會使螢幕受損，並造成影像殘留。
- 請使用螢幕保護程式，以延長顯示器使用壽命。

畫面顯示不穩定或晃動以。/ 及顯示器上出現靜態影像都會留下殘影。

您是否選擇適當的解析度？

- 如果選擇的解析度是 HDMI 1080i 60/50 Hz (交錯式)，螢幕可能會閃爍。將解析度變更為 1080p 或建議的解析度。

！ 注意

- 垂直頻率：若要顯示影像，螢幕必須像日光燈一般每秒更新多次。螢幕每秒更新的次數稱為「垂直頻率」或「更新率」，並且以 Hz 表示。
- 水平頻率：顯示一條水平線所花費的時間稱為「水平週期」。若將 1 除以水平間隔時間，結果即為每秒顯示的水平線數量。此即為「水平頻率」，並以 kHz 表示。
- 檢查顯示卡的解析度或頻率是否處於顯示器允許的範圍內，並在 **控制台 > 顯示 > 選單** 中設為建議 (最佳) 解析度。(視您所使用作業系統而定，設定可能會有所不同。)
- 若未將顯示卡設為建議 (最佳) 解析度，可能會導致文字模糊、畫面變暗、顯示區域遭截斷，或畫面對齊錯誤。
- 設定方法可能視電腦或作業系統而異，而根據顯示卡的效能而定，某些解析度可能無法使用。若是這種情況，請連絡電腦或顯示卡製造商以取得協助。
- 部分顯示卡可能不支援 1920 x 1080 解析度。若無法顯示解析度，請與顯示卡的製造商連絡。

顯示色彩不正常。	
顯示色彩是否變色 (16 色)？	<ul style="list-style-type: none">將色彩設為 24 位元 (全彩) 或更高。在 Windows 中，前往 控制台 > 顯示 > 選單 > 色彩品質。(視您所使用作業系統而定，設定可能會有所不同。)
顯示色彩是否不穩定或以單色顯示？	<ul style="list-style-type: none">檢查訊號線是否正確連接。重新連接纜線或重新插入電腦的顯示卡。
螢幕上是否出現亮暗點？	<ul style="list-style-type: none">使用顯示器時，螢幕上可能出現亮暗像素點 (紅色、綠色、藍色、白色或黑色)。這是 LCD 螢幕的正常現象。此非錯誤，與顯示器的效能亦無關。

耳機連接埠沒有音效。	
顯示的影像是否使用 DP (DisplayPort) 或 HDMI 輸入，並且沒有音效？	<ul style="list-style-type: none">確認耳機連接埠已正確連接。嘗試使用搖桿提高音量。將電腦的音訊輸出設為您正在使用的顯示器：在 Microsoft Windows 上，前往 控制台 > 硬體 和音效 > 音效 > 將顯示器設為預設裝置。(視您所使用作業系統而定，設定可能會有所不同。)

產品規格

24GN600 24GN60T

LCD 螢幕	色彩深度	支援 8 位/10 位元色彩。	
解像度	最大解析度	1920 x 1080 @ 144 Hz	
	建議解析度	1920 x 1080 @ 144 Hz	
電源	電源分級	19 V --- 2.0 A	
	耗電量 (一般)	開機模式：32 W 一般 (出場條件) * 休眠模式(待機模式)：≤ 0.5 瓦 ** 關機模式：≤ 0.3 瓦	
AC/DC 變壓器	ADS-45SN-19-3 19040G, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC製造 ADS-45SQ-19-3 19040E, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC製造 LCAP21C, LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE製造 AD10530LF, PI Electronics (H.K.) Ltd.製造 輸出：19 V --- 2.1 A		
環境條件	操作條件	溫度	0 °C 至 40 °C
		濕度	低於 80 %
	存放條件	溫度	-20 °C 至 60 °C
		濕度	低於 85 %

尺寸	顯示器大小 (寬 x 高 x 深)	
	含底座	540.8 x 408.9 x 180.5 (公釐)
	不含底座	540.8 x 323.8 x 42.8 (公釐)
重量 (不含包裝)	含底座	4.0 公斤
	不含底座	3.5 公斤

規格可能變更，恕不另行通知。

視操作條件與顯示器設定而定，耗電量等級可能有所不同。

* 開機模式的功耗根據LGE 測試標準測量 (全白模式，最大分辨率)。

** 顯示器將在幾分鐘後設置為睡眠模式 (最多5分鐘)。

產品規格

27GN600

LCD 螢幕	色彩深度	支援 8 位/10 位元色彩。	
解像度	最大解析度	1920 x 1080 @ 144 Hz	
	建議解析度	1920 x 1080 @ 144 Hz	
電源	電源分級	19 V --- 2.4 A	
	耗電量 (一般)	開機模式：43 W 一般 (出場條件) * 休眠模式(待機模式)：≤ 0.5 瓦 ** 關機模式：≤ 0.3 瓦	
AC/DC 變壓器	DA-48F19, Asian Power Devices Inc.製造 ADS-48FSK-19 19048EPCU-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC製造 ADS-48FSK-19 19048EPK-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC製造 ADS-48FSK-19 19048EPG-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC製造 MS-Z2530R190-048M0-E, MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO LTD製造 MS-V2530R190-048L0-DE, MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO LTD製造 MS-V2530R190-048L0-KR, MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO LTD製造 MS-V2530R190-048L0-US, MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO LTD製造 輸出：19 V --- 2.53 A		
環境條件	操作條件	溫度	0 °C 至 40 °C
		濕度	低於 80 %
	存放條件	溫度	-20 °C 至 60 °C
		濕度	低於 85 %

尺寸	顯示器大小 (寬 x 高 x 深)	
	含底座	614.2 x 454.2 x 224.8 (公釐)
	不含底座	614.2 x 364.8 x 51.7 (公釐)
重量 (不含包裝)	含底座	5.8 公斤
	不含底座	5.1 公斤

規格可能變更，恕不另行通知。

視操作條件與顯示器設定而定，耗電量等級可能有所不同。

* 開機模式的功耗根據LGE 測試標準測量（全白模式，最大分辨率）。

** 顯示器將在幾分鐘後設置為睡眠模式（最多5分鐘）。

產品規格

32GN600 32GK60W

LCD 螢幕	色彩深度	支援 8 位/10 位元色彩。	
解像度	最大解析度	2560 x 1440 @ 144 Hz (HDMI) 2560 x 1440 @ 165 Hz (DP)	
	建議解析度	2560 x 1440 @ 120 Hz	
電源	電源分級	19 V --- 3.3 A	
	耗電量 (一般)	開機模式：60 W 一般 (出場條件) * 休眠模式(待機模式)：≤ 0.5 瓦 ** 關機模式：≤ 0.3 瓦	
AC/DC 變壓器	DA-65G19, Asian Power Devices Inc.製造 LCAP39, LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE製造 ADS-65FAI-19 19065EPG-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC製造 ADS-65FAI-19 19065EPK-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC製造 ADS-65FAI-19 19065EPCU-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC製造 輸出：19 V --- 3.42 A		
環境條件	操作條件	溫度	0 °C 至 40 °C
		濕度	低於 80 %
	存放條件	溫度	-20 °C 至 60 °C
		濕度	低於 85 %

尺寸	顯示器大小 (寬 x 高 x 深)	
	含底座	714.7 x 515.1 x 224.8 (公釐)
	不含底座	714.7 x 428 x 77.5 (公釐)
重量 (不含包裝)	含底座	5.9 公斤
	不含底座	5.2 公斤

規格可能變更，恕不另行通知。

視操作條件與顯示器設定而定，耗電量等級可能有所不同。

* 開機模式的功耗根據LGE 測試標準測量 (全白模式，最大分辨率)。

** 顯示器將在幾分鐘後設置為睡眠模式 (最多5分鐘)。

原廠支援模式

(預設模式, HDMI/ DisplayPort PC)

24GN600 24GN60T

預設模式	水平頻率 (kHz)	垂直頻率 (Hz)	極性 (H/V)	註解
640 x 480	31.469	59.94	-/-	
800 x 600	76.302	120	+/-	
800 x 600	37.879	60.317	+/+	
1024 x 768	97.551	120	+/-	
1024 x 768	48.363	60.0	-/-	
1280 x 720	45	60	+/+	DisplayPort
1920 x 1080	67.5	60	+/+	
1920 x 1080	84.36	74.99	+/+	
1920 x 1080	137.26	119.98 (120)	+/+	
1920 x 1080	168.46	143.98	+/-	

27GN600

預設模式	水平頻率 (kHz)	垂直頻率 (Hz)	極性 (H/V)	註解
640 x 480	31.469	59.94	-/-	
1920 x 1080	67.5	60	+/+	
1920 x 1080	137.26	119.98	+/+	
1920 x 1080	168.46	143.98	+/+	

32GN600 32GK60W

預設模式	水平頻率 (kHz)	垂直頻率 (Hz)	極性 (H/V)	註解
640 x 480	31.469	59.94	-/-	
800 x 600	37.879	60.317	+/+	
1024 x 768	48.363	60	-/-	
1920 x 1080	67.5	60	+/+	
2560 x 1440	88.79	59.95	+/-	
2560 x 1440	111.86	74.97	+/-	
2560 x 1440	183	120	+/+	
2560 x 1440	219.21	143.93	+/-	
2560 x 1440	222.15	143.97	+/-	
2560 x 1440	249.74	164.96	+/-	DisplayPort

如果您使用的輸入時間超出了支持的頻率，則可能會遇到較差的響應速度或圖像質量。

HDMI 計時 (視訊)

24GN600 24GN60T 32GN600 32GK60W

預設模式	水平頻率 (kHz)	垂直頻率 (Hz)	註解
480P	31.5	60	
720P	45	60	
1080P	67.5	60	
1080P	135	120	相容HDMI的機型：關
2160P	135	60	相容HDMI的機型：關

27GN600

預設模式	水平頻率 (kHz)	垂直頻率 (Hz)	註解
480P	31.5	60	
576P	31.25	50	
720P	37.5	50	
720P	45	60	
1080P	56.25	50	
1080P	67.5	60	
1080P	135	120	相容HDMI的機型：關
2160P	54	24	相容HDMI的機型：關
2160P	56.25	25	相容HDMI的機型：關
2160P	67.5	30	相容HDMI的機型：關
2160P	112.5	50	相容HDMI的機型：關
2160P	135	60	相容HDMI的機型：關

LED 電源

模式	LED 色彩
開機模式	紅色 (持續數秒)
休眠模式(待機模式)	關
關機模式	關



產品的型號和序列號位於產品的背面和其中一側。
如果您需要維修，請將其記下。

型號 _____
序號 _____