


SMART TV Tezkor o'rnatish qo'llanmasi

- * Ko'satilgan tasvir televizoringizdan farq qilishi mumkin.
- * Kompyuter yoki uyali telefonda ko'satilgan tasvir OT (Operatsiya tizim)ga bog'liq ravishda farq qilishi mumkin.
- * Illova belgisi holatlari dastur versiyasiga qarab platformada farq qilishi mumkin.

Tarmoqni sozlash

- 1 Uy menyusiga kirish uchun masofadan boshqarish pultida (Uy) tugmasini bosing. Masofadan boshqarish pultida G'ildirak (OK) tugmasini bosish orqali (Parametrlar) belgisini ajratib ko'sating va tanlang.

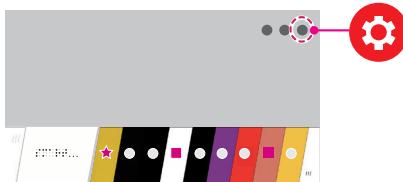

- 2 Masofadan boshqarish pultida G'ildirak (OK) tugmasini bosish orqali (Barcha parametrlar) belgisini ajratib ko'sating va tanlang.



- 3 Tarmoq → Simli (Ethernet) yoki Wi-Fi-ni tanlang.



- 4 Qurilma avtomatik ravishda mavjud tarmoqqa ulanishga harakat qiladi (avval simli ulanish). Wi-Fi-ni tanlaganingizda, mavjud tarmoqlar ro'yxati namoyish qilinadi. Foydalanmoqchi bo'lgan tarmoqni tanlang.



belgisiga ega simsiz KN (Ruter) uchun xavfsizlik kalitini kiritishingiz kerak.

- 5 Agar ulanish tugatilsa, "Internetga ulangan" namoyish qilinadi.



Ulanishning holatini Qo'shimcha Wi-Fi parametrlar-da tekshirishingiz mumkin.



Tarmoq muammolari nosozliklarini bartaraf qilish

- Uy menyusiga kirish uchun masofadan boshqarish pultida (Uy) tugmasini bosing. Masofadan boshqarish pultida G'ildirak (OK) tugmasini bosish orqali (Parametrlar) belgisini ajratib ko'sating va tanlang.



- Masofadan boshqarish pultida G'ildirak (OK) tugmasini bosish orqali (Barcha parametrlar) belgisini ajratib ko'sating va tanlang.



- Tarmoq → Simli (Ethernet) yoki Wi-Fi → Qo'shimcha Wi-Fi parametrlar-ni tanlang.



Tarmoq'ingiz holatiga tegishli bo'lgan quyidagi ko'satmlarga amal qiling.

Televizor yoki AP (Router)ni tekshiring.



X Televizor yonida paydo bo'lгanda:

- TV, Kirish nuqtasi AP (Router) ularish holatini tekshiring.
- TV, Kirish nuqtasini AP (Router) o'chiring va yoqing.
- Agar siz statik IP dan foydalansangiz, to'g'ridan-to'g'ri IP ni kriting.
- Internet provayderi yoki AP (Router) ishlab chiqaruvchisiga murojaat qiling.

AP (Router) tekshiring yoki Internet ta'minotchingiz bilan maslahatlashing.



X Shlyuz yonida paydo bo'lгanda:

- Kirish nuqtasi AP (Router) kabelini izing va 5 soniyadan keyin ularshga urinib ko'ring.
- Kirish nuqtasini AP (Router) initsializatsiya qiling (qayta tiklang).
- Internet provayderi yoki AP (Router) ishlab chiqaruvchisiga kompaniyalariga murojaat qiling.



X DNS yonida paydo bo'lгanda:

- Kirish nuqtasi AP (Router) kabelini izing va 5 soniyadan keyin ularshga urinib ko'ring.
- Kirish nuqtasini AP (Router) initsializatsiya qiling (qayta tiklang).
- TV/AP (Router) ni MAC manzili Internet ta'minotchingiz tomonidan ro'yxatga olinganligini tekshiring. (Tarmoq holati oynasining o'ng panelida ko'satilgan MAC manzili internet ta'minotchingiz tomonidan ro'yxatga olingan bo'lishi kerak.)
- Rauteringizga so'nggi versiyali dastur o'rnatilganligiga ishonch hosil qilish uchun rauteringiz ishlab chiqaruvchisi veb sahifasidan tekshiring.



SmartShare PC SW (SHK dastur ta'minoti) ni o'rnatish va sozlash

- Shahsiy Kompyuterizingga SmartShare PC SW (SHK dastur ta'minotini) dasturini o'rnating.
- www.lg.com saytiga o'ting. Keyin mintaqangizni tanlang.
- ПОДДЕРЖКА**-ni tanlang. Keyin Drayverlar va **Drivers & Software**, **ПО и программы** yoki **Software & Firmware**-ni tanlang.
- So'ngra rusummingizni kriting. So'ng SmartShare PC SW ga o'ting.
- O'rnatish tugallangach, siz dasturni ishga tushirishingiz mumkin.



ESLATMA

- **SmartShare** xizmatidan faqat televizor va boshqa qurilmalar yagona rauter orqali ulangandagina foydalanish mumkin.

Smartfonga SmartShare-ni ularash




- Smartfoningizda Wi-Fi yoqilganligini tekshiring. **SmartShare**-dan foydalanish uchun ikkala qurilma bir xil mahalliy tarmoqda bo'lishi kerak.
- Smartfoningizda tarkibni baham ko'rish uchun ilovani o'rnating/ishlating (U LG telefonlarida **LG TV Plus** deb ataladi).
- Tarkib fayllarini boshqa qurilmalar bilan baham ko'rish uchun smartfoningizni yoqing.
- Qurilma ulagichi** ilovasini oching.
🏠 (Uy) → **Qurilma ulagichi** → **Smartfon** → **TARKIBNI BAHAM KO'RISH**.
- O'ynatmoqchi bo'lgan fayl turini tanlang (film, audio yoki fotosurat).
- Televizorda o'ynatish uchun video, musiqa yoki fotosurat faylini tanlang.
- Televizoringizda media faylini ko'rish va zavqlanish uchun uni o'ynating.

Televizor Firmware (mikrodasturi)ni yangilash

* Agar televizor zavoddan chiqarilgandan keyin ilk marta yoqilgan bo'lsa, uning initislizatsiyasi uchun bir necha daqiqa vaqt sarflanishi mumkin.

- 🏠 (Uy) → ⚙ (Parametrlar) → ⓘ (Barcha parametrlar) → ⏺ Umumiy → **Ushbu TV haqida** → **Yangilanishlarni qidirish**
- Dasturiy ta'minot versiyasini tekshirishingiz va uni yangilashingiz mumkin.
Agar "**Avtomatik yangilashlarga ruxsat berish**" ni tekshirsangiz, dasturiy ta'minotni avtomatik ravishda yangilashingiz mumkin.

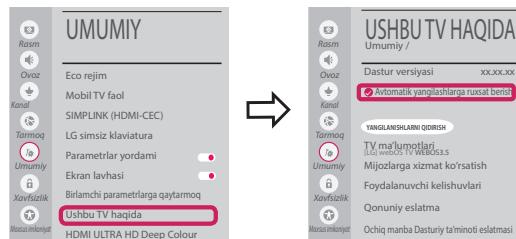



Wi-Fi Direct ni o'rnatish



(Uy) → (Parametrlar) → (Barcha parametrlar) → Tarmoq → Wi-Fi Direct

Agar mahalliy tarmoq mavjud bo'lmasa, Wi-Fi Direct-dan foydalangan holda ko'chma qurilmani to'g'ridan to'g'ri televizorga ulashingiz mumkin.
SmartShare orqali siz **Wi-Fi Direct ga ulangan qurilmalarning fayllari yoki ekran tasvirlarini ulashishingiz** mumkin.

- 1 **Wi-Fi Direct** menyusini ochganingizda mavjud qurilmalar ro'yxati paydo bo'ladi.
- 2 Sizga ularish so'rovi taklif qilinganda, **Hani** tanlang. **Wi-Fi Direct** televizoringizga ulanadi.

Miracast-ni o'rnatish

Miracast portativ qurilmadagi video va ovozlarni Televizorga simsiz va xavfsiz ravishda yuborish imkonini beradi.



(Uy)/ (Kiritish) →

- 1 **Miracast** portativ qurilmangizda "YOQ"-ga o'rnatilishi kerak.
- 2 Televizor aniqlanganda, portativ qurilmangizda qurilmani tanlang.
Ulanish tugatilganda qurilma ekrani televizor ekranida paydo bo'ladi.

Agar siz Ekranni baham ko'rish ilovasini ishga tushirgandan keyin Tinglash rejimini **YOQ**-ga o'rntsangiz, qurilmani Ekranni baham ko'rish ilovasini ishga tushirmsdan turib ulashingiz mumkin.

WiDi (Simsiz display)ni o'rnatish

Intelning WiDi (Simsiz display) texnologiyasi simlar yoki internet bog'lanish yo'q bo'lgan paytda televizoringizda akslantirilgan yoki qo'sh monitorga namoyishlari uchun oson va tezkor ularish imkonini beradi. Siz qulay o'tirishingiz va televizoringizda sevimli kinolaringiz, videolaringiz, fotosuratlarining, onlayshaharlar va boshqa namoyishlardan to'liq HD formatida ajoyib tasvir va ovoz sifati bilan bahramand bo'lishingiz mumkin.

(Uy)/ (Kiritish) →

- 1 Intel's WiDi **Yoq** holatiga qo'yib sozlang. Noutbukingiz Intel WiDi dasturini ishga tushiradi.
- 2 U mavjud WiDi ni qo'llab-quvvatlovchi LG webOS televizorlarini aniqlaydi. Ro'yxatdan o'zingiz xohlagan televizorni va so'ngra Connect(Ulanish)ni tanlang. Ekranda ko'rsatilgan PIN raqamini noutbukingizdagи kiritish maydoniga kiritir va keyin Continue(Davom ettirish)ni tanlang.



Noutbuk ekrani

- 3 Noutbuk ekrani TV ekranida paydo bo'ladi. Simsiz muhit ekran displayiga ta'sir ko'rsatishi mumkin.
Agar ularish yaxshi bo'lmasa, Intel WiDi ularishi yo'qolishi mumkin.

* LG televizor ro'yxatdan o'tkazilishi shart emas.

Agar sizda qandaydir muammollar yuzaga kelsa, LG kompaniyasining iste'molchilarga xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.