


Información adicional


Precaución

- Cuando utilice un tomacorriente múltiple, se aconseja que sea de 15 A. Un tomacorriente de 10 A puede generar un corte de energía debido a una posible sobrecarga.
- No coloque objetos sobre los parlantes. Puede causar que los objetos se caigan y causen daños a sus pertenencias.
- Instale los parlantes en una superficie firme para que no se deslicen. La vibración causada por la gran potencia puede sacudir los parlantes.
- Evite subir el volumen al máximo en lugares pequeños y cerrados. La potente e intensa salida de los parlantes puede sacudir el techo y hacer que se caigan los objetos de la habitación.
- Para protegerse de daño auditivo, manténgase a una distancia suficiente del parlante. El poderoso sonido de los parlantes puede causar daño auditivo si está a corta distancia.
- Cuando ubique la unidad central en el piso, disponga más de 20 cm de espacio libre entre éste y el parlante. La presión generada por la potencia de los parlantes puede generar que la unidad central vibre interfiriendo en la reproducción de CD.
- Conecte el cable de alimentación directamente al tomacorriente siempre que sea posible. O cuando use un cable de extensión, es muy recomendable que sea un cable de extensión de 110 V~ / 15 A o de 230 V~ / 15 A. De lo contrario, es probable que la unidad no funcione adecuadamente debido a la falta de alimentación eléctrica.
- No sobrecargue el cable de extensión con carga eléctrica excesiva.

Sustitución de la batería

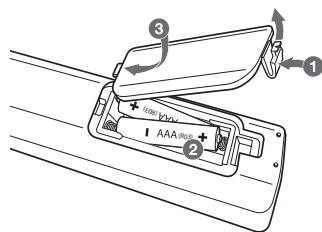

Acerca del núcleo de ferrita (opcional)



Enrolle el cable de alimentación, los cables de las BOCINAS y los cables DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LAS BOCINAS alrededor del núcleo de ferrita.



MANUAL SIMPLE

MINI COMPONENTE

Antes de utilizar su producto lea atentamente este manual de instrucciones. Para ver las instrucciones de las características avanzadas, visite <http://www.lg.com> y descargue el Manual del propietario. Ciertos contenidos de este manual pueden no coincidir con los de su unidad.

MODELO
CM9760




www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics. Todos los derechos reservados




Panel frontal

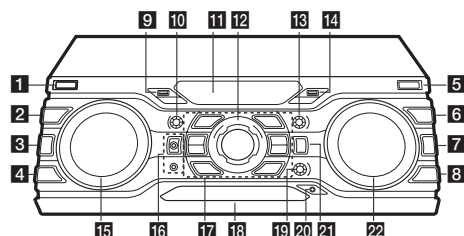


- 1** **⏻/I** (Encendido/Apagado)
Enciende y apaga la unidad.
- 2** **DJ EFFECT**
Selecciona un efecto DJ deseado (FLANGER, PHASER, WAH, DELAY) y gire EFFECT LEVEL para ajustar el nivel de DJ EFFECT.
- 3** **USER EQ**
Selecciona el efecto de sonido que usted ha creado.
- 4** **REGION EQ / BASS BLAST**
- Elige el ecualizador de la región.
- Mantenga presionado para seleccionar el efecto BASS directamente.
- 5** **USB REC / DEMO**
Graba al USB. / Muestra el modo demostración.
- 6** **SEARCH**
Se desplaza a la carpeta y archivo en el modo de selección.
- 7** **OK**
Selecciona una carpeta cuando busca un archivo.
- 8** **LIGHTING / VOICE CANCELLER**
- Enciende/apaga los efectos de iluminación.
- Puede disfrutar de la reproducción de la música, reduciendo el sonido de la voz de la música en las diferentes fuentes. Mantenga presionado para activar o desactivar este modo.
- 9** **Puerto USB 1**
Usted puede reproducir o grabar archivos de sonido conectando el dispositivo USB.
- 10** **BASS**
Ajusta el nivel de sonido de BASS al configurar el USER EQ.
- 11** **Ventana de visualización**
- 12** **MASTER VOLUME**
Ajusta el volumen de la bocina.
- 13** **TREBLE**
Ajusta el nivel de sonido de TREBLE al configurar el USER EQ.
- 14** **Puerto USB 2**
Usted puede reproducir o grabar archivos de sonido conectando el dispositivo USB.
- 15** **SCRATCH / DJ EFFECT CONTROL**
Gire a la derecha o izquierda para crear sonidos de rasgadura. / Ajusta el nivel del DJ EFFECT.
- 16** **MIC 1 / 2** enchufe de micrófono
Conecte un micrófono.
- 17** **⏸**
Detiene la reproducción o cancela la función DELETE.
>II
- Inicia o pausa la reproducción.
- Selecciona Estéreo/Monoaural.
△
Abre y cierra la bandeja de discos.
- KEY CHANGER**
Cambia la clave para adecuarla al rango vocal.
CLUB, DRUM, USER (DJ PRO)
Selecciona el efecto de sonido CLUB, DRUM o USER para su combinación.
(Si desea utilizar USER, debe registrar una fuente con la aplicación "Music Flow Bluetooth")
1, 2, 3, 4 (DJ PRO PAD)
Presione un pad de sonido deseado.
- 18** **Bandeja de discos**
- 19** **MIC VOL / KEY CONTROL**
- Controla el volumen del micrófono.
- Cambia la clave para adecuarla al rango vocal.
- 20** **Entrada PORT. IN**
Conecta a un dispositivo portátil.
- 21** **F (Function) / WIRELESS LINK**
- Selecciona la función y fuente de entrada.
- Mantenga presionado durante 3 segundos para seleccionar el modo WIRELESS PARTY LINK.
- 22** **I<< SEARCH >>I**
- Busca una carpeta o un archivo.
- Selecciona las estaciones de radio.

Panel Trasero

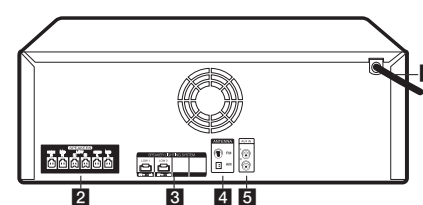

- 1** Cable de alimentación
- 2** Conector **SPEAKERS**
- 3** **SPEAKER LIGHTING SYSTEM**
Conecte los cables de iluminación de la bocina.
- 4** **ANTENNA (FM, AM)**
- 5** **AUX IN (L/R)**
Conecte un dispositivo auxiliar.

Conexión de las bocinas

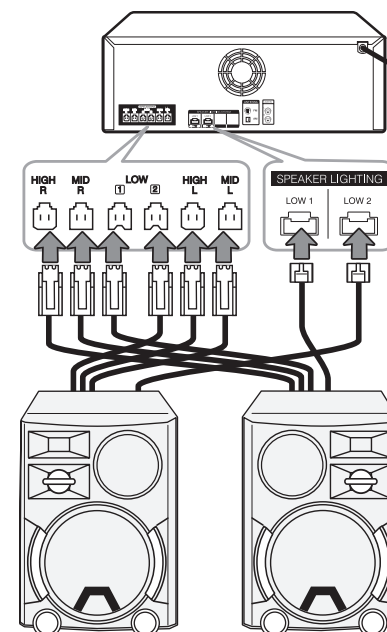

Información adicional

Especificaciones

Requisitos de alimentación eléctrica	Consulte la etiqueta principal de la unidad
Consumo de energía	Consulte la etiqueta principal de la unidad
Dimensiones (An x Al x F)	Aprox. 450 mm x 160 mm x 355 mm
Peso neto	Aprox. 6,2 kg
USB (Bus Power Supply)	5 V 500 mA
Amplificador (potencia de salida valor cuadrático medio total)	3 300 W Eficaz

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Aplicación del controlador



Descargue la aplicación **Music Flow Bluetooth** a su dispositivo.

LG Sound Sync (inalámbrico)



Para más información, descargue el manual del propietario. <http://www.lg.com>