

מדריך למשתמש

# מערכת Micro Hi-Fi Audio

אנא קרא מדריך זה בעיון לפני הפעלת המכשיר  
ושמור אותו לשימוש עתידי.

דגם

CM2460 (CM2460, CMS2460F)



**זהירות** מוצר זה משתמש במערכת לייזר. על מנת לוודא שימוש ראוי של מוצר זה, אנא קרא מדריך זה בתשומת לב ושמור אותו לשימוש עתידי. במידה והיחידה תזדקק לתחזוקה, צור קשר עם מרכז שירות מאושר. שימוש בלחצני הבקרה, כווננים או ביצועים של תהליכים מלבד אלו שמפורטים כאן עלול לגרום לחשיפה מסוכנת לקרינה. למניעת חשיפה ישירה לקרן הלייזר, אין לנסות לפתוח את המעטפת.

### אזהרה בנוגע לכלב החשמל

את רוב המכשירים מומלץ לחבר למעגל חשמלי ייעודי, כלומר, מעגל בעל שקע בודד המפעיל רק את המכשיר ולא כולל שקעים נוספים או הסתעפויות. בדוק בעמוד המפרטים של מדריך זה על מנת להיות בטוח. אין לגרום לעומס יתר על השקעים בקיר. שקעים עם עומס יתר, שקעים רפויים או פגומים, כבלים מאריכים, כבלים חשמליים בלויים או בידוד פגום או סדוק הם מסוכנים. כל אחד מתנאים אלו עלול לגרום להתחשמלות או לשריפה. יש לבדוק באופן תקופתי את הכבל של המכשיר ואם מראהו מורה על נזק או שחיקה, יש לנתקו ולהפסיק את השימוש במכשיר. לאחר מכן, על הכבל להיות מוחלף בכבל זהה במרכז שירות מורשה. יש להגן על כבל החשמל מפני פגיעות פיזיות או מכניות: אין לעוות אותו, לעקם אותו, להפעיל עליו לחץ, לסגור עליו דלת או לדרוך עליו. שים לב במיוחד לתקעים, לשקעי החשמל שבקיר ולנקודת היציאה של הכבל מהמכשיר. תקע החשמל הוא התקן הניתוק. תקע החשמל חייב להיות נגיש, למקרה חירום.

## מידע בטיחות



**זהירות** לצמצום הסיכון להתחשמלות, אין להסיר את המכסה (או את הדופן האחורי). המכשיר אינו כולל חלקים הניתנים לתיקון על ידי המשתמש. לתיקון ושירות, פנו לטכנאי שירות מוסמך.

סמל הברק עם ראש החץ בתוך משולש שווה צלעות נועד להתריע בפני המשתמש על קיומו של מתח מסוכן לא מבודד בתוך המוצר, שעלול לגרום להתחשמלות.

סמל סימן קריאה בתוך משולש שווה צלעות נועד להתריע בפני המשתמש על קיומה של הוראה חשובה אודות הפעלת המוצר או תחזוקתו (טיפול) במדריכים הכלולים במארז.

**אזהרה:** למניעת סכנת שריפה או התחשמלות, אין לחשוף את המוצר לגשם או לחות.

**אזהרה:** אין להתקין ציוד זה בתוך מרחב סגור כגון ארון ספרים או יחידה דומה.

**זהירות** אין לחסום את פתחי האוורור. יש להתקין בהתאם להוראות היצרן. בגוף המוצר קיימים חריצים ופתחים המיועדים לאוורור, המבטיחים את פעולתו התקינה של המוצר ומגנים עליו מפני התחממות יתר. אין לחסום את הפתחים על ידי הנחת המוצר על מיטה, ספה, שטח או משטח דומה אחר. אין למקם מוצר זה בתוך מתקן מובנה כגון ארון ספרים או ארונות ללא אוורור הולם או שלא בהתאם להוראות היצרן.

**הודעה:** לקבלת מידע אודות סימוני בטיחות של המוצר, כולל מזהה מוצר ודירוג ספיקה, עיין בתווית הראשית בתחתית או משטח אחר של המוצר.

**זהירות** אין להציב ליד המוצר מקור אש, כגון נר דולק.

## סמלים

~	מתייחס לזרם חילופין (AC).
==	מתייחס לזרם ישר (DC).
☐	מתייחס לציוד מסיווג II.
⏻	מתייחס למצב המתנה.
I	מתייחס למצב "ON" (הפעלה).
⚡	מתייחס למתח מסוכן.

המוצר מצויד בסוללה או מצבר ניידים.

## דרך בטיחותית להסרת הסוללה או המצבר

**מהמכשיר:** הסר את הסוללה או המצבר הישנים, וחזרו על שלבי ההתקנה בסדר הפוך. למניעת זיהום של הסביבה וסכנה אפשרית לבריאותם של אנשים ובעלי חיים, יש להשליך את הסוללה או המצבר הישנים למיכל המתאים בנקודות האיסוף המיועדות לכך. אין להשליך את הסוללה או המצבר יחד עם פסולת אחרת. מומלץ להשתמש במרכז מחזור מקומי. אין לחשוף את הסוללה לחום קיצוני כגון אור שמש, אש וכדומה.

**זהירות** אין לחשוף את המוצר למים (טפטוף או התזה) וכן אין להניח עליו חפצים המלאים בנוזל כגון, אגרטים.

**זהירות** אין להשתמש במוצרים בעלי מתח גבוה ליד המוצר. (לדוגמא, מחבט זבובים חשמלי) ייתכן שמוצר זה יגרום לתקלה עקב התחשמלות.

**זהירות** אין להניח על המכשיר חפצים עם להבה חשופה כגון נרות דולקים.

## תוכן העניינים

### 3 הפעלה

פעולות בסיסיות	14
הפעלת CD/USB	14
הפעלה אוטומטית	14
פעולות נוספות	15
נגינה מתוכנתת	15
מחיקת רשימה מתוכנתת	15
הצגת מידע קובץ (ID3 TAG)	15
חיפוש תיקייה וקובץ MP3/WMA/FLAC	16
מחיקת קובץ MP3/WMA/FLAC	16
השתקת הקול זמנית	16
הגדרת טיימר שינה	17
עמעם	17
הדגמה (DEMO)	17
כיבוי אוטומטי	17
הדלקה אוטומטית	18
שינוי פונקציה אוטומטי	18
שימוש בטכנולוגיית BLUETOOTH® אלחוטית	19
האזנה למוזיקה השמורה במכשירי BLUETOOTH	19
שימוש ביישום Music Flow Bluetooth	21
התקנת יישום "Music Flow Bluetooth"	21
במכשיר ה-Bluetooth שלך	
הפעלת רדיו	23
האזנה לרדיו.	23
שיפור איכות קליטת FM חלשה	23
הגדרת תחנות רדיו	23
מחיקת כל התחנות השמורות	23
כיוון קול	24
פעולות מתקדמות	24
הקלטה על USB	24
לבחירת קצב ביט ומהירות ההקלטה	25
הגדרת השעון	26
הגדרת הרמקול בעזרת יישום "Music Flow Bluetooth"	26
שימוש בנגן שלך כבשעון מעורר	26
LG Sound Sync	27

### 1 תחילת העבודה

מידע בטיחות	2
תכונות מיוחדות	6
אביזרים	6
דרישות קבצי וידאו	7
דרישות קבצי מוזיקה	7
התקני USB תואמים	7
דרישות התקני USB	7
שלט רחוק	8
פנל קדמי	10
פנל אחורי	11

### 2 חיבור

חיבור לרמקולים	12
חיבור הרמקולים אל היחידה	12
חיבור ציוד אופציונלי	13
חיבור USB	13
כניסת PORT IN	13

**4 פתרון בעיות**

פתרון בעיות 28

**5 נספח**

יחידה ראשית 29

רמקולים 30

תחזוקה 31

טיפול ביחידה 31

הערות על דיסקים 31

סימנים מסחריים ורישיונות 31

1

2

3

4

5

## תכונות מיוחדות

### BLUETOOTH

האזנה למוזיקה השמורה במכשיר ה-Bluetooth שלך.

### הקלטת USB ישירה

הקלטת מוזיקה אל התקן ה-USB שלך.

### Music Flow Bluetooth

Music Flow Bluetooth הינו יישום המתוכנן לאפשר לך לשלוט בחלק ממכשירי האודיו העדכניים של LG.


ראה עמוד 21-22

### LG Sound Sync


שליטה בעוצמת הקול של המוצר בעזרת השלט הרחוק של טלוויזיית LG שלך אשר תומכת ב-LG Sound Sync.

## אביזרים

אנא בדוק וזהה את האביזרים המסופקים הבאים.

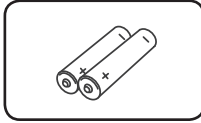

סוללות (2)

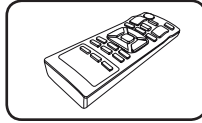

שלט רחוק (1)

## התקני USB תואמים

- נגני MP3 : נגן MP3 מסוג USB.
- התקן USB :
- מכשירים אשר תומכים ב-USB2.0 או USB1.1.
- פונקציית ה-USB של יחידה זו אינה תומכת בכל התקני ה-USB.

## דרישות התקני USB

- התקנים אשר דורשים התקנת תוכנות נוספות בעת חיבור למחשב, אינם נתמכים.
- אין להוציא את התקן ה-USB במהלך הפעלתו.
- חיפוש בהתקן USB בעל נפח גדול עשוי להימשך יותר ממספר דקות.
- למניעת איבוד מידע, גבה את כל המידע שלך.
- בשימוש בכבל מאריך USB או מרכז USB, התקן ה-USB לא יזוהה.
- שימוש במערכת קבצי NTFS אינו נתמך.
- (מערכת קבצי FAT (16/32 בלבד נתמך).
- יחידה זו מזהה עד 2000 קבצים.
- HDD חיצוני, קורא כרטיסים, התקנים נעולים או התקני USB קשיחים אינם נתמכים.
- לא ניתן לחבר את יציאת ה-USB של היחידה אל המחשב. לא ניתן להשתמש ביחידה כבהתקן אחסון.
- ייתכן וחלק מהתקני ה-USB לא יפעלו עם יחידה זו.

## דרישות קבצי וידאו

### דרישות קבצי מוזיקה

תאימות קבצי MP3/WMA/FLAC עם יחידה זו מוגבלת כמתואר להלן:


- תדר דגימה :
  - MP3 : 8 עד 48 kHz
  - WMA : 8 עד 48 kHz
  - FLAC : 8 עד 192 kHz (USB), 8 עד 48 kHz (CD)
- קצב ביט : 32 עד 320 kbps (MP3), 192 עד 40 kbps (WMA)
- מקסימום קבצים :
  - תקליטור נתונים : 999 / USB : 2000
  - מספר תיקיות מקסימלי :
    - תקליטור נתונים : 99 / USB : 200
  - סיומות קבצים : ".mp3"/ ".wma"/ ".flac."
- ייתכן שלא יהיה ניתן לנגן קבצי MP3/WMA/FLAC מסוימים בהתאם לסוג התבנית של הקובץ.
- פורמט קובץ CD-ROM : ISO 9660/JOLIET
- מומלץ להשתמש ב-Easy-CD Creator, אשר יוצר מערכת קבצי ISO 9660.
- ערוץ נתמך (FLAC) : עד שני ערוצים
- ביט יציאה נתמך/דגימה (FLAC) : 24 ביט
- (FLAC) bps : עד 2.5 Mbps

DTS אינו נתמך. במקרה של פורמט אודיו DTS, האודיו לא מועבר לפלט.

יש להגדיר את אפשרות ליציאת הדיסק ל-[Mastered] על מנת לגרום לתאימות של הדיסקים לנגנים של LG בפרמוט של דיסקים לצריבה רב פעמית. בהגדרת האפשרות למערכת Live File, לא ניתן יהיה להשתמש בו בנגנים של LG.

(מערכת Live File / Mastered : מערכת פרמוט דיסק עבור Windows Vista)

## שלט רחוק

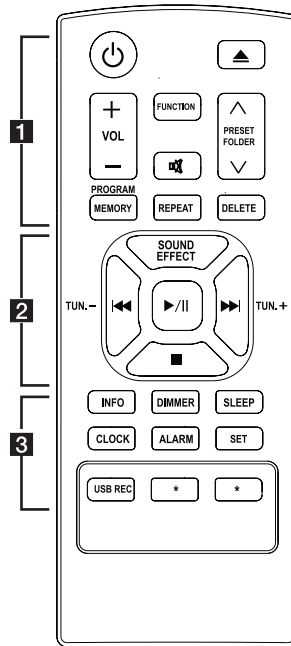

.....1.....

⏻ (הפעלה) : הפעלה וכיבוי של היחידה.

⏮ (פתיחה/סגירה): פתיחה וסגירה של מגש הדיסקים.

**VOL +/-** : כיוון עוצמת הרמקול

**PRESET/FOLDER ^/V** :

- חיפוש תיקיית קבצי MP3/WMA/FLAC. כאשר CD/USB המכיל קבצי MP3/WMA/FLAC במספר תיקיות נמצא בשימוש, לחץ **PRESET/FOLDER** לבחירת התיקיה הרצויה להפעלה.

- בחירת מספר קבוע מראש לתחנת רדיו.

**FUNCTION** : בחירת פונקציה ומקור כניסה.

🔇 : משתיק את הקול.

**PROGRAM/MEMORY** :

- שמירת תחנות רדיו.

- מחיקת כל התחנות השמורות

- יצירת רשימת השמעה אליו ברצון להאזין.


**REPEAT** : האזנה למוזיקה/קבצים שלך באופן חוזר או באופן אקראי.

**DELETE** :

- מחיקת קבצי MP3/WMA/FLAC.

- מחיקת שיר מתוך רשימת ההשמעה.

## החלפת הסוללה

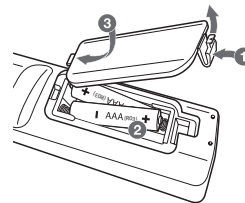

הסר את מכסה הסוללה בגב השלט רחוק והכנס את הסוללה לפי הכיוון המתאים של + ו-.



### 3

#### : INFO

- הצגת מידע אודות המוזיקה שלך. קבצי MP3 לרוב כוללים תגים של ID3. התג מכיל מידע אודות הכותר, האמן, האלבום או הזמן.
- במצב Bluetooth, מציג את כתובת מכשיר ה-Bluetooth המחובר.
- DIMMER** : חלונות התצוגה מעומעמים למשך כמה שלבים.
- SLEEP** : הגדרת המערכת לכיבוי אוטומטי בזמן מסוים.
- CLOCK** : קביעת השעון ובדיקת השעה.
- ALARM** : עם פונקציית ALARM ניתן להפעיל CD, מכשיר USB ורדיו בשעה הרצויה.
- SET** : אישור ההגדרות.
- USB REC** : הקלטת USB ישירה
- \*** : כפתור זה לא זמין לשום פעולה.

### 2


#### : SOUND EFFECT

- TUN. +/-** : בחירת תחנות רדיו.
- ⏮/⏭** (דילוג/חיפוש) :
- דילוג מהיר אחורה או קדימה.
- חיפוש פרק בתוך קובץ מוזיקה.
- ⏸/⏹** (הפעלה/השהיה) :
- הפעלה או השהיה של נגינה.
- בחירת STEREO/MONO.
- (עצירה) :
- עצירה של הנגינה או ההקלטה.
- ביטול פונקציית DELETE.

## פנל קדמי


1

הנחיות עבודה

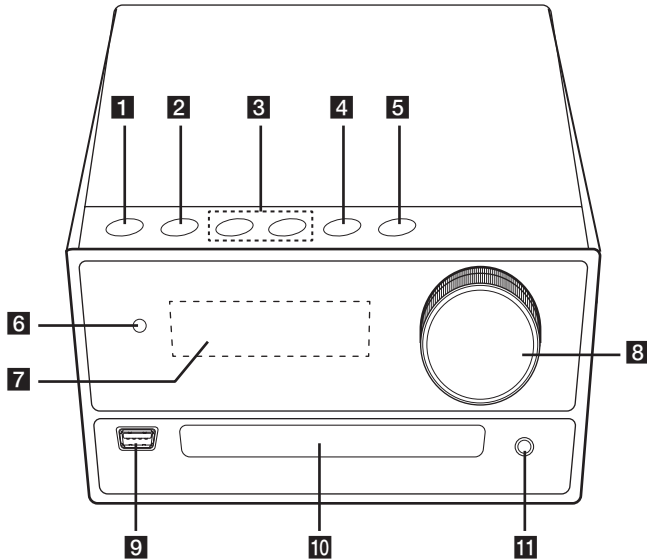

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>1</b> $\text{I/O}$ (הפעלה)       | <b>6</b> חיישן שלט רחוק                    |
| הפעלה או כיבוי של היחידה.           | <b>7</b> חלון תצוגה                        |
| <b>2</b> F                          | <b>8</b> כפתור עוצמת קול                   |
| בחירת פונקציה או מקור כניסה.        | כיוונון עוצמת הרמקול.                      |
| <b>3</b> $\text{I/O}$ (דילוג/חיפוש) | <b>9</b> USB                               |
| - מחפש קדימה או לאחור.              | הפעלה של קבצי אודיו על ידי חיבור התקן USB. |
| - מדלג לרצועה/קובץ הקודמים/הבאים.   | <b>10</b> מגש דיסק                         |
| <b>4</b> $\text{I/O}$ (נגן/השהה)    | <b>11</b> PORT. IN                         |
| - התחלה או השהיה של הנגינה.         | חיבור להתקן נייד.                          |
| - בחירת STEREO/MONO.                |  |
| <b>5</b> $\text{I/O}$               |  |
| פתיחה או סגירה של מגש הדיסק.        |  |

## פנל אחורי

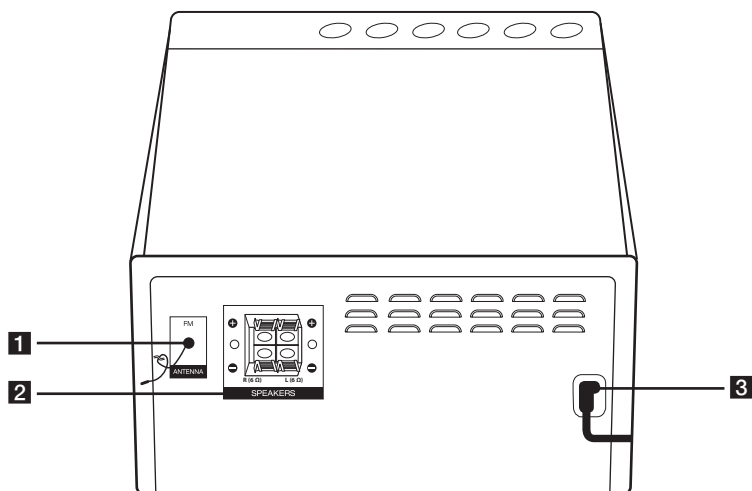

1 אנטנת FM

2 נקודת חיבור רמקולים (שמאל/ימין)


3 POWER IN

## חיבור לרמקולים

### חיבור הרמקולים אל היחידה

לחיבור הכבל אל היחידה, לחץ על משטחי האצבע מפלסטיק לפתיחת כניסות החיבורים של היחידה. הכנס את חוט החשמל ושחרר את משטח האצבע.

חבר את חוט החשמל השחור של כל חיווט אל הכניסות המסומנות - (מינוס) ואת הקצה השני אל הכניסות המסומנות + (פלוס).

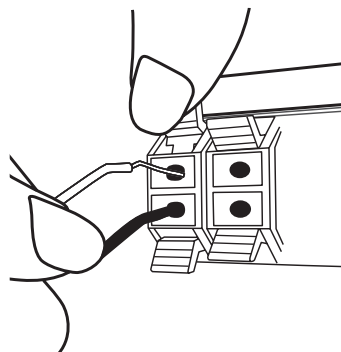

צבע	רמקול
אדום	FRONT R (קדמי ימני)
לבן	FRONT L (קדמי שמאל)

### ⚠️ זירות


- הקפד שילדים לא ישימו את ידיהם או כל חפץ אחר לתוך \*פתח הרמקול.
- \*פתח הרמקול: חור לצליל באס מלא בארון הרמקול (מארז).
- יש להשתמש ברמקול המסופק עם היחידה בלבד. שימוש ברמקול אחר עלול לגרום לתקלה.
- הרמקולים מכילים רכיבים מגנטיים, כך שיתכנו שינויים בצבעים של מסך הטלוויזיה או מסך המחשב. אנא הרחק את הרמקול ממסך הטלוויזיה או המחשב.

2

לוח

## כניסת PORT IN

חבר יציאה (אוזניות או line out) של מכשיר נייד  
MP3 או PMP, וכו') אל כניסת מחבר ה-PORT.IN.

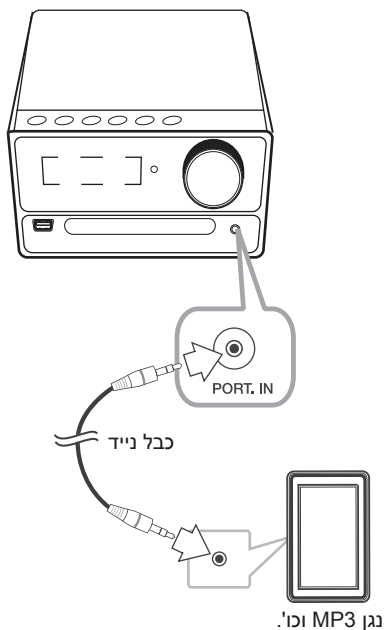

## האזנה למוזיקה מהתקן נייד או ממכשיר חיצוני.

ניתן להשתמש ביחידה לנגינת מוזיקה מסוגים שונים של נגנים ניידים או מכשירים חיצוניים.

1. חבר את הנגן הנייד אל מחבר ה-PORT.IN של היחידה.

2. הפעל את היחידה על ידי לחיצה על .


3. לחץ על **F** לבחירת תכונת PORTABLE.

4. הפעל את הנגן הנייד או את המכשיר החיצוני והתחל לנגן.

## חיבור ציוד אופציונלי


### חיבור USB

חבר מכשיר USB אל כניסות ה-USB של היחידה.

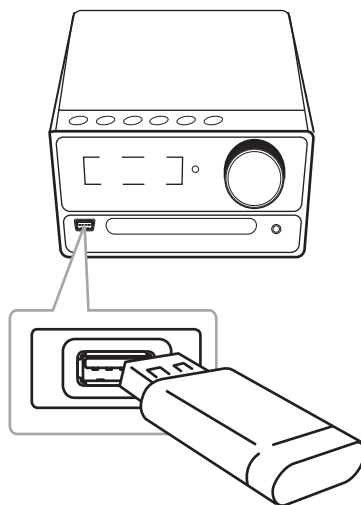

### ⚠ הערה

הסרת התקן ה-USB מהיחידה.

1. בחר פונקציה/מצב אחרים או לחץ על  בשלט רחוק פעמיים ברציפות.
2. הסר את התקן ה-USB מהיחידה.

## פעולות בסיסיות

### הפעלת CD/USB

1. הכנס את התקליטור על ידי לחיצה על **▲** בשלט רחוק או על **▲** ביחידה.  
או חבר את התקן ה-USB אל כניסת ה-USB.
2. בחר בפונקציית CD או USB על ידי לחיצה על **FUNCTION** בשלט הרחוק או על **F** ביחידה.

כדי	בצע את הפעולה הבאה
לעצור	לחץ על <b>■</b> בשלט רחוק.
להפעיל או לנגן	לחץ על <b>▶/  </b> בשלט רחוק או על <b>&gt;  </b> ביחידה.
השהה	לחץ על <b>▶/  </b> בשלט רחוק או על <b>&gt;  </b> ביחידה.
לחפש פרק בתוך שיר/קובץ	לחץ והחזק על <b>◀◀/▶▶</b> בשלט רחוק או על <b> ◀◀/▶▶ </b> ביחידה במהלך ההשמעה ושחרר בנקודה שממנה אתה רוצה להתחיל להאזין.
לדלג לשיר/קובץ הבא/הקודם	<p>- במצב עצירה, לחץ על <b>◀◀/▶▶</b> בשלט הרחוק או על <b> ◀◀/▶▶ </b> ביחידה כדי לעבור לרצועה/קובץ הקודמים/הבאים.</p> <p>- במהלך נגינה, לחץ על <b>▶▶</b> בשלט הרחוק או על <b>&gt;  </b> ביחידה כדי לעבור לרצועה/קובץ הבאים.</p> <p>לאחר השמעה במשך פחות מ-2 שניות, לחץ על <b>◀◀</b> בשלט הרחוק או על <b> ◀◀</b> ביחידה כדי לעבור לרצועה/קובץ הקודמים.</p> <p>לאחר השמעה במשך יותר מ-3 שניות, לחץ על <b>◀◀</b> בשלט הרחוק או על <b> ◀◀</b> ביחידה כדי לחזור לתחילת הרצועה/הקובץ.</p>
הפעלה חוזרת או אקראית.	לחץ שוב ושוב על <b>REPEAT</b> בשלט הרחוק. ראה את ההערה לפרטים אודות שינוי התצוגה.

### הערה !

- התצוגה תתחלף על פי הסדר הבא.

AUDIO CD	MP3/WMA/FLAC CD	USB
RPT 1	RPT 1	RPT 1
-	RPT DIR	RPT*DIR
RPT ALL	RPT ALL	RPT ALL
RANDOM	RANDOM	RANDOM
OFF	OFF	OFF

\*DIR : ספרייה

- בנגינת רשימת השמעה, רק RPT 1 ו-RPT.
- גם לאחר הפעלה מחדש של היחידה או מעבר בין פונקציות, ניתן להאזין למוזיקה מהנקודה בה הפסקת.
- אם מגש הדיסקים נשאר פתוח למשך 5 דקות, הוא ייסגר באופן אוטומטי.

### הפעלה אוטומטית

דיסק AUDIO/MP3/WMA/FLAC מופעל אוטומטית לאחר פתיחה וסגירה של מגש הדיסק.

מתחלף באופן אוטומטי לפונקציית CD כאשר מגש הדיסק פתוח ואין בו דיסק.

## פעולות נוספות

### נגינה מתוכנתת

פונקציית התכנון מאפשר לך לשמור את הקבצים האהובים עליך מכל דיסק או התקן USB.

תוכנית יכולה לכלול 20 שירים/קבצים עבור כל מדיה (USB, CD). ניתן לשמור סה"כ 40 קבצים/שירים.

1. לחץ על **PROGRAM/MEMORY** בשלט הרחוק במצב עצירה.

2. לחץ על **◀◀/▶▶** בשלט הרחוק לבחירת שיר/קובץ.

3. לחץ על **PROGRAM/MEMORY** לשמירה ובחר את השיר/קובץ הבא.

4. חזור על צעדים 2-3 לשמירת שירים/קבצים נוספים. (ניתן לשנות את הרשימה על ידי לחיצה על **PRESET/FOLDER ^/V** לבחירת מספר הערוץ.)

5. לחץ שוב על **PROGRAM/MEMORY**.

לנגינת הרשימה המתוכנתת, לחץ על **▶/II** בסיום הכנת הרשימה.

### הערה !

במהלך יצירה או שינוי של רשימת השמעה, מצב REPEAT כבוי.

## מחיקת רשימה מתוכנתת

פונקציית המחיקה פעילה רק במצב עריכה.

1. לחץ על **PROGRAM/MEMORY** בשלט הרחוק במצב עצירה.

2. בחר שיר על ידי לחיצה על

**PROGRAM/MEMORY**

או **PRESET/FOLDER ^/V** באופן חוזר.

3. לחץ על **DELETE** כאשר נבחר שיר.

### הערה !

- במקרים להלן, רשימות ההשמעה יימחקו.
  - הסרת הדיסק או התקן ה-USB.
  - מחיקה או הקלטה של קבצי מוזיקה בהתקן ה-USB.
  - ניתוק כבל החשמל.
- התוכנית נכבית במקרים הבאים.
  - החלפה לפונקציה אחרת.
  - כיבוי או הפעלה של היחידה.

## הצגת מידע קובץ (ID3 TAG)

במהלך נגינת קובץ MP3 המכיל מידע קובץ, ניתן להציג את המידע על ידי לחיצה על **INFO**.

## מחיקת קובץ MP3/WMA/FLAC

ניתן למחוק קובץ, תיקייה או פרמט על ידי לחיצה על **DELETE** בשלט הרחוק. פונקציה זו נתמכת במצב עזרה בלבד. (USB בלבד)

1. - בחר בקובץ שברצונך למחוק ולחץ על **DELETE** בשלט הרחוק.

- בחר בתיקייה שברצונך למחוק על ידי לחיצה בשלט הרחוק על **PRESET/FOLDER A/V** ולחץ על **DELETE** בשלט הרחוק.

- לחץ והחזק **DELETE** בשלט הרחוק לפרמט התקן ה-USB.

IX

לחץ על **DELETE** באופן חוזר בשלט הרחוק במהלך בחירת קובץ MP3/WMA/FLAC.

התצוגה תתחלף על פי הסדר הבא.

- **DEL FILE** : מחיקת הקובץ  
- **DEL DIR** : מחיקת התיקייה  
- **FORMAT** : פרמט USB

2. למחיקת קובץ/תיקייה או לפרמט, לחץ על **▶/||** בשלט הרחוק או ביחידה.

ליציאה מהמצב הנוכחי, לחץ על **■** בשלט הרחוק או ביחידה.

### ⚠ זירות

- אין להוציא את התקן ה-USB במהלך הפעלתו. (הפעלה, מחיקה וכו')
- מומלץ לבצע גיבוי על בסיס קבוע למניעת איבוד מידע.
- ייתכן ופונקציית מחיקה לא נתמכת בהתאם לסוג מכשיר ה-USB.

## השתקת הקול זמנית

לחץ על **⏸** בשלט הרחוק להשתקת הקול.

ניתן להשתיק את היחידה, לדוגמא, למענה לטלפון, יופיע MUTE בחלון התצוגה.

לביטול, לחץ שוב על **⏸** או שנה את עוצמת הקול.


## חיפוש תיקייה וקובץ MP3/WMA/FLAC

1. לחץ על **PRESET/FOLDER A/V** בשלט הרחוק שוב ושוב עד להופעת התיקייה הרצויה בחלון התצוגה.

2. לחץ על **▶/||** להפעלתו. הקובץ הראשון בתיקייה יופעל.

### ! הערה

- תיקיות/קבצי USB/CD מזוהים כמתואר להלן

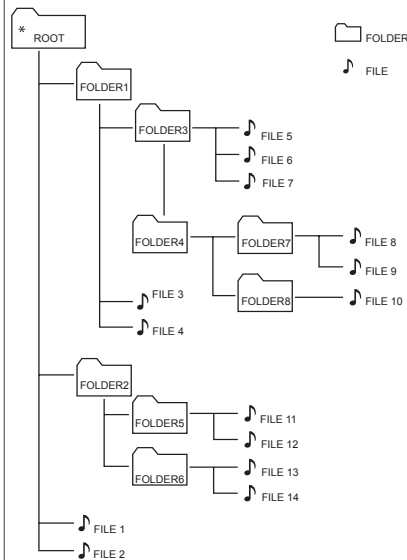

- התיקייה לא תוצג אם היא ריקה.
- תיקיות יוצגו בסדר הבא:

ROOT → FOLDER1 → FOLDER3 → FOLDER7  
→ FOLDER8 → FOLDER5 → FOLDER6

- הקבצים יופעלו, אחד אחרי השני, החל מ **1** קובץ מספר 1 ועד **14** קובץ מספר 14.
- קבצים ותיקיות יוצגו על פי הסדר בו הם הוקלטו וניתן יהיה להציגם בסדר אחר בהתאם לתנאי ההקלטה.
- **ROOT\*** : המסך הראשון שיופיע כאשר מחשב מזהה את הדיסק או ה-USB הינו "ROOT".



## כיבוי אוטומטי

יחידה זו תכבה את עצמה על מנת לחסוך בחשמל, כאשר היחידה הראשית לא מחוברת למכשיר חיצוני ולא נמצאת בשימוש במשך 20 דקות.

היא תיכבה בנוסף לאחר שש שעות אם היחידה הראשית מחוברת למכשיר אחר מכניסה אנלוגית.

## ניתוק החיבור אל רשת האלחוטית או מכשיר אלחוטי

כבה את היחידה על ידי לחיצה על לחצן ההפעלה/כיבוי במשך יותר מ-5 שניות.

## הגדרת טיימר שינה

לחץ באופן חוזר על **SLEEP** לבחירת זמן השהייה מ-10 עד 180 דקות. בתום זמן ההשהיה, היחידה תיכבה.

לביטול פונקציית השינה, לחץ באופן חוזר על **SLEEP** עד להופעת "SLEEP 10", ולחץ על **SLEEP** פעם נוספת.

### הערה !

- ניתן לבדוק את הזמן שנותר עד לכיבוי היחידה.
- לחץ על **SLEEP**. הזמן שנותר יופיע בחלון התצוגה.

## עמעם

לחץ על **DIMMER** פעם אחת. חלונות התצוגה מעומעמים למשך כמה שלבים. לביטול פונקציה זו, לחץ שוב על לחצן **DIMMER**.

## הדגמה (DEMO)

במצב הפעלה, כוונן את עוצמת הקול של היחידה הראשית למינימום ולחץ והחזק את **F** ביחידה למשך כ-7 שניות. היחידה תציג את הפונקציות בחלון התצוגה.

לביטול תכונת DEMO, לחץ והחזק את **F** ביחידה למשך כ-7 שניות.

## הדלקה אוטומטית

יחידה זו נדלקת באופן אוטומטי על ידי מקור כניסה: טלוויזיית LG או Bluetooth.

אם תנסה לחבר את התקן ה-Bluetooth היחידה תידלק ותתחבר אל התקן ה-Bluetooth שלך.

### ! הערה

- בהתאם למכשיר המחובר, ייתכן שאפשרות זו לא תפעל.
- בהתאם למכשיר המחובר, היחידה נדלקת אולם ייתכן תכונת Bluetooth לא תחובר.
- אם תנתק את חיבור ה-Bluetooth אל היחידה, חלק ממכשירי ה-Bluetooth עלולים לנסות להתחבר ליחידה ללא הפסקה. בעקבות זאת, מומלץ לנתק את החיבור לפני כיבוי היחידה.
- אם תנסה לחבר את יישום "Music Flow Bluetooth", פונקציית Bluetooth של היחידה תידלק.
- אם תדליק את היחידה בעזרת פונקציית LG TV או Bluetooth, הפונקציה התואמת של היחידה תידלק.
- אם ביצעת בעבר קישור אל יחידה זו, היחידה תידלק באופן אוטומטי על ידי מקור כניסה כאשר היא כבויה.
- כיבוי היחידה על ידי לחיצה על לחצן ההפעלה/כיבוי במשך יותר מ-5 שניות, יכבה את פונקציית הפעלה אוטומטית. להפעלה, הדלק את היחידה.
- לשימוש בפונקציה זו, על היחידה הראשית להיות רשומה ברשימת המכשירים המקושרים של מכשיר ה-Bluetooth.

## שינוי פונקציה אוטומטית

יחידה זו מזהה כניסת אותות כגון Bluetooth וטלוויזיית LG ומחליפה אל הפונקציה המתאימה באופן אוטומטי.

### בעת חיבור למכשיר Bluetooth

בעת קישור מכשיר Bluetooth ליחידה, היחידה מחליפה את הפונקציה למצב Bluetooth. נגן את המוזיקה שלך במכשיר ה-Bluetooth.

### כאשר מחובר LG TV

בעת הדלקת LG TV המחובר על ידי תכונת Sound Sync (חיבור אלחוטי), היחידה עוברת למצב LG TV. ניתן לשמוע צלילים מהטלוויזיה שלך.

### ! הערה

- פונקציה זו לא זמינה בעת הקלטה או מחיקה.
- פונקציה זו עובדת רק עם מכשירים אשר חוברו בעבר.

## האזנה למוזיקה השמורה במכשירי BLUETOOTH

### קישור יחידה זו ומכשיר BLUETOOTH

לפני התחלת תהליך הקישור, וודא שאפשרות **Bluetooth** מופעלת במכשיר ה-**Bluetooth** שלך. לפרטים נוספים עיין במדריך למשתמש של מכשיר ה-**Bluetooth**. לאחר שפעולת הקישור בוצעה, אין צורך לבצע שוב. 1. הפעל את היחידה.

2. הפעל את מכשיר ה-**Bluetooth** בצע את פעולת הקישור. בעת חיפוש היחידה במכשיר ה-**Bluetooth**, ייתכן שתוצג רשימה של מכשירים שנמצאו במכשיר ה-**Bluetooth**, בהתאם למכשיר ה-**Bluetooth** אשר ברשותך. היחידה שלך תופיע כ-**"LG CM2460(XX)"**.

### ! הערה

- הכוונה של XX היא שתי הספרות האחרונות של כתובת ה-**Bluetooth**. לדוגמא, אם כתובת ה-**Bluetooth** של היחידה שלך הינה 9C:02:98:4A:F7:08, יוצג **"LG CM2460(08)"** במכשיר ה-**Bluetooth** שלך.
- בהתאם לסוג מכשיר ה-**Bluetooth**, שיטת הקישור של מכשירים מסוימים עלולה להיות שונה. הזן קוד PIN (0000) כנדרש.
- ניתן לקשר עם היחידה עד 3 מכשירי **Bluetooth** בו-זמנית בהתאם להוראות המופיעות למעלה ורק בפונקציית **Bluetooth**.
- קישור מרובה נתמך רק על ידי מכשירי **iOS** או **Android**. (ייתכן שקישור מרובה לא ייתמך בהתאם למפרט של המכשיר לקישור).
- מכשיר **Bluetooth** הניתן להסרה/ניתוק (כגון: דוגל וכדומה) לא תומך בקישור מרובה.

## שימוש בטכנולוגיית BLUETOOTH® אלחוטית

### BLUETOOTH אודות

**Bluetooth** הוא טכנולוגיית תקשורת אלחוטית לטווח קצר.

הקול עלול להישמע מקוטע כאשר החיבור מושפע על ידי גלים אלקטרוניים אחרים או אם חיברת מכשיר **Bluetooth** מחדר אחר.

חיבור מכשירים באמצעות טכנולוגיית **Bluetooth** אלחוטית אינו גורר חיובים כספיים. ניתן להפעיל טלפון נייד התומך בטכנולוגיית **Bluetooth** אלחוטית אם החיבור נעשה באמצעות טכנולוגיית **Bluetooth** אלחוטית.

מכשירים זמינים: טלפון נייד, MP3, מחשב נישא, PDA.

### פרופיל BLUETOOTH

על מנת להשתמש בטכנולוגיית **Bluetooth** אלחוטית, על המכשירים להיות מסוגלים לפענח פרופילים מסוימים. מכשיר זה תואם לפרופיל הבא. **A2DP** (Advanced Audio Distribution Profile) **SBC** קודק:

## ! הערה

- כאשר היחידה מקושרת עם מספר מרובה של מכשירי **Bluetooth**, רק המכשיר שממנו אתה מנגן שומר על קישור **Bluetooth** בעת החלפת הפונקציה למצב אחר.
- ייתכן שהציל יופסק באם החיבור מושפע ממכשירים אלקטרוניים אחרים.
- לא ניתן לשלוט במכשיר **Bluetooth** בעזרת היחידה.
- בהתאם לסוג המכשיר, ייתכן שלא תוכל להשתמש בתכונת ה-**Bluetooth**.
- אתה יכול ליהנות ממערכות אלחוטיות ולהשתמש בטלפון שלך, Mp3, מחשב נישא, וכדומה.
- ככל שמרחק בין היחידה למכשיר ה-**Bluetooth** גדול יותר, כך איכות הקול ירודה יותר.
- קישור ה-**Bluetooth** יתנתק כאשר היחידה נכבית או כאשר מכשיר ה-**Bluetooth** מתרחק מדי מהיחידה.
- כאשר קישור ה-**Bluetooth** מנותק, חבר את מכשיר ה-**Bluetooth** אל היחידה מחדש.
- כאשר מכשיר **Bluetooth** אינו מחובר, הכיתוב "BT READY" יוצג בחלון התצוגה.
- בעת שימוש בפונקציית **Bluetooth**, כוונן את עוצמת הקול לרמה נאותה במכשיר ה-**Bluetooth**.
- אם היחידה לא נמצאת במצב פונקצית **Bluetooth**, אז ניתן יהיה לחבר מכשיר אחד בלבד.
- אם מכשיר **Bluetooth** מחובר בעת שימוש ב-LG TV, LG TV יתנתק ומכשיר ה-**Bluetooth** מתחבר.
- בעת קישור מכשיר **Bluetooth** (מכשיר iOS וכו') ליחידה או הפעלה של המכשיר, ניתן לסנכרן את עוצמת השמע של היחידה והמכשיר.

3. כאשר יחידה זו מתחברת בהצלחה להתקן **Bluetooth** (הבלוטות') שלך, יופיע הסימון "מצומד" על חלון התצוגה. לאחר זמן קצר, שם מכשיר ה-**Bluetooth** יוצג.

## ! הערה

- הכיתוב "PAIRED" יופיע זמנית בתצוגה בעת ביצוע קישור מרובה מכשירים.
- אם שם המכשיר לא זמין, יופיע " \_".

4. האזן למוזיקה.

להפעלת קובץ מוזיקה אשר שמור במכשיר ה-**Bluetooth** שלך, עיין במדריך למשתמש של מכשיר ה-**Bluetooth**.

## ! הערה

- בשימוש בטכנולוגיית **Bluetooth**, יש ליצור את הקישור בין היחידה למכשיר ה-**Bluetooth** קרוב ככל שניתן ולשמור על מרחק זה.
- אולם, ייתכן שהוא לא יפעל כשורה במצבים מסוימים כפי שמתואר באופן הבא:
- קיים מכשול בין היחידה למכשיר ה-**Bluetooth**.
- ישנו מכשיר המשתמש באותו התדר, של טכנולוגיית **Bluetooth** כגון ציוד רפואי, מיקרוגל או מכשיר LAN אלחוטי.
- יש לחבר את מכשיר ה-**Bluetooth** ליחידה שוב לאחר אתחול.
- אפילו אם היחידה מקושרת לעד 3 מכשירי **Bluetooth** במצב **Bluetooth**, ניתן לנגן ולשלוט במוסיקה על ידי שימוש רק באחד מהמכשירים המקושרים.

## התקנת יישום "Music Flow Bluetooth" חנות "Google Android Market" (Google Play Store)

1. לחץ על סמל חנות Google Android Market (Google Play Store)
2. בשורת החיפוש, הקש "Music Flow Bluetooth" וחפש אותו.
3. ברשימת תוצאות החיפוש, מצא ולחץ על "Music Flow Bluetooth" להורדת יישום Bluetooth.
4. לחץ על סמל ההתקנה.
5. לחץ על סמל ההורדה.

### הערה !

- וודא כי מכשיר ה-Bluetooth שלך מחובר אל האינטרנט.
- וודא כי מכשיר ה-Bluetooth שלך כולל חנות "Google Android Market" (Google Play Store)

## שימוש ביישום Music Flow Bluetooth

### הערה !

יישום "Music Flow Bluetooth" עבור יחידה זו זמין רק עבור מערכת הפעלה אנדרואיד.

### אודות יישום "Music Flow Bluetooth"

יישום "Music Flow Bluetooth" מוסיף חבילה של תכונות חדשות ליחידה זו.

על מנת ליהנות מתכונות נוספות, מומלץ להוריד ולהתקין חנים את יישום "Music Flow Bluetooth".

## התקנת יישום "Music Flow Bluetooth" במכשיר Bluetooth של

ישנם שני דרכים להתקנת יישום "Music Flow Bluetooth" במכשיר ה-Bluetooth שלך.

### התקנת יישום "Music Flow Bluetooth" בעזרת קוד QR

1. התקן את יישום "Music Flow Bluetooth" בעזרת קוד QR. השתמש בתוכנת סריקה לסריקת קוד ה-QR.



(Android OS)

2. לחץ על סמל ההתקנה.

3. לחץ על סמל ההורדה.

### הערה !

- וודא כי מכשיר ה-Bluetooth שלך מחובר אל האינטרנט.
- וודא כי מכשיר ה-Bluetooth שלך כולל יישום סריקה. אם לא מותקן, הורד יישום סריקה מחנות "Google Android Market" (Google Play Store).
- בהתאם לאיזור בו אתה נמצא, ייתכן שקוד ה-QR לא יעבוד.

## הפעלת Bluetooth בעזרת יישום "Music Flow Bluetooth"

יישום "Music Flow Bluetooth" מסייע לחבר את מכשיר ה-Bluetooth שלך אל היחידה.

1. לחץ על סמל יישום "Music Flow Bluetooth" במסך הבית לפתיחת יישום "Music Flow Bluetooth" ועבור אל התפריט הראשי.

2. לחץ על [Menu] ובחר ביחידה הרצויה.

3. למידע נוסף בנוגע להפעלה, הקש על [Setting] ועל [Help].

### ! הערה

- יישום "Music Flow Bluetooth" זמין בגרסאות התוכנה הבאות;
- Android O/S : גרסה 4.0.3 (או עדכני יותר)
- אם הנך משתמש ביישום "Music Flow Bluetooth" למטרת הפעלה, ייתכן ויהיו מספר הבדלים בין יישום "Music Flow Bluetooth" והשלט הרחוק אשר סופק. השתמש בשלט הרחוק אשר סופק על פי הצורך.
- בהתאם למכשיר ה-Bluetooth, ייתכן ויישום "Music Flow Bluetooth" לא יפעל.
- לאחר חיבור יישום "Music Flow Bluetooth", ייתכן שהמוזיקה יושמע מהמכשיר שלך. במקרה כזה, נסה שוב את תהליך החיבור.
- אם תפעיל יישומים אחרים או תשנה את ההגדרות במכשיר ה-Bluetooth שלך בעת שימוש ביישום "Music Flow Bluetooth", ייתכן שיישום זה לא יפעל כשורה.
- אם יישום "Music Flow Bluetooth" לא פועל כשורה, בדוק את מכשיר ה-Bluetooth שלך ואת החיבור של יישום "Music Flow Bluetooth" ונסה להתחבר שוב.
- ייתכן שיהיו שינויים בהפעלת "Music Flow Bluetooth" בהתאם למערכת ההפעלה של הטלפון החכם.
- בדוק את הגדרות ה-Bluetooth במכשיר ה-Bluetooth שלך אם החיבור של יישום "Music Flow Bluetooth" לא פועל כשורה.

## הגדרת תחנות רדיו

- ניתן להגדיר 50 תחנות עבור FM.  
לפני הכיוון, הקפד להנמיך את עוצמת השמע.
1. לחץ על **FUNCTION** בשלט הרחוק או על **F** ביחידה על להופעת FM בחלון התצוגה.
  2. בחר בתדר הרצוי על ידי לחיצה על **TUN. +/-** בשלט הרחוק או על **|<</>>|** ביחידה.
  3. לחץ על **PROGRAM/MEMORY** בשלט הרחוק. מספר קבוע מראש ייבהב בחלון התצוגה.
  4. לחץ על **PRESET/FOLDER ^/V** בשלט הרחוק לבחירת המספר הקבוע מראש הרצוי.
  5. לחץ על **PROGRAM/MEMORY** בשלט הרחוק. התחנה תישמר.
  6. חזור על צעדים 2 עד 5 לשמירת תחנות נוספות.
  7. להאזנה לתחנה קבועה מראש, לחץ על **PRESET/FOLDER ^/V** בשלט הרחוק.

## מחיקת כל התחנות השמורות

1. לחץ והחזק על **PROGRAM/MEMORY** בשלט הרחוק למשך שתי שניות. "ERASEALL" ייבהב בתצוגת היחידה.
2. לחץ על **PROGRAM/MEMORY** בשלט הרחוק למחיקת כל תחנות הרדיו השמורות.

## הפעלת רדיו

### האזנה לרדיו.

1. לחץ על **FUNCTION** בשלט הרחוק או על **F** ביחידה עד להופעת FM בחלון התצוגה. התחנה האחרונה שנקלטה מופעלת.
2. כיוון אוטומטי : לחץ והחזק על **TUN. +/-** בשלט הרחוק או על **|<</>>|** ביחידה למשך כ-2 שניות עד לתחילת שינוי סמן התדר, ושחרר. הסריקה נעצרת כאשר היחידה מתכוונת אל תחנה.  
או  
כיוון ידני : לחץ באופן חוזר על **TUN. +/-** בשלט הרחוק או על **|<</>>|** ביחידה.
3. כוון את עוצמת הקול על ידי סיבוב החוגה של היחידה או על ידי לחיצה על **VOL +/-** בשלט הרחוק באופן חוזר.

### שיפור איכות קליטת FM חלשה

- לחץ על **II / >** בשלט רחוק או על **> II** ביחידה הרדיו יעבור ממצב סטריאו למצב מונו והקליטה בדרך כלל תשתפר.

## כיוון קול

## פעולות מתקדמות

### הקלטה על USB

ניתן להקליט מגוון מקורות קול אל USB.  
(תקליטור, רדיו, נייד)

1. חבר את התקן ה-USB אל היחידה.

2. בחר בפונקציה על ידי לחיצה על **FUNCTION**  
בשלט הרחוק או על **F** ביחידה.

הקלטת שיר/קובץ אחד - ניתן להקליט על USB  
לאחר הפעלת השיר/קובץ הרצוי.

הקלטת כל השירים/קבצים - ניתן להקליט על USB  
במצב עצירה.

הקלטת רשימת השמעה - לאחר הצגת רשימת  
ההשמעה, ניתן להקליטה אל USB.  
(עיין בעמוד 15)

3. התחל את ההקלטה על ידי לחיצה על  
**USB REC** בשלט הרחוק.

4. כדי להפסיק הקלטה, לחץ על ■ בשלט רחוק.

### השהיית ההקלטה

במהלך הקלטה, לחץ על **||** / **▶** בשלט רחוק או על  
**>||** ביחידה כדי להשהות את ההקלטה.  
לחץ שוב על מנת להמשיך את ההקלטה.  
(רק רדיו, מצב PORTABLE)

מערכת זו כוללת מספר תבניות צליל סראונד מוגדרות  
מראש. הפריטים המוצגים עבור האיכויליזר עשויים  
השתנות בהתאם למקור הקול והאפקטים.

ניתן לבחור מצב קול רצוי באמצעות **SOUND**  
**EFFECT** בשלט הרחוק.

תיאור	תצוגה
תוכנית זו משרה אווירה נלהבת לקול, המעניקה תחושה של נוכחות ממשית בהופעות רוק, פופ, ג'אז או קלאסי.	פופ (POP) קלאסי (CLASSIC) רוק (ROCK) ג'אז (JAZZ)
מחזק את אפקטי הקול של הטרבל, הבאס והסראונד.	BASS (באס)
הנאה מצליל אופטימלי.	STANDARD (סטנדרטי)

### הערה

- ברמקולים מסוימים, ייתכן ולא יושמע קול או  
הקול יושמע חלש בהתאם למצב הקול.
- לאחר החלפת מקור הכניסה, ייתכן ויהיה  
צורך לאפס את מצב הקול ולפעמים אף לאחר  
החלפת שיר/קובץ.



## הערה !

- ניתן לבדוק את רמת אחוזי ההקלטה בהקלטה אל USB בחלון התצוגה במהלך ההקלטה. (MP3/WMA/FLAC בלבד)
- במהלך ההקלטה של MP3/ WMA/ FLAC, ייתכן ולא יושמע קול.
- בעצירת ההקלטה במהלך נגינה, הקובץ אשר היה בהקלטה יישמר. (מלבד קבצי MP3/WMA/ FLAC)
- אין להסיר התקן USB במהלך תהליך ההקלטה. הסרתו במהלך ההקלטה עלול ליצור קובץ בלתי שלם ולא מחיק מהמחשב.
- אם הקלטת USB אינו פועלת, יופיע בחלון התצוגה הודעותה כגון: "NO USB", "ERROR", "USB FULL", או "NO REC".
- התקן קורא כרטיסים או HDD חיצוני לא ניתנים לשימוש במהלך הקלטת USB.
- בהקלטה ארוכה, ניתן להקליט עד 512 מגה בייט בקובץ.
- ניתן לשמור עד 2000 קבצים.
- הקלטת הקובץ תיעצר במקרה בו קובץ MP3/ WMA/FLAC לא נתמך.
- הוא יאוחסן כמתואר להלן.

MP3/WMA/ FLAC	AUDIO CD
<div>FILE_REC</div> <div>ABC(File name)</div> <div>DEF(File name)</div> <div>:</div>	<div>CD_REC</div> <div>TRACK_0001</div> <div>TRACK_0002</div> <div>:</div>
רדיו	PORTABLE
<div>TUNER_REC</div> <div>AUDIO_0001_107-7FM</div> <div>AUDIO_0002_97-8FM</div> <div>:</div>	<div>OTHERS_REC</div> <div>AUDIO_0001</div> <div>AUDIO_0002</div> <div>:</div>

רדיו : מוצג תדר ההקלטה הנוכחית.

## לבחירת קצב ביט ומהירות ההקלטה

1. לחץ על **USB REC** בשלט הרחוק למשל יותר מ-3 שניות.
  2. השתמש ב-**||<</>>||** בשלט רחוק או ב-**||<</>>||** ביחידה כדי לבחור את קצב הסיביות.
  3. לחץ על **USB REC** בשלט הרחוק שוב לבחירת מהירות ההקלטה.
  4. לחץ על **||<</>>||** בשלט הרחוק או על **||<</>>||** ביחידה כדי לבחור את מהירות ההקלטה הרצויה : (דיסק אודיו בלבד)
- X1 SPEED**  
- ניתן להאזין למוזיקה במהלך ההקלטה..
- X2 SPEED**  
- ניתן להקליט קובץ מוזיקה בלבד.
5. לחץ על **USB REC** בשלט הרחוק לסיום ההגדרה.

יצירת העתקים לא מאושרים של חומר מוגן, כולל תוכנות מחשב, קבצים, שידורים והקלטות קול, עלול להיות הפרה של זכויות יוצרים ומהווה פעילות פלילית.

אין להשתמש בצידוד זה למטרות אלו.

**נהג באחריות**  
**כבד זכויות יוצרים**

## הגדרת השעון

1. הדלק את היחידה.
2. לחץ והחזק על **CLOCK**.
3. בחר במצב שעון על ידי לחיצה על **⏸/▶▶** בשלט רחוק.
4. - 12:00 AM (עבור תצוגת 12 שעות) או 0:00 (עבור תצוגת 24 שעות)  
לחץ על **SET** לאישור הבחירה.
5. בחר בשעות על ידי לחיצה על **⏸/▶▶** בשלט רחוק.
6. לחץ על **SET**.
7. בחר בדקות על ידי לחיצה על **⏸/▶▶** בשלט רחוק.
8. לחץ על **SET**.

## שימוש בנגן שלך כבשעון מעורר


1. הדלק את היחידה.
  2. לחץ והחזק על **ALARM**.
  3. לחץ על **⏸/▶▶** בשלט רחוק או על **⏸/▶▶** ביחידה כדי לשנות את השעה והדקות ולחץ על **SET** לשמירה.
  4. לחץ על **⏸/▶▶** בשלט רחוק או על **⏸/▶▶** ביחידה כדי לבחור פונקציה ולחץ על **SET** לשמירה.
  5. לחץ על **⏸/▶▶** בשלט רחוק או על **⏸/▶▶** ביחידה כדי לשנות את עוצמת הקול ולחץ על **SET** לשמירה.
- זיכרון, השלב הנ"ל ידולג.
- לחץ על **⏸/▶▶** לבחירת מספר זיכרון בעת בחירת רדיו, ולחץ על **SET**. אם לא קיים מספר זיכרון, השלב הנ"ל ידולג.
- ממל השעון "⏸" מראה שההתרעה נקבעה.

### הערה

- אם השעון מכוון, ניתן לבדוק את השעה על ידי לחיצה על **CLOCK** גם כאשר הנגן כבוי.
- ניתן להגדיר שעון מעורר לאחר הגדרת השעון.
- אם השעון והשעון המעורר מכוונים, ניתן לבדוק את סמל השעון המעורר "⏸" על ידי לחיצה על **CLOCK** גם כאשר הנגן כבוי.
- אם השעון והשעון המעורר מכוונים, ניתן לבדוק את סמל השעון המעורר "⏸" ומידע הגדרות על ידי לחיצה על **ALARM** גם כאשר הנגן כבוי.
- ניתן לבחור במצב הדלקה/כיבוי של השעון המעורר על ידי לחיצה על **ALARM**.


## הגדרת הרמקול בעזרת יישום "Music Flow Bluetooth"

- התקן את יישום "Music Flow Bluetooth" במכשיר האנדרואיד שלך. (עיין בעמוד 21)
- שעון היחידה שלך יסונכרן באופן אוטומטי עם המכשיר שלך על ידי הפעלת חיבור **Bluetooth** דרך יישום "Music Flow Bluetooth".

1. הפעל את היחידה על ידי לחיצה על  בשלט רחוק.

2. לחץ על **FUNCTION** בשלט הרחוק או על **F** ביחידה עד לבחירת תכונת LG TV.

3. הגדר את יציאת הקול של הטלוויזיה להאזנה לצלילים באמצעות היחידה:

תפריט הגדרת טלוויזיה  [Sound]

 [TV Sound output]

[[LG Sound Sync (Wireless)]

הכיתוב "PAIRED" מוצג בחלון התצוגה למשך כ-3 שניות ואחריו יופיע הכיתוב "LG TV" באם נוצר חיבור מוצלח בין הטלוויזיה והיחידה.

## LG Sound Sync





ניתן לשלוט בחלק מהפעולות של היחידה הזאת על ידי שלט הרחוק של טלוויזיית LG שלך באמצעות LG Sound Sync. תואם רק לטלוויזיית LG התומכת ב-LG Sound Sync. וודא שלוגו LG Sound Sync קיים בטלוויזיה שלך.

פעולות הניתנות לשליטה באמצעות שלט הרחוק של טלוויזיית LG: עוצמת קול למעלה/למטה, השתק

ראה את הוראות השימוש של הטלוויזיה לקבלת פרטים נוספים אודות LG Sound Sync.

### ! הערה

- ניתן להשתמש בשלט רחוק של היחידה בעת שימוש ב-LG Sound Sync. אם תשתמש בשלט רחוק של הטלוויזיה שוב, היחידה תסתנכרן עם הטלוויזיה.
- אם החיבור נכשל, בדוק את מצב היחידה והטלוויזיה שלך: חיבור לחשמל, מצב פונקציה.
- וודא מה מצב היחידה והחיבור בעת שימוש ב-LG Sound Sync במקרים הבאים:
  - כיבוי את היחידה.
  - שינוי האפשרויות.
  - ניתוק של החיבור האלחוטי על ידי הפרעה או מרחק.
  - זמן הכיבוי של היחידה משתנה בהתאם לטלוויזיה.
  - ייתכן שינוי בתפריט ההגדרה של הטלוויזיה בהתאם לדגם או היצרן של הטלוויזיה שלך.
  - בעת חיבור LG Sound Sync כאשר יישום "Music Flow Bluetooth" מחובר, שליטה באמצעות היישום זמינה.
  - כיבוי היחידה ישירות על ידי לחיצה על  /  , ינתק גם את LG Sound Sync. לשימוש שוב בפונקציה זו, יש לחבר מחדש את הטלוויזיה עם היחידה.
  - אם LG TV מחובר בעת שימוש ב-Bluetooth, Bluetooth ינתק וה-LG TV יתחבר.
  - אם תנסה לשנות את הפונקציה בעזרת פונקציית LG TV, עוצמת הקול תשתנה בהתאם לעוצמת הקול של LG TV.

## פתרון בעיות

בעיה	סיבה ותיקון
היחידה אינה פועלת כשורה.	<ul style="list-style-type: none"> <li>כבה את החשמל של היחידה וחבר מכשיר חיצוני (טלוויזיה, וופר, גגן DVD, מגבר וכו') והפעל את היחידה מחדש.</li> <li>כבה את החשמל של היחידה וחבר מכשיר חיצוני (טלוויזיה, וופר, גגן DVD, מגבר וכו') ונסה לחבר מחדש.</li> <li>לא ניתן לשמור את ההגדרות הקודמות לאחר כיבוי היחידה.</li> </ul>
אין חשמל.	<ul style="list-style-type: none"> <li>הכבל החשמלי אינו מחובר אל מקור החשמל. חבר את הכבל החשמלי.</li> <li>בדוק אם יש תקלה באספקת החשמל. בדוק את המצב של מכשירי חשמל אחרים.</li> </ul>
אין קול.	<ul style="list-style-type: none"> <li>בדוק אם בחרת את הפונקציה המתאימה. לחץ על <b>FUNCTION</b> ובדוק את הפונקציה שנבחרה.</li> <li>בדוק באם הרמקולים מחוברים באופן תקין ליחידה.</li> </ul>
היחידה אינה מתחילה את הנגינה.	<ul style="list-style-type: none"> <li>הוכנס דיסק אשר אינו ניתן לנגינה. הכנס דיסק הניתן לנגינה.</li> <li>לא הוכנס דיסק. הכנס דיסק.</li> <li>הדיסק מלוכלך. נקה את הדיסק (עיין בעמוד 31)</li> <li>הדיסק מוכנס הפוך. הכנס את הדיסק כאשר התווית או הצד המודפס פונה כלפי מעלה.</li> </ul>
תחנות רדיו לא מתכוונות כראוי.	<ul style="list-style-type: none"> <li>האנטנה אינה ממוקמת או אינה מחוברת כשורה. חבר את האנטנה היטב.</li> <li>עוצמת אות הרדיו המגיעה מתחנת הרדיו חלשה מדי. כוון את התחנה באופן ידני.</li> <li>לא נקבעו תחנות או כל התחנות אשר נקבעו נמחקו. (כאשר הכוון מתבצע באמצעות סריקת תחנות קבועות מראש)</li> <li>הגדר מראש מספר תחנות רדיו, עיין בעמוד 23 לקבלת פרטים נוספים.</li> </ul>
השלט רחוק לא עובד כשורה.	<ul style="list-style-type: none"> <li>השלט רחוק, רחוק מדי מהיחידה. הפעל את השלט רחוק בגבול של 7 מטר (23 רגל).</li> <li>קיים מכשול בין השלט רחוק והיחידה. הסר את המכשול.</li> <li>הסוללה בשלט רחוק חלשה או ריקה. החלף את הסוללות בחדשות.</li> </ul>
LG Sound Sync לא פועל	<ul style="list-style-type: none"> <li>בדוק באם ה-LG TV שלך תומך ב-LG Sound Sync.</li> <li>בדוק את החיבור של LG Sound Sync.</li> <li>בדוק את הגדרות הקול של הטלוויזיה שלך והיחידה.</li> </ul>


## יחידה ראשית

כללי	
אספקת חשמל	עיין בתווית הראשית.
צריכת חשמל	עיין בתווית הראשית.
	מצב המתנה: 0.5 W (במידה וכל כניסות הרשת מופעלות)
מידות (רוחב X גובה X עומק)	230 מ"מ X 125 מ"מ X 236 מ"מ בקירוב
משקל נטו	2.1 ק"ג
טמפרטורת הפעלה	5°C עד 35°C (41°F עד 95°F)
לחות הפעלה	5% עד 90%

כניסות	
כניסת Portable (PORT IN)	0.4 Vrms (כניסת סטריאו 3.5 מ"מ) X 1

רדיו	
טווח כיוון FM	87.5 MHz עד 108.0 MHz או 87.5 MHz עד 108.00 MHz

מגבר (עוצמת הספק RMS)	
סה"כ	100 W
קידמי	50 W (6 Ω at 1 kHz, 10 % THD)

מערכת	
תדר תגובה	80 עד 20,000 Hz
יחס אות לרעש	80 dB
טווח דינמי	75 dB
אפיק אספקת חשמל (USB)	5 V  500 mA

## רמקולים

קידמי	
סוג	שני רמקולים שני דרך
עכבה	$6 \Omega$
דירוג כניסת חשמל	50 W
מקסימום כניסת חשמל	100 W
מידות נטו (רוחב X גובה X עומק)	150 מ"מ x 250 מ"מ x 140 מ"מ, בקירוב
משקל נטו	1.52 ק"ג, בקירוב

- העיצוב והמפרט עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.

## תחזוקה

### טיפול ביחידה

#### בעת משלוח היחידה

אנא שמור את קרטון המשלוח המקורי וחומרי האריזה. אם אתה צריך לשנע את היחידה, להגנה מקסימלית, ארוז את היחידה כפי שהוא נארז במקור על ידי המפעל.

#### שמירה על ניקיון המשטחים החיצוניים

אין להשתמש בנוזלים נדיפים כגון תרסיס קוטל חרקים בסביבת היחידה.

הפעלת לחץ חזק בעת ניקוי עשוי לפגוע במשטח.

אין להשאיר מוצרי גומי או פלסטיק במגע עם היחידה לפרקי זמן ארוכים.

#### ניקוי היחידה

לניקוי הנגן, השתמש במטלית בד רכה ויבשה. אם פני שטח המכשיר מאוד מלוכלכים, השתמש במטלית רכה הספוגה קלות בתמיסת ניקוי עדינה. אין להשתמש בממסים חזקים כגון אלכוהול, בנזין או מדלל שכן הם עלולים לפגוע בפני השטח של היחידה.

#### תחזוקה של היחידה

היחידה הינה מכשיר היי-טק מדייק. אם העדשה האופטית וכונן הדיסק הינם מלוכלכים או שחוקים, איכות התמונה עלולה להיפגע. לפרטים, אנא צור קשר עם מרכז השירות המאושר הקרוב אליך.

## הערות על דיסקים

### טיפול בדיסקים

אין להדביק נייר או נייר דבק על הדיסקים

#### אחסון דיסקים

לאחר ההפעלה, אחסן את הדיסק באריזתו. אין לחשוף את הדיסק לאור שמש ישיר או למקורות חום ואין להשאירו במכונית חונה או חשופה לאור שמש ישיר.

#### ניקוי דיסקים

אין להשתמש בחומרי ניקוי חזקים כגון: אלכוהול, בנזין, מדללים, חומרי ניקוי מסחריים זמינים, או ספריי אנטי-סטטי המיועד לתקליטים ישנים.

## סימנים מסחריים ורישיונות



טכנולוגיית **Bluetooth** אלחוטית הינה מערכת המאפשרת קשר אלחוטי בין מכשירים אלקטרוניים.

חיבור מכשירים באמצעות טכנולוגיית **Bluetooth** אלחוטית אינו גורר חיובים כספיים. ניתן להפעיל טלפון נייד התומך בטכנולוגיית **Bluetooth** אלחוטית אם החיבור נעשה באמצעות טכנולוגיית **Bluetooth** אלחוטית.

השם סימן ולוגו **Bluetooth** שייכים ל-Bluetooth SIG, בע"מ וכל שימוש של LG Electronics בסימנים אלו הינו תחת רישיון.

סימנים ושמות מסחריים שייכים לבעלים שלהם.

