




|           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|
| 65TR3DJ-E | 65TR3DJ-I | 65TR3DJ-B |
| 75TR3DJ-E | 75TR3DJ-I | 75TR3DJ-B |
| 86TR3DJ-E | 86TR3DJ-I | 86TR3DJ-B |



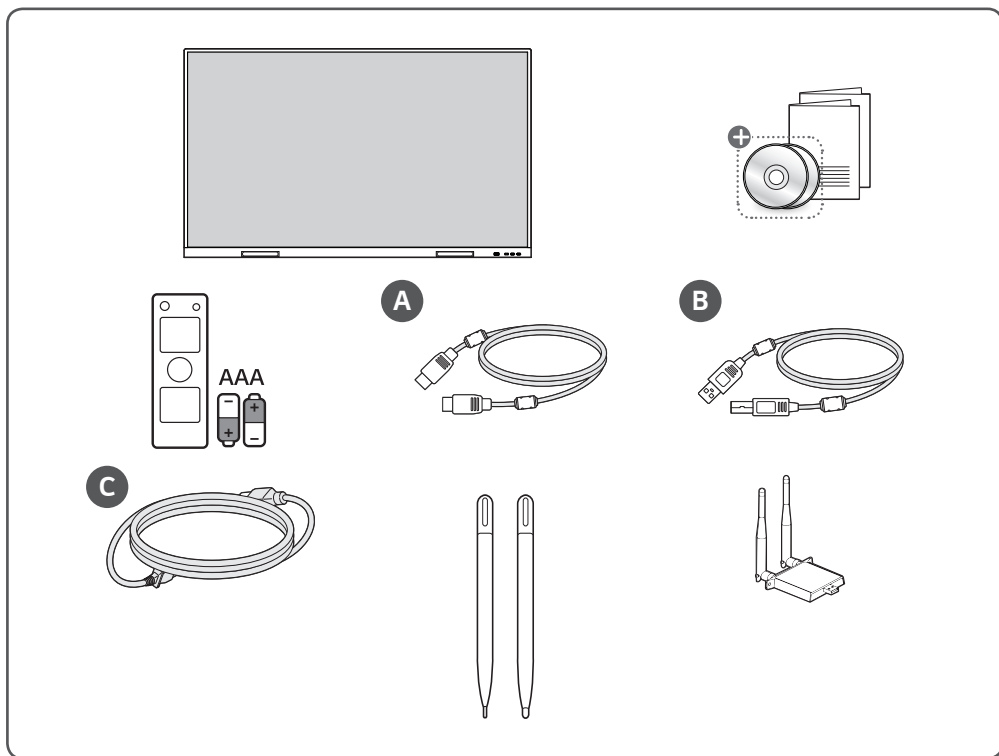












⊕ Dependendo da configuração do modelo, os itens mostrados não acompanham o produto.




► [www.lg.com/id-manual](http://www.lg.com/id-manual)


Você poderá ter acesso a informações mais detalhadas em nosso site procurando o nome do modelo fornecido na primeira página deste guia.






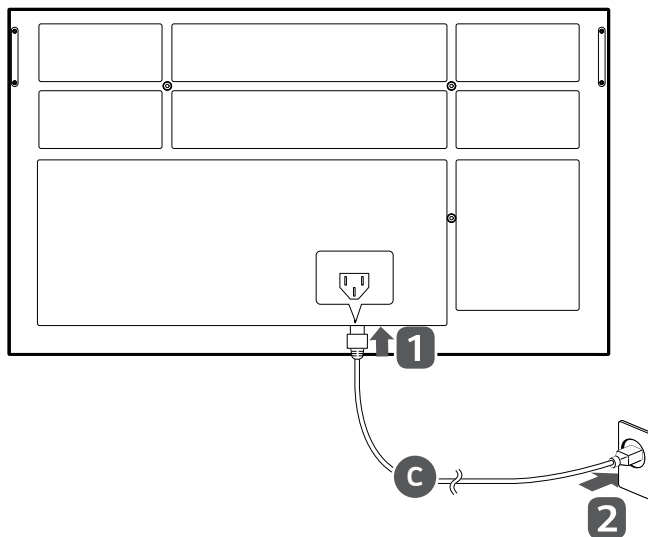


1

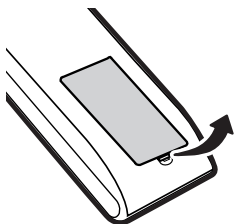


2




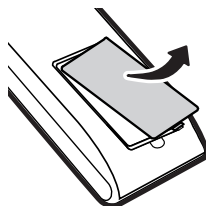


3

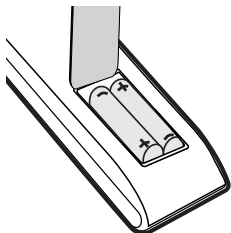

4

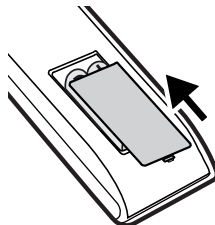

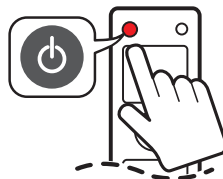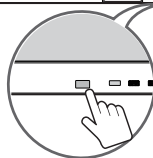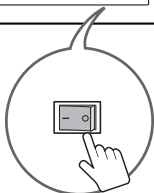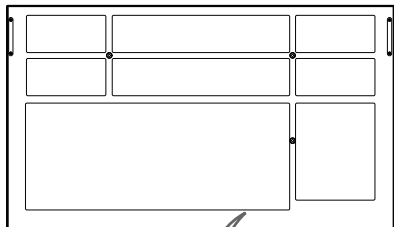





\* M F L 7 1 8 0 6 8 0 5 \*

(2108-REV01)

