

SIMPLE MANUAL

Wireless Sound Bar

To view the instructions of advanced features,
visit <http://www.lg.com> and then download Owner's Manual.
Some of the content in this manual may differ from your unit.


MODEL
LAS550H



Reg. No. : P28.LG4.01101.0315
www.lg.com



Front Panel

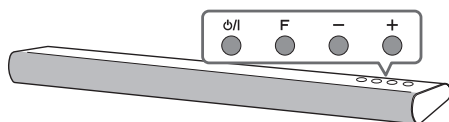

- Power On /Off
- Selects Function
- Adjusts Volume

1 Subwoofer Connection

Place the wireless subwoofer near the sound bar and follow steps below.

- 1 Connect the power cord of wireless subwoofer to the outlet.
- 2 Turn on the sound bar :
The sound bar and wireless subwoofer will be **automatically** connected. A yellow-green LED on the wireless subwoofer will light on.



If no sound is heard from the wireless subwoofer, please follow as below.


- i. Adjust volume level of sound bar to minimum. "VOL MIN" appears on display window.
- ii. Press and hold (Mute) button on the remote control about 3 seconds. "WL RESET" appears on display window and red LED on the sound bar blinks.
- iii. Press and hold **PAIRING** on the back of wireless subwoofer for more than 5 seconds using point of a pen.
- iv. Disconnect the power cord of the sound bar and the wireless subwoofer. Connect them again.

Controller App



Download the **Music Flow Bluetooth** App to your device.

Rear Panel

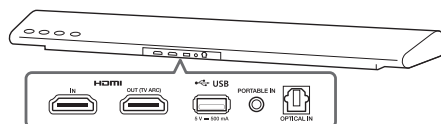


- HDMI IN Connect to a device
- HDMI OUT (TV ARC) Connect to a TV
- USB port Connect to a USB device
- PORTABLE IN Connect to a Portable device
- OPTICAL IN Connect to an Optical device

2 TV Connection

Connect with the Sound Bar and TV using Optical (A) or HDMI ARC (B).


A Optical Connection

- 1 Connect the sound bar to the TV using Optical cable.
- 2 Set up [External Speaker (Optical)] on your TV setting menu.

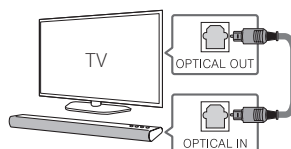

B HDMI(ARC) Connection

- 1 Connect the sound bar to the TV using HDMI cable.
- 2 Set up [External Speaker (HDMI ARC)] on your TV setting menu.

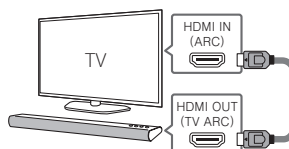

LG Sound Sync (Wireless)



For more information, download the online owner's manual. <http://www.lg.com>

Additional Information

Specification

Power requirements	Refer to the main label.
Power consumption	Refer to the main label. Networked standby : 2.5 W (If all network ports are activated.)
Dimensions (W x H x D)	Approx. 890 mm x 51 mm x 85 mm
Net Weight	Approx. 2.8 kg
Bus Power Supply (USB)	5 V  500 mA
Amplifier (Total RMS Output power)	320 W

Design and specifications are subject to change without notice.

Remote control




-  : Turns down the volume at night.
-  : Adjusts the volume level appropriately.
-  : Synchronizes the audio and video.
-  : Automatically turns on by an input source.

How to disconnect the wireless network connection or the wireless device

Set up the AUTO POWER ON/OFF function to off and turn off the unit.

Replacement of battery

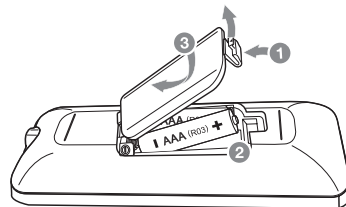



PT. LG ELECTRONICS INDONESIA
Kawasan Industri MM2100 Blok G
Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat 17520
INDONESIA

PANDUAN RINGKAS

Sound Bar Nirkabel / Speaker

Untuk melihat instruksi-instruksi dari fitur-fitur lebih lanjut, kunjungi <http://www.lg.com> dan unduh Buku Panduan Pemilik. Beberapa isi dari panduan ini mungkin berbeda dari unit Anda.


MODEL
LAS550H



Reg. No. : P28.LG4.01101.0315
www.lg.com



Panel Depan

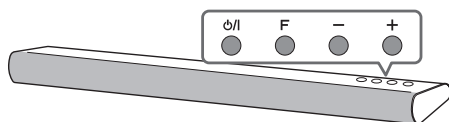

- On/Off** Daya On/Off.
- F** Memilih Fungsi
- +** Menyesuaikan Volume

1 Koneksi Subwoofer

Tempatkan subwoofer nirkabel di dekat sound bar dan ikuti langkah-langkah di bawah ini.

- 1 Hubungkan kabel listrik subwoofer nirkabel ke stopkontak.
- 2 Hidupkan sound bar :
Sound bar dan subwoofer nirkabel akan terhubung **secara otomatis**. LED berwarna kuning-hijau pada subwoofer nirkabel akan menyala.



Jika tidak ada suara yang terdengar dari subwoofer nirkabel, harap ikuti langkah-langkah seperti di bawah ini.


- i. Sesuaikan tingkat volume sound bar ke minimum. "VOL MIN" akan muncul di jendela tampilan.
- ii. Tekan dan tahan tombol  (Bisukan) pada remote control sekitar 3 detik. "WL RESET" akan muncul di jendela tampilan dan LED berwarna merah akan berkedip di sound bar.
- iii. Tekan dan tahan **PAIRING** di bagian belakang subwoofer nirkabel selama lebih dari 5 detik dengan menggunakan ujung pena.
- iv. Lepaskan koneksi kabel listrik dari sound bar dan subwoofer nirkabel. Hubungkan lagi.

Aplikasi Remote Control



Unduh aplikasi **Music Flow Bluetooth** ke perangkat Anda.

Panel Belakang

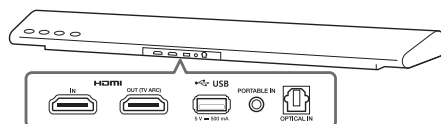


- HDMI IN** Menghubungkan ke perangkat
- HDMI OUT (TV ARC)** Menghubungkan ke TV
- USB port** Menghubungkan ke perangkat USB
- PORTABLE IN** Menghubungkan ke perangkat Portabel
- OPTICAL IN** Menghubungkan ke perangkat Optik

2 Koneksi TV

Menghubungkan dengan Sound Bar dan TV dengan menggunakan Optik (A) atau HDMI ARC (B).


A Koneksi Optik

- 1 Hubungkan sound bar ke TV dengan menggunakan kabel Optik.
- 2 Siapkan [Speaker Eksternal (Optik)] di menu pengaturan TV Anda.

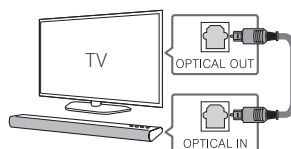

B Koneksi HDMI (ARC)

- 1 Hubungkan sound bar ke TV dengan menggunakan kabel HDMI.
- 2 Siapkan [Speaker Eksternal (HDMI ARC)] di menu pengaturan TV Anda.

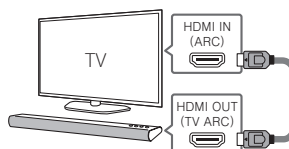

LG Sound Sync (Nirkabel)



Untuk informasi lebih lanjut, unduh panduan pemilik online.
<http://www.lg.com>

Informasi Tambahan

Spesifikasi

Persyaratan daya	Baca label utama.
Konsumsi daya	Baca label utama.
	Jaringan standby : 2,5 W (Jika semua port jaringan diaktifkan.)
Dimensi (L x T x T)	Kira-kira. 890 mm x 51 mm x 85 mm
Berat Bersih	Kira-kira. 2,8 kg
Bus Power supply (USB)	5 V  500 mA
Amplifier (Total Daya Output RMS)	320 W

Desain dan spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan.

Remote control




-  : Mengecilkan volume di malam hari.
-  : Menyesuaikan tingkat volume secara tepat.
-  : Menyinkronkan audio dan video.
-  : Secara otomatis menyala dengan sumber input.

Cara memutus koneksi jaringan nirkabel atau perangkat

Siapkan fungsi AUTO POWER ON/OFF untuk menghidupkan atau mematikan unit.

Penggantian baterai

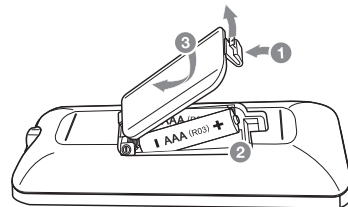



PT. LG ELECTRONICS INDONESIA
Kawasan Industri MM2100 Blok G
Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat 17520
INDONESIA