

OWNER'S MANUAL AIR CONDITIONER

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

TABLE OF CONTENTS

Safety Precautions.....3

Prior to Operation8

Introduction8

Operating Instructions.....9

Maintenance and Service20



FOR YOUR RECORDS

Write the model and serial numbers here:

Model # _____

Serial # _____

You can find them on a label on the side of each unit.

Dealer's Name _____

Date Purchased _____

■ Staple your receipt to this page in the event you need it to prove date of purchase or for warranty issues.



READ THIS MANUAL


Inside you will find many helpful hints on how to use and maintain your air conditioner properly. Just a little preventive care on your part can save you a great deal of time and money over the life of your air conditioner.

You'll find many answers to common problems in the chart of troubleshooting tips. If you review our chart of **Troubleshooting Tips** first, you may not need to call for service at all.



PRECAUTION

- Contact the authorized service technician for repair or maintenance of this unit.
- Contact the installer for installation of this unit.
- The air conditioner is not intended for use by young children or invalids without supervision.
- Young children should be supervised to ensure that they do not play with the air conditioner.
- When the power cord is to be replaced, replacement work shall be performed by authorized personnel only using only genuine replacement parts.
- Installation work must be performed in accordance with the National Electric Code by qualified and authorized personnel only.

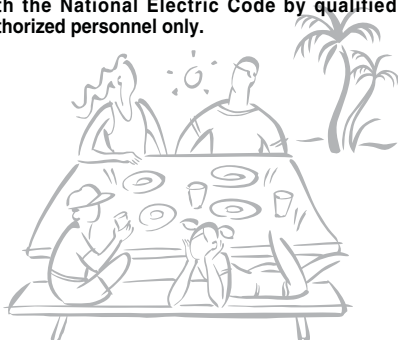

Safety Precautions

To prevent injury to the user or other people and property damage, the following instructions must be followed.

- Incorrect operation due to ignoring instruction will cause harm or damage. The seriousness is classified by the following indications.

⚠ WARNING This symbol indicates the possibility of death or serious injury.

⚠ CAUTION This symbol indicates the possibility of injury or damage.

- Meanings of symbols used in this manual are as shown below.


	Be sure not to do.
	Be sure to follow the instruction.

⚠ WARNING

■ Installation

Do not use a defective or underrated circuit breaker. Use this appliance on a dedicated circuit.

- There is risk of fire or electric shock.

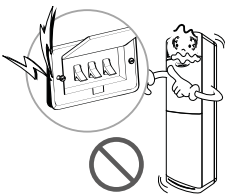


For electrical work, contact the dealer, seller, a qualified electrician, or an Authorized Service Center.

- Do not disassemble or repair the product. There is risk of fire or electric shock.




Always ground the product.

- There is risk of fire or electric shock.

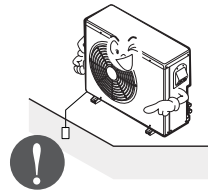


Install the panel and the cover of control box securely.

- There is risk of fire or electric shock.

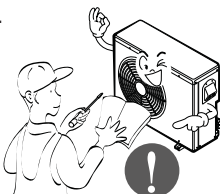

Always install a dedicated circuit and breaker.

- Improper wiring or installation may cause fire or electric shock

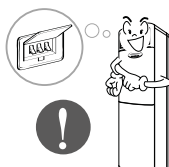


Use the correctly rated breaker or fuse.

- There is risk of fire or electric shock.



Do not modify or extend the power cable.

- There is risk of fire or electric shock.

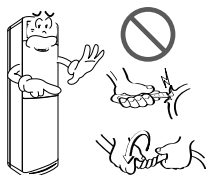

Do not install, remove, or re-install the unit by yourself (customer).

- There is risk of fire, electric shock, explosion, or injury.



Be cautious when unpacking and installing the product.

- Sharp edges could cause injury. Be especially careful of the case edges and the fins on the condenser and evaporator.




For installation, always contact the dealer or an Authorized Service Center.

- There is risk of fire, electric shock, explosion, or injury.




Do not install the product on a defective installation stand.

- It may cause injury, accident, or damage to the product.

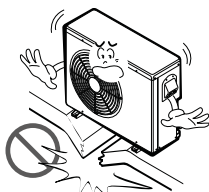

Be sure the installation area does not deteriorate with age.

- If the base collapses, the air conditioner could fall with it, causing property damage, product failure, and personal injury.

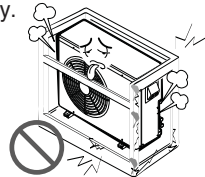

■ Operation


Do not let the air conditioner run for a long time when the humidity is very high and a door or a window is left open.

- Moisture may condense and wet or damage furniture.




Take care to ensure that power cable could not be pulled out or damaged during operation.

- There is risk of fire or electric shock.

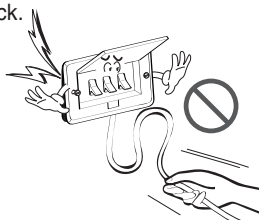


Do not place anything on the power cable.

- There is risk of fire or electric shock.

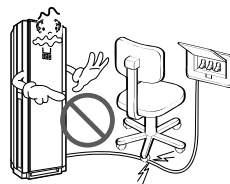

Do not plug or unplug the power supply plug during operation.

- There is risk of fire or electric shock.

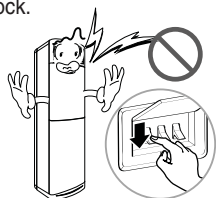


Do not touch (operate) the product with wet hands.

- There is risk of fire or electrical shock.




Do not place a heater or other appliances near the power cable.

- There is risk of fire and electric shock.

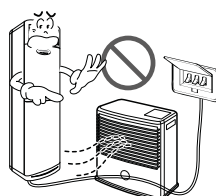


Do not allow water to run into electric parts.

- It may cause There is risk of fire, failure of the product, or electric shock.

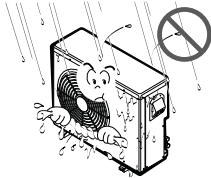

When flammable gas leaks, turn off the gas and open a window for ventilation before turn the product on.

- Do not use the telephone or turn switches on or off. There is risk of explosion or fire

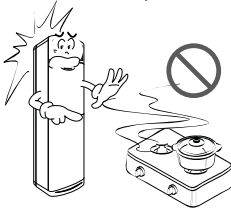


Do not open the inlet grill of the product during operation. (Do not touch the electrostatic filter, if the unit is so equipped.)

- There is risk of physical injury, electric shock, or product failure.



Ventilate the product from time to time when operating it together with a stove, etc.

- There is risk of fire or electric shock.

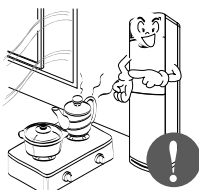

Do not store or use flammable gas or combustibles near the product.

- There is risk of fire or failure of product.




If strange sounds, or small or smoke comes from product. Turn the breaker off or disconnect the power supply cable.

- There is risk of electric shock or fire.



Do not use the product in a tightly closed space for a long time.

- Oxygen deficiency could occur.

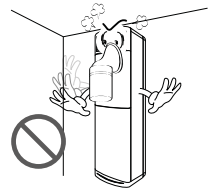


Stop operation and close the window in storm or hurricane. If possible, remove the product from the window before the hurricane arrives.

- There is risk of property damage, failure of product, or electric shock.



When the product is soaked (flooded or submerged), contact an Authorized Service Center.

- There is risk of fire or electric shock.

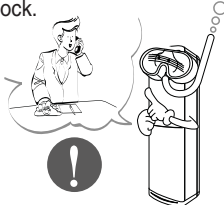

Be cautious that water could not enter the product.

- There is risk of fire, electric shock, or product damage.



Turn the main power off when cleaning or maintaining the product.

- There is risk of electric shock.



When the product is not be used for a long time, disconnect the power supply plug or turn off the breaker.

- There is risk of product damage or failure, or unintended operation.



Take care to ensure that nobody could step on or fall onto the outdoor unit.

- This could result in personal injury and product damage.




⚠ CAUTION

■ Installation


Always check for gas (refrigerant) leakage after installation or repair of product.

- Low refrigerant levels may cause failure of product.

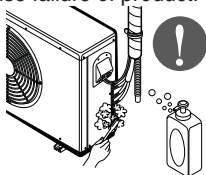


Install the drain hose to ensure that water is drained away properly.

- A bad connection may cause water leakage.

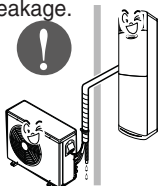

Keep level even when installing the product.

- To avoid vibration or water leakage.

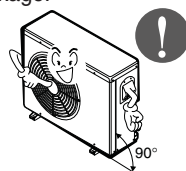


Do not install the product where the noise or hot air from the outdoor unit could damage the neighborhoods.

- It may cause a problem for your neighbors.




Use two or more people to lift and transport the product.

- Avoid personal injury.

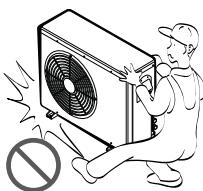

Do not install the product where it will be exposed to sea wind (salt spray) directly.

- It may cause corrosion on the product. Corrosion, particularly on the condenser and evaporator fins, could cause product malfunction or inefficient operation.

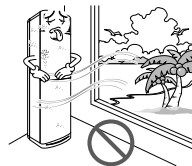

■ Operation


Do not expose the skin directly to cool air for long periods of time. (Don't sit in the draft.)

- This could harm to your health.




Do not use the product for special purposes, such as preserving foods, works of art, etc. It is a consumer air conditioner, not a precision refrigeration system.

- There is risk of damage or loss of property.

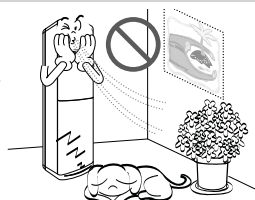


Do not block the inlet or outlet of air flow.

- It may cause product failure.

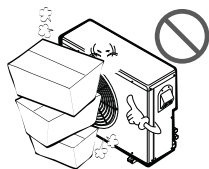

Use a soft cloth to clean. Do not use harsh detergents, solvents, etc.

- There is risk of fire, electric shock, or damage to the plastic parts of the product.

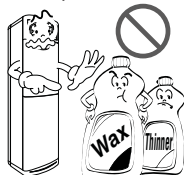

Do not touch the metal parts of the product when removing the air filter. They are very sharp!

- There is risk of personal injury.



Do not step on or put anything on the product. (outdoor units)

- There is risk of personal injury and failure of product.




Always insert the filter securely. Clean the filter every two weeks or more often if necessary.

- A dirty filter reduces the efficiency of the air conditioner and could cause product malfunction or damage.



Do not insert hands or other objects through the air inlet or outlet while the product is operated.

- There are sharp and moving parts that could cause personal injury.

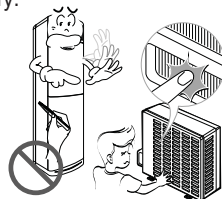

Do not drink the water drained from the product.

- It is not sanitary and could cause serious health issues.




Use a firm stool or ladder when cleaning or maintaining the product.

- Be careful and avoid personal injury.




Replace the all batteries in the remote control with new ones of the same type. Do not mix old and new batteries or different types of batteries.

- There is risk of fire or explosion

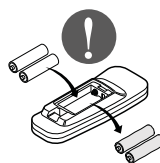

Do not recharge or disassemble the batteries. Do not dispose of batteries in a fire.

- They may burn or explode.

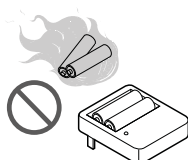

If the liquid from the batteries gets onto your skin or clothes, wash it well with clean water. Do not use the remote if the batteries have leaked.

- The chemicals in batteries could cause burns or other health hazards.



Prior to Operation

Preparing for Operation

1. Contact an installation specialist for installation.
2. Plug in the power plug properly.
3. Use a dedicated circuit.
4. Do not use an extension cord.
5. Do not start/stop operation by plugging/unplugging the power cord.
6. If the cord/plug is damaged, replace it with only an authorized replacement part.

Usage

1. Being exposed to direct airflow for a long time may be hazardous to your health. Do not expose occupants, pets, or plants to direct airflow for a long time.
2. Due to the possibility of oxygen deficiency, ventilate the room when using the appliance together with stoves or other heating devices.
3. Do not use this air conditioner for non-specified special purpose (e.g. preserving precision devices, food, pets, plants, or art objects). Such use may damage your properties.

Cleaning and Maintenance

1. Do not touch the metal parts of the unit when removing the filter. Injury can occur.
2. Do not use water to clean inside the air conditioner. Exposure to water can destroy the insulation, leading to electric shock.
3. When cleaning the unit, first make sure that the power and breaker are turned off. The fan rotates at a very high speed during operation. There is a possibility of injury if the unit's power is triggered while cleaning inner parts of the unit.

Service

For repair and maintenance, contact your authorized service dealer.

Introduction

Symbols used in this Manual



This symbol alerts you to the risk of electric shock.



This symbol alerts you to hazards that may cause harm to the air conditioner.

NOTICE

This symbol indicates special notes.

Operating Instructions

Features and Specifications

1. 3D Wide Airflow System

3D Wide Airflow makes clear a dead Zone to cool the indoor evenly within a Early time

2. Whisper quiet operation

3. 3 Fan Step Cooling

4. 3 minutes Delay Circuit

5. Turbo-Z Operation

6. Auto Restart

7. Child Lock Function


ENGLISH

INDOOR UNIT

1. Air Outlet Vent

2. Control Panel

3. Air Intake Vent

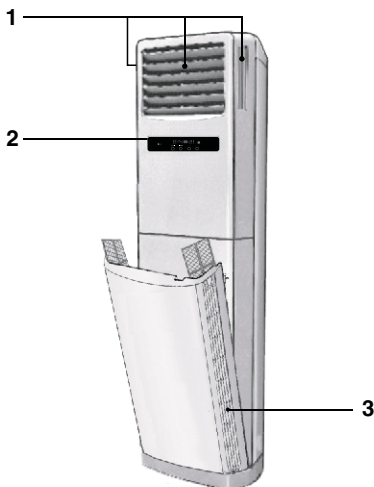

OUTDOOR UNIT

1. Air Outlet

2. Air Inlet(Rear Side)


3. Control Cover

4. Base Panel


5. Ground Terminal

6. Refrigerant Pipe Port

7. Top Cover

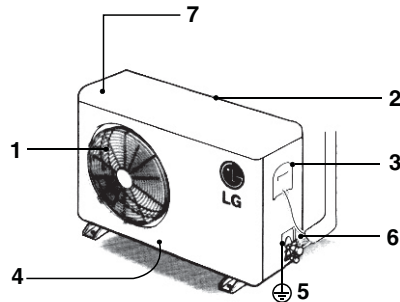


Indoor Unit Controls and Indicators

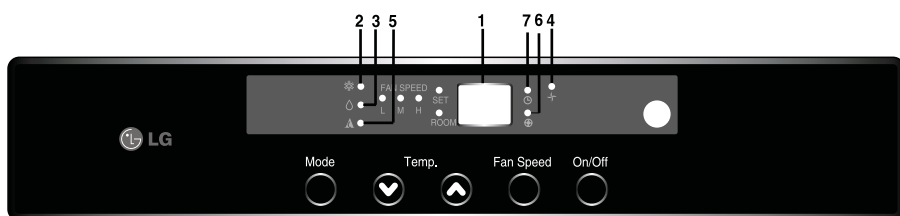

1. Room & Setting Temperature Display
2. Cooling Operation Display
3. Soft Dry Operation Display
4. Fan Operation Display
5. Auto Operation Display
6. Outdoor Unit Operation Display
7. Off Timer Operation Display

Name and Function-Remote Control

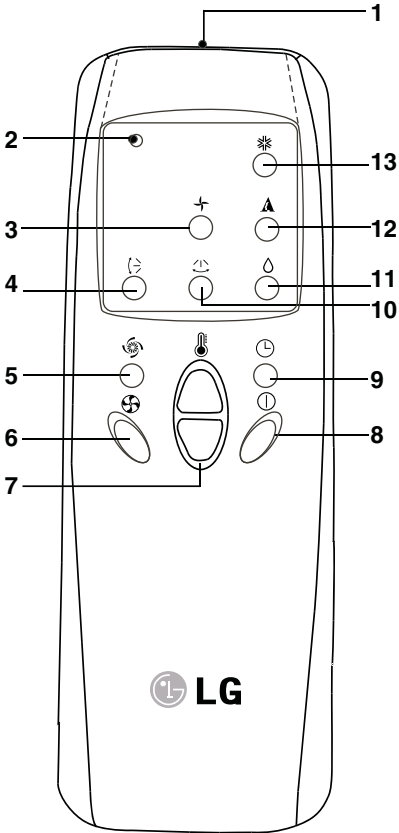

1. Signal Transmitter

Transmits the signals to the Floor Standing Type air conditioner

2. Operation Display of the Remote Control

3. Fan Operation Button

4. Auto Airflow direction Control Button

The Top Vane swings up and down

5. Jet Cool(Turbo-Z) Operation Button

6. Indoor Fan Speed Selection Button

7. Temperature Setting Button

8. Power ON/OFF Button

Operation will start when this button is pressed, and stop when the button is pressed again.

9. Simple Off Timer Setting Button

Each time is pressed, the mode is changed in the Following process, Tim set (0,1,2,3,4,5,6,7 hrs) If you select "0", Timer function will be canceled

10. Auto Airflow direction Control Button

The Side Vane swings left and right

11. Soft Dry Operation Button


12. Auto Operation Button

13. Cooling ON Button

Remote Control Preparation

How to insert batteries

1. Remove the cover from the back of the remote controller.
 - Slide the cover according to the arrow direction.
2. Insert two batteries.
 - Be sure that the (+) and (-) directions are correct.
 - Be sure that both batteries are new.
3. Re-attach the cover.
 - Slide the cover into back position.

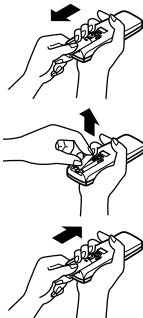

- Do not use rechargeable batteries such as batteries as different from standard dry cells in shape, dimensions, and performance.
- Change the batteries with a new one if the remote control does not work properly after using for an extended length of time.

Wireless Remote Control Puts all functions at your fingertips


Handling the remote control

- Aim at the signal receptor on the Floor Standing Type air conditioner when operating.
- The remote control signal can be received at a distance of up to about 7meters.
- Be sure that there are no obstructions between the remote control and the signal receptor.
- Do not drop or throw the remote control.
- Do not place the remote control in a location exposed to direct sunlight, or next to a heating unit, or other heat source.

Cooling Operation Mode

1



Press the on/off button.



2

Press the Mode Button


Select the cooling operation Mode(❄️)

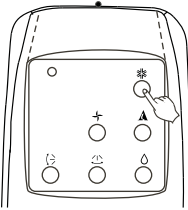

3


Set the temperature lower than the room temperature.

The temperature can be set within a range of 16°C~30°C by 1°C.

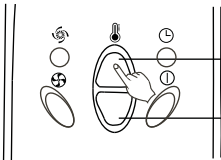

To raise the temperature

To lower the temperature



4

When you finish the temperature setting.





After
4 seconds



5

Set the Fan Speed.

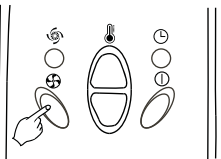

Low

Mid


High

- Each time the Fan Speed Button is pressed (or fan speed key is touched), the Fan Speed mode is shifted in the arrow direction.

Soft Dry Operation


1

Press the on/off button.




2

Press the Mode Button
Select the Soft Dry Operation Mode()

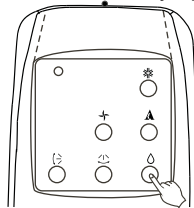


3

Set the temperature lower than the room temperature.
The temperature can be set within a range of 16°C~30°C by 1°C.

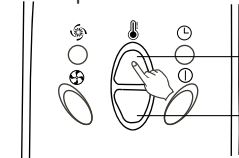



To raise the temperature

To lower the temperature



During Softy Dry Operation

• The indoor fan speed is automatically set to low and can be set fan speed.

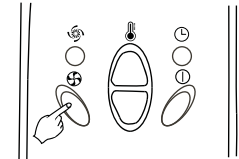


Low

Mid

High

Turbo-Z cooling Operation


- 1** Press the on/off button.



- 2** Press the **Turbo-Z Cooling** button to operate the speed cooling mode and the unit will operate in super high fan speed on cooling mode.



- 3** To cancel the **Turbo-Z Cooling** mode, press the **Turbo-Z Cooling** button again or the Auto Swing Direction Control Button (Up & Down, Left & Right) and the unit will operate in Mid Fan speed on cooling mode.


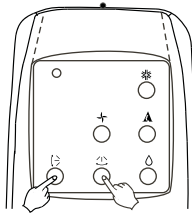


NOTICE


- ❑ During the **Turbo-Z Cooling** function at any moment, the A/C starts to blow the cool air at extremely high speed setting the room temp. automatically to 18°C. It is especially used to cool the room temp. in the shortest time in a hot summer.
- ❑ In order to return to the normal cooling mode from the **Turbo-Z Cooling** mode, you just press either the operation mode selection button, or the **Turbo-Z Cooling** button again.

Fan Operation Mode

1 Press the on/off button.

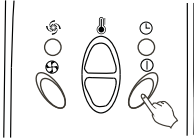


2 Press the Fan Operation Button.

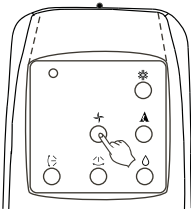

Airflow Direction Procedure


1 Press the Auto Swing Button and then louvers will swing left and right.
Press the Airflow Direction Control Button again to set the Vertical louver at the desired airflow direction.

The vertical louver swing left and right.

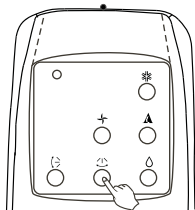

2 Press the Auto Swing Button and then louvers will swing up and down.
Press the Airflow Direction Control Button again to set the horizontal louver at the desired airflow direction.

The horizontal louver swing up and down.

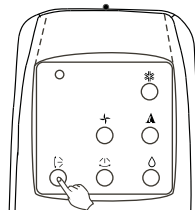


Auto Operation


- 1** Press the on/off button.




- 2** Press the Mode Button
Select the Artificial Intelligence Operation Mode (AI)

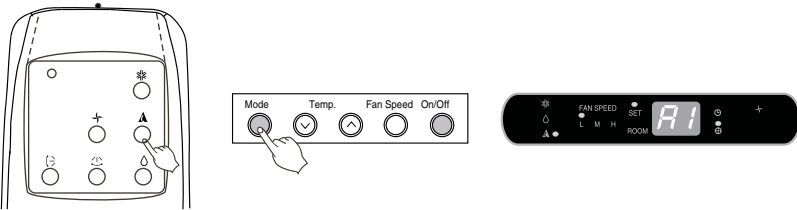

- 3** Set the temperature lower than the room temperature.
The temperature can be set within a range of $-2 \sim 2$ by 1 level.

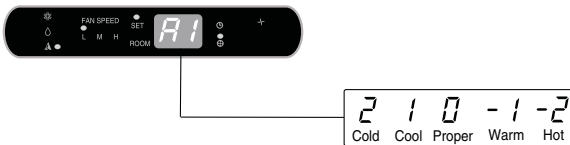

(This indication will be shifted to the initial Auto Mode Display state after 4 seconds.)

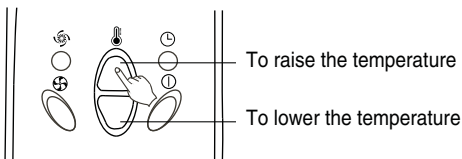

To raise the temperature

To lower the temperature

During Artificial Intelligence Operation

- The indoor fan speed is automatically set to low and can be set fan speed.

OFF Timer Setting Procedure(OFF TIMER Setting, or CANCEL)

1 Press the on/off button.



2 Press the Timer Button.



- If you press the button, the selected off timer is displayed as follows;
1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 0
- If you select '0', the Off Timer function will be cancelled.


3 When you finish the Off Timer setting, the Timer indicator lights off.



4 During off-timer operation if you press the Timer Button, the rest time will be displayed.

Child Lock Operation Procedure

- 1** Touched the fan speed and high temperature setting keys simultaneously for 3 seconds. The display key will be locked with beep after 3 seconds.




- 2** During Child Lock Operation

- ① Whenever you Touch any key on Display panel, it will immediately display "CL", which means Display panel is Locked.
- ② All the key on the indoor unit Display panel will not work.
- ③ But the key on the remote controller will work.

- 3** For releasing child lock Operation

Press the fan speed and high temperature setting keys simultaneously for 3 seconds again. The unit will respond with beep, Child Lock Operation will removed.



Auto restart

In case the power comes on again after a power failure, Auto Restarting Operation is the function to operate procedures automatically to the previous operating conditions.

Maintenance and Service

CAUTION : Before performing any maintenance, turn off the main power to the system.

During the season

Cleaning of the air filters.
Recommended about once every two weeks

1

Remove the Air Filter.
Take hold of the tab and pull slightly forward to remove the filter.

2

Clean.

- To remove the dust adhering to the filters, either use a vacuum cleaner, or wash them in water and dry in the shade.
- Re-insert the filter to the original position.

Cleaning of the air conditioner

- Don't wash with water.
- Wipe with a soft dry cloth.

Never use any of the followings.

- Water hotter than 40°C.
Could cause deformation and/or discoloration.

- Volatile substances.
Could damage the surfaces of the air conditioner.

When the air conditioner is not going to be used for a long time

At the end of the season

1

Operate the air conditioner at the following settings for 2 to 3 hours.

- Type of operation : Fan.
- Temperature setting : 30°C.

This will dry out the internal mechanisms.

2

Remove the batteries from the Remote Control.

3

Turn off the circuit breaker.

 **CAUTION**

Turn off the circuit breaker when the air conditioner is not going to be used for a long time.
Dirt may collect and may cause a fire.

At the start of the season

1

Clean the air filters, re-insert, then operate the air conditioner.

2

Be sure that nothing obstructs the air outlet and intake vents.

Operation Tips

Do not overcool the room. This is not good for your health and wastes electricity.	Keep blinds or curtains closed. Do not let direct sunshine enter the room when the air conditioner is in operation.	Keep the room temperature uniform. Adjust the vertical and horizontal airflow direction to ensure a uniform temperature in the room.
Make sure that the doors and windows are shut tight. Avoid opening doors and windows as much as possible to keep the cool air in the room.	Clean the air filter regularly. Blockages in the air filter reduce the airflow and lower cooling and dehumidifying effects. Clean at least once every two weeks.	Ventilate the room occasionally. Since windows are kept closed, it is a good idea to open them and ventilate the room now and then.

Troubleshooting

Check the following points before requesting repairs or service.... If the malfunction persist, please contact your dealer.

Case	Explanation	See page
Does not operate.	• Have you made a mistake in timer operation?	-
	• Has the fuse blown or has the circuit breaker been tripped? • Is the power Switch at Off? • Is the unit at the starting of Heating Operation? If yes, Hot-start is activating. • Is the unit in the Deicing? If yes, wait for finishing the Deicing.	-
The room has a peculiar odor.	• Check that this is not a damp smell exuded by the walls, carpet, furniture, or cloth items in the room.	-
It seems that condensation is leaking from the air conditioner.	• Condensation occurs when the airflow from the air conditioner cools the warm room air.	-
Air conditioner does not operate for about 3 minutes when restarted.	• This is the Protection device of the air conditioner . • Wait about three minutes and operation will begin. • If the airflow begins before its temperature become warm, it will cause an undesired cooling effect. In order to prevent this, the airflow will not begin until it is sufficiently warm.	-
Does not cool or heat effectively.	• Is the air filter dirty? See air filter cleaning instructions.	20
	• The room may have been very hot when the room air conditioner was first turned on. Allow time for it to cool down.	-
	• Has the temperature been set incorrectly? • Are the indoor unit's air inlet or outlet vents obstructed?	-
The air conditioner operation is noisy.	• For a noise that sounds like water flowing. -This is the sound of freon flowing inside the air conditioner unit. • For a noise that sounds like the compressed air releasing into atmosphere. -This is the sound of the dehumidifying water being processed inside the air conditioning unit.	-
Remote controller display is faint, or no display at all.	• Are the batteries depleted? • Are the batteries inserted in the opposite (+) and (-) directions?	12



FRANÇAIS

GUIDE DU PROPRIETAIRE

SOMMAIRE

Mesures de sécurité.....3

Préalable à l'utilisation8

Introduction8

Instructions d'utilisation9

Entretien et réparation20



A CONSERVER

Inscrivez le modèle et le numéro de série ici :

Numéro de modèle

Numéro de série

Vous pouvez trouver ces informations sur une étiquette située sur le côté de chaque unité.

Nom du revendeur

Date de l'achat

■ Agrafez votre reçu à cette page au cas où vous auriez besoin de justifier votre date d'achat à des fins de garantie.



LISEZ CE GUIDE

Vous trouverez dans ce guide de nombreuses astuces sur l'utilisation et l'entretien appropriés de votre climatiseur. En prenant soin de votre appareil, vous pouvez prolonger considérablement sa durée de vie et vous épargner des dépenses.

Vous trouverez de nombreuses réponses aux problèmes courants dans le tableau de résolution des problèmes. En commençant par consulter les astuces de résolution des problèmes, vous ne serez peut-être pas obligés d'appeler le service après vente.



PRECAUTION

- Vous devez contacter un technicien de service agréé pour la réparation et la maintenance de cette unité.
- Contactez l'installateur pour l'installation de cette unité.
- Le climatiseur n'est pas destiné à être utilisé par des jeunes enfants ou des personnes invalides sans surveillance.
- Les jeunes enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le climatiseur.
- Si le cordon d'alimentation doit être remplacé, cette opération de remplacement doit être réalisée uniquement par un personnel agréé, et n'utilisant que des pièces de rechange d'origine.
- L'installation doit être réalisée en respect du National Electric Code, et uniquement par un personnel qualifié et agréé.



Mesures de sécurité

Pour prévenir les blessures occasionnées à l'utilisateur ou à d'autres personnes, ainsi que les dommages à des biens, les instructions suivantes doivent être respectées.

- Une utilisation incorrecte résultant d'une instruction qui aura été ignorée peut entraîner des blessures ou des dommages. La gravité est définie par les indications suivantes.

⚠ AVERTISSEMENT

Ce symbole indique la présence d'un risque de mort ou de blessure grave.

⚠ ATTENTION

Ce symbole indique la présence d'un risque de blessure ou de dommage.

- Les significations des symboles utilisés dans ce guide sont les suivantes.

	Assurez-vous de ne pas.
	Assurez-vous de respecter les instructions.


FRANÇAIS

⚠ AVERTISSEMENT

■ Installation

N'utilisez pas un disjoncteur défectueux ou de calibre trop faible. Branchez cet appareil à un circuit dédié.

- Il existe un risque d'incendie ou de choc électrique.

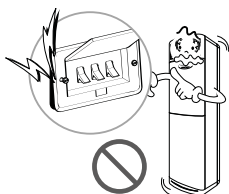


Pour tout travail d'électricité, contactez le revendeur, un électricien qualifié ou le service après-vente agréé.

- Ne démontez, ni ne réparez pas le produit. Il existe un risque d'incendie ou de choc électrique.




Le produit doit toujours être relié à la terre.

- Il existe un risque d'incendie ou de choc électrique.

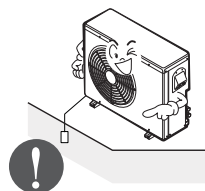

Installez le panneau et le couvercle du boîtier de commande de façon sûre.

- Il existe un risque d'incendie ou de choc électrique.

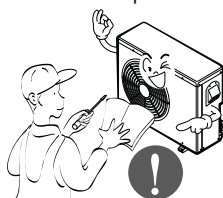


Installez toujours un disjoncteur et un circuit dédiés.

- Un câblage ou une installation inappropriés peuvent entraîner un incendie ou un choc électrique.




Utilisez un disjoncteur ou un fusible correctement calibrés.

- Il existe un risque d'incendie ou de choc électrique.

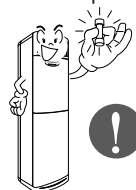

Ne modifiez pas, ne rallongez pas le câble d'alimentation.

- Il existe un risque d'incendie ou de choc électrique.

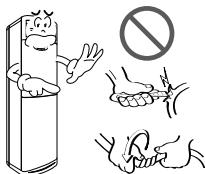

Pour l'installation, contactez toujours le revendeur ou un centre de service après-vente agréé.

- Il existe un risque d'incendie, de choc électrique, d'explosion ou de blessure.




N'installez pas, ne désinstallez pas, ne réinstallez pas l'unité vous-même (client).

- Il existe un risque d'incendie, de choc électrique, d'explosion ou de blessure.



N'installez pas le produit sur un sol endommagé.

- Cela pourrait entraîner des blessures, un accident ou endommager le produit.

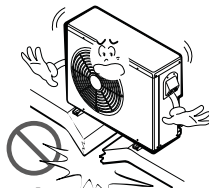


Déballez et installez le produit avec soin.

- Des angles vifs peuvent blesser. Soyez particulièrement prudent avec les angles du coffret, et avec les ailettes du condenseur et de l'évaporateur.



Assurez-vous que la zone d'installation ne se détériore pas avec le temps.

- Si la base s'effondre, le climatiseur pourrait chuter également, causant des dommages à des biens, une panne du produit, et des blessures corporelles.

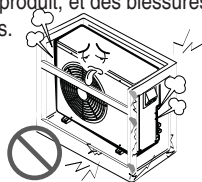

■ Utilisation

Ne laissez pas le climatiseur en fonctionnement pendant une longue période, si le taux d'humidité est élevé, ou si une porte ou une fenêtre est laissée ouverte.

- L'humidité pourrait condenser, mouiller et endommager l'appareil.



Vérifiez que le câble d'alimentation ne puisse pas être retiré ni endommagé pendant l'utilisation.

- Il existe un risque d'incendie ou de choc électrique.




Ne placez rien sur le câble d'alimentation.

- Il existe un risque d'incendie ou de choc électrique.



Ne branchez pas, ne débranchez pas l'alimentation si l'installation est en fonctionnement.

- Il existe un risque d'incendie ou de choc électrique.

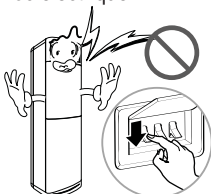


Ne touchez pas et n'utilisez pas le produit avec des mains mouillées.

- Il existe un risque d'incendie ou de choc électrique.




Ne placez pas un radiateur ou d'autres appareils à proximité du câble d'alimentation.

- Il existe un risque d'incendie ou de choc électrique.

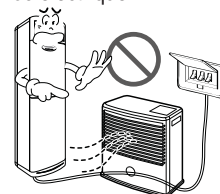


Faites en sorte que de l'eau ne puisse pas s'écouler sur des parties électriques.

- Il existe un risque d'incendie, de panne du produit ou de choc électrique.

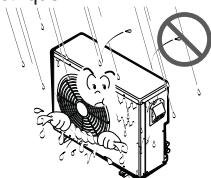

En cas de fuite de gaz inflammable, coupez le gaz et ouvrez une fenêtre pour ventiler la pièce avant de mettre l'unité sous tension.

- N'utilisez pas le téléphone, n'actionnez pas les interrupteurs. Il existe un risque d'explosion ou d'incendie.

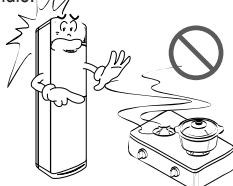


N'ouvrez pas la grille d'entrée d'air du produit lorsqu'il est en fonctionnement. (Ne touchez pas au filtre électrostatique si cette unité en est équipée).

- Il existe un risque de blessure physique, de choc électrique ou de panne du produit.




Ventilez de temps à autre le produit lorsqu'il est utilisé avec un réchaud, etc.

- Il existe un risque de choc électrique.

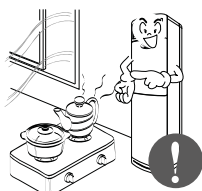

N'entreposez pas, n'utilisez pas de gaz inflammables ou de combustibles à proximité du produit.

- Il existe un risque d'incendie ou de panne du produit.

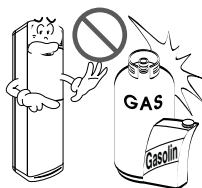


En cas de présence d'un son inhabituel ou d'un petit dégagement de fumée, coupez le disjoncteur ou débranchez le câble d'alimentation.

- Il existe un risque d'incendie ou de choc électrique.




Si le produit est trempé (inondé ou submergé), contactez un centre de service après-vente agréé.

- Il existe un risque d'incendie ou de choc électrique.

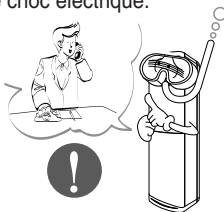


N'utilisez pas le produit dans un endroit confiné pendant une longue période.

- Cela pourrait entraîner un déficit en oxygène.

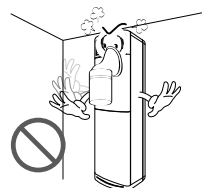


N'utilisez pas l'appareil et refermez les fenêtres en cas d'orage ou d'ouragan. Si possible, éloignez l'appareil de la fenêtre avant l'arrivée de l'ouragan.

- Il existe un risque de dommage à des biens, de panne du produit, ou de choc électrique.

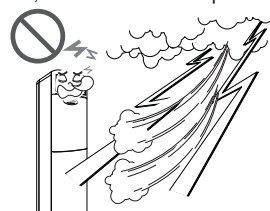

Prenez les précautions nécessaires pour que de l'eau ne pénètre pas dans le produit.

- Il existe un risque d'incendie, de choc électrique ou de dommage au produit.

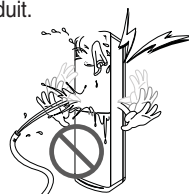


Coupez l'alimentation principale avant de nettoyer ou entretenir le produit.

- Il existe un risque de choc électrique.



Si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période, débranchez la prise murale ou coupez le disjoncteur.

- Il existe un risque de dommage ou de panne du produit, ou de fonctionnement non prévu.

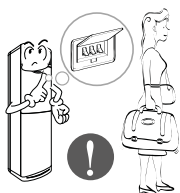

Assurez-vous que personne ne peut marcher ou tomber sur l'unité extérieure.

- Ceci pourrait entraîner des blessures à des personnes ou un dommage au produit.




⚠ ATTENTION

■ Installation


Vérifiez toujours l'absence de gaz (réfrigérant) après l'installation ou la réparation du produit.

- Un niveau de réfrigérant trop bas peut entraîner la panne du produit.

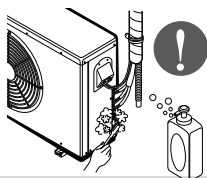


Installez le tuyau de drainage pour assurer correctement le drainage de l'eau de condensation.

- Un mauvais raccord peut entraîner une fuite d'eau.

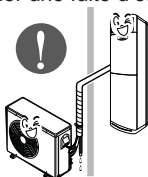

Vérifiez l'horizontalité du produit au moment de l'installation du produit.

- Pour éviter les vibrations et les fuites d'eau.

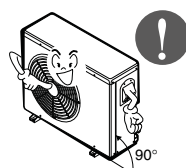


N'installez pas le produit dans un lieu où le bruit ou l'air chaud émis par l'unité extérieure pourraient gêner le voisinage.

- Ceci pourrait occasionner des désagréments à vos voisins.




Prévoyez deux personnes ou plus pour soulever et transporter le produit.

- Pour éviter les blessures aux personnes.

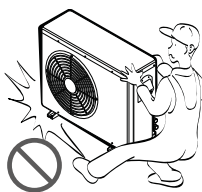

N'installez pas le produit dans un lieu où il serait exposé directement aux embruns maritimes salés.


- Ceci pourrait entraîner une corrosion du produit. La corrosion, particulièrement sur les ailettes du condenseur et de l'évaporateur, peut occasionner un mauvais fonctionnement du produit ou un fonctionnement inefficace.

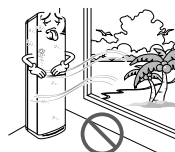

■ Utilisation

N'exposez pas votre peau directement à l'air froid pendant une longue période.

- Ceci pourrait être préjudiciable pour votre santé.

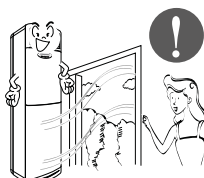


N'utilisez pas le produit pour des applications particulières, comme la conservation des aliments, des travaux artistiques, etc. Il s'agit d'un climatiseur grand public, pas d'un système de réfrigération de précision.

- Il existe un risque de dommage ou de perte de biens.



N'obtenez pas l'entrée ou la sortie du flux d'air.

- Ceci pourrait entraîner une panne du produit.

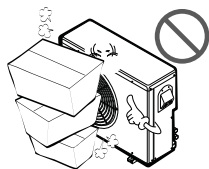

Ne marchez pas sur le produit, ne posez rien sur le produit (unités extérieures).

- Il existe un risque de blessure aux personnes et de panne du produit.




Ne consommez pas l'eau provenant du drainage du produit.

- Ce n'est pas hygiénique et pourrait entraîner de sérieuses complications de santé.




Ne rechargez pas, n'ouvrez pas les piles. Ne jetez pas les piles au feu.

- Elles pourraient brûler ou exploser.

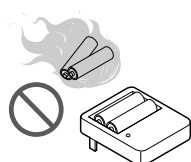

Utilisez un chiffon doux pour le nettoyage. N'utilisez pas de détergents ou de solvants agressifs.

- Il existe un risque d'incendie, de choc électrique, de dommage aux pièces en plastique du produit.

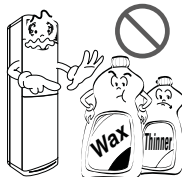

Insérez toujours le filtre de manière sûre. Nettoyez le filtre toutes les deux semaines ou davantage si nécessaire.

- Un filtre empoûssiéré réduit l'efficacité du climatiseur et pourrait entraîner un mauvais fonctionnement ou une panne du produit.



Utilisez un escabeau stable ou une échelle pour nettoyer ou entretenir le produit.

- Soyez prudent pour éviter toute blessure.




Ne touchez pas les pièces métalliques du produit lorsque vous retirez le filtre. Elles sont très coupantes !

- Il existe un risque de blessure.




N'insérez ni les mains ni aucun autre objet dans l'entrée ou la sortie d'air lorsque le produit est en fonctionnement.

- Il existe des pièces coupantes qui pourraient blesser les personnes.

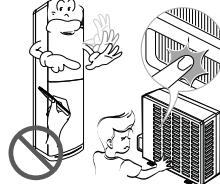

Remplacez toutes les piles de la télécommande par des piles neuves du même type. Ne mélangez pas des piles usagées avec des piles neuves, ou des piles de types différents.

- Il existe un risque d'incendie ou d'explosion.

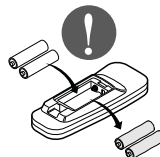

Si du liquide provenant des piles se répand sur votre peau ou sur vos vêtements, rincez abondamment avec de l'eau claire. N'utilisez pas la télécommande si les piles ont fuit.

- Les produits chimiques contenus dans les piles peuvent entraîner des brûlures et d'autres dangers pour la santé.



Préalable à l'installation

Préparation de l'utilisation

1. Contactez un installateur spécialisé pour l'installation.
2. Branchez correctement l'alimentation.
3. Utilisez un circuit dédié.
4. N'utilisez pas de rallonge électrique.
5. Ne démarrez/n'arrêtez pas le fonctionnement de l'appareil en branchant/débranchant le cordon d'alimentation.
6. Si le cordon ou la prise sont endommagés, remplacez-les uniquement par une pièce de rechange agréée.

Usage

1. Une exposition directe prolongée sous le flux d'air peut être préjudiciable pour votre santé. N'exposez pas les occupants, les animaux domestiques ou les plantes directement sous le flux d'air pendant une période prolongée.
2. En raison de la possibilité d'un déficit en oxygène, ventilez la pièce lorsque vous utilisez l'appareil avec un réchaud ou d'autres appareils de chauffage.
3. N'utilisez pas ce climatiseur pour des applications particulières (par exemple, la conservation des aliments, des animaux, des plantes ou des objets d'art). Vos biens pourraient être endommagés.

Nettoyage et entretien

1. Ne touchez pas les pièces métalliques de l'unité lorsque vous retirez le filtre. Vous pourriez vous blesser.
2. N'utilisez pas d'eau pour nettoyer l'intérieur du climatiseur. Une exposition à l'eau pourrait détruire l'isolant, et entraîner un choc électrique.
3. Lors du nettoyage de l'unité, assurez-vous au préalable que l'alimentation et le disjoncteur sont coupés. Le ventilateur tourne à une vitesse très élevée pendant son fonctionnement. Il existe un risque de blessure si l'alimentation de l'unité est activée au cours du nettoyage des pièces internes de l'unité.

Maintenance

Vous devez contacter votre fournisseur agréé pour les opérations de réparation et de maintenance.

Introduction

Symboles utilisés dans ce guide



Ce symbole vous avertit d'un risque de choc électrique.



Ce symbole vous avertit de dangers pouvant endommager le climatiseur.

REMARQUE

Ce symbole indique des remarques spéciales.

Instructions d'utilisation

Fonctionnalités et caractéristiques

1. Système de flux d'air 3D large

Le système de flux d'air 3D large empêche les zones « mortes », et permet de refroidir tout un intérieur, de manière répartie en un temps réduit.

2. Fonctionnement silencieux

3. Refroidissement en 3 étapes de ventilation

4. Circuit de retard de 3 minutes

5. Fonctionnement Turbo-Z


6. Redémarrage automatique

7. Fonction de verrouillage parental

FRANÇAIS


UNITE INTERIEURE

1. Event de sortie d'air
2. Panneau de contrôle
3. Event d'entrée d'air

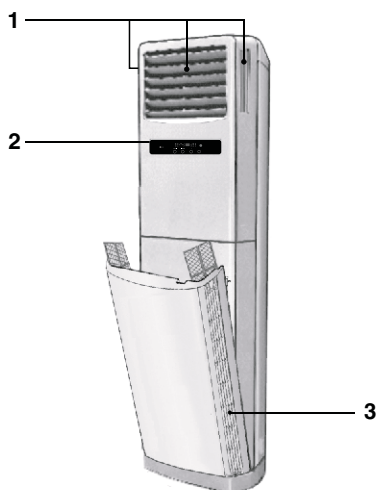


UNITE EXTERIEURE

1. Sortie d'air
2. Entrée d'air (face arrière)
3. Couvercle de contrôle
4. Panneau de base
5. Cosse de mise à la terre
6. Port de la conduite du réfrigérant
7. Couvercle supérieur

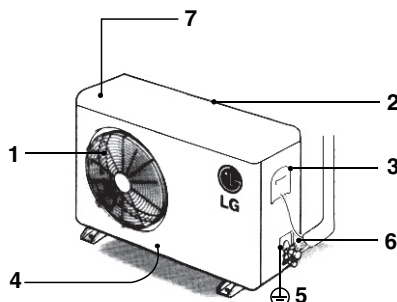


Commandes et indicateurs de l'unité intérieure

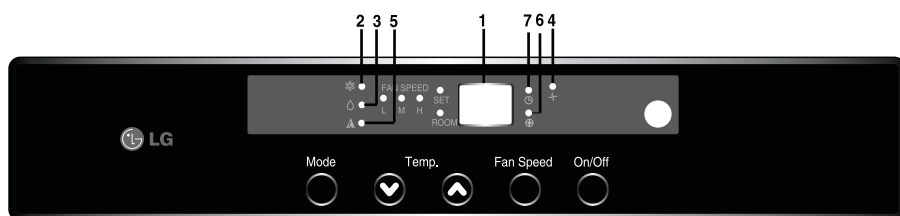

1. Affichage de la température de la pièce et de la température de réglage
2. Affichage du fonctionnement de refroidissement
3. Affichage du fonctionnement séchage doux
4. Affichage du fonctionnement du ventilateur
5. Affichage du fonctionnement automatique
6. Affichage du fonctionnement de l'unité extérieure
7. Affichage du fonctionnement de la minuterie

Nom et fonction – télécommande

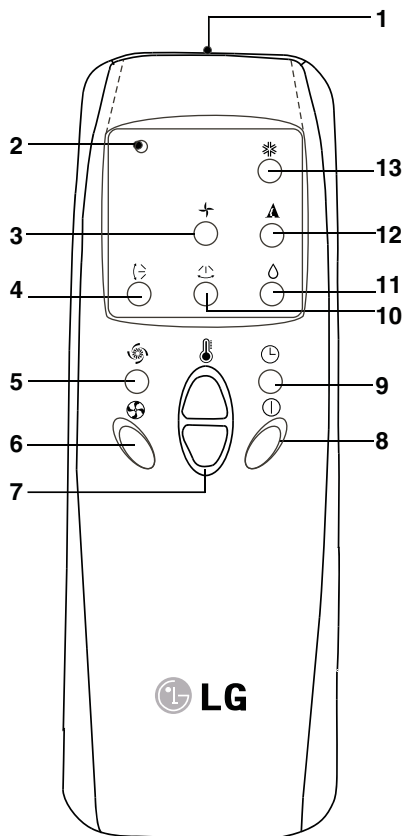


- 1. Emetteur du signal**
Emet le signal vers le climatiseur sur pied
- 2. Affichage du fonctionnement sur la télécommande**
- 3. Touche de fonctionnement du ventilateur**
- 4. Touche de commande automatique de la direction du flux d'air**
L'aube supérieure oscille de bas en haut
- 5. Touche de fonctionnement Jet cool (Turbo-Z)**
- 6. Touche de sélection de la vitesse du ventilateur de l'unité intérieure**
- 7. Touche de réglage de la température**
- 8. Touche de mise sous tension/hors tension**
Le fonctionnement démarre lors de l'appui sur ce bouton, et s'arrête lorsque le bouton est enfoncé une nouvelle fois.
- 9. Touche de réglage de la minuterie d'arrêt**
A chaque appui sur la touche, le mode est changé dans l'ordre suivant : (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 heures). Si vous sélectionnez « 0 », la fonction minuterie sera annulée.
- 10. Touche de commande automatique de la direction du flux d'air**
L'aube latérale oscille de gauche à droite.
- 11. Touche de fonctionnement séchage doux**
- 12. Touche de fonctionnement automatique**
- 13. Touche de mise en route du refroidissement**

Préparation de la télécommande

Comment insérer les piles

1. Retirez le couvercle de l'arrière de la télécommande.
 - Faites glisser le couvercle dans le sens de la flèche.
2. Insérez deux piles.
 - Assurez-vous de respecter les polarités (+) et (-).
 - Assurez-vous que les deux piles sont neuves.
3. Remettez le couvercle
 - Faites glisser le couvercle pour le remettre en position.

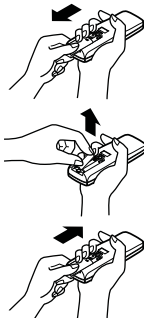

- N'utilisez pas de piles rechargeables, ces piles sont différentes des piles standards en termes de forme, de dimensions et de performance.
- Remplacez les piles par des piles neuves si la télécommande ne fonctionne pas correctement après avoir été utilisée pendant une période prolongée.

La télécommande sans fil : toutes les fonctions du bout des doigts


Manipulation de la télécommande.

- Dirigez la télécommande vers le récepteur du climatiseur sur pied.
- La télécommande peut fonctionner jusqu'à une distance d'environ 7 mètres.
- Assurez-vous qu'il n'y a aucun obstacle entre la télécommande et le récepteur du signal.
- Ne faites pas tomber, ne lancez pas la télécommande.
- Ne placez pas la télécommande dans un lieu où elle serait exposée directement aux rayons du soleil, ou à proximité d'une unité de chauffage, ou de toute autre source de chaleur.

Mode refroidissement

1



Appuyez sur la touche on/off.



2

Appuyez sur la touche Mode


Sélectionnez le mode de refroidissement (❄️)

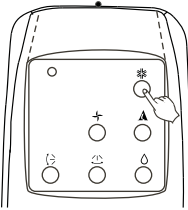

3


Définissez une température qui soit inférieure à la température ambiante.

La température peut être réglée dans une gamme allant de 16°C à 30°C, par pas de 1°C.

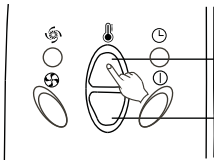

Pour augmenter la température

Pour diminuer la température





4

A la fin du réglage de la température.

Après 4
secondes

5

Réglez la vitesse du ventilateur.

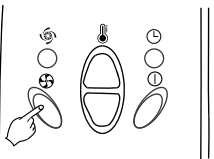


Basse
↓
Moyen
↓
Elevée



- ☐ A chaque appui sur la touche Fan Speed, la vitesse du ventilateur est changée dans le sens des flèches.

Fonctionnement séchage doux


1 Appuyez sur la touche on/off.



2 Appuyez sur la touche Mode
Sélectionnez le mode de séchage doux (☐Δ)

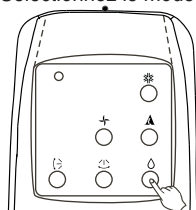


3 Définissez une température qui soit inférieure à la température ambiante.
La température peut être réglée dans une gamme allant de 16°C à 30°C, par pas de 1°C.

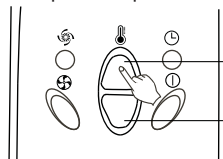



Pour augmenter la température

Pour diminuer la température



Pendant le fonctionnement séchage doux

- La vitesse du ventilateur de l'unité intérieure est automatique réglée au plus bas.

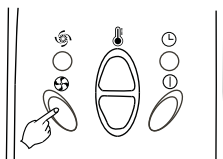

Basse




Moyen



Elevée

Refroidissement Turbo-Z


- 1** Appuyez sur la touche on/off.



- 2** Appuyez sur la touche **Turbo-Z** pour utiliser le mode de refroidissement rapidement et l'unité basculera en mode de refroidissement avec ventilation très rapide.



- 3** Pour annuler le mode de refroidissement **Turbo-Z**, appuyez à nouveau sur la touche **Turbo-Z** ou sur la touche de commande de la direction d'oscillation automatique (haut et bas, gauche et droite), et l'unité reviendra au mode de refroidissement avec vitesse de ventilation intermédiaire.

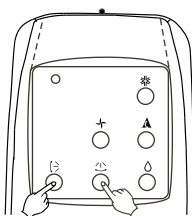


REMARQUE


- ❑ Lors du fonctionnement de la fonction de refroidissement **Turbo-Z**, le climatiseur souffle de l'air froid à très haute vitesse pour ajuster automatiquement la température ambiante à 18°C. Cette option est particulièrement utilisée pour refroidir très rapidement la température d'une pièce lors d'un été chaud.
- ❑ Pour revenir du mode de refroidissement **Turbo-Z** au mode de refroidissement normal, appuyez simplement soit sur la touche de sélection du mode de fonctionnement, soit à nouveau sur la touche **Turbo-Z**.

Mode de fonctionnement de la ventilation

- 1** Appuyez sur la touche on/off.




- 2** Appuyez sur la touche de fonctionnement de la ventilation.

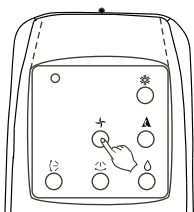

Procédure pour l'orientation du flux d'air


- 1** Appuyez sur la touche Auto Swing pour faire osciller les ailettes de gauche à droite
Appuyez sur la touche de commande de la direction du flux d'air à nouveau pour ajuster les ailettes verticales dans la direction souhaitée.

Les ailettes verticales oscillent de la gauche vers la droite.

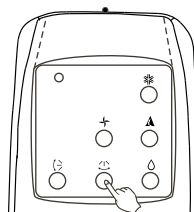

- 2** Appuyez sur la touche Auto Swing pour faire osciller les ailettes de haut en bas.
Appuyez sur la touche de commande de la direction du flux d'air à nouveau pour ajuster les ailettes horizontales dans la direction souhaitée.

Les ailettes horizontales oscillent de haut en bas.

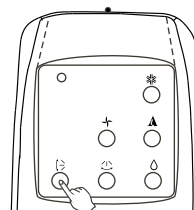


Fonctionnement automatique


- 1** Appuyez sur la touche on/off.




- 2** Appuyez sur la touche Mode.
Sélectionnez le mode de fonctionnement Intelligence artificielle (AI)

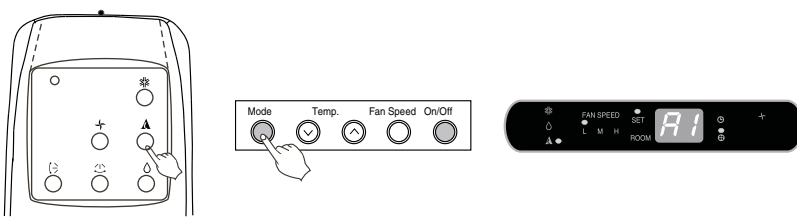

- 3** Définissez une température qui soit inférieure à la température ambiante.
La température peut-être - 2 ~ 2 réglée par pas de 1°C.

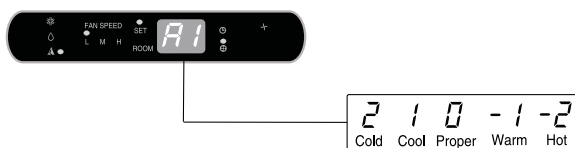

(Cette indication va basculer vers l'affichage du mode initial automatique après 4 secondes)

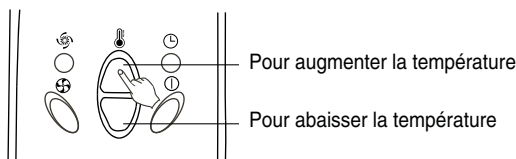

Pour augmenter la température


Pour abaisser la température

Lors du fonctionnement en intelligence artificielle

- La vitesse du ventilateur de l'unité intérieure est automatiquement réglée sur bas et peut être ajustée.

Procédure de réglage de la minuterie d'arrêt (réglage de la minuterie, ou annulation)

- 1** Appuyez sur la touche on/off.



- 2** Appuyez sur la touche Timer.



- si vous appuyez sur la touche, la minuterie d'arrêt sélectionnée est affichée de la façon suivante ;

1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 0

- si vous sélectionnez '0', la fonction de minuterie d'arrêt sera annulée


- 3** A la fin du réglage de la minuterie d'arrêt, le témoin Timer s'éteint.



- 4** Au cours du fonctionnement avec minuterie d'arrêt, le temps restant est affiché.

Procédure de verrouillage parental


- 1** Appuyez simultanément et pendant 3 secondes sur les touches de réglage de la vitesse du ventilateur et de la température haute. Les touches seront verrouillées par un bip après 3 secondes.



- 2** En fonctionnement avec verrouillage parental

- ❶ Quelle que soit la touche sur laquelle vous appuyez sur le panneau d'affichage, « LL » s'affiche automatiquement pour signifier que les touches sont verrouillées.
- ❷ Aucune touche du panneau de l'unité intérieure ne fonctionne.
- ❸ Mais les touches de la télécommande fonctionnent.

- 3** Pour annuler le verrouillage parental, appuyez à nouveau simultanément et pendant 3 secondes sur les touches de réglage de la vitesse du ventilateur et de la température haute. L'unité répondra alors par un bip, et le verrouillage parental sera annulé.



Redémarrage automatique

Dans le cas d'un retour de l'alimentation à la suite d'une panne de secteur, le redémarrage automatique est la fonction qui permet de revenir à l'état de fonctionnement précédent.

Entretien et réparation

ATTENTION : avant d'effectuer toute maintenance, coupez l'alimentation principale du système.

En saison

Nettoyage des filtres à air. Préconisé environ toutes les deux semaines.

- 1** Retirez le filtre.
Retirez l'onglet, et tirez doucement vers l'avant pour retirer le filtre.
- 2** Nettoyez.
 - Pour retirer la poussière collée aux filtres, vous pouvez soit utiliser un aspirateur, soit les laver à l'eau et les faire sécher à l'ombre.
 - Réinsérez le filtre dans sa position d'origine.

Nettoyage du climatiseur

- Ne pas le laver à l'eau
- Essuyez-le avec un chiffon doux

N'utilisez jamais ce qui suit.

- Une eau dont la température est supérieure à 40°C peut entraîner une déformation et/ou une décoloration.
- Des substances volatiles peuvent endommager les surfaces du climatiseur.

Lorsque le climatiseur n'est pas utilisé pendant une longue période

A la fin de la saison

- 1** Faites fonctionner le climatiseur avec les réglages suivants pendant environ deux ou trois heures.
 - Type de fonctionnement : ventilation
 - Réglage de la température : 30°CCeci va permettre de sécher les mécanismes internes.
- 2** Retirez les piles de la télécommande.
- 3** Coupez le disjoncteur.



ATTENTION

Coupez le disjoncteur si vous prévoyez de ne pas utiliser le climatiseur pendant une longue période.
La poussière peut s'accumuler et entraîner un incendie.

Au démarrage de la saison

- 1** Nettoyez les filtres à air, replacez-les, puis faites fonctionner le climatiseur.
- 2** Assurez-vous que rien ne vient obstruer la sortie d'air ni les événements d'entrée.

Astuces d'utilisation

Ne refroidissez pas exagérément la pièce.

Ceci est néfaste pour votre santé, et entraîne un gaspillage d'énergie électrique.

Assurez-vous que les portes et les fenêtres sont correctement fermées.

Évitez autant que possible d'ouvrir les portes et les fenêtres afin de conserver l'air frais dans la pièce.

Conservez les volets et les rideaux fermés.

Ne laissez pas les rayons du soleil entrer directement dans la pièce lorsque le climatiseur est en fonctionnement.

Nettoyez régulièrement le filtre à air.

Des obstructions dans le filtre à air réduisent le flux d'air ainsi que les effets du refroidissement et de la déshumidification. Nettoyez les filtres toutes les deux semaines au minimum.

Gardez une température ambiante uniforme.

Régalez l'orientation verticale et horizontale du flux d'air de façon à assurer une température uniforme dans la pièce.

Aérez occasionnellement la pièce.

Même s'il est recommandé de laisser les fenêtres fermées, il est utile de les ouvrir de temps en temps pour aérer la pièce.

Résolution des problèmes

Vérifiez les points suivants avant de faire appel au service après-vente ... Si le dysfonctionnement persiste, veuillez contacter votre distributeur.

Cas	Explication	Voir page
Ne fonctionne pas.	• Avez-vous fait une erreur dans le fonctionnement de la minuterie ?	-
	• Un fusible a-t-il fondu ? Le disjoncteur s'est-il déclenché ? • L'interrupteur principal est-il sur Off ? • L'unité est-elle en train de démarrer un fonctionnement de chauffage ? Si oui, le démarrage de la chauffe est en train de s'initialiser. • L'unité est-elle en train de dégivrer ? Si oui, attendez la fin de l'opération.	-
La pièce a une odeur étrange.	• Vérifiez que l'odeur d'humidité ne provient pas des murs, tapis, moquettes, meubles ou vêtement placés dans la pièce.	-
Il semble que de l'eau de condensation fuit du climatiseur.	• La condensation se produit lorsque le flux d'air du climatiseur refroidit l'air ambiant chaud.	-
Le climatiseur s'arrête au bout de 3 minutes, puis redémarre.	• Il s'agit du dispositif de protection du climatiseur. • Attendez environ trois minutes et le fonctionnement reprendra. • Si le flux d'air commence avant que sa température ne soit chaude, il produira un effet de refroidissement non souhaité. Afin d'éviter ceci, le flux d'air ne débutera que lorsqu'il sera suffisamment chaud.	-
Ne refroidit pas, ne réchauffe pas de façon efficace.	• Le filtre à air est-il encrassé ? Reportez-vous aux instructions sur le nettoyage du filtre.	20
	• La pièce était peut-être très chaude au moment du premier démarrage du climatiseur. Il faut un peu de temps pour qu'elle refroidisse.	-
	• La température a-t-elle été réglée correctement ? • Les entrées et sorties d'air de l'unité sont-elles obstruées ?	-
Le fonctionnement du climatiseur est bruyant.	• Dans le cas d'un bruit rappelant un ruissellement d'eau. - Il s'agit du son produit par le flux de fréon à l'intérieur de l'unité. • Dans le cas d'un bruit rappelant de l'air comprimé se libérant dans l'atmosphère. - Il s'agit du son de l'eau de déshumidification traitée à l'intérieur du climatiseur.	-
L'affichage de la télécommande est faible, voire inexistant.	• Les piles sont-elles épuisées ? • Les polarités des piles insérées ont-elles été bien respectées ?	12



PORTUGUÊS

MANUAL DO UTILIZADOR

ÍNDICE

Precauções de Segurança3

Antes do funcionamento8

Introdução.....8

Instruções de
funcionamento9

Manutenção e Assistência
técnica.....20



PARA SEU CONHECIMENTO

Escreva os números do modelo e de série aqui:

Modelo # _____

Série # _____

Poderá encontrá-los numa etiqueta na parte lateral de cada unidade.

Nome do Retalhista _____

Data de Compra _____

■ Agrafe o seu recibo a esta página caso necessite de provar a data da compra ou para efeitos da garantia.



LEIA ESTE MANUAL

Neste manual, encontrará muitas sugestões úteis sobre a forma de utilizar e manter o seu aparelho de ar condicionado adequadamente. Alguns cuidados preventivos da sua parte poderão poupar-lhe muito tempo e dinheiro durante o tempo de vida do seu aparelho de ar condicionado.

Na tabela de dicas para a resolução de problemas, encontrará muitas respostas para os problemas vulgares. Se consultar a priori a nossa tabela de Dicas para Resolução de Problemas, poderá não ter que chamar a assistência técnica.



PRECAUÇÕES

- Contacte o técnico autorizado para reparação ou manutenção desta unidade.
- Contacte o instalador para a instalação desta unidade.
- O aparelho de ar condicionado não se destina à utilização por crianças pequenas ou pessoas inválidas sem supervisão.
- As crianças pequenas deverão ser vigiadas para garantir que não brincam com o aparelho de ar condicionado.
- Quando se tiver que proceder à substituição do cabo de alimentação, esse trabalho apenas deverá ser realizado por pessoal autorizado recorrendo à utilização de peças de substituição originais.
- O trabalho de instalação deverá ser executado em conformidade com o estabelecido pelo Sistema Eléctrico Nacional e apenas por pessoal autorizado.



Precauções de Segurança

Para evitar ferimentos no utilizador ou noutras pessoas e danos de propriedade, as seguintes instruções devem ser respeitadas.

- O funcionamento incorrecto provocado pelo desrespeito destas instruções poderá provocar danos. A gravidade é classificada de acordo com as seguintes indicações.

! CUIDADO

Este símbolo indica a possibilidade de morte ou ferimento grave.

! ATENÇÃO

Este símbolo indica a possibilidade de morte ou ferimento grave.

- Os significados dos símbolos usados neste manual são os seguintes.


	Certifique-se de que não faz.
	Certifique-se de que segue as instruções.

! CUIDADO

■ Instalação


Não utilize um disjuntor defeituoso ou de corrente inferior à normal. Utilize este aparelho num circuito exclusivo.

- Existe o risco de incêndio ou choque eléctrico.

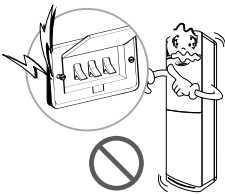

Instale o painel e a tampa da caixa de controlo de forma segura.

- Existe o risco de incêndio ou choque eléctrico.

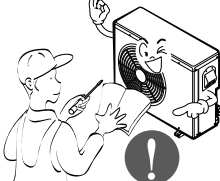

Para trabalhos eléctricos, contacte o retalhista, vendedor, um electricista qualificado ou um Centro de Assistência Técnica Autorizado.

- Não desmonte nem repare o aparelho. Existe o risco de incêndio ou choque eléctrico.




Instale sempre um circuito e um disjuntor exclusivos.

- Uma instalação eléctrica incorrecta poderá provocar incêndio ou choque eléctrico.



Ligue sempre o aparelho à terra.

- Existe o risco de incêndio ou choque eléctrico.

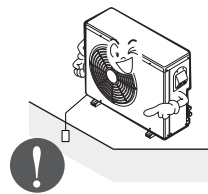


Utilize o disjuntor ou fusível com a corrente nominal.

- Existe o risco de incêndio ou choque eléctrico.



Não altere ou aumente o cabo de alimentação.

- Existe o risco de incêndio ou choque eléctrico.

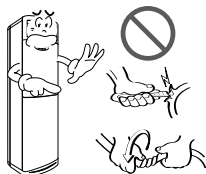

Contacte sempre o retalhista ou um Centro de Assistência Técnica Autorizado para proceder à instalação.

- Existe o risco de incêndio, choque eléctrico, explosão ou ferimentos.




Não instale, remova ou volte a instalar a unidade sozinho (cliente).

- Existe o risco de incêndio, choque eléctrico, explosão ou ferimento.



Não instale o aparelho num suporte de instalação defeituoso.

- Poderá provocar ferimentos, acidentes ou danos no aparelho.

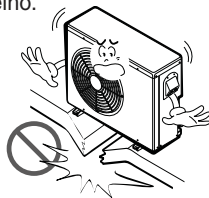


Seja cuidadoso quando desembalar e instalar o aparelho.

- As arestas afiadas poderão provocar ferimentos. Tenha especial cuidado com as arestas da caixa e com as abas do condensador e do evaporador.



Certifique-se de que a área de instalação não se deteriora com o tempo.


- Se a base colapsar, o aparelho poderá cair, provocando danos de propriedade, avarias no aparelho e ferimentos pessoais.

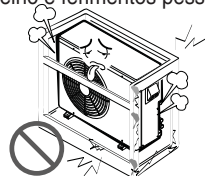

■ Funcionamento


Não deixe o aparelho de ar condicionado a funcionar durante muito tempo quando a temperatura é muito elevada ou quando está uma porta ou uma janela aberta.

- A humidade poderá condensar-se e molhar ou danificar os móveis.

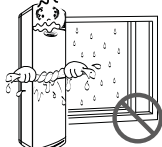

Não ligue ou desligue a ficha de alimentação durante o funcionamento.

- Existe o risco de incêndio ou choque eléctrico.

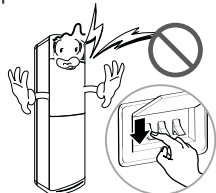

Assegure-se de que o cabo de alimentação não é puxado ou danificado durante o funcionamento.

- Existe o risco de incêndio ou choque eléctrico.



Não toque no aparelho com as mãos molhadas.

- Existe o risco de incêndio ou choque eléctrico.




Não coloque nada sobre o cabo de alimentação.

- Existe o risco de incêndio ou choque eléctrico.




Não coloque um aquecedor ou outros aparelhos perto do cabo de alimentação.

- Existe o risco de incêndio ou choque eléctrico.

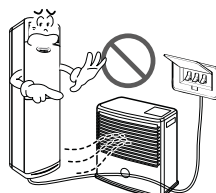


Não permita a entrada de água nas peças eléctricas.

- Existe o risco de incêndio, avaria do aparelho ou choque eléctrico.

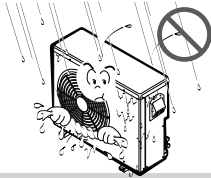

Quando existir uma fuga de um gás inflamável, desligue o gás e abra uma janela para ventilação antes de ligar o aparelho.

- Não utilize o telefone nem ligue ou desligue interruptores. Existe o risco de explosão ou incêndio.

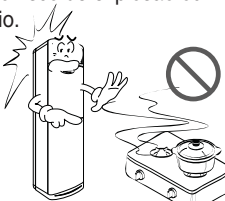


Não abra a grelha de entrada do aparelho durante o funcionamento. (Caso a unidade esteja equipada com um filtro electrostático, não lhe toque).

- Existe o risco de ferimentos, choque eléctrico ou avaria do aparelho.



Quando utilizar o aparelho perto de um fogão, ventile o mesmo regularmente.

- Existe o risco de incêndio ou choque eléctrico.

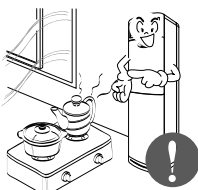

Não guarde nem utilize gás inflamável ou combustíveis perto do aparelho.

- Existe o risco de incêndio ou avaria do aparelho.



Caso ouça sons estranhos ou veja fumo a sair do aparelho. Desligue o interruptor ou desligue o cabo de alimentação.

- Existe o risco de choque eléctrico ou incêndio.




Quando o aparelho se encontrar molhado (inundado ou submergido), contacte um Centro de Assistência Técnica Autorizado.

- Existe o risco de incêndio ou choque eléctrico.



Quando proceder à limpeza ou manutenção do aparelho, desligue a corrente.

- Existe o risco de choque eléctrico.

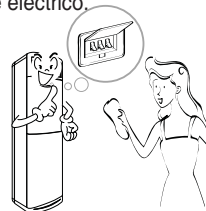


Não utilize o aparelho num espaço muito fechado durante muito tempo.

- Poderá dar-se insuficiência de oxigénio.




Em caso de tempestade ou furacão, não deixe o aparelho em funcionamento e feche as janelas. Se possível, retire o aparelho da janela antes da chegada do furacão.

- Existe o risco de danos de propriedade, avaria do aparelho ou choque eléctrico.

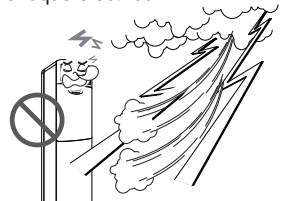

Tenha cuidado para que não entre água no aparelho.

- Existe o risco de incêndio, choque eléctrico ou dano do aparelho.

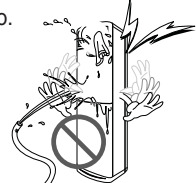

Quando o aparelho não for utilizado durante um período longo de tempo, desligue a ficha ou o interruptor.

- Existe o risco de dano ou avaria do aparelho ou funcionamento imprevisto.



Certifique-se de que ninguém suba para ou caia em cima da unidade exterior.

- Isto poderá provocar ferimentos pessoais e danos no aparelho.




ATENÇÃO

■ Instalação

Depois de proceder à instalação ou reparação do aparelho, verifique sempre se existe uma fuga de gás (refrigerador).

- Níveis baixos de refrigerador poderão provocar avarias no aparelho.

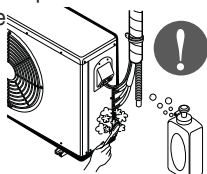


Não instale o aparelho quando o ruído ou o ar quente da unidade exterior perturbe a vizinhança.

- Poderá transformar-se num problema para os seus vizinhos.




Instale o tubo de escoamento para que a água seja escoada adequadamente.

- Uma ligação mal feita poderá causar uma fuga de água.

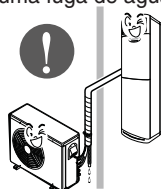


O aparelho deverá ser levantado e transportado por duas ou mais pessoas.

- Evita ferimentos pessoais.

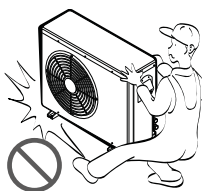


Quando instalar o aparelho, mantenha-o nivelado.

- Para evitar vibrações ou fugas de água.

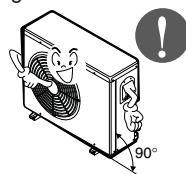

Não instale o aparelho num local onde o mesmo fique directamente exposto à brisa marítima (borrifos salgados).

- Poderá provocar a corrosão do aparelho. A corrosão, especialmente do condensador e das abas do evaporador, poderá provocar uma avaria ou o mau funcionamento do aparelho.

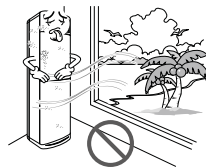

■ Funcionamento

Não exponha a pele directamente ao ar frio durante períodos longos de tempo. (Não permaneça na corrente de ar.)

- Isto poderá prejudicar a sua saúde.




Não utilize o aparelho para fins específicos, tais como preservação de alimentos, obras de arte, etc. É um aparelho de ar condicionado normal e não um sistema de refrigeração de precisão.

- Existe o risco de danos ou perda de propriedade.



Não bloqueia a entrada ou saída do fluxo de ar.

- Poderá provocar uma avaria no aparelho.

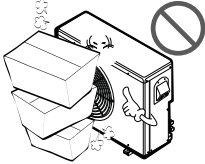

Não suba para o aparelho nem coloque nada em cima do mesmo. (unidades exteriores)

- Existe o risco de ferimentos pessoais ou avaria do aparelho.




Não beba a água escoada do aparelho.

- Não é potável e poderá provocar graves problemas de saúde.



Não recarregue nem desmonte as pilhas. Não deite as pilhas fora para o lume.

- As pilhas poderão incendiar-se ou explodir.

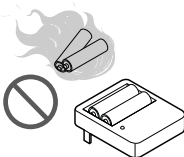

Utilize um pano macio para limpar. Não utilize detergentes agressivos, solventes, etc.

- Existe o risco de incêndio, choque eléctrico ou danos das peças plásticas do aparelho.



Insira sempre o filtro fixamente. Limpe o filtro de duas em duas semanas ou, caso seja necessário, com maior frequência.

- Um filtro sujo reduz a eficácia do aparelho de ar condicionado e poderá provocar mau funcionamento do aparelho ou danos.



Quando proceder à limpeza ou manutenção do aparelho, utilize um banco ou escadote firme.

- Tenha cuidado e evite ferimentos pessoais.




Quando remover o filtro de ar, não toque nas peças metálicas do aparelho. Têm arestas muito afiadas!

- Existe o risco de ferimentos pessoais.




Quando o aparelho está em funcionamento, não introduza as mãos nem outros objectos através da entrada ou saída de ar.

- Existem peças com arestas afiadas e que se movem que poderão provocar ferimentos.

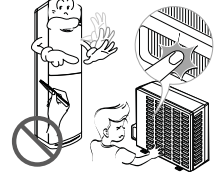

Substitua todas as pilhas do controlo remoto por pilhas novas do mesmo tipo. Não misture pilhas antigas com pilhas novas ou tipos diferentes de pilhas.

- Existe o risco de incêndio ou explosão.

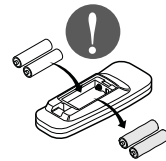

Se o líquido das pilhas tocar na sua pele ou roupa, lave muito bem com água limpa. Não utilize o controlo remoto caso as pilhas tenham derramado líquido.

- Os químicos das pilhas poderão causar queimaduras ou outros problemas de saúde.



Antes do Funcionamento

Preparar o Funcionamento

1. Contacte um técnico especializado para proceder à instalação.
2. Ligue a ficha de alimentação adequadamente.
3. Utilize um circuito exclusivo.
4. Não utilize uma extensão eléctrica.
5. Não ligue/desligue o cabo de alimentação para iniciar/parar o funcionamento.
6. Se o cabo/ficha estiver danificado/a, substitua-o/a apenas por uma peça de substituição autorizada.

Uso

1. A exposição ao fluxo de ar directo durante um período longo de tempo poderá ser perigosa para a sua saúde. Não exponha pessoas, animais domésticos ou plantas ao fluxo de ar directo durante muito tempo.
2. Devido à possibilidade de insuficiência de oxigénio, ventile a divisão quando utilizar o aparelho ao mesmo tempo que fogões ou outros aparelhos de aquecimento.
3. Não utilize este aparelho de ar condicionado para fins específicos (ex. preservar dispositivos de precisão, alimentos, animais domésticos, plantas ou obras de arte). Esta utilização poderá danificar os seus bens.

Limpeza e Manutenção

1. Quando remover o filtro de ar, não toque nas peças metálicas da unidade. Poderão dar-se ferimentos.
2. Não utilize água para limpar o interior do aparelho de ar condicionado. A exposição à água poderá destruir o isolamento levando a choques eléctricos.
3. Quando proceder à limpeza ou manutenção da unidade, certifique-se de que o aparelho e o interruptor estão desligados. Durante o funcionamento, a ventoinha gira a uma velocidade muito alta. Existe a possibilidade de ferimentos caso a corrente seja ligada enquanto se procede à limpeza das partes interiores da unidade.

Assistência técnica

Para reparações e manutenção, contacte o seu centro de assistência autorizado.

Introdução

Símbolos utilizados neste Manual



Este símbolo alerta-o para o risco de choque eléctrico.



Este símbolo alerta-o para os perigos que podem provocar danos no aparelho de ar condicionado.

AVISO

Este símbolo indica notas especiais.

Instruções de Funcionamento

Características e Especificações

1. Sistema 3D Wide Airflow

O Sistema 3D Wide Airflow liberta uma Zona morta para arrefecer o interior uniformemente e num curto espaço de tempo

2. Funcionamento silencioso

3. 3 Arrefecimento Ventoinha

4. Circuito Retardador 3 minutos


5. Funcionamento Turbo Z

6. Arranque Automático

7. Função Bloqueio para Crianças


UNIDADE INTERIOR

1. Grelha de Saída de Ar
2. Pannel de Controlo
3. Grelha de Entrada de Ar

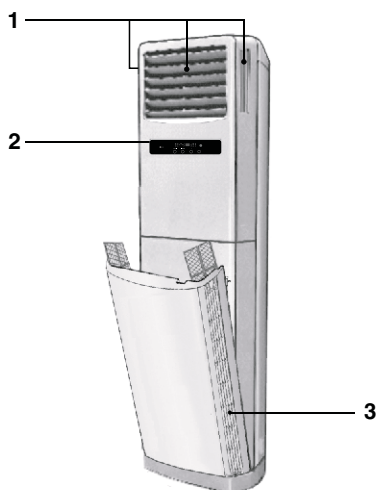


UNIDADE EXTERIOR

1. Saída de Ar
2. Entrada de Ar (Parte Traseira)
3. Tampa de Controlo
4. Pannel da Base
5. Terminal de Solo
6. Porta do Tubo do Refrigerador
7. Tampa

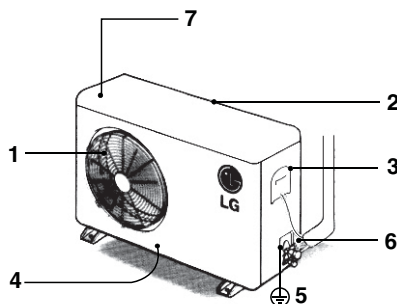


Controlos e Indicadores da Unidade Interior

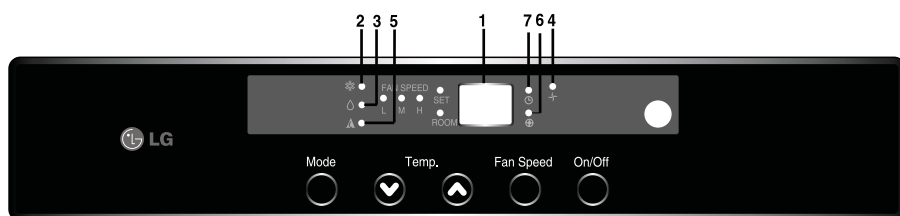

1. Visor da Temperatura Ambiente e Regulação da Temperatura
2. Visor do Funcionamento de Arrefecimento
3. Visor do Funcionamento Soft Dry
4. Visor do Funcionamento da Ventoinha
5. Visor do Funcionamento Automático
6. Visor de Funcionamento da Unidade Exterior
7. Visor de Funcionamento do Off Timer (temporizador)

Nome e Função – Controlo Remoto

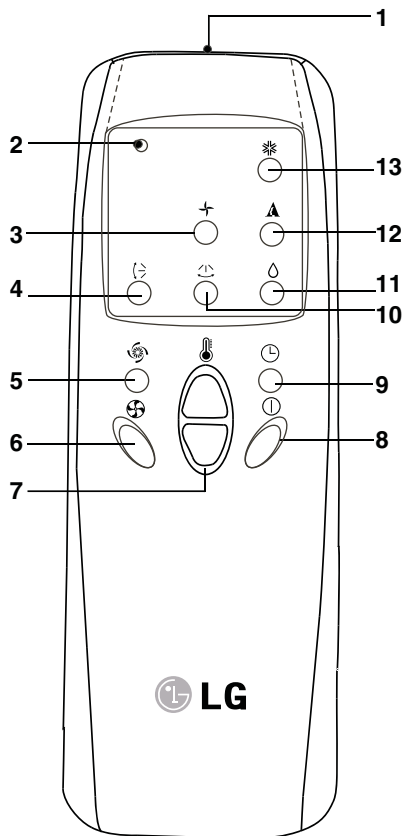

1. Transmissor de Sinal

Transmite os sinais para o Aparelho de Ar Condicionado Armário Vertical

2. Visor de Funcionamento do Controlo Remoto

3. Botão de Funcionamento da Ventoinha

4. Botão de Controlo da Direcção do Fluxo de Ar Auto

A Ventoinha Superior oscila em ambas as direcções

5. Botão de Funcionamento Jet Cool (Turbo z)

6. Botão de Selecção de Velocidade da Ventoinha Interior

7. Botão de Regulação da Temperatura

8. Botão Energia LIGAR/DESLIGAR

O funcionamento tem início quando se prime este botão e pára quando se prime novamente o botão.

9. Botão de Regulação Off Timer Simples (temporizador)

Cada vez que se prime, o modo altera-se da seguinte forma, Tim set (0,1,2,3,4,5,6,7 hrs). Se seleccionar "0", a função de temporizador será cancelada

10. Botão de Controlo da Direcção do Fluxo de Ar Auto

A Ventoinha Lateral oscila para a esquerda e para a direita

11. Botão de Funcionamento Soft Dry

12. Botão de Funcionamento Automático

13. Botão ON Arrefecimento

Preparação do Controlo Remoto

Como inserir as pilhas


1. Remova a tampa da parte de trás do controlo remoto.

- Faça deslizar a tampa na direcção da seta.




2. Insira duas pilhas.

- Certifique-se de que as direcções (+) e (-) estão correctas.
- Certifique-se de que ambas as pilhas são novas.



3. Volte a fixar a tampa.

- Faça deslizar a tampa para trás.



- Não utilize pilhas recarregáveis, pilhas diferentes das pilhas secas normais em forma, dimensões e desempenho.

- Caso o controlo remoto não funcione correctamente depois de uso prolongado, substitua as pilhas.

O controlo remoto sem fios coloca todas as funções nas pontas dos seus dedos


Manusear o controlo remoto

- Aponte para o receptor de sinal do Aparelho de Ar Condicionado Armário Vertical quando em funcionamento.
- O sinal do controlo remoto pode ser recebido a uma distância de até cerca de 7 metros.
- Certifique-se de que não existem obstáculos entre o controlo remoto e o receptor de sinal.
- Não deixe cair o controlo remoto nem o atire para o chão.
- Não coloque o controlo remoto num local directamente exposto à luz do sol ou ao lado de uma unidade de aquecimento ou de uma outra fonte de calor.

Modo de Funcionamento de Arrefecimento



1

Prima o botão ligar/desligar.




2

Prima o Botão Modo para seleccionar o modo de funcionamento arrefecimento (❄️)

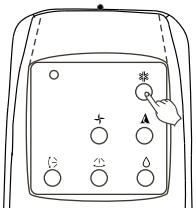


3

Regule a temperatura para um valor inferior à temperatura ambiente.
A temperatura pode ser regulada entre os 16°C~30°C a intervalos de 1°C.

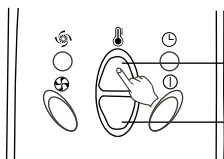

Para subir a temperatura

Para baixar a temperatura



4



Quando terminar a regulação da temperatura.

Após 4 segundos



5

Regular a Velocidade da Ventoinha.

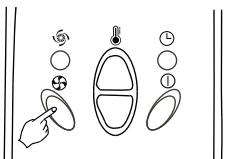

Baixa



Alta





Média

❑ Sempre que se prime o Botão de Velocidade da Ventoinha (ou se prime a tecla de velocidade da ventoinha), o modo Velocidade da Ventoinha altera-se na direcção da seta.

Funcionamento Soft Dry



1

Prima o botão ligar/desligar.

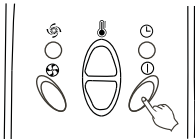


2

Prima o Botão Modo
Selecione o Modo de Funcionamento Soft Dry(☐)

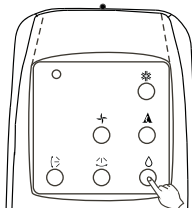


3

Regule a temperatura para um valor inferior à temperatura ambiente.
A temperatura pode ser regulada entre os 16°C~30°C a intervalos de 1°C.

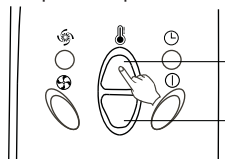



Para subir a temperatura

Para baixar a temperatura



Durante o Funcionamento Soft Dr

- A velocidade da ventoinha interior é automaticamente regulada para baixa e a velocidade da mesma pode ser regulada.

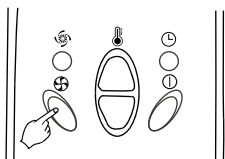

Baixa




Média



Alta

Funcionamento arrefecimento Turbo Z


- 1** Prima o botão ligar/desligar.



- 2** Prima o botão Arrefecimento **Turbo-Z** para funcionar com o modo de velocidade de arrefecimento e a unidade irá funcionar com a velocidade muito alta da ventoinha em modo de arrefecimento.



- 3** Para cancelar o modo de arrefecimento **Turbo-Z**, prima novamente o botão de **Arrefecimento Turbo Z Cooling** ou o Botão de Controlo da Direcção Auto Swing (Para cima e Para Baixo, Esquerda e Direita) e a unidade funcionará com a velocidade Média da Ventoinha no modo de arrefecimento.

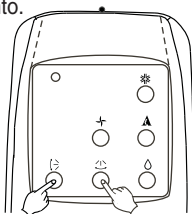


AVISO


- ❑ Em qualquer momento durante a função **Arrefecimento Turbo-Z**, o A/C começa a libertar ar fresco a uma velocidade extremamente alta regulando a temperatura ambiente automaticamente para os 18°C. É usada especialmente para baixar a temperatura ambiente no mais curto espaço de tempo durante a época de Verão muito quente.
- ❑ Para voltar ao modo de arrefecimento normal, basta premir o botão de selecção do modo de funcionamento ou premir novamente o botão **Arrefecimento Turbo-Z**.

Modo de Funcionamento da Ventoinha

- 1** Prima o botão ligar/desligar.




- 2** Prima o Botão de Funcionamento da Ventoinha.

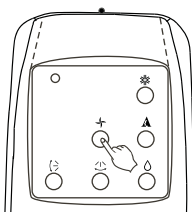

Procedimento de Orientação do Fluxo de Ar


- 1** Prima o Botão Auto Swing e, em seguida, as paletas começam a oscilar para a esquerda e para a direita. Prima novamente o Botão de Controlo da Orientação do Fluxo de Ar para regular a paleta Vertical para a orientação do fluxo de ar desejada.

A paleta vertical oscila para a esquerda e para a direita.

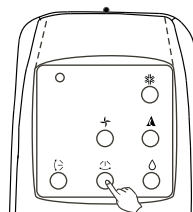


- 2** Prima o Botão Auto Swing e, em seguida, as paletas começam a oscilar para cima e para baixo. Prima novamente o Botão de Controlo da Orientação do Fluxo de Ar para regular a paleta horizontal para a orientação do fluxo de ar desejada.

A paleta horizontal oscila para cima e para baixo.


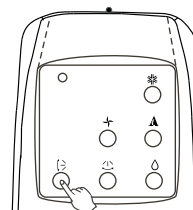


Funcionamento Automático

- 1** Prima o botão ligar/desligar.




- 2** Prima o Botão Modo
Selecione o Modo de Funcionamento Inteligência Artificial. (AI)

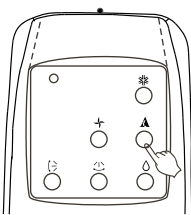

- 3** Regule a temperatura para um valor inferior à temperatura ambiente.
A temperatura pode ser regulada de -2°C a 2°C a intervalos de 1°C .



(Esta indicação será alterada para o estado Visor Modo Auto após 4 segundos.)

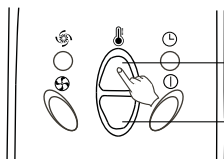

Para subir a temperatura


Para baixar a temperatura

Durante o Funcionamento Inteligência Artificial

- A velocidade da ventoinha interna é automaticamente regulada para baixa e pode regular a velocidade da ventoinha.

Procedimento de Regulação OFF Timer (Regulação OFF TIMER, ou CANCELAR)

- 1** Prima o botão ligar/desligar.



- 2** Prima o Botão Timer.



- Se premir o botão, o off timer seleccionado aparece como se segue;
1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 0
- Se seleccionar " 0 ", a função Off Timer será cancelada.

- 3** Quanto terminar a regulação Off Timer, o indicador do Timer apaga-se.




- 4** Durante o funcionamento off-timer se premir o Botão Timer, poderá ver o tempo de pausa.

Procedimento do Funcionamento Bloqueio para Crianças

1

Prima as teclas de regulação da ventoinha e da velocidade alta em simultâneo durante 3 segundos.

A tecla do visor ficará bloqueada quando ouvir um sinal após 3 segundos.



2

Durante o Funcionamento do Bloqueio para Crianças


- ① Sempre que prime qualquer tecla no painel Visor, aparece imediatamente "CL", o que significa que o painel Visor está Bloqueado.
- ② Nenhuma das teclas no painel Visor da unidade interior funcionará.
- ③ Mas a tecla do controlo remoto funcionará.

3

Para desbloquear o Funcionamento Bloqueio para Crianças

Prima novamente as teclas de regulação da ventoinha e da velocidade alta em simultâneo durante 3 segundos.

A unidade responde com um sinal sonoro, o Funcionamento Bloqueio para Crianças será cancelado.



Arranque Automático

Após uma falha de corrente, quando a energia voltar, o Funcionamento Arranque Automático é a função para o aparelho voltar automaticamente às condições de funcionamento anteriores.

Manutenção e Assistência técnica

ATENÇÃO: Antes de proceder a qualquer operação de manutenção, desligue o sistema da corrente.

Durante a estação

Limpeza dos filtros de ar. Recomendada de duas em duas semanas

- 1** Remova o Filtro de Ar.
Pegue na aba e puxe ligeiramente para a frente para remover o filtro.
- 2** Limpe.
 - Para remover o pó que se agarra aos filtros, utilize um aspirador ou lave-os com água e seque-os à sombra.
 - Volte a colocar o filtro na posição original.

Limpeza do aparelho de ar condicionado

- Não lave com água.
- Limpe com um pano macio e seco.

Nunca utilize

- Água a mais de 40°C. Poderá provocar deformações e/ou descoloração.
- Substâncias voláteis. Poderão danificar as superfícies do aparelho de ar condicionado.

Quando o aparelho de ar condicionado não for usado durante muito tempo.

No fim da estação

- 1** Ponha o aparelho de ar condicionado a funcionar com as seguintes regulações durante 2 a 3 horas.
 - Tipo de funcionamento: Ventoinha.
 - Regulação da temperatura: 30°C.Isto fará com que os mecanismos internos sequem.

- 2** Remova as pilhas do Controlo Remoto.

- 3** Desligue o interruptor.



ATENÇÃO

Quando o aparelho de ar condicionado não for usado durante muito tempo, desligue o interruptor.

Poderá haver acumulação de sujidade e provocar um incêndio.

No início da estação

- 1** Limpe os filtros de ar, volte a colocá-los e ponha o aparelho de ar condicionado a funcionar.

- 2** Certifique-se de que nada tapa as entradas e saídas de ar.

Dicas de funcionamento

Não arrefeça demasiado a divisão.

Não é bom para a sua saúde e desperdiça electricidade.

Certifique-se de que as portas e janelas estão bem fechadas

Evite, tanto quanto possível, abrir portas e janelas para que o ar fresco se mantenha na divisão.

Mantenha as persianas ou estores fechados.

Não deixe entrar luz directa do sol na divisão quando o aparelho de ar condicionado estiver a funcionar.

Limpe os filtros de ar regularmente.

Os bloqueios do filtro de ar reduzem o fluxo de ar e reduzem os efeitos de arrefecimento e desumidificação. Limpe, pelo menos, de duas em duas semanas.

Mantenha a temperatura ambiente uniforme.

Ajuste a orientação do fluxo de ar vertical e horizontal para garantir uma temperatura uniforme na divisão.

Ventile a divisão ocasionalmente.

Uma vez que as janelas são mantidas fechadas, é boa ideia abri-las e ventilar a divisão ocasionalmente.

Resolução de Problemas

Verifique os seguintes pontos antes de contactar o centro de assistência técnica. Se a avaria persistir, por favor, contacte o seu retalhista.

Situação	Explicação	Ver página
Não funciona.	• Enganou-se no funcionamento do timer?	-
	• O fusível rebentou ou o interruptor disparou? • O Interruptor está na posição Off? • A unidade está no início do Funcionamento de Aquecimento? Se sim, o Hot-start está a ser activado. • A unidade está em Descongelamento? Se sim, aguarde até terminar.	-
A divisão tem um odor peculiar.	• Verifique se não é um cheiro húmido que vem das paredes, tapetes, móveis ou artigos têxteis que se encontram na divisão.	-
Parece que há condensação no exterior do aparelho de ar condicionado.	• A condensação ocorre quando o fluxo de ar do aparelho de ar condicionado arrefece o ar quente da divisão.	-
O aparelho de ar condicionado não funciona durante 3 minutos quando se volta a ligar.	• Este é o dispositivo de Protecção do aparelho de ar condicionado. • Aguarde cerca de três minutos e o aparelho começará a funcionar. • Se o fluxo de ar começar antes da temperatura ficar quente, poderá provocar um efeito de arrefecimento indesejado. Para evitar isto, o fluxo de ar só terá início quando estiver suficientemente quente.	-
Não refresca ou aquece com eficácia.	• O filtro de ar está sujo? Ver as instruções de limpeza do filtro de ar.	20
	• A divisão poderia estar muito quente quando ligou o aparelho de ar condicionado. Aguarde que arrefeça.	-
	• A temperatura foi regulada incorrectamente? • As entradas ou saídas de ar da unidade interior estão obstruídas?	-
O aparelho de ar condicionado faz muito ruído.	• Para um barulho que parece água a correr. -Isto é o som do fréon a fluir dentro do aparelho de ar condicionado. • Para um barulho que parece ar comprimido a ser libertado para a atmosfera. -Isto é o som da água de desumidificação a ser processada dentro do aparelho de ar condicionado.	-
Não se consegue ver bem o visor do controlo remoto ou então não se vê nada.	• As pilhas estão gastas? • As pilhas estão colocadas nas direcções (+) e (-) correctamente?	12

PANDUAN BAGI PEMILIK AC

Bacalah panduan ini dengan saksama sebelum mengoperasikan perangkat Anda, dan simpanlah untuk referensi di masa mendatang.

DAFTAR ISI

Tindakan Pencegahan Demi Keselamatan.....	3
Sebelum Mengoperasikan	8
Pendahuluan	8
Petunjuk Pengoperasian	9
Pemeliharaan dan Servis	20

UNTUK DATA ANDA



Tulis model dan nomor seri di sini:

Model # _____

Seri # _____

Anda dapat menemukan keduanya di label di setiap sisi dari unit.

Nama Dealer _____

Tanggal Pembelian _____

■ Staples menjadi satu tanda terima ke halaman ini apabila Anda kelak memerlukan bukti tanggal pembelian atau kalau ada masalah dengan garansi.



BACALAH PANDUAN INI

Di dalamnya Anda akan menemukan berbagai tips berguna tentang cara menggunakan dan merawat AC secara benar. Dengan melakukan tindakan preventif sederhana Anda dapat menghemat banyak waktu dan uang sepanjang AC masih dapat digunakan. Anda mungkin akan menemukan banyak jawaban atas masalah umum di bagan tips pemecahan masalah. Apabila Anda melihat bagan **Tips Pemecahan Masalah** terlebih dahulu, Anda mungkin tidak perlu mengundang petugas servis sama sekali.



TINDAKAN PENCEGAHAN

- Hubungi petugas servis resmi untuk mereparasi atau merawat unit ini.
- Hubungi bagian pemasangan unit ini.
- AC ini tidak boleh digunakan oleh anak-anak atau orang cacat tanpa pengawasan.
- Anak-anak harus diawasi untuk memastikan mereka tidak bermain-main dengan AC.
- Apabila kabel listrik harus diganti, penggantian harus dilakukan oleh petugas resmi dengan menggunakan hanya suku cadang penggantian asli.
- Pekerjaan pemasangan harus dilakukan sesuai dengan Peraturan Listrik setempat dan hanya oleh petugas resmi saja.



Tindakan Pencegahan Demi Keselamatan

Untuk mencegah cedera terhadap pengguna atau orang lain dan mencegah kerusakan properti, petunjuk berikut ini harus diikuti.

- Pengoperasian yang tidak benar karena mengabaikan petunjuk dapat menyebabkan bahaya atau kerusakan. Tingkat keseriusan diklasifikasikan sesuai indikasi berikut.

⚠️ AWAS

Simbol ini menunjukkan kemungkinan fatal atau cedera parah.

⚠️ HATI-HATI

Simbol ini menunjukkan kemungkinan luka atau kerusakan.

- Arti simbol-simbol yang digunakan dalam panduan ini adalah seperti ditunjukkan berikut.



Jangan dilakukan.




Pastikan Anda mengikuti petunjuknya.

⚠️ AWAS

■ Pemasangan

Jangan menggunakan pemutus sirkuit yang rusak atau di bawah rating. Gunakan perangkat ini dengan sirkuit yang sesuai.

- Berisiko kebakaran atau kejutan listrik.

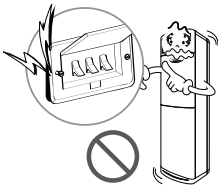


Untuk pekerjaan kelistrikan, hubungi dealer, penjual, tukang listrik berpengalaman, atau Pusat Servis Resmi.

- Jangan membongkar atau memperbaiki produk. Berisiko kebakaran atau kejutan listrik.




Selalu pasang arde ke produk.

- Berisiko kebakaran atau kejutan listrik.

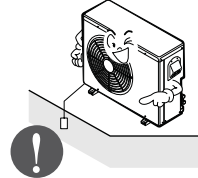

Pasang panel dan penutup kotak kontrol dengan kencang.

- Berisiko kebakaran atau kejutan listrik.

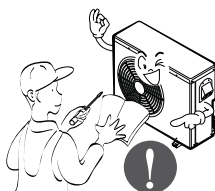


Selalu pasang sirkuit dan pemutus yang sesuai.

- Pengkabelan atau pemasangan yang tidak tepat dapat menyebabkan kebakaran atau kejutan listrik.




Gunakan pemutus atau sekering dengan rating yang sesuai.

- Berisiko kebakaran atau kejutan listrik.

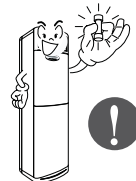


Jangan mengganti atau memanjangkan kabel listrik.

- Berisiko kebakaran atau kejutan listrik.

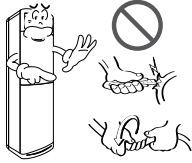

Untuk pemasangan, selalu hubungi dealer atau Pusat Servis Resmi.

- Berisiko kebakaran, kejutan listrik, meledak, atau cedera.

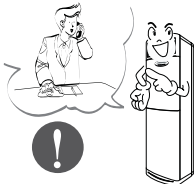


Jangan melakukan sendiri pemasangan, pembongkaran, atau pemasangan ulang unit (Pelanggan).

- Berisiko kebakaran, kejutan listrik, meledak, atau cedera.



Jangan memasang produk pada badan penyangga yang rusak.


- Tindakan ini dapat menyebabkan cedera, kecelakaan, atau kerusakan produk.

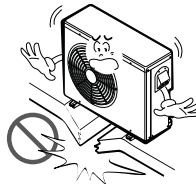

■ Pengoperasian


Jangan biarkan AC bekerja dalam waktu lama jika tingkat kelembaban sangat tinggi dan jika pintu atau jendela dalam keadaan terbuka.

- Kelembaban dapat menghasilkan embun dan membasahi atau merusak perabotan.

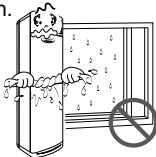

Berhati-hatilah jangan sampai kabel listrik tertarik atau rusak selama pengoperasian.

- Berisiko kebakaran atau kejutan listrik.

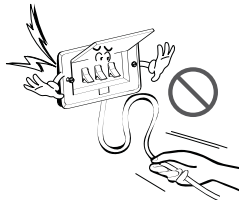


Hati-hati saat membuka kemasan dan memasang produk.

- Tepi yang tajam dapat menyebabkan cedera. Berhati-hatilah dengan bagian tepi casing serta sirip-sirip kondensor dan evaporator.




Pastikan area pemasangan tidak rusak karena termakan usia.

- Jika bagian bawah roboh, AC dapat jatuh sehingga menyebabkan kerusakan alat, kegagalan produk, dan luka badan.

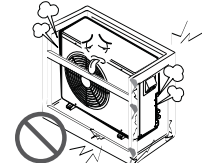

Jangan menempatkan apa pun di atas kabel listrik.

- Berisiko kebakaran atau kejutan listrik.

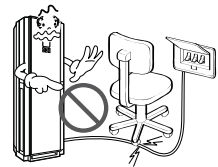

Jangan mencolokkan atau mencabut steker listrik selama pengoperasian.

- Berisiko kebakaran atau kejutan listrik.




Jangan menyentuh (mengoperasikan) perangkat dengan tangan basah.

- Berisiko kebakaran atau kejutan listrik.




Jangan menempatkan pemanas atau perangkat lain di dekat kabel listrik.

- Ada risiko kebakaran dan kejutan listrik.

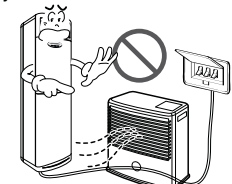


Jangan biarkan air mengenai bagian listrik.

- Ada risiko kebakaran, kegagalan produk, atau kejutan listrik.

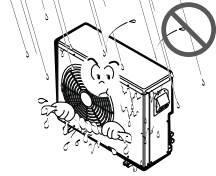

Jangan menyimpan atau menggunakan gas atau bahan yang mudah terbakar di dekat produk.

- Berisiko kebakaran atau kegagalan produk.

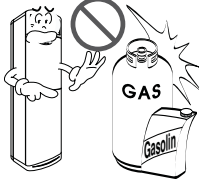


Jangan menggunakan produk di tempat yang tertutup rapat dalam waktu yang lama.

- Dapat terjadi kekurangan oksigen.



Saat terjadi kebocoran gas yang mudah menyala, matikan gas dan buka jendela untuk ventilasi sebelum menghidupkan produk.

- Jangan menggunakan telepon atau menggunakan switch untuk menghidupkan atau mematikan unit. Ada risiko ledakan atau kebakaran.

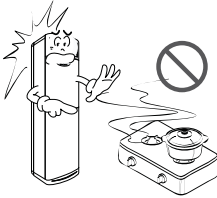

Apabila muncul suara asing, atau muncul asap dari produk. Ubah pemutus sirkuit ke OFF atau cabut kabel listrik.

- Ada risiko kebakaran atau kejutan listrik.



Hentikan pengoperasian dan tutup jendela saat terjadi badai atau topan. Apabila mungkin, bongkar produk dari jendela sebelum topan datang.

- Ada risiko kerusakan properti, kegagalan produk, atau kejutan listrik.



Jangan membuka grill lubang udara masuk selama pengoperasian. (Jangan menyentuh filter elektrostatis, apabila unit dilengkapi dengan filter ini.)

- Ada risiko cedera badan, kejutan listrik, atau kegagalan produk.



Ketika produk terendam (kebanjiran atau tenggelam), hubungi Pusat Servis Resmi.

- Berisiko kebakaran atau kejutan listrik.



Berhati-hatilah jangan sampai air masuk ke dalam produk.

- Ada risiko kebakaran, kejutan listrik atau kerusakan produk.




Berikan ventilasi ke produk sepanjang waktu ketika dioperasikan di tempat yang sama dengan kompor dll.

- Berisiko kebakaran atau kejutan listrik.




Matikan aliran listrik saat membersihkan atau memelihara produk.

- Ada risiko kejutan listrik.

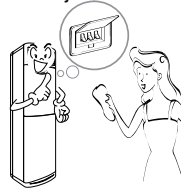

Saat produk tidak digunakan untuk waktu yang lama, lepas steker listrik atau matikan pemutus sirkuitnya.

- Ada risiko kerusakan atau kegagalan produk, atau operasional yang tidak dikehendaki.

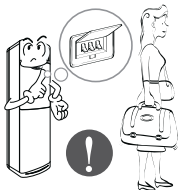

Hati-hati dan pastikan tidak ada seorang pun yang melangkah ke atas atau jatuh menimpa unit luar-ruangan.

- Ini dapat menyebabkan luka badan dan mesin rusak.




⚠ HATI-HATI

■ Pemasangan


Selalu periksa kebocoran gas (refrigeran) setelah pemasangan atau perbaikan produk.

- Rendahnya tingkat refrigeran dapat menyebabkan kegagalan produk.

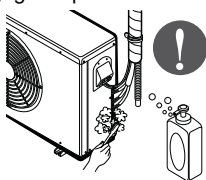


Pasang pipa pembuangan untuk memastikan bahwa air disalurkan dengan benar.

- Sambungan yang buruk dapat menyebabkan kebocoran air.

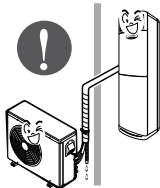

Usahakan produk tetap rata saat pemasangan.

- Untuk menghindari getaran atau kebocoran air.

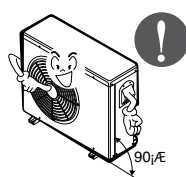


Jangan memasang produk di tempat di mana derau atau udara panas dari unit luar-ruangan dapat mengganggu lingkungan sekitar.

- Hal ini dapat menjadi masalah bagi tetangga Anda.




Minta dua orang atau lebih untuk mengangkat dan mengangkut produk.

- Hindari cedera fisik.

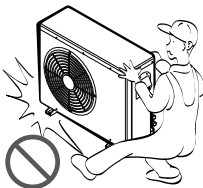

Jangan memasang produk jika ada kemungkinan terpapar angin laut (hembusan garam) secara langsung.

- Hal ini dapat menyebabkan produk mengalami korosi. Korosi, terutama pada sirip kondensor dan evaporator, dapat menyebabkan malfungsi produk atau pengoperasian yang tidak efisien.

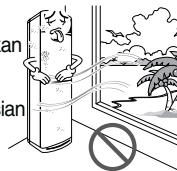

■ Pengoperasian


Jangan memaparkan kulit secara langsung ke udara dingin dalam jangka waktu lama. (Jangan duduk di depan aliran angin.)

- Ini dapat mengganggu kesehatan Anda.




Jangan menggunakan produk untuk tujuan tertentu, seperti mengawetkan makanan, karya seni, dll. Ini adalah AC konsumen, bukan sistem pendingin presisi.

- Ada risiko kerusakan atau kehilangan properti.

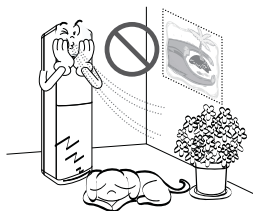

Jangan menghalangi aliran udara masuk atau keluar.

- Hal ini dapat menyebabkan kegagalan produk.

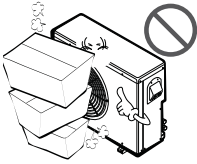

Jangan menginjak atau meletakkan apa pun di atas produk. (unit luar-ruangan)

- Ada risiko cedera badan dan kegagalan produk.




Jangan minum air yang keluar dari produk.

- Air ini tidak sehat dan dapat menyebabkan sakit yang serius.




Jangan mengisi ulang atau membongkar baterai. Jangan melempar baterai ke nyala api.

- Baterai dapat terbakar atau meledak.

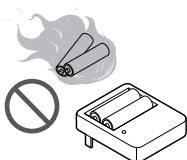

Gunakan kain lembut untuk membersihkan. Jangan gunakan deterjen keras, pelarut dll.

- Ada risiko kebakaran, kejutan listrik, atau kerusakan bagian produk yang terbuat dari plastik.

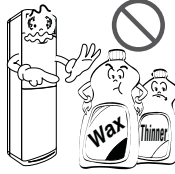

Selalu pasang filter dengan kencang. Bersihkan filter setiap dua minggu atau lebih sering lagi, bila perlu.

- Filter yang kotor dapat mengurangi efisiensi AC dan dapat menyebabkan AC tidak bekerja atau rusak.



Gunakan bangku atau tangga yang kokoh saat membersihkan atau memelihara produk.

- Berhati-hatilah dan hindari jangan sampai terjadi cedera badan.




Jangan menyentuh bagian produk yang terbuat dari logam saat melepas filter udara. Bagian tersebut sangat tajam!

- Ada risiko cedera badan.




Jangan sisipkan tangan atau benda lain ke dalam lubang udara masuk atau keluar ketika produk sedang bekerja.

- Ada benda tajam bergerak yang dapat menimbulkan luka.

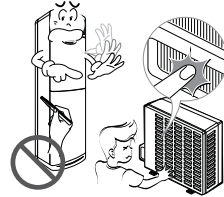

Gantilah semua baterai di remote control dengan yang baru dengan tipe yang sama. Jangan mencampur baterai lama dan baru atau baterai dari tipe yang berbeda.

- Ada risiko ledakan atau kebakaran.

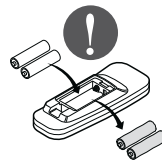

Apabila cairan dari baterai mengenai kulit atau pakaian, cucilah dengan air bersih. Jangan gunakan remote apabila baterai bocor.

- Bahan kimia di dalam baterai dapat menimbulkan sensasi terbakar atau menyebabkan bahaya kesehatan lainnya.



Sebelum Mengoperasikan

Persiapan Pengoperasian

1. Hubungi spesialis pemasangan untuk memasang unit.
2. Tancapkan kabel daya dengan benar.
3. Gunakan sirkuit khusus.
4. Jangan gunakan kabel tambahan.
5. Jangan memulai/menghentikan pengoperasian dengan menancapkan/mencabut kabel daya.
6. Apabila kabel rusak, ganti dengan suku cadang resmi.

Penggunaan

1. Terpapar aliran udara langsung dalam waktu yang lama mungkin berbahaya bagi kesehatan. Jangan memaparkan penghuni, hewan piaraan, atau tanaman langsung di depan aliran udara langsung dalam waktu lama.
2. Karena ada kemungkinan kekurangan oksigen, berikan ventilasi ruangan ketika unit dijalankan bersama dengan kompor atau alat pemanas lainnya.
3. Jangan gunakan AC ini untuk tujuan khusus (misalnya, menjadikannya alat pengawet barang, makanan, hewan piaraan, tanaman, atau benda seni). Penggunaan seperti itu dapat merusak peralatan Anda.

Pembersihan dan Perawatan

1. Jangan menyentuh bagian produk yang terbuat dari logam saat melepas filter. Dapat terjadi luka fisik.
2. Jangan gunakan air untuk membersihkan bagian dalam AC. Paparan ke air dapat merusak insulasi, yang selanjutnya berakibat pada kejutan listrik.
3. Saat membersihkan unit, pertama-tama pastikan bahwa aliran listrik telah diputus dan pemutus sirkuit telah OFF. Kipas berputar dengan kecepatan tinggi saat beroperasi. Ada kemungkinan terjadi cedera apabila listrik mengalir ke unit saat membersihkan bagian dalam unit.

Servis

Untuk reparasi dan perawatan, hubungi dealer servis resmi.

Pendahuluan

Simbol yang Digunakan di Panduan Ini



Simbol ini memperingatkan Anda akan adanya risiko kejutan listrik.



Simbol ini memperingatkan Anda akan adanya bahaya kerusakan pada AC.

CATATAN

Simbol ini menunjukkan adanya catatan khusus.

Petunjuk Pengoperasian

Fitur dan Spesifikasi

1. 3D Wide Airflow System (Sistem Aliran Udara Lebar 3D)

3D Wide Airflow (Aliran Udara Lebar 3D) memperjelas Zona Mati untuk mendinginkan bagian dalam secara rata dengan cepat

2. Pengoperasian whisper quiet

3. 3 Langkah Kipas Pendinginan

4. Jeda Sirkuit 3 menit

5. Pengoperasian Turbo-Z

6. Restart Otomatis


7. Fungsi Child Lock

UNIT DALAM-RUANGAN

1. Lubang Udara Keluar

2. Panel Kontrol

3. Lubang Udara Masuk

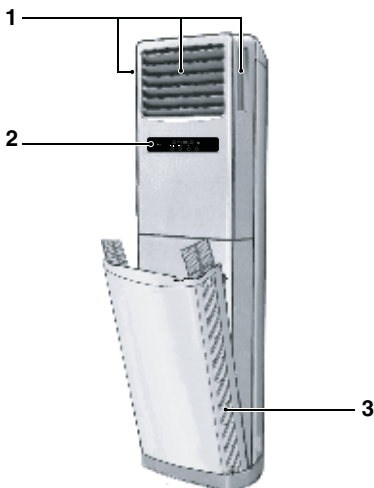

UNIT LUAR RUANGAN

1. Saluran Udara Keluar

2. Saluran Udara Masuk (Bagian Belakang)


3. Penutup Kontrol

4. Panel Dasar


5. Terminal Arde

6. Port Pipa Refrigeran

7. Penutup Bagian Atas

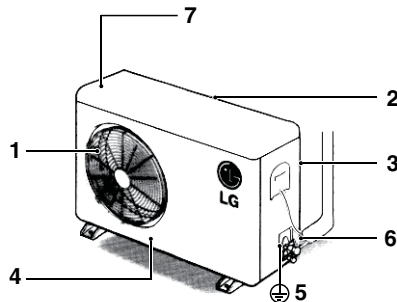


Kontrol dan Indikator Unit Dalam-Ruangan

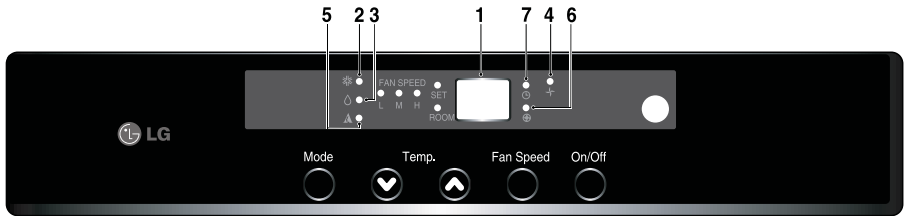

1. Tampilan dan Pengaturan Suhu Kamar
2. Tampilan Pengoperasian Pendinginan
3. Tampilan Pengoperasian Soft Dry
4. Tampilan Pengoperasian Kipas
5. Tampilan Pengoperasian Otomatis
6. Tampilan Pengoperasian Unit Luar Ruangan
7. Tampilan Pengoperasian Off Timer

Nama dan Fungsi-Remote Control

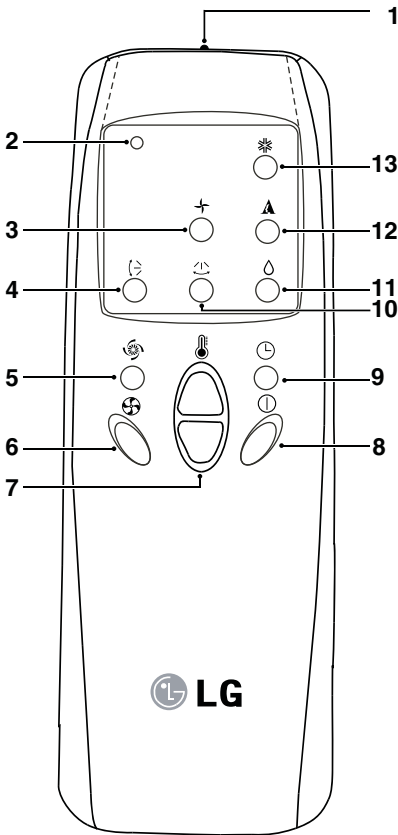

1. Pemancar Sinyal

Memancarkan sinyal ke AC Tipe Berdiri

2. Tampilan pengoperasian pada Remote Kontrol

3. Tombol Pengoperasian Kipas (Fan)

4. Tombol Auto Airflow Direction Control (Kontrol Arah Aliran Udara Otomatis)

Bilah Bagian Atas berayun ke atas dan ke bawah.

5. Tombol Pengoperasian Jet Cool (Turbo-Z)

6. Tombol Pemilihan Kecepatan Kipas Unit Dalam-Ruangan

7. Tombol Pengaturan Suhu

8. Tombol Daya ON/OFF

Pengoperasian dimulai ketika tombol ini ditekan, dan berhenti jika tombol ini ditekan kembali.

9. Tombol Pengaturan Off Timer Sederhana

Setiap kali tombol ini ditekan, mode akan diganti ke proses Berikut, tetapkan Waktu (0,1,2,3,4,5,6,7 jam) Apabila Anda memilih "0", Fungsi Timer akan dibatalkan.

10. Tombol Auto Airflow Direction Control (Kontrol Arah Aliran Udara Otomatis)

Bilah Bagian samping berayun ke kiri dan ke kanan.

11. Tombol Pengoperasian Soft Dry

12. Tombol Pengoperasian Otomatis

13. Tombol Pendinginan (Cooling) ON

Persiapan Kontrol Remote

Cara memasukkan baterai

1. Lepaskan penutup di belakang remote control.


- Geser penutup menurut arah tanda panah.

2. Masukkan dua baterai.

- Pastikan kutub (+) dan (-) sudah benar.
- Pastikan keduanya adalah baterai baru.

3. Pasang kembali penutupnya.

- Geser kembali penutup ke tempatnya.

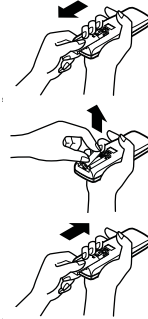

- Jangan menggunakan baterai isi-ulang karena ini berbeda bentuk, dimensi, dan performanya dari sel kering standar.
- Ganti baterai dengan yang baru jika remote control tidak berfungsi dengan benar selama beberapa waktu.



Kontrol Remote Kontrol Menaruh semua fungsi di jari Anda

Menggunakan remote control

- Arahkan ke reseptor sinyal AC Tipe Berdiri ketika mengoperasikan.
- Sinyal remote control dapat diterima pada jarak hingga 7 meter.
- Pastikan tidak ada halangan antara remote control dan reseptor sinyal.
- Jangan menjatuhkan atau melempar remote control.
- Jangan menaruh remote control pada lokasi yang terpapar sinar matahari langsung, atau berada di sebelah unit pemanas, atau sumber panas lainnya.



Mode Pengoperasian Pendinginan

1 Tekan Tombol on/off.

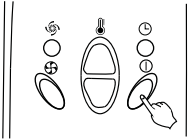


2 Tekan Tombol Mode.

Pilih Mode Pengoperasian cooling (pendinginan) (❄️)

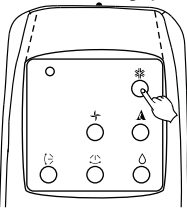


3 Tetapkan suhu supaya lebih rendah dari suhu ruangan. Suhu dapat ditetapkan antara 16°C~30°C dengan ketelitian 1°C.

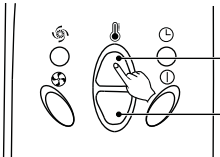

Untuk menaikkan suhu

Untuk menurunkan suhu





4 Setelah menyelesaikan pengaturan suhu.



Setelah
4 detik



5 Setel Kecepatan Kipas.


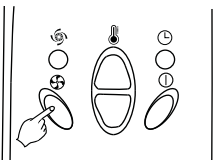


Rendah
↓
Sedang
↓
Tinggi


❑ Setiap kali tombol Kecepatan Kipas ditekan (atau tombol kecepatan kipas disentuh), Kecepatan Kipas akan berubah ke arah sesuai tanda panah.

Pengoperasian Soft Dry


1 Tekan Tombol on/off.

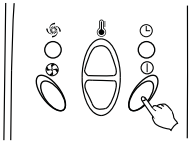


2 Tekan Tombol Mode.
Pilih Mode Pengoperasian Soft Dry().

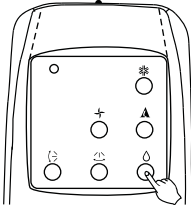

3 Tetapkan suhu supaya lebih rendah dari suhu ruangan.
Suhu dapat ditetapkan antara 16°C~30°C dengan ketelitian 1°C.


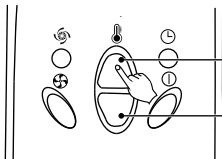


Untuk menaikkan suhu
Untuk menurunkan suhu



Selama pengoperasian Soft Dry

- Kecepatan kipas dalam-ruangan disetel rendah secara otomatis dan dapat disetel.

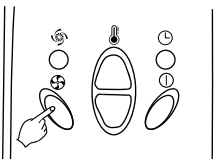

Rendah
↓
Sedang
↓
Tinggi

Pengoperasian Turbo-Z cooling (pendinginan Turbo-Z)


- 1 Tekan Tombol on/off.



- 2 Tekan tombol **Turbo-Z Cooling** untuk mengoperasikan mode pendinginan cepat dan unit akan dioperasikan dalam kecepatan kipas super cepat pada mode pendinginan.



- 3 Untuk membatalkan mode **Turbo-Z Cooling**, tekan tombol **Turbo-Z Cooling** sekali lagi atau Tombol Kontrol Auto Swing Direction (Arah Beraun Otomatis) (Atas & Bawah, Kiri & Kanan) dan unit akan beroperasi dalam kecepatan Mid Fan (Sedang) pada mode pendinginan.

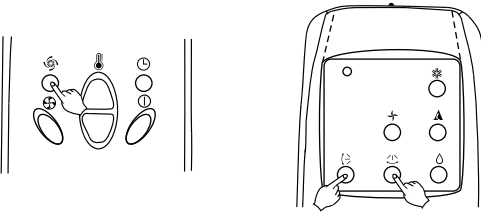


CATATAN


- ❑ Selama fungsi **Turbo-Z Cooling** berjalan, AC akan menghembuskan udara dingin berkecepatan tinggi yang akan menjadikan suhu ruang secara otomatis ke 18°C. Fungsi ini digunakan khususnya untuk mendinginkan ruangan dengan cepat saat musim panas.
- ❑ Untuk mengembalikan mode pendinginan normal dari mode **Turbo-Z Cooling**, tekan tombol pemilihan pengoperasian atau tombol **Turbo-Z Cooling** sekali lagi.

Mode Pengoperasian Fan (Kipas)

1 Tekan Tombol on/off.




2 Tekan Tombol Pengoperasian Kipas.

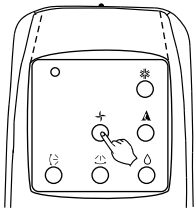

Prosedur Arah Aliran Udara


- 1** Tekan Tombol Auto Swing dan bilah akan berayun ke kiri dan ke kanan.
Tekan Tombol Kontrol Arah Aliran Udara sekali lagi untuk menyetelel bilah Vertikal ke arah yang diinginkan.

Bilah berayun ke kiri dan ke kanan.

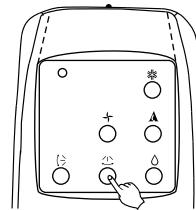



- 2** Tekan Tombol Auto Swing dan bilah akan berayun ke atas dan ke bawah.
Tekan Tombol Kontrol Arah Aliran Udara sekali lagi untuk menyetelel bilah horizontal ke arah yang diinginkan.

Bilah horizontal berayun ke atas dan ke bawah.

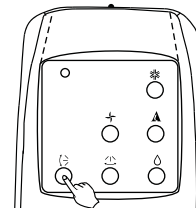


Pengoperasian Otomatis

1 Tekan Tombol on/off.

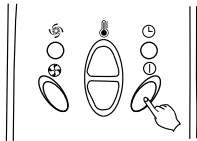

2 Tekan Tombol Mode.


Pilih Mode Artificial Intelligence (Kecerdasan Artifisial) yang diinginkan ().

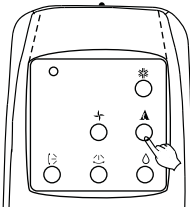

3 Tetapkan suhu supaya lebih rendah dari suhu ruangan. Suhu dapat ditetapkan dengan kisaran - 2 ~ 2 tiap 1 tingkatan.



(Tanda ini akan berpindah ke posisi awal
Tampilan Mode Otomatis setelah 4 detik.)

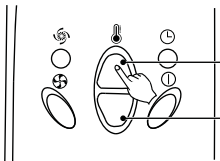

Untuk menaikkan suhu



Untuk menurunkan suhu

Selama Pengoperasian Artificial Intelligence

- Kecepatan kipas dalam-ruangan disetel rendah secara otomatis dan dapat disetel.

Prosedur Pengaturan OFF Timer (Pengaturan OFF TIMER, atau CANCEL/batalakan)

1 Tekan Tombol on/off.

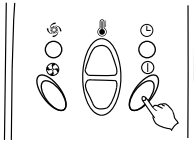

2 Tekan Tombol Timer.



- Saat Anda menekan tombol, off timer yang dipilih akan ditampilkan sebagai berikut;
 $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 7 \rightarrow 0$
- Apabila Anda memilih '0' maka fungsi Off Timer akan dibatalkan.


3 Ketika Anda menyelesaikan pengaturan Off Timer, lampu indikator Timer akan mati.



4 Selama pengoperasian off-timer, sisa waktu akan ditampilkan jika Anda menekan Tombol Timer.

Prosedur Pengoperasian Child Lock

- 1** Tekan tombol pengaturan kecepatan kipas dan suhu high/tinggi secara serentak selama 3 detik.




- 2** Selama Pengoperasian Child Lock.

- ❶ Ketika Anda menekan tombol apapun pada Panel Tampilan, "CL" akan ditampilkan, yang menandakan panel Tampilan Terkunci.
- ❷ Semua Tombol pada panel Tampilan unit dalam-ruangan tidak akan bekerja.
- ❸ Namun tombol pada remote control masih dapat bekerja.

- 3** Untuk melepaskan Pengoperasian child lock.

Tekan tombol pengaturan kecepatan kipas dan suhu high/tinggi secara serentak selama 3 detik sekali lagi.

Unit akan merespon dengan bunyi bip, Pengoperasian Child Lock akan dimatikan.



Restart otomatis

Apabila aliran listrik mengalir lagi setelah pemadaman, Pengoperasian Restart Otomatis akan menjalankan prosedur otomatis ke kondisi pengoperasian sebelumnya.

Pemeliharaan dan Servis

PERINGATAN: Sebelum melakukan tindakan pemeliharaan, matikan daya sistem.

Selama musim

Pembersihan filter udara.
Disarankan dilakukan sekali tiap dua minggu.

- 1 Lepaskan Filter Udara.
Pegang tab kemudian tarik perlahan-lahan ke arah depan untuk melepas filter.
- 2 Bersihkan.
 - Untuk membersihkan debu yang menempel pada filter, gunakan vacuum cleaner, atau bersihkan dengan air dan keringkan di tempat teduh.
 - Pasang kembali filter ke posisi semula.

Pembersihan AC

- Jangan membersihkan dengan air.
- Seka dengan kain lembut yang kering.

Jangan pernah menggunakan bahan-bahan berikut ini.

- Air dengan suhu diatas 40°C. Dapat menyebabkan deformasi dan/atau warna pudar.
- Bahan yang mudah menguap. Dapat merusak permukaan AC.

Saat AC akan tidak digunakan dalam waktu lama

Di akhir musim

- 1 Operasikan AC dengan pengaturan berikut selama 2 hingga 3 jam.
 - Jenis pengoperasian: Fan (Kipas).
 - Pengaturan suhu: 30°C.Pengaturan ini akan mengeringkan mekanisme internal.
- 2 Lepas penutup baterai dari Remote Control.
- 3 Matikan pemutus sirkuit.



Matikan pemutus sirkuit ketika AC akan tidak digunakan dalam waktu yang lama.

Debu dapat terkumpul dan ini dapat menyebabkan kebakaran.

Di awal musim

- 1 Bersihkan filter udara, pasang kembali, dan operasikan AC.
- 2 Pastikan tidak ada yang menghalangi lubang udara masuk dan keluar.

Tips Pengoperasian

Jangan menyetel suhu di dalam-ruangan terlalu dingin.

Ini tidak bagus untuk kesehatan dan boros energi.

Pastikan pintu dan jendela ditutup rapat.

Sedapat mungkin, hindari membuka pintu dan jendela untuk mempertahankan udara dingin di dalam-ruangan.

Tutup kerai maupun tirai.

Jangan biarkan sinar matahari masuk ke dalam-ruangan saat AC dioperasikan.

Bersihkan filter udara secara rutin.

Sumbatan di filter udara dapat mengurangi aliran udara dan mengurangi pengaruh pendinginan dan penghilangan kelembaban. Bersihkan sekurangnya dua minggu sekali.

Usahakan suhu ruangan tetap seragam.

Setel arah aliran udara vertikal dan horisontal untuk memastikan keseragaman suhu di dalam-ruangan.

Sesekali, alirkan udara ke dalam-ruangan.

Karena jendela selalu tertutup, Anda dapat membukanya kemudian mengalirkan udara ke dalam-ruangan.

Pemecahan Masalah

Periksa hal-hal berikut ini sebelum meminta perbaikan atau servis.... Jika masih terjadi gangguan, hubungi dealer.

Casing	Penjelasan	Buka halaman
Tidak beroperasi.	Apakah Anda melakukan kesalahan dalam pengoperasian timer?	-
	• Apakah sekering putus atau pemutus sirkuit jatuh ke posisi OFF? • Apakah Switch daya berada pada posisi Off? • Apakah unit sedang memulai Pengoperasian Pemanasan? Jika ya, Hot-start akan menyala. • Apakah unit sedang dalam proses De-icing (Pencairan es)? Jika ya, tungguhlah sampai proses De-icing selesai.	-
Bau aneh di dalam ruangan.	• Periksa apakah tidak ada bau busuk yang keluar dari dinding, karpet, perabotan, atau pakaian di dalam kamar.	-
Sepertinya kondensasi penyejuk ruangan bocor.	• Terbentuk embun jika aliran udara dari AC mendinginkan udara hangat di dalam-ruangan.	-
AC tidak bekerja selama sekitar 3 menit sejak restart.	• Ini adalah alat pengaman AC. • Tunggu sekitar tiga menit kemudian pengoperasian akan berjalan kembali. • Apabila aliran udara berhembus sebelum suhu menghangat, hal ini akan menyebabkan efek pendinginan yang tidak diinginkan. Untuk mencegahnya, aliran udara tidak akan berhembus sebelum cukup hangat.	-
Tidak mendinginkan atau memanaskan ruangan secara efektif.	• Apakah filter udara kotor? Baca petunjuk pembersihan filter udara.	20
	• Ruangan mungkin terlalu panas saat AC dihidupkan untuk yang pertama kalinya. Tunggu sebentar hingga udara dingin.	-
	• Apakah suhu sudah ditetapkan dengan benar? • Apakah saluran udara masuk atau keluar unit dalam-ruangan terhalang?	-
AC berbunyi amat berisik.	• Untuk suara seperti air mengalir. - Ini adalah suara aliran Freon di dalam unit AC. • Untuk suara seperti udara terkompresi yang dilepaskan ke udara terbuka. - Ini adalah suara air penghilang kelembaban yang sedang diproses di dalam unit AC.	-
Layar remote control kabur, atau tidak ada tampilan sama sekali.	• Apakah semua baterai telah lemah? • Apakah baterai telah dipasang terbalik kutub (+) dan (-) nya?	12

