



KP500 Petunjuk Penggunaan

LG ELECTRONICS INC.

BAHASA INDONESIA
简体中文
ENGLISH

KP500 Petunjuk Penggunaan

P/N : MMBB0307412 (1.1) W

CE 0168

www.lgmobile.com



KP500 Petunjuk Penggunaan

LG ELECTRONICS INC.

BAHASA INDONESIA
简体中文
ENGLISH

KP500 Petunjuk Penggunaan

P/N : MMBB0307412 (1.1)

CE 0168

www.lgmobile.com

Bluetooth QD ID B014534



Sebagian isi dalam manual ini mungkin berbeda dari ponsel Anda tergantung pada perangkat lunak ponsel atau penyedia layanan Anda.



KP500 Petunjuk Penggunaan

Selamat atas pembelian ponsel mutakhir dan ringkas KP500 dari LG, yang dirancang untuk dioperasikan dengan teknologi terbaru dalam komunikasi seluler digital.

Persiapan	01
Layar siaga Anda	02
Dasar-Dasar	03
Berkreasi	04
Mengorganisir	05
Web	06
Pengaturan	07
Aksesori	08

Daftar Isi

Persiapan

Mengenal ponsel Anda	8
Tampak terbuka	10
Memasang USIM dan baterai	11
Kartu memori	13
Peta menu	14

Layar siaga Anda

Layar siaga Anda	15
------------------------	----

Dasar-Dasar

Panggilan	20
Membuat panggilan	20
Membuat panggilan dari kontak Anda	20
Menjawab dan menolak panggilan	20
Opsi saat panggilan masuk	21
Panggil cepat	22
Membuat panggilan kedua	22
Mematikan DTMF	23
Melihat riwayat panggilan Anda	23
Memakai pengalihan panggilan	23
Memakai pemblokiran panggilan	23
Mengubah pengaturan panggilan umum	24
Kontak	25
Mencari kontak	25

Menambah kontak baru	25
Membuat grup	25
Mengubah pengaturan kontak	26
Melihat informasi	27
Pesan	28
Pesan	28
Mengirim pesan	28
Mengisikan teks	28
T9 prediktif	29
Abc manual	29
Keyboard	29
Pengenalan tulisan tangan	29
Mengatur email Anda	30
Mengambil email Anda	30
Mengirim email dengan memakai akun baru	31
Mengubah pengaturan email Anda	31
Folder pesan	32
Mengubah pengaturan pesan teks Anda	32
Mengubah pengaturan pesan multimedia Anda	33
Mengubah pengaturan lainnya	33

Berkreasi

Kamera	34
--------------	----

Memotret cepat.....	34	Multimedia.....	48
Setelah Anda memotret	34	Gambar	48
Mengenal jendela bidik	35	Mengirim foto	48
Memilih jenis bidikan	36	Memakai gambar.....	48
Menyesuaikan eksposur	36	Mencetak gambar.....	49
Memakai pengaturan lanjutan	36	Memindah atau menyalin gambar	49
Mengubah ukuran gamba.....	37	Suara	50
Memilih efek warna.....	38	Memakai suara.....	50
Melihat foto yang Anda simpan	38	Video.....	50
Kamera video.....	39	Mengirim klip video.....	50
Merekam video cepat.....	39	Permainan dan Aplikasi	51
Setelah Anda merekam video	39	Menginstal permainan/aplikasi via	
Mengenal jendela bidik	40	instalasi lokal	51
Menyesuaikan Eksposur	41	Memainkan permainan	51
Memakai pengaturan lanjutan	41	Dokumen	51
Mengubah ukuran gambar video	42	Mentransfer file ke ponsel Anda.....	51
Memilih nuansa warna.....	42	Melihat file.....	52
Menonton video yang Anda simpan	43	Lainnya.....	52
Foto dan video Anda	44	Membuat film	52
Melihat foto dan video Anda	44	Musik	53
Menangkap gambar dari video	44	Mentransfer musik ke ponsel Anda.....	53
Melihat foto sebagai tayangan slide.....	44	Memainkan lagu.....	54
Menjadikan foto sebagai wallpaper.....	45	Membuat daftar putar.....	54
Mengedit foto Anda.....	45	Memakai radio	54
Menambahkan teks pada foto Anda	46	Mencari stasiun.....	55
Menambahkan efek pada foto Anda	46	Merest kanal	55

Daftar Isi

Mengorganisir

Agenda	56
Menambahkan acara pada kalender Anda	56
Menambahkan item ke daftar tugas Anda	56
Menambahkan memo	56
Memakai pencari tanggal	57
Mengatur alarm Anda	57
Menambah memo dengan panel gambar	58
Perekam suara	58
Merekam bunyi atau suara	58
Memakai kalkulator Anda	58
Mengkonversi satuan	59
Memakai stopwatch	59
Menambahkan kota ke waktu dunia Anda	59
PC Sync	60
Menginstal LG PC Suite pada komputer Anda	60
Menghubungkan ponsel Anda dan PC	60
Mencadangkan dan mengembalikan informasi ponsel Anda	60
Melihat file ponsel pada PC Anda	61
Menyinkronkan kontak Anda	61

Menyinkronkan pesan Anda	61
Memakai ponsel Anda sebagai perangkat Sinkron musik	62

Web

Browser	63
Mengakses Web	63
Menambahkan dan mengakses bookmark Anda	63
Memakai pembaca RSS	63
Menyimpan halaman	64
Mengakses halaman tersimpan	64
Melihat riwayat browser Anda	64
Mengubah pengaturan browser Web	64
Memakai ponsel Anda sebagai modem	65

Pengaturan

Personalisasi profil Anda	66
Mengubah pengaturan layar Anda	66
Mengubah pengaturan ponsel Anda	67

Mengubah pengaturan konektivitas Anda.....	67
Memakai manajer memori	69
Mengirim dan menerima file Anda memakai Bluetooth.....	69
Memasangkan dengan perangkat Bluetooth lainnya.....	71
Memakai headset Bluetooth.....	71
Aksesori.....	72
Layanan jaringan	73
Data teknis	73
Pedoman	
Pedoman Untuk Penggunaan Yang Aman Dan Efisien	75

Mengenal ponsel Anda


Tombol Akhiri/Daya

Mengakhiri atau menolak panggilan.
Menghidupkan/mematikan ponsel. Tekan sekali untuk kembali ke layar siaga.

Tombol Multitugas

Tombol Panggil

Memanggil nomor telepon dan menjawab panggilan masuk.

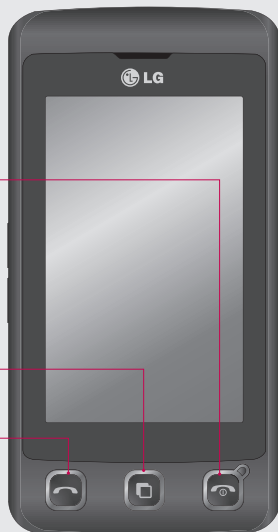

⚠ PERINGATAN: Meletakkan benda berat di atas ponsel atau menekannya saat berada dalam saku Anda dapat merusak LCD ponsel dan fungsionalitas layar sentuhnya.



Pengisi daya, Kabel, Konektor bebas-genggam

TIP: Untuk menghubungkan kabel USB, tunggu hingga ponsel dihidupkan dan didaftarkan pada jaringan.

Tombol samping

- **Bila layar sedang siaga:** volume nada tombol.
- **Selama panggilan:** volume lubang suara.
- **Saat memainkan trek BGM**
 - **Tekan sebentar:** mengontrol volume.



Soket kartu memori
MicroSD

Tombol Kunci/Buka Kunci

Tombol Kamera

Stylus

01

02

03

04


05

06

07

08


Tampak terbuka

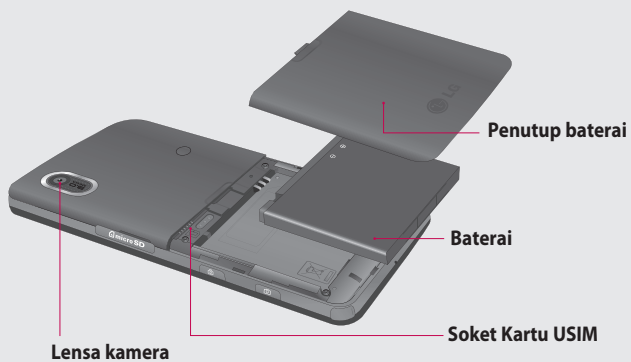

Memasang USIM dan baterai

1 Melepaskan penutup baterai

Geser penutup baterai ke arah bawah ponsel, kemudian lepaskan.

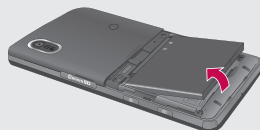

2 Melepaskan baterai

Dengan menggunakan potongan di bagian dasar, angkatlah dari kompartemen baterai.



⚠ PERINGATAN: Jangan menggunakan kuku jari saat melepas baterai.

⚠ PERINGATAN: Jangan melepas baterai saat ponsel masih hidup, karena dapat merusak ponsel.

01

02

03

04

05

06



07

08

Memasang USIM dan baterai

3 Memasang kartu USIM

Selipkan kartu USIM ke tempat kartu USIM dengan memastikan bahwa area kontak warna emas pada kartu menghadap ke bawah. Untuk mengeluarkan kartu USIM, tarik perlahan dalam arah kebalikannya.

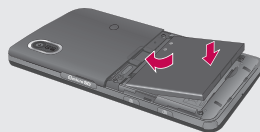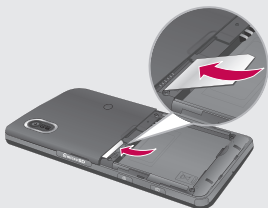


5 Mengisi daya ponsel Anda

Angkat dan putar penutup soket pengisi daya pada sisi KP500 Anda. Masukkan pengisi daya dan tancapkan pada stopkontak listrik. KP500 Anda perlu diisi dayanya hingga muncul pesan yang berbunyi "Baterai penuh" pada layar.

4 Memasang baterai

Masukkan bagian atas baterai terlebih dahulu ke bagian tepi atas kompartemen baterai. Pastikan kontak baterai sejajar dengan terminal pada ponsel. Tekan bagian bawah baterai ke bawah hingga terkunci pada tempatnya.

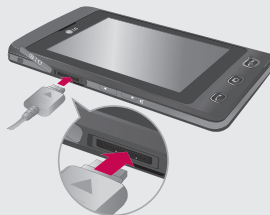


Kartu memori

Memasang kartu memori

Anda dapat menambah ruang memori pada ponsel Anda dengan memakai kartu memori MicroSD. KP500 mampu mendukung kartu memori hingga 8 GB.

CATATAN: Kartu memori adalah aksesori opsional.

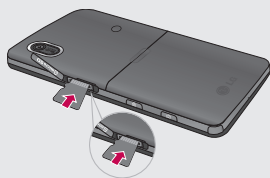

- 1 Buka penutup slot kartu memori di sisi kanan ponsel.
- 2 Masukkan kartu memori ke slot hingga terkunci pada tempatnya.



- 3 Pasang kembali penutupnya.

Memformat kartu memori

Kartu memori siap diformat. Jika kartu Anda belum diformat, Anda perlu memformatnya sebelum dapat memakainya.

- 1 Dari layar siaga, pilih , kemudian sentuh  dan pilih **Pengaturan telepon**.
- 2 Sentuh **Manajer memori** kemudian pilih **Memori eksternal**.
- 3 Sentuh **Format** kemudian konfirmasi pilihan Anda.
- 4 Isikan kata sandi, jika sudah dibuat, maka kartu Anda akan diformat dan siap dipakai.

CATATAN: Jika kartu memori Anda sudah ada isinya, secara otomatis akan dimasukkan dalam folder yang benar; misalnya, video akan disimpan dalam folder Videoku.

01

02

03

04

05

06

07

08

Peta menu

Sentuh  dalam layar siaga untuk membuka **Menu atas**. Dari sini Anda dapat mengakses menu lebih lanjut: **Sampaikan**, **Hiburan**, **Utilitas** dan **Pengaturan**.



Sampaikan

- Hubungi
- Panggil cepat
- Kontak
- Riwayat panggilan
- Pesan baru
- Email Baru
- Pesan



Hiburan

- Galeri
- Milik saya
- Kamera
- Kamera video
- Muvee studio
- Musik
- Radio FM
- Games & Apls



Utilitas

- Browser
- Agenda
- Alarm
- Perekam suara
- Panel Gambar
- Piranti
- Layanan SIM



Pengaturan

- Profil
- Pengaturan layar
- Pengaturan telepon
- Pengaturan pgl
- Pengaturan Layar sentuh
- Bluetooth
- Konektivitas

Layar siaga Anda

Saat KP500 Anda tidak sedang dipakai, ia akan mengembalikan Anda ke layar asal. Dari sini Anda dapat mengakses semua opsi menu, membuat panggilan cepat dan menampilkan status ponsel Anda - serta berbagai hal lainnya.

Tip layar sentuh

Layar asal juga tempat yang tepat untuk membiasakan diri dengan layar sentuh.

Untuk memilih sebuah item, sentuh ikonnya dengan akurat. KP500 Anda akan bergetar sedikit bila mengetahui Anda telah menyentuh sebuah opsi.

Untuk menggulir menyusuri daftar, sentuh item terakhir yang terlihat dan geserkan jari Anda di atas layar. Daftar tersebut akan bergerak ke atas sehingga item selebihnya dapat terlihat.


- Tidak perlu menekan terlalu keras, layar sentuh cukup peka untuk mengenali sentuhan ringan selain yang keras.
- Pakai ujung jari Anda untuk menyentuh opsi yang Anda inginkan. Berhati-hatilah agar tidak menyentuh opsi lainnya di sekelilingnya.

- Bila lampu latar layar dimatikan, tekan tombol Buka kunci/Kunci di sebelah kanan untuk kembali ke layar asal.

- Jangan tutupi ponsel dengan kotak atau penutup. Layar sentuh tidak akan berfungsi bila ada benda yang menutupinya.

- Ada dua jenis layar siaga. Klik kiri atau kanan untuk mengubah jenis layar siaga Anda.

1 Widget siaga - Bila Anda menyentuh  panel widget seluler akan muncul.

2 Panggil cepat siaga - Bila Anda menyentuh  daftar panggilan cepat akan muncul. Anda dapat menyeret dan mengklik apa yang Anda inginkan dalam kedua jenis siaga tersebut.

01

02

03

04

05

06

07

08

Layar siaga Anda

Widget siaga




Tombol cepat



Widget seluler

Panggil cepat siaga

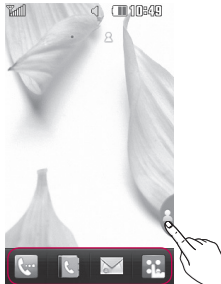

Layar siaga Anda



Daftar panggil cepat

Tombol cepat

Tombol cepat memberikan akses satu sentuhan yang mudah ke berbagai fungsi yang paling sering Anda pakai.



Sentuhlah untuk menampilkan pad pemanggilan sentuh untuk membuat panggilan. Masukkan nomor sebagaimana biasa Anda lakukan dengan keypad biasa dan sentuh **Panggilan** atau tekan tombol keras



Sentuh untuk membuka buku alamat Anda. Untuk mencari nomor yang ingin Anda panggil, isikan nama kontak tersebut di bagian atas layar dengan touchpad. Anda juga dapat membuat kontak baru dan mengedit yang sudah ada. Lihat halaman 25 untuk rinciannya.



Sentuh untuk mengakses menu opsi Perpesanan. Dari sini Anda dapat membuat SMS atau MMS baru, atau menampilkan folder pesan Anda. Lihat halaman 28 untuk rinciannya.



Sentuh untuk membuka Menu atas yang dipisah ke dalam empat sub-menu vertikal. Sentuh setiap tab sub-menu untuk melihat opsi selanjutnya.

01

02

03

04

05

06

07










08

Layar siaga Anda

Bar status

Bar status memakai beragam ikon untuk menunjukkan hal-hal seperti kekuatan sinyal, pesan baru dan masa pakai baterai serta memberitahu Anda apakah Bluetooth atau GPRS sedang aktif.

Di bawah ini adalah tabel yang menjelaskan arti dari berbagai ikon yang hampir pasti Anda lihat dalam bar status.



Ikon	Keterangan
	Multitugas
	Kekuatan sinyal jaringan (jumlah bar bervariasi)
	Tiada sinyal jaringan
	Sisa masa pakai baterai
	Baterai habis
	Pesan teks baru
	Pesan suara baru
	Kotak masuk pesan sudah penuh
	Pengiriman pesan gagal

Ikon	Keterangan
	Pengiriman pesan multimedia gagal
	Alarm telah diatur
	Profil Disesuaikan sedang digunakan
	Profil Normal sedang dipakai
	Profil Luar ruang sedang dipakai
	Profil Senyap sedang dipakai
	Profil Headset sedang dipakai
	Panggilan dialihkan
	EDGE sedang dipakai
	Jelajah
	Mode penerbangan aktif
	Bluetooth telah aktif
	Musik latar dimainkan
	Musik latar dihentikan
	Kartu memori dapat digunakan

Mengubah Status Anda dari bar status

Sentuh bar status untuk membuka Ringkasan Status. Ini akan menayangkan Waktu, Jaringan, ID SVC, Baterai, Memori handset, Memori Eksternal, Profil, MP3, dan Status Bluetooth. Di sini Anda dapat mengatur jenis Profil, memainkan/menghentikan MP3 dan mengaktifkan/menonaktifkan Bluetooth.

Memakai fungsi Multitugas

Tekan tombol keras multitugas  untuk membuka menu Multitugas. Dari sini Anda dapat melihat semua aplikasi yang sedang dijalankan dan mengaksesnya dengan satu sentuhan. Bila Anda sedang menjalankan aplikasi dalam latar (misalnya permainan atau radio FM),  akan muncul dalam bar status.

01

02

03

04

05




06


07

08



Panggilan

Membuat panggilan



- 1 Sentuh  untuk membuka keypad.
- 2 Masukkan nomor melalui keypad. Untuk menghapus satu digit, sentuh tombol hapus.
- 3 Tekan tombol keras  untuk memprakarsai panggilan.
- 4 Untuk mengakhiri panggilan, tekan tombol keras .


TIP! Untuk mengisikan tanda + sewaktu membuat panggilan internasional, tekan dan tahan .



Membuat panggilan dari kontak Anda

- 1 Dari layar siaga, sentuh  untuk membuka buku alamat.
- 2 Isikan beberapa huruf pertama dari kontak yang ingin Anda panggil.
- 3 Dari daftar hasil filter, sentuh kontak yang ingin Anda panggil dan pilih nomor untuk dipakai jika lebih dari satu yang Anda simpan.
- 4 Sentuh .


Menjawab dan menolak panggilan

Bila ponsel Anda berdering, tekan tombol keras  atau sentuh  untuk menjawab panggilan.

Ketuk  untuk mematikan dering. Ini bagus jika Anda lupa mengubah profil Anda ke Senyap selama rapat.

Tekan tombol keras  atau sentuh  untuk menolak panggilan masuk.


Opsi saat panggilan masuk

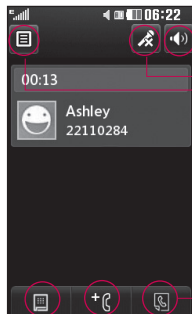



Speaker - Sentuh  untuk menghidupkan speaker ponsel.

Bisu - Sentuh  untuk mematikan mikrofon sehingga lawan bicara Anda tidak dapat mendengar Anda.

Opsi - Pilih dari daftar untuk opsi panggilan masuk selanjutnya, termasuk **Ke pesan**, agar Anda dapat mengecek pesan, dan **Ke kontak** untuk menambah atau mencari kontak selama panggilan. Anda juga dapat mengakhiri panggilan dari sini dengan menyentuh **Akhiri panggilan**.

 - Pilih untuk mencari kontak Anda selama panggilan.

 - Pilih untuk menambahkan orang lainnya ke panggilan tersebut.

 - Pilih untuk membuka keypad angka untuk navigasi menu dengan opsi bernomor. Misalnya, saat Anda menghubungi pusat panggilan atau layanan telepon otomatis lainnya.

TIP! Untuk menggulir menyusuri daftar opsi atau daftar kontak Anda, sentuh item terakhir yang terlihat dan geserkan jari Anda di atas layar. Daftar tersebut akan bergerak ke atas sehingga item selebihnya jadi terlihat.

01

02

03

04

05

06




07

08


Panggilan



Panggil cepat

Anda dapat memberikan nomor panggilan cepat pada kontak yang sering dihubungi.

- 1 Dari layar siaga, sentuh  dan pilih  dan ketuk .
- 2 Pesan suara Anda telah diatur ke panggilan cepat 1. Anda tidak dapat mengubahnya. Sentuh nomor lainnya untuk memberikannya sebuah kontak panggilan cepat.
- 3 Buku alamat Anda akan terbuka. Pilih kontak yang ingin Anda berikan ke nomor itu dengan menyentuh nomor teleponnya sekali. Untuk menemukan sebuah kontak, ketuk kotak field pencarian dan isikan huruf pertama dari nama kontak yang diinginkan tersebut.

Membuat panggilan kedua

- 1 Selama panggilan awal Anda, sentuh  dan pilih nomor yang ingin Anda panggil.
- 2 Panggil nomor tersebut atau cari kontak Anda (lihat **Membuat panggilan** pada halaman 20 untuk rinciannya).


- 3 Tekan  untuk menghubungkan panggilan.
- 4 Kedua panggilan akan ditampilkan pada layar panggilan. Panggilan awal Anda akan dikunci dan penelepon akan ditahan.
- 5 Untuk berpindah-pindah di antara panggilan, sentuh  dan pilih **Tukar panggilan** atau tekan nomor dari panggilan ditahan tersebut.
- 6 Untuk mengakhiri satu atau kedua panggilan, tekan  dan pilih **Akhiri** diikuti dengan **Semua, Ditahan** atau **Aktif**.

TIP! Anda dapat menggabungkan panggilan-panggilan dengan memilih **Terima** kemudian **Gabung**. Tanyakan pada penyedia jaringan Anda apakah mereka mendukung panggilan konferensi.

CATATAN: Anda akan dikenakan biaya untuk setiap panggilan yang Anda buat.

Mematikan DTMF

DTMF memungkinkan Anda memakai perintah angka untuk navigasi menu dalam panggilan otomatis. DTMF dimatikan secara default.

Untuk mematikannya selama panggilan (untuk mencatat nomornya, misalnya) sentuh  dan pilih DTMF mati.

Melihat riwayat panggilan Anda

TIP! Untuk menggulir menyusuri daftar opsi, sentuh item terakhir yang terlihat dan geserkan jari Anda di atas layar. Daftar tersebut akan bergerak ke atas sehingga item sebelumnya dapat terlihat.

Sentuh  dan pilih  dan ketuk .

TIP! Sentuh satu entri riwayat panggilan untuk menampilkan tanggal, waktu dan lama panggilan tersebut.

Memakai pengalihan panggilan




- 1 Sentuh , pilih  dan pilih .
- 2 Sentuh **Pengalihan panggilan**.

- 3 Pilih apakah mengalihkan semua panggilan, bila saluran sedang sibuk, bila tidak ada jawaban atau bila Anda di luar jangkauan.
- 4 Masukkan nomor tujuan pengalihan.
- 5 Sentuh **Minta** untuk mengaktifkan.

CATATAN: Biaya dikenakan untuk mengalihkan panggilan. Harap hubungi penyedia jaringan Anda untuk rinciannya.

TIP! Untuk menonaktifkan semua pengalihan panggilan, pilih **Nonaktifkan semua** dari menu **Pengalihan panggilan**.

Memakai pemblokiran panggilan

- 1 Sentuh , pilih  dan pilih .
- 2 Sentuh **Pemblokiran panggilan**.
- 3 Pilih salah satu atau ke enam opsi:
Semua yg keluar
Panggilan internasional
Panggilan internasional selain negara asal
Semua yg masuk
Panggilan masuk saat di luar negeri

01

02

03

04

05

06

07




08

Panggilan

- 4 Isikan kata sandi pemblokiran panggilan. Harap tanyakan pada operator jaringan Anda untuk layanan ini.

TIP! Pilih **Nomor panggil tetap** untuk mengaktifkan dan mengumpulkan daftar nomor yang dapat dipanggil dari ponsel Anda. Anda nanti perlu memilih kode PIN2 dari operator. Hanya nomor yang dimasukkan dalam daftar panggil tetap yang dapat dipanggil dari ponsel Anda.

Mengubah pengaturan panggilan umum

- 1 Sentuh , pilih  dan pilih .
- 2 Sentuh **Pengaturan umum**. Dari sini Anda dapat mengubah pengaturan untuk:
 - Tolak panggilan** - Geser tombol ke **Hidup** untuk menyerot Daftar tolak. Anda dapat menyentuh kotak teks untuk memilih dari semua panggilan, kontak atau grup tertentu, atau dari nomor tidak terdaftar (yang tidak ada dalam kontak Anda). Sentuh **Simpan** untuk mengubah pengaturan.
 - Kirim nomorku** - Pilih apakah nomor

Anda akan ditampilkan pada orang yang menelepon Anda.

Panggil ulang otomatis - Geser tombol ke kiri agar **Hidup** atau ke kanan agar Mati.

Mode jawab - Pilih apakah ingin menjawab telepon dengan tombol Kirim atau sembarang tombol.

Pengingat menit - Geser tombol ke kiri untuk meng-**Hidup**-kan agar mendengar nada setiap menit selama panggilan.

Mode jawab BT - Pilih **Bebas-genggam** agar dapat menjawab panggilan dengan headset Bluetooth, atau pilih **Handset** untuk menekan tombol pada handset untuk menjawab panggilan.




Simpan nomor baru - Pilih **Ya** untuk menyimpan nomor baru.

Kontak




Mencari kontak

Ada dua cara untuk mencari kontak:

Dari layar siaga


- 1 Dari layar siaga, sentuh  untuk membuka buku alamat. Pilih kontak yang ingin Anda panggil dari daftar.
- 2 Sentuh  atau tekan tombol keras  untuk mempraktikkan panggilan.

Dari menu utama

- 1 Sentuh , pilih .
- 2 Sentuh .
- 3 Anda akan melihat daftar kontak, mengetikkan huruf pertama nama kontak akan membuat Anda lompat ke area abjad pada daftar.



TIP! Keypad abjad akan ditampilkan bila Anda mengetuk kotak kosong.

Menambah kontak baru

- 1 Dari layar siaga, sentuh  dan sentuh **Tambah kontak**.
- 2 Pilih apakah ingin menyimpan kontak ke **Handset** atau **USIM**.

- 3 Isikan nama depan dan nama belakang kontak baru Anda. Anda tidak harus memasukkan keduanya, namun Anda harus mengisi salah satunya.
- 4 Anda dapat mengisi hingga lima nomor berbeda untuk setiap kontak. Setiap entri mempunyai sebuah jenis preset **Seluler, Asal, Kantor, Pager, Faks, VT** dan **Umum**. Bila Anda selesai, sentuh **Tutup**.
- 5 Tambahkan sebuah alamat email.
- 6 Berikan kontak tersebut ke satu atau beberapa grup. Pilih dari **Tiada grup, Keluarga, Teman, Kolega, Sekolah** atau **VIP**.
- 7 Anda juga dapat menambahkan **Nada dering, Ulang tahun, Hari jadi, Halaman asal, Alamat rumah, Nama perusahaan, Nama pekerjaan, Alamat perusahaan** dan sebuah **Memo**.
- 8 Sentuh **Simpan** untuk menyimpan kontak tersebut.

Membuat grup

- 1 Sentuh  dan pilih .
- 2 Sentuh  kemudian **Grup**.
- 3 Sentuh .
- 4 Pilih **Tambah grup**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Kontak




- 5 Isikan nama untuk grup baru. Anda juga dapat memberikan nada dering ke grup tersebut.
- 6 Sentuh **Simpan**.

CATATAN: Jika Anda menghapus sebuah grup, kontak yang telah Anda berikan pada grup itu tidak akan hilang. Semua akan tetap ada dalam buku alamat.

Mengubah pengaturan kontak

Anda dapat menyesuaikan pengaturan kontak sehingga buku alamat sesuai dengan preferensi Anda.

TIP! Untuk menggulir menyusuri daftar opsi, sentuh item terakhir yang terlihat dan geserkan jari Anda di atas layar. Daftar tersebut akan bergerak ke atas sehingga item selebihnya dapat terlihat.

- 1 Dari layar siaga, sentuh  dan pilih .
- 2 Sentuh  dan pilih **Pengaturan**.
- 3 Dari sini Anda dapat menyesuaikan pengaturan berikut:

Pengaturan daftar kontak - Pilih apakah ingin melihat kontak yang disimpan ke **Handset & USIM**, **Handset** saja atau **USIM** saja

Anda juga dapat memilih untuk menayangkan dulu nama depan atau nama belakang kontak.

Salin - Menyalin kontak Anda dari USIM ke handset atau dari handset ke USIM. Pilih untuk melakukannya satu per satu, atau semua sekaligus. Jika Anda memilih satu per satu, nanti Anda perlu memilih setiap kontak untuk disalin satu per satu.

Pindah - Fungsinya sama seperti Salin, namun kontak hanya akan disimpan ke lokasi Anda memindahkannya. Jadi jika Anda memindah kontak dari USIM ke handset, ia akan dihapus dari memori USIM.

Kirim semua kontak via Bluetooth




- Mengirim semua kontak Anda ke perangkat lainnya memakai Bluetooth. Anda akan diminta menghidupkan Bluetooth jika Anda memilih opsi ini.

Cadangkan kontak - Lihat **Mencadangkan dan mengembalikan informasi ponsel Anda** pada halaman 60.

Kembalikan kontak - Lihat **Mencadangkan dan mengembalikan informasi ponsel Anda** pada halaman 60.

Hapus kontak - Menghapus semua kontak Anda. Sentuh **Ya** jika Anda yakin ingin mengosongkan buku alamat Anda.

Melihat informasi

- 1 Dari layar siaga, sentuh  dan pilih .
- 2 Sentuh  dan pilih **Informasi**.
- 3 Dari sini Anda dapat melihat **Nomor panggil layanan** Anda, **Nomor sendiri**, dan **Info memori** (berapa banyak sisa ruang memori) dan **Kartu namaku**.

TIP! Jika Anda masih ingin menambah kartu nama sendiri, pilih **Kartu namaku** dan isikan semua rincian Anda sebagaimana kontak lainnya. Sentuh **Simpan** untuk menyelesaikan.

01

02

03

04

05

06

07





08

Pesan





Pesan


KP500 Anda memadukan SMS, MMS dan email menjadi satu menu yang intuitif dan mudah dipakai.


Ada dua cara untuk masuk pusat pesan:

- 1 Sentuh  dari layar siaga.
- 2 Sentuh  dari layar siaga, kemudian pilih  dan pilih .

Mengirim pesan


- 1 Sentuh  untuk membuka pesan kosong.
- 2 Dari sini Anda dapat mengirim SMS atau MMS. Untuk mengirim email, sentuh  dari layar siaga, kemudian pilih  dan . Lihat halaman 30 untuk rinciannya.
- 3 Sentuh **Sisipkan**, untuk menambahkan gambar, video, suara atau templet.
- 5 Sentuh **Ke1** di bagian atas layar untuk mengisi nomor penerima, atau sentuh ikon cari untuk membuka buku alamat Anda. Anda dapat menambahkan beberapa kontak sekaligus. Sentuh **Kirim** bila siap.

 **PERINGATAN:** Anda akan dikenakan biaya untuk setiap pesan teks berisi per 1 halaman yang Anda kirimkan.


 **PERINGATAN:** Jika sebuah gambar, video atau suara telah ditambahkan ke SMS, ia secara otomatis akan diubah menjadi MMS dan Anda akan dikenakan biaya.

Mengisikan teks


Ada lima cara untuk mengisi teks: Keypad, Keyboard, Layar Tulisan Tangan, Kotak Tulisan Tangan, Kotak Ganda Tulisan Tangan.


Anda dapat memilih metode input dengan mengetuk  dan **Metode input**.

Ketuk layar sekali, maka keyboard akan muncul.


 **T9** • Sentuh untuk mengaktifkan teks T9 prediktif.

 Anda dapat memilih bahasa tulisan.

 **123** Ketuk untuk mengubah keypad nomor, simbol dan teks.

Pakai  untuk menggulir menyusuri jenis-jenis keyboard lain di setiap mode entri teks (misalnya, huruf besar atau huruf kecil).


T9 prediktif

Dalam mode T9, Anda akan melihat .

Mode T9 memakai kamus bawaan untuk mengenali kata-kata yang sedang Anda tulis berdasarkan urutan tombol yang Anda sentuh. Sentuh saja tombol angka yang berkaitan dengan huruf yang ingin Anda isikan, dan kamus akan memprediksi kata yang ingin Anda pakai.

Misalnya, tekan 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3 untuk menulis 'telephone'.

Abc manual

Dalam mode Abc, Anda akan melihat .

Dalam mode Abc, Anda harus menyentuh tombol berulang-kali untuk mengisikan huruf. Misalnya, untuk menulis 'hello', sentuh 4 dua kali, 3 dua kali, 5 tiga kali, 5 tiga kali lagi, kemudian 6 tiga kali.

Keyboard

Dalam mode Keyboard, layar melipat menjadi lanskap dan keyboard lengkap muncul pada layar.

Sentuh saja setiap huruf untuk menuliskan pesan Anda dan tekan:

 untuk berpindah ke huruf besar

Pengenalan tulisan tangan

Dalam mode Tulisan tangan, Anda tinggal menuliskan pada layar dan KP500 akan mengubah tulisan tangan Anda menjadi pesan. Pilih **Layar** atau **Kotak**, tergantung pada tampilan pilihan Anda.

TIP! Anda mungkin merasa lebih mudah memakai stylus dalam mode ini, harap ingat, tekan dengan lembut untuk melindungi layar dari kerusakan.

Pengenalan tulisan tangan akan menerjemahkan gerakan stylus menjadi huruf, angka atau karakter lainnya, dan menampilkan karakter-karakter ini sebagai teks. Pengenalan tulisan tangan hanya aktif di tempat Anda dapat mengisikan teks.

01

02

03

04

05

06




07

08

Pesan

Mengatur email Anda





Anda dapat tetap mengetahui berita terbaru di saat bepergian dengan memakai email pada KP500. Cepat dan mudah mengatur akun email POP3 atau IMAP4.

- 1 Sentuh  kemudian ketuk .
- 2 Pilih  kemudian gulir menu ke **Pengaturan**. Kemudian ketuk **Pengaturan**.
- 3 **Sentuh Email** kemudian **Akun email**.
- 4 Sentuh **Akun Baru**.
- 5 Pemandu Pengaturan akan membantu Anda mengatur pengaturan email.
- 6 Anda dapat mengecek dan mengedit pengaturan dengan memilih akun dalam daftar. Anda juga dapat mengecek pengaturan tambahan yang telah terisi secara otomatis saat Anda membuat akun.
- 7 Anda dapat mengubah akun email default dengan menyentuh **Aktifkan**.

Mengambil email Anda

Anda dapat mengecek akun Anda secara otomatis atau secara manual untuk mengetahui email baru. Lihat 'Mengubah pengaturan email Anda' pada halaman 30 untuk mengecek secara otomatis.

Untuk mengecek secara manual:




- 1 Sentuh  kemudian pilih  dan .
- 2 Sentuh **Kotak surat**.
- 3 Sentuh akun yang ingin Anda pakai, kemudian .
- 4 Pilih **Ambil** maka KP500 akan menghubungkan ke akun email Anda dan mengambil pesan baru.

Mengirim email dengan memakai akun baru

- 1 Sentuh **Email Baru** dalam menu **Sampaikan** maka sebuah email baru akan terbuka.
- 2 Anda dapat mengisikan alamat penerima dan menuliskan pesan Anda. Anda juga dapat melampirkan gambar, video, suara atau jenis file lainnya.
- 3 Sentuh **Kirim** maka email Anda akan terkirim.

Mengubah pengaturan email Anda

Anda dapat mengubah pengaturan email menurut preferensi Anda.

- 1 Sentuh  kemudian pilih  dan .
- 2 Sentuh **Pengaturan** dan **Email** kemudian Anda dapat menyesuaikan pengaturan berikut:
Boleh balas Email - Pilih untuk mengizinkan mengirim pesan 'konfirmasi dibaca'.

Minta balas Email - Pilih apakah ingin meminta pesan 'konfirmasi dibaca'.

Interval pengambilan - Pilih seberapa sering KP500 Anda mengecek pesan email baru.

Jumlah pengambilan - Pilih jumlah email yang akan diambil untuk setiap kalinya.

Sertakan pesan dalam Teruskan & Balas - Pilih apakah ingin menyertakan pesan asli dalam balasan Anda.

Sertakan lampiran - Pilih apakah ingin menyertakan lampiran asli dalam balasan.

Ambil Otomatis Saat Jelajah - Pilih untuk mengambil secara otomatis pesan Anda saat di luar negeri (saat jelajah).

Berita email baru - Pilih apakah ingin diberitahu bila ada email baru.

Tanda tangan - Buat tanda tangan email dan aktifkan fitur ini.

Prioritas - Pilih tingkat prioritas pesan email Anda.

01

02

03

04

05

06

07

08

Pesan

Folder pesan

Anda akan mengenali struktur folder yang dipakai pada KP500, yang sudah cukup jelas.

Kotak masuk - Semua pesan yang Anda terima dimasukkan ke pesan masuk Anda. Dari sini Anda dapat melihat, menghapus dan sebagainya, lihat **Mengelola pesan Anda** di bawah ini untuk rinciannya.

Kotak surat - Semua email yang Anda terima pada KP500 akan dimasukkan dalam kotak surat Anda.

Draf - Jika Anda tidak punya waktu menyelesaikan menulis pesan, Anda dapat menyimpan apa yang sudah Anda kerjakan sejauh ini.

Kotak keluar - Ini adalah tempat penyimpanan sementara saat pesan sedang terkirim.


Item terkirim - Semua pesan yang telah Anda kirim akan dimasukkan dalam folder ini.

Folderku - Membuat folder pribadi untuk menyimpan pesan Anda.

Mengubah pengaturan pesan teks Anda

Pengaturan pesan KP500 Anda telah disiapkan sebelumnya agar Anda dapat mengirim pesan dengan segera. Pengaturan ini dapat diubah sesuai dengan preferensi Anda.

TIP! Untuk menggulir menyusuri daftar opsi, sentuh item terakhir yang terlihat dan geserkan jari Anda di atas layar. Daftar tersebut akan bergerak ke atas sehingga item selebihnya dapat terlihat.

Sentuh  kemudian pilih **Pengaturan** pada menu **Sampaikan**. Pilih **Pesan teks**. Anda dapat mengubah:

Pusat pesan teks - Isikan rincian pusat pesan Anda.

Laporan pengiriman - Geser tombol ke kiri untuk menerima konfirmasi bahwa pesan Anda telah terkirim.

Masa berlaku - Pilih berapa lama pesan Anda akan disimpan pada pusat pesan.

Jenis pesan - Mengubah teks Anda menjadi **Suara**, **Faks**, **X.400** atau **Email**.

Pengkodean karakter - Pilih cara karakter Anda dikodekan. Ini mempengaruhi ukuran pesan Anda, begitu pula biaya data.

Kirim teks panjang sbg - Pilih untuk mengirim pesan yang panjang sebagai Multi SMS atau sebagai MMS.

Mengubah pengaturan pesan multimedia Anda

Pengaturan pesan KP500 Anda telah disiapkan sebelumnya agar Anda dapat mengirim pesan dengan segera. Pengaturan ini dapat diubah sesuai dengan preferensi Anda.

Sentuh , pilih  kemudian . Pilih **Pengaturan** dan **Pesan multimedia**. Anda dapat mengubah:

Mode pengambilan - Pilih **Asal** atau **Jaringan jelajah**. Jika Anda kemudian memilih Manual, Anda akan menerima pemberitahuan MMS saja dan kemudian Anda dapat memutuskan untuk mendownload selengkapny atau tidak.

Laporan pengiriman - Pilih untuk mengizinkan dan/atau meminta laporan pengiriman.

Laporan dibaca - Pilih untuk mengizinkan dan/atau meminta laporan balasan.

Prioritas - Pilih tingkat prioritas MMS Anda.

Masa berlaku - Pilih berapa lama pesan Anda akan disimpan pada pusat pesan.


Durasi slide - Pilih berapa lama slide Anda muncul pada layar.


Mode pembuatan - Pilih mode pesan Anda.

Waktu pengiriman - Pilih berapa lama sebelum pesan dikirim.

Pusat MMS - Isikan rincian untuk pusat pesan Anda.

Mengubah pengaturan lainnya

Sentuh , pilih **Pengaturan** pada menu **Sampaikan**, kemudian:

Pesan suara - Sentuh  untuk menambah sebuah Layanan pesan suara baru. Hubungi operator jaringan Anda untuk informasi lebih lanjut tentang layanan yang mereka sediakan.

Pesan layanan - Pilih untuk menerima atau memblokir pesan layanan. Anda juga dapat mengatur pengamanan pesan Anda dengan membuat daftar pengirim yang dipercaya dan yang tidak dipercaya.

Layanan info - Pilih status penerimaan Anda, bahasa, dan pengaturan lainnya.

01

02

03

04

05



06

07

08

Kamera

Memotret cepat

- 1 Tekan tombol  di sisi kanan ponsel secara singkat.
- 2 Jendela bidik akan muncul pada layar.
- 3 Sambil menahan ponsel secara horizontal, arahkan lensa menghadap sasaran foto.
- 4 Posisikan ponsel agar Anda dapat melihat sasaran pemotretan dalam layar pratyayang.
- 5 Bila kamera telah difokuskan pada sasaran Anda, tekan  di sisi ponsel Anda dengan kuat atau tekan kotak merah di kanan bawah layar untuk memotret.

Setelah Anda memotret

Foto yang Anda potret akan muncul pada layar. Nama gambar akan bergerak sepanjang bagian bawah layar bersama enam ikon di bawah sisi kanan.



Sentuh untuk memindah ke galeri Anda.



Sentuh untuk mengirim foto tersebut sebagai sebuah pesan, email atau Bluetooth. Lihat halaman 28 untuk Mengirim pesan, dan halaman 69 untuk Mengirim dan menerima file Anda dengan Bluetooth.



Sentuh untuk edit foto.



Sentuh untuk menjadikan gambar yang telah Anda ambil sebagai Wallpaper.



Sentuh untuk menghapus foto yang baru Anda ambil dan mengkonfirmasi dengan menyentuh **Ya**. Jendela bidik akan muncul kembali.



Sentuh untuk segera mengambil foto lainnya. Foto Anda saat ini akan disimpan.

Mengenal jendela bidik



01

02

03

04

05

06


07

08

TIP! Anda dapat menampilkan berbagai opsi dengan mengetuk layar. Kemudian mati otomatis setelah beberapa detik.

Kamera

Memilih jenis bidikan


- 1 Sentuh  untuk membuka jenis bidikan yang tersedia.
- 2 Pilih dari dua opsi:

Bidikan normal -Ini adalah jenis bidikan default, foto akan diambil dengan cara normal, seperti yang dijelaskan dalam memotret cepat.


Bidikan beruntun - Ini memungkinkan Anda mengambil 3/6/9 bidikan secara otomatis dalam rentetan sangat cepat.

Menyesuaikan eksposur

Eksposur menentukan perbedaan antara terang dan gelap (kontras) dalam gambar. Gambar dengan kontras yang rendah akan tampak berkabut, sedangkan gambar dengan kontras yang tinggi akan tampak lebih tajam.

- 1 Sentuh .
- 2 Geser tanda kontras sepanjang bar - ke kiri agar eksposur lebih rendah dan gambar lebih kabur atau ke kanan agar eksposur lebih tinggi dan gambar lebih tajam.

Memakai pengaturan lanjutan

Dari jendela bidik, sentuh  untuk membuka semua opsi pengaturan lanjutan.

Pengaturan pratayang

Ukuran - Mengubah ukuran foto untuk menghemat ruang memori atau pilih preset gambar ke ukuran yang benar untuk kontak. Lihat **Mengubah ukuran gambar** pada halaman 37.

Efek Warna - Memilih nuansa warna yang akan dikenakan pada foto yang akan diambil. Lihat **Memilih efek warna** pada halaman 37.

Imbangan putih - Memilih dari Otomatis, Lampu Pijar, Cerah, Lampu Neon atau Berawan.

Swa-timer - Swa-timer memungkinkan Anda mengatur selang waktu setelah tombol tangkap ditekan sebelum kamera mengambil gambar. Pilih dari **3 detik**, **5 detik** atau **10 detik**. Sangat cocok untuk sekelompok foto yang ingin Anda pisah.

Kualitas - Memilih antara **Super halus**, **Halus** dan **Normal**. Semakin halus kualitasnya, semakin tajam fotonya, namun ukuran file akan bertambah. Ini berarti Anda akan dapat menyimpan foto lebih sedikit dalam memori Anda.

Mode tampilan - Pilih dari Layar penuh atau Gambar penuh. Dalam Layar penuh dapat terjadi beberapa pemotongan gambar.

Pengaturan lainnya

Memori - Memilih apakah ingin menyimpan foto ke Memori handset atau ke Memori eksternal.

Nada rana - Memilih salah satu dari tiga nada rana.


Layar petak - Memilih dari Mati, Silang biasa atau Tribagian

Reset pengaturan - Mengembalikan semua pengaturan kamera.

TIP! Bila Anda keluar dari kamera, semua pengaturan Anda akan dikembalikan ke default, kecuali ukuran gambar dan kualitas gambar. Segala pengaturan non-default yang Anda perlukan perlu direset, misalnya nuansa warna. Cek semuanya sebelum Anda membidik foto berikutnya.

Mengubah ukuran gambar

Semakin banyak piksel, semakin besar ukuran file, yang berarti semakin banyak memori yang terpakai. Jika Anda ingin memasukkan gambar lebih banyak pada ponsel, Anda dapat mengubah jumlah piksel agar ukuran file lebih kecil.

- 1 Dari jendela bidik, sentuh  di sudut kiri atas.
- 2 Pilih **Ukuran** dari menu Pratayang.
- 3 Pilih nilai piksel dari lima opsi angka (**3 M: 2.048 x 1.536**, **2 M: 1.600 x 1.200**, **1 M: 1.280 x 960**, **640 x 480**, **400x240(W)**, **320x240**) atau pilih preset:

01

02

03

04

05

06


07

08

Kamera


Kontak - Ini mengatur kamera untuk mengambil foto dengan ukuran yang paling pas untuk ditambahkan ke kontak telepon.

Memilih efek warna

- 1 Dari jendela bidik, sentuh  di sudut kiri atas.
- 2 Pilih **Efek Warna** dari menu Pratayang.
- 3 Ada lima opsi nuansa warna: **Mati**, **Hitam-Putih**, **Negatif** atau **Sepia**.






TIP! Anda dapat mengubah foto yang diambil berwarna menjadi hitam-putih atau sepia setelah pengambilannya, namun Anda tidak dapat mengubah gambar yang diambil dalam hitam-putih atau sepia kembali menjadi berwarna.

Melihat foto yang Anda simpan

- 1 Anda dapat mengakses foto yang telah Anda simpan dalam mode kamera. Sentuh saja  maka galeri Anda akan muncul pada layar.



Kamera video





Merekam video cepat

- 1 Tekan tombol kamera di sisi kanan ponsel.
- 2 Pada mode Pratayang kamera, sentuh ikon kamera  dalam jendela bidik untuk berpindah ke mode video. Jendela bidik kamera video akan muncul pada layar.
- 3 Sambil menahan ponsel secara horizontal, arahkan lensa menghadap sasaran video.
- 4 Tekan tombol tangkap sekali untuk mulai merekam. Atau tekan titik merah  di kanan bawah layar.
- 5 **Rek** akan muncul di bagian atas jendela bidik dan timer di bagian bawah menayangkan panjang video Anda.
- 6 Untuk menghentikan sejenak video tersebut, sentuh  dan lanjutkan dengan memilih .
- 7 Sentuh  pada layar atau tekan tombol tangkap sekali lagi untuk menghentikan rekaman.

Setelah Anda merekam video

Foto yang mewakili video yang Anda tangkap akan muncul pada layar. Nama video akan bergerak sepanjang bagian bawah layar bersama lima ikon di bawah sisi kanan.

-  Sentuh untuk memainkan klip video.
-  Sentuh untuk mengirim video tersebut sebagai **Pesan atau Email** atau **Bluetooth**. Lihat halaman 28 untuk **Mengirim pesan**, atau halaman 69 untuk **Mengirim dan menerima file Anda dengan Bluetooth**.

-  Sentuh untuk edit video.
-  Sentuh untuk melihat galeri dari video dan gambar yang telah disimpan.
-  Sentuh untuk menghapus video yang baru Anda buat dan mengkonfirmasi dengan menyentuh **Ya**. Jendela bidik akan muncul kembali.
-  Sentuh untuk langsung merekam video lainnya. Video Anda yang sekarang akan disimpan.

01

02

03

04

05

06

07

08

Kamera video


Mengenal jendela bidik



TIP! Anda dapat menutup semua opsi pintasan untuk layar jendela bidik agar lebih lega. Sentuh saja bagian tengah jendela bidik sekali. Untuk menampilkan lagi semua opsi tersebut, sentuh lagi layarnya.

Menyesuaikan Eksposur

Eksposur menentukan perbedaan antara terang dan gelap (kontras) dalam video. Video dengan kontras yang rendah akan tampak berkabut, sedangkan video dengan kontras yang tinggi akan tampak lebih tajam.

- 1 Sentuh .
- 2 Geser tanda eksposur sepanjang bar, ke kiri agar eksposur lebih rendah dan video lebih kabur, atau ke kanan agar kontras lebih tinggi dan video lebih tajam.

Memakai pengaturan lanjutan

Dari jendela bidik, sentuh **Pengaturan** untuk membuka semua opsi pengaturan lanjutan.

Pengaturan pratayang

Ukuran Video - Mengubah ukuran video untuk menghemat ruang memori. Lihat **Mengubah ukuran gambar video** pada halaman 42.

Efek Warna - Memilih nuansa warna untuk dikenakan pada video yang Anda rekam. Lihat **Memilih nuansa warna** pada halaman 42.

Imbangan putih - Imbangan putih memastikan bahwa kadar warna putih dalam video Anda telah realistis. Agar kamera Anda dapat menyesuaikan imbangan putih, Anda perlu menentukan kondisi cahaya. Pilih dari **Otomatis, Lampu Pijar, Cerah, Lampu Neon** atau **Berawan**.

Kualitas - Pilih antara **Super halus, Halus** dan **Normal**. Semakin halus kualitasnya, semakin tajam videonya, namun ukuran file akan bertambah karenanya, yang berarti lebih sedikit video yang dapat Anda simpan dalam memori ponsel.

Durasi - Tentukan batas durasi untuk video Anda. Pilih dari **Tanpa batas**, atau **MMS** untuk membatasi ukuran agar Anda dapat mengirim video tersebut sebagai MMS.

TIP! Jika Anda memilih durasi MMS, coba pilih kualitas gambar yang lebih rendah agar Anda dapat merekam video lebih lama.

01

02

03

04

05

06

07

08

Kamera video

Pengaturan lainnya


Memori - Pilih apakah ingin menyimpan foto ke **Memori handset** atau ke **Memori eksternal**.


Suara - Pilih Diam untuk merekam video tanpa suara.


Reset pengaturan - Mengembalikan semua pengaturan kamera video.

Mengubah ukuran gambar video

Semakin banyak piksel, semakin besar ukuran file, yang berarti semakin banyak memori yang terpakai. Jika Anda ingin memasukkan video lainnya pada ponsel, Anda dapat mengubah jumlah piksel agar ukuran file lebih kecil.

- 1 Dari jendela bidik, sentuh  di sudut kiri atas.
- 2 Pilih **Ukuran video** dari menu Pratayang.
- 3 Pilih nilai piksel dari tiga opsi:


 **320x240** - Ukuran gambar lebih kecil, sehingga ukuran file lebih kecil pula. Untuk memutar video tersedia hingga 24 fps, untuk merekam video tersedia hingga 12 fps.

 **176x144** - Ukuran gambar terkecil, sehingga paling kecil ukuran file-nya. Untuk memutar video tersedia hingga 15 fps.

- 4 Pilih opsi ukuran yang ingin Anda pakai.


TIP! Untuk perangkat lunak konversi format video, lihat dalam CD yang Anda terima bersama KP500.

Memilih nuansa warna

- 1 Dari jendela bidik, sentuh  di sudut kiri atas.
- 2 Pilih **Efek Warna** dari menu pengaturan.
- 3 Ada lima opsi nuansa warna: **Mati** (Normal), **Hitam-Putih**, **Negatif**, atau **Sepia**.
- 4 Sentuh nuansa warna yang ingin Anda pakai.

TIP! Anda dapat mengubah rekaman video berwarna menjadi hitam-putih atau sepiea setelah perekamannya, namun Anda tidak dapat mengubah video yang direkam dalam hitam-putih atau sepiea kembali menjadi berwarna.

Menonton video yang Anda simpan

- 1 Dalam jendela bidik, sentuh .
- 2 Galeri Anda akan muncul pada layar.
- 3 Sentuh video yang ingin Anda lihat sekali untuk menampilkannya ke depan galeri.
- 4 Sentuh video sekali lagi untuk membukanya secara penuh.

01

02

03

04

05




06

07

08




Foto dan video Anda

Melihat foto dan video Anda


- 1 Sentuh  pada layar pratayang kamera Anda.
- 2 Galeri Anda akan muncul pada layar.
- 3 Sentuh video atau foto dua kali untuk membukanya secara penuh.
- 4 Untuk memainkan video, sentuh . Untuk menghentikan pemutaran sementara, sentuh .

TIP! Klik di kiri atau di kanan untuk melihat foto atau video lainnya.

Menangkap gambar dari video




- 1 Pilih video yang ingin Anda tangkap gambarnya.
- 2 Sentuh  untuk menghentikan sementara video pada bingkai yang ingin Anda ubah menjadi gambar dan sentuh sisi kanan layar untuk membuka menu opsi.
- 3 Dari menu opsi, pilih .
- 4 Gambar akan muncul pada layar, dengan nama gambar yang telah diberikan.
- 5 Sentuh gambar, kemudian  untuk kembali ke galeri.

- 6 Gambar akan disimpan dalam folder Album Media dan muncul dalam galeri. Anda perlu keluar dari galeri kemudian membukanya kembali agar muncul.

 **PERINGATAN:** Sebagian fungsi mungkin tidak berfungsi dengan benar jika file multimedia tidak direkam pada ponsel.

Melihat foto sebagai tayangan slide


Mode tayangan slide akan menayangkan semua foto dalam galeri Anda satu per satu sebagai tayangan slide. Video tidak dapat ditampilkan sebagai tayangan slide.

- 1 Sentuh foto yang Anda inginkan untuk mengawali tayangan slide dua kali untuk membukanya.
- 2 Pilih .
- 3 Tayangan slide akan dimulai. Ada beberapa opsi dalam tayangan slide:
 -  Sentuh untuk menayangkan secara acak.
 -  Sentuh untuk menghentikan sementara tayangan slide pada foto tertentu.

▶ Sentuh lagi untuk melanjutkan pemutaran.


📷 Sentuh untuk menambah atau mengurangi kecepatan tayangan slide.

Menjadikan foto sebagai wallpaper


- 1 Sentuh dua kali foto yang ingin Anda jadikan wallpaper untuk membukanya. Putar ponsel jadi lanskap.
- 2 Sentuh sisi kanan layar untuk membuka menu opsi.
- 3 Sentuh .
- 4 Layar akan pindah ke mode potret. Anda kemudian dapat mengubah ukuran gambar.
- 5 Bila Anda senang dengan gambar tersebut, sentuh **Atur**.


Mengedit foto Anda

Ada banyak sekali hal menarik yang dapat Anda lakukan pada foto Anda untuk mengubahnya, ditambahkan padanya, atau lebih menghidupkannya.


- 1 Buka foto yang ingin Anda edit dan sentuh  untuk menampilkan opsinya.


- 2 Sentuh berbagai ikonnya untuk menyesuaikan foto Anda:


 Mengerat foto Anda. Pilih area pengerasan berbentuk kotak atau lingkaran dan gerakan jari Anda melintasi layar untuk memilih area.


 Melukis sesuatu pada foto Anda sesukanya. Pilih ketebalan garis dari empat opsi dan warna yang ingin Anda pakai.

T Memasang tulisan pada gambar. Lihat **Menambahkan teks ke foto** pada halaman 46.

 Menghias foto Anda dengan cap. Pilih dari beragam cap yang tersedia dan sentuh foto yang ingin Anda cap.

 Hapus apapun yang Anda gambar.

 Menyimpan perubahan yang Anda buat pada foto. Pilih untuk menyimpan perubahan atas **File asli**, atau sebagai **File baru**. Jika Anda memilih **File baru**, isikan nama file.

 Membatalkan **Efek** terakhir atau penyuntingan yang telah Anda buat pada foto.

01

02

03

04


05


06

07

08

Foto dan video Anda

 Sentuh untuk membuka opsi efek selebihnya, termasuk **Putar**. Ada juga sejumlah opsi penyuntingan lanjutan. Lihat **Ubah Ukuran, Perubahan Bentuk, Aksen Warna, Tambah gambar** dsb.

 Lihat **Menambahkan efek ke foto** Anda pada halaman 46.

 Sentuh untuk kembali ke galeri.

Menambahkan teks pada foto Anda

- 1 Dari layar penyuntingan, sentuh **T**.
- 2 Pilih **Tanda tangan** untuk menambahkan teks tanpa bingkai atau pilih salah satu bentuk balon percakapan.
- 3 Isikan teks Anda memakai keypad dan sentuh **Simpan**.
- 4 Pindahkan teks dengan menyentuhnya dan menggesernya ke tempat yang Anda inginkan.

Menambahkan efek pada foto Anda

1 Dari layar penyuntingan, sentuh .

2 Pilih untuk menerapkan salah satu dari enam opsi pada foto:

Perbagus wajah - Secara otomatis mendeteksi wajah dalam gambar dan mempercerahkannya.


Tunnel effect - Efek kamera Lomo.

Negatif warna - Efek negatif warna.

Hitam-putih - Efek warna hitam-putih.

Sepia - Efek sepia.

Kabur - Menerapkan efek kabur.

Pertajam - Pindahkan penanda sepanjang bar untuk mempertajam fokus pada foto. Pilih ikon **OK** untuk menerapkan perubahan atau pilih  untuk membatalkan.

Mosaik kabur - Sentuh untuk mengenakan efek mosaik kabur pada foto.

Cat minyak - Efek cat minyak.

Sketsa - Menerapkan efek untuk membuat gambar tampak seperti sketsa.

Cetak timbul - Efek cetak timbul.

Solarisasi - Mengubah efek eksposur ke cahaya

Hidup - Efek yang membuat jadi tajam dan cemerlang.

Terang bulan - Mengubah cahaya agar seperti terang bulan.

Antik - Efek gambar tua.

Bersinar - Efek pancaran sinar.

Kartun - Efek kartun.

Cat air - Efek cat air.

3 Untuk membatalkan efek, sentuh saja

Batalkan ← .

01

02

03

04

05




06

07

08


Multimedia

Anda dapat menyimpan berbagai file multimedia ke dalam memori ponsel agar Anda mudah mengakses semua gambar, suara, video, dan permainan Anda. Anda juga dapat menyimpan berbagai file Anda ke kartu memori. Kelebihan memakai kartu memori adalah karena Anda dapat leluasa mengosongkan ruang pada memori ponsel Anda.

Untuk mengakses menu Multimedia, sentuh  kemudian . Sentuh  untuk membuka daftar folder yang menyimpan semua file multimedia Anda.

Gambar

Gambarku berisi daftar gambar termasuk gambar default yang sudah dimuat sebelumnya pada ponsel Anda, gambar yang Anda download dan gambar yang Anda ambil pada kamera ponsel.





Sentuh  untuk mengubah tampilan dari gambar mini menjadi daftar.

Mengirim foto

- 1 Sentuh  kemudian .
- 2 Sentuh  kemudian pilih **Gambarku**.
- 3 Sentuh  **Kirim** dan pilih dari **Pesan, Email** atau **Bluetooth**.
- 4 Jika Anda memilih **Pesan** atau **Email**, foto Anda akan dilampirkan pada pesan dan Anda dapat menulis dan mengirim pesan seperti biasa. Jika Anda memilih **Bluetooth**, Bluetooth akan diaktifkan secara otomatis dan telepon Anda akan mencari perangkat untuk mengirimkan gambar.

Memakai gambar

Anda dapat memilih gambar untuk dipakai sebagai wallpaper dan screensaver atau bahkan untuk mengenali penelepon.

- 1 Sentuh  kemudian .
- 2 Sentuh  kemudian **Gambarku**.
- 3 Pilih sebuah gambar dan sentuh .
- 4 Sentuh **Pakai sbg** dan pilih dari:
Wallpaper - Mengatur wallpaper untuk layar siaga.

Gambar kontak - Mengalokasikan sebuah gambar untuk orang tertentu dalam daftar kontak Anda agar gambarnya ditayangkan saat orang tersebut menelepon Anda.

Gambar hidupkan - Mengatur gambar agar muncul saat Anda menghidupkan ponsel.

Matikan - Mengatur gambar agar muncul saat Anda mematikan ponsel.





Mencetak gambar

- 1 Sentuh  kemudian .
- 2 Sentuh  kemudian **Gambarku**.
- 3 Pilih sebuah gambar dan sentuh .
- 4 Sentuh **Cetak** kemudian pilih antara **Bluetooth** dan **PictBridge**.

TIP! Anda dapat mencetak via Bluetooth atau dengan menghubungkan ke printer yang kompatibel dengan PictBridge.

Memindah atau menyalin gambar

Anda dapat memindah atau menyalin gambar antara memori ponsel dan kartu memori. Anda mungkin perlu melakukan ini untuk mengosongkan sebagian ruang dalam salah satu bank memori atau untuk mengamankan gambar agar tidak hilang.

- 1 Sentuh  kemudian .
- 2 Sentuh  kemudian **Gambarku**.
- 3 Sentuh  dan pilih **Pindah** atau **Salin**.
- 4 Anda dapat menandai/tidak menandai gambar dengan mengetuknya berturut-turut. Tandai gambar yang ingin Anda pindah atau salin dan sentuh **Salin/Pindah**.

01

02

03

04

05

06

07





08

Multimedia

Suara

Folder **Suaraku** berisi Suara yang didownload, **Suara default** dan **Rekaman suara**. Dari sini Anda dapat mengelola, mengirim atau menjadikan suara sebagai nada dering.




Memakai suara

- 1 Sentuh  kemudian .
- 2 Sentuh  kemudian **Suaraku**.
- 3 Pilih **Suara default** atau **Rekaman suara**.
- 4 Pilih sebuah suara maka ia akan mulai dimainkan.
- 5 Sentuh  dan pilih **Pakai sbg.**
- 6 Pilih dari **Nada dering**, **Nada dering video**, **Nada pesan**, **Hidupkan**, atau **Matikan**.

Video

Folder **Video**ku menayangkan daftar video yang telah didownload dan video yang telah Anda rekam pada ponsel.

Menonton video

- 1 Sentuh  kemudian .
- 2 Sentuh  kemudian **Video**ku.
- 3 Pilih video yang akan dimainkan.




Mengirim klip video

- 1 Pilih video dan sentuh .
- 2 Sentuh **Kirim** dan pilih dari **Pesan**, **Email** atau **Bluetooth**.
- 3 Jika Anda memilih **Pesan** atau **Email**, klip video Anda akan dilampirkan pada pesan dan Anda dapat menulis dan mengirim pesan seperti biasa. Jika Anda memilih **Bluetooth**, Anda akan diminta untuk mengaktifkan Bluetooth dan ponsel Anda akan mencari perangkat tujuan pengiriman video.

Permainan dan Aplikasi




Anda dapat menginstal permainan dan aplikasi baru ke ponsel Anda untuk hiburan Anda di waktu senggang.

Menginstal permainan/aplikasi via instalasi lokal

- 1 Sentuh  kemudian .
- 2 Sentuh  dan **Lainnya** atau **Kartu memori** jika memori eksternal telah dimasukkan.
- 3 Pilih file (*.jad atau *.jar) untuk diinstal dan tekan perintah **Instal**. Sebuah aplikasi akan diinstal.

CATATAN: File jad harus berisi jar sendiri.

Memainkan permainan

- 1 Sentuh  kemudian .
- 2 Sentuh  dan **Permainan & Aplksku**.
- 3 Buka folder Permainan dan pilih dan sentuh sebuah permainan yang akan diluncurkan.

Dokumen

Dari menu Dokumen, Anda dapat melihat semua file dokumen Anda. Dari sini Anda dapat melihat file Excel, Powerpoint, Word, Teks dan PDF.

Mentransfer file ke ponsel Anda

Bluetooth barangkali adalah cara termudah untuk mentransfer file dari komputer Anda ke ponsel. Anda juga dapat memakai LG PC Suite via kabel sinkronisasi, lihat halaman 60 untuk rinciannya.

Untuk mentransfer dengan Bluetooth:

- 1 Pastikan Bluetooth pada ponsel dan komputer Anda telah dihidupkan dan terlihat satu sama lain.
- 2 Pakai komputer Anda untuk mengirim file via Bluetooth.
- 3 Bila file telah terkirim, Anda harus menerimanya pada ponsel dengan menyentuh **Ya**.
- 4 File seharusnya muncul dalam folder **Dokumen** atau **Lainnya**.

01

02

03

04

05




06

07

08

Multimedia





Melihat file

- 1 Sentuh  kemudian .
- 2 Sentuh  kemudian **Dokumen**.
- 3 Pilih sebuah dokumen dan sentuh **Lihat**.








Lainnya

Folder **Lainnya** dipakai untuk menyimpan file yang bukan gambar, suara, video, permainan atau aplikasi. Ia dipakai dengan cara yang sama dengan folder **Dokumen**. Anda mungkin menemukan bahwa bila Anda mentransfer file dari komputer ke ponsel, file itu muncul dalam folder **Lainnya**, bukannya folder **Dokumen**. Jika ini terjadi, Anda dapat memindahkannya.




Untuk memindah file dari **Lainnya** ke **Dokumen**:

- 1 Sentuh  kemudian .
- 2 Sentuh  kemudian **Lainnya**.
- 3 Pilih file dan sentuh .
- 4 Sentuh **Pindah**, pilih folder tujuan dari daftar dengan menyentuh ikon panah. Layar akan menampilkan **Dipindah** bila transfer selesai.

Membuat film

- 1 Sentuh  kemudian .
- 2 Sentuh  (Muvvee studio).
- 3 Sentuh  untuk menambahkan gambar. Tandai kotak cek gambar yang ingin Anda sertakan, kemudian pilih **Sisipkan**.
- 4 Sentuh gaya tab untuk memilih Gaya Muvvee.
- 5 Sentuh **Bunyi default** untuk mengubah suara seperti rekaman suara yang telah disimpan.
- 6 Sentuh  untuk melihat apa yang telah Anda buat.
- 7 Sentuh  kemudian **Urutan** untuk menentukan urutan.
- 8 Sentuh  kemudian **Simpan Lokasi** untuk memilih tempat menyimpan film, dan sentuh **Durasi** untuk memilih antara panjang dan pendek.

Musik

LG KP500 Anda memiliki pemutar musik bawaan agar Anda dapat memainkan semua trek favorit Anda. Untuk mengakses pemutar musik, sentuh , kemudian , kemudian . Dari sini Anda dapat mengakses sejumlah folder:

Baru dimainkan - Melihat semua lagu yang baru saja Anda mainkan.

Semua trek - Berisi semua lagu yang Anda punya pada ponsel.

Artis - Menjelajahi seluruh koleksi musik Anda menurut artis.

Album - Menjelajahi seluruh koleksi musik Anda menurut album.

Aliran - Menjelajahi seluruh koleksi musik Anda menurut genre.

Daftar putar - Berisi daftar putar yang telah Anda buat.

Acak trek - Memainkan trek Anda dalam urutan acak.

Mentransfer musik ke ponsel Anda

Cara termudah mentransfer musik pada ponsel Anda adalah via Bluetooth atau kabel sinkronisasi.

Anda juga dapat memakai LG PC Suite, lihat halaman 60 untuk rinciannya.

Untuk mentransfer dengan Bluetooth:

- 1 Pastikan kedua perangkat telah mengaktifkan Bluetooth dan terlihat satu sama lain.
- 2 Pilih file musik pada perangkat lainnya dan pilih untuk mengirimnya via Bluetooth.
- 3 Bila file telah siap dikirim, Anda harus menerimanya pada ponsel dengan menyentuh **Ya**.
- 4 File tersebut akan muncul dalam **Musik > Semua trek**.

01

02

03

04

05








06

07

08

Multimedia

Memainkan lagu

- 1 Sentuh  kemudian .
- 2 Sentuh , kemudian **Semua trek**.
- 3 Pilih lagu yang ingin Anda mainkan.
- 4 Sentuh  untuk menghentikan sementara lagu tersebut.
- 5 Sentuh  untuk lompat ke lagu berikutnya.
- 6 Sentuh  untuk lompat ke lagu sebelumnya.
- 7 Sentuh  untuk kembali ke menu **Musik**.

Membuat daftar putar

Anda dapat membuat daftar putar sendiri dengan memilih lagu dari folder **Semua trek**.

- 1 Sentuh  kemudian .
- 2 Sentuh , kemudian **Daftar putar**.
- 3 Sentuh **Tambah daftar putar baru**, isikan nama daftar putar dan sentuh **Simpan**.

- 4 Folder **Semua trek** akan menayangkan semua lagu dalam ponsel Anda. Sentuh semua lagu yang ingin Anda masukkan dalam daftar putar; tanda cek akan ditayangkan di sebelah nama trek.

- 5 Sentuh **Simpan**.

Untuk memainkan daftar putar, pilihlah dan sentuh **Mainkan**.

Memakai radio





LG KP500 Anda memiliki fitur radio FM sehingga Anda dapat menalnya pada stasiun favorit Anda untuk mendengarkan sambil bepergian.





CATATAN: Anda nanti perlu memasang headphone untuk mendengarkan radio. Masukkan pada soket headphone (ini adalah soket yang sama dengan tempat Anda menancapkan pengisi daya).

Mencari stasiun





Anda dapat menala stasiun radio dalam ponsel Anda dengan mencarinya secara manual atau secara otomatis. Semua akan disimpan pada nomor kanal khusus sehingga Anda tidak harus menala lagi. Anda dapat menyimpan hingga 50 kanal dalam ponsel Anda. Anda harus memasang headset dulu ke ponsel karena ini berfungsi sebagai antena.

Untuk penalaan otomatis:

- 1 Sentuh  kemudian .
- 2 Sentuh  kemudian .
- 3 Sentuh Pindai otomatis. Kemudian stasiun radio akan ditemukan dan dialokasikan secara otomatis ke sebuah kanal dalam ponsel Anda.

CATATAN: Anda juga dapat melakukan penalaan secara manual ke sebuah stasiun dengan memakai  dan  ditampilkan di sebelah frekuensi radio tersebut. Jika Anda menekan dan menahan  dan , stasiun-stasiun tersebut akan ditemukan secara otomatis.

Merest kanal

- 1 Sentuh  kemudian .
- 2 Sentuh  kemudian .
- 3 Pilih **Reset** untuk mereset kanal yang sekarang atau pilih **Reset semua** untuk mereset semua kanal. Setiap kanal akan dikembalikan ke frekuensi awal 87,5 Mhz.

01

02

03

04

05





06

07




08

Agenda




Menambahkan acara pada kalender Anda

- 1 Dari layar siaga, pilih , kemudian sentuh  dan pilih . Pilih **Kalender**.
- 2 Pilih ke tanggal mana Anda ingin menambahkan acara.
- 3 Sentuh  kemudian **Tambah acara baru**.
- 4 Sentuh **Kategori** kemudian pilih dari **Janji temu**, **Hari jadi** atau **Ulang tahun**.
Cek tanggal dan isikan waktu mulai acara.
- 5 Untuk janji temu dan hari jadi, isikan waktu dan tanggal selesainya acara dalam kedua kotak waktu dan tanggal di bawah.
- 6 Jika Anda ingin menambahkan perihal atau catatam pada acara Anda, sentuh **Catatan** dan ketikkan catatan Anda, diikuti dengan **Simpan**.
- 7 Atur **Alarm** dan **Ulangi**.
- 8 Pilih **Simpan** dan acara Anda akan disimpan dalam kalender. Cursor kotak akan menandai hari disimpannya acara dan sebuah bel akan berbunyi pada waktu mulai acara Anda, sehingga Anda dapat tetap terorganisir.

Menambahkan item ke daftar tugas Anda

- 1 Dari layar siaga, pilih , kemudian sentuh  dan pilih .
- 2 Pilih **Kerjaan** dan sentuh **Tambah tugas**.
- 3 Aturlah tanggal untuk item tugas, tambahkan catatan dan pilih tingkat prioritas: **Tinggi**, **Sedang** atau **Rendah**.
- 4 Simpan item daftar kerjaan dengan memilih **Simpan**.




Menambahkan memo

- 1 Dari layar siaga, pilih , kemudian sentuh  dan pilih . Pilih **Memo**.
- 2 Sentuh **Tambah memo**.
- 3 Ketikkan memo Anda, diikuti dengan **Simpan**.
- 4 Memo Anda akan muncul pada layar pada saat berikutnya Anda membuka aplikasi **Memo**.




Memakai pencari tanggal

Pencari tanggal adalah peranti praktis untuk membantu Anda menghitung tanggal berapa setelah sekian hari berlalu. Misalnya, 60 hari dari 10.10.07 adalah 09.12.2007.


Ini cocok untuk menyimpan tab atas tenggat waktu.

- 1 Dari layar siaga, pilih , kemudian sentuh  dan pilih .
- 2 Pilih **Pencari tanggal**.
- 3 Dalam tab **Dari**, atur tanggal yang Anda inginkan.
- 4 Dalam tab **Setelah**, atur jumlah hari.
- 5 **Target tanggal** akan ditayangkan di bawah.

Mengatur alarm Anda

- 1 Dari layar siaga, pilih , kemudian sentuh  dan pilih .
- 2 Sentuh **Tambah alarm**.
- 3 Atur waktu untuk membunyikan alarm dan sentuh **Simpan**.
- 4 Pilih apakah Anda ingin agar alarm diulangi **Harian, Sen - Jum, Sen - Sab, Sab - Mgg, Selain hari libur** atau **Pilih hari kerja**. Ikon-ikon menunjukkan hari kerja yang Anda pilih.

- 5 Pilih **Jenis alarm** untuk memilih jenis alarm Anda.

- 6 Sentuh **Nada alarm** kemudian pilih folder **Suara default** atau **Rekaman suara** untuk menemukan suara. Untuk mendengarkan suara, sentuh suara tersebut, diikuti dengan .

- 7 Tambahkan memo untuk alarm. Sentuh **Simpan** bila Anda selesai mengetikkan memo.

- 8 Terakhir, Anda dapat mengatur interval tiduran selama 5, 10, 20, 30 menit, 1 jam atau dimatikan.

- 9 Setelah mengatur alarm, sentuh **Simpan**.

CATATAN: Anda dapat mengatur hingga 5 alarm.

TIP! Sentuh ikon hidup/mati di sebelah kanan alarm.

01

02

03

04

05





06

07

08

Agenda

Menambah memo dengan panel gambar







- 1 Dari layar siaga, pilih , kemudian sentuh  dan pilih .
- 2 Sentuh **Tambah gambar**.
- 3 Gambarlah memo Anda pada LCD layar sentuh diikuti dengan .
- 4 Memo Anda akan muncul pada layar pada saat berikutnya Anda membuka aplikasi **Panel Gambar**.

Perekam suara





Pakai Perekam suara Anda untuk merekam memo suara atau suara lainnya.

- 1 Sentuh  kemudian .
- 2 Sentuh  kemudian  dan **Pengaturan**, pilih dari:
 - Durasi** – Mengatur durasi rekaman. Pilih dari **Tanpa batas**, **Ukuran pesan MMS** atau **1menit**.
 - Kualitas** – Memilih kualitas suara. Pilih dari Super Halus, Halus atau Memori dipakai Normal.
 - Memori dipakai** – Pilih tempat menyimpan file rekaman suara.




Merekam bunyi atau suara

- 1 Sentuh  kemudian .
- 2 Sentuh .
- 3 Sentuh  untuk memulai rekaman.
- 4 Sentuh  untuk mengakhiri rekaman.
- 5 Sentuh  untuk mendengarkan rekaman Anda.


Memakai kalkulator Anda

- 1 Dari layar siaga, pilih , kemudian sentuh  dan pilih .
- 2 Pilih **Kalkulator**.
- 3 Sentuh tombol angka untuk memasukkan angka.
- 4 Untuk perhitungan sederhana, sentuh fungsi yang Anda inginkan (+, -, *, /), diikuti dengan =.
- 5 Untuk perhitungan yang lebih rumit, sentuh  dan pilih dari **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg** atau rad dsb.





Mengkonversi satuan

- 1 Dari layar siaga, pilih , kemudian sentuh  dan pilih .
- 2 Pilih **Konverter**.
- 3 Pilih apakah Anda ingin mengkonversi **Mata Uang, Luas, Berat, Panjang, Suhu, Volume** atau **Kecepatan**.
- 4 Anda kemudian dapat memilih satuannya, dan mengisikan nilai yang ingin dikonversi, diikuti dengan satuan yang dituju.
- 5 Nilainya akan muncul pada layar.

Memakai stopwatch

- 1 Dari layar siaga, pilih , kemudian sentuh  dan pilih .
- 2 Pilih **Stopwatch**.
- 3 Sentuh **Mulai** untuk memulai timer.
- 4 Sentuh **Putaran** jika Anda ingin mencatat waktu putaran.
- 5 Sentuh **Stop** untuk mengakhiri timer.
- 6 Sentuh **Lanjutkan** untuk restart stopwatch pada saat Anda menghentikannya, atau sentuh **Reset** untuk memulai waktunya lagi.

Menambahkan kota ke waktu dunia Anda

- 1 Dari layar siaga, pilih , kemudian sentuh  dan pilih .
- 2 Pilih **Waktu dunia**.
- 3 Sentuh , diikuti dengan **Tambah kota**. Mulailah mengetikkan nama kota yang Anda inginkan dan ia akan ditayangkan di bagian atas layar.

01

02

03

04

05

06




07

08

PC Sync

Anda dapat menyinkronkan PC Anda dengan ponsel Anda untuk memastikan semua rincian penting dan tanggal telah sama, juga untuk mencadangkan file Anda agar mudah diingat.

Menginstal LG PC Suite pada komputer Anda

- 1 Dari layar siaga, tekan  dan pilih  dan pilih .
- 2 Pilih **Mode koneksi USB** dan pilih. **Penyimpanan massal PC Suite**
Sinkron musik
PictBridge
- 3 Masukkan CD yang telah disertakan pada PC Anda. Klik **LG PC Suite Installer** yang akan muncul pada layar Anda.
- 4 Pilih bahasa yang Anda sukai untuk dijalankan dalam penginstal dan klik **OK**.
- 5 Ikuti petunjuk pada layar untuk menyelesaikan pemandu LG PC Suite Installer.
- 6 Setelah instalasi selesai, ikon LG PC Suite akan muncul pada desktop Anda.

Menghubungkan ponsel Anda dan PC

- 1 Hubungkan kabel USB ke ponsel Anda dan PC Anda.
- 2 Klik ganda ikon **LG PC Suite** pada desktop Anda.
- 3 Klik **Pemandu Koneksi**, kemudian **USB**.
- 4 Klik **Berikutnya**, kemudian **Berikutnya** lagi, kemudian **Selesai**. Ponsel dan PC Anda kini telah terhubung.

Mencadangkan dan mengembalikan informasi ponsel Anda

- 1 Hubungkan ponsel Anda ke PC seperti diuraikan di atas.
- 2 Klik ikon **Cadangkan**, dan pilih **Cadangkan** atau **Kembalikan**.
- 3 Tandai konten yang ingin Anda cadangkan atau kembalikan. Pilih lokasi tujuan untuk mencadangkan informasi, atau lokasi asal untuk mengembalikan informasi. Klik **OK**.
- 4 Informasi Anda akan dicadangkan atau dikembalikan.

Melihat file ponsel pada PC Anda

- 1 Hubungkan ponsel Anda ke PC seperti diuraikan sebelumnya.
- 2 Klik ikon **Konten**.
- 3 Semua dokumen, konten flash, gambar, suara dan video yang telah Anda simpan pada ponsel akan ditampilkan pada layar dalam folder Ponsel LG.

TIP! Melihat isi ponsel Anda pada PC akan membantu Anda menyusun file, menata dokumen dan menghapus konten yang tidak lagi dipakai.

Menyinkronkan kontak Anda

- 1 Hubungkan ponsel Anda ke PC.
- 2 Klik ikon **Kontak**.
- 3 PC Anda kini akan mengimpor dan menampilkan semua kontak yang telah Anda simpan ke kartu USIM dan handset.
- 4 Klik **File** dan pilih **Simpan**. Anda kini dapat memilih tempat menyimpan kontak Anda.

CATATAN: Untuk mendaftarkan kontak yang telah disimpan ke kartu USIM Anda, klik pada folder kartu SIM di sisi kiri layar PC Anda. Pilih **Edit** di bagian atas layar, kemudian **Pilih semua**.

Klik kanan kontak Anda dan pilih **Salin ke kontak**. Sekarang klik folder **Handset** di sebelah kiri layar Anda dan semua nomor Anda akan ditampilkan.

Menyinkronkan pesan Anda

- 1 Hubungkan ponsel Anda ke PC.
- 2 Klik ikon **Pesan**.
- 3 Semua pesan pada PC dan ponsel Anda akan ditampilkan dalam berbagai folder di layar Anda.
- 4 Pakai toolbar di bagian atas layar untuk mengedit dan mengatur ulang pesan-pesan tersebut.

01

02

03

04

05

06

07




08

PC Sync

Memakai ponsel Anda sebagai perangkat Sinkron musik

Ponsel Anda dapat dipakai sebagai perangkat Sinkron musik hanya untuk Sinkronkan File Musik.

Sinkron Musik dapat dilakukan memakai Windows Media Player 10 / 11 dan mendukung Memori Handset maupun Kartu Memori Eksternal.




- 1 Putuskan ponsel Anda dari PC.
- 2 Dari layar siaga, pilih , kemudian sentuh .
- 3 Pilih  kemudian **Mode koneksi USB**.
- 4 Sentuh **Sinkron musik**.
- 5 Hubungkan ponsel Anda ke PC.
Ponsel Anda akan menampilkan:
Menghubungkan sbg Sinkron Musik ... diikuti dengan **Cabut Kabel untuk Menghentikan Sinkron Musik**.

Web

Browser

Browser memberikan Anda dunia permainan, musik, berita, olahraga, hiburan, dsb, yang cepat dan penuh warna; langsung ke telepon seluler Anda. Di manapun Anda berada dan apa pun yang Anda inginkan.

Mengakses Web

- 1 Dari layar siaga, pilih , kemudian sentuh  dan pilih .
- 2 Untuk mengakses halaman asal browser secara langsung, pilih **Rumah**. Atau pilih **Isikan alamat** dan ketikkan URL yang Anda inginkan, diikuti dengan **Hubungkan**.

CATATAN: Biaya tambahan dapat dikenakan saat menghubungkan ke layanan ini dan saat mendownload konten. Tanyakan biaya data pada penyedia jaringan Anda.

Menambahkan dan mengakses bookmark Anda

Untuk akses yang cepat dan mudah ke situs Web favorit, Anda dapat menambahkan bookmark dan menyimpan halaman Web.

- 1 Dari layar siaga, pilih , kemudian sentuh  dan pilih .
- 2 Pilih **Bookmark**. Daftar bookmark Anda akan muncul pada layar.
- 3 Untuk menambah bookmark baru, pilih  dan sentuh **Bookmark**. Isikan nama bookmark Anda diikuti dengan URL-nya.
- 4 Sentuh **Simpan**. Bookmark Anda kini muncul dalam daftar bookmark.
- 5 Untuk mengakses bookmark tersebut, sentuh saja bookmark tersebut kemudian sentuh **Hubungkan**. Anda akan terhubung ke bookmark.

Memakai pembaca RSS

RSS (Really Simple Syndication) adalah keluarga format umpan web yang dipakai untuk mempublikasikan konten yang sering diperbarui, seperti halnya entri blog, tajuk berita atau podcast. Dokumen RSS, yang disebut umpan, umpan web, atau kanal, berisi ringkasan konten dari situs web terkait atau teks lengkap. RSS memungkinkan orang-orang mengikuti perkembangan situs web favorit mereka secara otomatis sehingga memudahkan mereka mengeceknya secara manual.

01

02

03

04

05

06


07

08

Web




Pengguna berlangganan ke sebuah umpan dengan mengisikan link umpan ke pembacanya atau dengan mengklik ikon RSS dalam browser yang akan menjalankan proses berlangganan. Pembacanya akan mengecek umpan yang dilangana oleh pengguna secara teratur bila ada konten baru dan mendownload pembaruan yang ditemukannya.

Menyimpan halaman




- 1 Akseslah halaman Web Anda sebagaimana diterangkan di atas.
- 2 Sentuh  dan pilih Simpan halaman ini.
- 3 Isikan nama halaman Web tersebut agar Anda mudah mengingatnya.
- 4 Sentuh **Simpan**.

TIP! Menu ini juga memungkinkan Anda mengedit judul halaman tersimpan, melindungi atau membuka perlindungan atas memo layar, dan menghapus halaman tersimpan.




Mengakses halaman tersimpan

- 1 Dari layar siaga, pilih , kemudian sentuh  dan pilih .
- 2 Pilih **Halaman tersimpan**.
- 3 Pilih halaman yang diinginkan maka ia akan terbuka.

Melihat riwayat browser Anda

- 1 Dari layar siaga, pilih , kemudian sentuh  dan pilih . Pilih **Riwayat**.
- 2 Daftar nama halaman Web yang baru saja Anda akses akan ditampilkan. Untuk mengakses salah satu halaman ini, pilih saja halaman yang diinginkan dan sentuh **Hubungkan**.

Mengubah pengaturan browser Web

- 1 Dari layar siaga, pilih , kemudian sentuh  dan pilih . Pilih **Pengaturan**.
- 2 Anda dapat memilih untuk mengedit **Profil, Pengaturan penampilan, Cache, Cookie, Pengamanan**, atau untuk mengembalikan semua pengaturan, pilih **Reset Pengaturan**.
- 3 Anda dapat mengaturnya jadi O atau O, cukup dengan menyentuh ikonnya.

Memakai ponsel Anda sebagai modem

KP500 Anda dapat dimanfaatkan sebagai modem untuk PC, yang memberikan Anda akses email dan Internet sekalipun saat Anda tidak terhubung melalui kabel. Anda dapat memakai kabel USB atau Bluetooth.

Memakai kabel USB:

- 1 Pastikan Anda telah menginstal LG PC Suite pada PC.
- 2 Hubungkan KP500 dan PC Anda memakai kabel USB dan jalankan perangkat lunak LG PC Suite.
- 3 Klik **Kit Internet** pada PC Anda. Kemudian klik tombol **Baru** dan pilih **Modem**.
- 4 Pilih **LG Mobile USB Modem** dan pilih **OK**. Ia sekarang akan muncul pada layar.
- 5 Tulis Profil yang dapat menghubungkan ke Internet dan simpan nilainya.
- 6 Profil yang Anda buat akan muncul pada layar PC Anda. Pilih profil dan klik **Connect**. PC Anda akan dihubungkan melalui KP500.

CATATAN: Untuk informasi lebih lanjut tentang menyinkronkan melalui LG PC Suite, lihat halaman 69.

Memakai Bluetooth:

- 1 Pastikan Bluetooth telah di-**Hidupkan** dan **Terlihat** pada PC dan KP500 Anda.
- 2 Pasangkan PC Anda dan KP500 sehingga nanti akan diminta kode pas untuk koneksi.
- 3 Pakai **Connection wizard** pada LG PC Suite Anda untuk membuat koneksi Bluetooth aktif.
- 4 Klik **Kit Internet** pada PC Anda. Kemudian klik tombol **Baru**.
- 5 Pilih **LG Mobile USB Modem** dan pilih **OK**. Ia sekarang akan muncul pada layar.
- 6 Tulis Profil yang dapat menghubungkan ke Internet dan simpan nilainya.
- 7 Profil yang Anda buat akan muncul pada layar PC Anda. Pilih profil dan klik **Connect**. PC Anda akan dihubungkan melalui KP500.

CATATAN: Untuk informasi lebih lanjut tentang Bluetooth lihat halaman 69.

01

02

03

04

05

06

07

08

Pengaturan



Dalam folder ini Anda dapat menyesuaikan pengaturan untuk membuat KP500 Anda lebih pribadi.

CATATAN: Untuk informasi tentang pengaturan panggilan, lihat halaman 24.




Personalisasi profil Anda

Anda dapat dengan cepat mengubah profil Anda pada layar siaga. Sentuh saja bar ringkasan status di bagian atas dan sentuh tab profil.

Dengan memakai pengaturan ini Anda dapat melakukan personalisasi setiap pengaturan profil.

- 1 Tekan  kemudian pilih .
- 2 Sentuh **Profil** kemudian pilih profil yang ingin Anda edit.
- 3 Anda kemudian dapat mengubah semua opsi suara dan tanda yang tersedia dalam daftar, termasuk pengaturan **Nada Dering Suara**, **Volume**, **Tanda pesan**, dan sebagainya.

Mengubah pengaturan layar Anda

- 1 Sentuh  kemudian pilih .
- 2 Sentuh  kemudian pilih dari:

Wallpaper - Memilih tema untuk layar siaga Anda.

Menu Atas - Memilih gaya menu atas.

Menghubungi nomor - Menyesuaikan ukuran dan warna angka.

Font - Menyesuaikan ukuran font.

Lampu latar - Memilih berapa lama lampu latar tetap hidup.

CATATAN: Semakin lama lampu latar hidup, semakin banyak daya baterai yang dipakai dan Anda mungkin perlu mengisi ponsel lebih sering pula.

Kecerahan - Menyesuaikan kecerahan layar.

Tema handset - Mengubah seluruh penampilan layar Anda dengan cepat.

Pesan sambutan - Mengaktifkan atau menonaktifkan dan mengisi pesan sambutan.

Hidupkan/Matikan - Memilih tema untuk saat layar menghidupkan/mematikan.




- 2 Sentuh **Simpan** untuk menyimpan pengaturan Anda.

Mengubah pengaturan ponsel Anda

Nikmati kebebasan menyesuaikan cara kerja KP500 dengan gaya Anda.

TIP!

Untuk mengulir menyusuri daftar opsi, sentuh item terakhir yang terlihat dan geserkan jari Anda di atas layar. Daftar tersebut akan bergerak ke atas sehingga item selebihnya dapat terlihat.

- 1 Sentuh  kemudian pilih .
- 2 Sentuh  kemudian pilih dari daftar di bawah.

Tanggal dan waktu - Menyesuaikan pengaturan tanggal dan waktu atau pilih untuk memperbarui waktu secara otomatis bila Anda bepergian atau untuk perbedaan waktu di musim panas.

Hemat daya - Memilih untuk mengubah pengaturan hemat daya yang dibuat oleh pabrik menjadi **Hidup** atau **Mati**.

Bahasa - Mengubah bahasa tampilan KP500 Anda.

Kunci tombol otomatis - Mengunci keypad secara otomatis dalam layar siaga.

Pengamanan - Menyesuaikan pengaturan pengamanan Anda, termasuk kode PIN dan kunci handset.




Manajer memori - Lihat **Memakai manajer memori** pada halaman 69 untuk informasi lebih lanjut.

Reset pengaturan - Mereset semua pengaturan ke pengaturan pabriknya.

Informasi handset - Melihat informasi teknis untuk KP500 Anda.

Mengubah pengaturan konektivitas Anda

Pengaturan konektivitas telah diatur oleh operator jaringan, sehingga Anda dapat menikmati ponsel baru dengan segera. Jika Anda ingin mengubah suatu pengaturan, pakai menu ini.

Sentuh  kemudian .
Pilih .

01

02

03

04

05

06

07

08

Pengaturan

Pengaturan jaringan

Pilih Jaringan - Jika Anda mengatur ke **Otomatis**, KP500 secara otomatis akan mencari jaringan dan mendaftarkan handset ke jaringan tersebut. Ini disarankan untuk kualitas dan layanan terbaik.

Jika Anda mengatur ke **Manual**, semua jaringan yang kini tersedia akan ditayangkan dan Anda dapat memilih salah satu darinya untuk pendaftaran. Jika pendaftaran jaringan gagal, daftar jaringan akan dicantumkan lagi dan Anda dapat memilih yang lainnya untuk pendaftaran.

CATATAN: Bila handset Anda kehilangan jaringan dalam mode manual, sebuah pesan untuk memilih jaringan yang tersedia akan ditayangkan pada Layar siaga.

Daftar pilihan - Jika jaringan mencari secara otomatis, Anda dapat menambahkan sebuah jaringan pilihan untuk dihubungkan. Tersedia opsi berikut ini.

Profil Internet - Menu ini menayangkan berbagai Profil Internet. Anda dapat membuat profil baru, menghapus atau mengeditnya dengan memakai Menu Opsi. Walau demikian, Anda tidak dapat menghapus atau mengedit konfigurasi default, tergantung varian negara.

Titik akses - Operator jaringan Anda telah menyimpan informasi ini. Anda dapat menambahkan titik akses baru memakai menu ini.

Koneksi data paket - Pilih kapan perangkat harus dihubungkan ke jaringan untuk data paket.

Mode koneksi USB - Pilih Layanan data dan sinkronkan KP500 Anda memakai perangkat lunak LG PC Suite untuk menyalin file dari ponsel Anda. Lihat halaman 60 untuk informasi lebih lanjut tentang sinkronisasi.

Jika Anda memakai Sinkron musik bersama Windows Media Player, pilih Sinkron musik dalam menu ini. Sinkron musik hanya tersedia untuk konten musik.

Layanan sinkron - Fungsi Sinkronisasi server menyinkronkan data di ponsel dan data di server seperti halnya informasi alamat kontak, item jadwal, dan untuk item kerjaan dan item memo via jaringan nirkabel.

Pengaturan aliran - Operator jaringan Anda telah menyimpan informasi ini. Anda dapat mengeditnya, jika mau, untuk membuat perubahan.

Memakai manajer memori

KP500 Anda menyediakan tiga memori: memori ponsel, Kartu SIM dan kartu memori eksternal (Anda dapat membeli kartu memori secara terpisah).

Anda dapat memakai manajer memori untuk mengetahui pemakaian setiap memori dan berapa banyak ruang yang masih tersedia.

Sentuh  diikuti dengan . Pilih  kemudian **Manajer Memori**.

Memori umum handset - Menampilkan memori yang tersedia pada KP500 Anda untuk Gambar, Suara, Video, Flash, MMS, Email, aplikasi Java dan yang lainnya.

Memori cadangan handset - Melihat memori yang tersedia pada handset Anda untuk berbagai item SMS, Kontak, Kalender, Daftar kerjaan, Memo, Alarm, Riwayat panggilan, Bookmark dan Rupa-rupa.

Memori SIM - Melihat memori yang tersedia pada Kartu SIM Anda.

Memori eksternal - Melihat memori yang tersedia pada kartu memori eksternal Anda (Anda mungkin perlu membeli kartu memori secara terpisah).

Pengaturan penyimpanan utama -

Memilih lokasi yang Anda sukai untuk menyimpan berbagai item.

Mengirim dan menerima file Anda memakai Bluetooth

Bluetooth adalah cara yang pas untuk mengirim dan menerima file karena tidak memerlukan kabel dan koneksinya cepat dan mudah. Anda juga dapat menghubungkan ke headset Bluetooth untuk membuat dan menerima panggilan.

Untuk mengirim file:

- 1 Buka file yang ingin Anda kirim, biasanya ini berupa file foto, video, atau musik.
- 2 Pilih **Kirim**.
Pilih **Bluetooth**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Pengaturan





- 3 Jika Anda telah memasang perangkat Bluetooth, KP500 Anda tidak akan secara otomatis mencari perangkat Bluetooth lainnya. Jika tidak, KP500 Anda akan mencari perangkat lainnya berkemampuan Bluetooth yang ada dalam jangkauan.
- 4 Pilih ke perangkat mana Anda ingin mengirim file dan sentuh **Pilih**.
- 5 File Anda akan dikirimkan.

TIP! Perhatikan bar kemajuan untuk memastikan file Anda telah terkirim.

Untuk menerima file:

- 1 Untuk menerima file, Bluetooth Anda harus **Hidup** dan **Terlihat**. Lihat Mengubah pengaturan Bluetooth Anda di sebelah kanan untuk informasi lebih lanjut.
- 2 Sebuah pesan akan menanyakan Anda untuk menerima file dari pengirim. Sentuh **Ya** untuk menerima file.
- 3 Anda akan melihat tempat file tersebut disimpan dan Anda dapat memilih **Lihat** file atau **Pakai sebagai wallpaper**. File biasanya akan disimpan ke folder yang sesuai dalam Album Media.

Mengubah pengaturan Bluetooth Anda:

- 1 Sentuh  dan pilih .
- 2 Pilih  kemudian sentuh  dan pilih **Pengaturan**.

Lakukan perubahan Anda pada:

Visibilitas perangkatku - Memilih apakah **Terlihat** atau **Tersembunyi** atau **Terlihat selama 1mnt**.

Nama perangkatku - Mengisikan nama KP500 Anda.

Layanan yg didukung - Memilih cara memakai Bluetooth bersama beragam layanan. Lihat **Memakai ponsel Anda sebagai modem** pada halaman 65 atau **Memakai h18eadset Bluetooth** pada halaman 71.

Mode SIM Jauh - Mengubah jadi hidup atau mati.

Alamatku - Menayangkan alamat Bluetooth Anda.

Memasangkan dengan perangkat Bluetooth lainnya

Dengan memasang KP500 Anda dengan perangkat lainnya, Anda dapat mengatur koneksi yang dilindungi dengan kode pas. Ini berarti pemasangan menjadi lebih aman.

- 1 Cek apakah Bluetooth Anda sudah **Hidup** dan **Terlihat**. Anda dapat mengubah visibilitas dalam menu **Pengaturan**.
- 2 Sentuh **Cari**.
- 3 KP500 Anda akan mencari perangkat tersebut. Bila pencarian selesai, **Perbarui** akan muncul pada layar.
- 4 Pilih dengan perangkat mana Anda ingin memasang dan isikan kode pasnya, kemudian sentuh **OK**.
- 5 Ponsel Anda kemudian akan menghubungkan ke perangkat lainnya tersebut, di mana Anda harus mengisi kode pas yang sama.
- 6 Koneksi Bluetooth Anda yang dilindungi kode pas kini telah siap.

Memakai headset Bluetooth

- 1 Cek apakah Bluetooth Anda sudah **Hidup** dan **Terlihat**.
- 2 Ikuti petunjuk yang disertakan bersama headset Anda untuk memasukkan headset Anda dalam mode berpasangan dan pasang perangkat Anda.
- 3 Sentuh **Tanya sebelum hubungkan** atau **Selalu hubungkan** dan sentuh **Ya** untuk Hubungkan sekarang. KP500 Anda secara otomatis akan pindah ke profil Headset.

01

02

03

04

05

06

07

08


Aksesori

Aksesori ini telah disertakan bersama KP500.

Pengisi daya



Baterai



Headset stereo



Kabel data dan CD

Menghubungkan dan menyinkronkan KP500 dan PC Anda.



Petunjuk Penggunaan

Mempelajari lagi tentang KP500 Anda.



CATATAN:

- Pakailah selalu aksesori LG asli.
- Jika tidak dilakukan hal ini dapat membatalkan garansi Anda.
- Aksesori mungkin berbeda di setiap wilayah; harap hubungi perusahaan layanan regional kami atau agen LG untuk informasi lebih lanjut.

Proteksi Film



⚠ PERINGATAN: Bila lapisan pelindung ditempelkan pada jendela sentuh, sensitivitas sentuh mungkin akan berkurang.

Layanan jaringan

Ponsel yang diterangkan dalam panduan ini telah disetujui untuk dipakai pada jaringan GSM 900, DCS 1800, GSM 850 dan PCS1900.

Sejumlah fitur yang disertakan dalam panduan ini memerlukan Layanan Jaringan. Ini semua adalah layanan khusus yang Anda tentukan melalui penyedia layanan nirkabel Anda. Sebelum Anda memanfaatkan salah satu Layanan Jaringan ini, Anda harus berlangganan dulu melalui penyedia layanan Anda dan meminta petunjuk penggunaannya dari penyedia layanan Anda.

Data teknis

Umum

Nama produk: KP500

Sistem: GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900

Suhu Sekitar

Maks. +55 °C (pemakaian),
+45 °C (pengisian)

Min : -10 °C

01

02

03

04

05

06

07

08

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Model Name

KP500, KP500Q, KP570, KP570Q

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2
EN 300 328 V 1.7.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Seung Hyoun, Ji / Director

Issued Date

1, September, 2008


Signature of representative

Pedoman Untuk Penggunaan Yang Aman Dan Efisien

Harap baca pedoman sederhana ini. Tidak mengikuti pedoman ini dapat membahayakan atau melanggar hukum.

Paparan terhadap energi frekuensi radio

Informasi paparan gelombang radio dan Tingkat Penyerapan Spesifik (SAR) Ponsel model KP500 ini dirancang untuk memenuhi persyaratan keselamatan yang berlaku untuk paparan gelombang radio.

Persyaratan ini berdasarkan pada pedoman ilmiah dengan mempertimbangkan batas keselamatan yang dirancang untuk memastikan keselamatan semua orang, tidak tergantung usia dan kondisi kesehatannya.

- Pedoman paparan gelombang radio menggunakan satuan pengukuran yang dikenal sebagai Tingkat Penyerapan Spesifik atau SAR. Pengujian SAR dilakukan menggunakan metode yang telah distandarisasi dengan ponsel memancarkan pada level daya tertinggi yang diizinkan di semua band frekuensi yang digunakannya.
- Meskipun mungkin terdapat perbedaan level SAR dari berbagai model ponsel LG, semuanya dirancang untuk memenuhi pedoman yang terkait dengan paparan terhadap gelombang radio.

- Batas SAR yang dianjurkan oleh International Commission on Non-ionizing Radiation Protection (ICNIRP) adalah rata-rata 2 W/kg pada sepuluh 10 g jaringan tubuh.
- Nilai SAR tertinggi untuk model ponsel ini yang diuji oleh DASY4 untuk penggunaan di telinga adalah 0.990 W/Kg (10 g) dan bila dipakai di tubuh 1.26 W/Kg (10 g).
- Informasi data SAR untuk penduduk negara/kawasan yang menerapkan ambang batas SAR yang dianjurkan oleh Institut Insinyur Listrik dan Elektronik (IEEE), adalah sebesar rata-rata 1,6 W/kg pada satu 1 g jaringan tubuh.

Pemeliharaan dan perawatan produk

PERINGATAN!

Gunakan hanya baterai, pengisi daya dan aksesoris yang disetujui untuk digunakan dengan model ponsel ini. Penggunaan jenis lainnya dapat membatalkan persetujuan atau garansi yang berlaku untuk ponsel ini, dan dapat membahayakan.

- Jangan membongkar unit ini. Bawalah ke teknisi servis yang memenuhi syarat bila perbaikan diperlukan.
- Jauhkan dari peralatan listrik seperti halnya TV, radio, atau PC.

- Unit harus dijauhkan dari sumber panas seperti halnya radiator atau kompor.
- Jangan jatuhkan.
- Jangan sampai perangkat terkenagetaran atau kejutan mekanik.
- Matikan ponsel di area yang diwajibkan oleh peraturan khusus. Misalnya, jangan gunakan ponsel Anda di rumah sakit karena dapat mempengaruhi peralatan medis yang peka.
- Jangan memegang ponsel dengan tangan basah sewaktu mengisi daya ponsel. Hal ini dapat menyebabkan kejutan listrik dan dapat mengakibatkan kerusakan parah pada ponsel Anda.
- Jangan mengisi daya handset di dekat bahan yang mudah terbakar karena handset dapat menjadi panas dan menimbulkan bahaya kebakaran.
- Gunakan kain kering untuk membersihkan bagian luar unit (jangan gunakan bahan pelarut seperti halnya benzena, minyak cat atau alkohol).
- Jangan mengisi daya bila ponsel berada di atas perabot lunak.
- Ponsel harus diisi di area yang berventilasi baik.
- Jangan sampai unit ini terkena asap atau debu berlebihan.
- Jangan menyimpan ponsel di dekat kartu kredit atau tiket perjalanan, karena dapat merusak informasi pada strip magnetik.
- Jangan mengetuk tampilan dengan benda tajam karena dapat merusak ponsel.
- Jangan sampai ponsel terkena cairan atau kelembaban.
- Gunakan aksesoris seperti earphone dengan hati-hati. Jangan sentuh antena bila tidak perlu.

Pengoperasian ponsel secara efisien

Perangkat elektronik Semua ponsel dapat menerima interferensi, yang dapat mempengaruhi kinerjanya.

- Jangan gunakan ponsel Anda dekat peralatan medis tanpa meminta izin. Hindari meletakkan ponsel di atas pacu jantung, misalnya di saku baju Anda.
- Beberapa alat bantu-dengar dapat terganggu oleh ponsel.
- Interferensi ringan dapat mempengaruhi TV, radio, PC, dll.

Keselamatan di jalan raya

Perhatikan hukum dan peraturan tentang penggunaan ponsel di daerah tempat Anda mengemudi.

- Jangan gunakan ponsel sewaktu mengemudi.

- Pusatkan perhatian untuk mengemudi.
- Gunakan kit bebas-genggam, jika tersedia.
- Pinggirkan dan parkir di tepi jalan sebelum membuat atau menjawab panggilan jika kondisi mengemudi mengharuskan.
- Energi RF dapat mempengaruhi beberapa sistem elektronik pada kendaraan Anda seperti halnya stereo mobil dan peralatan keselamatan.
- Bila kendaraan Anda dilengkapi kantong udara, jangan menghalanginya dengan peralatan nirkabel tetap atau portabel. Ia dapat menyebabkan kantong udara gagal atau menyebabkan cedera serius karena kinerja yang tidak sesuai.
- Jika Anda mendengarkan musik saat berjalan-jalan, pastikan volume diatur pada level yang wajar agar Anda tetap mengetahui keadaan sekitar. Hal ini terutama penting saat bila dekat jalan raya.

Hindari kerusakan pada pendengaran Anda

Mendengarkan suara keras dalam waktu lama dapat merusak pendengaran Anda. Oleh karenanya kami anjurkan Anda untuk tidak mengaktifkan atau menonaktifkan handset di dekat telinga Anda. Kami juga menganjurkan untuk mengatur volume musik dan volume

panggilan pada level yang wajar.

Bagian Kaca

Beberapa bagian pada perangkat seluler Anda terbuat dari kaca. Kaca ini dapat pecah jika perangkat seluler Anda jatuh pada permukaan yang keras atau menerima benturan keras. Jika kacanya pecah, jangan sentuh atau berusaha melepaskannya. Hentikan penggunaan perangkat seluler Anda hingga kacanya diganti oleh penyedia layanan resmi.

Area peledakan

Jangan menggunakan di tempat peledakan sedang berlangsung. Perhatikan tanda larangan dan ikuti semua regulasi atau peraturan.

Udara yang berpotensi ledakan

- Jangan gunakan ponsel di SPBU.
- Jangan gunakan di dekat bahan bakar atau bahan kimia.
- Jangan mengangkut atau menyimpan gas, cairan yang mudah terbakar, atau bahan peledak di tempat yang sama pada kendaraan Anda di mana terdapat ponsel Anda dan aksesorinya.

Di pesawat terbang

Perangkat nirkabel dapat menyebabkan interferensi di dalam pesawat terbang.

- Matikan ponsel Anda sebelum naik ke pesawat terbang.

Pedoman Untuk Penggunaan Yang Aman Dan Efisien

- Jangan gunakan ponsel di darat tanpa izin dari kru.

Anak-anak

Simpan ponsel di tempat yang aman jauh dari jangkauan anak kecil. Ponsel berisi komponen kecil yang dapat menyebabkan bahaya tercekik jika lepas.

Panggilan darurat

Mungkin tidak semua jaringan seluler mendukung panggilan darurat. Oleh karenanya, Anda tidak boleh hanya mengandalkan ponsel untuk panggilan darurat. Tanyakan pada penyedia layanan di tempat Anda.

Informasi dan pemeliharaan baterai

- Anda tidak perlu mengosongkan baterai Anda sebelum mengisi ulang. Tidak seperti sistem baterai lain, tiada efek memori yang dapat mempengaruhi kinerja baterai.
- Gunakan hanya baterai dan pengisi daya LG. Pengisi daya LG dirancang untuk memaksimalkan masa pakai baterai.
- Jangan membongkar atau menyebabkan arus-pendek pada paket baterai.
- Jaga kebersihan kontak logam pada paket baterai.
- Ganti baterai bila kerjanya sudah tidak

dapat diterima lagi. Paket baterai dapat diisi ulang ratusan kali sampai saatnya diganti.

- Isi ulang baterai jika baterai tidak digunakan dalam waktu lama untuk memaksimalkan penggunaannya.
- Jangan sampai pengisi daya baterai terkena sinar matahari langsung atau digunakan di tempat dengan kelembaban tinggi, seperti halnya dalam kamar mandi.
- Jangan tinggalkan baterai di tempat yang panas atau dingin, hal ini dapat menurunkan kinerja baterai.
- Ada risiko ledakan jika baterai diganti dengan jenis yang salah.
- Buang baterai bekas sesuai dengan petunjuk pabriknya. Harap daur ulang bila memungkinkan. Jangan buang sebagai limbah rumah tangga.
- Jika Anda perlu mengganti baterai, bawaalah ke tempat servis atau dealer resmi LG Electronics untuk minta bantuan.
- Cabutlah selalu pengisi daya dari stopkontak dinding setelah ponsel terisi penuh untuk menghemat konsumsi daya yang tidak perlu pada pengisi daya.
- Daya tahan baterai aktual akan tergantung pada konfigurasi jaringan, pengaturan produk, pola penggunaan, baterai dan kondisi lingkungan.



视话机软件或服务提供商而定，本手册中的部分内容可能与您的手机有所不同。

KP500 用户指南

恭喜您购买此款功能先进、外观小巧的 LG
KP500 手机，它采用了最新的数字移动通信技术，专注于为您提供便利的操作。

设定	01
待机屏幕	02
基本功能	03
高级功能	04
管理功能	05
网络	06
设置	07
配件	08

内容

设定

开始了解您的手机.....	8
打开视图.....	10
安装 USIM 卡和电池.....	11
存储卡.....	13
菜单地图.....	14

待机屏幕

触摸屏提示.....	15
------------	----

基本功能

通话.....	20
拨打电话.....	20
从电话本拨打电话.....	20
接听和拒绝电话.....	20
通话选项.....	21
快速拨号.....	22
拨打第二个电话.....	22
关闭 DTMF.....	22
查看通话记录.....	23
使用呼叫转接.....	23
使用呼叫限制.....	23
更改常用通话设置.....	24
电话本.....	25

搜索联系人.....	25
添加新联系人.....	25
创建群组.....	25
更改联系人设置.....	26
查看信息.....	26
信息.....	27
发送信息.....	27
输入文本.....	27
T9 预测.....	27
Abc 手动.....	28
键盘.....	28
手写识别.....	28
设置电子邮件.....	28
检索电子邮件.....	29
使用新帐户发送电子邮件.....	29
更改电子邮件设置.....	29
信息文件夹.....	30
更改文本信息设置.....	30
更改多媒体信息设置.....	31
更改其它设置.....	31

高级功能

相机.....	32
快速拍照.....	32

拍照后.....	32	为照片添加文本.....	41
了解取景器.....	33	为照片添加效果.....	42
选择拍摄类型.....	34	多媒体.....	43
调节曝光.....	34	图片.....	43
使用高级设置.....	34	发送照片.....	43
更改图像大小.....	35	使用图像.....	43
选择色彩效果.....	35	打印图像.....	43
查看保存的照片.....	35	移动或复制图像.....	44
摄像机.....	36	声音.....	44
快速摄像.....	36	使用声音.....	44
拍摄视频后.....	36	视频.....	44
了解取景器.....	37	发送视频剪辑.....	45
调节曝光.....	38	游戏和应用程序.....	45
使用高级设置.....	38	通过本地安装安装游戏/应用程序..	45
更改视频大小.....	39	玩游戏.....	45
选择色调.....	39	文档.....	45
观看保存的视频.....	39	将文件传输到手机.....	45
照片和视频.....	40	查看文件.....	46
查看照片和视频.....	40	其它.....	46
从视频中拍摄图像.....	40	创建电影.....	46
以幻灯片显示方式查看照片.....	40	音乐.....	47
将照片设为墙纸.....	41	将音乐传输到手机.....	47
编辑照片.....	41	播放歌曲.....	47

内容

创建播放列表.....	48	同步电话本.....	54
使用收音机.....	48	同步信息.....	54
搜索电台.....	48	将手机用作音乐同步设备.....	54
重设频道.....	48		
管理功能		网络	
管理器.....	49	浏览器.....	55
将事件添加到日历中.....	49	访问网页.....	55
向任务列表添加项目.....	49	添加并访问书签.....	55
添加备忘录.....	49	使用 RSS 阅读器.....	55
使用日期计算器.....	50	保存页面.....	56
设置闹钟.....	50	访问已保存页面.....	56
添加带绘图面板的备忘录.....	50	查看浏览器历史记录.....	56
语音备忘录.....	51	更改网络浏览器设置.....	56
录制声音或语音.....	51	将手机用作调制解调器.....	56
使用计算器.....	51		
换算单位.....	51	设置	
使用秒表.....	52	更改情景模式.....	58
向世界时间添加城市.....	52	更改屏幕设置.....	58
PC 同步.....	53	更改手机设置.....	58
在电脑上安装 LG PC 套件.....	53	更改连接设置.....	59
连接手机和 PC.....	53	使用内存管理器.....	60
备份和恢复手机信息.....	53	使用蓝牙发送和接收文件.....	61
在 PC 上查看手机文件.....	53	与其它蓝牙设备配对.....	62
		使用蓝牙耳机.....	62

配件..... 63

网络服务..... 64

技术参数..... 64

准则

关于安全有效使用手机的准则..... 66

开始了解您的手机


结束/电源键

挂断或拒接来电。
开机/关机。按一次返回待机屏幕。

多任务键

通话键

拨打电话号码并接听来电。

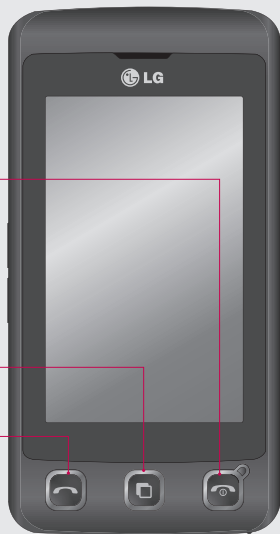

警告： 在手机上放置重物或将手机卧放在口袋中可能会损坏手机的 LCD 屏幕及触摸屏的功能。



充电器、数据线、免提连接器

提示：要连接 USB 数据线，请等到手机开机并注册网络。

侧键

- 屏幕处于待机模式时：按此键调整音量。
- 通话时：耳机音量。
- 播放 BGM 曲目时
 - 短按：控制音量。



Micro SD 存储卡插槽

锁定/解锁键

相机键

手写笔

01

02

03

04


05

06

07

08


打开视图

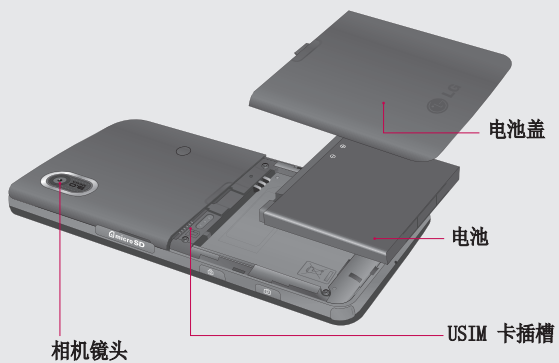

安装 USIM 卡和电池


1 卸下电池盖

将电池盖沿手机底部滑动，卸下电池盖。

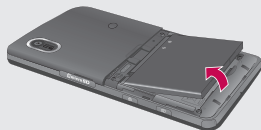

2 取出电池

从电池仓中抬起电池的底部边缘。

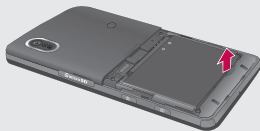

警告： 不要使用指甲取出电池。

警告： 手机开机时，不要取出电池，这可能会损坏手机。

01

02

03

04

05

06


07

08

安装 USIM 卡和电池


3 安装 USIM 卡

将 USIM 卡滑入 USIM 卡插槽，确保卡的金属接触区域面朝下。要取出 USIM 卡，沿反方向轻推。

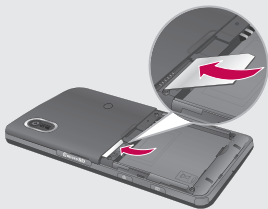


4 安装电池

先将电池顶端插入电池室顶部。请确保电池触点与手机端子对齐。向下推电池底端，直至电池卡入到位。

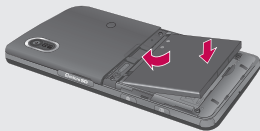

5 充电

掀开并旋转 KP500 侧面的充电器插槽盖，插入充电器并将其插入电源插座。当屏幕上出现“电量已满”时，KP500 才充电完毕。

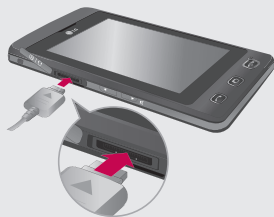


存储卡

安装存储卡

使用 MicroSD 存储卡，可以扩展手机的可用存储空间。KP500 最大支持 8GB 存储卡。

提示：存储卡是可选配件。

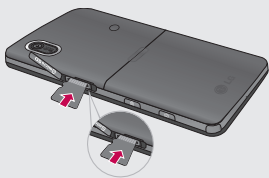

- 1 打开手机右侧边缘的存储卡插槽盖。
- 2 将存储卡滑入插槽，直到卡入到位。



- 3 装好插槽盖。

格式化存储卡

您的存储卡或许已格式化。如果您的存储卡尚未格式化，那么在开始使用之前，请先格式化。

- 1 从待机屏幕选择  然后点触  并选择“手机设定”。
- 2 点触“内存管理器”，然后选择“外部存储器”。
- 3 点触“格式化”，然后确认选择。
- 4 输入密码（如果已设置）以格式化存储卡，现在，您可以使用该存储卡了。

备注：如果存储卡中已有内容，它将自动保存在正确的文件夹中，例如，视频将保存到“我的视频”文件夹中。

01

02

03

04


05

06

07

08

菜单地图

点触待机屏幕中的  以打开**顶层菜单**。在此，您可以访问更多菜单：**通信**、**娱乐**、**实用工具和设置**。



通信

- 拨号
- 快速拨号
- 电话本
- 通话记录
- 写信息
- 新建电子邮件
- 信息



娱乐

- 图片库
- 我的文档
- 相机
- 摄像机
- Muvee 工作室
- 音乐
- FM 收音机
- 游戏和应用程序



实用工具

- 浏览器
- 管理器
- 闹钟
- 语音备忘录
- 绘图面板
- 工具
- SIM 卡工具包



设置

- 情景模式
- 显示设置
- 手机设定
- 通话设置
- 触摸设置
- 蓝牙
- 连接

待机屏幕

不使用 KP500 时，将返回主屏。在此，您可以访问所有菜单选项、快速拨打电话、查看手机状态以及进行其它一些操作。


触摸屏提示

您可以在主屏上熟悉使用触摸屏。要选择项目，请准确点触图标。当 KP500 识别您点触的选项时，会轻微振动。

要在列表中滚动，请点触所见的最后一个条目，然后使用手指向上滑过屏幕。列表向上滚动，您将看到更多条目。

- 无需大力按，触摸屏非常敏感，仅需点触即可。
- 使用指尖点触所需选项。请注意不要触碰到旁边的其它选项。
- 屏幕背景灯关时，按右手边的解锁/锁定键可以返回主屏。
- 不要使用手机套。使用手机套可能导致触摸屏不可用。
- 有两种类型的待机屏幕。向左或向右轻弹以更改待机屏幕类型。

1 **小工具待机屏** - 点触  时，将出现手机小工具面板。

2 **快速拨号待机屏** - 点触  时，将出现快速拨号列表。在两种待机类型下，您都可以拖动并单击所需内容。

01

02

03

04

05

06

07

08

待机屏幕

小工具待机屏




快速键



手机小工具

快速拨号待机屏

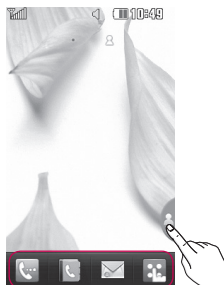


快速拨号列表

快速键

快速键使您可以一键式轻松访问常用功能。



点触可打开触摸拨号键盘，以拨打电话。按使用普通键盘的方式输入号码，然后点触呼叫或按  硬键。



点触以打开电话本。要搜索您要呼叫的号码，请使用触式键盘在屏幕顶部输入联系人的姓名。您也可以创建新的联系人以及编辑现有联系人。有关详细信息，请参阅第 25 页。



点触以进入“信息”选项菜单。在此，您可以创建新短信或彩信，或查看信息文件夹。有关详细信息，请参阅第 27 页。



点触可以打开完整顶层菜单，该菜单被划分为四个垂直子菜单。点触每个子菜单的选项卡以查看更多选项。

01

02

03

04

05

06

07

08

待机屏幕

状态栏

状态栏使用不同图标指示诸如信号强度、新信息和电池使用寿命等信息，以及告知您是否启动了蓝牙或 GPRS。下表说明了您最可能在状态栏中看到的不同图标的涵义。


图标	说明
	多任务
	网络信号强度（指示栏数不同）
	无网络信号
	剩余电量
	电池电量空
	新建文本信息
	新语音信息
	收件箱已满
	信息发送失败
	多媒体信息发送失败

图标	说明
	已设定闹钟
	正在使用“用户定义”情景模式
	正在使用“标准”情景模式
	正在使用“户外”情景模式
	正在使用“静音”情景模式
	正在使用“耳机”情景模式
	呼叫被转接
	正在使用 EDGE
	正在漫游
	飞行模式开
	蓝牙已启动
	BGM 播放
	BGM 停顿
	外部存储器启用

从状态栏更改状态

点触状态栏打开“状态摘要”。它显示当前时间、网络、服务 ID、电池、手机内存、外部存储器、情景模式、MP3 及蓝牙状态。您可以在此设置情景模式类型、播放/暂停 MP3 及启动/关闭蓝牙。

使用多任务功能

按多任务硬键  打开“多任务”菜单。在此，您可以查看正在运行的所有应用程序，并通过一个点触操作进入该应用程序。

如果背景正在运行某个应用程序（如，游戏或 FM 收音机），状态栏中将显示 。

防盗手机追踪器

- 1 此手机的 防盗手机追踪器功能提供您一个手机跟踪系统，以防您遗失它。
- 2 一旦有未授权的用户使用您的电话，信息将被启动，从您的手机发送至您预定的号码。
- 3 启动 防盗手机追踪器 [ ->  -> 安全性]
 - 选择“防盗手机追踪器”
 - 选择“ATMT 开”
 - 输入默认追踪功能密码
 - 选择“设置”
 - 输入默认追踪功能密码
 - 输入“追踪使用的号码”详细资料
 - 然后选择“保存”

注意

- 若您要在手机里使用其他 SIM 卡，请确保追踪功能已关闭。
- 建议您在输入追踪功能号码时，附上国家地区标准代码（即为印度：+91<手机号码>）
- 默认追踪功能密码为“000000”。

01

02

03

04

05





06


07

08




通话

拨打电话

- 1 点触  以打开键盘。
- 2 使用键盘键入号码。要删除一个数字，请点触清除键。
- 3 按  硬键或点触  来启动通话。
- 4 要结束通话，请按  硬键。


提示! 要输入 + 以拨打国际电话，请按住 。

从电话本拨打电话

- 1 从待机屏幕点触  以打开电话本。
- 2 输入您要呼叫的联系人的前几个字母。
- 3 从过滤列表中点触您要呼叫的联系人，如果保存了多个号码，请选择您要使用的那个。
- 4 按  硬键或点触  来启动通话。


接听和拒绝电话

电话铃响起时，按  硬键或点触  接听电话。

轻触  以静音。如果您在开会时忘记将情景模式更改为“静音”，这非常有帮助。

按  硬键或点触  拒接来电。

通话选项

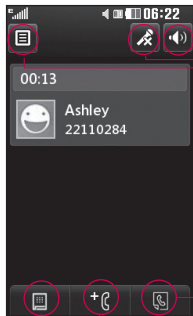

扬声器 - 点触 打开手机扬声器。

静音 - 点触 关闭麦克风，与您通话的对方将听不到您的声音。

选项 - 从列表中选择其它来电选项，包括转到信息（以查看信息）、“转到电话本”（以在通话过程中添加或搜索联系人）。您也可以通过点触结束通话来结束通话。

- 选择在通话过程中搜索联系人。

- 选择以将其他人添加到通话中。

- 选择以打开数字键盘，使用数字选项导航菜单。例如，呼叫呼叫中心或其它自动电话服务。

01

02

03

04

05

06

07




08

提示! 要在选项列表或联系人列表中滚动，请点触所见最后一个条目，然后使用手指向上滑过屏幕。列表向上滚动，您将看到更多条目。



通话



快速拨号

您可以为常用联系人指定快速拨号号码。

- 1 从待机屏幕点触 ，选择  并点触 。
- 2 语音邮箱已设为快速拨号 1。不能对此设置进行更改。点触任意其它号码，为其指定快速拨号联系人。
- 3 此时将打开您的电话本。点触要指定到该号码的联系人的电话号码一次，以选择该联系人。要查找联系人，请点触搜索字段框，输入所需联系人姓名的第一个字母。

拨打第二个电话

- 1 在初始呼叫中，点触  并选择您要呼叫的号码。
- 2 拨打号码或搜索联系人（有关详细信息，请参阅第 20 页的**拨打电话**。）
- 3 按  以连接通话。
- 4 此时呼叫屏幕上将显示两个呼叫。初始呼叫被锁定，通话方进入保持状态。


- 5 要在通话间更改，请点触 ，然后选择**切换通话**或按保持的通话的号码。
- 6 要结束一个呼叫或同时结束两个呼叫，请按 ，选择结束通话，然后选择当前通话、保持的通话或所有通话。

提示！您可以通过选择接受和加入连接通话。查看您的网络提供商是否支持多方通话。

备注：您需要对每通电话付费。

关闭 DTMF

DTMF 允许您使用自动通话中的数字命令导航。DTMF 默认为启动。

要在通话过程中关闭它（例如，要记下某个电话号码），请点触  并选择“关闭双音多频”。




查看通话记录

提示! 要在选项列表中滚动, 请点触所见的最后一个条目, 然后使用手指向上滑过屏幕。列表向上滚动, 您将看到更多条目。

点触 , 选择 , 然后轻触 .

提示! 点触任意单个通话记录条目, 以查看通话日期、时间和时长。




使用呼叫转接

- 1 点触 , 然后依次选择  和 .
- 2 点触**呼叫转接**。
- 3 选择转接电话的情况: 转接所有语音来电、正在通话时转接、无人接听时转接, 或无网络/关机时转接。
- 4 输入您要转接的号码。
- 5 点触**请求**以启动。

备注: 转接通话会产生相应费用。有关详细信息, 请联系您的网络服务提供商。

提示! 要关闭所有通话转接, 请从**呼叫转接菜单**中选择**全部关闭**。

使用呼叫限制

- 1 点触 , 然后依次选择  和 .
- 2 点触**呼叫限制**。
- 3 选择以下六个选项中的一项或所有项:

所有拨出电话
拨出的国际电话
国际漫游时拨打电话
所有来电
国际漫游时来电
关闭全部

- 4 输入呼叫限制密码。请与您的网络运营商联系, 了解有关此服务的信息。

提示! 选择**固定拨号**打开并汇集一个号码列表, 可从手机拨打此列表中的号码。您需要运营商提供的 PIN2 码。仅可以使用手机拨打此号码列表中的号码。

01

02

03

04

05




06

07

08

通话

更改常用通话设置

- 1 点触 ，选择 ，然后选 。
- 2 点触常用设置。在此，您可以修改以下设置：

拒接来电 - 将开关滑动到“开”以突出显示拒绝列表。您可以点触文本框，从所有通话、特定联系人或未知号码（不在电话本中的号码）中进行选择。点触“保存”以更改设置。

发送本机号码 - 选择当您呼叫对方时是否显示您的号码。

自动重拨 - 向左滑动开关为“开”，向右滑动开关为“关”。

接听模式 - 选择是使用发送键还是任意键接听电话。

分钟提示 - 向左滑动开关打开。在通话过程中每隔一分钟将听到提示音。

蓝牙接听模式 - 选择“免提”可使用蓝牙耳机接听来电，或选择“手机”按手机任意键接听来电。




保存新号码 - 选择“是”以保存新号码。

电话本




搜索联系人

有两种方式可搜索联系人：

从待机屏幕


- 1 从待机屏幕点触  以打开电话本。从列表中选择您要呼叫的联系人。
- 2 点触  或按  硬键激活通话。

从主菜单

- 1 点触 , 选择 .
- 2 点触 .
- 3 您将看到一个联系人列表，键入联系人姓名的首字母会使菜单跳转到该字母区域。





提示！ 当您点触空白方框时，将显示字母键盘。

添加新联系人


- 1 从待机屏幕点触 , 然后点触添加联系人。
- 2 选择是将联系人保存到手机还是 USIM 卡。
- 3 输入新联系人的姓氏和名称。您无需同时输入姓氏和名称，但必须输入一个。

- 4 对同一个联系人，您最多可以输入 5 个不同的号码。每个条目下的类型包括：**手机、家庭、办公室、传呼机、传真和普通**。完成后，请点触**关闭**。
- 5 添加电子邮件地址。
- 6 将联系人分配到一个或更多群组。从以下选项选择：**无群组、家人、朋友、同事、同学或重要人士**。
- 7 您还可以添加**铃声、生日、周年纪念、主页、家庭地址、公司名称、职位、公司地址和备忘录**。
- 8 点触**保存**以保存联系人。

创建群组

- 1 点触 , 然后选择 .
- 2 点触 , 然后点触**群组**。
- 3 点触 .
- 4 选择**添加群组**。
- 5 输入新群组的名称。您也可以为群组指定铃声。
- 6 点触**保存**。

备注：如果您删除一个群组，分配至该群组的联系人不会被删除。他们仍将保留在电话本中。






电话本

更改联系人设置

您可以调整您的电话本设置，使电话本符合您的需要。

提示！ 要在选项列表中滚动，请点触所见的最后一个条目，然后使用手指向上滑过屏幕。列表向上滚动，您将看到更多条目。

- 1 从待机屏幕点触  并选择 。
- 2 点触 ，然后选择**设置**。
- 3 在此，您可以调整以下设置：

联系人列表设置 - 选择要查看的联系人的保存位置：**手机 + USIM 卡**、**仅限手机**、**仅限 USIM 卡**。

您还可以选择是先显示联系人的姓还是名。

复制 - 将联系人从 USIM 卡复制到手机，或从手机复制到 USIM 卡。请选择是一次复制一个还是全部复制。如果选择一次复制一个，您需要逐个选择每个联系人以进行复制。

移动 - 其操作与“复制”相同，但联系人进保存在移动目标位置。因此，如果将联系人从 USIM 卡移动到手机，其将从 USIM 存储卡中删除。




通过蓝牙发送所有联系人 - 使用蓝牙，将所有联系人发送到其它设备或电脑。如果选择此选项，您将收到打开蓝牙的提示。

备份电话本 - 请参阅第 53 页的“**备份和恢复手机信息**”。

恢复电话本 - 请参阅第 53 页的“**备份和恢复手机信息**”。

清空电话本 - 删除所有联系人。如果确定要清空地址簿，请点触是。

查看信息

- 1 从待机屏幕点触  并选择 。
- 2 点触 ，然后选择**信息**。
- 3 您可以在此查看**服务号码、本机号码、内存信息**（剩余内存空间）和**我的名片**。

提示！ 如果您为自己添加了名片，选择**我的名片**并输入所有您可能为其他联系人输入的详细信息。点触**保存完成**。

信息





信息


KP500 将短信、多媒体信息和电子邮件结合到一个直观易使用的菜单中。


有两种方式进入信息中心：

- 1 从待机屏幕点触 。
- 2 从待机屏幕点触 ，选择 ，然后选择 。

发送信息

- 1 点触  打开空白信息。
- 2 在此，您可以发送短信或彩信。要发送电子邮件，从待机屏幕点触 ，然后选择  和 。有关详细信息，请参阅第 29 页。
- 3 点触 **插入** 添加图像、视频、声音或模板。
- 5 点触屏幕顶部的 **收件人 1** 输入收件人号码，或点触搜索图标打开电话本。您可以添加多个联系人。就绪后，请点触 **发送**。


 **警告：** 您将按每个收件人每条文本信息 160 个字符付费。

 **警告：** 如果在短信中添加图像、视频或声音，则短信将自动转换为彩信，您需要支付相应费用。


输入文本


有五种方式可输入文本：


按键、键盘、手写屏幕、手写箱、手写双屏。


通过点触  并点触 **输入法**，您可以选择输入方法。

点触屏幕一次，将出现键盘。


 点触以打开 T9 预测文本。

 您可以选择编写语言。

 点触以更改号码、符号和文本键盘。

在每种文本输入模式中，使用  在不同键盘类型之间滚动（例如，大写字母或小写字母）。

T9 预测

在 T9 模式中，您将看到 。

T9 模式使用内置字典，根据您的点触按键的顺序识别您写入的内容。只需点触与您要输入的字母关联的数字键即可，随着您的键入内容，字典将预测您想要使用的单词。

例如，依次按 8、3、5、3、7、4、6、6、3 输入“telephone”。

01

02

03

04

05


06

07

08

信息

Abc 手动

在 Abc 模式中，您将看到 。
在 Abc 模式中，要输入字母，您必须重复点触按键。例如，要写入“hello”，需要点触两次 4、两次 3、三次 5，再点触三次 5，最后点触三次 6。

键盘

在键盘模式中，屏幕横向展开，屏幕上显示完整的标准键盘。

点触每个字母即可写入您的信息，然后按：

 切换到大写

手写识别




在手写模式中，您只需在屏幕上书写内容，KP500 即可将您的手写内容转换为信息。可以选择**屏幕或箱**，取决于您选择的视图。

提示！ 您可能会发现，在此模式中使用手写笔会非常轻松，请记住，轻触屏幕以保护屏幕不受损坏。

手写识别会将手写笔操作内容转化为字母、数字或其它字符，然后以文本方式显示这些字符。只有在可输入文本的位置，才会激活手写识别。

设置电子邮件





使用 KP500 中的电子邮件，您可以在旅途中随时与他人保持联系。设置 POP3 或 IMAP4 电子邮件帐户非常快捷。

- 1 点触 ，然后轻触 .
- 2 选择 ，然后将菜单滚动到**设置**。然后，点触**设置**。
- 3 点触**电子邮件**，然后点触**电子邮件帐户**。
- 4 点触**添加帐户**。
- 5 设置向导将帮助您设置电子邮件设置。

- 6 通过选择列表中的帐户，您可以检查并编辑设置。您还可以检查当您创建帐户时自动填写的其它设置。
- 7 通过点触启动，您可以更改默认电子邮件帐户。

检索电子邮件

您可以自动或手动查看帐户的新电子邮件。请参阅第 29 页上的“更改电子邮件设置”以自动查看。
手动查看：




- 1 点触 ，然后选择  和 。
- 2 点触**电子邮箱**。
- 3 点触您要使用的帐户，然后点触 。
- 4 选择**检索**，KP500 将连接到您的电子邮件帐户并检索新邮件。

使用新帐户发送电子邮件

- 1 点触**通信**菜单中的**新建电子邮件**，此时将打开新的电子邮件。
- 2 您可以输入收件人的地址，写信信息。您还可以附加图像、视频、声音或其它文件类型。
- 3 点触**发送**，您的电子邮件将被发送。

更改电子邮件设置

您可以更改电子邮件设置以满足您的个人需要。

- 1 点触 ，然后选择  和 。
- 2 点触**设置和电子邮件**，然后，您可以调整以下设置：

允许回复电子邮件 - 选择是否允许发送“读取确认”邮件。

请求回复电子邮件 - 选择是否要求“读取确认”邮件。

检索间隔 - 选择 KP500 检查新电子邮件信息的频率。

检索数量 - 选择一次要检索的电子邮件数目。

转发或回复时包括邮件 - 选择在回复时是否要包括原始邮件。

包含附件 - 选择在回复中是否包含原始附件。

漫游时自动检索 - 选择在国外（漫游）时是否自动检索邮件。

新电子邮件通知 - 选择在收到新电子邮件时是否需要提示。

签名 - 创建电子邮件签名并打开此功能。

优先级 - 选择电子邮件信息的优先级级别。

01

02

03

04

05

06

07

08

信息

信息文件夹

您可以识别 KP500 中的文件夹结果，完全无需进行说明。

收件箱 - 您接收到的所有信息将放置在收件箱。在此，您可以查看、删除及执行其它操作，有关详细信息，请参阅管理信息。

电子邮箱 - KP500 接收到的所有电子邮件将放置在电子邮箱中。

草稿箱 - 如果您来不及写完一条信息，您可以将已写信息保存在此。

发件箱 - 这是发送信息时的临时存储文件夹。


已发送 - 您所发送的所有信息将放置在此文件夹。

我的文件夹 - 创建文件夹以存储信息。

更改文本信息设置

KP500 已预定义信息设置，因此，您可以立即发送信息。可以根据您的个人需要更改这些设置。

提示! 要在选项列表中滚动，请点触所见的最后一个条目，然后使用手指向上滑过屏幕。列表向上滚动，您将看到更多条目。

点触 ，然后选择**通信**菜单中的**设置**。选择**文本信息**。您可以更改：

文本信息中心 - 输入信息中心的详情。

状态报告 - 向左滑动开关，在对方收到您发送的信息时接收确认。

有效期 - 选择信息在信息中心中的最长保存时间。

信息类型 - 将文本转换为**语音**、**传真**、**X.400** 或**电子邮件**。

字符编码 - 选择符号编码方式。这将影响信息大小并因此产生数据费用。

将长文本另发送为 - 选择是以多条短信还是一条彩信发送长信息。

更改多媒体信息设置

KP500 已预定义信息设置，因此，您可以立即发送信息。可以根据您的个人需要更改这些设置。

点触 ，选择 ，然后选择 。选择**设置**和**多媒体信息**。您可以更改：

检索模式 - 选择是**本地**还是**漫游**网络。如果选择手动，那么您仅会收到彩信通知，随后，您可以决定是否要完整下载该信息。

状态报告 - 选择是否允许请求状态报告。

阅读报告 - 选择是否允许和/或请求阅读报告。

优先级 - 选择多媒体信息的优先级级别。

有效期 - 选择信息在信息中心中的最长保存时间。


幻灯片持续时间 - 选择幻灯片在屏幕上显示多长时间。

创建模式 - 选择信息模式。

发送时间 - 选择信息发送前的时间。

网络设定 - 输入信息中心的详细信息。

更改其它设置

点触 ，然后选择**通信**菜单中的**设置**：

语音邮件 - 点触  添加新的语音邮件服务。有关其提供的服务的详细资料，请联系您的网络运营商。

服务信息 - 选择是接收还是阻止服务信息。您也可以通过创建可信和不可信发件人列表来设置信息安全。

小区服务 - 选择接收状态、语言和其它设置。

01

02

03

04

05



06

07

08

相机

快速拍照

- 1 短按手机右侧的  键。
- 2 屏幕上将显示取景器。
- 3 水平放置相机，将镜头对准要拍摄的物体。
- 4 使用相机定位，以便在预览屏中看到要拍摄的物品。
- 5 当相机对好焦后，按相机侧面的  或屏幕右下角的红色框拍照。

拍照后

拍好的照片将显示在屏幕上。图像名称在屏幕底部显示，屏幕右侧将显示六个图标



点触可以移动图片库。



点触可以信息、电子邮件或蓝牙方式发送照片。有关发送信息的信息，请参阅第 27 页，有关使用蓝牙发送和接收文件的信息，请参阅第 61 页。




点触可以编辑您拍摄的图片。



点触可以将您拍摄的图片设为墙纸。




点触可以删除您拍摄的照片，然后点触  是确认。此时将出现取景器。



点触可以立即拍摄其它照片。将保存您的当前照片。

了解取景器

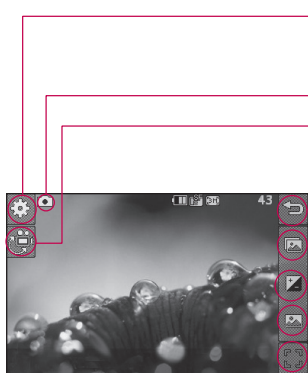

设置 - 点触此图标可以打开设置菜单。有关详细信息，请参阅第 38 页的“**使用高级设置**”。

相机模式 - 已选择相机模式。

摄像机模式 - 点触此图标切换到视频模式。

返回 - 点触此处可以转到待机屏幕。

图片库

亮度 - 请参阅第 38 页的“**调节曝光**”。

拍摄模式 - 请参阅第 34 页的“**选择拍摄类型**”。

拍照

01

02

03

04

05

06


07

08

提示! 您可以通过点触屏幕获取选项。几秒钟后，它们将自动关闭。

相机

选择拍摄类型


- 1 点触  打开可用的拍摄类型。
- 2 从两个选项间选择：

标准拍摄 - 此为默认拍摄模式，照片将以标准方式拍摄，如快速拍照中所述。

连拍 - 这允许您快速地连续拍摄 3/6/9 张照片。

调节曝光

曝光定义图像的深浅（对比度）差别。对比度低的图像显示模糊，而对比度高的图像则显示更为清晰。

- 1 点触 。
- 2 沿滚动条滑动对比度指示器，向左得到对比度更低、更模糊的图像，向右得到对比度更高、更清晰的图像。

使用高级设置

从取景器中点触  以打开所有高级设置选项。

预览设置

大小 - 更改保存在内存中的照片大小，或预设的拍摄照片的大小，使其大小适用于电话本。请参阅第 35 页的“更改图像大小”。

色彩效果 - 选择适用于您所拍摄的照片的色调。请参阅第 35 页的“选择色彩效果”。

白平衡 - 从以下选项中选择：自动、白炽灯、日光、荧光灯或阴天。

自拍器 - 使用自拍器，您可以设置拍照前按下拍摄按钮后的延迟。从 **3 秒**、**5 秒** 或 **10 秒** 中选择。如果照片中要包括您自己，自拍器非常有用。

质量 - 在“超精细”、“精细”和“标准”之间选择。质量越精细，照片将越清晰，同时，文件更大。这意味着存储器中保存的照片将越少。

查看模式 - 在“全屏”和“完整图像”之间选择。在“全屏”模式下，可能会剪切部分图像。

其它设置

存储位置 - 选择是将照片保存到手机内存还是外部存储器。

快门声音 - 从三种快门声音中选择一种。


网格屏幕 - 从“关”、“简单十字”或“三等分”中选择。

恢复初始设置 - 重设所有相机设置。


提示! 退出相机时，除图像大小和图像质量外，所有设置将恢复回默认设置。您需要对任何所需的非默认设置进行重设，例如，色调。拍摄下一张照片之前，请先查看。

更改图像大小

像素越高，文件越大，同时意味着将占用更多内存。如果要在手机中保存更多图片，请更改像素大小，使文件更小。


- 1 从取景器点触左上角的 .
- 2 从“预览”菜单中选择大小。
- 3 从以下五个数值选项中选择像素值 (3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480 400x240 (W), 320x240) 或选择预设值:

选择色彩效果

- 1 从取景器点触左上角的 .
- 2 从“预览”菜单中选择**色彩效果**。
- 3 有五个色调选项可供选择：**关闭**、**黑白**、**反色**或**棕褐色**。

提示! 您可以将照片从彩色更改为黑白或怀旧，但是，您不可以将黑白或怀旧照片还原为彩色。

查看保存的照片

- 1 您可以在相机模式下访问保存的照片。轻触 ，此时屏幕上将显示图片库。

01

02

03

04

05






06

07

08

摄像机


快速摄像


- 1 按手机右侧的相机键。
- 2 在相机预览模式下，点触取景器中的录像机图标  切换到视频模式。屏幕上将显示摄像机的取景器。
- 3 水平放置相机，将镜头对准要拍摄的物体。
- 4 按拍摄按钮一次，开始录制。或者，按屏幕右下方的红点 。
- 5 取景器顶部将出现 Rec，底部计时器显示视频长度。
- 6 要暂停视频，请点触 ，要恢复录制，请选择 。
- 7 点触屏幕上的  或再按一次拍摄按钮停止录制。


拍摄视频后


屏幕上将显示所拍摄视频的静态图像。视频名称在屏幕底部显示，屏幕右侧将显示六个图标。


 点触可以播放视频。

 点触可以将视频作为**信息或电子邮件**，或**蓝牙**发送。有关**发送信息**的信息，请参阅第 27 页，有关**使用蓝牙发送和接收文件**的信息，请参阅第 61 页。


 点触可以编辑您拍摄的视频

 点触可以查看保存的视频与图像。

 点触可以删除您刚拍摄的视频，然后点触”是”以确认。此时将出现取景器。

 点触可以立即拍摄另一段视频。将保存您的当前视频。

了解取景器

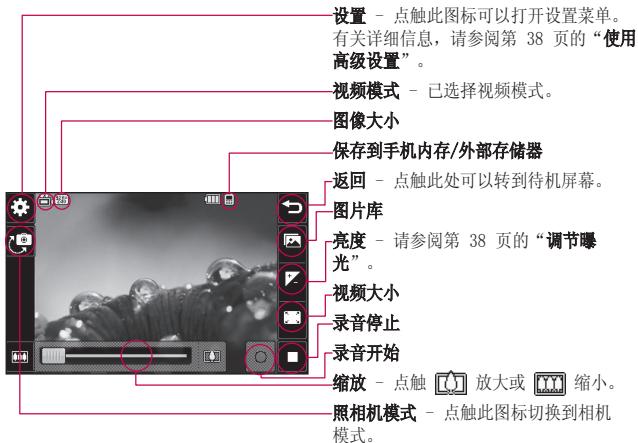

提示! 您可以关闭所有快捷
键选项，使取景器屏幕看起来干净利
落。点触一次取景器中心即可。要调
用选项，请再次点触屏幕。

01

02

03

04

05

06


07

08

摄像机

调节曝光

曝光定义视频的深浅（对比度）差别。对比度低的视频显示模糊，而对比度高的视频则显示更为清晰。

- 1 点触 。
- 2 沿滚动条滑动曝光指示器，向左对应曝光度更低、更模糊的视频，向右对应曝光度更高、更清晰的视频。

使用高级设置

从取景器中点触 **设置** 以打开所有高级设置选项。

预览设置

视频大小 - 更改保存在存储空间中的视频大小。请参阅第 39 页的 **更改视频图像大小**。

色彩效果 - 选择适用于您所拍摄的视频的色调。请参阅第 39 页的 **选择色调**。

白平衡 - 白平衡确保视频中的白色显示真实。要正确调整相机的白平衡，您需要确定光照条件。从 **自动**、**白炽灯**、**日光**、**荧光灯** 或 **阴天** 中选择。

质量 - 在 **超精细**、**精细** 和 **标准** 之间选择。质量越精细，视频将越清晰，同时，文件更大，这意味着内存中可存储的视频越少。

设置时间 - 设置视频的长度限制。选择 **无限制** 或 **彩信** 以限制可作为彩信发送的视频的大小。

查看模式 - 在“全屏”和“完整图像”之间选择。在“全屏”模式下可能会剪切部分图像。

提示! 如果长度选择“彩信”，请尝试选择较低的图像质量以拍摄更长视频。

其它设置


存储位置 - 选择是将照片保存到 **手机内存** 还是 **外部存储器**。


语音 - 选择“静音”，录制视频而不录制声音。


恢复初始设置 - 重设所有摄像机设置。

更改视频大小

像素越高，文件越大，同时意味着将占用更多内存。如果要在手机中保存更多视频，请更改像素大小，使文件更小。

- 1 从取景器点触左上角的 .
- 2 从“预览”菜单中选择视频大小。
- 3 从两个选项中选择像素值：


 320x240 - 图像较小，因此文件较小。上至24 fps能用于视频重放，上至12 fps能用于视频拍摄。

 176x144 - 图像最小，文件最小。上至15 fps能用于视频重放。

- 4 选择您要使用的大小选项。


提示！ 有关视频格式转换软件，请查看 KP500 随附的 CD。

选择色调

- 1 从取景器点触左上角的 .
- 2 从“设置”菜单中选择**色彩效果**。
- 3 有五个色调选项可供选择：关闭（标准）、**黑白**、**反色**或**棕褐色**。
- 4 点触您要使用的色调。

提示！ 您可以将拍摄的视频从彩色更改为黑白或怀旧，但是，您不可以将拍摄的黑白或怀旧视频还原为彩色。

观看保存的视频

- 1 在取景器中，点触 .
- 2 屏幕上将显示您的图片库。
- 3 点触您要查看的视频一次，将其调到图片屏幕的前方。
- 4 再次点触该视频，完全打开。

01

02

03

04

05




06

07

08




照片和视频

查看照片和视频

- 1 点触相机预览屏幕上的 。
- 2 屏幕上将显示您的图片库。
- 3 点触视频或照片两次以完全打开。
- 4 要播放视频，请点触 。要暂停播放，请点触 。

提示！ 向左或向右轻弹以查看其它照片或视频。


从视频中拍摄图像

- 1 选择您要从中拍摄图像的视频。
- 2 点触  以暂停您要从视频中拍摄照片的视频，点触屏幕右侧以打开选项菜单。
- 3 从选项菜单中选择 。
- 4 屏幕上将显示图像，以及为其指定的名称。
- 5 点触图像，然后点触  返回图片库。
- 6 图像将保存在“媒体相册”文件夹，并显示在图片库中。您需要退出图片库，然后重新打开以显示该图像。





警告： 如果手机中没有录制多媒体文件，某些功能可能无法使用。

以幻灯片显示方式查看照片


幻灯片模式允许以幻灯片的形式一次性显示图片库中的所有照片。无法以幻灯片模式观看视频。

- 1 点触您要开始以幻灯片放映的照片两次，以打开它。
- 2 选择 。
- 3 开始幻灯片放映。

幻灯片下有多个选项：


-  点触以显示随机照片。
-  点触可以在放映到特定照片时，暂停幻灯片放映。
-  再次点触以恢复播放。
-  点触可以使幻灯片放映速度更快或更慢。


将照片设为墙纸


- 1 点触您要设为墙纸的照片两次，以打开它。横向放置手机。
- 2 点触屏幕右侧，打开选项菜单。
- 3 点触 。
- 4 屏幕将切换到肖像模式。随后，您可以更改图片大小。
- 5 对图片满意后，请点触**设置**。


编辑照片


您可以对照片进行多方面的更改、修饰或使其更具趣味性。

- 1 打开您要编辑的照片，点触  以显示选项。
- 2 点触图标以调整照片：


 **裁切照片。**选择方形或圆形裁切区域，使用手指移过选定区域。

 **徒手对照片进行绘制更改。**从四个选项中选择线条粗细，并选择您要使用的颜色。


 **在图片上写字。**请参阅第 41 页的**为照片添加文本**。

 **使用标记修饰照片。**从可用的标记中进行选择，点触照片中要放置标记的位置。

 擦掉任何您所画的线条。

 保存您对照片所做的更改。选择是将更改保存在**源文件**中，还是另存为**新文件**。如果选择**新文件**，请输入文件名。


 **撤消上一个效果**，或您对照片所做的更多编辑。

 点触可以打开更多效果选项，包括**旋转**。此外还有一些高级编辑选项。请参阅**调整大小、变形、点彩、添加图像**等。

 请参阅第 42 页的**为照片添加效果**。




 点触可以返回图片库。

为照片添加文本

- 1 从编辑屏幕点触 。
- 2 选择**签名**添加无框文本，或选择“speech bubble”形式中的一种。
- 3 使用键盘输入文本，然后点触保存。
- 4 通过点触文本来移动它，然后将其拖到所需位置。

照片和视频

为照片添加效果

- 1 从编辑屏幕点触 。
- 2 选择为照片应用 6 个选项中的任意一个：
 - 面部修饰** - 自动检测图像中的面部，并突出显示。
 - 隧道效果** - 隧道相机效果。
 - 彩色负片** - 彩色负片效果。
 - 黑白** - 黑白效果。
 - 棕褐色** - 棕褐色效果。
 - 模糊** - 应用模糊效果。
 - 锐度** - 沿滚动条移动滑块，锐化照片对焦效果。选择确定图标以应用更改，或选择  取消。
 - 马赛克** - 点触以为照片应用马赛克效果。
 - 油画** - 油画效果。
 - 素描** - 应用效果以使图片看上去像素描。
 - 浮雕** - 浮雕效果。
 - 曝光** - 将曝光效果更改为日光
 - 逼真** - 一种清晰真实的效果。
 - 月光** - 使灯光看起来像月光。
 - 怀旧** - 老相片效果。
- 3 要撤消效果，点触 **撤消** 即可 。




明亮 - 光束效果。

卡通 - 卡通效果。

水彩 - 水彩效果。


多媒体

您可以将任意多媒体文件存储到手机内存中，这样，您可以轻松访问所有图片、声音、视频和游戏。您也可以将文件保存到存储卡中。使用存储卡的优点是：您可以释放手机内存的存储空间。



要访问“多媒体”菜单，请点触 ，然后点触 。点触  以打开文件夹列表，该列表保存您所有的多媒体文件。

图片

我的图像 包含一个图片列表，其中包括预先加载到手机中的默认图像、您下载的图像以及手机相机拍摄的图片。

点触  将视图从网格视图更改为列表视图。

发送照片

- 1 点触 ，然后点触 。
- 2 点触 ，然后选择**我的图像**。
- 3 点触  **发送**并从**信息**、**电子邮件**或**蓝牙**中选择。
- 4 如果选择**信息**或**电子邮件**，照片将被附加到信息中，您可以照常撰写和发送信息。如果选择**蓝牙**，手机将自动打开蓝牙并搜索要将图片发送至的设备。

使用图像

您可以选择图像以用作墙纸和屏幕保护程序，或用来识别呼叫者。

- 1 点触 ，然后点触 。
- 2 点触 ，然后选择**我的图像**。
- 3 选择图像并点触 。
- 4 点触**用作**并从以下选项中选择：


墙纸 - 设为待机屏幕的墙纸。

联系人图像 - 将图像分配给联系人列表中的某人，当其呼叫时，您的手机上会显示该图片。

开机图像 - 设为开机时显示的图像。

关机图像 - 设为关机时显示的图像。

打印图像

- 1 点触 ，然后点触 。
- 2 点触 ，然后选择**我的图像**。
- 3 选择图像并点触 。
- 4 点触**打印**，然后再**蓝牙**和**图片打印机**之间选择。

提示！ 您可以通过蓝牙或连接到图片打印机兼容的打印机打印。

01

02

03

04

05

06





07

08

多媒体

移动或复制图像

您可以在手机内存和存储卡之间移动或复制图像。您可能需要执行此操作以释放其中一个存储位置的存储空间，或保护图像不丢失。

- 1 点触 ，然后点触 。
- 2 点触 ，然后选择**我的图像**。
- 3 点触 ，然后选择**移动**或**复制**。
- 4 您可以依次点触图像以标记/取消标记。标记您要移动或复制的图像，然后点触**复制/移动**。

声音

我的声音文件夹包含“下载的声音”、**默认声音**和**录音**。在此，您可以管理、发送或将声音设为铃声。




使用声音

- 1 点触 ，然后点触 。
- 2 点触 ，然后点触**我的声音**。
- 3 选择**默认声音**或**录音**。
- 4 选择一个声音，随即将播放此声音。
- 5 点触 ，然后选择**用作**。
- 6 从**铃声**、**视频铃声**、**信息提示音**、**开机铃声**或**关机铃声**中选择。


视频

我的视频文件夹显示已下载的视频以及手机中录制的视频列表。

观看视频

- 1 点触 ，然后点触 。
- 2 点触 ，然后点触**我的视频**。
- 3 选择要播放的视频




发送视频剪辑

- 1 选择视频，然后点击 。
- 2 点触 **发送** 并从 **信息**、**电子邮件** 或 **蓝牙** 中选择。
- 3 如果选择 **信息** 或 **电子邮件**，视频剪辑将被附加到信息中，您可以照常撰写和发送信息。如果选择 **蓝牙**，手机将提示您打开蓝牙并搜索要将视频发送至的设备。

游戏和应用程序




您可以在手机中安装新游戏和应用程序，它们将在闲暇时为您带来乐趣。

通过本地安装安装游戏/应用程序

- 1 点触 ，然后点击 。
- 2 点触 ，然后点击 **其它** 或 **外部存储器**（如果插入了外部存储器）。
- 3 选择您要安装的文件（*.jad 或 *.jar），然后按 **安装** 命令。应用程序即被安装。

备注： jad 文件应包含自己的 jar 文件。

玩游戏

- 1 点触 ，然后点击 。
- 2 点触  和 **我的应用程序**。
- 3 打开“游戏”文件夹，选择并点触要启动的游戏。

文档

从文档菜单中，您可以查看所有文档文件。在此，您可以查看 Excel、PowerPoint、Word、文本和 PDF 文件。

将文件传输到手机

蓝牙可能是将文件从计算机传输到手机最简便的方法。您也可以同步数据线使用 LG PC 套件，有关详细信息，请参阅第 53 页。

使用蓝牙传输：

- 1 请确保手机和电脑都已打开蓝牙，彼此可见。
- 2 通过蓝牙，使用电脑发送文件。
- 3 文件发出后，您必须点触 **是** 在您的手机上接受它。
- 4 文件应出现在 **文档** 或 **其它** 文件夹中。

多媒体





查看文件

- 1 点触 ，然后点触 .
- 2 点触 ，然后点触文档。
- 3 选择文档，然后点触查看。

其它

其它文件夹用于存储非图片、声音、视频、游戏或应用程序文件。其使用方式与**文档**文件夹相同。当您从电脑传输到手机时，您可能发现文件保存在**其它**而不是**文档**文件夹中。如果这样，您可以移动文件。




将文件从**其它**文件夹移到**文档**：

- 1 点触 ，然后点触 .
- 2 点触 ，然后点触**其它**。
- 3 选择文件，然后点触 .
- 4 点触**移动**，然后点触箭头图标从列表中选择目标文件夹。传输完成后，屏幕上将显示**已移动**。

创建电影

- 1 点触 ，然后点触 .
- 2 点触  (Muvee 工作室)。
- 3 点触  以添加图像。复选您要包含其中的图像，然后选择**插入**。
- 4 点触样式标签，然后选择“Muvee 样式”。
- 5 点触默认声音以更改声音。
- 6 点触  以观看您创建的内容。
- 7 点触 ，然后点触**排序**以排序。
- 8 点触 ，然后点触**保存位置**以选择电影的保存位置。

音乐

LG KP500 拥有内置的音乐播放器，因此，您可以播放所有喜爱的曲目。要进入音乐播放器，请依次点触 、 和 。您可以在此访问多个文件夹：

最近播放 - 查看您最近播放的所有歌曲。

所有曲目 - 包含手机中的所有歌曲。

艺术家 - 按艺术家浏览音乐集合。

专辑 - 按专辑浏览音乐集合。

流派 - 按流派浏览音乐集合。


播放列表 - 包含您创建的所有播放列表。

随机曲目 - 以随机顺序播放您的曲目。








将音乐传输到手机

将音乐传输到手机的最轻松的方法是通过蓝牙或同步数据线。

您也可以使用 LG PC 套件，有关详细信息，请参阅第 53 页。使用蓝牙传输：

- 1 请确保双方设备都已打开蓝牙，对方可见。
- 2 选择另一个设备上的音乐文件，选择通过蓝牙发送。
- 3 文件准备就绪可以发送后，您应点触  是在手机上接受。
- 4 文件应显示在 **音乐 > 所有曲目** 中。

播放歌曲

- 1 点触 ，然后点触 。
- 2 点触 ，然后点触所有曲目。
- 3 选择您要播放的歌曲。
- 4 点触  暂停歌曲。
- 5 点触  以跳到下一首歌曲。
- 6 点触  以跳到上一首歌曲。
- 7 点触 ，返回到 **音乐** 菜单。

01

02

03

04

05

06




07

08

多媒体

创建播放列表

您可以从**所有曲目**文件夹中进行选择，以创建自己的播放列表。

- 1 点触 ，然后点触 。
- 2 点触 ，然后点触**新建播放列表**。
- 3 点触**新建播放列表**，输入播放列表名称，然后点触保存。
- 4 **所有曲目**文件夹将显示手机中的所有歌曲。点触所有要包含在播放列表中的歌曲；这些曲目名称旁边将显示一个勾号。
- 5 点触**保存**。

要播放播放列表，请选择列表，然后点触**播放**。

使用收音机





LG KP500 拥有 FM 收音机功能，以便您转到喜爱的电台并收听无线广播。





备注：要收听收音机，您需要插入耳机。将耳机插入耳机插槽（与插入充电器的插槽相同）。

搜索电台

您可以手动或自动微调电台。搜索后，它们将保存为特定频道编号，这样，您就不用重复进行微调。您可以在手机中最多保存 50 个频道。您必须首先将耳机插入手机以将其用作天线。

自动微调：

- 1 点触 ，然后点触 。
- 2 点触 ，然后点触 。
- 3 点触“自动扫描”。随后，将自动查找电台并分配给手机中的频道。


备注：您也可以使用电台频率旁显示的  和  手动微调电台。如果按住  和 ，将自动查找电台。

重设频道




- 1 点触 ，然后点触 。
- 2 点触 ，然后点触 。
- 3 选择**重设**以重设当前频道，或选择**全部重设**以重设所有频道。每个频道的开始频率将返回为 87.5Mhz。

管理器




将事件添加到日历中

- 1 从待机屏幕选择 ，然后点触  并选择 。选择日程表。
- 2 选择您要添加事件的日期。
- 3 点触 ，然后选择**添加事件**。
- 4 点触**类别**，然后从**约会、周年纪念**或**生日**中选择。
查看日期并输入事件开始的时间。
- 5 对于约会和周年纪念，请在下面的“时间”和“日期”框中输入事件结束的时间和日期。
- 6 如果您要为事件添加主题或备注，请点触**备注**，键入备忘录后点触**保存**。
- 7 设置**闹钟**和**重复**。
- 8 选择**保存**，您的事件将保存在日程表中。方形光标标记已保存事件的日期，在事件开始时间会有闹钟提醒，以便您进行安排。

向任务列表添加项目

- 1 从待机屏幕选择 ，然后点触  并选择 。
- 2 选择**任务**然后点触**添加任务**。
- 3 为任务项设置日期、添加备注或选择优先级：**高、中或低**。
- 4 选择**保存**以保存任务列表项。

添加备忘录




- 1 从待机屏幕选择 ，然后点触  并选择 。选择**备忘录**。
- 2 点触**添加备忘录**。
- 3 键入备忘录，然后选择**保存**。
- 4 在您下一次打开**备忘录**应用程序时，屏幕上将显示此备忘录。

- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08




管理器


使用日期计算器

日期计算器是一款便捷的工具，有助于您计算特定天数后的日期。例如，2007 年 10 月 10 日后 60 天是 2007 年 12 月 9 日。
这有助于确保不误期。

- 1 从待机屏幕选择 ，然后点触  并选择 。
- 2 选择日期计算器。
- 3 在自选项卡中，设置所需日期。
- 4 在之后选项卡中，设置天数。
- 5 此时会在下面显示预定日期。





设置闹钟

- 1 从待机屏幕选择 ，然后点触  并选择 。
- 2 点触添加闹钟。
- 3 设置您希望闹钟响起的时间，然后点触保存。
- 4 选择您希望闹钟响起的方式：**每天**、**星期一至星期五**、**星期一至星期六**、**星期六至星期天**、**节假日除外**或**选择工作日**。
图标指示您选择的工作日。
- 5 选择闹钟提示音为您的闹钟选择一个类型。

- 6 点触闹钟提示音，然后选择**默认声音**或**录音**文件夹以查找声音。
要听声音，请点触声音，然后点触 。
- 7 为闹钟添加备忘录。键入备忘录后，点触**保存**。
- 8 最后，您可以设置暂停间隔：5、10、20、30 分钟、1 小时或关。
- 9 设置闹钟后，请点触**保存**。
备注：您最多可以设置 5 个闹钟。

提示！ 点触闹钟右侧的开/关图标。

添加带绘图面板的备忘录

- 1 从待机屏幕选择 ，然后点触  并选择 。
- 2 点触添加图画。
- 3 在触摸屏 LCD 上画下备忘录，然后点触 。
- 4 在您下一次打开**绘图面板**应用程序时，屏幕上将显示此备忘录。

语音备忘录

使用语音备忘录录制语音备忘录或其它声音。

- 1 点触 ，然后点触 。
- 2 依次点触 、 和 **设置**，然后从以下选项中选择：

时长 - 设置录音长度。从“**无限制**”、“**彩信大小**”或“**1 分钟**”中选择。





质量 - 选择声音质量。从“**超精细**”、“**精细**”或“**正常**”中选择。

存储位置 - 选择录音文件的保存位置。




录制声音或语音

- 1 点触 ，然后点触 。
- 2 点触 。
- 3 点触  开始录音。
- 4 点触  结束录音。
- 5 点触  收听录音。

使用计算器

- 1 从待机屏幕选择 ，然后点触  并选择 。
- 2 选择**计算器**。
- 3 点触数字键以输入数字。
- 4 对于简单计算，点触您所需的函数 (+, -, *, /)，然后点触 =。
- 5 对于较复杂的计算，请点触  并从 sin、cos、tan、log、ln、exp、sqrt、deg 或 rad 等中选择。

换算单位

- 1 从待机屏幕选择 ，然后点触  并选择 。
- 2 选择**换算器**。
- 3 选择要换算的内容：**币种、面积、重量、长度、温度、体积或速率**。
- 4 随后，您可以选择单位，输入要换算的初始值，然后选择要换算的目标单位。
- 5 屏幕上将显示相应的值。

01

02

03

04

05




06

07





08

管理器

使用秒表

- 1 从待机屏幕选择 ，然后点触  并选择 。
- 2 选择**秒表**。
- 3 点触**开始**启动计时器。
- 4 如果您要记录时间，请点触记录。
- 5 点触**停止**结束计时器。
- 6 点触**恢复**从您停止的时间重新开始秒表，或点触**重置**重新开始计时。

向世界时间添加城市

- 1 从待机屏幕选择 ，然后点触  并选择 。
- 2 选择**世界时间**。
- 3 点触 ，然后选择**添加城市**。开始键入所需城市的名称时，屏幕顶部即显示该城市。

PC 同步

您可以使用手机同步电脑，以确保所有重要信息和日期匹配，同时做好备份。

在电脑上安装 LG PC 套件

- 1 从待机屏幕按 ，选择 
- 2 选择 USB **连接模式**，然后选择：**PC suite**
- 3 将随附的 CD 插入 PC。单击显示在屏幕上的 LG PC **套件安装程序**。
- 4 选择安装程序运行的语言，然后单击**确定**。
- 5 根据屏幕说明完成 LG PC 套件安装程序向导。
- 6 安装完成后，桌面上将显示 LG PC 套件图标。

连接手机和 PC

- 1 将 USB 数据线连接到手机和 PC。
- 2 双击桌面上的 **LG PC 套件**图标。
- 3 单击**连接向导**，然后单击 **USB**。
- 4 单击**下一步**，再单击**下一步**，最后单击**完成**。
现在，手机与 PC 已连接。

备份和恢复手机信息

- 1 如上所述，将手机连接到 PC。
- 2 单击**备份**图标，选择**备份**或**恢复**。
- 3 标记您要备份或恢复的内容。选择您要保存备份信息的位置，或恢复信息的位置。单击**确定**。
- 4 将备份或保存您的信息。

在 PC 上查看手机文件

- 1 如前所述，将手机连接到电脑。
- 2 单击内容图标。
- 3 手机中保存的所有文档、Flash 内容、图像、声音和视频将显示在“LG 手机”文件夹屏幕中。

提示！ 在 PC 中查看手机内容有助于您排列文件、整理文档或删除不再需要的内容。

01

02

03

04

05

06

07

08

PC 同步

同步电话本

- 1 将手机连接到 PC。
- 2 单击**电话本**图标。
- 3 PC 中将导入并显示 USIM 卡和手机中保存的所有联系人。
- 4 单击**文件**，然后选择**保存**。现在，您可以选择要保存电话本的位置。

备注：要备份保存在 USIM 卡中的电话本，请单击电脑屏幕左侧的“SIM 卡”文件夹。选择屏幕顶部的**编辑**，然后选择**全选**。右键单击联系人，然后选择**复制到电话本**。现在，请单击屏幕左侧的手机文件夹，此时将显示您的所有号码。

同步信息

- 1 将手机连接到 PC。
- 2 单击**信息**图标。
- 3 所有电脑和手机信息将显示在屏幕上的文件夹中。
- 4 使用屏幕顶部的工具栏编辑和排列信息。

将手机用作音乐同步设备

您的手机可以用作音乐同步设备，仅用于同步音乐文件。

使用 Windows Media Player 10/11 可完成音乐同步，同时支持手机内存和外部存储卡。




- 1 断开手机与 PC 的连接。
- 2 从待机屏幕选择 ，然后点触 。
- 3 选择 ，然后选择 **USB 连接模式**。
- 4 点触**音乐同步**。
- 5 将手机连接到 PC。手机将显示：**正在以音乐同步模式连接...**，随后显示**断开数据线连接以停止音乐同步**。

网络

浏览器

浏览器为您提供了一个涵盖游戏、音乐、新闻、体育、娱乐和下载的缤纷世界，您可以快速、直接地通过手机访问。畅行无阻、精彩无限。

访问网页


- 1 从待机屏幕选择 ，然后点触  并选择 。
- 2 要直接访问浏览器主页，请选择**主页**。或者，选择**输入地址**并键入所需的 URL，然选择**连接**。

备注：连接此服务并下载内容时，可能会产生额外费用。查看网络提供商要求的数据付费。

添加并访问书签

为了轻松快速地访问收藏的网站，您可以添加书签并保存网页。

- 1 从待机屏幕选择 ，然后点触  并选择 。
- 2 选择**书签**。此时屏幕上将出现一个书签列表。

- 3 要添加一个新的书签，请选择  并点触“**添加书签**”。输入书签名称和 URL。
- 4 点触“**保存**”。现在，您添加的书签将显示在书签列表中。
- 5 要访问书签，点触书签后点触“**连接**”即可。您将连接到书签。

使用 RSS 阅读器

RSS（简易供稿）是一种网络订阅源格式，可用于发布最近更新的内容，如博客、新闻标题或播客。RSS 文档通常被称为订阅源、网络订阅源或频道，它包含相关网站的内容摘要或完整文本。RSS 使人们可以主动方式随时关注其感兴趣的网站，而无需手动查看。

用户订阅源的方式：将订阅源的链接输入阅读器，或单击浏览器中的 RSS 图标即可开始订阅流程。阅读器将定期检查用户订阅的源以查看新内容并下载找到的任何更新。

01

02

03

04

05


06

07

08




网络

保存页面




- 1 如上所述，访问所需网页。
- 2 点触  并选择“保存本页面”。
- 3 为网页输入一个名称，便于您轻松识别。
- 4 点触“保存”。

提示! 此菜单还允许您编辑已保存页面的标题、保护或取消保护屏幕备忘录，以及删除已保存页面。




访问已保存页面

- 1 从待机屏幕选择 ，然后点触  并选择 。
- 2 选择“已保存页面”。
- 3 选择所需页面，随即将打开该页面。

查看浏览器历史记录

- 1 从待机屏幕选择 ，然后点触  并选择 。选择“记录”。
- 2 此时将显示一个您最近访问过网页的标题列表。要访问其中一个网页，只需选择所需页面，点触“连接”即可。

更改网络浏览器设置

- 1 从待机屏幕选择 ，然后点触  并选择 。选择设置。
- 2 您可以选择以编辑模式、外观设置、缓存、Cookie、安全性、或者，您可以选择“恢复初始设定”以重置所有设置。

将手机用作调制解调器

KP500 可以同时用作电脑的调制解调器，使您在无法使用有线连接时仍可访问电子邮件和互联网。您可以使用 USB 数据线或蓝牙。

使用 USB 数据线：

- 1 确保 PC 上已经安装了 LG PC 套件。
- 2 用 USB 电缆连接 KP500 和您的电脑并启动 LG PC 套件软件。
- 3 单击电脑上的 Internet Kit。随后，单击新建按钮并选择“调整解调器”。
- 4 选择 LG Mobile USB 调制解调器，然后选择确定。此时将在屏幕上打开。
- 5 写入可连接到互联网的配置，然后保存值。

- 6 您创建的配置将显示在电脑屏幕上。选择并单击“**连接**”。
电脑将通过 KP500 连接。

备注: 有关使用 LG PC 套件同步的详细信息，请参阅第 53 页。

使用蓝牙:

- 1 确保已打开蓝牙并在电脑和 KP500 上均**可见**。
- 2 配对电脑和 KP500，以便需要通行码才能建立连接。
- 3 使用 LG PC 套件上的**连接向导**创建一个活动的蓝牙连接。
- 4 单击电脑上的 Internet Kit。然后，单击**新建**按钮。
- 5 选择 **LG Mobile USB 调制解调器**，然后选择**确定**。此时将在屏幕上打开。
- 6 写入可连接到互联网的配置，然后保存值。
- 7 您创建的配置将显示在电脑屏幕上。选择并单击“**连接**”。
电脑将通过 KP500 连接。

备注: 有关蓝牙的详细信息，请参阅第 61 页。

01

02

03

04

05

06

07

08

设置



使用此文件夹，您可以调整设置以使 KP500 更具个性化。

备注：有关通话设置的信息，请参阅第 24 页。


更改情景模式

您可以在待机屏幕上快速更改情景模式。点触顶部的状态摘要栏及情景模式标签即可。

使用设置菜单，您可以个性化每个情景模式设置。

- 1 按 ，然后选择 。
- 2 点触**情景模式**，然后选择您要编辑的情景模式。
- 3 随后，您可以更改列表中可用的所有声音和提示选项，包括**语音提示音**和**音量、信息提示**设置等。

更改屏幕设置

- 1 点触 ，然后选择 。
- 2 点触 ，然后从以下选项中选择：
 - 墙纸** - 为待机屏幕选择主题。
 - 顶层菜单** - 选择顶层菜单样式。
 - 拨号** - 调整数字大小和颜色。
 - 字体** - 调整字体大小。
 - 背景灯** - 选择背景灯持续时间。

备注：背景灯打开时间越长，电池耗电量就越大，您可能需要更频繁的对手机进行充电。

亮度 - 调整屏幕亮度。

问候语信息 - 选择开或关，然后填写问候语信息。

开机/关机 - 选择开机/关机屏幕的主题。

- 2 点触保存以保存设置。

更改手机设置

您可以根据自己的需要，随心所欲地对 KP500 进行调节。

提示！要在选项列表中滚动，请点触所见的最后一个条目，然后使用手指向上滑过屏幕。列表向上滚动，您将看到更多条目。

1 点触 , 然后选择 

2 点触 

日期和时间 - 调整日期和时间设置, 或者, 选择在旅行时或针对夏令时自动更新时间。

省电 - 选择开或关以**开启**或**关闭**初始的省电设置。

语言 - 更改 KP500 的显示语言。

自动键盘锁 - 在待机屏幕下自动锁定键盘。

安全性 - 调整您的安全设置, 包括 PIN 码和手机锁。




内存管理器 - 有关详细信息, 请参阅第 60 页的“**使用内存管理器**”。

恢复初始设定 - 将所有设置重置到其出厂设置

手机信息 - 查看 KP500 的技术信息。

更改连接设置

网络运营商已为您设置连接设置, 因此, 您开机即可使用手机。如果要更改设置, 请使用此菜单。

点触 , 然后点触 。
选择 。

网络设定

网络选择 - 如果设置为“**自动**”, KP500 将自动搜索网络并向网络注册手机。为了得到最佳的服务和质量, 建议选择此设置。

如果设置为“**手动**”, 将显示当前可用的所有网络, 您可以从中选择一个注册。如果网络注册失败, 则屏幕上会重新列出网络列表, 您可以选择另外一个进行注册。

备注: 在手动模式下, 如果手机失去网络, 待机屏幕上会弹出一条信息, 其中显示所有可供选择的网络。

首选列表 - 如果自动搜索网络, 您可以添加要连接的首选网络。可以使用以下选项。

01

02

03

04

05

06

07

08

设置

互联网网络设定 - 此菜单显示互联网网络设定。您可以使用“选项”菜单新建、删除或编辑网络设定。但是根据国家/地区不同，您可能无法删除或编辑默认配置。

存取点 - 网络运营商已保存此信息。您可以使用此菜单添加新的接入点。

分组数据连接 - 选择设备何时连接到网络以传输分组数据。

USB 连接模式 - 选择数据服务并使用 LG PC 套件软件同步 KP500 以复制手机中的文件。有关同步的详细信息，请参阅第 53 页。

如果使用带 Windows Media Player 的音乐同步，请在此菜单中选择“音乐同步”。音乐同步仅可用于音乐内容。

流媒体设置 - 网络运营商已保存此信息。您可以对其进行编辑以更改。

使用内存管理器

KP500 有三种可用存储器：手机、SIM 卡和外部存储卡（您可能需要单独购买存储卡）。

您可以使用内存管理器确定每种存储器的使用方式以及查看可用空间。

点触 ，然后点触 。选择 ，然后选择**内存管理器**。

手机公用内存 - 查看 KP500 中针对以下各项的可用内存：图片、声音、视频、Flash、彩信、电子邮件、Java 应用程序、其它。

手机预留内存 - 查看手机目前针对以下各项的可用内存：短信、电话本、日历、任务列表、备忘录、闹钟、通话记录、书签及其它。

SIM 卡内存 - 查看 USIM 卡的可用内存。

外部存储器 - 查看外部存储卡的可用内存（您可能需要单独购买存储卡）。

主存储器设置 - 选择项目的首选保存位置。

使用蓝牙发送和接收文件

蓝牙适用于在无线条件下发送和接收文件，连接快速且方便。您也可以连接蓝牙耳机拨打和接听电话。

发送文件：





- 1 打开要发送的文件，通常是照片、视频或音乐文件。
- 2 选择**发送**。
选择**蓝牙**。
- 3 如果已配对蓝牙设备，KP500 将不会自动搜索以配对其它蓝牙设备。否则，KP500 将搜索范围内其它启用了蓝牙的设备。
- 4 选择您要向其发送文件的设备，然后点触**选择**。
- 5 您的文件将被发送。

提示！ 注意进度栏，确保文件已发送。

接收文件：

- 1 要接收文件，您的蓝牙必须为**开且可见**。有关详细信息，请参阅右侧的“更改蓝牙设置”。
- 2 手机会提示您一条信息，是否接收来自其他发件人的文件。点触**是**以接收文件。
- 3 您可以查看文件的保存位置，可以选择**查看文件**或**用作墙纸**。文件通常保存在“媒体相册”中的相应文件夹。

更改蓝牙设置：

- 1 点触 ，然后选择 。
- 2 选择 ，然后点触  并选择**设置**。

进行更改：

我的设备可见性 - 选择“可见”、“隐藏”或“可见 1 分钟”。

我的设备名称 - 为您的 KP500 输入一个名称。

支持的服务 - 选择在其它关联服务中如何使用蓝牙。请参阅第 56 页的“将手机用作调制解调器”和第 62 页的“使用蓝牙耳机”。

远程 SIM 卡模式 - 打开或关闭。

我的地址 - 显示您的蓝牙地址。

01

02

03

04

05

06

07

08

设置

与其它蓝牙设备配对

要将您的 KP500 与其它设备配对，您可以设置受通行码保护的连接。这意味着配对更加安全。

- 1 查看蓝牙是否为**开且可见**。您可以在**设置**菜单中更改可见性。
- 2 点触搜索。
- 3 KP500 将搜索设备。搜索完成时，屏幕上将显示**刷新**。
- 4 选择您要与之配对的设备，输入通行码，然后点触确定。
- 5 随后，您的手机将连接到其它设备，您可以在该设备上输入相同的通行码。
- 6 现在，受通行码保护的蓝牙连接已经准备就绪了。

使用蓝牙耳机

- 1 查看蓝牙是否为**开且可见**。
- 2 根据耳机随附的说明书将耳机置于配对模式下并配对设备。
- 3 点触**连接前询问**或**始终连接**，然后点触**是**立即连接。KP500 将自动切换到“耳机”情景模式。

配件

这些配件随 KP500 提供。

充电器



电池



立体声耳机



USB线和光碟

在 KP500 和电脑间建立连接并同步。



用户手册

了解更多关于 KP500 的信息。



备注:

- 务必使用原装 LG 配件。
- 否则可能导致保修失效。
- 在不同地区提供的配件可能不同；如需要进一步查询有关情况，请与我们的地区服务公司或代理联系。

保护膜



警告: 如果触摸屏上贴了保护膜，触摸屏的敏感度将降低。

01

02

03

04

05

06

07

08

网络服务

本指南中描述的无线手机适用于 GSM 900、DCS 1800、GSM 850 和 PCS1900 网络。

本指南中包含的一系列功能称为网络服务。这些服务是由您的无线服务提供商提供的特殊服务。在利用这些网络服务之前，必须先向您的服务提供商预订，并获取使用说明。

技术参数

标准

产品名称: KP500

系统: GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900

外部环境

最大: +55° C (放电)、
+45° C (充电)

最低温度: -10° C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Model Name

KP500, KP500Q, KP570, KP570Q

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9,0,2
EN 300 328 V 1,7,1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives


European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36- 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Seung Hyoum, Ji / Director

Issued Date

1, September, 2008


Signature of representative

关于安全有效使用手机的准则

请阅读以下简单的准则。违反这些准则则可能造成危险或者触犯法律。

暴露在射频能量之下

无线电波暴露和“特定吸收率” (SAR) 信息。此款 KP500 型手机已设计为遵守有关适用的无线电波暴露安全要求。此要求基于相关的科学准则，其中包括为确保所有人员（无论年龄和健康状况）安全而设计的安全裕量。

- 无线电波暴露准则采用一种称为“特定吸收率”或 SAR 的测量单位。SAR 测试是在所有用到的频带中以手机的最高认可功率电平进行发射时使用标准化方法执行的。
- 不同的 LG 手机型号可能有不同的 SAR 能级，但它们均符合相关的无线电波暴露准则。
- 国际非游离辐射防护委员会 (ICNIRP) 建议的 SAR 上限值为：每 10 克重的人体组织吸收的能量平均值不超过 2W/kg。
- 由 DASY4 对该型号手机进行的测试，人耳能够承受的 SAR 最大值为 0.990 W/kg (10 克)，戴在身体上时，其值为 1.26 W/kg (10 克)。

- 电气电子工程师协会 (IEEE) 建议的 SAR 上限值为 1.6 W/kg，平均值超过 1 克薄纸，此 SAR 数据适用于各个国家/地区的居民。

产品保养和维护

警告

仅使用经核准为用于此特定手机型号的电池、充电器和配件。使用任何其它类型可能导致适用于此手机的许可或保修失效，并可能造成危险。

- 不要拆解本机。当需要维修时，请将手机送往合格的服务技术人员处。
- 远离诸如电视、收音机或个人计算机之类的电器。
- 远离诸如暖气片或厨灶之类的热源。
- 小心不要让手机掉落。
- 不要让手机受到机械振动或撞击。
- 在任何有特殊条例要求的区域关闭手机。例如，请勿在医院使用手机，因为它可能影响敏感的医疗设备。
- 手机充电时，请勿用湿手操作手机。这可能会导致电击或手机严重受损。
- 请勿在靠近易燃物体的位置充电，因为手机可能因加热而引发火灾。

- 使用干布清洁手机外壳（不要使用如苯、稀释剂或酒精之类的溶剂）。
- 如果手机置于柔软物体之上，请不要充电。
- 应在通风条件好的位置对手机进行充电。
- 不要在烟雾或灰尘过多的环境中使用或存放手机。
- 不要将手机放在信用卡或卡式车票旁边，它可能会影响磁条上的信息。
- 不要用尖锐物体敲击屏幕，这可能会损坏手机。
- 不要将手机暴露在液体或潮气中。
- 谨慎使用如耳机之类的配件。在不必要的情况下，不要触摸天线。

有效的手机操作

电子设备

所有手机都可能受到干扰，这种干扰会对性能造成影响。

- 在未经允许的情况下，不得在医疗设备附近使用手机。不要将手机放在心脏起搏点上，例如，胸前的口袋内。
- 手机可能会对某些助听器造成干扰。
- 微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等。

行车安全

查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。

- 不要在驾驶时使用手持式手机。
- 将注意力完全集中在驾驶上。
- 如果有免提装置，请使用免提装置。
- 如果行驶条件需要，请在拨打或接听电话之前将车辆驶离道路并停车。
- 射频能量可能影响车辆内的电子系统，例如立体声音响、安全设备等。
- 当车辆配备气囊时，不要让安装的或便携式的无线设备阻挡气囊。否则，可能导致安全气囊失效，或由于不适当的个人行为造成严重伤害。
- 如果您在外出时使用耳机收听音乐，请确保将音量设置为合理的音量级别，以便注意周围的情况。在过马路时，尤其要注意这一点。

避免对您的听力造成伤害

如果您长时间置于高音环境中，那么您的听力可能会遭到伤害。因此，我们建议您在开机或关机时不要将手机置于耳边。同时，我们还建议您将音乐和通话音量设置为合理的音量级别。

关于安全有效使用手机的准则

玻璃部分

手机部分为玻璃制。如果手机摔落到坚硬表面或受到强烈撞击，玻璃会破碎。如果玻璃破碎，请勿触摸或尝试取出玻璃碎片。停止使用手机，在授权的服务供应商处更换玻璃。

爆破区域

不要在正在进行爆破的地区使用手机。请依照有关限制，并遵守任何规章或规定。

易爆环境

- 不要在加油站内使用手机。
- 请勿在加油站或化工厂附近使用手机。
- 不要在放有手机和配件的车厢内运输或存放可燃气体、液体或爆炸品。

在飞机上

无线设备可能对飞机造成干扰。

- 登机前，请关机。
- 未经机务人员允许，不得在地面上使用手机。

儿童

将手机放在儿童接触不到的安全地方。手机中包含细小零件，如果脱落可能导致窒息危险。

紧急电话

并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。因此，您不应仅依赖于手机的紧急呼叫功能。请向本地的服务提供商核准。

电池信息及保养

- 您无需在再次充电前对电池进行完全放电。与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。
- 只能使用 LG 电池和充电器。LG 充电器设计为最大程度地延长电池使用寿命。
- 不要拆解电池组或将其短路。
- 保持电池组的金属触点清洁。
- 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。在需要更换之前，电池组可以反复充电数百次。
- 如果电池已经使用很长一段时间，请对电池再次进行充电以保持最佳使用状态。

- 不要将电池充电器暴露在直射阳光下，也不要是在诸如浴室之类的高湿环境中使用。
- 不要将电池存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。
- 如果用不适当的电池进行替换，可能会有爆炸危险。
- 请按制造商的说明处置用过的电池。如果可能，请循环使用电池。不要象处理家用废物一样处理电池。
- 如果要更换电池，请将其携带至LG Electronics 授权服务点或经销商处以寻求帮助。
- 手机充好电后，请务必将充电器从墙上插座拔下，以避免不必要的耗电。
- 实际的电池寿命将取决于网络配置、产品设置、使用方式、电池和环境条件。





Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.

KP500 User Guide

Congratulations on your purchase of the advanced and compact KP500 phone by LG, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.

Set up	01
Your standby screen	02
The basics	03
Get creative	04
Get organised	05
The web	06
Settings	07
Accessories	08

Contents

Using your phone as Music Syncp

Getting to know your phone	8
Open view	10
Installing the USIM and battery	11
Memory card.....	13
Menu map.....	14

Your standby screen

Touch screen tips	15
-------------------------	----

The basics

Calls	20
Making a call.....	20
Making a call from your contacts.....	20
Answering and rejecting a call.....	20
In-call options.....	21
Speed dialling.....	22
Making a second call	22
Turning off DTMF	22
Viewing your call logs.....	22
Using call divert.....	23
Using call barring.....	23

Changing the common call setting.....	24
Contacts.....	25
Searching for a contact.....	25
Adding a new contact	25
Creating a group	26
Changing your contact settings	26
Viewing information	27
Messaging.....	28
Messaging.....	28
Sending a message	28
Entering text	28
T9 predictive	29
Abc manual	29
Keyboard	29
Handwriting recognition.....	29
Setting up your email	30
Retrieving your email	30
Sending an email using your new account	30
Changing your email settings	31
Message folders.....	31
Changing your text message settings..	32
Changing your multimedia message	

settings	32	Your photos and videos	42
Changing your other settings.....	33	Viewing your photos and videos.....	42
Get creative		Capturing an image from a video	42
Camera	34	Viewing your photos as a slide show....	42
Taking a quick photo	34	Setting a photo as wallpaper.....	43
After you've taken your photo	34	Editing your photos.....	43
Getting to know the viewfinder	35	Adding text to a photo.....	43
Choosing a shot type.....	36	Adding an effect to a photo	44
Adjusting the exposure	36	Multimedia.....	45
Using the advanced settings	36	Pictures	45
Changing the image size.....	37	Sending a photo.....	45
Choosing a colour effect	37	Using an image.....	45
Viewing your saved photos.....	37	Printing an image.....	46
Video camera	38	Moving or copying an image.....	46
Shooting a quick video	38	Sounds	46
After you've shot your video	38	Using a sound.....	47
Getting to know the viewfinder	39	Videos.....	47
Adjusting the Exposure.....	40	Editing a video clip	46
Using the advanced settings	40	Sending a video clip.....	47
Changing the video image size	41	Games and Applications	47
Choosing a colour tone.....	41	Installing a game/application via	
Watching your saved videos	41	local install.....	48
		Playing a game.....	48

Contents

Documents.....	48	Using your calculator.....	54
Transferring a file to your phone.....	48	Converting a unit.....	54
Viewing a file.....	49	Using the stopwatch.....	54
Others.....	49	Adding a city to your worldtime.....	55
Creating a movie.....	49	PC Sync.....	56
Music.....	49	Installing LG PC Suite on your computer.....	56
Transferring music onto your phone....	50	Connecting your phone and PC.....	56
Playing a song.....	50	Backing up and restoring your phone's information.....	56
Creating a playlist.....	50	Viewing your phone files on your PC....	57
Using the radio.....	51	Synchronising your contacts.....	57
Searching for stations.....	51	Synchronising your messages.....	57
Resetting channels.....	51	Using your phone as Music Sync device.....	57
Get organised			
Organiser.....	52	The web	
Adding an event to your calendar.....	52	Browser.....	59
Adding an item to your to do list.....	52	Accessing the web.....	59
Adding a memo.....	52	Adding and accessing your bookmarks.....	59
Using date finder.....	52	Using RSS reader.....	59
Setting your alarm.....	53	Saving a page.....	60
Adding a memo with drawing panel....	53		
Voice recorder.....	53		
Recording a sound or voice.....	54		

Accessing a saved page	60
Viewing your browser history.....	60
Changing the web browser settings.....	60
Using your phone as a modem.....	60

Settings

Personalising your profiles	62
Changing your screen settings	62
Changing your phone settings	62
Changing your connectivity settings....	63
Using memory manager.....	64
Sending and receiving your files using Bluetooth	65
Pairing with another Bluetooth device	66
Using a Bluetooth headset	66

Accessories 67

Network service 68

Technical data..... 68

Guidelines

Guidelines for safe and efficient use	70
---	----

Getting to know your phone


End/Power key

Ends or rejects a call.
Turns the phone on/off.
Press once to return to the standby screen.

Multitasking key

Call key

Dials a phone number and answers incoming calls.

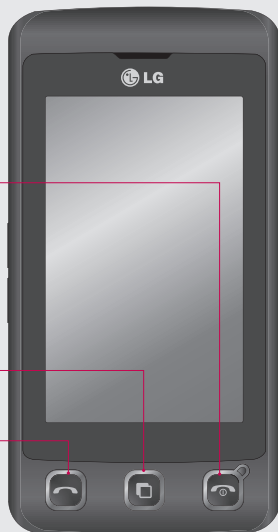

⚠ WARNING: Placing a heavy object on the phone or sitting on it while it is in your pocket can damage the phone's LCD and touch screen functionality.



Charger, Cable, Handsfree connector

TIP: To connect the USB cable, wait until the phone has powered up and has registered to the network.

Side keys

- **When the screen is idle:** volume of key tone.
- **During a call:** volume of the earpiece.
- **When playing a BGM track**
 - **Short press:** controls the volume.



Micro SD memory card socket

Lock/Unlock key

Capture button

Stylus

01

02

03

04


05

06

07

08


Open view

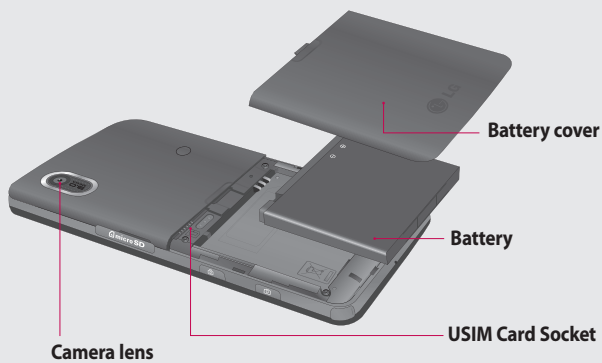

Installing the USIM and battery

1 Remove the battery cover

Slide the battery cover towards the bottom of the phone and away from it.

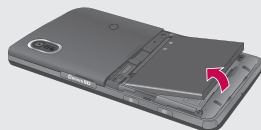

2 Remove the battery

Using the cut-out at the bottom lift it from the battery compartment.



⚠ WARNING: Do not use your fingernail when removing the battery.

⚠ WARNING: Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

01

02

03

04

05

06



07

08

Installing the USIM and battery


3 Install the USIM card

Slide the USIM card into the USIM card holder making sure that the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the USIM card, pull it gently in the opposite direction.

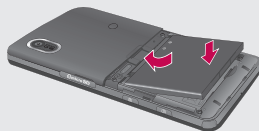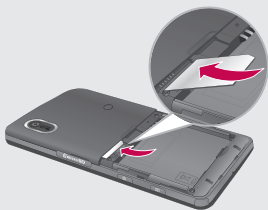

5 Charging your phone

Lift and twist the charger socket cover on the side of your KP500. Insert the charger and plug it into a mains electricity socket. Your KP500 needs to be charged until "Battery full" appears on screen.

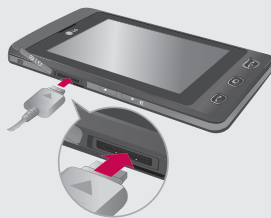

4 Install the battery

Insert the top of the battery first into the top edge of the battery compartment. Ensure that the battery contacts align with the terminals on the phone. Press down the bottom of the battery until it clicks into place.


Memory card

Installing a memory card

You can expand the memory space on your phone by using a MicroSD memory card. The KP500 will support up to a 8GB memory card.

NOTE: A memory card is an optional accessory.

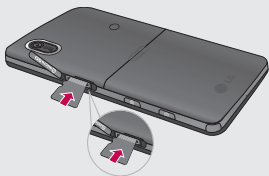

- 1 Open the memory card slot cover on the right hand edge of the phone.
- 2 Slide the memory card into the slot until it clicks into place.



- 3 Replace the cover.

Formatting the memory card

Your memory card may already be formatted. If your card isn't formatted, you will need to format it before you can begin using it.

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose **Phone settings**.
- 2 Touch **Memory manager** then chose **External memory**.
- 3 Touch **Format** and then confirm your choice.
- 4 Enter the password, if one is set, and your card will then be formatted and ready to use.

NOTE: If your memory card already has content, it will automatically be filed in the correct folder; for example, videos will be stored in the My Videos folder.

01

02

03

04


05

06

07

08

Menu map

Touch  in the standby screen to open a **Top menu**. From here you can access further menus: **Communicate**, **Entertainment**, **Utilities** and **Settings**.



Communicate

- Dialling
- Speed dials
- Contacts
- Call history
- New message
- New Email
- Messaging



Entertainment

- Gallery
- My stuff
- Camera
- Video camera
- Muvee studio
- Music
- FM radio
- Games & Apps



Utilities

- Browser
- Organizer
- Alarms
- Voice recorder
- Drawing Panel
- Tools
- Sim Tool Kit



Settings

- Profiles
- Screen settings
- Phone settings
- Call settings
- Touch settings
- Bluetooth
- Connectivity

Your standby screen

Whenever your KP500 is not in use it will return to your home screen. From here you can access all the menu options, make a quick call and view the status of your phone as well as many other things.

Touch screen tips

The home screen is also a great place to get accustomed to the touch screen.


To select an item, touch the icon accurately. Your KP500 will vibrate slightly when it recognises you've touched an option.


To scroll through lists, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

- There's no need to press too hard, the touchscreen is sensitive enough to pick up on a light, yet firm, touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you want. Be careful not to touch any other options around it.
- When the screen back light is off, press the Unlock/Lock key on the right hand side to bring back the home screen.

- Don't cover the phone with a case or cover. The touchscreen won't work with any material covering it.

- There are two types of idle screen. Flick left or right to change your idle screen types on the standby screen.

1 Widget idle - When you touch , the mobile widget panel appears.

2 Speed dial idle - When you touch , the speed dial list appears. You can drag and click what you need right away in both idle types.

01

02

03

04

05

06

07

08

Your standby screen

Widget idle




Quick keys



Mobile widget

Speed dial idle

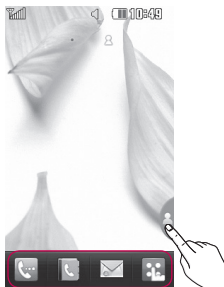


Speed dial list

Your standby screen

The quick keys

The quick keys provide easy, one-touch access to your most used functions.



Touch to bring up the touch dialling pad to make a call. Input the number as you would using a normal key pad and touch **Calls** or press the  hard key.



Touch to open your address book. To search for the number you want to call, enter the name of the contact at the top of the screen using the touchpad. You can also create new contacts and edit existing ones. See page 25 for details.



Touch to access the Messaging options menu. From here you can create a new SMS or MMS, or view your message folder. See page 28 for details.



Touch to open the full Top menu which is divided into four vertical sub-menus. Touch each sub-menu's tab to view further options.

01

02

03

04

05

06

07











08















Your standby screen

The status bar

The status bar uses various icons to indicate things like signal strength, new messages and battery life, as well as telling you whether your Bluetooth or GPRS is active.

Below is a table which explains the meaning of the icons you're most likely to see in the status bar.


Icon	Description
	Multitasking
	Network signal strength (number of bars will vary)
	No network signal
	Remaining battery life
	Battery empty
	New text message
	New voice message
	Message inbox is full
	Message sending failed
	Multimedia message sending failed


Icon	Description
	An alarm is set
	Customised Profile in use
	Normal profile in use
	Outdoor profile in use
	Silent profile in use
	Headset profile in use
	Calls are diverted
	EDGE in use
	Roaming
	Flight mode is on
	Bluetooth is active
	BGM play
	BGM pause
	Memory card is enable to use

Changing your Status from the status bar

Touch the status bar to open the Status Summary. It shows the current Time, Network, SVC ID, Battery, Handset memory, External Memory, Profile, MP3 and Bluetooth status. Here you can set Profile type, play/pause MP3 and activate/deactivate Bluetooth.

Using the Multitasking function

Press the multitasking hard key  to open the Multitasking menu. From here you can view all the applications you have running and access them with one touch.

When you have an application running in the background (e.g. a game or the FM radio),  will appear in the status bar.

01

02

03

04

05





06

07

08

Calls




Making a call

- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Key in the number using the keypad.
To delete a digit touch the clear key.
- 3 Press the  Hard key or touch  to initiate the call.
- 4 To end the call press the  hard key.



TIP! To enter + for making an international call, press and hold


 .



Making a call from your contacts

- 1 From the standby screen touch  to open the address book.
- 2 Enter the first few letters of the contact you would like to call.
- 3 From the filtered list, touch the contact you'd like to call and select the number to use if you have more than one saved.
- 4 Press the  Hard key or touch  to initiate the call.


Answering and rejecting a call


When your phone rings press the  hard key or touch  to answer the call.


Tap  to mute the ringing. This is great if you've forgotten to change your profile to Silent for a meeting.

Press the  hard or touch  to reject an incoming call.


In-call options

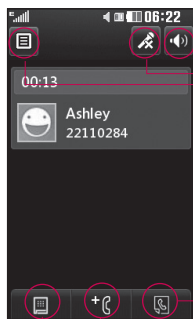



Speaker - Touch  to turn on the speaker phone.

Mute - Touch  to turn off the microphone so the person you are talking to cannot hear you.

Options - Choose from a list of further in-call options, including **Go to messages**, so you can check your messages, Go to contacts to add or search contacts during a call. You can also end the call from here by touching **End call**.

 - Choose to search your contacts during a call.

 - Choose to add another person to the call.

 - Choose to open a numerical keypad for navigating menus with numbered options. For example, when dialling call centres or other automated telephone services.

TIP! To scroll through a list of options or your list of contacts, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items become visible.

01

02

03

04

05

06




07

08




Calls


Speed dialling

You can assign a frequently-called contact to a speed dial number.

- 1 From the standby screen touch  and select  and tap .
- 2 Your Voicemail is already set to speed dial 1. You cannot change this. Touch any other number to assign it a speed dial contact.
- 3 Your address book will open. Select the contact you'd like to assign to that number by touching their phone number once. To find a contact tap the search field box and enter the first letter of the name of the contact required.

Making a second call

- 1 During your initial call, touch  and select the number you want to call.
- 2 Dial the number or search your contacts (see **Making a call** on page 20 for details).
- 3 Press  to connect the call.
- 4 Both calls will be displayed on the call screen. Your initial call will be locked and the caller put on hold.
- 5 To change between the calls, touch  and choose **Swap call** or press the number of the held call.


- 6 To end one or both calls press  and select **End** followed by **All**, **Held** or **Active**.

TIP! You can combine your calls by selecting **Accept** then **Join**. Check that your network provider supports conference calling.

NOTE: You will be charged for each call you make.

Turning off DTMF

DTMF allows you to use numerical commands to navigate menus within automated calls. DTMF is switched on as default.

To turn it off during a call (to make a note of a number for example) touch  and select **DTMF off**.




Viewing your call logs

TIP! To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

Touch  and select  and tap .

TIP! Touch any single call log entry to view the date, time and duration of the call.

Using call divert

- 1 Touch , select  and choose .
- 2 Touch **Call divert**.
- 3 Choose whether to divert all calls, when the line is busy, when there is no answer or when you are not reachable.
- 4 Input the number you'd like to divert to.
- 5 Touch **Request** to activate.

NOTE: Charges are incurred for diverting calls. Please contact your network provider for details.

TIP! To turn off all call divers, choose **Deactivate all** from the **Call divert** menu.

Using call barring

- 1 Touch , select  and choose .
- 2 Touch **Call barring**.
- 3 Choose any or all of the six options:
 - All outgoing**
 - Outgoing international**
 - Outgoing international calls except home country**
 - All incoming**
 - Incoming when abroad**
 - Deactivate all**
- 4 Enter the call barring password. Please check with your network operator for this service.

TIP! Select **Fixed dial number** to turn on and compile a list of numbers which can be called from your phone. You'll need your PIN2 code from your operator. Only numbers included in the fixed dial list can be called from your phone.

01

02

03

04

05

06

07

08

Calls

Changing the common call setting

1 Touch , select  and choose .

2 Touch **Common setting**. From here you can amend the settings for:

Call reject - Slide the switch to **On** to highlight the Reject list. You can touch the text box to choose from all calls, specific contacts or groups, or those from unregistered numbers (those not in your contacts). Touch **Save** to change the setting.

Send my number - Choose whether your number will be displayed when you call someone.

Auto redial - Slide the switch left for **On** or right for **Off**.

Answer mode - Choose whether to answer the phone using the send key or any key.

Minute minder - Slide the switch left to **On** to hear a tone every minute during a call.

BT answer mode - Select **Hands-free** to be able to answer a call using a Bluetooth headset, or select **Handset** to press a key on the handset to answer a call.




Save new number - Select **Yes** to save a new number.

Contacts




Searching for a contact

There are two ways to search for a contact:

From the standby screen


- 1 From the standby screen touch  to open the address book. Select the contact from the list that you want to make a call.
- 2 Touch  or press the  hard key to initiate the call.

From the main menu

- 1 Touch , select .
- 2 Touch .
- 3 You see a list of contacts, typing in the first letter of a contact's name will jump the menu to that alphabetical area of the list.

TIP! The alphabetical keypad is displayed once you tap the blank square.

Adding a new contact

- 1 From the standby screen touch  and touch **Add contact**.
- 2 Choose whether to save the contact to your **Handset** or **SIM**.
- 3 Enter the first and last name of your new contact. You do not have to enter both, but you must enter one or the other.
- 4 You can enter up to five different numbers per contact. Each entry has a preset type **Mobile**, **Home**, **Office**, **Pager**, **Fax** and **General**. When you have finished, touch **Close**.
- 5 Add an email address.
- 6 Assign the contact to one or more groups. Choose from **No group**, **Family**, **Friends**, **Colleagues**, **School** or **VIP**.
- 7 You can also add a **Ringtone**, **Birthday**, **Anniversary**, **Homepage**, **Home address**, **Company name**, **Job title**, **Company address** and a **Memo**.
- 8 Touch **Save** to save the contact.

01

02

03

04

05





06

07

08

Contacts

Creating a group




- 1 Touch  and select .
- 2 Touch  then **Groups**.
- 3 Touch .
- 4 Select **Add group**.
- 5 Enter a name for your new group.
You can also assign a ringtone to the group.
- 6 Touch **Save**.

NOTE: If you delete a group, the contacts which were assigned to that group will not be lost. They will remain in your address book.

Changing your contact settings

You can adapt your contact settings so that your address book suits your own preferences.

TIP! To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

- 1 From the standby screen touch  and select .
- 2 Touch  and select **Settings**.
- 3 From here you can adjust the following settings:
Contact list settings - Choose whether to view contacts saved to both your **Handset & USIM**, **Handset only** or **USIM only**
You can also choose to show the first name or last name of a contact first.
Copy - Copy your contacts from your USIM to your handset or from your handset to your USIM. Choose to do this one at a time, or all at once. If you select one at a time, you'll need to select each contact to copy one by one.

Move - This works in the same way as Copy, but the contact will only be saved to the location you've moved it to. So if you move a contact from the USIM to the handset it will be deleted from the USIM memory.

Send all contacts via Bluetooth




- Send all of your contacts to another device using Bluetooth. You will be prompted to turn on Bluetooth if you select this option.

Backup contacts - See **Backing up and restoring your phone's information** on page 56.

Restore contacts - See **Backing up and restoring your phone's information** on page 56.

Clear contacts - Delete all your contacts. Touch **Yes** if you are sure you want to wipe your address book.

Viewing information

- 1 From the standby screen touch  and select .
- 2 Touch  and select **Information**.
- 3 From here you can view your **Service dial numbers**, your **Own number**, your **Memory info**. (how much memory space you've got left) and **My business card**.

TIP! If you've yet to add a business card for yourself, select **My business card** and enter all your details as you would for any contact. Touch **Save** to finish.

01

02

03

04

05

06

07





08

Messaging





Messaging


Your KP500 combines SMS, MMS and email into one intuitive and easy to use menu.


There are two ways to enter the messaging centre:

- 1 Touch  from the standby screen.
- 2 Touch  from the standby screen, then select  and choose .

Sending a message

- 1 Touch  to open a blank message.
- 2 From here you can send an SMS or MMS. To send an email, touch  from the standby screen, then select  and . See page 30 for details.
- 3 Touch **Insert**, to add an image, video, sound or template.
- 5 Touch **To(1)** at the top of the screen to enter the recipient's number, or touch the search icon to open your address book. You can add multiple contacts. Touch **Send** when ready.

 **WARNING:** You will be charged per 1 page text message for each person that you send the message to.

 **WARNING:** If an image, video or sound is added to an SMS it will be automatically convert to an MMS and you will be charged accordingly.

Entering text


There are five ways to enter text:


Keypad, Keyboard, Handwriting-Screen, Handwriting-Box, Handwriting-Double Box.


You can chose your input method by tapping  and **Input method**.

Tap the screen once, the keyboard appears.


 Touch to turn on T9 predictive text.

 You can choose writing languages.

 Tap to change numbers, symbols and text keypad.

Use  to scroll through the different keyboard types in each text entry mode (for example, capitals or lowercase).

T9 predictive

In T9 mode you will see .

T9 mode uses a built-in dictionary to recognise words you're writing based on the key sequences you touch. Simply touch the number key associated with the letter you want to enter, and the dictionary will predict the word you want to use.

For example, press 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3 to write 'telephone'.

Abc manual


In Abc mode you will see .

In Abc mode you must touch the key repeatedly to enter a letter. For example, to write 'hello', touch 4 twice, 3 twice, 5 three times, 5 three times again, then 6 three times.

Keyboard

In Keyboard mode the screen flips to landscape and a full keyboard appears on screen.

Simply touch each letter to write your message and press:

 to switch to upper case

Handwriting recognition

In Handwriting mode you simply write on the screen and your KP500 will convert your handwriting into your message. Select **Screen** or **Box** depending on your preferred view.

TIP! You may find it easier to use the stylus in this mode, please remember to press lightly to protect your screen from damage.

Handwriting recognition translates stylus gestures into letters, numbers or other character, and displays these characters as text. Handwriting recognition is only active where text can be entered.

01

02

03

04

05

06




07

08

Messaging

Setting up your email





You can stay in touch on the move using email on your KP500. It's quick and simple to set up a POP3 or IMAP4 email account.

- 1 Touch  then tap .
- 2 Select  then scroll menu to **Settings**.
- 3 Touch **Email** then **Email accounts**.
- 4 Touch **New Account**.
- 5 Setup Wizard will help you set up your email settings.
- 6 You can check and edit settings by selecting the account in the list. You can also check the additional settings that were filled in automatically when you created the account.
- 7 You can change your default email account by touching **Activate**.

Retrieving your email

You can automatically or manually check your account for new emails. See 'Changing your email settings' on page 30 to check automatically.

To check manually:




- 1 Touch  then select  and .
- 2 Touch **Mailbox**.
- 3 Touch the account you want to use then .
- 4 Choose **Retrieve** and your KP500 will connect to your email account and retrieve your new messages.

Sending an email using your new account

- 1 Touch **New Email** in the **Communicate** menu and a new email will open.
- 2 You can enter the recipient's address and write your message. You can also attach images, videos, sounds or other file types.
- 3 Touch **Send** and your email will be sent.

Changing your email settings

You can change your email settings according to your own preferences.

- 1 Touch  then select  and .
- 2 Touch **Settings** and **Email** and then you can adapt the following settings:

Allow reply Email - Choose to allow the sending of 'read, confirmation' messages.

Request reply Email - Choose whether to request read confirmation messages.

Retrieve interval - Choose how often your KP500 checks for new email messages.

Retrieve amount - Choose the number of emails to be retrieved at any one time.

Include message in Fwd & Reply - Choose to include the original message in your reply.

Include attachment - Choose to include the original attachment in any reply.

Auto Retrieval in Roaming -

Choose whether to retrieve your messages automatically when abroad (roaming).

New email notification - Choose whether to be alerted to new emails.

Signature - Create an email signature and switch this feature on.

Priority - Choose the priority level of your email messages.

Message folders

You'll recognise the folder structure used on your KP500, which is fairly self-explanatory.

Inbox - All the messages you receive are placed into your inbox From here you can view, delete and more, see **Managing your messages** below for details.

Mailbox - All the emails you receive on your KP500 will be placed in your mailbox.

Drafts - If you don't have time to finish writing a message, you can save what you've done so far here.

01

02

03

04

05

06

07

08

Messaging

Outbox - This is a temporary storage folder while messages are being sent.


Sent items - All the messages you have sent are placed in this folder.

My Folders - Create folders to store your messages.

Changing your text message settings

Your KP500 message settings are pre-defined so that you can send messages immediately. These settings can be changed according to your preferences.

TIP! To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

Touch  then choose **Settings** on the **Communicate** menu. Select **Text message**. You can make changes to:

Text message centre - Enter the details of your message centre.

Delivery report - Slide the switch left to receive confirmation that your messages have been delivered.

Validity period - Choose how long your messages are stored at the message centre.

Message types - Convert your text into **Text, Voice, Fax, X.400** or **Email**.

Character encoding - Choose how your characters are encoded. This impacts the size of your messages and therefore data charges.

Send long text as - Choose to send long messages as Multiple SMS or as MMS.

Changing your multimedia message settings

Your KP500 message settings are pre-defined so that you can send messages immediately. These settings can be

changed according to your preferences.

Touch , select  then . Choose **Settings** and **Multimedia message**. You can make changes to:

Retrieval mode - Choose **Home** or **Roaming network**. If you then choose **Manual** you will receive only notifications of MMS and you can then decide whether to download them in full.

Delivery report - Choose to allow and/or request a delivery report.

Read report - Choose to allow and/or request a reply report.

Priority - Choose the priority level of your MMS.

Validity period - Choose how long your message is stored at the message centre.


Slide duration - Choose how long your slides appear on screen.


Creation mode - Choose your message mode.

Delivery time - Choose how long before a message is delivered.

Multi msg centre - Enter the details of your message centre.

Changing your other settings

Touch , choose **Settings** on the **Communicate** menu then:

Voicemail - Touch  to add a new Voicemail service. Contact your network operator for more information on the service they provide.

Service message - Choose to receive or block service messages. You can also set your message security by creating trusted and untrusted lists of senders.

Info service - Choose your reception status, language and other settings.

01

02

03

04

05



06

07

08

Camera

Taking a quick photo

- 1 Press the  key on the right side of the phone briefly.
- 2 The viewfinder will appear on screen.
- 3 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the photo.
- 4 Position the phone so you can see the subject of your photo in the preview screen.
- 5 When the camera has focused on your subject, either press the  on the side of the phone firmly or press the red box on the lower right of the screen to take the photo.

After you've taken your photo

Your captured photo will appear on screen. The name of the image runs along the bottom of the screen together with six icons down the right side.



Touch to move to your gallery.



Touch to send the photo as a message, e-mail or Bluetooth. See page 28 for Sending a message, and page 65 for Sending and receiving your files using Bluetooth.



Touch to edit the photo.



Touch to set the picture you have taken as Wallpaper.




Touch to delete the photo you have just taken and confirm by touching **Yes**. The viewfinder will reappear.



Touch to take another photo straightaway. Your current photo will be saved.

Getting to know the viewfinder

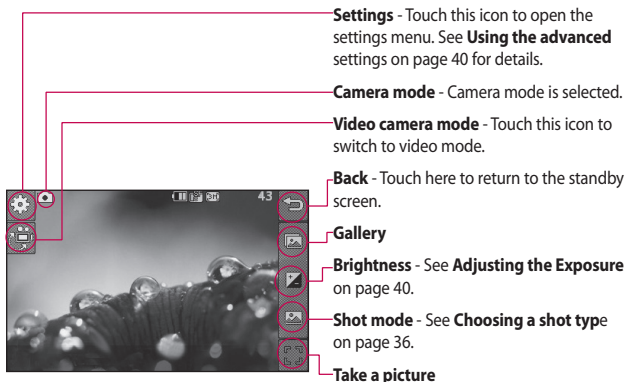

01

02

03

04

05

06


07

08

TIP! You can bring up the options by tapping the screen. They auto turn off after a few seconds.


Camera

Choosing a shot type


- 1 Touch  to open the available shot types.
- 2 Choose from two options:
 - Normal shot** - This is the default shot type, the photo will be taken in the normal way, as outlined in taking a quick photo.
 - Burst shot** - This enables you to take 3/6/9 shots automatically in very quick succession.

Adjusting the exposure

Exposure defines the difference between light and dark (contrast) in an image. A low contrast image will appear foggy, whereas a high contrast image will appear much sharper.

- 1 Touch .
- 2 Slide the contrast indicator along the bar - left for a lower exposure, hazier image or right for a higher exposure, sharper image.

Using the advanced settings

From the viewfinder touch  to open all the advanced settings options.

Preview settings

Size - Change the size of the photo to save on memory space or take a picture

preset to the correct size for contact. See **Changing the image size** on page 37.

Colour Effect - Choose a colour tone to apply to the photo you're taking. See **Choosing a colour effect** on page 37.

White balance - Choose from Auto, Incandescent, Sunny, Fluorescent or Cloudy.

Night mode - Useful to use at dark place.

Self-timer - The self-timer allows you to set a delay after the capture button is pressed before the camera takes the picture. Choose from **3 seconds**, **5 seconds** or **10 seconds**. Great for that group photo you want to be part of.

Quality - Choose between **Super fine**, **Fine** and **Normal**. The finer the quality the sharper a photo will be, but the file size will increase. This means you'll be able to store fewer photos in your memory.

View mode - Choose from Full screen or Full image. In Full screen some clipping of the image may occur.

Other settings

Memory - Choose whether to save your photos to the Handset memory or to the External memory.

Shutter sound - Select one of the three shutter sounds.


Grid screen - Choose from Off, Simple cross or Trisecton

Reset settings - Reset all the camera settings.

TIP! When you exit the camera all your settings will return to default, except image size and image quality. Any non-default settings you require will need to be reset, for example colour tone. Check them before you shoot your next photo.


Changing the image size

The more pixels, the larger the file size, which in turn means they take up more of your memory. If you want to fit more pictures on to your phone you can alter the pixel number to make the file size smaller.

- 1 From the viewfinder touch  in the top left corner.
- 2 Select **Size** from the Preview menu.
- 3 Select a pixel value from the five numerical options (**3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 400x240(W), 320x240**) or choose the preset:


Contacts - This sets the camera to take a photo the perfect size to be added to a phone contact.

Choosing a colour effect

- 1 From the viewfinder touch  in the top left corner.
- 2 Select **Colour Effect** from the Preview menu.
- 3 There are five colour tone options: **Off, Black & White, Negative or Sepia.**

TIP! You can change a photo taken in colour to black and white or sepia after it's taken, but you cannot change a picture taken in black and white or sepia back to colour.

Viewing your saved photos

- 1 You can access your saved photo's from within the camera mode. Simply touch  and your gallery will appear on screen.

01

02

03

04

05






06

07

08


Video camera


Shooting a quick video


- 1 Press the camera key on the right side of the phone.
- 2 On the Camera preview mode touch the Video camera icon  in the viewfinder to switch to video mode. The video camera's viewfinder will appear on screen.
- 3 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
- 4 Press the capture button once to start recording. Or press the red dot  at the bottom right of the screen.
- 5 **Rec** will appear at the top of the viewfinder and a timer at the bottom showing the length of your video.
- 6 To pause the video touch  and resume by selecting .
- 7 Touch  on screen or press the capture button a second time to stop recording.


After you've shot your video


A still image representing your captured video will appear on screen. The name of the video runs along the bottom of the screen together with six icons down the right side.

 Touch to play the video.


 Touch to send the video as a **Message or Email** or by **Bluetooth**. See page 28 for **Sending messages**, or page 65 for **Sending and receiving your files using Bluetooth**.

 Touch to edit the video.


 Touch to view a gallery of saved videos and images.

 Touch to delete the video you have just captured and confirm by touching

Yes. The viewfinder will reappear.

 Touch to shoot another video straight away. Your current video will be saved.

Getting to know the viewfinder

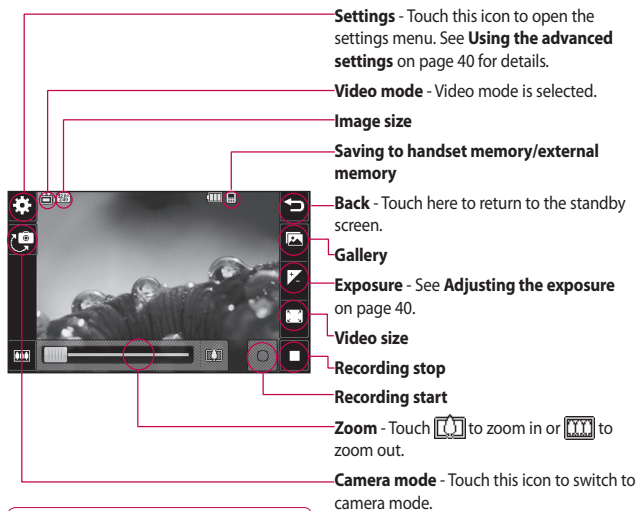


TIP! You can close all the shortcut options for a clearer viewfinder screen. Simply touch the centre of the viewfinder once. To recall the options touch the screen again.

- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08

Video camera

Adjusting the Exposure

Exposure defines the difference between light and dark (contrast) in an video. A low contrast video will appear foggy, whereas a high contrast video will appear much sharper.

- 1 Touch .
- 2 Slide the exposure indicator along the bar, left for a lower exposure, hazier video, or right for a higher contrast, sharper video.

Using the advanced settings

From the viewfinder touch **Settings** to open all the advanced settings options.

Preview settings

Video size - Change the size of the video to save on memory space. See **Changing the video image size** on page 41.

Colour Effect - Choose a colour tone to apply to the video you're taking. See **Choosing a colour tone** on page 41.

White balance - The white balance ensures that any white in your videos is realistic. In order for your camera to correctly adjust the white balance you may need to determine the light conditions. Choose from **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent** or **Cloudy**.

Cloudy.
LG KP500 | User Guide

Quality - Choose between **Super fine**, **Fine** and **Normal**. The finer the quality the sharper a video will be, but the file size will increase as a result, which means you'll be able to store fewer videos in the phone's memory.

Set time - Set a duration limit for your video. Choose from **No limit**, or **MMS** to limit the size so that you can send the video as an MMS.

View mode - Choose from Full screen or Full image. In Full screen some clipping of the image may occur.

TIP! If you choose MMS duration, try choosing a lower image quality to enable you to shoot a longer video.

Other settings




Memory - Choose whether to save your videos to the **Handset memory** or to the **External memory**.

Voice - Choose Mute to record a video without sound.

Reset settings - Reset all the video camera settings.


Changing the video image size

The more pixels, the larger the file size, which in turn means they take up more memory. If you want to fit more videos on to your phone you can alter the pixel number to make the file size smaller.

- 1 From the viewfinder touch  in the top left corner.
- 2 Select **Video size** from the Preview menu.
- 3 Select a pixel value from the three options:
 -  **320x240** - Smaller image size, therefore smaller file size. Up to 24 fps are available for video play back, up to 12 fps are available for video recording.
 -  **176x144** - Smallest image size and therefore smallest file size. Up to 15 fps are available for video play back.
- 4 Select the size option you'd like to use.


TIP! For video format conversion software, see the CD you received with your KP500.

Choosing a colour tone

- 1 From the viewfinder touch  in the top left corner.
- 2 Select **Colour Effect** from the settings menu.
- 3 There are five colour tone options, **Off** (Normal), **Black & White**, **Negative**, **Sepia**.
- 4 Touch the colour tone you'd like to use.

TIP! You can change a video shot in colour to black and white or sepia after it's taken, but you cannot change a video shot in black and white or sepia back to colour.

Watching your saved videos

- 1 In the viewfinder touch .
- 2 Your gallery will appear on screen.
- 3 Touch the video you want to view once to bring it to the front of the gallery.
- 4 Touch the video a second time to open it fully.

01

02

03

04

05




06

07

08




Your photos and videos

Viewing your photos and videos

- 1 Touch  on your camera preview screen.
- 2 Your gallery will appear on screen.
- 3 Touch the video or photo twice to open it fully.
- 4 To play the video touch . To pause playback touch .

TIP! Flick left or right to view other photos or videos.

Capturing an image from a video

- 1 Select the video you would like to capture an image from.
- 2 Touch  to pause the video on the frame you'd like to convert to an image and touch the right side of the screen to open the options menu.
- 3 From the options menu select .
- 4 The image will appear on screen, with its assigned image name.
- 5 Touch the image then  to return to the gallery.
- 6 The image will be saved in your Media Album folder and appear in the gallery. You need to exit the gallery and then re-open it for this to appear.

⚠ WARNING: Some functions will not work properly if the multimedia file has not been recorded on the phone.

Viewing your photos as a slide show


Slideshow mode will show all the photos in your gallery one at a time as a slideshow. Videos can not be viewed as a slideshow.


- 1 Touch the photo you would like to begin the slideshow twice to open it.

- 2 Select .


- 3 The slideshow will begin.

There are options within slideshows:


-  Touch to show random.

-  Touch to pause the slideshow on a particular photo.

-  Touch again to resume playback.




-  Touch to increase or decrease the speed of the slideshow.

Setting a photo as wallpaper


- 1 Touch the photo you would like to set as wallpaper twice to open it. Turn the phone to landscape.
- 2 Touch the right side of the screen to open the options menu.
- 3 Touch .
- 4 The screen will switch to portrait mode. You can then change the size of the picture.
- 5 When you are happy with the picture touch **Set**.

Editing your photos

There are loads of great things you can do to your photos to change them, add to them or liven them up a little.


- 1 Open the photo you'd like to edit and touch  to bring up the options.
- 2 Touch the icons to adapt your photo:
 -  **Crop** your photo. Choose a square or circular crop area and move your finger across the screen to select the area.
 -  **Draw** something on your photo freehand. Select the thickness of the line from the four options and the colour you would like to use.


T Put writing on the picture. See **Adding text to a photo** on page 44.


 Decorate your photo with stamps. Choose from the different stamps available and touch your photo wherever you'd like them to be.

 Erase whatever you draw.

 Save the changes you have made to the photos. Select to save the changes over the **Original file**, or as a **New file**. If you select **New file** enter a file name.

 Undo the last **Effect** or edit you made to the photo.

 Touch to open further effect options including **Rotate**. There are also more advanced editing options. See **Resize, Morphing, Colour Accent, Add images** etc.

 See **Adding an effect to a photo** on page 44.

 Touch to return to the gallery.

01

02

03

04

05

06

07



08

Your photos and videos

Adding text to a photo

- 1 From the editing screen, touch **T**.
- 2 Select **Signature** to add unframed text or choose one of the speech bubble shapes.
- 3 Enter your text using the keypad and touch **Save**.
- 4 Move the text by touching it and sliding it to the place you'd like it to be.

Adding an effect to a photo

- 1 From the editing screen, touch .
- 2 Choose to apply any of the six options to the photo:
 - Face beautify** - Automatically detect a face in the image and brighten it up.
 - Tunnel effect** - Lomo camera effect.
 - Colour negative** - Colour negative effect.
 - Black and white** - Black and white colour effect.
 - Sepia** - Sepia effect.
 - Blur** - Apply a blurred effect.
 - Sharpen** - Move the marker along the bar to sharpen the focus of the photo. Select **OK** icon to apply the changes or choose  to cancel.

Mosaic blur - Touch to apply a blurred mosaic effect to the photo.

Oil painting - Oil painting effect.

Sketch - Apply an effect to make the picture look like a sketch.

Emboss - Emboss effect.

Solarize - Change the effect of exposure to the light

Vivid - An effect of clearness and brilliance.


Moonlight - Change the light to look like moonlight.

Antique - An old image effect.

Glow - A light beam effect.

Cartoon - A cartoon effect.

Water color - A water color effect.

- 3 To undo an effect simply touch **Undo** .


Multimedia

You can store any multimedia files into your phone's memory so that you have easy access to all of your pictures, sounds, videos and games. You can also save your files to a memory card. The advantage of using a memory card is that you can free up space on your phone's memory.





To access the Multimedia menu, touch  then . Touch  to open a list of folders storing all of your multimedia files.

Pictures

My images contains a list of pictures including default images pre-loaded onto your phone, images downloaded by you and images taken on your phone's camera.





Touch  to change the view from thumbnail view to list view.

Sending a photo

- 1 Touch  then .
- 2 Touch  then choose **My images**.
- 3 Touch  **Send** and choose from **Message, Email** or **Bluetooth**.
- 4 If you choose **Message** or **Email**, your photo will be attached to a message and you can write and send the message as normal. If you choose **Bluetooth**, Bluetooth will be turned on automatically and your phone will search for a device to send the picture.

Using an image

You can choose images to use as wallpapers and screensavers or even to identify a caller.

- 1 Touch  then .
- 2 Touch  then **My images**.
- 3 Select an image and touch .
- 4 Touch **Use as** and choose from:

Wallpaper - Set a wallpaper for the standby screen.

Contacts image - Allocate an image to a particular person in your contacts list so that their picture shows when they call you.

01

02

03

04

05

06

07





08

Multimedia

Start-up image - Set an image to appear when you switch the phone on.

Power off image - Set an image to appear when you switch the phone off.





Printing an image

- 1 Touch  then .
- 2 Touch  then **My images**.
- 3 Select an image and touch .
- 4 Touch **Print** then choose between **Bluetooth** and **PictBridge**.

TIP! You can print via bluetooth or by connecting to a PictBridge compatible printer.

Moving or copying an image





You can move or copy an image between the phone memory and the memory card. You might want to do this to either free up some space in one of the memory banks or to safeguard your images from being lost.

- 1 Touch  then .
- 2 Touch  then **My images**.
- 3 Touch  and select **Move** or **Copy**.
- 4 You can mark/unmark the images by tapping it sequentially. Mark the image that you want to move or copy and touch **Copy/Move**.

Sounds

The **My sounds** folder contains the **Downloaded sounds**, **Default sounds** and **Voice recordings**. From here you can manage, send or set sounds as ringtones.




Using a sound

- 1 Touch  then .
- 2 Touch  then **My sounds**.
- 3 Select **Default sounds** or **Voice recordings**.
- 4 Select a sound and it will begin to play.
- 5 Touch  and select **Use as**.
- 6 Choose from **Ringtone**, **Message tone**, **Start-up** or **Shut down**.


Videos

The **My videos** folder shows a list of downloaded videos and videos you have recorded on your phone.

Watching a video

- 1 Touch  then .
- 2 Touch  then **My videos**.
- 3 Select a video to play.

Sending a video clip

- 1 Select a video and touch .
- 2 Touch **Send** and choose from **Message**, **Email** or **Bluetooth**.
- 3 If you choose **Message** or **Email**, your video clip will be attached to the message and you can write and send the message as normal. If you choose **Bluetooth**, Bluetooth turns on automatically and your phone will search for a device to send the video.

Games and Applications

You can install new games and applications to your phone to keep you amused when you have time to spare.

01

02

03

04

05




06

07

08

Multimedia

Installing a game/application via local install

- 1 Touch  then .
- 2 Touch  and **Others** or **My memory card** if external memory is inserted.
- 3 Select the file (*.jad or *.jar) to install and press **Install** command. An application will be installed.

NOTE: The jad should contain its own jar.

Playing a game

- 1 Touch  then .
- 2 Touch  and **My games & Apps**.
- 3 Open the Games folder and choose and touch a game to launch.

Documents

From the Documents menu, you can view all of your document files. From here you can view Excel, Powerpoint, Word, Text and PDF files.




Transferring a file to your phone

Bluetooth is probably the easiest way to transfer a file from your computer to your phone. You can also use LG PC Suite via your sync cable, see page 56 for details.

To transfer using Bluetooth:

- 1 Make sure your phone and computer have Bluetooth switched on and are visible to one another.
- 2 Use your computer to send the file via Bluetooth.
- 3 When the file is sent you will have to accept it on your phone by touching **Yes**.
- 4 The file should appear in your **Documents** or **Others folder**.

Viewing a file

- 1 Touch  then .
- 2 Touch  then **Documents**.
- 3 Select a document and touch **View**.





Others

The **Others** folder is used to store files which are not pictures, sounds, videos, games or applications. It is used in the same way as the **Documents** folder. You may find that when you transfer files from your computer to your phone that they appear in the **Others** folder rather than the **Documents** folder.

If this happens you can move them.

To move a file from **Others** to


Documents:

- 1 Touch  then .
- 2 Touch  then **Others**.
- 3 Select a file and touch .
- 4 Touch **Move**, choose the destination folder from the list by touching the arrow icon. The screen will display **Moved** when the transfer is complete.

Creating a movie

- 1 Touch  then .
- 2 Touch  (Mueve studio).
- 3 Touch  to add an image. Check box images you want to include then select **Insert**.
- 4 Touch style tab to choose a Mueve style.
- 5 Touch **Default sound** to change the sound.
- 6 Touch  to see what you've created.
- 7 Touch  then **Order** to make an order.
- 8 Touch  then **Save Location** to choose where to save the movie.

Music

Your LG KP500 has a built-in music player so you can play all your favourite tracks. To access the music player, touch  then  then . From here you can access a number of folders:

Recently played - View all of the songs you have played recently.

All tracks - Contains all of the songs you have on your phone.

Artists - Browse through your music collection by artist.

Albums - Browse through your music collection by album.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Genres - Browse through your music collection by genre.

Playlists - Contains all playlists you have created.

Shuffle tracks - Play your tracks in a random order.








Transferring music onto your phone

The easiest way to transfer music onto your phone is via Bluetooth or your sync cable.

You can also use LG PC Suite, see page 56 for details. To transfer using Bluetooth:




- 1 Make sure both devices have Bluetooth switched on and are visible to one another.
- 2 Select the music file on the other device and choose to send it via Bluetooth.
- 3 When the file is ready to be sent you should accept it on your phone by touching **Yes**.
- 4 The file should appear in **Music > All tracks**.

Playing a song

- 1 Touch  then .
- 2 Touch , then **All tracks**.
- 3 Select the song you want to play.
- 4 Touch  to pause the song.
- 5 Touch  to skip to the next song.
- 6 Touch  to skip to the previous song.
- 7 Touch  to return to the **Music** menu.

Creating a playlist

You can create your own playlists by choosing a selection of songs from the **All tracks** folder.

- 1 Touch  then .
- 2 Touch , then **Playlists**.
- 3 Touch **Add new playlist**, enter the playlist name and touch **Save**.
- 4 The **All tracks** folder will show all the songs in your phone. Touch all of the songs that you would like to include in your playlist; a tick will show next to the track names.
- 5 Touch **Save**.

Using the radio





Your LG KP500 has an FM radio feature so you can tune into your favourite stations to listen to on the move.





NOTE: You will need to insert your headphones in order to listen to the radio. Insert them into the headphone socket (this is the same socket that you plug your charger into).

Searching for stations





You can tune radio stations into your phone by searching for them either manually or automatically. They will then be saved to specific channel numbers so you don't have to keep re-tuning. You can save up to 50 channels in your phone. You must first attach the headset to the phone as this acts as the antenna.

To auto tune:

- 1 Touch  then .
- 2 Touch  then .
- 3 Touch Auto scan. Then the stations will be automatically found and allocated to a channel in your phone.

NOTE: You can also manually tune into a station by using  and  displayed next to the radio frequency. If you press and hold  and , the stations will be automatically found.

Resetting channels

- 1 Touch  then .
- 2 Touch  then .
- 3 Choose **Reset** to reset the current channel or choose **Reset all** to reset all of the channels. Each channel will return to the starting 87.5Mhz frequency.

01

02

03

04

05

06

07




08

Organiser




Adding an event to your calendar

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose . Select **Calendar**.
- 2 Select the date you would like to add an event to.
- 3 Touch  then **Add new event**.
- 4 Touch **Category** then choose from **Appointment, Anniversary or Birthday**.
Check the date and enter the time you would like your event to begin.
- 5 For appointments and anniversaries enter the time and date your event finishes in the lower two time and date boxes.
- 6 If you would like to add a subject or a note to your event, touch **Note** and type in your note, followed by **Save**.
- 7 Set **Alarm** and **Repeat**.
- 8 Select **Save** and your event will be saved in the calendar. A square cursor will mark the day that any events have been saved to and a bell will ring at the start time of your event, so that you can stay organised.

Adding an item to your to do list

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose .
- 2 Select **To do** and touch **Add To do**.
- 3 Set the date for the to do item, add notes and select a priority level: **High, Medium** or **Low**.
- 4 Save your to do list item by selecting **Save**.




Adding a memo

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose . Select **Memo**.
- 2 Touch **Add memo**.
- 3 Type your memo, followed by **Save**.
- 4 Your memo will appear on screen next time you open the **Memo** application.

Using date finder





Date finder is a handy tool to help you calculate what the date will be after a certain amount of days has passed. For example, 60 days from 10.10.07 will be 09.12.2007.

This is great for keeping tabs on deadlines.

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose .
- 2 Select **Date finder**.

- 3 In the **From** tab set your required date.
- 4 In the **After** tab set the number of days.
- 5 The **Target date** will be shown below.

Setting your alarm





- 1 From the standby screen select , then touch  and choose .
- 2 Touch **Add alarm**.
- 3 Set the time you would like the alarm to sound and touch **Save**.
- 4 Choose whether you would like your alarm to repeat **Once, Daily, Mon - Fri, Mon - Sat, Sat - Sun, Except holiday or Choose weekday**.
The icons indicate the weekday you select.
- 5 Select **Alarm type** to select a type for your alarm.
- 6 Touch alarm tone then choose **Default sounds** or **Voice recordings** folder to find sounds. To listen to sounds touch the sound, followed by .
- 7 Add a memo for the alarm. Touch **Save** when you have finished typing the memo.
- 8 Finally you can set the snooze interval at 5, 10, 20, 30 minutes, 1hour or off.

- 9 Once you have set your alarm, touch **Save**.

NOTE: You can set up to 5 alarms.





TIP! Touch on/off icon on the right hand side of the alarm to set.

Adding a memo with drawing panel

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose .
- 2 Touch **Add Drawing**.
- 3 Draw your memo on the touch screen LCD followed by .
- 4 Your memo will appear on screen next time you open the **Drawing Panel** application.

Voice recorder

Use your voice recorder to record voice memos or other sounds.

- 1 Touch  then .
- 2 Touch  then  and **Settings** choose from:

Duration – Set the recording duration. Choose from **No limit, MMS message size** or **1 minute**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Organiser

Quality – Select the sound quality. Choose from Super Fine, Fine or Normal.

Recording a sound or voice

- 1 Touch then .
- 2 Touch .
- 3 Touch to begin recording.
- 4 Touch to end recording.
- 5 Touch to listen to your recording.

Using your calculator

- 1 From the standby screen select , then touch and choose .
- 2 Select **Calculator**.
- 3 Touch the numeric keys to input numbers.
- 4 For simple calculations, touch the function you require (+, -, *, /), followed by =.
- 5 For more complex calculations, touch and choose from **sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg** or **rad** etc..





Converting a unit

- 1 From the standby screen select , then touch and choose .
- 2 Select **Converter**.
- 3 Choose whether you would like to convert **Currency, Surface, Weight, Length, Temperature, Volume** or **Velocity**.
- 4 You can then select the unit, and enter the value you would like to convert from, followed by the unit you would like to convert to.
- 5 The corresponding value will appear on the screen.

Using the stopwatch

- 1 From the standby screen select , then touch and choose .
- 2 Select **Stopwatch**.
- 3 Touch **Start** to begin the timer.
- 4 Touch **Lap** if you want to record a lap time.
- 5 Touch **Stop** to end the timer.
- 6 Touch **Resume** to restart the stopwatch at the time you stopped it at, or touch **Reset** to begin the time again.

Adding a city to your world time

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose .
- 2 Select **World time**.
- 3 Touch the , followed by **Add city**. Start typing the name of the city you require and it will show at the top of the screen.

01

02

03

04

05

06




07

08

PC Sync

You can synchronise your PC with your phone to make sure all your important details and dates match, and also to backup your files to put your mind at ease.

Installing LG PC Suite on your computer

- 1 From the standby screen press  and select  and choose .
- 2 Select **USB connection mode** and choose.

Mass storage

PC suite

Music sync

- 3 Insert the supplied CD into your PC. Click on the **LG PC Suite Installer** which will appear on your screen.
- 4 Select the language you would like the installer to run in and click **OK**.
- 5 Follow the instructions on the screen to complete the LG PC Suite Installer wizard.
- 6 Once installation is complete, the LG PC Suite icon will appear on your desktop.

Connecting your phone and PC

- 1 Connect the USB cable to your phone and your PC.
- 2 Double click on the **LG PC Suite** icon on your desktop.
- 3 Click on **Connection Wizard**, then **USB**.
- 4 Click on **Next**, then **Next** again, then **Finish**.
Your phone and PC are now connected.

Backing up and restoring your phone's information

- 1 Connect your phone to your PC as outlined above.
- 2 Click on the **Backup** icon, and select **Backup** or **Restore**.
- 3 Mark the contents you would like to back up or restore. Select the location you would like to backup information to, or restore information from. Click **OK**.
- 4 Your information will be backed up or restored.

Viewing your phone files on your PC

- 1 Connect your phone to your PC as outlined previously.
- 2 Click on the **Contents** icon.
- 3 All of the documents, flash contents, images, sounds and videos you have saved onto your phone will be displayed on the screen in the LG Phone folder.

TIP! Viewing the contents of your phone on your PC helps you to arrange files, organise documents and remove contents you no longer need.

Synchronising your contacts

- 1 Connect your phone to your PC.
- 2 Click on the **Contacts** icon.
- 3 Your PC will now import and display all contacts saved to your USIM card and handset.
- 4 Click on **File** and select **Save**. You can now select where you would like to save your contacts to.

NOTE: To backup contacts saved to your USIM card, click on the SIM card folder on the left side of your PC screen. Select **Edit** at the top of the screen, then **Select all**.

Right-click your contacts and select **Copy to contact**. Now click on the **Handset** folder on the left of your screen and all your numbers will be displayed.

Synchronising your messages

- 1 Connect your phone to your PC.
- 2 Click on the **Messages** icon.
- 3 All of your PC and phone messages will be displayed in folders on your screen.
- 4 Use the tool bar at the top of your screen to edit and rearrange messages.

Using your phone as Music Sync device

Your Phone can be used as Music Sync device to Sync Music Files only.

Music Sync can be done using Windows Media Player 10 / 11 and supports both Handset Memory and External Memory Card.

01

02

03

04




05

06

07

08

PC Sync



- 1 Disconnect your phone from your PC.
- 2 From the standby screen select , then touch .
- 3 Select  and then **USB connection mode**.
- 4 Touch **Music sync**.
- 5 Connect your phone to your PC. Your phone will read: **Connecting as Music Sync ...** followed by **Disconnect Cable to Stop Music Sync**.

The web

Browser

Browser gives you a fast, full colour world of games, music, news, sport, entertainment and loads more, straight to your mobile phone. Wherever you are and whatever you're into.




Accessing the web

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose .
- 2 To access the browser homepage directly, select **Home**. Alternately select **Enter address** and type in your desired URL, followed by **Connect**.

NOTE: An additional cost is incurred when connecting to this service and downloading content. Check your data charges with your network provider.

Adding and accessing your bookmarks

For easy and fast access to your favourite websites, you can add bookmarks and save web pages.

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose .
- 2 Select **Bookmarks**. A list of your Bookmarks will appear on the screen.

- 3 To add a new bookmark, select  and touch **Add Bookmark**. Enter a name for your bookmark followed by the URL.
- 4 Touch **Save**. Your Bookmark will now appear in the list of bookmarks.
- 5 To access the bookmark simply touch the bookmark and then touch **Connect**. You will be connected to your bookmark.

Using RSS reader

RSS (Really Simple Syndication) is a family of web feed formats used to publish frequently updated content such as blog entries, news headlines or podcasts. An RSS document, which is called a feed, web feed, or channel, contains either a summary of content from an associated web site or the full text. RSS makes it possible for people to keep up with their favourite web sites in an automated manner that is easier than checking them manually. The user subscribes to a feed by entering the feed's link into the reader or by clicking an RSS icon in a browser that initiates the subscription process. The reader checks the user's subscribed feeds regularly for new content, downloading any updates that it finds.

01

02

03

04

05


06

07

08




The web

Saving a page




- 1 Access your required webpage as described above.
- 2 Touch  and select **Save this page**.
- 3 Enter a name for the webpage so you can easily recognise it.
- 4 Touch **Save**.

TIP! This menu will also allow you to edit titles of saved pages, protect or unprotect the screen memo, and delete saved pages.




Accessing a saved page

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose .
- 2 Select **Saved pages**.
- 3 Select the required page and it will open.

Viewing your browser history

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose . Select **History**.
- 2 A list of web page titles you have accessed recently will be displayed. To access one of these pages, simply select the required page.

Changing the web browser settings

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose . Select **Settings**.
- 2 You can choose to edit **Profiles, Appearance settings, Cache, Cookies, Security**, or to reset all settings, select **Reset Settings**.

Using your phone as a modem

Your KP500 can double as a modem for your PC, giving you email and internet access even when you can't connect using wires. You can use either the USB cable or Bluetooth.

Using the USB cable:

- 1 Ensure you have the LG PC Suite installed on your PC.
- 2 Connect your KP500 and your PC using the USB cable and launch the LG PC Suite software.
- 3 Click **Internet Kit** on your PC. Then click **New** button and select **Modem**.
- 4 Choose **LG Mobile USB Modem** and select **OK**. It will now appear on screen.
- 5 Write the Profile that can connect to the Internet and save the values.

- 6 The profile that you create will appear on your PC screen. Select it and click **Connect**.
Your PC will connect through your KP500.

NOTE: For more information on synchronising using the LG PC Suite see page 56.

Using Bluetooth:

- 1 Ensure Bluetooth is switched **On** and **Visible** for both your PC and KP500.
- 2 Pair your PC and KP500 so that a passcode is required for connection.
- 3 Use the **Connection wizard** on your LG PC Suite to create an active Bluetooth connection.
- 4 Click **Internet Kit** on your PC. Then click **New** button.
- 5 Choose **LG Mobile USB Modem** and select **OK**. It will now appear on screen.
- 6 Write the Profile that can connect to the Internet and save the values.

- 7 The profile that you create will appear on your PC screen. Select it and click **Connect**.
Your PC will connect through your KP500.

NOTE: For more information on Bluetooth see page 65.

01

02

03

04

05

06

07

08

Settings



Within this folder you can adapt your settings to make your KP500 personal to you.

NOTE: For information on call settings see page 24.




Personalising your profiles

You can quickly change your profile on the standby screen. Simply touch the status summary bar on the top and touch the profile tab.

Using the settings menu you can personalise each profile setting.

- 1 Press  and then choose .
- 2 Touch **Profiles** and then choose the profile you want to edit.
- 3 You can then change all of the sounds and alert options available in the list, including your **Voice Ring tone** and **Volume, Message alerts** settings and more.

Changing your screen settings

- 1 Touch  then choose .
- 2 Touch  and then choose from:
 - Wallpaper** - Choose the theme for your standby screen.
 - Top Menu** - Choose the style of the top menu.

Dialling - Adjust the number size and colour.

Font - Adjust the font size.

Backlight - Choose how long the backlight remains ON.

NOTE: The longer the backlight is on for, the more battery power is used and you may need to charge your phone more often.

Brightness - Adjust the screen brightness.

Greeting message - Choose on or off and fill in the greeting message.




Start-up/Shut down - Choose the theme for your start-up/shut down screen.

- 2 Touch **Save** to save your settings.

Changing your phone settings

Enjoy the freedom of adapting how your KP500 works to your own style.

TIP! To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

- 1 Touch  then choose .
- 2 Touch  then choose from the list below.
 - Date and time** - Adjust your date and time settings or choose to auto update the time when you travel or for daylight saving.
 - Power save** - Choose to switch the factory set power saving settings **On** or **Off**.
 - Languages** - Change the language of your KP500's display.
 - Auto key lock** - Lock the keypad automatically in standby screen.
 - Security** - Adjust your security settings, including PIN codes and handset lock.
 - Memory manager** - See **Using memory manager** on page 64 for more information.
 - Reset settings** - Reset all the settings to their factory definitions.
 - Handset information** - View the technical information for your KP500.

Changing your connectivity settings

Your connectivity settings have already been set up by your network operator, so you can enjoy your new phone from the off. If you want to change any settings, use this menu.

Touch  then .

Select .

Network settings

Select Network - If you set to **Automatic**, KP500 automatically searches for the network and registers the handset to the network. This is recommended for best service and quality.

If you set to **Manual** all the currently available networks are shown and you can select one of them for registration. If the registration of the network has failed, the network lists are listed again and you can select any other one for registration.

NOTE: When your handset loses the network in manual mode, the popup message to select the available network will be shown on the Idle screen.

01

02

03

04

05

06

07

08

Settings

Preferred lists - If the network is searching automatically, you can add a preferred network to be connected to.

Internet profiles - This menu shows the Internet profiles. You can create new profiles, delete or edit them by using the Option Menu. However, you cannot delete or edit default configurations depending on country variant.

Access points - Your network operator has already saved this information. You can add new access points using this menu.

Packet data conn. - Choose when your device should be connected to network for packet data.

USB connection mode - Choose Data service and synchronise your KP500 using the LG PC Suite software to copy files from your phone. See page 56 for more information on synchronisation. If you use Music sync with Windows Media Player, select Music sync in this menu. Music sync is only available for music content.

Synch service - The Server sync function synchronises the data in a phone and the data on a server such as contact address information, schedule items, to do items and memo items via a wireless network.

Streaming settings - Your network operator has already saved this information. You may edit it if you'd like to make changes.

Using memory manager

Your KP500 has three memories available: the phone, the SIM Card and an external memory card (you may need to purchase the memory card separately).

You can use memory manager to determine how each memory is used and see how much space is available.

Touch  followed by . Select  then **Memory Manager**.

Handset common memory - View the memory available on your KP500 for Pictures, Sounds, Video, Flash, MMS, Email, Java applications and others.

Handset reserved memory - View the memory available on your handset for SMS, Contacts, Calendar, To do list, Memo, Alarm, Call history, Bookmarks and Miscellaneous items.

SIM memory - View the memory available on your SIM Card.

External memory - View the memory available on your external memory card (you may need to purchase the memory card separately).

Primary storage settings - Choose the location you prefer items to be saved to.

Sending and receiving your files using Bluetooth

Bluetooth is a great way to send and receive files as no wires are needed and connection is quick and easy. You can also connect to a Bluetooth headset to make and receive calls.

To send a file:

- 1 Open the file you want to send, typically this will be a photo, video or music file.
- 2 Choose **Send**.
Choose **Bluetooth**.
- 3 If you have already paired the Bluetooth device, your KP500 will not automatically search for other Bluetooth devices. If not, your KP500 will search for other Bluetooth enabled devices within range.

4 Choose the device you want to send the file to and touch **Select**.





5 Your file will be sent.

TIP! Keep an eye on the progress bar to make sure your file is sent.

To receive a file:

- 1 To receive files your Bluetooth must be both **On** and **Visible**. See Changing your Bluetooth settings on the right for more information.
- 2 A message will prompt you to accept the file from the sender. Touch **Yes** to receive the file.
- 3 You will see where the file has been saved and you can choose to **View** the file or **Use as wallpaper**. Files will usually be saved to the appropriate folder in your Media Album.

Changing your bluetooth settings:

- 1 Touch  and choose .
- 2 Choose  then touch  and choose **Settings**.

Make your changes to:

My device visibility - Choose to be **Visible** or **Hidden** or **Visible for 1 min**.

My device name - Enter a name for your KP500.

01

02

03

04

05

06

07

08

Settings

Supported services - Choose how to use Bluetooth in association with different services. See **Using your phone as a modem** on page 60 or **Using a Bluetooth headset** on page 66.

Remote SIM Mode - Turn on or off.

My address - Show your Bluetooth address.

Pairing with another Bluetooth device

By pairing your KP500 and another device, you can set up a passcode protected connection. This means your pairing is more secure.

- 1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**. You can change your visibility in the **Settings** menu.
- 2 Touch **Search**.
- 3 Your KP500 will search for devices. When the search is completed **Refresh** will appear on screen.
- 4 Choose the device you want to pair with and enter the passcode, then touch **OK**.

- 5 Your phone will then connect to the other device, on which you should enter the same passcode.
- 6 Your passcode protected Bluetooth connection is now ready.

Using a Bluetooth headset

- 1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**.
- 2 Follow the instructions that came with your headset to place your headset in pairing mode and pair your devices.
- 3 Touch **Ask before connect** or **Always connect** and touch **Yes** to Connect now. Your KP500 will automatically switch to Headset profile.


Accessories

These accessories are supplied with KP500.

Charger



Battery



Stereo headset



Data cable and CD

Connect and synchronise your KP500 and PC.



User Guide

Learn more about your KP500.



NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further inquiries.

Protection Film

⚠ WARNING:
When the protection film is attached on touch window, touch sensitivity might be decreased.



01

02

03

04

05

06

07

08

Network service

The wireless phone described in this guide is approved for use on the GSM 900, DCS 1800, GSM 850 and, PCS 1900 network.

A number of features included in this guide are called Network Services. These are special services that you arrange through your wireless service provider. Before you can take advantage of any of these Network Services, you must subscribe to them through your service provider and obtain instructions for their use from your service provider.

Technical data

General

Product name : KP500

System : GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900

Ambient Temperatures

Max : +55°C (discharging),
+45°C (charging)

Min : -10°C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Model Name

KP500, KP500Q, KP570, KP570Q

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2
EN 300 328 V 1.7.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives


European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Seung Hyoun, Ji / Director

Issued Date

1, September, 2008


Signature of representative

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information This mobile phone model KP500 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over 10g of tissue.

- The highest SAR value for this model phone tested by DASy4 for use at the ear is 0.990 W/kg (10g) and when worn on the body is 1.26 W/Kg(10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1g of tissue.

Product care and maintenance

WARNING

- Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.**
- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
 - Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
 - The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
 - Do not drop.

- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.

- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.

Guidelines for safe and efficient use

- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove. Stop using your

mobile device until the glass is replaced by an authorized service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack maybe recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.



Communication Division

KARTU GARANSI

No. :

Hologram :

MODEL

No. IMEI / ESN

NAMA DEALER

NAMA PELANGGAN

No. TELP GENGAM

TANGGAL PEMBELIAN

Customer Information Center :

Jakarta : 0800-123-7777, (021) 72799777

Surabaya : (031) 4590777

<http://id.lgservice.com>, <http://www.tokolg.com>

Program Khusus

Stempel Dealer

Pastikan dokumen ini diisi dengan lengkap pada saat pembelian dan kirimkan SEGERA ke LG Electronics Indonesia dengan amplop yang tersedia

Nama :

No. Handphone :

E-mail :

Alamat :

Kota : Kode Pos : Telepon :

Umur : < 17 tahun 18 - 24 tahun 25 - 35 tahun
 36 - 45 tahun > 46 tahun

Jenis Kelamin : Perempuan Laki-laki

Pekerjaan : Pelajar/Mhs Rumah tangga Staff
 Manager Direktur Pengusaha
 Tidak Bekerja Pensiun Lainnya.....

• Apakah ini ponsel Anda yang pertama : Ya Tidak

Bila tidak sebutkan merk handpone lain yang Anda miliki :

Jenis SIM Card apa yang Anda gunakan : Prabayar Berlangganan

• Bagaimana Anda mengetahui ponsel ini ? (Maksimal sampai 3 pilihan)

Iklan Majalah Iklan TV Iklan Surat Kabar Direct mail
 Penawaran di toko Rekomendasi teman Iklan Radio Lainnya

• Apa yang menyebabkan Anda memilih ponsel ini ? (Maksimal sampai 3 pilihan)

Bentuk/Design Merk Kelengkapan fungsi Harga
 Layanan purna jual Aksesoris Kemudahan pemakaian Kualitas
 Waktu siaga/bicara Popularitas Lainnya.....

• Dimana Anda membeli ponsel ini ? (Maksimal sampai 3 pilihan)

Retail outlet Internet Chain outlet (Agis, Makro, Carefour, etc)
 Exhibition Lainnya.....



Communication Division

KARTU GARANSI

No.:

Hologram:

MODEL

NO. IMEI / ESN

NAMA DEALER

NAMA PELANGGAN

NO. TELP GENGAM

TANGGAL PEMBELIAN

LG Service Center :

Roxy Mas Blok C No. 6-7,
Jl K. H. Hasyim Ashari Jakarta 10150
Telp.: (021) 6336616, Fax: (021) 6336617

Program Khusus

Stempel Dealer

• Lembar Konsumen



Communication Division

KARTU GARANSI

KONDISI YANG BERLAKU UNTUK KLAIM GARANSI :

1. Kartu garansi hanya berlaku bila:
 - Diisi dengan lengkap.
 - Sticker di belakang handset harus dalam keadaan baik / tidak cacat.
 - No. IMEI terdaftar di database LG Electronics Indonesia.
 - Terdapat hologram resmi LG Electronics Indonesia.
2. Garansi berlaku selama satu (1) tahun meliputi handset pada pemakaian normal.
3. Charger, battery dan asesorisnya akan di berikan garansi selama 6 bulan pada pemakaian norm
4. Garansi tidak termasuk:
 - Unit pesawat HP yang mengalami cacat fisik seperti: retak, pecah, patah, tergores akibat benturan benda keras.
 - Unit pesawat HP yang mengalami cacat pada label IMEI/serial, label logo Distributor (warranty void).
 - Kondisi cacat pada permukaan casing, keypad akibat pemakaian sehari-hari.
 - Unit pesawat HP yang rusak akibat pemakaian charger/batere atau aksesoris lain yang tidak asli/tidak direkomendasikan oleh LG Electronics Indonesia.
 - Unit pesawat HP yang rusak akibat pemakaian pada kondisi yang tidak normal seperti suhu panas/dingin, udara lembab, polusi gas/bahan kimia/uap/garam/laut.
 - Unit pesawat HP yang rusak akibat cairan/korosi/oksidasi/karat pada komponen.
 - Unit pesawat HP yang telah diadakan perbaikan, modifikasi/perubahan di luar tempat pelayanan Garansi/Customer Care resmi LG Electronics.
5. Simpanlah baik – baik kartu garansi ini, bawalah dan tunjukan kartu garansi ini bila anda ingin mengajukan permintaan perbaikan di semua jaringan service PT. LG Electronics Indonesia :

Customer Information Center :

Jakarta : 0800-123-7777, (021) 72799777

Surabaya : (031) 4590777

<http://id.lgservice.com>, <http://www.tokolg.com>

**"WASPADAI AKSESORIS TIDAK ORISINIL/TIDAK DILENGKAPI
STICKER HOLOGRAM RESMI LG Electronics Indonesia"**



Jaringan Layanan LG Electronics Indonesia

- **Ambon**
Jl Tuluka Bessy Tel 0911-344630
- **Banda Aceh**
Jl. Sultan Alaydin Johansyah Tel 0651-41783
- **Bandung**
1. Komp Kopo Plaza Tel 022-6033673
2. Bandung Electronic City Tel 022-4223032
- **Bangka**
Jl Yos Sudarso Tel 0717-7016432
- **Banjarmasin**
Jl A Yani Km. 5,7 Tel 0511-3270945
- **Batam**
Komp. Baloi Office Park Tel 0778-430220
- **Bekasi**
Jl Komp Comersial Center Tel 021-8848686
- **Cirebon**
Jl Pangeran Drajat Tel 0231-232424
- **Denpasar**
Pertokoan Gatsu Megah Tel 0361-416394
- **Jakarta**
1. Jl Radio Dalam Raya Tel 021-72797877
2. Jl Musi Tel 021-3858356-60
3. ITC Cempaka Mas Tel 021-99240884
4. Mal Ambassador Tel 021-99240882
5. Senayan City Tel 021-72781540
6. Super Mall Karawaci Tel 021-5473437
7. Komplek Roxy Mas Tel 021-6336616
8. ITC Roxy Mas Tel 021-63859063
9. One PacificPlace Tel 021-57973055
- **Jambi**
Jl. Pangeran Hidayat Paal V Tel 0741-42995
- **Jember**
Jl Teuku Umar Tel 0331-320461-2
- **Kediri**
Jl Kapten Tendean Tel 0354-683162
- **Kendari**
Jl A Yani Tel 0401-395087
- **Lampung**
Jl Pangeran Diponegoro Tel 0721-483910
- **Lombok**
Jl Pejanggi Pajang Barat Tel 0370-649013
- **Malang**
Jl Sukarno Hatta Tel 0341-403900
- **Manado**
Jl Pierre Tandean Boulevard Tel 0431-854546
- **Medan**
Pergudangan Ika Diesel Tel 061-8478929-32
- **Padang**
Jl Pulau Karam Tel 0751-840089
- **Palembang**
Jl Perintis Kemerdekaan Tel 0711-710488
- **Pekanbaru**
Jl Riau Tel 0761-55424-5
- **Pontianak**
Jl A Yani Sei Raya Tel 0561-721166
- **Samarinda**
Jl KH Samanhudi Tel 0541-766291
- **Semarang**
1. Jl Majapahit Tel 024-6719888
2. Plaza Simpang Lima Tel 024-8453883
- **Surabaya**
1. Jl Tegalsari Tel 031-5475577, 5490777 (CIC)
2. Gedung WTC Tel 031-5456440
3. Plaza Marina Tel 031-8498040
- **Ujung Pandang**
Jl Petarani Tel 0411-447011, 449370
- **Yogyakarta**
1. Jl Magelang Tel 0274-625948-49
2. Ambarukmo Plaza Tel 0274-4331335



MCDF0001120(1.1) 

Nomor pendaftaran petunjuk penggunaan (manual)
dan kartu jaminan / garansi dalam bahasa Indonesia
bagi produk elektronika
14 / DJPDN / MG / II / 2003
Departemen Perindustrian dan Perdagangan
Direktorat Jendral Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka

KARTU GARANSI









