

3D Blu-ray™ / DVD Home Cinema System

BH4030C, BH4530D

ENGLISH | SIMPLE MANUAL

To view the instructions of advanced features, visit <http://www.lg.com> and then download Owner's Manual.

ČEŠTINA | JEDNODUCHÝ NÁVOD

Pokyny pro využívání pokročilých funkcí naleznete na <http://www.lg.com>, kde si můžete stáhnout i uživatelskou příručku.

SIOVENČINA | JEDNODUCHÁ PRÍRUČKA


Ak chcete zobraziť pokyny pokročilých funkcií, navštívte <http://www.lg.com> a stiahnite návod na obsluhu.

ROMÂNĂ | MANUAL SIMPLU

Pentru a vedea instrucțiunile referitoare la funcțiile avansate, accesați <http://www.lg.com> și descărcați Manualul utilizatorului.

POLSKI | INSTRUKCJA UPROSZCZONA

Aby przejrzeć opis dla zaawansowanych funkcji proszę odwiedzić stronę <http://www.lg.com> i pobrać instrukcję obsługi.

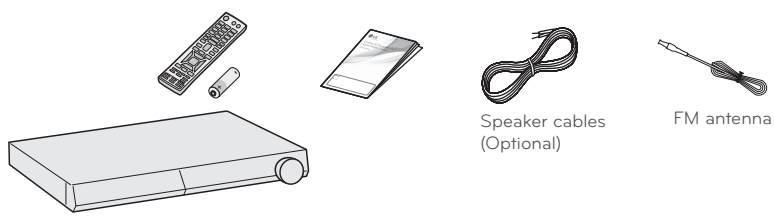

Speaker cables
(Optional)



FM antenna




MF18004305




Speaker Connection / Zapojení reproduktoru / Pripojenie reproduktorov / Conectarea difuzoarelor / Podłączenie głośników

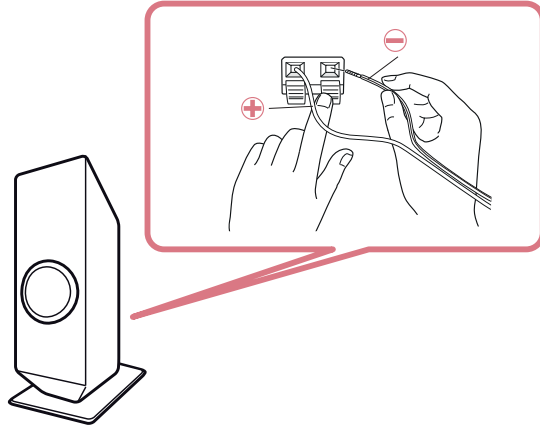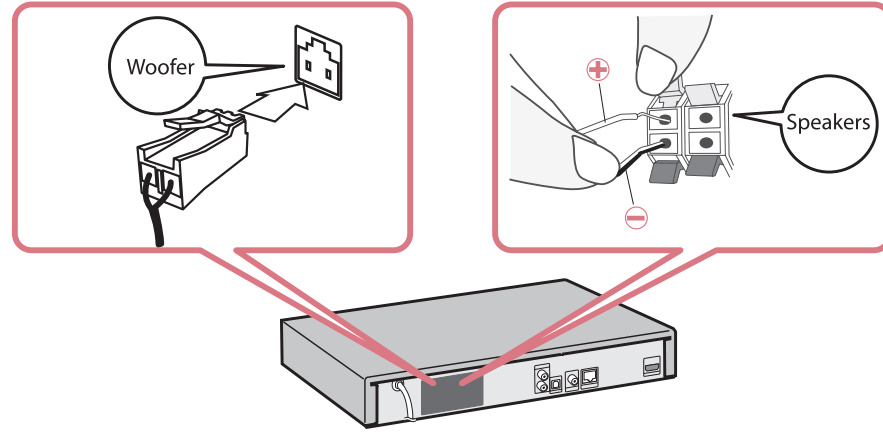

TV Connection (HDMI OUT) / Televizní připojení (HDMI OUT) / Pripojenie TV (výstup HDMI OUT) / Conexiune TV (HDMI OUT) / Połączenie TV (WYJŚCIE HDMI)

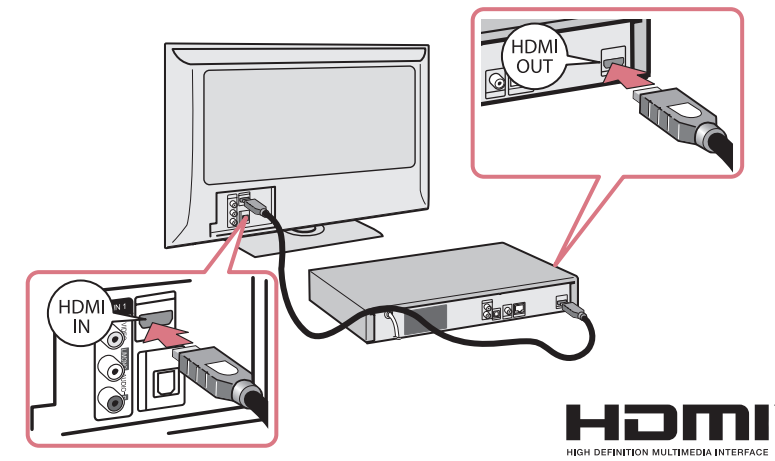

TV Connection (OPTICAL IN) / Televizní připojení (OPTICAL IN) / Pripojenie TV (OPTICAL IN) / Conexiune TV (OPTICAL IN) / Połączenie TV (wejście optyczne)

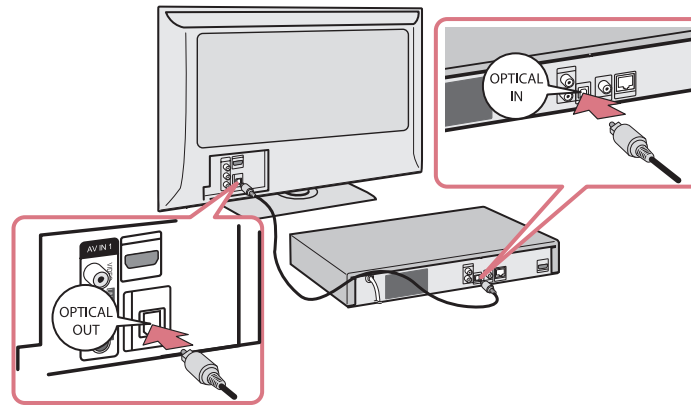


Please refer to the manuals of your TV, Stereo System or other devices as necessary to make the best connections. / Pro nejlepší možné zapojení nahlédněte do návodu vašeho TV stereo systému nebo jiného zařízení. / Informácie o vykonaní najlepších pripojení nájdete aj v návode na používanie televízora, stereo systému alebo iných zariadení. / Vá rugám să consultați manualul televizorului, sistemului stereo sau al altor aparate pentru a face cele mai bune conexiuni. / Proszę zapoznać się z instrukcjami obsługi telewizora, systemu stereo i innych urządzeń, aby dokonać najlepszych podłączeń.





Wired Network Connection / Pevné síťové připojení / Káblové pripojenie siete / Conexiune la rețea prin cablu / Przewodowe połączenie sieciowe










P. 19

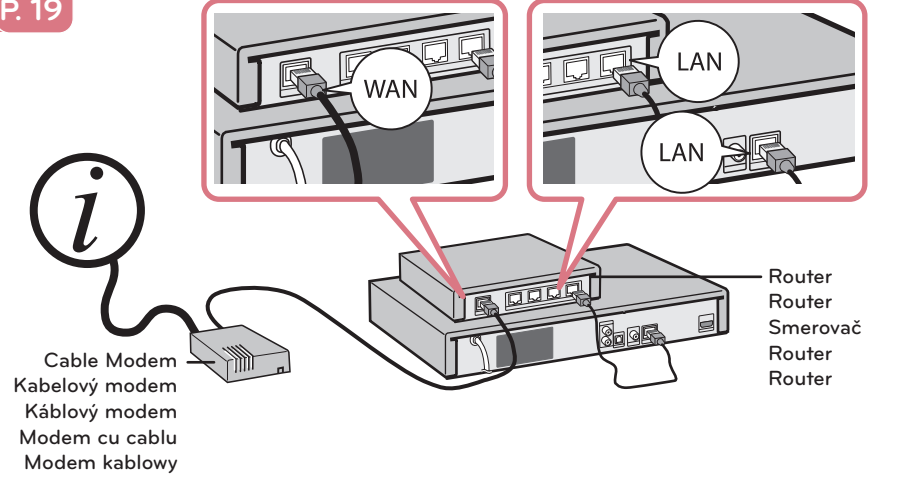

Safety Information / Bezpečnostní informace / Bezpečnostné upozornenia / Informații privind siguranța / Instrukcja bezpieczeństwa

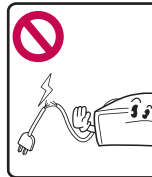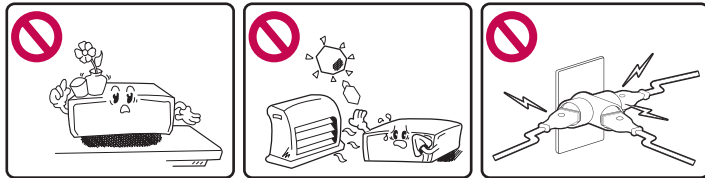


Initial Setup / Počáteční nastavení / Počiatočné nastavenie / Configurare inițială / Ustawienia początkowe

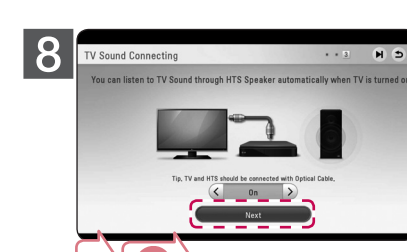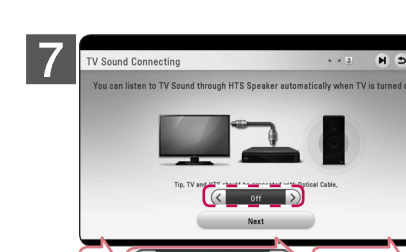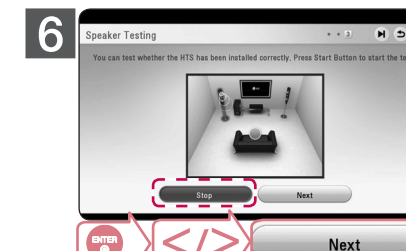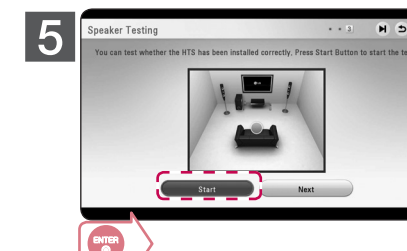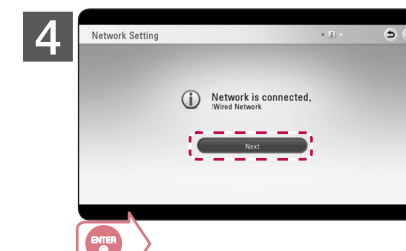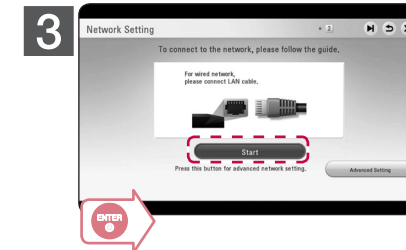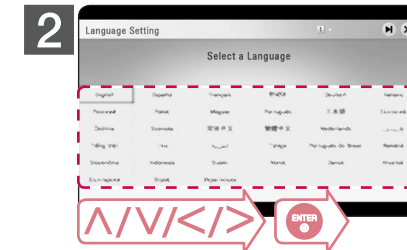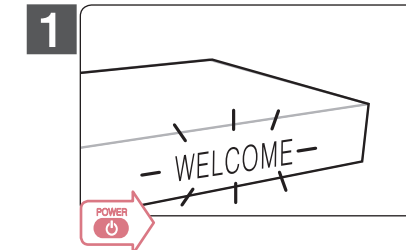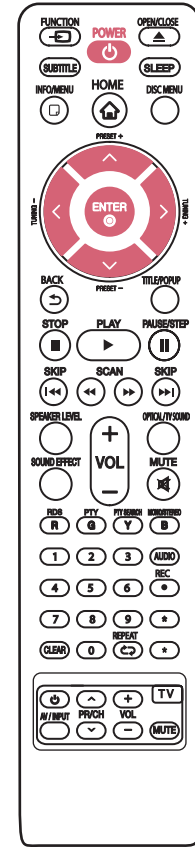




Using HOME menu / Používání nabídky HOME / Používanie ponuky DOMOV / Utilizarea meniului HOME / Korzystanie z głównego menu

P. 32

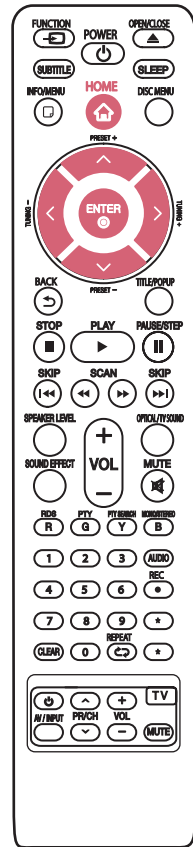

[Premium] - Displays the Premium Home screen.
[Premium] - Zobrazuje obrazovku Premium Home.
[Premium] - Zobrazuje obraz Premium Home.
[Premium] - Afișează ecranul Premium Home.
[Premium] - Wyświetla ekran Premium Home.

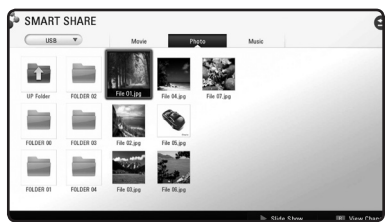

[Smart Share] - Displays Smart Share menu.
[Smart Share] - Zobrazí nabídku funkce Smart Share.
[Smart Share] - Zobrazí sa ponuka Smart Share.
[Smart Share] - Afișează meniul Smart Share.
[Smart Share] - Wyświetla menu Smart Share.



[LG Smart World] - Displays LG Apps titles provided to the unit.
[LG Smart World] - Zobrazí názvy LG Apps poskytované k jednotke.
[LG Smart World] - Zobrazia sa názvy LG Apps dostupné pre zariadenie
[LG Smart World] - Afișează titlurile din LG Apps furnizate pentru unitate
[LG Smart World] - Wyświetla tytuły LG Apps udostępnionych dla urządzenia.



[Input] - Changes input mode.
[Vstup] - Změní vstupní režim.
[Vstup] - Služi na zmenu vstupného režimu.
[Introdu] - Schimbă modul de intrare.
[Wejście] - Przełącza między źródłami wejściowymi.



[Settings] - Adjusts the system settings.
[Nastavení] - Upravuje nastavení.
[Nastavenie] - Služi na úpravu systémových nastavení.
[Setare] - Modifică setările sistemului.
[Konfig.] - Zmiana ustawień urządzenia.




[My Apps] - Displays the [My Apps] screen.
[Moje apl.] - Zobrazí obrazovku [My Apps].
[Moje aplikácie] - Zobrazí sa prostredie [My Apps].
[Aplicațiile mele] - Afișează ecranul [My Apps].
[My Apps] - Wyświetla ekran [My Apps].



To Use Network Playback / Použití funkce Přehrávání sítě / Používanie sieťového prehrávania / Pentru folosirea Redării de rețea / Korzystanie z odtwarzania sieciowego

P. 36

Preparation / Příprava / Priprava / Pregătire / Przygotowanie

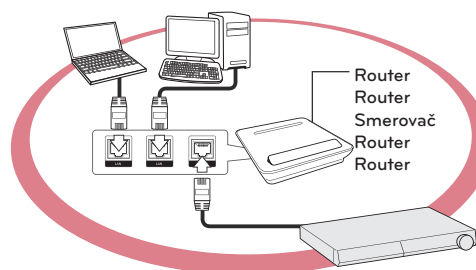


Check the network connection and settings. /
Zkontrolujte síťové připojení a nastavení sítě. /
Skontrolujecie pripojenie a nastavenia siete. /
Verificați conexiunea de rețea și setările. /
Sprawdź połączenie sieciowe i ustawienia.


1 Download and install the Nero MediaHome 4 Essentials software. /
Stáhněte si a nainstalujte software Nero Media Home 4 Essentials. /
Stiahnite a nainštalujte softvér Nero MediaHome 4 Essentials. /
Descărcați și instalați software-ul Nero MediaHome 4 Essentials. /
Pobierz i zainstaluj oprogramowanie Nero MediaHome 4 Essentials.

Windows : <http://www.nero.com/download.php?id=nmhlgewin>
Mac OS : <http://www.nero.com/download.php?id=nmhlgemac>






2 Run the program, and set the share folder you want. /
Spusťte tento program a nastavte sdílení požadované složky. /
Spustite program a nastavte požadovaný zdieľaný priečinok. /
Poniți programul și setați fișierul de partajare dorit. /
Uruchom program i ustaw żądany folder do udostępnienia.

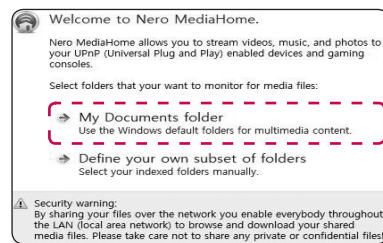




Smart Share Network Playback / Přehrávání sítě pomocí funkce Smart Share / Sieťové prehrávanie Smart Share / Redare rețea Smart Share / Odtwarzanie sieciowe Smart Share

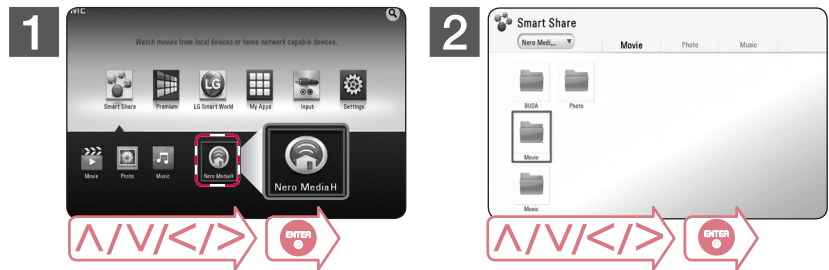

Disc Playback / Přehrávání disku / Prehrávanie disku / Redare disc / Odtwarzanie płyty

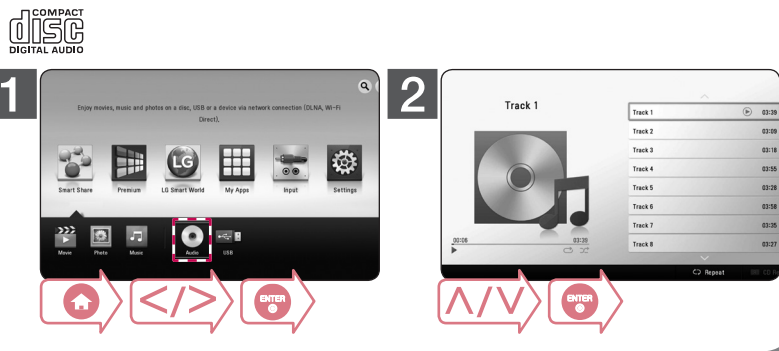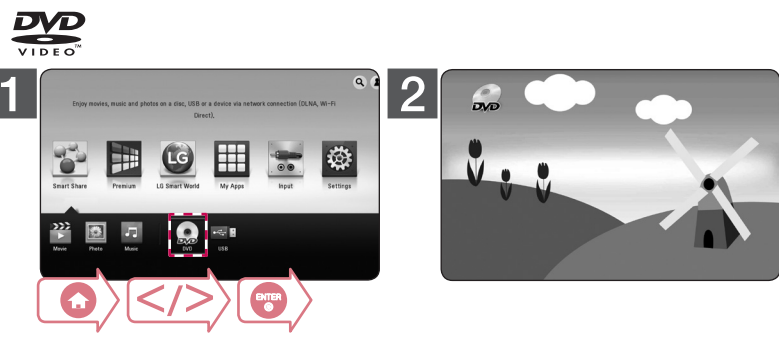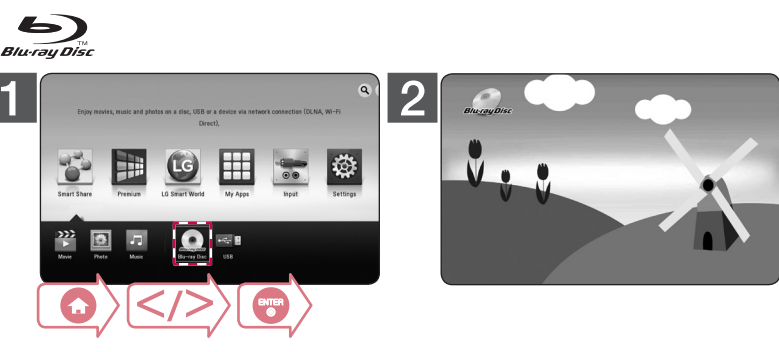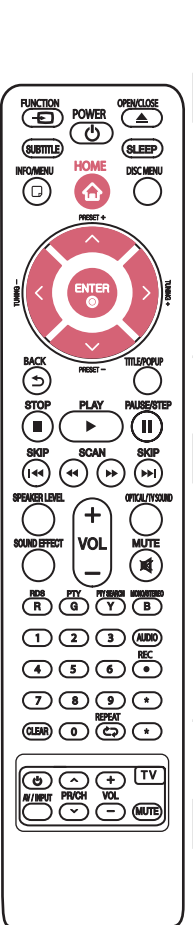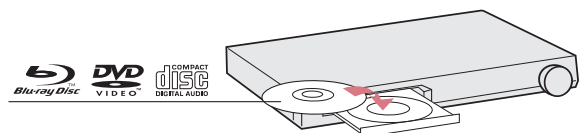

Data Playback / Přehrávání dat / Prehrávanie dát / Redare date / Odtwarzanie danych

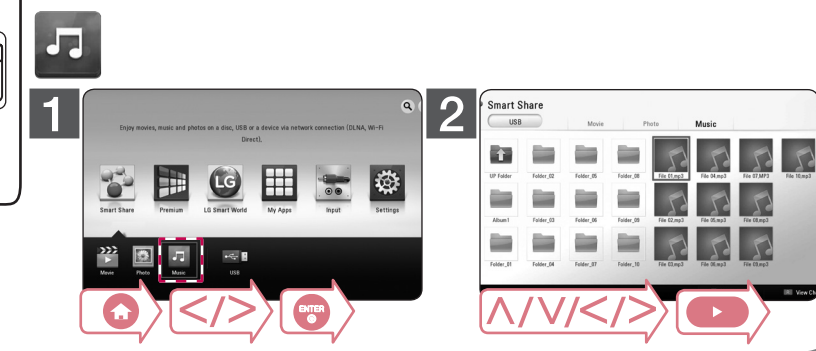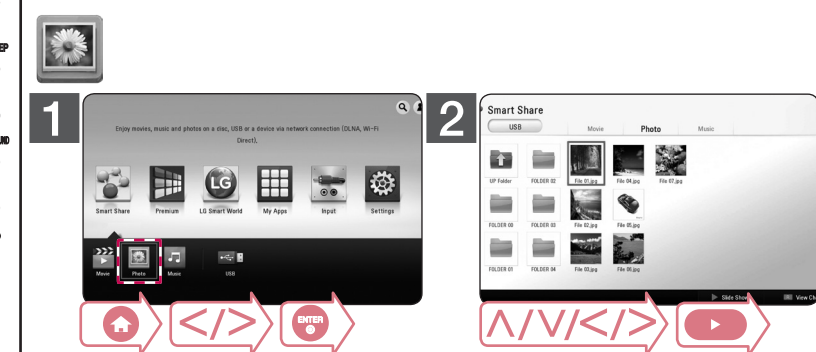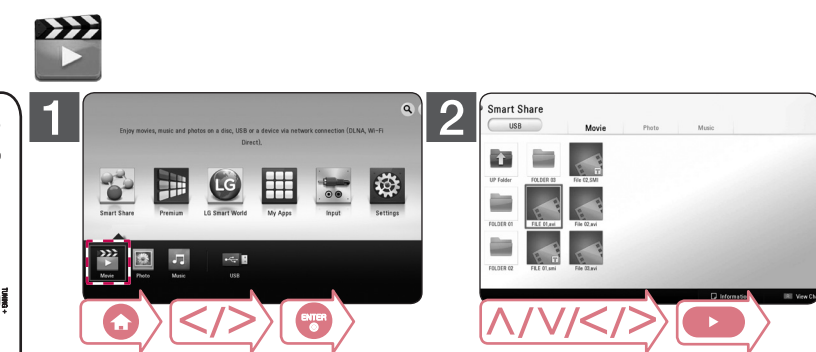

Specification / Technické údaje / Technický údaj / Specificații tehnice / Specyfikacja

ENGLISH		ROMÂNĂ	
Power requirements	Refer to main label	Cerințe curent electric	Consultați eticheta privitoare la alimentare.
Power consumption	Refer to main label	Consum curent	Consultați eticheta privitoare la alimentare.
Dimensions (W x H x D)	Approx. 360 mm X 60,5 mm X 304 mm	Dimensiuni (L x H x A)	Aprox. 360 mm X 60,5 mm X 304 mm
Net Weight (Approx.)	2,5 kg	Greutate netă (aprox.)	2,5 kg
Bus Power Supply (USB)	DC 5 V 500 mA	Alimentare curent Bus (USB)	Curent continuu DC 5 V 500 mA
Design and specifications are subject to change without notice.		Designul și specificațiile pot fi modificate fără o înștiințare prealabilă.	
ČEŠTINA		POLSKI	
Požadavky na příkon	Viz štítek na přístroji.	Zasilanie	Patrz etykieta produktu
Spotřeba	Viz štítek na přístroji.	Pobór mocy	Patrz etykieta produktu
Rozměry (Š x V x D)	Prům. 360 mm X 60,5 mm X 304 mm	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	Okolo 360 mm X 60,5 mm X 304 mm
Čistá váha (přibl.)	2,5 kg	Masa netto (około)	2,5 kg
Bus Power Supply (USB)	DC 5 V 500 mA	Zasilanie Bus Power (USB)	DC 5 V 500 mA
Provedení a technické podmínky jsou předmětem změn bez upozornění.		Projekt i specyfikacje mogą ulec zmianom bez powiadomienia.	
SLOVENČINA			
Požiadavky napájania	Pozrite si hlavný štítok.		
Spotřeba energie	Pozrite si hlavný štítok.		
Rozmery (Š x V x H)	Približne 360 mm X 60,5 mm X 304 mm		
Čistá hmotnosť (pribl.)	2,5 kg		
Napájacie napätie zbernice (USB)	DC 5 V 500 mA		
Dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.			



Some of the content in this manual may differ from your player depending on the software of the player or your service provider. /
Některé obsahy v tomto manuálu se mohou lišit od Vašeho přehrávače, a to v závislosti na softwaru přehrávače nebo Vašem poskytovateli služeb. /
Niekotré časti obsahu v tomto návode sa môžu lišiť od vášho prehrávača, a to v závislosti od softvéru prehrávača alebo vášho poskytovateľa služieb. /
O parte din conținutul acestui manual poate fi diferit de player-ul dvs. în funcție de software-ul player-ului sau de furnizorul de servicii. /
Niekotré treści zawarte w niniejszej instrukcji mogą różnić się od treści zawartych w twoim odtwarzaczu w zależności od wersji oprogramowania odtwarzacza lub twojego dostawcy usług.