

3D Blu-ray™/DVD Home Cinema System

BH4030S, BH4430P, BH4530T

SVENSKA | ANVÄNDARHANDBOK

För att läsa instruktionerna som gäller för avancerade egenskaper, besök sidan <http://www.lg.com> och ladda sedan ner Användarhandboken.

DANSK | BRUGERVEJLEDNING


Før at få vist anvisninger om avancerede funktioner kan du besøge <http://www.lg.com> og derefter hente brugervejledningen.

NORSK | BRUKERMANUAL

Før å se instruksjonene for avanserte egenskaper, besøk <http://www.lg.com>, og last så ned brukerveiledningen.

SUOMI | KÄYTTÖOHJE

Lisätietoja lisätoiminnoista saat osoitteesta <http://www.lg.com> ja lataamalla laitteen käyttöohjeen.

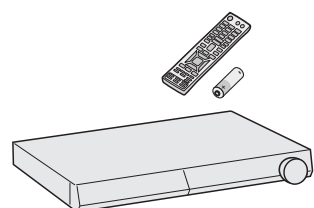

Speaker cables
(Optional)





FM antenna




MF168139837




Högtalaranslutning / Højttalertilslutning /
Høyttalertilkopling / Kaiuttimen liittäntä

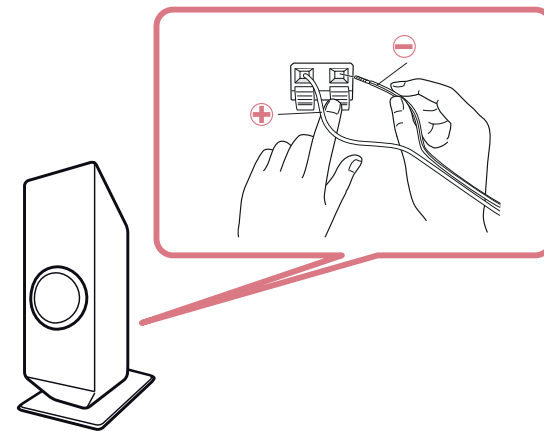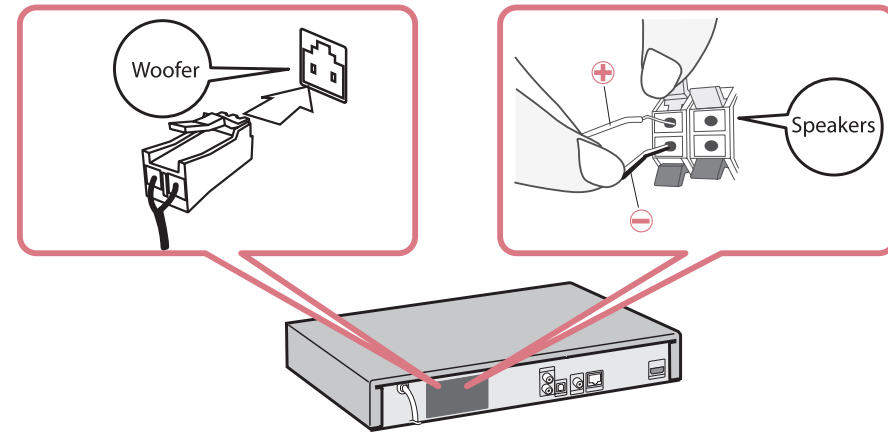

TV-anslutning (HDMI UT) / TV-tilslutning (HDMI UD) /
TV-tilkobling (HDMI UT) / TV:n kytkeminen (HDMI OUT)

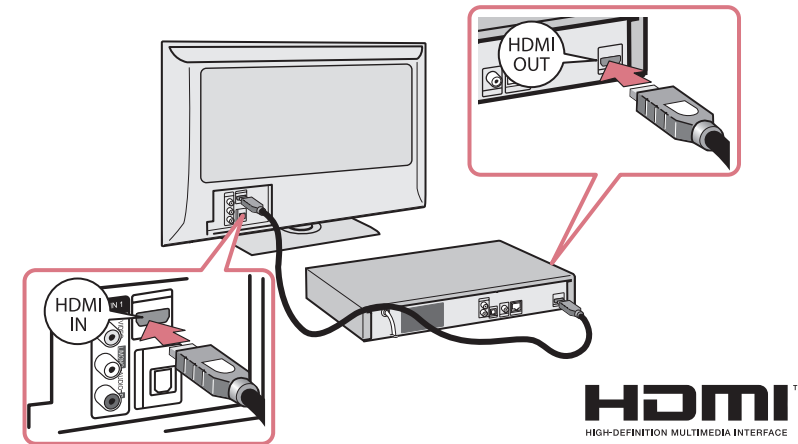

TV-anslutning (OPTICAL IN) / TV-tilslutning (OPTICAL
IN) / TV-tilkobling (OPTICAL IN) / TV:n kytkeminen
(OPTICAL IN)

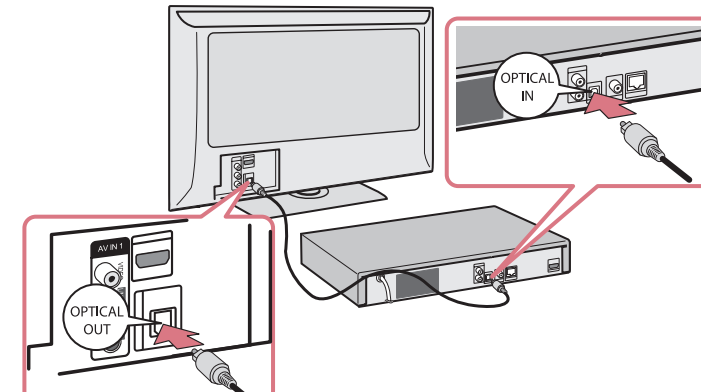


Se manualerna för din TV, ditt stereosystem eller andra enheter för att du skall kunna ansluta på bästa sätt. /
Der henvises til brugervejledningen til dit tv, lydssystem eller andre enheder i det omfang, det er nødvendigt for at udføre de
bedste tilslutninger. /
Se brugervejledningene til din TV, stereosystem eller andre enheder eftersom dette er nødvendig, for at udføre de beste
tilkoblingene. /
Katso lisätietoja parhaan liitännän suorittamiseksi TV:n, stereojärjestelmän tai muiden laitteiden käyttöohjeista.



Nätverk med kabelanslutning / Ledningstrukket
netværkforbindelse / Kabeltilkoblet nettverksforbindelse
/ Lankaverkon kytkeminen

















Kabelmodem
Kabelmodem
Kabelmodeemi

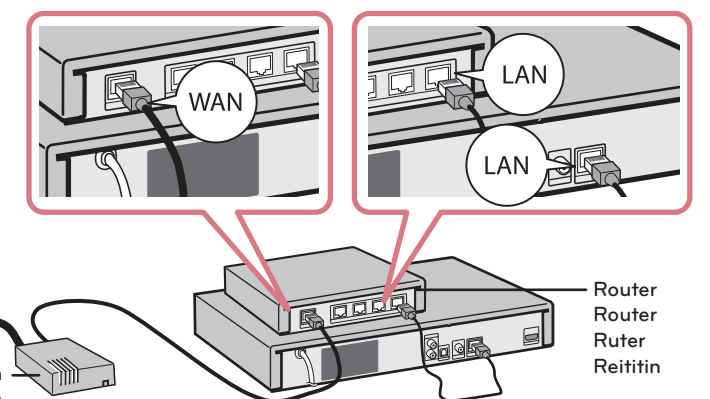









Router
Router
Ruter
Reititin



Säkerhetsinformation / Sikkerhedsoplysninger /
Sikkerhets Informasjon / Turvallisuustiedot

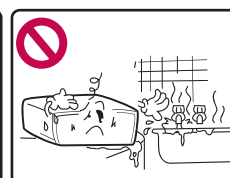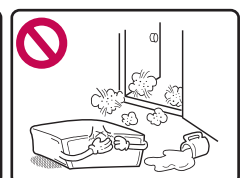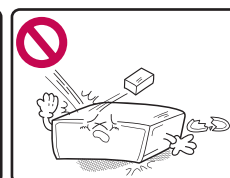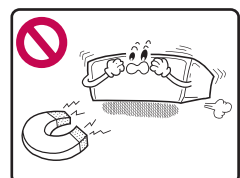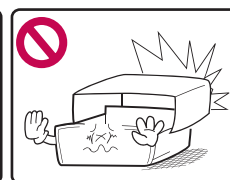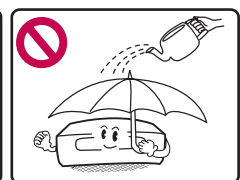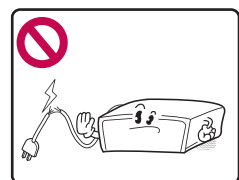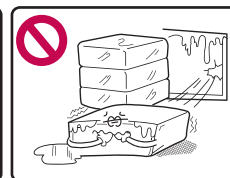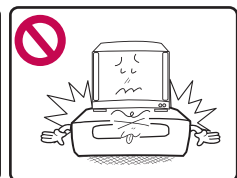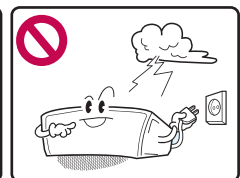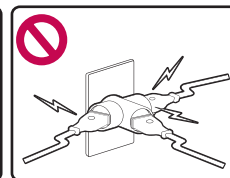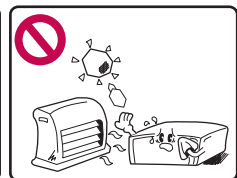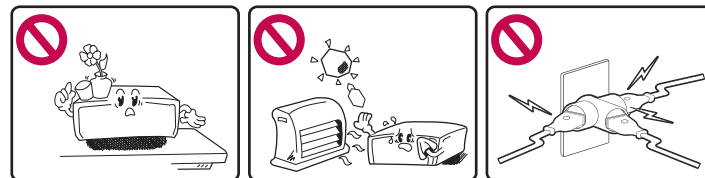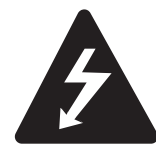


Startinställningar / Grundindstilling / Opprinnelig oppsett / Ensimmäinen asennus

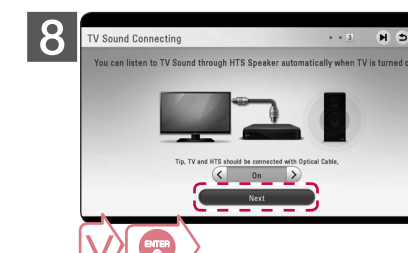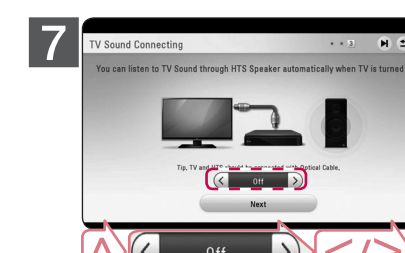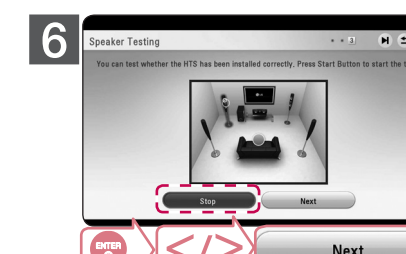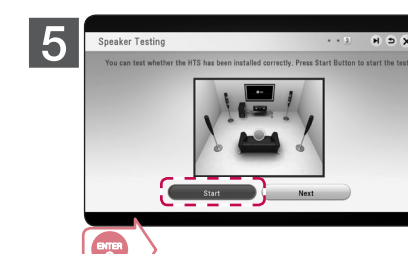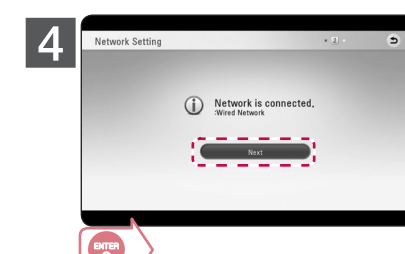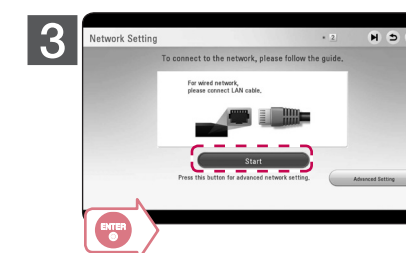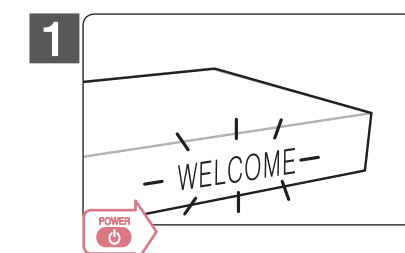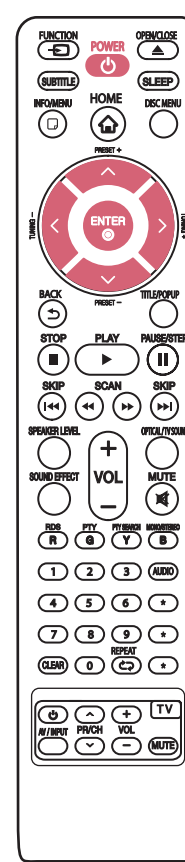



Använda START-menyn / Brug af HOME menu / Bruk HOME-meny / KOTI-valikon käyttäminen

P. 32

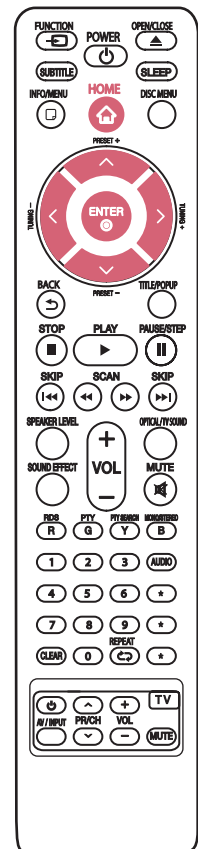


[Premium] - Visar startsida för Premium.

[Premium] - Viser skärmen Premium Home.

[Premium] - Displays/viser premie hjemme skjerm.

[Premium] - Näyttää Premium Home näytön.

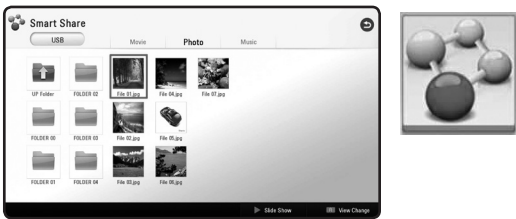

[Smart Share] - Visar Smart Delningsmeny.

[Smart Share] - Viser menuen Smart Share.

[Smart Share] - Viser menyen for Smart Share.

[Smart Share] - Näyttää Smart Share- valikon.



[LG Smart World] - Visar titlar av LG Apps som tillhandahålls till enheten.

[LG Smart World] - Viser LG Apps-titler givet til enheden.

[LG Smart World] - Viser titler på LG Apps for enheten.

[LG Smart World] - Näyttää yksikölle toimitetut LG Apps nimikkeet.




[Ingång] - Ändrar intagning.

[Indgang] - Ändringar indtastningstilstand.

[Inngang] - Ender inngang-modus.

[Syöttö] - Vaihtaa tulolähteen.

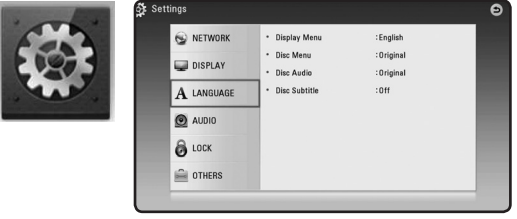

[Inställningar] - Justerar systeminställningarna.

[Indstillinger] - Justerer system indstillingerne.

[Innstillinger] - Justerer systeminnstillingene.

[Asetukset] - Säättää järjestelmäasetuksia.



[Mina Appar] - Visar [Mina Appar]-skärmen.

[Mine programmer] - Viser skärmen [Mine programmer].


[Mine Programmer] - Viser [Mine Programmer]-skjermen.

[My Apps] - Näyttää [My Apps] -näytön.



Att använda nätverksuppspelning / Anvendelse af Netværksafspilning / For å bruke nettværksavspilling / Verkon toiston käyttäminen

P. 36

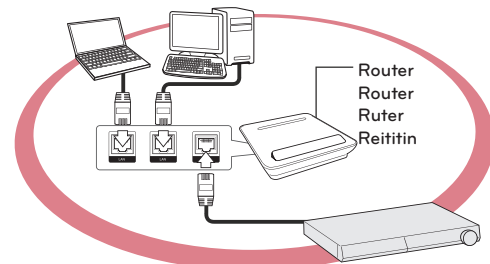

Kontrollera nätverksanslutningen och inställningarna. /
Kontrollér netværksforbindelse og -opsætning. /
Sjekk nettværstilkoblingen og -innstillinger. /
Tarkista verkon liitäntä ja asetukset.

1 Ladda ner och installera programvaran Nero MediaHome 4 Essentials. /
Download and install Nero MediaHome 4 Essentials-software. /
Last ned og installer programvaren Nero MediaHome 4 Essentials. /
Lataa ja asenna Nero MediaHome 4 Essentials -ohjelmisto.


Windows : <http://www.nero.com/download.php?id=nmhlgewin>

Mac OS : <http://www.nero.com/download.php?id=nmhlgemac>






2 Kjør programmet og still in ønskd delningsmapp. /
Kjør programmet og indstil den ønskede delte mappe. /
Kjør programmet, og angi den delte mappen du ønsker. /
Suorita ohjelma, ja aseta haluamasi jaa-kansio.







Smartdelnings-nätverksuppspelning / Smart Share Netværksafspilning / Smart Share Nettværksavspilling / Smart Share -verkon toisto

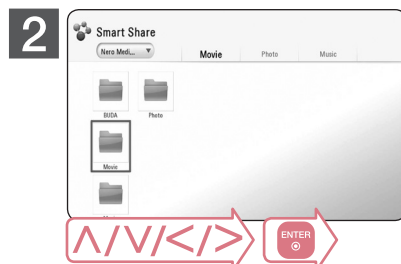

Skivuppspelning / Diskafspilning / Diskavspilling / Levyn toistaminen

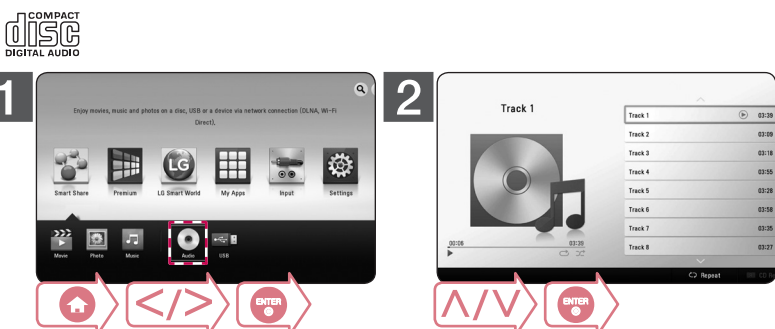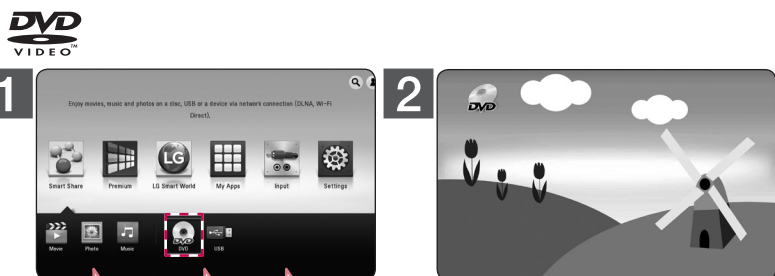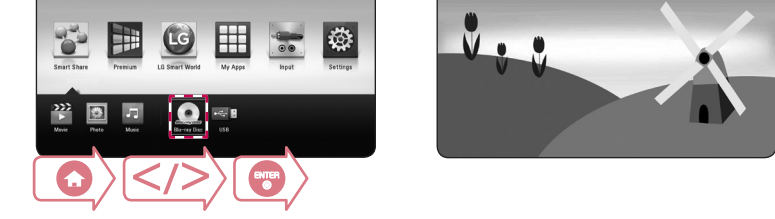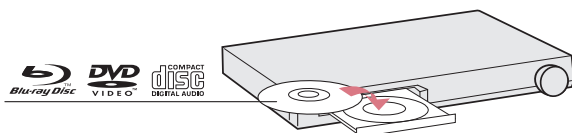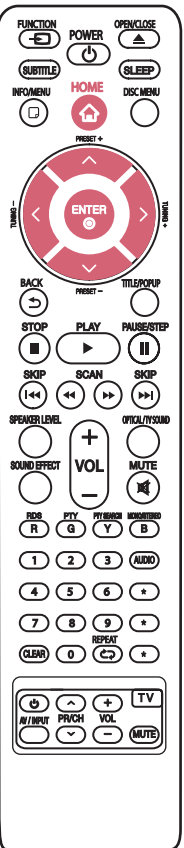

Datauppspelning / Data afspilning / Dataavspilling / Tietolevyn toistaminen

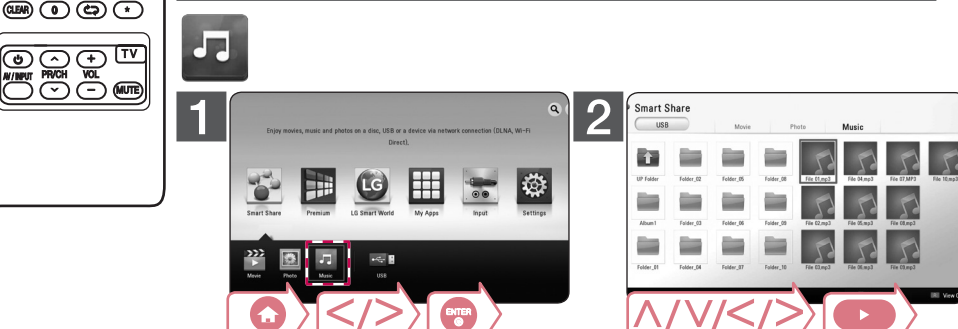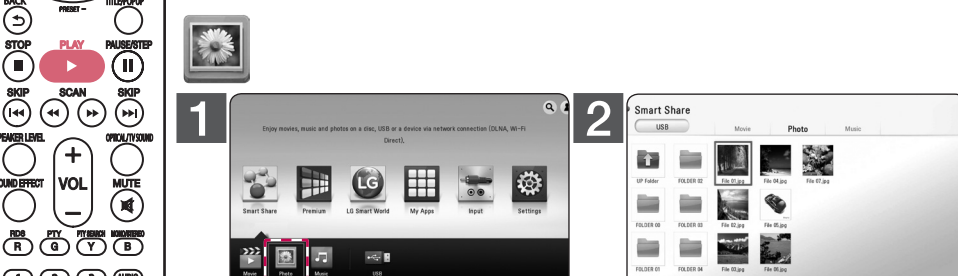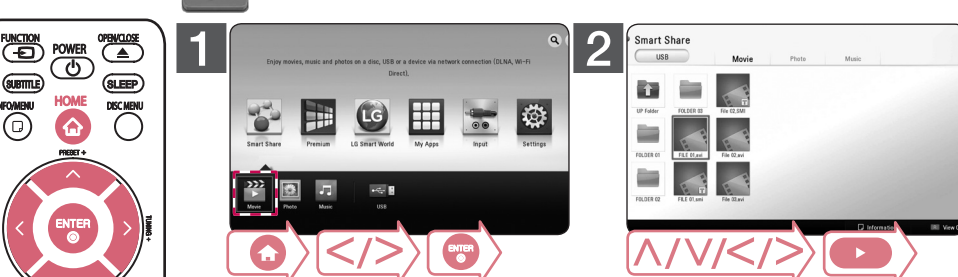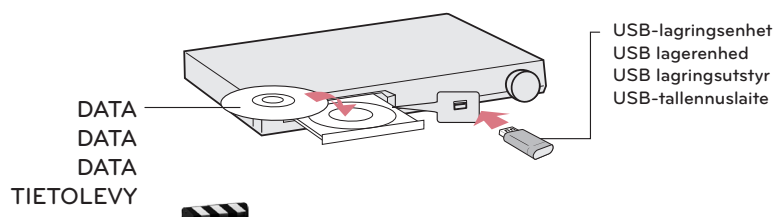

Specifikation / Specifikation / Spesifikasjoner / Tekniset tiedot

SVENSKA

StrömkraV	Hänvisning till apparatskylt.
Strömförbrukning	Hänvisning till apparatskylt.
Dimensioner (B x H x D)	Approx. 360 mm X 60.5 mm X 304 mm
Nettovikt (cirka)	2.5 kg
Bus-effekt (USB)	DC 5 V --- 500 mA

Utförning och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.

DANSK

Krav til strømforsyning	Se mærkat vedr. netstikkontakt.
Strømförbruk	Se mærkat vedr. netstikkontakt.
Dimensioner (B x H x D)	Ca. 360 mm X 60.5 mm X 304 mm
Nettovægt (ca.)	2.5 kg
Bus-strømforsyning (USB)	DC 5 V --- 500 mA

Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

NORSK

StrømkraV	Referer til hoved etikett.
Strømförbruk	Referer til hoved etikett.
Mål (B x H x D)	Ca. 360 mm X 60.5 mm X 304 mm
Nettovekt (ca.)	2.5 kg
Bus Power Supply (USB)	DC 5 V --- 500 mA

Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

SUOMI

Käyttöjännite	Katso arvokilpi.
Tehonkulutus	Katso arvokilpi.
Mitat (L x K x S)	Noin 360 mm X 60,5 mm X 304 mm
Nettopaino (noin)	2,5 kg
Väylän virransyöttö (USB)	DC 5 V --- 500 mA

Tuotteen konstruktio ja tekniset erittelyt saatavat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.



Disposal of your old appliance

- When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- All electrical and electronic products shall be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Disposal of waste batteries/accumulators

- When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to batteries/accumulators of your product it means they are covered by European Directive 2006/66/EC.
- This symbol may be combined with chemical symbols for mercury(Hg), cadmium(Cd) or lead(Pb) if the battery Contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- The correct disposal of Your old batteries/ accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- For more detailed information about disposal of Your old batteries/ accumulators, please contact Your city off ce, waste disposal service or the shop where You purchased the product.



LG Electronics hereby declares that this/these product(s) is/are in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC and 2011/65/EU.

Contact office for compliance of this product :

LG Electronics Inc.
EU Representative: Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands
• Please note that this is NOT a Customer Service contact point.
For Customer Service Information, see Warranty Card or contact the dealer that you purchased this product.



LG Customer Information Center		
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)		
Denmark / Danmark		8088 57 58
Finland / Suomi		0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge		800 187 40
Sweden / Sverige		0770 LG LG LG (0770 54 54 54)
LG Website		
www.lg.com		

En del av innehållet i denna handbok kan skilja sig från din spelare beroende på vilken programvara av spelaren eller din tjänsteleverantör. /
Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige i forhold til din afspiller, alt efter afspillerens software eller din tjensteudbyder. /
Noe av innholdet i denne bruksveiledningen kan skille seg fra spilleren din, avhengig av programvaren på spilleren eller tjensteleverandøren din. /
Jotkin sisällöt tässä ohjekirjassa voivat erota soittimesi osalta riippuen soittimen ohjelmistosta tai palveluntuottajastasi.