

Bruerveiledning

Dette er en 「Bruerveiledning」 installert på TV-en.


Innholdet i denne bruerveiledningen kan endres uten varsel for å forbedre kvaliteten.

□ Vise programinformasjon

Viser informasjon om gjeldende program og/eller gjeldende klokkeslett osv.

- 1 Flytt pekeren til Magic-fjernkontrollen til toppen av TV-skjermen.
- 2 Klikk på det aktiverte kanalbannerområdet.
- 3 Programdetaljene vises nederst på TV-skjermen.

✎ Illustrasjonen kan avvike fra din TV.

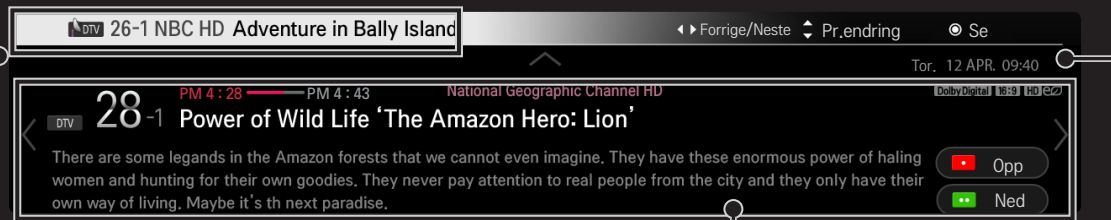

Gjeldende klokkeslett

Programnavn

Detaljeret programinformasjon
(for digital kringskasting)

❑ Angi favorittprogrammer

SMART  ⇒ **Innstillinger** → **OPPSETT** → **Stasjonsredig.**

- 1 Gå til ønsket program, og trykk på **Knapp(OK)**. Programmet velges.
- 2 Trykk på **Angi som favoritt**.
- 3 Velg ønsket Favoritt-Pr.-gruppe.
- 4 Velg **OK**. Favoritter angis.

❑ Bruke Favoritt

SMART  ⇒ **Prog.liste**


Programlisten vises. Velger ønsket forhåndsinnstilt favorittprogram fra favorittlisten A til D.

SMART => TV-guide

[Bare i digital modus]

Henter informasjon om programmer og sendetidspunkter. Henter programinformasjon og planlagt visning eller opptak.

[Det viste bildet kan avvike fra TV-en din.]

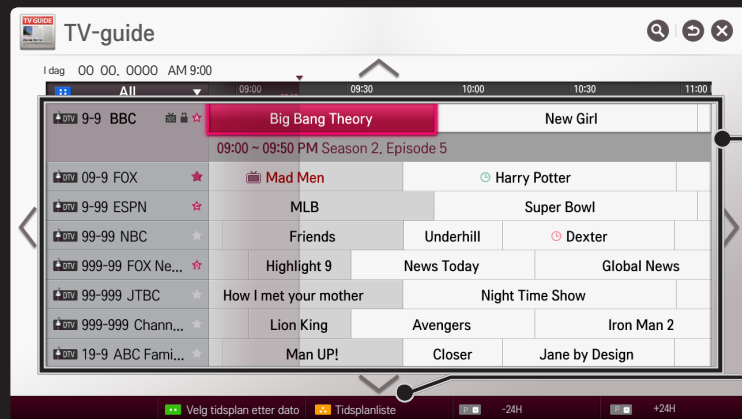

Trykk på **Knapp(OK)** når du har flyttet til et program du vil vise eller vise/ta opp.

Brukes for å endre eller slette ting på tidsplanen for visning.

Brukes for å gjøre tidsplanregistrering ved å velge dato/klokkeslett/program. Brukes for å repetere tidsplanregistrering.

❑ Konfigurere programmer automatisk

SMART  ⇒ Innstillinger → OPPSETT → Aut. Innstilling

Stiller inn programmer automatisk.

- 1 Velg land der TV-en brukes. Programinnstillinger endres avhengig av landet du velger.
 - 2 Start Aut. Innstilling.
 - 3 Velg ønsket innsignalkilde.
 - 4 Følg instruksjonene på skjermen for å angi Aut. Innstilling.
- ✎ Hvis innsignalkilden ikke er godt nok tilkoblet, fungerer ikke programregistrering.
 - ✎ Aut. Innstilling finner bare programmer som kringkaster for øyeblikket.
 - ✎ Hvis Lås system er aktivert, vises et hurtigvindu der du blir bedt om å oppgi passord.

□ Alternativet Innstilling for digital kabel-TV

Hvis du søker etter programmer med innstillingen FULL, kan det ta lang tid.

Følgende verdier er påkrevd for å søke etter alle tilgjengelige programmer raskt og korrekt. De mest brukte verdiene er angitt som standard.

Frekvens	Angi en brukerdefinert frekvens.
Symbolfrekvens	Dette er den hastigheten en enhet, for eksempel et modem, bruker for å sende symboler til en kanal.
Modulering	Innlasting av lyd- eller videosignaler.
Nettverks-ID	Unik ID tilordnet hver bruker.
Startfrekvens	Angi et brukerdefinert startfrekvensområde.
Sluttfrekvens	Angi et brukerdefinert sluttfrekvensområde.

□ Alternativet Satellitt-innstillinger

Satellitt	Velg ønsket satellitt.
LNB-frekvens	[Avhengig av land] Velg en verdi blant 9750/10600, 9750/10750, 9750, 10600, 10750, 5150, MDU1, MDU2, MDU3, MDU4, MDU5. Hvis du velger 9750/10600, 9750/10750 (MHz), er 22KHz Tone deaktivert. Hvis du ikke kan finne LNB-frekvensverdien fra listen, velger du Bruker og angir frekvensen manuelt.
Transponder	Velg ønsket transponder.
22KHz Tone	Når du skal bruke 22KHz Tone , velger du A eller B. Hvis du bruker 22KHz Tone , er Unicable og Motortype deaktivert.

LNB-effekt	Velg På for å slå på strømtilførselen til LNB. Hvis du velger Av, deaktiveres Motortype.
DiSEqC	Når du skal bruke DiSEqC, velger du ett alternativ fra A–D / ToneA–B. Hvis du bruker DiSEqC, er Unicable og Motortype deaktivert.
Unicable-innstillinger	Velg På for å bruke Unicable, og angi Unicable i menyen Unicable-innstillinger. Når Unicable er aktivert, deaktiveres 22KHz Tone, DiSEqC, Motortype.
Motortype	Velg Motortype for å bruke Motor, og angi Motor i menyen Motorinnstilling. Når Motor er aktivert, deaktiveres 22KHz Tone, DiSEqC, Unicable.

- ✎ Hvis du setter Satellitt til Andre, må du legge til en transponder ved hjelp av Man. Innstilling.
- ✎ Når du velger 22KHz Tone og DiSEqC, må du koble dem sammen i samme posisjon som vises på skjermmenyen.
- ✎ Hvis du sletter en satellitt, slettes også alle programmer lagret for denne satellitten.

□ Alternativet Motorinnstilling

- DiSEqC 1.2: Kontroller motoren for å endre plassering av satellittantennen.

Driftsretning	Velg hvilken retning du vil flytte motoren i.
Driftsmodus	To modi er tilgjengelige: Trinn og Kontinuerlig. • Trinn: Motoren beveger seg basert på verdien du angir (fra 1 til 128). • Kontinuerlig: Motoren beveger seg kontinuerlig til du trykker på Stopp.
Test TP	Velger test-TP-en du vil stille inn.

Sette grense	Sett motorbevegelsen til øst eller vest for at motoren bare skal bevege seg i den angitte retningen. • På: Du kan begrense bevegelsen til den gjeldende retningen ved å velge Vest/Øst. • Av: Du kan avbryte begrensningen du har angitt.
Gå til null	Du kan flytte motoren til Null.
Lagre	Du kan lagre motorens gjeldende retning.

- **USALS:** Angi gjeldende plassering (lengdegrad/breddegrad).

❑ Innstilling av digital kabel-TV

SMART  ⇒ Innstillinger → OPPSETT → Innstilling for digital kabel-TV

[Hvis programmodusen er satt til Cable (Kabel)]

Tjenesteoperatør	Angi Tjenesteoperatør. Hvis du endrer Tjenesteoperatør, slettes eksisterende lagrede programmer, og Aut. Innstilling kjøres.
Automatisk kanaloppdatering	• På: Du kan oppdatere informasjon for alle programmer som kan oppdateres, inkludert programmet som vises for øyeblikket. • Av: Du kan bare oppdatere informasjon for programmet som vises for øyeblikket.

- ✎ Hvilke alternativer som kan velges fra menyen Tjenesteoperatør, vil variere avhengig av antallet tjenesteoperatører som støttes for hvert land.
- ✎ Hvis det bare finnes én tjenesteoperatør, kan denne funksjonen ikke aktiveres.
- ✎ Du kan ikke velge Innstilling for digital kabel-TV hvis Tjenesteoperatør er satt til "Ziggo".

❏ Satellitt-innstillinger

SMART 🏠 ⇒ **Innstillinger** → **OPPSETT** → **Satellitt-innstillinger**

[Hvis programmodusen er satt til Satellite (Satelitt)]

Du kan legge til / slette / angi ønsket satellitt.

❏ Tivu-programlisteoppd.

SMART  ⇒ **Innstillinger** → **OPPSETT** → **Tivu-programlisteoppd.**

[Bare Italia]

[Hvis programmodusen er satt til Satellite (Satelitt)]

Oppdaterer endret Programlisteinformasjon basert på kringkastingsforhold i gjeldende land og satelitt.

Oppdaterer Programliste hver gang TV-en slås av. Etter oppdatering kan Programliste være endret. Velg Av hvis du ikke ønsker dette.

❑ Programlisteoppdatering

SMART  ⇒ **Innstillinger** → **OPPSETT** → **Programlisteoppdatering**

[Hvis programmodusen er satt til Satellite (Satelitt)]

Oppdaterer endret Programlisteinformasjon basert på kringkastingsforhold i gjeldende land og satelitt.

Oppdaterer Programliste hver gang TV-en slås av. Etter oppdatering kan Programliste være endret. Velg Av hvis du ikke ønsker dette.

✎ I Østerrike, Czechy, Francja, Słowacja, Hiszpania, Turcja, Norwegia, Szwecja, Finlandia, Dania, Tyskland, Polen og Russland støttes denne funksjonen når **Tjenesteoperatør** er satt til **Ingen**.

❑ Regionalt program

SMART  ⇒ Innstillinger → OPPSETT → Regionalt program

[bare Østerrike]

[Hvis programmodusen er satt til Satellite (Satelitt)]

Angi regionale sendinger og vis dem på bestemte tidspunkter.

✎ Hvis du vil angi Tjenesteoperatør for Satelitt, må AKTIV være valgt.

□ Endre transponder

SMART  ⇒ **Innstillinger** → **OPPSETT** → **Rediger transponder**

[Hvis programmodusen er satt til Satellite (Satelitt)]

Du kan legge til / endre / slette en transponder.

- ✎ Hvis **Land** er satt til **Russland**, trykker du på knappen **Registrer** som **hjemme-TP** på skjermen for å sette ønsket **Transponder** til Hjemme.
[I Russland er satellitt-SO satt bare til NTV-PLUS og Tricolor TV]

❑ Bruke Man. Innstilling

SMART  ⇒ Innstillinger → OPPSETT → Man. Innstilling

Justerer programmer manuelt og lagrer resultatene.

Du kan kontrollere signalstyrke og signalkvalitet for digital kringkasting.

 Du kan også justere Frekvens(kHz) og Båndbredde.

❑ Redigere programmer

SMART  ⇒ Innstillinger → OPPSETT → Stasjonsredig.

Redigerer lagrede programmer.

Angi som favorittprogram, blokker / opphev blokkering av programmer, hopp over osv. for det valgte programmet.

SMART ⇒ Innstillinger → OPPSETT → Program-Modus

Med denne funksjonen kan du se et program i Antenne, Kabel, Satellitt eller CAM Mode (CAM-modus).

-  Du kan bare se programmer i den valgte modusen.
-  CAM-menyen er bare tilgjengelig i CAM Mode (CAM-modus). Menyen kan variere avhengig av CAM-type.

123 (Magic-fjernkontroll) →  (Skjermfjernkontroll)

(eller trykk på knappen **TEXT**.)

[Avhengig av land]

Tekst-TV er en gratistjeneste fra TV-stasjoner som tilbyr tekstbasert informasjon om TV-programmer, nyheter og vær.

Tekstdekoderen til denne TV-en støtter systemene SIMPLE, TOP og FASTEXT.

Fargeknapp	Velg forrige eller neste side.
Talltaster	Angi sidenummeret du vil gå til.
P 	Velg forrige eller neste side.

❑ Spesialfunksjoner for tekst-TV

123 (Magic-fjernkontroll) → T.OPT (Skjermfjernkontroll)

(eller trykk på knappen T. OPT.)

Velg menyen Tekst valg.

 Indeks	Velg hver enkelt indeksside.
 Tid	Velg denne menyen for å vise klokkeslettet i øverste høyre hjørne av skjermen når du ser på TV.
 Pause	Stopper det automatiske sideskiftet som trer i kraft hvis en tekst-TV-side inneholder to eller flere undersider.



Vise

Velg denne menyen for å vise skjult informasjon, for eksempel løsninger på spørsmål eller gåter.



Oppdater

Viser TV-bildet på skjermen mens du venter på en ny tekst-TV-side.

Språk

[Bare i digital modus]
Angir språk for tekst-TV.

123(Magic-fjernkontroll) →  (Skjermfjernkontroll)

(eller trykk på knappen **TEXT**.)

[Bare i Storbritannia og Irland]

TV-en gir deg tilgang til digital tekst-TV som har kraftig forbedret tekst, grafikk osv. sammenlignet med eldre, analog tekst-TV. Denne funksjonen gir tilgang til spesielle digitale tekst-TV-tjenester og spesifikke tjenester som sender digital tekst-TV.

□ Tekst-TV innen digitale tjenester

- 1 Trykk på en talltast eller **P**  for å velge en av tjenestene som sender digital tekst-TV.
- 2 Følg anvisningene i digital tekst-TV, og gå videre til neste trinn ved å trykke på knappene **123**(Magic-fjernkontroll), **TEXT**, Navigering, rød, grønn, gul, blå eller talltastene osv.
- 3 Trykk på talltastene eller **P**  for å bruke en annen digital tekst-TV-tjeneste.

□ Tekst-TV i digitale tjenester

- 1 Trykk på en talltast eller **P**  for å velge en av tjenestene som sender digital tekst-TV.
- 2 Trykk på **TEXT** eller en fargeknapp for å slå på tekst-TV.
- 3 Følg anvisningene i digital tekst-TV, og gå videre til neste trinn ved å trykke på knappene **123**(Magic-fjernkontroll), Navigering, rød, grønn, gul, blå eller talltastene og så videre.
- 4 Trykk på **TEXT** eller en av fargeknappene for å slå av digital tekst-TV og gå tilbake til TV-visning.

❑ Angi Automatisk start av MHP

SMART  ⇒ **Innstillinger** → **ALT.** → **Automatisk start av MHP**

[Avhengig av modell] [bare i Italia]

Dette er Autostart-funksjonen for MHP, italiensk kringkasting av data. Bruk på kanal med MHP-signal. Det kan hende funksjonen for kringkasting av data ikke er helt problemfri, avhengig av forholdene ved kringkastingsstasjonen.

 MHP er ikke tilgjengelig ved bruk av Time Machine II .

❑ Hva er HbbTV?

[Avhengig av modell] [Avhengig av land]

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) erstatter eksisterende analoge tekst-TV-tjenester med en ny generasjon av webbasert, interaktiv kringkasting. Hbb TV ligner digital tekst og EPG og kan levere en rekke tjenester i tillegg til vanlige TV-innhold.

Funksjonene og kvaliteten til HbbTV-tilbudet kan variere avhengig av kringkasteren.

Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig i alle land.

I Frankrike er HbbTV tilgjengelig via vanlig kringkasting.

I Tyskland er HbbTV tilgjengelig via vanlig kringkasting, kabel og satellitt.

I Spania er HbbTV tilgjengelig via vanlig bakkesignalet. Innhold og programmer avhenger av kringkasteren.

Hvis du vil ha mer informasjon om Hbb TV, kan du gå til www.hbbtv.org.

SMART  ⇒ **Innstillinger** → **ALT.** → **Data Service**

[Avhengig av land]

Med denne funksjonen kan brukere velge mellom MHEG (Digital Teletext) og Teletext hvis begge finnes samtidig.

Hvis bare én av dem finnes, blir enten MHEG eller Teletext aktivert uansett hvilket alternativ du valgte.

SMART ⇒ Innstillinger → OPPSETT → CI-informasjon

- Med denne funksjonen kan du se enkelte krypterte tjenester (betalingstjenester).
- Dersom du fjerner CI-modulen, kan du ikke se på betalingstjenester.
- CI-funksjonen (Common Interface – felles grensesnitt)–funksjonen kan kanskje ikke brukes, avhengig av landets kringkastingsforhold.
- Når modulen er satt inn i CI-sporet, får du tilgang til modulmenyen.
- Ta kontakt med forhandleren dersom du vil kjøpe en modul og smartkort.

- Når TV-en slås på etter at CI-modulen er satt inn, kan det skje at lyden blir borte. CI-modulen kan være inkompatibel med smartkortet.
- Hvis du bruker en CAM (Conditional Access Module), må du påse at den oppfyller alle kravspesifikasjonene til enten DVB-CI eller CI plus.
- En unormal prosess i CAM(Conditional Access Module) kan forårsake dårlig bildekvalitet.
- [Avhengig av modell] Hvis TV-en ikke viser lyd eller bilde når CI+ CAM kobles til, kontakter du tjenesteleverandøren for kabel/satellitt/bakkenett.

SMART ⇒ Innstillinger → BILDE → Bredde-/høydeforh.

Velger bredde-/høydeforhold for skjermen.

16:9	Endrer størrelsen på bildet for å tilpasse bredden på skjermen.
Ren Scan	Viser videobilder i originalstørrelse uten at deler fra kanten av bildet fjernes.  I modusen DTV/HDMI/Komponent (over 720p) er Ren Scan tilgjengelig.
Originalstørr.	Når TV-en mottar et bredskjermssignal, brukes det kringkastede formatet automatisk.

Full bredde	Når TV mottar et bred skjerm singnal, vil du få veiledning til å justere bildet porposjonellt vannrett/loddrett/linjært, slik at det fyller hele skjermen. Video i formatene 4:3 og 14:9 støttes i fullskjerm uten bildeforvrengning via DTV-inngangen.  I modusene analog/DTV/AV/Scart er full bredde tilgjengelig.
4:3	Endrer bildestørrelse til tidligere standard 4:3.
14:9	Du kan vise program eller bildeformat i 14:9- modus. Det vises på samme måte, men er flyttet øverst og nederst.
Zoom	Forstørrer bilde til å passe bredden på skjermen. Det kan hende at øverste og nederste del av bildet ikke kommer med.
Kinozoom	Velg Kinozoom dersom du ønsker å forstørre bildet i rett porposjon.

- ✎ Når du viser bilder fra en ekstern enhet, kan dette føre til inbrenninger i bildet;
 - Bilde med faste element (f.eks. Tv- logo)
 - Bredde-/Høydeforhold 4:3 over lengre tid.

Vær derfor varsom og oppmerksom når du bruker disse funksjonene.

- ✎ Tilgjengelige bildestørrelser kan variere avhengig av innsignalet.
- ✎ Bredde-/høydeforholdet for innsignaler fra HDMI-PC er bare tilgjengelig i formatene 4:3 og 16:9.
- ✎ [For modeller som støtter 2160p] Når innsignalet er 2160p eller PC-oppløsningen er satt til 3840 x 2160, er Bredde-/høydeforh. satt til Ren Scan.

SMART ⇒ Innstillinger → BILDE → Energisparing

Reduserer strømforbruket ved å justere lysstyrken på skjermen.

Av	Slår av funksjonen Energisparing.
Minimum/ Medium/ Maksimum	Bruker forhåndsinnstilt modus for Energisparing.
Skjerm Av	Skjermen slås av, og bare lyden høres. Trykk på en knapp på fjernkontrollen for å slå skjermen på igjen.

SMART ⇒ Hurtigmeny → AV-modus

Angir beste bilde/lyd optimert for ulike AV-modi.

Av	Bruker verdien angitt i menyen Bilde/lyd.
Kino	Optimaliserer video og lyd for visning av filmer.
Spill	Optimaliserer video og lyd for spill.

□ Juster bilder med hjelp av Bildeveiviser

SMART  ⇒ **Innstillinger** → **BILDE** → **Bildeveiviser II**

Bruk fjernkontrollen og følg instruksjonene i Bildeveiviser for å kalibrere og justere for optimal bildekvalitet uten behov for dyre mønsterenheter eller hjelp fra spesialist.

Følg instruksjonene for å oppnå optimal bildekvalitet.

❑ Velge Kinomodus

SMART  ⇒ Innstillinger → BILDE → Kinomodus

Velg kinomodus optimert for omgivelsene eller typen program.

Dynamisk	Forsterker kontrast, lysstyrke og skarphet for å vise dynamiske bilder.
Standard	Viser bilder med standardnivåer for kontrast, lysstyrke og skarphet.
Eco / APS	[Avhengig av land] Energisparingsfunksjonen endrer innstillingene på TV-en for å redusere strømforbruket.
Kino/Spill/ BILDER	Viser optimale bilder for film, spill, og fotografier.



Ekspert

Meny for justering av bildekvalitet der eksperter og erfarne brukere kan optimere TV-visningen. Denne menyen er ISF-sertifisert og beregnet på eksperter på bildejustering. (ISF-logoen kan bare brukes på ISF-sertifiserte TV-apparater.)
ISFccc: Imaging Science Foundation Certified Calibration Control

- ✎ Det tilgjengelige utvalget av kinomodi kan variere avhengig av innsignalet.
- ✎  Ekspertmodus er ment for profesjonelle, som kan kontrollere og finjustere bestemte bilder. For normale bilder er kanskje ikke effekten dramatisk

❏ Finjustere kinomodus

SMART  ⇒ Innstillinger → BILDE → Kinomodus →
Bakgrunnsbelysning / Kontrast / Lysstyrke / Skarphet / Farge /
Fargetone / Fargetemp.

Først velger du ønsket alternativ for Kinomodus.

Bakgrunnsbelysning	Justerer skjermens lysstyrke ved å endre lysstyrken til
Kontrast	Justerer forskjellen mellom mørke og lyse deler av skjermen.
Lysstyrke	Justerer skjermens generelle lysstyrke.
Skarphet	Justerer skarpheten til grensene mellom mørke og lyse deler av skjermen.

Farge	Justerer fargene på skjermen – mørkere eller lysere.
Fargetone	Justerer fargebalansen mellom rødt og grønt.
Fargetemp.	Justerer fargetonen mellom varmt og kaldt.

- ✎ Utvalget innstillinger som kan justeres, kan variere avhengig av innsignalet og andre bildeinnstillinger.

❑ Stille inn avansert kontroll

SMART  ⇒ Innstillinger → BILDE → Kinomodus → Avansert kontroll/ Ekspert kontroll

Kalibrerer skjermen for hver kinomodus, eller justerer bildeinnstillingene for en bestemt skjerm.

Først velger du ønsket alternativ for Kinomodus.

Dynamisk kontrast	Justerer kontrast og farge til optimalt nivå i henhold til skjermens lysstyrke.
Dynamisk farge	Justerer fargene slik at de ser mer naturlige ut.

Foretrukket farge	Hudfarge: Hudfargespekteret kan stilles inn separat for å gjengi hudfarger i henhold til brukerens definisjon.
	Gressfarge: Naturlig fargespekter (gress, åser osv.) kan stilles inn separat.
	Himmelfarge: Fargen på himmelen kan stilles inn separat.
Super oppløsning	Gir krystallklart bilde ved å forbedre detaljene i områder med uskarpt eller uklart bilde.
GAMMA	Stiller inn graderingskurven for utsignalet i forhold til innsignalet.
Fargeregister	Velger fargespekteret som kan gjengis.
Kantforbedring	Viser klarere og tydeligere, men likevel naturlige kanter i videoen.

Fargefilter	Filtrerer et bestemt fargespekter i RGB-farger for å finjustere fargemetning og nyanse nøyaktig.
Ekspertmønster	Mønstre som brukes av eksperter for justering.
Hvitbalanse	Justerer generell fargetone på skjermen. I Ekspertmodus er det mulig å finjustere via Metode / Mønster osv.
Fargebehandlingssystem	Dette er en funksjon som eksperter kan bruke til å justere farger ved hjelp av et testmønster med seks farger (rød/grønn/blå/cyan/magenta/gul) uten at det påvirker andre fargeområder. For normale bilder er det ikke sikkert at justeringer fører til merkbare fargeendringer.

✎ Utvalget innstillinger som kan justeres, kan variere avhengig av innsignalet og andre bildeinnstillinger.

❑ Angi tilleggsalternativer for bilde

SMART  ⇒ **Innstillinger** → **BILDE** → **Kinomodus** → **Bildealt**

Justerer detaljerte bildeinnstillinger.

Støyreduksjon	Reduserer skjermstøy i bildet.
MPEG-støyreduksjon	Fjerner støy forårsaket av videokomprimering.
Sortnivå	Justerer skjermens lysstyrke eller sortnivå tilpasset innsignalets sortnivå ved hjelp av skjermens sortnivå.
Filmmodus	Brukes til å skjermen for visning av film.

Eye Care	[Avhengig av modell] Justerer skjermens lysstyrke for å hindre gjenskin.
Motion Eye Care	[Avhengig av modell] Sparer strøm ved å justere lysstyrken etter bevegelsen i bildet på skjermen.

- ✎ Utvalget innstillinger som kan justeres, kan variere avhengig av innsignalet og andre bildeinnstillinger.

❏ Tilbakestill Kinomodus

SMART  ⇒ Innstillinger → PICTURE → Kinomodus → Tilb.st. av bilde

Tilbakestiller verdier angitt av brukeren.

Hver av kinomodiene tilbakestilles. Velg kinomodusen du vil tilbakestille.

SMART ⇒ Innstillinger → BILDE → Kinomodus → Bildealternativer → TruMotion

Korrigerer bildet for jevnere bevegelser.

Jevn	De-judder-verdien er satt til 3.
Slett	De-judder-verdien er satt til 7.
Bruker	De-judder-verdien kan angis manuelt. • De-Judder : Denne funksjonen justerer støy på skjermen.

 Hvis videosignalet er 60 Hz, er det ikke sikkert at TruMotion fungerer.

☐ Bruke lydmodus

SMART  ⇒ Innstillinger → BILDE → Lyd modus

Optimerer TV-lyden til valgt lydmodus.

Standard	Passer alle typer video.
Musikk / Kino / Sport / Spill	[Avhengig av modell] Angir lyd optimalisert for en bestemt sjanger.
Brukerinnstilling	Justerer volumet til ønsket nivå ved hjelp av Bruker EQ.

❑ Finjustere volumet

SMART  ⇒ **Innstillinger** → **BILDE** → **Lyd modus** → **Bruker EQ**

Setter **Lyd modus** til **Brukerinnstilling** først.

100 Hz / 300 Hz / 1 kHz / 3 kHz / 10 kHz	Stiller inn EQ ved å justere lydbåndene manuelt.
Tilbakestill	Nullstiller verdi for equalizer (EQ), dersom den har blitt endret av bruker.

❑ Slik bruker du Smart lydmodus

SMART  ⇒ Innstillinger → LYD → Smart lydmodus

Gir optimal lydjustering for hver type innhold.

- ✎ Hvis funksjonen for Smart lydmodus er aktivert, blir Lydmodus, Virtuell surround pluss og Klar tale II justert automatisk.

❑ Slik bruker du Virtuell surroundlyd

SMART 🏠 ⇒ **Innstillinger** → **LYD** → **Virtuell surround pluss**

LGs egne lydbehandlingsteknologi gir mulighet for surroundlyd som ligner 5,1 kanaler, fra to høyttalere.

👉 Hvis du velger **På** for **Klar tale II**, fungerer ikke **Virtuell surround pluss**.

❑ Slik bruker du funksjonen Klar tale II

SMART 🏠 ⇒ **Innstillinger** → **LYD** → **Klar tale II**

Gir klarere stemmer

☐ Slik angir du volummodus

SMART  ⇒ Innstillinger → LYD → Volummodus

Angir forskjellige modi for volumkontroll.

Automatisk volum	Setter Automatisk volum til På. Ulik lydstyrke for ulike programmer. Dette justeres automatisk når du veksler mellom ulike programmer, slik at det blir mer behagelig å se på TV.
Volumkontroll	Hvis du bruker en enkelt lydstyrkegradering, kan dette føre til at lyden er høy eller at du ikke kan høre den, avhengig av miljøet. Dette justerer lydstyrken avhengig av tidspunktet på døgnet (dag/natt).

❑ Slik synkroniserer du lyd og video

SMART  ⇒ **Innstillinger** → **LYD** → **Audio/Video Synk. Juster**

Synkroniserer video og lyd direkte når de ikke stemmer overens.

Hvis du velger **På** for **Audio/Video Synk. Juster**, kan du justere lyden (TV-høytalerne eller SPDIF) til skjermbildet.

TV-høytaler

Justerer synkroniseringen av lyden fra TV-ens interne høytalere.
Knappen "-" gjør lyden raskere og knappen "+" gjør lyden saktere enn standardverdien.

Ekstern høytaler

Justerer synkroiniseringen av lyd fra eksterne høytalere koblet til lydutgang, LG-lydenheter eller hodetelefoner.

Knappen "-" gjør lyden raskere og knappen "+" gjør lyden saktere enn standardverdien.

 LG-lydenheter støttes bare av modeller med optisk digital port.

Bypass

Sender kringkastingssignaler eller lyd fra en ekstern enhet uten lydforsinkelse. Lyden kan sendes før bildet, fordi TV-en bruker tid på å behandle bildeinnsignalet.

❑ Slik bruker du Lydinnstillinger

SMART  ⇒ Innstillinger → LYD → Lydinnstillinger

❑ Analog utgang

[Avhengig av modell]

Gjør at brukeren kan velge menyen Hodetelefoner eller Ekstern høyttaler (Lydutgang) avhengig av enheten som er tilkoblet.

❑ Balanse

Justerer venstre/høyre høyttalerbalanse.

□ Sound Optimizer

[Avhengig av modell]

Gjør det mulig å optimalisere lyden for monteringsmåten til TV-en.

Normal	Generell lydmodus.
Veggmonteringstype	Optimaliserer lyden for en veggmontert TV.
Stativtype	Optimaliserer lyden for en stativmontert TV.

❑ Slik bruker du TV-ens høyttalere

SMART  ⇒ **Innstillinger** → **LYD** → **Lyd ut** → **TV-høyttaler**

Lyden kommer ut gjennom TV-høyttaleren.

❑ Bruke ekstern høyttaler

SMART  ⇒ **Innstillinger** → **LYD** → **Lyd ut** → **Ekstern høyttaler (Optisk/HDMI ARC)**

[Bare tilgjengelig for modeller med optisk port eller HDMI-port (ARC)]

Lyden kommer ut gjennom høyttaleren koblet til den optiske porten.

 SimpLink støttes.

□ Slik bruker du ARC-modus

SMART  ⇒ Innstillinger → LYD → Lyd ut → Ekstern høyttaler (Optisk/HDMI ARC) → ARC-modus

Du kan koble til eksterne lydenheter via en høyhastighets HDMI®-kabel uten at du trenger en ekstra optisk lydkabel til SPDIF. Den bruker SimpLink-grensesnittet.

Eksterne enheter som støtter ARC (Audio Return Channel), kan kobles til **HDMI(ARC)**-porten.

Av	Selv når en ekstern lydenhet med ARC-støtte er slått på, kjøres ikke lyden automatisk gjennom høyttalerne til den eksterne lydenheten.
På	Hvis en ekstern lydenhet med ARC-støtte er slått på, kjøres lyden automatisk gjennom høyttalerne til den eksterne lydenheten. Du finner mer informasjon om SimpLink i 「Brukerveiledning → Alt. → Bruke inndataenhet」.

- ✎ Koble eksterne enheter til terminalen for kun ARC.
- ✎ Bruk høyhastighets HDMI®-kabel når du kobler til eksterne enheter.
- ✎ Hvis du bruker en tredjepartsenhet med en ARC-funksjon, kan dette forårsake problemer.

❑ Slik bruker du Digital lyd ut

SMART  ⇒ **Innstillinger** → **LYD** → **Lyd ut** → **Ekstern høyttaler (Optisk/HDMI ARC)** → **Digital lyd ut**

Brukes til å konfigurere digital lydutgang.

Element	Lydinngang	Digital lydutgang
Automatisk	MPEG	PCM
	Dolby Digital	Dolby Digital
	Dolby Digital Plus	Dolby Digital
	HE-AAC	Dolby Digital
PCM	Alle	PCM

❑ Slik kobler du til og bruker en LG-lydenhet

Med en LG-lydenhet får du glede av klar og fyldig lyd på en enkel måte.

❑ Kablet tilkobling

SMART  ⇒ **Innstillinger** → **LYD** → **Lyd ut** → **LG Lydsynk (optisk)**

Koble LG-lydenheten med -logoen til porten for optisk digital lyd ut.

 Bare tilgjengelig for modeller med optisk digital port.

❑ Trådløs tilkobling

SMART  ⇒ **Innstillinger** → **LYD** → **Lyd ut** → **LG Lydsynk (trådløs)**

LG-lydenheter med -logoen kan tilkobles trådløst.

- ✎ Du kan bruke TV-fjernkontrollen til å justere lydstyrken for den tilkoblede enheten.
- ✎ Ved trådløs tilkobling, kobles dongelen til dersom modellen trenger den for Magic-fjernkontrollen. Kontakt LG Electronics-servicesenteret om du vil kjøpe en dongel for Magic-fjernkontrollen.
- ✎ Klarer du ikke å koble til enheten trådløst: Kontroller strømnivået på enheten som skal kobles til og om LG-lydenheten er i god driftstilstand.

- ✎ Hvis du velger **LG Lydsynk (trådløs)**, søkes det etter enheter som kan kobles til, og en av enhetene blir automatisk tilkoblet. Når en enhet kobles til, vises navnet.
- ✎ Hvis to eller flere enheter oppdages, er det enheten som oppdages først, som kobles til først. Trykk på knappen Vis mer for å se flere enheter som er oppdaget, og som kan kobles til.
- ✎ Hvis **LG Lydsynk (trådløs)** er valgt og du slår på TV-en, vil funksjonen søke etter og prøve å koble til enheten som sist var koblet til.

□ DTV-lydinnstilling

SMART  ⇒ Innstillinger → LYD → DTV-lydinnstilling

[Avhengig av modell]

Når det finnes forskjellig lydtyper i et innsignal, gir denne funksjonen deg mulighet til å velge ønsket lydtype.

Hvis du velger **Automatisk**, er søkerekkefølgen HE-AAC → Dolby Digital+ → Dolby Digital → MPEG, lyden produseres i det første lydformatet som blir funnet.


✎ Følgende søkerekkefølge kan variere mellom ulike land: HE-AAC → Dolby Digital+ → Dolby Digital → MPEG.

✎ Hvis det valgte lydformatet ikke støttes, kan et annet lydformat brukes.

❑ Slik velger du eksternt innsignal

SMART  ⇒ Inngangsliste

Velger eksternt innsignal.

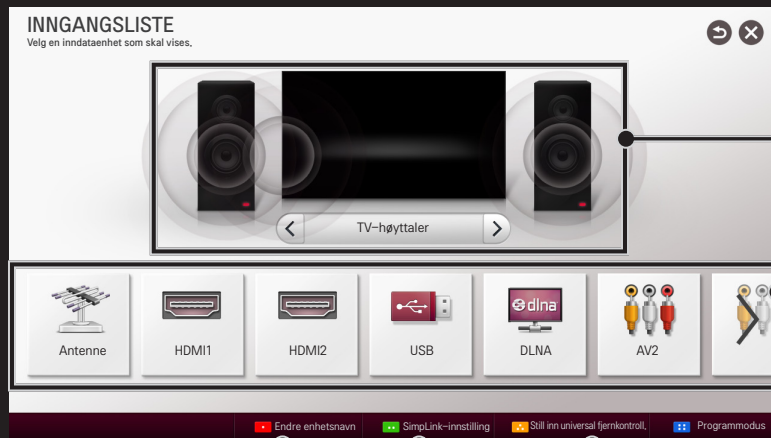

Velger høyttaler.

Velger innsignal.

Endrer navnet på eksterne enheter som er tilkoblet eksterne kontakter.

Stiller inn SimpLink.

Angir programmodus.

[Avhengig av land]

Angir OSS.

[Avhengig av land]

❑ Bruke SimpLink

SimpLink er en funksjon du kan bruke til å kontrollere og administrere flere multimedieenheter på en enkel måte ved hjelp av fjernkontrollen og SimpLink-menyen.

- 1 Koble TV-ens **HDMI**-kontakt til SimpLink-enhetens HDMI-utgang ved hjelp av en HDMI-kabel. For hjemmekinoenheter med SimpLink-funksjon kobler du sammen HDMI-kontaktene som over og bruker en optisk kabel til å koble Optical Digital Audio Out (optisk digital lydutgang) fra TV-en til Optical Digital Audio In (optisk digital lydinngang) på SimpLink-enheten.
- 2 Velg **SMART**  ⇒ **SimpLink**. SimpLink-menyen vises.
- 3 Velg **Still inn SimpLink** i SimpLink-menyvinduet. Oppsettvinduet for SimpLink vises.
- 4 Still **SimpLink**-funksjonen til **På** i oppsettvinduet for SimpLink.
- 5 Lukk oppsettvinduet for SimpLink.
- 6 Velg enheten du vil kontrollere, fra **SMART**  ⇒ **SimpLink**.

- ✎ Denne funksjonen fungerer bare på enheter med SimpLink-logoen ().

Kontroller at den eksterne enheten har en SimpLink-logo.

- ✎ For å kunne bruke SimpLink-funksjonen, må du bruke en høyhastighets HDMI®-kabel (med CEC-funksjon (Consumer Electronics Control)). Høyhastighets HDMI®-kabler har pinne nr. 13 tilkoblet for informasjonsutveksling mellom enhetene.
- ✎ Hvis du slår på eller velger en enhet med hjemmekinofunksjoner, bytter høyttaleren til **Ekstern høyttaler**.
- ✎ Koble til med en optisk kabel (selges separat) for å bruke **Ekstern høyttaler**.
- ✎ Enheter som bruke SimpLink stopper hvis du bytter til ekstern inngang.
- ✎ Hvis du bruker en tredjepartsenhet med HDMI-CEC-funksjoner, kan dette forårsake problemer.
- ✎ Tilkobling via optisk kabel støttes bare av mod deller med optisk digital port.

□ Forklaring på SimpLink-funksjoner

Direkte avspilling	Spiller av innhold på TV-en direkte fra multimedieenheten.
Velg multimedieenhet	Velg ønsket enhet via SimpLink-menyen, slik at du kan kontrollere den fra TV-skjermen.
Disc Avspilling	Styrer multimedieenheten med TV-ens fjernkontroll.
Slå av alle enheter	Hvis Automatisk av/på er satt til PÅ i SimpLink-innstillingene, vil alle tilkoblede SimpLink-enheter slås av når du slår av TV-en.

Sync Power on
(Synk. oppstart)

Hvis Automatisk av/på er satt til på i SimpLink-innstillingene, vil alle tilkoblede SimpLink-enheter slå på TV-en når de slås på.

Høytaler

Velger høytaler, enten hjemmekinoenhet eller TV.

❑ Bruke Innsovning

SMART  ⇒ Innstillinger → TID → Innsovning

Slår av TV-en etter et angitt antall minutter.

Hvis du vil avslutte Innsovning, velger du Av.

❑ Angi gjeldende klokkeslett

SMART  ⇒ Innstillinger → TID → Klokke

Kontrollerer eller endrer tidspunktet mens du ser på TV.

Automatisk	Synkroniserer TV-klokken mot informasjonen som sendes digitalt fra Tv-stasjonen.
Manuell	Angir dato og klokkeslett manuelt hvis den automatiske innstillingen ikke samsvarer med riktig klokkeslett.

❑ Angi at TV-en skal slås på og av automatisk

SMART  ⇒ **Innstillinger** → **TID** → **TV På tid / TV Av tid**

Angir TV På tid / TV Av tid.

Velg **Av** for **Repeter** for å avbryte TV På tid / TV Av tid.

 Hvis du vil bruke TV På tid / TV Av tid, angi du gjeldende klokkeslett.

 Selv når funksjonen TV På tid er aktivert, slås TV-en av etter 120 minutter hvis det ikke er trykket på noen knapp i det tidsrommet.

❑ Angi Automatisk standby

SMART  ⇒ Innstillinger → TID → Automatisk standby

[Avhengig av modell]

Hvis du ikke trykker på noen knapp på TV-en eller fjernkontrollen i et visst tidsrom, bytter TV-en automatisk til standbymodus.

✎ Denne funksjonen virker ikke i modusen Lagre demo eller under programvareoppdatering.

❑ Angi passord

SMART  ⇒ Innstillinger → LÅS → Angi passord

Angi eller endre TV-passord.

✎ Standardpassordet er 「0000」.

Hvis Frankrike er angitt som Land, er ikke passordet 「0000」 men 「1234」.

Passordet kan ikke være 「0000」 hvis Frankrike er angitt som Land.

❑ Lås systemet

SMART  ⇒ Innstillinger → LÅS → Lås system

Tillater bare utvalgte programmer ved å sperre kanaler eller eksterne innsignaler.

Begynn med å sette Lås system til På.

Blokker Program

Blokkerer programmer med innhold som ikke egner seg for barn. Programmene kan velges, men skjermen er tom, og lyden er dempet.
Hvis du vil se på et låst program, må du angi passordet.

Foreldreveiledning	Denne funksjonen opererer på grunnlag av informasjon fra kringkastingssstasjonen. Derfor vil ikke funksjonen aktiveres dersom det sendes feil signal. Hindrer barn i å se visse voksenprogrammer, ut fra de angitte klassifiseringene. Angi et passord for å se på et blokkert program. Sensur varierer fra land til land.
Inngangs blokkering	Blokker inngangskildene.
Programlås	Lås programmet.

SMART ⇒ Innstillinger → ALT. → Språk(Language)

Velger menyspråk og språk for lyd som vises på skjermen.

Menyspråk (Language)	Velger tekstspråket som skal vises.
Språk for lyd	[Bare i digital modus] Når du ser på en digital kringkasting som inneholder flere språk for lyd, kan du velge det språket du vil ha.
Språk for undertekst	[Bare i digital modus] Bruk undertekstfunksjonen når to eller flere undertekstspråk kringkastes.  Hvis det ikke sendes undertekstdata i det valgte språket, vises teksten i standardspråket.

Tekstspråk

[Bare i digital modus]

Bruk funksjonen Tekstspråk når det kringkastes to eller flere språk for tekst-TV.

- ✎ Hvis data for tekst-TV på et valgt språk ikke kringkastes, vises standardspråket for tekst-TV.
- ✎ Hvis du velger feil land, kan det være at tekst-TV ikke vises korrekt på skjermen, og at det oppstår problemer ved bruk av tekst-TV.

Talesøkspråk

Velg språket du vil bruke for talesøk.

- ✎ Bare modeller med talesøk støtter denne innstillingen.

SMART ⇒ Innstillinger → ALT. → Land

[Avhengig av land]

Angir hvilket land TV-en brukes i.

TV-innstillingene endres i henhold til kringkastingsmiljøet i hvert land.

- ✎ Hvis innstillingen for land endres, kan informasjonsskjermen for **Aut. Innstilling** vises.
- ✎ I land uten fast regulering av digital kringkasting kan noen DTV-funksjoner være uvirksomme, avhengig av forhold rundt digital kringkasting.
- ✎ Hvis den nasjonale innstillingen er satt til --, er europeiske kabelbaserte digitale standard kringkastingsprogrammer tilgjengelige, men det kan hende at noen DTV-funksjoner ikke virker som de skal.

SMART ⇒ Innstillinger → ALT. → Hjelp til funksjonshemmede

Lydkommentarer og undertekster tilbys for hørsels- eller synshemmede personer.

Hørselssv.	Denne funksjonen er beregnet på hørselshemmede. Hvis den er slått på, vises undertekster som standard.
Lydbeskrivelse	Denne funksjonen er for blinde og tilbyr ekstra forklarende lyd som beskriver situasjonen i et TV-program i tillegg til den grunnleggende lyden. Hvis du velger Lydbeskrivelse På , gis grunnleggende lyd og lydbeskrivelse bare for programmene som har lydbeskrivelse inkludert.

❑ Slik registrerer du Magic-fjernkontrollen

Den magiske fjernkontrollen må registreres før du kan ta den i bruk.

Registrer Magic-fjernkontrollen for bruk.

- 1 Slå på TV-en, vent ca. 10 sekunder, og trykk deretter på **Knapp(OK)** mens du retter fjernkontrollen mot TV-en.
 - 2 Fjernkontrollen registreres automatisk, og når registreringen er fullført, vises det en melding om dette på TV-skjermen.
- ✎ Hvis registreringen mislykkes, slår du av TV-en og prøver på nytt.

❑ Slik registrerer du den magiske fjernkontrollen på nytt

- 1 Trykk samtidig på knappene **SMART**  og **BACK** i ca. 5 sekunder.
 - 2 Trykk på **Knapp(OK)** mens du retter fjernkontrollen mot TV-en for å registrere Magic Motion-fjernkontrollen.
- ✎ Trykk samtidig på knappene **SMART**  og **BACK** i fem sekunder for å tilbakestille Magic-fjernkontrollen.
 - ✎ Trykk på **BACK** mens du retter fjernkontrollen mot TV-en i fem sekunder for å tilbakestille den magiske fjernkontrollen og registrere den på nytt.

❑ Angi pekeralternativet for Magic-fjernkontrollen.

SMART  ⇒ Innstillinger → ALT. → Peker

Angi form og hastighet for pekeren som vises på TV-skjermen.

Hastighet	Angir pekerens hastighet.
Form	Velger en pekerform blant de tilgjengelige alternativene.
Størrelse	Velger størrelsen på pekeren.
Justering	Sett verdien til På. Hvis det oppstår en feiljustering mellom pekeren og den faktiske retningen til fjernkontrollen, beveger du Magic-fjernkontrollen sidelengs for å justere på nytt. Pekeren justeres til midten, slik at den er enklere å kontrollere.  Hvis den er slått av, fungerer ikke justeringsfunksjonen selv om du beveger Magic-fjernkontrollen mot høyre og venstre.

- ✎ Hvis pekeren ikke vises på en stund, forsvinner den. Hvis pekeren ikke vises, kan du riste den magiske fjernkontrollen fra side til side. Da vises den igjen.
- ✎ Hvis du trykker på navigeringsknappen mens du flytter pekeren på skjermen, forsvinner pekeren, og Magic-fjernkontrollen fungerer som en vanlig fjernkontroll.
- ✎ Brukes innenfor en effektiv avstand på 10 meter (33 fot). Hvis du bruker fjernkontrollen på større avstand eller med hindringer i veien, er det ikke sikkert at den fungerer.

- ✎ Ellektroniske enheter i nærheten kan forårsake interferens. Enheter som mikrobølgeovner eller produkter for trådløse lokalnettverk kan forårsake interferens hvis de bruker samme båndbredde som Magic-fjernkontrollen (2,4 GHz).
- ✎ Magic-fjernkontrollen kan bli ødelagt hvis den faller i bakken eller skades på annen måte.
- ✎ Vær forsiktig, slik at du ikke slår den mot harde gjenstander eller overflater som møbler eller gulv.

☐ Bruke mønsterbevegelsesfunksjonen

Trykk på **Knapp(OK)** når den normale videoskjermen vises, og tegn et mønster i retning skjermen.



Forrige kanal: Går tilbake til forrige kanal.



Nylig liste: Viser nylig viste kanaler.



Viser programlister som er knyttet til mønster. Velg kanal.

🖱️ Når enkelte vinduer er åpne, fungerer kanskje ikke dette.

❑ Endre TV-modus

SMART  ⇒ **Innstillinger** → **ALT.** → **Modusinnstilling**

Velg Hjemmebruk eller Butikk demo.

Hvis du vil bruke TV-en hjemme, velger du Hjemmebruk.

Butikk demo er en modus som brukes for visning i butikker.

☐ Bruke ISM-metoden

SMART  ⇒ Innstillinger → ALT. → ISM-metode

Denne funksjonen fjerner bilder som er fastbrent på skjermen.

- **Normal:** Minimerer fastbrente bilder ved å gradvis redusere lysstyrken ved visning av statiske bilder og heve lysstyrken ved visning av levende bilder.
- **Orbiter:** Minimerer fastbrente bilder ved å bevege bildet litt mot venstre eller høyre eller opp eller ned annethvert minutt.

- **Fargevask:** Fjerner fastbrente bilder ved å bevege alle pikslene på skjermen i et bestemt mønster i en viss periode. Bruk denne metoden for å fjerne midlertidig fastbrente bilder.
- ✎ Fastbrente bilder er et vanlig fenomen for plasma-TV-er der statiske bilder vises over lang tid. **ISM-metode** reduserer denne effekten, men fjerner den ikke fullstendig. Bruk denne funksjonen med forsiktighet.

❑ Gå tilbake til de opprinnelige innstillingene

SMART  ⇒ **Innstillinger** → **ALT.** → **Fabr. tilbakest.**

Sletter alle alternative innstillinger, og går tilbake til opprinnelig standardmodus.

Når initialiseringen er fullført, slås TV-en automatisk av og på.


 Hvis **Lås system** er aktivert, blir du bedt om å angi passordet.

 Ikke slå av strømmen under initialisering.

❑ Slik bruker du startskjermbildet

Trykk **SMART**  på fjernkontrollen.

Med alle Smart TV-funksjonene på én skjerm kan man enkelt få direkte tilgang til massevis av innhold og applikasjoner via den raske og brukervennlige menyen, som er organisert etter emner som Live TV, Kort, Mine applikasjoner osv.

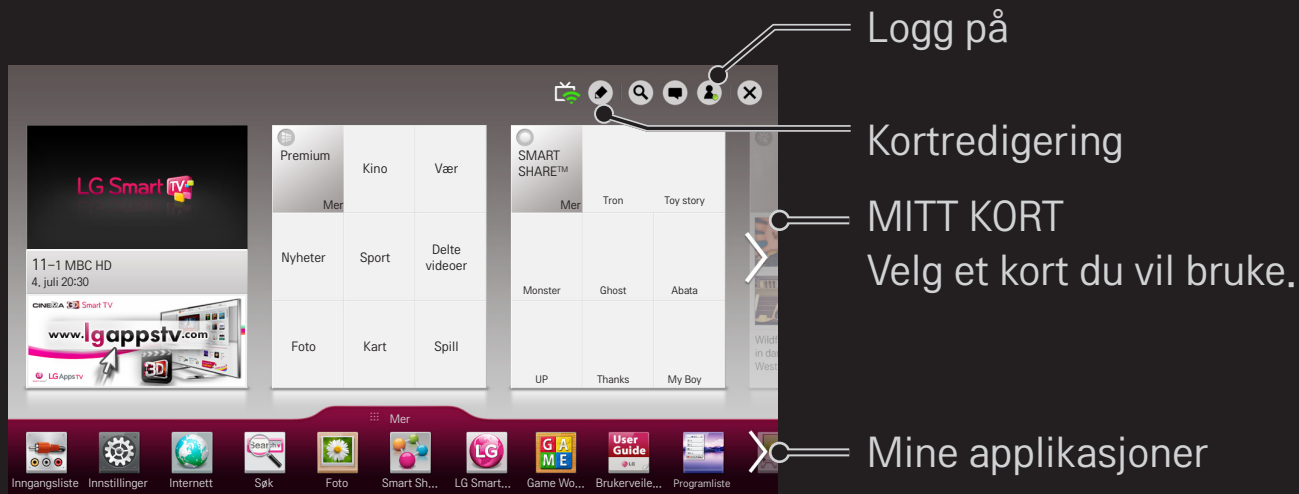

☐ Slik bruker og endrer du MITT KORT

SMART  ⇒ MITT KORT

Hovedfunksjonene er gruppert i kategorier og vises på kort slik at du enkelt kan få tilgang til et stort utvalg av innhold og funksjoner.

Velg navnet på kortet for å gå til kategorien.


Velg **Rediger** øverst på hjemmeskjermen for å flytte på kortene eller opprette et eget kort. (Du kan ikke redigere kortene **Live** og **Premium**.)

☐ Slik bruker du Mine applikasjoner

SMART  ⇒ Mer

Velg Mer nederst på hjemmeskjermen.

Velg Mer for å vise forhåndsinstallerte programmer og programmer du har lastet ned.

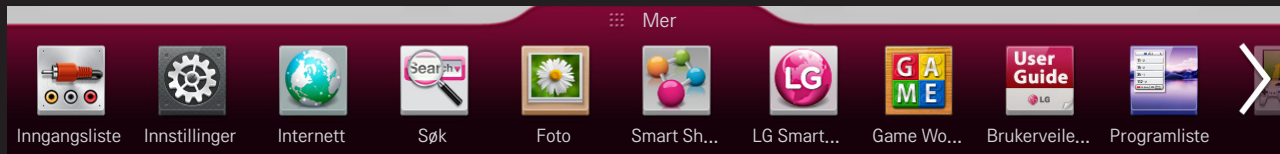


Velg applikasjonen du vil kjøre.

□ Redigere elementer i Mine Programmer:

SMART  ⇒ Mer → Mine Programmer → Rediger

På siden Mine Programmer velger du Rediger øverst på skjermen for å flytte eller slette programmer. Systemprogrammer kan flyttes, men ikke slettes.

✎ Endrer rekkefølge / sletter ikoner ved å dra i ikonene dersom enheten din har Magic-fjernkontroll.

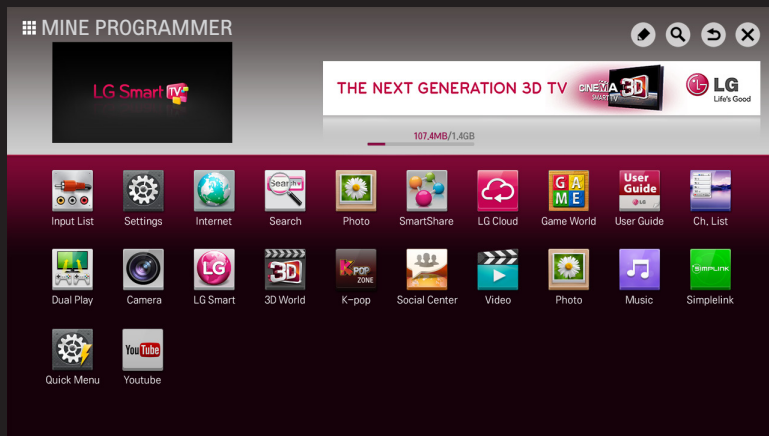

Du trenger en kablet eller trådløs nettverkstilkobling for å kunne bruke Smart-funksjoner.

Med nettverkstilkobling kan du bruke Premium-innhold, LG Smart World, DLNA og mer.

❑ Nettverksforbindelse med ett klikk

Tilkobling til nettverk er enkelt.

SMART  ⇒ Innstillinger → NETTVERK → Nettverksforbindelse for å koble automatisk til et tilgjengelig nettverk. Følg beskjedene på TV-en.

❑ Slik kobler du til et nettverk gjennom avanserte innstillinger

SMART  ⇒ **Innstillinger** → **NETTVERK** → **Nettverksforbindelse**

For bruk i spesielle miljøer, som på kontorer (der det benyttes statisk IP).

- 1 Velg en nettverksforbindelse, enten **Kablet** eller **Trådløs**.
- 2 Ved tilkobling via Wi-Fi bruker du en av de følgende metodene for nettverkstilkobling.

Tilgangspunktliste	Kobler til nettverket som velges fra tilgangspunktlisten.
SSID-inntasting	Kobler til det trådløse tilgangspunktet som angis.

WPS-PBC

Kobler enkelt til ved trykk på et trådløst tilgangspunkt med støtte for PBC.

WPS-PIN

Kobler enkelt til ved inntasting av PIN-koden for det trådløse tilgangspunktet du ønsker å koble til på tilgangspunktsnettsiden.

❑ Bruke funksjonen Wi-Fi Direct

SMART  ⇒ **Innstillinger** → **NETTVERK** → **Wi-Fi Direct**

Med funksjonen Wi-Fi Direct kan TV-en kobles til en Wi-Fi Direct-enhet uten Internett-tilkobling. Med **SmartShare™** kan du vise innhold på en enhet koblet til via **Wi-Fi Direct**.

- 1 Slå **Wi-Fi Direct** på. (Hvis du ikke bruker funksjonen, slår du den av.)
- 2 Aktiver Wi-Fi Direct-innstillinger på enheten du vil koble til.
- 3 Det vises en liste over enheter som kan kobles til TV-en.
- 4 Velg en enhet du vil koble til.
- 5 Velg **Ja** når meldingen om tilkoblingsforespørsel vises.
- 6 Hvis enheten du vil koble til, godtar forespørselen, kobles **Wi-Fi Direct** til.

❑ Bruke funksjonen Miracast™/ Intel's WiDi

SMART  ⇒ **Innstillinger** → **NETTVERK** → **Miracast™/ Intel's WiDi**

Du kan vise skjeenhet med Miracast™ og Intel's WiDi-teknologier på TV-en.

- 1 Slå **Miracast™/ Intel's WiDi** på. (Hvis du ikke bruker funksjonen, slår du den av.)
- 2 Aktiver innstillingene for Miracast™/ Intel's WiDi på enheten du vil koble til.
- 3 Det vises en liste over enheter som kan kobles til TV-en.
- 4 Velg en enhet du vil koble til.
- 5 Velg **Ja** når meldingen om tilkoblingsforespørsel vises.
- 6 Hvis enheten du vil koble til, godtar forespørselen, kobles **Miracast™/ Intel's WiDi** til.

- ✎ Noen modeller har kanskje bare Intel's WiDi-funksjon.
- ✎ Når Wi-Fi Direct er slått av og du slår Miracast™ / Intel's WiDi på, slås Wi-Fi Direct automatisk på.
- ✎ Når du slår Miracast™ / Intel's WiDi-funksjon av, går Wi-Fi Direct tilbake til forrige innstilling.
- ✎ Vi anbefaler tilkobling til en bærbar PC med Intel's WiDi innen kort rekkevidde.
- ✎ Selv om Intel's WiDi kan kobles til uten trådløs ruter, anbefales du å først koble til den trådløse ruter for best resultat.
- ✎ Du kan ikke koble TV-en til enheter som ikke er fra LG Electronics, selv om slike enheter vises.
- ✎ Vi anbefaler at du kobler enheten til en 5 GHz ruter.
- ✎ Responshastigheten kan variere avhengig av miljøet.
- ✎ Se den aktuelle brukerveiledningen for mer informasjon om enheten du kobler til.

❏ Opprettelse av nettverk – advarsel

- ✎ Bruk en standard LAN-kabel (Cat5 eller høyere med RJ45-kobling, 10 Base-T eller 100 Base TX LAN-port).
- ✎ Tilbakestilling av modemmet kan føre til problemer med nettverkstilkoblingen. For å løse problemet kan du slå av strømmen, koble fra og så til igjen, og deretter slå på strømmen igjen.
- ✎ LG Electronics har ikke ansvar for problemer med nettverkstilkobling eller for feil eller problemer som forårsakes av nettverkstilkoblingen.
- ✎ Det kan hende at en nettverksforbindelse ikke fungerer som den skal på grunn av feil hos internettleverandøren.

- ✎ Det kreves et DSL-modem for å bruke DSL-tjenester og et kabelmodem for å bruke kabelmodemtjenester. Det kan være begrenset hvor mange nettverkstilkobling som er tilgjengelige, innstillingen for TV-nettverk er kanskje ikke tilgjengelig, avhengig hva slags avtale du har med Internett-leverandøren (Hvis det kun tillates én enhet per linje og PC-en allerede er koblet til, kan ikke andre enheter brukes).
- ✎ Trådløse nettverk kan utsettes for støy fra andre enheter som opererer med en frekvens på 2,4 GHz (trådløse telefoner, Bluetooth-enheter eller mikrobølgeovner). Det kan også oppstå støy fra enheter med frekvens på 5 GHz, lik den for Wi-Fi-enheter.
- ✎ Det trådløse miljøet i nærheten kan gjør at den trådløse nettverksforbindelsen blir treg.
- ✎ Hvis du ikke slår av hele det lokale hjemmenettverket, kan det oppstå nettverkstrafikk på enkelte enheter.

- ✎ For tilgangspunktstilkobling kreves et tilgangspunkt med støtte for trådløs tilkobling, og funksjonen for trådløs tilkobling må være aktivert på enheten. Kontakt tjenestetilbyderen din for informasjon om tilgjengelighet for trådløs tilkobling på tilgangspunktet ditt.
- ✎ Kontroller SSID- og sikkerhetsinnstillinger for tilgangspunktstilkoblingen. Se aktuell dokumentasjon for SSID- og sikkerhetsinnstillinger for tilgangspunktet.
- ✎ Ugyldige innstillinger på nettverksenheter (kablet/trådløs linje, hub) kan gjøre at TV-en går sakte eller ikke fungerer som den skal. Installer enhetene på riktig måte i henhold til aktuell håndbok og opprett nettverket.
- ✎ Tilkoblingsmetoden kan variere mellom ulike tilkoblingspunktprodusenter.

❑ Slik kobler du til en USB-enhet

Koble til en USB-lagringsenhet (Ekstern harddisk, USB-minne, og liknende) til TV sin USB-port for å kunne vise de valgte filene på TV-en.

For å fjerne en USB-enhet, velger du **Hurtigmeny** → **USB-enhet** som du ønsker å fjerne. Ikke trekk den ut før du ser meldingen om at USB-enheten kan fjernes.

Dersom den ikke fjernes forsiktig, kan det oppstå en feil på TV eller USB-enheten.

- ✎ Etter du har valgt å fjerne en USB- enhet, vil den ikke lenger kunne leses av. Ta ut USB-enhet og koble den til igjen om du ønsker å lese av innhold.

❑ Bruk av USB-enhet – Advarsel!

- ✎ Hvis USB-enheten har et innebygd program for automatisk gjenkjennelse eller bruker sin egen driver, vil den kanskje ikke fungere.
- ✎ Enkelte USB-enheter vil kanskje ikke fungere.
- ✎ Dersom du benytter en USB-skjøtekabel, er det ikke sikkert at USB-enheten vil fungere ordentlig.
- ✎ Bruk kun USB-enheter som er formatert for filsystemene Windows FAT32 eller NTFS.
- ✎ For eksterne USB-harddisker, anbefales det at du bruker enheter med spenning på mindre enn 5 V og strøm merket med mindre enn 500 mA.
- ✎ Det anbefales at du bruker en USB-hub eller harddisk med en egen strømforsyning. (Dersom strømforsyningen er utilstrekkelig, vil ikke USB-lagringsenheten bli oppdaget.)


- ✎ Det anbefales å bruke USB-minnepenn på 32 GB eller mindre, og USB-harddisker på 2 TB eller mindre.
- ✎ Dersom en USB-harddisk med strømsparingsfunksjon ikke virker ordentlig, skru av og på strømmen. Se brukerhåndboken til USB-harddisken for mer informasjon.
- ✎ Dataen på USB-enheten kan bli skadet, så sørg derfor for å ta en sikkerhetskopiering av viktige filer på andre enheter. Brukeren er selv ansvarlig for håndtering av data. Produsenten er ikke ansvarlig for data som går tapt.

❑ Slik bruker du SmartShare™

SMART  ⇒ SmartShare™

Lar deg se bilde-, musikk- og videofiler på TV-en ved tilkobling av en USB-enhet eller et hjemmenettverk (DLNA).

 Illustrasjonen kan avvike fra din TV.

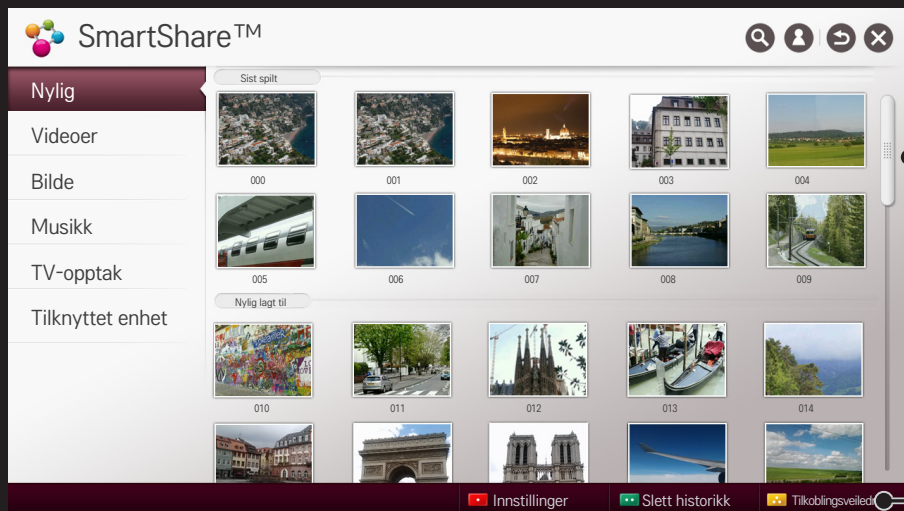

Velger opptak lagret på USB HDD slik at du kan vise/slette det.

Viser hvordan du kobler til PC, smarttelefon/enhet og USB.

❏ Kontrollere videoavspilling

Kontrollerer avspilling og angir alternativer mens du viser filmer.


✎ Illustrasjonen kan avvike fra din TV.



❑ Slik styrer du fotovisningen

Styrer avspilling og fastsetter innstillinger ved visning av bilder i fullskjerm.

- ✎ For 3D-bilder fungerer ikke **Effekt for lysbildefremvisning** selv om funksjonen **Lysbilder** er aktivert.
- ✎ Illustrasjonen kan avvike fra din TV.

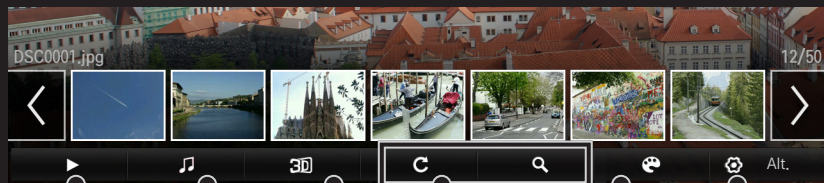

Viser bilder som
bildeserie.

Spiller av bakgrunnsmusikk.

Bytter til 3D-modus.

Angir alternativer.

Stiller inn filter.
[Avhengig av modell]

Roterer eller forstørrer bildet.

❑ Slik styrer du musikkavspillingen

Styrer avspilling og fastsetter innstillinger ved avspilling av musikk.

✎ Illustrasjonen kan avvike fra din TV.



Velger ønsket sted for avspilling

Angir alternativer

Avspilling

Stiller inn funksjonen for gjentakelse/tilfeldig rekkefølge.

Lytt til musikk med skjermen slått av.

- ✎ Du kan styre avspillingen ved hjelp av knappene ◀◀, ▶ og ▶▶ på en standard fjernkontroll.
- ✎ Hvis du bruker USB-enheten, vises ikke tidsinformasjon på skjermen.

❑ Slik angir du SmartShare™-innstillinger

SMART  ⇒ SmartShare™ → Innstillinger

Endrer innstillinger knyttet til avspilling av SmartShare™-innhold.

❑ Avanserte innstillinger

Mitt TV-navn	Endrer navnet som vises ved søk etter TV-en fra andre enheter.
Nettverksstatus	Kontrollerer nettverkstilkoblingen.
Wi-Fi Direct	Gir deg tilgang til funksjoner for trådløs tilkobling som Wi-Fi Direkte og WiDi.
Spill av automatisk	Aksepterer / avviser innhold som overføres fra andre enheter.

DivX(R) VOD

Registrerer eller aktiverer DivX.

Kontrollerer registreringskode for DivX for avspilling av DivX-beskyttede videoer. Registrer deg på <http://vod.divx.com>.

Bruker registreringskode for leie eller kjøp av filmer på www.divx.com/vod.

- ✎ DivX-filer som er kjøpt eller leid, kan ikke spilles av hvis DivX-registreringskoden for en annen enhet benyttes. Bruk kun registreringskoden som er tildelt denne enheten.
- ✎ Konverterte filer som ikke samsvarer med DivX-kodekstandarden vil kanskje ikke kunne spilles av eller kan produsere skadet bilde og lyd.

□ Slett historikk

Hvis du vil slette innholdshistorikk, trykker du på knappen **Slett historikk** nedenfor. Bruk innholdet i menyen **Seneste**.

❑ SmartShare™-støttefil

Maksimal dataoverføringshastighet:

20 Mbps (megabits per sekund)

Støttede eksterne undertekstformater:

*.smi, *.srt, *.sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0),

*.ass, *.ssa, *.txt (TMPlayer), *.psb (PowerDivX), *.dcs (DLP Cinema)

Støttede interne undertekstformater:

XSUB (støtter interne undertekster generert fra DivX6)

❑ Støttede kodek for video

Maksimum: 1920 x 1080 @30p

Filtype	Kodek	
.asf	Video	VC-1 Advanced Profile, VC-1 Simple og Main Profile
.wmv	Audio	WMA Standard, WMA 9 Professional
.divx	Video	DivX3.11, DivX4, DivX5, DivX6, XViD, H.264/AVC, Motion Jpeg Motion Jpeg, MPEG-4 Part 2
.avi	Audio	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3) Dolby Digital, Dolby Digital Plus, LPCM, ADPCM, DTS
.mp4	Video	H.264/AVC, MPEG-4 Part 2
.m4v	Audio	AAC , MPEG-1 Layer III (MP3)
.mov		

Filtype	Kodek	
.3gp	Video	H.264/AVC, MPEG-4 Part 2
.3g2	Audio	AAC, AMR-NB, AMR-WB
.mkv	Video	H.264/AVC
	Audio	HE-AAC, Dolby Digital
.ts	Video	H.264/AVC, MPEG-2, VC-1
.trp	Audio	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3) Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC
.tp		
.mts		
.m2ts		
.vob	Video	MPEG-1, MPEG-2
	Audio	Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM
.mpg	Video	MPEG-1, MPEG-2
.mpeg	Audio	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III(MP3), AAC

□ Tilgjengelig musikkfil

Filtype	Element	Info
mp3	Bithastighet	32 Kbps - 320 Kbps
	Samplingfrekvens	16 kHz - 48 kHz
	Støtter	MPEG1, MPEG2, Layer2, Layer3

□ Tilgjengelig bildefil

Filtype	ElemeAnt	Profil
2D (jpeg, jpg, jpe)	JPEG	Minimum: 64 x 64 Maksimum: Normal type: 15360 (W) x 8640 (H) Progressiv type: 1920 (W) x 1440 (H)
3D(jps)	JPS	Minimum: 64 x 64 Maksimum: Normal type: 15360 (W) x 8640 (H)
3D(mpo)	MPO	4:3 størrelse: 3648 x 2736 2592 x 1944 2048 x 1536 3:2 størrelse: 3648 x 2432

❏ Videoavspilling – advarsel

- ✎ Enkelte brukeropprettede undertekster vil kanskje ikke fungere som de skal.
- ✎ Video- og undertekstfilen skal plasseres i samme mappe. Video- og undertekstfilen må ha samme navn for at underteksten skal vises på riktig måte.
- ✎ Undertekster på en NAS-enhet (Network Attached Storage) støttes kanskje ikke, avhengig av merke og modell.
- ✎ Vi støtter ingen stream som inneholder GMC (Global Motion Compensation) eller Qpel (Quarterpel Motion Estimation).
- ✎ Kun H.264 / AVC profilnivå 4.1 og lavere støttes.
- ✎ Grensen for filstørrelse avhenger av kodingmiljøet.
- ✎ Dette fungerer på nyere versjoner enn Windows Media Audio V2.
- ✎ Dette støttes ikke av AAC-hovedprofilen.

- ✎ Videofiler som produsert med noen kodefunksjoner, kan kanskje ikke spilles av.
- ✎ Videofiler i andre formater enn de som er oppført her, kan kanskje ikke spilles av.
- ✎ Avspilling av videofiler lagret på en USB-enhet som ikke støtter High Speed, vil kanskje ikke fungere ordentlig.
- ✎ TV-en støtter DTS-lydkodeken ved avspilling av USB/HDMI-videofiler.

❑ Hva er LG Cloud (LGs nettsky)?

SMART  ⇒ **LG Cloud (LGs nettsky)**


LG Cloud (LGs nettsky) er en tjeneste du kan bruke til å vise innhold som video, musikk og bilder på en LG Smart TV, smarttelefon eller LGs webområde akkurat når det passer deg, uansett hvor du befinner deg.

- ✎ Registrer deg for LG Cloud (LGs nettsky) hvis du vil bruke tjenestene.
- ✎ Du kan registrere deg via en LG Smart TV, smarttelefon eller LGs webområde.
- ✎ Tjenesten eller medlemskapet kan bare sies opp fra webområdet for LG Cloud (LGs nettsky) (<http://www.lgecloud.com>).


❑ Bruke LG Cloud (LGs nettsky)

❑ Main screen layout

This is the main screen you will see first after signing in.

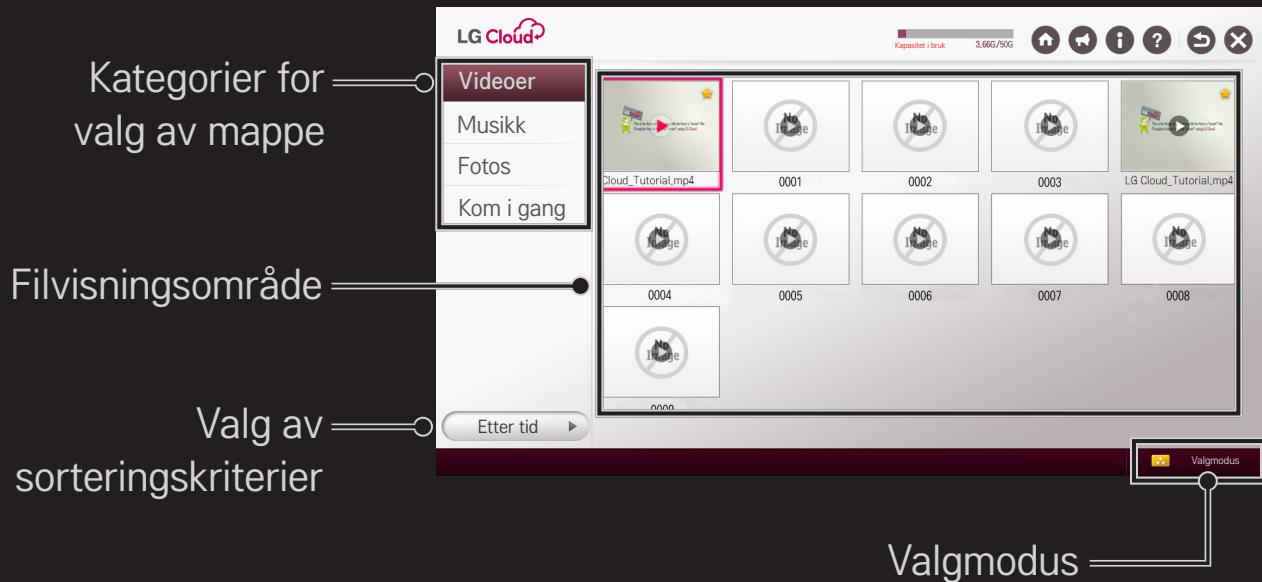

□ Videoavspilling

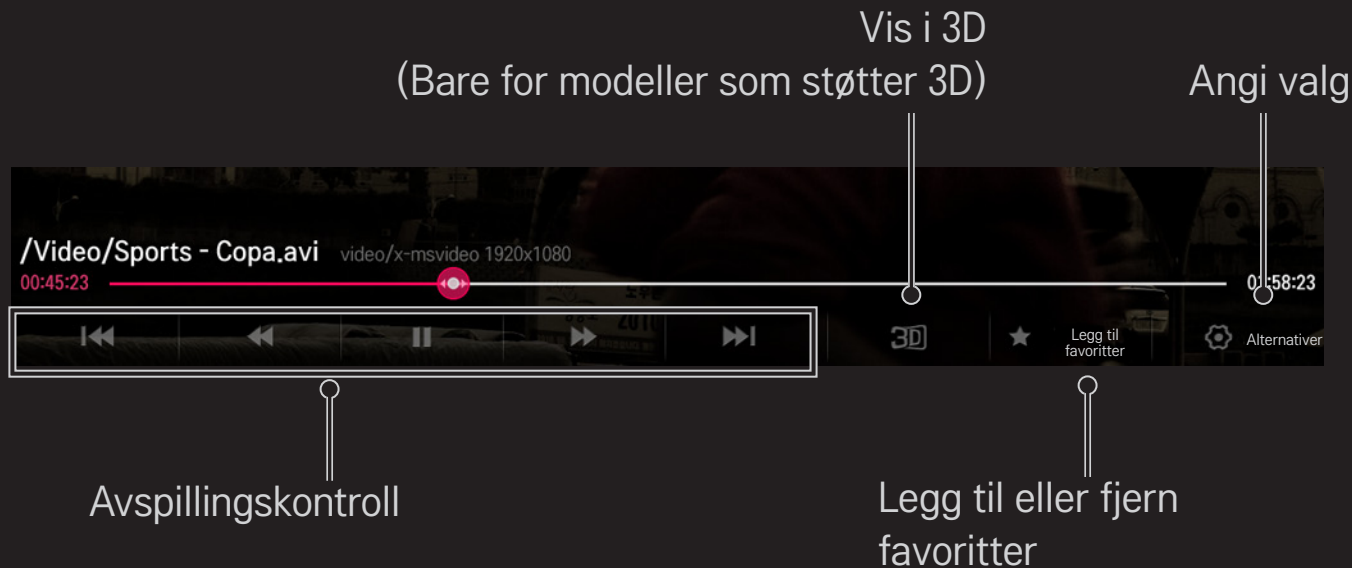

□ LG Cloud (LGs nettsky) – Merknad / Min konto / Kom i gang / Innstillinger

Merknad	Viser merknader om LG Cloud (LGs nettsky).
Min konto	Viser brukerens ID og e-postadresse.
Kom i gang	Gir en innføring i LG Cloud (LGs nettsky).
Innstillinger	Du kan angi Språk for LG Cloud og Automatisk pålogging. • Språk: Angir språk for for LG Cloud. • Automatisk pålogging: Setter alternativer for Automatisk pålogging for LG Cloud På/Av.

DLNA står for Digital Living Network Alliance, som gir deg muligheten til å ha glede av videoer, musikk og bildefiler som er lagret på en PC eller server på TV-en din via hjemmenettverk.

❑ Slik kobler du til en DLNA-klargjort smarttelefon

TV-en og smarttelefonen må være tilkoblet samme nettverk.

- 1 Sørg for at Wi-Fi er aktivert på smarttelefonen.
- 2 Installer/kjør applikasjonen for deling av innhold på smarttelefonen.
- 3 Kjør "Del innhold fra mobiltelefonen min".
- 4 Velg type innhold (video / musikk / bilder) du ønsker å spille av.
- 5 Velg video-, musikk- eller bildefil for å spille den av på TV-en.
- 6 Velg Legg til spilleliste.
- 7 Velg TV-modell på enheten du vil spille musikk fra.
(Navn på TV-modell er merket på enheten.)
- 8 Spill av ► Den valgte filen vil vises på TV-en.

❑ Slik kobler du til DLNA DMR (Digital Media Renderer)

Med operativsystemene Windows 7 eller Windows 8 eller DLNA-sertifiserte enheter (som mobiltelefon) kan musikk/videoer/bilder spilles av på TV-en uten installering av et separat program.

- 1 Konfigurer TV og PC på samme nettverk. Konfigurer PC med Windows 7 eller Windows 8 installert på nettverket.
- 2 Høyreklikk på video-, musikk- eller bildefilen du vil spille av og bruk funksjonen Ekstern avspilling som følger med Windows 7 eller Windows 8. Se bruksanvisningen for enheten (f.eks. mobiltelefon) for å spille av innhold fra den.
- 3 Innholdet vil kun spilles av på én enhet selv om mer enn én TV eller enhet er koblet til. Avspillingshastighet kan variere, avhengig av nettverkshastigheten.

❑ Slik kobler du til DLNA DMP (Digital Media Player)

På en PC med SmartShare PC-programvare kan video-, musikk- og bildefiler spilles av på TV-en ved å koble dem sammen via hjemmenettverk.

- 1 Konfigurer TV og PC på samme nettverk. TV-en og enhetene må kobles til via samme tilgangspunkt for å kunne bruke DLNA.
- 2 Installer SmartShare PC-programvare på PC-en fra nettsiden. Lukk alle programmer, inkludert brannmur og antivirusprogrammer, før installering.
- 3 Serveren må kjøre for at du skal kunne se den delte filen på TV.

✎ For informasjon om webområde går du til **SMART**  ⇒ Innstillinger → KUNDESTØTTE → Produkt-/tjenesteinformasjon.

✎ Se programvarehjelpen for SmartShare PC-programvaren for instruksjoner om bruk.

□ Ved feil ved DLNA

- ✎ Hvis DLNA-funksjonen ikke fungerer som den skal, må du kontrollere nettverksinnstillingene dine.
- ✎ Du trenger et 5 GHz-tilgangspunkt for å vise 1080p-videoer via DLNA. Et 2,4 GHz-tilgangspunkt kan forårsake hyppig bufring eller andre problemer.
- ✎ DLNA-funksjonen fungerer kanskje ikke med trådløst nettverk. Tilkobling til kablet nettverk anbefales.
- ✎ Multi Audio og interne undertekster støttes ikke ved avspilling i DLNA-modus.
- ✎ Hvis mer enn én TV er koblet til én enkelt server i DLNA-modus, kan det hende at innholdet ikke spilles av, avhengig av serverytelsen.
- ✎ Det kan hende at undertekster ikke støttes, avhengig av DLNA-enheten.
- ✎ Det kan hende at DLNA-funksjonen ikke fungerer som den skal på grunn av nettverket.

- ✎ DLNA-funksjonen kan ikke brukes med tilgangspunkter som ikke støtter multikasting. Se håndboken for tilgangspunktet eller hør med produsenten for mer informasjon.
- ✎ Hvilke filtyper som støttes, kan variere avhengig av DLNA-serversystemet, selv for filtyper som støttes av TV-en.
- ✎ For mange undermapper og filer i en mappe kan føre til funksjonsfeil.
- ✎ Informasjonen om filen fra DLNA-serveren vil kanskje ikke vises på riktig måte.
- ✎ Vi anbefaler at du bruker SmartShare PC-programvare når du ser videoundertekster på en DLNA-server.
- ✎ Slå av den delte mappen og tilbakestill dersom en undertekstfil legges til senere.
- ✎ DRM-filer på en SmartShare PC-programvare-server kan ikke spilles av.

❑ Slik bruker du Premium

SMART ⇒ Premium

Denne tjenesten gir deg enkel tilgang til et stort utvalg av innhold som video, nyheter, værvarsel og UCC, når som helst når du er koblet til Internett.

Premium-innhold omfatter både tjenester som er spesiallaget for enkelte land, og internasjonalt innhold.



❑ Slik bruker du betalinnhold

Noe Premium-innhold kan kreve betaling. Betalingstjenester betales enten via det egne faktureringssystemet til LG Electronics eller via leverandøren av det aktuelle innholdet.

Før du kan bruke LGs faktureringssystem, må du melde deg inn og registrere betalingsinformasjon på TV-en eller på webområdet (www.lgappstv.com).

Du kan registrere deg på påloggingsskjermen på TV-en eller på webområdet vårt. Deretter kan du logge på både TV-en og webområdet med samme ID.

- 1 Klikk **Logg på** øverst til høyre på startskjermen for å logge inn.
- 2 Gå til ønsket premiumtjeneste. (For noen premium-tjenester er separat pålogging nødvendig etter registrering for premium-tjenesten).
- 3 Etter at du har sett gjennom informasjon om pris og tjeneste, klikker du på knappen for kjøp (Avhengig av innholdet kan det finnes begrensninger for tilgjengelig tidsrom og antall ganger).
- 4 Når kjøpsprosessen er fullført, kan du se innholdet du har kjøpt ved å klikke på **Kjøp**.
- 5 Velg brukernavnet ditt fra den øverste menyen i startskjermen og se kjøpshistorikk i **Min side** → **Betalingsforespørsel**. Den finnes også på Min side → Kjøpshistorikk på websiden (www.lgappstv.com).

❑ Slik nullstiller du Premium

SMART  ⇒ Premium → Alt. → Initialisering av Premium

Nullstiller premiumlisten, premiuminformasjonen, landinnstilling og innloggingsinformasjon for bruker. Nullstilling vil løse feil som oppstår under oppdatering av Premium.

- ✎ Innhold som tilbys av tjenestetilbydere kan endres eller fjernes uten forhåndsvarsel, med det formål å øke kvaliteten på tjenesten. Se websiden til den aktuelle tjenestetilbyderen for spørsmål, feilsøking eller nyeste informasjon om innholdet. LG Electronics frasier seg alt juridisk ansvar knyttet til innholdstjenester og relatert informasjon, også når tjenesten opphører fra tjenestetilbyder.
- ✎ Internettilkoblingen din kan påvirke kvaliteten på premiumtjenestene. Kontakt internettoperatøren din for spørsmål knyttet til nettverkshastighet eller andre problemer.
- ✎ For å få best mulig kvalitet på tjenestene anbefaler vi at du abonnerer hos en internettleverandør som kan tilby hastighet på 4,0 Mbps (1,5 Mbps eller raskere). Kontakt internettleverandøren hvis du opplever problemer med internetthastigheten.
- ✎ Noen innholdstilbydere kan levere innhold som ikke passer seg for mindreårige. Foreldre oppfordres til å være påpasselige.

❑ Slik bruker du LG Smart World

[Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig i alle land.]

SMART  ⇒ LG Smart World

LG Smart World er en TV-applikasjonstjeneste som er tilgjengelig gjennom Smart TV Service. Du kan laste ned og glede deg over ulike betal- og gratisapplikasjoner innen opplæring, underholdning, livsstil og nyheter.

Logg inn.

Brukernavnet vises når du logger inn. Når du har valgt bruker-ID-en, kan du velge **Min side** og **Logg av**.

Velg applikasjonen som skal installeres.



❑ Slik registrer du deg for LG Smart World

SMART  ⇒ Logg på

Registrering kreves for å laste ned og kjøre applikasjoner.

- 1 Velg **Registrer deg** og godkjenn den juridiske merknaden.
- 2 Skriv inn brukernavn og passord.
- 3 Skriv inn passordet på nytt i feltet for passordbekreftelse.
- 4 Velg **OK** for å fullføre registreringsprosessen.

- ✎ Du kan registrere deg på TV-en eller på webområdet vårt (www.lgappstv.com).
- ✎ Når du har registrert deg, logger du på TV-en og webområdet med samme ID.
- ✎ Du kan logge inn på opp til fem TV-er med ett og samme brukernavn.

❑ Slik installerer du en applikasjon på TV-en din

SMART ⇒ LG Smart World

- 1 Klikk på **Logg på** øverst på hjemmeskjermen for å logge på.
- 2 Velg **LG Smart World**.
- 3 Velg ønsket program fra listen.
- 4 Kontroller detaljene for programmet, og velg deretter **Installer** eller **Kjøp**.
- 5 Kontroller at du har nødvendige funksjoner eller tilleggsutstyr for TV for å installere programmet, og velg **OK**.
- 6 For betalingsprogrammer er godkjenning påkrevd for betaling og kjøp.
- 7 Velg **Kjør** etter installering for å kjøre programmet umiddelbart. Hvis du ikke vil kjøre programmet umiddelbart, velger du **Avslutt**. Hvis du vil kjøre programmet senere, velger du **Mine Programmer** for å vise listen over programmer installert på TV-en.

- ✎ Du kan kjøpe applikasjoner via PC eller TV, men du må bruke TV-en for å installere og kjøre dem.
- ✎ Hvis du ikke har tilstrekkelig lagringsplass på TV-en din, kan du laste ned applikasjoner til en USB-enhet som er koblet til TV-ens utgang for USB-applikasjoner. Applikasjoner som er lagret på USB, kan kjøres, slettes eller flyttes fra skjermen **Mine applikasjoner**.
- ✎ En USB-minepinne med applikasjoner kan ikke brukes til andre data. (Bare for USB-applikasjoner)

❑ Slik administrerer du informasjonen din

SMART  ⇒ LG Smart World

- 1 Logg inn.
- 2 Velg brukernavnet som er innlogget øverst i skjermen.
- 3 Velg **Min side**.
- 4 Her kan du administrere medlemsinformasjonen din og se liste over kjøpte og installerte applikasjoner.


Min informasjon	Viser standardinformasjon om brukeren som er logget inn for øyeblikket. Gå til www.lgappstv.com fra PC-en din for å endre medlemsinformasjonen din.
Betalingsforespørsel	Viser betalingshistorikk for innlogget bruker.
Innkjøpte Programmer	Viser liste over kjøpte applikasjoner for innlogget bruker. Du kan slette eller reinstallere kjøpte applikasjoner.

SMART ⇒ Søk

Du kan søke etter applikasjoner og innhold ved hjelp av **Søk**-funksjonen til LG Smart TV. Når du angir søkeord ved hjelp av en inndataenhet som fjernkontrollen, kan du finne applikasjoner fra **LG Smart World** og noe innhold fra **Premium**-tjenesten. Det finnes også koblinger for websøk. Hvis du bruker **SmartShare™**, kan du også søke etter innhold fra **SmartShare™**. Kategoriene for **Søk** og innholdet varierer avhengig av land og oppdateres kontinuerlig.

Skriv inn søkeord.

Søkeresultater
etter kategorier

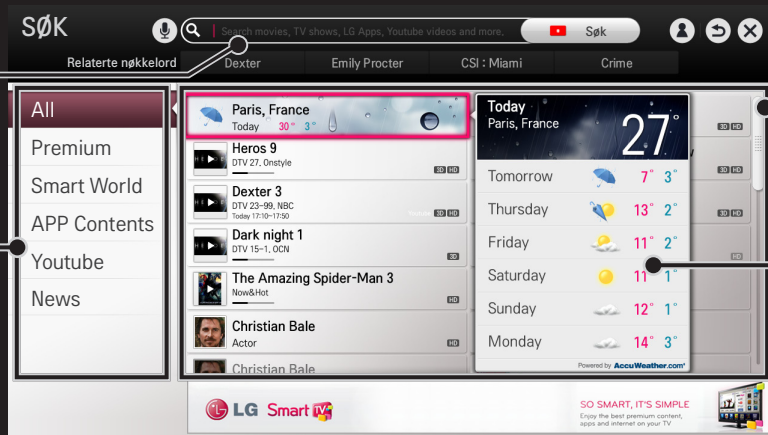

Søkeresultater

Detaljert informasjon
om det aktuelle treffet

❑ Bruke talesøkfunksjonen

❑ Bruke søkefunksjonen

- 1 Gå til **SMART**  ⇒ **Søk**. Velg ikonet for stemmegjenkjenning (🎤) til venstre for tekstfeltet.
- 2 Snakk langsomt og tydelig når vinduet for stemmegjenkjenning vises.
- 3 Når stemmegjenkjenningen er fullført, vises vinduet Lignende liste. Hvis hurtigvinduet ikke inneholder ønskede resultater, trykker du på **Prøv igjen** for å prøve på nytt. Velg resultatet som er mest likt. Det vil bli vist i tekstfeltet. Trykk på knappen Søk for å få ønsket resultat.

□ Bruk av denne funksjonen på Internett

- 1 Gå til SMART  ⇒ Internett. Beveg den magiske fjernkontrollen i tekstfeltet til et portalområde for å åpne tastaturvinduet.
- 2 Velg ikonet for stemmegjenkjenning () til venstre for tekstfeltet på det virtuelle tastaturet.
- 3 Snakk langsomt og tydelig når vinduet for stemmegjenkjenning vises.
- 4 Når stemmegjenkjenningen er fullført, vises vinduet Lignende liste. Hvis hurtigvinduet ikke inneholder ønskede resultater, trykker du på Prøv igjen for å prøve på nytt. Velg resultatet som er mest likt. Det vil bli vist i tekstfeltet. Trykk på knappen Søk på nettstedet for å få ønsket resultat.

□ Bruk av denne funksjonen på Social Center

- 1 Gå til **SMART**  ⇒ **Social Center**.
- 2 Logg på med din LG Smart TV-ID (www.lgappstv.com).
- 3 Velg ønsket sosialt nettsted, og logg på med din ID for nettstedet.
- 4 Velg ikonet for stemmegjenkjenning () til venstre for tekstfeltet.
- 5 Snakk langsomt og tydelig når vinduet for stemmegjenkjenning vises.
- 6 Hvis stemmen din blir gjenkjent, trykker du på knappen **Del** til høyre for å legge inn teksten på den sosiale nettverkstjenesten.

Hvis den ikke blir gjenkjent, kan du prøve på nytt. Du kan også redigere den gjenkjente teksten ved å åpne det virtuelle tastaturet med pekeren for Magic-fjernkontrollen.

-  Hvis du prøver funksjonen for stemmegjenkjenning på nytt mens det gjenkjente resultatet er i tekstfeltet, blir det forrige resultatet erstattet av det nye.

- ✎ Du kan bruke Talesøk ved å trykke på **Voice recognition**() på Magic-fjernkontrollen, selv om QWERTY-tastaturet vises på skjermen
- ✎ Kontroller nettverksforbindelsen før du bruker funksjonen for stemmegjenkjenning.
- ✎ Bruk fjernkontrollen maksimalt 10 cm fra ansiktet.
- ✎ Hvis du snakker for sakte eller for fort, kan talesøk mislykkes.
- ✎ Gjenkjenningsfrekvensen kan variere avhengig av brukerens egenskaper (stemme, uttale, intonasjon og hastighet) og omgivelsene (støy og TV-volum).
- ✎ Hvis du vil endre språk for talesøk, går du til **SMART**  ⇒ Innstillinger → ALT. → **Språk(Language)** → Talesøkspråk.
- ✎ Du kan sette avataren til På/Av i **SMART**  ⇒ Innstillinger → ALT. → Se avatar.

[Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig på enkelte modeller.]

SMART => Internett

Skriv URL-adresser manuelt inn på TV-en eller gå til nettsidene som er lagt til Favoritter.

Valg ved åpning av flere ulike nettlesere.

URL-adressefelt.

Legg til den gjeldende siden som favoritt.



The screenshot shows a web browser window displaying the LG website. The address bar shows 'Http://www.lg.com/'. The browser's toolbar includes back, forward, search, and other navigation buttons. The website content features a 'Select Your Region' section with a world map and a list of regions and languages. The 'Asia & Pacific' region is highlighted, showing a list of countries and languages including Australia, Hong Kong, Indonesia, Korea, New Zealand, Singapore, Thailand, China, India, Japan, Indonesia, Philippines, Taiwan, and Vietnam.

Region	Language
Australia	English
Hong Kong	English, 中文
Indonesia	English, 印尼文
Korea	English, 韓文
New Zealand	English
Singapore	English, 中文
Thailand	泰文
China	中文
India	English, 印地文
Japan	English, 日語
Indonesia	English
Philippines	English
Taiwan	中文
Vietnam	Viêt Nam

- ✎ Internett støtter opptil Flash 11, men ikke plattformavhengig teknologi som ActiveX.
- ✎ Internett fungerer kun med forhåndsinstallert plug-in.
- ✎ Internett spiller muligens ikke av andre filformater enn disse:
JPEG / PNG / GIF
- ✎ Internett vil tvinges til å lukkes når det ikke finnes tilstrekkelig minne.
- ✎ For Internett brukes skrifter installert på TV-en, og avhengig av innholdet er det ikke sikkert de vises som normalt.
- ✎ Internett støtter ikke nedlasting av filer og skrifttyper.
- ✎ Internett er laget for TV, så det kan virke på en annen måte enn nettlesere som er laget for PC.
- ✎ Internett er en TV-nettleser og vil kanskje ikke vise alt innhold på riktig måte.

SMART ⇒ Social Center

LG Smart TV gir deg applikasjonen **Social Center** som kan brukes til kommunikasjon med sosiale nettverk som Facebook og Twitter når du ser på TV.

Med **Social Center** kan du kommunisere med venner mens du ser på TV, og vise kommentarer og bilder som vennene dine har lagt ut.



Du kan redigere Social Center .

Velg Facebook / Twitter / Activity / Talk for å kommunisere via sosiale nettverk (SNS).

- 1 Du kan logge på med LG-kontoen din. Hvis du ikke er medlem, registrerer du deg først.
- 2 Velg **Facebook**, **Twitter**, **Activity** eller **Talk**. Noen funksjoner er knyttet til bestemte sosiale nettverk, da trenger du en tilsvarende konto for å logge på tjenesten.
- 3 Nå kan du se på diverse innhold og legge ut kommentarer mens du der på TV.

Social Center gir deg muligheten til å skrive kommentarer mens du bruker LG Smart TV-tjenester koblet til Facebook eller Twitter, og til å vise kommentarene på Internett eller mobiltelefon.

Facebook / Twitter	Du kan kommunisere via sosiale nettverk som Facebook og Twitter når du ser på TV.
Aktivitet	Med en Facebook-konto kan du se innhold som andre anbefaler på LG Smart TV. Klikk på et anbefalt program for å gå til den tilsvarende applikasjonen for 3D World, K-pop eller LG app.
Prat	Du kan se hva andre Twitter-brukere synes om programmene mens de vises på TV.
Tilkoblet smarttelefon	Funksjonene i Social Center, for eksempel Aktivitet og Snakk, er tilkoblet programmet for LG-fjernkontrollen på smarttelefonen, slik at du får mer kontroll over innholdet og en enda bedre TV-opplevelse.

- ✎ Du kan skrive inn tekst med programmet for LG-fjernkontrollen på smarttelefonen når du kommuniserer via sosiale nettverk. Programmet kan lastes ned fra Google Play og App Store.
- ✎ Funksjonene til Social Center kan endres sammen med oppdateringer av TV-programvaren.

❑ Starte en videosamtale (Skype)

Du kan ha en videosamtale med en Skype-kontakt ved hjelp av Smart TV-kameraet.

- 1 Koble TV-en til et nettverk.
- 2 Forbered Smart TV-kameraet for bruk. Hvis Smart TV-en din ikke er utstyrt med kamera, installerer du et LG-kamera for videosamtaler (Selges separat). (Se brukerveiledningen eller installeringsveiledningen for mer informasjon.)
- 3 Gå til **SMART**  ⇒ Premium → Skype.
- 4 Logg på Skype-kontoen.
Hvis du ikke har en Skype-konto, kan du se på neste side hvordan du oppretter kontoen.

❑ Opprette en Skype-konto

Du trenger en Skype-konto for videosamtaler via Skype.

- 1 Gå til SMART  ⇒ Premium → Skype, og velg Opprett konto nederst.
 - 2 Les vilkårene, og velg Godta.
 - 3 Fullt navn, Skype-navn og Passord. Passord å skrive det inn på nytt i feltet Gjenta passord, og velg Fortsett.
 - 4 Angi e-postadresse og land, og velg Bekreft.
- ✎ Hvis du har valgt et Skype-navn som er i bruk, må du velge et annet navn.

☐ Bruke Skype

Når du logger på Skype, kan du bruke telefonitjenestene til Skype.



□ Anrop/Innstillinger

Kontakter	Når du velger en Skype-kontakt, kan du velge et  (Videosamtale) eller  (Talesamtale). Du kan slette eller legge til kontakter.  Hvis du har mer enn 500 kontakter, kan det påvirke listens ytelse og stabilitet.
Ring til telefoner	Du kan ringe ved å trykke på numre.  Hvis du vil Ring til telefoner, må du kjøpe Skype-kreditt. Hvis du vil ha mer detaljert informasjon, kan du gå til hjemmesiden for Skype (www.skype.com).
Historikk	Du kan sjekke Alle anrop opprettet eller mottatt og Talepostbeskjed/Kontakt forespørseler mottatt.

Min informasjon	Når du har logget på, kan du angi Min status, Endre bilde, Min profil eller Vis konto.  Maksimalt antall bilder som kan lagres med Øyeblikksbilde-funksjonen, er begrenset.
Innstilling	Når du har logget på, kan du angi innstillinger for Varselinnstillinger, Anropsoverføring, Personvern innstillinger, Videoinnstillinger eller Endre passord.  Det kan ta flere minutter før endringene tas i bruk.

❑ Foreta talesamtaler

❑ Foreta videosamtaler

I **Kontakter** velger du kontakten du vil ringe, og et  (Videosamtale).

❑ Foreta talesamtaler

I **Kontakter** velger du kontakten du vil ringe, og et  (Talesamtale).

 Du kan utføre samtalehandlinger som å legge til en kontakt under samtaler.

❑ Besvare anrop

Hvis du mottar et anrop mens du ser på TV, vises en melding nederst til høyre på skjermen.

Du kan svare på et **Videoanrop/taleanrop** eller **Avvis** det.

- ✎ Du kan ikke bruke inndataenheter som tastatur når du bruker Skype.
- ✎ Det er ikke mulig å opprette videoanrop til en Mac med Skype 2.8 eller eldre.
- ✎ Tilgjengelig innhold kan endres av leverandøren. For mer informasjon om innholdstjenesten kan du se innholdsleverandørens webområde.
- ✎ Skjermen for programvareoppdatering vises automatisk når en oppdatering er tilgjengelig.



Ingen nødanrop

Skype er ingen erstatning for den ordinære telefonen din og kan ikke brukes til nødanrop.

Gratisprogrammer er tilgjengelige så snart du har registrert deg, men for å bruke betalingsprogrammer må du registrere en betalingsmetode.

Du kan registrere deg og registrere betalingsmetoder på TV-en eller på webområdet vårt (www.lgappstv.com).

Problem	Løsning
Når du kommer inn i menyen, vises alltid meldingen "Initialisering".	Meldingen "Initialisering" vises mens mikroprosessen og maskinvaren startes på nytt, mens nettverkskommunikasjon settes opp, og når SDP-kommunikasjon (autentitetskontroll for apparat og nedlasting av informasjon) etableres. Dette tar rundt tyve sekunder og er en standard prosess.
Det vises ikke noe innhold på premium-kortet.	Det kan hende at det ikke vises noe innhold hvis du endrer landinnstillinger på Smart TV. Endre land med SMART  ⇒ Innstillinger → ALT. → Innstilling av tjenesteland.

Problem	Løsning
Noen nettsider inneholder tomme mellomrom når du bruker internettfunksjoner.	• TVens Internett støtter opp til Flash 11 og spiller kun av filer i følgende formater : JPEG, PNG, GIF
Internett lukkes automatisk når du besøker en nettside.	• Internett kan tvinges til å lukkes dersom minnet er utilstrekkelig i forhold til mengden informasjon på en nettside.
Jeg har allerede registrert meg via TV-en. Må jeg registrere meg på nytt på nettsiden (www.lgappstv.com)?	• Hvis du registrerer deg på TV-en, er ingen ytterligere registrering på LGs webområde (www.lgappstv.com) nødvendig. Når du har registrert deg på TV-en, kan du logge på webområdet ved å bruke samme ID og passord og angi tilleggsinformasjonen for å fullføre e-postbekreftelsesprosessen.

Problem	Løsning
Kan hvert familiemedlem bruke et eget brukernavn på samme TV?	• Dere kan registrere og bruke flere enn ett brukernavn på samme TV. • Du kan se brukernavnene som er registrert for TV-en i SMART  ⇒ Logg på → ID-liste. • Du kan se listen over applikasjoner som er kjøpt for hvert brukernavn. Du kan imidlertid se alle installerte applikasjoner for hvert brukernavn i SMART  ⇒ Logg på → Min side.
Hva gjør jeg hvis jeg har glemt brukernavnet mitt?	• Hvis du registrerte deg via PC, kan du bruke funksjonen for glemt ID på nettsiden (www.lgappstv.com). • Hvis du registrerte deg via TV-en, kan brukernavnene ses i SMART  ⇒ Logg på → Finn ID.

Problem	Løsning
Jeg kjøpte en applikasjon fra nettsiden (www.lgappstv.com). Hvordan bruker jeg den på TV-en?	• Hvis du ønsker å se en applikasjon du kjøpte via TV-en, kan du logge deg inn og se den i menyen over kjøpte applikasjoner. Velg brukernavnet øverst under Hjem og se applikasjonen i Min side → Innkjøpte Programmer.
Kan jeg se historikk for kjøpte applikasjoner?	• Velg brukernavnet øverst under Hjem og se applikasjonen i Min side → Innkjøpte Programmer. • Logg inn på nettsiden (www.lgappstv.com) og velg Min side → Kjøpshistorikk.

Problem	Løsning
Jeg slettet en betal-applikasjon – må jeg kjøpe den på nytt for å laste den ned?	• Hvis du ved en feil sletter et betalingsprogram, kan du laste det ned og installere det på nytt uten å måtte kjøpe det på nytt. Velg ID-en øverst på hjemmesiden, og last ned programmer på nytt fra Min side → Innkjøpte Programmer. (Avhengig av programvareversjon er det ikke sikkert at applikasjoner du eier fra før, lastes ned på nytt eller kjører.)
Kan jeg bruke applikasjoner fra LG Smart TVs LG Smart World på både TV og PC?	• Kontroller om TV-modellen støtter LG Smart World. • Applikasjoner fra LG Smart TVs LG Smart World ckan bare kjøres på LG Smart TV. • Du kan også kjøpe applikasjoner fra nettsiden (www.lgappstv.com), men ikke bruke dem på PC eller Mac, så vær obs på dette når du kjøper dem.

Problem	Løsning
Hvordan finner jeg ut hvilket brukernavn som for øyeblikket er logget inn på TV-en?	• Velg brukernavnet øverst under Hjem og se brukernavnet som er logget inn for øyeblikket i Min side → Min informasjon.
Jeg installerte en applikasjon på TV-en min. Hvor kan jeg se den installerte applikasjonen?	• Velg SMART  ⇒ Mine Programmer. Alle gratis- og betal-applikasjoner på TV-en vises.
Applikasjonsstørrelsen som vises på skjermen, avviker fra den faktiske størrelsen på applikasjonen som er installert på TV-en.	• Applikasjonsstørrelsen som vises på skjermen, inkluderer den ekstra plassen som trengs til installering av applikasjoner og kan avvike fra den faktiske størrelsen på applikasjonen som er installert.

Problem	Løsning
Jeg har glemt TV-passordet mitt. Hva gjør jeg?	• Hvis du bare angir ID og passord når du registrerer deg på TV-en, kan du ikke gjenopprette passordet hvis det går tapt. Opprett en ny ID og logg inn med den. • Hvis du angir mer informasjon enn ID og passord når du registrerer deg på TV-en eller LGs webområde (www.lgappstv.com), kan du gjenopprette passordet på webområdet.

Problem	Løsning
Må jeg lagre betalingsinformasjonen for å kjøpe betalingsprogrammer?	• Hvis du vil kjøpe betalingsprogrammer, må du registrere et kredittkort på TV-en eller webområdet (www.lgappstv.com) eller ha kreditt. Hvis du ikke vil at kredittkortdetaljene dine skal lagres, kjøper du kreditt på forhånd. Du kan bare kjøpe kreditt på webområdet vårt, og du kan ikke kjøpe betalingsprogrammer med mindre kredittkortdetaljene dine er registrert eller du har tilstrekkelig kreditt.
Kan jeg returnere en applikasjon jeg har kjøpt?	• Som medlem kan du ikke be om å få pengene tilbake hvis du angrep på kjøpet. • Hvis det er feil ved produktet eller problemer med å bruke produktet, og dette ikke er din feil, kan du be om refusjon. Du må imidlertid gi gyldig grunn for refusjonen.

Problem	Løsning
Jeg registrerte meg på TV-en, men kan ikke kjøpe betalingsprogrammer.	• Hvis du vil kjøpe betalingsprogrammer, må du registrere et kredittkort på webområdet (www.lgappstv.com). Du kan også bruke kreditt på webområdet. Du kan ikke kjøpe betalingsprogrammer med mindre kredittkortdetaljene dine er registrert eller du har tilstrekkelig kreditt.
Bør jeg bare bruke e-postadressen min som ID?	• For nyregistrerte medlemmer er ID-formatet endret fra en kombinasjon av tall og bokstaver til e-postadressen. • Du kan bare bruke e-postadressen din når du registrerer deg.

Problem	Løsning
Må jeg endre ID-formatet til e-postadressen?	• For nyregistrerte medlemmer er ID-formatet endret fra en kombinasjon av tall og bokstaver til e-postadressen. • Hvis du er medlem fra før, kan du fortsatt bruke eksisterende ID, eller du kan endre den til e-postadressen.
Hva er LG-kontoen?	• Med LG-kontoen kan du logge på alle LG Smart-tjenestene med samme ID og passord. Med LG-kontoen kan du bruke følgende tjenester: LG Smart TV, LG Cloud, LG Smart World (unntatt enkelte land), LG Smart ThinQ og LG Smart air conditioning, osv. • Avhengig av tjenesten kan tilleggsinformasjon være nødvendig.

❑ Stille inn tjenesteland

SMART  ⇒ **Innstillinger** → **ALT.** → **Innstilling av tjenesteland**

Du kan endre innstillingen for land for Smart TV-en.

Du får tilgang til Premium-tjenester og LG Smart World som er tilgjengelig for det valgte landet.

Automatiske innstillinger	Et tjenesteland angis automatisk for Smart TV-en.
Manuell innstilling	Et tjenesteland angis manuelt for Smart TV-en.

✎ Hvis nettverket er frakoblet under instilling av tjenesteland, er det ikke sikkert at innstillingen blir riktig.


❑ Bruke skjermfjernkontroll

Trykk på 123 på Magic-fjernkontrollen.

Velg en knapp på skjermfjernkontrollen som vises på skjermen, ved hjelp av Magic-fjernkontrollen.

□ Bruke skjermfjernkontroll

- ✎ Typene knapper på skjermfjernkontrollen varierer avhengig av region og typen tilkoblet enhet.
- ✎ Illustrasjonen kan avvike fra din TV.

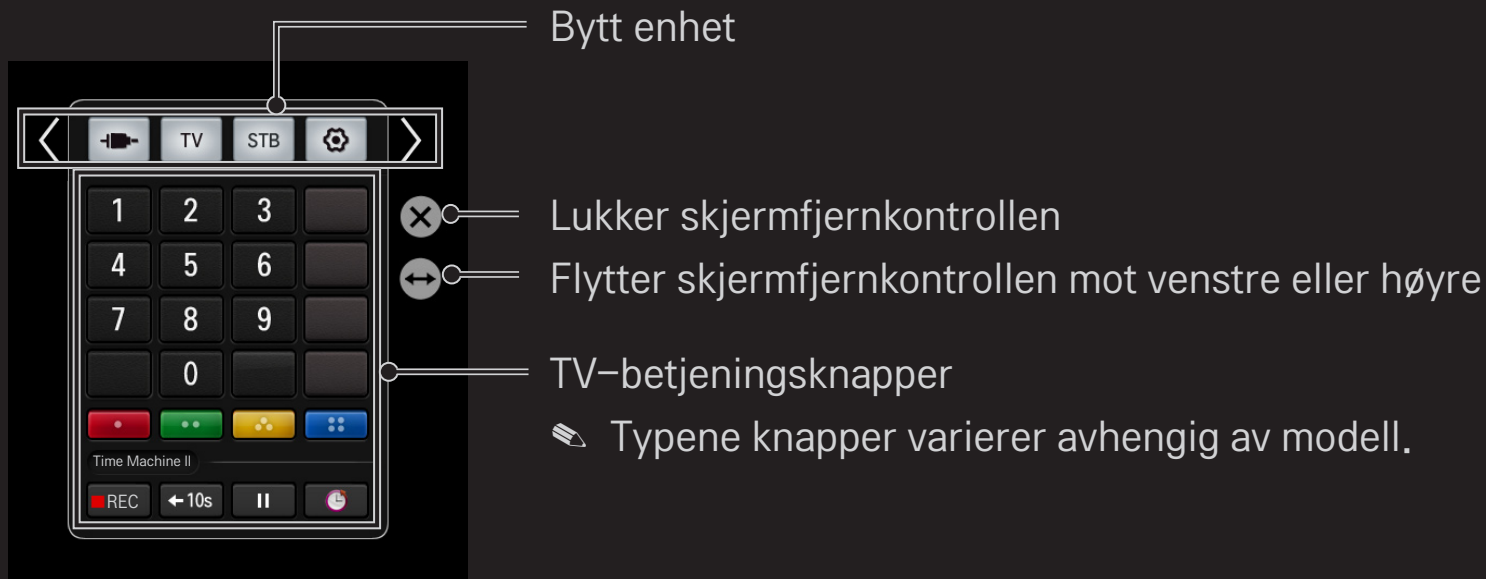

❑ Kontroller en enhet koblet til TV-en ved hjelp av skjermfjernkontrollen

Du kan kontrollere en enhet koblet til via SimpLink eller MHL ved hjelp av skjermfjernkontrollen.

- 1 Kontroller om enheten er koblet til TV-en.
 - 2 Trykk først på **123** på Magic-fjernkontrollen, og velg enhet under Bytt enhet. Skjermfjernkontrollen som styrer enheten, vises.
- ✎ For noen modeller vil kanskje ikke knappen **123** fungere til dette.
 - ✎ Du kan finne mer informasjon om SimpLink- eller MHL-tilkobling under tilkoblingsavsnittet i TV-brukerveiledningen.

❑ Bruke Universalkontroll-funksjonen

[Bare for Magic-fjernkontroll]

[Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig i alle land.]

Med Magic-fjernkontrollen kan du styre en digitalboks, Blu-ray-spiller, hjemmekino osv.

- 1 Kontroller at enheten er koblet til TV-en.
- 2 Trykk først på **123** på Magic-fjernkontrollen, og velg ikonet for ønsket enhet under Bytt enhet.

Hvis ønsket enhet ikke vises, trykker du på  og velger ønsket ekstern enhet. Når du er ferdig med oppsettet, vises navnet på den valgte enheten under Bytt enhet.

- 3 Når du velger ønsket enhet under Bytt enhet, vises skjermfjernkontrollen på skjermen.

Du kan se flere kontrollknapper ved å velge  nederst på skjermfjernkontrollen.

□ Endre eller tilbakestille Universalkontroll-innstillinger

- 1 Trykk først på **123** på Magic-fjernkontrollen, og velg  (TV/input-valg).
 - 2 Velg **Endre innstilling** eller **Avbryt innstilling** nederst på enheten du vil endre.
-  Når du **Endre innstilling**, må du kontrollere at den aktuelle enheten er slått på.

- ✎ Du kan angi innstillinger for én enhet per type.
- ✎ Med skjermfjernkontrollen kan du bare styre enheter fra de merkene eller produsentene som vises i oppsettskjermbildet.
- ✎ Hvis du kobler til et nettverk før du stiller inn universalfjernkontrollen, er oppdatering for den nyeste produsentlisten tilgjengelig.
- ✎ Avhengig av typen ekstern datalagringsenhet er det ikke sikkert at alle knappene fungerer.
- ✎ Plasser enheten nær TV-en for optimale resultater.
- ✎ Hvis enheten er plassert i en skuf, åpner du skuffen.
- ✎ Gå til **SMART**  ⇒ **Universalkontroll** eller **SMART**  ⇒ **INNGANGSLISTE** →
Still inn Universal fjernkontroll og legger til, endrer eller sletter en enhet

❑ Vise 3D-bilder

3D-bilder produseres ved hjelp av en teknologi som utnytter den lille forskjellen mellom høyre og venstre øye for å få TV-bildet til å se ut som det er i tre dimensjoner.

- 1 Spille av en film i 3D eller vise et TV-program i 3D.
- 2 Trykk på knappen **3D** for å justere 3D-bildet.
- 3 Slå på 3D-brillene, og ta dem på.
- 4 Hvis du vil avslutte 3D-visning, trykker du på knappen **3D** i 3D-modus.

✎ Det tilgjengelige utvalget av 3D-typer kan variere avhengig av innsignalet.

□ Justere detaljer i 3D-bilder

SMART  ⇒ Innstillinger → BILDE → 3D-innstillinger

Justerer ulike 3D-egenskaper.

3D-modus	Innstill en passende 3D-dybde. • 3D-dybde : Juster 3D-dybde mellom objekt og bakgrunn. • 3D-visningspunkt : Juster 3D-bilde nærmere/lengre fra brukeren.
3D lydzoom	Gir deg lyd optimalisert for 3D.
3D-strukturgenkjenning	Endrer automatisk til 3D-skjerm ved å analysere originalskjermens struktur.

Normal bildevisning	Du kan vise bildene i 2D uten 3D-effekten.
Korreksjon av 3D-bilde	Bytter mellom venstre/høyre bilde for 3D-video.
3D-veiviser	[Avhengig av modell] Optimerer 3D-modus ved hjelp av 3D-veiviser.

❏ Se på 3D-bilder – Advarsel

- ✎ Når du ser på film i 3D, anbefales det en avstand til skjermen som er minst det dobbelte av skjermens diagonale lengde.
- ✎ Hvis et 3D-kringkastingsformat som ikke støttes av denne TV-en, blir standard i fremtiden, kan du trenge ekstraustyr, for eksempel en digitalboks.

❑ Bruke 3D-briller – Advarsel

- ✎ Ikke bruk 3D-brillene i stedet for korrigerende briller, solbriller eller vernebriller. Feilaktig bruk av 3D-briller kan skade synet.
- ✎ Ikke oppbevar 3D-brillene for varmt eller for kaldt. Brilleglassene kan deformeres hvis de utsettes for svært høye eller lave temperaturer. Ikke bruk deformerte briller.
- ✎ Ikke utsett 3D-brillene for trykk eller støt. Hardhendt håndtering kan skade 3D-brillene.
- ✎ 3D-brilleglassene kan lett skrapes opp. Bruk bare en ren, myk klut til rengjøring. En skitten klut kan skrape opp overflaten.
- ✎ Unngå å lage riper i overflaten på 3D-brilleglassene med skarpe gjenstander. Bruk heller ikke kjemikalier når du rengjør dem. Hvis brilleglassene får riper, er det ikke sikkert 3D-bildene vises på riktig måte.

❑ Hva er Time Machine II ?


Det er en funksjon du kan bruke til å ta opp et program du ser på før øyeblikket eller ønsker å se på. Du kan også spole tilbake i et program du ser på i sanntid.

Øyeblikkelig opptak	Tar øyeblikkelig opp programmet du ser på.
Planlagt opptak	Velger et program du ønsker, eller angir et tidspunkt for opptak.
Spill av	Spiller av opptakene.
TimeShift	Spoler tilbake et program du ser på i sanntid.

- ✎ Fjernkontrollen som følger med, kan variere avhengig av modell. Du finner mer informasjon i hurtigveiledningen som følger med produktet.
- ✎ [Avhengig av modell] Du kan også ta opp digitale/analoge programmer som sendes via en RF-kabel, og innhold som spilles av via AV-inngangen.
- ✎ Alle sendinger er beskyttet av opphavsrett. Du må kanskje få tillatelse fra opphavsrettinnehaveren før du kopierer eller spiller av disse sendingene. Hvis en bruker tar opp lyd eller video med denne enheten, er opptakene kun til personlig bruk. Salg, overføring eller utleie av opptak som er beskyttet av opphavsrett, er forbudt.

❑ Slik bruker du funksjonen for øyeblikkelig opptak

1 2 3 ⇒ TA OPP

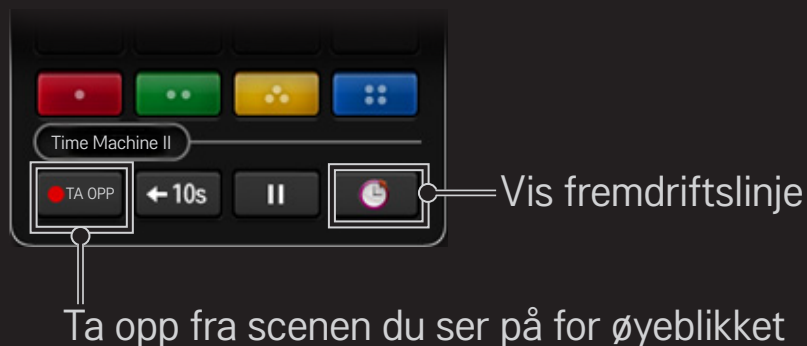

- ✎ Illustrasjonen kan avvike fra skjermbildet på TV-en.
- ✎ Illustrasjonen kan avvike fra skjermbildet på TV-en. Knappen TA OPP endres til knappen Opptaksstopp (■) når opptaket pågår.

- ✎ Du kan også ta øyeblikkelig opptak ved hjelp av knappen **TA OPP** i vinduet **Informasjon**.
- ✎ Opptil 3 timer opptak støttes. Hvis du vil endre sluttid for opptak, trykker du på **Opptaksstopp** og justerer alternativet **Endre sluttid for opptak**.
- ✎ Opptakstiden kan variere, avhengig av USB-enhetens kapasitet.
- ✎ Trykk på **Wheel (OK)** under opptak for å vise informasjon om opptaket øverst i skjermbildet.
- ✎ Funksjonen for **Wheel (OK)** kan variere avhengig av land.
- ✎ Hvis du slår av TV-en mens opptak pågår, kan det hende at programmet ikke lagres. Du bør stoppe opptaket og kontrollere at programmet er tatt opp før du slår av TV-en.
- ✎ Enkelte funksjoner er kanskje ikke tilgjengelige under opptak.

□ Avslutte opptak

1 2 3 ⇒  (Opptaksstopp) ⇒ Opptaksstopp

□ Endre sluttid for opptak


1 2 3 ⇒  (Opptaksstopp) ⇒ Endre sluttid for opptak.

 Du kan velge opptil 5 timer for Endre sluttid for opptak.

❏ Planlegge opptak

1 2 3 ⇒ ⌚ (fremdriftslinje) → Planlegg


Med denne funksjonen kan du angi dato og klokkeslett for opptak av et program du ønsker å se på.

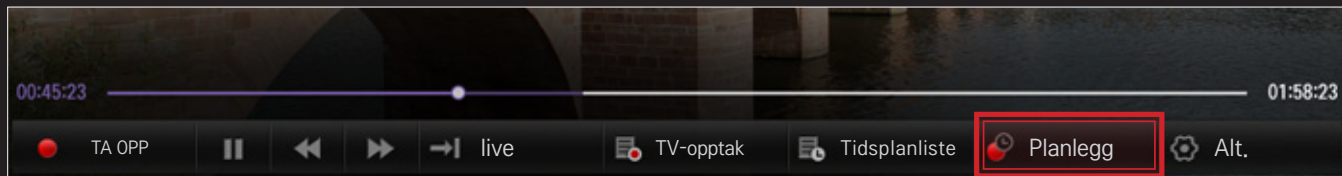

✎ Du kan starte Planlegg fra SMART 🏠 ⇒ Time Machine II → Planlegg.


TV-guide

Du kan velge et program som du vil planlegge visning eller opptak for.

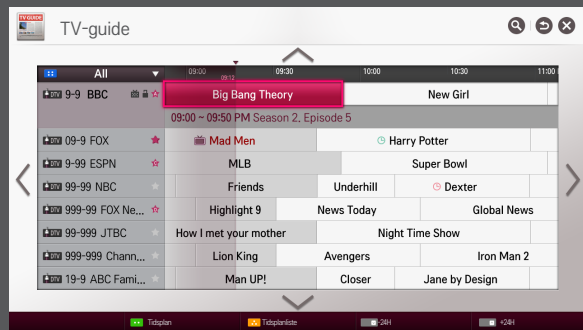

Tidsplan

Du kan velge dato, klokkeslett og kanal for å planlegge tidspunkt for visning eller opptak.

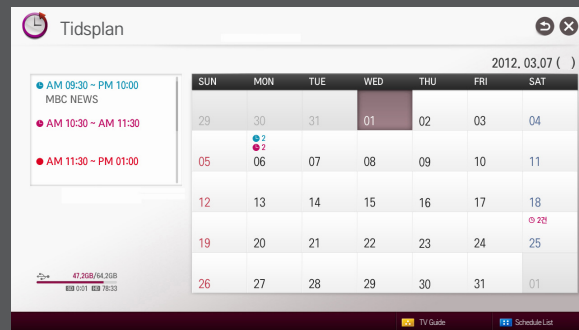

- ✎ Illustrasjonen kan avvike fra din TV.
- ✎ Når det ikke finnes noen programguider, vises bare menyene **Tidsplan**.
- ✎ Lengden på de planlagte opptakene må være på minst 2 minutter.

❑ Kontrollere eller endre tidsplanlisten

123 ⇒  (fremdriftslinje) → Tidsplanliste

Du kan bruke denne funksjonen til å kontrollere, endre eller slette planlagte visninger eller opptak.

✎ Du kan legge til opptil 30 programmer på Tidsplanlisten.

✎ Du kan starte Tidsplanliste fra SMART  ⇒ Time Machine II → Tidsplanliste.

☐ Se på opptak

SMART  ⇒ SmartShare™ → TV-opptak

Du kan se på opptak lagret på en USB-enhet. Du kan velge et opptak du vil spille av eller slette.

Spill av fra forrige avspillingssted.	Fortsetter avspillingen av et opptak som du har spilt av tidligere.
Spill av fra begynnelsen.	Spiller av opptaket som er valgt, fra begynnelsen av.
Slette	Sletter opptaket som er valgt.

 Du kan legge til opptil 600 opptak i TV-opptak.

❑ Administrere opptak

SMART  ⇒ SmartShare™ → TV-opptak

Beskytt	Forhindrer at opptaket som er valgt, slettes automatisk.
Slette	Sletter opptaket som er valgt.

❑ Kontrollere avspilling av opptak

Trykk på **Wheel (OK)** på fjernkontrollen under avspilling.



✎ Illustrasjonen kan avvike fra skjermbildet på TV-en.

❑ Tilkobling av en USB-lagringsenhet til Time Machine II

- 1 Forbered en USB-enhet slik at den kan brukes med Time Machine II .
- 2 Koble til en USB-lagringsenhet i porten merket HDD IN på baksiden eller på siden av TV-en.
- 3 Du må initialisere (nullstille) en USB-enhet dersom den skal benyttes med Time Machine II .

Velg SMART  ⇒ Time Machine II → Alt. → USB enheten initialiseres

Om du kobler til en enhet som ikke har blitt formattet/nullstilt/initialisert.

-Skjermbildet USB enheten initialiseres vil da vises.

- 4 Fullfør deretter med USB enheten initialiseres og bruk Timeshift (End.av tid) ved å sette modusen for Timeshift (End.av tid) til PÅ.

- ✎ Du kan kun bruke en harddisk (HDD) eller solid state drive (SSD) som USB-lagringsenhet for Time Machine II .
- ✎ Det anbefales å bruke en USB-enhet som har en kapasitet på mellom 40 GB og 2 TB.
- ✎ For en solid state-stasjon er det grenser for hvor mye data som kan leses/skrives. Derfor anbefales en harddisk.
- ✎ Du kan fjerne USB-enheten ved å velge **Hurtigmeny → USB-enhet**. Kontroller også at du mottar bekreftelsesmeldingen om at USB-enheten kan fjernes.
- ✎ Hvis det er feil ved en USB-enhet, er det ikke sikkert at Time Machine II virker.
- ✎ Dersom det er feil med en USB-enhet, er det ikke sikkert at Time Machine II vil kunne fungere eller bli gjenkjent.


❑ Hva er TimeShift (avspilling i sanntid)?

Dette er en funksjon du kan bruke til å lagre programmet du ser på, midlertidig på en USB-enhet slik at du kan spille av en scene du gikk glipp av i programmet. Med denne funksjonen kan du også fortsette å se på et program fra der du slapp hvis du går ut en tur.

- ✎ Hvis du vil bruke TimeShift-funksjonen, må du angi **TimeShift**-modus som **PÅ** etter å ha koblet til en USB-enhet.
- ✎ [Avhengig av modell] Denne funksjonen fungerer for analoge/digitale programmer og AV-modus.
- ✎ Med TimeShift-funksjonen kan du spille av et program i opptil to timer. Denne tidsbegrensningen kan variere avhengig av region.
- ✎ Programmet som lagres i TimeShift-modus, slettes hvis du slår av TV-en uten å ta opp programmet.

❑ Slik bruker du TimeShift-funksjonen (avspilling i sanntid)

Bruk høyre eller venstre navigeringsknapp på Magic-fjernkontrollen for å spole 10 sekunder fremover eller tilbake fra bildet som vises på skjermen.

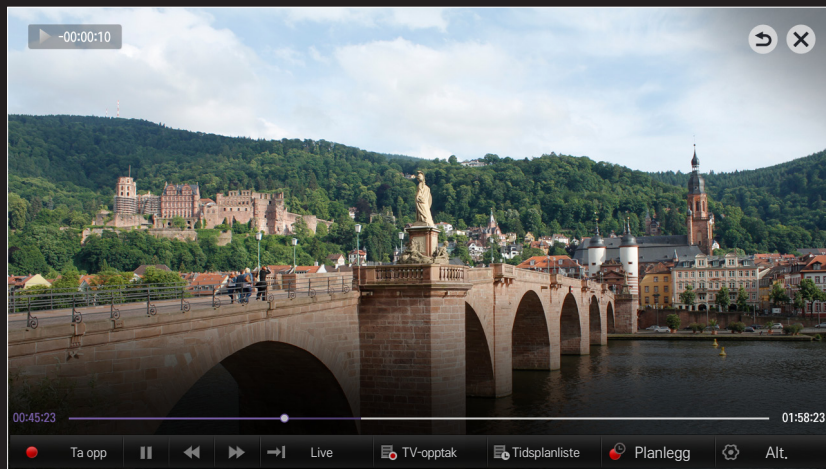

🖱️ Du kan også betjene TimeShift ved hjelp av høyre eller venstre navigeringsknapp på en vanlig fjernkontroll.

□ Stille inn funksjonene for Time Machine II

SMART  ⇒ Time Machine II → Alt.

Du kan endre innstillingene for Time Machine II mens du bruker funksjonen.

Opptakskvalitet	[Avhengig av modell] Angir bildekvaliteten på opptak. Den kan angis som Høy kvalitet eller Normal kvalitet.  Opptakstiden kan variere avhengig av opptakskvaliteten.
TimeShift	Spiller av en scene du har gått glipp av. • PÅ: Aktiverer TimeShift-funksjonen automatisk når du slår på TV-en. • AV: Deaktiverer TimeShift-funksjonen.

Auto-sletting	Sletter eldre opptak automatisk når USB-enheten er full, slik at det er plass til nye opptak.  Beskyttede opptak slettes ikke automatisk.
USB enheten initialiseres	Angir at en tilkoblet lagringsenhet bare skal brukes til tidsmaskin. Alle dataene som er lagret på USB-enheten slettes.

-  Lagringsenheter som har utført **USB enheten initialiseres**, registreres ikke av datamaskinen.
-  Opptak som er lagret på en USB-enhet kan bli ødelagt. Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle ødelagte opptak ettersom det er brukerens ansvar å administrere data.

❑ Hva er Bevegelsesgjenkjenning?

Du kan enkelt kontrollere TV-en ved hjelp av bevegelser foran kameraet.

Du kan bruke funksjonen Bevegelsesgjenkjenning til å slå av TV-en, bytte kanal og justere volumet.

- ✎ Bevegelsesgjenkjenning kan kun benyttes når du ser på TV, og støttes ikke ved bruk av smartmenyen. For eksempel ved tilkobling av trådløse enheter; inkludert TV-enheter og USB-porter.



❑ Slik bruker du funksjonen Bevegelsesgjenkjenning

- 1 Forbered Smart TV-kameraet for bruk. Dersom Smart TV-en din ikke er utstyrt med kamera, installerer du et LG-kamera for videosamtaler (Selges separat). (Se brukerveiledningen eller installeringsveiledningen for mer informasjon.)
- 2 Kameraet aktiveres 20–30 sekunder etter at TV-en slås på.
- 3 Gå til **SMART**  ⇒ Innstillinger → ALT, og se om Bevegelsesgjenkjenning er satt til På.
- 4 Se mot kameraet mens TV-en er på, og hold hånden opp mot ansiktet. Bevegelsesgjenkjenningskontrollen vises på TV-skjermen. (Du kan kontrollere rekkevidden for bevegelsesgjenkjenning via **SMART**  ⇒ Innstillinger → ALT. → Hjelp til kamerainnstilling.)

- 5 Beveg hånden opp eller ned, mot venstre eller høyre for å velge ønsket funksjon. Knytt neven og åpne den for å starte funksjonen.
 - 6 Dersom du senker hånden utenfor bevegelsessensorens rekkevidde, forsvinner kontrollere fra skjermen.
-  Dersom du knytter neven i mer enn ett sekund, utføres den valgte funksjonen gjentatte ganger til du åpner hånden.
 -  Dersom du ser på TV ved hjelp av en dekode, installerer du en IR blaster (AN-BL100, selges separat) for å styre volum og kanal for dekode med Bevegelsesgjenkjenning.

- ✎ Det er ikke sikkert at Bevegelsesgjenkjenning fungerer ordentlig Dersom:
- Omgivelsene er for lyse eller for mørke (Optimalt lysnivå i omgivelsene: 50–600 lux)
 - På grunn av lyset bak deg kan ikke kameraet registrere ansiktet ditt.
 - Du har på deg en lue eller hatt, slik at kameraet ikke registrerer ansiktet ditt
 - Avstanden til kameraet er for stor eller for liten (avstanden bør være 1,5–4,5 m)
 - Kameraet kan ikke registrere fingrene dine fordi du bruker hansker eller en bandasje.
 - Du har beveget armen forover, eller hånden din er ikke nær nok ansiktet.
 - Hudfargen ligner bakgrunnsfargen.
 - Bakgrunnen har striper.

- ✎ I følgende situasjoner vil kanskje ikke en bevegelse registreres:
 - Dersom Bevegelsesgjenkjenning er satt til Av i SMART  => Innstillinger → ALT.
: Velg På.
 - Dersom andre menyer enn bevegelseskontroll vises på TV-skjermen
: Lukk andre menyer.
 - (For innebygd kamera) Dersom kameraet ikke er løftet,
: sørg for å løfte kameraet.
- ✎ Enheter tilkoblet via en USB-port eller trådløs tilkobling kan ikke styres med bevegelsesgjenkjenning.

- ✎ Dersom kameraet registrerer mer enn én hånd, vil det bare forholde seg til den første hånden som registreres. Dersom du vil bruke en annen hånd, senker du den første hånden for å fjerne kontrollen fra skjermen, deretter løfter du den andre hånden.
- ✎ Dersom du strekker ut eller bøyer fingrene, er det ikke sikkert at kameraet registrerer hånden din. Løft hånden slik at alle fem fingre vises.
- ✎ Unngå for store eller for raske bevegelser. Beveg hånden sakte nær ansiktet.
- ✎ Hvis **Bevegelsesgjenkjenning** ikke fungerer ordentlig, senker du hånden før du løfter den igjen.
- ✎ Dersom du åpner hånden sidelengs, kan kameraet feiltolke dette som en knyttet neve og utføre den tilsvarende funksjonen.

❑ Slik bruker du den innebygde Penn-funksjonen

❑ Bruke trådløs berøringspenn

- 1 Koble Penn-dongelen til TV-ens USB port.
 - 2 Trykk på **PÅ/AV**-knappen én gang for å starte berøringsmodus.
 - 3 Trykk på knappen **TOUCH HOME(BERØRING HJEMZ)** på berøringspennen, eller trykk på TV-skjermen med berøringspennen for å velge **Touch Home (Berøring Hjem)**.
- ✎ Penn-funksjonen fungerer bare med berøringspennen.
- ✎ Du kan også velge **SMART**  ⇒ **Touch Home**.

□ Bruke kablet berøringspenn

[Avhengig av modell]

- 1 Koble den kablede berøringspennen til USB-porten på baksiden av TV-en.
- 2 Trykk på **PÅ/AV**-knappen én gang for å starte berøringsmodus.
- 3 Berør TV-skjermen med den kablede berøringspennen, og velg **Touch Home (Berøring Hjem)**.

 Penn-funksjonen fungerer bare med berøringspennen.

 Pennefunksjonene avhenger av modellen.

 Du kan også velge **SMART**  $\Rightarrow$ Touch Home.

□ Slik bruker du den innebygde Penn-funksjonen (fortsatt)

Vis berøringspennens
batterinivå


Hurtigveiledning for penn

Importer et bilde eller velg en bane
for å lagre det



☐ Slik bruker du verktøylinjen for tegning

Dersom du velger tegnemodus i **Mitt galleri**, **Office-visning** eller **Internett**, vises verktøylinjen for tegning nederst på skjermen.

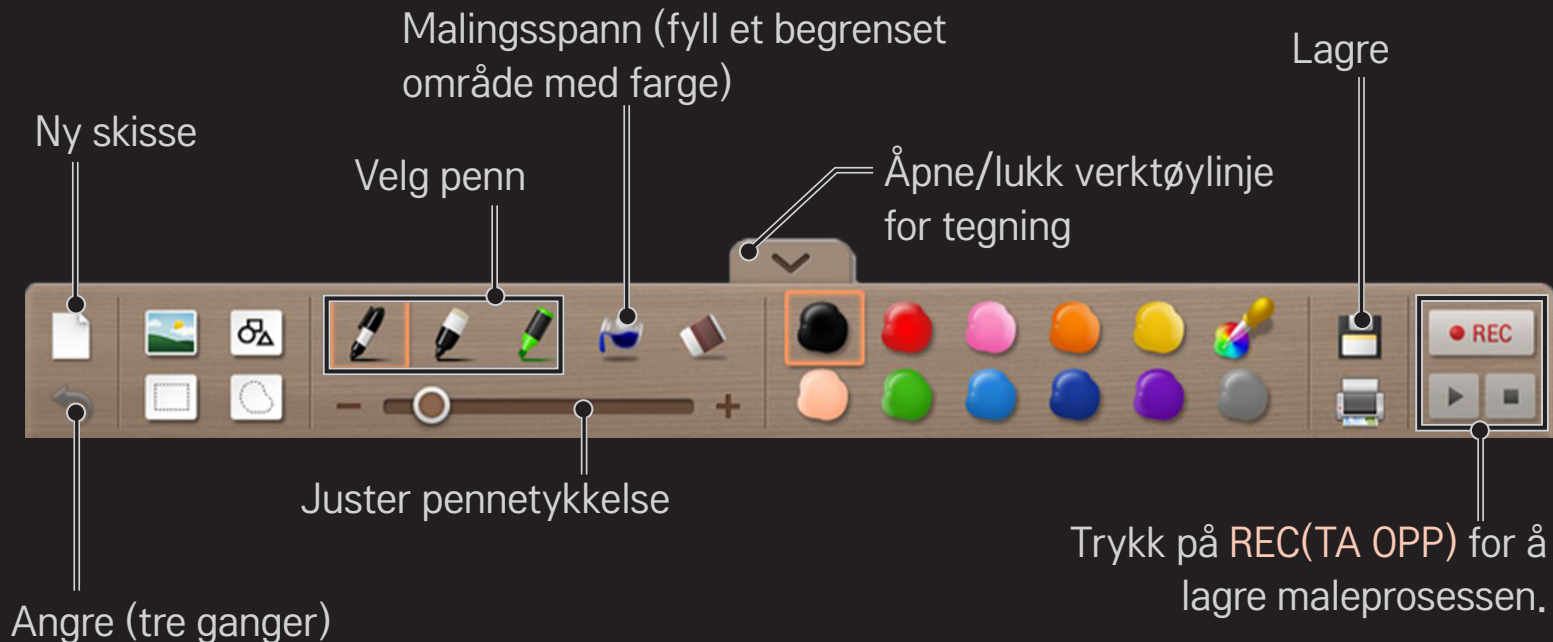

□ Slik bruker du verktøylinjen for tegning (fortsatt)

- ✎ Dersom flere bilder overlapper hverandre, kan viskelærfunksjonen være tregere enn normalt.
- ✎ Klipping, flytting, endring av størrelse og rotering kan bare brukes på ett enkelt tegneobjekt.
- ✎ Dersom du bruker to berøringspenner, viser verktøylinjen for tegning innstillingen for berøringspennen du brukte sist.

Velg bakgrunn

Sett inn form


Viskelær



❑ Slik bruker du utskriftsfunksjonen

- ✎ Trykk på Print (Skriv ut), og angi egenskaper for å skrive ut på den tilkoblede skriveren.

Søk etter og velg skriver

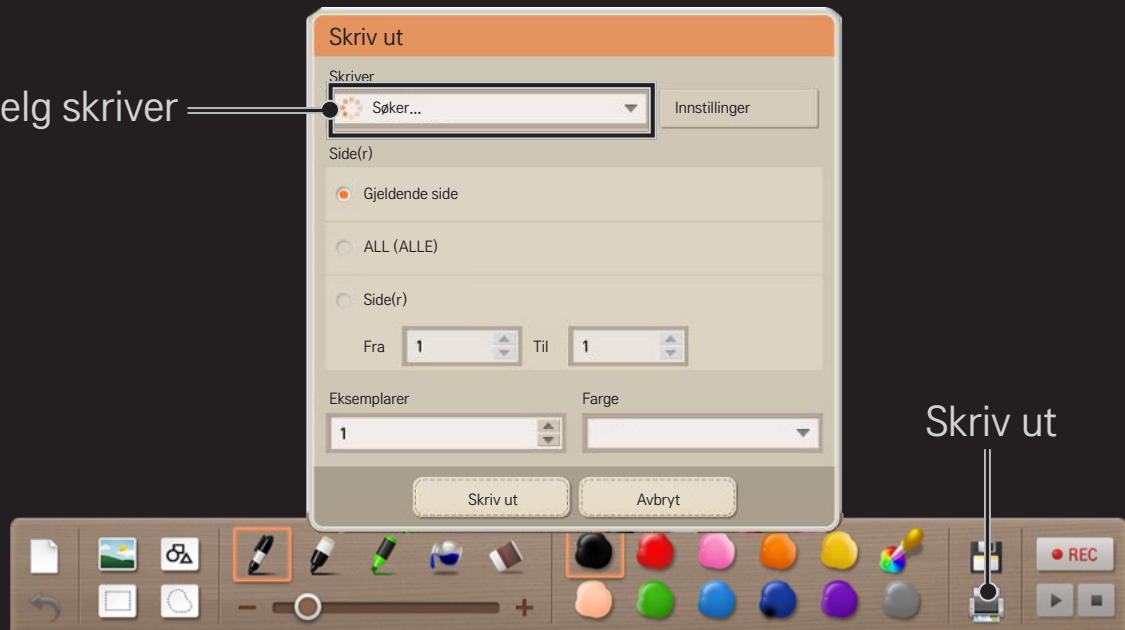

□ Slik bruker du utskriftsfunksjonen (fortsatt)

Velg en skriver, og velg Properties (Egenskaper) for å se egenskapene til skriveren som er koblet til Berøring Hjem.

- ✎ Dersom skriveren ikke er oppført, kontrollerer du at den og TV-en er koblet til samme nettverk. TV-en og skriveren må være koblet til samme tilgangspunkt.
- ✎ Dersom to eller flere skrivere er koblet til et tilgangspunkt, kan du velge mellom dem.
- ✎ Dersom du vil søke etter flere skrivere, velger du **Søk**.
- ✎ Se skriverens installeringsveiledning for skriverinnstillinger.

□ Vis en oversikt over støttede skrivere

Kontroller om produsenten og skrivermodellen støtter SNMP (Simple Network Management Protocol).

Du kan også kontrollere støttede skrivere med fremgangsmåten under.

- 1 Velg KUNDESTØTTE på webområdet til LG Electronics, og søk etter ønsket TV-modell.
 - 2 Velg MANUALS & DOCUMENTS (BRUKERVEILEDNINGER OG DOKUMENTER).
 - 3 Du kan kontrollere listen over støttede skrivere ved å velge brukerveiledningen.
- ✎ For informasjon om webområde går du til **SMART**  ⇒ Innstillinger → Kundestøtte → Produkt-/tjenesteinformasjon.
- ✎ Utskriftsfunksjonen er bare tilgjengelig for skrivere med støtte for SNMP.

☐ Slik bruker du Skissebokfunksjonen

SMART 🏠 ⇒ Touch Home → Skissebok

Plassering av gjeldende Skissebok
Du kan tegne et bilde over tre sider.

Gå til Mitt galleri



Gå til side


Verktøylinje for tegning

❑ Slik bruker du funksjonen Mitt galleri

SMART  ⇒ Touch Home → Mitt galleri

Vis alle bilder

Vis bildene etter meny

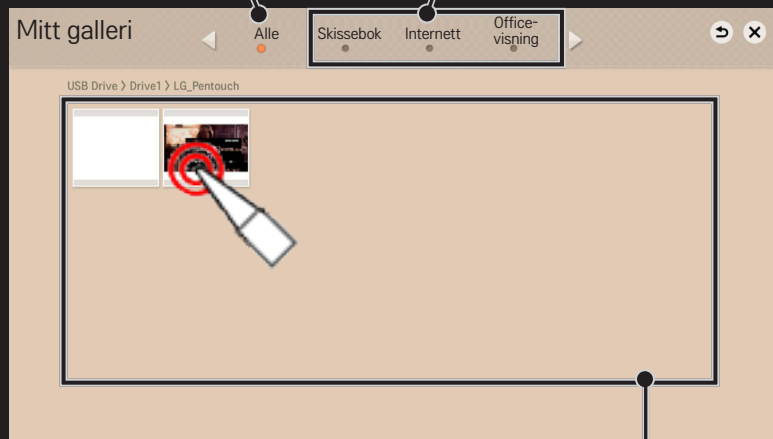

Velg ønsket bilde

□ Slik bruker du funksjonen Mitt galleri (fortsatt)

SMART  ⇒ Touch Home → Mitt galleri → Velg ønsket bilde

Bytt til tegnemodus
(Verktøylinjen for
tegning vises.)

Bruk som markør

Vis forrige/neste
bilde



Slett

Skriv ut

Lysbilder

❑ Slik bruker du funksjonen Office-visning

SMART  ⇒ Touch Home → Office-visning

- ✎ Du kan bare bruke Office-visning når en USB-lagringsenhet er tilkoblet. Koble til USB-enheten som inneholder filer i Microsoft Office- (XLS, XLSX, PPT, PPTX, DOC, DOCX), Adobe Acrobat- (PDF) eller tekstformat (TXT).



Velg ønsket fil.

□ Slik bruker du funksjonen Office-visning

SMART 🏠 ⇒ Touch Home → Office-visning → Velg ønsket fil

✎ Dersom du tegner et bilde i Office-visning, lagres det i JPG-format.



- ✎ Dersom en fil er for stor, kan du kanskje ikke åpne den.
- ✎ Noen dokumenter kan avvike fra de som vises på PC-skjermen din.
- ✎ Noen språk støttes ikke.

□ Bruke Internett

SMART  ⇒ Touch Home → Internett

Bruk Internett




Bruk som markør

Bytt til tegnmodus
(Verktøylinjen for tegning vises.)

□ Bruke Internett (fortsett)

Når du skriver en e-post ved hjelp av Internett-funksjonen i Touch Home, kan du velge og legge ved en skisse fra TV eller USB ved hjelp av knappen Attach (Legg ved) i e-posten, som vist nedenfor.

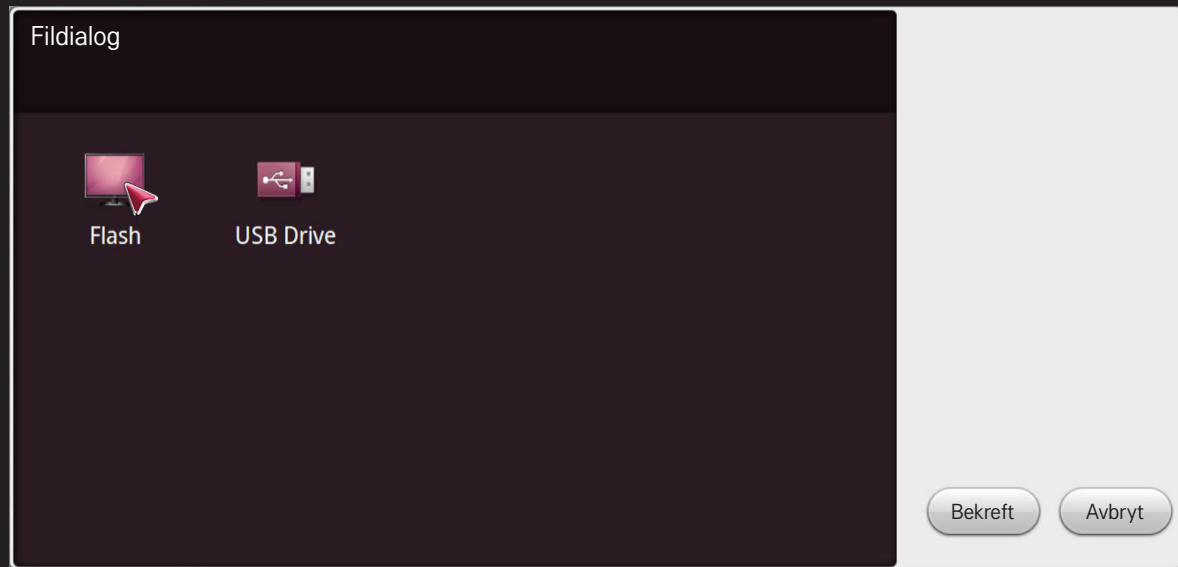

✎ Du kan lagre e-postvedlegget på den tilkoblede USB-enheten.

❑ Bruke funksjonen for PC-kobling

- 1 Koble en ekstern inndataenhet til TV-en ved hjelp av en HDMI-kabel.
 - 2 **SMART** 🏠 ⇒ Touch Home → **PC-kobling** og velg inngangsmodus for å koble til enheten.
- Deretter kan du tegne et bilde ved hjelp av verktøylinjen for tegning.
 - 🎬/⏸: Du kan spille av eller stanse midlertidig en videofil på en ekstern enhet tilkoblet via **PC-kobling**.




Velg inngangsmodus for den eksterne inndataenheten som brukes til å koble til enheten.

- ✎ Anbefalt PC-oppløsning er FHD 1920x1080 ved 60Hz / HD 1024x768 ved 60Hz.
- ✎ Dersom ingenting vises på skjermen når du har valgt inngangsmodus, må du kontrollere tilkoblingen til den eksterne inndataenheten.
- ✎ Når du bruker en stasjonær eller bærbar PC via HDMI-kabel, må du angi HDMI-innsignalnavnet til PC-en din under **Inngangsliste** → **Endre enhetsnavn** før du går til Touch Home.

❑ Slik bruker du Penn-funksjonen med MHL

Velg knappen Berøring Hjem på skjermen som vises i MHL (Mobile HD Link) med en berøringspenn for å bruke Penn-funksjonen.

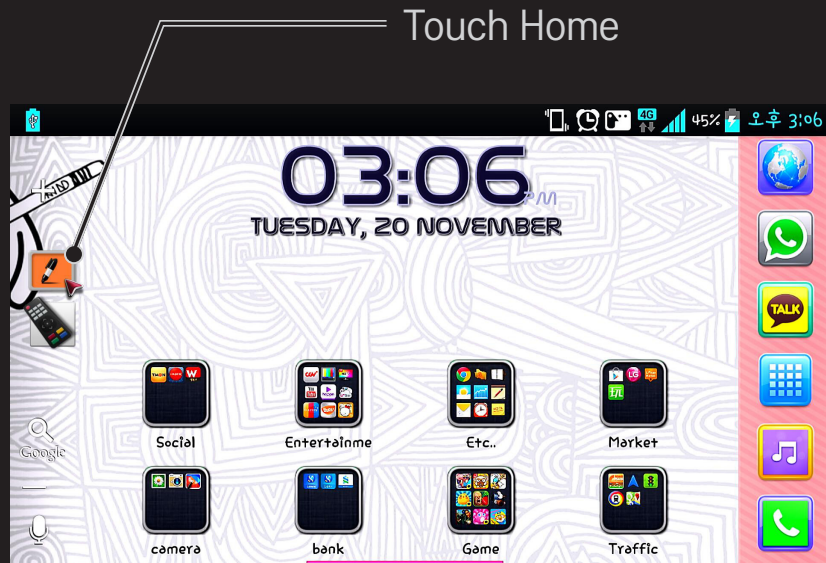

❑ Slik bruker du Penn-funksjonen med SmartShare™

Du kan vise bilder og video i SmartShare™ mens du bruker Penn-funksjonen.

✎ Illustrasjonen kan avvike fra din TV.



Touch Home

❑ Slik bruker du Penn-funksjonen med en PC

- 1 Koble Penn-dongelen til USB-porten til PC-en som Penn-programmet er installert på.
- 2 Velg **SMART**  ⇒ **Touch Home** med fjernkontrollen.
- 3 Velg inngangsmodusen som PC-en din er tilkoblet via.



- ✎ Dersom du bruker Penn-funksjonen med en PC, kan TV-menyen bare styres med fjernkontrollen.
- ✎ Penn-funksjonen med en PC kan avvike fra den innebygde Penn-funksjonen.

□ Installere Penn-programmet

Dersom du vil bruke Penn-funksjonen med en PC, må du installere Penn-programmet på PC-en.

Følg trinnene nedenfor for å installere Penn-programmet.

- 1 Velg KUNDESTØTTE på webområdet til LG Electronics, og søk etter ønsket TV-modell.
 - 2 Velg PROGRAMVAREOPPDAT.
 - 3 Velg og installer programmet. Du kan også vise installeringsveiledningen for Penn.
-  For informasjon om webområde går du til **SMART**  ⇒ **Innstillinger** → **Kundestøtte** → **Produkt-/tjenesteinformasjon**.

❏ SNMP Supported Printer Model List.

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
Inkjet/Photo	Canon Inkjet	Canon PIXMA MP560	BJ Raster	Y
Inkjet/Photo	Canon Inkjet	Canon PIXMA MP640	BJ Raster	Y
Inkjet/Photo	Canon Inkjet	Canon PIXMA MP950	BJ Raster	Y
Inkjet/Photo	Canon Inkjet	Canon PIXMA MP960	BJ Raster	Y
Inkjet/Photo	Canon Inkjet	Canon PIXMA MP970	BJ Raster	Y
Inkjet/Photo	Canon Inkjet	Canon PIXMA MP980	BJ Raster	Y
Inkjet/Photo	Canon Inkjet	Canon PIXMA MP990	BJ Raster	Y
Inkjet/Photo	Canon Inkjet	Canon PIXMA MX410	BJ Raster	Y
Inkjet/Photo	Canon Inkjet	Canon PIXMA MX420	BJ Raster	Y
Inkjet/Photo	Canon Inkjet	Canon PIXMA MX700	BJ Raster	Y
Inkjet/Photo	Canon Inkjet	Canon PIXMA MX7600	BJ Raster	Y
Inkjet/Photo	Canon Inkjet	Canon PIXMA MX850	BJ Raster	Y
Inkjet/Photo	Canon Inkjet	Canon PIXMA MX860	BJ Raster	Y
Inkjet/Photo	Canon Inkjet	Canon PIXMA MX870	BJ Raster	Y
Inkjet/Photo	Canon Inkjet	Canon PIXMA MX880	BJ Raster	Y
Inkjet/Photo	Canon Inkjet	Canon PIXMA MX885	BJ Raster	Y
Inkjet/Photo	Canon Inkjet	Canon PIXMA Pro9000	BJ Raster	Y
Inkjet/Photo	Canon Inkjet	Canon PIXMA Pro9000mk2	BJ Raster	Y
Inkjet/Photo	Canon Inkjet	Canon PIXMA Pro9500	BJ Raster	Y
Inkjet/Photo	Canon Inkjet	Canon PIXMA Pro9500mk2	BJ Raster	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Artisan 730 (no 720)	Esc/P and Esc/P-R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Artisan 800	Esc/P and Esc/P-R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Artisan 830	Esc/P and Esc/P-R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus Office BX310FN	Esc/P and Esc/P-R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus Office BX320FW	Esc/P and Esc/P-R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus Office BX610FW	Esc/P and Esc/P-R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus Office BX620FWD	Esc/P and Esc/P-R	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus Office TX515FN	Esc/P and Esc/P-R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus Photo PX700W	Esc/P and Esc/P-R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus Photo PX710W	Esc/P and Esc/P-R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus Photo PX800FW	Esc/P and Esc/P-R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus Photo PX820FW	Esc/P and Esc/P-R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson TX510FN Series	Esc/P and Esc/P-R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson TX600FW Series	Esc/P and Esc/P-R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson TX610FW Series	Esc/P and Esc/P-R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson TX720 Artisan720 Series	Esc/P and Esc/P-R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson TX720WD Series	Esc/P and Esc/P-R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson WorkForce 610	Esc/P and Esc/P-R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson WorkForce 620	Esc/P and Esc/P-R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Artisan 810	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Artisan 835	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson ME Office 560W	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson ME Office 650FN	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson ME Office 700FW	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson ME Office 900WD	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus Office BX525WD	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus Office BX600FW	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus Office TX510FN	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus Office TX525FW	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus Office TX600FW	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus Photo PX720WD	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus Photo PX810FW	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus Photo TX700W	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus Photo TX710W	Esc/P - R	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus Photo TX800FW	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus Photo TX810FW	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus SX420W	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus SX425W	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus SX510W	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus SX515W	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus SX525WD	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus SX600FW	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus SX610FW	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus SX620FW	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson WorkForce 1100	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson WorkForce 30	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson WorkForce 310	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson WorkForce 320	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson WorkForce 323	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson WorkForce 325	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson WorkForce 40	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson WorkForce 500	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson WorkForce 520	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson WorkForce 525	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson WorkForce 600	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson WorkForce 600	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson WorkForce 630	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson WorkForce 635	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson WorkForce 840	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart A820 Series	PCL3	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart A820 Series BT	PCL3	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Business Inkjet 1000	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Business Inkjet 1200	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Business Inkjet 2200/2250	PCL3GUI	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Business Inkjet 2300 Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Business Inkjet 2800 Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Business Inkjet 3000	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Business Inkjet 3000 PS	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Color Inkjet cp1700	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Deskjet 3000 – J310a	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Deskjet 3510	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Deskjet 460 Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Deskjet 5150 Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Deskjet 5400 Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Deskjet 5550 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Deskjet 5900 Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Deskjet 6600 Series – H711a/H711g	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Deskjet 6800 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Deskjet 6940 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Deskjet 6980 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Deskjet F4400 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Digital Copier 410	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Envoy 110 e All - In - One Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Envoy 120 e All - In - One Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet 100 Mobile	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet 4500 All - In - One Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet 6300 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet 6500 E709a Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet 6500 E709n Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet 6500A e - All - In - One Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet 7000 Wide Format Printer – E809a	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet 7100 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet 7200 series	PCL3GUI	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet 7300 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet 7400 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet 7500A Wide Format e - All - In - One Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet 8500 All - In - One Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet 8500A e - All - In - One Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet H470 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet J4500 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet J4660 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet J4680 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet J5700 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet J6400 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet K7100 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet Pro 6000 Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet Pro 8000	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet Pro 8000 A809 Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet Pro 8100 – N811a/N811d	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet Pro 8500 A909a Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet Pro 8500 A909a Series BT	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet Pro 8500 A909g Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet Pro 8500 A909g Series BT	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet Pro 8500 A909n Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet Pro 8500 A909n Series BT	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet Pro 8600 Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet Pro K5300 Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet Pro K5400 Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet Pro K550 Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet Pro K850 Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet Pro L7300 Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet Pro L7400 Series	PCL3GUI	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet Pro L7500 Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet Pro L7500 Series BT	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet Pro L7600 Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet Pro L7600 Series BT	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet Pro L7700 Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet Pro L7700 Series BT	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart 5514 – B111h	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart 6510 – B211a	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart 6520	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart B110 Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart C5100 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart C5200 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart C5300 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart C5300 series BT	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart C5500 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart C5500 series BT	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart C6100 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart C6100 series BT	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart C6200 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart C6300 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart C6300 series BT	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart C7100 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart C7100 series BT	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart C7200 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart C7200 series BT	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart C8100 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart C8100 series BT	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart Wireless e - All - In - One series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Deskjet 3520	PCL3GUI	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet 4620 e-All-in-One Printer	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet 6600 e-All-in-One Printer - H711a/H711g	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet 6700 Premium e-All-in-One Printer - H711n	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart 5520	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart 7520	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP PSC 1500 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP PSC 1600 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP PSC 2100 Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP PSC 2150 Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP PSC 2500 Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP OfficePro 8600	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Business Inkjet 2600 Series	PCL5C	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet 9100	PCI5C, PCL6	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet 9100 series PS	PCI5C, PCL6	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Business Inkjet 3000 PCL6	PCL6	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Universal Printing PCL6	PCL6	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Universal Printing PCL6 (v5.3)	PCL6	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Universal Printing PS	PCL6	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Universal Printing PS (v5.3)	PCL6	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet Pro 8000 Enterprise A811a	PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 1135n Laser MFP	GDI	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 1235cn Color Laser MFP	GDI	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 3200 Series PCL 5	PCL5	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 3300 Series PCL5	PCL5	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother DCP - 7025	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother DCP-8020	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother DCP - 8025D	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-1060 BR-Script2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-1270N BR-Script2	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-1470N BR-Script2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-1650/70N	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-1650/70N BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-1650/70N BS3000	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-1660 BR-Script2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-1660e BR-Script2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-1850/1870N	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-1850/70N	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-1850/70N BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-2060 BR-Script2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-2400Ce BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-2460 BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-2460 BS3000	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-2700CN BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-3070CW BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-3260N BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-3400CN BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-3450CN BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-4000CN BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-4200CN BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-5050 BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-5070DN BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-5070N BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-5150D BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-5170DN BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-5240 BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-5270DN BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 5340D BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 5350DN BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 5370DW BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 5380DN BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 6050	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 6050 BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 6050D/DN	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 6050D/DN BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 6050DN BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 7050 BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 8050N BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 7840N	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 8420	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 8640D	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 8820D	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon ColorPASS-Z20e	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon ColorPASS-Z40	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon ColorPASS-Z40e	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon ColorPASS-Z5000	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon ColorPASS-Z60	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon ColorPASS-Z60 V2.0	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon CP2120-2150 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon CP660 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon CP660 PS-A1	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon CP660 PS-A1S	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon GP200/GP215	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon GP200-225 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon GP210/215 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon GP300-405 PS Ver 1.0	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon GP555-605 PS Ver 2.0P	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon GP605-605P PS Ver 1.01	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon GP605-605P PS Ver 2.0	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageCLASS 4000PS	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER C2020-2050	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon iR C2100S-2100	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon iR330-400 PS Ver 1.0	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon iR600-550-60 PS Ver 2.0	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon iR600-550-60 PS Ver 2.0P	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon iR600-60 PS Ver 1.01	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP 360PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP - 1000PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP - 1060PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP - 1260C PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP - 1260PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP - 1760 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP - 2030 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP - 2035 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP - 2260 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP - 2460 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP - 3260 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP - 730 PS F2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP - 730 PS F5	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon MEDIO PS-C1	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon MEDIO PS-D1	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon MEDIO PS-E1	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon PS-NX20W	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon PS-NX40	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon PS-NX40 K2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon PS-NX40W	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon PS-NX40W K2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon PS-NX5000	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon PS-NX60	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon PS-NX60 K5	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Canon Laser	Canon PS-NX60 V2.0	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon PS-NX90	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell 2330d Laser Printer XL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell 2330dn Laser Printer XL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell 3330dn Laser Printer XL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell 3335dn Laser MFP	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell 5530dn Laser Printer PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell 7130cn Color Printer PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell 7330n PCL6	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 2145cn Color Laser MFP PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 3100cn PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 5100cn PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell MFP Laser Printer 1600n PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell MFP Laser Printer 1815 PCL6	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser 2600PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C2600PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C2800PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C3800PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C4000PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C4200PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C9100PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser CX21PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser M2000PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser M2010PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser M4000PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser M8000	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AL - C2000 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AL - C8500 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson LP - 3000PS F5 v52.3	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox Abl2 Model-PR F/PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox Abl2 Model-PR v2017PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort 350 PS H3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort 350 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort 450 PS H3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort 450 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort 550 PS H3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort 550 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort 650 PS H3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort 650 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C2521 PS H2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C2521 PS H2C	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C2521 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C2521 PS J2C	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C3626 PS H2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C3626 PS H2C	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C3626 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C3626 PS J2C	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C4535 PS H2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C4535 PS H2C	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C4535 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C4535 PS J2C	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C5540 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C5540 PS H2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C5540 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C5540 PS J5	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C6550 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C6550 PS H2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C6550 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C6550 PS J5	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre C6550 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre C6550 PS J5	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre f1100 PS H3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre f1100 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre f235 PS H3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre f235 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre f285 PS H3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre f285 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre f900 PS H3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre f900 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuColor 1250 PS-J2 v1.3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuColor 1250 PS-J5 v1.3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuColor 1255 Server PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuColor 1255 Server PS J5	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint 201 PS J4	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint 201 PS J6	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint 201 PS J9	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint 250 PS/J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint 250 PS/J5	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint 280 PS H3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint 280 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint 400 PS/J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint 400 PS/J5	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C1250 PS-J2 v1.3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C1250 PS-J5 v1.3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C1255 Server PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C1255 Server PS J5	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C2220 PS H2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C2221 PS H2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C2424 PS H2	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C2424 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C2426 PS H2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C2426 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C3140 PS H2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C3140 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C3530 PS H2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C3530 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C3540 PS H2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C3540 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C6835 SVR PS H2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C6835 SVR PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuWide C300 Server PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 205 PS H3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 205 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 205-AP PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 240A-AP PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 255 PS H3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 255 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 255-AP PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 260 PS H3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 260 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 305 PS H3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 305 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 305-AP PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 340A PS H3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 340A PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 340A-AP PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 360 PS H3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 360 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 401 PS H3	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 401 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 405 PS H3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 405 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 500 DPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 505 PS H3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 505 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 701/702DPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DS DP 301	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner C7010 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner C7116 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner C7416 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner C7417 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner C7425dn PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner C7435n PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner C7435n PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner C7521n PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner C7526dn PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner C7528dn PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner C7531dn PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner C7535n PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner C7640n PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner C8140ND	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner C8150ND	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSc224 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSc232 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSc328 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSc332 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSc338 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSc38 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSc38u PCL5c	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSc524 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSc532 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner GWD2004	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner GWD2006	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner GWD5100	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner GWD7140	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7026 PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7026n PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7031n PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7031nL PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7035n PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7126 PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7126n PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7132n PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7145 PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7245 PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7325 PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7325n PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7431cn PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7527 PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7527n PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7535n PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7575 PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7675 PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner SP 4210N	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner SP 6330N	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner SP 8200DN PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner SP C420DN PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner SP C430DN PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner SP C431DN PS	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner SP W2470	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet P PostScript Catridge v52.2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet P PostScript Catridge v52.2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet P PostScript Plus v2010.118	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet PostScript Catridge v52.2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet PostScript Plus v2010.118	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 1200 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 1220 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 2100 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 2200 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 2200 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 2200LPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 2410PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 2420PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 2430PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 3050PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 3052 / 3055 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 3200 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 3300 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 3380 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 3390 / 3392 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4/4M Plus PS 300	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4/4M Plus PS 600	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4/4M PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4/4M PS (300 dpi)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4000 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4050 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4100 Series PS	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4200 LPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4200 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4250 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4300 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4345mfp PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4350 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4L/4ML PostScript	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4MP	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4P/4MP PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4P/4MP PS (300dpi)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4Si/4Si MX PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4V/4MV PostScript	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 5/5M PostScript	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 5000 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 5100 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 5200/5200L PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 5P/5MP PostScript	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 5Si Mopier	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 5Si Mopier PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 5Si/5Si MX PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 6P/6MP PostScript	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 8000 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 8100 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 8150 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 9000L MFPPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 9040mfp PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 9050mfp PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 9055mfp PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 9065mfp PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet Family Driver PS	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	IBM Laser	IBM 4019 LaserPrinter PS17	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM 4019 LaserPrinter PS39	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 32 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 40 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Network Printer 12 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Network Printer 17 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	InfoPrint Laser	InfoPrint 1832 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	InfoPrint Laser	InfoPrint 1852 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	InfoPrint Laser	InfoPrint 1872 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	InfoPrint Laser	InfoPrint 1892 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IP 280	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IPC 1036	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IPC 2525	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IPC 2525 DN	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IPC 2525e	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IPC 2838	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IPC 3030 DN	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IPC 3535	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IPC 4040 DN	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7020/IP-421 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7020/IP-421 PS-J	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7022/IP-422 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7022/IP-422 PS-J	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7022/IP-423 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7022/IP-423 PS-J	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7025/IP-421 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7025/IP-421 PS-J	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7030/IP-421 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7030/IP-421 PS-J	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7033/IP-402 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7033/IP-411 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7035/IP-421 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7035/IP-421 PS-J	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7040/IP-402 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7040/IP-411 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7045/IP-431 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7045/IP-431 PS-J	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7050/IP-201 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7050/IP-301 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7050/IP-302 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7055/IP-303 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7055/IP-303 PS-J	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7055/IP-304 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7055/IP-304 PS-J	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7060/IP-302 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7060/IP-302 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7060/IP-302 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7065/IP-303 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7065/IP-303 PS-J	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7065/IP-304 PS	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7075/IP-601 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7075/IP-601 PS-J	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7085/IP-602 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7085/IP-602 PS-J	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7122/IP-422 PS-J	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7122/IP-423 PS-J	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7130/IP-422 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7130/IP-422 PS-J	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7130/IP-423 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7130/IP-423 PS-J	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7135/IP-423 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7135/IP-423 PS-J	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7145/IP-432 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7150/IP-302 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7150/IP-304 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7150/IP-304 PS-J	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7155/IP-511 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7155/IP-511 PS-J	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7165/IP-511 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7165/IP-511 PS-J	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7170/IP-303 PS-J	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7170/IP-304 PS-J	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Force 50/IP-301 PS	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Force 50/IP-302 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Force 60/IP-302 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Force 60/IP-304 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Force 65/IP-511 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Force 75/IP-601 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Force 85/IP-602 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica KL - 3015 (PS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica KL - 3015 K2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 1050 PS(P)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 350/250/200 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 360 PS(P)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 40P PS PPD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 500/420 PS(P)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 501/421/361PS(P)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 7085/IP-602 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 7085/IP-602-J PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 7145/IP-432 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 7145/IP-432-J PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 7222/IP-424 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 7222/IP-424-J PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 7228/IP-424 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 7228/IP-424-J PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 7235/IP-424 PS	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 7235/IP-424-J PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 7255/IP-511A PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 7255/IP-511A-J PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 7272/IP-511A PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 7272/IP-511A-J PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 750/600 PS(P)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 751/601 PS(P)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 920 PS(P)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta C10P PS PPD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta C20 PS PPD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta C200 PS (P)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta C20P PS PPD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta C250 PS (P)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta C252 PS (P)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta C30P PS PPD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta C31P PS PPD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta C351 PS(P)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta C352/C300 PS(P)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta C353 Series PS(P)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta C450 PS(P)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta C451 PS(P)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta C650/C550 PS(P)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta magicolor 7300 PPD	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta mc1650EN PS PPD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta mc2450 PS PPD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta mc2550 PS PPD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta mc4650 PS PPD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta mc4695MF PS PPD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta mc5450 PS PPD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta mc5550 PS PPD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta mc5570 PS PPD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta mc5650 PS PPD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta mc5670 PS PPD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta mc7450 PS PPD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta mc7460CK PS PPD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta mc8460CK PS PPD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta mc8650 PS PPD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta PagePro 4650 PS PPD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta PagePro 5650 PS PPD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta PagePro 9100 PPD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera Ci-1100	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera Copystar 250ci (KPDL)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera Copystar 300ci (KPDL)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera Copystar 400ci (KPDL)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera Copystar 500ci (KPDL)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera CS 250ci KPDL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera CS 300ci KPDL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera CS 400ci KPDL	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita FS - C8100DN (KPD L)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita FS - C8100DN+ KPD L	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita KM - 3035	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita KM - 3050	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita KM - 4030	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita KM - 4035	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita KM - 5035	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita KM - C2520 (KPD L)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita KM - C2525E (KPD L)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita KM - C2525E KPD L	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita KM - C3225 (KPD L)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita KM - C3225E (KPD L)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita KM - C3225E KPD L	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita KM - C3232E (KPD L)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita KM - C3232E KPD L	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita KM - C4008 (KPD L)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita KM - C4035E (KPD L)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita KM - C4035E KPD L	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita LS-1700 (KPD L-2)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita LS-1800 (KPD L-2)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita LS-3700 (KPD L-2)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita LS-3800 (KPD L-2)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita LS-6300 (KPD L-2)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita LS-6700 (KPD L-2)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita LS-6700S (KPD L-2)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita LS-6800 (KPD L-2)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita LS-7000 (KPD L-2)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita LS-7700 (KPD L-2)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita LS-800 (KPD L-2)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita LS-9000 (KPD L-2)	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita P-2000	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita P-2002	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita TASKalfa 250ci (KPD L)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita TASKalfa 250ci KPD L	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita TASKalfa 300ci (KPD L)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita TASKalfa 300ci KPD L	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita TASKalfa 400ci (KPD L)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita TASKalfa 400ci KPD L	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita TASKalfa 500ci (KPD L)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita TASKalfa 500ci KPD L	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier 2138 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier 2145 PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD024c PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD032c PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-232c PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-238c PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP020c PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP025N/LP026N PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP031c PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP032 PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP036c PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP116c PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP122c/LP121c PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP124w	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP125cx/LP126cn PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP127n/LP128n PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP128 PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP131n PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP131nL PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP135n PCL	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP136n PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP137CN	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP138c PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP142CN	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP145n/SP 8100DN PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP150dn/SP8200DN PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP175/LP175hdn PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP222cn/LP221c PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP226c/SP C410 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP231c/SP C411 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP235c PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP235N	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP331cn/SP C420 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP332c PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP335c PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP37N	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP440c/SP C811DN PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP540C/SPC820DN	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP550C/SPC821DN	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LW324	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LW326	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LW5100	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LW7140	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier SP 4100N L	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier SP 4110N PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier SP 4210N	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier SP 6330N	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier SP 9100/LP275 PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier SP C400DN PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier SP C430DN	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier SP C431DN	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark 169 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark 170 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark 171 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark 194 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C510 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C520	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C520 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C522	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C522 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C524	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C524 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C530 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C532 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C534 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C540	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C540 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C543	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C543 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C544	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C544 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C546	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C720 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C734	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C736	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C750 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C752 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C760 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C762 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C770 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C772 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C780	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C780 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C782	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C782 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C910 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C912 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C920 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C930	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C935	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C935 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E234n PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E260	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E322 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E323 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E330 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E332n PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E340 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E342n PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E460dn	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark Optra C710 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark Optra Color 45 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark Optra E312 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark Optra Ep PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark Optra K 1220 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark Optra M410 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark Optra M412 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark Optra R Plus Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark Optra S 1250 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark Optra S 1255 PS	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark Optra S 1650 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark Optra Se 3455 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark Optra T610 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark Optra T612 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark Optra T614 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark Optra T616 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark Optra W810 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T420 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T430 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T520 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T522 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T620 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T622 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T630 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T632 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T634 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T640 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T642 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T644 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T652	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark TG654	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark W820 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark W840 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark W850	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X203n	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X204n	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X422 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X466dte	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X466dwe	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X543	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X543 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X544	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X544 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X546	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X651 de	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X652 de	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X654 de	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X656 de	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X658 de	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X734 de	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X736 de	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X738 de	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X830e PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X832e PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X862de	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X864de	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X940e	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X940e PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X945e	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X945e PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta Laser	Minolta CF910 Fiery X2e J	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta Laser	Minolta CF910 Fiery ZX J	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta Laser	Minolta Color PagePro EX J PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta Laser	Minolta Color PagePro PS K2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta Laser	Minolta Pi6200J	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS 2060 Print System (PS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS 2425 (Kanji F6)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS 2425 (Kanji F7)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS 2425 Print System (PS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS 3260 (Kanji F2)	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS 3260 (Kanji F7)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS 3260 Print System (PS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS 4032 Print System (PS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS 4060 (Kanji F2)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS 4060 Print System (PS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS 860 (Kanji F6)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 2 (Kanji F2)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 2 (Kanji F5)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 2 (PS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 2+ (PS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 2+CXE (Kanji F2)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 2+GXE (Kanji F7)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 2200 (PS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 330 (Kanji F2)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 330 (Kanji F7)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 330 (PS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 6100 (PS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 6100 EN (Kanji F7)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 6100 N (Kanji F2)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS plus Level 2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC MultiWriter 7500PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC PC-PR3000PS/4	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC PC-PR3000PS/4F	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG C7005w RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG C7006 RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG C7006dw RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG C7010 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	NRG Laser	NRG C7116 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG C7416 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG C7425dn PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG C7425hdn PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG C7435n PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG C7521n PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG C7528n PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG C7535hdn PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG CC7417	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSc224 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSc232 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSc328 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSc332 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSc338 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSc38 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSc38u PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7431cn PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP 4100N PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP 4100NL PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP 4110N PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP 4210N	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP 6330N	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP 8100DN PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP 8200DN PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP 9100DN PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP C410DN PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP C411DN PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP C420DN PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP C430DN	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP C431DN	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP C811DN PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP C820DN	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP C821DN	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP W2470	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE 8445	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE 8465	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE 9230	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE 9245	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE 9260	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE NC3145 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE NC3155 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE NC3165 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 1055 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 1065 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 1075 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 2045 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 2055 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 2060 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 2062 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 2065 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 2070 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 2075 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 2090 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 2100 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 2105	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 2110 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki B4300 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki B4300 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki B4350 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki B4350 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Oki Laser	Oki C5300	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C5400 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C5400 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C5400n PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C5450	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C5700	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C5900	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C6100	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C7100	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C7100 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C7200	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C7300	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C7300 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C7350 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C7400	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C7500	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C7500 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C7550 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C8800 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C8800 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C9200	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C9300 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C9400	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C9500	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C9500 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C9600	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 2020/N	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 3010c (PS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 3020c (PS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 3020cV PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 3050c (PS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 3050cV PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 5300 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 5400 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 600 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 660 PS (PS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 700N	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 701N3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 703N	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 703N3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 7300PS PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 8c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 8cV (PS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 900PS LT	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 902PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 903PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 903PS +F	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 905 PS +F	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 9055c (PS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 9055cV PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 9300PS PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 9500PS PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 9500PS-F PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki OKIPAGE8c PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki OL1200 /PS PostScript	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki OL1200e x/PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Panasonic Laser	Panasonic KX-P5400 v2013,112	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Panasonic Laser	Panasonic KX-P5410 v2013,110	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 1022 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 1027 PS	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 2000 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 2500 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 2550 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 2550B PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 3010 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 3350 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 3350B PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 3500 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 4000 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 4000B PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 4500 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 5000 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 5000B PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 5500 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 6000 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 6500 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 7000 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 7500 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 8000 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 9000 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C2000 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C2500 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C3000 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C3500 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C4500 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C6000 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C7500 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP W2400	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP W3600	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP W5100	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP W7140	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 4100N PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 4100N PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 4100NL PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 4100NL PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 4110N PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 4110N PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 4210N	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 8100DN PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 8100DN PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 8200DN PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 8200DN PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 9100DN PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 9100DN PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C400dn PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C400dn PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C410dn PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C410dn PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C811DN PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C811DN PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C820DN	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C821DN	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP W2470	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Color Laser AP204 RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Color Laser AP206 RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Color Laser AP305 RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Color Laser AP306 RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Color Laser AP306D RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Color Laser AP828 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh DDP70 PS	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh DDP92 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh EMP156 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh FAX5510L/5510N F PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Fiery V3 PRETER 550/500	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Fiery V3 PRETER 650/600	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh IMAGIO 530/PJ2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh IMAGIO 530/PJ5	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio C1500PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio C2500PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio C3000PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio Color 2800 W28a RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio Color 2855 W28a RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio Color 3100P-V RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio Color 3105P-V RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio Color 5100 W51 RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio Color 5105 W51 RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio MF 105Pro RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio MF 2700 RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio MF 3300W RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio MF 3350W RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio MF 3500 RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio MF 3530 RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio MF 3530e RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio MF 3540W RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio MF 3550 RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio MF 3570 RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio MF 3570e RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio MF 3580W RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio MF 4550 RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio MF 4570 RPS	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio MF 4570e RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio MF 5550 RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio MF 5570 RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio MF 6550 RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio MF 7070 RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio MF 8570 RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio MF-P250e RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio MF-P355e RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio MP 1100PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio MP 1350PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio MP 6000PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio MP 7500PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio MP 7500TPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio MP 9000PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio Neo 1050Pro PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio Neo 220 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio Neo 221 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio Neo 250 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio Neo 270 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio Neo 271 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio Neo 300 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio Neo 350 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio Neo 350D PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio Neo 351 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio Neo 351D PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio Neo 352 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio Neo 352D PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio Neo 353 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio Neo 353D PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio Neo 450 PS	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh IPSiO NX650S PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh IPSiO NX660S PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh IPSiO NX700 RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh IPSiO NX710 RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh IPSiO NX720N PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh IPSiO NX730N PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh IPSiO NX750 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh IPSiO NX760 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh IPSiO NX800 RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh IPSiO NX810 RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh IPSiO NX850 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh IPSiO NX85S PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh IPSiO NX860e PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh IPSiO NX900 RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh IPSiO NX910 RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh IPSiO NX920 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh IPSiO NX96e PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Laser AP2600 PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Laser AP2600 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Laser AP2600N PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Laser AP2600N PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Laser AP2610 PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Laser AP2610 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Laser AP2610N PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Laser AP2610N PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh MP C1500/615C PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh NX-1000 RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh NX-210 RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh NX-500 RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh NX-510 RPS	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh PC CONTROLLER RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh PC CONTROLLER-10PS II RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh SP-10PS Pro II / 6F RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh SP-10PS Pro II RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung 6000 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung 6100 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung 7000 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung 7050 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung 7300 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLP-350 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLP-550 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLP - 6200 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLP - 6240 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLP - 770 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLX - 8380 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 1450 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 1650 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2150 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2250 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2250M PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2550 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2550S Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2570 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2850 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2855 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 3050 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 3470 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 3550N PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 3560 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 4050 Series PS	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 4550 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 6060 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 8x00 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 4725 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 4x20 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 5835 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 5935 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 5x 30 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 6x 20 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 6x 22 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 6x 45 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 6x 55 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2404WD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2404WDP	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2406WD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4035e PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4045e PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4135g PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4145g PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 5100WD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 7140WD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C2408 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C3828 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP128 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP131DN PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP135 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP1620 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP17 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP18 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP22 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP240D PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP26DN PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP27DN PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP28 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP31DN PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP340D	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP35 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP350D	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP37DN	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP42DN	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP831 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP145 PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP150DN PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP175n PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP235n	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP25 PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP25n PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP26 PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP26n PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP28 PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP28n PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP31n PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP31nL PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP32 PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP35n PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP36n PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP37n	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP45 PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP75n PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin SLP26 PCL	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Savin Laser	Savin SLP26n PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin SLP38c PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin SP C400DN PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin SP C400DN PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 168D	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M550N	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Sindoh Laser	Sindoh LP 5000Hn_5050Hn PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Sindoh Laser	Sindoh LP 5000Ln_5050Ln PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Sindoh Laser	Sindoh LP 5000n_5050n PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Sindoh Laser	Sindoh LP 5000xdn_5050xdn PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Source Technologies Laser	Source Technologies ST-9630 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Source Technologies Laser	Source Technologies ST-9650 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Source Technologies Laser	Source Technologies ST-9650T PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Tally Laser	Tally T8024	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Tektronix Laser	Tektronix Phaser 740	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Tektronix Laser	Tektronix Phaser 740 Extended	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Tektronix Laser	Tektronix Phaser 740 Plus	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Tektronix Laser	Tektronix Phaser 750DP	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Tektronix Laser	Tektronix Phaser 750DX	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Tektronix Laser	Tektronix Phaser 750N	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Tektronix Laser	Tektronix Phaser 750P	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Tektronix Laser	Tektronix Phaser 780	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Tektronix Laser	Tektronix Phaser 780 Graphics	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Tektronix Laser	Tektronix Phaser 780 Plus	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Tektronix Laser	Tektronix Phaser 840	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Tektronix Laser	Tektronix Phaser 840 Extended	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Tektronix Laser	Tektronix Phaser 840 Plus	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Tektronix Laser	Tektronix Phaser 850DP	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Tektronix Laser	Tektronix Phaser 850DX	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Tektronix Laser	Tektronix Phaser 850N	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Tektronix Laser	Tektronix Phaser 8608 by Xerox	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Tektronix Laser	Tektronix Phaser 860DP by Xerox	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Tektronix Laser	Tektronix Phaser 860DX by Xerox	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Tektronix Laser	Tektronix Phaser 860N by Xerox	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 167 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 202L PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 203L PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 207 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 232 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 233 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 2330c PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 237 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 2500c PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 281c PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 282 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 2820C PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 283 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 2830c PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 3500c PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 3510c PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 351c PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 352 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 3520C PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 353 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 3530C PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 451c PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 451S	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 452 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 4520C PS3	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 453 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 520 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 521S	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 523 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 5520c PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 600 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 603 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 6520c PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 6530c PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 720 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 723 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 850 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 853 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Unisys Laser	Unisys UDS640 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Unisys Laser	Unisys UDS650 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DC2045 N PS/IPS PS2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DC2060 N PS/IPS PS2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 2006	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 2045 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 2045 PS3 v1.0	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 2060 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 2060 PS3 v1.0	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 5252 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 5750 Splash RIP	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 5750 w/ Fiery SI	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 5750 w/ Fiery XJ	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 5750 w/ Splash50	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 6060 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 7000 PS3	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 8000 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor iGen3 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 420 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 425 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 426 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 430 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 432 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 440 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 460 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 470 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 480 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 490 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 535 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 545 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 555 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre CS50 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 1000	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 100EPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 100EPS PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 100N PS PS2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 115 EPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 115 EPS PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 115 NPS PS2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 135 EPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 135 EPS PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 135 NPS PS2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 155 EPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 155 EPS PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 155 NPS PS2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 180 EPS	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 180 EPS PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 350	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 425	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 4512 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 500	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 525/1050 CF	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 65 PS3 v3.0	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 700	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 75 PS3 v3.0	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 850	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 90 PS3 v3.0	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 92C N PS PS2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint N24	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint N2825 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint N3225 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint N40	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint N4025	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint N4025 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint N4525	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuTech 6100	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuTech 6115	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuTech 6135	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuTech 6155	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuTech 6180	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuTech 65 PS3 v3.0	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuTech 75 PS3 v3.0	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuTech 90 PS3 v3.0	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuTech128 HLC PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuTech155 HLC PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuTech180 HLC PS3	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DP1300 Plus PS3 v1.0	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DP900 Plus PS3 v1.0	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DT6100 PS3 v2.0	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DT6115 PS3 v2.0	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DT6135 PS3 v2.0	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DT6155 PS3 v2.0	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DT6180 PS3 v2.0	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DXP 250 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Global Print Driver PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox GPD PS V2.1	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox MajestiK w/ Fiery SI RIP	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox MajestiK with Cyclone RIP	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox MajestiK with DocuPress RIP	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox MajestiK with Fiery XJ RIP	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox MajestiK with Splash RIP	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Nuvera 100 DC/P PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Nuvera 100 DPS PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Nuvera 120 DC/P PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Nuvera 120 DPS PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Nuvera 144 DPS PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 1235 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 2135 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 3400 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 3450 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 4500B PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 4500DT PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 4500DX PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 4500N PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 5400 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 5500B PS	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 5500DN PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 5500DT PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 5500DX PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 5500N PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6100	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6120	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6120 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6130N PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6180DN PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6180MFP-D PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6180MFP-N PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6180N PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6200B	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6200DP	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6200DX	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6200N	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6250B PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6250DT PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6250DX PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6250N PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6300DN PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6300N PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6350DP PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6350DT PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6350DX PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7300B	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7300DN	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7300DT	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7300DX	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7300N	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7400DN PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7400DT PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7400DX PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7400DXF PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7400DXF PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7750B PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7750DN PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7750GX PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 790	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 8200B	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 8200DP	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 8200DX	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 8200N	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 8400B PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 8400BD PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 8400DP PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 8400DX PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 8400N PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 8500N PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 8550DP PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 8550DT PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 8550DX PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Regal with Cyclone RIP	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Regal with DocuPress RIP	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Regal with Fiery SI RIP	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Regal with Fiery XJ RIP	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Regal with Splash RIP	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 232 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 238 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 24	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 245 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 255 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 265 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 275 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre C2424 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre M118	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre M165 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre M20	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre M35 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre M45 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre M55 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 133	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 165 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 175 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 232 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 238 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 245 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 255 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 265 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 275 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 32 C PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 35 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 40 C PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 45 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 55 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 65 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 75 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 90 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro C2128 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro C2636 PS	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro C3545 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	4150xf	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother DCP - 8040	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother DCP - 8045D	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother DCP - 8070	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother DCP - 8080DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother DCP - 8085DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother DCP - 8370	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother DCP - 9010CN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother DCP - 9040CN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother DCP - 9042	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother DCP - 9045CDN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 4040CDN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 4040CN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL05250DTN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 1270N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 1470	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 1470N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 1650	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 1660E	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 1670N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 2060	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 2150N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 2170W	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 2400Ce	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 2400CeN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 2460	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 2460N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 2700CN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 3040CN	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 3070CW	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 3260DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 3260M	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 3260N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 3400CN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 3450CN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 4050CDN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 4150	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 4200CN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 4570	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 5150D	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 5150DLT	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 5170DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 5170DNLT	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 5240	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 5250DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 5250DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 5250DTN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 5270DB	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 5280DW	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 5280DW BR-Script3	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 5340	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 5370	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 6050D	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 6050DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 6050DW	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 7050	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 7050N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 8050N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 7225N	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 7440W	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 7820N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 7840W	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 7860DW	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 8220	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 8370	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 8380	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 8440	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 8460N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 8480DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 8840D	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 8840DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 8860DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 8870DW	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 8890DW	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 9010CN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 9120CN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 9320CW	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 9420CN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 9450CDN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother MFX - 8880DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother MFX - 9970	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon Color imageRUNNER C2058	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon Color imageRUNNER C2380	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon Color imageRUNNER C2550	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon Color imageRUNNER C2570	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon Color imageRUNNER C2620N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon Color imageRUNNER C2880	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon Color imageRUNNER C3080	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon Color imageRUNNER C3080	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Canon Laser	Canon Color imageRUNNER C3100N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon Color imageRUNNER C3170i	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon Color imageRUNNER C3200N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon Color imageRUNNER C3220N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon Color imageRUNNER C3380	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon Color imageRUNNER C3480	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon Color imageRUNNER C3580	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon Color imageRUNNER C4080	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon Color imageRUNNER C4580	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon Color imageRUNNER C5180	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon Color imageRUNNER C5181	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon Color imageRUNNER C5185	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon Color imageRUNNER C5185 PRO	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon Color imageRUNNER C5800	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon Color imageRUNNER C6800	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageCLASS 4000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageCLASS C2100	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageCLASS MF9280Cdn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imagePRESS 1110	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imagePRESS 1125	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imagePRESS 1135	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imagePRESS C1+	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imagePRESS C6000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imagePRESS C6000 A - 1100 Server	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imagePRESS C6000 A - 2100 Server	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imagePRESS C6000 A3100 Server	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imagePRESS C7000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imagePRESS C7000 A - 2000 Server	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Canon Laser	Canon imagePRESS C7000 A - 2100 Server	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imagePRESS C7000 A3000 Server	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imagePRESS C7000 A3100 Server	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER 105	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER 105+	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER 110	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER 2200	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER 2200i	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER 2200P	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER 2220N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER 2270	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER 2520	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER 2525	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER 2530	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER 2535	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER 2545	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER 2800	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER 2800P	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER 2870	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER 2870NE	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER 3025	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER 3030	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER 3035	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER 3045	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER 3180C	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER 3225	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER 3230	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER 3235	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER 3245	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER C6870	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER C6870N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER C6870U	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER C6880	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER C6880	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER LBP 5970	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER LBP 5975	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER LBP3470	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER LBP3560	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER LBP5460	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER Pro 125VP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER Pro 150+	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER Pro 150VP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER Pro 7110VP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER Pro 7125VP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER Pro 7138VP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER Pro 7150VP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon i - SENSYS LBP6750cn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP 1760e	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP 3260	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP 3370	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP 3460	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP 460PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP 5360	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP 5960	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP 6650dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP 6650n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP 6750dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP 7750cdn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP - 1000	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP - 1760	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Compaq Laser	Compaq LN21N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Compaq Laser	Compaq LN21P	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Compaq Laser	Compaq LN28A	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Compaq Laser	Compaq LN28N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Compaq Laser	Compaq LNM40 - CA	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Compaq Laser	Compaq LNM40 - DA	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	CP5525n/dn/xh	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	CS230	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Datametrics Laser	Datametrics Model 1980	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Datametrics Laser	Datametrics Model 2180	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Datametrics Laser	Datametrics Model 3400	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Datametrics Laser	Datametrics Model 3402	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell 2145cn Multifunction Color Laser Printer	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell 2335dn Multifunction Laser Printer	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell 2350d Mono Laser Printer	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell 2350dn Mono Laser Printer	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell 2355dn Multifunction Laser Printer	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell 3130cn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell 3330dn Laser Printer	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell 3333dn Multifunction Laser Printer	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell 5130 cdn Color Laser Printer	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell 5230dn Laser Printer	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell 5230n Laser Printer	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell 5350dn Laser Printer	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell 5530dn Laser Printer	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell 5535dn Multifunction Laser Printer	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell 7130cdn Color Printer	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell 7330dn Laser Printer	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 1130	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 1130n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 1700n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 1710	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 1710n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 1720	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 2150cn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 2155cn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 3000cn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 3100cn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 3110cn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 3110n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 3115	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 5100cn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 5110cn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 5210n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 5310n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 5330dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer m5200	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell MFP Laser Printer 1600n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Multifunction Laser	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	DocuPrint M255df	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	DocuPrint M255z	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	DocuPrint P255dw	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Duplo Laser	Duplo Docucate CD - 2501N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Duplo Laser	Duplo Docucate MD - 168D	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Duplo Laser	Duplo Docucate MD - 231	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Duplo Laser	Duplo Docucate MD - 271	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Duplo Laser	Duplo Docucate MD - 351N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Duplo Laser	Duplo Docucate MD - 451N	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Duplo Laser	Duplo Docucate MD - 551N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Duplo Laser	Duplo Docucate MD - 621N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Duplo Laser	Duplo Docucate MD - 701N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser 2600N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson Aculaser Aculaser M8000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C1900	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C1900PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C2000PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C2000PSDT	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C2600N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C2800N / DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C3800	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C3900	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C4100	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C4200	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C8500	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C8500DT	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C8500PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C8500PSDT	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C8600	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C8600PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C8600PSDT	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C9100	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C9200	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser ColorStation C8600+	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson Aculaser CX16	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson Aculaser CX21N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson Aculaser CX24	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson Aculaser CX28	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson Aculaser M2000D	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Epson Laser	Epson Aculaser M2000DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson Aculaser M4000D	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AL - M2300	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AL - M2310	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AL - M2400	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AL - M2410	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AL - MX20	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AL - MX21	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - 3000 EPSONScript	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - 5700 EPSONScript	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - 5800	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - 5800N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - 5800PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - 5900	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - 5900N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - 5900PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - 6100	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - 6100PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - 6200	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - C8200 PS3	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - N1600	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - N2000/A4 EPSONScript	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - N2050	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - N2050 PS3	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - N2050+	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - N2050D+	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - N2050DT+	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - N2050PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - N2050PS+	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - N2050T	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - N2550	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - N2550DT	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - N2550T	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - N2700 PS3	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - N2750	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - N2750DT	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - N2750PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - N3000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - N4000 PS3	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - N4000+ PS3	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - N7000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX Able Model - PR v2017 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX Able Model - PRII F/PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX AP C5540 I PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX AP C6550 I PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DC 250 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DC 350 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DC 400 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DC 450 CP PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DC 450 CP PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DC C5540 I PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DC C6550 I PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DMC 1100 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DMC 156 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DMC 186 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DMC 235 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DMC 236 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DMC 285 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DMC 286 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DMC 355 PS	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DMC 405 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DMC 506 CP PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DMC 606 CP PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DMC 706CP PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DMC 900 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DMC C240 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DMC C250 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DMC C250 PS C	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DMC C320 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DMC C360 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DMC C360 PS C	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DMC C400 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DMC C450 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DMC C450 PS C	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DP 205 - AP PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DP 240A - AP PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DP 255 - AP PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DP 305 - AP PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DP 340A - AP PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson LP - 3000PS F2 v52,3	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson LP - 8300CPD	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson LP - 8700PS3	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson LP - 9200PS3	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson LP - 9700PS3	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson MX20DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson Offrio LP - M6000 (LP - S6000)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson Offrio LP - M7500 (LP - S7500)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson Offrio LP - M7500f	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox 3017	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort 350	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort 450	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort 550	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort 650	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort 750	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C2200	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C2521	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C3300	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C3626	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C4300	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C4535	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C5540	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C6550	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C7550	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort - III 4000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DoceCentre III C4100	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocPrint C2255	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocPrint C3055	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 1055	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 1085	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 155	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 185	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 230	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 250	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 251	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 280	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 350	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 351	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 352	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 400	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 401	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 402	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 450	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 451	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 505	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 507	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 507-MD	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 550	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 551	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 559	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 605	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 607	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 650	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 659	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 705	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 707	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 719	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 750	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre C2100	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre C2200	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre C2521	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre C3300	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre C3626	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre C4300	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre C4535	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre C5540	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre C6550	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre C7550 1 PSH	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre C7550 PH	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre Color 320	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre Color 400	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre Color f250	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre Color f360	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre Color f450	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre f1100	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre f235	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre f285	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre f900	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre IV C3370 (ApeosPort) / C3371	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre - II 2005	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre - II 2055	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre - II 3005	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre - II C5400	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre - II C6500	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre - II C7500	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre - III (ApeosPort - III) 3010	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre - III (ApeosPort - III) 4000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre - III (ApeosPort - III) 5000 (5400)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre - III (ApeosPort - III) 6000 (6500)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre - III (ApeosPort - III) 7000 (7500)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre - III (ApeosPort - III) 9000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre - III (Apeos-Posrt - III) C2205	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre - III (Apeos-Posrt - III) C3305	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre - III (Apeos-Posrt - III) C4405	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre - III (Apeos-Posrt - III) C5500	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre - III (Apeos-Posrt - III) C6500	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre - III (Apeos-Posrt - III) C7600	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre - III 2007	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre - III 3007	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre - IV (Apeos-Posrt - IV) C5580	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre - IV (Apeos-Posrt - IV) C6680	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre - IV (Apeos-Posrt - IV) C7780	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuColor 1256 GA (1257 GA)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuColor 4055 P	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuColor 5000AP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuColor 5000AP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuColor 5000AP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuColor 5065 II	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuColor 5151	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuColor 6075 II	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuColor 6075 II	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuColor 7000 Dcigital Press	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuColor 7000 Dcigital Press	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuColor 7000 Dcigital Press	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocueCentre C2101 / C1101	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint 115	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint 135	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint 2020	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint 203A	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint 204A	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint 205	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint 2060	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint 2065	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	Fujixerox DocuPrint 255	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	Fujixerox DocuPrint 3055	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint 401	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint 4050	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint 4060	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint 5060	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox Docuprint 92c	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint 96	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C1190 FS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C1616	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C2120	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C2200	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C2424	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C2426	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C2428	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C3140	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C3200A	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C3210DX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C3290	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C3290 FS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C3300 DX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C3540	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C4350	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C5005	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C5005d	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C525A	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C525AFS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C5450	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint CG835	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint CG835 Lite	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint CM305	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint CP305D	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuTech 6180 Production Publisher	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox FX 4112	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox FX 4127	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox FX4110EPS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox FX4590EPS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox Phaser 3125N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox Phaser 3160n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox Phaser 3200 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox Phaser 3428	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox Phaser 3435	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox Phaser 3435dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox Phaser 4510	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox Phaser 5500N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox Phaser 5550	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox Phaser 6360N / 6360DN / 6360DT / 6360DX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox Phaser 7760	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox Phaser 8560	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox Phaser 8560MFP N / 8560MFP DN / 8560MFP DT / 8560MFP DX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox WorkCentre 3210	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox WorkCentre 3220	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox WorkCentre 3220	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox WorkCentre 4250	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox WorkCentre 4250c / s / x / xt	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox WorkCentre 518 - II	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox WorkCentre 520	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	GCC Laser	GCC Elite 12/1200N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	GCC Laser	GCC Elite 12/600	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	GCC Laser	GCC Elite 12/600N	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	GCC Laser	GCC Elite 21DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	GCC Laser	GCC Elite 21DN+	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	GCC Laser	GCC Elite 21N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	GCC Laser	GCC Elite 21N+	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	GCC Laser	GCC Elite 21SE	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	GCC Laser	GCC Elite 26DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	GCC Laser	GCC Elite 26N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	GCC Laser	GCC Elite XL20/1200	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	GCC Laser	GCC Elite XL20/600	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	GCC Laser	GCC Elite XL20/800	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	GCC Laser	GCC Elite XL40DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	GCC Laser	GCC Elite XL40N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 10502 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 10512 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 2212 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 2712 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 32105 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 3212 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 3215s PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 3218 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 3222 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 3227 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 3235 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 3235e PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 3235s PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 3245 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 3245e PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 3255 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 3265 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 3285 PS	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm730 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm735/735G PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm745/745G PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner F9199/9199nf PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 161/DSm416 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 2510/DSm725e PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 2550 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 2550B PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 3010/DSm730e PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 3350 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 3350B PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 4000 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 4000B PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 5000 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 5000B PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 6000 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 7000 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 8000 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP C6000 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP C7500 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP1100/DSm7110 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP1350/DSm7135 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP1600/DSm716 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP2000/DSm721d PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP2500/DSm625 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP3500/DSm735e PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP4500/DSm745e PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP5500/DSm755 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP6500/DSm765 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP7500/DSm775 PS	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP9000/DSm790 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MPC1500/GS106 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MPC2000/DSc520 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MPC2500/DSc525 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MPC3000/DSc530 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MPC3500/DSc535 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MPC4500/DSc545 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7026 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7026n PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7027 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7031n PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7031nL PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7032 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7035n PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7045 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7126 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7126n PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7132n PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7145 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7245 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7325 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7325n PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7431cn PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7527 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7527n PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7535n PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7575 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7675 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner SP 8200DN PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner SP C420DN PS	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet Pro 400 M401	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet Pro M275	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP CLJ CP5525dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP CLJ CP5525n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP CM8050	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP CM8060	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 2500L	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 2500n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 2500tn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 2550L	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 2550Ln	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 2550n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 2605 /dn / dtn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 2700	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 2820	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 2840	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 3000 /n / dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 4650n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 4700 /n / dn / dtn / ph+	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 4730 mfp / x mfp / xm mfp / xs mfp	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 5500	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 5500dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 5500dtn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 5500hdn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 5500n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 5550 /n / dn / dtn / hdn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 8550	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 8550mfp	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 9500	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 9500mfp	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet CM1312 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet CM2320 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet CM6030 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet CM6040 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet CP1510	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet CP1515n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet CP1518ni	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet CP1525	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet CP2025	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet CP2025n/dn/x	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet CP3525dn / n / x	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet CP4025dn / n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet CP4525dn / n / xh	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet CP6015	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet Pro CP1525nw	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet Pro CP5225	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 1200n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 1220	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 1300	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 2200dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 2300	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 2300L	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 2420	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 2430	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 3015	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 3020	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 3030	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 3050	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 3052	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 3055	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 3200m	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 3300mfp	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 3310	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 3320	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 3320n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 3330	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 3380	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 3390	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 3392	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4015dn/x	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4100	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4100dtn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4100mfp	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4100n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4100tn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4101mfp	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4200	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4240 / n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4250 / n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4300	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4345mfp	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4350 / n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 5000n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 5100 / tn / dtn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 5200 / tn / dtn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 9040 / n / dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 9040mfp	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 9050 / n / dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 9050mfp	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet CM1015	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet CM1017	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet CM3530 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet CM4540	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet CM4540f/fskm	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet CP3505/CP3505dn/ CP3505n/CP3505x	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet CP4005	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet Enterprice CP4525dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet Enterprice CP4525n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet Enterprise 500 Color M551n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet Enterprise 600 M601dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet Enterprise 600 M601n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet Enterprise 600 M602dn/x	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet Enterprise 600 M602n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet Enterprise 600 M603dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet Enterprise 600 M603n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet Enterprise P3015 / d / dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet M1522 / 1522nf / 1522 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet M2727 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet M3027 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet M3035 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet M4345 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Laserjet M4345x	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet M4555i/fskm	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet M4555h	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet M5025 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet M5035 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet M9040 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet M9050 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet P1606dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet P1606n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet P2035	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet P2035n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet P2055d /dn / x	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet P2055dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet P3005	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet P3015dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet P3015x	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet P4014	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet P4014n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet P4015	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet P4515	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet P4515dn/x	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet Pro 100 M175a	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet Pro 100 M175nw	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet Pro CM1415FNW Color MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet Pro M1536	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet Pro M1536dnf	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM C540 n / dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM C543 n / dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM EMP156	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 100	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1120	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1120d	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1120dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1120n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1125	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1125dn	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1125n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1130	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1130dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1130in	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1130n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1140	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1140dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1140in	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1140n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1145	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1145dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1145n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1226	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1332	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1352	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1372	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1410 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1422	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1512	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1512n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1532 Express	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1532 MICR 35	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1540	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1552	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1560	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1570	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1572	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1572 MICR 50	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1580	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1585	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	IBM Laser	IBM InfoPrint Color 1764	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM InfoPrint Color 1764 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM InfoPrint Color 1767	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM InfoPrint Color 1769 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM InfoPrint Color 1824	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM InfoPrint Color 1824	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM InfoPrint Color 1825	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM InfoPrint Color 1826 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM InfoPrint Color 1826 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM InfoPrint Color 1834	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM InfoPrint Color 1836 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM InfoPrint Color 1846 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM InfoPrint Color 1854	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM InfoPrint Color 1856 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM InfoPrint Color 1866 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Pro 1107	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Pro 1107 EX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Pro 1357	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Pro 1357 EX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Pro 907	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Pro 907 EX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Pro C900	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec 4105 MF PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec 4105e MF PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec 4150 MF PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec 4180 MF PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec 4220 MF PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec 4270 MF PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec 4351 MF PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec 4352 MF PS	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec 4353 MF PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec 4451 MF PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec 4452 MF PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec 4550 MF PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec 4551 MF PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec 4651 MF PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec 4700 MF PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec 4850 MF PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec 4850e MF PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IP 280 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IPC 1036 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IPC 2525 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IPC 2525DN PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IPC 2525e PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IPC 2832 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IPC 2838 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IPC 3030DN PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IPC 3535 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IPC 3535e PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IPC 4040DN PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2015 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2018 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2018D PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2022 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2027 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2032 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2035 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2045 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2055 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2060 PS	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 7000 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 8000 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP C6000 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP C7500 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec P 450 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Kodak Laser	Kodak Digimaster 9110	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Kodak Laser	Kodak Digimaster 9150i	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Kodak Laser	Kodak Digimaster E125	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Kodak Laser	Kodak Digimaster E150	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Kodak Laser	Kodak Digimaster EX110	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Kodak Laser	Kodak Digimaster EX125	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Kodak Laser	Kodak Digimaster EX138	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Kodak Laser	Kodak Digimaster EX150	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Kodak Laser	Kodak Digimaster EX300	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica KL - 3015	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica KL - 3015N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica KL - 3015N+	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 1135C	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 1145C	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta bizhub 20 / 20P	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta bizhub 200	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta bizhub 223	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta bizhub 230	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta bizhub 240f	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta bizhub 250	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta bizhub 280	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta bizhub 283	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta bizhub 350	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta bizhub 360	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta bizhub 361	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta bizhub 363	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta bizhub 40P / 40PX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta bizhub 420	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta bizhub 421	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta bizhub 423	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta bizhub 43	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta bizhub 500	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta bizhub 501	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta bizhub 502	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta bizhub 552	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta bizhub 600	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta bizhub 600RM	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta bizhub 601	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta bizhub 602	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta bizhub 652	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta bizhub 7085	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta bizhub 7145	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta bizhub 7222	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta bizhub 7228	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD - 175 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD - 225 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD - 228c PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD - 230 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD - 232c PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD - 235 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD - 238c PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD - 245 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD - 328c PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD - 335c PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD - 345c PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LF510/515e PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP020c PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP025/LP026 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP025N/LP026N PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP031c PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP032 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP036c PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP116c PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP122c/LP121c PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP125cx/LP126cn PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP127n/LP128n PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP128 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP131n PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP131nL PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP135n PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP136n PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP138c PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP145n/SP 8100DN PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP150dn/SP8200DN PS	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP175/LP175hdn PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP222cn/LP221c PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP226c/SP C410 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP231c/SP C411 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP235c PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP331cn/SP C420 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP332c PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP335c PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP440c/SP C811DN PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 1100/LD - 1100 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 1350/LD - 1135 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 1600/LD - 316 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 161/LD016 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 2000/LD - 320d PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 2510/LD - 325 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 2550/LD - 425 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 2550B/LD - 425B PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 3010/LD - 330 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 3350/LD - 433 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 3350B/LD - 433B PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 3500/LD - 335 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 4000/LD040 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 4000B/LD040B PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 4500/LD - 345 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 5000/LD050 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 5000B/LD050B PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 5500/LD - 255 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 6500/LD - 265 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 7000/LD - 270 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 7500/LD - 275 PS	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 8000/LD - 280 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 9000/LD - 190 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C2000/LD - 420c PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C2500/LD - 425c PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C3000/LD - 430c PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C3500/LD - 435c PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C4500/LD - 445c PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C6000/LD - 260c PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C7500/LD - 275c PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP2500/LD - 125 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MPC1500/LD - 215c PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier SP 4100N PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier SP 4110N PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier SP 9100/LP275 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier SP C400DN PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lenovo Laser	Lenovo C8300N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lenovo Laser	Lenovo C8700DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lenovo Laser	Lenovo LJ2250	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lenovo Laser	Lenovo LJ2250N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lenovo Laser	Lenovo LJ2650DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lenovo Laser	Lenovo LJ3600D	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lenovo Laser	Lenovo LJ3650DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lenovo Laser	Lenovo LJ3900DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lenovo Laser	Lenovo LJ7800N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lenovo Laser	Lenovo M7260	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lenovo Laser	Lenovo M7650DNF	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lenovo Laser	Lenovo M7900DNF	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lenovo Laser	Lenovo MC8300DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C510	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C510n	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C520n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C522n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C524dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C524dtn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C524n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C530dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C532n / C532dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C534n/ C534dn / C534dtn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C540 n / dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C543 n / dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C544 dn / dtn / w / n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C546 dn / dtn / w / n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C734n / dn / dtn / dw	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C736n / dn / dtn / dw (C5736)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C750	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C750dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C750n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C752	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C752dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C752dtn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C752fn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C752n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C760	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C760dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C760n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C762	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C770	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C770n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C772	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C772e	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C772n / x772 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C780n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C782n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C782n XL	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C792	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C910	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C910dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C910n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C912	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C912dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C912fn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C912n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C920	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C920dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C920dtn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C920n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C925	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C935dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark CS796de	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E120n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E220	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E240	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E240n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E240t	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E250d / E250dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E260 n / dn / dw	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E321	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E322	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E322n	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E323	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E323n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E330	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E332n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E340	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E342n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E350d / E352dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E360 n / dn / dw	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E450dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E460 n / dn / dw	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E462 n / dn / dw / dtn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark Optra Color 45	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark Optra Color 45n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark Optra E312	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark Optra T616	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T420d	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T420dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T430	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T620	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T620dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T620in	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T620n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T622	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T622dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T622in	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T622n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T630	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T630 VE	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T630dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T630n	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T632	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T632dtn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T632dtnf	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T632n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T632tn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T634	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T634dtn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T634dtnf	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T634n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T634tn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T640	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T640dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T640dtn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T640n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T640tn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T642	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T642dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T642dtn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T642n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T642tn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T644	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T644dtn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T644n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T644tn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T650	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T652 (dn / dtn / n) / TS652	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T652 (dn / dtn / n) / TS652	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T654 (dn / dtn / n) (TS654)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T656 (dn / dtn / n) / TS656	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark TS656	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark W812	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark W812dtn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark W812tn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark W820	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark W820dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark W840	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark W840dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark W840n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark W850dn / n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X203	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X204	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X264dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X363dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X364dn / X364dw	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X422 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X463de	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X464de	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X466de / X466dew (XS463)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X544dn / dtn / dw	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X546dn / dtn / dw	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X560n / dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X632 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X632e	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X632s MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X634dte MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X634e MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X642e	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X644e	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X646dte / Clinical Assistant	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X646e	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X651 / X652 (d / dn / dtn) (XS651)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X734n / dn / dtn / dw	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X736n / dn / dtn / dw	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X738	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark x762e MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X782e	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X782e XL	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X792	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X830e MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X832e MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X850e (XM850)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X852e (XM852)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X854e (XM854)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X860de	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X862de 4 / XS862	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X864de 3/4 / XS864	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X912e MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X925 / XS925	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X940e (XC940)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X945e (XC954)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark XS796	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark XS860	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	M551dn/xh	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta Laser	Minolta DiALTA Di200	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta Laser	Minolta DiALTA Di2000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta Laser	Minolta DiALTA Di251	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta Laser	Minolta DiALTA Di2510	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta Laser	Minolta DiALTA Di251f	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta Laser	Minolta DiALTA Di3010	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Minolta Laser	Minolta DiALTA Di351	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta Laser	Minolta DiALTA Di3510	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta Laser	Minolta DiALTA Di351f	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta Laser	Minolta DiALTA Di450	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta Laser	Minolta DiALTA Di470	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta Laser	Minolta DiALTA Di550	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS 2560BX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS 2560EX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS 2560FX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 2200 DP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 2200 EN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 2200 GN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 2200 N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 2210 GN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 3100	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 330EX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 6100 DP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 6100 EN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 6100 EP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 6100 N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 6110 GN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS PagePro 1250E	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS PagePro 9100	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Muratec Laser	Muratec MFX - 1300	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Muratec Laser	Muratec MFX - 1700	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Muratec Laser	Muratec MFX - 2010	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Muratec Laser	Muratec MFX - 2550	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Muratec Laser	Muratec MFX - 2570	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Muratec Laser	Muratec MFX - 2590	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Muratec Laser	Muratec MFX - 3050	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Muratec Laser	Muratec MFX - 3550 Pro Ed	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Muratec Laser	Muratec MFX - 3600	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Muratec Laser	Muratec MFX - 4550	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Muratec Laser	Muratec MFX - 4555	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Muratec Laser	Muratec MFX - 5555	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Muratec Laser	Muratec MFX - C2500 PE	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Muratec Laser	Muratec MFX - C2700	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Muratec Laser	Muratec MFX - C3400	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Muratec Laser	Muratec MFX - C4000 PE	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Muratec Laser	Muratec V - 2525C	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC IT2530	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC IT25C2	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC IT25C3	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC IT25C5	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC IT2840D	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC IT28C6	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC IT3530	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC IT35C3	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC IT35C5	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC IT3640D	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC IT36C6	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC IT45C1	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC IT45C6	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC IT5035	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC IT5050	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC IT5200	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC IT6030	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC IT6200	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC IT8030	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC IT8200	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	NEC Laser	NEC ITC45C4	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC Multina 2040	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC Multina 2540	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC Multina 3540	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC MyOffice C520	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC NEFAX 797	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC ViVid Office 2020	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 10505/10508/10502 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 10515/10518/10512 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 2205/2238/2212 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 2705/2738/2712 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 3205/3238/3212 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 3525/3508/3502 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 3545/3518/3532 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 4525/4508/4502 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 4545/4518/4532 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 5505/5508/5502 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 6002/6005/6008 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 7502/7505/7508 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 8505/8508/8502 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 9005/9008/9002 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG C7010 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG C7116 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG C7416 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG C7417 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG C7425dn PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG C7425hdn PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG C7435n PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG C7521n PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG C7528n PS	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	NRG Laser	NRG C7535hdn PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG CS555 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D - 4105/28105/32105 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D - 415s/2815S/3215s PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D - 418/2818/3218 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D - 422/2822/3222 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D - 427/2827/3227 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D - 435/2835/3235 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D - 435s/2835S/3235s PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D - 445/2845/3245 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D - 455/2855/3255 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D - 465/2865/3265 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D - 485/2885/3285 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D555/2955/3355 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D570/2970/3370 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSc224 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSc232 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSc328 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSc332 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSc338 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSc38 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSc38u PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSc424 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSc428 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSc432 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSc435 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSc445 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSc460 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm415 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm615 PS	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm616 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm618 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm618d PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm620 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm620d PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm622 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm627 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm632 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm635 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm645 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm651 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm660 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm675 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm725 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm730 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm735 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm745 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 1100 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 1350 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 1600 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 161 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 2000 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 2500 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 2510 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 2550 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 2550B PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 3010 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 3350 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 3350B PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 3500 PS	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 4000 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 4000B PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 4500 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 5000 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 5000B PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 5500 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 6000 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 6500 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 7000 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 7500 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 8000 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 9000 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C1500sp PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C2000 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C2500 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C3000 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C3500 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C4500 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C6000 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C7500 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7026 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7026N PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7027 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7032 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7045 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7126 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7126N PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7132N PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7325 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7325N PS	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7431cn PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7527 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7527n PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7535n PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7575 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP 4100N PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP 4100NL PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP 4110N PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP 8100DN PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP 8200DN PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP 9100DN PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP C410DN PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP C411DN PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP C420DN PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP C811DN PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE 3145	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE 3145E	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE 3155	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE 3155E	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE cm2510	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE cm2520 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE cm2522	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE cm3120	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE cm3520	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE cm3521	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE cm3522	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE cm3530	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE cm4010	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE cm4520	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE cm4521	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	OCE Laser	OCE cm4530	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE cm5520	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE cm6520	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE ColorStream 1000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE CPS 171	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE CPS 700	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE CPS 800 (Platinum)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE CPS 900 (Platinum)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE CS171	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE CS172	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE CS180	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE CS231	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE CS240	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE CS250	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE CS520	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE CS520Pro	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE CS550	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE CS620	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE CS650	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE CS655 Pro	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE CS665 Pro	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE cx2100	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE DL650	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE ES3640a3	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE ES4140	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE ES5460	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE ES6150	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE ES6410	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE ES7411	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE ES8430	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	OCE Laser	OCE fx2100	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE fx3000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE im2020	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE im2330	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE im2520	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE im2520f	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE im2521	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE im2830	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE im3510	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE im3511	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE im3512	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE im3520	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE im3530	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE im4510	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE im4511	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE im4512	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE im4530	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE im4720	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE im5520	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE im5530	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE im6020	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE im6030	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE im7230	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE im7520	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE im8130	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE im8530	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE im9220	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE ix2700	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE ix2701	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE ix3010	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	OCE Laser	OCE MFC8880DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE MP1020	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE MP1025	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE MP1035	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE MP1045	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE MP1050	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE MP1075	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE sx2100	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioLink 3550p	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioLink 2221	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioLink 2222c	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioLink 2622c	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioLink 2650cp	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioLink 2821	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioLink 2822c	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioLink 3050cp	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioLink 3200x	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioLink 3622	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioLink 3622c	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioLink 4222	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioLink 4522c	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioLink 4550p	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioLink 5022	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioLink 5522c	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioLink 6022	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioLink 6522c	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioLink 7522	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioLink 9522	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 1055 / VarioPrint 1055BC / VarioPrint 1055DP	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 1065	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 1075	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 1105	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 2045	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 2050	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 2055	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 2060	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 2062	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 2065	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 2070	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 2075 / VarioPrint 2075DP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 2090 Titanium	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 2100 Titanium	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 2105 Printer / Copier	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 2105 Production Printer	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 2110 Titanium	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 3070	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 3110	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 4110	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 4120	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 5115	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 5140	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 5160	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 6160	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 6200	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 6250	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint VarioPrint 3090	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioStream 7000 Family	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioStream 8000 Family	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioStream 9000 Family	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki B - 2540	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki B410d/dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki B411d / dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki B420dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki B4300	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki B430dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki B431d / dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki B4350	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki B4500	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki B4540 mfp	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki B4545	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki B4545 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki B4550	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki B4600	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki B6200	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki B6250	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki B6300	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki B6500	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki B710 n/dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki B720 n/dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki B730 n/dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki B8300n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki B840	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki B930n / B930dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C130n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C330dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C3600	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C5300n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C5300n CCS	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Oki Laser	Oki C530dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C5400	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C5450 mfp	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C5450dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C5450n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C5540 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C5550 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C5550N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C5700n / dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C5750n / dn (es2232a4)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C5900n / dn / dtn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C5950n / dn / dtn / cdtn (es2632a4)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C6000n / dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C6050n / dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C6100n / dn / dtn / hdn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C610n / dn / dtn (ES6410)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C6150n / dn / dtn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C710 n / dn / dtn (es3032a4)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C711n / dn / dtn (ES7411)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C7350 / C7550	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C7350dtn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C7350hdn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C7350n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki c7550hdn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki c7550n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C810 / C830	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C821dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C8800n (es2632a3)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki c9300	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	Oki Laser	Oki c9300dxn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki c9300dxn color signage	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki c9300n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki c9500dxn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki c9500dxn color signage	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki c9500dxn pro studio	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki c9600dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki c9600hdn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki c9600hdt	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki c9600n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki c9600n Color Signage	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C9650n / dn / hdn / hn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C9655n / dn / hdn / hn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki c9800hdn / hdt / hn - es3640ex / e / exGA	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C9850 hdn / hdt	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki CX1145 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki CX2032	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki CX2033 MFP (MC560n & ES5460 MFP)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki CX2540 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki CX2640 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki CX3641	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki CX3641 MFP (es3640a3)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki ES11406n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki ES11406nCCS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki ES1220	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki ES1624n MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki ES3640a3	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki ES4131dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki ES4140	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	Oki Laser	Oki ES4180 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki ES6150dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki ES7120	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki ES7130	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki ES8140	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki ES9130	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki ES9410	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki MB - 290 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki MB470 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki MB480 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki MB780	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki MC361 (MC351) (ES3451)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki MC561 (CX2731) (ES5430) (ES5461)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki MC860 (CX2633) (ES8460dn)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 1032 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 1035 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 1055 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 18NR	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 2030N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 22NR	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 5300	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 5400	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 7300PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki MX560n MFP Plus / CX2033 MFP Plus	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Panasonic Laser	Panasonic DP - C266	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Panasonic Laser	Panasonic DP - C306	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Panasonic Laser	Panasonic DP - C406	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Panasonic Laser	Panasonic FP - D - 250	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Panasonic Laser	Panasonic FP - D - 350	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Panasonic Laser	Panasonic Workio DP - CL18	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Panasonic Laser	Panasonic Workio DP - CL22	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Panasonic Laser	Panasonic Workio KX - CL400	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Printer 1815dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 1013	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 1015	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 1018	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 1022	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 1027	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 1032	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 1035	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 1045	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 1060	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 1075	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 1224C	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 1232C	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 150	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 180	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2015	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2016	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2016spf	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2018	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2018D	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2020	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2020D	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2020Dspf	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2020spf	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2022	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2027	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2032	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2035	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2035e	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2045	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2045e	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2051SP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2060SP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2075SP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2090	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2105	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 220	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2228C	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2232C	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2238C	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 270	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3025P	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3025SP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3025SPF	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3025SPi	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3030P	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3030SP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3030SPF	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3030SPi	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3035SP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3035SPF	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3035SPi	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3045SP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3045SPF	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3045SPi	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3224C	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3228C	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3235C	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3245C	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3260C	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 615c	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio AP3200	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio AP410N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio AP4510	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio AP610N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio AP900	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio C2000 SPF	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio CL1000N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio CL2000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio CL2000N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio CL3000e	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio CL3500	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio CL4000DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio CL5000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio CL7200	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio CL7300	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio Color 3131	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio Color 3232	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio Color 5560	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio Color 5560V	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio Color 6513	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 1600 / 1600spf	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 2000 / 2000spf	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 2500	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 2500 SPF	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 2510	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 2510P / 2510SP / 2510SPF / 2510SPi	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 2550	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 2550B	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 2851	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 3010	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 3010P / 3010SP / 3010SPF / 3010SPi	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 3350	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 3350 SFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 3350B	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 3351	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 3500	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 3500P / 3500SP / 3500SPF / 3500SPi	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 4000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 4000B	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 4000SPF	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 4001	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 4500	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 4500P / 4500SP / 4500SPF / 4500SPi EFI	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 5000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 5000B	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 5000SPF	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 5001	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 5500SP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 6000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 6001	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 6500SP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 7000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 7001	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 7500SP	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 8000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 8001	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 9001	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C1500	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C2000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C2030	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C2050	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C2051	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C2500	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C2500 EFI	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C2530	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C2550	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C2551	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C2800	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C300	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C3000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C3000 EFI	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C3001	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C3300	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C3500	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C3500 EFI	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C3501	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C400	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C4000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C4500	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C4500 EFI	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C4501	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C5000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C5501	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C6000	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C6001 / C6501SP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C7500	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C7501	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C7501SP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP1100	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP1350	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP161SPF	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP171SPF	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP201	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP900	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 3200SF	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 3300D / DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 3400N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 3400SF	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 3410DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 3410SF	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 4100 (KP)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 4110	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 4210	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 5100	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 6330N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 8100DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 8200	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 9100DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C222N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C222SF	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C231 / SP C232	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C231SF	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C232SF	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C311N	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C312DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C320	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C400dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C410dn (KP)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C411dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C420	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C4200	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C430	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C431 / DN - HS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C811	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C811DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C811DN - T1 / SP C811DN - T3	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C820	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C821	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh AP1600	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh AP1610	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh AP1610N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh AP2100	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh AP2600	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh AP2600N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh AP2610	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh AP2610N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh AP2700	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh AP3800C	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh AP3800C/D	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh AP3800C/DL	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh AP3800C/DT	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh AP3800CMF	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh AP3850C	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh AP3850C/D	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh AP3850C/DT2	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh AP400N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh AP600N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh CL3000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh CL3000DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh CL7000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh CL7000/D	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh CL7000/DL	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh CL7000/DT	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh CL7000CMF	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh CL7100	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh DDP184	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh DDP70e	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh DDP92	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh EMP100	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh EMP156	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh FAX4420NF	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh FAX4430NF / L	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh MP 201SPF	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Priort CX4640PD	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Priort HQ7000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Priort HQ9000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Pro 1106EX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Pro 1107	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Pro 1107 EX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Pro 1356EX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Pro 1357	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Pro 1357 EX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Pro 906EX	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Pro 907	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Pro 907 EX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Pro C550EX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Pro C700EX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Pro C720	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Pro C900 / C901	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Ricoh Aficio MP1350	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Riso Laser	Riso ComColor 3010	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Riso Laser	Riso ComColor 3050	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Riso Laser	Riso ComColor 7010	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Riso Laser	Riso ComColor 7050	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Riso Laser	Riso ComColor 9050	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Riso Laser	Riso HC5500	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem LaserPro 348	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem LaserPro 351	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem LaserPro 356	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem LaserPro 358	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 3680	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 3725	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 3760	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 3780	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 4591	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 4661	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 4690	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 5481n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 5591	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 5660	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 5680	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 5690	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 5890	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 5990 / A4 Scanstation V3	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 6890	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 6890X	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 6990	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 9323	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 9325	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 9327	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 9331	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 9535	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 9545	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 9625	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 9626	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 9631	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 9735	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 9745	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 9841	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem/Philips MF 6080	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 1865W	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung 4510ND	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLP - 320	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLP - 320N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLP - 350	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLP - 550	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLP - 550N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLP - 610ND	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLP - 620ND	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLP - 620ND	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLP - 650 / 650N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLP - 660ND	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLP - 670ND	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLP - 770DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLX - 6200FX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLX - 6210FX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLX - 6220	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLX - 6240FX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLX - 6250	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLX - 7285	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLX - 7335	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLX - 7455	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLX - 8380ND / MultiXpress C8380ND	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLX - 9023	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLX - 9028	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLX - 9035	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung MFX - C4000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 1451	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 1650P	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 1650S	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 1651N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2150	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2151N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2152W	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2250	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2251N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2252W	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2550	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2551N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2552W	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2570	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2571	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2850	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2851	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2851ND	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2855ND	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 3051N/ 3051ND (3050)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 3312ND	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 3471ND	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 3550N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 3560	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 3561N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 3561ND	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 3562W	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 3712N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 3712ND	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 4050N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 4550	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 4551N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 4551ND	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 6060	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 6060N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 6060S	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 7300	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 7300N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 8400 (8400N, 8400G)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 8800 (8800N, 8800G)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 8900 (8900N, 8900G)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung MultiXpress 6545N / SCX - 6545	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung MultiXpress 8030DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung MultiXpress 8040DN	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung MultiXpress CLX - 8385	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung MultiXpress CLX - 8540	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung MultiXpress CLX - 9250ND	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung MultiXpress CLX - 9350ND	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung MultiXpress MFX - 4555	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung MultiXpress MFX - 5555	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 3185FN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 3185N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 3200	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 4725FN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 4825FN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 4828FN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 4833	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 4835	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 5530FN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 5635	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 5639	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 5737	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 5739	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 5835	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 5935	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 6220	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 6320F	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 6322	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 6345N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 7128	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 7135	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 7145	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 7635	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 7645	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2015DP PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2035DPE PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2045DP PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2045DPE PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2055DP PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2070DP PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2085DP PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2105DP PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2510S PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2522 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2527 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2532 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2535/2235 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2545/2245 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2555 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2560 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2575 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2585 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 3515 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4010S PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4015 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4018 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4018d PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4022 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4027 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4035 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4045 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4051 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4060 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4075 PS	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4090 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4135eG PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4145eG PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 7025 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8016 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8020 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8020d PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8025 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8025e PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8030 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8030e PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8035/8035g PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8035e PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8045/8045g PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8045e PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8055 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8060 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8065 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8070 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8075 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8080 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8090 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8110 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8135 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 816 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9016 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9021d PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9025 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9025b PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9033 PS	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9033b PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9040 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9040b PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9050 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9050b PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9918DP PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9922DP PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9927DP PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9935D PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9935DP PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9945DP PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9945DPE PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9955DP PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9965DP PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C2020 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C2408 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C2410 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C2524 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C2525 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C2532 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C2820 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C2824 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C3030 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C3210 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C3210e PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C3224 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C3528 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C3535 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C3828 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C4535 PS	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Savin Laser	Savin C4540 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C6045 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C6055 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C7570 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP1036 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP128 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP131DN PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP135 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP1620 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP17 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP18 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP22 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP240D PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP26DN PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP27DN PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP28 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP31DN PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP35 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP831 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin FAX3799/3799nf PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP145 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP150DN PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP175n PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP25 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP25n PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP26 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP26n PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP28 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP28n PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP31n PS	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP31nL PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP32 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP35n PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP36n PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP45 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP75n PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin SDC555 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin SGC 1506 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin SLP26 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin SLP26n PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin SLP27 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin SLP32 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin SLP38c PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin SLP416c RPS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin SLP45 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin SLP517c RPS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin SLP624d RPS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin SLP624s RPS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin SLP6c RPS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp 3501FN / 3501N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AL - 2051	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 162	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 163	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 164	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 168	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 168S	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 201	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 207	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 208S / D	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 235	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp DM - 4551	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp DX - B - 350	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp DX - B450	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp DX - C380	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp DX - C400	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp Libre AR - 266S	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp Libre AR - 311S	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp Libre AR - 351S	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp Libre AR - 555S	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp Libre AR - 625S	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp Libre AR - 705S	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 1800N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 2010U	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 2300FG / 2300 - G	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 2301N (MX - 2310)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 2600N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 2610	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 2700FG / 2700G / 2700P	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 3100N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 3110	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 3500FN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 3500N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 3501FN / 3501N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 3600	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 3610	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 4001GA	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 4100N with optional Postscript)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 4101N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 4500N / 4500FN	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 4501N / 4501FN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 4501N / 4501FN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 5000N / MX - 5001N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 5500N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 5500N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 6200N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 6200N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 6201N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 6201N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 7000N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 7000N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 7001N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 7001N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - B - 381	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - B - 382	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - B400	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - B401	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - B402	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - C311 / DX - C311 / C1930 - C310	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - C381	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - C400	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - C401 / DX - C401	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - C402	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - M1100	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - M1100	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - M160 / M161	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - M260	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - M283 N / U (MX - M282N)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - M310	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - M350 / 350U / 350N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - M363 N / U (MX - M362N)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - M450 / 450U / 450N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - M453 N / U (MX - M452N)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - M503 N / U (MX - M502N)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - M550 / 550U / 550N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - M620 / 620U / 620N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - M623N / U	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - M700 / 700U / 700N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - M753N / U	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - M850	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - M850	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - M950	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - M950	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 1050	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 1105	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 1355	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 16	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 162 / 162D	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 165	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 167	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 180CP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 182	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 20	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 200L	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 2020c	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 202L	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 203L	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 203S / 203 SD	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 205	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 205	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 205L	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 207	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 211c	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 212	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 220CP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 230	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 232	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 233	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 2330c	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 237	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 242	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 25	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 250CP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 255	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 270P	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 28	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 280	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 280CP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 282	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 283	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 2830c	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 300P	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 305	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 320P	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 35	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 350	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 350P	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 3511	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba SCX - 7428	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox 4110 Copier/Printer	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox 4112 Copier/Printer	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox 4127 Copier/Printer	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox 4510 Printer / Copier	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox 4595 Copier/Printer	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Color 550 Printer	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Color 560 Printer	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox ColorQube 8570 / 8870	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox ColorQube 8570 MFP / 8870 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox ColorQube 8870	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox ColorQube 9201	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox ColorQube 9202	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox ColorQube 9203	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox digital BookMark	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocPrint C3055	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 12	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 1632	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 2240	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 240	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 242	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 250	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 252	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 260	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 3535	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 3535	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 5252	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 7002 Digital Press	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 7002 Digital Press	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 7002 Digital Press	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 8002 Digital Press	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 8002 Digital Press	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 8002 Digital Press	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 420S	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 420ST	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 425	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 425ST	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 426ST	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 430 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 430ST	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 432	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 432ST	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 440	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 440ST	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 460	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 460ST	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 470	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 470ST	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 480	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 480ST	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 2065	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 3055	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint C1190 FS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint C4350	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint N2025	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint N2125B	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint N2125DT	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint N2125DX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint N2125N	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint N2825DT	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint N2825DX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint N2825N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint N3225N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint N4025N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint N4525CN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint N4525DX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint N4525N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox FaxCentre 2121	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox FaxCentre 2218	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 1235	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 2135	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 3070	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 3125N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 3160n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 3200 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 3250 D / DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 3300 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 3400	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 3400N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 3425	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 3428	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 3435	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 3450	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 3450N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 3500B	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 3500DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 3500N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 3600 B / DN / N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 3635 MFP / S	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 4400B	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 4400DT	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 4400DX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 4400N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 4500	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 4510	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 4600DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 4620DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 5400N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 5500N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 5550 / B / DN / DT / DX / N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6120N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6130	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6140	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6180MFP/D	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6180N / 6180DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6250	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6280	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6280	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6300	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6350	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6360N / 6360DN / 6360DT / 6360DX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6500	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7300	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7400DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7400DT	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7400DX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7400DXF	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7400N	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7500 N / DN / DT / DX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7700/DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7700/DX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7700/GX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7750	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7760	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 8400	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 8500	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 850DP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 850DX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 850N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 8550	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 8560MFP N / 8560MFP DN / 8560MFP DT / 8560MFP DX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 8560N / 8560DN / 8560DT / 8560DX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 860/B	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 860/DP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 860/DX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 860/N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 8860 MFP/D	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 8860DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 8860DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 133	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 133 Pro	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 232	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 232 Pro	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 238	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 238 Pro	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 245	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 245 Pro	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 255	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 255 Pro	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 265	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 265 Pro	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 275	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 275 Pro	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 3075	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 3210	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 3220	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 3550	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 4118	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 4150s / 4150x / 4150xf	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox workCentre 4250	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 4250c / s / x / xf	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 4260	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 5030	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 5050	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 5135	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 5150	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 5222 Printer/Copier	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 5225 Printer/Copier	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 5230 Printer/Copier	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 5632p/s	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 5638p/s	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 5645p/s	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 5655p/s	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 5665p/s	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 5675p/s	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 5687p/s	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 7675	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 7755	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 7755	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 7765	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 7765	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 7775	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 7775	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 90	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro C2128	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro C2636	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro C32 Color	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro C3545	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro C40 color	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 3700	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 3800 /n / dn / dtn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 4550	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 4600	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP DesignJet 1050C	PCL5C	Y
PCL Laser	HP Laser	HP DesignJet 1055CM	PCL5C	Y
PCL Laser	HP Laser	HP DesignJet 5000PS	PCL5C	Y
PCL Laser	HP Laser	HP DesignJet 800PS	PCL5C	Y
PCL Laser	HP Laser	HP CM8050 Color MFP	PCL5C and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP CM8050 MFP with Edgeline	PCL5C and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP CM8060 Color MFP	PCL5C and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP CM8060 MFP with Edgeline	PCL5C and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 2500PS	PCL5C and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 2550PS	PCL5C and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 2800 Series PS	PCL5C and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 3000 PS	PCL5C and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 3700 PS	PCL5C and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 3800 PS	PCL5C and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 4500 PS	PCL5C and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 4550 PS	PCL5C and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 4600 PS	PCL5C and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 4650 PS	PCL5C and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 4700 PS	PCL5C and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 5/5M PS	PCL5C and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 5500 PS	PCL5C and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 5550 PS	PCL5C and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 8500 PS	PCL5C and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 8550 PS	PCL5C and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 9500 PS	PCL5C and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 9500mfp PS	PCL5C and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-1450	PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-2600CN	PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-2600CN BR-Script3	PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-5050	PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-5070N	PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER 210PS	PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 1700 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 2130cn Color Laser PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 2135cn MFP PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 2150cdn Color Printer PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 2155cdn Color MFP PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 2155cn Color MFP PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 3010cn	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer P1500 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer S2500 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer W5300 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell MFP Laser 3115cn PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell V520 Series	PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell V720 Series	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ABL 3150/3150 FS XPL2	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ABL PR PCL	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort-II 3000 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort-II 4000 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort-II 5010 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort-II C2200 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort-II C3300 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort-II C4300 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DCL 620 XPL2	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 1100 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 156 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 186	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 235 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 236 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 285 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 286 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 355 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 405 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 706/606/506 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 900 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre C240 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre C250 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre C320 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre C360 PCL	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre C400 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre C450 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre - II 4000 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre - II 5010 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre - II C2200 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre - II C3300 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre - II C4300 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C1616 XPL2	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C620 XPL2	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C830 XPL2	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 180 XPL2	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 181 XPL2	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 210 XPL2	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 211 XPL2	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 10512 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 10512 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 1202 PS	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 1302 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 1302f PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 1502 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 1802 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 1802d PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 2212 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 2712 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 3212 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 3502 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 3532/4235g PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 3532/4235g PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 4502 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 4532/4245g PCL	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 4532/4245g PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 6002 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 6002 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 7502 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 7502 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 9002 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 9002 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner C7425dn PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner C7521n PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner C7526dn PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner C7528dn PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner C7531dn PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner C7535n PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner C7640n PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner CS555 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner CS555 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSc424 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSc424 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSc428 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSc428 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSc428 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSc428 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSc432 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSc445 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSc445 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSc460 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSc460 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm415 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm415 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm615 PCL	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm615 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm616 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm616 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm618 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm618 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm620 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm620 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm620d PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm620d PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm622 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm622 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm627 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm627 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm635/635G PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm635/635G PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm645/645G PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm645/645G PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm651 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm651 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm660 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm660 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm675 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm675 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm725 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm725 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm730 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm730 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm735/735G PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm735/735G PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm745/745G PCL	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm745/745G PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner F104/F540 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner F104L/F550 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner F9103/F530 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner F9199/9199nf PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 161/DSm416 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 161/DSm416 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 171	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 2510/DSm725e PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 2510/DSm725e PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 2550 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 2550 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 2550B PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 2550B PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 2851	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 3010/DSm730e PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 3010/DSm730e PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 3350 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 3350 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 3350B PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 3350B PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 3351	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 4000 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 4000 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 4000B PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 4000B PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 4001	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 5000 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 5000 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 5000B PCL	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 5000B PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 6000 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 6000 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 6001	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 7000 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 7000 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 7001	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 8000 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 8000 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 8001	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 9001	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP C2050	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP C2550	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP C2800	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP C3300	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP C4000	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP C5000	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP C6000 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP C6000 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP C6501 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP C7500 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP C7500 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP C7501	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP1100/DSm7110 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP1100/DSm7110 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP1350/DSm7135 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP1350/DSm7135 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP1600/DSm716 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP1600/DSm716 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP2000/DSm721d PCL	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP2000/DSm721d PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP2500/DSm625 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP2500/DSm625 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP3500/DSm735e PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP3500/DSm735e PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP4500/DSm745e PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP4500/DSm745e PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP5500/DSm755e PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP5500/DSm755e PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP6500/DSm765e PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP6500/DSm765e PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP7500/DSm775 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP7500/DSm775 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP9000/DSm790 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP9000/DSm790 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MPC1500/GS106 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MPC1500/GS106 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MPC2000/DSc520 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MPC2500/DSc525 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MPC2500/DSc525 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MPC3000/DSc530 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MPC3000/DSc530 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MPC3500/DSc535 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MPC3500/DSc535 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MPC4500/DSc545 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MPC4500/DSc545 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7031n PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7031nL PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7035n PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7126 PCL6	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7126n PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7132n PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7245 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7325 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7325n PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7527 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7527n PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7535n PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7575 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7675 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner Pro 1106EX	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner Pro 1107EX	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner Pro 1356EX	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner Pro 1357EX	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner Pro 906EX	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner Pro 907EX	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner SP 8200DN PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner SP C420DN PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP CM8000 Color MFP Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 3000 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 4500 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet CP2020	PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet CP3525	PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet CP5220	PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 2100 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 3200 Series PCL 6	PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4000 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4050 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4200/4300 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4250 PCL6	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4350	PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 5000 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 5100 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 8000 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 8100 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 8150 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet P2015 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet P2050 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet P3004	PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet P3011/P3015 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 20 PS	PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 21 PS	PCL6	Y
PCL Laser	InfoPrint Laser	InfoPrint 1850 MFP	PCL6	Y
PCL Laser	InfoPrint Laser	InfoPrint 1860 MFP	PCL6	Y
PCL Laser	InfoPrint Laser	InfoPrint 1870 MFP	PCL6	Y
PCL Laser	InfoPrint Laser	InfoPrint 1880 MFP	PCL6	Y
PCL Laser	InfoPrint Laser	InfoPrint Pro 1107EX	PCL6	Y
PCL Laser	InfoPrint Laser	InfoPrint Pro 1357EX	PCL6	Y
PCL Laser	InfoPrint Laser	InfoPrint Pro 907EX	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec 4151 MF PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec 4181 MF PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec 4182 MF PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec 4452 MF	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec 4535 MF	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IF2100/ IF2100e PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IF2150 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IF2200/ IF2150e PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IPC 2525 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IPC 2525DN PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IPC 2832 PCL6	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IPC 3030DN PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IPC 3535e PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IPC 4040DN PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2013 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2015	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2015 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2018	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2018 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2018D	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2018D PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2022	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2027	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2032	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2035	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2035 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2045	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2045 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2060	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2060 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2075	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2075 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2090	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2090 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2105	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2105 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2122	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2122 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2127	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2127 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2132	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec ISC 2020 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec ISC 2028	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec ISC 2428	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec ISC 2428 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec ISC 2432	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec ISC 2525	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec ISC 2525 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec ISC 2835	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec ISC 2835 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec ISC 2838	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec ISC 3030 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec ISC 3535	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec ISC 3535 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec ISC 3545	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec ISC 3545 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec ISC 4045	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec ISC 4045 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec ISC 4560	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec ISC 4560 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec ISC 5560	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec ISC 5560 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec ISC 615G	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec ISC 615G PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec ISC 824	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 171	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 2550 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 2550 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 2550B PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 2550B PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 2851	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 3350 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 3350 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 3350B PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 3350B PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 3351	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 4000 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 4000 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 4000B PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 4000B PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 4001	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 5000 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 5000 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 5000B PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 5000B PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 5001	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 6000 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 6000 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 7000 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 7000 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 7001	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 8000 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 8000 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 8001	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 9001	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP C2050	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP C2550	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP C2800	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP C3300	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP C4000	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP C5000	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP C6000 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP C6000 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP C6501	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP C7500 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP C7500 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP C7501	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec Pro 1106EX	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec Pro 1107EX	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec Pro 1356EX	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec Pro 1357EX	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec Pro 906EX	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec Pro 907EX	PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta magicolor 2350	PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta magicolor 3300 PPD	PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita FS-1000	PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita FS-1000+	PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita FS-1010	PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita FS - 1050	PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita FS - 1200	PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita FS - 1700+	PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita FS - 1750	PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita FS - 1800	PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita FS - 1800+	PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita FS - 1900	PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita FS - 3750	PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita FS - 3800	PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita FS - 9500DN	PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita KM - 2530	PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita KM - 3530	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita KM - 4230	PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita KM - 5230	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier 5515 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier 5518 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier 5612 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier 5612F PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier 5613 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier 5613F PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier 5618 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier 5622 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier 5627 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier 5632 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier 5635 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier 5645 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LC155 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LC155 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD0105 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD0105 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD015 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD015 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD035 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD035 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD045 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD045 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD060 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD060 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD075 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD075 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD090 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD090 PCL6	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-115 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-115 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-116 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-116 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-118 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-118 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-118d PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-118d PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-120 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-120 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-120d PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-120d PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-122 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-122 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-124c PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-124c PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-127 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-127 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-132 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-132 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-132c PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-132c PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-135 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-135 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-145 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-145 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-151 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-151 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-160 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-160 PCL6	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-160c PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-160c PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-175 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-175 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-225 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-225 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-228c PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-230 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-230 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-235 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-235 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-245 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-245 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-328c PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-328c PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-335c PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-335c PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-345c PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-345c PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LF310/LF311 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LF410/411 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LF415e/411e/416e PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LF510/515e PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP025/LP026 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP025/LP026 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP025N/LP026N PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP032 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP125cx/LP126cn PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP127n/LP128n PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP128 PCL6	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP131n PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP131nL PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP135n PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP136n PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP145n/SP 8100DN PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP150dn/SP8200DN PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP175/LP175hdn PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP222cn/LP221c PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP226c/SP C410 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP231c/SP C411 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP331cn/SP C420 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP332c PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP335c PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP440c/SP C811DN PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 1100/LD - 1100 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 1100/LD - 1100 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 1350/LD - 1135 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 1350/LD - 1135 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 1600/LD - 316 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 1600/LD - 316 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 161/LD016 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 161/LD016 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 171/LD117	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 2000/LD - 320d PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 2000/LD - 320d PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 2510/LD - 325 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 2510/LD - 325 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 2550/LD - 425 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 2550/LD - 425 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 2550B/LD - 425B PCL	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 2550B/LD - 425B5 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 2851/LD528	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 3010/LD-330 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 3010/LD - 330 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 3350/LD-433 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 3350/LD - 433 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 3350B/LD-433B PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 3350B/LD - 433B PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 3351/LD533	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 3500/LD - 335 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 3500/LD - 335 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 4000/LD040 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 4000/LD040 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 4000B/LD040B PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 4000B/LD040B PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 4001/LD140	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 4500/LD - 345 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 4500/LD - 345 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 5000/LD050 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 5000/LD050 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 5000B/LD050B PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 5000B/LD050B PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 5001/LD150	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 5500/LD - 255 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 5500/LD - 255 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 6000/LD - 260 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 6000/LD - 260 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 6000/LD - 260 PS	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 6001/LD360	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 6500/LD - 265 PCL	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 6500/LD - 265 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 7000/LD - 270 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 7000/LD - 270 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 7001/LD - 370	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 7500/LD - 275 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 7500/LD - 275 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 8000/LD - 280 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 8000/LD - 280 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 8001/LD - 380	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 9000/LD - 190 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 9000/LD - 190 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 9001/LD - 390	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C2000/LD - 420c PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C2050/LD - 520C	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C2500/LD - 425c PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C2500/LD - 425c PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C2550/LD - 525C	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C2800/LD - 528C	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C3000/LD - 430c PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C3000/LD - 430c PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C3300/LD - 533C	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C3500/LD - 435c PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C3500/LD - 435c PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C4000/LD - 540C	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C4500/LD - 445c PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C4500/LD - 445c PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C5000/LD-550C	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C6000/LD - 260c PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C6000/LD - 260c PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C6501/LD-365C	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C7500/LD - 275c PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C7500/LD - 275c PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C7501/LD-375C	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP2500/LD - 125 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP2500/LD - 125 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MPC1500/LD - 215c PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MPC1500/LD - 215c PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier Pro 1106EX	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier Pro 1107EX	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier Pro 1356EX	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier Pro 1357EX	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier Pro 906EX	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier Pro 907EX	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier SP 4100N PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier SP 4100N PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier SP 4110N PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier SP 9100/LP275 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier SP C400DN PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C510 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C520 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C522 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C524 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C752 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C760 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C762 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C912 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C920 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E120n (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E232 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E234 (MS)	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E234n (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E238 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E240 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E250d (MS) / E250dn (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E260 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E260d (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E260dn (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E323 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E330 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E332n (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E340 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E342n (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E350d (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E352dn	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E352dn (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E360d (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E360dn (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E450dn (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E460dn (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E460dw (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T430 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T630 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T632 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T634 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T640 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T642 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T644 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T650 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T652 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T654	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T654 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T656	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark W812 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark W840 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X172	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X172P	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X173	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X173P	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X175	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X422 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X642e (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X644e (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X646e (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X651 de (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X652 de (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X654 de (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X656 de (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X658 de (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X830e (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X832e (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X850e (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X852e (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X854e (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC Color MultiWriter 7500C	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 10515/10518/10512	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 10515/10518/10512 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 1205/1208/1202 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 1205f/1208F/1202f PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 1305/1308/1502 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 1305f/1308F/1302f PCL6	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	NRG Laser	NRG 1505/1508/1502 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 1805/1808/1802 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 1805d/1808D/1802d PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 2205/2238/2212 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 2705/2738/2712 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 3205/3238/3212 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 3525/3508/3502 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 3545/3518/3532 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 3545/3518/3532 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 4525/4508/4502 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 4545/4518/4532 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 4545/4518/4532 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 6002/6005/6008 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 6002/6005/6008 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 7502/7505/7508 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 7502/7505/7508 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 9005/9008/9002 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 9005/9008/9002 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG C7425dn PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG C7521n PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG C7528n PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG C7535hdn PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG C5555 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG C5555 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5c424 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5c424 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5c428 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5c428 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5c432 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5c432 PCL6	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5c435 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5c435 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5c445 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5c445 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5c460 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5c460 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5m415 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5m415 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5m615 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5m615 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5m616 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5m616 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5m618 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5m618 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5m618d PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5m618d PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5m620 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5m620 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5m620d PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5m620d PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5m622 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5m622 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5m627 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5m627 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5m632 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5m632 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5m635 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5m635 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5m645 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5m645 PCL6	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm651 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm651 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm660 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm660 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm675 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm675 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm725 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm725 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm730 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm730 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm735 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm735 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm745 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm745 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG F104/F540 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG F104L/F550 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 1100 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 1100 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 1350 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 1350 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 1600 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 1600 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 161 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 161 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 171	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 2000 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 2000 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 2500 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 2500 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 2510 PCL	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 2510 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 2550 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 2550 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 2550B PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 2550B PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 2851	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 3010 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 3010 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 3350 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 3350 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 3350B PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 3350B PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 3351	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 4000 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 4000 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 4000B PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 4000B PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 4001	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 4500 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 4500 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 5000 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 5000 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 5000B PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 5000B PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 5001	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 5500 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 5500 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 6000 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 6000 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 6001	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 6500 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 6500 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 7000 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 7000 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 7001	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 7500 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 7500 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 8000 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 8000 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 8001	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 9000 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 9000 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 9001	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C1500sp PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C1500sp PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C2000 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C2050	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C2500 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C2500 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C2550	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C2800	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C3000 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C3000 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C3300	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C3500 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C3500 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C4000	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C4500 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C4500 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C5000	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C6000 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C6000 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C6501	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C7500 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C7500 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C7501	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP W2400	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP W3600	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP W5100	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP W7140	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7026 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7026N PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7126 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7126 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7126N PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7126N PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7132N PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7132N PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7145 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7145 PS	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7325 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7325 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7325N PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7325N PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7527 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7527 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7527n PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7527n PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7535n PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7535n PCL6	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7575 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7575 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG Pro 1106EX	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG Pro 1107EX	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG Pro 1356EX	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG Pro 1357EX	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG Pro 906EX	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG Pro 907EX	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP 4100N PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP 4100NL PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP 4110N PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP 8100DN PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP 8200DN PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP 9100DN PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP C410DN PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP C411DN PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP C420DN PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP C811DN PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE cm2520	PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki 14i	PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 22NR PS (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 1013F PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 1018D PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 120	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 1515 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 1515 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2051 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2051 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2060 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2060 PCL6	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2075 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2075 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3025 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3025 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3030 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3030 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3035 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3035 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3045 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3045 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3224C PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3228C PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3232C PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3232C PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3235C PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3245C PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3260C PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio AP2610 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio AP2610N PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio AP400 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio AP400N PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio AP410 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio AP600N PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio CL3500N PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio CL4000HDN PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio FX12 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 1100 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 1100 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 1350 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 1350 PCL6	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 161 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 161 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 171	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 2510 PS	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 5500	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 6500	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 7500	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 9000	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C2500 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C6501	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 4100N PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 4100NL PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 4110N PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 8200DN PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C411dn PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C411dn PS	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C420dn PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C420dn PS	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C430 DN	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C431 DN	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh FAX3310L/3310Le PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh FAX4410L/4420L PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh FAX4410NF PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh FAX5510L/5510N F PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh MP C1500/615C PCL56	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh MP C1500/615C PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLP - 610 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLP - 6200 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLP - 6240 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLP - 660 Series PCL6	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLP - 770 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLX - 8380 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung MFP 830 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 1250/ ML-250	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 1450 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 1650 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 1660 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 1750 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2050 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2250M PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2550S Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2850 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2855 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 3050 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 3470 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 4050 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 4600 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 6080 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 8x00 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 4725 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 4x20 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 4x24 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 4x26 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 4x28 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 5120 Series	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 5635 Series PS	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 5x 12 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 5x 15 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 5x 30 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 6x 20 Series PCL6	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 6x 22 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 6x 45 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 6x 55 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SF-8100 Series	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2512 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2513 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2513f PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2515 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2518 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2518d PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2522 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2527 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2532 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2535/2235 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2545/2245 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2560 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2560 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2575 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2575 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 3515 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 3515 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 40105 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 40105 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4015 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4015 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4018 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4018 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4018d PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4018d PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4022 PCL	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4022 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4027 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4027 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4035/4135g PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4035/4135g PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4035e/4135eG PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4035e/4135eG PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4045/4145g PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4045/4145g PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4045e/4145eG PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4045e/4145eG PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4051 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4051 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4060 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4060 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4075 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4075 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4090 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4090 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 7025 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 7025 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8016 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8016 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8020 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8020 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8020d PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8020d PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8025 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8025 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8025e PCL	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8025e PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8030 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8030 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8030e PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8030e PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8035/8035g PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8035/8035g PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8035e PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8035e PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8045/8045g PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8045/8045g PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8045e PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8045e PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8055 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8055 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8060 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8060 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8065 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8065 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8070 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8070 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8075 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8075 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8080 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8080 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8090 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8090 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8110 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8110 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8135 PCL	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8135 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 816 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 816 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9016 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9016 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9021d PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9021d PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9025 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9025 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9025b PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9025b PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9033 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9033 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9033b PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9033b PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9040 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9040 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9040b PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9040b PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9050 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9050 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9050b PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9050b PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9060	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9070	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9080	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9090	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 917	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9228	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9233	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9240	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9250	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C2020 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C2410 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C2410 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C2524 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C2525 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C2525 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C2532 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C2820 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C2824 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C2824 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C2828	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C3030 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C3030 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C3210 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C3210e PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C3210e PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C3224 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C3333	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C3528 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C3528 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C3528 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C3528 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C4040	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C4535 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C4535 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C4540 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C4540 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C5050	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Savin Laser	Savin C6045 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C6045 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C6055 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C6055 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C7570 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C7570 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C9020	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C9025	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C9065	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C9075	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP1036 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP128 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP131DN PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP135 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP22 PCL56	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP240D PCL56	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP26DN PCL56	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP27DN PCL56	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP31DN PCL56	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin FAX3725/3725e PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin FAX3750/3760 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin FAX3750nf/3760nf PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin FAX3799/3799nf PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP145 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP150DN PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP175n PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP25 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP25n PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP26 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP26n PCL6	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP28 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP28n PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP31n PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP31nL PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP32 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP35n PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP36n PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP75n PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin Pro 1106EX	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin Pro 1107EX	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin Pro 1356EX	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin Pro 1357EX	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin Pro 906EX	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin Pro 907EX	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin SDC555 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin SDC555 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin SGC 1506 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin SGC 1506 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin SP C400DN PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 155FG SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 158F PCL 6	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 160M SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 163FG SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 163G SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 168D PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 200M SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 205FG SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 205G SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 215 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 255FP SPDL 2	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 255P SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 265FP SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 265S SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 266FP SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 266S SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 267FP SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 267S SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 310M SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 311FP SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 311N SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 311S SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 312S SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 317FP SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 317S SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 350LP SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 350M SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 351FP SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 351N SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 351S SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 420S SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 450LP SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 450M SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 451FP SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 451N SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 451S SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 5220 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 555M SPDL2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 555S SPDL2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 625M SPDL2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 625S SPDL2	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 705M SPDL2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 705S SPDL2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M161	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M200	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M201	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M206	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M208N	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M209	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M280	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M280U	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M300	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M300U	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M310U	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M312U	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M350U	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M351N	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M351U	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M355U	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M420U	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M450U	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M451N	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M451U	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M455U	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M550N PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M550U PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M620N PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M620U PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M700N PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M700U PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp DM - 2515 SPDL2	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp DM - 3500 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp DM - 4500 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp DM - 4501	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp FO-DC550 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 2300FG SPDL 2-c	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 2300G SPDL 2-c	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 2300N	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 2700FG SPDL 2-c	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 2700G SPDL 2-c	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 2700N	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - M350F SPDL2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - M450F SPDL2	PCL6	Y
PCL Laser	Sindoh Laser	Sindoh MF 4450L_5450L	PCL6	Y
PCL Laser	Sindoh Laser	Sindoh MF 4450Le_5450Le	PCL6	Y
PCL Laser	Sindoh Laser	Sindoh MF 4550_5550	PCL6	Y
PCL Laser	Sindoh Laser	Sindoh MF 4550H_5550H	PCL6	Y
PCL Laser	Sindoh Laser	Sindoh MF 4550M_5450M	PCL6	Y
PCL Laser	Source Technologies Laser	Source Technologies ST-9651	PCL6	Y
PCL Laser	Source Technologies Laser	Source Technologies ST-9652	PCL6	Y
PCL Laser	Source Technologies Laser	Source Technologies ST-9653	PCL6	Y
PCL Laser	Tally Laser	Tally T9020 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Tally Laser	Tally T9112 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Tally Laser	Tally T9116D PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Tally Laser	Tally T9212 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Tally Laser	Tally T9308 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Tally Laser	Tally T9408 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 12 PS3	PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 535 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 545 PCL6	PCL6	Y

Last ned programmet LG TV Remote fra Google Play Store eller Apple App Store, og bruk det med alle TV-er som er knyttet til smarttelefonen.

- Nå kan du se på favorittprogrammene dine på smarttelefonen. (Bare utvalgte modeller)
- Du angir enkelt kontoinformasjonen for å logge på.
- Du kan legge til favorittkanalene dine på smarttelefonen.
- Du kan bruke funksjoner som PREMIUM, Mine Programmer, SmartShare™ og Social Center direkte på smarttelefonen.
- Det er støtte for tekstinput, slik at det er enklere å angi tekst. (Du kan ikke legge inn tekst på enkelte skjermbilder.)
- Velg styreflaten i programmet for å kontrollere det på samme måte som pekeren til Magic-fjernkontrollen.
- Du kan kontrollere spillprogrammet på TV-en ved å velge spillekontrolleren i programmet LG TV Remote.

- Det følger med et numerisk tastatur slik at du kan kontrollere digitalboksen og andre medieenheter. (Enkelte begrensninger gjelder for utvalgte modeller.)
- Du kan konfigurere TV-en i strømsparingsmodus mens du ser på TV på smarttelefonen.
- Du kan ta skjermbilder av det du ser på, og dele bildene på sosiale nettverkstjenester som Twitter og Facebook.
- ✎ Støttede funksjoner kan variere avhengig av TV-modellen og programversjonen for LG TV Remote.

❑ Bruk av USB-mus eller trådløs mus

Koble mus til USB-porten. Bruk musen til å bevege pekeren på TV-skjermen og velg ønsket meny.

Mus	Magisk fjernkontroll
Venstre klikk	OK-tast på magisk fjernkontroll
Hjul	Hjultast på magisk fjernkontroll

- ✎ Høyre museknapp og eventuelle spesialknapper vil ikke fungere.
- ✎ Funksjonaliteten til trådløs USB-mus og -tastatur kan påvirkes av avstand og RF-miljø.

❑ Bruk av USB-tastatur eller trådløst tastatur

Koble tastaturet til USB-porten. Ved bruk av søkefunksjon og Internett, kan du skrive inn tekst ved hjelp av tastatur.

- ✎ På enkelte skjermer er det ikke mulig å skrive inn tekst.
- ✎ Det anbefales at du bruker produkter som er testet for kompatibilitet med en LG-TV.
LOGITECH K200, LOGITECH K400, MICROSOFT Comfort Curve 2000,
MICROSOFT MS800 og LG Electronics ST-800
- ✎ Ved å trykke på tasten for å bytte språk eller høyre Alt-tast på tastaturet kan du endre språk.

❑ Bruke spillkonsoll

Hvis spillet støtter bruk av spillkonsoll, kobler du spillkonsollen til TV-ens USB-port.

✎ Vi anbefaler at du bruker en godkjent spillkonsoll som er testet for kompatibilitet med LG-TV-en.

Logitech F310, Logitech F510, Logitech F710, Logitech Rumblepad 2 og Microsoft Xbox 360-kontroller (kablet)

SMART ⇒ Innstillinger → KUNDESTØTTE → Programvareoppdat.

Bruker funksjonen Programvareoppdat. til å kontrollere og skaffe siste versjon.

Det er også mulig å søke manuelt etter tilgjengelige oppdateringer.

Programvareoppdat.	Sett verdien til På. Hvis en oppdatering er tilgjengelig, vises det en melding.
Automatisk oppdateringsmodus	Hvis en oppdatering er tilgjengelig, starter oppdateringen automatisk uten noen melding.
Kontroller oppdatert versjon	Kontrollerer den sist oppdaterte versjonen som er installert. Når en ny oppdatering er tilgjengelig, kan oppdateringsprosessen utføres manuelt.

- ✎ Når oppdateringen begynner, vises fremdriftsvinduet en kort stund før det blir borte.
- ✎ Den siste versjonen kan skaffes via digital sending eller Internett.
- ✎ Hvis du bytter program under nedlasting av programvaren via digital sending, avbrytes nedlastingsprosessen. Gå tilbake til det opprinnelige programmet for å fortsette nedlastingen.
- ✎ Hvis programvaren ikke oppdateres, vil noen funksjoner kanskje ikke fungere normalt.
- ✎ [Følgende gjelder finske/svenske/danske/norske modeller.]
Hvis programvareoppdateringen skjer via kringkasting, blir du bedt om å fortsette oppdateringen uansett om **Automatisk oppdateringsmodus** er aktivert eller ikke.

Hvis de følgende problemene oppstår, utfører du de kontrollene og justeringene som beskrives nedenfor. Det er ikke sikkert at det er noen feil.

SMART  ⇒ **Innstillinger** → **KUNDESTØTTE** → **Signaltest**

Bruke multipleks og tjenesteinformasjon osv. Hvis du velger Antenne og satellitt eller Kabel og satellitt, vises det bare en signaltest for antenne eller kabel.

Generelt

Problem	Løsning
Kan ikke vise enkelte kanaler.	• Juster antennens plassering eller retning. • Lagre ønskede kanaler under Aut. Innstillinger eller Rediger kanal.
Det tar en stund fra TV-en slås på, til bildene er helt synlige.	• Dette er ikke et problem fordi denne prosessen er laget for å fjerne bildestøy som kan oppstå når TV-en slås på.

❏ Bilder

SMART  ⇒ **Innstillinger** → **KUNDESTØTTE** → **Bildetest**

Kontroller at utsignalet er normalt, ved å kjøre en bildetest.

Hvis det ikke er noe problem med testbildet, kontrollerer du tilkoblede eksterne enheter eller kringkastede signaler.

Problem	Løsning
Bilder fra forrige kanal eller andre kanaler blir værende, eller skjermen viser forstyrrende linjer.	• Juster antenneretningen, eller les brukerveiledningen for å finne ut hvordan du kobler til antennen.

Problem	Løsning
Vibrerende vannrette/loddrette linjer og fiskenettmønstre vises en kort stund.	• Et slikt problem kan forårsakes av kraftig elektronisk interferens. Slå av andre elektroniske enheter som mobiltelefoner, elektriske verktøy eller andre små elektriske apparater.
Skjermen fryser eller fungerer ikke ordentlig ved digital kringkasting.	• Dette kan oppstå ved svakt signal eller ustabilt mottak. Juster antenneretningen eller kabeltilkoblinger. • Hvis signalstyrken eller kvaliteten er dårlig ved bruk av Man. Innstilling, kan du ta kontakt med TV-stasjonen eller administrasjonskontoret.
Digital kringkasting vises ikke, selv om kabelen er tilkoblet.	• Ta kontakt med kabeloperatøren for å undersøke om det er problemer med abonnementet og/eller signalet ditt. (Avhengig av abonnementet ditt støttes kanskje ikke digital kringkasting.)

Problem	Løsning
Bildet vises ikke eller er uklart ved tilkobling med HDMI.	• Kontroller spesifikasjonene for HDMI®-kabelen. Bruk bare en HDMI®-kabel. Med andre kabler er det ikke sikkert at bildene vises som de skal. • Kontroller at alle kablene er ordentlig tilkoblet. Hvis kontaktene er løse, er det ikke sikkert at bildene vises riktig.
Virker ikke når USB-lagringsenheter er tilkoblet.	• Kontroller at USB-enheten og -kabelen er versjon 2.0 eller høyere.

□ Lydkanaler

SMART  ⇒ **Innstillinger** → **KUNDESTØTTE** → **Lydtest**

Prøv først en lydtest for å kontrollere at utsignalet er normalt.

Hvis lydtesten er normal, kontrollerer du tilkoblede eksterne enheter eller kringkastede signaler.

Problem	Løsning
Skjermbildet vises, men det er ingen lyd.	• Kontroller andre TV-kanaler. • Kontroller at TV høyttaler er slått På.
For analog sending: Stereolyden er ikke klar, eller lyden kommer bare fra én høyttaler.	• På steder med dårlig mottak (steder med svake eller ustabile signaler) eller hvis Multi Audio ikke er stabil, velger du Mono for Multi Audio. • Juster balansen ved hjelp av navigeringsknappen.

Problem	Løsning
TV-lyden er ikke synkronisert med bildet, eller lyden brytes opp av og til.	• Hvis dette gjelder én bestemt TV-kanal, kan det skyldes kringkastingssignalet fra den bestemte stasjonen. Kontakt TV-stasjonen eller kabeloperatøren.
Volumet endres når du bytter kanal.	• Det kan være forskjeller på volumet fra kanal til kanal. • Sett Automatisk volum til På.

Problem	Løsning
For noen kanaler er det ingen lyd, eller bare bakgrunnsmusikk høres. (Hvis det er et program laget for seere utenlands.)	• Under Språk setter du Språk → Språk for lyd til ønsket språk. Selv om du endrer språk for Multi Audio, går TV-en tilbake til standardinnstillingene når du slår den av eller bytter kanal.
Det høres ingen lyd ved tilkobling med HDMI eller USB.	• Kontroller at HDMI®-kabelen er av høyhastighetstypen. • Kontroller om USB-enheten og -kabelen er versjon 2.0 eller høyere. • Bruk bare vanlige musikkfiler (*.mp3).

❑ Problem ved PC-tilkobling.

Problem	Løsning
Skjermen er blank etter tilkobling til datamaskin.	• Kontroller at datamaskinen og TV-en er koblet ordentlig til hverandre. • Slå TV-en av og deretter på igjen ved hjelp av fjernkontrollen. • Start PC-en på nytt med TV-en på. • Kontroller at oppløsningen er riktig for PC-innsignalet. • Hvis du vil bruke TV-en som sekundærskjerm, kontrollerer du om den tilkoblede datamaskinen støtter visning på to skjermer. • Koble til HDMI-kabelen
Det høres ingen lyd etter at datamaskinen er koblet til via HDMI-kabel.	• Ta kontakt med produsenten av skjermkortet for å kontrollere at det støtter HDMI-utsignaler for tale. (Skjermkort i DVI-format krever tilkobling med en separat lydkabel.)

Problem	Løsning
Skjermbildet er delvis kuttet av eller forskjøvet til én side.	• Angi oppløsning som støtter PC-innsignalet. (Start datamaskinen på nytt hvis dette ikke hjelper.)

❑ Problemer med filmavspilling i Mine medier.

Problem	Løsning
Filer på filmlisten vises ikke.	• Kontroller om filene på USB-lagringsenheten kan leses på datamaskinen. • Kontroller om filtypen støttes.
"This file is invalid." (Filen er ugyldig.) Denne feilmeldingen vises, eller bildet vises ikke som normalt, selv om lyden er OK.	• Kontroller om filen spilles av på normal måte på datamaskinen. (Kontroller om filer er skadet.) • Kontroller om oppløsningen støttes av datamaskinen. • Kontroller om video-/lydkodeken støttes. • Kontroller om bildefrekvensen støttes.

Problem	Løsning
"Unsupported Audio." (Lyd støttes ikke.) Denne feilmeldingen vises, eller lyden er ikke normal, selv om bildet er OK.	• Kontroller om filen spilles av på normal måte på datamaskinen. (Kontroller om filer er skadet.) • Kontroller om lydkodeken støttes av datamaskinen. • Kontroller om bitfrekvensen støttes. • Kontroller om samplingsfrekvensen støttes.

Problem	Løsning
Undertekst vises ikke.	• Kontroller om filen spilles av på normal måte på datamaskinen. (Kontroller om filer er skadet.) • Kontroller at videofilen har samme navn som undertekstfilen. • Sørg for at videofil og tilhørende undertekstfil er plassert i samme mappe. • Kontroller at filformatet for undertekst støttes. • Kontroller at undertekstspråket støttes. (Åpne undertekstfiler i Notisblokk for å kontrollere språket.)

 Illustrasjonen kan avvike fra din TV.

 Se den menyen på TV-en hvis du vil ha informasjon om å bestille service.
SMART  ⇒ Innstillinger → KUNDESTØTTE → Produkt-/tjenesteinformasjon

Product certified before February 15, 2013
Продукт, сертифицированный до 15
февраля 2013 г.



BZ03

Product certified after February 15, 2013
Продукт, сертифицированный после 15
февраля 2013 г.





ПІІ 'ЛГ Електронікс Україна', Україна, 01004, м. Київ, вул. Басейна, 4 (літера А),
тел.: +38 (044) 201-43-50, факс: +38 (044) 201-43-73

Обмеження України на наявність небезпечних речовин

Устаткування відповідає вимогам технічного регламенту щодо обмеженого використання небезпечних речовин в електричному і електронному обладнанні.

Ukraine Restriction of Hazardous Substances

The equipment complies with requirements of the Technical Regulation, in terms of restrictions for the use of certain dangerous substances in electrical and electronic equipment.

EU Conformity Notice

CE 0197 

LG Electronics hereby declares that this product is in compliance with the following Directives.

R&TTE Directive 1999/5/EC

EMC Directive 2004/108/EC

LOW VOLTAGE Directive 2006/95/EC

The products described above comply with the essential requirements of the directives specified.

This device is a 2.4 and 5 GHz wideband transmission system, intended for use in all EU member states and EFTA countries, except in France and Italy where restrictive use applies.

In Italy the end-user should apply for a license at the national spectrum authorities in order to obtain authorization to use the device for setting up outdoor radio links and/or for supplying public access to telecommunications and/or network services.

This device may not be used for setting up outdoor radio links in France and in some areas the RF output power may be limited to 10 mW EIRP in the frequency range of 2454 – 2483.5 MHz. For detailed information the end user should contact the national spectrum authority in France.

European representative:

LG Electronics Inc. Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

The product is designed for indoor use only.

CE Notified Body statement:

This is a Class B product. In a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

□ [Shqip]

Deklarata e Konformitetit për BE-në

LG Electronics nëpërmjet kësaj deklaron se ky produkt është në përputhje me Direktivat e mëposhtme.

Direktivën R&TTE 1999/5/KE

Direktivën EMC 2004/108/KE

Direktivën për VOLTASHIN E ULËT 2006/95/KE

Produktet e përshkruara më lart përputhen me kërkesat thelbësore të direktivave të specifikuar.

Përfaqësuesi evropian:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Holandë

Vetëm për përdorim të brendshëm.

□ [Bosanski]

Napomena o usklađenosti sa propisima EU

LG Electronics ovim putem izjavljuje da je ovaj proizvod usklađen sa sljedećim direktivama:

Direktiva o radijskoj opremi i
telekomunikacijskoj terminalnoj opremi
1999/5/EC

Direktiva o elektromagnetskoj kompatibilnosti
2004/108/EC

Direktiva o niskonaponskoj opremi 2006/95/
EC

Opisani proizvodi usklađeni su sa ključnim
zahtjevima navedenih direktiva.

Predstavnik za Europu:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Holandija

Samo za unutarnju upotrebu.

□ [Български]

Бележка относно съответствие с нормите на ЕС

С настоящото LG Electronics декларира, че този продукт съответства на следните директиви.

R&TTE директива 1999/5/EC

ЕМС директива 2004/108/EC

Директива за НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ
2006/95/EC

Описаният по-горе продукт съответства на основните изисквания на посочените директиви.

Европейски представител:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Нидерландия

За употреба само в закрити помещения.

□ [Česky]

Prohlášení o shodě s legislativou EU

Společnost LG Electronics tímto prohlašuje, že tento výrobek je ve shodě s následujícími směrnici.

Směrnice o radiokomunikačních a
telekomunikačních koncových zařízeních
1999/5/EC

Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě
2004/108/EC

Směrnice o nízkém napětí 2006/95/EC

Výše popisované produkty jsou v souladu se základními požadavky uvedených směrnic.

Zastoupení v Evropě:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Nizozemsko

Pouze pro vnitřní použití.

□ [Dansk]

EU-overensstemmelseserklæring

LG Electronics erklærer hermed, at dette produkt overholder følgende direktiver.

R&TTE-direktiv 1999/5/EC

EMC-direktiv 2004/108/EC

LOW VOLTAGE-direktiv 2006/95/EC

De produkter, der er beskrevet ovenfor, overholder de vigtigste krav i de angivne direktiver.

Europæisk repræsentant:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Holland

Kun til indendørs brug.

□ [Nederlands]

Conformiteitsverklaring (EU)

LG verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de volgende richtlijnen.

R&TTE-richtlijn 1999/5/EC

EMC-richtlijn 2004/108/EC

Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EC

De hierboven genoemde producten voldoen aan de essentiële voorwaarden van de gespecificeerde richtlijnen.

Europees hoofdkantoor:

LG Electronics Inc. Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Nederland

Alleen voor gebruik binnen.

□ [Eesti]

EÜ vastavuskiinus

Käesolevaga kinnitab LG Electronics, et see toode ühildub järg-miste direktiividega.

Raadioseadmete ja
telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete
direktiiv 1999/5/EÜ

Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv
2004/108/EÜ
MADALPINGESEADMETE direktiiv 2006/95/
EÜ

Eelnimetatud tooted vastavad märgitud
direktiivide oluliste nõuetele.

Euroopa esindus:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Holland

Kasutada ainult siseruumides.

□ [Suomi]

EU-vaatimusten mukaisuusilmoitus

LG Electronics vakuuttaa täten, että tämä tuote on seuraavien direktiivien mukainen.

R&TTE-direktiivi 1999/5/EC
EMC-direktiivi 2004/108/EC
LOW VOLTAGE -direktiivi 2006/95/EC

Edellä mainitut tuotteet ovat eriteltyjen
direktiivien oleellisten vaatimusten mukaisia.

Edustaja Euroopassa:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Alankomaat

Vain sisäkäyttöön.

□ [Français]

Notice de conformité UE

LG Electronics atteste que ces produits est en conformité avec les Directives suivantes.

Directive 1999/5/CE des R&TTE

Directive 2004/108/CE EMC

Directive 2006/95/CE des appareils basse tension

Les produits décrits ci-dessus sont en conformité avec les exigences essentiels des directives spécifiées.

Représentant en Europe :

LG Electronics Inc. Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Pays-Bas

Usage intérieur uniquement.

□ [Deutsch]

EU-Konformitätserklärung

LG Electronics erklärt hiermit, dass dieses Produkt den folgenden Richtlinien entspricht:

R&TTE-Richtlinie 1999/5/EC

EMC-Richtlinie 2004/108/EC

Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC

Die oben beschriebenen Produkte entsprechen den grundlegenden Anforderungen der angegebenen Richtlinien.

Vertreter für Europa:

LG Electronics Inc. Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Niederlande

Nur zur Verwendung in Innenräumen.

□ [ΕΛΛΗΝΙΚΑ]

Δήλωση συμμόρφωσης E.E.

Η LG Electronics δηλώνει ότι το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις εξής Οδηγίες:

Οδηγία 1999/5/EK περί Ραδιοεξοπλισμού και Τηλεπικοινωνιακού Τερματικού Εξοπλισμού (R&TTE)

Οδηγία 2004/108/EK περί Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας
Οδηγία 2006/95/EK περί Χαμηλής Τάσης

Τα παραπάνω προϊόντα συμμορφώνονται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις των ανωτέρω οδηγιών.

Ευρωπαϊκός αντιπρόσωπος:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Ολλανδία

Μόνο για εσωτερική χρήση.

□ [Magyar]

EU megfeleléségi nyilatkozat

Az LG Electronics ezúton kijelenti, hogy a termék megfelel a következő irányelvek előírásainak:

1999/5/EK R&TTE irányelv
2004/108/EK EMC irányelv
2006/95/EK KISFESZÜLT SÉGŰ irányelv

A fentiekben bemutatott termékek teljesítik a megadott irányelvek alapvető előírásait.

Európai képviselő:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Hollandia

Csak beltéri használatra.

□ [Italiano]

Avviso di conformità EU

LG dichiara che questo prodotto è conforme alle seguenti direttive.

Direttiva R&TTE 1999/5/CE

Direttiva EMC 2004/108/CE

Direttiva BASSA TENSIONE 2006/95/CE

I prodotti descritti sopra sono conformi ai requisiti essenziali delle direttive specificate.

Rappresentante europeo:

LG Electronics Inc. Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Paesi Bassi

Solo per uso interno.

□ [Қазақша]

ЕО сәйкестік туралы ескертуі

LG Electronics осы құжат арқылы бұл құрылғының мына директиваларға сай екенін мәлімдейді.

Радио және телекоммуникациялық жабдықтардың 1999/5/ЕС директивасы
2004/108/ЕС электромагниттік үйлесімділік директивасы
Төмен кернеулі жабдықтардың 2006/95/ЕС директивасы

Жоғарыда сипатталған өнімдер көрсетілген директивалардың негізгі талаптарына сай келеді.

Еуропадағы өкілдік:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Нидерланд

Тек ғимарат ішінде қолдануға арналған.

□ [Latviešu]

Paziņojums par atbilstību ES direktīvām

LG Electronics ar šo paziņo, ka šis izstrādājums atbilst turpmāk minētajām direktīvām.

R&TTE direktīva 1999/5/EK

Elektromagnētiskās savietojamības direktīva 2004/108/EK

Direktīva par zemspriegumu 2006/95/EK

Iepriekš aprakstītie izstrādājumi atbilst norādīto direktīvu būtiskajām prasībām.

Pārstāvniecība Eiropā:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Nīderlande

Tikai lietošanai telpās.

□ [Lietuvių k.]

EB atitikties deklaracija

„LG Electronics“ pareiškia, kad šis produktas atitinka tokias direktyvas.

R&TTE direktyvą 1999/5/EB

EMS direktyvą 2004/108/EB

Žemos įtampos direktyvą 2006/95/EB

Aukščiau įvardinti produktai atitinka nurodytų direktyvų esminius reikalavimus.

Atstovas Europoje:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Nyderlandai

Naudoti tik patalpose.

□ [Македонски]

Известување за усогласеност со ЕУ

LG Electronics јавно изјавува дека овој производ е во согласност со следните директиви.

R&TTE директива 1999/5/EC

EMC директива 2004/108/EC

Директива за НИЗОК НАПОН 2006/95/EC

Производите опишани погоре ги исполнуваат основните услови од посочените директиви.

Европски претставник:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM

Amstelveen, Холандија

За употреба само во затворени простории.

□ [Norsk]

Samsvarsmerknad for EU

LG Electronics erklærer herved at dette produktet er i henhold til de følgende direktivene.

R&TTE-direktiv 1999/5/EC

EMC-direktiv 2004/108/EC

Lavspenningsdirektiv 2006/95/EC

Produktene som beskrives ovenfor, overholder kravene i de angitte direktivene.

Europeisk representant:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM

Amstelveen, Nederland

Bare til innendørs bruk.

□ [Polski]

Deklaracja zgodności z normami UE

Firma LG Electronics niniejszym zaświadcza, że ten produkt spełnia wymagania poniższych dyrektyw.

Dyrektywa 1999/5/WE w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych

Dyrektywa 2004/108/WE dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej

Dyrektywa 2006/95/WE dotycząca sprzętu elektrycznego przeznaczonego do stosowania w określonych granicach napięcia

Powyżej wymienione produkty spełniają zasadnicze wymagania wymienionych dyrektyw.

Przedstawiciel na Europę:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Holandia

Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.

□ [Português]

Aviso de conformidade da UE

A LG Electronics declara por este meio que este produto está em conformidade com as seguintes Directivas.

Directiva R&TTE 1999/5/CE

Directiva relativa à compatibilidade electromagnética 2004/108/CE

Directiva para equipamentos de BAIXA TENSÃO 2006/95/CE

Os produtos acima descritos estão em conformidade com os requisitos essenciais das directivas especificadas.

Representante europeu:
LG Electronics Inc. Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Holanda

Apenas para uso em espaços interiores.

□ **[Română]**

Declarație de conformitate UE

Prin prezenta, LG Electronics declară că acest produs este conform cu următoarele Directive.

Directiva R&TTE 1999/5/CE

Directiva EMC 2004/108/CE

Directiva pentru tensiune joasă 2006/95/CE

Produsul descris mai sus este conform cu cerințele esențiale ale directivelor specificate.

Reprezentant european:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Olanda

Doar pentru utilizare în interior.

□ **[Русский]**

**Уведомление о соответствии
нормам ЕС**

Компания LG Electronics настоящим заявляет о том, что данное изделие соответствует следующим директивам.

Директива R&TTE 1999/5/EC

Директива EMC 2004/108/EC

Директива LOW VOLTAGE 2006/95/EC

Описанные выше изделия соответствуют основным требованиям указанных директив.

Представительство в Европе:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Нидерланды

Только для использования в помещении.

□ [Srpski]

Napomena o usklađenosti sa standardima

LG Electronics ovim izjavljuje da je ovaj proizvod usklađen sa sledećim direktivama:

R&TTE direktiva 1999/5/EC

EMC direktiva 2004/108/EC

NISKONAPONSKA direktiva 2006/95/EC

Prethodno opisani proizvodi usklađeni su s osnovnim zahtevima iz navedenih direktiva.

Evropski predstavnik:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM

Amstelveen, Holandija

Koristite samo u zatvorenom prostoru.

□ [Hrvatski]

Napomena o sukladnosti s EU standardima

LG Electronics ovim putem izjavljuje da je ovaj proizvod sukladan sljedećim Direktivama.

R&TTE direktiva 1999/5/EC

R&EMC direktiva 2004/108/EC

Direktiva o niskonaponskim uređajima
2006/95/EC

Gore opisan proizvod sukladan je osnovnim zahtjevima navedenih direktiva.

Zastupnik za Europu:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM

Amstelveen, Nizozemska

Korištenje isključivo u zatvorenom prostoru.

□ [Slovenčina]

Vyhlásenie o zhode pre oblasť EÚ

Spoločnosť LG Electronics týmto vyhlasuje, že tento výrobok dosahuje súlad s nasledujúcimi smernicami.

Smernica R&TTE 1999/5/ES

Smernica EMC 2004/108/ES

Smernica o slaboprúde 2006/95/ES

Vyššie popísané výrobky vyhovujú základným požiadavkám uvedených smerníc.

Európske zastupiteľstvo:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Holandsko

Len na použitie v interiéri.

□ [Slovenščina]

Izjava o skladnosti EU

LG Electronics izjavlja, da je ta izdelek v skladu z naslednjimi direktivami.

Direktiva 1999/5/ES o radijski opremi in telekomunikacijski terminalski opremi ter medsebojnem priznavanju skladnosti te opreme

Direktiva 2004/108/ES o elektromagnetni združljivosti

Direktiva 2006/95/ES o nizki napetosti

Zgoraj opisani izdelki izpolnjujejo bistvene zahteve navedenih direktiv.

Evropski zastopnik:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Nizozemska

Samo za uporabo v zaprtih prostorih.

□ **[Español]**

Aviso de conformidad con la UE

Por la presente, LG Electronics declara que este producto cumple con las siguientes directivas.

Directiva sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación 1999/5/CE

Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2004/108/CE

Directiva sobre baja tensión 2006/95/CE

Los productos descritos anteriormente cumplen con los requisitos esenciales de las directivas especificadas.

Representante europeo:

LG Electronics Inc. Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Países Bajos

Sólo para uso en interiores.

□ **[Svenska]**

Meddelande om EU-regelefterlevnad

LG Electronics intygar härmed att den här produkten uppfyller följande gällande direktiv:

R&TTE-direktivet 1999/5/EG

EMC-direktivet 2004/108/EG

Lågspänningsdirektivet 2006/95/EG

Ovan nämnda produkter stämmer överens med de grundläggande kraven som anges i direktiven.

Europeisk representant:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Nederländerna

Används endast inomhus.

□ [Türkçe]

AB Uygunluk Bildirimi

LG Electronics, burada bu ürünün aşağıdaki Direktifler ile uyumlu olduğunu beyan eder.

R&TTE Direktifi 1999/5/EC

EMC Direktifi 2004/108/EC

DÜŞÜK VOLTAJ Direktifi 2006/95/EC

Yukarıda anlatılan ürünler, belirtilen direktiflerin gereklilikleri ile uyumludur.

Avrupa temsilciliği :

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Hollanda

Sadece kapalı alanda kullanım.

□ [Українська]

**Підтвердження відповідності
стандартам ЄС**

Цим компанія LG Electronics підтверджує відповідність цього продукту вимогам директив, що перелічені нижче.

Директива R&TTE, 1999/5/EC

Директива EMC, 2004/108/EC

Директива НИЗЬКОЇ НАПРУГИ, 2006/95/EC

Описані вище продукти відповідають основним вимогам вказаних директив.

Уповноважена особа у Європі:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Нідерланди

Призначено лише для використання в приміщенні.

Information for recycling (take-back offer)

This product may contain parts which could be hazardous to the environment.



It is important that this product be recycled after use.

LGE handles all waste products through an environmentally acceptable recycling method. There are several take-back and recycling systems currently in operation worldwide.

Many parts will be reused and recycled, while harmful substances and heavy metals are treated by an environmentally friendly method. If you want to find out more information about our recycling program, please contact your local LG vendor or a corporate representative of LG. and Information of Regional Take back Schemes can be found at :

<http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling.jsp>

Disposal of waste batteries (applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

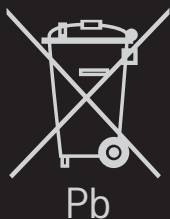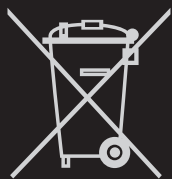

This symbol on the battery or on the packaging indicates that the battery provided with this product shall not be treated as household waste.

By ensuring these batteries are disposed of correctly, you will help prevent potentially negative consequences for the environment and

human health which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of the battery. The recycling of the materials will help to conserve natural resources.

In case of products that for safety, performance or data integrity reasons require a permanent connection with an incorporated battery, this battery should be replaced by qualified service staff only.

To ensure that the battery will be treated properly, hand over the product at end-of-life to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

For all other batteries, please view the section on how to remove the battery from the product safely. Hand the battery over to the applicable collection point for the recycling of

waste batteries.

For more detailed information about recycling of this product or battery, please contact your local authority, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Energy Saving

Energy efficiency cuts energy consumption and thus saves money by reducing electricity bills.

The following indications allow to reduce power consumption when the television is not being watched:

- turning the television off at its mains supply, or un-plugging it, will cut energy use to zero for all televisions, and is recommended when the television is not being used for a long time, e.g. when on holiday,
- putting the television into standby mode, will reduce energy consumption, but will still draw some power,
- reducing the brightness of the screen will reduce energy use.