

Brugsvejledning

Dette er en 「Brugervejledning」, der er installeret på TV'et.

Indholdet i denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.

□ Sådan får du vist programoplysninger

Viser oplysninger om det aktuelle program og/eller aktuel tid osv.

- 1 Flyt markøren på Magic-fjernbetjeningen til toppen af TV-skærmen.
- 2 Klik på det aktiverede område på kanalbjælken.
- 3 Programoplysninger vil blive vist i bunden af TV-skærmen.

✎ Det viste billede kan variere fra billedet på dit TV.

DTV 26-1 NBC HD Adventure in Bally Island

◀ Forrige/Næste ▶ Programændring Se

Tor, 12 APR. 09:40

28-1 PM 4 : 28 PM 4 : 43 National Geographic Channel HD

DTV **Power of Wild Life 'The Amazon Hero: Lion'**

There are some legends in the Amazon forests that we cannot even imagine. They have these enormous power of haling women and hunting for their own goodies. They never pay attention to real people from the city and they only have their own way of living. Maybe it's th next paradise.

Op Ned

Programnavn

Aktuel tid

Detaljerede oplysninger om program (til digital udsendelse)

❑ Sådan indstiller du foretrukne programmer

SMART  ⇒ **Indstillinger** → **OPSÆTNING** → **Programredigering**

- 1 Flyt til det ønskede program, og tryk på tasten **HJUL(OK)**. Programmet er valgt.
- 2 Tryk på **Angiv som favorit**.
- 3 Vælg det ønskede Foretrukken Pr. Gruppe.
- 4 Vælg **OK**. Foretrukket er indstillet.

❑ Sådan anvender du Foretrukket

SMART  ⇒ **Pr. liste**


Programlisten vises. Vælger det ønskede forudindstillede foretrukne program fra Favorit Liste A til D.

SMART ⇒ TV-guide

[Kun digital tilstand]

Indhenter oplysninger om programmer og sendetidspunkter. Indhenter programoplysninger og planlægger visning/optagelse.

[Det viste billede kan variere fra billedet på dit TV.]

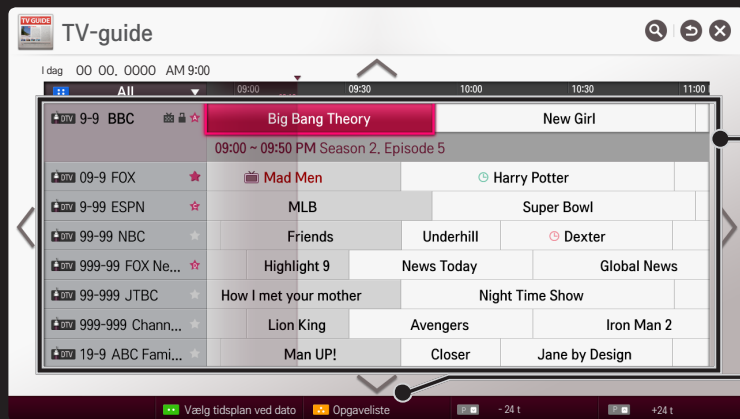

Tryk på knappen **Hjul (OK)** efter at have skiftet til et program efter dit eget valg for vise eller optage.

Ændrer eller sletter efter at have vist tidsplanen for visning.

Foretager en reservation i tidsplanen ved at vælge dato/tid/program. Foretager en gentagen reservation i tidsplanen.

❑ Automatisk indstilling af programmer

SMART  ⇒ Indstillinger → OPSÆTNING → Auto-indstilling

Indstiller automatisk programmerne.

- 1 Vælg land, hvor TV'et bruges. Programindstillingerne ændres afhængigt af det land, du vælger.
 - 2 Start Auto-indstilling.
 - 3 Vælg den ønskede indgangskilde.
 - 4 Indstil Auto-indstilling ved at følge vejledningen på skærmen.
- ✎ Hvis Indgangskilden ikke er tilsluttet korrekt, virker programregistreringen muligvis ikke.
 - ✎ Auto-indstilling finder kun programmer, der sender for øjeblikket.
 - ✎ Hvis Lås system er tændt, vises et pop-up-vindue, som beder om et password.

□ Indstilling for kabel-DTV

Søgning efter programmer vha. indstillingen FULL kan tage lang tid.

Følgende værdier er nødvendige for at kunne søge hurtigt og korrekt i alle tilgængelige programmer. De værdier, der oftest benyttes, er angivet som "standardværdier".

Frekvens	Indtast en brugerdefineret frekvens.
Symbolhastighed	Den hastighed, hvormed en enhed som f.eks. et modem sender symboler til en kanal.
Modulering	Overførsel af lyd- eller videosignaler til bærebølgen.
Netværks-id	Unikt ID tildelt den enkelte bruger.
Startfrekvens	Indtast et brugerdefineret startfrekvensinterval.
Slutfrekvens	Indtast et brugerdefineret slutfrekvensinterval.

□ Satellit-indstilling

Satellit	Vælg den ønskede satellit.
LNB-Frekvens	[Afhængigt af landet] Vælg én værdi blandt 9750/10600, 9750/10750, 9750, 10600, 10750, 5150, MDU1, MDU2, MDU3, MDU4, MDU5. Hvis du vælger 9750/10600, 9750/10750(MHz), deaktiveres 22KHz Tone. Hvis du ikke kan finde LNB-frekvensværdien på listen, skal du vælge Bruger og angive frekvensen manuelt.
Transponder	Vælg den transponder, der skal indstilles.
22KHz Tone	Når kontakten 22KHz Tone bruges, skal der vælges A eller B. Hvis du bruger 22KHz Tone, deaktiveres Unicable og Motortype.

LNB-Effekt	Hvis du vil aktivere strømforsyning til LNB, skal du vælge Til. Hvis du vælger Fra, deaktiveres Motortype.
DiSEqC	Når der bruges DiSEqC, skal du vælge en indstilling blandt A~D/ToneA~B. Hvis du bruger DiSEqC, deaktiveres Unicable og Motortype.
Unicable-indstilling	Vælg Til for at bruge Unicable og indstil Unicablet i menuen for Unicable-indstilling. Når Unicable aktiveres, deaktiveres 22KHz Tone, DiSEqC, Motortype.
Motortype	Vælg Motortype for at bruge Motor og indstil Motoren i menuen for Motor-indstilling. Når Motor aktiveres, deaktiveres, 22KHz Tone, DiSEqC, Unicable.

- ✎ Hvis du indstiller Satellit til Andre, skal du tilføje en transponder ved hjælp af Manuel indstilling.
- ✎ Når der vælges 22KHz Tone og DiSEqC, skal du tilslutte dem på samme position som vist på OSD.
- ✎ Hvis du sletter en Satellit, slettes alle de programmer, der er gemt under Satellit.

□ Motorindstilling

- DiSEqC 1.2: Kontrol af motor til skift af parabolposition.

Kørselsretning	Vælg den retning, motoren skal flyttes i.
Kørselsform	Der er to tilgængelige tilstande: Trin og Vedvarende. • Trin: Motorens bevægelse er bestemt af den værdi, du angiver (fra 1 til 128). • Vedvarende: Motoren flyttes hele tiden, indtil du trykker på Stop.
Test-TP	Vælg den test-TP, der skal indstilles.

Indstil grænser	Indstil motorens bevægelse til øst eller vest, hvis motoren kun skal flyttes inden for den angivne retning. • Til: Du kan begrænse bevægelsen til den aktuelle retning ved at vælge Vest/Øst. • Fra: Du kan annullere den angivne begrænsning.
Gå til nul	Du kan flytte motoren til Nul.
Gem	Motorens aktuelle retning kan gemmes.

- **USALS** : Angiv din aktuelle position (længdegrad/breddegrad).

□ Indstilling for kabel-DTV

SMART  ⇒ Indstillinger → OPSÆTNING → Indstilling for kabel-DTV

[Hvis programtilstanden er indstillet til kabel]

Tjenesteudbyder	Angiv Tjenesteudbyder. Når du skifter Tjenesteudbyder, slettes eksisterende gemte programmer, og Auto-indstilling køres.
Autoopdatering af kanaler	• Til: Du kan opdatere oplysninger for alle programmer, der kan opdateres, herunder programmer du i øjeblikket ser. • Fra: Du kun opdatere oplysninger fra det program, du ser i øjeblikket.

- ✎ Det område, som en bruger kan vælge i menuen Tjenesteudbyder, varierer afhængigt af antallet af tjenesteudbydere, der understøttes af hvert enkelt land.
- ✎ Hvis antallet af understøttede tjenesteudbydere for hvert land er 1, bliver den tilsvarende funktion inaktiv.
- ✎ Du kan ikke vælge Indstilling for kabel-DTV, når tjenesteudbyderen er angivet til "Ziggo".

❏ Indstilling for Satellit

SMART 🏠 ⇒ **Indstillinger** → **OPSÆTNING** → **Satellitindstilling**

[Hvis programtilstanden er indstillet til Satellit]

Du kan tilføje/slette/indstille den ønskede satellit.

❑ Opdat. Tivu-programliste

SMART  ⇒ **Indstillinger** → **OPSÆTNING** → **Opdat. Tivu-programliste**

[Kun Italien]

[Hvis programtilstanden er indstillet til Satellit]

Funktionen opdaterer de ændrede programlisteoplysninger baseret på landets transmissionsforhold og satellit.

Programlisten opdateres, selv om TV'et hele tiden er slukket. Efter opdateringer kan programlisten ændres. Hvis du ikke ønsker dette, skal du vælge Fra.

❏ Opdatering til programliste

SMART  ⇒ **Indstillinger** → **OPSÆTNING** → **Opdat. af programliste**

[Hvis programtilstanden er indstillet til Satellit]

Funktionen opdaterer de ændrede programlisteoplysninger baseret på landets transmissionsforhold og satellit.

Programlisten opdateres, selv om TV'et hele tiden er slukket. Efter opdateringer kan programlisten ændres. Hvis du ikke ønsker dette, skal du vælge Fra.

✎ For Østrig, Tjekkiet, Frankrig, Slovakiet, Spanien, Tyrkiet, Norge, Sverige, Finland, Danmark, Tyskland, Polen og Rusland, understøttes denne funktion når **Tjenesteudbyder** ikke er indstillet til **Ingen**.

❑ Regionalt program

SMART  ⇒ Indstillinger → OPSÆTNING → Regionalt program

[Kun Østrig]

[Hvis programtilstanden er indstillet til Satellit]

Indstil regionstransmission, og se regionstransmission på et bestemt tidspunkt.

✎ For at angive Tjenesteudbyder for Satellit, skal AKTIV være valgt.

❏ Transponderredigering

SMART  ⇒ Indstillinger → OPSÆTNING → Rediger Transponder

[Hvis programtilstanden er indstillet til Satellit]

Du kan tilføje/skifte/slette en transponder.

 Hvis Land er indstillet til Rusland, skal du trykke på Registrer som Hjemme TP på skærmen for at indstille den ønskede Transponder til Hjem.

[I Rusland er satellitten SO kun indstillet til NTV-PLUS og Tricolor TV]

❑ Brug af Manuel indstilling

SMART  ⇒ Indstillinger → OPSÆTNING → Manuel indstilling

Justerer programmer manuelt og gemmer resultatet.

For digital transmission kan du kontrollere signalstyrke og signalkvaliteten.

 Du kan også justere Frekvens(kHz) og Båndbredde.

❑ Redigering af programmer

SMART  ⇒ Indstillinger → OPSÆTNING → Programredigering

Redigerer de gemte programmer.

Angiv som favoritprogram, bloker/fjern blokering af program, spring program over osv. for det valgte program.

SMART ⇒ Indstillinger → OPSÆTNING → Programtilstand

Denne funktion giver dig mulighed for at se et indstillet program i Antenne, Kabel, Satellit, eller CAM Mode (CAM-tilstand).

- 🔍 Du kan kun se programmer i den valgte tilstand.
- 🔍 CAM-menuen er kun tilgængelig når CAM Mode (CAM-tilstand) er aktiveret. Menunavnet kan variere afhængigt af CAM-typen.

123 (Magic-fjernbetjening) →  (Skærmfjernbetjening)

(eller tryk på tasten **TEXT**).

[Afhængigt af landet]

Tekst-tv er en gratis tjeneste, der leveres af den tv-station, der tilbyder tekstbaserede oplysninger om tv-programmer, nyheder og vejr.

Tekst-tv-dekoderen i dette tv kan vise systemerne SIMPEL, TOP og HURTIGTEKST.

Farveknop	For at vælge den næste eller forrige side.
Taltast	Angiver det sidetal, der skal flyttes til.
P 	For at vælge den næste eller forrige side.

❑ Specialfunktioner i tekst-tv

1 2 3 (Magic-fjernbetjening) → **T.OPT** (Skærmfjernbetjening)

(eller tryk på tasten **T. OPT**).

Vælg menuen **Valg af tekst**.

 Indhold	Vælg de enkelte indekssider.
 Time	Ved visning af et tv-program skal du vælge denne menu for at få vist tidspunktet i skærmens øverste højre hjørne.
 Hold	Standser de sideskift, der foretages automatisk, hvis en tekst-tv-side består af 2 eller flere underliggende sider.



Afslør

Vælg denne menu for at få vist skjulte oplysninger som f.eks. løsninger på gåder eller puslespil.



Opdatering

Viser en tv-kanal, mens der ventes på en ny tekst-tv-side.

Sprog

[Kun digital tilstand]
Indstiller sprog for tekst-tv.

123 (Magic-fjernbetjening) →  (Skærmfjernbetjening)

(eller tryk på tasten **TEXT**).

[Kun i Storbritannien/Irland]

TV'et giver dig adgang til digitalt tekst-TV, som giver meget bedre tekst, grafik osv. end ældre analogt tekst-TV. Det digitale tekst-TV giver adgang til særlige og specifikke tjenester, som udsender digitalt tekst-TV.

□ Tekst-tv i digital tjeneste

- 1 Tryk på taltasten eller tasten **P**  for at vælge en bestemt tjeneste, som udsender digitalt tekst-tv.
- 2 Følg indikationerne på digitalt tekst-tv, og gå til næste trin ved at trykke på tasten **123** (Magic-fjernbetjening), **TEXT**, Navigation, Rød, Grøn, Gul, Blå eller TALTASTERNE m.v.
- 3 Tryk på taltasten eller tasten **P**  for at bruge en anden digital tekst-tv-tjeneste.

□ Tekst-tv i digital tjeneste

- 1 Tryk på taltasten eller tasten **P**  for at vælge en bestemt tjeneste, som udsender digitalt tekst-tv.
- 2 Tryk på tasten **TEXT** eller de farvede knapper for at aktivere tekst-tv.
- 3 Følg indikationerne på digitalt tekst-tv, og gå til næste trin ved at trykke på tasten **1****2****3**(Magic-fjernbetjening), Navigation, Rød, Grøn, Gul, Blå eller TALTASTERNE m.v.
- 4 Tryk på tasten **TEXT** eller farveknappen for at deaktivere digitalt tekst-tv og gå tilbage til tv-kigningen.

❑ Sådan indstilles Start MHP automatisk

SMART  ⇒ Indstillinger → ALTERNATIV → Start MHP automatisk

[Afhængigt af modellen] [Kun i Italien]

Denne funktion er automatisk startfunktion for MHP, italiensk datatransmission. Bruges på kanaler med MHP-signal. Funktionen for datatransmission kan blive forstyrret afhængigt af signalet fra sendestationen.

 MHP er ikke tilgængelig, når Time Machine II er i brug.

❑ Hvad er HbbTV?

[Afhængigt af modellen] [Afhængigt af landet]

HbbTV eller Hybrid Broadcast Broadband TV erstatter eksisterende analoge tekst-tv-tjenester med en ny generation, webbaseret interaktiv udsendelsestjeneste. I lighed med digital tekst og EPG kan HbbTV anvendes til en række tjenester ud over det sædvanlige udsendelsesindhold.

Funktionerne i og kvaliteten af HbbTV-tjenesten kan variere afhængigt af TV-udbyderen.

Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig i nogle lande.

I Frankrig er HbbTV-tjenesten tilgængelig via jordbaseret udsendelse.

I Tyskland er den tilgængelig via jordbaseret og kabelbaseret udsendelse samt via satellit.

I Spanien er HbbTV-tjenesten tilgængelig via jordbaseret udsendelse. Indhold og applikationer afhænger af TV-selskabet.

Hvis du vil have flere oplysninger om HbbTV, skal du gå til www.hbbtv.org.

❏ Sådan bruges HbbTV

SMART  ⇒ **Indstillinger** → **ALTERNATIV** → **HbbTV**

Indstiller HbbTV til On (Til). Nyd en række forskelligt indhold fra HbbTV-tjenesten.

- ✎ Tjenesten kan være begrænset, når enheden ikke er tilsluttet netværket.
- ✎ Du kan betjene HbbTV via retningstasterne, og Magic-fjernbetjeningens pege- og klikkefunktion understøttes ikke.
- ✎ Hvis **HbbTV** er indstillet til **Tænd**, fungerer funktionen Bevægelsesgenkendelse ikke.
- ✎ Hvis **HbbTV** er indstillet til **Tænd**, fungerer funktionen PenTouch ikke. (Kun PenTouch TV.)

SMART  ⇒ **Indstillinger** → **VALGMULIGHED** → **Data Service**

[Afhængigt af landet]

Med denne funktion kan brugere vælge mellem MHEG (Digitalt tekst-tv) og Tekst-tv, hvis de begge er tilgængelige.

Hvis kun en indstilling er tilgængelig, er enten MHEG eller Tekst-tv aktiveret, uanset hvilken indstilling du har valgt.

SMART ⇒ Indstillinger → OPSÆTNING → CI-oplysninger

- Med denne funktion kan du se en række krypterede tjenester (betalingstjenester).
- Hvis du fjerner CI-modulet, kan du ikke se betalingstjenester.
- CI-funktioner (Common Interface) kan muligvis ikke anvendes, afhængigt af transmissionsforholdene i landet.
- Når modulet er sat i CI-stikket, kan du få adgang til modulmenuen.
- Hvis du vil købe et modul og smart card, skal du kontakte forhandleren.

- Når tv'et tændes, efter der er isat et CI-modul, høres der muligvis ingen lyd. Lydudgangen kan være inkompatibel med CI-modulet og det anvendte smart card.
- Når du bruger et CAM (Conditional Access Module), skal du sikre dig, at det fuldt ud opfylder alle krav til enten DVB-CI eller CI plus.
- En unormal proces af CAM (Conditional Access Module) kan give et dårligt billede.
- [Afhængigt af modellen] Hvis TV'et ikke viser video og lyd når CI+ CAM er tilsluttet, skal du kontakte jord-/kabel-/satellitbaserede tjenesteudbydere.

SMART ⇒ Indstillinger → BILLEDE → Billedformat

Vælger billedformatet.

16:9	Justerer billedets størrelse, så det passer til skærmens bredde.
Kun scanning	Viser videobilleder i original størrelse uden at fjerne dele ved billedets kant.  I tilstanden DTV/HDMI/Component (over 720p) er Kun scanning tilgængelig.
Oprindelig str.	Når tv'et modtager bredformatsignal, skifter det automatisk til det udsendte billedformat.

Fuld bredde	Når tv'et modtager bredformatssignalet, vil du kunne justere billedet vandret eller lodret i lineært målforhold, så det fylder hele skærmen. Video i 4:3 og 14:9 understøttes i fuld skærm, uden at billedet bliver forvrænget, via DTV-inputtet.  I tilstanden Analog/DTV/AV/Scart er Fuld bredde tilgængelig.
4:3	Ændrer billeders størrelse til den tidligere standard 4:3.
14:9	Du kan få vist et billedformat på 14:9 eller et almindeligt tv-program i 14:9. 14:9 skærbilledet vises på samme måde som i 4:3, men det er udvidet foroven og forneden.
Zoom	Tilpasser billedets størrelse til skærmens bredde. Toppen og bunden af billede kan blive skåret af.
Biografzoom	Vælg Biografzoom, når du vil forstørre billedet og bevare proportionerne.

- ✎ Under visning af en ekstern enhed kan der forekomme indbrænding af billede, hvis følgende omstændigheder er til stede:
 - en video med stationære undertekster (såsom et netværksnavn)
 - 4:3-billedformat i længere tid ad gangenVær forsigtig, når du vælger disse funktioner.
- ✎ De tilgængelige billedstørrelser kan variere afhængigt af indgangssignalet.
- ✎ Billedformaterne for HDMI-PC-indgangene er kun tilgængelige i 4:3 og 16:9.
- ✎ [For modeller, der understøtter 2160p] Når et 2160p-signal sendes eller din PC-opløsning er indstillet til 3840 x 2160, har **Billedformat** fast forbindelse til **Kun Scanning**.

SMART ⇒ Indstillinger → BILLEDE → Energibesparelse

Reducerer strømforbrug ved at justere skærmens lysstyrke.

Fra	Slår energibesparelsestilstanden fra.
Minimum / Medium / Maksimum	Anvender den forudindstillede energibesparelsestilstand.
Afbrydelse af videolyd	Skærmen slukkes, og der afspilles kun lyd. Tryk på en vilkårlig knap på fjernbetjeningen, undtagen knappen Tænd/sluk, for at tænde skærmen igen.

SMART ⇒ Hurtigmenu → AV-tilstand

Indstiller det bedste billede/den bedste lyd, som er optimeret til diverse AV-tilstande.

Fra	Opererer med den værdi, der er angivet i menuen Billede/lyd.
Biograf	Optimerer billed- og lydindstillinger til film.
Spil	Optimerer billed- og lyd indstillinger til spil.

❑ Sådan justeres billeder med Guiden Billede

SMART  ⇒ **Indstillinger** → **BILLEDE** → **Guiden Billede II**

Brug fjernbetjeningen, og følg instruktionerne i guiden Billede for at kalibrere og justere den optimale billedkvalitet uden kostbare mønsterenheder eller hjælp fra en specialist.

Følg instruktionerne på skærmen for at opnå optimal billedkvalitet.

❑ Sådan vælges billedtilstand

SMART  ⇒ **Indstillinger** → **BILLEDE** → **Billedtilstand**

Vælger den billedtilstand, der er optimeret til visningsmiljøet eller programmet.

Levende	Øger kontrast, lysstyrke og skarphed ved visning af levende billeder.
Standard	Viser billeder i standardniveauer for kontrast, lysstyrke og skarphed.
Eco / APS	[Afhængigt af landet] Funktionen Energibesparelse ændrer indstillinger på TV'et for at reducere strømforbruget.
Biograf/ spil / FOTO	Viser det optimale billede for film, spil og foto (stillbillede).



Menu til justering af billedkvalitet, som lader eksperter og afionadoer nyde den bedste tv-visning. Denne menu er ISF-certificeret og henvender sig til eksperter i finjustering af billeder. (ISF-logoet må kun fremgå af ISF-certificerede tv-enheder.)

ISFccc : Imaging Science Foundation Certified Calibration Control

- ✎ De tilgængelige billedtilstande afgiver afhængigt af inputsignalet.
- ✎  **Ekspert**-tilstanden henvender sig til eksperter i justering af billeder og gør det muligt at kontrollere og finjustere et bestemt billede. Ved normale billeder er effekten muligvis ikke voldsomt mærkbar

❑ Sådan vælger du tilstanden til finjustering af et billede

SMART  ⇒ Indstillinger → BILLEDE → Billedtilstand → Baggrundslys/Kontrast/Lysstyrke/Skarphed/Farve/Farvetone/Farvetmp.

Vælg først den ønskede billedtilstand.

Baggrundslys	Justerer skærmens lysstyrke ved at ændre lysstyrken for PDP-panelet.
Kontrast	Justerer forskellen mellem skærmens lyse og mørke områder.
Lysstyrke	Indstiller den overordnede lysstyrke for skærmen.
Skarphed	Justerer skarpheden af overgangene mellem lyst og mørkt.

Farve	Justerer farverne på skærmen, så de bliver mørkere eller lysere.
Farvetone	Justerer farvebalancen for rød/grøn.
Farvetmp.	Justerer den overordnede farvetemperatur til varm eller kold.

- ✎ Afhængigt af inputsignalet eller de øvrige billedindstillinger kan omfanget af elementer til detaljeret justering afvige.

❑ Sådan indstilles avanceret kontrol

SMART  ⇒ Indstillinger → BILLEDE → Billedtilstand → Avanceret betjening/ Ekspertbetjening

Kalibrerer skærmen til hver billedtilstand eller justerer billedets indstillinger til en særlig skærm

Vælg først den ønskede billedtilstand.

Dynamisk kontrast	Justerer kontrast og farve til det optimale niveau i forhold til skærmens lysstyrke.
Dynamisk farve	Justerer farverne, så de ser mere naturlige ud.

Foretrukken farve	Temafarve : Temafarvespektret kan indstilles separat for at implementere den temafarve, som brugeren har defineret.
	Græsfarve : Det naturlige farvespektrum (enge, bakker m.v.) kan indstilles separat.
	Himmelfarve : Himmelfarve indstilles separat.
Superopløsning	Leverer et krystalklart billede ved at forbedre detaljerne i områder, hvor billedet er sløret eller uklart.
GAMMA	Indstiller overgangskurven i overensstemmelse med billedsignaloutputtet afhængigt af inputsignalet.
Farveområde	Vælger det farveområde, der kan udtrykkes.
Kantforbedring	Viser videoens kanter klarere og tydeligere, samtidig med at det ser naturligt ud.

Farvefilter	Filtrerer et bestemt farvespektrum i RGB-farve med henblik på at finjustere farvemætningen og farvetonen nøjagtigt.
Ekspertmønster	Mønstre, der anvendes til ekspertjustering.
Hvidbalance	Justerer skærmens overordnede tone efter behov. I Eksperttilstand kan der foretages detaljeret finjustering via Metode / Mønster m.v.
Farvehåndteringssystem	Dette er en funktion, der anvendes af eksperter, når de justerer farve ved brug af et testmønster bestående af seks farver (rød/grøn/blå/cyan/magenta/gul) uden at påvirke andre farveområder. Ved normale billeder vil justeringerne muligvis ikke resultere i mærkbare farveændringer.

✎ Afhængigt af inputsignalet eller de øvrige billedindstillinger kan omfanget af elementer til detaljeret justering afvige.

❑ Sådan angiver du yderligere billedindstillinger

SMART  ⇒ **Indstillinger** → **BILLEDE** → **Billedtilstand** → **Billedindstilling**

Justerer detaljerede indstillinger for billeder.

Støjreduktion	Reducerer skærmstøjen i videoen.
MPEG Støjreducering	Reducerer den støj, der forårsages af komprimering af digital video.
Sortniveau	Justerer skærmens lysstyrke eller mørkhed til at passe til billedinputtets sorte niveau ved brug skærmens mørkhedsgrad (sortniveau).
Filmtilstand	Optimerer skærmen til filmvisning.

Eye Care	[Afhængigt af modellen] Justerer skærmens lysstyrke for at forebygge genskin.
Motion Eye Care	[Afhængigt af modellen] Der spares strøm ved at justere lysstyrken, så den passer til billedets bevægelse på skærmen.

- ✎ Afhængigt af inputsignalet eller de øvrige billedindstillinger kan omfanget af elementer til detaljeret justering afvige.

❑ Sådan nulstilles Billedtilstand

SMART  ⇒ **Indstillinger** → **BILLEDE** → **Billedtilstand** → **Nulstil billede**

Nulstiller værdier, som brugeren har tilpasset.

Hver billedtilstand nulstilles. Vælg den billedtilstand, du vil nulstille.

SMART  ⇒ Indstillinger → BILLEDE → Biograftilstand → Billedvalg
→ TruMotion

Korrigerer billeder for at vise mere ensartede sekvenser med bevægelse.

Jævn	De-Judder værdi indstillet til 3.
Ryd	De-Judder værdi indstillet til 7.
Bruger	De-Judder kan indstilles manuelt. • De-Judder : Denne funktion justerer rystelser på skærmen.

 Hvis videosignalet er 60 Hz, fungerer TruMotion muligvis ikke.

❑ Sådan bruges Lydindstilling

SMART  ⇒ Indstillinger → LYD → Lydindstilling

Optimerer tv'ets lyd til den valgte lydindstilling.

Standard	Velegnet til alle typer video.
Musik/Biograf/ Sport/Spil	[Afhængigt af modellen] Indstiller lyd optimeret til en bestemt genre.
Brugerindstilling	Justerer lydstyrken til det ønskede niveau ved brug af Bruger-EQ.

❑ Sådan finjusterer du lydstyrken

SMART  ⇒ Indstillinger → LYD → Lydindstilling → Bruger-EQ

Indstillinger Lydindstilling til Brugerindstilling først.

100 Hz/300 Hz/1 kHz/3 kHz/10 kHz	Indstiller EQ via manuel justering af lydfrekvensbånd.
Nulstil	Nulstiller den equalizerværdi, der er blevet ændret af brugeren.

❑ Sådan bruges Smart Sound-tilstand

SMART  ⇒ **Indstillinger** → **LYD** → **Smart Sound-tilstand**

Giver den optimale lyd, der er justeret for hver indholdstype.

- 🖋️ Hvis funktionen Smart lydtilstand er aktiveret, justeres Lydtilstand, Virtual Surround Plus samt Klar stemme II automatisk.

❑ Sådan bruges Virtuel surround-lyd

SMART  ⇒ **Indstillinger → LYD → Virtual Surround plus**

LG's egenudviklede lydbehandlingsteknologi giver lyd, der minder om 5.1-kanals surroundlyd fra to højttalere.

👉 Hvis Klar stemme II er indstillet på TIL, vælges Virtual Surround Plus ikke.

❑ Sådan bruges funktionen Klar stemme II

SMART  ⇒ **Indstillinger → LYD → Klar stemme II**

Gør stemmer tydeligere.

❑ Sådan indstiller du lydstyrketilstand

SMART  ⇒ Indstillinger → LYD → Lydstyrkefunktion

Indstiller forskellige tilstande for kontrol af lydstyrken.

Auto. lydstyrke	Indstiller Auto. lydstyrke på Til. Forskellig udgangslydstyrke fra program til program. De justeres derefter automatisk til komfortabel TV-brug, når du klikker gennem forskellige programmer.
Lydstyrkekontrol	Brug af en enkelt lydstyrke kan resultere i lyd, der ikke kan høres, eller som er for høj, afhængigt af omgivelserne. Justerer lydstyrkeniveauet afhængigt af tidspunktet på dagen (dag/nat).

❑ Sådan synkroniserer du lyd og video

SMART  ⇒ **Indstillinger** → **LYD** → **AV-synk. just.**

Synkroniserer video og lyd direkte, når de ikke stemmer overens.

Hvis du indstiller **AV-synk. just.** på **TIL**, kan du justere lyden (TV-højttalere eller SPDIF) i forhold til skærbilledet.

TV-højttaler

[Afhængigt af modellen]

Justerer synkroniseringen af lyd fra TV'ets interne højttalere. Knappen "-" knappen gør lyden hurtigere, og knappen "+" gør den langsommere end standardværdien.

Ekstern højttaler

Justerer den måde, lyden synkroniseres på fra eksterne højttalere, såsom en ekstern højttaler, der er tilsluttet den digitale lydudgangsport, LG-lydenhed og en hovedtelefon. Knappen "-" knappen gør lyden hurtigere, og knappen "+" gør den langsommere end standardværdien.

 LG-lydenhed understøtter kun modeller med optisk digital port.

Bypass

Udsender broadcast-signaler eller lyden fra en ekstern enhed uden forsinkelser i lyden. Lyden udsendes muligvis før videoen, da der tager tid at behandle videoinput til TV'et.

❑ Sådan bruges Lydindstillinger

[Afhængigt af modellen]

SMART  ⇒ **Indstillinger** → **LYD** → **Lydindstillinger**

❑ Analog udgang

[Afhængigt af modellen]

Lader brugeren vælge menuen **Hovedtelefon** eller **Ekstern højttaler** (lyd ud) afhængigt af den forbundne enhed.

❑ Balance

[Afhængigt af modellen]

Justerer lydbalancen mellem venstre og højre side.

□ Sound Optimizer

[Afhængigt af modellen]

Giver optimeret lyd for tilpasset TV-installation.

Normal	General lydtilstand.
Vægmonteringstype	Optimerer lyden til et vægmonteret TV.
Standertype	Optimerer lyden til et TV af standertypen.

❑ Sådan bruges tv-højttalerne

[Afhængigt af modellen]

SMART 🏠 ⇒ **Indstillinger** → **LYD** → **Lydudgang** → **Tv-højttalere**

Lyden gengives via tv-højttaleren.

❑ Sådan bruges en ekstern højttaler

SMART 🏠 ⇒ **Indstillinger** → **LYD** → **Lydudgang** → **Ekstern højttaler (optisk/HDMI ARC)**

[Kan kun bruges sammen med modeller med en optisk eller HDMI-port (ARC)]

Lyden gengives via den højttaler, som er tilsluttet den optiske port.

🔧 SimpLink understøttes.

□ Sådan bruges ARC-mode

[Afhængigt af modellen]

SMART  ⇒ Indstillinger → LYD → Lydudgang → Ekstern højttaler (optisk/HDMI ARC) → ARC-mode

Eksterne lydenheder kan tilsluttes via et HDMI®-højhastighedskabel uden et ekstra optisk lydkabel til SPDIF. Det kommunikerer med SimpLink.

En ekstern enhed, som understøtter ARC (Audio Return Channel), skal tilsluttes **HDMI(ARC)**-porten.

Fra	Selv når den tilsluttede ARC-understøttede eksterne lydenhed er tændt, gengives der ikke automatisk lyd via den eksterne lydenheds højtalere.
Til	Hvis den ARC-understøttede eksterne lydenhed er tændt, gengives der automatisk lyd via den eksterne lydenheds højtalere. For SimpLink skal du se 「Brugsvejledning → ALTERNATIV → Brug af inputenhed」.

- ✎ Brug den ARC-eksklusive terminal ved tilslutning til eksterne enheder.
- ✎ Brug et HDMI®-højhastighedskabel ved tilslutning til eksterne enheder.
- ✎ Brug af en tredjepartsenhed med ARC-funktion kan forårsage funktionsfejl.

❑ Sådan bruges Digital lydudgang

SMART  ⇒ Indstillinger → LYD → Lydudgang → Ekstern højttaler (optisk/HDMI ARC) → Digital lydudgang

Bruges til at konfigurere gengivelsen via den digitale lydudgang.

Indstilling	Lydindgang	Digital lydudgang
Auto	MPEG	PCM
	Dolby Digital	Dolby Digital
	Dolby Digital Plus	Dolby Digital
	HE-AAC	Dolby Digital
PCM	Alle	PCM

❑ Sådan tilsluttes og bruges LG-lydenheden

Med LG-lydenheden er det nemt at opnå fyldig og kraftig lyd.

❑ Kablet forbindelse

SMART  ⇒ **Indstillinger** → **LYD** → **Lydudgang** → **LG Lydsynk (optisk)**

Slut LG-lydenheden med -logoet til den optiske digitale lydudgangsport.

 Kun tilgængelig for modeller med en optisk digital port

❑ Trådløs forbindelse

SMART  ⇒ **Indstillinger** → **LYD** → **Lydudgang** → **LG Lydsynk (trådløs)**

LG-lydenheden med -logoet kan forbindes trådløst.

- ✎ Du kan bruge tv'ets fjernbetjening til at justere lydstyrken for den tilsluttede enhed.
- ✎ Når du opretter en trådløs forbindelse, skal du fastsætte donglen og oprette forbindelse til den, hvis modellen kræver en dongle til Magic-fjernbetjening. (AN-MR400, sælges separat)
- ✎ Hvis der ikke kan oprettes trådløs forbindelse til enheden. Kontroller, at der kan oprettes forbindelse fra enheden, og om LG-lydenheden fungerer, som den skal.

- ✎ Hvis du vælger **LG Lydsynk (trådløs)**, søges der efter enheder, der kan oprettes forbindelse til, hvorefter der automatisk oprettes forbindelse til en af dem. Når der er oprettet forbindelse til en enhed, vises dens navn.
- ✎ Hvis der registreres to eller flere enheder, oprettes der først forbindelse til den enhed, som blev registreret først. Hvis du vil se flere registrerede enheder, der kan oprettes forbindelse til, skal du trykke på knappen Vis mere.
- ✎ Hvis **LG Lydsynk (trådløs)** vælges, og du tænder for tv'et, søges der efter den sidst forbundne enhed, hvorefter der forsøges at oprette forbindelse til den.

□ DTV-lydindstilling

SMART  ⇒ Indstillinger → Lyd → DTV-lydindstilling

[Afhængigt af modellen]

Hvis der eksisterer forskellige lydtyper i et indgangssignal, lader denne funktion dig vælge den ønskede lydtype.


Ved indstillingen **AUTO** er søgerækkefølgen HE-AAC → Dolby Digital+ → Dolby Digital → MPEG, og udgangssignalet dannes i det første lydformat, der bliver fundet.

- ✎ Den følgende søgerækkefølge kan ændres afhængigt af landet: HE-AAC → Dolby Digital+ → Dolby Digital → MPEG.
- ✎ Hvis det valgte lydformat ikke er understøttet, bruges et andet lydformat muligvis til udgangen.

□ Sådan vælges en ekstern indgang

SMART  ⇒ Medieliste

Vælger ekstern indgang.

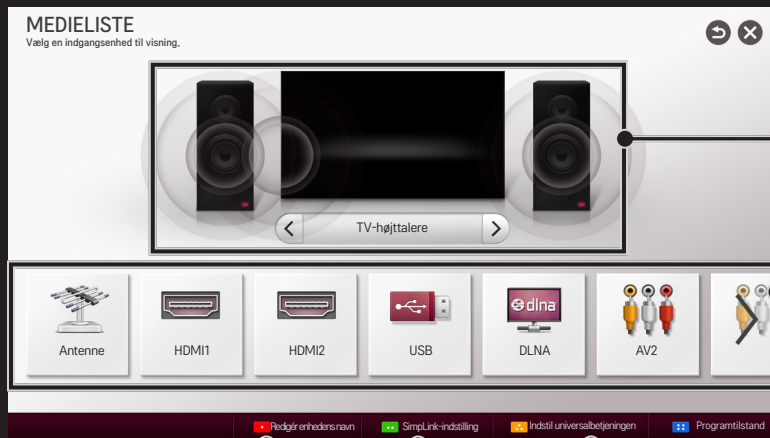

Vælger højttaler.

Vælger indgang.

Vælger programtilstand.

Redigerer navnet på
ekstern enhed tilsluttet til
ekstern terminal.

Indstiller SimpLink.

[Afhængigt af landet]

Indstiller OSS.

[Afhængigt af landet]

❑ Sådan bruges SimpLink

Med SimpLink kan du bekvemt kontrollere og styre forskellige multimedieenheder kun med tv'ets fjernbetjening via SimpLink-menuen.

- 1 Forbinder tv'ets **HDMI IN**-terminal med SimpLink-enhedens HDMI-udgang ved hjælp af et HDMI-kabel. Ved hjemmebioenheder med SimpLink-funktion skal du tilslutte HDMI-terminalerne som ovenfor og bruge et optisk kabel til at tilslutte den optiske digitale lydudgang fra TV'et til Optical Digital Audio på SimpLink-enheden.
- 2 Vælg **SMART**  ⇒ SimpLink. SimpLink menuvinduet vises.
- 3 Vælg **SIMPLINK-indstilling** i SimpLink menuvinduet. SimpLink opsætningsvinduet vises.
- 4 Indstil **SimpLink** til **Til** i SimpLink-opsætningsvinduet.
- 5 Lukker SimpLink-opsætningsvinduet.
- 6 Vælg enheden, der skal kontrolleres fra **SMART**  ⇒ SimpLink.

- ✎ Denne funktion virker kun på enheder med SimpLink logoet ().
Kontroller, at den eksterne enhed har et SimpLink-logo.
- ✎ For at bruge SimpLink-funktionen skal du bruge et hurtigt HDMI[®]-kabel (med funktionen CEC, eller Consumer Electronics Control, tilføjet). Hurtige HDMI[®]-kabler har ben nr. 13 forbundet til informationsudveksling mellem enheder.
- ✎ Tænd for, eller vælg mediet for en enhed med hjemmefunktioner for at se højttaleren skifte til **Ekstern Højttaler**.
- ✎ Tilslut med et optisk kabel (sælges separat) for at bruge **Ekstern Højttaler**.
- ✎ Skift til ekstern indgang for udstyr, der fungerer med SimpLink, til at stoppe.
- ✎ Brug af en tredjeparts-enhed med HDMI-CEC-funktioner kan forårsage funktionsfejl.
- ✎ Tilslutning med optisk kabel understøttes kun for modeller med en optisk digital port.

□ Forklaring af SimpLink-funktioner

Direkte afspilning	Afspiller straks multimedieenheden på TV'et.
Vælg multimedieenhed	Vælger straks den ønskede enhed via SimpLink-menuen for at styre den fra TV-skærmen.
Diskafspilning	Styrer multimedieenheden med TV'ets fjernbetjening.
Sluk for alle enheder	Hvis Energibesparelse er indstillet til Til i SimpLink-indstillingerne, og TV'et slukkes, vil alle SimpLink-tilsluttede enheder blive slukket.

Synk. strøm til

Hvis Energibesparelse er indstillet på Til i SimpLink-indstillingerne, tændes TV'et, når en SimpLink-enhed tændes.

Højttaler

Vælger højttaler enten på hjemmehøjsenheden eller TV'et.

❑ Sådan anvender du Timer sluk

SMART  ⇒ Indstillinger → TIME → Timer sluk

Slukker for tv'et efter et bestemt antal minutter.

Hvis du vil annullere Timer sluk, skal du vælge Sluk.

❑ Sådan indstiller du den aktuelle tid

SMART  ⇒ Indstillinger → TIME → Ur

Kontrollerer eller ændrer tiden, mens der ses tv.

Auto	Synkroniserer tv'ets ur til de digitale tidsoplysninger, der udsendes af tv- stationen.
Manuel	Indstiller klokkeslættet og datoen manuelt, hvis den automatiske opsætning ikke svarer til den aktuelle tid.

❑ Sådan indstiller du tv'et til at slukke og tænde automatisk

SMART  ⇒ Indstillinger → TIME → TV til/TV fra tid

Indstiller tiden Til/Fra.

Vælg Sluk for Gentag for at afbryde TV til/TV fra tid.

- ✎ Hvis du vil bruge TV til/TV fra tid, skal du angive den aktuelle tid korrekt.
- ✎ Selv når funktionen TV til er aktiveret, slukker tv'et automatisk efter 120 minutter, hvis der ikke trykkes på nogen taster inden for den tid.

❑ Sådan indstiller du Automatisk standby

SMART  ⇒ Indstillinger → TIME → Automatisk standby

[Afhængigt af modellen]

Hvis ikke du trykker på nogen taster på tv'et eller fjernbetjeningen i en vis periode, skifter tv'et automatisk til standbytilstand.

✎ Denne funktion virker ikke på tilstanden Store Butiksdemo eller under softwareopdatering.

❑ Sådan indstilles adgangskoden

SMART  ⇒ Indstillinger → LÅS → Indstil adg.kode

Indstiller eller ændrer tv'ets adgangskode.

✎ Adgangskoden er til at starte med indstillet til 「0000」.

Når Frankrig er valgt som land, er adgangskoden ikke 「0000」, men 「1234」.

Når Frankrig er valgt som land, kan adgangskoden ikke indstilles til 「0000」.

❑ Sådan låses systemet

SMART  ⇒ Indstillinger → LÅS → Lås system

Tillader kun bestemte programmer ved at blokere kanaler eller eksterne indgange.

Vælg Lås system til Til.

Blokér program

Blokerer programmer med indhold, der er uegnet for børn. Programmerne kan vælges, men skærmen er tom, og lyden er fjernet.

Hvis du vil se et låst program, skal du indtaste adgangskoden.

Børnetilladelse

Denne funktion afhænger af oplysningerne fra sendestationen. Af samme årsag fungerer funktionen ikke korrekt, hvis signalet indeholder ukorrekte oplysninger. Denne funktion gør det muligt at spærre bestemte programkategorier for at forhindre, at børn kommer til at se tv-programmer med voksenindhold. Angiv en adgangskode for at få vist et klassificeret program. Bedømmelse afhænger af landet.

Inputblok

Bloker indgangskilderne.

Programlås

Lås programmet.

SMART ⇒ Indstillinger → ALTERNATIV → Sprog(Language)

Vælger menusprog og lydsprog vist på skærmen.

Menusprog (Language)	Vælger et sprog til skærmteksten.
Lydsprog	[Kun digital tilstand] Når du ser en digital udsendelse, der indeholder flere sprog, kan du vælge det sprog, du ønsker.
Undertekstsprog	[Kun digital tilstand] Brug funktionen Undertekst, når der sendes med to eller flere undertekstsprog.  Hvis undertekstdata på et valgt sprog ikke udsendes, vises undertitlerne på standardsproget.

[Kun digital tilstand]

Brug funktionen Tekstprog, når to eller flere tekstprog udsendes.

Tekstprog

- ✎ Hvis teletekstdata på et valgt sprog ikke udsendes, vil standard-tekstsproget blive vist.
- ✎ Hvis du vælger det forkerte land, vises tekst-TV muligvis ikke korrekt på skærmen, og der kan opstå problemer under brug af tekst-TV.

Sprog for stemmesøgning

Vælg det sprog, du vil bruge til stemmesøgning.

- ✎ Kun den anvendte model for stemmesøgning kan understøtte denne indstilling.

SMART ⇒ Indstillinger → ALTERNATIV → Land

[Afhængigt af landet]

Indstiller det land, tv'et bruger.

Tv-indstillinger ændres i henhold til miljøet for udsendelse i det valgte land.

- ✎ Hvis landeindstillingen ændres, vises skærmen med oplysninger om **Auto-indstilling** muligvis.
- ✎ I lande, hvor der ikke fastlagt regler for digital udsendelse, vil nogle DTV-funktioner muligvis ikke fungere, afhængigt af de digitale transmissionsforhold.
- ✎ Hvis landeindstillingen er angivet til "--", vil europæiske jordbaserede programmer være tilgængelige, men visse DTV-funktioner fungerer muligvis ikke korrekt.

SMART ⇒ Indstillinger → ALTERNATIV → Hjælp deaktiveret

Der er lydcommentarer eller undertekster til hørehæmmede eller svagtseende.

Hørehæmmede	Denne funktion er for de hørehæmmede. Hvis den er aktiveret, vises undertekster som standard.
Lydbeskrivelse	Denne funktion er for blinde. Den giver ud over den sædvanlige lyd en beskrivelse af den aktuelle situation i et tv-program. Hvis indstillingen Lydbeskrivelse Tænd er valgt, udsendes der almindelig lyd og lydbeskrivelse i forbindelse med programmer, som har lydbeskrivelse.

❑ Sådan registrerer du den magiske fjernbetjening

Hvis du skal bruge den magiske fjernbetjening, skal du først registrere den med dit TV.

Registrer den magiske fjernbetjening på følgende måde før brugen.

- 1 Tænd for TV'et, og vent i cirka 10 sekunder, og tryk derefter på **Hjul(OK)**-tasten, mens fjernbetjeningen er rettet mod TV'et.
 - 2 Fjernbetjeningen registreres automatisk, og meddelelsen om, at registreringen er fuldført, vises på TV-skærmen.
- ✎ Hvis du ikke kunne registrere den magiske fjernkontrol, skal du slukke TV'et og forsøge igen.

❑ Sådan gen-registrerer du den magiske fjernbetjening

- 1 Tryk på tasterne **SMART**  og **BACK** samtidig i cirka 5 sekunder.
 - 2 Tryk på knappen **Hjul (OK)** i retning mod tv'et for at genregistrere Magic Motion-fjernbetjeningen.
- ✎ Tryk samtidigt på knappen **SMART**  og **BACK**, og hold dem nede i fem sekunder, for at nulstille Magic Motion-fjernbetjeningen.
 - ✎ Tryk på knappen **BACK**, mens du peger med fjernbetjeningen på TV'et i fem sekunder for at genindstille og gen-registrere.

❑ Sådan indstilles markøren for den magiske fjernbetjening

SMART  ⇒ Indstillinger → ALTERNATIV → Markør

Indstiller hastighed og form for den markør, som vises på tv-skærmen.

Hastighed	Indstiller markørens bevægelseshastighed.
Form	Vælger en markørform fra forskellige valgmuligheder.
Størrelse	Vælger markørens størrelse.
Justering	Indstil til Tænd. Hvis der er forskydning mellem markøren og den egentlige retning, som fjernbetjeningen angiver, skal du flytte den magiske fjernbetjening til venstre og højre for at justere. Markøren justerer automatisk til midten, hvilket gør det nemmere at kontrollere den.  Hvis funktionen er indstillet til Fra, vil justeringsfunktionen ikke være aktiv, selvom du bevæger Magic Motion-fjernbetjeningen med venstre og højre.

- ✎ Hvis markøren ikke har været i brug i et bestemt tidsrum, forsvinder den. Når markøren forsvinder fra skærmen, skal du ryste den magiske fjernbetjening til højre og venstre. Så vises den igen.
- ✎ Hvis du trykker på navigationsknappen, mens markøren bevæges hen over skærmen, forsvinder markøren, og den magiske fjernbetjening fungerer som en almindelig fjernbetjening.
- ✎ Brug inden for en effektiv afstand på 10 meter. Brug af fjernbetjeningen fra større afstande, eller når forhindringer blokerer synslinjen, kan medføre fejl.

- ✎ Elektroniske enheder kan skabe kommunikationsforstyrrelser. Enheder som f.eks. mikrobølgeovne og trådløse LAN-netværk benytter det samme frekvensområde (2,4 GHz) som Magic-fjernbetjeningen og kan skabe forstyrrelser.
- ✎ Den magiske fjernbetjening kan blive beskadiget, hvis den tabes eller beskadiges på anden vis.
- ✎ Undgå at slå den mod andre hårde genstande, f.eks. møbler eller gulvet.

❑ Sådan bruges mønsterbevægelsesfunktionen

Tryk på tasten **Hjul(OK)**, mens den normale videoskærm er tændt, og tegn et mønster i retning mod skærmen.

	Forrige kanal: Går tilbage til den forrige kanal.
	Liste over seneste: Viser de senest sete kanaler.
<i>123</i>	Viser kanallister relaterede til mønster. Vælg kanalen.

👉 Dette fungerer muligvis ikke, når visse vinduer er åbne.

❑ Sådan ændrer du tv-tilstand

SMART  ⇒ Indstillinger → ALTERNATIV → Indstilling for tilstand

Vælger Privat brug eller Butiksdemo.

Til brug i hjemmet skal du vælge Privat brug.

Butiksdemo er en tilstand beregnet til visning i en butik.

❑ Sådan bruges ISM-metoden

SMART  ⇒ **Indstillinger** → **ALTERNATIV** → **ISM-metode**

Denne funktion fjerner fastfrysning, der skyldes lang tids visning af statiske billeder.

- **Normal**: Minimerer fastfrysning ved at sænke lydstyrken gradvist, når der vises statiske billeder, og ved at øge lysstyrken, når der vises levende billeder.
- **Orbiter**: Minimerer fastfrysning ved at bevæge billeder en anelse til venstre, højre, op eller ned hvert andet minut.

- **Farvevask:** Fjerner fastfrysning ved at bevæge hver pixel i et bestemt mønster på skærmen i en bestemt periode. Brug denne funktion til at fjerne midlertidig fastfrysning.
- ✎ Fastfrysning er et kendt fænomen på plasmaskærme, når der vises statiske billeder i længere tid. **ISM-metode** forsinker fastfrysningseffekten; det forhindrer ikke fænomenet fuldstændig. Brug denne funktion med forbehold.

❑ Sådan vender du tilbage til indledende indstillinger

SMART  ⇒ **Indstillinger** → **ALTERNATIV** → **Nulstil alt**

Sletter alle valgfri indstillinger og vender tilbage til den indledende standardtilstand.

Når aktiveringen er færdig, slukker og tænder TV'et for sig selv.


✎ Hvis **Lås system** er aktiveret, vises et pop-up-vindue, der beder om adgangskode.

✎ Sluk ikke for strømmen under aktiveringen.

Bruge skærmen Home

Tryk på knappen **SMART**  på fjernbetjeningen.

Med alle Smart TV-funktioner på én skærm har alle let adgang til et rigt udvalg af indhold og programmer via den hurtige og brugervenlige menu, der er ordnet efter temaer som Direkte tv, Kort, Mine programmer osv.

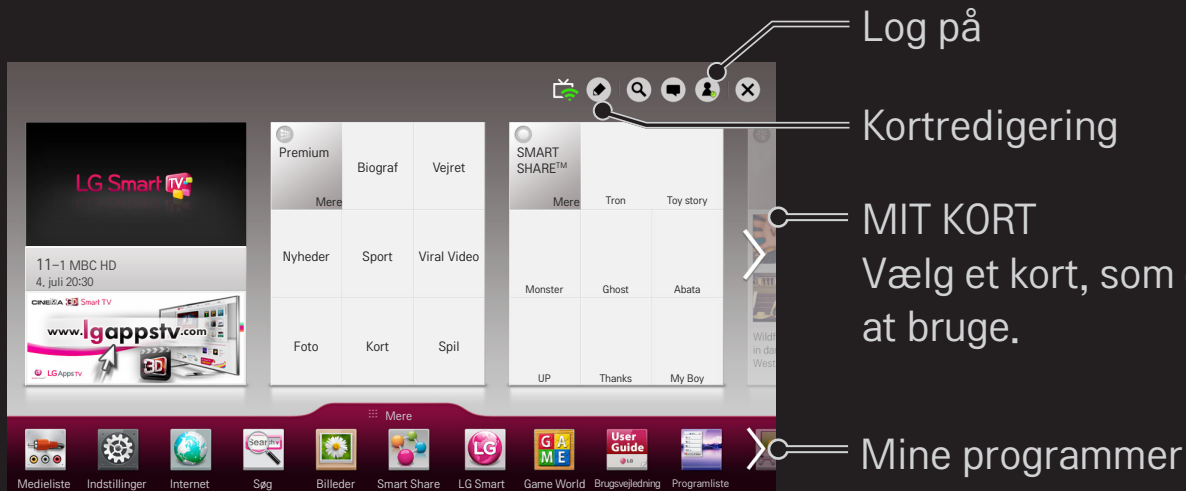

□ Bruge og redigere MIT KORT

SMART  ⇒ MIT KORT

For at du nemt kan kontrollere og få adgang til et bredt udvalg af indhold og funktioner, er hovedfunktionerne grupperet i kategorier og vist på kort.

Ved at vælge kortnavnet kan du gå til den pågældende kategoriside.


Vælg **Rediger** øverst på startskærmen for at ændre rækkefølgen af kortene eller for at oprette dit eget kort. (Du kan ikke redigere kortene **Live** og **Premium**).

□ Brug Mine programmer

SMART  ⇒ Mere

Vælg Mere nederst på startskærmen.

Vælg Mere for at kontrollere programmer, forudinstallerede programmer og programmer, du har downloadet.

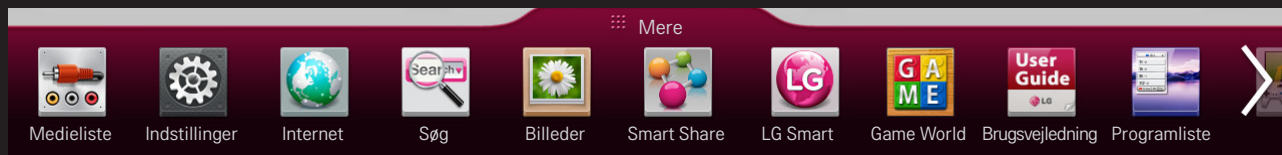


Vælg det program, du vil køre.

□ Sådan redigerer du elementer i Mine programmer:

SMART  ⇒ Mere → Mine programmer → Rediger

På siden Mine programmer skal du vælge Rediger øverst på skærmen for at flytte eller slette programmer. Bemærk, at systemprogrammer kan flyttes, men ikke slettes.

✎ Skifterrækkefølge/sletter elementer ved at trække programmet, hvis din enhed har en Magic-fjernbetjening.

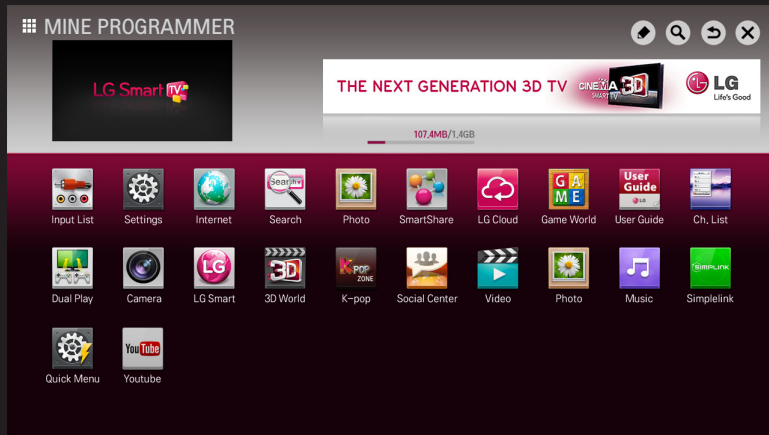

Der kræves en trådløs eller en kablet netværksforbindelse for at bruge smarte funktioner.

Når du er tilsluttet netværket, kan du bruge Premium-indhold, LG Smart World, DLNA og mere.

❑ Internetforbindelse med ét klik

Tilslutter let til et kablet/trådløst netværk.

SMART  ⇒ Indstillinger → NETVÆRK → Netværksforbindelse for at tilslutte til et tilgængeligt netværk automatisk. Følg anvisningerne på tv'et.

❑ Tilslutte til et netværk med Indstillingsekspert

SMART  ⇒ **Indstillinger** → **NETVÆRK** → **Netværksforbindelse**

Til brug i særlige omgivelser som f.eks. kontorer (i tilfælde, hvor der bruges statisk IP-adresse).

- 1 Vælg en netværksforbindelse; enten **kablet** eller **trådløs**.
- 2 Ved tilslutning via Wi-Fi, skal du benytte en af følgende metoder til at oprette netværksforbindelse.

AP-liste	Tilslutter til det valgte netværk på AP-listen.
Angiv SSID	Tilslutter til det angivne AP.

WPS-PBC

Tilslutter let, når der trykkes på knappen for et trådløst adgangspunkt, der understøtter PBC.

WPS-PIN

Tilslutter let, når PIN-koden til det trådløse adgangspunkt, som du vil oprette forbindelse til, angives på adgangspunktets websted.

□ Sådan bruges funktionen Wi-Fi Direct

SMART  ⇒ **Indstillinger** → **NETVÆRK** → **Wi-Fi Direct**

Wi-Fi Direct er en funktion, som gør dit TV i stand til at oprette forbindelse med en Wi-Fi Direct-enhed uden internetforbindelse. Med SmartShare™ kan du se filer, der er lagret på en enhed forbundet via Wi-Fi Direct.

- 1 Indstil Wi-Fi Direct til Til. (Hvis du ikke bruger det, skal du ændre det til Fra.)
- 2 Aktiver indstillingerne for Wi-Fi Direct på enheden, som du ønsker at oprette forbindelse til.
- 3 En liste over enheder, som kan sluttes til TV vises.
- 4 Vælg en enhed, der skal tilsluttes.
- 5 Vælg Ja, når meddelelsen om forbindelsesansøgningen vises.
- 6 Hvis enheden, som du ønsker at oprette forbindelse til, accepterer ansøgningen, tilsluttes Wi-Fi Direct.

❑ Sådan bruges funktionen Miracast™/Intel's WiDi (Intels trådløse display)

SMART  ⇒ Indstillinger → NETVÆRK → Miracast™/Intel's WiDi (Intels trådløse display)

Du kan få vist skærmen på en enhed med teknologierne Miracast™ og Intel's WiDi (Intels trådløse display) på dit TV.

- 1 Indstil Miracast™/Intel's WiDi (Intels trådløse display) til **Til**. (Hvis du ikke bruger det, skal du ændre det til **Fra**.)
- 2 Aktiver indstillingerne for Miracast™/Intel's WiDi (Intels trådløse display) på enheden, som du ønsker at oprette forbindelse til.
- 3 En liste over enheder, som kan sluttes til TV vises.
- 4 Vælg en enhed, der skal tilsluttes.
- 5 Vælg **Ja**, når meddelelsen om forbindelsesansøgningen vises.
- 6 Hvis enheden, som du ønsker at oprette forbindelse til, accepterer ansøgningen, tilsluttes Miracast™/Intel's WiDi (Intels trådløse display).

- ✎ Visse modeller leveres muligvis kun med funktionen Intel's WiDi (Intels trådløse display).
- ✎ Når Wi-Fi Direct er indstillet til Fra, og du indstiller Miracast™/Intel's WiDi (Intels trådløse display) til Til, indstilles Wi-Fi Direct automatisk til Til.
- ✎ Når du indstiller funktionen Miracast™ / Intel's WiDi (Intels trådløse display) til Fra, vender Wi-Fi Direct tilbage til forrige indstilling.
- ✎ Det anbefales at tilslutte en bærbar, der anvender Intel's WiDi, inden for kort rækkevidde.
- ✎ Selv om Intel's WiDi kan tilsluttes uden en trådløs router, anbefales det at tilslutte den trådløse router først for at opnå den optimale ydelse.
- ✎ Du kan ikke tilslutte dit TV til en enhed, der ikke er fra LG Electronics, heller ikke selvom den er registreret.
- ✎ Vi anbefaler, at du tilslutter enheden til en 5 GHz-router.
- ✎ Responstiden kan variere afhængigt af brugerens omgivelser.
- ✎ For flere oplysninger om den enhed, du vil tilslutte til, henvises du til enhedens brugermanual.

❏ Indstilling af et netværk - advarsel

- ✎ Brug et standard LAN-kabel (Cat5 eller højere med RJ45-stik, 10 Base-T eller 100 Base TX LAN-port).
- ✎ Nulstilling af modemmet kan forårsage problemer med netværksforbindelsen. Sluk for strømmen, afbryd og tilslut igen, og tænd for strømmen igen, for at løse problemet.
- ✎ LG Electronics er ikke ansvarlig for problemer med netværksforbindelsen, defekter, fejl eller fejlfunktioner, som skyldes en netværksforbindelse.
- ✎ En netværksforbindelse kan fungere dårligt afhængigt af internetudbyderen.

- ✎ Der kræves et DSL-modem for at kunne bruge en DSL-tjeneste. Der kræves et kabelmodem til en kabeltjeneste. Der er muligvis kun et begrænset antal tilgængelige netværksforbindelser, og tv-netværksindstillingen kan muligvis være utilgængelig afhængigt af din kontrakt med din internetudbyder (ISP). (Hvis det kun er tilladt med én enhed pr. linje, og pc'en allerede er tilsluttet, kan der ikke bruges andre enheder).
- ✎ Trådløse netværk kan påvirkes af interferens fra andre enheder, der fungerer ved en frekvens på 2,4 GHz (trådløse telefoner, Bluetooth-enheder eller mikrobølgeovne). Der kan også være interferens fra enheder med en frekvens på 5 GHz på samme måde som andre Wi-Fi-enheder.
- ✎ Det omgivende trådløse miljø kan også få den trådløse netværkstjeneste til at køre langsomt.
- ✎ Hvis du ikke slukker for hele det lokale hjemmenetværk, kan der være netværkstrafik på andre enheder.

- ✎ For en AP-tilslutning kræves et adgangspunkt, der understøtter trådløs tilslutning, og den trådløse funktion skal være aktiveret på enheden. Kontakt din tjenesteudbyder angående tilgængeligheden af trådløs forbindelse på dit adgangspunkt.
- ✎ Kontroller SSID- og sikkerhedsindstillingerne på AP'et for AP-tilslutning. Der henvises til den pågældende dokumentation med AP'ets SSID- og sikkerhedsindstillinger.
- ✎ Ugyldige indstillinger på netværksenheder (kablet/trådløs linjedeling, hub) kan få tv'et til at køre langsomt eller ikke fungere korrekt. Installer enhederne korrekt i henhold til de pågældende manualer, og indstil netværket.
- ✎ Tilslutningsmetoden kan variere afhængigt af AP-producenten.

❑ Tilslutning af en USB-enhed

Tilslut en USB-lagringsenhed (ekstern HDD, USB-hukommelse) til USB-porten på TV'et for at nyde indholdsfilerne, der er gemt på USB-enheden på dit TV.

Fjern en USB-enhed ved at markere den Hurtigmenu → USB-enhed, du vil fjerne. Fjern den ikke fysisk, før du ser meddelelsen om, at USB-enheden er blevet fjernet. Hvis den afbrydes ukorrekt, kan der opstå fejl på tv'et eller på USB-hukommelsen.

✎ Når en USB-enhed er markeret til fjernelse, kan der ikke længere læses fra den. Tag USB-enheden ud, og sæt den i igen.

❏ Brug af USB–hukommelse – advarsel

- ✎ Hvis USB–hukommelsen har et indbygget program til automatisk genkendelse, eller bruger sin egen driver, fungerer den muligvis ikke.
- ✎ Nogle USB–hukommelser fungerer ikke eller fungerer ikke korrekt.
- ✎ Hvis du benytter et USB–forlænger-kabel, kan USB–enheden muligvis ikke genkendes eller også fungerer den muligvis ikke korrekt.
- ✎ Brug kun USB–hukommelser, der er formateret med filsystemet Windows FAT32 eller NTFS.
- ✎ For eksterne USB–harddiske anbefales det, at du bruger enheder med en nomineret spænding på mindre end 5 V og en nomineret strømstyrke på mindre end 500 mA.
- ✎ Det anbefales at bruge en USB–hub eller harddisk med strømforsyning. (USB–lagerenheden opdages muligvis ikke, hvis strømforsyningen ikke er tilstrækkelig.)


- ✎ Det anbefales at bruge USB-hukommelser på 32 GB eller mindre og USB-harddiske på 2 TB eller mindre.
- ✎ Sluk og tænd for strømmen, hvis en USB-harddisk med strømsparefunktion ikke fungerer korrekt. Du kan finde flere oplysninger i brugermanualen til USB-harddisken.
- ✎ Data på USB-hukommelsen kan blive defekte, så sørg for at oprette sikkerhedskopier af vigtigt indhold på andre enheder. Datavedligeholdelse er brugerens ansvar, og producenten er ikke ansvarlig for mistede data.

Bruge SmartShare™

SMART  ⇒ SmartShare™

Leverer foto-/musik-/videofiler til dit tv ved at tilslutte en USB-enhed eller et hjemmenetværk (DLNA).

 Det viste billede kan variere fra billedet på dit TV.

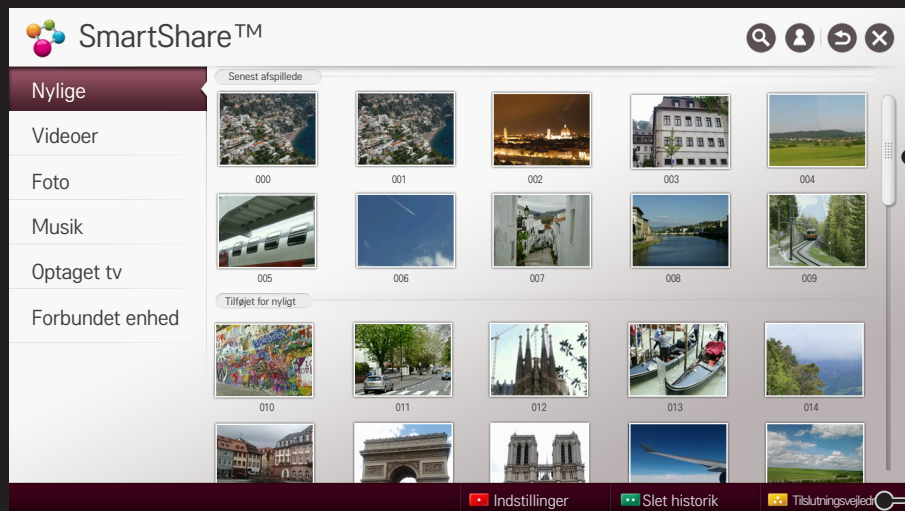


Vælg den optagelse, der er lagret på USB-harddisken, for at få vist/slette den.

Viser hvordan du tilslutter pc, smartphone/enhed og USB.

□ Sådan betjenes videoafspilning

Betjening af afspilning og indstillinger under afspilning af video.

✎ Det viste billede kan variere fra billedet på dit TV.

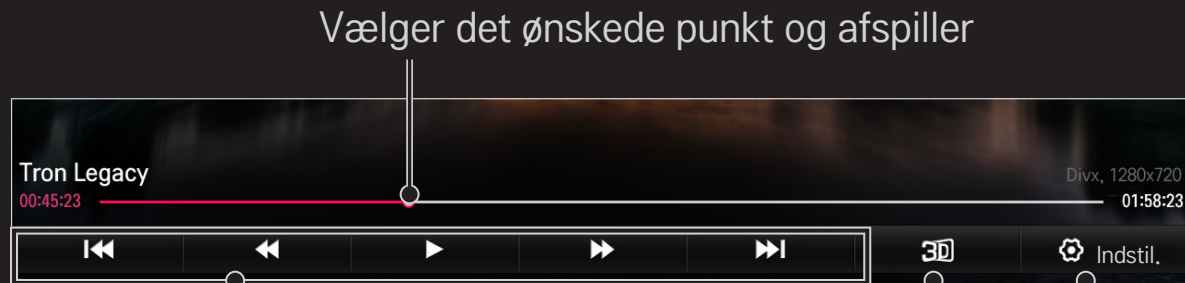

Afspiller


Angiver alternativer.

Skifter til 3D-tilstand.

❏ Kontrol af fotovisning

Kontrollerer afspilning og angiver indstillinger, mens der vises billeder i fuld skærm.

- ✎ Til 3D-billeder, virker **Diasshoweffekten** ikke, selvom **Diasshow**funktionen er aktiveret.
- ✎ Det viste billede kan variere fra billedet på dit TV.

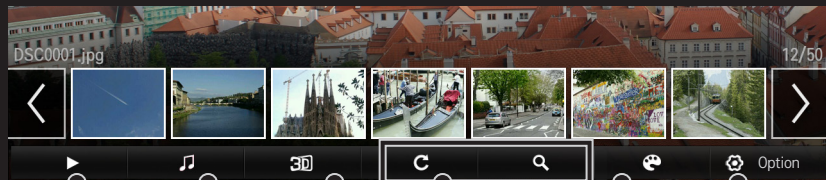

Viser fotos som et
diasshow.

Afspiller baggrundsmusik.

Skifter til 3D-tilstand.

Roterer eller forstørrer billedet.

Angiver alternativer.

Indstiller filteret.
[Afhængigt af modellen]

❏ Kontrol af musikafspilning

Kontrollerer afspilning og angiver indstillinger, mens der afspilles musik.

✎ Det viste billede kan variere fra billedet på dit TV.

The image shows a music player interface on a screen. The main display area shows the song "Never Gonna Leave This Bed" by Maroon5, with a large CD icon. To the right is a playlist of songs. At the bottom is a playback control bar. Annotations with lines pointing to specific UI elements are provided:

- Afspiller**: Points to the play/pause button in the playback control bar.
- Indstiller funktionen gentag/tilfældigt.**: Points to the repeat and shuffle buttons in the playback control bar.
- Vælger det ønskede punkt og afspiller**: Points to the progress slider in the playback control bar.
- Angiver alternativer**: Points to the playlist list on the right side of the screen.
- Lytter til musik med skærmen slukket.**: Points to the "L" (listen) icon in the playback control bar.

Playlist List:

Song Title	Artist	Duration
Born this way	Lady Gaga	03:56 / 2010
Wish You Are Here	Avril Lavigne	03:54 / 2011
Rockstar 101 Remixes	Rihanna	04:02 / 2012
Boyfriend	Justin Bieber	04:15 / 2012
Run The World	Beyonce	03:21 / 2011
Criminal	Britney Spears	03:56 / 2011
Gang Nam Style	Psy	03:32 / 2012
I'm Yours	Jason Mraz	02:58 / 2008

- ✎ Du kan styre afspilning ved hjælp af tasterne ◀◀, ▶ og ▶▶ på en standardfjernbetjening.
- ✎ Hvis du bruger USB-lagringsenheden, vises tidsoplysningerne ikke på skærmen.

□ Indstilling af SmartShare™-relaterede funktioner

SMART  ⇒ SmartShare™ → Indstillinger

Ændrer indstillinger relateret til afspilning af SmartShare™-indhold.

□ Avanceret indstilling

Navn på tv	Ændrer navnet, der vises på andre enheder, når tv'et søges fra andre enheder.
Netværksstatus	Kontrollerer netværksforbindelse.
Wi-Fi Screen Share	Tillader brug af trådløse forbindelsesfunktioner som f.eks. Wi-Fi direct og WiDi.
Afspil automatisk ved modtagelse	Accepterer/afviser overført indhold fra andre enheder.

DivX(R) VOD

Registrerer eller frigiver DivX.

Kontrollerer DivX-registreringskoden for afspilning af DivX-beskyttede videoer. Registrer dig på <http://vod.divx.com>.

Bruger registreringskoden ved leje eller køb af film på www.divx.com/vod.

- ✎ Lejede/købte DivX-filer kan ikke afspilles, hvis man bruger en anden enheds DivX-registreringskode. Brug kun den DivX-registreringskode, som enheden har fået tildelt.
- ✎ Konverterede filer, der ikke opfylder DivX Codec-standarden, kan muligvis ikke afspilles, eller de afspilles med forvrænget billede og lyd.

□ Slet historik

Du sletter indholdshistorikken ved at trykke på knappen **Slet historik** nedenfor.
Anvend indholdet i menuen **Seneste**.

❑ SmartShare™-understøttet fil

Maksimum dataoverførselshastighed:

- Full HD
1920 X 1080: 20 Mbps (megabit pr. sekund)
- ULTRA HD [Afhængigt af modellen] ULTRA HD-video
3840 X 2160 (H.264 L5.1) : 50 Mbps
3840 X 2160 (H.265 L5.0) : 25 Mbps

Understøttede eksterne undertekstformater:

*.smi, *.srt, *.sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0),
*.ass, *.ssa, *.txt (TMPlayer), *.psb (PowerDivX), *.dcs (DLP Cinema)

Understøttede interne undertekstformater:

- Full HD-video
1920 X 1080: XSUB (understøtter interne undertekster genereret fra DivX6)
- [Understøtter kun ULTRA HD-model] ULTRA HD-video: Understøtter ikke interne undertekster.

❑ Understøttet codec for video

Maksimum:

- Full HD : 1920 x 1080 @30p
- ULTRA HD [Afhængigt af modellen] : 3840 x 2160 @30p

Filtype	Codec	
.asf .wmv	Video	VC-1 Advanced Profile, VC-1 Simple og Main Profile
	Lyd	WMA Standard, WMA 9 Professional
.divx .avi	Video	DivX3.11, DivX4, DivX5, DivX6, XViD, H.264/AVC, Motion Jpeg, MPEG-4 Part 2
	Lyd	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, LPCM, ADPCM, DTS

Filtype	Codec	
.mp4 .m4v .mov .3gp .3g2	Video	H.264/AVC, MPEG-4 Part 2
	Lyd	AAC , MPEG-1 Layer III (MP3)
	Video	H.264/AVC, MPEG-4 Part 2
	Lyd	AAC, AMR-NB, AMR-WB
.mkv	Video	H.264/AVC
	Lyd	HE-AAC, Dolby Digital
.ts .trp .tp .mts .m2ts	Video	H.264/AVC, MPEG-2, VC-1
	Lyd	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
		Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC

Filtype	Codec	
.vob	Video	MPEG-1, MPEG-2
	Lyd	Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM
.mpg	Video	MPEG-1, MPEG-2
.mpeg	Lyd	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III(MP3), AAC

□ Tilgængelig musikfil

Filtype	Element	Info.
mp3	Bithastighed	32 Kbps - 320 Kbps
	Sample-frek.	16 kHz - 48 kHz
	Understøtter	MPEG1, MPEG2, Layer2, Layer3

□ Tilgængelig fotofil

Filtype	Element	Profil
2D (jpeg, jpg, jpe)	JPEG	Minimum: 64 x 64 Maximum: Normal Type: 15360 (W) x 8640 (H) Progressive Type: 1920 (W) x 1440 (H)
3D(jps)	JPS	Minimum: 64 x 64 Maximum: Normal Type: 15360 (W) x 8640 (H)
3D(mpo)	MPO	4:3-format 3648 x 2736 2592 x 1944 2048 x 1536 3:2-format 3648 x 2432

❑ Afpilning af video - advarsel

- ✎ Nogle undertekster, der er oprettet af brugeren, fungerer muligvis ikke korrekt.
- ✎ Video- og undertekstfiler skal placeres i den samme mappe. Video- og undertekstfilen skal have samme navn, før underteksterne kan vises korrekt.
- ✎ Undertekster på en NAS-enhed (Network Attached Storage) understøttes muligvis ikke afhængigt af leverandøren og modellen.
- ✎ Vi understøtter ikke streaming, der indeholder GMC (Global Motion Compensation) eller Qpel (Quarterpel Motion Estimation).

- ✎ Full HD-video: 1920 X 1080
 - Kun H.264 / AVC profilniveau 4.1 og lavere er understøttet.
- ✎ [Understøtter kun ULTRA HD-model] ULTRA HD-video: 3840 X 2160
 - Det understøtter kun afspilning via USB.
 - LG's Ultra HD er fuldt kompatibel med det meste Ultra HD-indhold kodet i HEVC og gengiver dette i overvældende høj opløsning. Det er ikke sikkert, at alt codec-indhold understøttes.
 - Ny codec'er kan opdateres ved opgradering af softwaren.

Filtype	Codec	
.mkv / .mp4 / .ts	Video	H.264/AVC
	Lyd	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, HE-AAC
.ts	Video	H.265(HEVC)
	Lyd	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, HE-AAC

- ✎ Nogle Ultra HD-modeller skal tilsluttes med et Ultra HD-opgraderingssæt.

- ✎ Filstørrelsegrænsen afhænger af kodningsmiljøet.
- ✎ Funktionen fungerer med Windows Media Audio V2 og nyere versioner.
- ✎ Den understøttes ikke med AAC Main Profile.
- ✎ Videofiler, der er oprettet med koder, kan evt. ikke afspilles.
- ✎ Videofiler i andre formater end dem, der er angivet her, kan evt. ikke afspilles.
- ✎ Afspilning af videofiler, der er lagret på en USB-enhed, der ikke understøtter høj hastighed, virker evt. ikke korrekt.
- ✎ TV understøtter DTS audio-codec, når USB/HDMI-videofilen afspilles.

❏ Hvad er LG Cloud?

SMART  ⇒ LG Cloud

LG Cloud er en tjeneste, der giver dig mulighed for at nyde dit indhold, som f.eks. video, musik og fotos på dit LG Smart TV, din SmartPhone og LG-webstedet til enhver tid, uanset hvor du befinder dig.

- ✎ Tilmeld dig LG Cloud for at benytte tjenesten.
- ✎ Du kan tilmelde dig via dit LG Smart TV, din SmartPhone eller LG-webstedet.
- ✎ Tjenesten eller medlemskabet kan kun annulleres på LG Cloud-webstedet (<http://www.lgecloud.com>).

❑ Sådan benytter du LG Cloud

❑ Hovedskærmlayout

Dette er hovedskærmen, som vil være det første du ser, når du har logget på.



□ Afspilning af video



□ LG Cloud Bemærkning/Min konto

Meddelelse

Viser bemærkninger fra LG Cloud-tjenesten.

Min konto

Viser oplysninger om medlem og brug af kontoen.

Med DLNA, som står for Digital Living Network Alliance, kan du via hjemmenetværk afspille video-/musik-/fotofiler, der er gemt på en pc eller en server, på dit tv.

❑ Tilslutning af en DLNA-certificeret smarttelefon

Tv'et og smarttelefonen skal være på det samme netværk.

- 1 Sørg for, at Wi-Fi er aktiveret på smarttelefonen.
- 2 Installer/kør programmet for at dele indholdet på smarttelefonen.
- 3 Kør "Del indholdet på min mobiltelefon".
- 4 Vælg den type af indhold (video/musik/foto), du vil afspille.
- 5 Vælg den video-, musik- eller fotofil, der skal afspilles på tv'et.
- 6 Vælg Tilføj til afspilningsliste.
- 7 Vælg navnet på den tv-model, du vil afspille indholdet på.
(Navnet på tv-modellen kan findes på mærkaten på apparatet).
- 8 Afspil ► Viser den valgte fil på tv'et.

❑ Tilslutning af DLNA DMR (Digital Media Renderer)

Med Windows 7 eller Windows 8 PC-operativsystemer eller DLNA-certificeret enhed (f.eks. mobiltelefon), kan musik/videoer/fotos afspilles på Tv'et uden at installere et separat program.

- 1 Konfigurer tv'et og computeren på det samme netværk. Konfigurer computeren med Windows 7 eller Windows 8 på netværket.
- 2 Højreklik på den musik-/video-/fotofil, du vil afspille, og brug funktionen "Fjernafspilning" i Windows 7 eller Windows 8 . Se i enhedens brugervejledning, hvordan du kan afspille indhold fra en enhed som f.eks. en mobiltelefon.
- 3 Indholdet bliver kun afspillet på én enhed, selv om der er tilsluttet mere end ét tv. Afspilningshastigheden kan variere afhængigt af hastigheden på netværket.

❑ Tilslutning af DLNA DMP (Digital Media Player)

Med en computer med SmartShare PC Software kan musik-/video-/fotofiler afspilles på tv'et ved at forbinde dem via et hjemmenetværk.

- 1 Konfigurer tv'et og computeren på det samme netværk. Tv'et og enhver enhed skal være tilsluttet gennem et enkelt adgangspunkt for at aktivere tjenesten DLNA.
 - 2 Installer SmartShare PC Software på computeren fra webstedet. Luk alle kørende programmer inklusive firewall og antivirusprogrammer inden installationen.
 - 3 Serveren skal køre, for at du kan se delte filer på dit TV.
- 🔧 Du kan få oplysninger om webstedet ved at gå til **SMART**  ⇒ Indstillinger → **SUPPORT** → Info om produkt/service.
 - 🔧 For hvordan man anvender SmartShare PC-softwaren, se programmets Hjælp.

□ I tilfælde af DLNA-fejlfunktion

- ✎ Kontroller netværksindstillingerne, hvis DLNA-funktionen ikke fungerer korrekt.
- ✎ Hvis du vil se 1080p-videoer via DLNA, skal du have et 5 GHz adgangspunkt. Et 2,4 GHz adgangspunkt kan forårsage hyppig bufferlagring eller andre problemer.
- ✎ DLNA fungerer ikke korrekt i et trådløst netværk. Det anbefales at oprette forbindelse til det kablede netværk.
- ✎ Ved afspilning af video i DLNA-tilstand, understøttes Lyd og interne undertekster ikke.
- ✎ Hvis der er mere end ét tv tilsluttet til en enkelt server i DLNA-tilstand, afspilles indholdet afhængigt af serverydelsen muligvis ikke.
- ✎ Afhængigt af DLNA-tjenesten understøttes undertekster muligvis ikke.
- ✎ Afhængigt af netværksmiljøet fungerer DLNA-funktionen muligvis ikke.

- ✎ DLNA-funktionen kan ikke bruges med visse adgangspunkter, som ikke understøtter multicasting. Se manualen til adgangspunktet, eller kontakt producenten, hvis du ønsker flere oplysninger.
- ✎ Understøttede filtyper kan variere afhængigt af DLNA-servermiljøet; selv for filtyper, der understøttes af tv'et.
- ✎ For mange undermapper og filer i én mappe kan forårsage fejlfunktion.
- ✎ Oplysningerne fra DLNA-serveren om filen bliver muligvis ikke vist korrekt.
- ✎ Ved visning af videoundertekster på en DLNA-server anbefaler vi, at du bruger SmartShare PC Software.
- ✎ Slå den delte mappe fra, og nulstil, hvis undertekster tilføjes senere.
- ✎ DRM-fil på SmartShare PC Software-serveren kan ikke afspilles.
- ✎ **ULTRA HD**-videofilen (3840 X 2160) fungerer ikke.

□ Sådan bruges Premium

SMART  ⇒ Premium

Denne tjeneste giver dig nem adgang til et bredt udvalg af indhold, som f.eks. video, nyheder og UCC, på et hvilket som helst tidspunkt, så længe du er tilsluttet netværket.

Premium-indhold omfatter særlige landespecifikke tjenester, der tager hensyn til regionale kulturelle følelser, samt globalt indhold.

Premium-indhold
Vælg det indhold, du
vil bruge.



Log på

Søg

Tilføj i Mine
programmer

Angiver
alternativer.

❑ Sådan bruges betalt indhold

Der opkræves et gebyr for noget Premium-indhold. Betalingstjenester opkræves enten via LG Electronics' egenudviklede faktureringsystem eller den relevante udbyders faktureringsystem.

Inden du bruger LG's faktureringsystem, skal du tilmelde dig medlemskab og registrere betalingsoplysninger på tv'et eller websitet (www.lgappstv.com) for at købe betalt indhold.

Du kan tilmelde dig medlemskab på loginskærmen på dit tv eller på vores website. Du kan derefter logge på både tv'et og websitet med ét id.

- 1 Klik på knappen **Log på** øverst til højre på skærmbilledet på siden Hjem for at logge på.
- 2 Gå til den ønskede premium-tjeneste. (For nogle Premium-tjenester er det påkrævet med separat login efter tilmelding til Premium-tjenesten).
- 3 Klik på knappen **Køb**, når du har modtaget pris- og tjenesteoplysninger om indholdet. (Der kan være begrænsninger på tilgængelig periode og antal gange afhængigt af indhold).
- 4 Når betalingen er gennemført, kan du se det købte indhold ved at klikke på knappen **Køb**.
- 5 Vælg dit id i den øverste menu på skærmbilledet Hjem, og se din købshistorik fra **Min side** → **Betalingsanmodning**. Den kan også findes på Min side → Købshistorik på webstedet (www.lgappstv.com).

❏ Nulstilling af Premium

SMART  $\Rightarrow$ Premium $\rightarrow$ Indstil. $\rightarrow$ Initialisering af Premium

Nulstiller premium-liste, premium-oplysninger, landeindstilling og oplysninger om brugerlogin. Nulstilling vil rette problemer, der er opstået under opdatering af premium.

- ✎ Tjenesteudbydere kan uden varsel ændre eller slette deres indhold for at forbedre kvaliteten af deres tjeneste. Der henvises til den pågældende tjenesteudbyders websted med hensyn til spørgsmål, fejlfinding og de nyeste oplysninger om indhold. LG Electronics påtager sig intet retsmæssigt ansvar for indholdstjenester og relaterede oplysninger, selv om tjenesten skulle være lukket af tjenesteudbyderen.
- ✎ Kvaliteten af din premium-tjeneste kan påvirkes af din internetforbindelse. Kontakt din internetudbyder med eventuelle spørgsmål vedrørende problemer med internethastighed og andet i forbindelse med tjenesten.
- ✎ For at få den bedste kvalitet anbefaler vi, at du tegner abonnement hos en internetudbyder, der kan give dig en hastighed på 4,0 Mbps (1,5 Mbps eller hurtigere). Kontakt din internetudbyder, hvis du får problemer med internetforbindelsens hastighed.
- ✎ Nogle indholdsudbydere tilbyder indhold, der er uegnet for mindreårige. Forældreopsyn anbefales.

Brug af LG Smart World

[Den funktion er måske ikke tilgængelig i nogle lande.]

SMART  ⇒ LG Smart World

LG Smart World er et program til tv'et, der er tilgængeligt via Smart TV-tjenesten. Du kan hente og bruge forskellige slags populære betalte/gratis programmer med blandt andet uddannelse, underholdning, livsstil og nyheder.



Log på.

Id vises, når du logger på.

Når du vælger id'et, kan du vælge Min side og Log af.

Vælg det program, der skal installeres.

❏ Tilmelding til LG Smart World

SMART  ⇒ Log på

Tilmelding er påkrævet for at hente og køre programmer.

- 1 Vælg **Tilmeld dig** og giv dit samtykke til den juridiske bemærkning.
- 2 Indtast id og adgangskode.
- 3 Indtast adgangskoden igen i boksen Bekræft adgangskode.
- 4 Vælg **OK** for at færdiggøre tilmeldingen.

- ✎ Du kan tilmelde dig medlemskab på enten dit tv eller på websitet (www.lgappstv.com).
- ✎ Når du har tilmeldt dig medlemskab, skal du logge på dit tv og vores website med det samme id.
- ✎ Du kan logge på op til fem tv-apparater med et enkelt id.

❑ Sådan installeres et program på dit tv

SMART ⇒ LG Smart World

- 1 Klik på knappen **Log på** øverst på startskærmen for at logge på.
- 2 Vælg kortet **LG Smart World**.
- 3 Vælg et ønsket program fra listen.
- 4 Kontroller oplysningerne for programmet, og vælg derefter knappen **Installer** eller **Køb**.
- 5 Kontroller, at du har de funktioner eller det tv-tilbehør, der kræves for at installere programmet, og vælg derefter knappen **OK**.
- 6 Der kræves godkendelse af betaling og køb for betalte programmer.
- 7 Vælg **Kør**, når installationen er færdig for at køre programmet med det samme. Hvis du ikke ønsker at køre programmet med det samme, skal du vælge **Luk**. Hvis du vil køre programmet senere, skal du vælge **Mine programmer** for at se listen over programmer, der er installeret på tv'et.

- ✎ Du kan købe programmer via pc eller tv, men du skal bruge tv'et, når du vil installere og køre dem.
- ✎ Hvis der ikke er tilstrækkeligt med hukommelse på tv'et, kan du overføre programmer til en USB-hukommelse, der er tilsluttet tv'ets terminal til USB-programmer. Programmer på USB-enheden kan køres/slettes/flyttes fra skærbilledet **Mine programmer**.
- ✎ En USB Memory stick, der indeholder programmer kan ikke bruges til andre data (Kun for USB programmer)

❑ Administration af mine oplysninger

SMART  ⇒ LG Smart World

- 1 Log på.
- 2 Vælg det påloggede id øverst i skærmbilledet.
- 3 Vælg **Min side**.
- 4 Administrerer ved at gennemgå medlemsoplysninger, listen over mine købte programmer og listen over installerede programmer på tv'et.

Mine informationer	Viser grundlæggende oplysninger om det id, der er logget på med. Besøg www.lgappstv.com via computeren, hvis du vil redigere dine medlemsoplysninger.
Betalingsanmodning	Viser betalingshistorik for det påloggede id.
Købte programmer	Viser listen Mine købte programmer for det påloggede id. Du kan slette/geninstallere de købte programmer.

SMART ⇒ Søg


Du kan søge efter programmer og indhold via funktionen **Søg** i LG Smart TV. Når du indtaster nøgleord via inputenheden, såsom fjernbetjeningen, kan du finde programmer i **LG Smart World** og noget indhold i **Premium**-tjenesten. Links er også leveret til websøgning. Hvis du bruger **SmartShare™**, kan du også søge efter indhold i (SmartShare™). Kategorier og indholdstyper for (Søg) variere afhængigt af landet og vil blive holdt opdateret.

Angiv søgeudtryk.

Kategori af søgeresultater

Søgeresultater

Detaljerede oplysninger om det pågældende søgeemne

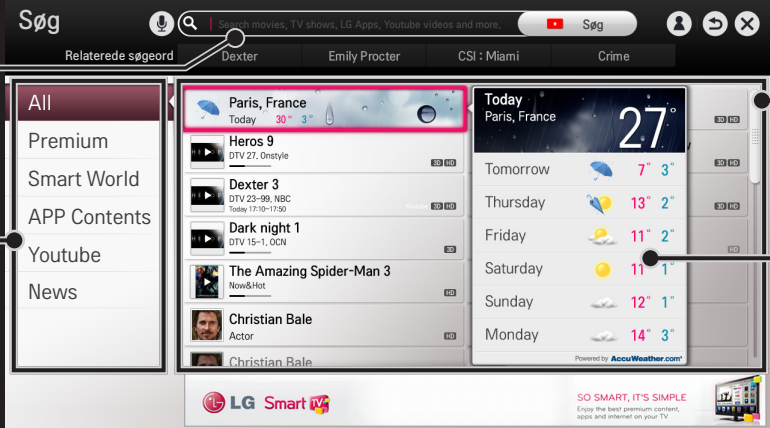

Paris, France
Today 30° 3°
Heros 9
DTV 27, Onstyle
Dexter 3
DTV 23-99, NBC
Today 17:10-17:50
Dark night 1
DTV 15-1, DCN
The Amazing Spider-Man 3
News/Hot
Christian Bale
Actor
Christian Bale

Today Paris, France 27°
Tomorrow 7° 3°
Thursday 13° 2°
Friday 11° 2°
Saturday 11° 1°
Sunday 12° 1°
Monday 14° 3°
Powered by AccuWeather.com

LG Smart TV
SO SMART, IT'S SIMPLE
Enjoy the best premium content, apps and internet on your TV

□ Sådan bruges stemmesøgefunktionen

□ Brug af denne funktion gennem søg

- 1 Gå til **SMART**  ⇒ **Søg**. Vælg ikonet stemmegenkendelse (🎤) til venstre for tekstfeltet.
- 2 Tal langsomt og tydeligt når vinduet stemmegenkendelse vises.
- 3 Når stemmegenkendelsen er fuldført, kommer vinduet Tilsvarende liste frem. Hvis pop up-vinduet ikke har de ønskede resultater, skal du trykke på **Prøv igen** for at prøve igen. Vælg det mest tilsvarende resultat. Resultatet vises herefter i tekstfeltet. Tryk på knappen **Søg** for at få det ønskede resultat.

□ Sådan bruger du denne funktion på internettet

- 1 Gå til **SMART**  ⇒ **Internet**. Flyt markøren for den magiske fjernbetjening i tekstindtastningsfeltet for et portalwebsted for at åbne tastaturvinduet.
- 2 Vælg ikonet stemmegenkendelse () til venstre for tekstfeltet på det virtuelle tastatur.
- 3 Tal langsomt og tydeligt når vinduet stemmegenkendelse vises.
- 4 Når stemmegenkendelsen er fuldført, kommer vinduet Tilsvarende liste frem. Hvis pop up-vinduet ikke har de ønskede resultater, skal du trykke på **Prøv igen** for at prøve igen. Vælg det mest tilsvarende resultat. Resultatet vises herefter i tekstfeltet. Tryk på knappen Søg på webstedet for at få det ønskede resultat.

- ✎ Du kan bruge stemmesøgning ved at trykke på **Voice recognition (Stemmegenkendelse)** (🎤) på Magic-fjernbetjeningen, selvom QWERTY-tastaturet er vist på skærmen
- ✎ Kontroller netværksforbindelsen før funktionen stemmegenkendelse benyttes.
- ✎ Det anbefales at bruge fjernbetjeningen i en afstand af højst 10 cm fra dit ansigt.
- ✎ Stemmesøgningen kan mislykkes hvis du taler for hurtigt eller for langsomt.
- ✎ Stemmegenkendelseshastigheden kan variere afhængigt af brugerens egenskaber (stemme, udtale, tone og hastighed) og miljøet (støj og TV-lydstyrke).
- ✎ For at ændre sproget for stemmegenkendelse, skal du gå til **SMART** 🏠 ⇒ Indstillinger → **ALTERNATIV** → Sprog(Language) → Sprog for stemmesøgning.
- ✎ Du kan indstille Avatar til Til/Fra i **SMART** 🏠 ⇒ Indstillinger → **ALTERNATIV** → Se avatar.

[Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på nogen modeller.]


SMART ⇒ Internet

Angiver URL-adressen manuelt på tv'et eller besøger websteder, der er tilføjet under favoritter.

Angiver webadresserne.

Tilføj den aktuelle side til favoritter.

Vælger, når du åbner flere webbrowsere.

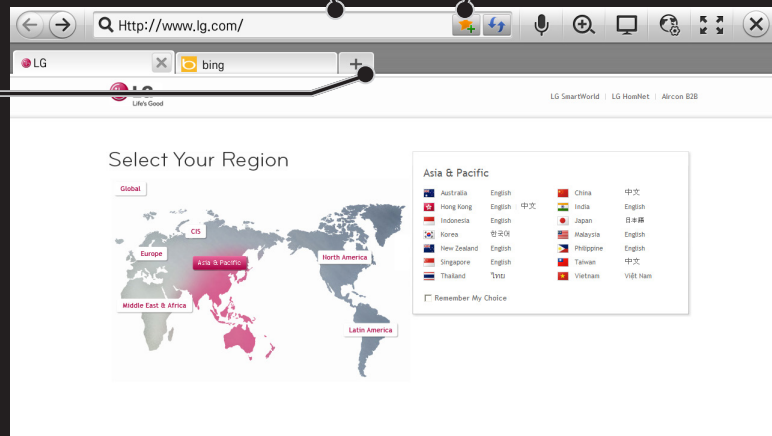

- ✎ **Internet** understøtter op til Flash 11, men understøtter ikke platform-afhængig teknologi som ActiveX.
- ✎ **Internet** fungerer kun med et forudinstalleret plugin.
- ✎ **Internet** kan ikke afspille andre mediefilformater end de følgende:
JPEG / PNG / GIF
- ✎ **Internet** bliver tvangslukket, når der er utilstrækkelig hukommelse.
- ✎ Til **Internet**, bruges skrifttyper, der er installeret på TV'et, men som måske ikke kan vises normalt afhængigt af det indhold, der afspilles.
- ✎ **Internet** understøtter ikke download af filer og skrifttyper.
- ✎ **Internet** er udviklet til tv, så det kan have andre funktioner end browsere til computere.
- ✎ **Internet** er en tv-browser, som muligvis ikke fungerer korrekt under afspilning af visse indholdsfiler.

❑ Sådan starter du et videoopkald (Skype)

Du kan foretage et videoopkald til en Skype-kontakt, der har oprettet forbindelse ved brug af Smart TV-kameraet.

- 1 Forbind tv'et til et netværk.
- 2 Forbered Smart TV-kameraet til brug. Hvis dit Smart TV ikke er udstyret med et kamera, skal du installere et LG-videoopkaldskamera (Sælges separat). (Der findes yderligere oplysninger i installationsvejledningen eller brugervejledningen til kameraet.)
- 3 Gå til **SMART**  $\Rightarrow$ **Premium** $\rightarrow$ **Skype**.
- 4 Log først på din Skype-konto.
Hvis du ikke har en Skype-konto, bedes du oprette en ved at se oplysningerne på næste side.

❑ Sådan opretter du en Skype-konto

Før du kan foretage et videoopkald ved brug af Skype, skal du have oprettet en Skype-konto.

- 1 Gå til **SMART**  ⇒ **Premium** → **Skype**, og vælg **Opret konto** nederst.
 - 2 Gennemlæs vilkår og betingelser, og vælg **Jeg accepterer**.
 - 3 Indtast dit fulde **Navn**, dit, **Skype-navn** samt din **Adgangskode**. Bekræft **Adgangskode** ved at indtaste adgangskoden igen i feltet **Gentag adgangskode**, og vælg **Fortsæt**.
 - 4 Indtast e-mailen, angiv landet, og vælg **Bekræft**.
-  Hvis det **Skype-navn**, du har indtastet, allerede er i brug, skal du angive et andet.

☐ Sådan bruger du Skype

Når du logger på Skype, kan du bruge Skypes opkaldstjeneste.



Information om den konto, der er logget ind på

Fanen Opkald/indstillinger

Skype-skærm billede

Kontrolknapper

Hvert skærm billede viser dig de funktioner, der kontrolleres på det.

□ Fanen Opkald/indstillinger

Kontaktpersoner	Når du vælger en Skype-kontakt, kan du oprette  (Videoopkald) eller  (Taleopkald). Du kan tilføje eller slette en ny kontakt.  Hvis der er mere end 500 kontakter, kan listens ydeevne og stabilitet blive påvirket.
Ring til telefoner	Du kan foretage et opkald ved at indtaste de numre, der skal ringes op til.  Før du kan bruge funktionen Ring til telefoner, skal du købe Skype-kredit. Hvis du ønsker flere oplysninger, skal du gå til webstedet for Skype (www.skype.com).
Oversigt	Du kan kontrollere Alle opkald foretaget eller modtaget samt modtagne Talebeskeder/Kontaktanmodninger.

Mine oplysninger

Når du har logget på, kan du angive **Min status**, **Skift billede**, **Min profil** eller **Vis konto**.

 Det maksimale antal fotos, der kan gemmes ved hjælp af Snapshot, er begrænset.

Indstilling

Når du har logget på, kan du angive indstillingerne for **Beskedindstillinger**, **Viderestilling**, **Indstillinger for privatliv**, **Videoindstillinger** eller **Skift adgangskode**.

 Der kan gå flere minutter, før ændringerne træder i kraft.

❑ Sådan foretager du et taleopkald

❑ Sådan foretager du et videoopkald

I **Kontaktpersoner** skal du vælge en kontakt, du vil ringe til, og vælge  (videoopkald).

❑ Sådan foretager du et taleopkald

I **Kontaktpersoner** skal du vælge en kontakt, du vil ringe til, og vælge  (taleopkald).

 Du kan udføre opkaldsrelaterede funktioner såsom tilføjelse af en kontakt under et opkald.

❑ Sådan besvarer du et opkald

Når du modtager et opkald, mens du ser tv, vises der en meddelelse i det nederste højre hjørne af skærm billedet.

Du kan besvare et **Videoopkald/taleopkald** eller **Afvis** det.

- ✎ Du kan ikke bruge inputenheder, såsom et tastatur, når du bruger Skype.
- ✎ Der kan ikke foretages videoopkald til en Mac, der kører Skype 2.8 eller tidligere.
- ✎ Tilgængeligt indhold er underlagt ændringer fra indholdsudbyderens side. Du kan få yderligere oplysninger om indholdstjenesten ved at besøge indholdsudbyderens hjemmeside.
- ✎ Softwareopdateringsskærmen vises automatisk, når en opdatering er tilgængelig.



Ingen nødopkald

Skype er ikke en erstatning for din normale telefon og kan ikke anvendes til nødopkald.

Gratis programmer er tilgængelige lige efter, at du har tilmeldt dig, men du skal registrere din betalingsmetode for at kunne bruge betalte programmer.

Du kan tilmelde dig og registrere betalingsmetoder på tv'et eller på vores website (www.lgappstv.com).

Problem	Løsning
"Aktiverings"-meddelelsen vises altid, når en menu åbnes.	• "Initialisering"-meddelelsen, når microprocessoren og hardwaren genstartes, netværkskommunikationen indstilles og kommunikationen med SDP (enhedsgodkendelse og download af grundlæggende oplysninger) etableres. Det tager omkring 20 sekunder i en normal proces.
Der vises intet indhold på premium-kortet.	• Indholdet kan ikke vises, hvis du ændrer landeindstillingen på Smart TV. Skift land i SMART  ⇒ Indstillinger → ALTERNATIV → Indstilling for tjenesteland.

Problem	Løsning
Når der bruges internetfunktioner, kan nogle websteder indeholde tomme områder.	• TV'ets internet understøtter op til Flash 11 og afspiller kun filer i følgende formater: JPEG, PNG, GIF
Internettet lukkes automatisk, når du besøger et websted.	• Internettet kan blive tvunget til at lukke, hvis der ikke er tilstrækkeligt med hukommelse til mængden af oplysninger på en webside.
Jeg har allerede tilmeldt mig på tv'et. Skal jeg tilmelde mig igen på webstedet (www.lgappstv.com)?	• Hvis du tilmelder dig på dit TV, er det ikke nødvendigt med yderligere tilmelding på LG-webstedet (www.lgappstv.com). Efter du har tilmeldt dig på dit TV, kan du logge på webstedet med samme ID og adgangskode og få adgang til yderligere oplysninger til fuldførelse af verifikationsprocessen via e-mail.

Problem	Løsning
Kan de forskellige familiemedlemmer bruge forskellige id'er på det samme tv?	• Du kan registrere og bruge mere end ét id på ét tv. • Du kan se de registrerede id'er på tv'et i SMART  ⇒ Log på → ID-liste. • Du kan se listen over købte programmer for hvert id. Du kan se alle programmer, der er installeret af hvert id, i SMART  ⇒ Log på → Min side.
Hvad kan jeg gøre, hvis jeg glemmer mit id?	• Hvis du tilmeldte dig på en computer, kan du bruge funktionen "Glemmt id?" på webstedet (www.lgappstv.com). • Hvis du tilmeldte dig på tv'et, kan du finde id'er i SMART  ⇒ Log på → Find id.

Problem	Løsning
Jeg købte et program fra webstedet (www.lgappstv.com). Hvordan kan jeg bruge det på tv'et?	• Hvis du vil finde et program, du købte på tv'et, kan du logge på og se det på menuen Købte programmer. Vælg id'et øverst på skærmen Home, og markér programmet i Min side → Købte programmer.
Kan jeg se en historik over mine købte programmer?	• Vælg id'et øverst på skærmen Home, og markér programmet i Min side → Købte programmer. • Log på webstedet (www.lgappstv.com), og vælg Min side → Købshistorik.

Problem	Løsning
Jeg slettede et betalt program - skal jeg købe det igen for at kunne hente det?	• Hvis du ved en fejl kommer til at slette et købt program, kan du downloade og installere det igen uden at skulle købe det igen, så længe det stadig er i tjeneste. Vælg id'et øverst på startside, og download programmer igen på Min side → Købte programmer. (Tidligere ejede programmer kan muligvis ikke køres eller overføres igen afhængigt af softwareversionen).
Kan jeg bruge programmer fra LG Smart TV'ets LG Smart World på både TV og PC?	• Kontroller, at TV-modellen understøtter LG Smart World. • Programmer fra LG Smart TV'ets LG Smart World kan kun køre på LG Smart TV. • På samme måde kan du købe programmer fra webstedet (www.lgappstv.com), men ikke bruge dem på din pc, så tænk dig om, når du køber dem.

Problem	Løsning
Hvordan finder jeg ud af, hvilket id der er logget på tv'et?	• Vælg id'et øverst på skærmen Home, og se det aktuelt påloggede id i Min side → Mine Informationer.
Jeg installerede et program på mit tv. Hvor kan jeg se det installerede program?	• Vælg SMART  ⇒ Mine programmer. Alle installerede betalte og gratis programmer på tv'et vises.
Programmets størrelse, som vises på skærmen, afviger fra den faktiske programstørrelse på tv'et.	• Den viste programstørrelse på tv'et inkluderer den nødvendige ekstra plads til installation af programmet, og den kan være forskellig fra programmets størrelse, når det er installeret.

Problem	Løsning
Jeg har glemt adgangskoden til tv'et. Hvad skal jeg gøre?	• Hvis du kun angiver ID og adgangskode, når du logger på dit TV, kan du ikke gendanne adgangskoden, hvis den går tabt. Opret et nyt ID, og log på med dette ID. • Hvis du angiver andre oplysninger end ID og adgangskode, når du logger på dit TV eller LG-webstedet (www.lgappstv.com), kan du gendanne din adgangskode på webstedet.

Problem	Løsning
Skal jeg gemme betalingsoplysningerne for at købe betalte programmer?	• Hvis du vil købe betalte programmer, skal du have et kreditkort registreret på tv'et eller på websitet (www.lgappstv.com), eller du skal have kredit. Hvis ikke du ønsker, at der gemmes kreditkortoplysninger, skal du opkræve kredit på forhånd. Opkrævning af kredit er kun tilgængeligt på vores website, og du kan ikke købe betalte programmer, hvis dine kreditkortoplysninger ikke er registreret, eller hvis du ikke har nok kredit.
Kan jeg returnere et program, som jeg har købt?	• Som medlem kan du ikke anmode om tilbagebetaling, hvis du skifter mening efter et køb. • Hvis der er en fejl ved produktet eller et problem med at bruge produktet, som ikke er din skyld, kan du bede om en refusion. En gyldig grund for refusion skal dog angives.

Problem	Løsning
Jeg har tilmeldt mig på mit tv, men jeg kan ikke købe betalte programmer.	• For at købe betalte programmer, skal du have et kreditkort registreret hos webstedet (www.lgappstv.com). Du kan også have din kredit klar ved at opkræve det på webstedet for at købe dem. Du kan ikke købe betalte programmer hvis dit kreditkort ikke er registreret hos os eller hvis du ikke har nok kredit.
Skal jeg kun bruge en e-mail-adresse til mit ID?	• ID-formatet er ændret for nye medlemmer, der tilmelder sig. Det er ikke længere en kombination af tal og bogstaver, men e-mail-adressen. • Du kan kun bruge e-mail-adressen til dit ID, når du tilmelder dig.

Problem	Løsning
Behøver jeg at ændre mit ID-format til e-mail-adressen?	• ID-formatet er ændret for nye medlemmer, der tilmelder sig. Det er ikke længere en kombination af tal og bogstaver, men e-mail-adressen. • Hvis du allerede er medlem, kan du stadig bruge dit eksisterende ID eller vælge at ændre det til e-mail-adressen.
Hvad er LG-kontoen?	• Med LG-kontoen kan du logge på alle LG Smart-tjenesterne med et enkelt ID og adgangskode. Du kan bruge følgende tjenester med din LG-konto : LG Smart TV, LG Cloud, LG Smart World (bortset fra nogle lande), LG Smart ThinQ og LG Smart air conditioning (LG Smart-klimaanlæg) osv. • Yderligere oplysninger kan være nødvendige afhængigt af tjenesten.

❑ Sådan indstilles tjenesteland

SMART  ⇒ **Indstillinger** → **ALTERNATIV** → **Indstilling for tjenesteland**

Du kan ændre landeindstillingen for dit Smart TV.

Premium-tjenesten og LG Smart World, der er tilgængelige for det valgte land, vil blive udbudt.

Automatisk indstilling	Der indstilles automatisk et tjenesteland for dit Smart TV.
Manuel indstilling	Indstil manuelt et tjenesteland for dit Smart TV.

 Hvis et netværk afbrydes under indstilling af tjenestelandet, indstilles det muligvis ikke korrekt.


❑ Sådan bruges Skærmfjernbetjeningen

Tryk på knappen **123** på Magic Remote-fjernbetjeningen.

Vælg en knap på Skærmfjernbetjeningen, der vises på skærmen, ved brug af Magic Remote-fjernbetjeningen.

□ Brug af skærmfjernbetjeningen

- ✎ De knaptyper, der vises på skærmfjernbetjeningen, afhænger af området eller typen af den tilsluttede enhed.
- ✎ Det viste billede kan variere fra billedet på dit TV.

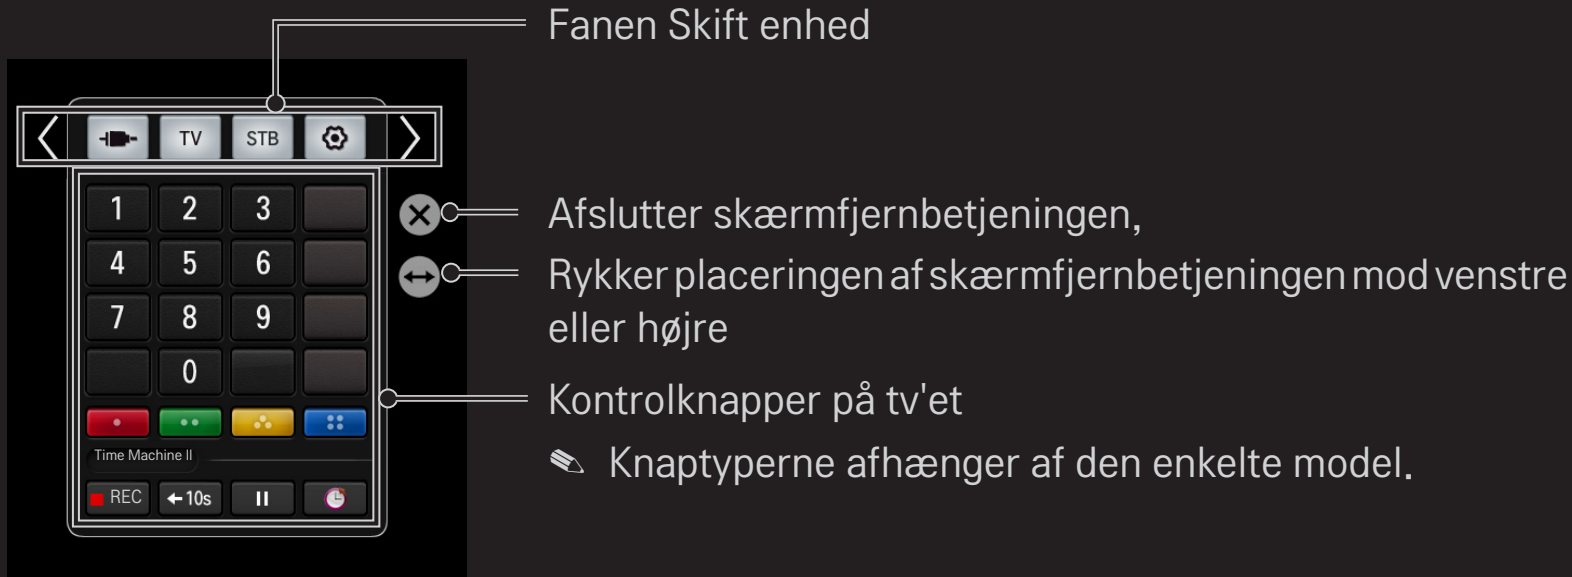

❑ Sådan kontrollerer du en enhed, der er tilsluttet tv'et, ved brug af skærmfjernbetjeningen

Du kan kontrollere en enhed tilsluttet via SimpLink eller MHL ved brug af skærmfjernbetjeningen.

- 1 Kontroller, om enheden er tilsluttet tv'et.
- 2 Når du har trykket på knappen **123** på Magic Remote-fjernbetjeningen, skal du vælge den enhed, du vil kontrollere, på fanen Skift enhed. Skærmfjernbetjeningen til kontrol af enheden vises.

- ✎ Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig sammen med knappen **123** på visse modeller.
- ✎ Der findes yderligere oplysninger om SimpLink- eller MHL-tilslutningen i afsnittet om tilslutninger i den brugervejledning, der medfulgte til tv'et.

❑ Du kan bruge funktionen Universalkontrol

[kun til Magic-fjernbetjening]

[Den funktion er måske ikke tilgængelig i nogle lande.]

Med Magic-fjernbetjeningen kan du kontrollere en set-top-boks, en Blu-ray-afspiller, et hjemmebiografsystem m.v.

- 1 Kontroller, om en enhed, du vil indstille, er forbundet til dit tv.
- 2 Når du har trykket på knappen **123** på Magic-fjernbetjeningen, skal du vælge ikonet for den ønskede enhed på fanen Skift enhed.
Hvis der ikke er nogen ønsket enhed, skal du trykke på  på fanen og vælge den ønskede eksterne enhed. Når konfigurationen er fuldført, vises navnet på den valgte enhed på fanen Skift enhed.
- 3 Når du har valgt en ønsket enhed på fanen Skift enhed, vises skærmfjernbetjeningen, som du kan bruge til at kontrollere enheden, på skærbilledet.

Du kan få vist flere kontrolknapper ved at vælge  nederst i skærmfjernbetjeningen.

□ Sådan redigerer eller rydder du indstillinger for Universalkontrol

- 1 Når du har trykket på knappen **123** på Magic-fjernbetjeningen, skal du vælge knappen  (tv/indgangsvalg).
 - 2 Vælg **Skift indstilling** eller **Annuller indstilling** nederst for den enhed, der skal skiftes.
-  Ved **Skift indstilling** skal du kontrollere, om strømmen til den enhed, der skal ændres, stadig er tændt.

- ✎ Du kan indstille én enhed pr. type.
- ✎ Du kan bruge skærmfjernbetjeningen til kun at kontrollere enheder fra et bestemt mærke eller en bestemt producent, som du vælger i opsætningsskærbilledet.
- ✎ En opdatering til listen over de nyeste producenter er tilgængelig, hvis du opretter forbindelse til et netværk, inden du indstiller universalfjernbetjeningen.
- ✎ Nogle knapper virker måske ikke, afhængigt af den eksterne enhedsmodel.
- ✎ Placer enheden tæt på tv'et af hensyn til problemfri betjening.
- ✎ Hvis enheden befinder sig i en skuffe, skal du åbne skuffen.
- ✎ Gå til **SMART**  ⇒ Universalbetjening eller **SMART**  ⇒ **MEDIELISTE** → Indstil universalbetjeningen, og tilføj, slet eller rediger en enhed

❑ Sådan får du vist 3D-billeder

3D-billedteknologi anvender synsforskellen mellem venstre og højre øje til at få billeder på dit TV til at se nøjagtigt ud som et ægte tredimensionelt rum.

- 1 Afspil en 3D-billedtitel, eller vælg et 3D-program.
- 2 Tryk på knappen **3D** for at skifte til 3D-billedteknologi.
- 3 Tænd 3D-brillerne og tag dem på.
- 4 Afslut 3D-billedvisning ved at trykke på knappen **3D** på fjernbetjeningen, mens du får vist 3D-billeder.

✎ De tilgængelige 3D-typer kan variere afhængigt af indgangssignalet.

❑ Sådan justerer du detaljer for 3D-billeder

SMART  ⇒ Indstillinger → BILLEDE → 3D-indstillinger

Justerer diverse aspekter af 3D-billedbehandlingen.

3D-tilstand	Skaber en passende 3D-dybde. • 3D-dybde : Justerer 3D-dybde mellem objekt og baggrund. • 3D Synsvinkel : Juster 3D-billede til tættere på/fjernere fra brugeren.
3D-lyd-zooming	Giver 3D-optimeret lyd.
3D-mønstergenkendelse	Konverterer 3D-billedet automatisk ved at analysere mønstret i det originale billede.

Normal billedvisning

Du kan få vist 2D-billeder uden 3D-effekten.

3D-billedkorrektion

Skifter mellem venstre/højre-billeder i 3D-video.

3D-hjælpeprogram

[Afhængigt af modellen]

Optimerer 3D-tilstand via menuen i
3D-hjælpeprogrammet.

❏ Visning af 3D-billeder – advarsel

- ✎ Ved visning af 3D-billeder anbefales det, at seeren fastholder en synsafstand på mindst det dobbelte af skærmens størrelse målt diagonalt.
- ✎ Hvis et fremtidigt 3D-udsendelsesformat, der ikke understøttes af dette TV, bliver standard, får du muligvis behov for en ekstra enhed såsom en set-top boks.

❑ Brug af 3D-briller – advarsel

- ✎ Brug ikke 3D-brillerne i stedet for dine egne briller, solbriller eller sikkerhedsbriller. Ukorrekt brug af 3D-briller kan forårsage øjenskader.
- ✎ Opbevar ikke 3D-briller under ekstreme forhold. Udsættes linserne for ekstremt høje eller lave temperaturer, kan de blive deformerede. Brug ikke deformerede briller.
- ✎ Udsæt ikke 3D-brillerne for tryk eller stød. Hvis 3D-brillerne udsættes for hårdhændet behandling, kan de tage skade.
- ✎ Linsen på 3D-briller er sårbar over for ridser. Brug en blød og ren klud til rengøring. En beskidt klud kan ridse linsens overflade.
- ✎ Rids ikke overfladen på 3D-brillerne med skarpe genstande, og undgå rengøring med kemikalier. Hvis linsens overflade ridses, vises 3D-billederne muligvis ikke korrekt.

❑ Hvad er Time Machine II ?


Det er en funktion, du kan bruge til at optage et program, du i øjeblikket ser, eller som du vil se, ligesom du kan bruge den til at spole tilbage i et program, du ser i realtid.

Øjeblikkelig optagelse	Optager øjeblikkeligt et program, du ser.
Planlagt optagelse	Vælger et ønsket program eller indstiller tid for optagelse.
Afspil	Afspiller optagelserne.
Tidsskift	Spoler tilbage i et program, du ser i realtid.

- ✎ [Afhængigt af modellen] Du kan også optage digitale/analoge programmer overført via et RF-kabel samt indhold afspillet via AV IN-indgangen.
- ✎ Optagelse af copyrightbeskyttet indhold fra en set-top-boks via et AV-stik understøttes ikke. Optagelse af originale DVD- eller Blu-ray-titler understøttes heller ikke.
- ✎ Alle optagelser er beskyttet af copyright. Du skal muligvis indhente tilladelse fra copyrightindehaveren, før du reproducerer eller afspiller disse udsendelser. Hvis en bruger optager lyd eller video ved brug af denne enhed, må optagelserne kun benyttes til privat brug. Salg, overførsel eller udlejning af optagelser beskyttet af copyright er forbudt.

❑ Sådan bruger du funktionen til øjeblikkelig optagelse

1 2 3 ⇒ Rec.

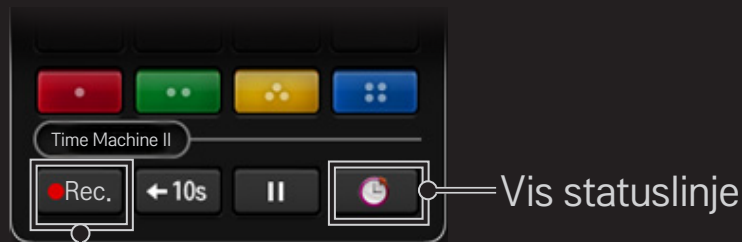

Optag fra den scene, du i øjeblikket får vist

- ✎ Billedet kan afvige fra skærmebilledet på tv'et.
- ✎ Billedet kan afvige fra skærmebilledet på tv'et. Knappen Rec. ændres til knappen Optagelsesstop (■), mens optagelsen er i gang.

- ✎ Du kan også optage øjeblikkeligt ved brug af knappen **Rec.** i vinduet **Oplysninger**.
- ✎ Understøtter op til 3 timers direkte optagelse. For at ændre sluttidspunktet for en optagelse skal du trykke på knappen **Optagestop** og indstille valgmuligheden **Redigering af optagelsesstop**.
- ✎ Optagetiden kan variere afhængigt af USB-lagerenhedens kapacitet.
- ✎ Tryk på knappen **Wheel (OK)** under optagelse for at få vist oplysninger om optagelsen i det øverste højre hjørne af skærbilledet.
- ✎ Betjening af knappen **Wheel (OK)** afhænger muligvis af det land, du befinder dig i.
- ✎ Hvis du gennemtvinger slukning af tv'et under optagelse, gemmes programmet muligvis ikke. Du bør stoppe optagelsen og kontrollere, at programmet er blevet optaget, før du slukker for tv'et.
- ✎ Visse funktioner er muligvis ikke tilgængelige under optagelse.

- Sådan stopper du optagelsen

1 2 3 ⇒  (Optagelsesstop) ⇒ Optagelsesstop

- Sådan redigerer du sluttiden for en optagelse


1 2 3 ⇒  (Optagelsesstop) ⇒ Redigering af optagelsesstop

 Du kan indstille op til 5 timer for Redigering af optagelsesstop.

❑ Sådan planlægger du optagelse

1 2 3 ⇒ ⌚ (Statuslinje) → Planlæg


Dette er en funktion, der lader dig indstille dato og klokkeslæt for optagelse af et program, du vil se.

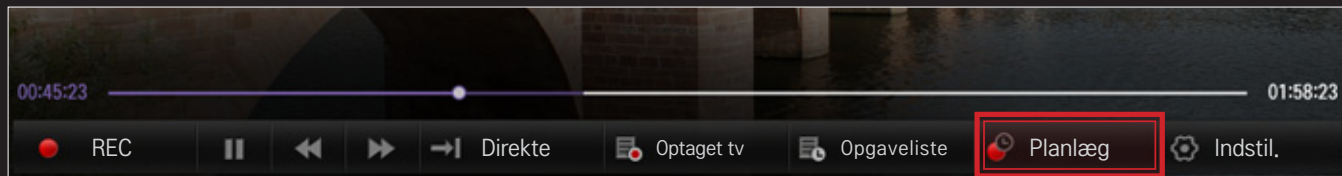

📝 Du kan starte Planlæg fra SMART 🏠 ⇒ Time Machine II → Planlæg.


TV-guide

Du kan vælge et program, du vil planlægge til visning eller optagelse.

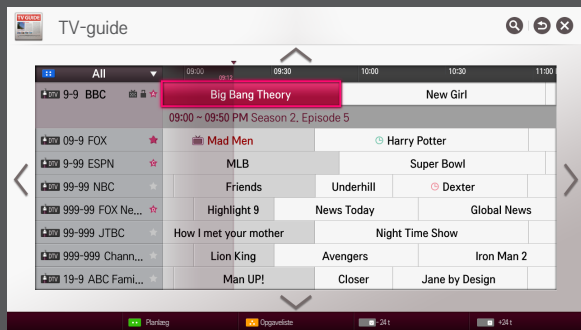

Planlæg

Du kan vælge en dato, et klokkeslæt og en kanal til planlægning til visning eller optagelsestidspunkt.

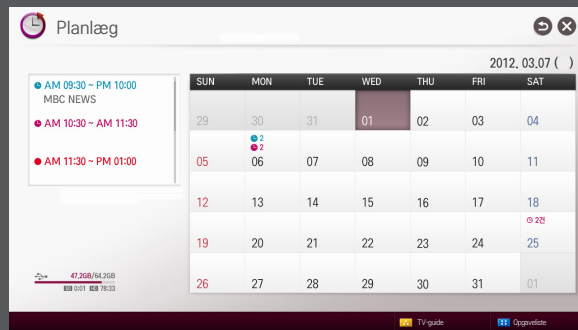

- ✎ Det viste billede kan variere fra billedet på dit TV.
- ✎ Hvis der ikke er nogen programvejledning tilgængelig, vil kun menuerne **Planlæg** blive vist.
- ✎ Længden af den planlagte optagelse skal være mindst 2 minutter.

❑ Sådan kontrollerer eller redigerer du opgavelisten

1**2****3** ⇒  (Statuslinje) → **Opgaveliste**

Dette er en funktion, du kan bruge til at kontrollere, redigere eller slette tidsplanen til visning og optagelse, som du har angivet.

✎ Du kan føje op til 30 programmer til **Opgaveliste**.

✎ Du kan starte **Opgaveliste** fra **SMART**  ⇒ Time Machine II → **Opgaveliste**.

❏ Sådan får du vist optagelser

SMART  ⇒ SmartShare™ → Optaget tv

Du kan få vist de optagelser, der er gemt på USB-enheden. Du kan vælge en optagelse til at afspille eller slette.

Afspil fra forrige afspilningstidspunkt.	Genoptager afspilningen af en optagelse, du tidligere har afspillet.
Afspil fra start.	Afspiller den valgte optagelse fra begyndelsen.
Slet	Sletter den valgte optagelse.

 Du kan tilføje op til 600 optagelser i Optaget tv.

❑ Sådan administrerer du optagelser

SMART  ⇒ SmartShare™ → Optaget tv

beskyt	Forebygger automatisk sletning af optagelser.
Slet	Sletter den valgte optagelse.

❑ Sådan kontrollerer du afspilning af optagelser

Tryk på knappen **Wheel (OK)** på fjernbetjeningen under afspilning.



✎ Billedet kan afvige fra skærmebilledet på tv'et.

❑ Sådan tilslutter du en USB-enhed til Time Machine II

- 1 Forbered en USB-enhed til at bruge til Time Machine II .
- 2 Tilslut en USB-lagerenhed til porten med **HDD IN**-etiketten, som findes bag på eller på siden af TV'et.
- 3 For at bruge en USB-enhed kun til funktionen Time Machine II , skal du initialisere enheden.

Vælg **SMART**  ⇒ Time Machine II → Alternativ → USB Storage device initialization hvis du tilslutter en enhed, som ikke er blevet initialiseret. Skærmen USB Storage device initialization vises.

- 4 Indstil tilstanden Tidsskift til TIL for at fuldføre USB Storage device initialization og anvende Tidsskift.

- ✎ Du kan kun bruge en Hard Disk Drive (HDD) eller Solid State Drive (SSD) som en USB-enhed til Time Machine II .
- ✎ Det anbefales at du anvender en USB-enhed med en kapacitet mellem 40 GB og 2 TB.
- ✎ For en SSD, er der en begrænsning på hvor meget læsning/skrivning, der kan udføres. Derfor anbefales det at du anvender en HDD.
- ✎ Vælg **Hurtigmenu** → **USB-enhed** for at fjerne en USB-enhed. Sørg for at modtage meddelelsen til bekræftelse af at USB-enheden er blevet fjernet.
- ✎ Hvis en USB-enhed er behæftet med fejl, kan funktionen Time Machine II muligvis ikke fungere normalt.
- ✎ Hvis du benytter et USB-forlænger-kabel, kan USB-enheden muligvis ikke genkendes eller også fungerer den muligvis ikke korrekt.


❑ Hvad er Tidsskift (afspilning i realtid)?

Det er en funktion, du kan bruge til midlertidigt at gemme det program, du i øjeblikket får vist, på en USB-enhed, således at du kan afspille en scene, du er gået glip, mens du så tv. Denne funktion lader dig fortsætte visningen fra det sted, du tidligere var nået til, hvis du forlader tv'et for en stund.

- ✎ Du har skal indstille tilstanden **Tidsskift** til **TIL** efter tilslutning af USB-enheden, før du kan bruge funktionen Tidsskift.
- ✎ [Afhængigt af modellen] Denne funktion fungerer til analoge/digitale programmer og AV-indgangstilstand.
- ✎ Med funktionen Tidsskift kan du afspille et program i op to timer. Dette tidsrum afhænger muligvis af dit område.
- ✎ I Tidsskifttilstanden slettes billedet lagret af denne funktion, hvis du slukker for tv'et uden at optage det.

❑ Sådan bruger du funktionen Tidsskift (afspilning i realtid)

Brug den venstre eller højre navigationsknap på Magic-fjernbetjeningen til at gå 10 sekunder tilbage eller frem i den optagelse, du får vist.

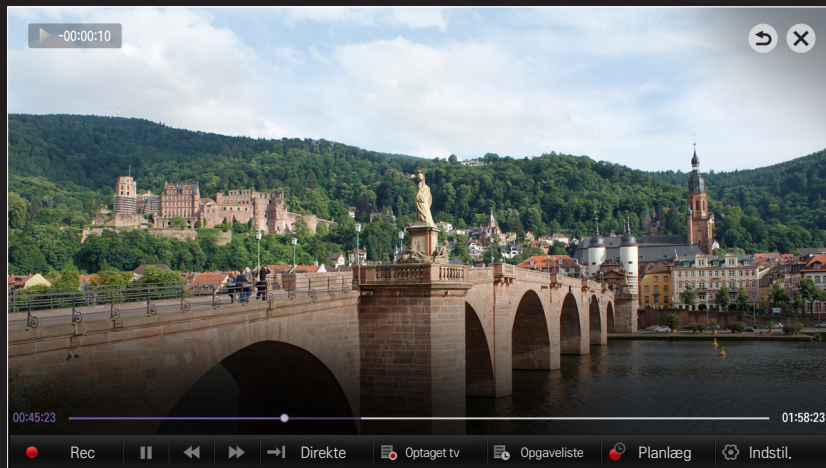

✎ Du kan også betjene Tidsskift ved brug af venstre eller højre navigationsknap på en standardfjernbetjening.

❑ Sådan indstiller du Time Machine II -funktioner

SMART  ⇒ Time Machine II → Indstil.

Du kan redigere indstillingerne for Time Machine II , mens du benytter denne funktion.

Optagelseskvalitet	[Afhængigt af modellen] Angiver optagelsernes billedkvalitet. Du kan indstille den til Høj kvalitet eller Normal kvalitet.  Optagetiden afhænger muligvis af optagelseskvaliteten.
Tidsskift	Afspiller en scene, du er gået glip af. • TIL: Aktiverer automatisk funktionen Tidsskift, når du tænder for tv'et. • FRA: Deaktiverer funktionen Tidsskift.

Automatisk sletning	Sletter automatisk gamle optagelser, når en USB-enhed er fuld, med henblik på at sikre plads til lagring af nye optagelser.  Beskyttede optagelser slettes ikke automatisk.
Initialisering af USB-enhed	Indstiller en tilsluttet lagringsenhed til brug sammen med Time Machine alene. Alle data lagret på USB-enheden slettes.

-  En lagringsenhed, hvorpå **Initialisering af USB-enhed** er blevet udført, registreres ikke af en pc.
-  Optagelser lagret på en USB-enhed kan tage skade. Producenten er ikke ansvarlig for evt. skader på optagelser, eftersom ansvar for administration af data påhviler brugeren.

❑ Hvad er Bevægelsesgenkendelse?

Du kan betjene TV'et ved at gestikulere til kameraet.

Du kan anvende funktionen Bevægelsesgenkendelse til at slukke TV'et, skifte kanalen og styre lydstyrken.

- ✎ Bevægelsesgenkendelse er kun aktiv, når du ser fjernsyn, og understøttes ikke under brug af den intelligente menu, f.eks. når du tilslutter trådløse enheder, inkl. TV-apps og USB-porte.



❑ Sådan bruger du funktionen Bevægelsesgenkendelse

- 1 Forbered Smart TV-kameraet til brug. Hvis dit Smart TV ikke er udstyret med et kamera, skal du installere et LG-videoopkaldskamera (Sælges separat). (Der findes yderligere oplysninger i installationsvejledningen eller brugervejledningen til kameraet.)
- 2 Kameraet er aktiveret i 20 til 30 sekunder efter TV'et er tændt.
- 3 Gå til **SMART**  ⇒ **Indstillinger** → **ALTERNATIV** og kontroller, at **Bevægelsesgenkendelse** er indstillet til **Til**.
- 4 Stir på kameraet mens TV'et er tændt, og hold din hånd tæt på dit ansigt. Controlleren til Bevægelsesgenkendelse vises på TV-skærmen. (Du kan kontrollere rækkevidden for kameraets bevægelsesgenkendelse under **SMART**  ⇒ **Indstillinger** → **ALTERNATIV** → **Hjælp til indstilling af kamera.**)

- 5 Bevæg hånden til venstre, højre, op eller ned for at vælge en funktion. Luk og åbn hånden for at starte funktionen.
 - 6 Hvis du sænker hånden fra bevægelsesgenkendelsens rækkevidde, forsvinder controlleren fra skærmen.
-  Hvis du knytter hånden i mere end et sekund, udføres den valgte funktion gentagne gange indtil du åbner hånden.
 -  Hvis du ser TV via en set-top-boks, skal du installere en IR-blaster (AN-BL100, sælges separat) til at styre lydstyrken og kanalen til set-top-boksen via Bevægelsesgenkendelse.

 **Bevægelsesgenkendelsen** fungerer muligvis ikke korrekt hvis:

- Du befinder dig i et rum, der er enten for lyst eller for mørkt (Optimal omgivende lysstyrke: 50 lux - 600 lux)
- Dit ansigt kan ikke registreres af kameraet på grund af lyset bag dig.
- Kameraet registrere ikke dit ansigt, fordi du har hat på
- Afstanden mellem dig og kameraet er for lille eller for stor (Ideel afstand: 1,5 m - 4,5 m)
- Dine fingre kan ikke registreres af kameraet på grund af at du bærer handsker eller en forbindelse.
- Du bevægede armen fremad eller også er din hånd ikke tæt nok på dit ansigt.
- Din hudfarve er meget lig baggrundsfarven.
- Baggrunden er stribet.

- ✎ En gestikulering genkendes muligvis ikke i følgende tilfælde.
- Hvis **Bevægelsesgenkendelse** er indstillet til **Fra** i **SMART**  ⇒ **Indstillinger** → **ALTERNATIV**,
: Indstil det til **Til**.
 - Hvis andre menuer ud over menuen til controlleren til bevægelsesgenkendelse vises på TV-skærmen,
: Få den til at forsvinde.
 - (Til indbyggede kamera) Hvis kameraet ikke løftes op,
: Sørg for, at løfte kameraet op.

- ✎ Hvis kameraet registrerer mere end en hånd, fungerer kameraet kun med den første registrerede hånd. For at bruge en anden hånd til at betjene controlleren, skal du sænke din hånd for at fjerne controlleren fra skærmen, og derefter hæve din hånd igen.
- ✎ Hvis du løfter din hånd med spredte fingre eller knyttet næve, registrerer kameraet muligvis ikke din hånd. Sørg for at løfte din hånd for at vise alle fem fingre.
- ✎ Pas på, at du ikke flytter hånden for hurtigt eller laver for store bevægelser. Dette kan forårsage fejl på kameraet.
- ✎ Hvis **Bevægelsesgenkendelse** ikke fungerer korrekt, skal du sænke din hånd og derefter hæve den igen.
- ✎ Hvis du åbner din hånd fra en vinkel, kan kameraet fortolke det som en knytnæve og udføre den valgte funktion.

❑ Sådan anvendes den indbyggede Pentouch-funktion

❑ Brug af trådløs berøringspen

- 1 Tilslut Pentouch-donglen til USB-porten på TV'et.
- 2 Tryk på **TÆND/SLUK**-knappen for at starte berøringstilstand.
- 3 Tryk på knappen **TOUCH HOME** på berøringspennen eller tryk på TV-skærmen ved hjælp af berøringspennen for at vælge **Touch Home**.

✎ Pentouch-funktionen fungerer kun med berøringspennen.

✎ Du kan også vælge **SMART**  ⇒ **Touch Home**.

□ Brug af kablet berøringspen

[Afhængigt af modellen]

- 1 Slut den kablet berøringspen til USB-porten bag på fjernsynet.
- 2 Tryk på **TÆND/SLUK**-knappen for at starte berøringstilstand.
- 3 Tryk på TV-skærmen med den kablede berøringspen og vælg **Touch Home**.

 Pentouch-funktionen fungerer kun med berøringspennen.

 Den kablede berøringspens funktioner svinger alt efter berøringspenmodellen.

 Du kan også vælge **SMART**  ⇒ Touch Home.

□ Sådan anvendes den indbyggede Pentouch-funktion (Fortsat)

Vis berøringspennens
batteriniveau


Lynvejledning til Pentouch

Importer et billede eller vælg en sti
for at gemme billedet




❑ Sådan anvendes Tegningsværktøjslinjen

Hvis du vælger tegnetilstand i **Mit galleri**, **Office-fremviser** eller **Internet**, vises tegningsværktøjslinjen nederst på skærmen.

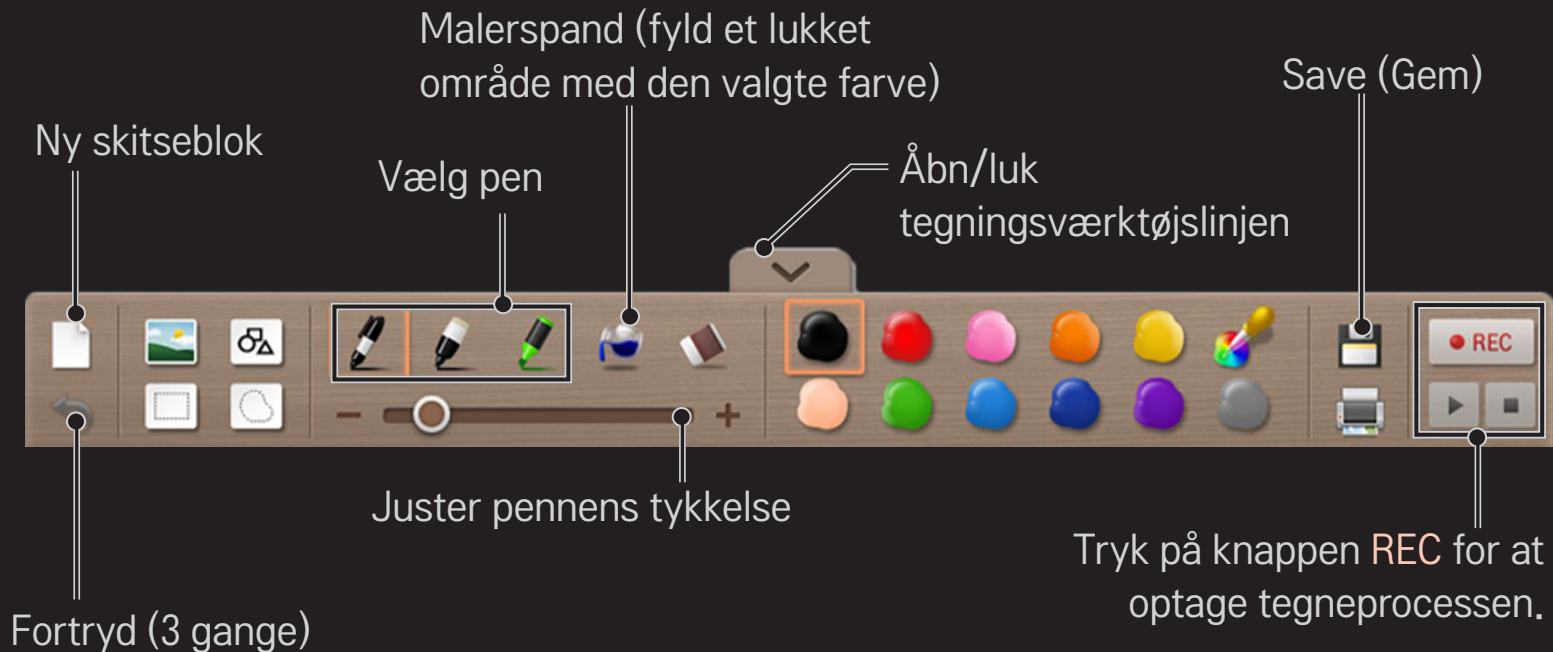

□ Sådan anvendes Tegningsværktøjslinjen (Fortsat)


- ✎ Hvis flere billeder overlapper hinanden, fungerer viskelæderet muligvis langsommere end normalt.
- ✎ Beskær/Flyt/Juster størrelse/Roter kan kun bruges for et enkelt tegningsobjekt.
- ✎ Hvis du anvender to berøringspenne, viser tegningsværktøjslinjen, indstillingen for den berøringspen, du brugte sidst.

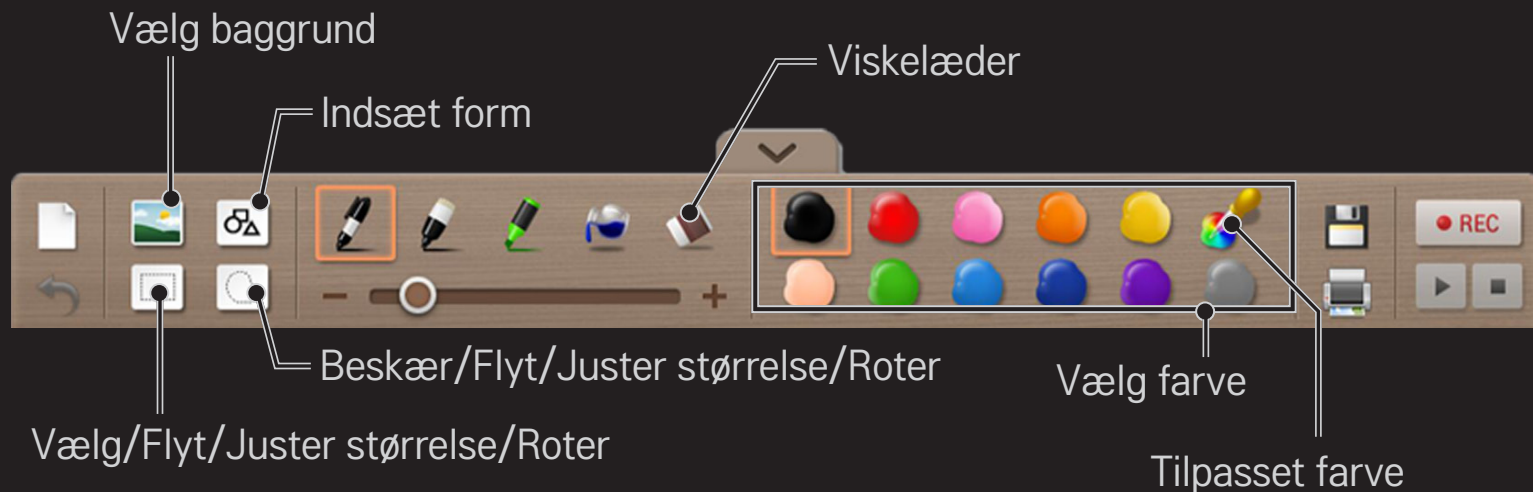

□ Sådan anvendes Udskriv-funktionen

- ✎ Tryk på knappen Print (Udskriv) og indstil egenskaberne til udskrivning ved hjælp af den tilsluttede printer.

Search (Søg) og Select
Printer (Vælg printer)

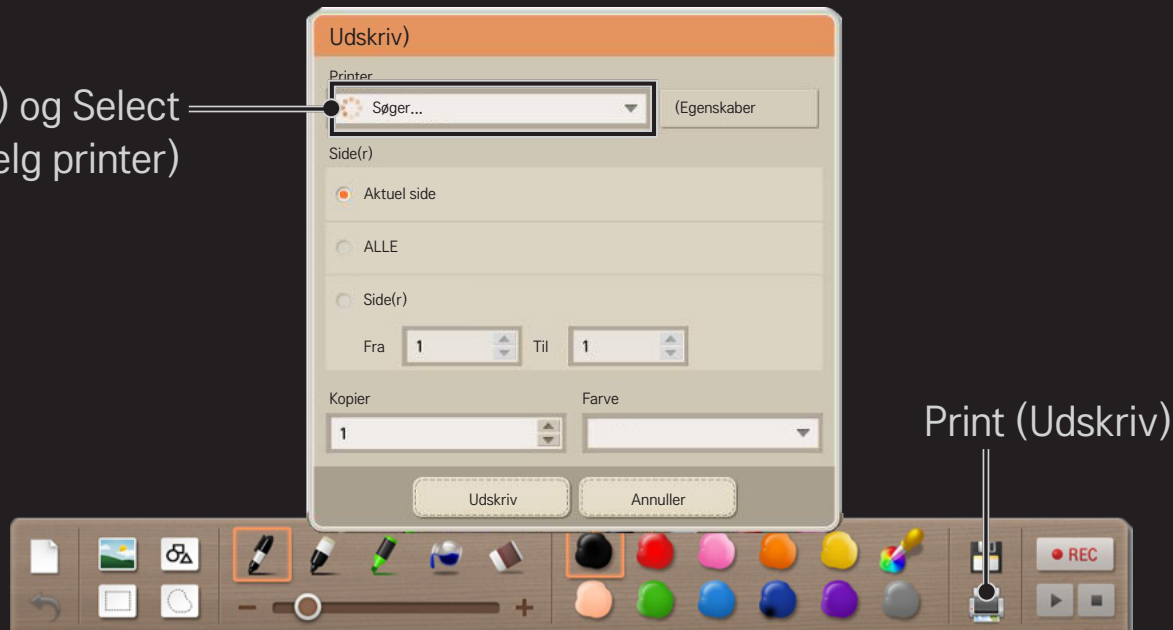

□ Sådan anvendes Udskriv-funktionen (Fortsat)

Vælg en printer og tryk på knappen Properties (Egenskaber) for at se indstillingerne for den printer, der er tilsluttet Touch Home.

- ✎ Se efter, om TV'et og printeren er på samme netværk, hvis du ikke kan finde printeren på rullelisten. TV'et og printeren skal være tilsluttet den samme AP-enhed ved hjælp af en trådløs/kablet forbindelse.
- ✎ Hvis der er to eller flere printere tilsluttet en AP-enhed, kan du vælge en printer på listen.
- ✎ Du søger efter flere printere ved at trykke på knappen **Search (Søg)** på listen.
- ✎ Se installationsmanualen til printeren for dens indstillinger.

□ Visning af liste over understøttede printere

Se de printerproducenter og -modeller, der understøtter Simple Network Management Protocol SNMP (Simple Network Management Protocol).

Du kan også se de understøttede printere herunder.

- 1 Vælg fanen SUPPORT på LG Electronics-webstedet og søg ved hjælp af TV'ets modelnummer.
 - 2 Vælg fanen MANUALS & DOCUMENTS (Manualer og dokumenter).
 - 3 Du kan kontrollere listen over understøttede printere ved at vælge brugervejledningen.
- ✎ Du kan få oplysninger om webstedet ved at gå til **SMART**  ⇒ **Indstillinger** → **Kundeservice** → **Info om produkt/service**.
 - ✎ Funktionen Print (Udskriv) er kun tilgængelig på printere, der understøtter SNMP.

□ Sådan anvendes Skitseblok-funktionen

SMART  ⇒ Touch Home → Sketch (Skitsebog)

Den aktuelle Skitsebog placering
Du kan tegne en tegning, der fylder tre sider.

Gå til Mit galleri



Gå til side


Tegningsværktøjslinje

□ Sådan anvender du Mit galleri-funktionen

SMART  ⇒ Touch Home → Mit galleri

Vis alle billeder

Vis billeder efter menu

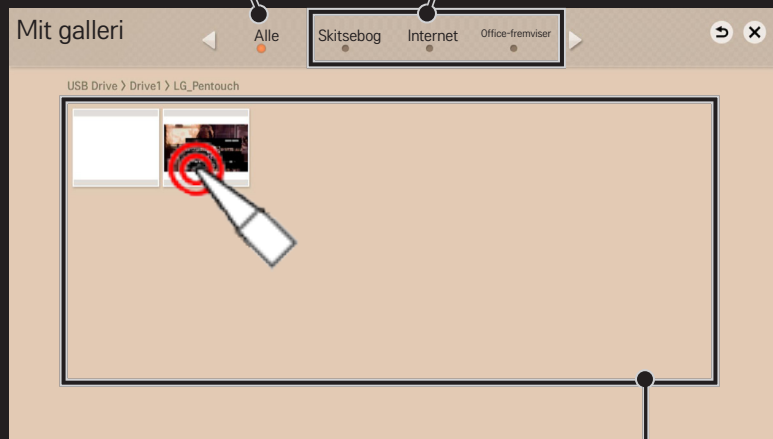

Vælg det billede, du ønsker

□ Sådan anvender du Mit galleri-funktionen (Fortsat)

SMART 🏠 ⇒ Touch Home → Mit galleri → Vælg det foto, du ønsker

Skift til tegningstilstand
(Tegningsværktøjslinjen
vises.)

Anvend som
musemarkør

Vis forrige/næste
billede



Slet

Print (Udskriv)

Diasshow

❑ Sådan anvendes Office Viewer-funktionen

SMART  ⇒ Touch Home → Office-fremviser

- ✎ Du kan kun anvende Office-fremviser, når en USB-lagerenhed er tilsluttet. Tilslut USB-lagerenheden, der indeholder Microsoft Office-filer (.xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .doc, .docx), Adobe Acrobat-filer (.pdf) eller tekstfiler (.txt).



Vælg den fil, du ønsker

□ Sådan anvendes Office Viewer-funktionen (Fortsat)

SMART 🏠 ⇒ **Touch Home** → **Office-fremviser** → Vælg det foto, du ønsker

✎ Hvis du tegner et billede i **Office-fremviser**, vil det blive gemt i *.jpg-format.



- ✎ Du kan muligvis ikke åbne en fil, hvis den er for stor.
- ✎ Nogle dokumenter kan have et anderledes udseende end dem, der vises på pc-skærmen.
- ✎ Nogle sprog understøttes ikke.

□ Sådan anvendes Internettet

SMART  ⇒ Touch Home → Internet

Anvend internettet



Anvend som musemarkør


Skift til tegningstilstand
(Tegningsværktøjslinjen vises.)

The screenshot shows a web browser interface on a smart TV. The address bar displays 'Http://www.lg.com/'. The page content includes a 'Select Your Region' section with a world map. A red bullseye target is placed over the 'Asia & Pacific' region on the map. A hand icon is pointing at the target. A red box highlights the 'Asia & Pacific' region on the map. The browser interface includes navigation buttons (back, forward, search) and a search bar. The page content includes the LG logo and a list of regions and languages for 'Asia & Pacific'.

Asia & Pacific			
Australia	English	China	中文
Hong Kong	English	India	English
Indonesia	English	Japan	日本語
Korea	한국어	Malaysia	English
New Zealand	English	Philippines	English
Singapore	English	Taiwan	中文
Thailand	ไทย	Vietnam	Việt Nam

□ Sådan anvendes Internettet (Fortsat)

Når du skriver en e-mail ved hjælp af Internet-funktionen i Touch Home, kan du vælge og vedhæfte en skitseblok fra TV'et eller USB'en via knappen Vedhæft i e-mailen som vist nedenfor.

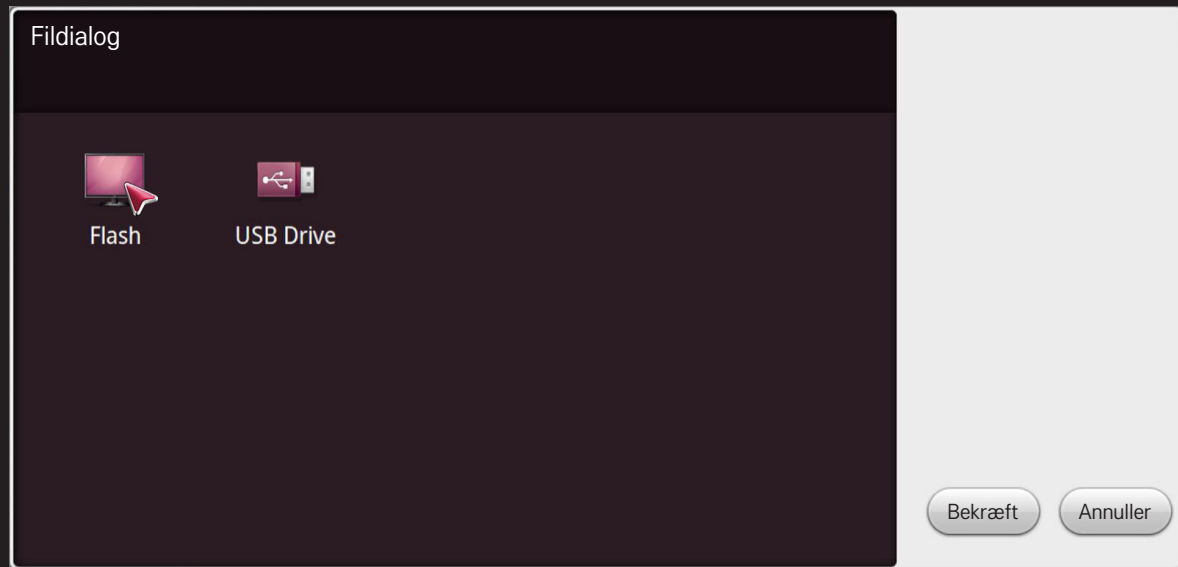

✎ Du kan gemme vedhæftede filer fra e-mails på det tilsluttede USB-stik.

❑ Sådan anvendes PC Link-funktionen

- 1 Tilslut en ekstern inputenhed til TV'et via HDMI-kablet.
 - 2 **SMART** 🏠 ⇒ **Touch Home** → **Pc-link** og vælg inputtilstanden, som blev brugt til at tilslutte enheden.
- Når du har valgt inputtilstanden, kan du tegne et billede ved hjælp af tegningsværktøjslinjen.
 - 🎬/⏸: Du kan afspille eller sætte en videofil på pause fra den eksterne enhed, der er tilsluttet til **Pc-link**.




Vælg den inputtilstand, som den eksterne inputenhed brugte til at tilslutte enheden.

- ✎ Den anbefalede pc-opløsning er FHD 1920x1080 ved 60 Hz / HD 1024x768 ved 60 Hz.
- ✎ Hvis der ikke vises noget på skærmen, når du har valgt inputtilstanden, skal du kontrollere forbindelsen til den eksterne enhed.
- ✎ Ved brug af en PC eller bærbar computer via et HDMI-kabel, skal navnet på HDMI-indgangen være indstillet til PC eller bærbar computer under **Medieliste** → **Redigér enhedens navn**, før du åbner Touch Home.

❑ Sådan anvendes Pentouch-funktionen med en MHL

Vælg knappen Touch Home på skærmen, som vises ved hjælp af Mobile HD Link (MHL), med en berøringspen for at anvende Pentouch-funktionen.

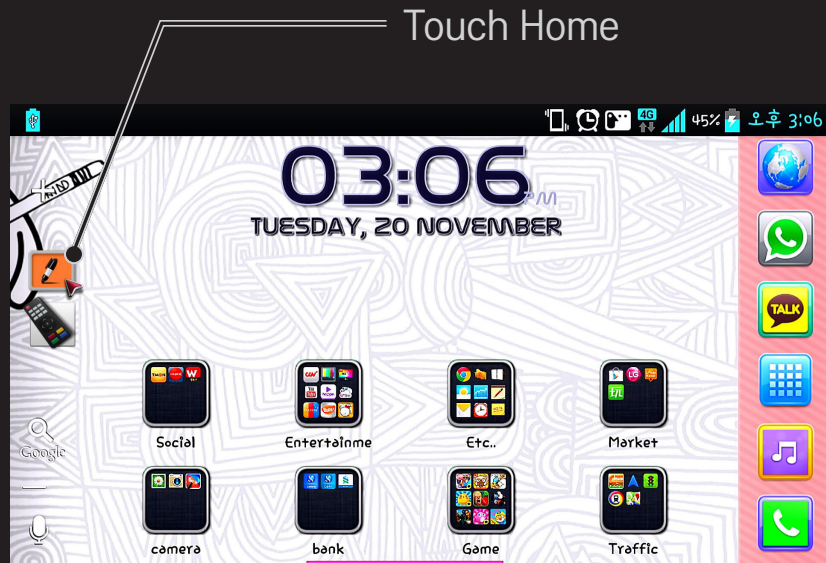

□ Sådan anvendes Pentouch-funktionen med SmartShare™

Du kan vise billede og videoindhold i SmartShare™ under brug af Pentouch-funktionen.


✎ Det viste billede kan variere fra billedet på dit TV.



Touch Home

❑ Sådan anvendes Pentouch-funktionen med en PC

- 1 Tilslut Pentouch-donglen til USB-porten på PC'en, som Pentouch-programmet er installeret på.
- 2 Vælg **SMART**  ⇒ **Touch Home** ved hjælp af fjernbetjeningen.
- 3 Vælg inputtilstanden, som blev brugt til at tilslutte din PC.

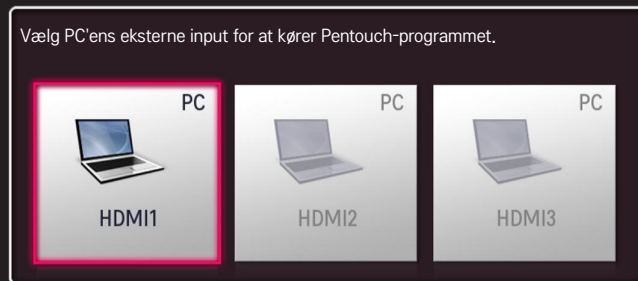

- ✎ Hvis du anvender Pentouch-funktionen sammen med din PC, kontrolleres TV-menuen kun med fjernbetjeningen.
- ✎ Pentouch-funktionen sammen med en PC kan variere fra den indbyggede Pentouch-funktion.

□ Installation af Pentouch-programmet

Pentouch-programmet skal være installeret på pc'en, før du kan bruge Pentouch-funktionen på pc'en.

Følg nedenstående trin for at installere Pentouch-programmet.

- 1 Vælg fanen SUPPORT på LG Electronics-webstedet og søg ved hjælp af TV'ets modelnummer.
 - 2 Vælg fanen SOFTWARE UPDATE (Softwareopdatering).
 - 3 Vælg og installér programmet. Du kan også se installationsvejledningen til Pentouch.
-  Du kan få oplysninger om webstedet ved at gå til **SMART**  ⇒ **Indstillinger**
→ **Kundeservice** → **Info om produkt/service**.

❏ SNMP Supported Printer Model List.

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
Inkjet/Photo	Canon Inkjet	Canon PIXMA MP560	BJ Raster	Y
Inkjet/Photo	Canon Inkjet	Canon PIXMA MP640	BJ Raster	Y
Inkjet/Photo	Canon Inkjet	Canon PIXMA MP950	BJ Raster	Y
Inkjet/Photo	Canon Inkjet	Canon PIXMA MP960	BJ Raster	Y
Inkjet/Photo	Canon Inkjet	Canon PIXMA MP970	BJ Raster	Y
Inkjet/Photo	Canon Inkjet	Canon PIXMA MP980	BJ Raster	Y
Inkjet/Photo	Canon Inkjet	Canon PIXMA MP990	BJ Raster	Y
Inkjet/Photo	Canon Inkjet	Canon PIXMA MX410	BJ Raster	Y
Inkjet/Photo	Canon Inkjet	Canon PIXMA MX420	BJ Raster	Y
Inkjet/Photo	Canon Inkjet	Canon PIXMA MX700	BJ Raster	Y
Inkjet/Photo	Canon Inkjet	Canon PIXMA MX7600	BJ Raster	Y
Inkjet/Photo	Canon Inkjet	Canon PIXMA MX850	BJ Raster	Y
Inkjet/Photo	Canon Inkjet	Canon PIXMA MX860	BJ Raster	Y
Inkjet/Photo	Canon Inkjet	Canon PIXMA MX870	BJ Raster	Y
Inkjet/Photo	Canon Inkjet	Canon PIXMA MX880	BJ Raster	Y
Inkjet/Photo	Canon Inkjet	Canon PIXMA MX885	BJ Raster	Y
Inkjet/Photo	Canon Inkjet	Canon PIXMA Pro9000	BJ Raster	Y
Inkjet/Photo	Canon Inkjet	Canon PIXMA Pro9000mk2	BJ Raster	Y
Inkjet/Photo	Canon Inkjet	Canon PIXMA Pro9500	BJ Raster	Y
Inkjet/Photo	Canon Inkjet	Canon PIXMA Pro9500mk2	BJ Raster	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Artisan 730 (no 720)	Esc/P and Esc/P-R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Artisan 800	Esc/P and Esc/P-R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Artisan 830	Esc/P and Esc/P-R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus Office BX310FN	Esc/P and Esc/P-R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus Office BX320FW	Esc/P and Esc/P-R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus Office BX610FW	Esc/P and Esc/P-R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus Office BX620FWD	Esc/P and Esc/P-R	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus Office TX515FN	Esc/P and Esc/P-R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus Photo PX700W	Esc/P and Esc/P-R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus Photo PX710W	Esc/P and Esc/P-R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus Photo PX800FW	Esc/P and Esc/P-R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus Photo PX820FW	Esc/P and Esc/P-R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson TX510FN Series	Esc/P and Esc/P-R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson TX600FW Series	Esc/P and Esc/P-R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson TX610FW Series	Esc/P and Esc/P-R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson TX720 Artisan720 Series	Esc/P and Esc/P-R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson TX720WD Series	Esc/P and Esc/P-R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson WorkForce 610	Esc/P and Esc/P-R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson WorkForce 620	Esc/P and Esc/P-R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Artisan 810	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Artisan 835	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson ME Office 560W	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson ME Office 650FN	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson ME Office 700FW	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson ME Office 900WD	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus Office BX525WD	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus Office BX600FW	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus Office TX510FN	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus Office TX525FW	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus Office TX600FW	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus Photo PX720WD	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus Photo PX810FW	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus Photo TX700W	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus Photo TX710W	Esc/P - R	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus Photo TX800FW	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus Photo TX810FW	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus SX420W	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus SX425W	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus SX510W	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus SX515W	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus SX525WD	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus SX600FW	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus SX610FW	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus SX620FW	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson WorkForce 1100	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson WorkForce 30	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson WorkForce 310	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson WorkForce 320	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson WorkForce 323	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson WorkForce 325	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson WorkForce 40	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson WorkForce 500	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson WorkForce 520	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson WorkForce 525	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson WorkForce 600	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson WorkForce 600	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson WorkForce 630	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson WorkForce 635	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson WorkForce 840	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart A820 Series	PCL3	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart A820 Series BT	PCL3	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Business Inkjet 1000	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Business Inkjet 1200	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Business Inkjet 2200/2250	PCL3GUI	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Business Inkjet 2300 Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Business Inkjet 2800 Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Business Inkjet 3000	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Business Inkjet 3000 PS	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Color Inkjet cp1700	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Deskjet 3000 – J310a	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Deskjet 3510	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Deskjet 460 Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Deskjet 5150 Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Deskjet 5400 Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Deskjet 5550 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Deskjet 5900 Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Deskjet 6600 Series – H711a/H711g	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Deskjet 6800 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Deskjet 6940 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Deskjet 6980 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Deskjet F4400 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Digital Copier 410	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Envoy 110 e All - In - One Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Envoy 120 e All - In - One Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet 100 Mobile	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet 4500 All - In - One Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet 6300 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet 6500 E709a Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet 6500 E709n Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet 6500A e - All - In - One Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet 7000 Wide Format Printer – E809a	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet 7100 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet 7200 series	PCL3GUI	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet 7300 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet 7400 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet 7500A Wide Format e - All - In - One Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet 8500 All - In - One Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet 8500A e - All - In - One Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet H470 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet J4500 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet J4660 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet J4680 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet J5700 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet J6400 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet K7100 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet Pro 6000 Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet Pro 8000	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet Pro 8000 A809 Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet Pro 8100 – N811a/N811d	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet Pro 8500 A909a Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet Pro 8500 A909a Series BT	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet Pro 8500 A909g Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet Pro 8500 A909g Series BT	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet Pro 8500 A909n Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet Pro 8500 A909n Series BT	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet Pro 8600 Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet Pro K5300 Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet Pro K5400 Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet Pro K550 Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet Pro K850 Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet Pro L7300 Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet Pro L7400 Series	PCL3GUI	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet Pro L7500 Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet Pro L7500 Series BT	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet Pro L7600 Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet Pro L7600 Series BT	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet Pro L7700 Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet Pro L7700 Series BT	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart 5514 – B111h	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart 6510 – B211a	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart 6520	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart B110 Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart C5100 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart C5200 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart C5300 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart C5300 series BT	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart C5500 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart C5500 series BT	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart C6100 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart C6100 series BT	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart C6200 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart C6300 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart C6300 series BT	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart C7100 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart C7100 series BT	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart C7200 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart C7200 series BT	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart C8100 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart C8100 series BT	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart Wireless e - All - In - One series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Deskjet 3520	PCL3GUI	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet 4620 e-All-in-One Printer	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet 6600 e-All-in-One Printer - H711a/H711g	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet 6700 Premium e-All-in-One Printer - H711n	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart 5520	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart 7520	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP PSC 1500 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP PSC 1600 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP PSC 2100 Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP PSC 2150 Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP PSC 2500 Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP OfficePro 8600	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Business Inkjet 2600 Series	PCL5C	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet 9100	PCI5C, PCL6	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet 9100 series PS	PCI5C, PCL6	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Business Inkjet 3000 PCL6	PCL6	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Universal Printing PCL6	PCL6	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Universal Printing PCL6 (v5.3)	PCL6	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Universal Printing PS	PCL6	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Universal Printing PS (v5.3)	PCL6	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet Pro 8000 Enterprise A811a	PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 1135n Laser MFP	GDI	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 1235cn Color Laser MFP	GDI	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 3200 Series PCL 5	PCL5	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 3300 Series PCL5	PCL5	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother DCP - 7025	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother DCP-8020	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother DCP - 8025D	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-1060 BR-Script2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-1270N BR-Script2	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-1470N BR-Script2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-1650/70N	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-1650/70N BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-1650/70N BS3000	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-1660 BR-Script2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-1660e BR-Script2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-1850/1870N	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-1850/70N	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-1850/70N BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-2060 BR-Script2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-2400Ce BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-2460 BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-2460 BS3000	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-2700CN BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-3070CW BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-3260N BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-3400CN BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-3450CN BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-4000CN BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-4200CN BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-5050 BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-5070DN BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-5070N BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-5150D BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-5170DN BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-5240 BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-5270DN BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 5340D BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 5350DN BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 5370DW BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 5380DN BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 6050	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 6050 BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 6050D/DN	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 6050D/DN BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 6050DN BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 7050 BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 8050N BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 7840N	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 8420	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 8640D	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 8820D	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon ColorPASS-Z20e	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon ColorPASS-Z40	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon ColorPASS-Z40e	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon ColorPASS-Z5000	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon ColorPASS-Z60	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon ColorPASS-Z60 V2.0	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon CP2120-2150 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon CP660 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon CP660 PS-A1	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon CP660 PS-A1S	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon GP200/GP215	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon GP200-225 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon GP210/215 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon GP300-405 PS Ver 1.0	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon GP555-605 PS Ver 2.0P	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon GP605-605P PS Ver 1.01	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon GP605-605P PS Ver 2.0	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageCLASS 4000PS	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER C2020-2050	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon iR C2100S-2100	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon iR330-400 PS Ver 1.0	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon iR600-550-60 PS Ver 2.0	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon iR600-550-60 PS Ver 2.0P	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon iR600-60 PS Ver 1.01	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP 360PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP - 1000PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP - 1060PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP - 1260C PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP - 1260PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP - 1760 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP - 2030 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP - 2035 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP - 2260 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP - 2460 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP - 3260 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP - 730 PS F2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP - 730 PS F5	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon MEDIO PS-C1	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon MEDIO PS-D1	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon MEDIO PS-E1	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon PS-NX20W	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon PS-NX40	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon PS-NX40 K2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon PS-NX40W	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon PS-NX40W K2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon PS-NX5000	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon PS-NX60	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon PS-NX60 K5	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Canon Laser	Canon PS-NX60 V2.0	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon PS-NX90	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell 2330d Laser Printer XL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell 2330dn Laser Printer XL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell 3330dn Laser Printer XL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell 3335dn Laser MFP	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell 5530dn Laser Printer PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell 7130cn Color Printer PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell 7330n PCL6	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 2145cn Color Laser MFP PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 3100cn PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 5100cn PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell MFP Laser Printer 1600n PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell MFP Laser Printer 1815 PCL6	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser 2600PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C2600PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C2800PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C3800PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C4000PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C4200PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C9100PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser CX21PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser M2000PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser M2010PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser M4000PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser M8000	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AL - C2000 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AL - C8500 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson LP - 3000PS F5 v52.3	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox Abl2 Model-PR F/PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox Abl2 Model-PR v2017PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort 350 PS H3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort 350 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort 450 PS H3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort 450 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort 550 PS H3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort 550 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort 650 PS H3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort 650 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C2521 PS H2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C2521 PS H2C	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C2521 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C2521 PS J2C	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C3626 PS H2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C3626 PS H2C	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C3626 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C3626 PS J2C	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C4535 PS H2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C4535 PS H2C	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C4535 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C4535 PS J2C	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C5540 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C5540 PS H2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C5540 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C5540 PS J5	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C6550 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C6550 PS H2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C6550 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C6550 PS J5	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre C6550 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre C6550 PS J5	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre f1100 PS H3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre f1100 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre f235 PS H3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre f235 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre f285 PS H3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre f285 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre f900 PS H3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre f900 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuColor 1250 PS-J2 v1.3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuColor 1250 PS-J5 v1.3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuColor 1255 Server PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuColor 1255 Server PS J5	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint 201 PS J4	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint 201 PS J6	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint 201 PS J9	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint 250 PS/J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint 250 PS/J5	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint 280 PS H3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint 280 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint 400 PS/J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint 400 PS/J5	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C1250 PS-J2 v1.3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C1250 PS-J5 v1.3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C1255 Server PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C1255 Server PS J5	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C2220 PS H2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C2221 PS H2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C2424 PS H2	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C2424 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C2426 PS H2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C2426 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C3140 PS H2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C3140 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C3530 PS H2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C3530 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C3540 PS H2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C3540 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C6835 SVR PS H2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C6835 SVR PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuWide C300 Server PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 205 PS H3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 205 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 205-AP PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 240A-AP PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 255 PS H3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 255 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 255-AP PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 260 PS H3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 260 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 305 PS H3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 305 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 305-AP PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 340A PS H3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 340A PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 340A-AP PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 360 PS H3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 360 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 401 PS H3	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 401 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 405 PS H3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 405 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 500 DPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 505 PS H3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 505 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 701/702DPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DS DP 301	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner C7010 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner C7116 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner C7416 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner C7417 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner C7425dn PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner C7435n PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner C7435n PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner C7521n PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner C7526dn PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner C7528dn PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner C7531dn PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner C7535n PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner C7640n PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner C8140ND	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner C8150ND	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSc224 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSc232 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSc328 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSc332 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSc338 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSc38 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSc38u PCL5c	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSc524 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSc532 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner GWD2004	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner GWD2006	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner GWD5100	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner GWD7140	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7026 PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7026n PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7031n PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7031nL PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7035n PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7126 PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7126n PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7132n PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7145 PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7245 PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7325 PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7325n PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7431cn PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7527 PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7527n PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7535n PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7575 PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7675 PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner SP 4210N	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner SP 6330N	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner SP 8200DN PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner SP C420DN PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner SP C430DN PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner SP C431DN PS	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner SP W2470	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet P PostScript Catridge v52.2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet P PostScript Catridge v52.2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet P PostScript Plus v2010.118	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet PostScript Catridge v52.2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet PostScript Plus v2010.118	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 1200 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 1220 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 2100 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 2200 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 2200 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 2200LPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 2410PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 2420PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 2430PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 3050PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 3052 / 3055 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 3200 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 3300 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 3380 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 3390 / 3392 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4/4M Plus PS 300	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4/4M Plus PS 600	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4/4M PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4/4M PS (300 dpi)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4000 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4050 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4100 Series PS	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4200 LPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4200 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4250 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4300 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4345mfp PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4350 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4L/4ML PostScript	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4MP	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4P/4MP PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4P/4MP PS (300dpi)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4Si/4Si MX PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4V/4MV PostScript	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 5/5M PostScript	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 5000 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 5100 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 5200/5200L PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 5P/5MP PostScript	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 5Si Mopier	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 5Si Mopier PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 5Si/5Si MX PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 6P/6MP PostScript	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 8000 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 8100 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 8150 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 9000L MFPPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 9040mfp PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 9050mfp PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 9055mfp PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 9065mfp PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet Family Driver PS	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	IBM Laser	IBM 4019 LaserPrinter PS17	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM 4019 LaserPrinter PS39	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 32 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 40 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Network Printer 12 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Network Printer 17 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	InfoPrint Laser	InfoPrint 1832 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	InfoPrint Laser	InfoPrint 1852 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	InfoPrint Laser	InfoPrint 1872 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	InfoPrint Laser	InfoPrint 1892 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IP 280	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IPC 1036	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IPC 2525	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IPC 2525 DN	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IPC 2525e	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IPC 2838	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IPC 3030 DN	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IPC 3535	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IPC 4040 DN	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7020/IP-421 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7020/IP-421 PS-J	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7022/IP-422 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7022/IP-422 PS-J	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7022/IP-423 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7022/IP-423 PS-J	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7025/IP-421 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7025/IP-421 PS-J	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7030/IP-421 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7030/IP-421 PS-J	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7033/IP-402 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7033/IP-411 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7035/IP-421 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7035/IP-421 PS-J	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7040/IP-402 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7040/IP-411 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7045/IP-431 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7045/IP-431 PS-J	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7050/IP-201 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7050/IP-301 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7050/IP-302 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7055/IP-303 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7055/IP-303 PS-J	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7055/IP-304 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7055/IP-304 PS-J	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7060/IP-302 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7060/IP-302 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7060/IP-302 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7065/IP-303 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7065/IP-303 PS-J	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7065/IP-304 PS	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7075/IP-601 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7075/IP-601 PS-J	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7085/IP-602 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7085/IP-602 PS-J	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7122/IP-422 PS-J	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7122/IP-423 PS-J	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7130/IP-422 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7130/IP-422 PS-J	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7130/IP-423 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7130/IP-423 PS-J	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7135/IP-423 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7135/IP-423 PS-J	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7145/IP-432 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7150/IP-302 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7150/IP-304 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7150/IP-304 PS-J	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7155/IP-511 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7155/IP-511 PS-J	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7165/IP-511 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7165/IP-511 PS-J	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7170/IP-303 PS-J	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7170/IP-304 PS-J	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Force 50/IP-301 PS	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Force 50/IP-302 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Force 60/IP-302 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Force 60/IP-304 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Force 65/IP-511 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Force 75/IP-601 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Force 85/IP-602 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica KL - 3015 (PS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica KL - 3015 K2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 1050 PS(P)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 350/250/200 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 360 PS(P)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 40P PS PPD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 500/420 PS(P)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 501/421/361PS(P)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 7085/IP-602 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 7085/IP-602-J PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 7145/IP-432 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 7145/IP-432-J PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 7222/IP-424 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 7222/IP-424-J PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 7228/IP-424 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 7228/IP-424-J PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 7235/IP-424 PS	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 7235/IP-424-J PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 7255/IP-511A PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 7255/IP-511A-J PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 7272/IP-511A PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 7272/IP-511A-J PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 750/600 PS(P)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 751/601 PS(P)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 920 PS(P)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta C10P PS PPD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta C20 PS PPD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta C200 PS (P)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta C20P PS PPD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta C250 PS (P)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta C252 PS (P)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta C30P PS PPD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta C31P PS PPD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta C351 PS(P)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta C352/C300 PS(P)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta C353 Series PS(P)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta C450 PS(P)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta C451 PS(P)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta C650/C550 PS(P)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta magicolor 7300 PPD	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta mc1650EN PS PPD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta mc2450 PS PPD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta mc2550 PS PPD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta mc4650 PS PPD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta mc4695MF PS PPD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta mc5450 PS PPD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta mc5550 PS PPD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta mc5570 PS PPD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta mc5650 PS PPD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta mc5670 PS PPD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta mc7450 PS PPD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta mc7460CK PS PPD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta mc8460CK PS PPD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta mc8650 PS PPD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta PagePro 4650 PS PPD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta PagePro 5650 PS PPD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta PagePro 9100 PPD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera Ci-1100	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera Copystar 250ci (KPDL)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera Copystar 300ci (KPDL)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera Copystar 400ci (KPDL)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera Copystar 500ci (KPDL)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera CS 250ci KPDL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera CS 300ci KPDL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera CS 400ci KPDL	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita FS - C8100DN (KPD L)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita FS - C8100DN+ KPD L	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita KM - 3035	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita KM - 3050	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita KM - 4030	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita KM - 4035	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita KM - 5035	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita KM - C2520 (KPD L)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita KM - C2525E (KPD L)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita KM - C2525E KPD L	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita KM - C3225 (KPD L)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita KM - C3225E (KPD L)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita KM - C3225E KPD L	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita KM - C3232E (KPD L)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita KM - C3232E KPD L	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita KM - C4008 (KPD L)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita KM - C4035E (KPD L)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita KM - C4035E KPD L	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita LS-1700 (KPD L-2)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita LS-1800 (KPD L-2)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita LS-3700 (KPD L-2)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita LS-3800 (KPD L-2)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita LS-6300 (KPD L-2)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita LS-6700 (KPD L-2)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita LS-6700S (KPD L-2)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita LS-6800 (KPD L-2)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita LS-7000 (KPD L-2)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita LS-7700 (KPD L-2)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita LS-800 (KPD L-2)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita LS-9000 (KPD L-2)	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita P-2000	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita P-2002	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita TASKalfa 250ci (KPD L)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita TASKalfa 250ci KPD L	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita TASKalfa 300ci (KPD L)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita TASKalfa 300ci KPD L	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita TASKalfa 400ci (KPD L)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita TASKalfa 400ci KPD L	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita TASKalfa 500ci (KPD L)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita TASKalfa 500ci KPD L	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier 2138 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier 2145 PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD024c PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD032c PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-232c PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-238c PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP020c PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP025N/LP026N PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP031c PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP032 PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP036c PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP116c PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP122c/LP121c PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP124w	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP125cx/LP126cn PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP127n/LP128n PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP128 PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP131n PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP131nL PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP135n PCL	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP136n PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP137CN	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP138c PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP142CN	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP145n/SP 8100DN PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP150dn/SP8200DN PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP175/LP175hdn PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP222cn/LP221c PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP226c/SP C410 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP231c/SP C411 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP235c PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP235N	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP331cn/SP C420 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP332c PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP335c PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP37N	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP440c/SP C811DN PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP540C/SPC820DN	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP550C/SPC821DN	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LW324	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LW326	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LW5100	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LW7140	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier SP 4100N L	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier SP 4110N PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier SP 4210N	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier SP 6330N	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier SP 9100/LP275 PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier SP C400DN PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier SP C430DN	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier SP C431DN	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark 169 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark 170 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark 171 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark 194 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C510 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C520	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C520 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C522	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C522 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C524	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C524 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C530 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C532 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C534 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C540	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C540 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C543	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C543 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C544	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C544 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C546	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C720 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C734	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C736	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C750 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C752 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C760 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C762 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C770 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C772 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C780	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C780 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C782	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C782 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C910 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C912 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C920 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C930	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C935	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C935 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E234n PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E260	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E322 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E323 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E330 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E332n PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E340 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E342n PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E460dn	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark Optra C710 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark Optra Color 45 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark Optra E312 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark Optra Ep PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark Optra K 1220 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark Optra M410 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark Optra M412 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark Optra R Plus Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark Optra S 1250 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark Optra S 1255 PS	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark Optra S 1650 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark Optra Se 3455 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark Optra T610 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark Optra T612 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark Optra T614 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark Optra T616 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark Optra W810 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T420 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T430 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T520 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T522 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T620 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T622 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T630 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T632 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T634 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T640 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T642 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T644 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T652	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark TG654	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark W820 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark W840 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark W850	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X203n	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X204n	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X422 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X466dte	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X466dwe	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X543	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X543 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X544	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X544 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X546	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X651 de	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X652 de	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X654 de	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X656 de	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X658 de	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X734 de	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X736 de	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X738 de	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X830e PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X832e PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X862de	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X864de	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X940e	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X940e PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X945e	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X945e PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta Laser	Minolta CF910 Fiery X2e J	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta Laser	Minolta CF910 Fiery ZX J	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta Laser	Minolta Color PagePro EX J PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta Laser	Minolta Color PagePro PS K2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta Laser	Minolta Pi6200J	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS 2060 Print System (PS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS 2425 (Kanji F6)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS 2425 (Kanji F7)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS 2425 Print System (PS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS 3260 (Kanji F2)	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS 3260 (Kanji F7)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS 3260 Print System (PS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS 4032 Print System (PS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS 4060 (Kanji F2)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS 4060 Print System (PS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS 860 (Kanji F6)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 2 (Kanji F2)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 2 (Kanji F5)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 2 (PS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 2+ (PS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 2+CXE (Kanji F2)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 2+GXE (Kanji F7)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 2200 (PS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 330 (Kanji F2)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 330 (Kanji F7)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 330 (PS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 6100 (PS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 6100 EN (Kanji F7)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 6100 N (Kanji F2)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS plus Level 2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC MultiWriter 7500PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC PC-PR3000PS/4	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC PC-PR3000PS/4F	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG C7005w RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG C7006 RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG C7006dw RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG C7010 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	NRG Laser	NRG C7116 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG C7416 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG C7425dn PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG C7425hdn PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG C7435n PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG C7521n PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG C7528n PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG C7535hdn PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG CC7417	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSc224 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSc232 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSc328 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSc332 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSc338 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSc38 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSc38u PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7431cn PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP 4100N PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP 4100NL PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP 4110N PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP 4210N	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP 6330N	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP 8100DN PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP 8200DN PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP 9100DN PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP C410DN PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP C411DN PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP C420DN PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP C430DN	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP C431DN	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP C811DN PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP C820DN	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP C821DN	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP W2470	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE 8445	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE 8465	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE 9230	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE 9245	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE 9260	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE NC3145 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE NC3155 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE NC3165 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 1055 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 1065 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 1075 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 2045 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 2055 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 2060 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 2062 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 2065 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 2070 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 2075 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 2090 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 2100 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 2105	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 2110 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki B4300 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki B4300 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki B4350 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki B4350 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Oki Laser	Oki C5300	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C5400 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C5400 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C5400n PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C5450	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C5700	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C5900	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C6100	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C7100	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C7100 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C7200	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C7300	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C7300 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C7350 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C7400	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C7500	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C7500 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C7550 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C8800 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C8800 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C9200	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C9300 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C9400	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C9500	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C9500 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C9600	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 2020/N	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 3010c (PS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 3020c (PS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 3020cV PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 3050c (PS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 3050cV PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 5300 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 5400 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 600 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 660 PS (PS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 700N	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 701N3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 703N	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 703N3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 7300PS PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 8c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 8cV (PS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 900PS LT	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 902PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 903PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 903PS +F	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 905 PS +F	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 9055c (PS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 9055cV PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 9300PS PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 9500PS PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 9500PS-F PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki OKIPAGE8c PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki OL1200 /PS PostScript	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki OL1200e x/PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Panasonic Laser	Panasonic KX-P5400 v2013,112	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Panasonic Laser	Panasonic KX-P5410 v2013,110	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 1022 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 1027 PS	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 2000 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 2500 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 2550 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 2550B PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 3010 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 3350 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 3350B PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 3500 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 4000 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 4000B PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 4500 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 5000 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 5000B PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 5500 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 6000 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 6500 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 7000 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 7500 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 8000 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 9000 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C2000 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C2500 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C3000 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C3500 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C4500 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C6000 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C7500 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP W2400	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP W3600	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP W5100	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP W7140	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 4100N PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 4100N PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 4100NL PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 4100NL PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 4110N PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 4110N PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 4210N	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 8100DN PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 8100DN PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 8200DN PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 8200DN PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 9100DN PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 9100DN PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C400dn PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C400dn PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C410dn PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C410dn PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C811DN PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C811DN PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C820DN	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C821DN	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP W2470	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Color Laser AP204 RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Color Laser AP206 RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Color Laser AP305 RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Color Laser AP306 RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Color Laser AP306D RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Color Laser AP828 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh DDP70 PS	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh DDP92 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh EMP156 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh FAX5510L/5510N F PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Fiery V3 PRETER 550/500	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Fiery V3 PRETER 650/600	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh IMAGIO 530/PJ2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh IMAGIO 530/PJ5	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio C1500PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio C2500PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio C3000PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio Color 2800 W28a RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio Color 2855 W28a RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio Color 3100P-V RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio Color 3105P-V RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio Color 5100 W51 RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio Color 5105 W51 RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio MF 105Pro RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio MF 2700 RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio MF 3300W RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio MF 3350W RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio MF 3500 RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio MF 3530 RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio MF 3530e RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio MF 3540W RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio MF 3550 RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio MF 3570 RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio MF 3570e RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio MF 3580W RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio MF 4550 RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio MF 4570 RPS	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio MF 4570e RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio MF 5550 RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio MF 5570 RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio MF 6550 RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio MF 7070 RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio MF 8570 RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio MF-P250e RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio MF-P355e RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio MP 1100PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio MP 1350PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio MP 6000PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio MP 7500PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio MP 7500TPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio MP 9000PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio Neo 1050Pro PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio Neo 220 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio Neo 221 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio Neo 250 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio Neo 270 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio Neo 271 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio Neo 300 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio Neo 350 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio Neo 350D PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio Neo 351 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio Neo 351D PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio Neo 352 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio Neo 352D PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio Neo 353 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio Neo 353D PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio Neo 450 PS	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh IPSiO NX650S PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh IPSiO NX660S PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh IPSiO NX700 RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh IPSiO NX710 RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh IPSiO NX720N PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh IPSiO NX730N PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh IPSiO NX750 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh IPSiO NX760 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh IPSiO NX800 RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh IPSiO NX810 RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh IPSiO NX850 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh IPSiO NX85S PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh IPSiO NX860e PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh IPSiO NX900 RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh IPSiO NX910 RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh IPSiO NX920 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh IPSiO NX96e PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Laser AP2600 PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Laser AP2600 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Laser AP2600N PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Laser AP2600N PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Laser AP2610 PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Laser AP2610 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Laser AP2610N PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Laser AP2610N PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh MP C1500/615C PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh NX-1000 RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh NX-210 RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh NX-500 RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh NX-510 RPS	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh PC CONTROLLER RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh PC CONTROLLER-10PS II RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh SP-10PS Pro II / 6F RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh SP-10PS Pro II RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung 6000 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung 6100 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung 7000 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung 7050 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung 7300 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLP-350 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLP-550 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLP - 6200 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLP - 6240 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLP - 770 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLX - 8380 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 1450 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 1650 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2150 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2250 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2250M PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2550 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2550S Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2570 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2850 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2855 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 3050 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 3470 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 3550N PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 3560 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 4050 Series PS	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 4550 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 6060 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 8x00 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 4725 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 4x20 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 5835 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 5935 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 5x 30 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 6x 20 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 6x 22 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 6x 45 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 6x 55 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2404WD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2404WDP	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2406WD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4035e PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4045e PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4135g PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4145g PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 5100WD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 7140WD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C2408 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C3828 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP128 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP131DN PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP135 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP1620 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP17 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP18 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP22 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP240D PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP26DN PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP27DN PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP28 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP31DN PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP340D	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP35 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP350D	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP37DN	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP42DN	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP831 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP145 PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP150DN PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP175n PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP235n	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP25 PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP25n PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP26 PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP26n PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP28 PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP28n PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP31n PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP31nL PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP32 PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP35n PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP36n PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP37n	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP45 PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP75n PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin SLP26 PCL	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Savin Laser	Savin SLP26n PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin SLP38c PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin SP C400DN PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin SP C400DN PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 168D	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M550N	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Sindoh Laser	Sindoh LP 5000Hn_5050Hn PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Sindoh Laser	Sindoh LP 5000Ln_5050Ln PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Sindoh Laser	Sindoh LP 5000n_5050n PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Sindoh Laser	Sindoh LP 5000xdn_5050xdn PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Source Technologies Laser	Source Technologies ST-9630 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Source Technologies Laser	Source Technologies ST-9650 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Source Technologies Laser	Source Technologies ST-9650T PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Tally Laser	Tally T8024	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Tektronix Laser	Tektronix Phaser 740	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Tektronix Laser	Tektronix Phaser 740 Extended	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Tektronix Laser	Tektronix Phaser 740 Plus	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Tektronix Laser	Tektronix Phaser 750DP	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Tektronix Laser	Tektronix Phaser 750DX	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Tektronix Laser	Tektronix Phaser 750N	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Tektronix Laser	Tektronix Phaser 750P	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Tektronix Laser	Tektronix Phaser 780	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Tektronix Laser	Tektronix Phaser 780 Graphics	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Tektronix Laser	Tektronix Phaser 780 Plus	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Tektronix Laser	Tektronix Phaser 840	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Tektronix Laser	Tektronix Phaser 840 Extended	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Tektronix Laser	Tektronix Phaser 840 Plus	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Tektronix Laser	Tektronix Phaser 850DP	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Tektronix Laser	Tektronix Phaser 850DX	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Tektronix Laser	Tektronix Phaser 850N	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Tektronix Laser	Tektronix Phaser 8608 by Xerox	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Tektronix Laser	Tektronix Phaser 860DP by Xerox	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Tektronix Laser	Tektronix Phaser 860DX by Xerox	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Tektronix Laser	Tektronix Phaser 860N by Xerox	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 167 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 202L PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 203L PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 207 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 232 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 233 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 2330c PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 237 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 2500c PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 281c PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 282 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 2820C PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 283 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 2830c PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 3500c PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 3510c PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 351c PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 352 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 3520C PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 353 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 3530C PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 451c PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 451S	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 452 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 4520C PS3	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 453 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 520 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 521S	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 523 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 5520c PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 600 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 603 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 6520c PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 6530c PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 720 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 723 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 850 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 853 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Unisys Laser	Unisys UDS640 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Unisys Laser	Unisys UDS650 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DC2045 N PS/IPS PS2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DC2060 N PS/IPS PS2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 2006	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 2045 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 2045 PS3 v1.0	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 2060 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 2060 PS3 v1.0	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 5252 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 5750 Splash RIP	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 5750 w/ Fiery SI	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 5750 w/ Fiery XJ	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 5750 w/ Splash50	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 6060 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 7000 PS3	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 8000 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor iGen3 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 420 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 425 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 426 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 430 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 432 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 440 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 460 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 470 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 480 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 490 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 535 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 545 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 555 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre CS50 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 1000	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 100EPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 100EPS PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 100N PS PS2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 115 EPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 115 EPS PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 115 NPS PS2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 135 EPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 135 EPS PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 135 NPS PS2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 155 EPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 155 EPS PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 155 NPS PS2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 180 EPS	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 180 EPS PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 350	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 425	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 4512 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 500	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 525/1050 CF	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 65 PS3 v3.0	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 700	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 75 PS3 v3.0	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 850	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 90 PS3 v3.0	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 92C N PS PS2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint N24	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint N2825 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint N3225 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint N40	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint N4025	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint N4025 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint N4525	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuTech 6100	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuTech 6115	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuTech 6135	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuTech 6155	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuTech 6180	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuTech 65 PS3 v3.0	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuTech 75 PS3 v3.0	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuTech 90 PS3 v3.0	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuTech128 HLC PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuTech155 HLC PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuTech180 HLC PS3	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DP1300 Plus PS3 v1.0	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DP900 Plus PS3 v1.0	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DT6100 PS3 v2.0	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DT6115 PS3 v2.0	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DT6135 PS3 v2.0	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DT6155 PS3 v2.0	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DT6180 PS3 v2.0	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DXP 250 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Global Print Driver PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox GPD PS V2.1	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox MajestiK w/ Fiery SI RIP	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox MajestiK with Cyclone RIP	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox MajestiK with DocuPress RIP	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox MajestiK with Fiery XJ RIP	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox MajestiK with Splash RIP	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Nuvera 100 DC/P PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Nuvera 100 DPS PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Nuvera 120 DC/P PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Nuvera 120 DPS PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Nuvera 144 DPS PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 1235 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 2135 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 3400 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 3450 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 4500B PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 4500DT PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 4500DX PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 4500N PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 5400 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 5500B PS	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 5500DN PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 5500DT PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 5500DX PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 5500N PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6100	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6120	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6120 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6130N PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6180DN PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6180MFP-D PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6180MFP-N PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6180N PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6200B	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6200DP	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6200DX	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6200N	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6250B PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6250DT PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6250DX PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6250N PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6300DN PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6300N PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6350DP PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6350DT PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6350DX PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7300B	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7300DN	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7300DT	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7300DX	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7300N	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7400DN PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7400DT PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7400DX PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7400DXF PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7400DXF PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7750B PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7750DN PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7750GX PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 790	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 8200B	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 8200DP	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 8200DX	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 8200N	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 8400B PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 8400BD PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 8400DP PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 8400DX PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 8400N PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 8500N PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 8550DP PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 8550DT PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 8550DX PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Regal with Cyclone RIP	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Regal with DocuPress RIP	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Regal with Fiery SI RIP	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Regal with Fiery XJ RIP	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Regal with Splash RIP	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 232 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 238 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 24	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 245 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 255 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 265 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 275 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre C2424 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre M118	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre M165 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre M20	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre M35 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre M45 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre M55 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 133	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 165 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 175 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 232 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 238 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 245 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 255 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 265 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 275 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 32 C PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 35 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 40 C PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 45 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 55 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 65 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 75 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 90 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro C2128 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro C2636 PS	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro C3545 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	4150xf	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother DCP - 8040	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother DCP - 8045D	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother DCP - 8070	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother DCP - 8080DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother DCP - 8085DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother DCP - 8370	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother DCP - 9010CN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother DCP - 9040CN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother DCP - 9042	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother DCP - 9045CDN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 4040CDN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 4040CN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL05250DTN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 1270N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 1470	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 1470N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 1650	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 1660E	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 1670N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 2060	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 2150N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 2170W	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 2400Ce	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 2400CeN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 2460	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 2460N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 2700CN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 3040CN	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 3070CW	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 3260DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 3260M	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 3260N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 3400CN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 3450CN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 4050CDN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 4150	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 4200CN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 4570	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 5150D	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 5150DLT	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 5170DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 5170DNLT	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 5240	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 5250DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 5250DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 5250DTN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 5270DB	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 5280DW	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 5280DW BR-Script3	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 5340	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 5370	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 6050D	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 6050DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 6050DW	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 7050	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 7050N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 8050N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 7225N	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 7440W	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 7820N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 7840W	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 7860DW	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 8220	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 8370	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 8380	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 8440	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 8460N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 8480DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 8840D	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 8840DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 8860DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 8870DW	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 8890DW	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 9010CN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 9120CN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 9320CW	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 9420CN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 9450CDN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother MFX - 8880DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother MFX - 9970	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon Color imageRUNNER C2058	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon Color imageRUNNER C2380	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon Color imageRUNNER C2550	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon Color imageRUNNER C2570	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon Color imageRUNNER C2620N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon Color imageRUNNER C2880	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon Color imageRUNNER C3080	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon Color imageRUNNER C3080	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Canon Laser	Canon Color imageRUNNER C3100N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon Color imageRUNNER C3170i	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon Color imageRUNNER C3200N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon Color imageRUNNER C3220N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon Color imageRUNNER C3380	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon Color imageRUNNER C3480	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon Color imageRUNNER C3580	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon Color imageRUNNER C4080	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon Color imageRUNNER C4580	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon Color imageRUNNER C5180	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon Color imageRUNNER C5181	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon Color imageRUNNER C5185	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon Color imageRUNNER C5185 PRO	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon Color imageRUNNER C5800	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon Color imageRUNNER C6800	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageCLASS 4000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageCLASS C2100	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageCLASS MF9280Cdn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imagePRESS 1110	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imagePRESS 1125	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imagePRESS 1135	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imagePRESS C1+	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imagePRESS C6000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imagePRESS C6000 A - 1100 Server	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imagePRESS C6000 A - 2100 Server	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imagePRESS C6000 A3100 Server	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imagePRESS C7000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imagePRESS C7000 A - 2000 Server	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Canon Laser	Canon imagePRESS C7000 A - 2100 Server	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imagePRESS C7000 A3000 Server	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imagePRESS C7000 A3100 Server	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER 105	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER 105+	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER 110	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER 2200	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER 2200i	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER 2200P	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER 2220N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER 2270	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER 2520	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER 2525	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER 2530	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER 2535	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER 2545	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER 2800	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER 2800P	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER 2870	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER 2870NE	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER 3025	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER 3030	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER 3035	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER 3045	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER 3180C	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER 3225	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER 3230	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER 3235	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER 3245	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER C6870	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER C6870N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER C6870U	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER C6880	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER C6880	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER LBP 5970	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER LBP 5975	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER LBP3470	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER LBP3560	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER LBP5460	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER Pro 125VP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER Pro 150+	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER Pro 150VP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER Pro 7110VP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER Pro 7125VP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER Pro 7138VP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER Pro 7150VP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon i - SENSYS LBP6750cn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP 1760e	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP 3260	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP 3370	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP 3460	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP 460PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP 5360	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP 5960	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP 6650dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP 6650n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP 6750dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP 7750cdn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP - 1000	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP - 1760	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Compaq Laser	Compaq LN21N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Compaq Laser	Compaq LN21P	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Compaq Laser	Compaq LN28A	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Compaq Laser	Compaq LN28N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Compaq Laser	Compaq LNM40 - CA	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Compaq Laser	Compaq LNM40 - DA	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	CP5525n/dn/xh	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	CS230	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Datametrics Laser	Datametrics Model 1980	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Datametrics Laser	Datametrics Model 2180	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Datametrics Laser	Datametrics Model 3400	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Datametrics Laser	Datametrics Model 3402	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell 2145cn Multifunction Color Laser Printer	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell 2335dn Multifunction Laser Printer	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell 2350d Mono Laser Printer	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell 2350dn Mono Laser Printer	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell 2355dn Multifunction Laser Printer	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell 3130cn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell 3330dn Laser Printer	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell 3333dn Multifunction Laser Printer	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell 5130 cdn Color Laser Printer	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell 5230dn Laser Printer	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell 5230n Laser Printer	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell 5350dn Laser Printer	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell 5530dn Laser Printer	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell 5535dn Multifunction Laser Printer	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell 7130cdn Color Printer	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell 7330dn Laser Printer	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 1130	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 1130n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 1700n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 1710	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 1710n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 1720	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 2150cn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 2155cn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 3000cn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 3100cn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 3110cn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 3110n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 3115	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 5100cn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 5110cn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 5210n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 5310n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 5330dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer m5200	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell MFP Laser Printer 1600n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Multifunction Laser	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	DocuPrint M255df	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	DocuPrint M255z	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	DocuPrint P255dw	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Duplo Laser	Duplo Docucate CD - 2501N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Duplo Laser	Duplo Docucate MD - 168D	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Duplo Laser	Duplo Docucate MD - 231	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Duplo Laser	Duplo Docucate MD - 271	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Duplo Laser	Duplo Docucate MD - 351N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Duplo Laser	Duplo Docucate MD - 451N	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Duplo Laser	Duplo Docucate MD - 551N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Duplo Laser	Duplo Docucate MD - 621N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Duplo Laser	Duplo Docucate MD - 701N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser 2600N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson Aculaser Aculaser M8000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C1900	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C1900PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C2000PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C2000PSDT	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C2600N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C2800N / DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C3800	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C3900	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C4100	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C4200	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C8500	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C8500DT	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C8500PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C8500PSDT	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C8600	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C8600PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C8600PSDT	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C9100	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C9200	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser ColorStation C8600+	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson Aculaser CX16	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson Aculaser CX21N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson Aculaser CX24	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson Aculaser CX28	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson Aculaser M2000D	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Epson Laser	Epson Aculaser M2000DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson Aculaser M4000D	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AL - M2300	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AL - M2310	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AL - M2400	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AL - M2410	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AL - MX20	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AL - MX21	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - 3000 EPSONScript	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - 5700 EPSONScript	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - 5800	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - 5800N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - 5800PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - 5900	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - 5900N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - 5900PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - 6100	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - 6100PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - 6200	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - C8200 PS3	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - N1600	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - N2000/A4 EPSONScript	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - N2050	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - N2050 PS3	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - N2050+	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - N2050D+	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - N2050DT+	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - N2050PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - N2050PS+	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - N2050T	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - N2550	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - N2550DT	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - N2550T	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - N2700 PS3	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - N2750	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - N2750DT	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - N2750PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - N3000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - N4000 PS3	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - N4000+ PS3	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - N7000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX Able Model - PR v2017 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX Able Model - PRII F/PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX AP C5540 I PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX AP C6550 I PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DC 250 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DC 350 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DC 400 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DC 450 CP PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DC 450 CP PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DC C5540 I PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DC C6550 I PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DMC 1100 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DMC 156 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DMC 186 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DMC 235 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DMC 236 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DMC 285 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DMC 286 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DMC 355 PS	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DMC 405 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DMC 506 CP PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DMC 606 CP PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DMC 706CP PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DMC 900 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DMC C240 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DMC C250 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DMC C250 PS C	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DMC C320 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DMC C360 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DMC C360 PS C	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DMC C400 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DMC C450 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DMC C450 PS C	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DP 205 - AP PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DP 240A - AP PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DP 255 - AP PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DP 305 - AP PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DP 340A - AP PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson LP - 3000PS F2 v52,3	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson LP - 8300CPD	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson LP - 8700PS3	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson LP - 9200PS3	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson LP - 9700PS3	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson MX20DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson Offrio LP - M6000 (LP - S6000)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson Offrio LP - M7500 (LP - S7500)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson Offrio LP - M7500f	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox 3017	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort 350	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort 450	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort 550	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort 650	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort 750	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C2200	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C2521	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C3300	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C3626	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C4300	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C4535	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C5540	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C6550	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C7550	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort - III 4000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DoceCentre III C4100	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocPrint C2255	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocPrint C3055	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 1055	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 1085	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 155	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 185	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 230	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 250	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 251	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 280	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 350	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 351	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 352	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 400	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 401	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 402	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 450	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 451	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 505	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 507	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 507-MD	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 550	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 551	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 559	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 605	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 607	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 650	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 659	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 705	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 707	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 719	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 750	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre C2100	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre C2200	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre C2521	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre C3300	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre C3626	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre C4300	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre C4535	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre C5540	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre C6550	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre C7550 I PSH	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre C7550 PH	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre Color 320	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre Color 400	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre Color f250	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre Color f360	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre Color f450	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre f1100	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre f235	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre f285	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre f900	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre IV C3370 (ApeosPort) / C3371	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre - II 2005	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre - II 2055	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre - II 3005	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre - II C5400	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre - II C6500	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre - II C7500	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre - III (ApeosPort - III) 3010	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre - III (ApeosPort - III) 4000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre - III (ApeosPort - III) 5000 (5400)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre - III (ApeosPort - III) 6000 (6500)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre - III (ApeosPort - III) 7000 (7500)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre - III (ApeosPort - III) 9000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre - III (Apeos-Posrt - III) C2205	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre - III (Apeos-Posrt - III) C3305	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre - III (Apeos-Posrt - III) C4405	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre - III (Apeos-Posrt - III) C5500	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre - III (Apeos-Posrt - III) C6500	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre - III (Apeos-Posrt - III) C7600	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre - III 2007	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre - III 3007	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre - IV (Apeos-Posrt - IV) C5580	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre - IV (Apeos-Posrt - IV) C6680	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre - IV (Apeos-Posrt - IV) C7780	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuColor 1256 GA (1257 GA)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuColor 4055 P	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuColor 5000AP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuColor 5000AP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuColor 5000AP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuColor 5065 II	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuColor 5151	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuColor 6075 II	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuColor 6075 II	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuColor 7000 Dcigital Press	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuColor 7000 Dcigital Press	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuColor 7000 Dcigital Press	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocueCentre C2101 / C1101	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint 115	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint 135	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint 2020	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint 203A	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint 204A	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint 205	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint 2060	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint 2065	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	Fujixerox DocuPrint 255	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	Fujixerox DocuPrint 3055	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint 401	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint 4050	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint 4060	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint 5060	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox Docuprint 92c	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint 96	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C1190 FS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C1616	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C2120	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C2200	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C2424	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C2426	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C2428	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C3140	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C3200A	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C3210DX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C3290	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C3290 FS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C3300 DX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C3540	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C4350	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C5005	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C5005d	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C525A	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C525AFS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C5450	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint CG835	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint CG835 Lite	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint CM305	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint CP305D	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuTech 6180 Production Publisher	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox FX 4112	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox FX 4127	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox FX4110EPS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox FX4590EPS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox Phaser 3125N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox Phaser 3160n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox Phaser 3200 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox Phaser 3428	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox Phaser 3435	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox Phaser 3435dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox Phaser 4510	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox Phaser 5500N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox Phaser 5550	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox Phaser 6360N / 6360DN / 6360DT / 6360DX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox Phaser 7760	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox Phaser 8560	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox Phaser 8560MFP N / 8560MFP DN / 8560MFP DT / 8560MFP DX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox WorkCentre 3210	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox WorkCentre 3220	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox WorkCentre 3220	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox WorkCentre 4250	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox WorkCentre 4250c / s / x / xt	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox WorkCentre 518 - II	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox WorkCentre 520	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	GCC Laser	GCC Elite 12/1200N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	GCC Laser	GCC Elite 12/600	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	GCC Laser	GCC Elite 12/600N	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	GCC Laser	GCC Elite 21DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	GCC Laser	GCC Elite 21DN+	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	GCC Laser	GCC Elite 21N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	GCC Laser	GCC Elite 21N+	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	GCC Laser	GCC Elite 21SE	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	GCC Laser	GCC Elite 26DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	GCC Laser	GCC Elite 26N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	GCC Laser	GCC Elite XL20/1200	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	GCC Laser	GCC Elite XL20/600	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	GCC Laser	GCC Elite XL20/800	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	GCC Laser	GCC Elite XL40DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	GCC Laser	GCC Elite XL40N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 10502 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 10512 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 2212 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 2712 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 32105 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 3212 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 3215s PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 3218 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 3222 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 3227 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 3235 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 3235e PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 3235s PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 3245 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 3245e PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 3255 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 3265 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 3285 PS	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm730 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm735/735G PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm745/745G PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner F9199/9199nf PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 161/DSm416 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 2510/DSm725e PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 2550 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 2550B PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 3010/DSm730e PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 3350 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 3350B PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 4000 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 4000B PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 5000 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 5000B PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 6000 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 7000 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 8000 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP C6000 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP C7500 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP1100/DSm7110 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP1350/DSm7135 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP1600/DSm716 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP2000/DSm721d PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP2500/DSm625 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP3500/DSm735e PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP4500/DSm745e PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP5500/DSm755 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP6500/DSm765 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP7500/DSm775 PS	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP9000/DSm790 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MPC1500/GS106 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MPC2000/DSc520 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MPC2500/DSc525 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MPC3000/DSc530 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MPC3500/DSc535 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MPC4500/DSc545 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7026 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7026n PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7027 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7031n PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7031nL PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7032 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7035n PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7045 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7126 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7126n PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7132n PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7145 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7245 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7325 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7325n PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7431cn PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7527 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7527n PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7535n PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7575 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7675 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner SP 8200DN PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner SP C420DN PS	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet Pro 400 M401	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet Pro M275	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP CLJ CP5525dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP CLJ CP5525n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP CM8050	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP CM8060	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 2500L	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 2500n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 2500tn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 2550L	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 2550Ln	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 2550n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 2605 /dn / dtn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 2700	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 2820	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 2840	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 3000 /n / dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 4650n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 4700 /n / dn / dtn / ph+	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 4730 mfp / x mfp / xm mfp / xs mfp	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 5500	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 5500dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 5500dtn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 5500hdn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 5500n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 5550 /n / dn / dtn / hdn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 8550	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 8550mfp	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 9500	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 9500mfp	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet CM1312 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet CM2320 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet CM6030 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet CM6040 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet CP1510	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet CP1515n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet CP1518ni	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet CP1525	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet CP2025	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet CP2025n/dn/x	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet CP3525dn / n / x	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet CP4025dn / n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet CP4525dn / n / xh	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet CP6015	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet Pro CP1525nw	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet Pro CP5225	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 1200n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 1220	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 1300	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 2200dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 2300	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 2300L	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 2420	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 2430	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 3015	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 3020	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 3030	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 3050	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 3052	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 3055	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 3200m	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 3300mfp	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 3310	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 3320	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 3320n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 3330	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 3380	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 3390	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 3392	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4015dn/x	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4100	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4100dtn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4100mfp	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4100n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4100tn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4101mfp	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4200	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4240 / n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4250 / n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4300	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4345mfp	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4350 / n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 5000n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 5100 / tn / dtn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 5200 / tn / dtn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 9040 / n / dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 9040mfp	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 9050 / n / dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 9050mfp	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet CM1015	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet CM1017	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet CM3530 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet CM4540	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet CM4540f/fskm	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet CP3505/CP3505dn/ CP3505n/CP3505x	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet CP4005	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet Enterprice CP4525dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet Enterprice CP4525n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet Enterprise 500 Color M551n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet Enterprise 600 M601dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet Enterprise 600 M601n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet Enterprise 600 M602dn/x	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet Enterprise 600 M602n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet Enterprise 600 M603dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet Enterprise 600 M603n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet Enterprise P3015 / d / dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet M1522 / 1522nf / 1522 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet M2727 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet M3027 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet M3035 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet M4345 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Laserjet M4345x	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet M4555i/fskm	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet M4555h	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet M5025 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet M5035 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet M9040 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet M9050 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet P1606dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet P1606n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet P2035	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet P2035n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet P2055d /dn / x	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet P2055dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet P3005	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet P3015dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet P3015x	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet P4014	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet P4014n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet P4015	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet P4515	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet P4515dn/x	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet Pro 100 M175a	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet Pro 100 M175nw	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet Pro CM1415FNW Color MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet Pro M1536	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet Pro M1536dnf	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM C540 n / dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM C543 n / dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM EMP156	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 100	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1120	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1120d	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1120dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1120n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1125	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1125dn	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1125n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1130	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1130dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1130in	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1130n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1140	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1140dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1140in	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1140n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1145	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1145dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1145n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1226	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1332	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1352	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1372	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1410 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1422	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1512	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1512n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1532 Express	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1532 MICR 35	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1540	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1552	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1560	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1570	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1572	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1572 MICR 50	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1580	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1585	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	IBM Laser	IBM InfoPrint Color 1764	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM InfoPrint Color 1764 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM InfoPrint Color 1767	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM InfoPrint Color 1769 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM InfoPrint Color 1824	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM InfoPrint Color 1824	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM InfoPrint Color 1825	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM InfoPrint Color 1826 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM InfoPrint Color 1826 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM InfoPrint Color 1834	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM InfoPrint Color 1836 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM InfoPrint Color 1846 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM InfoPrint Color 1854	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM InfoPrint Color 1856 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM InfoPrint Color 1866 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Pro 1107	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Pro 1107 EX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Pro 1357	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Pro 1357 EX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Pro 907	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Pro 907 EX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Pro C900	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec 4105 MF PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec 4105e MF PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec 4150 MF PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec 4180 MF PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec 4220 MF PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec 4270 MF PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec 4351 MF PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec 4352 MF PS	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec 4353 MF PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec 4451 MF PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec 4452 MF PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec 4550 MF PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec 4551 MF PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec 4651 MF PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec 4700 MF PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec 4850 MF PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec 4850e MF PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IP 280 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IPC 1036 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IPC 2525 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IPC 2525DN PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IPC 2525e PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IPC 2832 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IPC 2838 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IPC 3030DN PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IPC 3535 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IPC 3535e PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IPC 4040DN PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2015 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2018 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2018D PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2022 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2027 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2032 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2035 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2045 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2055 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2060 PS	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 7000 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 8000 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP C6000 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP C7500 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec P 450 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Kodak Laser	Kodak Digimaster 9110	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Kodak Laser	Kodak Digimaster 9150i	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Kodak Laser	Kodak Digimaster E125	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Kodak Laser	Kodak Digimaster E150	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Kodak Laser	Kodak Digimaster EX110	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Kodak Laser	Kodak Digimaster EX125	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Kodak Laser	Kodak Digimaster EX138	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Kodak Laser	Kodak Digimaster EX150	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Kodak Laser	Kodak Digimaster EX300	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica KL - 3015	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica KL - 3015N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica KL - 3015N+	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 1135C	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 1145C	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta bizhub 20 / 20P	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta bizhub 200	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta bizhub 223	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta bizhub 230	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta bizhub 240f	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta bizhub 250	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta bizhub 280	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta bizhub 283	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta bizhub 350	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta bizhub 360	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta bizhub 361	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta bizhub 363	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta bizhub 40P / 40PX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta bizhub 420	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta bizhub 421	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta bizhub 423	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta bizhub 43	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta bizhub 500	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta bizhub 501	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta bizhub 502	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta bizhub 552	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta bizhub 600	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta bizhub 600RM	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta bizhub 601	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta bizhub 602	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta bizhub 652	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta bizhub 7085	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta bizhub 7145	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta bizhub 7222	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta bizhub 7228	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD - 175 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD - 225 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD - 228c PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD - 230 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD - 232c PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD - 235 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD - 238c PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD - 245 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD - 328c PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD - 335c PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD - 345c PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LF510/515e PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP020c PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP025/LP026 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP025N/LP026N PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP031c PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP032 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP036c PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP116c PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP122c/LP121c PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP125cx/LP126cn PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP127n/LP128n PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP128 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP131n PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP131nL PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP135n PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP136n PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP138c PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP145n/SP 8100DN PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP150dn/SP8200DN PS	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP175/LP175hdn PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP222cn/LP221c PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP226c/SP C410 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP231c/SP C411 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP235c PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP331cn/SP C420 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP332c PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP335c PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP440c/SP C811DN PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 1100/LD - 1100 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 1350/LD - 1135 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 1600/LD - 316 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 161/LD016 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 2000/LD - 320d PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 2510/LD - 325 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 2550/LD - 425 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 2550B/LD - 425B PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 3010/LD - 330 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 3350/LD - 433 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 3350B/LD - 433B PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 3500/LD - 335 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 4000/LD040 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 4000B/LD040B PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 4500/LD - 345 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 5000/LD050 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 5000B/LD050B PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 5500/LD - 255 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 6500/LD - 265 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 7000/LD - 270 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 7500/LD - 275 PS	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 8000/LD - 280 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 9000/LD - 190 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C2000/LD - 420c PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C2500/LD - 425c PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C3000/LD - 430c PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C3500/LD - 435c PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C4500/LD - 445c PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C6000/LD - 260c PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C7500/LD - 275c PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP2500/LD - 125 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MPC1500/LD - 215c PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier SP 4100N PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier SP 4110N PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier SP 9100/LP275 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier SP C400DN PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lenovo Laser	Lenovo C8300N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lenovo Laser	Lenovo C8700DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lenovo Laser	Lenovo LJ2250	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lenovo Laser	Lenovo LJ2250N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lenovo Laser	Lenovo LJ2650DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lenovo Laser	Lenovo LJ3600D	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lenovo Laser	Lenovo LJ3650DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lenovo Laser	Lenovo LJ3900DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lenovo Laser	Lenovo LJ7800N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lenovo Laser	Lenovo M7260	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lenovo Laser	Lenovo M7650DNF	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lenovo Laser	Lenovo M7900DNF	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lenovo Laser	Lenovo MC8300DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C510	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C510n	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C520n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C522n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C524dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C524dtn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C524n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C530dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C532n / C532dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C534n/ C534dn / C534dtn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C540 n / dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C543 n / dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C544 dn / dtn / w / n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C546 dn / dtn / w / n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C734n / dn / dtn / dw	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C736n / dn / dtn / dw (C5736)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C750	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C750dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C750n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C752	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C752dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C752dtn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C752fn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C752n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C760	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C760dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C760n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C762	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C770	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C770n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C772	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C772e	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C772n / x772 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C780n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C782n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C782n XL	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C792	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C910	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C910dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C910n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C912	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C912dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C912fn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C912n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C920	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C920dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C920dtn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C920n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C925	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C935dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark CS796de	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E120n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E220	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E240	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E240n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E240t	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E250d / E250dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E260 n / dn / dw	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E321	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E322	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E322n	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E323	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E323n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E330	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E332n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E340	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E342n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E350d / E352dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E360 n / dn / dw	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E450dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E460 n / dn / dw	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E462 n / dn / dw / dtn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark Optra Color 45	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark Optra Color 45n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark Optra E312	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark Optra T616	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T420d	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T420dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T430	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T620	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T620dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T620in	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T620n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T622	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T622dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T622in	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T622n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T630	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T630 VE	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T630dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T630n	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T632	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T632dtn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T632dtnf	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T632n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T632tn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T634	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T634dtn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T634dtnf	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T634n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T634tn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T640	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T640dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T640dtn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T640n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T640tn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T642	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T642dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T642dtn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T642n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T642tn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T644	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T644dtn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T644n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T644tn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T650	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T652 (dn / dtn / n) / TS652	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T652 (dn / dtn / n) / TS652	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T654 (dn / dtn / n) (TS654)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T656 (dn / dtn / n) / TS656	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark TS656	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark W812	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark W812dtn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark W812tn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark W820	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark W820dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark W840	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark W840dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark W840n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark W850dn / n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X203	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X204	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X264dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X363dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X364dn / X364dw	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X422 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X463de	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X464de	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X466de / X466dew (XS463)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X544dn / dtn / dw	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X546dn / dtn / dw	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X560n / dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X632 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X632e	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X632s MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X634dte MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X634e MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X642e	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X644e	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X646dte / Clinical Assistant	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X646e	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X651 / X652 (d / dn / dtn) (XS651)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X734n / dn / dtn / dw	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X736n / dn / dtn / dw	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X738	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark x762e MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X782e	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X782e XL	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X792	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X830e MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X832e MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X850e (XM850)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X852e (XM852)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X854e (XM854)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X860de	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X862de 4 / XS862	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X864de 3/4 / XS864	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X912e MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X925 / XS925	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X940e (XC940)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X945e (XC954)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark XS796	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark XS860	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	M551dn/xh	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta Laser	Minolta DiALTA Di200	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta Laser	Minolta DiALTA Di2000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta Laser	Minolta DiALTA Di251	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta Laser	Minolta DiALTA Di2510	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta Laser	Minolta DiALTA Di251f	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta Laser	Minolta DiALTA Di3010	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Minolta Laser	Minolta DiALTA Di351	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta Laser	Minolta DiALTA Di3510	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta Laser	Minolta DiALTA Di351f	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta Laser	Minolta DiALTA Di450	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta Laser	Minolta DiALTA Di470	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta Laser	Minolta DiALTA Di550	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS 2560BX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS 2560EX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS 2560FX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 2200 DP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 2200 EN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 2200 GN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 2200 N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 2210 GN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 3100	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 330EX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 6100 DP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 6100 EN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 6100 EP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 6100 N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 6110 GN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS PagePro 1250E	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS PagePro 9100	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Muratec Laser	Muratec MFX - 1300	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Muratec Laser	Muratec MFX - 1700	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Muratec Laser	Muratec MFX - 2010	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Muratec Laser	Muratec MFX - 2550	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Muratec Laser	Muratec MFX - 2570	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Muratec Laser	Muratec MFX - 2590	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Muratec Laser	Muratec MFX - 3050	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Muratec Laser	Muratec MFX - 3550 Pro Ed	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Muratec Laser	Muratec MFX - 3600	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Muratec Laser	Muratec MFX - 4550	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Muratec Laser	Muratec MFX - 4555	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Muratec Laser	Muratec MFX - 5555	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Muratec Laser	Muratec MFX - C2500 PE	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Muratec Laser	Muratec MFX - C2700	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Muratec Laser	Muratec MFX - C3400	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Muratec Laser	Muratec MFX - C4000 PE	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Muratec Laser	Muratec V - 2525C	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC IT2530	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC IT25C2	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC IT25C3	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC IT25C5	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC IT2840D	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC IT28C6	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC IT3530	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC IT35C3	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC IT35C5	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC IT3640D	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC IT36C6	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC IT45C1	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC IT45C6	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC IT5035	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC IT5050	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC IT5200	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC IT6030	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC IT6200	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC IT8030	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC IT8200	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	NEC Laser	NEC ITC45C4	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC Multina 2040	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC Multina 2540	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC Multina 3540	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC MyOffice C520	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC NEFAX 797	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC ViVid Office 2020	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 10505/10508/10502 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 10515/10518/10512 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 2205/2238/2212 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 2705/2738/2712 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 3205/3238/3212 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 3525/3508/3502 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 3545/3518/3532 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 4525/4508/4502 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 4545/4518/4532 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 5505/5508/5502 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 6002/6005/6008 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 7502/7505/7508 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 8505/8508/8502 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 9005/9008/9002 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG C7010 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG C7116 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG C7416 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG C7417 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG C7425dn PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG C7425hdn PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG C7435n PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG C7521n PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG C7528n PS	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	NRG Laser	NRG C7535hdn PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG CS555 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D - 4105/28105/32105 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D - 415s/2815S/3215s PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D - 418/2818/3218 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D - 422/2822/3222 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D - 427/2827/3227 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D - 435/2835/3235 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D - 435s/2835S/3235s PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D - 445/2845/3245 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D - 455/2855/3255 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D - 465/2865/3265 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D - 485/2885/3285 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D555/2955/3355 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D570/2970/3370 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSc224 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSc232 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSc328 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSc332 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSc338 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSc38 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSc38u PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSc424 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSc428 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSc432 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSc435 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSc445 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSc460 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm415 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm615 PS	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm616 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm618 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm618d PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm620 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm620d PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm622 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm627 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm632 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm635 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm645 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm651 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm660 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm675 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm725 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm730 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm735 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm745 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 1100 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 1350 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 1600 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 161 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 2000 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 2500 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 2510 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 2550 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 2550B PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 3010 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 3350 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 3350B PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 3500 PS	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 4000 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 4000B PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 4500 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 5000 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 5000B PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 5500 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 6000 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 6500 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 7000 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 7500 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 8000 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 9000 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C1500sp PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C2000 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C2500 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C3000 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C3500 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C4500 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C6000 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C7500 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7026 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7026N PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7027 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7032 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7045 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7126 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7126N PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7132N PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7325 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7325N PS	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7431cn PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7527 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7527n PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7535n PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7575 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP 4100N PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP 4100NL PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP 4110N PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP 8100DN PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP 8200DN PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP 9100DN PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP C410DN PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP C411DN PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP C420DN PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP C811DN PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE 3145	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE 3145E	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE 3155	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE 3155E	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE cm2510	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE cm2520 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE cm2522	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE cm3120	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE cm3520	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE cm3521	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE cm3522	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE cm3530	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE cm4010	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE cm4520	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE cm4521	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	OCE Laser	OCE cm4530	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE cm5520	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE cm6520	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE ColorStream 1000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE CPS 171	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE CPS 700	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE CPS 800 (Platinum)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE CPS 900 (Platinum)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE CS171	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE CS172	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE CS180	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE CS231	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE CS240	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE CS250	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE CS520	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE CS520Pro	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE CS550	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE CS620	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE CS650	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE CS655 Pro	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE CS665 Pro	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE cx2100	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE DL650	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE ES3640a3	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE ES4140	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE ES5460	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE ES6150	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE ES6410	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE ES7411	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE ES8430	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	OCE Laser	OCE fx2100	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE fx3000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE im2020	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE im2330	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE im2520	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE im2520f	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE im2521	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE im2830	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE im3510	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE im3511	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE im3512	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE im3520	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE im3530	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE im4510	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE im4511	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE im4512	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE im4530	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE im4720	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE im5520	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE im5530	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE im6020	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE im6030	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE im7230	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE im7520	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE im8130	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE im8530	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE im9220	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE ix2700	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE ix2701	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE ix3010	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	OCE Laser	OCE MFC8880DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE MP1020	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE MP1025	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE MP1035	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE MP1045	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE MP1050	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE MP1075	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE sx2100	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioLink 3550p	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioLink 2221	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioLink 2222c	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioLink 2622c	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioLink 2650cp	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioLink 2821	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioLink 2822c	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioLink 3050cp	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioLink 3200x	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioLink 3622	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioLink 3622c	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioLink 4222	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioLink 4522c	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioLink 4550p	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioLink 5022	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioLink 5522c	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioLink 6022	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioLink 6522c	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioLink 7522	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioLink 9522	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 1055 / VarioPrint 1055BC / VarioPrint 1055DP	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 1065	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 1075	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 1105	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 2045	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 2050	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 2055	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 2060	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 2062	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 2065	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 2070	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 2075 / VarioPrint 2075DP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 2090 Titanium	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 2100 Titanium	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 2105 Printer / Copier	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 2105 Production Printer	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 2110 Titanium	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 3070	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 3110	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 4110	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 4120	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 5115	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 5140	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 5160	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 6160	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 6200	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 6250	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint VarioPrint 3090	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioStream 7000 Family	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioStream 8000 Family	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioStream 9000 Family	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki B - 2540	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki B410d/dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki B411d / dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki B420dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki B4300	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki B430dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki B431d / dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki B4350	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki B4500	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki B4540 mfp	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki B4545	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki B4545 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki B4550	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki B4600	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki B6200	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki B6250	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki B6300	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki B6500	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki B710 n/dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki B720 n/dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki B730 n/dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki B8300n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki B840	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki B930n / B930dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C130n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C330dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C3600	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C5300n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C5300n CCS	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	Oki Laser	Oki C530dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C5400	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C5450 mfp	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C5450dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C5450n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C5540 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C5550 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C5550N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C5700n / dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C5750n / dn (es2232a4)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C5900n / dn / dtn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C5950n / dn / dtn / cdtn (es2632a4)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C6000n / dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C6050n / dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C6100n / dn / dtn / hdn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C610n / dn / dtn (ES6410)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C6150n / dn / dtn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C710 n / dn / dtn (es3032a4)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C711n / dn / dtn (ES7411)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C7350 / C7550	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C7350dtn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C7350hdn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C7350n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki c7550hdn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki c7550n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C810 / C830	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C821dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C8800n (es2632a3)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki c9300	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Oki Laser	Oki c9300dxn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki c9300dxn color signage	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki c9300n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki c9500dxn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki c9500dxn color signage	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki c9500dxn pro studio	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki c9600dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki c9600hdn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki c9600hdt	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki c9600n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki c9600n Color Signage	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C9650n / dn / hdn / hn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C9655n / dn / hdn / hn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki c9800hdn / hdt / hn - es3640ex / e / exGA	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C9850 hdn / hdt	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki CX1145 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki CX2032	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki CX2033 MFP (MC560n & ES5460 MFP)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki CX2540 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki CX2640 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki CX3641	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki CX3641 MFP (es3640a3)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki ES11406n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki ES11406nCCS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki ES1220	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki ES1624n MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki ES3640a3	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki ES4131dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki ES4140	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Oki Laser	Oki ES4180 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki ES6150dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki ES7120	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki ES7130	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki ES8140	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki ES9130	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki ES9410	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki MB - 290 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki MB470 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki MB480 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki MB780	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki MC361 (MC351) (ES3451)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki MC561 (CX2731) (ES5430) (ES5461)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki MC860 (CX2633) (ES8460dn)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 1032 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 1035 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 1055 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 18NR	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 2030N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 22NR	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 5300	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 5400	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 7300PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki MX560n MFP Plus / CX2033 MFP Plus	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Panasonic Laser	Panasonic DP - C266	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Panasonic Laser	Panasonic DP - C306	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Panasonic Laser	Panasonic DP - C406	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Panasonic Laser	Panasonic FP - D - 250	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Panasonic Laser	Panasonic FP - D - 350	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Panasonic Laser	Panasonic Workio DP - CL18	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Panasonic Laser	Panasonic Workio DP - CL22	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Panasonic Laser	Panasonic Workio KX - CL400	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Printer 1815dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 1013	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 1015	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 1018	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 1022	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 1027	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 1032	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 1035	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 1045	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 1060	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 1075	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 1224C	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 1232C	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 150	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 180	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2015	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2016	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2016spf	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2018	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2018D	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2020	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2020D	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2020Dspf	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2020spf	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2022	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2027	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2032	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2035	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2035e	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2045	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2045e	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2051SP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2060SP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2075SP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2090	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2105	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 220	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2228C	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2232C	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2238C	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 270	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3025P	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3025SP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3025SPF	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3025SPi	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3030P	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3030SP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3030SPF	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3030SPi	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3035SP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3035SPF	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3035SPi	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3045SP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3045SPF	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3045SPi	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3224C	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3228C	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3235C	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3245C	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3260C	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 615c	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio AP3200	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio AP410N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio AP4510	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio AP610N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio AP900	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio C2000 SPF	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio CL1000N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio CL2000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio CL2000N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio CL3000e	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio CL3500	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio CL4000DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio CL5000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio CL7200	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio CL7300	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio Color 3131	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio Color 3232	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio Color 5560	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio Color 5560V	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio Color 6513	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 1600 / 1600spf	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 2000 / 2000spf	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 2500	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 2500 SPF	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 2510	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 2510P / 2510SP / 2510SPF / 2510SPi	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 2550	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 2550B	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 2851	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 3010	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 3010P / 3010SP / 3010SPF / 3010SPi	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 3350	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 3350 SFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 3350B	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 3351	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 3500	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 3500P / 3500SP / 3500SPF / 3500SPi	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 4000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 4000B	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 4000SPF	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 4001	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 4500	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 4500P / 4500SP / 4500SPF / 4500SPi EFI	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 5000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 5000B	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 5000SPF	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 5001	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 5500SP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 6000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 6001	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 6500SP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 7000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 7001	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 7500SP	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 8000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 8001	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 9001	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C1500	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C2000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C2030	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C2050	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C2051	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C2500	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C2500 EFI	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C2530	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C2550	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C2551	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C2800	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C300	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C3000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C3000 EFI	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C3001	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C3300	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C3500	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C3500 EFI	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C3501	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C400	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C4000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C4500	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C4500 EFI	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C4501	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C5000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C5501	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C6000	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C6001 / C6501SP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C7500	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C7501	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C7501SP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP1100	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP1350	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP161SPF	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP171SPF	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP201	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP900	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 3200SF	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 3300D / DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 3400N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 3400SF	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 3410DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 3410SF	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 4100 (KP)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 4110	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 4210	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 5100	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 6330N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 8100DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 8200	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 9100DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C222N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C222SF	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C231 / SP C232	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C231SF	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C232SF	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C311N	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C312DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C320	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C400dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C410dn (KP)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C411dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C420	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C4200	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C430	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C431 / DN - HS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C811	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C811DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C811DN - T1 / SP C811DN - T3	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C820	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C821	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh AP1600	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh AP1610	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh AP1610N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh AP2100	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh AP2600	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh AP2600N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh AP2610	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh AP2610N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh AP2700	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh AP3800C	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh AP3800C/D	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh AP3800C/DL	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh AP3800C/DT	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh AP3800CMF	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh AP3850C	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh AP3850C/D	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh AP3850C/DT2	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh AP400N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh AP600N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh CL3000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh CL3000DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh CL7000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh CL7000/D	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh CL7000/DL	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh CL7000/DT	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh CL7000CMF	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh CL7100	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh DDP184	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh DDP70e	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh DDP92	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh EMP100	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh EMP156	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh FAX4420NF	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh FAX4430NF / L	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh MP 201SPF	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Priport CX4640PD	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Priport HQ7000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Priport HQ9000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Pro 1106EX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Pro 1107	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Pro 1107 EX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Pro 1356EX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Pro 1357	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Pro 1357 EX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Pro 906EX	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Pro 907	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Pro 907 EX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Pro C550EX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Pro C700EX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Pro C720	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Pro C900 / C901	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Ricoh Aficio MP1350	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Riso Laser	Riso ComColor 3010	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Riso Laser	Riso ComColor 3050	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Riso Laser	Riso ComColor 7010	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Riso Laser	Riso ComColor 7050	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Riso Laser	Riso ComColor 9050	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Riso Laser	Riso HC5500	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem LaserPro 348	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem LaserPro 351	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem LaserPro 356	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem LaserPro 358	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 3680	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 3725	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 3760	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 3780	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 4591	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 4661	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 4690	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 5481n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 5591	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 5660	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 5680	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 5690	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 5890	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 5990 / A4 Scanstation V3	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 6890	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 6890X	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 6990	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 9323	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 9325	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 9327	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 9331	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 9535	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 9545	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 9625	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 9626	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 9631	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 9735	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 9745	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 9841	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem/Philips MF 6080	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 1865W	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung 4510ND	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLP - 320	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLP - 320N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLP - 350	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLP - 550	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLP - 550N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLP - 610ND	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLP - 620ND	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLP - 620ND	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLP - 650 / 650N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLP - 660ND	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLP - 670ND	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLP - 770DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLX - 6200FX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLX - 6210FX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLX - 6220	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLX - 6240FX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLX - 6250	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLX - 7285	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLX - 7335	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLX - 7455	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLX - 8380ND / MultiXpress C8380ND	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLX - 9023	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLX - 9028	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLX - 9035	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung MFX - C4000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 1451	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 1650P	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 1650S	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 1651N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2150	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2151N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2152W	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2250	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2251N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2252W	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2550	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2551N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2552W	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2570	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2571	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2850	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2851	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2851ND	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2855ND	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 3051N/ 3051ND (3050)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 3312ND	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 3471ND	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 3550N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 3560	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 3561N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 3561ND	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 3562W	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 3712N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 3712ND	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 4050N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 4550	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 4551N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 4551ND	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 6060	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 6060N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 6060S	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 7300	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 7300N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 8400 (8400N, 8400G)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 8800 (8800N, 8800G)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 8900 (8900N, 8900G)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung MultiXpress 6545N / SCX - 6545	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung MultiXpress 8030DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung MultiXpress 8040DN	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung MultiXpress CLX - 8385	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung MultiXpress CLX - 8540	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung MultiXpress CLX - 9250ND	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung MultiXpress CLX - 9350ND	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung MultiXpress MFX - 4555	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung MultiXpress MFX - 5555	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 3185FN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 3185N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 3200	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 4725FN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 4825FN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 4828FN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 4833	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 4835	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 5530FN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 5635	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 5639	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 5737	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 5739	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 5835	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 5935	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 6220	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 6320F	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 6322	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 6345N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 7128	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 7135	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 7145	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 7635	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 7645	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2015DP PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2035DPE PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2045DP PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2045DPE PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2055DP PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2070DP PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2085DP PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2105DP PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2510S PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2522 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2527 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2532 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2535/2235 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2545/2245 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2555 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2560 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2575 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2585 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 3515 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4010S PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4015 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4018 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4018d PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4022 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4027 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4035 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4045 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4051 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4060 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4075 PS	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4090 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4135eG PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4145eG PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 7025 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8016 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8020 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8020d PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8025 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8025e PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8030 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8030e PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8035/8035g PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8035e PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8045/8045g PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8045e PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8055 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8060 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8065 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8070 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8075 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8080 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8090 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8110 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8135 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 816 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9016 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9021d PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9025 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9025b PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9033 PS	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9033b PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9040 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9040b PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9050 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9050b PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9918DP PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9922DP PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9927DP PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9935D PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9935DP PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9945DP PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9945DPE PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9955DP PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9965DP PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C2020 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C2408 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C2410 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C2524 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C2525 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C2532 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C2820 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C2824 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C3030 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C3210 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C3210e PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C3224 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C3528 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C3535 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C3828 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C4535 PS	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Savin Laser	Savin C4540 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C6045 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C6055 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C7570 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP1036 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP128 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP131DN PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP135 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP1620 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP17 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP18 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP22 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP240D PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP26DN PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP27DN PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP28 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP31DN PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP35 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP831 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin FAX3799/3799nf PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP145 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP150DN PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP175n PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP25 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP25n PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP26 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP26n PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP28 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP28n PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP31n PS	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP31nL PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP32 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP35n PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP36n PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP45 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP75n PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin SDC555 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin SGC 1506 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin SLP26 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin SLP26n PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin SLP27 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin SLP32 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin SLP38c PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin SLP416c RPS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin SLP45 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin SLP517c RPS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin SLP624d RPS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin SLP624s RPS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin SLP6c RPS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp 3501FN / 3501N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AL - 2051	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 162	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 163	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 164	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 168	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 168S	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 201	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 207	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 208S / D	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 235	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp DM - 4551	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp DX - B - 350	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp DX - B450	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp DX - C380	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp DX - C400	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp Libre AR - 266S	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp Libre AR - 311S	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp Libre AR - 351S	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp Libre AR - 555S	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp Libre AR - 625S	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp Libre AR - 705S	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 1800N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 2010U	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 2300FG / 2300 - G	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 2301N (MX - 2310)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 2600N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 2610	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 2700FG / 2700G / 2700P	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 3100N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 3110	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 3500FN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 3500N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 3501FN / 3501N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 3600	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 3610	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 4001GA	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 4100N with optional Postscript)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 4101N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 4500N / 4500FN	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 4501N / 4501FN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 4501N / 4501FN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 5000N / MX - 5001N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 5500N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 5500N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 6200N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 6200N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 6201N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 6201N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 7000N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 7000N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 7001N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 7001N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - B - 381	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - B - 382	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - B400	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - B401	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - B402	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - C311 / DX - C311 / C1930 - C310	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - C381	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - C400	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - C401 / DX - C401	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - C402	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - M1100	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - M1100	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - M160 / M161	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - M260	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - M283 N / U (MX - M282N)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - M310	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - M350 / 350U / 350N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - M363 N / U (MX - M362N)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - M450 / 450U / 450N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - M453 N / U (MX - M452N)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - M503 N / U (MX - M502N)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - M550 / 550U / 550N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - M620 / 620U / 620N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - M623N / U	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - M700 / 700U / 700N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - M753N / U	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - M850	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - M850	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - M950	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - M950	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 1050	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 1105	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 1355	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 16	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 162 / 162D	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 165	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 167	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 180CP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 182	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 20	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 200L	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 2020c	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 202L	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 203L	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 203S / 203 SD	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 205	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 205	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 205L	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 207	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 211c	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 212	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 220CP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 230	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 232	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 233	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 2330c	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 237	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 242	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 25	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 250CP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 255	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 270P	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 28	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 280	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 280CP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 282	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 283	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 2830c	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 300P	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 305	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 320P	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 35	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 350	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 350P	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 3511	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba SCX - 7428	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox 4110 Copier/Printer	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox 4112 Copier/Printer	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox 4127 Copier/Printer	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox 4510 Printer / Copier	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox 4595 Copier/Printer	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Color 550 Printer	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Color 560 Printer	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox ColorQube 8570 / 8870	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox ColorQube 8570 MFP / 8870 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox ColorQube 8870	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox ColorQube 9201	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox ColorQube 9202	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox ColorQube 9203	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox digital BookMark	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocPrint C3055	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 12	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 1632	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 2240	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 240	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 242	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 250	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 252	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 260	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 3535	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 3535	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 5252	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 7002 Digital Press	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 7002 Digital Press	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 7002 Digital Press	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 8002 Digital Press	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 8002 Digital Press	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 8002 Digital Press	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 420S	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 420ST	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 425	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 425ST	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 426ST	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 430 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 430ST	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 432	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 432ST	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 440	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 440ST	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 460	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 460ST	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 470	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 470ST	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 480	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 480ST	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 2065	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 3055	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint C1190 FS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint C4350	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint N2025	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint N2125B	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint N2125DT	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint N2125DX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint N2125N	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint N2825DT	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint N2825DX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint N2825N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint N3225N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint N4025N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint N4525CN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint N4525DX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint N4525N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox FaxCentre 2121	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox FaxCentre 2218	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 1235	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 2135	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 3070	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 3125N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 3160n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 3200 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 3250 D / DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 3300 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 3400	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 3400N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 3425	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 3428	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 3435	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 3450	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 3450N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 3500B	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 3500DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 3500N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 3600 B / DN / N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 3635 MFP / S	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 4400B	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 4400DT	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 4400DX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 4400N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 4500	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 4510	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 4600DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 4620DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 5400N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 5500N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 5550 / B / DN / DT / DX / N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6120N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6130	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6140	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6180MFP/D	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6180N / 6180DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6250	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6280	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6280	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6300	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6350	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6360N / 6360DN / 6360DT / 6360DX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6500	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7300	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7400DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7400DT	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7400DX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7400DXF	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7400N	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7500 N / DN / DT / DX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7700/DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7700/DX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7700/GX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7750	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7760	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 8400	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 8500	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 850DP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 850DX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 850N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 8550	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 8560MFP N / 8560MFP DN / 8560MFP DT / 8560MFP DX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 8560N / 8560DN / 8560DT / 8560DX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 860/B	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 860/DP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 860/DX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 860/N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 8860 MFP/D	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 8860DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 8860DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 133	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 133 Pro	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 232	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 232 Pro	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 238	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 238 Pro	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 245	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 245 Pro	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 255	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 255 Pro	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 265	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 265 Pro	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 275	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 275 Pro	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 3075	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 3210	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 3220	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 3550	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 4118	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 4150s / 4150x / 4150xf	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox workCentre 4250	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 4250c / s / x / xf	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 4260	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 5030	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 5050	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 5135	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 5150	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 5222 Printer/Copier	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 5225 Printer/Copier	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 5230 Printer/Copier	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 5632p/s	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 5638p/s	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 5645p/s	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 5655p/s	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 5665p/s	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 5675p/s	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 5687p/s	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 7675	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 7755	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 7755	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 7765	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 7765	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 7775	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 7775	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 90	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro C2128	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro C2636	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro C32 Color	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro C3545	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro C40 color	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 3700	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 3800 /n / dn / dtn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 4550	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 4600	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP DesignJet 1050C	PCL5C	Y
PCL Laser	HP Laser	HP DesignJet 1055CM	PCL5C	Y
PCL Laser	HP Laser	HP DesignJet 5000PS	PCL5C	Y
PCL Laser	HP Laser	HP DesignJet 800PS	PCL5C	Y
PCL Laser	HP Laser	HP CM8050 Color MFP	PCL5C and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP CM8050 MFP with Edgeline	PCL5C and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP CM8060 Color MFP	PCL5C and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP CM8060 MFP with Edgeline	PCL5C and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 2500PS	PCL5C and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 2550PS	PCL5C and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 2800 Series PS	PCL5C and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 3000 PS	PCL5C and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 3700 PS	PCL5C and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 3800 PS	PCL5C and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 4500 PS	PCL5C and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 4550 PS	PCL5C and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 4600 PS	PCL5C and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 4650 PS	PCL5C and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 4700 PS	PCL5C and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 5/5M PS	PCL5C and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 5500 PS	PCL5C and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 5550 PS	PCL5C and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 8500 PS	PCL5C and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 8550 PS	PCL5C and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 9500 PS	PCL5C and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 9500mfp PS	PCL5C and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-1450	PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-2600CN	PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-2600CN BR-Script3	PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-5050	PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-5070N	PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER 210PS	PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 1700 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 2130cn Color Laser PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 2135cn MFP PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 2150cdn Color Printer PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 2155cdn Color MFP PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 2155cn Color MFP PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 3010cn	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer P1500 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer S2500 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer W5300 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell MFP Laser 3115cn PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell V520 Series	PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell V720 Series	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ABL 3150/3150 FS XPL2	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ABL PR PCL	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort-II 3000 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort-II 4000 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort-II 5010 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort-II C2200 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort-II C3300 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort-II C4300 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DCL 620 XPL2	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 1100 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 156 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 186	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 235 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 236 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 285 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 286 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 355 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 405 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 706/606/506 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 900 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre C240 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre C250 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre C320 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre C360 PCL	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre C400 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre C450 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre - II 4000 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre - II 5010 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre - II C2200 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre - II C3300 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre - II C4300 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C1616 XPL2	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C620 XPL2	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C830 XPL2	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 180 XPL2	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 181 XPL2	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 210 XPL2	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 211 XPL2	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 10512 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 10512 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 1202 PS	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 1302 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 1302f PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 1502 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 1802 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 1802d PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 2212 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 2712 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 3212 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 3502 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 3532/4235g PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 3532/4235g PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 4502 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 4532/4245g PCL	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 4532/4245g PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 6002 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 6002 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 7502 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 7502 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 9002 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 9002 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner C7425dn PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner C7521n PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner C7526dn PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner C7528dn PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner C7531dn PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner C7535n PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner C7640n PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner CS555 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner CS555 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSc424 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSc424 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSc428 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSc428 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSc428 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSc428 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSc432 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSc445 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSc445 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSc460 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSc460 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm415 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm415 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm615 PCL	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm615 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm616 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm616 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm618 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm618 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm620 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm620 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm620d PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm620d PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm622 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm622 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm627 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm627 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm635/635G PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm635/635G PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm645/645G PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm645/645G PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm651 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm651 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm660 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm660 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm675 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm675 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm725 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm725 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm730 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm730 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm735/735G PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm735/735G PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm745/745G PCL	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm745/745G PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner F104/F540 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner F104L/F550 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner F9103/F530 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner F9199/9199nf PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 161/DSm416 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 161/DSm416 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 171	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 2510/DSm725e PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 2510/DSm725e PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 2550 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 2550 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 2550B PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 2550B PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 2851	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 3010/DSm730e PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 3010/DSm730e PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 3350 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 3350 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 3350B PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 3350B PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 3351	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 4000 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 4000 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 4000B PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 4000B PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 4001	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 5000 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 5000 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 5000B PCL	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 5000B PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 6000 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 6000 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 6001	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 7000 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 7000 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 7001	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 8000 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 8000 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 8001	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 9001	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP C2050	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP C2550	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP C2800	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP C3300	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP C4000	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP C5000	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP C6000 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP C6000 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP C6501 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP C7500 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP C7500 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP C7501	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP1100/DSm7110 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP1100/DSm7110 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP1350/DSm7135 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP1350/DSm7135 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP1600/DSm716 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP1600/DSm716 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP2000/DSm721d PCL	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP2000/DSm721d PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP2500/DSm625 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP2500/DSm625 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP3500/DSm735e PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP3500/DSm735e PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP4500/DSm745e PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP4500/DSm745e PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP5500/DSm755e PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP5500/DSm755e PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP6500/DSm765e PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP6500/DSm765e PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP7500/DSm775 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP7500/DSm775 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP9000/DSm790 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP9000/DSm790 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MPC1500/GS106 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MPC1500/GS106 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MPC2000/DSc520 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MPC2500/DSc525 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MPC2500/DSc525 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MPC3000/DSc530 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MPC3000/DSc530 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MPC3500/DSc535 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MPC3500/DSc535 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MPC4500/DSc545 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MPC4500/DSc545 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7031n PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7031nL PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7035n PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7126 PCL6	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7126n PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7132n PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7245 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7325 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7325n PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7527 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7527n PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7535n PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7575 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7675 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner Pro 1106EX	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner Pro 1107EX	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner Pro 1356EX	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner Pro 1357EX	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner Pro 906EX	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner Pro 907EX	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner SP 8200DN PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner SP C420DN PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP CM8000 Color MFP Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 3000 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 4500 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet CP2020	PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet CP3525	PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet CP5220	PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 2100 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 3200 Series PCL 6	PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4000 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4050 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4200/4300 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4250 PCL6	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4350	PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 5000 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 5100 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 8000 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 8100 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 8150 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet P2015 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet P2050 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet P3004	PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet P3011/P3015 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 20 PS	PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 21 PS	PCL6	Y
PCL Laser	InfoPrint Laser	InfoPrint 1850 MFP	PCL6	Y
PCL Laser	InfoPrint Laser	InfoPrint 1860 MFP	PCL6	Y
PCL Laser	InfoPrint Laser	InfoPrint 1870 MFP	PCL6	Y
PCL Laser	InfoPrint Laser	InfoPrint 1880 MFP	PCL6	Y
PCL Laser	InfoPrint Laser	InfoPrint Pro 1107EX	PCL6	Y
PCL Laser	InfoPrint Laser	InfoPrint Pro 1357EX	PCL6	Y
PCL Laser	InfoPrint Laser	InfoPrint Pro 907EX	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec 4151 MF PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec 4181 MF PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec 4182 MF PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec 4452 MF	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec 4535 MF	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IF2100/ IF2100e PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IF2150 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IF2200/ IF2150e PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IPC 2525 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IPC 2525DN PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IPC 2832 PCL6	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IPC 3030DN PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IPC 3535e PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IPC 4040DN PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2013 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2015	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2015 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2018	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2018 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2018D	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2018D PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2022	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2027	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2032	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2035	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2035 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2045	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2045 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2060	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2060 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2075	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2075 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2090	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2090 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2105	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2105 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2122	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2122 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2127	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2127 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2132	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec ISC 2020 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec ISC 2028	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec ISC 2428	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec ISC 2428 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec ISC 2432	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec ISC 2525	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec ISC 2525 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec ISC 2835	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec ISC 2835 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec ISC 2838	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec ISC 3030 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec ISC 3535	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec ISC 3535 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec ISC 3545	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec ISC 3545 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec ISC 4045	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec ISC 4045 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec ISC 4560	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec ISC 4560 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec ISC 5560	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec ISC 5560 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec ISC 615G	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec ISC 615G PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec ISC 824	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 171	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 2550 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 2550 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 2550B PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 2550B PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 2851	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 3350 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 3350 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 3350B PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 3350B PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 3351	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 4000 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 4000 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 4000B PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 4000B PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 4001	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 5000 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 5000 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 5000B PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 5000B PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 5001	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 6000 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 6000 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 7000 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 7000 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 7001	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 8000 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 8000 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 8001	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 9001	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP C2050	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP C2550	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP C2800	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP C3300	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP C4000	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP C5000	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP C6000 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP C6000 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP C6501	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP C7500 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP C7500 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP C7501	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec Pro 1106EX	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec Pro 1107EX	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec Pro 1356EX	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec Pro 1357EX	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec Pro 906EX	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec Pro 907EX	PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta magicolor 2350	PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta magicolor 3300 PPD	PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita FS-1000	PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita FS-1000+	PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita FS-1010	PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita FS - 1050	PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita FS - 1200	PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita FS - 1700+	PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita FS - 1750	PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita FS - 1800	PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita FS - 1800+	PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita FS - 1900	PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita FS - 3750	PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita FS - 3800	PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita FS - 9500DN	PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita KM - 2530	PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita KM - 3530	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita KM - 4230	PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita KM - 5230	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier 5515 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier 5518 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier 5612 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier 5612F PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier 5613 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier 5613F PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier 5618 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier 5622 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier 5627 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier 5632 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier 5635 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier 5645 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LC155 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LC155 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD0105 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD0105 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD015 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD015 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD035 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD035 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD045 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD045 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD060 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD060 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD075 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD075 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD090 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD090 PCL6	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-115 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-115 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-116 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-116 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-118 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-118 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-118d PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-118d PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-120 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-120 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-120d PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-120d PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-122 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-122 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-124c PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-124c PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-127 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-127 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-132 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-132 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-132c PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-132c PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-135 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-135 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-145 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-145 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-151 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-151 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-160 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-160 PCL6	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-160c PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-160c PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-175 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-175 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-225 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-225 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-228c PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-230 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-230 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-235 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-235 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-245 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-245 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-328c PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-328c PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-335c PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-335c PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-345c PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-345c PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LF310/LF311 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LF410/411 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LF415e/411e/416e PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LF510/515e PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP025/LP026 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP025/LP026 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP025N/LP026N PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP032 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP125cx/LP126cn PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP127n/LP128n PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP128 PCL6	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP131n PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP131nL PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP135n PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP136n PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP145n/SP 8100DN PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP150dn/SP8200DN PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP175/LP175hdn PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP222cn/LP221c PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP226c/SP C410 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP231c/SP C411 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP331cn/SP C420 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP332c PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP335c PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP440c/SP C811DN PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 1100/LD - 1100 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 1100/LD - 1100 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 1350/LD - 1135 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 1350/LD - 1135 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 1600/LD - 316 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 1600/LD - 316 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 161/LD016 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 161/LD016 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 171/LD117	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 2000/LD - 320d PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 2000/LD - 320d PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 2510/LD - 325 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 2510/LD - 325 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 2550/LD - 425 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 2550/LD - 425 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 2550B/LD - 425B PCL	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 2550B/LD - 425B5 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 2851/LD528	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 3010/LD-330 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 3010/LD - 330 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 3350/LD-433 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 3350/LD - 433 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 3350B/LD-433B PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 3350B/LD - 433B PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 3351/LD533	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 3500/LD - 335 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 3500/LD - 335 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 4000/LD040 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 4000/LD040 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 4000B/LD040B PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 4000B/LD040B PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 4001/LD140	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 4500/LD - 345 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 4500/LD - 345 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 5000/LD050 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 5000/LD050 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 5000B/LD050B PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 5000B/LD050B PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 5001/LD150	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 5500/LD - 255 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 5500/LD - 255 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 6000/LD - 260 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 6000/LD - 260 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 6000/LD - 260 PS	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 6001/LD360	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 6500/LD - 265 PCL	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 6500/LD - 265 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 7000/LD - 270 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 7000/LD - 270 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 7001/LD - 370	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 7500/LD - 275 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 7500/LD - 275 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 8000/LD - 280 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 8000/LD - 280 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 8001/LD - 380	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 9000/LD - 190 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 9000/LD - 190 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 9001/LD - 390	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C2000/LD - 420c PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C2050/LD - 520C	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C2500/LD - 425c PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C2500/LD - 425c PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C2550/LD - 525C	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C2800/LD - 528C	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C3000/LD - 430c PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C3000/LD - 430c PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C3300/LD - 533C	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C3500/LD - 435c PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C3500/LD - 435c PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C4000/LD - 540C	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C4500/LD - 445c PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C4500/LD - 445c PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C5000/LD-550C	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C6000/LD - 260c PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C6000/LD - 260c PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C6501/LD-365C	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C7500/LD - 275c PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C7500/LD - 275c PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C7501/LD-375C	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP2500/LD - 125 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP2500/LD - 125 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MPC1500/LD - 215c PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MPC1500/LD - 215c PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier Pro 1106EX	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier Pro 1107EX	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier Pro 1356EX	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier Pro 1357EX	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier Pro 906EX	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier Pro 907EX	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier SP 4100N PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier SP 4100N PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier SP 4110N PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier SP 9100/LP275 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier SP C400DN PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C510 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C520 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C522 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C524 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C752 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C760 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C762 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C912 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C920 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E120n (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E232 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E234 (MS)	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E234n (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E238 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E240 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E250d (MS) / E250dn (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E260 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E260d (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E260dn (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E323 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E330 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E332n (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E340 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E342n (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E350d (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E352dn	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E352dn (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E360d (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E360dn (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E450dn (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E460dn (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E460dw (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T430 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T630 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T632 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T634 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T640 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T642 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T644 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T650 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T652 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T654	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T654 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T656	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark W812 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark W840 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X172	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X172P	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X173	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X173P	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X175	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X422 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X642e (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X644e (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X646e (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X651 de (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X652 de (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X654 de (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X656 de (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X658 de (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X830e (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X832e (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X850e (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X852e (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X854e (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC Color MultiWriter 7500C	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 10515/10518/10512	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 10515/10518/10512 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 1205/1208/1202 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 1205f/1208F/1202f PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 1305/1308/1502 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 1305f/1308F/1302f PCL6	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	NRG Laser	NRG 1505/1508/1502 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 1805/1808/1802 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 1805d/1808D/1802d PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 2205/2238/2212 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 2705/2738/2712 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 3205/3238/3212 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 3525/3508/3502 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 3545/3518/3532 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 3545/3518/3532 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 4525/4508/4502 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 4545/4518/4532 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 4545/4518/4532 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 6002/6005/6008 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 6002/6005/6008 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 7502/7505/7508 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 7502/7505/7508 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 9005/9008/9002 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 9005/9008/9002 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG C7425dn PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG C7521n PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG C7528n PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG C7535hdn PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG C5555 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG C5555 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5c424 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5c424 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5c428 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5c428 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5c432 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5c432 PCL6	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5c435 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5c435 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5c445 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5c445 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5c460 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5c460 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5m415 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5m415 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5m615 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5m615 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5m616 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5m616 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5m618 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5m618 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5m618d PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5m618d PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5m620 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5m620 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5m620d PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5m620d PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5m622 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5m622 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5m627 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5m627 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5m632 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5m632 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5m635 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5m635 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5m645 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5m645 PCL6	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm651 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm651 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm660 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm660 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm675 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm675 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm725 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm725 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm730 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm730 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm735 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm735 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm745 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm745 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG F104/F540 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG F104L/F550 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 1100 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 1100 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 1350 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 1350 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 1600 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 1600 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 161 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 161 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 171	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 2000 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 2000 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 2500 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 2500 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 2510 PCL	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 2510 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 2550 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 2550 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 2550B PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 2550B PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 2851	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 3010 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 3010 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 3350 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 3350 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 3350B PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 3350B PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 3351	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 4000 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 4000 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 4000B PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 4000B PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 4001	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 4500 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 4500 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 5000 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 5000 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 5000B PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 5000B PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 5001	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 5500 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 5500 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 6000 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 6000 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 6001	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 6500 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 6500 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 7000 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 7000 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 7001	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 7500 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 7500 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 8000 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 8000 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 8001	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 9000 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 9000 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 9001	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C1500sp PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C1500sp PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C2000 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C2050	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C2500 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C2500 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C2550	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C2800	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C3000 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C3000 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C3300	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C3500 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C3500 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C4000	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C4500 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C4500 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C5000	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C6000 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C6000 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C6501	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C7500 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C7500 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C7501	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP W2400	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP W3600	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP W5100	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP W7140	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7026 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7026N PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7126 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7126 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7126N PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7126N PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7132N PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7132N PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7145 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7145 PS	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7325 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7325 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7325N PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7325N PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7527 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7527 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7527n PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7527n PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7535n PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7535n PCL6	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7575 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7575 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG Pro 1106EX	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG Pro 1107EX	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG Pro 1356EX	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG Pro 1357EX	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG Pro 906EX	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG Pro 907EX	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP 4100N PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP 4100NL PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP 4110N PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP 8100DN PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP 8200DN PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP 9100DN PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP C410DN PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP C411DN PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP C420DN PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP C811DN PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE cm2520	PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki 14i	PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 22NR PS (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 1013F PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 1018D PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 120	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 1515 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 1515 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2051 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2051 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2060 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2060 PCL6	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2075 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2075 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3025 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3025 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3030 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3030 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3035 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3035 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3045 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3045 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3224C PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3228C PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3232C PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3232C PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3235C PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3245C PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3260C PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio AP2610 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio AP2610N PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio AP400 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio AP400N PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio AP410 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio AP600N PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio CL3500N PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio CL4000HDN PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio FX12 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 1100 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 1100 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 1350 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 1350 PCL6	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 161 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 161 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 171	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 2510 PS	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 5500	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 6500	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 7500	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 9000	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C2500 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C6501	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 4100N PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 4100NL PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 4110N PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 8200DN PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C411dn PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C411dn PS	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C420dn PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C420dn PS	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C430 DN	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C431 DN	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh FAX3310L/3310Le PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh FAX4410L/4420L PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh FAX4410NF PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh FAX5510L/5510N F PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh MP C1500/615C PCL56	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh MP C1500/615C PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLP - 610 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLP - 6200 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLP - 6240 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLP - 660 Series PCL6	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLP - 770 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLX - 8380 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung MFP 830 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 1250/ ML-250	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 1450 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 1650 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 1660 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 1750 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2050 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2250M PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2550S Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2850 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2855 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 3050 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 3470 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 4050 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 4600 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 6080 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 8x00 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 4725 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 4x20 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 4x24 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 4x26 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 4x28 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 5120 Series	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 5635 Series PS	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 5x 12 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 5x 15 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 5x 30 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 6x 20 Series PCL6	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 6x 22 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 6x 45 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 6x 55 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SF-8100 Series	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2512 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2513 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2513f PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2515 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2518 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2518d PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2522 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2527 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2532 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2535/2235 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2545/2245 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2560 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2560 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2575 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2575 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 3515 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 3515 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 40105 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 40105 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4015 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4015 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4018 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4018 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4018d PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4018d PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4022 PCL	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4022 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4027 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4027 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4035/4135g PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4035/4135g PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4035e/4135eG PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4035e/4135eG PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4045/4145g PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4045/4145g PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4045e/4145eG PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4045e/4145eG PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4051 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4051 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4060 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4060 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4075 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4075 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4090 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4090 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 7025 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 7025 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8016 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8016 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8020 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8020 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8020d PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8020d PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8025 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8025 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8025e PCL	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8025e PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8030 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8030 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8030e PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8030e PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8035/8035g PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8035/8035g PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8035e PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8035e PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8045/8045g PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8045/8045g PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8045e PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8045e PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8055 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8055 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8060 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8060 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8065 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8065 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8070 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8070 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8075 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8075 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8080 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8080 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8090 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8090 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8110 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8110 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8135 PCL	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8135 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 816 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 816 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9016 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9016 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9021d PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9021d PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9025 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9025 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9025b PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9025b PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9033 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9033 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9033b PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9033b PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9040 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9040 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9040b PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9040b PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9050 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9050 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9050b PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9050b PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9060	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9070	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9080	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9090	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 917	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9228	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9233	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9240	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9250	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C2020 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C2410 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C2410 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C2524 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C2525 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C2525 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C2532 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C2820 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C2824 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C2824 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C2828	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C3030 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C3030 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C3210 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C3210e PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C3210e PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C3224 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C3333	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C3528 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C3528 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C3528 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C3528 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C4040	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C4535 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C4535 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C4540 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C4540 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C5050	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Savin Laser	Savin C6045 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C6045 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C6055 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C6055 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C7570 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C7570 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C9020	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C9025	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C9065	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C9075	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP1036 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP128 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP131DN PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP135 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP22 PCL56	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP240D PCL56	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP26DN PCL56	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP27DN PCL56	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP31DN PCL56	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin FAX3725/3725e PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin FAX3750/3760 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin FAX3750nf/3760nf PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin FAX3799/3799nf PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP145 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP150DN PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP175n PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP25 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP25n PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP26 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP26n PCL6	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP28 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP28n PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP31n PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP31nL PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP32 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP35n PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP36n PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP75n PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin Pro 1106EX	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin Pro 1107EX	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin Pro 1356EX	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin Pro 1357EX	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin Pro 906EX	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin Pro 907EX	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin SDC555 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin SDC555 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin SGC 1506 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin SGC 1506 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin SP C400DN PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 155FG SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 158F PCL 6	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 160M SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 163FG SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 163G SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 168D PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 200M SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 205FG SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 205G SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 215 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 255FP SPDL 2	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 255P SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 265FP SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 265S SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 266FP SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 266S SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 267FP SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 267S SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 310M SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 311FP SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 311N SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 311S SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 312S SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 317FP SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 317S SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 350LP SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 350M SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 351FP SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 351N SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 351S SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 420S SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 450LP SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 450M SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 451FP SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 451N SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 451S SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 5220 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 555M SPDL2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 555S SPDL2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 625M SPDL2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 625S SPDL2	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 705M SPDL2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 705S SPDL2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M161	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M200	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M201	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M206	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M208N	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M209	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M280	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M280U	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M300	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M300U	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M310U	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M312U	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M350U	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M351N	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M351U	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M355U	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M420U	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M450U	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M451N	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M451U	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M455U	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M550N PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M550U PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M620N PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M620U PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M700N PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M700U PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp DM - 2515 SPDL2	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp DM - 3500 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp DM - 4500 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp DM - 4501	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp FO-DC550 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 2300FG SPDL 2-c	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 2300G SPDL 2-c	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 2300N	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 2700FG SPDL 2-c	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 2700G SPDL 2-c	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 2700N	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - M350F SPDL2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - M450F SPDL2	PCL6	Y
PCL Laser	Sindoh Laser	Sindoh MF 4450L_5450L	PCL6	Y
PCL Laser	Sindoh Laser	Sindoh MF 4450Le_5450Le	PCL6	Y
PCL Laser	Sindoh Laser	Sindoh MF 4550_5550	PCL6	Y
PCL Laser	Sindoh Laser	Sindoh MF 4550H_5550H	PCL6	Y
PCL Laser	Sindoh Laser	Sindoh MF 4550M_5450M	PCL6	Y
PCL Laser	Source Technologies Laser	Source Technologies ST-9651	PCL6	Y
PCL Laser	Source Technologies Laser	Source Technologies ST-9652	PCL6	Y
PCL Laser	Source Technologies Laser	Source Technologies ST-9653	PCL6	Y
PCL Laser	Tally Laser	Tally T9020 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Tally Laser	Tally T9112 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Tally Laser	Tally T9116D PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Tally Laser	Tally T9212 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Tally Laser	Tally T9308 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Tally Laser	Tally T9408 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 12 PS3	PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 535 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 545 PCL6	PCL6	Y

Du kan downloade programmet LG TV Remote fra Google Play Store eller Apple App Store og benytte den sammen med et hvilket som helst tv forbundet til din smartphone.

- Nu kan du nyde dine foretrukne tv-udsendelser på din smartphone. (Kun visse modeller)
- Du kan nemt indtaste dine kontooplysninger for at logge på.
- Du kan føje dine yndlingskanaler til din smartphone.
- Du kan bruge funktioner såsom PREMIUM, Mine programmer, og SmartShare™ direkte på din smartphone.
- Tekstindtastningsfunktionen understøttes, så du nemt kan indtaste tekst. (Der kan ikke indtastes tekst på alle skærme)
- Vælg programmets berøringsflade for at foretage styring på samme måde som med markøren fra Magic-fjernbetjeningen.
- Du kan kontrollere spilleprogrammet på tv'et ved at vælge Game Pad i programmet LG TV Remote.

- Tastatur, der lader dig kontrollere Set Top Box og medieenhederne, medfølger. (Visse modeller kun under angivne tilstande.)
 - Du kan indstille tv'et til strømbesparelstand, mens du ser tv på din smartphone.
 - Du kan optage det viste skærbillede og dele det via sociale netværkstjenester såsom Twitter og Facebook.
-  De understøttede funktioner afhænger muligvis af tv'et eller versionen af programmet LG TV Remote.

❑ Sådan bruger du USB-kablet/trådløs mus

Slut din mus til USB-porten. Brug musen til at flytte markøren til TV-skærmen og vælg den ønskede menu.

Mus	Magisk fjernbetjening
Venstreknappen	OK-knappen på den magiske fjernbetjening
HJUL-knappen	HJUL-knappen på den magiske fjernbetjening

- ✎ Knapperne venstre og speciel virker ikke på musen.
- ✎ Anvendeligheden af en trådløs USB-mus og tastatur kan blive påvirket af radiofrekvensomgivelserne og afstanden.

❑ Sådan bruger du USB-kablet/trådløst tastatur

Slut dit tastatur til USB-porten. Du kan indtaste tekst med tastaturet ved brug af søgefunktionen og internettet.

- ✎ Tekst kan ikke indtastes på nogen skærme.
- ✎ Det anbefales at bruge det produkt, som er testet for kompatibilitet med LG TV. LOGITECH K200, LOGITECH K400, MICROSOFT Comfort Curve 2000, MICROSOFT MS800 og LG Electronics ST-800
- ✎ Du kan ændre inputsproget ved at trykke på tasten for sprogsift (eller den højre Alt-tast) på dit tastatur.

❑ Sådan bruger du en gamepad

Tilslut din gamepad til USB-porten på TV'et, hvis spillet kræver en gamepad.

✎ Det anbefales at bruge en godkendt gamepad, som er afprøvet for kompatibilitet med LG TV.

Logitech F310, Logitech F510, Logitech F710, Logitech Rumblepad 2 og
Microsoft Xbox 360 Controller (kabeltilsluttet)

SMART ⇒ Indstillinger → SUPPORT → Softwareopdatering

Software opdatering bruges til at kontrollere, så man får den nyeste version.

Det er også muligt at kontrollere manuelt for tilgængelige opdateringer.

Softwareopdatering	Indstil den til Til. Hvis der er en opdatering tilgængelig, bliver du bedt om at udføre opdatering.
Automatisk opdateringstilstand	Hvis der er en opdatering tilgængelig, startes opdateringen automatisk, uden at du bliver bedt om at gennemføre den.
Kontroller for opdaterede versioner	Kontrollerer den seneste opdaterede version, der er installeret. Når en ny opdatering er tilgængelig, kan downloadprocessen udføres manuelt.

- ✎ Når opdateringen starter, bliver statusvinduet vist et øjeblik og forsvinder derefter.
- ✎ Den seneste version kan fås via det digitale udsendte signal eller en internetforbindelse.
- ✎ Ændring af program under download af softwaren via et digitalt udsendt signal forstyrrer downloadprocessen. Downloadprocessen genoptages ved tilbagevenden til det oprindelige program.
- ✎ Hvis ikke softwaren opdateres, fungerer visse funktioner muligvis ikke korrekt.
- ✎ [Følgende gælder for modeller i Finland/Sverige/Danmark/Norge.]
Hvis softwareopdateringen udføres via broadcasting-signalet, bliver du bedt om at fortsætte opdateringen, uanset om **Automatisk opdateringstilstand** er aktiveret.

Hvis følgende symptomer opstår, bedes du udføre kontrollerne og justeringerne nedenfor. Der er muligvis ikke nogen fejl.

SMART  ⇒ **Indstillinger** → **SUPPORT** → **Signaltest**

Viser oplysning om MUX og service. Hvis du vælger Antenne og Satellit eller Kabel og Satellit, vises kun en signaltest for Antenne eller Kabel.

Generelt

Problem	Løsning
Kan ikke se visse kanaler.	• Juster antennens placering eller retning. • Gem de ønskede kanaler under Auto-indstilling eller Redigering af kanal.
Når du har tændt TV'et, er der en forsinkelse, før der vises et fuldt billede.	• Det er ikke et problem, fordi processen er beregnet til at rense billedstøj, som kan opstå, når du tænder for TV'et.

❏ Billeder

SMART 🏠 ⇒ **Indstillinger** → **SUPPORT** → **Billedtest**

Kontroller, om billedets signaludgang er normal, ved at begynde med Billedtest.

Hvis der ikke er noget problem med testbilledet, skal du kontrollere forbindelser til eksterne enheder eller sendesignaler.

Problem	Løsning
Billeder fra en tidligere kanal eller andre kanaler bliver hængende, eller der vises generende streger.	• Prøv at justere antennen i retning mod TV-stationen, eller se i manualen, hvordan antennen forbindes korrekt.

Problem	Løsning
Vibrerende vandrette/ lodrette streger og netmønstre vises et øjeblik.	• Et problem af denne art kan opstå, hvis der er kraftig elektronisk interferens. Sluk andre elektroniske enheder såsom mobiltelefoner, elværktøjer og andre små elektriske apparater.
Skærbilledet fryses fast eller fungerer ikke ordentligt under digital udsendelse.	• Det kan ske, når signalerne er svage, eller modtagelsen er ustabil. Juster antennens retning eller kabeltilslutningerne. • Hvis signalstyrken eller kvaliteten er lav i forbindelse med Manuel indstilling, skal du kontakte TV-stationen eller administrationskontoret for at få problemet undersøgt.
Digital udsendelse er ikke aktiv, selvom kablet er tilsluttet.	• Kontakt kabeludbyderen vedrørende abonnementet og/eller signalet. (Afhængigt af abonnementet understøttes digital udsendelse muligvis ikke.)

Problem	Løsning
Der er ikke billede, eller billedet er ikke tydeligt ved forbindelse til HDMI.	• Kontroller specifikationerne for HDMI®-kablet. Brug kun HDMI®-kabel. Andre kabler kan få billeder til at skifte lysstyrke, eller de vises ikke korrekt. • Kontroller, at alle kabelforbindelserne er sikkert tilsluttet. Hvis tilslutningerne ikke er gode, vises billederne muligvis ikke korrekt.
Fungerer ikke, når USB-lagerenhed er tilsluttet.	• Kontroller, at USB-enheden er version 2.0 eller nyere.

□ Lyd

SMART  ⇒ **Indstillinger** → **SUPPORT** → **Lydtest**

Prøv først en lydtest for at kontrollere, at lydsignaludgangen er normal.

Hvis testlyden er normal, skal du kontrollere forbindelser til eksterne enheder eller sendesignaler.

Problem	Løsning
Skærmen er tændt, men ingen lyd.	• Prøv andre TV-kanaler. • Sørg for, at TV-højttalere er indstillet til Til.
Ved analog udsendelse er stereo ikke tydelig, eller lyden kommer kun fra den ene højttaler.	• I et område med dårlige modtageforhold (områder med svage eller ustabil signal), eller hvis multilyd ikke er stabil, skal du indstille Mono til Multilyd. • Juster Balance med navigationsknappen.

Problem	Løsning
Tv-lyden er ikke samtidig med læberne, eller lyden bryder sammen ind imellem.	• Hvis det sker på en bestemt TV-kanal, kan det skyldes problemer med sendesignalet fra en enkelt station. Rådfør dig med TV-stationen eller din lokale kabeludbyder.
Hver gang der skiftes kanal, ændres lydstyrken.	• Afhængigt af kanalen kan der være forskelle i lydstyrken. • Indstil Auto. lydstyrke til Til.

Problem	Løsning
På visse kanaler kommer lyden ikke ud, eller kun baggrundsmusikken afspilles. (Hvis det er et program fremstillet til oversøiske seere)	• Under Sprog: indstil Sprog → Lydsprog som det ønskede sprog. Selv om sproget på Multilyd ændres, når strømmen slukkes, eller der skiftes kanal, vil standardindstillingerne blive nulstillet.
Der er ikke nogen lyd ved tilslutning til HDMI/USB.	• Kontroller, at HDMI®-kablet er et high-speed-kabel. • Kontroller, om USB-enheden og -kablet er version 2.0 eller nyere. • Brug kun almindelige musikfiler (*.mp3).

❑ Problem ved PC-tilslutning

Problem	Løsning
Der er ikke skærm billede efter tilslutning til computeren.	• Kontroller, at computeren og TV'et er forbundet korrekt. • Sluk TV'et og tænd det igen ved hjælp af fjernbetjeningen. • Genstart PC'en med TV'et tændt. • Kontroller, om opløsningen er indstillet korrekt for PC-indgangen. • For at bruge TV'et som sekundær skærm skal du kontrollere, at den tilsluttede stationære eller bærbare computer understøtter to skærme. • Tilslut HDMI-kablet igen.
Der er ikke nogen lyd, når computeren tilsluttes med HDMI-kablet.	• Kontakt videokortets producent for at sikre, at det understøtter HDMI-stemmeudgang. (Videokort fremstillet i DVI-format kræver tilslutning af et særskilt lydkabel.)

Problem	Løsning
Når TV'et er sluttet til computeren, bliver skærmen delvist beskåret, eller billedet flytter til siden.	• Indstil den opløsning, der understøtter PC-indgangen. (Genstart computeren, hvis dette ikke fungerer.)

❑ Problem med afspilning af film i Mine Medier.

Problem	Løsning
Filer på Filmlisten vises ikke.	• Kontroller, om filen på USB-lagerenheden kan læses på computeren. • Kontroller, at filtypen er understøttet.
"Denne fil er ugyldig". Ovenstående fejlmeddelelse vises, eller skærm billedet er ikke normalt, selvom lyden er i orden.	• Kontroller, at filen afspilles normalt på videoafspilleren i computeren. (Kontroller for beskadigede filer.) • Undersøg, om opløsningen er understøttet af computeren. • Kontroller, at video/audio-codec'et er understøttet. • Kontroller, at billedhastigheden er understøttet.

Problem	Løsning
"Lyd understøttes ikke". Ovenstående fejlmeddelelse vises, eller lyden er ikke normal, selvom skærm billedet er i orden.	• Kontroller, at filen afspilles normalt på videoafspilleren i computeren. (Kontroller for beskadigede filer.) • Kontroller, at audio-codec'et understøttes af computeren. • Kontroller, at bithastigheden er understøttet. • Kontroller, at samplinghastigheden er understøttet.

Problem	Løsning
Undertekst vises ikke.	• Kontroller, at filen afspilles normalt på videoafspilleren i computeren. (Kontroller for beskadigede filer.) • Kontroller, om videofilen deler navn med undertekstfilen. • Kontroller, at video- og undertekstfilerne ligger i samme mappe. • Kontroller, at underteksternes filformat er understøttet. • Kontroller, at undertekstsproget er understøttet. (Åbn undertekstfilerne i Notesblok for at kontrollere sproget.)

 Det viste billede kan variere fra billedet på dit TV.

 Du kan finde oplysninger om, hvordan du anmoder om service, i TV'ets menu.

SMART  ⇒ Indstillinger → SUPPORT → Info om produkt/service.

Product certified before February 15, 2013
Продукт, сертифицированный до 15
февраля 2013 г.



BZ03

Product certified after February 15, 2013
Продукт, сертифицированный после 15
февраля 2013 г.





ПІІ 'ЛГ Електронікс Україна', Україна, 01004, м. Київ, вул. Басейна, 4 (літера А),
тел.: +38 (044) 201-43-50, факс: +38 (044) 201-43-73

Обмеження України на наявність небезпечних речовин

Устаткування відповідає вимогам технічного регламенту щодо обмеженого використання небезпечних речовин в електричному і електронному обладнанні.

Ukraine Restriction of Hazardous Substances

The equipment complies with requirements of the Technical Regulation, in terms of restrictions for the use of certain dangerous substances in electrical and electronic equipment.

☐ [English]
EU Conformity Notice

CE 0197 LG Electronics hereby declares that this product is in compliance with the following Directives.

R&TTE Directive 1999/5/EC

EMC Directive 2004/108/EC

LOW VOLTAGE Directive 2006/95/EC

The products described above comply with the essential requirements of the directives specified. This device is a 2.4 GHz wideband transmission system, intended for use in all EU member states and EFTA countries, except in France.

This device may not be used for setting up outdoor radio links in France and in some areas the RF output power may be limited to 10 mW EIRP in the frequency range of 2454 – 2483.5 MHz. For detailed information the end user should contact the national spectrum authority in France.

European representative:

LG Electronics Inc. Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

The product is designed for indoor use only.

CE Notified Body statement:

This is a Class B product. In a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

□ [Shqip]

Deklarata e Konformitetit për BE-në

LG Electronics nëpërmjet kësaj deklaron se ky produkt është në përputhje me Direktivat e mëposhtme.

Direktivën R&TTE 1999/5/KE

Direktivën EMC 2004/108/KE

Direktivën për VOLTASHIN E ULËT 2006/95/KE

Produktet e përshkruara më lart përputhen me kërkesat thelbësore të direktivave të specifikuar.

Përfaqësuesi evropian:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Holandë

Vetëm për përdorim të brendshëm.

□ [Bosanski]

Napomena o usklađenosti sa propisima EU

LG Electronics ovim putem izjavljuje da je ovaj proizvod usklađen sa sljedećim direktivama:

Direktiva o radijskoj opremi i
telekomunikacijskoj terminalnoj opremi
1999/5/EC

Direktiva o elektromagnetskoj kompatibilnosti
2004/108/EC

Direktiva o niskonaponskoj opremi 2006/95/
EC

Opisani proizvodi usklađeni su sa ključnim
zahtjevima navedenih direktiva.

Predstavnik za Europu:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Holandija

Samo za unutarnju upotrebu.

□ [Български]

Бележка относно съответствие с нормите на ЕС

С настоящото LG Electronics декларира, че този продукт съответства на следните директиви.

R&TTE директива 1999/5/EC

ЕМС директива 2004/108/EC

Директива за НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ
2006/95/EC

Описаният по-горе продукт съответства на основните изисквания на посочените директиви.

Европейски представител:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Нидерландия

За употреба само в закрити помещения.

□ [Česky]

Prohlášení o shodě s legislativou EU

Společnost LG Electronics tímto prohlašuje, že tento výrobek je ve shodě s následujícími směrnici.

Směrnice o radiokomunikačních a
telekomunikačních koncových zařízeních
1999/5/EC

Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě
2004/108/EC

Směrnice o nízkém napětí 2006/95/EC

Výše popisované produkty jsou v souladu se základními požadavky uvedených směrnic.

Zastoupení v Evropě:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Nizozemsko

Pouze pro vnitřní použití.

□ [Dansk]

EU-overensstemmelseserklæring

LG Electronics erklærer hermed, at dette produkt overholder følgende direktiver.

R&TTE-direktiv 1999/5/EC

EMC-direktiv 2004/108/EC

LOW VOLTAGE-direktiv 2006/95/EC

De produkter, der er beskrevet ovenfor, overholder de vigtigste krav i de angivne direktiver.

Europæisk repræsentant:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Holland

Kun til indendørs brug.

□ [Nederlands]

Conformiteitsverklaring (EU)

LG verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de volgende richtlijnen.

R&TTE-richtlijn 1999/5/EC

EMC-richtlijn 2004/108/EC

Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EC

De hierboven genoemde producten voldoen aan de essentiële voorwaarden van de gespecificeerde richtlijnen.

Europees hoofdkantoor:

LG Electronics Inc. Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Nederland

Alleen voor gebruik binnen.

□ [Eesti]

EÜ vastavuskiinus

Käesolevaga kinnitab LG Electronics, et see toode ühildub järg-miste direktiividega.

Raadioseadmete ja
telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete
direktiiv 1999/5/EÜ

Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv
2004/108/EÜ
MADALPINGESEADMETE direktiiv 2006/95/
EÜ

Eelnimetatud tooted vastavad märgitud
direktiivide oluliste nõuetele.

Euroopa esindus:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Holland

Kasutada ainult siseruumides.

□ [Suomi]

EU-vaatimusten mukaisuusilmoitus

LG Electronics vakuuttaa täten, että tämä tuote on seuraavien direktiivien mukainen.

R&TTE-direktiivi 1999/5/EC
EMC-direktiivi 2004/108/EC
LOW VOLTAGE -direktiivi 2006/95/EC

Edellä mainitut tuotteet ovat eriteltyjen
direktiivien oleellisten vaatimusten mukaisia.

Edustaja Euroopassa:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Alankomaat

Vain sisäkäyttöön.

□ [Français]

Notice de conformité UE

LG Electronics atteste que ces produits est en conformité avec les Directives suivantes.

Directive 1999/5/CE des R&TTE

Directive 2004/108/CE EMC

Directive 2006/95/CE des appareils basse tension

Les produits décrits ci-dessus sont en conformité avec les exigences essentiels des directives spécifiées.

Représentant en Europe :

LG Electronics Inc. Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Pays-Bas

Usage intérieur uniquement.

□ [Deutsch]

EU-Konformitätserklärung

LG Electronics erklärt hiermit, dass dieses Produkt den folgenden Richtlinien entspricht:

R&TTE-Richtlinie 1999/5/EC

EMC-Richtlinie 2004/108/EC

Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC

Die oben beschriebenen Produkte entsprechen den grundlegenden Anforderungen der angegebenen Richtlinien.

Vertreter für Europa:

LG Electronics Inc. Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Niederlande

Nur zur Verwendung in Innenräumen.

□ [ΕΛΛΗΝΙΚΑ]

Δήλωση συμμόρφωσης E.E.

Η LG Electronics δηλώνει ότι το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις εξής Οδηγίες:

Οδηγία 1999/5/EK περί Ραδιοεξοπλισμού και Τηλεπικοινωνιακού Τερματικού Εξοπλισμού (R&TTE)

Οδηγία 2004/108/EK περί Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας
Οδηγία 2006/95/EK περί Χαμηλής Τάσης

Τα παραπάνω προϊόντα συμμορφώνονται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις των ανωτέρω οδηγιών.

Ευρωπαϊκός αντιπρόσωπος:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Ολλανδία

Μόνο για εσωτερική χρήση.

□ [Magyar]

EU megfeleléségi nyilatkozat

Az LG Electronics ezúton kijelenti, hogy a termék megfelel a következő irányelvek előírásainak:

1999/5/EK R&TTE irányelv
2004/108/EK EMC irányelv
2006/95/EK KISFESZÜLT SÉGŰ irányelv

A fentiekben bemutatott termékek teljesítik a megadott irányelvek alapvető előírásait.

Európai képviselő:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Hollandia

Csak beltéri használatra.

□ [Italiano]

Avviso di conformità EU

LG dichiara che questo prodotto è conforme alle seguenti direttive.

Direttiva R&TTE 1999/5/CE

Direttiva EMC 2004/108/CE

Direttiva BASSA TENSIONE 2006/95/CE

I prodotti descritti sopra sono conformi ai requisiti essenziali delle direttive specificate.

Rappresentante europeo:

LG Electronics Inc. Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Paesi Bassi

Solo per uso interno.

□ [Қазақша]

ЕО сәйкестік туралы ескертуі

LG Electronics осы құжат арқылы бұл құрылғының мына директиваларға сай екенін мәлімдейді.

Радио және телекоммуникациялық жабдықтардың 1999/5/ЕС директивасы
2004/108/ЕС электромагниттік үйлесімділік директивасы
Төмен кернеулі жабдықтардың 2006/95/ЕС директивасы

Жоғарыда сипатталған өнімдер көрсетілген директивалардың негізгі талаптарына сай келеді.

Еуропадағы өкілдік:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Нидерланд

Тек ғимарат ішінде қолдануға арналған.

□ [Latviešu]

Paziņojums par atbilstību ES direktīvām

LG Electronics ar šo paziņo, ka šis izstrādājums atbilst turpmāk minētajām direktīvām.

R&TTE direktīva 1999/5/EK

Elektromagnētiskās savietojamības direktīva 2004/108/EK

Direktīva par zemspriegumu 2006/95/EK

Iepriekš aprakstītie izstrādājumi atbilst norādīto direktīvu būtiskajām prasībām.

Pārstāvniecība Eiropā:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Nīderlande

Tikai lietošanai telpās.

□ [Lietuvių k.]

EB atitikties deklaracija

„LG Electronics“ pareiškia, kad šis produktas atitinka tokias direktyvas.

R&TTE direktyvą 1999/5/EB

EMS direktyvą 2004/108/EB

Žemos įtampos direktyvą 2006/95/EB

Aukščiau įvardinti produktai atitinka nurodytų direktyvų esminius reikalavimus.

Atstovas Europoje:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Nyderlandai

Naudoti tik patalpose.

□ [Македонски]

Известување за усогласеност со ЕУ

LG Electronics јавно изјавува дека овој производ е во согласност со следните директиви.

R&TTE директива 1999/5/EC

EMC директива 2004/108/EC

Директива за НИЗОК НАПОН 2006/95/EC

Производите опишани погоре ги исполнуваат основните услови од посочените директиви.

Европски претставник:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM

Amstelveen, Холандија

За употреба само во затворени простории.

□ [Norsk]

Samsvarsmerknad for EU

LG Electronics erklærer herved at dette produktet er i henhold til de følgende direktivene.

R&TTE-direktiv 1999/5/EC

EMC-direktiv 2004/108/EC

Lavspenningsdirektiv 2006/95/EC

Produktene som beskrives ovenfor, overholder kravene i de angitte direktivene.

Europeisk representant:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM

Amstelveen, Nederland

Bare til innendørs bruk.

□ [Polski]

Deklaracja zgodności z normami UE

Firma LG Electronics niniejszym zaświadcza, że ten produkt spełnia wymagania poniższych dyrektyw.

Dyrektywa 1999/5/WE w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych

Dyrektywa 2004/108/WE dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej

Dyrektywa 2006/95/WE dotycząca sprzętu elektrycznego przeznaczonego do stosowania w określonych granicach napięcia

Powyżej wymienione produkty spełniają zasadnicze wymagania wymienionych dyrektyw.

Przedstawiciel na Europę:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Holandia

Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.

□ [Português]

Aviso de conformidade da UE

A LG Electronics declara por este meio que este produto está em conformidade com as seguintes Directivas.

Directiva R&TTE 1999/5/CE

Directiva relativa à compatibilidade electromagnética 2004/108/CE

Directiva para equipamentos de BAIXA TENSÃO 2006/95/CE

Os produtos acima descritos estão em conformidade com os requisitos essenciais das directivas especificadas.

Representante europeu:
LG Electronics Inc. Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Holanda

Apenas para uso em espaços interiores.

□ **[Română]**

Declarație de conformitate UE

Prin prezenta, LG Electronics declară că acest produs este conform cu următoarele Directive.

Directiva R&TTE 1999/5/CE

Directiva EMC 2004/108/CE

Directiva pentru tensiune joasă 2006/95/CE

Produsul descris mai sus este conform cu cerințele esențiale ale directivelor specificate.

Reprezentant european:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Olanda

Doar pentru utilizare în interior.

□ **[Русский]**

**Уведомление о соответствии
нормам ЕС**

Компания LG Electronics настоящим заявляет о том, что данное изделие соответствует следующим директивам.

Директива R&TTE 1999/5/EC

Директива EMC 2004/108/EC

Директива LOW VOLTAGE 2006/95/EC

Описанные выше изделия соответствуют основным требованиям указанных директив.

Представительство в Европе:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Нидерланды

Только для использования в помещении.

□ [Srpski]

Napomena o usklađenosti sa standardima

LG Electronics ovim izjavljuje da je ovaj proizvod usklađen sa sledećim direktivama:

R&TTE direktiva 1999/5/EC

EMC direktiva 2004/108/EC

NISKONAPONSKA direktiva 2006/95/EC

Prethodno opisani proizvodi usklađeni su s osnovnim zahtevima iz navedenih direktiva.

Evropski predstavnik:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM

Amstelveen, Holandija

Koristite samo u zatvorenom prostoru.

□ [Hrvatski]

Napomena o sukladnosti s EU standardima

LG Electronics ovim putem izjavljuje da je ovaj proizvod sukladan sljedećim Direktivama.

R&TTE direktiva 1999/5/EC

R&EMC direktiva 2004/108/EC

Direktiva o niskonaponskim uređajima
2006/95/EC

Gore opisan proizvod sukladan je osnovnim zahtjevima navedenih direktiva.

Zastupnik za Europu:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM

Amstelveen, Nizozemska

Korištenje isključivo u zatvorenom prostoru.

□ [Slovenčina]

Vyhlásenie o zhode pre oblasť EÚ

Spoločnosť LG Electronics týmto vyhlasuje, že tento výrobok dosahuje súlad s nasledujúcimi smernicami.

Smernica R&TTE 1999/5/ES

Smernica EMC 2004/108/ES

Smernica o slaboprúde 2006/95/ES

Vyššie popísané výrobky vyhovujú základným požiadavkám uvedených smerníc.

Európske zastupiteľstvo:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Holandsko

Len na použitie v interiéri.

□ [Slovenščina]

Izjava o skladnosti EU

LG Electronics izjavlja, da je ta izdelek v skladu z naslednjimi direktivami.

Direktiva 1999/5/ES o radijski opremi in telekomunikacijski terminalski opremi ter medsebojnem priznavanju skladnosti te opreme

Direktiva 2004/108/ES o elektromagnetni združljivosti

Direktiva 2006/95/ES o nizki napetosti

Zgoraj opisani izdelki izpolnjujejo bistvene zahteve navedenih direktiv.

Evropski zastopnik:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Nizozemska

Samo za uporabo v zaprtih prostorih.

□ **[Español]**

Aviso de conformidad con la UE

Por la presente, LG Electronics declara que este producto cumple con las siguientes directivas.

Directiva sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación 1999/5/CE

Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2004/108/CE

Directiva sobre baja tensión 2006/95/CE

Los productos descritos anteriormente cumplen con los requisitos esenciales de las directivas especificadas.

Representante europeo:

LG Electronics Inc. Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Países Bajos

Sólo para uso en interiores.

□ **[Svenska]**

Meddelande om EU-regelefterlevnad

LG Electronics intygar härmed att den här produkten uppfyller följande gällande direktiv:

R&TTE-direktivet 1999/5/EG

EMC-direktivet 2004/108/EG

Lågspänningsdirektivet 2006/95/EG

Ovan nämnda produkter stämmer överens med de grundläggande kraven som anges i direktiven.

Europeisk representant:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Nederländerna

Används endast inomhus.

□ [Türkçe]

AB Uygunluk Bildirimi

LG Electronics, burada bu ürünün aşağıdaki Direktifler ile uyumlu olduğunu beyan eder.

R&TTE Direktifi 1999/5/EC

EMC Direktifi 2004/108/EC

DÜŞÜK VOLTAJ Direktifi 2006/95/EC

Yukarıda anlatılan ürünler, belirtilen direktiflerin gereklilikleri ile uyumludur.

Avrupa temsilciliği :

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Hollanda

Sadece kapalı alanda kullanım.

□ [Українська]

Підтвердження відповідності стандартам ЄС

Цим компанія LG Electronics підтверджує відповідність цього продукту вимогам директив, що перелічені нижче.

Директива R&TTE, 1999/5/EC

Директива EMC, 2004/108/EC

Директива НИЗЬКОЇ НАПРУГИ, 2006/95/EC

Описані вище продукти відповідають основним вимогам вказаних директив.

Уповноважена особа у Європі:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Нідерланди

Призначено лише для використання в приміщенні.

Information for recycling (take-back offer)

This product may contain parts which could be hazardous to the environment.



It is important that this product be recycled after use.

LGE handles all waste products through an environmentally acceptable recycling method. There are several take-back and recycling systems currently in operation worldwide.

Many parts will be reused and recycled, while harmful substances and heavy metals are treated by an environmentally friendly method. If you want to find out more information about our recycling program, please contact your local LG vendor or a corporate representative of LG. and Information of Regional Take back Schemes can be found at :

<http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling.jsp>

Disposal of waste batteries (applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

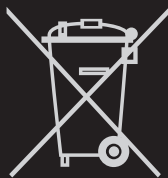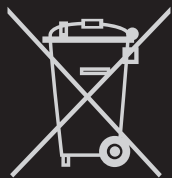

This symbol on the battery or on the packaging indicates that the battery provided with this product shall not be treated as household waste.

Pb

By ensuring these batteries are disposed of correctly, you will help prevent potentially negative consequences for the

environment and human health which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of the battery. The recycling of the materials will help to conserve natural resources.

In case of products that for safety, performance or data integrity reasons require a permanent connection with an incorporated battery, this battery should be replaced by qualified service staff only.

To ensure that the battery will be treated properly, hand over the product at end-of-life to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

For all other batteries, please view the section on how to remove the battery from the product safely. Hand the battery over to the applicable collection point for the recycling of waste batteries.

For more detailed information about recycling of this product or battery, please contact your local authority, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

❏ Energy Saving

Energy efficiency cuts energy consumption and thus saves money by reducing electricity bills.

The following indications allow to reduce power consumption when the television is not being watched:

- turning the television off at its mains supply, or un-plugging it, will cut energy use to zero for all televisions, and is recommended when the television is not being used for a long time, e.g. when on holiday,
- putting the television into standby mode, will reduce energy consumption, but will still draw some power,
- reducing the brightness of the screen will reduce energy use.