

Network 3D Blu-ray™ Sound Bar BB4330A

SVENSKA | ANVÄNDARHANDBOK

En mera omfattande användarhandbok med information om hur du använder de mera avancerade funktionerna återfinns på CD-ROM skivan i en elektronisk form. För att läsa denna information behöver du en PC utrustad med en CD-ROM läsare.

DANSK | BRUGERVEJLEDNING

Der findes en udvidet brugervejledning i elektronisk udgave med oplysninger om avancerede funktioner på CD-ROM'en. Hvis du vil læse disse filer, skal du bruge en PC med et CD-ROM drev.

NORSK | BRUKERMANUAL


En utvidet brukermanual som inneholder informasjon om de avanserte muligheter er lokalisert på CD-ROM levert i en elektronisk versjon. For å lese disse filer, vil du trenge en Personal Computer (PC) utstyrt med en CD-ROM driver.

SUOMI | KÄYTTÖOHJE

Lisäominaisuuksilla varustettu laajennettu käyttöohje sijaitsee mukana toimitetulla CD-ROM-levyllä sähköisessä muodossa. Näiden tiedostojen lukemiseksi sinun tietokoneesi (PC) täytyy olla varustettu CD-ROM-asemalla.




Anslutning för trådlösa högtalare / Trådløs højtalerforbindelse / Manuell trådløs høyttalertilkobling / Langaton kaiutinyhteys

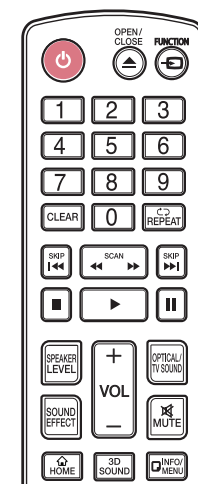


1. Connect the power cord to the back of the sound bar.
2. Connect the power cord to the power outlet.
3. Press the power button on the remote control.
4. The sound bar will turn on and display "WELCOME" on the screen.





TV-anslutning (HDMI UT) / TV-tilslutning (HDMI UD) / TV-tilkobling (HDMI UT) / TV:n kytkeminen (HDMI OUT)

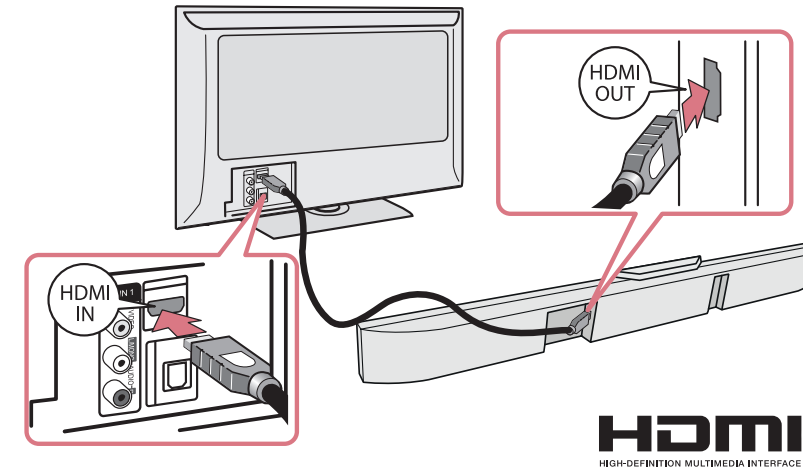

TV-anslutning (OPTICAL IN) / TV-tilslutning (OPTICAL IN) / TV-tilkobling (OPTICAL IN) / TV:n kytkeminen (OPTICAL IN)

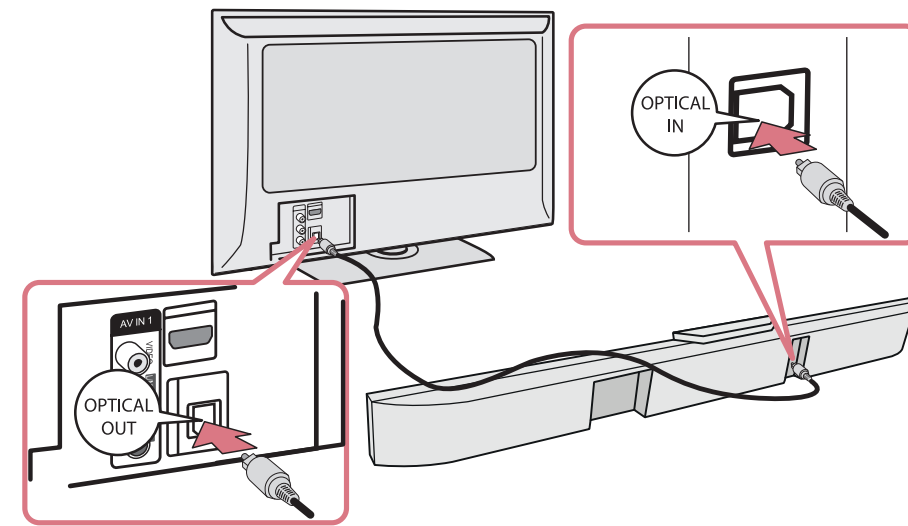

Nätverk med kabelanslutning / Ledningstrukket netværkforbindelse / Kabeltilkoblet netværksforbindelse / Lankaverkon kytkeminen

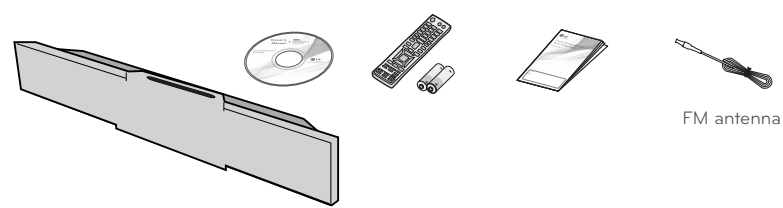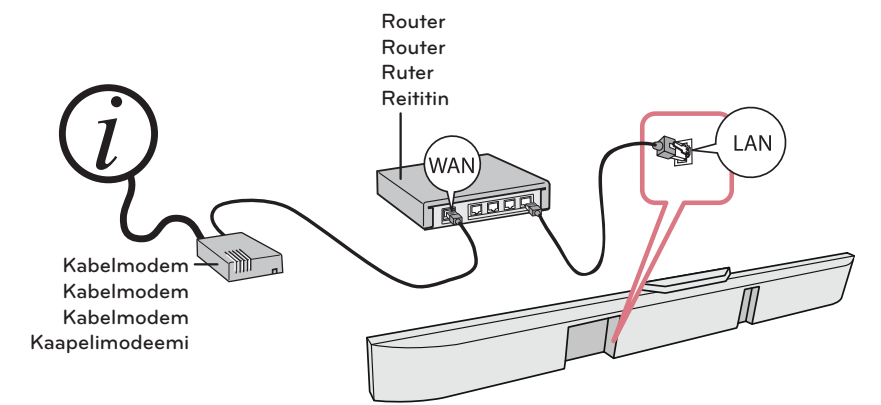


FM antenna



ME168800717




Säkerhetsinformation / Sikkerhedsoplysninger / Sikkerhets Informasjon / Turvallisuustiedot

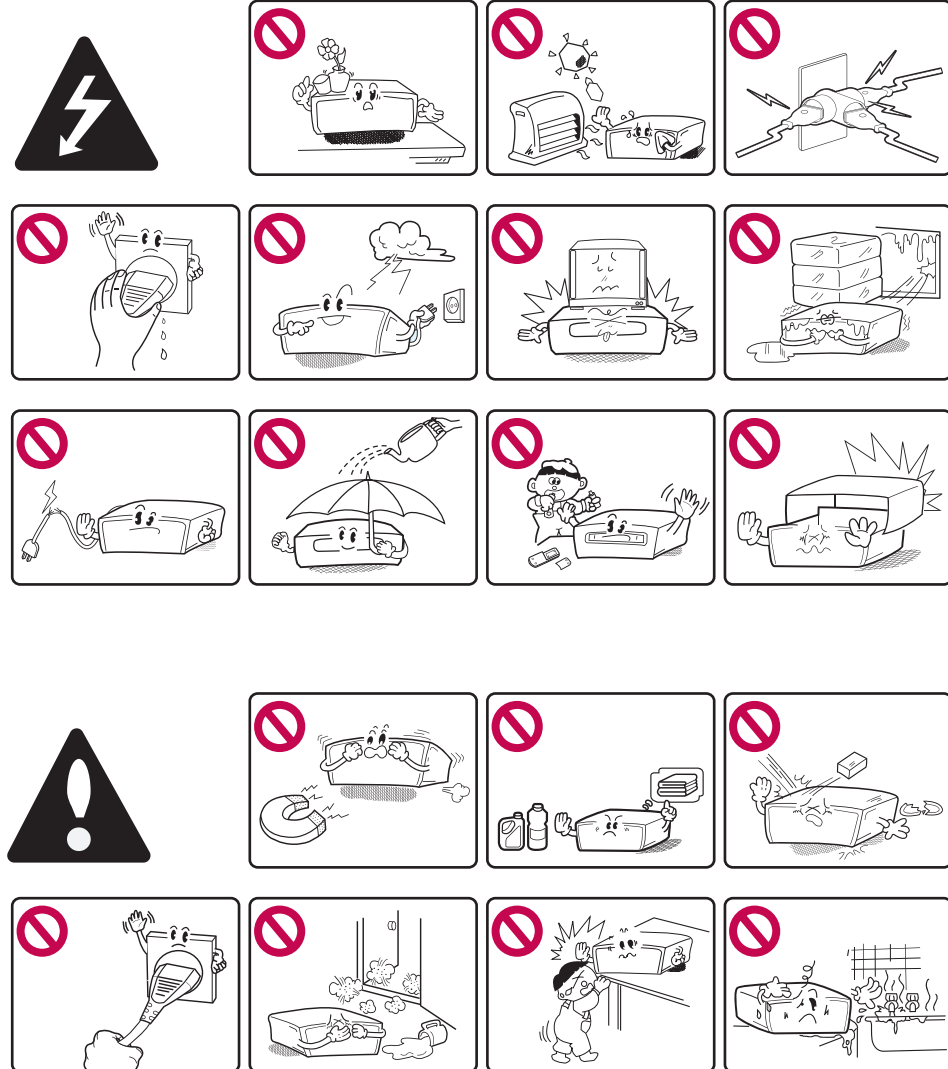

Blank lines for notes or warnings.




Startinställningar / Grundindstilling / Opprinnelig oppsett / Ensimmäinen asennus

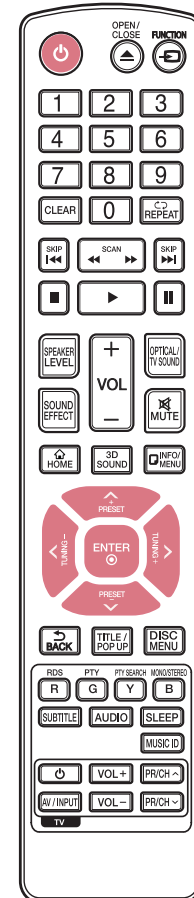

1. Press the power button on the remote control.
2. Select the language on the screen.
3. Connect the sound bar to the network.
4. Network is connected.
5. TV Sound Connecting.
6. TV Sound Connecting.
7. Easy Setup is completed.



Använda START-menyn / Brug af HOME menu / Bruk HOME-meny / KOTI-valikon käyttäminen

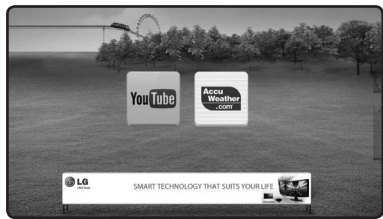

[Premium] - Visar startside för Premium.

[Premium] - Viser skärmen Premium Home.

[Premium] - Displays/viser premie hjemme skjerm.

[Premium] - Näyttää Premium Home näytön.



[Smart Share] - Visar Smart Delningsmeny.

[Smart Share] - Viser menuen Smart Share.

[Smart Share] - Viser menyen for Smart Share.

[Smart Share] - Näyttää Smart Share- valikon.




[LG Smart World] - Visar titlar av LG Apps som tillhandahålls till enheten.

[LG Smart World] - Viser LG Apps-titler givet till enheten.

[LG Smart World] - Viser titler på LG Apps for enheten.

[LG Smart World] - Näyttää yksikölle toimitetut LG Apps nimikkeet.

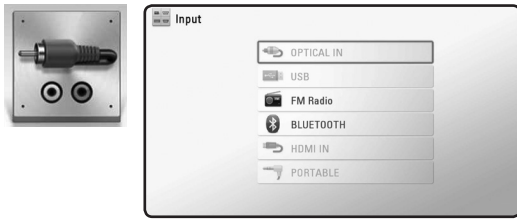


[Inngång] - Ändrar intagning.

[Indgang] - Ändringer indtastningstilstand.

[Inngang] - Ender inngang-modus.

[Syöttö] - Vaihtaa tulolaitteen.

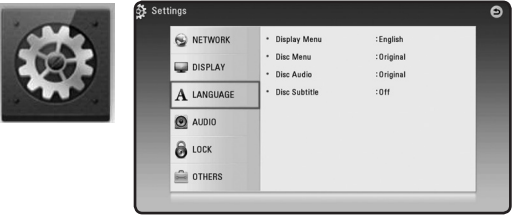

[Inställningar] - Justerar systeminställningarna.

[Indstillinger] - Justerer system indstillingerne.

[Innstillinger] - Justerer systeminnstillingene.

[Asetukset] - Säätää järjestelmäasetuksia.



[Mina Appar] - Visar [Mina Appar]-skärmen.







[Mine programmer] - Viser skärmen [Mine programmer].

[Mine Programmer] - Viser [Mine Programmer]-skjermen.


[My Apps] - Näyttää [My Apps]-näytön.



Skivuppspelning / Diskafspilning / Diskavspilling / Levyn toistaminen

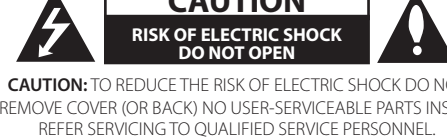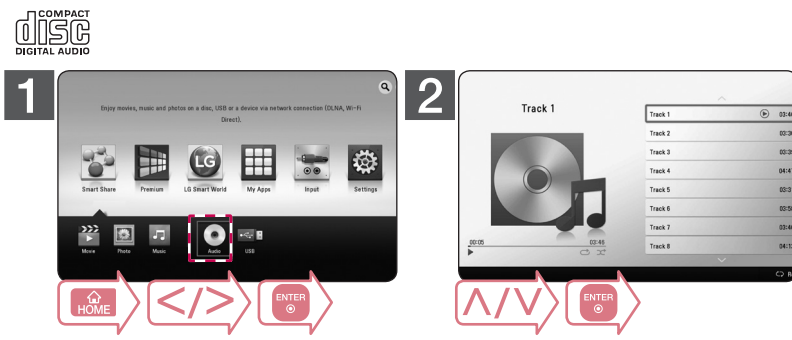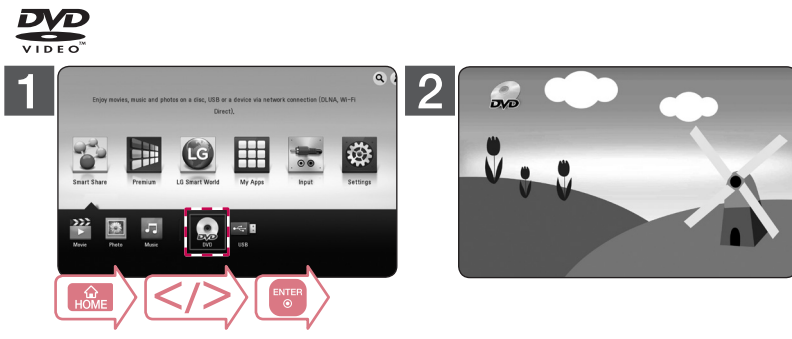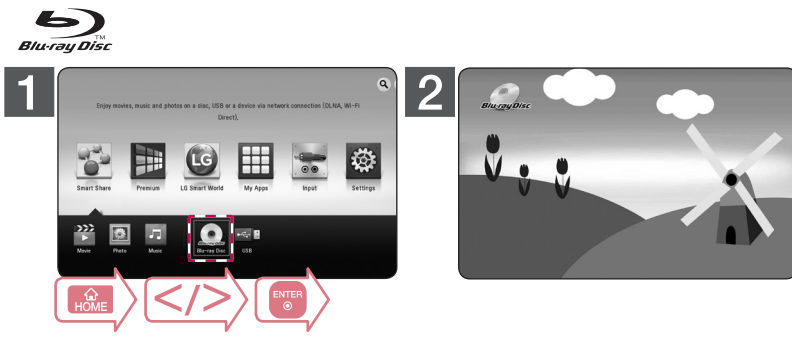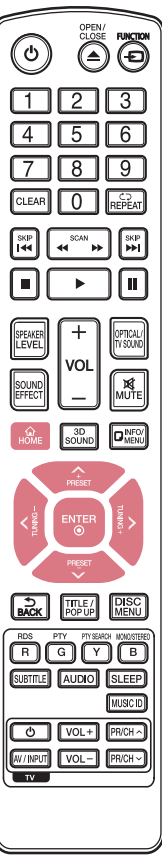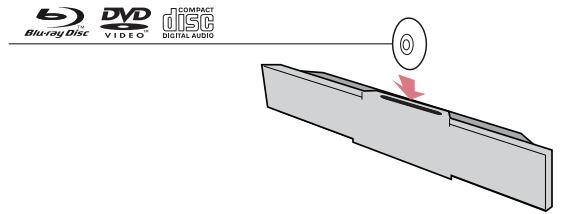

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER (OR BACK) NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



This lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the product.

WARNING: TO PREVENT FIRE OR ELECTRIC SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.

WARNING: Do not install this equipment in a confined space such as a book case or similar unit.

CAUTION: Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions. Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation and to ensure reliable operation of the product and to protect it from over heating. The openings shall be never be blocked by placing the product on a bed, sofa, rug or other similar surface. This product shall not be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided or the manufacturer's instruction has been adhered to.

Use of controls, adjustments or the performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

CAUTION concerning the Power Cord

To disconnect power from the mains, pull out the mains cord plug. When installing the product, ensure that the plug is easily accessible.

CAUTION: The apparatus shall not be exposed to water (dripping or splashing) and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.

This device is equipped with a portable battery or accumulator.

Safety way to remove the battery or the battery from the equipment: Remove the old battery or battery pack, follow the steps in reverse order than the assembly. To prevent contamination of the environment and bring on possible threat to human and animal health, the old battery or the battery put it in the appropriate container at designated collection points. Do not dispose of batteries or battery together with other waste. It is recommended that you use local, free reimbursement systems batteries and accumulators. The battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

Disposal of your old appliance

1. All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
2. The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
3. For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Disposal of waste batteries/accumulators

1. This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery Contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
2. All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of Your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
4. For more detailed information about disposal of Your old batteries/accumulators, please contact Your city office, waste disposal service or the shop where You purchased the product.

For Wireless product European Union Notice

LG Electronics hereby declares that this/these product(s) is/are in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC and 2011/65/EU.

Please contact to the following address for obtaining a copy of the DoC (Declaration of Conformity).
Contact office for compliance of this product:
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands






Please note that this is NOT a Customer Service contact point.
For Customer Service Information, see Warranty Card or contact the dealer that you purchased this product.
Indoor use only.

RF Radiation Exposure Statement

This equipment should be installed and operated with minimum distance 20 cm between the radiator and your body.




Dataauppelning / Data afspilning / Dataavspilling / Tietolevyn toistaminen

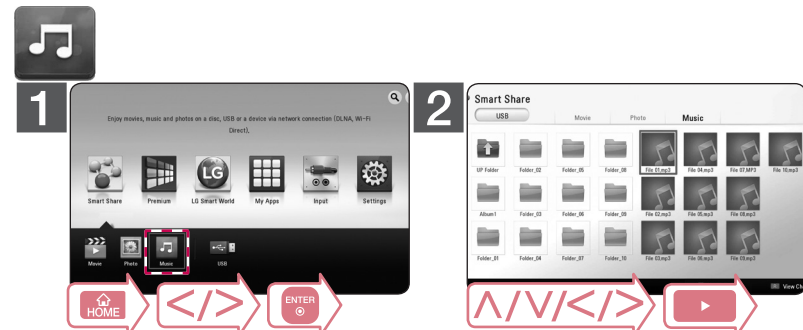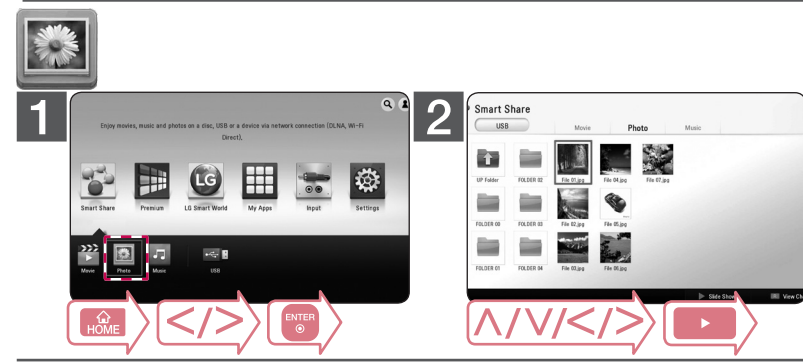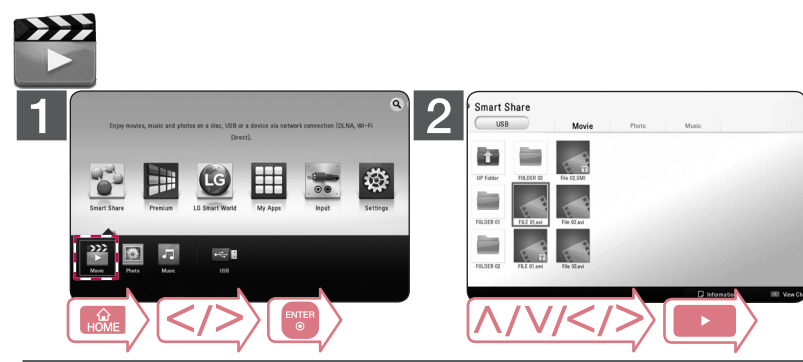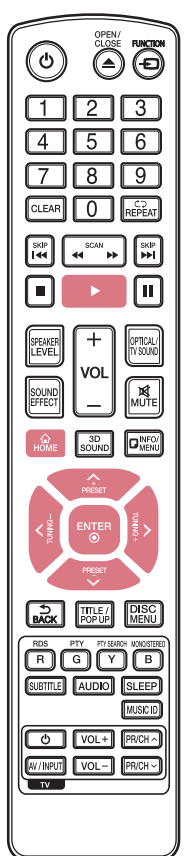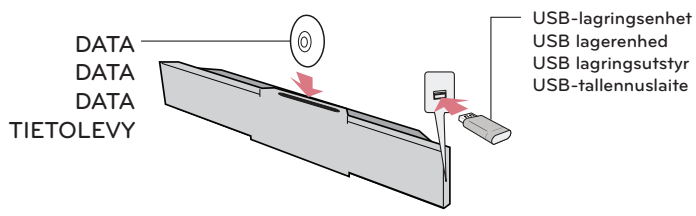


Att använda nätverksuppelning / Anvendelse af Netværksafspilning / For å bruke nettverksavspilling / Verkon toiston käyttäminen


Förberedelse / Forberedelse / Forberedelse / Esivalmistelu

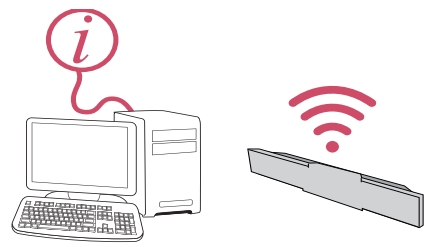

Kontrollera nätverksanslutningen och inställningarna. /
Kontroller nätverksforbindelse og -opsætning. /
Sjekk nettverkstilkoblingen og -innstillinger. /
Tarkista verkon liittäm ja asetukset.

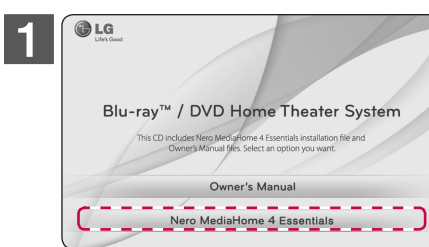


Installera programmet Nero MediaHome 4 Essentials på din PC. /
Installér Nero MediaHome 4 Essentials-programmet på din PC. /
Installer programmet Nero MediaHome 4 Essentials på PC-en. /
Asenna Nero MediaHome 4 Essentials -ohjelma tietokoneellesi.

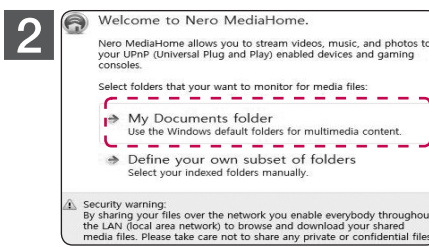

Kör programmet och ställ in önskad delningsmapp. /
Kör programmet og instill den ønskede delte mappe. /
Kjør programmet, og angi den delte mappen du ønsker. /
Suorita ohjelma, ja aseta haluamasi jaa-kansio.

Smartdelnings-nätverksuppelning / Smart Share Netværksafspilning / Smart Share Nettverksavspilling / Smart Share -verkon toisto

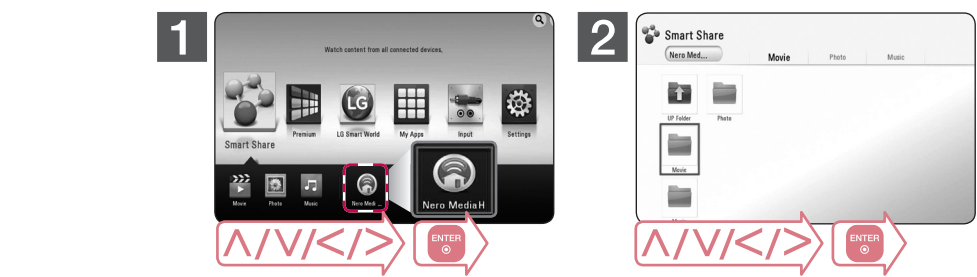

Specifikation / Specifikation / Spesifikasjoner / Tekniset tiedot

SVENSKA

Strömkrav	Referera till huvud etiketten på bakre panelen.
Strömförbrukning	Referera till huvud etiketten på bakre panelen.
Dimensioner (B x H x D)	Approx. 950 mm x 136 mm x 75 mm
Nettovikt (cirka)	4,5 kg
Bus-effekt (USB)	5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA
Utformning och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.	

DANSK

Krav til strømforsyning	Der henvises til primære etiket på bagsiden.
Strømforbrug	Der henvises til primære etiket på bagsiden.
Dimensioner (B x H x D)	Approx. 950 mm x 136 mm x 75 mm
Nettovægt (ca.)	4,5 kg
Bus-strømforsyning (USB)	5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA
Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.	


NORSK

Strømkrav	Referer til hovedmerkingen på bakpanelet.
Strømforbruk	Referer til hovedmerkingen på bakpanelet.
Mål (B x H x D)	Ca. 950 mm x 136 mm x 75 mm
Nettovekt (ca.)	4,5 kg
Bus Power Supply (USB)	5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA
Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.	

SUOMI

Käyttöjännite	Viittaus takapaneelin arvokilpeen.
Tehonkulutus	Viittaus takapaneelin arvokilpeen.
Mitat (L x K x S)	Noin 950 mm x 136 mm x 75 mm
Nettopaino (noin)	4,5 kg
Väylän virransyöttö (USB)	5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA
Tuotteen konstruktio ja tekniset erittelyt saattavat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.	

Byta batteri / Udsiftning af batteri / Batteriutskifting / Akun vaihto

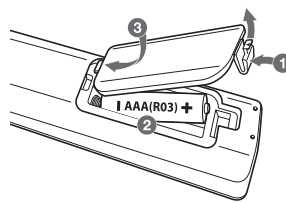

Meddelande om Open Source-mjukvara

För att få den korresponderande källkoden under GPL, LGPL och andra öppna käll licenser, vänligen besök <http://opensource.lge.com>. Alla refererade licens termer, garantier, avstående och copyright notiser finns att ladda ner med käll koden.

Bemærkning om open source-software

For at opnå den tilsvarende kildekode under GPL, LGPL og andre open source-licenser, kan du besøge <http://opensource.lge.com>. Alle nævnte licensbetingelser, garanti- og copyright er tilgængelige for download med kildekoden.

Merknad Åpen-kilde software

For korresponderende kildekode under GPL, LGPL og andre åpen-kilde lisenser, besøk <http://opensource.lge.com>. Alle refererte lisensvilkår, garantifraisigelser og copyright-vern er tilgjengelig for nedlasting med kildekode.

Huomautus koskien avointa lähdekoodia

Oikean lähdekoodin vastaanottamiseksi GPL, LGPL ja muiden avoimien lähteiden lisenssien alaisuudessa, vieraile osoitteessa <http://opensource.lge.com>. Kaikki viitatuut lisenssiehdot, takuuvastuuvapautuslausekkeet ja huomautukset tekijänoikeuksiin ovat ladattavissa lähdekoodin kanssa.



LG Customer Information Center		
(Asiakaspalvelu / Kundenservice / Kundtjänst)		
Denmark / Danmark	8088 57 58	
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)	
Norway / Norge	800 187 40	
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)	
LG Website		
www.lg.com		

En del av innehållet i denna handbok kan skilja sig från din spelare beroende på vilken programvara av spelaren eller din tjänsteleverantör. /
Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige i forhold til din afspiller, alt efter afspillerens software eller din tjensteudbyder. /
Noe av innholdet i denne brukerveiledningen kan skille seg fra spilleren din, avhengig av programvaren på spilleren eller tjensteleverandøren din. /
Jotkin sisällöt tässä ohjekirjassa voivat erota soittimesi osalta riippuen soittimen ohjelmistosta tai palveluntuottajastasi.