



ENGLISH

FRANÇAIS

PORTUGUÊS

SIMPLE MANUAL

MINI HI-FI SYSTEM

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.
To view the instructions of advanced features, visit <http://www.lg.com> and then download
Owner's Manual. Some of the content in this manual may differ from your unit.

MODEL
CJ44



COV32127012

2407_Rev01




This product has no disc drive.

www.lg.com

Copyright © 2026 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.



Front Panel

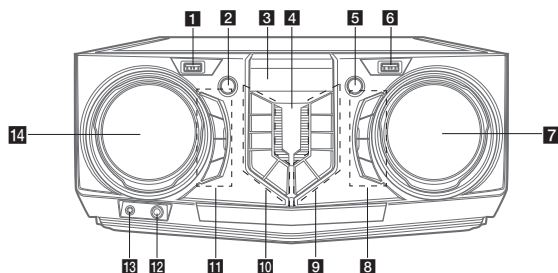

1 USB 1 Port
You can play sound files by connecting the USB device.

2 (Standby)
Turns the power on or off.

3 Display window

4 (Remote sensor)

5 **WIRELESS LINK**

- Selects MAIN or OTHER on WIRELESS PARTY LINK mode.
- Enable or disable WIRELESS PARTY LINK mode.

6 USB 2 Port
You can play sound files by connecting the USB device.

7 **VOLUME**
Adjust speaker volume.

8 **MIC** (Microphone) +/-
Adjust microphone volume.

VOICE CANCELLER

You can enjoy the function while playing the music, by reducing singer vocal of music in the various source.

ECHO

Selects ECHO mode.

9 **F** (Function)
Selects the function and input source.

>II (Play/Pause)

- Starts or pauses playback.
- Selects stereo/mono.

>>I (Skip/Search)

- Skips forward.
- Searches for a section within a file.
- Selects the radio stations.

KEY CHANGER (# / ♭)

Changes the key to suit your vocal range.

10 **USB REC / DEMO**

- Records to USB.
- In power off status, if you press **USB REC / DEMO**, show DEMO mode.

(Stop)

Stops playback or cancels DELETE function.

(Skip/Search)

- Skips backward.
- Searches for a section within a file.
- Selects the radio stations.

(Information)

- Sees information about your music. An MP3 file often come with ID3 tag. The tag gives the Title, Artist, Album or Time information.
- Sees **Bluetooth** device name of the unit in BT READY.
- Sees the name of connected all **Bluetooth** device in **Bluetooth** mode.
- When these units are successfully connected each other in WIRELESS PARTY LINK mode, each of connected device names appears in the each unit.

AUTO DJ

Selects the AUTO DJ mode.

11 **EQ**

Chooses sound impressions.

SPECIAL EQ / BASS BLAST

- Chooses special equalizer.
- Press and hold to select BASS effect directly.

SEARCH

Moves to folder or file in selection mode.

OK

Selects a folder when searching a file.


12 **MIC** (Microphone) jack

13 **PORT.** (Portable) **IN** jack

14 **SEARCH**


- Searches a folder or a file.
- Turns clockwise or counterclockwise to control the EQ, SPECIAL EQ mode.

Rear Panel

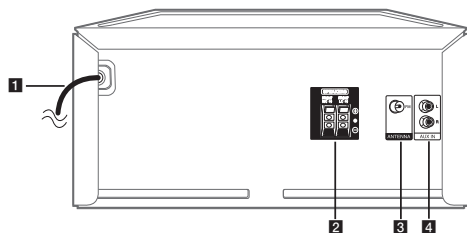

- 1** Power cord
- 2** **SPEAKERS** terminals
- 3** **ANTENNA** (FM)
- 4** **AUX IN** (L/R)
Connect an auxiliary device.

Speaker Connection

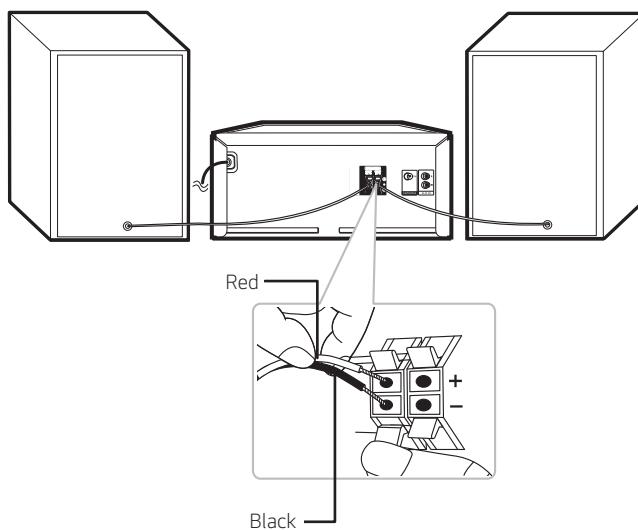

Controller App



Download the **LG XBOOM** App to your device.
(Android only)

LG Sound Sync (Wireless)



For more information, download the online owner's manual. <http://www.lg.com>


Additional Information

Specifications

Power Requirements	Refer to the main label on the unit.
Power Consumption	Refer to the main label on the unit.
Dimensions (W x H x D)	Approx. 350 mm x 163 mm x 251 mm
Bus Power Supply (USB)	5 V  500 mA
Amplifier (Total RMS output power)	480 W RMS

Design and specifications are subject to change without notice.

Replacement of battery

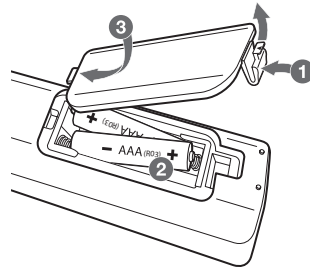



MANUEL SIMPLIFIÉ

MINI SYSTEME

HI-FI

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre appareil et conservez-le pour référence ultérieure. Pour voir les instructions relatives aux fonctionnalités avancées, rendez-vous sur <http://www.lg.com> pour télécharger le manuel d'utilisation. Il est possible qu'une partie du contenu de ce manuel diffère de votre appareil.

MODÈLE
CJ44



COV32127012

2407_Rev01




Ce produit n'a pas de lecteur de disque.

www.lg.com

Copyright © 2026 LG Electronics Inc. Tous droits réservés.



Panneau avant

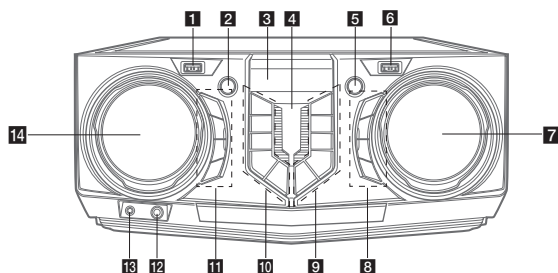

- 1** Port USB 1
Permet de lire les fichiers audio en connectant le périphérique USB.
 - 2** (Veille)
Met l'appareil sous ou hors tension.
 - 3** Afficheur
 - 4** (Capteur de télécommande)
 - 5** **WIRELESS LINK**
 - Sélectionne MAIN ou OTHER en mode WIRELESS PARTY LINK.
 - Active ou désactive le mode WIRELESS PARTY LINK.
 - 6** Port USB 2
Vous pouvez lire les fichiers audio en connectant le périphérique USB.
 - 7** **VOLUME**
Permet de régler le volume des enceintes.
 - 8** **MIC (Microphone) +/-**
Règle le volume du microphone.
VOICE CANCELLER
Vous pouvez utiliser cette fonction lors de la lecture de musique en diminuant la voix du chanteur en provenance des différentes sources.
ECHO
Sélectionne le mode ECHO.
 - 9** **F (Fonction)**
Permet de sélectionner la fonction et la source d'entrée.
>|| (Lecture/Pause)
 - Permet de démarrer ou suspendre la lecture.
 - Permet de sélectionner le mode stéréo ou mono.
 - >>|** (Saut/Recherche)
 - Saut vers l'avant.
 - Permet de rechercher une section dans un fichier.
 - Permet de sélectionner les stations de radio.
- KEY CHANGER (# / ♭)**
Permet de changer la tonalité en fonction de votre tessiture.


- 10** **USB REC / DEMO**
 - Permet d'enregistrer sur un périphérique USB.
 - Hors tension, si vous appuyez sur **USB REC / DEMO**, le mode DEMO s'affiche.
 - ☐ (Arrêt)
Permet d'arrêter la lecture ou d'annuler la fonction DELETE.
 - ||<<** (Saut/Recherche)
 - Retour arrière.
 - Permet de rechercher une section dans un fichier.
 - Permet de sélectionner les stations de radio.
 - i** (Informations)
 - Permet d'afficher des informations sur votre musique. Un fichier MP3 comporte souvent des balises ID3. Ces balises fournissent des informations sur le titre, l'artiste, l'album ou la durée.
 - Voit le nom **Bluetooth** de l'appareil dans BT READY.
 - Permet d'afficher le nom de tous les périphériques **Bluetooth** connectés en mode **Bluetooth**.
 - Lorsque ces unités sont connectées avec succès en mode WIRELESS PARTY LINK, chacun des noms d'appareils connectés apparaît dans chaque unité.

AUTO DJ

Permet de sélectionner le mode AUTO DJ.


- 11** **EQ**
Permet de sélectionner des effets sonores.
SPECIAL EQ / BASS BLAST
 - Permet de choisir un égaliseur spécial.
 - Appuyez et maintenez enfoncé pour sélectionner directement l'effet BASS.
- SEARCH**
Permet d'accéder aux dossiers et aux fichiers en mode sélection.
- OK**
Permet de sélectionner un dossier lors de la recherche d'un fichier.
- 12** Prise **MIC** (Microphone)
- 13** Prise **PORT.** (Portable) **IN**
- 14** **SEARCH**
 - Recherche dans un dossier ou un fichier.
 - Tournez cette molette vers la gauche ou vers la droite pour régler le mode EQ et SPECIAL EQ.

Panneau arrière

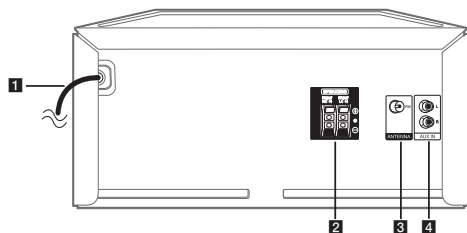

- 1** Cordon d'alimentation
- 2** Bornes **SPEAKERS** (enceintes)
- 3** **ANTENNA** (Antenne) (FM)
- 4** **AUX IN** (Auxiliaire) (L/R)
Raccordez un appareil auxiliaire.

Raccordement des enceintes

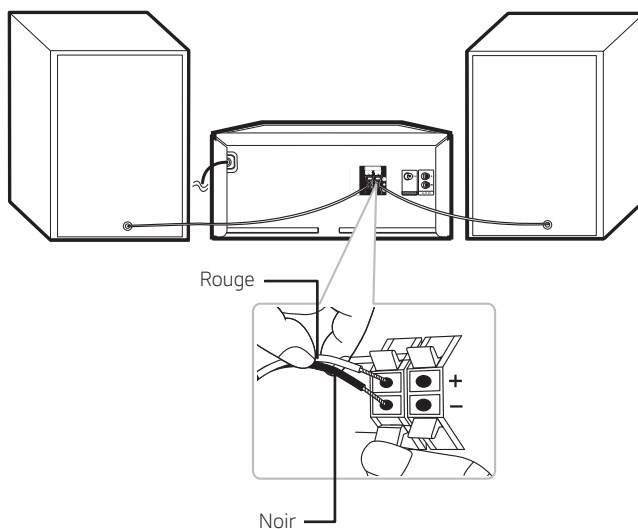

Application smartphone



Téléchargez l'application **LG XBOOM** sur votre appareil. (Android seulement)

Synchronisation sonore LG sans fil (LG Sound Sync)



Pour plus d'informations, téléchargez le manuel d'utilisation en ligne sur <http://www.lg.com>.


Informations complémentaires

Caractéristiques

Alimentation	Reportez-vous à l'étiquette principale sur l'appareil.
Consommation d'énergie	Reportez-vous à l'étiquette principale sur l'appareil.
Dimensions (L x H x P)	350 mm x 163 mm x 251 mm environ
Alimentation du bus (USB)	5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA
Amplificateur (puissance de sortie RMS totale)	480 W RMS

La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

Remplacement des piles

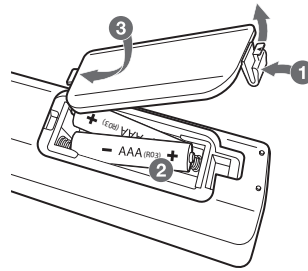



Manual Simples

Sistema Mini Hi-Fi

Por favor leia cuidadosamente este manual antes de operar o seu aparelho e guarde-o para referência futura. Para visualizar as instruções sobre as funcionalidades avançadas, visite <http://www.lg.com> e descarregue o Manual do Utilizador. Alguns conteúdos presentes neste manual podem não ter correspondência com a unidade.

MODEL
CJ44



COV32127012

2407_Rev01




Este produto não tem unidade de disco.

www.lg.com

Copyright © 2026 LG Electronics Inc. Todos os direitos reservados.



Painel Frontal

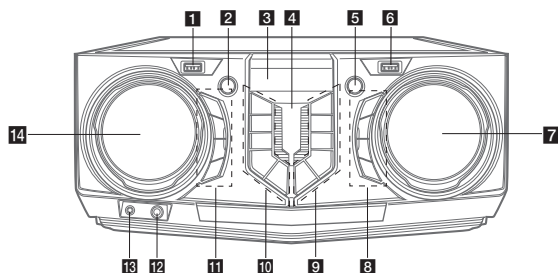

1 Porta USB 1

Pode reproduzir ficheiros de som ao ligar o dispositivo USB.

2 (Em espera)

Liga e desliga a alimentação.

3 Visor

4 (Sensor remoto)

5 WIRELESS LINK

- Selecciona MAIN ou OTHER no modo WIRELESS PARTY LINK.
- Ativa ou desativa o modo WIRELESS PARTY LINK.

6 Porta USB 2

Pode reproduzir ficheiros de som ao ligar o dispositivo USB.

7 VOLUME

Ajusta o volume da coluna.

8 MIC (Microfone) +/-

Ajustar o volume do microfone.

VOICE CANCELLER

Pode desfrutar da função enquanto reproduz a música, ao reduzir a voz do cantor da música nas várias fontes.

ECHO

Selecciona o modo ECHO.

9 F (Função)

Selecciona a função e a fonte de entrada.

>II (Reproduzir/Pausar)

- Inicia ou pausa a reprodução.
- Selecciona Stereo/Mono.

>>I (Saltar/Pesquisar)

- Salta para a frente.
- Procura uma secção num ficheiro.
- Selecciona as estações de rádio.

KEY CHANGER (# / b)

Altera a chave para se adequar ao seu alcance vocal.

10 USB REC / DEMO

- Grava para USB.
- No estado de alimentação desligada, se premir **USB REC / DEMO**, o modo DEMO é exibido.

(Parar)

Pára a reprodução ou cancela a função DELETE.

I<< (Saltar/Pesquisar)

- Saltar para trás.
- Procura uma secção num ficheiro.
- Selecciona as estações de rádio.

i (Informação)

- Visualize informações sobre a sua música. Um ficheiro MP3 vem frequentemente com etiqueta ID3. A etiqueta contém informação do Título, Artista, Álbum ou Tempo.
- Visualiza o nome do dispositivo **Bluetooth** da unidade em BT READY.
- Visualiza o nome de todos os dispositivos **Bluetooth** ligados no modo **Bluetooth**.
- Quando estas unidades estiverem ligadas uma à outra com sucesso no modo WIRELESS PARTY LINK, o nome de cada um dos dispositivos ligados deve surgir em cada unidade.

AUTO DJ

Selecciona o modo AUTO DJ.

11 EQ

Selecciona as impressões sonoras.

SPECIAL EQ / BASS BLAST

- Escolhe um equalizador especial.
- Pressione e mantenha pressionado para seleccionar o efeito BASS diretamente.

SEARCH

Ir para a pasta e ficheiro no modo seleção.

OK

Selecciona um ficheiro quando pesquisar um ficheiro.


12 Conector MIC (Microfone)

13 Conector PORT. (Portátil) IN

14 SEARCH


- Pesquisa uma pasta ou um ficheiro.
- Roda para a esquerda ou para a direita para controlo o modo EQ e SPECIAL EQ.

Painel traseiro

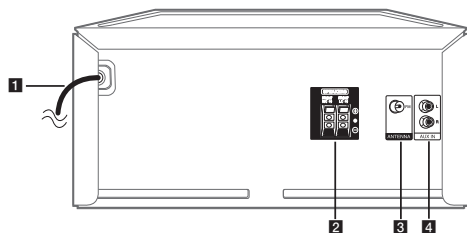

- 1** Cabo de alimentação
- 2** Terminais **SPEAKERS**
- 3** **ANTENNA** (FM)
- 4** **AUX IN** (L/R)
Liga um dispositivo auxiliar.

Ligação das Colunas

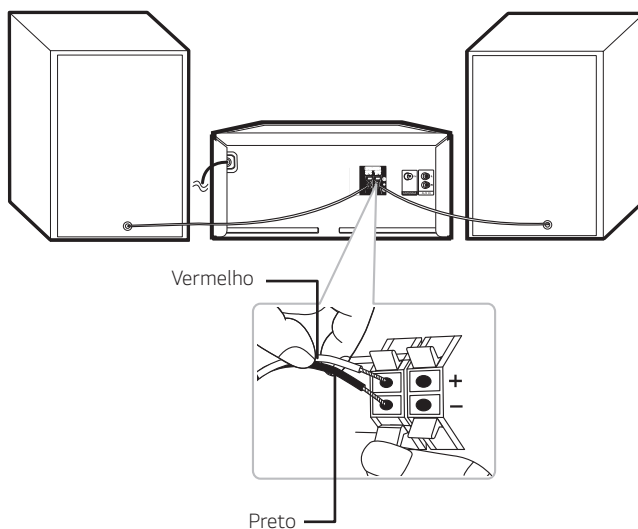

Aplicação Controlador



Descarregue a aplicação **LG XBOOM** para o seu dispositivo. (Android apenas)

LG Sound Sync (Sem fios)



Para mais informações, descarregue o manual do utilizador online. <http://www.lg.com>

Informações Adicionais

Especificações

Requisitos de Energia	Consulte a etiqueta principal na unidade.
Consumo de Energia	Consulte a etiqueta principal na unidade.
Dimensões (L x C x P)	Aprox. 350 mm x 163 mm x 251 mm
Fornecimento de Energia de Barramento (USB)	5 V $\equiv$ 500 mA
Amplificador (Potência Total de saída RMS)	480 W RMS

O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Substituição da bateria

