

사용설명서

고정형 천장마운트 키트

사용설명서를 읽고 난 후 사용하는 사람이 언제라도 볼 수 있는 장소에
보관하세요.




ACC-CF-EH5C




www.lge.co.kr

P/No: MFL69532001 (2208-REV01)

Printed in Korea

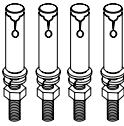

(M4 x L6)

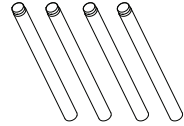


(M3 x L5.5)

⚠ 주의


- 제품은 설치할 때 또는 제품 설치 후 높이 조정 시에는 반드시 두 사람 이상이 함께 하세요. 혼자서 하게 되면 제품이 떨어져 부상 또는 제품 파손의 원인이 될 수 있습니다.




- 1 상자를 열고 위에 있는 포장 및 T-con 박스를 순서대로 제거합니다.

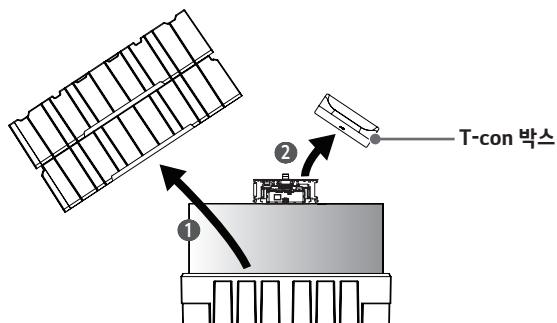


- 2 나사(M4 x L6) 4개를 풀어, 커버를 분리 합니다.

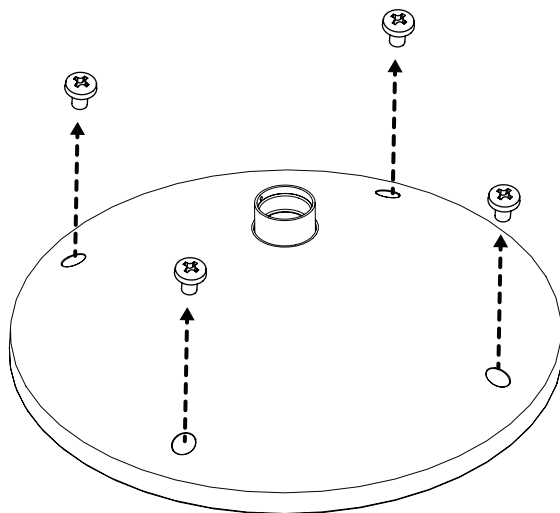


- 3 세트에 B 타입 파이프, 커버, 천장형 마운트를 순서대로 조립합니다. A 타입 파이프의 연결 개수 및 커버 설치의 선택 사항입니다.

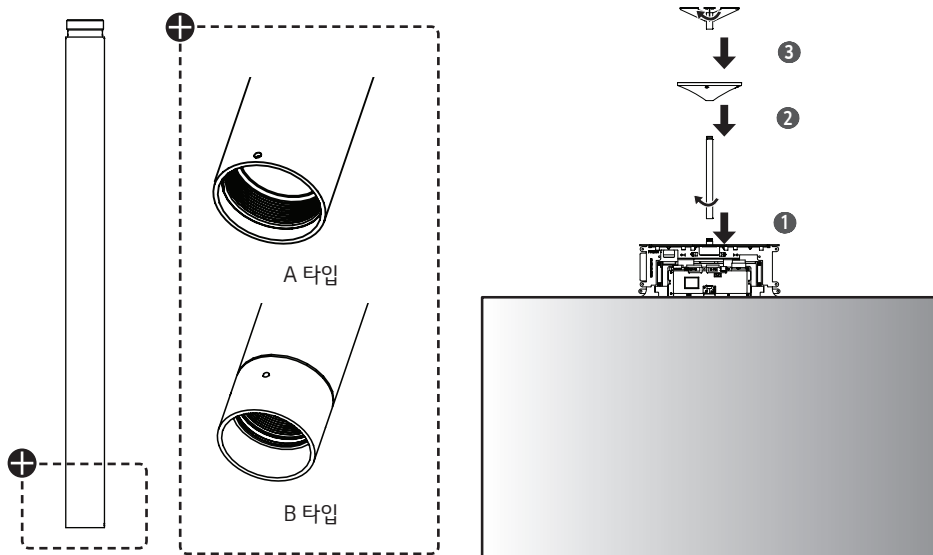

- 4 파이프 연결부마다 고정용 나사 홀에 나사 (M3 x L5.5)를 체결하여 파이프를 고정시킵니다.

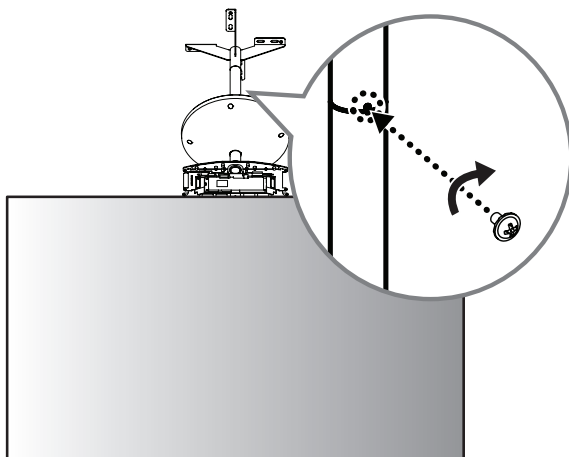


- 5 16/22 핀 케이블의 반대쪽 부분의 connector를 케이블과 일직선이 되도록 꺾어줍니다.

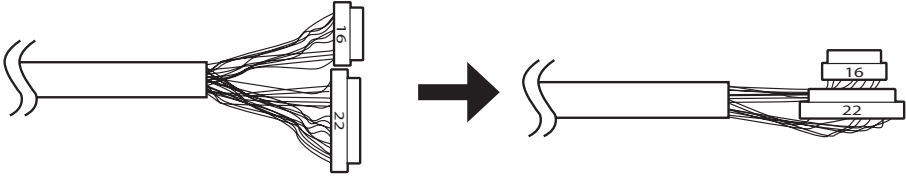


- 6 16/22 핀 connector를 함께 튜브에 삽입합니다.




- 7 정리된 16/22핀 케이블과 HDMI 케이블은 삽입하여 동과시키고, 분리된 세트를 재조립합니다.

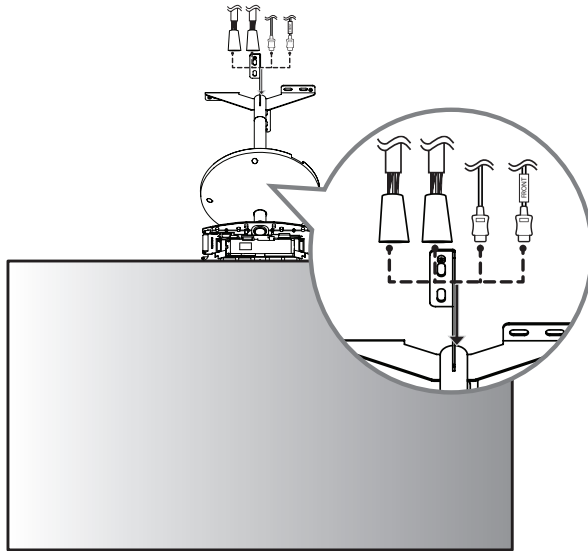


- 8 FRONT 라벨이 붙은 HDMI 케이블은 FRONT 면에 연결합니다. 붉은색 표시가 있는 16/22 핀 케이블에 케이블 홀더를 끼우고 나사 (M3 x L4.5)를 이용해 조립한 후 연결합니다.

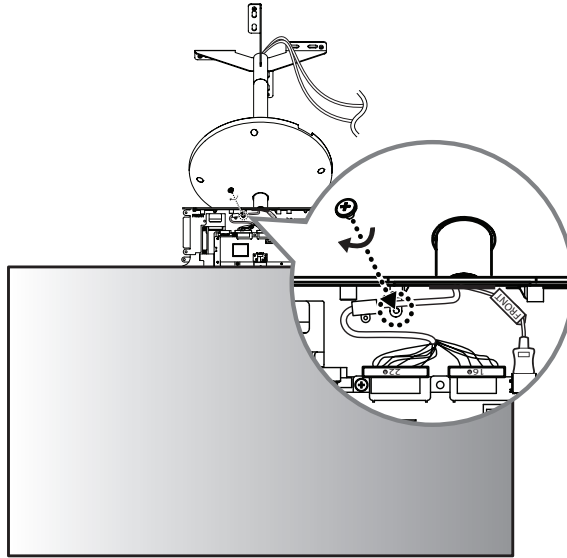


- 9 FRONT 라벨이 없는 HDMI 케이블은 REAR 면에 연결합니다. 붉은색 표시가 없는 16/22 핀 케이블에 케이블 홀더를 끼우고 나사 (M3 x L4.5)를 이용해 조립한 후 연결합니다.

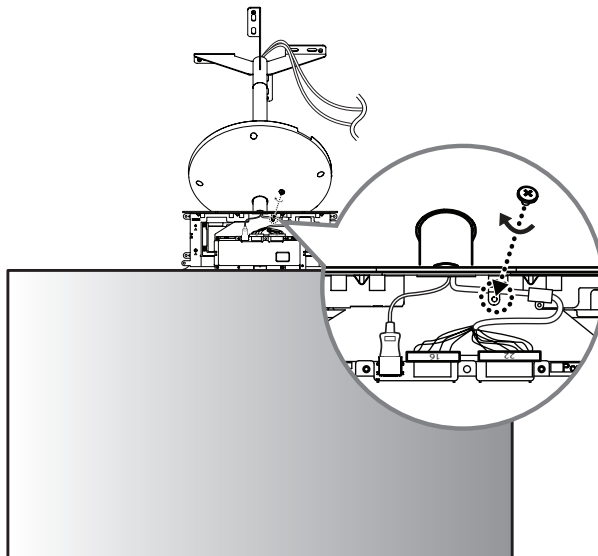


10 T-con 박스의 IR 수신부가 있는 면은 FRONT 면에 덮고, 반대쪽에서 나사 (Φ3 x L6) 4개도 체결합니다.

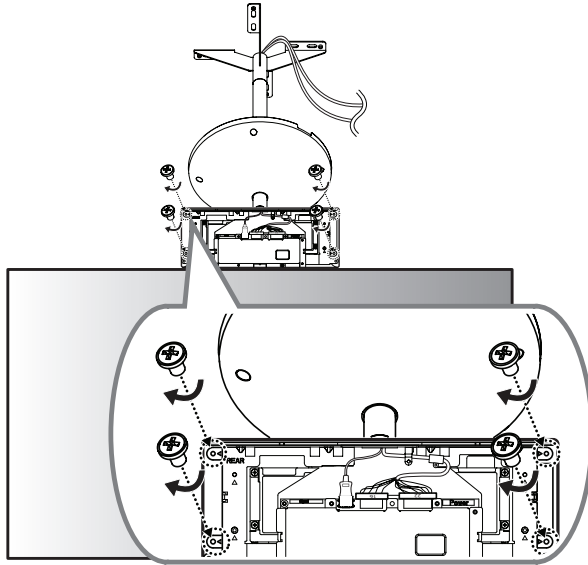


11 나머지 T-con 커버를 REAR 면에 덮고, 나사 (Φ3 x L10) 2개도 체결합니다.

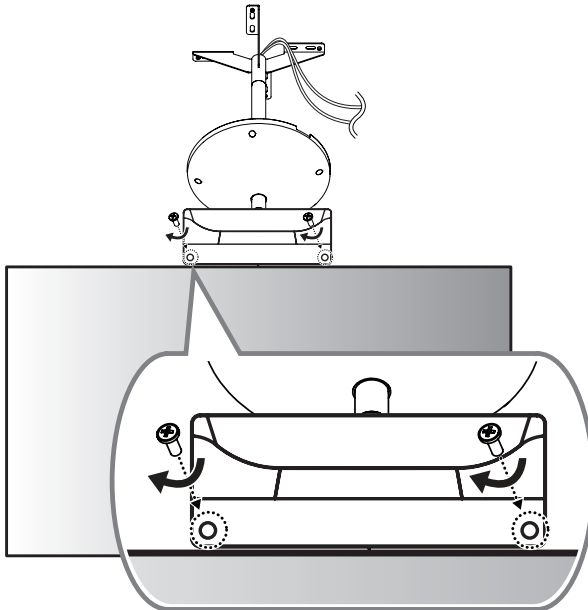

12 T-con 커버 하단에 나사 (M4 x L8) 6개를 체결합니다.

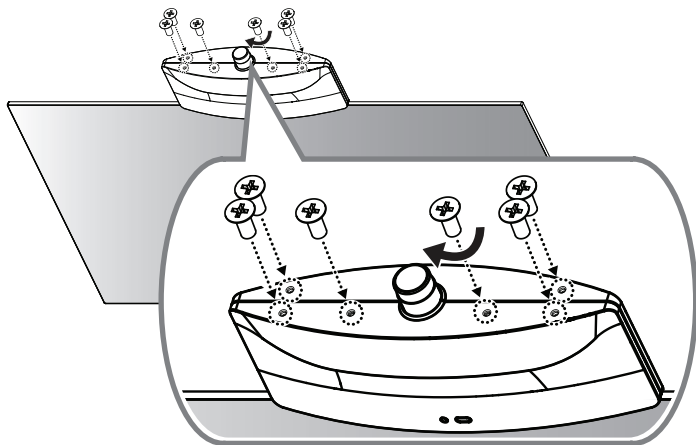


13 앵커 볼트 4개도 천장에 설치합니다.

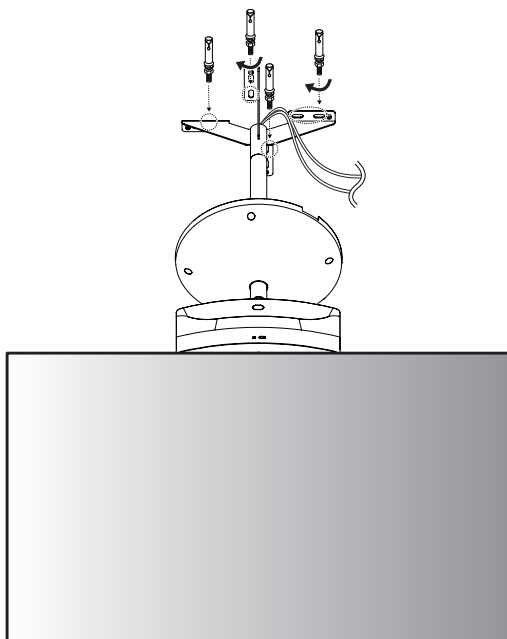


! 앵커 나사의 고정 방법

- 천장의 재질 및 마감재의 두께를 확인하세요. 천장의 재질이 금가지 않는 콘크리트 재질일 때만 동봉된 앵커 나사를 사용할 수 있습니다. 석고보드 또는 종이/나무 가루를 압축한 재질 (MDF)도 만들어진 천장에는 절대 설치하지 마세요.

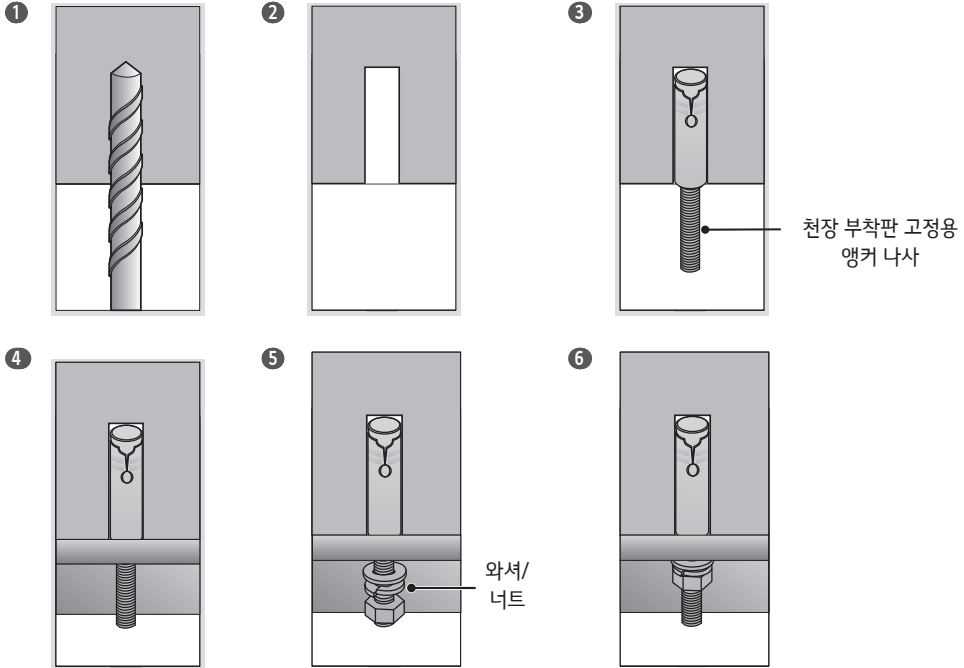


- 1 앵커 위치에 구멍은 드릴 비트 (직경 14.5 mm)를 사용해 깊이 45 mm에서 55 mm 이내도 뚫으세요.
- 2 뚫은 구멍은 청소하세요.
- 3 구멍에 동봉된 앵커 나사를 삽입하세요.
- 4 나사의 위치에 맞게 천장부착판을 천장쪽으로도 밀착시키세요.
- 5 와셔 및 너트를 순서대로 체결하세요. 이 때, 나사는 Torque 45 kgf/cm 이상으로 조이세요.
- 6 와셔 및 너트가 완전히 밀착 될 때까지 조이세요.


- 14 나사 (M4 x L6) 4개도 커버를 고정합니다.

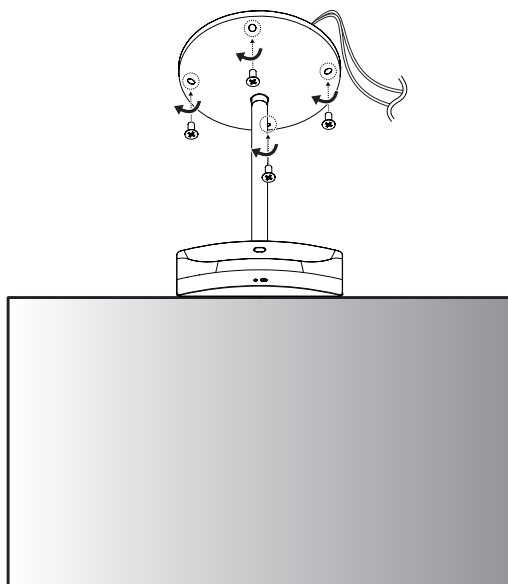


- 15 사이니지 박스에 케이블을 연결합니다. 이때, FRONT 라벨이 붙은 HDMI 케이블은 위에, FRONT 라벨이 없는 HDMI 케이블은 아래에 체결합니다. 16/22 핀 케이블의 경우 붉은색 표시가 있는 케이블은 위에 체결합니다.

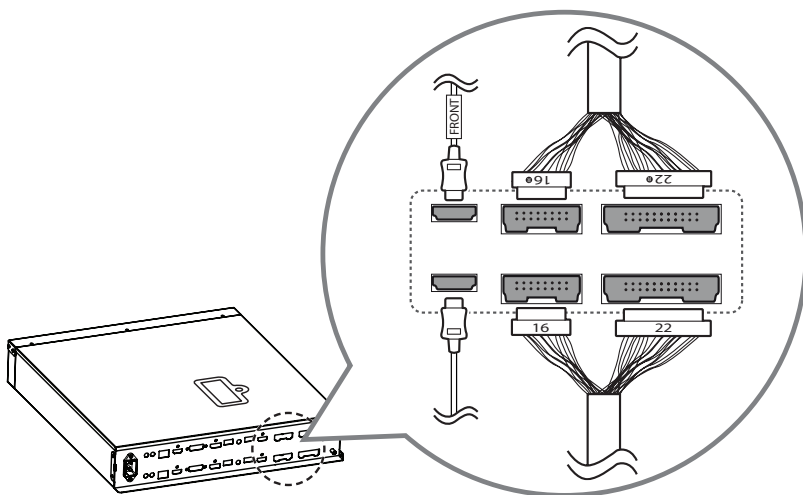


16 16/22 핀 케이블은 나사 (M3 x L4.5) 2개도 각각 체결합니다.

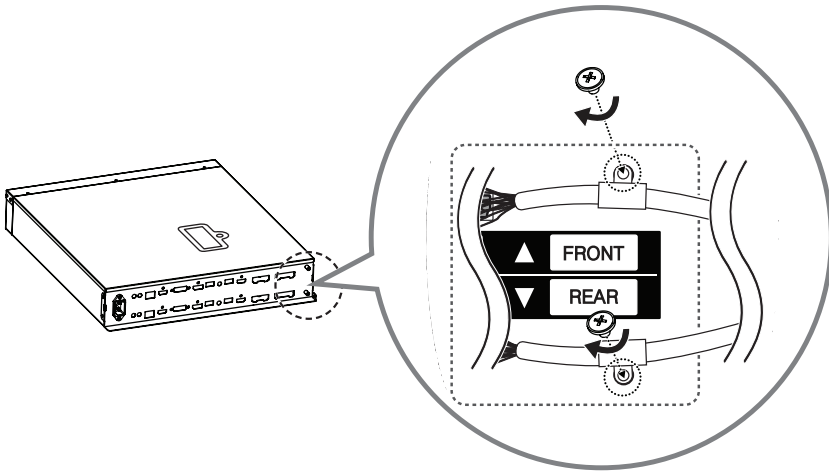


17 잭커버의 홈을 케이블에 맞춰 덮고 나사 (M3 x L4.5) 2개도 체결합니다.

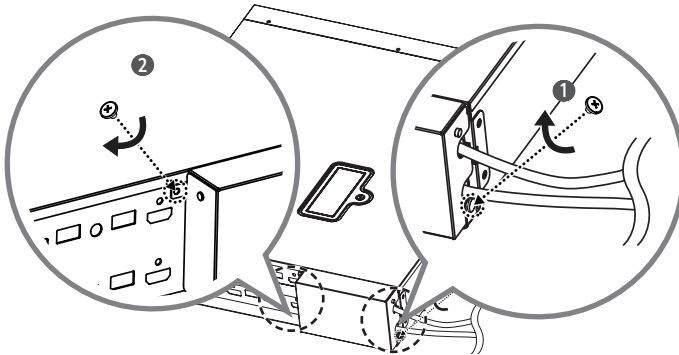

18 마운딩 브래킷은 나사 (M4 x L8) 4개도 사이니지 박스에 조립하여 설치합니다.

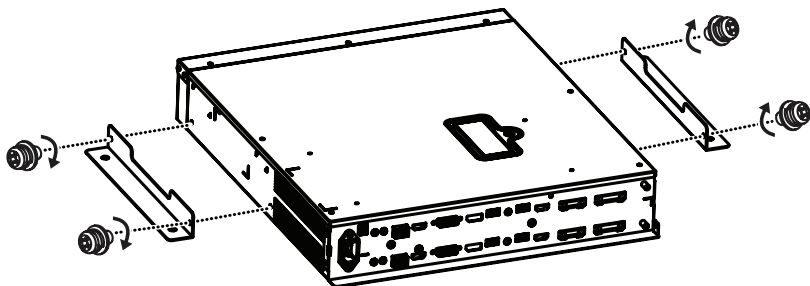

사이니지 박스에 전원코드를 연결합니다.

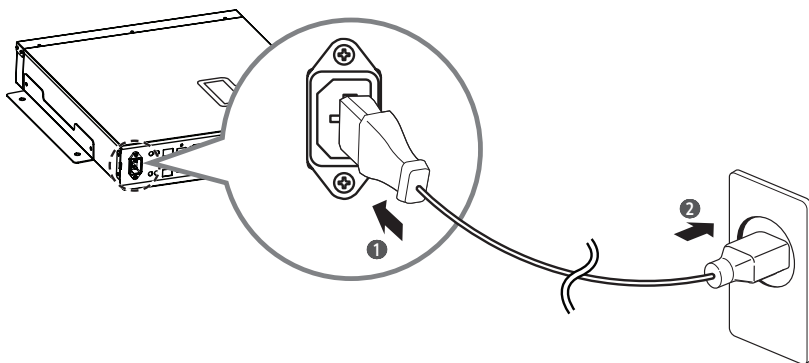








OWNER'S MANUAL

Fixed Ceiling Mount Kit

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

ACC-CF-EH5C

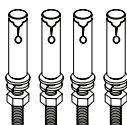

(M4 x L6)




(M3 x L5.5)

⚠ CAUTION


- When installing or adjusting the height of this product, two or more people are required. If you try to install or adjust the product alone, it may fall, causing personal injury or product damage.




- 1 Open the product box and remove the packaging materials and the T-con box in the order they appear.

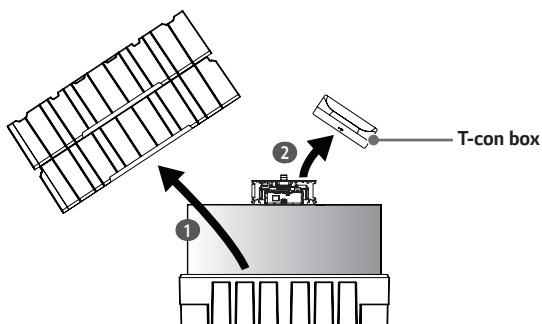


- 2 Loosen the four screws and remove the cover from ceiling mount.

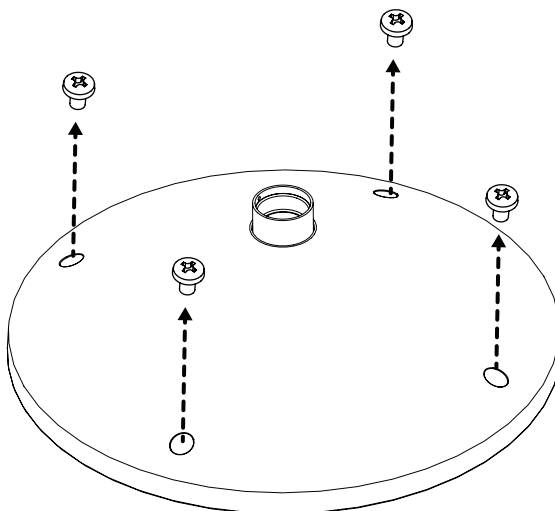


- 3 Assemble the B Type pipe, cover and ceiling mount in order. Additional A Type pipes and covers are optional.

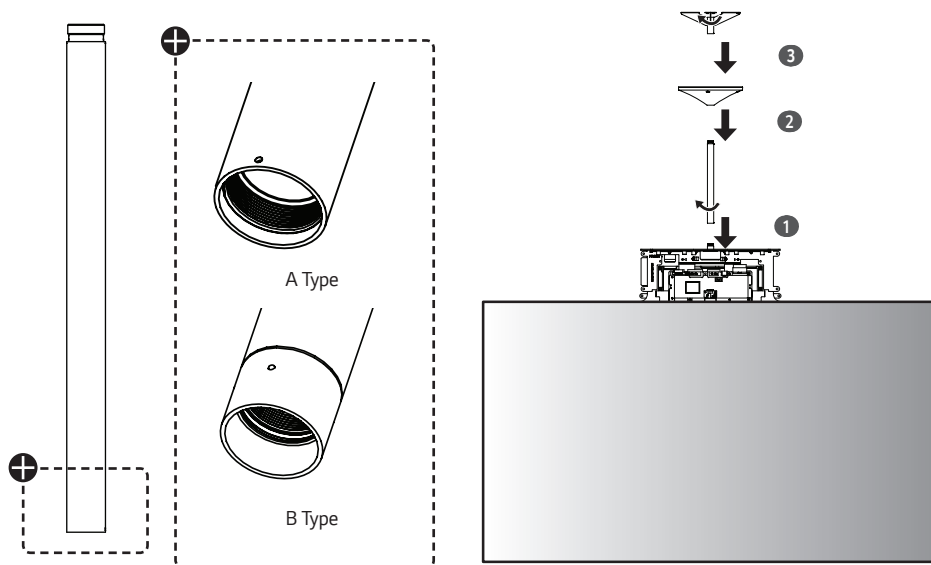

- 4 Fasten a screw (M3 x L5.5) in each screw hole between the pipes to affix them together.

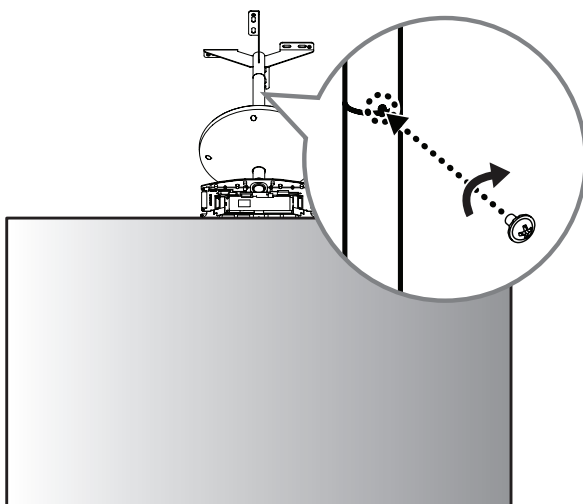


- 5 Fold the connectors on the opposite side of the 16/22-pin cables to make them parallel to the cable.

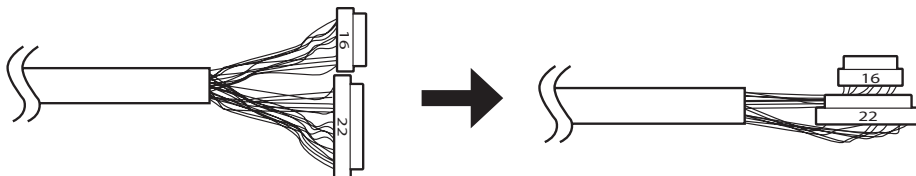


- 6 Insert the connectors of the 16/22-pin cables into the tubes.




- 7 Pass the arranged 16/22-pin cables and HDMI cables through the pipe, and reassemble the set.

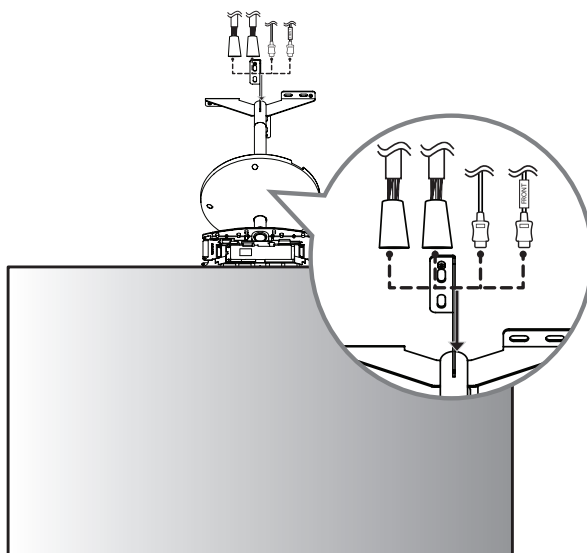


- 8 Connect the HDMI cable with the label marked "FRONT" to the FRONT side. Insert the 16/22-pin cable with the red mark into the cable holder and attach it using a screw (M3 x L4.5).

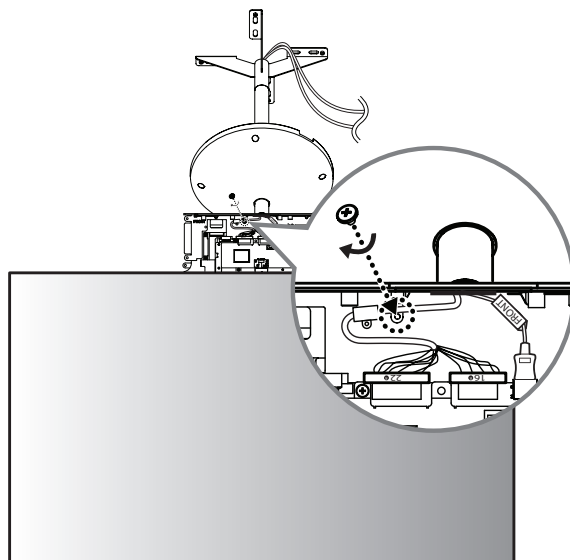


- 9 Connect the HDMI cable without the label marked "FRONT" to the REAR side. Insert the 16/22-pin cable without the red mark into the cable holder and attach it using a screw (M3 x L4.5).

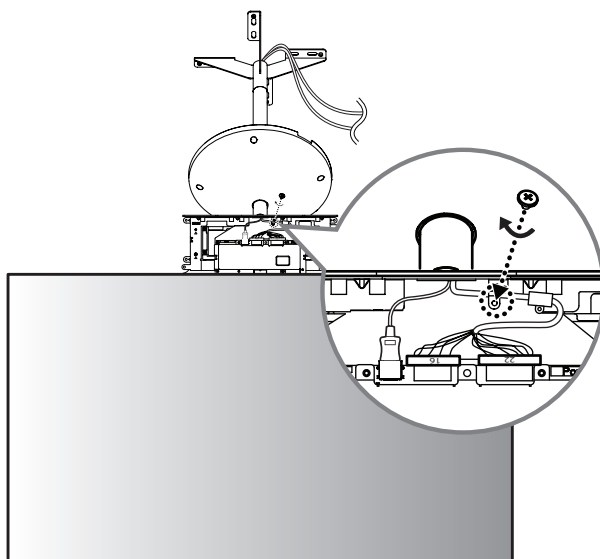


- 10 Cover the FRONT side with the side of the T-con box cover that has the IR receiver and attach it using four screws ($\Phi 3 \times L6$) on the opposite side.

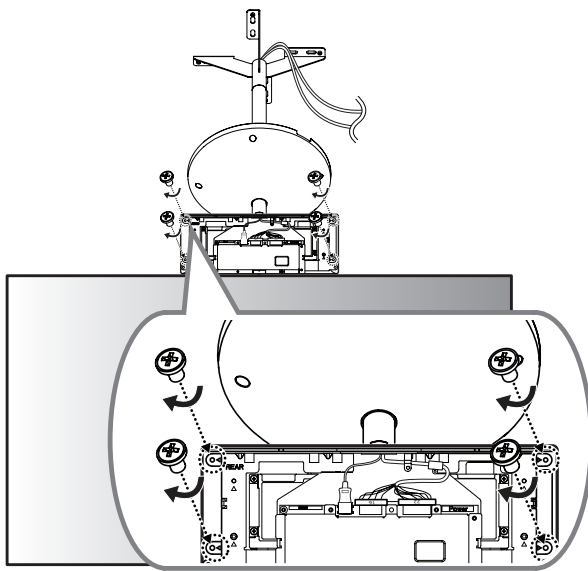


- 11 Cover the REAR side with the other T-con box cover and attach it using two screws ($\Phi 3 \times L10$).

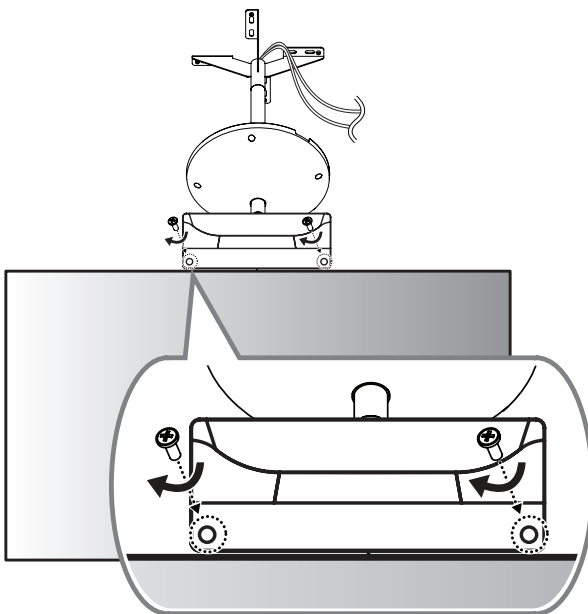

- 12 Fasten six screws (M4 x L8) to the bottom part of the T-con cover.

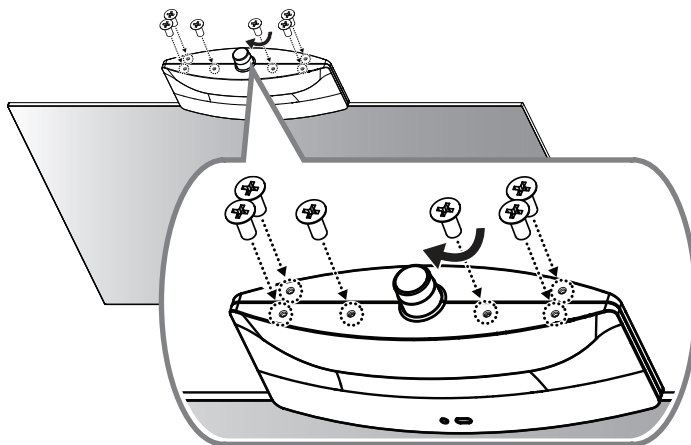


- 13 Install the device on the ceiling using four anchor bolts.

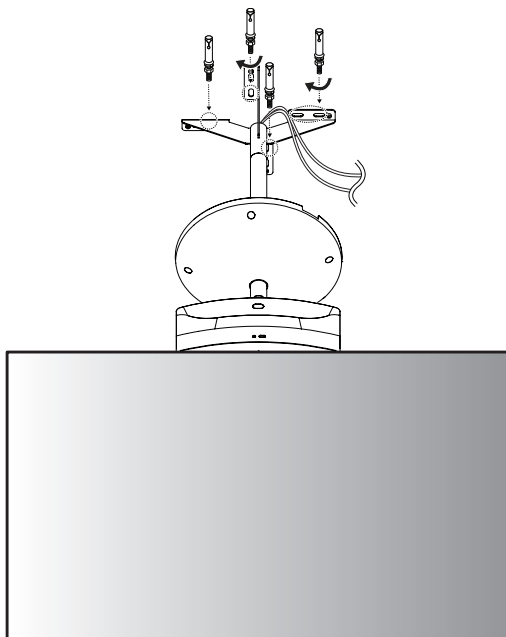


! FIXING THE ANCHOR SCREWS

- Check the ceiling material and the thickness of the finish material. The provided anchor screws can only be used if the ceiling is made of concrete. Do not mount the device on ceilings made of plaster board or medium-density fiberboard (MDF).

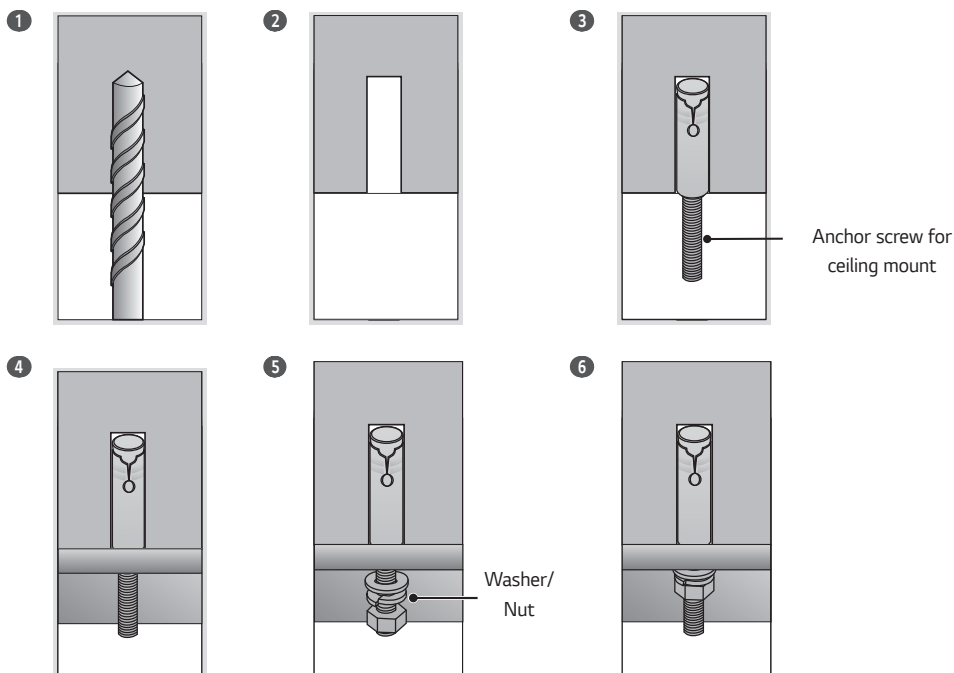


- 1 Drill a hole 45 mm (1.7 inches) to 55 mm (2.1 inches) deep using a 14.5 mm (0.5 inches) drill bit on the position you want to install your anchor.
- 2 Clean out the drilled hole.
- 3 Insert the provided anchor screw into the hole.
- 4 Place the ceiling mount close to the ceiling so it matches the position of the screws.
- 5 Fasten the washers and nuts in order. Tighten the screws using a torque of at least 45 kgf/cm.
- 6 Tighten the washers and nuts until they are completely fastened.


- 14 Fix the cover in place using four screws (M4 x L6).

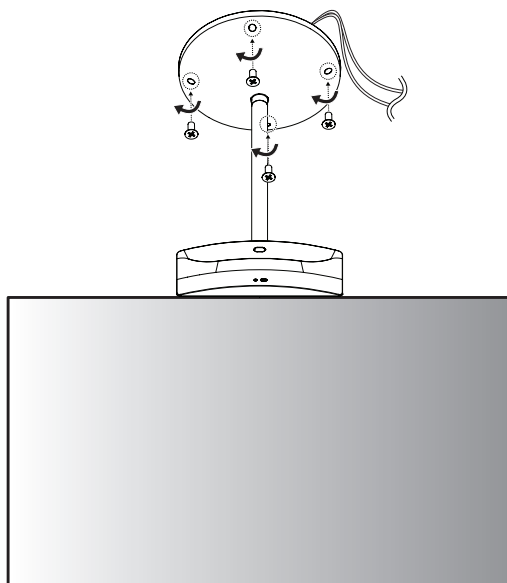


- 15 Connect the cables to the Signage box. Here, the HDMI cable with the FRONT label is attached to the top, and the HDMI cable without the FRONT label is attached to the bottom. The 16/22-pin cable with the red mark must be connected to the upper part.

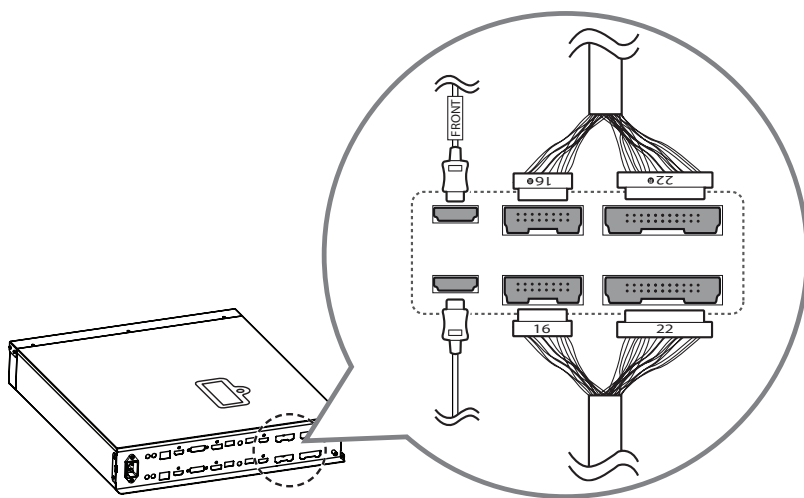


- 16 Attach the 16/22-pin cables using two screws (M3 x L4.5).

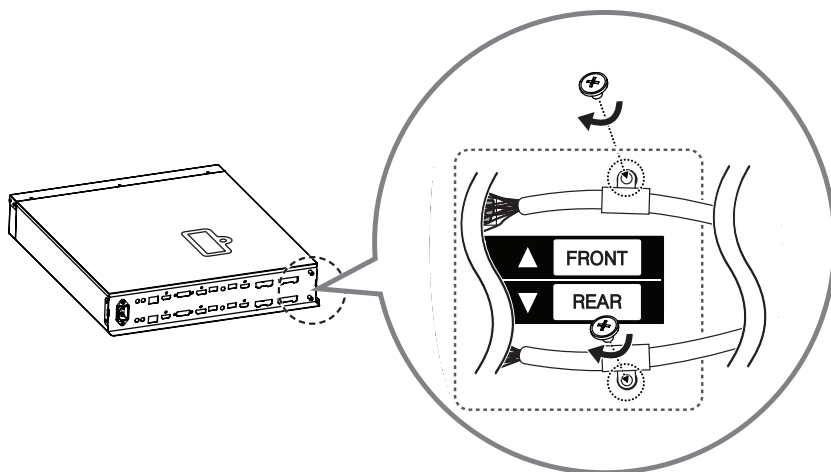


- 17 Position the jack cover so the cables fit into the cut spaces and attach it using two screws (M3 x L4.5).

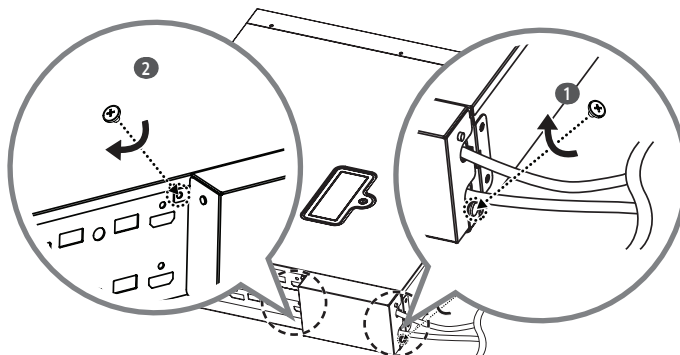

- 18 Attach the mounting brackets to the Signage box using four screws (M4 x L8).

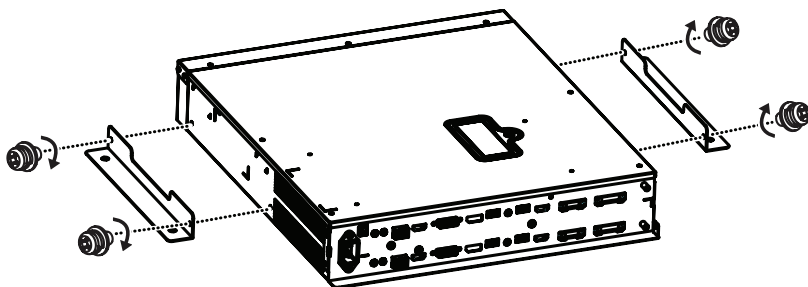

Connect the power cable to the Signage box.

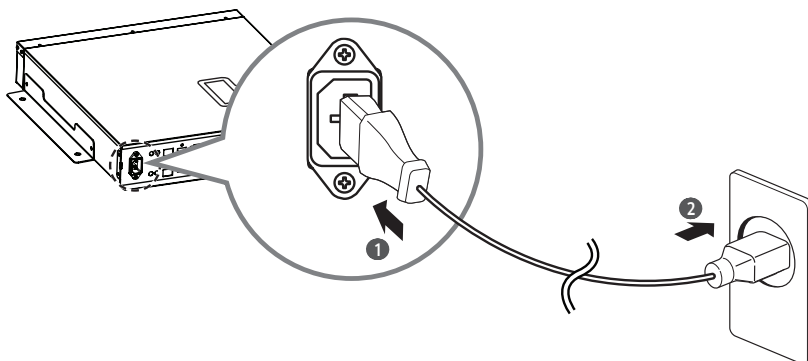






MANUEL D'UTILISATION

Trousse de fixation pour plafond fixe

Veuillez lire le présent manuel attentivement avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

ACC-CF-EH5C

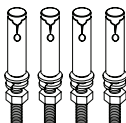

(M4 x L6)




(M3 x L5,5)

MISE EN GARDE


- Deux personnes ou plus sont nécessaires pour installer ce produit ou en régler la hauteur. Si vous tentez d'installer ou de régler le produit seul, vous risquez de le faire tomber, ce qui pourrait entraîner des blessures ou endommager le produit.




- 1 Ouvrez la boîte du produit et retirez le matériel d'emballage et l'unité T-con dans cet ordre.

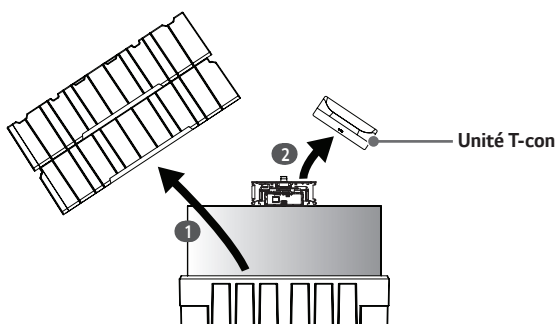


- 2 Desserrez les quatre vis et retirez le couvercle de la fixation pour plafond.

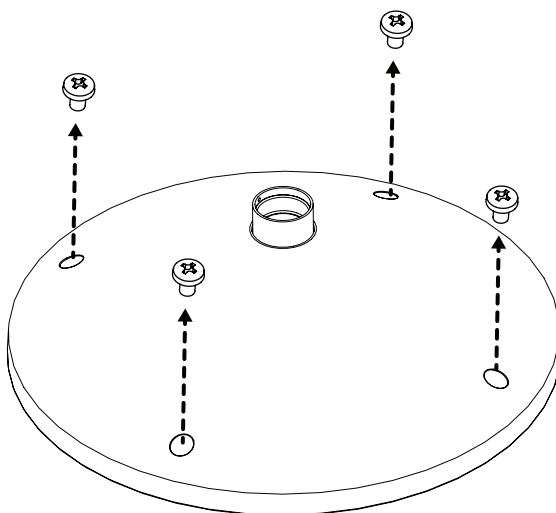


- 3 Assemblez le tuyau de type B, le couvercle et la fixation pour plafond dans l'ordre. Des tuyaux de type A et des couvercles supplémentaires sont offerts en option.

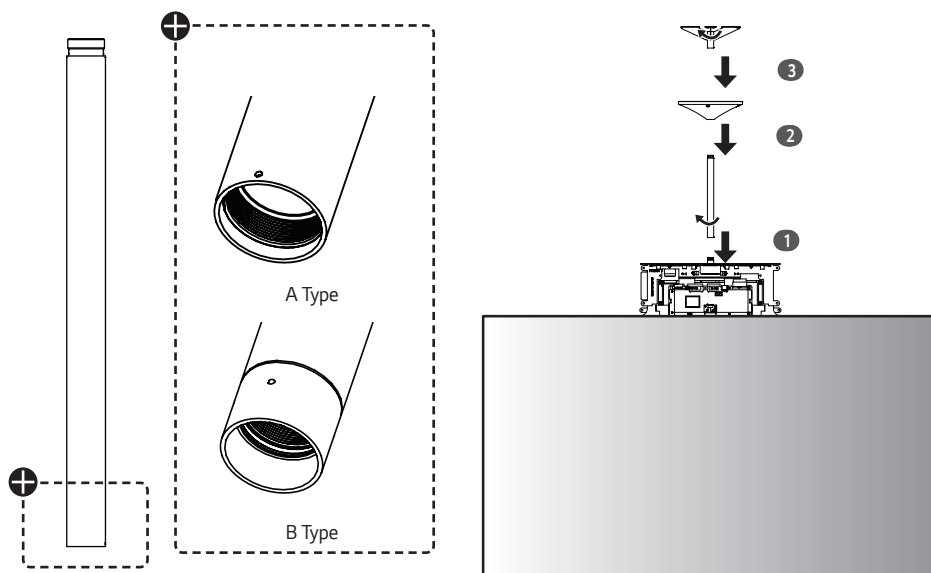


- 4 Serrez une vis (M3 x L5,5) dans chaque trou de vis entre les tuyaux pour les fixer ensemble.

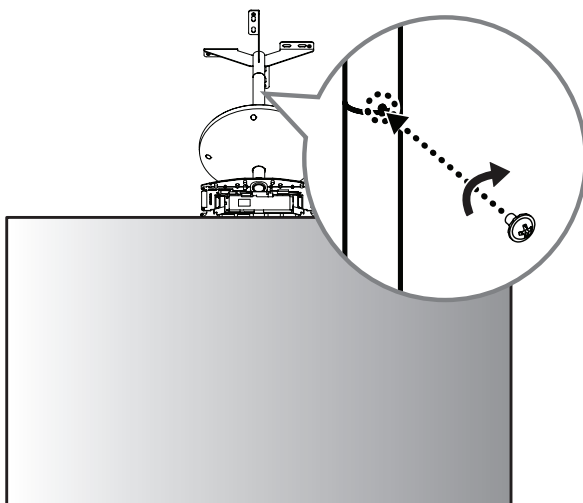


- 5 Repliez les connecteurs à l'extrémité opposée du câble à 16/22 broches de manière à ce qu'ils soient parallèles à celui-ci.

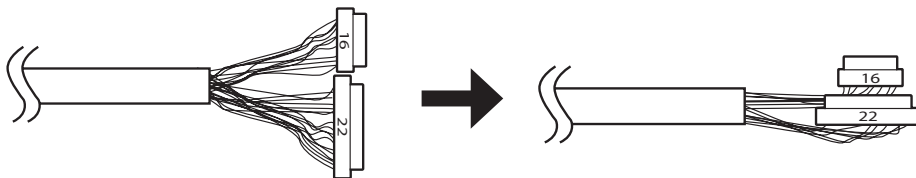


- 6 Insérez les connecteurs des câbles à 16/22 broches à l'intérieur des tubes.




- 7 Faites passer les câbles à 16/22 broches et les câbles HDMI arrangés dans le tuyau, puis réassemblez l'appareil.

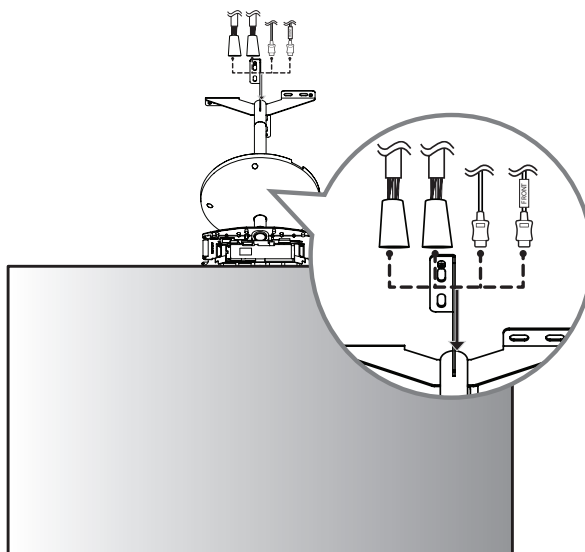


- 8 Branchez le câble HDMI avec l'étiquette "FRONT" dans la partie FRONT. Insérez le câble à 16/22 broches avec le repère rouge dans le serre-câbles et fixez-le à l'aide d'une vis (M3 x L4,5).

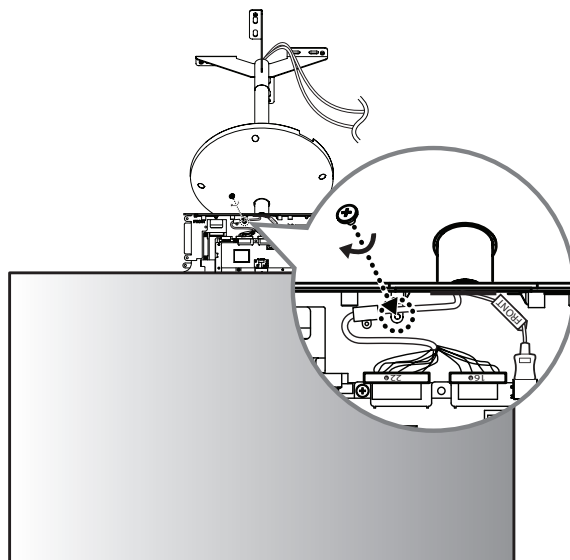


- 9 Branchez le câble HDMI sans étiquette "FRONT" dans la partie REAR. Insérez le câble à 16/22 broches sans le repère rouge dans le serre-câbles et fixez-le à l'aide d'une vis (M3 x L4,5).

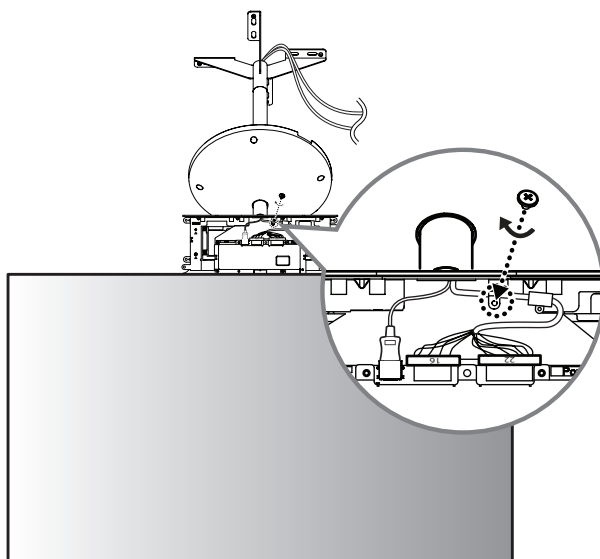


- 10 Placez le côté du couvercle de l'unité T-con qui comporte le récepteur IR sur la partie FRONT et fixez-le à l'aide de quatre vis ($\Phi 3 \times L6$) sur le côté opposé.

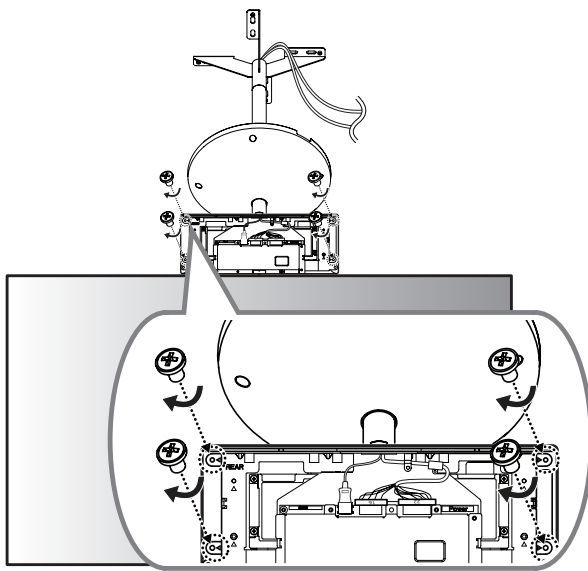


- 11 Placez l'autre couvercle de l'unité T-con (avec le récepteur à infrarouges) sur la partie REAR et fixez-le à l'aide de deux vis ($\Phi 3 \times L10$).

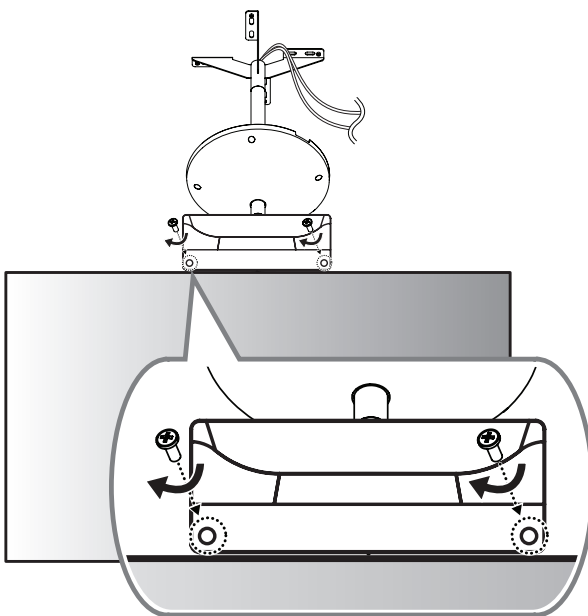

- 12 Fixez six vis (M4 x L8) à la partie inférieure du couvercle de l'unité T-con.

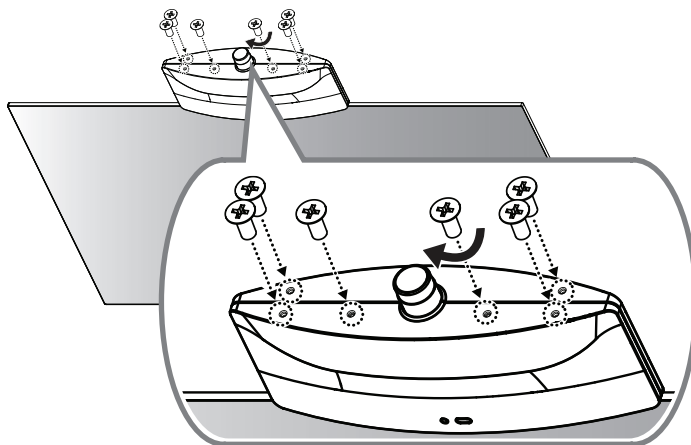


- 13 Installez l'appareil au plafond en utilisant quatre boulons d'ancrage.

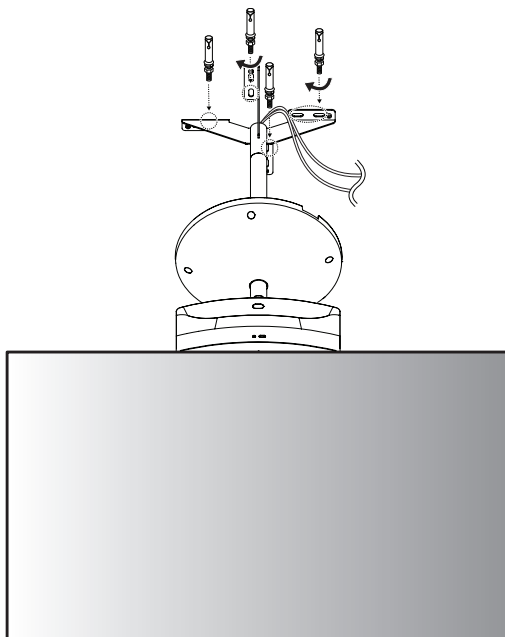


! FIXATION DES VIS D'ANCRAGE

- Vérifiez le matériau du plafond et l'épaisseur du matériau de finition. Les vis d'ancrage fournies ne peuvent être utilisées que si le plafond est en béton. Ne fixez pas l'appareil sur des plafonds en plaques de plâtre ou en panneaux de fibres à densité moyenne (MDF).

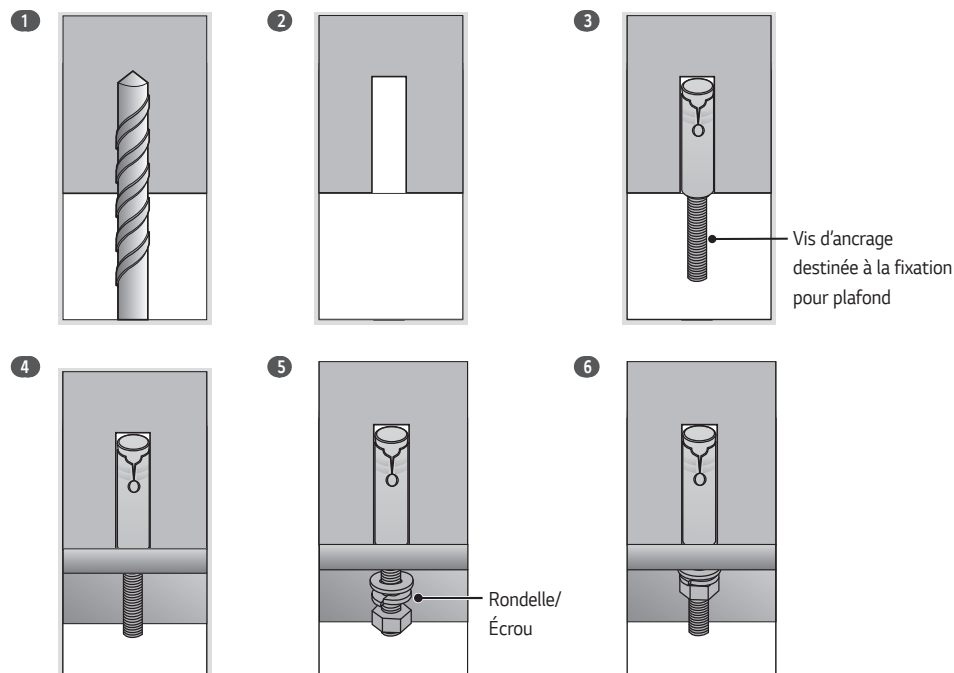


- 1** Percez un trou de 45 mm (1,7 po) à 55 mm (2,1 po) de profondeur à l'aide d'une mèche de 14,5 mm (0,5 po) à l'endroit où vous souhaitez installer votre ancrage.
- 2** Nettoyez le trou que vous avez percé.
- 3** Insérez la vis d'ancrage fournie dans le trou.
- 4** Placez la fixation pour plafond près de celui-ci, de manière à ce qu'elle corresponde à la position des vis.
- 5** Fixez les rondelles et les écrous dans l'ordre. Serrez les vis avec un couple de serrage d'au moins 45 kgf/cm.
- 6** Serrez les rondelles et les écrous jusqu'à ce qu'ils soient entièrement fixés.


- 14 Fixez le couvercle en place à l'aide de quatre vis (M4 x L6).

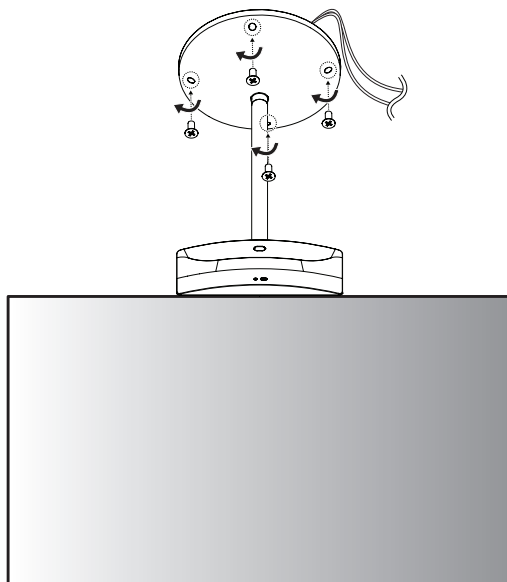


- 15 Branchez les câbles sur l'unité d'affichage. Ici, le câble HDMI avec l'étiquette FRONT est fixé sur la partie supérieure, et le câble HDMI sans l'étiquette FRONT est fixé sur la partie inférieure. Le câble à 16/22 broches avec le repère rouge doit être connecté à la partie supérieure.

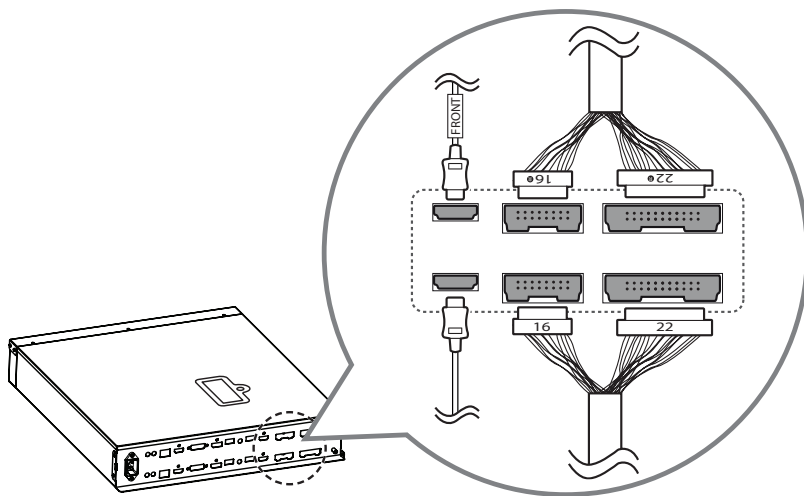


- 16 Fixez les câbles à 16/22 broches en utilisant deux vis (M3 x L4,5).

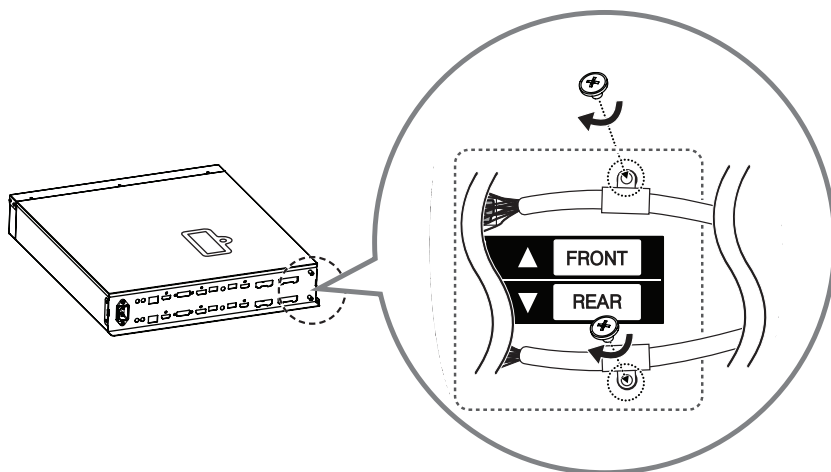

- 17 Positionnez le couvercle de la prise de manière à ce que les câbles s'insèrent dans les ouvertures prévues et fixez-le à l'aide de deux vis (M3 x L4,5).

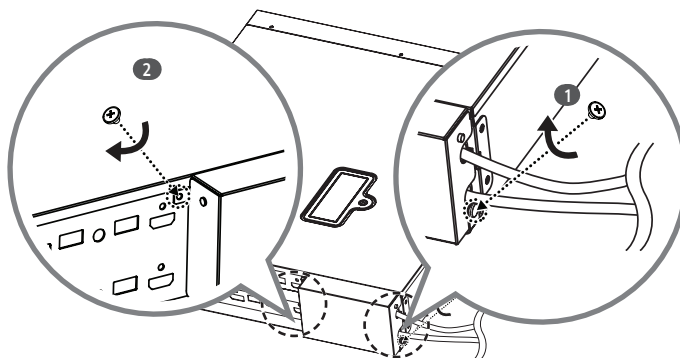

18 Fixez les supports de montage à l'unité d'affichage en utilisant quatre vis (M4 x L8).

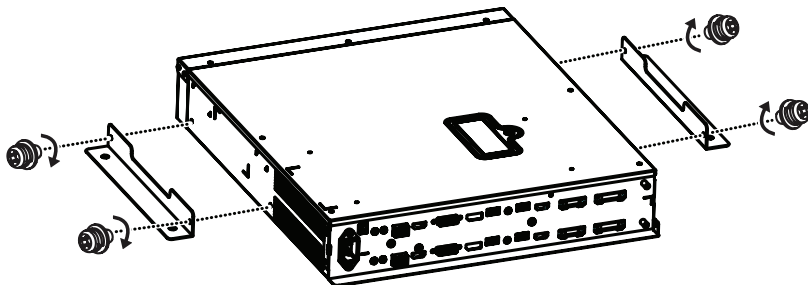

FRANÇAIS



Branchez le câble d'alimentation sur l'unité d'affichage.

