
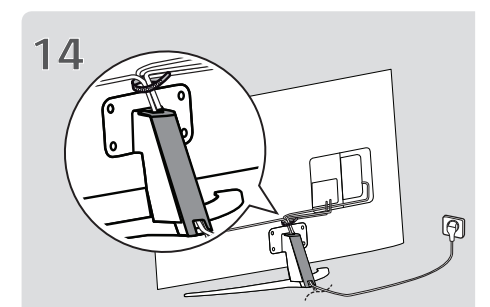
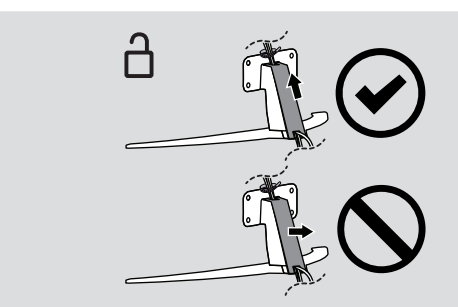
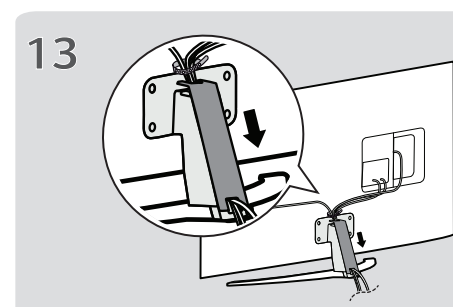
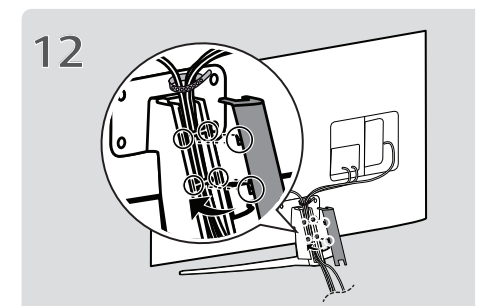
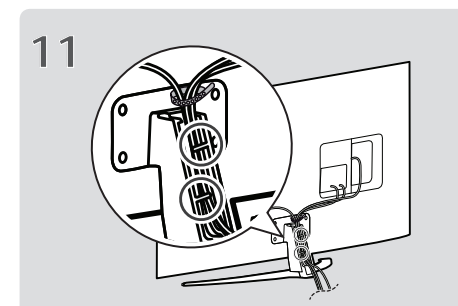
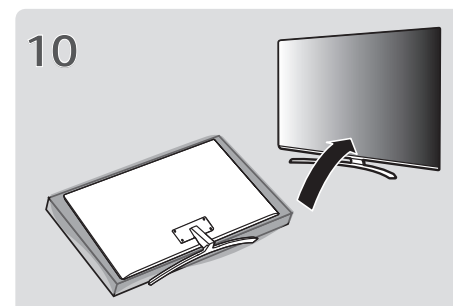
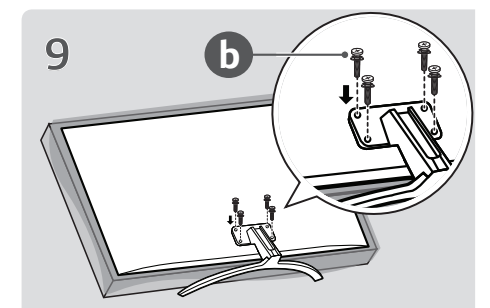
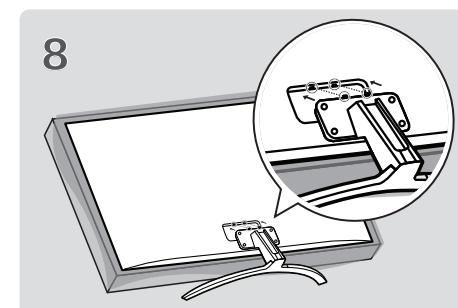
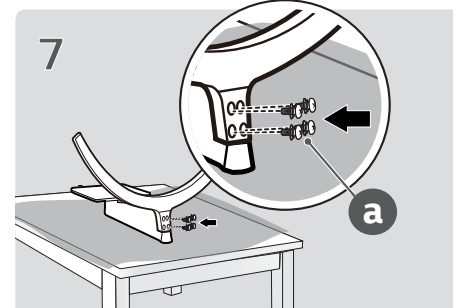
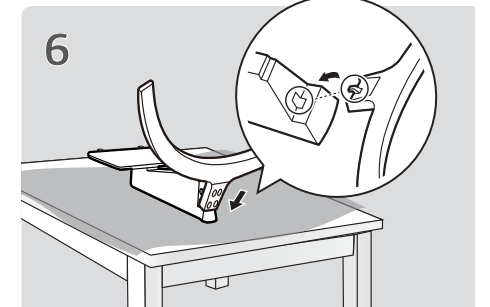
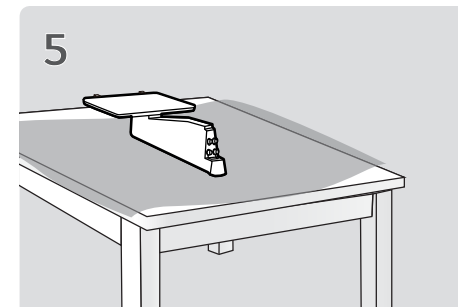
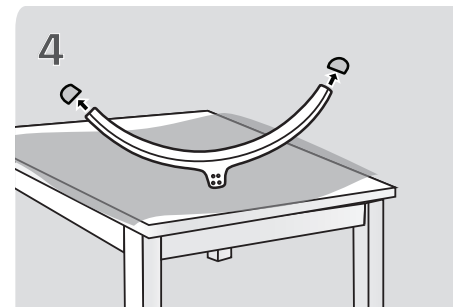
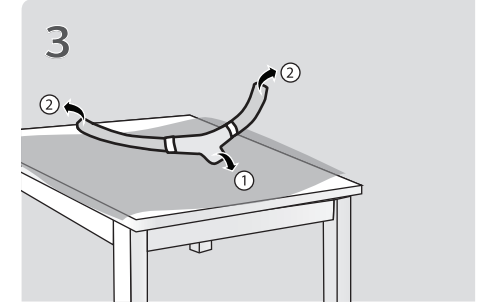
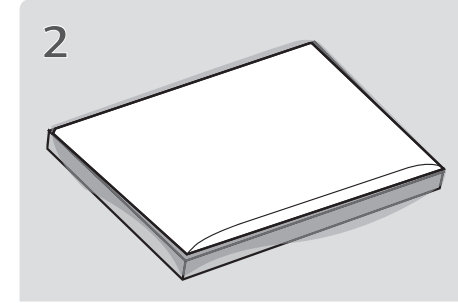













ENGLISH Read **Safety and Reference**.
Due to environmental government regulations about imports and battery destruction in Colombia, TVs will not include the batteries for the remote control.

ESPAÑOL Leer **Seguridad y Consultas**.
Por regulaciones de tipo ambiental respecto a la importación y destrucción de baterías en Colombia; los televisores no van a traer incluidas las pilas del control remoto.

ENGLISH
Easy Setup Guide
Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

ESPAÑOL
Guía Rápida de Configuración
Lea atentamente este manual antes de poner en marcha el equipo y consérvelo para futuras consultas.

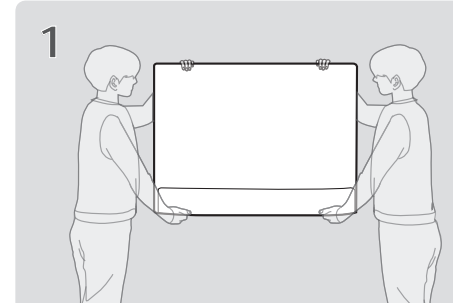

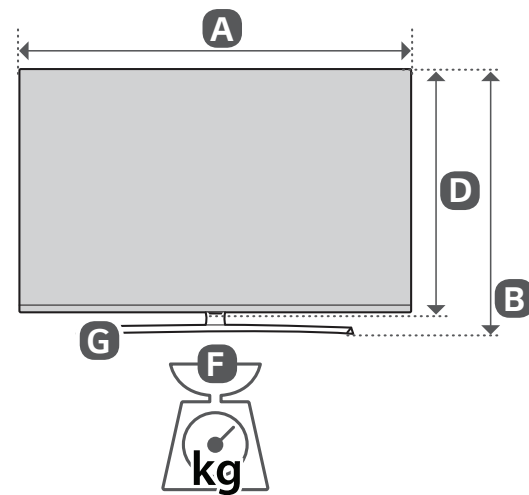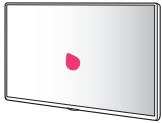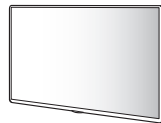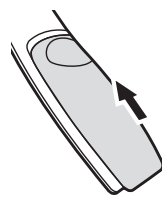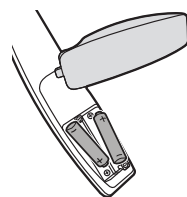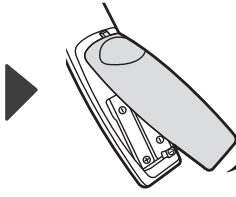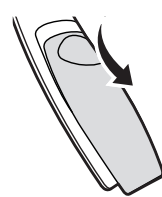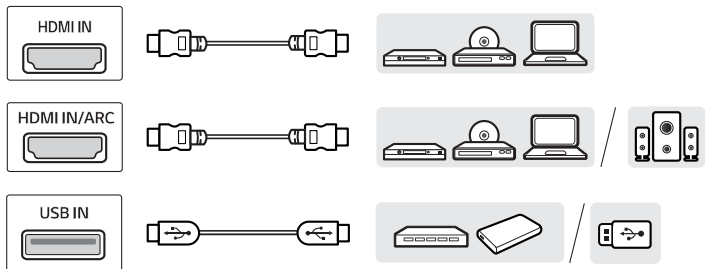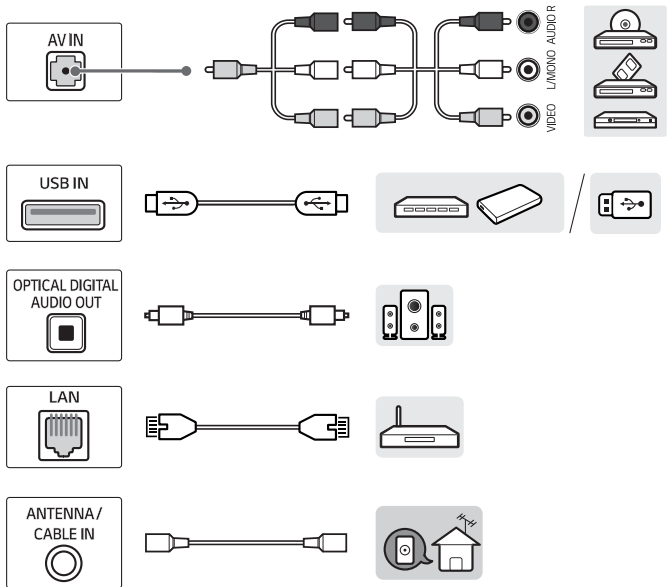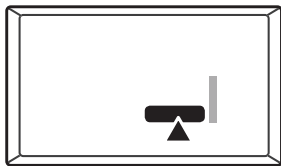

MODELS	A		B		C		D		E		F		F - G		Power consumption
MODELOS	(mm)										(kg)				Consumo de potencia
75SM9070PSA	1677	1 677	1037	1 037	384	384	966	966	69.9	69,9	40.8	40,8	37.9	37,9	360 W
86SM9070PDA 86SM9070PSA	1926	1 926	1183	1 183	432	432	1106	1 106	73.6	73,6	57.6	57,6	54.1	54,1	450 W
Power requirement / Alimentación requerida										AC 100-240 V ~ 50/60 Hz					