

# SIMPLE MANUAL

## Multimedia Speaker System

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.  
To view the instructions of advanced features, visit <http://www.lg.com> and then download Owner's Manual. Some of the content in this manual may differ from your unit.

MODEL  
LK72B




www.lg.com  
Copyright © 2018 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.  
1805\_Rev01

ENGLISH




### Front Panel

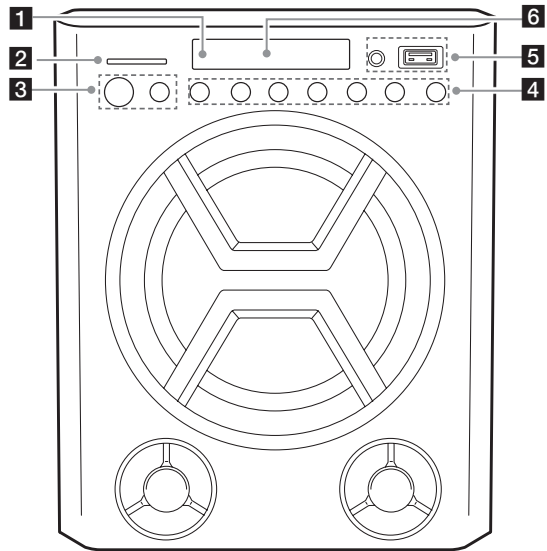


- 1** Remote sensor
- 2** SD card slot  
You can play sound files by connecting the SD card.
- 3** (Standby)  
Turns the power on or off.  
**F** (Function)  
Selects the function and input source.
- 4** **VOL** (Volume) **-/+**  
Adjusts speaker volume.  
**K / D** (Skip/Search)  
- Skips backward or forwards.  
- Searches for a section within a file.  
- Selects the radio stations.  
**P** (Play/Pause)  
Starts or pauses playback.  
**BASS -/+**  
Adjusts bass level.
- 5** USB port  
You can play sound files by connecting the USB device.  
**PORT. (Portable) IN**  
Connect a portable device.
- 6** Display window

### Rear Panel

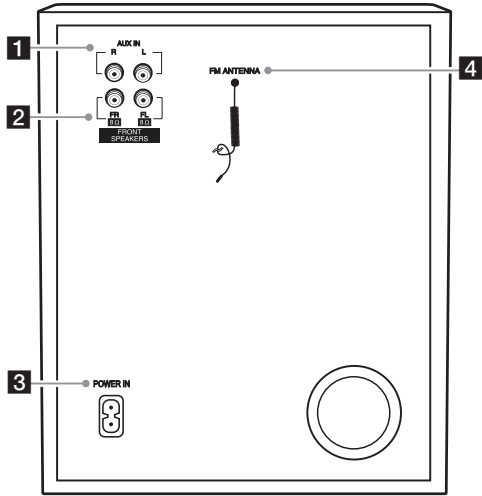

- 1** **AUX IN** (L/R)  
Connect an auxiliary device.
- 2** **FRONT SPEAKERS** (FL/FR) connector
- 3** **POWER IN**
- 4** **FM ANTENNA**

### Speaker Connection

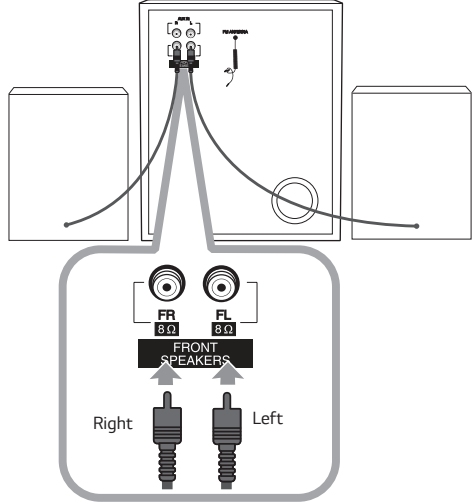

### Additional information

#### LED Display table

LED displays and descriptions are as follows.


| LED Display    | Description                                 |
|----------------|---------------------------------------------|
| HELLO          | HELLO                                       |
| bye            | BYE                                         |
| USB            | USB                                         |
| SD             | SD                                          |
| AUX AUDIO      | AUX                                         |
| PORTABLE AUDIO | PORTABLE                                    |
| * bt           | BT                                          |
| 87.50          | RADIO<br>(Displays current radio frequency) |
| READ           | READ                                        |
| PAUSE          | PAUSE                                       |
| ONE            | ONE                                         |
| ALL            | ALL                                         |
| RAND           | RANDOM                                      |
| DEL ALL        | DEL ALL                                     |
| DELETED ALL    | DELETED ALL                                 |
| NO USB         | NO USB                                      |
| NO SD          | NO SD                                       |
| NO SONG        | NO SONG                                     |
| NOT SUPPORT    | NOT SUPPORT                                 |

#### Specifications

|                                       |                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| Power Requirements                    | Refer to the main label on the unit.      |
| Power Consumption                     | Refer to the main label on the unit.      |
| Dimensions (W x H x D)                | Approx.<br>196.0 mm x 239.0 mm x 205.0 mm |
| Bus Power Supply (USB)                | 5 V  500 mA                               |
| Amplifier<br>(Total RMS output power) | 40 W RMS                                  |

Design and specifications are subject to change without notice.

#### Replacement of battery

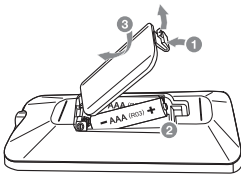

# MANUAL SIMPLE

## Sistema de Altavoces Multimedia

Lea este manual detenidamente antes de utilizar su equipo y guárdelo para futuras consultas.  
Para ver las instrucciones de las características avanzadas, visite <http://www.lg.com> y descargue el Manual del propietario. Ciertos contenidos de este manual pueden no coincidir con los de su unidad.

MODELO  
LK72B




www.lg.com  
Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Todos los derechos reservados.  
1805\_Rev01

ESPAÑOL



### Panel frontal

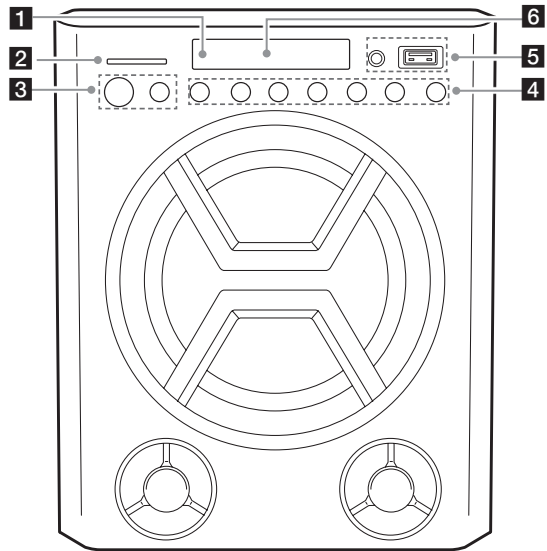

- 1** Sensor remoto

**2** Puerto de tarjeta SD  
Puede reproducir archivos de sonido insertando la tarjeta SD.


**3** (Modo de espera)  
Enciende o apaga la alimentación.  
**F** (Función)  
Selecciona la función y la fuente de entrada.

**4** **VOL** (Volumen) **-/+**  
Ajusta el volumen del altavoz.  
**⏮ / ⏭** (Saltar/Buscar)  
- Salta hacia adelante o hacia atrás.  
- Busca una sección dentro de un archivo.  
- Selecciona las emisoras de radio.  
**⏸** (Reproducir/pausar)  
Inicia o pausa la reproducción.  
**BASS -/+**  
Ajusta el nivel de bajos.
- 5** Puerto USB  
Puede reproducir archivos conectando el dispositivo USB.

**PORT. (Portátil) IN**  
Conecte un dispositivo portátil.

**6** Ventana de pantalla

### Panel Trasero

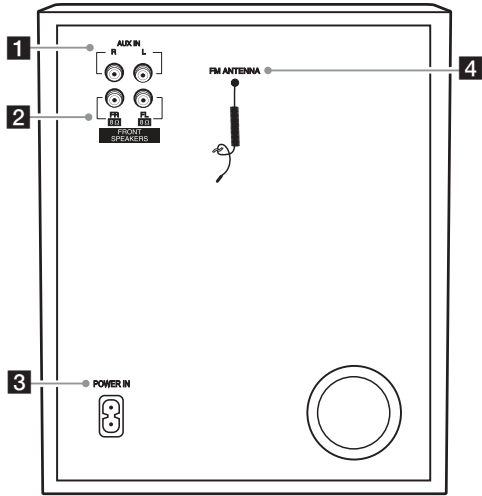


- 1** **AUX IN (L/R)**  
Conecte un dispositivo auxiliar.

**2** **FRONT SPEAKERS (FL/FR)** (Parlantes Frontales) conector

**3** **POWER IN** (Fuente de Poder)

**4** **FM ANTENNA** (Antena FM)

### Conexión de los altavoces

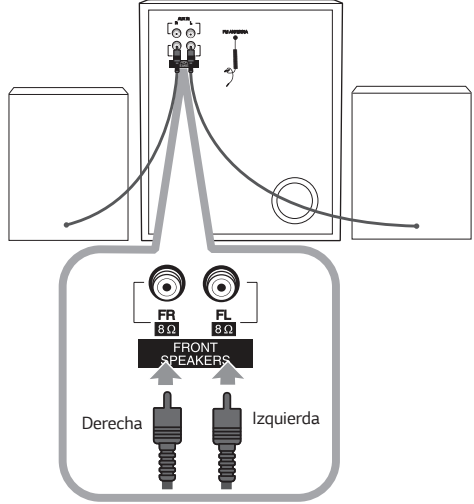

### Información adicional

#### Tabla de pantallas LED

Las pantallas LED y las descripciones se muestran abajo.

| Pantalla LED   | Descripción                                   |
|----------------|-----------------------------------------------|
| HELLO          | HELLO                                         |
| bye            | BYE                                           |
| USB            | USB                                           |
| SD             | SD                                            |
| AUX AUDIO      | AUX                                           |
| PORTABLE AUDIO | PORTABLE                                      |
| * bt           | BT                                            |
| 87.50          | RADIO (Muestra la frecuencia de radio actual) |
| READ           | READ                                          |
| PAUSE          | PAUSE                                         |
| ONE            | ONE                                           |
| ALL            | ALL                                           |
| RAND           | RANDOM                                        |
| DEL ALL        | DEL ALL                                       |
| DELETED ALL    | DELETED ALL                                   |
| NO USB         | NO USB                                        |
| NO SD          | NO SD                                         |
| NO SONG        | NO SONG                                       |
| NOT SUPPORT    | NOT SUPPORT                                   |

#### Especificaciones

|                                             |                                              |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Requisitos de alimentación eléctrica        | Consulte la etiqueta principal de la unidad. |
| Consumo de energía                          | Consulte la etiqueta principal de la unidad. |
| Dimensiones (An x Al x F)                   | Aprox. 196.0 mm x 239.0 mm x 205.0 mm        |
| USB (Alimentación eléctrica por puerto)     | 5 V  500 mA                                  |
| Amplificador (potencia de salida RMS total) | 40 W RMS                                     |

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

#### Reemplazo de la batería

