


Get Started with WK7




Step
01

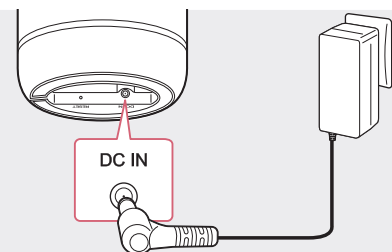

Connect the AC adapter

After connecting the AC adapter, the speaker starts booting. Then Function LED rotates for tens of seconds (Approx. 30 ~ 50 seconds) during booting.


Step
02

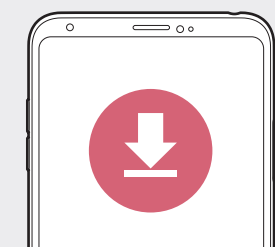

Install "Google Home" App

Download the Google Home App from the Google Play or App Store.

Step
03


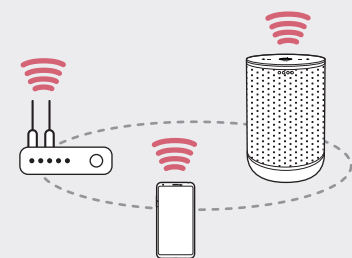


Set up the Wi-Fi connection


Launch the "Google Home" app and Follow the steps for Wi-Fi connection on the app.

❗ Quick set up
Activate Bluetooth function on smart device → Follow the steps on app → Set up Wi-Fi connection faster


Basic Operation

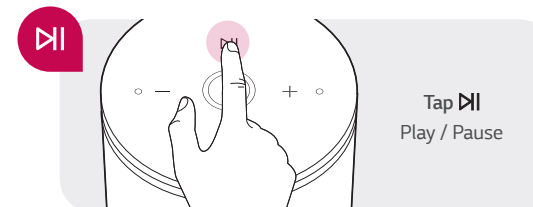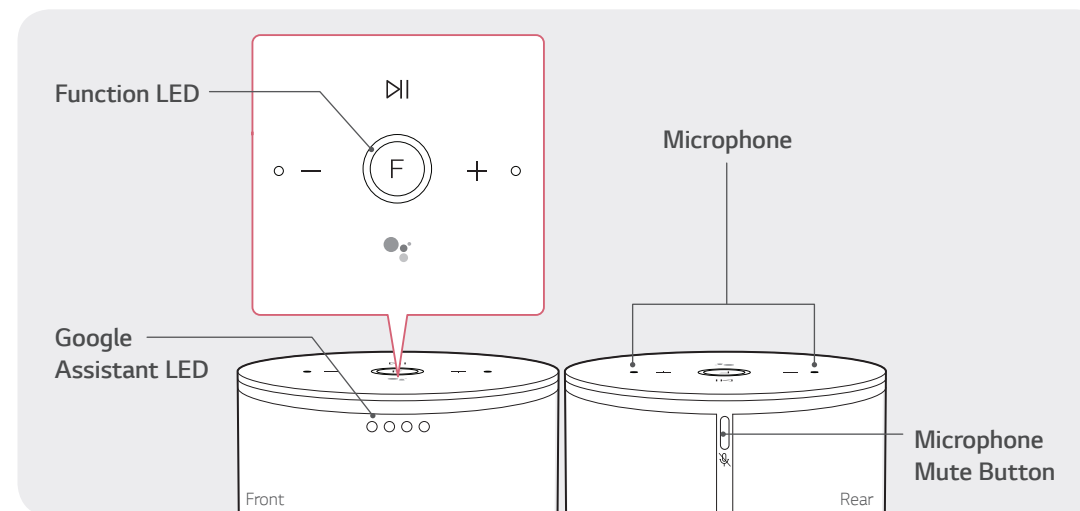


Tap II
Play / Pause

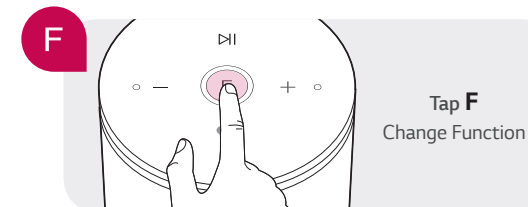

Tap F
Change Function

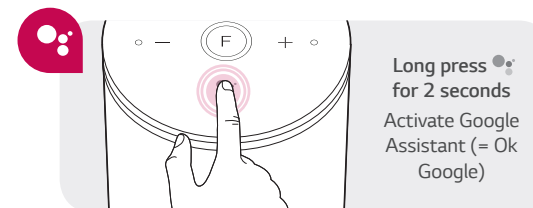

Long press G
for 2 seconds
Activate Google
Assistant (= Ok
Google)

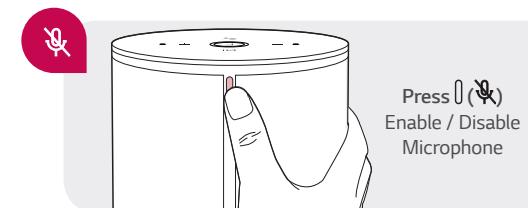


Press M
Enable / Disable
Microphone

Kom i gang med WK7




Trinn
01

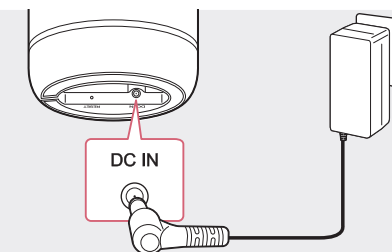

Koble til strømadapteren

Høytaleren påbegynner omstart etter tilkobling av strømadapteren. Deretter roterer funksjon-LED-en i ti sekunder (Omtrent 30-50 sekunder) under omstart.


Trinn
02

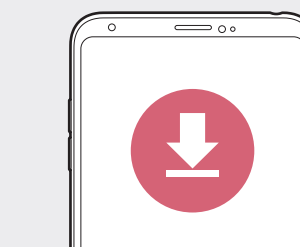

Installer "Google Home"-appen

Last ned Google Home-appen fra Google Play eller App Store.

Trinn
03


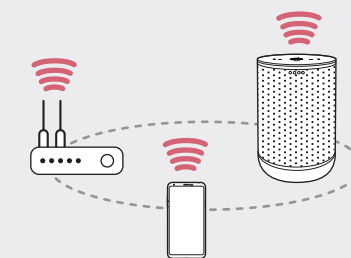


Sett opp Wi-Fi-forbindelsen


Lanser "Google Home"-appen og følg trinnene for Wi-Fi-forbindelsen på appen.

❗ Hurtigoppsett
Aktiver Bluetooth-enheten på smartenheten → Følg trinnene på appen → Sett opp Wi-Fi-forbindelsen raskere


Grunnleggende bruk

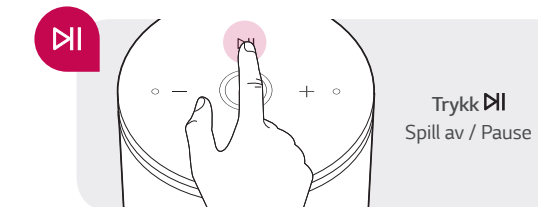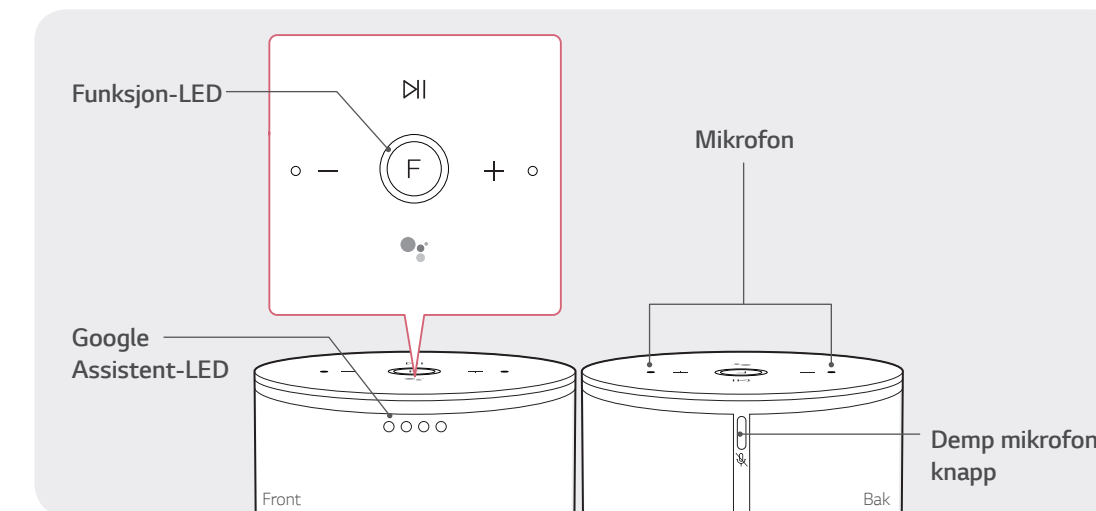


Trykk II
Spill av / Pause

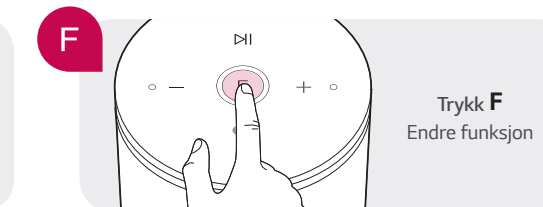

Trykk F
Endre funksjon

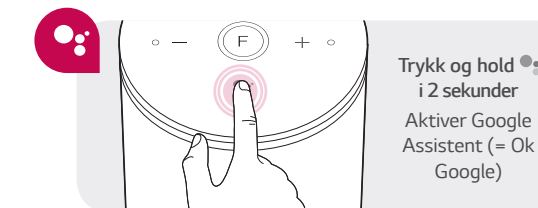

Trykk og hold G
i 2 sekunder
Aktiver Google
Assistant (= Ok
Google)

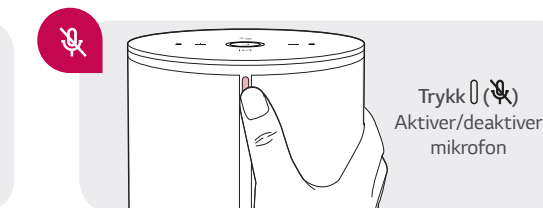


Trykk M
Aktiver/deaktiver
mikrofon

Sätt i gång med WK7




Steg 01

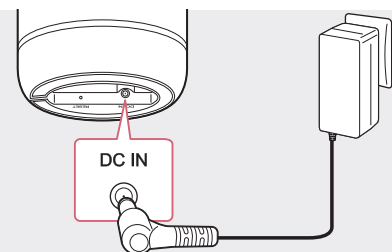

Anslut till nätadaptern

Efter att AC-adaptern anslutits, startar högtalarna om. Sedan roterar LED-funktionen under minst 10 sekunder (cirka 30 ~ 50 sekunder) under omstart.


Steg 02

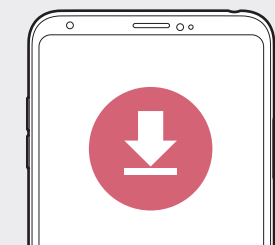

Installera "Google Home"-appen

Ladda ner Google Home-appen från Google Play eller App Store.

Steg 03


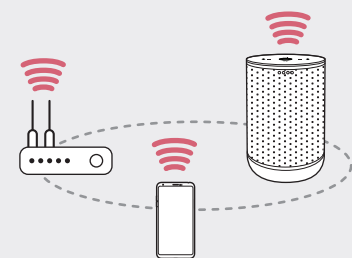


Ställ in wi-fi anslutningen


Ladda upp "Google Home"-appen och följ stegen för wi-fi-anslutningen på appen.

⚠ Snabbstart
Aktivera Bluetooth-funktionen på smartphonen → Följ stegen i appen → Ställ in wi-fi-anslutningen på högre hastighet


Grundläggande användning

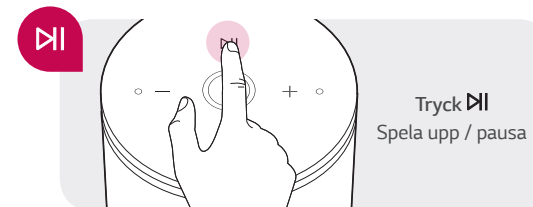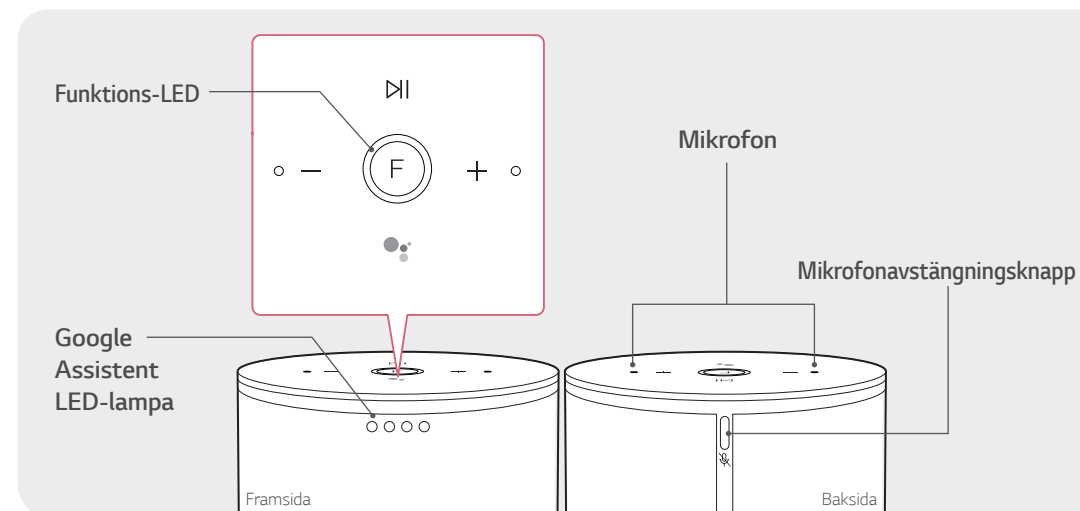


Tryck **II**
Spela upp / pausa

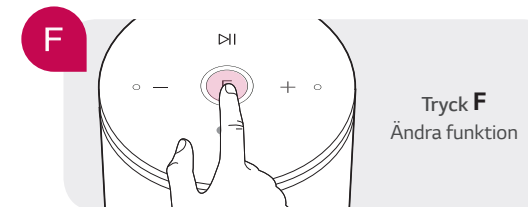

Tryck **F**
Ändra funktion

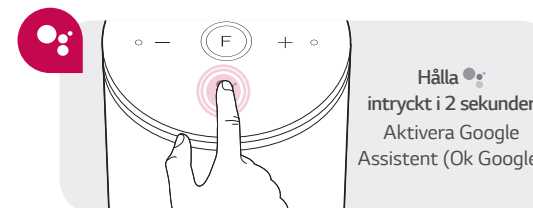

Håll intryckt i 2 sekunder
Aktivera Google Assistant (Ok Google)

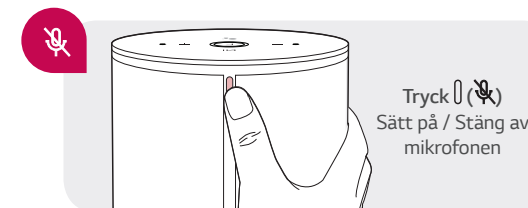


Tryck på Sätt på / Stäng av mikrofonen

Kom i gang med WK7




Trin 01

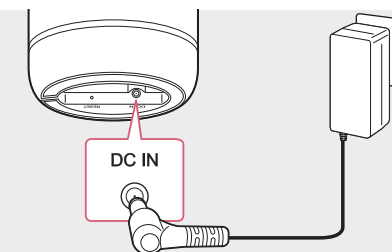

Tilslut strømadapteren

Når du har tilsluttet strømadapteren, starter højtaleren op. Derefter roterer funktionslysdioden i 10 sekunder (Ca. 30~50 sekunder) under opstart.


Trin 02

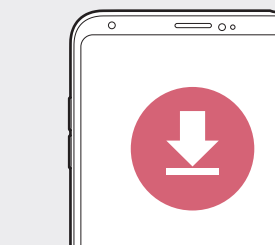

Installer "Google Home"-appen

Hent Google Home-appen fra Google Play eller App Store.

Trin 03


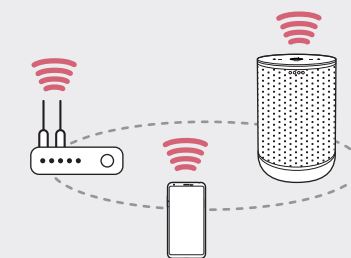


Konfigurer Wi-Fi-forbindelsen


Start "Google Home"-appen og følg trinene for Wi-Fi-forbindelse i appen.

⚠ Hurtig opsætning
Aktivér Bluetooth-funktion på smart-enheden → Følg trinene på appen → Konfigurer Wi-Fi-forbindelsen hurtigere


Grundlæggende betjening

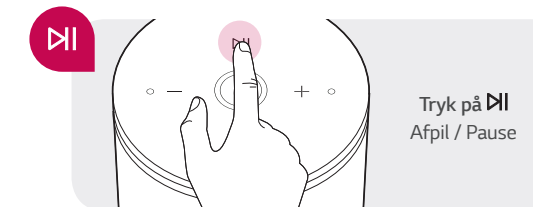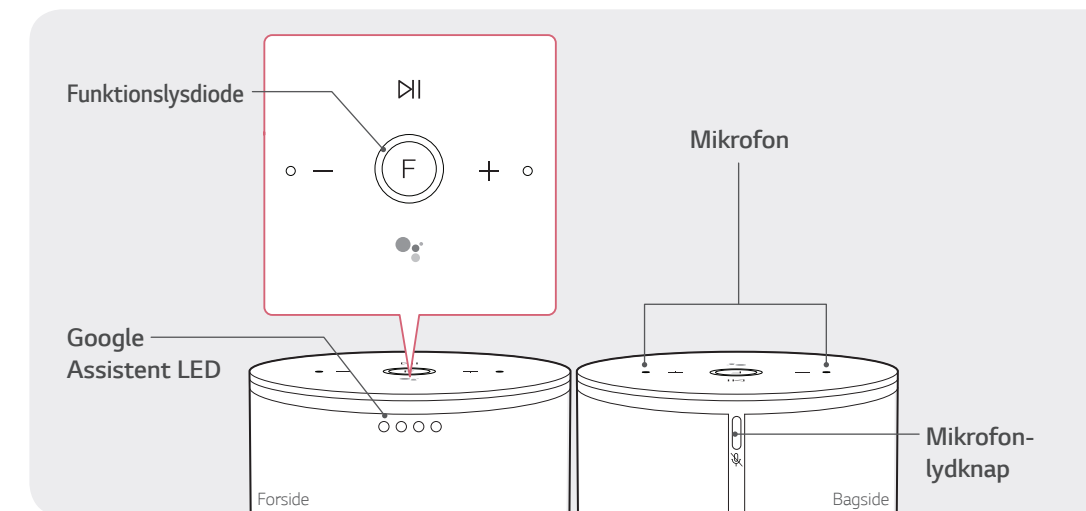


Tryk på **II**
Afspil / Pause

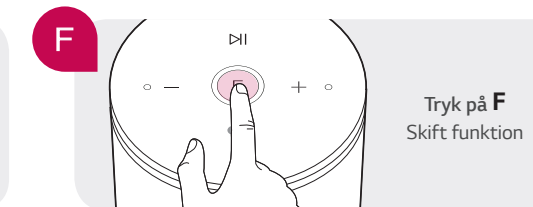

Tryk på **F**
Skift funktion

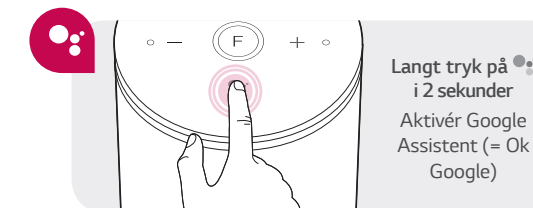

Langt tryk på i 2 sekunder
Aktivér Google Assistant (= Ok Google)

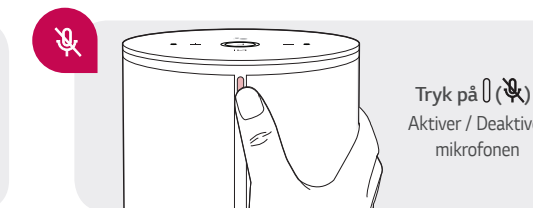

Tryk på Aktivér / Deaktivér mikrofonen