

Printing specification

	Drawn	Checked	Approved
Signature	Jungim.Ha	Seounggeun.Kim	Jongok.Kim
MMM/DD/YYYY	Sep/12/2014	Sep/12/2014	Sep/12/2014

1. Model Description

Model name	:	LS75A_LS73B	Brand name	:	LG	Part number	:	MBM64777001
2nd, 3rd Suffix	:	W/WIDE	Product name	:	LG Digital Signage	(Revision number)	:	(1508-REV03)

2. Printing Specification

1. Trim size (Format)		
• Unfolded size		: 420 mm x 297 mm
• Folded size		: 210 mm x 148.5 mm
2. Printing colors		: 1 Color (Black)
3. Stock (Paper)		: Uncoated, wood-free paper 80 g/㎡
4. Printing method		: Off set
5. Bindery		: One sheet (2 Folded)
6. Language		: ENG/FRA/ESP/POR (4)
7. Number of pages		: 2
NOTE	“This part contains Eco-hazardous substances (Pb, Cd, Hg, Cr6+, PBB, PBDE, etc.) within LG standard level,	
	Details should be followed Eco-SCM management standard[LG(56)-A-2524].	
	Especially, Part should be followed and controlled the following specification.	
	(1) Eco-hazardous substances test report should be submitted when Part certification test and First Mass Production.	
	(2) Especially, Don’t use or contain lead(Pb) and cadmium(Cd) in ink.	

3. Origin Notification

LGEAK	:	Printed in Kazakhstan	LGEKR	:	Printed in Korea	LGERS	:	Printed in Mexico
LGEAZ	:	Printed in Brazil	LGEMA	:	Printed in Poland	LGESY	:	Printed in China
LGEEG	:	Printed in Egypt	LGEMX	:	Printed in Mexico	LGETH	:	Printed in Thailand
LGEIL	:	Printed in India	LGEND	:	Printed in China	LGEVN	:	Printed in Vietnam
LGEIN	:	Printed in Indonesia	LGERA	:	Printed in Russia	LGEWR	:	Printed in Poland
LGEAS	:	Printed in Algeria						


4. Changes

				
				
				
				
				
				
				
	Aug/12/2015	Jungim.Ha	EKMF700062	Backcover label is changed (DVI --> DVI-D)
	Apr/06/2015	Jungim.Ha	EKMF300641	AV label design and position of Backcover are changed
	Dec/01/2014	Jungim.Ha	EKMEB00209	LS73B models are added in manual
Rev. Number	MMM/DD/YYYY	Signature	ECO Number	Change Contents


Pagination sheet

Part number : MBM64777001
(Revision number) (1508-REV03)
Total pages : 2 pages


Front

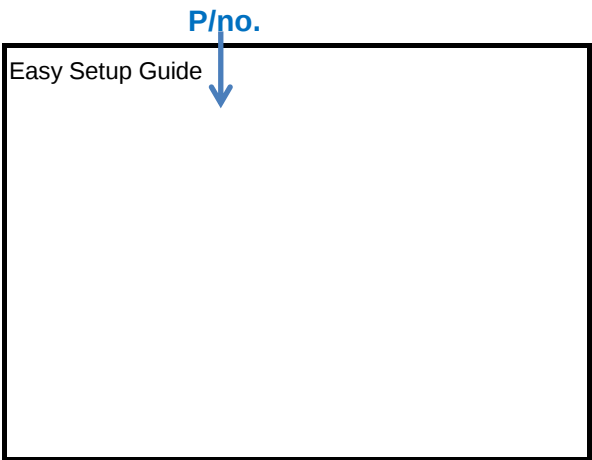

Back

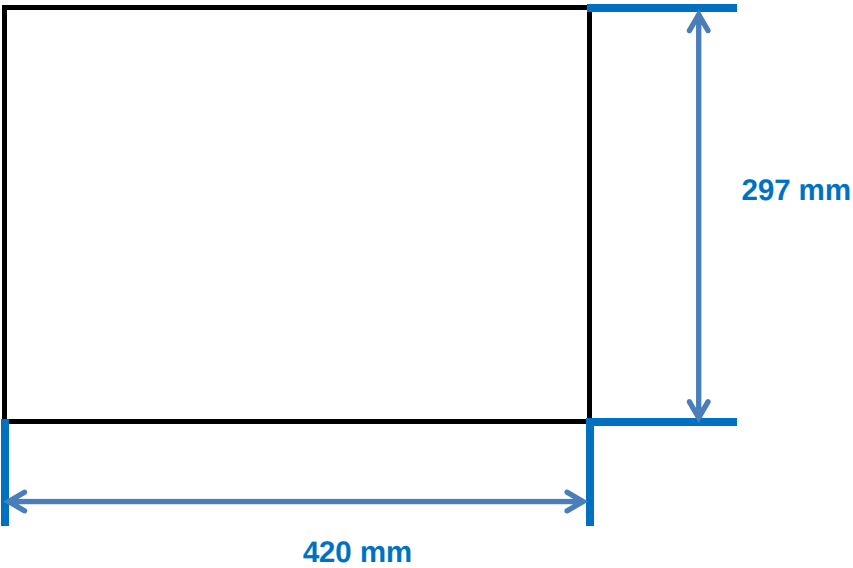


Folded

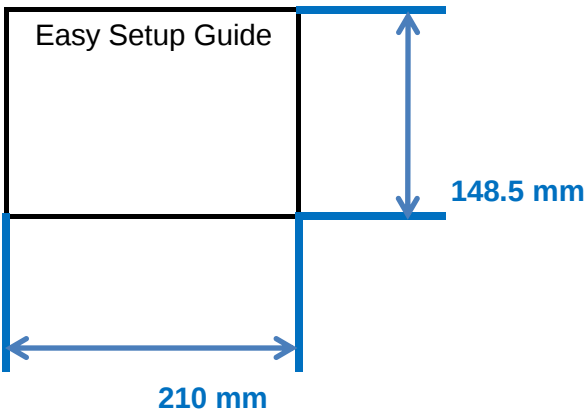


Fold Step


Front

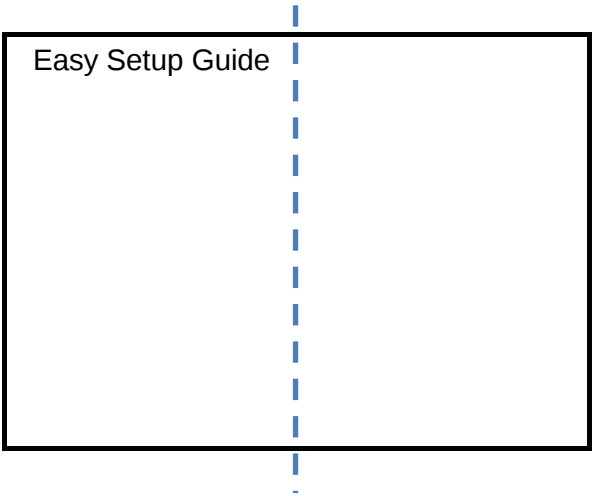

Front

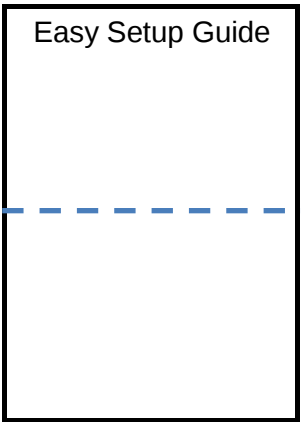

Front

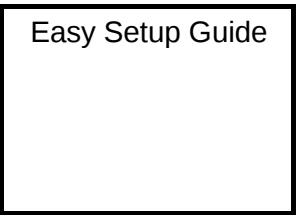



Easy Setup Guide



P/NO : MBM64777001 (1508-REV03)
Printed in Korea

www.lg.com

42LS75A/ 49LS75A/ 55LS75A
42LS73B/ 49LS73B/ 55LS73B

ENG ENGLISH FRA FRANÇAIS ESP ESPAÑOL POR PORTUGUÊS

Please read this Easy Setup Guide carefully before operating your product. Keep it for future reference and record the model number and serial number of the product. See the label attached on the product and quote this information to your dealer if you require service.

Accessories / Accessoires fournis / Accesorios / Acessórios

ENG Make sure the following items are included with your product.

The included accessories may look slightly different from the figures shown below.

FRA Assurez-vous que les accessoires suivants sont inclus avec votre moniteur.


Les accessoires fournis peuvent avoir un aspect légèrement différent de ceux représentés ci-dessous.

ESP Asegúrese de que con el producto se suministran los siguientes accesorios.


Los accesorios incluidos pueden parecer distintos a los que se muestran a continuación.

POR Certifique-se de que os seguintes itens são fornecidos com o produto.


Os acessórios incluídos podem ter uma aparência ligeiramente diferente das figuras mostradas abaixo.

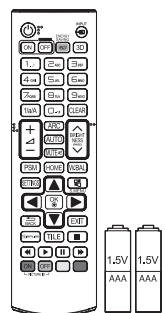

Remote Control /
Batteries




Power Cord

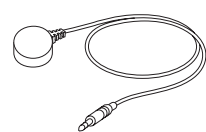


IR & Light Sensor



CD (Owner's Manual) / Card

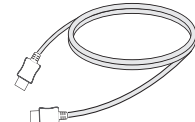


HDMI Cable



Mounting Cable Tie

Note / Remarque / Nota / Nota

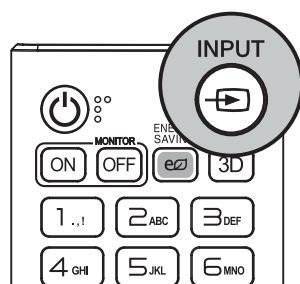

ENG Select an input signal.


FRA Sélectionnez un signal d'entrée.

ESP Seleccione una señal de entrada.

POR Seleccione um sinal de entrada.

HDMI1 → HDMI2/OPS → DisplayPort → DVI-D

Note / Remarque / Nota / Nota

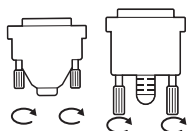

ENG Connect the signal input cable and tighten it by turning the screws clockwise.

FRA Raccordez le câble d'entrée de signal et serrez-le en tournant les vis dans le sens des aiguilles d'une montre.

ESP Conecte el cable de entrada de señal y asegúrelo girando en el sentido de las agujas del reloj.

POR Ligue o cabo de sinal de entrada e aperte-o rodando os parafusos no sentido dos ponteiros do relógio.


Optional Accessories / Accessoires en option / Accesorios opcionales / Acessórios opcionais

ENG Without prior notice, optional accessories are subject to change to improve the performance of the product, and new accessories may be added. Optional accessories are not included for all models.


FRA Les accessoires en option peuvent être modifiés et de nouveaux accessoires peuvent être ajoutés sans préavis, dans le but d'améliorer les performances du produit. Les accessoires en option ne sont pas inclus avec tous les modèles.

ESP Se podrán cambiar los accesorios opcionales para mejorar el funcionamiento del producto, así como incorporar nuevos accesorios sin previo aviso. Los accesorios opcionales no se incluyen en todos los modelos.


POR Os acessórios opcionais estão sujeitos a alterações sem aviso prévio para melhorar o desempenho do produto e poderão ser adicionados acessórios novos. Acessórios opcionais não estão incluídos em todos os modelos.

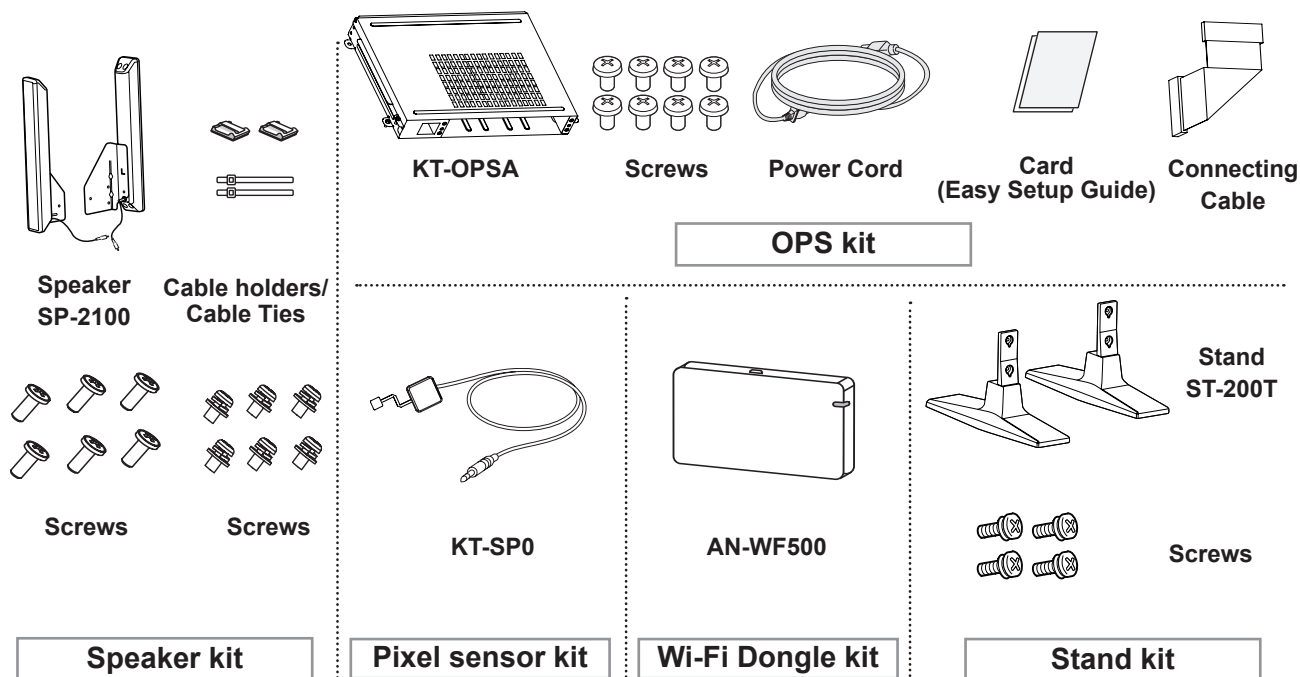

Connecting to a PC/ Connexion à un PC / Conexión a un PC / Ligar a um PC

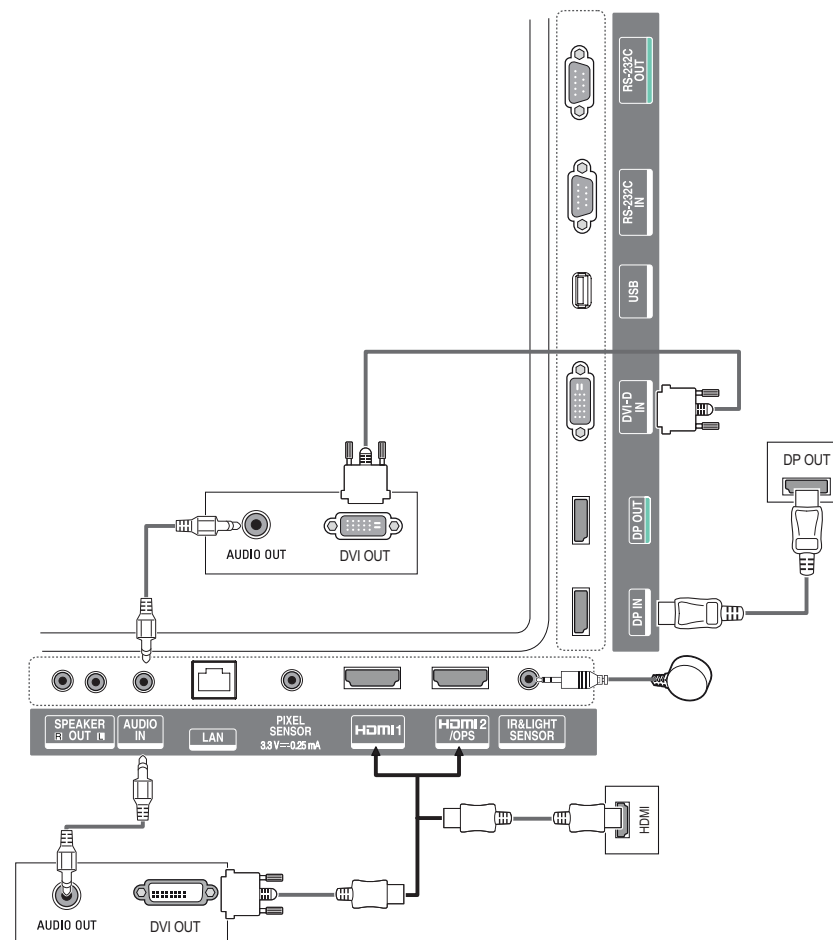

Connecting external devices / Raccordement d'appareils externes / Conexión de dispositivos externos / Ligar dispositivos externos

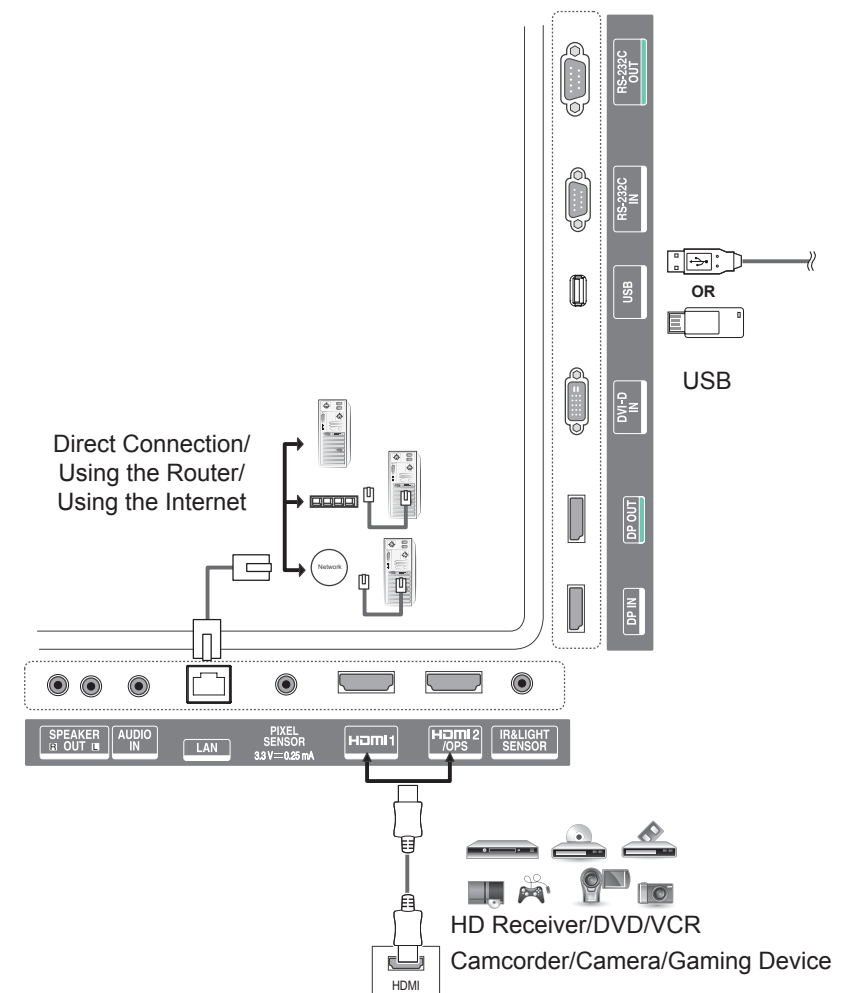

REMOTE CONTROL / TÉLÉCOMMANDE / MANDO A DISTANCIA / CONTROLO REMOTO

ENG


- 1** **⏻ (POWER)** : Turns the Monitor set on or off.
- 2** **MONITOR ON/OFF** : Turn on the monitor. / Turn off the monitor.
- 3** **Volume Up / Down** : Adjusts the volume level.
- 4** **SETTINGS** : Accesses the main menus or saves your input and exit menus.
- 5** **Navigation buttons** : Scrolls through menus or options.
OK : Selects menus or options and confirms your input.
- 6** **BACK** : Allows the user to move back one step in user interaction function.
- 7** **USB Menu Control Buttons** : Controls media playback.
- 8** **ENERGY SAVING** : Adjusts the brightness of the screen to reduce energy consumption.
- 9** **INPUT** : Selects the input mode.
- 10** **BRIGHTNESS** : Adjusts the brightness of the display. PAGE Function is not supported in the this model. (Depending on the model, this feature may not be supported.)
- 11** **AUTO** : Automatically adjusts picture position and minimizes image instability (available for RGB input only). (Depending on the model, this feature may not be supported.)
- 12** **HOME** : Activates the Launcher.
- 13** **EXIT** : Quit all OSD tasks and applications.

* For more details on how to operate the remote control, please refer to the CD manual.

FRA

- 1** **⏻ (MARCHÉ)** : Allume ou éteint le moniteur.
- 2** **MONITOR ON/OFF** : Mettez le moniteur sous tension. / Mettez le moniteur hors tension.
- 3** **Volume +/-** : Règle le niveau du volume.
- 4** **SETTINGS** : Permet d'accéder aux menus principaux ou d'enregistrer votre entrée et de quitter les menus.
- 5** **Touches de navigation** : Permettent de parcourir les menus ou options.
OK : Permet de sélectionner les menus ou options et de confirmer votre entrée.
- 6** **BACK** : Pour revenir à l'étape précédente dans une application interactive.
- 7** **Touches de contrôle du menu USB** : Permettent de contrôler un lecteur multimédia.
- 8** **ENERGY SAVING** : Permet de régler la luminosité de l'écran pour réduire la consommation électrique.
- 9** **INPUT** : Permet de sélectionner le mode d'entrée.
- 10** **BRIGHTNESS** : Permet de régler la luminosité de l'image. Ce modèle ne prend pas en charge la fonction PAGE. (Selon le modèle, cette fonctionnalité ne sera pas prise en charge.)
- 11** **AUTO** : Permet de régler automatiquement la position de l'image et de réduire l'instabilité de l'image (uniquement disponible pour l'entrée RGB). (Selon le modèle, cette fonctionnalité ne sera pas prise en charge.)
- 12** **HOME** : Permet de revenir à la page
- 13** **EXIT** : Quitter toutes les tâches et les applications OSD.

* Pour plus d'informations sur le fonctionnement de la télécommande, reportez-vous au manuel du CD.

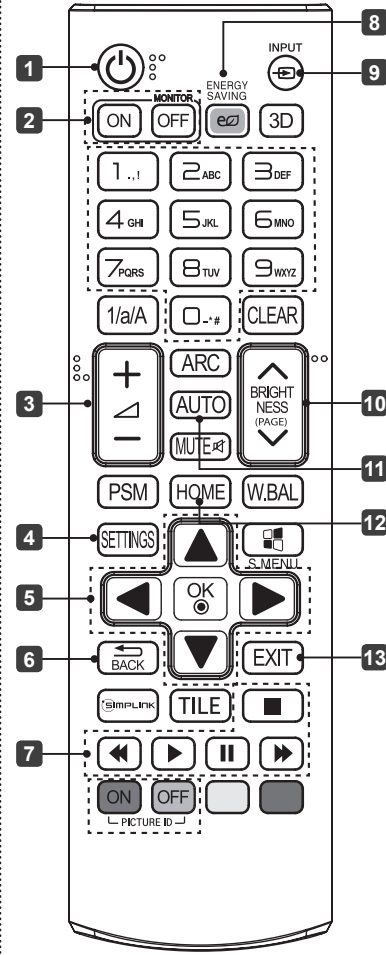

ESP

- 1** **⏻ (ENCENDIDO/APAGADO)** : Permite encender y apagar el monitor.
- 2** **MONITOR ON/OFF** : Enciende el monitor. / Apaga el monitor.
- 3** **Volumen +/-** : Permiten ajustar el nivel de volumen.
- 4** **SETTINGS** : Permite acceder a los menús principales, guardar la información introducida y salir de los menús.
- 5** **Botones de navegación** : Permiten desplazarse por los menús y las opciones.
OK : Permite seleccionar menús y opciones, y confirmar las entradas.
- 6** **BACK** : Permite al usuario retroceder un paso en una aplicación interactiva, en la EPG o en otra función de interacción por parte del usuario.
- 7** **Botones de control del menú USB** : Permite controlar la reproducción de medios.
- 8** **ENERGY SAVING** : Permite ajustar el brillo de la pantalla para reducir el consumo de energía.
- 9** **INPUT** : Permite seleccionar el modo de entrada.
- 10** **Botón BRIGHTNESS** : Ajusta la luminosidad de la pantalla. La función de PAGE no es compatible con este modelo. (Dependiendo del modelo, esta función podría no estar disponible).
- 11** **AUTO** : Ajusta automáticamente la posición de la imagen y minimiza su inestabilidad (disponible solo para entrada RGB). (Dependiendo del modelo, esta función podría no estar disponible).
- 12** **HOME** : Activa el Iniciador.
- 13** **EXIT** : Salga de todas las aplicaciones y tareas OSD.

* Para obtener más información sobre cómo utilizar el mando a distancia, consulte el manual del CD.

POR

- 1** **⏻ (POWER - ALIMENTAÇÃO)** : Liga ou desliga o Monitor.
- 2** **MONITOR ON/OFF** : Liga o monitor. / Desliga o monitor.
- 3** **Volume +/-** : Ajusta o nível de volume.
- 4** **SETTINGS** : Acede aos menus principais ou guarda o que o utilizador introduziu e sai dos menus.
- 5** **Botões de navegação** : Permite ao utilizador recuar um passo numa aplicação interactiva, EPG ou noutra aplicação interactiva do utilizador.
OK : Selecciona menus ou opções e confirma as introduções do utilizador.
- 6** **BACK** : Permite ao utilizador recuar um passo numa aplicação interactiva, EPG ou noutra aplicação interactiva do utilizador.
- 7** **Botões de controlo do Menu USB** : Controla a reprodução multimédia.
- 8** **ENERGY SAVING** : Anpassen der Bildschirmhelligkeit zur Reduzierung der Leistungsaufnahme.
- 9** **INPUT** : Selecciona o modo de entrada.
- 10** **Taste BRIGHTNESS** : Ajuste a luminosidade, premindo os botões Para cima/Para baixo no controlo remoto. (Dependendo do modelo, pode não ser suportado.)
- 11** **AUTO** : Ajusta, automaticamente, a posição da imagem e minimiza a sua instabilidade (disponível apenas para entradas RGB). (Consoante o modelo, esta funcionalidade poderá não ser suportada.)
- 12** **HOME** : Activa a Barra de início.
- 13** **EXIT** : Fecha todas as tarefas e aplicações OSD.

* Para obter mais detalhes sobre o funcionamento do controlo remoto, consulte o manual em CD.

Installing Batteries / Insertion des piles / Instalación de las pilas / Instalação das pilhas

ENG

To replace batteries, open the battery cover, replace batteries (1.5 V AAA) matching ⊕ and ⊖ ends to the label inside the compartment, and close the battery cover.
To remove the batteries, perform the installation actions in reverse.

FRA


Pour remplacer les piles, ouvrez le couvercle du compartiment des piles, insérez deux piles de 1,5 V de type AAA en respectant la polarité ⊕ et ⊖, et refermez le couvercle. Pour retirer les piles, procédez à l'inverse de leur insertion.
Les piles et batteries internes au produit ou raccordées à celui-ci ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, d'un feu ou d'une origine similaire.

ESP

Para cambiar las pilas, abra la tapa del compartimento, sustítuyalas (1,5 V AAA) haciendo coincidir los polos ⊕ y ⊖ con la etiqueta del interior y vuelva a colocar la tapa. Para retirar las pilas, realice el proceso de instalación en orden inverso.

POR

Para substituir as pilhas, abra a tampa do compartimento das pilhas, substitua as pilhas (AAA de 1,5 V) fazendo corresponder as extremidades ⊕ e ⊖ com a etiqueta no interior do compartimento e feche a tampa do compartimento das baterias.
Para remover as pilhas, execute as acções de instalação pela ordem inversa.

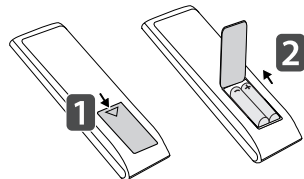

To view the Owner's manual / Pour consulter le manuel d'utilisation / Para consultar el manual de usuario / Para consultar o Manual de instruções

ENG

Insert CD-ROM in Computer.

- CD-ROM will open automatically.(for Window only)
- If it does not run automatically, it is available to see the below sequence.
- My computer → Digital_LG(CD-ROM) → Index.htm Open
- My computer → Digital_LG(CD-ROM) → Manual → Owner's manual Open

FRA

Insérez le CD ROM dans l'ordinateur.

- Le CD-ROM s'exécutera automatiquement (sous Windows uniquement).
- S'il ne s'exécute pas automatiquement, suivez les étapes ci-dessous.
- Mon ordinateur → Digital_LG(CD-ROM) → Ouvrez le fichier Index.htm
- Mon ordinateur → Digital_LG(CD-ROM) → Manuel → Ouvrez le fichier Manuel

ESP

Introduzca el CD-ROM en el PC.

- El CD-ROM se abrirá automáticamente (solo para Windows).
- Si no se ejecuta de forma automática, siga la secuencia que se indica a continuación.
- Mi PC → Digital_LG(CD-ROM) → Abrir Index.htm
- Mi PC → Digital_LG(CD-ROM) → Manual → Abrir manual de usuario

POR

Insira o CD-ROM no Computador.

- O CD-ROM abrirá automaticamente. (apenas para Windows)
- Se não abrir automaticamente, siga a sequência abaixo.
- O meu computador → Digital_LG(CD-ROM) → Index.htm Abrir
- O meu computador → Digital_LG(CD-ROM) → Manual → de instruções Abrir

Dimensions (Width x Height x Depth) / Weight Dimensions (Largeur x Hauteur x Profondeur) / Poids Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad) / Peso Dimensões (Largura x Altura x Profundidade) / Peso

ENG * The specifications shown above may be changed without prior notice for quality improvement.

FRA * Les spécifications indiquées ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis à des fins d'amélioration de la qualité.

ESP * Las especificaciones mostradas anteriormente pueden cambiar sin previo aviso para mejorar la calidad.


POR * As especificações do produto acima indicadas podem ser alteradas sem aviso prévio devido à actualização das funções do produto.



42LS75A	948.7 mm x 555.3 mm x 31.7 mm / 12.5 kg
42LS73B	948.7 mm x 555.3 mm x 31.7 mm / 12.5 kg
49LS75A	1094.6 mm x 637.4 mm x 81.3 mm / 16.4 kg
49LS73B	1094.6 mm x 637.4 mm x 81.3 mm / 15.6 kg
55LS75A	1230.4 mm x 713.7 mm x 31.7 mm / 20.7 kg
55LS73B	1230.4 mm x 713.7 mm x 31.7 mm / 20.7 kg



42LS75A	948.7 mm x 555.3 mm x 81.3 mm / 13.3 kg
42LS73B	948.7 mm x 555.3 mm x 81.3 mm / 13.3 kg
49LS75A	1094.6 mm x 637.4 mm x 81.3 mm / 16.4 kg
49LS73B	1094.6 mm x 637.4 mm x 81.3 mm / 16.4 kg
55LS75A	1230.4 mm x 713.7 mm x 81.3 mm / 21.5 kg
55LS73B	1230.4 mm x 713.7 mm x 81.3 mm / 21.5 kg



42LS75A	948.7 mm x 617.7 mm x 298.3 mm / 13.9 kg
42LS73B	948.7 mm x 617.7 mm x 298.3 mm / 13.9 kg
49LS75A	1094.6 mm x 699.7 mm x 298.3 mm / 17.0 kg
49LS73B	1094.6 mm x 699.7 mm x 298.3 mm / 17.0 kg
55LS75A	1230.4 mm x 776.1 mm x 298.3 mm / 22.1 kg
55LS73B	1230.4 mm x 776.1 mm x 298.3 mm / 22.1 kg



42LS75A	948.7 mm x 617.7 mm x 298.3 mm / 14.7 kg
42LS73B	948.7 mm x 617.7 mm x 298.3 mm / 14.7 kg
49LS75A	1094.6 mm x 699.7 mm x 298.3 mm / 17.8 kg
49LS73B	1094.6 mm x 699.7 mm x 298.3 mm / 17.8 kg
55LS75A	1230.4 mm x 776.1 mm x 298.3 mm / 22.9 kg
55LS73B	1230.4 mm x 776.1 mm x 298.3 mm / 22.9 kg