

OWNER'S MANUAL

COMMERCIAL DRYER



Before beginning installation, read these instructions carefully. this will simplify installation and ensure that the dryer is installed correctly and safely. leave these instructions near the dryer after installation for future reference.

RP1329A7S



MFL67863730
Rev.01_050919

Original instructions
www.lg.com

Copyright © 2019 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

CONTENTS

3 PRODUCT FEATURES

4 IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- 5 BASIC SAFETY PRECAUTIONS
- 7 GROUNDING INSTRUCTIONS
- 7 SAFETY INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION
- 9 SAFETY INSTRUCTIONS FOR CONNECTING ELECTRICITY

11 INTRODUCING YOUR DRYER

- 11 Specifications
- 12 Control panel feature

14 OPERATING YOUR DRYER

15 PROGRAMMING MODE

- 18 Programming Mode - Setup Mode
 - 18 1. How to change regular price.
 - 19 2. How to change special price
 - 20 3. How to enter the FEA1
 - 24 4. How to enter the special price day setup
 - 26 5. Special price beginning time setup
 - 27 6. Special price ending time setup
 - 28 7. Regular priced dryer cycle time
 - 29 8. Special priced dryer cycle time
 - 30 9. Value of coin 1
 - 31 10. Value of coin 2
 - (Set up for top off price and e-suds coin pulse)
 - 32 11. Top off time
 - 33 12. Beep volume
 - 34 13. Time to keep the coin (Use only for coin type)
 - 35 14. Product type setup – coin/card type or OPL setup
- 36 Programming Mode - Test Mode
 - 36 1. Lqc1
 - 37 2. Factory reset - EEPT
 - 38 3. Time Set Up
 - 39 4. Courtesy cycle
 - 40 5. Cycle Kill
- 41 Programming Mode - Collect Mode

43 MAINTENANCE

44 STACK MACHINE INSTALLATION INSTRUCTIONS

- 44 Suitable model for stacking
- 44 Sliding kit
- 44 Stacking kit
- 45 Stacking the machine
- 45 Stacking bracket installation

46 ERROR MODE

46 POWER FAIL RECOVERY

46 DEFAULT DRYER SETTINGS

47 WARRANTY

PRODUCT FEATURES

OUTSTANDING PERFORMANCE

The dryer features the largest capacity, quick drying times, quiet operation, and an energy-saving system.

ARTISTIC DESIGN

Modern front panel look and big clear glass door make your dryer look stylish

EASY OF USE

An entire selection of user-friendly functions makes operating the dryer easy.

ULTRA CAPACITY

The larger drum enables better tumbling and less tangling and wrinkling of the laundry.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

WARNING

For your safety, the information in this manual must be followed to minimize the risk of fire or explosion, electric shock, or to prevent property damage, injury to persons, or death.

Your Safety and the safety of others is very important.

We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages.



This is the safety alert symbol.

This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others.

All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word DANGER, WARNING, or CAUTION.

These words mean:

DANGER

You will be killed or seriously injured if you don't immediately follow instructions.

WARNING

You can be killed or seriously injured if you don't follow instructions.

CAUTION

You may be slightly injured or cause damage to the product if you do not follow instructions.

All safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.

The instructions shall state the substance of the following: This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

BASIC SAFETY PRECAUTIONS

WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using this appliance, follow basic precautions, including the following:

- Read all instructions before using the dryer.
- Before use, the dryer must be properly installed as described in this manual.
- Do not place items exposed to cooking oils in your dryer. Items contaminated with cooking oils may contribute to a chemical reaction that could cause a load to catch fire.
- Do not dry articles that have been previously cleaned in, washed in, soaked in, or spotted with gasoline, dry-cleaning solvents, or other flammable or explosive substances as they give off vapors that could ignite or explode.
- Do not reach into the dryer if the drum or any other part is moving.
- Do not repair or replace any part of the dryer or attempt any servicing unless specifically recommended in this Owner's Manual or in published user-repair instructions that you understand and have the skills to carry out.
- Do not tamper with controls.
- Before the dryer is removed from service or discarded, remove the door to the drying compartment.
- Do not allow children to play on or in the dryer. Close supervision of children is necessary when the dryer is used near children.
- Do not use fabric softeners or products to eliminate static unless recommended by the manufacturer of the fabric softener or product.
- Do not use heat to dry articles containing foam rubber or similarly textured rubber-like materials.
- Keep area around the exhaust opening and adjacent surrounding areas free from the accumulation of lint, dust, and dirt.
- The interior of the dryer and exhaust vent should be cleaned periodically by qualified service personnel.
- Do not install or store the dryer where it will be exposed to the weather.
- Always check the inside of the dryer for foreign objects.
- Clean lint screen before or after each load.
- Do not dry unwashed items in the tumble dryer.
- Items that have been soiled with substances such as cooking oil, acetone, alcohol, petrol, kerosene, spot removers, turpentine, waxes and wax removers should be washed in hot water with an extra amount of detergent before being dried in the tumble dryer.
- Items such as foam rubber (latex foam), shower caps, waterproof textiles, rubber backed articles and clothes or pillows fitted with foam rubber pads should not be dried in the tumble dryer.
- Fabric softeners, or similar products, should be used as specified by the fabric softener instructions.
- The final part of a tumble dryer cycle occurs without heat (cool down cycle) to ensure that the items are left at a temperature that ensures that the items will not be damaged.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Never operate the dryer without lint filter in place. Never operate the dryer with a wet lint filter.

WARNING

Never stop a tumble dryer before the end of the drying cycle unless all items are quickly removed and spread out so that the heat is dissipated.

- The lint trap has to be cleaned frequently.
- Lint must not be allowed to accumulate around the tumble dryer.
- Adequate ventilation has to be provided to avoid the back flow of gases into the room from appliances burning other fuels, including open fires.
- Electric Dryer Max capacity is 10kg
- Gas Dryer Max capacity is 10,2kg
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised not to play with the appliance.
- The tumble dryer is not to be used if industrial chemicals have been used for cleaning

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

■ WHAT IS NOT COVERED.

Service trips to your home to instruct you on the product.

If the product is connected to any voltage other than that shown on the rating plate.

If the fault is caused by accidents, neglects, misuses of Acts of God.

If the fault is caused by reasons except for normal domestic use or use in accordance with the owner's manual.

If the fault is caused by pests, for example, rats or cockroaches etc..

Noise or vibration that is considered normal, for example, water drain sound, spin sound or warning beeps.

Correcting the installation for example, leveling the product, adjustment of drain.

Normal maintenance recommended by the owner's manual.

Removal of foreign objects/substances from the machine including the pump and inlet hose filter, for example, grit, nails, bra wires and buttons etc..

Replace fuses in or correct wiring or correct house plumbing.

Correction of unauthorized repairs.

Incidental or consequential damage to personal property caused by possible defects with this appliance.

If the product is installed outside the normal service area, any cost of transportation involved in the repair of the products, or the replacement of a defective part, shall be borne by the owner.

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

WARNING

For your safety, the information in this manual must be followed to minimize the risk of fire or explosion, electric shock, or to prevent property damage, Injury to persons, or death.

- Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this appliance or any other appliances.
- Installation and service must be performed by a qualified installer, service agency, or the gas supplier.

WHAT TO DO IF YOU SMELL GAS: (APPLICABLE FOR GAS MODELS)

1. Do not try to light a match or cigarette, or turn on any gas or electrical appliance.
2. Do not touch any electrical switches. Do not use any phone in your building.
3. Clear the room, building, or area of all occupants.
4. Immediately call your gas supplier from a neighbor's phone. Follow the gas supplier's instructions carefully.
5. If you cannot reach your gas supplier, call the fire department.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

WARNING

For your safety, the information in this manual must be followed to minimize the risk of fire or explosion, electric shock, or to prevent property damage, injury to persons, or death.

GROUNDING INSTRUCTIONS

This appliance must be grounded. In the event of malfunction or breakdown, grounding will reduce the risk of electric shock by providing a path of least resistance for electric current. This appliance must be equipped with a cord having an equipment grounding conductor and a grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances. Do not use an adapter or extension cord. Do not remove ground prong. If you don't have the proper outlet, consult an electrician. Do not modify the plug provided with the appliance.

If it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.

This appliance must be connected to a grounded metal, permanent wiring system or an equipment grounding conductor must be run with the circuit conductors and connected to the equipment grounding terminal or lead on the appliance. Electric shock can result if the dryer is not properly grounded. The appliance may only be installed in a room if the room meets the appropriate ventilation requirements specified in the national installation regulations. Minimum required spacing of 2,54cm to adjacent appliances, walls and furniture.

WARNING

Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electric shock. Check with a qualified electrician or service person if you are in doubt as to whether the appliance is properly grounded.

SAFETY INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION

WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using this appliance, follow basic precautions, including the following:

- **Properly ground dryer to conform with all governing codes and ordinances. Follow details in the installation instructions.** Electric shock can result if the dryer is not properly grounded.
- **Before use, the dryer must be properly installed as described in this manual.** Electric shock can result if the dryer is not properly grounded.
- **Install and store the dryer where it will not be exposed to temperatures below freezing or exposed to the weather.**
- **All repairs and servicing must be performed by an authorized servicer unless specifically recommended in this Owner's Manual. Use only authorized factory parts.** Failure to follow this warning can cause serious injury, fire, electric shock, or death.
- **To reduce the risk of electric shock, do not install the dryer in humid spaces.** Failure to follow this warning can cause serious injury, fire, electric shock, or death.
- **Connect to a properly rated, protected, and sized power circuit to avoid electrical overload.** Improper power circuit can melt, creating electric shock and/or fire hazard.
- **Remove all packing items and dispose of all shipping materials properly.** Failure to do so can result in death, explosion, fire, or burns.
- **Place dryer at least 18 in. above the floor for a garage installation.** Failure to do so can result in death, explosion, fire, or burns.
- **Keep all packaging from children. Packaging material can be dangerous for children.** There is a risk of suffocation.
- **Keep the area underneath and around your appliances free of combustible materials such as lint, paper, rags, chemicals, etc.** Failure to do so can result in fire.
- **Do not place candles, smoking materials, or other flammables on to top of the product.** Dripping wax, smoke, or fire can result.
- **Remove all protective vinyl film from the product.** Failure to do so can cause product damage, smoke or fire.
- **Means for disconnection with contact separation at least 3mm is that the means for disconnection must be incorporated in the fixed wiring according to the wiring rules.**

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

WARNING

For your safety, the information in this manual must be followed to minimize the risk of fire or explosion, electric shock, or to prevent property damage, injury to persons, or death.

SAFETY INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION

- The appliance is not to be used by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction.

Children being supervised not to play with the appliance.

Exhaust/Ducting:

- **Gas dryers MUST be exhausted to the outside.**

Failure to follow these instructions can result in fire or death.

- **The dryer exhaust system must be exhausted to the outside of the dwelling. If the dryer is not exhausted outdoors, some fine lint and large amounts of moisture will be expelled into the laundry area.** An accumulation of lint in any area of the home can create a health and fire hazard.

- **Use only rigid metal or flexible metal 4-inch (10.2 cm) diameter ductwork inside the dryer cabinet or for exhausting to the outside. Use of plastic or other combustible ductwork can cause a fire.** Punctured ductwork can cause a fire if it collapses or becomes otherwise restricted in use or during installation.

- **Ductwork is not provided with the dryer, and you should obtain the necessary ductwork locally. The end cap should have hinged dampers to prevent backdraft when the dryer is not in use.** Failure to follow these instructions can result in fire or death.

- **Exhaust air must not be discharged into a flue which is used for exhausting fumes from appliances burning gas or other fuels.**

- **That the appliance must not be installed behind a lockable door, a sliding door or a door with a hinge on the opposite side to that of the tumble dryer, in such a way that a full opening of the tumble dryer door is restricted.**

- **The exhaust duct must be 4 inches (10.2 cm) in diameter with no obstructions. The exhaust duct should be kept as short as possible. Make sure to clean any old ducts before installing your new dryer.** Failure to follow these instructions can result in fire or death.

- **DO NOT use sheet metal screws or other fasteners which extend into the duct that could catch lint and reduce the efficiency of the exhaust system. Secure all joints with duct tape. For complete details, follow the Installation Instructions.** Failure to follow these instructions can result in fire or death.

- **In the appliance enclosure or in the built-in structure, keep ventilation opening clear of obstruction.**

- Adequate ventilation has to be provided to avoid the back flow of gases into the room from appliances burning other fuels, including open fires. Do not dry unwashed items in the tumble dryer.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

WARNING

For your safety, the information in this manual must be followed to minimize the risk of fire or explosion, electric shock, or to prevent property damage, injury to persons, or death.

SAFETY INSTRUCTIONS FOR CONNECTING ELECTRICITY

WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using this appliance, follow basic precautions, including the following:

- **Do not, under any circumstances, cut or remove the ground prong from the power cord.** To prevent injury to persons or damage to the dryer, the electrical power cord must be plugged into a properly grounded outlet.
- **For personal safety, this dryer must be properly grounded.** Failure to do so can result in electric shock or injury.
- **Refer to the installation instructions in this manual for specific electrical requirements for your model.** Failure to follow these instructions can create an electric shock hazard and/or a fire hazard.
- **This dryer must be plugged into a properly grounded outlet. Electric shock can result if the dryer is not properly grounded. Have the wall outlet and circuit checked by a qualified electrician to make sure the outlet is properly grounded.** Failure to follow these instructions can create an electric shock hazard and/or a fire hazard.
- **The dryer should always be plugged into its own individual electrical outlet which has a voltage rating that matches the rating plate.** This provides the best performance and also prevents overloading house wiring circuits which could cause a fire hazard from overheated wires.
- **Never unplug your dryer by pulling on the power cord. Always grip plug firmly and pull straight out from the outlet.** The power cord can be damaged, resulting in a risk of fire and electric shock.
- **Repair or replace immediately all power cords that have become frayed or otherwise damaged. Do not use a cord that shows cracks or abrasion damage along its length or at either end.** The power cord can melt, creating electric shock and/or fire hazard.
- **When installing or moving the dryer, be careful not to pinch, crush, or damage the power cord.** This will prevent injury and prevent damage to the dryer from fire and electric shock.
- **To reduce the risk of injury to persons, adhere to all industry recommended safety procedures including the use of long sleeved gloves and safety glasses.** Failure to follow all of the safety warnings in this manual could result in property damage, injury to persons or death.
- The final part of the tumble dryer cycle occurs without heat (cool down cycle) to ensure that the items are left at a temperature that ensures that the items will not be damaged.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

CAUTION

These instructions are only valid if the following country code is on the appliance. If this code is not present on the appliance, it is necessary to refer to the technical instructions which will provide the necessary information concerning the modification of the appliance to the condition of use for the country. Before installation, check that the local distribution conditions, nature of gas and pressure, and the adjustment of the appliance are compatible.

- the method of connection and the installation regulations in the country where the appliance is to be installed (if such regulations exist); also the ventilation dimensions shall be given for the purposes of installation in those countries where there are no appropriate regulations.


WARNING

Never stop a tumble dryer before the end of the drying cycle unless all items are quickly removed and spread out so that the heat is dissipated.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

INTRODUCING YOUR DRYER

Specifications

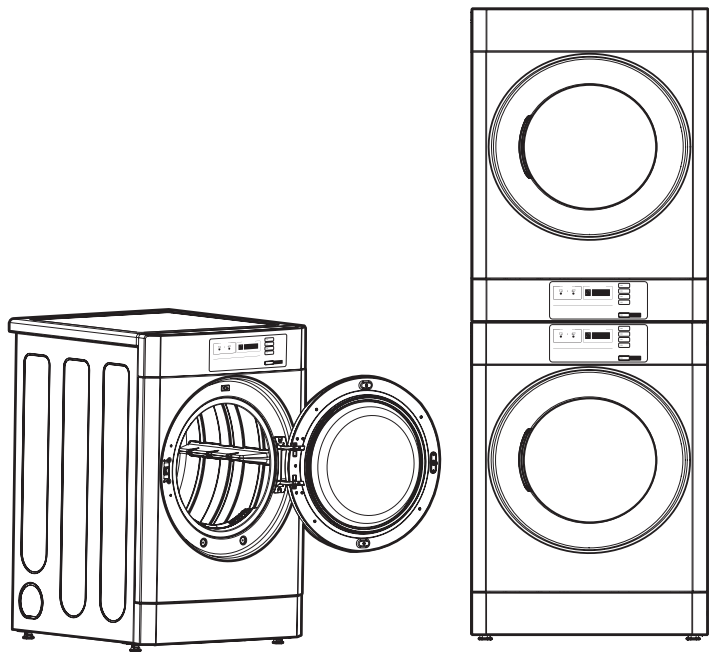


Model RP1329A7S	
Type	Gas Dryer
Specification	Please refer to the rating label regarding detailed information
Rating	220-240V~,50Hz
Size	686 mm (P) x 764 mm (L) x 983 mm (T) (Single Dryer) 686 mm (P) x 764 mm (L) x 1954 mm (T) (Stack Dryer)
Capacity	10.2 kg
Weight	59.4 kg
BTU	21,000 BTU/hr

NOTE

Specifications subject to change by manufacturer.

Control panel features

■ OPL type - Stack Upper (RP1329A7S)

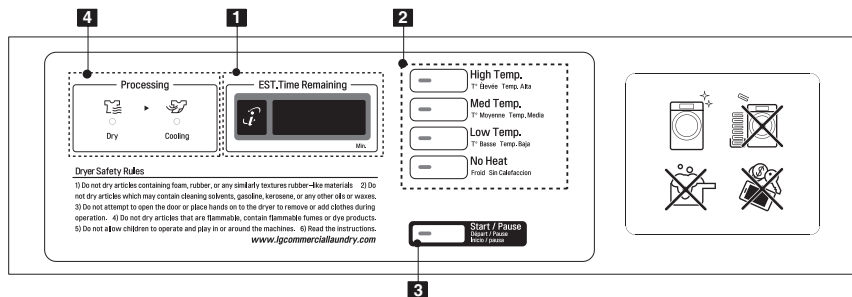


1. Display LED

2. Cycle button

3. Start/Pause button

4. Status LED

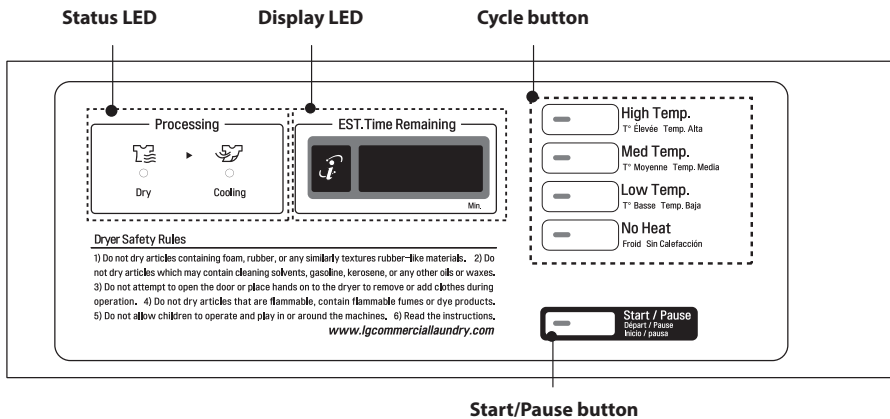

Display LED

The Display shows the vend price, remaining time, and programming options. Error codes are also displayed here.



Cycle button

Press the cycle button to Select the desired cycle based on laundry types and conditions.

- High Temp.**
Use this cycle to get high heat for heavy fabrics, such as jeans corduroys or work clothes (High heat).
- Med Temp.**
Use for drying sturdy fabrics such as work casual clothes (Medium heat).
- Low Temp.**
Use for drying synthetic fabrics, washable knit fabrics and noiron finishes (Low heat).
- No Heat**
Use for items that require heat-free drying such as plastics or rubber.

Start/Pause button

The Start LED flashes when the full vend price has been satisfied then the cycle has been chosen or the machine is paused. The Start LED flashes when a card is inserted to add time to the current cycle. If you press the Start/Pause button while dryer is working, machine will be paused.

Status LED

LED	Description
 Dry	LED flashes whenever the heating cycle is in operation.
 Cooling	LED flashes whenever the cool down cycle is in operation.

OPERATING YOUR DRYER

1. Ready mode

- 1) Coin / Card type
 - The cycle LEDs flash at the same time, when the price of cycles are equal.
- 2) OPL type
 - The cycle LEDs is lit at the same time, and displayed 'PUSH'.

2. Insert card/coin/Token (not for OPL type)

- Insert a cash card that has a sufficient balance. The card balance should be more than the programmed vend price for a selected cycle.

! NOTE

When the card balance is not enough, machine displays the balance for 5 seconds and then displays **6888** message repetitively

- Insert a sufficient amount of change that is a more than the programmed vend price for a selected cycle.

! NOTE

When the coin amount is not enough, the machine will not start.

3. Select the cycle

Press the desired cycle and the start button. The display LED will show the remaining time and the selected cycle starts.

! NOTE

The last 2 minutes of the remaining time are always for the cool down portion.

4. Top off (To add more time)

- After a debit card is inserted, the operating time can be increased to 10 minutes/10p (default), when the Start button or the chosen course button has been pressed.
(The card should have enough balance to satisfy increasing time.)
- The operating time can be increased to 10 minutes/10p (default) by adding more coins.

! NOTE

Owner can control the additional time and money setting (top off price).

When the COOL DOWN has been working, if time is added, it goes back to the DRYING.
Time can be added up 99 minutes.

5. Change cycle

- You cannot change the cycle while the machine is running.
- But if the door is opened, the machine stops temporarily and the cycle can be changed.
- Press the Pause button then you can change the cycle.

6. Cycle finish

- After the COOL DOWN of cycle, the machine stops and LED display shows End.
If you press any key or open the door, the dryer defaults to the ready mode.

PROGRAMMING MODE

1. Programming mode

You can check machine information or change setting on Program setup or Diagnostic test. There are two methods that you can enter programming mode.

■ How to enter "Programming mode"

You can enter programming mode only for Idle state and pause state.

- Card Type

1) Insert service card.

2) Display will show **8888**

- Coin Type

1) Disassemble upper coin box key.

2) Take out the coin drop from the coin box.

3) Turn on/off the toggle switch at the back of the coin box.

4) Display will show "**8888**".

- OPL/Coin Type

1) Push the High Temp. and Low Temp. button at the same time.

2) Push the Med Temp. button 3 times.


3) Push the Start button.

4) Display will show "**8888**".

■ How to use button

You can change Dryer vend price, cycle time and Cycle parameters, etc.

Press button	Description
High Temp.	Move to upper level
Med Temp.	Move to the mode in the same level (+)
Low Temp.	Move to the modes in the same level (-)
No Heat	-
Start	Enter the selected mode

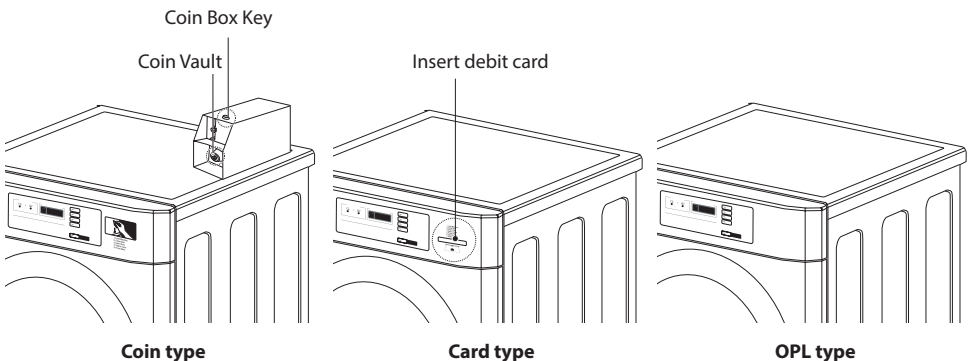

! NOTE

- If you turn on the power without connecting the meter case for the first time, the machine will display **8888**.
- When the machine comes from the factory, it is set in the coin type. You can change Card/Coin type by button. (For more information refer to SETUP mode's **FEED / PEEP**.)
- The machine will display "PUSH" for OPL type

Card / Coin type

■ **Algorithm Flow Chart shows how to control programming mode.**

■ **Before program set, check the structure of programming mode.**

1. Turn on/off toggle switch or Insert the service card to entering set up mode.
2. Press High Temp. button to move the upper level.
3. Press Med Temp.(+) or Low Temp.(-) button if you want to be at the same level.
4. Press Start button to enter the details of Set up, Diagnostic Tests mode.

SE UP is to set price value, time value and vend type etc.

EE SE consists of line test, reset, free cycle and kill cycle.

EE EE is to collect the usage data.

■ Structure of Programming mode

SE UP		EE SE		EE EE		
SPPr	SPEt	L901		SPPr	ACFC	1tAd
88:88	7Pdc	L902		88:88	88:88	1tUC
88:88	SPdc	L1FE		88:88	88:88	1tAC
88:88	88:88	EE Pt		88:88	88:88	1tEt
SPPr	88:88	L13E		88:88	88:88	AcEt
88:88	88:88	COUr		1tFc	ACtF	1tEC
88:88	88:88	KILL		88:88	ACUC	ACtC
88:88	88:88			88:88	ACFC	88:88
88:88	88:88			88:88	ACrt	EdPr
88:88	88:88			88:88	88:88	88:88
FEA1	EdPt			1tEtF	88:88	ACd
SPPd	6EEp			1tUC	1tPd	1tEd
SPbt	7EFr			1tFc	1tdd	ACtd
	PdEP					

! NOTE

- Do not use **EE02**, **EEFE**.
- It is only used in inspecting the machine.

OPL type

- **Algorithm Flow Chart** shows how to control programming mode.
- **Before program set, check the structure of programming mode.**

OPL/Coin Type


- 1) Push the High Temp. and Low Temp. button at the same time.
- 2) Push the Med Temp. button 3 times.
- 3) Push the Start button.
- 4) Display will show "19.99"

54.1P is to set price value, time value and vend type etc.

8859 consists of line test, reset, free cycle and kill cycle.

Is to collect the usage data.

■ Structure of Programming mode

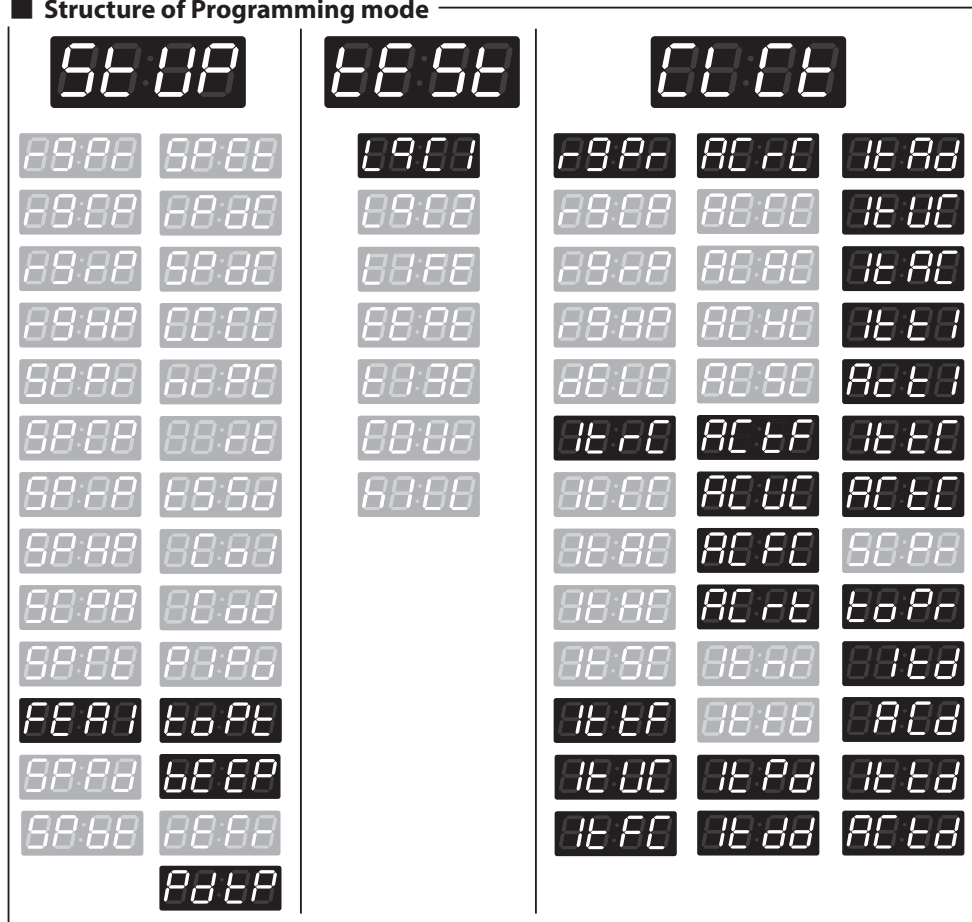

NOTE

- Do not use **0000**, **0000**.
- It is only used in inspecting the machine.

PROGRAMMING MODE - Setup Mode

Setup Mode : (display)

■ You can change dryer vend price, cycle time, and cycle parameters, etc.

■ Entering set up mode

- Coin type - Turn on/off toggle switch.
- Card type - Insert the service card.
- Stack type - Take off control panel, and turn on/off toggle switch.
- OPL/Coin Type – Push “High Temp.” + “Low Temp.” and the ‘3’.
- Then, dryer displays .

1. How to change regular price.

Entering set up mode.	Button	Display
You will see LqC1 	Press the High Temp. button.	
	Press the Med Temp. or the Low Temp. button until  appears in the display.	
	Press the Start button.	
	Press the Start button. Display previous regular price.	
	Press Med Temp.(+) or Low Temp.(-) button to set regular price. (The vend price can be set from 0 to 9.90 in 0.1 increments.)	
	Press the Start button. The machine sets up the regular price, then advances to the next process automatically.	
	1. Continue to set up the next price. 2. Stop the change of setup value and go back to ready mode. • Coin type - Turn on/off toggle switch. • Card type - Pull the service card. • Stack type - 1. Control panel open. 2. Turn on/off toggle switch. • OPL/Coin Type – Press “High Temp.” twice.	

! NOTE

- rgCP (regular cold price) is not available in dryer.
- rgrP (regular warm price) is not available in dryer.
- rgHP (regular hot price) is not available in dryer.

2. How to change special price

Entering set up mode. You will see LqC1 	Button	Display
	Press the High Temp. button.	
	Press the Med Temp. or the Low Temp. button until SE UP appears in the display.	
	Press the Start button.	
	Press the Med Temp. or the Low Temp. button until SE PR appears in the display.	
	Press the Start button. Display previous special price.	
	Press Med Temp.(+) or Low Temp.(-) button to set special price. (The vend price can be set from 0 to 9.90 in 0.1 increments.)	
	Press the Start button. The machine sets up the regular price, then advances to the next process automatically.	
1. Continue to set up the next price. 2. Stop the change of setup value and go back to ready mode. • Coin type - Turn on/off toggle switch. • Card type - Pull the service card. • Stack type - 1. Control panel open. 2. Turn on/off toggle switch. • OPL/Coin Type – Press “High Temp.” twice.		


! NOTE

- SPCP (special cold price) is not available in dryer.
- SPPrP (special warm price) is not available in dryer.
- SPHP (special hot price) is not available in dryer.
- SCPA (add super cycle price) is not available in dryer.
- SPCT (add super wash type) is not available in dryer.

3. How to enter the **FEAR**

Entering set up mode. You will see LqC1	Button	Display
	Press the High Temp. button.	
	Press the Med Temp. or the Low Temp. button until SEUP appears in the display.	
	Press the Start button.	
	Press the Med Temp. or the Low Temp. button until FEAR appears in the display.	

■ Structure of **FEAR**

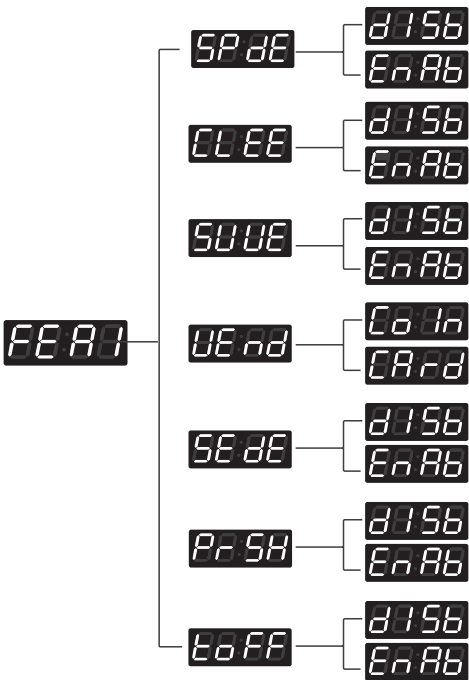

■ Content of **FEAR**

- SPDE** • Special price days apply or not
- CLEE** • Disabled
- SUVE** • Add super wash apply or not
- UEND** • Select vend type
- SEDE** • This function is not available
- PRSH** • Pre-wash apply or not
- EOFF** • Top off apply or not (only for dryer)
- d15b** • Disable
- EnAb** • Enable

3-1. Special price day setup

Entering set up mode.	Button	Display
You will see LqC1 	Press the High Temp. button.	
	Press the Med Temp. or the Low Temp. button until SE UP appears in the display.	
	Press the Start button.	
	Press the Med Temp. or the Low Temp. button until FE 00 appears in the display.	
	Press the Start button. Display SP 00 .	
	Press the Start button. Press Med Temp. or Low Temp. button and then select 00 50 or 00 00 . 00 50 Coin type 00 00 Card type	One or the other will display.  
	Press the Start button. The machine sets up the special price, then advances to the next process automatically.	
	1. Continue to set up the next mode. 2. Stop the change of setup value and go back to ready mode. • Coin type - Turn on/off toggle switch. • Card type - Pull the service card. • Stack type - 1. Control panel open. 2. Turn on/off toggle switch. • OPL/Coin Type - Press "High Temp." twice.	

! NOTE

- CLEE (clear escrow enable or not) is not available in dryer.
- SUUE (add super wash apply or not) is not available in dryer.

3-2. Vend type setup - card type or coin type setup

Entering set up mode. You will see LqC1 	Button	Display
	Press the High Temp. button.	
	Press the Med Temp. or the Low Temp. button until  appears in the display.	
	Press the Start button.	
	Press the Med Temp. or the Low Temp. button until  appears in the display.	
	Press the Start button. Display  .	
	Press the Med Temp. or the Low Temp. button until  appears in the display.	
	Press the Start button. Press Med Temp. or Low Temp. button and then select  or  .	One or the other will display.  
	 Coin type  Card type	
	Press the Start button. The machine sets up the vend type, then go to the idle mode automatically.	

NOTE

- SEdE (sensor dry apply or not) is not available in dryer.
- PrSH (Pre-wash apply or not) is not available in dryer.


3-3. Top off apply or not setup

Entering set up mode.	Button	Display
You will see LqC1 	Press the High Temp. button.	
	Press the Med Temp. or the Low Temp. button until  appears in the display.	
	Press the Start button.	
	Press the Med Temp. or the Low Temp. button until  appears in the display.	
	Press the Start button. Display  .	
	Press the Med Temp. or the Low Temp. button until  appears in the display.	
	Press the Start button. Press Med Temp. or Low Temp. button and then select  or  .  Disable  Enable	One or the other will display.
		 
	Press the Start button. The machine sets up the Vend type, then advances to the next process automatically.	
	1. Continue to set up the next mode. 2. Stop the change of setup value and go back to ready mode. • Coin type - Turn on/off toggle switch. • Card type - Pull the service card. • Stack type - 1. Control panel open. 2. Turn on/off toggle switch. • OPL/Coin Type - Press "High Temp." twice.	

4. How to enter the special price day setup

Entering set up mode. You will see LqC1 	Button	Display
	Press the High Temp. button.	
	Press the Med Temp. or the Low Temp. button until  appears in the display.	
	Press the Start button.	
	Press the Med Temp. or the Low Temp. button until  appears in the display. Press the Start button. Display  .	 

■ Structure of

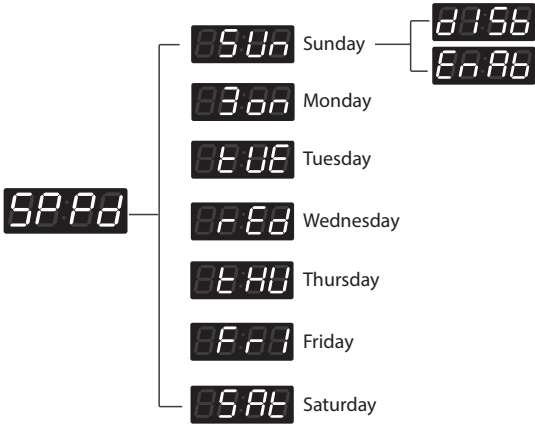

4-1. How to change sunday

Entering set up mode. You will see LqC1 	Button	Display
	Press the High Temp. button.	
	Press the Med Temp. or the Low Temp. button until  appears in the display.	
	Press the Start button.	
	Press the Med Temp. or the Low Temp. button until  appears in the display.	
	Press the Start button. Display  .	
	Press the Start button. Press Med Temp.(+) or Low Temp. button and then select  or  .	One or the other will display.  
	Press the Start button. The machine sets up the special price day (Sunday), then advances to the next process automatically.	
1. Continue to set up the next mode. 2. Stop the change of setup value and go back to ready mode. • Coin type - Turn on/off toggle switch. • Card type - Pull the service card. • Stack type - 1. Control panel open. 2. Turn on/off toggle switch. • OPL/Coin Type - Press "High Temp." twice.		

NOTE

As explained on the previous page, other days can be set up by the same method.

5. Special price beginning time setup

Entering set up mode.	Button	Display
You will see LqC1 	Press the High Temp. button.	
	Press the Med Temp. or the Low Temp. button until  appears in the display.	
	Press the Start button.	
	Press the Med Temp. or the Low Temp. button until  appears in the display.	
	Press the Start button. Display previous special price beginning time.	
	Press Med Temp.(+) or Low Temp.(-) button to select time between 0 and 23 .	
	Press the Start button. The machine sets up the special price beginning time, then advances to the next process automatically.	
	1. Continue to set up the next mode. 2. Stop the change of setup value and go back to ready mode. • Coin type - Turn on/off toggle switch. • Card type - Pull the service card. • Stack type - 1. Control panel open. 2. Turn on/off toggle switch. • OPL/Coin Type - Press "High Temp." twice.	

6. Special price ending time setup

Entering set up mode. You will see LqC1 	Button	Display
	Press the High Temp. button.	
	Press the Med Temp. or the Low Temp. button until SE UP appears in the display.	
	Press the Start button.	
	Press the Med Temp. or the Low Temp. button until SPEE appears in the display.	
	Press the Start button. Display previous special price ending time.	
	Press Med Temp.(+) or Low Temp.(-) button to select time between 1 and 24 .	
	Press the Start button. The machine sets up the special price ending time, then advances to the next process automatically.	
1. Continue to set up the next mode. 2. Stop the change of setup value and go back to ready mode. • Coin type - Turn on/off toggle switch. • Card type - Pull the service card. • Stack type - 1. Control panel open. 2. Turn on/off toggle switch. • OPL/Coin Type - Press "High Temp." twice.		

! NOTE

When setting up a special price period, the ending time must be later than the beginning time.

7. Regular priced dryer cycle time

Entering set up mode. You will see LqC1	Button	Display
	Press the High Temp. button.	
	Press the Med Temp. or the Low Temp. button until appears in the display.	
	Press the Start button.	
	Press the Med Temp. or the Low Temp. button until appears in the display.	
	Press the Start button. Display previous regular priced dryer cycle time.	
	Press Med Temp.(+) or Low Temp.-) button to select time between 10 and 99 .	
	Press the Start button. The machine sets up the regular priced dryer cycle time, then advances to the next process automatically.	
1. Continue to set up the next mode. 2. Stop the change of setup value and go back to ready mode. • Coin type - Turn on/off toggle switch. • Card type - Pull the service card. • Stack type - 1. Control panel open. 2. Turn on/off toggle switch. • OPL/Coin Type - Press "High Temp." twice.		

8. Special priced dryer cycle time

Entering set up mode. You will see LqC1 	Button	Display
	Press the High Temp. button.	
	Press the Med Temp. or the Low Temp. button until  appears in the display.	
	Press the Start button.	
	Press the Med Temp. or the Low Temp. button until  appears in the display.	
	Press the Start button. Display previous special priced dryer cycle time.	
	Press Med Temp.(+) or Low Temp.(-) button to select time between 10 and 99 .	
	Press the Start button. The machine sets up the special priced dryer cycle time, then advances to the next process automatically.	
1. Continue to set up the next mode. 2. Stop the change of setup value and go back to ready mode. • Coin type - Turn on/off toggle switch. • Card type - Pull the service card. • Stack type - 1. Control panel open. 2. Turn on/off toggle switch. • OPL/Coin Type - Press "High Temp." twice.		

! NOTE

- CCCC (washing time) is not available in dryer.
- nrPC (rinsing times per cycle) is not available in dryer.
- rt (rinsing time setup) is not available in dryer.
- tSSd (top spin speed) is not available in dryer.

9. Value of coin 1

Entering set up mode. You will see LqC1 	Button	Display
	Press the High Temp. button.	
	Press the Med Temp. or the Low Temp. button until  appears in the display.	
	Press the Start button.	
	Press the Med Temp. or the Low Temp. button until  appears in the display.	
	Press the Start button. Display previous coin 1 value.	
	Press Med Temp.(+) or Low Temp.(-) button to select value of coin 1 (The value can be set from 0 to 9.90 in 0.1 increments.)	
	Press the Start button. The machine sets up the value of coin 1, then advances to the next process automatically.	
	1. Continue to set up the next mode. 2. Stop the change of setup value and go back to ready mode. • Coin type - Turn on/off toggle switch. • Card type - Pull the service card. • Stack type - 1. Control panel open. 2. Turn on/off toggle switch. • OPL/Coin Type - Press "High Temp." twice.	

10. Value of coin 2 (Set up for top off price and e-suds coin pulse)

Entering set up mode. You will see LqC1 	Button	Display
	Press the High Temp. button.	
	Press the Med Temp. or the Low Temp. button until  appears in the display.	
	Press the Start button.	
	Press the Med Temp. or the Low Temp. button until  appears in the display.	
	Press the Start button. Display previous coin 2 value.	
	Press Med Temp.(+) or Low Temp.(-) button to select value of coin 2 (The value can be set from 0 to 9.90 in 0.1 increments.)	
	Press the Start button. The machine sets up the value of coin 2, then advances to the next process automatically.	
1. Continue to set up the next mode. 2. Stop the change of setup value and go back to ready mode. • Coin type - Turn on/off toggle switch. • Card type - Pull the service card. • Stack type - 1. Control panel open. 2. Turn on/off toggle switch. • OPL/Coin Type - Press "High Temp." twice.		

! NOTE

- Coin type : Value of coin 2 is same function as setting for the e-Suds coin pulse.
- Card type : Value of coin 2 is same function as the top off price.

(As changing the value of coin 2, you can change the top off price and e-Suds coin pulse.)

11. Top off time

Entering set up mode. You will see LqC1	Button	Display
	Press the High Temp. button.	
	Press the Med Temp. or the Low Temp. button until	
	Press the Start button.	
	Press the Med Temp. or the Low Temp. button until	
	Press the Start button. Display previous top off time.	
	Press Med Temp.(+) or Low Temp.-) button to select time between 1 and 30 .	
	Press the Start button. The machine sets up the top off time, then advances to the next process automatically.	
1. Continue to set up the next mode. 2. Stop the change of setup value and go back to ready mode. • Coin type - Turn on/off toggle switch. • Card type - Pull the service card. • Stack type - 1. Control panel open. 2. Turn on/off toggle switch. • OPL/Coin Type - Press "High Temp." twice.		

12. Beep volume

Entering set up mode. You will see LqC1 	Button	Display
	Press the High Temp. button.	
	Press the Med Temp. or the Low Temp. button until  appears in the display.	
	Press the Start button.	
	Press the Med Temp. or the Low Temp. button until  appears in the display.	
	Press the Start button. Display previous value.	
	Press Med Temp.(+) or Low Temp.(-) button to select High or Low or Off.	
	Press the Start button. The machine sets up the beep volume, then advances to the next process automatically.	
	1. Continue to set up the next mode. 2. Stop the change of setup value and go back to ready mode. • Coin type - Turn on/off toggle switch. • Card type - Pull the service card. • Stack type - 1. Control panel open. 2. Turn on/off toggle switch. • OPL/Coin Type - Press "High Temp." twice.	

13. Time to keep the coin (Use only for coin type)

Entering set up mode.	Button	Display
You will see LqC1	Press the High Temp. button.	
	Press the Med Temp. or the Low Temp. button until appears in the display.	
	Press the Start button.	
	Press the Med Temp. or the Low Temp. button until appears in the display.	
	Press the Start button. Display previous value.	
	Press Med Temp.(+) or Low Temp.(-) button to select time between 1 ~ 180 or ' Disable '.	
	Press the Start button. The machine sets up the time to keep the coin, then advances to the next process automatically.	
	1. Continue to set up the next mode. 2. Stop the change of setup value and go back to ready mode. • Coin type - Turn on/off toggle switch. • Card type - Pull the service card. • Stack type - 1. Control panel open. 2. Turn on/off toggle switch. • OPL/Coin Type - Press "High Temp." twice.	

14. Product type setup – coin/card type or OPL setup

Entering set up mode. You will see LqC1 	Button	Display
	Press the High Temp. button.	
	Press the Med Temp. or the Low Temp. button until  appears in the display.	
	Press the Start button.	
	Press the Med Temp. or the Low Temp. button until  appears in the display.	
	Press the Start button. Display previous value.	
	Press Med Temp. or Low Temp. button and then select  or  .	One or the other will display.
	 Coin/Card type setting  OPL type setting	 
	Press the Start button. The machine sets up the time to keep the coin, then advances to the next process automatically.	
	1. Continue to set up the next mode. 2. Stop the change of setup value and go back to ready mode. • Coin type - Turn on/off toggle switch. • Card type - Pull the service card. • Stack type - 1. Control panel open. 2. Turn on/off toggle switch. • OPL/Coin Type - Press "High Temp." twice.	

PROGRAMMING MODE - Test Mode

Diagnostic tests : (display)

This program has been added for testing the dryer and detecting errors.

Entering the test mode

Data Name	Button	Display	Description
Entering the test mode	1. Entering programming mode		Insert service card (card type)Turn on/off toggle switch (coin type) Push and hold the High Temp. and Low Temp. at the same time. After that push Med Temp. button for 3 times. Push Start button. (OPL type)
	2. High Temp.		Press the High Temp. button.Then  appears in the display.
	3. Start		Enter the diagnostic test mode.

1.

Pressing the Start button cycles to the next test function.

Number of times the Start button is pressed	Checking point	Display
None		LqC 1
1 time	Check the version and code of machine. ■ ELECTRIC TYPE : P3 OE ■ GAS TYPE : P3 Og	Version and code of machine (All LED on) Display P3:OE or P3:Og and gU:XX alternately. XX is the version number.
2 time	PDA CHECK	Ir--
3 time	Motor runs.	Measured moisture value (70~239)
4 time	■ ELECTRIC TYPE: Heater runs. Motor + Heater 1 (2700W) ■ GAS TYPE: Motor Runs. Motor	Current temperature (5~70) (Displays the temperature inside the drum in ° Celsius.)
5 time	■ ELECTRIC TYPE: Heater runs. Motor + Heater 1 +Heater 2 (5400W) ■ GAS TYPE: GAS valve runs. Motor+Valve	Current temperature (5~70) (Displays the temperature inside the drum in ° Celsius.)
6 time	LED & KEY CHECK Press High Temp. button. Press Med Temp. button. Press Low Temp. button. Press No Heat button	Version and code of machine
7 time	Test ends.	LqC1
During check, if the door is open.	Door switch (Motor & Heater Off, Buzzer beeps seven times)	dE (The door is open. Please close the door completely)
During check, if the door is closed	Test goes back at step 2. (Motor on & Heater Off)	Measured moisture value (70~239)

NOTE

During LqC1 test, if no buttons are pressed for 4 minutes, machine will be turned off automatically.

Do not use .

2. Factory reset - EEPT

After a factory reset, all values are reset to the default values.

Entering set up mode. You will see LqC1 	Button	Display
	Press the Med Temp. or the Low Temp. Button until  appears in the display.	
	Press the Start button.	
	Press the Med Temp. button until  appears in the display.	
	Press the Start button, then factory reset is done.  is displayed.	
1. Continue to set up the next mode. 2. Stop the change of setup value and go back to ready mode. • Coin type - Turn on/off toggle switch. • Card type - Pull the service card. • Stack type - 1. Control panel open. 2. Turn on/off toggle switch. • OPL/Coin Type - Push "High Temp." + "Low Temp." and the '3'.		

! NOTE

- Dryer default value for CARD/COIN machine.
 - Drying time 50 Minute
 - Top off time 10 Minute
- Drying time in OPL machine can be changed from 10 to 100 Minutes by pressing the cycle button.

3. Time Set Up

Entering set up mode. You will see LqC1	Button	Display
	Press the Med Temp. or the Low Temp. button until  appears in the display.	
	Press the Start button. The display cycles through 2000 --> 0101 --> Sat --> 0000.	
	Press the Start button.	
	Press Med Temp. (+) or Low Temp. (-) button to select year between 2000 and 2099 .	
	Press the Start button. The machine sets up the year, then advances to the next process automatically.	
	Press Med Temp. (+) or Low Temp. (-) button to select month between 01 and 12 .	
	Press the Start button. The machine sets up the month, then advances to the next process automatically.	
	Press Med Temp. (+) or Low Temp. (-) button to select day between 01 and 31 .	
	Press the Start button. The machine sets up the day, then advances to the next process automatically.	
	Press Med Temp. (+) or Low Temp. (-) button to select hour between 00 and 23 .	
	Press the Start button. The machine sets up the hour, then advances to the next process automatically.	
	Press Med Temp. (+) or Low Temp. (-) button to select minute between 00 and 59 .	
	Press the Start button. The machine sets up the minute.	
	1. Continue to set up the next mode. 2. Stop the change of setup value and go back to ready mode. • Coin type - Turn on/off toggle switch. • Card type - Pull the service card. • Stack type - 1. Control panel open. 2. Turn on/off toggle switch. • OPL/Coin Type - Press "High Temp." twice.	



4. Courtesy cycle

Courtesy cycle is like a complimentary cycle given to the customer when the dryer goes out of order when the customer has made the payment to dry one's clothes.

Entering set up mode. You will see LqC1 	Button	Display
	Press the Med Temp. or the Low Temp. Button until  appears in the display.	
	Press the Start button.	
	Press the Med Temp. button until  appears in the display.	
	Press the Start button. Display will show  .	
	Select the course you desire.  NOTE • In case of dryer card type, it has to insert the cash card after removing the service card. Then press the cycle course and the start button. (It is only applicable to the dryer's card type specially and there is no subtraction in card balance at the Courtesy cycle.)	
	Press the Start button. Display will show the remaining time and start.	

5. Cycle Kill

■ Coin

Entering set up mode. You will see LqC1 	Button	Display
	Press the Med Temp. or the Low Temp. Button until  appears in the display.	
	Press the Start button.	
	Press the Med Temp. button until  appears in the display.	
	Press the Start button.	
	Display  with beeping.	
	Go back to ready mode.	

■ Card type

Insert cycle kill card.	Descriptions	Display
	Display the current time and  .	
	Display  with beeping.	
	Go back to ready mode.	

! NOTE

- OPL type
 - Dryer machine will end the cycle by opening the door.

PROGRAMMING MODE - Collect Mode

Collect Information Data : CLCt (display)

The dryer collects the usage data so that the owner can check various information like number of various cycles used, how many times card or coins used, etc.

Entering the collect mode

Data Name	Button	Display	Description
Entering the collect mode	1. Entering the programming mode.		Insert service card(card type), Turn on/off toggle switch (Coin type).
	2. High Temp.		Press the High Temp. button until "tEst" appears in the display.
	3. Low Temp.		Press the Med Temp. or Low Temp. button until "CLCt" appears in the display.
	4. Start		Enter the Collect information data.
	5. Med Temp. or Low Temp.		Move to each data list that you want to check by pressing with Med Temp. or Low Temp. button.
	6. Start		Display the value of selected data list

❖ Check the collect information reference to the follow lists. The Lists are displayed by abbreviations.

■ Collect Mode Data lists

No.	Abbreviation	Meaning	Description
1	rgPr	Regular Price	0,00~9,90
2	rgCP	Regular Cold Price	rgCP is not available in dryer. (It can't enter.)
3	rgrP	Regular Warm Price	rgrP is not available in dryer. (It can't enter.)
4	rgHP	Regular Hot Price	rgHP is not available in dryer. (It can't enter.)
5	dELC	Dryer Moisture Sense	dELC is not available in dryer. (It can't enter.)
6	ltrC	Interval Regular Cycles	Number of Regular cycles (0~65535)
7	ltCC	Interval Regular Cold Cycles	ltCC is not available in dryer. (It can't enter.)
8	ltAC	Interval Regular Warm Cycles	ltAC is not available in dryer. (It can't enter.)
9	ltHC	Interval Regular Hot Cycles	ltHC is not available in dryer. (It can't enter.)
10	ltSC	Interval Super Cycles	ltSC is not available in dryer. (It can't enter.)
11	lttF	Interval Topoff Cycles (Dryer Only)	Number of Topoff cycles (0~65535)
12	ltUC	Interval Service Cycles	Number of Service cycles (0~65535)
13	ltFC	Interval Token Cycles	Number of Token cycles (0~65535)
14	ACrC	Accumulated Regular Cycles	Number of Regular cycles (0~65535)
15	ACCC	Accumulated Regular Cold Cycles	ACCC is not available in dryer. (It can't enter.)
16	ACAC	Accumulated Regular Warm Cycles	ACAC is not available in dryer. (It can't enter.)
17	ACHC	Accumulated Regular Hot Cycles	ACHC is not available in dryer. (It can't enter.)
18	ACSC	Accumulated Super Cycles (Washer Only)	ACSC is not available in dryer. (It can't enter.)
19	ACTF	Accumulated Topoff Cycles (Dryer Only)	Number of Topoff cycles (0~65535)
20	ACUC	Accumulated Service Cycles	Number of Service cycles (0~65535)
21	ACFC	Accumulated Token Cycles	Number of Token cycles (0~65535)
22	ACrt	Accumulated Run Time	Number of Running minutes (0~65535)

■ Collect Mode Data lists

No.	Abbreviation	Meaning	Description
23	Itnr	Interval No Runs	Itnr is not available in dryer.
24	Ittb	Interval Trouble Cycles	Money inserted, but no run.
25	ItPd	Interval Power Downs	No money, but ran.
26	Itdd	Interval Unauthorized Service Door Openings	Number of Unauthorized Service Door Openings (0~255)
27	ItAd	Interval Authorized Service Door Openings	Number of Unauthorized Service Door Openings (0~255)
28	ItUC	Interval Unauthorized Coin Vault Openings	Number of Authorized Service Door Openings (0~255)
29	ItAC	Interval Authorized Coin Vault Openings	Number of Authorized Service Door Openings (0~ 255)
30	Ittl	Interval Total Income	Amount of money for Total Income (0,00~65535)
31	Actl	Accumulated Total Income	Amount of money for Total Income (0,00~65535)
32	IttC	Interval Total Cycles	Number of Total cycles (0~65535)
33	ACtC	Accumulated Total Cycles	Number of Total cycles (0~65535)
34	SCPr	Super Cycle Price	Scpr is not available in dryer. (It can't enter.)
35	toPr	Top Off Price	0,00~9,90
36	Itld	Interval Money	Amount of money for regular cycle (0~65535)
37	ACd	Accumulated Money	Amount of money for regular cycle (0~65535)
38	Ittd	Interval Topoff Money	Amount of money for Topoff (0~65535)
39	ACtd	Accumulated Topoff Money	Amount of money for Topoff (0~65535)

- ✱ INTERVAL means collecting since last data collection.
- ✱ ACCUMULATED means collecting over a period of time since last factory reset (EEPt).
- ✱ Authorized: Turning on/off the toggle switch with PDA Communication.
(Turning on/off the toggle switch within 30 minutes after Communicating with PDA)
- ✱ Unauthorized: Turning on/off the toggle switch without PDA Communication.

MAINTENANCE

Regular cleaning

⚠ WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using this appliance, follow basic precautions, including the following:

- **Unplug the dryer before cleaning to avoid the risk of electric shock.** Failure to follow this warning can cause serious injury, fire, electric shock, or death.
- **Never use harsh chemicals, abrasive cleaners or solvents to clean the dryer.** They will damage the finish.

Cleaning the Exterior

Proper care of your dryer can extend its life. The outside of the machine can be cleaned with warm water and a mild, nonabrasive household detergent. Immediately wipe off any spills with a soft, damp cloth.

! NOTE

Do not use methylated spirits, solvents, or similar products. Never use steel wool or abrasive cleansers; they can damage the surface.

Cleaning the Interior

Wipe around the door opening and seal with a soft, damp cloth to prevent lint and dust buildup that could damage the door seal.

Clean the window with a soft cloth dampened with warm water and a mild, nonabrasive household detergent; then wipe dry.

The stainless steel drum can be cleaned with a conventional stainless steel cleaner, used according to the manufacturer's specifications.

Never use steel wool or abrasive cleansers; they can scratch or damage the surface.

Cleaning Around and Under the Dryer


Vacuum lint and dust from around the dryer and underneath it regularly. Vent ductwork should be checked for lint buildup and cleaned at least once per year. If any noticeable reduction in airflow or drying performance occurs, immediately check ductwork for obstructions and blockages.

Maintaining Ductwork

Vent ductwork should be checked for lint buildup and cleaned at least once per year. If any noticeable reduction in airflow or drying performance occurs, immediately check ductwork for obstructions and blockages. Contact a qualified technician or service provider.


Cleaning the Lint Filter

Always clean the lint filter after every cycle.

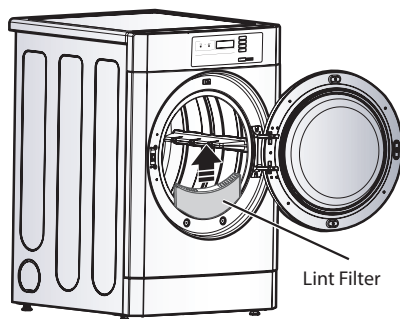


To clean, open the dryer door and pull the lint filter straight up. Then:

1. Roll any lint off the filter with your fingers, or

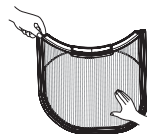

2. Vacuum the lint filter, or

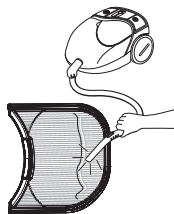

3. If the lint filter has become very dirty or clogged with fabric softener, wash the lint filter in warm, soapy water and allow to dry thoroughly before reinstalling.



! NOTE

NEVER operate the dryer without the lint filter in place. NEVER operate the dryer with a wet lint filter. Recommended frequency of periodic servicing is once a year

STACK MACHINE INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Suitable model for stacking

Stack position	Upper	Lower	
	Dryer	Washer	Dryer
Stack position	RP1329AN7S RP1329A7S RV1329C7P	FH069FDF FH069FD2F	RP1329AN1

2. Sliding kit

- Sliding kit is provided in the upper dryer.
- Sliding kit includes the slide bracket(2), sliding pad(4), screw(10), machine screw(8).

1) Sliding bracket



2) Sliding pad

3) Screw

4) Machine screw



3. Stacking kit

- Stacking kit is provided in the upper dryer.
- Stacking kit includes the stacking bracket(1), security bracket(3), bolt(1), screw(6).



1) Stacking bracket



2) Bolt

3) Screw

4) Security bracket



! NOTE


- The machine can be stacked only on the model designated as suitable by LGE.
- Do not stack the washer on the top.
- You can order the parts for stacking from Qualified dealer or Qualified SVC agent of LGE.

4. Stacking the machine



- Lift and stack the upper dryer on the lower washer.
- Set the rear of the upper dryer and the rear of the lower washer in the same position.
- Push the upper dryer matching the slide & stacking bracket to make upper and lower front parallel.

5. Stacking bracket installation

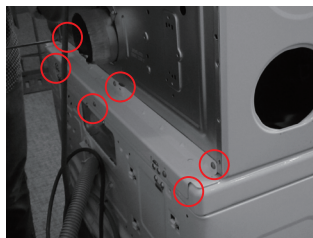

- Install the stacking bracket at the rear of the stacked dryer and washer.
- Assemble the six(6) screw to fix the lower washer and upper dryer.

! NOTE

Please refer to Service Manual for detail to explain the how to stack and fix the machine

ERROR MODE

■ Meaning of Error Codes that LED displays during occurrence or problem.

Dryer error code

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
EE1	It is displayed when thermistor is opened or shorted	Thermistor should be replaced.
EE2	It is displayed when thermistor temperature have increased about 17 degrees for 10 seconds	Thermistor should be replaced.
CAE	Disconnection of card reader wire.	Check the card reader wire.

POWER FAIL RECOVERY

In case of power failure the machine stops running but the time display remains on, showing the time just before power failure.
Press the **Start** button after the power is restored, then the machine will restart.

DEFAULT DRYER SETTINGS

Default Settings	Default
Cycle Time (Minutes)	50 Minutes
Cool Down Time Cycle	2 Minutes
High Temperature	154.4° F (68° C)
Medium Temperature	140° F (60° C)
Low Temperature	125.6° F (52.5° C)
Top Off Time (Minutes per coin)	10 Minutes
Coin #1 Value	0.1
Coin #2 Value	0.1
Minutes/Minutes and seconds	Minutes
Fahrenheit/Celsius	Celcius
Error Mode	On

LG ELECTRONICS, INC. LG COMMERCIAL LAUNDRY LIMITED WARRANTY

Should any functional part in your LG Commercial Dryer ("Product") fail due to a defect in material or workmanship under normal use during the warranty period set forth below, LG Electronics, Inc. ("LG") will, at its option, either repair or provide a replacement part. This limited warranty is valid only to the original retail purchaser of the Product ("Customer" or "You") and applies only when purchased and used within the country. Proof of original purchase is required to obtain repair or a replacement part under this limited warranty.

WARRANTY PERIOD:

PARTS (Functional Parts Only):

- Two (2) years from the Date of Purchase. (All Parts)
- **NO labor and shipping costs** covered. (Customer is responsible for these costs).
- Replacement products and parts may be new or remanufactured, and are warranted for the remaining portion of the original product's warranty period.

NOTE: If the original date of purchase cannot be verified, the warranty will begin on the 1st day of the manufacture month.

HOW SERVICE IS HANDLED:

To obtain repair or a replacement part, please contact your local LG authorized dealer / distributor.

Submit a copy of dealer's dated bill of sale or delivery ticket as evidence of the Date of Purchase for proof of warranty at the time repair or a replacement part is provided.

Defective parts return is required to obtain repair or a replacement part.

To locate your local LG authorized dealer / distributor,

Or visit our Web site at: <https://www.lg.com/global/business/commercial-laundry>



THE LIMITED WARRANTY DOES NOT APPLY TO:

1. Service trips to deliver, pick up, installation, educate how to operate, replace fuses, correct wiring, or correction of unauthorized repairs.
2. Damage or failure of the Product to perform during power failures and interruptions or inadequate electrical service.
3. Damage or failure caused by leaky or broken water pipes, frozen water pipes, restricted drain lines, inadequate or interrupted water supply or inadequate supply of air.
4. Damage or failure resulting from running the Product in a corrosive atmosphere or contrary to the instructions outlined in the Product owner's manual.
5. Damage to or failure of the Product caused by accidents, pest and vermin, lightning, wind, fire, floods, or acts of God.
6. Damage or failure resulting from misuse, abuse, improper installation, repair, maintenance, or foreign objects placed in or connected to the Product. Improper repair to include use of parts not approved or specified by LG.
7. Damage or failure caused by unauthorized modification, accessories, alteration, or if it is used for other than intended purpose.
8. Damage or failure caused by incorrect electrical current, voltage, plumbing codes, components or consumable cleaning products that are not approved by LG.
9. Damage or failure caused by transportation and handling, including scratches, dents, chips, and/or other damage to the finish of your Product, unless such damage results from defects in materials or workmanship and is reported within one (1) week of delivery.
10. Damage to or failure of any display, open box, discounted, or refurbished Product.
11. Product with original serial numbers that have been removed, altered or can not be readily determined.
12. Increases in utility costs and additional utility expenses.
13. Replacement of light bulbs, filters or any consumable parts.
14. Any accessories and software not approved or specified by LG including, but not limited to, coin drop meter, coin slide mechanism, coin vault and locks, debit card modules and cards, debit card system accessories.

BUKU PANDUAN
PENGGUNA
**MESIN
PENGERING
KOMERSIAL**



Sebelum memulai pemasangan, baca petunjuk ini dengan saksama. Petunjuk ini akan mempermudah pemasangan dan memastikan bahwa mesin pengering terpasang dengan benar dan aman. Simpan petunjuk ini di dekat mesin pengering setelah pemasangan sebagai referensi di kemudian hari.

RP1329A7S

instruksi asli
www.lg.com

Hak cipta © 2019 LG Elektronik. Semua hak cipta di lindungi

DAFTAR ISI

3 **FITUR PRODUK**

4 **PETUNJUK KESELAMATAN PENTING**

- 5 TINDAKAN PENCEGAHAN TERKAIT KESELAMATAN DASAR
- 7 PETUNJUK PENGARDEAN
- 7 PETUNJUK KESELAMATAN UNTUK PEMASANGAN
- 9 PETUNJUK KESELAMATAN UNTUK MENYAMBUNGAN LISTRIK

11 **MEMPERKENALKAN MESIN PENGERING ANDA**

- 11 SPESIFIKASI
- 12 Aksesori
- 12 Fitur panel kontrol

14 **MENGOPERASIKAN MESIN PENGERING ANDA**

15 **MODE PEMROGRAMAN**

- 16 MODE PEMROGRAMAN - Tipe Kartu/Koin
- 17 MODE PEMROGRAMAN - Tipe OPL
- 18 MODE PEMROGRAMAN - Mode Penyiapan
- 18 1. Cara mengubah harga reguler.
- 19 2. Bagaimana cara mengubah harga spesial.
- 20 3. Cara memasukkan " FEAT "
- 21 3-1. Penyiapan hari harga spesial
- 22 3-2. Penyiapan tipe vending - penyiapan tipe kartu atau tipe koin
- 23 3-3. Penyiapan pengisian penuh berlaku atau tidak
- 24 4. Cara memasukkan hari harga spesial
- 25 4-1. Cara mengubahnya menjadi hari Minggu
- 26 5. Penyiapan waktu awal harga spesial
- 27 6. Penyiapan waktu akhir harga spesial
- 28 7. Waktu siklus mesin pengering dengan harga reguler
- 29 8. Waktu siklus mesin pengering dengan harga reguler
- 30 9. Nilai koin 1

- 31 10. Nilai koin 2 (Mempersiapkan untuk top off harga dan e-suds koin nadi)
- 32 11. Waktu pengisian penuh
- 33 12. Volume bunyi alarm
- 34 13. Waktu untuk menyimpan koin (Digunakan hanya untuk tipe koin)
- 35 14. Penyiapan tipe produk - tipe koin / kartu atau pengaturan OPL
- 36 MODE PEMROGRAMAN - MODE UJI
- 36 1. LqC1
- 37 2. Pengembalian ke pengaturan pabrik - EEPt
- 38 3. Penyiapan waktu
- 39 4. Siklus gratis
- 40 5. Penghentian Siklus
- 41 MODE PEMROGRAMAN - Mengumpulkan Mode

43 **PEMELIHARAAN**

44 **PETUNJUK PEMASANGAN MESIN SUSUN**

- 44 1. Model yang cocok untuk penyusunan
- 44 2. Kit penggeser
- 44 3. Kit penyusunan
- 45 4. Menyusun mesin
- 45 5. Pemasangan braket penyusunan

46 **MODE KESALAHAN**

46 **PEMULIHAN KEGAGALAN DAYA**

46 **PENGATURAN STANDAR MESIN PENGERING**

47 **WARRANTY**

FITUR PRODUK

KINERJA YANG LUAR BIASA

Pengering ini memiliki kapasitas terbesar, waktu pengeringan yang cepat, pengoperasian yang tenang, dan lebih hemat energi

DESAIN YANG ARTISTIK

Tampilan panel depan yang modern dan pintu kaca bening yang jernih membuat mesin pengering Anda terlihat bergaya

MUDAH DIGUNAKAN

Seluruh pilihan fungsi yang mudah digunakan memudahkan pengoperasian pengering.

KAPASITAS ULTRA

Drum yang lebih besar memungkinkan penggulingan lebih baik dan meminimalkan kusut dan keriput pada cucian.

PETUNJUK KESELAMATAN PENTING

BACA SEMUA PETUNJUK SEBELUM PENGGUNAAN

PERINGATAN

Demi keselamatan Anda, informasi dalam buku panduan ini harus diikuti untuk meminimalkan risiko kebakaran atau ledakan, sengatan listrik, atau agar tidak terjadi kerusakan properti, cedera pada orang, atau kematian.

Keselamatan Anda dan keselamatan orang lain sangat penting.

Kami telah menyediakan banyak pesan keselamatan penting dalam buku panduan ini dan pada mesin Anda. Selalu baca dan patuhi semua pesan keselamatan.

Ini adalah simbol peringatan keamanan.



Simbol ini memberi tahu Anda tentang potensi bahaya yang dapat menghilangkan nyawa atau mencederaikan Anda dan orang lain.

Semua pesan keselamatan akan mengikuti simbol peringatan keselamatan dan baik itu kata BERBAHAYA, PERINGATAN, atau PERHATIAN.

Kata-kata tersebut berarti:

BAHAYA

Anda akan kehilangan nyawa atau mengalami cedera parah jika Anda tidak segera mengikuti petunjuk.

PERINGATAN

Anda dapat kehilangan nyawa atau mengalami cedera parah jika Anda tidak mengikuti petunjuk.

PERHATIAN

Anda mungkin akan mengalami cedera ringan atau menyebabkan kerusakan pada produk jika Anda tidak mengikuti petunjuk.

Semua pesan keselamatan akan memberi tahu Anda apa potensi bahayanya, yang memberi tahu Anda cara mengurangi kemungkinan cedera, dan memberi tahu Anda apa yang dapat terjadi jika petunjuk tidak diikuti.

Petunjuk harus menyatakan substansi berikut ini: Alat ini tidak ditujukan untuk digunakan oleh orang (termasuk anak-anak) yang memiliki kekurangan kemampuan fisik, sensorik atau mental, atau kurang pengalaman dan pengetahuan, kecuali mereka telah diberi pengawasan atau petunjuk tentang penggunaan alat oleh orang yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka.

Anak-anak harus diawasi guna memastikan bahwa mereka tidak bermain-main dengan alat ini.

PETUNJUK KESELAMATAN PENTING

BACA SEMUA PETUNJUK SEBELUM PENGGUNAAN

TINDAKAN PENCEGAHAN TERKAIT KESELAMATAN DASAR

PERINGATAN

Untuk mengurangi risiko kebakaran, sengatan listrik, atau cedera pada orang saat menggunakan mesin cuci, ikuti tindakan pencegahan dasar, termasuk yang berikut ini:

PERINGATAN

- Baca semua petunjuk sebelum menggunakan mesin pengering.
- Sebelum digunakan, mesin pengering harus dipasang dengan benar seperti yang dijelaskan dalam buku panduan ini.
- Jangan meletakkan barang yang terpapar minyak goreng ke dalam mesin pengering Anda. Produk yang terkontaminasi minyak goreng dapat menyebabkan reaksi kimia yang dapat menyebabkan cucian mudah terbakar.
- Jangan mengeringkan barang yang sebelumnya telah dibersihkan, dicuci, direndam dalam, atau ditetesi bensin, pelarut pembersih kering, atau bahan mudah terbakar atau mudah meledak lainnya karena akan mengeluarkan uap yang bisa menyala atau meledak.
- Jangan menjamah pengering jika drum atau bagian lainnya sedang bergerak.
- Jangan memperbaiki atau mengganti bagian mesin pengering atau mencoba menyervis apa pun kecuali secara khusus disarankan dalam petunjuk pemeliharaan atau petunjuk perbaikan pengguna yang telah Anda pahami dan memiliki keterampilan untuk melakukannya.
- Jangan merusak bagian kontrolnya.
- Sebelum mesin cuci dikeluarkan karena tidak akan digunakan lagi atau akan dibuang, lepas pintu menuju kompartemen pengeringan.
- Jangan biarkan anak bermain di atas atau di dalam pengering. Pengawasan anak secara ketat diperlukan saat mesin pengering digunakan di dekat anak-anak.
- Jangan menggunakan pelembut kain atau produk untuk menghilangkan statis kecuali jika dianjurkan oleh produsen pelembut kain atau produk.
- Jangan menggunakan panas untuk mengeringkan barang yang di dalamnya terdapat karet busa atau bahan karet sejenis lainnya.
- Jaga agar area sekitar bukaan gas buang dan area sekitarnya bebas dari tumpukan serat, debu, dan kotoran.
- Bagian dalam mesin pengering dan ventilasi gas buang harus dibersihkan secara berkala oleh petugas servis berpengalaman.
- Jangan memasang atau menyimpan mesin pengering di tempat yang terkena cuaca.
- Selalu periksa bagian dalam mesin pengering apakah ada benda asing.
- Bersihkan saringan tirus sebelum atau sesudah pengeringan.
- Jangan mengeringkan barang yang belum dicuci dalam mesin pengering.
- Barang yang kotor oleh zat seperti minyak goreng, aseton, alkohol, bensin, minyak tanah, penghilang noda, terpentin, lilin, dan penghilang lilin harus dicuci menggunakan air panas dengan tambahan detergen sebelum dikeringkan pada mesin pengering.
- Barang seperti karet busa (busa lateks), topi mandi, tekstil tahan air, barang beralas karet dan pakaian atau bantal yang dilengkapi bantalan karet busa tidak boleh dikeringkan dalam mesin pengering.
- Pelembut kain, atau produk serupa, harus digunakan sesuai petunjuk pelembut kain.
- Bagian akhir dari siklus mesin pengering terjadi tanpa panas (siklus dingin) untuk memastikan bahwa barang dibiarkan pada suhu yang memastikan barang tidak rusak.
- Jika kabel bawaan rusak, harus diganti oleh produsen, agen servis atau orang yang memiliki kualifikasi serupa untuk menghindari bahaya.
- Jangan sekali-kali mengoperasikan mesin pengering tanpa filter tirus terpasang di tempatnya. Jangan sekali-kali mengoperasikan mesin pengering dengan filter tirus basah.

PERINGATAN

Jangan sekali-kali menghentikan mesin pengering sebelum akhir siklus pengeringan kecuali semua barang segera dikeluarkan dan dibentangkan sehingga panasnya hilang.

- Perangkat tirus harus sering dibersihkan.
- Tirus tidak boleh dibiarkan menumpuk di sekitar mesin pengering.
- Ventilasi yang cukup harus disediakan untuk menghindari aliran balik gas ke ruangan dari mesin yang membakar bahan bakar lain, termasuk nyala api.
- Kapasitas Maks. Mesin Pengering Listrik yaitu 10 kg
- Kapasitas Maks. Mesin Pengering gas yaitu 10,2 kg
- Mesin ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh orang-orang (termasuk anak-anak) dengan kemampuan fisik, sensorik, atau mental yang berkurang, atau kurangnya pengalaman dan pengetahuan, kecuali jika mereka diberi pengawasan atau petunjuk mengenai penggunaan mesin oleh orang yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka.
- Anak-anak harus diawasi agar tidak bermain-main dengan mesin.
- Mesin pengering boleh tidak digunakan jika bahan kimia industri telah digunakan untuk membersihkan.

PETUNJUK KESELAMATAN PENTING

BACA SEMUA PETUNJUK SEBELUM PENGGUNAAN

■ APA YANG TIDAK TERCAKUP.

Perjalanan servis ke rumah Anda untuk memberi Anda petunjuk tentang produk.

Jika produk tersambung ke voltase selain yang ditunjukkan pada label spesifikasi.

Jika kerusakan disebabkan oleh kecelakaan, kelalaian, penyalahgunaan.

Jika kerusakan disebabkan oleh alasan kecuali untuk penggunaan domestik yang normal atau penggunaan sesuai dengan buku panduan pengguna.

Jika kerusakan disebabkan oleh hama, misalnya tikus atau kecoak, dsb.

Kebisingan atau getaran yang dianggap normal, misalnya suara pembuangan air, suara putaran atau bunyi alarm peringatan.

Membetulkan pemasangan misalnya meratakan posisi produk, menyatel saluran pembuangan.

Pemeliharaan normal yang dianjurkan sesuai buku panduan pengguna.

Pembuangan benda/zat asing dari mesin termasuk filter pompa dan filter selang saluran masuk, misalnya pasir, paku, kawat bra, dan kancingnya dsb.

Mengganti sekering pada rangkaian kabel atau pemasangan yang benar atau pemasangan pipa rumah yang benar.

Koreksi atas perbaikan yang tidak resmi.

Kerusakan yang tidak disengaja atau konsekuensial terhadap barang pribadi yang disebabkan oleh kemungkinan cacat pada mesin ini.

Jika produk dipasang di luar area layanan normal, biaya transportasi yang diperlukan untuk memperbaiki produk, atau mengganti bagian yang rusak, harus ditanggung oleh pemilik.

BACA SEMUA PETUNJUK SEBELUM PENGGUNAAN

PERINGATAN

Demi keselamatan Anda, informasi dalam buku panduan ini harus diikuti untuk meminimalkan risiko kebakaran atau ledakan, sengatan listrik, atau agar tidak terjadi kerusakan properti, cedera pada orang, atau kematian.

- Jangan menyimpan atau menggunakan bensin atau uap dan cairan yang mudah terbakar di sekitar mesin ini atau peralatan lainnya.

- Pemasangan dan servis harus dilakukan oleh pemasang yang berpengalaman, agen servis, atau pemasok gas.

APA YANG HARUS DILAKUKAN JIKA ANDA MENCIUM BAU GAS: (Berlaku untuk model Gas)

1. Jangan mencoba menyalakan korek api atau rokok, atau menyalakan peralatan gas atau alat listrik.
2. Jangan menyentuh sakelar listrik mana saja. Jangan menggunakan ponsel di dalam bangunan Anda.
3. Kosongkan ruangan, bangunan, atau area dari semua penghuni.

4. Segera hubungi pemasok gas Anda dari telepon tetangga. Ikuti petunjuk pemasok gas secara cermat.
5. Jika Anda tidak dapat menghubungi pemasok gas, hubungi pemadam kebakaran.

PETUNJUK KESELAMATAN PENTING

BACA SEMUA PETUNJUK SEBELUM PENGGUNAAN

PERINGATAN

Demi keselamatan Anda, informasi dalam buku panduan ini harus diikuti untuk meminimalkan risiko kebakaran atau ledakan, sengatan listrik, atau agar tidak terjadi kerusakan properti, cedera pada orang, atau kematian.

PETUNJUK PENGARDEAN

Mesin ini harus dipasang arde. Jika terjadi kegagalan fungsi atau kerusakan, pengardean akan mengurangi risiko sengatan listrik dengan menyediakan jalur yang paling tidak tahan terhadap arus listrik. Mesin ini dilengkapi dengan kabel yang memiliki konduktor pengardean-peralatan dan steker pengardean. Steker harus dihubungkan ke stopkontak yang sesuai yang terpasang dengan benar dan sesuai dengan semua aturan dan tata cara setempat. Jangan menggunakan adaptor atau kabel ekstensi. Jangan melepas pin arde. Jika Anda tidak memiliki stopkontak yang tepat, hubungi teknisi listrik. Jangan memodifikasi steker yang disertakan bersama mesin.

Jika tidak cocok dengan stopkontak, minta agar dipasang stopkontak yang benar oleh teknisi listrik berpengalaman. Mesin ini harus disambungkan ke logam berarde, sistem pengabelan permanen atau konduktor pengardean-peralatan harus dijalankan dengan konduktor rangkaian dan disambungkan ke terminal pengardean-peralatan atau kabel pada mesin. Sengatan listrik dapat terjadi jika mesin pengering tidak dipasang arde dengan benar. Mesin hanya boleh dipasang di dalam ruangan jika ruangan tersebut memenuhi persyaratan ventilasi yang sesuai yang ditentukan dalam peraturan pemasangan nasional. Jarak minimal yang dibutuhkan yaitu 2.54 cm ke peralatan, dinding, dan perabotan yang berdekatan.

PERINGATAN

Sambungan yang tidak benar pada konduktor pengardean-peralatan dapat menyebabkan risiko sengatan listrik. Tanyakan kepada teknisi listrik atau petugas servis yang berpengalaman jika Anda ragu apakah mesin sudah dipasang arde dengan benar atau tidak.

PETUNJUK KESELAMATAN UNTUK PEMASANGAN

PERINGATAN

Untuk mengurangi risiko kebakaran, sengatan listrik, atau cedera pada orang saat menggunakan mesin cuci, ikuti tindakan pencegahan dasar, termasuk yang berikut ini:

- **Pasang arde pada mesin pengering dengan benar agar sesuai dengan semua aturan peraturan dan tata cara yang berlaku. Ikuti perincian dalam petunjuk pemasangan.** Sengatan listrik dapat terjadi jika mesin pengering tidak dipasang arde dengan benar.
- **Sebelum digunakan, mesin pengering harus dipasang dengan benar seperti yang dijelaskan dalam buku panduan ini.** Sengatan listrik dapat terjadi jika mesin pengering tidak dipasang arde dengan benar.
- **Pasang dan simpan mesin pengering di tempat yang tidak terkena suhu di bawah titik beku atau terkena cuaca.**
- **Semua perbaikan dan servis harus dilakukan oleh petugas resmi kecuali jika dianjurkan secara khusus dalam Buku Panduan Pengguna ini.** Gunakan hanya komponen resmi buatan pabrik. Kelalaian dalam mengikuti peringatan ini dapat menyebabkan cedera serius, kebakaran, sengatan listrik, atau kematian.
- **Untuk mengurangi risiko sengatan listrik, jangan memasang mesin pengering di tempat yang lembap.** Kelalaian dalam mengikuti peringatan ini dapat menyebabkan cedera serius, kebakaran, sengatan listrik, atau kematian.
- **Sambungkan ke rangkaian daya dengan nilai yang benar, terlindung, dan berukuran besar untuk menghindari kelebihan beban listrik.** Rangkaian daya yang tidak benar dapat meleleh, yang menimbulkan sengatan listrik dan/atau bahaya kebakaran.
- **Singkirkan semua barang pengemas dan buang semua bahan pengiriman dengan benar.** Kelalaian dalam melakukannya dapat mengakibatkan kematian, ledakan, kebakaran, atau luka bakar.
- **Tempatkan mesin pengering minimal 18 inci di atas lantai untuk pemasangan di garasi.** Kelalaian dalam melakukannya dapat mengakibatkan kematian, ledakan, kebakaran, atau luka bakar.
- **Jauhkan semua kemasan dari anak-anak. Bahan kemasan dapat berbahaya bagi anak-anak.** Terdapat risiko mati lemas.
- **Jaga agar area di bawah dan di sekitar peralatan Anda bebas dari bahan mudah terbakar seperti serat, kertas, lap, bahan kimia, dsb.** Kelalaian dalam melakukannya dapat mengakibatkan kebakaran.
- **Jangan meletakkan lilin, bahan yang mengeluarkan asap, atau zat berbahaya lainnya di atas produk.** Lilin yang menetes, asap, atau kebakaran dapat terjadi.
- **Lepas semua film vinil pelindung dari produk.** Kelalaian dalam melakukannya dapat menyebabkan kerusakan produk, asap, atau kebakaran.
- **Sarana pemutus sambungan dengan pemisah kontak minimal 3 mm yaitu bahwa sarana pemutus sambungan harus digabungkan dalam kabel tetap sesuai dengan aturan pengabelan.**

PETUNJUK KESELAMATAN PENTING

BACA SEMUA PETUNJUK SEBELUM PENGGUNAAN

PERINGATAN

Demi keselamatan Anda, informasi dalam buku panduan ini harus diikuti untuk meminimalkan risiko kebakaran atau ledakan, sengatan listrik, atau agar tidak terjadi kerusakan properti, cedera pada orang, atau kematian.

PETUNJUK KESELAMATAN UNTUK PEMASANGAN

- Mesin ini tidak untuk digunakan oleh anak-anak atau orang-orang dengan kemampuan fisik, sensorik, atau mental yang berkurang, atau kurangnya pengalaman dan pengetahuan, kecuali jika mereka diberi pengawasan atau petunjuk. Anak-anak diawasi agar tidak bermain-main dengan alat.

- Mesin tidak boleh dipasang di balik pintu yang dapat dikunci, pintu geser, atau pintu dengan engsel di sisi yang berlawanan dengan mesin pengering, yang membuat pintu mesin pengering tidak dapat dibuka sepenuhnya.

Pembuangan/Pemipaan:

- Mesin pengering gas **HARUS** diberi saluran pembuangan ke luar. Kelalaian mengikuti petunjuk ini dapat mengakibatkan kebakaran atau kematian.
- Sistem pembuangan pengering harus disalurkan ke bagian luar hunian. Jika mesin pengering tidak diberi saluran pembuangan ke luar rumah, sejumlah tiras halus dan uap air yang jumlah yang banyak akan dikeluarkan ke area binatu. Akumulasi tiras di area rumah dapat menimbulkan bahaya kesehatan dan kebakaran.
- Gunakan hanya pipa berbahan logam kaku atau logam fleksibel dengan diameter 4 inci (10.2 cm) di dalam kabinet mesin pengering atau untuk saluran pembuangan ke luar. Penggunaan pipa berbahan plastik atau bahan yang mudah terbakar lainnya dapat menyebabkan kebakaran. Pipa yang bolong dapat menyebabkan kebakaran jika runtuh atau terbatas saat digunakan atau saat pemasangan.
- Pipa tidak disediakan bersama mesin pengering, dan Anda harus memperoleh pipa yang diperlukan dari lokasi setempat. Tutup ujung harus memiliki peredam berengsel peredam agar tidak terjadi aliran udara balik saat mesin pengering tidak digunakan. Kelalaian mengikuti petunjuk ini dapat mengakibatkan kebakaran atau kematian.
- Udara buangan tidak boleh dibuang ke dalam cerobong asap yang digunakan untuk asap buangan dari peralatan yang membakar gas atau bahan bakar lainnya.
- Pipa pembuangan harus berdiameter 4 inci (10.2 cm) tanpa penghalang. Pipa pembuangan harus dibuat sependek mungkin. Pastikan untuk membersihkan pipa lama sebelum memasang mesin pengering baru. Kelalaian mengikuti petunjuk ini dapat mengakibatkan kebakaran atau kematian.
- **JANGAN** menggunakan sekrup lembaran logam atau pengencang lainnya yang memanjang ke pipa karena dapat menangkap tiras dan mengurangi efisiensi sistem pembuangan. Kencangkan semua sambungan dengan lakban pipa. Untuk lebih jelasnya, ikuti Petunjuk Pemasangan. Kelalaian mengikuti petunjuk ini dapat mengakibatkan kebakaran atau kematian.
- Di dalam ruangan mesin atau pada struktur bawaan, jaga agar lubang ventilasi tidak terhalang.
- Ventilasi yang memadai harus disediakan untuk menghindari aliran balik gas ke dalam ruangan dari mesin yang membakar bahan bakar lain, termasuk nyala api. Jangan mengeringkan barang yang belum dicuci di dalam mesin pengering.

PETUNJUK KESELAMATAN PENTING

BACA SEMUA PETUNJUK SEBELUM PENGGUNAAN

PERINGATAN

Demi keselamatan Anda, informasi dalam buku panduan ini harus diikuti untuk meminimalkan risiko kebakaran atau ledakan, sengatan listrik, atau agar tidak terjadi kerusakan properti, cedera pada orang, atau kematian.

PETUNJUK KESELAMATAN UNTUK MENYAMBUNGGAN LISTRIK

PERINGATAN

Untuk mengurangi risiko kebakaran, sengatan listrik, atau cedera pada orang saat menggunakan mesin cuci, ikuti tindakan pencegahan dasar, termasuk yang berikut ini:

- Dalam kondisi apa pun, jangan memotong atau melepas pin arde dari kabel daya. Agar tidak terjadi cedera pada orang atau kerusakan pada mesin pengering, kabel daya harus dihubungkan ke stopkontak yang diberi arde dengan benar.
- Demi keselamatan pribadi, mesin pengering ini harus diberi arde dengan benar. Kelalaian dalam melakukannya dapat mengakibatkan sengatan listrik atau cedera.
- Lihat petunjuk pemasangan dalam buku panduan ini mengenai persyaratan kelistrikan spesifik untuk model Anda. Kelalaian dalam mengikuti petunjuk ini dapat menimbulkan bahaya sengatan listrik dan/atau bahaya kebakaran.
- Steker mesin pengering ini harus disambungkan ke stopkontak yang diberi arde dengan benar. Sengatan listrik dapat terjadi jika mesin pengering tidak dipasang arde dengan benar. Minta agar stopkontak dan sirkuit diperiksa oleh teknisi listrik yang berpengalaman untuk memastikan bahwa stopkontak terpasang dengan benar. Kelalaian dalam mengikuti petunjuk ini dapat menimbulkan bahaya sengatan listrik dan/atau bahaya kebakaran.
- Mesin pengering harus selalu disambungkan ke stopkontak listrik masing-masing yang memiliki nilai voltase yang sesuai dengan label spesifikasi. Ini akan memberikan kinerja terbaik dan juga agar tidak terjadi kelebihan beban pada rangkaian kabel rumah yang dapat menyebabkan bahaya kebakaran akibat kabel yang terlalu panas.
- Jangan sekali-kali mencabut steker mesin pengering Anda dengan menarik kabel dayanya. Selalu pegang steker dengan kuat dan cabut dari stopkontak. Kabel daya dapat rusak, sehingga menimbulkan risiko kebakaran dan sengatan listrik.
- Perbaiki atau ganti semua kabel daya yang sudah usang atau rusak. Jangan menggunakan kabel yang menunjukkan adanya retak atau kerusakan abrasi di sepanjang atau di kedua ujungnya. Kabel daya dapat meleleh, yang menimbulkan sengatan listrik dan/atau bahaya kebakaran.
- Saat memasang atau memindahkan mesin pengering, berhati-hatilah agar jangan sampai menjepit, menindih, atau merusak kabel daya. Hal ini akan mencegah terjadinya cedera dan mencegah kerusakan pada pengering akibat kebakaran dan sengatan listrik.
- Untuk mengurangi risiko cedera pada orang, patuhi semua prosedur keselamatan yang dianjurkan industri termasuk penggunaan sarung tangan lengan panjang dan kacamata pengaman. Kelalaian dalam mengikuti semua peringatan keselamatan dalam buku panduan ini dapat mengakibatkan kerusakan properti, cedera pada orang, atau kematian.
- Bagian akhir dari siklus mesin pengering terjadi tanpa panas (siklus dingin) untuk memastikan bahwa barang dibiarkan pada suhu yang memastikan barang tidak rusak.

SIMPAN PETUNJUK INI

PETUNJUK KESELAMATAN PENTING

BACA SEMUA PETUNJUK SEBELUM PENGGUNAAN

PERHATIAN

Petunjuk ini hanya berlaku jika kode negara berikut ada pada mesin. Jika kode ini tidak ada pada mesin, maka perlu mengacu petunjuk teknis yang akan memberikan informasi yang diperlukan mengenai modifikasi mesin dengan kondisi penggunaan untuk negara tersebut. Sebelum pemasangan, periksa apakah kondisi distribusi setempat, sifat gas dan tekanan, dan penyetelan sudah kompatibel.

- Metode sambungan dan peraturan pemasangan di negara tempat mesin dipasang (jika ada peraturan semacam itu); juga dimensi ventilasi harus diberikan untuk keperluan pemasangan di negara-negara yang tidak memiliki peraturan yang sesuai.


PERINGATAN

Jangan sekali-kali menghentikan mesin pengering sebelum akhir siklus pengeringan kecuali semua barang segera dikeluarkan dan dibentangkan sehingga panasnya hilang.

SIMPAN PETUNJUK INI

MEMPERKENALKAN MESIN PENGERING ANDA

SPESIFIKASI

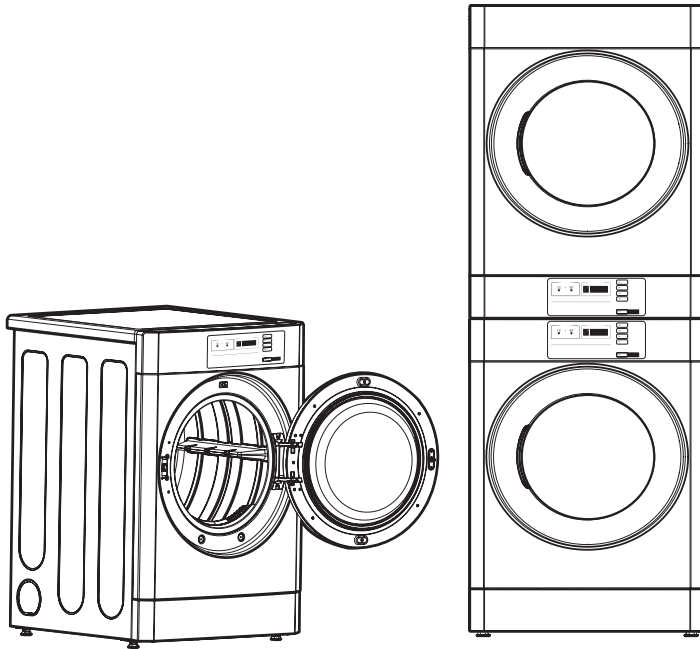


Model	RP1329A7S
Tipe	Mesin Pengering Gas
Spesifikasi	Silakan lihat label spesifikasi mengenai informasi terperinci
Catu Daya	220-240V~, 50Hz
Ukuran	686 mm (P) x 764 mm (L) x 983 mm (T) (mesin pengering tunggal) 686 mm (P) x 764 mm (L) x 1954 mm (T) (mesin pengering susun)
Kapasitas Maks.	10.2 kg
Berat	59.4 kg
BTU	21,000 BTU/hr

! CATATAN

Spesifikasi dapat diubah oleh produsen.


Fitur panel kontrol

■ Tipe OPL
- Susun atas (RP1329A7S)

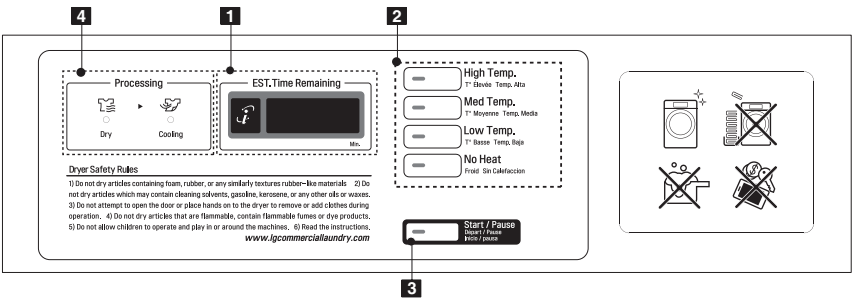

- 1. Tampilan LED
- 2. Tombol Siklus

- 3. Tombol Start/Pause
- 4. LED Status

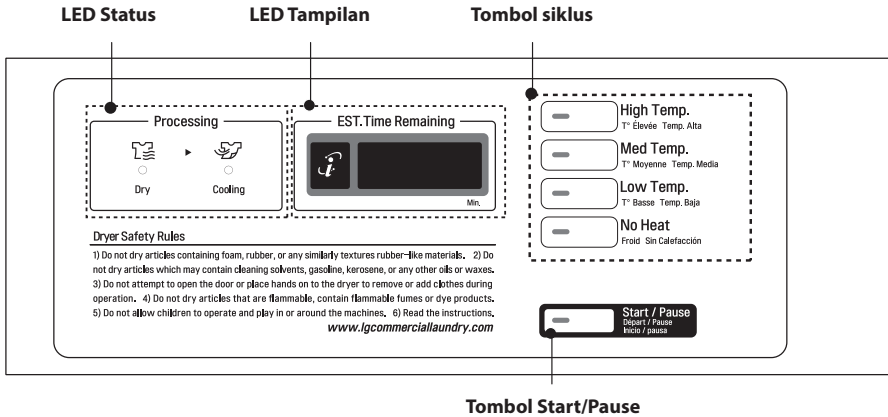

LED Tampilan

Tampilan menunjukkan harga vending, sisa waktu, dan opsi pemrograman.

Kode kesalahan juga ditampilkan di sini.



Tombol siklus

Tekan tombol SIKLUS untuk memilih siklus yang diinginkan berdasarkan tipe dan kondisi cucian.

High Temp.

Gunakan siklus ini untuk mendapatkan panas tinggi untuk kain berat, seperti korduroi jins atau pakaian kerja (Panas tinggi).

Med Temp.

Gunakan untuk mengeringkan kain yang kokoh seperti pakaian kerja yang santai (Panas sedang).

Low Temp.

Gunakan untuk mengeringkan kain sintetis, kain rajutan yang dapat dicuci dan permukaan yang tidak boleh disetrika (Panas rendah).

No Heat

Gunakan untuk barang yang membutuhkan pengeringan bebas panas seperti plastik atau karet.

Tombol Start/Pause

LED Start berkedip saat harga vending penuh sudah dilunasi kemudian siklus telah dipilih atau mesin dijeda.

LED Start berkedip saat kartu dimasukkan untuk menambahkan waktu ke siklus saat ini.

Jika Anda menekan tombol Start/Pause saat mesin pengering, maka mesin akan dijeda.

LED Status

LED	Deskripsi
 Dry	LED berkedip setiap kali siklus pemanasan sedang beroperasi.
 Cooling	LED berkedip setiap kali siklus pendinginan sedang beroperasi.

MENGOPERASIKAN MESIN PENGERING ANDA

1. Mode Siap

- 1) Tipe koin / kartu
 - LED siklus berkedip secara bersamaan, bila harga siklusnya sama.
- 2) Tipe OPL
 - LED siklus menyala bersamaan, dan 'PUSH' ditampilkan.

2. Masukkan kartu/koin/Token (Bukan untuk tipe OPL)

- Masukkan kartu tunai yang memiliki saldo yang cukup.
Saldo kartu harus lebih dari harga vending terprogram untuk siklus yang dipilih.

! CATATAN

Bila saldo kartu tidak cukup, mesin menampilkan saldo selama 5 detik dan kemudian menampilkan pesan **6888** secara berulang

- Masukkan jumlah perubahan yang cukup yang melebihi harga vending terprogram untuk siklus yang dipilih.

! CATATAN

Bila jumlah koin tidak cukup, mesin tidak akan menyala.

3. Pilih siklusnya

Tekan siklus yang diinginkan dan tombol start. LED tampilan akan menunjukkan waktu yang tersisa dan siklus yang dipilih akan dimulai.

! CATATAN

2 menit terakhir dari sisa waktu selalu untuk bagian pendinginan.

4. Pengisian penuh (Untuk menambahkan lebih banyak waktu)

- Setelah kartu debit dimasukkan, waktu pengoperasian dapat dinaikkan menjadi 10 menit/10p (standar), bila tombol Start atau tombol siklus yang dipilih telah ditekan. (Kartu harus memiliki saldo yang cukup untuk memenuhi waktu yang ditambahkan.)
- Waktu pengoperasian dapat ditingkatkan menjadi 10 menit/10p (standar) dengan menambahkan lebih banyak koin.

! CATATAN

Pemilik dapat mengontrol pengaturan waktu dan uang tambahan (harga pengisian penuh).

Saat PENDINGINAN bekerja, jika waktu ditambahkan, maka akan kembali ke PENDINGINAN. Waktu dapat ditambah hingga 99 menit.

5. Ubah siklus

- Anda tidak dapat mengubah siklus saat mesin sedang beroperasi.
- Namun jika pintu dibuka, mesin akan berhenti sementara dan siklusnya dapat diubah.
- Tekan tombol Pause lalu Anda dapat mengubah siklusnya.

6. Siklus selesai

- Setelah PENDINGINAN siklus, mesin akan berhenti dan tampilan LED menunjukkan End.
Jika Anda menekan sembarang tombol atau membuka pintu, mesin pengering akan kembali ke mode siap.

MODE PEMROGRAMAN

1. Programming mode

Anda dapat memeriksa informasi mesin atau mengubah pengaturan pada Penyiapan program atau Uji diagnostik. Ada dua metode untuk masuk ke mode pemrograman.

■ Cara masuk ke “Mode Pemrograman”

Anda dapat masuk ke mode pemrograman hanya untuk keadaan diam dan jeda.

- Tipe Kartu

- 1) Masukkan kartu layanan
- 2) Tampilan akan menampilkan "E888".

- Tipe koin

- 1) Buka kunci kotak koin bagian atas.
- 2) Keluarkan uang logam dari kotak koin.
- 3) Alihkan sakelar ke nyala/mati di bagian belakang kotak koin.
- 4) Tampilan akan menampilkan "E888".


- Tipe OPL/Koin

- 1) Tekan tombol High Temp. dan Low Temp. secara bersamaan.
- 2) Tekan tombol Med Temp. 3 kali
- 3) Tekan tombol Start.
- 4) Tampilan akan menampilkan "E888".

■ Cara menggunakan tombol

Anda dapat mengubah harga vending Mesin pengering, waktu siklus, dan parameter Siklus, dsb.

Tekan tombol	Deskripsi
High Temp.	Pindah ke tingkat atas
Med Temp.	Pindah ke mode pada tingkat yang sama (+)
Low Temp.	Pindah ke mode pada tingkat yang sama (-)
No Heat	-
Start	Masukkan mode yang dipilih

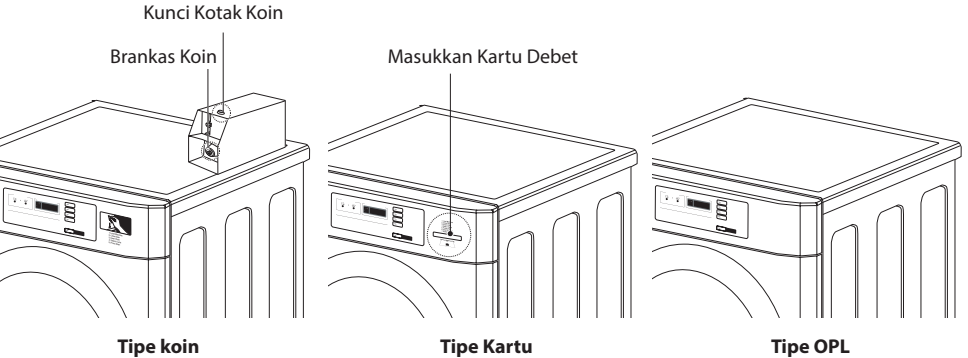

! CATATAN

- Jika Anda menghidupkan daya tanpa menyambungkan kotak meteran untuk pertama kalinya, mesin akan menampilkan "E888".
- Saat mesin dikirim dari pabrik, mesin sudah diatur dalam tipe koin. Anda dapat mengubah tipe kartu/koin dengan menggunakan tombol. (Untuk informasi selengkapnya lihat mode PENYIAPAN "FE88"/"P888".)
- Mesin akan menampilkan "PUSH" untuk tipe OPL

Tipe Kartu/Koin

■ **Diagram alir algoritme menunjukkan bagaimana cara mengontrol mode pemrograman.**

■ **Sebelum program diatur, periksa struktur mode pemrograman.**

1. Alihkan sakelar ke nyala/mati atau masukkan kartu layanan, untuk masuk ke mode penyiapan (atau ikuti petunjuk tipe OPL).

2. Tekan tombol High Temp. untuk pindah ke tingkat yang lebih tinggi.

3. Tekan tombol Med Temp.(+) atau Low Temp.(-) jika Anda ingin berada pada tingkat yang sama.

4. Tekan tombol Start untuk memasukkan detail Penyiapan atau Uji Diagnostik.

SEUP adalah untuk menetapkan nilai harga, nilai waktu, tipe vending, dsb.

EESE terdiri atas uji saluran, pengaturan ulang, siklus gratis, dan penghentian siklus.

EEEE adalah mengumpulkan data pemakaian.

■ **Struktur mode pemrograman**

SEUP		EESE		EEEE		
PRP	SPET	L901		PRP	ACFC	1EAB
88:88	RPdC	L902		88:88	88:88	1EUC
88:88	SPdC	L1FE		88:88	88:88	1EAC
88:88	88:88	EEPt		88:88	88:88	1Eti
SPPr	88:88	E13E		88:88	88:88	AcEi
88:88	88:88	COUr		1EFC	ACtF	1EtC
88:88	88:88	HILL		88:88	ACUC	ACtC
88:88	88:88			88:88	ACFC	88:88
88:88	88:88			88:88	ACrt	E6Pr
88:88	88:88			88:88	88:88	88:88
FEA1	E6Pt			1EtF	88:88	ACd
SPPd	6EEP			1EUC	1EPd	1EtB
SPbt	REFr			1EFC	1Edd	ACtd
	PdEP					

! CATATAN

- Jangan menggunakan **8888**, **88FE**.
- Hanya digunakan dalam memeriksa mesin Low Temp.(-)

MODE PEMROGRAMAN - Mode Penyiapan

Mode Penyiapan :  (display)

■ Anda dapat mengubah harga vending mesin cuci, waktu siklus, dan parameter siklus, dsb.

■ **Masuk ke mode penyiapan**

- Tipe koin - hidupkan / matikan sakelar toggle
- Tipe kartu – Masukkan kartu layanan.
- Tipe susun - Lepaskan panel kontrol, dan hidupkan / matikan sakelar toggle.
- Tipe OPL/koin – Tekan tombol "High Temp." +"Low Temp." secara bersamaan. dan Tekan tombol "Med Temp." 3 kali.
- Setelah itu, mesin cuci akan menampilkan .

1. Cara mengubah harga reguler.

Masuk ke mode pe-nyiapan. Anda akan melihat LqC1 	Tombol	Tampilan
	Tekan tombol High Temp.	
	Tekan tombol Med Temp. atau Low Temp. sampai "  " muncul di layar.	
	Tekan tombol Start.	
	Tekan tombol Start. Menampilkan harga reguler sebelumnya.	
	Tekan tombol Med Temp.(+) atau Low Temp.(-) untuk mengatur harga reguler.(Harga vending dapat diatur mulai 0~9.90 dalam pertambahan 0.1).	
	Tekan tombol Start. Mesin akan menyiapkan harga reguler, lalu maju ke proses berikutnya secara otomatis.	
1. Lanjutkan untuk menyiapkan mode berikutnya. 2. Hentikan perubahan nilai penyiapan dan kembali ke mode siap. • Tipe koin - Alihkan sakelar ke nyala/mati. • Tipe kartu - Keluarkan kartu layanan. • Tipe susun - 1. Panel kontrol terbuka. 2. Alihkan sakelar ke nyala/mati. • Tipe OPL/Koin - Tekan "High Temp." dua kali.		

 CATATAN

- rgCP (harga dingin biasa) tidak tersedia di pengering.
- rgrP (harga hangat biasa) tidak tersedia di pengering.
- rgHP (harga panas biasa) tidak tersedia di pengering.

2. Bagaimana cara mengubah harga spesial.

Masuk ke mode pe-nyiapan. Anda akan melihat LqC1	Tombol	Tampilan
	Tekan tombol High Temp.	
	Tekan tombol Med Temp. atau Low Temp. sampai " SE UP " muncul di layar.	
	Tekan tombol Start.	
	Tekan tombol Med Temp. atau Low Temp. sampai " SE UP " muncul di layar.	
	Tekan tombol Start. Menampilkan harga spesial sebelumnya.	
	Tekan tombol Med Temp.(+) atau Low Temp.(-) untuk mengatur harga spesial. (Harga vending dapat diatur mulai 0~9.90 dalam pertambahan 0.1).	
	Tekan tombol Start. Mesin akan menyiapkan harga spesial, lalu maju ke proses berikutnya secara otomatis.	
1. Lanjutkan untuk menyiapkan mode berikutnya. 2. Hentikan perubahan nilai penyiapan dan kembali ke mode siap. • Tipe koin - Alihkan sakelar ke nyala/mati. • Tipe kartu - Keluarkan kartu layanan. • Tipe susun - 1. Panel kontrol terbuka. 2. Alihkan sakelar ke nyala/mati. • Tipe OPL/Koin - Tekan "High Temp." dua kali.		


! CATATAN

- SPCP (harga dingin khusus) tidak tersedia di pengering.
- SPPrP (harga hangat khusus) tidak tersedia di pengering.
- SPHP (harga panas khusus) tidak tersedia di pengering.
- SCPA (tambahkan harga siklus super) tidak tersedia di pengering.
- SPCt (tambahkan jenis cuci super) tidak tersedia di pengering

3. Cara memasukkan " **FEAR** "

Masuk ke mode penyiapan. Anda akan melihat LqC1	Tombol	Tampilan
	Tekan tombol High Temp.	
	Tekan tombol Med Temp. atau Low Temp. sampai " SEUR " muncul di layar.	
	Tekan tombol Start.	
	Tekan tombol Med Temp. atau Low Temp. sampai " FEAR " muncul di layar.	

■ Struktur dari Isi " **FEAR** "

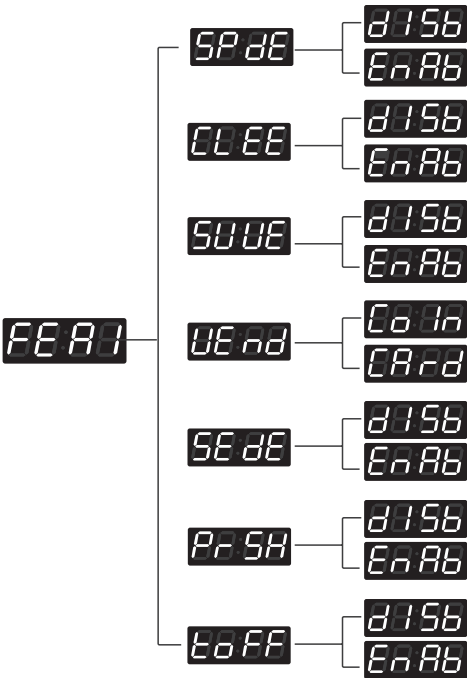

■ Isi dari " **FEAR** "

- SPDE** • Hari harga spesial berlaku atau tidak
- CLEE** • tidak tersedia
- SUUE** • Add super wash berlaku atau tidak
- UEnd** • Pilih tipe vending
- SEDE** • Tidak tersedia
- PrSH** • Pra-cuci berlaku atau tidak
- LoFF** • Pengisian penuh berlaku atau tidak (hanya untuk pengering)
- d15b** • Nonaktifkan
- EnAb** • Aktifkan

3-1. Penyiapan hari harga spesial

Masuk ke mode penyiapan. Anda akan melihat LqC1 	Tombol	Tampilan
	Tekan tombol High Temp.	
	Tekan tombol Med Temp. atau Low Temp. sampai "SEUR" muncul di layar.	
	Tekan tombol Start.	
	Tekan tombol Med Temp. atau Low Temp. sampai "EERB" muncul di layar.	
	Tekan tombol Start. Menampilkan "SPDE".	
	Tekan tombol Start. Tekan tombol Med Temp.(+) atau Low Temp.(-) lalu pipih "8856" atau "E888".  Nonaktifkan  Aktifkan	Satu atau yang lain akan ditampilkan.  
	Tekan tombol Start. Mesin memasang harga spesial, lalu maju ke proses berikutnya secara otomatis.	
	1. Lanjutkan untuk menyiapkan mode berikutnya. 2. Hentikan perubahan nilai penyiapan dan kembali ke mode siap. • Tipe koin - Alihkan sakelar ke nyala/mati. • Tipe kartu - Keluarkan kartu layanan. • Tipe susun - 1. Panel kontrol terbuka. 2. Alihkan sakelar ke nyala/mati. • Tipe OPL/Koin - Tekan "High Temp." dua kali.	

! CATATAN

- CLEE (clear escrow enable atau tidak) tidak tersedia di pengering.
- SUUE (tambahkan super wash apply atau tidak) tidak tersedia di pengering.

3-2. Penyiapan tipe vending - penyiapan tipe kartu atau tipe koin

Masuk ke mode pe-nyiapan. Anda akan melihat LqC1 	Button	Display
	Tekan tombol High Temp.	
	Tekan tombol Med Temp. atau Low Temp. sampai " SEUP " muncul di layar.	
	Tekan tombol Start.	
	Tekan tombol Med Temp. atau Low Temp. sampai " EEED " muncul di layar.	
	Tekan tombol Start. Menampilkan " SPDE ".	
	Tekan tombol Med Temp. atau Low Temp. sampai " UEED " muncul di layar.	
	Tekan tombol Start. Tekan tombol Med Temp. atau Low Temp. lalu pilih " EEED " atau " UEED ".  Tipe koin  Tipe Kartu	Satu atau yang lain akan ditampilkan.  
Tekan tombol Start , maka mesin akan menyiapkan tipe vending, Dan mesin akan kembali ke keadaan siaga.		

! CATATAN

- SEdE (sensor dry apply atau tidak) tidak tersedia di pengering.
- PrSH (Pre-wash apply atau tidak) tidak tersedia di pengering.

3-3. Penyiapan pengisian penuh berlaku atau tidak

Masuk ke mode penyiapan. Anda akan melihat LqC1 	Tombol	Tampilan
	Tekan tombol High Temp.	
	Tekan tombol Med Temp. atau Low Temp. sampai "SEUR" muncul di layar.	
	Tekan tombol Start.	
	Tekan tombol Med Temp. atau Low Temp. sampai "EER" muncul di layar.	
	Tekan tombol Start. Menampilkan "SPRE".	
	Tekan tombol Med Temp. atau Low Temp. sampai "EER" muncul di layar.	
	Tekan tombol Start. Tekan tombol Med Temp. atau Low Temp. lalu pilih "0150" atau "EER".  Nonaktifkan  Aktifkan	Satu atau yang lain akan ditampilkan.  
	Tekan tombol Start. Mesin akan menyiapkan tipe Vending, lalu maju ke proses berikutnya secara otomatis.	
	1. Lanjutkan untuk menyiapkan mode berikutnya. 2. Hentikan perubahan nilai penyiapan dan kembali ke mode siap. • Tipe koin - Alihkan sakelar ke nyala/mati. • Tipe kartu - Keluarkan kartu layanan. • Tipe susun - 1. Panel kontrol terbuka. 2. Alihkan sakelar ke nyala/mati. • Tipe OPL/Koin - Tekan "High Temp." dua kali.	

4. Cara memasukkan hari harga spesial

Masuk ke mode pe-nyiapan. Anda akan melihat LqC1 88:88	Tombol	Tampilan
	Tekan tombol High Temp.	88:88
	Tekan tombol Med Temp. atau Low Temp. sampai "SEUP" muncul di layar.	SEUP
	Tekan tombol Start.	88:88
	Tekan tombol Med Temp. atau Low Temp. sampai "SPPD" muncul di layar.	SPPD
	Tekan tombol Start. Menampilkan "85:00".	85:00

■ Struktur dari "SPPD"



4-1. Cara mengubahnya menjadi hari Minggu

Masuk ke mode penyiapan. Anda akan melihat LqC1 	Tombol	Tampilan
	Tekan tombol High Temp.	
	Tekan tombol Med Temp. atau Low Temp. sampai "SEUR" muncul di layar.	
	Tekan tombol Start.	
	Tekan tombol Med Temp. atau Low Temp. sampai "SPRD" muncul di layar.	
	Tekan tombol Start. Menampilkan "ESUR".	
	Tekan tombol Start. Tekan tombol Med Temp. atau Low Temp. lalu pilih "0050" or "0000".  Nonaktifkan  Aktifkan	Satu atau yang lain akan ditampilkan.  
	Tekan tombol Start. Mesin akan menyiapkan hari harga spesial (Minggu), lalu maju ke proses berikutnya secara otomatis.	
1. Lanjutkan untuk menyiapkan mode berikutnya. 2. Hentikan perubahan nilai penyiapan dan kembali ke mode siap. • Tipe koin - Alihkan sakelar ke nyala/mati. • Tipe kartu - Keluarkan kartu layanan. • Tipe susun - 1. Panel kontrol terbuka. 2. Alihkan sakelar ke nyala/mati. • Tipe OPL/Koin - Tekan "High Temp." dua kali.		

! CATATAN

• Seperti yang dijelaskan di halaman sebelumnya, hari yang lain dapat diatur dengan metode yang sama.

5. Penyiapan waktu awal harga spesial

Masuk ke mode penyiapan. Anda akan melihat LqC1 	Tombol	Tampilan
	Tekan tombol High Temp.	
	Tekan tombol Med Temp. atau Low Temp. sampai " SE UP " muncul di layar.	
	Tekan tombol Start.	
	Tekan tombol Med Temp. atau Low Temp. sampai " SP 60 " muncul di layar.	
	Tekan tombol Start. Menampilkan waktu awal harga spesial sebelumnya.	
	Tekan tombol Warm(+) atau Cold(-) untuk memilih waktu antara 0 dan 23 .	
	Tekan tombol Start. Mesin akan menyiapkan waktu mulai harga spesial, lalu maju ke proses berikutnya secara otomatis.	
1. Lanjutkan untuk menyiapkan mode berikutnya. 2. Hentikan perubahan nilai penyiapan dan kembali ke mode siap. • Tipe koin - Alihkan sakelar ke nyala/mati. • Tipe kartu - Keluarkan kartu layanan. • Tipe susun - 1. Panel kontrol terbuka. 2. Alihkan sakelar ke nyala/mati. • Tipe OPL/Koin - Tekan "High Temp." dua kali.		

6. Penyiapan waktu akhir harga spesial

Masuk ke mode penyiapan. Anda akan melihat LqC1 	Tombol	Tampilan
	Tekan tombol High Temp.	
	Tekan tombol Med Temp. atau Low Temp. sampai " SEUP " muncul di layar.	
	Tekan tombol Start.	
	Tekan tombol Med Temp. atau Low Temp. sampai " SPEE " muncul di layar.	
	Tekan tombol Start. Menampilkan waktu akhir harga spesial sebelumnya.	
	Tekan tombol Warm(+) atau Cold(-) untuk memilih waktu antara 1 dan 24 .	
	Tekan tombol Start. Mesin akan menyiapkan waktu akhir harga spesial, lalu maju ke proses berikutnya secara otomatis.	
1. Lanjutkan untuk menyiapkan mode berikutnya. 2. Hentikan perubahan nilai penyiapan dan kembali ke mode siap. • Tipe koin - Alihkan sakelar ke nyala/mati. • Tipe kartu - Keluarkan kartu layanan. • Tipe susun - 1. Panel kontrol terbuka. 2. Alihkan sakelar ke nyala/mati. • Tipe OPL/Koin - Tekan "High Temp." dua kali.		

! CATATAN

- Saat menyiapkan periode harga spesial, waktu akhir harus setelah waktu awal.

7. Waktu siklus mesin pengering dengan harga reguler

Masuk ke mode penyiapan. Anda akan melihat LqC1 	Tombol	Tampilan
	Tekan tombol High Temp.	
	Tekan tombol Med Temp. atau Low Temp. sampai " 50:00 " muncul di layar.	
	Tekan tombol Start.	
	Tekan tombol Med Temp. atau Low Temp. sampai " 00:00 " muncul di layar.	
	Tekan tombol Start. Menampilkan waktu siklus mesin pengering dengan harga reguler.	
	Tekan tombol Med Temp.(+) atau Low Temp.(-) untuk memilih waktu antara 10 dan 99 .	
	Tekan tombol Start. Mesin akan menyiapkan waktu siklus mesin pengering dengan harga reguler, lalu maju ke proses berikutnya secara otomatis.	
1. Lanjutkan untuk menyiapkan mode berikutnya. 2. Hentikan perubahan nilai penyiapan dan kembali ke mode siap. • Tipe koin - Alihkan sakelar ke nyala/mati. • Tipe kartu - Keluarkan kartu layanan. • Tipe susun - 1. Panel kontrol terbuka. 2. Alihkan sakelar ke nyala/mati. • Tipe OPL/Koin - Tekan "High Temp." dua kali.		

8. Waktu siklus mesin pengering dengan harga reguler

Masuk ke mode penyiapan. Anda akan melihat LqC1 	Tombol	Tampilan
	Tekan tombol High Temp.	
	Tekan tombol Med Temp. atau Low Temp. sampai "SEUP" muncul di layar.	
	Tekan tombol Start.	
	Tekan tombol Med Temp. atau Low Temp. sampai "SP88" muncul di layar.	
	Tekan tombol Start. Menampilkan waktu siklus mesin pengering dengan harga spesial sebelumnya.	
	Tekan tombol Med Temp.(+) atau Low Temp.(-) untuk memilih waktu antara 10 dan 99.	
	Tekan tombol Start. Mesin akan menyiapkan waktu siklus mesin pengering dengan harga spesial, lalu maju ke proses berikutnya secara otomatis.	
1. Lanjutkan untuk menyiapkan mode berikutnya. 2. Hentikan perubahan nilai penyiapan dan kembali ke mode siap. • Tipe koin - Alihkan sakelar ke nyala/mati. • Tipe kartu - Keluarkan kartu layanan. • Tipe susun - 1. Panel kontrol terbuka. 2. Alihkan sakelar ke nyala/mati. • Tipe OPL/Koin - Tekan "High Temp." dua kali.		

! CATATAN

- CCCC (waktu pencucian) tidak tersedia pada mesin pengering.
- nrPC (waktu pembilasan per siklus) tidak tersedia pada mesin pengering.
- rt (penyiapan waktu pembilasan) tidak tersedia pada mesin pengering.
- tSSd (kecepatan putaran puncak) tidak tersedia pada mesin pengering.

9. Nilai koin 1

Masuk ke mode penyiapan. Anda akan melihat LqC1 	Tombol	Tampilan
	Tekan tombol High Temp.	
	Tekan tombol Med Temp. atau Low Temp. sampai "  "	
	Tekan tombol Start.	
	Tekan tombol Med Temp. atau Low Temp. sampai "  "	
	Tekan tombol Start. Menampilkan nilai koin 1 sebelumnya.	
	Tekan tombol Med Temp.(+) atau Low Temp.(-) untuk memilih nilai koin 1 (Nilai dapat diatur mulai 0 ~ 9.90 dalam pertambahan 0.1.)	
	Tekan tombol Start. Mesin akan menyiapkan nilai koin 1, lalu maju ke proses berikutnya secara otomatis.	
1. Lanjutkan untuk menyiapkan mode berikutnya. 2. Hentikan perubahan nilai penyiapan dan kembali ke mode siap. • Tipe koin - Alihkan sakelar ke nyala/mati. • Tipe kartu - Keluarkan kartu layanan. • Tipe susun - 1. Panel kontrol terbuka. 2. Alihkan sakelar ke nyala/mati. • Tipe OPL/Koin - Tekan "High Temp." dua kali.		

10. Nilai koin 2 (Mempersiapkan untuk top off harga dan e-suds koin nadi)

Masuk ke mode penyiapan. Anda akan melihat LqC1 	Tombol	Tampilan
	Tekan tombol High Temp.	
	Tekan tombol Med Temp. atau Low Temp. sampai " SE UP " muncul di layar.	
	Tekan tombol Start.	
	Tekan tombol Med Temp. atau Low Temp. sampai " 88.88 " muncul di layar.	
	Tekan tombol Start. Menampilkan nilai koin 2 sebelumnya.	
	Tekan tombol Med Temp.(+) atau Low Temp.(-) untuk memilih nilai koin 2 (Nilai dapat diatur mulai 0 ~ 9.90 dalam pertambahan 0.1.)	
	Tekan tombol Start. Mesin akan menyiapkan nilai koin 2, lalu maju ke proses berikutnya secara otomatis.	
1. Lanjutkan untuk menyiapkan mode berikutnya. 2. Hentikan perubahan nilai penyiapan dan kembali ke mode siap. • Tipe koin - Alihkan sakelar ke nyala/mati. • Tipe kartu - Keluarkan kartu layanan. • Tipe susun - 1. Panel kontrol terbuka. 2. Alihkan sakelar ke nyala/mati. • Tipe OPL/Koin - Tekan "High Temp." dua kali.		

! CATATAN

- Tipe koin: Nilai koin 2 adalah fungsi yang sama dengan pengaturan pulsa e-Suds coin.
- Tipe kartu: Nilai koin 2 adalah fungsi yang sama dengan harga tertinggi.
(Seperti mengubah nilai koin 2, Anda dapat mengubah harga tertinggi dan pulsa mata uang e-Suds.)

11. Waktu pengisian penuh

Masuk ke mode penyiapan. Anda akan melihat LqC1 	Tombol	Tampilan
	Tekan tombol High Temp.	
	Tekan tombol Med Temp. atau Low Temp. sampai " 50:00 " muncul di layar.	
	Tekan tombol Start.	
	Tekan tombol Med Temp. atau Low Temp. sampai " 00:00 " muncul di layar.	
	Tekan tombol Start. Menampilkan waktu pengisian penuh sebelumnya.	
	Tekan tombol Med Temp.(+) atau Low Temp.(-) untuk memilih waktu antara 1 dan 30 .	
	Tekan tombol Start. Mesin akan menyiapkan waktu pengisian penuh, lalu maju ke proses berikutnya secara otomatis.	
1. Lanjutkan untuk menyiapkan mode berikutnya. 2. Hentikan perubahan nilai penyiapan dan kembali ke mode siap. • Tipe koin - Alihkan sakelar ke nyala/mati. • Tipe kartu - Keluarkan kartu layanan. • Tipe susun - 1. Panel kontrol terbuka. 2. Alihkan sakelar ke nyala/mati. • Tipe OPL/Koin - Tekan "High Temp." dua kali.		

12. Volume bunyi alarm

Masuk ke mode penyiapan. Anda akan melihat LqC1 	Tombol	Tampilan
	Tekan tombol High Temp.	
	Tekan tombol Med Temp. atau Low Temp. sampai "SEUP" muncul di layar.	
	Tekan tombol Start.	
	Tekan tombol Med Temp. atau Low Temp. sampai "BEEP" muncul di layar.	
	Tekan tombol Start. Menampilkan nilai sebelumnya.	
	Tekan tombol Med Temp.(+) atau Low Temp.(-) untuk memilih High atau Low atau Off.	
	Tekan tombol Start. Mesin akan menyiapkan volume suara alarm, lalu maju ke proses berikutnya secara otomatis.	
1. Lanjutkan untuk menyiapkan mode berikutnya. 2. Hentikan perubahan nilai penyiapan dan kembali ke mode siap. • Tipe koin - Alihkan sakelar ke nyala/mati. • Tipe kartu - Keluarkan kartu layanan. • Tipe susun - 1. Panel kontrol terbuka. 2. Alihkan sakelar ke nyala/mati. • Tipe OPL/Koin - Tekan "High Temp." dua kali.		

13. Waktu untuk menyimpan koin (Digunakan hanya untuk tipe koin)

Masuk ke mode penyiapan. Anda akan melihat LqC1 	Tombol	Tampilan
	Tekan tombol High Temp.	
	Tekan tombol Med Temp. atau Low Temp. sampai " 58:00 " muncul di layar.	
	Tekan tombol Start.	
	Tekan tombol Med Temp. atau Low Temp. sampa " 00:00 " muncul di layar.	
	Tekan tombol Start. Menampilkan nilai sebelumnya.	
	Tekan tombol Med Temp.(+) atau Low Temp.(-) untuk memilih tombol guna memilih waktu antara 0~180 .	
	Tekan tombol Start. Mesin akan menyiapkan waktu untuk menyimpan koin, lalu maju ke proses berikutnya secara otomatis.	
1. Lanjutkan untuk menyiapkan mode berikutnya. 2. Hentikan perubahan nilai penyiapan dan kembali ke mode siap. • Tipe koin - Alihkan sakelar ke nyala/mati. • Tipe kartu - Keluarkan kartu layanan. • Tipe susun - 1. Panel kontrol terbuka. 2. Alihkan sakelar ke nyala/mati. • Tipe OPL/Koin - Tekan "High Temp." dua kali.		

14. Penyiapan tipe produk - tipe koin / kartu atau pengaturan OPL

Masuk ke mode penyiapan. Anda akan melihat LqC1 	Tombol	Tampilan
	Tekan tombol High Temp.	
	Tekan tombol Med Temp. atau Low Temp. sampai "SEUP" muncul di layar.	
	Tekan tombol Start.	
	Tekan tombol Med Temp. atau Low Temp. sampa "PATEP" muncul di layar.	
	Tekan tombol Start. Menampilkan nilai sebelumnya.	
	Tekan tombol Med Temp.(+) atau Low Temp.(-) lalu pilih "8888" atau "8888".  tipe koin / kartu  tipe OPL	Satu atau yang lain akan ditampilkan.  
	Tekan tombol Start. Mesin akan menyiapkan tipe produk, lalu maju ke proses berikutnya secara otomatis.	
	1. Lanjutkan untuk menyiapkan mode berikutnya. 2. Hentikan perubahan nilai penyiapan dan kembali ke mode siap. • Tipe koin - Alihkan sakelar ke nyala/mati. • Tipe kartu - Keluarkan kartu layanan. • Tipe susun - 1. Panel kontrol terbuka. 2. Alihkan sakelar ke nyala/mati. • Tipe OPL/Koin - Tekan "High Temp." dua kali.	

MODE PEMROGRAMAN - MODE UJI

Uji diagnostik: "EESE" (ditampilkan)

Program ini telah ditambahkan untuk menguji mesin cuci dan mendeteksi kesalahan.

Masuk ke mode uji

Nama Data	Tombol	Tampilan	Deskripsi
Masuk ke mode uji	1. Masuk ke mode pemrograman	EESE	Masukkan kartu layanan (tipe kartu) Alihkan saklar ke nyala/mati (tipe koin)
	2. High Temp.	EESE	Tekan tombol High Temp. Setelah itu, "EESE" muncul di layar.
	3. Start	EESE	Masuk ke mode uji diagnostik.

1. EESE

Setelah tombol Start ditekan, pengujian beralih ke langkah berikutnya.

Berapa kali tombol START	Ditekan Poin Pemeriksaan	Tampilan
Tidak ada		LqC 1
1 kali	Periksa versi dan kode mesin. ■ TIPE LISTRIK: P3 OE ■ TIPE GAS: P3 Og	Versi dan kode mesin (Semua LED menyala) Tampilkan P3: OE atau P3: Og dan gU: XX bergantian. XX adalah nomor versi
2 kali	Pemeriksaan Sinyal PDA	Ir--
3 kali	Motor berjalan	Nilai kelembaban terukur (70 ~ 239)
4 kali	■ TIPE LISTRIK: Pemanas berjalan. Motor + Heater 1 (2700W) ■ JENIS GAS: Motor berjalan. Motor	Suhu saat ini (5 ~ 70) (Menampilkan suhu di dalam drum di ° Celsius.)
5 kali	■ TIPE LISTRIK: Pemanas berjalan. Motor + Heater 1 + Heater 2 (5400W) ■ JENIS GAS: Katup GAS berjalan. Motor + Katup	Suhu saat ini (5 ~ 70) (Menampilkan suhu di dalam drum di ° Celsius.)
6 kali	LED & PERIKSA KUNCI Tekan tombol High Temp. Tekan tombol Med Temp. Tekan tombol Low Temp. Tekan tombol No Heat	Versi dan kode mesin
7 kali	Tes berakhir	LqC1
Saat check, jika pintu tertutup	Test kembali pada langkah 2. (Motor on & Heater Off)	Nilai kelembaban terukur (70 ~ 239)
Saat check, jika pintu tertutup	Test kembali pada langkah 2. (Motor on & Heater Off)	Nilai kelembaban terukur (70 ~ 239)

!CATATAN

Selama uji LqC1, jika tidak ada tombol yang ditekan selama 4 menit, mesin akan dimatikan secara otomatis.
Jangan gunakan "EESE".

2. Pengembalian ke pengaturan pabrik - EEPt

Setelah pengembalian ke pengaturan pabrik, informasi mesin diubah ke nilai standar.

Masuk ke mode pe-nyiapan. Anda akan melihat LqC1	Tombol	Tampilan
	Press the Med Temp. or the Low Temp. Button until  appears in the display.	
	Tekan tombol Start .	
	Tekan tombol Med Temp. sampai "  " muncul di layar.	
	Tekan tombol Start, maka pengembalian ke pengaturan pabrik selesai. "  " ditampilkan.	
	1. Lanjutkan untuk menyiapkan harga berikutnya. 2. Hentikan perubahan nilai penyiapan dan kembali ke mode siap. • Tipe koin - hidupkan / matikan sakelar toggle. • Tipe kartu - Keluarkan kartu layanan. • Tipe susun - 1. Lepaskan panel kontrol, dan hidupkan 2. matikan sakelar toggle. • Tipe OPL/koin – Tekan tombol "High Temp." dua kali	

! CATATAN

- Nilai standar pengering untuk mesin KARTU / KOIN.
 - Waktu pengeringan 50 menit
 - Waktu habis 10 Menit
- Waktu pengeringan di mesin OPL dapat berubah dari 10 menjadi 100 Menit dengan menekan tombol siklus.

3. Penyiapan waktu

Masuk ke mode penyiapan. Anda akan melihat LqC1 	Tombol	Tampilan
	Tekan tombol Med Temp. atau Low Temp. sampai "  " muncul di layar.	
	Tekan tombol Start . Layar akan memunculkan 2000 --> 0101 --> Sat --> 0000 secara bergantian berulang kali.	
	Tekan tombol Start .	
	Tekan tombol Med Temp. (+) atau Low Temp. (-) untuk memilih tahun antara tahun 2000 dan 2099.	
	Tekan tombol Start . Mesin akan menyiapkan tahun, lalu maju ke proses berikutnya secara otomatis.	
	Tekan tombol Med Temp. (+) atau Low Temp. (-) untuk memilih bulan antara 01 dan 12.	
	Tekan tombol Start . Mesin akan menyiapkan bulan, lalu maju ke proses berikutnya secara otomatis.	
	Tekan tombol Med Temp. (+) atau Low Temp. (-) untuk memilih hari antara 01 dan 31.	
	Tekan tombol Start . Mesin akan menyiapkan hari, lalu maju ke proses berikutnya secara otomatis.	
	Tekan tombol Med Temp. (+) atau Low Temp. (-) untuk memilih jam antara 00 dan 23.	
	Tekan tombol Start . Mesin akan menyiapkan jam, lalu maju ke proses berikutnya secara otomatis.	
	Tekan tombol Med Temp. (+) atau Low Temp. (-) untuk memilih menit antara 00 dan 59.	
	Tekan tombol Start . Mesin akan menyiapkan menit.	
	1. Lanjutkan untuk menyiapkan mode berikutnya. 2. Hentikan perubahan nilai penyiapan dan kembali ke mode siap. • Tipe koin - Alihkan sakelar ke nyala/mati. • Tipe kartu - Keluarkan kartu layanan. • Tipe susun - 1. Panel kontrol terbuka. 2. Alihkan sakelar ke nyala/mati. • Tipe OPL/Koin - Tekan "High Temp." dua kali.	

4. Siklus gratis

Siklus gratis seperti siklus ekstra yang diberikan kepada pelanggan ketika mesin cuci rusak dangkan pelanggan telah melakukan pembayaran untuk mencuci pakaian.

Masuk ke mode pe-nyiapan. Anda akan melihat LqC1	Tombol	Tampilan
	Press the Med Temp. or the Low Temp. Button until  appears in the display.	
	Tekan tombol Start .	
	Tekan tombol Med Temp. atau Low Temp. sampai "  " muncul di layar.	
	Tekan tombol Start . Layar akan menunjukkan "  ".	
	Tekan tombol Start.  CATATAN • Dalam kasus tipe kartu pengering, kartu kredit harus dimasukkan setelah itu mengeluarkan kartu layanan Kemudian tekan kursus siklus dan tombol start (Ini hanya berlaku untuk jenis kartu pengering khususnya dan tidak ada pengurangan saldo kartu pada Siklus gratis.)	
	Tekan tombol Start . Tampilan akan menunjukkan sisa waktu dan Start.	

5. Penghentian Siklus

■ Tipe koin

Masuk ke mode pe-nyiapan. Anda akan melihat LqC1 	Tombol	Tampilan
	Tekan tombol Med Temp. atau Low Temp. sampai " 88:88 " muncul di layar.	
	Tekan tombol Start .	
	Tekan tombol Med Temp. sampai muncul " 88:88 " di layar.	
	Tekan tombol Start .	
	Menampilkan " 88:88 " disertai bunyi alarm.	
	Kembali ke mode siap.	

■ Tipe kartu

Masukkan kartu penghentian siklus	Tombol	Tampilan
	Tampilkan waktu sekarang dan " 88:88 "	
	Menampilkan " 88:88 " disertai bunyi alarm.	
	Kembali ke mode siap.	

! CATATAN

■ Tipe OPL

- Mesin pengering akan mengakhiri siklus dengan membuka pintu.

MODE PEMROGRAMAN - Mengumpulkan Mode

Kumpulkan Data Informasi: CLCt (display)

Pengering mengumpulkan data pemakaian sehingga pemiliknya bisa mengecek berbagai informasi seperti jumlah berbagai siklus digunakan, berapa kali kartu atau koin yang digunakan, dll.

Memasuki mode pengumpulan

Nama Data	Tombol	Tampilan	Deskripsi
Memasuki mode pen-gumpulan	1. Memasuki mode pen-gumpulan		Masukkan kartu layanan (Tipe kartu), Hidupkan / matikan sakelar toggle (Tipe koin).
	2. High Temp.		Tekan Temp High. tombol sampai "tept" muncul di layar.
	3. Low Temp.		Tekan Med Temp. atau Temp Rendah. tombol sampai "CLCt" muncul di layar.
	4. Start		Daftar Data Mode Pengumpulan
	5. Med Temp. atau Low Temp.		Pindahkan ke setiap daftar data yang ingin Anda periksa dengan menekan dengan Med Temp. atau Temp Rendah. tombol.
	6. Start		Tampilkan nilai daftar data yang dipilih

❖ Check the collect information reference to the following lists. The Lists are displayed by abbreviations

Collect Mode Data lists

No.	Singkatan	Arti	Deskripsi
1	rgPr	Harga Reguler	0.00 ~ 10.00
2	rgCP	Harga Delicates Reguler	rgCP tidak tersedia di pengering. (Tidak bisa masuk.)
3	rgrP	Harga Warm & Cold Reguler	rgrP tidak tersedia di pengering. (Tidak bisa masuk.)
4	rgHP	Harga Hot Reguler	rgHP tidak tersedia di pengering. (Tidak bisa masuk.)
5	dELC	Sensor Kelembapan Pengering	dELC tidak tersedia di pengering. (Tidak bisa masuk.)
6	ltrC	Interval Siklus Reguler	Jumlah Siklus Reguler (0~65535)
7	ltCC	Interval Siklus Delicates Reguler	ltCC tidak tersedia di pengering. (Tidak bisa masuk.)
8	ltAC	Interval Warm & Cold Reguler	ltAC tidak tersedia di pengering. (Tidak bisa masuk.)
9	ltHC	Interval Siklus Hot Reguler	ltHC tidak tersedia di pengering. (Tidak bisa masuk.)
10	ltSC	Interval Siklus Super	ltSC tidak tersedia di pengering. (Tidak bisa masuk.)
11	lttF	Interval Siklus Pengisian Penuh	Jumlah siklus Pengisian Penuh (0~65535)
12	ltUC	Interval Siklus Layanan	Jumlah siklus Layanan (0~65535)
13	ltFC	Interval Siklus Token	Jumlah siklus Token (0~65535)
14	ACrC	Akumulasi Siklus Reguler	Jumlah Siklus Reguler (0~65535)
15	ACCC	Akumulasi Siklus Delicates Reguler	ACCC tidak tersedia di pengering. (Tidak bisa masuk.)
16	ACAC	Akumulasi Siklus Warm & Cold Reguler	ACAC tidak tersedia di pengering. (Tidak bisa masuk.)
17	ACHC	Akumulasi Siklus Hot Reguler	ACHC tidak tersedia di pengering. (Tidak bisa masuk.)
18	ACSC	Akumulasi Siklus Super	ACSC tidak tersedia di pengering. (Tidak bisa masuk.)
19	ACTF	Akumulasi Siklus Pengisian Penuh	Jumlah siklus Pengisian Penuh (0~65535)
20	ACUC	Akumulasi Siklus Layanan	Jumlah siklus Layanan (0~65535)
21	ACFC	Akumulasi Siklus Token	Jumlah siklus Token (0~65535)
22	ACrt	Akumulasi Waktu Operasi	Jumlah menit Pengoperasian (0~65535)

■ **Daftar Data Mode Pengumpulan**

No.	Singkatan	Arti	Deskripsi
23	Itnr	Interval Tanpa Operasi	Itnr tidak tersedia pada mesin pengering.
24	Ittb	Interval Siklus Masalah	Uang dimasukkan, tetapi tidak beroperasi.
25	ItPd	Interval Daya Mati	Tidak ada uang, tetapi beroperasi.
26	Itdd	Interval Pembukaan Pintu Layanan Tanpa Wewenang	Jumlah Pembukaan Pintu Layanan Tanpa Wewenang (0~255)
27	ItAd	Interval Pembukaan Pintu Layanan dengan Wewenang	Jumlah Pembukaan Pintu Layanan Tanpa Wewenang (0~255)
28	ItUC	Interval Pembukaan Brankas Koin Tanpa Wewenang	Jumlah Pembukaan Pintu Layanan dengan Wewenang (0~255)
29	ItAC	Interval Pembukaan Brankas Koin dengan Wewenang	Jumlah Pembukaan Pintu Layanan dengan Wewenang (0~255)
30	Ittl	Interval Total Penghasilan	Jumlah uang untuk Total Penghasilan (0.00~65535)
31	Actl	Akumulasi Total Penghasilan	Jumlah uang untuk Total Penghasilan (0.00~65535)
32	IttC	Interval Total Siklus	Jumlah Total siklus (0~65535)
33	ACTC	Akumulasi Total Siklus	Jumlah Total siklus (0~65535)
34	SCPr	Harga Siklus Super	Scpr tidak tersedia pada mesin pengering. (Tidak bisa dimasukkan.)
35	toPr	Harga Pengisian Penuh	0.00~9.90
36	ltd	Interval Uang	Jumlah uang untuk siklus reguler (0~65535)
37	ACd	Akumulasi Uang	Jumlah uang untuk siklus reguler (0~65535)
38	Ittd	Interval Uang Pengisian Penuh	Jumlah uang untuk Pengisian Penuh (0~65535)
39	ACtd	Akumulasi Uang Pengisian Penuh	Jumlah uang untuk Pengisian Penuh (0~65535)

- ✱ INTERVAL berarti mengumpulkan sejak pengumpulan data terakhir.
- ✱ AKUMULASI berarti mengumpulkan selama periode waktu sejak pengembalian ke pengaturan pabrik terakhir kali (EEPt).
- ✱ Dengan Berwenang: Mengalihkan sakelar ke nyala/mati dengan menggunakan Komunikasi PDA. (Mengalihkan sakelar ke nyala/mati dalam waktu 30 menit setelah Berkomunikasi dengan PDA)
- ✱ Tanpa Wewenang: Mengalihkan sakelar ke nyala/mati tanpa Komunikasi PDA.

PEMELIHARAAN

■ Pembersihan secara teratur

⚠ PERINGATAN

Untuk mengurangi risiko kebakaran, sengatan listrik, atau cedera pada orang saat menggunakan mesin cuci, ikuti tindakan pencegahan dasar, termasuk yang berikut ini:

- Cabut steker mesin pengering sebelum membersihkan untuk menghindari risiko sengatan listrik. Kelalaian dalam mengikuti peringatan ini dapat menyebabkan cedera serius, kebakaran, sengatan listrik, atau kematian.
- Jangan sekali-kali menggunakan bahan kimia keras, pembersih atau pelarut abrasif untuk membersihkan mesin pengering. Bahan-bahan tersebut akan merusak permukaan mesin.

Membersihkan Bagian Luar

Perawatan yang tepat pada mesin pengering Anda dapat memperpanjang umur pakainya. Bagian luar mesin bisa dibersihkan dengan air hangat dan detergen rumah tangga yang ringan dan tidak mudah pecah. Segera bersihkan tumpahan dengan kain lembut dan lembab.

⚠ CATATAN

Jangan gunakan alkohol, pelarut, atau produk sejenis. Jangan sekali-kali menggunakan wol baja atau pembersih abrasif; Mereka bisa merusak permukaan.

Membersihkan Bagian Dalam

Lap di sekitar bukaan dan sil pintu menggunakan kain lembut dan lembab untuk mencegah tirus dan penumpukan debu yang bisa merusak sil pintu. Bersihkan jendela menggunakan kain lembut yang dibasahi dengan air hangat dan detergen rumah tangga ringan non-abrasif; lalu bersihkan. Drum baja tahan karat dapat dibersihkan dengan pembersih baja tahan karat konvensional, yang digunakan sesuai dengan spesifikasi produsen. Jangan sekali-kali menggunakan wol baja atau pembersih abrasif; karena dapat menggores atau merusak permukaan.

Membersihkan di Sekitar dan di Bawah Pengering

Sedot tirus dan debu menggunakan penyedot debu dari sekitar mesin pengering dan di bawahnya secara teratur. Pipa ventilasi harus diperiksa apakah ada penumpukan tirus dan dibersihkan minimal sekali dalam setahun. Jika terjadi penurunan kinerja aliran udara atau pengeringan, segera periksa pipa apakah ada penghalang dan penyumbatan.

Memelihara Pipa

Pipa ventilasi harus diperiksa apakah ada penumpukan tirus dan dibersihkan minimal sekali dalam setahun. Jika terjadi penurunan kinerja aliran udara atau pengeringan, segera periksa pipa apakah ada penghalang dan penyumbatan. Hubungi teknisi atau petugas servis yang berpengalaman.


Membersihkan Filter Tiras

Selalu bersihkan filter tirus setiap selesai siklus.




Untuk membersihkan, buka pintu mesin pengering dan tarik filter tirus lurus ke atas. Setelah itu:


1. Gulung tirus dari filter menggunakan jari Anda, atau

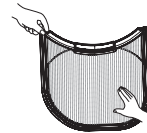

2. Sedot filter tirus menggunakan penyedot debu, atau

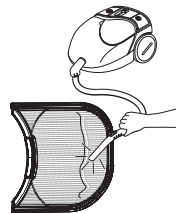

3. Jika filter tirus sangat kotor atau tersumbat oleh pelembut kain, cuci filter tirus dengan air hangat dan sabun, lalu biarkan sampai kering sebelum dipasang kembali.



⚠ CATATAN

JANGAN SEKALI-KALI mengoperasikan mesin pengering tanpa filter tirus terpasang di tempatnya.

JANGAN SEKALI-KALI mengoperasikan mesin pengering dengan filter tirus yang basah. Frekuensi servis berkala yang dianjurkan yaitu sekali dalam setahun.

PETUNJUK PEMASANGAN MESIN SUSUN


1. Model yang cocok untuk penyusunan

Posisi susun	Atas	Bawah	
	Mesin Pengering	Mesin Cuci	Mesin Pengering
Posisi susun	RP1329AN7S RP1329A7S RV1329C7P	FH069FDF FH069FD2F	RP1329AN1

2. Kit penggeser

- Kit geser disediakan di pengering atas.
- Kit geser mencakup braket geser (2), bantalan geser (4), sekrup (10), sekrup mesin (8).


1) Braket geser

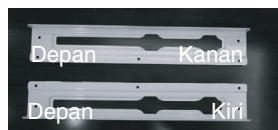

2) Bantalan geser

3) Sekrup

4) Sekrup mesin

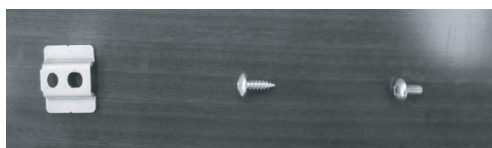

3. Kit penyusunan

- Kit penyusunan disediakan di pengering atas.
- Kit penyusunan mencakup braket penyusun (1), braket pengaman (3), baut (1), sekrup (6).



1) Braket penyusun



2) Baut

3) Sekrup

4) Braket pengaman



! CATATAN



- Mesin hanya dapat disusun pada model yang didesain oleh LGE.
- Jangan menyusun mesin cuci di bagian atas.
- Anda dapat memesan komponen untuk Penyusunan dari Dealer Berkualifikasi atau agen SVC Berkualifikasi dari LGE.

4. Menyusun mesin



- Angkat dan susun mesin pengering atas di atas mesin cuci bawah.
- Atur bagian belakang mesin pengering atas dan bagian belakang mesin cuci bawah pada posisi yang sama.
- Dorong mesin pengering atas yang cocok dengan braket geser & penyusunan agar bagian depan atas dan bawah menjadi sejajar.

5. Pemasangan braket penyusunan

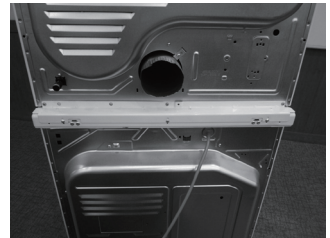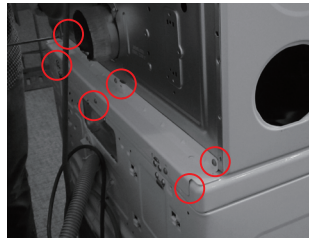

- Pasang braket penyusun di bagian belakang mesin pengering dan mesin cuci yang disusun.
- Pasang 6 (enam) sekrup untuk mengencangkan posisi mesin cuci bawah dan mesin pengering atas.

! CATATAN

Lihat Buku Panduan Servis untuk perincian mengenai cara menyusun dan mengencangkan posisi mesin.

MODE KESALAHAN

■ **Arti Kode Kesalahan yang ditampilkan LED saat terjadinya masalah.**

Kode kesalahan mesin pengering

Masalah	Kemungkinan Penyebab	Solusi
EE1	Ditampilkan bila termistor terbuka atau mengalami korsleting	Termistor harus diganti.
EE2	Ditampilkan bila suhu termistor telah meningkat sekitar 17 derajat selama 10 detik	Termistor harus diganti.
CAE	Pemutusan sambungan kabel pembaca kartu.	Periksa kabel pembaca kartu.

PEMULIHAN KEGAGALAN DAYA

Jika terjadi kegagalan daya, mesin akan berhenti beroperasi tetapi tampilan waktu tetap menyala, yang menunjukkan waktu sesaat sebelum terjadi kegagalan daya.

Tekan tombol **Start** setelah daya hidup kembali, maka mesin akan dinyalakan ulang.

PENGATURAN STANDAR MESIN PENGERING

Pengaturan awal	Awal
Waktu Siklus (Menit)	50 Menit
Siklus Waktu Pendinginan	2 menit
Suhu Tinggi	154.4° F (68° C)
Suhu Sedang	140° F (60° C)
Suhu Rendah	125.6° F (52.5° C)
Waktu Pengisian Penuh (Menit per koin)	10 menit
Nilai koin # 1	0.1
Nilai koin # 2	0.1
Menit/Menit dan detik	Menit
Fahrenheit/Celsius	Celcius
MODE KESALAHAN	Nyala

LG ELECTRONICS, INC.

LG COMMERCIAL LAUNDRY LIMITED WARRANTY

Jika ada bagian pada Mesin Pengereng Komersial LG Anda ("Produk") yang gagal berfungsi karena cacat bahan atau pengerjaan selama pemakaian normal dalam masa garansi yang ditetapkan di bawah, LG Electronics, Inc. ("LG") akan, atas pilihannya, memperbaiki atau menyediakan suku cadang pengganti. Garansi terbatas ini berlaku hanya untuk pembeli ritel asli Produk ("Pelanggan" atau "Anda") dan hanya berlaku bila dibeli dan digunakan di negara ini. Bukti pembelian asli diperlukan untuk mendapatkan perbaikan atau suku cadang pengganti berdasarkan garansi terbatas ini.

MASA GARANSI:

BAGIAN (Hanya Bagian Fungsional):

- 2 (dua) tahun sejak Tanggal Pembelian. (Semua Bagian)
- Biaya pengiriman dan ongkos kirim TIDAK ditanggung. (Pelanggan bertanggung jawab atas biaya ini).
- Produk dan suku cadang pengganti mungkin saja yang baru atau hasil peremajaan, dan diberi garansi selama sisa masa garansi asli produk.

CATATAN: Jika tanggal pembelian asli tidak dapat diverifikasi, garansi akan dimulai pada hari pertama bulan pembuatan produk.

CARA PENANGANAN SERVIS:

Untuk mendapatkan perbaikan atau suku cadang pengganti, hubungi dealer/distributor resmi LG setempat.

Kirimkan salinan kuitansi pembelian atau tiket pengiriman dealer sebagai bukti Tanggal Pembelian untuk bukti garansi pada saat perbaikan atau suku cadang pengganti disediakan.

Bagian yang rusak perlu dikembalikan untuk mendapatkan perbaikan atau penggantian.

Untuk mencari dealer/distributor resmi LG setempat,

Atau, kunjungi situs web kami di: <https://www.lg.com/global/business/commercial-laundry>



GARANSI TERBATAS TIDAK BERLAKU UNTUK:

1. Perjalanan servis untuk mengantarkan, menjemput, memasang, mengajarkan cara mengoperasikan, mengganti sekring, membetulkan pemasangan kabel, atau koreksi perbaikan yang tidak resmi.
2. Kerusakan atau kegagalan Produk untuk berfungsi dengan baik selama terjadi pemadaman dan gangguan listrik atau layanan listrik yang tidak memadai.
3. Kerusakan atau kegagalan yang disebabkan oleh pipa air yang bocor atau rusak, pipa air yang beku, saluran pembuangan yang terhalang, suplai air yang tidak memadai atau terganggu atau suplai udara yang tidak memadai.
4. Kerusakan atau kegagalan akibat mengoperasikan Produk di lingkungan yang korosif atau bertentangan dengan petunjuk yang diuraikan dalam buku panduan pengguna Produk.
5. Kerusakan atau kegagalan Produk yang disebabkan oleh kecelakaan, hama dan kutu, petir, angin, api, banjir, atau bencana alam.
6. Kerusakan atau kegagalan akibat salah pemakaian, penyalahgunaan, pemasangan, perbaikan, perawatan yang tidak tepat, atau benda asing yang ditempatkan atau terhubung ke Produk. Perbaikan yang tidak tepat, yang menggunakan suku cadang yang tidak disetujui atau ditentukan oleh LG.
7. Kerusakan atau kegagalan yang disebabkan oleh modifikasi, aksesoris, perubahan yang tidak resmi, atau jika digunakan selain untuk tujuan yang dimaksudkan.
8. Kerusakan atau kegagalan yang disebabkan oleh arus listrik, voltase, kode pemipaan, komponen, atau produk pembersih habis-pakai yang tidak disetujui oleh LG.
9. Kerusakan atau kegagalan yang disebabkan oleh transportasi dan penanganan, termasuk tergores, penyok, rompal, dan/atau kerusakan lain pada permukaan luar Produk Anda, kecuali jika kerusakan tersebut diakibatkan oleh cacat bahan atau pengerjaan dan dilaporkan dalam waktu 1 (satu) minggu sejak tanggal pengiriman.
10. Kerusakan atau kegagalan produk pajangan, kotak yang terbuka, diskon, atau Produk yang diremajakan.
11. Produk dengan nomor seri asli yang telah dilepas, diubah, atau tidak dapat dibaca dengan mudah.
12. Kenaikan biaya utilitas dan biaya utilitas tambahan.
13. Penggantian bola lampu, filter, atau komponen habis-pakai.
14. Aksesoris dan perangkat lunak apa pun yang tidak disetujui atau ditentukan oleh LG termasuk, tetapi tidak terbatas pada, penghitung jatuhahan koin, mekanisme geser koin, brankas dan kunci koin, modul kartu debit dan kartu, aksesoris sistem kartu debit.



PT. LG Electronics Indonesia
Gandaria 8 Office Tower Lt. 29 BC & 31 ABCD
Jl. Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama Utara - Kebayoran Lama,
Jakarta Selatan - DKI Jakarta Raya, Indonesia

TANDA PENDAFTARAN
PETUNJUK PENGGUNAAN MANUAL DAN
KARTU JAMINAN/GARANSI
DALAM BAHASA INDONESIA BAGI PRODUK ELEKTRONIK
Nomor I.14.LEI4.02220.0419