

EASY SETUP GUIDE

LG Digital Signage

(MONITOR SIGNAGE)



<https://youtu.be/6t5lcuR0ngM>

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

55EH5C




* M F L 6 9 5 8 8 4 1 0 *

www.lg.com

P/No.: MFL69588410 (1703-REV00)

Printed in Korea

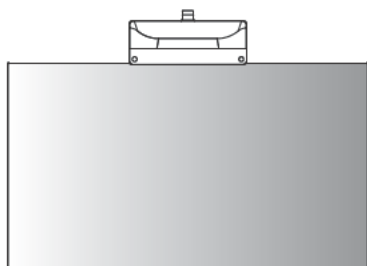

(Φ3 x L6)






(Φ3 x L10)



(M4 x L10)




(M3 x L4.5)

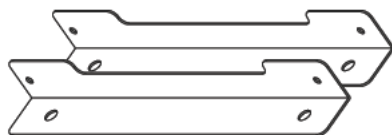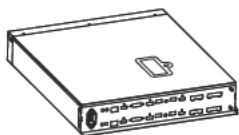



(M3 x L4.5)



(M4 x L8)



AAA

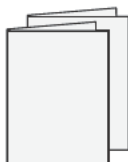





You can download the web manuals for this product at the following websites.
(Keyword: EH5C)

- www.lg.com




SuperSign: <http://partner.lge.com>

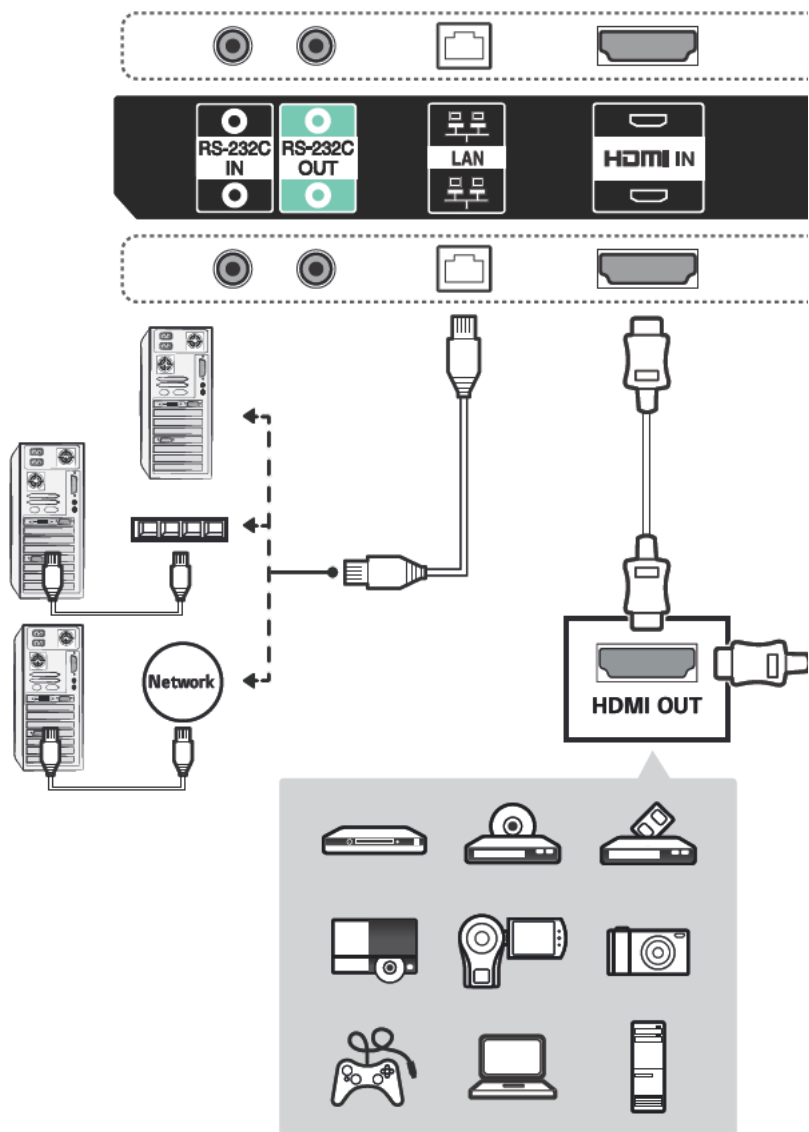

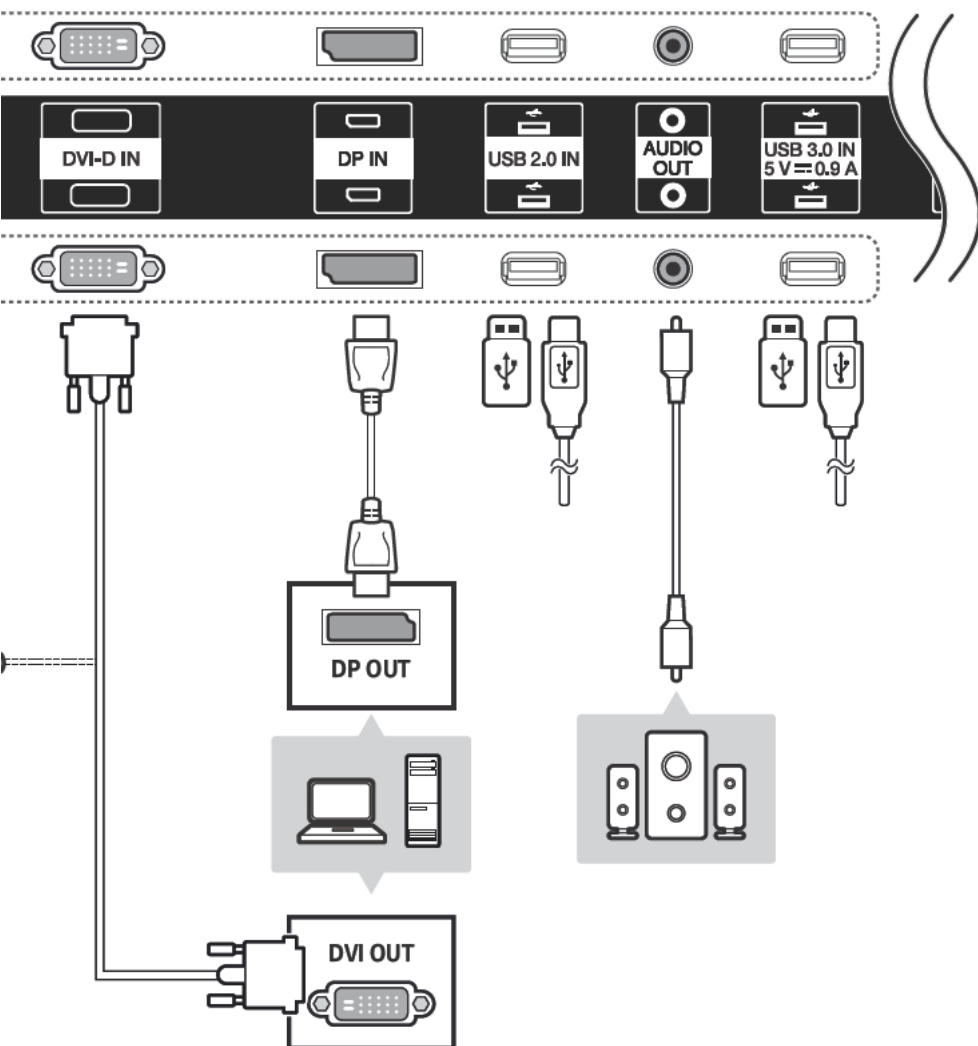





- 1 Open the product box, then remove the packaging materials and the T-con box in the order they appear.

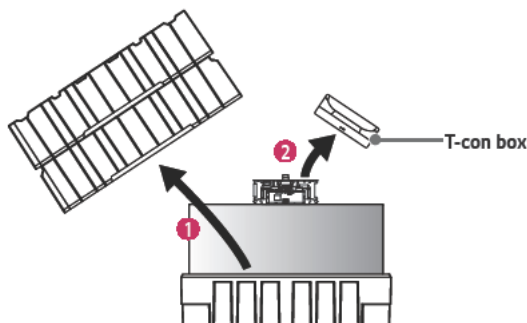


- 2 Connect the cables to the Signage box. At this stage, the HDMI cable with the label marked 'FRONT' must be connected to the upper part and the Rear cable must be connected to the lower part.
In the case of 16/22 pin cables, connect the cable with the red mark to the upper part. Connect the 16/22 pin cable with the longer neck to the display set.

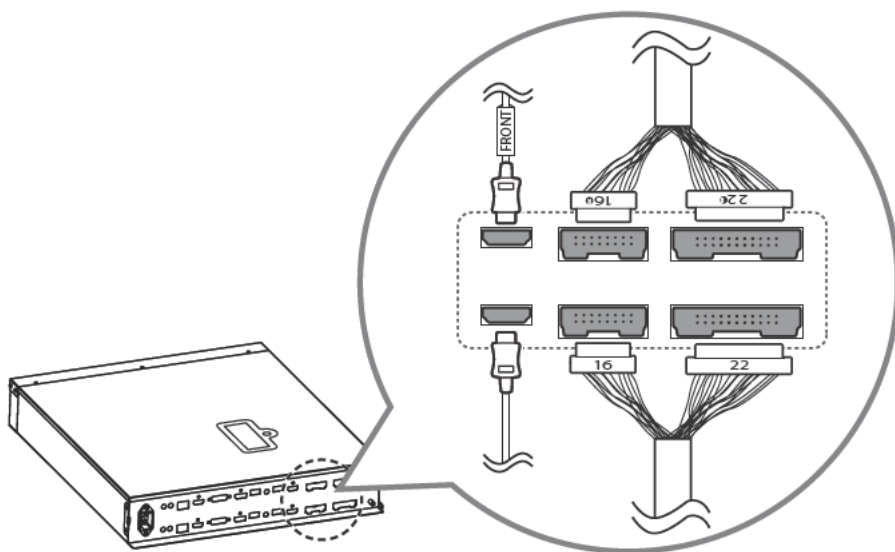


- 3 Attach the 16/22 pin cables using the 2 screws (M3 x L4.5).

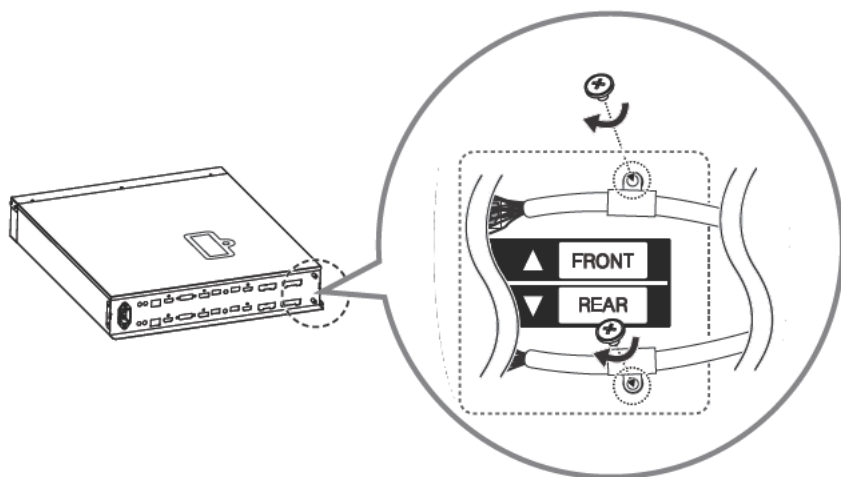


- 4 If installing onto a ceiling or wall, attach the mounting brackets to the Signage box using four screws (M4 x L8).

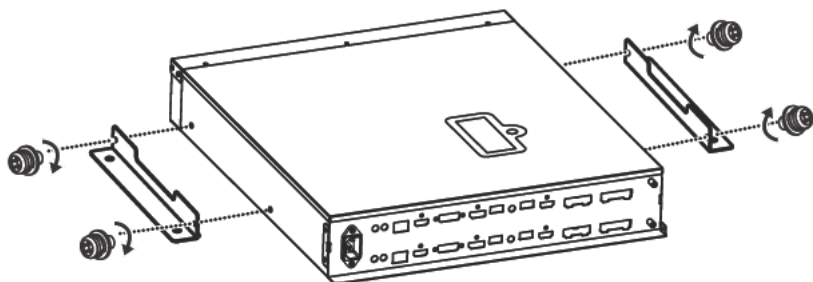

- 5 Position the jack cover to fit the cables to the cut spaces and then attach it using the 2 screws (M3 x L4.5).

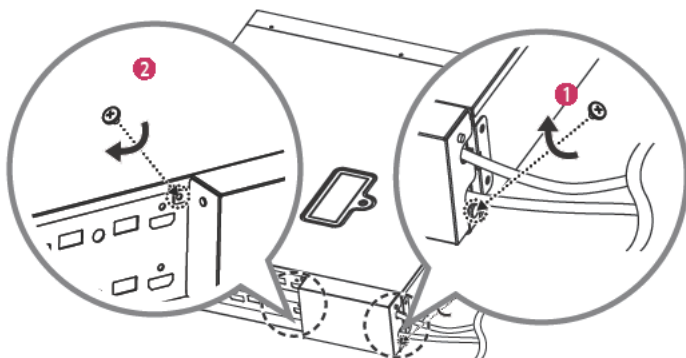


- 6 Fold the connectors on the opposite side of the 16/22 pin cables to make them parallel to the cable.

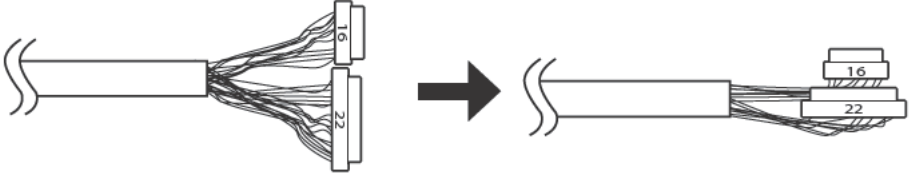


- 7 Insert the connectors of the 16/22 pin cables into the tubes.




- 8 Pass the cables through the hole in the middle of the SET.

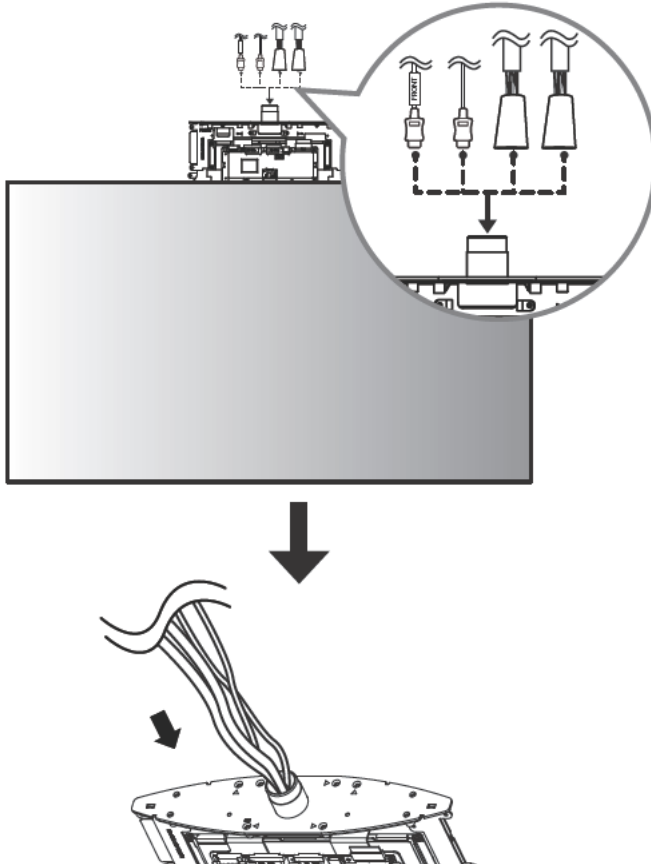


- 9 Connect the HDMI cable with the label marked 'FRONT' to the FRONT side. Insert the 16/22 pin cable with the red mark to the cable holder and connect it using a screw (M3 x L4.5).

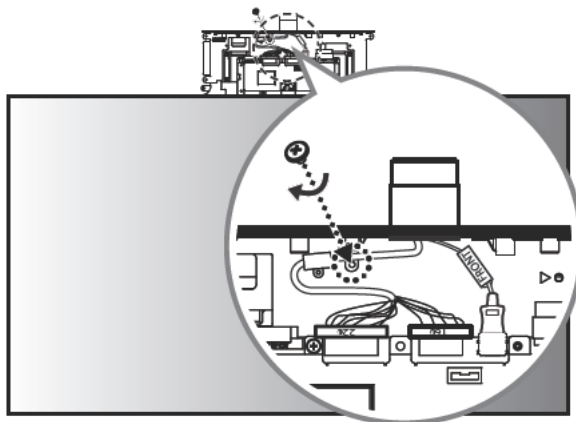


- 10 Connect the HDMI cable (without the label marked 'FRONT') to the REAR side. Insert the 16/22 pin cable (without the red mark) to the cable holder and connect it using a screw (M3 x L4.5).

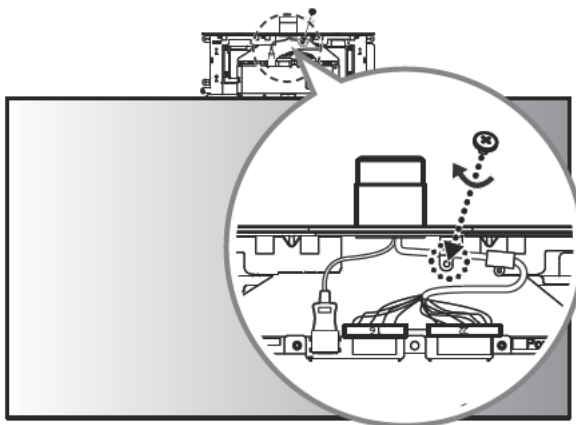


- 11 When installing the product to a stand (excluding a ceiling mount or a wall mount), remove the 2 screws, change the direction of the LG logo, and then reassemble it.

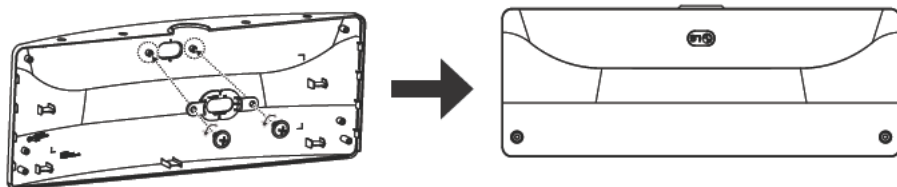


- 12 Cover the FRONT side with the T-con box cover (with the R receiver) and attach it using 4 screws ($\Phi 3 \times L6$) on the opposite side.

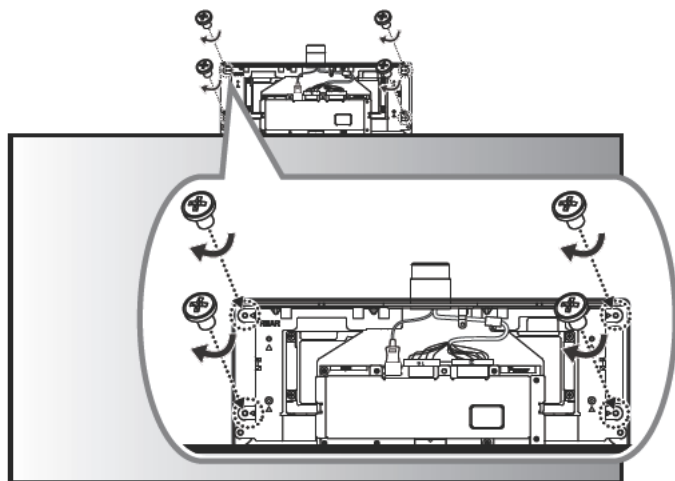


- 13 Cover the REAR side with the other T-con box cover and attach it using 2 screws ($\Phi 3 \times L10$).





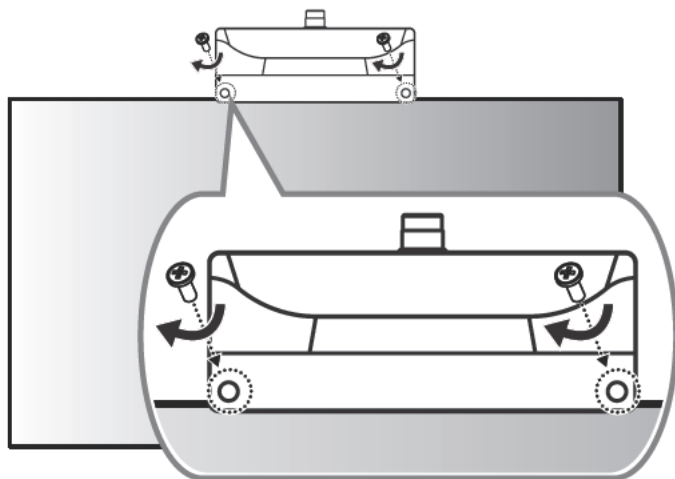



- 14 Attach the bottom part of the T-con cover using 6 screws (M4 x L10).

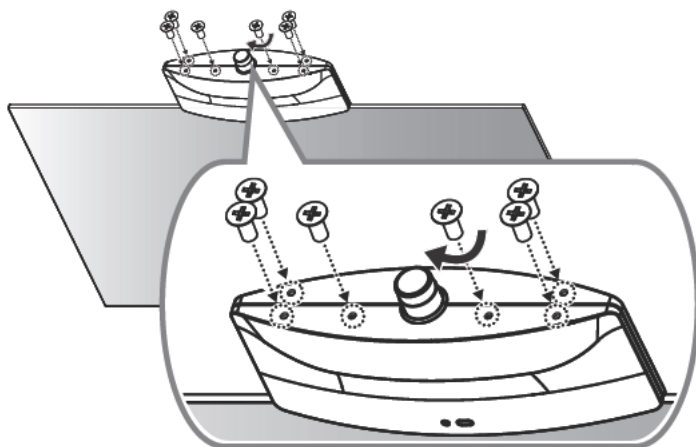

Connect the power cable to the Signage box.

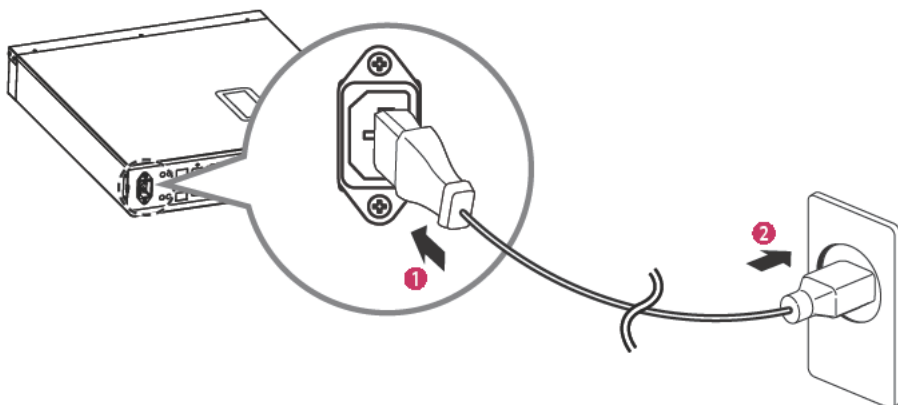

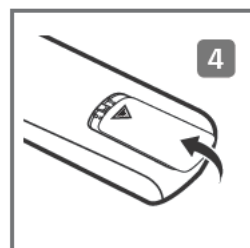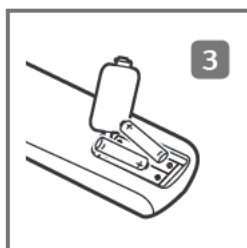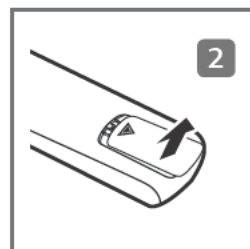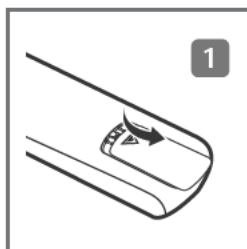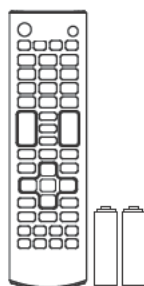

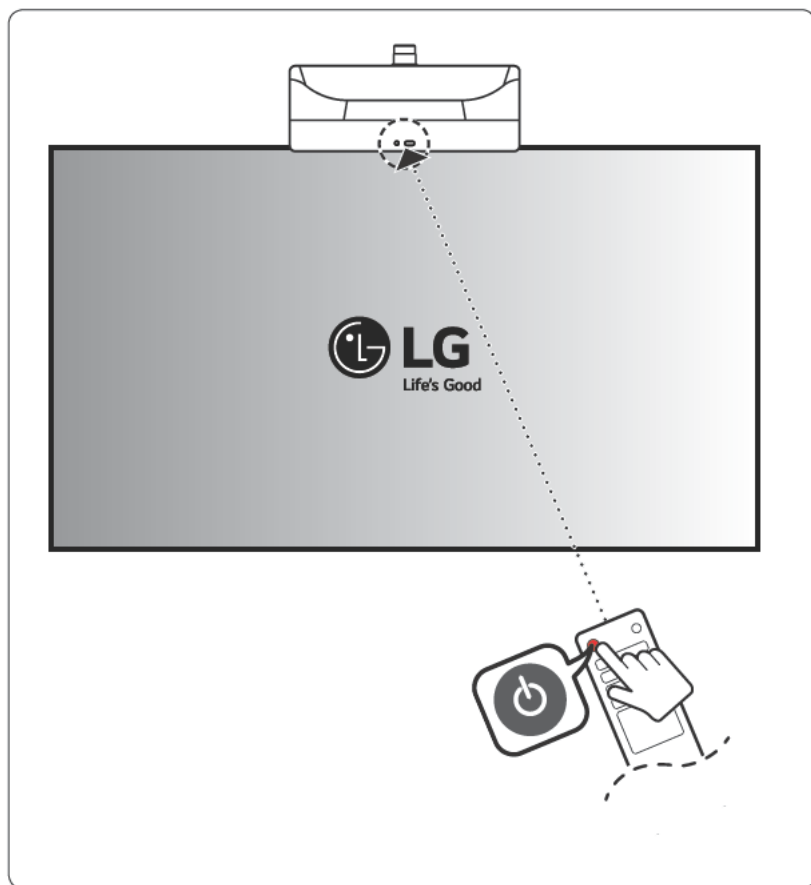



Make sure to read the Safety Precautions before using the product.

The model and serial numbers of the SET are located on the back and one side of the SET. Record it below should you ever need service.

MODEL _____

SERIAL _____

WARNING -This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.

Temporary noise is normal when powering ON or OFF this device.


NÁVOD K OBSLUZE

Digitální monitor LG pro reklamní panely

(MONITOR PRO
REKLAMNÍ PANELE)

Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu.

55EH5C

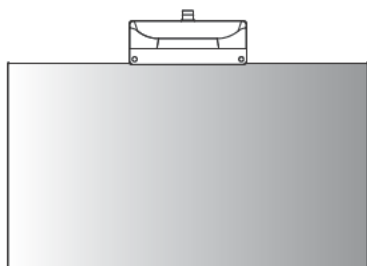

(Φ3 x L6)






(Φ3 x L10)



(M4 x L10)




(M3 x L4,5)

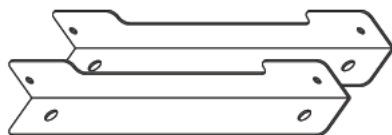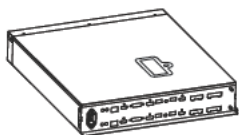



(M3 x L4,5)



(M4 x L8)



AAA

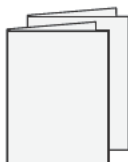





Můžete si stáhnout webové návody k obsluze tohoto produktu z následujících webových stránek.
(Klíčové slovo: EH5C)

- www.lg.com




SuperSign: <http://partner.lge.com>

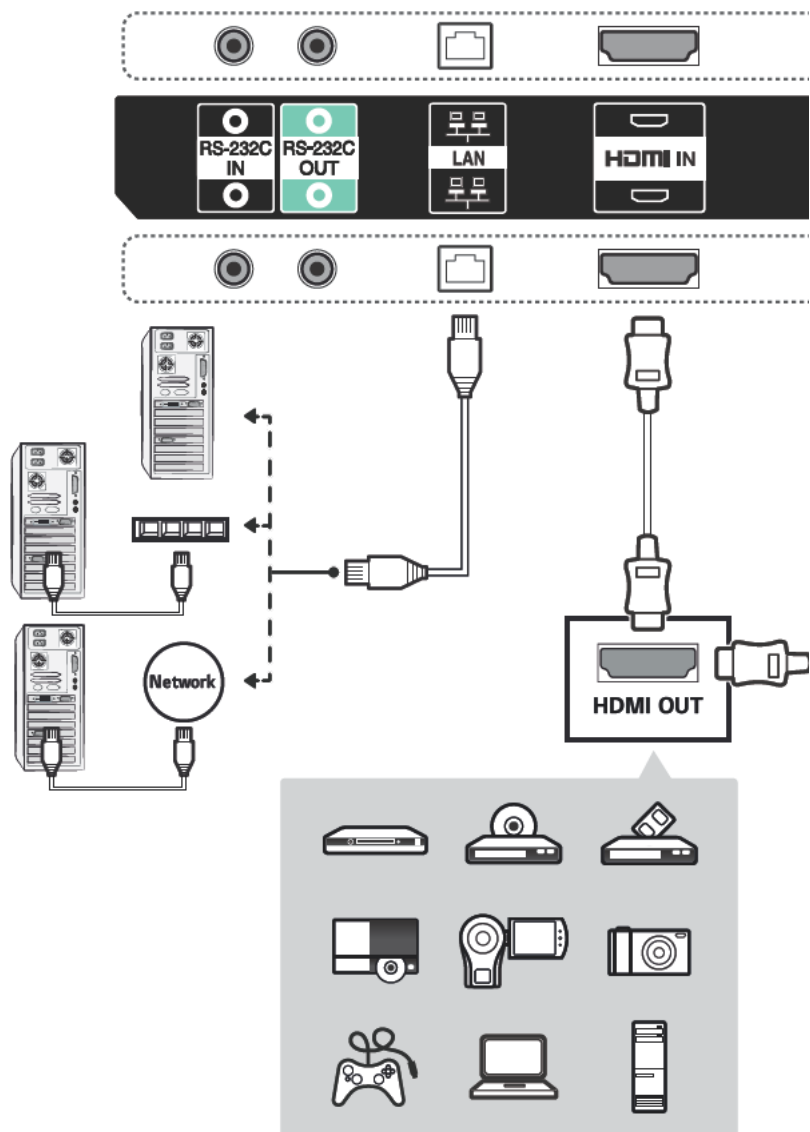

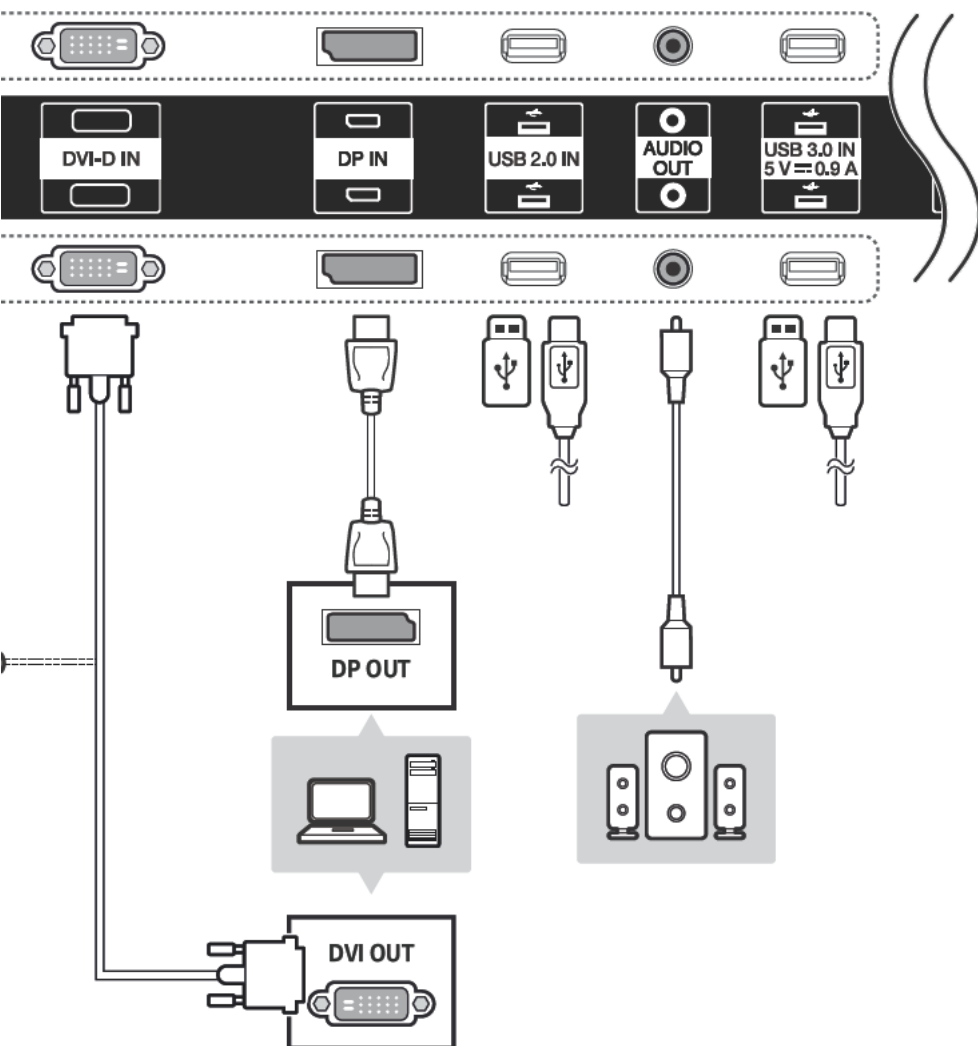




- 1 Otevřete krabici produktu a postupně vyjměte obalové materiály a konektorový modul T-con.

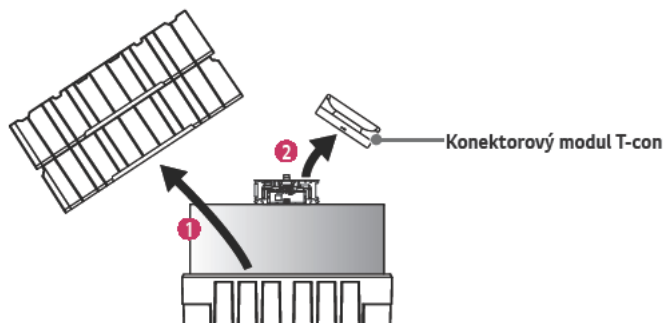


- 2 Do modulu reklamního panelu zapojte kabely. V této fázi musí kabel HDMI označený slovem „FRONT“ být připojen k horní části a zadní kabel ke spodní části.

V případě 16/22kolíkových kabelů připojte kabel s červenou značkou k horní části.


Připojte 16/22kolíkový kabel s delší koncovkou k displeji.

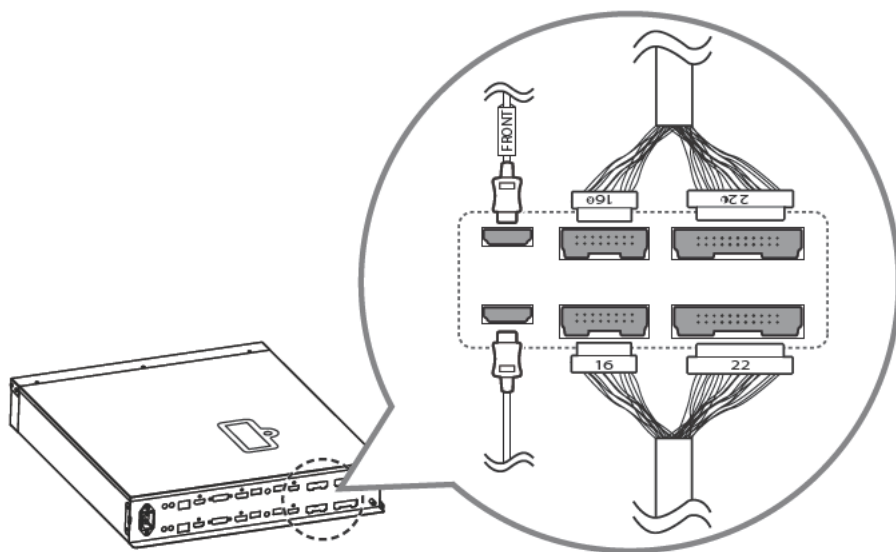


- 3 16/22kolíkové kabely připevněte pomocí 2 šroubů (M3 x L4,5).

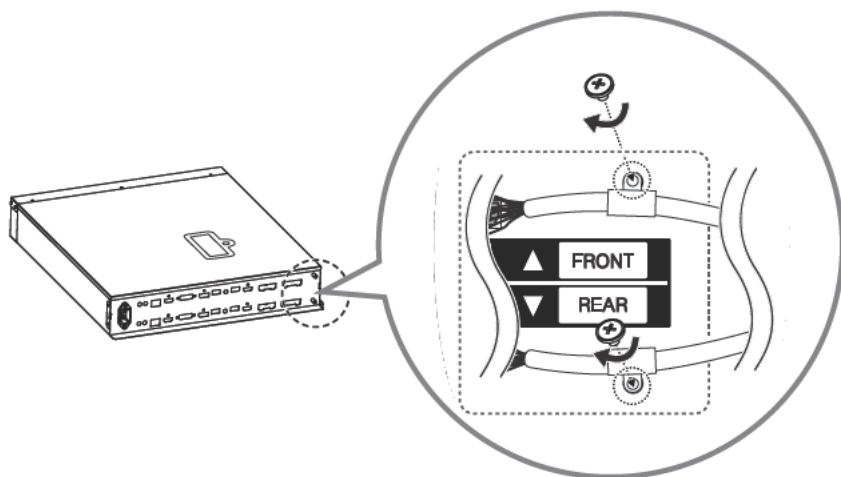


- 4 Pokud instalujete na strop nebo stěnu, připevněte držáky na Signage box pomocí čtyř šroubů (M4 x L8).

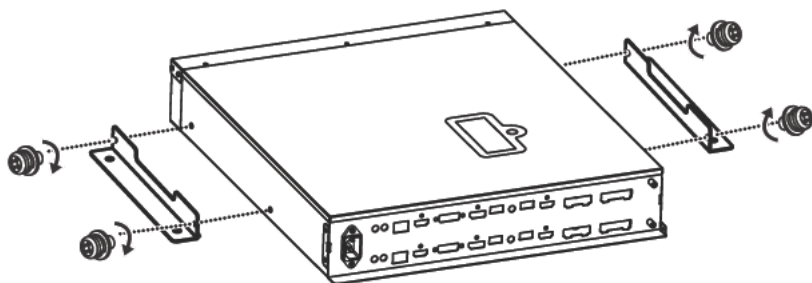

- 5 Nasadte kryt konektorů výřezy na kabely a připevněte jej pomocí 2 šroubů (M3 x L4,5).

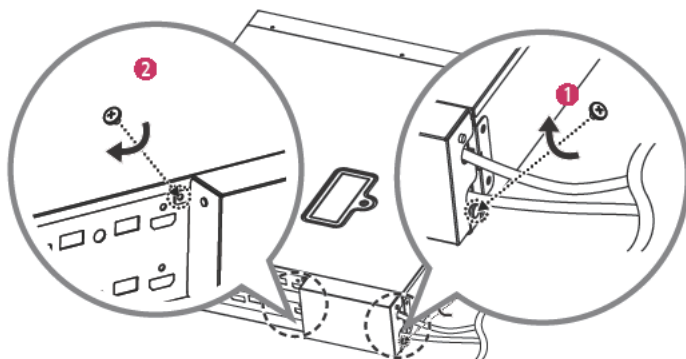


- 6 Konektory na druhé straně 16/22kolíkových kabelů ohněte souběžně s kabely.

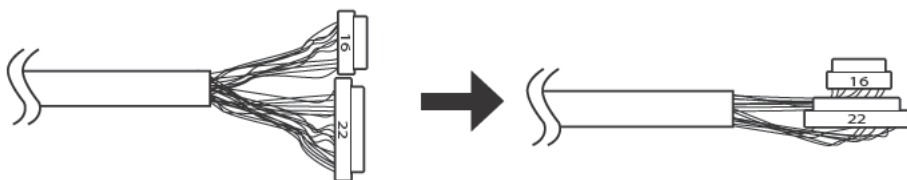


- 7 Konektory 16/22kolíkových kabelů zasuněte do návleků.




- 8 Prostrčte kabely otvorem ve střední části sestavy.

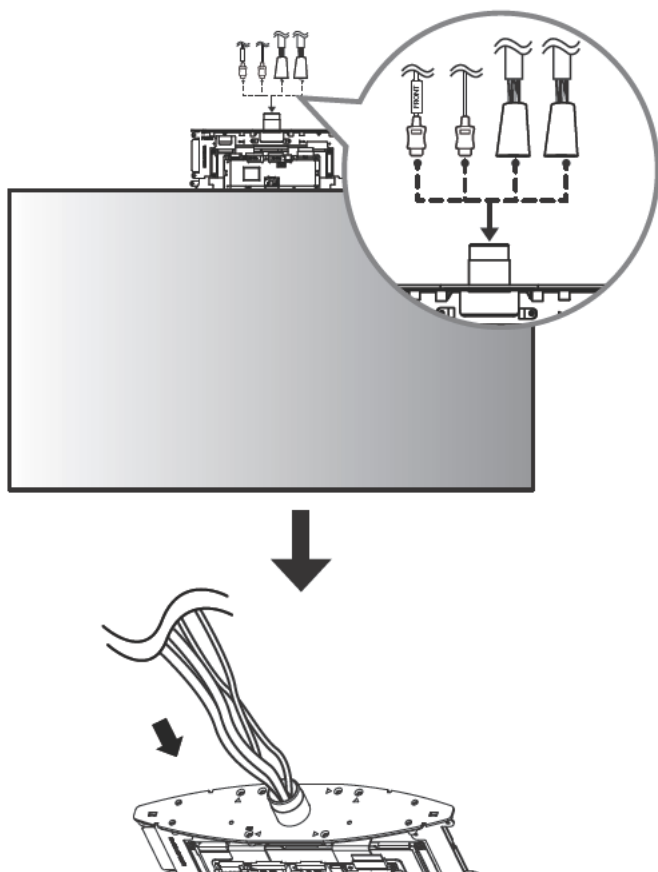


- 9 Kabel HDM označený slovem „FRONT“ připojte ke straně s označením FRONT. 16/22kolíkový kabel s červenou značkou vložte do kabelového držáku a upevněte jej šroubem (M3 x L4,5).

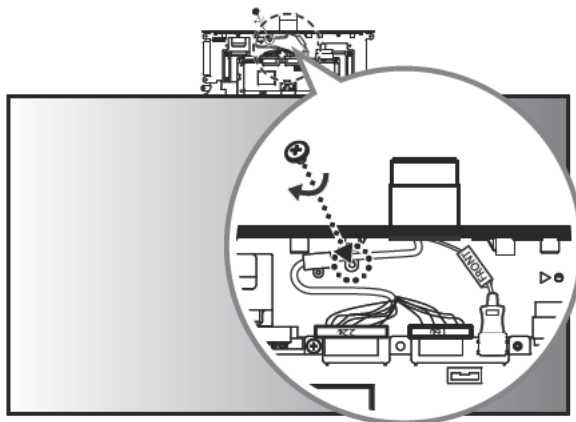


- 10 Kabel HDM připojte (neoznačený slovem „FRONT“) ke straně s označením REAR. 16/22kolíkový kabel (bez červené značky) zasuněte do kabelového držáku a upevněte ho šroubem (M3 x L4,5).

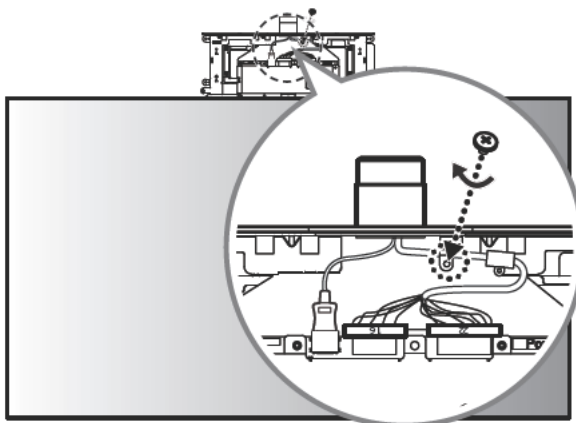


- 11 Při instalaci produktu do stojanu (ne do držáku pro montáž na strop nebo na stěnu), vyšroubujte 2 šrouby, změňte orientaci loga LG a znovu sestavu smontujte.

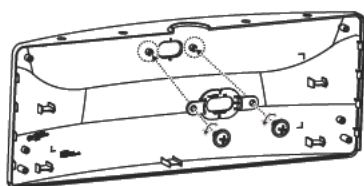


- 12 Stranu s označením FRONT zakryjte krytem konektorového modulu T-con (s přijímačem R) a z druhé strany jej připevněte pomocí 4 šroubů ($\Phi 3 \times L6$).

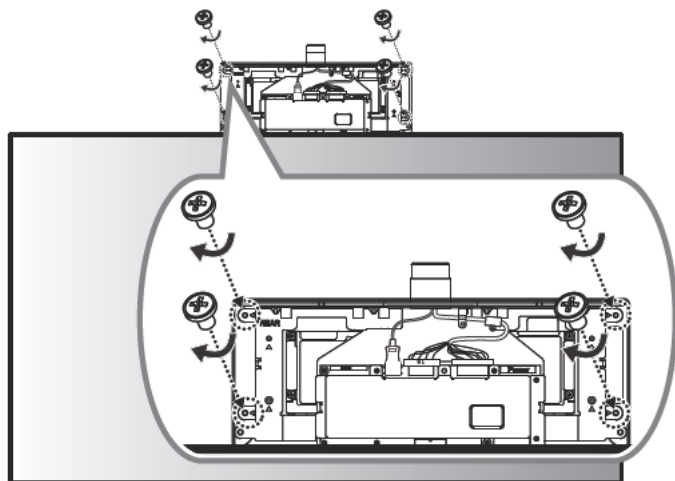


- 13 Stranu s označením REAR zakryjte protikusem krytu konektorového modulu T-con a připevněte jej pomocí 2 šroubů ($\Phi 3 \times L10$).





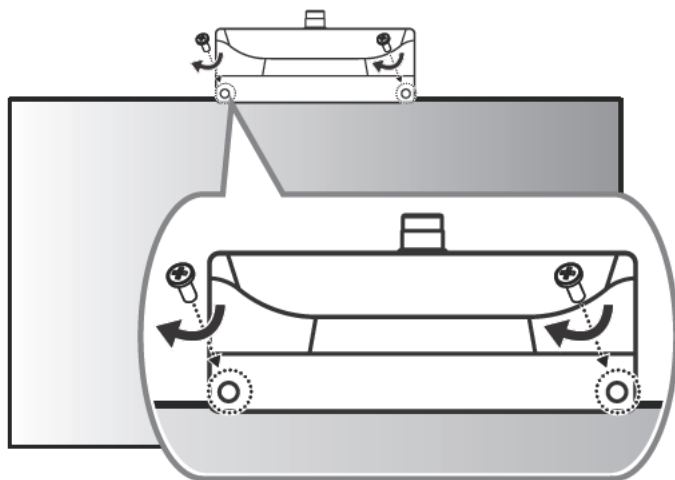



- 14 Spodní část krytu konektorového modulu T-con připevněte pomocí 6 šroubů (M4 x L10).

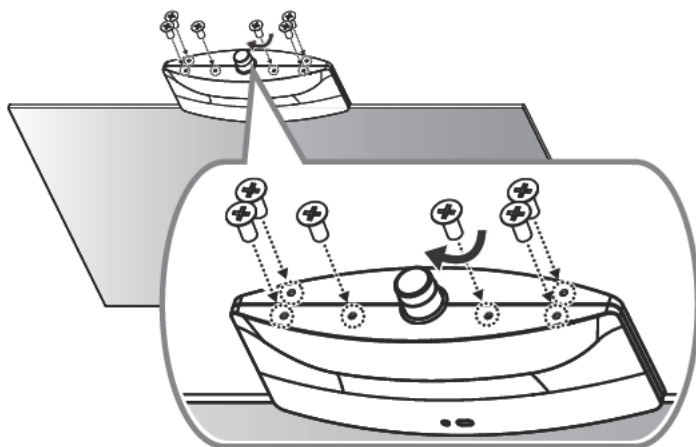

Do modulu reklamního panelu připojte napájecí kabel.

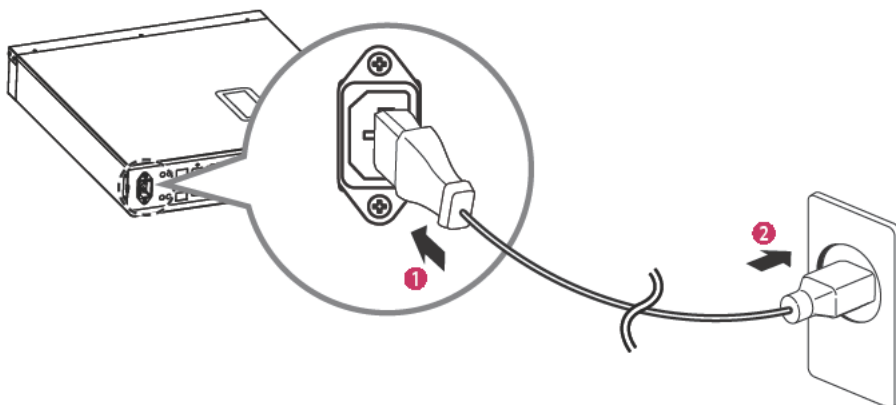

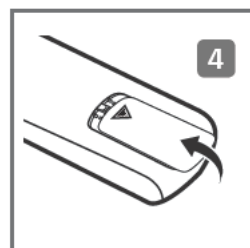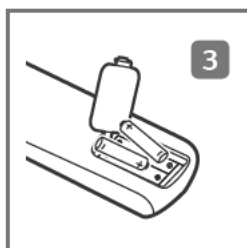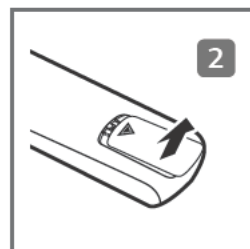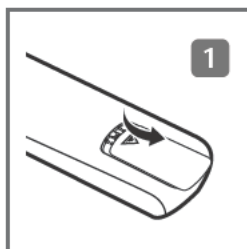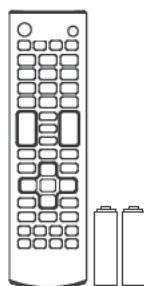

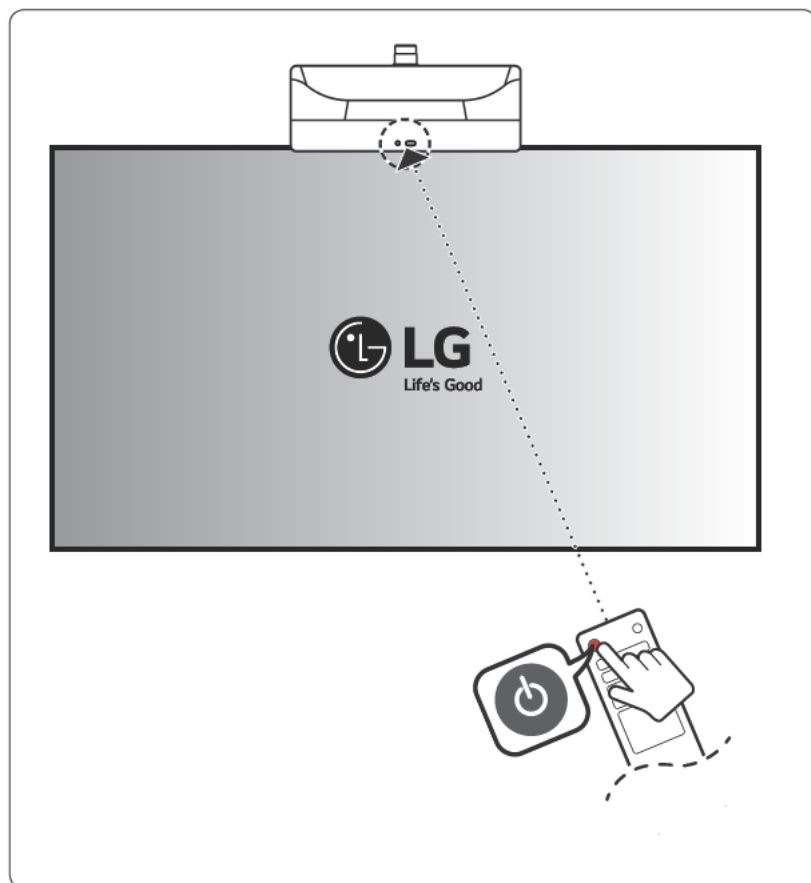



Před použitím produktu si přečtěte Bezpečnostní opatření.
Model a sériové číslo ZAŘÍZENÍ jsou umístěny na zadní
a jedné boční straně ZAŘÍZENÍ. Poznamenejte si je níže
pro případ, že by byl třeba servis.

MODEL _____

SÉRIOVÉ ČÍSLO _____

VAROVÁNÍ - Jedná se o výrobek třídy A. V domácím prostředí
může tento výrobek způsobit rušení rozhlasového příjmu. V
takovém případě může být po uživateli požadováno podniknutí
vhodných opatření.

Při ZAPÍNÁNÍ nebo VYPÍNÁNÍ zařízení je normální dočasně
hlučnější provoz.


MANUAL DE USUARIO

Señalización digital de LG

(MONITOR SIGNAGE)

Lea este manual atentamente antes de utilizar el monitor y consérvelo para consultarlo cuando lo necesite.

55EH5C

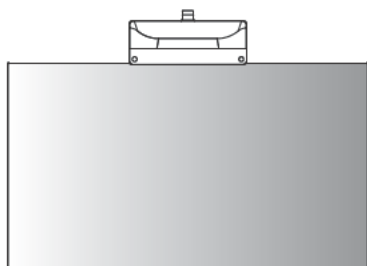

(Φ3 x L6)






(Φ3 x L10)



(M4 x L10)




(M3 x L4,5)

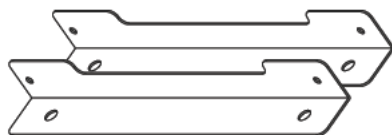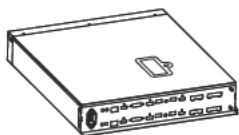



(M3 x L4,5)



(M4 x L8)



AAA

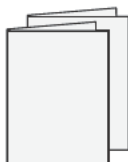





Puede descargar los manuales web de este producto en los siguientes sitios web.
(Palabra clave: EH5C)

- www.lg.com




SuperSign: <http://partner.lge.com>

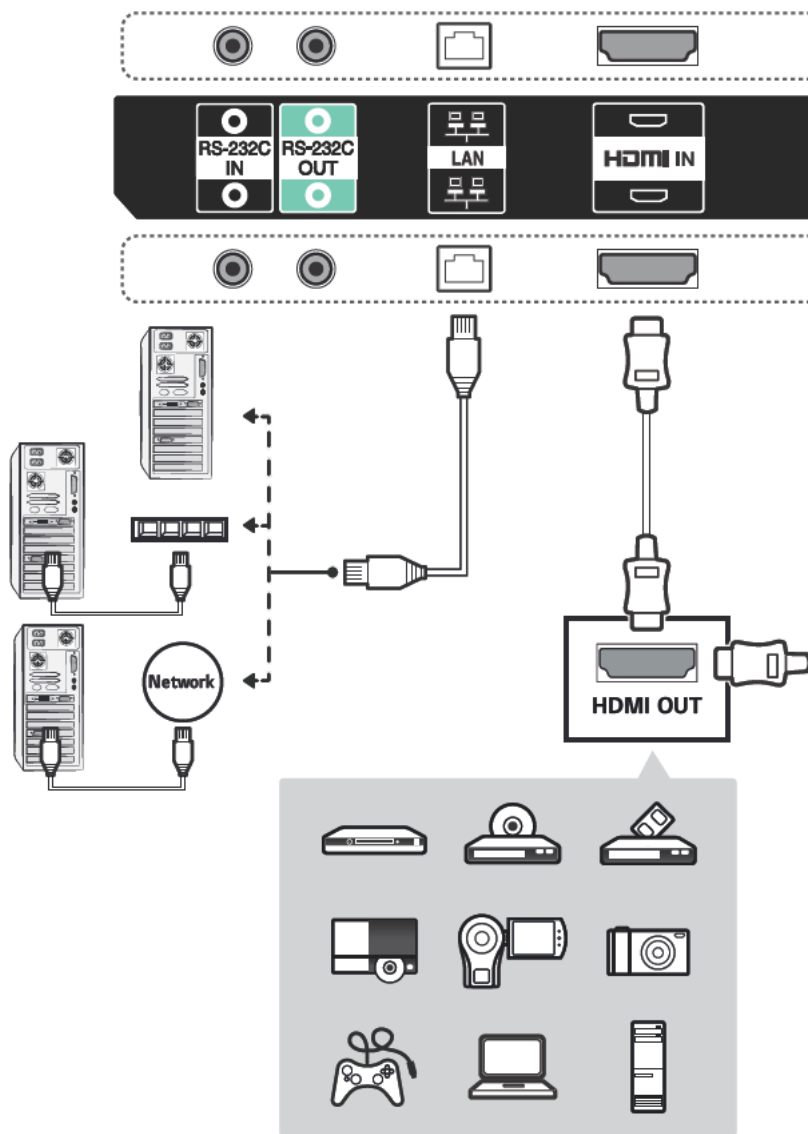

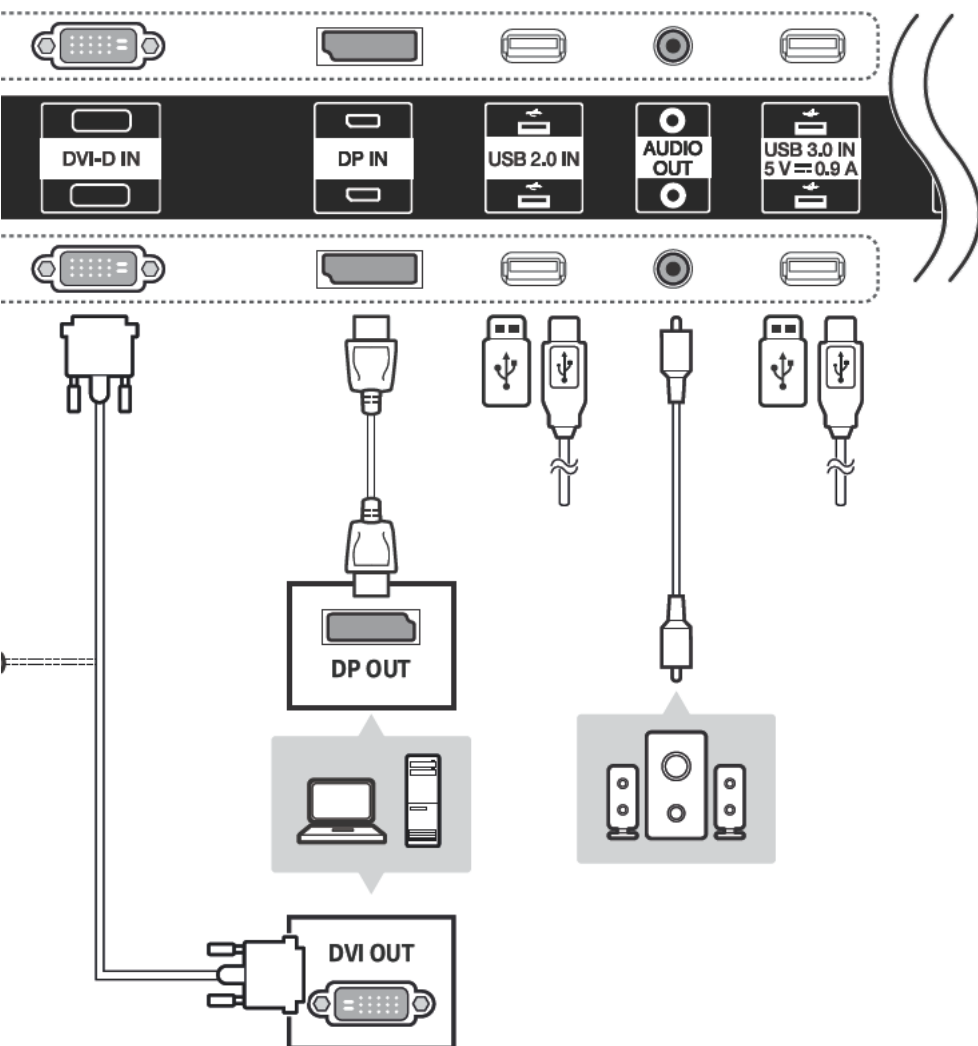





- 1 Abra la caja del producto y, a continuación, retire los materiales de embalaje y la placa T-con en el orden en que aparecen.

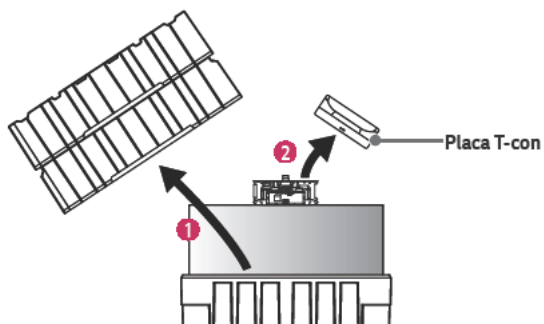


- 2 Conecte los cables a la Signage box. En este momento, el cable HDMI con la etiqueta marcada como 'FRONT' debe estar conectado a la parte superior y el cable posterior debe estar conectado a la parte inferior. En el caso de los cables de 16/22 clavijas, conecte el cable con la marca roja a la parte superior. Conecte el cable de 16/22 clavijas con el cuello más largo hacia la pantalla.

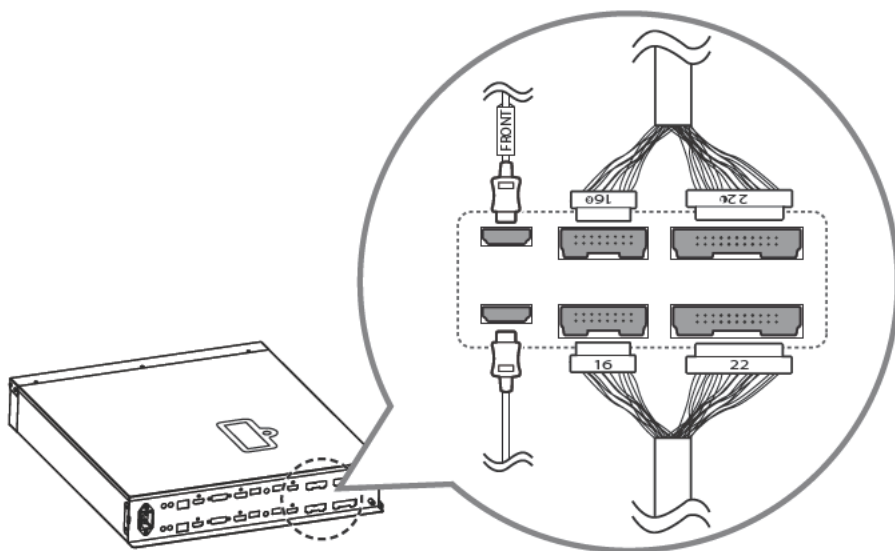


- 3 Fije los cables de 16/22 clavijas utilizando los 2 tornillos (M3 x L4,5).

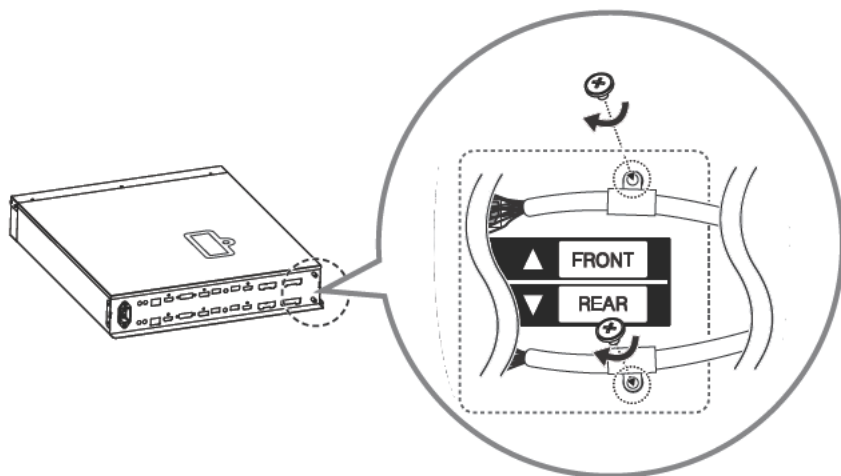


- 4 Si va a instalar en un techo o una pared, fije las abrazaderas de montaje a la caja de cartelería con cuatro tornillos (M4 x L8).

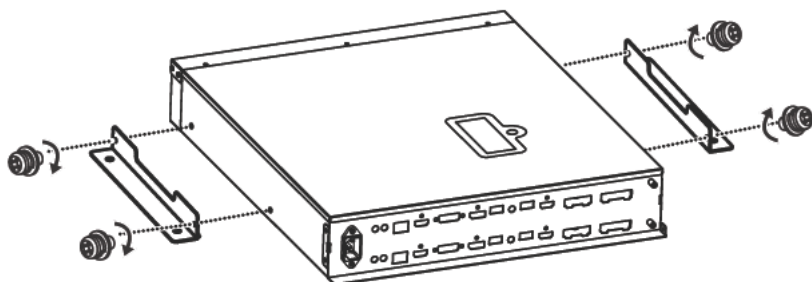

- 5 Coloque la cubierta de las tomas de forma que los cables encajen en los espacios recortados y, a continuación, fijela usando los 2 tornillos (M3 x L4,5).

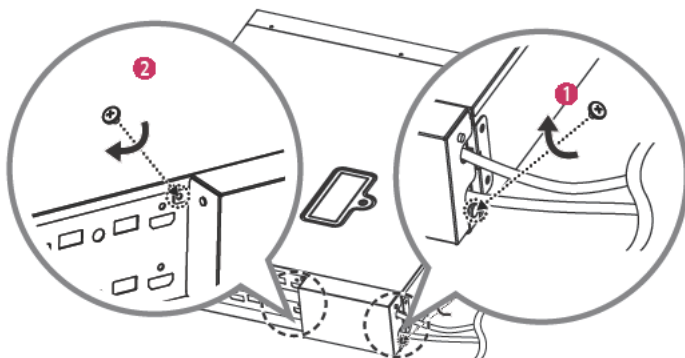


- 6 Pliegue los conectores del lado opuesto de los cables de 16/22 clavijas de forma que queden paralelos al cable.

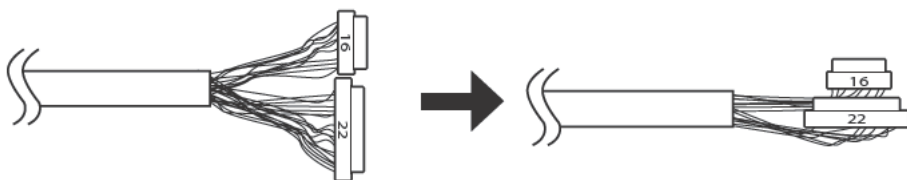


- 7 Inserte los conectores de los cables de 16/22 clavijas en los tubos.




- 8 Pase los cables a través del orificio del centro del equipo.

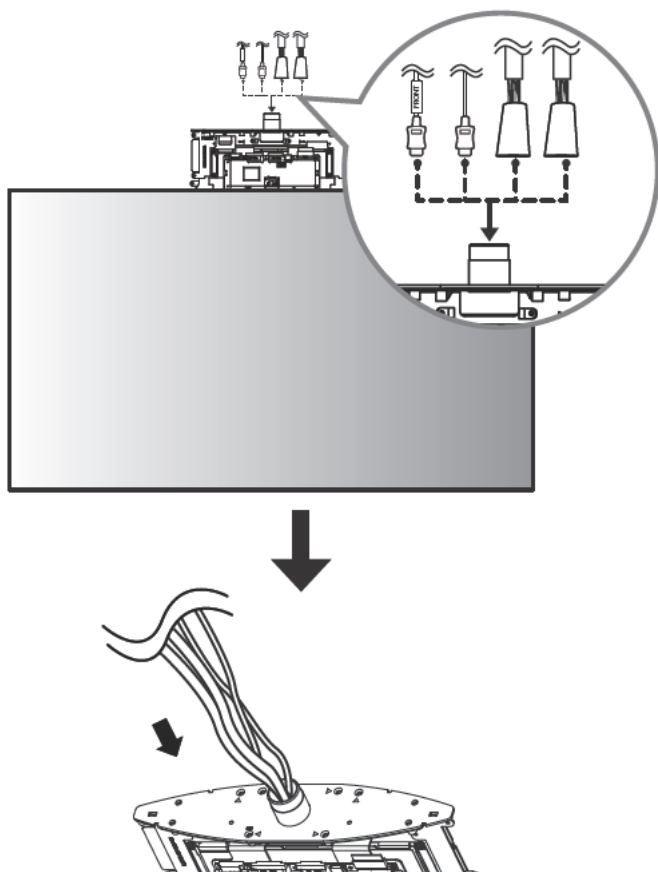


- 9 Conecte el cable HDMI con la etiqueta marcada como 'FRONT' en el lado FRONT. Inserte el cable de 16/22 clavijas con la marca roja en el organizador de cables y conéctelo con un tornillo (M3 x L4,5).

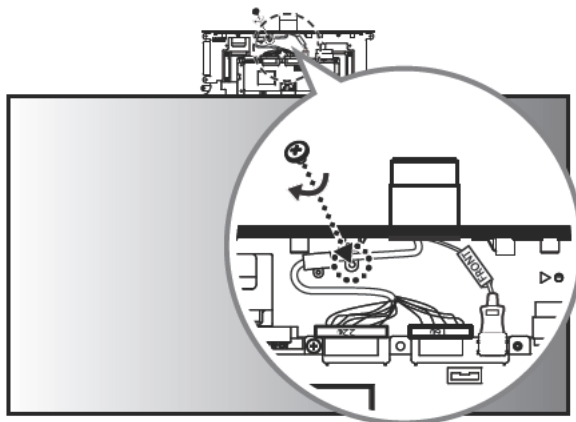


- 10 Conecte el cable HDMI (sin la etiqueta marcada como 'FRONT') en el lado REAR. Inserte el cable de 16/22 clavijas (sin la marca roja) en el organizador de cables y conéctelo con un tornillo (M3 x L4,5).

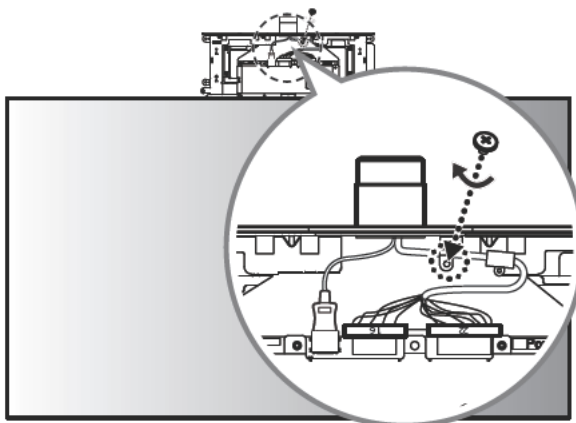


- 11 Al instalar el producto en un soporte (excepto de montaje en techo o de montaje en pared), quite los 2 tornillos, cambie la dirección del logotipo de LG y, a continuación, volver a montarlo.

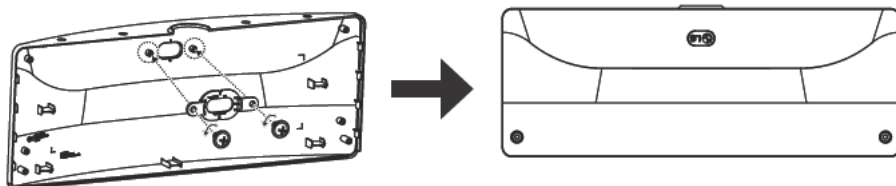


- 12 Cubra el lado FRONT con la cubierta de la placa T-con (con el receptor de R) y fíjela con 4 tornillos ($\Phi 3 \times L6$) en el lado opuesto.

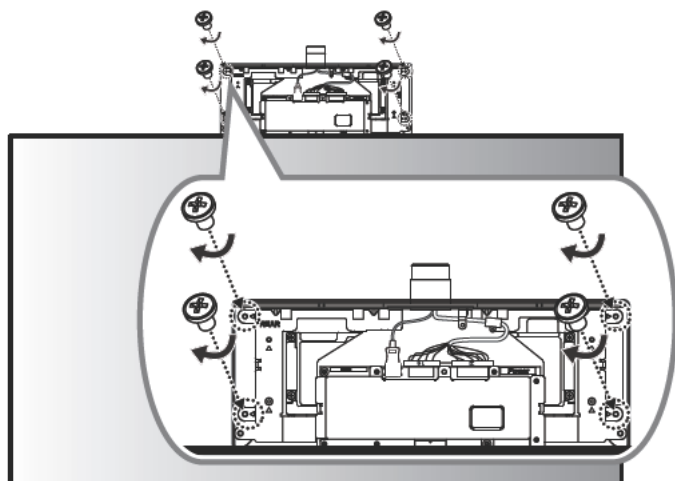


- 13 Cubra el lado REAR con la otra cubierta de la placa T-con y fíjela con 2 tornillos ($\Phi 3 \times L10$).

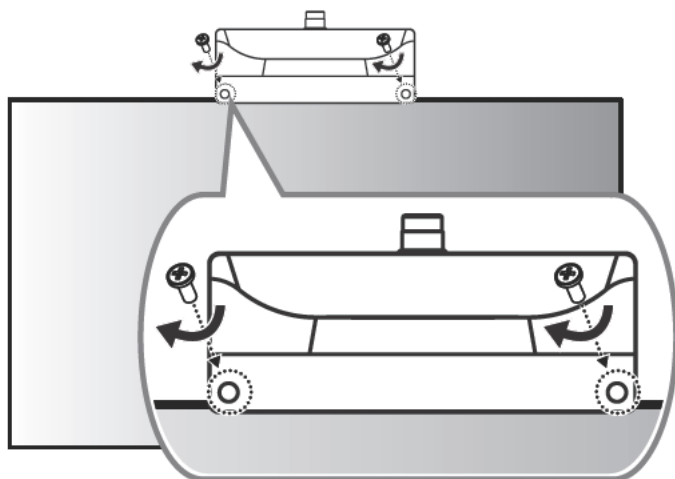



- 14 Fije la parte inferior de la cubierta de la placa T-con 6 tornillos (M4 x L10).

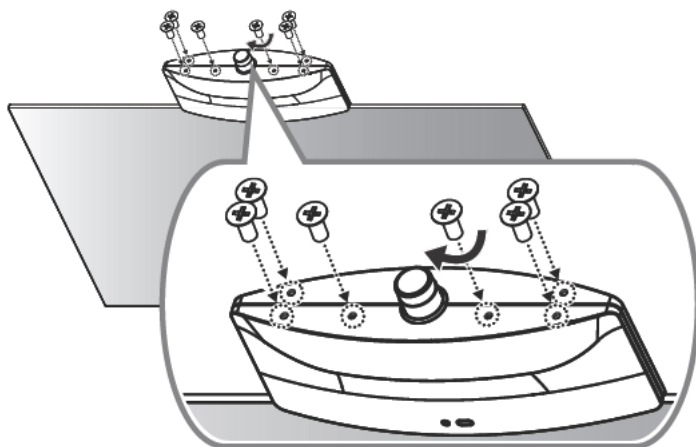

Conecte el cable de alimentación a la caja de cartelería.

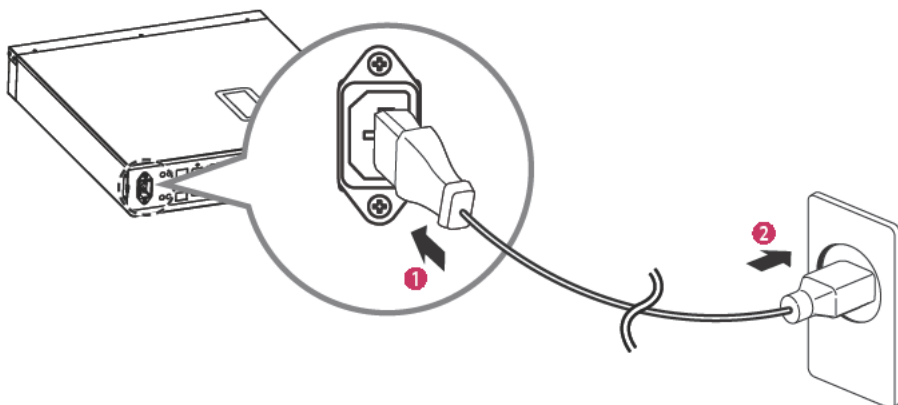

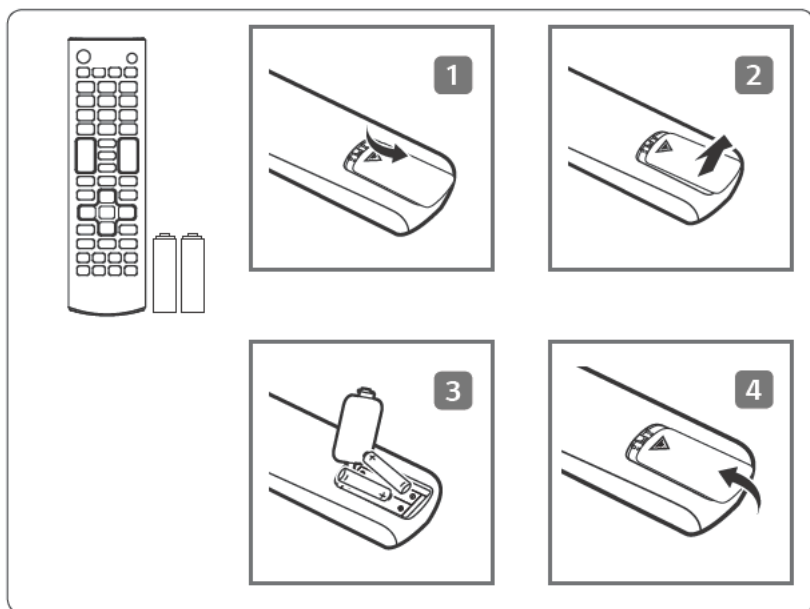

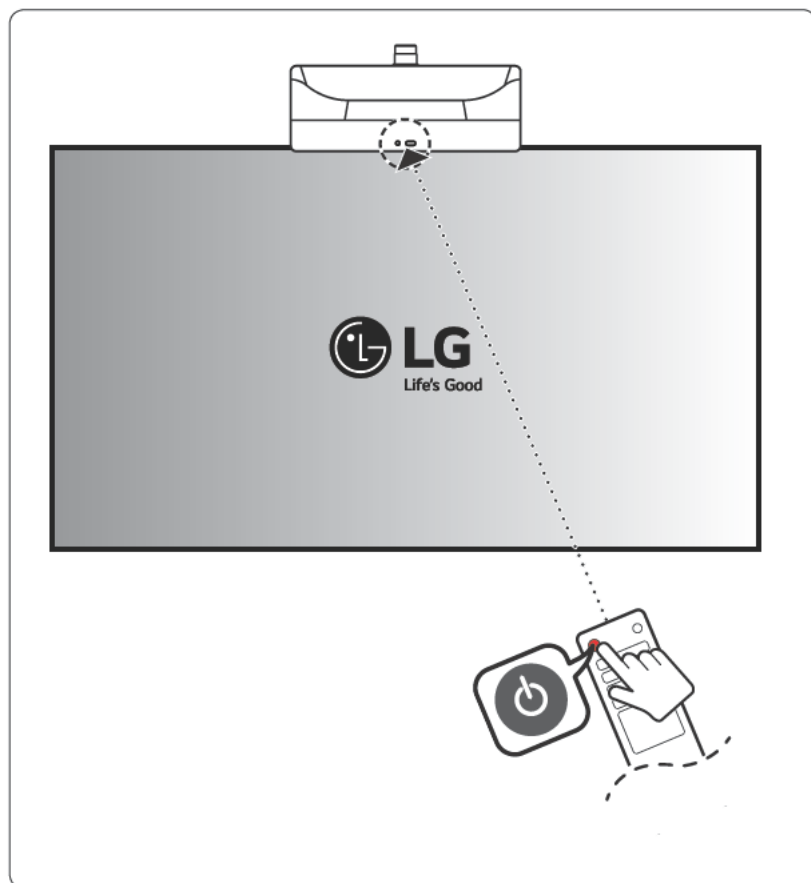



Asegúrese de leer las precauciones de seguridad antes de utilizar el producto.

El número de serie y el modelo del monitor están situados en la parte posterior y en un lateral del mismo. Anótelos por si alguna vez necesita asistencia.

MODELO _____

N.º DE SER E _____

ADVERTENCIA - Éste es un producto de clase A. Si se utiliza en domicilios particulares, el producto puede provocar interferencias de radio, por lo que es posible que el usuario deba tomar las medidas adecuadas.

El ruido temporal es normal al encender y apagar el dispositivo.


MANUEL D'UTILISATION

Signalétique numérique LG

(MONITEUR DE
SIGNALISATION)

Veuillez lire attentivement ce manuel avant de mettre votre moniteur en service et conservez-le pour référence ultérieure.

55EH5C

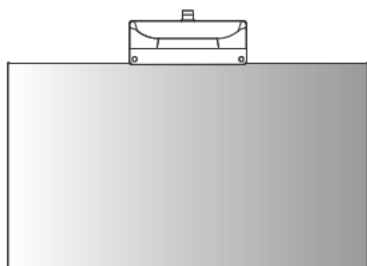

(Φ3 x L6)






(Φ3 x L10)



(M4 x L10)




(M3 x L4,5)

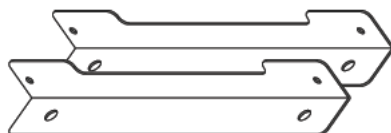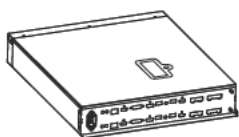



(M3 x L4,5)



(M4 x L8)



AAA

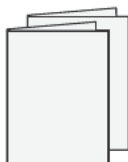





Vous pouvez télécharger le guide Web pour ce produit sur les sites suivants.
(Mot-clé: EH5C)

- www.lg.com




SuperSign : <http://partner.lge.com>

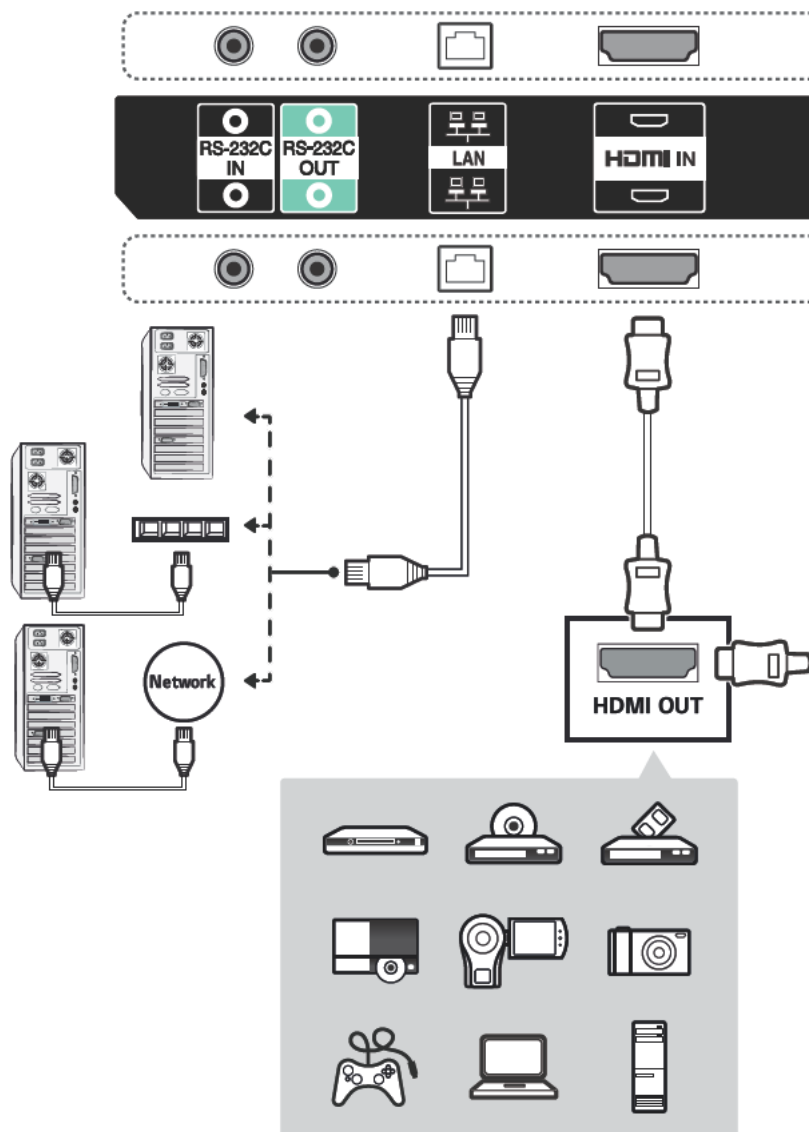

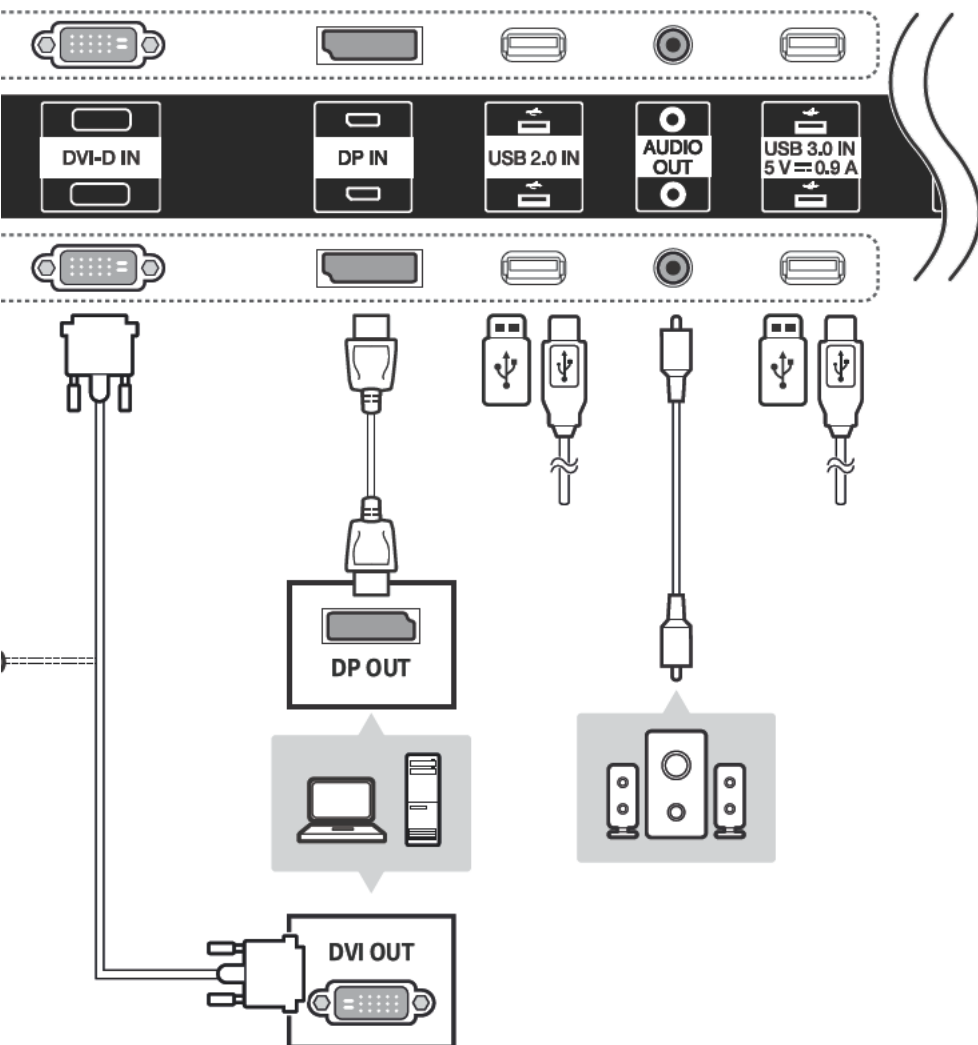





- 1 Ouvrez le carton d'emballage du produit, puis retirez le matériel de conditionnement et le boîtier T-con dans l'ordre.

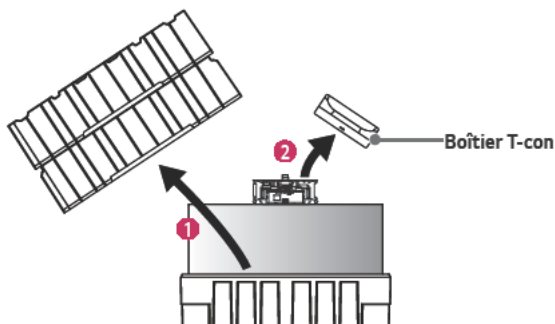


- 2 Branchez les câbles sur le boîtier d'affichage dynamique. Pour cette étape, le câble HDMI portant l'étiquette « FRONT » doit être branché sur le port supérieur. Le câble arrière doit être branché sur le port inférieur. Si il s'agit de câbles 16/22 broches, branchez le câble portant le repère rouge sur le port supérieur. Connectez le câble 16/22 broches au conduit le plus long à l'ensemble d'affichage.

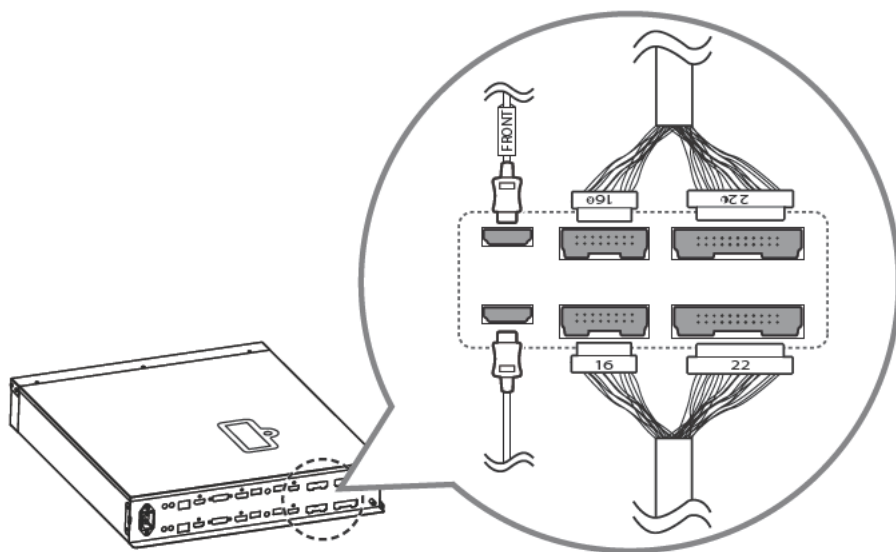


- 3 Fixez les câbles 16/22 broches à l'aide de 2 vis (M3 x L4,5).

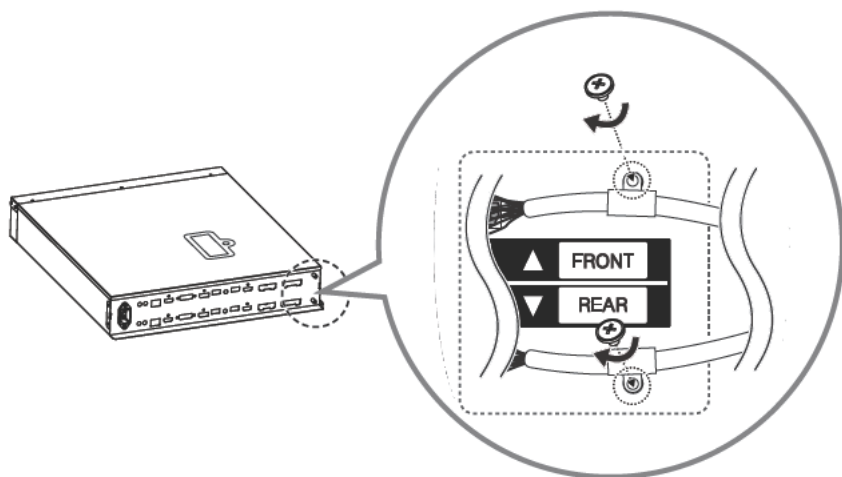


- 4 En cas d'installation au plafond ou au mur, fixez les supports au boîtier d'affichage dynamique avec quatre vis (M4 x L8).

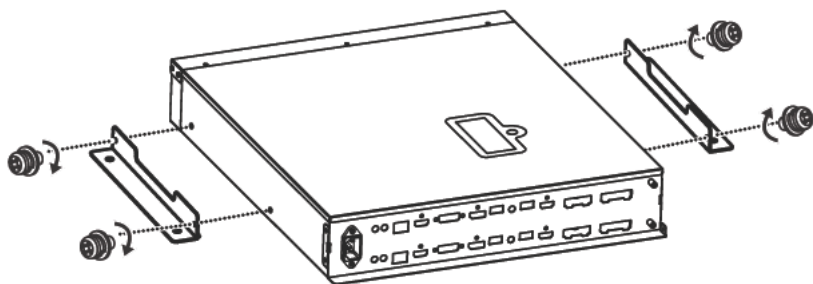

- 5 Placez le cache au-dessus des ports branchés, de manière à faire passer les câbles dans les trous prévus à cet effet. Fixez le cache à l'aide de 2 vis (M3 x L4,5).

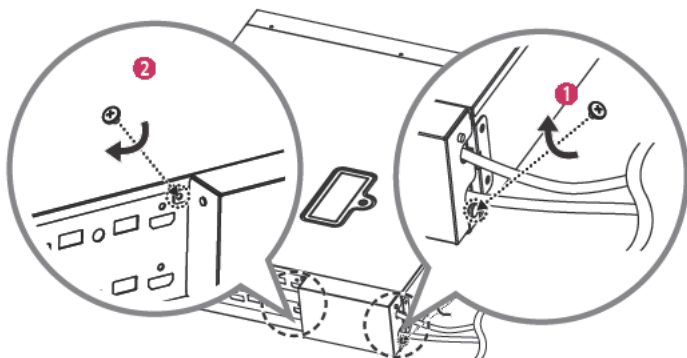


- 6 Pliez les connecteurs 16/22 broches, de sorte qu'ils soient parallèles aux câbles.

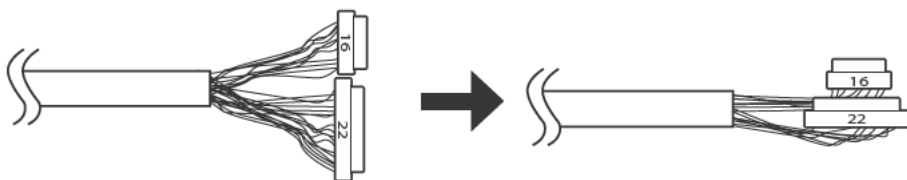


- 7 Insérez les connecteurs 16/22 broches dans les tubes.




- 8 Faites passer les câbles dans le trou situé au centre du moniteur.

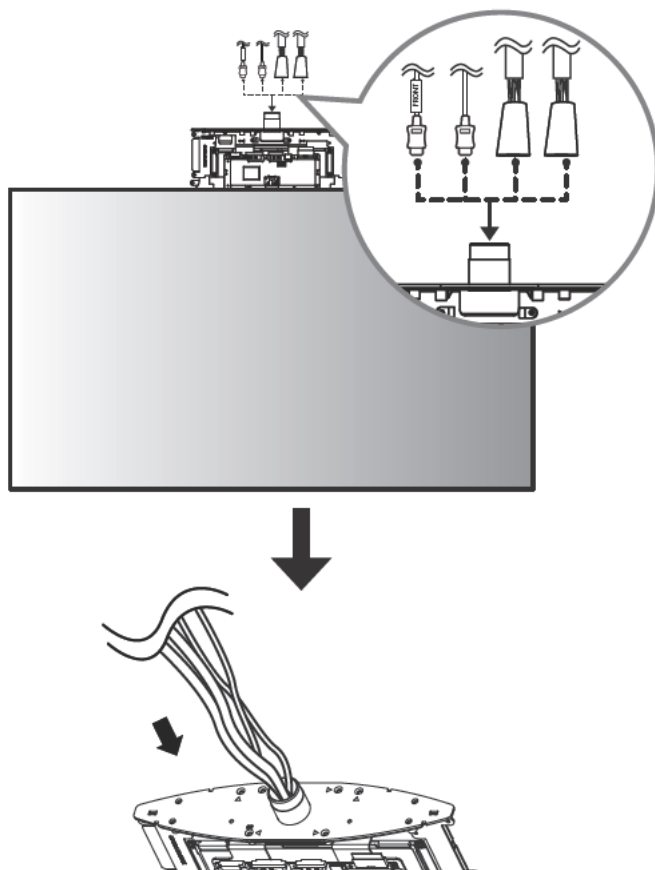



- 9 Branchez le câble HDM portant l'étiquette « FRONT » sur le côté portant l'inscription FRONT. Insérez le câble 16/22 broches portant le repère rouge dans le support de câble, puis fixez-le à l'aide d'une vis (M3 x L4,5).

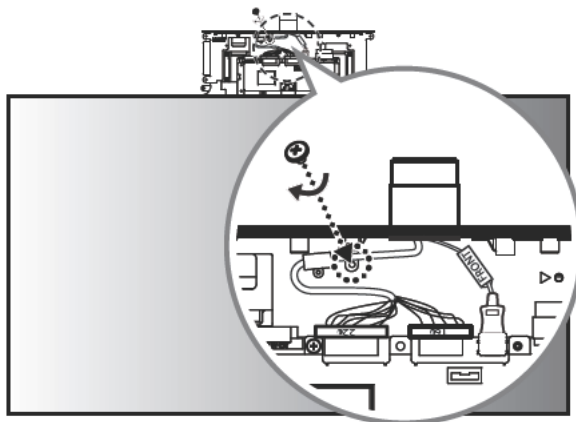


- 10 Branchez le câble HDM (qui ne porte pas l'étiquette « FRONT ») sur le côté portant l'inscription REAR. Insérez le câble 16/22 broches (qui ne porte pas le repère rouge) dans le support de câble, puis fixez-le à l'aide d'une vis (M3 x L4,5).

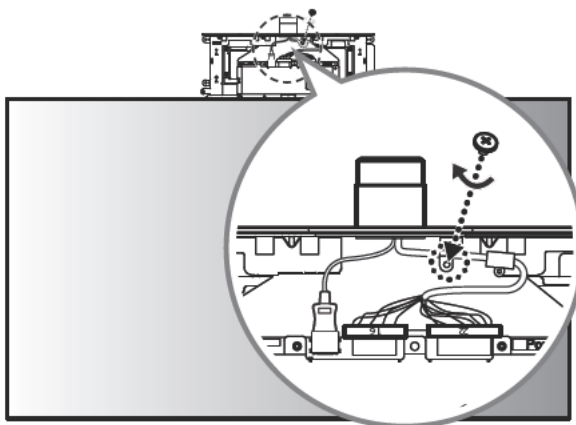


- 11 Si vous installez le produit sur un socle (hors montage au plafond ou sur support mural), retirez les 2 vis, réorientez le logo LG, puis remontez le produit.

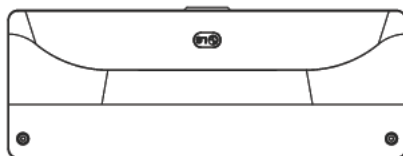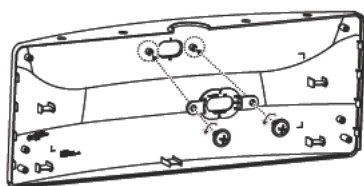


- 12 Posez le couvercle (doté du récepteur R) du boîtier T-con sur le côté portant l'inscription FRONT, puis fixez-le par le dessous à l'aide de 4 vis ($\Phi 3 \times L6$).

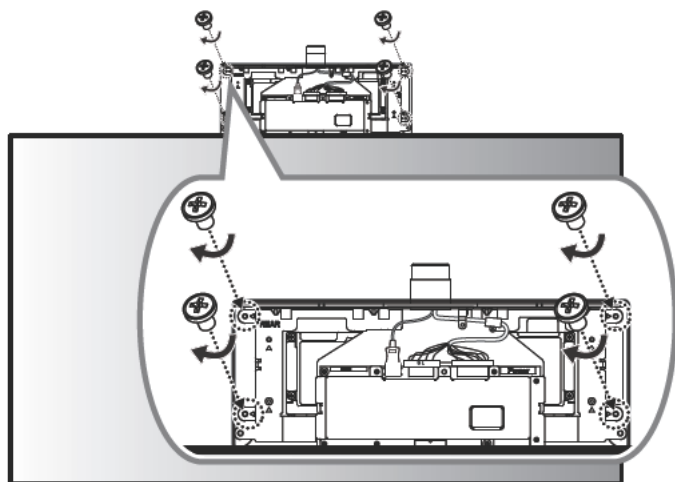


- 13 Posez l'autre couvercle du boîtier T-con sur le côté portant l'inscription REAR, puis fixez-le à l'aide de 2 vis ($\Phi 3 \times L10$).





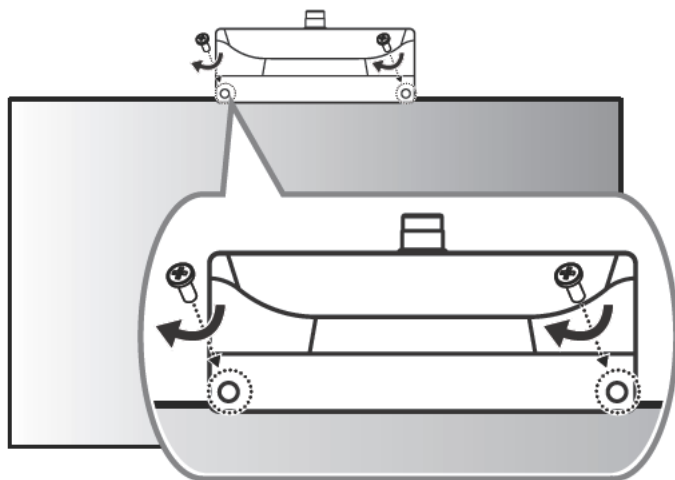



- 14 Fixez la partie inférieure des couvercles du boîtier T-con à l'aide de 6 vis (M4 x L10).

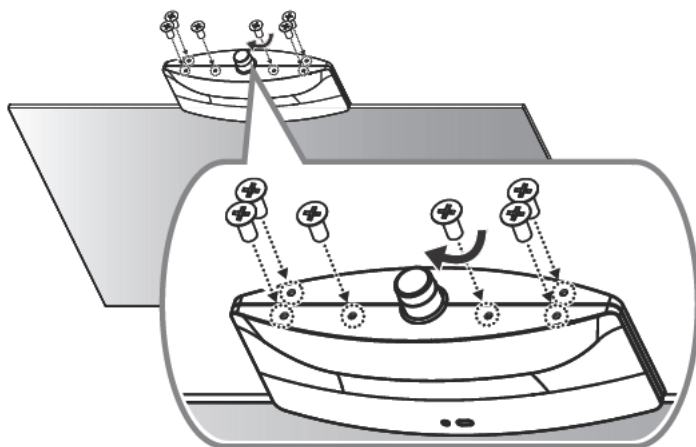

Branchez le câble d'alimentation sur le boîtier d'affichage dynamique.

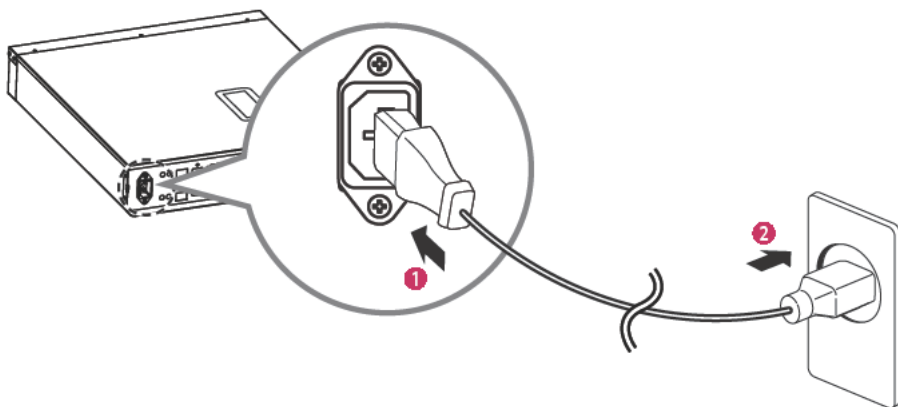

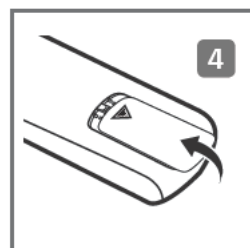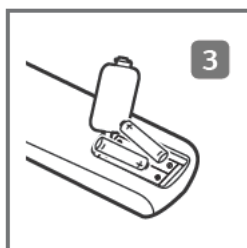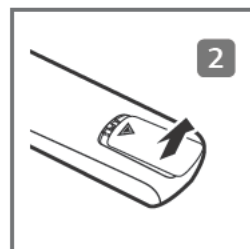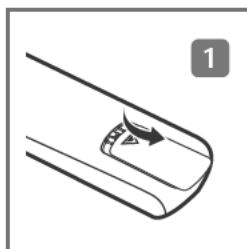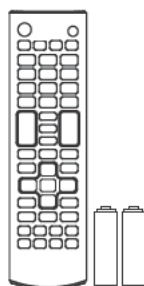

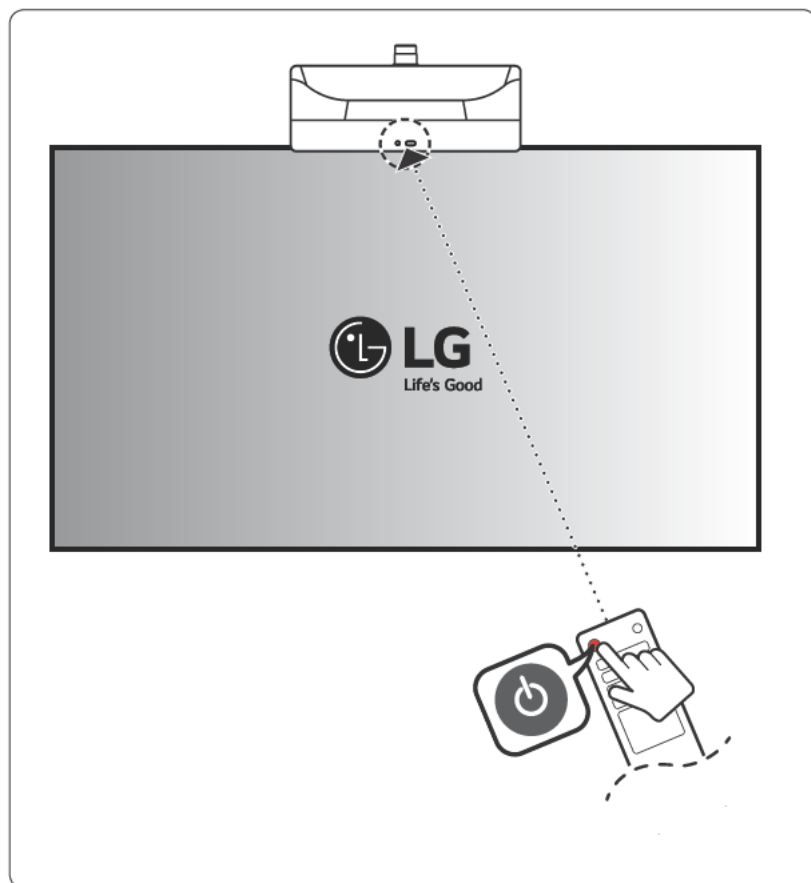



Lisez les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit.
Le nom du modèle et le numéro de série sont indiqués à
l'arrière et sur le côté du produit. Inscrivez-les ci-dessous
pour référence ultérieure.

MODÈLE _____

NUMÉRO DE SÉRIE _____

AVERTISSEMENT -cet appareil est un produit de catégorie
A. Dans un environnement domestique, cet appareil peut
provoquer des interférences radio ; si tel est le cas, vous devez
prendre les mesures appropriées.

Un bruit temporaire est normal lors de la mise sous tension
et hors tension de l'appareil.


BENUTZERHANDBUCH

Digital Signage von LG

(MONITOR SIGNAGE)

Bitte lesen Sie dieses Handbuch aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, und bewahren Sie es zur späteren Verwendung auf.

55EH5C

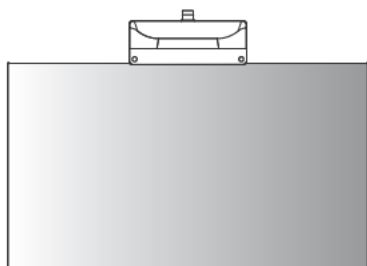

(Φ3 x L6)






(Φ3 x L10)



(M4 x L10)




(M3 x L4,5)

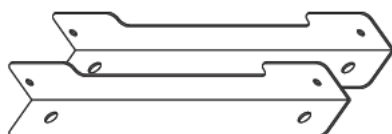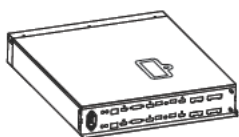



(M3 x L4,5)



(M4 x L8)



AAA

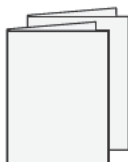





Sie können die Webhandbücher für dieses Produkt auf den folgenden Websites herunterladen.
(Schlüsselwort: EH5C)

- www.lg.com




SuperSign: <http://partner.lge.com>

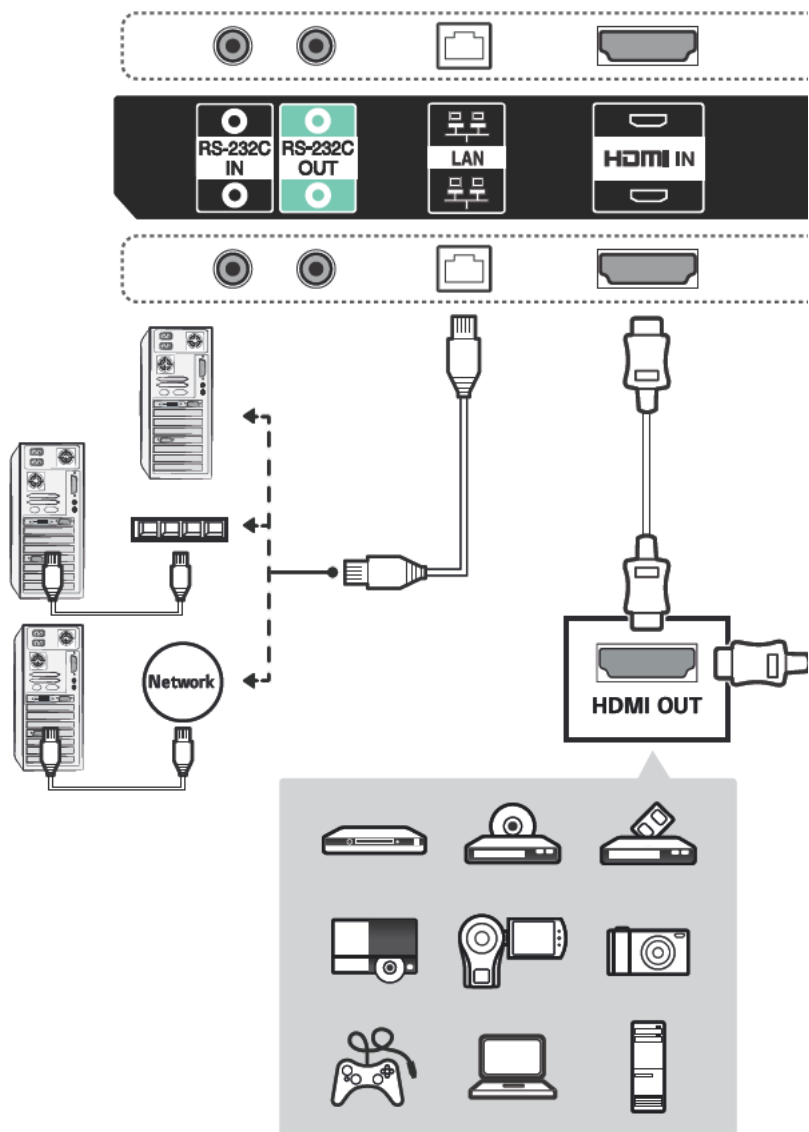

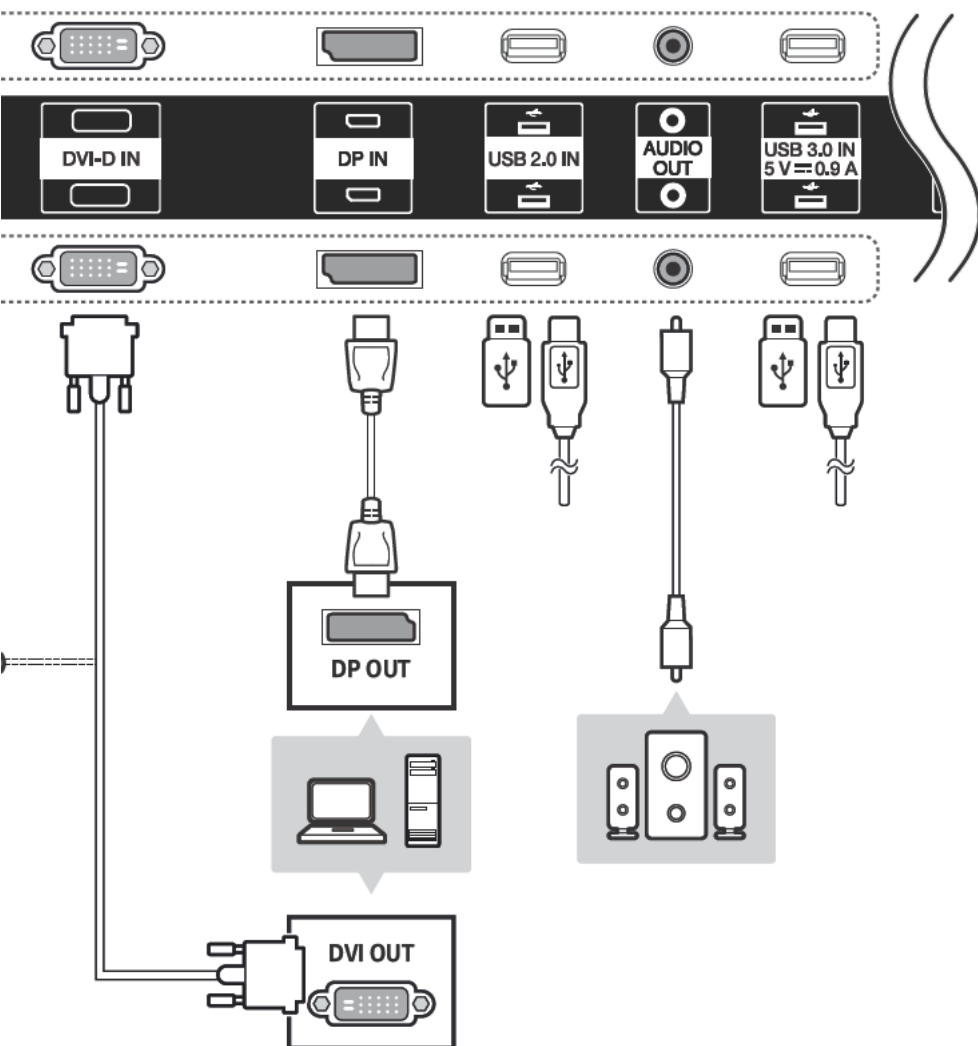





- 1 Öffnen Sie die Produktverpackung, und entfernen Sie das Verpackungsmaterial sowie die T-con-Box in der angezeigten Reihenfolge.

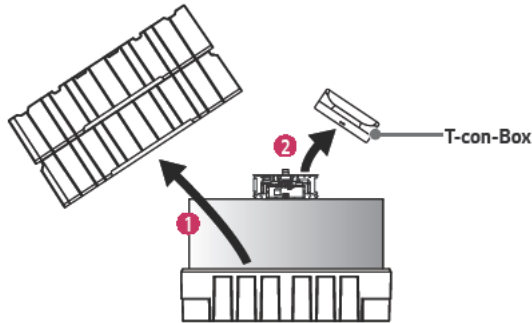


- 2 Verbinden Sie die Kabel mit der Signage-Box. Das HDMI -Kabel mit dem Schild mit der roten Aufschrift „FRONT“ muss mit dem oberen Abschnitt verbunden werden, während das Kabel mit der Beschriftung „Rear“ mit dem unteren Abschnitt verbunden werden muss. Verbinden Sie bei den 16/22-Pin-Kabeln das Kabel mit der roten Markierung mit dem oberen Abschnitt. Verbinden Sie das 16/22-polige, längere Kabel mit dem Display.

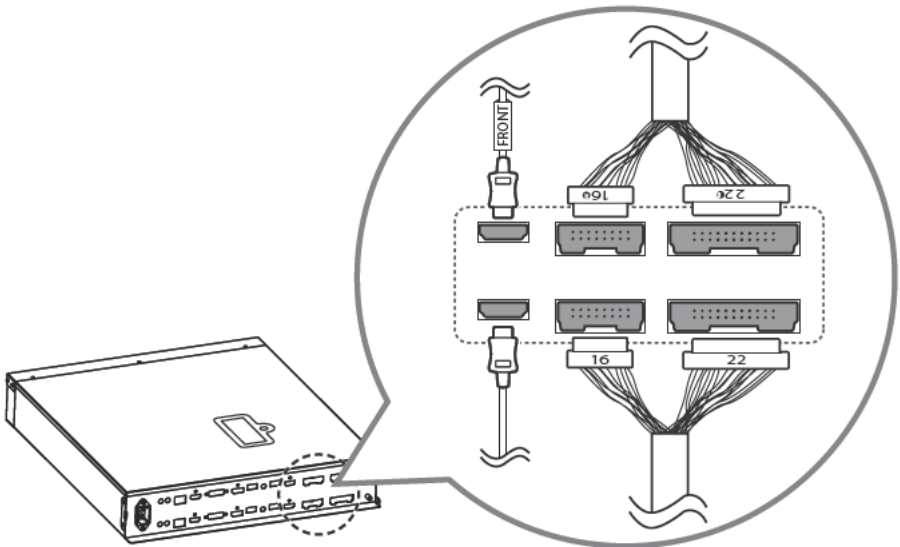


- 3 Befestigen Sie die 16/22-Pin-Kabel mit den zwei Schrauben (M3 x L4,5).

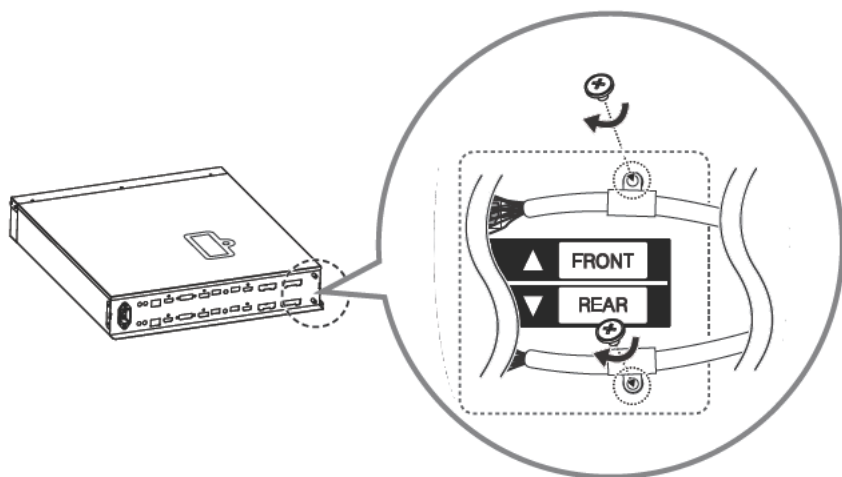


- 4 Bringen Sie die Montagehalterungen bei einer Installation an der Decke oder Wand mithilfe von vier Schrauben (M4 x L8) an der Signage-Box an.

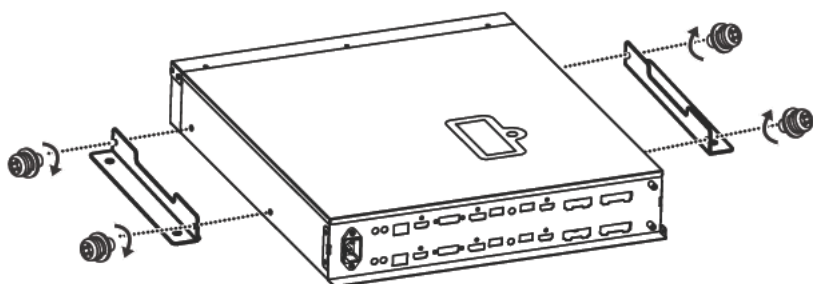

- 5 Positionieren Sie die Buchsenabdeckung so, dass Sie die Kabel durch die Öffnungen führen können, und befestigen Sie sie anschließend mit den zwei Schrauben (M3 x L4,5).

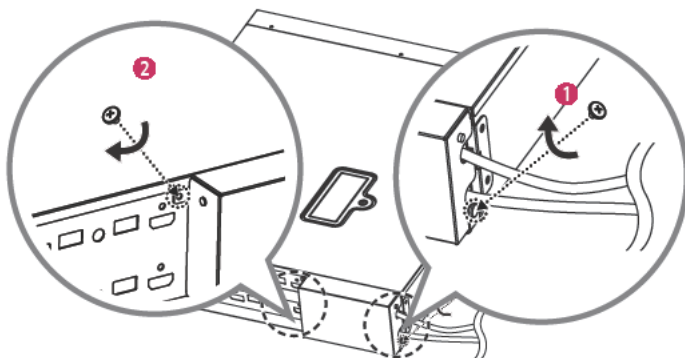


- 6 Knicken Sie die Anschlüsse auf der entgegengesetzten Seite der 16/22-Pin-Kabel so, dass sie sich parallel zum Kabel befinden.

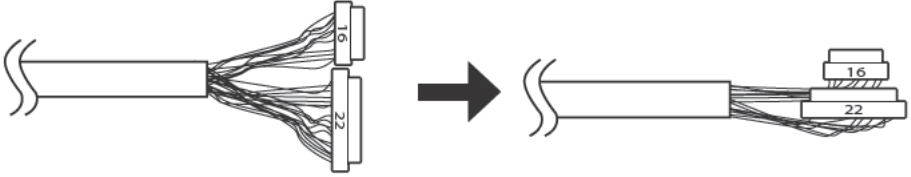


- 7 Führen Sie die Anschlüsse der 16/22-Pin-Kabel in die Röhren ein.




- 8 Führen Sie die Kabel durch das Loch in der Mitte des Geräts.

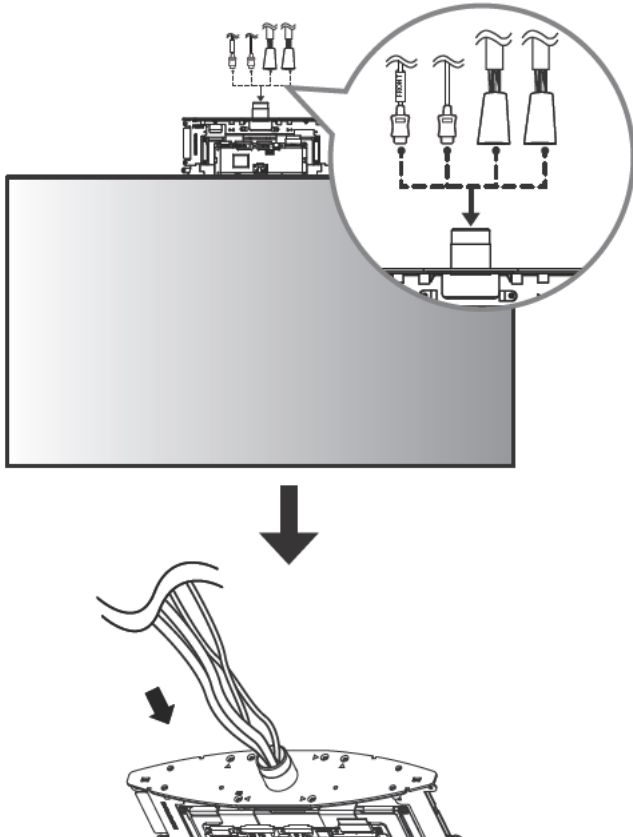


- 9 Verbinden Sie das HDM -Kabel mit der roten Aufschrift „FRONT“ mit der Seite FRONT. Fügen Sie das 16/22-Pin-Kabel mit der roten Markierung in die Kabelhalterung ein, und verbinden Sie es mithilfe einer Schraube (M3 x L4,5).

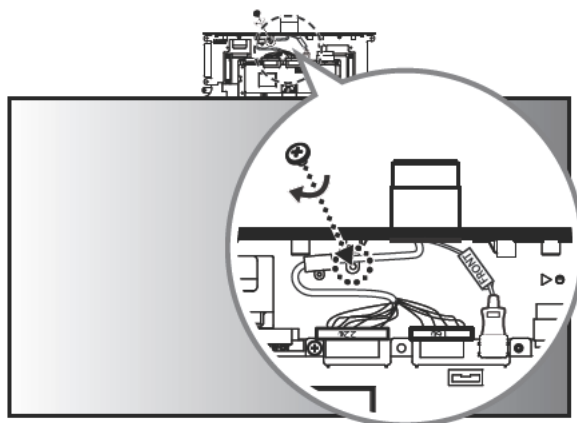


- 10 Verbinden Sie das HDM -Kabel (ohne die rote Aufschrift „FRONT“) mit der Seite REAR. Fügen Sie das 16/22-Pin-Kabel (ohne die rote Markierung) in die Kabelhalterung ein, und verbinden Sie es mithilfe einer Schraube (M3 x L4,5).

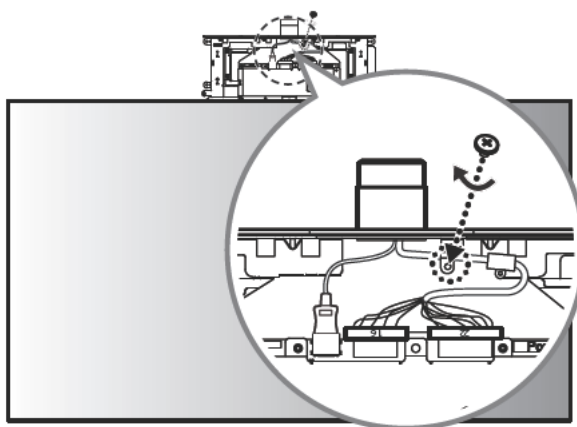


- 11 Wenn Sie das Produkt an einem Standfuß (keine Decken- oder Wandhalterung) anbringen, entfernen Sie die zwei Schrauben, ändern Sie die Ausrichtung des LG-Logos, und bauen Sie es dann wieder zusammen.

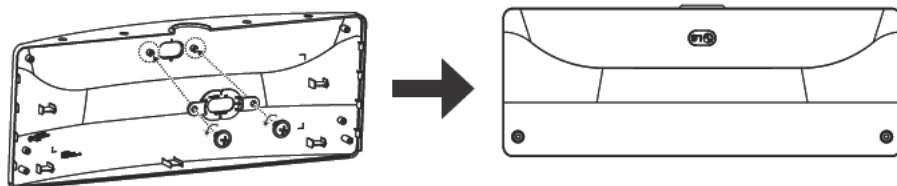


- 12 Decken Sie die Seite FRONT mit der T-con-Box-Abdeckung ab (mit dem R-Empfänger), und befestigen Sie sie mithilfe der vier Schrauben ($\Phi 3 \times L6$) auf der entgegengesetzten Seite.

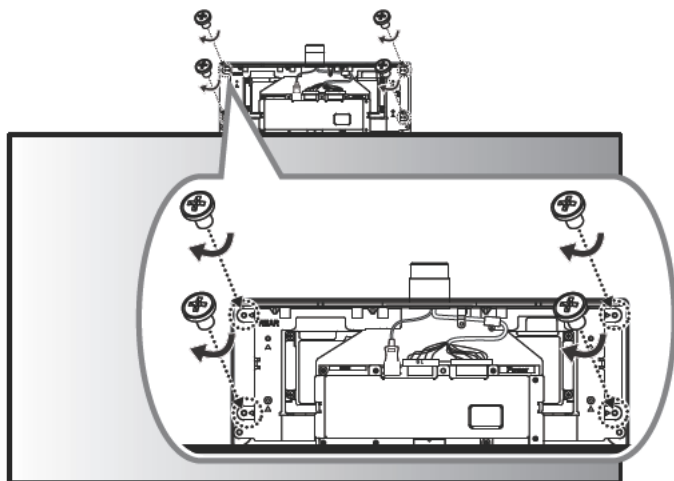


- 13 Decken Sie die Seite REAR mit der anderen T-con-Box-Abdeckung ab, und befestigen Sie sie mithilfe der zwei Schrauben ($\Phi 3 \times L10$).




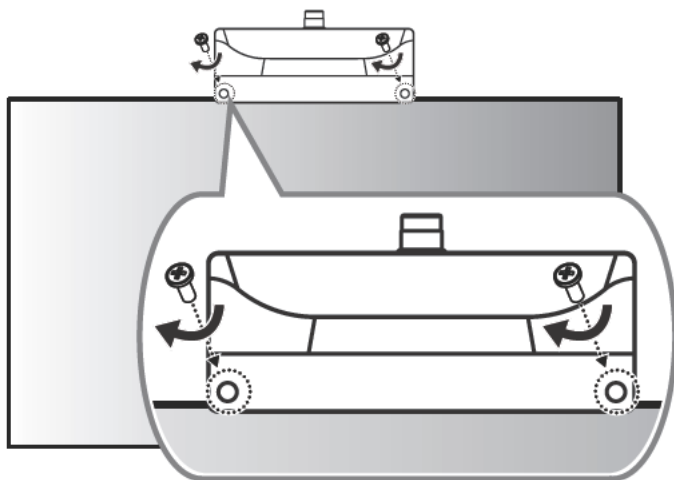



- 14 Befestigen Sie die Unterseite der T-con-Abdeckung mithilfe der sechs Schrauben (M4 x L10).

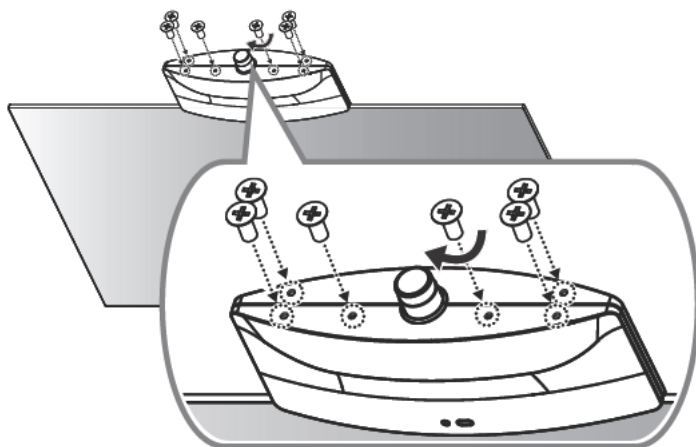

Verbinden Sie das Stromkabel mit der Signage-Box.

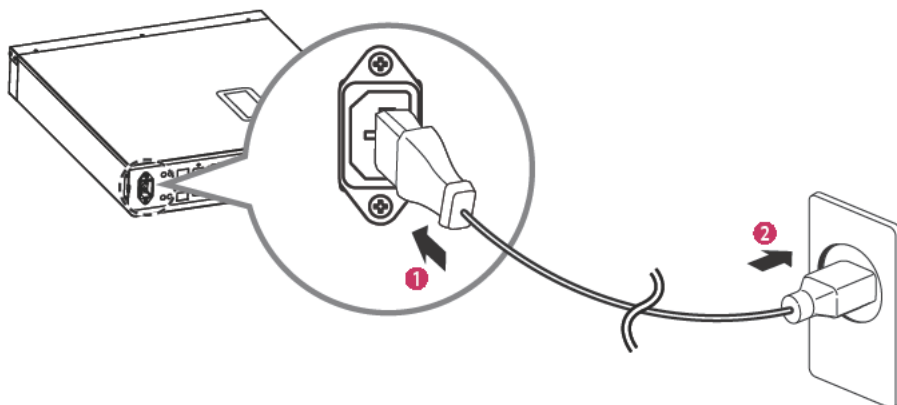

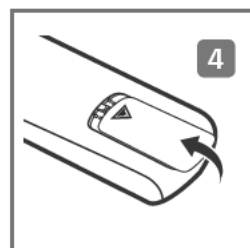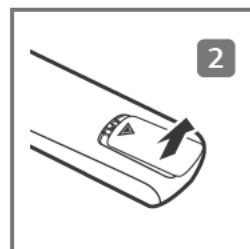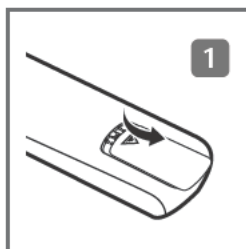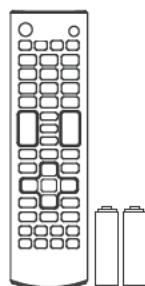

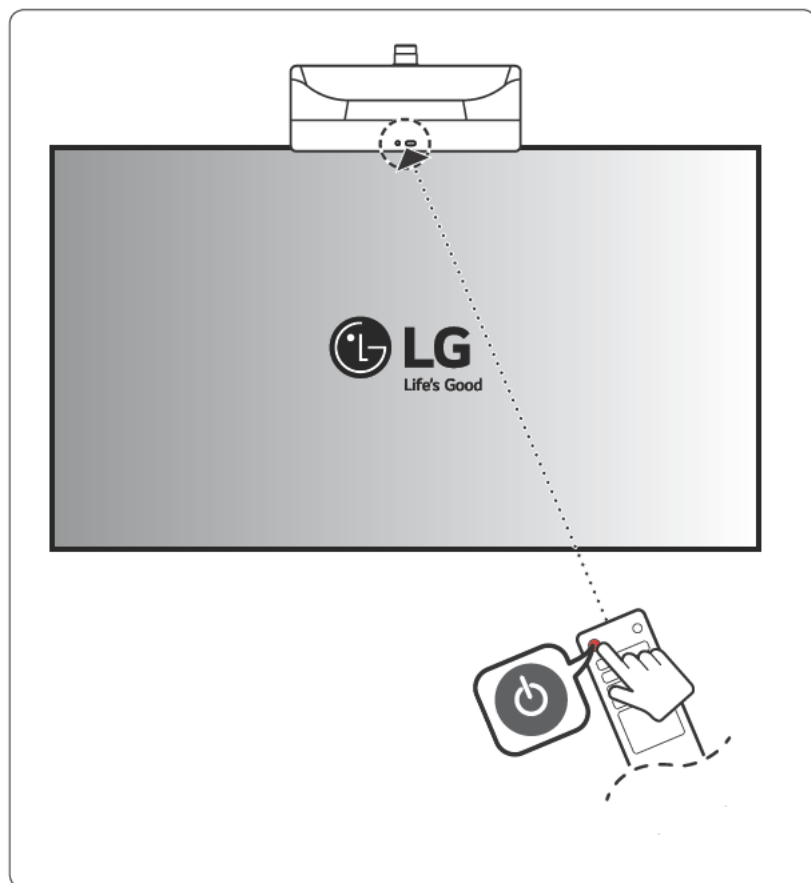



Lesen Sie vor der Verwendung des Geräts unbedingt die Sicherheitsvorkehrungen durch.

Das Modell und die Seriennummer des Geräts befinden sich auf der Rückseite und auf einer Seite des Geräts. Bitte notieren Sie diese Nummern im Falle eines Garantieanspruchs.

MODELL _____

SERIENNUMMER _____

ACHTUNG - Dies ist ein Produkt der Klasse A. Der Betrieb dieses Gerätes in Wohngebieten kann erhebliche Störungen des Funkempfangs verursachen. In diesem Fall muss der Benutzer diese Störungen beseitigen.

Vorübergehende Geräuscentwicklungen beim E N- oder AUS-Schalten dieses Geräts sind normal.


ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Ψηφιακή σήμανση LG

(ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ
ΟΘΟΝΗΣ)

Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο και φυλάξτε το σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά.

55EH5C

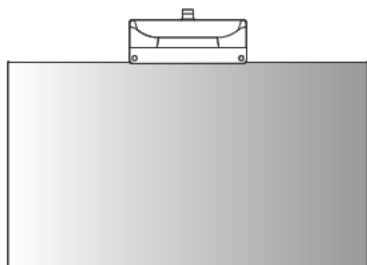

(Φ3 x L6)






(Φ3 x L10)



(M4 x L10)




(M3 x L4,5)

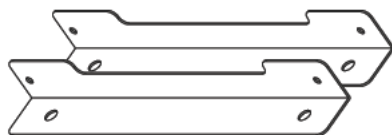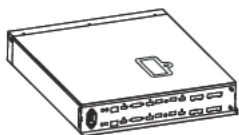



(M3 x L4,5)



(M4 x L8)



AAA

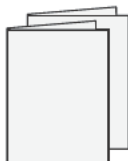





Μπορείτε να κατεβάσετε τα εγχειρίδια web για αυτό το προϊόν στις παρακάτω τοποθεσίες web.
(Λέξη-κλειδί: EH5C)

- www.lg.com




SuperSign: <http://partner.lge.com>

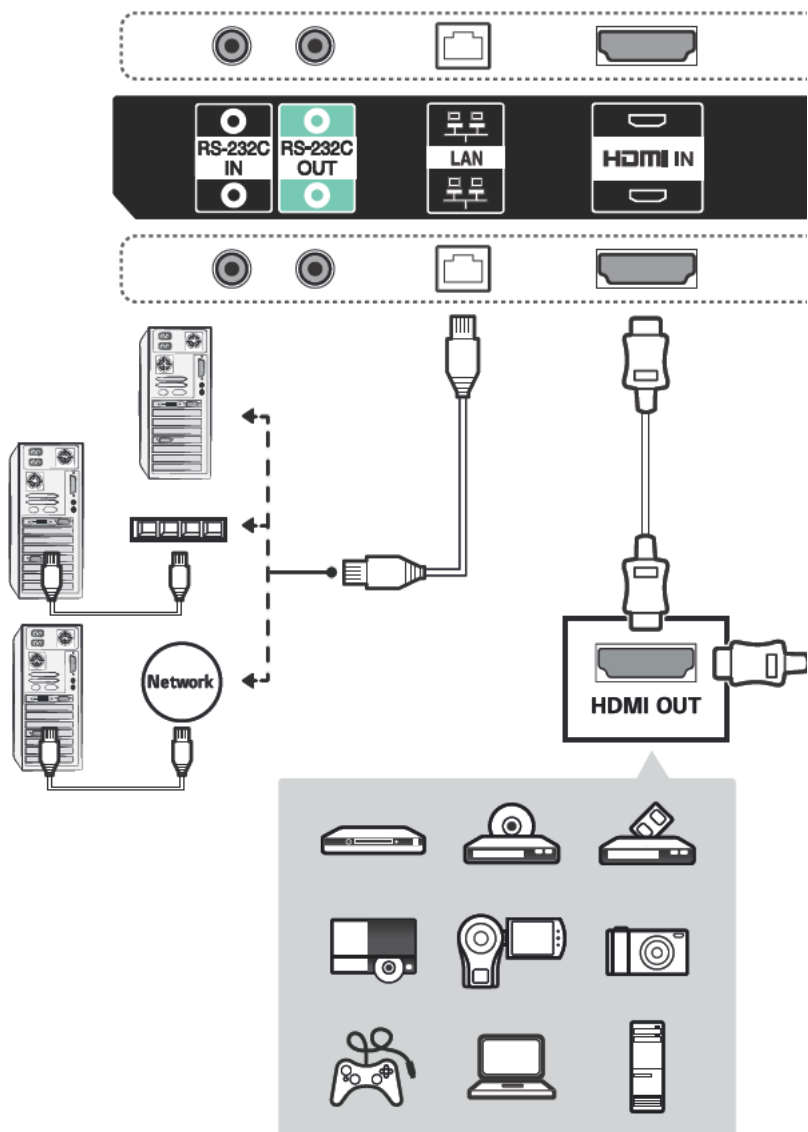

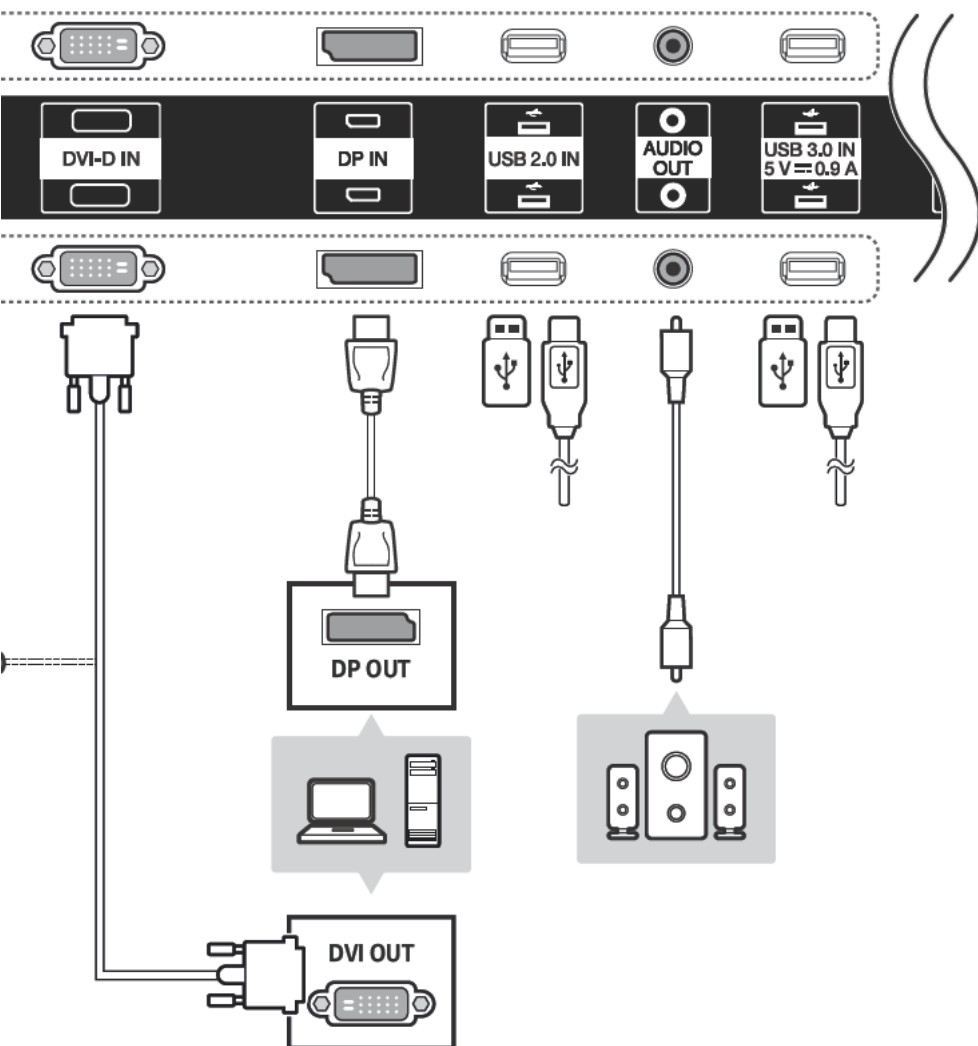




- 1 Ανοίξτε τη συσκευασία προϊόντος, στη συνέχεια αφαιρέστε το υλικό συσκευασίας και τη συσκευή T-con, ώστε να εμφανιστούν.

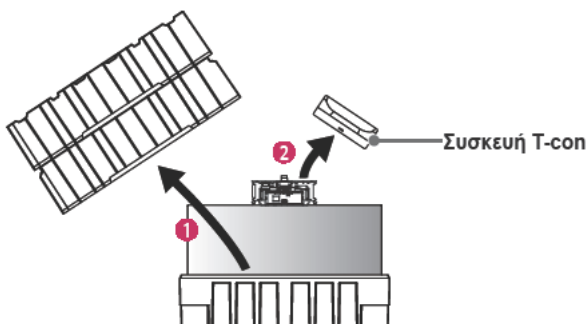


- 2 Συνδέστε τα καλώδια στη συσκευή ψηφιακής σήμανσης. Σε αυτό το στάδιο, το καλώδιο HDMI με την ετικέτα που φέρει τη σήμανση FRONT πρέπει να είναι συνδεδεμένο στο επάνω μέρος και το καλώδιο Rear πρέπει να είναι συνδεδεμένο στο κάτω μέρος.


Στην περίπτωση καλωδίων 16/22 ακίδων, συνδέστε το καλώδιο με την κόκκινη σήμανση στο επάνω μέρος. Συνδέστε το καλώδιο 16/22 ακίδων με το μακρύτερο λαιμό στη συσκευή προβολής.

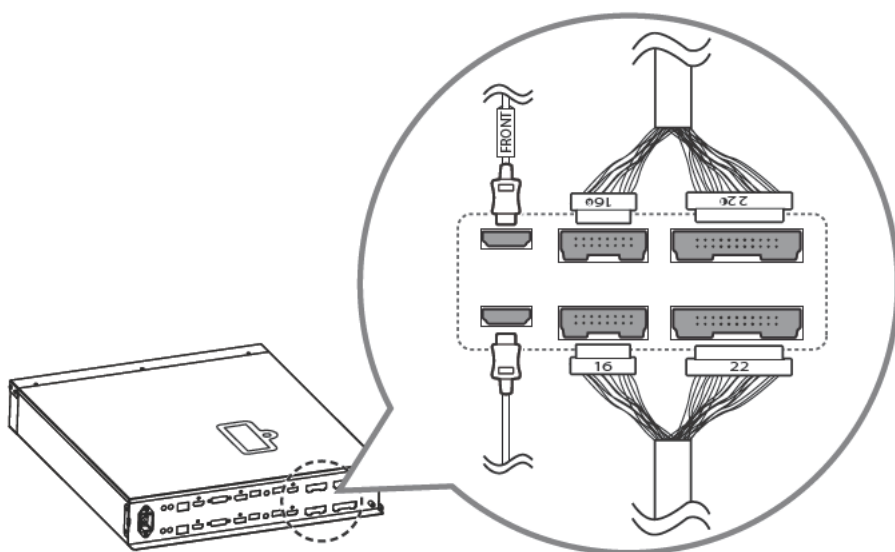


- 3 Συνδέστε τα καλώδια 16/22 ακίδων με τις 2 βίδες (M3 x L4,5).

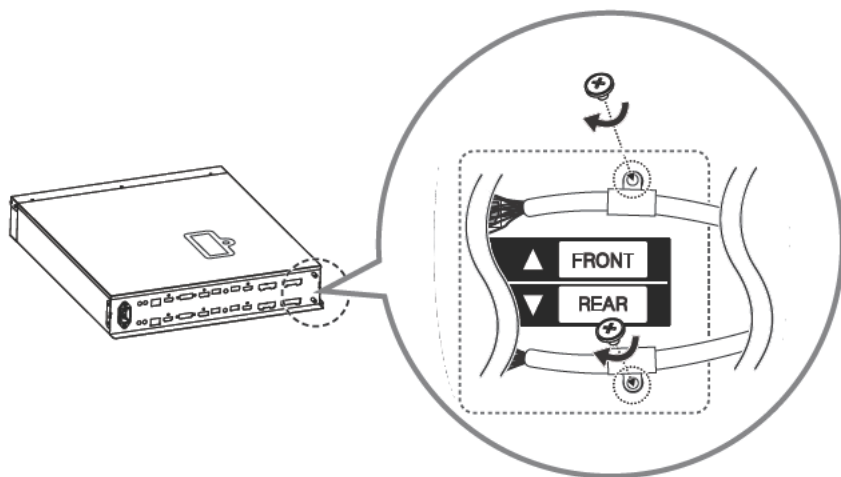


- 4 Αν γίνει εγκατάσταση σε οροφή ή τοίχο, συνδέστε τους βραχίονες στήριξης στη συσκευή ψηφιακής σήμανσης με τέσσερις βίδες (M4 x L8).

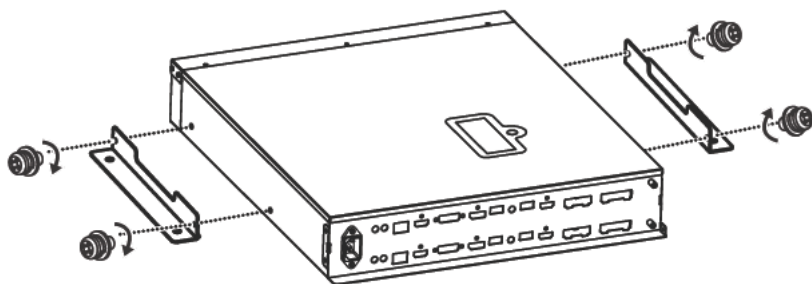

- 5 Τοποθετήστε το κάλυμμα υποδοχής ώστε τα καλώδια να χωρέσουν στον κομμένο χώρο και, στη συνέχεια, συνδέστε το με τις 2 βίδες (M3 x L4,5).

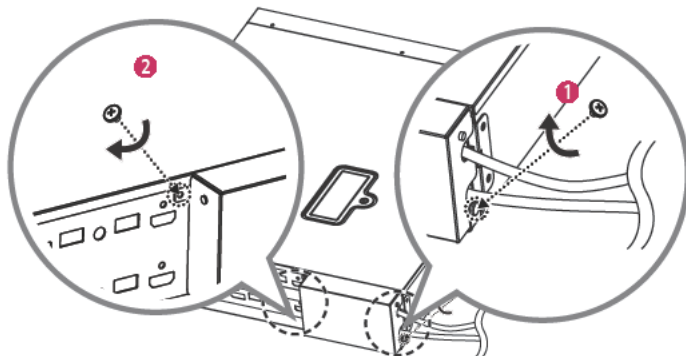


- 6 Διπλώστε τις συνδέσεις στην αντίθετη πλευρά των καλωδίων 16/22 ακίδων ώστε να είναι παράλληλες προς το καλώδιο.

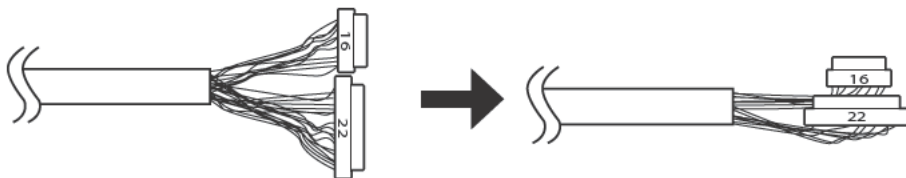


- 7 Εισαγάγετε τις συνδέσεις των καλωδίων 16/22 ακίδων στους σωλήνες.




- 8 Περάστε τα καλώδια μέσα από την οπή στο μέσο του SET.

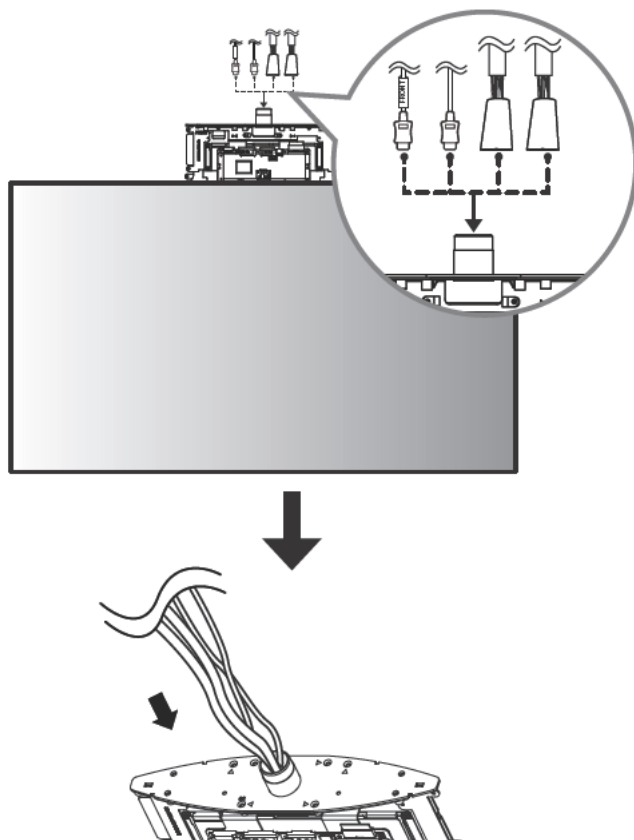


- 9 Συνδέστε το καλώδιο HDMI με την ετικέτα που φέρει τη σήμανση FRONT στην πλευρά FRONT. Τοποθετήστε το καλώδιο 16/22 ακίδων με την κόκκινη σήμανση στο κλιπ συγκράτησης καλωδίων και συνδέστε το με μια βίδα (M3 x L4,5).

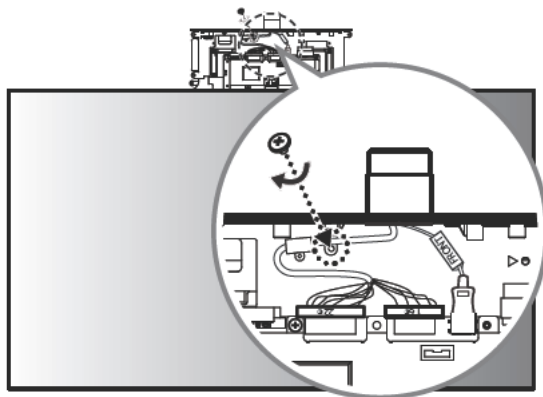


- 10 Συνδέστε το καλώδιο HDMI (χωρίς την ετικέτα που φέρει τη σήμανση FRONT) στην πλευρά REAR. Τοποθετήστε το καλώδιο 16/22 ακίδων (χωρίς την κόκκινη σήμανση) στο κλιπ συγκράτησης καλωδίων και συνδέστε το με μια βίδα (M3 x L4,5).

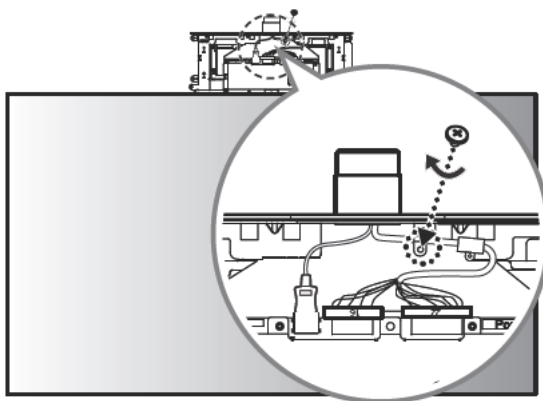


- 11 Κατά την τοποθέτηση του προϊόντος σε μια βάση (εκτός από βάση στήριξης σε οροφή ή επιτοίχια βάση), αφαιρέστε τις 2 βίδες, αλλάξτε την κατεύθυνση του λογότυπου LG και, στη συνέχεια, συναρμολογήστε ξανά.

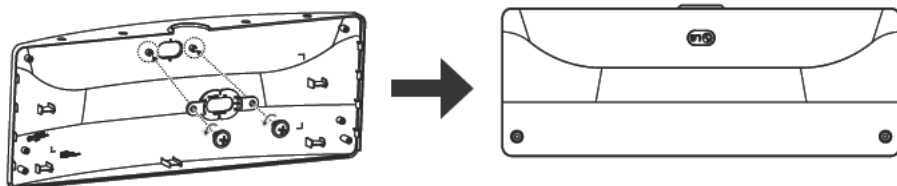


- 12 Καλύψτε την πλευρά FRONT με το κάλυμμα της συσκευής T-con (με τον δέκτη υπερύθρων) και συνδέστε το με 4 βίδες ($\Phi 3 \times L6$) στην αντίθετη πλευρά.

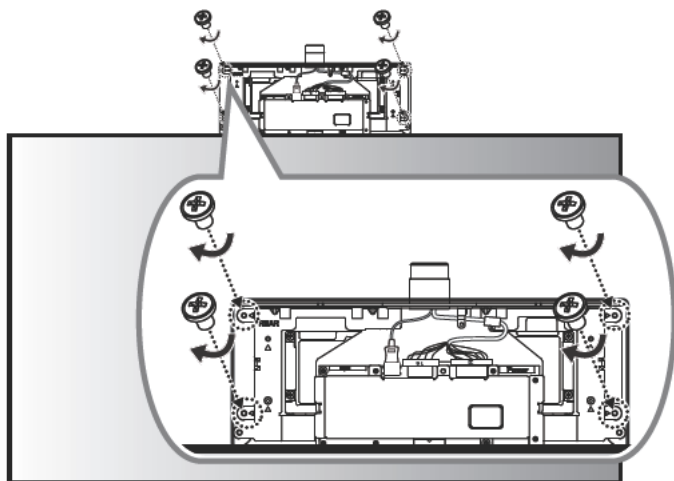


- 13 Καλύψτε την πλευρά REAR με το άλλο κάλυμμα της συσκευής T-con και συνδέστε το με 2 βίδες ($\Phi 3 \times L10$).

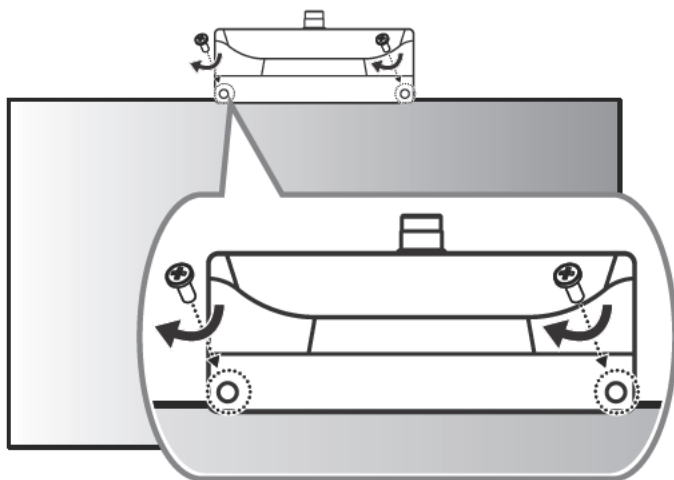



- 14 Συνδέστε το κάτω μέρος του καλύμματος T-con με 6 βίδες (M4 x L10).

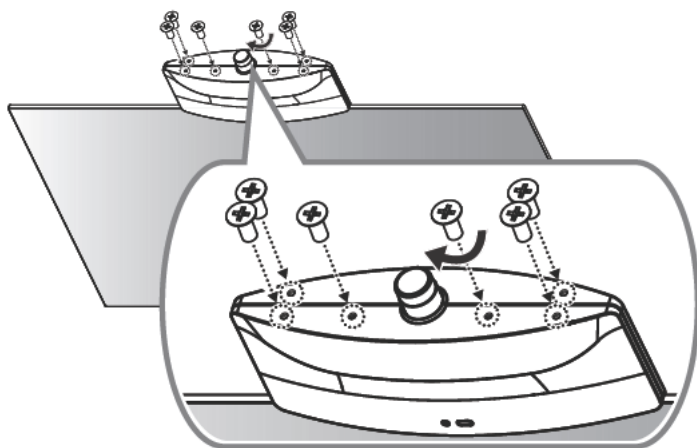

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στη συσκευή ψηφιακής σήμανσης.

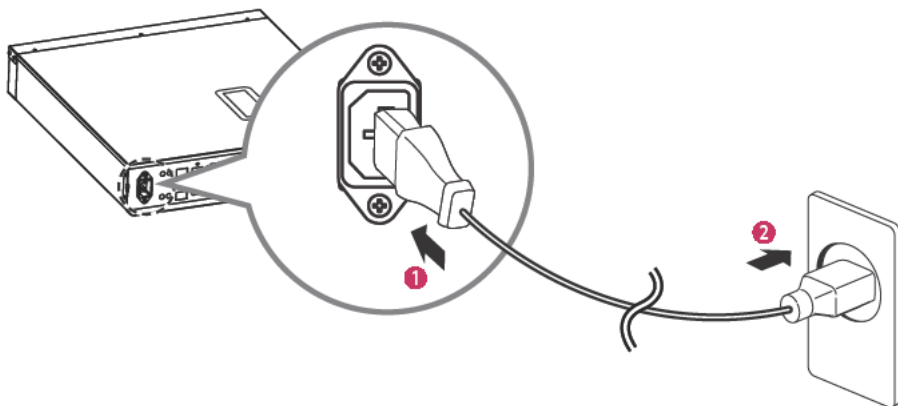

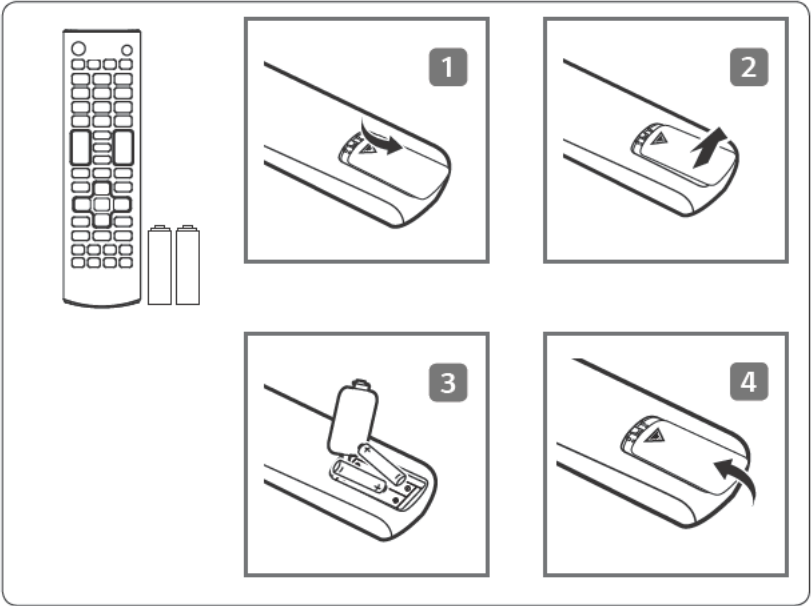

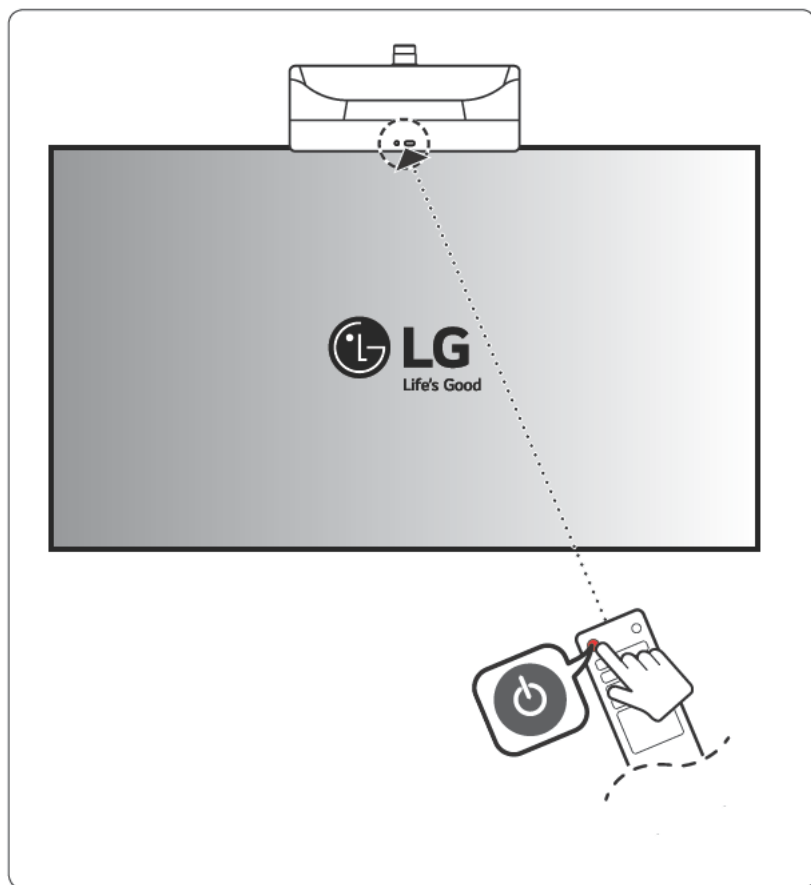



Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, φροντίστε να διαβάσετε τις οδηγίες ασφάλειας.

Το μοντέλο και οι αριθμοί σειράς της ΣΥΣΚΕΥΗΣ βρίσκονται στο πίσω μέρος και σε μία πλευρά της ΣΥΣΚΕΥΗΣ. Σημειώστε αυτόν τον αριθμό σε περίπτωση που η συσκευή χρειαστεί επισκευή.

ΜΟΝΤΕΛΟ _____

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ _____

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - Το συγκεκριμένο προϊόν ανήκει στην κλάση Α. Σε οικιακό περιβάλλον αυτό το προϊόν ενδέχεται να προκαλέσει ραδιοπαρεμβολές. Σε αυτή την περίπτωση ο χρήστης θα χρειαστεί να λάβει τα απαραίτητα μέτρα.

Ο προσωρινός θόρυβος κατά την ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ή ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ της συσκευής είναι φυσιολογικός.


MANUALE UTENTE

LG Digital Signage

(MONITOR SIGNAGE)

Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare l'apparecchio e conservarlo come riferimento futuro.

55EH5C

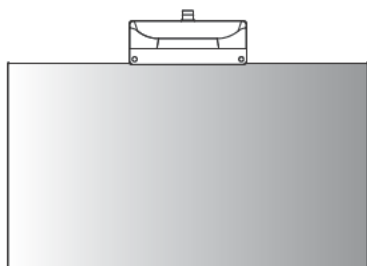

(Φ3 x L6)






(Φ3 x L10)



(M4 x L10)




(M3 x L4,5)

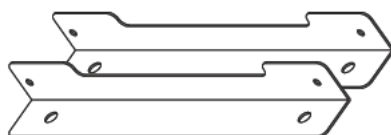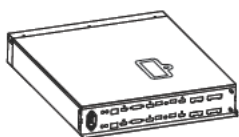



(M3 x L4,5)



(M4 x L8)



AAA

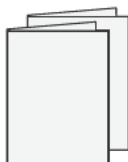





È possibile scaricare i manuali online di questo prodotto dai seguenti siti Web.
(Parola chiave: EH5C)

- www.lg.com




SuperSign: <http://partner.lge.com>

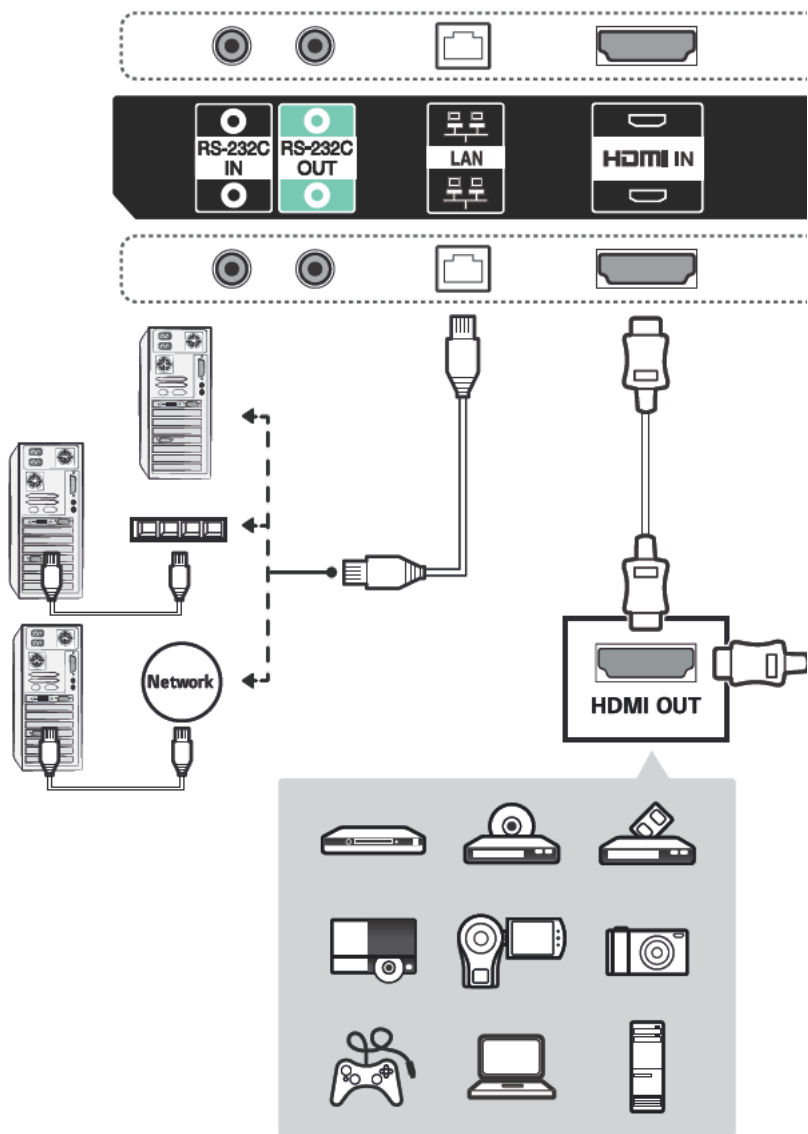

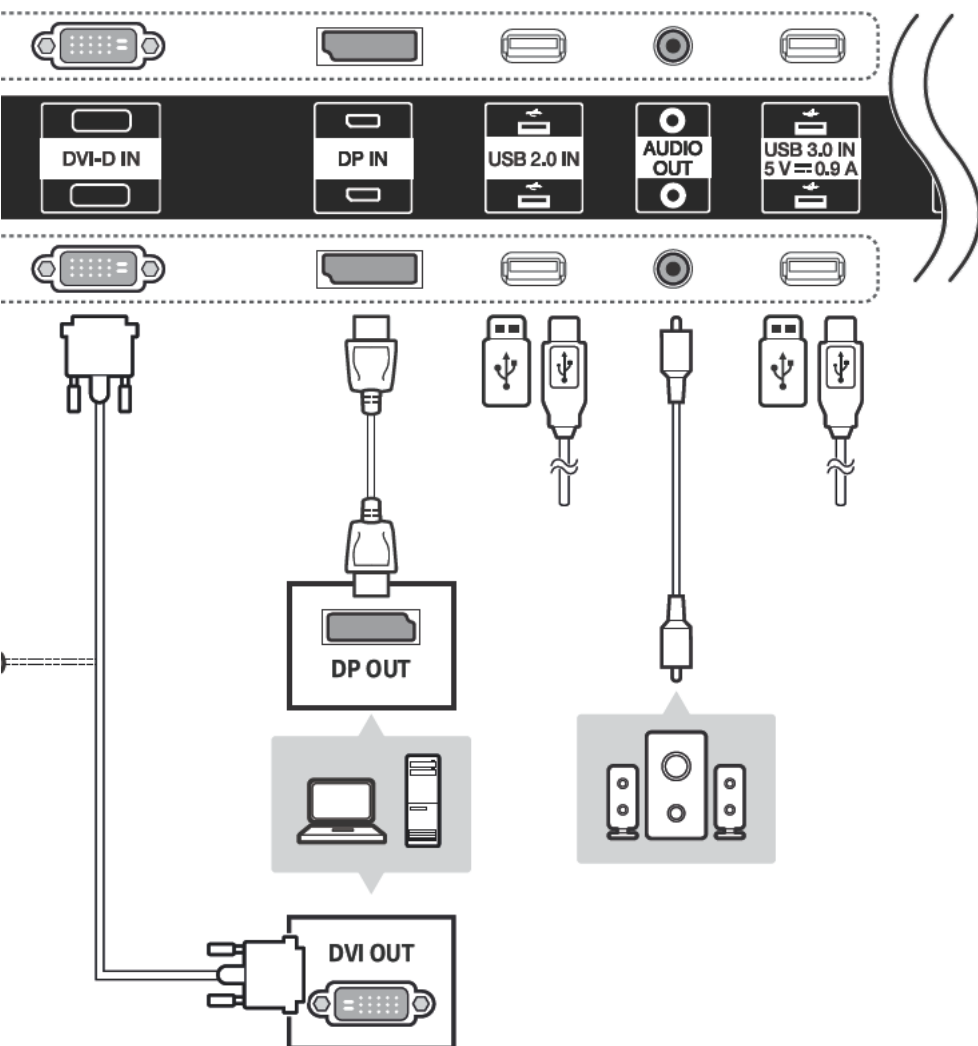




- 1 Aprire la confezione, quindi rimuovere il materiale di imballaggio e la scheda T-con nell'ordine indicato.

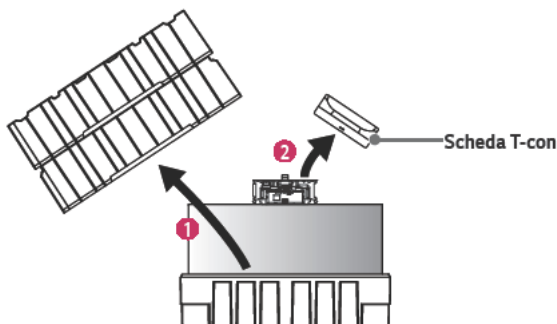


- 2 Collegare i cavi al Signage box. In questa fase, il cavo HDMI con l'etichetta FRONT deve essere collegato alla parte superiore, mentre il cavo posteriore deve essere collegato alla parte inferiore.


In presenza di cavi a 16/22 pin, collegare il cavo con il contrassegno rosso alla parte superiore. Collegare il cavo a 16/22 pin con il collo più lungo al display.

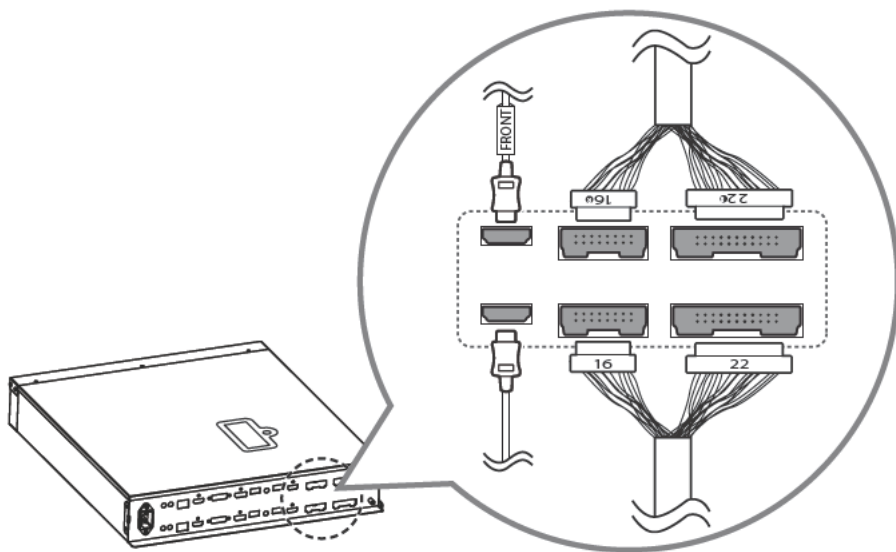


- 3 Per collegare i cavi a 16/22, utilizzare 2 viti (M3 x L4,5).

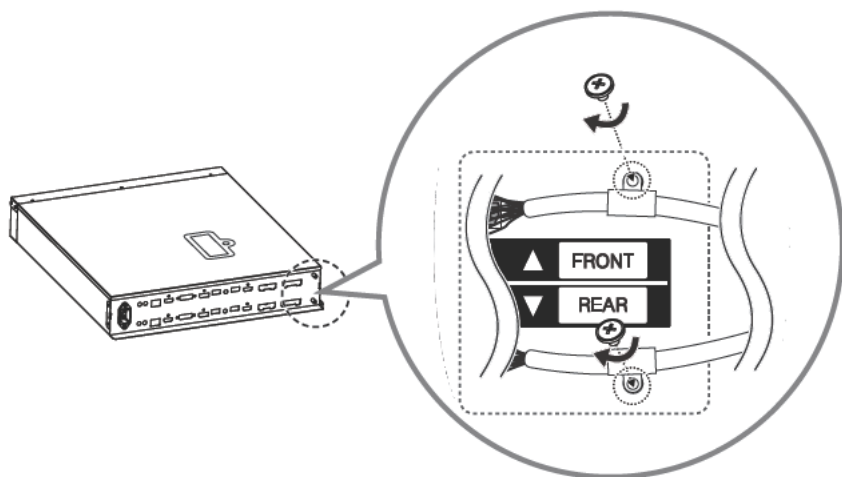


- 4 Per installazioni a soffitto o a parete, fissare le staffe di montaggio al Signage box usando quattro viti (M4 x L8).

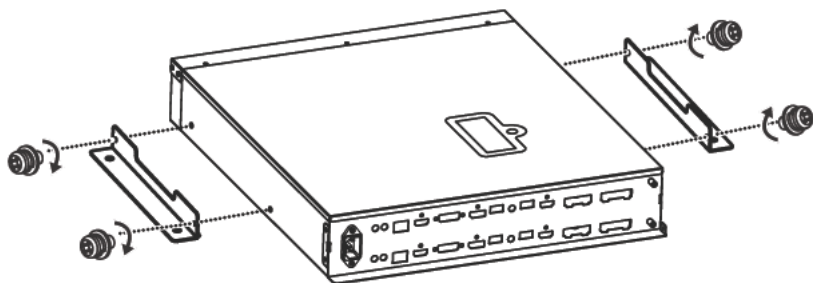

- 5 Posizionare la copertura della presa in corrispondenza degli spazi di taglio dei cavi, quindi collegarla utilizzando 2 viti (M3 x L4,5).

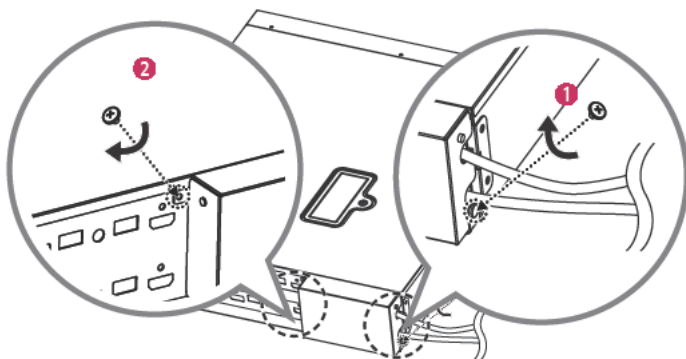


- 6 Piegare i connettori sul lato opposto dei cavi a 16/22 pin in modo che siano paralleli al cavo.

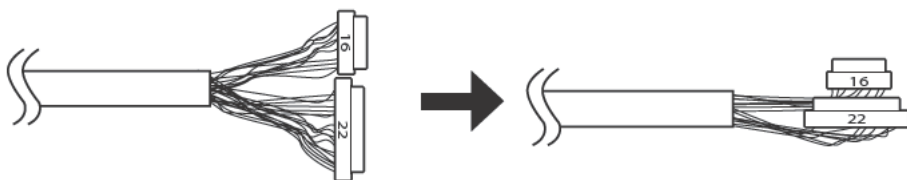


- 7 Inserire i connettori dei cavi a 16/22 pin nei tubi.




- 8 Far passare i cavi attraverso il foro nella parte centrale del SET.

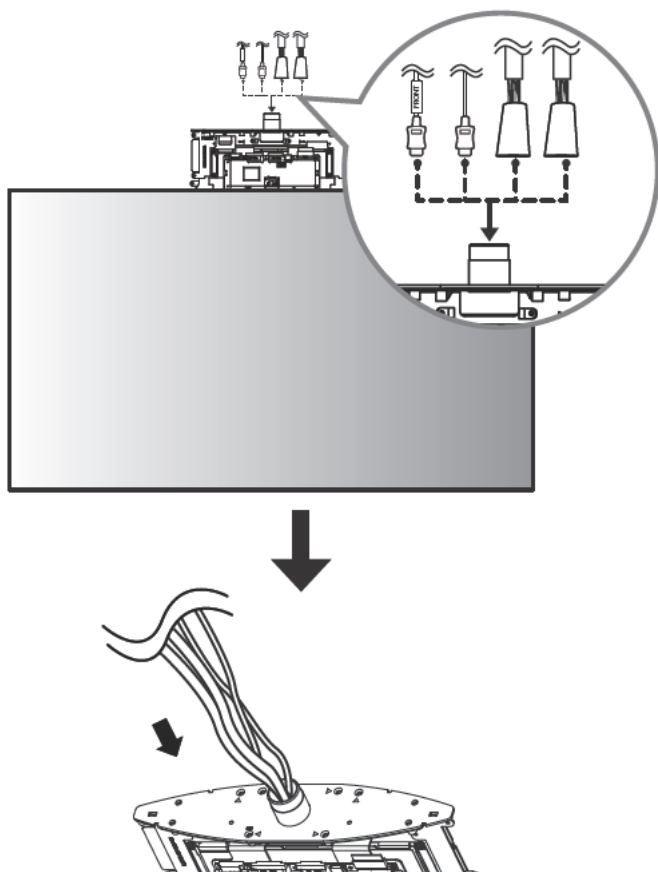


- 9 Collegare il cavo HDMI con l'etichetta FRONT al lato FRONT. Inserire il cavo a 16/22 pin con il contrassegno rosso nella fascetta per cavi, quindi collegarlo con una vite (M3 x L4,5).

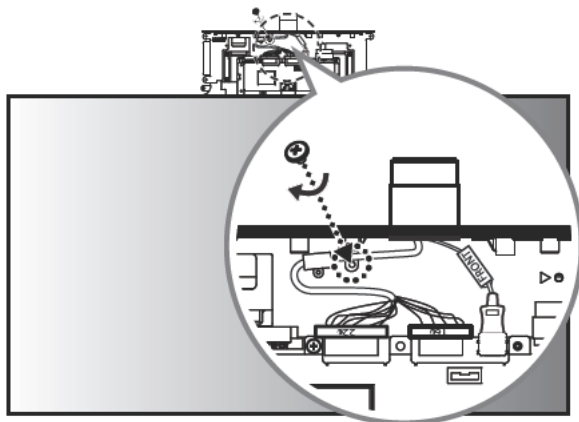


- 10 Collegare il cavo HDMI (senza l'etichetta FRONT) al lato REAR. Inserire il cavo a 16/22 pin (senza contrassegno rosso) nella fascetta per cavi, quindi collegarlo con una vite (M3 x L4,5).

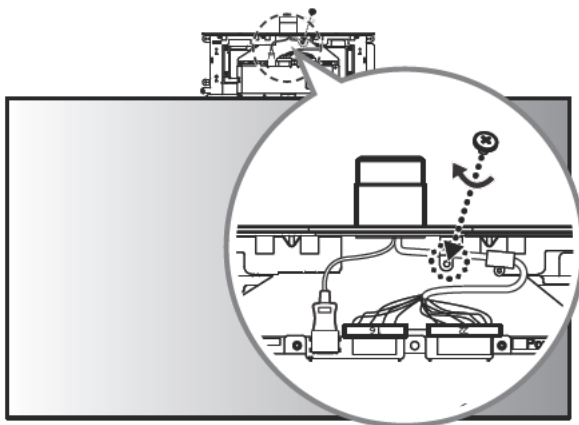


- 11 Durante l'installazione del prodotto su un supporto (escluso il montaggio a soffitto o a parete), rimuovere le 2 viti, modificare la direzione del logo LG, quindi riassemblo.

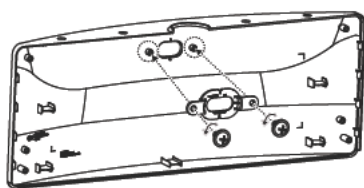


- 12 Coprire il lato FRONT con il coperchio della scheda T-con (con il ricevitore R), quindi fissarlo utilizzando 4 viti ($\Phi 3 \times L6$) sul lato opposto.

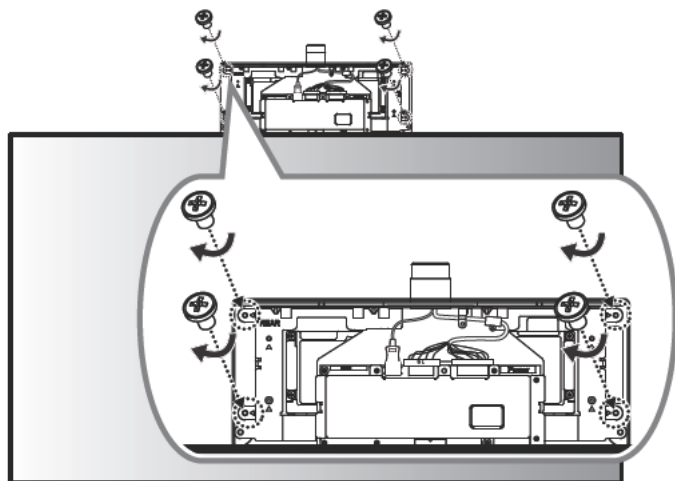


- 13 Coprire il lato REAR con l'altro coperchio della scheda T-con, quindi fissarlo utilizzando 2 viti ($\Phi 3 \times L10$).





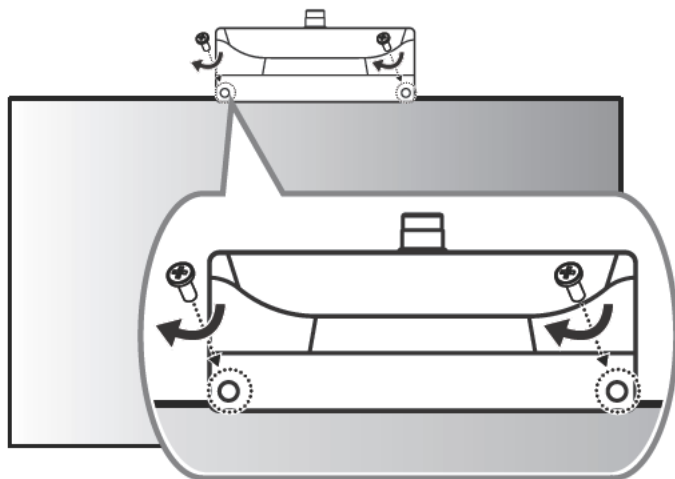



- 14 Fissare la parte inferiore del coperchio della T-con utilizzando 6 viti (M4 x L10).

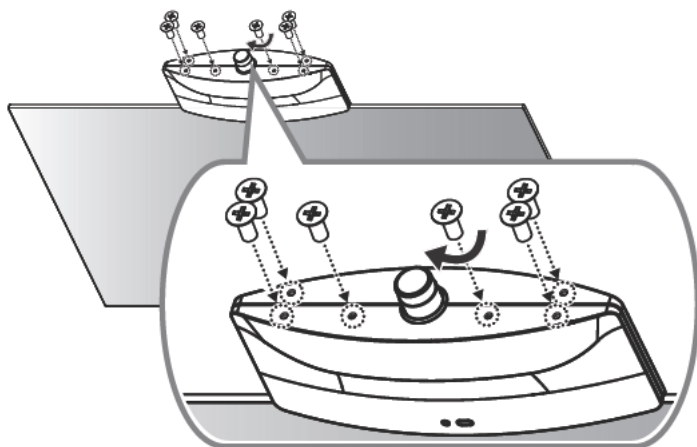

Collegare il cavo di alimentazione al Signage box.

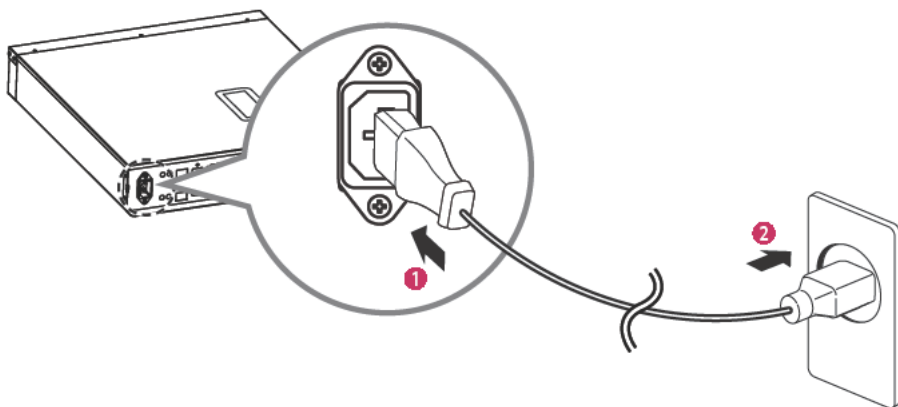

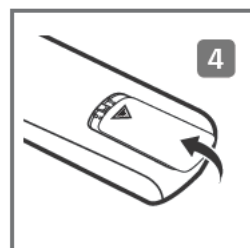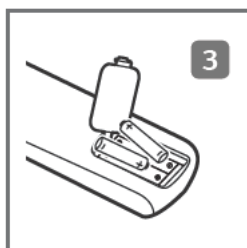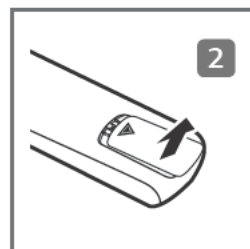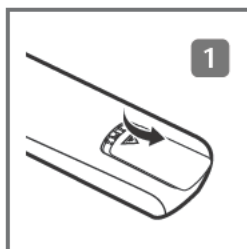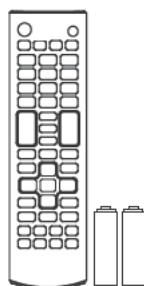

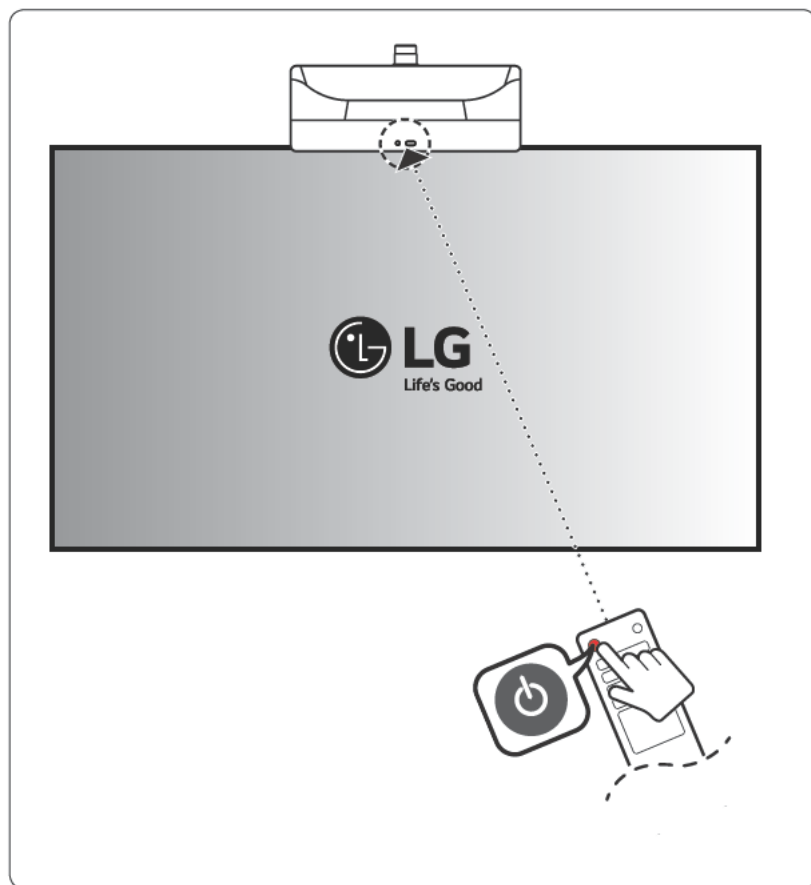



Leggere le Precauzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto.

I modello e i numeri di serie del SET si trovano sul retro e su un lato del SET. Annotarli qui di seguito affinché siano disponibili qualora fosse necessario contattare l'assistenza.

MODELLO _____

N. D. SERIE _____

AVVERTENZA - Il presente prodotto è di classe A. In un ambiente domestico il presente prodotto potrebbe generare interferenze radio; in questo caso l'utente potrebbe essere costretto ad adottare misure adeguate.

Quando il dispositivo viene acceso o spento è normale che si avvertano rumori temporanei.


INSTRUKCJA OBSŁUGI

Urządzenie digital signage firmy LG

(MONITOR
INFORMACYJNY)

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Po przeczytaniu warto ją zachować do dalszego wykorzystania.

55EH5C

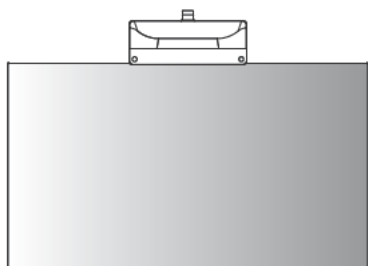

($\Phi 3 \times L6$)






($\Phi 3 \times L10$)



(M4 x L10)




(M3 x L4,5)

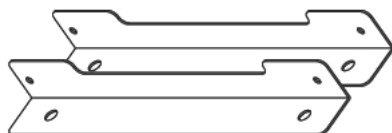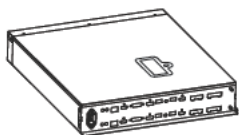



(M3 x L4,5)



(M4 x L8)



AAA

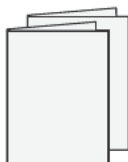





nstrukcje obsługi tego produktu można pobrać na następujących stronach internetowych.
(Słowo kluczowe: EH5C)

- www.lg.com




SuperSign: <http://partner.lge.com>

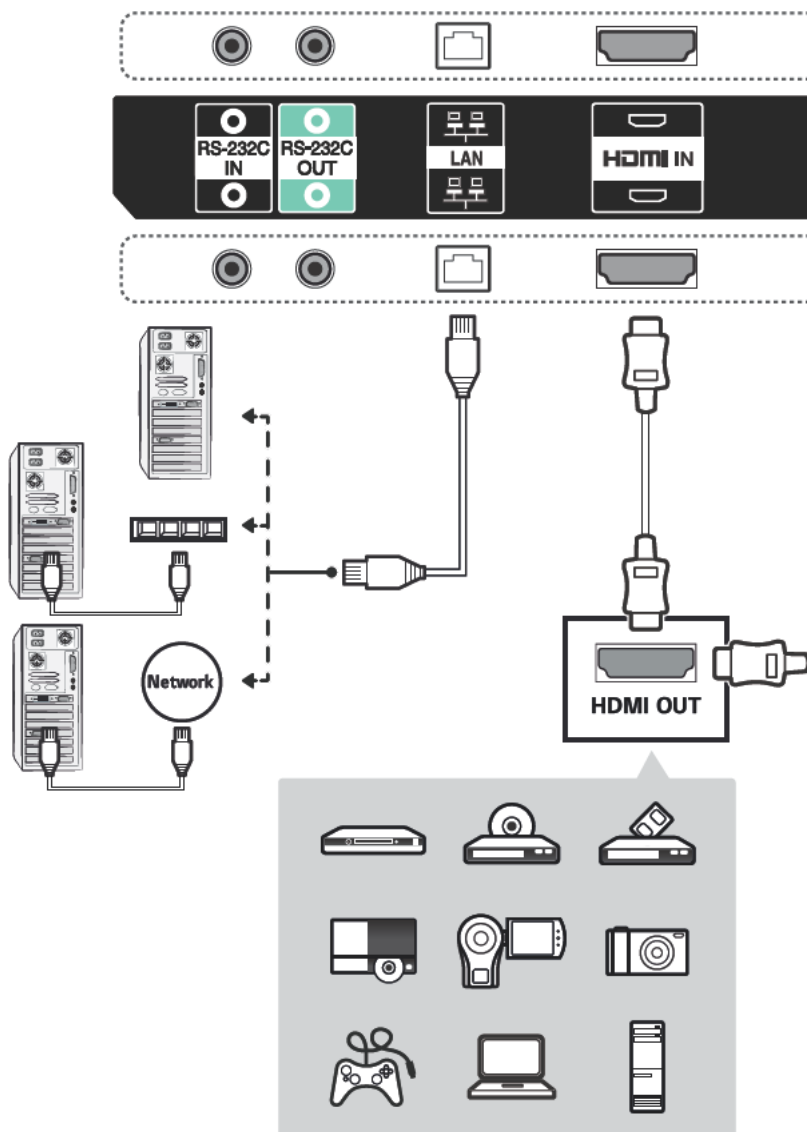

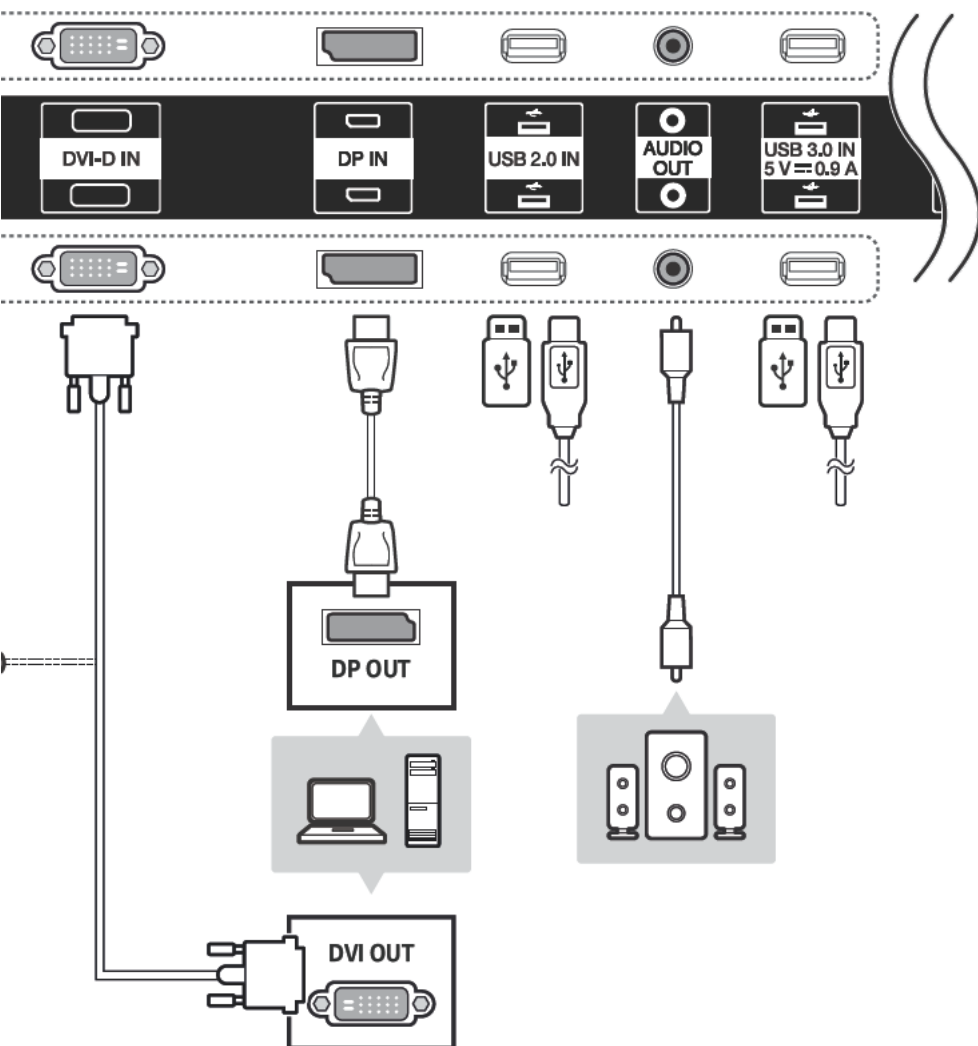




- 1 Otwórz opakowanie z produktem i usuń materiały opakowaniowe oraz skrzynkę rozdzielczą T-con w kolejności, w jakiej występują.

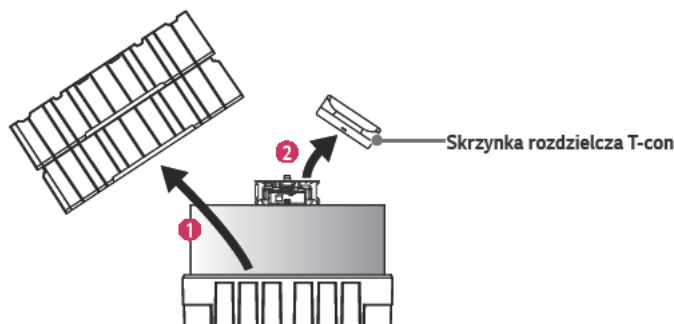


- 2 Podłącz przewody do skrzynki Signage. Na tym etapie przewód HDMI z etykietą „FRONT” musi zostać podłączony do górnego gniazda, a przewód tylny — do dolnego gniazda.


W przypadku przewodów 16/22-stykowych przewód z czerwonym oznaczeniem należy podłączyć do górnego gniazda. Podłącz do zestawu wyświetlacza przewód 16/22-stykowy dłuższą szyjką.

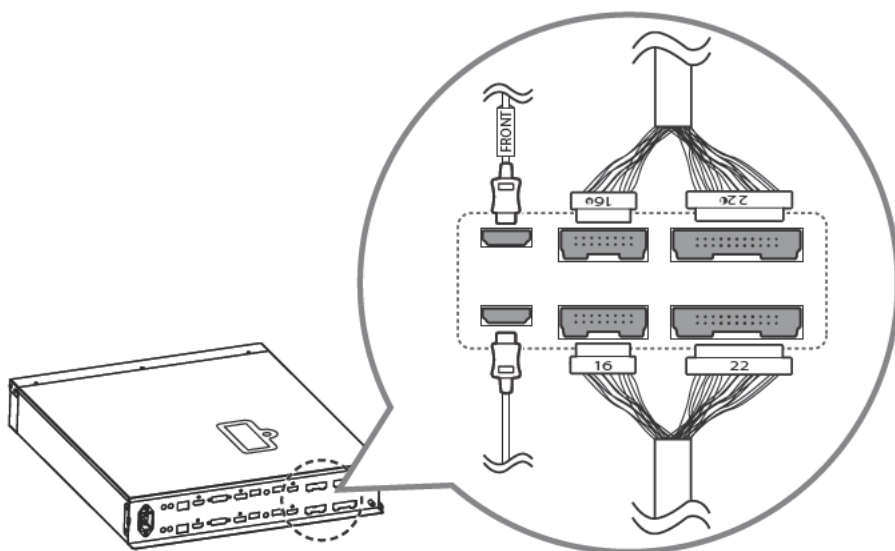


- 3 Przykręć przewody 16/22-stykowe dwoma wkrętami (M3 x L4,5).

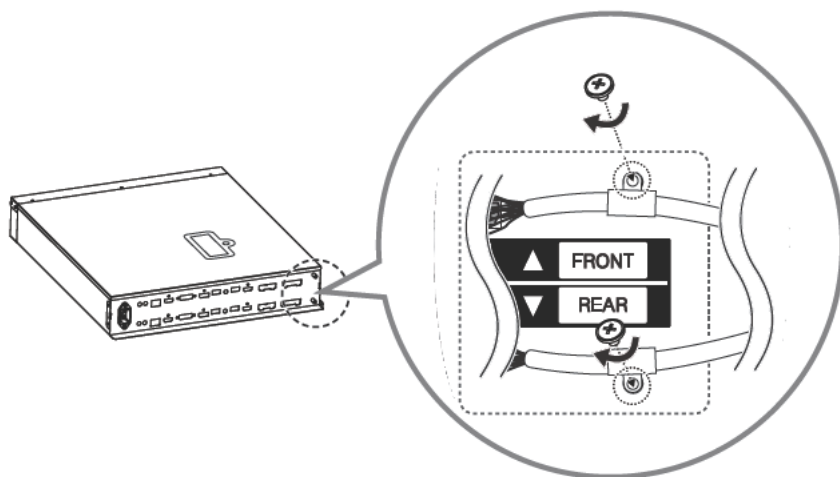


- 4 W przypadku instalowania na suficie lub na ścianie, należy przykręcić uchwyty ścienne do skrzynki Signage za pomocą czterech wkrętów (M4 x L8).

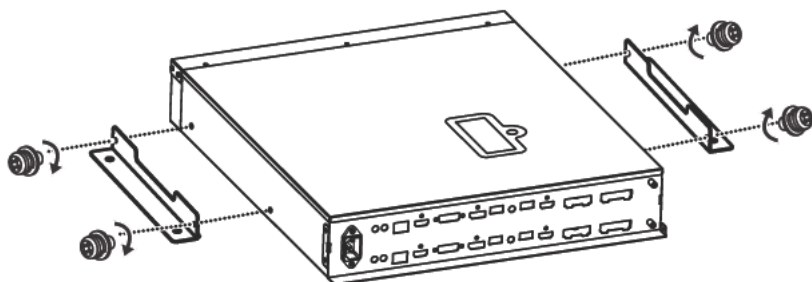

- 5 Umieść pokrywę gniazd tak, aby dopasować przewody do wycięć, a następnie przykręć pokrywę dwoma wkrętami (M3 x L4,5).

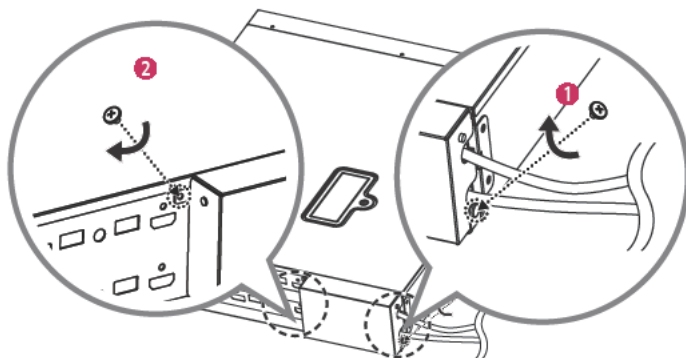


- 6 Zagnij złącza na drugim końcu przewodów 16/22-stykowych, aby ułożyć je równoległe do przewodu.

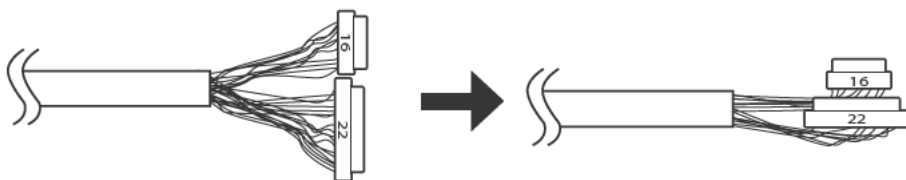


- 7 Wsuń złącza przewodów 16/22-stykowych do rurek.




- 8 Przeprowadź przewody przez otwór na środku modułu.

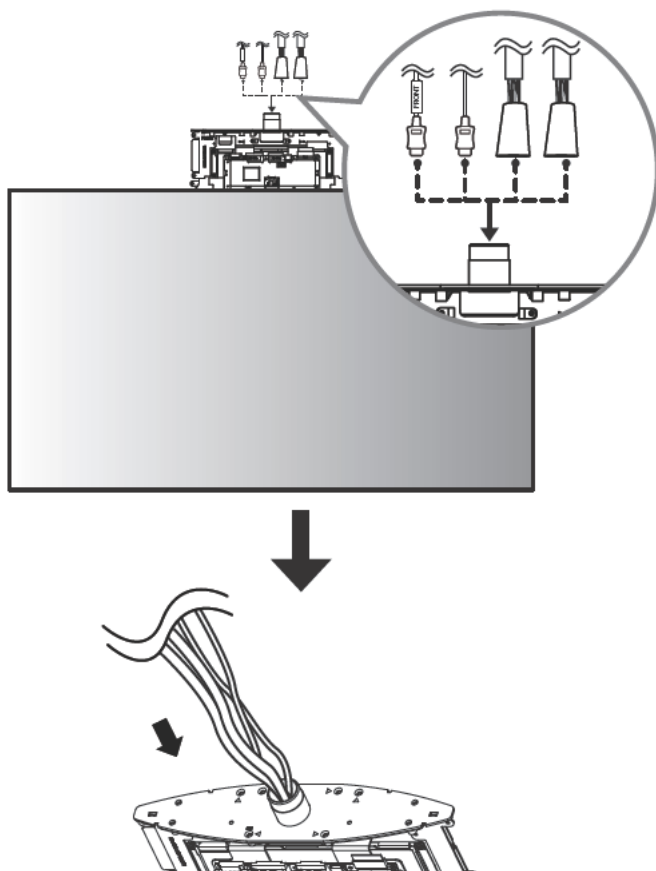


- 9 Podłącz przewód HDMI z etykietą „FRONT” po stronie z oznaczeniem FRONT. Wsuń przewód 16/22-stykowy z czerwonym oznaczeniem w uchwyt do przewodów i przykręć go wkrętem (M3 x L4,5).

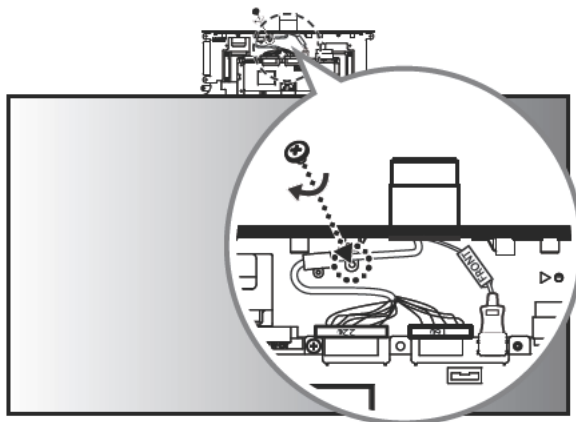


- 10 Podłącz przewód HDMI (bez etykiety „FRONT”) po stronie z oznaczeniem „REAR”. Wsuń przewód 16/22-stykowy (bez czerwonego oznaczenia) w uchwyt do przewodów i przykręć go wkrętem (M3 x L4,5).

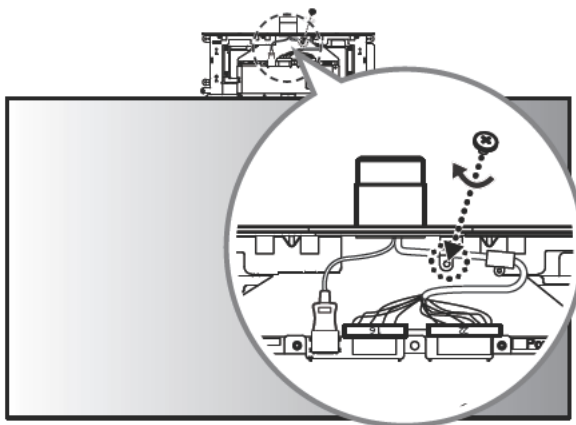


- 11 W przypadku instalowania produktu na podstawie (tzn. bez użycia uchwytów do montażu pod sufitem lub na ścianie) należy wyjąć dwa wkręty, odwrócić położenie logo LG i zmontować całość ponownie.

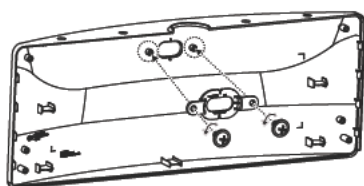


- 12 Zasłoń stronę z oznaczeniem „FRONT” za pomocą pokrywy skrzynki rozdzielczej T-con (z odbiornikiem podczerwieni) i przykręć skrzynkę czterema wkrętami ($\Phi 3 \times L6$) po przeciwnej stronie.

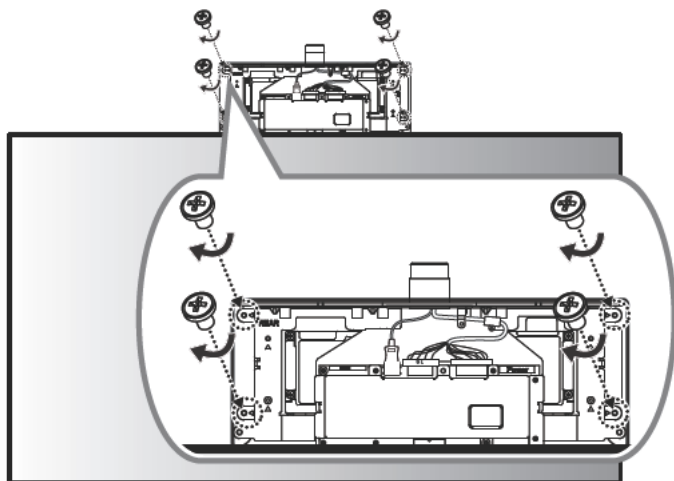


- 13 Zasłoń stronę z oznaczeniem „REAR” za pomocą drugiej pokrywy skrzynki rozdzielczej T-con i przykręć skrzynkę dwoma wkrętami ($\Phi 3 \times L10$) po przeciwnej stronie.




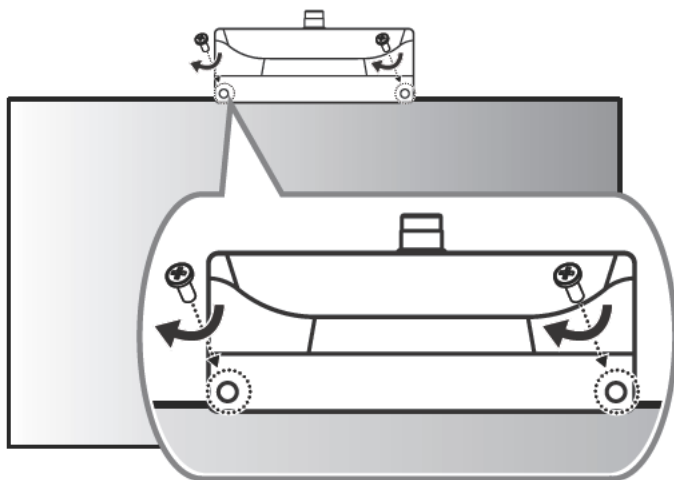



- 14 Przykręć dolną część pokrywy T-con sześcioma wkrętami (M4 x L10).

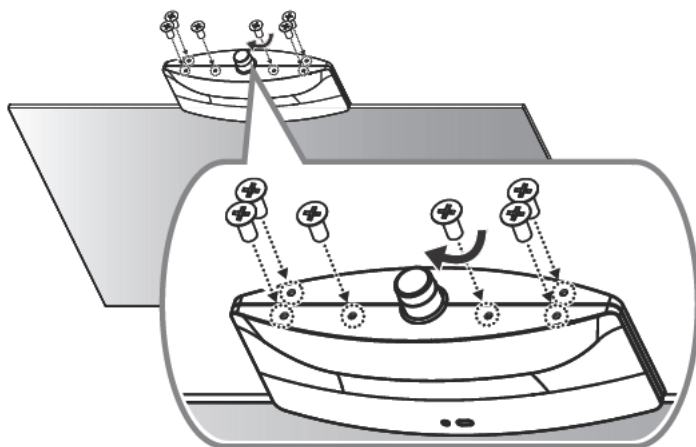

Podłącz przewód zasilający do skrzynki Signage.

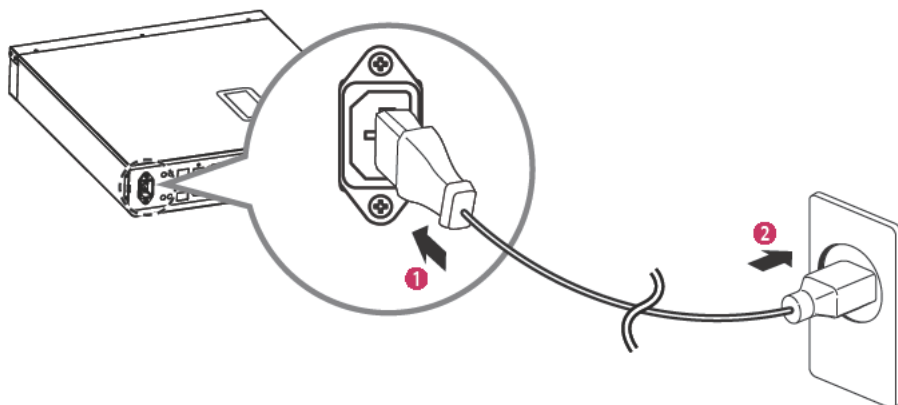

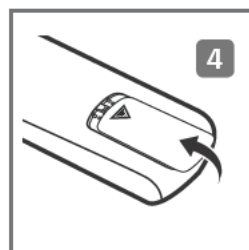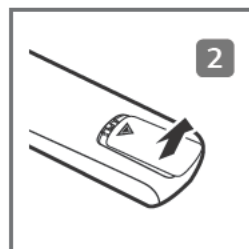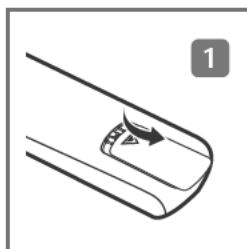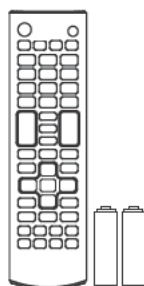

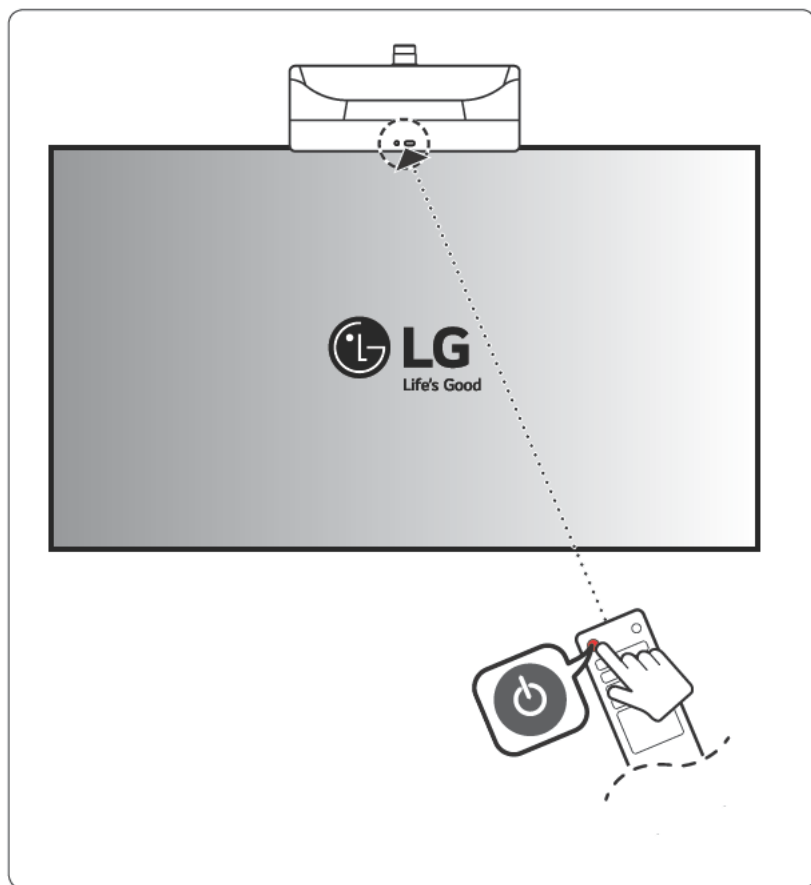



Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy się zapoznać z zasadami bezpieczeństwa.

Nazwa modelu i numer seryjny urządzenia są umieszczone z tyłu i na jednym z boków. Warto zapisać je poniżej na wypadek, gdyby należało oddać urządzenie do naprawy.

MODEL _____

NUMER SERYJNY _____

OSTRZEŻENIE – To urządzenie jest produktem klasy A. W środowisku domowym ten produkt może powodować zakłócenia fal radiowych. W takim przypadku użytkownik może być zobowiązany do podjęcia odpowiednich środków zaradczych.


Podczas włączania i wyłączania urządzenie może okresowo emitować dźwięki. To normalne zjawisko.

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Funkcia Signage
digitálneho reklamno-
informačného
monitora LG
(MONITOR SIGNAGE)

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte túto príručku a odložte si ju pre budúce použitie.

55EH5C

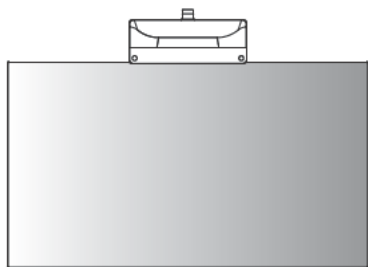

($\Phi 3 \times L6$)






($\Phi 3 \times L10$)



($M4 \times L10$)




($M3 \times L4,5$)

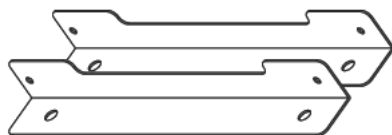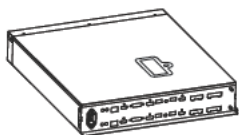



($M3 \times L4,5$)



($M4 \times L8$)



AAA

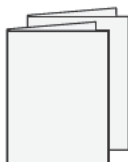





Webové príručky pre tento výrobok môžete stiahnuť na nasledujúcich webových stránkach.
(Kľúčové slovo: EH5C)

- www.lg.com




SuperSign: <http://partner.lge.com>

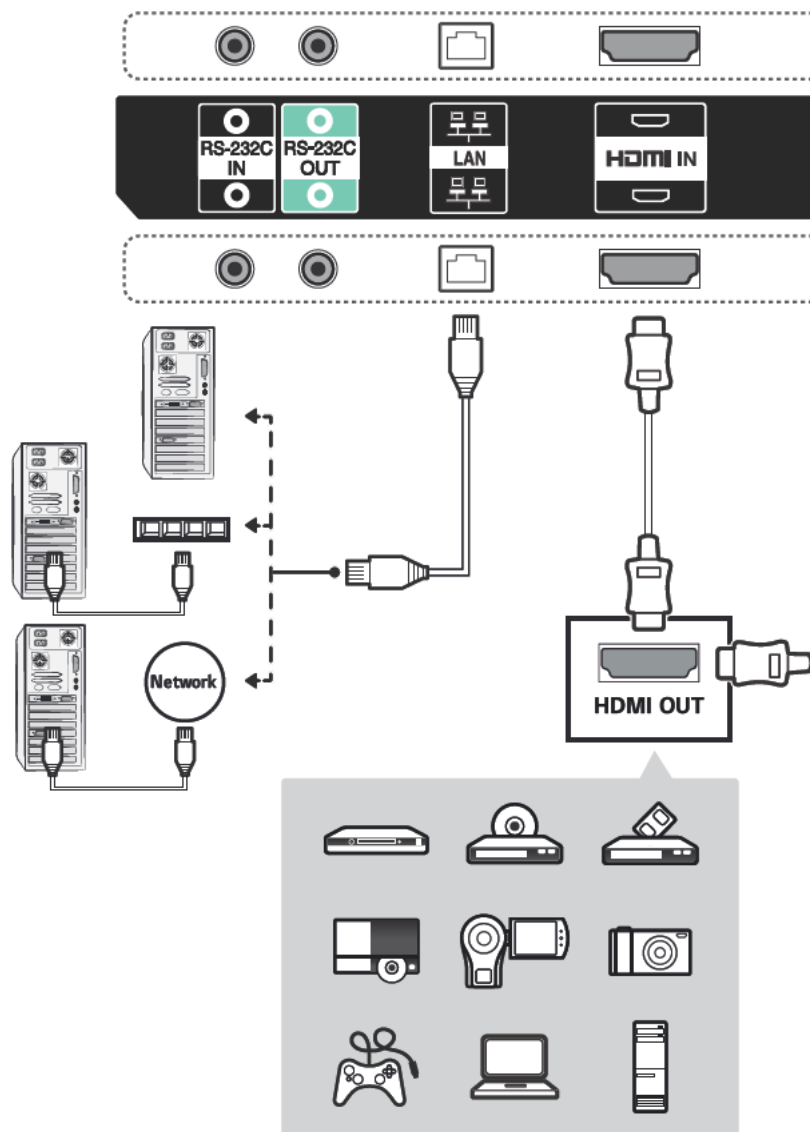

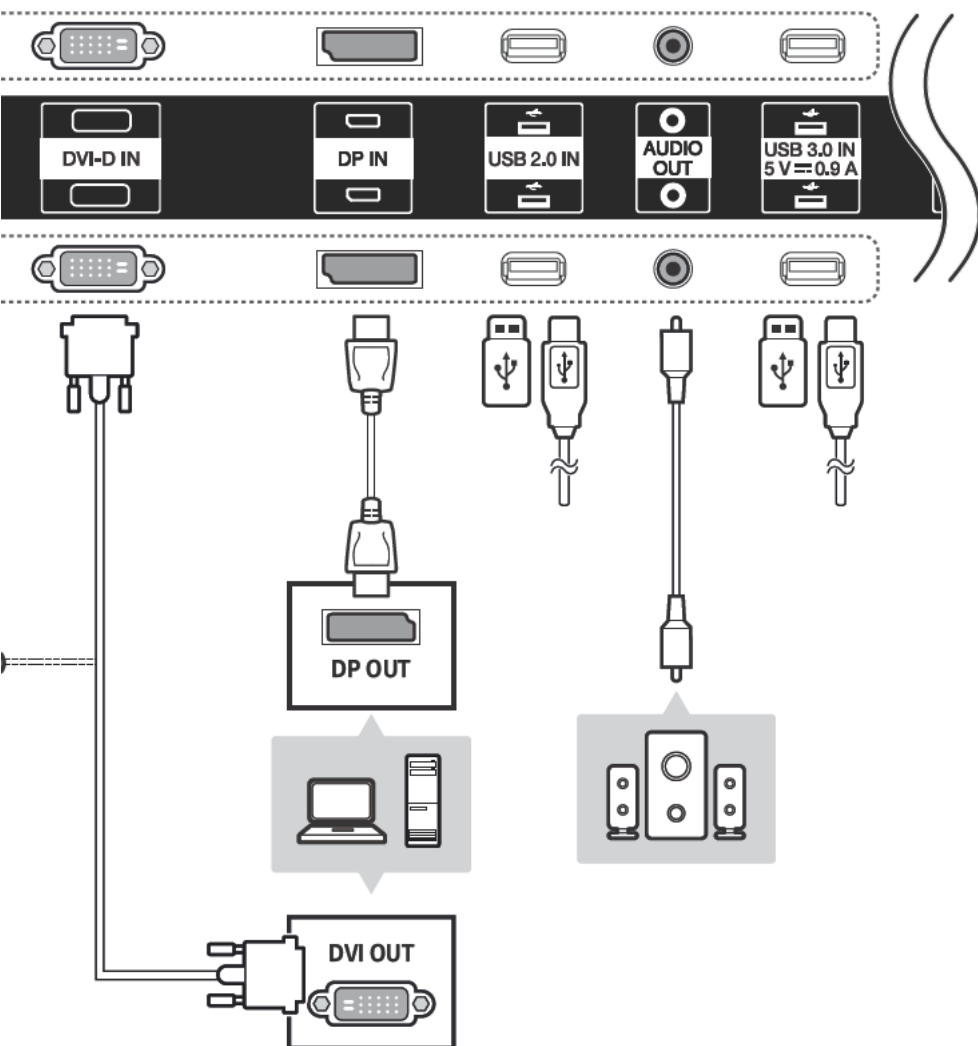




- 1 Otvorte škatulu s produktom, potom odstráňte obalové materiály a vyberte konektorový box (v poradí, v akom budú prístupné).

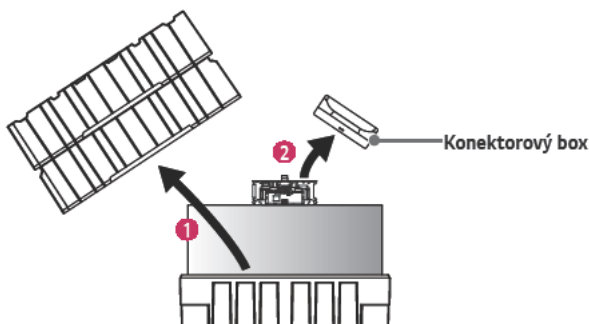


- 2 Pripojte káble k boxu Signage. V tejto fáze musí byť kábel HDMI s označením „FRONT“ pripojený k hornej časti a zadný kábel musí byť pripojený k spodnej časti.


Kábel s červeným označením zo zväzku káblov s 16/22-koľíkovým konektorom pripojte k hornej časti. Pripojte dlhší 16/22-koľíkový kábel k displeju.

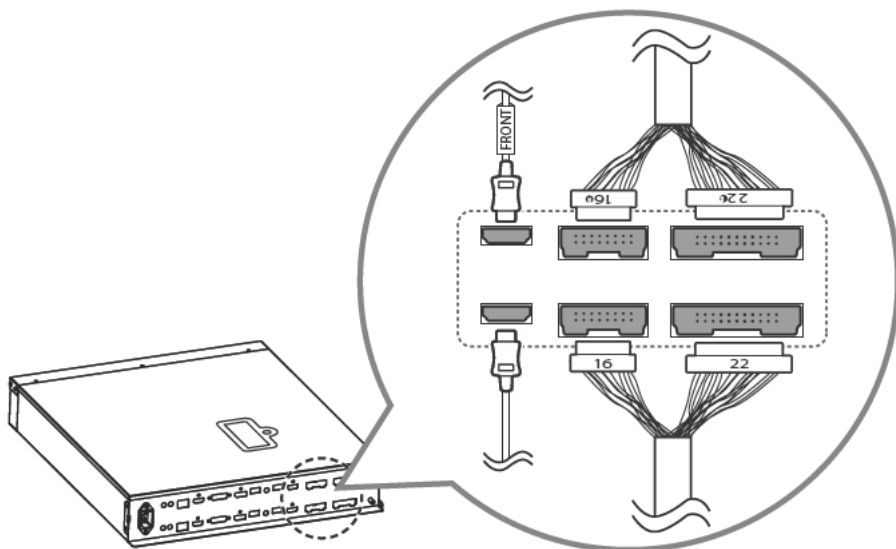


- 3 Pripevnite káble s 16/22-koľíkovým konektorom pomocou 2 skrutiek (M3 x L4,5).

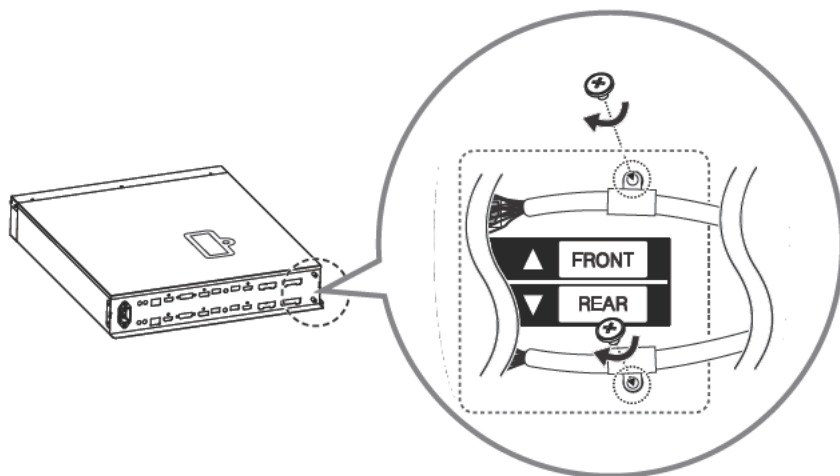


- 4 Ak inštalujete na strop alebo stenu, pripevnite držiaky na Signage box pomocou štyroch skrutiek (M4 x L8).

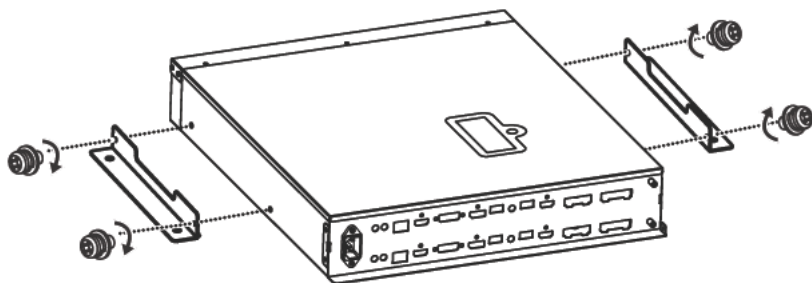

- 5 Umiestnite kryt konektorov tak, aby sa káble nachádzali vo výrezoch, a pripevnite ho pomocou 2 skrutiek (M3 x L4,5).

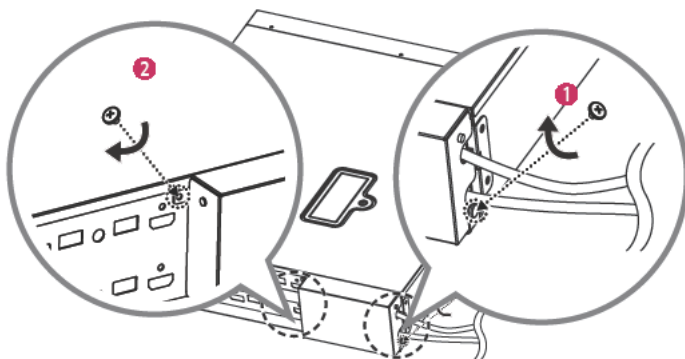


- 6 Zložte konektory na opačnej strane káblového zväzku s 16/22-kolíkovým konektorom tak, aby boli zarovno s káblom.

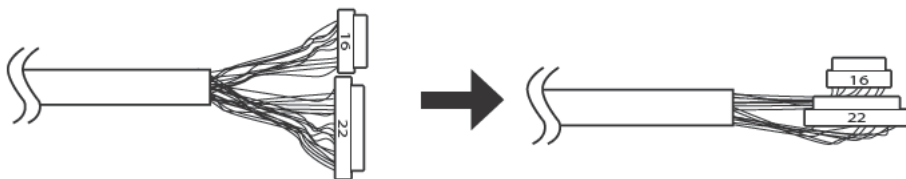


- 7 Vložte konektory káblov so 16/22-kolíkovým konektorom do trubičiek.




- 8 Prevedte káble cez otvor v strede zariadenia.

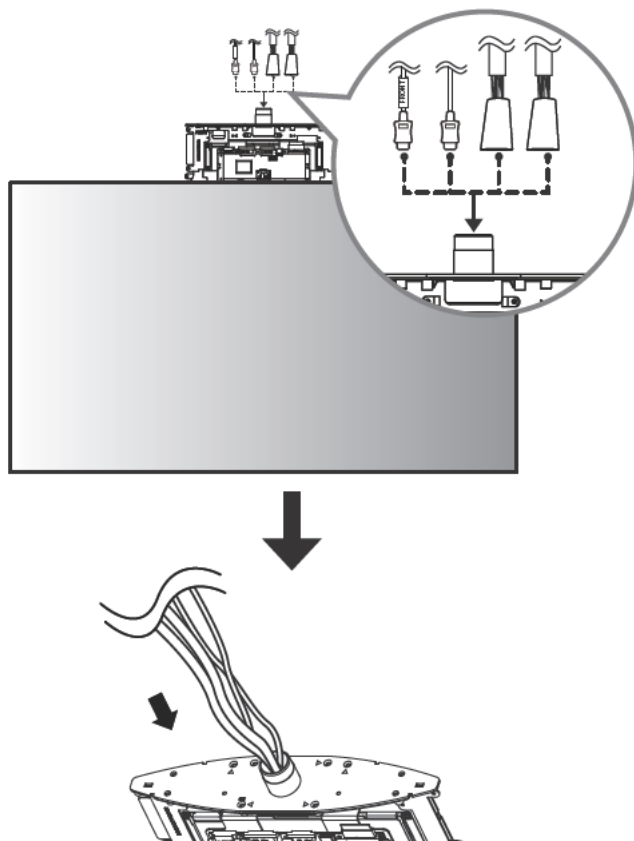


- 9 Pripojte kábel HDM s označením „FRONT“ k strane s označením FRONT. Vložte kábel s červeným označením zo zväzku káblov s 16/22-kolíkovým konektorom do držiaka kábla a pripojte ho pomocou skrutky (M3 x L4,5).

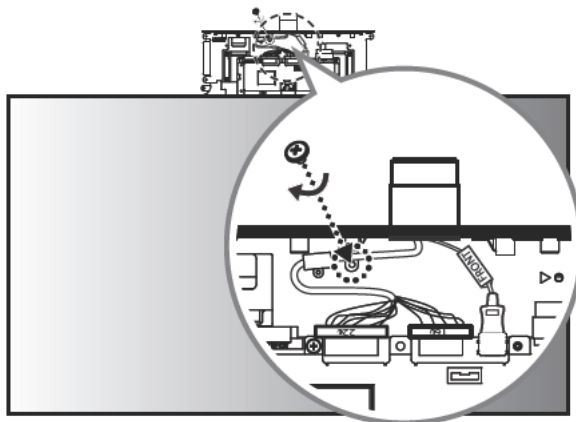


- 10 Pripojte kábel HDM bez označenia „FRONT“ k strane s označením REAR. Vložte kábel (bez červeného označenia) zo zväzku káblov s 16/22-kolíkovým konektorom do držiaka kábla a pripojte ho pomocou skrutky (M3 x L4,5).

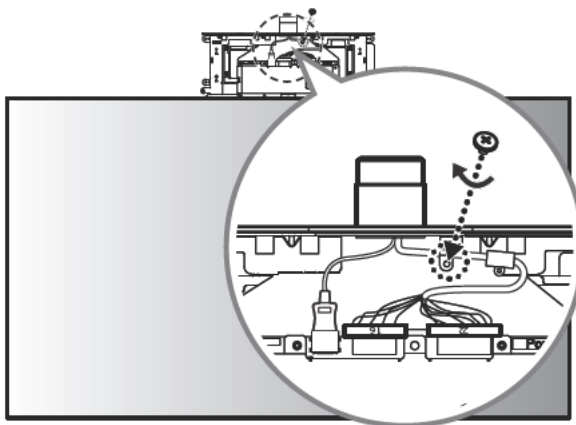


- 11 Pri montáži zariadenia na stojan (okrem stropného alebo nástenného držiaka) odskrutkujte 2 skrutky, zmeňte orientáciu loga LG a znova ho namontujte.

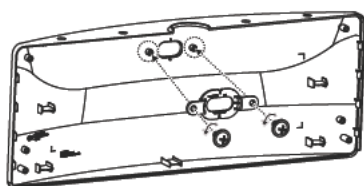


- 12 Zakryte stranu s označením FRONT pomocou krytu konektorového boxu (s Č prijímačom) a pripevnite ho pomocou 4 skrutiek ($\Phi 3 \times L6$) na opačnej strane.

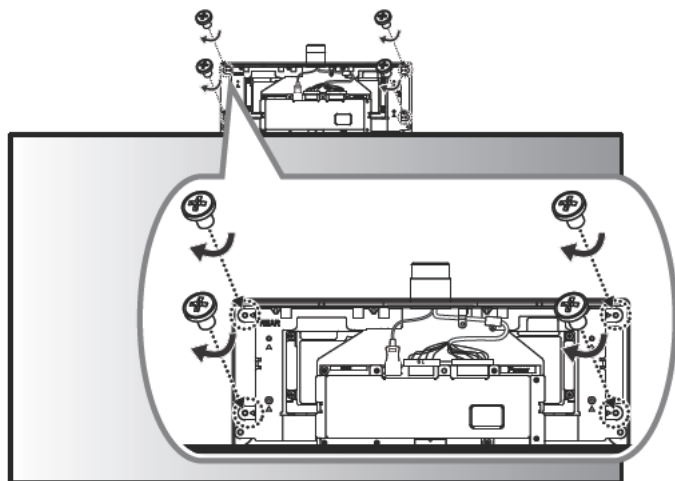


- 13 Zakryte stranu s označením REAR druhým krytom konektorového boxu a pripevnite ju pomocou 2 skrutiek ($\Phi 3 \times L10$).




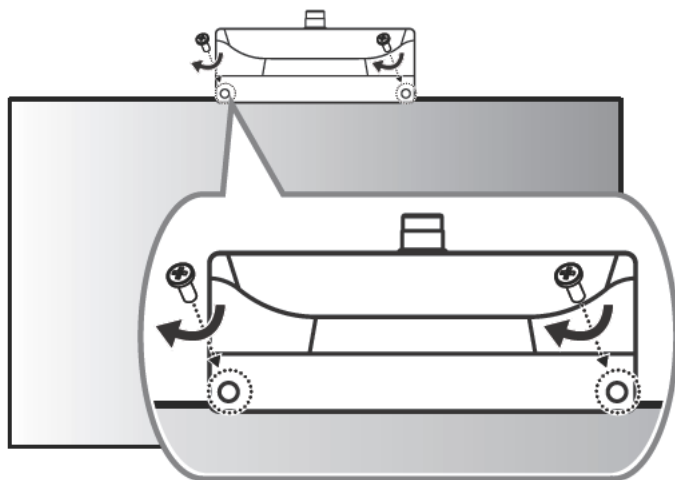



- 14 Pripevnite spodnú časť konektorového boxu pomocou 6 skrutiek (M4 x L10).

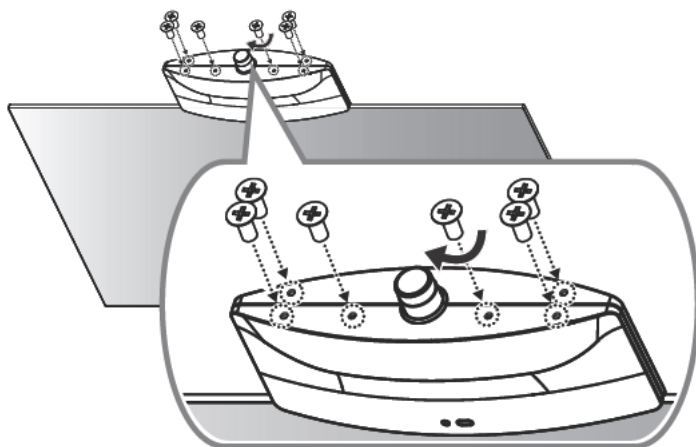

Pripojte napájací kábel k boxu Signage.

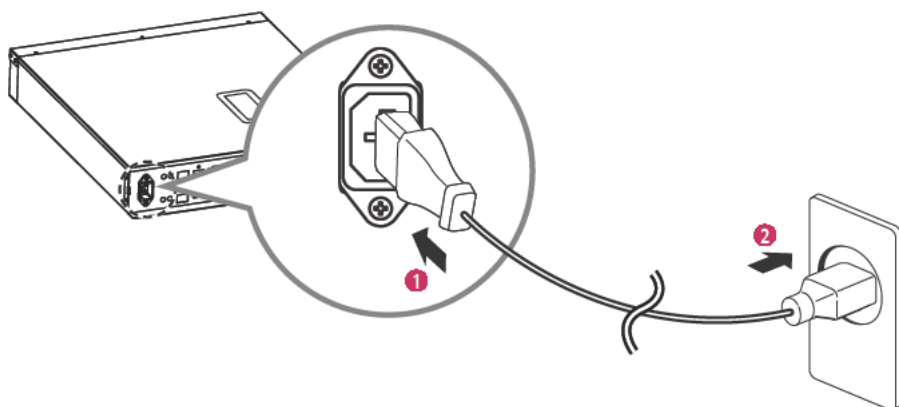

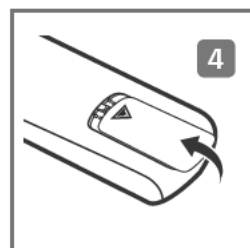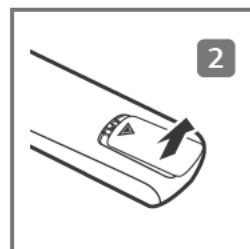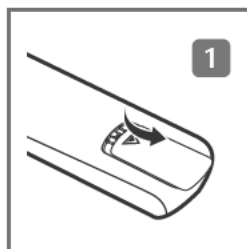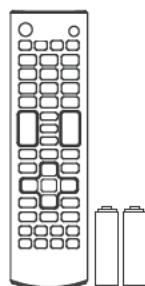

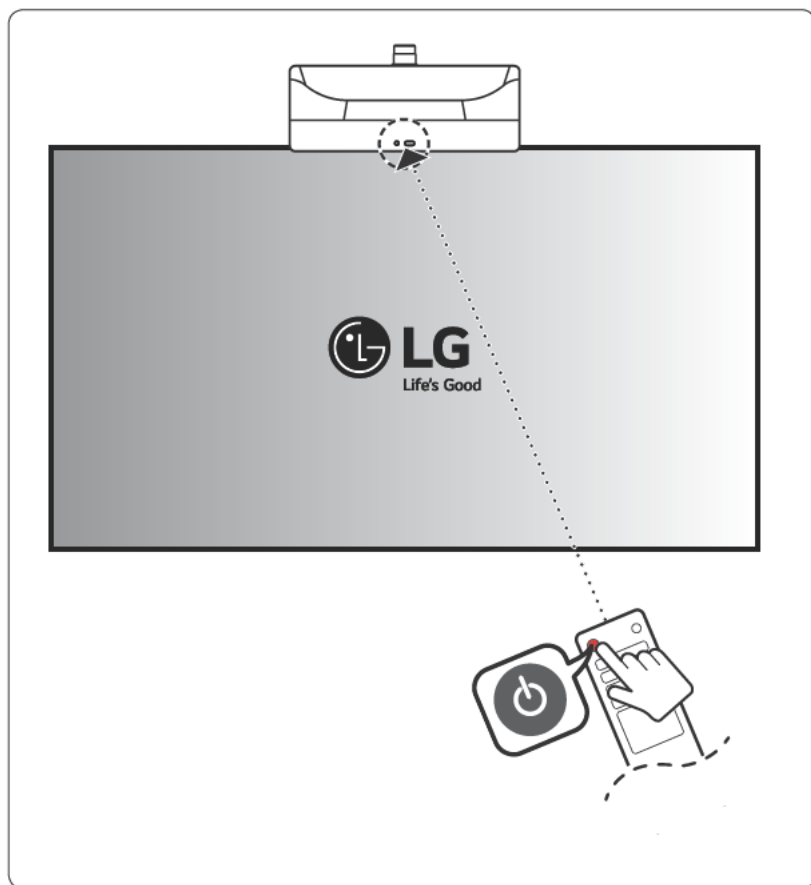



Skôr než začnete produkt používať, dôkladne si prečítajte časť Bezpečnostné opatrenia.

Modelové označenie a sériové číslo zariadenia sa nachádzajú na zadnej a bočnej strane zariadenia. Poznačte si ho do nižšie uvedeného priestoru pre prípad servisného zásahu.

MODEL _____

SÉROVÉ ČÍSLO _____

VAROVANIE - Toto je produkt triedy A. Tento produkt môže v domácnosti spôsobovať rušenie rádiových vln. Ak sa tak stane, používateľ musí vykonať príslušné opatrenia.

Pri zapínaní alebo vypínaní tohto zariadenia je prechodný šum normálny.


MANUAL DE INSTRUÇÕES

Sinalização Digital da LG

(MONITOR SIGNAGE)

Leia este manual com atenção antes de utilizar o monitor e guarde-o para futuras consultas.

55EH5C

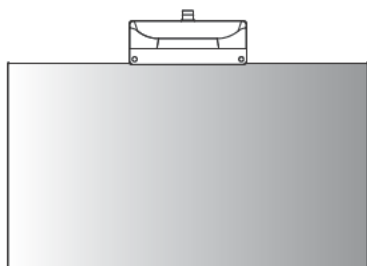

(Φ3 x L6)






(Φ3 x L10)



(M4 x L10)




(M3 x L4,5)

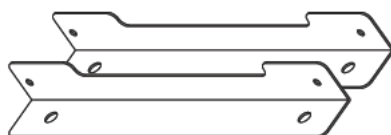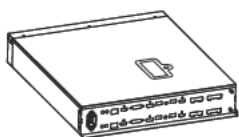



(M3 x L4,5)



(M4 x L8)



AAA

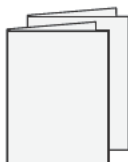





Pode transferir os manuais na internet deste produto nos websites que se seguem.
(Palavra-chave: EH5C)

- www.lg.com




SuperSign: <http://partner.lge.com>

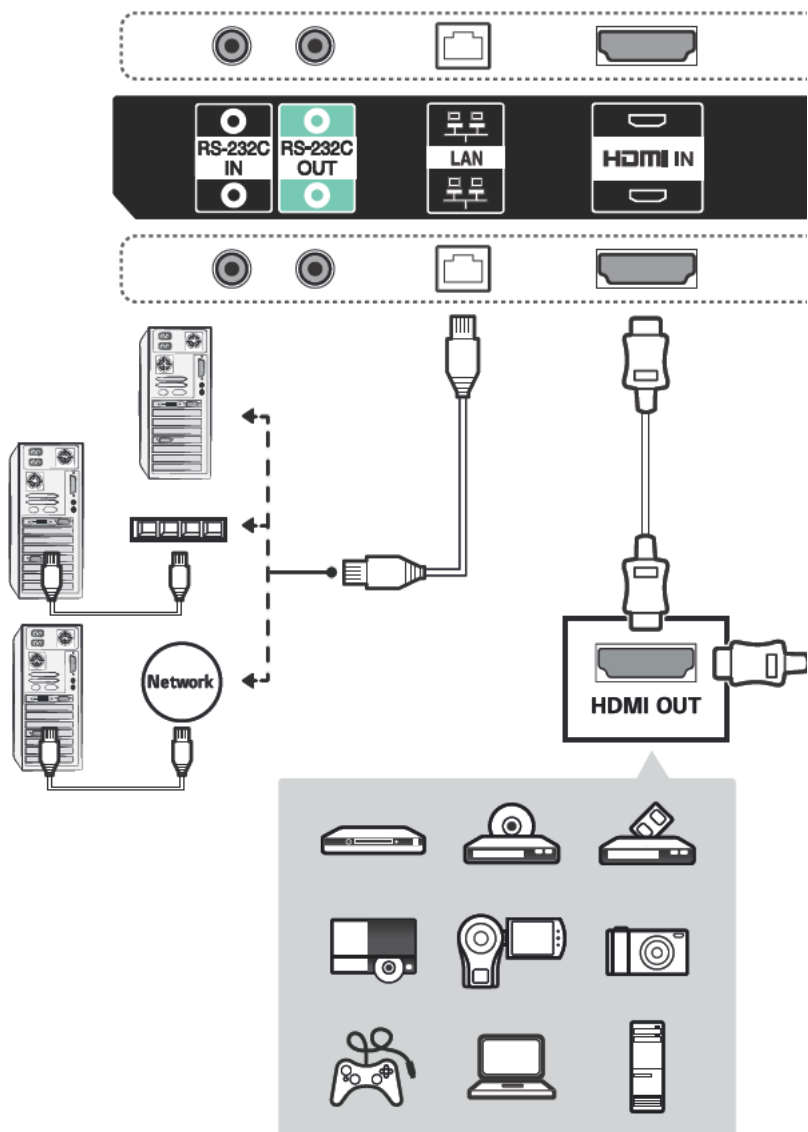

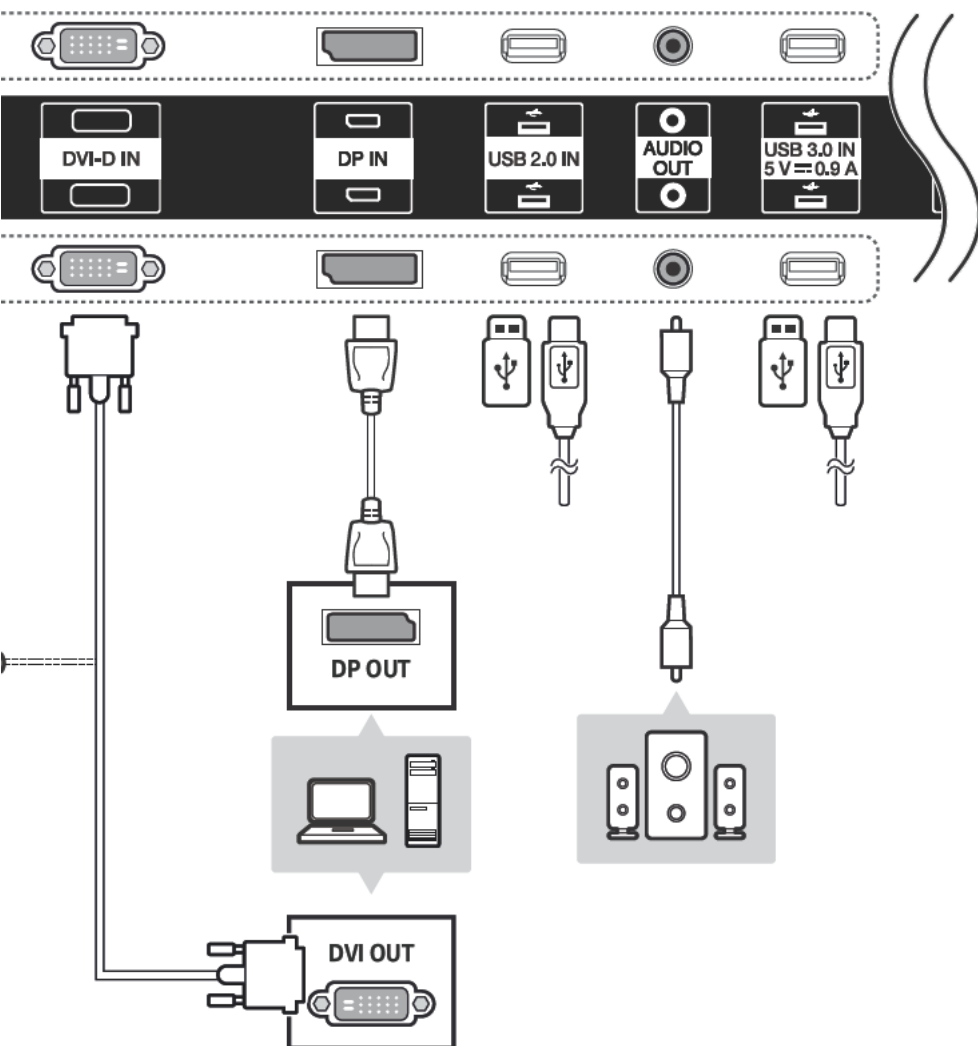




- 1 Abra a caixa do produto e, em seguida, retire os materiais de embalagem e a caixa T-con pela ordem em que estão dispostos.

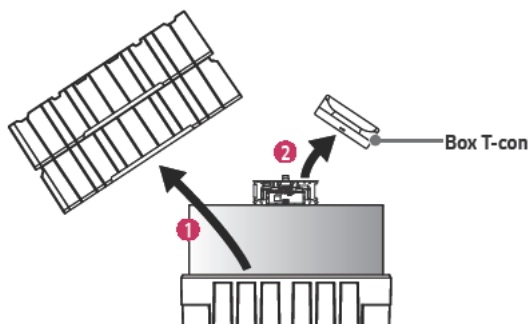


- 2 Ligue os cabos à Box de sinalização. Nesta fase, o cabo HDMI com a etiqueta FRONT tem de ser ligado à parte superior e o cabo traseiro tem de ser ligado à parte inferior.


No caso dos cabos de 16/22 pinos, ligue o cabo com a marca vermelha à parte superior. Ligue o cabo de 16/22 pinos com o pescoço mais comprido ao ecrã do aparelho.

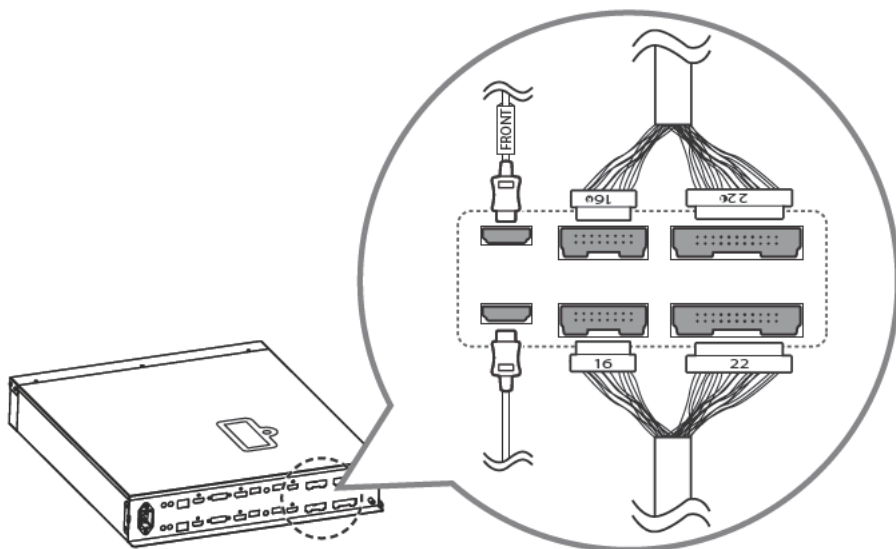


- 3 Fixe os cabos de 16/22 pinos utilizando os 2 parafusos (M3 x L4,5).

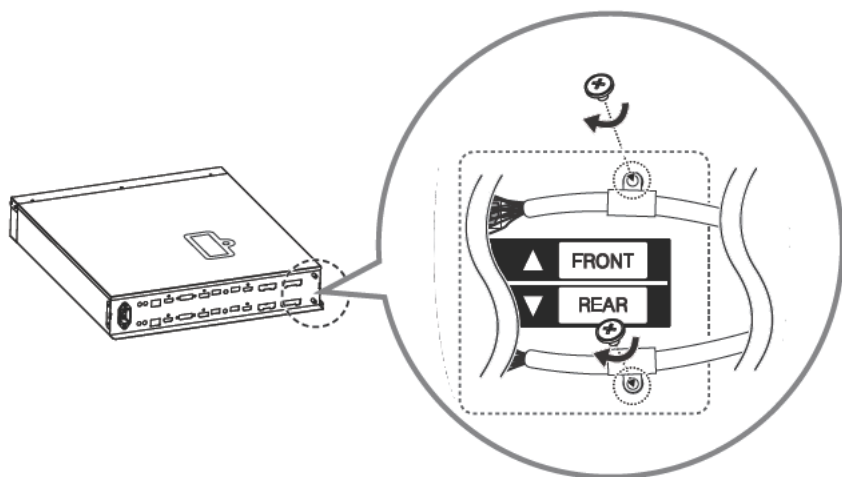


- 4 Se instalar no teto ou parede, aparafuse a caixa de sigange usando quatro parafusos (M4 x L8).

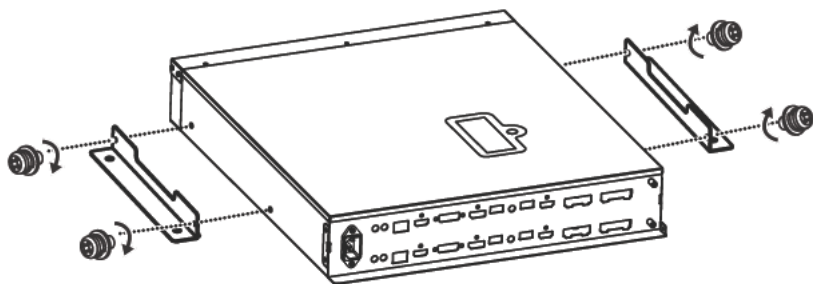

- 5 Posicione a proteção da tomada de forma a encaixar os cabos nos espaços com entalhe e, em seguida, fixe-a com os 2 parafusos (M3 x L4,5).

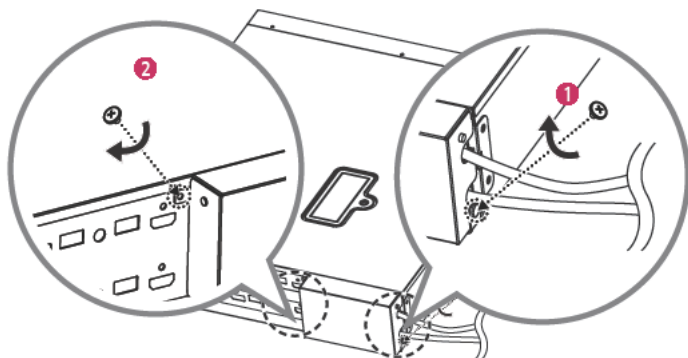


- 6 Dobre os conectores no lado oposto dos cabos de 16/22 pinos para que fiquem paralelos ao cabo.

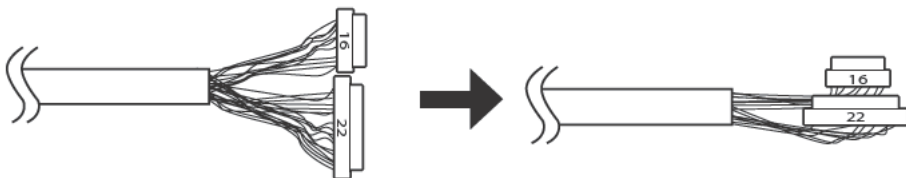


- 7 Insira os conectores dos cabos de 16/22 pinos nos tubos.




- 8 Passe os cabos pelo orifício no centro do aparelho.

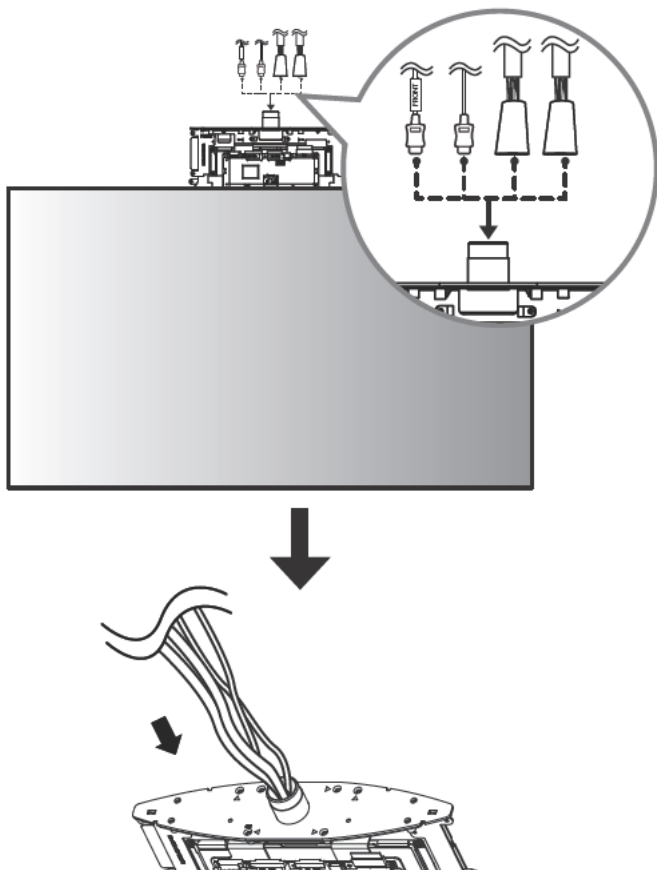


- 9 Ligue o cabo HDMI com a etiqueta FRONT ao lado FRONT. Insira o cabo de 16/22 pinos com a marca vermelha no suporte para cabos e ligue-o utilizando um parafuso (M3 x L4,5).

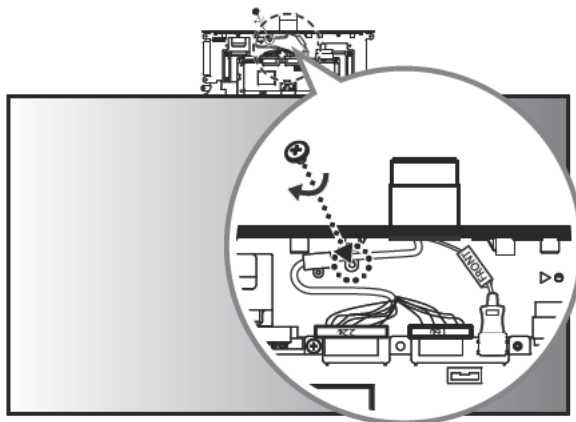


- 10 Ligue o cabo HDMI (sem a etiqueta FRONT) ao lado REAR. Insira o cabo de 16/22 pinos (sem a marca vermelha) no suporte para cabos e ligue-o utilizando um parafuso (M3 x L4,5).

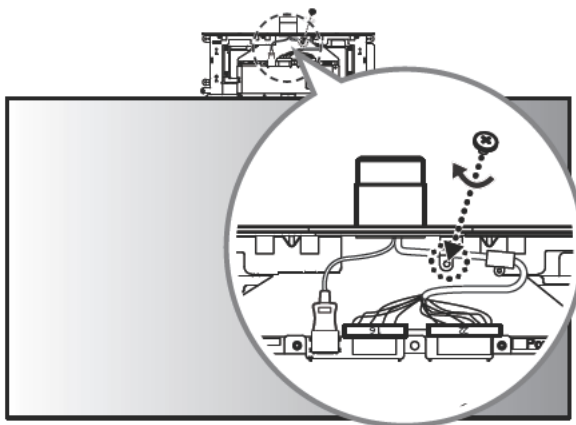


- 11 Ao colocar o produto num suporte (exceto suportes de montagem no teto ou na parede), retire os 2 parafusos, altere a orientação do logótipo da LG e, em seguida, volte a montar.

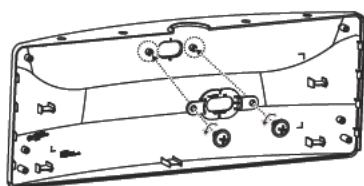


- 12 Tape o lado FRONT com a tampa da box T-con (com o recetor de V) e fixe-a utilizando 4 parafusos ($\Phi 3 \times L6$) no lado oposto.

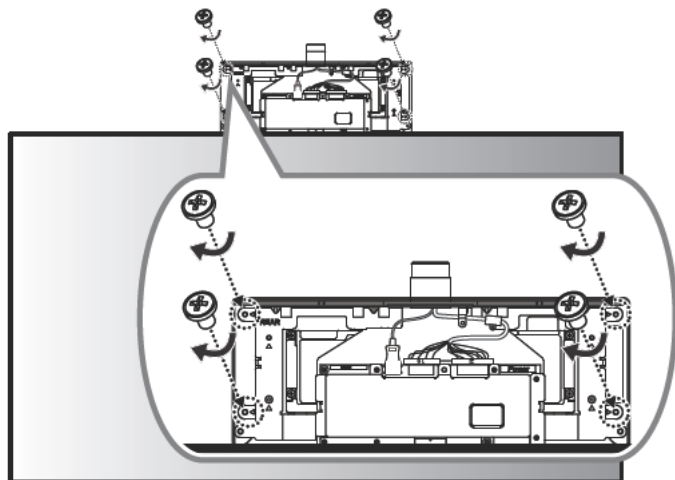


- 13 Tape o lado REAR com a outra tampa da box T-con e fixe-a utilizando 2 parafusos ($\Phi 3 \times L10$).





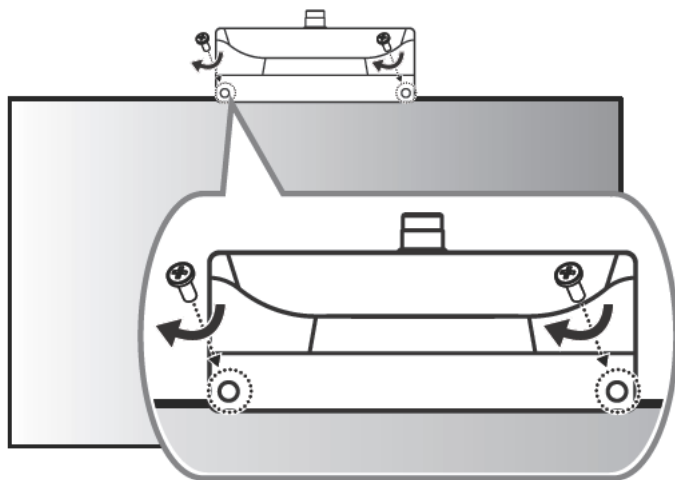



- 14 Coloque a parte inferior da tampa da T-con utilizando 6 parafusos (M4 x L10).

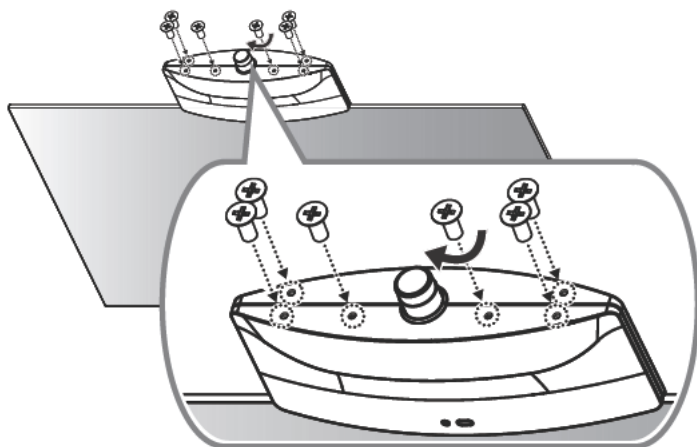

Ligue o cabo de alimentação à Box de sinalização.

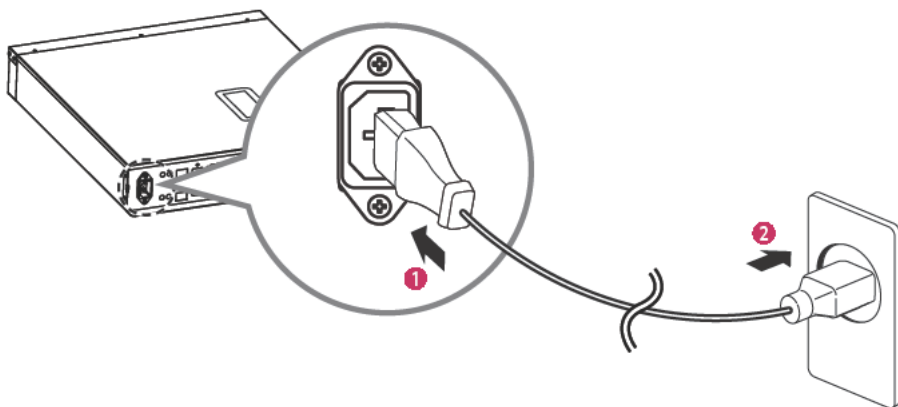

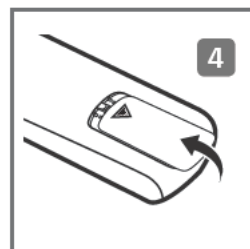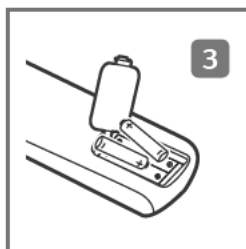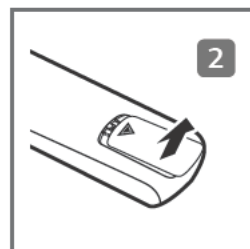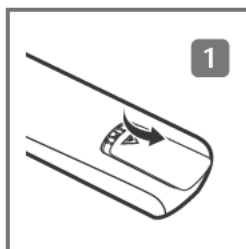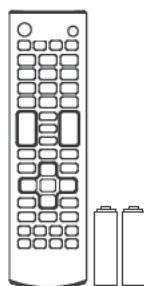

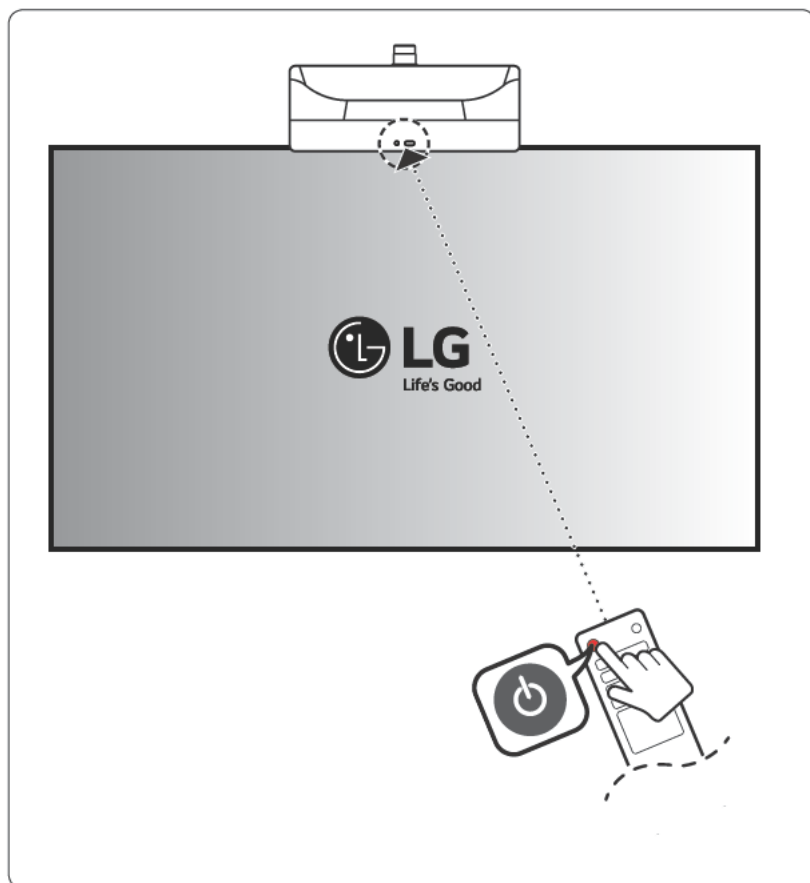



Certifique-se de que lê as Precauções de segurança antes de utilizar o equipamento.

O modelo e os números de série do equipamento situam-se na parte traseira e num dos lados do equipamento.

Registe-os em baixo para o caso de necessitar de assistência.

MODELO _____

NÚMERO DE SÉRIE _____

AVISO – Este é um produto de classe A. Em ambientes domésticos este produto pode provocar rádio interferência, devendo neste caso o utilizador tomar as medidas adequadas.

É normal que ocorra algum ruído temporário ao ligar e desligar este dispositivo.


BRUGERVEJLEDNING

LG Digital Signage

(SIGNAGE-SKÆRM)

Læs denne vejledning grundigt inden betjening af sættet, og behold den til evt. senere brug.

55EH5C

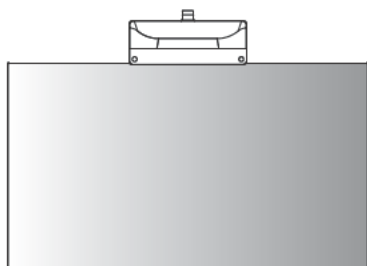

(Φ3 x L6)






(Φ3 x L10)



(M4 x L10)




(M3 x L4.5)

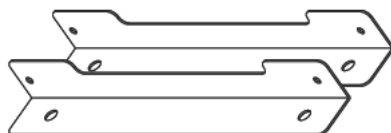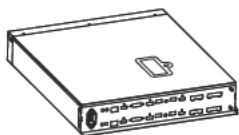



(M3 x L4.5)



(M4 x L8)



AAA

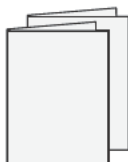





Du kan downloade webvejledningen til dette produkt på følgende websteder.
(Søgeord: EH5C)

- www.lg.com




SuperSign: <http://partner.lge.com>

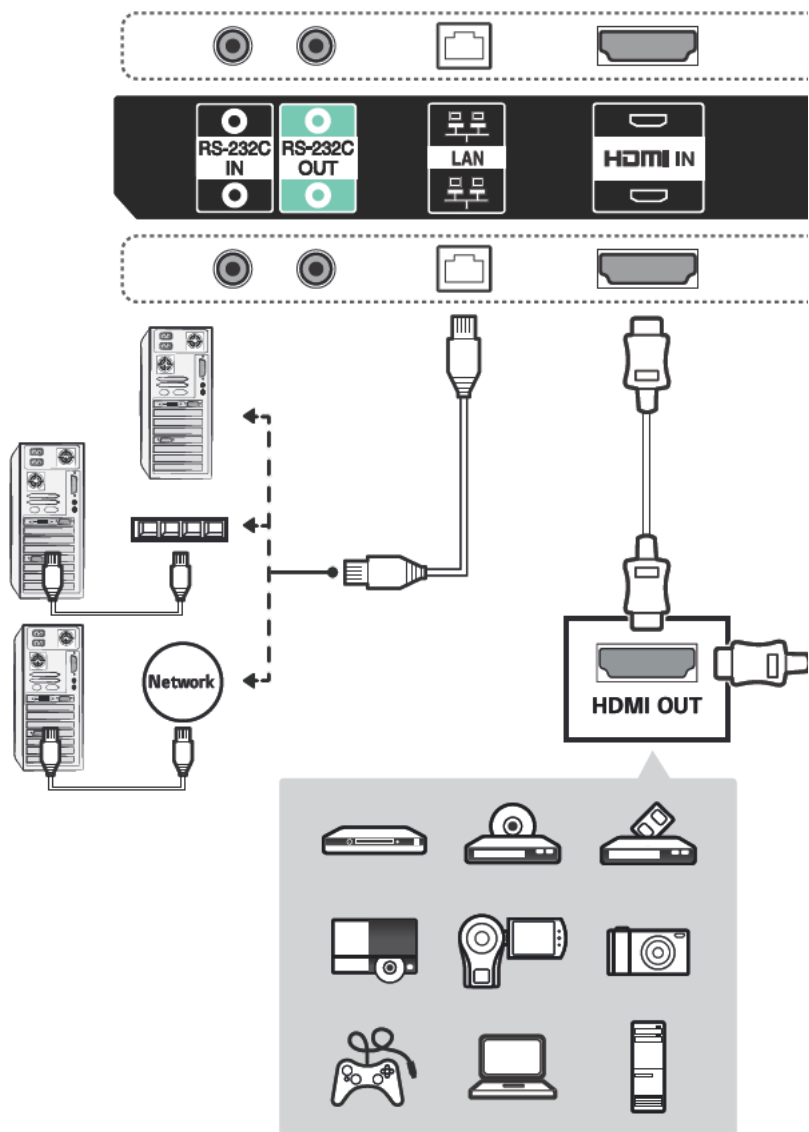

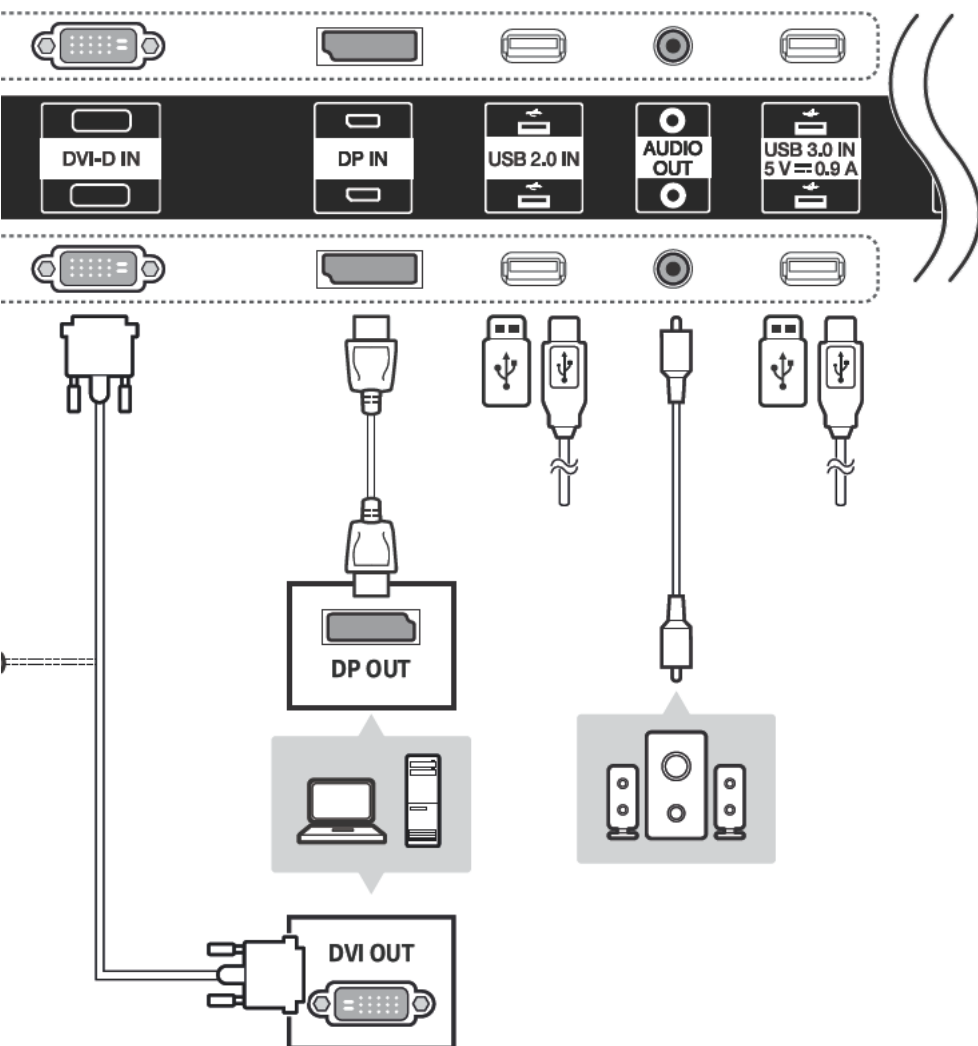




- 1 Åbn produkttæskan, og fjern emballagen og T-con-boksen i den rækkefølge, de forekommer.

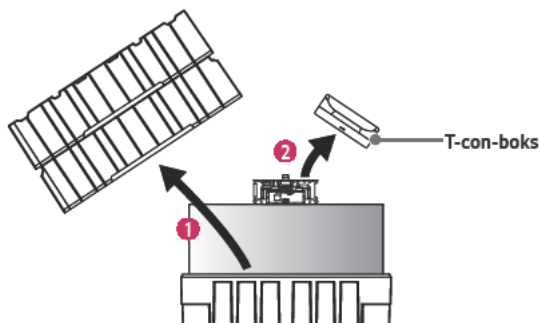


- 2 Slut kablerne til Signage-boksen. På dette tidspunkt skal HDMI -kablet med etiketten mærket FRONT være sluttet til den øverste del, og kablet mærket REAR skal være sluttet til den nederste del.


forbindelse med 16/22 bens kablerne skal du slutte kablet med det røde mærke til den øverste del. Slut 16/22 bens kablet med den lange hals til skærmenheden.

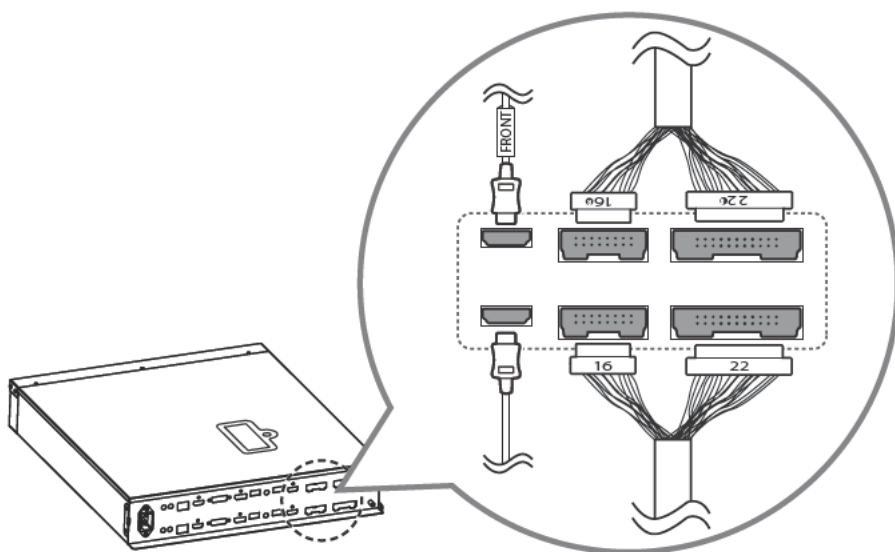


- 3 Fastgør 16/22 bens kablerne ved hjælp af de 2 skruer (M3 x L4.5).

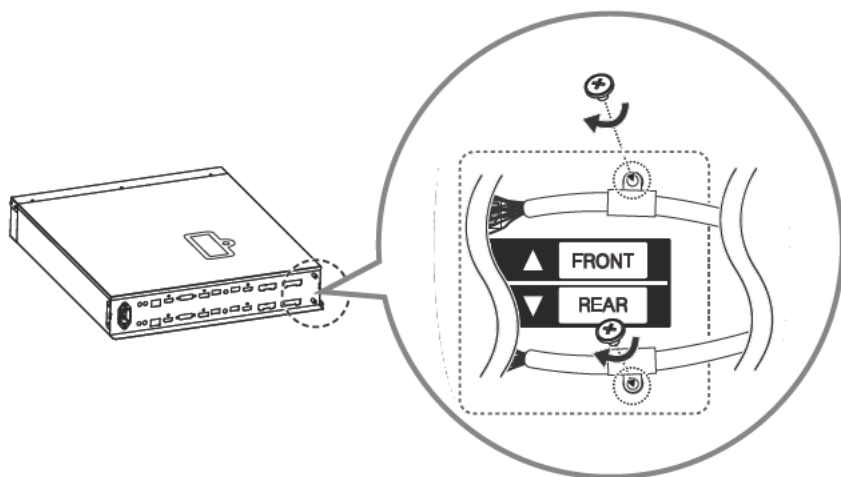


- 4 Hvis du monterer produktet i et loft eller på en væg, skal du fastgøre monteringsbeslagene til Signage-boksen med fire skruer (M4 x L8).

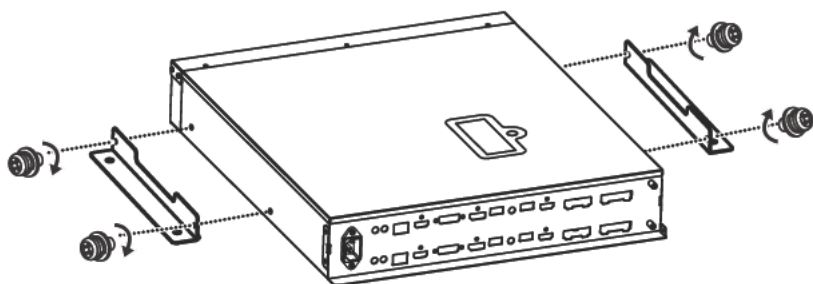

- 5 Anbring jackstikdækslet, så kablerne passer til de udskårne huller, og fastgør det derefter med de 2 skruer (M3 x L4.5).

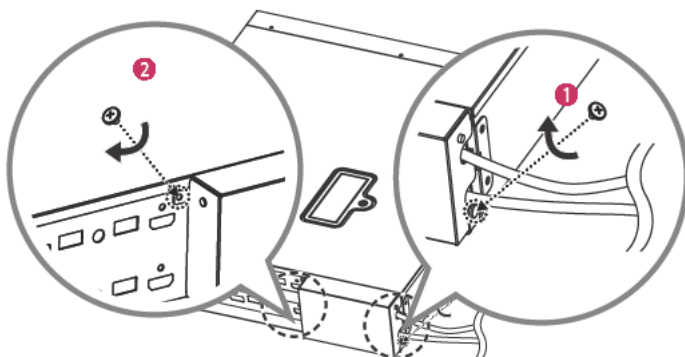


- 6 Læg stikkene sammen på den modsatte side af 16/22 bens kablerne, så de er parallelle med kablet.

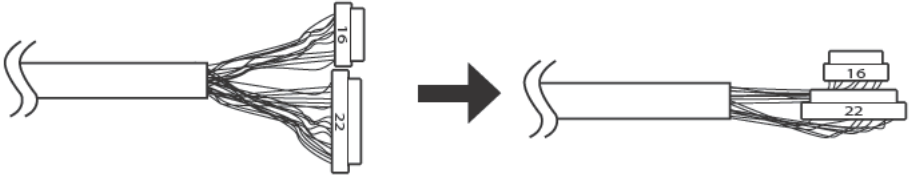


- 7 indsæt stikkene til 16/22 bens kablerne i rørene.




- 8 Led kablerne gennem hullet i midten af SÆTTET.

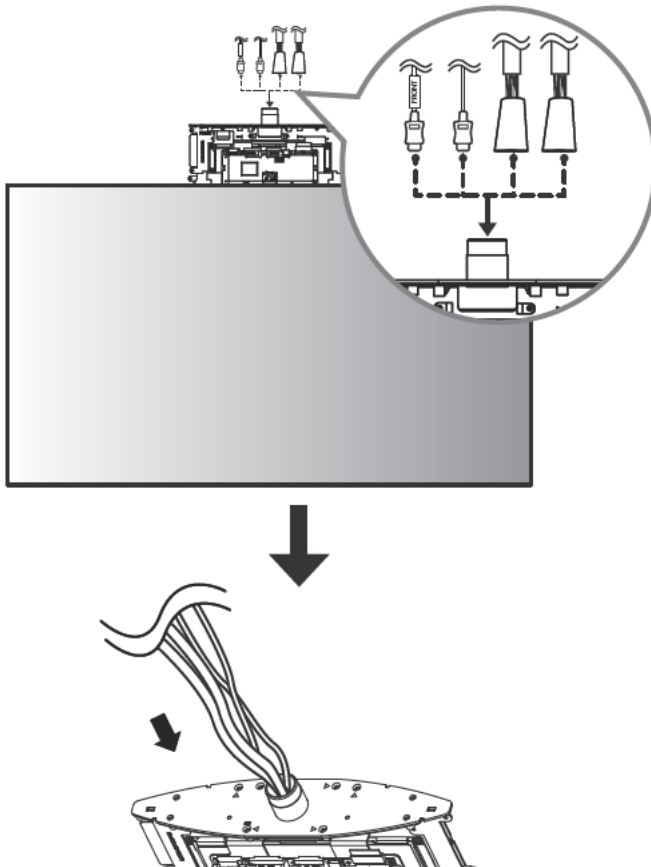


- 9 Slut HDM -kablet med etiketten mærket FRONT til siden FRONT. ndfør 16/22 bens kablet med det røde mærke i kabelholderen og fastgør det med en skrue (M3 x L4.5).

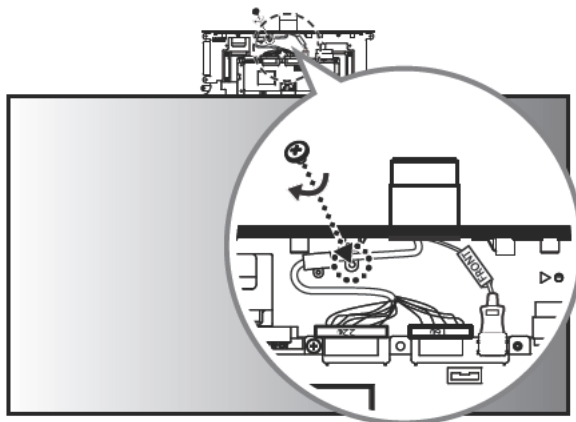


- 10 Slut HDM -kablet (uden etiketten mærket FRONT) til siden REAR. ndfør 16/22 bens kablet (uden det røde mærke) i kabelholderen, og fastgør det med en skrue (M3 x L4.5).

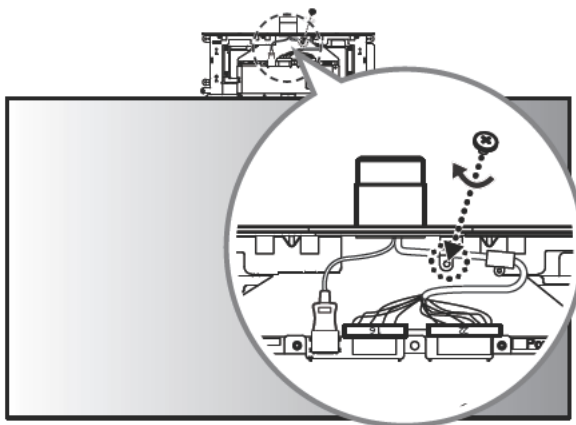


- 11 Hvis du monterer produktet på en stander (eksklusive et loftsbeslag eller et vægbeslag), skal du fjerne de 2 skruer, ændre retningen af LG-logoet og derefter samle det igen.

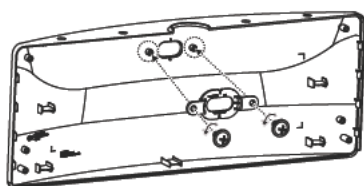


- 12 Dæk siden FRONT med T-con-boksdækslet (med R-modtageren), og fastgør det med 4 skruer ($\Phi 3 \times L6$) fra den modsatte side.

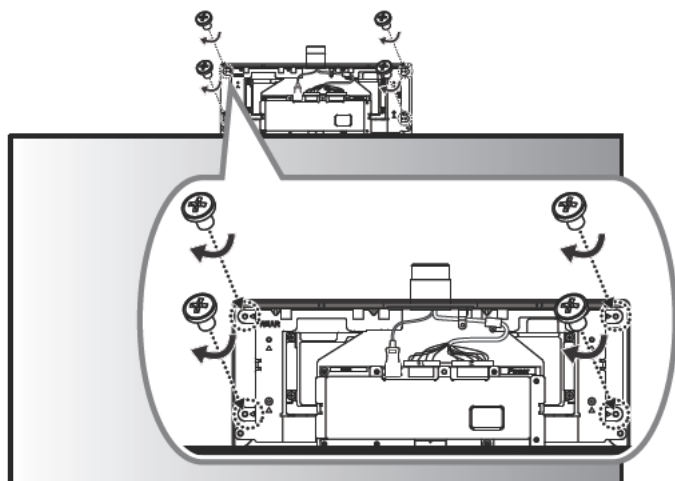


- 13 Dæk siden REAR med det andet T-con-boksdæksel, og fastgør det med 2 skruer ($\Phi 3 \times L10$).





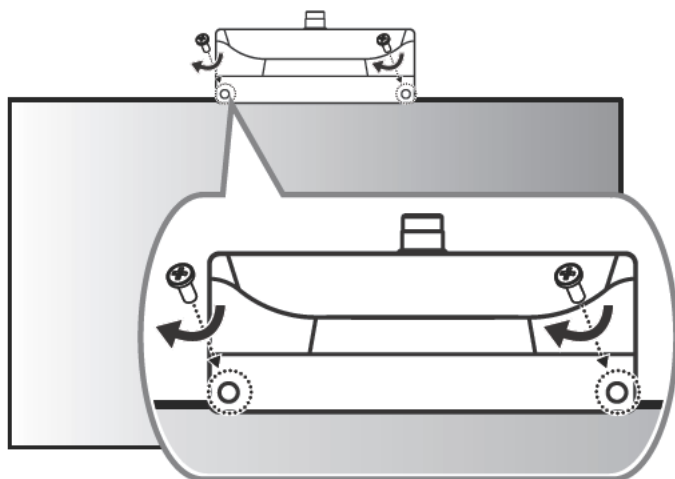



- 14 Fastgør den nederste del af T-con-dækslet ved hjælp af 6 skruer (M4 x L10).

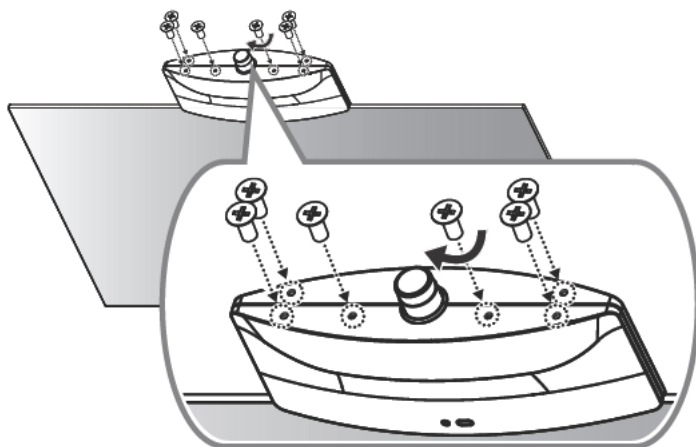

Slut strømkablet til Signage-boksen.

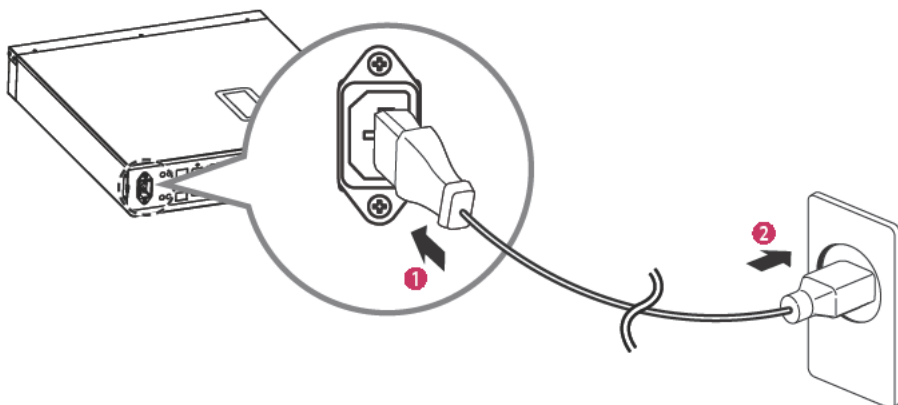

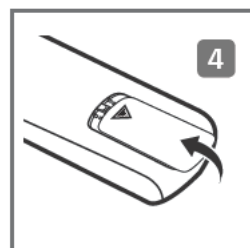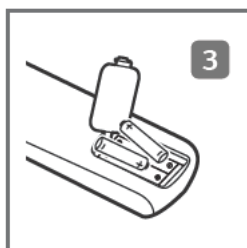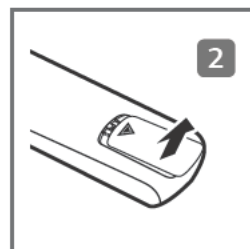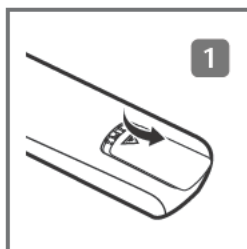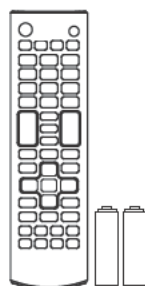

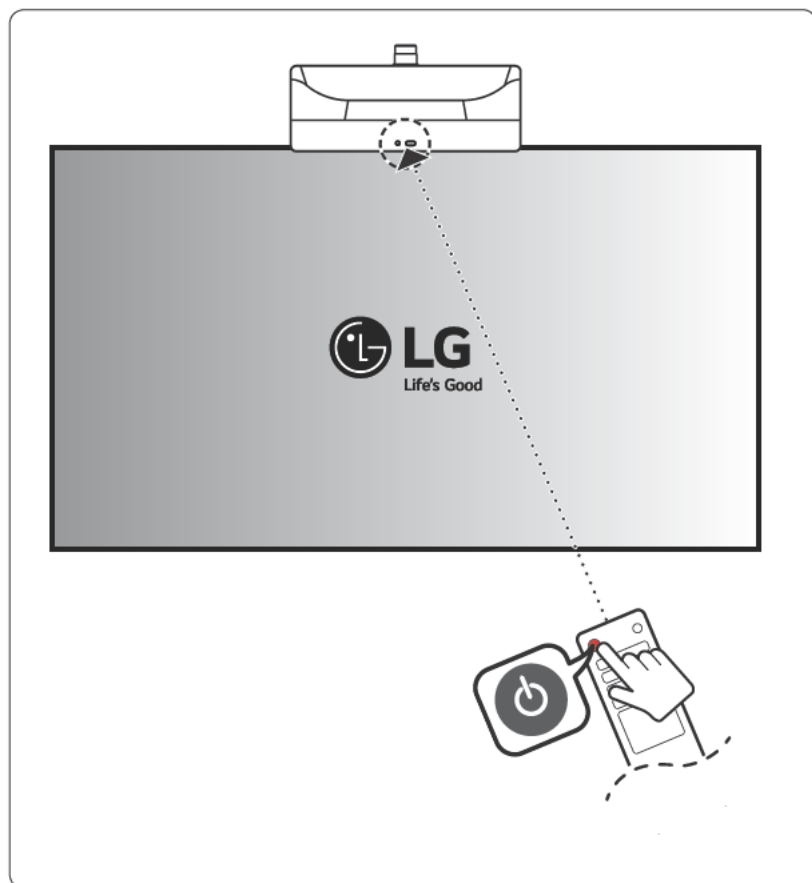



Sørg for at læse Sikkerhedsmæssige foranstaltninger, før du tager produktet i brug.

Modellen og serienummeret for apparatet er placeret på bagsiden og den ene side af apparatet. Noter nummeret herunder i tilfælde af, at du skulle få brug for service.

ADVARSEL - dette er et klasse A-produkt. I private hjem kan dette produkt forårsage radiointerferens, og i det tilfælde kræves det muligvis, at brugeren tager passende forholdsregler.

MODEL _____

SERIE _____

Midlertidig støj er normalt, når enheden tændes eller slukkes.


GEBRUIKERSHANDLEIDING

LG Digitale media

(MONITOR SIGNAGE)

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat bedient en bewaar de handleiding om deze in de toekomst te kunnen raadplegen.

55EH5C

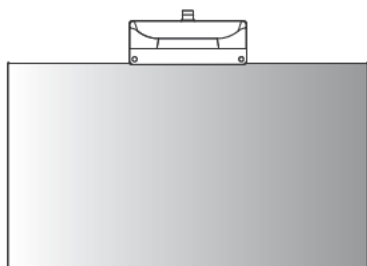

(Φ3 x L6)






(Φ3 x L10)



(M4 x L10)




(M3 x L4,5)

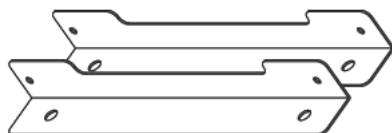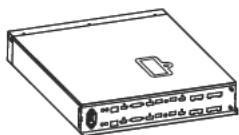



(M3 x L4,5)



(M4 x L8)



AAA

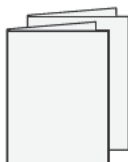





U kunt de internethandleidingen voor dit product vanaf de volgende websites downloaden.
(Trefwoord: EH5C)

- www.lg.com




SuperSign: <http://partner.lge.com>

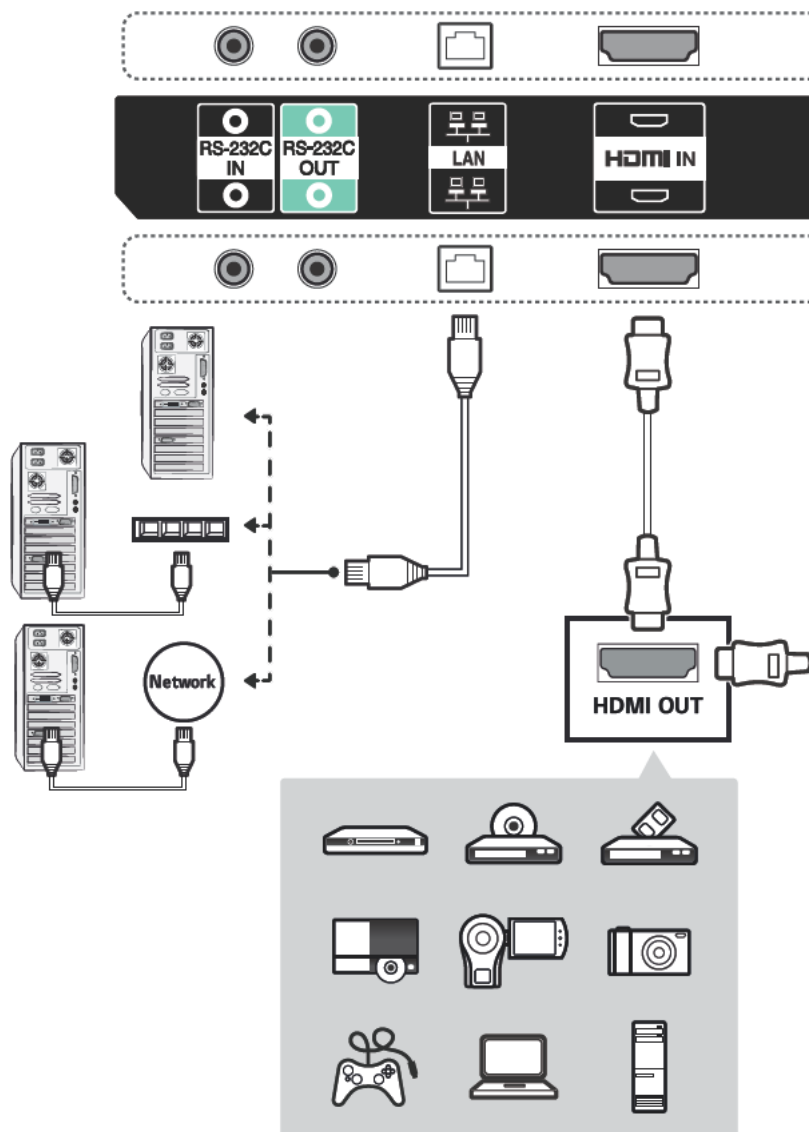

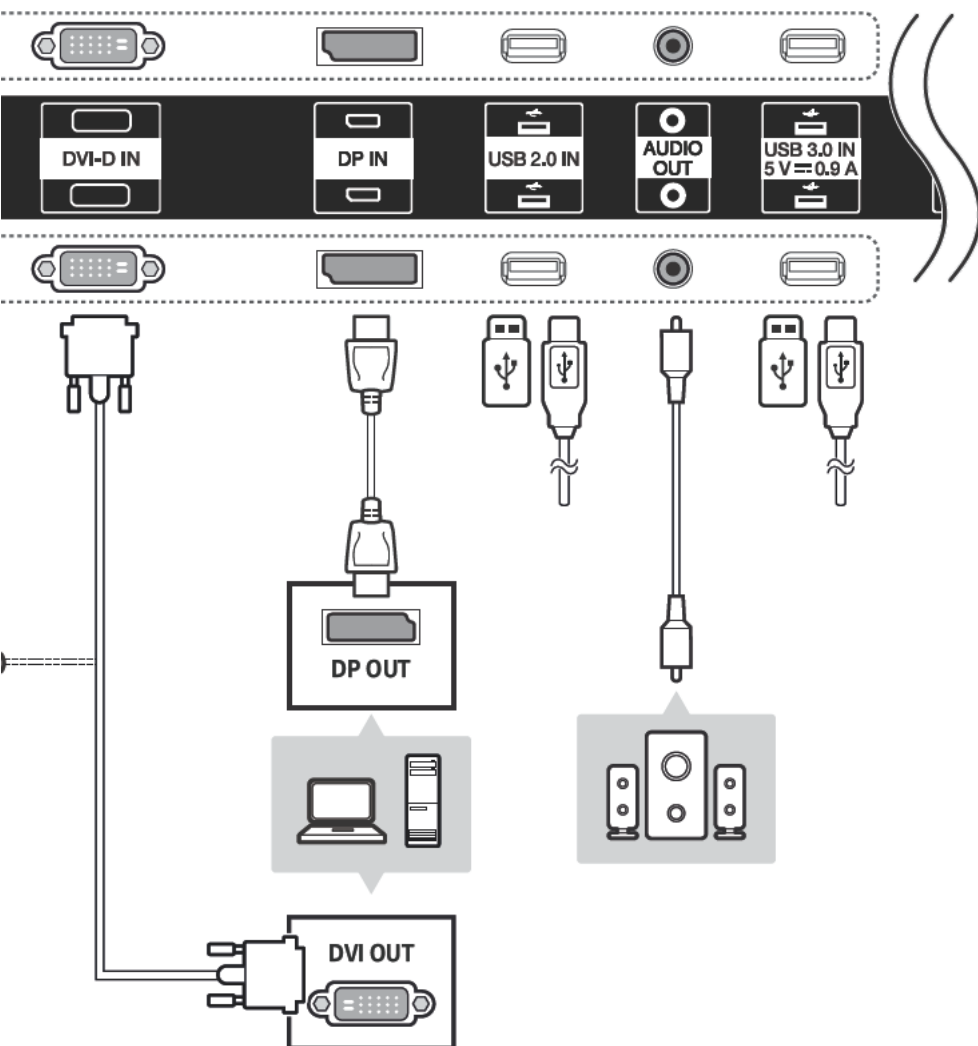





- 1 Open de productverpakking en verwijder vervolgens de verpakkingsmaterialen en haal de T-con-box eruit.

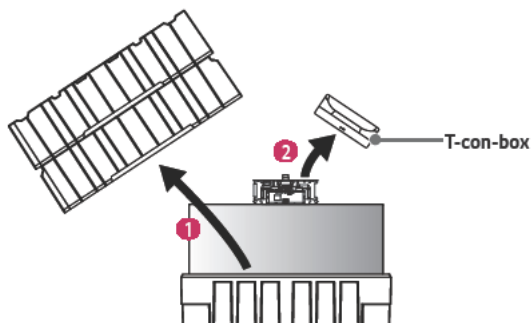


- 2 Sluit de kabels aan op de Signage Box. In dit stadium dient de HDMI-kabel met het etiket FRONT te worden aangesloten op het bovenste gedeelte. De Rear-kabel moet op het onderste gedeelte zijn aangesloten. Indien het 16/22 pins-kabels betreft, sluit u de kabel met de rode markering aan op het bovenste gedeelte. Sluit de 16/22 pins-kabel met de langere hals aan op het scherm.

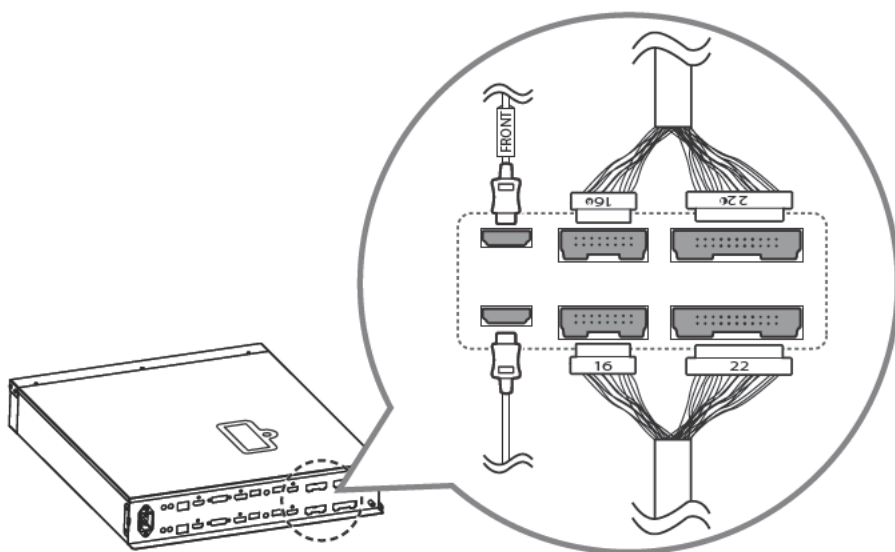


- 3 Bevestig de 16/22 pins-kabels met behulp van de 2 schroeven (M3 x L4,5).

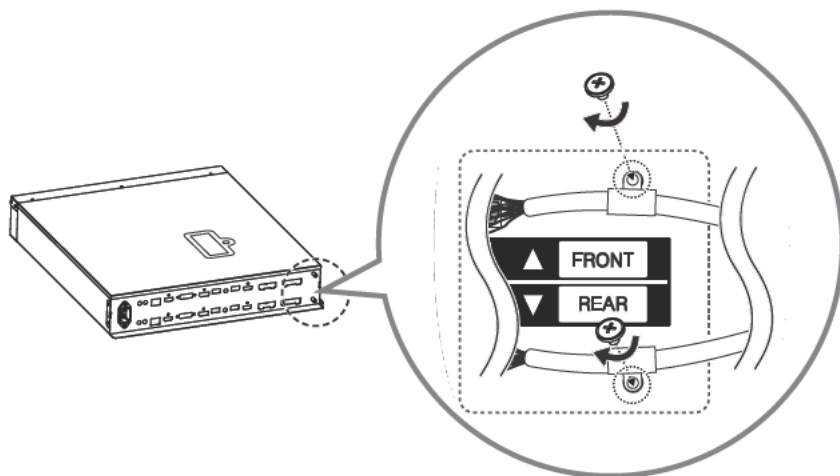


- 4 Bij installatie aan het plafond of een muur, bevestigt u de bevestigingsbeugels aan de Signage Box met vier schroeven (M4 x L8).

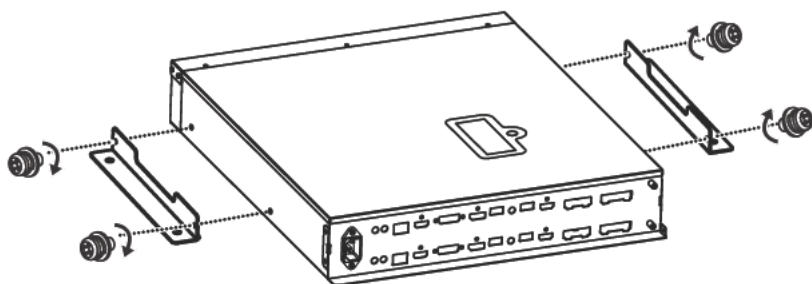

- 5 Zorg dat de kabels in de inkepingen van het aansluitingskapje passen en bevestig het vervolgens met behulp van de 2 schroeven (M3 x L4,5).

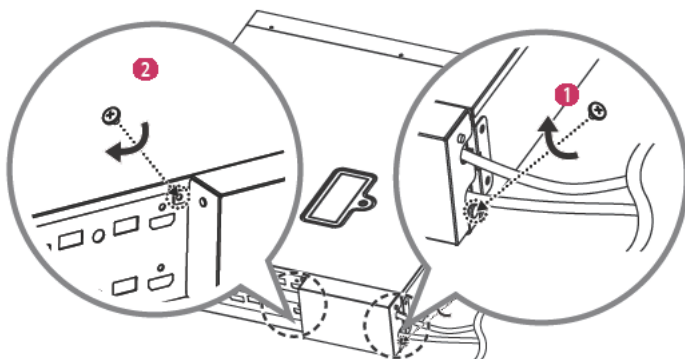


- 6 Vouw de connectoren naar de andere kant van de 16/22 pins-kabels zodat ze parallel aan de kabel lopen.

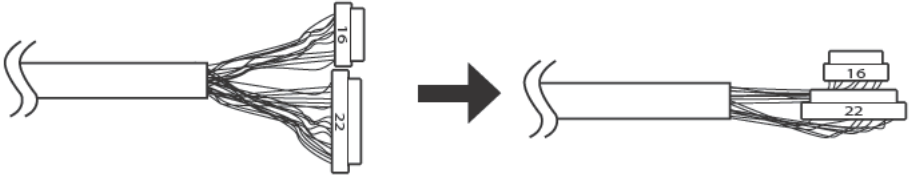


- 7 Plaats de connectoren van de 16/22 pins-kabels in de kokers.




- 8 Leid de kabels door het gat in het midden van de SET.

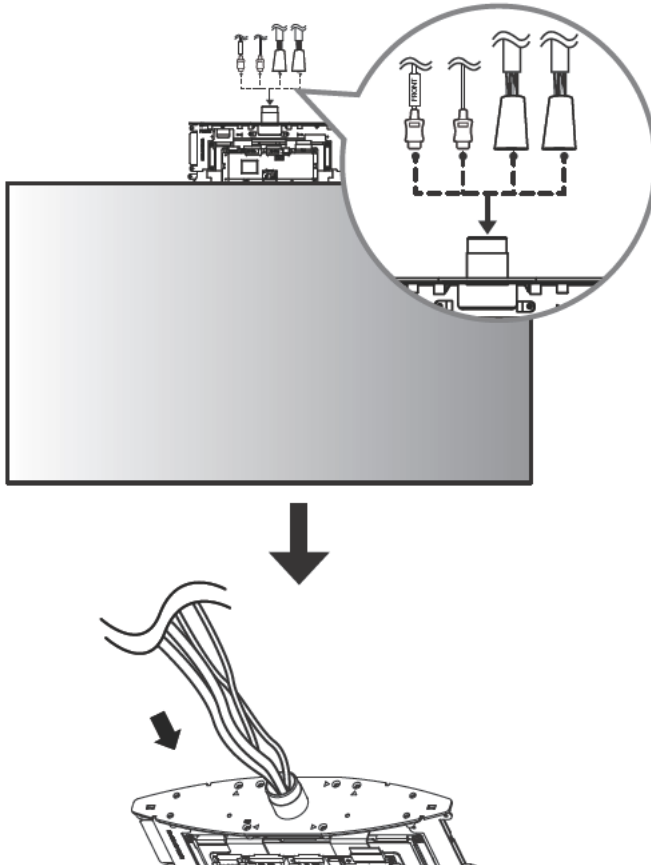


- 9 Sluit de HDM -kabel met het etiket FRONT aan op de FRONT-zijde. Plaats de 16/22 pins-kabel met de rode markering in de kabelhouder en sluit deze aan met behulp van een schroef (M3 x L4,5).

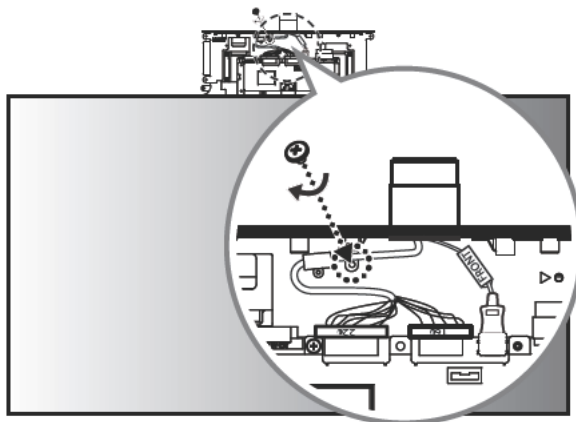


- 10 Sluit de HDM -kabel (zonder het etiket FRONT) aan op de REAR-zijde. Plaats de 16/22 pins-kabel (zonder de rode markering) in de kabelhouder en sluit deze aan met behulp van een schroef (M3 x L4,5).

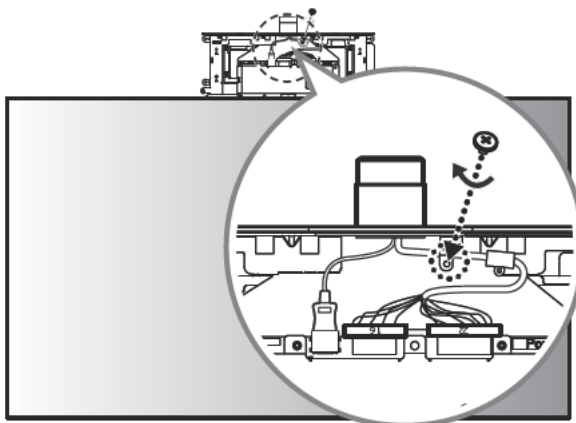


- 11 Bij het installeren van het product op een standaard (exclusief een plafond- of muurbevestiging): verwijder de 2 schroeven, wijzig de richting van het LG-logo en monteer vervolgens het product.

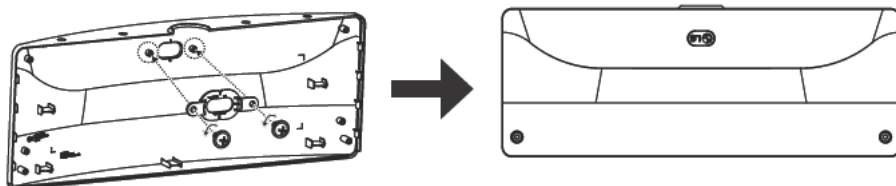


- 12 Sluit de FRONT-zijde af met het T-con-box-afdekplaatje (met de R-ontvanger) en bevestig deze met vier schroeven ($\Phi 3 \times L6$) aan de andere zijde.

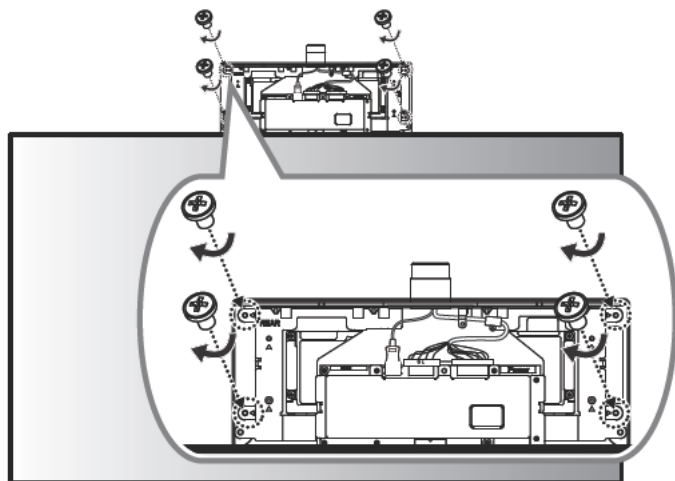


- 13 Sluit de REAR-zijde af met het andere T-con-box-afdekplaatje en bevestig deze met 2 schroeven ($\Phi 3 \times L10$).

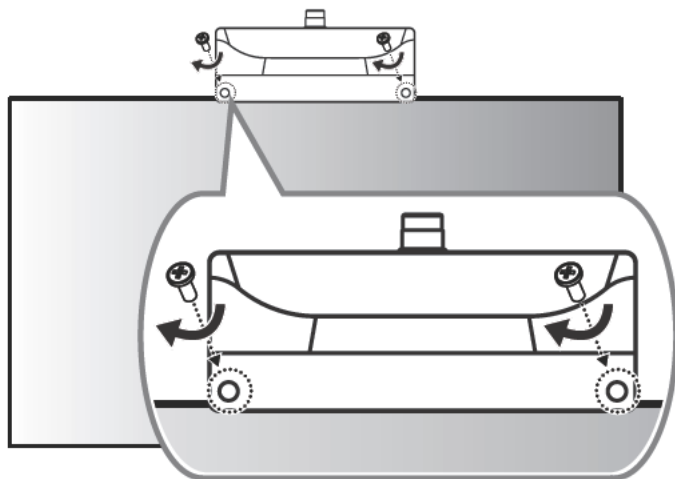



- 14 Bevestig het onderste deel van het T-con-deksel met 6 schroeven (M4 x L10).

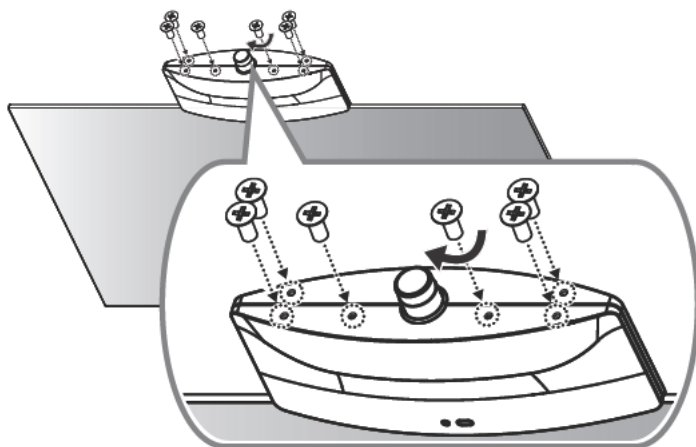

Sluit de voedingskabel aan op de Signage Box.

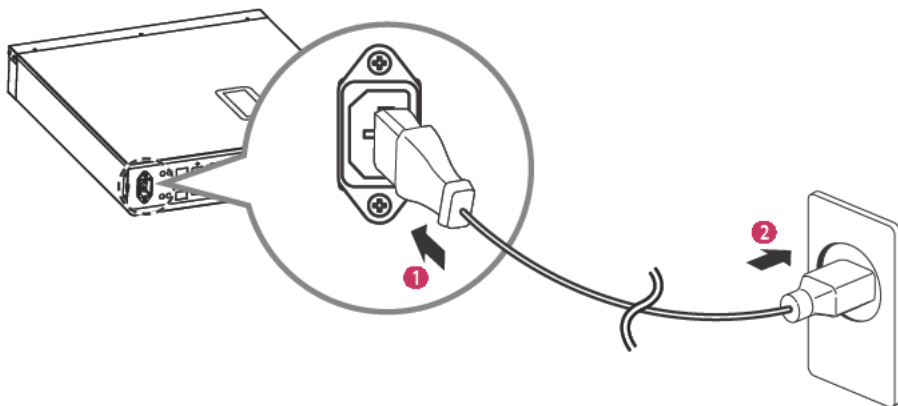

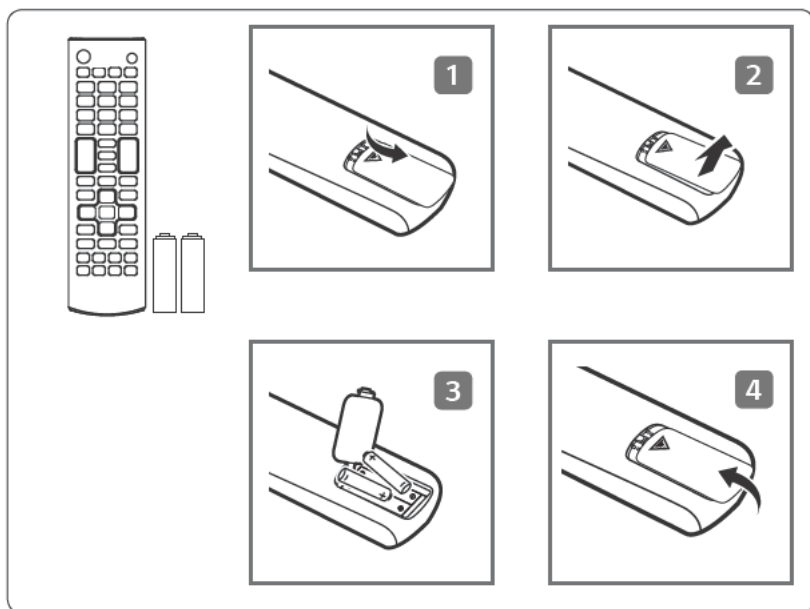

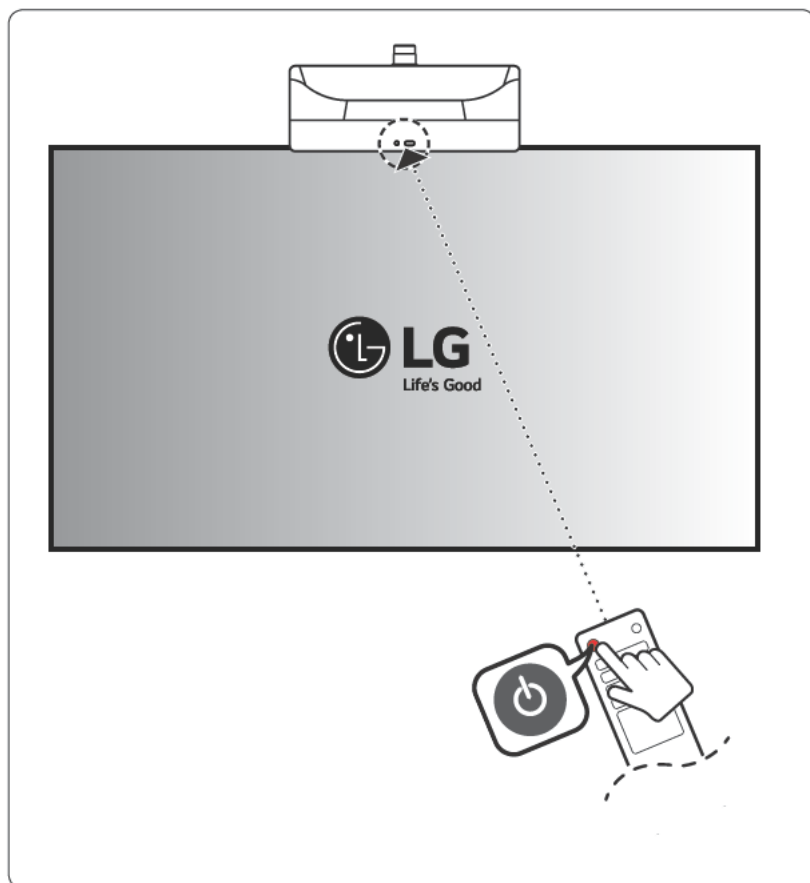



Lees voor gebruik van dit product de
Veiligheidsmaatregelen.

Het model- en serienummers van de SET vindt u op de
achterzijde en op één zijkant van de SET. Het model- en
serienummers van het scherm vindt u op de achterzijde en
op één zijkant van het scherm.

MODELNR. _____

SER ENR. _____

WAARSCHUWING - Dit is een klasse A-product. In een
huiselijke omgeving kan dit product radiostoring veroorzaken.
In dat geval moet de gebruiker mogelijk maatregelen treffen.


Tijdelijke ruis is normaal bij het in- en uitschakelen van dit
apparaat.

KÄYTTÖOPAS

LG Digital Signage (NÄYTTÖTAULU)

Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen käyttämistä ja laita opas talteen tulevaa käyttöä varten.

55EH5C

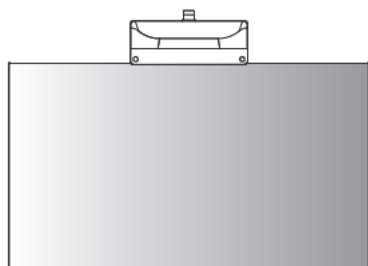

($\Phi 3 \times L6$)






($\Phi 3 \times L10$)



($M4 \times L10$)




($M3 \times L4.5$)

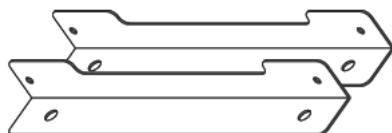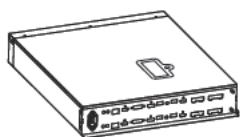



($M3 \times L4.5$)



($M4 \times L8$)



AAA

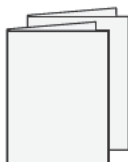





Voit ladata tuotteen verkko-opaat seuraavista sivustoista.
(Avainsana: EH5C)

- www.lg.com




SuperSign: <http://partner.lge.com>

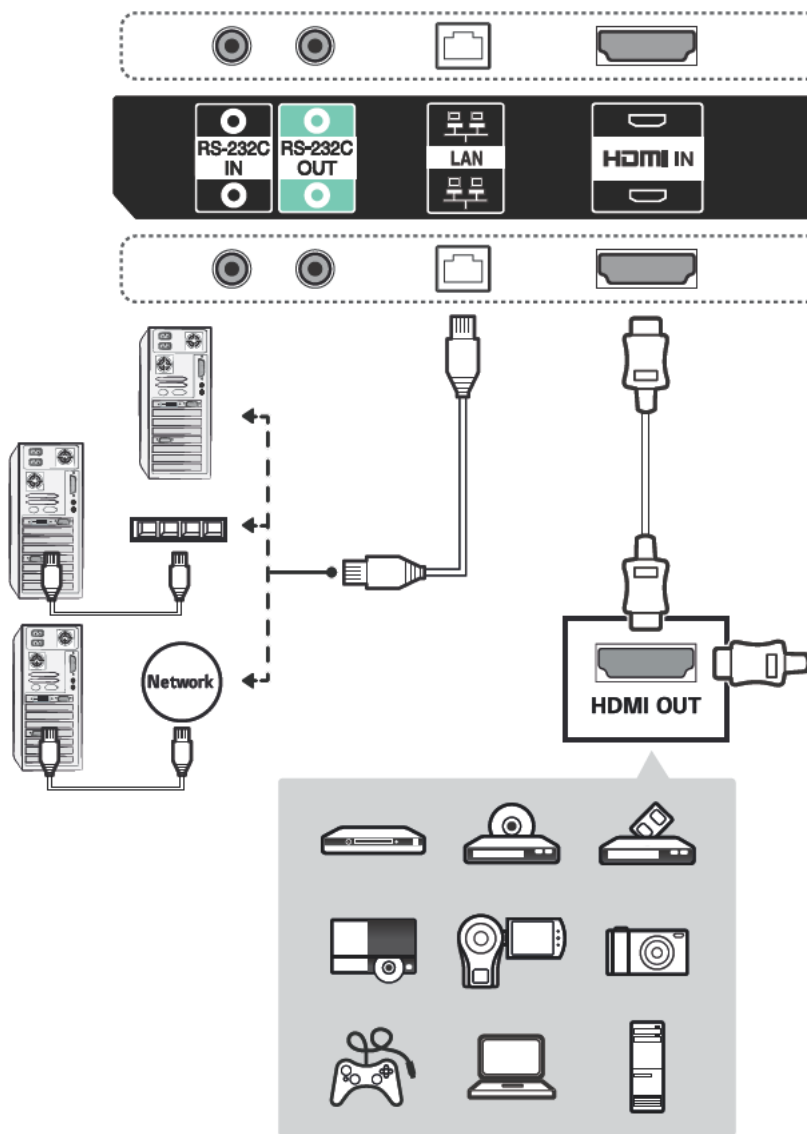

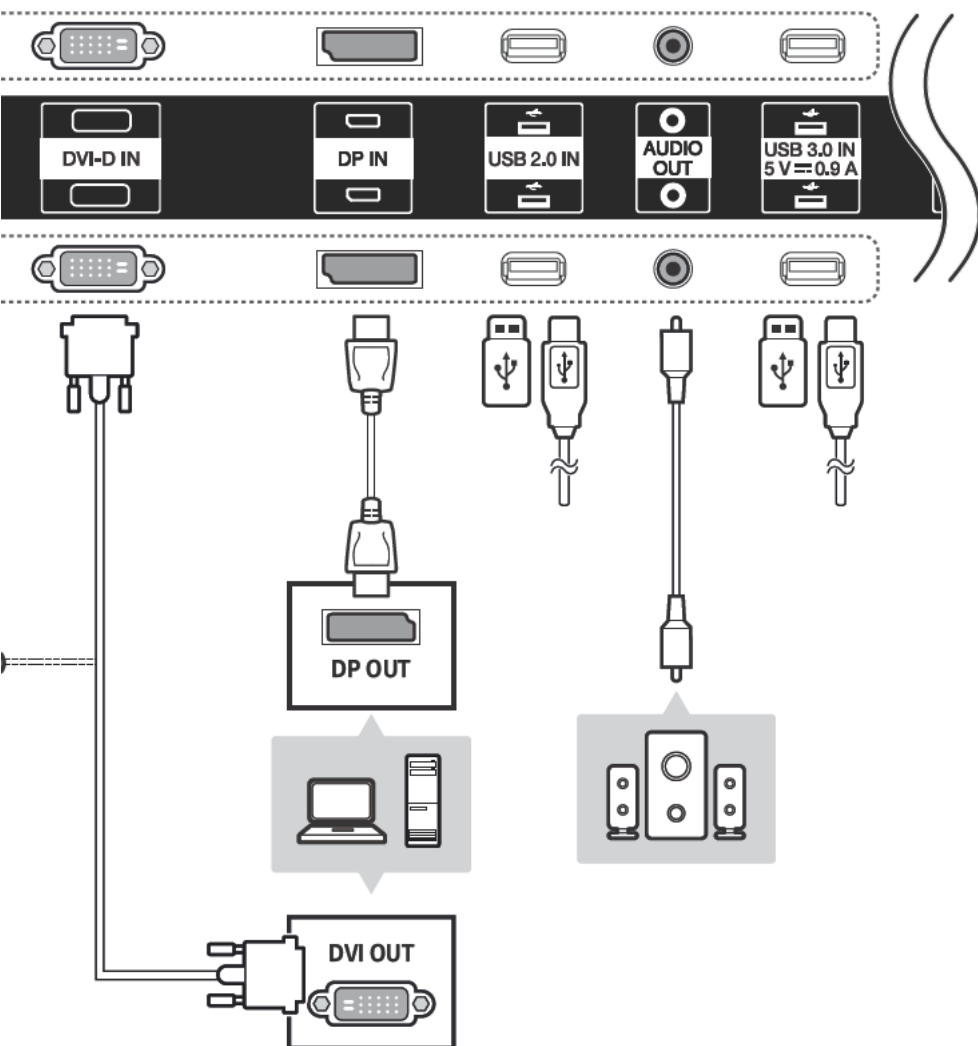





- 1 Avaa tuotteen laatikko ja poista pakkausmateriaalit ja T-con-boksi siinä järjestyksessä, jossa ne ovat laatikossa.

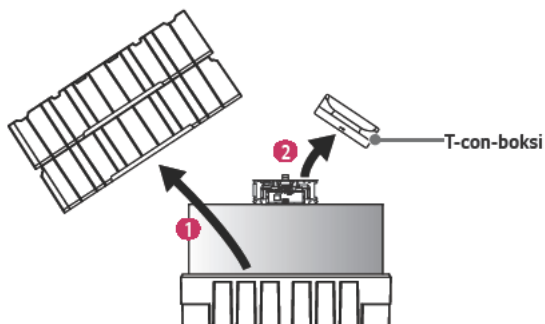


- 2 Kytke kaapelit näyttöboksiin. Kytke sitten FRONT-tekstillä merkitty HDMI-kaapeli ylempään porttiin ja takakaapeli alempaan porttiin. Jos kaapeli on 16/22-nastainen, kytke punaisella merkitty kaapeli ylempään porttiin. Kytke pidemmällä päätekappaleella varustettu 16/22-nastainen kaapeli näyttöön.

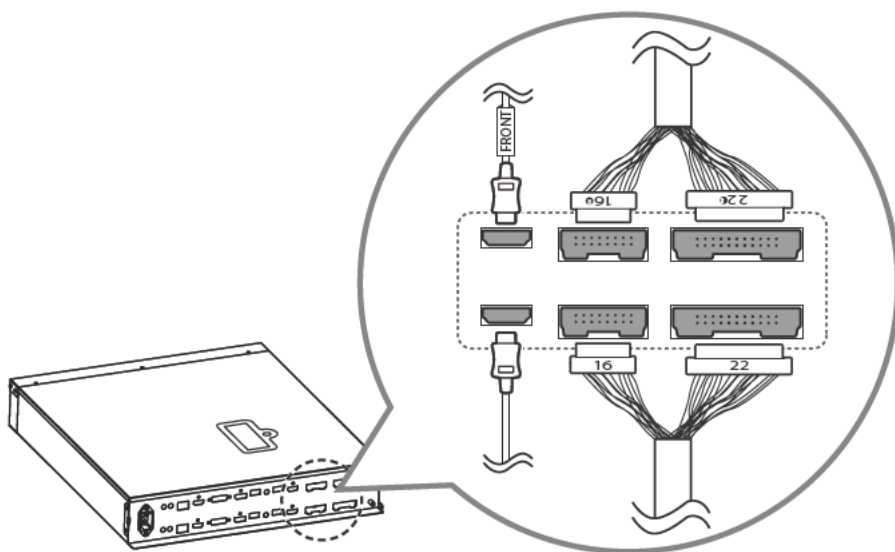


- 3 Kiinnitä 16/22-nastaiset kaapelit kahdella ruuvilla (M3 x L4.5).

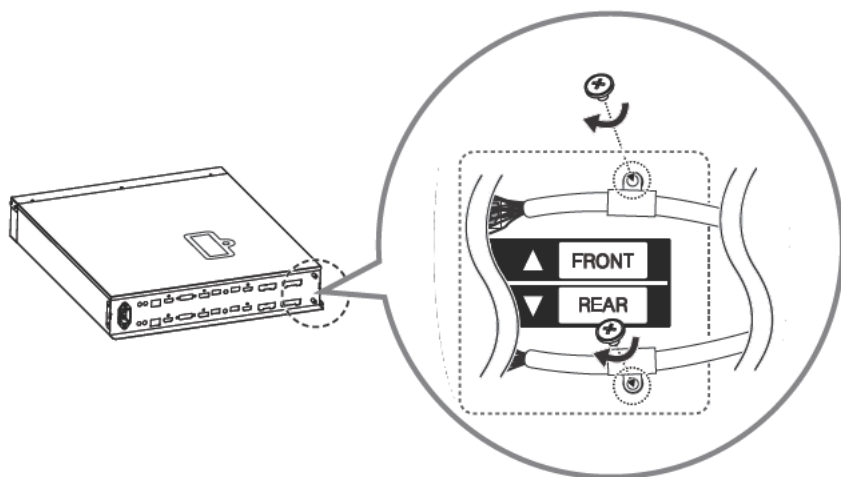


- 4 Jos tuote asennetaan kattoon tai seinään, kiinnitä kiinnikkeet näyttöboxiin neljällä ruuvilla (M4 x L8).

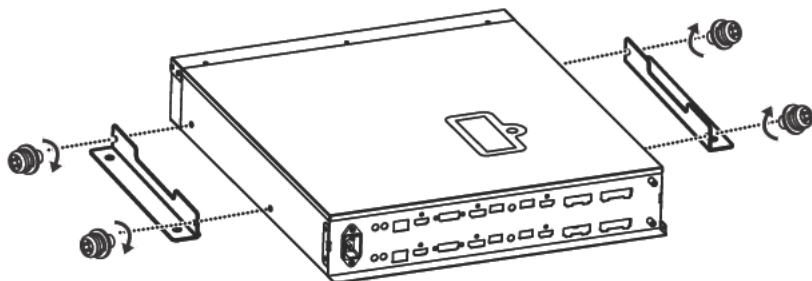

- 5 Aseta liittinsuojus, jotta kaapelit mahtuvat niille varattuihin aukkoihin, ja kiinnitä se kahdella ruuvilla (M3 x L4.5).

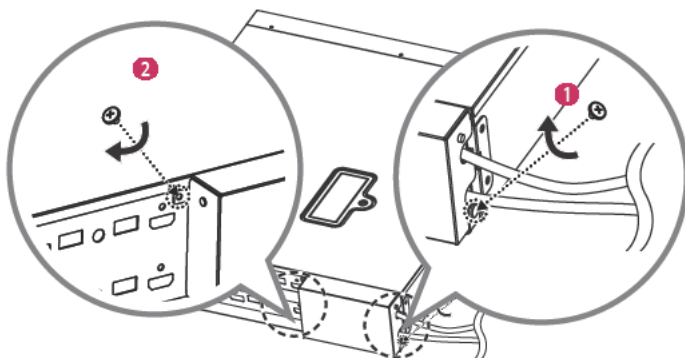


- 6 Taita 16/22-nastaisten kaapeleiden vastakkaisella puolella olevat liittimet kaapelin suuntaisesti.

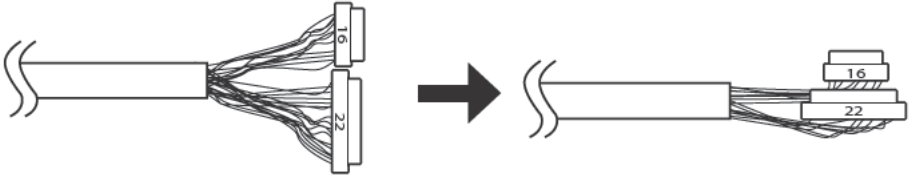


- 7 Työnnä 16/22-nastaisten kaapeleiden liittimet putkiin.




- 8 Vie kaapelit LA TTEEN keskellä olevasta aukosta.

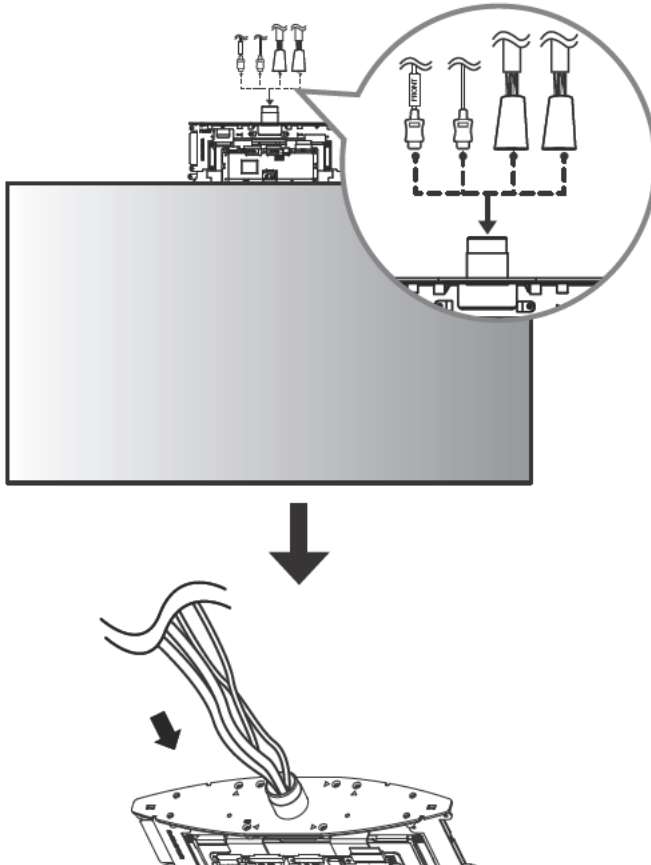


- 9 Kytke HDM -kaapeli, jossa on FRONT-merkintä, FRONT-liitäntään. Liitä punaisella merkitty 16/22-nastainen kaapeli kaapelinpidikkeeseen ja kiinnitä se ruuvilla (M3 x L4.5).

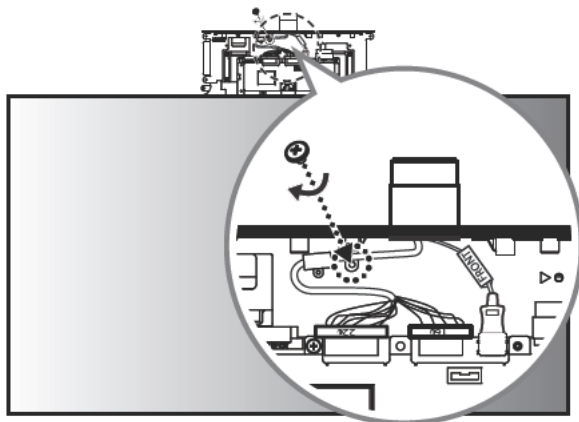


- 10 Kytke HDM -kaapeli (ilman FRONT-merkintää) REAR-liitäntään. Liitä 16/22-nastainen kaapeli (jossa ei ole punaista merkintää) kaapelinpidikkeeseen ja kiinnitä se ruuvilla (M3 x L4.5).

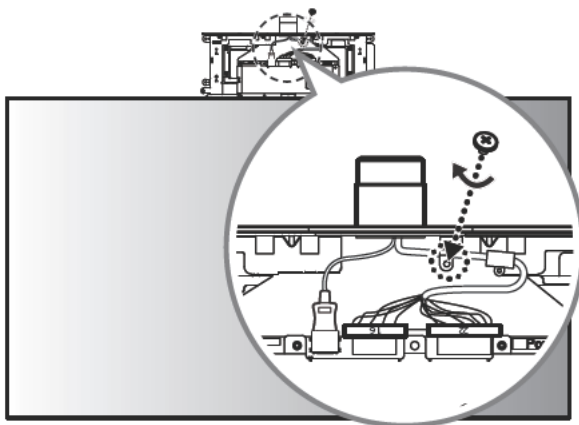


- 11 Kun tuote asennetaan telineeseen (lukuun ottamatta katto- tai seinäkiinnitystä), irrota kaksi ruuvia, vaihda LG-logon suunta ja kokoa tuote uudelleen.

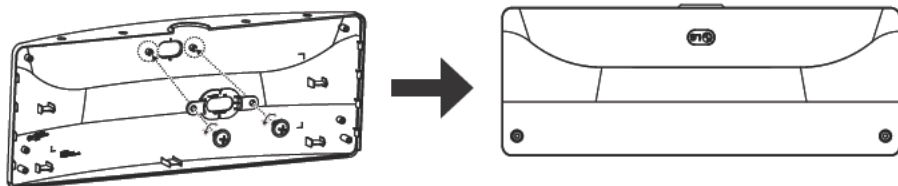


- 12 Peitä FRONT T-con-boksin suojuksella (jossa on infrapunavastaanotin) ja kiinnitä se vastapuoletta neljällä ruuvilla ($\Phi 3 \times L6$).

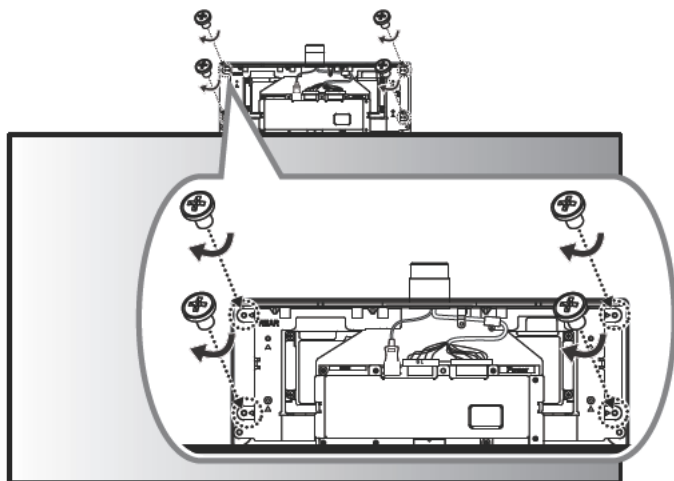


- 13 Peitä REAR-puoli toisella T-con-boksin suojuksella ja kiinnitä se kahdella ruuvilla ($\Phi 3 \times L10$).

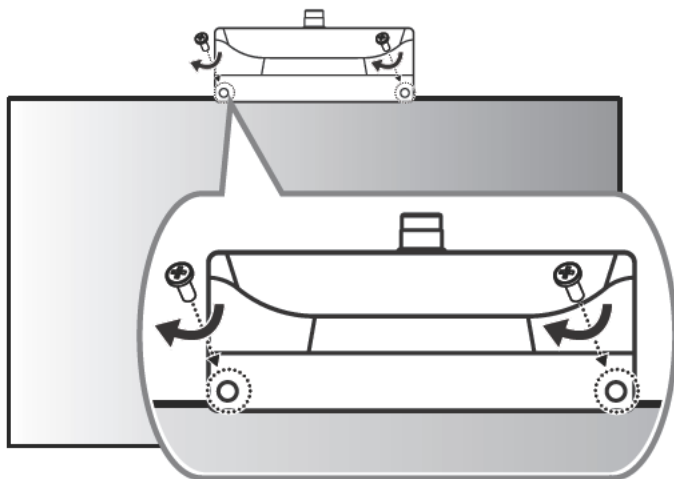



14 Kiinnitä T-con-boksin alaosa kuudella ruuvilla (M4 x L10).

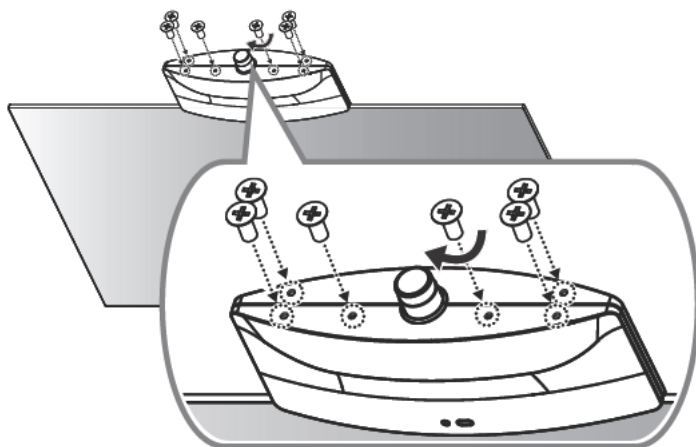

Kytke virtajohto näyttöboxiin.

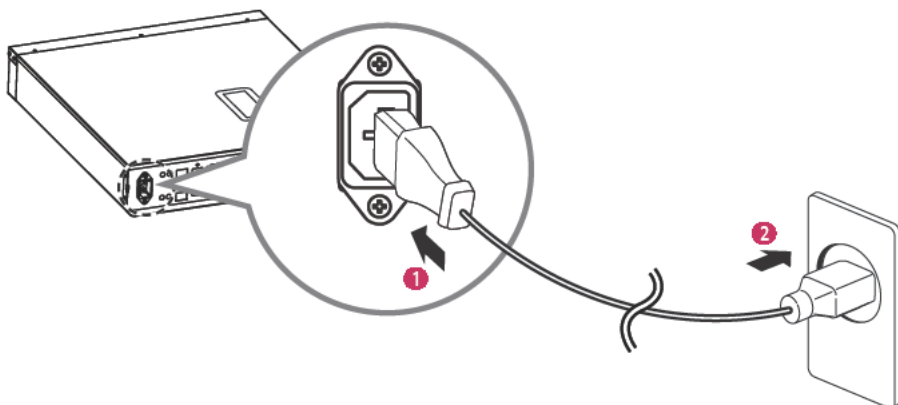

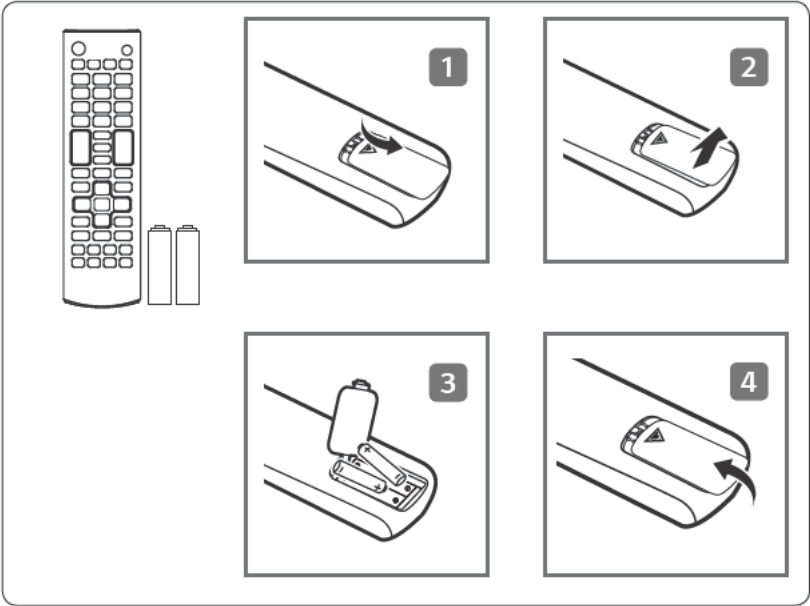

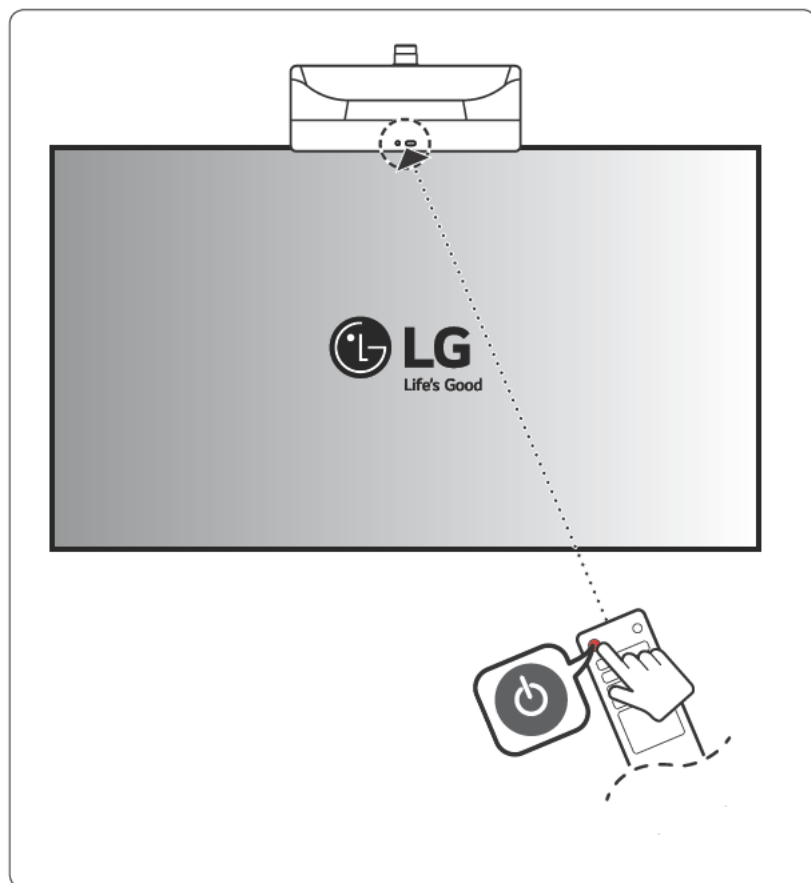



Lue turvaohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä.

LA TTEEN malli- ja sarjanumero sijaitsee LA TTEEN takaosassa ja toisella sivulla.

Kirjoita numerot muistiin alla oleviin kohtiin. Niitä voidaan tarvita mahdollisen huollon yhteydessä.

VAROITUS – Tämä on luokan A laite. Kotitalouskäytössä tämä laite voi aiheuttaa radiohäiriöitä, jolloin käyttäjän on otettava huomioon riittävät varotoimenpiteet.

MALL _____

SARJA _____

Väliaikainen kohina on tavallista käynnistettäessä ja sammutettaessa tätä laitetta.


HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

LG digitális tartalomszolgáltatás

(SIGNAGE MONITOR)

A készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót, és őrizze meg azt, mert később még szükség lehet rá.

55EH5C

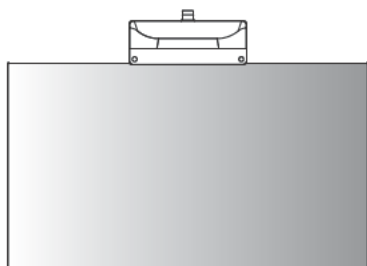

($\Phi 3 \times L6$)






($\Phi 3 \times L10$)



(M4 $\times$ L10)




(M3 $\times$ L4.5)

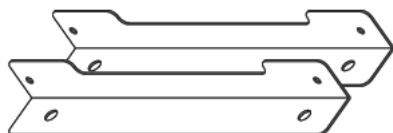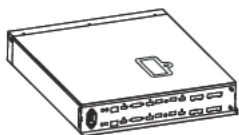



(M3 $\times$ L4.5)



(M4 $\times$ L8)



AAA

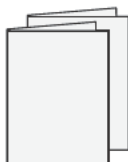





A termék internetes útmutatóját a következő weboldalakról töltheti le.
(Kulcsszó: EH5C)

- www.lg.com




SuperSign: <http://partner.lge.com>

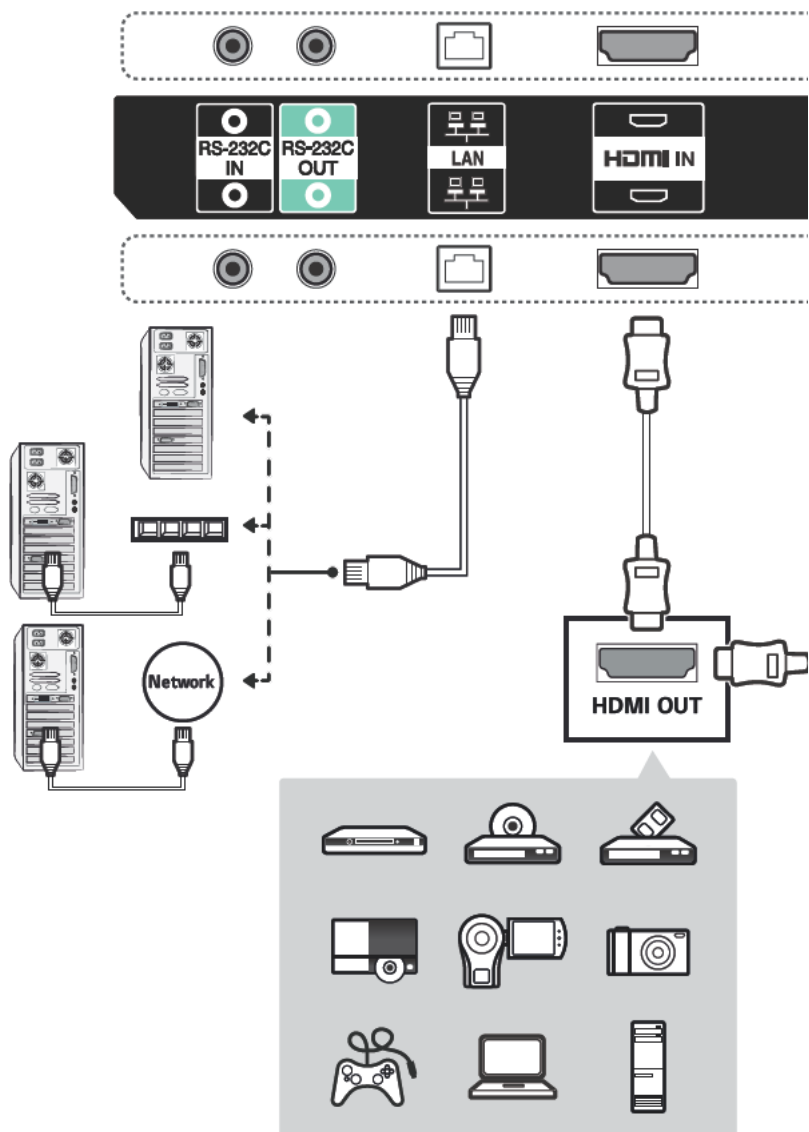

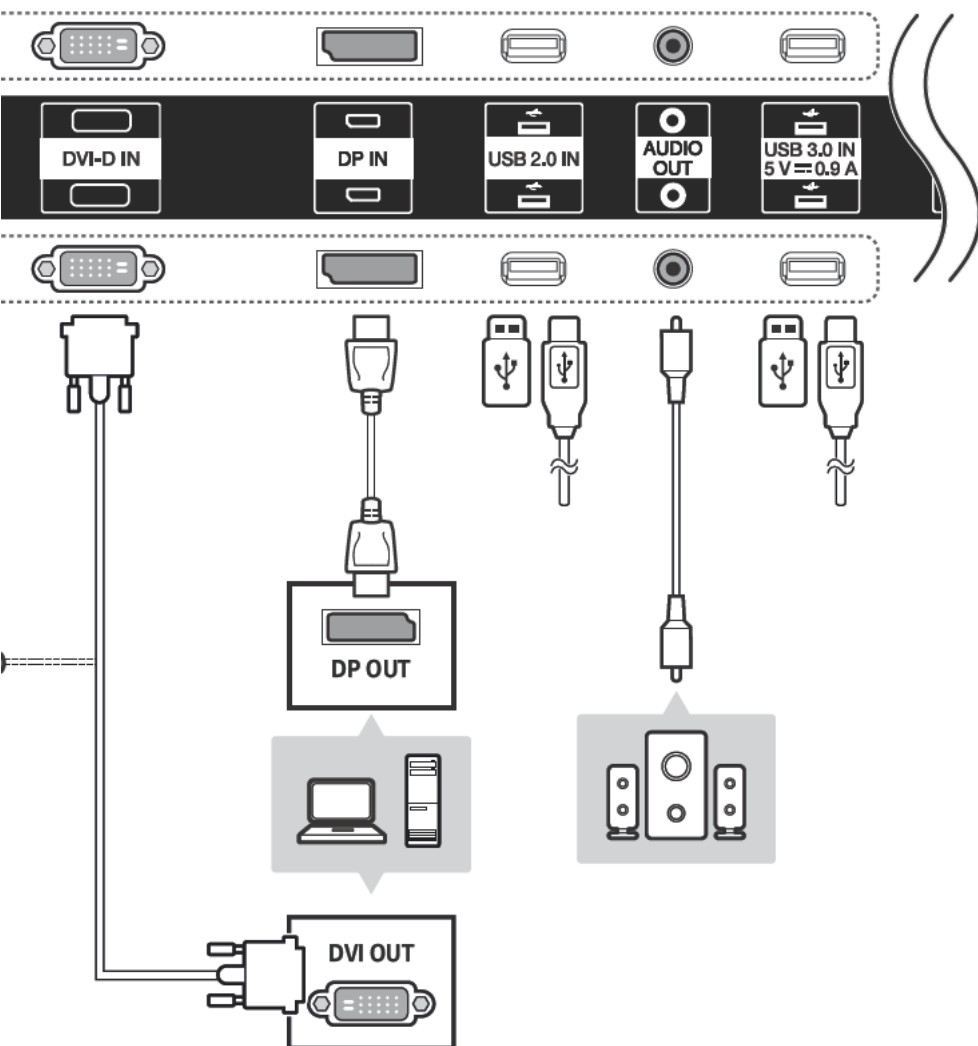




- 1 Nyissa ki a termék dobozát, majd vegye ki a csomagolóanyagokat és a T-con dobozt olyan sorrendben, ahogyan a dobozban találja őket.

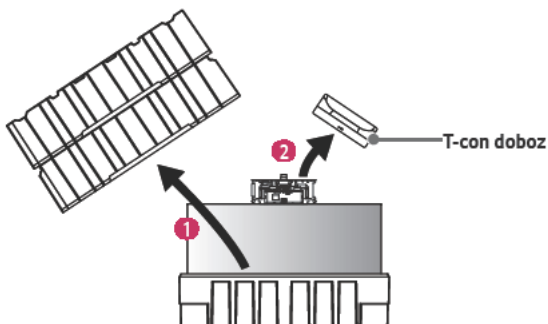


- 2 Csatlakoztassa a kábeleket a Signage dobozhoz. Ekkor a „FRONT” címkével ellátott HDM -kábel legyen a felső részhez, és a hátsó kábel legyen az alsó részhez csatlakoztatva.


A 16/22 tűs kábelek esetében a piros jelöléssel ellátott kábelt csatlakoztassa a felső részhez. A hosszabb nyakú 16/22 tűs kábelt csatlakoztassa a képernyőhöz.

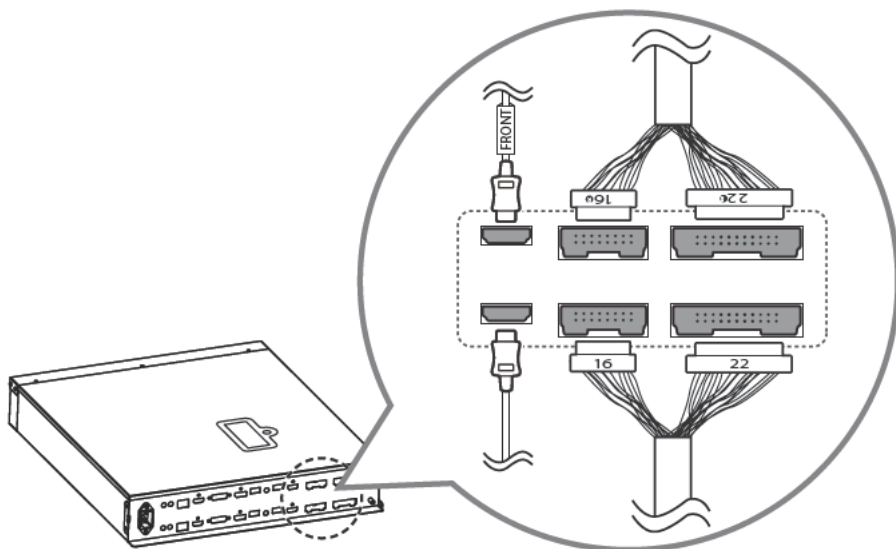


- 3 A 16/22 tűs kábeleket a 2 csavar (M3 x L4.5) segítségével rögzítse.

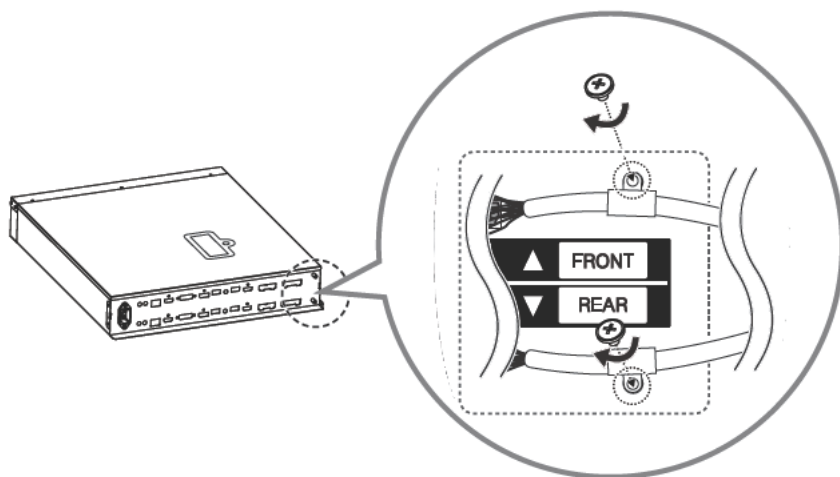


- 4 Ha a Signage dobozt a mennyezetre vagy egy falra szereli fel, négy csavar (M4 x L8) segítségével szerelje fel rá a tartókonzolokat.

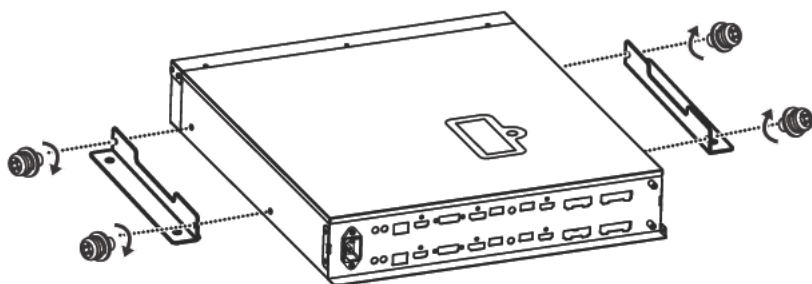

- 5 A csatlakozóburkolatot úgy helyezze el, hogy a kábelek illeszkedjenek a kivágott lyukakba, majd a 2 csavar (M3 x L4.5) segítségével rögzítse a burkolatot

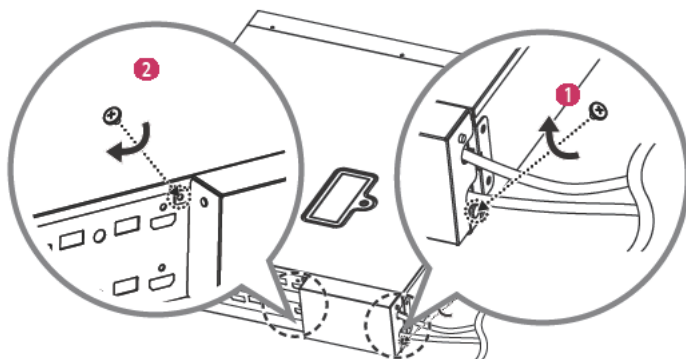


- 6 Hajtsa vissza a 16/22 tűs kábelek másik végén található csatlakozókat úgy, hogy azok párhuzamosak legyenek a kábellel.

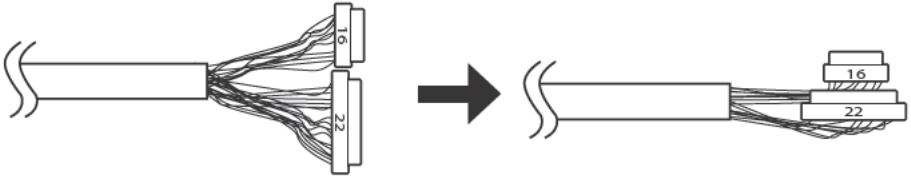


- 7 Dugja a 16/22 tűs kábelek csatlakozóit a csövekbe.




- 8 Vezesse keresztül a kábeleket a KÉSZÜLÉK középső részén található lyukon.

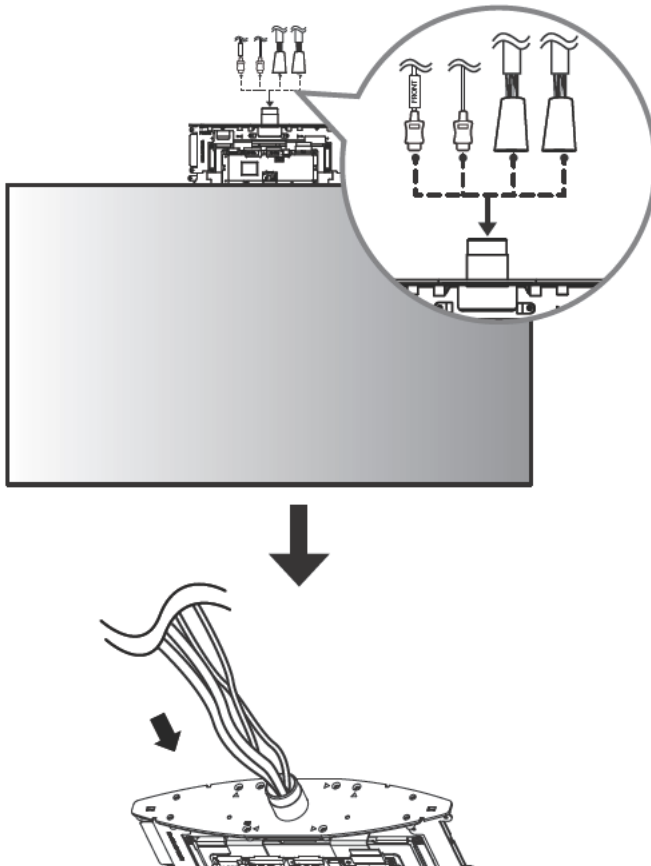


- 9 Csatlakoztassa a „FRONT” címkevel ellátott HDM -kábelt a FRONT oldalhoz. Tegye a piros jelöléssel ellátott 16/22 tűs kábelt a kábeltartóba, majd rögzítse egy csavarral (M3 x L4.5).

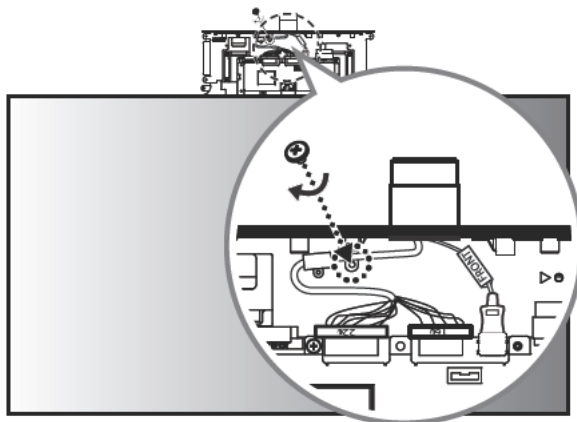


- 10 Csatlakoztassa a „FRONT” címke nélküli HDM -kábelt a REAR oldalhoz. Tegye a piros jelölés nélküli 16/22 tűs kábelt a kábeltartóba, majd rögzítse egy csavarral (M3 x L4.5).

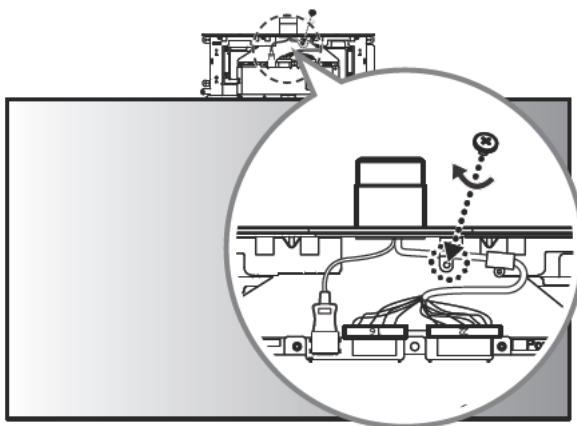


- 11 Ha a terméket állványra szereli fel (és nem mennyezetre vagy falra), távolítsa el a 2 csavart, fordítsa meg az LG logót, majd ismét rögzítse.

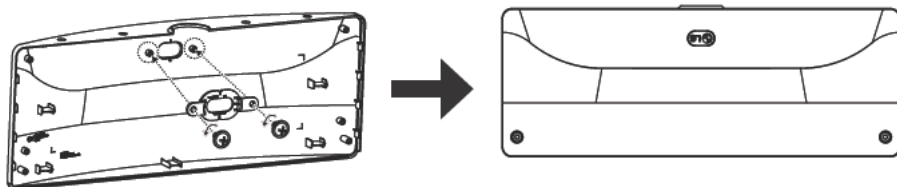


- 12 Takarja le a FRONT részt a T-con doboz (infravörös vevőegységgel ellátott) fedlapjával, majd rögzítse azt a másik oldalon 4 csavar (Φ3 x L6) segítségével.

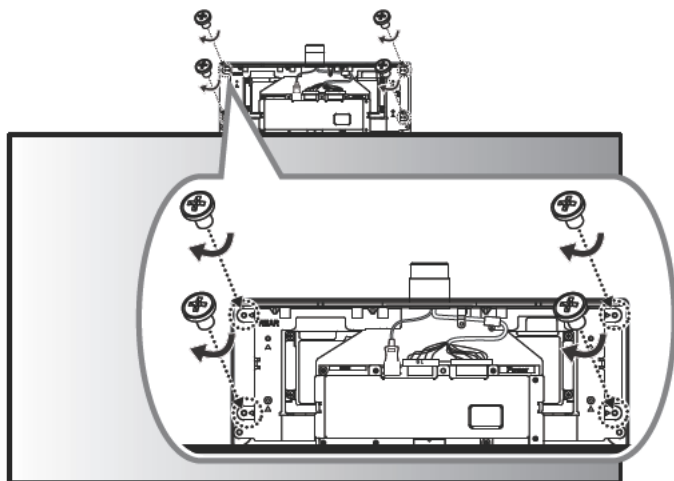


- 13 Takarja le a REARrészt a másik T-con doboz fedlappal, majd rögzítse azt 2 csavar (Φ3 x L10) segítségével.




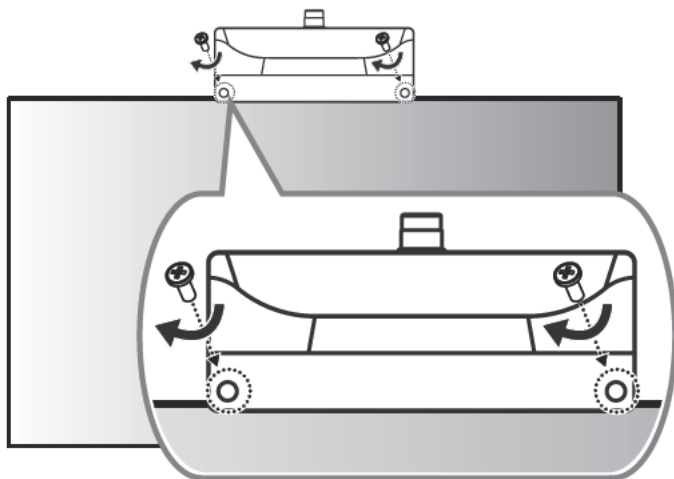



14 6 csavar (M4 x L10) segítségével szerelje fel a T-con doboz burkolatának alsó részét.

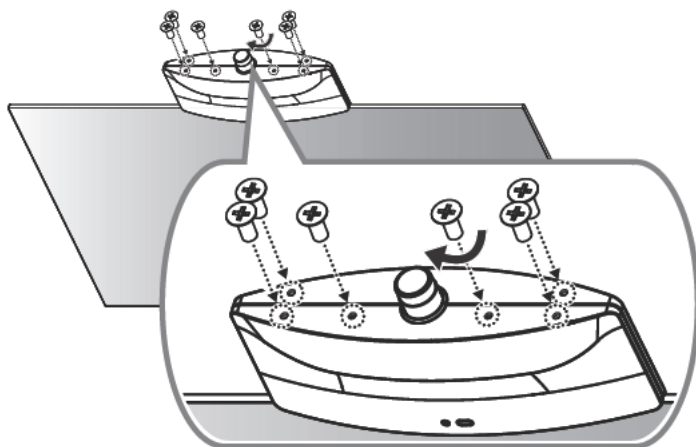

Csatlakoztassa a tápkábelt a Signage dobozhoz.

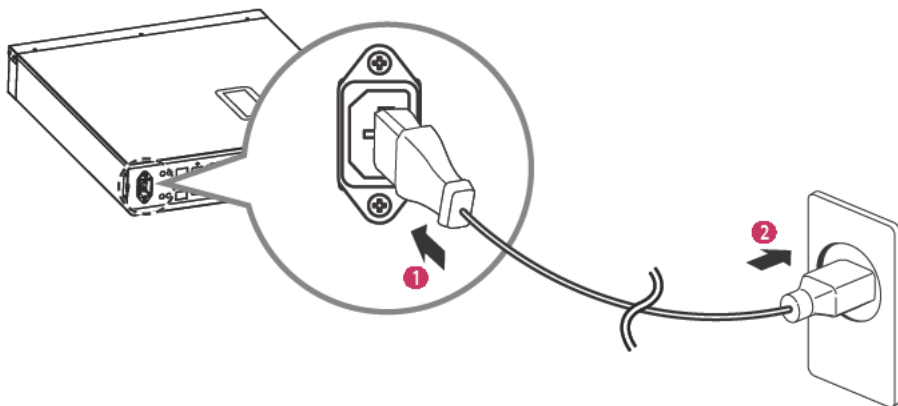

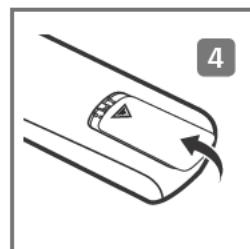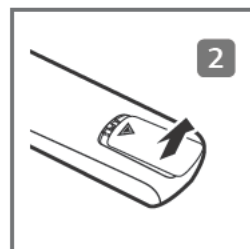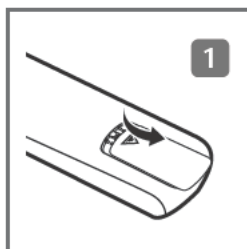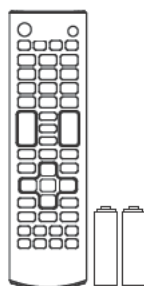

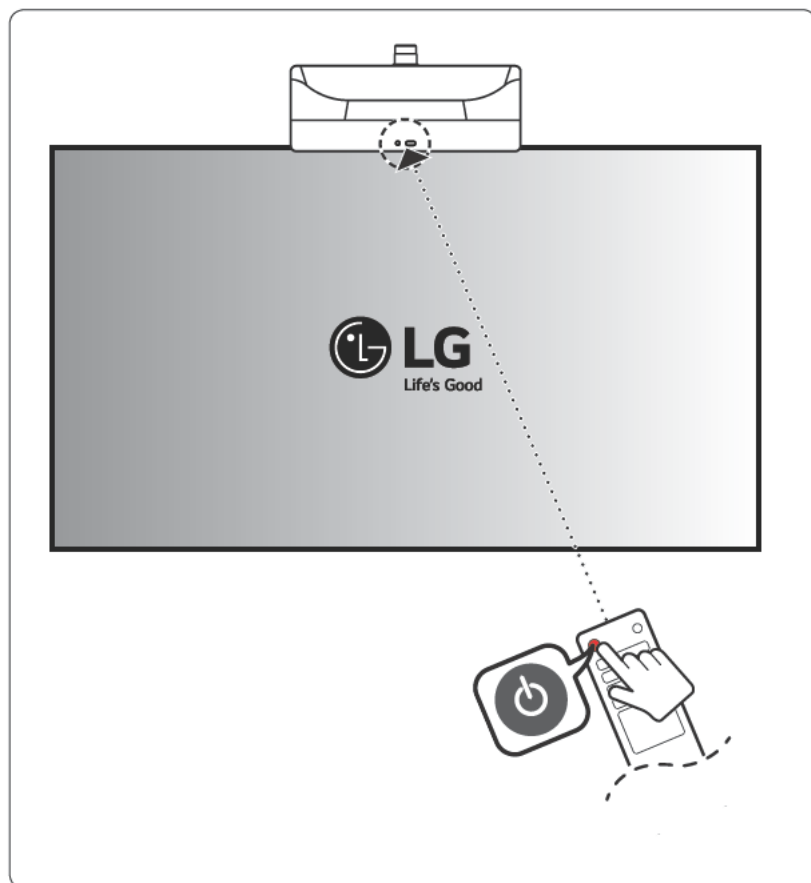



A termék használata előtt feltétlenül olvassa el a biztonsági óvintézkedéseket.

A készülék típusszáma és sorozatszáma a készülék hátlapján és egyik oldalán látható. Jegyezze fel ide arra az esetre, ha a jövőben esetleg javításra lenne szükség.

VIGYÁZAT - Ez egy A osztályú készülék. Háztartási környezetben a készülék rádiófrekvenciás interferenciát okozhat, melynek előfordulásakor a felhasználónak megfelelő intézkedéseket kell végrehajtania.

MODELL _____
GYÁRTÁS _____
SZÁM _____

A készülék be- vagy kikapcsolása alatt átmenetileg hallható zaj nem rendellenesség.


BRUKERHÅNDBOK

LG Digital Signage

(DIGITALSKILTMONITOR)

Les denne håndboken nøye før skjermen tas i bruk, og ta vare på denne informasjonen for fremtidig referanse.

55EH5C

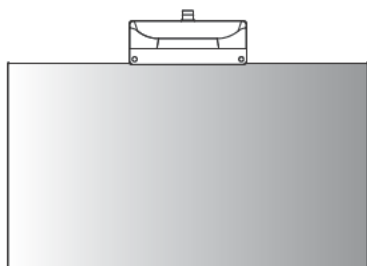

(Φ3 x L6)






(Φ3 x L10)



(M4 x L10)




(M3 x L4.5)

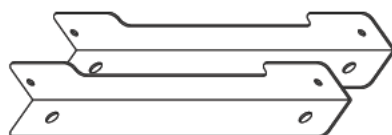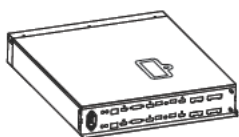



(M3 x L4.5)



(M4 x L8)



AAA

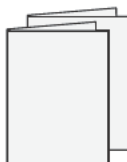





Du kan laste ned håndbøkene for dette produktet på nettstedene nedenfor.
(Søkeord: EH5C)

- www.lg.com




SuperSign: <http://partner.lge.com>

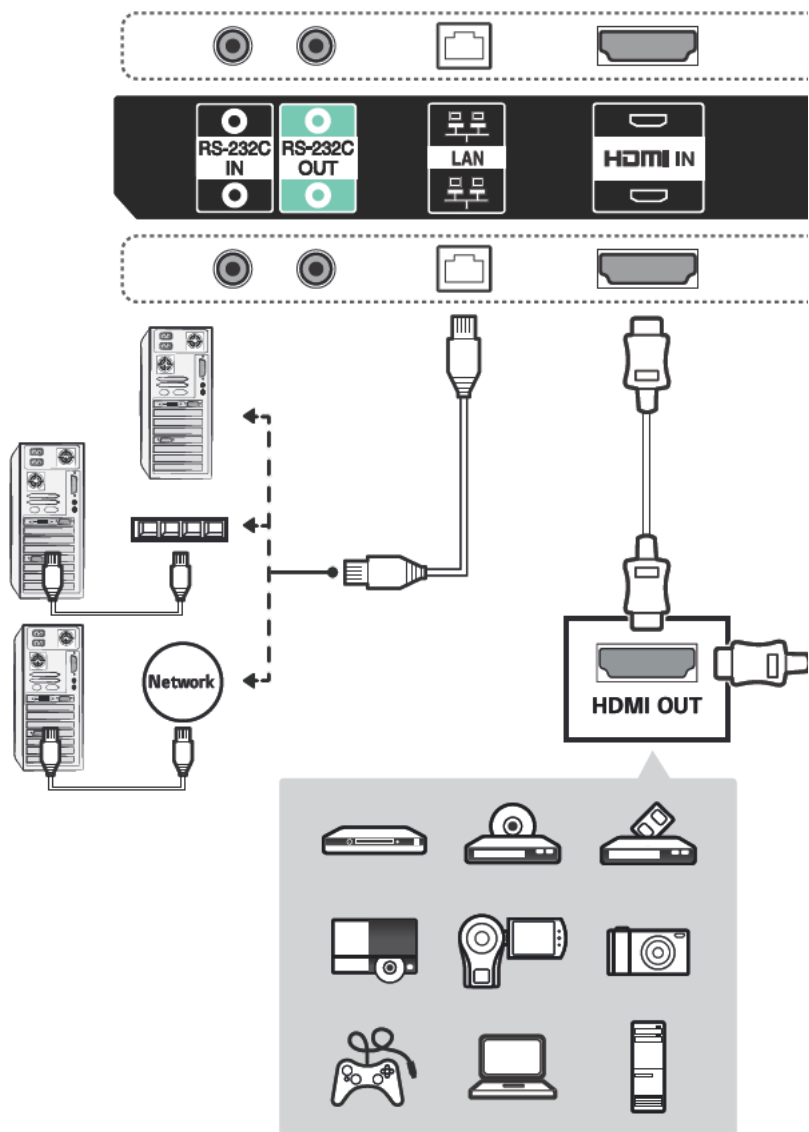

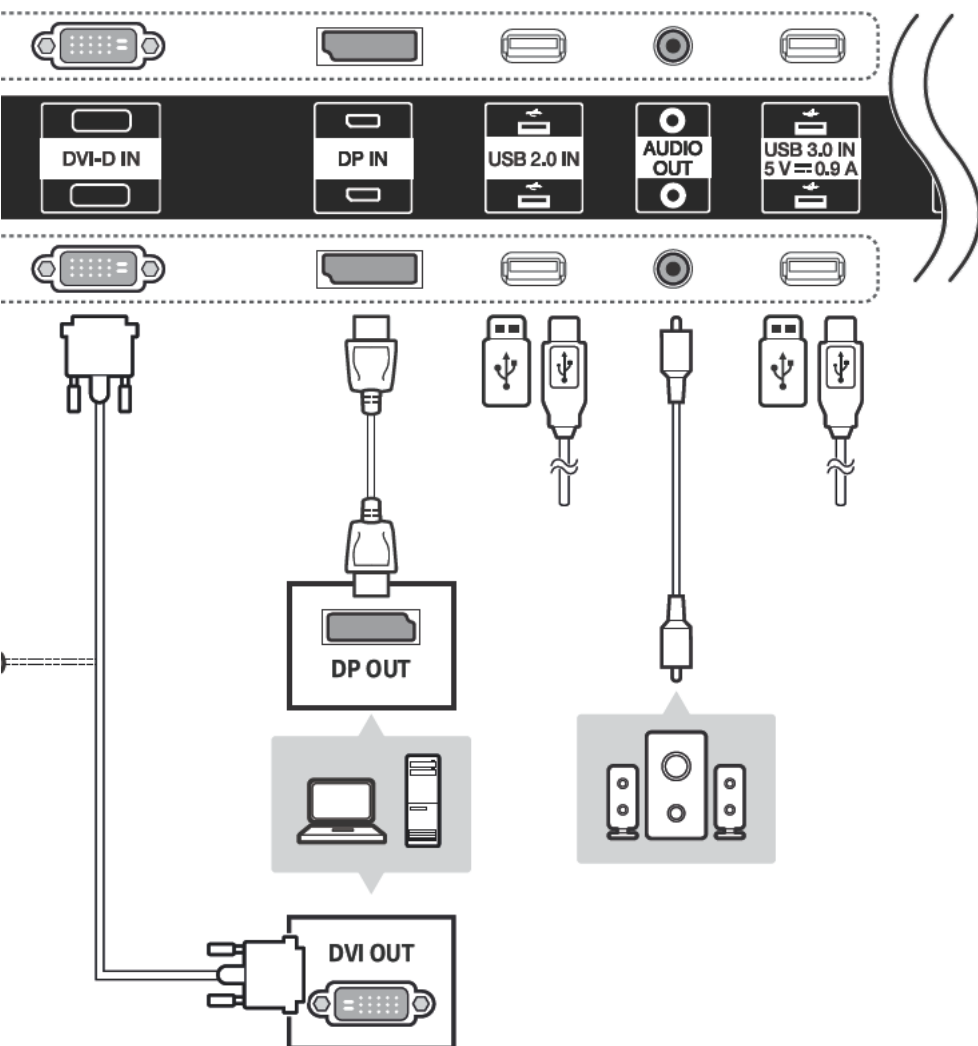




- 1 Åpne produktesken, og ta ut emballasjen og T-con-boksen i rekkefølgen de ligger i.

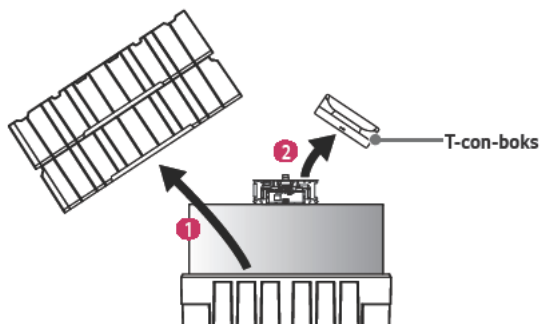


- 2 Koble kablene til digitalskiltboksen. På dette stadiet må HDMI-kabelen merket med FRONT kobles til den øverste delen, og den andre kabelen må kobles til den nederste delen.


Når det gjelder kablene med 16/22 pinner, må du koble kabelen med det røde merket til den øverste delen. Koble kabelen med 16/22 pinner (den bredeste kontakten) til skjermen.

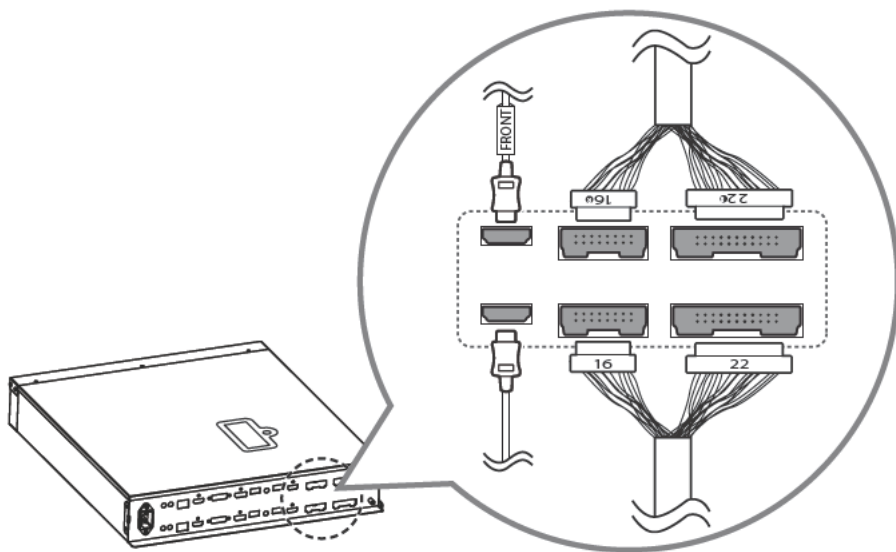


- 3 Fest kablene med 16/22 pinner med de to skruene (M3 x L4.5).

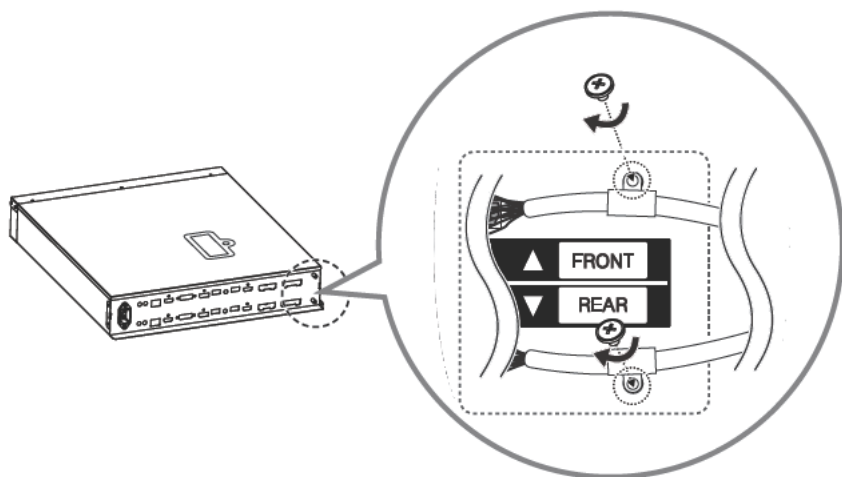


- 4 Hvis du skal feste produktet i taket eller på veggen, må du feste monteringsbrakettene til digitalskiltboksen med fire skruer (M4 x L8).

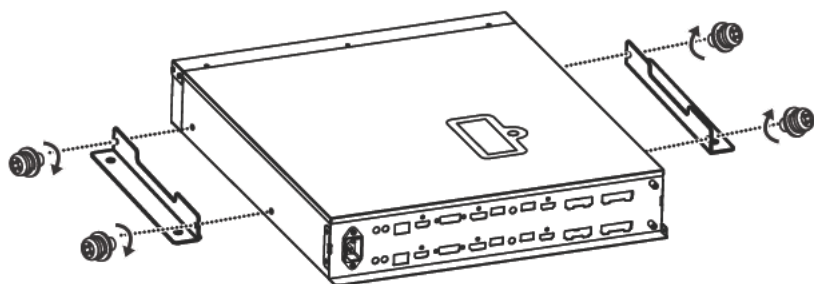

- 5 Plasser dekselet i henhold til kablene og hullene, og fest det med de to skruene (M3 x L4.5).

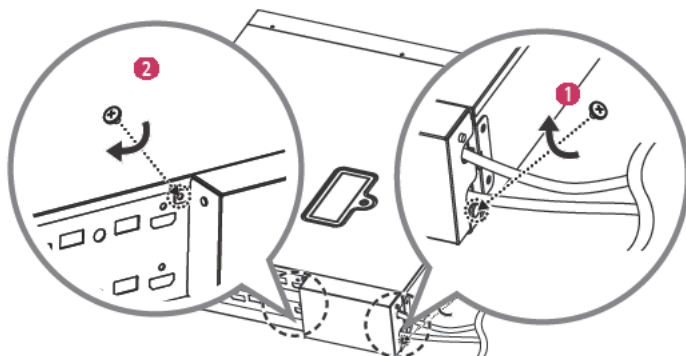


- 6 Samle sammen kontaktene på motsatt side av kablene med 16/22 pinner slik at de blir parallelle med kabelen.

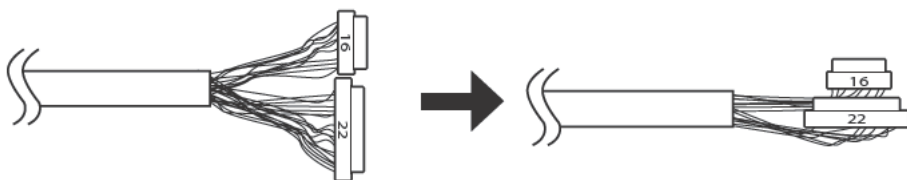


- 7 Sett kontaktene på kablene med 16/22 pinner inn i tubene.




- 8 Trekk kablene gjennom hullet i midten av skjermen.

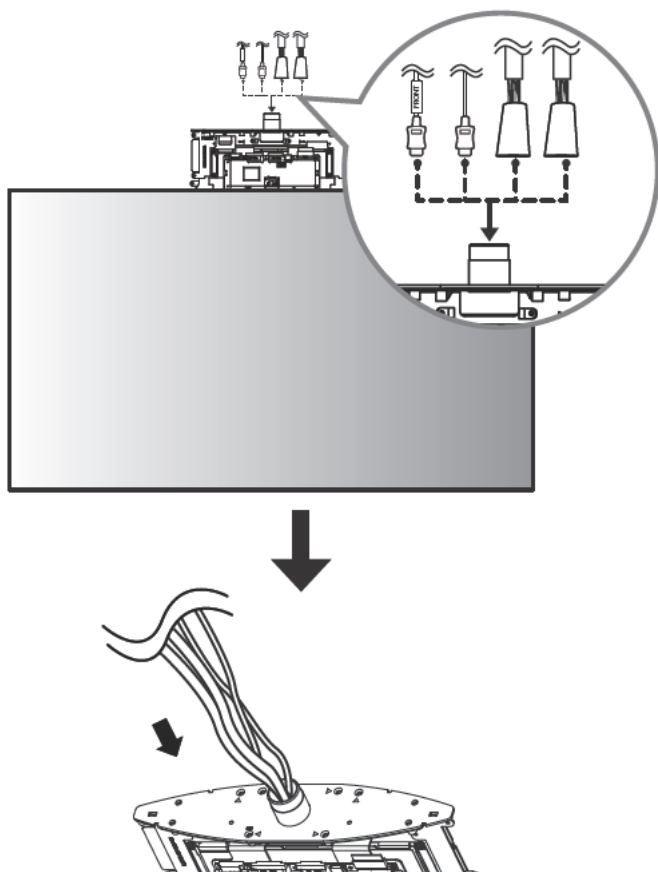


- 9 Koble til HDM -kabelen merket med FRONT til siden FRONT. Sett kabelen med 16/22 pinner med rødt merke i kabelholderen, og fest den med en skrue (M3 x L4.5).

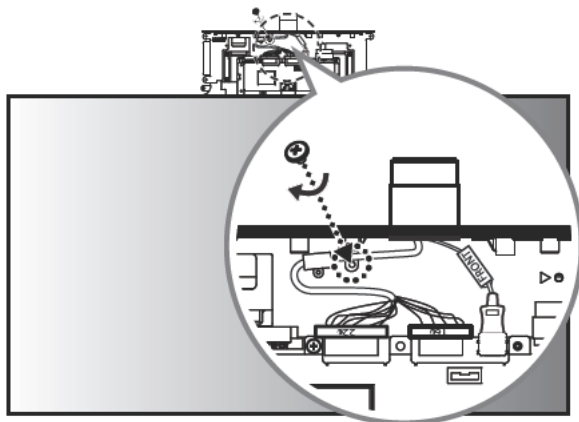


- 10 Koble HDM -kabelen som ikke er merket med FRONT, til siden REAR. Sett kabelen med 16/22 pinner uten rødt merke i kabelholderen, og fest den med en skrue (M3 x L4.5).

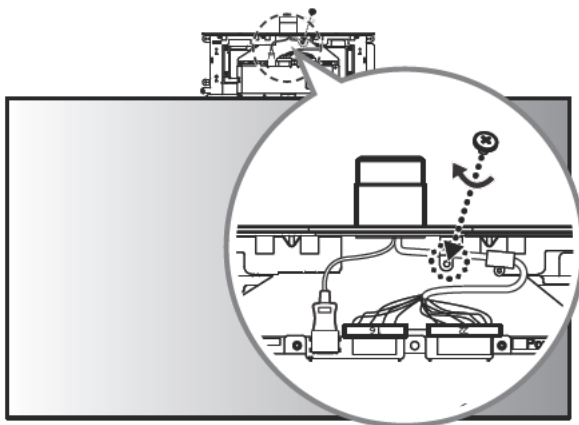


- 11 Når du monterer produktet på et stativ (ikke ved tak- eller veggmontering), må du fjerne de to skruene, endre retningen på LG-logoen, og fest LG-logoen igjen med de samme skruene.

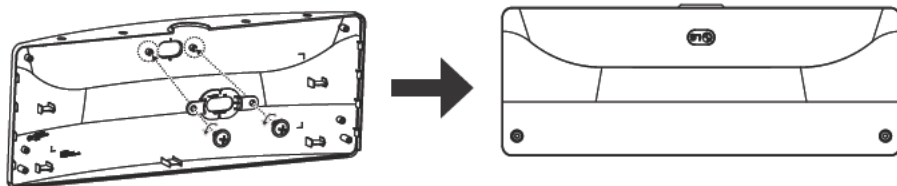


- 12 Dekk til FRONT med T-con-boksdekselet (med R-mottakeren), og fest det med fire skruer ($\Phi 3 \times L6$) fra motsatt side.

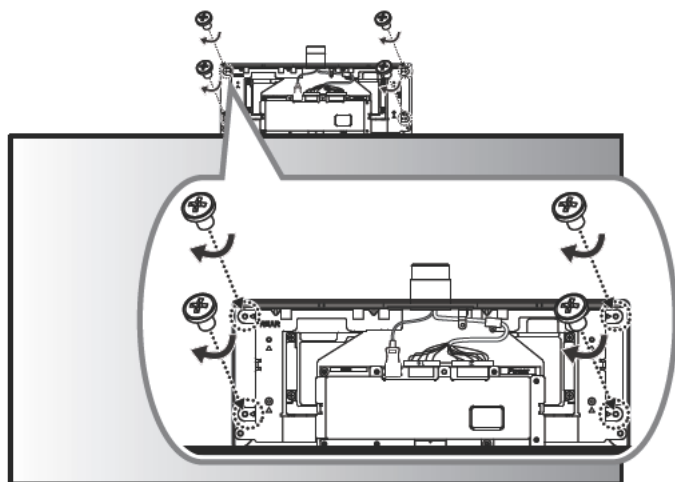


- 13 Dekk til REAR med det andre T-con-boksdekselet, og fest det med to skruer ($\Phi 3 \times L10$).




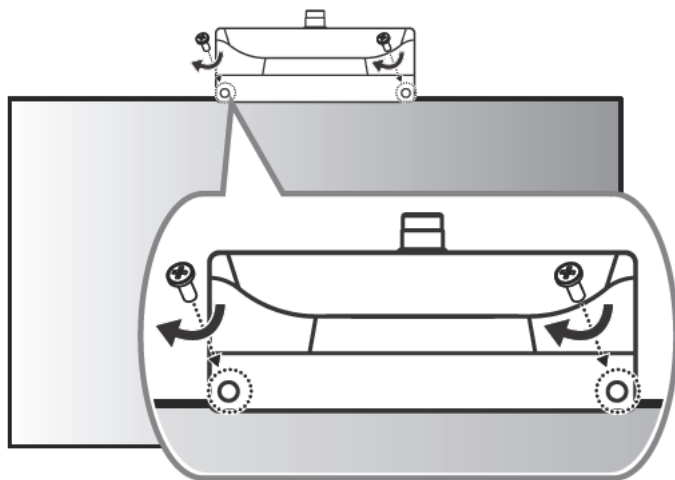



14 Fäst den nedre delen av T-con-dekselet med seks skruer (M4 x L10).

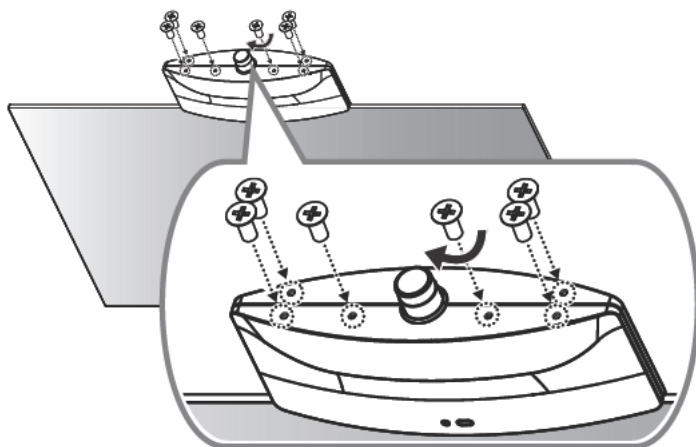

Koble strømkabelen til digitalskiltboksen.

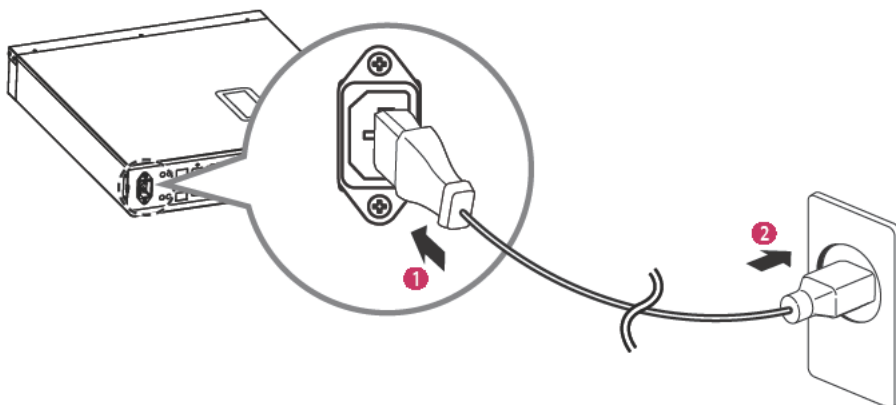

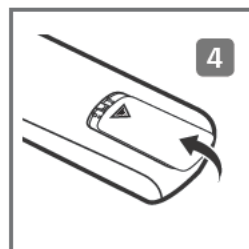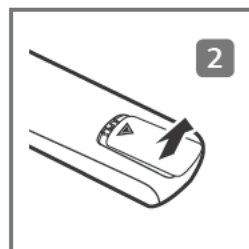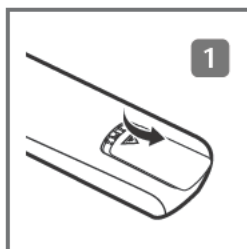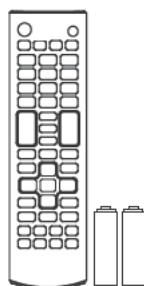

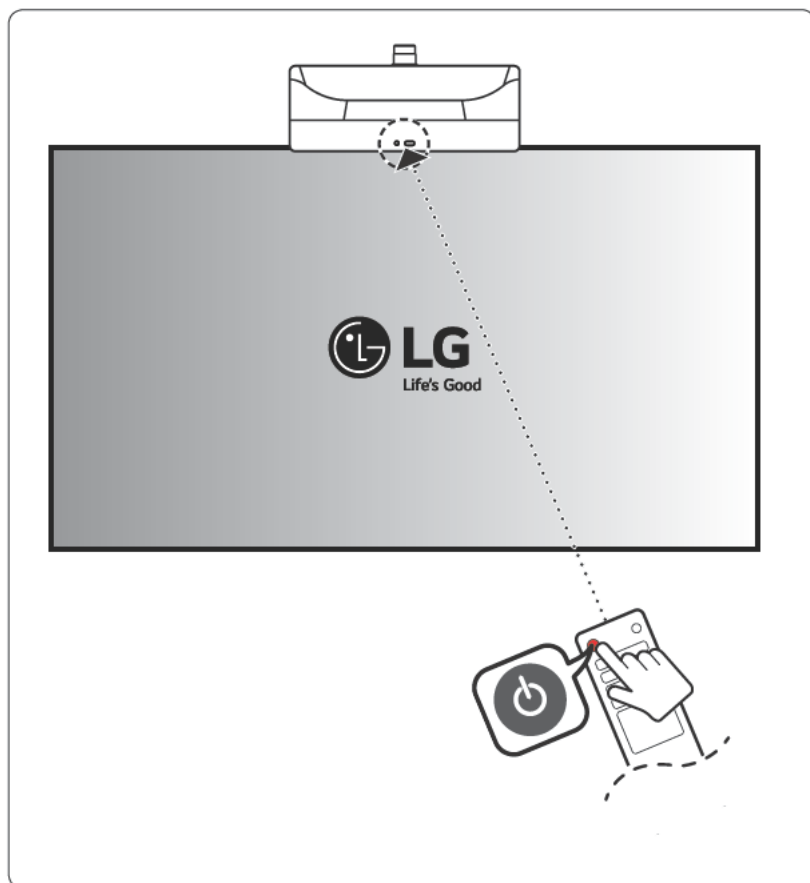



Sørg for at du leser forsiktighetsreglene før du bruker produktet.

Produktets modell og serienummer finner du bak og på den ene siden av produktet. Noter deg dette i tilfelle du behøver service.

ADVARSEL – Dette er et produkt i klasse A. Dette produktet kan forårsake radiointerferens i omgivelsene. Hvis dette er tilfellet, kan det være nødvendig at brukeren tar tilstrekkelige forholdsregler.

MODELL _____

SER ENUMMER _____

Noe støy er normalt når du slår enheten PÅ eller AV.


ANVÄNDARHANDBOK

LG Digital Signage

(SIGNAGE BILDSKÄRM)

Läs den här handboken noggrant innan du använder produkten och spara den för framtida bruk.

55EH5C

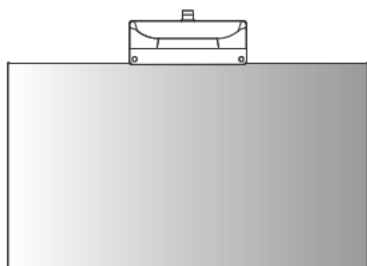

($\Phi 3 \times L6$)






($\Phi 3 \times L10$)



(M4 x L10)




(M3 x L4.5)

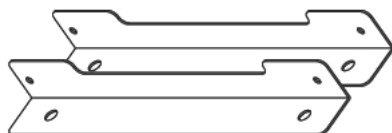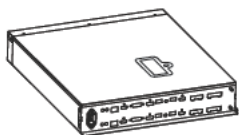



(M3 x L4.5)



(M4 x L8)



AAA

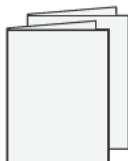





Du kan hämta produktens onlinehandböcker på följande webbplatser.
(Nyckelord: EH5C)

- www.lg.com




SuperSign: <http://partner.lge.com>

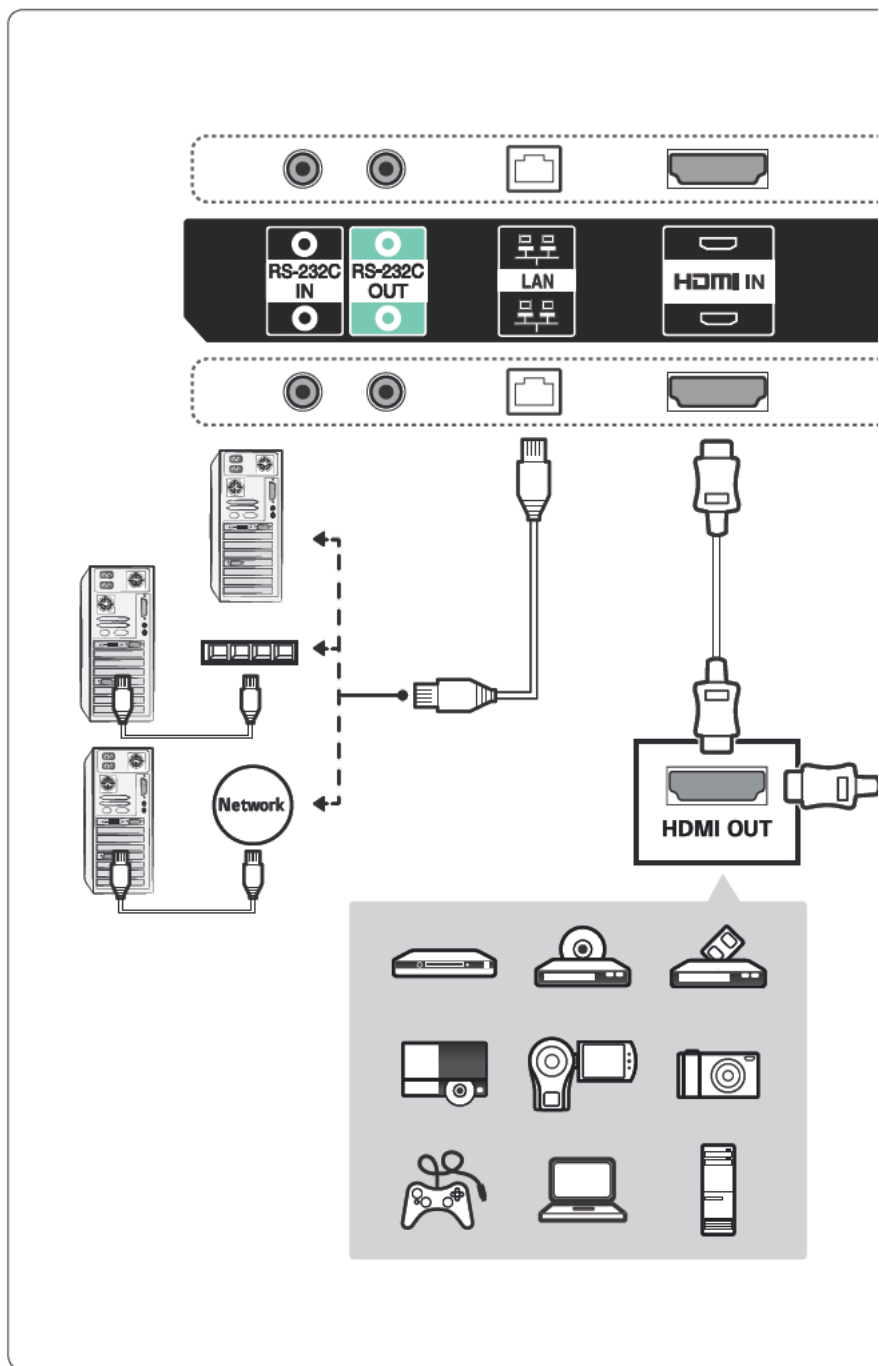

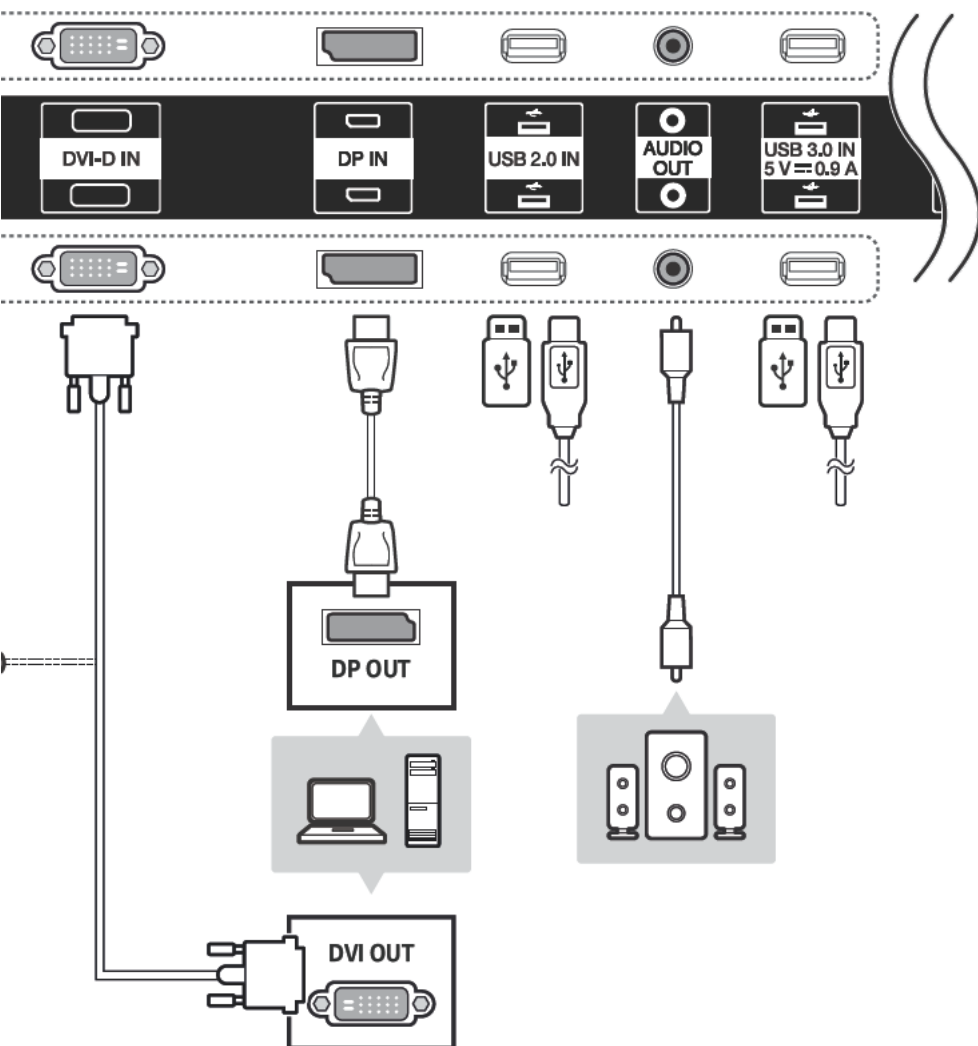





- 1 Öppna produktförpackningen och ta sedan bort förpackningsmaterialet och T-con-enheten i den ordning de visas.

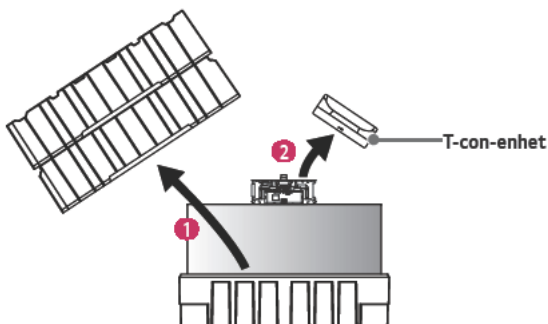


- 2 Anslut kablarna till bildskärmsenheten. det här skedet måste HDMI -kabeln med etiketten "FRONT" vara ansluten till den övre delen och den bakre kabeln måste vara ansluten till den nedre delen.
När 16/22-stiftskablar används ska kabeln med den röda markeringen anslutas till den övre delen. Anslut 16/22-stiftskabeln med längre hals till skärmenheten.

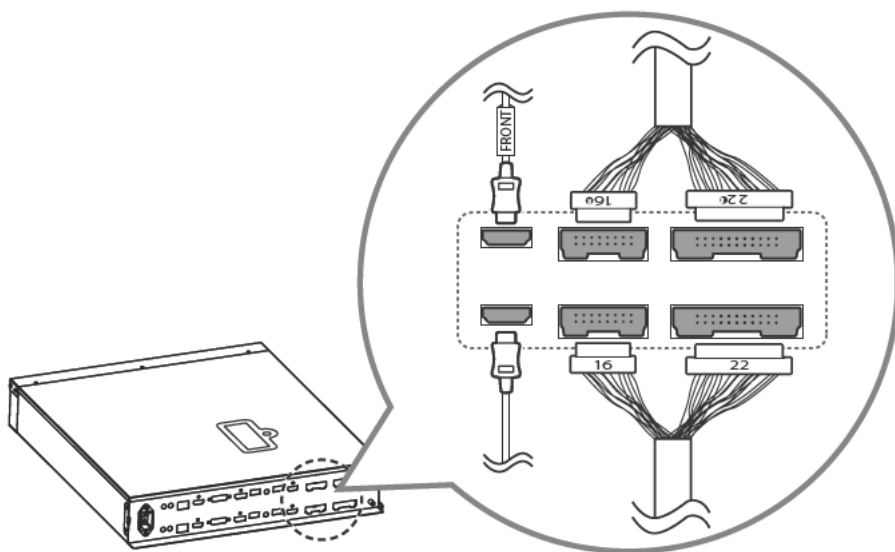


- 3 Fäst 16/22-stiftskablarna med de två skruvarna (M3 x L4.5).

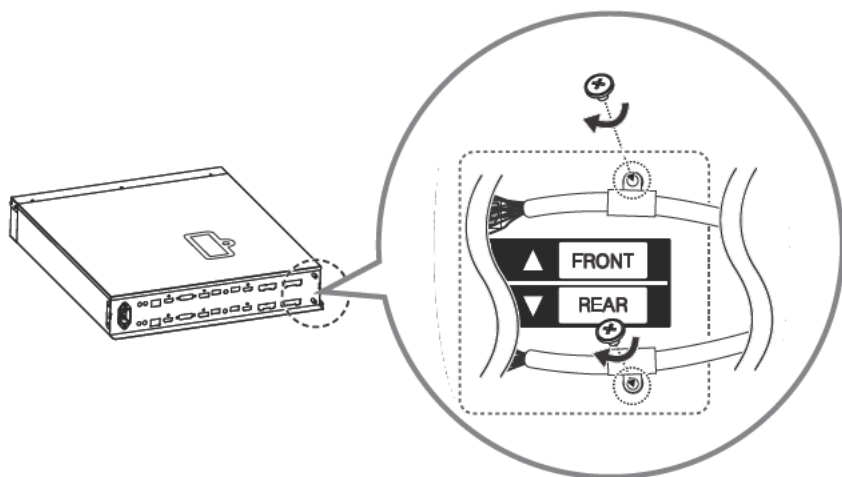


- 4 Om du monterar produkten på ett tak eller vägg, ska du fästa monteringshållarna på bildskärmsenheten med fyra skruvar (M4 x L8).

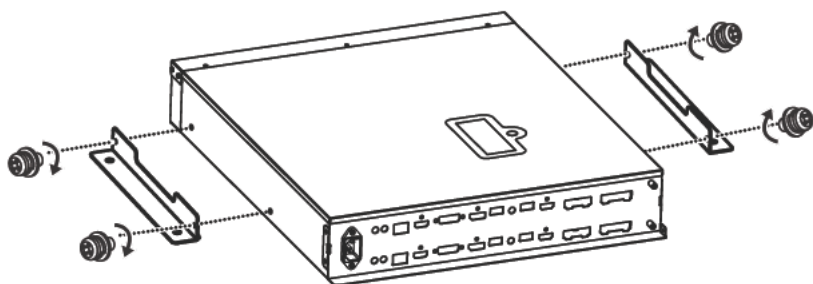

- 5 Placera ingångsskyddet så att kablarna passar i de utskurna hålen och fäst det med de två skruvarna (M3 x L4.5).

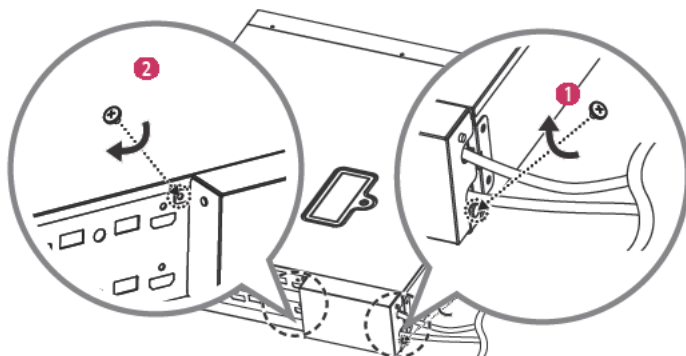


- 6 Vik kontakterna på motsatt sida av 16/22-stiftskablarna så att de löper parallellt med kabeln.

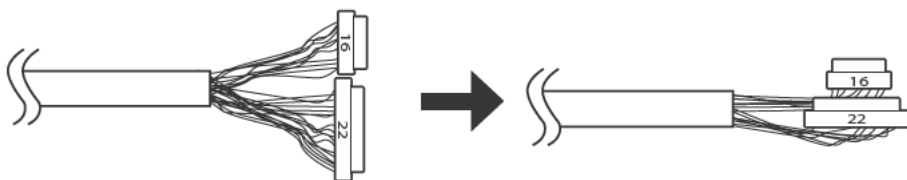


- 7 Sätt i kontakterna på 16/22-stiftskablarna i rören.




- 8 Dra kablarna genom hålet i mitten på APPARATEN.

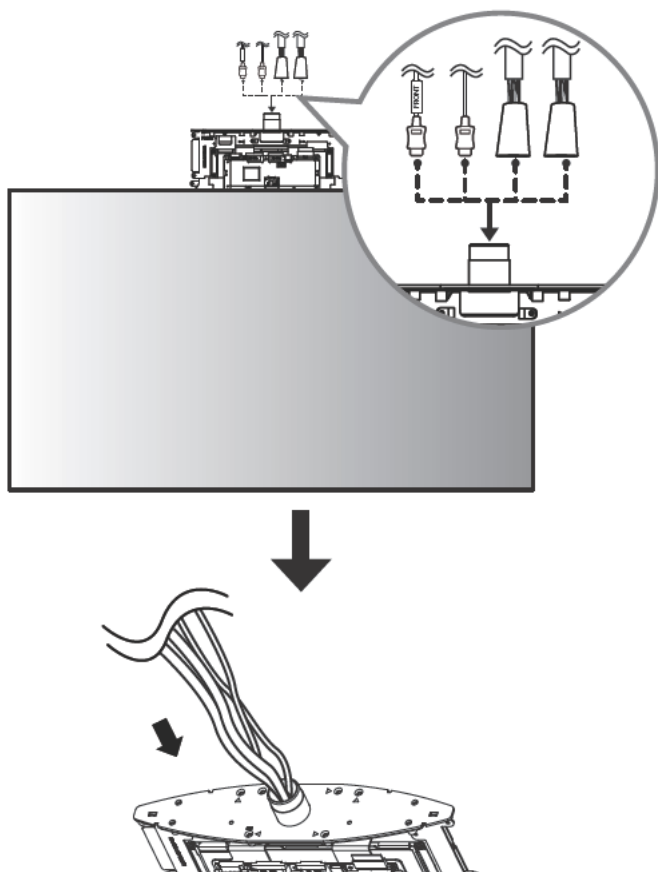


- 9 Anslut HDM -kabeln med etiketten "FRONT" på FRONT sidan. Sätt in 16/22-stiftskabeln med röd markering i kabelhållaren och anslut den med en skruv (M3 x L4.5).

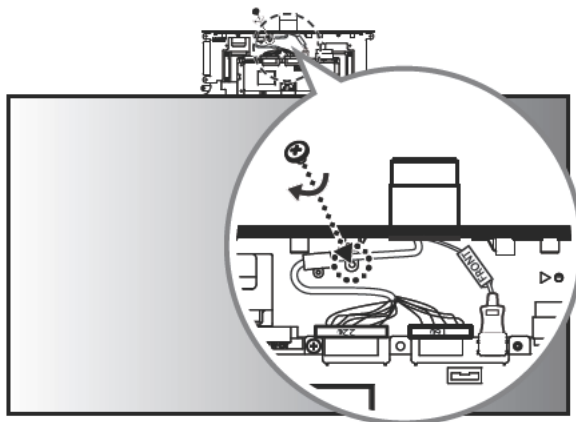


- 10 Anslut HDM -kabeln (utan etiketten märkt "FRONT") på REAR sidan. Sätt in 16/22-stiftskabeln (utan röd markering) i kabelhållaren och anslut den med en skruv (M3 x L4.5).

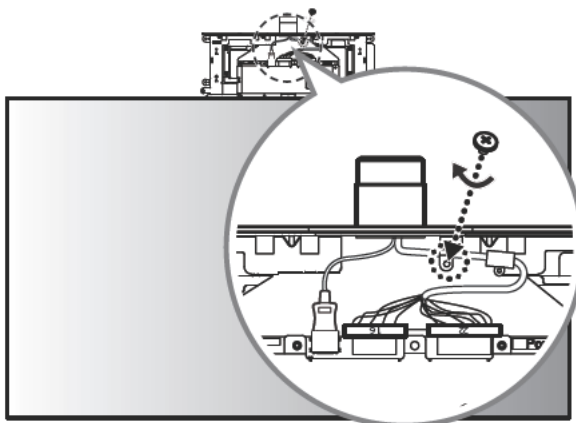


- 11 När du monterar produkten på ett stativ (inte ett tak- eller väggfäste), ta bort de två skruvarna, ändra riktning på LG-logotypen och montera sedan ihop den igen.

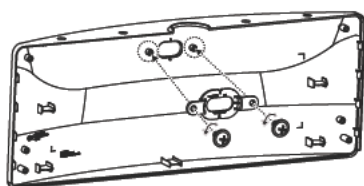


- 12 Täck FRONT sidan med T-con-enhetens kåpa (med R-mottagare) och fäst den med fyra skruvar ($\Phi 3 \times L6$) på motsatt sida.

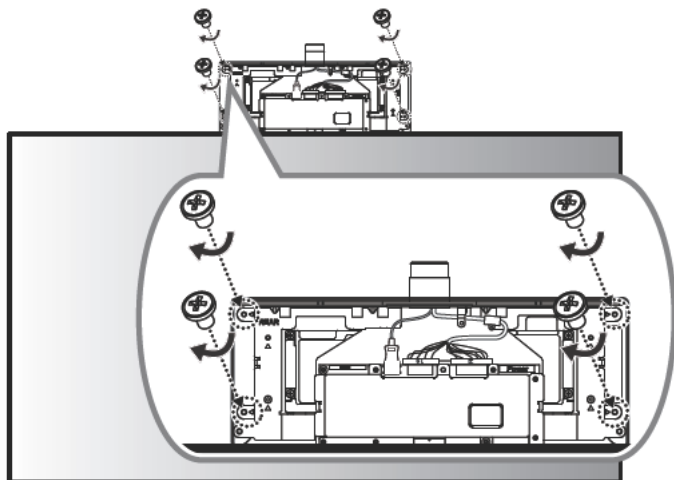


- 13 Täck REAR sidan med den andra T-con-enhetens kåpa och sätt fast den med två skruvar ($\Phi 3 \times L10$).





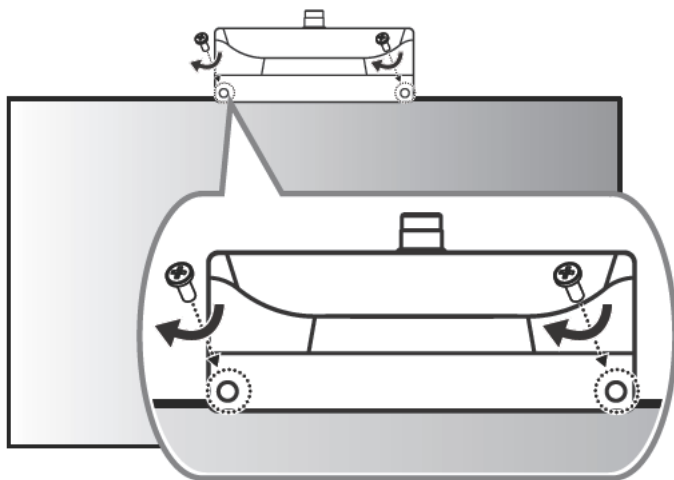



14 Fäst den nedre delen av T-con-enhetens kåpa med sex skruvar (M4 x L10).

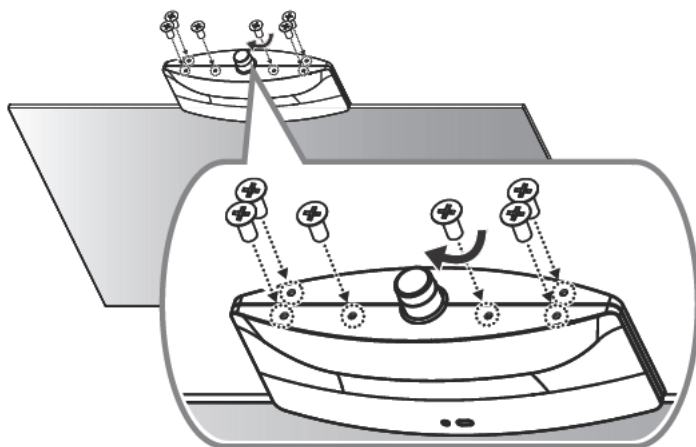

Anslut strömkabeln till bildskärmsenheten.

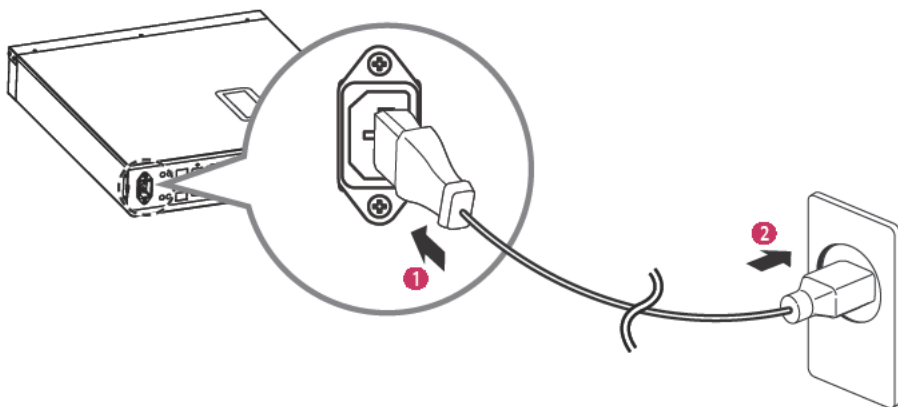

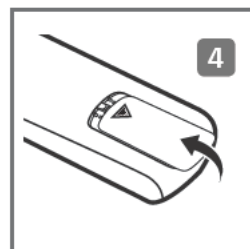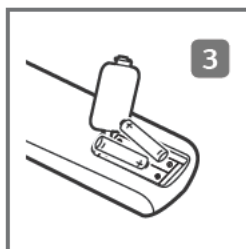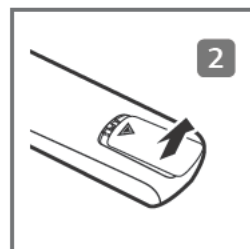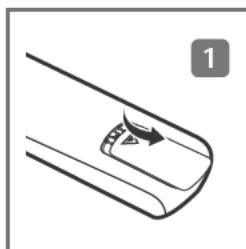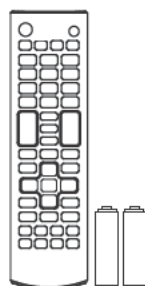

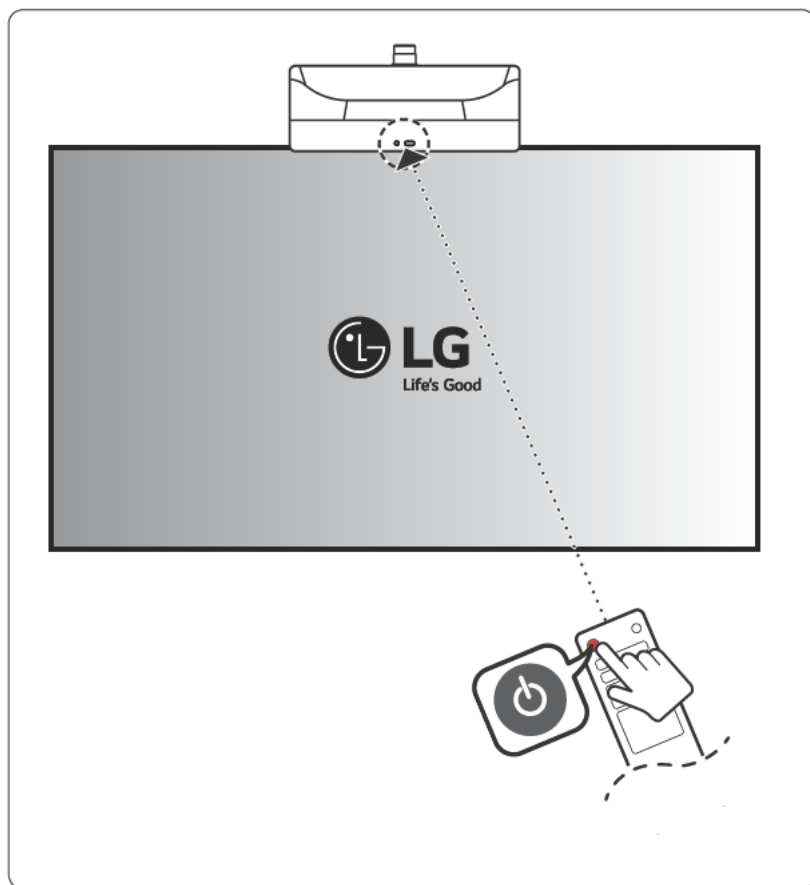



Se till att du läser säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Modell och serienummer för apparaten finns på baksidan av och på ena sidan av apparaten. Anteckna det nedan ifall du skulle behöva service i framtiden.

MODELL _____

SERIE NUMMER _____

WARNING – Detta är en klass A-produkt. hemmiljö kan denna produkt förorsaka radiostörningar i vilket fall användaren måste vidta lämpliga åtgärder.

Tillfälligt brus är normalt när enhetens ström sätts på och stängs av.




تحذير - هذا منتج من الفئة أ.
عند استخدام هذا المنتج في المنزل، قد يسبب تشويشًا لاسلكيًا، وفي هذه الحالة قد
يضطّر المستخدم إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة.


احرص على قراءة احتياطات السلامة قبل استخدام المنتج.
تجد طراز الجهاز وأرقامه التسلسلية مذكورة على الجهة الخلفية منه وأحد
جوانبه. دونهما أدناه في حال احتاج المنتج إلى تصليح.

يُعتبر الضجيج المؤقت عاديًا عند تشغيل هذا الجهاز أو إيقاف تشغيله.


الطراز _____

الرقم التسلسلي _____

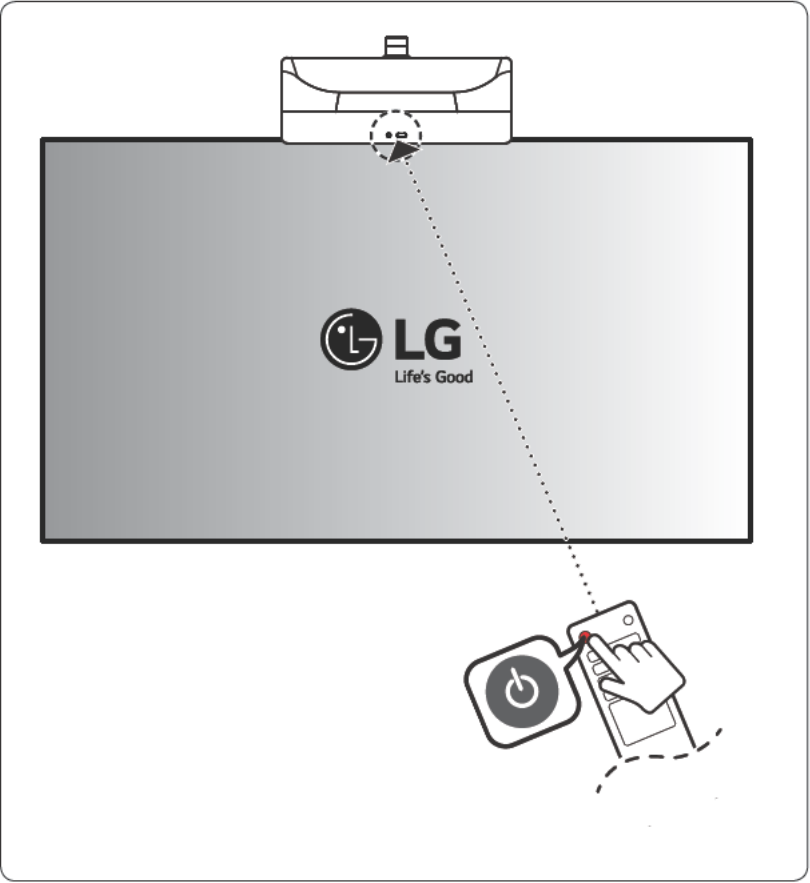


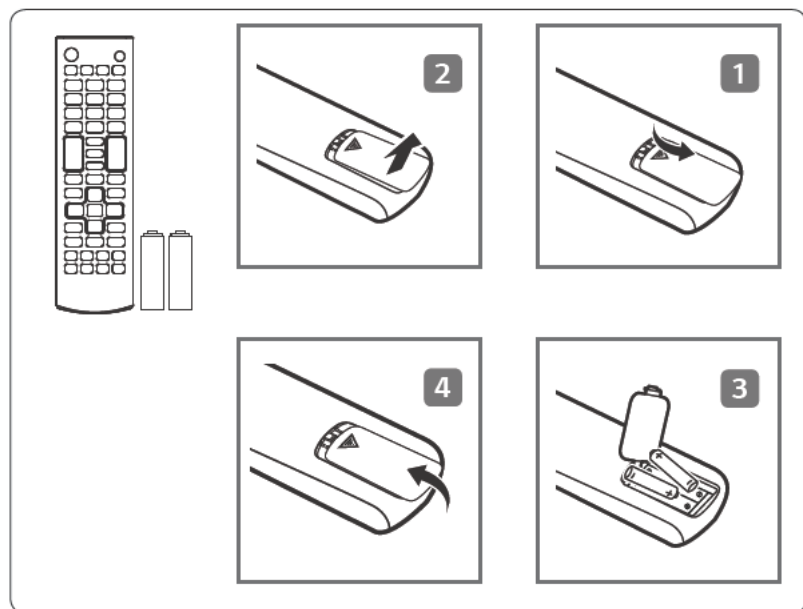


14 نكّيت الجهة السفلى من غطاء علبة T-con باستخدام 6 براغ (L10 x M4).

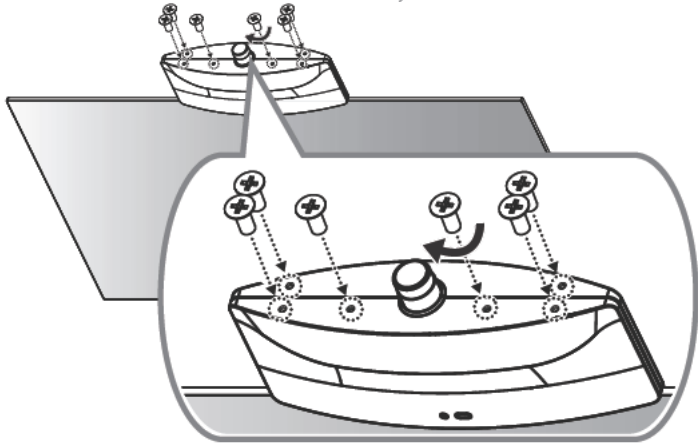


قم بتوصيل كبل الطاقة بجهاز تحويل المحتويات.

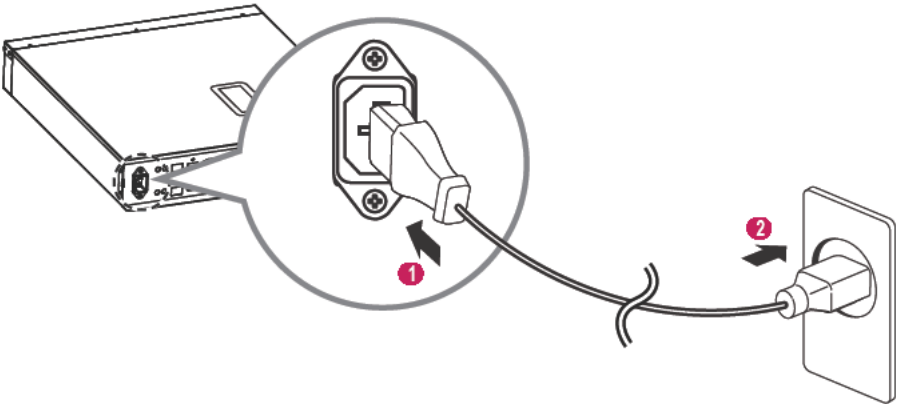


12 غطُ الجهة المميّزة بعبارة FRONT باستخدام غطاء علية T-con (المزوّدة بمستقل الأتعة تحت الحمراء) وثبّته باستخدام أربعة براغ (L6 x 3Ø) على الجهة المقابلة.

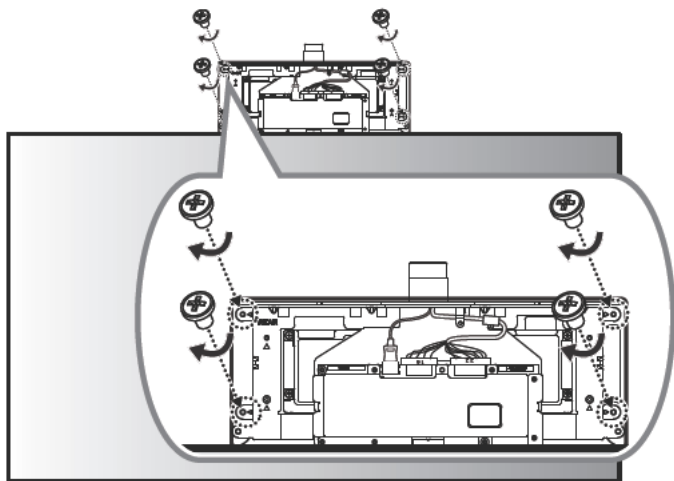


13 غطُ الجهة المميّزة بعبارة REAR باستخدام غطاء علية T-con الأخرى وثبّته باستخدام برغيين (L10 x 3Ø).

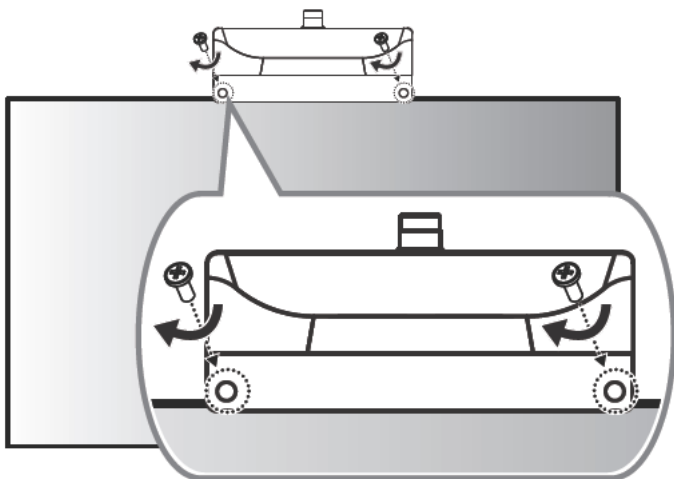



9 قم بتوصيل كبل HDMI الذي يحمل ملصقاً مميزاً بالعلامة "FRONT" بالجهة المميّزة بعبارة FRONT. أدخل الكبل المزود بـ 22/16 سناً المميّز بعلامة حمراء في حامل الكبل وقم بتوصيله باستخدام برغي (L4.5 x M3).

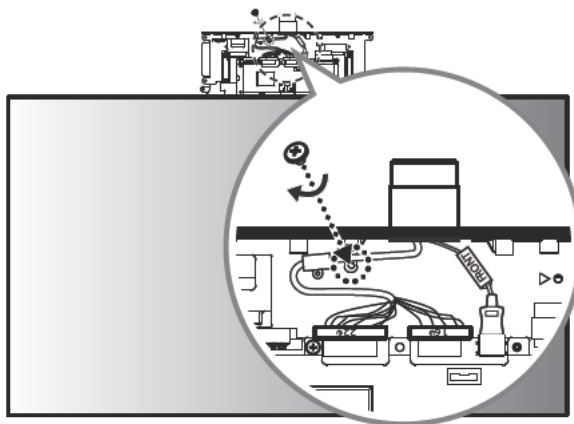


10 قم بتوصيل كبل HDMI (الذي لا يحمل ملصقاً مميزاً بالعلامة "FRONT") بالجهة المميّزة بعبارة REAR. أدخل الكبل المزود بـ 22/16 سناً (غير المميّز بعلامة حمراء) في حامل الكبل وقم بتوصيله باستخدام برغي (L4.5 x M3).

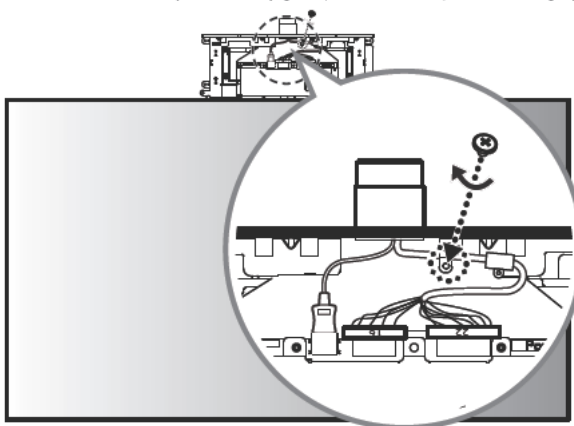

11 عند تثبيت المنتج على حامل (باستثناء قوس التثبيت على سقف أو على حامل)، أزل البرغيين وغيّر اتجاه شعار LG. تم إعداد التثبيت.

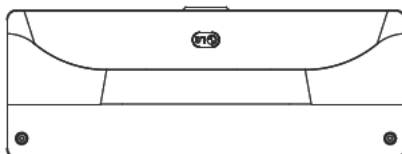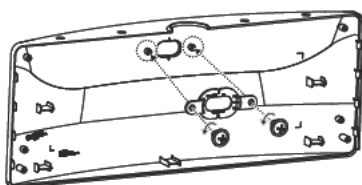


6 اطوِ الموصلات في الجهة المقابلة من الكبلات المزودة بـ 22/16 منأ لجعلها متوازية مع الكبل.

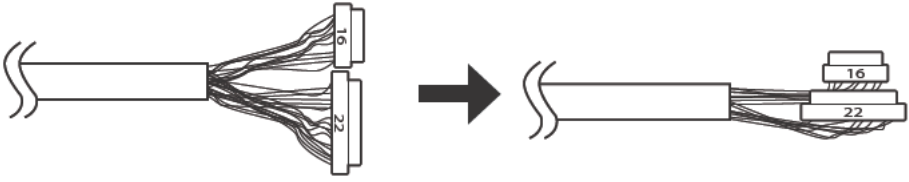


7 أدخل موصلات الكبلات المزودة بـ 22/16 سناً في الأتاليب.




8 مرر الكبلات عبر الفتحة في وسط الجهاز.

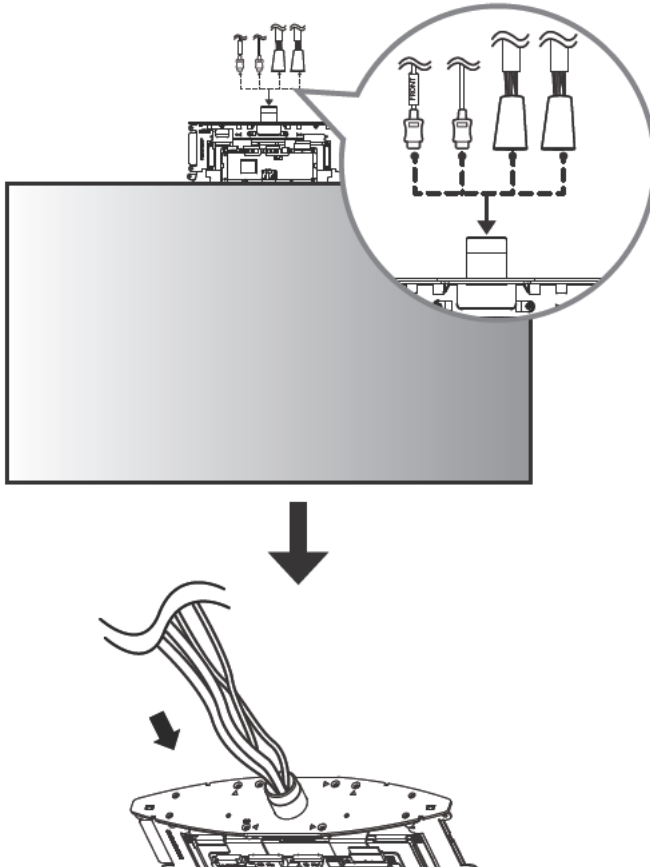


3 قم بتوصيل الكابلات المزودة بـ 22/16 سناً باستخدام برغيين (L4.5 x M3).

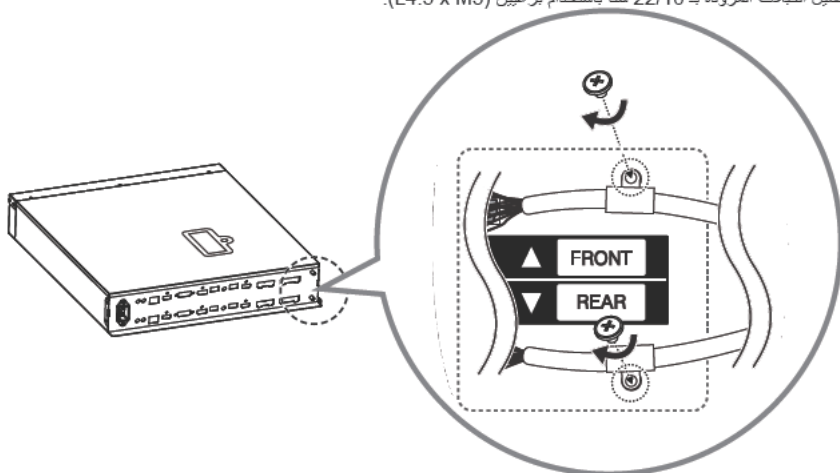

4 إذا كنت تثبت المنتج على سقف أو حائط، فقم بتوصيل أقواس التثبيت بجهاز تحويل المحتويات باستخدام أربعة براغي (L8 x M4).

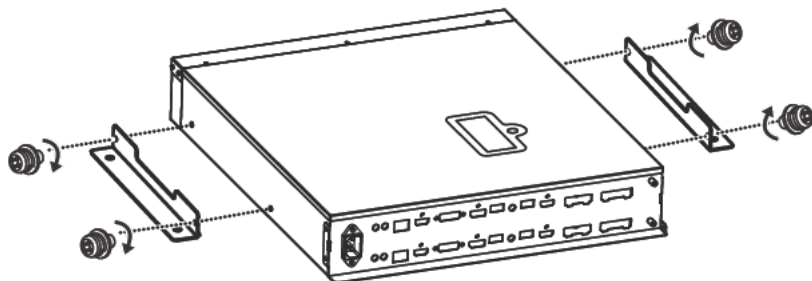


5 ضع غطاء المقبس بشكل يمكن تمرير الكابلات من الأماكن المقطوعة، ثم تثبته باستخدام برغيين (L4.5 x M3).

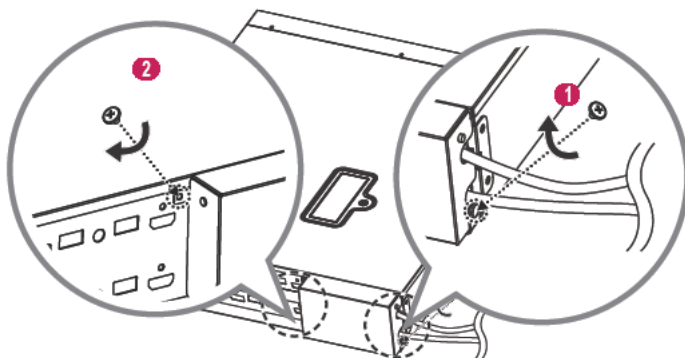






1 افتح صندوق المنتج وأزل مواد التغليف وعلبة T-con بالترتيب الميّن.

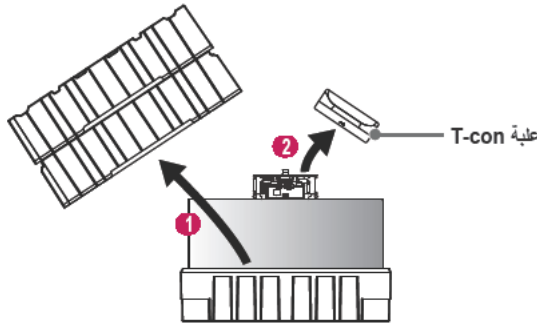

2 قم بتوصيل الكبلات بجهاز تحويل المحتويات. في هذه المرحلة، يجب أن يكون كبل HDMI الذي يحمل ملصقاً مميّزاً بالعلامة "FRONT" موصولاً بالجهة العليا والكبل الخلفي موصولاً بالجهة السفلية في حال استخدام الكبلات المزودة بـ 22/16 سناً، فقم بتوصيل الكبل المميّز بعلامة حمراء بالجهة العلوية قم بتوصيل الكبل المزود بـ 22/16 سناً الأطول بجهاز العرض.

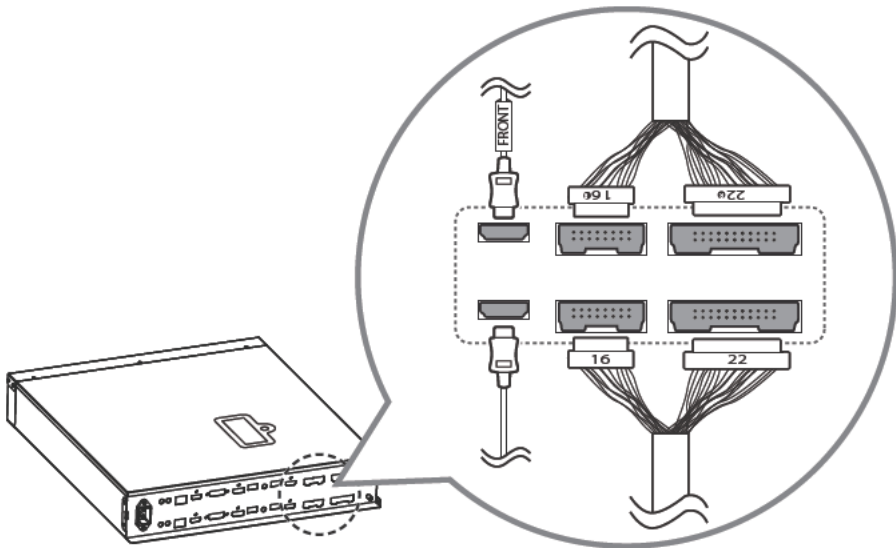

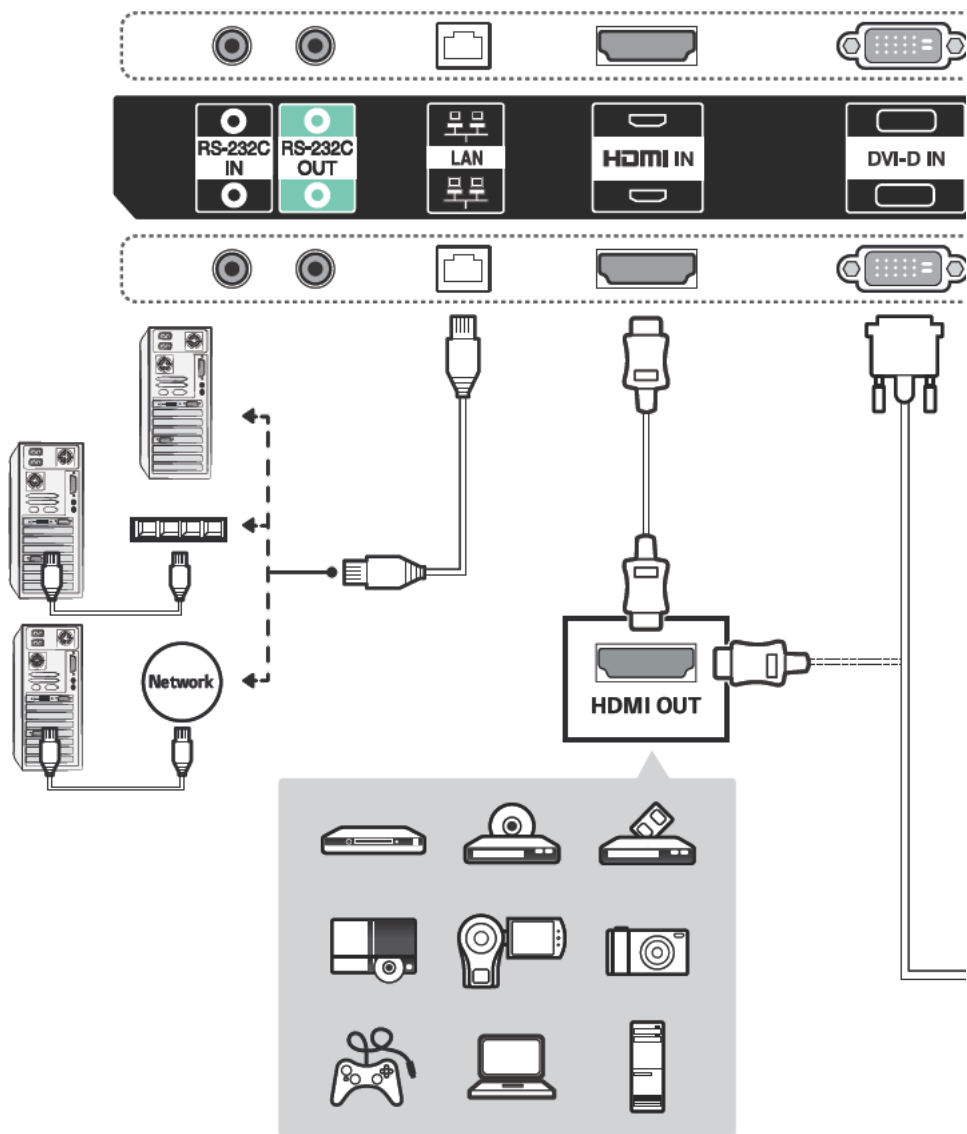

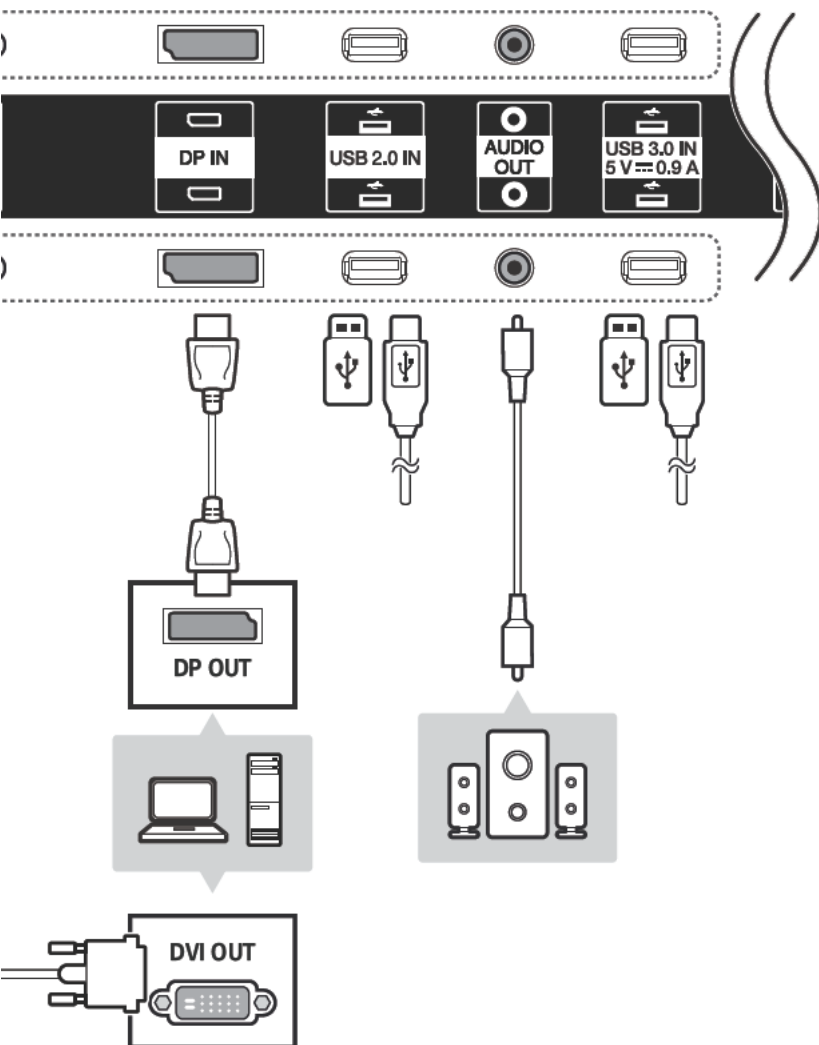


يمكنك تنزيل دلائل هذا المنتج الموجودة على الويب من مواقع الويب التالية.
(الكلمة الرئيسية: EH5C)

www.lg.com •



<http://partner.lge.com> : SuperSign



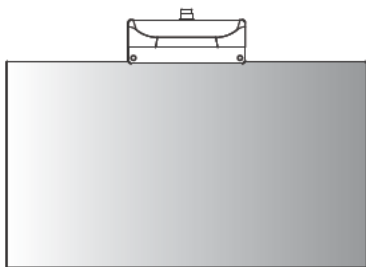


(Φ3 x L6)






(Φ3 x L10)



(M4 x L10)

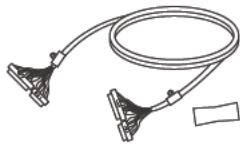


(M3 x L4.5)

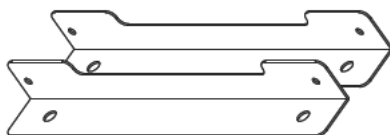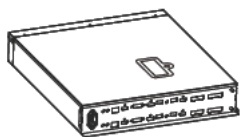



(M3 x L4.5)



(M4 x L8)



AAA

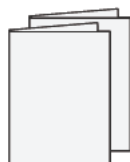

دليل المالك

شاشة العرض الرقمية

من LG

(شاشة العرض)

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل جهازك والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

55EH5C




אזהרה - מ צ ר זה קיבל סיווג A. בסביבה ביתית הוא עלול לגרום הפרעות רדיו, במקרה זה ייתכן שהמשתמש יידרש לנקוט צעדים מתאימים.


לפנ השמש במוצר, הקפד לקרוא את אזהרות הבטיחות. הדגם והמספרים הסידוריים של המכשיר מצוינים בגב המכשיר או באחד הצדדים. רשום אותם למטה למקרה שתזדקק לשירות.

דגם


רעש זמני הוא תופעה רגילה בעת הפעלה או כיבוי של המכשיר.

מספר סידורי

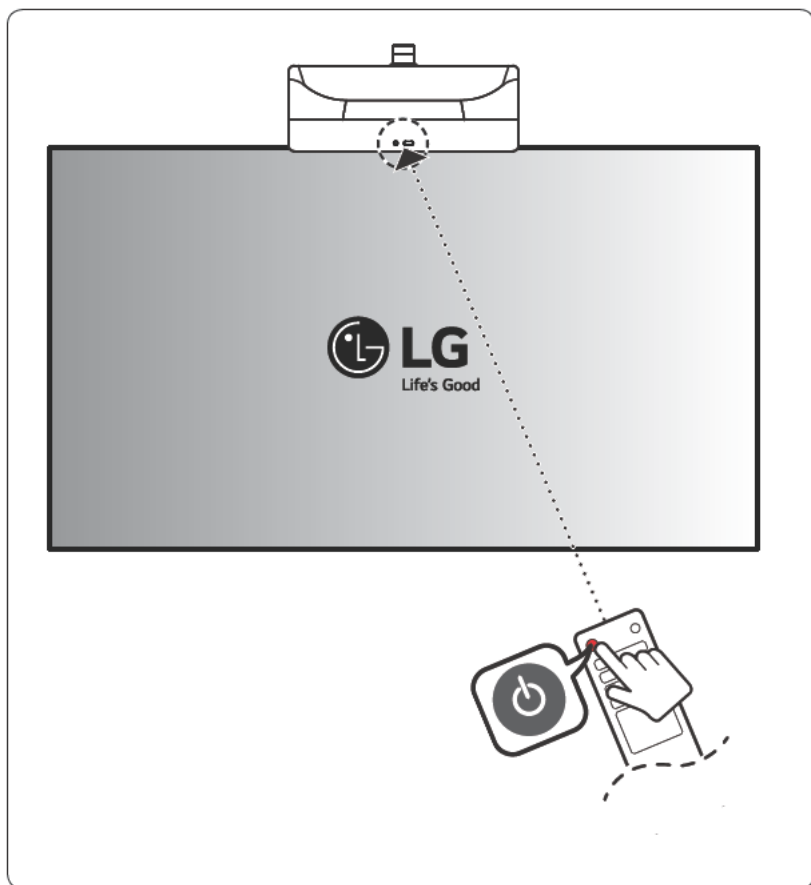


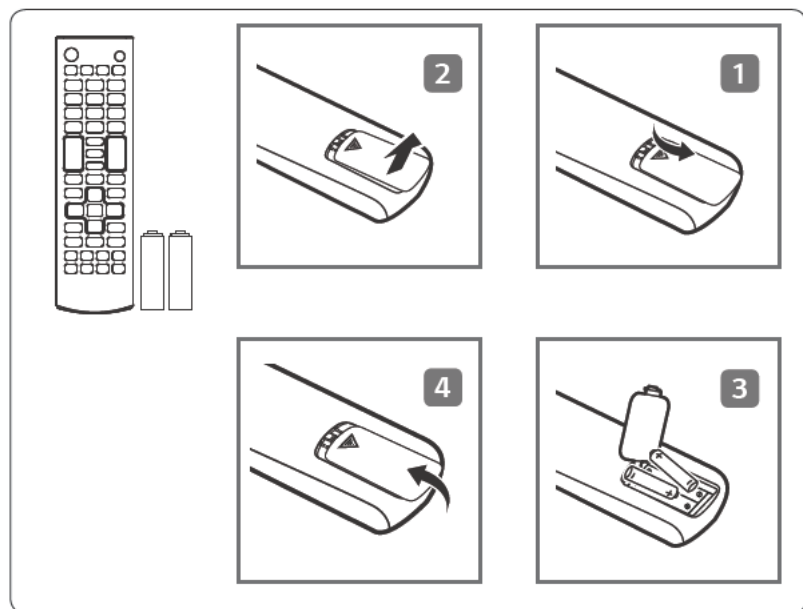


14 חבר את החלק התחתון של הכיסוי המיועד לתיבת T-con באמצעות ששה ברגים (M4 x L10).

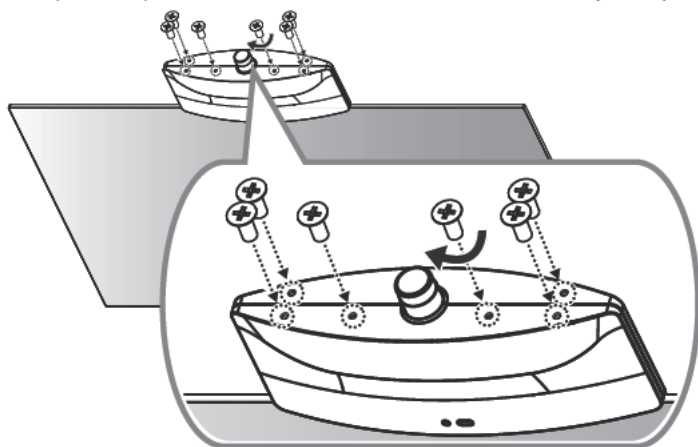


חבר את כבל החשמל לתיבת השילוט.

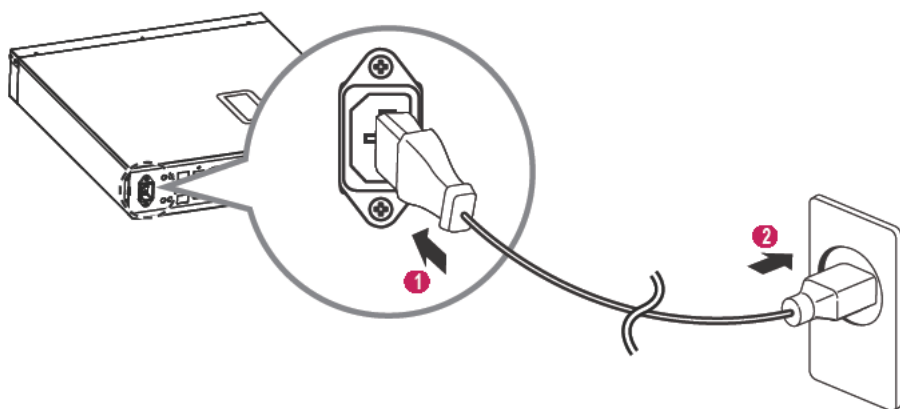


12 כסה את החלק FRONT באמצעות הכיסוי של תיבת T-con (הכולל את מקלט IR) והשתמש בארבעת הברגים כדי לחבר את הכיסוי למקומו ($\Phi 3 \times L6$) מהצד השני.

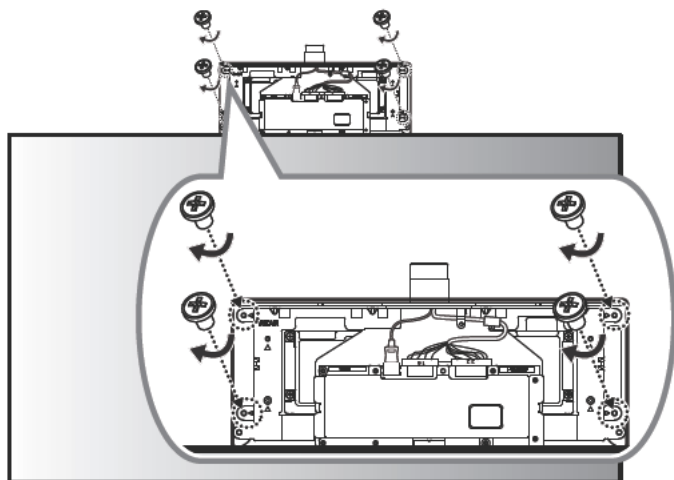


13 כסה את החלק REAR בעזרת הכיסוי הנסוף המיועד לתיבת T-con וחבר אותו באמצעות שני ברגים ($\Phi 3 \times L10$).

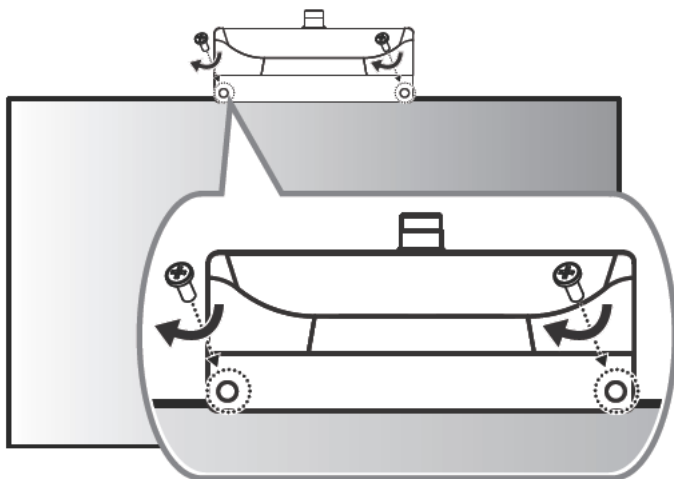



9 חבר את כבל HDMI המסומן בתווית עם הכיתוב 'FRONT' לצד FRONT. הכנס את הכבל של 16/22 פינים המסומן באדום לחבק הכבלים וחבר אותו בעזרת בורג (M3 x L4.5).

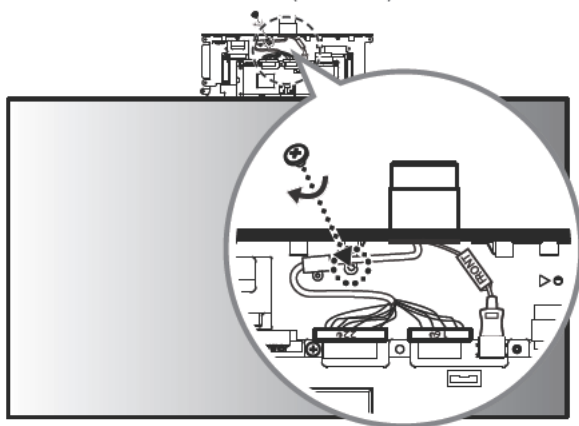


10 חבר את כבל HDMI (שלא מסומן בתווית עם הכיתוב 'FRONT') לצד REAR. הכנס את הכבל של 16/22 פינים (שלא מסומן באדום) לחבק הכבלים וחבר אותו בעזרת בורג (M3 x L4.5).

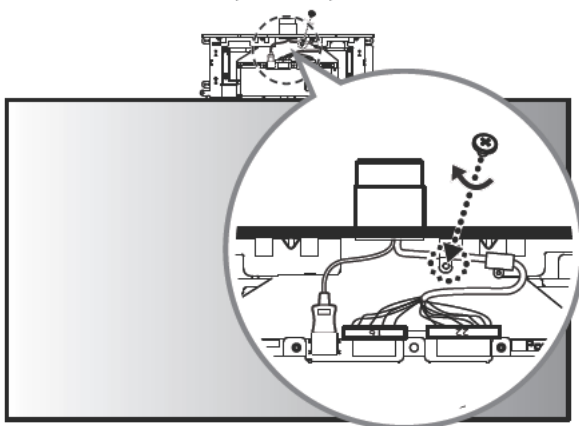

11 אם אתה מצמיד את המוצר למעמד (שאינו מיועד לתליה על התקרה או על הקיר), הוצא את שני הברגים, שנה את הכיוון שאליו מופנה הסמל של LG ולאחר מכן חבר אותם מחדש.

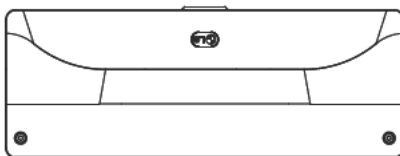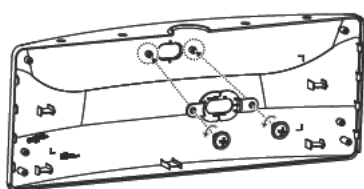


6 קפל את המחברים הקיימים בצד השני של הכבלים עם 16/22 פינים באופן שימקם אותם במקביל לכבל.

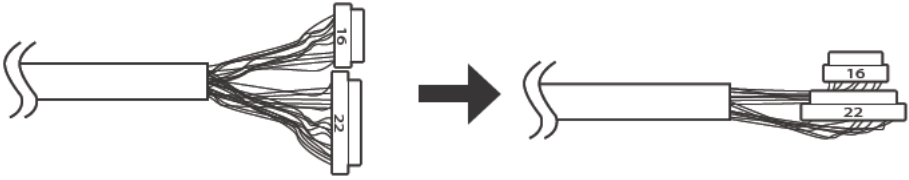


7 הכנס את המחברים של הכבלים עם 16/22 פינים לצינורות.




8 העבר את הכבלים דרך הפתח שבמרכז הערכה.

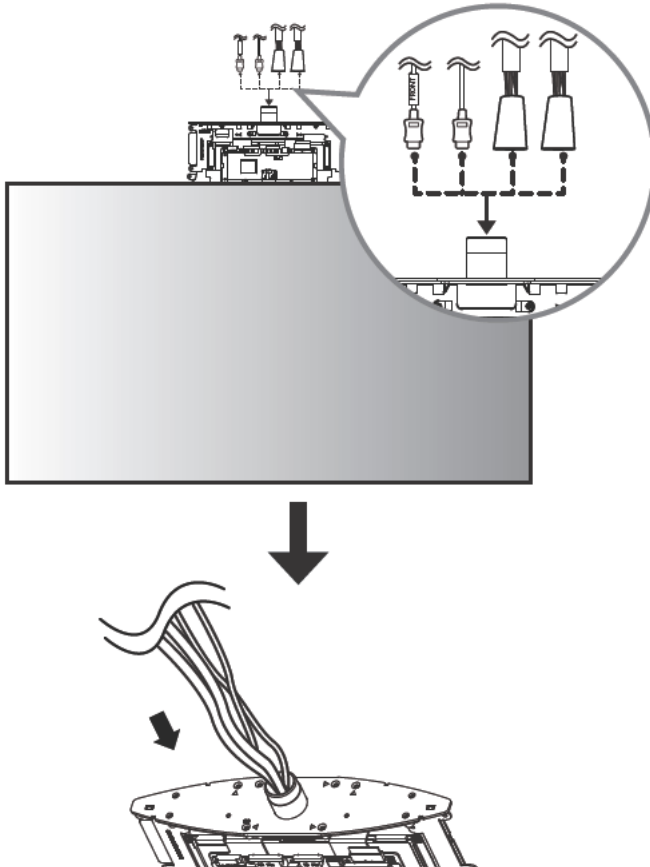


3 השתמש בשני ברגים לחיבור הכבלים של 16/22 פיינים (M3 x L4.5).

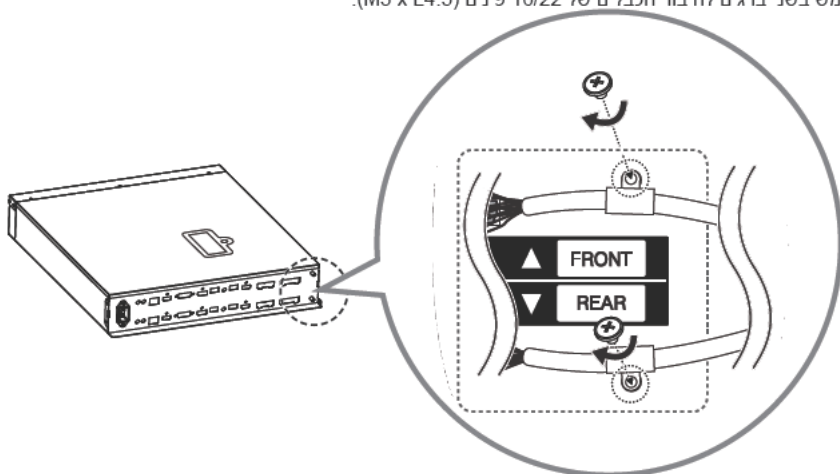

4 אם אתה תולה את המוצר על התקרה או על הקיר, חבר את מסגרות ההרכבה לתיבת השילוט בעזרת ארבעה ברגים (M4 x L8).

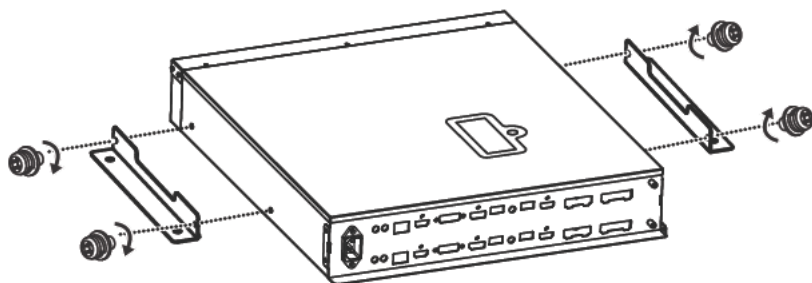


5 מקם את הכיסוי האחורי באופן שיאפשר להכניס את הכבלים למקום המיועד להם וחבר אותו באמצעות שני הברגים (M3 x L4.5).

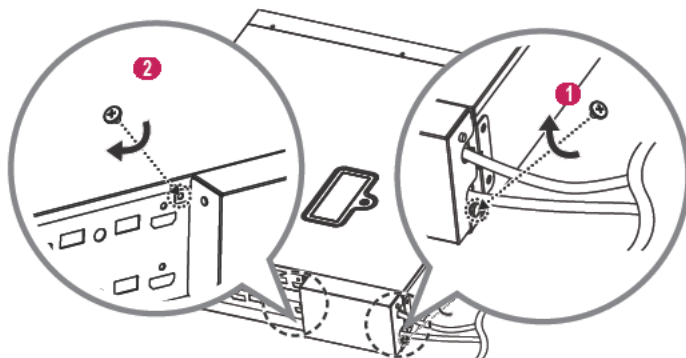






1 פתח את אריזת המוצר והוצא ממנה את חומרי האריזה ואת תיבת T-con לפי הסדר שבו תמצא אותם באריזה.

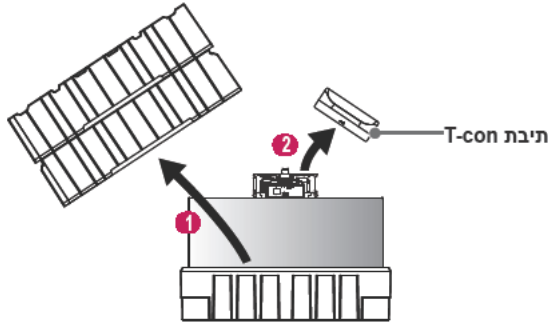

2 חבר את הכבלים לתיבת השילוט הדיגיטלי. בשלב זה, יש לחבר את כבל HDMI המסומן בתווית עם הכיתוב 'FRONT' לחלק העליון ואת הכבל המסומן בתווית עם הכיתוב אחורי לחלק התחתון. אם אתה משתמש בכבל עם 16/22 פינים, חבר את הכבל עם הסימון האדום לחלק העליון. חבר את החלק הארוך יותר של הכבל עם 16/22 פינים למערך הצגים.

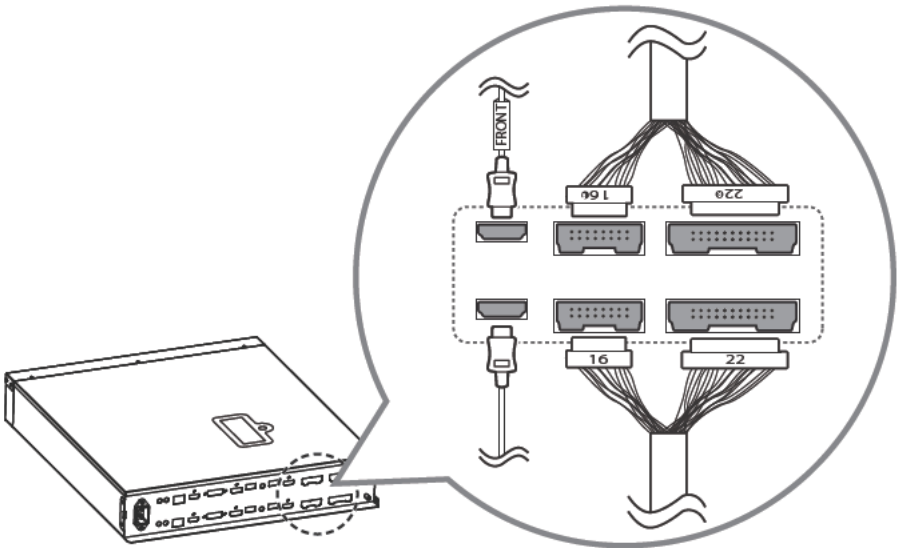

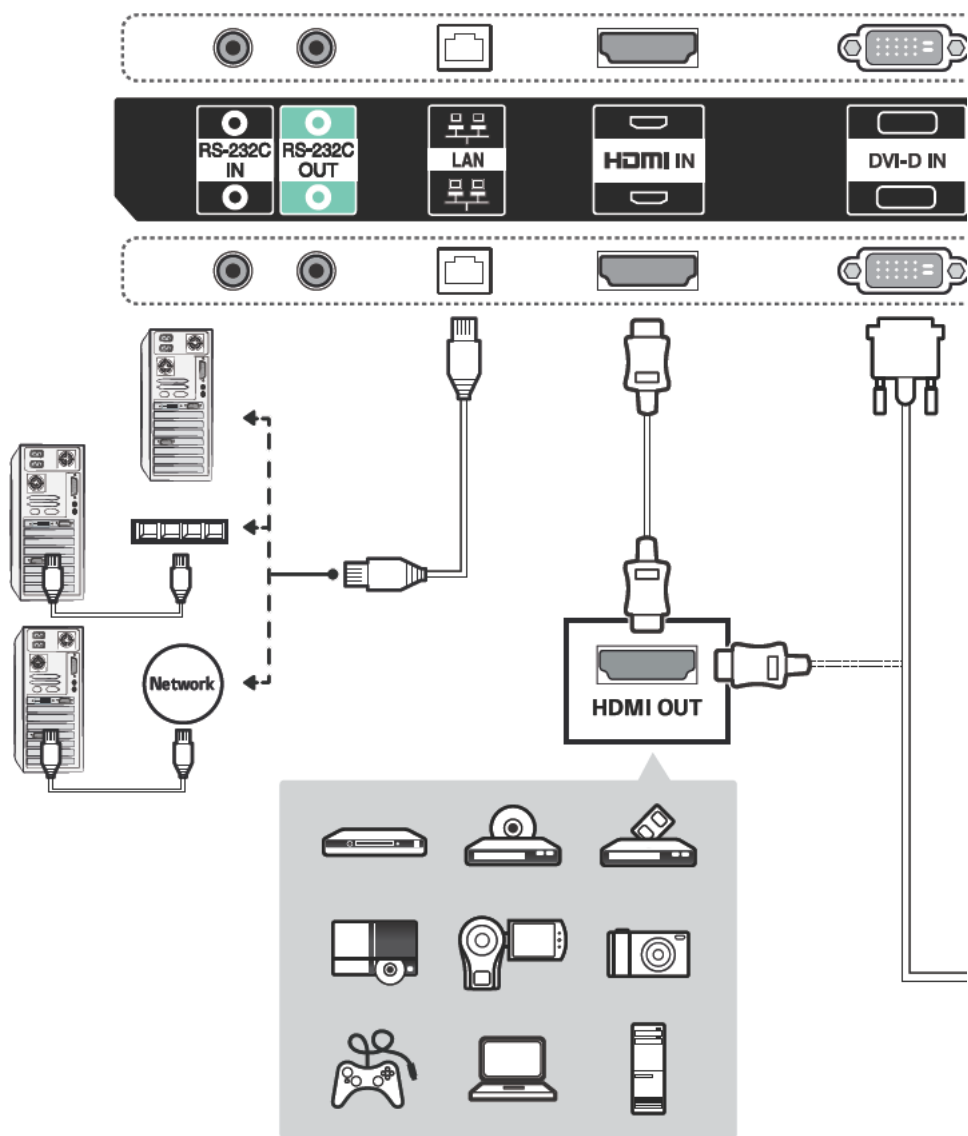

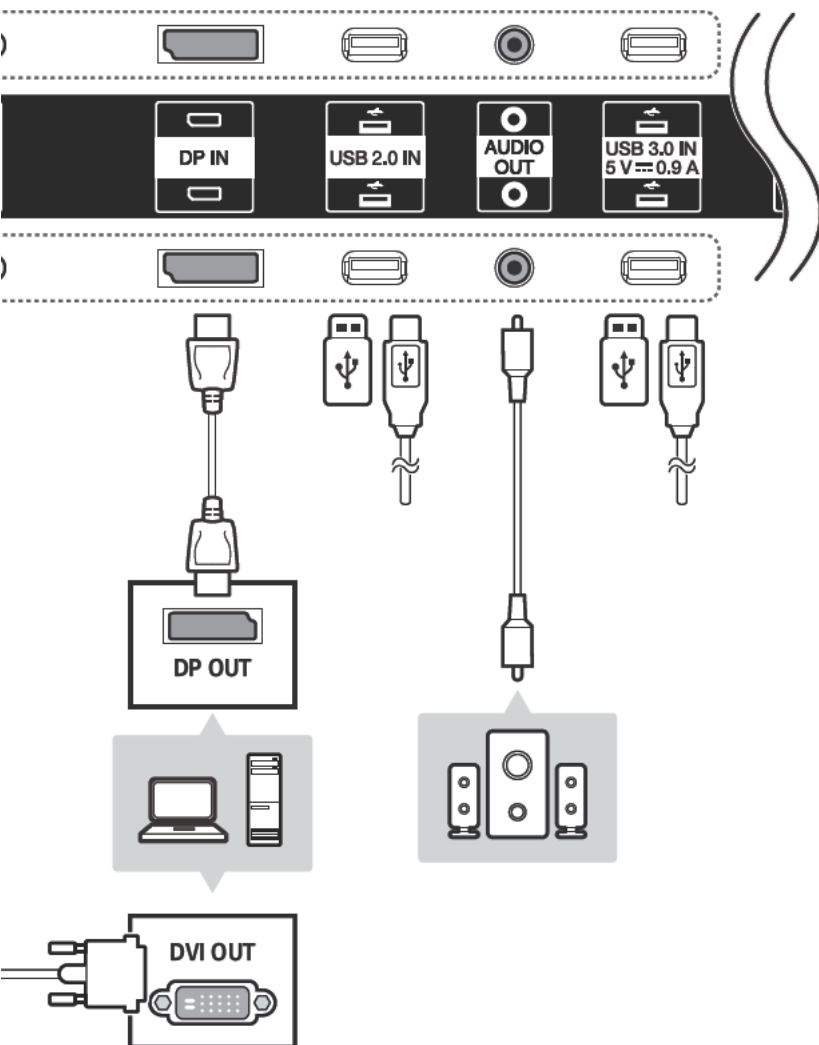


ניתן להוריד את מדריכי ההפעלה הקיימים באינטרנט עבור מוצר זה מאתרי האינטרנט הבאים.
(מילת מפתח: EH5C)

www.lg.com •



http://partner.lge.com : SuperSign



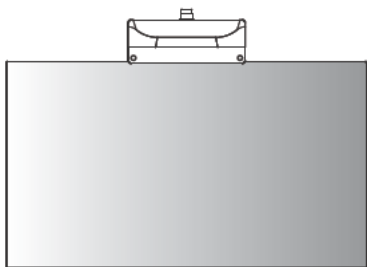

($\Phi 3 \times L6$)






($\Phi 3 \times L10$)



($M4 \times L10$)




($M3 \times L4.5$)

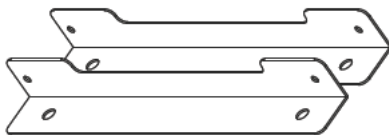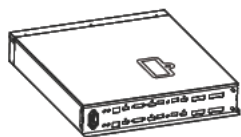



($M3 \times L4.5$)



($M4 \times L8$)



AAA

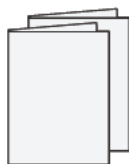

מדריך להתקנה מהירה

LG Digital Signage

(הסמלים על הצג)

קרא מדריך הפעלה זה בעיון לפני הפעלת המערכת ושמור אותו לעיון עתידי.

55EH5C