

Stand

OWNER'S MANUAL

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

SA-9MS065
SA-90S08675

The model and serial number of the product are located on the back and on one side of the product. Record them below in case you ever need service.

Model _____

Serial No. _____



* Image shown may differ from your product.

Safety instructions



This symbol is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

Please read these safety precautions carefully before using the product.




- When lifting or moving the product, at least two people are required due to the heavy weight of the product.
 - The product may fall down, causing a malfunction or injury.
- Do not let children hang on or climb onto the product.
 - The product may fall down, causing an injury or even death.
- Do not install the product in a place which is unstable or vibrating or a place where the product is not completely supported such as a shaky shelf or a tilted place.
 - The product may fall down or overturn, causing an injury or malfunction.
- Put the product on a flat and firm floor.
- When moving or handling a product assembled with the Stand, be cautious about damaging the exterior of the product.
- When there is a stain or fingerprint left on the surface, wipe it off gently.
 - When removing a stain, do not use excessive force. Wiping with excessive force may cause scratches or discoloration on the product.
- Only use the authorized stand and wall mounting bracket made specifically for LG products.
 - Pursuant to Consumer Protection Law, LG Electronics will not be held responsible for any product malfunction, material damage or injury caused by using products not authorized by LG Electronics.

Assembling and Preparing

Accessories




SA-9MS065

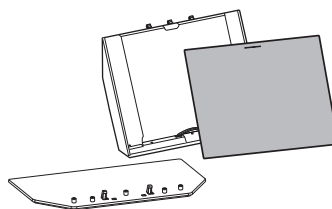

a x 9
(M4 x L16)

SA-90S08675



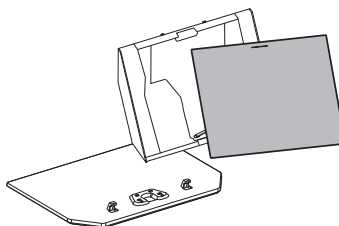


b x 8
(M4 x L20)

How to Assemble the Stand





- When assembling the stand, put the product on a table or a flat floor with its screen facing downward. Here, first put a soft and fluffy cloth on the place, and then put the product on top of it to prevent the screen from being damaged.
- When assembling the stand, ensure that all of the provided screws are attached. If the screws are not fully tightened, the product may tilt or tip over, resulting in damage. Tightening the screws with excessive force may cause them to come off due to abrasion of the screw joint.
- When assembling the product, do not use foreign substances (oil, lubricant, etc.) on the screws.
 - It may cause damage to the product.
- Before installing a wall mount support, disassemble the Stand by conducting the method to assemble the stand in a reverse order.

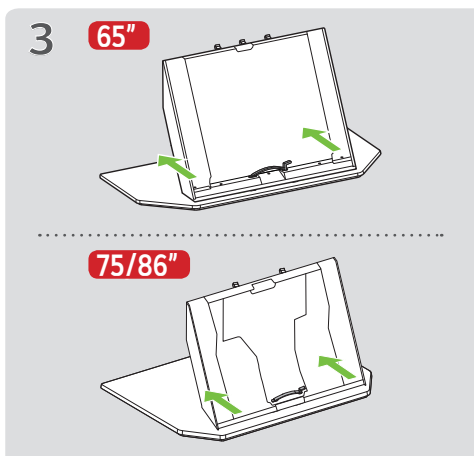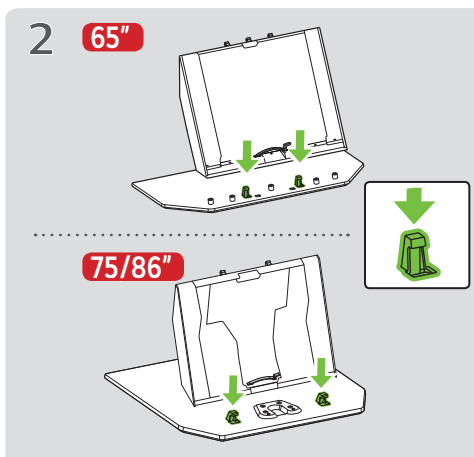
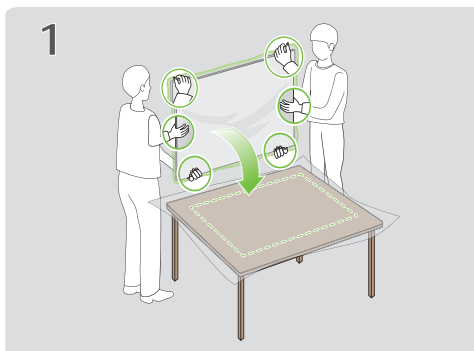


4


65"

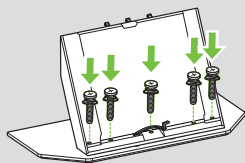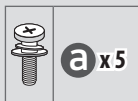


75/86"

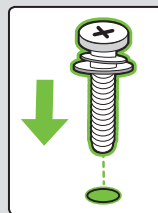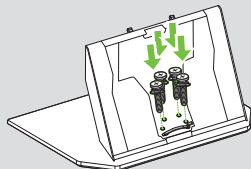




5

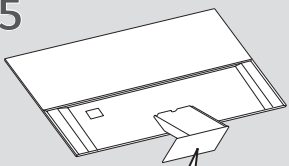

65"

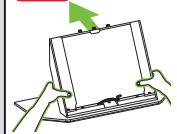



75/86"

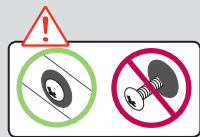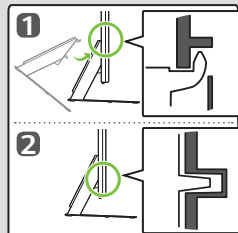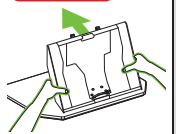

65"



75/86"




65"

80 mm

75/86"

99 mm

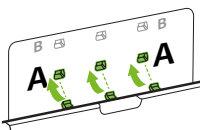






65"


40 mm

75/86"

51 mm

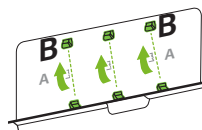

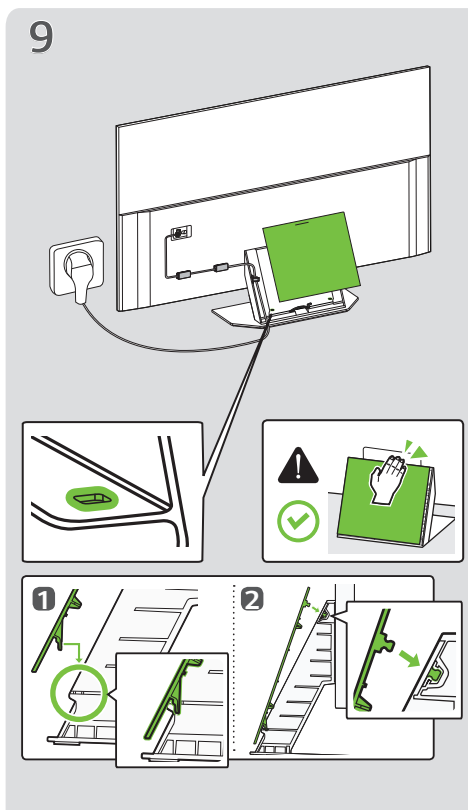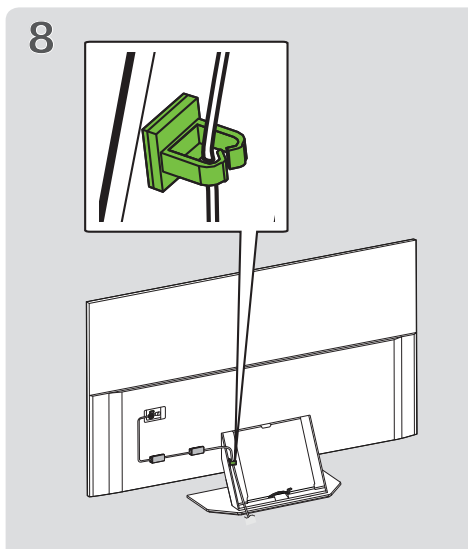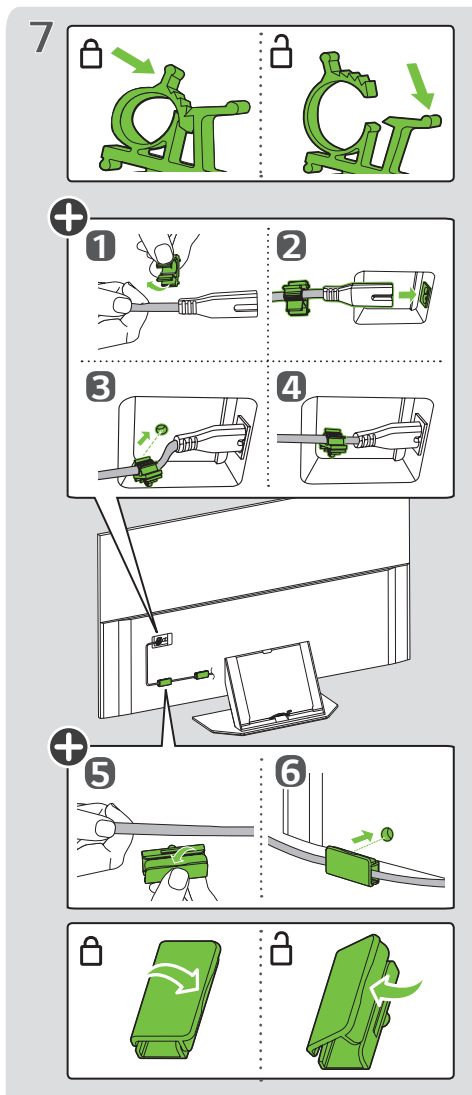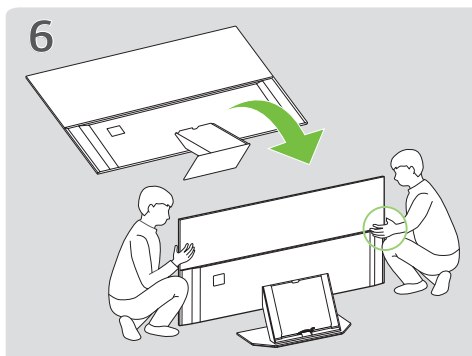


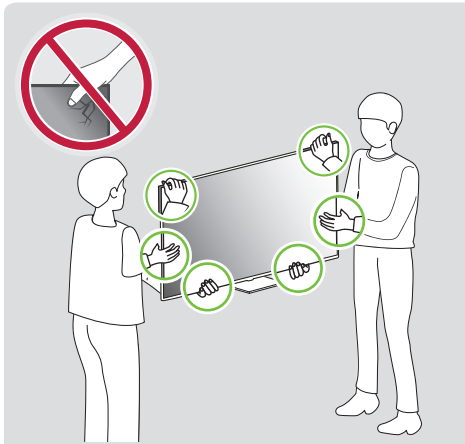

+ : Cable management holders are provided as accessories with the TV product.

Mounting on a Table

- 1 Lift and tilt the TV into its upright position on a table.
 - Leave a 10 cm (minimum) space from the wall for proper ventilation.

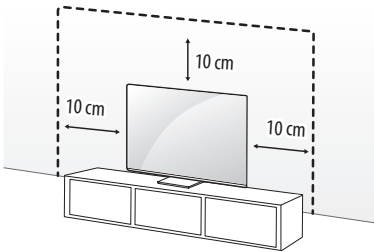


- 2 Connect the power cord to a wall outlet.



- If you install the TV on a stand, you need to take actions to prevent the product from overturning. Otherwise, the product may fall over, which may cause injury.
- Do not use any unapproved items to ensure the safety and product life span.
- Any damage or injuries caused by using unapproved items are not covered by the warranty.
- When installing on a cabinet or a shelf using a stand, make sure its width is greater than that of the TV.
- If the TV is placed on the stand, its screen may be tilted back slightly. If the stand is not level because an object is placed under the stand or it is not on a flat surface, the product may fall and cause injury or product damage.

Securing the TV to a Wall

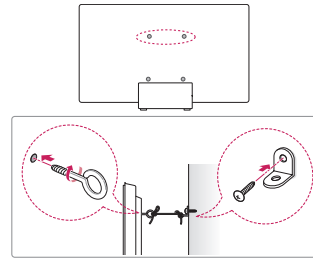

- 1 Insert and tighten the eye-bolts, or TV brackets and bolts on the back of the TV.
 - If there are bolts inserted at the eye-bolts position, remove the bolts first.
 - 2 Mount the wall brackets with the bolts to the wall. Match the location of the wall bracket and the eye-bolts on the rear of the TV.
 - 3 Connect the eye-bolts and wall brackets tightly with a sturdy rope. Make sure to keep the rope horizontal with the flat surface.
- Use a platform or cabinet that is strong and large enough to support the TV securely.
 - Brackets, bolts and ropes are not provided. You can obtain additional accessories from your local dealer.

Specifications

Model Name	Width x Depth x Height (mm)	Weight (kg)
SA-9MS065	500 x 305 x 252	3.4
SA-90S08675	496 x 415 x 277	7.3

Support

MANUEL D'UTILISATION

Veillez lire attentivement ce manuel avant de mettre en service votre produit et conservez-le afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

SA-9MS065
SA-90S08675

Le nom du modèle et le numéro de série sont indiqués à l'arrière et sur le côté du produit. Inscrivez-les ci-dessous pour référence ultérieure.

Modèle

N° de série



* L'image proposée peut différer de l'aspect réel de votre produit.

Consignes de sécurité



Ce symbole est destiné à prévenir l'utilisateur que des instructions importantes sur le fonctionnement et l'entretien (réparation) de l'appareil se trouvent dans la documentation.


Veuillez lire attentivement ces consignes de sécurité avant d'utiliser le produit.




- Au moins deux personnes sont nécessaires pour soulever ou déplacer le produit en raison de son poids.
 - Le produit peut tomber, provoquant un dysfonctionnement ou des blessures.
- Ne laissez pas les enfants s'accrocher au produit ou grimper dessus.
 - Le produit peut tomber et causer des blessures graves, voire mortelles.
- N'installez pas le produit dans un endroit instable ou exposé à des vibrations, ni dans un endroit où il n'est pas complètement soutenu, par exemple une étagère branlante ou une surface inclinée.
 - Le produit peut tomber ou se renverser, provoquant des blessures ou un dysfonctionnement.
- Placez le produit sur un sol plat et ferme.
- Lorsque vous déplacez ou manipulez un produit assemblé avec le support, veillez à ne pas endommager l'extérieur du produit.
- S'il reste une tache ou une empreinte de doigt sur la surface, essuyez-la délicatement.
 - Lorsque vous enlevez une tache, ne frottez pas trop vigoureusement. Essuyer la surface avec une force excessive peut causer des rayures ou une décoloration du produit.
- Utilisez uniquement le pied de support et le support de fixation murale agréés spécialement conçus pour les produits LG.
 - Conformément à la loi sur la protection des consommateurs, LG Electronics ne saurait être tenu responsable d'un quelconque dysfonctionnement du produit, dommage matériel ou dommage corporel causé par l'utilisation de produits non agréés par LG Electronics.

Assemblage et préparation

Accessoires

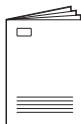


SA-9MS065

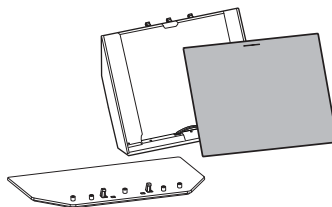

a x 9
(M4 x L16)

SA-90S08675



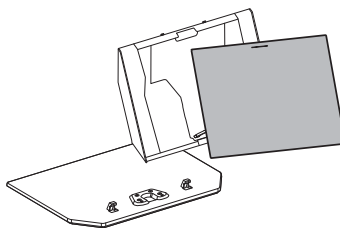


b x 8
(M4 x L20)

Comment assembler le support




- Lors de l'assemblage du support, placez le produit sur une table ou un sol plat avec l'écran orienté vers le bas. Placez au préalable un tissu doux et moelleux à cet endroit, puis placez le produit dessus pour éviter que l'écran ne s'abîme.
- Lors de l'assemblage du support, assurez-vous que toutes les vis fournies sont fixées. Si les vis ne sont pas complètement serrées, le produit pourrait pencher ou basculer, entraînant des dommages. Si vous serrez les vis de façon excessive, elles pourraient se détacher en raison de l'abrasion du joint de vis.
- Lors de l'assemblage du produit, n'utilisez pas de substances étrangères (huile, lubrifiant, etc.) sur les vis.
 - Cela pourrait endommager le produit.
- Avant d'installer un support de fixation murale, démontez le pied de support en suivant la procédure d'assemblage dans l'ordre inverse.

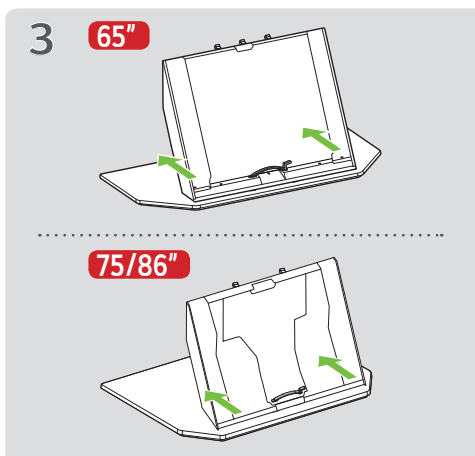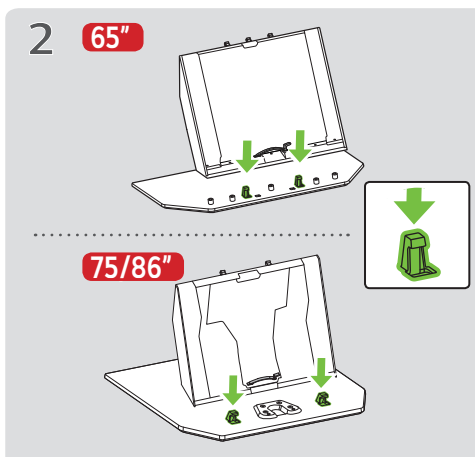
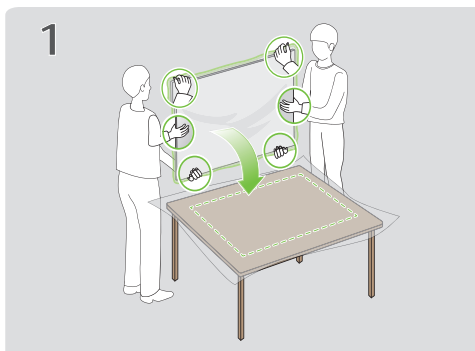


4


65"

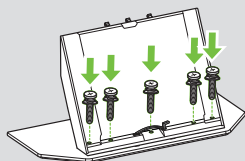


75/86"

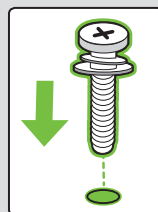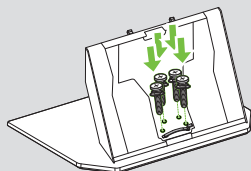




5

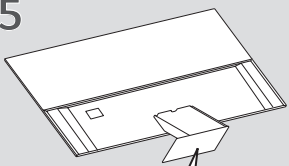

65"

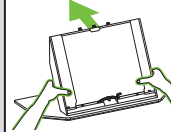



75/86"

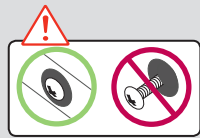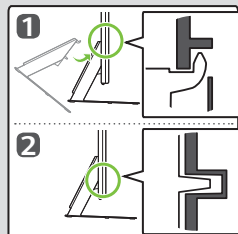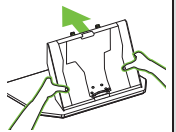

65"



75/86"





65"

80 mm

75/86"

99 mm



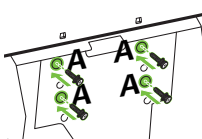
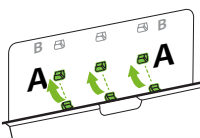






65"


40 mm

75/86"

51 mm

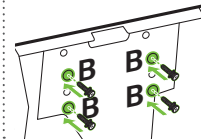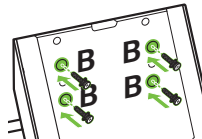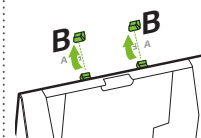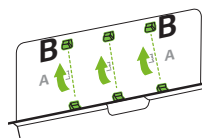

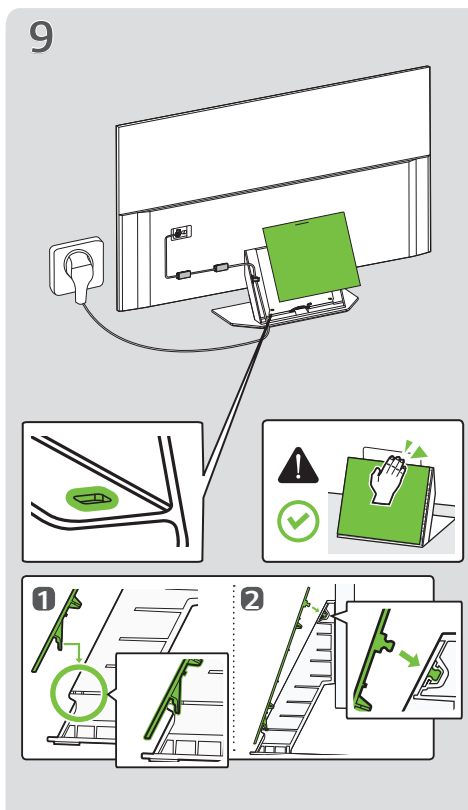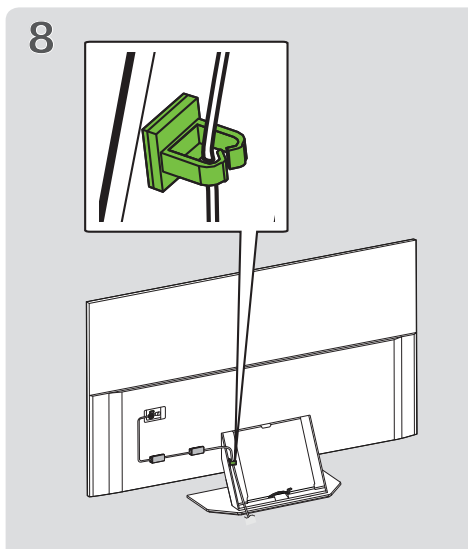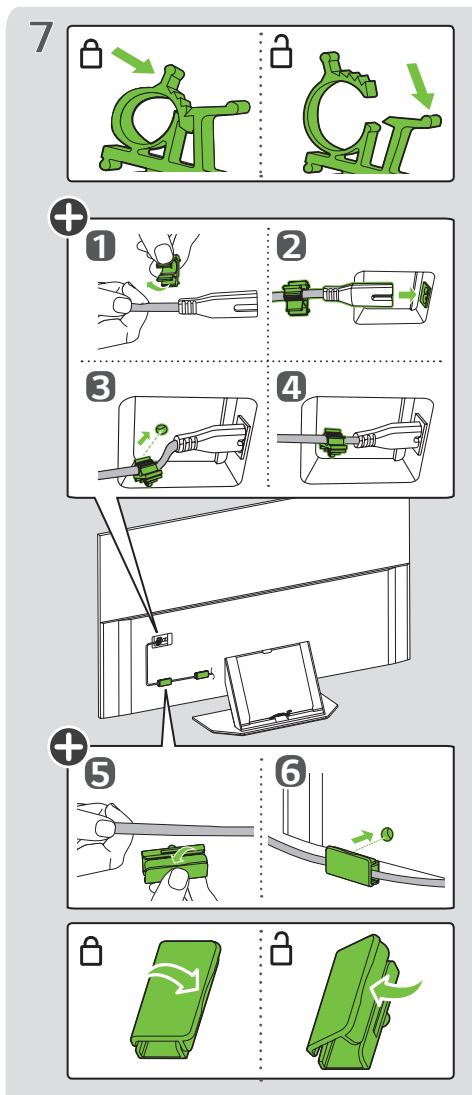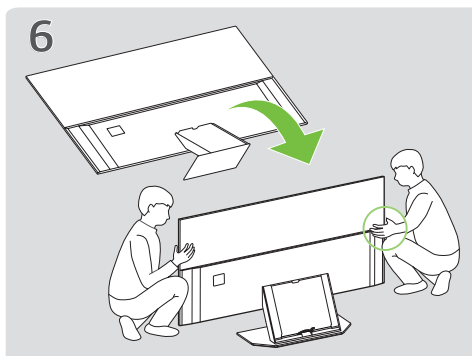


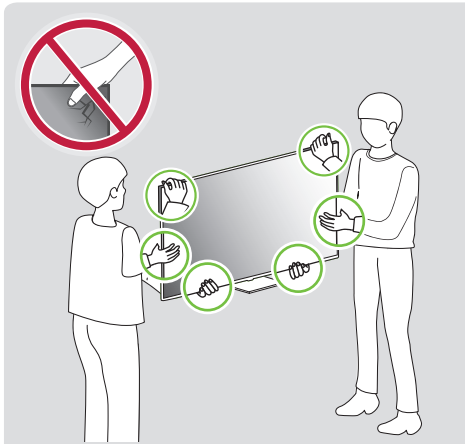

+ : Les supports de gestion de câbles sont fournis en tant qu'accessoires avec le téléviseur.

Installation sur un meuble

- 1 Soulevez et positionnez le TV à la verticale sur un meuble.
 - Laissez au moins 10 cm entre le mur et le téléviseur pour assurer une bonne ventilation.

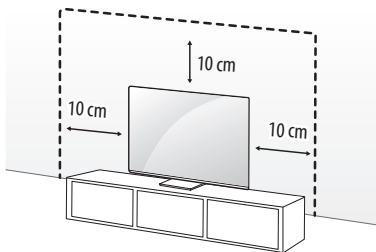


- 2 Branchez le cordon d'alimentation sur une prise murale.



- Si vous installez le TV sur un support, veillez à empêcher le produit de se renverser. Dans le cas contraire, le produit risque de tomber, ce qui peut entraîner des blessures.
- Afin d'optimiser la sécurité et la durée de vie du produit, n'utilisez pas d'éléments non agréés.
- La garantie ne couvre pas les dommages ou les blessures dus à l'utilisation d'éléments non agréés.
- Lors de l'installation sur un meuble ou une étagère utilisant un support, assurez-vous que sa largeur est supérieure à celle du téléviseur.
- Si le téléviseur est placé sur le support, son écran peut être légèrement incliné vers l'arrière. Si le support n'est pas droit parce qu'un objet est placé dessous ou qu'il n'est pas sur une surface plane, le produit peut tomber et causer des blessures ou être endommagé.

Fixation fiable du TV au mur

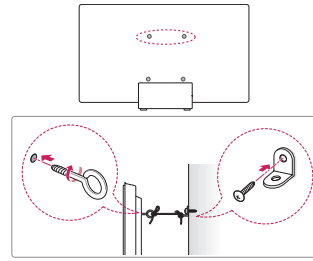

- 1 Insérez et serrez les boulons à œil, ou les fixations et les boulons à l'arrière du TV.
 - Si des boulons sont insérés dans les trous des boulons à œil, dévissez d'abord ces boulons.
 - 2 Montez les fixations murales avec les boulons sur le mur. Ajustez le support mural et les boulons à œil à l'arrière du TV.
 - 3 Attachez les boulons à œil et les fixations murales avec un cordon solide. Le cordon doit rester en position horizontale par rapport à la surface plane.
- Utilisez une fixation ou un meuble d'une largeur et d'une résistance suffisante pour soutenir en toute sécurité le TV.
 - Les fixations, les boulons et les cordons ne sont pas fournis. Pour en savoir plus sur les accessoires en option, contactez votre revendeur.

Spécifications

Nom du modèle	Largeur x Profondeur x Hauteur (mm)	Poids (kg)
SA-9MS065	500 x 305 x 252	3,4
SA-90S08675	496 x 415 x 277	7,3

Conjunto Base

MANUAL DO USUÁRIO

Leia esse manual atentamente antes de operar seu produto e guarde-o para futuras consultas.

SA-9MS065
SA-90S08675

O modelo e o número de série do produto são encontrados na parte traseira e na lateral do produto. Anote-os abaixo caso precise de serviços de manutenção.

Modelo

No. de série

* A imagem mostrada pode ser diferente de seu produto.

Instruções de segurança



Este símbolo alerta o usuário sobre a presença de instruções importantes de operação e manutenção na literatura que acompanha o aparelho.


Leia estas precauções de segurança cuidadosamente antes de usar o produto.




- Ao levantar ou mover o produto, pelo menos duas pessoas são necessárias (independente do peso).
 - O produto pode cair, causando mau funcionamento ou ferimentos.
- Não deixe que crianças se pendurem ou subam no produto.
 - O produto pode cair, causando ferimentos ou até a morte.
- Não instale o produto em um local que seja instável ou com vibração ou em um local em que o produto não esteja totalmente apoiado, como uma prateleira trêmula ou um local inclinado.
 - O produto pode cair ou virar, causando mau funcionamento ou ferimentos.
- Coloque o produto em local plano e firme.
- Ao mover ou manusear um produto montado com a base, tenha cuidado para não danificar a parte externa do produto.
- Se houver manchas ou impressões digitais na superfície, limpe-as suavemente.
 - Ao remover uma mancha, não use força excessiva. Limpar com força excessiva pode causar riscos ou descoloração no produto.
- Utilize apenas itens autorizados e construídos especificamente para produtos LG.
 - Nos termos da Lei de Defesa do Consumidor, a LG Electronics não será responsável por nenhum mau funcionamento do produto, danos materiais ou ferimentos causados pelo uso de produtos não autorizados pela LG Electronics.

Montagem e preparação

Acessórios

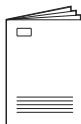


SA-9MS065

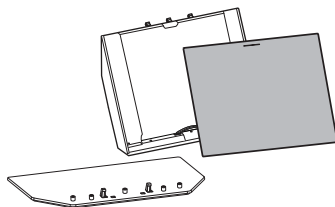

a x 9
(M4 x L16)

SA-90S08675



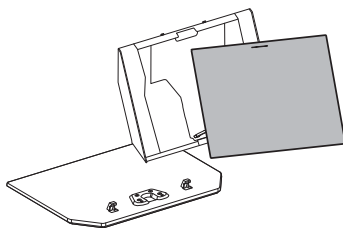


b x 8
(M4 x L20)

Como montar a base





- Ao montar a base, coloque o produto em uma mesa ou em um piso plano com a tela voltada para baixo. Aqui, coloque primeiro um pano macio e acochoado no local e, em seguida, coloque o produto em cima dele para evitar que a tela seja danificada.
- Quando montar o suporte, verifique se todos os parafusos fornecidos estão fixados. Se os parafusos não estiverem totalmente apertados, o produto poderá se inclinar ou tombar, resultando em danos. Apertar os parafusos com força excessiva poderá fazer com que se soltem devido à abrasão da junta do parafuso.
- Ao montar o produto, não use substâncias estranhas (óleo, lubrificante, etc.) nos parafusos.
 - Isso pode causar danos ao produto.
- Antes de instalar um suporte de montagem em parede, desmonte a base realizando em ordem inversa o método de montagem.

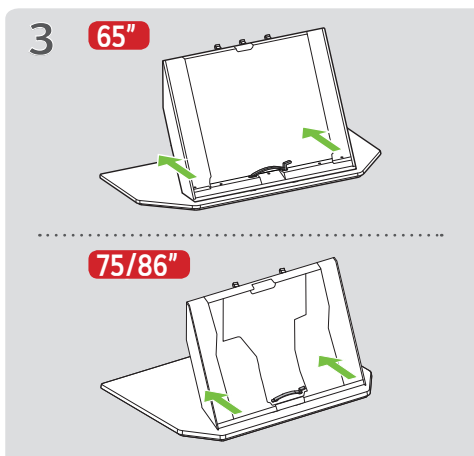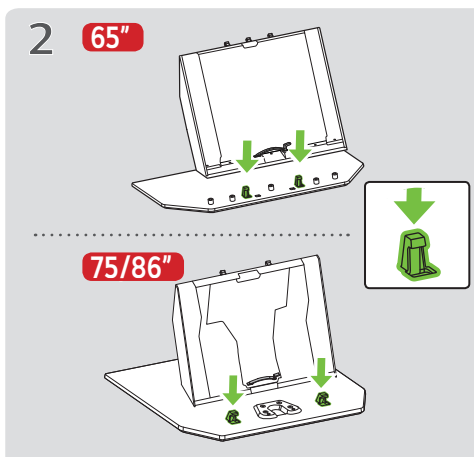
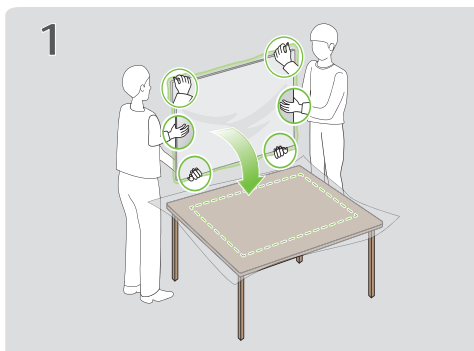


4













65"



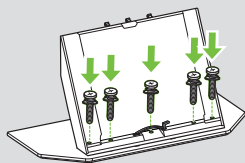
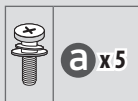



75/86"

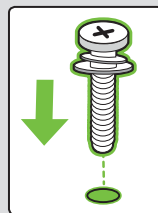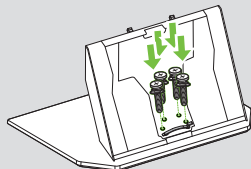

5

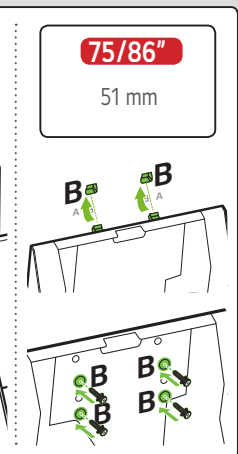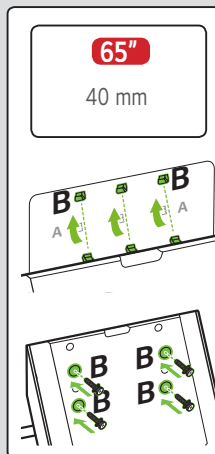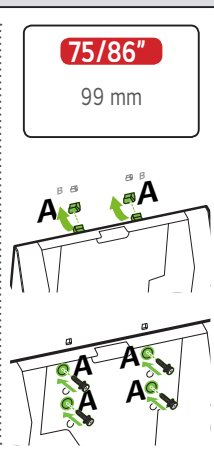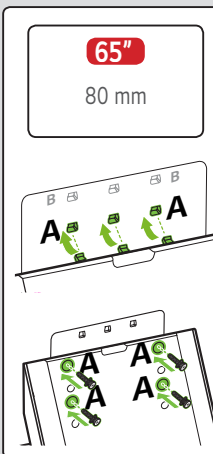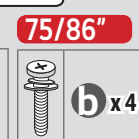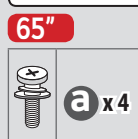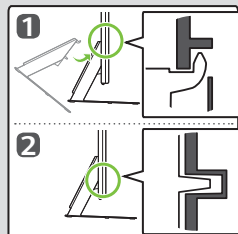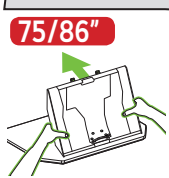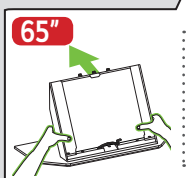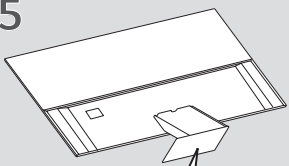

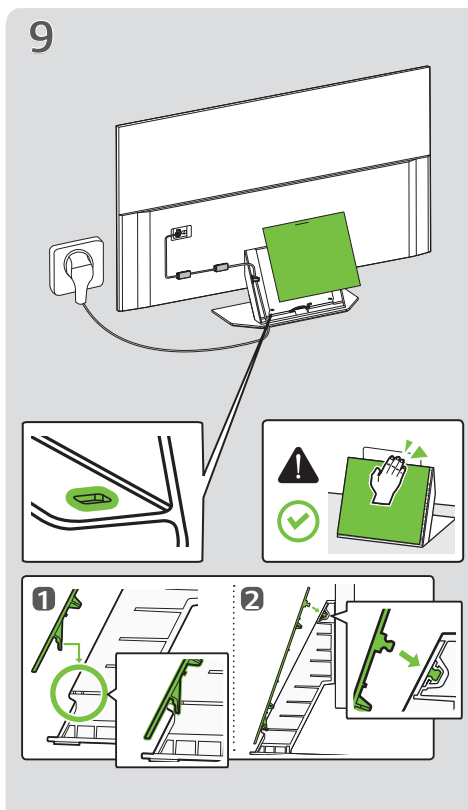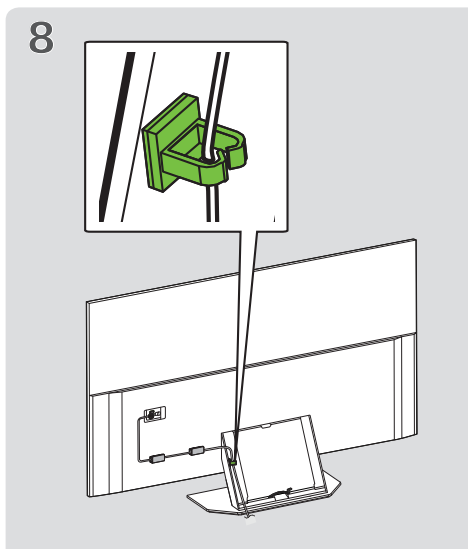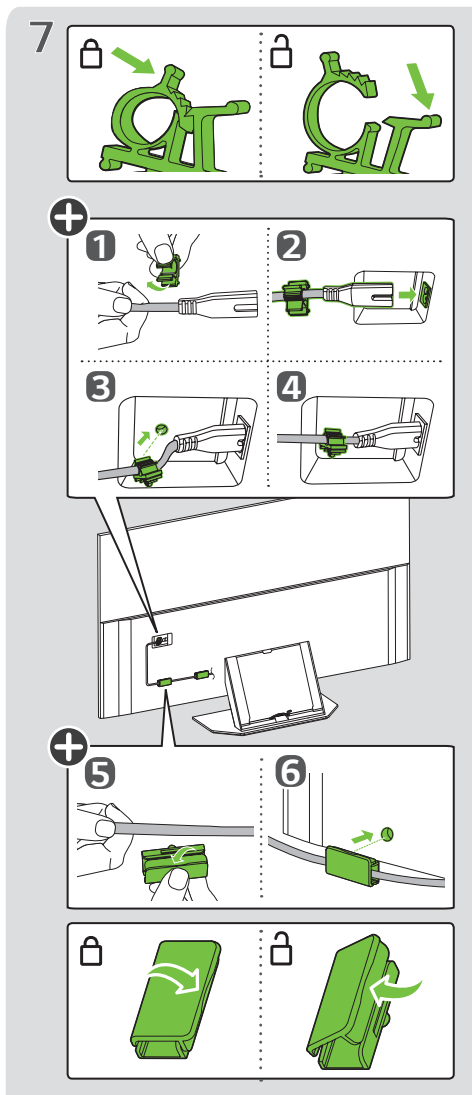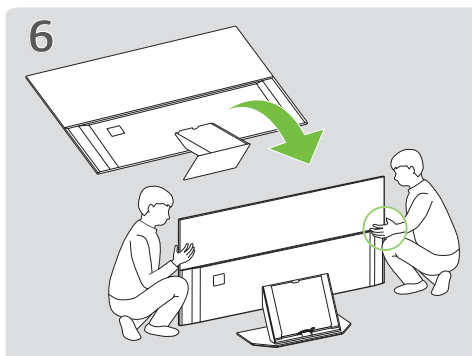


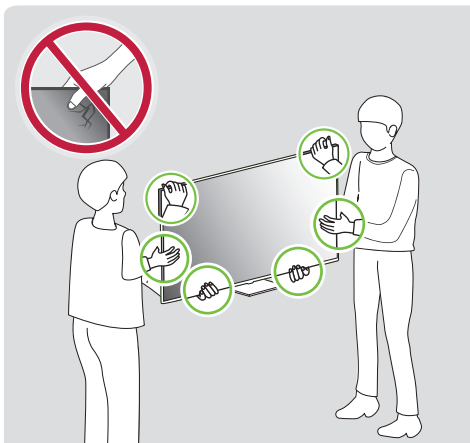

+ : Os suportes para organização de cabos são fornecidos como acessórios com a TV.

Montagem na mesa

- Levante e incline a TV até ela ficar na posição vertical em cima da mesa.
 - Deixe 10 cm (mínimo) de espaço da parede para ventilação.

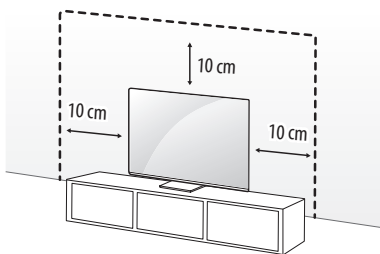


- Conecte o cabo de alimentação a uma tomada.



- Caso instale a TV em um suporte, tome cuidado para evitar que o produto se solte. Caso contrário, o produto pode cair causando lesões.
- Para garantir a segurança e a vida útil do produto, use somente itens aprovados pela LG.
- Os danos ou ferimentos causados pelo uso de itens não aprovados não serão cobertos pela garantia.
- Ao instalar o produto em um gabinete ou uma prateleira usando um suporte, verifique se a largura dele é maior do que a da TV.
- Se a TV for colocada no suporte, a tela poderá ser ligeiramente inclinada para trás. Se o suporte não estiver nivelado porque não está sobre uma superfície plana ou há um objeto abaixo do suporte, o produto poderá cair e causar danos ao produto ou ferimentos.

Fixação da TV a uma parede

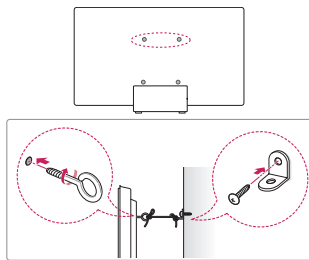

- Insira e fixe os suportes e os parafusos na parte traseira da TV.
 - Se houver parafusos inseridos, remova-os.
 - Monte os suportes para parede com os parafusos.

Corresponda a posição do suporte para parede com os suportes na parte traseira da TV.
 - Conecte-os com firmeza usando uma corda resistente.

Mantenha a corda de segurança na posição horizontal em relação à superfície plana.
- Use uma plataforma ou um armário forte e grande o suficiente para apoiar a TV com segurança.
 - Não são fornecidos suportes, parafusos e cordas. Adquirir acessórios adicionais com o seu revendedor local.

Especificações

Nome do modelo	Largura x Profundidade x Altura (mm)	Peso (kg)
SA-9MS065	500 x 305 x 252	3,4
SA-90S08675	496 x 415 x 277	7,3

Soporte

MANUAL DEL USUARIO

Antes de utilizar el equipo, lea este manual con atención y consérvelo para consultarlo cuando lo necesite.

SA-9MS065
SA-90S08675

El número de serie y el modelo del producto están situados en la parte posterior y en un lateral del mismo. Anótelos por si alguna vez necesita asistencia.

Modelo

N.º de serie

* La imagen mostrada puede variar respecto a la de su producto.

Montaje y preparación

Instrucciones de seguridad




Este símbolo tiene como objetivo alertar al usuario de la presencia de importantes instrucciones de mantenimiento y funcionamiento en la documentación que acompaña al producto.

Lea detenidamente estas instrucciones de seguridad antes de utilizar el producto.




- Se necesitan al menos dos personas para levantar o mover el producto ya que es pesado.
 - El producto podría caer y dejar de funcionar o provocar lesiones.
- No permita que los niños se cuelguen ni se suban al producto.
 - El producto podría caer y provocar lesiones o incluso la muerte.
- No instale el producto en un sitio poco estable o que reciba vibraciones ni en un lugar en que no esté totalmente fijo, tal como una estantería floja o un sitio inclinado.
 - El producto podría caer o volcarse y provocar lesiones o dejar de funcionar.
- Ubique el producto sobre un suelo plano y firme.
- Tenga cuidado de no dañar el exterior del producto al moverlo o manipularlo junto con el soporte de monitor ya ensamblado.
- En caso de que haya una mancha o marcas de dedos en la superficie, límpiela con cuidado.
 - Cuando quite manchas, no haga demasiada fuerza ya que podría rayar o decolorar el producto.
- Utilice únicamente el soporte de base y el soporte de pared autorizado y fabricado específicamente para productos LG.
 - Conforme a la Ley de protección al consumidor, LG Electronics no será responsable por cualquier fallo, daño material o lesión provocados por el uso de productos no autorizados por LG Electronics.

Accesorios

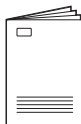


SA-9MS065

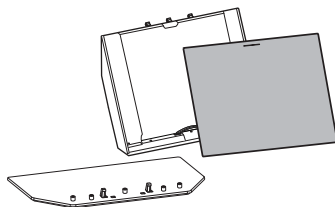

a x 9
(M4 x L16)

SA-90S08675



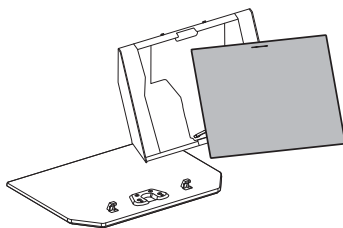


b x 8
(M4 x L20)

Cómo montar el soporte




- Para montar el soporte, coloque el producto sobre una mesa o suelo plano con la pantalla hacia abajo. Antes de hacerlo, ubique en el lugar una tela suave y mullida sobre la que luego apoyará el producto para así evitar que se dañe la pantalla.
- Al montar el soporte, asegúrese de fijar todos los tornillos suministrados. Si los tornillos no están apretados por completo, el producto podría inclinarse o caerse, provocando daños. Apretar los tornillos con excesiva fuerza puede hacer que se salgan debido a la abrasión de la junta del tornillo.
- Al montar el producto, no use sustancias extrañas (aceites, lubricantes, etc.) en los tornillos.
 - Esto puede dañar el producto.
- Antes de instalar un soporte de pared, desmonte el soporte de base. Para ello, siga los pasos de montaje en el orden inverso.

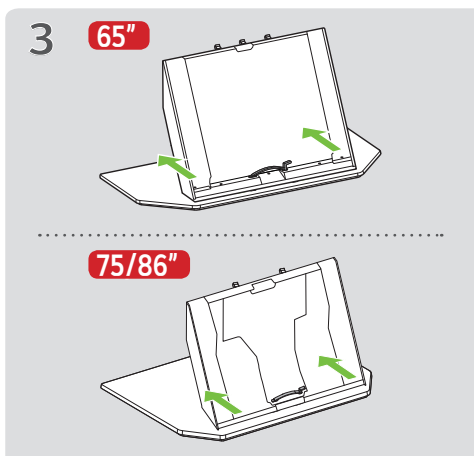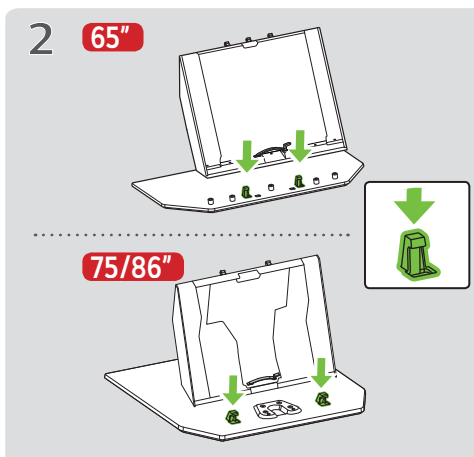
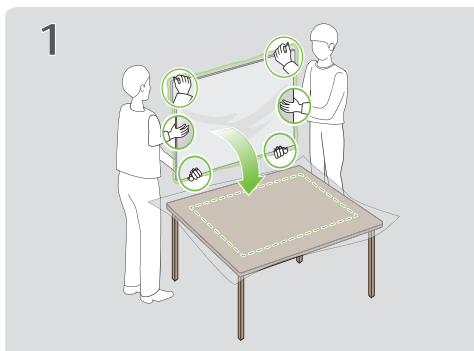


4














65"




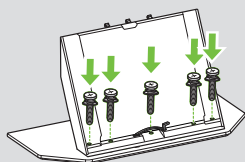



75/86"

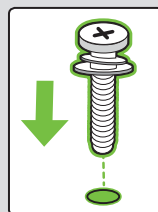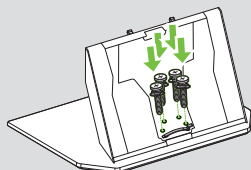

5

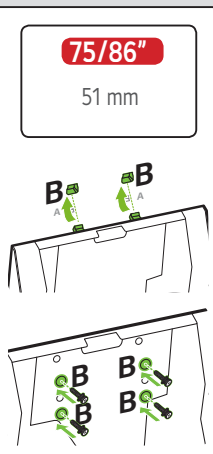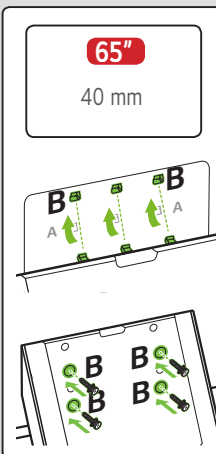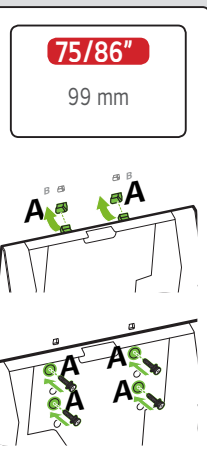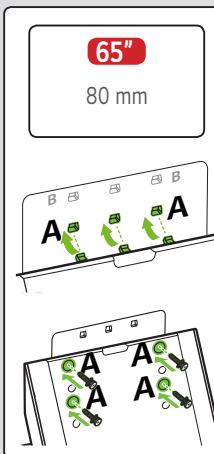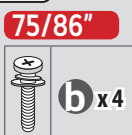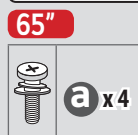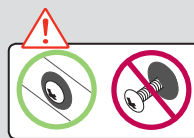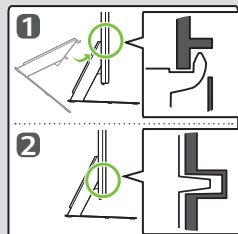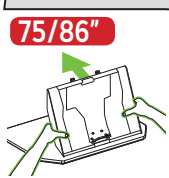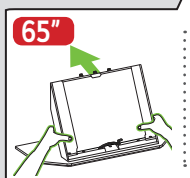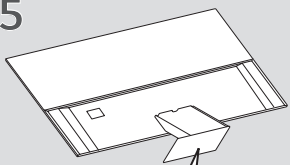

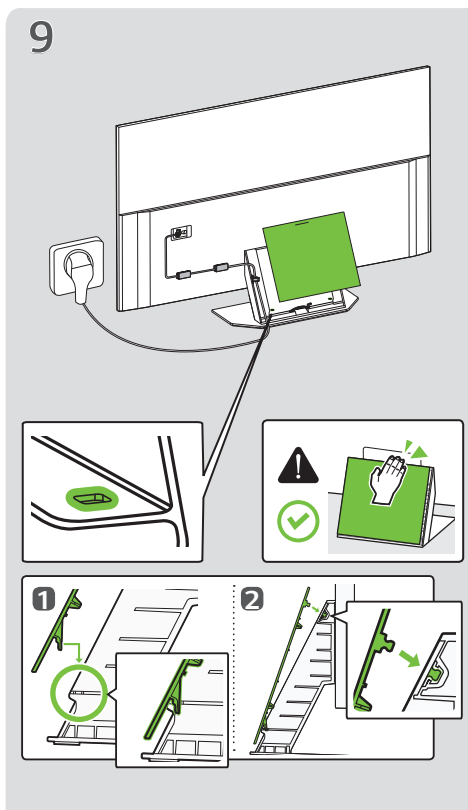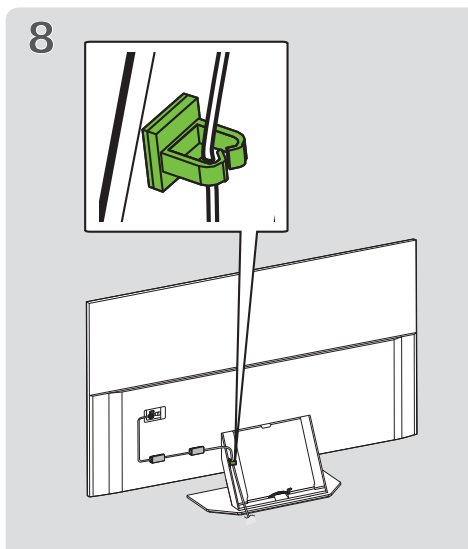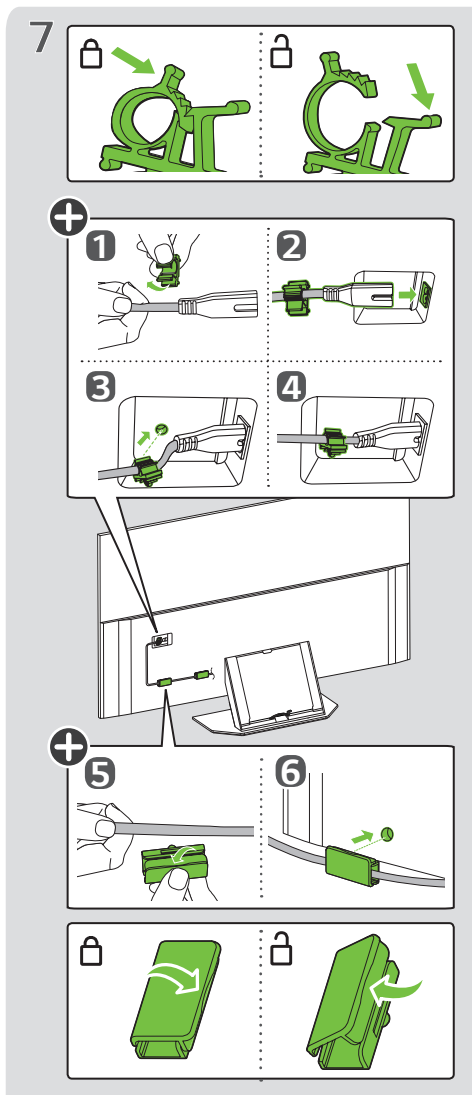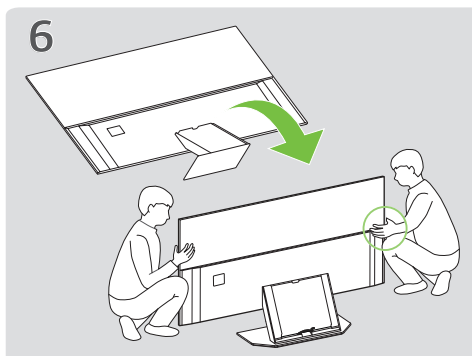


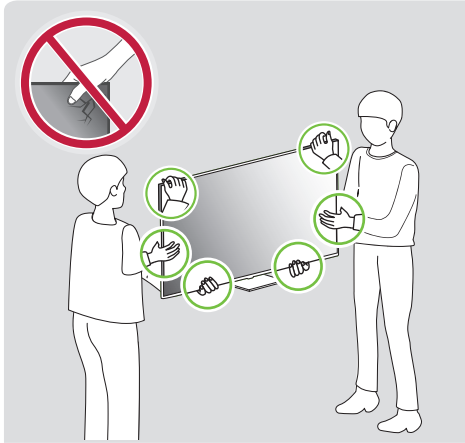

+ : Los sujetacables para la gestión del cableado, se suministran como accesorios del TV.

Montaje en una mesa

- Levante la TV e inclínala hasta la posición vertical sobre una mesa.
 - Deje un espacio de 10 cm (como mínimo) con respecto a la pared para permitir una ventilación adecuada.

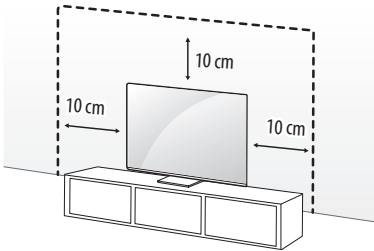


- Enchufe el cable de alimentación a una toma de pared.



- Si instala la TV en un soporte, es necesario que tome medidas para evitar que el producto vuelque. De lo contrario, el producto podría darse la vuelta, lo cual podría producir daños personales.
- Para garantizar la seguridad y la vida útil del producto, no utilice elementos no aprobados.
- Los daños o lesiones causados por el uso de elementos no aprobados no están cubiertos por la garantía.
- Cuando lo instale en un armario o estantería usando el soporte, asegúrese de que este sea más ancho que la TV.
- Si la TV se coloca sobre el soporte, su pantalla se puede inclinar ligeramente hacia atrás. Si el soporte no está nivelado porque hay un objeto colocado bajo el soporte, o si no se encuentra sobre una superficie plana, el producto podría caerse y provocar lesiones o daños en el producto.

Cómo fijar la TV a una pared

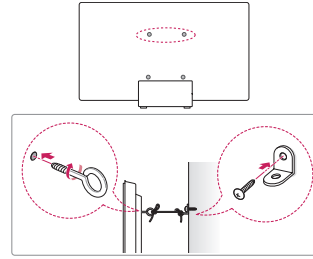

- Inserte y apriete los cáncamos o los soportes y los pernos de la TV en la parte posterior de esta.
 - Si hay pernos insertados en la posición de los cáncamos, quite primero los pernos.
 - Monte las abrazaderas de pared junto con los pernos en la pared. Haga coincidir la ubicación del soporte de pared y los cáncamos en la parte posterior de la TV.
 - Conecte los cáncamos y las abrazaderas de pared firmemente con una cuerda resistente. Asegúrese de mantener la cuerda horizontal con respecto a la superficie plana.
- Utilice una plataforma o una carcasa que sea lo suficientemente resistente y grande como para soportar la TV de forma segura.
 - Los soportes, pernos y cuerdas no se suministran. Puede solicitar accesorios adicionales a su distribuidor local.

Especificaciones

Nombre del modelo	Ancho x Profundidad x Alto (mm)	Peso (kg)
SA-9MS065	500 x 305 x 252	3,4
SA-90S08675	496 x 415 x 277	7,3