

**+** : Depending on model / Závísí na modelu / En función del modelo / Selon le modèle / Abhängig vom Modell / Ανάλογα με το μοντέλο / In base al modello / Zależnie od modelu / Dependendo do modelo / В зависимости от модели / حسب الطراز / Modele bağlı olarak



**English**

Read **Safety and Reference**.

**Česky**

Přečtěte si část **Bezpečnost a reference**.

**Español**

Leer **Seguridad y referencias**.

**Français**

Lire le document **Sécurité et référence**.

**Deutsch**

**Sicherheitshinweise und Referenzen** lesen.

**Ελληνικά**

Ανάγνωση **Ασφάλεια και αναφορά**.

**Italiano**

Consultare la sezione **Sicurezza e informazioni di riferimento**.

**Polski**

Przeczytaj **Zasady bezpieczeństwa i informacje dodatkowe**.

**Português**

Consulte o manual de **Segurança e Referência**.

**Русский**




Прочтите **Руководство по технике безопасности**.

العربية قراءة الأمان والمرجع .


**Türkçe**

**Güvenlik ve Referans** bölümünü okuyun.


# 1

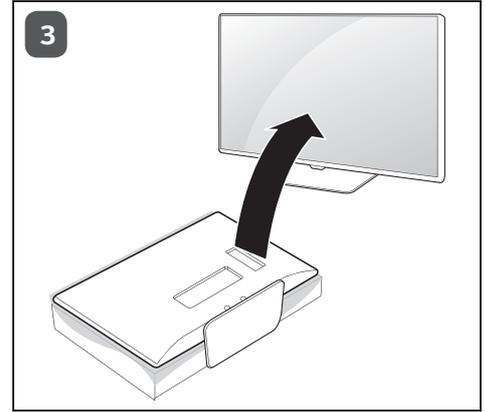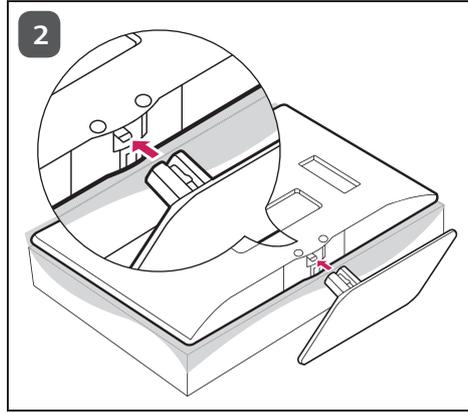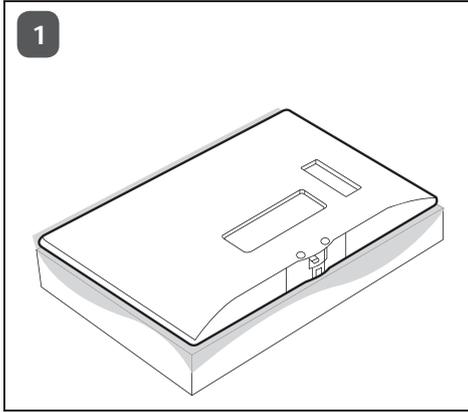


2

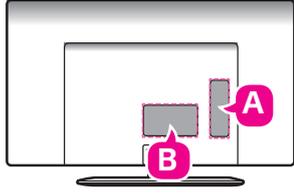



A

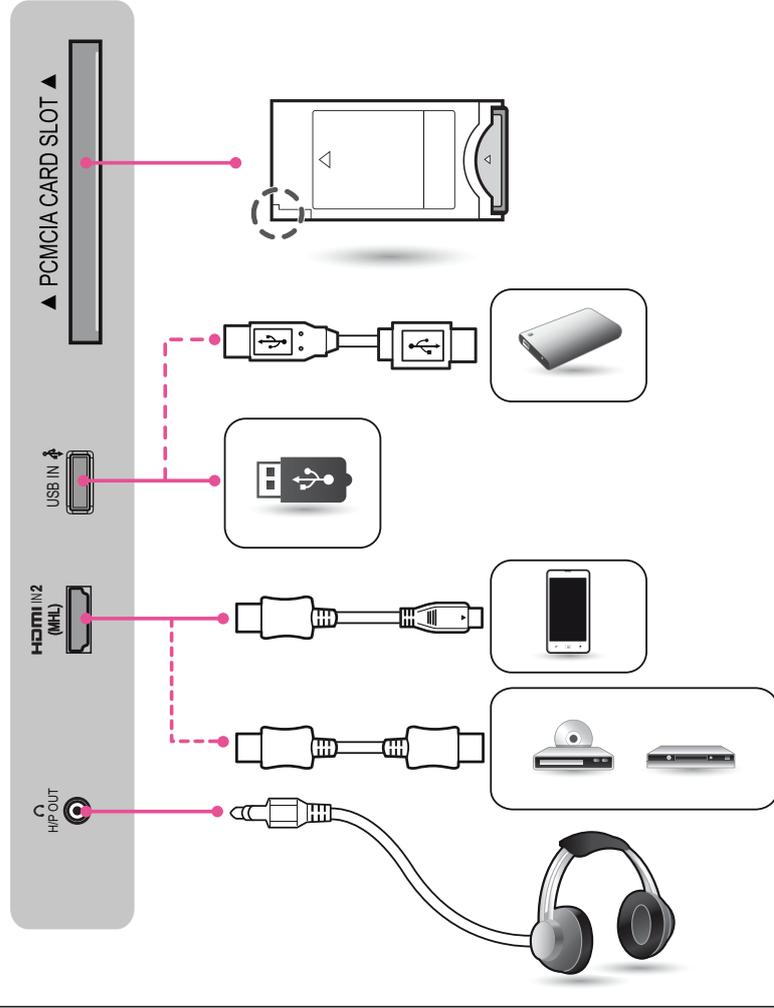


LX320\*, LX330\*

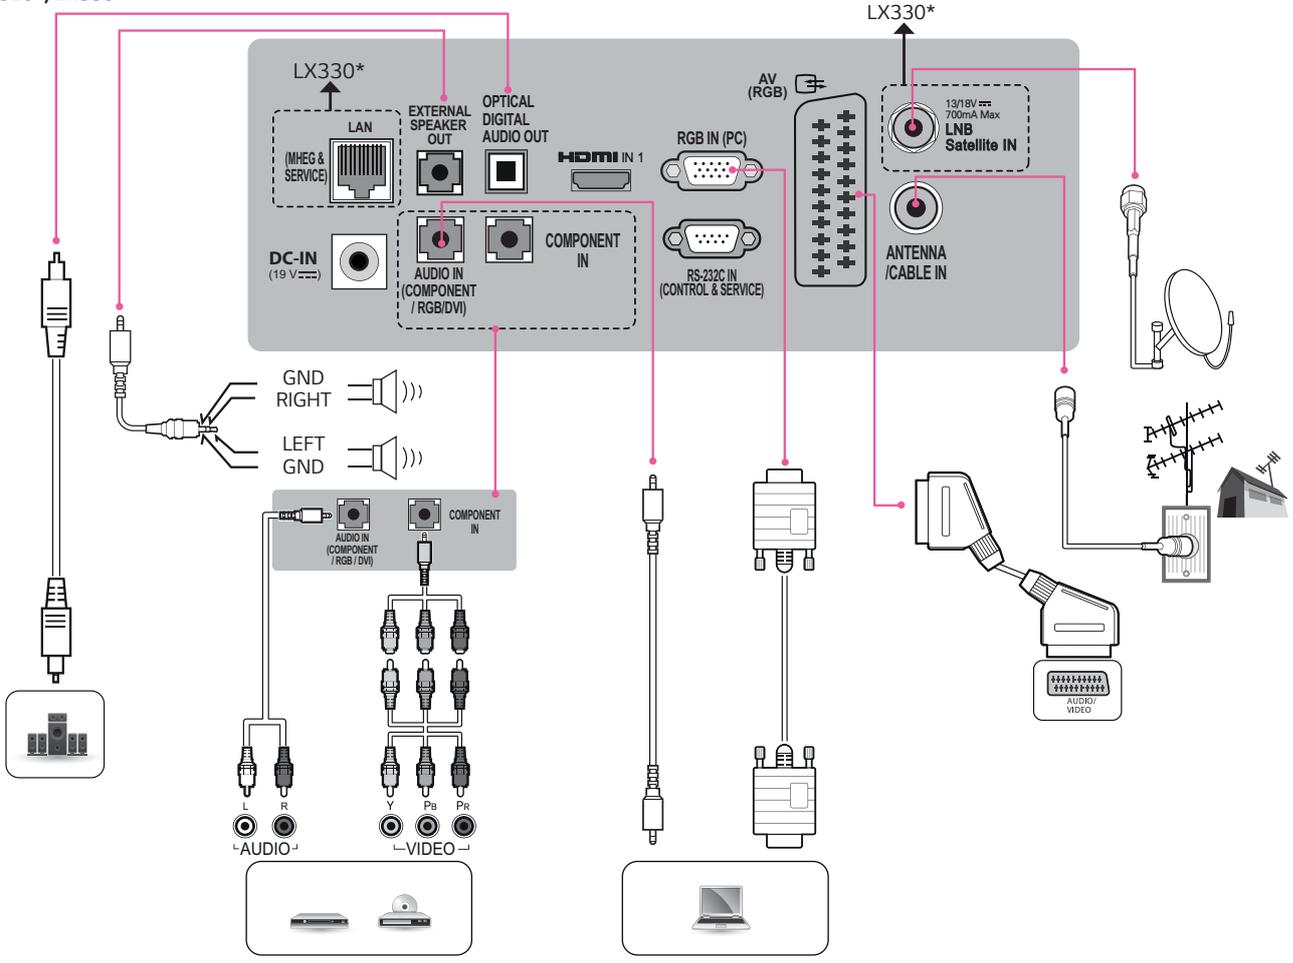

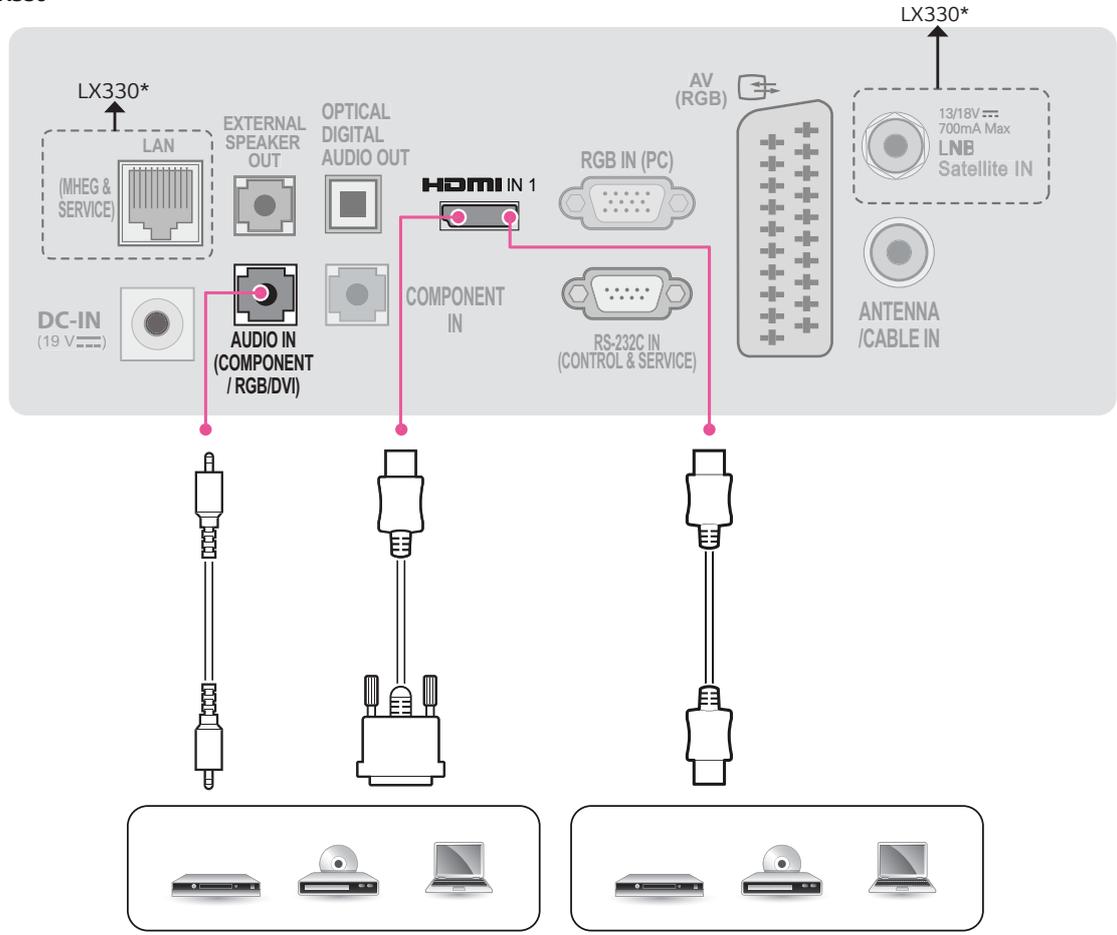


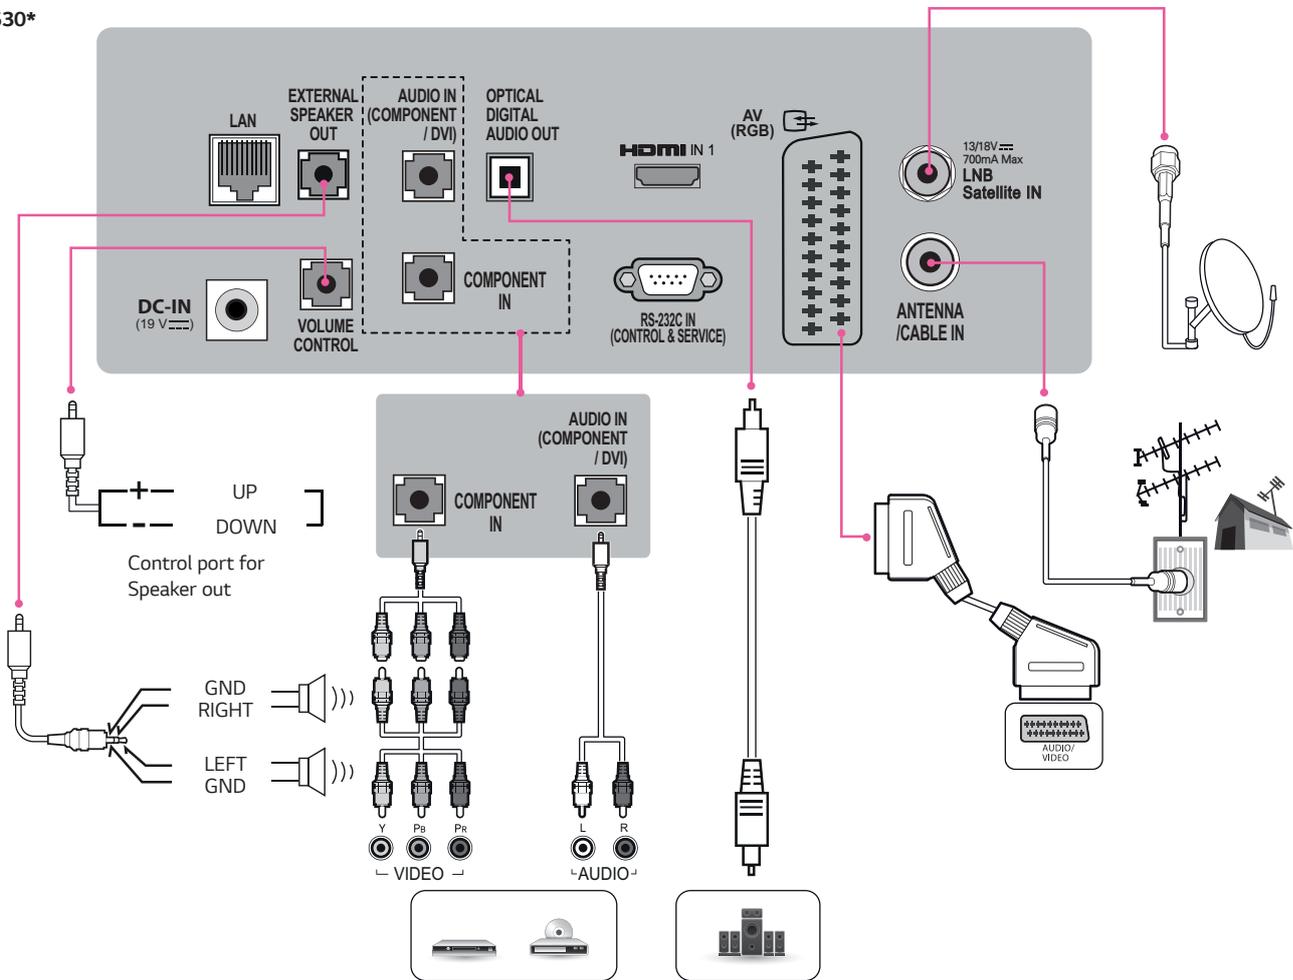

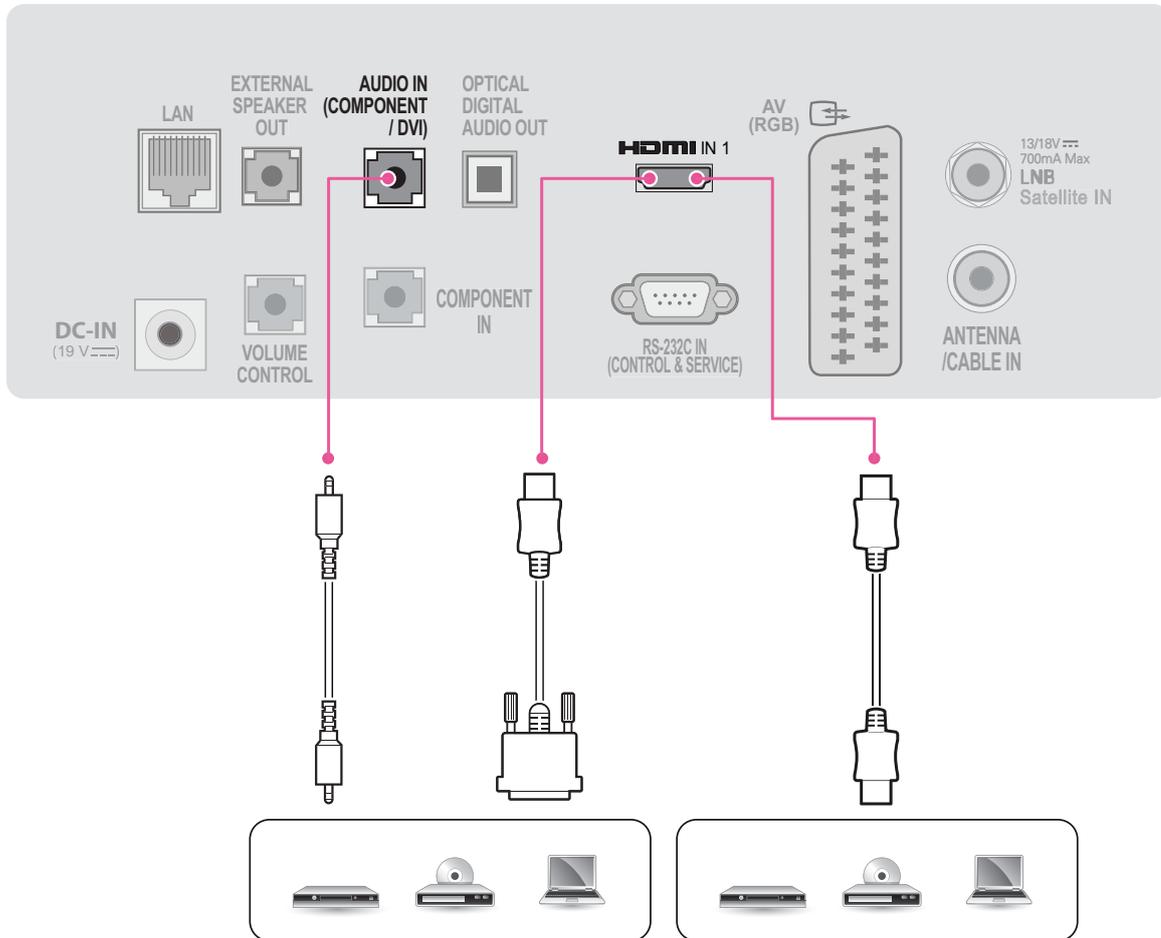


<b>English</b>	GND	RIGHT	LEFT	UP	DOWN	Control port for Speaker out
<b>Česky</b>	KOSTRA	PRAVÝ	LEVÝ	ZESÍLIT	ZESLABIT	Ovládací port výstupu pro reproduktor
<b>Español</b>	TIERRA	DERECHA	IZQUIERDA	ARRIBA	ABAJO	Puerto de control para salida de altavoz
<b>Français</b>	GND	DROITE	GAUCHE	HAUT	BAS	Port de contrôle pour sortie haut-parleur
<b>Deutsch</b>	GND	RECHTS	LINKS	OBEN	UNTEN	Steueranschluss für Lautsprecherausgang
<b>Ελληνικά</b>	ΓΕΙΩΣΗ	ΔΕΞΙΑ	ΑΡΙΣΤΕΡΑ	ΕΠΑΝΩ	ΚΑΤΩ	Θύρα ελέγχου για την έξοδο ηχείων
<b>Italiano</b>	GND	DESTRA	SINISTRA	SU	GIÙ	Porta di controllo per l'uscita degli altoparlanti
<b>Polski</b>	GND	PRAWY	LEWY	W GÓRĘ	W DÓŁ	Port sterowania sygnałem wyjściowym wysyłanym do głośnika
<b>Português</b>	GND	DIREITA	ESQUERDA	CIMA	BAIXO	Porta de controlo para a Saída da coluna
<b>Русский</b>	ЗЕМЛЯ	ПРАВЫЙ	ЛЕВЫЙ	ВВЕРХ	ВНИЗ	Порт управления для выхода динамиков
<b>العربية</b>	GND	يمين	يسار	أعلى	أسفل	منفذ التحكم لإخراج مكبر الصوت
<b>Türkçe</b>	GND	SAĞ	SOL	YUKARI	AŞAĞI	Hoparlör çıkışı için kumanda bağlantı noktası



3

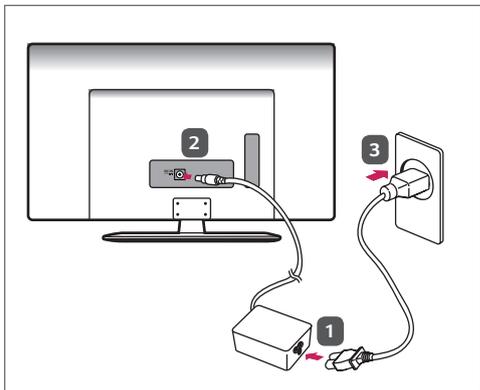

4

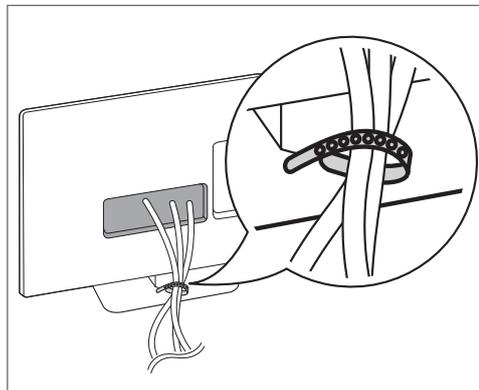



5

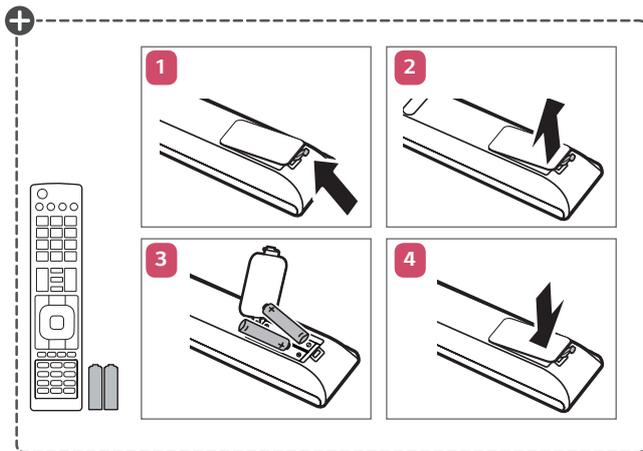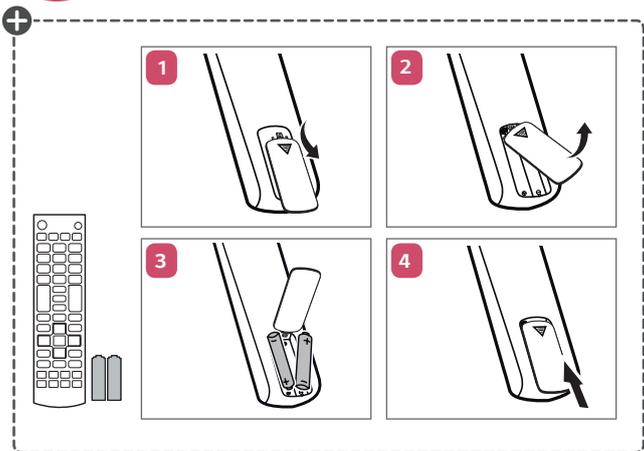

⊕ : Depending on model / Závísí na modelu / En función del modelo / Selon le modèle / Abhängig vom Modell / Ανάλογα με το μοντέλο / In base al modello / Zależnie od modelu / Dependendo do modelo / В зависимости от модели / حسب الطراز / Modele bağlı olarak

6

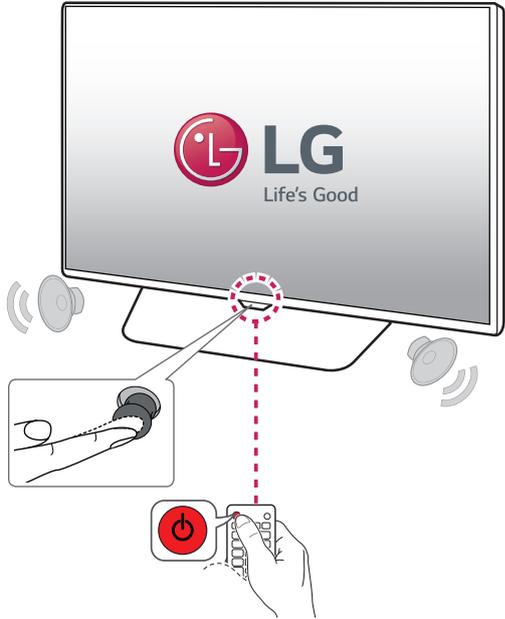

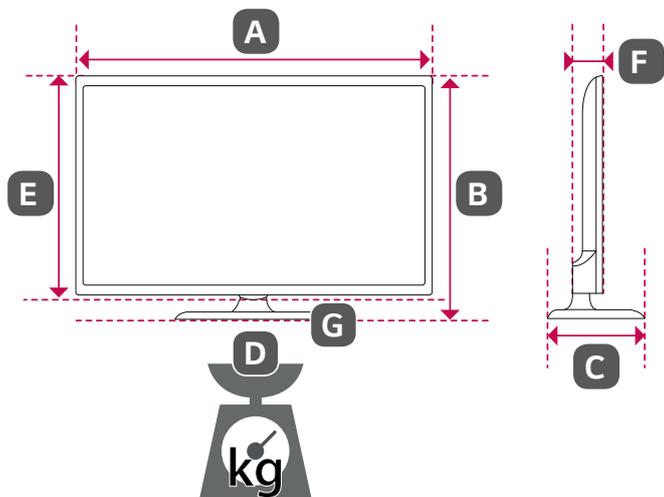

	22LX320C-ZA	28LX320C-ZA	22LX330C-ZA	28LX330C-ZA
<b>A</b> x <b>B</b> x <b>C</b> (mm)	507.6 x 355.9 x 140.6	641.5 x 432.0 x 175	507.6 x 355.9 x 140.6	641.5 x 432.0 x 175
<b>A</b> x <b>E</b> x <b>F</b> (mm)	507.6 x 315.7 x 53.1	641.5 x 395.8 x 57.6	507.6 x 315.7 x 53.1	641.5 x 395.8 x 57.6
<b>D</b> (kg)	3.1	4.6	3.1	4.6
<b>D</b> - <b>G</b> (kg)	2.9	4.4	2.9	4.4
Power requirement (Requisiti di alimentazione)	19 V $\overline{\text{---}}$ 1.7 A	19 V $\overline{\text{---}}$ 2.0 A	19 V $\overline{\text{---}}$ 1.7 A	19 V $\overline{\text{---}}$ 2.0 A
Power consumption (Consumo elettrico)	35 W	40 W	35 W	40 W

	22LX530H-ZA	28LX530H-ZA
<b>A</b> x <b>B</b> x <b>C</b> (mm)	507.6 x 355.9 x 140.6	641.5 x 432.0 x 175
<b>A</b> x <b>E</b> x <b>F</b> (mm)	507.6 x 315.7 x 53.1	641.5 x 395.8 x 57.6
<b>D</b> (kg)	3.1	4.6
<b>D</b> - <b>G</b> (kg)	2.9	4.4
Power requirement (Requisiti di alimentazione)	19 V $\overline{\text{---}}$ 1.7 A	19 V $\overline{\text{---}}$ 2.0 A
Power consumption (Consumo elettrico)	35 W	40 W