NICAM/Hi-Fi ESTÉREO
Vídeo (VCR)

MANUAL DEL USUARIO

MODELO: LV2775

SPANISH
PORTUGUESE
ENGLISH

Le recomendamos que lea cuidadosamente este libro de instrucciones antes de conectar, operar o ajustar este aparato.

Model No. EC971EP
Part No. 3834RP0083B

Coloque el vídeo de forma que no esté expuesto directamente a una luz fuerte o a la luz del sol.

Tenga cuidado de no exponer su vídeo a fuentes innecesarias de vibraciones, humedades, polvo o calor.

Durante las tormentas eléctricas se aconseja desconectar tanto el cable de la antena como los enchufes principales para evitar que su vídeo y su televisión sufran daños.

No ponga en funcionamiento su vídeo si está dañado.
Su vídeo sólo debe ser reparado por el personal de servicio cualificado.

Nunca quite la parte posterior de su vídeo pues puede exponerse a un gran voltaje y a otros peligros. Si su vídeo no funciona correctamente, por favor, consulte la Lista de Solución de Problemas (véase la pág. 32). Si su vídeo sigue sin funcionar adecuadamente, desconéctelo y llame a su distribuidor.

El aparato no debe ser expuesto a ser goteado o salpicado y ningún objeto llenado con líquido, tales como jarrones, debe ser colocado sobre el aparato.

CE Este producto ha sido fabricado de acuerdo con los requisitos de interferencia de radio de la DIRECTIVA CEE 89/336/CEE, 93/68/CEE y 73/23/CEE.

Estos son algunos de los ejemplos de sus extraordinarias características:

- operaciones ez (fáciles) (véase la pág. 29)
- Memoria de 88 canales programables con botón sintonizador de frecuencia sintetizado
- ACMS (Sistema Automático de Memoria de Canales)
- Temporizador programable de 7 grabaciones en 1 mes
- Grabación y reproducción para el formato de pantalla panorámica 16:9
- Grabación y reproducción en modo LP – Larga Duración
- Controles a "shuttle"
- Función de ahorro de energía
- ICONO OSD (Visualización en Pantalla)
- Reproducción NTSC en las Televisiones PAL
- Búsqueda de Imágenes y de Lógica
- Bloqueo para Niños
- Encendido y Reproducción Automáticos
- Funciones de Parada nítida, Avance de Cuadro y Reproducción Lenta
- Contador de Tiempo Real
- Función de Inicio Rápido
- Sistema de Auto Tracking
- Decodificador Estéreo Digital para la recepción de los sonidos NICAM, Estéreo, Dual y Mono
- Sistema Audio Hi-Fi
- Grabación de emisión simultánea por radio y por televisión

Índice

Bienvenido a LG

Gracias por adquirir este vídeo (VCR) Modelo **LV2775.**

Descripción **2 - 5**
- Información sobre Precauciones y Características 2
- Mando a Distancia. Funciones y Localización 4
- Los Controles de su Vídeo 5

Instalación **6 - 15**
- Cómo Conectar el Decodificador del Televisor (o del Satélite) 6
- Cómo conectar un equipo Hi-Fi y una Vídeo cámara 7
- Sintonizar un Canal de Vídeo en su Televisor 8 - 9
- Cómo Utilizar el Menú Principal 10
- Sintonizar Canales de Televisión Automáticamente 11
- Sintonizar Canales de Televisión Manualmente 12 - 13
- Cómo Cambiar el Orden de los Canales de Televisión 14
- Cómo Borrar Canales de Televisión 15

Operaciones Básicas **16 - 21**
- Reproducción de una Cinta 16 - 17
- Cómo Grabar Programas de Televisión 18 - 19
- Configurar el Sistema de Color 20
- Configurar el Decodificador 20
- Ajustar el Reloj Manualmente 21

Operaciones Avanzadas **22 - 29**
- Grabación con el Temporizador Utilizando la Visualización en Pantalla 22 - 23
- Ahorro de Energía 24
- Visualización en Pantalla 24
- Parada de la Memoria del Contador de la Cinta 25
- Bloqueo para Niños 25
- Compatibilidad con pantallas panorámicas (16:9) 26
- Interrupción de la Memoria 27
- Autodiagnóstico 27
- Sistema de Sonido Estéreo Hi-Fi 28
- operaciones ez (fáciles) 29

Indicaciones Útiles **30 - 32**
- Control de TV 30
- Cómo Copiar Cintas 31
- Especificaciones 31
- Lista de Solución de Problemas 32

Mando a Distancia
Funciones y Localización

Para instalar las pilas:

Su MANDO A DISTANCIA está alimentado por dos pilas de tipo **AAA**.

1. Para insertarlas, presione la lengüeta hacia atrás y separe la cubierta del aparato.
2. Coloque las dos pilas en el compartimento y asegúrese de que los signos + y – estén situados correctamente.
3. Vuelva a colocar la cubierta.

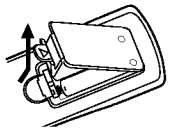

Su vídeo (VCR) está diseñado de forma que todas sus características se puedan controlar desde el MANDO A DISTANCIA. Algunas características también se pueden controlar desde el PANEL FRONTAL del vídeo. La máxima distancia operativa a la que puede controlar su vídeo es de unos 7,5 metros (25 pies). Además debe encontrarse en un ángulo de 30 grados a ambos lados del SENSOR REMOTO que se encuentra en el frontal de su vídeo.

Para evitar los daños causados por el posible goteo rotura de las pilas, retire las pilas si no va a utilizar el mando a distancia durante un largo periodo de tiempo. No utilice pilas de diferentes tipos ni mezcle pilas nuevas con pilas ya utilizadas. Deshágase de las pilas usadas de forma segura.

POWER
Para encender o apagar el VCR

VCR
Para controlar el vídeo (véase la pág. 30)

TV/VCR
VCR; para controlar, ver la reproducción o el sintonizador del vídeo
TV; para ver la TV o ver otro programa mientras graba otro programa (véase la pág. 19)

i(MENU)
Muestra un menú en la pantalla

CURSORES/PROG./VOL
Para ajustar el tracking. Para controlar la información visualizada en pantalla, para elegir un canal más o menos y para el temblor vertical de la imagen parada.
Para ajustar el volumen de la TV

CLEAR
Coloca el Contador de Cinta a Cero

LP
Selecciona la velocidad de grabación de la cinta

REW
Rebobina la cinta. Reproducción inversa de las imágenes a gran velocidad.

STOP
Interrumpe la reproducción de la cinta

Botones Numerados
Para seleccionar los canales. Información en pantalla del número de programa.

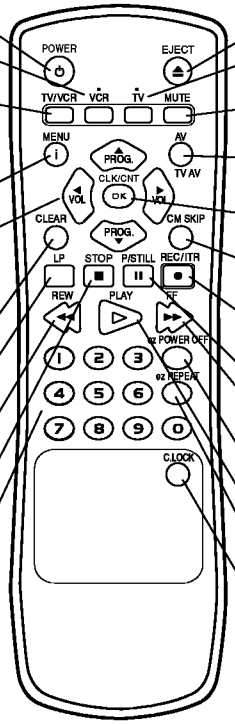

EJECT
Saca la cinta

TV
Para controlar la TV LG (véase la pág. 30)

MUTE
Para encender y apagar el sonido de la TV

AV/TV AV
Seleccione la fuente de entrada para la grabación y la reproducción

OK/CLK/CNT
Muestra la visualización en Pantalla. (Véanse las pág. 24 a 25)

CM SKIP
Búsqueda rápida de imágenes durante 30 segundos de una grabación (véase la pág. 17)

REC/ITR
Comienza a grabar instantáneamente (véanse las pág. 18 a 19)

P/STILL
Cambia a una imagen parada

FF
Bobinado de la cinta hacia adelante. Reproducción de imágenes hacia delante a gran velocidad

ez POWER OFF
(véase la pág. 29)

PLAY
Reproduce la cinta

ez REPEAT
(véase la pág. 29)

C.LOCK
Activa y desactiva el bloqueo para niños (véase la pág. 25)

Los Controles
De su Vídeo

Cada botón de su vídeo tiene la misma función que su botón correspondiente del aparato del mando a distancia.

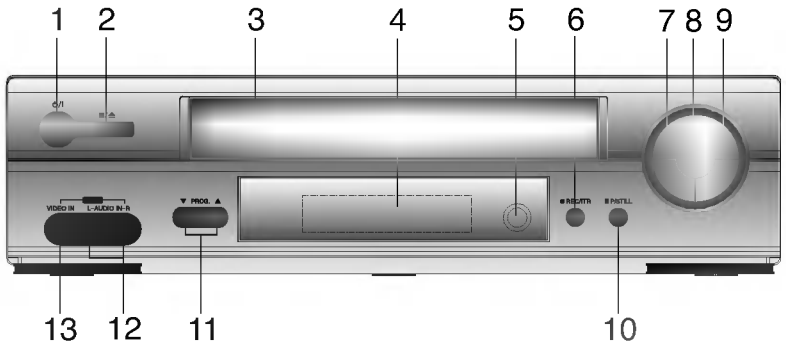

1. **Power (Encendido/Apagado)**
2. **Parada y Expulsión de la casete**
3. **Compartimento de la casete**
4. **Pantalla del Vídeo**
5. **Sensor de control remoto**
6. **REC/ITR (grabación instantánea)**
7. **REW**
8. **REPRODUCCIÓN**
9. **FF**
10. **Imagen FIJA**
11. **Selector de programas**
12. **Toma de entrade de Audio**
13. **Toma de entrada De Vídeo**

Cómo conectar

El Televisor y un decodificador (o satélite)

Si utiliza su vídeo por primera vez
La siguiente imagen aparecerá en la pantalla de la televisión cuando conecte su vídeo por primera vez.
Para sintonizar los canales de televisión, por favor, siga los pasos 3 a 4 tal y como se indica "ACMS" (Sistema Automático de Memoria de Canales) (véase la pág. 11).

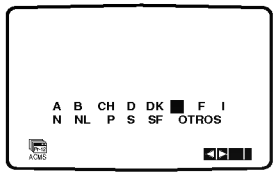

Los consejos que se indican a continuación constituyen la forma más común de conexión. No obstante, si desea información específica, por favor, compruebe los libros de instrucciones de su fabricante. Asegúrese de que realiza todas las conexiones con el vídeo y con los demás aparatos adicionales desconectados para evitar que el equipo sufra daños.

Antena
La calidad del sonido y de la imagen pueden verse afectada por la posición, la calidad y el estados de reparación de su antena externa.

Decodificador (o Satélite)

Vista posterior de su vídeo

Televisión

Todas las conexiones se deben realizar con el vídeo y con la Televisión desenchufados.

Cable de conexión de la antena (75 ohmios)
No intente forzar el conector en la toma, se debe introducir fácilmente

Cómo conectar

Un equipo Hi-Fi y Una Vídeo Cámara

Puede conectar un equipo de sonido en la Toma de SALIDA AUDIO que se encuentra en la parte posterior de su vídeo.

Por favor, recuerde bajar el volumen de su equipo Hi-Fi al mínimo, luego, gradualmente aumente el volumen. Esto impedirá que se estropeen sus altavoces y le protegerán de un ruido excesivo.

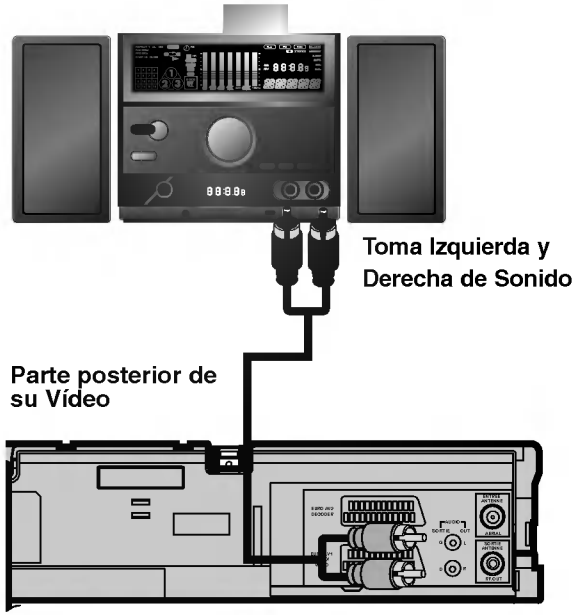

Tomas de salida de Audio y cables de Sonido

Las tomas de sonido para conectar su vídeo a un equipo Hi-Fi se encuentran en la parte posterior del aparato; L = Salida de Sonido izquierda, R = Salida de Sonido Derecha. Normalmente, es necesario seleccionar la función AUX en su equipo Hi-Fi.

Asegúrese de que realiza todas las conexiones con la vídeo cámara y el vídeo desenchufados para evitar que el equipo se dañe. Para hacer que la conexión de la vídeo cámara sea más fácil hemos diseñado las tomas de ENTRADA y de SALIDA (Izquierda y Derecha) y la toma de ENTRADA de vídeo que se encuentran en el panel frontal de su vídeo.

Vista de la parte delantera de su vídeo

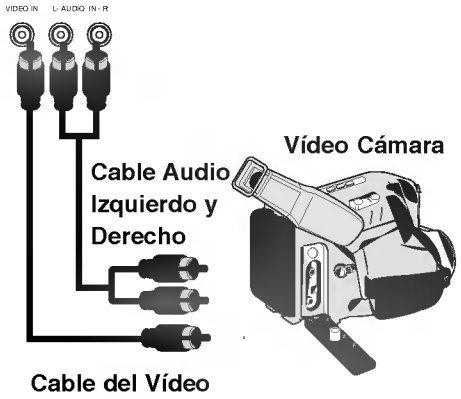

Cómo sintonizar
Un canal de Vídeo
En su televisor

La frecuencia de salida de este vídeo (VCR) está configurada en el canal UHF 36. Si el canal 36 ya está siendo utilizado por otra cadena de televisión, o si la imagen aparece distorsionada, puede cambiar el canal de transmisión de su vídeo. Los pasos 5 – 8 le enseñarán a cambiar la frecuencia de salida de su VCR.

Su televisor recibe señales del Vídeo (VCR) como si fuera otro canal de Televisión. Tiene que seleccionar un número de canal en su televisor y sintonizarlo de forma que pueda ver las cintas de vídeo.
Si ha utilizado cables de **EUROCONECTOR** o de **AUDIO** y de **VÍDEO** entonces su televisor ya debe contar con un canal de vídeo, normalmente denominado AV.

1

Asegúrese de que ha instalado su vídeo correctamente tal y como se ha indicado anteriormente en este manual.

Pulse **POWER** para encender su vídeo.

Encienda su Televisor.

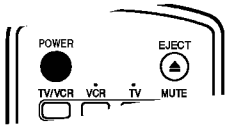

2

Inserte una cinta pre-grabada en su vídeo y pulse **PLAY** en el mando a distancia.

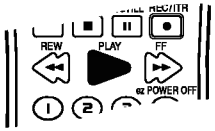

Seleccione el número de canal de vídeo en el que desee ver los vídeos.

No se preocupe si en este momento no dispone de una cinta de vídeo que reproducir. Si enciende su vídeo y sigue los pasos **3 – 4**, en vez de esperar a ver la reproducción de la cinta, sintonice el televisor hasta que pueda ver una pantalla de color azul brillante.

3

Sintonice este canal hasta que la imagen del vídeo sea nítida y el sonido claro.

Si ha utilizado cables de **EUROCONECTOR** o de **AUDIO** y de **VÍDEO**, simplemente seleccione el canal **AV**. El canal **AV** ya está sintonizado para una reproducción óptima del vídeo en su televisor.

4

Almacene este canal en su televisor.

Necesitará consultar el libro de instrucciones de la televisión si no sabe cómo hacerlo.

5

Solamente siga los pasos 5 ~ 8 si no puede obtener una reproducción clara del vídeo tal y como se describe en los pasos 1 ~ 4.

Seleccione el número de canal de televisión en el que desea ver los vídeos.

Asegúrese de que su VCR está en ESPERA pulsando ENCENDIDO en el mando a distancia (tan sólo se muestra el reloj).

6

Pulse **PROG.** ▲ o ▼ en el frente del VCR durante más de 4 segundos.

Aparecerá **RF36** en la pantalla de visualización del vídeo.

Se mostrará la imagen siguiente en la pantalla VCR.

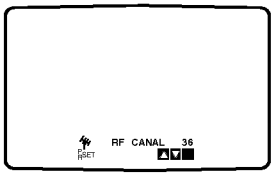

7

Pulse las teclas **PROG.** ▲ y ▼ para seleccionar otro canal de vídeo.

También puede fijarlo en “OFF” si hay cualquier interferencia cuando la TV está conectada al VCR con un conector SCART.

Puede seleccionar cualquier número de canal de vídeo entre 22 y 68.

8

Seleccione el número del canal de televisión en el que desea ver los vídeos.

Sintonice este canal hasta que aparezca una pantalla de color azul brillante.

Almacene este canal en su televisor.

Pulse **⏻/I** en la parte frontal de su vídeo cuando haya terminado.

Asegúrese de que ha instalado correctamente su vídeo y de que ha sintonizado adecuadamente un canal dedicado al vídeo en su televisor. Si no sintoniza un canal en su televisión para el vídeo no podrá ver o grabar cintas de vídeo.

Cómo Utilizar el menú principal

Este vídeo se puede programar fácilmente utilizando los menús que aparecen en la pantalla. Los menús se controlan desde el MANDO A DISTANCIA.

1 Encienda su televisor y su vídeo pulsando el botón **POWER**.

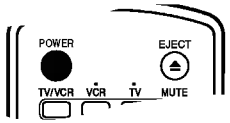

2 Pulse el botón **i**.

Aparecerá el menú principal en la pantalla de la televisión.

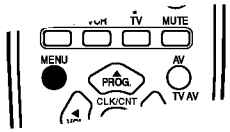

3 Pulse las teclas ◄ o ► para seleccionar el menú deseado.

Pulse **OK** y pulse las teclas ▲ o ▼para seleccionar.

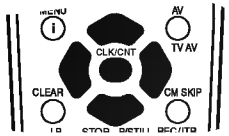

4 Pulse **i** para quitar los menús de la pantalla.

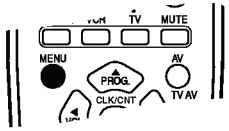

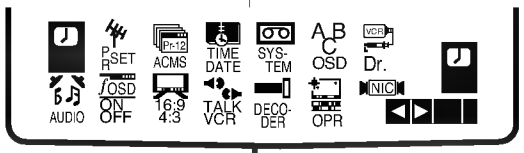

- **REC** - Configuración de la grabación mediante el Timer (véanse las pág. 22 a 23).
- **PR SET** - Configuración de sintonización manual (véanse las pág. 12 a 13).
- **ACMS** - ACMS (Sistema Automático de Memoria de Canales) (véase la pág. 11).
- **TIME DATE** - Configuración de la Fecha y del Reloj (véase la pág. 21).
- **SYSTEM** - Para configurar el Sistema de Color del Televisor (véase la pág. 20).
- **ABC OSD** - Para cambiar la configuración de idioma para el OSD (véase la izquierda).
- **Dr.** - Para comprobar un problema con su vídeo (véase la pág. 27).
- **AUDIO** - Para seleccionar el canal de salida de audio (véase la pág. 28).
- **OSD ON/OFF** - Para mostrar el modo operativo de su Vídeo (véase la pág. 24).
- **16:9/4:3** - Para seleccionar la proporción del aspecto de televisor (véase la pág. 26).
- **TALK VCR** - Una voz le dice cómo usar las características en los menús si TALK VCR está ON (sólo en Español).
- **DECODER** - Para utilizar un decodificador de televisión de pago (o satélite) con su vídeo (véase la pág. 20).
- **OPR** - Para mejorar la imagen de reproducción (véase la pág. 17).
- **NIC** - Para activar o desactivar el sonido digital NICAM (véase la pág. 28).

SELECCIÓN DE IDIOMA
Puede elegir entre los siguientes idiomas: Inglés, Alemán, Francés, Italiano, Español y Neerlandés.

Sintonizar Canales de Televisión

Automáticamente

1

Pulse **POWER** para encender su Vídeo.

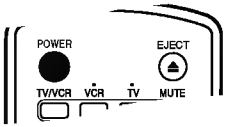

2

Pulse **i**.

Aparecerá el menú principal en la pantalla de la televisión.

Pulse ◄ o ► para seleccionar el **ACMS**.

Pulse **OK**.

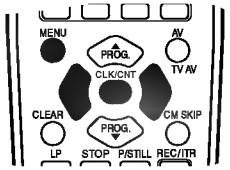

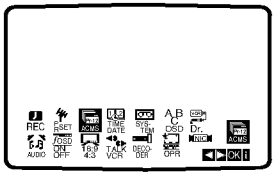

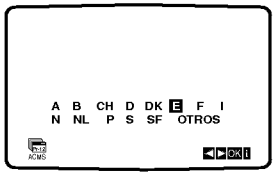

3

Pulse ◄ o ► para seleccionar el PAÍS. (A: Austria, B: Bélgica, CH: Suiza, D: Alemania, DK: Dinamarca, E: España, F: Francia, I: Italia, N: Noruega, NL: Países Bajos, P: Portugal, S: Suecia, SF: Finlandia, Otros)

Pulse **OK** de nuevo para iniciar el proceso de selección automático.

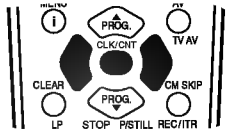

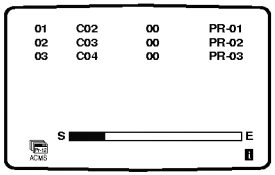

4

Aparecerá la TABLA DE CANALES DE TELEVISIÓN cuando haya finalizado el proceso de sintonización.

Pulse **i** para guardar su configuración.

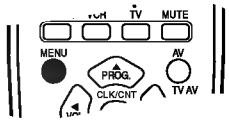

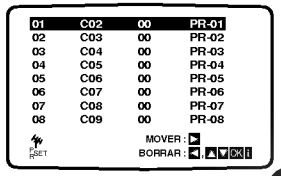

Sintonizar

Canales de Televisión Manualmente

En algunas partes del país puede que las señales sean demasiado débiles como para que el proceso de sintonización automática pueda encontrar o asignar canales de televisión de forma correcta. Debe sintonizar estos canales de televisión manualmente para que su vídeo pueda almacenarlos.

1

Pulse **i**.

Aparecerá el menú principal en la pantalla.

Pulse las teclas ◄ o ► para seleccionar **PR SET**.

Pulse **OK**.

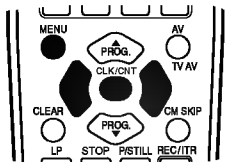

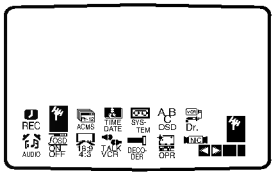

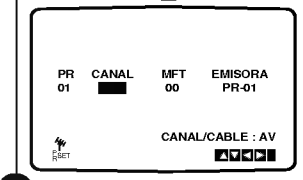

2

Pulse **i**.

Aparecerá la tabla de canales de TV.

Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el número de programa que quiere sintonizar (por ejemplo, PR 09).

Pulse **OK**.

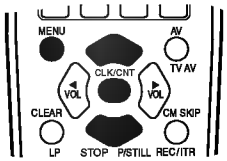

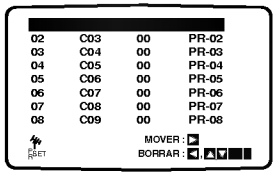

3

Pulse **AV** para seleccionar **C** (Canales estándares) o **S** (para canales por Cable): C02 - C69, S01 - S41.

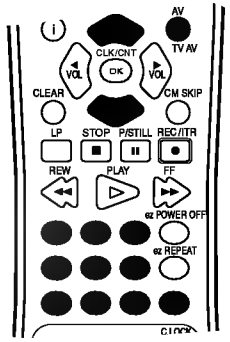

Introduzca el número del canal de la estación que quiere sintonizar con las **teclas numeradas** o use ▲ o ▼ para encontrar la estación necesaria.

4

La búsqueda se detendrá cuando localice una estación.

Pulse ► para seleccionar **MFT**.
Pulse las teclas ▲ o ▼ para ajustar.

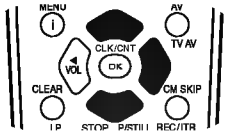

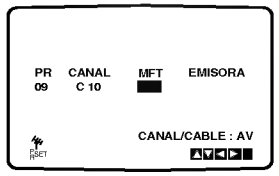

5

Pulse la tecla upara seleccionar la **EMISORA** de forma que pueda dar un nombre a su cadena de televisión.

Pulse **OK**.

Aparecerá la lista de cadenas de televisión.

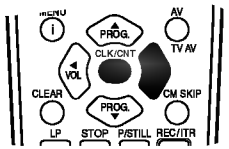

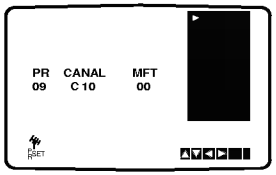

6

Pulse las teclas ▲ o ▼ para seleccionar un nombre de cadena de la lista.

Pulse **OK** para seleccionarlo.

Si el nombre de la cadena de televisión no aparece en la lista no pulse OK, pase al paso 7.

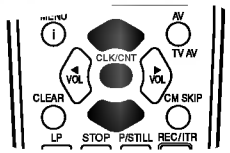

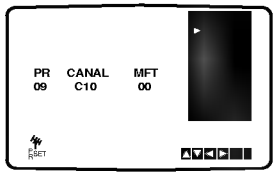

7

Puede cambiar el nombre de una cadena de televisión manualmente en vez de utilizar los nombres "estándares".

Pulse la tecla ►.

Pulse las teclas ▲ o ▼ para seleccionar las letras o los números de la nueva cadena de televisión.

Pulse **OK**.

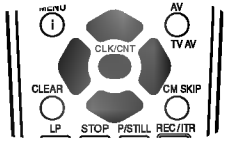

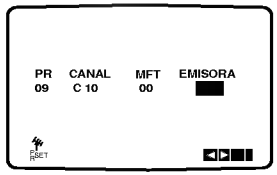

8

Pulse **i**, confirme la ubicación de la cadena.

Pulse **i** otra vez.

su nueva cadena de televisión ha sido sintonizada en su vídeo.

Si desea sintonizar manualmente otras cadenas de televisión repita los pasos **1 – 8**.

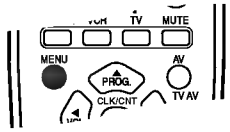

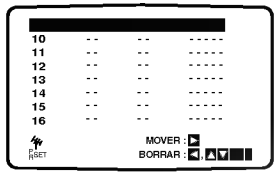

Cómo cambiar

El orden de los Canales de televisión

Después de sintonizar los canales de televisión en su vídeo puede que le apetezca cambiar el orden en el que han sido almacenados sin tener que volver a sintonizarlos. Las instrucciones proporcionadas en esta página le enseñarán a cambiarlos fácilmente en base al orden que usted elija.

1

Pulse **i**.

El menú principal aparecerá en la pantalla de la televisión.

Pulse las teclas ◄ o ► para seleccionar **PR SET**.

Pulse **OK**.

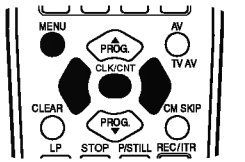

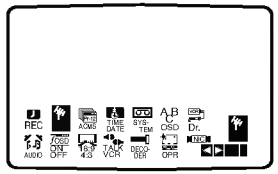

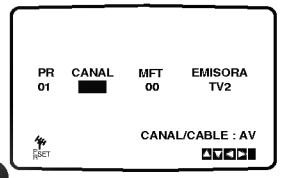

2

Pulse **i**.

Pulse las teclas ▲ o ▼ para seleccionar el número de programa que desea cambiar (por ejemplo, el PR 03).

Pulse ►.

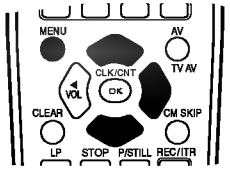

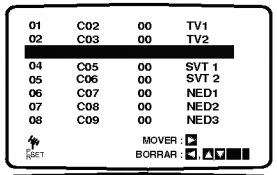

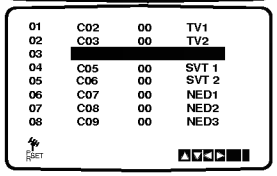

3

Pulse las teclas ▲ o ▼ para seleccionar el número de programa al que desea cambiarlo (por ejemplo, el PR 05).

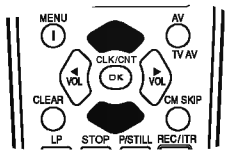

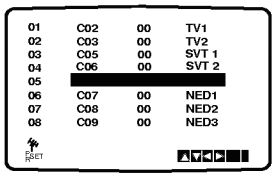

4

Pulse **OK**.

El programa seleccionado se cambiará al nuevo número de programa.

Si desea cambiar más canales de televisión, repita los pasos 1 – 4.

Pulse i para quitar los menús de la pantalla de la televisión.

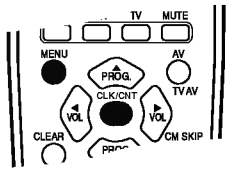

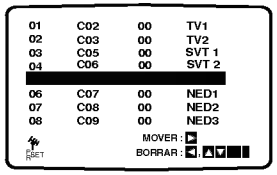

Cómo borrar
Canales de televisión

Después de sintonizar los canales de televisión en su vídeo puede que le apetezca borrar un canal. Las instrucciones que se muestran en esta página le enseñarán a borrar fácilmente los canales de televisión que no desee.

1

Pulse **i**.

El menú principal aparecerá en la pantalla de la televisión.

Pulse las teclas ◄ o ► para seleccionar el **PR SET**.

Pulse **OK**.

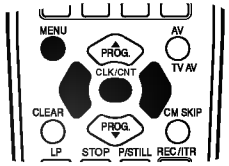

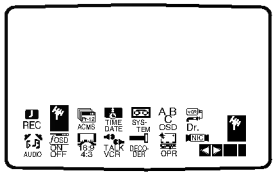

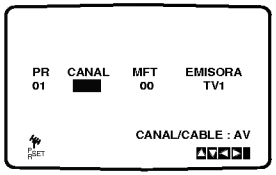

2

Pulse **i**.

Pulse las teclas ▲ o ▼ para seleccionar el número de programa que desea borrar.
(por ejemplo, el PR 03)

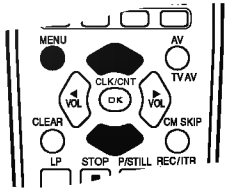

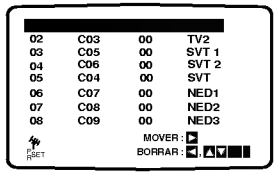

3

Pulse la tecla ◄.

Después de unos segundos, el canal seleccionado se borrará.

Los canales siguientes se vuelven a ordenar automáticamente.

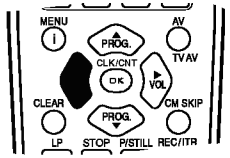

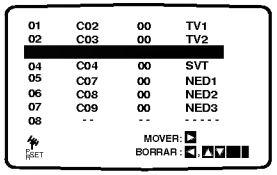

4

Pulse **i** para quitar los menús de la pantalla de la televisión.

Si desea borrar más canales de televisión, repita los pasos **1 – 3**.

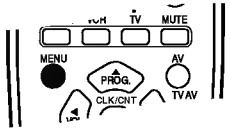

Cómo seleccionar canales de televisión almacenados:

Los canales de televisión almacenados se pueden seleccionar de dos formas. Pulse las teclas PROG. ▲ o ▼ para seleccionar diferentes canales que estén sintonizados en su vídeo.

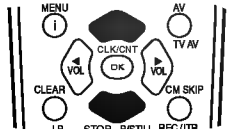

O bien puede seleccionar los canales directamente utilizando los botones numerados del mando a distancia.

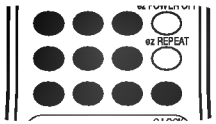

Reproducción
De una cinta

Tan sólo podrá cargar y expulsar cintas de vídeo cuando su vídeo esté conectado a la red eléctrica. Su vídeo también puede reproducir grabaciones de cintas NTSC (en televisión PAL).

Para lograr una imagen de mejor calidad

Cuando se introduce una cinta y comienza su reproducción, la función automática de tracking se activa para lograr la mejor calidad de imagen posible. Si la calidad es baja, pulse repetidamente ▲ o ▼ del mando a distancia para ajustar manualmente el tracking hasta que hayan desaparecido las distorsiones. Pulse el botón con el número **0** del mando a distancia para volver al tracking automático.

1

Asegúrese de que ha conectado correctamente su vídeo tal y como se describe anteriormente en este manual.

Encienda su Televisor.

Pulse **POWER** para encender su vídeo.



Inserte la cinta de vídeo en su vídeo.

La cinta de vídeo deberá tener la cara de la ventana hacia arriba y la fecha apuntando en dirección contraria a usted.



2

Pulse **PLAY** para empezar a reproducir la cinta.

Si introduce una cinta de vídeo a la que se le ha quitado la lengüeta y protección de grabación la reproducción de la cinta comenzará automáticamente.

AUTO TRACKING

Su vídeo ajustará de forma automática el tracking para proporcionar la mejor calidad de imagen.

3

Pulse **P/STILL** para congelar una imagen.

Pulse **P/STILL** repetidamente para hacer avanzar la cinta imagen a imagen.



Las cintas se pueden parar durante 5 minutos. Una vez transcurridos los 5 minutos, su vídeo parará la reproducción de la cinta para evitar que la cinta o su vídeo sufran daños.

La calidad de las imágenes congeladas se puede mejorar ligeramente pulsando las teclas ▲ o ▼.

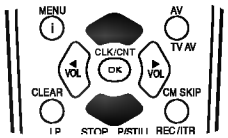

4

Pulse **PLAY** para continuar la reproducción de la cinta.

Búsqueda de imagen:
Durante la reproducción pulse **FF** o **REW** para rebobinar la cinta rápidamente (7 veces más rápido que la velocidad normal de reproducción) viendo en qué parte de la cinta se encuentra.

Búsqueda lógica:
Durante el bobinado o rebobinado rápido pulse y mantenga pulsadas las teclas **FF** o **REW** y se mostrará la imagen con una velocidad siete veces mayor a la velocidad de reproducción normal.

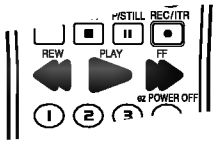

5

Cámara Lenta. Shuttle

Durante la reproducción o la parada de imagen, pulsando los botones del cursor "◄" y "►".

Puede variar la velecidad de reproducción de la cinta entre los siguientes valores: (-7x normal, -3x normal, -normal, parada, 1/19 lenta, normal, 2x normal, 7x normal)

Para cancelar la cámara lenta, pulse el botón de la función que desee, por ejemplo, reproducción, búsqueda, imagen fija, detener.

Si aparecen barras horizontales en la imagen, puede eliminarias ajustando manualmente el paso de cinta (tracking) con los botones del cursor "▲" y "▼".

6

Pulse **STOP** para finalizar la reproducción.

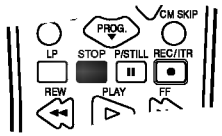

Pulse **EJECT**.

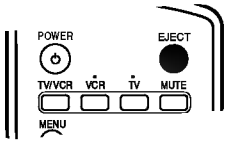

Si se ha llegado al final de la cinta, su vídeo parará la reproducción automáticamente, rebobinará la cinta. La parará y la expulsará y luego se apagará.

Salto de CM (Mensajes Comerciales):

Esta característica le permite durante la reproducción de una cinta saltar las pausas de los anuncios publicitarios en unos segundos y luego volver a reproducir la cinta de forma normal.

Mientras que se reproduce la cinta, pulse **CM SKIP** en el mando a distancia para saltar los anuncios (o cualquier otro tipo de material).

Pulse **CM SKIP** repetidamente para saltar:

1 presión	30 segundos
2 presiones	60 segundos
3 presiones	90 segundos
4 presiones	120 segundos
5 presiones	150 segundos
6 presiones	180 segundos

OPR (Respuesta Óptima de Imagen):

Esta característica mejora de forma automática la reproducción de la calidad de imagen ajustando su vídeo al tipo de cinta.

Pulse **i**.

Pulse las teclas ◄ o ► para seleccionar **OPR**.

Pulse **OK**.



Pulse las teclas ▲ o ▼ para seleccionar: **DES.**, **SOFT**, o **NÍTIDO**.

Por favor, tenga en cuenta que sólo debe configurar OPR cuando está reproduciendo una cinta.

Pulse **i** para quitar los menús de la pantalla de la televisión.

Cómo grabar
Programas de Televisión

Su vídeo le permite realizar grabaciones utilizando una variedad de métodos sencillos: la **Configuración de Grabación Rápida (ITR)** inicia la grabación automáticamente durante un periodo de tiempo establecido hasta que llega al final de la cinta.

1

Asegúrese de que ha conectado correctamente el vídeo tal y como se describe anteriormente en este manual.

Pulse **POWER** para encender su vídeo.

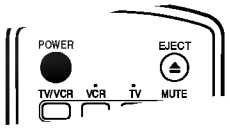

2

Inserte una cinta de vídeo con lengüeta de protección en su vídeo.

La cinta de vídeo deberá tener la cara de la ventana hacia arriba y la fecha apuntando en sentido contrario a usted.



3

Pulse las teclas PROG. ▲ o ▼ para seleccionar el número de programa que desea grabar.

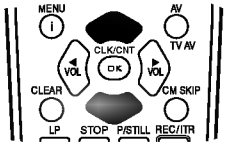

También puede seleccionar el número de programa directamente utilizando los botones numerados del mando a distancia.

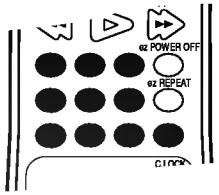

4

Si desea grabar directamente de las conexiones del EUROCONECTOR o de AUDIO pulse **AV** repetidamente hasta que aparezca la conexión de la que desea grabar.

SC01 Grabación de sonido Hi-Fi solamente utilizando la toma de ENTRADA de AUDIO del frontal de su vídeo.
AV 1 Grabación de sonido y de imágenes utilizando la toma inferior del EUROCONECTOR que se encuentra en la parte posterior del vídeo
AV 2 Grabación de sonidos y de imágenes utilizando la toma superior del EUROCONECTOR que se encuentra en la parte posterior del vídeo.
AV 3 Grabación de la ENTRADA DE VÍDEO y de la ENTRADA DE AUDIO (Izquierda y Derecha) utilizando las tomas que se encuentran en la parte frontal del vídeo.

Si no quiere grabar en una cinta (esto puede suceder fácilmente por accidente) quite la lengüeta de protección que se encuentra en el borde posterior de la cinta de vídeo.

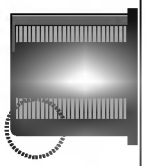

Se puede grabar en una cinta a la que se le ha quitado la lengüeta de protección de grabación cubriendo este hueco con cinta autoadhesiva.

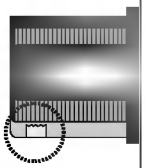

Su vídeo incorpora la función LP (Larga Reproducción) que le permita grabar hasta el doble de la duración de una cinta de vídeo. Por ejemplo una cinta E-180 grabará hasta 180 minutos utilizando la función SP (Grabación Estándar); mientras que con la función LP podrá grabar hasta 360 minutos. Por favor, tenga en cuenta que se producirá una ligera pérdida en la calidad de la imagen y del sonido cuando utiliza la función LP.

5

Pulse **LP** si desea grabar en modo LP o en modo SP.

Con la función SP las calidad de la imagen y del sonido será mejor, no obstante con la función LP se obtendrá el doble de tiempo de grabación que en modo SP.
SP o LP aparecerán en el visor del vídeo para hacerle saber qué modo ha seleccionado.

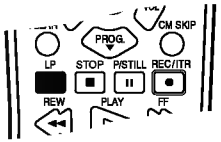

6

Pulse **REC/ITR** para iniciar la grabación.

RECORD aparecerá en la pantalla de la televisión.

Pulse **REC/ITR** varias veces. Cada vez que vuelva a pulsar la tecla aumentará el tiempo de grabación en 30 minutos hasta que alcance un máximo de 9 horas.

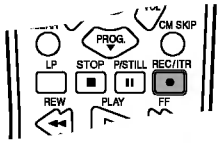

7

Pulse **P/STILL** para impedir la grabación de las escenas que no desee.

Pulse **P/STILL** para continuar la grabación.

Las cintas se pueden para hasta 5 minutos; RECP aparecerá cuando una cinta esté en pausa. Después de 5 minutos su vídeo parará la grabación parea evitar que la cinta o el vídeo sufran daños.

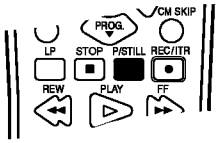

8

Pulse **STOP** para finalizar la grabación.

Pulse **EJECT**.

EJECT aparecerá en la pantalla de la televisión durante unos segundos.

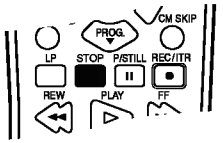

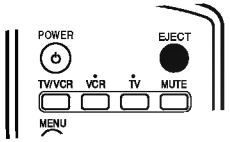

Recuerde que puede grabar un programa mientras ve otro programa si después de iniciar la grabación instantánea, pulsa **TV/VCR** para seleccionar el modo **TV** y luego selecciona un canal diferente en la televisión.

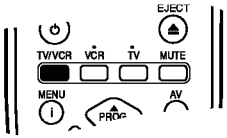

Configurar el sistema de color

Su Vídeo está equipado con triple color estándar, puede reproducir una cinta en modo PAL y en modo MESECAM. Durante la reproducción el vídeo detecta el sistema de color automáticamente. Si existen problemas con el color, por favor, seleccione el sistema de color manualmente.

1

Pulse **i**.

El menú principal aparecerá en la pantalla de la televisión.

Pulse las teclas ◄ o ► para seleccionar el **SYSTEM**.

Pulse **OK**.

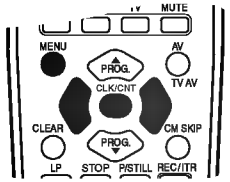

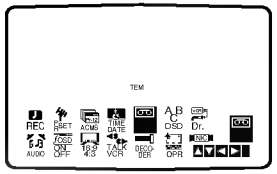

2

Pulse las teclas ▲ o ▼ para seleccionar el sistema de **COLOR** utilizado.

AUTO: selección de color automática,
PAL: grabaciones PAL,
MESECAM: grabaciones MESECAM.

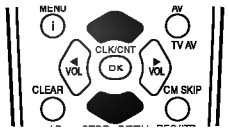

Pulse **i** para quitar los menús de la pantalla de la televisión.

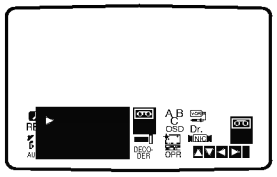

Configurar el decodificador

Ya hemos descrito cómo conectar un decodificador de televisión de pago tal como CANAL + o PREMIERE en la página 6 de este manual. Para la grabación de un canal codificado no es necesario controlar nada. Simplemente, seleccione el canal y espere unos segundos hasta que se inicie la decodificación.

1

Pulse **i**.

El menú principal aparecerá en la pantalla de la televisión.

Pulse las teclas ◄ o ► para seleccionar el **DECODER**.

Pulse **OK**.

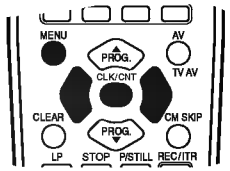

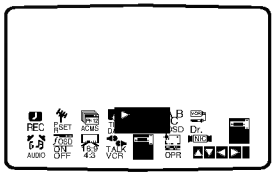

2

Pulse las teclas. ▲ o ▼ para seleccionar.

CON.: Cuando el decodificador está conectado a la toma AV2.
DES.: Cuando otro Vídeo está conectado a la toma AV2.

Por favor, pulse **i** para volver a una imagen del televisor.

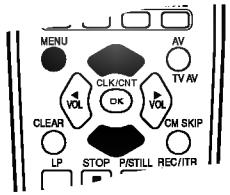

Ajustar el reloj
Manualmente

El reloj de su vídeo controla las configuraciones de tiempo y de fecha de su vídeo.

1

Pulse **i**.

Pulse las teclas ◄ o ► para seleccionar **TIME DATE**.

Pulse **OK**.

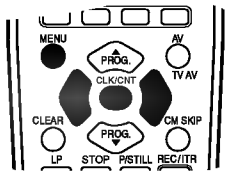

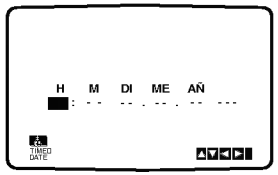

2

Use los botones numerados del mando a distancia para cambiar las **HORAS, MINUTOS, DÍA, MES** y **AÑO**.

Por favor, tenga en cuenta que su vídeo utiliza un reloj de 24 horas. Por ejemplo, la 1 de la tarde se mostrará como 13:00.

El día de la semana aparecerá automáticamente cuando introduzca el año.

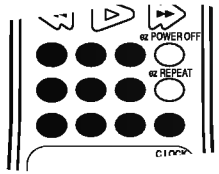

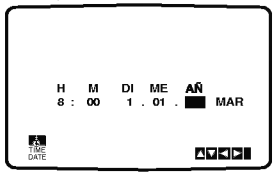

3

Si se equivoca pulse las teclas ◄ o ► e introduzca los datos correctos.

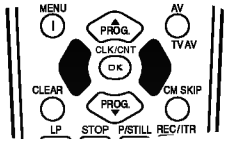

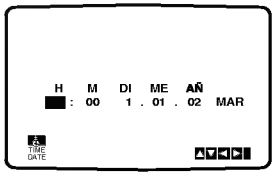

4

Pulse **i**.

La nueva configuración del reloj se ha almacenado y aparecerá en el visor del vídeo.

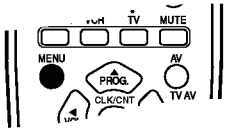

Grabación con el Temporizador

Utilizando la visualización en pantalla

AVANZADO

Puede programar los datos para siete grabaciones hasta con un mes de antelación.

POR FAVOR, antes de programar el timer no se olvide de comprobar que ha ajustado el reloj del vídeo correctamente y que sabe cuáles son los canales de televisión que ha sintonizado en el vídeo.

1

Inserte una cinta de vídeo con lengüeta de protección en el vídeo.

La cinta de vídeo deberá tener la cara de la ventana hacia arriba y la fecha apuntando en sentido contrario a usted.



2

Pulse **i**.

Pulse las teclas ◄ o ► para seleccionar **REC**.

Pulse **OK**.

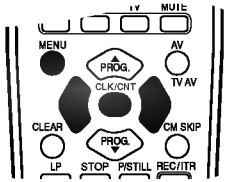

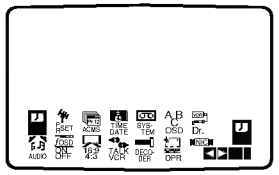

3

Pulse **OK** para iniciar la configuración del bloque de grabación temporizador.

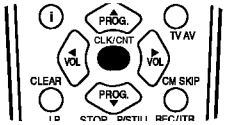

Pulse los botones numerados para introducir el canal que desea grabar.

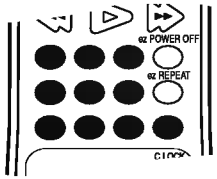

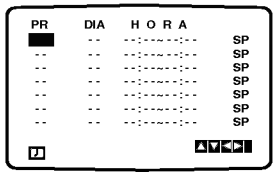

4

Cuando seleccione los canales 1 – 9, pulse 0 primero, y luego el número del canal (por ejemplo Canal 3).

También puede seleccionar los Canales pulsando las teclas ▲ o ▼. Una vez seleccionado, pulse la tecla ►.

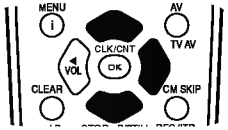

Si desea grabar directamente de las tomas de ENTRADA DE VÍDEO o de ENTRADA DE AUDIO que se encuentran en la parte frontal del vídeo o de la toma de EUROCONECTOR que se encuentra en la parte posterior, pulse AV para seleccionar la visualización correcta (AV1, AV2, o AV3).

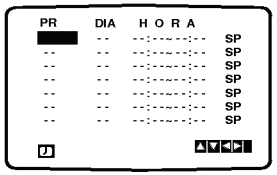

Si posteriormente desea borrar o cambiar alguna de las programaciones de la memoria del timer puede hacerlo sin tener que introducir toda la información de programación del timer de nuevo. Simplemente muestre la pantalla de programación del timer. Pulse las teclas ▲ o ▼ para seleccionar el bloque timer que desea borrar o cambiar.
Pulse la tecla ◄ para borrar el bloque... o
Pulse OK para cambiar; luego pulse las teclas ◄ o ► para seleccionar el Canal, la Fecha, la Hora, el Inicio y el Fin y la función LP. Pulse las teclas ▲ o ▼ para introducir la información correcta.

5

Pulse los botones numerados para introducir la fecha del programa.

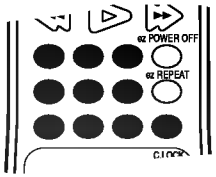

Si pulsa **OK** antes de introducir la fecha podrá seleccionar una de las siguientes características de grabación automáticas. Pulse las teclas ◄ o ► para seleccionar, luego pulse OK para confirmar.

DÍA Para grabar todos los días (excepto sábados y domingos) a la misma hora.

Semanalmente Para grabar a la misma hora todas las semanas.

6

Pulse los botones numerados para introducir la hora de inicio y de finalización del programa que desea grabar.

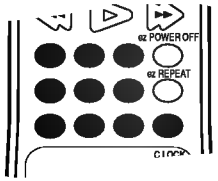

Por favor, tenga en cuenta que su vídeo utiliza un reloj de 24 horas. Por ejemplo, la 1 de la tarde se mostrará como 13:00. También puede seleccionar la hora de inicio y de finalización pulsando las teclas ▲ o ▼.

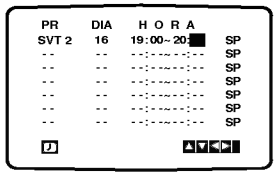

7

Pulse la tecla ► para seleccionar la velocidad de grabación.

Pulse la tecla ▲ o ▼ para seleccionar la velocidad deseada de la cinta (SP, IP, o LP).

El modo IP determina cuánta cinta queda y cambia la velocidad de SP a LP si es necesario para completar la grabación del programa.

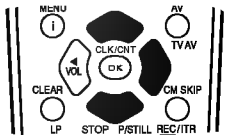

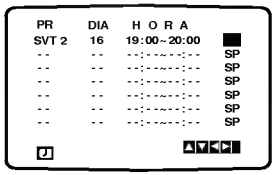

8

Compruebe que los datos del bloque Timer sean correctos.

Pulse **i** dos veces.

Si aparece el mensaje **POR FAVOR COMPRUEBE**, ha introducido información incorrecta y tendrá que volver a introducir los datos.

Pulse **POWER** para apagar el vídeo en modo espera.

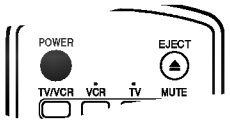

TIMER aparecerá en el visor del vídeo mientras su vídeo espera para realizar la grabación.

Si los bloques del temporizador se superponen...

Asegúrese de que las horas configuradas de los bloques de grabación con timer no se superpongan. Si lo hacen, siempre se dará prioridad al programa que empiece antes.

Ejemplo:
El programa 1 ha sido programado para empezar a las 16:00 y para finalizar a las 17:00.

El programa 2 ha sido programado para empezar a las 16:30 y para acabar a las 17:30.

(En este caso, el Programa 1 se grabará por completo, pero tan sólo se grabarán los últimos 30 minutos del Programa 2.)

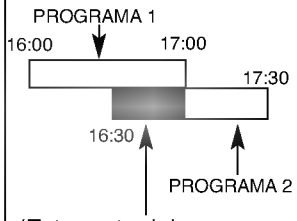

(Esta parte del programa no se grabará.)

Ahorro de Energía

Su vídeo tiene una característica de ahorro de energía que si se configura puede situar a su vídeo en una posición de ahorro de energía en la que no se mostrará el reloj. Si tiene programada una grabación, esta característica no funcionará.

1

Pulse ⏻/I en el vídeo.

VCR y el reloj aparecerán en el visor del vídeo.

2

Pulse ⏻/I otra vez en el vídeo y su vídeo pasará modo de ahorro de energía.

Se apagarán todos los indicadores de la pantalla del vídeo.

Pulse ⏻/I para apagar el vídeo en modo ahorro de energía.

Visualización en pantalla

Puede visualizar fácilmente la hora actual o el contador de la cinta a cantidad de cinta restante, el día, el mes, el año, el día de la semana, el canal del programa y el modo operativo del vídeo en la pantalla de la televisión. Si se está realizando una grabación, estas Visualizaciones en Pantalla no se grabarán en la cinta.

1

Pulse **OK/CLK/CNT** para visualizar.

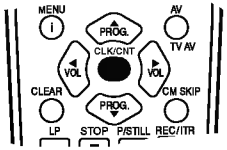

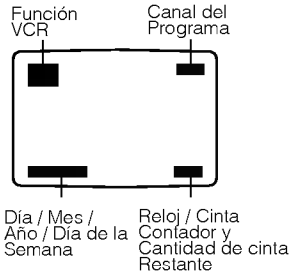

Pulse **OK/CLK/CNT** varias veces para circular por las opciones de pantalla. El contador de cinta y la cantidad de cinta restante aparecerán si hay una cinta en el VCR.

2

Después de 3 segundos la mayoría de la información que aparece en pantalla se borrará, dejando sólo el reloj o el contador de cinta y la cantidad de cinta que queda en la pantalla.

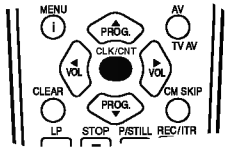

Pulse **OK/CLK/CNT** de nuevo para quitar todas las visualizaciones de la pantalla de la televisión.

Parada del Contador de Memoria de la Cinta

Bloqueo para Niños

El **Contador Digital de Cinta** puede mostrarse en su pantalla de TV en lugar de la hora, presionando **OK/CLK/CNT** en el control remoto. El Contador Digital de Cinta indica las posicoines relativas de las grabaciones en la cinta.

1

Pulse **OK/CLK/CNT**. Pulse **CLEAR** para establecer el contador a 0:00:00.

Pulse **PLAY** o inicie la grabación.

El contador de la cinta mostrará la hora actual de programación en horas, minutos y segundos.

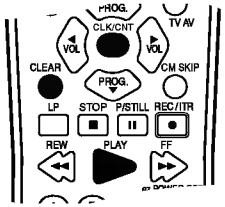

2

Pulse **STOP** cuando la reproducción o la grabación se haya completado.

Pulse **REW**.

La cinta se rebobinará y se parará automáticamente cuando el contador vuelva a 0:00:00.

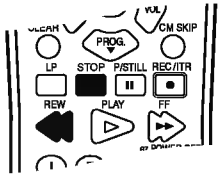

Los botones de control que se encuentran en el frontal del vídeo se pueden desconectar de forma que tan sólo pueda accionar el vídeo mediante el mando a distancia.

1

Pulse C. LOCK.

Aparecerá **SAFE** (SEGURO) en la pantalla del TV.

Parpadeará **SAFE** en la pantalla del vídeo durante unos segundos.

Ninguno de los botones del frontal del vídeo funcionará (excepto **STOP/EJECT**)

Si alguna de las teclas en la parte frontal de su VCR está marcada **SAFE** aparecerá en la pantalla de su grabador de video y en la pantalla de TV durante algunos segundos.

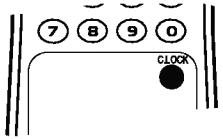

2

Pulse **C. LOCK** de nuevo para apagar el bloqueo para niños.

Parpadeará **OFF** en la pantalla del vídeo durante unos segundos.

Compatibilidad con Pantallas panorámicas 16:9

AVANZADO

Su vídeo puede grabar y reproducir programas con aspecto de pantalla panorámica (16:9). Para grabar un programa con formato de pantalla panorámica correctamente la cadena de televisión debe emitir la señal correcta de tipo de pantalla panorámica.

1

Encienda el vídeo.

Pulse **i**.

Pulse las teclas ◄ o ► para seleccionar **16:9/4:3**.

Pulse **OK**.

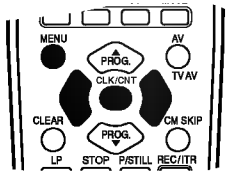

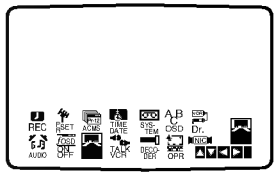

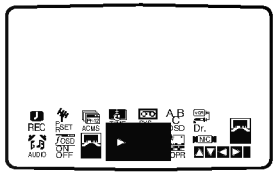

2

Pulse las teclas ▲ o ▼ repetidamente para seleccionar: **AUTO, 4:3** o **16:9**.

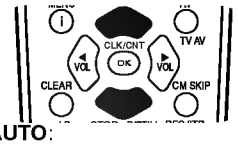

AUTO:
Reproduce automáticamente los programas con formato de pantalla panorámica en modo Pantalla panorámica y los programas con formato Normal en modo normal.

4:3
Sólo para reproducir y grabar grabaciones con formato Normal (4:3).

16:9:
Sólo para grabar y reproducir grabaciones con formato de pantalla panorámica (16:9).

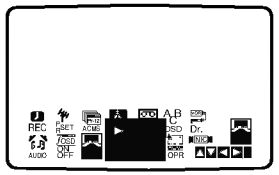

3

Pulse **i** para quitar los menús de la pantalla de la televisión.

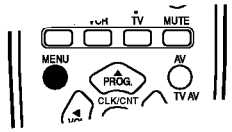

Para disfrutar de la reproducción en modo Pantalla Panorámica debe conectar su vídeo a la televisión por medio de un cable de EUROCONECTOR.

Interrupción de la Memoria
Autodiagnóstico

Interrupción de la Memoria

Esta característica de su vídeo le permite apagar el vídeo automáticamente una vez que se haya completado el rebobinado de la cinta.

1

Pulse **POWER** durante el rebobinado de la cinta.

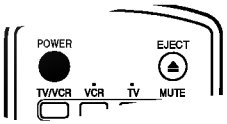

2

La cinta se rebobinará hasta el principio y el vídeo se apagará por sí solo automáticamente.

Autodiagnóstico (VÍDEO DOCTOR)

Esta característica le informa que existe un problema con el vídeo. Estos mensajes de error aparecerán en la pantalla de la televisión y en el visor del vídeo.

1

Encienda el vídeo.

Pulse **i**.

Pulse las teclas ◄ o ► para seleccionar **Dr**.

Pulse **OK**.

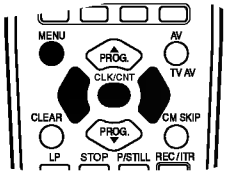

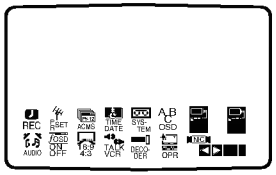

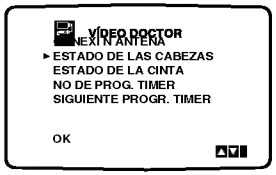

2

Pulse las teclas ▲ o ▼ para comprobar un problema.

ESTADO DE LAS CABEZAS
- **PORFAVOR LIMPIAR:**
  Limpie los cabezales del vídeo.

ESTADO DE LA CINTA
- **NO GRABABLE:**
  Inserte una cinta que tenga la lengüeta de protección en su sitio.

NO DE PROG. TIMER
- **2**
  Muestra el número del bloque de grabación timer.

SIGUIENTE PROGR. TIMER
- **PR-01 26 10:00~11:00 SP**
  Muestra el estado actual del bloque de grabación del timer.

Pulse **i**.

Hi-Fi Estéreo

Sistema de Sonido

AVANZADO

Su vídeo puede grabar y reproducir sonidos Hi-Fi Estéreo. Además tiene un decodificador de sonido estéreo digital NICAM. Esto le permite grabar y reproducir sonidos de varias formas diferentes. Las cintas grabadas en su vídeo tendrán una pista de sonido mono normal y dos pistas de sonido estéreo Hi-Fi VHS. Estas pistas estéreo le permiten realizar grabaciones de sonido en modo estéreo Hi-Fi o en modo dual de una emisión de televisión, un sistema de audio estéreo, un disco de vídeo u otro Vídeo Hi-Fi.

1

El decodificador de sonido digital NICAM de su vídeo le permite disfrutar de las emisiones en sonido NICAM, así como en sonido estéreo estándar, y en sonido mono y dual. El tipo de sonido recibido o el grabado se mostrarán brevemente en la pantalla de la televisión durante un par de segundos:

STEREO NICAM
El sonido se graba automáticamente en las pistas estéreo Hi-Fi y mono de la cinta de vídeo.

BIL NICAM
Ambos canales audio se grabarán en las pistas Hi-Fi estéreo. El canal de idioma primario (izquierda) se grabará en la pista mono de la cinta de vídeo.

MONO
El sonido se graba en las pistas Hi-Fi y en la pista mono de la cinta de vídeo sin ningún tipo de separación.

2

Encienda el vídeo.

Pulse **i**.

Pulse las teclas ◄ o ► para seleccionar **AUDIO**.

Pulse **OK**.

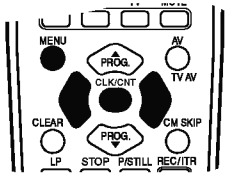

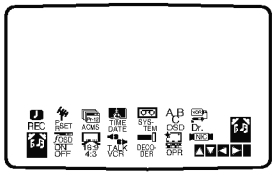

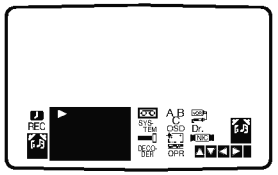

3

Pulse las teclas ▲ o ▼ para seleccionar **AUDIO**.

Las posibles elecciones son **STEREO**, **IZQUI.** (canal izquierdo), **DERECH** (canal derecho) y **MONO**.

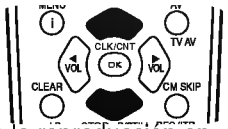

En la reproducción en modo **BIL NICAM** el idioma primario sale del canal izquierdo y el idioma secundario sale simultáneamente del canal derecho cuando la salida de sonido está configurada como **STEREO**. El idioma primario saldrá de ambos canales cuando la configuración de sonido sea **MONO**. Por favor, tenga en cuenta que al ajustar el control tracking e sonido Hi-Fi estéreo puede convertirse en **MONO**.

4

Pulse **i**.

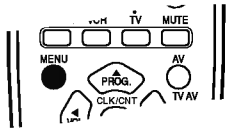

operaciones ez (fáciles)

AVANZADO

apagado ez (fácil)

La secuencia de parada → rebobinado → expulsar → apagar se realiza automáticamente pulsando **ez POWER OFF.**

1

Durante la reproducción, pulse **ez POWER OFF.**

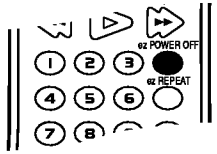

2

Su VCR funcionará del modo siguiente ;

repetir ez (fácil)

Manteniendo pulsado **ez REPEAT** durante la reproducción, esa sección se vuelve a reproducir dos veces automáticamente.

1

Durante la reproducción, pulse y mantenga pulsado **ez REPEAT** en el punto en que se va a finalizar la repetición.

Entonces, el VCR rebobinará.

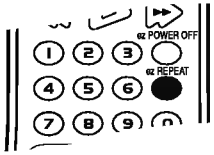

2

Suelte **ez REPEAT** en el punto en el que comenzará de nuevo la reproducción.

La sección se reproduce dos veces automáticamente.

Pulsando **ez REPEAT** durante la repetición, se vuelve al modo normal.

Control de TV

Su control remoto es capaz de operar su VCR así como algunas funciones limitadas en la TV LG. Siga las instrucciones siguientes para operar su TV LG.

1

Antes de usar el control remoto, pulse el botón **VCR** o **TV** para seleccionar el aparato que debe controlar.

Para alternar el modo del control remoto (para controlar otro dispositivo), asegúrese de oprimir el botón **VCR** o **TV** primero.

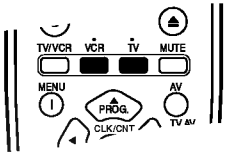

2

Los botones **POWER**, **PROG.(▲/▼)**, **VOL(◄/►)**, **MUTE** y **TV AV** en el control remoto se activan para controlar la TV LG.

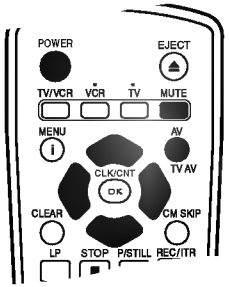

3

Configuración de los códigos de control remoto para la TV LG

- Este control remoto es compatible con dos códigos de control remoto para TV LG:Código 1 y Código 2.
- Cuando la unidad se envía de fábrica, el control remoto está configurado en Código 1.
  Si su TV LG no funciona, fije el control remoto en el Código 2.
- Para fijar el control remoto en el Código 2, mantenga apretados los botones **TV** y el número **"2"** esimultáneamente en el control remoto. (Si se cambian las pilas en el control remoto mientras el control remoto está fijado en el Código 2, la configuración volverá a Código 1).
- Para fijar el control remoto de nuevo en Código 1, mantenga apretados simultáneamente el botón **TV** y el número **"1"** en el control remoto.

Si el control remoto no controla su TV en concreto, intente uno de los códigos alternativos o utillice el control remoto original suministrado con la TV LG.

Debido a la variedad de códigos usados por los fabricantes, NUESTRA COMPAÑÍA no puede garantizar que el control remoto operará cada modelo de TV LG.

Cómo copiar cintas

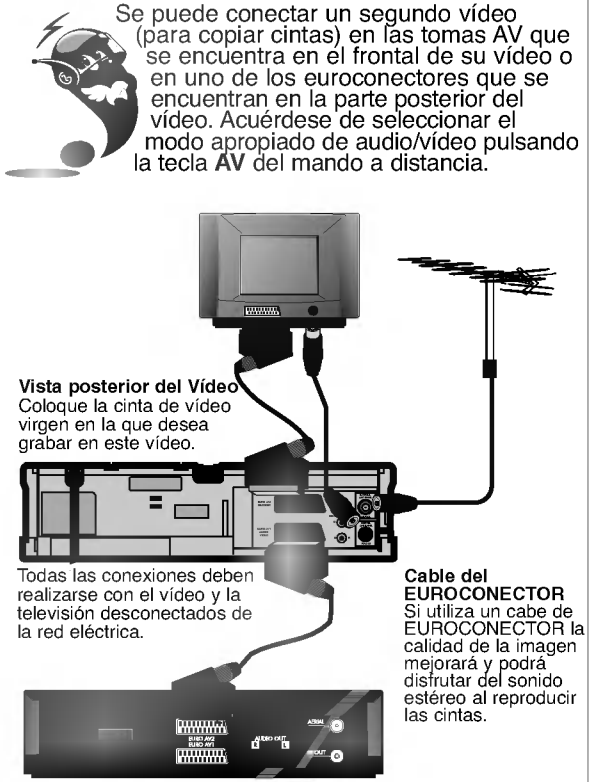

Se puede conectar un segundo vídeo (para copiar cintas) en las tomas AV que se encuentra en el frontal de su vídeo o en uno de los euroconectores que se encuentran en la parte posterior del vídeo. Acuérdese de seleccionar el modo apropiado de audio/vídeo pulsando la tecla **AV** del mando a distancia.

Vista posterior del Vídeo
Coloque la cinta de vídeo virgen en la que desea grabar en este vídeo.

Todas las conexiones deben realizarse con el vídeo y la televisión desconectados de la red eléctrica.

Cable del EUROCONECTOR
Si utiliza un cabe de EUROCONECTOR la calidad de la imagen mejorará y podrá disfrutar del sonido estéreo al reproducir las cintas.

Vista posterior del vídeo que realiza la reproducción
Sitúe la cinta de vídeo de la que quiere grabar en este vídeo.

La grabación no autorizada de programas de televisión, películas, cintas de vídeo y otros materiales registrados puede infringir los derechos de la ley de propiedad de Copyright y ser contraria a las leyes del Copyright.

Especificaciones

General

Potencia	200-240V~, 50Hz.
Consumo de energía Aprox.	12 Vatios (Modo Ahorro de Energía: 3 Vatios)
Sistema de cabezales del vídeo	4 cabezales dobles, visualización helicoidal.
Velocidad de la cinta	23.39 mm/seg. (modo SP) / 11.69 mm/seg. (modo LP).
Formato de cinta	Ancho de cinta 12.7 mm (0.5 pulgadas).
Tiempo máximo de grabación	4 horas (modo SP, cinta E-240)/ 8 horas (modo LP, cinta E-240).
Tiempo de Rebobinado Aprox.	65(±10) seg.(cinta E-180).
Dimensiones	360 x 94.5 x 270 mm (Ancho x Alto x Profundidad)
Peso	4.0 Kg.
Temperatura operativa	5ºC – 35ºC
Humedad Operativa	Inferior al 80%.
Timer	Tipo de visor de 24 horas.

Vídeo

Sistema de televisión	CCIR estándar (625 líneas, 50 campos) señal de color PAL/SECAM
Formato de grabación	PAL/MESECAM
Recepción RF	PAL B/G, SECAM B/G
SALIDA RF	PAL G
Nivel de entrada	ENTRADA DE VÍDEO (EUROCONECTOR, tipo RCA) 1.0 Vp-p, 75 Ohmios, sin equilibrar
Nivel de salida	SALIDA DE VÍDEO (tipo EUROCONECTOR) 1.0 Vp-p, 75 Ohmios, sin equilibrar
Señal de proporción de ruido	Más de 43 dBm.
Modulador RF	UHF 22-68(Ajustable)

Audio

Nivel de entrada	ENTRADA DE AUDIO (EUROCONECTOR, tipo RCA) tipo EUROCONECTOR: -6.0 dBm, más de 10 k. ohmios Tipo RCA: -6.0 dBm, más de 47 k. ohmios
Nivel de salida	SALIDA DE AUDIO (EUROCONECTOR, tipo RCA) Tipo EUROCONECTOR: -6.0 dBm, menos de 1 k.ohmios Tipo RCA: -6.0 dBm, menos de 1 k. ohmios
Track	Mono track y Hi-Fi track
Respuesta de frecuencia	Normal: 100 Hz-10 kHz (-6/+3 dBm) Hi-Fi: 20 Hz-20 kHz (-3/+3 dBm)
Señal de proporción de ruido	Normal: Más de 43 dB (en modo SP) Hi-Fi : Más de 70 dB (en modo SP)

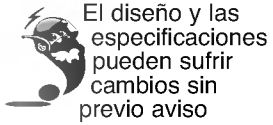

El diseño y las especificaciones pueden sufrir cambios sin previo aviso

Lista de Solución de problemas

Limpieza de los cabezales del vídeo

La acumulación de suciedad en la cabeza después de un período largo de tiempo puede causar manchas o partir el imágen reproducido. Limpie las cabezas del video con una cinta de limpieza para las cabezas de video comercialmente disponibles.

Síntoma	Puntos que hay que comprobar
No hay imagen ni sonido	¿Está conectado el cable principal a la red eléctrica? ¿Está encendida la Televisión? Intente con otro canal, puede que la señal sea débil. Compruebe la antena. ¿Está conectada? Compruebe la antena ¿Está roto o estropeado el cable? ¿Ha sintonizado en su televisión un canal dedicado al vídeo? Si tiene un decodificador (o satélite) conectado compruebe las tomas Audio/Vídeo y los cables de conexión Si ha usado un cable de EUROCONECTOR para conectar el vídeo y la televisión, ¿ha seleccionado el canal AV en su televisor? Compruebe la sintonización, vuelva a realizar la sintonización automática
No se puede Reproducir o la Imagen es mala	¿Se han sintonizado correctamente los canales? ¿Ha intentado utilizar otra cinta? ¿Puede minimizar el ruido a un nivel aceptable con el 0 o con las teclas 0, ▲ o ▼?
Los programas de televisión no se Pueden grabar	¿Puede ver alguna imagen en la televisión? ¿Están los cables de la antena y del conector RF especial conectados al vídeo y a la televisión? ¿Se han sintonizado adecuadamente los canales de televisión? ¿Se han seleccionado en orden? ¿Se ha eliminado la lengüeta de protección de la cinta para impedir que se grabe en ella? Inténtelo con otro canal, puede que la señal sea débil Compruebe la antena ¿está conectada a la televisión?

Síntoma	Puntos que hay que comprobar
La cinta de vídeo no se puede insertar	¿Está vacío el compartimento de la cinta? ¿Está insertando la cinta en la posición adecuada?
El mando a distancia no funciona	¿Está conectado el cable principal a la red eléctrica? ¿Está encendido el Vídeo? Compruebe las pilas del mando a distancia
La parte superior de la imagen reproducida es inestable	¿Está dañada la cinta de vídeo? ¿Ha intentado utilizar otra? Ajuste el control horizontal de su televisor Compruebe la antena. ¿Está conectada? Compruebe la antena ¿Está roto o estropeado el cable? Compruebe las interferencias locales
No se graba el sonido NICAM	Cerciórese de que en el menú NICAM está configurado como AUTOMÁTICO para el canal que se va a grabar
No hay sonido Hi-Fi	En el menú configure "AUDIO" como STEREO
La reproducción automática no funciona	¿Se ha eliminado la lengüeta de protección de la cinta para impedir que se grabe en ella?