LG

LG-A155 راهنمای کاربر

این دفترچه راهنما ممکن است بسته به نسخه نرم افزار تلفن یا شبکه مخابراتی، با تلفن شما متفاوت باشد.

Bluetooth QD ID B017062

www.lg.com

P/N: MFL67005509 (1.0)

فعال کردن و تعویض سیم کارت ها

تلفن شما از حالت دو سیم کارت پشتیبانی کرده و به شما امکان می دهد همزمان و بدون تعویض سیم کارت ها از آن ها استفاده کنید. وقتی دو سیم کارت نصب شد، می توانید یک یا هر دو سیم کارت را فعال کنید.

1. از منوی اصلی، [تنظیمات] را انتخاب کرده و سپس [تنظیمات دو سیم کارت] را انتخاب کنید.

شرح مختصر ویژگی ها

در این بخش شرح مختصری از ویژگی های تلفن در اختیار شما قرار می گیرد.

پیام رسانی

نوشتن پیام: این منو شامل عملکردهای SMS (سرویس پیام کوتاه) و MMS (سرویس پیام چندرسانه ای) می باشد. همزمان یک SMS را به چند کاربر ارسال کنید.

صندوق ورودی: زمانی که پیام جدیدی دریافت می کنید، به شما اطلاع داده می شود. این پیام ها در صندوق ورودی ذخیره می شوند.

پیشنویسها: پیام را موقتا در پیش نویس ها ذخیره کنید.

صندوق خروجی: این یک پوشه ذخیره موقت برای پیام های ارسال نشده یا پیام هایی که ارسال کرده اید اما خُویل داده نشده اند می باشد.

ارسال شد: پس از ارسال پیام، پیام متنی یا چندرسانه ای در پوشه ارسال شد ذخیره می شود.

موارد ذخیره شده: می توانید به پیام های ذخیره شده دسترسی داشته باشید.

پیام اطلاعاتی: انتخاب کنید برای دریافت پیام های خدماتی (پیام های پخش سلولی). کانال ها دریافت، مسدود، مشاهده و ویرایش شوند. همچنین زبان پیام های خدمات اطلاعات را انتخاب کنید.

الگوها: پیام های از پیش تعیین شده ای در لیست وجود دارد. می توانید پیامهای الگو را مشاهده و ویرایش کنید یا پیامهای جدیدی را ایجاد کنید.

تنظیمات پیام: ویژگی های ارائه دهنده خدمات شبکه خود را تنظیم کنید.

پیام اضطراری: با فشار دادن طولانی کلید 9، یک پیام اضطراری به شماره از پیش تعریف شده (حداکثر 3 شماره) ارسال می شود. با فشار طولانی کلید 9، یک پنجره باز شده و 'پیام اضطراری تنظیم شود؟' نشان داده می شود. 'بله' را فشار داده و سپس پیام مورد نظر را تایپ کنید. سپس سه شماره را وارد کنید تا پیام در حالت اضطراری ارسال شود و ذخیره/انجام شد را فشار دهید.

بازی ها و برنامه ها: به انواع بازی ها و برنامه های تلفن دسترسی پیدا کنید.

موارد دیگر: وقتی فایل های با فرمت تعریف نشده دریافت می کنید، فایل ها در این پوشه ذخیره می شوند.

چندرسانه ای

نمایش دهنده تصویری: انتخاب کنید که عکس بعد از گرفته شدن همراه با گزینه ها نمایش داده شود.

پخش کننده رسانه: پخش کننده به شما امکان می دهد فایل های صوتی و تصویری را پخش کنید. همچنین می توانی لیست های پخش را مدیریت کنید.

رادیو اف ام: با یا بدون گوشی خارجی خود می توانید از رادیو FM استفاده کنید. در هر زمان که بخواهید به ایستگاه رادیویی مطلوب خود گوش دهید.

توجه: برای گیرندگی رادیوی مناسب، هدست را در محل اتصال هندزفری وارد کنید و به رادیو گوش دهید.

ضبط صوت: یادداشت صوتی ضبط کنید.

تنظیمات امنیتی:

- **تنظیمات امنیتی سیم کارت 1/2:** این منو به شما امکان می دهد ایمنی تلفن را تنظیم کنید.
- **قفل تلفن:** برای جلوگیری از استفاده غیرمجاز از تلفن. می توانید یک کد حفاظتی برای آن تنظیم کنید.
- **قفل کلید خودکار:** صفحه کلید را طوری تنظیم کنید که به طور خودکار بعد از مدتی قفل شود.
- **تغییر رمز عبور:** برای تغییر رمز ورود تلفن. رمز قبلی و سپس رمز جدید را وارد کنید.
- **سیستم ردیابی ضد سرقت موبایل:** در این تلفن می توانید یک سیستم ردیابی تنظیم کنید که در صورت مفقود شدن یا گم کردن تلفن، آن را بیابید.

بازنشانی تنظیمات کارخانه ای: همه تنظیمات پیش فرض کارخانه را برگردانید. برای فعال کردن این عملکرد، کد حفاظتی لازم است.

گالری

تصاویر من: لیست فایل های تصویری را نشان می دهد.

صداهای من: فایل های صوتی ذخیره شده در لیست نشان داده می شوند.

فیلم های من: لیستی از فایل های ویدئویی نمایش داده می شود.

نصب سیم کارت و باتری گوشی

نصب سیم کارت

وقتی در یک شبکه سلولی مشترک می شوید، یک سیم کارت همراه با جزئیات اشتراک از جمله کدپین، هرگونه خدمات اختیاری موجود و بسیاری موارد دیگر در اختیار شما قرار می گیرد.

مهم! › سیم کارت وارد شده و سطح تماس آن با هرگونه خراش یا خم شدن به آسانی آسیب می بیند. بنابراین هنگام نگه داشتن کارت در دست، وارد کردن یا خارج کردن آن از تلفن همراه دقت کنید. سیم کارت ها را دور از دسترس کودکان قرار دهید.

تصاویر

همیشه قبل از خارج کردن باتری، تلفن را خاموش کرده و شارژر را جدا کنید.

1. قاب پشتی را بردارید.
2. باتری را بیرون بیاورید.
3. سیم کارت را وارد کنید.
4. باتری را وارد کنید.
5. قاب پشتی را سر جایش قرار دهید.
6. باتری را شارژ کنید.

توجه: باتری را قبل از اولین استفاده، به طور کامل شارژ کنید.

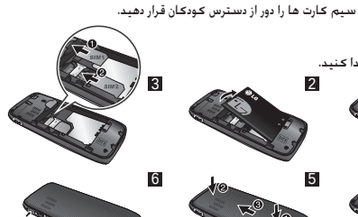

مخاطبین

مخاطبین را در دفترچه تلفن جستجو کنید.

توجه: با وارد کردن اولین حرف نام یا شماره مورد نظر برای جستجو، می توانید جستجوی سریع را انجام دهید.

افزودن مخاطب جدید: با این منو ورودی هایی را به دفترچه تلفن اضافه کنید.

گزارشات

گزارش تماس: می توانید لیست همه تماس های ورودی و خروجی را مشاهده کنید. گزارش تماس سیم کارت 1 یا گزارش تماس سیم کارت 2 را انتخاب کرده و از آن جا موارد زیر را انتخاب کنید.

- **تماس های بی پاسخ:** تماس های پاسخ داده نشده را مشاهده کنید.
- **تماس های دریافتی:** تماس های ورودی را مشاهده کنید.
- **تماس شماره گیری شده:** شماره های گرفته شده را مشاهده کنید.
- **زمان سنج های تماس:** از این منو جهت مشاهده مدت زمان تماسهای ورودی و خروجی استفاده کنید. همچنین می توانید زمان های تماس را بازنشانی کنید.
- **شمارشگر پیام متنی:** این برنامه تعداد پیام های دریافتی و ارسالی از تلفن را می شمارد.

سازمان دهنده

زنگ هشدار: ساعت زنگ دار را تنظیم کنید که در زمان مشخصی به صدا درآید.

تقویم: به تقویم رفته و رویدادها را در تاریخ های انتخابی وارد کنید.

کارها: کارهایی را برای انجام مشاهده، ویرایش و اضافه کنید.

یادداشتها: یادداشت جدید اضافه کرده، یادداشت های ذخیره شده را مشاهده و مدیریت کنید.

ماشین حساب: ماشین حساب چهار عملکرد اصلی ریاضی شامل جمع، تفریق، ضرب و تقسیم را انجام می دهد.

زمان سنج: این گزینه به شما امکان می دهد از عملکرد زمانسنج استفاده کنید.

تبدیل واحد: این گزینه، هر نوع اندازه گیری را به واحدی که می خواهید تبدیل می کند. چندین نوع کمیت وجود دارد که می توانید آن ها را به واحدهای مورد نظر تبدیل کنید: واحد پول، طول، وزن.

ساعت جهانی: عملکرد ساعت جهانی اطلاعات زمان شهرهای مهم جهان را در اختیار شما قرار می دهد.

برو به: به شما کمک می کند به منوی مورد جستجوی خود بروید. می توانید این مورد را به عنوان "برو به" تنظیم کنید.

تنظیمات

تنظیمات دوسیم کارتی: از بین گزینه های زیر انتخاب کنید: باز کردن دو سیم/باز کردن فقط سیم کارت 1/باز کردن فقط سیم کارت2/ حالت پرواز.

نکته: ارتباط تک سیم کارتی: در حالی که یکی از دو سیم کارت با شبکه کار می کند، کارهایی مانند WAP/JAVA/ MMS/تماس، کار می کند. سیم کارت دیگر نمی تواند از خدمات مربوطه شبکه استفاده نماید.

مشخصه ها: آهنگ های تلفن را برای رویدادها یا قرارهای مختلف تنظیم کرده و سفارشی کنید.

تنظیمات نمایشگر: تنظیمات نمایشگر تلفن را تغییر دهید.

اتصال:

- **بلوتوث:** تنظیمات را در اتصال BT انجام دهید.
- **شمارشگر GPRS:** می توانید میزان اطلاعاتی که در شبکه انتقال یافته است را بررسی کنید.
- **هزینه تماس:** هزینه های تماس های گرفته شده و مدت زمان همه تماس های دریافتی و گرفته شده را مشاهده کنید. تنظیمات هزینه را نیز انجام دهید.

افزودن مخاطب جدید: با این منو ورودی هایی را به دفترچه تلفن اضافه کنید.

برنامه ها

بازی ها و برنامه ها: گوشی LG-A155 شما از قبل با بازی هایی ارائه شده است تا با استفاده از آن ها اوقات فراغت خود را پر کنید. چنانچه بازی یا برنامه اضافی بارگیری کنید، آنها در این پوشه ذخیره خواهند شد. منو را فشار داده و برنامه ها را انتخاب کنید. بازی ها و برنامه های من را انتخاب کنید.

وب

صفحه اصلی: به یک صفحه اصلی متصل می شود. صفحه اصلی سایتی است که در مشخصه فعال تعریف می شود.

محل یاب ها: این منو امکان ذخیره URL صفحات وب مورد علاقه شما را فراهم می سازد تا بعداً بتوانید به آنها دسترسی پیدا کنید.

آخرین نشانی وب: شما می توانید آخرین صفحه ای را که به آن وارد شده اید، مشاهده نمایید.

مدیر فایل: این عملکرد به شما امکان می دهد محتویات حافظه داخلی تلفن و کارت حافظه خارجی را مشاهده کنید.

خدمات سیم کارت: اجرای عملکردها و برنامه های بیشتر که توسط ارایه دهنده خدمات شبکه سیم کارت تامین میشود.

اطلاعات باتری و مراقبت از آن

- لازم نیست شارژ باتری کاملا خالی شود تا آن را مجددا شارژ کنید. برخلاف سایر سیستم های باتری، هیچ تأثیر حافظه ای وجود ندارد که بتواند به عملکرد باتری صدمه وارد کند.
- فقط از باتری ها و شارژرهای LG استفاده کنید. شارژرهای LG به گونه ای طراحی شده اند که عمر باتری را به حداکثر برسانند.
- از باز کردن باتری یا ایجاد مدار اتصال کوتاه در باتری خودداری کنید.
- زمانی که دیگر باتری عملکرد مطلوبی ندارد، آن را تعویض کنید. باتری را می توان صدها بار شارژ کرد تا زمانی که نیاز به تعویض داشته باشد.
- از قرار دادن باتری در معرض نور مستقیم خورشید و یا استفاده از آن در محیط های بسیار مرطوب مانند حمام و امثال آن خودداری کنید.
- تعویض باتری با باتری نامناسب ممکن است منجر به انفجار شود.
- باتری های مستعمل را طبق دستورالعمل های ارائه شده توسط کارخانه سازنده دور بیاندازید.

قرار گرفتن در معرض انرژی فرکانس رادیویی

اطلاعات قرارگرفتن در معرض امواج رادیویی و ضریب جذب ویژه **(SAR)**

این گوشی تلفن همراه مدل LG-A155 به گونه ای طراحی شده است که تابع مقررات و شرایط لازم مربوط به قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی باشد. این شرایط لازم مبتنی بر دستورالعمل های علمی است از جمله رعایت حاشیه های ایمنی که به گونه ای طراحی شده اند که ایمنی کلیه افراد، صرف نظر از سن و وضع سلامتی آنها، را تضمین می کند.

- دستورالعمل های مربوط به قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی از یک واحد اندازه گیری مخصوص تحت عنوان "ضریب جذب ویژه" یا SAR، استفاده می کنند. تست های SAR با استفاده از روش های استاندارد، و در حالی که گوشی در بالاترین میزان نیروی تأیید شده در کلیه باندهای فرکانس قرار داشته، انجام گرفته است.
- اگرچه ممکن است تفاوت هایی بین سطوح SAR در مدل های مختلف گوشی های LG وجود داشته باشد، اما همه مدل ها به گونه ای طراحی شده اند که دستورالعمل های مربوط به قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی در آنها رعایت شده باشد.
- میزان SAR توصیه شده توسط کمیسیون بین المللی محافظت در برابر تشعشعات غیر یونیزه (ICNIRP)، برابر 2 وات برکیلوگرم به طور متوسط در (10) گرم بافت بدن است.
- بالاترین مقدار SAR اندازه گیری شده توسط DASY4 برای این دستگاه هنگام استفاده کنار گوش 1.19 وات بر کیلوگرم (10 گرم) است و برای استفاده روی بدن 1.19 وات بر کیلوگرم (10 گرم) می باشد.
- اطلاعات داده ای SAR برای ساکنین کشورها/نواحی که میزان SAR توصیه شده توسط انجمن مهندسین برق و الکترونیک (IEEE) را پذیرفته اند، 1.6 وات بر کیلوگرم در (1) گرم بافت بدن است.

ناحیه انفجار

از کاربرد تلفن همراه در محل هایی که عملیات انفجار در حال انجام است خودداری کنید. محدودیت ها را رعایت کرده و از کلیه قوانین و مقررات پیروی کنید.

محیط هایی که احتمال انفجار در آنها وجود دارد

از به کار بردن تلفن همراه در محل های سوخت گیری خودداری کنید. از دستگاه در مجاورت مواد سوختی یا شیمیایی استفاده نکنید.

در هواپیما

دستگاه های بی سیم می توانند اختلالاتی را در سیستم های هواپیما ایجاد کنند.

- قبل از سوار شدن به هواپیما، تلفن همراه خود را خاموش کنید.

کودکان

تلفن را در مکانی امن دور از دسترس کودکان قرار بدهید. در تلفن قطعات کوچکی وجود دارد که در صورت جدا شدن ممکن است توسط کودکان بلعیده شده و باعث خفگی شود.

تماس های اضطراری

تماس اضطراری ممکن است در کلیه شبکه های سلولی مفدور نباشد. بنابراین، هرگز نباید در خصوص تماس های اضطراری فقط به تلفن همراه خود اتکا کنید. برای اطلاعات بیشتر با شبکه مخابراتی خود تماس بگیرید.

تنظیمات امنیتی:

- **تنظیمات امنیتی سیم کارت 1/2:** این منو به شما امکان می دهد ایمنی تلفن را تنظیم کنید.
- **قفل تلفن:** برای جلوگیری از استفاده غیرمجاز از تلفن. می توانید یک کد حفاظتی برای آن تنظیم کنید.
- **قفل کلید خودکار:** صفحه کلید را طوری تنظیم کنید که به طور خودکار بعد از مدتی قفل شود.
- **تغییر رمز عبور:** برای تغییر رمز ورود تلفن. رمز قبلی و سپس رمز جدید را وارد کنید.
- **سیستم ردیابی ضد سرقت موبایل:** در این تلفن می توانید یک سیستم ردیابی تنظیم کنید که در صورت مفقود شدن یا گم کردن تلفن، آن را بیابید.

بازنشانی تنظیمات کارخانه ای: همه تنظیمات پیش فرض کارخانه را برگردانید. برای فعال کردن این عملکرد، کد حفاظتی لازم است.

گالری

تصاویر من: لیست فایل های تصویری را نشان می دهد.

صداهای من: فایل های صوتی ذخیره شده در لیست نشان داده می شوند.

فیلم های من: لیستی از فایل های ویدئویی نمایش داده می شود.

اجزای تلفن

- **سوکت کارت حافظه Micro SD**
- **گوشی**
- **پورت Micro USB/جک گوشی/ پورت شارژر**
- **صفحه نمایش تلفن**
- **کلیدهای پیمایش**
  برای دسترسی سریع به عملکردهای تلفن استفاده می شود.
- **کلیدهای موقت (کلید موقت چپ/کلید موقت راست)**
  این کلیدها عملکرد نشان داده شده در پایین صفحه نمایش را اجرا می کنند.
- **کلید ارسال**
  - شماره گیری کنید و به تماسی پاسخ دهید.
  - در حالت آماده به کار: تاریخچه ای از تماس ها نشان داده می شود.
- **کلید پایان**
  - روشن/خاموش کردن (فشار داده نگه دارید)
  - به تماسی پایان دهید یا آن را رد کنید.
- **کلیدهای حرفی عددی**
  در حالت آماده به کار شماره بگیرید و در حالت ویرایش اعداد یا حروف را وارد کنید.
- **کلید #**
  طولانی فشار دهید تا به حالت بیصدا وارد شوید.
- **کلید * (کلید علامت)**
  هنگام نوشتن پیام، علامتی وارد کنید.

❑ دستورالعمل های استفاده ایمن و مؤثر

لطفاً دستورالعمل های زیر را به دقت مطالعه کنید. عدم رعایت این دستورالعمل ها ممکن است ضرربایی در پی داشته یا موجب نقض قوانین گردد. اطلاعات جزئی بیشتر در این دفترچه ارائه شده است.

هشدار

- برای حفظه ایمنی و سلامت خود، فقط از باتری ها و شارژرهای اصل LG استفاده کنید.
- در مکان هایی که قوانین ویژه ای ایجاب می کند که تلفن همراه خود را خاموش نگه دارید، حتماً گوشی را خاموش کنید. برای مثال در بیمارستان، که ممکن است روی تجهیزات پزشکی تأثیر بگذارد.
- باتری های مستعمل باید طبق قوانین مربوطه دور انداخته شوند.

مراقبت و نگهداری از دستگاه

هشدار! فقط از باتری ها، شارژرها و تجهیزات جانبی که برای استفاده با این مدل خاص توصیه شده اند استفاده کنید. استفاده از سایر انواع تجهیزات، به غیر از انواع توصیه شده، ممکن است باعث باطل شدن ضمانت نامه شده و خطر آفرین باشد.

- از باز کردن این دستگاه اکیداً خودداری کنید. چنانچه گوشی نیاز به تعمیر داشته باشد، فقط به تکنسین های مجاز مراجعه کنید. تعمیراتی که به انتخاب LG تحت پوشش ضمانت هستند عبارتند از تعمیر یا تعویض قطعات

❑ لوازم جانبی

لوازم جانبی مختلفی برای گوشی تلفن همراه شما موجود است. این لوازم را طبق نیازهای ارتباطی شخصی خود انتخاب کنید.

باتری استاندارد

شارژر مسافرتی

هدست

سی دی

توجه

- همیشه فقط از لوازم جانبی اصل LG استفاده کنید. عدم رعایت این اصل مهم ممکن است ضمانت نامه را از درجه اعتبار ساقط کند.
- لوازم جانبی ممکن است در نواحی مختلف متفاوت باشد؛ برای کسب اطلاعات بیشتر لطفاً به شرکت یا نمایندگی خدمات ما در محل خود مراجعه کنید.

اشتراک داده ای: لیست اشتراک داده هایی که برای تنظیم نمایه استفاده می شوند را در WAP یا MMS مدیریت کنید.

تنظیمات تماس: منوی مربوط به یک تماس را تنظیم کنید.

تنظیمات تلفن:

- **زمان و تاریخ:** تاریخ، زمان، منطقه زمانی و قالب ها را تنظیم کنید.
- **زمانبندی روشن یا خاموش:** این منو به شما امکان می دهد زمان را برای روشن یا خاموش شدن خودکار تلفن تنظیم کنید. وقتی زمان تنظیم شد، تلفن در زمان مشخص شده به طور خودکار روشن می شود. برای خاموش شدن، تلفن از شما می خواهد خاموش شدن را پس از گذشتن زمان مشخص شده تایید کنید. شما می توانید تا 4 زمان مختلف تنظیم کنید.
- **زبان/زبان نوشتار** - زبان متن های نمایشی را در تلفن خود تغییر دهید. این تغییر، زبان ورودی متن را نیز تغییر می دهد.
- **مضمون ها:** به شما امکان می دهد ظاهر کلی صفحه نمایش تلفن خود را تغییر دهید.
- **پیام خوش آمد:** این منو به شما امکان می دهد متن خوشامدگویی روشن شدن تلفن را سفارشی کنید. همچنین می توانید انتخاب کنید با روشن شدن تلفن متن خوشامدگویی روشن یا خاموش شود.
- **کلید اختصاصی:** به شما امکان می دهد کلیدهای فوری اختصاص داده شده به کلیدهای پیمایش را (در حالت آماده به کار) تغییر دهید.
- **به روز رسانی خودکارتاریخ و زمان:** به شما امکان میدهد هر تلفن را طوری تنظیم کنید که به طور خودکار و بر طبق منطقه زمان محلی فعلی، تاریخ و زمان را به روز کند.
  (ویژگی به روزرسانی خودکار وابسته به شبکه است)
- تنظیمات **UART:** کاربر می تواند با استفاده از مودم سیم کارتی که در تنظیمات UART انتخاب کرده است، این کار را انجام دهد (مانند فرمان AT با استفاده از HyperTerminal، شماره گیری در رایانه). کاربر می تواند شماره گیری GPRS را با استفاده از سیم کارتی که در تنظیمات UART انتخاب کرده است، در رایانه انجام دهد. برای مثال اگر سیم کارت 1 انتخاب شده است، کاربر می تواند با استفاده از سیم کارت انتخابی، به اینترنت وصل شود.
- **تنظیمات متفرقه:** روشنایی و زمان صفحه نمایش را تنظیم کنید.

تنظیمات شبکه: شبکه و حالت شبکه را با استفاده از این منو تنظیم کنید. همچنین می توانید یک شبکه مورد نظر را برای اتصال به لیست های برگزیده اضافه کنید.

تنظیمات: مشخصه ها، حافظه موقت و امنیت خدمات اینترنتی را تنظیم کنید.

ورود نشانی: مستقیما به سایت دلخواه خود متصل شوید. پس از وارد کردن یک URL، کلید OK را فشار دهید تا اتصال با آن سایت برقرار شود.

صفحات ذخیره شده: به شما امکان می دهد صفحات وب ذخیره شده را مشاهده نمایید.

باز کردن فایل: شما می توانید فایل های ذخیره شده زیر در تلفن را باز کنید. WML, XTHML, HTM, HTML.

صفحات اخیر: این منو صفحات مرور شده اخیر را نشان می دهد.

همگام سازی رایانه

می توانید رایانه خود را با گوشی همگام سازی کنید تا مطمئن شوید که همه اطلاعات و تاریخ های مهم تلفن با رایانه یکسان است. به علاوه، می توانید از فایل های خود (فایل های چندرسانه ای) یک پشتیبان تهیه کرده و آسوده خاطر باشید.

توجه: PC Suite را با استفاده از سی دی ارائه شده و دنبال کردن راهنمای نصب، نصب کنید. تلفن همراه را با کابل USB به رایانه متصل کرده و "پورت COM" را انتخاب نمایید.

❑ اطلاعات فنی

دماهای محیط

- **حداکثر :** 55+ درجه سانتی گراد (شارژ)
  45+ درجه سانتی گراد (شارژ)
- **حداقل :** 10- درجه سانتی گراد