Allgemeine Anfragen
<LG Informationscenter für Kunden>

01805-4737-84
* Vergewissern Sie sich, dass diese Rufnummer korrekt ist, bevor Sie anrufen.

PRINTED WITH SOY INK™

CE0168 DIVX®

P/N : MMBB0352209 (1.0) G

BL40 Benutzerhandbuch

LG Electronics Inc.

LG

BL40 Benutzerhandbuch

DEUTSCH

Wi-Fi (WLAN)	Dieses Gerät verwendet keine harmonisierte Frequenz und soll in allen europäischen Ländern verwendet werden. Das WLAN kann innerhalb der EU in Innenräumen uneingeschränkt verwendet werden. In Frankreich ist eine Benutzung im Freien jedoch nicht möglich.
UKW-Sender	Der FM-Sender kann in allen europäischen Ländern verwendet werden, mit Ausnahme von Frankreich, Lettland, Russland, der Slowakei und Slowenien, wo die Verwendung Einschränkungen unterliegt.

Achtung: Der FM-Sender ist in Ländern, in denen andere Standards gelten, nicht verfügbar.

Bluetooth QD ID B015514

Der Inhalt dieses Handbuchs kann je nach Modell oder Software des Mobiltelefons oder nach Dienstanbieter variieren.

BL40 Benutzerhandbuch

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des fortschrittlichen und kompakten Mobiltelefons BL40 von LG, das mit hochmoderner, digitaler Mobilfunk-Technologie ausgestattet ist.

Entsorgung von Altgeräten

1 Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.

2 Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammeleinrichtungen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.

3 Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung von Altgeräten können schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt vermieden werden.

4 Genauere Informationen zur Entsorgung von Altgeräten erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Inhalt

Richtlinien für eine sichere und effiziente Handhabung ..8

Ihr neues Mobiltelefon 19

Ansicht des geöffneten Telefons..... 21

Einlegen der SIM-Karte und des Akkus 22

Mobiltelefon aufladen 24

Speicherkarte 25

- Speicherkarte einsetzen..... 25
- Speicherkarte formatieren 26
- Kontakte übertragen..... 26

Menü-Übersicht 27

Ihre Startseite 28

- Touchscreen-Tipps..... 28
- Benutzerspezifische Einstellung der Startseite 29
- Schnelltasten..... 31
- Touchscreen 32
- Anzeigen der Statusleiste..... 34
- Verwenden der Multitasking-Funktion..... 36

Anrufe 37

- Einen Sprachanruf oder einen Videoanruf tätigen 37
- Kontakte anrufen..... 37
- Annehmen oder Abweisen eines Sprachanrufs 38
- Optionen während eines Anrufs... 39
- Anruflautstärke anpassen..... 40
- Speed Dialling [Kurzwahl] 40
- Neuer Anruf 40
- Abschalten von MFV-Tönen 41
- Anruflisten anzeigen 41
- Rufumleitung 42
- Anrufsperre..... 43
- Ändern der Rufeinstellung..... 44
- Einstellungen für Videoanruf ändern 45

Kontakte 46

- Kontakte suchen 46
- Neuen Kontakt hinzufügen..... 46

Inhalt

Eine Gruppe erstellen 47
Kontakteinstellungen ändern 48
Informationen anzeigen 49

Messaging 50

Messaging 50
Senden von Nachrichten 50
Text eingeben 51
T9-Modus 51
Manueller ABC-Modus 52
E-Mail einrichten 52
E-Mail abrufen 53
E-Mail vom neuen Konto senden . 53
E-Mail-Einstellungen ändern 54
Nachrichtenordner 55
Vorlagen 56
Emoticons 56
Einstellungen für Textnachrichten ändern 57
Einstellungen für Multimedia-Nachrichten (MMS) ändern 57
Andere Einstellungen ändern 59

Kamera 60

Ein Foto machen 60
Nach der Aufnahme des Fotos 61
Der Sucher 62
Blitz 63
Bildeinstellung wählen 63
Panoramaaufnahmen 64
Erweiterte Einstellungen 65
Bildgröße verändern 67
Farbton wählen 68
Die zweite Kamera verwenden 68
Gespeicherte Fotos ansehen 69

Videokamera 70

Ein Video aufnehmen 70
Nach der Aufnahme des Videos 71
Der Sucher 72
Erweiterte Einstellungen 73
Video-Bildgröße verändern 74
Farbton wählen 75
Zweite Videokamera verwenden .. 75
Gespeicherte Videos ansehen 76
Aufgenommene Videos im Fernseher ansehen 76

Ihre Fotos und Videos 77

Fotos und Videos ansehen 77
Fotos und Videos mit der ZOOM-Funktion ansehen 77
Lautstärke einstellen, wenn Sie ein Video ansehen 77

Foto als Hintergrund 78
Fotos bearbeiten 78
Text zu Fotos hinzufügen 80
Effekt zu Fotos hinzufügen 81
Fotos zuschneiden 81
Farbakzent zu Fotos hinzufügen .. 81
Farbe der Fotos verändern..... 82
Vernebeltes Bild 82
Regentropfen..... 82
Bewegung 83
Spezialeffekte..... 83
Video bearbeiten 83
Länge des Videos zuschneiden 83
Zwei Videos mischen 84
Mischen von Fotos und Videos 84
Text zu Video hinzufügen..... 85
Foto-Überlagerung 86
Soundtrack zum Video hinzufügen..... 86
Live-Sound zum Video hinzufügen..... 87
Abdunkelungseffekt hinzufügen.. 87

Multimedia..... 88

Bilder 88
Optionenmenüs für Bilder 88
Fotos senden..... 89
Ein Bild auswählen 89
Bilder drucken..... 90
Bilder kopieren und verschieben.. 90
Eine Diashow erstellen 91
Georeferenzierung 91
Sounds..... 91
Töne einstellen 91
Videos 92
Videoclip senden 92
Spiele und Anwendungen 93
Ein Spiel starten..... 93
Menü „Optionen“ 93
Java-Spiel oder Java-Anwendung installieren 93
Flash-Inhalte..... 94
SWF/SVG-Datei ansehen..... 94
Dokumente..... 94
Dateien ansehen..... 94
Datei auf das Mobiltelefon übertragen 94
Andere 95
Einen Film erstellen 95
Musik..... 95
Übertragen von Musik auf das Mobiltelefon..... 96
Musiktitel abspielen 97
Eine Playlist erstellen..... 98

Inhalt

Playlist löschen 98
Radio 98
Radiostationen suchen 99
Radio hören 100
Musik über den FM-Sender wiedergeben 100

Organizer 102

Hinzufügen eines neuen Termins 102
Standard-Kalenderansicht ändern 103
Der Aufgabenliste ein Element hinzufügen 103
Datumrechner verwenden 104
Wecker einstellen 104
Notiz hinzufügen 105
Sprachaufnahme 105
Ton- und Sprachaufnahme 105
Sprachaufnahme senden 106
Rechner 107
Umrechnen von Einheiten 107
Stoppuhr 108
Ort zur Weltzeituhr hinzufügen 108

PC Suite 109

Die LG PC Suite auf Ihrem PC installieren 109
Mobiltelefon mit PC verbinden 110
Telefoninformationen sichern und wiederherstellen 110
Telefondaten auf dem PC ansehen 111
Kontakte synchronisieren 111
Nachrichten synchronisieren 112
Musik synchronisieren 112
Musik mit Windows Media Player übertragen 112
DivX Umrechnung 113

Das Internet 115

Vodafone live! 115
Zugriff zum Internet 115
Lesezeichen hinzufügen und darauf zugreifen 115
RSS-Reader verwenden 116
Auf gespeicherte Seite zugreifen 117
Browserverlauf ansehen 117
Browsereinstellungen ändern 117
Verwenden des Telefons als Modem 117

Einstellungen 119
Bildschirmeinstellungen ändern.119
Profile anpassen.....119
Telefoneinstellungen ändern.....120
Touchscreen-Einstellungen ändern 121
Verbindungseinstellungen ändern 121
Speicherverwaltung 124
Flugmodus.....124
Senden und Empfangen von Dateien über Bluetooth 125
Bluetooth-Einstellungen ändern 126
Koppeln mit anderen Bluetooth-Geräten.....127
Verwenden von Bluetooth-Kopfhörern.....127
Wi-Fi 128
Mobiltelefon Software update 131
Zubehör 132
Netzdienste 133
Technische Daten.....133
Fehlerbehebung 135

Richtlinien für eine sichere und effiziente Handhabung

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder gesetzeswidrig sein.

Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich

DIESES GERÄT ENTSPRICHT DEN INTERNATIONALEN RICHTLINIEN HINSICHTLICH DER EINWIRKUNG ELEKTROMAGNETISCHER FELDER

Dieses mobile Gerät sendet und empfängt Frequenzsignale. Es wurde so entworfen und hergestellt, dass es die internationalen Richtlinien (ICNIRP) für Grenzwerte für die Abgabe elektromagnetischer Felder (Funkfrequenzen) nicht überschreitet. Diese Grenzwerte sind Bestandteil eines umfassenden Regelwerks und legen die Grenzwerte für die Belastung der allgemeinen Bevölkerung durch elektromagnetische Felder in den Funkfrequenzen fest. Die Richtlinien wurden von unabhängigen Wissenschaftsinstituten durch die regelmäßige und gründliche Auswertung wissenschaftlicher Studien entwickelt. Diese Grenzwerte beinhalten einen großen Sicherheitsspielraum, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen (unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen.

Die Normen für die Abgabe elektromagnetischer Felder durch mobile Geräte basieren auf einer Maßeinheit, die als Spezifische Absorptionsrate (SAR) bezeichnet wird. Der SAR-Grenzwert beträgt in den internationalen Richtlinien

2,0 W/kg*. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Gerät in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird. Obwohl die SAR bei der höchsten zulässigen Sendeleistung ermittelt wird, können die tatsächlichen SAR-Werte beim Bedienen des Geräts weit unter dem Maximalwert liegen. Dies ist der Fall, weil das Gerät so konstruiert ist, dass es mit verschiedenen Sendeleistungen arbeiten kann; es wird jeweils nur die Sendeleistung verwendet, die zum Zugriff auf das Netz erforderlich ist. Allgemein gesagt ist die benötigte Sendeleistung umso niedriger, je näher Sie der Antennenstation sind. Bevor ein Telefonmodell öffentlich verkauft werden kann, muss die Erfüllung der Europäischen R&TTE-Richtlinie nachgewiesen werden. Die Hauptanforderung dieser Richtlinie ist der Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Benutzer und anderer Personen.

Der höchste SAR-Wert, der beim Testen dieses Geräts am Ohr gemessen wurde, betrug 0,757 W/kg.

Dieses Gerät entspricht den Sicherheitsstandards hinsichtlich der Strahlenbelastung bei normaler Verwendung am Ohr oder wenn der Abstand vom Körper mindestens 1,5 cm beträgt. Tragetaschen, Gürtelclips oder Vorrichtungen zum Tragen des mobilen Geräts am Körper dürfen kein Metall enthalten und müssen das Gerät in einem Abstand von mindestens 1,5 cm vom Körper halten. Um Dateien oder Nachrichten übertragen zu können, benötigt dieses Gerät eine gute Netzverbindung. In einigen Fällen wird die Übertragung von Dateien

und Nachrichten verzögert, bis die Netzverbindung entsprechend gut ist. Stellen Sie sicher, dass der oben genannte Abstand eingehalten wird, bis die Übertragung abgeschlossen ist. Der höchste SAR-Wert, der beim Testen dieses Geräts am Körper gemessen wurde, betrug 0,842 W/kg.

* Der empfohlene SAR-Grenzwert beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg) gemittelt über zehn Gramm Gewebe. Dieser Grenzwert enthält einen großen Sicherheitsspielraum für den Schutz von Personen und zur Berücksichtigung etwaiger Messabweichungen. SAR-Werte können aufgrund von nationalen Anforderungen an Berichterstattung und aufgrund von Netzfrequenzen schwanken.

SAR-Information zu anderen Regionen finden Sie unter www.lgmobile.com.

FCC SAR-Information

Ihr Mobilgerät wurde außerdem so konzipiert, dass es die Anforderungen seitens der Federal Communications Commission (USA) und Industry Canada zum Kontakt mit Radiowellen erfüllt.

Diese Anforderungen legen einen SAR-Grenzwert von 1,6 W/kg gemittelt über 1 Gramm Gewebe fest. Der höchste SAR-Wert, der unter dieser Norm während der Produktzertifizierung gemessen wurde, liegt bei 0,216 W/kg am Ohr und 0,628 W/kg beim ordnungsgemäßen Tragen am Körper.

Des Weiteren wurde das Gerät getestet für die typische Nutzung am Körper, mit einem Abstand von 2 cm zwischen dem Körper des Nutzers und der Rückseite des Telefons.

Gemäß der FCC-Richtlinie über RF-Signale muss ein Mindestabstand

von 2 cm zwischen dem Körper des Benutzers und der Rückseite des Telefons bestehen.

*** FCC-Hinweis & Warnung**

Hinweis!

Dieses Gerät wurde geprüft und erfüllt die Grenzwerte gemäß Teil 15 der Richtlinien der amerikanischen Bundesbehörde für das Fernmeldewesen FCC (Federal Communications Commission). Beim Betrieb müssen demnach folgende Bedingungen erfüllt werden:

(1) Das Gerät darf keine schädlichen Funkstörungen verursachen.

(2) Dieses Gerät muss empfangene Störungen aufnehmen, die unerwünschten Betrieb verursachen können.

Achtung!

Jegliche Änderungen, die nicht ausdrücklich vom Hersteller gestattet wurden, können zum Verlust der Nutzungsberechtigung für das Gerät führen.

Pflege und Wartung des Telefons

⚠ WARNUNG

Verwenden Sie ausschließlich Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile, die für die Verwendung mit diesem Mobiltelefon zugelassen sind. Die Verwendung anderer Teile kann zum Erlöschen der Zulassungen oder Garantien für dieses Mobiltelefon führen und kann gefährlich sein.

- Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.
- Bewahren Sie dieses Mobiltelefon nicht in der Nähe elektrischer Geräte auf (z.B. Fernsehgeräte, Radios, PCs).

Richtlinien für eine sichere und effiziente Handhabung

- Halten Sie das Telefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.
- Lassen Sie das Telefon nicht fallen.
- Setzen Sie das Telefon keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.
- Schalten Sie das Telefon aus, wenn dies aufgrund von jeweils geltenden Bestimmungen erforderlich ist. Verwenden Sie Ihr Telefon beispielsweise nicht in Krankenhäusern, da andernfalls die Funktionalität empfindlicher medizinischer Geräte beeinträchtigt werden kann.
- Fassen Sie das Telefon während des Ladevorgangs nicht mit nassen Händen an. Dadurch kann es zu einem elektrischen Schock oder einer schweren Beschädigung des Telefons kommen.
- Laden Sie das Telefon nicht in der Nähe von entflammbarem Material auf, da das Telefon heiß werden kann und somit eine Brandgefahr darstellt.
- Reinigen Sie das Gerät außen mit einem trockenen Tuch (verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Verdünner oder Alkohol).
- Legen Sie das Telefon beim Aufladen nicht auf Polstermöbel.
- Das Telefon sollte in einer gut belüfteten Umgebung aufgeladen werden.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in sehr verrauchten oder staubigen Umgebungen auf.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugscheine usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt

werden könnten.

- Berühren Sie das Display nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen; andernfalls kann das Telefon beschädigt werden.
- Setzen Sie das Mobiltelefon keiner Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit oder Nässe aus.
- Verwenden Sie Zubehörteile (wie z. B. Kopfhörer) immer mit der erforderlichen Sorgfalt. Berühren Sie die Antenne nicht unnötig.
- Verwenden Sie Gerät und Zubehör nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z. B. Swimmingpools, Gewächshäusern, Solarien oder tropischer Umgebung, andernfalls kann dies zu Beschädigung des Telefons und zum Erlöschen der Garantie führen.

Effiziente Verwendung des Telefons

Elektronische und medizinische Geräte

Bei Mobiltelefonen kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Bitte besprechen Sie mit Ihrem Arzt, ob die Verwendung Ihres Telefons Störungen Ihres medizinischen Geräts verursachen kann.

Einige Hörhilfen können durch Mobiltelefone beeinträchtigt werden.

Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.

Richtlinien für eine sichere und effiziente Handhabung

Herzschrittmacher

Die Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, dass zwischen Ihrem Herzschrittmacher und einem Mobiltelefon ein Mindestabstand von 15 cm eingehalten werden sollte, um eventuelle Störungen Ihres Herzschrittmachers zu vermeiden. Verwenden Sie das Telefon daher bitte an dem Ohr, das weiter von Ihrem Herzschrittmacher entfernt ist, und bewahren Sie es nicht in Ihrer Brusttasche auf.

Krankenhäuser

Bitte schalten Sie Ihr drahtloses Gerät in Krankenhäusern, Kliniken und Gesundheitseinrichtungen aus, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Dies soll mögliche Störungen empfindlicher medizinischer Geräte verhindern.

Sicherheit im Straßenverkehr

Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen zur Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

- Benutzen Sie während der Fahrt kein Handtelefon.
- Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.
- Verwenden Sie, sofern verfügbar, eine Freisprecheinrichtung.
- Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.
- Elektromagnetische Strahlen können u. U. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme, stören.

- Wenn Sie Musik hören, während Sie unterwegs sind, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf ein angemessenes Maß eingestellt ist, so dass Sie Ihre Umgebung wahrnehmen. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Sie sich in der Nähe einer Straße befinden.

Vermeiden von Hörschäden

Wenn Sie längere Zeit einem hohen Geräuschpegel ausgesetzt sind, können Hörschäden auftreten. Wir empfehlen deshalb, dass Sie das Telefon beim Ein- und Ausschalten nicht ans Ohr halten. Es empfiehlt sich außerdem, die Lautstärke von Musik und Anrufen auf ein angemessenes Maß einzustellen.

Glasteile

Einige Teile Ihres mobilen Geräts bestehen aus Glas. Das Glas kann zerbrechen, wenn Ihr Gerät herunterfällt, oder wenn es einen kräftigen Stoß oder Schlag erfährt. Sollte das Glas zerbrechen, berühren Sie es nicht, und versuchen Sie nicht, es zu entfernen. Verwenden Sie das Gerät erst wieder, wenn das Glas von einem autorisierten Dienstanbieter ersetzt wurde.

Sprenggebiete

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen, und befolgen Sie alle geltenden Vorschriften und Regeln.

Richtlinien für eine sichere und effiziente Handhabung

Explosionsgefährdete Orte

- Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.
- Transportieren und lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im selben Raum des Fahrzeugs, in dem sich auch das Mobiltelefon oder Mobiltelefonzubehör befindet.

In Flugzeugen

In einem Flugzeug können Telefone zu Interferenzen führen.

- Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.
- Verwenden Sie es auch nicht während des Aufenthalts auf dem Flughafengelände, sofern dies nicht ausdrücklich vom Personal erlaubt wurde.

Kinder

Bewahren Sie das Mobiltelefon an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.

Notrufe

Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen nie ausschließlich auf ein Mobiltelefon. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

- Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.
- Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.
- Öffnen Sie den Akku nicht und schließen Sie ihn nicht kurz.
- Achten Sie darauf, dass die Kontakte des Akkus sauber sind.
- Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufrieden stellend ist. Ein Akku kann mehrere hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.
- Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn erneut auf, um maximale Leistung zu erzielen.
- Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. in einem Badezimmer) aus.
- Bewahren Sie den Akku nicht in sehr heißen oder sehr kalten Räumen auf, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen des Herstellers. Nutzen Sie Recycling, wenn dies möglich ist. Geben Sie Akkus nicht einfach in den Hausmüll.

Richtlinien für eine sichere und effiziente Handhabung

- Wenn Sie den Akku ersetzen müssen, wenden Sie sich an einen LG Electronics Service Point oder Händler in Ihrer Nähe.
- Entfernen Sie das Ladegerät immer aus der Steckdose, wenn das Telefon voll aufgeladen ist. So vermeiden Sie, dass das Ladegerät unnötig Strom verbraucht.
- Die tatsächliche Lebensdauer des Akkus ist abhängig von der Netzwerkkonfiguration, den Produkteinstellungen, dem Gebrauch und den Umgebungsbedingungen.

Ihr neues Mobiltelefon

Anschluss für Freisprechanlage oder Stereo-Kopfhörer

Ein-/Austaste (Sperren/Entsperren-Taste)
Schaltet das Telefon ein/aus.

Kameralinse

Hörer

Näherungssensor

Wenn Sie Anrufe empfangen oder tätigen und das Mobiltelefon sich am Ohr befindet, wird durch diesen Sensor automatisch die Beleuchtung ausgeschaltet und das Sensortastenfeld gesperrt, wenn Objekte erkannt werden. Die Lebensdauer des Akkus ist somit länger, und Fehlfunktionen des Sensortastenfelds werden durch die automatische Tastensperre während eines Anrufs vermieden. Benutzer können somit nicht unbeabsichtigt das Telefon entsperren, wenn sie während des Anrufs das Telefonbuch durchsuchen.

⚠ **WARNUNG**: Das LCD-Display und der Touchscreen können beschädigt werden, wenn Sie schwere Gegenstände auf das Telefon legen oder sich darauf setzen. Verdecken Sie nicht den Schutzüberzug auf dem Näherungssensor des LCD. Dies kann eine Fehlfunktion des Sensors verursachen.

Ihr neues Mobiltelefon



Ladegerät, Datenkabel (USB-Kabel)

TIPP: Warten Sie, bis das Telefon eingeschaltet und im Netz angemeldet ist, bevor Sie das USB-Kabel anschließen.

Taste „Musik“

Lautstärketasten

- **Im Ruhezustand:** Lautstärke des Tasten- oder Klingeltons
- **Während eines Anrufs:** Ohrhörerlautstärke
- **Während des Abspielens eines Titels:** Steuerung der Lautstärke

Kamera-Taste

- Rufen Sie direkt das Kameramenü auf, indem Sie die Taste gedrückt halten.

Ansicht des geöffneten Telefons

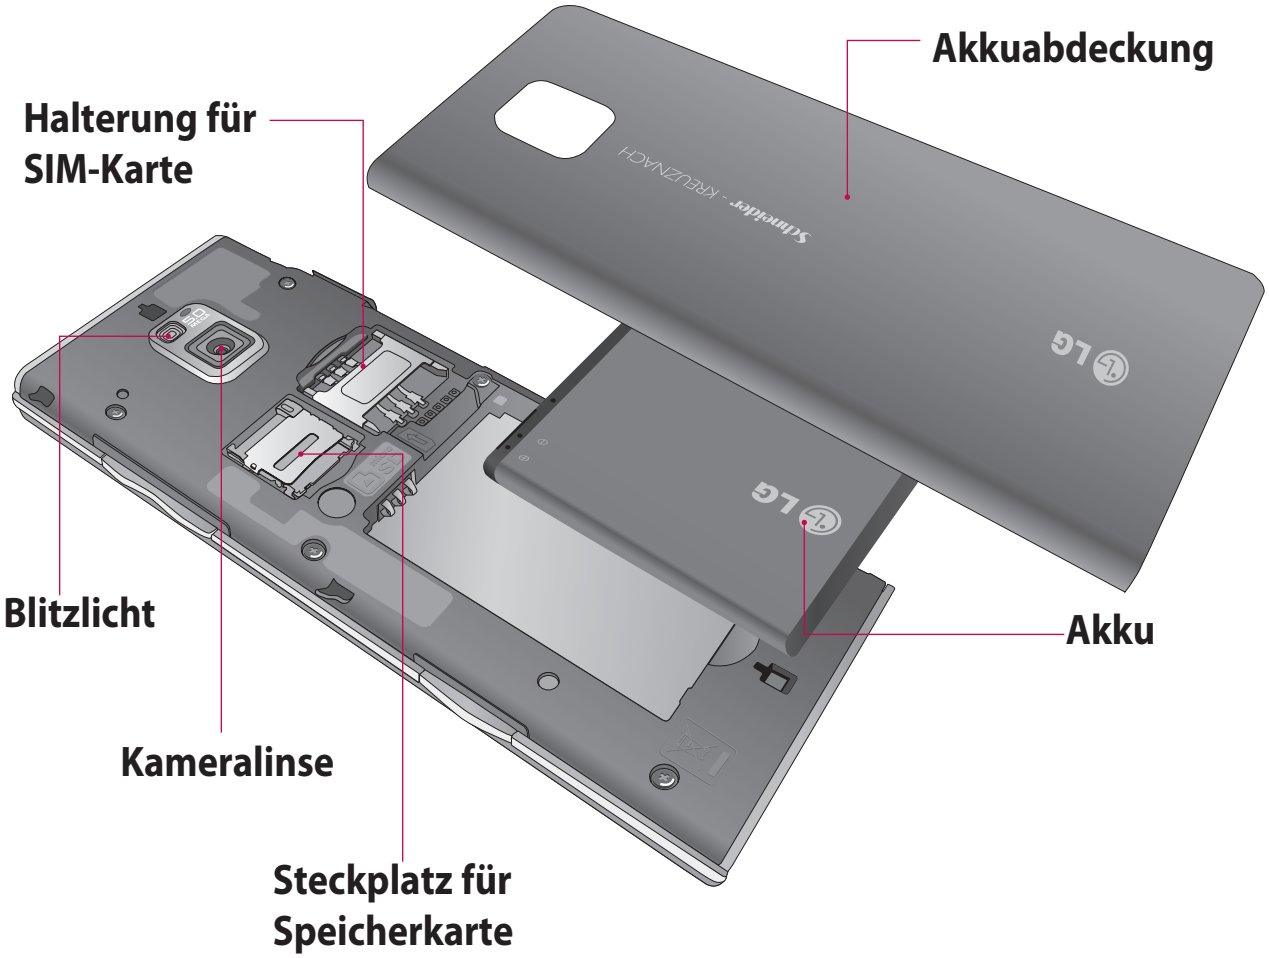

Einlegen der SIM-Karte und des Akkus

1 Akkuabdeckung abnehmen

Schieben Sie die Akkuabdeckung nach unten.

2 Akku entnehmen

Ziehen Sie den Akku heraus.

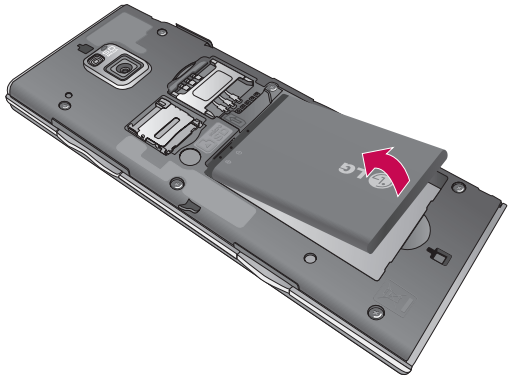

⚠ **WARNUNG**: Entfernen Sie den Akku nicht, während das Telefon eingeschaltet ist. Dies könnte Schäden am Telefon zur Folge haben.

3 SIM-Karte einsetzen

Setzen Sie die SIM-Karte in die dafür vorgesehene Halterung ein. Die goldfarbenen Kontakte auf der SIM-Karte müssen dabei nach unten zeigen. Wenn Sie die SIM-Karte entfernen möchten, ziehen Sie sie vorsichtig heraus.

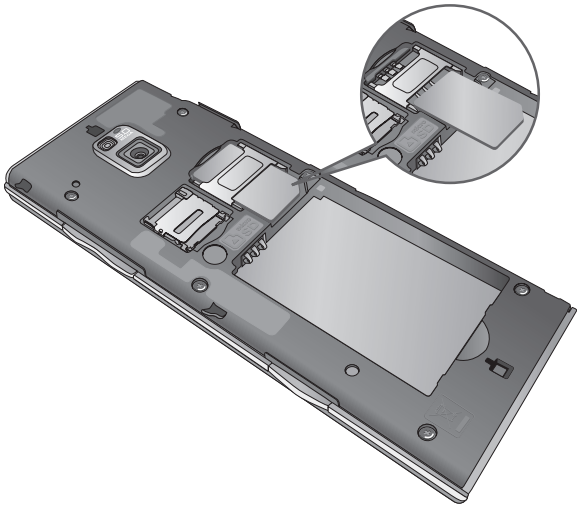

4 Akku einsetzen

Legen Sie den Akku mit dem oberen Ende am oberen Rand des Akkufachs ein. Vergewissern Sie sich, dass die Kontakte des Akkus die Kontakte des Telefons berühren. Drücken Sie anschließend das obere Ende des Akkus hinein, bis es einrastet.

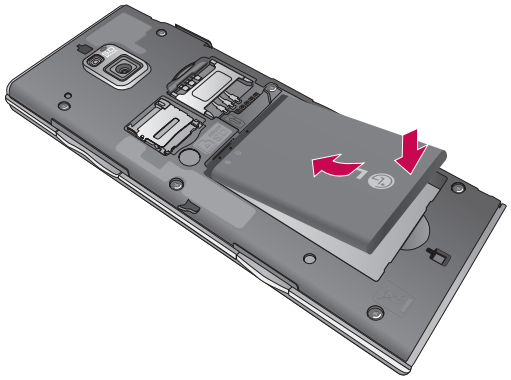

Mobiltelefon aufladen

Öffnen Sie die Abdeckung der Buchse für das Ladegerät an der Seite des BL40. Stecken Sie das Ladegerät ein, und schließen sie es dann an eine Netzsteckdose an. Sobald die Anzeige „Akku geladen“ auf dem Bildschirm erscheint, ist das BL40 aufgeladen.

HINWEIS: Um die Lebensdauer des Akkus zu verbessern, muss dieser beim ersten Ladevorgang vollständig aufgeladen werden. Laden Sie dazu das Telefon über Nacht (oder 14 Stunden lang) auf, auch wenn die Anzeige „Akku geladen“ schon früher erscheint.

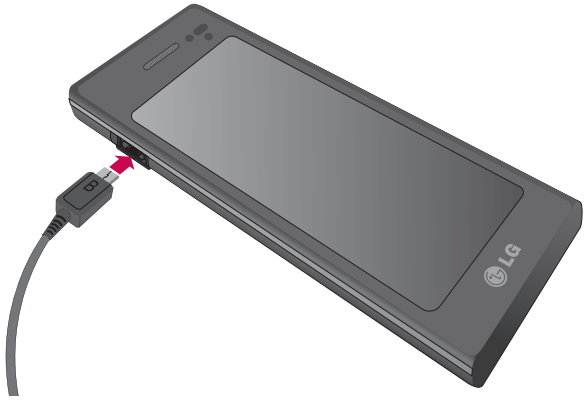

Speicherkarte

Speicherkarte einsetzen

Sie können den verfügbaren Speicherplatz des Telefons mittels einer Speicherkarte (microSD) erweitern. Das BL40 unterstützt Speicherkarten mit bis zu 32 GB.

HINWEIS: Die Speicherkarte ist als optionales Zubehör erhältlich.

Führen Sie die Speicherkarte oben in den Steckplatz ein, bis sie einrastet. Die goldfarbenen Kontakte müssen dabei nach unten zeigen.

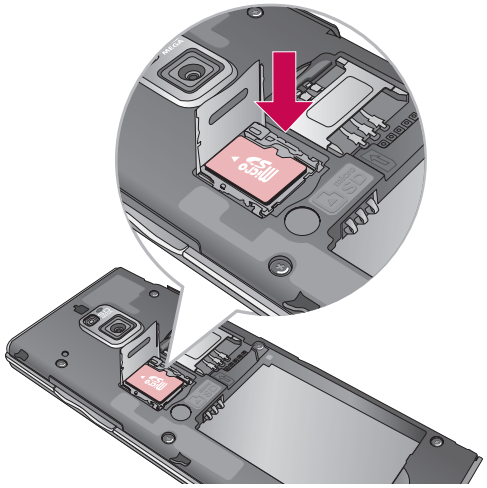

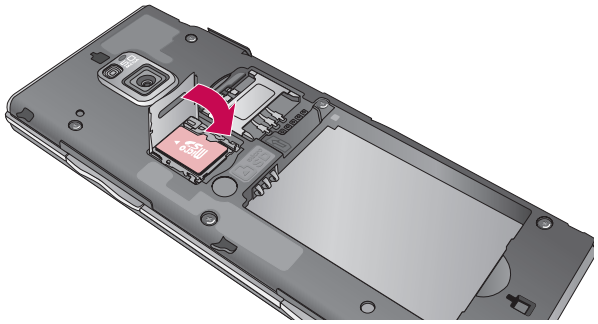

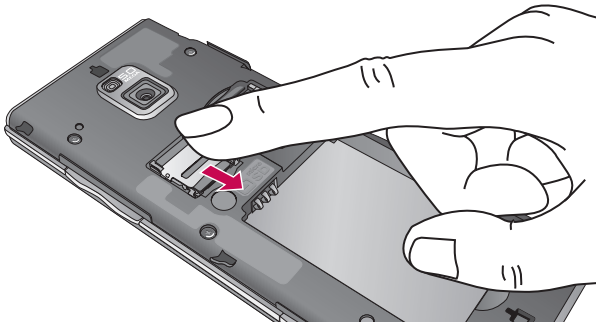

⚠ **WARNUNG**: Schieben Sie die Speicherkarte in den Steckplatz. Andernfalls kann die Karte beschädigt werden.

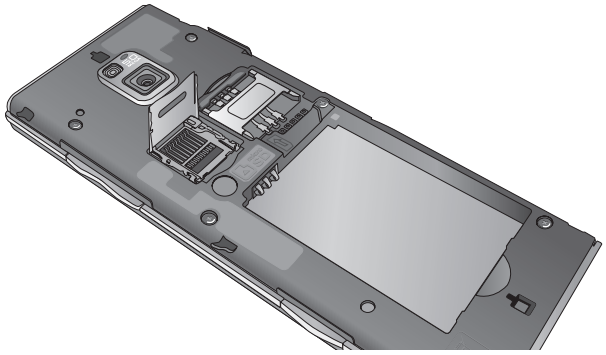

Speicherkarte

Speicherkarte formatieren

Möglicherweise ist Ihre Speicherkarte bereits formatiert. Ist dies nicht der Fall, müssen Sie sie formatieren, bevor Sie sie nutzen können.

HINWEIS: Beim Formatieren werden alle vorhandenen Dateien gelöscht.

1. Wählen Sie auf der Startseite , und wählen Sie **Telefon** in der Registerkarte „Einstellungen".
2. Blättern Sie zu **Speicherstatus** und tippen Sie darauf, blättern Sie danach zu **Speicherkarte**, und wählen Sie diese Option.
3. Berühren Sie **Formatieren**, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.
4. Geben Sie das Kennwort ein, falls eines festgelegt wurde. Die Karte wird daraufhin formatiert und kann verwendet werden.

HINWEIS: Falls sich auf Ihrer Speicherkarte Daten befinden, kann sich die Ordnerstruktur nach dem Formatieren verändert haben, da alle Dateien gelöscht wurden.

Kontakte übertragen

So übertragen Sie Kontakte von Ihrer SIM-Karte auf das Mobiltelefon:

1. Blättern Sie in der Registerkarte „Kommunikation" zu **Kontakte**, und wählen Sie anschließend **Standort ändern**.
2. Berühren Sie **Auf Telefon kopieren**.
3. Wählen Sie **Alle auswählen** oder wählen Sie die Namen einzeln aus, und berühren Sie dann **Auf Telefon kopieren**.

Menü-Übersicht

Berühren Sie im Standby-Bildschirm, um ein **Hauptmenü** zu öffnen. Von dort können Sie auf weitere Menüs zugreifen, indem Sie durch die Symbole blättern: **Kommunikation**, **Unterhaltung**, **Anwendungen** und **Einstellungen**.

Kommunikation

- Kontakte
- Anrufprotokoll
- Nachrichten
- Nachricht schreiben
- E-Mail
- Wählen
- Videoanruf
- Neuer Kontakt

Unterhaltung

- Musik
- Galerie
- Kamera
- Spiele
- Spiel und Spaß
- Eigene Dateien
- Radio
- Film erstellen

Anwendungen

- Vodafone live!
- Extras
- Anwendungen
- Wecker
- Organizer
- Sprachmemo
- Rechner
- Notizen

Einstellungen

- Profile
- Telefon
- Verbindungen
- Bluetooth
- Wi-Fi
- Anrufe
- Anzeige
- Touchscreen-Einstellungen

Ihre Startseite

Von diesem Bildschirm aus haben Sie Zugang zu Menüoptionen, Sie können einen Anruf tätigen, den Status Ihres Mobiltelefons einsehen und vieles mehr.

Touchscreen-Tipps

Die Startseite ist zudem der ideale Ort, um sich mit der Verwendung des Touchscreen vertraut zu machen.

Tippen Sie in die Mitte eines Symbols, um es auszuwählen.

- Bitte nur leicht berühren. Der Touchscreen ist empfindlich genug, schon auf die leichteste Berührung zu reagieren.
- Mit der Fingerspitze das gewünschte Objekt leicht berühren. Achten Sie dabei darauf, dass Sie nicht die Tasten für andere Funktionen berühren.
- Wenn die Beleuchtung ausgeschaltet ist, drücken Sie auf die Ein-/Austaste, um zur Startseite zurückzukehren.
- Wird das BL40 nicht genutzt, kehrt es automatisch zum Bildschirm „Telefonsperre“ zurück.

Benutzerspezifische Einstellung der Startseite

Ihre Startseite

- **Lernen Sie Ihr BL40 richtig kennen** – Die Benutzeroberfläche basiert auf vier Arten von Startseiten. Sie wechseln die Startseite, indem Sie schnell von links nach rechts oder umgekehrt über das Display streichen.
- **Anpassen der Startseite** – Sie können für jede Startseite Elemente hinzufügen und entfernen. Halten Sie hierfür Ihren Finger etwas länger auf den Bildschirm bzw. auf ein bereits hinzugefügtes Objekt.

Schnelltasten

Mit den Schnelltasten auf Ihrer Startseite können Sie mit einem Tastendruck schnell auf die am häufigsten verwendeten Funktionen zugreifen.

Berühren Sie diese Taste, um die Softtastatur aufzurufen, mit der Sie Anrufe tätigen können. Geben Sie die Nummer wie bei jeder anderen Tastatur ein, und berühren Sie **Sprachanruf**.

Um an diese Nummer einen Videoanruf zu tätigen, berühren Sie nach Eingabe der Nummer das Symbol für **Videoanrufe**.

Berühren Sie diese Taste, um Ihre „Kontakte“ zu öffnen. So suchen Sie nach der Nummer, die Sie wählen möchten: Klicken Sie auf das Suchsymbol, und geben Sie den Namen des Kontakts über die Tastatur ein. Sie können auch neue Kontakte erstellen und vorhandene bearbeiten.

Berühren Sie diese Taste, um auf das Menü **Nachrichten** zuzugreifen. Hier können Sie eine neue SMS erstellen und Ihren Nachrichtenordner einsehen.

Berühren Sie diese Taste, um das Hauptmenü zu öffnen, das in vier Untermenüs unterteilt ist.

Ihre Startseite

Touchscreen

Die Steuerelemente auf dem Touchscreen des BL40 ändern sich dynamisch, abhängig von der gerade ausgeführten Aufgabe.

Öffnen von Anwendungen

Um eine Anwendung zu öffnen, berühren Sie einfach das entsprechende Symbol.

Bildlauf

Berühren Sie zum Blättern ein Symbol und halten Sie es gedrückt. Ziehen Sie es dabei von einer Seite zur anderen. Bei einigen Anzeigen, wie beispielsweise Webseiten, können Sie auch nach oben und unten blättern.

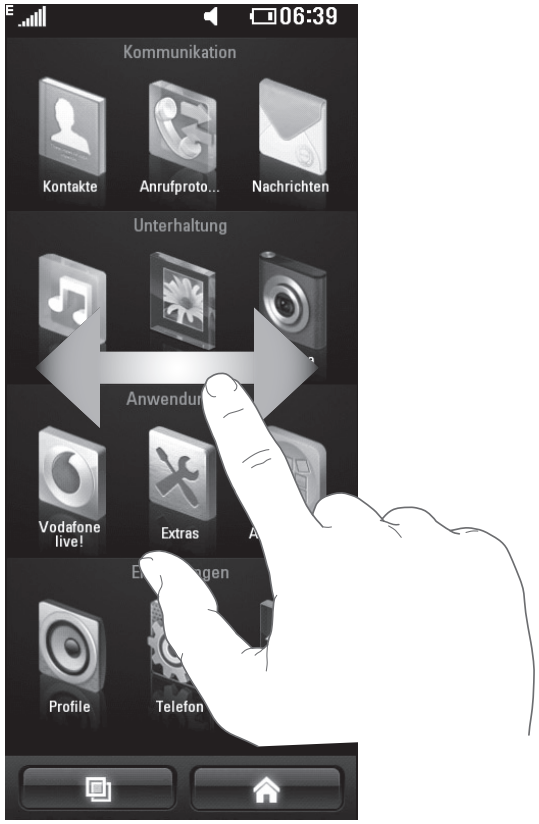

Vergrößern oder verkleinern

Wenn Sie Fotos, Webseiten, E-Mails oder Karten anzeigen, können Sie diese vergrößern und verkleinern. Führen Sie dazu zwei Finger aufeinander zu oder voneinander weg.

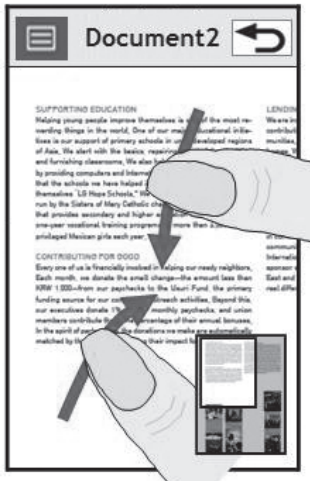

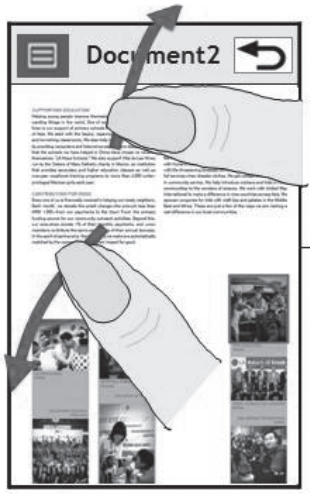

Ihre Startseite

Anzeigen der Statusleiste

Mittels verschiedener Symbole zeigt die Statusleiste unter anderem die Signalstärke, neue Nachrichten, die Akkulaufzeit und die Bluetooth- bzw. GPRS-Aktivität an.

In der nachstehenden Tabelle werden die gängigen Symbole der Statusleiste erklärt.

Symbol	Beschreibung
	Kein Service
	2G
	3G
	EDGE
	HSDPA
	Wi-Fi ist aktiviert
	Bluetooth-Nachricht
	Bluetooth-Mono-Freisprech-Headset
	Bluetooth-Mono-Stereo-Headset

Symbol	Beschreibung
	Bluetooth-Stereo-Headset
	Bluetooth-Mono-Headset
	Bluetooth ein
	Drucker über Bluetooth
	Bluetooth-Übertragung
	Bluetooth-Erkennung
	Bluetooth-Musik
	Herunterladen
	Herunterladen abgeschlossen.
	Herunterladen abgebrochen.
	Option während eines Anrufs
	Internet
	Suchen
	Anrufumleitung
	Anruf ablehnen
	Sicherheit
	Headset
	HomeZone

Symbol	Beschreibung
	Roaming
	Alarm
	Terminkalender
	Multi-Tasking
	Musik angehalten
	Musikwiedergabe
	UKW-Radiowiedergabe
	UKW-Übertragung
	E-Mail wird gesendet
	E-Mail erhalten
	Senden der MMS fehlgeschlagen
	MMS wird gesendet
	MMS erhalten
	Neue MMS
	SMS wird gesendet
	SMS erhalten
	Neue Sprachmitteilung
	Neue Mitteilung
	Senden der SMS fehlgeschlagen

Symbol	Beschreibung
	Neue E-Mail
	Push-Nachricht
	Flugmodus
	Normal
	Outdoor
	Stumm
	Benutzerdefinierte Profile 1-10
	Externer Speicher
	Akkustatus
	Microsoft Exchange

Ihre Startseite

Verwenden der Multitasking-Funktion

Berühren Sie die Multitasking-Taste , um das Menü **Multitasking** zu öffnen. Hier sehen Sie einige derzeit aktive Anwendungen und können durch einfaches Berühren darauf zugreifen.

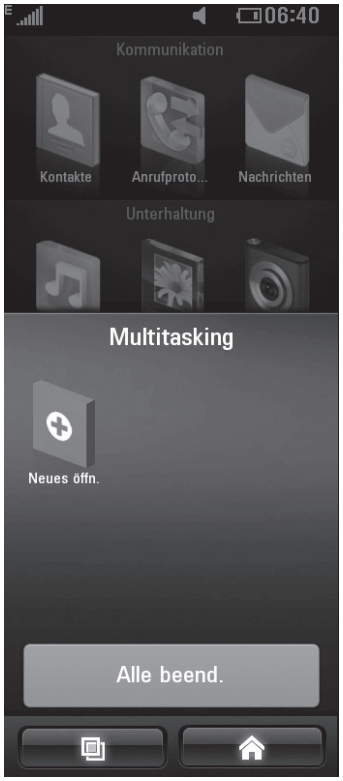

Anrufe

TIPP! Drücken Sie kurz die Ein-/Austaste, um die Sperre des Touchscreens zu aktivieren und ein versehentliches Wählen zu vermeiden.

Einen Sprachanruf oder einen Videoanruf tätigen

1 Berühren Sie , um das Tastenfeld zu öffnen.

2 Geben Sie die Nummer über das Tastenfeld ein. Drücken Sie zum Löschen eines Zeichens die Löschtaste.

3 Berühren Sie **Sprachanruf** oder das Symbol für Videoanrufe, um den Anruf einzuleiten.

4 Berühren Sie **Anruf beenden**, um den Anruf zu beenden.

TIPP! Um „+“ für internationale Anrufe einzugeben, berühren Sie zweimal *, oder halten Sie 0+ gedrückt.

TIPP! Sie können eine **Nummer speichern,** eine **Nachricht senden** und die **Kontakte** durchsuchen, indem Sie auf drücken.

Kontakte anrufen

1 Berühren Sie auf der Startseite , um Ihre **Kontakte** zu öffnen.

2 Blättern Sie durch die Kontakte oder berühren Sie , und geben Sie den (die) ersten Buchstaben des Kontakts ein, den Sie anrufen möchten.

3 Berühren Sie auf der Liste den Kontakt, den Sie anrufen möchten, und wählen Sie die gewünschte Nummer, falls für den entsprechenden Kontakt mehrere Nummern vorhanden sind.

4 Berühren Sie **Sprachanruf** oder das Symbol für Videoanrufe.

Anrufe

Annehmen oder Abweisen eines Sprachanrufs

Wenn das Telefon klingelt, berühren Sie **OK**, um den Anruf entgegenzunehmen.

Berühren Sie die Taste , um einen Anruf abzulehnen.

Optionen während eines Anrufs

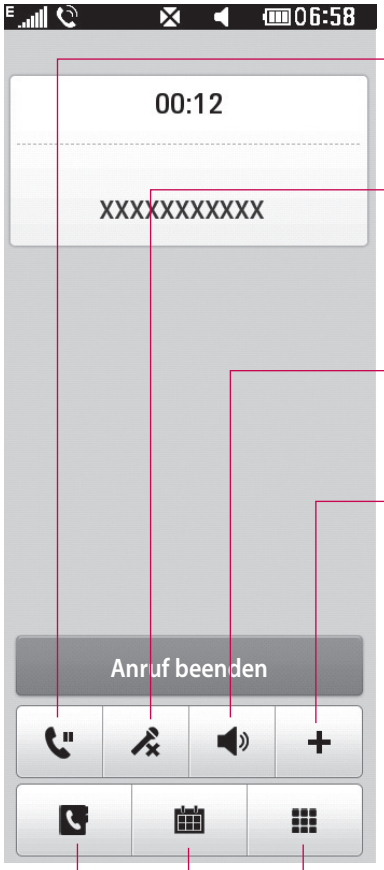

Halten – Berühren Sie , um den Anruf zu halten.

Stumm – Berühren Sie , um das Mikrofon auszuschalten, damit ihr Gesprächspartner Sie nicht hören kann.

Lautsprecher – Berühren Sie , um die Freisprechfunktion einzuschalten.

Optionen – Wählen Sie während eines Anrufs aus einer Liste mit weiteren Optionen, u. a. „Notiz erstellen“ und „Nachrichten öffnen“, um den Nachrichteneingang zu prüfen oder Kontakte während eines Gesprächs hinzuzufügen. Sie können das Gespräch auch durch Berühren von „Anruf beenden“ beenden.

– Berühren Sie diese Option, um das numerische Tastenfeld zu öffnen und Nummern eingeben zu können, z. B. wenn Sie mit einem Call-Center oder einen automatischen Telefondienst telefonieren.

– Fügen Sie während eines Anrufs eine Notiz hinzu.

– Durchsuchen Sie während eines Anrufs Ihre Kontakte.

Anrufe

Anruflautstärke anpassen

Verwenden Sie die Auf- und Abwärtstasten auf der rechten Seite des Telefons, um die Lautstärke während des Anrufs einzustellen.

Speed Dialling [Kurzwahl]

Sie können häufig angerufenen Kontakten eine Kurzwahltaste zuweisen.

1. Berühren Sie auf der Startseite , um Ihre **Kontakte** zu öffnen.
2. Berühren Sie , und wählen Sie **Kurzwahl.**
3. Für Ihre Mobilbox ist bereits die Kurzwahltaste 1 festgelegt. Diese Einstellung kann nicht geändert werden. Berühren Sie irgendeine andere Nummer, um der Kurzwahl einen Kontakt zuzuordnen.
4. Ihre Kontaktliste wird geöffnet. Wählen Sie durch einmaliges Berühren der Telefonnummer den Kontakt, dem Sie diese Kurzwahl zuordnen wollen.

Um eine Kurzwahlnummer anzurufen, berühren Sie auf der Startseite und halten die zugewiesene Kurzwahlnummer gedrückt, bis der Kontakt auf dem Bildschirm angezeigt wird. Der Anruf wird automatisch eingeleitet, ohne dass **Sprachanruf** berührt werden muss.

Neuer Anruf

1. Berühren Sie während Ihres ersten Anrufs , und wählen Sie die zweite Nummer aus, die Sie anrufen möchten.
2. Wählen Sie die Nummer, oder durchsuchen Sie Ihre Kontakte.
3. Berühren Sie **Sprachanruf**, um eine Verbindung herzustellen.

4 Beide Anrufe werden auf dem Bildschirm angezeigt. Ihr erster Anruf wird auf Halten gesetzt.

5 Berühren Sie das Wechselsymbol , um zwischen Anrufen zu wechseln.

6 Berühren Sie das Symbol **+**, um Optionen während eines Anrufs aufzurufen, und wählen Sie „Anrufe verbinden“, um eine Konferenzschaltung einzuleiten.

7 Um einen oder beide Anrufe zu beenden, drücken Sie Ende .

Hinweis: Jeder getätigte Anruf ist kostenpflichtig.

Abschalten von MFV-Tönen

DTMF bietet die Möglichkeit, durch numerische Befehle in automatischen Anrufen zu navigieren. DTMF ist standardmäßig aktiviert.

Berühren Sie , und wählen Sie **MFV deaktivieren**, um die DTMF-Töne während eines Gesprächs zu deaktivieren (um z. B. eine Nummer zu notieren).

Anruflisten anzeigen

Berühren Sie auf der Startseite , und berühren Sie dann **Anrufprotokoll** in der Registerkarte „Kommunikation“. Wählen Sie aus folgenden Optionen:

Ganzer Verlauf – Zeigt die vollständige Liste aller gewählten, empfangenen und verpassten Anrufe, Sprachanrufe, Videoanrufe und Nachrichten an.

Entgangene Anrufe – Zeigt eine Liste aller verpassten Anrufe an.

Nur Anrufe – Zeigt eine Liste aller gewählten Nummern und entgangener Anrufe an.

Anrufe

Nur Nachricht – Zeigt eine Liste mit allen Nummern an, an die SMS und MMS gesendet wurden, oder von denen SMS und MMS empfangen wurden.

Nur Videoanrufe – Zeigt eine Liste mit allen Videoanrufen an.

TIPP! Berühren Sie in einer beliebigen Anrufliste und **Alle löschen**, um alle aufgezeichneten Einträge zu löschen.

TIPP! Berühren einzelner Anrufprotokolle zeigt Datum, Zeit und Dauer des Anrufes an.

Rufumleitung

1. Berühren Sie , und wählen Sie **Anrufe** in der Registerkarte „Einstellungen“.
2. Berühren Sie **Rufumleitung**, und wählen Sie **Sprachanruf** und/oder **Videoanruf**.
3. Wählen Sie, ob alle Anrufe umgeleitet werden sollen, ob umgeleitet werden soll, wenn besetzt ist oder niemand antwortet, oder für den Fall, dass Sie nicht erreichbar sind.
4. Berühren Sie zur Aktivierung **Aktivieren**.
5. Geben Sie die Nummer ein, an die Anrufe umgeleitet werden sollen.

HINWEIS: Rufumleitungen sind gebührenpflichtig. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

TIPP! Um alle Rufumleitungen zu deaktivieren, wählen Sie **Alle deaktivieren** im Menü **Rufumleitung**.

Anrufsperre

1 Berühren Sie , und wählen Sie **Anrufe** in der Registerkarte „Einstellungen“.

2 Berühren Sie **Anrufsperre**, und wählen Sie **Sprachanruf** und/oder **Videoanruf**.

3 Wählen Sie eine oder alle dieser fünf Optionen:

Alle ausgehenden

Ausgehende international

Ausgehende international, ausgen. Heimatland

Alle eingehenden

Eingehende wenn im Ausland

4 Berühren Sie **Aktivieren** und geben Sie das Sperrkennwort ein. Informieren Sie sich bitte bei Ihrem Netzbetreiber über diesen Service.

TIPP! Wählen Sie **Festwahlnummern**, um eine Liste von Nummern einzuschalten und zu erstellen, die von Ihrem Mobiltelefon aus angerufen werden können. Sie brauchen dazu einen PIN2-Code, den Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten. Von diesem Mobiltelefon können dann nur noch Nummern aus der Festwahlliste angerufen werden.

Anrufe

Ändern der Rufeinstellung

1 Berühren Sie , und wählen Sie **Anrufe** in der Registerkarte „Einstellungen“.

2 Berühren Sie **Allgemein**. Dadurch können Sie folgende Einstellungen ändern:

Anruf abweisen - Schieben Sie den Schalter nach links für **EIN**. Sie können die **Ablehnliste** berühren, um zwischen allen Anrufen, bestimmten Kontakten oder Gruppen oder Anrufen von nicht registrierten Nummern (die beispielsweise nicht in Ihren Kontakten gespeichert sind) und unbekannten zu wählen.

Eigene Nr. senden – Wählen Sie, ob Ihre Nummer angezeigt werden soll, wenn Sie jemanden anrufen.

Autom. Wahlwiederholung – Schieben Sie den Schalter nach links für **EIN** und nach rechts für **AUS.**

Minutenton – Schieben Sie den Schalter nach links auf **EIN**, damit während eines Anrufs jede Minute ein Signalton ertönt.

BT-Rufannahme – Zum automatischen Entgegennehmen eines Anrufs beim Benutzen des Bluetooth-Headsets wählen Sie **Freisprecheinrichtung**, oder wählen Sie **Telefon**, um einen eingehenden Anruf durch Drücken einer Taste am Mobiltelefon anzunehmen.

Neue Nummer speichern – Wählen Sie **EIN** oder **AUS,** um eine neue Nummer zu speichern.

Sprachqualität optimieren – Wählen Sie **EIN** oder **AUS**, um Umgebungsgeräusche auszublenden. Diese Funktion sorgt für eine lautere und klarere Übertragung Ihrer Stimme.

Einstellungen für Videoanruf ändern

1 Berühren Sie auf der Startseite , und blättern Sie dann in der Registerkarte „Einstellungen“ zu **Anrufe**.

2 Berühren Sie **Videoanruf-Einstellungen**, und wählen Sie die Einstellungen für Ihre Videoanrufe aus. Legen Sie fest, ob Sie ein Ersatzbild verwenden möchten, und wählen Sie ein Bild aus, und/oder schalten Sie die Spiegelfunktion ein, um sich selbst auf dem Bildschirm zu sehen, während Sie einen Videoanruf tätigen.

Kontakte

Kontakte suchen

Sie können Kontakte auf zwei verschiedene Arten suchen:

Vom Standby-Bildschirm

1 Berühren Sie auf der Startseite , um Ihre **Kontakte** zu öffnen. Berühren Sie , und geben Sie den Namen des Kontakts über das Tastenfeld ein.

2 Berühren Sie **Videoanruf** oder **Anrufen**, um den Anruf einzuleiten.

TIPP! Sie können nach Gruppen suchen, indem Sie die Registerkarte „Kontakte“ oben im Bildschirm berühren und **Anrufergruppen** auswählen. Daraufhin wird eine Liste all Ihrer Gruppen angezeigt.

Im Hauptmenü

1 Berühren Sie , und berühren Sie danach **Kontakte** in der Registerkarte „Kommunikation“.

Neuen Kontakt hinzufügen

1 Berühren Sie auf der Startseite , und wählen Sie dann **Neuer Kontakt**.

2 Legen Sie fest, ob Sie den Kontakt auf dem **Telefon** oder der **SIM** speichern wollen.

3 Wenn Sie den einzelnen Kontakten ein Bild hinzufügen wollen, berühren Sie **Bild**.

4 Geben Sie Vorname und Nachname des neuen Kontakts ein. Sie müssen nicht beide, aber mindestens einen eingeben.

5 Geben Sie bis zu fünf verschiedene Nummern ein, und weisen Sie jeder eine Kategorie zu, indem Sie zwischen **Mobiltelefon**, **Privat**, **Büro**, **Pager**, **Fax**, **Videotelefon** und **Allgemein** auswählen.

6 Fügen Sie eine E-Mail-Adresse hinzu.

7 Weisen Sie den Kontakt einer oder mehreren Gruppen zu, indem Sie zwischen **Keine Gruppe**, **Familie**, **Freunde**, **Kollegen**, **Schule** oder **VIP** auswählen.

8 Außerdem können Sie **Ruftöne**, **Vibration**, **Startseiten**, **Privatadressen**, **Firmennamen**, **Positionen**, **Firmenadressen, Geburtstage, Jahrestage** und **Notizen** hinzufügen.

9 Berühren Sie , um den Kontakt zu speichern.

TIPP! Sie können Ihre Kontakte in Gruppen zusammenfassen. Nähere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt **Eine Gruppe erstellen**.

Eine Gruppe erstellen

1 Berühren Sie auf der Startseite , und berühren Sie dann **Kontakte** in der Registerkarte „Kommunikation".

2 Berühren Sie oben im Display **Kontakte**, dann **Anrufergruppen**, und wählen Sie **Neue Gruppe** aus.

3 Geben Sie einen Namen für die neue Gruppe ein. Legen Sie ein Gruppenbild, einen Gruppennamen, -Rufton und eine Vibration für die Gruppe fest.

4 Berühren Sie , um die Gruppe zu speichern.

HINWEIS: Wenn Sie eine Gruppe löschen, bleiben die einzelnen Kontakte dieser Gruppe erhalten. Sie bleiben in Ihren Kontakten gespeichert.

Kontakte

TIPP! Sie können jede vorhandene Gruppe bearbeiten, indem Sie die gewählte Gruppe einmal berühren. Wählen Sie dann eine der folgenden Optionen: „Mitglied(er) anzeigen“, „Gruppe bearbeiten“, „Nachricht senden“, „Kontakt senden“ oder „Gruppe löschen“.

Kontakteinstellungen ändern

Sie können die Kontakteinstellungen entsprechend Ihren Anforderungen anpassen.

1 Berühren Sie **Kontakte** in der Registerkarte „Kommunikation“, wählen Sie ☰ und blättern Sie zu **Einstellungen**.

2 Hier können Sie folgende Einstellungen anpassen:

Anzeigename – Wählen Sie, ob erst der Vorname oder der Nachname eines Kontakts angezeigt wird.

Kopieren – Kopieren Sie Ihre Kontakte von der SIM-Karte auf Ihr Mobiltelefon oder umgekehrt. Sie können Kontakte einzeln oder alle zusammen kopieren.

Verschieben – Funktioniert ebenso wie das Kopieren. Der Kontakt wird jedoch nur an dem neuen Ort gespeichert. Wenn Sie also einen Kontakt von der SIM-Karte auf das Mobiltelefon verschieben, wird er von der SIM-Karte gelöscht.

Kontakte wiederherstellen - Stellen Sie Ihre Kontakte von einem von Ihnen festgelegten Speicherort wieder her.

Kontakte löschen – Alle Kontakte löschen. Berühren Sie **Ja**, wenn Sie sicher sind, dass Sie alle Kontakte löschen wollen.

Speicherstatus – Zeigen Sie Informationen zur Speicherkapazität an.

Kontakte synchronisieren – Verbindung zu Ihrem Server herstellen, um Kontakte zu synchronisieren.

Alle Kontakte über Bluetooth senden – Senden Sie alle Kontaktinformationen über Bluetooth an ein anderes Gerät. Wenn Sie diese Option auswählen, werden Sie aufgefordert, Bluetooth einzuschalten.

Kontakte sichern - Sichern Sie Ihre Kontakte an einem externen Speicherort.

Informationen anzeigen

1. Berühren Sie **Kontakte** in der Registerkarte „Kommunikation“, wählen Sie , und blättern Sie zu **Information**.
2. Hier werden **Servicerufnummern**, **Eigene Nummern** und Ihr **Speicherstatus** (freier Speicherplatz) angezeigt.

TIPP! Um Ihre eigene Visitenkarte hinzuzufügen, wählen Sie **Meine Visitenkarte**, und geben Sie Ihre Kontaktdaten wie für jeden anderen Kontakt ein. Berühren Sie zum Abschluss.

Messaging

Messaging

Ihr BL40 vereint SMS und MMS in einem intuitiven und einfachen Menü.

Sie können das Nachrichtenmenü auf zwei verschiedene Arten aufrufen:

1 Berühren Sie auf der Startseite . Oder berühren Sie , und blättern Sie dann zu **Nachrichten** in der Registerkarte „Kommunikation“.

Senden von Nachrichten

1 Berühren Sie und **Neue Nachricht**, um eine leere Nachricht zu öffnen.

2 Berühren Sie **An**, um die Rufnummer des Empfängers einzugeben oder öffnen Sie Ihre Kontakte oder Favoriten. Sie können mehrere Kontakte hinzufügen. Wenn Sie fertig sind, berühren Sie unten das Nachrichtenfeld, um mit der Texteingabe zu beginnen.

3 Nach Eingabe des Textes können Sie die SMS senden, indem Sie die Taste **SMS senden** oberhalb des Nachrichtentextes berühren.

TIPP! Verschickte Nachrichten werden pro 160 Zeichen für jede Person berechnet, der Sie die Mitteilung senden.

4 Berühren Sie **Einfügen**, um ein Bild, Video, Ton, eine SMS- oder MMS-Vorlage, ein Emoticon, einen Namen und eine Nummer, eine neue Seite, einen neuen Betreff oder eine Signatur und **Extras** (Kontakt/Terminkalender/Notizen/Aufgaben) hinzuzufügen.

⚠ **WARNUNG:** Die Begrenzung auf 160 Zeichen kann von Land zu Land je nach Art der SMS-Kodierung variieren.

⚠ **WARNUNG:** Wenn ein Bild, ein Video oder eine Audio-Datei einer SMS hinzugefügt wird, wird diese automatisch in eine MMS umgewandelt und dementsprechend berechnet.

Text eingeben

T9 Berühren Sie dieses Symbol, um den T9-Modus zu aktivieren.

123 @! Berühren Sie dieses Symbol, um zwischen den Tastenfeldern für Nummern, Symbole und Text umzuschalten.

Wechseln Sie mit ⬆ zwischen den verschiedenen Tastaturen im jeweiligen Texteingabemodus (z. B. Großbuchstaben oder Kleinbuchstaben).

Berühren Sie ␣, um ein Leerzeichen einzugeben.

T9-Modus

Im T9-Modus wird Ihnen T9 mit einem orangen Kreis angezeigt.

Der T9-Modus verwendet ein integriertes Wörterbuch, das Wörter anhand der von Ihnen berührten Tastensequenz erkennt. Berühren Sie einfach die Zahlentaste für den gewünschten Buchstaben, und das Wörterbuch erkennt das Wort, das Sie eingeben möchten.

Für „Telefon“ drücken Sie z. B. 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6.

Messaging

Manueller ABC-Modus

Im ABC-Modus werden Buchstaben durch mehrmaliges Berühren der Taste eingegeben. Um „Hallo“ zu schreiben, müssen Sie zweimal 4, einmal 2, dreimal 5, dreimal 5, und dann dreimal 6 berühren.

E-Mail einrichten

Per E-Mail von Ihrem BL40 bleiben Sie auch unterwegs in Verbindung. Ein POP3- oder IMAP4-Konto ist schnell und einfach eingerichtet.

1. Berühren Sie auf der Startseite , und blättern Sie dann zu **E-Mail** in der Registerkarte „Kommunikation“.
2. Berühren Sie **E-Mail verfassen**. Wenn das E-Mail-Konto noch nicht eingerichtet ist, starten Sie den Assistenten zur Einrichtung der E-Mail-Funktion.

TIPP! Wenn bereits ein E-Mail-Konto eingerichtet ist, wird der Assistent nicht automatisch gestartet.

Sie können auch spezielle Kontoeinstellungen unter **Kommunikation** > **E-Mail** > > **Neues E-Mail-Konto** bearbeiten. Der E-Mail-Anbieter wird angezeigt: Vodafone E-M@il, andere.

Vodafone E-M@ail

E-Mail-Adresse – Geben Sie die E-Mail-Adresse für das Konto ein.

Kennwort - Geben Sie das Kennwort für das Konto ein.

Benutzername – Geben Sie den Benutzernamen für das Konto ein.

Andere

E-Mail-Adresse

Kennwort

Benutzername

Mailboxtyp – Wählen Sie den Mailboxtyp, POP3 oder IMAP4.

Eingehend TLS/SSL – Geben Sie die Adresse des eingehenden Servers ein.

Ausgehend TLS/SSL – Geben Sie die Adresse des ausgehenden Servers ein.

SMTP-Authentifizierung – Wählen Sie die Sicherheitseinstellungen für den ausgehenden Mailserver.

SMTP-Benutzername – Geben Sie den SMTP-Benutzernamen ein.

SMTP-Kennwort – Geben Sie das SMTP-Kennwort ein.

Kontoname – Geben Sie einen Kontonamen ein.

Sobald Ihr Konto eingerichtet ist, erscheint es in der Kontenliste in Ihrem E-Mail-Ordner.

E-Mail abrufen

Sie können den E-Mail-Eingang auf Ihr Konto automatisch oder manuell prüfen.
Für manuelle Abfrage:

1. Berühren Sie auf der Startseite , und blättern Sie dann zu **E-Mail** in der Registerkarte „Kommunikation“.
2. Berühren Sie das gewünschte Konto und dann .
3. Wählen Sie „Neue abrufen“, worauf Ihr BL40 eine Verbindung zum E-Mail-Konto herstellt und neue Nachrichten abruft.

E-Mail vom neuen Konto senden

1. Berühren Sie auf der Startseite , und blättern Sie zu **E-Mail** in der Registerkarte „Kommunikation“. Berühren Sie dann **E-Mail verfassen**, um ein neues E-Mail-Eingabefenster zu öffnen.

2 Geben Sie die Adresse des Empfängers ein und schreiben Sie Ihre Nachricht. Außerdem können Sie Bilder, Videos, Audiodateien und andere Dateitypen anhängen.

3 Berühren Sie **E-Mail senden**, um die E-Mail zu senden.

TIPP! Besteht eine aktive Wi-Fi-Verbindung, werden E-Mails über Wi-Fi gesendet und empfangen.

E-Mail-Einstellungen ändern

Sie können Ihre E-Mail-Einstellungen nach Bedarf anpassen.

1 Berühren Sie auf der Startseite , und blättern Sie dann zu **E-Mail** in der Registerkarte „Kommunikation“.

2 Wählen Sie aus, und blättern Sie zu **Einstellungen**.

3 Sie können die folgenden Einstellungen ändern:

E-Mail-Konto – Verwalten Sie Ihre E-Mail-Konten.

Lesebest. zulassen - Wählen Sie, ob das Senden von Lesebestätigungen zugelassen werden soll.

Lesebest. anfordern – Wählen Sie, ob Sie Lesebestätigungen anfordern möchten.

Abrufintervall – Wählen Sie, wie oft Ihr BL40 neue Nachrichten abrufen soll.

Abrufmenge – Wählen Sie, wie viele neue Nachrichten Ihr BL40 abrufen soll.

Originaltext in neue Nachricht einfügen – Wählen Sie, ob Sie die ursprüngliche Nachricht in Ihre Antwort einfügen wollen.

Originalanhang mitsenden – Wählen Sie, ob Sie den Originalanhang bei jeder Antwort mitsenden möchten.

Autom. Abruf bei Roaming – Wählen Sie, ob Nachrichten im Ausland (Roaming) automatisch abgerufen werden sollen.

Benachr. über neue E-Mail – Wählen Sie, ob Sie mit einer Popup-Meldung auf neue E-Mails hingewiesen werden wollen.

Signatur – Erstellen Sie eine E-Mail-Signatur, und schalten Sie diese ein.

Priorität – Wählen Sie eine Prioritätsstufe für Ihre E-Mails.

Max. Sendegröße – Wählen Sie die Größe der gesendeten E-Mail.

Nachrichtenordner

Die Ordnerstruktur Ihres BL40 ist in wenigen Worten erklärt. Wählen Sie **Nachrichten** in der Registerkarte "Einstellungen". Wenn Sie ein E-Mail-Konto einrichten, können Sie Ordner für jedes Konto anlegen.

Eingang – Alle eingehenden Nachrichten werden im Eingang gespeichert. Hier können Sie sie unter anderem anzeigen und löschen.

Ausgang – Hier werden Nachrichten während der Übertragung vorübergehend gespeichert.

Gesendet – Nachrichten, die Sie versenden, werden in diesem Ordner gespeichert.

Entwürfe – In diesem Ordner können Sie Nachrichten speichern, die Sie aus Zeitmangel nicht fertigstellen konnten.

Gruppiert – Nachrichten (SMS, MMS), die mit anderen ausgetauscht werden, können chronologisch angezeigt werden. So haben Sie eine praktische Übersicht über Ihre Kommunikation.

Archiv – Sie können Ordner erstellen, um Ihre Nachrichten zu speichern.

Vorlagen

Erstellen Sie Vorlagen für die am häufigsten versendeten SMS- und MMS-Nachrichten. Auf dem Telefon sind bereits einige Vorlagen gespeichert, die Sie bearbeiten können.

1. Beim Schreiben einer neuen Nachricht können Sie über **Einfügen** eine **Vorlage** einfügen.
2. Wählen Sie **SMS-Vorlage** oder **MMS-Vorlage**. Berühren Sie dann , um eine der folgenden Optionen für Vorlagen auszuwählen: **Neue Vorlage**, **Löschen** oder **Alle löschen**. Um eine Nachricht zu bearbeiten, wählen Sie diese aus, nehmen über **Bearbeiten** die gewünschten Änderungen vor und berühren dann .

Emoticons

Peppen Sie Ihre Nachrichten mit Emoticons auf. Auf Ihrem Mobiltelefon finden Sie bereits einige der gängigsten Emoticons.

1. Beim Schreiben einer neuen Nachricht können Sie über **Einfügen** ein **Emoticon** einfügen.
2. Durch berühren von **Neues Emoticon** können Sie ein neues Emoticon hinzufügen.

Einstellungen für Textnachrichten ändern

Die Nachrichteneinstellungen des BL40 sind vordefiniert, damit Sie sofort Nachrichten senden können. Diese Einstellungen können Sie nach Bedarf ändern.

Blättern Sie zu **Nachrichten** in der Registerkarte „Kommunikation“. Berühren Sie ☰, und wählen Sie dann **Nachrichten Einstellungen** und **SMS**. Sie können Änderungen zu folgenden Punkten vornehmen:

SMS-Zentrale – Geben Sie die Detailinformationen der Nachrichtenzentrale ein.

Übertragungsbericht – Schieben Sie den Schalter nach links, um eine Sendebestätigung für Ihre Nachricht zu erhalten.

Gültigkeit – Legen Sie fest, wie lange Nachrichten in der Nachrichtenzentrale gespeichert werden.

Nachrichtentyp – Sie können Text in **Sprache**, **Fax**, **X.400** oder **E-Mail** umwandeln.

Zeichenkodierung – Wählen Sie die Kodierung Ihrer Zeichen aus. Dies wirkt sich auf die Größe Ihrer Nachrichten und demzufolge auf die Kosten für die Datenübertragung aus.

Langen Text senden als – Wählen Sie, ob lange Texte als „Mehrere SMS“ oder als „MMS“ gesendet werden sollen.

Einstellungen für Multimedia- Nachrichten (MMS) ändern

Die Nachrichteneinstellungen des BL40 sind vordefiniert, damit Sie sofort Nachrichten senden können. Diese Einstellungen können Sie nach Bedarf ändern.

Blättern Sie zu **Nachrichten** in der Registerkarte „Kommunikation“.

Messaging

Berühren Sie ☰, wählen Sie dann **Nachrichten Einstellungen** und danach **MMS**. Sie können Änderungen zu folgenden Punkten vornehmen:

Abrufmodus – Wählen Sie **Heimatnetz** oder **Roaming-Netz**. Wenn Sie die Option „Manuell" wählen, erhalten Sie nur Benachrichtigungen über MMS-Nachrichten. Sie können dann entscheiden, ob Sie die jeweilige MMS vollständig herunterladen möchten.

Übertragungsbericht – Wählen Sie, ob Sie einen Übertragungsbericht zulassen und/oder anfordern möchten.

Lesebestätigung – Wählen Sie, ob Sie eine Lesebestätigung zulassen und/oder senden möchten.

Priorität – Legen Sie die Prioritätsstufe für Ihre MMS fest.

Gültigkeit – Wählen Sie, wie lange Nachrichten in der Nachrichtenzentrale gespeichert bleiben.

Seitendauer – Legen Sie fest, wie lange Dias auf dem Bildschirm angezeigt werden.

Erstellmodus – Wählen Sie zwischen „Eingeschränkt", „Warnung" und „Frei".

Eingeschränkt – Nicht unterstützte Dateitypen können nicht zu MMS hinzugefügt werden.

> ⚠ **WARNUNG:** Über das Bestätigungs-Popup können Sie auswählen, ob nicht unterstützte Dateitypen zu MMS hinzugefügt werden sollen oder nicht.

Frei – Bis zu einer bestimmten Größe können auch nicht unterstützte Dateitypen zu MMS hinzugefügt werden.

Sendezeitpunkt – Wählen Sie den Zeitraum bis zum Versenden einer Nachricht.

MMS-Profil – Geben Sie die Detailinformationen der Nachrichtenzentrale ein.

Andere Einstellungen ändern

Blättern Sie zu **Nachrichten Einstellungen** in der Registerkarte „Einstellungen“ für folgende Optionen:

Push-Nachrichten – Wählen Sie, ob Sie Push-Nachrichten empfangen oder sperren möchten. Sie können durch Erstellen einer Liste sicherer oder nicht sicherer Absender auch die Sicherheitseinstellungen für Nachrichten festlegen.

Gesendete Nachricht speichern – Wählen Sie, ob Sie gesendete Nachrichten speichern möchten.

Info-Dienste – Wählen Sie den Empfangsstatus, die Sprache und die sonstigen Einstellungen aus.

Kamera

Ein Foto machen

1. Halten Sie die Kamera-Taste auf der rechten Seite des Telefons gedrückt.
2. Halten Sie das Mobiltelefon horizontal, und richten Sie die Linse auf das Motiv, das Sie fotografieren wollen.
3. Drücken Sie die Aufnahmetaste zur Hälfte herunter, und eine Fokusbox erscheint in der Mitte des Sucherbildschirms.
4. Halten Sie das Mobiltelefon so, dass Sie das Motiv in der Fokusbox sehen.
5. Wenn die Fokusbox auf grün schaltet, ist Ihre Kamera scharf auf den Gegenstand eingestellt.
6. Drücken Sie die Aufnahmetaste ganz herunter, und halten Sie sie für einige Augenblicke gedrückt.

Nach der Aufnahme des Fotos

Ihr aufgenommenes Foto erscheint auf dem Bildschirm. Der Bildname wird mit acht Optionen an den Seiten angezeigt.

Senden Berühren Sie dieses Symbol, um das Foto als **Nachricht**, **E-Mail**, **Postkarte** oder per **Bluetooth** zu versenden.

HINWEIS: Beim Senden von MMS können zusätzliche Kosten anfallen, wenn ein Roamingdienst genutzt wird.

Verw. Als Berühren Sie diese Option, um ein Bild auf der Startseite, für die Telefonsperre, als Kontaktbild oder für den Bildschirm beim Einschalten zu verwenden.

Name ändern Durch Berühren dieser Option können Sie den Namen des ausgewählten Videos bearbeiten.

Bearb. Durch Berühren dieser Option können Sie das Bild mithilfe verschiedener Tools bearbeiten.

Berühren Sie dieses Symbol, um zum vorherigen Menü zu gelangen.

Löschen Berühren Sie dieses Symbol, um das Bild zu löschen.

Neues Bild Berühren Sie dieses Symbol, um sofort ein weiteres Foto aufzunehmen. Ihr aktuelles Foto wird gespeichert.

Berühren Sie dieses Symbol, um die Galerie Ihrer gespeicherten Fotos anzuzeigen.

Kamera

Der Sucher

Zoom – Schieben Sie den Regler nach zum Vergrößern bzw. nach zum Verkleinern. Sie können auch die seitlichen Lautstärketasten verwenden.

Bildgröße

Speicherort (Telefonspeicher/ Speicherkarte)

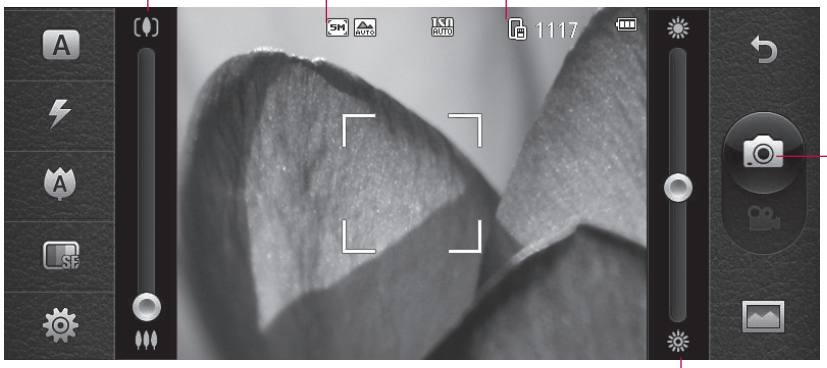

Berühren Sie dieses Symbol, um ein Foto aufzunehmen.

Helligkeit – Stellen Sie über den Regler die Helligkeit des Bildes ein.

Berühren Sie dieses Symbol, um das **Aufnahmeszenario** auszuwählen.

Blitzstatus – Aktivieren oder deaktivieren Sie den Blitz.

Makro – Aktivieren Sie die Makrofunktion für Nahaufnahmen.

Qualität (Normal/Gut/Sehr gut)

Einstellungen – Berühren Sie dieses Symbol, um das Menü „Einstellungen“ zu öffnen. Weitere Informationen finden Sie unter **Erweiterte Einstellungen**.

Zurück – Berühren Sie dieses Symbol, um zur Startseite zurückzukehren.

Kamera-Modus

1. Der Kamera-Modus wurde ausgewählt.
2. Berühren Sie diese Schaltfläche, um ein Bild aufzunehmen.
3. Ziehen Sie sie nach unten, um zur Videokamera umzuschalten.

Video

Galerie

Blitz

Der Blitz ist standardmäßig auf „Automatisch“ eingestellt, aber es gibt weitere Optionen.

1 Wählen Sie auf der linken Seite des Suchers, um das Blitz-Untermenü aufzurufen.

2 Es gibt vier Blitz-Optionen:

Automatisch – Ihre Kamera beurteilt die verfügbare Beleuchtung für ein gutes Bild und verwendet, falls nötig, automatisch den Blitz.

Rote-Augen-Reduzierung – Für die Rote-Augen-Reduzierung blitzt die Kamera zweimal, um den Rote-Augen-Effekt zu verhindern.

Aus – Die Kamera blitzt nie. Diese Funktion ist nützlich, um Akkuenergie zu sparen.

Ein – Die Kamera blitzt immer.

3 Wenn Sie die gewünschte Option berühren, wird das Blitz-Menü automatisch geschlossen, so dass Sie sofort ein Foto aufnehmen können.

4 Das im Sucher angezeigte Blitzsymbol wird jeweils entsprechend dem neuen Blitzmodus geändert.

Bildeinstellung wählen

1 Berühren Sie , und wählen Sie **Aufnahmemodus**, um die verfügbaren Bildeinstellungen zu öffnen.

2 Sie können aus neun Optionen wählen:

Normales Bild – Die Standard-Bildeinstellung, das Foto wird im normalen Modus aufgenommen, wie unter „Ein Foto machen“ beschrieben.

Serienaufnahme – Hiermit können Sie rasch hintereinander sechs Bilder aufnehmen.

Zusammengesetzte Aufnahme – Hiermit können acht Bilder nach der Serienaufnahme zu einer Panoramaaufnahme zusammengefügt werden. So können Sie die gesamte Größe Ihres BL40-Bildschirms optimal ausnutzen.

Smile Shot – Betätigt automatisch den Auslöser, wenn die Kamera ein Lächeln erkennt.

Panorama – Diese Bildeinstellung ist ideal, um Fotos von einer großen Menschengruppe oder einem Panorama aufzunehmen.

Beauty Shot – Mit dieser Einstellung können Sie klare und helle Porträtaufnahmen machen. Sie ist besonders für Nahaufnahmen geeignet.

Kunstfoto – Wählen Sie unterschiedliche Bildeffekte. (Original, Schwarzweiß, Warm, Kalt).

Rahmen – Wählen Sie einen der lustigen Rahmen aus, um Änderungen an einem Foto vorzunehmen oder um es zu dekorieren.

Fokussierte Aufnahme – Bei dieser Einstellung wird allein die Bildmitte fokussiert. Der Hintergrund erscheint verschwommen.

Panoramaaufnahmen

Erfassen Sie mit Panoramaaufnahmen die Schönheit des Augenblicks. So können Sie die gesamte Größe Ihres BL40-Bildschirms mit 360° Panorama optimal ausnutzen.

TIPP!
360° Panorama : Mit dieser Funktion können Sie bis zu 12 Einzelfotos zusammenfügen. Drücken Sie , und drehen Sie die Kameralinse in die von Ihnen gewünschte Richtung (nach rechts/links/oben/unten). Die Aufnahme wird dann automatisch gemacht. Erscheint in der Mitte des Bildschirms ein rotes Kästchen in einem weißen Kästchen, kann die Aufnahme gemacht werden.

Erweiterte Einstellungen

Berühren Sie im Sucher , um alle Optionen für „Erweiterte Einstellungen“ zu öffnen.

Sie können die Kameraeinstellungen durch Drehen des abgebildeten Rades ändern. Wählen Sie die gewünschte Option, und berühren Sie dann die Schaltfläche .

TIPP! Sie können das Hilfe-Menü für die Kamerafunktionen anzeigen, indem Sie berühren.

Kamera – Wechseln Sie für Selbstporträts zur inneren Kamera des LG BL 40, indem Sie **Zweitkamera nutzen** auswählen.

Größe – Ändern Sie die Bildgröße, um Speicherplatz einzusparen, oder um ein Bild für einen Kontakt in der richtigen Größe aufzunehmen. Weitere Informationen finden Sie unter **Bildgröße verändern**.

Aufnahmeszenario – Stellen Sie die Kamera entsprechend der Umgebung ein. Wählen Sie aus folgenden Modi: Automatisch, Porträt, Landschaft, Sport, Nacht.

Kamera

Farbeffekt – Wählen Sie einen Farbton für Ihr neues Foto. Weitere Informationen finden Sie unter **Farbton wählen**.

Weißabgleich – Wählen Sie zwischen **Automatisch, Kunstlicht, Sonnig, Leuchtstoff** und **Bewölkt**.

Selbstauslöser – Mit dem Selbstauslöser können Sie eine Zeitverzögerung einstellen, nachdem die Aufnahmetaste gedrückt wurde. Wählen Sie **Aus**, **3 Sekunden**, **5 Sekunden** oder **10 Sekunden**. Ideal, wenn Sie selbst auch auf dem Foto sein wollen.

Aufnahmemodus – Wählen Sie den Aufnahmemodus.

ISO – Die ISO-Bewertung legt die Empfindlichkeit des Lichtsensors in der Kamera fest. Je höher der ISO-Wert ist, desto empfindlicher ist der Sensor. Sie ist bei dunkleren Bedingungen von Nutzen, wenn Sie den Blitz nicht benutzen können. Wählen Sie den ISO-Wert aus den Optionen **Automatisch**, **100, 200, 400** oder **800** aus.

Qualität – Wählen Sie zwischen "Sehr gut", "Gut" und „Normal". Je höher die Qualität, desto schärfer das Foto. Allerdings erhöht sich dadurch die Dateigröße, so dass Sie weniger Fotos speichern können.

Speicher – Wählen Sie, ob Sie die Fotos im **Telefonspeicher** oder auf der **Speicherkarte** speichern möchten.

Bildstabilisierung – Ermöglicht die Aufnahme von Fotos ohne Verwacklungen.

Fokus-Modus – Wählen Sie die Fokussierungsart der Kamera. Wählen Sie zwischen **Spot, Manueller Fokus** und **Gesichts-Tracking**.

Auslöseton – Wählen Sie eines der drei Auslösegeräusche.

Rasteransicht – Wählen Sie **Aus**, **Fadenkreuz** oder **Gitterlinien**.

Geotagging – Aktivieren Sie die EXIF-Informationen eines Fotos, um GPS-Informationen zu schreiben.

Einst. zurücksetzen – Setzen Sie alle Kameraeinstellungen auf die Werkseinstellung zurück.

TIPP! Wenn Sie den Kameramodus verlassen, werden alle Einstellungen außer Bildgröße und Bildqualität auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt. Alle verwendeten, nicht standardmäßigen Einstellungen wie z. B. Farbton und ISO müssen erneut eingestellt werden. Bitte überprüfen Sie diese Einstellungen, bevor Sie Ihr nächstes Foto aufnehmen.

TIPP! Das Menü „Einstellungen“ überlagert den Sucher. Wenn Sie also Elemente der Bildfarbe oder Bildqualität ändern, sehen Sie hinter dem Menü „Einstellungen“ in der Vorschau, wie sich das Bild verändert.

Bildgröße verändern

Je mehr Pixel, desto höher die Dateigröße, wodurch die Dateien mehr Speicherkapazität benötigen. Falls Sie mehr Bilder auf Ihrem Mobiltelefon speichern möchten, können Sie die Anzahl der Pixel ändern, um die Dateien zu verkleinern.

1 Berühren Sie im Sucher in der linken Ecke .

2 Wählen Sie **Größe** im Menü „Vorschau“.

3 Wählen Sie einen der folgenden Pixelwerte: **5 M (2560x1920)**, **3 M (2048x1536)**, **2 M (1600x1200)**, **1 M (1280x960)**, **VGA (640x480)**, **QVGA (320x240)**, **Kontakte**.

Farbton wählen

1 Berühren Sie im Sucher in der linken Ecke .

2 Wählen Sie **Farbeffekt**.

3 Wählen Sie eine der neun Farbtonoptionen.

4 Wenn Sie Ihre Auswahl getroffen haben, können Sie das Farbtonmenü mithilfe von schließen, um dann Ihr Foto aufzunehmen.

TIPP! Sie können ein Farbfoto in ein Schwarzweiß-Foto oder ein Sepia-Foto ändern, aber Sie können kein Schwarzweiß-Foto oder Sepia-Foto in ein Farbfoto umwandeln.

Die zweite Kamera verwenden

Ihr LG BL40 verfügt über eine innere Kamera (640x480) sowohl für Videoanrufe als auch zur Aufnahme von Fotos.

1 Berühren Sie , um zur zweiten Kamera umzuschalten, und wählen Sie dann **Zweitkamera nutzen** aus dem Menü **Kamera**.

2 Nach ein paar Sekunden sehen Sie sich im Sucher. Um das Bild aufzunehmen, drücken Sie einfach die seitliche Kamerataste.

TIPP! Die zweite Kamera hat weniger Einstellungen, und verfügt weder über Blitz noch ISO. Sie können aber die Bildgröße, den Farbeffekt, die Bildqualität, den Weißabgleich und den Selbstauslöser einstellen, indem Sie wie bei Nutzung der Hauptkamera berühren.

3 Nach der Aufnahme des Fotos stehen Ihnen die gleichen Optionen zur Verfügung, wie bei einem mit der Hauptkamera aufgenommenen Foto.

4 Um zur Hauptkamera zurückzukehren, berühren Sie , und wählen Sie dann **Hauptkamera nutzen** aus dem Menü **Kamera**.

Gespeicherte Fotos ansehen

1 Sie können aus dem Kameramodus heraus auf gespeicherte Fotos zugreifen. Berühren Sie einfach , und Ihre Galerie wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Videokamera

Ein Video aufnehmen

1 Halten Sie die Kamera-Taste auf der rechten Seite des Telefons gedrückt.

2 Berühren Sie dann im Kamera-Modus im Sucher und ziehen Sie diese Schaltfläche herunter, um in den Video-Modus umzuschalten.

3 Die Kamera wechselt in den Videomodus.

4 Halten Sie das Mobiltelefon horizontal und richten Sie die Linse auf das Motiv.

5 Drücken Sie die Aufnahmetaste einmal, oder berühren Sie im Sucher, um die Aufnahme zu starten.

6 Unten im Sucher wird ● **REC.** und ein Timer, der die Länge des Videos angibt, angezeigt.

7 Um das Video anzuhalten, berühren Sie , und wählen Sie zum Fortsetzen der Aufzeichnung .

8 Berühren Sie auf dem Bildschirm, um die Aufnahme zu beenden.

⚠ **WARNUNG:** Die Bearbeitungssoftware auf Ihrem LG BL40 ist kompatibel mit allen Videotypen außer 640x480. Machen Sie keine Aufnahmen in diesem Format, wenn Sie Ihr Video bearbeiten möchten.

Nach der Aufnahme des Videos

Ein Standbild, das Ihr aufgenommenes Video darstellt, erscheint auf dem Bildschirm. Der Name des Videos erscheint unten im Bildschirm, zusammen mit neun Optionen auf der rechten Seite.

Wiedergabe Berühren Sie diese Option, um das Video wiederzugeben.

Senden Durch Berühren dieser Option können Sie das Bild als **Nachricht**, **E-Mail** oder über **Bluetooth** senden.

Verw. Als Berühren Sie die Option, um das Video als Rufton zu verwenden.

Name ändern Durch Berühren dieser Option können Sie den Namen des ausgewählten Videos bearbeiten.

Bearb. Durch Berühren dieser Option können Sie das Bild mithilfe verschiedener Tools bearbeiten.

Berühren Sie dieses Symbol, um zum vorherigen Menü zu gelangen.

Löschen Berühren Sie diese Option, um das gerade aufgenommene Video zu löschen, und bestätigen Sie den Vorgang durch Berühren von **Ja**. Der Sucher erscheint wieder.

Neues Video Berühren Sie diese Option, um sofort ein weiteres Video aufzunehmen. Ihr aktuelles Video wird gespeichert.

Berühren Sie dieses Symbol, um die Galerie der gespeicherten Videos und Fotos anzuzeigen.

Videokamera

Der Sucher

Zoom – Schieben Sie den Regler nach zum Vergrößern bzw. nach zum Verkleinern. Sie können auch die seitlichen Lautstärketasten verwenden.

Videogröße

Speicherort (Telefonspeicher/ Speicherkarte)

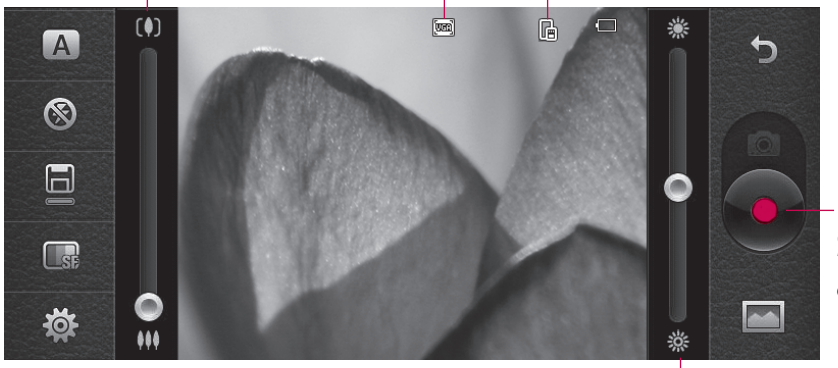

Berühren Sie dieses Symbol, um ein Video aufzuzeichnen.

Helligkeit – Stellen Sie über den Regler die Helligkeit der Aufnahme ein.

Berühren Sie dieses Symbol, um das **Aufnahmeszenario** auszuwählen.

Blitzstatus – Aktivieren oder deaktivieren Sie den Blitz.

Aufnahmemodus - Legen Sie fest, wofür die Aufnahme verwendet werden soll.

Qualität (Normal/Fein/Superfein)

Einstellungen – Berühren Sie dieses Symbol, um das Menü „Einstellungen“ zu öffnen. Weitere Informationen finden Sie unter **Erweiterte Einstellungen**.

Zurück – Berühren Sie dieses Symbol, um zur Startseite zurückzukehren.

Kamera

Videokamera-Modus

1. Der Videokamera-Modus wurde ausgewählt.
2. Berühren Sie diese Schaltfläche, um die Aufnahme zu starten.
3. Ziehen Sie sie nach oben, um zur Kamera umzuschalten.

Galerie

Erweiterte Einstellungen

Berühren Sie im Sucher , um alle Optionen für die erweiterten Einstellungen zu öffnen.

Kamera - Wechseln Sie zur inneren Kamera des LG BL40, um ein Video von Ihnen selbst aufzunehmen. Wählen Sie dazu **Zweitkamera nutzen** aus.

Videogröße – Ändern Sie die Videogröße, um Speicherplatz einzusparen. Weitere Informationen finden Sie unter **Video-Bildgröße verändern**.

Aufnahmeszenario – Wählen Sie zwischen „Automatisch“ oder „Nacht“.

Farbeffekt – Wählen Sie einen Farbton für Ihr neues Video. Weitere Informationen finden Sie unter **Farbton wählen**.

Weißabgleich – Der Weißabgleich stellt sicher, dass alle Weißtöne im Video realistisch sind. Damit die Kamera den Weißabgleich korrekt vornehmen kann, müssen Sie eventuell die Lichtverhältnisse einstellen. Wählen Sie zwischen **Automatisch**, **Kunstlicht**, **Sonnig**, **Leuchtstoff** oder **Bewölkt**.

Qualität – Wählen Sie zwischen “Sehr gut”, “Gut” und „Normal“. Je höher die Qualität, desto schärfer wird das Video. Allerdings erhöht sich dadurch die Dateigröße, so dass Sie weniger Videos speichern können.

Aufnahmemodus – Legen Sie eine Längenbeschränkung für das Video fest. Wählen Sie zwischen “Normal”, “DLNA”, oder “MMS“, um die Größe zu beschränken und das Video als MMS zu senden.

TIPP! Wenn Sie MMS-Länge verwenden, können Sie mit einer niedrigeren Bildqualität längere Videos erstellen.

Videokamera

Speicher – Wählen Sie, ob Sie die Videos im Telefonspeicher oder auf der Speicherkarte speichern wollen.

Audio – Wählen Sie „Stumm“, um ein Video ohne Ton aufzunehmen, oder „Ein“, um ein Video mit Ton aufzunehmen.

Einst. zurücksetzen – Setzen Sie alle Videokameraeinstellungen auf die Werkseinstellung zurück.

Video-Bildgröße verändern

Je besser die Auflösung, desto höher die Dateigröße, wodurch die Dateien mehr Speicherkapazität benötigen. Falls Sie mehr Videos auf Ihrem Mobiltelefon speichern möchten, können Sie die Anzahl der Pixel ändern, um die Dateien zu verkleinern.

1 Berühren Sie im Sucher in der linken Ecke .
2 Wählen Sie **Videogröße**.
3 Wählen Sie einen der drei Pixelwerte:

VGA (640x480) – VGA, Standardgröße.

QVGA (320x240) – Kleinere Bildgröße, daher kleinere Dateigröße. Ideal, um Speicherkapazität zu sparen.

QCIF (176x144) – Kleinste Bildgröße, daher kleinste Dateigröße.

4 Berühren Sie , um zum Sucher zurückzukehren.

WARNUNG: Die Bearbeitungssoftware auf Ihrem LG BL40 ist kompatibel mit allen Videotypen außer 640x480. Machen Sie keine Aufnahmen in diesem Format, wenn Sie Ihr Video bearbeiten möchten.

TIPP! Konvertierungssoftware für Videoformate finden Sie auf der CD, die Sie mit Ihrem BL40 erhalten haben.

Farbton wählen

1 Berühren Sie im Sucher in der linken Ecke ⚙.

2 Wählen Sie **Farbeffekt**.

3 Es gibt fünf Farbtonoptionen: **Aus**, **Sepia**, **Schwarzweiß**, **Negativ** oder **Skizze**.

4 Berühren Sie den Farbton, den Sie verwenden wollen.

TIPP! Sie können ein Video in ein Schwarzweiß-Video oder ein Sepia-Video ändern, aber Sie können kein Schwarzweiß-Video oder Sepia-Video in ein Farbvideo ändern.

Zweite Videokamera verwenden

Ihr LG BL40 verfügt über eine innere Kamera (320x240) für Videoanrufe und zum Aufnehmen von Videos.

1 Berühren Sie ⚙, um zur zweiten Kamera umzuschalten, und wählen Sie dann **Zweitkamera nutzen** aus dem Menü **Kamera**.

2 Nach ein paar Sekunden sehen Sie sich im Sucher. Um die Aufnahme zu starten, drücken Sie ganz normal die Aufnahmetaste und drücken diese dann erneut, um die Aufnahme zu stoppen.

3 Nach der Videoaufnahme stehen Ihnen die gleichen Optionen wie bei einem mit der Hauptkamera aufgenommenen Video zur Verfügung.

4 Um zur Hauptkamera zurückzukehren, berühren Sie ⚙ und dann **Hauptkamera nutzen** im Menü **Kamera.**

Videokamera

Gespeicherte Videos ansehen

1 Berühren Sie im Sucher .
2 Ihre Galerie erscheint auf dem Bildschirm.
3 Wählen Sie das gewünschte Video und berühren Sie , um die Wiedergabe zu starten.

Aufgenommene Videos im Fernseher ansehen

Schließen Sie Ihr BL40 über das TV-Ausgangskabel an Ihren Fernseher an.

Hinweis: Das TV Output-Kabel können Sie separat erwerben.

Die beste Auflösung wird nachfolgend in dem numerischen Wert aufgeführt:

WVGA 800x480, 2 Mbit/s, 30 Frames pro Sekunde

CIF 352x288, 384 Kbit/s, 30 Frames pro Sekunde (Windows Media)

VGA 640x480, 384 Kbit/s, 30 Frames pro Sekunde

Detaillierte Informationen finden Sie im Menü „Optionen“ unter „Dateiinfo“.

(Die Videoqualität kann nicht angezeigt werden.)

Ihre Fotos und Videos

Fotos und Videos ansehen

1 Berühren Sie in der Anzeige Ihrer Kamera.

2 Ihre Galerie erscheint auf dem Bildschirm.

3 Berühren Sie das Video oder das Foto, um es vollständig zu öffnen.

TIPP! Blättern Sie nach links oder rechts, um andere Fotos oder Videos anzuzeigen.

TIPP! Um ein Foto oder Video zu löschen, öffnen Sie dieses, und wählen Sie . Berühren Sie zur Bestätigung **Ja**.

Fotos und Videos mit der ZOOM-Funktion ansehen

Während der Wiedergabe von Videos können Sie in die Großansicht wechseln, indem Sie in der Querformatanzeige links neben der Zeitleiste berühren.

Lautstärke einstellen, wenn Sie ein Video ansehen

Um während der Wiedergabe die Lautstärke des Videos einzustellen, verwenden Sie den Lautstärkeregler rechts unten auf dem Bildschirm (oder die Leiste auf der linken Seite des Bildschirms, wenn die Querformatanzeige auf Ihrem Telefon aktiviert ist). Alternativ können Sie auch die seitlich am Telefon platzierten Lautstärketasten drücken.

Ihre Fotos und Videos

Foto als Hintergrund

1 Berühren Sie das Foto, das Sie als Hintergrund einstellen möchten, um es zu öffnen.

2 Berühren Sie den Bildschirm, um das Optionsmenü zu öffnen.

3 Berühren Sie ☰ **Verwenden als** und anschließend **Startseiten** oder **Telefonsperre**.

4 Der Bildschirm wechselt zum Hochformat. Sie können das Bild vergrößern oder verkleinern, indem Sie zwei Finger auf dem Bildschirm zusammen bzw. auseinander führen, und den ausgeschnittenen Bereich verschieben. Bestätigen Sie Ihre Auswahl, indem Sie **OK** berühren.

Fotos bearbeiten

Sie können viele interessante Dinge mit Ihren Fotos machen, um sie zu ändern, etwas hinzuzufügen oder sie etwas lebendiger zu gestalten.

1 Öffnen Sie das Foto, das Sie bearbeiten möchten, und berühren Sie ☰, um die Option **Bearbeiten** auszuwählen.

2 Berühren Sie diese Symbole, um Ihr Foto anzupassen:

Bereich auswählen

I. **Rechteck**

Wählen Sie einen rechteckigen Bereich aus, und führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Zuschneiden/Speichern

   Schneiden Sie den Bereich zu, und schieben Sie Ihren Finger über den Bildschirm, um einen Bereich auszuwählen.

2. Filter

   Berühren Sie **Filter** auf der rechten Seite des Bildschirms, um den ausgewählten Bereich zu bearbeiten.

II. **Ellipse/Kreis**

Wählen Sie einen runden Bereich aus, und führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Filter

   Berühren Sie **Filter**, um den ausgewählten Bereich zu bearbeiten.

III. **Foto-ID**

Die Funktion „Foto-ID“ hilft Ihnen dabei, Ihre Fotos im Format 3x4, 3,5x4,5 und 5x7 sowie in Kontaktbildgröße zum Drucken zu erstellen.

Zeichnen Sie freihändig in Ihrem Foto. Wählen Sie die Dicke der Linie aus den vier Optionen aus, und wählen Sie die Farbe, die Sie verwenden möchten.

Fügen Sie einem Foto Text hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter **Text zu Fotos hinzufügen**.

Dekorieren Sie Ihr Foto mit Stempeln. Wählen einen der Stempel und berühren Sie Ihr Foto dort, wo Sie den Stempel platzieren möchten.

Mit dieser Option löschen Sie die Änderungen, die Sie an dem Foto vorgenommen haben. Sie können die Größe des Radierers auswählen.

Berühren Sie diese Option, um zur Galerie zurückzukehren.

Speich. Mit dieser Option speichern Sie die Änderungen, die Sie an dem Foto vorgenommen haben. Wählen Sie **Originaldatei** oder **Neue Datei** für das Speichern der Änderungen. Wenn Sie **Neue Datei** wählen, geben Sie einen Dateinamen ein.

Rückg. Mit dieser Option löschen Sie die Änderungen, die Sie an dem Foto vorgenommen haben.

Bild Berühren Sie diese Option, um weitere Effekt-Optionen zu öffnen, z. B. **Drehen**. Es gibt noch mehr erweiterte Bearbeitungsoptionen. Weitere Informationen finden Sie unter **Farbakzent zu Fotos hinzufügen** und **Farbe der Fotos verändern**.

Filter Mit dieser Option können Sie verschiedene Effekte auf ein Bild anwenden.

Parameter Mit dieser Option können Sie u. a. die Farbe oder Helligkeit aufgenommener Fotos automatisch anpassen.

Text zu Fotos hinzufügen

1 Berühren Sie T auf dem Bildschirm „Bearbeiten“.

2 Wählen Sie **Signatur** oder eine der Sprechblasen.

3 Geben Sie den Text über das Tastenfeld ein, und berühren Sie .

4 Schieben Sie den Text an die gewünschte Position auf dem Bildschirm.

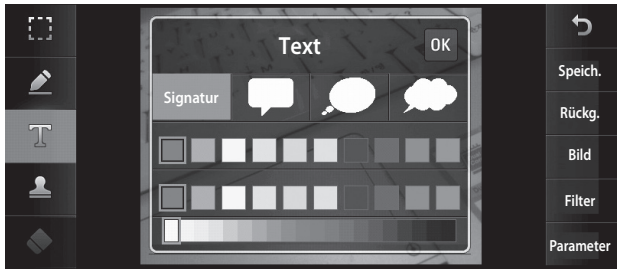

Effekt zu Fotos hinzufügen

1 Berühren Sie auf dem Bildschirm „Bearbeiten“ Filter .

2 Wählen Sie aus verschiedenen Optionen zur Bearbeitung Ihrer Fotos.

3 Um einen Effekt rückgängig zu machen, berühren Sie einfach Rückgängig .

Fotos zuschneiden

1 Berühren Sie auf dem Bildschirm „Bearbeiten“ .

2 Wählen Sie die gewünschte Form zum Zuschneiden des Bildes.

3 Ziehen Sie das Feld über den Bereich, den Sie zuschneiden möchten.

4 Wenn Sie mit der Auswahl zufrieden sind, berühren Sie Speich..

Farbakzent zu Fotos hinzufügen

1 Berühren Sie auf dem Bildschirm „Bearbeiten“ Bild .

2 Wählen Sie **Farbakzent**.

3 Wählen Sie einen Bereich auf dem Foto. In diesem Bereich erscheint um alle Bereiche mit gleicher oder ähnlicher Farbe, z. B. Haare oder Pullover, eine gebrochene Linie.

4 Ändern Sie die Intensität des Farbakzents durch Berühren von Intensität , und berühren Sie dann „+“ oder „-“.

5 Berühren Sie **OK**.

6 Aus dem Foto werden alle Farben entfernt, außer in dem Bereich, den Sie für den Farbakzent markiert haben.

7 Wählen Sie Speich. , um die Änderungen zu speichern.

Ihre Fotos und Videos

Farbe der Fotos verändern

1 Berühren Sie auf dem Bildschirm „Bearbeiten“ Bild .
2 Wählen Sie **Farbtausch**.
3 Wählen Sie einen Bereich auf dem Foto. In diesem Bereich erscheint um alle Bereiche mit gleicher oder ähnlicher Farbe, z. B. Haare oder Pullover, eine gebrochene Linie.
4 Wählen Sie eine Farbe.
5 Drücken Sie **OK**.
6 Der für Farbakzent gewählte Bereich des Fotos wechselt zur gewählten Farbe.
7 Wählen Sie Speich. , um die Änderungen zu speichern.

Vernebeltes Bild

1 Berühren Sie das Bild, auf das Sie den Effekt „Vernebeltes Bild“ anwenden möchten.
2 Wählen Sie **Vernebeltes Bild**.
3 Blasen Sie ins Mikrofon, um das Bild zu vernebeln, und fahren Sie dann mit dem Finger darüber.
4 Nach dem Vernebeln des Bildes können Sie Farbe und Intensität des Nebels ändern und ihn schmaler werden lassen.

Regentropfen

1 Um Ihrem Bild Regentropfen hinzuzufügen, wählen Sie das Bildmenü aus.
2 Wählen Sie **Regentropfen**.
3 Die Tropfen werden auf dem Bild angezeigt.
4 Mithilfe der Menüleiste „Intensität/Skalierung” können Sie die Intensität und die Größe der Tropfen verändern.
5 Durch Drehen des Mobiltelefons können Sie auch die Richtung der Tropfen verändern.

Bewegung

1 Um einen Bewegungseffekt hinzuzufügen, berühren Sie Bild.
2 Wählen Sie **Bewegung**.
3 Zeichnen Sie einen Rahmen um den Bereich, in den Sie den Bewegungseffekt einfügen möchten. Berühren Sie „OK“, und streichen Sie dann in die gewünschte Richtung.
4 Die Bewegungsintensität kann mithilfe der Leiste „Intensität“ verändert werden.

Spezialeffekte

1 Berühren Sie auf dem Bildschirm „Bearbeiten“ Filter.
2 Wählen Sie **Spezialeffekte**.
3 Wählen Sie den gewünschten Spezialeffekt aus, und sehen Sie zu, wie ein Gemälde erstellt wird.
4 Das Gemälde wird erstellt und automatisch gespeichert. Um den Vorgang zwischendurch abzubrechen, wählen Sie „Abbrechen“.

Video bearbeiten

Die Bearbeitungsfunktionen können für MPEG4-Videotypen verwendet werden.

Länge des Videos zuschneiden

1 Spielen Sie das Video, das Sie bearbeiten möchten, ab, und berühren Sie die Taste „Optionen“ ☰.
2 Wählen Sie Bearbeiten, und wählen Sie **Zuschneiden/ Mehrere zuschneiden**.
3 Berühren Sie ▶, und markieren Sie die neuen Anfangs- und Endpunkte mit Zuschneiden.
4 Berühren Sie Vorschau, um sicher zu gehen, dass Sie mit der neuen Version zufrieden sind.

5 Berühren Sie Speich. oder , um zur Galerie zurückzukehren und die Änderungen zu verwerfen.

Zwei Videos mischen

1 Spielen Sie das Video, das Sie bearbeiten möchten, ab, und berühren Sie die Taste „Optionen“ .

2 Wählen Sie Bearbeiten , und dann **Mit Video mischen**.

3 Der Ordner „Meine Videos“ wird geöffnet. Wählen Sie das Video, mit dem sie das Video mischen möchten.

4 Berühren und verschieben Sie das Video, um es an das Ende oder den Anfang des anderen Videos zu bewegen.

5 Berühren Sie **Effekt,** um aus verschiedenen Videoübergängen zu wählen.

6 Drücken Sie **Speichern** und wählen Sie anschließend, ob die Datei über **Aktualisieren** ersetzt oder als **Neue Datei** gespeichert werden soll.

7 Wiederholen Sie diese Schritte, um weitere Videos zu mischen.

Mischen von Fotos und Videos

1 Spielen Sie das Video, das Sie bearbeiten möchten, ab, und berühren Sie die Taste „Optionen“ .

2 Wählen Sie Bearbeiten und dann **Mit Bild mischen**.

3 Der Ordner „Bilder“ wird geöffnet. Wählen Sie das Foto, das Sie in das Video einfügen möchten, und berühren Sie **OK**.

4 Berühren und verschieben Sie das Foto, um es an das Ende oder den Anfang des Videos zu bewegen.

5 Berühren Sie **Effekt**, um aus verschiedenen Übergängen zu wählen.

6 Drücken Sie **Speichern**, und wählen Sie anschließend, ob die Datei über **Aktualisieren** ersetzt oder als **Neue Datei** gespeichert werden soll.

7 Wiederholen Sie diese Schritte, um weitere Fotos zu mischen.

Text zu Video hinzufügen

1 Öffnen Sie das Video, das Sie bearbeiten möchten, und berühren Sie die Taste „Optionen“ ☰.

2 Wählen Sie Bearbeiten und dann **Text einblenden**.

3 Wählen Sie einen Textstil. Geben Sie den Text mit dem Tastenfeld ein, und berühren Sie das Speichersymbol.

4 Berühren Sie den Bereich auf dem Bildschirm, in dem Sie den Text einfügen möchten und berühren Sie anschließend **OK**.

5 Berühren Sie ▶, und legen Sie über **Start** und **Ende** den Start- und Endpunkt für die Texteinblendung fest.

6 Berühren Sie **Speichern**. Sie können die Datei anschließend über **Aktualisieren** ersetzen oder über **Neue Datei** eine neue Datei erstellen.

7 Wiederholen Sie diese Schritte, um weiteren Text hinzuzufügen.

Ihre Fotos und Videos

Foto-Überlagerung

1 Öffnen Sie das Video, das Sie bearbeiten möchten, und berühren Sie die Taste „Optionen“ ☰.

2 Wählen Sie Bearbeiten und dann **Bild einblenden**.

3 Der Ordner „Bilder“ wird geöffnet. Wählen Sie ein Foto zur Bildüberlappung des Videos.

4 Berühren Sie den Bereich auf dem Bildschirm, in dem Sie das Foto einfügen möchten. Wenn Ihr Foto zu groß ist, wird es über den gesamten Bildschirm eingeblendet, nicht nur im gewählten Bereich. Wählen Sie anschließend die “Opazität”.

5 Berühren Sie ▶, und legen Sie über **Start** und **Ende** fest, wann das Bild eingeblendet werden soll.

6 Berühren Sie **OK**, und drücken Sie **Ende**, wenn das Bild nicht mehr eingeblendet werden soll.

7 Berühren Sie **Speichern**. Sie können die Datei anschließend über **Aktualisieren** ersetzen oder über **Neue Datei** eine neue Datei erstellen.

8 Wiederholen Sie diese Schritte, um weitere Fotos hinzuzufügen.

Soundtrack zum Video hinzufügen

1 Öffnen Sie das Video, das Sie bearbeiten möchten, und berühren Sie die Taste „Optionen“ ☰.

2 Wählen Sie Bearbeiten , und dann **Synchronisieren**.

3 Der Ordner „Meine Sounds“ wird geöffnet. Wählen Sie den Titel, den Sie dem Video hinzufügen möchten.

4 Die Original-Audioaufzeichnung des Videos wird gelöscht.

5 Wenn die Audiodatei kürzer ist als das Video, wählen Sie **Einmal** oder **Wiederholen**.

6 Ersetzen Sie die vorhandene Datei oder erstellen Sie eine neue Datei.

Live-Sound zum Video hinzufügen

1 Öffnen Sie das Video, das Sie bearbeiten möchten, und berühren Sie die Taste „Optionen“ ☰.

2 Wählen Sie **Bearbeiten**, und dann **Live-Synchronisation**.

3 Legen Sie das Audio-Mix-Verhältnis zwischen dem Originalton und der Tonaufnahme fest.

Abdunkelungseffekt hinzufügen

1 Öffnen Sie das Video, das Sie bearbeiten möchten, und berühren Sie die Taste „Optionen“ ☰.

2 Wählen Sie **Bearbeiten**, und dann **Fade In/Out**.

3 Ihr Video hat nun am Anfang eine Einblendung und am Ende eine Ausblendung.

4 Ersetzen Sie die vorhandene Datei oder erstellen Sie eine neue Datei.

Multimedia

Sie können Multimediadateien im Telefonspeicher speichern, damit Sie einfachen Zugriff auf Ihre Bilder, Töne, Videos und Spiele haben. Sie können Ihre Dateien auch auf einer Speicherkarte speichern. Mit einer Speicherkarte können Sie im Telefonspeicher wieder Platz schaffen.

Um auf das Menü „Unterhaltung“ zuzugreifen, berühren Sie , und wählen Sie **Eigene Dateien** auf der Registerkarte „Unterhaltung“. Sie können eine Liste der Ordner öffnen, in denen alle Ihre Multimediadateien gespeichert sind.

TIPP! Um eine Datei im Ordner „Eigene Dateien“ zu löschen, berühren Sie und dann **Löschen**.

Bilder

Bilder enthält eine Liste mit Bilddateien, u. a. Standardbilder, die auf Ihrem Mobiltelefon vorgespeichert sind, Bilder, die Sie heruntergeladen haben, und Bilder, die mit der Kamera Ihres Mobiltelefons aufgenommen wurden.

Optionenmenüs für Bilder

Die verfügbaren Optionen in **Bilder** hängen davon ab, welchen Bildtyp Sie wählen. Für die Bilder, die Sie mit der Kamera Ihres Mobiltelefons aufgenommen haben, sind alle Optionen verfügbar, aber für Standardbilder sind nur die Optionen **Favoriten festlegen, Sortieren nach** und **Diashow** verfügbar.

Fotos senden

1 Um ein Foto zu senden, wählen Sie einfach das gewünschte Foto aus.

2 Wählen Sie **Senden**. Wählen Sie **Nachricht**, **E-Mail**, **Bluetooth** oder **Postkarte**.

3 Wenn Sie **Nachricht** oder **E-Mail** wählen, wird Ihr Foto an eine Nachricht angehängt, und Sie können Ihre Nachricht ganz normal schreiben und senden. Wenn Sie **Bluetooth** wählen, sucht Ihr Mobiltelefon nach einem Gerät, an das das Foto gesendet werden kann.

Ein Bild auswählen

Sie können Bilder als Hintergrund und Bildschirmschoner oder zur Identifikation von Anrufern auswählen.

1 Berühren Sie , und wählen Sie dann in der Registerkarte „Unterhaltung“ **Eigene Dateien**.

2 Berühren Sie **Bilder**.

3 Wählen Sie ein Bild, und berühren Sie .

4 Berühren Sie **Verwenden als**, und wählen Sie zwischen:

Startseiten - Legen Sie ein Bild als Hintergrund für eine oder mehrere der vier Startseiten fest.

Telefonsperre – Legen Sie ein Bild als Hintergrund für den Tastensperre-Bildschirm fest.

Kontaktfoto – Weisen Sie einer bestimmten Person in Ihrer Kontaktliste ein Bild zu, das angezeigt wird, wenn diese Person Sie anruft.

Einschaltbild – Legen Sie ein Bild fest, das beim Einschalten des Mobiltelefons erscheint.

Ausschaltbild – Legen Sie ein Bild fest, das beim Ausschalten des Mobiltelefons erscheint.

Bild bei ausgehendem Anruf – Legen Sie ein Bild fest, das während ausgehenden Anrufen erscheint.

Bild bei eingehendem Anruf – Legen Sie ein Bild fest, das während eingehenden Anrufen erscheint.

Bilder drucken

1 Berühren Sie , und wählen Sie dann in der Registerkarte „Unterhaltung“ **Eigene Dateien**.

2 Berühren Sie **Bilder**.

3 Wählen Sie ein Bild, und berühren Sie .

4 Berühren Sie **Über Bluetooth drucken**.

Bilder kopieren und verschieben

Sie können ein Bild zwischen dem Telefonspeicher und der Speicherkarte verschieben oder kopieren. Dies empfiehlt sich, um Speicherkapazität in einem der Speicher freizugeben oder Ihre Bilder vor dem Verlorengehen zu bewahren.

1 Berühren Sie , und wählen Sie dann in der Registerkarte „Unterhaltung“ **Eigene Dateien**.

2 Berühren Sie **Bilder**.

3 Berühren Sie .

4 Wählen Sie **Verschieben** oder **Kopieren**.

Eine Diashow erstellen

Wenn Sie die im Telefon gespeicherten Bilder anzeigen möchten, können Sie eine Diashow erstellen, so dass Sie nicht jedes einzelne Bild öffnen und schließen müssen.

1. Berühren Sie , und wählen Sie dann in der Registerkarte „Unterhaltung“ **Eigene Dateien**.
2. Berühren Sie **Bilder**.
3. Berühren Sie und dann **Diashow**.

Georeferenzierung

Schalten Sie die Kamera ein und wählen Sie unter den Einstellungen **Geotagging**. Berühren Sie **Ein** und genießen Sie die Funktionen der ortsbasierten Dienste des Telefons. Nehmen Sie an einem beliebigen Ort ein Bild auf, und versehen Sie es mit den genauen Daten des Aufnahmeortes.
Wenn Sie solche Bilder einem Blog hinzufügen, der Georeferenzierung unterstützt, wird die Aufnahme auf der Karte anzeigt.

Sounds

Der Ordner **Sounds** enthält heruntergeladene Sounds, **Standardtöne** und **Sprachmemos**. Hier können Sie Sounds verwalten, versenden oder als Ruftöne festlegen.

Töne einstellen

1. Berühren Sie , und wählen Sie dann in der Registerkarte „Unterhaltung“ **Eigene Dateien**.
2. Berühren Sie **Sounds**.
3. Wählen Sie einen Ton, und berühren Sie das Wiedergabesymbol. Die Wiedergabe wird gestartet.
4. Sie können den Ton für verschiedene Funktionen verwenden, indem Sie das Menü **Verwenden als** wählen.

5 Wählen Sie **Rufton**, **Videorufton** oder **Nachrichtenton**.

Videos

Der Ordner **Videos** enthält eine Liste heruntergeladener Videos und solcher Videos, die Sie mit Ihrem Mobiltelefon aufgenommen haben.

So können Sie sich Ihre Videos ansehen:

1 Berühren Sie , und wählen Sie dann in der Registerkarte „Unterhaltung“ **Eigene Dateien**.

2 Berühren Sie **Videos**.

3 Wählen Sie ein Video aus und berühren Sie es, um die Wiedergabe zu starten.

Hinweis: Einige Inhalte, die aus dem Internet heruntergeladen oder von einem Benutzer kodiert wurden, können möglicherweise nicht ordnungsgemäß wiedergegeben werden.

TIPP! Das BL40 unterstützt die Wiedergabe der Videoformate DivX und Xvid. So stehen Ihnen mehr Inhalte zur Verfügung. DivX-zertifiziert für die Wiedergabe von DivX®-Videos bis 320 x 240.

Videoclip senden

1 Wählen Sie ein Video, und berühren Sie dann .

2 Berühren Sie **Senden**, und wählen Sie **Nachricht**, **E-Mail** oder **Bluetooth**.

3 Wenn Sie **Nachricht** oder **E-Mail** wählen, wird Ihr Video an eine Nachricht angehängt, die Sie ganz normal schreiben und senden können. Wenn Sie **Bluetooth** wählen, sucht Ihr Mobiltelefon nach einem Gerät, an das das Video gesendet werden kann.

Spiele und Anwendungen

Sie können neue Spiele und Anwendungen auf Ihr Mobiltelefon herunterladen, um sich die Zeit zu vertreiben.

Ein Spiel starten

1 Berühren Sie , und wählen Sie **Spiele** oder **Spiel und Spaß** in der Registerkarte „Unterhaltung“.

2 Berühren Sie die Schaltfläche „Starten“, um ein Spiel oder eine Anwendung zu starten.

Menü „Optionen“

In den Ordnern “Spiele” und “Anwendungen” stehen folgende Optionen zur Verfügung:

Sortieren nach – Sortieren Sie Spiele und Anwendungen nach Datum, Größe oder Namen.

Originalgröße/Breite anpassen – Mit der Einstellung **Originalgröße** wird eine Anwendung mit ihrer ursprünglichen Auflösung ausgeführt. Mit der Einstellung **Breite anpassen** wird eine Anwendung in einem Format ausgeführt, das die gesamte Breite des Bildschirms ausnutzt.

Java-Spiel oder Java-Anwendung installieren

1 Berühren Sie , und wählen Sie dann in der Registerkarte „Unterhaltung“ **Eigene Dateien**.

2 Berühren Sie im Menü oben „Gesamter Speicher“.

3 Wählen Sie „Gesamter Speicher“ oder „Telefonspeicher“. Wenn Sie eine neue Speicherkarte einsetzen, berühren Sie das Menü „Speicherkarte“.

4 Wählen Sie die Datei (*.jad oder *.jar), die sie installieren möchten, und berühren Sie **Installieren**.

Multimedia

Flash-Inhalte

Der Ordner „Flash-Inhalte“ enthält alle heruntergeladenen SWF- und SVG-Dateien.

SWF/SVG-Datei ansehen

1 Berühren Sie , und wählen Sie dann in der Registerkarte „Unterhaltung“ **Eigene Dateien**.
2 Berühren Sie **Flash-Inhalte**.
3 Wählen Sie die Datei, die Sie anzeigen wollen.

Dokumente

Sie können Excel-, PowerPoint-, Word-, Text- und PDF-Dateien anzeigen.

Dateien ansehen

1 Berühren Sie , und wählen Sie dann in der Registerkarte „Unterhaltung“ **Eigene Dateien**.
2 Berühren Sie **Dokumente**.
3 Wählen Sie ein Dokument aus und berühren Sie es, um es zu öffnen.

Datei auf das Mobiltelefon übertragen

Bluetooth ist wahrscheinlich die einfachste Möglichkeit der Übertragung von Dateien vom Computer auf Ihr Mobiltelefon. Sie können auch die LG PC Suite über Ihr Sync-Kabel benutzen.

Dateien (z. B. Musik) mit Bluetooth übertragen:

1 Stellen Sie sicher, dass auf Mobiltelefon und Computer Bluetooth aktiviert ist und die Geräte miteinander verbunden sind.
2 Von Ihrem Computer senden Sie die Datei über Bluetooth.
3 Nach dem Senden der Datei bestätigen Sie den Empfang auf Ihrem Mobiltelefon, indem Sie **Ja** berühren.
4 Die Datei wird in Ihrem Bildordner gespeichert, falls es sich um ein Bild handelt bzw. im

Ordner „Töne“, falls es sich um eine Musikdatei handelt.

Andere

Im Ordner **Andere** werden Dateien gespeichert, die nicht Bilder, Audiodateien, Videos, Spiele oder Anwendungen sind. Er wird wie der Ordner **Dokumente** benutzt. Manchmal werden Dateien, die von Ihrem Computer auf Ihr Mobiltelefon übertragen wurden, im Ordner **Andere** angezeigt. Wenn das geschieht, können Sie die Dokumente einfach verschieben.

Einen Film erstellen

1. Berühren Sie , und wählen Sie dann in der Registerkarte „Unterhaltung“ **Film erstellen**.
2. Berühren Sie **Einfügen**, um ein Bild hinzuzufügen.
3. Berühren Sie **Stil**, um einen Stil für Ihren Film auszuwählen.
4. Berühren Sie **Ton**, um den Ton zu ändern – zum Beispiel bei Sprachaufzeichnungen.
5. Berühren Sie die Schaltfläche **Vorschau**, um sich die Ergebnisse anzusehen.
6. Berühren Sie **Reihenfolge**, um die Reihenfolge zu ändern.
7. Berühren Sie die Registerkarte **Speicher**, um den Speicherort des Films auszuwählen, und berühren Sie **Verwendung**, um zwischen **Zur Aufbewahrung** und **Für MMS** zu wählen.
8. Um den Film zu speichern, berühren Sie **Film speichern**.

Musik

Ihr LG BL40 verfügt über einen integrierten Music Player zur Wiedergabe von Musikdateien. Um auf den Music Player zuzugreifen, berühren Sie die Menütaste , und wählen Sie **Musik** in

der Registerkarte „Unterhaltung“. Von hier haben Sie Zugang auf verschiedene Ordner:

Alle Titel – Enthält alle Titel auf dem Mobiltelefon.

Favoriten – Enthält die von Ihnen als Favoriten gespeicherten Titel.

Künstler – Durchsuchen Sie Ihre Musiksammlung nach Künstlern sortiert.

Alben – Durchsuchen Sie Ihre Musiksammlung nach Alben sortiert.

Genres – Durchsuchen Sie Ihre Musiksammlung nach Genres sortiert.

Playlists - Über diese Option können Sie eigene Playlists erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter **Eine Playlist erstellen**.

TIPP! Das BL40 ist eines der wenigen Telefone mit Dolby Mobile™. So können Sie Musik in der gewohnten Dolby™-Klangqualität auch mit Ihrem Mobiltelefon genießen.

Übertragen von Musik auf das Mobiltelefon

Der einfachste Weg, um Musik auf Ihr Mobiltelefon zu übertragen, ist über Bluetooth oder das Sync-Kabel.

Sie können auch die LG PC Suite benutzen. Zur Übertragung über Bluetooth:

1. Stellen Sie sicher, dass bei beiden Geräten die Bluetooth-Verbindung aktiviert ist und sie miteinander verbunden sind.
2. Wählen Sie die Musikdatei im anderen Gerät und wählen Sie „Über Bluetooth senden“.

3 Nach dem Senden der Datei bestätigen Sie den Empfang auf Ihrem Mobiltelefon, indem Sie **Ja** berühren.

4 Die Datei wird in **Musik** > **Alle Titel** angezeigt.

Musiktitel abspielen

1 Berühren Sie , und wählen Sie dann in der Registerkarte „Unterhaltung“ **Musik**.

2 Der Ordner “Alle Titel” wird angezeigt. Wählen Sie den gewünschten Titel, um die Wiedergabe zu starten.

3 Berühren Sie , um den Titel anzuhalten.

4 Berühren Sie , um zum nächsten Titel zu wechseln. (Zum Vorspulen gedrückt halten.)

5 Berühren Sie , um zum vorherigen Titel zurückzukehren. (Zum Zurückspulen gedrückt halten.)

6 Berühren Sie , um zum Hauptmenü zurückzukehren.

TIPP! Um die Lautstärke zu ändern, während Sie Musik hören, berühren Sie .

Hinweis: Das Copyright von Musikdateien kann durch internationale Abkommen und nationale Copyright-Gesetze geschützt sein.

Unter Umständen ist daher eine Genehmigung bzw. Lizenz zum Wiedergeben oder Vervielfältigen von Musiktiteln erforderlich.

In einigen Ländern ist die Vervielfältigung von Copyright-geschütztem Material für private Zwecke durch nationale Gesetze verboten.

Prüfen Sie vor dem Herunterladen oder Kopieren der Datei die im jeweiligen Land geltenden gesetzlichen Bestimmungen zur Verwendung solchen Materials.

Multimedia

Eine Playlist erstellen

Wählen Sie Titel aus Ihrem Ordner **Alle Titel**, um eigene Playlists zu erstellen.

1 Berühren Sie , und wählen Sie dann in der Registerkarte „Unterhaltung“ **Musik**.

2 Öffnen Sie den Ordner „Playlists“.

3 Berühren Sie **Neue Playlist**, geben Sie den Namen für die Playlist ein, und berühren Sie .

4 Der Ordner „Alle Titel“ wird angezeigt. Wenn Sie die Titel berühren, die in Ihre Playlist aufgenommen werden sollen, werden die jeweiligen Namen mit einem Häkchen markiert.

5 Berühren Sie **Titel hinzufügen**.

Wählen Sie die Playlist aus, die Sie wiedergeben möchten, und berühren Sie einen der Titel daraus, um die Wiedergabe zu starten.

HINWEIS: Um eine zweite Playlist hinzuzufügen, berühren Sie die Schaltfläche „Neue Playlist“.

Playlist löschen

1 Berühren Sie , und wählen Sie dann in der Registerkarte „Unterhaltung“ **Musik**.

2 Öffnen Sie den Ordner „Playlists“, und berühren Sie das Optionssymbol .

3 Berühren Sie zunächst **Löschen** oder **Alle löschen**, um alle Playlists zu löschen.

Radio

Ihr LG BL40 enthält ein integriertes UKW-Radio. So können Sie jederzeit Ihren Lieblingssender hören, wenn Sie unterwegs sind.

HINWEIS: Zum Radiohören benötigen Sie Ihre Kopfhörer. Stecken Sie die Kopfhörer in die Kopfhörer-Buchse ein.

Radiostationen suchen

Sie können die Radiosender auf Ihrem Mobiltelefon entweder manuell oder automatisch einstellen. Sie werden dann unter einer bestimmten Kanalnummer gespeichert, damit Sie nicht jedes Mal aufs Neue suchen müssen. Sie können bis zu 48 Sender auf Ihrem Mobiltelefon speichern.

Automatische Suche:

1 Berühren Sie , und wählen Sie dann in der Registerkarte „Unterhaltung“ **Radio**.

2 Berühren Sie .

3 Berühren Sie **Automatische Suche**. Die gefundenen Stationen werden auf Ihrem Mobiltelefon automatisch einer bestimmten Sendernummer zugeordnet.

HINWEIS: Sie können die Sender auch manuell über das unter der Radiofrequenz abgebildete Rad suchen.

Radio hören

1 Berühren Sie , und wählen Sie dann in der Registerkarte „Unterhaltung“ **Radio**.

2 Berühren Sie die Kanalnummer des Senders, den Sie hören möchten.

TIPP! Um den Empfang zu verbessern, verlängern Sie das Kopfhörerkabel, das als UKW-Antenne dient.

WARNUNG: Wenn Sie Kopfhörer anschließen, die nicht speziell für dieses Telefon entwickelt wurden, kann der Radioempfang gestört sein.

Musik über den FM-Sender wiedergeben

Das BL40 verfügt über einen integrierten FM-Sender. Damit können Sie Ihre Musik auf jedem UKW-Radio in Reichweite des Telefons abspielen, z. B. zu Hause oder im Auto.

1 Berühren Sie in der Registerkarte „Anwendungen“ und dann **Extras**. Wählen Sie **FM-Sender**.

2 Wählen Sie die Frequenz, auf der Ihr Telefon ein UKW-Signal mit Musik übertragen soll.

3 Berühren Sie **Übertragung**.

Um Störungen zu vermeiden, sollten Sie auf dem Empfänger stets eine freie UKW-Frequenz suchen, bevor Sie den FM-Sender verwenden.

Sie können den FM-Sender nicht gleichzeitig mit dem Radio Ihres Geräts verwenden.

HINWEIS: Der Betriebsbereich des FM-Senders kann bis zu 2 Meter (6,5 Fuß) betragen.

Die Übertragung kann von störenden Einflüssen wie Wänden, anderen elektronischen Geräten oder von anderen öffentlichen Radiosendern beeinträchtigt werden.

Organizer

Hinzufügen eines neuen Termins

1 Wählen Sie auf der Startseite , und berühren Sie in der Registerkarte „Anwendungen“ **Organizer**.

2 Wählen Sie das Datum, dem Sie ein neues Ereignis hinzufügen möchten.

3 Berühren Sie und dann **Neuer Termin**.

4 Berühren Sie **Kategorie**, und wählen Sie dann zwischen **Termin**, **Jahrestag** oder **Geburtstag**. Prüfen Sie das Datum, und geben Sie die Uhrzeit für den Beginn des Ereignisses ein.

5 Bei Terminen und Jahrestagen geben Sie in den unteren beiden Zeit- und Datumsfeldern die Uhrzeit und das Datum ein, an dem das Ereignis beendet ist.

6 Wenn Sie Ihrem Ereignis einen Betreff oder Notizen hinzufügen möchten, berühren Sie **Betreff, Notiz** und **Ort** (bei Terminen), und geben Sie die Einzelheiten ein.

7 Wählen Sie **Alarm**, um einen Alarm für das Ereignis einzustellen. Wenn Sie den Termin wiederholen möchten, wählen Sie **Wiederholen**.

8 Berühren Sie , um Ihr Ereignis im Kalender zu speichern.
Alle Tage mit gespeicherten Ereignissen werden durch einen dunklen Punkt hervorgehoben, und ein Alarm ertönt zu Beginn der Ereignisse, damit Sie immer auf dem Laufenden sind.

TIPP! Sie können auch Ihren Urlaub in den Kalender eingeben. Berühren Sie zuerst einzeln alle Urlaubstage, danach , und wählen Sie dann **Als Feiertag einstellen**. Jeder Urlaubstag wird rot hervorgehoben.

Standard-Kalenderansicht ändern

1 Wählen Sie auf der Startseite zuerst , und blättern Sie dann zu **Organizer** in der Registerkarte „Anwendungen". Wählen Sie **Einstellungen** in .

2 Berühren Sie **Standardansicht**, und wählen Sie „Monat", „Woche", „Terminplan", „Liste" oder „Alle Aufgaben".

Der Aufgabenliste ein Element hinzufügen

1 Wählen Sie auf der Startseite zuerst , und blättern Sie dann zu **Organizer** in der Registerkarte „Anwendungen".

2 Wählen Sie **Neue Aufgabe** in , und berühren Sie **Notizen**.

3 Legen Sie das Datum für Ihre Aufgabe fest, fügen Sie Notizen hinzu, und wählen Sie dann die Prioritätsstufe: **Hoch, Mittel** oder **Niedrig**.

4 Speichern Sie die Aufgabe, indem Sie wählen.

TIPP! Mit PC Suite können Sie Ihren Kalender sichern und synchronisieren.

Organizer

Datumrechner verwenden

Der Datumrechner ist ein praktisches Hilfsmittel, mit dem Sie das Datum nach einer bestimmten Zeitspanne errechnen können. Zum Beispiel 60 Tage nach dem 10.10.2009 ist der 09.12.2009. Dies ist ideal, um wichtige Fristen im Auge zu behalten.

1. Wählen Sie auf der Startseite zuerst , und blättern Sie dann zu **Organizer** in der Registerkarte „Anwendungen“.
2. Wählen Sie im Menü „Optionen“ **Datumrechner**.
3. Geben Sie das gewünschte Datum in der Registerkarte **Von** ein.
4. In der Registerkarte **Nach** geben Sie die Anzahl der Tage ein.
5. Unten erscheint dann das **Zieldatum**.

Wecker einstellen

1. Wählen Sie auf der Startseite zuerst , und blättern Sie dann zu **Wecker** in der Registerkarte „Anwendungen“.
2. Wenn Sie einen neuen Alarm hinzufügen wollen, berühren Sie **Neuer Weckruf**. Wenn Sie einen Weckruf so einstellen wollen, dass er innerhalb der nächsten Stunde ertönt, berühren Sie **Kurzer Weckruf**.
3. Legen Sie die Weckzeit fest.
4. Wählen Sie, ob der Alarm wiederholt werden soll, und stellen Sie den Wiederholungstyp ein. Die Abkürzungen zeigen die Wochentage an, die Sie auswählen.
5. Wählen Sie **Ton/Vibration**, und wählen Sie den Alarmtyp aus.

6 Berühren Sie **Extras**, um weitere Optionen auszuwählen.

7 Berühren Sie **Alarmton**, und wählen Sie einen Ton aus dem Ordner “Sounds”. Zum Anhören der Töne berühren Sie den jeweiligen Ton und dann .

8 Berühren Sie zum Speichern.

TIPP! Schalten Sie den Alarm über den Regler auf der rechten Seite ein oder aus.

Notiz hinzufügen

1 Wählen Sie auf der Startseite zuerst , und blättern Sie dann zu **Notizen** in der Registerkarte „Anwendungen“.

2 Berühren Sie **Neue Notiz**.

3 Geben Sie Ihre Notiz ein, und berühren Sie anschließend .

TIPP! Sie können eine vorhandene Notiz bearbeiten. Wählen Sie die Notiz, die Sie bearbeiten möchten, berühren Sie **Bearbeiten**, und geben Sie Ihre Änderungen ein.

Sprachaufnahme

Mit der Sprachaufnahme können Sie Sprachnotizen oder andere Audiodateien aufnehmen.

Ton- und Sprachaufnahme

1 Wählen Sie auf der Startseite zuerst , und blättern Sie dann zu **Sprachmemo** in der Registerkarte „Anwendungen“.

2 Berühren Sie **Aufzeichnen** , um mit der Aufnahme zu beginnen.

3 Berühren Sie **Stopp** , um die Aufnahme zu beenden.

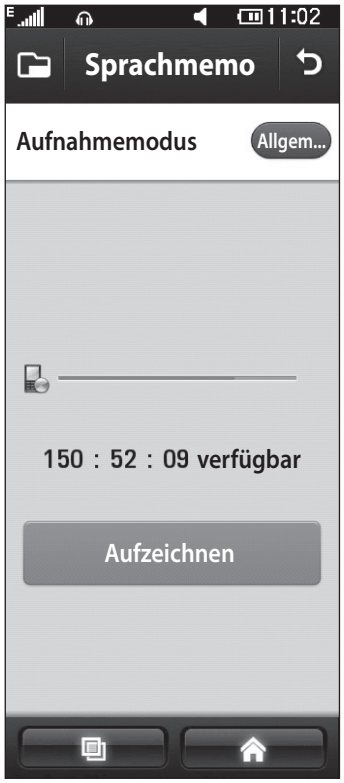

4 Wenn Sie erneut eine Sprachaufnahme aufzeichnen wollen, berühren Sie **Neu** .

Sprachaufnahme senden

1 Wenn Sie die Aufnahme beendet haben, berühren Sie **Senden**.

2 Wählen Sie **Nachricht**, **E-Mail** oder **Bluetooth**. Wenn Sie **Nachricht** oder **E-Mail** auswählen, wird der aufgezeichnete Titel an die Nachricht angehängt und als MMS gesendet. Wenn Sie **Bluetooth** wählen, sucht Ihr Mobiltelefon nach einem Gerät, an das die Sprachaufnahme gesendet werden kann.

Rechner

1 Wählen Sie auf der Startseite zuerst , und blättern Sie dann zu **Rechner** in der Registerkarte „Anwendungen“.

2 Berühren Sie die Zifferntasten, um Zahlen einzugeben.

3 Berühren Sie für einfache Berechnungen die gewünschte Funktion (+, –, x oder ÷), gefolgt von =.

4 Berühren Sie für komplexere Berechnungen , und wählen Sie **sin, cos, tan, deg, log usw**.

Umrechnen von Einheiten

1 Wählen Sie auf der Startseite zuerst , und blättern Sie dann zu **Extras** in der Registerkarte „Anwendungen“.

2 Wählen Sie **Umrechner.**

3 Wählen Sie die Größe, die Sie umrechnen möchten: **Währung**, **Fläche**, **Länge**, **Masse**, **Temperatur**, **Volumen** oder **Geschwindigkeit**.

4 Wählen Sie anschließend die Einheit, und geben Sie den umzurechnenden Wert ein.

5 Die entsprechenden Werte für alle Einheiten werden auf der Anzeige dargestellt.

Organizer

Stoppuhr

1 Wählen Sie auf der Startseite, blättern Sie dann zu **Extras**, und wählen Sie **Stoppuhr** in der Registerkarte „Anwendungen“.

2 Wählen Sie **Start**, um den Timer zu starten.

3 Wählen Sie **Runde**, wenn Sie eine Rundenzeit messen möchten.

4 Mit **Stopp** wird die Zeitmessung beendet.

5 Berühren Sie **Weiter**, um die Stoppuhr bei der Zeit, zu der sie angehalten wurde, wieder zu starten, oder berühren Sie **Zurücks.**, um die Zeitmessung neu zu starten.

Ort zur Weltzeituhr hinzufügen

1 Wählen Sie auf der Startseite,

2 blättern Sie dann zu **Extras**, und wählen Sie **Weltzeit** in der Registerkarte „Anwendungen“.

3 Berühren Sie das Symbol und dann **Stadt hinzufügen**.

PC Suite

Sie können Ihren Computer mit Ihrem Mobiltelefon synchronisieren. Dadurch kann sichergestellt werden, dass Ihre wichtigen Informationen und Daten übereinstimmen. Gleichzeitig erfolgt somit die Sicherung Ihrer wichtigen Daten.

TIPP! Dazu müssen Sie die Anwendung PC Suite installieren, die sich auf der mitgelieferten CD-ROM befindet, oder als Download unter http://update.lgmobile.com verfügbar ist. (Von der Website www.lgmobile.com gehen Sie zu PRODUCTS > Manual & Software > Go to Manual & S/W Download Section)

Die LG PC Suite auf Ihrem PC installieren

1. Berühren Sie auf der Startseite, und klicken Sie dann auf **Verbindungen**.
2. Wählen Sie **USB-Verbindung**, und klicken Sie dann auf **PC Suite**.
3. Schließen Sie das Telefon mit dem USB-Kabel an Ihren PC an, und warten Sie einen Moment.
4. Eine Nachricht zur Installationsanleitung wird angezeigt.

Achtung! Falls die Nachricht zur Installationsanleitung nicht auf Ihrem PC angezeigt wird, überprüfen Sie Ihre CD-ROM-Einstellungen unter Windows.

PC Suite

5 Legen Sie die mitgelieferte CD ein, oder klicken Sie auf die Schaltfläche „Download“, um die LG PC Suite direkt aus dem Internet herunterzuladen.

6 Klicken Sie auf den LG PC Suite Installer, der auf dem Bildschirm angezeigt wird.

Mobiltelefon mit PC verbinden

1 Wählen Sie den Modus „PC Suite“ im Menü „Verbindungen“, und schließen Sie dann das USB-Kabel an das Telefon und den PC an.

2 LG PC Suite wird automatisch auf dem PC aktiviert.

3 Ihr Mobiltelefon und PC sind nun verbunden.

Telefoninformationen sichern und wiederherstellen

1 Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mit dem PC wie oben beschrieben.

2 Klicken Sie auf das **Sicherungs**-Symbol, und wählen **Sichern** oder **Wiederherstellen**.

3 Wählen Sie, ob Sie **Daten** und/oder **Kontakte**/ **Terminkalender**/**Aufgaben**/ **Notizen** herunterladen möchten. Wählen Sie den Speicherort, wo Sie Ihre Informationen sichern möchten, oder von wo Sie Informationen wiederherstellen möchten. Klicken Sie auf **OK**.

4 Ihre Informationen werden gesichert.

Telefondaten auf dem PC ansehen

1 Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mit dem PC wie oben beschrieben.

2 Klicken Sie auf das jeweilige Symbol zum Verwalten von Fotos, Videos oder Musik.

3 Auf dem Telefon gespeicherte Bilder, Audio-Dateien und Videos werden im Ordner „LG Mobiltelefon“ angezeigt.

TIPP! Durch Anzeigen der auf Ihrem Mobiltelefon gespeicherten Daten auf dem PC können Sie Dateien löschen, die Sie nicht mehr benötigen.

Kontakte synchronisieren

1 Schließen Sie das Mobiltelefon an Ihren PC an.

2 Klicken Sie auf das Symbol **Kontakte**.

3 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Kontakte synchronisieren**. Ihr PC importiert nun alle auf dem Telefon gespeicherten Kontakte und zeigt sie an.

4 Klicken Sie auf **Menü**, und wählen Sie **Exportieren**. Sie können nun wählen, wo Sie Ihre Kontakte speichern möchten.

PC Suite

Nachrichten synchronisieren

1 Schließen Sie das Mobiltelefon an Ihren PC an.

2 Klicken Sie auf das Symbol **Nachrichten**.

3 Alle Nachrichten auf Ihrem Mobiltelefon werden auf dem Bildschirm in Ordnern angezeigt.

4 Mit der Symbolleiste am oberen Bildschirmrand können Sie Nachrichten bearbeiten und neu ordnen.

Musik synchronisieren

Mit diesem Menü können Sie Musik auf Ihr BL40 laden. Bevor Sie mit der Übertragung von Musik von Ihrem Computer auf das Mobiltelefon beginnen, stellen Sie sicher, dass Ihr Computer folgende Anforderungen erfüllt und über folgendes Zubehör verfügt:

- Microsoft Windows XP oder Vista
- Windows Media Player 10 oder höher
- USB-Datenkabel
- MicroSD-Karte (Falls Sie einen externen Speicher als Musikspeicher verwenden möchten.)

⚠ WARNUNG

Während der Übertragung die Verbindung nicht trennen.

Musik mit Windows Media Player übertragen

1 Berühren Sie auf der Startseite zuerst , und blättern Sie dann zu **Verbindungen** in der Registerkarte **Einstellungen**.

2 Wählen Sie **USB-Verbindung**, und dann **Musik-Synchr.**.

3 Verbinden Sie Ihr Telefon und Ihren PC über ein kompatibles USB-Kabel.

4 Wenn Sie versuchen, Ihr Telefon mit Ihrem PC zu verbinden, zeigt Ihr Telefon „Musik-Synchr.“ und danach „Verbunden“ an.

5 Sie werden daraufhin von Ihrem PC dazu aufgefordert, Ihr bevorzugtes Programm für die Verwaltung Ihrer Musik zu starten.

6 Wählen Sie Windows Media Player aus.

7 Gehen Sie auf die Registerkarte „Synchronisieren“, und ziehen Sie die Musik, die Sie auf Ihr Telefon übertragen möchten, in die **Synchronisierungsliste**.

8 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Synchronisierung starten**. Damit beginnt die Datenübertragung.

⚠ WARNUNG

Während der Übertragung die Verbindung nicht trennen.

DivX Umrechnung

Installieren Sie den DivX-Converter, den Sie auf der gleichen CD-ROM finden wie die PC Suite Software. Mit DivX können Sie Mediendateien auf Ihrem PC in ein Format konvertieren, mit dem Sie diese auf Ihr Telefon hochladen und dort anzeigen können.

Nach beendeter Installation wählen Sie **DivX** aus den Programmdateien Ihres PC, danach **DivX-Converter** gefolgt von „Converter“.

Mit den Pfeilen in der Anwendung wandeln Sie das Konvertierungsformat in “Mobiltelefon” um. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Anwendungs-Box, und wählen Sie **Einstellungen**, um den Speicherort der konvertierten Dateien zu ändern.

Ziehen Sie die Dateien mit der Drag and Drop-Funktion in Ihre

PC Suite

Anwendung zur ersten Analyse. Wählen Sie anschließend **Konvertieren**, um den Prozess zu beginnen. Wenn der Prozess abgeschlossen ist, wird die Popup-Meldung „Konvertierung beendet“ auf dem Bildschirm angezeigt.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX,Inc. This is an official DivX Certified device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play DivX Video-on-Demand (VOD) content. To generate the registration code, locate the DivX VOD section in the device setup menu. Go to vod.divx.com with this code to complete the registration process and learn more about DivX VOD.

Pat. 7,295,673

Das Internet

Vodafone live!

Mit **Vodafone live!** erhalten Sie eine große Auswahl an Spielen, Musik, Nachrichten, Sportmeldungen, Unterhaltung und vieles mehr direkt auf Ihr Mobiltelefon, gleich, wo Sie sich gerade aufhalten. Für jeden Geschmack ist etwas dabei!

Zugriff zum Internet

1 Wählen Sie auf der Startseite zuerst , und blättern Sie dann zu **Vodafone live!** in der Registerkarte „Anwendungen".

2 Wählen Sie **Vodafone live!**, um direkt zur Startseite des Browsers zu gelangen. Oder wählen Sie **Adresse eingeben**, und geben Sie die gewünschte URL ein, gefolgt von **OK**.

HINWEIS: Für die Verbindung mit diesem Dienst und das Herunterladen von Inhalten entstehen zusätzliche Kosten. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.

Lesezeichen hinzufügen und darauf zugreifen

Um schnell und einfach auf Ihre Lieblingswebseiten zu gelangen, können Sie Lesezeichen hinzufügen und Webseiten speichern.

1 Wählen Sie auf der Startseite zuerst , und blättern Sie dann zu **Vodafone live!** in der Registerkarte „Anwendungen".

2 Wählen Sie **Lesezeichen.** Eine Liste Ihrer Lesezeichen wird auf dem Bildschirm angezeigt.

3 Um ein neues Lesezeichen hinzuzufügen, berühren Sie **Neues Lesezeichen**. Geben Sie einen Namen für das Lesezeichen und die

entsprechende URL ein.

4 Berühren Sie . Ihr Lesezeichen wird nun in der Liste der Lesezeichen angezeigt.

5 Um auf das Lesezeichen zuzugreifen, berühren Sie einfach das Lesezeichen und dann „Verbinden“. Die entsprechende URL wird aufgerufen.

RSS-Reader verwenden

RSS (Really Simple Syndication) ist eine Familie von Veröffentlichungsformaten für das Internet, die für häufig aktualisierte Inhalte, z. B. Blogeinträge, Nachrichten oder Podcasts, verwendet wird. Ein RSS-Dokument, das Feed, Web-Feed oder Kanal genannt wird, enthält entweder eine Zusammenfassung des Inhalts der entsprechenden Webseite oder den gesamten Text. Durch RSS ist es möglich, automatisch Informationen über Aktualisierungen von Websites zu erhalten, so dass ein manuelles Prüfen auf Aktualisierungen nicht erforderlich ist.

Der Benutzer abonniert einen Feed durch Eingeben der Feed-Adresse im Reader oder durch Klicken auf ein RSS-Symbol im Browser, durch das das Abonnement gestartet wird. Der Reader prüft die abonnierten Feeds regelmäßig auf neue Inhalte und lädt gefundene Aktualisierungen herunter.

Auf gespeicherte Seite zugreifen

1 Wählen Sie auf der Startseite zuerst , und blättern Sie dann zu **Vodafone live!** in der Registerkarte „Anwendungen“.

2 Wählen Sie **Gespeicherte Seiten**.

3 Wählen Sie die gewünschte Seite aus, um sie zu öffnen.

Browserverlauf ansehen

1 Wählen Sie auf der Startseite zuerst , und blättern Sie dann zu **Vodafone live!** in der Registerkarte „Anwendungen“. Wählen Sie **Verlauf**.

2 Die Internetseiten, die Sie zuletzt aufgerufen haben, werden angezeigt. Wählen Sie einfach eine dieser Seiten, um sie aufzurufen.

Browsereinstellungen ändern

1 Berühren Sie auf der Startseite zuerst , und blättern Sie dann zu **Verbindungen** in der Registerkarte „Einstellungen“.

2 Wählen Sie **Browser**.

3 Sie können die Optionen **Profile**, **Anzeigeeinstellungen**, **Cache/Cookies** und **Sicherheit** bearbeiten oder die Einstellungen auf die **Werkseinstellung** zurücksetzen.

4 Diese Funktionen können Sie einfach aktivieren oder deaktivieren, indem Sie das entsprechende Symbol berühren.

Verwenden des Telefons als Modem

Sie können Ihr BL40 ebenfalls als Modem für Ihren PC verwenden, um somit auch ohne Kabelverbindung jederzeit

Das Internet

über E-Mail und Internetzugriff zu verfügen. Sie können dies entweder über das USB-Kabel oder über Bluetooth erreichen.

Mit dem USB-Kabel:

1. Vergewissern Sie sich, dass die LG PC Suite auf Ihrem PC installiert ist.
2. Verbinden Sie das BL40 über das USB-Kabel mit dem PC, und starten Sie die LG PC Suite Software.
3. Klicken Sie auf Ihrem PC auf **Kommunikation**. Klicken Sie dann auf **Einstellungen**, und wählen Sie **Modem**.
4. Wählen Sie **LG Mobile USB Modem** und dann **OK**. Es wird nun auf dem Bildschirm angezeigt.
5. Klicken Sie auf „Verbinden“, und Ihr PC stellt über das BL40 eine Internetverbindung her.

Mit Bluetooth:

1. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth **aktiviert** und sowohl für den PC als auch für Ihr BL40 **sichtbar** ist.
2. Koppeln Sie den PC und das BL40 so, dass ein Passcode für die Verbindung benötigt wird.
3. Erstellen Sie eine aktive Bluetooth-Verbindung mithilfe des **Verbindungsassistenten** der LG PC Suite.
4. Klicken Sie auf Ihrem PC auf **Kommunikation**. Klicken Sie dann auf **Einstellungen**.
5. Klicken Sie auf **Modem**.
6. Wählen Sie **Standardmodem über Bluetooth-Link**, und klicken Sie auf **OK**. Es wird nun auf dem Bildschirm angezeigt.
7. Klicken Sie auf **Verbinden**, und Ihr PC stellt über das BL40 eine Internetverbindung her.

Einstellungen

In diesem Ordner können Sie Ihre persönlichen Einstellungen für das BL40 festlegen.

Bildschirmeinstellungen ändern

1 Berühren Sie auf der Startseite zuerst , und blättern Sie dann zu **Anzeige** in der Registerkarte „Einstellungen“.

2 Sie können die folgenden Optionsmenüs wählen:

Hintergrund – Legen Sie fest, welches Motiv auf der Startseite, beim Sperren, Aus- und Einschalten sowie beim Tätigen und Annehmen von Anrufen angezeigt werden soll.

Startseiten – Wählen Sie einen Hintergrund für die vier verschiedenen Startseiten (Widget/Kontakte/Browser/Verknüpfung)

Telefonsperre – Wählen Sie den während der Telefonsperre angezeigten Uhrentyp.

Geste für Telefonsperre – Wählen Sie die Gesten, die Sie auf dem Bildschirm „Telefonsperre“ mit den Fingern zeichnen müssen, um direkt auf bestimmte Untermenüs zuzugreifen.

Symbol „Hauptmenü“ – Wählen Sie den Stil des Hauptmenüs.

Schriftart – Passen Sie die Schriftgröße und Schriftart an.

Auto-Helligkeit – Passen Sie die Bildschirmhelligkeit automatisch an.

Profile anpassen

Sie können Ihr Profil rasch im Standby-Bildschirm ändern. Berühren Sie einfach die Statusanzeige am oberen Bildschirmrand und dann die Registerkarte „Profil“.

Mit dem Menü „Einstellungen“ können Sie jede Profileinstellung personalisieren.

Einstellungen

1 Berühren Sie auf der Startseite zuerst , und blättern Sie dann zu **Profile** in der Registerkarte „Einstellungen“.

2 Wählen Sie das zu bearbeitende Profil: **Normal**, **Stumm**, **Outdoor** oder **Flugmodus**.

3 Sie können dann alle Töne und Warnoptionen in dieser Liste ändern, z. B. **Sprach-/Videorufton**, **Lautstärke**, **Nachrichtensignal** usw.

Telefoneinstellungen ändern

Sie können die Einstellungen des BL40 nach Wunsch anpassen.

1 Berühren Sie auf der Startseite zuerst , und blättern Sie dann zu **Telefon** in der Registerkarte „Einstellungen“.

2 Wählen Sie eines der Menüs aus der nachfolgenden Liste:

Datum & Zeit – Passen Sie Einstellungen für Datum und Uhrzeit an, oder wählen Sie die automatische Zeitanpassung für Reisen oder Sommerzeit.

Energiesparmodus – Wählen Sie **Ein** oder **Aus**, um die Werkseinstellungen für den Energiesparmodus zu aktivieren/deaktivieren.

Sprachen – Ändern Sie die Anzeigesprache des BL40.

Autom. Sperre – Das Tastenfeld wird im Standby-Bildschirm automatisch gesperrt.

Sicherheit – Passen Sie Sicherheitseinstellungen wie PIN-Codes oder Telefonsperre an. (Sicherheitscode „0000“).

Speicherstatus – Zeigen Sie den Speicherstatus der verschiedenen Speicherorte Ihres Telefons an.

Hauptspeicher-Einstellung – Wählen Sie den von Ihren bevorzugten Speicherort für Ihre Elemente aus.

Einstellungen zurücksetzen – Setzt alle Einstellungen auf die Werkseinstellung zurück.

Information – Hier können Sie die technischen Informationen des BL40 anzeigen.

Touchscreen-Einstellungen ändern

Berühren Sie auf der Startseite zuerst , und blättern Sie dann zu **Touchscreen-Einstell.** in der Registerkarte „Einstellungen".

Touch-Vibration – Stellen Sie die Touch-Vibration ein oder aus.

Vibrationstyp – Ändern Sie den Vibrationstyp.

Vibrationsstärke: Regelt die Stärke der Vibration.

Touchscreen-Ton – Stellen Sie den Touchscreen-Ton ein oder aus.

Ton – Ändern Sie den Ton, der beim Berühren des Bildschirms ertönt.

Lautstärke – Regelt die Lautstärke des Tons.

Verbindungseinstellungen ändern

Die Verbindungseinstellungen wurden schon von Ihrem Netzbetreiber eingerichtet, so dass Sie Ihr Mobiltelefon sofort in Gebrauch nehmen können. Verwenden Sie dieses Menü, um Einstellungen zu ändern:

Berühren Sie auf der Startseite zuerst , und blättern Sie dann zu **Verbindungen** in der Registerkarte „Einstellungen".

Netzauswahl – Ihr BL40 verbindet Sie automatisch mit Ihrem bevorzugten Netz. Verwenden Sie diese Option, um Einstellungen zu ändern.

Internetprofile – Legen Sie die Profile für die Internetverbindung fest.

Einstellungen

Zugangspunkte – Ihr Netzbetreiber hat diese Informationen schon gespeichert. Mit diesem Menü können Sie einen neuen Zugriffspunkt hinzufügen.

Server-Synchr. – Mit dem Synchronisationsservice können Sie Kontakte auf Ihrem PC sichern und wiederherstellen.

Heimatnetz – Über ein Heimnetzwerk können Sie auf Ihrem Mobiltelefon gespeicherte Inhalte freigeben. Dies gilt auch für das Menü „Eigene Dateien" – Musik, Videos, Bilder und externen Speicher.

Aktivieren Sie diese Funktion, um ein Heinnetzwerk einzurichten, bestätigen Sie Ihren Gerätenamen, und markieren Sie die Elemente, die Sie freigeben möchten.

Die folgenden Dateien werden unterstützt: Musik: mp3, Video: H.264 (AVC)/AAC/MP4, Bilder: jpeg.

Wenn Sie die Heimnetzwerkfunktion aktivieren, während Wi-Fi deaktiviert ist, wird automatisch eine Verbindung hergestellt, wenn Wi-Fi aktiviert wird.

Sollte die Aktivierung fehlschlagen, können Sie das Heimnetzwerk auf dem Wi-Fi-Suchbildschirm auswählen. Im Flugmodus wird das Heimnetzwerk automatisch deaktiviert.

GPS-Typ – Wählen Sie zwischen **A-GPS** oder **Eigenständiges GPS**.

GPS

– Die GPS-Technologie nutzt Informationen von Satelliten in der Erdumlaufbahn, um Standorte zu finden.
– Der Empfänger kalkuliert die Entfernung zum GPS-Satelliten anhand des Zeitraums bis zum Empfang eines Signals und nutzt diese Informationen, um den Standort zu bestimmen.
– Dies kann wenige Sekunden oder auch mehrere Minuten dauern.
– Die A-GPS-Funktion des Geräts wird zum Abruf von Ortsunterstützungsdaten über Paketdatenverbindungen mit den terrestrischen Netzen genutzt.
– Die Daten werden nur dann vom Service-Server abgerufen, wenn sie von Ihrem Netzwerkbetreiber angeboten und benötigt werden.

Hinweis: Der GPS-Service ist fehlertolerant, und er funktioniert nicht in Gebäuden oder unterirdischen Räumen.

USB-Verbindung - Synchronisieren Sie Ihr BL40 mit der LG PC Suite Software, um Dateien von Ihrem Mobiltelefon zu kopieren.

TV-Ausgang – Wählen Sie **PAL** oder **NTSC** zur Verbindung des BL40 mit einem Fernsehgerät.

DivX-VOD-Registrierung – Dieses Menü dient zur Generierung eines DivX-VOD-Registrierungscodes. Besuchen Sie http://vod.divx.com zur Registrierung und zur Inanspruchnahme von technischem Support.

Datenverbindung herstellen – Stellen Sie die GPRS-Verbindung her.

Browser – Stellen Sie die Werte für den Browser ein.

Einstellungen

Streaming – Ihr Netzbetreiber hat diese Informationen bereits gespeichert. Sie können sie bei Bedarf auch ändern.

Java – Legen Sie Profile für Verbindungen fest, die mit Java-Programmen hergestellt werden, und zeigen Sie Zertifikate an.

Speicherverwaltung

Ihr BL40 verfügt über drei Speicherorte: das Mobiltelefon, die SIM-Karte und eine externe Speicherkarte (diese microSD-Speicherkarte müssen Sie ggf. separat erwerben). Mit der Speicherverwaltung können Sie verfolgen, wie viel Speicher belegt ist und feststellen, wie viel Speicher verfügbar ist.

Berühren Sie auf der Startseite zuerst , und blättern Sie dann in der Registerkarte „Einstellungen“ zu **Telefon**. Wählen Sie **Speicherstatus**.

Telefonspeicher – Hier können Sie den Speicher für Multimedia-Inhalte wie z. B Bilder, Töne, Videos, Flash-Dateien und Dokumente anzeigen.

Datenbankspeicher – Hier sehen Sie, wie viel Speicher auf Ihrem Telefon für SMS, Kontakte, Kalender, Aufgaben, Notizen, Wecker, Anrufliste, Lesezeichen und Diverses verfügbar ist.

SIM-Speicher – Zeigt den verfügbaren Speicher auf Ihrer SIM-Karte an.

Speicherkarte – Zeigt den auf der Speicherkarte verfügbaren Speicher an (die Speicherkarte können Sie separat erwerben).

Flugmodus

Aktivieren Sie den Flugmodus, indem Sie und anschließend **Einstellungen** > **Profile** und **Flugmodus** auswählen.

Im Flugmodus ist Folgendes nicht möglich: Anrufe tätigen, Internet nutzen, Nachrichten senden, Bluetooth nutzen.

Senden und Empfangen von Dateien über Bluetooth

Bluetooth ist ideal zum Senden und Empfangen von Dateien, da kein Kabel notwendig und die Verbindung schnell und einfach ist. Die Verbindung mit Bluetooth-Kopfhörern erlaubt Ihnen, Anrufe zu tätigen und empfangen.

Eine Datei senden:

1. Öffnen Sie die Datei, die Sie senden möchten (meistens ein Foto, ein Video oder eine Musikdatei).
2. Berühren Sie ☰, und wählen Sie **Senden**.
   Wählen Sie **Bluetooth**.
3. Wenn Sie bereits ein Bluetooth-Gerät mit Ihrem Telefon gekoppelt haben, sucht das BL40 nicht automatisch nach anderen Bluetooth-Geräten. Wenn nicht, sucht Ihr BL40 automatisch nach anderen Bluetooth-fähigen Geräten in Reichweite.
4. Wählen Sie das Gerät, an das Sie Ihre Datei senden möchten, und berühren Sie es auf Ihrer Geräteliste.
5. Ihre Datei wird gesendet.

TIPP! Verfolgen Sie die Statusleiste, um sicherzustellen, dass Ihre Datei gesendet wurde.

Eine Datei empfangen:

1. Um Dateien empfangen zu können, muss Ihr Bluetooth auf **Ein** geschaltet sein. Weitere Informationen hierzu finden Sie weiter unten im Abschnitt **Bluetooth-Einstellungen ändern**.

2 Mit einer Nachricht werden Sie aufgefordert, den Empfang der Datei zu akzeptieren. Berühren Sie **Ja**, um die Datei zu empfangen.

3 Es wird angezeigt, wo Ihre Datei gespeichert wurde, und Sie können zwischen **Anzeigen, Verwenden als** und **Zu 'Eigene Dateien'** wählen (nur Bilddateien). Dateien werden normalerweise im entsprechenden Ordner unter „Eigene Dateien" gespeichert.

Bluetooth-Einstellungen ändern

1 Wählen Sie auf der Startseite , und blättern Sie dann in der Registerkarte „Einstellungen" zu **Bluetooth**.

2 Berühren Sie .

Sie können folgende Änderungen vornehmen:

Informationen zu meinem Gerät – Legen Sie einen Namen für Ihr BL40 fest.

Mein Telefonstatus – Wählen Sie zwischen **Sichtbar**, **Sichtbar für 1 Min.** oder **Unsichtbar**.

Remote-SIM-Modus ein – Aktivieren Sie den Remote-SIM-Modus.

Unterst. Dienste – Wählen Sie, wie Sie Bluetooth in Verbindung mit verschiedenen Diensten benutzen.

Löschen – Löschen Sie einzelne Geräte aus der Liste der gekoppelten Geräte.

Alle löschen – Löschen Sie alle Geräte aus der Liste der gekoppelten Geräte.

Koppeln mit anderen Bluetooth-Geräten.

Durch Koppeln des BL40 mit einem anderen Gerät können Sie eine passcodegeschützte Verbindung herstellen. Dadurch wird Ihre Koppelung sicherer.

1. Prüfen Sie, ob Ihr Bluetooth auf **Ein** geschaltet ist.
   Sie können die Sichtbarkeit im Menü **Mein Telefonstatus** verändern.
2. Berühren Sie zum Suchen **Neues Gerät**.
3. Ihr BL40 sucht nach anderen Bluetooth-fähigen Geräten. Wenn die Suche beendet ist, werden die Geräte, die bei der Suche gefunden wurden, auf dem Bildschirm angezeigt.
4. Wählen Sie das Gerät, mit dem Sie koppeln möchten, geben Sie den Passcode ein, und berühren Sie **Ja**.
5. Ihr Mobiltelefon wird jetzt mit dem anderen Gerät verbunden. Geben Sie auf diesem den gleichen Passcode ein.
6. Die durch Passcode geschützte Bluetooth-Verbindung steht jetzt zur Verwendung bereit.

Verwenden von Bluetooth-Kopfhörern

1. Prüfen Sie, ob Ihr Bluetooth auf **Ein** geschaltet ist.
2. Befolgen Sie die Anweisungen im Zusammenhang mit Ihrem Headset, versetzen Sie Ihr Headset in den Koppelungsmodus, und koppeln Sie die Geräte.

Wi-Fi

Der Wireless Manager ermöglicht Ihnen, Internetverbindungen über Wi-Fi (Wireless LAN) auf Ihrem Gerät zu verwalten. Es ermöglicht das Aufbauen einer Verbindung von Ihrem Telefon zu lokalen drahtlosen Netzwerken oder das drahtlose Zugreifen auf das Internet. Wi-Fi ist schneller und bietet eine größere Reichweite als die Bluetooth-Technologie und beschleunigt das Versenden und Empfangen von E-Mails sowie das Surfen im Internet.

HINWEIS: Das BL40 unterstützt die WEP-, WPA-PSK/2-Verschlüsselung, nicht jedoch die EAP- und WPS-Verschlüsselung. Wenn Ihr Wi-Fi-Dienstanbieter oder Netzwerkadministrator WEP-Verschlüsselung für die Netzwerksicherheit festgelegt hat, geben Sie den WEP-Schlüssel im Popup-Fenster ein. Wenn keine Verschlüsselung festgelegt ist, wird das Popup-Fenster nicht angezeigt. Sie erhalten den Schlüssel von Ihrem Wi-Fi-Dienstanbieter oder Netzwerkadministrator.

1. Einrichten von Wi-Fi

1 Wi-Fi Einschalten

2 AP (Zugangspunkt) Suchen

- Sucht nach einem Zugangspunkt für die Herstellung einer Verbindung.

3 AP Verbinden

- Verbindet mit dem gewünschten Zugangspunkt aus der AP-Suchliste.
- Wenn der Zugangspunkt mit WEP oder WPA-PSK/2 verschlüsselt ist, geben Sie den Sicherheitsschlüssel ein.

2. Wi-Fi Netzwerkprofil-Support

1 Wi-Fi Profil-Support (So stellen Sie eine Verbindung zu häufig genutzten oder unsichtbaren Zugangspunkten her.)

1) Wenn der Zugangspunkt nicht in der Suchliste erscheint, können Sie eine Verbindung zu ihm herstellen, indem Sie ihn als Profil speichern.

2) Wird der häufig benutzte Zugangspunkt als Profil gespeichert, ist es bei der Verbindung zum Zugangspunkt mit Sicherheitstyp einfacher, den Sicherheitsschlüssel einzugeben.

3) Unterstützt der Zugangspunkt kein DHCP, können Sie über eine statische IP-Adresse eine Verbindung herstellen.

2 Beschreibung der einzelnen Felder im Wi-Fi-Profil.

1) Netzwerkname: SSID (ID)

2) Sicherheitstyp: WEP-, WPA-PSK/2-Unterstützung.

3) Sicherheitsschlüssel: Speichert den Sicherheitsschlüssel.

4) IP/DNS Konfiguration: Hier können Sie „Automatisch“ oder „Statisch“ einstellen, abhängig davon, ob der Zugangspunkt DHCP unterstützt.
Geben Sie bei „Statisch“ die Werte für die IP-Adresse und den DNS Server ein, die bei der Verbindung mit der statischen IP-Adresse verwendet werden sollen.

3 Speichern des Wi-Fi-Profils

1) Wählen Sie im Optionsmenü zuerst „Gesp. Netzwerke“, dann „Neues Netz“, und geben Sie die entsprechenden Werte in die vorgesehenen Felder ein.
2) Es ist möglich, die AP-Suchliste zu wählen und zu speichern, indem „Wi-Fi Ein“ und dann „Aktualisieren“ (Zugangspunkt suchen) gewählt wird.
3) Nach der Verbindung zu einem Zugangspunkt mit diesem Sicherheitstyp wird das Profil automatisch gespeichert.

3. So erhalten Sie eine MAC-Adresse

Für die Einrichtung einer Verbindung mit manchen Wireless-Netzwerken mit MAC-Filter benötigt der Router Ihres BL40 eine MAC-Adresse.

1 Berühren Sie „Wi-Fi“ in der Registerkarte „Einstellungen“, und öffnen Sie dann das Optionsmenü.

2 Wählen Sie „Meine MAC-Adresse“, um diese anzuzeigen.

Mobiltelefon Software update

Software Update für Ihr LG Mobiltelefon aus dem Internet

Weitere Informationen zu dieser Funktion finden Sie auf der LG Mobile-Website.

Pfad: http://www.lgmobile.com – Land auswählen – Menü „Produkte“ – Menü „Bedienungsanleitung & Software“

Die Funktion ermöglicht Ihnen, die Firmware Ihres Mobiltelefons bequem im Internet zu aktualisieren, ohne dass Sie dazu ein Service-Center aufsuchen müssen.

Das Programm zur Aktualisierung der Firmware von Mobiltelefonen erfordert während des Aktualisierungsvorgangs Ihre volle Aufmerksamkeit. Bitte beachten Sie alle zu den einzelnen Schritten angezeigten Anweisungen und Hinweise, bevor Sie fortfahren. Bitte beachten Sie, dass das entfernen des Datenkabels oder das entfernen des Akkus während des Upgrades zu schwerwiegenden Schäden an Ihrem Mobiltelefon führen kann.

Wir als Hersteller übernehmen keine Verantwortung für Ihre Daten, die während des Upgrades unwiderruflich verloren gehen. Bitte sichern Sie daher alle Daten, bevor Sie mit der Aktualisierung beginnen.

Zubehör

Für Ihr Mobiltelefon gibt es verschiedene, separat erhältliche Zubehörteile. Kombinieren Sie diese entsprechend Ihren Anforderungen. Weitere Einzelheiten erfahren Sie im Fachhandel. (**Die unten angegebenen Komponenten sind im Lieferumfang enthalten.**)

Ladegerät

Akku

Stereo-Kopfhörer

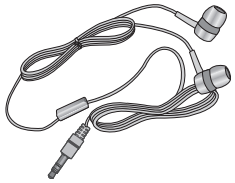

Datenkabel und CD-ROM

Zum Verbinden und Synchronisieren des BL40 mit dem PC. Auf der CD-ROM finden Sie außerdem dieses Benutzerhandbuch.

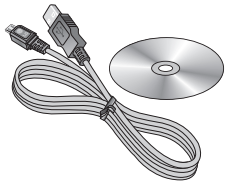

Benutzerhandbuch

HINWEIS:

- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von LG.
- Die Missachtung dieses Hinweises kann zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.
- Zubehörteile können je nach Land oder Region unterschiedlich sein.

Netzdienste

Das in diesem Benutzerhandbuch beschriebene Mobiltelefon ist für die Verwendung im GSM/ W-CDMA-Netz zugelassen.

Zahlreiche Funktionen in diesem Handbuch werden als Netzdienste bezeichnet. Dies sind spezielle Dienste, die Sie über Ihren Anbieter für Funkdienste aktivieren. Sie können diese Netzdienste erst nutzen, wenn Sie sie über Ihren Dienstanbieter abonniert und Anweisungen zur Verwendung erhalten haben.

DivX-VOD-Registrierung

Generieren Sie einen DivX-VOD-Registrierungscode.

Besuchen Sie <http://vod.divx.com> für Registrierung und technischen Support.

Technische Daten

Allgemeines

Produktname: BL40

System: GSM/ W-CDMA

Umgebungstemperatur

Max. + 55 °C (entladen)
+45°C (laden)

Min: -10 °C

Declaration of Conformity

LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM/ W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

BL40

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-09 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.7.1, EN 301 357-2 V1.3.1
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 – 8940, Fax : +31 – 36 – 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name	Issued Date
Seung Hyoun, Ji / Director	31.Jul. 2009

Signature of representative

Fehlerbehebung

In diesem Kapitel werden Probleme aufgelistet, die bei der Verwendung des Mobiltelefons auftreten können. Bei einigen Problemen müssen Sie sich an Ihren Dienstanbieter wenden, die meisten können Sie jedoch problemlos selbst beheben.

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Lösungen
SIM-Fehler	Im Mobiltelefon befindet sich keine SIM-Karte, oder sie wurde falsch eingesetzt.	Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte korrekt eingesetzt ist.
Keine Netzwerkverbindung	Signal schwach Außerhalb der Reichweite des GSM-Netzes	Gehen Sie zu einem Fenster oder offenen Bereich. Überprüfen Sie die Netzabdeckungskarte des Netzbetreibers.
Codes stimmen nicht überein	Um einen Sicherheitscode zu ändern, müssen Sie den neuen Code durch erneute Eingabe bestätigen. Die zwei eingegebenen Codes stimmen nicht überein.	Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.

Fehlerbehebung

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Lösungen
Funktion kann nicht eingestellt werden	Diese Funktion wird vom Dienstanbieter nicht unterstützt oder muss registriert werden.	Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Anrufe nicht möglich	Fehler beim Wählvorgang Neue SIM-Karte eingesetzt Maximale Kosten erreicht	Das neue Netz ist nicht autorisiert. Überprüfen Sie, ob neue Beschränkungen vorliegen. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter, oder setzen Sie Höchstwerte mit PIN2 zurück.
Mobiltelefon kann nicht eingeschaltet werden	Ein-/Aus-Taste wurde nicht lange genug gedrückt Akku leer Akkukontakte verschmutzt	Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste mindestens zwei Sekunden lang. Lassen Sie das Ladegerät für einen längeren Zeitraum angeschlossen. Reinigen Sie die Kontakte.

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Lösungen
Ladefehler	Akku vollständig leer	Laden Sie den Akku auf.
	Temperatur liegt außerhalb des zulässigen Bereichs	Achten Sie darauf, dass die Umgebungstemperatur richtig ist, warten Sie eine Weile, und laden Sie den Akku dann erneut auf.
	Kontaktprobleme	Überprüfen Sie die Stromversorgung und die Anschlüsse des Mobiltelefons. Überprüfen Sie die Akkukontakte, und reinigen Sie sie gegebenenfalls.
	Keine Netzspannung	Verwenden Sie eine andere Steckdose, oder überprüfen Sie die Stromspannung.
	Ladegerät defekt	Wenn sich das Ladegerät nicht erwärmt, tauschen Sie es aus.
	Falsches Ladegerät	Verwenden Sie nur Original-Zubehör von LG.
	Akku defekt	Tauschen Sie den Akku aus.
Mobiltelefon verliert Netzsignal	Signal zu schwach	Die Verbindung zu einem anderen Dienstanbieter wird automatisch hergestellt.
Nummer nicht zulässig	Die Funktion “Festwahlnummern” wurde aktiviert.	Überprüfen Sie die Einstellungen.

Notizen

Notizen

Notizen

Notizen

Notizen

Notizen

Notizen