如本手册中所述内容与您的话机不符，请以话机为准。LG保留在不预先通知的情况下修改本手册的权利。本公司拥有对手册内容的最终解释权。

浪潮乐金数字移动通信有限公司
地址：山东省烟台市经济技术开发区长江路228号
电话：0535-6118318
传真：0535-6118317
邮编：264006
网址：http://www.lg.com/cn

客户服务热线：400-819-9999

DATE:2010.05.11

用户手册 KV230

LG Electronics

用户手册
KV230

P/N : MMBB0363401 (1.1)

www.lg.com/cn

KV230 用户手册

–简体中文

我们应该让用户知道，因手机软件和服务提供商的不同，本手册中的内容可能与手机中的实际显示有一定的出入。

用本款手机自带照相机拍摄的视频文件可以正常播放。其他的用不同方法制作的视频文件下载到手机时，可能会因为文件容量、大小以及文件格式等的不同而无法正常播放。

恭喜您购买功能先进的KV230手机，它采用了最新数码通信技术，专注于为您提供便利的操作。

目录 1
电池的插拔 2
通话管理 3
信息 4
互联网 5
文档 6
管理器 7
客户服务 8
手机信息备忘录 9

目录

安全措施 7
安全注意事项 9
功能键说明 16
图标说明 19
确认配件 20
电池的插拔 21
卡的插拔 22
外置内存卡的插拔 23
电池充电 24
常规功能 25
文字输入法 26

通话管理

通话记录 29
通话计时 29
拒接来电 29
呼叫转移 31
呼叫等待 31
通话设置 31
设定IP号码 32
号码归属地查询 32

电话本

添加 33
查找 33
快捷键 33
群组管理 33
我的手机号码 33
复制&移动 33
电话本设置 34

信息

新信息 35
收信箱 35
发信箱 35
草稿箱 36
卡收信箱 36
互动信箱 36
语音信箱 36
常用语 36
删除短信 36
垃圾信息 36
信息设置 36

天翼

189邮箱 38
爱音乐 38
手机下载 38
互联星空 38
天翼live 38
UIM卡应用 38
手机影视 38
手机导航 38
生活搜索 38
天翼校园 39

互联网

互联网 39

号码百事通

生活搜索 40
定位服务 40
订机票 40
订酒店 40
订餐馆 40
通信助理 40
企业总机 40
拨打号码百事通 40

文档

图片 41
影像 41
铃声 41
电子名片 41
文档 41
外置内存 41
存储容量信息 41

多媒体

照相机 42
MP3 43
游戏 43
FM收音机 44
录音 44

管理器

日程表 45
预定工作 45
备忘录 45
倒计时 45

目录

工具

蓝牙 46
闹钟 47
词典 47
计算器 48
单位换算 48
世界时间 48
秒表 48
定时器 48
文档阅读器 48
书签 48
USB连接模式 48
号码归属地查询 48

客户服务

掌上营业厅 49
业务查询退订 49
漫游列表更新 49
客户服务热线 49
国际漫游客服 49
手机服务指南 49

设置

铃声 50
显示 50
快捷键 51
保密设置 51
存储容量信息 52
Language 52
默认输入法 52
乘机模式 53
数据服务设置 53
手机信息 53
恢复设置 53

规格及特点 54

手机信息备忘录 55

产品保证 56

安全措施

请阅读以下简单的准则。违反这些准则可能造成危险或者触犯法律。

警告

- 在飞机上请务必关闭手机。
- 驾驶时请勿手持手机。
- 请勿在汽油站、加油点、化工厂或爆破区附近使用手机。
- 为了您的安全，请仅使用指定的原厂配件，例如电池和充电器等。
- 手机充电时，请勿用湿手操作手机。这可能会导致电击或手机严重受损。
- 将手机放在儿童接触不到的安全地方，以防止它的可拆部件使儿童造成窒息危险。
- 切勿使用损坏的充电器或电池。

小心

- 在任何有特殊条例要求的区域请关闭手机。例如，请勿在医院使用手机，因为它可能影响敏感的医疗设备。
- 并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。因此，您不应仅依赖于手机的紧急呼叫功能。
- 所有的无线电发射器都有对近距离内的电器设备造成干扰的可能。微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机，在使用手机时请远离这些电器设备。
- 应按相关条例处置废旧电池。
- 手机充电时，请勿打电话或接电话。 有可能引发触电或漏电性火灾。
- 电源线一定要插紧避免松动。连接不稳定时，绝缘导体的部分断裂，有可能导致机身发热或者引起火灾、触电等事故。

安全措施

- 请勿损坏（加工、强制弯曲、扭转、强拉、插入隙缝、加热、折断）电源线，若连接插头的部位太松，请勿使用。
- 请勿在电源线上面放置沉重物品。有引发火灾、触电的危险。
- 暴风、雷击及闪电现象严重时，请停止使用手机，并将电源线和充电器拔出。有可能因雷击而引起严重的损伤，也可能引发火灾。
- 手机湿时，请务必不要开机，不要用湿手触摸手机。
- 通话时，请不要用手触摸天线或让其接触身体其他部位。长时间通话时手机会发热，通话性能会降低。
- 请勿在手机上涂颜色，这会破坏手机外观或引起手机故障。手机外部的涂料脱落，如果 导致人体出现过敏反应时，请立即停止使用手机并咨询医生。
- 手机中存储的数据请另行记录保管。由于用户的失误或对手机进行维修、升级时，手机上存储的一些重要信息可能会被删除（铃声、文字/语音短信、图片等会被初始化），所以请对电话号码等重要信息制作备份。数据丢失引起的损失，制造商均不承担任何责任，请注意使用。
- 清洁手机时，请先拔出电源线，然后将附着在电源插头部位的灰尘等擦干净。
- 电池长期不使用时，请充电后在室温下保管。长期不使用的电池在重新使用时，请先充满电。在太冷或太热的地方无法充电，并且即使是充满电的电池，也会因为自然放电现象而慢慢把电放掉，使用时间变短。
- 请勿使用说明书中没有提及的方法将手机和其它装置进行连接。

安全注意事项

射频能量照射

辐射波照射和 比吸收率(SAR)信息。该款KV230型移动电话的 设计完全遵循了辐射波 照射的相关安全要求。该要求基于科 学的指导原则，包括用于确保 所有人(无论年龄和健康状况)安全的辐射允 许限度。

- 辐射波照射指 导原则采用了一种称为比吸收率 (或 SAR)的测量单位。进行SAR 测试时，手机将使用一种标准 化的方法，在所有可用的频段上 以其最高测定能量级发射频率 。
- 虽然 LG各种型号手机 的SAR 级可能不尽相同 ，但它们均是遵 循辐射波曝露的 相关规定设计制造而成 。
- 国际非电离辐 射保护委员会 (ICNIR P)所规定的 SAR 界限是在 十(10)克人体组织上 平均为 2W/kg。
- **本产品电磁辐射比吸收率（ SAR）最大值为 1.04 W/kg（ 10g体积平均测量结果 ），符合国家标准 GB21 288 –2007 的要求。**
- 各国 /地区政府所采 用的SAR 数据信息是由电 气和电子工程师协会(IEEE)评估制定, 其标准是在一(1) 克人体组织上 平均为 1.6W/kg (例如美国 、加拿大、澳大利亚和台 湾)。

产品保养和维 护

警告!

请仅使用经过 认可且与特定手机型号相符的电池、 充电器和配件。使用其它类型的 配件将可能终止该手机的相关证明 或担保, 甚至可能造成危险。

- 请勿擅自拆装 手机。(如需任何维修，请将其交给具 备相关资格的服务技术人员)。
- 手机应远离诸 如电视机、收音机 或个人计算机 等电器设备。
- 切勿将手机置 于散热设备或炊具附近。
- 切勿抛掷手机 。
- 切勿对手机造 成任何机械振动或震荡。
- 手机套或乙烯 基外包装均有可能对手机表面造 成损伤。

安全注意事项

- 切勿将手机置于过度烟尘环境中。
- 切勿将手机靠近信用卡、电话卡、存折、乘车卡等带有磁性的物品，这有可能影响磁条中存储的信息。
- 切勿以尖锐物体接触屏幕，否则将对手机造成损伤。
- 不要将手机暴露在液体或潮气中。
- 如果将手机放在口袋或手提包时没有盖上手机插孔（电源插销），则金属物件（如硬币、回形针或钢笔）会使手机短路。请在不使用时始终盖好插孔。
- 切勿将手机放在微波炉上，否则会造成电池爆炸。
- 只有授权人员或具备相关资格的服务技术人员才能对手机及其配件进行维修。安装不当或非法维修可能会导致意外发生，并因此使保修失效。
- 如果天线损坏，请勿使用手机。如果损坏的天线接触皮肤，则会导致皮肤轻度灼伤。请联系 LG 授权维修中心，以便更换损坏的天线。
- 请您谨慎使用诸如耳机和听筒等配件。使其线路不被卷折弄断并确保不要碰触天线。
- 手机标签包含有用于客户支持目的的重要信息，请不要将其撕掉。
- 清洁手机和充电器时，请用柔软的布条轻轻擦拭，请勿使用化学物质（酒精、苯，稀释剂等）或洗剂，以避免火灾等事故的发生。

有效的手机操作

要以最少的耗电量发挥手机的最佳性能，请您注意以下事项:

- 通话时请握住手机。直接向话筒中说话，并且手机应位于肩部之上。
- 使用手机时请勿握住天线，如果握住天线，不仅会影响通话质量，还将增加手机工作时的耗电量，从而缩短通话和待机时间。

电器设备

所有无线电话均会造成干扰，这可能会影响电器设备的性能。

- 手机可能会干扰医院或保健场所的医疗设备。在未得到允许的情况下，切勿将手机靠近医疗设备。请遵守所有规章、张贴的警告以及医疗人员的指示。

- 医疗设备生产 商建议在手机和植入的医疗设备（如心脏起博器、植入式心脏腹 律除颤器、植入耳涡等）间的距离至少 为15.3厘米（约6英寸），以避免对医疗 设备的潜在干扰。
- 请避免将手机 放置在起博器上方，例如放在您胸 前的口袋中。
- 手机还可能对 某些助听设备造成影响。如果造成干扰，请咨询您的设备制造商。
- 少量干扰还可 能影响到电视机、收音机、PC 等。
- 请勿将手机折 弯，避免手机刮擦或将手机暴露 在静电下。

行车安全

查阅有关在驾 驶时使用手机的本地法律法规。

- 请勿在驾驶时 使用手持电话。
- 驾驶时应全神 贯注。如果在驾驶时需要接听或 拨打电话，请使用免提装置。若驾驶条件不 允许，请将车停在路 边或空地旁，然后再拨打或接听 电话。
- 射频能量可能 影响车辆内的电子系统，例如立体声音 响，安全设备等。
- 驾车时，不要将手机或 免提装置放在靠近安全 气囊的地方。如果无线装置安装 不当，则在安全气囊弹出 时，您可能会受到 严重创伤。
- 若您在户外听 音乐时请您将音量调节适当，以确保您能掌 握周围环境和动态。当您过马路时 应该特别注意。

防止损伤您的 听力

长时间高分贝 的音量会损伤您的听力，因此我们建议 您在开、关电话听筒时请与话 机保持一定距离，同时请注意将音 乐及通话音量调节适当。

爆破现场

切勿在引爆过 程中使用手机。请遵守相关限制，并按照规定行 事。

潜在的爆炸性 环境

- 切勿在加油站 或其周围区域使用手机。切勿将手机靠 近燃料或化学物品。
- 如车辆上携带 有移动电话或其配件，请勿在车厢里 装载或运输可燃性气体、液体或易爆物 品。

安全注意事项

在飞机上

无线设备可能对飞机造成干扰。

- 请在登机前关闭手机。
- 未经机务人员允许，请勿擅自使用手机。

电池信息及保养

您无需在再次充电前对电池进行完全放电。与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。

- 只能使用LG原装电池和充电器。LG原装充电器设计会最大程度地延长电池使用寿命。使用与手机不兼容的电池和充电器可能引起危险或对您的手机造成损害。
- 切勿拆解电池组或将其短路。
- 保持电池组上金属触点的干净清洁。
- 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。
- 如果电池已经使用很长一段时间，请对电池再次进行充电以保持最佳使用状态。
- 切勿将电池、充电器暴露在直射阳光下，或置于诸如浴室之类的高湿环境中。
- 切勿将电池存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。

网络服务

本用户手册中所述的服务和功能视网络类型或预订情况而定。因此，您的手机中并非所有菜单均可用。有关预订服务和功能的更多信息，请联系您的网络运营商。

儿童准则

请确保将显示屏保护膜及所有其它膜片卸下并适当弃置。由于儿童有可能吸入或吞下这些膜片，请将其置于儿童无法接触的地方。

存储卡信息及保养

(仅针对支持外存卡的手机)

- 请在手机关机时插入/取出存储卡。如果您在写入应用程序时取出存储卡，可能会损坏它。
- 如果无法修复损坏的部分，请格式化存储卡。
- 存储卡可能无法用于记录版权保护数据。
- 请用盒子携带和存放存储卡。
- 请不要弄湿存储卡。
- 请不要将存储卡置于极热环境中。
- 请不要拆解或修改存储卡。

安全密码

- 手机默认的安全密码为00000000。

电子保修卡相关注意事项

尊敬的用户:

欢迎并感谢您使用KV230手机。本型号手机具有自动注册电子保修卡功能，详细说明如下：

1.本手机将在您开机使用时，后台向本厂商管理系统自动发送注册信息，内容为机器出厂设备序列编号、您届时正在使用的移动通信电话号码，该注册只进行两次。

2.电子保修卡注册信息只限于我们为您提供售后服务时的查询和管理，以便为您提供更优质的服务。

3.该注册信息以短信方式发送至本厂商管理系统，由相关运营商收取短信基本通信费：0.20元，无其他任何信息费用。如您需了解更为详尽的内容，欢迎随时拨打我们的客服热线4009-819-9999咨询。

- 注释：视运营商的资费调整可能略有不同，详情请咨询运营商。

安全注意事项

有毒有害物质成分及含量表

为了对应中国电子信息产品污染限制管理方法，提供如下包括电子产品部品名称及有毒有害物质的样式。

1. 产品中含有毒有害物质或元素的名称及含量：

部品名称	有毒有害物质成份及含量					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr^{6+})	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
手机	X	O	O	O	O	O
使用说明书	O	O	O	O	O	O
数据线	X	O	O	O	O	O
CD	O	O	O	O	O	O
电池	X	O	O	O	O	O
耳机	X	O	O	O	O	O
充电器	X	O	O	O	O	O

注意:

1. “O”表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363–2006标准规定的限量要求以下。
2. “X”表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363–2006标准规定的限量要求。
3. 上述“X”标示的部品符合EU RoHS法规.– 欧洲联盟议会制定了电子/电器产品中限制使用有害物质的2002/95/EC法令。

2. 构成部品别环境安全使用期限

构成部品	环境安全使用期限
手机、使用说明书、数据线、耳机、充电器、CD	10
电池	5

上方标志中的使用期限以正常使用条件(温/湿度)为基准。

功能键说明

正面视图

听筒
通话时，开启录音功能。
按照菜单说明执行各种功能
通话时，开启免提功能。
待机模式，查找电话号码
拨打或接听电话
结束通话，返回待机画面
话筒

背面视图

功能键说明

左视图

右视图



直射光线下可能会无法看清屏幕，请尽量不要在直射光线下使用。

图标说明

3G	表示3G网络信号的强度
1X	表示CDMA1X信号的强度
	已设定振动模式功能
	已设定超强模式功能
	已设定静音模式功能
	已设定一般模式功能
	闹钟已设定并启动
	蓝牙功能已开启
	显示目前电池电量
	显示T-flash外置内存卡

确认配件

注意：在用户使用说明中出现的图片或照片，有可能与实物不符，请以实物为准（说明书中的基本配件如跟出厂时所带的基本配件不同，请以出厂所带的配件为准）。

基本配件

手机

用户说明书

标准电池

耳机



便携式充电器（USB接口）

CD

USB数据线

电池的插拔

把电池从手机拔出时，请务必关掉手机电源（开机状态下拔电池可能会造成信息丢失)。

电池的插拔

插入

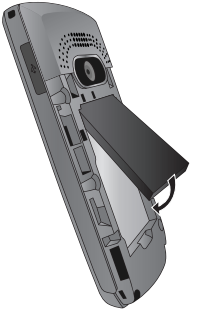

将电池顶端插入电池室顶部，请确保电池触点与手机顶端对齐，向下按电池底部，直到电池卡入到位。

拔出

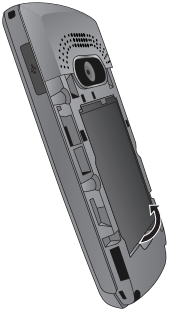

卸下电池盖，抬起电池底端，将电池从电池室中取出。

卡的插拔

进行手机操作时请勿插/拔UIM卡，这可能会引起UIM卡故障。正在使用手机时，若将卡拔掉手机可能会导致手机进行初始化，此时若重新再插入卡，您必须重启手机后才能正常使用手机（将UIM卡插进UIM卡卡槽中确保金色接触区域面朝下）。

卡的插拔

插入

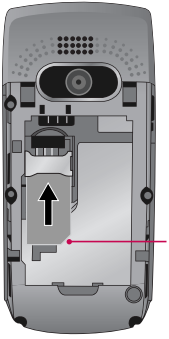

拔出

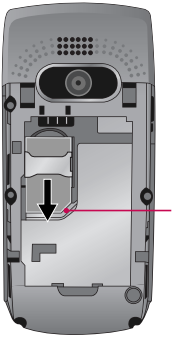

外置内存卡的插拔

备注：仅可使用经制造商认可的外置内存卡。某些外置内存卡不与手机兼容。

插入

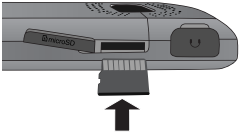

要插入存储卡，请将存储卡插入卡槽，直到卡入到位，当手机背放时，金色接触区域面朝上。

拔出



如图所示，打开插槽，小心取出存储卡。

请在必需的时候才插入或拔出外置内存卡，频繁地插入或拔出可能会损坏外置内存卡。

正在使用外置内存卡过程中（对文件进行复制、剪切、播放、存储等），如果拔掉电池或关闭手机电源，存储的文件可能会被擦除或卡被初始化，这种情况下外置内存卡可能会被严重损坏，手机也可能出现异常。本公司不承担任何因数据丢失引起损失的责任。

电池充电

＊手机使用220V 50/60HZ的交流电进行充电。

给电池充电

警告！

- 不要强行插拔接头，这可能会损坏手机和（或）充电器。
- 如果在国外使用电池组充电器，务必使用附属的适配插头进行适当的配置。
- 不要在充电过程中取出电池或UIM卡。

断开充电器

警告！

- 在发生雷电时，务必拔掉电线和充电器，以免遭受电击或发生火灾。
- 确保没有细尖的物体，如动物牙齿、指甲等进入手机内触碰电池。 这可能引发火灾。

常规功能

拨打一个电话

1. 确保手机已开机。
2. 输入电话号码（包括区号）。若要删除已输入的数字，您只需按 键清除。
- 持续按住 键可以删除整串号码。
3. 按 键拨打该号码。
4. 按 键结束通话。

拨打国际电话

1. 长按 得到国际电话前缀符号“+”，此符号在拨叫过程中将被替代为国际通话接入码。
2. 输入国家代码、区位号以及电话号码。
3. 按 键拨打国际电话。

从电话本中拨打电话

您可以将常用的联系人姓名和电话号码保存在UIM卡和(或)手机内存中。通过在电话本中查找所需的姓名，即可拨打相应电话号码。

调节音量

使用向上和向下导航键可在通话期间调节听筒音量。

应答电话

当手机收到来电时，手机会发出响铃提示或其他提示（这取决于您的情景模式设置）并且屏幕有所显示。如果可以识别致电者，则会显示该致电者的电话号码(或保存在电话本中的姓名)。

通话中菜单功能

通话中也能对手机的部分功能进行操作，例如查看信息和备忘录等功能。

通话中按**左软键**选择选项，选择所需菜单进行操作。

文字输入法

输入文本

您可以使用手机键盘输入文字、字母和数字字符。例如：在电话本中存储姓名、编写信息和创建个人问候语。
本款手机提供以下文本输入方法。

T9 模式

此模式允许以每个字母只需一次击键的方式输入单词。键盘上的每个按键对应于多个字母。T9 模式自动将所击按键与内部词典进行比较，然后确定正确的单词。因此所需的击键次数比传统的 ABC 模式要少。有时这也称为预测性文本。

ABC 模式

在此模式中，输入字母时，按标示为所需字母的按键一次、两次、三次或更多，直到显示该字母。

123 模式(数字模式)

以每个数字一次击键的方式输入数字。要在文本输入区域中更改为123模式，按 # 键直到显示123模式。

插入符号

这种模式允许您输入特殊字符。

使用 T9 模式

T9 模式允许您以最少的按键次数输入单词。
当您按每个按键时，手机开始显示它根据内置词典认为正确的字符。

1. 当处于 T9 模式时,通过按 2 到 9 键开始输入单词。每个字母按一次键。

- 在输入字母时，单词不断更改。请忽略屏幕上显示的单词，直到整个单词输入完毕。
- 如果在完成输入之后单词仍不正确，按 键一次或多次以循环选择其它单词。

例: 按 4 6 6 3 输入 Good

- 如果供选单词列表中没有所需的单词，请使用 Abc 模式添加该单词。

2. 输入整个单词之后再对输入的内容进行编辑或删除。
3. 按**右导航键**以空格结束每个单词。要删除一个字母，短按 键。
   长按住 键可以清除输入的所有内容。

笔划输入法

笔划：使用笔划来选择中文字符。在您依次输入中文笔划时，屏幕将显示相关的字符。按“ ”键，使用导航键来查看符合条件的其它字符，按“ ”键或相应的数字键来选择字符。同样，使用**上下左右导航键**可以看更多的字符。

例如：要输入“你”请依次按数字键 3 , 2 , 3 ，之后您便可以看到“你”出现在手机屏幕上，请按“ ”键后选择相应的数字键以输入您需要的汉字。

拼音输入法

拼音：输入是通过键入中文字符的汉语拼音来完成中文字符的编辑。当输入需要字符汉语拼音的第一个字母时，您便可以直接查找字符。

文字输入法

例如：要输入“国民”请依次按数字键 4 ，8 ，6 ，此时在子编辑屏幕上会显示‘guo’或‘huo’等拼音。如果选择‘guo’则所有与之发音相同的字符将列出以供您选择。然后，您便可以从中选择字符。(按“ ”键后选择相应的数字键)。现在，选择完第一个字符后，屏幕上将再次显示多个字符。您可以按相同的方法输入“民”。

使用 ABC/Abc/abc 模式

使用 2 至 9 键输入文本。

1. 按标示为所需字母的按键：
   - 按一次输入第一个字母
   - 按两次输入第二个字母
   - 依此类推
2. 要插入空格，按 0 键一次。
   要删除一个字母，短按 键。
   长按住 键以清除输入的所有内容。

通话管理

通话记录

已接电话

显示已接听的电话。

已拨电话

显示最近拨打的电话。如果该号码已存储在手机中，已拨电话列表中会显示相应的人名。

未接电话

显示最近的未接电话。

通话中备忘录

可以在通话中临时保存电话号码等数字信息。

通话中按**左软键**选择备忘录，输入电话号码后按 键存储。

所有通话

显示近期的所有通话目录，包括已拨电话、已接电话、未接电话和通话中备忘录等。

在待机画面按 键，可以方便地查看所有通话记录。

通话计时

显示的通话时间跟实际收费的计费时间可能不同。

- **最后通话时间**：显示最后一次通话的时间和数量。
- **已接通话时间**：显示已接电话的通话时间和数量。
- **拨出通话时间**：显示拨出电话的通话时间和数量。
- **总通话时间**：显示已接电话和拨出电话的总通话时间和次数。

拒接来电

＊ 请输入密码（购买时为“00000000”）。

拒接号码

按**左软键**选择添加，输入拒接电话号码，按 键存储。按下方向键输入其他拒接号码。

通话管理

* 在待机画面按 键，在所有通话目录列表中选择号码，然后按**左软键**+上下键选择“来电拒接”,也可以设定拒接号码。
* 如果已设定一个号码为拒接状态，则该号码来电时，话机不会响铃或振动提醒您，但在屏幕上会显示“拒接电话”的提示信息及来电号码（拒接方式为静音）。

怎样解除设定的拒接来电号码?

菜单 1–3，输入密码（购买时: 00000000），选择拒接号码，按**左软键**选择删除。

拒接群组

用上下键选择群组，按 键选择，按**左软键**选择设定。

怎样解除设定的拒接群组?

菜单 1–3，用上下键选择要解除的拒接群组，按 键取消，按**左软键**选择设定。

拒接方式

用上下键选择项目（挂机/静音），按 键。

- **挂机:** 从拒接号码来电话时，手机将自动挂断电话。
- **静音:** 从拒接号码来电话时，在来电画面上显示电话号码及人名，手机不振动也不响铃。

呼叫转移

可在用户无法应答来电的时候，将来电转移到预先设置的其他号码。

- **无条件呼叫转移**：将所有来电都转移到指定的电话号码。
- **遇忙呼叫转移**：当手机在通话中又有来电时，把新来电转移到指定的电话号码。
- **无应答呼叫转移**：来电没有被接听时，将来电转移到指定号码。
- **隐含呼叫转移**：手机占线或无人接听电话时将来电转移到指定的电话号码。
- **取消所有呼叫转移设置**：把设置的呼叫转移功能全部取消。

呼叫等待

若激活呼叫等待功能，则通话中有其他来电时，手机会用特殊的提示音提醒您。此时您可以保持当前的通话，接听来电。
若正在跟A通话，从B来电时，手机会发出“嘟嘟”的声音，同时手机上显示B的电话号码。此时，您可以按 键和B通话，和A的通话会保持待机状态，若要再和A通话可以按 键。

通话设置

来电接听方式

- **按任意键接听**：来电时按除电源键 及**右软键**外的任意键接通电话。
- **仅拨号键接听**：来电时按 键才能接通电话。

通话/免提音量

设置通话和免提音量大小，按 键存储。

通话管理

连接提示音

在电话接通或挂断时发出提示声音以提醒用户。

分钟提示音

通话时每次将要满1分钟（剩余10秒)时发出提示音。

设定IP号码

在电话号码前加拨特定IP号码，拨打长途电话可节约费用。

号码归属地查询

您可以选择激活或解除号码归属地查询设置。

电话本

添加

您可以使用该功能来添加电话本条目。

1. 您可以设置电话本条目的存储位置，可以把其存储在手机、UIM卡或者手机&UIM卡。如果选择手机，可以执行以下操作。
2. 输入姓名。
3. 按**下导航键**然后输入手机/住宅的电话号码和电子邮件地址(1)。
4. 您可以通过按**左右导航键**为此条目设置群组。
5. 您可以通过按**左软键** [选项]为条目设置铃声和照片。
6. 通过更多选项，按**左软键**【选项】，您可以添加更多内容，例如单位传真等内容，按 键保存此条目。

查找

1. 在待机状态下按**右软键**[查找]进行查找。
2. 输入您要查找的名称。
3. 按**左软键** [选项]可以选择各个功能。

快捷键

给快捷键设置号码后，可以用快捷键快速拨打电话。

* 如果把数字键3设置为某指定号码的快捷键，则待机状态下按 键就可以迅速连接此号码。
* 只有存储在手机的电话号码才能指定快捷键。

群组管理

可以管理您电话本中设置的群组，比如为某群组添加成员、设置群组名称和铃声以及添加新群组等。

我的手机号码

可以存储您的手机号码、住宅号码及电子邮件地址。

复制&移动

将电话本中保存的电话号码进行复制和移动的功能。

可以将手机上保存的电话号码复制或移动到卡上，也可以将卡上保存的电话号码复制或移动到手机上。如果您的手机插入外存卡，还可以把手机或者UM卡上的电话号码复制或移动到外存卡上，也可以把保存在外存卡上的电话号码复制或移动到手机或者UM卡上。

电话本

当保存的电话号码为两个以上时，则将号码复制到UM卡上时只能将被设置为代表号码的电话号码复制到UM卡上。

电话本设置

1.设定存储位置：设置被添加的新电话号码的存储位置。

● 手机/UIM卡/手机&UIM卡/每次确定

2.显示照片：可以设置显示或隐藏照片的功能。

3.查找类型：设置使用查找功能时默认的查找类型，可以选择全部查找或群组查找。

信息

如果您在通话中收到信息，手机会发出特定的提示音提醒您。在待机模式按**上导航键**可直接进入信息菜单。

新信息

您可以创建信息并发送至其它号码。

1.直接输入收信人电话号码或者按**左软键**［选项］从查找电话本/最近号码列表中选择所需的号码。
2.按**下导航键**输入短信息内容。在编辑信息时可以根据需要更改输入模式。
3.按**下导航键**选择是否保存信息及短信息的级别。

选择短信息级别时，选择“一般/紧急/ 特急”跟短信息发送速度无关。

多媒体信息

1.直接输入收信人电话号码或者按**左软键**［选项］从查找电话本/最近号码列表中选择所需的号码。
2.按**下导航键**输入多媒体信息内容。在编辑信息时可以根据需要更改输入模式。
3.按**下导航键**选择图片/视频/音频/电子名片/主题。
4.按**下导航键**选择是否保存多媒体信息及多媒体信息的级别。

选择短信息级别时，选择“一般/紧急/ 特急”跟短信息发送速度无关。

收信箱

当收到信息时，手机会给予提示。收到的信息会存储到收信箱中。当收信箱中有尚未阅读的信息时，手机屏幕上会出现图标✉。

发信箱

此菜单允许您查看发送成功的信息。

信息

草稿箱

此菜单可以查看您预先保存的信息及发送失败的信息。

卡收信箱

卡收信箱的短信保存在您的手机卡里，其存储容量取决于您使用的手机卡的类型。

卡收信箱中的短信可以和收信箱里的短信相互复制和移动。

互动信箱

您可以收到一些网站发送的信息，并根据信息内容到指定网址下载铃声或图片等。

注：查看互动信息需要连接网络，会产生流量费用。资费详情需要咨询您的网络提供商。

语音信箱

语音信箱功能需要网络支持，由于网络原因，目前有些地区暂时无法使用此功能。

常用语

常用语提供一些您在编写短信时会常用到的句子。您可以对这些常用语进行重新编辑和存储。

删除短信

可以清空收收信箱、发信箱、卡收信箱、草稿箱以及语音信箱的所有短信。

垃圾信息

可以查看及设置垃圾号码及垃圾信息等选项。

信息设置

您可以对信息进行相应的设置。

一般设置

收信提示类型：设置接收短信息的提示类型（响铃/仅振动/响铃+振动/静音）。

收信提示频率：设置文本信息、多媒体信息、互动短信提示音的收信提醒次数。

信息提示音：设置文本信息、多媒体信息、互动短信提示音的提示音类型及音量大小。

文本信息设置

收信内容提示：
仅提示收信：提示您接收到短信，不显示短信内容及发信人号码等信息。
显示全部内容：不仅显示短信内容，还显示收信时间及发信号码等信息。

收信信纸：设置收信画面的背景图片。

收信文本颜色：设置收信文本的颜色。

自动删除：选择“激活”或“解除”。如果激活此功能，当您的收件箱已满并且手机又收到短信时，收件箱中最早的已读信息将被自动删除。

短信有效时间：此网络服务允许您设置信息在信息中心的保存时间。

智能短信：智能化短信业务是中国电信重点推出的一系列短信增值类产品。详细情况请查看帮助说明。

发送报告：提示发信成功或失败的反馈信息。

多媒体信息设置

自动下载：如果您选择"激活"，您将自动接收多媒体信息。如果您选择"解除"，您将仅能在收件箱中收到通知信息，然后再查阅这些通知信息。

请求递送报告：如果您选择“激活”，您将请求发送递送报告。

允许递送报告：如果您选择“是”，您将允许递送报告的发送。

有效时间：可以设置多媒体信息存储在信息中心的有效时间（网络周期/6小时/12小时/1天/2天）。

网络设置：可以设置信息中心地址、网关地址、帐户和密码。

天翼

注意：进入天翼菜单后，使用某些菜单会产生相关的费用，资费详情需要咨询您的网络供应商，使用过程中请注意。

189邮箱

189邮箱是针对中国电信我的e家及宽带用户、C网手机用户和互联星空用户提供的安全、稳定、方便的电子邮箱服务，包含WEB邮箱功能、手机邮箱功能，以及基于两种邮箱功能的增值服务。

爱音乐

用户选择“爱音乐”菜单时会启动“爱音乐”Brew应用程序。

手机下载

用户选择该菜单则启动应用软件管理器，可以下载程序和游戏。

互联星空

用户选择该菜单直接连接至互联星空业务服务门户。

天翼live

以移动即时通信业务为核心，实现移动即时通信之间，移动即时通信与电脑即时通信之间的即时消息互通。

UIM卡应用

提供各种信息服务功能。

手机影视

“手机影视”菜单预置一个WAP地址。点击该菜单直接连接至手机影视门户。

手机导航

进入手机导航菜单您可以进行地图查询、驾车导航、出行指南、号百助手、我的收藏和热点推荐等服务。

注意：进入该菜单，将产生一定的流量费用，资费详情需要咨询您的网络供应商，请用户注意使用。

生活搜索

用户选择此菜单直接连接至生活搜索频道主页。

天翼校园

进入天翼校园您可以查看词典，进入校园BBS、校内网等。

注意：天翼live、天翼校园是其他应用程序开发公司提供的功能，如果这些程序发生运行错误与手机制造厂商无关。

互联网

用户选择该菜单进入后可以链接到互联网。

注意：进入该菜单，将产生一定的流量费用，资费详情需要咨询您的网络供应商，请用户注意使用。

号码百事通

生活搜索

用户选择此菜单直接连接至生活搜索频道主页。

定位服务

用户选择此菜单直接连接至周边搜索频道主页。

订机票

用户选择此菜单后，提示您是否接通订票专席。号码为11843490001。

订酒店

用户选择此菜单后，提示您是否接通订房专席，号码为11843490002。

订餐馆

用户选择此菜单后，提示您是否接通订餐专席，号码为11843490003。

通信助理

用户选择此菜单后，提示您是否接通通信助理。号码为11843490004。

企业总机

用户选择此菜单后,可设置企业总机号码。

拨打号码百事通

用户选择此菜单后，提示您是否接通号码百事通。

文档

图片

您可以查看图片，选择一个图片后按[选项]可以使用各种功能。

影像

您可以查看存储的影像文件。

铃声

您可以查看保存的声音文件。

电子名片

您可 以查看存 储的电 子名片。

文档

您可 以查看存 储的所 有文档 文件。

外置内存

您可以查看外置内存的文件。

存储容量信息

查看手机内存和外置内存的使用情况。

多媒体

照相机

您可以利用手机内置的相机拍摄照片或录制视频短片。

为安全有效的使用照相机功能，使用前请先仔细阅读下列注意事项:

1. 使用照相或摄像功能时，请遵守各项法律法规，并尊重他人隐私及合法权益。
2. 为取得清晰的照片，拍照时请不要晃动，停稳后按摄像键。
3. 拍照时，请先调整您和拍摄对象的距离（至少在10 cm以上）。
4. 请不要随意拆卸摄像头，会引起手机的故障，也有可能引发触电或漏电性火灾。
5. 请注意不要让手机受到撞击，清洁手机的摄像头时，请用柔软的布条轻轻擦拭。
6. 照相机使用时，手机电量消耗很大，如果屏幕上端的电池图标显示为，请充电后再使用。
7. 手机的情景模式即使被设置为振动或静音，进行拍照和摄像时，依然能听到快门音。
8. 在使用相机的过程中如果突然断开电源，存储的文件可能会消失或者被初始化，请谨慎使用。

您的设备支持拍摄分辨率为1600 × 1200像素。本手册中图像的分辨率可能不同于实际拍摄图像的分辨率。

照相

1. 开启照相功能。在待机模式下选择菜单中的**多媒体–>照相机–>照相**。
2. 拍摄照片。
   - 把照相机镜头对准拍摄对象以进行拍照。图像大小分辨率可设置为2M 1600x1200/1M 1280x960/VGA 640x480/QVGA 320x240
   - 您可以使用设置中的各项功能来进行一系列的调节。
   - 按 键拍照。
3. 查看相册。在待机模式下，点击菜单中的**多媒体–>照相机–>我的相册**，可以查看您所拍摄的照片。也可以选择菜单中的文档→图片来查看拍摄的照片。

摄像

1. 开启 摄像功能。在待 机模式下 择菜 单中的**多媒 体–>照相 机–> 摄像**。
2. 拍摄 录像。

- 照相 机镜头对准拍摄 对象以 进行摄 像。录像 大小可设 置为 QGIF 176x144/SQGIF 128x96。
- 您可 以使用设 置中的 各项功 能来进 行一系列 的调节
- 按 键摄 像。如果 您摄像完 毕，请按停止。录像 会自动保 存。

3. 查看 录像。在待 机模式下 ，点 击菜 单中的**多媒 体–>照相 机–> 我的 摄像册**，可以 查看您所 拍摄的 视频。也可 以选择菜 单中 的文 档→影像 来查看 拍摄的 视频。

* 用 途选择设 置为发 送时，摄像 时间会受到限制。

我的相册

用来存储拍摄的照片，还可以将照片设置为主画面，通过多媒体信息或蓝牙发送给其他人。

我的摄像册

用来存储拍摄的摄像文件。可以将存储的摄像通过多媒体信息或蓝牙发送给其他人。

幻灯 片

将存 储的照片，通过 各种各样 的效果 设置以后 可获得 新奇的 视觉效果，还可 以将幻灯 片设置 为待机画 面。

照片 编辑

可以 编辑存储 的照片（只有 320x 240、640x 480的图 片可以被 编辑 ）。

相机设置初始化

将相机的设置恢复到出厂时的状态。

MP3

MP3播放

播放MP3音乐。

播放列表

可以查看保存在播放列表的歌曲。

游戏

手机 提供动物 乐园 、头脑 发电站 和数 独咖啡馆 三款游 戏。
关于 游戏的操 作说明 请参考 游戏中的 说明。

多媒体

FM收音机

听收音机

利用此功能可以收听 FM 广播节目。注：此功能需要耳机的支持，耳机将被用作收音机天线。

1.预设收音机频道后，您可以通过按相应的数字键来收听节目。

2.按 **左软键**选择以下菜单：

- **BGM**：收音机进入背景音乐模式，可以一边操作手机一边听收音机频道。
- **退出**：退出收音机菜单。
- **编辑频道**：按左右导航键或数字键可以编辑频道。
- **搜索频道**：按 键选择“是”开始自动搜索频道。当搜索到频道后，按 键存储，存储后继续扫描，共可以存储 1 2 个频道。
- **重置**：使用此功能，可以将当前保存的广播节目全部初始化。
- **收听方式**：可以选择使用扬声器或耳机来收听广播节目。
- **录音**：对当前广播节目进行录音。

听收音机录音

可以收听录制的广播节目。

录音

- **新录音**：开始录音功能。

  按 键开始录音，若想停止录音再按 键，最后按 键保存录音。
- **录音记录**：显示已保存的录音记录列表。
- **录音设置**：
  - –**存储设置**：设置录音的存储位置（手机内存/外置内存）。
  - –**自动存储**：设置录音结束后是否自动保存录音记录。
  - –**回放速度**：设置录音文件的播放速度。
  - –**声感**：外界没有声音或噪音时，设置录音是否自动停止的功能。
  - –**恢复设置**：将录音设置恢复到出厂时的状态。

日程表

您可以将重要日程登记在日程表中，这样到了登记的日期和时间您的手机就会发出提示。

预定工作

可以记录您计划中的工作等。

备忘录

可以记录并存储备忘信息。

1. 按**左软键**或按 键选择添加，输入内容后按 键存储。
2. 用上下键在备忘录列表中选择要查看的项目，按 键，用左右键可以查看保存的其他备忘录。

倒计时

1. 按 键添加，按左右键选择年/月/日，按数字键输入。
2. 按下方向键输入内容，按 键存储。
3. 在倒计时列表画面，按**左软键**用上下键可以选择以下项目：

画面显示设定/添加/查看/编辑/选择/全部选择/删除。

* 选择“画面显示设定”可以在待机画面上显示倒计时数据。被设定为待机画面显示的倒计时记录，在倒计时目录列表中有对号标记显示。
* 倒计时目录显示倒计时的内容和时间。
* 设置倒计时的时间是已过的时间时显示为：“D+”未过的时间显示为：“D-”当日的时间显示为：“D-0”。

工具

蓝牙

Bluetooth QDID：B016149

使用蓝牙连接功能，您可以让您的手机与近距离的可兼容移动设备、外围设备和计算机建立无线连接。

开启蓝牙

1.在待机模式下，根据菜单依次选择工具–>蓝牙–>开启–>确定。

2.如果允许其他设备搜寻您的手机，请依次选择工具–>蓝牙–>可见性–>可视。

与其他设备进行匹配

1.蓝牙开启后，选择蓝牙–>查找设备，手机开始查找设备。

2.选择查找到的设备，点击添加。

3.输入蓝牙密码，然后选择确定。当其他设备的所有者根据提示也输入相同的蓝牙密码或接受连接后，匹配完成。

使用蓝牙功能发送数据

1.从手机上选择您要发送的文件或者项目。

2.点击选项–>发送–>通过蓝牙发送。（注：受版权保护或者本机自带的文件和项目无法发送）。

3.选择要发送的设备。

使用蓝牙功能接收数据

1接受认证请求？点击是。

2.开始接收数据。

关闭/开启

设置是否开启蓝牙功能。若选择“开启”，在待机屏幕上端会显示蓝牙图标 。

查找设备

开启蓝牙后，搜索可以配对的装置。

配对设备

按左软键查找设备，查找到设备时按 键停止。

按 键添加，输入配对的密码。

可见性

指其它蓝牙设备是否可以搜索到您的手机。

设置

- **设备名称**：可以设置蓝牙设备的名称。默认名称为 LG KV230。
- **支持的服务**：蓝牙支持多种服务（蓝牙高级音频分发等）。
- **蓝牙地址**：您可以查看您的蓝牙的设备地址。

闹钟

您可以设置手机闹钟，使其在指定时间发出提醒。

按 键**添加**，按如下步骤设置：

1. 用**左右导航键**选择设置（解除/激活）。
2. 按**下导航键**输入时间，按**左软键**选择上午/下午，按**下导航键**，用**左右导航键**选择（一次/周一~周五/周一~周六/每天）。
3. 按**下导航键**选择（默认设置/铃声/振动），按**下导航键**，按**左软键**选择设置铃声类型，按 键。
4. 按**下导航键**，用**左右导航键**选择关闭、休眠3分钟、休眠5分钟、休眠10分钟、休眠15分钟，按 键存储。

词典

查找

1. 输入要查找单词的前几个字母，在输入窗的下端会列出以输入字母为开头的的全部单词。
2. 用**上下导航键**选择单词后，按 键查看，用**左右导航键**可以查看和所查单词字形相近的其它单词。
3. 若想保存单词，请按**左软键**选择[选项]存储，用**上下导航键**选择是否存储到单词册，按 键选择。

最近查找的单词

显示最近查找的单词列表。

单词册

可以查看已保存的单词（英文单词册/中文单词册）。

我的词典

创建自己的汉语和英语词典。

复习测试

用**上下导航键**选择英文测试/中文测试，按 键。

按照要求输入单词后按 键确认答案。

颜色设定

用左右键选择喜欢的颜色（主画面1~3）按 键。

工具

计算器
可进行加、减、乘、除等简单运算和基本的函数运算。

注意:
此计算器精确度有限，请仅用于简单计算。

单位换算
可以对长度、表面积、重量、体积、温度及速度等单位进行换算。

世界时间
可以浏览世界上主要城市的时间及大体方位。

秒表
按 键开始计时，按**左软键**取时或按 键停止。
按**左软键**选择重设，秒表将返回到初始状态。

定时器
到了设定的时间就会出现提示，定时器的最短定时长度为5分钟。
用左右键移动后输入时间，在画面下端会显示手机要提示的时间，按 键设置。

文档阅读器
可以查看保存的电子书文件。

书签
可以保存您喜欢的网址，以后就可以通过按 键直接进入这些网站。

USB连接模式
您可以选择一种模式：大容量存储器/数据服务。

号码归属地查询
1. 输入要查找的电话号码，按 键进行查找。
2. 可以在结果栏查看查找的结果，按**右软键**可以清除号码。

客户服务

掌上营业厅

用户选择此菜单后,可以选择掌上营业厅 的子菜单连接至 电信的网上营业厅。

业务查询退订

用户选择 此菜单可以进行 已订业务查询、已订业务退订。

漫游列表更新

用户选择此菜单可以进行漫游列表更新。

客户服务热线

中国电信 客户服务热线号 码为100 00，自助服 务热线号码为10001。当您的手机处于国内漫游状态时，拨打归属 地客户服务热线需加拨归属地区号。

国际漫游客服

当您的手机处于国外及港澳台漫游状态时，可以拨打中国电信国际漫游客户服务热线18918910000。通过本机拨打此热线是免费的，具体拨打方式请参阅漫游欢迎短信。
您还可以通过互联网访问http://manyou.ct10000.com以获得客户服务。

手机服务指南

用户选择 此菜单后，终端显示与手机售后服务相关的内容。

设置

铃声

来电提示类型

设置来电话时手机的提示音类型，如响铃、仅振动、静音、振动&响铃、响铃后振动、振动后响铃、铃声渐大以及超强铃声&振动八种类型。

铃声类型

设置手机铃声类型和铃声的音量。

按**左右导航键**选择铃声类型，也可按**左软键**后，用导航键选择所需的铃声。

按**下导航键**后用**左右导航键**设置音量大小，按 键存储您的设置。

如果手机已被装入外存卡，则铃声类型中会显示外存卡user目录下的铃声和在mp3播放器里的铃声。

信息提示音

设置 文本信息/多媒体信息和 互动短信 提示音的类型及 音量大 小。

效果音

设置按键音的类型及音量大小。

系统提示音

设置弹出窗口&语音信息的铃声音量大小。

显示

屏幕

待机画面：可以设置待机时的显示画面。

动画墙纸：可以设置时钟、备忘录和照片墙纸。

来电画面：可以设置来电时的显示画面。

时钟/日历：按**左右导航键**选择时钟类型，按 键选择。

问候语：您可以设置问候语、字体等设置。

字体大小

设置系统显示的字体大小。

拨号字体

设置在待机状态下输入电话号码进行拨打电话时的数字显示效果。可以设置数字的字体样式、文字大小以及文字颜色。

菜单风格

可以把菜单显示方式设为列表方式或格子方式。

背景灯设置

可以设置手机屏幕灯和键盘灯的持续时间。

省电模式

如果设置为“激活”，手机将进入省电模式。

通知窗口

设置为“打开”时，在待机画面上会显示通知窗口。

时间格式

您可以选择两种时间格式：12小时/24小时。

快捷键

根据您自己的喜好设置快捷方式。

您可以设置上键、下键和左键的快捷键，右键不能被设置快捷方式。

保密设置

设置PIN

通过激活此功能可以防止UIM卡被盗用。激活PIN码后，每次开机手机会提示输入PIN码，只有输入正确的PIN码才能使用手机卡（购买时的PIN码请咨询当地运营商）。

设置

＊如果您连续三次输入错误的PIN码，卡将被锁死，这时您需要输入PUK码。您最多可输入十次PUK码，如果您连续十次输错PUK码，您将无法为手机卡解锁。
您必须到卡服务商处解锁。
为了防止给您带来不便，建议您不要轻易激活此功能。

锁定手机

可以选择当开机时锁定或立即锁定，锁定后需要输入密码才能使用手机。

锁定键盘

如果选择“激活”，键盘将被锁定。选择“激活”后，按 键选择等待时间。

功能锁定

防止他人任意使用您手机的各种功能。您需要先输入密码（购买时：00000000），按 键锁定。若设置锁定则每次使用被锁的功能时，都需要输入密码。

紧急号码设置

即使手机被锁定，您仍可以拨打存储在手机上的紧急号码。
＊最多可设置2个紧急号码。

更改密码

更改手机的默认密码（00000000）。
输入密码→按 键确定→输入新密码→按 键→输入验证密码→按 键。

备注：要更改PIN码，必须先激活PIN码功能。

存储容量信息

可以查看手机内存和外置内存的容量信息。

Language

可在中文/English中选择手机使用语言(购买时的默认设置为中文)。

默认输入法

可以设置文字输入时的默认输入法(购买时的默认输入法为拼音)。

乘机模式

激活乘机模式时，手机上显示的时间会有稍微的不准确，这是由于在此种模式下手机和网络的交换被切断而导致的，而并非手机故障。

数据服务设置

要更改数据服务设置必须输入密码（8位）（购买时：00000000）。

数据速率设置：可以设置互联星空、互联网、用户自定义1和用户自定义2。

定位之星设置：可以设置锁定定位之星和提示窗显示的设置。

手机信息

可以查看手机的软件版本、日期和时间信息等。

恢复设置

您可以清除内存和进行出厂设置。

* 使用清除内存和出厂设置功能必须先输入密码（8位）（购买时：00000000）。

Sync相关

您可同步您的电脑和手机，以保证所有重要的数据相匹配，也可轻松防止资料丢失。将所提供的CD插入电脑，根据提示逐步安装LG Mobile Sync程序。屏幕上将呈现安装指南信息。

安装完成后，连接手机和电脑。

1. 在手机菜单中依次选择工具/USB连接模式/数据服务，用USB数据线连接您的手机和电脑。连接后，把手机调至待机模式。
2. 双击您桌面上的LG Mobile Sync组件图标。
3. 桌面上将显示LG Mobile Sync Launcher的窗口，点击LG Mobile Sync.

注：如果要求您输入用户名及密码，请编辑一个用户名，并输入手机默认的密码00000000。

更多关于使用LG Mobile Sync的详情，请参考光盘中附带的电子版说明书。

规格及特点

外观（mm）	116x52 x14.7mm
重　　量	95g（包含电池）
发送输出	0.32W±50%
环境温度	最高：+50℃（放电）~-45℃（充电） 最低：-10℃
相对湿度	5%~95%

▶ 非常感谢您使用浪潮LG的手机。

▶ 本公司有权对产品的功能和外形进行修改而不通知用户。

手机信息备忘录

型号名称		KV230
购买日期		年 月 日
购买地点	代理店	
	电话号码	
序 列 号		
电话号码		
密 码		

消费者注意事项

- 不要将手机随便借给别人。
- 要享受售后服务，请到本公司服务中心等指定地点。
- 手机丢失或被盗后，请立即向移动通信服务企业申告。
- 使用非原装天线、充电器、免提套件、电池、数据通信线以及器具箱等，有可能降低机器性能，引发故障甚至导致人身伤害，因此请务必使用原装产品。

产品保证

- 浪潮LG按照消费者受害补偿规定对产品提供相关保证。
- 如果产品发生故障，请到购买处或附近的代理店出示保证书，委托他们修理（如果无法到购买处或代理店，请向服务中心联系）。

免费服务

仅对在保证期限内因制造公司的过错发生的故障或自然发生的故障提供免费维修服务。

若要退款，需要出示发票

消费者受害类型		补偿内容	
		保证期内	保证期后
购买后7天内要求重要修理		更换或退款	
购买后15天内要求重要修理		更换产品	
1年内手机出现故障可免费维修	因非人为原因2次内故障	免费修理	收费修理
	因非人为原因3次故障	更换产品或退款	收费修理
	有维修零件，超过30日，未完成修理	更换产品或退款	
	没有维修零件，超过60日，未完成修理	更换产品或退款	

备注：以上内容均按照国家《移动电话机商品修理更换退货责任规定》执行。

产品名称	手　　机	型号名称	KV230
购买日期	年　月　日	制造编号	
购买处		保证期限	购买之日起1年内

收费服务

①不属于故障

没有发生故障就要求修理时，会收取一定费用，请读好用户说明书（若无法修好则采用其它基准）。

因顾客使用不熟练需要修理（丢失密码等）

②因消费者过错发生故障

因用户过错或处理不当而发生故障（摔坏、浸水、碰撞、破损、过分用力）。
让本公司修理技师以外的人修理或改造而发生故障或损伤。
因消费者故意行为或过错发生故障。
因使用非原装零件或配件发生故障或产品破损。

③其它情况

由于火灾、酸碱腐蚀、水灾、电源异常等发生故障。
损耗性配件使用期满（电池、充电器、天线及其它附加装备）。

浪潮 LG