KF300 | GHIDUL UTILIZATORULUI

www.lgmobile.com

P/N : MMBB0222281(1.0) H

KF300 | GHIDUL UTILIZATORULUI

LG Electronics Inc.

Life's Good

LG

ROMÂNĂ
ENGLISH

KF300 | GHIDUL UTILIZATORULUI

CE 0168

Bluetooth QD ID B013568

KF300 GHIDUL UTILIZATORULUI

- Română

Anumite informații din acest manual pot fi diferite de telefonul dumneavoastră, în funcție de software-ul telefonului sau de furnizorul de servicii.

Casarea aparatelor vechi

1. Când simbolul unui coş de gunoi marcat cu o cruce este ataşat unui produs, înseamnă că produsul respectă Directiva Europeană 2002/96/CE.
2. Toate produsele electrice şi electronice trebuie colectate separat de gunoiul municipal prin intermediul unor unități de colectare desemnate de către guvern sau de către autoritățile locale.
3. Colectarea corectă a aparatelor dumneavoastră vechi va ajuta la prevenirea posibilelor consecințe negative asupra mediului şi sănătății oamenilor.
4. Pentru informații suplimentare despre colectarea aparatelor vechi, vă rugăm să contactați biroul municipal, serviciul de colectare a deşeurilor sau magazinul de unde ați cumpărat produsul.

Cuprins

Cuprins 2

Introducere 6

Instrucțiuni pentru o utilizare eficientă şi sigură a telefonului 8

Caracteristicile telefonului KF300 15

Inițiere 21

Instalarea cartelei SIM şi a acumulatorului

Încărcarea acumulatorului 22

Deconectarea adaptorului 23

Modul de utilizare a unui card de memorie microSD 24

Funcții generale 28

Efectuarea şi preluarea apelurilor

Introducerea unui text 30

Selectarea funcțiilor şi a opțiunilor 34

Meniul Apelare 35

Arborele de meniu 40

Divertisment 42

Jocuri

Aplicații 43

Profiluri de rețea

Istoric apeluri 44

Toate apelurile

Apeluri nepreluate

Apeluri efectuate

Apeluri primite

Durată apel

Costuri apel 45

Informații despre date

Organizator 46

Calendar

Memo 47

Obiective

Multimedia 48

Player MP3

Toate melodiile 49

Lista mea de redare

Setări

Aparat foto 50

Cameră video 52

Radio FM 53

Memento vocal 54

Mesagerie 55

Mesaj nou

Mesaj

E-mail 57

Primite 58

Căsuță e-mail 59

Schițe

De trimis 60

Trimise 61

Ascultare mesagerie vocală

Mesaje informative

Citire 62

Subiecte

Șabloane 63

Șabloane text

Șabloane multimedia 64

Setări

Mesaj text

La mesaj multimedia 65

E-mail 66

Numărul mesageriei vocale 68

Mesaj serviciu 69

Mesaje informative

Album Media 70

Imagini

Sunete 71

Videoclipuri 72

Altele 73

Profiluri 74

Activați

Personalizați

Agendă telefonică 76

Căutare

Contact nou 77

Apelare rapidă

Grup 78

Copiați tot

Ștergeți tot 79

Setări

Vizualizați opțiuni

Copie de siguranță a contactelor

Restaurare contacte

Informații 80

Numere servicii

Număr propriu

Cartea mea de vizită

Cuprins

Mai mult **81**
Ceas alarmă
Calculator
Cronometru 82
Convertor de unități
Ora pe glob
Servicii SIM

Navigator **83**
Acasă 84
Yahoo!
Favorite
Introduceți adresa 85
Istoric
Pagini salvate
Setări 86
Profiluri de rețea
Mod randare
Cache
Cookies 87
Certificate de securitate
Afişați imaginea
Script
Informații

Conectivitate **88**
Bluetooth
Rețea 90
Selectare rețea
Ataşare GPRS 91
Punct de acces
Mod Conexiune USB 93

Setări **94**
Dată şi oră
Setați data
Formatul datei
Setați ora
Formatul orei
Actualizare automată
Limbi
Afişare
Fundal
Ceas
Durata luminii ecranului

Luminozitate 95
Scurtătură pt. ecranul de start
Dimensiunea caracterelor
Temă
Stilul meniului
Apelare
Text standby
Numele rețelei
Scurtături 96
Apel
Redirecționare apel
Restricționarea apelurilor 97
Număr cu apelare fixă 98
Mod răspuns 99
Număr propriu
Apel în aşteptare 100
Alertă la minut
Reapelare automată
Selectați linia
Trimiteți tonuri DTMF
Securitate 101
Solicitare cod PIN
Blocare telefon
Modificați coduri 102
Mod avion
Mod economic 103
Resetare
Starea memoriei
Accesorii 104
Date tehnice 105

Introducere

Vă felicităm pentru achiziționarea telefonului mobil KF300 avansat şi compact, conceput pentru a utiliza ultimele tehnologii de comunicație mobilă digitală.

Acest ghid al utilizatorului conține informații importante referitoare la utilizarea şi funcționarea acestui telefon. Vă rugăm să citiți cu atenție toate informațiile incluse în acest ghid, pentru a beneficia de performanțe optime şi pentru a preveni avarierea şi utilizarea necorespunzătoare a telefonului. Schimbările care nu sunt aprobate explicit în acest ghid al utilizatorului pot anula garanția oferită pentru acest echipament.

Anumite informații din acest manual pot fi diferite de telefonul dumneavoastră, în funcție de software-ul telefonului sau de furnizorul de servicii.

Pentru siguranța dvs.

AVERTISMENT!

- *Telefoanele mobile trebuie întotdeauna închise în timpul călătoriilor cu avionul.*
- *La volan nu țineți telefonul în mână.*
- *Nu utilizați telefonul în apropierea benzinăriilor, a depozitelor de combustibil, a unităților chimice sau a zonelor unde pot avea loc explozii.*
- *Pentru siguranța dvs., utilizați NUMAI baterii şi încărcătoare ORIGINALE.*
- *Nu manevrați telefonul dacă aveți mâinile ude, în timp ce telefonul se încarcă. Există risc de electrocutare sau de avariere gravă a telefonului.*
- *Păstrați telefonul la loc sigur, astfel încât să nu fie la îndemâna copiilor mici. Telefonul conține piese mici, cu care copii se pot îneca, dacă sunt desprinse din telefon.*

ATENȚIE!

- *Opriți telefonul în zonele în care este solicitat acest lucru prin reglementări speciale. De exemplu, nu utilizați telefonul în spitale, deoarece poate afecta dispozitivele medicale mai sensibile.*
- *Este posibil ca apelurile de urgență să nu fie disponibile pentru toate rețelele de telefonie mobilă. De aceea nu trebuie să vă bazați niciodată numai pe telefonul mobil pentru efectuarea apelurilor de urgență.*
- *Utilizați numai accesorii ORIGINALE pentru a evita deteriorarea telefonului.*
- *Toate emițătoarele radio prezintă riscul apariției unor interferențe cu aparatele electronice din imediata apropiere.*
  Interferențele minore pot afecta televizoarele, radiourile, calculatoarele etc.
- *Bateriile trebuie să fie reciclate conform legislației corespunzătoare.*
- *Nu demontați telefonul sau bateria.*

Instrucțiuni pentru o utilizare eficientă şi sigură a telefonului

Vă rugăm să citiți aceste instrucțiuni de utilizare. Nerespectarea acestor instrucțiuni de utilizare poate fi periculoasă sau ilegală. Acest manual conține informații suplimentare.

Expunerea la radiofrecvențe

Informații privind expunerea la radiofrecvențe şi Rata de absorbție specifică (SAR)

Telefonul mobil KF300 a fost creat astfel încât să fie în conformitate cu cerințele de securitate aplicabile privind expunerea la undele radio. Aceste cerințe au la bază instrucțiuni ştiințifice, care includ marje de siguranță, menite să garanteze siguranța tuturor persoanelor, indiferent de vârsta şi de starea de sănătate a acestora.

- Instrucțiunile privind expunerea la undele radio utilizează o unitate de măsură cunoscută sub numele de Rată de absorbție specifică, sau SAR. Testele SAR sunt efectuate utilizând metode standardizate, cu telefonul transmițând la cel mai ridicat nivel de putere, în toate benzile de frecv ență utilizate.
- Deşi pot exista diferențe între nivelurile SAR ale diferitelor modele de telefoane LG, vă asigurăm că toate modelele sunt concepute pentru a respecta toate instrucțiunile privitoare la expunerea la unde radio.
- Limita SAR recomandată de Comisia Internațională pentru Protecția împotriva Radiațiilor Neionizate (ICNIRP) este de 2 W/Kg estimat în medie pe zece (10) grame de țesut.
- Cea mai mare valoare SAR pentru acest model de telefon la testarea de către DASY4 pentru utilizare auriculară este de 0.833 W/Kg (10g) iar pentru utilizarea la nivelul corpului este de 0.594 W/Kg (10g).

- Informațiile datelor SAR pentru rezidenții țărilor/regiunilor care au adoptat limita SAR recomandată de către Institutul de Inginerie Electrică şi Electronică(IEEE), sunt de 1.6 W/Kg, calculată în medie la un (1) gram de țesut.

Îngrijirea şi întreținerea produsului

ATENȚIE

Pentru acest model particular de telefon, folosiți doar baterii, încărcătoare şi accesorii autorizate pentru utilizare. Folosirea altor tipuri de echipamente poate anula certificatul de garanție al telefonului şi poate fi periculoasă.

- Nu dezasamblați această unitate. Dacă sunt necesare reparații, duceți aparatul la o unitate de service calificat.
- Nu țineți telefonul în apropierea echipamentelor electrice, cum ar fi televizorul, radioul sau computerul.
- Aparatul nu trebuie ținut lângă surse de căldură, cum ar fi radiatoarele sau echipamentele de gătit.
- Nu scăpați aparatul din mână.
- Nu supuneți aparatul la vibrații mecanice sau şocuri.
- Închideți telefonul in orice zonă unde există reguli speciale. De exemplu, nu folosiți telefonul în spitale deoarece poate afecta echipamentele medicale din zonă.
- Nu utilizați telefonul cu mainile umede în timp ce este la încărcat. Poate cauza un şoc electric care ar putea afecta serios telefonul.
- Nu încărcați telefonul lângă materiale inflamabile deoarece telefonul se poate defecta.
- Folosiți o lavetă uscată pentru a curăța exteriorul aparatului. (Nu utilizați solvenți cum ar fi benzen, diluant sau alcool).
- Nu încărcați telefonul când se afle pe un material moale.

Instrucțiuni pentru o utilizare eficientă şi sigură a telefonului

- Telefonul trebuie încărcat intr-o zonă bine ventilată.
- Nu supuneți aparatul la fum excesiv sau la praf.
- Nu țineți telefonul în apropierea cardurilor de credit sau a cartelelor magnetice de transport, deoarece acesta poate afecta informațiile stocate pe benzile magnetice ale acestora
- Nu atingeți ecranul cu un obiect ascuțit deoarece acesta poate deteriora telefonul.
- Nu expuneți telefonul la lichide şi umezeală.
- Accesoriile precum căştile trebuie utilizate cu grijă. Nu atingeți antena dacă nu este necesar.

Utilizarea eficientă a telefonului Dispozitivele electronice

Toate telefoanele mobile pot genera interferențe, ceea ce poate afecta funcționarea altor aparate.

- Nu utilizați telefonul mobil în apropierea echipamentelor medicale, fără a solicita permisiunea. Nu țineți telefonul în apropierea unui stimulator cardiac, de exemplu, în buzunarul de la piept.
- Anumite aparate auditive pot fi afectate de funcționarea telefoanelor mobile.
- Interferențe minore pot afecta funcționarea televizoarelor, radiourilor, computerelor etc.

Siguranța la volan

Consultați legislația şi reglementările atunci când folosiți telefonul mobil la volan.

- Nu utilizați un telefon care trebuie ținut în mână atunci când şofați.
- Acordați şofatului atenție maximă.
- Utilizați un set "Mâini libere" dacă este disponibil.
- Trageți pe dreapta şi parcați înainte de a efectua un apel sau înainte de a răspunde la telefon, dacă acest lucru este impus de condițiile de trafic.
- Energia frecvențelor radio poate afecta anumite sisteme electronice din vehiculul dvs. motorizat, cum ar fi sistemul audio sau echipamentele de siguranță.
- Dacă vehiculul este echipat cu airbaguri, nu blocați, cu aparate instalate sau cu aparate „fără fir" portabile, locul în care acestea sunt amplasate. Funcționarea echipamentelor de siguranță poate fi afectată, ceea ce ar putea provoca răniri grave.

Dacă vă place să ascultați muzică pe stradă, asigurați-vă că volumul este reglat la un nivel care să vă permită să auziți ceea ce se întâmplă în jur. Acest lucru este neapărat necesar atunci când traversați strada.

Evitarea afectării auzului

Auzul vă poate fi afectat dacă vă expuneți perioade lungi de timp la sunete puternice. De aceea, vă recomandăm să nu porniți şi să nu opriți telefonul în apropierea urechii. De asemenea, vă recomandăm să setați volumul muzicii ascultate şi pe cel al apelurilor la un nivel rezonabil.

Instrucțiuni pentru o utilizare eficientă şi sigură a telefonului

Componente din sticlă

Unele componente ale dispozitivului dvs. mobil sunt din sticlă. Această sticlă se poate sparge dacă scăpați dispozitivul mobil pe o suprafață dură sau dacă este supus unui impact serios. Dacă sticla se sparge, nu o atingeți şi nu încercați să o mişcați din loc. Nu utilizați dispozitivul mobil înainte ca sticla să fie înlocuită de un furnizor de servicii autorizat.

Zone cu explozii controlate

Nu utilizați telefonul în timpul detonării materialelor explozive. Respectați restricțiile şi eventualele reglementări sau reguli care se aplică în astfel de locuri.

Medii cu potențial explozibil

- Nu utilizați telefonul în punctele de alimentare cu combustibili. Nu utilizați telefonul în apropierea combustibililor sau a altor substanțe chimice.
- Nu transportați şi nu depozitați gaz, lichide infl amabile sau explozibili în compartimentul vehiculului unde se află telefonul mobil şi accesoriile acestuia.

În aeronave

Dispozitivele fără fir pot cauza interferențe în aeronave.

- Închideți telefonul mobil înainte de îmbarcarea într-o aeronavă.
- Nu utilizați telefonul la sol fără a avea permisiunea echipajului.

Copiii

Păstraţi telefonul la loc sigur, astfel încât să nu fie la îndemâna copiilor. Aparatul conţine componente de mici dimensiuni care pot fi detaşate şi înghiţite, putând cauza accidente prin sufocare.

Apeluri de urgenţă

Este posibil ca apelurile de urgenţă să nu fie disponibile pentru toate reţelele de telefonie mobilă. De aceea, nu trebuie să depindeţi niciodată numai de telefon pentru efectuarea apelurilor de urgenţă. Consultaţi operatorul.

Informaţii despre baterie şi întreţinerea acesteia

- Bateria nu trebuie să se descarce complet înainte de reîncărcare. Spre deosebire de alte baterii, nu există un efect de memorie care ar putea compromite performanţa bateriei.
- Folosiţi doar baterii şi încărcătoare LG. Încărcătoarele LG sunt create pentru a maximiza durata bateriei.
- Nu dezasamblaţi şi nu scurtcircuitaţi bateria.
- Păstraţi curate contactele metalice ale bateriei.
- Înlocuiţi bateria atunci când nu mai este performantă. Bateria poate fi reîncărcată de nenumărate ori înainte de a necesita înlocuirea.
- Reîncărcaţi bateria dacă nu a fost folosită de mult timp, pentru a maximiza durata de folosire.

Instrucțiuni pentru o utilizare eficientă şi sigură a telefonului

- Nu expuneți încărcătorul bateriei direct razelor solare şi nu-l utilizați în condiții de umiditate ridicată, cum ar fi în baie.
- Nu lăsați bateria în locuri fierbinți sau reci, deoarece acest lucru poate reduce performanțele acesteia.
- Dacă bateria este înlocuită cu un tip de baterie incorect, există riscul de explozie.
- Colectați bateriile uzate conform indicațiilor producătorului. Vă rugăm să le reciclați dacă este posibil. Nu le colectați ca gunoi menajer.
- Colectați bateriile uzate conform indicațiilor producătorului.
- Dacă trebuie să înlocuiți bateria, mergeți la cel mai apropiat punct de service sau dealer LG Electronics autorizat pentru asistență.
- Deconectați întotdeauna încărcătorul din priză după ce telefonul este încărcat complet pentru a economisi consumul inutil de energie.

Caracteristicile telefonului KF300

Componentele telefonului

1. Difuzor

2. LCD principal

3. Tasta Trimitere

- Se utilizează pentru apelarea unui număr de telefon şi pentru preluarea unui apel.
- **În modul de aşteptare:** Afişează istoricul apelurilor.

4. Tastele alfanumerice

- **În modul aşteptare:**
  Introduceţi numere pentru a apela
  Apăsare susţinută
  0 – Apeluri internaţionale
  1 – Activarea meniului Centrul mesageriei vocale
  2 - 9 – Apelări rapide
- **În modul de editare:**
  Introduceţi numere şi caractere

5. Tasta Ştergere

- Şterge un caracter la fiecare apăsare. Menţineţi apăsată această tastă pentru a şterge integral textul introdus.

6. Tasta de terminare

- Activată/Dezactivată (apăsare susţinută)
- Permite încheierea sau respingerea unui apel.

7. Microfon

Caracteristicile telefonului KF300

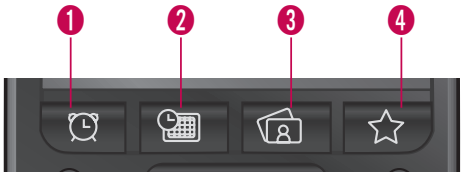

1. Tastă rapidă Alarmă

- Accesare meniu Alarmă

2. Tastă rapidă Calendar

- Accesare meniu Calendar

3. Tastă rapidă Imagine

- Accesare meniu Imagine

4. Tastă rapidă Preferate

- Accesare meniu Favorite

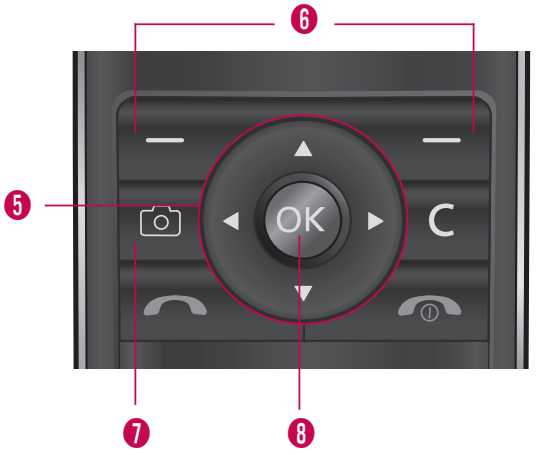

5. Tastă de navigare

- **În modul aşteptare:**
  - **Scurt:** Scriere mesaj text
  - **Scurt:** Accesare listă Contacte
  - **Scurt:** Accesare meniu Profiluri
  - **Scurt:** Accesare meniu Player MP3
- **În meniu:** Pentru deplasare sus-jos

6. Taste rapide (tastă rapidă stânga/ tastă rapidă dreapta)

- Aceste taste îndeplinesc funcțiile indicate în partea de jos a afişajului.

7. Tastă rapidă cameră foto

- Accesare Previzualizare cameră.

8. Tastă de confirmare/Tastă OK

- Permite selectarea opțiunilor de meniu şi confirmarea acțiunilor.

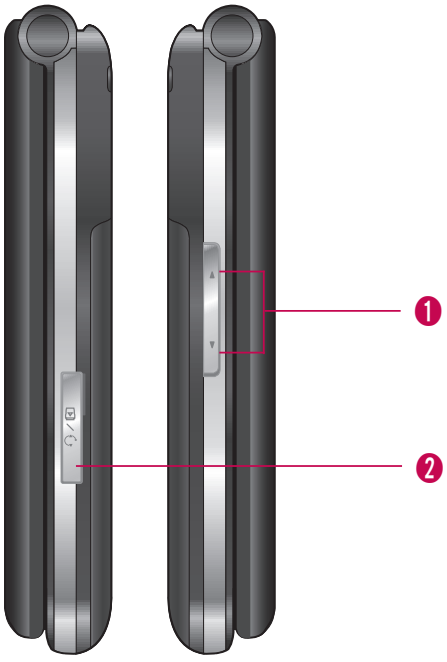

1. Tastele laterale

- **În modul de aşteptare (deschis):** Reglarea volumului tonurilor pentru taste
- **În modul de aşteptare (închis):** Afişare Dată şi Oră, pe rând
- **În timpul unui apel:** Reglarea volumului difuzorului
- **În timpul redării fişierelor MP3:** Reglarea volumului audio

2. Căşti/Încărcător/Conector pentru cablu USB

Notă

Asiguraţi-vă că telefonul este pornit şi în modul de inactivitate înainte de a conecta cablul USB.

3. Obiectiv cameră

4. LCD secundar

Caracteristicile telefonului KF300

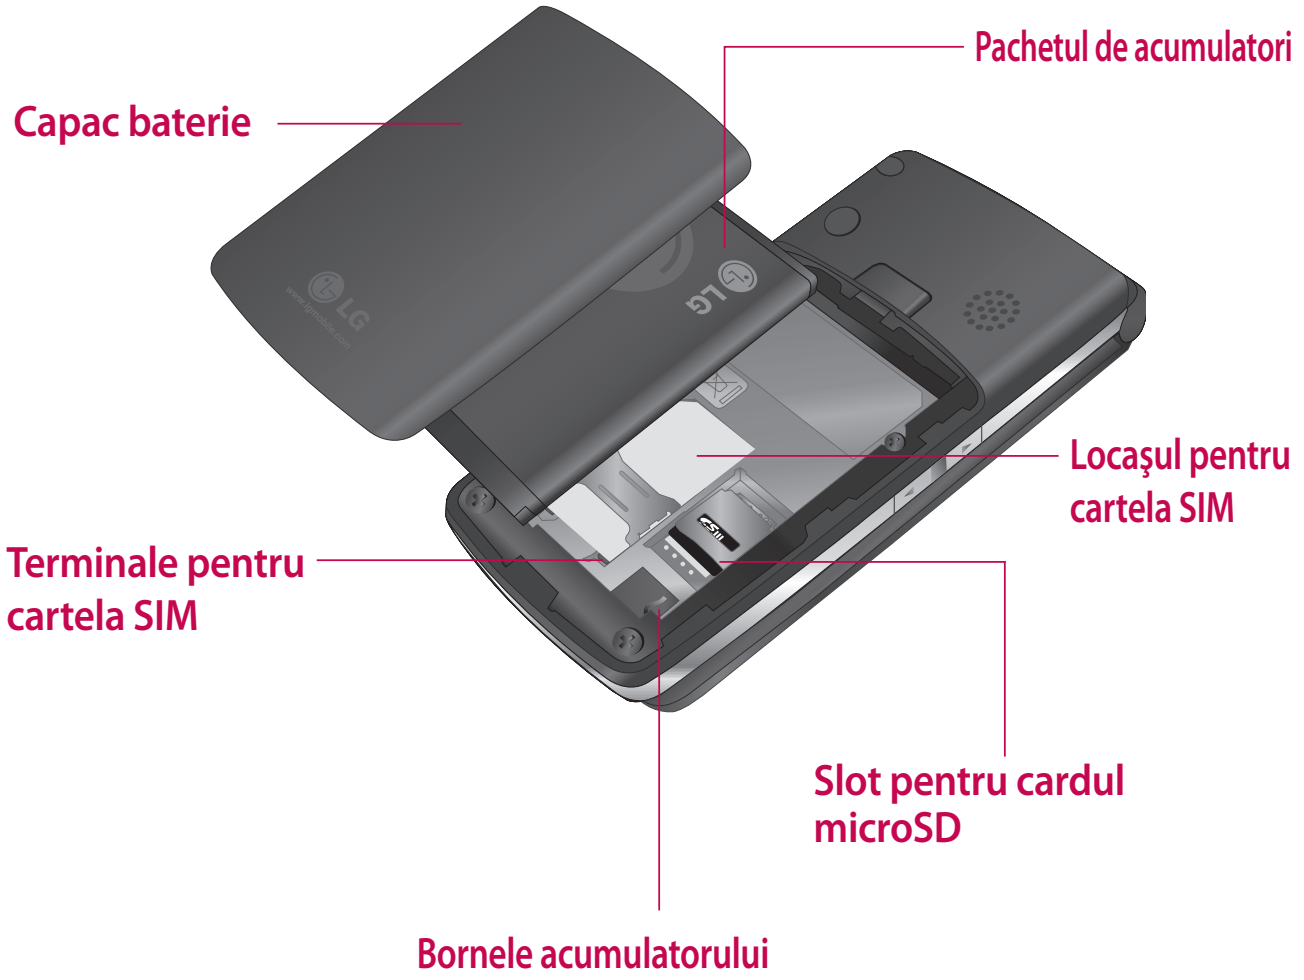

Informații despre afişare

Zonă pentru pictograme

Zonă pentru grafică şi text

Specificații pentru taste rapide

Zonă	Descriere
Primul rând	Afişează diferite pictograme.
Rândurile din mijloc	Afişează mesaje, instrucțiuni şi informațiile pe care le introduceți, de exemplu un număr de apelare.
Ultima linie	Afişează funcțiile asignate în prezent celor două taste rapide.

Pictogramele de pe ecran

Ecranul afişează mai multe pictograme. Acestea sunt descrise mai jos.

Pictogramă	Descriere
	Indică nivelul semnalului de rețea.*

Notă

* Calitatea comunicării poate varia în funcție de acoperirii de rețea. Dacă nivelul semnalului de rețea este mai mic de 2 linii, pot surveni întreruperi, încheierea bruscă a apelului sau un semnal audio slab.
Utilizați pictograma cu bare animate ca indicator pentru a evalua calitatea apelurilor. Dacă pictograma nu afişează nici o linie, nu aveți semnal de rețea. În acest caz, nu puteți accesa rețeaua pentru nici un serviciu (apeluri, mesaje etc.).

Caracteristicile telefonului KF300

Pictogramă	Descriere
	Indică faptul că serviciul GPRS este disponibil.
	Indică faptul că modul Avion a fost activat.
	Indică faptul că un apel este în curs de desfăşurare.
	Toate apelurile sunt redirecționate.
	Indică faptul că telefonul accesează serviciul WAP.
	Indică faptul că utilizați GPRS.
	Indică faptul că utilizați un serviciu de roaming.
	Indică faptul că alarma a fost setată şi este activată.
	Indică faptul că aveți o programare.

Pictogramă	Descriere
	Indică faptul că memoria externă este instalată.
	Ați recepționat un mesaj.
	Ați recepționat un mesaj vocal.
	Meniul General din profil.
	Meniul Silențios din profil.
	Meniul Numai vibrare din profil.
	Meniul În exterior din profil.
	Meniul Căşti din profil.
	Indică starea acumulatorului.
	Indică faptul că memoria externă este neformatată sau neacceptată de telefon.

Instalarea cartelei SIM şi a acumulatorului

Asiguraţi-vă că aţi oprit telefonul înainte de a scoate acumulatorul.

1. Scoaterea capacului compartimentului pentru acumulator

Apăsaţi clapeta de eliberare a acumulatorului şi glisaţi capacul spre partea inferioară a telefonului. Apoi scoateţi capacul compartimentului pentru acumulator.

Notă

Extragerea bateriei în timp ce telefonul este pornit poate cauza defectarea telefonului.

2. Scoaterea acumulatorului.

Prindeţi de capătul superior al acumulatorului şi extrageţi acumulatorul din compartiment.

3. Instalarea cartelei SIM

Inseraţi cartela SIM în locaşul de fixare. Glisaţi cartela SIM în locaş. Asiguraţi-vă că aţi introdus corect cartela SIM şi conectorii aurii sunt orientaţi în jos. Pentru a scoate cartela SIM, apăsaţi uşor şi extrageţi-o în direcţia opusă.

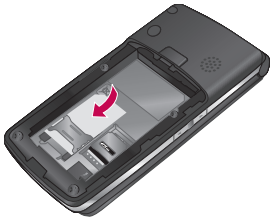

Instalarea cartelei SIM

Scoaterea cartelei SIM

Atenție!

Contactul de metal al cartelei SIM poate fi uşor avariat de zgârieturi. Manevrați cartela SIM cu grijă. Urmați instrucțiunile furnizate împreună cu cartela SIM.

4. Instalarea acumulatorului

Introduceți mai întâi capătul inferior al acumulatorului în partea de jos a compartimentului aferent. Împingeți în jos partea superioară a acumulatorului până când acesta se fixează în locaş.

5. Închiderea capacului pentru acumulator

Plasați capacul la locul său şi glisați-l până când se fixează printr-un clic.

Încărcarea acumulatorului

Pentru a conecta cablul de alimentare al adaptorului la telefon, trebuie să aveți acumulatorul instalat.

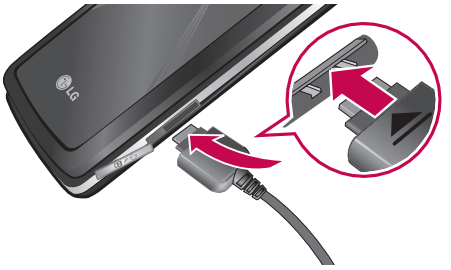

1. Cu bateria fixată în telefon, conectați firul de la adaptorul de călătorie la socketul din partea stângă a telefonului. Asigurați-vă că săgeata de pe conectorul firului este orientată spre partea frontală a telefonului.

2. Conectați celălalt capăt al cablului de alimentare al adaptorului la priza de alimentare cu curent electric. Utilizați numai încărcătorul inclus în pachet.

3. După finalizarea încărcării, pictograma cu bare animate va deveni statică.

Atenție!

- *Nu forțați conectorul, deoarece puteți avaria telefonul şi/sau adaptorul de călătorie.*
- *Introduceți încărcătorul pentru acumulator în poziție verticală în priza de perete.*
- *Dacă utilizați încărcătorul în afara țării, trebuie să folosiți un adaptor special pentru conectarea la priză.*
- *Nu scoateți acumulatorul sau cartela SIM în timpul încărcării.*

AVERTISMENT!

- *Deconectați cablul de alimentare şi încărcătorul în timpul furtunilor cu descărcări electrice pentru a evita şocurile electrice şi incendiile.*
- *Asigurați-vă că acumulatorul nu intră în contact cu obiecte ascuțite, cum ar fi dinți de animale, unghii etc. Există riscul de declanşare a unui incendiu.*
- *Nu efectuați şi nu răspundeți la apeluri în timpul încărcării telefonului, deoarece aceasta poate cauza scurtcircuitarea telefonului şi/sau şocuri electrice sau incendii.*

Deconectarea adaptorului

1. După finalizarea încărcării, pictograma cu bare animate va deveni statică, iar pe ecran va fi afişat mesajul "Baterie încărcată, deconectați încărcătorul".

2. Deconectați adaptorul de la priza de alimentare. Deconectați adaptorul de la telefon, apăsând clemele de pe părțile laterale ale conectorului şi extrăgând conectorul din telefon.

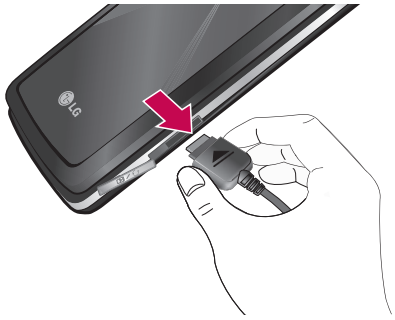

Notă

- Asigurați-vă că acumulatorul este încărcat complet înainte de a utiliza telefonul pentru prima dată.
- Nu scoateți acumulatorul sau cartela SIM în timpul încărcării.
- În cazul în care acumulatorul nu s-a încărcat corespunzător, opriți telefonul şi porniți-l din nou utilizând tasta de activare, apoi reîncărcați acumulatorul. După scoaterea şi reinstalarea acumulatorului, este recomandat să îl încărcați din nou.

Modul de utilizare a unui card de memorie microSD

<card de memorie microSD>

< Modul de inserare a unui card de memorie microSD>

1. Închideți telefonul. Inserarea sau scoaterea cardului de memorie cu telefonul deschis poate conduce la deteriorarea fişierelor stocate pe cardul de memorie.
2. Deschideți capacul slotului.

3. Inserați cardul de memorie în slot. Contactele aurii trebuie menținute pe spatele cardului de memorie microSD. Dacă acesta nu intră cu uşurință în slot, este posibil să încercați să-l inserați într-un mod greşit sau este posibil să existe un obiect străin în slot

4. Montaţi la loc capacul slotului.
5. Pentru a scoate cardul de memorie, închideţi telefonul. Deschideţi capacul slotului şi extrageţi cu grijă cardul de memorie.

Notă

- Evitaţi utilizarea cardului de memorie când bateria este descărcată.
- Când este în curs de derulare o operaţie de scriere pe card, aşteptaţi finalizarea operaţiei, apoi îndepărtaţi cardul.
- Cardul este proiectat astfel încât să se potrivească cu uşurinţă în sistem, într-o singură poziţie.

Notă

- Nu îndoiţi cardul şi nu-l forţaţi în slot.
- Nu inseraţi alte carduri de memorie în afara celor fabricate de microSD.
- În cazul în care cardul microSD a fost formatat utilizându-se sistemul FAT32, formataţi din nou cardul microSD utilizând FAT16.
- După ce aţi introdus cardul microSD în telefon, verificaţi zona pentru pictograme de pe ecran.
- Dacă se afişează pictograma Eroare de memorie, cardul de memorie nu este formatat sau nu este acceptat de telefon.
- În acest caz, trebuie să încercaţi să formataţi cardul de memorie.
- Dacă pictograma Eroare de memorie este afişată în continuare în zona pentru pictograme, contactaţi centrul de servicii.

Pentru informaţii suplimentare despre microSD, consultaţi manualul de instrucţiuni al cardului de memorie.

Formatarea cardului de memorie

Pentru a putea utiliza cardul de memorie, acesta trebuie întâi formatat. După ce inseraţi cardul de memorie, selectaţi **Meniu** → **Setări** → **Starea memoriei** → **Memorie externă**, apoi apăsaţi tasta OK.

Această operaţie trebuie efectuată numai când inseraţi pentru prima dată cardul de memorie. La formatare se vor crea diferite directoare pentru diferite tipuri de date.

Pornirea telefonului

Asiguraţi-vă că respectiva cartelă SIM se află în telefon şi că bateria este încărcată. Ţineţi apăsată tasta de terminare până când telefonul porneşte. Introduceţi codul PIN al cartelei SIM, care v-a fost furnizat împreună cu cartela SIM, în cazul în care opţiunea Solicitare cod PIN este setată la Activat. După câteva secunde veţi fi înregistrat în reţea.

Oprirea telefonului

Ţineţi apăsată tasta de terminare până când telefonul se opreşte. Este posibil să dureze câteva secunde până când telefonul se închide. Nu deschideţi telefonul din nou în acest timp.

Codurile de acces

Puteţi utiliza codurile de acces descrise în această secţiune pentru a evita utilizarea neautorizată a telefonului dvs. Codurile de acces (cu excepţia codurilor PUK şi PUK2) pot fi schimbate utilizând funcţia Modificaţi coduri din meniul Setări.

Codul PIN (între 4 şi 8 cifre)

Codul PIN (Personal Identification Number - Număr de Identificare Personală) vă protejează cartela SIM împotriva utilizării neautorizate. Codul PIN este de obicei furnizat împreună cu cartela SIM. Dacă funcţia Solicitare cod PIN este setată la Activaţi, telefonul va solicita introducerea codului PIN la fiecare pornire. Dacă

funcția Solicitare cod PIN este setată la Dezactivat, telefonul se conectează direct la rețea, fără a solicita codul PIN.

Codul PIN2 (între 4 şi 8 cifre)

Codul PIN2, furnizat cu unele cartele SIM, este necesar pentru accesarea anumitor funcții, cum ar fi **Costuri apel şi Număr cu apelare fixă**. Aceste funcții sunt disponibile numai dacă sunt acceptate de cartela SIM. Pentru informații suplimentare, consultați operatorul de rețea.

Codul PUK (între 4 şi 8 cifre)

Codul PUK (PIN Unblocking Key - Cheie de deblocare PIN) este necesar pentru schimbarea unui cod PIN blocat. Codul PUK poate fi furnizat împreună cu cartela SIM. În caz contrar, contactați operatorul de rețea pentru a obține acest cod. Dacă uitați codul, contactați operatorul de rețea.

Codul PUK2 (între 4 şi 8 cifre)

Codul PUK2, furnizat împreună cu unele cartele SIM, este necesar pentru schimbarea unui cod PIN2 blocat. Dacă uitați codul, contactați operatorul de rețea.

Codul de siguranță (între 4 şi 8 cifre)

Codul de siguranță vă protejează telefonul împotriva accesului neautorizat. Codul de siguranță prestabilit este setat la '0000'. Acest cod este necesar pentru ştergerea tuturor intrărilor din telefon şi activarea meniului Ştergere setări. Codul de siguranță este, de asemenea, necesar pentru activarea sau dezactivarea funcției de blocare a telefonului, pentru a împiedica utilizarea neautorizată a acestuia. Setarea prestabilită a codului de siguranță poate fi schimbată din meniul Securitate.

Funcții generale

Efectuarea şi preluarea apelurilor

Efectuarea unui apel

1. Asigurați-vă că telefonul este pornit.
2. Introduceți un număr de telefon, inclusiv prefixul.

▸ Apăsați şi mențineți apăsată tasta C pentru a şterge întregul număr.

3. Apăsați tasta pentru a efectua apelul.
4. Pentru a încheia apelul, apăsați tasta .

Efectuarea unui apel din istoricul apelurilor

1. În modul de aşteptare, apăsați tasta pentru a afişa ultimele numere de telefon apelate, de la care s-au primit apeluri sau de la care există apeluri nepreluate.
2. Selectați numărul dorit utilizând tastele de navigare Sus/Jos.
3. Apăsați tasta .

Efectuarea unui apel internațional

1. Apăsați şi mențineți apăsată tasta 0 pentru prefixul internațional. Caracterul '+' selectează automat codul de acces internațional.
2. Introduceți prefixul țării, prefixul zonei şi numărul de telefon.
3. Apăsați tasta .

Terminarea unui apel

Când ați încheiat convorbirea, apăsați tasta .

Efectuarea unui apel din Contacte

Puteți salva numele şi numerele de telefon contactate frecvent pe cartela SIM şi în memoria telefonului, cunoscută şi ca listă de contacte. Puteți forma un număr prin simpla căutare a numelui dorit în lista de contacte.

Răspunsul la un apel

Când primiți un apel, telefonul sună, iar pictograma de semnalizare este afişată pe ecran. Dacă apelantul poate fi identificat, numărul de telefon al acestuia (sau numele, dacă este salvat în lista de contacte) este afişat pe ecran.

1. Pentru a răspunde la un apel primit, deschideți telefonul dacă opțiunea Deschidere clapă a fost setată ca mod de răspuns. Puteți schimba modul de răspuns în funcție de preferințe, cu ajutorul funcției Mod răspuns.

Notă

Dacă s-a setat **Cu orice tastă** ca mod de răspuns, apăsarea oricărei taste va conduce la răspunsul la apel, cu excepția tastei sau a tastei rapide dreapta.

- Pentru a respinge un apel primit în modul Silențios, apăsați şi mențineți apăsată tasta laterală Jos din partea stângă a telefonului, fără a deschide telefonul.

  În celelalte moduri de profil este necesar să efectuați doi paşi pentru a respinge un apel primit fără a deschide telefonul.

După ce apăsați şi mențineți apăsată tasta laterală Jos în momentul primirii unui apel, profilul curent va fi schimbat la modul Silențios

Apăsați şi mențineți apăsată din nou tasta laterală Jos, apelul primit va fi respins.

- Puteți răspunde la un apel utilizând lista Contacte sau alte opțiuni din meniu.

2. Pentru a încheia apelul, închideți clapeta sau apăsați tasta .

Nivelul semnalului

Puteți verifica puterea semnalului, consultând indicatorul de semnal ( ) de pe ecranul LCD al telefonului.
Nivelul semnalului poate varia, în special în interiorul clădirilor. Deplasarea în apropierea unei ferestre poate îmbunătăți recepția.

Introducerea unui text

Puteți introduce caractere alfanumerice utilizând tastatura telefonului.
De exemplu, puteți stoca nume în lista de contacte, puteți scrie un mesaj, puteți crea un mesaj de întâmpinare personal. Telefonul dispune de următoarele metode de introducere a textului.

Modul T9 (T9 Abc)

Acest mod vă permite să introduceți cuvinte apăsând o singură dată o tastă pentru o literă. Fiecare tastă de pe tastatură are asociate mai multe litere. Modul T9 compară automat literele introduse cu un dicționar intern pentru a stabili cuvântul corect, fiind astfel necesare mai puține apăsări de taste decât în modul tradițional ABC. Această caracteristică este cunoscută şi sub denumirea de text predictiv.

Modul ABC

Acest mod vă permite să introduceți literele prin apăsarea tastei care conține litera respectivă o dată, de două sau de trei ori, până când este afişată litera dorită.

Modul 123 (Modul numeric)

Tastați numere utilizând o singură apăsare de taste pentru fiecare cifră. Pentru a comuta la modul 123 într-un câmp de introducere a textului, apăsați tasta # până când este afişat modul 123.

Schimbarea modului de introducere a textului

1. Când sunteți într-un câmp care permite introducerea de caractere, veți observa în colțul din dreapta sus al ecranului cu cristale lichide indicatorul pentru modul de introducere a textului.
2. Schimbați modul de introducere a textului, apăsând tasta #.

Utilizarea modului T9

Modul de introducere a textului predictiv T9 vă permite să introduceți mai uşor cuvinte, cu un număr minim de apăsări ale tastelor. Pe măsură ce apăsați fiecare tastă, telefonul începe să afişeze, utilizând dicționarul încorporat, caracterele pe care consideră că doriți să le introduceți.

De asemenea, puteți să adăugați cuvinte noi în dicționar. Pe măsură ce sunt adăugate cuvinte noi, cuvintele sugerate se modifică pentru a sugera cele mai probabile variante din dicționar.

1. Când sunteți în modul de introducere a textului predictiv T9, începeți introducerea unui cuvânt prin apăsarea tastelor 2 abc - 9 wxyz. Apăsați o singură tastă pentru fiecare literă.

- Cuvântul se modifică pe măsură ce tastați litere. Ignorați afişajul până când terminați de tastat cuvântul.
- Dacă, după finalizarea introducerii, cuvântul nu este cel dorit, apăsați tasta încă o dată pentru a parcurge lista de cuvinte alternative.

Exemplu

Apăsați 2463 pentru a tasta **Bine**

- În cazul în care cuvântul dorit lipseşte din listă, adăugați-l utilizând modul ABC.

- De asemenea, puteți să dezactivați modul T9 selectând opțiunea **T9 dezactivat**. Setarea prestabilită pentru telefon este cu modul T9 activat.

2. Introduceți tot cuvântul înainte de a edita sau şterge caractere.
3. Finalizați fiecare cuvânt prin apăsarea tastei pentru spațiu. Pentru a şterge litere, apăsați tasta C. Apăsați şi mențineți apăsată tasta C pentru a şterge cuvinte întregi.

Utilizarea modului ABC

Utilizați tastele 2 abc - 9 wxyz pentru a introduce textul dorit.

1. Apăsați tasta corespunzătoare literei dorite:

- O dată pentru prima literă
- De două ori pentru a doua literă
- Şi aşa mai departe

2. Pentru a insera un spațiu, apăsați o dată tasta de navigare dreapta ▶. Pentru a şterge litere, apăsați tasta C. Apăsați şi mențineți apăsată tasta C pentru a şterge integral textul.

Notă

Pentru informații despre caracterele disponibile la utilizarea tastelor numerice, consultați tabelul de mai jos.

Tastă	Caractere în ordinea afişării	
	Majusculă	Minusculă
1	.,?!'"1-()@/:_	.,?!'"1-()@/:_
2 abc	A B C 2 À Â Æ Ç	a b c 2 à â æ ç
3 def	D E F 3 É È Ê Ë	d e f 3 é è ê ë
4 ghi	G H I 4 Î Ï	g h i 4 î ï
5 jkl	J K L 5	j k l 5
6 mno	M N O 6 Ñ Ô Ö Œ	m n o 6 ñ ô ö œ
7 pqrs	P Q R S 7	p q r s 7
8 tuv	T U V 8 Û	t u v 8 û
9 wxyz	W X Y Z 9 Ŵ Ŷ	w x y z 9 ŵ ŷ
0 ±	Spațiu, 0	Spațiu, 0

Notă

Caracterele atribuite tastelor, precum şi ordinea în care acestea vor apărea, depind de limba selectată în opțiunea Metodă de introducere. Tabelul de mai sus prezintă setul de caractere pentru limba engleză.

Utilizarea modului 123 (Numeric)

Modul 123 vă permite să introduceți numere într-un mesaj text (de exemplu, un număr de telefon). Apăsați tastele corespunzătoare cifrelor dorite înainte de a comuta manual la modul dorit de introducere a textului.

Utilizarea modului Simbol

Modul Simbol vă permite introducerea a diverse simboluri şi caractere speciale. Pentru a introduce un simbol, selectați **Opțiuni** → **Inserați** → **Simbol**. Utilizați tastele de navigare şi pe cele numerice pentru a selecta simbolul dorit şi apăsați tasta OK.

Selectarea funcțiilor şi a opțiunilor

Telefonul dvs. oferă o gamă variată de funcții care vă permit să îl personalizați. Aceste funcții sunt organizate în meniuri şi submeniuri, accesate prin intermediul celor două taste rapide marcate. Fiecare meniu şi submeniu vă permit să vizualizați si să modificați setările unei anumite funcții.

Rolurile tastelor rapide variază în funcție de context; eticheta de pe ultima linie a ecranului, poziționată deasupra fiecărei taste, indică rolul curent.

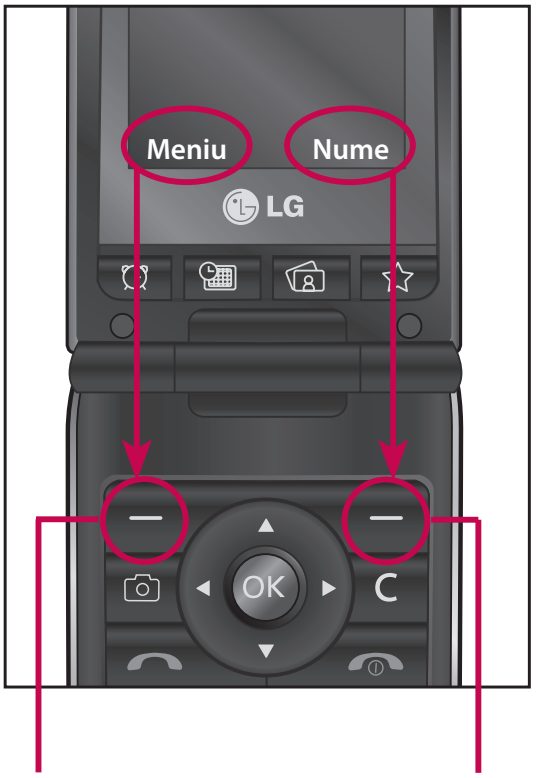

Apăsați tasta rapidă stânga pentru a accesa meniul disponibil.

Apăsați tasta rapidă dreapta pentru a accesa lista de Nume.

Meniul Apelare

Telefonul dvs. dispune de un număr de funcții de control pe care le puteți utiliza în timpul unui apel. Pentru a accesa aceste funcții în timpul unui apel, apăsați tasta rapidă stânga [Opțiuni].

În timpul unui apel

Meniul afişat pe ecranul telefonului în timpul unui apel este diferit de meniul principal afişat în modul de inactivitate, iar opțiunile disponibile sunt descrise mai jos.

Efectuarea unui al doilea apel

(setare dependentă de rețea)

Puteți căuta şi apela numărul din **Contacte** pentru a efectua un al doilea apel.

Comutarea între două apeluri

Pentru a comuta între două apeluri, apăsați tasta sau tasta rapidă stânga, apoi selectați **Comutați**.

Meniul Apelare

Răspunsul la un apel recepționat

Pentru a răspunde la un apel recepționat când telefonul sună, apăsați tasta . Telefonul vă poate avertiza dacă recepționați un apel în timp ce sunteți implicat deja într-o convorbire.
În difuzor se va auzi un ton, iar pe afişaj va apărea cel de-al doilea apel aflat în aşteptare.

Această caracteristică, denumită **apel în aşteptare**, este disponibilă numai dacă este acceptată de rețea. Pentru detalii despre modul de activare şi dezactivare a acesteia, consultați caracteristica Apel în aşteptare.

Dacă opțiunea **Apel în aşteptare** este activată, puteți să plasați în aşteptare primul apel şi să răspundeți la al doilea, apăsând tasta rapidă stânga sau tasta de trimitere.

Respingerea unui apel recepționat

Puteți respinge un apel recepționat fără a răspunde la acesta, prin apăsarea tastei .

În timpul unei convorbiri, puteți respinge un apel recepționat apăsând tasta .

Dezactivarea microfonului

Puteți dezactiva microfonul în timpul unui apel prin apăsarea tastei rapide dreapta [Fără sonor]. Redarea sonorului poate fi reluată prin apăsarea tastei rapide dreapta [Sonor pornit]. Când telefonul este în modul Mut, apelantul nu vă poate auzi, dar dvs. îl auziți.

Tonuri DTMF în timpul apelului

Pentru a activa transmiterea tonurilor DTMF în timpul apelului (de ex. pentru a utiliza telefonul cu un panou de comutare automat), apăsați tasta [Opțiuni], apoi selectați Activare DTMF. Selectați Dezactivare DTMF pentru a dezactiva tonurile DTMF. În mod normal, tonurile DTMF sunt activate.

Apeluri în conferință

Serviciul pentru apeluri de tip conferință vă oferă posibilitatea de a purta simultan o conversație cu mai mulți apelanți, dacă operatorul de rețea permite această caracteristică.

O conferință poate fi stabilită numai dacă aveți un apel activ şi unul în aşteptare, după ce ați răspuns în prealabil la ambele.

După stabilirea unei conferințe, pot fi adăugate, deconectate sau separate apeluri (separarea presupune deconectarea de la conferință, dar păstrând conectarea individuală) de către persoana care a organizat conferința. Aceste opțiuni sunt disponibile în meniul Apelare. Numărul maxim de apelanți dintr-o conferință este cinci. După inițiere, dețineți controlul conferinței şi numai dvs. puteți adăuga interlocutori la această convorbire.

Meniul Apelare

Efectuarea unui al doilea apel

Puteți să efectuați un al doilea apel când vă aflați deja în cursul unei convorbiri. Introduceți al doilea număr de telefon şi apăsați tasta .

După conectarea celui de al doilea apel, primul apel este plasat automat în aşteptare. Puteți comuta între apeluri, cu ajutorul tastei .

Stabilirea unei conferințe

Pentru a stabili o conferință, plasați un apel în aşteptare şi, cu celălalt apel activat, apăsați tasta rapidă stânga şi apoi selectați meniul Asociere din Conferință.

Activarea unei conferințe reținute

Pentru a activa o conferință în aşteptare, apăsați tasta . Alternativ, puteți apăsa tasta rapidă din stânga [Opțiuni] şi puteți selecta Conferință/Reținere toate. Ceilalți utilizatori în aşteptare vor rămâne conectați. Pentru a reveni la modul Conferință, apăsați tasta rapidă stânga [Opțiuni], urmată de Conferință.

Adăugarea apelurilor la conferință

Pentru a adăuga un apel la o conferință deja existentă, apăsați tasta rapidă din stânga, apoi selectați meniul Intrare din Apel de tip conferință.

Apelul privat în timpul unei conferințe

Pentru a purta o convorbire privată cu un apelant dintr-o conferință, afişați pe ecran numărul apelantului respectiv şi apăsați tasta rapidă stânga. Selectați meniul Privat din Conferință, pentru a-i plasa pe ceilalți apelanți în aşteptare.

Încheierea unei conferințe

Apelantul dintr-o conferință afişat pe ecran poate fi deconectat prin apăsarea tastei .

Arborele de meniu

Meniul acestui telefon poate fi afişat în două moduri. Unul din ele este afişarea sub formă de grilă, celălalt este afişarea sub formă de listă.
Reţineţi că opţiunile cu numere din meniu sunt diferite în fiecare dintre aceste vizualizări.
Telefonul este configurat în mod prestabilit să afişeze meniul sub forma unei grile, deci toate selecţiile numerelor din meniu prezentate în acest manual sunt configurate conform acestei setări.

Vă puteţi deplasa la meniul dorit utilizând tasta rapidă stânga [Meniu], tastele de navigare şi tasta [OK]. De asemenea, puteţi folosi o scurtătură apăsând pe tasta numerică corespunzătoare meniului dorit după ce apăsaţi pe tasta rapidă stânga [Meniu].

1. Divertisment
1.1 Jocuri
1.2 Aplicaţii
1.3 Profiluri de reţea

2. Istoric apeluri
2.1 Toate apelurile
2.2 Apeluri nepreluate
2.3 Apeluri efectuate
2.4 Apeluri primite
2.5 Durată apel
2.6 Costuri apel
2.7 Informaţii despre date

3. Organizator
3.1 Calendar
3.2 Memo
3.3 Obiective

4. Multimedia
4.1 Player MP3
4.2 Aparat foto
4.3 Cameră video
4.4 Radio FM
4.5 Memento vocal

5. Mesagerie

5.1 Mesaj nou
5.2 Primite
5.3 Căsuță e-mail
5.4 Schițe
5.5 De trimis
5.6 Trimise
5.7 Ascultare mesagerie vocală
5.8 Mesaje informative
5.9 Şabloane
5.0 Setări

6. Album Media

6.1 Imagini
6.2 Sunete
6.3 Videoclipuri
6.4 Altele

7. Profiluri

7.1 General
7.2 Silențios
7.3 Numai vibrații
7.4 Exterior
7.5 Căşti

8. Agendă telefonică

8.1 Căutare
8.2 Contact nou
8.3 Apelare rapidă
8.4 Grup
8.5 Copiați tot
8.6 Ştergeți tot
8.7 Setări
8.8 Informații

9. Mai mult

9.1 Ceas alarmă
9.2 Calculator
9.3 Cronometru
9.4 Convertor de unități
9.5 Ora pe glob
9.6 Servicii SIM

*. Navigator

*.1 Acasă
*.2 Yahoo!
*.3 Favorite
*.4 Introduceți adresa
*.5 Istoric
*.6 Pagini salvate
*.7 Setări
*.8 Informații

0. Conectivitate

0.1 Bluetooth
0.2 Rețea
0.3 Mod Conexiune USB

#. Setări

#.1 Data şi oră
#.2 Limbi
#.3 Afişare
#.4 Scurtături
#.5 Apel
#.6 Securitate
#.7 Mod avion
#.8 Mod economic
#.9 Resetare
#.0 Starea memoriei

Divertisment

Jocuri

Meniu 1.1

Puteţi accesa o gamă variată de jocuri de pe telefonul dvs.

Notă

Java™ este o tehnologie dezvoltată de Sun Microsystems. Există două metode de instalare pentru Java Applet.
Prin prima metodă, similar modului în care descărcaţi Java Applet utilizând browserele standard MS Internet Explorer, Java MIDlet poate fi descărcat utilizând telefonul activat pentru WAP. În funcţie de furnizorul de servicii, toate programele bazate pe Java, cum sunt jocurile în Java, pot fi descărcate şi rulate pe un telefon. După descărcare, programul Java poate fi vizualizat în meniul Jocuri sau Aplicaţii, de unde poate fi selectat, rulat sau şters. Fişierele programului Java salvate în telefon sunt în format .JAD sau .JAR.

Notă

Fişierul JAR este un format comprimat al programului Java, iar fişierul JAD este un fişier de descriere, care conţine toate informaţiile detaliate. Din reţea, înainte de descărcare, puteţi vedea toate descrierile de fişiere detaliate din fişierul JAD.

În a doua metodă, puteţi utiliza aplicaţia Java Applet existentă în memoria externă.
Accesaţi Personale -> Memorie externă -> Altele şi selectaţi fie fişierul .jad, fie fişierul .jar al Java Applet pe care doriţi să îl instalaţi în telefon.

Atenție

Numai programele în J2ME (Java 2 Micro Edition) vor rula pe un telefon. Programele bazate pe J2SE (Java 2 Standard Edition) vor rula numai pe PC.

Aplicații

Meniu 1.2

La selectarea meniului Aplicații este afişat ecranul de încărcare Java. Puteți selecta şi accesa uşor alte aplicații în acest meniu. Pentru mai multe detalii, contactați furnizorul de servicii.

Profiluri de rețea

Meniu 1.3

Meniul Profiluri de rețea vă permite să vizualizați informațiile despre rețea utilizate pentru conectarea la Internet. Puteți activa sau adăuga profiluri noi.

Istoric apeluri

Puteți vizualiza înregistrarea apelurilor nepreluate, recepționate şi a ultimelor apeluri efectuate numai dacă rețeaua acceptă CLI (Calling Line Identification - Identificare linie de apelare) în zona de utilizare a acestor servicii.

Numărul şi numele (dacă sunt disponibile) sunt afişate împreună cu data şi ora efectuării apelului. De asemenea, puteți vedea de câte ori ați sunat.

Toate apelurile Meniu 2.1

Puteți vizualiza toate listele de apeluri efectuate sau primite.

Apeluri nepreluate Meniu 2.2

Vă permite vizualizarea înregistrărilor apelurilor nepreluate, precum şi efectuarea unui apel, trimiterea unui mesaj şi salvarea unuia din aceste numere în lista de contacte.

Apeluri efectuate Meniu 2.3

Vă permite vizualizarea înregistrărilor apelurilor efectuate, precum şi efectuarea unui apel, trimiterea unui mesaj şi salvarea unuia din aceste numere în lista de contacte.

Apeluri primite Meniu 2.4

Vă permite vizualizarea înregistrărilor apelurilor primite, precum şi efectuarea unui apel, trimiterea unui mesaj şi salvarea unuia din aceste numere în lista de contacte.

Durată apel Meniu 2.5

Utilizați această opțiune pentru a vizualiza durata apelurilor recepționate şi efectuate.
De asemenea, puteți reseta cronometrele pentru apeluri.

Sunt disponibile următoarele contoare de apeluri:

- **Ultimul apel**: Durata ultimului apel

- **Toate apelurile:** Durata totală a tuturor apelurilor efectuate şi recepționate de la ultima resetare a contorului.
- **Apeluri efectuate:** Durata apelurilor efectuate
- **Apeluri primite**: Durata apelurilor recepționate

Costuri apel

Meniu 2.6

Vă permite să verificați costul pentru ultimul apel şi pentru toate apelurile.

Pentru a verifica setările pentru cost, trebuie să consultați următoarele meniuri.

- **Ultimul apel:** Acest serviciu de rețea vă permite să limitați costul apelurilor dvs., prin selectarea unităților de facturare. Dacă selectați Citire, este afişat numărul unităților rămase. Dacă selectați Modificare, puteți modifica limita de facturare.
- **Toate apelurile:** Puteți seta moneda şi prețul unitar. Pentru a obține prețurile unitare de facturare, contactați furnizorii de servicii. Pentru a selecta moneda sau unitatea în acest meniu, aveți nevoie de codul PIN2.
- **Setările costului:** Acest serviciu de rețea vă permite să vizualizați automat costul ultimelor apeluri. Dacă setarea curentă este Activat, puteți vizualiza costul ultimului apel la finalizarea acestuia.

Informații despre date

Meniu 2.7

Cu ajutorul opțiunii pentru informații GPRS puteți vizualiza volumul de date transferate în rețea.
În plus, puteți vizualiza durata conectării.

Organizator

Calendar Meniu 3.1

Puteți consulta programarea după lună. Cursorul este la data curentă, iar data înregistrată este marcată.

Fiecare apăsare a tastei	1	derulează înapoi un an.
	3 def	derulează înainte un an.
	5 jkl	comută calendarul la ziua curentă.
	*	derulează înapoi o lună.
	#	derulează înainte o lună.

Puteți vizualiza nota din planificator sau memento-ul pentru ziua selectată, apăsând tasta OK.

- **Vizualizați**: Puteți vizualiza nota din planificator sau memento-ul pentru ziua selectată.
- **Programare nouă:** Selectați această opțiune pentru a introduce o programare sau un memento nou.
- **Tonul planificatorului:** Puteți seta tonul planificatorului.
- **Toate programările:** Puteți afişa toate programările.
- **Accesați data:** Vă puteți deplasa direct la data selectată.
- **Ştergeți vechi:** Selectați această opțiune pentru a şterge notele de programare expirate, pentru care ați primit înştiințări.
- **Ştergeți tot:** Selectați această opțiune pentru a şterge toate notele de programare şi memento-urile.

Memo Meniu 3.2

Puteți adăuga un memento nou, puteți vizualiza şi gestiona memento-urile salvate.

1. Dacă intrarea este goală, apăsați tasta rapidă stânga [Nou] şi introduceți conținutul memento-ului. Puteți seta memento-ul în listă apăsând tasta rapidă stânga [Opțiuni] şi selectând [Salvați].
2. Dacă aveți memento-uri salvate, puteți accesa următoarele opțiuni cu ajutorul tastei rapide stânga [Opțiuni] : **Vizualizați**, **Ştergeți**, **Memento nou**, **Trimiteți prin**, **Editare**, **Ştergere multiplă**, **Ştergeți tot**.

Notă

Dacă doriți să schimbați modul de introducere a textului, apăsați tasta # în ordine.

Obiective Meniu 3.3

Puteți vizualiza, edita şi adăuga sarcini de rezolvat. Sarcinile sunt afişate în ordine cronologică. Sarcinile care au fost finalizate şi cele nefinalizate încă sunt afişate în moduri diferite.

1. Dacă intrarea este goală, apăsați tasta rapidă stânga [Nou].
2. Introduceți **Dată limită**, **Notă**, **Prioritate** şi **Stare**.
3. După ce ați terminat de introdus date, apăsați tasta rapidă stânga [Salvați].
4. Puteți gestiona notele de făcut salvate, apăsând pe tasta rapidă stânga [Opțiuni].

Multimedia

Player MP3 Meniu 4.1

Telefonul KF300 are integrat un player MP3. Puteți asculta fişierele MP3 din telefonul dvs. cu ajutorul unei căşti compatibile sau al difuzorului integrat.

Notă

Datorită dimensiunilor reduse ale difuzorului, în anumite cazuri, semnalul audio poate fi distorsionat,în special la volum maxim sau atunci când predomină sunetele joase. În consecință, vă recomandăm să utilizați o cască stereo pentru a vă bucura de calitatea ridicată a muzicii.

Playerul acceptă următoarele formate:

- **MPEG-2 Layer III, MPEG-2.5 Layer III:** Frecvență de eşantionare între 8 KHz şi 48 KHz. Rată de biți: maxim 320 Kbps, stereo.
- **AAC**: Formatele ADIF, ADTS (frecvență de eşantionare între 8 KHz şi 48 KHz)
- **AAC+**: V1: (rată de biți 16~128 Kbps)
  V2: (rată de biți 16~48 Kbps)
  (frecvență de eşantionare între 8 KHz şi 48 KHz)

Notă

KF300 nu acceptă rata de biți variabilă pentru toate tipurile de fişiere menționate. În consecință, nu puteți schimba formatul fişierului din MP3 în AAC.

Puteți transfera fişiere MP3 de pe un PC compatibil în memoria telefonului, utilizând **Stocare în masă**.

Când conectați telefonul la PC utilizând un cablu USB, discul amovibil poate fi afişat în Windows Explorer. După ce copiați melodiile pe discul amovibil, trebuie să utilizați deconectarea în siguranță de pe sistem.

Notă

- Trebuie să copiați melodiile MP3 în folderul Sunete/MP3. Dacă încercați să copiați fișierele în alt folder, nu le veți putea vedea.
- Computerul trebuie să ruleze sistemul de operare Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000 sau Windows XP.

Toate melodiile (Meniu 4.1.1)

Puteți vedea toate fișierele muzicale.

Lista mea de redare (Meniu 4.1.2)

Puteți seta fișierele muzicale cum doriți.

Setări (Meniu 4.1.3)

- **Aleator:** Dacă selectați **Pornit**, puteți asculta melodiile în ordine aleatoare.
- **Repetare:** Acest meniu permite setarea modului de redare: **Oprit**, **Unu**, **Toate**.
- **Egalizator:** Acest meniu vă permite să ajustați modul de redare a anumitor frecvențe când ascultați muzică.
- **Aspect player:** Acest meniu vă permite să schimbați fundalul ecranului LCD principal când redați fișiere MP3.

Notă

Muzica este protejată prin copyright în tratate internaționale și legi de copyright naționale. Poate fi necesar să obțineți o permisiune sau o licență pentru reproducerea sau copierea anumitor fișiere audio. În anumite țări, legislația interzice copierea materialelor protejate, chiar și pentru uz personal. Consultați legislația națională din țara în cauză privitoare la utilizarea acestor materiale.

Aparat foto Meniu 4.2

Utilizând modulul pentru cameră foto integrat în telefonul dvs., puteți fotografia persoane. În plus, puteți trimite fotografii către alți oameni şi puteți selecta fotografii ca wallpaper.

Notă

Când utilizați camera, consumul electric creşte. Dacă nivelul acumulatorului este redus, sunt şanse să nu puteți utiliza caracteristica **Aparat foto**, reîncărcați acumulatorul înainte de utilizare.

• **Pentru a realiza o fotografie**

- Pentru a realiza fotografii clare, apăsați tasta pentru camera foto , ținând camera nemişcată.
- Ajustați corespunzător distanța față de obiectul pe care doriți să îl fotografiați (mai mult de 50 cm).
- Manevrați camera cu grijă, deoarece este vulnerabilă la şocuri şi utilizați o cârpă moale la curățarea obiectivului acesteia.
- Nu dezasamblați sau modificați camera foto, deoarece acest lucru poate conduce la incendii sau defectare.

1. Apăsați tasta pentru camera foto în modul de aşteptare.
2. Focalizați obiectul pe care doriți să-l fotografiați, apoi apăsați tasta pentru camera foto sau tasta OK.
3. Fotografia este salvată automat în folderul **Imagini** din **Album Media**. După ce ați făcut o fotografie, puteți selecta submeniurile, apăsând tasta rapidă stânga [Opțiuni].

Înainte de a face o fotografie, puteți seta următoarele opțiuni, apăsând tasta rapidă stânga [Opțiuni].

- **Rezoluție:** Vă permite să setați dimensiunea imaginii. (320*240/640*480/1280*1024/1600*1200)
- **Calitate:** Vă permite să setați calitatea imaginii la **Normal**, **Fin** şi **Super-fin**.

- **Cronometru:** Vă permite să setați perioada de întârziere (Oprit/3 secunde/5 secunde/10 secunde). Apoi, telefonul face o fotografie după durata specificată.
- **Mod de vizualizare:** Puteți seta modul de vizualizare. (Imagine întreagă/Pe tot ecranul)
- **Salvare în:** Puteți seta opțiunea de salvare pentru o fotografie. (Telefon/Exterior)
- **Captură multiplă:** Permite efectuarea succesivă a mai multor fotografii.
  (1 fotografie/3 fotografii/6 fotografii)
- **Efect:** Sunt disponibile 4 setări. (Oprit/Sepia/Mono/Negativ)
- **Balans tonuri de alb:** Vă permite să modificați setările în funcție de condițiile de mediu. (Automat/Lumină diurnă/Sursă incandescentă/Înnorat/Sursă fluorescentă/Mod nocturn)
- **Ton declanşator:** Puteți seta sunetul emis la efectuarea unei fotografii.
- **Resetare:** Vă permite să resetați setările.

Notă

- Puteți ajusta luminozitatea, utilizând ◀ , ▶.
- Funcția zoom depinde de rezoluția la care este setată camera. De exemplu, dacă rezoluția camerei este setată la valoarea maximă, nu puteți utiliza funcția zoom.

3. Fotografia este salvată automat în folderul Imagini din Album Media. După ce ați făcut o fotografie, puteți selecta submeniurile, apăsând tasta rapidă stânga [Opțiuni].

- **Fotografie nouă:** Puteți face o fotografie nouă.
- **Setați ca:** Puteți seta o fotografie ca **Fundal/ID imagine**.

- **Trimiteți prin:** Puteți trimite fotografia prin **Mesaj/Bluetooh/ Cont de e-mail**.
- **Album:** Puteți accesa folderul **Imagini** din **Album Media**.

Cameră video Meniu 4.3

Puteți înregistra şi salva un videoclip.

1. Pentru a începe înregistrarea, apăsați tasta OK. De îndată ce începe înregistrarea, se va afişa un cronometru.

Înainte de a înregistra un videoclip, puteți seta următoarele opțiuni, apăsând tasta rapidă stânga [Opțiuni].

- **Mod Video:** Vă permite trimiteți fişiere video prin **MMS** sau **General**.
- **Rezoluție:** Vă permite să setați dimensiunea. (176 x 144/320 x 240)
- **Calitate:** Vă permite să setați calitatea imaginii la **Normal**, **Fin** şi **Super-fin**.
- **Salvare în:** Puteți seta opțiunea de salvare pentru un videoclip. (Telefon/Exterior)
- **Efect:** Sunt disponibile 4 setări. (Oprit/Sepia/Mono/Negativ)
- **Balans tonuri de alb:** Vă permite să modificați setările în funcție de condițiile de mediu. (Automat/Lumină diurnă/Sursă incandescentă/Înnorat/Sursă fluorescentă)
- **Resetare:** Vă permite să resetați setările.

2. Pentru a încheia înregistrarea, apăsați tasta rapidă stânga [Stop]/ tasta de confirmare/tasta rapidă pentru cameră.
3. Videoclipul pe care l-ați înregistrat este salvat automat în folderul **Videoclipuri** din **Album Media**. După ce ați înregistrat un videoclip, puteți selecta submeniurile, apăsând tasta rapidă stânga [Opțiuni].

- **Videoclip nou:** Puteți înregistra un videoclip nou.
- **Redare:** Puteți reda videoclipul înregistrat.
- **Trimiteți prin:** Puteți trimite fotografia prin **Mesaj/Bluetooth/ Email. Cont de e-mail.**
- **Album:** Puteți accesa folderul **Videoclipuri** din **Album Media**.

Radio FM Meniu 4.4

1. Conectați casca la telefon.
2. După pre-setarea canalelor radio, puteți schimba canalul apăsând tasta numerică corespunzătoare (apăsare scurtă).
3. Puteți accesa următoarele meniuri de opțiuni apăsând tasta rapidă stânga [Opțiuni].

- **Editare canal**: Puteți regla frecvența şi schimba postul de radio din canalul selectat. Puteți schimba frecvența cu tastele de navigare stânga/dreapta şi tastele numerice.
- **Scanare automată:** Dacă selectați opțiunea Pornit pentru "Scanare automată acum?", postul de radio va fi setat automat. Când apare mesajul pop-up "Salvați acest post?", dacă selectați Da, frecvența selectată va fi stocată.
- **Resetare canale:** Puteți şterge toate canalele pe care le-ați salvat.
- **Ascultare prin Bluetooth:** Selectați această opțiune pentru a asculta postul de radio prin Difuzor ureche/ Cască cu fir/Bluetooth în [Opțiuni].

Memento vocal

Meniu 4.5

Puteți înregistra un memento vocal.

1. Apăsați tasta OK pentru a începe înregistrarea. După începerea înregistrării, afişarea mesajului "**Înregistrare**" şi a duratei de înregistrare, vorbiți în microfon.
2. Dacă doriți să terminați înregistrarea, apăsați tasta rapidă stânga [Stop]. Fişierul înregistrat este salvat automat în folderul **Sunete** din **Album Media**.
3. Dacă apăsați tasta rapidă stânga [Opțiuni], puteți selecta următoarele submeniuri:

- **Înregistrare vocală nouă:** Puteți începe o înregistrare vocală nouă.
- **Redare:** Puteți reda memento-ul vocal înregistrat.
- **Trimiteți prin:** Puteți trimite fotografia prin **Mesaj/Bluetooth/E-mail**.
- **Album:** Puteți accesa folderul **Sunete** din **Album Media**.

Mesaj nou Meniu 5.1

Acest meniu conține funcțiile pentru SMS (Short Message Service - Serviciul de mesaje scurte), MMS (Multimedia Message Service - Serviciu de mesagerie multimedia), E-mail, precum şi mesajele serviciului de rețea.

Mesaj (Meniul 5.1.1)

Puteți scrie şi edita mesaje.

1. Intrați în meniul **Mesaj nou**, apăsând tasta rapidă stânga [OK].
2. Dacă doriți să scrieți un mesaj nou, selectați **Mesaj**.
3. Pentru a facilita introducerea textului, utilizați T9.
4. Apăsați tasta rapidă stânga [Opțiuni] pentru a ataşa următoarele.

Opț.

- **Trimitere către:** Permite trimiterea de mesaje text.

1. Introduceți numerele destinatarilor.
2. Apăsați tasta de navigare jos pentru a adăuga mai mulți destinatari.
3. Puteți adăuga numere de telefon la lista de contacte.
4. Apăsați tasta rapidă stânga [Opțiuni] şi selectați **Trimitere** după introducerea numerelor. Mesajul va fi salvat automat, în folderul **Trimise**. Dacă mesajul nu a fost trimis, va rămâne în **Outbox**, cu starea Nereuşit.

- **Inserați**

  Puteți adăuga următoarele elemente: Imagine, Sunet, Videoclip, Simbol, Şablon text, Emoticon, Fotografie nouă, Înregistrare vocală nouă, Videoclip nou, Nume & număr, Planşă nouă, Subiect, Mai mult (Contact, Cartea mea de vizită, Planificator, Memo, Obiective).

Mesagerie

- **Salvați în Schițe:** Permite stocarea mesajelor în **Schițe**.
- **Previzualizare:** Puteți previzualiza mesajele multimedia pe care le-ați compus.
- **Vizualizare ataşament:** (Meniu dinamic) Puteți vizualiza listele de ataşamente.
- **Durata planşei:** Puteți seta durata de afişare a diapozitivelor din mesajele multimedia.
- **Ştergeți:** Puteți şterge diapozitivul, subiectul şi fişierul media ataşat (imagine, videoclip, sunet şi ataşament)
- **Setare T9:** Activați sau dezactivați modul de introducere T9, selectând Pornit/Oprit.
- **Limbă scriere:** Selectați limba pentru modul de introducere T9.
- **Cuvânt T9 nou:** Selectați un **Cuvânt T9 nou** pentru a introduce un cuvânt nou în dicționar.
- **Ştergeți textul:** Puteți şterge textul când scrieți mesajul.
- **Ieşire:** Dacă selectați **Ieşire** în timp ce scrieți un mesaj, puteți încheia mesajul curent şi puteți reveni în meniul Mesaj nou. Mesajul scris nu este salvat.

Notă

Dacă selectați imaginea (200K) când compuneți mesajul multimedia, încărcarea va dura cel puțin 3 secunde. Mai mult, nu puteți activa nici o tastă pe durata încărcării. După 3 secunde veți putea scrie mesaje multimedia.

E-mail (Meniu 5.1.2)

Pentru a trimite/primi un e-mail, trebuie să configurați contul de e-mail.

1. Tastați subiectul mesajului de e-mail şi apăsați tasta OK.
2. După scrierea unui mesaj de e-mail, apăsați tasta rapidă stânga [Opțiuni]. Puteți accesa următoarele meniuri de opțiuni.

- **Trimiteți către:** Introduceți adresa de e-mail sau selectați adresa de e-mail din lista de contacte.
- **Inserați:** Puteți adăuga un element de tip **Simbol**/**Şablon text**/**Nume & număr**.
- **Ataşamente:** Puteți adăuga următoarele elemente: **Imagine**/**Videoclip**/**Sunet**/**Fotografie nouă**/**Videoclip nou**/**Înregistrare vocală nouă**/**Contact**/**Cartea mea de vizită**/**Planificator**/**Memo**/**Obiective** /**Altele**.
- **Salvați în Schițe:** Selectați această opțiune pentru a salva mesajul în **Schițe**.
- **Editați subiectul:** Puteți edita subiectul.
- **Previzualizare:** Puteți previzualiza mesajul de e-mail pe care l-ați scris.
- **Setare T9:** Activați sau dezactivați modul de introducere T9, prin selectarea opțiunii **Pornit/Oprit**.
- **Limbă scriere:** Selectați limba pentru modul de introducere T9.
- **Cuvânt T9 nou:** Selectați un **Cuvânt T9 nou** pentru a introduce un cuvânt nou în dicționar.
- **Ştergeți textul:** Permite ştergerea în întregime a textului din e-mail.
- **Ieşire:** Dacă selectați **Ieşire** în timp ce scrieți un mesaj, puteți încheia mesajul curent şi puteți reveni în meniul **Mesagerie**. Mesajul scris nu este salvat.

3. După ce ați terminat de scris un mesaj de e-mail, apăsați tasta rapidă stânga şi selectați **Trimiteți către**.

4. Introduceţi adresele de e-mail ale destinatarilor în câmpurile Către, Cc sau Cci. Puteţi căuta contactele, apăsând tasta rapidă stânga [Opţiuni].
5. Apăsaţi tasta rapidă stânga [Opţiuni] şi selectaţi Trimitere pentru a trimite mesajul de e-mail.

Notă

- Introduceţi adresa de e-mail de referinţă, la care se vor redirecţiona e-mailurile, în câmpul Cc (Copie carbon).
- Introduceţi în câmpul Cci (Copie carbon invizibilă) o adresă de e-mail de referinţă, ascunsă, către care vor fi direcţionate e-mailurile, fără a fi afişate informaţiile privind acest fapt.
- Pentru adresa destinatarului (Către), adresa de referinţă (Cc) şi adresa de referinţă ascunsă (Cci) se pot selecta numai adrese de e-mail valide. Dacă a fost specificată o adresă de e-mail, va apărea un alt câmp în care puteţi specifica altă adresă. Puteţi specifica până la 20 de destinatari pentru câmpurile de adresă Către, Cc, Cci.

Primite

Meniu 5.2

Veţi fi înştiinţaţi când aţi primit mesaje. Acestea vor fi stocate în Primite.

Dacă telefonul afişează '**Spaţiu insuficient pentru mesaj SIM**', trebuie să ştergeţi numai mesajele SIM din Inbox.

❊ Mesaj SIM

Mesaj SIM înseamnă mesaj stocat în mod excepţional pe cartela SIM.

Pentru mesajele de înştiinţare multimedia, trebuie să aşteptaţi descărcarea şi procesarea mesajului.

Pentru a citi un mesaj, selectaţi unul din mesaje, apăsând tasta rapidă stânga [Opţiuni].

Sunt disponibile opțiunile următoare.

- **Vizualizați:** Puteți vizualiza mesajele primite.
- **Răspuns:** Puteți răspunde expeditorului.
- **Ștergeți:** Puteți șterge mesajul curent.
- **Redirecționare:** Puteți redirecționa mesajul selectat către alt destinatar.
- **Returnați apelul:** Puteți apela expeditorul mesajului.
- **Salvați numărul:** Puteți salva numărul de telefon al expeditorului în lista de contacte.
- **Informații:** Puteți vizualiza informații despre mesajele primite.
- **Ștergere multiplă:** După ce selectați mesajele pe care doriți să le eliminați, le puteți șterge.
- **Ștergeți toate mesajele citite:** Puteți șterge toate mesajele citite.
- **Ștergeți tot:** Puteți șterge toate mesajele.

Căsuță e-mail Meniu 5.3

Când accesați acest meniu, puteți fie să vă conectați de la distanță la căsuța dvs. poștală pentru a vă prelua noile mesaje de e-mail, fie să vizualizați mesajele de e-mail preluate anterior, fără a vă conecta la serverul de e-mail.

Schițe Meniu 5.4

Utilizând acest meniu, puteți preseta maxim cinci mesaje multimedia pe care le utilizați cel mai frecvent. Acest meniu afișează lista mesajelor multimedia presetate.

Sunt disponibile opțiunile următoare.

- **Vizualizați**: Puteți vizualiza mesajele multimedia.
- **Editare**: Permite modificarea mesajului selectat.
- **Ştergeţi:** Permite ştergerea mesajului selectat.
- **Informații:** Puteți vizualiza informații despre mesajul ales.
- **Ştergere multiplă:** După selectarea mesajelor pe care doriți să le ştergeţi, apăsați tasta OK şi puteţi şterge mesajele selectate.
- **Ştergeţi tot**: Permite ştergerea tuturor mesajelor din director.

De trimis Meniu 5.5

În acest meniu, puteți vizualiza lista şi conținutul mesajelor trimise/retrimise/în aşteptare/cu expediere eşuată şi puteţi verifica dacă transmiterea acestora s-a realizat cu succes.

După ce mesajul a fost trimis cu succes, va fi mutat în caseta Trimise.

Sunt disponibile opțiunile următoare.

- **Vizualizați:** Puteți vizualiza mesajul.
- **Ştergeţi:** Puteţi şterge mesajul.
- **Retrimitere:** Puteți retrimite mesajul selectat.
- **Editare:** Permite modificarea mesajului selectat.

- **Informații:** Puteți verifica informațiile despre fiecare mesaj.
- **Ştergere multiplă:** Selectați şi ştergeți mesajele selectate.
- **Ştergeți tot:** Puteți şterge toate mesajele din folder.

Trimise

Meniu 5.6

Acest meniu vă permite să vizualizați mesajele trimise. Puteți verifica ora la care a fost trimis mesajul şi conținutul acestuia.

Ascultare mesagerie vocală

Meniu 5.7

Acest meniu vă oferă o modalitate rapidă de accesare a centrului de mesaje vocale (dacă această caracteristică este oferită de rețea). Pentru a putea utiliza această caracteristică, trebuie să introduceți numărul serverului de voce obținut de la operatorul de rețea.

După selectarea acestui meniu, apăsați tasta rapidă stânga [OK] pentru a asculta mesageria vocală. De asemenea, pentru a asculta mesageria vocală puteți menține apăsată tasta 1 în modul de aşteptare.

Notă

Când primiți un mesaj vocal, telefonul afişează pictograma şi emite o alertă. Pentru a vă configura corect telefonul, solicitați operatorului de rețea detalii despre acest serviciu.

Mesaje informative

Meniu 5.8

(În funcție de rețea şi abonament)

Mesajele serviciului de informații sunt mesaje text trimise de rețea către echipamentele GSM. Aceste mesaje oferă informații generale, cum ar fi prognoza meteo, informații despre trafic, companii de taximetre, farmacii sau cotații la bursă.

Mesagerie

Fiecare tip de informație are asociat un număr; astfel, puteți contacta furnizorul de servicii, cu condiția să fi introdus un anumit număr pentru informațiile dorite.

La primirea unui mesaj de la serviciul de informații, fie veți vedea un mesaj pop-up care vă va indica recepționarea unui mesaj, fie mesajul de la serviciul de informații va fi afişat automat.

Pentru a vizualiza din nou mesajul sau dacă nu sunteți în modul de aşteptare, urmați secvența de mai jos;

Citire (Meniu 5.8.1)

1. Dacă ați recepționat mesaje informative şi selectați **Citire** pentru a vizualiza un mesaj, acesta este afişat pe ecran. Puteți citi un alt mesaj prin derularea tastelor de navigare stânga sau dreapta.
2. Mesajul va fi afişat până când este accesat alt mesaj.

Subiecte (Meniu 5.8.2)

(În funcție de rețea şi abonament)

Puteți vedea numerele mesajelor de la serviciul de informații pe care le-ați adăugat. Dacă apăsați tasta rapidă stânga [Opțiuni], puteți edita şi şterge categoria de mesaje informative pe care ați adăugat-o.

Puteți selecta numerele mesajelor de la serviciul de informații din lista activă. Dacă activați un număr al serviciului de informații, puteți primi mesaje trimise de la numărul respectiv.

Şabloane Meniu 5.9

Şabloane text (Meniu 5.9.1)

Aveţi 6 şabloane de text, precum cele de mai jos:

- **Ugrent! Contactaţi-mă.**
- **întârzii. Voi ajunge la**
- **Unde eşti acum?**
- **Sunt pe drum.**
- **Foarte urgent. Te rog să mă suni.**
- **Te iubesc.**

Sunt disponibile opţiunile următoare.

- **Vizualizaţi:** Puteţi vizualiza şabloanele selectate.
- **Editare:** Utilizaţi această opţiune pentru a scrie un mesaj nou sau pentru a edita mesajul şablon selectat din lista de şabloane text.
- **Trimiteţi prin**
  - **Mesaj:** Utilizaţi această opţiune pentru a expedia ca mesaj şablonul selectat.
  - **E-mail:** Utilizaţi această opţiune pentru a expedia prin e-mail mesajul şablon selectat.
- **Ştergeţi:** Permite ştergerea şablonului.
- **Şablon nou:** Utilizaţi această opţiune pentru a crea un şablon nou.
- **Ştergeţi tot:** Permite ştergerea tuturor mesajelor şablon.

Şabloane multimedia

(Meniu 5.9.2)

Puteţi salva un şablon multimedia nou şi puteţi edita şabloanele multimedia salvate.

După ce salvaţi şablonul nou, puteţi utiliza următoarele opţiuni.

- **Vizualizaţi:** Puteţi vizualiza şabloane multimedia.
- **Editare:** Utilizaţi această opţiune pentru a scrie un mesaj nou sau pentru a edita mesajul şablon multimedia selectat din lista de şabloane multimedia.
- **Trimitere:** Utilizaţi această opţiune pentru a expedia prin MMS mesajul şablon multimedia.
- **Ştergeţi:** Şterge şablonul multimedia.
- **Şablon nou:** Utilizaţi această opţiune pentru a crea un şablon nou.
- **Ştergeţi tot:** Permite ştergerea tuturor mesajelor multimedia.

Setări

Meniu 5.0

Mesaj text (Meniu 5.0.1)

- **Tipurile mesajelor: Text, Voce, Fax, Paging, X.400, E-mail, ERMES**
  De obicei, tipul de mesaj este setat la Text. Puteţi converti textul în diferite formate alternative. Pentru informaţii despre disponibilitatea acestei funcţii, contactaţi furnizorul de servicii.
- **Perioada de valabilitate:** Acest serviciu de reţea permite setarea perioadei în care mesajele text vor fi stocate în centrul de mesaje.
- **Raport de livrare:** Dacă îl setaţi la Pornit, puteţi verifica dacă mesajul este trimis cu succes.
- **Costul răspunsului:** La expedierea unui mesaj, permite destinatarilor să răspundă şi să adauge costul răspunsului la factura de telefon.

- **Număr centru de mesagerie:** Dacă doriți să trimiteți şi să recepționați mesajul text, trebuie să introduceți adresa centrului SMS. În mod normal, această adresă este citită automat de pe cartela SIM.
- **Codare caractere:** Suport complet/Suport redus
  - **Suport complet:** Mesajele cu caractere pe un singur bit sunt codate de obicei în alfabetul prestabilit (GSM7). Mesajele cu caractere pe doi biți sunt codificate automat în Unicode (UCS2).
  - **Suport redus:** Mesajele cu caractere pe doi biți sunt codate în mesaje cu un singur bit. Rețineți că acele caractere pe doi biți care au accent ar putea fi convertite în caractere pe un singur bit fără accent.

La mesaj multimedia

(Meniu 5.0.2)

- **Durata planşei:** Afişează durata fiecărei pagini la scrierea mesajului.
- **Ora livrării:** Trimiteți mesajul la o anumită oră.
- **Prioritate:** Puteți seta prioritatea mesajului selectat.
- **Perioadă de valabilitate:** Acest serviciu de rețea permite setarea duratei în care mesajele text vor fi stocate în centrul de mesaje.
- **Rapoarte de livrare:** Puteți seta Pornit/Oprit în aceste meniuri.
  - **Solicitare raport:** Solicitați rapoarte pentru a verifica dacă mesajele dvs. sunt trimise cu succes la destinatari.
  - **Permisiune raport:** Dacă expeditorii solicită rapoarte de livrare, puteți decide dacă se va livra sau nu un raport.

- **Raport de citire:** Puteți seta Pornit/ Oprit în aceste meniuri.
  - **Solicitare raport:** Solicitați rapoarte pentru a verifica dacă mesajele dvs. sunt citite de destinatari.
  - **Permisiune raport:** Dacă expeditorii solicită rapoarte de citire, puteți decide dacă se va livra sau nu un raport.
- **Descărcare automată:** Puteți primi mesaje multimedia automat din rețeaua de reşedință/rețeaua de roaming dacă selectați 'Automat' în acest meniu. Dacă selectați în schimb 'Manual', veți primi numai mesaje de înştiințare în Inbox, ulterior având posibilitatea de a decide să primiți mesaje multimedia în meniul de opțiuni din Înştiințări.
- **Profiluri de rețea:** Dacă selectați serverul de mesaje multimedia, puteți seta URL-ul pentru serverul de mesaje multimedia.
- **Tip de mesaje permis**
  - **Personal:** Mesaj personal.
  - **Reclame:** Mesaj comercial.
  - **Informații:** Informații necesare.

E-mail (Meniu 5.0.3)

Puteți configura setările pentru primirea şi trimiterea e-mailurilor.

Cont de e-mail (Meniu 5.0.3.1)

1. Selectați **Nou** din opțiunile de meniu **Cont de e-mail**.
2. Următoarele elemente trebuie să fie configurate.

- **Nume cont:** Puteți edita numele contului de e-mail.
- **Adresă de e-mail:** Introduceți adresa de e-mail oferită de furnizorul dvs. de servicii.
- **Nume propriu:** Introduceți un nume de utilizator.
- **Server e-mail intrare:** Introduceți adresa POP3 sau IMAP4 care recepționează mesajul dvs. de e-mail.
- **Nume de utilizator:** Vă permite să introduceți ID-ul de utilizator al serverului POP3 sau IMAP4.
- **Parolă:** Vă permite să introduceți parola de utilizator pentru serverul POP3 sau IMAP4.
- **Server e-mail ieşire:** Vă permite să introduceți adresa SMTP.
- **Autentificare mesaje de ieşire:** Puteți seta autentificarea la trimiterea mesajelor de e-mail.
- **ID server de ieşire:** Vă permite să introduceți ID-ul de utilizator pentru serverul SMTP.
- **Parolă server de ieşire:** Vă permite să introduceți parola de utilizator pentru serverul SMTP.

Prin utilizarea tastei rapide stânga [Opțiuni], puteți configura setările avansate.

- **Adresă de e-mail pt. răspuns:** Puteți seta adresa de e-mail pentru răspuns.
- **Nr. port de intrare:** Introduceți numărul portului POP3 sau IMAP4 care recepționează mesajul de e-mail.
- **Nr. port de ieşire:** Introduceți numărul de port corespunzător calculatorului care transmite mesajul dvs. de e-mail.
- **Tip protocol:** Selectați tipul de protocol. (POP3/IMAP4)

- **Con. securiz. APOP:** Decideți dacă activați sau nu conectarea securizată APOP. Dacă tipul de căsuță poştală este **IMAP4**, conectarea securizată APOP este permanent setată la **Oprit**.
- **Dimensiune maximă primire:** Setați dimensiunea fişierelor pe care le puteți primi. (50 KB/100 KB/200 KB/300 KB)
- **Salvare pe server:** Selectați **Pornit** pentru a salva mesajul de e-mail pe server.
- **Inserați semnătură:** Selectați **Pornit** pentru a vă adăuga semnătura la mesajele de e-mail.
- **Preluare descărcare:** Puteți selecta opțiunea de descărcare. (Toate/Doar anteturi)
- **Preluare automată:** Puteți configura setarea de preluare automată.

Punct de acces (Meniu 5.0.3.2)

Puteți selecta un punct de acces configurat pentru conectare la Internet.

Interval de preluare (Meniu 5.0.3.3)

Puteți selecta intervalul de preluare automată.

Semnătură (Meniu 5.0.3.4)

Vă puteți crea o semnătură.

Numărul mesageriei vocale

(Meniu 5.0.4)

Puteți primi mesaje vocale dacă furnizorul de servicii de rețea acceptă această funcționalitate. La primirea unui mesaj vocal nou, simbolul corespunzător va fi afişat pe ecran. Pentru a vă configura corect telefonul, solicitați furnizorului de servicii de rețea detalii despre acest serviciu.

Mesaj serviciu (Meniu 5.0.5)

Puteți seta opțiunea pentru a recepționa mesajul sau nu.

Mesaje informative (Meniu 5.0.6)

▶ **Carte de vizită primită**

- **Pornit:** Dacă selectați acest meniu, telefonul dvs. va primi mesaje de la serviciul de informații.
- **Oprit:** Dacă selectați acest meniu, telefonul dvs. nu va mai primi mesaje de la serviciul de informații.

▶ **Alertă**

- **Pornit:** Telefonul dvs. va emite un sunet când recepționați numere de mesaje de la serviciul de informații.
- **Oprit:** Telefonul dvs. nu va emite niciun sunet, chiar dacă sunt primite mesaje de la serviciul de informații.

▶ **Limbi**

Puteți selecta limba dorită, apăsând tasta OK. Apoi, mesajul de la serviciul de informații va fi afişat în limba selectată.

Album Media

Imagini Meniu 6.1

Pentru a vizualiza imaginea cu cât mai multe detalii, apăsați tasta OK.

Când selectați unui fişier, următoarele opțiuni vor fi afişate dacă apăsați tasta rapidă stânga [Opțiuni].

- **Vizualizați:** Puteți vizualiza fişierul selectat.
- **Ştergeți:** Ştergeți un fişier selectat.
- **Setare ca**
  - **Fundal:** Imaginea selectată curent poate fi setată ca **fundal**.
  - **ID imagine:** Imaginea selectată curent poate fi setată ca **ID imagine**.
- **Trimiteți prin:** Permite trimiterea fişierului selectat către alt dispozitiv prin **Mesaj, Bluetooth,**sau **E-mail**.
- **Fişier**
  - **Alocați nume:** Schimbă numele fişierului selectat. Nu puteți schimba extensia fişierului.
  - **Mutați în directorul:** Mutați fişierul selectat în folder.
  - **Mutare în memoria externă/ Mutare în memoria telefonului:** Mutați fişierul selectat în memoria externă (dacă este inserată) sau în memoria multimedia din telefonul dvs.
  - **Copiere în memoria externă /Copiere în memoria telefonului:** Copiați fişierul selectat în memoria externă sau în memoria multimedia a telefonului dvs.
  - **Informații:** Afişează informațiile despre fişier.

- **Tipărire prin Bluetooth:** Majoritatea fotografiilor realizate în modul Cameră foto şi descărcate prin WAP pot fi transmise prin Bluetooth către o imprimantă.
- **Spectacol de planşe:** Puteţi vizualiza o prezentare de diapozitive cu fişierele stocate de dvs.
- **Director nou:** Puteţi crea un folder nou.
- **Ştergere multiplă:** Puteţi elimina mai multe fişiere selectate.
- **Ştergeţi tot:** Ştergeţi toate fişierele din listă.
- **Sortare după:** Puteţi sorta fişierele după **Dată, Tip** şi **Nume**.
- **Vizualizare în mod miniatural/ Vizualizaţi lista:** Vă permite să setaţi tipul de vizualizare.

Sunete

Meniu 6.2

Când selectaţi unui fişier, următoarele opţiuni vor fi afişate dacă apăsaţi tasta rapidă stânga [Opţiuni].

- **Redare:** Puteţi reda fişierul selectat.
- **Ştergeţi:** Ştergeţi un fişier selectat.
- **Setaţi ca:** Sunetul selectat curent poate fi setat ca **Ton de apel/Sunet apel pentru contact/Tonuri pt. mesaje**.
- **Trimiteţi prin:** Trimiteţi fişierul selectat către alt dispozitiv prin **Mesaj, Bluetooth,**sau **E-mail**.
- **Fişier**
  - **Alocaţi nume:** Schimbă numele fişierului selectat.
  - **Mutaţi în directorul:** Mutaţi fişierul selectat în folder.
  - **Mutare în memoria externă/ Mutare în memoria telefonului:** Mutaţi fişierul selectat în memoria externă (dacă este inserată) sau în memoria multimedia din telefonul dvs.

- **Copiere în memoria externă/ Copiere în memoria telefonului:** Copiați fișierul selectat în memoria externă (dacă este inserată) sau în memoria multimedia din telefonul dvs.
- **Informații:** Afișați informațiile despre fișierul selectat.

- **Director nou:** Puteți crea un folder nou.
- **Ştergere multiplă:** Puteți elimina mai multe fişiere selectate.
- **Ştergeți tot:** Ştergeți toate fişierele din listă.
- **Sortare după:** Puteți sorta fişierele după **Dată, Tip** şi **Nume**.

Videoclipuri Meniu 6.3

Este afişată lista de fişiere 3GP, 3G2 din My media\Videoclipuri din memoria multimedia. Sunt acceptate numai fişierele .3gp codate cu codecurile video MPEG4 şi h.263 şi codecul audio AMR.

Din acest folder puteți gestiona sau trimite videoclipurile salvate. Când selectați unui fişier, următoarele opțiuni vor fi afişate dacă apăsați tasta rapidă stânga [Opțiuni].

- **Deschideți:** Puteți deschide fişierul selectat.
- **Ştergeți:** Ştergeți un fişier selectat.
- **Trimiteți prin:** Trimiteți fişierul selectat către alt dispozitiv prin **Mesaj, Bluetooth,**sau **E-mail**.
- **Fişier**
  - **Alocați nume:** Schimbă numele fişierului selectat. Numărul maxim de caractere este 59.

Avertisment!

*Nu puteți utiliza următoarele caractere: \ / : * ? < > |*

- **Mutați în directorul:** Mutați fişierul selectat în folder.
- **Mutare în memoria externă/ Mutare în memoria telefonului:** Mutați fişierul selectat în memoria externă (dacă este inserată) sau în memoria multimedia din telefonul dvs.
- **Copiere în memoria externă/ Copiere în memoria telefonului:** Copiați fişierul selectat în memoria externă (dacă este inserată) sau în memoria multimedia din telefonul dvs.
- **Informații:** Afişează informațiile despre fişier.

- **Director nou:** Puteți crea un folder nou.
- **Ştergere multiplă:** Puteți elimina mai multe fişiere selectate.
- **Ştergeți tot:** Ştergeți toate fişierele din listă.
- **Sortare după:** Puteți sorta fişierele după **Dată, Tip** şi **Nume**.

Altele

Meniu 6.4

În acest folder sunt stocate alte fişiere în afară de imagini, sunete şi videoclipuri.

Profiluri

În meniul Profiluri, puteți să reglați şi să personalizați tonurile telefonului pentru diferite evenimente, medii sau grupuri de apelare.

Există cinci profiluri presetate: **General**, **Silențios**, **Numai vibrații**, **Exterior** şi **Căşti**.

Activați (Meniu 7.X.1)

1. Este afişată o listă cu toate profilurile.
2. În lista Profiluri, derulați până la profilul pe care doriți să-l activați şi apăsați tasta rapidă stânga [OK] sau tasta OK.
3. Apoi selectați **Activați**.

Personalizați (Meniu 7.X. 2)

Derulați până la profilul dorit din lista Profiluri. După ce apăsați tasta rapidă stânga sau tasta OK, selectați **Personalizare**.

Se va deschide opțiunea de setare a profilului. Efectuați setările dorite.

- **Tip alertă apel:** Setează tipul de alertă pentru apelurile recepționate.
- **Tonuri de apel:** Selectează tonul de apel dorit din listă.
- **Volumul soneriei:** Setează volumul tonului de apel.
- **Tip alertă mesaj:** Setează tipul de alertă pentru mesaje.
- **Tonuri pt. mesaje:** Selectează tonul de alertă pentru mesaje.
- **Volum mesaj:** Setează volumul tonului de mesaj.
- **Tonurile tastelor:** Selectează tonul dorit pentru tastatură.
- **Volumul tastelor:** Setează volumul tonului tastelor.

- **Tonurile clapetei:** Permite setarea tonului clapetei pentru a corespunde mediului.
- **Volumul efectelor sonore:** Permite setarea volumului pentru efectul sonor.
- **Volumului tonului de pornire/ oprire:** Permite setarea volumului pentru tonul emis la pornirea sau oprirea telefonului.

Notă
Profilurile nu pot fi redenumite.

Agendă telefonică

Căutare

Meniu 8.1

1. Selectați **Căutare** şi introduceți numele pe care doriți să îl căutați.

Notă

- Puteți accesa direct Agenda telefonică prin apăsarea tastei rapide dreapta [Agendă telefonică] în modul de aşteptare.
- Căutarea instantanee se realizează când introduceți prima literă din nume.

2. După ce ați găsit contactul dorit, puteți să apelați numărul prin apăsarea tastei Trimitere.
3. Dacă doriți să editați, să ştergeți sau să copiați o intrare, ori să adăugați voce la o intrare, selectați tasta rapidă stânga [Opțiuni].

Va fi afişat următorul meniu.

- **Vizualizați:** Puteți vizualiza fiecare intrare în detaliu.
- **Editare:** Puteți edita contactul selectat.
- **Mesaj nou:** După ce ați găsit numărul dorit, puteți trimite un **Mesaj nou** la numărul selectat.
- **Trimiteți prin:** Puteți trimite datele contactelor prin **Mesaj/Bluetooth/ E-mail**.
- **Ştergeți:** Puteți şterge o intrare.
- **Contact nou:** După selectarea locației (SIM/Telefon) în care doriți să salvați, puteți adăuga în lista de contacte.
- **Alocați apelare rapidă:** Vă permite să setați numărul selectat pentru a fi adăugat la o listă de apelare rapidă.
- **Ştergere multiplă:** Vă permite să ştergeți mai multe fişiere selectate.
- **Copiați în SIM/Copiere în memoria telefonului:** Puteți copia o intrare din SIM în telefon şi din telefon în SIM.
- **Număr principal:** Dacă un contact are mai multe numere stocate, selectați numărul utilizat mai des. Numărul principal va fi afişat primul.

Contact nou Meniu 8.2

Puteți înregistra o adresă nouă de contact. Puteți introduce numele, diferite numere de telefon şi adrese de e-mail ale noului contact. De asemenea, puteți să asignați contactul unor grupuri, să includeți o imagine, să asignați un anumit ton de apel şi să introduceți ziua de naştere pentru contactul respectiv. Puteți introduce şi administra adresele contactelor, în funcție de memoria disponibilă.

Notă

- Câmpurile de introducere a contactelor pot fi diferite când introduceți o adresă a unui contact pe cartela SIM.
- Lungimile maxime pentru numele şi numerele stocate depind de tipul cartelei SIM.

Apelare rapidă Meniu 8.3

Utilizând acest meniu, puteți gestiona apelurile rapide.

Puteți asigna orice tastă cuprinsă între 2 abc şi 9 wxyz la un nume din listă. Puteți efectua un apel direct apăsând această tastă.

1. Deschideți în prealabil **Agenda telefonică** prin apăsarea tastei rapide stânga [Agendă telefonică] în modul de aşteptare
2. Derulați la **Apelare rapidă**, apoi apăsați tasta rapidă stânga [OK].
3. Dacă doriți să adăugați un număr cu apelare rapidă, selectați <Gol> prin apăsarea tastei rapide stânga [Asignare]. Apoi puteți căuta numele în lista de contacte.
4. După asignarea numerelor cu apelare rapidă, puteți modifica şi şterge aceste intrări. De asemenea, puteți iniția apeluri sau trimite mesaje către aceste numere.

Grup Meniu 8.4

Puteţi introduce un număr maxim de membri într-un grup. În memoria telefonului există 7 grupuri prestabilite: **Familie**, **Prieteni**, **Colegi**, **VIP**, **Grup 1**, **Grup 2** şi **Grup 3**.

Selectaţi grupul pe care doriţi să îl administraţi prin apăsarea tastei rapide stânga [Opţiune]. Vor fi afişate următoarele submeniuri.

- **Afişaţi membrii:** Afişează membrii grupului selectat.
- **Ton de apel pt. grup:** Permite specificarea tonului de apel pentru apelurile membrilor grupului.
- **Simbolul grupului:** Permite selectarea pictogramei aferente grupului.
- **Adăugaţi membru:** Puteţi adăuga membri la grup.
- **Ştergeţi membru:** Puteţi elimina membrul din lista de membri ai grupului. Dar numele şi numărul de telefon vor rămâne în **Contacte**.
- **Alocaţi nume:** Puteţi schimba numele unui grup.
- **Resetaţi tot:** Vă permite să resetaţi toate contactele.

Copiaţi tot Meniu 8.5

Puteţi copia intrări de pe cartela SIM în memoria telefonului şi invers.

- **Din SIM în telefon:** Puteţi copia intrări de pe cartela SIM în memoria telefonului.
- **Din telefon în SIM:** Puteţi copia intrările din memoria telefonului pe cartela SIM.

Ştergeţi tot Meniu 8.6

Puteţi şterge toate intrările din memoria cartelei SIM sau din memoria telefonului. Această funcţie necesită codul de siguranţă.

Setări Meniu 8.7

Vizualizaţi opţiuni(Meniu 8.7.1)

Puteţi seta opţiunea de afişare pentru contact.

- **Doar nume:** Setaţi informaţiile despre contact la afişarea doar a numelui.
- **Nume & număr:** Setaţi informaţiile despre contact la afişarea numelui şi numărului.
- **Cu imagine:** Setaţi informaţiile despre contact la afişarea imaginii

Copie de siguranţă a contactelor (Meniu 8.7.2)

(în funcţie de memoria externă)

Puteţi salva date din Agenda telefonică în folderul Altele în memoria externă.

Restaurare contacte (Meniu 8.7.3)

(în funcţie de memoria externă)

Puteţi salva formatul Vcard (*.vcf) existent în Personale -> Memorie externă -> Altele în Agenda telefonică.

Agendă telefonică

Informații Meniu 8.8

Numere servicii (Meniu 8.8.1)

Puteți vizualiza lista de numere de servicii (Service Dialling Numbers - SDN) asignate de furnizorul de servicii (dacă funcția este acceptată de cartela SIM).

Număr propriu (Meniu 8.8.2) (în funcție de SIM)

Puteți salva şi verifica propriul număr de pe cartela SIM.

Cartea mea de vizită (Meniu 8.8.3)

Această opțiune vă permite să vă creați propria carte de vizită, cu numele, orice numere de telefon şi adresa de e-mail. Pentru a crea o carte de vizită nouă, apăsați tasta rapidă stânga [Nou] şi introduceți informațiile în câmpuri. Dacă doriți să editați, să ştergeți sau să trimiteți o carte de vizită, selectați tasta rapidă stânga [Opțiuni].

Ceas alarmă Meniu 9.1

Puteți seta activarea alarmei la o anumită oră.

1. Dacă nu există nicio alarmă, apăsați tasta rapidă stânga [Nou] pentru a adăuga o alarmă nouă.
2. Setați sau anulați alarma, utilizând opțiunile pentru a specifica dacă alarma este activată sau prin selectarea orei alarmei.
3. Selectați perioada de repetare: **O dată**, **Zilnic**, **Lu~Vi, Lu~Sâ, S~D.**
4. Selectați tonul de alarmă utilizând **Opțiuni** → **Sunete**. Puteți să apăsați tasta de navigare sus/jos și să selectați sunetul dorit, apoi apăsați tasta rapidă stânga [OK].
5. Editați titlul și apăsați tasta rapidă stângă [Salvare].

Calculator Meniu 9.2

Modulul Calculator vă permite efectuarea de funcții aritmetice elementare, precum adunarea, scăderea, înmulțirea și împărțirea, precum și a unor funcții științifice.

1. Puteți introduce numerele utilizând tastele numerice, iar operatorii utilizând tasta de navigare.

Notă

- Pentru a șterge greșelile sau a goli afișajul, utilizați tasta C.
- Pentru a include un separator zecimal, apăsați tasta *.
- Pentru a include paranteze, apăsați tasta #.

2. Pentru a calcula rezultatul, apăsați tasta OK.
3. După calculare, apăsați tasta rapidă dreapta pentru a reveni la starea inițială.

Cronometru Meniu 9.3

Acest meniu vă permite înregistrarea duratei care s-a scurs de la începutul unui eveniment.

1. Apăsați tasta rapidă stânga [Start] pentru a cronometra şi înregistrați durata unui tur apăsând tasta rapidă dreapta [Tur].
2. Apăsați tasta rapidă stânga [Stop] pentru a încheia înregistrarea duratei unui tur.
3. Apăsați tasta rapidă dreapta [Resetare] pentru a reveni la starea prestabilită.

Convertor de unități

Meniu 9.4

Această aplicație converteşte orice unitate de măsură în unitatea dorită. Există 7 tipuri care pot fi convertite în unități: **Valută**, **Suprafață**, **Lungime**, **Greutate**, **Temperatură**, **Volum** şi **Viteză**.

Ora pe glob Meniu 9.5

Funcția Ora pe glob oferă informații despre ora curentă în marile oraşe din lumea întreagă.

Puteți selecta următoarele opțiuni, apăsând tasta rapidă stânga [Opțiuni].

- **Schimbare fus orar:** Puteți schimba fusul orar prin selectarea oraşului.
- **Oraş nou:** Puteți adăuga oraşul dorit.
- **Ora de vară:** Puteți aplica ora de vară.

Servicii SIM Meniu 9.6

(în funcție de SIM)

Cu meniul Servicii SIM, telefonul dvs. este asigurat pentru viitor şi va accepta aplicații suplimentare la serviciile asigurate de furnizorul de servicii. Pentru mai multe informații, contactați furnizorul de servicii.

Navigator

Puteţi accesa diverse servicii WAP (Protocol pentru aplicaţii wireless) cum ar fi servicii bancare, ştiri, prognoze meteo şi informaţii despre cursele aeriene. Aceste servicii sunt concepute special pentru telefoanele mobile şi sunt întreţinute de furnizorii de servicii WAP.

Verificaţi disponibilitatea serviciilor WAP, condiţiile de taxare şi tarifele la operatorul de reţea sau la furnizorul de servicii ale cărui servicii doriţi să le utilizaţi.
Furnizorii de servicii oferă şi instrucţiuni despre modul de utilizare a acestor servicii.

După conectare, este afişată pagina iniţială. Conţinutul depinde de furnizorul de servicii. Pentru a părăsi browserul în orice moment, apăsaţi tasta . Telefonul va reveni la meniul din modul inactiv.

Navigarea utilizând browser-ul WAP

Puteţi să navigaţi pe Internet utilizând tastele telefonului sau meniul browser-ului WAP.

Utilizarea tastelor telefonului

Când navigaţi pe Internet, tastele telefonului au funcţii diferite faţă de modul Telefon.

Pictogramă	Descriere
▲ ▼	Permite derularea linie cu linie a zonei de conţinut
C	Permite revenirea la pagina precedentă
OK	Permite selectarea opţiunilor şi confirmarea acţiunilor

Utilizarea meniului browser-ului WAP

Sunt disponibile diverse opţiuni de meniu la navigarea Mobile Web.

Notă
Meniurile browser-ului WAP pot varia în funcţie de versiunea acestuia.

Navigator

Acasă Meniu *.1

Utilizat pentru conectarea la o pagină inițială. Pagina inițială va fi reprezentată de site-ul definit în profilul activat. Aceasta va fi definită de către furnizorul de servicii dacă nu ați definit-o dvs. în profilul activat.

Yahoo! Meniu *.2

Puteți accesa Serviciul de Internet Yahoo Mobile.

Favorite Meniu *.3

Acest meniu vă permite să stocați adresele URL ale paginilor Web favorite pentru a le accesa facil ulterior.

Pentru a crea un semn de carte

1. Apăsați tasta rapidă stânga [Opțiuni].
2. Selectați **Favorit nou** și apăsați tasta OK.
3. După introducerea numelui și adresei URL, apăsați tasta OK.

După selectarea unui favorit, sunt disponibile următoarele opțiuni.

- **Conectare:** Permite conectarea la semnul de carte favorit selectat.
- **Vizualizați:** Puteți vizualiza semnul de carte selectat.
- **Editare:** Puteți edita semnul de carte selectat.
- **Ștergeți:** Puteți șterge semnul de carte selectat.
- **Favorit nou:** Selectați această opțiune pentru a crea un favorit nou.

- **Director nou:** Selectați această opțiune pentru a crea un folder nou.
- **Mutați:** Puteți muta semnul de carte selectat într-un subfolder.
- **Copiați:** Puteți copia semnul de carte selectat.
- **Trimiteți URL prin:** Trimite semnul de carte selectat prin **Mesaj text/ MMS/Cont de e-mail.**
- **Ştergere multiplă:** Permite selectarea şi ştergerea semnelor de carte salvate.
- **Ştergeți tot:** Şterge toate semnele de carte.

Introduceți adresa

Meniu *.4

Vă puteți conecta direct la site-ul dorit. După ce ați introdus o adresă URL specifică, apăsați tasta rapidă stânga [Opțiuni] şi selectați **Conectare**.

Istoric

Meniu *.5

Acest meniu arată paginile parcurse recent.

Pagini salvate

Meniu *.6

Telefonul poate salva pagina afişată sub forma unui fişier offline.

Setări Meniu *.7

Puteți seta profilul, memoria cache şi securitatea pentru serviciul de Internet.

Profiluri de rețea (Meniu *.7.1)

Un profil este un set de informații despre rețea utilizat pentru conectarea la Internet.

Există profiluri implicite pentru anumiți operatori, stocate în memoria telefonului. Profilurile implicite nu pot fi redenumite.

Fiecare profil are submeniuri, după cum urmează:

- **Activați:** Permite activarea profilului selectat.
- **Vizualizați::** Puteți vedea profilul selectat.
- **Editare:** Puteți edita profilul selectat.
- **Profil nou** Puteți adăuga un profil nou.
- **Ştergeți** Permite ştergerea profilului selectat din listă.

Mod randare (Meniu *.7.2)

Puteți ajusta dimensiunile paginii URL când pagina este mai mare decât ecranul telefonului.

Cache (Meniu*.7.3)

Informațiile sau serviciile accesate sunt salvate în memoria cache a telefonului.

Notă

Memoria cache este o memorie tampon utilizată pentru salvarea temporară a datelor.

Cookies (Meniu*.7.4)

Activarea cookie-urilor vă permite stocarea cookie-urilor trimise de pe server. Dezactivarea acestei funcții va împiedica stocarea cookie-urilor pe telefonul dvs.

Certificate de securitate

(Meniu *.7.5)

Puteți vedea lista de certificate personale stocate în telefonul dvs.

Afişați imaginea (Meniu *.7.6)

Puteți selecta dacă să se afişeze sau nu imaginea în timpul navigării WAP.

Script (Meniu *.7.7)

Selectați pentru a activa sau dezactiva Javascript.

Informații Meniu *.8

Puteți vizualiza informații referitoare la versiunea browserului WAP.

Conectivitate

Bluetooth

Meniu 0.1

Bluetooth permite dispozitivelor mobile compatibile, perifericelor şi calculatoarelor aflate în proximitate să comunice direct unele cu altele, fără cabluri.

Acest telefon acceptă conectivitate Bluetooth încorporată, ceea ce permite conectarea la căşti compatibile Bluetooth, aplicații de calculator şi altele.

Notă

- Dacă utilizați sistemul LG PC Sync prin Bluetooth, puteți face schimb de date numai în cadrul agendei.
- Atunci când recepționați date de la alt dispozitiv Bluetooth, telefonul va solicita o confirmare. După confirmarea transferului, fişierul va fi copiat în telefonul dvs.
- În funcție de tip, fişierul va fi stocat în unul dintre următoarele directoare:
  - **Video (.3gp, mp4):** folderul Videoclipuri
  - **Imagine (.bmp, gif, jpg, png):** folderul Imagini
  - **Sunet (.amr, wav, aac):** folderul Sunete
  - **MP3 (.mp3):** folderul Sunete/MP3
  - **Alte fişiere (.txt, html):** folderul Altele

- **Setări Bluetooth**
  Puteți activa sau dezactiva funcția Bluetooth.
- **Dispozitive asociate**
  Puteți vizualiza toate dispozitivele cu care este împerecheat aparatul dvs. KF300. Dacă intrați în Dispozitive asociate, veți accesa opțiunile
  - **Conectare/Deconectare:** După împerecherea cu căşti mono sau stereo, trebuie să vă conectați la dispozitivul respectiv. Apoi îl veți putea utiliza.
  - **Nou:** Vă permite să căutați dispozitive Bluetooth noi şi să le adăugați în lista de dispozitive împerecheate a telefonului dvs. Când selectați Nou, telefonul dvs. va începe să caute dispozitive Bluetooth în raza sa. Derulați până la dispozitivul dorit şi apăsați tasta rapidă stânga [împer]. Apoi, vi se va solicita să introduceți o parolă. Parola poate fi orice cod pe care doriți să îl utilizați (aceeaşi parolă trebuie utilizată pentru ambele dispozitive) sau este una predefinită de producătorul dispozitivului cu care încercați să realizați împerecherea. Consultați Manualul de utilizare al dispozitivului cu care inițiați împerecherea pentru a vedea dacă acesta are deja o parolă predefinită.
  - **Setare ca autorizat/Setare ca neautorizat:** Vă permite să setați o conexiune neautorizată cu fiecare dispozitiv Bluetooth. De exemplu, dacă utilizați regulat o cască Bluetooth cu telefonul dvs., atunci setarea conexiunii drept neautorizată va conduce la conectarea automată a căştii la telefon de fiecare dată când casca este activată.
  - **Toate serviciile:** Permite vizualizarea tuturor serviciilor acceptate de dispozitivul Bluetooth.

- **Ştergeţi:** Permite ştergerea unui dispozitiv Bluetooth împerecheat.
- **Alocaţi nume:** Vă permite să schimbaţi numele dispozitivului Bluetooth împerecheat şi modul în care este afişat pe telefon.
- **Ştergeţi tot:** Permite ştergerea tuturor dispozitivelor Bluetooth împerecheate.

▶ **Setări**

- **Vizibilitatea telef. dvs.:** Indică dacă telefonul dvs. va fi sau nu vizibil pentru alte dispozitive Bluetooth.
- **Nume propriu:** Puteţi seta numele dispozitivului Bluetooth. Numele prestabilit este LG KF300.
- **Adresa dvs.:** Puteţi vizualiza adresa dispozitivului Bluetooth.

Reţea Meniu 0.2

Puteţi selecta o reţea care va fi înregistrată automat sau manual.

Selectare reţea (Meniu 0.2.1)

De obicei, selectarea reţelei este setată la **Automat**.

▶ **Automat**: Dacă selectaţi modul **Automat**, telefonul va căuta automat şi va selecta o reţea. După ce aţi selectat **Automat**, telefonul va fi setat la **Automat**, chiar dacă este închis sau pornit.

▶ **Manual:** Telefonul va căuta lista reţelelor disponibile şi vi le va afişa. Apoi, puteţi selecta reţeaua pe care doriţi s-o utilizaţi, dacă această reţea are un acord de roaming cu operatorul reţelei dvs. de reşedinţă. Telefonul vă permite să selectaţi altă reţea, dacă nu reuşeşte să acceseze reţeaua selectată.

- **Preferat:** Puteți seta o listă de rețele preferate la care telefonul va încerca să se conecteze înainte de a încerca să se conecteze la alte rețele. Această listă este creată din lista predefinită de rețele cunoscute.

Atașare GPRS (Meniu 0.2.2)

Puteți configura serviciul GPRS în funcție de diferite situații.

- **Pornire**

  Dacă selectați acest meniu, telefonul este înregistrat automat într-o rețea GPRS când îl porniți. Sunt permise transferul de date şi lansarea unei aplicații WAP sau PC dial-up creată prin conexiunea între telefon şi rețea. Când terminați aplicația, conexiunea GPRS este încheiată, dar înregistrarea rețelei GPRS rămâne.

- **Când e necesar**

  Dacă selectați acest meniu, conexiunea GPRS este stabilită când vă conectați prin WAP sau un serviciu de aplicații şi este închisă când terminați conexiunea WAP sau la aplicație.

Punct de acces (Meniu 0.2.3)

- **Vizualizați:** Puteți vedea profilul selectat.
- **Editare:** Puteți edita profilul selectat.
- **Punct de acces nou**
  - **Nume:** Puteți tasta numele rețelei.
  - **Purtător:** Puteți seta serviciul furnizorului de date. Date/GPRS

Conectivitate

<Setări date>

Este afişat numai dacă selectaţi Setări date ca Purtător/Serviciu.

- **Formaţi numărul:** Introduceţi numărul de telefon de apelat pentru accesarea porţii WAP.
- **ID utiliz.:** Identitatea utilizatorului pentru serverul dial-up (NU pentru poarta WAP).
- **Parolă:** Parola solicitată de serverul dial-up (NU de poarta WAP) pentru a vă identifica.
- **Tip apel:** Selectaţi tipul apelului de date; analog sau digital (ISDN).
- **Timp aşteptare:** Trebuie să introduceţi perioada de expirare.

După introducerea acestei valori, serviciul de navigare WAP nu va mai fi disponibil dacă nu sunt introduse sau transferate date.

- **Server principal:** Introduceţi adresa IP a serverului DNS principal pe care-l accesaţi.
- **Server secundar:** Introduceţi adresa IP a serverului DNS secundar pe care îl accesaţi.

Setările serviciului sunt disponibile numai dacă GPRS este ales ca serviciu purtător.

- **APN:** Introduceţi APN-ul pentru GPRS.
- **ID utiliz.:** Identificarea utilizatorului pentru serverul APN.
- **Parolă:** Parola solicitată de serverul APN.
- **Server principal:** Introduceţi adresa IP a serverului DNS principal pe care-l accesaţi.
- **Server secundar:** Introduceţi adresa IP a serverului DNS secundar pe care îl accesaţi.

Mod Conexiune USB

Meniu 0.3

Puteți selecta numai un mod dintre Servicii de date şi Dispozitiv USB de stocare în masă.

▶ **Stocare în masă**

Vă puteți conecta telefonul la PC ca dispozitiv de stocare USB, folosind cablul în trei moduri.

1. Conectați telefonul la PC la afişarea ecranului inactiv.
2. Conectați telefonul în timp ce acesta efectuează o operație sau o funcție de meniu, apoi treceți la ecranul inactiv.
3. Conectați telefonul în timp ce acesta efectuează o operație sau o funcție de meniu, apoi selectați meniul **Dispozitiv USB de stocare în masă**.

După ce ați terminat de utilizat memoria microSD, faceți clic pe leşire şi urmați paşii de mai jos.

> ***Atenție!***
> *Înainte de a scoate cablul, este necesar să faceți clic pe leşire. În caz contrar, integritatea datelor transferate nu este garantată.*

1. Faceți clic pe zona pentru înştiințare. [Deconectare sau eliminare hardware]
2. Selectați **Dispozitiv USB de stocare în masă**, faceți clic pe **Stop**. Va apărea următorul mesaj: **Dispozitivul USB de stocare în masă** poate fi eliminat acum în siguranță din sistem.
3. Apoi scoateți cablul.

▶ **Servicii de date**

Selectați meniul **Servicii de date** pentru a utiliza programul de sincronizare a telefonului mobil LG.

Setări

Dată şi oră Meniu #.1

Puteţi seta funcţii pentru dată şi oră.

Setaţi data (Meniu #.1.1)

Puteţi introduce data curentă.

Formatul datei (Meniu #.1.2)

Puteţi seta formatul datei: AAAA/LL/ZZ, ZZ/LL/AAAA, LL/ZZ/AAAA. (Z: Zi / L: Lună / A: An)

Setaţi ora (Meniu #.1.3)

Puteţi introduce ora curentă.

Formatul orei (Meniu #.1.4)

Puteţi seta formatul orei la 24 de ore şi la 12 ore.

Actualizare automată

(Meniu #.1.5)

Selectaţi **Pornit**, telefonul va actualiza automat data şi ora.

Limbi Meniu #.2

Puteţi schimba limba de afişare a textelor din telefon. De asemenea, această schimbare va afecta modul de introducere a limbii.

Afişare Meniu #.3

Fundal (Meniu #.3.1)

Puteţi selecta imaginile de fundal în modul de aşteptare.

Ceas (Meniu #.3.2)

Puteţi selecta formatul de ceas pentru afişarea ceasului pe ecranul intern/extern al telefonului.

Durata luminii ecranului

(Meniu #.3.3)

Puteţi seta durata iluminării ecranului.

Luminozitate (Meniu #.3.4)

Puteți seta luminozitatea ecranului LCD.

Scurtătură pt. ecranul de start (Meniu #.3.5)

Puteți seta funcții pentru 4 taste de navigare, pentru a utiliza scurtături în modul Inactiv.

Dimensiunea caracterelor (Meniu #.3.6)

Puteți schimba dimensiunea fontului pentru afişarea textelor pe telefon.

Temă (Meniu #.3.7)

Puteți seta tema de ecran care se va afişa pe ecranul principal.

Stilul meniului (Meniu #.3.8)

Telefonul are temele de meniu **Vizualizare de tip grilă** şi **Vizualizați lista**. Setați stilul meniului prin derulare şi apăsarea tastei rapide stânga [OK].

Apelare (Meniu #.3.9)

Puteți seta stilul/dimensiunea fontului pentru numerele care apar pe ecranul inițial când efectuați un apel.

Text standby (Meniu #.3.0)

Dacă selectați **Pornit**, puteți edita textul afişat în modul de aşteptare.

Numele rețelei (Meniu #.3.*)

Dacă această funcție este activată, numele rețelei va fi afişat pe ecranul LCD.

Scurtături Meniu #.4

Dacă selectați Activat, puteți edita textul care va fi afişat în modul de aşteptare.

Apel Meniu #.5

Puteți seta meniul relevant pentru un apel, apăsând tasta rapidă stânga [Selectare] în meniul **Setări**.

Redirecționare apel (Meniu #.5.1)

Serviciul de **redirecționare a apelurilor** permite redirecționarea apelurilor de voce, fax şi date către alt număr. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.

- **Toate apelurile vocale:** Permite redirecționarea necondiționată a tuturor apelurilor vocale.
- **Dacă sună ocupat:** Permite redirecționarea apelurilor vocale când telefonul este în uz.
- **Dacă nu răspund:** Permite redirecționarea apelurilor vocale la care nu răspundeți.
- **În afara ariei de acoperire:** Permite redirecționarea apelurilor vocale când telefonul este oprit sau se află în afara ariei de acoperire.
- **Toate apelurile de date:** Permite redirecționarea necondiționată către un număr cu conexiune la calculator.
- **Toate apelurile fax:** Permite redirecționarea necondiționată către un număr cu conexiune la fax.
- **Anulați tot:** Permite anularea tuturor setărilor de redirecționare a apelurilor.

Submeniurile

Meniul Redirecționare apeluri are submeniurile de mai jos.

- **Activați:** Permite activarea serviciului corespunzător.

  Către număr. mesagerie vocală: Permite retransmiterea către centrul de mesagerie. Această funcție nu este afișată în meniurile **Toate apelurile de date** și **Toate apelurile fax.**

  Către alt număr: Introduceți numărul pentru redirecționare.

  Către număr favorit: Puteți bifa 5 numere recente pentru redirecționare.

- **Anulare:** Dezactivează serviciul corespunzător.
- **Vizualizați starea:** Vizualizați starea serviciului corespunzător.

Restricționarea apelurilor

(Meniu #.5.2)

Serviciul Restricționarea apelurilor împiedică telefonul să efectueze și să recepționeze o anumită categorie de apeluri. Această funcție necesită parola de blocare a apelurilor. Puteți vedea următoarele submeniuri.

- **Toate efectuate**

  Serviciu de blocare pentru toate apelurile efectuate.

- **Apeluri internaționale efectuate**

  Serviciu de blocare pentru toate apelurile internaționale efectuate.

- **Apeluri internaționale efectuate,**

  Serviciu de blocare pentru toate apelurile internaționale efectuate în roaming

- **Toate primite**

  Serviciu de blocare pentru toate apelurile recepționate

- **Apel primit când vă aflați în roaming**

  Serviciu de blocare pentru toate apelurile recepționate în roaming

- **Anulare globală restricționări apeluri**

  Puteți anula toate serviciile de blocare.

- **Modificați parola**

  Puteți modifica parola pentru serviciul de blocare a apelurilor.

Submeniuri

- Activați

Permite trimiterea către rețea a unei solicitări de activare a restricționării apelurilor.

- Anulare

Setează restricționarea apelurilor selectate la Oprit.

- Vizualizați starea

Permite vizualizarea stării apelurilor, dacă sunt blocate sau nu.

Număr cu apelare fixă (Meniu #.5.3) (în funcție de SIM)

- Puteți restricționa apelurile efectuate către numerele de telefon selectate. Numerele sunt protejate de codul PIN2.

- **Pornit**

  Puteți restricționa apelurile efectuate către numerele de telefon selectate.

- **Oprit**

  Puteți anula funcția de apelare fixă.

- **Lista numerelor**

  Puteți vizualiza lista de numere salvate ca număr cu apelare fixă

Mod răspuns (Meniu #.5.4)

- **Deschidere clapă:** Dacă selectați acest meniu, puteți prelua un apel numai dacă deschideți clapa.
- **Cu orice tastă:** Dacă selectați acest meniu, puteți primi un apel apăsând orice tastă, cu excepția tastei de terminare şi tastei rapide dreapta.
- **Numai tasta Trimitere:** Dacă selectați acest meniu, puteți primi un apel numai apăsând tasta de trimitere.

Număr propriu (Meniu #.5.5)

(în funcție de rețea şi abonament)

- **Setat de rețea:** Dacă selectați această opțiune, puteți trimite numărul dvs. de telefon în funcție de serviciul pe două linii, respectiv pe linia 1 sau linia 2.
- **Pornit:** Puteți trimite numărul dvs. de telefon unui destinatar. Numărul dvs. de telefon va fi afişat pe telefonul destinatarului.
- **Oprit:** Numărul dvs. de telefon nu va fi afişat.

Apel în aşteptare (Meniu #.5.6) (în funcție de rețea)

- **Activați:** Dacă selectați **Activați**, puteți accepta un apel (recepționat) în aşteptare.
- **Anulare:** Dacă selectați **Anulare**, nu puteți recunoaşte apelul (recepționat) în aşteptare.
- **Vizualizați starea:** Permite afişarea stării **apelului în aşteptare**.

Alertă la minut(Meniu #.5.7)

Dacă selectați **Pornit**, puteți verifica durata apelului printr-un sunet de tonalitate joasă la fiecare minut, pe parcursul apelului.

Reapelare automată (Meniu #.5.8)

- **Pornit:** Când este activată această funcție, telefonul va încerca automat reapelarea în caz de eşec în conectarea la un apel.
- **Oprit:** Telefonul nu va încerca să reapeleze dacă nu s-a conectat la apelul inițial.

Selectați linia (Meniu #.5.9) (în funcție de SIM)

În funcție de acceptarea serviciilor pe două linii de către cartela dvs. SIM, puteți selecta linia dorită.

Trimiteți tonuri DTMF (Meniu #.5.0)

Puteți trimite tonuri DTMF în timpul unui apel activ pentru a vă verifica căsuța poştală vocală sau alte servicii telefonice automate.

Securitate Meniu #.6

Solicitare cod PIN (Meniu #.6.1)

În acest meniu puteți seta telefonul să solicite codul PIN al cartelei SIM când este pornit.

Dacă funcția este activată, vi se va solicita să introduceți codul PIN.

1. Selectați Solicitare cod PIN în meniul cu setări de siguranță şi apoi apăsați tasta rapidă stânga [OK].
2. Setați **Pornit/Oprit**.
3. Dacă doriți să schimbați setarea, trebuie să introduceți codul PIN când porniți telefonul.
4. Dacă introduceți codul PIN greşit de mai mult de 3 ori, telefonul se va bloca. Dacă PIN-ul este blocat, va trebui să introduceți codul PUK.
5. Puteți introduce codul PUK de maxim 10 ori. Dacă introduceți codul PUK greşit de mai mult de 10 ori, nu mai puteți debloca telefonul. Va trebui să contactați furnizorul de servicii.

Blocare telefon (Meniu #.6.2)

Puteți utiliza un cod de siguranță pentru a preveni utilizarea neautorizată a telefonului. De fiecare dată când porniți telefonul, vi se va solicita codul de siguranță, dacă setați blocarea telefonului la **La pornire**.

Dacă setați blocarea telefonului la **Când este schimbată cartela SIM**, vi se va solicita codul de siguranță numai când schimbați cartela SIM.

Modificați coduri (Meniu #.6.3)

PIN este o abreviere pentru Personal Identification Number (Număr de identificare personală), folosit pentru a împiedica utilizarea de către persoane neautorizate.

Puteți schimba codurile de acces: **Cod securitate**, **Cod PIN2**.

1. Dacă doriți să schimbați **codul de securitate/codul PIN2**, introduceți codul inițial şi apoi apăsați tasta rapidă stângă [OK].
2. Introduceți noul cod de siguranță/cod PIN2 şi verificați-le.

Mod avion Meniu #.7

Acesta vă permite să utilizați numai acele caracteristici ale telefonului care nu necesită utilizarea rețelei wireless când vă aflați într-un avion sau în locuri în care este interzisă utilizarea rețelelor wireless.

Dacă activați modul Aeronavă, pictograma va fi afişată pe ecran în locul pictogramei pentru semnalul de rețea.

- **Pornit:** Nu puteți efectua (sau primi) niciun apel, inclusiv apeluri de urgență, şi nu puteți utiliza alte caracteristici care necesită acoperire de rețea
- **Oprit:** Puteți dezactiva modul Avion şi reporni telefonul pentru a accesa rețeaua.

Mod economic Meniu #.8

Optați pentru activarea sau dezactivarea setărilor implicite de economisire a energiei.

Resetare Meniu #.9

Puteți inițializa toate valorile implicite din fabricație. Aveți nevoie de **codul de securitate** pentru a activa această funcție.

Starea memoriei

Meniu #.0

Puteți verifica spațiul disponibil şi utilizarea memoriei telefonului, cartelei SIM şi memoriei externe (dacă este inserată).

Accesorii

Există diverse accesorii pentru telefonul dvs. mobil. Puteți selecta aceste opțiuni în funcție de necesitățile personale de comunicare.

Acumulator standard

Microfon handsfree

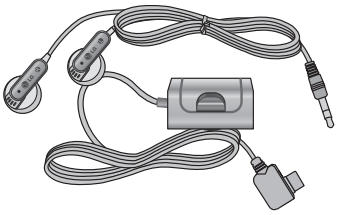

Adaptor de călătorie

Acest încărcător vă permite să încărcați acumulatorul atunci când nu vă aflați acasă sau la serviciu.

Notă

- Utilizați întotdeauna accesorii LG originale.
- Încălcarea acestei prevederi poate anula garanția.
- Accesoriile pot varia în funcție de regiune: pentru informații suplimentare, contactați compania sau agentul de servicii local.

Date tehnice

General

Nume produs: KF300

Sistem: E-GSM 900/DCS 1800/PCS 1900

Temperatura ambiantă

Max.: +55°C (descărcare)
+45°C (încărcare)

Min.: -10°C

LG Electronics Romania SRL

SC LG Electronics Romania SRL
Adresa: Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr.17-21,
Sector 1, BUCURESTI
(Baneasa Business Center)
Cod postal: 013682
Telefon: +40.21.233 24 91 / +40.21.233 24 92
Fax: +40.21.233 24 78
e-mail: lgbucha@lge.com

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Nr. 302/07.10.2008.

Noi, LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Şi LG Electronics România SRL
Sos. Bucureşti – Ploieşti, nr. 17 – 21,
Fabian Center, et. 5,
Sector I, Bucureşti, Romania
Tel: 0040 21 2332491, Fax: 0040 21 2332478

Declarăm pe propria noastră răspundere că produsul:
Marca: **LG**
Nume comercial: **KF300 , KF300c**
La care se referă această declarație este în conformitate cu cerințele esențiale şi celelalte prevederi aplicabile ale Hotărârii Guvernului nr. 88/2003 (R&TTE) şi ale Directivei 1999/5/EC (R&TTE).
Produsul este în conformitate cu următoarele standarde şi/sau alte documente normative:
EN 301 489-01 v1.6.1/ EN 301 489-07 v1.3.1
EN 301 489-17 V1.2.1;
EN 300 328 V1.6.1
EN 50360/EN 50361:2001
EN 60950-1: 2001
EN 301 511 V9.0.2

Conformitatea cu standerdele de ai sus este verificata BABT

CE 0168 – Aplicat 2008.

Dosarul tehnic al echipamentului este disponibil la: **LG Electronics Romania SRL**
Locul şi data redactării (acestei DoC): **Bucureşti, 07.10.2008**

Semnătura fabricantului sau a unei persoane autorizate: .....
Nume (complet): KAY CHOI

Calitatea (titlul): GSM BUSINESS DIRECTOR

Memo

HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE

Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as illustrated below.

How to cut

Cut out Quick Reference Guide along the cutout line. You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.

How to fold

Fold Quick Reference Guide along the perforated line so that the cover faces upwards as illustrated below.

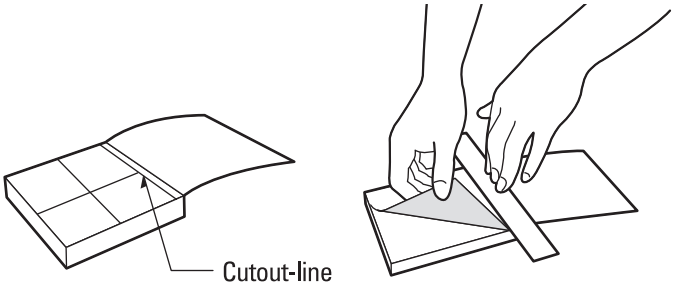

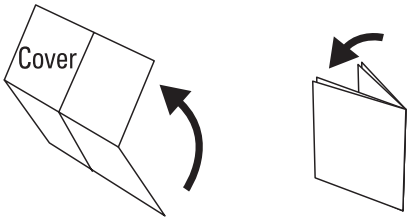

KF300

QUICK REFERENCE GUIDE

WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING
LG MOBILE PHONE

For more details, please refer to the User Guide.

Parts of the phone

1. Earpiece
2. Main LCD
3. Soft keys (Left soft key / Right soft key)
4. Camera hot key
5. Send key
6. Alpha numeric keys
7. Microphone
8. Confirm key / OK key
9. Navigation key
10. Clear key
11. End key

MP3 player

The KF300 has an integrated MP3 player built-in. You can enjoy listening to MP3 music files on your phone

using a compatible headset or via the internal loudspeaker.

You can transfer MP3 files from a compatible PC to the memory in your phone using the Mass Storage.

When you connect the phone to a PC using the USB cable and then you can show removable disk through

windows explorer. After you copy songs in removable disk, you should execute safe remove from your system.

All songs

You can see the all of music files.

My playlist

You can set the music files of your taste.

Settings

- **Shuffle:** If you select On, you can listen to the music randomly.
- **Repeat:** This menu allows to set the play mode: Off, One, All.
- **Equalizer:** This menu helps you to adjust various of environment on listening to the music.
- **Player skin:** This menu allows to change the background of main LCD on playing MP3 file.

Note

Music is copyright protected in international treaties and national copyright laws. It may be necessary to obtain permission or a license to reproduce or copy music. In some countries national law prohibits private copying of copyrighted material. Please check the national legislation of the applicable country concerning the use of such material.

Camera

Using the camera module built in your phone, you can take pictures of people. Additionally, you can send photos to other people and select photos as wallpaper.

Note

When using the camera, power consumption increases. If the battery is too low, you may not be able to use the Camera feature, please recharge the battery before use.

• To take a picture

- To take clear pictures, press the camera key while holding the camera without any movement.
- Appropriately adjust distance to the object that you want take a picture of (more than 50 cm).

1. Press the camera key in standby mode.
2. Focus on the subject to capture the image, and then press the camera key or the OK key.

Note

▶ You can adjust the brightness by using the ◀, ▶.

Video camera

1. To start recording press the OK key. As soon as it starts to record a timer will be displayed.
2. Press the left soft key[Stop]/confirm key/ camera hot key to end the recording.

FM Radio

1. Connect the headset with your phone.
2. After presetting radio channels, you can listen to other channel by pressing the corresponding number key (short press).
3. You can access the following option menus by pressing the left soft key [Options].

▶ **Edit channel:** You can adjust frequency and change the radio station in the selected channel. You can change the frequency with Left/Right navigation keys and number keys.

▶ **Auto scan:** If you select "Auto scan Now?" On, automatically set the radio channel. And When "Save this station" message will be popped up, if you select Yes, the selected frequency will be stored.

▶ **Reset all channels:** You can delete all channels you saved.

▶ **Listen via:** Select this to listen to the radio through Speaker/Wired headset/Bluetooth in the [Options].

Voice recorder

You can record a voice memo.

1. Press the OK key to start recording. Once recording is started, the message “REC” and the recording time are displayed, talk into the microphone.
2. If you want to finish recording, press the right soft key [Stop]. The recorded file is automatically saved in Sounds folder of My stuff.

Life's Good

Memo

Memo