LG
Life's Good

ITALIANO

Guida per l'utente

LG-D682

MFL68722201 (1.0)

www.lg.com

ITALIANO

Guida per l'utente

- Le schermate e le illustrazioni potrebbero essere diverse da quelle effettivamente visualizzate sul telefono.
- Alcune delle informazioni fornite in questa guida possono non essere applicabili al telefono in uso, variando a seconda del software e delle impostazioni del provider di servizi. Tutte le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Questo telefono non è indicato per persone con problemi di vista o altro tipo di disabilità, in quanto integra un tastierino con schermo a sfioramento.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Tutti i diritti riservati. LG e il logo LG sono marchi di LG Group e delle società affiliate. Tutti gli altri marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ e Play Store™ sono marchi registrati di Google, Inc.

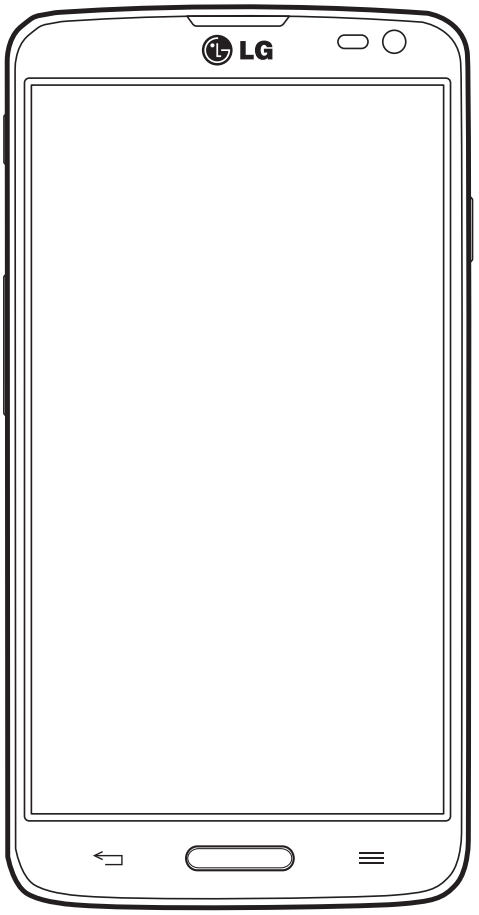

Sommario

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente 5

Avviso importante 14

Introduzione al telefono 21
- Panoramica del telefono 21
- Installazione della scheda SIM e della batteria 24
- Ricarica del telefono 26
- Utilizzo della scheda di memoria 27
- Blocco e sblocco dello schermo 29
  - Toc Toc 29

Schermata principale 31
- Suggerimenti per lo schermo a sfioramento 31
- Schermata iniziale 32
  - Personalizzazione della schermata iniziale 33
- Ritorno alle applicazioni utilizzate di recente 33
- Notifiche 34
  - Scorrere verso il basso per le notifiche e le impostazioni 34
  - Impostazioni rapide 34
  - Icone degli indicatori sulla barra di stato 35
- Tastiera sullo schermo 37
  - Immissione di lettere accentate 38

Configurazione di un account Google 39

Connessione a reti e dispositivi 40
- Wi-Fi 40
  - Connessione alle reti Wi-Fi 40
  - Attivazione della funzione Wi-Fi e connessione a una rete Wi-Fi 40
- Bluetooth 41
- Condivisione della connessione dati del telefono 42
- Wi-Fi Direct 44
- SmartShare 44
- Riproduzione dei contenuti da dispositivi nelle vicinanze 45
- Collegamento al PC tramite cavo USB 46

Chiamate 48
- Per effettuare una chiamata 48
- Come chiamare i contatti 48
- Ricezione e rifiuto di una chiamata 48
  - Quando lo schermo è bloccato 48
  - Quando lo schermo è sbloccato 48
- Regolazione del volume di chiamata 49
- Per effettuare una seconda chiamata 49
- Visualizzazione della cronologia chiamate 50
- Impostazioni chiamate 50

Rubrica 51
- Ricerca di un contatto 51
- Aggiunta di un nuovo contatto 51
- Contatti preferiti 51
- Creazione di un gruppo 52

Messaggi 53
- Invio di un messaggio 53
- Casella strutturata 54

Modifica delle impostazioni per i messaggi... 54

E-mail.....55

Gestione di un account e-mail 55
Attività con le cartelle Account.....55
Composizione e invio di e-mail 56

Fotocamera.....57

Introduzione al mirino 57
Uso delle impostazioni avanzate 58
Per scattare una foto 60
Dopo avere scattato una foto 60
Visualizzazione delle foto salvate 61

Videocamera 62

Introduzione al mirino 62
Uso delle impostazioni avanzate 63
Registrazione rapida di un video 64
Dopo la registrazione di un video 64
Per guardare i video salvati.....65
Regolazione del volume durante la visualizzazione di un video.....65

Funzione.....66

QuickMemo 66
Uso delle opzioni di QuickMemo 67
Visualizzazione del QuickMemo salvato 67
QSlide.....68
QuickTranslator 69
QuickRemote (telecomando rapido) 70
LG SmartWorld 71
Come accedere a LG SmartWorld dal telefono.....71

Multimedia 73

Galleria.....73
Visualizzazione delle immagini 73
Riproduzione dei video 74
Modifica di foto.....74
Eliminazione di foto/video 74
Uso come sfondo.....74
Video 75
Riproduzione di un filmato 75
Musica 76
Aggiunta di file musicali al telefono.....76
Trasferire i brani musicali tramite Media sync (MTP) 76
Riproduzione di un brano.....76

Utilità.....79

Impostazione della sveglia 79
Uso della calcolatrice.....79
Aggiunta di un evento al Calendario.....79
Registratore vocale.....80
Registrazione di un suono o di una voce 80
Invio di una registrazione vocale 80
Radio FM 81
Task Manager.....81
Attività.....81
Polaris Viewer 4 82
Backup LG.....82
Informazioni sul backup e sul ripristino dei dati dello smartphone 82
Backup dei dati dello smartphone 83
Pianificazione di backup automatici.....83
Ripristino dei dati dello smartphone 84

Sommario

Google+ 85
Ricerca vocale 85
Download 85

Il Web 86

Internet.....86
Utilizzo della barra degli strumenti Web .86
Visualizzazione delle pagine Web 86
Apertura di una pagina.....87
Ricerca sul Web tramite voce.....87
Segnalibro.....87
Cronologia.....87
Uso del browser a comparsa 87
Chrome 88
Visualizzazione delle pagine Web 88
Apertura di una pagina.....88
Sincronizzazione con altri dispositivi 88

Impostazioni 89

Accesso al menu Impostazioni.....89
Reti.....89
Audio.....92
Display 92
Generale.....95

Software PC (LG PC Suite).....100

Aggiornamento software del telefono .103

Aggiornamento software del telefono...103

Informazioni su questa guida per l'utente.....105

Informazioni su questa guida per l'utente 105
Marchi registrati 106
DivX 106
Dolby Digital Plus 106

Accessori 107

Risoluzione dei problemi.....108

DOMANDE FREQUENTI 112

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Il mancato rispetto di tali indicazioni può rivelarsi pericoloso o illegale

Nel caso si verifichino errori, il software integrato nel dispositivo crea un registro degli errori.

Questo strumento raccoglie solo i dati specifici dell'errore come l'intensità del segnale, la "cell ID position" quando la chiamata viene interrotta e le applicazioni caricate. Il registro viene utilizzato solo per determinare la causa dell'errore. Questi registri sono crittografati e possono essere aperti solo nei centri di riparazione LG autorizzati, nel caso sia necessario restituire il dispositivo per la riparazione.

Esposizione all'energia elettromagnetica a radiofrequenze (RF)

Informazioni sull'esposizione alle onde radio e sulla SAR (Specific Absorption Rate)

Il modello di telefono cellulare LG-D682 è stato progettato in conformità ai requisiti di sicurezza vigenti per l'esposizione alle onde radio. Tali requisiti si basano su precise indicazioni scientifiche che definiscono, tra l'altro, i margini di sicurezza necessari per salvaguardare tutte le persone, indipendentemente dall'età e dalle condizioni di salute.

- Le indicazioni sull'esposizione alle onde radio fanno riferimento a un'unità di misura detta SAR, acronimo per Specific Absorption Rate. Le prove relative ai valori SAR sono state condotte mediante un metodo standardizzato di trasmissione telefonica al massimo livello di alimentazione certificato, con qualsiasi banda di frequenza.
- Anche se si possono riscontrare differenze tra i livelli SAR nei vari modelli di telefoni cellulari LG, questi sono comunque stati progettati con un'attenzione particolare alle normative vigenti sull'esposizione alle onde radio.
- La commissione internazionale ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) raccomanda un limite SAR pari a 2 W/kg in media per dieci (10) grammi di tessuto.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

- Il valore SAR più elevato registrato per questo modello di telefono cellulare per l'uso vicino all'orecchio è stato pari a 0,307 W/kg (10 g) e pari a 0,509 W/kg (10 g) a contatto con il corpo.
- Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze quando utilizzato nella normale posizione d'uso vicino all'orecchio o posizionato a una distanza di almeno 1,5 cm dal corpo. Se una custodia, una clip per cintura o altro sostegno vengono posizionati a stretto contatto con il corpo, tali accessori non devono contenere metallo ed è importante mantenere il dispositivo a una distanza di almeno 1,5 cm dal corpo. Il dispositivo richiede una connessione ottimale alla rete per poter trasmettere file di dati o messaggi. In alcuni casi, la trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a che tale connessione diventi disponibile. Le istruzioni relative alla separazione del dispositivo dal corpo devono essere rispettate fino alla fine della trasmissione.

Manutenzione e cura del prodotto

⚠ ATTENZIONE

Usare solo batterie, caricabatteria e accessori approvati per essere utilizzati con questo modello di telefono. L'utilizzo di prodotti di terzi può risultare pericoloso ma può anche rendere nulla la garanzia applicata al telefono.

- Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi presso un centro assistenza autorizzato LG.
- La garanzia copre, a discrezione di LG, la sostituzione di parti o schede nuove o riconvertite, funzionalmente equivalenti.
- Tenere lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.
- Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o fornelli.
- Non far cadere l'apparecchio.
- Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.

- Spegnere il telefono nelle aree in cui è specificamente richiesto. Ad esempio, non utilizzare l'apparecchio all'interno di ospedali in quanto potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche sensibili.
- Non afferrare il telefono con le mani bagnate mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare seriamente l'apparecchio.
- Non ricaricare il telefono vicino a materiali infiammabili che potrebbero provocare incendi a causa del calore sviluppato dal dispositivo.
- Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del cellulare (non usare solventi come benzene, acquaragia o alcol).
- Non caricare il telefono quando si trova su superfici morbide.
- Il telefono dovrebbe essere caricato in un'area ben ventilata.
- Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
- Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.
- Non toccare il display con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il cellulare.
- Non versare liquidi sul cellulare.
- Usare gli accessori con attenzione e delicatezza. Non toccare l'antenna se non strettamente necessario.
- In caso di vetro rotto o scheggiato, non utilizzare il dispositivo, non toccare il vetro, né tentare di rimuoverlo o ripararlo. I danni al display in vetro dovuti ad abuso o utilizzo non corretto non sono coperti dalla garanzia.
- Il telefono è un dispositivo elettronico che genera calore durante il normale funzionamento. Il contatto diretto e prolungato con la pelle e l'assenza di un'adeguata ventilazione possono provocare disagi e piccole bruciature. Pertanto, è necessario maneggiare con cura il telefono durante o subito dopo l'utilizzo.
- Se il telefono si bagna, scollegarlo immediatamente e farlo asciugare completamente. Non tentare di accelerare il processo di asciugatura con una fonte di calore esterna, ad esempio un forno, un forno a microonde o un asciugacapelli.

- Il liquido presente nel telefono potrebbe modificare il colore dell'etichetta del prodotto presente all'interno del telefono. I danni al dispositivo derivanti dall'esposizione ai liquidi non sono coperti da garanzia.

Funzionamento ottimale del telefono cellulare

Dispositivi elettronici

Tutti i telefoni cellulari possono subire interferenze che influiscono sulle prestazioni.

- Non utilizzare il telefono in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Evitare di posizionare il telefono in corrispondenza di pacemaker, ad esempio nel taschino della giacca o della camicia.
- Il telefono potrebbe interferire con alcuni tipi di protesi acustiche.
- Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.
- Utilizzare il telefono a una temperatura compresa tra 0 ºC e 40 ºC, se possibile. L'esposizione del telefono a temperature estremamente alte o basse può causare danni, malfunzionamenti o perfino esplosioni.

Sicurezza in automobile

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei cellulari quando si circola sulla rete stradale.

- Non utilizzare il telefono durante la guida.
- Prestare la massima attenzione alla guida.
- Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata.
- L'energia RF può influire sul sistema elettronico del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza.
- Se il veicolo è dotato di airbag, non collocarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili o installati per evitare lesioni gravi causate dall'errato funzionamento dell'air bag.

- Durante l'ascolto della musica tramite il cellulare, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da consentire il rilevamento dei rumori circostanti. Ciò è particolarmente importante in prossimità di strade.

Come evitare danni all'udito

Per evitare eventuali danni all'udito, non ascoltare audio ad alto volume per lunghi periodi.

L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo. Si consiglia pertanto di non accendere o spegnere il telefono indossando gli auricolari e di tenere il volume di ascolto delle conversazioni e della musica a un livello ragionevole.

- Quando si utilizzano gli auricolari, abbassare il volume se non si riescono a sentire le persone nelle vicinanze o se il volume è tale da essere udito dalla persona accanto.

NOTA: L'utilizzo degli auricolari e cuffie a volume troppo elevato può causare la perdita dell'udito.

Parti in vetro

Alcune parti del dispositivo mobile sono in vetro. Se il dispositivo viene lasciato cadere su una superficie rigida o viene sottoposto a un forte impatto, il vetro potrebbe rompersi. Se ciò accade, non toccare o tentare di rimuovere il vetro. Non utilizzare il dispositivo mobile finché il vetro non viene sostituito da un provider di servizi autorizzato.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Aree a rischio di esplosione

Non utilizzare il telefono cellulare in aree dove siano in atto operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

Atmosfere potenzialmente esplosive

- Non utilizzare il telefono cellulare in prossimità di stazioni di servizio.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dell'autovettura in cui si trovano dispositivi cellulari o i relativi accessori.

A bordo di aeromobili

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- Spegnere il cellulare prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.
- Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

Bambini

Conservare il cellulare in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si consiglia di non affidarsi solo al telefono cellulare per eventuali chiamate di emergenza. Contattare il fornitore di servizi locale per conoscere la disponibilità dei servizi di emergenza nel proprio paese.

Manutenzione e informazioni sulle batterie

- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri sistemi a batteria, questo cellulare non presenta un effetto memoria in grado di compromettere le prestazioni della batteria.
- Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG, in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria.
- Non smontare né cortocircuitare la batteria.
- Tenere puliti i contatti metallici della batteria.
- Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.
- Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo, ricaricarla per ottimizzarne le prestazioni.
- Non esporre il caricabatterie alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.
- Evitare di lasciare la batteria in luoghi con temperature eccessivamente basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.
- L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni.
- Attenersi alle istruzioni del produttore per lo smaltimento delle batterie usate. Riciclare se possibile. Non smaltire tra i rifiuti domestici.
- Se è necessario sostituire la batteria, recarsi con il prodotto al centro di assistenza o al punto vendita autorizzato LG Electronics di zona.
- Quando il telefono è carico, scollegare sempre il caricabatterie dalla presa di corrente per evitare consumi energetici non necessari.
- La durata della batteria effettiva varia a seconda di configurazione di rete, impostazioni del prodotto, uso, batteria e condizioni ambientali.
- Assicurarsi che la batteria non venga a contatto con oggetti affilati come ad esempio, forbici, denti o unghie di animali. Ciò potrebbe causare incendi.

COME AGGIORNARE LO SMARTPHONE

Accesso alle ultime versioni firmware, nuove funzioni software e miglioramenti.

- **Aggiorna lo smartphone senza usare il PC. Selezionare Centro aggiornamenti > Aggiornamento software.**
- **Aggiorna lo smartphone collegandolo al PC.** Per ulteriori informazioni sull'uso di questa funzione, visitare il sito Web http://www.lg.com/common/index.jsp e selezionare il Paese e la lingua.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con il presente documento, LG Electronics dichiara che il prodotto **LG-D682** è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni in merito della Direttiva **1999/5/EC**. Una copia della Dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo **http://www.lg.com/global/declaration**

Contattare l'ufficio per informazioni sulle modalità d'uso consigliate:
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Avviso: software Open Source

Per ottenere il codice sorgente corrispondente in GPL, LGPL, MPL e altre licenze open source, visitare il sito Web http://opensource.lge.com/

Tutti i termini di licenza, le dichiarazioni di responsabilità e gli avvisi di riferimento sono disponibili per il download con il codice sorgente.

Smaltimento delle apparecchiature obsolete

1 Tutti i prodotti elettrici ed elettronici devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici installati da enti pubblici o dalle autorità locali.

2 Il corretto smaltimento dell'unità obsoleta contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute degli individui e sull'ambiente.

3 Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il municipio, il servizio di smaltimento rifiuti o il punto vendita in cui è stato acquistato il prodotto.

Smaltimento delle batterie/accumulatori

1 Questo simbolo potrebbe essere associato ai simboli chimici di mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb) se la batteria contiene più di 0,0005% di mercurio, 0,002% di cadmio o 0,004% di piombo.

2 Tutte le batterie/accumulatori devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.

3 Il corretto smaltimento di batterie/accumulatori obsoleti contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sull'ambiente, sulla salute degli individui e su tutte le altre specie viventi.

4 Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti, contattare l'ufficio del comune di residenza, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Avviso importante

Prima di iniziare a utilizzare il telefono, leggere attentamente le seguenti istruzioni.

Prima di contattare l'assistenza, verificare se i problemi riscontrati con il telefono sono descritti in questa sezione.

1. Memoria del telefono

Quando lo spazio disponibile nella memoria del telefono è inferiore al 10%, non è possibile ricevere nuovi messaggi. È necessario effettuare una verifica nella memoria del telefono ed eliminare alcuni dati, ad esempio applicazioni o messaggi, per aumentare lo spazio disponibile.

Per disinstallare le applicazioni:

1 Toccare > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Applicazioni** in DISPOSITIVO.

2 Una volta visualizzate tutte le applicazioni, scorrere e selezionare l'applicazione che si desidera disinstallare.

3 Toccare **Disinstalla**.

2. Ottimizzazione della durata della batteria

Estendere la durata della batteria tra una carica e l'altra disattivando le funzioni che non devono essere utilizzate costantemente in background. È inoltre possibile monitorare il consumo della batteria da parte delle applicazioni e delle risorse di sistema.

Per estendere la durata della batteria del telefono:

- Disattivare le comunicazioni radio qualora non in uso. Disattivare le opzioni Wi-Fi, Bluetooth o GPS, se non sono in uso.
- Ridurre la luminosità e impostare un timeout inferiore per lo schermo.

- Disattivare la sincronizzazione automatica per Gmail, Calendario, Contatti e altre applicazioni.
- Alcune delle applicazioni scaricate possono causare la riduzione della durata della batteria.

Per verificare il livello di carica della batteria:

- Toccare > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Info sul telefono** in SISTEMA > **Batteria.**

Lo stato (in carica o in uso) e il livello (percentuale di carica completata) della batteria vengono visualizzati nella parte superiore dello schermo.

Per monitorare e controllare il consumo della batteria:

- Toccare > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Info sul telefono** in SISTEMA > **Batteria** > **Utilizzo batteria**.

Il tempo di utilizzo della batteria viene visualizzato sullo schermo. Questa opzione indica il periodo di tempo trascorso dall'ultimo collegamento del telefono a una sorgente di alimentazione o, se si è attualmente collegati, quanto tempo è durato l'ultimo collegamento alla batteria. La schermata consente di visualizzare un elenco di applicazioni o servizi con il relativo consumo di batteria in ordine decrescente.

3. Prima di installare un'applicazione o un sistema operativo open source

⚠ **ATTENZIONE**

Se sul telefono si installa e si utilizza un sistema operativo diverso da quello fornito dal produttore, è possibile che si verifichino malfunzionamenti. Inoltre, il telefono non sarà più coperto da garanzia.

⚠ **ATTENZIONE**

Per proteggere il telefono e i dati personali, scaricare le applicazioni solo da fonti attendibili, ad esempio Play Store™. Se vi sono applicazioni installate in modo non corretto, il telefono potrebbe funzionare in modo errato oppure potrebbe verificarsi un errore grave. È necessario disinstallare dal telefono tali applicazioni e tutti i dati e le impostazioni associati.

4. Uso di una sequenza di sblocco

Impostare una sequenza di sblocco per proteggere il telefono. Toccare > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Blocco schermo** in DISPOSITIVO > **Seleziona il blocco dello schermo** > **Sequenza**. In questo modo, viene visualizzata una schermata che consente di creare una sequenza di sblocco. È necessario creare un Backup PIN come misura di sicurezza nel caso in cui si dimentichi la sequenza di sblocco.

Attenzione: creare un account Google prima di impostare una sequenza di sblocco e memorizzare il Backup PIN creato durante la generazione della sequenza di blocco.

⚠ **ATTENZIONE**

Precauzioni da osservare quando si utilizza una sequenza di blocco.
È molto importante ricordare la sequenza di sblocco impostata. Non sarà possibile accedere al telefono se viene utilizzata una frequenza errata per 5 volte. L'utente ha a disposizione 5 possibilità per immettere lo schema di sblocco, il PIN o la password. Se sono stati utilizzati tutti e cinque i tentativi, è possibile riprovare dopo 30 secondi.

Quando non è possibile richiamare la sequenza di sblocco, il PIN o la password: <Se non si ricorda la sequenza>

Se è stato effettuato l'accesso all'account Google sul telefono e per cinque volte non

è stata utilizzata la sequenza corretta, toccare **Hai dimenticato la sequenza?** nella parte inferiore dello schermo. Viene quindi richiesto di effettuare l'accesso con l'account Google o di immettere il Backup PIN inserito durante la creazione della sequenza di blocco.

Se sul telefono non è stato creato un account Google o se è stato dimenticato il Backup PIN, sarà necessario eseguire un ripristino completo.

<Se non si ricorda il PIN o la password>

Se non si ricorda il PIN o la password, sarà necessario eseguire una reimpostazione completa.

Attenzione: quando si effettua una reimpostazione completa, tutte le applicazioni e i dati utente vengono eliminati.

NOTA: se non è stato effettuato l'accesso con l'account Google e non si ricorda la sequenza di sblocco, sarà necessario immettere il Backup PIN.

5. Uso della reimpostazione completa (ripristino delle impostazioni predefinite)

Se le impostazioni originali del telefono non vengono ripristinate, utilizzare la reimpostazione completa (ripristino delle impostazioni predefinite) per inizializzarlo.

1. Spegnere il telefono.
2. Tenere premuto il **tasto di accensione/blocco + tasto Volume giù**.
3. Rilasciare i tasti quando viene visualizzato il logo LG, quindi tenere nuovamente premuti il **tasto di accensione/blocco + tasto Volume giù**.
4. Quando viene visualizzata la schermata RIPRISTINO INFORMAZIONI PREDEFINITE, rilasciare tutti i tasti.
5. Il telefono consentirà di selezionare la funzione di ripristino delle impostazioni predefinite nell'utilità di ripristino del sistema Android.

6 Premere il **tasto di accensione/blocco** e verranno ripristinate le impostazioni predefinite del telefono. Per annullare, premere qualsiasi altro tasto.

⚠ ATTENZIONE

Quando si effettua una reimpostazione completa, tutte le applicazioni e i dati utente, nonché le licenze DRM, vengono eliminati. Eseguire il backup di tutti i dati importanti prima di effettuare la reimpostazione completa.

Ripristino dati di fabbrica - Cancella tutti i dati sul telefono, tranne i seguenti. In caso di guasti o errori, il dispositivo potrebbe registrare informazioni sullo stato del dispositivo nel momento in cui si verifica l'errore, in un registro errori. Le informazioni registrate nel registro errori potrebbero includere dati su nomi e sull'uso delle applicazioni, posizione e numero del cellulare, stato GPS, utilizzo della memoria e altre informazioni sullo stato del dispositivo non personali. Queste informazioni vengono memorizzate sul telefono. LG può accedervi solo se il telefono viene restituito fisicamente a LG per riparazione e assistenza. Le informazioni riportate sul registro errori vengono utilizzate da LG solo per rilevare errori, riparare e migliorare i servizi e i prodotti LG.

6. Apertura e passaggio tra applicazioni

Il multitasking è facile con Android perché è possibile eseguire più applicazioni contemporaneamente. Non è necessario chiudere un'applicazione per aprirne un'altra. È possibile utilizzare e alternare diverse applicazioni aperte. Android è in grado di gestire tutte le applicazioni, chiudendole o avviandole secondo necessità ed evitando che quelle inattive consumino risorse inutilmente.

Per chiudere le applicazioni:

1 Toccare > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Applicazioni** in DISPOSITIVO > **IN ESECUZIONE**.

2 Scorrere e toccare l'applicazione desiderata, quindi toccare **Stop** per chiuderla.

NOTA: per il multitasking, tenere premuto il tasto Home per spostarsi su un'applicazione diversa da quella in uso. L'esecuzione dell'applicazione precedente non viene interrotta ma continua in background. Assicurarsi di toccare il tasto Indietro per uscire da un'applicazione una volta utilizzata.

7. Trasferimento di musica, foto e video tramite Media sync (MTP)

1 Toccare > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Archiviazione** in DISPOSITIVO per controllare i supporti di archiviazione
2 Collegare il telefono al computer utilizzando il cavo USB.
3 Verrà visualizzato l'elenco dei tipi di connessione USB sullo schermo del telefono; selezionare l'opzione **Media sync (MTP)**.
4 Aprire la cartella della memoria sul PC. È possibile visualizzare i contenuti della memoria di massa con il PC e trasferire i file.

8. Tenere il telefono verso l'alto

Tenere il telefono cellulare in posizione verticale come un normale telefono. Il telefono è dotato di un'antenna interna. Prestare attenzione a non graffiare o danneggiare la parte posteriore del telefono, per non comprometterne le prestazioni.

Quando si effettuano/ricevono chiamate o si inviano/ricevono dati, evitare di tenere la parte inferiore del telefono nel punto in cui è situata l'antenna. In questo modo, la qualità della chiamata potrebbe essere compromessa.

9. Quando lo schermo si blocca

Se lo schermo si blocca o il telefono non risponde quando si tenta di usarlo:

Tenere premuto il tasto di **accensione/blocco** per 10 secondi per spegnere il telefono. Se dopo aver effettuato tale operazione il problema non viene risolto, contattare il Centro servizi.

Introduzione al telefono

Panoramica del telefono

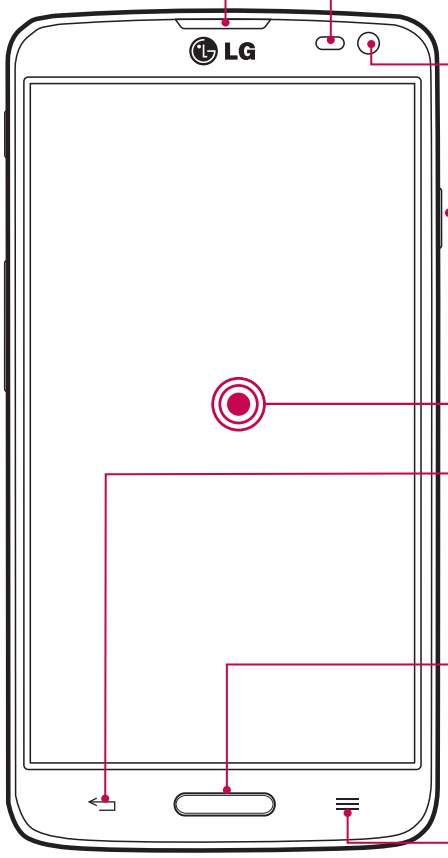

Auricolare

Sensore di prossimità

Obiettivo fotocamera anteriore

Tasto di accensione/blocco

- Tenendolo premuto, consente di accendere/spegnere il telefono.
- Pressione breve per bloccare/sbloccare lo schermo.

Schermo a sfioramento

Tasto Indietro

- Consente di tornare alla schermata precedente. Consente di uscire da un'applicazione una volta utilizzata.

Tasto Schermata iniziale

- Consente di tornare alla schermata iniziale in qualsiasi momento.

Tasto Menu

- Consente di verificare le opzioni disponibili.

NOTA: Sensore di prossimità

Quando si ricevono e si effettuano chiamate, il sensore di prossimità disattiva automaticamente la retroilluminazione e blocca lo schermo a sfioramento quando il telefono viene avvicinato all'orecchio. Grazie al blocco automatico, la batteria dura di più e si evita di attivare involontariamente lo schermo a sfioramento durante le chiamate.

Introduzione al telefono

ATTENZIONE

Non collocare oggetti pesanti sul telefono e prestare attenzione a non sedersi sul telefono, se riposto in tasca, per evitare di danneggiare il display LCD e lo schermo a sfioramento. Non coprire il sensore di prossimità del display LCD con pellicole protettive per evitarne il malfunzionamento.

ATTENZIONE

Durante la modalità in vivavoce, l'audio dell'altoparlante potrebbe essere molto alto, pertanto non avvicinare il telefono all'orecchio quando si utilizza la modalità in vivavoce per evitare danni all'udito.

Tasti volume

- **Nella schermata iniziale:** consentono di controllare il volume della suoneria
- **Durante una chiamata:** consentono di controllare il volume dell'auricolare
- **Durante la riproduzione di un brano:** consentono di controllarne il volume in maniera continua

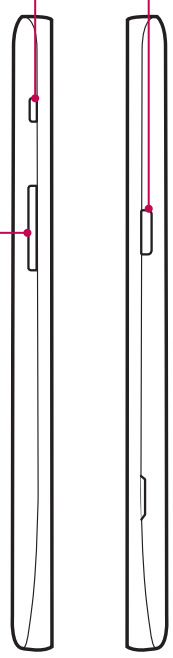

Tasto rapido

Tasto di accensione/blocco



Jack auricolare

LED IR

Microfono

Penna Rubberdium™

Altoparlante

Caricabatterie/ Porta USB

Microfono

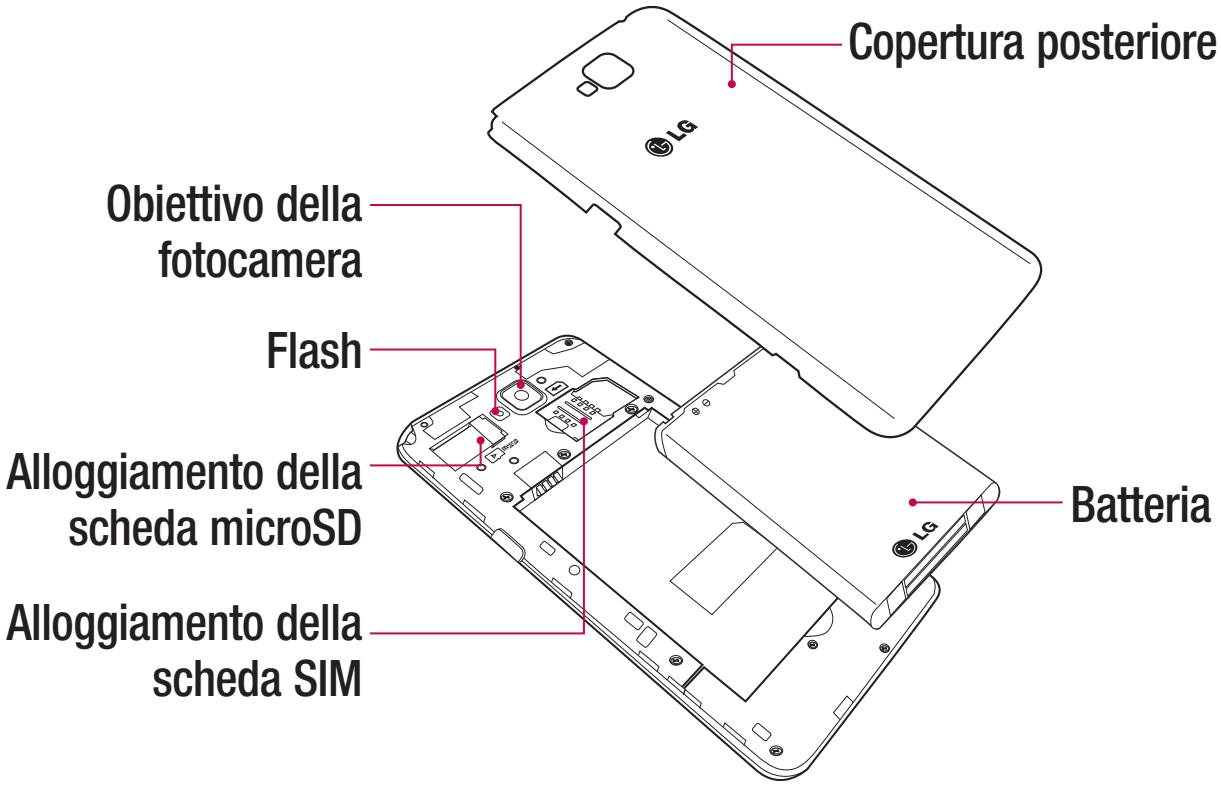
Copertura posteriore
Obiettivo della fotocamera
Flash
Alloggiamento della scheda microSD
Alloggiamento della scheda SIM
Batteria

Installazione della scheda SIM e della batteria

Prima di iniziare a descrivere le funzionalità del nuovo telefono, è necessario impostarlo. Per inserire la scheda SIM e la batteria:

1 Per rimuovere la copertura posteriore, tenere saldamente in mano il telefono. Con l'altra mano, sollevare il coperchio posteriore come indicato nella figura.

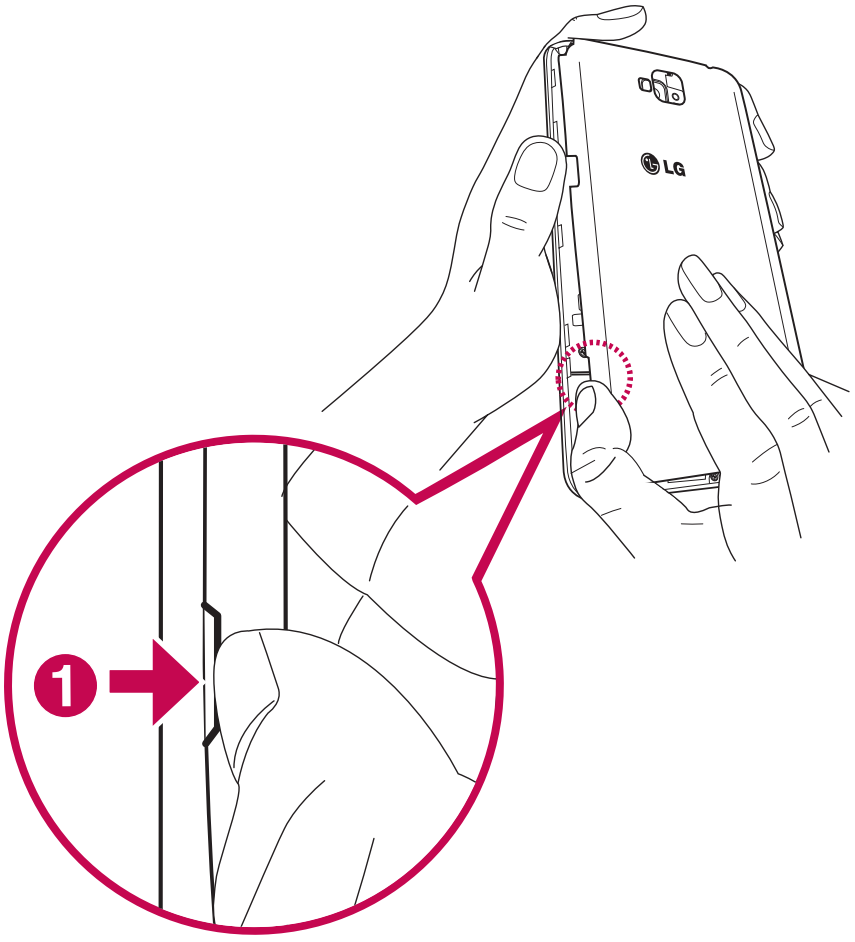

2 Far scorrere la scheda SIM nell'apposito alloggiamento come indicato nella figura. Assicurarsi che i contattati dorati presenti sulla scheda SIM siano rivolti verso il basso.

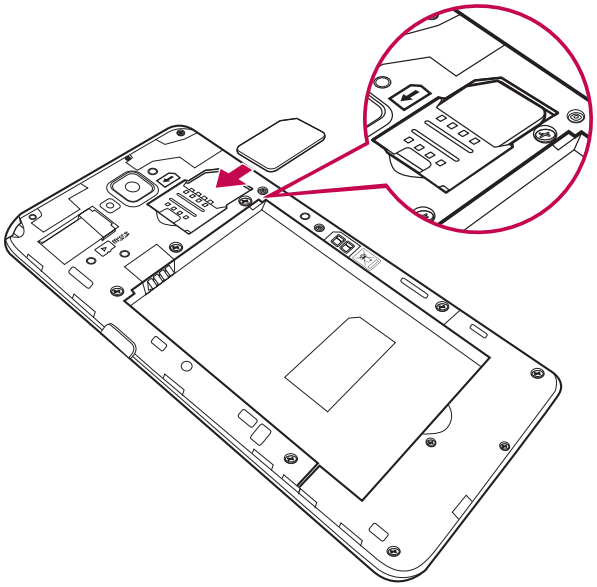

3 Inserire la batteria in posizione allineando i contatti dorati del telefono alla batteria ❶ e premendo fino a farla scattare in posizione ❷.

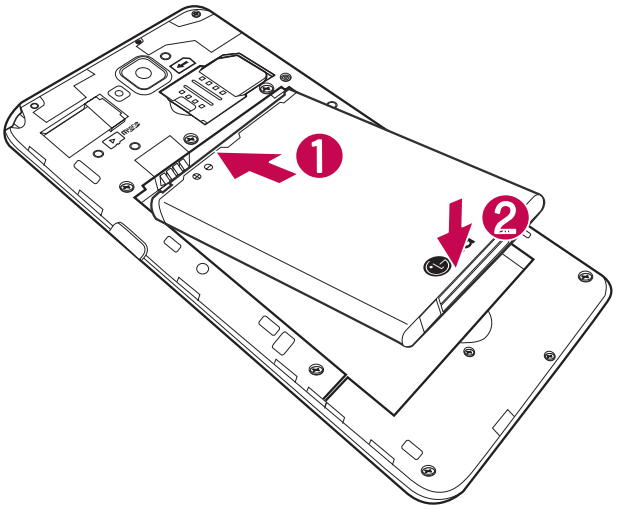

4 Allineare il coperchio della batteria all'apposito alloggiamento ❶ e premerlo fino a farlo scattare in posizione ❷.

Ricarica del telefono

Caricare la batteria prima di utilizzarla per la prima volta. A tale scopo utilizzare il caricabatterie. È possibile caricare la batteria del dispositivo anche con un computer connettendo il dispositivo al computer mediante un cavo USB.

⚠ ATTENZIONE

Utilizzare esclusivamente caricabatterie, batterie e cavi approvati da LG. Se si utilizzano caricabatterie o cavi non approvati, è possibile che la batteria impieghi più tempo per la ricarica e che venga visualizzato il messaggio popup indicante il problema. Inoltre, caricabatterie o cavi non approvati possono far esplodere la batteria o danneggiare il dispositivo. Tali danni non sono coperti dalla garanzia.

Il connettore del caricabatteria si trova nella parte inferiore del telefono. Inserire il caricabatterie e collegarlo a una presa di corrente.

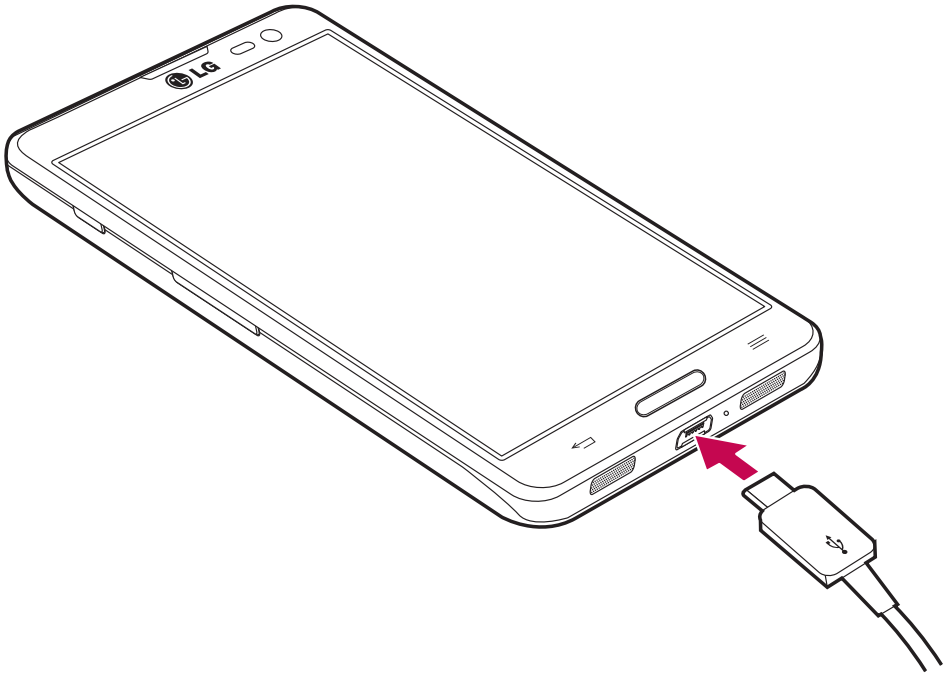

NOTA:
Per aumentare la durata della batteria, caricarla completamente al primo utilizzo.
Non aprire il coperchio della batteria mentre il telefono è in carica.

Utilizzo della scheda di memoria

Il telefono supporta l'utilizzo di schede di memoria microSD™ o microSDHC™ con una capacità fino a 32 GB. Queste schede sono state progettate specificamente per i telefoni cellulari e per altri dispositivi dalle dimensioni estremamente ridotte. Sono ideali per memorizzare file multimediali come file musicali, programmi, video e fotografie.

Per inserire una scheda di memoria:

Inserire la scheda di memoria nell'alloggiamento. Assicurarsi che i contatti dorati della scheda di memoria siano rivolti verso il basso.

Per rimuovere la scheda di memoria in modo sicuro:

Toccare > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Archiviazione** in DISPOSITIVO > **Smonta scheda SD**.

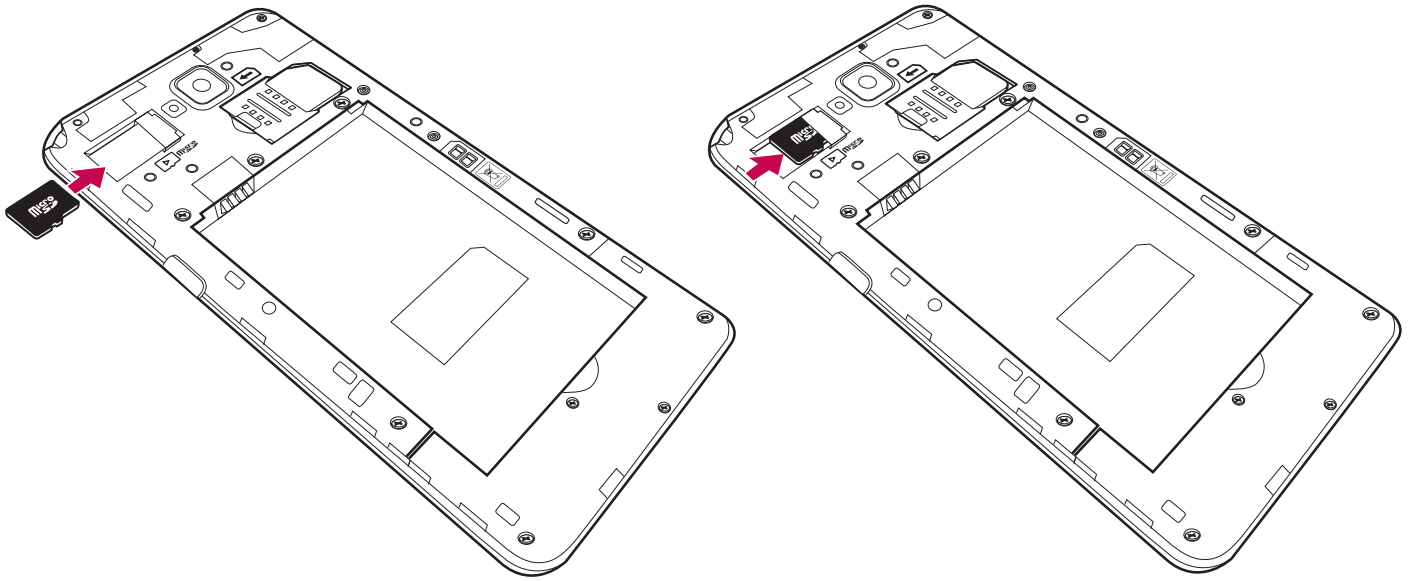

NOTA:
utilizzare solo schede di memoria compatibili con il telefono. In caso contrario, potrebbero verificarsi danni alla scheda e ai dati in essa memorizzati, nonché al telefono.
Poiché il dispositivo utilizza il formato FAT32, la dimensione massima per tutti i file è di 4 GB.

⚠ ATTENZIONE
Non inserire o rimuovere la scheda di memoria quando il telefono è acceso. In tal caso, potrebbero verificarsi danni al telefono, alla scheda di memoria, nonché ai dati memorizzati in quest'ultima.

Per formattare la scheda di memoria:

La scheda di memoria potrebbe essere stata già formattata. In caso contrario, sarà necessario formattarla prima di iniziare a utilizzarla.

NOTA: tutti i file nella scheda di memoria vengono eliminati nel momento in cui la scheda viene formattata.

1 Toccare per aprire l'elenco delle applicazioni.
2 Scorrere e toccare **Impostazioni** > **Archiviazione** dalla scheda DISPOSITIVO.
3 Toccare **Smonta scheda SD**.
4 Toccare **Cancella scheda SD** > **Cancella scheda SD** > **Cancella tutto**.
5 Se è stata impostata una sequenza di blocco, immettere la sequenza di blocco e selezionare **Cancella tutto**.

NOTA: se la scheda di memoria contiene già dei dati, la struttura della cartella potrebbe risultare diversa dopo la formattazione, poiché tutti i file saranno stati eliminati.

Blocco e sblocco dello schermo

Se non si utilizza il telefono per un certo periodo di tempo, lo schermo verrà disattivato e bloccato automaticamente. Ciò consente di prevenire la pressione accidentale dei tasti e di limitare il consumo della batteria.

Quando non si utilizza il telefono, premere il **tasto di accensione/blocco** per bloccare il telefono.

Se sono presenti programmi in esecuzione durante il blocco dello schermo, l'esecuzione di tali programmi potrebbe avvenire nella modalità di blocco. Per evitare che vengano addebitati costi aggiuntivi, si consiglia di chiudere tutti i programmi prima di inserire la modalità di blocco (ad es. chiamate, accesso Web e comunicazioni dati).

Per riattivare il telefono, premere il **tasto di accensione/blocco**. Viene visualizzato il blocco schermo. Toccare e scorrere il blocco schermo in qualsiasi direzione per sbloccare la schermata iniziale. Si apre l'ultima schermata visualizzata.

Toc Toc

È possibile attivare/disattivare lo schermo semplicemente utilizzando il doppio tocco.

Per attivare la funzione Toc Toc

1 Dalla schermata Home, toccare **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Display** > **Toc Toc**.

2 Inserire un segno di spunta su **Toc Toc**.

Toccare due volte il centro dello schermo rapidamente per accenderlo. Lo schermo si spegne quando si tocca due volte sulla barra di stato in qualsiasi schermata (tranne che sul mirino della fotocamera) o area vuota della schermata Home LG e del Blocco schermo.

NOTA:

- quando lo schermo è acceso, assicurarsi di non coprire il sensore di prossimità. Se il sensore è coperto, lo schermo si spegne immediatamente per evitare l'accensione accidentale quando il telefono è in tasca o in borsa.
- Lo schermo si attiva quando si tiene uno smartphone e si tocca due volte il centro dello schermo. Tuttavia, questa procedura può causare problemi a seconda della modalità di utilizzo. In questo caso, utilizzare il pulsante di accensione per accendere lo schermo.

Suggerimenti per lo schermo a sfioramento

Di seguito, vengono forniti alcuni suggerimenti su come utilizzare il telefono.

Premere o toccare - Con un'unica pressione del dito è possibile selezionare elementi, collegamenti, collegamenti rapidi e lettere sulla tastiera su schermo.

Tenere premuto - Tenere premuta una voce sullo schermo toccandola senza sollevare il dito finché non viene eseguita l'azione. Ad esempio, per accedere alle opzioni disponibili di un contatto, tenere premuto il contatto nell'elenco Contatti fino a quando non viene attivato il menu di scelta rapida.

Trascinare - Tenere premuto un elemento per un secondo, quindi spostare il dito sulla schermata senza sollevarlo fino a quando non si raggiunge la posizione desiderata. È possibile trascinare gli elementi sulla schermata Home per riposizionarli.

Scorrere - Per spostarsi da una schermata all'altra o scorrere lungo la schermata, muovere rapidamente il dito attraverso la superficie dello schermo, senza fermarsi dal momento del contatto (per evitare che si attivi il trascinamento di elementi). Ad esempio, è possibile scorrere verso l'alto o verso il basso di un elenco, oppure spostarsi tra diverse schermate Home muovendo il dito da sinistra a destra (e viceversa).

Doppio tocco - Premere due volte per attivare la funzione di zoom su una pagina Web o una cartina. Ad esempio, premere velocemente due volte sulla sezione di una pagina Web per regolare la sezione in modo tale che rientri nella larghezza dello schermo. È inoltre possibile premere due volte per attivare le funzioni Zoom In e Zoom Out durante la visualizzazione di un'immagine.

Ingrandire/ridurre - Avvicinare o allontanare il pollice e l'indice per attivare la funzione di zoom rispettivamente per ingrandire o ridurre gli elementi durante la navigazione su browser, la visualizzazione di immagini e l'uso della funzione Mappe.

Ruotare lo schermo - Con molte applicazioni e menu, l'orientamento dello schermo si regola in base all'orientamento fisico del dispositivo.

Schermata principale

NOTA:
Per selezionare una voce, toccare il centro dell'icona.
Non esercitare una forte pressione, poiché lo schermo a sfioramento è abbastanza sensibile da rilevare un tocco leggero.
Toccare l'opzione desiderata con la punta del dito. Fare attenzione a non toccare i tasti circostanti.

Schermata iniziale

Per visualizzare i pannelli, è sufficiente fare scorrere il dito verso sinistra o verso destra. È possibile personalizzare ciascun pannello con applicazioni, download, widget e sfondi.

NOTA: alcune immagini potrebbero apparire diverse sullo schermo a seconda del provider del telefono cellulare.

Nella parte inferiore della schermata iniziale vengono visualizzate le icone del menu. Le icone del menu consentono di accedere direttamente e in modo semplice alle funzioni più utilizzate.

- Toccare l'icona **Telefono** per visualizzare la tastiera a sfioramento ed effettuare una chiamata.
- Toccare **Contatti** per aprire i contatti.
- Toccare l'icona **Browser** per navigare in Internet.
- Toccare l'icona **Messaggi** per accedere al relativo menu. Consente di creare un nuovo messaggio.
- Toccare l'icona **Applicazioni** nella parte inferiore dello schermo. In questo modo, vengono visualizzate tutte le applicazioni installate. Per aprire un'applicazione, è sufficiente toccare la relativa icona nell'elenco applicazioni.

Personalizzazione della schermata iniziale

È possibile personalizzare la schermata iniziale aggiungendo applicazioni, download, widget o modificando lo sfondo. Per utilizzare il telefono in modo più pratico, aggiungere le applicazioni e i widget preferiti alla schermata iniziale.

Per aggiungere elementi alla schermata iniziale:

1 Tenere premuta la parte vuota della schermata iniziale.
2 Nel menu Aggiungi modalità selezionare l'elemento da aggiungere, che verrà visualizzato nella schermata iniziale.
3 Trascinarlo nella posizione desiderata e sollevare il dito.

Per rimuovere un elemento dalla schermata iniziale:

- **Schermata iniziale** > Tenere premuta l'icona che si desidera rimuovere > Trascinarla su

SUGGERIMENTO Per aggiungere l'icona di un'applicazione alla schermata iniziale dal menu Applicazioni, tenere premuta l'applicazione che si desidera aggiungere.

SUGGERIMENTO Uso delle cartelle
È possibile combinare diverse icone delle applicazioni in una cartella. Trascinare l'icona di un'applicazione su un'altra icona nella schermata iniziale e le due icone vengono combinate.

Ritorno alle applicazioni utilizzate di recente

1 Tenere premuto il t**asto Home** . Viene visualizzata una schermata a comparsa contenente le icone delle applicazioni utilizzate di recente.
2 Toccare un'icona per aprire la relativa applicazione. In alternativa, toccare il **tasto Indietro** per tornare alla schermata precedente.

Notifiche

Con Notifiche si ricevono avvisi relativi all'arrivo di nuovi messaggi, a eventi del calendario e a sveglie, nonché a eventi in corso, ad esempio quando vengono scaricati video.

Nell'area delle notifiche, è possibile visualizzare lo stato corrente del telefono e le notifiche in attesa.

Quando arriva una notifica, la relativa icona viene visualizzata nella parte superiore dello schermo. Le icone relative alle notifiche in attesa vengono visualizzate a sinistra, mentre le icone di sistema che mostrano elementi quali Wi-Fi o livello della batteria appaiono a destra.

NOTA: le opzioni disponibili possono variare a seconda dell'area geografica o del provider di servizi.

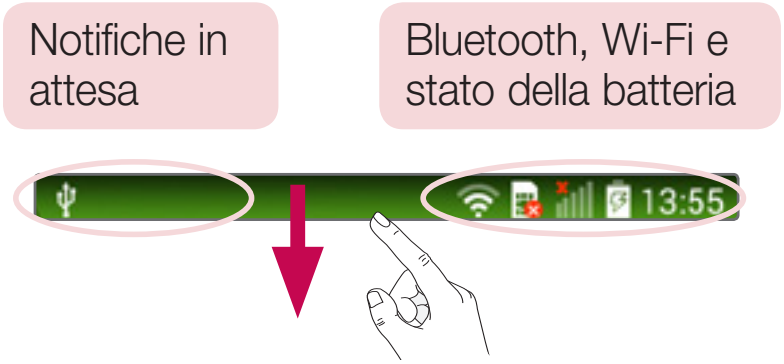

Scorrere verso il basso per le notifiche e le impostazioni

Scorrere verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area delle notifiche. Per chiudere l'area delle notifiche, scorrere verso l'alto la barra nella parte inferiore dello schermo.

Impostazioni rapide

Le Impostazioni rapide consentono di passare facilmente da un'impostazione all'altra per funzioni quali Wi-Fi, gestione del timeout schermo e altro ancora. Per accedere alle Impostazioni rapide, scorrere verso il basso la barra di stato per aprire l'area delle

notifiche e trascinare o toccare per selezionare l'opzione desiderata.

Per riorganizzare gli elementi di impostazione rapida del pannello di notifica

Toccare . È possibile quindi selezionare e riorganizzare gli elementi del pannello di notifica.

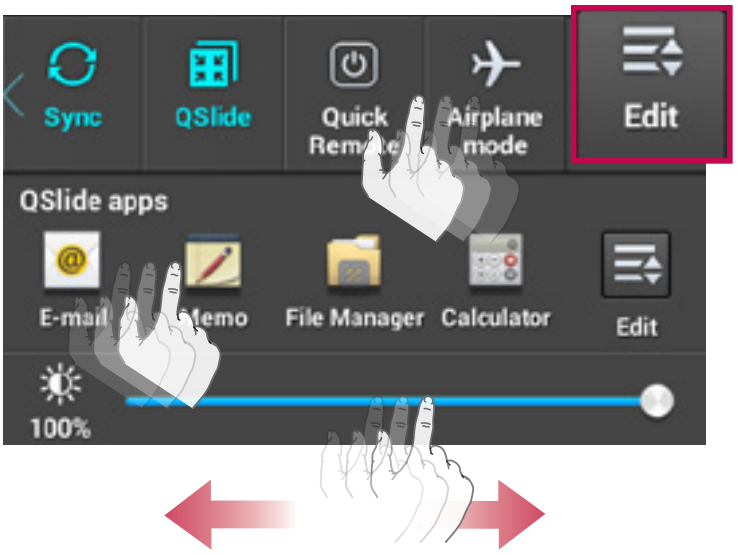

NOTA: tenendo premuta l'icona nella parte superiore dello schermo a lungo, è possibile accedere direttamente a Impostazioni.

Icone degli indicatori sulla barra di stato

Le icone degli indicatori vengono visualizzate sulla barra di stato nella parte superiore dello schermo per segnalare chiamate perse, nuovi messaggi, eventi del calendario, stato del dispositivo e altro ancora.

Le icone visualizzate nella parte superiore dello schermo forniscono informazioni sullo stato del dispositivo. Le icone elencate nella tabella di seguito sono alcune delle più comuni.

Schermata principale

Icona	Descrizione
	Nessuna scheda SIM
	Nessun segnale
	Modalità aereo
	Rete Wi-Fi connessa
	Auricolare con fili
	Chiamata in corso
	Chiamata in attesa
	Vivavoce
	Chiamata persa
	Funzione Bluetooth attiva
	Avviso di sistema
	Allarme impostato
	Nuovo messaggio vocale

Icona	Descrizione
	Modalità Vibrazione
	Batteria completamente carica
	Batteria in carica
	Download dati in corso
	Caricamento dati in corso
	GPS in acquisizione
	Ricezione dati sulla posizione da GPS in corso
	Sincronizzazione dati in corso
	Nuovo Gmail
	Riproduzione brano in corso
	Il telefono è collegato al PC mediante cavo USB o il tethering USB è attivo.
	L'hotspot Wi-Fi portatile è attivo
	Il tethering USB e l'hotspot portatile sono attivi

Icona	Descrizione
	Suoneria disattivata
	L'archiviazione wireless è attiva
	La modalità Risparmio energetico è attivata
	Nuovo messaggio
	Nuovo messaggio di Hangouts

Icona	Descrizione
	La rete VPN è ATTIVA
	Direct/Android Beam è attivato
	La modalità silenziosa è attivata
	Riproduzione di brani DLNA
	Condivisione dei contenuti attivata

NOTE: la posizione delle icone nella barra di stato può variare a seconda della funzione o del servizio.

Tastiera sullo schermo

È possibile immettere testo utilizzando la tastiera visualizzata sullo schermo. La tastiera sullo schermo viene visualizzata automaticamente per consentire l'immissione del testo desiderato. Per visualizzare la tastiera manualmente, è sufficiente toccare un campo di testo in cui si desidera immettere del testo.

Utilizzo della tastiera e inserimento del testo

Toccare una volta per inserire una lettera maiuscola. Toccare due volte per tutte le maiuscole.

abc Toccare per passare dal tastierino numerico alla tastiera simboli.

Toccare e tenere premuta l'icona per selezionare i comandi vocali o Calligrafia, oppure selezionare Impostazioni tastiera.

Toccare per inserire uno spazio.

Sfiorare per creare una nuova riga.

Toccare per eliminare il carattere precedente.

Immissione di lettere accentate

Quando si seleziona il francese o lo spagnolo come lingua di inserimento del testo, è possibile immettere caratteri speciali francesi o spagnoli (ad esempio, "á").

Ad esempio, per inserire la lettera "á", tenere premuto il tasto "a" finché il tasto dell'ingrandimento non diventa più grande e non visualizza i caratteri di diverse lingue. Selezionare il carattere speciale da inserire.

Configurazione di un account Google

Alla prima accensione del telefono, è possibile attivare la rete, accedere all'account Google e scegliere le impostazioni per l'utilizzo di determinati servizi Google.

Per configurare l'account Google:

- È possibile accedere a un account Google dalla schermata di configurazione.

  OPPURE
- Toccare > scheda **Applicazioni** > selezionare un'applicazione Google, ad esempio **Gmail** > selezionare **Nuovo** per creare un nuovo account.

Se si dispone già di un account Google, toccare **Esistente**, immettere l'indirizzo e-mail e la password, quindi toccare .

Dopo aver configurato l'account Google nel telefono, quest'ultimo viene automaticamente sincronizzato con l'account Google nel Web

La rubrica, i messaggi Gmail, gli eventi del calendario e le altre informazioni relative a tali applicazioni e servizi su Web vengono sincronizzati con il telefono (a seconda delle impostazioni di sincronizzazione).

Dopo aver effettuato l'accesso, è possibile utilizzare Gmail™ e usufruire dei vantaggi offerti dai servizi Google nel telefono.

Connessione a reti e dispositivi

Wi-Fi

Con la funzione Wi-Fi, è possibile utilizzare l'accesso Internet ad alta velocità entro i confini della copertura del punto di accesso wireless (AP). Internet wireless con Wi-Fi, senza addebiti aggiuntivi.

Connessione alle reti Wi-Fi

Per utilizzare la funzione Wi-Fi del telefono, è necessario accedere a un punto di accesso wireless o a un "hotspot". Alcuni punti di accesso sono aperti ed è sufficiente connettersi ad essi. Altri sono nascosti o utilizzano funzioni di protezione; è necessario configurare il telefono in modo che sia in grado di connettersi a essi.

Per estendere la durata della batteria, disattivare la funzione Wi-Fi quando non è in uso.

NOTA: se ci si trova fuori dalla zona di copertura Wi-Fi o se la funzione Wi-Fi è impostata su **Non attivo**, l'operatore di telefonia mobile potrebbe applicare costi aggiuntivi per l'utilizzo della connessione dati del cellulare.

Attivazione della funzione Wi-Fi e connessione a una rete Wi-Fi

1 Toccare > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Reti** > **Wi-Fi** dalla scheda RETI WIRELESS.

2 Impostare la funzione **Wi-Fi** su **Sì** per attivarla e avviare la ricerca delle reti Wi-Fi disponibili.

3 Sfiorare nuovamente il menu Wi-Fi per visualizzare un elenco delle reti Wi-Fi attive che si trovano all'interno della portata.
   - Le reti protette vengono indicate da un'icona di blocco.

4 Toccare una rete per connettersi ad essa.
   - Se la rete è protetta, viene richiesto di immettere una password o altre credenziali. (per informazioni, contattare l'amministratore di rete).

5 Nella barra di stato vengono visualizzate le icone che indicano lo stato Wi-Fi.

Bluetooth

È possibile inviare dati tramite Bluetooth eseguendo l'applicazione corrispondente, anziché dal menu Bluetooth come sui normali telefoni cellulari.

NOTA:
LG non è responsabile della perdita, dell'intercettazione o dell'uso improprio di dati inviati o ricevuti tramite la funzione wireless Bluetooth.
Accertarsi sempre di condividere e ricevere dati da dispositivi affidabili e adeguatamente protetti. Se vi sono ostacoli fra i dispositivi, la distanza operativa potrebbe ridursi.
Alcuni dispositivi, in special modo quelli che non sono testati o approvati da Bluetooth SIG, possono essere incompatibili con il dispositivo in uso.

Attivazione del Bluetooth e associazione del telefono con un dispositivo Bluetooth

Prima di poter effettuare la connessione, è necessario accoppiare il dispositivo in uso con l'altro dispositivo desiderato.

1 Toccare > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Reti** > impostare l'opzione **Bluetooth** su **Sì** dalla scheda RETI WIRELESS.
2 Toccare nuovamente il menu **Bluetooth**. Viene visualizzata l'opzione che consente di rilevare il telefono e cercare dispositivi. A questo punto, sfiorare **Ricerca dei dispositivi** per visualizzare i dispositivi nell'area di copertura Bluetooth.
3 Selezionare dall'elenco il dispositivo con cui si desidera eseguire l'associazione.

Al termine dell'operazione di associazione, il dispositivo in uso si connette all'altro dispositivo.

NOTA: alcuni dispositivi, soprattutto gli auricolari o i kit vivavoce per auto, possono disporre di un PIN Bluetooth fisso, ad esempio 0000. Se il dispositivo dispone di un PIN, verrà richiesto di immetterlo.

Invio di dati tramite la funzione wireless Bluetooth

1 Selezionare un file o un elemento, ad esempio un contatto, un evento del calendario o un file multimediale dall'applicazione corrispondente o da **Download**.

2 Selezionare l'opzione per l'invio dei dati tramite Bluetooth.

NOTA: il metodo di selezione dell'opzione può variare a seconda del tipo di dati.

3 Cercare un dispositivo abilitato Bluetooth ed eseguire l'associazione.

Ricezione di dati tramite la funzione wireless Bluetooth

1 Toccare > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Reti** > impostare l'opzione **Bluetooth** su Sì e toccare in modo che sia visibile su altri dispositivi.

NOTA: per selezionare il periodo di tempo per il quale il dispositivo sarà visibile, toccare > **Timeout visibilità**.

2 Selezionare **Accetta** per confermare che si desidera ricevere dati dal dispositivo.

Condivisione della connessione dati del telefono

Le funzioni relative al tethering USB e all'hotspot Wi-Fi portatile risultano estremamente utili quando non sono disponibili connessioni wireless. È possibile condividere la connessione dati del proprio cellulare con un singolo computer tramite un cavo USB (tethering USB). È anche possibile condividere la connessione dati del telefono con più di un dispositivo alla volta trasformando il telefono in un hotspot Wi-Fi.

Una volta attivata la connessione dati nel telefono, viene visualizzata un'icona nella barra di stato come notifica nell'Area notifica.

Per informazioni e aggiornamenti sul tethering e gli hotspot portatili, inclusi i sistemi operativi supportati e altre informazioni dettagliate, visitare il sito Web http://www.android.com/tether.

Per modificare le impostazioni di Hotspot Wi-Fi:

1 Toccare > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Reti** > **Tethering & Reti** dalla scheda CONNETTIVITÀ > **Hotspot Wi-Fi** > scegliere le opzioni che si desidera regolare.

SUGGERIMENTO Se il computer utilizza Windows 7 o una recente distribuzione di Linux (ad esempio Ubuntu), in genere non è necessario prepararlo per il tethering. Tuttavia, se si utilizza una versione precedente di Windows o un altro sistema operativo, potrebbe essere necessario preparare il computer per stabilire una connessione di rete tramite USB. Per ricevere le informazioni più aggiornate sui sistemi operativi in grado di supportare il tethering USB e su come configurarli, visitare il sito Web http://www.android.com/tether.

Rinominare o proteggere l'hotspot portatile

È possibile modificare il nome della rete Wi-Fi del telefono (SSID) e proteggere la rete Wi-Fi.

1 Nella schermata iniziale, toccare > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni**.
2 Toccare **Tethering & Reti** nella scheda WIRELESS E RETI e selezionare **Hotspot Wi-Fi**.
3 Assicurarsi che **Hotspot Wi-Fi** sia selezionato.
4 Toccare **Imposta hotspot Wi-Fi**.
   - Viene visualizzata la finestra di dialogo **Imposta hotspot Wi-Fi**.
   - È possibile modificare la **Rete SSID** (nome) rilevata dagli altri computer durante la scansione delle reti Wi-Fi.
   - Inoltre, è possibile toccare il menu **Sicurezza** per configurare la rete con la protezione Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), con una chiave precondivisa (PSK).
   - Se si tocca l'opzione di protezione **WPA2 PSK**, viene aggiunto un campo per la password nella finestra di dialogo **Imposta hotspot Wi-Fi**. Se si immette una password, sarà necessario digitarla quando verrà effettuata la connessione

all'hotspot del telefono con un computer o un altro dispositivo. È possibile impostare l'opzione **Apri** nel menu **Sicurezza** in modo da rimuovere la protezione dalla rete Wi-Fi.

5 Toccare **Salva**.

ATTENZIONE Se si imposta l'opzione di protezione su Aperto, non è possibile impedire l'utilizzo non autorizzato dei servizi online da parte di altre persone ed è possibile incorrere in costi aggiuntivi. Per evitare l'utilizzo non autorizzato, si consiglia di mantenere l'opzione di sicurezza attiva.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct supporta la connessione diretta tra dispositivi Wi-Fi senza punto di accesso. A causa dell'utilizzo cospicuo della batteria mentre si utilizza la funzione Wi-Fi Direct, si consiglia di collegare il telefono a una presa di corrente.

Per attivare Wi-Fi Direct:

1 Sfiorare il **tasto Menu** > **Impostazioni di sistema** > **Wi-Fi.**
2 Sfiorare il **tasto Menu** > **Wi-Fi Direct.**
3 Selezionare un dispositivo a cui connettersi nell'elenco dei dispositivi individuati.

SmartShare

È possibile utilizzare la funzione SmartShare in modo semplice nelle applicazioni Galleria, Musica, Video, ecc.

Riproduzione dei contenuti tramite diversi dispositivi

È possibile condividere il contenuto del telefono con una varietà di dispositivi. Sfiorare per condividere il contenuto delle applicazioni Galleria, Musica, Video, POLARIS Viewer 4.

Riproduz./Invio

Play: è possibile riprodurre il contenuto tramite un televisore, un dispositivo vivavoce Bluetooth ecc.

Beam: è possibile inviare il contenuto al dispositivo Bluetooth e SmartShare Beam supportato.

- **SmartShare Beam:** trasferimento veloce del contenuto tramite Wi-Fi Direct.

< Play >

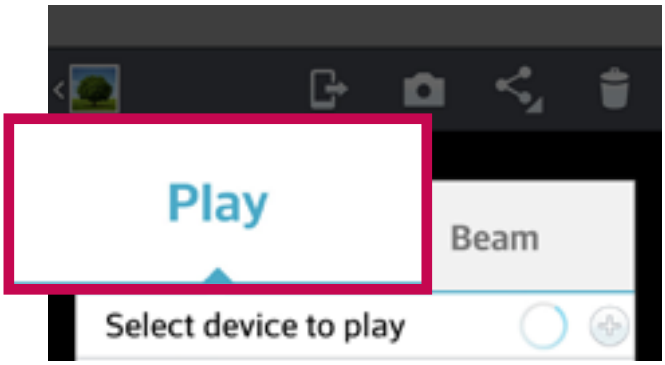

< Beam >

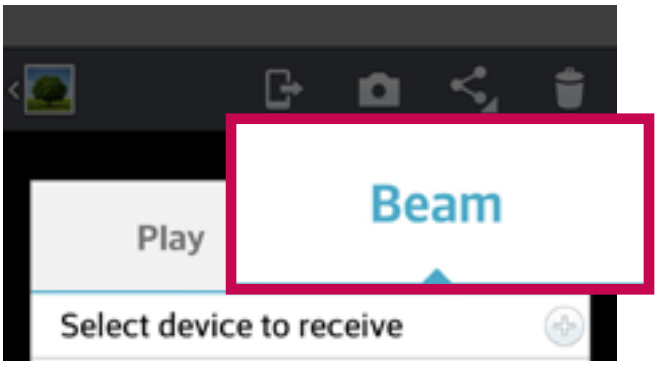

Riproduzione dei contenuti da dispositivi nelle vicinanze

È possibile utilizzare il contenuto di dispositivi nelle vicinanze (ad es. PC.NAS, cellulare) nelle applicazioni **Galleria, Musica, Video**.

Connessione dei dispositivi

Connettere il dispositivo e altri dispositivi supportati da DLNA nella stessa rete Wi-Fi.

Ricerca di altri dispositivi

1 Sfiorare i dispositivi nelle vicinanze; in questo modo, è possibile visualizzare i dispositivi supportati da DLNA.

2 Connettersi al dispositivo per visualizzare il contenuto.

Collegamento al PC tramite cavo USB

In questa sezione verrà illustrato come collegare il dispositivo a un PC tramite un cavo USB nelle modalità di connessione USB.

Trasferimento di brani musicali, foto e video tramite la modalità di archiviazione di massa USB

1 Collegare il telefono al PC tramite un cavo USB.
2 Se non è stato installato il driver della piattaforma LG Android sul PC, è necessario modificare queste impostazioni manualmente. Selezionare **Impostazioni** > **Generale** > **Connessione PC** > **Tipo di connessione USB**, quindi selezionare **Media sync (MTP)**.
3 A questo punto, è possibile visualizzare i contenuti della memoria di massa sul PC e trasferire i file.

Sincronizzazione con Windows Media Player

Accertarsi che Windows Media Player sia installato sul PC.

1 Utilizzare il cavo USB per collegare il telefono a un PC con installato Windows Media Player.
2 Selezionare l'opzione **Media sync (MTP)**. Una volta effettuata la connessione, sul PC viene visualizzata una finestra a comparsa.
3 Aprire Windows Media Player per sincronizzare i file musicali.
4 Modificare o immettere il nome del dispositivo nella finestra a comparsa (se necessario).
5 Selezionare e trascinare i file musicali desiderati nell'elenco di sincronizzazione.
6 Avviare la sincronizzazione.

- Per eseguire la sincronizzazione con Windows Media Player è necessario soddisfare i seguenti requisiti.

Elementi	Requisito
Sistema operativo	Microsoft Windows XP SP2, Vista o versione successiva
Versione Windows Media Player	Windows Media Player 10 o versione successiva

- Se la versione di Windows Media Player è precedente alla 10, installare la versione 10 o superiore.

Chiamate

Per effettuare una chiamata

1 Toccare per aprire la tastiera.
2 Immettere il numero utilizzando la tastiera. Per eliminare una cifra, toccare .
3 Toccare per effettuare una chiamata.
4 Per terminare una chiamata, toccare l'icona **Fine** .

SUGGERIMENTO Per inserire "+" ed effettuare chiamate internazionali, toccare e tenere premuto 0+.

Come chiamare i contatti

1 Toccare per aprire Contatti.
2 Scorrere l'elenco dei contatti o immettere le prime lettere del contatto che si desidera chiamare toccando **Cerca in rubrica**.
3 Toccare nell'elenco per effettuare la chiamata.

Ricezione e rifiuto di una chiamata

Quando lo schermo è bloccato

- Trascinare in qualsiasi direzione per rispondere a una chiamata in arrivo.
- Trascinare in qualsiasi direzione per rifiutare una chiamata in arrivo.

Quando lo schermo è sbloccato

- Sfiorare per rispondere a una chiamata in arrivo.
- Sfiorare per rifiutare una chiamata in arrivo.

SUGGERIMENTO Rifiuta con messaggio
È possibile inviare un messaggio rapidamente utilizzando questa funzione. Questa opzione è utile se è necessario rifiutare una chiamata con un messaggio durante una riunione.

Regolazione del volume di chiamata

Per regolare il volume durante una chiamata, utilizzare i tasti Volume su/giù sulla parte sinistra del telefono.

Per effettuare una seconda chiamata

1 Durante la prima chiamata, toccare il **tasto Menu** > **Aggiungi chiamata** e comporre il numero. È anche possibile accedere a un elenco dei numeri chiamati di recente toccando oppure cercare i contatti toccando e selezionare il contatto da chiamare.
2 Toccare per effettuare la chiamata.
3 Entrambe le chiamate vengono visualizzate sulla schermata. La chiamata iniziale viene bloccata e messa in attesa.
4 Toccare il numero visualizzato per passare da una chiamata all'altra. In alternativa, toccare **Unisci chiamate** per avviare un'audioconferenza.
5 Per terminare le chiamate attive, toccare **Fine** o toccare il tasto **Home**, trascinare la barra di notifica verso il basso e selezionare l'icona **Fine chiamata**.

NOTA: l'addebito avviene per ogni chiamata effettuata.

Visualizzazione della cronologia chiamate

Nella schermata iniziale, toccare e scegliere la scheda **Registri chiamate** . Visualizzare l'elenco completo di tutte le chiamate effettuate, ricevute e perse.

SUGGERIMENTO

Toccare ogni registro delle chiamate per visualizzare data, ora e durata della chiamata.

Toccare il **tasto Menu** , quindi toccare **Elimina tutto** per eliminare tutte le voci registrate.

Impostazioni chiamate

È possibile configurare le impostazioni delle chiamate, ad esempio la deviazione chiamate e le altre funzioni specifiche offerte dal gestore utilizzato.

1 Nella schermata iniziale, toccare .
2 Toccare .
3 Toccare **Impostazioni chiamate**, quindi scegliere le opzioni da modificare.

Rubrica

Aggiungere contatti nel telefono e sincronizzarli con i contatti dell'account Google o con altri account che supportano tale funzione.

Ricerca di un contatto

Nella schermata iniziale

1 Toccare per aprire Contatti.
2 Toccare **Cerca in rubrica** e immettere il nome del contatto utilizzando la tastiera.

Aggiunta di un nuovo contatto

1 Toccare , inserire il numero del nuovo contatto, quindi toccare il **tasto Menu** . Toccare **Aggiungi ai contatti** > **Seleziona nuovo contatto/Aggiorna contatto**.
2 Se si desidera aggiungere un'immagine al nuovo contatto, toccare l'area relativa all'immagine.
Scegliere **Scatta foto** o **Seleziona dalla Galleria**.
3 Selezionare il tipo di contatto toccando .
4 Toccare una categoria di informazioni di contatto e inserire i dettagli relativi al contatto.
5 Toccare **Salva**.

Contatti preferiti

È possibile classificare i contatti chiamati più di frequente come Preferiti.

Aggiunta di un contatto ai preferiti

1 Toccare per aprire Contatti.
2 Toccare un contatto per visualizzare i relativi dettagli.

3 Toccare l'asterisco sull'angolo a destra del nome del contatto. La stella diventa gialla.

Rimozione di un contatto dall'elenco dei preferiti

1 Toccare per aprire Contatti.
2 Toccare la scheda e scegliere un contatto per visualizzare i relativi dettagli.
3 Toccare la stella gialla nell'angolo destro del nome del contatto. La stella diventa grigia e il contatto viene rimosso dai preferiti.

Creazione di un gruppo

1 Toccare per aprire Contatti.
2 Toccare **Gruppi** e toccare il **tasto Menu** . Selezionare **Nuovo gruppo**.
3 Assegnare un nome al nuovo gruppo. È possibile anche assegnare una suoneria al nuovo gruppo.
4 Toccare **Salva** per salvare il gruppo.

NOTA: se si elimina un gruppo, i contatti assegnati a tale gruppo non andranno persi, ma resteranno memorizzati nei contatti.

Messaggi

Il telefono combina SMS ed MMS in un menu intuitivo e facile da usare.

Invio di un messaggio

1 Toccare nella schermata iniziale, quindi per aprire un messaggio vuoto.
2 Immettere il nome o il numero di un contatto nel campo **A**. Quando si inserisce il nome del contatto, vengono visualizzati i contatti corrispondenti. È possibile toccare un destinatario suggerito. È possibile aggiungere più contatti.

NOTA: all'utente verrà addebitato un messaggio di testo per ogni persona a cui viene inviato il messaggio**.**

3 Toccare il campo **Scrivi messaggio** e iniziare a comporre il messaggio.
4 Toccare per aprire il menu Opzioni. Scegliere tra **Inserisci emoticon, Pianifica invio, Aggiungi oggetto** e **Ignora**.

SUGGERIMENTO È possibile toccare l'icona per allegare il file che si desidera condividere nel messaggio.

5 Toccare **Invia** per inviare il messaggio.
6 Le risposte vengono visualizzate sullo schermo. Durante la visualizzazione e l'invio di messaggi aggiuntivi, viene creato un thread dei messaggi.

ATTENZIONE:
Il limite di 160 caratteri varia da un paese all'altro a seconda della lingua e della modalità di codifica del messaggio SMS.
Se si aggiunge un file immagine, video o audio a un SMS, questo viene automaticamente convertito in un MMS e vengono applicate le tariffe corrispondenti.

Casella strutturata

È possibile visualizzare i messaggi (SMS, MMS) scambiati con una persona in ordine cronologico in modo da ottenere semplicemente un riepilogo della conversazione.

Modifica delle impostazioni per i messaggi

Le impostazioni per i messaggi del telefono sono predefinite e consentono l'invio immediato dei messaggi. È possibile modificare le impostazioni a seconda delle preferenze personali.

- Toccare l'icona **Messaggi** nella schermata iniziale, toccare ☰ quindi toccare **Impostazioni**.

E-mail

È possibile utilizzare l'applicazione E-mail per leggere i messaggi e-mail da servizi come Gmail. L'applicazione E-mail supporta i seguenti tipi di account: POP3, IMAP ed Exchange.

Il provider di servizi o l'amministratore del sistema sono in grado di fornire le impostazioni dell'account necessarie.

Gestione di un account e-mail

Alla prima apertura dell'applicazione **E-mail**, viene visualizzata l'installazione guidata che consente di configurare un account e-mail.

Dopo l'installazione iniziale, in E-mail viene visualizzato il contenuto della posta in arrivo.

Per aggiungere un altro account e-mail:

- Toccare > scheda **Applicazioni > E-mail** > e toccare > **Impostazioni >** .

Per modificare account e-mail o cartelle:

- Toccare > scheda **Applicazioni** > **E-mail** > Posta Elettronica > barra delle azioni .

Per eliminare un account e-mail

- Toccare > scheda **Applicazioni** > **E-mail** > sfiorare > **Impostazioni** > sfiorare > **Rimuovi account** > selezionare l'account da eliminare > **Rimuovi** > selezionare **Sì**.

Attività con le cartelle Account

Toccare > scheda **Applicazioni** > **E-mail**, toccare e selezionare **Cartelle**.

Ogni account dispone delle cartelle Ricevuti, In uscita, Inviati e Bozze. A seconda delle funzioni supportate dal provider di servizi dell'account, sono disponibili cartelle aggiuntive.

Composizione e invio di e-mail

Per comporre e inviare un messaggio

1 Nell'applicazione **Email**, toccare .
2 Immettere un indirizzo per il destinatario finale del messaggio. Mentre si inserisce il testo, vengono proposti gli indirizzi corrispondenti dalla Rubrica. Separare più indirizzi tramite punto e virgola.
3 Toccare per aggiungere un Cc/Ccn, quindi toccare per allegare i file, se necessario.
4 Immettere il testo del messaggio.
5 Toccare .

SUGGERIMENTO Quando si riceve una nuova email nella casella di posta Ricevuti, viene segnalata una notifica tramite un segnale acustico o una vibrazione.

Fotocamera

Per aprire l'applicazione Fotocamera, toccare **Fotocamera** nella schermata iniziale.

Introduzione al mirino

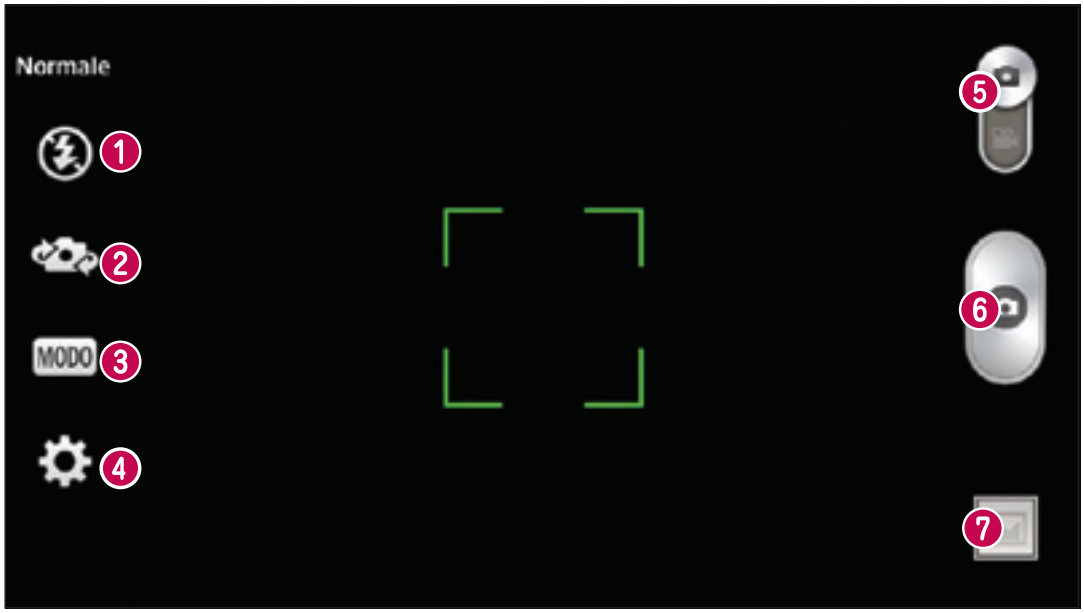

1. **Flash** - Scegliere da **Non attivo**, **Attivo**, **Automatico**.
2. **Passa a fotocamera** - Consente di passare dall'obiettivo posteriore a quello anteriore della fotocamera.
3. **Modalità Scatto** - Consente di scegliere tra **Normale, Panorama, Scatti continui, Foto ritocco, Sport** o **Notte**.
4. **Impostazioni** - Toccare questa icona per aprire il menu delle impostazioni.
5. **Scambio modalità** - Toccare e trascinare verso il basso questa icona per passare alla modalità video
6. **Scatto di una foto**
7. **Galleria** - Toccare per visualizzare l'ultima foto acquisita. Consente di accedere alla galleria e di visualizzare le foto salvate in modalità fotocamera.

NOTA: assicurarsi che l'obiettivo della fotocamera sia pulito prima di scattare foto.

Uso delle impostazioni avanzate

Nel mirino, premere ⚙ per aprire le opzioni avanzate. È possibile modificare le impostazioni della fotocamera scorrendo l'elenco. Una volta selezionata l'opzione, toccare il tasto **Indietro**.

	Consente di scattare una foto tramite il comando vocale.
	Consente di definire e controllare la quantità di luce che filtra dalla lente. Far scorrere l'indicatore di luminosità lungo la barra, verso "-" per ottenere un'immagine con una luminosità inferiore oppure verso "+" per ottenere un'immagine caratterizzata da una maggiore luminosità.
W6M	Sfiorare per impostare le dimensioni (in pixel) dell'immagine da acquisire. Selezionare un valore in pixel tra le seguenti opzioni: **8M (3264x2448), W6M (3264x1836), 5M (2592x1944), 1M (1280x960).**
	Controllare la sensibilità della fotocamera alla luce. Scegliere tra **Automatico**, **100**, **200 e 400**.
AWB	Il bilanciamento del bianco assicura che le parti bianche dell'immagine siano realistiche. Per consentire alla fotocamera di regolare correttamente il bilanciamento del bianco, potrebbe essere necessario stabilire le condizioni di luminosità. Scegliere tra **Automatico, Incandescente, Soleggiato, Fluorescente** e **Nuvoloso**.
	Consente di impostare un effetto di colore per la fotografia. Scegliere tra **Nessuno, Mono, Seppia** e **Negativo**.
	L'autoscatto consente di impostare un ritardo dopo la pressione dell'otturatore. Selezionare **Non attivo, 3 sec, 5 sec** o **10 sec.** Ideale se si desidera includere nella foto anche chi scatta.

	Consente di utilizzare i servizi basati sulla localizzazione disponibili sul telefono. Questa funzionalità consente di scattare foto ovunque ci si trovi e di contrassegnarle con informazioni sulla località. Se si caricano foto contrassegnate in un blog in grado di supportare la funzionalità Info GPS, è possibile visualizzarle utilizzando la mappa. **NOTA:** questa funzione utilizza reti wireless. È necessario attivare il servizio di localizzazione di Google. Nella schermata home, sfiorare il **tasto Menu** > **Impostazioni** > **Posizione** > **Modo** > **Alta precisione (GPS e reti).**
	Regolare il suono prodotto dallo scatto quando si scatta una foto.
	Impostare la modalità di utilizzo dei tasti del volume. Scegliere tra **Cattura** o **Zoom.**
	Consente di selezionare il supporto di archiviazione in cui salvare le foto.
	Toccare ogni qualvolta si desidera conoscere il funzionamento di una funzione. Questa icona consentirà all'utente di accedere a una guida rapida.
	Ripristino delle impostazioni predefinite

SUGGERIMENTO

Quando si esce dall'applicazione fotocamera, alcune impostazioni come bilanciamento del bianco, effetto colore, timer e modalità scena tornano ai valori predefiniti. Prima di scattare la foto successiva, verificare le impostazioni.

Il menu Impostazione è in sovraimpressione sul mirino; pertanto, quando si modificano elementi quali il colore o la qualità della foto, è possibile visualizzare in anteprima le modifiche apportate dietro al menu Impostazioni.

Fotocamera

Per scattare una foto

1 Aprire l'applicazione **Fotocamera**.
2 Tenendo il telefono in posizione orizzontale, puntare l'obiettivo verso il soggetto da ritrarre.
3 Al centro del mirino verrà visualizzato un riquadro di messa a fuoco. È anche possibile toccare qualsiasi punto dello schermo per mettere a fuoco su quel punto.
4 Quando il riquadro di messa a fuoco diventa verde, la fotocamera ha messo a fuoco l'oggetto.
5 Toccare per scattare la foto.

Dopo avere scattato una foto

Toccare per visualizzare l'ultima foto scattata.

	Toccare per condividere la foto mediante la funzione **SmartShare**.
	Toccare per scattare immediatamente un'altra foto.
	Toccare per inviare una foto o condividerla tramite servizi di social network.
	Toccare per eliminare la foto.

SUGGERIMENTO Se si dispone di un account SNS configurato sul telefono, è possibile condividere la foto con la community SNS.

NOTA: per il download degli MMS in roaming possono essere applicati costi aggiuntivi.

Toccare il tasto Menu ☰ per aprire tutte le opzioni avanzate.

Usa immagine come – Toccare per utilizzare la foto come **Foto del contatto, Sfondo schermata Home** o **Sfondo della schermata di blocco** o **Sfondo**.

Sposta – Toccare per spostare la foto in un'altra posizione.

Copia – Toccare per copiare la foto selezionata e salvarla in un altro album.

Copia in Clip Tray – Sfiorare per copiare la foto e archiviarla nel Clip Tray.

Rinomina – Toccare per modificare il nome della foto selezionata.

Ruota a sinistra/destra – Consente di ruotare a sinistra o a destra.

Ritaglia – Consente di ritagliare la foto. Spostare il dito sullo schermo per selezionare l'area da ritagliare.

Modifica – Consente di visualizzare e modificare la foto.

Presentazione – Consente di visualizzare automaticamente le immagini nella cartella corrente in successione.

Aggiungi località – La funzione di Geotagging della fotocamera è disattivata, le informazioni sulla posizione sono mancanti ed è possibile aggiungere informazioni sulla posizione.

Rimuovi posizione – La funzione di Geotagging della fotocamera è attivata, è possibile eliminare le fotografie delle informazioni sulla posizione e le informazioni sulla posizione.

Mostra sulla mappa – Funzione di Geotagging della fotocamera è attivata ed è possibile visualizzare informazioni sulla posizione dell'immagine e la posizione corrispondente sulla mappa.

Dettagli – Consente di trovare ulteriori informazioni relative al file.

Visualizzazione delle foto salvate

È possibile accedere alle foto salvate in modalità fotocamera. È sufficiente toccare l'icona Galleria per visualizzare la galleria di immagini.

- Per visualizzare altre foto, scorrere a sinistra o a destra.
- Per ingrandire o ridurre, toccare due volte lo schermo oppure posizionare due dita e allontanarle (avvicinare le dita per ridurre).

Videocamera

Introduzione al mirino

1. **Flash** – Scegliere da **Non attivo**, **Attivo**, **Automatico**.
2. **Passa a fotocamera** - Consente di passare dall'obiettivo posteriore a quello anteriore della fotocamera.
3. **Impostazioni** - Toccare questa icona per aprire il menu delle impostazioni.
4. **Modalità fotocamera** - Toccare e scorrere verso l'alto questa icona per passare alla modalità fotocamera.
5. **Avvio registrazione**
6. **Galleria** - Toccare per visualizzare l'ultimo video registrato. Consente di accedere alla galleria e di visualizzare i video salvati in modalità video.

SUGGERIMENTO
Quando si registra un video, posizionare due dita sullo schermo e avvicinarle per utilizzare la funzione Zoom.

Uso delle impostazioni avanzate

Dal mirino, toccare ⚙ per accedere alle opzioni avanzate.

HD	Consente di modificare la risoluzione video **HD (1280x720), QVGA (320x240)** e **QCIF (176x144).**
	Consente di definire e controllare la quantità di luce che filtra dalla lente. Far scorrere l'indicatore di luminosità lungo la barra, verso "-" per ottenere un video con una luminosità inferiore oppure verso "+" per ottenere un video caratterizzato da una maggiore luminosità.
AWB	Il bilanciamento del bianco assicura che le parti bianche del video siano realistiche. Per consentire alla fotocamera di regolare correttamente il bilanciamento del bianco, potrebbe essere necessario stabilire le condizioni di luminosità. Scegliere tra **Automatico, Incandescente, Soleggiato, Fluorescente** e **Nuvoloso**.
	Consente di impostare un effetto di colore per la fotografia. Scegliere tra **Nessuno, Mono, Seppia** e **Negativo**.
	Consente di utilizzare i servizi basati sulla localizzazione disponibili sul telefono. Questa funzionalità consente di registrare video ovunque ci si trovi e di contrassegnarli con informazioni sulla posizione. Se si caricano video contrassegnate in un blog in grado di supportare la funzionalità Info GPS, è possibile visualizzarle utilizzando la mappa.
	Impostare la modalità di utilizzo dei tasti del volume. Scegliere tra **REC** o **Zoom.**
	Consente di selezionare la memoria in cui salvare i video.
	Toccare se si desidera conoscere il funzionamento di una funzione. Questa icona consentirà all'utente di accedere a una guida rapida.
	Consente di ripristinare tutte le impostazioni predefinite della videocamera.

Videocamera

Registrazione rapida di un video

1 Aprire l'applicazione **Fotocamera** e toccare il pulsante **Modalità video**.
2 Sul display verrà visualizzato il mirino della videocamera.
3 Tenendo il telefono, puntare l'obiettivo verso il soggetto desiderato nel video.
4 Per avviare la registrazione, toccare una volta.
5 Viene visualizzata una luce rossa nell'angolo superiore sinistro del mirino con un timer che mostra la durata del video.
6 Toccare sul display per interrompere la registrazione.

SUGGERIMENTO

– Toccare per sospendere la registrazione di un video.

Dopo la registrazione di un video

Toccare per visualizzare l'ultimo video acquisito.

	Toccare per condividere il video mediante la funzione **SmartShare**.
	Toccare per registrare subito un altro video.
	Toccare per inviare il video o condividerlo tramite servizi di social network.
	Toccare per eliminare il video.

NOTA: per il download degli MMS in roaming possono essere applicati costi aggiuntivi.

Per guardare i video salvati

Nel mirino, sfiorare > .

Regolazione del volume durante la visualizzazione di un video

Per regolare il volume di un video durante la riproduzione, utilizzare i tasti Volume sul lato sinistro del telefono.

QuickMemo

QuickMemo consente di creare appunti in modo pratico ed efficiente durante una chiamata, con un'immagine salvata o sulla schermata corrente del telefono.

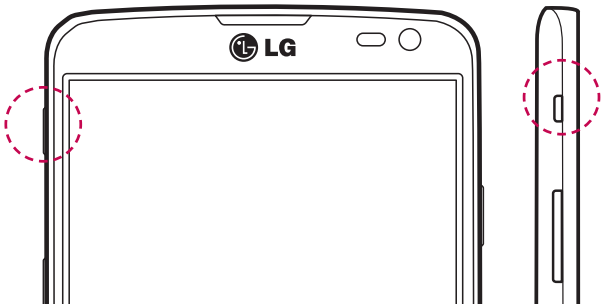

1 Accedere alla schermata **QuickMemo** premendo il tasto **QuickButton** quando viene visualizzata la schermata che si desidera acquisire.

OPPURE

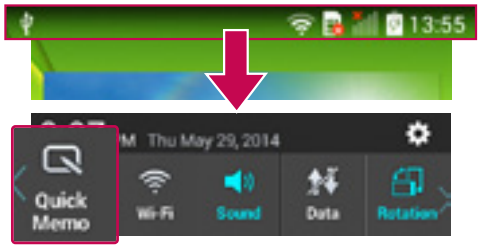

OPPURE

Toccare e trascinare la barra di stato verso il basso e toccare .

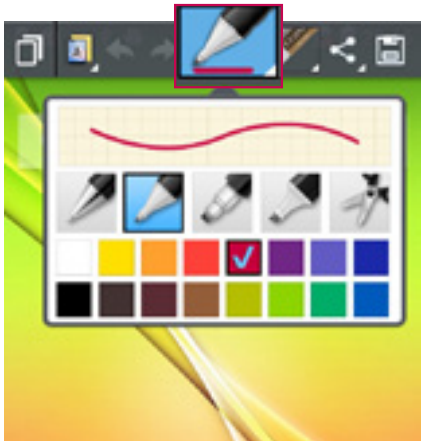

2 Selezionare l'opzione desiderata dal menu tra **Tipo penna**, Colore, Gomma e creare un appunto.

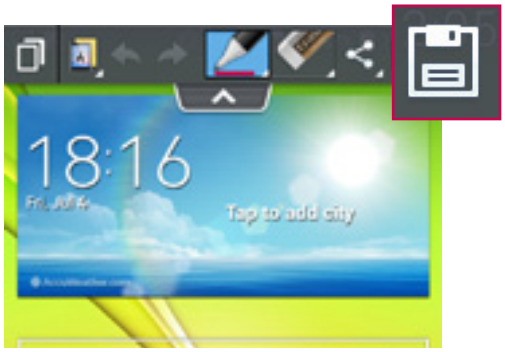

3 Toccare nel menu Modifica per salvare l'appunto con la schermata corrente.

NOTA: utilizzare la punta delle dita o la penna Rubberdium™ durante l'utilizzo di QuickMemo. Non utilizzare le unghie.

Uso delle opzioni di QuickMemo

È facile utilizzare le opzioni QuickMenu quando si utilizza QuickMemo.

	Toccare per mantenere gli appunti correnti nella schermata e utilizzare contemporaneamente il telefono.
	Selezionare se si desidera o meno utilizzare la schermata di sfondo.
	Consente di annullare o ripetere.
	Consente di selezionare il tipo di penna e il colore.
	Consente di cancellare gli appunti creati.
	Toccare per inviare gli appunti o condividerli tramite servizi di social network.
	Toccare per salvare gli appunti con la schermata corrente.

Visualizzazione del QuickMemo salvato

Toccare **Galleria** e selezionare l'album QuickMemo.

QSlide

In una schermata qualsiasi, consente di visualizzare un taccuino, il calendario e altro ancora, sotto forma di finestra sullo schermo.

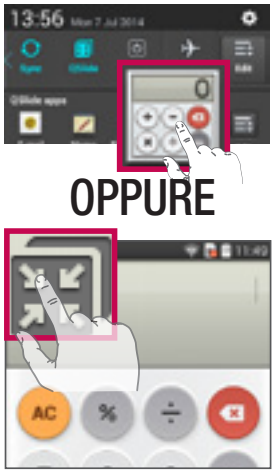

1		Toccare per uscire da QSlide e tornare alla finestra intera.
2		Toccare per regolare la trasparenza.
3		Toccare per terminare QSlide.
4		Toccare per regolare le dimensioni.

1 Toccare e trascinare la barra di stato verso il basso > sfiorare le applicazioni Qslide oppure, durante l'utilizzo di applicazioni in grado di supportare QSlide, > sfiorare . La funzione sarà visualizzata continuamente come una piccola finestra sullo schermo.

2 È possibile effettuare una chiamata, consultare il Web oppure scegliere altre opzioni per il telefono. È inoltre possibile utilizzare e sfiorare lo schermo al di sotto delle piccole finestre, quando la barra di trasparenza non è completa .

NOTA: QSlide può supportare due finestre contemporaneamente.

QuickTranslator

Rivolgere la fotocamera dello smartphone verso la frase straniera da comprendere. È possibile ottenere ovunque e in qualsiasi momento la traduzione in tempo reale.
È possibile acquistare altri dizionari per la traduzione offline da Google Play Store.

❶ Lingua principale.
❷ Lingua di destinazione.
❸ Traduzione della parola.
❹ Traduzione della frase.
❺ Traduzione del blocco.
❻ Impostazioni.

1 Toccare > scheda **Applicazioni** > **QuickTranslator**.
2 Toccare **Parola**, **Riga** o **Paragrafo**.
3 Toccare e selezionare la lingua desiderata.
4 Puntare il telefono verso il soggetto che si desidera tradurre per qualche secondo.

NOTA: viene fornito un solo dizionario gratuito. Per ottenere dizionari aggiuntivi, è necessario acquistarli. Selezionare dall'elenco di seguito il dizionario che si desidera installare come dizionario gratuito.

NOTA: potrebbero esserci differenze nella frequenza di riconoscimento a seconda delle dimensioni, del carattere, del colore, della luminosità e dell'angolazione delle lettere da convertire.

QuickRemote (telecomando rapido)

QuickRemote trasforma il telefono in un telecomando universale per il TV di casa e il Set-top box.

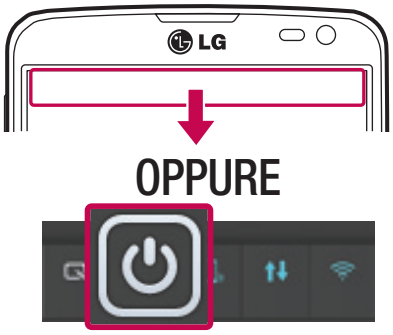

1 Toccare > scheda **Applicazioni** > **QuickRemote** > toccare .

OPPURE

Toccare e trascinare la barra di stato verso il basso e toccare > **ADD REMOTE**.

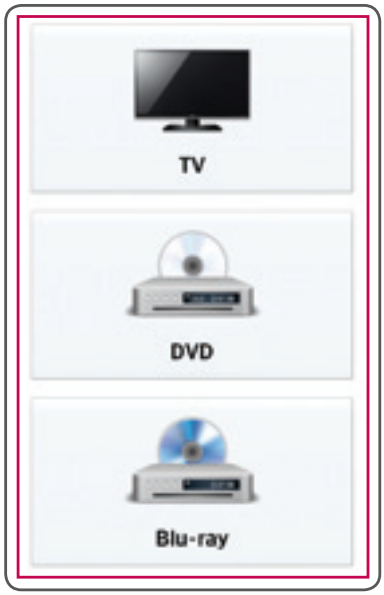

2 Selezionare il tipo e la marca del dispositivo, quindi attenersi alle istruzioni visualizzate per configurare i dispositivi.

3 Toccare e trascinare la barra di stato verso il basso e utilizzare le funzioni di QuickRemote.

Toccare il **tasto Menu** per selezionare **Impostazione di Magic Remote, Modifica nome telecomando, Sposta telecomando, Elimina dispositivo remoto, Modifica stanza, Impostazioni** e **Guida.**

NOTA: QuickRemote (telecomando rapido) funziona allo stesso modo dei segnali infrarossi (IR) di un normale telecomando. Quando si utilizza la funzione QuickRemote (telecomando rapido), fare attenzione a non coprire il sensore a raggi infrarossi nella parte superiore del telefono. A seconda del modello, del produttore o della società di assistenza, questa funzione potrebbe non essere supportata.

LG SmartWorld

LG SmartWorld offre un'ampia gamma di incredibili contenuti: caratteri, temi, giochi, applicazioni.

Come accedere a LG SmartWorld dal telefono

1. Toccare > scheda **Applicazioni** > sfiorare l'icona per accedere a **LG SmartWorld**.
2. Toccare Accedi e immettere ID/PW per LG SmartWorld. Se non è stata ancora effettuata la registrazione, toccare Registra per iscriversi a LG SmartWorld.
3. Scaricare il contenuto desiderato.

* In caso di utilizzo della rete mobile potrebbero essere applicate tariffe in base al piano dati stipulato con il gestore.
* LG SmartWorld potrebbe non essere disponibile con alcuni gestori o in alcuni paesi.

NOTA: come procedere se non è disponibile alcuna icona ?

1 Utilizzando un browser Web per dispositivi mobili, accedere a LG SmartWorld (www.lgworld.com) e selezionare il paese desiderato.
2 Scaricare l'App LG SmartWorld.
3 Eseguire e installare il file scaricato.
4 Accedere a LG SmartWorld sfiorando l'icona .

Vantaggi esclusivi disponibili in LG SmartWorld

1 È possibile personalizzare con stile uno smartphone, utilizzando il tema Home, il tema Tastiera e il tipo di carattere forniti in LG SmartWorld. Il servizio è tuttavia disponibile solo per specifici dispositivi. Verificare sul sito Web di LG SmartWorld se il servizio è disponibile.).
2 È possibile usufruire dei servizi speciali di LG SmartWorld aderendo alle promozioni periodicamente disponibili.

Multimedia

Galleria

È possibile memorizzare file multimediali in una scheda di memoria interna, in modo da poter accedere facilmente a tutti i file multimediali. Utilizzare questa applicazione per visualizzare file multimediali quali immagini e video.

1 Toccare > scheda **Applicazioni** > **Galleria**.
Consente di gestire e condividere file immagine e video all'interno della Galleria.

NOTA:
- A seconda del software installato sul dispositivo, alcuni formati non sono supportati.
- A seconda della modalità in cui sono stati codificati, alcuni file potrebbero non essere riprodotti correttamente.

Visualizzazione delle immagini

Avviando la Galleria, vengono visualizzate le cartelle disponibili. Quando un'immagine viene salvata da un'altra applicazione, ad esempio Email, la cartella di download viene automaticamente creata per contenere l'immagine. Analogamente, l'acquisizione di una screenshot crea automaticamente la cartella Screenshot. Selezionare una cartella da aprire.

Le immagini vengono visualizzate per data di creazione in una cartella. Selezionare un'immagine per visualizzarla a schermo intero. Scorrere verso sinistra o destra per visualizzare l'immagine precedente e successiva.

Ingrandimento e riduzione

Utilizzare uno dei metodi riportati di seguito per ingrandire un'immagine:
- Premere due volte in qualsiasi punto per ingrandire la visualizzazione.
- Separare due dita in qualsiasi punto per ingrandire la visualizzazione. Avvicinare le dita per ridurre la visualizzazione e premere due volte per tornare.

Riproduzione dei video

I file video vengono visualizzati con l'icona nell'anteprima. Selezionare un video da guardare e toccare . Verrà avviata l'applicazione **Video**.

Modifica di foto

Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare il **tasto Menu** e utilizzare le opzioni di modifica avanzate.

- Presentazione: consente di avviare una presentazione con le immagini contenute nella cartella corrente.

Eliminazione di foto/video

Utilizzare uno dei metodi riportati di seguito:

- In una cartella, toccare e selezionare le foto/i video, quindi toccare **Elimina**.
- Durante la visualizzazione di una foto/video, toccare .

Uso come sfondo

Durante la visualizzazione di una foto, toccare il **tasto Menu** > **Usa immagine come** per impostare l'immagine come sfondo o per associarla a un contatto.

NOTA:
A seconda del software del dispositivo, alcuni formati di file non sono supportati.
Se le dimensioni del file superano la memoria disponibile, all'apertura può verificarsi un errore.

Video

Il telefono dispone di un lettore video integrato che consente di riprodurre i propri video preferiti. Per accedere al lettore video, toccare > scheda **Applicazioni** > **Video**.

Riproduzione di un filmato

1 Toccare > scheda **Applicazioni** > **Video**.
2 Selezionare il video da riprodurre.

	Sforare per entrare in QSlide Modo.
	Sfiorare per condividere il video tramite la funzione SmartShare.
	Sfiorare per bloccare la schermata di un video.
	Sfiorare per acquisire la schermata.
	Sfiorare per sospendere la riproduzione del video.
	Sfiorare per riprendere la riproduzione del video.
	Sfiorare per andare avanti di 10 secondi.
	Sfiorare per tornare indietro di 10 secondi.
	Sfiorare per gestire il volume del video.
	Sfiorare per modificare la proporzione della schermata di un video.

Per modificare il volume durante la riproduzione di un video, premere il tasto Volume su/giù sul lato sinistro del telefono.

Toccare e tenere premuto un video nell'elenco. Verranno visualizzare le opzioni **Condividi, Ritaglia, Elimina** e **Dettagli**.

Musica

Il telefono dispone di un lettore musicale integrato che consente di riprodurre i propri brani preferiti. Per accedere al lettore musicale, toccare > scheda **Applicazioni** > **Musica**.

Aggiunta di file musicali al telefono

Iniziare trasferendo i file musicali sul telefono:

- Trasferire i brani musicali tramite Media sync (MTP).
- Eseguire il download wireless dal Web.
- Sincronizzare il telefono con un computer.
- Ricevere file tramite Bluetooth.

Trasferire i brani musicali tramite Media sync (MTP)

1 Collegare il telefono al computer utilizzando il cavo USB.
2 Selezionare l'opzione **Media sync (MTP)**. Il telefono verrà visualizzato sul computer come un altro disco rigido. Fare clic sull'unità per visualizzarla. Copiare i file da un PC sulla cartella dell'unità.
3 Al termine del trasferimento dei file, scorrere verso il basso sulla barra di stato e toccare **USB collegata** > **Solo carica**. È ora possibile scollegare il dispositivo.

Riproduzione di un brano

1 Toccare > scheda **Applicazioni** > **Musica**.
2 Toccare **Brani**.
3 Selezionare il brano da riprodurre.

	Toccare per effettuare una pausa della riproduzione.
	Toccare per riprendere la riproduzione.

	Toccare per passare alla traccia successiva dell'album, della playlist oppure per riprodurre i brani in ordine casuale. Tenere premuto per eseguire l'avanzamento rapido.
	Toccare per riavviare il brano corrente passare alla traccia precedente dell'album, della playlist oppure per riprodurre i brani in ordine casuale. Tenere premuto per riavvolgere.
	Toccare per visualizzare la barra dell'indicatore scorrevole del volume, quindi regolare il volume di riproduzione sulla barra dell'indicatore scorrevole.
	Toccare per impostare gli effetti audio.
	Toccare per cercare i file con YouTube.
	Toccare per visualizzare la playlist corrente.
	Toccare per aggiungere il brano ai preferiti.
	Toccare per riprodurre la playlist corrente in modalità casuale (i brani vengono riprodotti in ordine casuale).
	Toccare per passare da una modalità di ripetizione all'altra, alternando la ripetizione di tutti i brani, la ripetizione del brano corrente e la disattivazione della ripetizione.
	Toccare per condividere i brani musicali tramite la funzione SmartShare.

Per modificare il volume durante l'ascolto di musica, premere il tasto Volume su/giù sul lato sinistro del telefono.

Toccare e tenere premuto un brano dell'elenco. Verranno visualizzate le opzioni **Play**, **Aggiungi a playlist**, **Condividi**, **Usa come suoneria**, **Elimina**, **Dettagli** e **Ricerca**.

NOTA:
A seconda del software del dispositivo, alcuni formati di file non sono supportati.
Se le dimensioni del file superano la memoria disponibile, all'apertura può verificarsi un errore.

Nota: la musica è protetta da copyright in base ai trattati internazionali e alle leggi nazionali in materia.
È pertanto severamente vietato riprodurre o copiare i brani musicali senza autorizzazione o licenza. In alcuni paesi è vietata la duplicazione privata di materiale protetto da copyright. L'utente è tenuto a verificare le leggi nazionali che regolano l'uso di questo tipo di materiale, prima di scaricare o copiare file.

Impostazione della sveglia

1 Toccare > scheda **Applicazioni** > **Sveglia** > .
2 Una volta impostata l'ora, il telefono indica all'utente il tempo rimanente prima dell'attivazione della sveglia.
3 Impostare **Ripeti, Durata sospensione, Vibrazione, Tono sveglia, Volume sveglia, Avvio automatico applicazione, Blocco puzzle** e **Appunti.** Toccare **Salva**.

NOTA: per modificare le impostazioni della sveglia nella schermata di elenco delle sveglie, toccare il **tasto Menu** e selezionare Impostazioni.

Uso della calcolatrice

1 Toccare > scheda **Applicazioni** > **Calcolatrice**.
2 Toccare i tasti numerici per immettere i numeri.
3 Per calcoli semplici, toccare la funzione da eseguire (+, –, x o ÷), seguita da =.
4 Per calcoli più complessi, scorrere verso sinistra, quindi scegliere tra sin, cos, tan, log, ecc.
5 Per verificare la cronologia, toccare , e selezionare Cronologia di calcolo.

Aggiunta di un evento al Calendario

1 Toccare > scheda **Applicazioni** > **Calendario**.
2 Sullo schermo è possibile individuare i diversi tipi di visualizzazione dell'opzione Calendario (Giorno, Settimana, Mese, Agenda).
3 Toccare la data per la quale aggiungere un evento e toccare .
4 Toccare **Nome evento** ed immettere il nome dell'evento.
5 Toccare **Posizione** ed immettere la posizione. Selezionare la data e immettere l'ora di inizio e di fine dell'evento.

6 Se si desidera ripetere la sveglia, impostare **RIPETI** e **PROMEMORIA**, se necessario.
7 Se si desidera aggiungere appunti all'evento, toccare .
8 Toccare **Salva** per salvare l'evento nel calendario.

Registratore vocale

Il registratore vocale consente di registrare appunti vocali o altri file audio.

Registrazione di un suono o di una voce

1 Toccare > scheda **Applicazioni** e selezionare **Registratore**.
2 Toccare per avviare la registrazione.
3 Toccare per terminare la registrazione.
4 Toccare per ascoltare la registrazione.

NOTA: toccare per accedere all'album. È possibile ascoltare le registrazioni salvate. Il tempo di registrazione disponibile potrebbe differire dal tempo effettivo.

Invio di una registrazione vocale

1 Al termine della registrazione, è possibile inviare l'audio toccando .
2 Scegliere tra **Bluetooth, E-mail, Gmail, Appunti, Messaggi** o **SmartShare Beam**. Quando si seleziona **E-mai**l, **Gmai**l, **Appunti** o **Messaggi**, la registrazione vocale viene aggiunta al messaggio. È quindi possibile scrivere e inviare il messaggio normalmente.

Radio FM

Il dispositivo dispone di una radio FM integrata, che consente all'utente di sintonizzarsi sulle stazioni preferite e ascoltare i programmi radiofonici anche in viaggio.

NOTA: per ascoltare la radio, è necessario utilizzare gli auricolari. Inserirli nell'apposita presa.

Task Manager

Con Task Manager si possono gestire le proprie applicazioni. È possibile ad esempio verificare il numero di applicazioni attualmente in esecuzione e chiudere determinate applicazioni.

Attività

È possibile sincronizzare l'attività con un account MS Exchange. È possibile creare attività, rivederle ed eliminarle in MS Outlook o in MS Office Outlook Web Access.

Per sincronizzare MS Exchange

1 Dalla schermata iniziale, toccare > **Impostazioni**.
2 Toccare **Generale** > **Account e sincronizzazione** > **AGGIUNGI ACCOUNT**.
3 Toccare **Microsoft Exchange** per creare un indirizzo e-mail e una password.
4 Verificare di aver selezionato l'attività di sincronizzazione.

Polaris Viewer 4

Polaris Viewer 4 è una soluzione office professionale per dispositivi mobili che consente agli utenti di visualizzare in modo semplice diversi tipi di documenti Office, tra cui Word, Excel e PowerPoint, ovunque e in qualsiasi momento, utilizzando i propri dispositivi mobili.

Toccare > scheda **Applicazioni** > **Polaris Viewer 4**.

Visualizzazione dei file

Gli utenti mobili possono visualizzare facilmente un'ampia varietà di tipi di file, inclusi i documenti Microsoft Office e Adobe PDF, direttamente sul dispositivo mobile. Durante la visualizzazione dei documenti con Polaris Viewer 4, gli oggetti e il layout rimangono inalterati rispetto ai documenti originali.

Backup LG

Informazioni sul backup e sul ripristino dei dati dello smartphone

Si consiglia di creare e salvare regolarmente un file di backup su un archivio interno, soprattutto prima di eseguire l'aggiornamento di un qualsiasi software. Salvando un file di backup corrente nella memoria di archiviazione, è possibile ripristinare i dati dello smartphone nel caso in cui questo venga smarrito, rubato o danneggiato a causa di un problema imprevisto.

Questa applicazione di Backup è supportata dagli smartphone LG, altre versioni S/W o altri sistemi operativi. Pertanto, quando si acquista un nuovo smartphone LG, è possibile eseguire il backup dei dati attualmente presenti nel telefono in uso e trasferirli su quello nuovo.

Se l'applicazione **Backup** è stata precaricata sullo smartphone, è possibile eseguire il backup e ripristinare la maggior parte dei dati dello smartphone: **schermata iniziale LG**, **Dati personali**, **Applicazioni LG**, **Impostazioni** e **Applicazioni scaricate**.

Utilizzando questa applicazione è possibile:

- Eseguire un backup manuale dei dati dello smartphone.
- Pianificare backup automatici dei dati dello smartphone.
- Ripristinare i dati dello smartphone.

NOTA: notare che la funzione Backup non supporta il backup dei dati utente e dei dati multimediali (Immagini/Video/Musica). Eseguire il backup di questi file utilizzando Media sync (MTP). Collegare il telefono al computer tramite un cavo USB e toccare Media sync (MTP).

⚠ **ATTENZIONE**
Per evitare lo spegnimento imprevisto del telefono durante le operazioni di backup o ripristino a causa di un livello insufficiente della batteria, è necessario che la batteria sia sempre completamente carica.

Backup dei dati dello smartphone

1 Toccare > scheda **Applicazioni** > **LG Backup** > **Backup**.
2 Selezionare la casella di controllo accanto all'elemento di cui si desidera eseguire il backup, quindi sfiorare **Continua per eseguire il backup**.
3 Toccare **Archivio interno** > **Inizio**.
4 Al termine del backup di tutti i file selezionati, è possibile toccare Fatto per terminare il backup.

Pianificazione di backup automatici

È anche possibile programmare dei backup automatici dei dati dello smartphone in base alle impostazioni della pianificazione. A tal fine, completare la procedura seguente:

1 Toccare > scheda **Applicazioni** > **LG Backup** > **Backup pianificato**.
2 Nella schermata Posizione di backup, toccare **Archivio interno** o **Scheda SD**.

3 Selezionare la casella di controllo accanto ai dati di cui si desidera eseguire il backup, quindi selezionare **Avanti**.
4 Dall'elenco, selezionare la frequenza di esecuzione dei backup dei dati e delle impostazioni del dispositivo, quindi selezionare **Fatto** per completare la serie pianificata.

Ripristino dei dati dello smartphone

NOTA: tutti i file archiviati sullo smartphone vengono eliminati prima che il file backup venga ripristinato.

1 Toccare > scheda **Applicazioni** > **LG Backup** > **Ripristino e gestione dei file**.
2 Nella schermata **Ripristina**, selezionare il file di backup che contiene i dati che si desidera ripristinare.
3 Selezionare la casella di controllo accanto all'elemento che si desidera ripristinare, quindi selezionare **Ripristina** per ripristinarlo sul telefono.

NOTA: i dati del telefono verranno sovrascritti con i contenuti del backup.

4 Se il file di backup è crittografato, digitare la password creata per la crittografia.
5 Quando sono stati ripristinati tutti i file selezionati, il telefono verrà ripristinato automaticamente.

NOTA: per una protezione maggiore, è possibile impostare Attiva cifratura per crittografare i file di backup.

Toccare dalla schermata **Backup**, quindi immettere una password e cercare un suggerimento nel caso in cui venga dimenticata. Una volta configurata una password, è necessario immetterla ogni volta che si desidera eseguire un backup/ripristino.

Google+

Quest'applicazione consente di restare connessi tramite il servizio di social networking di Google.

- Toccare > scheda **Applicazioni** > **Google+.**

NOTA: questa applicazione potrebbe non essere disponibile in tutte le aree geografiche a seconda del provider di servizi.

Ricerca vocale

Questa applicazione consente di cercare pagine Web utilizzando la voce.

1 Toccare > scheda **Applicazioni** > **Ricerca vocale**.

2 Quando sullo schermo viene visualizzato **Parla ora**, pronunciare una parola chiave e una frase. Selezionare una delle parole chiave suggerite.

NOTA: questa applicazione potrebbe non essere disponibile in tutte le aree geografiche a seconda del provider di servizi.

Download

Questa applicazione consente di visualizzare i file scaricati mediante applicazioni.

- Toccare > scheda **Applicazioni** > **Download**.

NOTA: questa applicazione potrebbe non essere disponibile in tutte le aree geografiche a seconda del provider di servizi.

Il Web

Internet

Questa applicazione consente di navigare in Internet. Il browser consente di accedere rapidamente a un universo colorato di contenuti musicali, notizie, sport, giochi e molto altro, direttamente sul telefono cellulare, da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.

NOTA: quando si effettua la connessione a questo servizio e si scarica del contenuto, viene applicato un costo aggiuntivo. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.

1 Toccare > scheda **Applicazioni** > **Internet**.

Utilizzo della barra degli strumenti Web

Tenere premuta la barra degli strumenti Web e farla scorrere verso l'alto con le dita per aprirla.

	Toccare per tornare indietro di una pagina.
	Toccare per andare alla pagina successiva rispetto a quella corrente. Questa funzione consente di eseguire l'azione contraria rispetto a quando si tocca il tasto **Indietro**, che consente invece di tornare alla pagina precedente.
	Toccare per passare alla pagina iniziale.
	Toccare per aggiungere una nuova finestra.
	Toccare per accedere ai preferiti.

Visualizzazione delle pagine Web

Toccare il campo dell'indirizzo, immettere l'indirizzo Web e toccare **Vai**.

Apertura di una pagina

Per accedere alla nuova pagina, toccare →

Per accedere a un'altra pagina Web, toccare , scorrere verso il basso o verso l'alto e toccare la pagina per selezionarla.

Ricerca sul Web tramite voce

Toccare il campo dell'indirizzo, toccare , pronunciare una parola chiave, quindi selezionare una delle parole chiave suggerite.

NOTA: questa funzione potrebbe non essere disponibile su tutte le aree geografiche e può variare a seconda del provider di servizi.

Segnalibro

Per salvare nei preferiti la pagina Web corrente, toccare > **Aggiungi ai preferiti** > **OK**.

Per aprire una pagina Web salvata nei Preferiti, sfiorare e selezionarne una.

Cronologia

Toccare > **Cronologia** per aprire una pagina Web dall'elenco delle pagine Web visitate recentemente. Per cancellare la cronologia, sfiorare il **tasto Menu** → **Cancella cronologia**.

Uso del browser a comparsa

Questa funzione consente di accedere a Internet senza chiudere l'applicazione corrente.

Durante la visualizzazione dei contenuti, ad esempio contatti e note che includono indirizzi Web, selezionare un indirizzo Web, quindi toccare il browser a comparsa per aprirlo. Toccare e trascinare il browser per spostarlo in un'altra posizione.

Per visualizzare il browser a schermo intero, toccare .

Per chiudere il browser, toccare .

Chrome

Chrome consente di cercare informazioni e consultare pagine Web.

1 Toccare > scheda **Applicazioni** > **Chrome**.

NOTA: questa applicazione potrebbe non essere disponibile in tutte le aree geografiche a seconda del provider di servizi.

Visualizzazione delle pagine Web

Toccare il campo Indirizzo, quindi immettere un indirizzo Web o i criteri di ricerca.

Apertura di una pagina

Per accedere a una nuova pagina, sfiorare → **Nuova scheda.**

Per accedere a un'altra pagina Web, toccare , scorrere verso il basso o verso l'alto e toccare la pagina per selezionarla.

Sincronizzazione con altri dispositivi

Sincronizzare preferiti e schede aperte da utilizzare con Chrome su un altro dispositivo se è stato effettuato l'accesso con lo stesso account Google.

Per visualizzare le schede aperte su altri dispositivo, sfiorare il **tasto Menu** → **Altri dispositivi**.

Selezionare una pagina Web da aprire.

Per aggiungere preferiti, toccare .

Impostazioni

Accesso al menu Impostazioni

1 Nella schermata home, toccare > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni**.
oppure
Nella schermata home toccare > **Impostazioni**.
2 Selezionare una categoria di impostazioni e un'opzione.

Reti

< Wi-Fi >

Wi-Fi – Consente di attivare la funzione Wi-Fi per connettersi alle reti Wi-Fi disponibili.

SUGGERIMENTO Come ottenere l'indirizzo MAC
Per configurare una connessione in alcune reti wireless con filtri MAC, potrebbe essere necessario inserire l'indirizzo MAC del telefono nel router. È possibile trovare l'indirizzo MAC nella seguente interfaccia utente: toccare la scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Wi-Fi >** **> Avanzate Wi-Fi > Indirizzo MAC.**

< Bluetooth >

Attivare o disattivare la funzione wireless Bluetooth per utilizzare il Bluetooth.

< Dati cellulare >

Consente di visualizzare l'utilizzo dei dati e impostare il proprio limite dati.

< Chiamate >

Consente di configurare le impostazioni delle chiamate, ad esempio la deviazione chiamate e le altre funzioni specifiche offerte dal gestore utilizzato.

Segreteria – consente di selezionare il servizio di segreteria del gestore.

Numeri selezione fissa (FDN) – consente di attivare e compilare un elenco di numeri da chiamare dal telefono. È necessario richiedere il codice PIN2 al proprio operatore. È possibile comporre solo i numeri inclusi nell'elenco dei numeri fissi utilizzando quella SIM.

Pop-up di chiamata in arrivo – visualizza un popup di chiamata in arrivo quando un'app è in uso.

Rifiuta chiamate – consente di impostare la funzione di rifiuto delle chiamate. Scegliere tra la Modalità rifiuto chiamata o Rifiuta chiamate da.

Rifiuta con messaggio – quando si rifiuta una chiamata, è possibile inviare subito un messaggio utilizzando questa funzione. Questa opzione è utile se è necessario rifiutare una chiamata nel corso di una riunione.

Gestione privacy – consente di nascondere il nome del chiamante e il numero di una chiamata in arrivo.

Deviazione chiamate – consente di scegliere se trasferire tutte le chiamate, se trasferirle quando la linea è occupata, quando non c'è risposta o quando non si è raggiungibili.

Auto risposta – consente di impostare il tempo che deve trascorrere prima che un dispositivo vivavoce connesso risponda automaticamente a una chiamata in arrivo. Scegliere tra Non attivo, 1 secondo, 3 secondi e 5 secondi.

Vibrazione alla connessione – il telefono vibra quando l'altra parte risponde alla chiamata.

Salva numeri sconosciuti – consente di salvare i numeri sconosciuti ai contatti dopo una chiamata.

Tasto PWR termina chiamata – consente di bloccare le chiamate in entrata, in uscita e internazionali.

Blocco chiamate – consente di bloccare le chiamate in entrata, in uscita e internazionali.

Durata chiamate – consente di visualizzare la durata delle chiamate, tra cui l'ultima chiamata, le chiamate effettuate, le chiamate ricevute e tutte le chiamate.

Altre impostazioni chiamata GSM – consente di modificare le impostazioni descritte di seguito:

ID chiamante: consente di scegliere se visualizzare il proprio numero in una chiamata in uscita.

Avviso di chiamata: se questa opzione è attivata, il telefono notifica l'arrivo di una chiamata in entrata mentre si è impegnati in una conversazione (dipende dall'operatore di rete).

<Condividi e Connetti>

SmartShare Beam – consente di ricevere file da telefoni LG.

Server multimediale – consente di condividere contenuti multimediali con i dispositivi nelle vicinanze tramite DLNA.

Archiviazione wireless – consente di condividere file con il computer tramite Wi-Fi.

< Tethering & Reti >

Hotspot Wi-Fi – è anche possibile utilizzare il telefono per fornire una connessione mobile a banda larga. Creare un hotspot e condividere la connessione. Consultare "Condivisione della connessione dati del telefono" per ulteriori informazioni.

Tethering Bluetooth – consente di impostare il telefono per la condivisione della connessione a Internet o meno.

Guida – sfiorare per visualizzare informazioni sulle funzioni Hotspot Wi-Fi e Tethering Bluetooth.

Modalità aereo – se si imposta la modalità aereo, tutte le connessioni wireless saranno disattivate.

Reti mobili – consente di impostare le opzioni per il roaming dati, le modalità e gli operatori di rete, i nomi dei punti di accesso (APN) ecc.

NOTA: è necessario impostare un PIN di blocco dello schermo o la password prima di poter utilizzare la memorizzazione delle credenziali.

Applicazione SMS predefinita – consente di selezionare l'applicazione di messaggistica predefinita.

VPN – consente di visualizzare l'elenco di reti private virtuali (VPN) precedentemente configurate. Consente di aggiungere diversi tipi di VPN.

Audio

Profili suono – consente di scegliere Audio, Vibrazione o Silenzioso.

Volumi – consente di gestire il volume di Suoneria telefono, Suoneria notifiche, Feedback & Sistema touch, Musica, video, giochi e altri contenuti multimediali.

Modalità silenziosa – consente di disattivare le notifiche, chiamate e messaggi compresi, per concentrarsi sul proprio tempo privato.

Suoneria telefono – consente di impostare la suoneria predefinita delle chiamate in entrata.

Suoneria con vibrazione – ritorno di vibrazione per le chiamate.

Vibrazione chiamata in arrivo – consente di impostare il tipo di vibrazione per le chiamate in entrata.

Suono di notifica – consente di impostare la suoneria predefinita delle notifiche.

Feedback & Sistema touch – consente di impostare il feedback (toni e/o vibrazione) durante l'utilizzo del dispositivo.

Display

< Schermata iniziale >

Seleziona Launcher – consente di impostare il layout della schermata home. Scegliere **Home** o **EasyHome**.

Tema – consente di impostare il tema dello schermo del dispositivo.

Sfondo – consente di impostare lo sfondo da utilizzare nella schermata iniziale. Selezionarlo da Galleria, Sfondi animati, Multi-foto, Foto o Galleria sfondi.

Effetto scorrimento schermo – consente di impostare le opzioni relative all'effetto del trascinamento dello schermo.

Scorrimento continuo – selezionare per impostare le schermate per lo scorrimento continuo, eliminando la necessità di scorrere indietro nella direzione opposta quando si raggiunge un'estremità.

Solo vista verticale – selezionare per visualizzare sempre la schermata home in modalità vista verticale.

Backup e ripristino – consente di eseguire il backup e ripristino dei temi e dei layout delle applicazioni o dei widget.

Guida – sfiorare per visualizzare le informazioni della Guida nella schermata home.

< Blocco schermo >

Seleziona il blocco dello schermo – consente di impostare un tipo di blocco dello schermo per proteggere il telefono. Vengono visualizzate una serie di schermate che consentono di creare una sequenza di sblocco. Consente di impostare **Nessuno, Trascina, Face Unlock, Sequenza, PIN** o **Password**.

In caso di attivazione di un tipo di sequenza di blocco, quando si accende il telefono o si riattiva lo schermo, verrà richiesto di inserire la sequenza per sbloccare lo schermo.

Modello nascosto – consente di mostrare i punti del modello quando si sfiora lo schermo.

Sfondo – consente di impostare lo sfondo della schermata di blocco. Selezionare da **Galleria** o da **Galleria sfondi**.

Widget – consente di visualizzare widget sulla schermata di blocco.

Info personalizzata – selezionare per mostrare le informazioni del proprietario sulla schermata di blocco. Inserire il testo da visualizzare sulla schermata di blocco.

Blocco timer – consente di impostare l'intervallo di tempo prima che lo schermo si blocchi automaticamente dopo il timeout.

Il pulsante di accensione si blocca istantaneamente – selezionare per bloccare istantaneamente lo schermo quando si preme il tasto di accensione/blocco. Questa impostazione sovrascrive l'impostazione Blocco timer di protezione.

Rendi visibile la sequenza – consente di mostrare la sequenza di blocco quando si disegna sullo schermo.

< Luminosità >

Consente di regolare la luminosità dello schermo. Per ottenere prestazioni ottimali da parte della batteria, utilizzare la luminosità più bassa possibile, che risulti comunque adeguata.

< Timeout schermo >

Consente di impostare l'intervallo di tempo prima del timeout dello schermo.

< Toc Toc >

Selezionare per attivare la funzione Toc Toc, che consente di attivare e disattivare lo schermo. Toccare rapidamente due volte il centro dello schermo per accenderlo. Toccare due volte la barra di stato, un'area vuota sulla schermata iniziale o il blocco schermo per spegnere lo schermo. Per ottenere risultati ottimali, non spostare il telefono durante l'utilizzo della funzione Toc Toc.

Rotazione automatica – selezionare per impostare la rotazione automatica dello schermo del telefono in base all'orientamento (verticale oppure orizzontale).

Daydream – sfiorare l'interruttore Daydream per passare dall'attivazione alla disattivazione e viceversa. L'attivazione dell'opzione consente di impostare la visualizzazione dello screensaver quando il telefono si trova in modalità di risparmio energetico durante la ricarica e/o il collegamento al dock. È possibile scegliere tra Orologio, In carica, Colori, Cornice e Tavola foto.

< Tipo carattere>

Consente di impostare il tipo di carattere utilizzato per il telefono e i menu.

< Dimensioni carattere >

Consente di impostare le dimensioni del carattere visualizzate nel telefono e nei menu.

< LED tasto Home >

Una luce LED con colori multisequenza si accende intorno al pulsante Home a seconda dell'elemento selezionato. Selezionare gli elementi a cui si desidera associare l'illuminazione a LED. Tramite i vari colori LED, è possibile stabilire immediatamente quale evento ha luogo, ad esempio carica della batteria, chiamata in arrivo, sveglia ed evento perso.

Generale

< Archiviazione >

ARCHIVIO INTERNO – consente di visualizzare l'utilizzo dell'archivio interno.
SCHEDA SD – consente di verificare lo spazio totale disponibile sulla scheda SD. Toccare Smonta scheda SD per una rimozione sicura. Formattare la scheda SD se si desidera cancellare tutti in essa contenuti.

< Batteria >

Info batteria – consente di verificare il livello di utilizzo della batteria e relativi dettagli.
Percentuale batteria sulla barra di stato – selezionare per visualizzare la percentuale del livello della batteria sulla barra di stato, accanto all'icona della batteria.
Risparmio energetico – consente di gestire la batteria per il risparmio energetico.
Guida – suggerimenti per estendere la durata della batteria.

< Applicazioni >

Consente di visualizzare e gestire le applicazioni.

< Account e sincronizzazione >

Consente alle applicazioni di sincronizzare i dati in background, indipendentemente dal fatto che vengano utilizzati o meno in modo attivo. Se si deseleziona questa impostazione, è possibile ridurre il consumo della batteria e limitare l'utilizzo dei dati, senza tuttavia eliminarli del tutto.

< Modalità ospite >

È possibile utilizzare la modalità Ospite per proteggere la propria privacy o limitare l'uso di alcune applicazioni ai bambini. Quando si presta il proprio telefono, è possibile limitare il numero di applicazioni visualizzate impostando la modalità ospite e personalizzando le opzioni in anticipo.

< Posizione >

Modo

Alta precisione – utilizza il GPS, le reti mobili e Wi-Fi per determinare la posizione.

Risparmio batteria – utilizza le reti mobili e Wi-Fi per determinare la posizione.

Solo sensori del dispositivo – utilizzare il GPS per individuare la posizione.

RICHIESTA POSIZIONE RECENTE – consente di visualizzare le applicazioni che hanno richiesto le informazioni sulla posizione di recente.

SERVIZI DI LOCALIZZAZIONE – consente di visualizzare le impostazioni GPS di Google.

< Sicurezza >

Crittografa telefono – consente di crittografare i dati presenti sul telefono per motivi di sicurezza. Per decodificare il telefono ad ogni accensione, sarà necessario inserire un PIN o una password.

Cripta la Scheda SD – consente di crittografare i dati della scheda SD per motivi di sicurezza.

Dopo aver eseguito la crittografia, non sarà possibile utilizzarla su altri dispositivi. Tutti i dati creati o aggiornati dopo la disattivazione della crittografia non verranno crittografati, ma i dati crittografati in precedenza rimarranno tali.

Imposta blocco della SIM – consente di impostare il blocco della scheda Micro-USIM o di modificare il PIN della scheda Micro-USIM.

Digitazione visibile della password – consente di visualizzare l'ultimo carattere della password nascosta durante la digitazione.

Amministratori dispositivo – consente di visualizzare o disattivare gli amministratori del telefono.

Origini sconosciute – impostazione predefinita per installare le applicazioni diverse da Play Store.

Verifica applicazioni – impedisce l'accesso o avverte l'utente prima dell'installazione di applicazioni che potrebbero risultare dannose.

Notifica di accesso – consente di visualizzare le notifiche.

Tipo di archiviazione – solo software.

Credenziali di fiducia – consente di visualizzare i certificati CA attendibili.

Installa dalla memoria – consente di installare certificati criptati.

Cancella archivio – conserte di rimuovere tutti i certificati.

< Lingua e immissione >

Utilizzare le impostazioni Lingua e immissione per selezionare la lingua del testo sul telefono e per configurare la tastiera su schermo, incluse le parole aggiunte al dizionario.

< Backup e ripristino >

È possibile modificare le impostazioni per la gestione di dati e impostazioni.

Backup dei miei dati – impostare questa opzione per eseguire il backup delle impostazioni e dei dati delle applicazioni sul server di Google.

Account di backup – Impostare questa opzione per eseguire il backup del proprio account.

Ripristino automatico – impostare questa opzione per ripristinare le impostazioni e i dati dell'applicazione durante la reinstallazione delle applicazioni sul dispositivo in uso.

Servizio Backup LG – consente di eseguire il backup di tutte le informazioni presenti sul dispositivo e il ripristino in caso di perdita o sostituzione dei dati.

Ripristino dati di fabbrica – consente di ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica ed eliminare tutti i dati. Se si ripristina il telefono in questa modalità, verrà richiesto di reinserire le stesse informazioni immesse durante il primo avvio di Android.

< Tasto rapido >

Selezionare le applicazioni a cui si desidera accedere tramite QuickButton.

< Data e ora >

Utilizzare le impostazioni Data e ora per impostare la modalità di visualizzazione delle date. È inoltre possibile utilizzare queste impostazioni per impostare l'ora e il fuso orario invece di ottenere l'ora corrente dalla rete mobile.

< Accesso facilitato >

Utilizzare le **impostazioni di accesso facilitato** per configurare i plug-in di accesso facilitato installati nel telefono.

NOTA: richiede plug-in aggiuntivi per essere selezionabile.

< Connessione PC >

Seleziona il metodo di connessione USB – consente di impostare il metodo desiderato: **Solo carica, Media sync (MTP), Tethering, Software LG** o **Invia immagini (PTP)**.

Chiedi al momento della connessione – consente di chiedere, in modalità di connessione USB, al momento della connessione a un computer.

Guida – guida per il tipo di connessione USB.

PC Suite – riceve la richiesta di connessione Wi-Fi dal PC.

Guida – guida per il software LG.

< Stampa >

Consente di stampare il contenuto di alcune schermate (ad esempio, pagine Web visualizzate su Chrome) con una stampante collegata alla stessa rete Wi-Fi del dispositivo Android utilizzato.

< Info sul telefono >

Consente di visualizzare le informazioni legali e di controllare lo stato del telefono e la relativa versione software.

Software PC (LG PC Suite)

Il Software PC "LG PC Suite" è un programma che consente di collegare il dispositivo a un PC tramite un cavo USB e una connessione Wi-Fi. Una volta collegati, è possibile utilizzare le funzioni del dispositivo dal PC.

Con il Software PC "LG PC Suite", è possibile...

- Gestire e riprodurre contenuti multimediali (musica, film e immagini) sul PC.
- Inviare contenuti multimediali al dispositivo.
- Sincronizzare i dati (pianificazioni, contatti e segnalibri) sul dispositivo e sul PC.
- Eseguire il backup delle applicazioni sul dispositivo.
- Aggiornare il software sul dispositivo.
- Eseguire il backup e il ripristino dei dati del dispositivo.
- Riprodurre contenuti multimediali del dispositivo dal PC.
- Eseguire il backup, creare e modificare gli appunti nel dispositivo

NOTA: per informazioni sull'utilizzo del software per PC "LG PC Suite", vedere il menu Guida dell'applicazione.

Installazione del Software PC "LG PC Suite"

È possibile scaricare il Software PC "LG PC Suite" dal sito Web di LG.

1. Accedere al sito Web www.lg.com e selezionare il paese desiderato.
2. Accedere a **Assistenza** > **ASSISTENZA TELEFONO CELLULARE** > **Telefoni cellulare LG** > **Selezionare il modello**

   o

   Accedere a **Assistenza** > **Cellulare** > Selezionare il modello.
3. Fare clic su **PC Sync** in **MANUALI E DOWNLOAD**, quindi fare clic su **SCARICA** per scaricare il software per PC "LG PC Suite".

Requisiti di sistema del software PC "LG PC Suite"

- Sistema operativo: Windows XP (Service pack 3) a 32 bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: processore da 1 GHz o superiore
- Memoria: 512 MB di RAM o superiore
- Scheda grafica: risoluzione 1024 x 768, colori a 32 bit o superiore
- Disco rigido: almeno 500 MB di spazio disponibile su disco (potrebbe essere necessario ulteriore spazio libero su disco a seconda del volume dei dati memorizzati).
- Software richiesto: driver integrati LG, Windows Media Player 10 o versione successiva

NOTA: driver USB integrato LG

Per collegare un dispositivo LG e un PC, è richiesto un driver USB integrato LG, che viene installato automaticamente quando si installa l'applicazione software PC "LG PC Suite".

Sincronizzazione del dispositivo con un PC

È possibile sincronizzare in modo semplice i dati del dispositivo e del PC con il software PC "LG PC Suite" a seconda delle proprie esigenze. È possibile sincronizzare tutti i contatti, le pianificazioni e i Preferiti.

La procedura è la seguente:

1. Collegare il dispositivo al PC (utilizzare un cavo USB o una connessione Wi-Fi).
2. Quando viene visualizzato **Tipo connessione USB**, selezionare **Software LG**.
3. Dopo il collegamento, eseguire il programma e selezionare la sezione relativa al dispositivo dalla categoria nella parte sinistra dello schermo.
4. Fare clic su **Informazioni personali** per effettuare la selezione.
5. Selezionare la casella di controllo relativa ai contenuti da sincronizzare e fare clic sul pulsante per la **sincronizzazione**.

Software PC (LG PC Suite)

NOTA: per sincronizzare il telefono con il PC tramite il cavo USB, è necessario installare LG PC Suite sul PC in uso. Per informazioni sull'installazione di LG PC Suite, fare riferimento alle pagine precedenti.

Spostamento dei contatti dal vecchio al nuovo dispositivo

1. Esportare i contatti come file CSV dal vecchio dispositivo al PC utilizzando un programma di sincronizzazione per PC.
2. Installare prima "LG PC Suite" sul PC. Eseguire il programma e collegare il telefono cellulare Android al PC utilizzando un cavo USB.
3. Nel menu principale, selezionare **Dispositivo** > **Importa a dispositivo** > **Importa contatti**.
4. Viene visualizzata una finestra a comparsa per selezionare il tipo di file da importare.
5. Nella finestra a comparsa, fare clic su **Seleziona file**; viene quindi visualizzato Esplora risorse.
6. Selezionare il file dei contatti da importare in Esplora risorse e fare clic su **Apri**.
7. Fare clic su **OK**.
8. Viene visualizzata una finestra a comparsa **Mapping campi** per collegare i contatti nel dispositivo e i nuovi dati relativi ai contatti.
9. In caso di conflitto tra i dati nei contatti del PC e i contatti del dispositivo, effettuare le selezioni o le modifiche necessarie in LG PC Suite.
10. Fare clic su **OK**.

Aggiornamento software del telefono

Aggiornamento software per telefono cellulare LG tramite Internet

Per ulteriori informazioni sull'uso di questa funzione, visitare il sito Web http://www.lg.com/common/index.jsp → selezionare il Paese e la lingua.

Questa funzione consente di aggiornare il firmware del telefono comodamente da Internet con la versione più recente disponibile senza doversi recare in un centro servizi. Questa funzione sarà disponibile soltanto se e quando LG rilascerà una versione più recente del firmware per il dispositivo in uso.

L'aggiornamento del firmware del telefono cellulare richiede la massima attenzione da parte dell'utente per tutta la durata della procedura, pertanto si consiglia di controllare tutte le istruzioni e le note visualizzate a ogni passaggio prima di procedere. La rimozione del cavo dati USB durante la procedura di aggiornamento potrebbe danneggiare gravemente il telefono cellulare.

NOTA: LG si riserva il diritto, a sua discrezione, di rendere disponibili gli aggiornamenti del firmware solo per i modelli selezionati e non garantisce che sia resa disponibile la versione più recente del firmware per tutti i modelli di dispositivo.

Aggiornamento software per telefono cellulare LG tramite Over-the-Air (OTA)

Questa funzione consente di aggiornare comodamente il software del telefono a una versione più recente via OTA, senza effettuare la connessione tramite cavo dati USB. Questa funzione sarà disponibile soltanto se e quando LG rilascerà una versione più recente del firmware per il dispositivo in uso.

Prima di tutto, verificare la versione software del telefono cellulare: **Impostazioni** > **Info sul telefono** > **Aggiornamento software** > **Controlla aggiornamenti**.

Aggiornamento software del telefono

NOTA: i dati personali memorizzati nel telefono (incluse le informazioni dell'account Google e di altri account, i dati e le impostazioni del sistema/applicazione, le applicazioni scaricate e la licenza DRM) potrebbero andare persi durante l'aggiornamento del software del telefono. Pertanto, LG consiglia di eseguire il backup dei dati personali prima di aggiornare il software del telefono. LG non risponde in alcun modo per la perdita di dati personali.

NOTA: questa funzione dipende dal provider dei servizi di rete, dall'area geografica e dal Paese.

Informazioni su questa guida per l'utente

- Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il dispositivo per essere certi di utilizzare il telefono in modo sicuro e corretto.
- Alcune immagini e screenshot fornite in questa guida potrebbero apparire diverse sul telefono.
- I contenuti possono variare dal prodotto finale e dal software fornito dai provider di servizi o dai gestori, pertanto questi contenuti possono essere soggetti a modifica senza preavviso. Per la versione più recente di questo manuale, visitare il sito Web di LG all'indirizzo www.lg.com.
- Le applicazioni del telefono e le rispettive funzioni possono variare a seconda del Paese, dell'area geografica o delle specifiche hardware. LG non può essere ritenuta responsabile per eventuali problemi di prestazioni risultanti dall'utilizzo di applicazioni sviluppate da provider diversi da LG.
- LG non può essere ritenuta responsabile per problemi di incompatibilità o prestazioni risultanti da impostazioni dei registri o software di sistemi operativi in corso di modifica. Se si cerca di personalizzare il sistema operativo, il dispositivo o le rispettive applicazioni potrebbero non funzionare correttamente.
- Software, audio, sfondi, immagini e altri contenuti multimediali forniti con il dispositivo vengono concessi in licenza per uso limitato. Se si estraggono e si utilizzano questi materiali per fini commerciali o di altra natura, potrebbero essere violate le leggi sul copyright. L'utente è interamente responsabile dell'utilizzo illecito di contenuti multimediali.
- Potrebbero essere applicati costi aggiuntivi per servizi dati quali messaggi, caricamento e download, sincronizzazione automatica o utilizzo dei servizi di localizzazione. Per evitare costi aggiuntivi, selezionare un piano dati adatto alle proprie esigenze. Per ulteriori dettagli, contattare il proprio provider di servizi.

Marchi registrati

- LG e il logo LG sono marchi registrati di LG Electronics.
- Tutti gli altri marchi registrati e copyright appartengono ai rispettivi proprietari.

DivX DIVX

INFORMAZIONI SUI VIDEO DIVX: DivX® è un formato video digitale creato da DivX, LLC, una filiale di Rovi Corporation. Questo è un dispositivo ufficiale DivX Certified® che ha superato verifiche rigorose per la riproduzione di video DivX. Per ulteriori informazioni e per gli strumenti software per la conversione dei file in video DivX, visitare il sito Web divx.com.

INFORMAZIONI SUI VIDEO VOD DIVX: questo dispositivo con marchio DivX Certified® deve essere registrato per poter riprodurre i filmati VOD (Video-on-Demand) DivX acquistati. Per ottenere il codice di registrazione, individuare la sezione relativa a VOD DivX nel menu di impostazione del dispositivo. Per ulteriori informazioni sulla procedura di registrazione, visitare il sito Web vod.divx.com.

DivX Certified® per la riproduzione di video DivX® fino a 640x480, compresi contenuti esclusivi.

DivX®, DivX Certified® e i logo associati sono marchi registrati di Rovi Corporation o delle relative filiali e sono utilizzati su licenza.

Dolby Digital Plus DOLBY DIGITAL PLUS

Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus e il simbolo con la doppia D sono marchi di Dolby Laboratories.

Accessori

Di seguito sono riportati gli accessori disponibili per il telefono. **(Gli articoli descritti di seguito potrebbero essere opzionali.)**

Caricabatterie da viaggio

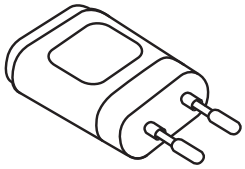

Auricolare stereo

Guida rapida di avvio

Cavo dati

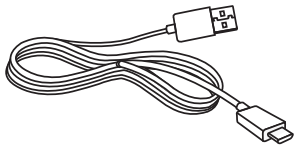

Batteria

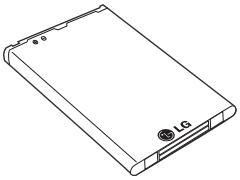

NOTA:

- Si raccomanda di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG.
- L'uso di accessori non autorizzati potrebbe rendere nulla la garanzia.
- Gli accessori sono diversi a seconda dei Paesi.

Risoluzione dei problemi

Questo capitolo descrive alcuni problemi che potrebbero verificarsi durante l'uso del telefono. Alcuni di questi richiedono l'intervento da parte del provider di servizi, ma la maggior parte può essere risolta facilmente dall'utente.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Errore scheda SIM	Non vi è alcuna scheda SIM inserita nel telefono oppure è stata inserita in modo errato.	Accertarsi che la scheda SIM sia inserita in modo corretto.
Nessuna connessione alla rete/ Connessione di rete interrotta	Il segnale è debole o ci si trova fuori dalla rete del gestore.	Spostarsi verso una finestra o all'esterno. Controllare la mappa di copertura dell'operatore di rete.
	L'operatore ha applicato nuovi servizi.	Verificare se la scheda SIM risale a più di 6-12 mesi prima. Se ciò si verifica, rivolgersi alla succursale più vicina del proprio provider di servizi per richiedere la sostituzione della scheda SIM. Rivolgersi al proprio operatore.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
I codici non corrispondono	Per modificare un codice di sicurezza, è necessario confermare il nuovo codice inserendolo nuovamente.	Se non si ricorda il codice, contattare il provider di servizi.
	I due codici immessi non corrispondono.	
Non può essere impostata alcuna applicazione	Non è supportata dal gestore dei servizi o è necessario eseguire la registrazione.	Rivolgersi al proprio operatore.
Chiamate non disponibili	Errore di composizione	Nuova rete non autorizzata.
	Nuova scheda SIM inserita.	Verificare eventuali nuove restrizioni.
	Limite di carica prepagata raggiunto.	Rivolgersi al provider di servizi o ripristinare il limite con il PIN2.

Risoluzione dei problemi

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Impossibile accendere il telefono	Il tasto On/Off non è stato premuto abbastanza a lungo.	Premere il tasto On/Off per almeno due secondi.
	La batteria non è caricata.	Caricare la batteria. Controllare l'indicatore di ricarica sul display.
Errore di ricarica	La batteria non è caricata.	Caricare la batteria.
	La temperatura esterna è troppo alta o troppo bassa.	Verificare che la carica avvenga in condizioni di temperatura normali.
	Problema di contatto	Verificare il caricabatterie e il relativo collegamento al telefono.
	Nessuna alimentazione	Inserire il caricabatterie in un'altra presa.
	Caricabatterie difettoso	Sostituire il caricabatterie.
	Caricabatterie errato	Utilizzare solo accessori LG originali.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Numero non consentito	La funzione Numeri selezione fissa è attiva.	Controllare il menu Impostazioni e disattivare la funzione.
Impossibile ricevere/ inviare SMS e foto	Memoria piena	Eliminare alcuni messaggi dal telefono.
I file non si aprono	Formato file non supportato	Verificare i formati dei file supportati.
Lo schermo non si accende quando si riceve una chiamata.	Problema al sensore di prossimità	Se si utilizza del nastro o una custodia protettiva, accertarsi che l'area attorno al sensore di prossimità sia coperta. Verificare che l'area intorno al sensore di prossimità sia pulita.
Audio assente	Modalità vibrazione	Controllare lo stato delle impostazioni del menu per l'audio per accertarsi di non essere in modalità Vibrazione o Silenziosa.
Riaggancia o si blocca	Problema con il software intermittente	Provare a effettuare un aggiornamento software tramite il sito WEB.

Categoria Sotto-categoria	Domanda	Risposta
BT Bluetooth dispositivi	Quali sono le funzioni disponibili tramite Bluetooth	È possibile collegare un dispositivo audio Bluetooth, ad esempio un auricolare stereo/mono o un kit per auto. Inoltre, quando il server FTP è connesso a un dispositivo compatibile, è possibile condividere i contenuti memorizzati sul supporto di archiviazione.
BT Bluetooth auricolare	Se l'auricolare Bluetooth è collegato, è possibile ascoltare la musica attraverso auricolari con cavo da 3,5 mm?	Quando un auricolare Bluetooth è collegato, tutto l'audio del sistema viene riprodotto attraverso l'auricolare Bluetooth. Se si collega un auricolare con fili, tutto l'audio del sistema viene riprodotto attraverso l'auricolare con fili. Pertanto, si potrà ascoltare la musica contenuta nell'ultimo dispositivo collegato.
Dati Rubrica Backup	In che modo è possibile eseguire il backup dei contatti?	È possibile sincronizzare i dati relativi ai contatti tra il telefono e Gmail™
Dati Sincronizzazione	È possibile impostare la sincronizzazione monodirezionale con Gmail?	È disponibile solo la sincronizzazione bidirezionale.

Categoria Sotto-categoria	Domanda	Risposta
Dati Sincronizzazione	È possibile sincronizzare tutte le cartelle e-mail?	La cartella Posta in arrivo viene sincronizzata automaticamente. È possibile visualizzare altre cartelle toccando il **tasto Menu** ☰ e selezionando **Cartelle** per scegliere una cartella.
Servizio Google™ Login dell'account Gmail	È necessario effettuare l'accesso a Gmail ogni volta che si desidera accedere a Gmail?	Una volta effettuato l'accesso a Gmail, non è necessario accedervi nuovamente.
Servizio Google™ Account Google	È possibile filtrare i messaggi e-mail?	No, il filtraggio dei messaggi e-mail non è supportato dal telefono.
Funzione telefono E-mail	Cosa accade quando viene eseguita un'altra applicazione durante la scrittura di un messaggio e-mail?	Il messaggio e-mail viene automaticamente salvato come bozza.
Funzione telefono Suoneria	Esiste un limite nelle dimensioni del file se si desidera utilizzare un file .MP3 come suoneria?	Non esistono limiti nelle dimensioni del file.

Categoria Sotto-categoria	Domanda	Risposta
Funzione telefono Ora dei messaggi	Il telefono non visualizza l'ora di ricezione dei messaggi ricevuti più di 24 ore prima. In che modo è possibile modificare questa impostazione?	È possibile visualizzare solo l'ora di ricezione dei messaggi ricevuti il giorno stesso.
Funzione telefono Navigazione	È possibile installare un'altra applicazione per la navigazione nel telefono?	È possibile installare e utilizzare qualsiasi applicazione disponibile su Android Market™ e compatibile con l'hardware.
Funzione telefono Sincronizzazione	È possibile sincronizzare i contatti personali di tutti gli account e-mail personali?	È possibile sincronizzare solo i contatti Gmail e del server MS Exchange (server e-mail aziendale).

Categoria Sotto-categoria	Domanda	Risposta
Funzione telefono Attesa e pausa	È possibile salvare un contatto con le funzioni di attesa e pausa nei numeri?	Se si è trasferito un contatto con le funzioni di attesa e pausa salvate nel numero, non sarà possibile utilizzare queste funzioni. Sarà necessario risalvare ogni numero. Come eseguire il salvataggio con le funzioni di attesa e pausa: 1. Nella schermata iniziale, toccare l'icona **Telefono**. 2. Comporre il numero, quindi toccare il **tasto Menu**. 3. Toccare **Aggiungi pausa 2 sec** o **Aggiungi pausa**.
Funzione telefono Sicurezza	Quali sono le funzioni di protezione del telefono?	È possibile impostare l'immissione obbligatoria di una sequenza di sblocco prima di poter accedere al telefono o utilizzarlo.

Categoria Sotto-categoria	Domanda	Risposta
Funzione telefono Sequenza di sblocco	In che modo è possibile creare la sequenza di sblocco?	1. Nella schermata iniziale, toccare il **tasto Menu** ☰. 2. Toccare **Impostazioni** > **Blocco schermo**. 3. Toccare **Seleziona il blocco dello schermo** > **Sequenza**. La prima volta che si effettua tale operazione, vengono visualizzate alcune informazioni su come creare una sequenza di sblocco. 4. Effettuare la configurazione impostando la sequenza una volta e toccare di nuovo per conferma. Precauzioni da osservare durante l'utilizzo della sequenza di blocco. È molto importante ricordare la sequenza di sblocco impostata. Non sarà possibile accedere al telefono se viene utilizzata una frequenza errata per cinque volte. L'utente ha a disposizione cinque tentativi per immettere la sequenza di sblocco, il PIN o la password. Se sono stati utilizzati tutti e cinque i tentativi, è possibile riprovare dopo 30 secondi. (in alternativa, preimpostando il backup PIN, è possibile utilizzare il codice backup PIN come sequenza di sblocco).

Categoria Sotto-categoria	Domanda	Risposta
Funzione telefono Sequenza di sblocco	Cosa è necessario fare se si dimentica la sequenza di sblocco e non è stato creato l'account Google sul telefono?	Se la sequenza è stata dimenticata: Se è stato effettuato l'accesso all'account Google sul telefono e per cinque volte non è stata utilizzata la sequenza corretta, toccare il pulsante Hai dimenticato la sequenza?. Viene richiesto di effettuare l'accesso con l'account Google per sbloccare il telefono. Se sul telefono non è stato creato un account Google o se è stato dimenticato, sarà necessario eseguire una reimpostazione completa. Attenzione: quando si effettua il ripristino delle impostazioni, tutte le applicazioni e i dati utente vengono eliminati. Eseguire il backup di tutti i dati importanti prima di effettuare il ripristino delle impostazioni.
Funzione telefono Memoria	Si viene avvisati quando la memoria è piena?	Sì, l'utente riceve una notifica.

Categoria Sotto-categoria	Domanda	Risposta
Funzione telefono Supporto per la lingua	È possibile modificare la lingua del telefono?	Il telefono dispone di funzionalità multilingue. Per modificare la lingua: 1. Nella schermata iniziale, toccare il **tasto Menu** quindi toccare **Impostazioni di sistema**. 2. Toccare **Lingue e immissione** e selezionare la lingua desiderata da **Lingua**.
Funzione telefono VPN	In che modo è possibile configurare un accesso VPN?	La configurazione di accesso VPN è diversa in base alle società. Per configurare l'accesso VPN dal telefono, è necessario ottenere i dettagli dall'amministratore di rete della società.
Funzione telefono Timeout dello schermo	Lo schermo si spegne dopo soli 15 secondi. In che modo è possibile modificare l'intervallo di tempo prima dello spegnimento della retroilluminazione?	1. Nella schermata iniziale, toccare il **tasto Menu**. 2. Toccare **Impostazioni** > **Display**. 3. In Impostazioni display toccare **Timeout schermo**. 4. Toccare la durata desiderata per il timeout della retroilluminazione dello schermo.

Categoria Sotto-categoria	Domanda	Risposta
Funzione telefono Rete Wi-Fi e mobile	Quando le reti Wi-Fi e mobile sono entrambe disponibili, quale servizio viene utilizzato dal telefono?	Durante l'utilizzo dei dati, il telefono potrebbe ripristinare le impostazioni predefinite della connessione Wi-Fi (se la connessione Wi-Fi sul telefono è attivata). Tuttavia, quando il telefono passa da una all'altra, si riceve una notifica. Per conoscere la connessione dati utilizzata, visualizzare l'icona della rete mobile o Wi-Fi nella parte superiore dello schermo.
Funzione telefono Schermata iniziale	È possibile rimuovere un'applicazione dalla schermata iniziale?	Sì. È sufficiente tenere premuta l'icona finché non viene visualizzata l'icona del cestino nella parte superiore centrale dello schermo. Quindi, senza sollevare il dito, trascinare l'icona nel cestino.
Funzione telefono Applicazione	È stata scaricata un'applicazione e ciò provoca molti errori. In che modo è possibile rimuoverla?	1. Nella schermata iniziale, toccare il **tasto Menu** ☰. 2. Toccare **Impostazioni** > **Applicazioni** in Dispositivo > **SCARICATE**. 3. Toccare l'applicazione, quindi toccare **Disinstalla**.
Funzione telefono Caricabatterie	È possibile ricaricare il telefono tramite il cavo dati USB senza installare il driver USB necessario?	Sì, il telefono verrà ricaricato tramite il cavo USB indipendentemente dal fatto che i driver necessari siano stati installati.

Categoria Sotto-categoria	Domanda	Risposta
Funzione telefono Sveglia	È possibile utilizzare file musicali per la sveglia?	Sì, quando si imposta una sveglia, è possibile utilizzare un file musicale come suono della sveglia. 1. Aggiungi nuova sveglia 2. Dalla schermata delle **impostazioni della sveglia**, sfiorare **Tono sveglia**, quindi selezionare la **musica** sfiorando il file musicale desiderato.
Funzione telefono Sveglia	La sveglia suona o si disattiva se il telefono è spento?	No, questa funzione non è supportata.
Funzione telefono Sveglia	Se l'opzione Volume suoneria è impostata su Non attivo o su Vibrazione, è possibile sentire la sveglia?	La sveglia è programmata per suonare anche in questo caso.
Soluzione di recupero Reimpostazione completa (ripristino delle impostazioni predefinite)	In che modo è possibile eseguire il ripristino delle impostazioni predefinite se non è possibile accedere al menu delle impostazioni del telefono?	Se le impostazioni originali del telefono non vengono ripristinate, utilizzare la reimpostazione completa (ripristino delle impostazioni predefinite) per inizializzarlo.

CUSTOMER CARE

199600044

Per conoscere gli orari di apertura e i relativi costi ti invitiamo a visitare il sito di LG Italia www.lg.com/it

PRINTED WITH SOY INK™

CE0168