LG
Life's Good

MAGYAR
HRVATSKI
БЪЛГАРСКИ
СРПСКИ
МАКЕДОНСКИ
ROMÂNĂ
SLOVENŠČINA

USER GUIDE

LM-X210EM

Copyright ©2018 LG Electronics Inc. All rights reserved.

MFL70448802 (1.0)

www.lg.com

A Használati útmutató ismertetése

Köszönjük, hogy LG terméket választott! Kérjük, a biztonságos és rendeltetésszerű használat érdekében a készülék első használata előtt gondosan olvassa végig a Használati útmutatót.

- Mindig eredeti LG tartozékokat használjon. A mellékelt tartozékok kizárólag e modellel együtt használhatók, más készülékekkel nem kompatibilisek.
- Az útmutató leírásai a készülék alapbeállításaira vonatkoznak.
- A készülék gyári alkalmazásait rendszeresen frissítik, támogatásuk azonban előzetes értesítés nélkül bármikor megszüntethető. A készüléken futtatott alkalmazásokkal kapcsolatos kérdés esetén az LG ügyfélszolgálatával vegye fel a kapcsolatot. Felhasználó által telepített alkalmazások esetén a megfelelő szolgáltatóhoz forduljon esetleges kérdéseivel.
- A készülék operációs rendszerének módosítása vagy a nem hivatalos forrásból származó szoftverek telepítése károsíthatja a készüléket és adatsérüléshez vagy adatvesztéshez vezethet. A fenti műveletek az LG licencszerződés megszegésének minősülnek és a garancia érvénytelenítését vonják maguk után.
- Előfordulhat, hogy az útmutató bizonyos részei és illusztrációi az adott területtől, szolgáltatótól, szoftververziótól, illetve operációs rendszertől függően eltérhetnek az Ön készülékétől, és előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- A készülékhez adott szoftverre, audiora, háttérképre, képekre és más médiára engedélyezett használat korlátozott. Ha letölti a készülékről ezeket az anyagokat és kereskedelmi vagy más célra használja fel, megsértheti a szerzői jogi törvényeket. Felhasználóként Ön teljes mértékben felelős a média illegális felhasználásáért.
- További költségek merülhetnek fel adatszolgáltatásokért, mint például üzenetek, feltöltések, letöltések, auto-sync (automatikus szinkronizálás) és helymeghatározó szolgáltatások. A további költségek elkerülése érdekében, válasszon igényeinek megfelelő előfizetést. További részletekért forduljon szolgáltatójához.
- Ez a használati utasítás a főbb nyelveken íródott az egyes országok számára. A tartalom részben eltérő lehet az adott nyelvtől függően.

Útmutatások

FIGYELMEZTETÉS! Olyan helyzetek, melyek a felhasználónak és harmadik félnek sérülést okozhatnak.

VIGYÁZAT! Olyan helyzetek, melyek kisebb sérülést vagy kárt okozhat a készülékben.

MEGJEGYZÉS: Értesítések vagy kiegészítő információk.

Tartalomjegyzék

5 Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

01

Célra tervezett funkciók

15 Egyszerre több feladat kezelése
16 gyors megosztás
17 Galéria funkciók

02

Alap funkciók

22 Termék alkatrészek és tartozékok
23 Alkatrészek áttekintése
26 A készülék be- vagy kikapcsolása
27 A SIM kártya telepítése
29 A memóriakártya behelyezése
30 A memóriakártya eltávolítása
30 Akkumulátor
34 Érintőképernyő
37 Kezdőképernyő
46 Képernyőzár
50 Memóriakártya-titkosítás
51 Képernyőkép készítése
52 Szöveg beírása
57 Ne zavarjon

03

Hasznos alkalmazások

59 Alkalmazások telepítése és eltávolítása
60 Törölt alkalmazások
61 Alkalmazási hivatkozások
62 Telefon
65 Üzenet
66 Kamera
73 Galéria
77 Névjegyek
79 QuickMemo+
81 Óra
83 Naptár

83 Feladatok
84 Zene
85 Számológép
85 Hangfelvevő
86 E-mail
86 FM rádió
86 Fájlkezelő
87 Smart Doctor
87 LG Mobile Switch
87 Letöltések
88 SmartWorld
88 RemoteCall Service
89 Cellaüzenet
89 Chrome
89 Google alkalmazások

04

Beállítások

93 Beállítások
93 Hálózatok
102 Hang és Értesítés
103 Kijelző
104 Általános

05

Melléklet

114 LG nyelvi beállítások
114 LG Bridge
115 Telefon szoftverfrissítés
117 Lopásvédelmi Útmutató
118 Információk a nyílt forráskódú szoftverrel kapcsolatban
118 Szabályozási információk (szabványos azonosítószám, e-címke stb.)
118 Védjegyek
119 MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
119 A termék megfelelőségével kapcsolatban illetékes iroda
119 További információk
123 GYIK

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

Kérjük, olvassa el ezeket az egyszerű útmutatásokat. Ha nem követi az útmutatásokat, veszélyes vagy törvénytelen helyzeteket idézhet elő.

Meghibásodás esetére a készülékbe be van építve egy szoftveres eszköz, amely hibanaplót készít. Ez az eszköz csak a hibára vonatkozó adatokat gyűjti, mint például jelerősség, cellaazonosító pozíciója a hirtelen hívásmegszakadáskor, valamint az előre telepített alkalmazások. A naplót csak a hiba okának meghatározására használjuk fel. Ezek a naplók titkosítva vannak, és csak hivatalos LG szervizközpont érheti el őket, amennyiben a készüléket javításra kell visszaküldeni.

A rádiófrekvenciás energiára vonatkozó előírások

A rádiófrekvenciás sugárzás és a fajlagos energiaelnyelési érték (SAR) adatai.

Ezt a készüléket úgy tervezték és gyártották, hogy megfeleljen a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó biztonsági követelményeknek. A tudományos irányelveken alapuló előírások biztonsági ráhagyással számolnak annak érdekében, hogy minden személy biztonságát szavatolják életkortól és egészségi állapottól függetlenül.

- A mobiltelefonok sugárzásával kapcsolatos irányelvek a fajlagos energiaelnyelési tényező (SAR) néven ismert mértékegységet alkalmazzák. A SAR-méréseket szabványosított módszerekkel végzik, miközben az eszköz a legmagasabb hitelesített energiaszintjén sugároz minden általa használt frekvenciasávban.
- Bár az egyes LG eszköztípusok eltérő SAR-értékeket mutatnak, azok kivétel nélkül megfelelnek a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó nemzetközi előírásoknak.
- A nemzetközi irányelvekben (ICNIRP) meghatározott SAR-határérték 10 gramm emberi szövetre számolva átlagosan 2 W/kg.
- A típus fül mellett mért legmagasabb SAR-értéke 0,763 W/kg (10 g), a testet ért terhelés pedig 1,430 W/kg (10 g).

- A jelen készülék megfelel a rádiófrekvenciás sugárzási irányelveknek a fültől a szokásos távolságra, illetve a testtől 5 mm távolságra tartva. Ha a készüléket tokban, övre akasztva vagy más testközeli módon tartva használja, a tartó nem tartalmazhat fémet, és a készüléket tartsa legalább 5 mm távolságra a testétől. Adatfájlok vagy üzenetek továbbításához jó minőségű hálózati kapcsolat szükséges. Néhány esetben az adatfájlok vagy üzenetek továbbítása késleltetve történik a megfelelő minőségű kapcsolat létrejöttekor. A távolságra vonatkozó fenti utasításokat be kell tartani mindaddig, amíg nem fejeződött be az adattovábbítás.

Információk az FCC-től az RF kibocsátásról

1996 augusztusában a USA Szövetségi Távközlési Hivatala (FCC), az FCC 96-326 számú jelentésével és rendeletével egy frissített biztonsági szabványt fogadott el az embereket érő rádiófrekvenciás (RF) elektromágneses energiakibocsátásról, amelyet az FCC által szabályozott transzmitterek bocsátanak ki. Ezek az alapelvek konzisztensek a korábban mind a nemzetközi, mind pedig az USA szabványok által meghatározott biztonsági szabvánnyal. A jelen készülék kialakítása megfelel az FCC irányelveinek és ezeknek a nemzetközi szabványoknak.

15.19. nyilatkozat

Jelen készülék megfelel az FCC szabályozás 15. fejezetének. Az üzemeltetés az alábbi két feltételhez kötött:

(1) A készülék nem okozhat káros interferenciát, továbbá

(2) a készülék elvisel minden interferenciát, azokat is beleértve, melyek esetleg nemkívánatos működéshez vezetnek.

15.21. nyilatkozat

A gyártó által kimondottan jóvá nem hagyott változtatások és átalakítások érvénytelenítik a felhasználó felhatalmazását a készülék működtetésére.

Testen hordva történő használat

A készüléket tesztelték a tipikus, testen történő használattal kapcsolatosan, ahol a készülék hátoldala 0,39 hüvelyk (1 cm) távolságban van a felhasználó testétől. Az FCC RF kibocsátási követelmények betartása érdekében minimum 0,39 hüvelyk (1 cm) távolságot kell tartani a felhasználó teste és a készülék hátoldala között.

Fém részegységeket tartalmazó övcsipeszt, tokot, és hasonló kiegészítőt nem szabad használni. Az olyan, testen hordott kiegészítők, amelyek nem képesek 0,39 hüvelyk (1 cm) távolságot tartani a felhasználó teste és a készülék hátoldala között, és amelyeket nem teszteltek a tipikus, testen történő használattal kapcsolatosan, azok lehetséges, hogy nem felelnek meg az FCC RF kibocsátási követelményeknek, és használatuk kerülendő.

15.105. nyilatkozat

Ezt a készüléket bevizsgálták, és a vizsgálatok során megfelelt az FCC szabályozás 15. fejezetében foglalt, a „B" osztályú digitális eszközökre előírt határértékeknek. Ezeket a határértékeket úgy állapították meg, hogy megfelelő védelmet biztosítsanak a káros interferencia ellen a készülék beltéri használata esetén. Jelen eszköz rádiófrekvenciás energiát fejleszt, használ és sugároz, és, ha nem az utasításoknak megfelelően szerelik össze és használják, zavarhatja a rádiókommunikációt. De ezen kívül sincs rá garancia, hogy bizonyos esetekben nem okoz interferenciát. Ha a készülék nem kívánt interferenciát, vagy a televízió adásának rossz vételét okozza, amely a készülék ki- majd bekapcsolásával állapítható meg, akkor javasoljuk, hogy az interferencia megszüntetéséhez a következő intézkedéseket tegye:

- Tájolja újra vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje meg a távolságot a készülék és a vevőberendezés között.
- Olyan aljzathoz csatlakoztassa a készüléket, amely nem ugyanazon az áramkörön van, mint amelyiken a vevőberendezés.
- Kérje a forgalmazó vagy tapasztalt rádió- és televíziószerelő segítségét.

A termék kezelése és karbantartása

- Csak a termékhez mellékelt, LG által jóváhagyott tartozékokat használja. Az LG semmilyen felelősséget nem vállal a harmadik féltől származó tartozékok használatából eredő károkért és meghibásodásokért.
- Egyes tartalmak és illusztrációk előzetes értesítés nélkül különbözhetnek készülékétől.
- Ne szerelje szét a telefont. Ha javításra van szükség, vigye szakszervizbe.
- A garanciális javítások az LG döntése alapján történhetnek az alkatrészek vagy panelek újra vagy felújítottra cserélésével, feltéve, hogy ezek teljesítménye azonos a kicserélt alkatrészekével.
- Tartsa távol a telefont az elektromos berendezésektől, pl. a televíziótól, a rádiótól és a számítógéptől.
- Tartsa távol a készüléket a hőforrásoktól, pl. radiátortól vagy tűzhelytől.
- Ne ejtse le.
- Ne tegye ki a készüléket rázkódásnak vagy ütésnek.
- Kapcsolja ki a készüléket azokon a helyeken, ahol ezt a szabályok kifejezetten előírják. Például ne használja a készüléket kórházakban, mert az zavarhatja az érzékeny orvosi berendezéseket.
- Töltés közben ne nyúljon a készülékhez nedves kézzel. Áramütés érheti, vagy készüléke súlyosan károsodhat.
- Ne töltse a készüléket gyúlékony anyagok mellett, mert a készülék felforrósodhat és tűzveszélyessé válhat.
- A készülék külsejét száraz ruhával tisztítsa (ne használjon semmiféle tisztítószert, benzolt, hígítót vagy alkoholt).
- Ne töltse a készüléket puha felületű bútoron.
- A készüléket jól szellőző helyen kell tölteni.
- Ne tegye ki nagy mennyiségű füstnek vagy pornak a készüléket.
- Ne tartsa készülékét hitelkártyáinak vagy elektronikus belépőkártyáinak közelében, mivel az megváltoztathatja a mágnescsíkokon lévő információt.
- Ne érjen a képernyőhöz éles tárggyal, mert megrongálhatja a készüléket.
- Ne tegye ki a készüléket folyadék vagy nedvesség hatásának.

- A tartozékokat, például a fülhallgatót, óvatosan használja. Fölöslegesen ne érjen hozzá az antennához.
- Ha a kijelző eltört, megsérült vagy megrepedt, ne használja, ne érintse meg, és ne próbálja eltávolítani vagy megjavítani. A kijelző üvegének rongálás vagy helytelen használat miatti sérülésére a garancia nem vonatkozik.
- A készülék egy elektronikus eszköz, amely a normális működés során hőt gerjeszt. Ha a készülék nagyon hosszan, megfelelő szellőzés nélkül közvetlenül érintkezik a bőrrel, fájdalmas érzést vagy akár apróbb égési sérüléseket is okozhat. Ezért mindig óvatosan bánjon a készülékkel a használat során, vagy közvetlenül azt követően.
- Ha a készüléket nedvesség éri, azonnal húzza ki, és teljesen szárítsa meg. Ne próbálja a száradást külső hőforrás, például sütő, mikrohullámú sütő vagy hajszárító segítségével gyorsítani.
- Ügyeljen rá, hogy a termék ne lépjen érintkezésbe folyadékkal. Ha a termék beázott, ne használja, és ne tegye töltőre. A termék beázása esetén megváltozik a beázásindikátor színe. Vegye figyelembe, hogy így csak korlátozottan lesz jogosult a garanciában meghatározott ingyenes javításra.

A készülék hatékony használata

Elektronikus berendezések

Minden készüléket érhet interferencia, ami befolyásolhatja a készülék teljesítményét.

- Orvosi berendezések közelében engedély nélkül ne használja készülékét. Érdeklődjön orvosánál, hogy készüléke nem zavarja-e az orvosi eszközök működését.
- A szívritmus-szabályozó készülékek gyártói azt javasolják, hogy tartson legalább 15 cm távolságot a szívritmus-szabályozó és egyéb eszközök között a lehetséges interferencia elkerülése érdekében.
- Előfordulhat, hogy a készülék erős vagy villanó fényt bocsát ki.
- Az ilyen típusú készülékek zavarhatják az egyes hallókészülékeket.
- Enyhe interferenciát okozhatnak a tv-készülékek, rádiók, számítógépek stb. esetén.
- Lehetőleg 0 és 40 °C közötti hőmérsékleten használja a készüléket. Ha a készüléket szélsőségesen hideg vagy meleg hőmérsékleti körülményeknek teszi ki, akkor a készülék megrongálódhat, meghibásodhat, vagy akár fel is robbanhat.

Közlekedésbiztonság

Tájékozódjon az adott térségben a vezetés közbeni készülékhasználatra vonatkozó előírásokról és szabályokról.

- Vezetés közben ne használjon kézben tartott készüléket.
- Teljes figyelmét fordítsa a vezetésre.
- Ha a vezetési feltételek ezt megkívánják, álljon félre autójával, mielőtt hívást kezdeményezne vagy fogadna.
- A rádiófrekvenciás (RF) energia zavarhatja a jármű bizonyos elektromos rendszereinek, például az autórádió vagy a biztonsági berendezések működését.
- Ha gépkocsiját légzsákkal szerelték fel, ne tegyen az útjába beépített vagy hordozható vezeték nélküli készüléket. A légzsák meghibásodhat, vagy a nem megfelelő működés következtében súlyos sérülést okozhat.
- Ha az utcán zenét hallgat, ügyeljen arra, hogy a hangerő megfelelő szintre legyen beállítva, hogy észlelhesse az Ön körül zajló eseményeket. Ez különösen fontos utak közelében.

A halláskárosodás megelőzése

A halláskárosodás elkerülése érdekében ne hallgassa hosszú ideig nagy hangerőn.

Ha huzamosabb ideig nagy hangerővel használja a készüléket, halláskárosodást szenvedhet. Ezért azt javasoljuk, hogy a készüléket ne a füléhez közel kapcsolja ki és be. Javasoljuk továbbá, hogy a zenehallgatás és a hívások hangerejét ne állítsa túlságosan magas szintre.

- Fülhallgató használata esetén: ha nem hallja az Ön körül ülők beszédét, vagy ha az Ön mellett ülő személy hallja az Ön által hallgatott zenét, halkítsa le az eszközt.

- A fülhallgatóból és a fejhallgatóból érkező túlzott hangerő és hangnyomás halláskárosodást okozhat.

Üveg alkatrészek

Készülékének bizonyos részei üvegből készültek. Az üveg betörhet, ha készülékét kemény felületre leejti, vagy nagymértékű behatás éri. Ha eltörne az üveg, ne érintse meg, és ne próbálja meg eltávolítani. Ne használja készülékét, ameddig az üveget az erre jogosult szolgáltató ki nem cseréli.

Robbantási terület

Ne használja a készüléket robbantási területen. Tájékozódjon a korlátozásokról, és kövesse az előírásokat és a szabályokat.

Robbanásveszélyes területek

- Ne használja a készüléket benzinkúton.
- Ne használja a készüléket üzemanyag vagy vegyi anyagok közelében.
- Ne szállítson és ne tároljon éghető gázokat, folyadékokat vagy robbanóanyagokat járművének abban a részében, ahol a készüléket és annak tartozékait tárolja.

Légi utazás

A vezeték nélküli berendezések interferenciát okozhatnak a repülőgépben.

- Mielőtt beszállna egy repülőgépbe, kapcsolja ki a készüléket.
- A személyzet engedélye nélkül a földön se használja.

Gyermekek

Tartsa a készüléket kisgyermekektől távol, biztonságos helyen. A készülék kisméretű alkatrészeket tartalmaz, amelyek leszerelésük esetén fulladást okozhatnak.

Segélyhívások

Előfordulhat, hogy a segélyhívások nem érhetők el minden mobilhálózatból. Segélyhívások esetén soha ne hagyatkozzon kizárólag a készülékére. Érdeklődjön hálózati szolgáltatójánál.

Az akkumulátor használata és karbantartása

- Feltöltés előtt nem szükséges teljesen lemeríteni az akkumulátort. Más akkumulátorrendszerektől eltérően itt nincs memóriahatás, ami veszélyeztetné az akkumulátor teljesítményét.
- Csak LG akkumulátorokat és töltőket használjon. Az LG töltőket úgy tervezték, hogy maximalizálják az akkumulátor élettartamát.
- Az akkumulátort ne szedje szét és ne okozzon benne rövidzárlatot.
- Tartsa tisztán az akkumulátor fém érintkezőit.
- Ha az akkumulátor már nem nyújtja a kívánt teljesítményt, cserélje ki. Az akkumulátor a csere előtt több száz alkalommal újratölthető.
- A maximális használhatóság érdekében hosszabb használaton kívüli időszak után töltse fel újra az akkumulátort.
- A töltőt ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és ne használja magas páratartalmú helyen, pl. fürdőszobában.
- Ne hagyja a készüléket forró vagy hideg helyen, mert az ronthatja annak teljesítményét.
- Ha az akkumulátort nem a megfelelő típusra cseréli ki, az akkumulátor felrobbanhat. A használt akkumulátorokat az utasításoknak megfelelően selejtezze le.
- Miután az eszköz teljesen feltöltődött, a töltő felesleges áramfogyasztásának elkerülése érdekében mindig húzza ki a töltő csatlakozóját az aljzatból.
- Az akkumulátor tényleges élettartama függ a hálózati beállításoktól, a készülék beállításaitól, a használati szokásoktól, valamint az akkumulátor állapotától és a környezeti feltételektől.
- Gondoskodjon arról, hogy semmilyen éles tárgy - mint pl. állati fog, köröm - ne kerülhessen az akkumulátorral érintkezésbe. Ez tűzveszélyes lehet.

Személyes adatok védelme

- Az adatok kiszivárgásának és a bizalmas információk illetéktelen felhasználásának elkerülése érdekében védje személyes adatait.
- Mindig készítsen biztonsági másolatot a fontos adatokról a készülék használata közben. Az LG nem vállal felelősséget az esetleges adatvesztésért.
- A készülék leselejtezésekor készítsen biztonsági másolatot minden adatról, majd állítsa vissza a készüléket a bizalmas információk illetéktelen felhasználásának elkerülése érdekében.
- Alkalmazások letöltésekor figyelmesen olvassa el az engedélyekről szóló képernyőt.
- Legyen óvatos az olyan alkalmazásokkal, amelyek több funkcióhoz vagy az Ön személyes adataihoz is engedélyt kérnek.
- Rendszeresen ellenőrizze személyes fiókjait. Ha bármilyen arra utaló jelet talál, hogy a személyes adatait illetéktelenül használják fel, kérje meg a szolgáltatót, hogy törölje vagy változtassa meg a fiók adatait.
- Ha a készülék elvész, vagy ellopják, a személyes adatok védelme érdekében változtassa meg a fiókja jelszavát.
- Ne használjon ismeretlen forrásból származó alkalmazásokat.

01

Célra tervezett funkciók

Egyszerre több feladat kezelése

Többablakos

Két alkalmazást használhat egyszerre úgy, hogy a képernyőt több ablakra osztja meg.

Egy alkalmazás használata közben tartsa nyomva az előlapi ☐ érintőgombot, majd válasszon ki egy alkalmazást a legutóbb használt alkalmazások listájából.

- Egyszerre két alkalmazást is elindíthat.
- A többablakos funkció leállításához tartsa nyomva a ⊟ gombot.

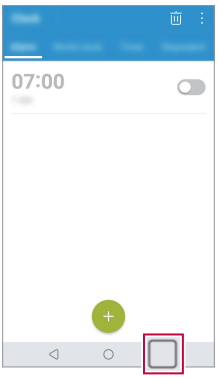

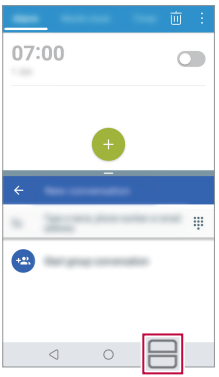

- A megosztott képernyő méretének módosításához húzza a — elemet a képernyő közepére.
- Lehet, hogy a Többablakos funkciót néhány alkalmazás, köztük például a letöltött alkalmazások nem támogatják.

Áttekintés képernyő

Az Áttekintés képernyő a legutóbb használt alkalmazások előnézetét jeleníti meg.

A legutóbb használt alkalmazások listájának megtekintéséhez koppintson a ☐ gombra a kezdőképernyő érintőgombjain.

- Tartson lenyomva egy alkalmazást, és húzza a képernyő tetejére, így az alkalmazás a Többablakos módban indul el. Koppinthat a ⊟ ikonra is az egyes alkalmazások felső részén.

gyors megosztás

Fényképeket vagy videókat oszthat meg azok készítése után azonnal a kívánt alkalmazással.

1 Koppintson az ◯ > 📷, ikonokra, majd készítse el a fényképet vagy rögzítse a videót.

2 Érintse meg a képernyőn megjelenő alkalmazás ikont, hogy megoszthassa azt az alkalmazással.

Vagy húzza az ikont az ellentétes irányba, hogy megnézhesse, milyen egyéb alkalmazásokat használhat a fényképek és videók megosztásához.

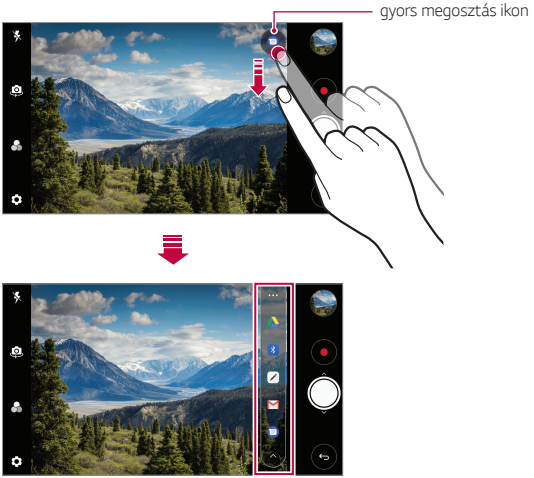

- A gyors megosztás ikonnal megjelenített alkalmazás változó lehet, a készülékre telepített alkalmazások típusától és használatának gyakoriságától függően.
- Ez a funkció csak speciális módokban érhető el.

Galéria funkciók

Lebegő gomb

Tájkép módban a Galéria alkalmazás képernyőjének alsó részén levő lebegő gombot használhatja.

- Miután a ◁ gombot felfelé húzta, engedje azt el, amikor elérte a ○ gombot, a Kezdőképernyőre való visszatéréshez.

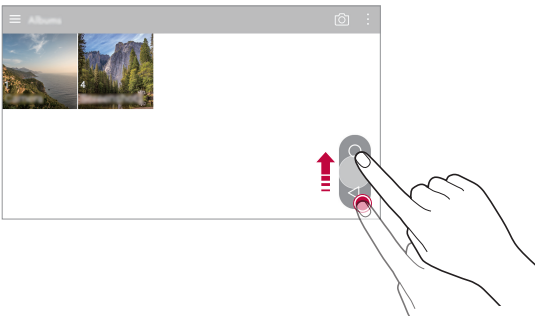

- A ◁ gombot balra vagy jobbra húzhatja, a lebegő gomb tetszés szerinti áthelyezéséhez.

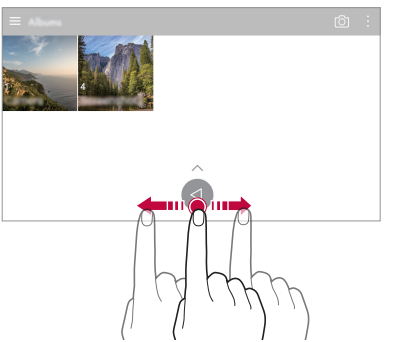

Film létrehozása

Képek és videók összeállításával új filmet hozhat létre.

1 Koppintson a ◯ > gombra egy album kiválasztásához, majd koppintson a ⋮ > **Film létrehozása** gombra.

2 Válassza ki a képeket vagy videókat a filmhez, majd érintse meg a **KÖVETKEZŐ** lehetőséget.

3 Szerkessze a kiválasztott képeket és videókat, majd érintse meg a **MENTÉS** elemet.

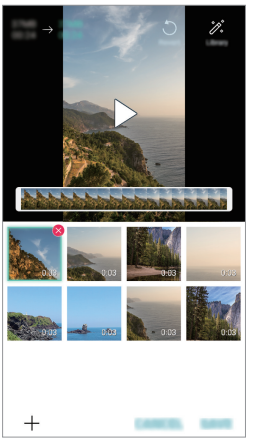

Fájlok szerkesztése

Ha megérinti a ⊗ elemet a bélyegképének jobb felső sarkában, akkor ezzel kiválaszthatja a videóból törölni kívánt képeket vagy videókat.

Fájlok hozzáadása

Ha megérinti a képernyő alján levő + elemet, akkor ezzel kiválaszthatja a hozzáadni kívánt képeket vagy videókat. A már korábban hozzáadott képeket vagy videókat is kiválaszthatja.

Fájlok átrendezése

A képek és videók átrendezéséhez érintse meg hosszan az áthelyezni kívánt fájlt, majd húzza át a kívánt helyre.

Fájleffektusok hozzáadása

Koppintson a gombra téma vagy háttér hozzáadásához, betűtípus beállításához és cím vagy szerző hozzáadásához.

- Töltse le a VASSET alkalmazást a Play Áruházból, hogy videotémákat, háttérzenét vagy betűtípusokat adhasson hozzá.
  Ha mobil adatátvitelt használ Wi-Fi hálózathoz való kapcsolódás nélkül, a szolgáltatója esetleg használati díjat számíthat fel az adatforgalomért.

A film szerkesztéseinek visszaállítása

Visszaállíthatja a filmen végzett szerkesztéseket (pl. lejátszási idő) az elem megérintésével.

Egy fájl előnézete

Mentés előtt ellenőrizheti az új videót az ▶ elem megérintésével. Miután a lejátszási idő letelt, a következő fájl automatikusan elindul.

- Videó létrehozásához maximum 50 kép és videó használható.
- Egy kép lejátszási ideje alapértelmezésként 3 másodperc, és ez nem módosítható. A videók minimum 1 másodperces hosszúságra vághatók meg.
- Előfordulhat, hogy a funkciót egyes kép- vagy video-formátumok nem támogatják.

GIF létrehozása

Előzőleg felvett videó használatával egyszerűen készíthet GIF fájlt.

1 A videó megtekintése során a kívánt indulási ponton érintse meg a GIF elemet.

2 Válassza ki a készíteni kívánt GIF hosszúságát.
- A GIF fájl a pillanatnyi időtől indulva a kívánt hosszúságban létrejön.
- 5 másodpercnél rövidebb videók esetén a GIF képek a hátralevő időn át automatikusan létrejönnek.

- Ezt a funkciót csakis kreatív célokra használhatja. Ha a funkció használata során megsérti más személyek jogait, például szerzői jogokat sért vagy rágalmazó vagy sértő állításokat tesz, akkor polgári, büntetőjogi vagy közigazgatási kötelezettségek és/vagy szankciók vonatkozhatnak erre az alkalmazandó jogszabályok szerint. Ön a szerzői jog által védett anyagokat nem másolhatja, reprodukálhatja, terjesztheti vagy illegálisan más módon sem használhatja a jogos tulajdonos vagy a szerzői jog tulajdonosának engedélye nélkül. Az LG Electronics az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben elutasít minden ezzel kapcsolatos kifejezett és hallgatólagos jótállást, valamint az ehhez kapcsolódó kötelezettségeket.

Létrehozhat GIF fájlt a Galériából is.

1 Az album megtekintése során érintse meg a ⋮ > **GIF létrehozása** elemet.

2 Válassza ki a kívánt fényképeket és videókat a GIF fájl létrehozásához, majd érintse meg a **KÖVETKEZŐ** lehetőséget.
- Több képet is hozzáadhat, és beállíthatja a GIF sebességet, a képernyőarányt és a fájlok sorrendjét.

3 Érintse meg a **MENTÉS** elemet.

- GIF fájl létrehozásához maximum 100 kép használható.

02

Alap funkciók

Termék alkatrészek és tartozékok

Az alábbi elemek vannak mellékelve a készülékhez.

- Készülék
- Sztereó fülhallgató
- USB kábel
- Töltő
- Quick Start Guide
- Akkumulátor

- A fent leírt elemek opcionálisak lehetnek.
- A készülékhez biztosított cikkek és az elérhető tartozékok a terület illetve a szolgáltató függvényében változhatnak.
- Mindig eredeti LG Electronics tartozékokat használjon. A más gyártóktól származó tartozékok használata befolyásolhatja készülékének hívási teljesítményét vagy hibát okozhat. Előfordulhat, hogy erre nem terjed ki az LG javítási szolgáltatása.
- Készülékének bizonyos részei edzett üvegből készültek. Ha az eszközt kemény felületre ejti, vagy nagy erejű ütésnek teszi ki, akkor az edzett üveg károsodhat. Ha ez történik, ne használja tovább a készüléket, és lépjen kapcsolatba egy LG Vevőszolgálattal.

- Ha az alapvető elemek közül bármelyik hiányzik, lépjen kapcsolatba azzal a kereskedővel, ahonnan készülékét beszerezte.
- További tartozékok beszerzéséhez lépjen kapcsolatba egy LG Vevőszolgálattal.
- A termékcsomag egyes elemei előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- Készülékének kinézete és tulajdonságai előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- A készülék tulajdonságai változhatnak, a területtől vagy a szolgáltatótól függően.

Alkatrészek áttekintése

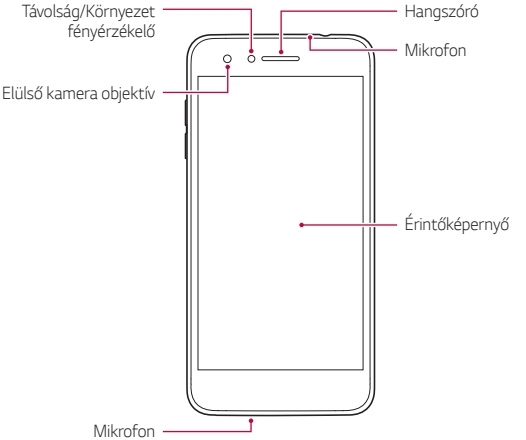

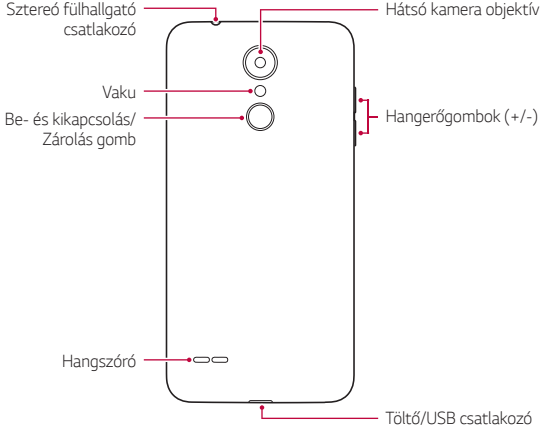

- Távolság/Környezet fényérzékelő
  - Távolságérzékelő: Egy hívás során a távolságérzékelő kikapcsolja a képernyőt és letiltja az érintéses működtetést, ha a készülék túl közel van az emberi testhez. Visszakapcsolja a képernyőt és engedélyezi az érintéses működtetést, ha a készülék a megadott tartományon kívül kerül.
  - Környezeti fényérzékelő: A környezeti fényérzékelő elemzi a környezet fényintenzitását, amikor az automatikus fényerő-szabályozó mód be van kapcsolva.
- Hangerőgombok
  - Beállítja a csengőhang, a hívások vagy értesítések hangerejét.
  - A Kamera használata közben enyhén nyomja meg a Hangerő gombot fénykép készítéséhez. Ha folyamatosan pillanatfelvételeket szeretne készíteni, nyomja meg és tartsa benyomva a Hangerő gombot.
  - Nyomja meg kétszer a Hangerő Le (-) gombot a **Kamera** alkalmazás elindításához, ha a képernyőt zárolta vagy kikapcsolta. Nyomja meg kétszer a Hangerő fel (+) gombot a **Rögzítés+** elindításához.
- Be- és kikapcsolás/Zárolás gomb
  - Röviden nyomja meg a gombot, ha be vagy ki akarja kapcsolni a képernyőt.
  - Tartsa benyomva a gombot, ha ki akarja választani a takarékos üzemmód funkciót.

- Bizonyos funkciók hozzáférése korlátozott lehet, függően a készülék tulajdonságaitól.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre, ne üljön rá. Amennyiben így tesz, károsíthatja az érintőképernyőt.
- A képernyőt védő fólia vagy tartozékok befolyásolhatják a távolságérzékelőt.
- Ha az Ön készüléke nedves, vagy azt párás helyen használta, az érintőképernyő vagy gombok esetleg nem működnek megfelelően.

A készüléket megfelelően tartsa, az alábbiakban látható módon. Ha a készülék használata során lefedi a mikrofon nyílását a kezével, ujjaival, vagy a védőtokkal, akkor a hívás során a hangja nehezen érthetővé válhat.

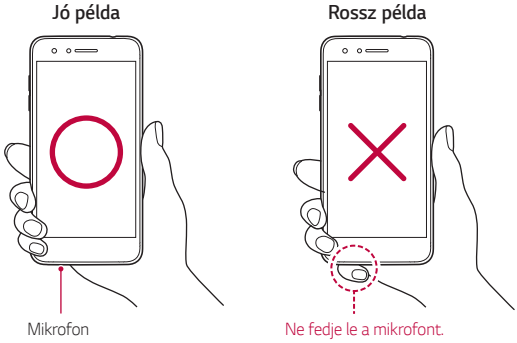

A készülék be- vagy kikapcsolása

A készülék bekapcsolása

Ha az energiaellátás ki van kapcsolva, nyomja meg a **Be- és kikapcsolás/Zárolás** gombot.

- Amikor a készüléket első alkalommal kapcsolja be, az eredeti konfiguráció lép életbe. Az okostelefon első bejelentkezési ideje hosszabb lehet a szokásosnál.

A készülék kikapcsolása

Tartsa benyomva a **Be- és kikapcsolás/Zárolás** gombot, majd válassza a **Kikapcsolás** ikont.

Takarékos üzemmód opció

Tartsa lenyomva a **Be- és kikapcsolás/Zárolás** gombot, majd válasszon egy opciót.

- **Kikapcsolás**: Kapcsolja ki az eszközt.
- **Kikapcsolás és újraindítás**: Újraindítja a készüléket.
- **Repülési mód bekapcsolása**: Blokkolja a telekommunikációs funkciókat, ideértve a telefonhívásokat, üzenetküldést és az internetes böngészést. A többi funkció továbbra is elérhető marad.

A SIM kártya telepítése

Helyezze be a szolgáltatója által biztosított SIM (Subscriber Identity Module) kártyát a készülék használatának megkezdéséhez.

1 A hátlap eltávolításához erősen tartsa a egyik kezében a telefont. A másik keze hüvelykujjával emelje le a hátlapot az alábbi ábrán látható módon.

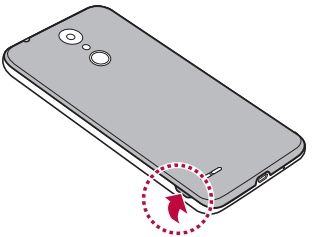

2 A SIM kártyát az aranyszínű érintkezőkkel lefelé fordítva csúsztassa a SIM-kártyahelyre.

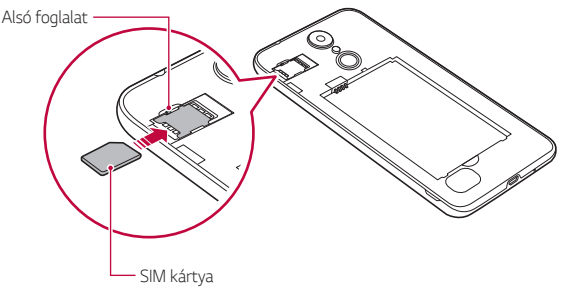

- Ez a készülék csak Nano SIM kártyákat támogat.



- A problémamentes teljesítményhez javasoljuk, hogy a telefont a megfelelő típusú SIM kártyával használja. Kizárólag a szolgáltató által kibocsátott gyári SIM kártyát használjon.

A SIM kártya eltávolításához

Nyomja a SIM-kártyahely bal oldalán található gombostűt lefelé, az alábbi képen látható módon.

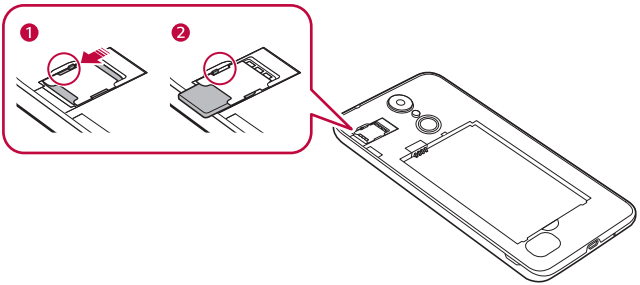

Óvintézkedések a SIM kártya használatakor

- Ne veszítse el a SIM kártyáját. Az LG nem vállal felelősséget a SIM kártya elvesztéséből vagy átruházásából származó károkért és más problémákért.
- Vigyázzon, hogy a SIM kártya ne sérüljön meg a behelyezése vagy az eltávolítása közben.

A memóriakártya behelyezése

A készülék legfeljebb 32 GB méretű microSD kártyát támogat.
A memóriakártya gyártójának és típusának függvényében bizonyos memóriakártyák nem kompatibilisek a készülékkel.

1 A hátlap eltávolításához erősen tartsa a egyik kezében a telefont. A másik keze hüvelykujjával emelje le a hátlapot az alábbi ábrán látható módon.

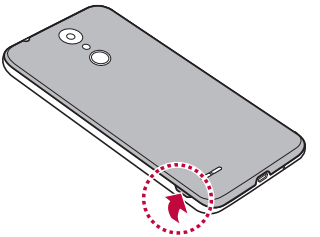

2 Helyezze a memóriakártyát a memóriakártya-nyílásba.

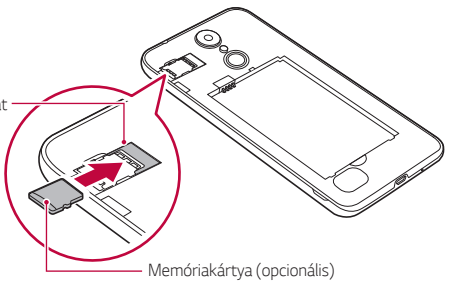

- Előfordulhat, hogy egyes memóriakártyák nem teljesen kompatibilisek a készülékével. Ha nem kompatibilis kártyát használ, az károsíthatja készülékét vagy a memóriakártyát, valamint tönkreteheti a rajta tárolt adatokat.

- Az adatok gyakori mentése és törlése megrövidítheti a memóriakártya élettartamát.

A memóriakártya eltávolítása

A biztonságos eltávolítás érdekében előbb válassza le a memóriakártyát.

1 Koppintson a ◯ > **Beállítások** > **Általános** > **Tárhely** > ⏏ ikonra.

2 Távolítsa el a hátlapot, majd húzza ki a memóriakártyát.

- Ne távolítsa el a memóriakártyát, amíg a készülék információkat továbbít vagy fogad, mert ez az adatok tönkretételéhez vagy elvesztéséhez, valamint a memóriakártya vagy a készülék meghibásodásához vezethet. Az LG nem vállal felelősséget a memóriakártyák hibás vagy nem megfelelő használatából eredő veszteségekért, beleértve az adatvesztést.

Akkumulátor

Az akkumulátor beüzemelése

1 A hátlap eltávolításához erősen tartsa a egyik kezében a telefont. A másik keze hüvelykujjával emelje le a hátlapot az alábbi ábrán látható módon.

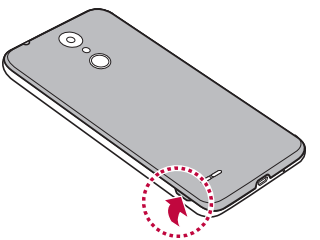

2 Helyezze be az akkumulátort.

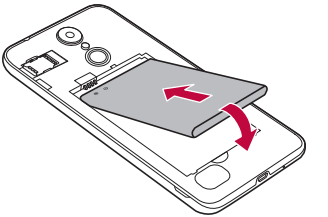

3 A fedél visszahelyezése érdekében illessze a hátlapot az akkumulátor rekeszére, majd nyomja lefelé, amíg a helyére nem pattan.

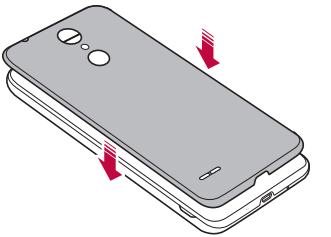

- A készülék kezelése során pontosan tartsa be a felhasználói kézikönyvben leírtakat. Ha nem így tesz, kárt tehet a készülékben, és személyi sérülést szenvedhet vagy okozhat másoknak.

Az akkumulátor eltávolítása

Nyissa ki a hátlapot, majd vegye ki az akkumulátort.

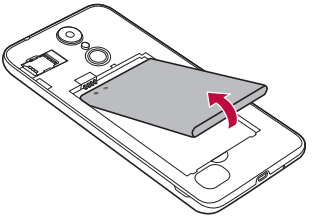

- Kapcsolja ki a készüléket az akkumulátor eltávolítása előtt. Ha ezt nem tartja be, az megrongálhatja a készüléket.

Az akkumulátor töltése

A készülék használata előtt teljesen töltse fel az akkumulátort.

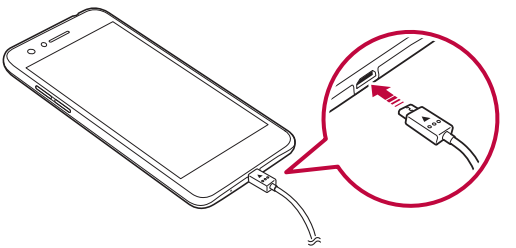

- Nedvesség jelenlétében ne használja a külső terminált, töltőkábelt vagy átalakítót a készülékkel együtt. Ez tüzet, áramütést, sérülést okozhat, illetve károsíthatja a készüléket. Ha nedvesség van jelen, ne használja tovább a készüléket, és teljes mértékben távolítsa el a nedvességet.
- Győződjön meg róla, hogy a készülékhez biztosított USB kábelt használja.
- Győződjön meg róla, hogy az LG által jóváhagyott töltőt és töltőkábelt alkalmaz. Az akkumulátor töltése harmadik fél töltőjével az akkumulátor felrobbanásához vagy a készülék sérüléséhez vezethet.
- A készülék töltés közbeni használata áramütést okozhat. A készülék használatához függessze fel a töltést.

- A készülék teljes feltöltését követően távolítsa el a töltőt a konnektorból. Ezzel kiküszöböli a felesleges áramfogyasztást.

Óvintézkedések a készülék használatakor

- Az akkumulátor cseréjekor ügyeljen rá, hogy idegen anyag vagy víz ne kerüljön a készülékbe.
- Biztosítsa, hogy a készülék belsejéhez ne érjen fémtárgy, és ne érje víz.
- Győződjön meg róla, hogy a készülékhez biztosított USB kábelt használja; ne használjon harmadik fél által gyártott USB kábelt vagy töltőt a készülékkel. Az LG korlátozott jótállás nem vonatkozik a harmadik fél által gyártott kiegészítőkre.
- A használati utasításban található előírások figyelmen kívül hagyása és a nem megfelelő használat esetén megrongálódhat a készülék.

Az akkumulátor hatékony használata

Az akkumulátor élettartama csökkenhet, ha folyamatosan és egyidejűleg több alkalmazást és funkciót működtet.

Állítsa le a háttérben futó alkalmazásokat és funkciókat az akkumulátor élettartamának növelése érdekében.

Az akkumulátor fogyasztás minimalizálása érdekében, kövesse az alábbi lépéseket:

- Kapcsolja ki a **Bluetooth**® vagy Wi-Fi hálózat funkciót, amikor nem használja azokat.
- Állítsa be a képernyő Időkorlát funkcióját a lehető legrövidebb időre.
- Állítsa a legkisebbre a képernyő fényerejét.
- Állítsa be a képernyőzárat, ha nem használja a készüléket.
- Ellenőrizze az akkumulátor szintjét, amíg bármilyen olyan letöltött alkalmazást használ, amelyek merítik az akkumulátort.

Érintőképernyő

Megismerheti, hogyan kezelheti készülékét az érintőképernyőn végzett mozdulatokkal.

Koppintás

Gyengéden érintse meg ujjbegyével a futtatni kívánt alkalmazást vagy opciót.

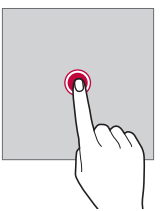

Koppintás és benyomva tartás

Tartsa lenyomva néhány másodpercig, hogy megjelenjen egy menü a rendelkezésre álló opciókkal.

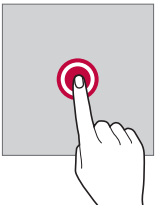

Dupla koppintás

Kétszer, egymás után gyorsan koppintson a weboldal vagy a térkép nagyításához vagy kicsinyítéséhez.

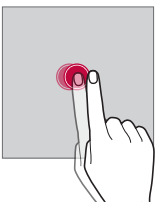

Húzás

Érintsen meg egy elemet, például egy alkalmazást vagy minialkalmazást, majd húzza lassan az ujját egy másik helyre. Ezt a mozdulatot bármely ikon áthelyezésére használhatja.

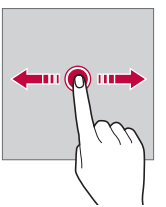

Csúsztatás

Érintse meg a képernyőt az ujjával, és húzza az ujját gyorsan, megállás nélkül. Ezzel a kézmozdulattal listákat, weboldalakat, fényképeket, képernyőket stb. lapozhat át.

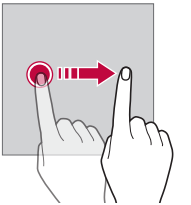

Ujjak összefogása és szétválasztása

Két ujjával csippentő mozdulattal kicsinyítsen, mint a fényképek vagy a térkép esetében. A nagyításhoz válassza szét az ujjait.

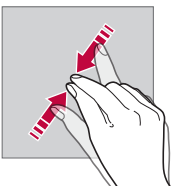

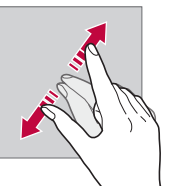

- Ne tegye ki az érintőképernyőt túlzott fizikai hatásoknak. Megsértheti az érintő érzékelőt.

- Az érintőképernyő hibát jelezhet, ha a készüléket mágneses, fémes vagy vezető anyag mellett használja.
- Ha a készüléket éles fényben használja, mint például napfényben, a képernyő láthatatlanná válhat, függően az Ön helyzetétől. Használja a készüléket árnyékos helyen, vagy szórt fényű helyen, amely nem túl fényes, de fénye elegendő a könyvolvasáshoz.
- Ne nyomja meg a képernyőt túlzott erővel.
- Finoman koppintson ujjhegyével a kívánt opcióra.
- Előfordulhat, hogy az érintéses vezérlő nem működik megfelelően, ha kesztyűben koppint, vagy körme hegyét használja.
- Az érintéses vezérlés működése zavart szenvedhet, ha a képernyő párás vagy nedves.
- Az érintőképernyő esetleg nem működik megfelelően, ha harmadik fél boltjában vásárolt képernyővédő fólia vagy tartozék van a készüléken.
- Egy állókép hosszabb ideig tartó megjelenítése szellemképesedést vagy a képernyő beégését okozhatja. Kapcsolja ki a képernyőt, vagy kerülje egy állókép hosszabb ideig tartó megjelenítését, ha nem használja a készüléket.

Kezdőképernyő

Kezdőképernyő áttekintése

A kezdőképernyő segít hozzáférni a készüléken található, különböző funkciókhoz és alkalmazásokhoz. Koppintson a ◯ ikonra bármelyik képernyőn, hogy közvetlenül a kezdőképernyőre ugorjon.

Az összes alkalmazást és minialkalmazást kezelheti a kezdőképernyőn keresztül. Pöccintse balra vagy jobbra a képernyőt, hogy valamennyi telepített alkalmazást egy helyen áttekintse.

Kezdőképernyő elrendezése

Megtekintheti az összes alkalmazást, és rendezheti a minialkalmazásokat és a mappákat a kezdőképernyőn.

- A Kezdőképernyő a gyártó irányelveitől, a felhasználói beállításoktól, a szoftververziótól vagy a szolgáltatótól függően eltérő lehet.

- **Állapotsor**: Megjeleníti az állapotjelző ikonokat, az időt és az akkumulátor töltöttségi szintet.
- **Időjárás widget**: Tekintse meg az adott területre vonatkozó időjárási információkat és a pontos időt.
- **Google keresés widget**: Végezzen Google keresést kulcsszavak szóbeli vagy írásbeli megadásával.
- **Mappa**: Hozzon létre mappákat, hogy az alkalmazásokat saját beállításai szerint csoportosítsa.
- **Oldal ikon**: Megjeleníti a kezdőképernyő összes lapját. Megérintheti a kívánt oldal ikonját a kiválasztott oldalra való lépéshez. Az aktuális lap ikonja kiemelésre kerül.
- **Gyors hozzáférési terület**: Rögzítse a fő alkalmazásokat a képernyő alján, hogy azok bármely kezdőképernyő lapról elérhetők legyenek.

- **Előlapi érintőgombok**
  - ◁ : Visszatérés az előző képernyőre. Lezárja a billentyűzetet, vagy az előugró ablakokat.
  - ◯ : Nyomja meg a kezdőképernyőhöz való visszatéréshez. A Google keresés indításához nyomja meg és tartsa benyomva az ikont.
  - ☐ : Megérintéssel megjeleníti a nemrég használt alkalmazások listáját, vagy elindítja az egyik alkalmazást. Valamennyi nemrég használt alkalmazás törléséhez érintse meg a **ÖSSZES TÖRLÉSE** lehetőséget. Egyidejűleg két alkalmazás használatához Többablakos funkcióval, érintse meg hosszan a gombot, mialatt egy alkalmazást használ.

A kezdőképernyő érintőgombjainak szerkesztése

Átrendezheti a kezdőképernyő érintőgombjait vagy hozzáadhatja a gyakran használt funkciókat a kezdőképernyő érintőgombjainak területéhez.

Koppintson a ◯ > **Beállítások** > **Kijelző** > **Előlapi érintőgombok** > **Gombkombináció** ikonra, majd szabja testre a beállításokat.

- Különböző funkciók hozzáférhetők, mint például a **Értesítés** és a **Rögzítés+**. Legfeljebb egy további tétel hozzáadása lehetséges.

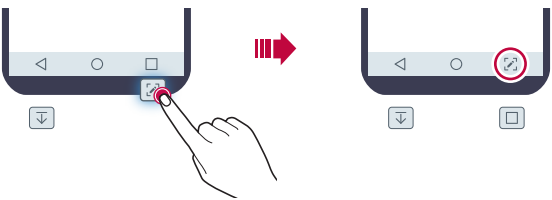

Állapotjelző ikonok

Ha olvasatlan üzenetről, naptári bejegyzésről vagy riasztásról kap értesítést, az állapotsorban megjelenik a megfelelő értesítő ikon. Ellenőrizze készüléke állapotát az állapotsorban megjelenő értesítési ikonok megjelenítésével.

	Nincs jel
	Hálózati adatátvitel folyamatban
	Riasztás beállítva
	Rezgőmód be
	Bluetooth be
	USB-n keresztül számítógéphez csatlakoztatva
	Akkumulátor szint
	Repülési mód be
	Nem fogadott hívások
	Wi-Fi csatlakoztatva
	Néma üzemmód be
	GPS be
	Hotspot be
	Nincs SIM kártya

- A jelen ikonok közül egyesek másképp jelenhetnek meg, vagy egyáltalán nem jelennek meg, függően a készülék állapotától. Tekintse meg az aktuális környezetre és területre vonatkozó ikonokat, amelyek között a készüléket használja, valamint forduljon a szolgáltatójához.
- A megjelenített ikonok a területtől és a mobilszolgáltatótól függően változhatnak.

Értesítési sáv

Az állapotsort a fő képernyőn lefelé húzva megnyithatja az értesítési sávot.

- A gyorselérési ikonlista megnyitásához húzza lefelé az értesítési sávot vagy koppintson a ⌄ ikonra.
- Az ikonok átrendezéséhez, hozzáadásához vagy eltávolításához koppintson a **SZERKESZT** gombra.
- Ha rákoppint és benyomva tartja az ikont, megjelenik az adott funkció beállító képernyője.

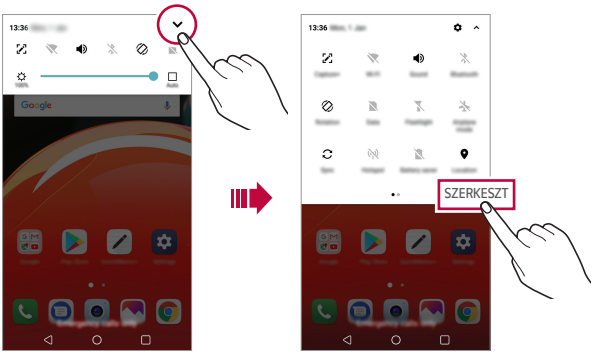

- Az értesítési panelt még a zárolt képernyőn is használhatja. Húzza el az értesítési panelt, mialatt a képernyő zárolva van, és így gyorsan hozzáférhet a kívánt funkciókhoz.

A képernyő elforgatása

Beállíthatja, hogy a képernyő automatikusan elforduljon, a készülék fizikai irányának megfelelően.

Az értesítési sávban, a gyors hozzáférésű ikonok listájában koppintson az **Elforgatás** ikonra.

Vagy koppintson a ◯ > **Beállítások** > **Kijelző** ikonra, majd aktiválja az **Automata képernyő forgatás** funkciót.

A kezdőképernyő szerkesztése

A kezdőképernyőn érintsen meg és tartson lenyomva egy üres felületet, majd válassza ki az alábbiak közül a kívánt műveletet.

- A kezdőképernyő lapjainak átrendezéséhez koppintson rá és tartsa benyomva az adott lapot, majd húzza át másik helyzetbe.
- Ha widgetet kíván hozzáadni a Kezdőképernyőhöz, érintse meg és tartsa lenyomva a Kezdőképernyő egy üres felületét, majd válassza ki a **Widgetek** gombot.
- A téma megváltoztatásához érintse meg és tartsa lenyomva a Kezdőképernyő egy üres felületét, majd válassza ki a **Téma** lehetőséget.

  Alternatív megoldásként koppintson a ◯ > **Beállítások** > **Kijelző** > **Téma** gombokra, majd válassza ki a készüléken alkalmazandó témát.

- Ha a Kezdőképernyő beállításait szeretné konfigurálni, érintse meg és tartsa lenyomva a Kezdőképernyő egy üres felületét, majd válassza ki a **Kezdőlap beállításai** gombot. A részleteket lásd a *Kezdőlap beállításai* fejezetet.
- Ha az eltávolított alkalmazásokat szeretné áttekinteni vagy újratelepíteni, érintse meg és tartsa lenyomva a Kezdőképernyő egy üres felületét, majd válassza ki az **Törölt alkalmazások** gombot. A részleteket lásd az *Törölt alkalmazások* pontban.
- Ha az alapértelmezett Kezdőképernyőt szeretné módosítani, érintse meg és tartsa lenyomva a Kezdőképernyő egy üres felületét, lépjen a kívánt képernyőre, érintse meg a elemet, majd érintse meg újra a képernyőt.

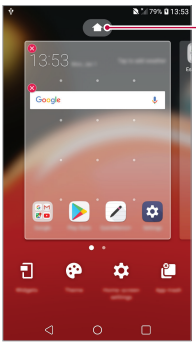

Alapértelmezett képernyő

A háttér téma megjelenítése

Megjelenítheti a kezdőképernyőn kizárólag a háttérképet, az alkalmazások és widgetek elrejtésével.

Nyissa szét ujjait a Kezdőképernyőn.

- Az eredeti képernyőhöz való visszatéréshez, mely megjeleníti az alkalmazásokat és a minialkalmazásokat is, csippentsen az ujjaival a kezdőképernyőre, vagy koppintson a ◁ gombra.

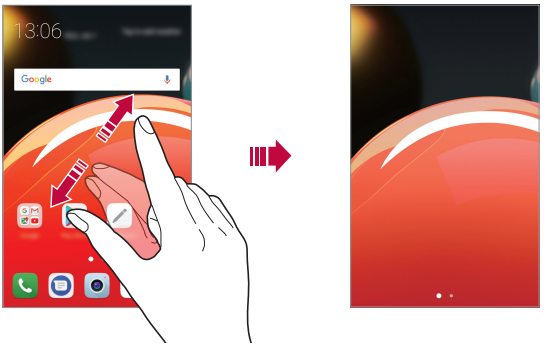

Alkalmazások mozgatása a kezdőképernyőn

A kezdőképernyőn koppintson rá és tartsa benyomva az adott alkalmazást, majd húzza át másik helyzetbe.

- A gyakran használt alkalmazásoknak a kezdőképernyő alsó részén történő rögzítéséhez koppintson rá és tartsa benyomva az adott alkalmazást, majd húzza át az alsó részen található gyorselérési területre.
- A gyorselérési területről történő eltávolításhoz húzza vissza az ikont a kezdőképernyőre.

A kezdőképernyő mappáinak használata

Mappák létrehozása

A kezdőképernyőn koppintson rá és tartsa benyomva az adott alkalmazást, majd húzza át a másik alkalmazáson.

- Létrejön az új mappa, és a mappa tartalmazza az alkalmazást.

Mappák szerkesztése

A Kezdőképernyőn koppintson a mappára, majd végezze el a következő műveletek egyikét.

- A mappa nevének és színének szerkesztéséhez koppintson a mappanévre.
- Ha szeretne alkalmazásokat hozzáadni, érintsen meg hosszan egy alkalmazást, majd húzza a mappára és engedje el.
- Ha a mappából el kíván távolítani egy alkalmazást, koppintson rá és tartsa lenyomva az alkalmazást, majd húzza ki a mappából. Ha csak egyetlen alkalmazás marad a mappában, a mappa automatikusan eltávolításra kerül.
- A mappában az alkalmazások hozzáadása és eltávolítása a + ikonra történő koppintással is lehetséges.

- Nem lehet a mappa színét módosítani, mialatt letöltött témát használ.

Kezdőlap beállításai

A Kezdőképernyő beállításai személyre szabhatók.

1 Koppintson a ◯ > **Beállítások** > **Kijelző** > **Kezdőképernyő** ikonra.

2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
   - **Kezdőlap kiválasztása**: Kiválasztja a kezdőképernyő menüpontot.
   - **Háttérkép**: Megváltoztatja a Kezdőképernyő háttérképét.
   - **Kijelző effekt**: Kiválasztja az effektet, mely a kezdőképernyő lapjainak váltásakor jelenik meg.

- **Ikon alakok**: Válassza ki, hogy az ikonoknak négyszögletes vagy lekerekített sarkai legyenek.
- **Alkalmazások rendezése a következő szerint**: Alkalmazások rendezésének beállítása a kezdőképernyőn.
- **Rács**: Megváltoztatja az alkalmazás kezdőképernyőről való elérési módját.
- **Alkalmazások elrejtése**: Jelöljön ki alkalmazásokat, amelyeket a kezdőképernyőről el szeretne rejteni.
- **Kezdőképernyő körkörös görgetése**: Az opció bejelölésével lehetővé teszi a Kezdőképernyő folyamatos görgetését (visszaugrás
- **Keres**: Kereséshez pöccintsen lefelé a Kezdőképernyőn.

Képernyőzár

Képernyőzár áttekintése

Az Ön készüléke kikapcsol és lezárja a képernyőt, ha megnyomja a Be- és kikapcsolás/Zárolás gombot. Ez ugyanígy megtörténik, ha bizonyos ideig nem használja a készüléket.

Ha megnyomja a Be- és kikapcsolás/Zárolás gombot, amikor a képernyőzár nincs beállítva, azonnal a kezdőképernyő jelenik meg.

A biztonság és az illetéktelen hozzáférés elkerülése érdekében, mindig kapcsolja be készülékén a képernyőzárat.

- A képernyőzár meggátolja a szükségtelen érintésekből származó beviteleket a készülék képernyőjén, valamint csökkenti az akkumulátor fogyasztását. Azt javasoljuk, hogy amikor nem használja a készüléket, aktiválja a képernyőzárat.

Képernyőzár beállítása

A képernyőzár beállításainak konfigurálására számos lehetőség áll rendelkezésre.

1 Koppintson a ◯ > **Beállítások** > **Kijelző** > **Képernyőzár** > **Válassza ki a képernyőzárat** ikonra, majd válassza ki a kívánt módot.

2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
- **Semmi**: A képernyőzár-funkció inaktiválása.
- **Húzza**: A képernyő feloldásához húzza el az ujját a képernyőn.
- **Feloldási minta**: A képernyő feloldásához használjon mintát.
- **PIN**: A képernyő feloldásához írjon be számkódot.
- **Jelszó**: A képernyő feloldásához írjon be alfanumerikus kódot.

Biztonságos indítás beállítások

Ha képernyőzárolási módként a Mintázat, a PIN vagy a Jelszó lehetőséget választja, akkor beállíthatja úgy a készüléket, hogy zárolja magát, amikor a készüléket bekapcsolják, az Ön adatainak védelme érdekében.

- Nem használhatja az összes funkciót, kivéve a segélyhívásokat, amíg fel nem oldja a készülék zárolását.
- Ha elfelejtette a titkosítást feloldó jelszót, akkor nem állíthatja helyre a titkosított adatokat és személyes információkat.

Óvintézkedések a biztonságos indítás funkcióhoz

- Ha elfelejtette a titkosítást feloldó jelszót, akkor nem állíthatja helyre a titkosított adatokat és személyes információkat.
- A képernyőzáró jelszavait mindenképpen őrizze külön helyen.
- Ha a képernyőzáró jelszavakat a megadott számúnál többször helytelenül adja meg, akkor a készülék automatikusan alapállapotba áll, és a titkosított adatok, valamint az Ön személyes információi automatikusan törlésre kerülnek, és nem állíthatók vissza.
- Ügyeljen arra, hogy ne adja meg a képernyőzáró jelszavakat a megadott számúnál többször helytelenül.
- Ha bekapcsolja a készüléket, miután az újraindult, akkor a titkosítás is elindul. Ha a titkosítást szándékosan leállítja, akkor az adatok károsodhatnak. Várjon, amíg az újraindítás befejeződik.

Képernyőzár beállítások

A zárolt képernyő beállításai személyre szabhatóak.

1 Koppintson a ◯ > **Beállítások** > **Kijelző** > **Képernyőzár** ikonra.

2 Az alábbi beállítások személyre szabása:

- **Válassza ki a képernyőzárat**: Válassza ki a képernyő lezárásának módját.
- **Smart Lock**: Válassza ki a megbízható tételeket, így ha Ön egyhez kapcsolódik vagy a közelében van, a készülék automatikusan feloldja magát.
- **Háttérkép**: Megváltoztatja a zárolási képernyő háttérképét.
- **Óra**: Válassza ki az óra helyét a zárolt képernyőn.
- **Parancsikon**: Adjon hozzá egy alkalmazás parancsikont és közvetlenül lépjen be az alkalmazásba a zárolt képernyőről az alkalmazás parancsikon a képernyőn történő elhúzásával.
- **Kijelző effekt**: Állítsa be az alkalmazandó képernyő áttűnési effekteket, a képernyő nyitott állapotában.
- **Elérhetőségi adatok elvesztett telefonhoz**: Kapcsolati információk megjelenítése a zárolt képernyőn.
- **Időzítő zár**: Állítsa be az üresjárati időt, melyet követően a készülék automatikusan zárolja magát.
- **A bekapcsoló gomb azonnal lezár**: Azonnal zárolja a képernyőt, ha a Be- és kikapcsolás/Zárolásgombot megnyomja.

- Az elérhető beállítási elemek változhatnak, függően a kiválasztott képernyőzár módszertől.

Képernyő bekapcsolása

Be- vagy kikapcsolhatja a képernyőt, ha kettőt koppint rajta.

- Ez az opció kizárólag az LG által biztosított Kezdőlapon érhető el. Lehetséges, hogy nem működik megfelelően custom launchernél vagy a felhasználó által telepített kezdőképernyőn.
- A képernyő koppintásához ujjbegyét használja. Ne használja körmét.
- A KnockON alkalmazás használatához győződjön meg arról, hogy a távolság/fény érzékelőt nem gátolja matrica vagy bármilyen más idegen anyag.

A képernyő bekapcsolása

Duplán koppintson a képernyő közepére.

- A képernyő tetejére vagy aljára koppintás csökkentheti a felismerés valószínűségét.

A képernyő kikapcsolása

Duplán koppintson a Kezdőképernyő és a Zárolt képernyő egy üres részére.

Alternatív lehetőségként koppintson duplán az állapotsoron egy üres területre.

Memóriakártya-titkosítás

A memóriakártyán tárolt adatait titkosíthatja és megóvhatja.
A memóriakártyán található titkosított adatokhoz más készülékről nem lehet hozzáférni.

1 Koppintson a ◯ > **Beállítások** > **Általános** > **Biztonság** > **SD kártya titkosítása** ikonra.

2 Olvassa el a memóriakártya-titkosításról szóló, képernyőn megjelenő áttekintést, majd a folytatáshoz koppintson **FOLYTATÁS** ikonra.

3 Válasszon ki egy opciót, majd koppintson a **TITKOSÍTÁS** ikonra.
- **Új fájl titkosítása**: Titkosítsa kizárólag azokat az adatokat, amelyek a titkosítást követően kerültek mentésre a memóriakártyára.
- **Teljes titkosítás**: Titkosítson minden adatot, amely jelenleg a memóriakártyán van.
- **Médiafájlok kizárása**: Titkosítson minden fájlt, kivéve a médiafájlokat, mint például zene, fotó és videó.

- A memóriakártya titkosításához ellenőrizze, hogy a képernyőzár PIN-kóddal vagy jelszóval van-e bekapcsolva.
- Amikor elindul a memóriakártya titkosítása, bizonyos funkciók nem lesznek elérhetők.
- Ha a titkosítás alatt kikapcsolja a készüléket, a titkosítási folyamat leáll, és az adatok sérülhetnek. Ezért a titkosítás elindítása előtt győződjön meg róla, hogy az akkumulátorszint megfelelő-e.
- A titkosított fájlokhoz csak azon a készüléken lehet hozzáférni, ahol a fájlokat titkosították.
- A titkosított memóriakártya nem használható másik LG készülékben. A titkosított memóriakártya másik készülékben történő használatához formázni kell a kártyát.
- A memóriakártya titkosítását akkor is aktiválhatja, ha nincs memóriakártya a készülékre telepítve. A titkosítás után bármely, a készülékre telepített memóriakártya automatikusan titkosított lesz.

Képernyőkép készítése

Képernyőfelvételeket készíthet a megtekintett aktuális képernyőről.

Rövidített eljárással

Nyomja meg, és tartsa lenyomva egyszerre legalább két másodpercig a Be- és kikapcsolás/Zárolás és a Hangerő le (-) gombot.

- A képernyőfelvételeket a **Screenshots** mappában a **Galéria** helyen lehet megtekinteni.

Rögzítés+-on keresztül

Azon a képernyőn, ahol képernyőképet kíván készíteni, húzza lefelé az állapotsort, majd koppintson a ikonra.

- Amikor a képernyő ki van kapcsolva vagy zárolva van, a **Rögzítés+** funkciót úgy érheti el, ha kétszer megnyomja a Volume fel (+) gombot. A funkció aktiválásához koppintson a > **Beállítások** > **Általános** pontra, és kapcsolja be a **Billentyűparancs** opciót.
- Részletesen lásd a *Jegyzet írása képernyőképre* menüpontban.

Szöveg beírása

Az Okos billentyűzet használatával

Az Okos billentyűzetet szövegek bevitelére és szerkesztésére használhatja.

Az Okos billentyűzettel megnézheti az épp begépelt szöveget anélkül, hogy a képernyő és a hagyományos billentyűzet között váltania kellene. Ez lehetővé teszi, hogy a gépelés során könnyen megtalálja és kijavítsa a hibákat.

A kurzor mozgatása

Az Okos billentyűzettel a kurzort az Ön által kívánt pontos helyzetbe mozgathatja. Szöveg gépelése közben érintse meg hosszan a szóközt, majd húzza balra vagy jobbra.

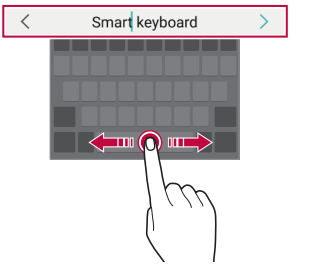

- Ez az opció kizárólag a QWERTY billentyűzettel használható.

Szavak felkínálása

Az okos billentyűzet automatikusan elemzi az Ön felhasználói szokásait, hogy felkínálhassa a gyakran használt szavakat beírás közben. Minél tovább használja készülékét, annál pontosabbak a felkínálások.

Írjon be szöveget, majd koppintson a javasolt szóra.

- A kiválasztott szó automatikusan beíródik. Nem kell kézzel beírnia a szó minden betűjét.

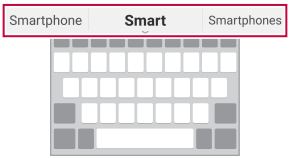

A QWERTY billentyűzet elrendezésének megváltoztatása

Hozzáadhat, kitörölhet vagy újrarendezhet gombokat a billentyűzet alsó sorában.

1 Koppintson a ◯ > **Beállítások** > **Általános** > **Nyelv és billentyűzet** > **LG billentyűzet** > **Billentyűzet-magasság és elrendezés** > **QWERTY elrendezés** ikonra.

Másik lehetőségként koppintson a billentyűzeten a ⚙ ikonra és koppintson a **Billentyűzet-magasság és elrendezés** > **QWERTY elrendezés** ikonra.

2 Koppintson egy gombra az alsó sorban, majd húzza át másik helyre.

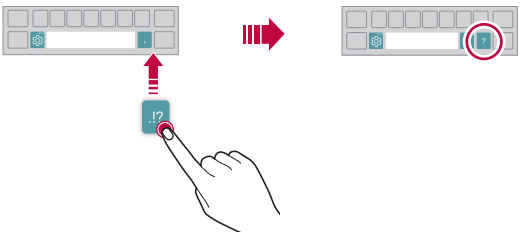

- Ez az opció a QWERTY, QWERTZ és AZERTY billentyűzeteknél áll rendelkezésre.
- Elképzelhető, hogy bizonyos nyelvek esetében ez a funkció nem támogatott.

A billentyűzet magasságának személyre szabása

Személyre szabhatja a billentyűzet magasságát kezének kényelme érdekében a beírás során.

1 Koppintson a ◯ > **Beállítások** > **Általános** > **Nyelv és billentyűzet** > **LG billentyűzet** > **Billentyűzet-magasság és elrendezés** > **Billentyűzet-magasság** ikonra.
Másik lehetőségként koppintson a billentyűzeten a ⚙ ikonra és koppintson a **Billentyűzet-magasság és elrendezés** > **Billentyűzet-magasság** ikonra.

2 Állítsa be a billentyűzet magasságát.

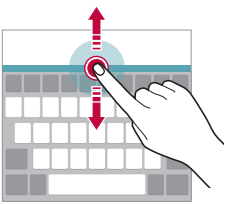

Landscape billentyűzet mód kiválasztása

A landscape billentyűzet kiválasztásához számos mintából választhat.

1 Koppintson a ◯ > **Beállítások** > **Általános** > **Nyelv és billentyűzet** > **LG billentyűzet** > **Billentyűzet-magasság és elrendezés** > **Billentyűzettípus elforgatott helyzetben** ikonra.
Másik lehetőségként koppintson a billentyűzeten a ⚙ ikonra és koppintson a **Billentyűzet-magasság és elrendezés** > **Billentyűzettípus elforgatott helyzetben** ikonra.

2 Válasszon ki egy billentyűzet módot.

A billentyűzet felosztása

Kettéoszthatja a billentyűzetet és áthelyezheti az egyes darabokat a képernyő egyik oldalára, ha a képernyő landscape módban van.

A billentyűzet szétválasztásához állítsa vízszintes helyzetbe a készüléket, és húzza szét mindkét oldalon, miközben két ujjával a billentyűzetet fogja. A billentyűzet rögzítéséhez zárja azt be, két ujjának összenyomásával.

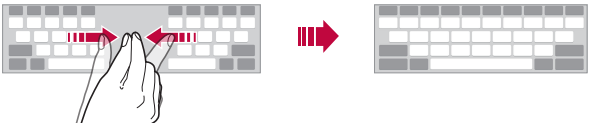

Egykezes üzemmód

A billentyűzetet a képernyő egyik oldalára helyezheti, így egy kézzel használhatja a billentyűzetet.

1 Koppintson a ◯ > **Beállítások** > **Általános** > **Nyelv és billentyűzet** > **LG billentyűzet** > **Billentyűzet-magasság és elrendezés** > **Egykezes művelet** ikonra.

Másik lehetőségként koppintson a billentyűzeten a ⚙ ikonra és koppintson a **Billentyűzet-magasság és elrendezés** > **Egykezes művelet** ikonra.

2 Nyomja le a billentyűzet mellett feltüntetett nyilat, hogy a billentyűzetet a kívánt irányba mozduljon.

Nyelvek hozzáadása a billentyűzethez

További nyelveket bocsáthat rendelkezésre a billentyűzeten történő bevitelhez.

1 Koppintson a ◯ > **Beállítások** > **Általános** > **Nyelv és billentyűzet** > **LG billentyűzet** > **Válasszon nyelvet** ikonra.

2 Válassza ki a rendelkezésre bocsátani kívánt nyelveket.

Másolás és beillesztés

Kivághat vagy másolhat szöveget egy alkalmazásból, majd a szöveget bemásolhatja ugyanabba az alkalmazásba, vagy futtathat más alkalmazásokat, és abba is bemásolhatja a szöveget.

1 Koppintson és tartsa lenyomva a szöveg körül, melyet másolni vagy kivágni szeretne.

2 Húzza ◖ / ◗ a másolandó vagy kivágandó terület kijelöléséhez.

3 Válassza ki a **VÁGÁS** vagy a **MÁSOL** lehetőséget.

- A kivágott vagy másolt szöveg automatikusan a vágólaphoz adódik.

4 Érintse meg hosszan a szöveg bevitel ablakot, majd válassza a **BEILLESZT** lehetőséget.

- Kivágandó vagy átmásolandó elem hiányában nem jelenik meg a **BEILLESZT** lehetőség.

Szöveg beírása hanggal

A billentyűzeten koppintson ⚙ és tartsa lenyomva, majd válassza ki 🎤.

- A hangfelismerés optimalizálása érdekében tisztán beszéljen.
- Ha a szöveget be szeretné diktálni, biztosítsa, hogy készüléke kapcsolódjon a hálózathoz.
- A hangfelismerés nyelvének beállításához koppintson a ⚙ > **Languages** lehetőségre a hangfelismerés képernyőn.
- Előfordulhat, hogy ez a funkció nem támogatott, vagy a támogatott nyelvek a szolgáltatási területtől függően változhatnak.

Vágólap

Ha képet vagy szöveget másol vagy vág ki, azt a készülék automatikusan a vágólapra menti, így azt bármikor és bárhová beilleszthetti.

1 A billentyűzeten koppintson ⚙ és tartsa lenyomva, majd válassza ki .
Másik megoldásként koppintson és tartsa benyomva a szöveg bevitel ablakot, majd válassza a **Vágólap** ikont.

2 Válasszon ki és illesszen be egy elemet a vágólapról.
- A vágólapon max. 20 elem menthető.
- Koppintson 📌 a zárolt elemekre, hogy azok ne törlődjenek; még akkor sem, ha elérte a maximális mennyiséget. Legfeljebb tíz tétel zárolása lehetséges. A zárolt elemek törléséhez először oldja fel azokat.
- Koppintson a 🗑 ikonra a vágólapon mentett elemek törléséhez.

- Előfordulhat, hogy a vágótálcát bizonyos alkalmazások nem támogatják.

Ne zavarjon

A háborgatás elkerülése érdekében, adott időtartamra korlátozhatja vagy letilthatja az értesítéseket.

1 Érintse meg a ◯ > **Beállítások** > **Hang és Értesítés** > **Ne zavarjon** elemet.

2 Koppintson a **Mód** ikonra, és válassza ki a kívánt üzemmódot.
- **Előnyben részesített**: Hang vagy rezgés értesítéseket fogad a kiválasztott alkalmazásokra. A riasztások akkor is hallhatók, ha az Előnyben részesített mód be van kapcsolva.
- **Teljes némítás**: Kikapcsolja a hangot és a rezgést is.

03

Hasznos alkalmazások

Alkalmazások telepítése és eltávolítása

Alkalmazások telepítése

Lépjen be az alkalmazás áruházba, és keressen meg, majd töltsön le alkalmazásokat.

- Használhatja a SmartWorld vagy a Play Áruház alkalmazást, illetve a szolgáltatója által biztosított alkalmazás áruházat.

- Néhány alkalmazás áruház esetében szükséges lehet felhasználói fiók létrehozására és bejelentkezésre.
- Néhány alkalmazás pénzdíjas.
- Ha mobil adatátvitelt használ, a szolgáltatója esetleg költségeket számíthat fel az adatforgalomért.
- A szolgáltatótól vagy a területtől függően elképzelhető, hogy a SmartWorld alkalmazás nincsen támogatva.

Alkalmazások törlése

Törölje készülékéről a már nem használt alkalmazásokat.

Törlés a koppintás és tartás mozdulattal

A kezdőképernyőn koppintson az eltávolítandó alkalmazásra és tartsa rajta az ujját, majd húzza azt a képernyő felső részén található **Töröl** elem fölé.

- Az eltávolított alkalmazások az eltávolítástól számított 24 órán belül újratelepíthetők. A részleteket lásd az *Törölt alkalmazások* pontban.

Törlés a beállítások menüpont segítségével

Koppintson az ◯ > **Beállítások** > **Általános** > **Alkalmazások** ikonra, illetve elemekre, válassza ki a kívánt alkalmazást, majd koppintson az **Törlés** elemre.

Alkalmazások törlése az alkalmazás áruházból

Bármely alkalmazás eltávolításához lépjen be abba az alkalmazás áruházba, ahonnan letöltötte, majd törölje az alkalmazást.

- Néhány alkalmazást a felhasználó nem távolíthat el.

Alkalmazások telepítése és eltávolítása a beállítás során

Amikor első alkalommal kapcsolja be a készüléket, letöltheti a javasolt alkalmazásokat.

Átugorhat a következő lépésre telepítés nélkül.

Törölt alkalmazások

A kezdőképernyőn megtekintheti a törölt alkalmazásokat. Az eltávolított alkalmazásokat szintén újratelepítheti 24 órán belül.

1 Koppintson a ◯ > **Menedzsment** > **Törölt alkalmazások** ikonra.
Alternatív megoldásként tartsa lenyomva a Kezdőképernyő egy üres felületét, majd érintse meg az **Törölt alkalmazások** lehetőséget.

2 Aktiválja a kívánt funkciót:
- **Visszaállítás**: Telepítse újra a kiválasztott alkalmazást.
- 🗑 : Távolítsa el véglegesen a törölt alkalmazást a készülékről.

- 24 órával a törlésük után a készülék automatikusan eltávolítja a törölt alkalmazásokat. Ha szeretné újratelepíteni a törölt alkalmazásokat, újra le kell töltenie őket az alkalmazás áruházból.
- Ez a funkció kizárólag az alap kezdőképernyőn aktiválódik. Ha az EasyHome képernyőt vagy más gyorsindítót használva törli az alkalmazásokat, a készülék azonnal véglegesen eltávolítja őket.

Alkalmazási hivatkozások

A Kezdőképernyőn érintsen meg hosszan egy alkalmazás ikont, például a Telefon, Üzenet, Kamera, Galéria és Beállítás ikont, a gyorselérési menü megjelenítéséhez. Az alkalmazás parancsikonokkal egyszerűbben használhatja az alkalmazásokat.

- Ez a funkció csak bizonyos alkalmazásokban érhető el.

Telefon

Hanghívás

Hívás kezdeményezése az egyik lehetséges módon, mint például manuálisan beírva a telefonszámot, és kiválasztva valakit a névjegyzékből vagy a hívásnaplóból.

Hívás indítása a billentyűzettel

1 Koppintson a ◯ > > **Tárcsázás** ikonra.

2 Hívás indítása az alábbi módszerek egyikével:
- Írja be a telefonszámot, majd koppintson a ikonra.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a gyorstárcsázó számot.
- Keresse ki a nevet az ismerős nevének kezdőbetűjére koppintva a névjegyzékben, majd koppintson a ikonra.

- Nemzetközi hívás esetén a "+" jel megadásához koppintson a 0-ra, és hagyja lenyomva azt.
- Annak részletes leírása, hogy hogyan adhat hozzá telefonszámokat a gyorstárcsázási listához, a *Névjegyek hozzáadása* pontban található.

Hívás indítása a névjegyzékből

1 Koppintson a ◯ > > **Névjegyek** ikonra.

2 Válasszon ki egy ismerőst a névjegyzékből, majd koppintson a ikonra.

Hívás fogadása

A hívás fogadásához húzza a ikont a bejövő hívás képernyőre.

- Ha sztereo fülhallgatót csatlakoztatott a készülékhez, a fülhallgatón található hívás/megszakítás (call/end) gombbal is hívhatja ismerőseit.
- A hívást egyszerűen a Bekapcsoló/Záró gomb megnyomásával is megszakíthatja, ehhez koppintson a ◯ > **Beállítások** > **Hálózatok** > **Hívás beállítások** > **Hívás fogadása és befejezése** ikonra, majd kapcsolja be a **Hívások befejezése a bekapcsoló gombbal** funkciót.

Hívás elutasítása

Egy bejövő hívás elutasításához húzza keresztül a ikont a bejövő hívás képernyőn.

- Elutasító üzenet elküldéséhez húzza keresztül a hívás elutasítás üzenetet a képernyőn.
- Elutasító üzenet hozzáadásához, illetve szerkesztéséhez koppintson az > **Beállítások** > **Hálózatok** > **Hívás beállítások** > **Hívás blokkolása és üzenettel való elutasítása** > **Elutasítás üzenettel** ikonra, illetve elemekre.
- Ha hívás érkezik, nyomja meg a Hangerő fel (+), Hangerő le (-), vagy a Be- és kikapcsolás/Zárolás gombokat a csengés vagy rezgés némításához, illetve a hívás várakoztatásához.

Nem fogadott hívások megtekintése

Nem fogadott hívások esetén a képernyő tetején megjelenő állapotsorban megjelenik a ikon.

A nem fogadott hívások részleteinek megjelenítéséhez húzza lefelé az állapotsort. Vagy koppintson az > > **Hívás infó** ikonra, illetve elemre.

A hívások alatt elérhető funkciók

A hívás alatt számos funkcióhoz hozzáférhet, az alábbi, képernyőn található ikonokra koppintva:

- **Tartás**: Jelenlegi hívás tartása.
- **Videóhívás**: Videóhívás kezdeményezése (amennyiben támogatott).
- **Névjegyek**: A névjegyzék megtekintése egy hívás során.
- **Vége**: Hívás befejezése.
- **Tárcsáz**: A tárcsázás megjelenítése vagy elrejtése.
- **Hangszóró**: A kihangosító funkció bekapcsolása.
- **Némít**: Némítás, az Ön hangját a másik fél nem hallhatja.
- **Bluetooth**: Egy hívás átkapcsolása Bluetooth eszközre, amely párosítva és csatlakoztatva van.
- : Hozzáférés további hívási opciókhoz.

- A rendelkezésre álló beállításelemek a területtől vagy a szolgáltatótól függően változhatnak.

Harmadik fél hívásának kezdeményezése

Az adott hívás alatt felhívhat egy harmadik felet is.

1 Hívás közben koppintson az ⋮ > **Hívás hozzáadása** ikonra, illetve elemre.

2 Írja be a telefonszámot, majd koppintson a ikonra.
   - A két hívás egyidejűleg jelenik meg a képernyőn, és az első hívás várakozik.

3 Konferenciahíváshoz koppintson a **Hívás összekapcs...** ikonra.

- Elképzelhető, hogy minden hívás után díjat kell fizetnie. További információért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.

Hívásnapló megtekintése

A legutóbbi hívásnapló megtekintéséhez koppintson az ◯ > > **Hívás infó** ikonra, illetve elemre. Ezután a következő funkciók használhatók:

- A részletes hívásnapló megtekintéséhez válasszon ki egy ismerőst. A kiválasztott ismerős felhívásához koppintson a ikonra.
- A hívásnaplók törléséhez koppintson a ⋮ > **Töröl** ikonra, illetve elemre.

- A megjelenő hívásidőtartam eltérhet a hívás díjától. További információért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.

Hívási opciók konfigurálása

Számos hívási opciót beállíthat.

1 Koppintson a ◯ > > **Tárcsázás** vagy **Hívás infó** ikonra.

2 Koppintson a ⋮ > **Hívás beállítások** ikonra, illetve elemre, majd végezze el a beállítások kívánt konfigurálását.

Üzenet

Üzenetek küldése

Az Üzenet alkalmazás segítségével üzeneteket hozhat létre és küldhet el az Ön ismerőseinek.

- Ha külföldre küld üzeneteket, emelt díjra számíthat. További információért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.

1 Érintse meg a ◯ > elemet.
2 Koppintson az + ikonra.
3 Adja meg a címzettet és írja meg az üzenetet.
   - Multimédiás opciók használatához koppintson a ⊕ gombra.
   - Az opcionális menüpontokhoz koppintson a ⋮ ikonra.
4 Az üzenet továbbításához koppintson az ▷ elemre.

Üzenet olvasása

Az üzenetek ismerősönként megjeleníthetők.

1 Érintse meg a ◯ > elemet.
2 Válasszon ki egy ismerőst az üzenetlistáról.

Üzenetküldési beállítások konfigurálása

Átállíthatja az üzenetküldési beállításokat, saját preferenciáinak megfelelően.

1 Érintse meg a ◯ > elemet.
2 Koppintson az üzenetlista ⋮ > **Beállítások** elemére.

Kamera

Kamera elindítása

Emlékezetes pillanatainak megörökítése érdekében fényképet vagy videót készíthet.

Érintse meg a ◯ > elemet.

- Fénykép vagy videó készítése előtt törölje le a kamerát egy puha ronggyal.
- Ügyeljen arra, hogy ne szennyezze be a kamera lencséjét az ujjaival, vagy más idegen anyaggal.
- A használati útmutatóban található képek eltérhetnek a készüléken ténylegesen láthatóktól.
- A fényképeket és a videókat a Galéria menüpontban tekintheti meg vagy szerkesztheti. A részleteket lásd *A Galéria áttekintése* pont alatt.

Fénykép készítése

1 Válasszon ki egy kameramódot és koppintson a megjelenő témára, hogy a kamera arra fókuszálhasson.

2 A fénykép elkészítéséhez koppintson az ◯ ikonra.

- Megnyomhatja a Hangerő fel (+) vagy a Hangerő le (-) gombot is a fénykép készítéséhez.

- Ha a képernyőt zárolta vagy kikapcsolta, indítsa el a kamerát a hangerő le (-) gomb kétszeri megnyomásával. Érintse meg a ◯ > **Beállítások** > **Általános** > **Billentyűparancs** ikont.

Videofelvétel

1 Válasszon ki egy kameramódot és koppintson a megjelenő témára, hogy a kamera arra fókuszálhasson.

2 Koppintson az ● ikonra.

- Fénykép készítéséhez videó felvétele közben koppintson a 📷 ikonra.
- A videó készítésének szüneteltetéséhez koppintson a ⏸ ikonra. A videó készítésének folytatásához koppintson a ● ikonra.

3 A videófelvétel befejezéséhez koppintson a ■ ikonra.

A kameralehetőségek személyre szabása

A különböző kamera beállításokat az igényeinek megfelelő módon szabhatja személyre.

A képernyőn koppintson a ⚙ ikonra.

- Az elérhető opciók a választott kamerától (előlapi vagy hátlapi kamera) és a választott kamera módtól függően eltérhetnek.

Fotó mérete	Válasza ki fotói oldalarányát és méretét.
Videó felbontása	Válassza ki videói felbontását és méretét.
HDR	Készítsen fényképeket élettel teli színekben, és alkalmazza a korrigáló hatásokat akkor is, amikor a képek fénnyel szemben készültek. Ezeket a funkciókat a kamerába beszerelt HDR (nagy dinamikatartományú) technológia biztosítja.
Időzítő	Állítsa be az időzítőt, hogy megadott idő elteltével készíthessen képeket.
Hangvezérelt fotózás	Fényképezzen hangparancsokkal.
Hely megjelölése	Kép elmentése a GPS helyadatokkal együtt.
Rács	Jelenítse meg a vezetőrácsokat, hogy függőleges és vízszintes vonalakohoz igazított fényképeket és videókat készíthessen.
Tárhely	Beállíthatja, hogy a fényképeket és videókat az SD kártya vagy a Belső tárhely kívánja-e elmenteni. (Akkor érhető el, ha a memóriakártya be van helyezve.)
Egyszerűsített nézet	Az összes menü elrejtése a kamera képernyőjén.

Az elülső kamera további opciói

Szelfi felvétel	Szabja testre a szelfi felvétel beállításait. • Kézmozdulatos felvétel: Készítsen felvételt a Kézmozdulatos funkció használatával. • Automatikus felvétel: Készítsen képet, amikor a kamera érzékel egy arcot.
Kézmozdulati nézet	A funkcióval a fényképet rögtön a készítése után megtekintheti.
Mentés tükrözve	Mentés tükrözött képként, szelfik készítését követően.

Sorozatfelvétel

A készülékkel sorozatban készíthető fényképeket mozgóképekké is összeilleszthetí.

Érintse meg, és tartsa lenyomva: ◎.

- A készülék a sorozatban készíthető felvételeket az ◎ ikon nyomva tartásakor nagy sebességgel rögzíti.

- Legfeljebb 30 fényképet készíthet.

Egyszerűsített nézet

Az ⚙ > **Egyszerűsített nézet** gombra koppintva elrejtheti a kameraképernyőn látható menüket. A megjelenítéshez koppintson az ➡ ikonra.

A Kamera alkalmazás további hasznos funkciói

Kamerák közötti váltás

A környezetének megfelelően választhat a hátoldali és az előlapi kamera közül.

Az előlapi és a hátlapi kamera közötti váltáshoz a kameraképernyőn koppintson a 📷 ikonra, vagy húzzon el valamelyik irányba.

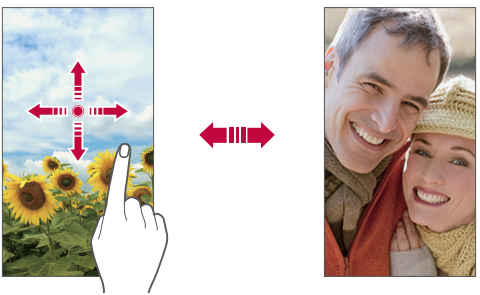

- Szelfik készítéséhez használja az előlapi kamerát. A részleteket lásd a *Szelfi felvétel* pontban.

Nagyítás vagy kicsinyítés

Fénykép vagy videó készítése közben nagyíthatja vagy kicsinyítheti a kamera képernyőjét.

- A kamera képernyőjén szorítsa össze vagy távolítsa el két ujját a kicsinyítéshez vagy nagyításhoz, majd használja a megjelenő +/- csúszkát.
- Fel- vagy lehúzhatja a ◎ gombot is. Ez a funkció csak speciális módokban érhető el.

- A zoom funkció nem érhető el, ha az elülső kamerát használja szelfi módban.

Szelfi felvétel

Szelfik készítéséhez használhatja az előlapi kamerát.

Kézmozdulatos felvétel

A szelfiket kézmozdulatokkal is elkészítheti.

Helyezze a tenyerét az előlapi kamera elé, majd szorítsa ökölbe a kezét.

Ökölbe is szoríthatja a kezét, majd mutassa a kinyitott tenyerét a kamera felé.

- A készülék három másodpercen belül elkészíti a fényképet.

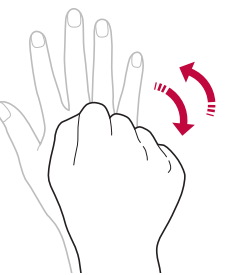

- A funkció használatához váltson elülső kamera módba, majd érintse meg a ⚙ > **Szelfi felvétel** > **Kézmozdulatos felvétel** lehetőséget.
- Ügyeljen arra, hogy a tenyere és az ökle a referenciavonalon belül legyen, hogy a kamera felismerhesse.
- Előfordulhat, hogy ez a funkció a kamera egyes funkcióinak használata során nem érhető el.

Automatikus felvétel

Az arcfelismerő funkció használatával könnyedén és kényelmesen készíthet szelfiket. Beállíthatja a készüléket úgy, hogy amikor a képernyőre néz, az előlapi kamera automatikusan felismeri az arcát és elkészíti a szelfit.

- A fehér vezérlőkeretben megjelenik, ha az elülső kamera felismeri az Ön arcát. Ha a vezérlőkeretben levő alany már nem mozog, a vezérlőkeret kék lesz, és a kamera elkészíti a fényképet.

- Az Automatikus felvétel engedélyezéséhez érintse meg a ⚙ > **Szelfi felvétel** > **Automatikus felvétel** lehetőséget.

Sorozat szelfi

A szelfiket időközönként is elkészítheti.

Az elülső fényképezőgéppel a kézmozdulatos üzemmód használatakor mutassa tenyerét a fényképezőgéphez, majd gyorsan szorítsa ökölbe a kezét kétszer.

- Négy fénykép készül körülbelül két másodperces időközönként.

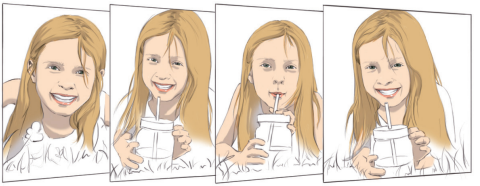

Kézmozdulati nézet

Miután az előlapi kamerával önarcképet készített, rögtön megtekintheti azt, ha a képernyőt közel helyezi az arcához.

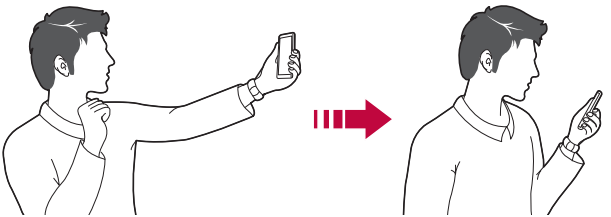

- A Kézmozdulatos megtekintés engedélyezéséhez érintse meg a ⚙ > **Kézmozdulati nézet** lehetőséget.
- Minden fénykép készítésekor csak egy előnézeti kép érhető el.
- Ha előnézetben elforgatja a készüléket, a képernyő kamera módra vált.

Mentés tükrözve

Az elülső kamerával készítendő fénykép készítése előtt érintse meg a ⚙ > **Mentés tükrözve** elemet. A kép vízszintesen tükrözve lesz.

- Az előlapi kamera használata során szelfik készítésénél módosíthatja a kamera opcióit. Részletekért lásd a *A kameralehetőségek személyre szabása* fejezetet.

Galéria

A Galéria áttekintése

A készülékre mentett fényképek és videók megtekintése, illetve kezelése is lehetséges.

1 Érintse meg a ◯ > 🖼 elemet.
   - A mentett fényképek és videók mappánként jelennek meg.

2 Koppintson egy mappára és válasszon ki egy fájlt.
   - Tekintse meg a kiválasztott fájlt teljes képernyős módban.
   - Egy fénykép megtekintése közben csúsztassa ujját jobbra vagy balra, az előző vagy következő fénykép megtekintéséhez.
   - Egy videó megtekintése közben csúsztassa ujját jobbra vagy balra, a videó vissza- vagy előretekeréséhez.

- Lehetséges, hogy néhány fájlformátum a telepített szoftvertől függően nem támogatott.
- Lehetséges, hogy néhány fájl kódolás miatt nem nyílik meg.
- A méretkorlátot túllépő fájlok hibát okozhatnak.

Fényképek megtekintése

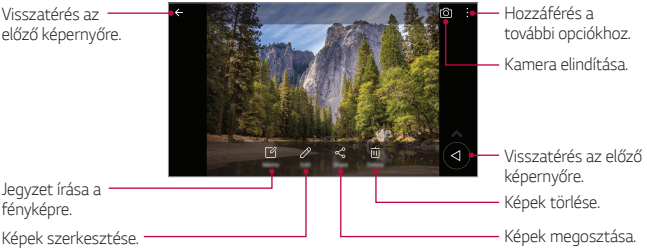

- A menüelemek megjelenítéséhez enyhén érintse meg a képernyőt. A menü elemek elrejtéséhez érintse meg újra a képernyőt.

Lebegő gomb

Mialatt a Galéria alkalmazást tájkép módban nézi, a lebegő gombot használhatja. A részleteket lásd a *Lebegő gomb* részben.

Jegyzet írása a fényképre

1 A fénykép megtekintésekor koppintson a ikonra.

2 Írjon jegyzetet a fényképre, és érintse meg a **MENTÉS** elemet.

- A jegyzet a fényképhez lesz rendelve.

- Bizonyos fényképek nem biztos, hogy támogatják a fényképjegyzet funkciót.

Fényképek szerkesztése

1 A fénykép megtekintésekor koppintson a ✎ ikonra.

2 A fénykép szerkesztéséhez alkalmazza a különböző hatásokat és eszközöket.

3 A módosítások mentéséhez koppintson a **MENTÉS** elemre.

- A változásokkal felülírja az eredeti fájlt.
- Az átszerkesztett fénykép önálló fájlként történő mentéséhez koppintson a ⋮ > **Másolat mentése** ikonra, illetve elemre.

Videolejátszás

- A hangerő beállításához húzza felfelé vagy lefelé a videó képernyő jobb oldalát.
- A képernyő fényerejének beállításához húzza felfelé vagy lefelé a képernyő bal oldalát.

Videók szerkesztése

1 A videó megtekintésekor koppintson a ikonra.

2 A számos effektus és eszköz segítségével a videók különböző módokon szerkeszthetők.

3 A módosítások mentéséhez koppintson a **MENTÉS** elemre.

Film létrehozása

Képek és videók összeállításával új filmet hozhat létre.

A részleteket lásd a *Film létrehozása* részben.

GIF létrehozása

A felvett videó használatával egyszerűen készíthet GIF fájlt.

A részleteket lásd a *GIF létrehozása* részben.

Fájlok szerkesztése

A fájlokat az alábbi lehetőségek alkalmazásával törölheti:

- Koppintson a listából kiválasztott fájlra és tartsa rajta az ujját, majd koppintson a **Töröl** elemre.
- Koppintson a fájllista ikonjára, és törölje a kívánt fájlokat.
- A törölt fájlok automatikusan a **Kuka** kerülnek, és onnan 7 napig visszaállíthatóak a Galériába.
- Koppintson a gombra a fájlok végleges törléséhez. Ebben az esetben a fájlokat nem lehet visszaállítani.

Fájlok megosztása

A fájlokat az alábbi lehetőségek alkalmazásával oszthatja meg:

- Egy fénykép megtekintése közben koppintson a ikonra, hogy az Ön által kiválasztott módon megossza a fájlt.
- Egy videó megtekintése közben koppintson a > **Megosztás** ikonra, hogy az Ön által kiválasztott módon megossza a fájlt.
- A fájlok kiválasztásához koppintson a ikonra a fájlok listájából, és ossza meg őket az Ön által kiválasztott módon.

Névjegyek

A névjegyek áttekintése

Mentheti és kezelheti a különböző névjegyeket.

Koppintson az > **Eszközök** > **Névjegyek** ikonra.

Névjegyek hozzáadása

Új névjegyek hozzáadása

1 A névjegyzék képernyőn koppintson az ikonra.

2 Adja meg a névjegyhez tartozó adatokat és koppintson a **MENTÉS** elemre.

Névjegyek importálása

Egy másik tárolóeszközről importálhatja ismerőseit.

1 A névjegyzék lista képernyőn koppintson a ⋮ > **Névjegyek kezelése** > **Importálás** elemre.
2 Válasza ki az importálni kívánt névjegy forrás- és célhelyét, majd koppintson az **OK** elemre.
3 Válassza ki a vKártya fájl(oka)t, majd koppintson az **IMPORTÁLÁS** gombra.

Névjegyek hozzáadása a gyorshívó listához

1 A névjegyzék képernyőn koppintson a ⋮ > **Gyorshívás** elemre.
2 Koppintson egy gyorshívó számon a **Névjegy hozzáadása** elemére.
3 Válasszon ki egy ismerőst.

Névjegyek keresése

A névjegyek között az alábbi módokon kereshet:

- Érintse meg a 🔍 elemet a névjegyek listájának tetején, majd adja meg a névjegy információit vagy a telefonszámot.
- Görgesse a listát felfelé vagy lefelé.
- A névjegyzék képernyő tárgymutatójában koppintson az adott névjegy kezdőbetűjére.

> - Érintse meg a 🔍 elemet a névjegyek listájának tetején, majd adja meg a névjegy információit vagy a telefonszámot, az összes részlet megjelenítéséhez a hívásnaplókból, névjegyekből és csoportokból.

Névjegyzék

Névjegyek szerkesztése

1 Az ismerősök listájából válasszon ki egy ismerőst.
2 A névjegyadatok képernyőn koppintson az ✎ ikonra és végezze el az adatok szerkesztését.
3 A módosítások mentéséhez koppintson a **MENTÉS** elemre.

Névjegyek törlése

A névjegyeket az alábbi lehetőségek alkalmazásával törölheti:

- A névjegyzék lista képernyőn érintse meg hosszan a törölni kívánt névjegyet, majd érintse meg a **Törlés** elemet.
- A névjegyzék lista képernyőn érintse meg a ⋮ > **Töröl** elemet.

Hozzáadás a Kedvencekhez

A gyakran használt névjegyeket a Kedvencekhez is hozzáadhatja.

1 Az ismerősök listájából válasszon ki egy ismerőst.
2 A névjegyadatok képernyőn koppintson az ☆ ikonra.

Csoportok létrehozása

1 A névjegyzék csoport listán érintse meg a + elemet.
2 Adja meg az új csoport nevét.
3 Koppintson az **Új tagok** elemre, válassza ki a kívánt névjegyeket, majd koppintson az **HOZZÁAD** elemre.
4 Az új csoport mentéséhez koppintson a **MENTÉS** elemre.

QuickMemo+

QuickMemo+ áttekintés

Kreatív jegyzeteket hozhat létre a továbbfejlesztett jegyzettömb különböző opcióinak segítségével, mint például a képek és képernyőképek kezelése, melyeket a hagyományos jegyzettömb nem támogat.

Jegyzet készítése

1 Érintse meg a ◯ > **QuickMemo+** elemet.
2 Jegyzet készítéséhez koppintson az + ikonra.
   - ⋮ : Hozzáférés a további opciókhoz.
3 Érintse meg a ⋮ > **Kész** elemet a jegyzet elmentéséhez.

Jegyzet írása fényképre

1 Koppintson a ◯ > **QuickMemo+** ikonra.

2 Koppintson az 📷 ikonra a fénykép készítéshez, majd koppintson az **OK** ikonra.

- A fényképet a készülék automatikusan hozzárendeli a jegyzettömbhöz.

3 Írja be a szöveget a fénykép alatt.

4 Érintse meg a ⋮ > **Kész** elemet a jegyzet elmentéséhez.

Jegyzet írása képernyőképre

1 Miközben a rögzíteni kívánt képernyőt nézi, húzza le az állapotsort, majd koppintson a ikonra.

- A képernyőfotó megjelenik a jegyzettömb háttér témájaként. Az emlékeztető eszközök a képernyő felső részén jelennek meg.

2 Vágja ki a képet (ha szükséges) és készítsen jegyzeteket kívánság szerint.

- Jegyzetek írása a fényképre.

3 Az ✓ elemre koppintva a kívánt helyre mentheti a jegyzeteket.

- Az elmentett jegyzetek megjeleníthetők az **QuickMemo+** vagy az **Galéria** ikonnal.
- Ha mindig ugyanarra a helyre szeretné elmenteni a jegyzeteket, válassza a **Használja alapértelmezettként** jelölőnégyzetet, majd válasszon egy alkalmazást.

Mappák kezelése

A jegyzetek csoportosíthatók a jegyzet típusa szerint.

1 Koppintson az ◯ > **QuickMemo+** elemre.

2 A képernyő tetején koppintson az ☰ elemre és válasszon egy menüpontot:

- **Minden feljegyzés**: A QuickMemo+-ban elmentett valamennyi jegyzet megtekintése.
- **Feljegyzéseim**: A QuickMemo+ ikonnal létrehozott jegyzetek megtekintése.
- **Fényképjegyzet**: A 📷 ikonnal létrehozott jegyzetek megtekintése.
- **Rögzítés+**: A Rögzítés+ ikonnal létrehozott jegyzetek megtekintése.
- **Kuka**: Törölt jegyzetek megtekintése.
- **Új kategória**: Kategóriák hozzáadása.
- ⚙ : Kategóriák átrendezése, hozzáadása vagy törlése. A kategória átnevezéséhez koppintson a kategóriára.

- Bizonyos mappák nem jelennek meg a QuickMemo+ első elindításakor. A letiltott mappák aktívak lesznek és megjelennek, ha legalább egy, kapcsolódó jegyzetet tartalmaznak.

Óra

Ébresztő

Beállíthatja, hogy az ébresztés mely időpontokban szólaljon meg.

1 Érintse meg az ◯ > **Eszközök** > **Óra** > **Ébresztő** elemet.

2 Új ébresztés beállításához koppintson az ⊕ ikonra.

3 Végezze el az ébresztési beállításokat, majd koppintson a **MENTÉS** elemre.

- Ha egy már korábban beállított riasztást kiválaszt, szerkesztheti azt.
- A riasztás törléséhez koppintson a képernyő tetején lévő 🗑 ikonra. Vagy koppintson a riasztásra, és tartsa lenyomva.

Világóra

A készüléken a világ különböző városai szerinti pontos idő is megtekinthető.

1 Érintse meg az ◯ > **Eszközök** > **Óra** > **Világóra** elemet.
2 Koppintson az + ikonra és adja hozzá a kívánt várost.

Időzítő

Beállíthatja az időzítőt, hogy az ébresztés az Ön által meghatározott időtartamot követően szólaljon meg.

1 Érintse meg az ◯ > **Eszközök** > **Óra** > **Időzítő** elemet.
2 Állítsa be az időt és koppintson a **Start** elemre.
   - Az időzítő szüneteltetéséhez érintse meg a **Szünet** elemet. Az időzítő újraindításához koppintson a **Folytatás** elemre.
3 Az időzítő jelzésének kikapcsolásához koppintson a **Leállít** ikonra.

Stopper

A köridőket a stopperóra funkcióval rögzítheti.

1 Érintse meg az ◯ > **Eszközök** > **Óra** > **Stopper** elemet.
2 A stopperóra elindításához koppintson a **Start** elemre.
   - Köridő rögzítéséhez koppintson a **Részidő** elemre.
3 A stopperóra szüneteltetéséhez érintse meg a **Szünet** elemet.
   - A stopperóra újraindításához koppintson a **Folytatás** elemre.
   - Ha törölni szeretné a rögzített időket, és újra szeretné indítani a stoppert, koppintson a **Visszaállítás** gombra.

Naptár

A naptár funkció áttekintése

A különböző eseményeket és feladatokat a naptár funkció segítségével rendszerezheti.

Események hozzáadása

1 Koppintson az ◯ > **Eszközök** > **Naptár** ikonra.
2 Válassza ki a kívánt dátumot, majd koppintson az + ikonra.
3 Adja meg az eseményhez tartozó adatokat és koppintson a **MENTÉS** elemre.

Események szinkronizálása

Koppintson a ⋮ > **Naptárak szinkronizálása** gombra, és válassza ki a szinkronizálandó naptárat.

- Ha az eseményeit a készülékről Google-fiókjára mentette, akkor automatikusan kapcsolódnak a Google naptárral is. Google naptárjával más készülékeket is szinkronizálhat annak érdekében, hogy azokon a készülékeken is meglegyenek az Ön készülékén meglévő események, és hogy azokon a készülékeken is szerkeszthesse eseményeit.

Feladatok

Az ütemtervek egyszerűbb kezelése érdekében a különböző feladatok regisztrálását is elvégezheti a készüléken.

1 Koppintson az ◯ > **Eszközök** > **Feladatok** ikonra.
2 A feladatok hozzáadásához koppintson az + ikonra.
3 Adja meg a feladathoz tartozó adatokat, majd koppintson a **MENTÉS** ikonra, illetve elemre.

Zene

Lehetőség van zeneszámok vagy zenei albumok lejátszására és kezelésére.

1 Koppintson az ◯ > **Eszközök** > **Zene** ikonra.
2 Válasszon ki egy kategóriát.
3 Válasszon ki egy zenei fájlt.

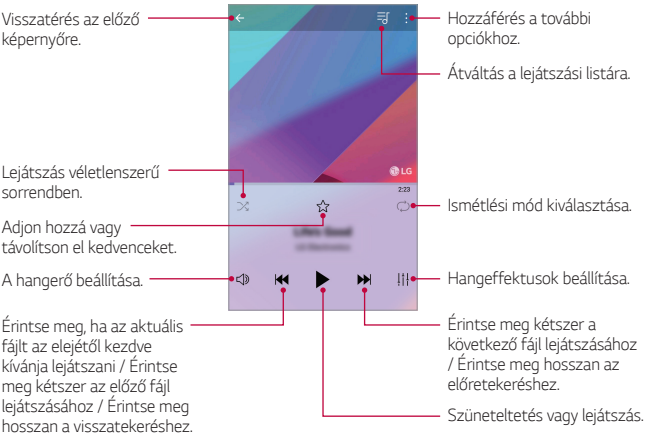

- Lehetséges, hogy néhány fájlformátum a telepített szoftvertől függően nem támogatott.
- A méretkorlátot túllépő fájlok hibát okozhatnak.
- A zenefájlok nemzetközi szerzői jogvédelem alatt állhatnak. Így a másolás előtt esetleg jogi engedélyt kell beszereznie. Zenei fájl letöltéséhez vagy másolásához először tájékozódjon az adott ország szerzői jogi törvényeiről.

Számológép

Kétféle számológépet használhat: az egyszerű számológépet és a tudományos számológépet.

1 Koppintson az ◯ > **Eszközök** > **Számológép** ikonra.

2 A számításokat a billentyűzet használatával végezheti el.

- A tudományos számológép használatához húzza a képernyő jobb oldalán lévő csúszkát balra.
- A számítás újraindításához nyomja meg hosszan a **DEL** gombot.

Hangfelvevő

Felveheti és mentheti a fontosabb események során Ön vagy mások által elmondottakat. A felvett hangfájlok később lejátszhatók és meg is oszthatók.

1 Érintse meg az ◯ > **Eszközök** > **Hangfelvevő** gombot.

- A felvétel helyadatainak elmentéséhez koppintson a ⋮ > **Címkék hozzáadása** > **Új** gombra a **Hely**lehetőség alatt.
- Egy esemény hozzáadásához koppintson a ⋮ > **Címkék hozzáadása** > **Új** gombra az **Esemény** lehetőség alatt. Majd adjon hozzá egy eseményt a kívánt dátummal.

2 Koppintson a ● gombra.

- A felvétel szüneteltetéséhez koppintson a ⏸ gombra.

3 Érintse meg a ■ gombot a felvétel befejezéséhez.

- A készülék automatikusan menti a fájlt és megjelenik a felvett fájlok képernyő.

4 A felvett hangfájl lejátszásához koppintson a ▶ gombra.

- Koppintson a gombra a felvett fájlok megtekintéséhez. A felvett hangfájlok a listából lejátszhatók.

E-mail

Az e-mail alkalmazás segítségével e-maileket küldhet és fogadhat e-mailben a webmailen vagy más fiókokon keresztül, POP3 vagy IMAP használatával, vagy elérheti Exchange-fiókját a vállalati e-mail igényeihez.

E-mail fiók beállítása

Telefonja számos típusú e-mail fiókot támogat, és egyszerre több e-mail fiók létrehozását is támogatja.

Mielőtt létrehozna egy e-mail fiókot, győződjön meg róla, hogy rendelkezik a felhasználónévvel (felhasználói azonosító), a jelszóval, a szerver nevével stb., így sikeresen beállíthatja azt.

1 Érintse meg az ◯ > **Eszközök** > **E-mail** gombot.

2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az e-mail fiók beállításához.

- Az e-mail fiók beállítása kész, és megkezdheti az e-mailek fogadását.

FM rádió

A készüléken FM rádióállomásokat is hallgathat.

Koppintson az ◯ > **Eszközök** > **FM rádió** ikonra.

- Az alkalmazás használatához csatlakoztasson fülhallgatót a készülékhez. A fülhallgató rádióantennaként működik.
- Bizonyos területeken az a funkció nem támogatott.

Fájlkezelő

Megtekintheti és kezelheti a készülékén elmentett fájlokat.

1 Koppintson a ◯ > **Menedzsment** > **Fájlkezelő** ikonra.

2 Koppintson a ☰ ikonra, és válassza ki a kívánt tárhelyet.

Smart Doctor

A Smart Doctort a készülék állapotának felmérésére és annak optimalizálására használhatja.

1 Koppintson a ◯ > **Menedzsment** > **Smart Doctor** gombra.
A beállítási képernyőn koppintson az **Általános** > **Smart Doctor** gombra.

LG Mobile Switch

Régi LG készülékéről adatokat küldhet egy új LG készülékre.

1 Koppintson a ◯ > **Menedzsment** > **LG Mobile Switch** ikonra.
Vagy koppintson a ◯ > **Beállítások** > **Általános** > **Biztonsági mentés és visszaállítás** > **LG Mobile Switch** ikonra.

2 Kövesse a képernyőn látható utasításokat az adatátvitel kívánt módjának kiválasztásához.

- A Google fiók adatai esetén nem történik biztonsági mentés. Amikor szinkronizálja Google-fiókját, a Google alkalmazások, a Google névjegyek, a Google naptár és a Google memo alkalmazás adatai, valamint a Play Áruházból letöltött alkalmazások automatikusan tárolódnak a Drive alkalmazáson.
- Az adatok átvitele előtt töltse fel teljesen az akkumulátort, nehogy a készülék véletlenül kikapcsoljon a folyamat közben.

Letöltések

Az interneten vagy alkalmazásokon keresztül letöltött fájlokat megtekintheti, törölheti vagy megoszthatja.

Koppintson az ◯ > **Menedzsment** > **Letöltések** ikonra.

SmartWorld

Az LG Electronics számtalan játékát, hanganyagát, alkalmazását és betűtípusát is letöltheti. A Kezdőképernyőhöz kapcsolódó különböző témák és betűtípusok segítségével személyre szabhatja a készülékét.

- Ha mobil adatátvitelt használ, a szolgáltatója esetleg költségeket számíthat fel az adatforgalomért.
- Előfordulhat, hogy ez a funkció nem támogatott, a területtől vagy a szolgáltatótól függően.

1 Koppintson a ◯ > **Szolgáltatások** > **SmartWorld** ikonra.
2 Koppintson az ⋮ > **LG fiók**, és jelentkezzen be.
3 Válassza ki és töltse le a kívánt tartalmakat.

RemoteCall Service

A készülékkel kapcsolatos esetleges problémák a távolból is meghatározhatók. Elsőként hívjon fel egy LG Ügyfélszolgálatot, az alábbi módon:

- A funkció használatához először el kell fogadnia annak használatát.
- Ha mobil adatátvitelt használ, a szolgáltatója esetleg költségeket számíthat fel az adatforgalomért.

1 Koppintson a ◯ > **Szolgáltatások** > **RemoteCall Service** ikonra.
2 Hívja fel az LG Ügyfélszolgálatát.
3 A telefonos kapcsolat létrejöttét követően kövesse az Ügyfélszolgálat munkatársa által elmondottakat és adja meg a hat számjegyű hozzáférési számot.
   - Megtörténik a készülék távoli csatlakoztatása és kezdetét veszi a támogatási szolgáltatás.

Cellaüzenet

Valós időben tekintheti meg a különböző vészhelyzetekkel, például tájfunokkal, áradásokkal és földrengésekkel kapcsolatos szöveges figyelmeztetéseket.

Koppintson a ◯ > **Szolgáltatások** > **Cellaüzenet** ikonra.

Chrome

Bejelentkezés a Chrome böngészőbe, valamint számítógépen megnyitott lapok, könyvjelzők és címsoradatok importálása a készülékre.

Koppintson a ◯ > **Chrome** gombra.

Google alkalmazások

Google fiók beállításával a Google alkalmazások használata is elérhetővé válik. Google alkalmazás első használatakor automatikusan megjelenik a Google fiókregisztrációs ablak. Ha esetleg még nem rendelkezik Google fiókkal, a készülékén keresztül is létrehozhatja azt. Az adott alkalmazás használatával kapcsolatban lásd annak Súgóját.

- Néhány alkalmazás működése a területtől vagy a szolgáltatótól függően eltérhet.

Dokumentumok

Dokumentumok létrehozása és online módon, illetve más eszközön létrehozott dokumentumok szerkesztése. Dokumentumok megosztása és másokkal együtt történő szerkesztése.

Drive

Fájlok feltöltése, mentése, megnyitása, megosztása és elrendezése a készüléken keresztül. Az alkalmazásokon keresztül elérhető fájlok bárhonnan hozzáférhetők, online és offline módon egyaránt.

Duo

Kezdeményezzen videohívást a családtagjaival, barátaival és bárkivel, aki az alkalmazást használja.

Google

Használja a Google-t a honlapok, képek, hírek és egyebek keresésére a kulcsszavak beírásával vagy kimondásával.

Gmail

Google e-mail fiók regisztrálása és az e-mailek áttekintése, illetve továbbítása a készüléken keresztül.

Térkép

Helymeghatározás a térképen. Földrajzi információk megtekintése.

Fotók

A készülékre mentett fényképek és albumok megtekintése, illetve megosztása.

Play-filmek

Filmek Google fiókon keresztüli kölcsönzése, illetve vásárlása. Különböző tartalmak vásárlása, melyek később bárhol lejátszhatók.

Play Zene

Vásároljon zenefájlokat a Play Áruházból. A készüléken mentett zenefájlok lejátszása.

Táblázatok

Táblázatok létrehozása és online módon, illetve más eszközön létrehozott táblázatok szerkesztése. Táblázatok megosztása és másokkal együtt történő szerkesztése.

Diák

Prezentációk létrehozása és online módon, illetve más eszközön létrehozott prezentációk szerkesztése. Prezentációk megosztása és másokkal együtt történő szerkesztése.

YouTube

Videók keresése és lejátszása. Videók feltöltése a YouTube videomegosztóra.

Google Segédinfó

Kezelheti a feladatokat, megtervezheti a napját, válaszokat kaphat és további funkciók.

- A funkció használatához először csatlakozzon a hálózathoz, és jelentkezzen be Google fiókjába
- A Google Segédinfó nem érhető el minden nyelven.

04

Beállítások

Beállítások

Testreszabhatja az eszközbeállításokat az Ön preferenciáihoz.

Koppintson a ◯ > **Beállítások** ikonra.

- Koppintson a 🔍 ikonra, és adjon meg egy kulcsszót a keresőmezőben, egy beállítási elem eléréséhez.
- Koppintson a ⋮ ikonra a megtekintési mód módosításához. Ez a használati útmutató azt feltételezi, hogy a **Fül nézet** módot használja.

Hálózatok

Wi-Fi

Csatlakozhat közeli készülékekhez vagy Wi-Fi hálózathoz.

Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz

1 A beállításoknál koppintson a **Hálózatok** > **Wi-Fi** ikonra.

2 Az aktiváláshoz ◯ érintse meg.
- Az elérhető Wi-Fi hálózatok automatikusan megjelennek.

3 Válasszon ki egy hálózatot.
- Lehetséges, hogy meg kell adnia a Wi-Fi hálózat jelszavát.
- A készülék ezt a folyamatot korábban már használt Wi-Fi hálózatok esetében kihagyja. Ha nem szeretne automatikusan csatlakozni egy adott Wi-Fi hálózathoz, érintse meg a hálózatot, majd érintse meg a **Hálózat elfelejtése** ikont.

A Wi-Fi hálózat beállításai

A beállításoknál koppintson a **Hálózatok** > **Wi-Fi** ikonra.

- **Átváltás mobil adatforgalomra**: Ha a mobil adatkapcsolat funkció aktiválva van, de a készülék nem tud Wi-Fi hálózaton keresztül kapcsolódni az internetre, a készülék automatikusan a mobil adatkapcsolaton keresztül kapcsolódik az internetre.

- Ez a funkció a szolgáltatótól függ.

- ⋮ : A Wi-Fi hálózat beállításainak testreszabása.

Wi-Fi Direct

A készüléket csatlakoztathatja más, a Wi-Fi Direct szolgáltatást támogató készülékekhez, és közvetlenül megoszthat adatokat. Nincs szüksége hozzáférési pontra. A Wi-Fi Direct szolgáltatással kettőnél több készülékhez is csatlakozhat.

1 A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózatok** > **Wi-Fi** > ⋮ > **Haladó Wi-Fi beállítások** > **Wi-Fi Direct** ikonra.
   - Automatikusan megjelennek azok a közeli készülékek, amelyek támogatják a Wi-Fi Direct szolgáltatást.

2 Válasszon ki egy készüléket.
   - A kapcsolat akkor jön létre, ha a készülék elfogadja a csatlakozási kérést.

- Wi-Fi Direct használata esetén az akkumulátor gyorsabban lemerülhet.

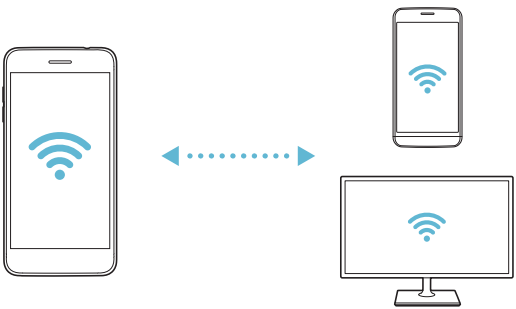

Bluetooth

A készüléket csatlakoztathatja olyan más, közeli készülékekhez, amelyek támogatják a Bluetooth kapcsolatot adatcsere céljából. Csatlakoztassa a készüléket Bluetooth fülhallgatóhoz és billentyűzethez. Így a készülék könnyebben vezérelhető.

Párosítás másik készülékkel

1 A beállításoknál koppintson a **Hálózatok** > **Bluetooth** ikonra.

2 Az aktiváláshoz érintse meg.
- Automatikusan megjelennek az elérhető készülékek.
- A készüléklista frissítéséhez koppintson a **KERESÉS** ikonra.

- Csak a láthatóként beállított eszközök jelennek meg a listán.

3 Válasszon ki egy készüléket a listából.

4 A hitelesítéshez kövesse a kijelzőn látható utasításokat.

- Ez a lépés a korábban már elért eszközöknél kimarad.

Adatok mentése Bluetooth segítségével

1 Válasszon ki egy fájlt.
- Multimédia fájlok vagy névjegyek küldése.

2 Koppintson a > **Bluetooth** ikonra.

3 Válasszon ki egy célkészüléket a fájlhoz.
- A fájlt a készülék akkor küldi el, amikor azt a célkészülék elfogadja.

- A fájlmegosztási folyamatok eltérhetnek, a fájltól függően.

Mobil adat

A mobil adatforgalom be- vagy kikapcsolható. A mobil adatátvitelt kezelheti is.

A mobil adatátvitel bekapcsolása

1 A beállításoknál koppintson a **Hálózatok** > **Mobil adat** ikonra.
2 Az aktiváláshoz ◯ érintse meg.

A mobil adatátvitel beállításainak testreszabása

1 A beállításoknál koppintson a **Hálózatok** > **Mobil adat** ikonra.
2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
   - **Mobil adat**: Az mobilhálózatokon keresztüli adatkapcsolat használatának beállítása.
   - **A mobil adathálózat korlátozása**: Állítson be korlátot a mobil adatátvitel használatához, hogy a készülék zárolja a mobil adatok átvitelét a korlát elérésekor.
   - ⋮ : A mobil adatátvitel beállításainak testreszabása.

Hívás beállítások

Olyan hívásbeállításokat szabhat testre, mint a hanghívás és a nemzetközi hívási opciók.

- A szolgáltatótól vagy a területtől függően elképzelhető, hogy egyes funkciók nincsenek támogatva.

1 A beállításoknál koppintson a **Hálózatok** > **Hívás beállítások** ikonra.
2 A beállítások személyre szabása.

Internetmegosztás

Internetmegosztás USB-n

A készüléket USB segítségével más készülékhez csatlakoztathatja, és mobil adatokat oszthat meg.

1 Csatlakoztassa a készülékét más készülékekhez USB-kábellel.

2 A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózatok** > **Internetmegosztás** > **Internetmegosztás USB-n** ikonra, majd az aktiváláshoz érintse meg a ikont.

- Ez az opció mobil adatátvitelt használ, és a szolgáltatója esetleg adathasználati díjat számíthat fel az Ön előfizetésétől függően. További információért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.
- Amikor csatlakozik a számítógépéhez, töltse le és telepítse az USB illesztőprogramot az *www.lg.com* oldalról a számítógépre.
- Nem küldhet vagy fogadhat fájlokat a készülék és a számítógép között, amíg az USB internetmegosztás be van kapcsolva. Kapcsolja ki az USB internetmegosztást a fájlok küldéséhez vagy fogadásához.
- Az alábbi operációs rendszerek támogatják az internetmegosztást: Windows XP vagy újabb, illetve Linux.

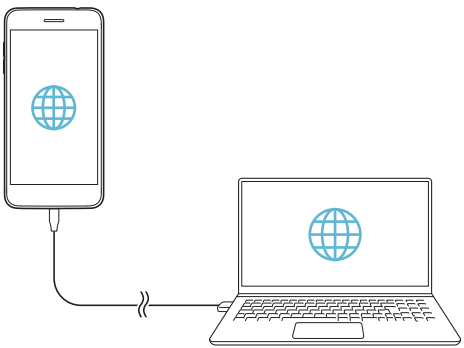

Wi-Fi hotspot

A készülék beállítható vezeték nélküli útválasztóként, így más készülékek az internethez a készülék mobil adatátvitelét használva kapcsolódhatnak.

1 A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózatok** > **Internetmegosztás** > **Wi-Fi hotspot** ikonra, majd az aktiváláshoz érintse meg a ikont.

2 Koppintson a **Wi-Fi hotspot beállítása** ikonra, és írja be a Wi-Fi Név és jelszavát.

3 Kapcsolja be a Wi-Fi módot a másik készüléken, és válassza ki a készülék hálózatának nevét a Wi-Fi listából.

4 Adja meg a hálózati jelszót.

- Ez az opció mobil adatátvitelt használ, és a szolgáltatója esetleg adathasználati díjat számíthat fel az Ön előfizetésétől függően. További információért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.
- További információ ezen a honlapon érhető el: *http://www.android.com/tether#wifi*

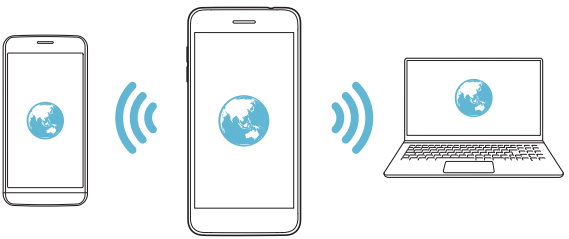

Wi-Fi hotspot kikapcsolási időzítő

Ha a Wi-Fi hotspot-ot egy adott ideig nem használja, akkor automatikusan leválasztásra kerül. Beállíthatja az automatikus leválasztás idejét.

A Wi-Fi megosztás

Ha aktiválja ezt a funkciót, miközben a készülék Wi-Fi-n keresztül csatlakozik, a megosztott eszközök a hálózathoz csatlakoznak a készülék Wi-Fi-jének használatával. Ha kikapcsolja a funkciót, akkor a készülék a hálózati kapcsolathoz a mobil adatfunkciókat használja.

Bluetooth megosztás

Egy Bluetooth kapcsolattal csatlakozó készülék a készüléke mobil adatátvitelével kapcsolódhat az internethez.

1 A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózatok** > **Internetmegosztás** > **Bluetooth megosztás** ikonra, majd az aktiváláshoz érintse meg az ikont.

2 Kapcsolja be a Bluetooth szolgáltatást mindkét készüléken és párosítsa azokat.

- Ez az opció mobil adatátvitelt használ, és a szolgáltatója esetleg adathasználati díjat számíthat fel az Ön előfizetésétől függően. További információért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.
- További információ ezen a honlapon érhető el: *http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering*

Súgó

Itt segítséget talál a tethering és a hotspotok használatával kapcsolatban.

A beállításoknál koppintson a **Hálózatok** > **Internetmegosztás** > **Súgó** ikonra.

További

Repülési mód

Kikapcsolhatja a hívás- és mobil adatátviteli funkciókat. Ebben az üzemmódban az adatokat nem használó funkciók, mint például a játékok és a zenelejátszás, továbbra is elérhetők.

1 A beállításoknál koppintson a **Hálózatok** > **További** > **Repülési mód** ikonra.

2 Koppintson a **BEKAPCSOLÁS** ikonra a jóváhagyási képernyőn.

Mobilhálózatok

A mobil hálózati beállítások személyre szabhatók.

1 A beállításoknál koppintson a **Hálózatok** > **További** > **Mobilhálózatok** ikonra.

2 Az alábbi beállítások személyre szabása:

- **Hálózat típus**: Válassza ki a hálózat típusát.
- **Hozzáférési pontok**: Tekintse meg vagy módosítsa a mobil adatátviteli szolgáltatásokhoz tartozó hozzáférési pontot. A hozzáférési pont megváltoztatásához válasszon ki egy lehetőséget a hozzáférési pontok listájából.
- **Hálózat választás**: Találja meg a hálózatüzemeltetőket, és kapcsolódjon automatikusan egy hálózathoz.

VPN

Csatlakozhat biztonságos virtuális hálózathoz, például intranethez. Ugyanakkor csatlakozhat virtuális magánhálózatokhoz is.

VPN hozzáadása

1 A beállításoknál koppintson a **Hálózatok** > **További** > **VPN** ikonra.

2 Koppintson a **VPN hozzáadása** ikonra.

- Ez a funkció kizárólag akkor érhető el, ha a képernyőzár aktiválva van. Ha a képernyőzár deaktiválva van, akkor egy értesítési képernyő jelenik meg. Koppintson a **CSERE** ikonra az értesítési képernyőn a képernyőzár aktiválásához. További részletekért lásd a *Képernyőzár beállítása* fejezetet.

3 Írja be a VPN részleteit és koppintson a **MENTÉS** ikonra.

VPN-beállítások konfigurálása

1 Koppintson az egyik VPN-re a **VPN-ek** listából.

2 Írja be a VPN felhasználói fiók részleteit és koppintson a **CSATLAKOZÁS** ikonra.

- A fiók részleteinek elmentéséhez válassza a **Fiók adatok mentése** jelölőnégyzetet.

Nyomtatás

A készüléket Bluetooth nyomtatóhoz csatlakoztathatja, és kinyomtathatja az azon lévő fényképeket vagy dokumentumokat.

1 A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózatok** > **További** > **Nyomtatás** ikonra.

- Ha a kívánt nyomtató nincsen a listán, akkor telepítse a nyomtató illesztőprogramot az alkalmazás áruházból.

2 Válassza ki a nyomtatási szolgáltatást.

3 Az aktiváláshoz érintse meg.

4 Válasszon ki egy nyomtatót a nyomtatók listájából.
- Nyomtató hozzáadásához koppintson a ⋮ > **Nyomtatók hozzáadása** ikonra.
- A nyomtató nevének kereséséhez koppintson a ⋮ > **Keres** ikonra.
- A nyomtatók listájának képernyőjén koppintson a ⋮ > **Beállítások** ikonra.

5 Válassza ki a fájlt, majd koppintson a ⋮ > **Nyomtatás** ikonra.
- Megtörténik a dokumentum nyomtatása.

- Ha nem rendelkezik Google fiókkal, a fiók létrehozásához koppintson a **FIÓK HOZZÁADÁSA** ikonra.

Hang és Értesítés

Testreszabhatja a hang-, rezgés- és értesítési beállításokat.

A beállításoknál koppintson a **Hang és Értesítés** ikonra, és adja meg személyre szabott beállításait.

- **Hangprofil**: A hang üzemmód megváltoztatása **Hang**, **Rezgő**, vagy **Néma** opcióra.
- **Hangerő**: Állítsa be a különböző elemek hangerejét.
- **Csengőhang**: Válassza ki a bejövő hívások csengőhangját. Adjon hozzá vagy töröljön csengőhangokat.
- **Névjegy csengőhangja**: A kiválasztott ismerőstől érkező, bejövő híváshoz hozzon létre csengőhangot.
- **Csengőhang rezgéssel**: Állítsa be a csengőhang és a rezgés együttes működését a készüléken.
- **Rezgés típusa**: Kiválaszthatja a rezgés típusát hívások fogadása során.
- **Ne zavarjon**: Állítsa be az értesítések fogadásához tartozó időt, tartományt és alkalmazástípust. Fogadjon értesítéseket kizárólag a hét bizonyos napjain.
- **Zárolt képernyőn**: Jelenítse meg vagy rejtse el az értesítéseket a zárolt képernyőn. Elrejtheti a magán jellegű információkat is.
- **Alkalmazások**: Válassza ki azokat az alkalmazásokat, amelyek értesítéseket jeleníthetnek meg a képernyőn, és állítsa be az alkalmazások fontossági sorrendjét az értesítések szerint.
- **További** > **Értesítési hang**: Válassza ki az értesítések csengőhangját. Állítsa be a készülékre mentett zenét az értesítések csengőhangjaként.
- **További** > **Hangeffektusok**: Válassza ki a tárcsázáskor vagy billentyűzet megérintésekor, egy opció kiválasztásakor vagy a képernyő zárolásakor és feloldásakor lejátszódó hangeffektust.

Kijelző

A Kezdőképernyőn és a Zárolás képernyőn testreszabhatja a beállításokat.

A beállításoknál koppintson a **Kijelző** ikonra, és adja meg személyre szabott beállításait.

- **Kezdőképernyő**: Adja meg a kezdőképernyő személyre szabott beállításait. A részleteket lásd a *Kezdőlap beállításai* fejezetet.
- **Képernyőzár**: Adja meg a képernyőzár személyre szabott beállításait. A részleteket lásd a *Képernyőzár beállítások* fejezetet.
- **Téma**: Válassza ki a készülék képernyőtémáját.
- **Előlapi érintőgombok**: Rendezze át a Home touch gombokat vagy változtassa meg háttérszíneiket.
- **Betűtípus**: Módosítható a betűtípust.
- **Betűméret**: Módosítható a betűméret.
- **Félkövér szöveg**: Félkövérré teszi a szöveget a képernyőn.
- **Kijelző méret**: A képernyőn levő elemek beállítása olyan méretre, hogy Ön könnyen láthassa ezeket. Lehet, hogy egyes elemek pozíciója megváltoznak.
- **Fényerő**: Használja a legördülő sávot a készülék képernyője fényerejének beállításához. A képernyő fényerejének a környezet fényintenzitásához való automatikus beállításához érintse meg az **Auto** kapcsolót.
- **Auto**: Állítsa be a készüléket úgy, hogy a készülék fényereje automatikusan igazodjon a környezet fényintenzitásához.
- **Automata képernyő forgatás**: Automatikusan elfordítja a képernyőt a készülék irányának megfelelően.
- **Képernyő idő**: Automatikusan kikapcsolja a képernyőt, ha bizonyos ideig nem használja a készüléket.
- **További** > **Képernyő bekapcsolása**: Be- vagy kikapcsolhatja a képernyőt, ha kettőt koppint rajta.
- **További** > **Képernyő védő**: Bekapcsolja a képernyőkímélőt, amikor a készülék tartóhoz kapcsolódik vagy töltés alatt áll. Válassza ki a képernyőkímélő típusát.

Általános

Nyelv és billentyűzet

Személyre szabhatja készüléke nyelvi és billentyűzetbeállításait.

1 A beállítási képernyőn koppintson a **Általános** > **Nyelv és billentyűzet**.

2 Az alábbi beállítások személyre szabása:

- **Nyelv**: Válassza ki a készülék nyelvét.
- **Aktuális billentyűzet**: Tekintse meg a jelenleg használt billentyűzetet. Válassza ki a szövegek beírásakor használt billentyűzetet.
- **LG billentyűzet**: Adja meg az LG billentyűzet személyre szabott beállításait.
- **Google hangalapú gépelés**: Állítsa be a Google beszédfelismerő funkciójának beállításait.
- **Szöveg beszéddé alakítása**: Állítsa be a szövegfelolvasó kimenet beállításait.
- **Mutató sebessége**: Állítsa be az egér vagy érintőpad kattintási sebességét.
- **Gombok megfordítása**: Állítsa be a jobb egérgombot elsődleges gombként.

Hely

Személyre szabhatja, hogy bizonyos alkalmazások hogyan használják az Ön helymeghatározásra alkalmas információit.

1 A beállítási képernyőn koppintson a **Általános** > **Hely** ikonra.

2 Az alábbi beállítások személyre szabása:

- **Mód**: Válassza ki a helymeghatározásra alkalmas információk biztosításának módját.
- **LEGUTÓBBI HELY LEKÉRDEZÉSE**: Tekintse meg azokat az alkalmazásokat, amelyek helymeghatározásra alkalmas információkat kérdeztek le a közelmúltban.

- **Alacsony energiaigényű helybecslés**: Állapítsa meg a készülék helyét alacsony energiafogyasztással.
- **Google Helyelőzmények**: Adja meg a Google helyelőzmények beállításait.

Fiókok és szinkronizálás

Hozzáadhat fiókokat, vagy kezelheti azokat, beleértve a Google-fiókot. Egyes alkalmazásokat vagy felhasználói információkat automatikusan is szinkronizálhat.

1 A beállítási képernyőn koppintson a **Általános** > **Fiókok és szinkronizálás**.

2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
- **Automatikus adatszinkronizálás**: Szinkronizálja automatikusan valamennyi regisztrált fiókot.
- **FIÓKOK**: Tekintse meg a regisztrált fiókok listáját. Egy fiók részleteinek megtekintéséhez vagy módosításához koppintson a fiókra.
- **FIÓK HOZZÁADÁSA**: Fiókok hozzáadása.

Kisegítő lehetőségek

Módosíthatja a készülékére telepített hozzáférhetőségi segtítségeket.

1 A beállítási képernyőn koppintson a **Általános** > **Kisegítő lehetőségek** ikonra.

2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
- **Látás** > **TalkBack**: Állítsa be a készülékén, hogy hangjelzéssel értesítse a képernyő állapotáról vagy tevékenységéről.
- **Látás** > **Hangértesítések**: Állítsa be a készüléket úgy, hogy hangosan felolvassa a hívóra vonatkozó információkat vagy az üzenetek tartalmát.
- **Látás** > **Betűméret**: Módosítható a betűméret.
- **Látás** > **Félkövér szöveg**: Félkövérré teszi a szöveget a képernyőn.
- **Látás** > **Kijelző méret**: A képernyőn levő elemek beállítása olyan méretre, hogy Ön könnyen megláthassa ezeket. Lehet, hogy egyes elemek pozíciója megváltozik.

- **Látás** > **Érintő zoom**: Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez koppintson háromszor a képernyőre.
- **Látás** > **Ablak nagyítása**: Végezzen nagyítást vagy kicsinyítést az ablakon belül, és változtassa ellentétesre a színt.
- **Látás** > **Nagy egérkurzor**: Megnagyítja az egérmutatót.
- **Látás** > **Nagy kontrasztos képernyő**: A háttérszínt feketére változtatja a nagyobb képernyőkontraszt érdekében.
- **Látás** > **Képernyőszín invertálása**: A gyengébben látó személyek érdekében növelje a képernyő színkontrasztját.
- **Látás** > **Képernyőszín beállítása**: A kijelző színének beállítása.
- **Látás** > **Szürkeárnyalatos**: Kapcsolja át a képernyőt szürkeárnyalatos üzemmódba.
- **Látás** > **Hívások befejezése a bekapcsoló gombbal**: Fejezze be a hívást a Bekapcsoló/Záró gomb megnyomásával.
- **Hallás** > **Képaláírás**: Kapcsolja be a feliratozást videólejátszás közben a halláskárosultak számára.
- **Hallás** > **Villogó figyelmeztetések**: Állítsa be a készüléken, hogy villogó fénnyel jelezzen bejövő hívások, üzenetek és riasztások esetén.
- **Hallás** > **Összes hang lenémítása**: Némítson le minden hangot, és csökkentse a telefonvevő hangerejét.
- **Hallás** > **Hangcsatorna**: Válassza ki az audio típusát.
- **Hallás** > **Hangegyensúly**: Állítsa be a hangkimeneti egyensúlyt. Használja a legördülő sávot az egyensúly beállításához.
- **Érintés és visszajelzés** > **Touch assistant**: Kapcsolja be az érintőbillentyűzetet, hogy könnyebb legyen a gombok és mozdulatok alkalmazása.
- **Érintés és visszajelzés** > **Érintéses bevitel**: Szöveg bevitele a képernyő megérintésével és lenyomva tartásával, módosítása a képernyő egyszerű megérintésével lehetséges.
- **Érintés és visszajelzés** > **Tényleges billentyűzet**: Adja meg a billentyűzet személyre szabott beállításait.

- **Érintés és visszajelzés** > **Automatikus egérkattintás**: Az egérmutató automatikusan kattint, ha nincs mozgás.
- **Érintés és visszajelzés** > **Hívásoknál tartsa benyomva**: Fogadja vagy utasítsa el a hívásokat a hívógomb elhúzása helyett annak megérintésével és nyomvatartásával.
- **Érintés és visszajelzés** > **Képernyő idő**: Automatikusan kikapcsolja a képernyőt, ha bizonyos ideig nem használja a készüléket.
- **Érintés és visszajelzés** > **Érintésszabályzási területek**: Limitálja az érintőfelületet, így a képernyőnek csak egy adott része irányítható érintéses bevitellel.
- **Kisegítő funkciók parancsikonja**: A gyakran használt funkciókhoz gyorsan hozzáférhet, ha háromszor rákoppint a ◯ ikonra.
- **Képernyő auto fordítása**: Forgassa el a képernyőt automatikuan a készülék tényleges pozíciója szerint.
- **Select to Speak**: Lehetővé teszi, hogy megérintsen elemeket, és szóbeli visszajelzést kapjon.
- **Kapcsolóalapú hozzáférés**: Készüléke vezérléséhez hozzon létre kulcs kombinációkat.

Billentyűparancs

Használhatja a hangerő szabályozó gombokat az alkalmazások közvetlen megnyitásához, amikor a képernyő kikapcsolt vagy zárolt állapotban van.

1 A beállítási képernyőn koppintson az **Általános** > **Billentyűparancs** gombokra.

2 Az aktiváláshoz ◯ érintse meg.
   - Nyomja meg kétszer a Hangerő fel (+) gombot a **Rögzítés+** alkalmazás elindításához, ha a képernyőt zárolta vagy kikapcsolta. Nyomja meg kétszer a Hangerő le (-) gombot a **Kamera** alkalmazás elindításához.

Google Szolgáltatások

A Google beállítások használatával kezelheti Google alkalmazásait és fiókbeállításait.

A beállítási képernyőn koppintson a **Általános** > **Google Szolgáltatások**.

Biztonság

1 A beállítási képernyőn koppintson a **Általános** > **Biztonság**.

2 Az alábbi beállítások személyre szabása:

- **Tartalom zárolása**: Állítsa be a QuickMemo+ fájljaira vonatkozó zárolás típusát.
- **Telefon titkosítása**: Titkosítsa a telefon összes adatait (fiók, beállítások, letöltött alkalmazások, médiafájlok és egyéb fájlok).
- **SD kártya titkosítása**: Titkosítsa a memóriakártyát és akadályozza meg, hogy más készülék használhassa azt. Részletekért lásd a *Memóriakártya-titkosítás* fejezetet.
- **Jelszavak láthatóvá tétele**: Beíráskor mutatja a jelszót.
- **Eszközkezelők**: Lehetővé teszi, hogy bizonyos alkalmazások számára a készülék használata vagy vezérlése korlátozott legyen.
- **Ismeretlen források**: Lehetővé teszi a nem Play-Áruházból származó alkalmazások telepítését.
- **Hitelesítő adat védelme**: A jelenleg használt hitelesítői védelem típusának megtekintése.
- **Tanúsítvány kezelése**: Módosítsa a készülékre mentett biztonsági tanúsítványt.
- **Trust agents**: Tekintse meg és használja a készülékre telepített trust agent komponenseket.
- **Képernyő rögzítő**: Állítsa be az alkalmazás képernyőjét úgy, hogy kizárólag az éppen aktív alkalmazás legyen használható.
- **Felhasználási hozzáférés**: Tekintse meg az alkalmazások készüléken való használatának részleteit.

Játékok

Konfigurálhatja a játékeszközök, a grafikák és az energiatakarékossági funkció beállításait.

- **Játék eszközök**: Koppintson a elemre a funkció aktiválásához. Ezt a funkciót a képernyő alsó részén található játékeszközök ikon megérintésével indíthatja el, játékok játszása során.
- **Játék grafika**: A játékgrafikák beállítása.

> - Ha módosítja egyes játékok beállításait, lehet, hogy a képernyőmegjelenítés funkció nem működik megfelelően.

- **Szünet**: Csökkenti a képernyő fényességét és a teljesítményt, amikor a játékot több mint 5 percen át futni hagyja.

Dátum és idő

Személyre szabhatja készüléke dátum- és időbeállításait.

1 A beállítási képernyőn koppintson a **Általános** > **Dátum és idő**.
2 A beállítások személyre szabása.

Tárhely

A készülék belső tárolóját vagy a memóriakártya tárhelyét megtekintheti és kezelheti.

1 A beállítási képernyőn koppintson az **Általános** > **Tárhely** ikonra.
2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
   - **Belső tárhely**: Tekintse meg a teljes és a szabad tárhelyet a készülék belső tárolóján. Tekintse meg az alkalmazások listáját és az egyes alkalmazások tárolási kapacitását.
   - **SD kártya**: Tekintse meg a teljes és a szabad tárhelyet a memóriakártyán. Ez az opció csak akkor jelenik meg, ha memóriakártya van a készülékben. A memóriakártya leválasztásához koppintson a ikonra.

Akkumulátor és energiatakarékosság

Megtekintheti az aktuális akkumulátor információkat vagy átkapcsolhat energiatakarékos üzemmódba.

1 A beállítási képernyőn koppintson a **Általános** > **Akkumulátor és energiatakarékosság** ikonra.

2 Az alábbi beállítások személyre szabása:

- **Akkumulátor használata**: Megjeleníti az akkumulátor használatának adatait. További részletekhez válassza ki a megfelelő ikont.
- **Az akkumulátor százalékos töltöttségi foka az állapotsávban**: Százalékos formában megjeleníti a maradék akkumulátor töltöttségi szintet az állapotsorban.
- **Energiatakarékosság**: Csökkenti az akkumulátor fogyasztását bizonyos készülék beállítások lezárásával, mint például a kijelző fényerőssége, sebessége és a rezgés erőssége.
- **Energiatakarékos üzemmód kivételek**: Funkcionális korlátozások nélkül használható alkalmazások kiválasztása energiatakarékos vagy akkumulátor-optimalizáló módban.

Memória

Megtekintheti az adott időtartam alatt átlagosan felhasznált memóriát, valamint az egyes alkalmazások által lefoglalt memóriát.

1 A beállítási képernyőn koppintson a **Általános** > **Memória** ikonra.

2 Koppintson a ▼ ikonra az adatlekérés időtartamának beállításához.

Smart Doctor

A Smart Doctort a készülék állapotának felmérésére és annak optimalizálására használhatja.

A beállítási képernyőn koppintson a **Általános** > **Smart Doctor** ikonra.

- Ezt a menüt a Smart Doctor alkalmazásból is elérheti. Koppintson a ◯ > **Menedzsment** > **Smart Doctor** gombra.

Alkalmazások

Megtekintheti a telepített alkalmazások listáját. Az alkalmazások leállítása, vagy szükség esetén törlése.

1 A beállítási képernyőn koppintson a **Általános** > **Alkalmazások** ikonra.

2 Válasszon egy alkalmazást és végezzen vele műveleteket.

Biztonsági mentés és visszaállítás

Biztonsági mentést készíthet a készülékén, másik készüléken vagy számlán elmentett fájlokról. Szükség esetén indítsa újra a készüléket.

1 A beállítási képernyőn koppintson a **Általános** > **Biztonsági mentés és visszaállítás**.

2 Az alábbi beállítások személyre szabása:

- **LG Mobile Switch**: Lehetővé teszi az adatok átvitele a régi LG készülékről az új LG készülékre. Részletekért lásd az *LG Mobile Switch* fejezetet.
- **Mentés és visszaállítás**: Az eszköz adatainak biztonsági mentése vagy adatok visszaállítása az eszközre a biztonsági mentésből.

- A Google fiók adatai esetén nem történik biztonsági mentés. Amikor szinkronizálja Google-fiókját, a Google alkalmazások, a Google névjegyek, a Google naptár és a Google memo alkalmazás adatai, valamint a Play Áruházból letöltött alkalmazások automatikusan tárolódnak a Drive alkalmazáson.
- A biztonsági mentés során a fájlok az *.lbf kiterjesztéssel a memóriakártya vagy a belső tároló LG Backup mappájában kerülnek mentésre.
- A biztonsági mentés vagy az adatok visszaállítása előtt töltse fel teljesen az akkumulátort, nehogy a készülék véletlenül kikapcsoljon a folyamat közben.

- **Biztonsági mentés az adatokról**: Készítsen biztonsági mentést az alkalmazás adatokról, Wi-Fi jelszóról és egyéb beállításokról a Google szerveren.
- **Felhasználó fiók biztonsági mentése**: Megtekintheti a pillanatnyilag használatban levő tartalék fiókot.

- **Auto visszaállítás**: A beállítások és az adatok biztonsági mentésének automatikus visszaállítása, egy alkalmazás újratelepítése esetén
- **Hálózati beállítások alaphelyzetbe állítása**: Wi-Fi, Bluetooth és egyéb hálózati beállítások visszaállítása.
- **Gyári adatok visszaállítása**: A készülék összes beállításának és a törölt adatok helyreállítása.

- Ha a készüléket alapállapotba hozza, akkor ezzel minden adat törlődik róla. Adja meg ismét a készüléknevet, a Google fiókot és a többi kezdeti információt.

A telefonról

Megtekintheti készüléke információit, többek között a nevet, az állapotot, a szoftver részleteit és a jogi információkat.

A beállítási képernyőn koppintson a **Általános** > **A telefonról** ikonra és tekintse meg az információkat.

Előírás és biztonság

Megtekintheti a szabályozási jeleket és a kapcsolódó információkat a készüléken.

A beállítási képernyőn koppintson a **Általános** > **Előírás és biztonság**.

05

Melléklet

LG nyelvi beállítások

Válassza ki készüléke nyelvét.

- Koppintson a ◯ > **Beállítások** > **Általános** > **Nyelv és billentyűzet** > **Nyelv** > **NYELV HOZZÁADÁSA** ikonra, és válasszon ki egy nyelvet.
  - Érintse meg hosszan a ☰ elemet és húzza a nyelv lista tetejére, alapértelmezett nyelvként történő beállításhoz.

LG Bridge

LG Bridge áttekintés

Az LG Bridge olyan alkalmazás, amely segít a számítógépéről az LG okostelefonjára mentett fényképei, zenéi, videói és dokumentumai kényelmes kezelésében. Számítógépén készíthet biztonsági mentést ismerősei listájáról, fényképeiről és egyebekről, vagy frissítheti készüléke szoftverét.

- Részletekért lásd az LG Bridge fejezetet.
- A támogatott funkciók a készüléktől függően eltérőek lehetnek.
- Az LG USB driver program szükséges ahhoz, hogy LG okostelefonját számítógéphez csatlakoztassa, a program az LG Bridge telepítése során automatikusan telepítésre kerül.

LG Bridge funkciók

- Kezelje a készülékén található fájlokat egy számítógépről Wi-Fi hálózaton vagy mobil adatkapcsolaton keresztül.
- Készítsen biztonsági mentést a készüléken tárolt adatokról egy számítógépre, vagy helyezzen át adatokat a számítógépről a készülékre USB kapcsolaton keresztül.
- Frissítse a készülék szoftverét egy számítógépről USB kapcsolaton keresztül.

Az LG Bridge telepítése egy számítógépre

1 Számítógépén menjen a *www.lg.com* honlapra.
2 Válassza ki a régiót és érintse meg a 🔍 elemet.
3 A keresősávba írja be készüléke nevét.
4 Kattintson a **Támogatás** > **Útmutatók és Letöltések** elemre.
5 A Szoftver és Firmware résznél Kattintson a **PC Szinkronizálás** elemre és töltse le a telepítőfájlt.
   - Az LG Bridge telepítéséhez szükséges minimális követelmények megtekintéséhez kattintson a **Részletek** ikonra.

Telefon szoftverfrissítés

LG mobiltelefon szoftverfrissítés az internetről

A funkció használatával kapcsolatos további információért látogasson el a *http://www.lg.com/common/index.jsp* honlapra, és válassza ki az országát és a nyelvét.

Ez a funkció lehetővé teszi a telefonja termékszoftverének kényelmes frissítését egy újabb verzióra az internetről, anélkül, hogy egy ügyfélszolgálatot fel kellene keresnie. Ez a funkció csak akkor lesz elérhető, amikor az LG újabb firmware verziót készít készülékéhez.

Mivel a mobiltelefon termékszoftverének frissítése a felhasználó teljes figyelmét igényli a frissítési folyamat során, mindenképpen vegye figyelembe az összes instrukciót és megjegyzést, amely a folyamat egyes lépései során megjelenik. Felhívjuk a figyelmét, hogy az USB kábel eltávolítása a frissítés közben súlyosan károsíthatja mobiltelefonját.

- Az LG fenntartja magának a jogot arra, hogy saját belátása szerint csak meghatározott modellekhez biztosítson termékszoftver-frissítéseket, és nem garantálja minden telefonkészülék-típushoz a legújabb termékszoftververziót.

LG mobiltelefon szoftverfrissítés az Over-the-Air (OTA) funkción keresztül

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy kényelmesen frissítse telefonja szoftverének újabb verzióját OTA-n keresztül, USB kábel csatlakoztatása nélkül. Ez a funkció csak akkor lesz elérhető, amikor az LG újabb firmware verziót készít készülékéhez.

A telefon szoftverfrissítés elindításához,

Beállítások > **Általános** > **A telefonról** > **Frissítési/App központ** > **Szoftverfrissítés** > **Frissítés ellenőrzése**.

- A belső memóriában tárolt személyes adatok – többek között a Google és egyéb további fiókjaival kapcsolatos adatok, a rendszer és alkalmazások adatai és beállításai, a letöltött alkalmazások és a DRM-licenc adatai – a telefon szoftverének frissítése alatt elveszhetnek. Ezért az LG azt ajánlja, hogy a telefon szoftverének frissítése előtt mindig készítsen biztonsági mentést személyes adatairól. Az LG nem vállalja a felelősséget az adatvesztésért.
- Ez a funkció a területtől vagy a szolgáltatótól függ.

Lopásvédelmi Útmutató

Beállíthatja, hogy mások ne használhassák a készülékét, amennyiben az Ön engedélye nélkül visszaállították a gyári beállításokra. Például, ha a készülék elveszett, ellopták vagy törölték a beállításait, akkor csak az használhatja a készüléket, aki rendelkezik az Ön Google fiókjával vagy képernyőzár- információjával.

A készülékének védelméhez mindössze az alábbiakra van szüksége:

- **Állítson be képernyőzárat**: Ha a készülék elveszett vagy ellopták, de beállított képernyőzárat, akkor a készülék nem törölhető a Beállítás menü használatával, amíg a képernyőzár fel nem lett oldva.
- **Adja hozzá a Google fiókját a készülékéhez**: Ha a készüléket törölték, de az Ön Google fiókja rajta van, akkor a készülék nem tudja befejezni a telepítési folyamatot, amíg az Ön Google fiókjának információit újra meg nem adták.

Ha beállította a készülék védelmét, akkor fel kell oldania a képernyőzárat vagy meg kell adnia a Google fiókjának jelszavát, ha a gyári beállításokat vissza kívánja állítani. Ezáltal a visszaállítást csakis Ön, illetve olyan személy végezheti, akiben megbízik.

- Ne felejtse el a gyári visszaállítás végrehajtása a lementett tartalmak végleges törlését jelenti. Amennyiben nem tudja megadni a fiókadatokat a beállítási folyamat során, egyáltalán nem fogja tudni használni a készülékét, a gyári visszaállítás végrehajtása után.

Információk a nyílt forráskódú szoftverrel kapcsolatban

A termékben található GPL, LGPL, MPL és más nyílt forráskódú licencek forráskódjának beszerzése érdekében látogasson el a *http://opensource.lge.com* webhelyre.

A forráskód mellett minden hivatkozott licencfeltétel, jótállási nyilatkozat és szerzői jogi közlemény letölthető.

Az LG Electronics a vonatkozó költségeknek megfelelő összegért (az adathordozó, a szállítás és a kezelés költségei) CD-ROM-on is biztosítani tudja Önnek a nyílt forráskódot, ha írásos kérelmet küld az *opensource@lge.com* e-mail-címre.

Ez az ajánlat a termék utolsó kiszállításának idejétől számított három évig érvényes. Ez az ajánlat mindenki számára érvényes, akihez eljut ez az információ.

Szabályozási információk (szabványos azonosítószám, e-címke stb.)

A szabályozással kapcsolatos részletekért navigáljon a következőhöz: **Beállítások** > **Általános** > **Előírás és biztonság**.

Védjegyek

- Copyright ©2018 LG Electronics Inc. Minden jog fenntartva. Az LG és az LG logó az LG csoport és kapcsolt vállalkozásainak bejegyzett védjegye.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Duo™ and Google Play™ store a Google, Inc védjegye.
- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. világszerte bejegyzett védjegye.
- A Wi-Fi® és a Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegyei.
- Minden más védjegy és szerzői jog az illetékes tulajdonosokhoz tartoznak.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Az **LG Electronics** ezennel kijelenti, hogy az **LM-X210EM** készülék megfelel az **2014/53/EU** irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó előírásainak.

A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a *http://www.lg.com/global/declaration* weboldalon.

A termék megfelelőségével kapcsolatban illetékes iroda

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

„Amennyiben készülékét mobilhálózat-üzemeltető szolgáltatótól vásárolta, akkor az első beüzemelés alkalmával minden esetben a szolgáltatótól kapott SIM-kártyával használja a készüléket. Ha az első alkalommal nem megfelelő, azaz nem az adott szolgáltatótól kapott SIM-kártyát helyezi be a készülékbe, akkor a készülék zárolásra kerül. A zárolás feloldása érdekében mindenképpen forduljon szolgáltatója ügyfélszolgálatához!"

További információk

A készüléken tárolt adatokért való felelősség kizárása

A gyártó / forgalmazó kizárja mindennemű felelősségét a készüléken tárolt (akár személyes vagy annak nem minősülő) adatok elvesztéséért, károsodásáért, megsemmisüléséért, még abban az esetben is ha ezek a készülék (akár gyári eredetű, akár használatból eredő) meghibásodása következtében történnek.

Általános tudakozó

<LG ügyfélinformációs központ>

06-1-54-54-054

* Hívás előtt ellenőrizze a telefonszámot.

Adatátviteli útmutató

- Az LG eszközök között, illetve egy LG eszköz és egy harmadik fél eszköze között megosztott adatokhoz lásd az alábbi táblázatot.

Típus	Elem részletei	LG eszköz → LG eszköz	Harmadik fél által gyártott Android eszköz → LG eszköz	iOS eszköz → LG eszköz
Személyes adatok	Névjegyek, üzenetek, hívásnaplók, naptár, hangfelvételek	○	○	○
	Jegyzetek	○	X	○
	Ébresztések	○	X	X
Média adatok	Fényképek, videók, dalok, dokumentumok	○	○	○
Képernyő beállítások	Kezdőképernyő beállítások (mappák és widgetek)	○	X	X
	Zárolt képernyő beállítások (kivéve a képernyőzárolási beállítások)	○	X	X
Alkalmazások	Letöltött alkalmazások	○	○	-
	A letöltött alkalmazás személyes adatai	○	X	

Egyebek	Nyilvános tanúsítvány	○	○	X
	Beállítások (Wi-Fi, Bluetooth, Hívás, hang & értesítés, kisegítő lehetőségek, akkumulátor)	○	X	X

- Előfordulhat, hogy egyes adatok nem kerülnek átvitelre a szoftver verziójától, az alkalmazás verziójától, az operációs rendszertől, a gyártó vagy a szolgáltató irányelveitől függően.

Támogatott frekvenciasávok	Tx kimeneti teljesítmény
GSM 900	33 dBm
GSM 1800	30 dBm
WCDMA B1	23 dBm
WCDMA B8	24.5 dBm
LTE B1	23 dBm
LTE B3	23 dBm
LTE B7	21.3 dBm
LTE B8	24.5 dBm
LTE B20	24.5 dBm
LTE B38	23.5 dBm
BT 2.4GHz	7 dBm
WLAN 2.4GHz	14.5 dBm

A régi készülék ártalmatlanítása

1. A leselejtezett elektromos és elektronikai termékeket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a jogszabályok által kijelölt módon és helyen.
2. Régi készülékeinek megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
3. Ha további információra van szüksége régi készülékeinek leselejtezésével kapcsolatban, lépjen kapcsolatba velünk a *szelektalok.hu* oldalon ahol tájékoztatjuk Önt visszavételi, átvételi, gyűjtési és kezelési kötelezettségeinkről.

Használt akkumulátorok leselejtezése

1. A szimbólum mellett a higany (Hg), kadmium (Cd) illetve ólom (Pb) vegyjele is fel van tüntetve, ha az akkumulátor legalább 0,0005% higanyt, 0,002% kadmiumot illetve 0,004% ólmot tartalmaz.
2. A leselejtezett akkumulátorokat a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy a helyi illetékes hatóság által kijelölt módon és helyen.
3. Régi akkumulátorainak megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges környezetre, állati vagy emberi egészségre gyakorolt negatív hatásokat.
4. Ha további információra van szüksége régi akkumulátora leselejtezésével kapcsolatban, forduljon a helyi illetékes hatósághoz, illetve az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

GYIK

Ez a fejezet néhány olyan problémát sorol fel, amellyel a telefon használata során találkozhat. Egyes problémák esetén a szolgáltatóját kell hívnia, de a többségüket könnyen megoldhatja saját maga is.

Üzenet	Lehetséges okok	Lehetséges javító intézkedések
SIM kártya hiba	Nincs SIM-kártya a telefonban, vagy nem megfelelően helyezte be.	Győződjön meg arról, hogy a SIM-kártyát megfelelően helyezte-e be.
Nincs hálózati kapcsolat/ A kapcsolat megszakadt	Gyenge a jel vagy a szolgáltató	Menjen az ablakhoz vagy a szabadba. Ellenőrizze a hálózat üzemeltetőjének.
Nem állíthatók be az alkalmazások	A szolgáltató nem támogatja a szolgáltatást, vagy annak igénybevételéhez regisztráció szükséges.	Forduljon a szolgáltatóhoz.
A letöltött alkalmazás sok hibát okoz.	Az alkalmazásnál probléma lépett fel.	1. Koppintson a ◯ > **Beállítások** ikonra. 2. Koppintson a **Általános** > **Alkalmazások** ikonra. 3. Koppintson az alkalmazásra > **Törlés**.
Nem kezdeményezhető hívás	Tárcsázási hiba	Nincs hitelesítve az új hálózat.
	Új SIM-kártyát helyeztek be.	Ellenőrizze, nincsenek-e új korlátozások.
A készüléket nem lehet bekapcsolni	Az akkumulátor nincs feltöltve.	Töltse fel az akkumulátort. Ellenőrizze a kijelzőn a töltésmutatót.

Üzenet	Lehetséges okok	Lehetséges javító intézkedések
Töltési hiba	Az akkumulátor nincs feltöltve.	Töltse fel az akkumulátort.
	A külső hőmérséklet túl magas vagy túl alacsony.	Ellenőrizze, hogy a készülék normál hőmérsékleten tölt-e.
	Érintkezési probléma	Ellenőrizze a töltőt és a készülékhez való csatlakozást.
	Nincs feszültség	Csatlakoztassa a töltőt egy másik aljzathoz.
	A töltő hibás	Cserélje ki a töltőt.
	A töltő nem megfelelő	Csak eredeti LG tartozékokat használjon.
Nem engedélyezett szám.	Be van kapcsolva a Rögzített tárcsázási szám	Ellenőrizze a Beállítások menüben, és kapcsolja ki a funkciót.
Nem nyílnak meg a fájlok	Nem támogatott fájlformátum	Ellenőrizze a támogatott fájlformátumokat.
A képernyő hívásfogadáskor nem kapcsol be.	A távolságérzékelő hibája	Ha védőfóliát vagy tokot használ, ügyeljen rá, hogy az ne takarja el a távolságérzékelőt. Győződjön meg róla, hogy tiszta-e a távolságérzékelő környezete.
Nincs hang	Rezgőmód	Ellenőrizze a beállításokat a hangmenüben, és bizonyosodjon meg róla, hogy a telefon nincs rezgő vagy néma módban.

Üzenet	Lehetséges okok	Lehetséges javító intézkedések
A hívás megszakad vagy a telefon lefagy	Időszakos szoftver/ hardverhiba	**A készülék újraindítása** Amennyiben a készülék lefagy vagy összeomlik, akkor be kell zárnia alkalmazásokat vagy újra kell indítania a készüléket.
		Az eszköz visszaállítása Amennyiben a fenti módszer nem oldja meg a problémát, állítsa vissza a gyári adatokat. A beállítási képernyőn koppintson a **Általános** > **Biztonsági mentés és visszaállítás** > **Gyári adatok visszaállítása** elemre. * A készülék összes beállításának és a törölt adatok helyreállítása. A gyári alapértékekre visszaállítás előtt készítsen biztonsági másolatot a készüléken tárolt összes fontos adatról. * Ha Ön regisztrált Google-fiókot a készüléken, a visszaállítást követően ugyanabba a Google-fiókba kell bejelentkeznie.

Informacije o ovom korisničkom priručniku

Zahvaljujemo vam što ste odabrali proizvod LG. Pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik prije nego što započnete upotrebljavati uređaj kako biste ga sigurno i pravilno upotrebljavali.

- Uvijek upotrebljavajte originalne dodatke LG. Isporučeni pribor namijenjen je samo ovom uređaju i možda neće biti kompatibilan s drugim uređajima.
- Opisi se zasnivaju na zadanim postavkama uređaja.
- Zadane aplikacije na uređaju podložne su ažuriranjima i pružanje podrške za navedene aplikacije može se prekinuti bez prethodne obavijesti. Ako imate bilo kakva pitanja o aplikaciji koja se isporučuje na uređaju, obratite se servisnom centru tvrtke LG. Ako imate pitanja o aplikacijama koje instaliraju sami korisnici, obratite se pružatelju navedene aplikacije.
- Mijenjanje operativnog sustava uređaja ili instaliranje softvera s neslužbenih izvora može prouzročiti oštećenje uređaja, oštećenje podataka ili njihov gubitak. Takvim se radnjama krši licencni ugovor tvrtke LG i poništava vaše jamstvo.
- Ovisno o području, pružatelju usluge, inačici softvera ili inačici operativnog sustava neki se sadržaj ili ilustracije mogu razlikovati od sadržaja ili ilustracija koji se odnose na vaš uređaj i podložni su promjeni bez ikakve prethodne obavijesti.
- Softver, zvukovi, zaslonske podloge, slike i ostali medijski sadržaji isporučeni na vašem uređaju licencirani su za ograničenu uporabu. Ako izdvojite i upotrebljavate ove materijale u komercijalne ili druge svrhe, možda kršite zakone o autorskim pravima. Vi kao korisnik snosite potpunu odgovornost za nezakonitu uporabu medijskih sadržaja.

- Dodatni troškovi mogu nastati prilikom korištenja podatkovnih usluga, poput razmjene poruka, učitavanja, preuzimanja, automatskog sinkroniziranja i lokacijskih usluga. Kako biste izbjegli dodatne troškove, odaberite odgovarajući podatkovni paket koji zadovoljava vaše potrebe. Obratite se svojem pružatelju usluga kako biste saznali dodatne pojedinosti.
- Ovaj je korisnički priručnik napisan na glavnim jezicima za svaku državu. Sadržaj se djelomično može razlikovati ovisno o jeziku.

Obavijesne upute

UPOZORENJE: Situacije u kojima može doći do ozljeđivanja korisnika i trećih osoba.

OPREZ: Situacije u kojima može doći do lakšeg ozljeđivanja ili oštećivanja uređaja.

NAPOMENA: Upute ili dodatne informacije.

Sadržaj

5 Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

01

Posebno prilagođene značajke

14 Značajka Istovremenog obavljanja više zadataka
15 brzo dijeljenje
16 Značajke galerije

02

Osnovne funkcije

21 Sastavni dijelovi proizvoda i dodaci
22 Pregled dijelova
25 Uključivanje i isključivanje napajanja uređaja
26 Umetanje SIM kartice
28 Umetanje memorijske kartice
29 Uklanjanje memorijske kartice
29 Baterija
33 Dodirni zaslon
36 Početni zaslon
45 Zaključavanje zaslona
49 Šifriranje memorijske kartice
50 Snimanje snimke zaslona
51 Upisivanje teksta
56 Ne smetaj

03

Korisne aplikacije

58 Instaliranje i deinstaliranje aplikacija
59 Otpad aplikacija
60 Prečci aplikacije
61 Telefon
64 Poruke
65 Fotoaparat
72 Galerija
76 Kontakti
78 QuickMemo+
79 Sat
81 Kalendar
81 Zadaci

82 Glazba
83 Kalkulator
83 Uređaj za snimanje zvuka
84 E-pošta
84 Radio
84 Upravljanje datotekama
85 Smart Doctor
85 LG Mobile Switch
85 Preuzimanja
86 SmartWorld
86 RemoteCall Service
87 Emitiranje ćelija
87 Chrome
87 Googleove aplikacije

04

Postavke

91 Postavke
91 Mreža
100 Zvuk & Obavijest
101 Zaslon
102 Standardno

05

Dodatak

112 Postavljanje LG jezika
112 LG Bridge
113 Ažuriranje softvera telefona
115 Priručnik za zaštitu od krađe
116 Obavijest s informacijama o softveru s otvorenim izvornim kodom
116 Zakonske odredbe (Regulatorni ID broj, elektronička oznaka itd.)
116 Trgovački znakovi
117 IZJAVA O SUKLADNOSTI
117 Ured zadužen za sukladnost ovog proizvoda
117 Više informacija
121 Često postavljana pitanja (FAQ)

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Pročitajte ove jednostavne smjernice. Nepridržavanje ovih smjernica može biti opasno ili nedopušteno.

Ako se pojavi greška, u uređaj je ugrađen softverski alat koji sastavlja zapisnik pogrešaka. Taj alat prikuplja samo podatke koje se posebno odnose na pogrešku, kao što su jačina signala, položaj ID ćelije u slučaju naglog prekida poziva i učitavanja aplikacija. Zapisnik se koristi samo kao pomoć u utvrđivanju uzroka pogreške. Ti su zapisnici kodirani i može im pristupiti samo ovlašteni centar za popravke tvrtke LG pa je stoga potrebno predati uređaj na popravak.

Izloženost energiji radiofrekventnog zračenja

Izloženost radiovalovima i informacije o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR).

Ovaj uređaj dizajniran je kako bi zadovoljio važeće sigurnosne zahtjeve izloženosti radiovalovima. Ta su ograničenja dio opsežnih smjernica koje utvrđuju dopuštene razine energije RF zračenja za širu populaciju.

- Standard o izloženosti zračenju za mobilne uređaje koristi mjernu jedinicu poznatu pod nazivom specifična brzina apsorpcije ili SAR. Ispitivanja specifične brzine apsorpcije provedena su standardnim metodama na uređaju koji emitira najvećom dopuštenom snagom na svim frekvencijama koje se koriste.
- Iako između različitih modela uređaja tvrtke LG mogu postojati razlike u razinama specifične brzine apsorpcije, svi su oni dizajnirani kako bi zadovoljili važeće smjernice o izloženosti radiovalovima.
- Ograničenje specifične brzine apsorpcije koje preporučuje Međunarodna Komisija za zaštitu od neionizirajućeg zračenja (Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) iznosi 2 W/kg na prosječno 10 g tjelesnog tkiva.
- Najviša SAR vrijednost ispitana za ovaj model iznosi 0,763 W/kg (10 g), a kada se nosi na tijelu 1,430 W/kg (10 g).

- Ovaj uređaj udovoljava smjernicama o izloženosti RF zračenju kada se koristi u uobičajenom položaju uz uho ili kada se nalazi minimalno 5 mm od tijela. Dodatna oprema koja se koristi za nošenje uređaja uz tijelo - torbica, kopča za remen ili držač telefona - ne bi smjela sadržavati metalne dijelove i trebala bi držati uređaj na minimalnoj udaljenosti od 5 mm od tijela. Kako bi slao podatkovne datoteke ili poruke, ovom je uređaju potrebna kvalitetna veza s mrežom. U nekim slučajevima slanje podatkovnih datoteka ili poruka može kasniti sve dok takva veza ne bude dostupna. Do dovršetka slanja obavezno poštujte gore navedenu udaljenost.

Obavijest FCC-a o izloženosti radiofrekventnom zračenju (RF)

U kolovozu 1996. g. Federalna komisija za komunikacije (FFC) Sjedinjenih Američkih Država, primjenom izvješća i dekreta FCC-a br. 96-326, usvojila je ažurirani standard zaštite ljudi od izloženosti elektromagnetskoj energiji radiofrekventnog zračenja koje emitiraju odašiljači regulirani Federalnom komisijom za komunikacije. Te smjernice usklađene su sa sigurnosnim normama koje su prethodno propisane međunarodnim i američkim standardima. Oblik ovog uređaja sukladan je smjernicama FCC-a i međunarodnim standardima.

Izjava u članku 15.19

Ovaj uređaj sukladan je s člankom 15 pravila Federalne komisije za komunikacije. Rad je podložan prema sljedeća dva uvjeta:

(1) Ovaj uređaj ne može uzrokovati štetne smetnje i

(2) Ovaj uređaj primit će sve smetnje kojima bude izložen, uključujući i one koje bi mogle uzrokovati neželjene posljedice.

Izjava u članku 15.21

Promjene ili izmjene koje ne odobri izravno proizvođač mogu onemogućiti korisniku rukovanje opremom.

Rad uređaja prilikom nošenja u blizini tijela

Rad ovog uređaja testiran je kod uobičajenog nošenja u blizini tijela prilikom kojeg je razmak između stražnjeg dijela uređaja i tijela korisnika bio 0,39 inča (1 cm). Kako bi se udovoljilo FCC-ovim zahtjevima o izloženosti radiofrekventnom zračenju (RF), najmanja udaljenost od 0,39 inča (1 cm) mora postojati između korisnikova tijela i stražnjeg dijela uređaja.

Bilo kakve kopče za pojas, držači ili slični dodaci s metalnim dijelovima ne smiju se upotrebljavati. Dodatci koji se nose na tijelu, a koji nisu na udaljenosti od 0,39 inča (1 cm) od korisnikova tijela i stražnjeg dijela uređaja te koji nisu testirani za uobičajeno nošenje u blizini tijela, možda neće biti sukladni FCC-ovim ograničenjima o izloženosti radiofrekventnom zračenju (RF) i trebaju se izbjegavati.

Izjava u članku 15.105

Ova je oprema testirana i sukladna je ograničenjima za digitalne uređaje klase B, sukladno članku 15 FCC pravila. Ta su ograničenja definirana kako bi se pružila odgovarajuća zaštita od štetnih smetnji u stambenim prostorima. Ova oprema stvara, koristi i može emitirati radiofrekvencijsko zračenje te, ako se ne instalira i ne koristi u skladu s uputama, može uzrokovati smetnje štetne za radiokomunikacijsku opremu. Ne jamči se, međutim, da do smetnji neće doći kod određenog oblika instalacije. Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje ili primanje televizijskog signala, a čije se postojanje može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisniku se predlaže da pokuša ispraviti sučelje primjenom jedne od sljedećih mjera:

- Premještanjem ili preusmjeravanjem antene koja se koristi za prijem.
- Povećavanjem razmaka između opreme i prijemnika.
- Priključivanjem opreme na utičnicu ili sklop na koji nije priključen prijemnik.
- Pomoć zatražite od distributera ili iskusnog tehničara za radijsku/televizijsku opremu.

Njega i održavanje proizvoda

- Koristite samo dodatnu opremu priloženu u pakiranju koju je odobrila tvrtka LG. Jamstvo tvrtke LG ne pokriva slučajeve oštećenja ili kvarova uzrokovanih dodatnom opremom drugih proizvođača.
- Neki sadržaji i slike mogu se razlikovati od onih na vašem uređaju bez prethodne najave.
- Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Ako je potreban popravak, prepustite ga stručnom servisnom osoblju.
- Popravak pod jamstvenim uvjetima, prema vlastitoj odluci tvrtke LG, može uključivati zamjenske dijelove ili sklopove koji su novi ili prerađeni, pod uvjetom da po funkcionalnosti odgovaraju dijelovima koje zamjenjuju.
- Držite ga podalje od električnih uređaja poput televizora, radio aparata i osobnih računala.
- Uređaj držite podalje od izvora topline poput radijatora ili kuhala.
- Nemojte ga ispuštati da padne.
- Nemojte izlagati uređaj mehaničkim vibracijama ili udarcima.
- Isključite uređaj tamo gdje to nalažu posebne odredbe. Na primjer, nemojte koristiti uređaj u bolnicama jer bi mogao utjecati na osjetljivu medicinsku opremu.
- Ne uzimajte uređaj mokrim rukama za vrijeme punjenja. To može uzrokovati strujni udar i ozbiljno oštetiti uređaj.
- Ne punite mobitel blizu zapaljivih materijala jer se može zagrijati i dovesti do rizika od požara.
- Za čišćenje vanjštine telefona koristite suhu krpicu (ne koristite otapala poput benzena, razrjeđivača ili alkohola).
- Ne punite uređaj na mekanom pokućstvu.
- Uređaj se treba puniti na prozračnom mjestu.
- Nemojte izlagati ovaj uređaj prekomjernoj količini dima ili prašine.
- Uređaj nemojte držati pokraj kreditnih kartica ili putnih karata jer bi mogao utjecati na informacije na magnetskim vrpcama.
- Ne dodirujte zaslon oštrim predmetom jer tako možete oštetiti uređaj.
- Nemojte izlagati uređaj tekućini ili vlazi.
- Pažljivo koristite dodatke, kao što su slušalice. Nemojte dodirivati antenu bez potrebe.

- Ne koristite, ne dodirujte i ne pokušavajte skinuti niti popraviti okrhnuto ili napuklo staklo. Jamstvo ne pokriva oštećenja staklenog zaslona koja su nastala uslijed zloupotrebe ili nepravilnog korištenja uređaja.
- Vaš je uređaj elektronički uređaj koji tijekom uobičajenog rada generira toplinu. Izrazito dug dodir s kožom uz odsustvo odgovarajuće ventilacije može uzrokovati nelagodu ili lakše opekotine. Stoga budite pažljivi kada rukujete s uređajem tijekom ili odmah nakon razgovora.
- Ako se uređaj smoči, odmah ga iskopčajte i u potpunosti osušite. Ne pokušavajte ubrzati postupak sušenja korištenjem vanjskih izvora topline, poput pećnice, mikrovalne pećnice ili sušila za kosu.
- Pripazite da proizvod ne dođe u dodir s tekućinama. Proizvod nemojte koristiti niti puniti ako je mokar. Kad se proizvod smoči, indikator oštećenja uzrokovanog tekućinom promijenit će boju. Imajte na umu da nakon toga više nećete moći iskoristiti besplatnu uslugu popravka u servisnom centru koja se pruža u sklopu jamstva.

Učinkovit rad uređaja

Elektronički uređaji

Svi su uređaji podložni smetnjama koje mogu utjecati na njihov rad.

- Uređaj nemojte koristiti u blizini medicinske opreme bez dopuštenja. Posavjetujte se s liječnikom kako biste saznali utječe li rad uređaja na rad medicinskih uređaja koje koristite.
- Proizvođači elektronskih stimulatora srca preporučuju da se između ostalih uređaja i elektronskog stimulatora srca održava razmak od najmanje 15 cm kako bi se izbjegle potencijalne smetnje u radu elektronskog stimulatora srca.
- Ovaj uređaj može proizvesti snažno ili naizmjenično svjetlo.
- Uređaji mogu uzrokovati smetnje kod nekih slušnih uređaja.
- Manje smetnje mogu nastati kod televizora, radiouređaja, računala itd.
- Uređaj koristite pri temperaturama od 0 °C do 40 °C ako je to moguće. Izlaganje uređaja ekstremno niskim ili visokim temperaturama može dovesti do oštećenja, neispravnosti ili čak eksplozije.

Pacemaker (stimulator srca)

Proizvođači pacemakera (stimulator srca) preporučuju da je najmanja udaljenost mobilnog uređaja od pacemakera bude 15 cm kako bi izbjegli moguću interferenciju sa pacemakerom. Da bi se to postiglo koristite telefon na uhu koje je na suprotnoj strani od pacemakera i ne nosite ga u gornjem džepu.

Sigurnost u vožnji

Provjerite zakone i propise o upotrebi uređaja na područjima kroz koja vozite.

- Uređaj nemojte držati u ruci tijekom vožnje.
- Svu pozornost posvetite vožnji.
- Zaustavite se i parkirajte prije upućivanja ili odgovaranja na poziv ako to zahtijevaju uvjeti vožnje.
- Energija RF zračenja može utjecati na neke elektronske sustave u vašem vozilu, kao što su glazbeni uređaj i sigurnosna oprema.
- Ako je vaše vozilo opremljeno zračnim jastukom, ne zaklanjajte ga instaliranom ili prijenosnom bežičnom opremom. Zračni jastuk mogao bi neispravno funkcionirati ili uzrokovati ozbiljne ozljede.
- Ako glazbu slušate dok ste vani i u pokretu, glasnoću postavite tako da čujete i zvukove iz okoline. To je naročito važno kada se nalazite u blizini prometnica.

Izbjegavanje oštećenja sluha

Kako ne bi došlo do oštećenja sluha, nemojte dugo slušati vrlo glasan zvuk.

Do oštećenja sluha može doći ako ste dulje vrijeme izloženi jakom zvuku. Zbog toga preporučujemo da slušalice ne uključujete i ne isključujete dok su u blizini ušiju. Preporučujemo i da jakost zvuka glazbe i poziva postavite na umjerenu razinu.

- Kada koristite slušalice, stišajte zvuk ako ne čujete osobe oko vas kada govore ili ako osoba koja sjedi do vas može čuti ono što slušate.

- Prekomjerni zvučni tlak iz slušalica može uzrokovati oštećenje sluha.

Stakleni dijelovi

Neki dijelovi vašeg uređaja izrađeni su od stakla. Ovo staklo može se razbiti ako uređaj padne na tvrdu površinu ili ako bude izložen jakom udarcu. Ako se staklo slomi, nemojte ga dirati niti pokušati ukloniti. Prestanite upotrebljavati uređaj dok staklo ne zamijeni ovlašteni pružatelj usluge.

Područje eksplozija

Ne koristite uređaj na područjima gdje postoji mogućnost eksplozije. Poštujte ograničenja i slijedite sve propise i pravila.

Potencijalno eksplozivne atmosfere

- Nemojte koristiti uređaj na benzinskoj stanici.
- Nemojte koristiti telefon u blizini goriva ili kemikalija.
- Zapaljivi plin ili tekućinu te eksplozive nemojte prevoziti niti skladištiti u odjeljku vozila u kojem se nalazi uređaj ili dodatna oprema.

U zrakoplovu

Bežični uređaji mogu uzrokovati smetnje u zrakoplovu.

- Prije ulaska u zrakoplov isključite uređaj.
- Nemojte ga koristiti u prizemljenom zrakoplovu bez dopuštenja posade.

Djeca

Držite uređaj na sigurnom mjestu, izvan dohvata djece. Telefon sadrži i male dijelove koji, ako se odvoje, mogu predstavljati opasnost od gušenja.

Hitni pozivi

- Neke mobilne mreže možda ne omogućuju hitne pozive. Stoga se kod hitnih poziva ne biste trebali oslanjati isključivo na svoj uređaj. Pojedinosti zatražite od lokalnog davatelja usluga.
- Besplatni poziv na stare brojeve hitnih službi u Republici Hrvatskoj, 93 i 94, moguće je ostvariti biranjem europskog broja za hitne službe 112 ili biranjem nacionalnog odredišnog koda (predbroja) županije prije 9x broja.

Informacije o bateriji i održavanje

- Prije ponovnog punjenja baterija se ne treba isprazniti u potpunosti. Za razliku od drugih sustava baterija, ne postoji efekt memorije koji bi mogao negativno utjecati na rad baterije.
- Koristite samo baterije i punjače tvrtke LG. Punjači tvrtke LG su dizajnirani kako bi produžili vijek trajanja baterije.
- Bateriju nemojte rastavljati ili izlagati kratkom spoju.
- Održavajte čistoću metalnih kontakata baterije.

- Zamijenite bateriju kada njezin rad više ne zadovoljava. Prije potrebe za zamjenom baterija se može ponovo puniti više stotina puta.
- Kako biste maksimizirali njezinu korisnost, napunite bateriju ako se nije koristila duže vrijeme.
- Punjač baterije nemojte izlagati izravnom sunčevom zračenju niti ga koristiti kod visoke vlažnosti zraka, na primjer u kupaonici.
- Uređaj nemojte ostavljati na vrućim ili hladnim mjestima jer to može smanjiti učinkovitost baterije.
- Postoji opasnost od eksplozije ako se baterija zamijeni pogrešnom vrstom baterije. Pri odlaganju iskorištenih baterija na otpad pridržavajte se uputa.
- Po dovršetku punjenja uređaja isključite punjač iz zidne utičnice kako biste spriječili dodatno trošenje električne energije.
- Stvarno trajanje baterije ovisi o konfiguraciji mreže, postavkama proizvoda, uzorcima korištenja, stanju baterije te uvjetima u okruženju.
- U kontakt s baterijom ne smiju doći oštri predmeti poput životinjskih zuba ili noktiju. To može uzrokovati vatru.

Zaštita osobnih podataka

- Pobrinite se da zaštitite osobne podatke radi sprječavanja curenja informacija i zloupotrebe povjerljivih podataka.
- Tijekom korištenja uređaja uvijek arhivirajte podatke. Tvrtka LG nije odgovorna za gubitak podataka.
- Svakako arhivirajte sve podatke i resetirajte uređaj prilikom njegova odlaganja u otpad kako biste spriječili bilo kakvu zloupotrebu povjerljivih podataka.
- Tijekom preuzimanja aplikacija pažljivo pročitajte zaslon s dopuštenjem.
- Pažljivo koristite aplikacije koje imaju pristup većem broju funkcija ili vašim osobnim podacima.
- Redovito provjeravajte svoje osobne račune. Ako pronađete znakove zloupotrebe osobnih podataka, zatražite pomoć od davatelja usluga kako biste izbrisali ili promijenili podatke o računu.
- Ako izgubite uređaj ili vam ga ukradu, promijenite lozinku za račun kako biste zaštitili osobne podatke.
- Nemojte koristiti aplikacije iz nepoznatih izvora.

01

Posebno prilagođene značajke

Značajka Istovremenog obavljanja više zadataka

Više prozora

Podijelite zaslon na više prozora kako biste upotrebljavali istodobno dvije aplikacije.

Tijekom korištenja aplikacije dodirnite i držite ☐ među gumbima osjetljivim na dodir na početnom zaslonu, a zatim odaberite aplikaciju s popisa nedavno korištenih aplikacija.

- Istodobno možete pokrenuti dvije aplikacije Preglednik.
- Kako biste isključili funkciju više prozora, dodirnite i držite ⊟.

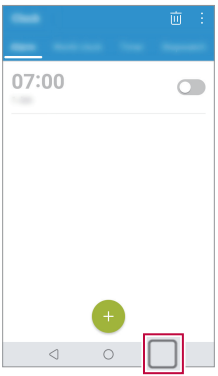

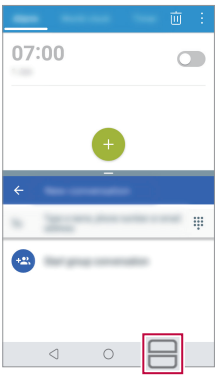

- Kako biste podesili veličinu podijeljenog zaslona, povucite ━ u središte zaslona.
- Značajku Više prozora ne podržavaju neke aplikacije, uključujući i preuzete aplikacije.

Zaslon pregleda

Funkcija nedavnih zaslona pruža pregled nedavno korištenih aplikacija.

Za pregled popisa nedavno korištenih aplikacija, dodirnite ☐ na tipkama za dodir početnog zaslona.

- Dodirnite i zadržite aplikaciju, a zatim je povucite na vrh zaslona kako biste je pokrenuli korištenjem značajke Više prozora. Također možete dotaknuti ⊟ pri vrhu svake aplikacije.

brzo dijeljenje

Možete podijeliti fotografiju ili videozapis u željenoj aplikaciji odmah nakon što završite njihovo snimanje.

1 Dodirnite ◯ > ◉, a zatim snimite fotografiju ili videozapis.

2 Dodirnite ikonu aplikacije koja se pojavljuje na zaslonu kako biste podijelili zapis putem te aplikacije.
Možete i prevući ikonu u suprotnom smjeru kako biste provjerili koje druge aplikacije možete upotrijebiti za dijeljenje fotografija i videozapisa.

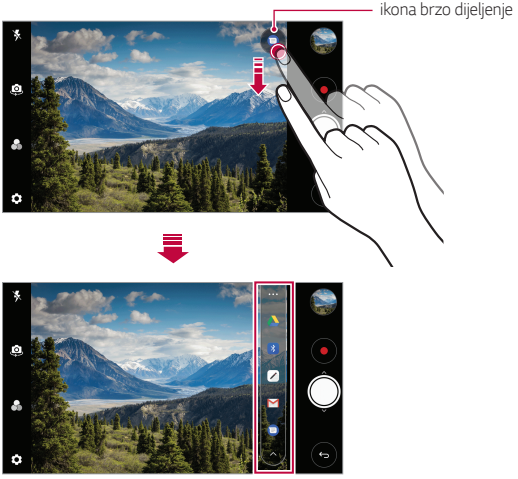

- Aplikacija koju prikazuje ikona brzo dijeljenje ovisi o vrsti i učestalosti pristupanja aplikacijama koje su instalirane na uređaju.
- Ta je funkcija dostupna samo u određenim načinima rada.

Značajke galerije

Lebdeći gumb

Lebdeći gumb možete upotrijebiti na donjem dijelu zaslona aplikacije Galerije u pejzažnom načinu rada.

- Nakon što ste povukli gumb ◁ prema gore, otpustite ga kada dođete do gumba ○ da biste se vratili na početni zaslon.

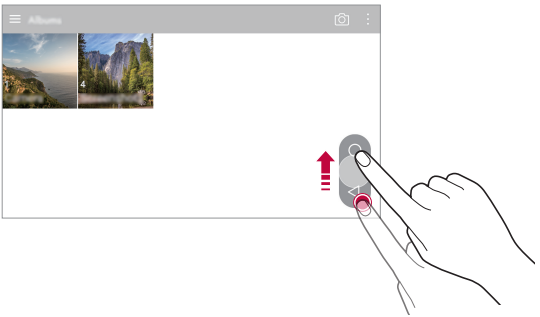

- Gumb ◁ možete povući ulijevo ili udesno kako biste po želji pomaknuli lebdeći gumb.

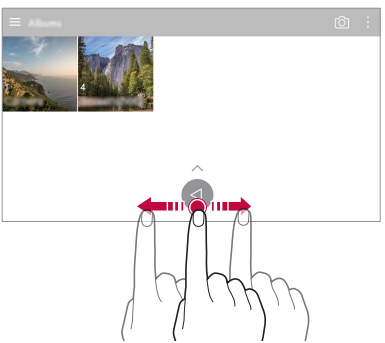

Stvaranje filma

Možete kreirati nov film spajanjem slika i videozapisa.

1 Dodirnite ◯ > 🖼, odaberite album i dodirnite ⋮ > **Kreiraj film**.

2 Odaberite fotografije ili videozapise za film i dodirnite **DALJE**.

3 Uredite odabrane fotografije i videozapise i zatim dodirnite **SPREMI**.

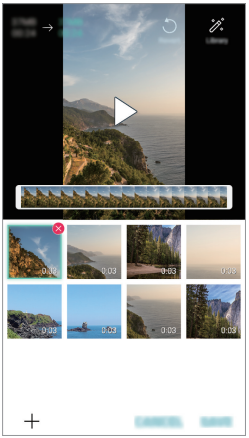

Brisanje datoteka

Slike i videozapise za brisanje možete odabrati iz videozapisa dodirivanjem ⊗ u gornjem desnom kutu minijature.

Dodavanje datoteka

Slike i videozapise za dodavanje možete odabrati dodirivanjem + u donjem dijelu zaslona. Možete odabrati i slike ili videozapise koje ste prethodno već dodali.

Preraspoređivanje datoteka

Kako biste prerasporedili slike i videozapise, dodirnite i zadržite datoteku koju želite premjestiti, a zatim je povucite na željeno mjesto.

Dodavanje efekata u datoteke

Dodirnite za dodavanje teme ili glazbe u pozadini, promijenite font i dodajte naslov i autora.

- Za dodavanje videotema, pozadinske glazbe ili oblika fontova preuzmite aplikaciju VASSET iz trgovine Play Store.
  Ako upotrebljavate mobilni prijenos podataka bez Wi-Fi mreže, može vam se naplatiti korištenje podataka.

Resetiranje uređivanja filmova

Uređivanje koje ste primijenili na film (npr. vrijeme reprodukcije) možete resetirati dodirivanjem opcije .

Pregledavanje datoteke

Novi videozapis možete provjeriti prije spremanja dodirivanjem ▶. Nakon isteka vremena reprodukcije sljedeća će se datoteka automatski reproducirati.

- Za stvaranje videozapisa može se upotrijebiti najviše 50 slika i videozapisa.
- Zadano vrijeme reprodukcije slike iznosi 3 sekunde i ne može se mijenjati. Videozapisi se mogu izrezati do minimalno 1 sekunde.
- Ova funkcija možda neće podržavati neke formate slika ili videozapisa.

Stvaranje GIF datoteke

GIF datoteku možete jednostavno stvoriti iz prethodno snimljenog videozapisa.

1 U željenoj početnoj točki tijekom gledanja videozapisa dodirnite GIF.

2 Odaberite duljinu GIF-a koji želite kreirati.
   - GIF se stvara za odabrano vrijeme u odnosu na stvarno vrijeme.
   - U slučaju videozapisa kraćih od 5 sekundi, GIF slike automatski se stvaraju tijekom onog vremena koje je preostalo.

- Ovu funkciju možete koristiti samo u kreativne svrhe. Uporaba ove funkcije, kojom se krše prava neke druge osobe, primjerice autorska prava ili se izriču klevetničke ili uvredljive izjave, može biti podložna građanskopravnoj, kaznenopravnoj ili upravnopravnoj odgovornosti i/ili kaznama u skladu s važećim zakonima. Zabranjeno je kopiranje, umnožavanje, distribuiranje ili bilo kakva nezakonita uporaba materijala zaštićenih autorskim pravima bez dopuštenja zakonitog vlasnika ili nositelja autorskih prava. Do najveće mjere dopuštene važećim zakonom, LG Electronics odriče se svih izričitih ili podrazumijevanih jamstava, kao i s njima povezane odgovornosti.

GIF datoteku možete stvoriti iz Galerije.

1 Prilikom pregledanja albuma dodirnite ⋮ > **Kreiraj GIF**.

2 Odaberite spremljene fotografije i videozapise da biste stvorili GIF datoteku i zatim dodirnite **DALJE**.
   - Možete dodati više slika i podesiti brzinu GIF datoteke, omjer zaslona i redoslijed datoteka.

3 Dodirnite **SPREMI**.

- Za stvaranje GIF datoteke može se upotrijebiti najviše 100 slika.

02

Osnovne funkcije

Sastavni dijelovi proizvoda i dodaci

Vaš uređaj sadržava sljedeće stavke.

- Uređaj
- Naglavne stereo slušalice
- USB kabel
- Punjač
- Kratki priručnik
- Baterija

- Prethodno opisane značajke mogu biti dodatne.
- Pribor koji se isporučuje s uređajem kao i bilo kakvi dostupni dodaci mogu se razlikovati ovisno o području ili pružatelju usluge.
- Uvijek upotrebljavajte originalne dodatke tvrtke LG Electronics. Uporaba dodataka drugih proizvođača može utjecati na kvalitetu poziva i prouzročiti nastanak kvarova. Ovaj kvar možda neće moći ukloniti servis tvrtke LG.
- Neki dijelovi vašeg uređaja izrađeni su od kaljenog stakla. Ako vam uređaj padne na tvrdu površinu ili ga jako udarite, kaljeno se staklo može oštetiti. Ako se to dogodi, odmah prestanite upotrebljavati uređaj i obratite se centru za korisničku podršku tvrtke LG.

- Ako bilo koji od osnovnih dijelova nedostaje, obratite se prodavaču kod kojeg ste kupili svoj uređaj.
- Kako biste kupili dodatne dijelove, obratite se LG-ovu centru za korisničku podršku.
- Neki dijelovi u pakiranju proizvoda podložni su promjeni bez prethodne obavijesti.
- Izgled i značajke vašeg uređaja podložni su promjeni bez prethodne obavijesti.
- Značajke uređaja mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelju usluge.

Pregled dijelova

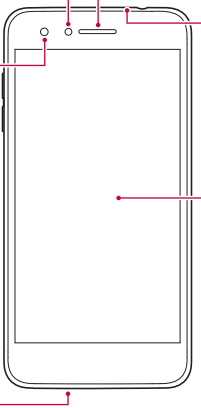

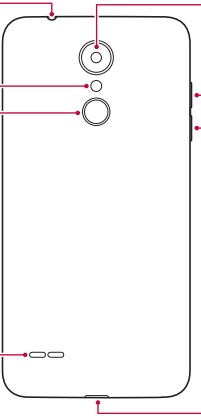

- Senzor blizine/osvijetljenosti prostora
  - Senzor blizine: Tijekom poziva senzor blizine isključuje zaslon i onemogućuje dodirnu funkciju kada se uređaj nalazi u blizini ljudskog tijela. On uključuje ponovno zaslon i omogućava dodirnu funkciju kada se uređaj nalazi izvan određenog dosega.
  - Senzor osvijetljenosti prostora: Senzor osvijetljenosti prostora analizira jačinu osvijetljenosti prostora kada je način automatske kontrole svjetline uključen.
- Gumbi za glasnoću
  - Namješta glasnoću melodije zvona, poziva ili obavijesti.
  - Tijekom uporabe kamere lagano pritisnite gumb za glasnoću kako biste snimili fotografiju. Pritisnite i držite gumb za glasnoću kako biste uzastopno snimili nekoliko fotografija.
  - Dvaput pritisnite gumb za smanjivanje glasnoće (-) kako biste pokrenuli aplikaciju **Kamera** kada je zaslon zaključan ili isključen. Dvaput pritisnite gumb za povećavanje glasnoće (+) kako biste pokrenuli aplikaciju **Capture+**.
- Gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje
  - Kratko pritisnite gumb kada želite zaslon uključiti ili isključiti.
  - Pritisnite i držite gumb kada želite odabrati mogućnost kontrole uključivanja/isključivanja.

- Nekim se funkcijama možda neće moći pristupiti ovisno o značajkama uređaja.
- Ne stavljajte teške predmete na uređaj i ne sjedajte na njega. To može oštetiti zaslon na dodir.
- Zaštitna folija za zaslon ili dodaci mogu interferirati s senzorom blizine.
- Ako je vaš uređaj mokar ili se upotrebljava na vlažnom mjestu, dodirni zaslon ili gumbi možda neće pravilno raditi.

Uređaj držite pravilno, kao što je prikazano u nastavku. Ako tijekom uporabe uređaja otvor mikrofona pokrijete rukom, prstom ili zaštitnom maskom, možda će vas glas tijekom poziva zvučati nejasno.

Dobar primjer

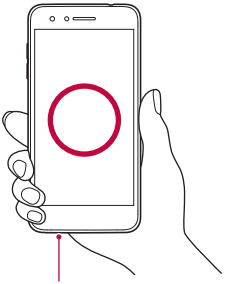

Loš primjer

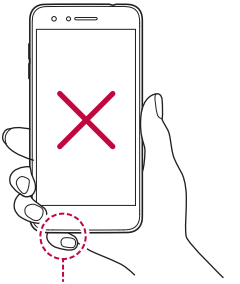

Uključivanje i isključivanje napajanja uređaja

Uključivanje napajanja

Kada je uređaj isključen, pritisnite i zadržite **Gumb za uključivanje/ isključivanje i zaključavanje**.

- Kada uključite uređaj prvi put, izvodi se postupak početnog konfiguriranja. Prvo pokretanje sustava na pametnom telefonu može trajati dulje nego uobičajeno.

Isključivanje napajanja

Pritisnite i zadržite **Gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje**, a zatim odaberite **Isključi**.

Mogućnosti kontrole uključivanja/isključivanja

Pritisnite i zadržite **Gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje**, a zatim odaberite mogućnost.

- **Isključi**: Isključite uređaj.
- **Isključi i ponovno pokreni**: Uređaj se ponovno pokreće.
- **Uključi zrakoplovni mod**: Blokira sve telekomunikacijske funkcije, uključujući i pozivanje, razmjenu poruka i pretraživanje interneta. Ostale funkcije su dostupne.

Umetanje SIM kartice

Umetnite SIM (Subscriber Identity Module) karticu koju vam je dao dobavljač usluge kako biste počeli koristiti uređaj.

1 Telefon čvrsto držite u ruci kako biste skinuli stražnji poklopac. Palcem druge ruke povucite poklopac baterije kako to prikazuje slika.

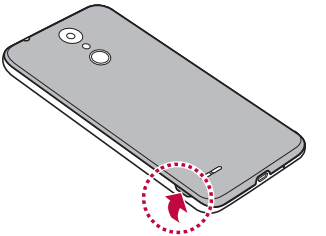

2 SIM karticu postavite u otvor SIM kartice tako da zlatno obojeni kontakti budu okrenuti prema dolje kako je prikazano.

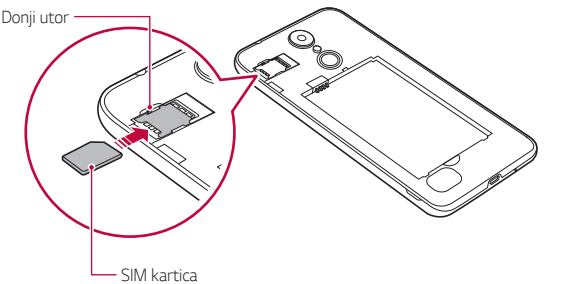

- Ovaj uređaj podržava samo Nano SIM kartice.



- Kako ne biste imali nikakvih problema prilikom rada uređaja, preporučujemo vam da upotrebljavate telefon s pravilnom vrstom SIM kartice. Uvijek upotrebljavajte tvorničku SIM karticu koju vam je dao pružatelj usluga.

Za uklanjanje SIM kartice

Gurnite iglu na lijevoj strani utora SIM kartice prema dolje kao što je prikazano na donjoj slici.

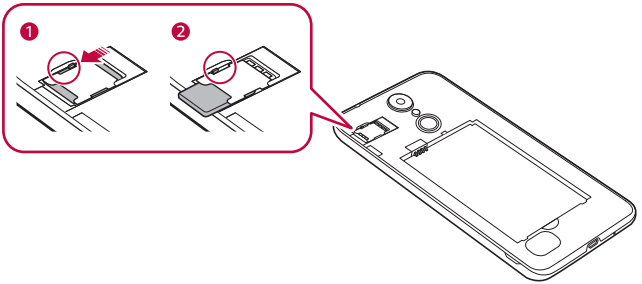

Mjere opreza prilikom uporabe SIM kartice

- Pazite da ne izgubite svoju SIM karticu. Tvrtka LG ne snosi odgovornost za oštećenje ili druge poteškoće koje su prouzročene gubitkom ili ustupanjem SIM kartice.
- Pazite da ne oštetite SIM karticu kada je umećete ili vadite.

Umetanje memorijske kartice

Uređaj podržava microSD kartice kapaciteta do 32 GB. Ovisno o proizvođaču i vrsti memorijske kartice, neke kartice možda neće biti kompatibilne s vašim uređajem.

1 Telefon čvrsto držite u ruci kako biste skinuli stražnji poklopac. Palcem druge ruke povucite poklopac baterije kako to prikazuje slika.

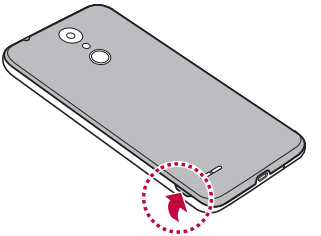

2 Umetnite memorijsku karticu u utor za memorijsku karticu.

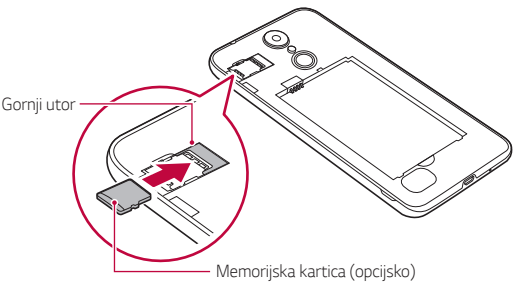

- Neke memorijske kartice možda neće biti u potpunosti kompatibilne s uređajem. Ako upotrebljavate nekompatibilnu karticu, ona može oštetiti uređaj ili memorijsku karticu ili podatke koji su na njoj spremljeni.

- Učestalo zapisivanje i brisanje podataka može skratiti vijek trajanja memorijskih kartica.

Uklanjanje memorijske kartice

Radi sigurnosti onemogućite pristup memorijskoj kartici prije nego što je uklonite.

1 Dodirnite ◯ > **Postavke** > **Standardno** > **Pohrana** > ⏏.

2 Uklonite stražnji poklopac i izvucite memorijsku karticu.

- Ne uklanjajte memorijsku karticu dok uređaj prenosi podatke ili pristupa informacijama. To može prouzročiti gubitak ili oštećenje podataka ili oštećenje memorijske kartice ili uređaja. Tvrtka LG ne snosi odgovornost za gubitak, uključujući i gubitak podataka, koji je prouzročen zlouporabom ili nepravilnom uporabom memorijskih kartica.

Baterija

Postavljanje baterije

1 Telefon čvrsto držite u ruci kako biste skinuli stražnji poklopac. Palcem druge ruke povucite poklopac baterije kako to prikazuje slika.

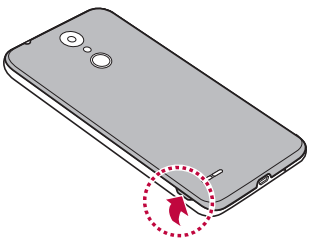

2 Umetnite bateriju.

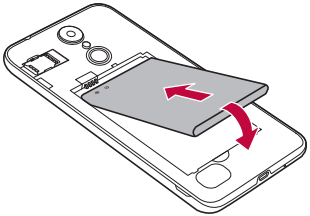

3 Kako biste poklopac vratili na uređaj, poravnajte poklopac s odjeljkom baterije i pritisnite ga prema dolje tako da sjedne na mjesto.

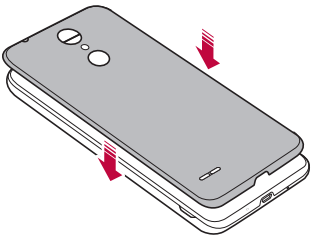

- Prilikom rukovanja uređajem pažljivo slijedite upute u ovom korisničkom priručniku. Ako to ne učinite, mogli biste oštetiti uređaj ili ozlijediti sebe ili druge.

Uklanjanje baterije

Otvorite stražnji poklopac i izvucite bateriju.

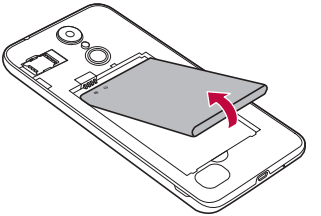

- Isključite uređaj prije uklanjanja baterije. U protivnom se uređaj može oštetiti.

Punjenje baterije

Prije uporabe uređaja napunite bateriju u potpunosti.

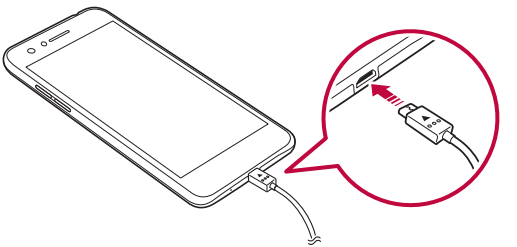

- Ne upotrebljavajte vanjski priključak, kabel za punjenje ili pol za uređaj u vlažnom okruženju. Mogli biste prouzročiti požar, strujni udar, ozljede ili nepravilan rad uređaja. Ako je uređaj vlažan, odmah ga prestanite upotrebljavati i potpuno uklonite vlagu.
- Upotrebljavajte samo USB kabel isporučen s uređajem.
- Upotrebljavajte samo punjač i kabel za punjenje koje je odobrila tvrtka LG. Punjenje baterije punjačem drugog proizvođača može prouzročiti eksploziju baterije ili oštećenje uređaja.
- Uporaba uređaja prilikom punjenja može prouzročiti nastanak strujnog udara. Da biste mogli upotrebljavati uređaj, prestanite ga puniti.

- Izvucite punjač iz utičnice nakon što se baterija u potpunosti napuni. Na taj način ćete spriječiti nepotrebno trošenje električne energije.

Mjere opreza prilikom uporabe uređaja

- Prilikom zamjene baterije posebno pripazite da u uređaj ne dospiju strane tvari ili voda.
- Pobrinite se da unutrašnjost uređaja ne dođe u dodir s metalnim predmetima ili vodom.
- Svakako upotrebljavajte isporučeni USB kabel; s uređajem nemojte upotrebljavati USB kabele i punjače drugih proizvođača. Ograničeno jamstvo tvrtke LG ne pokriva uporabu dodatne opreme drugih proizvođača.
- Nepridržavanje uputa navedenih u ovom priručniku i nepravilna uporaba mogu prouzročiti oštećenje uređaja.

Učinkovita uporaba baterije

Životni vijek baterije može se smanjiti ako istovremeno i neprekidno upotrebljavate brojne aplikacije i funkcije.

Zaustavite aplikacije i funkcije od rada u pozadini kako bi povećali životni vijek baterije..

Kako biste smanjili potrošnju baterije, pridržavajte se sljedećih savjeta:

- Isključite funkcije **Bluetooth®** ili Wi-Fi mreže kada ih ne upotrebljavate.
- Postavite što kraće vrijeme isključivanja zaslona.
- Smanjite svjetlinu zaslona.
- Postavite zaključavanje zaslona kada se uređaj ne upotrebljava.
- Provjerite napunjenost baterije dok koristite preuzete aplikacije koje prazne bateriju.

Dodirni zaslon

Naučite kako kontrolirati uređaj izvođenjem pokreta po dodirnom zaslonu.

Dodirivanje

Lagano dodirnite vrhom prsta kako biste odabrali ili pokrenuli aplikaciju ili mogućnost.

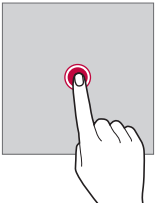

Dodirivanje i držanje

Dodirnite i zadržite nekoliko sekundi da biste prikazali izbornik s dostupnim mogućnostima.

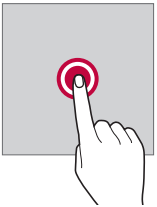

Dvostruko dodirivanje

Brzim dvostrukim dodirivanjem uvećajte ili smanjite mrežnu stranicu ili kartu.

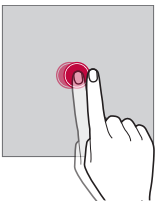

Povlačenje

Dodirnite stavku, poput aplikacije ili miniaplikacije, a zatim kontroliranim pokretom pomaknite prst na drugo mjesto. Ovaj pokret možete upotrebljavati za pomicanje stavke.

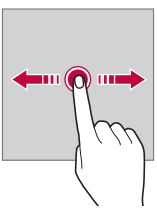

Prelaženje prstom

Dodirnite zaslon prstom i brzo ga pomaknite bez zaustavljanja. Možete upotrijebiti ovaj pokret kako biste se kretali kroz popis, mrežnu stranicu, fotografije, zaslone i slično.

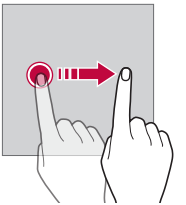

Spajanje i razdvajanje

Spojite dva prsta kako biste uvećali fotografiju ili kartu. Kako biste smanjili, razdvojite prste.

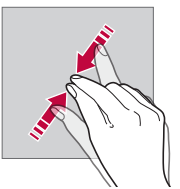

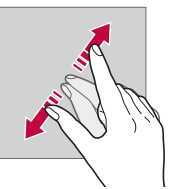

- Ne izlažite dodirni zaslon jakom udarcu. Možete oštetiti senzor dodira.

- Kvar dodirnog zaslona može nastati ako uređaj upotrebljavate u blizini magnetiziranog, metalnog ili provodljivog materijala.
- Ako upotrebljavate uređaj pod snažnom svjetlosti, poput izravne sunčeve svjetlosti, zaslon ne mora biti vidljiv ovisno o vašem položaju. Upotrebljavajte uređaj u sjeni ili na mjestu gdje ambijentalno svjetlo nije prejako, ali je dovoljno za čitanje knjiga.
- Ne pritišćite snažno zaslon.
- Lagano dodirnite vrhom prsta željenu mogućnost.
- Kontrola dodira možda neće pravilno raditi ako zaslon dodirnete rukama u rukavicama ili vrškom nokta.
- Kontrola dodira možda neće pravilno raditi ako je zaslon vlažan ili mokar.
- Dodirni zaslon možda neće pravilno raditi ako na uređaj postavite zaštitnu foliju za zaslon ili priključite dodatak nekog drugog proizvođača kupljen u trgovini.
- Prikazivanje statične slike dulje vrijeme može izazvati pojavu odgođene slike ili zadržavanje slike na zaslonu. Isključite zaslon i izbjegavajte prikazivanje iste slike dok ne upotrebljavate uređaj.

Početni zaslon

Pregled početnog zaslona

Početni zaslon je polazišna točka za pristupanje različitim funkcijama i aplikacijama na vašem uređaju. Dodirnite ◯ na bilo kojem zaslonu kako biste izravno prešli na početni zaslon.

Svim aplikacijama i miniaplikacijama možete upravljati na početnom zaslonu. Pomaknite prstom zaslon ulijevo ili udesno kako biste lako pregledali sve instalirane aplikacije.

Izgled početnog zaslona

Možete pregledavati sve aplikacije i organizirati miniaplikacije i mape na početnom zaslonu.

- Početni zaslon može se razlikovati ovisno o politici proizvođača, korisničkim postavkama, verziji softvera ili pružatelju usluga.

- **Traka stanja**: Pregledajte ikone stanja, vrijeme i razinu napunjenosti baterije.
- **Widget vremena**: Pregledajte vremensku prognozu i informacije o vremenu u određenom području.
- **Widget Google pretraživanja**: Pretražite internet pomoću usluge Google glasovnim unosom ili upisivanjem.
- **Mapa**: Stvarajte mape kako biste grupirali aplikacije prema vlastitim željama.
- **Ikona stranice**: Prikažite ukupan broj ekrana na početnoj stranici. Možete dodirnuti ikonu željene stranice da biste prešli na odabranu stranicu. Ikona koja označava trenutačno okno bit će istaknuta.
- **Područje za neposredni pristup**: Prikvačite aplikacije pri dnu zaslona kako biste im mogli pristupiti s bilo koje stranice početnog zaslona.

- **Gumbi osjetljivi na dodir na početnom zaslonu**
  - ◁ : Vratite se na prethodni zaslon. Zatvorite tipkovnicu ili skočne prozore.
  - ◯ : Dodirnite kako biste otvorili početni zaslon. Kako biste pokrenuli aplikaciju Google, dodirnite i zadržite.
  - ☐ : Pregledajte popis nedavno upotrebljavanih aplikacija ili pokrenite aplikaciju s popisa. Da biste izbrisali sve nedavno upotrebljavane aplikacije, dodirnite **OČISTI SVE**. Za istodobno korištenje dviju aplikacija pomoću značajke više prozora, dodirnite i zadržite gumb tijekom uporabe aplikacije.

Uređivanje dodirnih gumba početnog zaslona

Dodirnim gumbima početnog zaslona možete preurediti gumbe početnog zaslona ili pridružiti često upotrebljavane funkcije.

Dodirnite ◯ > **Postavke** > **Zaslon** > **Gumbi osjetljivi na dodir na početnom zaslonu** > **Kombinacija gumba** i prilagodite postavke.

- Dostupno je nekoliko funkcija, uključujući **Obavijest** ili **Capture+**. Može se dodati najviše pet dodatnih stavki.

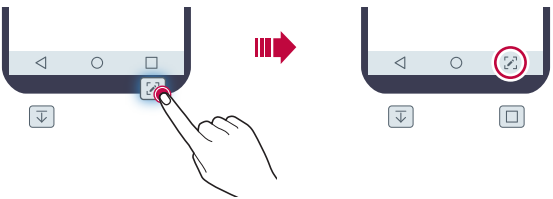

Ikone stanja

Kada postoji obavijest o nepročitanoj poruci, događaj u kalendaru ili alarm, pripadajuća obavijesna ikona prikazuje se na traci stanja. Pregledajte obavijesne ikone koje se prikazuju na traci stanja kako biste provjerili stanje uređaja.

	Nema signala
	Podaci se šalju putem mreže.
	Postavljen je alarm
	Uključen je način vibracije
	Uključena je značajka Bluetooth
	Uređaj je povezan s računalom putem USB-a
	Razina baterije
	Uključen je zrakoplovni mod
	Propušteni pozivi
	Uključena je značajka Wi-Fi
	Uključen je bešumni način rada
	Uključen je GPS
	Uključena je pristupna točka
	Nema SIM kartice

- Neke od ovih ikona mogu biti drugačije ili uopće se ne prikazivati ovisno o stanju vašeg uređaja. Razmatrajte ikone sukladno stvarnom okruženju u kojem upotrebljavate uređaj i ovisno o davatelju usluge.
- Prikazane ikone mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelju usluga.

Obavijesni okvir

Na glavnom zaslonu povucite prema dolje traku stanja kako biste otvorili okvir s obavijestima.

- Kako biste otvorili popis ikona za brzo pristupanje, povucite okvir s obavijestima prema dolje ili dodirnite ⌄.
- Kako biste promijenili raspored, dodali ili uklonili ikone, dodirnite **UREDI**.
- Ako dodirnete i držite ikonu, postavke zaslona za pripadajuću funkciju prikazuju se.

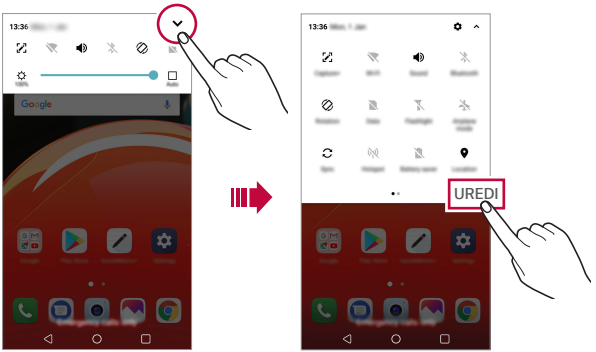

- Obavijesni okvir možete upotrebljavati čak i dok je zaslon zaključan. Povucite obavijesni okvir kada je zaslon zaključan da biste brzo pristupili željenim funkcijama.

Mijenjanje usmjerenja zaslona

Možete namjestiti da se usmjerenje zaslona automatski mijenja prema fizičkom usmjerenju uređaja.

U obavijesnom okviru dodirnite značajku **Rotacija** koja se nalazi na popisu ikona za brzi pristup.

U protivnom, dodirnite ◯ > **Postavke** > **Zaslon** i uključite značajku **Orijentacija**.

Uređivanje početnog zaslona

Na početnom zaslonu dodirnite i zadržite prazninu, zatim odaberite željenu radnju u nastavku.

- Kako biste preuredili stranice početnog zaslona, dodirnite i držite stranicu, a zatim je povucite na drugo mjesto.
- Kako biste dodali widget na početni zaslon, dodirnite i zadržite prazninu na početnom zaslonu, a zatim odaberite **Widgeti**.
- Kako biste promijenili temu, dodirnite i zadržite prazninu na početnom zaslonu, a zatim odaberite **Tema**.

  Možete dodirnuti i ◯ > **Postavke** > **Zaslon** > **Tema**, a zatim odabrati temu koju želite primijeniti na uređaju.

- Kako biste konfigurirali postavke početnog zaslona, dodirnite i zadržite prazninu na početnom zaslonu, a zatim odaberite **Postavke početne stranice**. Pogledajte odjeljak *Postavke početne stranice* kako biste saznali više pojedinosti.
- Kako biste pregledali ili ponovno instalirali deinstalirane aplikacije, dodirnite i zadržite prazninu na početnom zaslonu, a zatim odaberite **Otpad aplikacija**. Pojedinosti potražite u odjeljku *Otpad aplikacija*.
- Da biste promijenili zadani zaslon, dodirnite i zadržite prazninu na početnom zaslonu, prebacite se na željeni zaslon, dodirnite , a zatim još jedanput dodirnite zaslon.

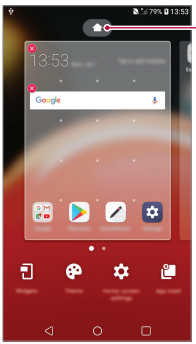

Pregledavanje pozadinske teme

Samo pozadinsku sliku možete pregledati skrivanjem aplikacija i widgeta na početnom zaslonu.

Razdvojite dva prsta na početnom zaslonu.

- Kako biste vratili izvorni zaslon na kojem se prikazuju aplikacije i widgeti, spojite prste na početnom zaslonu ili dodirnite ◁.

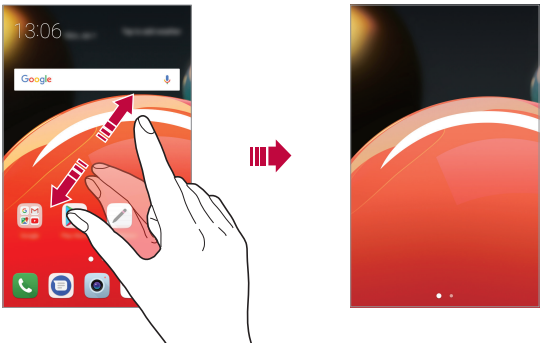

Pomicanje aplikacija na početnom zaslonu

Na početnom zaslonu dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite na drugo mjesto.

- Kako biste imali često upotrebljavane aplikacije pri dnu početnog zaslona, dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite do područja za neposredni pristup pri dnu.
- Kako biste uklonili ikonu iz područja za neposredni pristup, povucite ikonu na početni zaslon.

Uporaba mapa na početnom zaslonu

Stvaranje mapa

Na početnom zaslonu dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite preko druge aplikacije.

- Nova mapa stvara se i aplikacije su dodane u mapu.

Uređivanje mapa

Na početnom zaslonu dodirnite mapu i učinite nešto od sljedećeg.

- Kako biste uredili naziv i boju mape, dodirnite naziv mape.
- Da biste dodali aplikacije, dodirnite i zadržite aplikaciju, a zatim je povucite na mapu i otpustite.
- Kako biste uklonili aplikaciju iz mape, dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite izvan datoteke. Ako je samo jedna aplikacija preostala u mapi, mapa se automatski uklanja.
- Također možete dodati ili ukloniti aplikacije nakon dodirivanja + u mapi.

- Boju mape ne možete promijeniti tijekom uporabe preuzete teme.

Postavke početne stranice

Možete prilagoditi postavke početnog zaslona.

1 Dodirnite ◯ > **Postavke** > **Zaslon** > **Početni zaslon**.

2 Prilagodite sljedeće postavke:

- **Odaberi početni**: Odaberite način početnog zaslona.
- **Pozadina**: Promijenite pozadinsku temu početnog zaslona.
- **Efekt zaslona**: Odaberite efekt koji želite primijeniti kada se stranice početnog zaslona promijene.
- **Oblici ikona**: Odaberite želite li da ikone imaju kvadratne ili zaobljene kutove.
- **Sortiraj aplikacije prema**: Postavite način sortiranja aplikacija na početnom zaslonu.
- **Mreža**: Promijenite način rasporeda aplikacija na početnom zaslonu.
- **Sakrij aplikacije**: Odaberite aplikacije koje želite sakriti na početnom zaslonu.
- **Dozvolite primjenu petlje na početnom zaslonu**: Omogućite ako želite neprekidno kretanje po zaslonima (povratak na prvi zaslon nakon posljednjeg).
- **Traži**: Pretraživanje aplikacija kretanjem prema dolje po početnom zaslonu.

Zaključavanje zaslona

Pregled značajke zaključavanja zaslona

Vaš se uređaj isključuje i samostalno zaključava ako pritisnete gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje. Isto se događa ako se uređaj ne upotrebljava određeno vremensko razdoblje.

Ako pritisnete gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje kada značajka zaključavanja zaslona nije postavljena, početni zaslon odmah se prikazuje.

Kako biste zaštitili uređaj i spriječili neželjeni pristup, postavite značajku zaključavanja zaslona.

- Zaključavanje zaslona sprječava nenamjerno unošenje dodirom putem zaslona uređaja i smanjuje potrošnju baterije. Preporučujemo vam da uključite zaključavanje zaslona kada ne upotrebljavate uređaj.

Postavljanje zaključavanja zaslona

Nekoliko je mogućnosti dostupno za konfiguriranje postavki zaključavanja zaslona.

1 Dodirnite ◯ > **Postavke** > **Zaslon** > **Zaključani zaslon** > **Odaberi zaključavanje zaslona** i odaberite željeni način.

2 Prilagodite sljedeće postavke:
   - **Ništa**: Isključite funkciju zaključavanja zaslona.
   - **Povuci**: Kliznite prstom preko zaslona kako biste ga otključali.
   - **Uzorak**: Nacrtajte uzorak za otključavanje zaslona.
   - **PIN**: Upišite numeričku lozinku za otključavanje zaslona.
   - **Lozinka**: Upišite alfanumeričku lozinku za otključavanje zaslona.

Značajke Sigurnog pokretanja

Kada odaberete značajku Uzorak, broj PIN ili lozinku kao način zaključavanja zaslona, možete konfigurirati uređaj da se zaključava prilikom svakog uključivanja kako biste zaštitili svoje podatke.

- Ne možete upotrebljavati sve funkcije, osim hitnih poziva, dok ne otključate uređaj.
- Ako zaboravite šifru za dešifriranje, ne možete vratiti šifrirane i osobne podatke.

Mjere opreza prilikom uporabe funkcije sigurnog pokretanja

- Ako zaboravite šifru za dešifriranje, ne možete vratiti šifrirane i osobne podatke.
- Lozinke za zaključavanje zaslona čuvajte odvojeno od uređaja.
- Ako više od određenog broja puta uzastopno unesete neispravnu lozinku, uređaj će se automatski resetirati, a šifrirani podaci i vaši osobni podaci automatski će se izbrisati bez mogućnosti obnavljanja.
- Pripazite da lozinke za zaključavanje zaslona ne unesete pogrešno više od navedenog broja puta.
- Kada uključite uređaj odmah nakon ponovnog pokretanja, započinje i šifriranje. Ako po vlastitom nahođenju prekinete šifriranje, mogli biste oštetiti podatke. Pričekajte dok se postupak ponovnog pokretanja ne dovrši.

Postavke zaključavanja zaslona

Možete prilagoditi sljedeće postavke zaključavanja zaslona.

1 Dodirnite ◯ > **Postavke** > **Zaslon** > **Zaključani zaslon**.

2 Prilagodite sljedeće postavke:
   - **Odaberi zaključavanje zaslona**: Odaberite način zaključavanja zaslona.
   - **Smart Lock**: Odaberite stavke tako da se, ako ste spojeni na najbližu, uređaj automatski otključa.
   - **Pozadina**: Promijenite pozadinsku temu zaključanog zaslona.
   - **Sat**: Odaberite položaj sata na zaključanom zaslonu.
   - **Prečaci**: Dodajte prečac aplikacije i izravno joj pristupite povlačenjem prečaca na zaključanom zaslonu.
   - **Efekt zaslona**: Postavite efekt prijelaza zaslona koji želite primjenjivati prilikom otključavanja zaslona.
   - **Kontakt podaci izgubljenog telefona**: Prikazuje na zaključanom zaslonu informacije za kontakt u hitnim slučajevima.

- **Odgoda zaključavanja**: Postavite vrijeme neaktivnosti nakon kojeg se uređaj automatski zaključava.
- **Trenutno zaključavanje gumba napajanja**: Neposredno zaključava zaslon kada se pritisne gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje.

- Dostupne stavke postavke mogu se razlikovati ovisno o odabranom načinu zaključavanja zaslona.

KnockON

Možete uključili ili isključiti zaslon dvostrukim dodirivanjem zaslona.

- Ova mogućnost dostupna je samo na početnom zaslonu koji pruža tvrtka LG. Ona možda neće raditi ispravno na prilagođenom pokretaču ili na početnom zaslonu koji je instalirao korisnik.
- Prilikom dodirivanja zaslona upotrebljavajte vrh prsta. Ne upotrebljavajte nokte.
- Kako biste upotrebljavali značajku KnockON, pripazite da senzor blizine/osvijetljenosti ne blokira naljepnica ili bilo kakva druga strana tvar.

Uključivanje zaslona

Dvaput dodirnite središnji dio zaslona.

- Dodirivanje gornjeg ili donjeg dijela zaslona može smanjiti brzinu prepoznavanja.

Isključivanje zaslona

Dvaput dodirnite prazninu na početnom zaslonu i zaključanom zaslonu.

U protivnom, dvaput dodirnite prazninu na traci stanja.

Šifriranje memorijske kartice

Možete šifrirati i zaštititi podatke koji su spremljeni na memorijsku karticu. Šifriranim podacima na memorijskoj kartici ne može se pristupiti s drugog uređaja.

1 Dodirnite ◯ > **Postavke** > **Standardno** > **Sigurnost** > **Enkripcija SD kartice**.

2 Pročitajte pregled šifriranja memorijske kartice na zaslonu i zatim dodirnite **NASTAVI** kako biste nastavili.

3 Odaberite mogućnost i dodirnite **KODIRANJE**:
- **Nema enkriptiranih datoteka**: Šifrirani podaci spremaju se na memorijsku karticu samo nakon završetka postupka šifriranja.
- **Potpuna enkripcija**: Šifrira sve podatke koji su trenutačno spremljeni na memorijsku karticu.
- **Izdvojite medijske datoteke**: Šifrira sve datoteke, osim medijskih datoteka poput glazbe, fotografija i videozapisa.

- Kako biste šifrirali memorijsku karticu, pripazite da postavite zaključavanje zaslona primjenom PIN-a ili lozinke.
- Nakon što postupak šifriranja memorijske kartice započne, neke funkcije neće biti dostupne.
- Ako se uređaj isključi dok se izvodi postupak šifriranja, postupak šifriranja neće se završiti i neki se podaci mogu oštetiti. Stoga provjerite je li baterija dovoljno napunjena prije nego što započnete postupak šifriranja.
- Šifriranim datotekama može se pristupiti samo s uređaja na kojem su datoteke šifrirane.
- Šifrirana memorijska kartica ne može se upotrebljavati na drugom uređaju LG. Kako biste upotrebljavali šifriranu memorijsku karticu na drugom mobilnom uređaju, formatirajte karticu.
- Uključite šifriranje memorijske kartice, čak i kada memorijska kartica nije umetnuta u uređaj. Ako umetnete bilo koju memorijsku karticu nakon završetka postupka šifriranja, ona će se automatski šifrirati.

Snimanje snimke zaslona

Možete snimiti snimke trenutačnog zaslona koji pregledavate.

Uporabom prečaca

Pritisnite i istodobno držite gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje i gumb za smanjivanje glasnoće (-) najmanje dvije sekunde.

- Snimke zaslona mogu se pregledati u mapi **Screenshots** unutar **Galerija**.

Uporabom značajke Capture+

Na zaslonu koji želite snimiti, povucite traku stanja prema dolje i zatim dodirnite .

- Kada je zaslon isključen ili zaključan, pritisnite dvaput gumb za povećavanje glasnoće (+) kako biste pristupili značajki **Capture+**. Kako biste uključili ovu funkciju, dodirnite > **Postavke** > **Standardno** i uključite značajku **Gumb prečaca**.
- Pogledajte odjeljak *Pisanje bilješki po snimci zaslona* kako biste saznali pojedinosti.

Upisivanje teksta

Uporabom pametne tipkovnice

Pametnu tipkovnicu možete upotrebljavati da biste upisivali ili uređivali tekst.

Uporabom pametne tipkovnice možete pratiti upisivanje teksta koji unosite, a da pritom ne morate prelaziti sa zaslona na konvencionalnu tipkovnicu. Na ovaj način možete jednostavnije pronaći i ispraviti pogreške u pisanju.

Pomicanje pokazivača

Uporabom pametne tipkovnice možete pomaknuti pokazivač na željeno mjesto. Prilikom upisivanja teksta dodirnite i zadržite razmaknicu i zatim povucite ulijevo ili udesno.

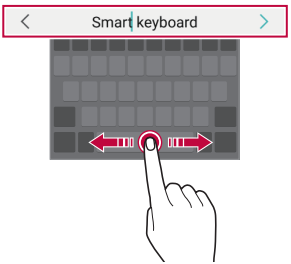

- Ova mogućnost dostupna je samo na tipkovnici QWERTY.

Predlaganje riječi

Pametna tipkovnica automatski analizira vaše obrasce uporabe kako bi vam predlagala često upotrebljavane riječi prilikom upisivanja teksta. Što dulje upotrebljavate svoj uređaj, prijedlozi riječi bit će točniji.

Unesite tekst i dodirnite riječ.

- Odabrana riječ automatski se upisuje. Ne trebate ručno upisivati svako slovo riječi.

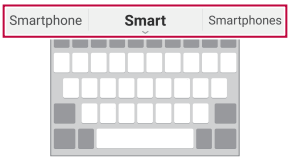

Mijenjanje izgleda QWERTY tipkovnice

Možete dodavati, brisati ili preuređivati gumbe koji se nalaze u donjem redu tipkovnice.

1 Dodirnite ◯ > **Postavke** > **Standardno** > **Jezik i tipkovnica** > **LG tipkovnica** > **Visina i prikaz tipkovnice** > **QWERTY prikaz**.
U protivnom, dodirnite ⚙ na tipkovnici i dodirnite **Visina i prikaz tipkovnice** > **QWERTY prikaz**.

2 Dodirnite gumb u donjem redu, a zatim ga povucite na drugo mjesto.

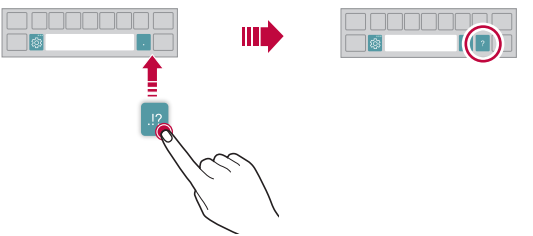

- Ova mogućnost dostupna je samo na tipkovnicama QWERTY, QWERTZ i AZERTY.
- Neki jezici možda neće podržavati ovu funkciju.

Prilagođavanje visine tipkovnice

Možete prilagoditi visinu tipkovnice kako biste što udobnije držali uređaj prilikom tipkanja.

1 Dodirnite ◯ > **Postavke** > **Standardno** > **Jezik i tipkovnica** > **LG tipkovnica** > **Visina i prikaz tipkovnice** > **Visina tipkovnice**.
U protivnom, dodirnite ⚙ na tipkovnici i dodirnite **Visina i prikaz tipkovnice** > **Visina tipkovnice**.

2 Namjestite visinu tipkovnice.

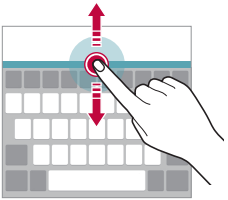

Odabiranje vodoravnog usmjerenja tipkovnice

Možete odabrati vodoravno usmjerenje tipkovnice na nekoliko načina.

1 Dodirnite ◯ > **Postavke** > **Standardno** > **Jezik i tipkovnica** > **LG tipkovnica** > **Visina i prikaz tipkovnice** > **Tip tipkovnice u vodoravnom prikazu**.
U protivnom, dodirnite ⚙ na tipkovnici i dodirnite **Visina i prikaz tipkovnice** > **Tip tipkovnice u vodoravnom prikazu**.

2 Odaberite način tipkovnice.

Razdvajanje tipkovnice

Možete podijeliti tipkovnicu na pola i postaviti svaku polovicu na jednu stranu zaslona kada je zaslon vodoravno usmjeren.

Da biste podijelili tipkovnicu, okrenite uređaj vodoravno i razvucite ga s obje strane držeći tipkovnicu s dva prsta. Da biste priključili tipkovnicu, zatvorite je pritiskom s dva prsta.

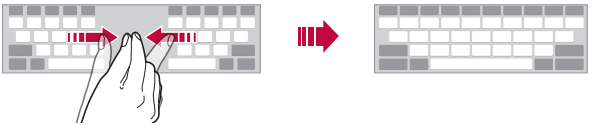

Način rukovanja jednom rukom

Možete pomaknuti tipkovnicu na jednu stranu zaslona kako biste mogli rukovati tipkovnicom jednom rukom.

1 Dodirnite ◯ > **Postavke** > **Standardno** > **Jezik i tipkovnica** > **LG tipkovnica** > **Visina i prikaz tipkovnice** > **Rukovanje jednom rukom**.
U protivnom, dodirnite ⚙ na tipkovnici i dodirnite **Visina i prikaz tipkovnice** > **Rukovanje jednom rukom**.

2 Pritisnite prikazanu strelicu u blizini tipkovnice kako biste pomaknuli tipkovnicu u željenom smjeru.

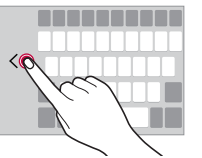

Dodavanje jezika tipkovnici

Možete učiniti dostupnim dodatne jezike za unos putem tipkovnice.

1 Dodirnite ◯ > **Postavke** > **Standardno** > **Jezik i tipkovnica** > **LG tipkovnica** > **Odaberite jezik**.

2 Odaberite jezike koje želite učiniti dostupnima.

Kopiranje i lijepljenje

Možete izrezati ili kopirati tekst iz aplikacije i zatim ga zalijepiti u istu aplikaciju. Ili možete pokrenuti druge aplikacije i zalijepiti tekst u njih.

1 Dodirnite i držite tekst koji želite kopirati ili izrezati.

2 Povucite ◖ / ◗ kako biste odabrali područje koje želite kopirati ili izrezati.

3 Odaberite **IZREŽI** ili **KOPIRAJ**.
- Izrezani ili kopirani tekst automatski se dodaje u međuspremnik.

4 Dodirnite i držite prozor za unos teksta, a zatim **ZALIJEPI**.

- Ako nijedna stavka nije kopirana ili izrezana, mogućnost **ZALIJEPI** neće se prikazati.

Upisivanje teksta glasom

Na tipkovnici dodirnite i držite ⚙ i zatim odaberite 🎤.

- Kako biste poboljšali prepoznavanje glasovnih naredbi, jasno izgovarajte riječi.
- Provjerite je li vaš uređaj povezan na internet kako biste mogli unositi tekst glasom.
- Kako biste odabrali jezik prepoznavanja glasa, dodirnite ⚙ > **Languages** na zaslonu prepoznavanja glasa.
- Ova funkcija možda neće biti podržana ili će se podržani jezici razlikovati ovisno o području pružanja usluge.

Clip Tray

Kopirana ili izrezana slika ili tekst automatski se sprema u međuspremnik i može se u bilo kojem trenutku zalijepiti na bilo koje mjesto.

1 Na tipkovnici dodirnite i držite ⚙ i odaberite 📋.
U protivnom, dodirnite i držite prozor za unos teksta, a zatim **Clip Tray**.

2 Odaberite i zalijepite stavku iz međuspremnika.
- Najviše 20 stavki može se spremiti u međuspremnik.
- Dodirnite 📌 kako biste zaključali spremljene stavke da ih ne biste izbrisali, čak i kada se ograničenje prekorači. Najviše deset stavki može se zaključati. Kako biste izbrisali zaključane stavke, prvo ih otključajte.
- Dodirnite 🗑 kako biste izbrisali stavke koje su spremljene u međuspremnik.

- Neke preuzete aplikacije možda neće podržavati značajku Clip Tray.

Ne smetaj

Možete ograničiti ili utišati obavijesti kako biste spriječili ometanje tijekom određenog vremenskog razdoblja.

1 Dodirnite ◯ > **Postavke** > **Zvuk & Obavijest** > **Ne smetaj**.

2 Dodirnite **Način rada** i odaberite željeni način kamere.
- **Samo prioriteti**: Primajte samo zvučne ili vibracijske obavijesti odabranih aplikacija. Čak i kada je značajka Samo prioriteti uključena, čut će se zvuk alarma.
- **Potpuna tišina**: Onemogućite zvukove i vibraciju.

03

Korisne aplikacije

Instaliranje i deinstaliranje aplikacija

Instaliranje aplikacija

Pristupite trgovini aplikacija kako biste pretraživali i preuzimali aplikacije.

- Možete upotrebljavati trgovine SmartWorld, Trg. Play ili trgovinu aplikacija koju pruža vaš pružatelj usluge.

- Neke trgovine aplikacija mogu zahtijevati stvaranje računa i prijavu.
- Neke aplikacije mogu se naplaćivati.
- Ako upotrebljavate mobilni prijenos podataka, korištenje podataka može vam se naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu.
- Usluga SmartWorld možda neće biti podržana ovisno o području ili pružatelju usluge.

Deinstaliranje aplikacija

Deinstalirajte aplikacije koje više ne želite upotrebljavati na svojem uređaju.

Deinstaliranje pokretom dodira i držanja

Na početnom zaslonu dodirnite i zadržite aplikaciju koju želite deinstalirati, a zatim je povucite preko opcije **Izbriši** na vrhu zaslona.

- Deinstalirane aplikacije mogu se ponovo instalirati unutar 24 sata od instalacije. Pojedinosti potražite u odjeljku *Otpad aplikacija*.

Deinstaliranje uporabom izbornika postavki

Dodirnite ◯ > **Postavke** > **Standardno** > **Aplikacije**, odaberite aplikaciju, a zatim dodirnite **Deinstaliraj**.

Deinstaliranje aplikacija iz trgovine aplikacija

Kako biste deinstalirali aplikaciju, pristupite trgovini aplikacija s koje ste preuzeli aplikaciju i deinstalirajte je.

- Neke aplikacije korisnici ne mogu samostalno deinstalirati.

Instaliranje i deinstaliranje aplikacija tijekom postavljanja

Kada prvi put uključite uređaj, možete preuzeti preporučene aplikacije.

Možete prijeći na sljedeći korak bez instalacije.

Otpad aplikacija

Možete pregledati deinstalirane aplikacije na početnom zaslonu. Možete reinstalirati aplikaciju unutar 24 sata od deinstaliranja.

1 Dodirnite ◯ > **Upravljanje** > **Otpad aplikacija**.
Također možete dodirnuti i zadržati prazninu na početnom zaslonu, a zatim dodirnuti **Otpad aplikacija**.

2 Uključite željenu funkciju:
- **Vrati**: Ponovno instalirajte odabranu aplikaciju.
- 🗑 : Trajno uklonite deinstalirane aplikacije s uređaja.

- Deinstalirane aplikacije automatski se uklanjaju s uređaja 24 sata nakon što se deinstaliraju. Ako želite ponovno instalirati deinstalirane aplikacije, morate ih ponovno preuzeti iz trgovine aplikacija.
- Ova značajka je uključena samo na zadanom početnom zaslonu. Ako deinstalirate aplikacije uporabom zaslona EasyHome ili drugog pokretača, one se odmah i trajno uklanjaju s uređaja.

Prečci aplikacije

Na početnom zaslonu dodirnite i zadržite ikonu aplikacije, primjerice Telefon, Poruka, Kamera, Galerija i Postavke, da biste prikazali izbornik za brzi pristup. Aplikacije možete upotrebljavati jednostavnije pomoću opcije Prečaci aplikacije.

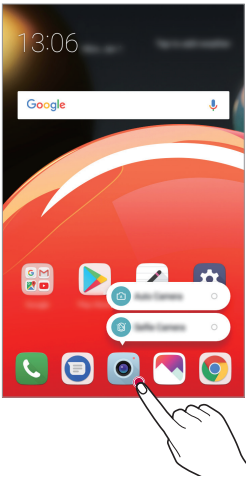

- Ta je funkcija dostupna samo u određenim aplikacijama.

Telefon

Glasovni poziv

Uputite telefonski poziv na jedan od dostupnih načina poput ručnog upisivanja telefonskog broja i pozivanja željenog kontakta s popisa kontakata ili popisa nedavnih poziva.

Pozivanje uporabom tipkovnice

1 Dodirnite ◯ > > **Biraj**.

2 Pozovite odabirom željenog načina:
- Upišite broj telefona i dodirnite .
- Dodirnite i zadržite broj za brzo biranje.
- Dodirnite početno slovo imena kontakta na popisu kontakata kako biste pronašli kontakt, a zatim dodirnite .

- Kako biste upisali znak „+" prilikom biranja međunarodnog broja, dodirnite i držite 0.
- Pogledajte odjeljak *Dodavanje kontakata* kako biste pročitali pojedinosti o načinu dodavanja telefonskih brojeva na popis za brzo biranje.

Pozivanje s popisa kontakata

1 Dodirnite ◯ > > **Kontakti**.

2 Na popisu kontakata odaberite kontakt i dodirnite .

Odgovaranje na poziv

Kako biste odgovorili na poziv, povucite preko zaslona dolaznog poziva.

- Kada su stereo naglavne slušalice priključene, pozivati možete uporabom gumba za pozivanje/završavanje poziva koji se nalazi na naglavnim slušalicama.
- Kako biste jednostavno završili poziv pritiskom gumba za uključivanje/isključivanje i zaključavanje, dodirnite ◯ > **Postavke** > **Mreže** > **Pozivi** > **Javljanje i prekidanje poziva** i onda aktivirajte **Završite poziv pomoću gumba uključivanja/isključivanja**.

Odbacivanje poziva

Kako biste odbili poziv, povucite preko zaslona dolaznog poziva.

- Kako biste poslali poruku o odbijanju poziva, povucite mogućnost poruke preko zaslona.
- Kako biste dodali ili uredili poruku o odbijanju poziva, dodirnite > **Postavke** > **Mreža** > **Pozivi** > **Blokiraj pozive i odbaci s porukom** > **Odbaci s porukom**.
- Prilikom dolaznog poziva pritisnite gumb za povećanje glasnoće (+), smanjivanje glasnoće (-) ili gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje kako biste utišali melodiju zvona ili vibraciju ili stavili poziv na čekanje.

Pregledavanje propuštenih poziva

Ako ste propustili poziv, pri vrhu zaslona na traci stanja prikazuje se .

Kako biste pregledali pojedinosti propuštenog poziva, povucite traku stanja prema dolje. U protivnom, dodirnite > > **Prethodno**.

Dostupne funkcije tijekom poziva

Dodirivanjem gumba na zaslonu tijekom poziva možete pristupiti različitim funkcijama:

- **Zadržavanje**: Trenutni poziv stavite na čekanje.
- **Video poziv**: Započnite video poziv (ako je namješten).
- **Kontakti**: Pregledajte popis kontakata tijekom poziva.
- **Kraj**: Završite poziv.
- **Biranje**: Prikažite ili sakrijte tipkovnicu za biranje.
- **Zvučnik**: Uključite funkciju zvučnika.
- **Mikrofon**: Utišajte glas kako sugovornik ne bi čuo vaš glas.
- **Bluetooth**: Prebacite poziv na upareni i povezani uređaj Bluetooth.
- : Pristupite dodatnim mogućnostima poziva.

- Dostupne stavke postavki mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelju usluge.

Trosmjerno pozivanje

Tijekom poziva možete obaviti dodatno pozivanje.

1 Tijekom poziva dodirnite ⋮ > **Dodaj poziv**.

2 Upišite broj telefona i dodirnite .

- Dva poziva istodobno se prikazuju na zaslonu dok je prvi poziv na čekanju.

3 Kako biste započeli konferencijski poziv, dodirnite **Spoji**.

- Svaki vam se poziv može naplatiti. Obratite se svojem pružatelju usluge kako biste saznali više informacija.

Pregledavanje popisa poziva

Kako biste pregledali popis poziva, dodirnite ◯ > > **Prethodno**. Zatim možete upotrebljavati sljedeće funkcije:

- Kako biste pregledali detaljne popise poziva, odaberite kontakt. Kako biste pozvali odabrani kontakt, dodirnite .
- Kako biste izbrisali zapise o pozivima, dodirnite ⋮ > **Izbriši**.

- Prikazano trajanje poziva može se razlikovati od cijene poziva. Obratite se svojem pružatelju usluge kako biste saznali više informacija.

Konfiguriranje mogućnosti poziva

Možete konfigurirati brojne mogućnosti poziva.

1 Dodirnite ◯ > > **Biraj** ili **Prethodno**.

2 Dodirnite ⋮ > **Pozivi** i zatim konfigurirajte mogućnosti prema vlastitim željama.

Poruke

Slanje poruke

Možete stvarati i slati poruke svojim kontaktima uporabom aplikacije za razmjenu poruka.

- Slanje međunarodnih poruka može se dodatno naplatiti. Obratite se svojem pružatelju usluge kako biste saznali više informacija.

1 Dodirnite ◯ > ▣.

2 Dodirnite ⊕.

3 Navedite primatelja i stvorite poruku.
   - Za multimedijske opcije dodirnite ⊕.
   - Kako biste pristupili dodatnim stavkama izbornika, dodirnite ⋮.

4 Dodirnite ▷ kako biste poslali poruku.

Čitanje poruke

Možete pregledavati izmijenjene poruke poredane po kontaktu.

1 Dodirnite ◯ > ▣.

2 Odaberite kontakt s popisa poruka.

Konfiguriranje postavki razmjene poruka

Možete promijeniti postavke razmjene poruka prema vlastitim željama.

1 Dodirnite ◯ > ▣.

2 Dodirnite ⋮ > **Postavke** s popisa poruka.

Fotoaparat

Pokretanje kamere

Možete snimiti fotografiju ili videozapis kako biste ovjekovječili dragocjene trenutke.

Dodirnite ◯ > .

- Prije snimanja fotografije ili videozapisa obrišite leću kamere mekom krpom.
- Pripazite da ne zaprljate objektiv fotoaparata prstima ili nekom drugom tvari.
- Slike navedene u ovom korisničkom priručniku mogu se razlikovati od stvarnog uređaja.
- Fotografije i videozapisi mogu se pregledavati ili uređivati u aplikaciji Galerija. Pogledajte odjeljak *Pregled galerije* kako biste saznali više pojedinosti.

Snimanje fotografije

1 Odaberite način rada kamere i dodirnite subjekt kako biste fokusirali kameru.

2 Dodirnite ◯ kako biste snimili fotografiju.
   - Također možete pritisnuti gumb za smanjenje glasnoće (-) ili gumb za povećanje glasnoće (+) kako biste snimili fotografiju.

- Kada je zaslon isključen ili zaključan, pritisnite dvaput gumb za smanjivanje glasnoće (-) kako biste pokrenuli kameru. Dodirnite ◯ > **Postavke** > **Standardno** > **Gumb prečaca**.

Snimanje videozapisa

1 Odaberite način rada kamere i dodirnite subjekt kako biste fokusirali kameru.

2 Dodirnite ●.
   - Kako biste snimili fotografiju prilikom snimanja videozapisa, dodirnite 📷.
   - Kako biste zaustavili snimanje videozapisa, dodirnite ⏸. Kako biste nastavili snimanje videozapisa, dodirnite ●.

3 Dodirnite ■ kako biste završili snimanje videozapisa.

Prilagođavanje mogućnosti kamere

Možete prilagoditi brojne mogućnosti kamere prema vlastitim željama.

Dodirnite ⚙ na zaslonu.

- Dostupne mogućnosti razlikuju se ovisno o odabranoj kameri (prednja ili stražnja kamera) i odabranom načinu snimanja.

Veličina fotografije	Odaberite razmjer proporcija i veličinu vaših fotografija.
Rezolucija videozapisa	Odaberite rezoluciju i veličinu vaših video snimaka.
HDR	Snimite fotografije živih boja i poboljšajte ih uporabom efekata kad snimanje obavljate pri izravnom svjetlu. Ove funkcije omogućava tehnologija velikog dinamičkog raspona (HDR) kojom je opremljena kamera.
Brojač	Postavite brojač vremena da automatski snimi fotografije nakon određenog vremena.
Okidač govorom	Snimajte fotografije glasovnim naredbama.
Lokacija	Spremite sliku s GPS podacima o lokaciji.
Mreža	Prikažite smjernu rešetku kako biste mogli snimati fotografije ili videozapise na osnovu vodoravnih i okomitih referentnih linija.
Pohrana	Odaberite ako želite pohraniti fotografije i videozapise u Unutarnja pohrana ili na SD kartica. (Dostupno kada je umetnuta memorijska kartica.)
Jednostavni prikaz	Sakrijte sve izbornike sa zaslona kamere.

Dodatne mogućnosti prednje kamere

Selfie snimka	Prilagodite postavke autoportreta. • Snimka pokretom ruke: Fotografirajte korištenjem značajke za slikanje pokretima. • Automatsko snimanje: Fotografirajte kada kamera prepozna lice.
Prikaz pokretom	Omogućuje vam pregled fotografije odmah nakon snimanja.
Spremi kao zrcaljeno	Spremite slike kao zrcaljene nakon snimanja selfija.

Uzastopno snimanje

Možete snimiti kontinuirane fotografije kako biste stvorili pokretne slike.

Dodirnite i držite ◯.

- Kontinuirane snimke snimaju se brzo dok držite pritisnutim ◯.

- Možete fotografirati do 30 fotografija.

Jednostavni prikaz

Dodirnite ⚙ > **Jednostavan prikaz** da biste sakrili izbornike na zaslonu kamere. Dodirnite ➡ da biste ih prikazali.

Druge korisne značajke u aplikaciji kamere

Izmjenična uporaba kamera

Upotrebljavajte izmjenično prednju ili stražnju kameru koja odgovara vašem okruženju.

Na zaslonu fotoaparata dodirnite 📷 ili povucite zaslon u bilo kojem smjeru, kako biste naizmjenično koristili prednju ili stražnju kameru.

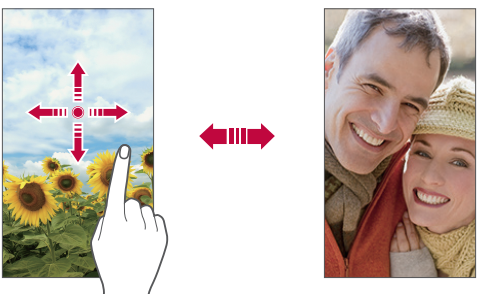

- Upotrebljavajte prednju kameru za snimanje autoportreta. Pojedinosti potražite u odjeljku *Selfie snimka*.

Uvećavanje ili smanjivanje

Možete uvećavati ili smanjivati prikaz na zaslonu kamere prilikom snimanja fotografije ili videozapisa.

- Na zaslonu kamere spojite ili razdvojite dva prsta kako biste ga izmjenično uvećavali ili smanjivali, a zatim upotrijebite prikazani +/- klizač.
- Možete i povući gumb ◯ prema gore ili dolje. Ta je funkcija dostupna samo u određenim načinima rada.

- Značajka zumiranja nije dostupna pri uporabi prednje kamere u načinu selfie.

Selfie snimka

Upotrebljavajte prednju kameru za snimanje autoportreta.

Snimka pokretom ruke

Možete snimati autoportrete pokretima.

Stavite dlan ispred prednje kamere, a zatim stisnite šaku.

Možete skupiti šaku i zatim je otvoriti prema prednjoj kameri.

- Fotografija se snima u tri sekunde.

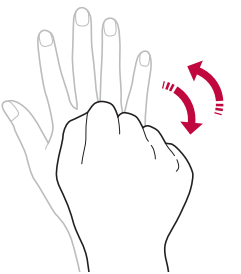

- Da biste upotrijebili ovu značajku, prebacite se na prednju kameru, a zatim dodirnite ⚙ > **Selfie snimka** > **Snimka pokretom ruke**.
- Pripazite da se vaš dlan i šaka nalaze unutar referentne linije kako bi ih kamera mogla otkriti.
- Ova značajka možda neće biti dostupna pri uporabi nekih značajki kamere.

Automatsko snimanje

Upotrebljavajte značajku prepoznavanja lica kako biste jednostavno i lako snimali autoportrete. Možete namjestiti uređaj da kada pogledate zaslon prednja kamera prepozna vaše lice i automatski snimi autoportret.

- Kada prednja kamera otkrije vaše lice, prikazat će se bijeli vodeći okvir. Ako se subjekt u vodećem okviru prestane kretati, boja okvira postat će plava, a zatim će kamera snimiti fotografiju.

- Dodirnite ⚙ > **Selfie snimka** > **Automatsko snimanje** da biste omogućili značajku automatskog snimanja.

Intervalni snimak

Selfije možete snimati i u intervalima.

Dok koristite prednju kameru s načinom za snimanje kretnjama, okrenite dlan prema kameri i dva puta brzo stisnite šaku.

- Četiri fotografije snimaju se u vremenskom rasponu od dvije sekunde.

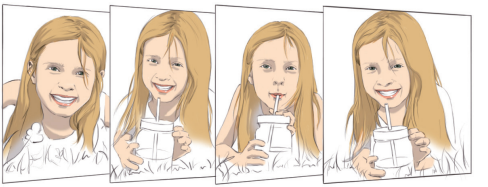

Prikaz pokretom

Nakon snimanja autoportreta prednjom kamerom, postavite zaslon blizu lica kako biste ga odmah pregledali.

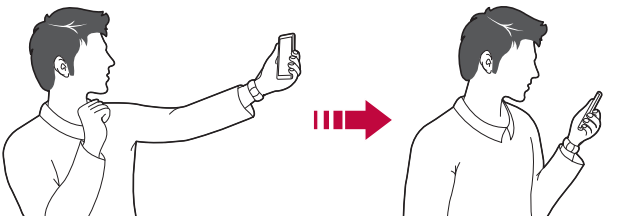

- Dodirnite ⚙ > **Prikaz pokretom** da biste omogućili značajku pregledavanja pokretom.
- Jedan pretpregled dostupan je svaki put kada se fotografija snimi.
- Ako okrenete uređaj dok se prikazuje zaslon pretpregleda, zaslon kamere prebacuje se u način kamere.

Spremi kao zrcaljeno

Prije snimanja fotografije prednjom kamerom, dodirnite ⚙ > **Spremi kao zrcaljeno**. Slika će se okrenuti vodoravno.

- Pri uporabi prednje kamere u mogućnostima kamere možete promijeniti način snimanja selfie snimaka. Pogledajte odjeljak *Prilagođavanje mogućnosti kamere* kako biste saznali pojedinosti.

Galerija

Pregled galerije

Možete pregledavati i upravljati fotografijama ili videozapisima koji su spremljeni na vaš uređaj.

1 Dodirnite ◯ > 🖼.
   - Spremljene fotografije i videozapisi prikazuju se u mapama.

2 Dodirnite mapu i odaberite datoteku.
   - Pregledajte odabranu datoteku u načinu prikaza preko cijelog zaslona.
   - Tijekom pregledavanja fotografije prevucite ulijevo ili udesno da biste pregledali prethodnu ili sljedeću fotografiju.
   - Tijekom pregledavanja videozapisa prevucite ulijevo ili udesno kako biste ga premotali unatrag ili brzo unaprijed.

- Neki oblici datoteke možda neće biti podržani ovisno o instaliranom softveru.
- Neke datoteke možda se neće otvoriti jer su šifrirane.
- Datoteke čija veličina prekoračuje ograničenje mogu prouzročiti pogrešku.

Pregledavanje fotografija

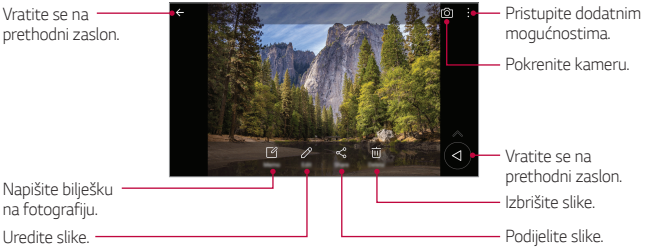

- Da biste prikazali stavke izbornika, pažljivo dodirnite zaslon. Da biste sakrili stavke izbornika, ponovno dodirnite zaslon.

Lebdeći gumb

Tijekom pregleda aplikacije Galerija u pejzažnom načinu rada možete upotrijebiti lebdeći gumb. Pojedinosti potražite u odjeljku *Lebdeći gumb*.

Pisanje bilješke na fotografiju

1 Prilikom pregledavanja fotografije dodirnite .

2 Napišite bilješku na fotografiju i dodirnite **SPREMI**.
   - Bilješka će se primijeniti na fotografiju.

- Neke fotografije možda neće podržavati značajku unosa bilježaka na fotografije.

Uređivanje fotografija

1 Prilikom pregledavanja fotografije dodirnite .

2 Upotrijebite brojne efekte i alate kako biste uredili fotografiju.

3 Dodirnite **SPREMI** kako biste spremili izmjene.
   - Promjene se primjenjuju na izvornu datoteku.
   - Kako biste spremili uređenu fotografiju kao drugu datoteku, dodirnite ⋮ > **Spremanje kopije**.

Reproduciranje videozapisa

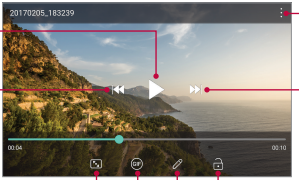

Pauzirajte ili reproducirajte videozapis.

Pogledajte prethodni video. Dodirnite i zadržite dodir za premotavanje unatrag.

Odaberite omjer zaslona.

Stvaranje GIF datoteke.

Pristupite dodatnim mogućnostima.

Pogledajte slijedeći video. Dodirnite i zadržite za premotavanje unaprijed.

Zaključajte ili otključajte zaslon.

Uredite videozapis.

- Kako biste namjestili glasnoću zvuka, povucite desnu stranu zaslona videozapisa prema gore ili dolje.
- Kako biste namjestili svjetlinu zaslona, povucite lijevu stranu zaslona videozapisa gore ili dolje.

Uređivanje videozapisa

1 Prilikom pregledavanja videozapisa dodirnite ✎.

2 Upotrijebite brojne efekte i alate za uređivanje kako biste uredili videozapis.

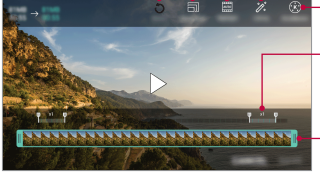

Podesite razlučivost.

Poništite uređivanje.

Automatski stvorite videoisječak u trajanju od 15, 30 ili 60 sekundi.

Stvorite film pomoću različitih efekata.

Pokrenite video editor KineMaster.

Odaberite dio kako biste promijenili brzinu reproduciranja.

Namjestite trajanje videozapisa.

3 Dodirnite **SPREMI** kako biste spremili izmjene.

Stvaranje filma

Možete kreirati nov film spajanjem slika i videozapisa.

Pogledajte odjeljak *Stvaranje filma* kako biste saznali pojedinosti.

Stvaranje GIF datoteke

GIF datoteku možete jednostavno stvoriti iz snimljenog videozapisa.

Pogledajte odjeljak *Stvaranje GIF datoteke* kako biste saznali pojedinosti.

Brisanje datoteka

Možete izbrisati datoteke uporabom jedne od sljedećih mogućnosti:

- Dodirnite i držite datoteku na popisu datoteka, a zatim dodirnite **Izbriši**.
- Dodirnite na popisu datoteka i izbrišite željene datoteke.
- Izbrisane datoteke automatski se prebacuju u **Otpad** te se mogu vratiti natrag u aplikaciju Galerija unutar 7 dana.
- Dodirnite kako biste u cijelosti izbrisali datoteke. U ovom se slučaju datoteke ne mogu vratiti.

Dijeljenje datoteka

Možete podijeliti datoteke uporabom jedne od sljedećih mogućnosti:

- Prilikom pregledavanja fotografije dodirnite kako biste podijelili datoteku na željeni način.
- Prilikom pregledavanja videozapisa dodirnite > **Dijeli** kako biste podijelili datoteku na željeni način.
- Dodirnite na popisu datoteka kako biste odabrali datoteke i podijelite ih na željeni način.

Kontakti

Pregled kontakata

Možete spremati kontakte i njima upravljati.

Dodirnite ◯ > **Osnovno** > **Kontakti**.

Dodavanje kontakata

Dodavanje novih kontakata

1 Na zaslonu popisa kontakata dodirnite +.

2 Upišite pojedinosti kontakta i dodirnite **SPREMI**.

Uvoz kontakata

Možete uvesti kontakte s drugog uređaja za pohranu.

1 Na zaslonu popisa kontakata dodirnite ⋮ > **Upravljanje kontaktima** > **Uvezi**.

2 Odaberite izvorišnu i ciljnu lokaciju kontakta koji želite uvesti, a zatim dodirnite **U REDU**.

3 Odaberite vCard datoteke i dodirnite **UVEZI**.

Dodavanje kontakata na popis za brzo biranje

1 Na zaslonu popisa kontakata dodirnite ⋮ > **Brzo biranje**.

2 Dodirnite **Dodaj kontakt** na broju za brzo biranje.

3 Odaberite kontakt.

Pretraživanje kontakata

Možete pretraživati kontakte uporabom jedne od sljedećih mogućnosti:

- Dodirnite 🔍 na vrhu popisa kontakata i zatim unesite podatke o kontaktu ili broj telefona.
- Pomičite popis kontakata prema gore ili dolje.
- Na kazalu zaslona popisa kontakata upišite početno slovo kontakta.

- Dodirnite 🔍 na vrhu popisa kontakata i zatim unesite podatke o kontaktu ili broj telefona da biste prikazali sve pojedinosti pretrage iz zapisa poziva, kontakata i grupa.

Popis kontakata

Uređivanje kontakata

1 Na zaslonu popisa kontakata odaberite kontakt.

2 Na zaslonu pojedinosti kontakta dodirnite ✎ i uredite pojedinosti.

3 Dodirnite **SPREMI** kako biste spremili izmjene.

Brisanje kontakata

Možete izbrisati kontakte uporabom jedne od sljedećih mogućnosti:

- Na zaslonu s kontaktima dodirnite i zadržite kontakt koji želite izbrisati, a zatim dodirnite **Briši kontakt**.
- Dodirnite ⋮ > **Izbriši** na zaslonu s kontaktima.

Dodavanje favorita

Možete registrirati često upotrebljavane kontakte kao favorite.

1 Na zaslonu popisa kontakata odaberite kontakt.

2 Na zaslonu pojedinosti kontakta dodirnite ☆.

Stvaranje grupa

1 Na popisu grupa kontakata dodirnite ⊕.

2 Upišite naziv nove grupe.

3 Dodirnite **Dodajte članove**, odaberite kontakte, a zatim dodirnite **DODAJ**.

4 Dodirnite **SPREMI** kako biste spremili novu grupu.

QuickMemo+

Pregled značajke QuickMemo+

Stvorite kreativne bilješke uporabom brojnih mogućnosti ove napredne značajke bloka za pisanje, poput upravljanja slikom i snimkama zaslona, koje ne podržavaju konvencionalni blokovi za pisanje.

Stvaranje bilješke

1 Dodirnite ◯ > **QuickMemo+**.

2 Dodirnite + kako biste stvorili bilješku.
- ⋮ : Pristupite dodatnim mogućnostima.

3 Dodirnite ⋮ > **Gotovo** za spremanje bilješke.

Pisanje bilješki po fotografiji

1 Dodirnite ◯ > **QuickMemo+**.

2 Dodirnite 📷 kako biste snimili fotografiju, a zatim dodirnite **U REDU**.
- Fotografija se automatski prilaže bloku za pisanje.

3 Unesite tekst ispod fotografije.

4 Dodirnite ⋮ > **Gotovo** za spremanje bilješke.

Pisanje bilješki po snimci zaslona

1 Prilikom pregledavanja zaslona koji želite snimiti, povucite traku stanja prema dolje i zatim dodirnite ⤢.
- Snimka zaslona prikazuje se kao pozadinska tema bloka za pisanje. Alati podsjetnika prikazuju se pri vrhu zaslona.

2 Izrežite sliku (prema potrebi) i unesite željene bilješke.
- Pišite rukom bilješke po fotografiji.

3 Dodirnite ✓ i spremite bilješke na željenu lokaciju.
- Spremljene bilješke mogu se pregledati u **QuickMemo+** ili **Galerija**.
- Kako biste istodobno spremili bilješke na isto mjesto, odaberite potvrdni okvir **Koristi zadano za ovu aktivnost** i odaberite aplikaciju.

Upravljanje mapama

Možete pregledavati zaslone grupirane po vrsti bilješki.

1 Dodirnite ◯ > **QuickMemo+**.

2 Pri vrhu zaslona dodirnite ☰ i odaberite stavku izbornika:
- **Svi zapisi**: Pregledajte sve bilješke spremljene u QuickMemo+.
- **Moji zapisi**: Pregledajte bilješke stvorene aplikacijom QuickMemo+.
- **Foto bilješka**: Pregledajte bilješke stvorene aplikacijom 📷.
- **Capture+**: Pregledajte bilješke stvorene aplikacijom Capture+.
- **Otpad**: Pregledajte izbrisane bilješke.
- **Nova kategorija**: Dodajte kategorije.
- ⚙ : Preuredite, dodajte ili izbrišite kategorije. Kako biste promijenili naziv kategorije, dodirnite je.

- Neke se mape neće prikazati prilikom prvog pokretanja aplikacije QuickMemo+. Onemogućene mape omogućuju se i prikazuju kada sadržavaju barem jednu pripadajuću bilješku.

Sat

Alarmi

Možete postaviti alarm koji će se uključiti u određeno vrijeme.

1 Dodirnite ◯ > **Osnovno** > **Sat** > **Alarmi**.

2 Dodirnite + to kako biste dodali novi alarm.

3 Konfigurirajte postavke alarma i dodirnite **SPREMI**.

- Ako odaberete prethodno postavljeni alarm, možete ga urediti.
- Kako biste izbrisali alarm, dodirnite 🗑 pri vrhu zaslona. U protivnom, dodirnite i držite alarm.

Svjetski sat

Možete pregledati trenutačno vrijeme u gradovima diljem svijeta.

1 Dodirnite ◯ > **Osnovno** > **Sat** > **Svjetski sat**.

2 Dodirnite + i dodajte grad

Brojač

Možete postaviti brojač vremena koji će uključiti alarm nakon određenog vremena.

1 Dodirnite ◯ > **Osnovno** > **Sat** > **Brojač**.

2 Postavite vrijeme i dodirnite **Početak**.
   - Kako biste pauzirali brojač vremena, dodirnite **Stanka**. Kako biste ponovno pokrenuli brojač vremena, dodirnite **Nastavi**.

3 Dodirnite **Prekid** kako biste zaustavili alarm brojača vremena.

Štoperica

Možete upotrebljavati štopericu kako biste izmjerili vrijeme kruga.

1 Dodirnite ◯ > **Osnovno** > **Sat** > **Štoperica**.

2 Dodirnite **Početak** kako biste pokrenuli štopericu.
   - Kako biste zabilježili vrijeme kruga, dodirnite **Ciklus**.

3 Dodirnite **Stanka** kako biste pauzirali štopericu.
   - Kako biste ponovno pokrenuli štopericu, dodirnite **Nastavi**.
   - Kako biste izbrisali sve zapise i ponovno pokrenuli štopericu, dodirnite **Resetiraj**.

Kalendar

Pregled kalendara

Možete upotrebljavati kalendar kako biste upravljali događanjima i zadacima.

Dodavanje događanja

1 Dodirnite ◯ > **Osnovno** > **Kalendar**.

2 Odaberite datum i zatim dodirnite +.

3 Upišite pojedinosti događanja i dodirnite **SPREMI**.

Sinkroniziranje događanja

Dodirnite ⋮ > **Kalendari za sinkronizaciju** i odaberite kalendar koji želite sinkronizirati.

- Kada se događanja pohranjuju s vašeg uređaja na vaš račun za Google, oni se također automatski sinkroniziraju s kalendarom Google. Zatim možete sinkronizirati ostale uređaje s kalendarom Google kako bi se na tim uređajima nalazila ista događanja koja se nalaze na vašem uređaju i kako biste upravljali svojim događanjima na tim uređajima.

Zadaci

Možete registrirati zadatke na svoj uređaj i jednostavno upravljati njihovim rasporedom.

1 Dodirnite ◯ > **Osnovno** > **Zadaci**.

2 Dodirnite + kako biste dodali zadatak.

3 Upišite pojedinosti zadatka i zatim dodirnite **SPREMI**.

Glazba

Možete reproducirati pjesme ili glazbene albume.

1 Dodirnite ◯ > **Osnovno** > **Glazba**.

2 Odaberite kategoriju.

3 Odaberite glazbenu datoteku.

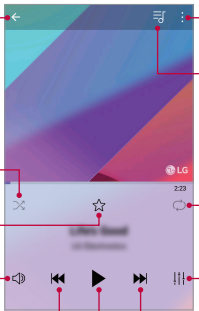

- Neki oblici datoteke možda neće biti podržani ovisno o instaliranom softveru.
- Datoteke čija veličina prekoračuje ograničenje mogu prouzročiti pogrešku.
- Glazbene datoteke mogu biti zaštićene međunarodnim zakonima o vlasništvu nad autorskim pravima ili autorskim pravima. Možda trebate ishoditi zakonsko dopuštenje prije kopiranja glazbene datoteke. Kako biste preuzeli ili kopirali glazbenu datoteku, prvo provjerite mjerodavni zakon o autorskim pravima koji se primjenjuje u dotičnoj državi.

Kalkulator

Možete upotrebljavati dvije vrste kalkulatora: jednostavni i složeni kalkulator.

1 Dodirnite ◯ > **Osnovno** > **Kalkulator**.

2 Upotrebljavajte tipkovnicu kako biste obavili izračun.
- Da biste upotrijebili napredni kalkulator, povucite ulijevo klizač na desnoj strani zaslona.
- Da biste ponovno započeli izračun, dodirnite i zadržite gumb **DEL**.

Uređaj za snimanje zvuka

Možete snimiti i spremiti vaš glas ili glasove drugih osoba za važna događanja. Snimljene glasovne datoteke mogu se reproducirati ili dijeliti.

1 Dodirnite ◯ > **Osnovno** > **Uređaj za snimanje zvuka**.
- Za spremanje detalja o lokaciji snimke, dodirnite ⋮ > **Dodaj oznake** > **Dodaj**pod **lokacija**.
- Za dodavanje događanja, dodirnite ⋮ > **Dodaj oznake** > **Dodaj**pod **Događaj**. Dodajte događaj željenom datumu.

2 Dodirnite ●
- Kako biste zaustavili snimanje, dodirnite ⏸.

3 Dodirnite ■ za prekid snimanja.
- Datoteka se automatski sprema i prikazuje se zaslon sa snimljenim datotekama.

4 Dodirnite ▶ kako biste reproducirali snimljeni glas.

- Dodirnite za pregled snimljenih datoteka. Možete reproducirati snimljenu glasovnu datoteku s popisa.

E-pošta

Koristite aplikaciju e-pošte za slanje i primanje e-pošte s vaše e-pošte ili drugih računa korištenjem POP3 ili IMAP ili pristup vašoj razmjeni računa za vaše korporativne potrebe.

Postavljanje računa e-pošte

Vaš telefon podržava nekoliko tipova računa e-pošte i omogućuje vam postavljanje više računa e-pošte u isto vrijeme.

Prije postavljanja računa e-pošte, provjerite da imate korisničko ime (ID korisnika), lozinku, ime servera, itd., tako da možete uspješno postaviti račun.

1 Dodirnite ◯ > **Osnovno** > **E-pošta**.

2 Slijedite upute na zaslonu za postavljanje vašeg računa e-pošte.
   - Račun e-pošte je postavljen i možete dobivati i slati e-poštu.

Radio

Možete slušati FM radio.

Dodirnite ◯ > **Osnovno** > **Radio**.

- Kako biste upotrebljavali ovu aplikaciju, prvo priključite slušalice na uređaj. Slušalice rade kao antena radija.
- Ova funkcija možda neće biti podržana ovisno o području.

Upravljanje datotekama

Datoteke spremljene na uređaju možete pregledavati i uređivati ih.

1 Dodirnite ◯ > **Upravljanje** > **Upravljanje datotekama**.

2 Dodirnite ☰ i odaberite željeno mjesto za spremanje.

Smart Doctor

Možete upotrebljavati aplikaciju Smart Doctor kako biste dijagnosticirali stanje uređaja i optimizirali ga.

1 Dodirnite ◯ > **Upravljanje** > **Smart Doctor**.
Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno** > **Smart Doctor**.

LG Mobile Switch

Možete prenositi podatke s vašeg starog LG uređaja na novi LG uređaj.

1 Dodirnite ◯ > **Upravljanje** > **LG Mobile Switch**.
Možete dodirnuti i ◯ > **Postavke** > **Standardno** > **Arhiviranje i reset** > **LG Mobile Switch**.

2 Za odabir željenog načina prijenosa slijedite upute na zaslonu.

- Podaci na vašem računu za Google neće se sigurnosno kopirati. Kada sinkronizirate podatke svojega računa za Google, Googleove aplikacije, Googleove kontakte, Googleov kalendar, Googleov podsjetnik i aplikacije preuzete iz trgovine Trgovina Play, oni se automatski spremaju unutar aplikacije za pohranu.
- Napunite u cijelosti bateriju prije prijenosa podataka kako biste izbjegli slučajno isključivanje tijekom postupka.

Preuzimanja

Možete pregledavati, brisati ili dijeliti datoteke koje ste preuzeli s interneta ili aplikacija.

Dodirnite ◯ > **Upravljanje** > **Preuzimanja**.

SmartWorld

Možete preuzeti brojne igrice, zvučne sadržaje, aplikacije i fontove koje vam omogućava tvrtka LG Electronics. Prilagodite uređaj vlastitim željama uporabom tema i fontova na početnom zaslonu.

- Ako upotrebljavate mobilni prijenos podataka, korištenje podataka može vam se naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu.
- Ova značajka možda neće biti podržana ovisno o području ili pružatelju usluge.

1 Dodirnite ◯ > **Usluge** > **SmartWorld**.

2 Dodirnite ⋮ > **LG Računi**, a zatim se prijavite.

3 Odaberite i preuzmite željene stavke sadržaja.

RemoteCall Service

Kada je riječ o rješavanju problema, dijagnostika vašeg uređaja može se obaviti na daljinu. Prije svega nazovite LG-ev centar za pružanje korisničke podrške na sljedeći način:

- Kako biste upotrebljavali ovu funkciju, prvo morate pristati na uporabu ove funkcije.
- Ako upotrebljavate mobilni prijenos podataka, korištenje podataka može vam se naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu.

1 Dodirnite ◯ > **Usluge** > **RemoteCall Service**.

2 Pričekajte dok se poziv ne uspostavi s LG-ovim centrom za pružanje korisničke podrške.

3 Nakon što se poziv uspostavi, slijedite upute operatera kako biste upisali šesteroznamenkasti pristupni broj.
   - Uređaj je povezan na daljinu i pružanje udaljene korisničke podrške započinje.

Emitiranje ćelija

Možete pratiti u stvarnom vremenu tekstualne obavijesti o izvanrednim situacijama poput pojave tajfuna, poplava i potresa.

Dodirnite ◯ > **Usluge** > **Emitiranje ćelija**.

Chrome

Prijavite se u preglednik Chrome i uvezite otvorene kartice, knjižne oznake i podatke adresne trake s računala na uređaj.

Dodirnite ◯ > **Chrome**.

Googleove aplikacije

Postavite račun za Google kako biste mogli upotrebljavati Googleove aplikacije. Prozor za registraciju računa za Google prikazuje se automatski kada prvi puta upotrijebite Googleovu aplikaciju. Ako nemate račun za Google, stvorite račun na svojem uređaju. Pogledajte odjeljak Pomoć unutar aplikacije kako biste pročitali pojedinosti o načinu uporabe aplikacije.

- Neke aplikacije možda neće raditi ovisno o području ili pružatelju usluge.

Dokumenti

Stvorite dokumente ili uređujte dokumente stvorene na mreži ili na drugom uređaju. Dijelite i uređujte dokumente zajedno s drugima.

Disk

Prenosite, spremajte, otvarajte, dijelite i organizirajte datoteke na svojem uređaju. Datotekama kojima se može pristupiti iz aplikacija može se pristupiti s bilo kojeg mjesta u mrežnom ili izvanmrežnom načinu rada.

Duo

Uspostavite videopoziv s članovima obitelji, prijateljima i svima koji upotrebljavaju aplikaciju.

Google

Upotrebljavajte tražilicu Google kako biste pretraživali mrežne stranice, slike, novosti i brojne druge stvari upisivanjem ili izgovaranjem ključnih riječi.

Gmail

Registrirajte račun Googleove elektroničke pošte na svoj uređaj kako biste provjeravali ili slali elektroničke poruke.

Karte

Pronađite svoju lokaciju ili lokaciju mjesta na karti. Pregledajte geografske informacije.

Fotografije

Pregledajte ili podijelite fotografije ili albume koji su spremljeni na vaš uređaj.

Play filmovi

Upotrijebite svoj račun za Google kako biste unajmili ili kupili filmove. Kupite sadržaje i reproducirajte ih bilo gdje.

Play glazba

Kupite glazbene datoteke u trgovini Trg. Play. Reproducirajte glazbene datoteke koje su spremljene na vašem uređaju.

Tablice

Stvorite proračunske tablice ili uređujte proračunske tablice stvorene na mreži ili na drugom uređaju. Dijelite i uređujte proračunske tablice zajedno s drugima.

Prezentacije

Stvorite prezentacijski materijal ili uređujte prezentacijski materijal stvoren na mreži ili na drugom uređaju. Dijelite i uređujte prezentacijski materijal zajedno s drugima.

YouTube

Pretražujte videozapise i reproducirajte ih. Prenesite videozapise na servis YouTube kako biste ih podijelili s ljudima diljem svijeta.

Google Pomoćnik

Možete upravljati zadaćama, planirati svoj dan, dobivati odgovore i puno više.

- Za korištenje ove značajke, prvo se spojite na mrežu i prijavite se u svoj Google račun
- Google Pomoćnik nije dostupan na svim jezicima.

04

Postavke

Postavke

Možete prilagoditi postavke uređaja prema vašim željama.

Dodirnite ◯ > **Postavke**.

- Dodirnite 🔍 i upišite ključnu riječ u okvir za pretraživanje kako biste pristupili stavci postavke.
- Dodirnite ⋮ kako biste promijenili način prikaza. U ovom korisničkom priručniku pretpostavlja se da upotrebljavate prikaz pomoću kartica.

Mreža

Wi-Fi

Možete se povezati s uređajima u blizini putem Wi-Fi mreže.

Povezivanje na Wi-Fi mrežu

1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža** > **Wi-Fi**.

2 Dodirnite ◯ kako biste uključili.
- Dostupne Wi-Fi mreže automatski se prikazuju.

3 Odaberite mrežu.
- Možda ćete trebati upisati lozinku za Wi-Fi mrežu.
- Uređaj preskače ovaj postupak kada je riječ o Wi-Fi mrežama na koje se prethodno povezao. Ako se ne želite automatski povezati na određenu Wi-Fi mrežu, dodirnite i zadržite mrežu, a zatim dodirnite **Zaboravi mrežu**.

Postavke Wi-Fi mreže

Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža** > **Wi-Fi**.

- **Prebacivanje na mobilnu podatkovnu vezu**: Ako je funkcija mobilnog prijenosa podataka uključena, ali se uređaj ne može spojiti na internet putem Wi-Fi veze, uređaj se automatski spaja na internet uporabom veze za mobilni prijenos podataka.

- Ova značajka ovisi o pružatelju usluge.

- ⋮ : Prilagodite postavke Wi-Fi mreže.

Wi-Fi Direct

Povežite svoj uređaj s drugim uređajima koji podržavaju značajku Wi-Fi Direct kako biste izravno podijelili podatke s njima. Ne trebate pristupnu točku. Možete povezati više od dva uređaja uporabom značajke Wi-Fi Direct.

1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža** > **Wi-Fi** > ⋮ > **Napredni Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.
   - Uređaji u blizini koji podržavaju značajku Wi-Fi Direct automatski se prikazuju.

2 Odaberite uređaj.
   - Povezivanje se obavlja kada uređaj prihvati zahtjev za povezivanjem.

- Baterija se može brže isprazniti ako upotrebljavate značajku Wi-Fi Direct.

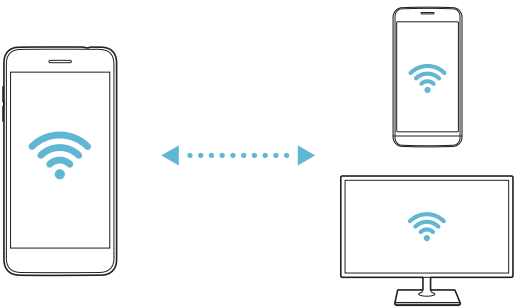

Bluetooth

Povežite svoj uređaj s uređajima u blizini koji podržavaju značajku Bluetooth kako biste razmjenjivali podatke s njima. Povežite svoj uređaj s Bluetooth naglavnom slušalicom i tipkovnicom. Na taj ćete način lakše kontrolirati uređaj.

Uparivanje s drugim uređajem

1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža** > **Bluetooth**.

2 Dodirnite kako biste uključili.
- Dostupni uređaji automatski se prikazuju.
- Kako biste osvježili popis uređaja, dodirnite **TRAŽI**.

- Na popisu će se prikazati samo uređaji koji su postavljeni kao vidljivi.

3 Odaberite uređaj s popisa.

4 Pratite upute na zaslonu kako biste obavili provjeru autentičnosti.

- Ovaj korak preskače se za uređaje na koje se prethodno povezivalo.

Slanje podataka putem značajke Bluetooth

1 Odaberite datoteku.
- Možete slati multimedijalne datoteke ili kontakte.

2 Dodirnite > **Bluetooth**.

3 Odaberite uređaj na koji želite poslati datoteku.
- Datoteka se šalje nakon što ciljni uređaj prihvati njezino primanje.

- Postupci dijeljenja datoteka mogu se razlikovati ovisno o datoteci.

Mobilni podaci

Možete uključiti ili isključiti prijenos mobilnih podataka. Možete također upravljati korištenjem mobilnog prijenosa podataka.

Uključivanje mobilnog prijenosa podataka

1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža** > **Mobilni podaci**.

2 Dodirnite kako biste uključili.

Prilagođavanje postavki mobilnog prijenosa podataka

1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža** > **Mobilni podaci**.

2 Prilagodite sljedeće postavke:

- **Mobilni podaci**: Postavite uporabu podatkovnog prometa na mobilnim mrežama.
- **Ograničenje mobilnog podatkovnog prometa**: Postavite ograničenje korištenja mobilnog prijenosa podataka kako biste onemogućili mobilni prijenos podataka kada se dosegne ograničenje.
- ⋮ : Prilagodite postavke mobilnog prijenosa podataka.

Pozivi

Možete prilagoditi postavke poziva poput mogućnosti glasovnog poziva i međunarodnih poziva.

- Neke značajke možda neće biti podržane ovisno o području ili pružatelju usluge.

1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža** > **Pozivi**.

2 Prilagodite postavke.

Tethering

USB tethering povezivanje

Možete povezati uređaj s drugim uređajem putem USB-a i podijeliti mobilni prijenos podataka.

1 Povežite svoj uređaj s drugim uređajima uporabom USB kabela.

2 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža** > **Tethering** > **USB tethering povezivanje** i zatim dodirnite kako biste uključili značajku.

- Ova mogućnost upotrebljava mobilni prijenos podataka koji vam se može naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu. Obratite se svojem pružatelju usluge kako biste saznali više informacija.
- Prilikom povezivanja s računalom preuzmite upravljački program za USB s mrežnog mjesta *www.lg.com* i instalirajte ga na računalo.
- Ne možete slati ili primati datoteke između vašeg uređaja i računala kada je značajka dijeljenja internetske veze preko USB-a uključena. Isključite značajku dijeljenja internetske veze preko USB-a kako biste slali ili primali datoteke.
- Operativni sustavi koji podržavaju značajku dijeljenja internetske veze su Windows inačica XP ili novija ili Linux.

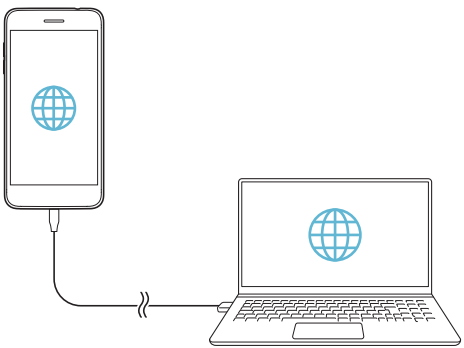

Wi-Fi hotspot

Možete postaviti uređaj kao bežični usmjerivač kako bi se drugi uređaji mogli spojiti na internet korištenjem mobilnog prijenosa podataka.

1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža** > **Tethering** > **Wi-Fi hotspot** i zatim dodirnite kako biste uključili značajku.

2 Dodirnite **Podesite Wi-Fi hotspot** i upišite Wi-Fi naziv (SSID) i lozinku.

3 Uključite značajku Wi-Fi na drugom uređaju i odaberite naziv mreže uređaja na popisu mreža Wi-Fi.

4 Upišite lozinku mreže.

- Ova mogućnost upotrebljava mobilni prijenos podataka koji vam se može naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu. Obratite se svojem pružatelju usluge kako biste saznali više informacija.
- Više informacija možete pronaći na mrežnom mjestu: *http://www.android.com/tether#wifi*

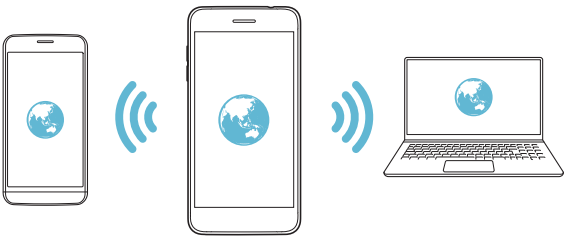

Brojač za isključivanje funkcije Wi-Fi hotspot

Ako se funkcija Wi-Fi hotspot određeno vrijeme ne upotrebljava, automatski će se isključiti. Možete postaviti vrijeme za automatsko isključivanje.

Dijeljenje bežične mreže

Kada aktivirate ovu funkciju dok je uređaj spojen na bežičnu mrežu, dijeljeni uređaji povezat će se s mrežom koristeći bežičnu mrežu uređaja. Ako se ova funkcija deaktivira, za povezivanje s mrežom bit će upotrijebljena funkcija prijenosa mobilnih podataka.

Bluetooth tethering

Uređaj povezan Bluetoothom može se spojiti na internet korištenjem mobilnog prijenosa podataka vašeg uređaja.

1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreže** > **Tethering** > **Bluetooth tethering** i zatim dodirnite kako biste uključili značajku.

2 Uključite značajku Bluetooth na oba uređaja i uparite ih.

- Ova mogućnost upotrebljava mobilni prijenos podataka koji vam se može naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu. Obratite se svojem pružatelju usluge kako biste saznali više informacija.
- Više informacija možete pronaći na mrežnom mjestu: *http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering*

Pomoć

Možete pregledati pomoć za uporabu dijeljenja internetske veze i pristupnih točaka.

Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža** > **Tethering** > **Pomoć**.

Više

Zrakoplovni mod

Možete isključiti funkcije poziva i mobilnog prijenosa podataka. Kada je ovaj način uključen, funkcije koje ne koriste mobilne podatke — poput igrica i reproduciranja glazbe — dostupne su.

1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža** > **Više** > **Zrakoplovni mod**.

2 Dodirnite **UKLJUČI** na zaslonu potvrde.

Mobilne mreže

Možete prilagoditi postavke mobilnog prijenosa podataka.

1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža** > **Više** > **Mobilne mreže**.

2 Prilagodite sljedeće postavke:
- **Način rada mreže**: Odaberite vrstu mreže.
- **Pristupne točke**: Pregledajte ili promijenite pristupnu točku za korištenje usluga prijenosa mobilnih podataka. Kako biste promijenili pristupnu točku, odaberite je s popisa pristupnih točaka.
- **Mrežni operateri**: Pretražujte mrežne operatere i automatski se povežite na mrežu.

VPN

Možete se povezati na sigurnu virtualnu mrežu poput Intranet mreže. Možete također upravljati povezanim privatnim virtualnim mrežama.

Dodavanje VPN-a

1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža** > **Više** > **VPN**.

2 Dodirnite **Dodaj VPN**.

- Ova značajka dostupna je samo kada je značajka zaključavanja zaslona uključena. Ako je značajka zaključavanja zaslona isključena, zaslon obavijesti prikazuje se. Dodirnite **SPREMI** na zaslonu obavijesti kako biste uključili značajku zaključavanja zaslona. Pogledajte odjeljak *Postavljanje zaključavanja zaslona* kako biste saznali pojedinosti.

3 Upišite pojedinosti VPN-a i dodirnite **SPREMI**.

Konfiguriranje postavki VPN-a

1 Dodirnite VPN na popisu **VPN PROFILI**.

2 Upišite pojedinosti korisničkog računa VPN i dodirnite **SPOJI**.
- Kako biste spremili pojedinosti računa, odaberite potvrdni okvir **Spremi podatke o računu**.

Ispis

Možete povezati uređaj na pisač Bluetooth kako biste ispisivali fotografije ili dokumente koji su spremljeni na uređaju.

1 Na zaslonu postavke dodirnite **Mreža** > **Više** > **Ispis**.

- Ako željeni pisač nije naveden na popisu, instalirajte upravljački program pisača iz trgovine aplikacija.

2 Odaberite servis za ispis.

3 Dodirnite kako biste uključili.

4 Odaberite pisač sa zaslona popisa pisača.
- Kako biste dodali pisač, dodirnite ⋮ > **Dodajte printere**.
- Kako biste pretražili naziv pisača, dodirnite ⋮ > **Traži**.
- Dodirnite ⋮ > **Postavke** na zaslonu popisa pisača.

5 Odaberite datoteku i dodirnite ⋮ > **Ispiši**.
- Dokument se ispisuje.

- Ako nemate račun za Google, dodirnite **DODAJ RAČUN** kako biste stvorili račun.

Zvuk & Obavijest

Možete prilagoditi zvuk, vibracije i postavke obavijesti.

Na zaslonu postavki dodirnite **Zvuk & Obavijest** i prilagodite sljedeće postavke:

- **Profil zvona**: Promijenite način zvuka u **Zvuk**, **Samo vibracija** ili **Nečujno**.
- **Glasnoća**: Namjestite glasnoću zvuka za različite stavke.
- **Zvono**: Odaberite melodiju zvona za dolazne pozive. Dodajte ili izbrišite melodije zvona.
- **ID melodije zvona**: Stvorite melodiju zvona za dolazni poziv određenog kontakta.
- **Zvuk s vibracijom**: Postavite uređaj da istodobno vibrira i reproducira melodiju zvona.
- **Vrsta vibracije**: Možete odabrati vrstu vibracije za dolazne pozive.
- **Ne smetaj**: Postavite vrijeme, raspon i vrstu aplikacije kako biste primali poruke s obavijestima. Primajte poruke s obavijestima samo u određene dane tjedna.
- **Zaključani zaslon**: Prikažite ili sakrijte poruke s obavijestima na zaključanom zaslonu. Možete također sakriti osobne informacije.
- **Aplikacije**: Odaberite aplikacije koje mogu prikazivati obavijesne poruke na zaslonu i postavite prioritete za navedene aplikacije kada je riječ o obavijesnim porukama.
- **Više** > **Zvukovi obavijesti**: Odaberite melodiju obavijesti. Postavite glazbu pohranjenu na uređaju kao melodiju obavijesti.
- **Više** > **Zvučni efekti**: Odaberite zvučni efekt koji želite da se reproducira kada dodirnete tipkovnicu za pozivanje, odaberete mogućnosti, zaključate ili otključate zaslon.

Zaslon

Možete prilagoditi postavke za početni zaslon i zaključati zaslon.

Na zaslonu postavki dodirnite **Zaslon** i prilagodite sljedeće postavke:

- **Početni zaslon**: Prilagodite postavke početnog zaslona. Pogledajte odjeljak *Postavke početne stranice* kako biste saznali više pojedinosti.
- **Zaključani zaslon**: Prilagodite postavke zaključavanja zaslona. Pogledajte odjeljak *Postavke zaključavanja zaslona* kako biste saznali više pojedinosti.
- **Tema**: Odaberite temu zaslona za svoj uređaj.
- **Gumbi osjetljivi na dodir na početnom zaslonu**: Preuredite gumbe početnog zaslona ili promijenite njihovu boju pozadine.
- **Vrsta slova**: Promijenite oblik fonta.
- **Veličina fonta**: Promijenite veličinu fonta.
- **Podebljani tekst**: Podebljajte tekst na zaslonu.
- **Veličina zaslona**: Postavite stavke na zaslonu na veličinu koja vam odgovara za pregled. Neke stavke možda će promijeniti položaj.
- **Osvjetljenje**: Upotrijebite klizač kako biste promijenili svjetlinu zaslona uređaja. Kako biste automatski namjestili svjetlinu zaslona prema jačini ambijentalnog svjetla, dodirnite prekidač **Auto**.
- **Auto**: Postavite uređaj tako da se svjetlina zaslona automatski prilagođava intenzitetu okolnog svjetla.
- **Orijentacija**: Automatski okrenite zaslon prema usmjerenju zaslona.
- **Vrijeme gašenja zaslona**: Automatski isključite zaslon kada se uređaj ne upotrebljava određeno vremensko razdoblje.
- **Više** > **KnockON**: Uključite ili isključite zaslon dvostrukim dodirivanjem zaslona.
- **Više** > **Zaštita zaslona**: Postavite prikaz čuvara zaslona kada je uređaj spojen na držač ili kada se puni. Odaberite vrstu čuvara zaslona koji želite da se prikazuje.

Standardno

Jezik i tipkovnica

Možete prilagoditi postavke jezika i tipkovnice uređaja.

1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno** > **Jezik i tipkovnica**.

2 Prilagodite sljedeće postavke:

- **Jezik**: Odaberite jezik koji želite upotrebljavati na uređaju.
- **Trenutna tipkovnica**: Pregledajte trenutačnu vrstu tipkovnice. Odaberite tipkovnicu koju želite upotrebljavati prilikom upisivanja teksta.
- **LG tipkovnica**: Prilagodite postavke LG tipkovnice.
- **Google unos teksta govorom**: Konfigurirajte mogućnosti za značajku diktiranja teksta koju pruža Google.
- **Izlaz za pretvorbu teksta u govor**: Konfigurirajte postavke pretvorbe pisanog teksta u govor.
- **Brzina pokazivača**: Namjestite brzinu pokazivača ili dodirne pločice.
- **Gumb obrnuto**: Namjestite da se desna tipka miša upotrebljava za obavljanje glavnih radnji.

Lokacija

Možete prilagoditi način kako određene aplikacije upotrebljavaju informacije o vašoj lokaciji.

1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno** > **Lokacija**.

2 Prilagodite sljedeće postavke:

- **Način rada**: Odaberite način pružanja informacija o vašoj lokaciji.
- **ZAHTJEV ZA NEDAVNOM LOKACIJOM**: Pregledajte aplikacije koje su nedavno tražile informacije o lokaciji.
- **Procjena lokacije uz malu potrošnju**: Odredite lokaciju uređaja uporabom značajke niske potrošnje.
- **Google povijest lokacija**: Konfigurirajte postavke povijesti lokacija za Google.

Računi i sinkronizacija

Možete dodavati ili upravljati računima, uključujući Googleov račun. Možete također automatski sinkronizirati određene aplikacije ili informacije o korisniku.

1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno** > **Računi i sinkronizacija**.

2 Prilagodite sljedeće postavke:
- **Automatski sinkroniziraj podatke**: Automatski sinkronizirajte sve registrirane račune.
- **RAČUNI**: Pregledajte popis registriranih računa. Kako biste pregledali ili promijenili pojedinosti računa, dodirnite račun.
- **DODAJ RAČUN**: Dodajte račune.

Pristupačnost

Možete upravljati dostupnošću programskih priključaka koji su instalirani na vašem uređaju.

1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno** > **Pristupačnost**.

2 Prilagodite sljedeće postavke:
- **Vid** > **TalkBack**: Postavite uređaj da vas glasovno obavještava o stanju zaslona ili radnjama.
- **Vid** > **Glasovne obavijesti**: Postavite uređaj da glasovno očitava informacije o pozivatelju ili sadržaj poruke.
- **Vid** > **Veličina fonta**: Promijenite veličinu fonta.
- **Vid** > **Podebljani tekst**: Podebljajte tekst na zaslonu.
- **Vid** > **Veličina zaslona**: Postavite stavke na zaslonu na veličinu koja vam odgovara za pregled. Neke stavke možda će promijeniti položaj.
- **Vid** > **Zum osjetljiv na dodir**: Dodirnite zaslon tri puta kako biste povećali ili umanjili.
- **Vid** > **Zum prozora**: Povećajte ili smanjite prikaz u prozoru i preokrenite boju.
- **Vid** > **Velik pokazivač miša**: Povećajte pokazivač miša.

- **Vid** > **Zaslon visokog kontrasta**: Pretvorite pozadinsku boju u crnu kako biste dobili visokokontrastan zaslon.
- **Vid** > **Inverzija boje zaslona**: Povećajte kontrast boja zaslona za osobe sa slabim vidom.
- **Vid** > **Podešavanje boje zaslona**: Namjestite boju zaslona.
- **Vid** > **Skala sivih tonova**: Prebacite zaslon u način sivih nijansi.
- **Vid** > **Završite poziv pomoću gumba uključivanja/isključivanja.**: Završite poziv pritiskom gumba za uključivanje/isključivanje i zaključavanje.
- **Sluh** > **Opis**: Uključite uslugu ispisivanja titlova prilikom reproduciranja videozapisa ako imate lošiji sluh.
- **Sluh** > **Treperava upozorenja**: Postavite uređaj da vas treperećim svjetlom obavještava o dolaznim pozivima, porukama i alarmima.
- **Sluh** > **Priguši sve zvukove**: Prigušite sve zvukove i smanjite glasnoću na prijamniku.
- **Sluh** > **Audio kanal**: Odaberite vrstu zvuka.
- **Sluh** > **Balans zvuka**: Namjestite izlazni balans zvuka. Upotrijebite klizač kako biste promijenili balans.
- **Motorika i kognicija** > **Touch assistant**: Dodirnite dodirnu ploču kako biste pojednostavili uporabu gumba i pokreta.
- **Motorika i kognicija** > **Unos na dodir**: Upišite tekst dodirivanjem ili držanjem zaslona ili promijenite tekst jednostavnim dodirivanjem zaslona.
- **Motorika i kognicija** > **Fizička tipkovnica**: Prilagodite postavke tipkovnice.
- **Motorika i kognicija** > **Automatski klik miša**: Automatski kliknite pokazivačem miša ako nema pokreta.
- **Motorika i kognicija** > **Dodirnite i držite za pozive**: Odgovorite ili odbijte poziv dodirom ili držanjem gumba za poziv umjesto da ga povlačite.
- **Motorika i kognicija** > **Vrijeme gašenja zaslona**: Automatski isključite zaslon kada se uređaj ne upotrebljava određeno vremensko razdoblje.

- **Motorika i kognicija** > **Područje kontrole na dodir**: Ograničite dodirno područje na samo određeni dio zaslona kojim se može upravljati dodirom.
- **Prečac funkcije dostupnosti**: Brzo pristupite često upotrebljavanoj funkciji dodirivanjem ◯ tri puta.
- **Orijentacija**: Automatski promijenite usmjerenje zaslona prema fizičkom položaju uređaja.
- **Odabir za govor**: Omogućuje dodirivanje stavaka da biste poslušali izgovor.
- **Promjena pristupa**: Stvorite kombinacije gumba za upravljanje svojim uređajem.

Gumb prečaca

Možete upotrebljavati gumbe za glasnoću kako biste izravno pokrenuli aplikacije kada je zaslon isključen ili zaključan.

1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno** > **Gumb prečaca**.

2 Dodirnite ◯ kako biste uključili.
   - Dvaput pritisnite gumb za povećanje glasnoće (+) kako biste pokrenuli aplikaciju **Capture+** kada je zaslon zaključan ili isključen. Dvaput pritisnite gumb za smanjenje glasnoće (-) kako biste pokrenuli aplikaciju **Kamera**.

Google usluge

Možete upotrebljavati postavke za Google kako biste upravljali Googleovim aplikacijama i postavkama računa.

Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno** > **Google usluge**.

Sigurnost

1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno** > **Sigurnost**.

2 Prilagodite sljedeće postavke:

- **Zaključavanje sadržaja**: Postavite metodu zaključavanja datoteka u opciji QuickMemo+.
- **Kodirati telefon**: Šifrirajte sve podatke na vašem telefonu (račun, postavke, preuzete aplikacije, datoteke medija i druge datoteke).
- **Enkripcija SD kartice**: Šifrirajte memorijsku karticu kako biste spriječili njezinu uporabu na drugom uređaju. Pogledajte odjeljak *Šifriranje memorijske kartice* kako biste saznali pojedinosti.
- **Učiniti lozinku vidljivom**: Prikazuje se lozinka koju upisujete.
- **Administratori uređaja**: Omogućite ovlasti kako biste ograničili upravljanje ili uporabu uređaja na određene aplikacije.
- **Nepoznati izvori**: Omogućite instalaciju aplikacija koje nisu preuzete iz trgovine Trgovina Play.
- **Zaštita certifikata**: Pogledajte vrstu korištenih vjerodajnica za zaštitu.
- **Upravljanje potvrdama**: Upravljajte sigurnosnim certifikatom koji je spremljen na uređaj.
- **Trust agents**: Pregledajte i upotrebljavajte pouzdane agente koji su instalirani na uređaju.
- **Dodavanje na zaslon**: Popravite zaslon aplikacije kako biste mogli upotrebljavati samo trenutačno aktivnu aplikaciju.
- **Pristup korištenju**: Pogledajte pojedinosti o uporabi aplikacija na uređaju.

Igranje igre

Možete konfigurirati postavke za alate za igru, grafiku i funkciju uštede baterije.

- **Alati igre**: Dodirnite kako biste uključili ovu značajku. Ovu funkciju možete aktivirati dodirom ikone alata igre na dnu zaslona tijekom igranja igara.
- **Grafika igre**: Podesite grafiku igre.

> - Kada promijenite razlučivost nekih igara, funkcija prikaza zaslona možda neće raditi pravilno.

- **Vrijeme pauze**: Smanjite svjetlinu zaslona i performanse kada ostavite igru u radu dulje od 5 minuta.

Datum i vrijeme

Možete prilagoditi postavke datuma i vremena na svojem uređaju.

1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno** > **Datum i vrijeme**.

2 Prilagodite postavke.

Pohrana

Možete pregledati i upravljati unutrašnjom memorijom uređaja ili prostorom za pohranu na memorijskoj kartici.

1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno** > **Pohrana**.

2 Prilagodite sljedeće postavke:

- **Unutarnja pohrana**: Pregledajte ukupni prostor za pohranu i slobodni prostor u unutrašnjoj memoriji uređaja. Pregledajte popis aplikacija koje se upotrebljavaju i kapacitet za pohranu svake aplikacije.
- **SD kartica**: Pregledajte ukupni prostor za pohranu i slobodni prostor na memorijskoj kartici. Ova mogućnost prikazuje se kada se umetne memorijska kartica. Kako biste izbacili memorijsku karticu, dodirnite .

Ušteda baterije i potrošnje energije

Možete pregledati informacije o trenutačnoj razini napunjenosti baterije ili uključiti način štednje.

1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno** > **Ušteda baterije i potrošnje energije**.

2 Prilagodite sljedeće postavke:

- **Korištenje baterije**: Pregledajte pojedinosti o korištenju baterije. Kako biste pregledali više pojedinosti, odaberite određenu stavku.
- **Postotak baterije na statusnoj traci**: Prikazuje se preostala razina napunjenosti baterije kao postotak na traci stanja.
- **Ušteda energije**: Smanjite potrošnju baterije promjenom nekih postavki uređaja poput svjetline zaslona, brzine operativnog sustava i jačine vibracije.
- **Izuzeća kod smanjenja potrošnje baterije**: Odaberite aplikacije koje želite upotrebljavati bez funkcijskih ograničenja dok ste u načinu uštede energije ili optimizacije baterije.

Memorija

Možete pregledavati prosječnu količinu korištene memorije tijekom određenog vremenskog razdoblja kao i količinu memorije koju upotrebljava aplikacija.

1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno** > **Memorija**.

2 Dodirnite ▼ kako biste postavili vremensko razdoblje dohvaćanja podataka.

Smart Doctor

Možete upotrebljavati aplikaciju Smart Doctor kako biste dijagnosticirali stanje uređaja i optimizirali ga.

Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno** > **Smart Doctor**.

- Možete pristupiti ovom izborniku iz Smart Doctor aplikacije. Dodirnite ◯ > **Upravljanje** > **Smart Doctor**.

Aplikacije

Možete pregledati popis instaliranih aplikacija. Zaustavite aplikacije koje rade ili ih prema potrebi izbrišite.

1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno** > **Aplikacije**.

2 Odaberite aplikaciju i obavite radnje.

Arhiviranje i reset

Možete sigurnosno kopirati podatke, koji su spremljeni na vaš uređaj, na drugi uređaj ili račun. Vratite uređaj na tvorničke postavke ako je potrebno.

1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno** > **Arhiviranje i reset**.

2 Prilagodite sljedeće postavke:

- **LG Mobile Switch** Omogućuje prijenos podataka sa starog na novi LG uređaj. Pojedinosti potražite u odjeljku *LG Mobile Switch*.
- **Arhiviranje i obnavljanje**: Izradite sigurnosnu kopiju podataka iz uređaja ili obnovite podatke pomoću sigurnosne kopije.

- Podaci na vašem računu za Google neće se sigurnosno kopirati. Kada sinkronizirate podatke svojega računa za Google, Googleove aplikacije, Googleove kontakte, Googleov kalendar, Googleov podsjetnik i aplikacije preuzete iz trgovine Trgovina Play, oni se automatski spremaju unutar aplikacije za pohranu.
- Datoteke sigurnosne kopije spremaju se s datotečnim nastavkom *.lbf unutar LG-ove mape za sigurnosne kopije na memorijskoj kartici ili unutrašnjoj memoriji.
- Napunite u cijelosti bateriju prije izvođenja postupka sigurnosnog kopiranja ili obnavljanja podataka kako biste izbjegli slučajno isključivanje tijekom postupka.

- **Arhiviraj moje podatke**: Sigurnosno kopirajte podatke aplikacije, lozinku za Wi-Fi mrežu i ostale postavke na Googleov poslužitelj.
- **Račun arhive**: Pregledajte trenutačno upotrebljavani račun za sigurnosno kopiranje.

- **Automatsko obnavljanje**: Automatski obnovite postavke sigurnosnog kopiranja i podataka prilikom ponovnog instaliranja aplikacije.
- **Resetiranje mrežnih postavki**: Poništite Wi-Fi, Bluetooth i ostale mrežne postavke.
- **Reset podataka**: Poništite sve postavke za uređaj i obrišite podatke.

- Vraćanje uređaja na tvorničke postavke briše sve podatke koji su pohranjeni na njemu. Upišite ponovno naziv svojeg uređaja, račun za Google i ostale početne informacije.

O telefonu

Možete pregledavati informacije o uređaju poput naziva, stanja, pojedinosti o softveru i pravne informacije.

Na zaslonu postavki dotaknite **Standardno** > **O telefonu** i pregledajte informacije.

Propisi i sigurnost

Možete pregledati regulatorne oznake i pripadajuće informacije o vašem uređaju.

Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno** > **Propisi i sigurnost**.

05

Dodatak

Postavljanje LG jezika

Odaberite jezik koji želite upotrebljavati na svojem uređaju.

- Dodirnite ◯ > **Postavke** > **Standardno** > **Jezik i tipkovnica** > **Jezik** > **DODAVANJE JEZIKA** i odaberite jezik.
  - Dodirnite i zadržite ☰ te povucite na gornji dio popisa jezika kako biste ga postavili kao željeni jezik.

LG Bridge

Pregled aplikacije LG Bridge

Aplikacija LG Bridge omogućava vam da jednostavno upravljate fotografijama, glazbom, videozapisima i dokumentima koji su spremljeni na vaš pametni telefon LG s vlastitog računala. Možete sigurnosno kopirati kontakte, fotografije i više sadržaja na računalo ili ažurirati softver uređaja.

- Pogledajte odjeljak Aplikacija LG Bridge kako biste saznali pojedinosti.
- Podržane značajke mogu se razlikovati ovisno o uređaju.
- Upravljački program LG USB, koji je potreban za povezivanje pametnog telefona LG s računalom, instalira se prilikom instalacije aplikacije LG Bridge.

Funkcije aplikacije LG Bridge

- Upravljajte datotekama na uređaju s računala putem Wi-Fi veze ili veze za mobilni prijenos podataka.
- Sigurnosno kopirajte podatke s uređaja na računalo ili vratite podatke s računala na uređaj uporabom USB kabela.
- Ažurirajte softver uređaja na računalu putem USB kabela.

Instaliranje aplikacije LG Bridge na računalo

1 Na svojem računalu posjetite mrežno mjesto *www.lg.com*.

2 Odaberite svoju regiju i kliknite 🔍.

3 U traku pretraživanja upišite naziv svojeg uređaja.

4 Kliknite **Podrška** > **Priručnici i datoteke za preuzimanje**.

5 U mogućnosti Softver i firmver kliknite **Sinkronizacija računala** i preuzmite datoteku za postavljanje.

- Kliknite na **Pojedinosti** kako biste pregledali minimalne zahtjeve za instalaciju aplikacije LG Bridge.

Ažuriranje softvera telefona

Ažuriranje telefonskog softvera LG Mobile putem interneta

Kako biste saznali više informacija o uporabi ove funkcije, posjetite mrežno mjesto *http://www.lg.com/common/index.jsp* i odaberite svoju državu i jezik.

Ova značajka omogućava vam jednostavno ažuriranje upravljačkog programa vašeg telefona na noviju inačicu putem interneta, a da pritom ne morate ići u servisni centar. Ova značajka dostupna je samo ako i kada tvrtka LG učini dostupnom novu inačicu upravljačkog programa za vaš uređaj.

Budući da tijekom cijelog postupka ažuriranja upravljačkog programa mobilnog uređaja korisnik treba biti iznimno pažljiv, pročitajte sve upute i bilješke koje se prikazuju za svaki korak prije nego što nastavite. Upozoravamo vas da odspajanje kabela USB tijekom postupka nadogradnje može značajno oštetiti vaš mobilni uređaj.

- Tvrtka LG zadržava pravo objavljivanja ažuriranja upravljačkog programa samo za odabrane modele prema vlastitom nahođenju i ne jamči dostupnost nove inačice upravljačkog programa za sve modele uređaja.

Ažuriranje telefonskog softvera LG Mobile bežičnim putem (OTA)

Ova mogućnost omogućava vam jednostavno ažuriranje upravljačkog programa vašeg telefona na noviju inačicu bežičnim putem usluge OTA, a da pritom ne trebate upotrebljavati USB kabel. Ova značajka dostupna je samo ako i kada tvrtka LG učini dostupnom novu inačicu upravljačkog programa za vaš uređaj.

Da biste ažurirali softver,

Postavke > **Standardno** > **O telefonu** > **Centar za ažuriranje** > **Nadogradnja softvera** > **Provjerite odmah za ažuriranje**.

- Vaši osobni podaci koji se nalaze u unutrašnjoj memoriji uređaja — uključujući podatke o vašem računu za Google i drugim računima, podatke o vašem sustavu/aplikacijama i postavke, bilo kakve preuzete aplikacije i vašu licencu DRM — mogu se izgubiti tijekom postupka ažuriranja upravljačkog programa telefona. Stoga, tvrtka LG preporučuje stvaranje sigurnosne kopije osobnih podataka prije ažuriranja softvera telefona. Tvrtka LG ne snosi odgovornost za gubitak osobnih podataka.
- Ova značajka ovisi o području ili pružatelju usluge.

Priručnik za zaštitu od krađe

Postavite uređaj kako biste spriječili druge osobe da ga upotrebljavaju ako se vrati na tvorničke postavke bez vašeg dopuštenja. Na primjer, ako se vaš uređaj izgubi, ukrade ili izbriše, samo osoba koja posjeduje informacije o vašem računu za Google ili zaključanom zaslonu može upotrebljavati uređaj.

Što trebate napraviti kako biste zaštitili svoj uređaj:

- **Postavite zaključavanje zaslona**: Ako se vaš uređaj izgubi ili ukrade, a postavili ste značajku zaključavanja zaslona, uređaj se ne može izbrisati uporabom izbornika postavke, osim ako se zaslon ne otključa.
- **Dodajte svoj račun za Google na uređaju**: Ako se vaš uređaj izbriše, ali na njemu imate postavljen račun za Google, uređaj ne može završiti postupak postavljanja dok se vaši podaci o računu za Google ponovno ne upišu.

Nakon što se vaš uređaj zaštiti, trebate otključati svoj zaslon ili upisati lozinku za račun za Google ako trebate vratiti uređaj na tvorničke postavke. Na taj način ste sigurni da vi ili netko vama od povjerenja obavlja vraćanje na tvorničke postavke.

- Ne zaboravite svoj račun za Google i lozinku koju ste upisali na uređaju prije vraćanja uređaja na tvorničke postavke. Ako ne možete upisati informacije o računu tijekom postupka postavljanja, nećete uopće moći upotrebljavati uređaj nakon vraćanja na tvorničke postavke.

Obavijest s informacijama o softveru s otvorenim izvornim kodom

Za pristup otvorenom kodu prema licencama GPL, LGPL, MPL i ostalim licencama za softver s otvorenim kodom sadržan u ovom uređaju posjetite *http://opensource.lge.com*.

Osim izvornog koda, možete preuzeti sve predmetne uvjete licence, izjave o odricanju odgovornosti i napomene o autorskim pravima.

LG Electronics vam nudi i mogućnost dostave izvornog koda na CD ROM-u uz određenu naknadu troškova za medij, dostavu i obradu narudžbe. Pišite nam na *opensource@lge.com*.

Ponuda vrijedi tri godine nakon naše zadnje otpreme ovog proizvoda. Ponuda vrijedi za sve koji su upoznati s ovom informacijom.

Zakonske odredbe (Regulatorni ID broj, elektronička oznaka itd.)

Za pojedinosti o propisima otvorite **Postavke** > **Standardno** > **Propisi i sigurnost**.

Trgovački znakovi

- Copyright ©2018 LG Electronics Inc. Sva prava pridržana. LG i logotip LG registrirani su zaštitni znaci grupacije LG i njezinih sastavnica.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Duo™ i Google Play™ zaštitni su znaci tvrtke Google, Inc.
- Bluetooth® je registrirani zaštitni znak tvrtke Bluetooth SIG, Inc. širom svijeta.
- Wi-Fi® i Wi-Fi logotip registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Wi-Fi Alliance.
- Svi ostali zaštitni znaci i autorska prava vlasništvo su njihovih vlasnika.

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Ovim putem tvrtka **LG Electronics** izjavljuje kako je proizvod **LM-X210EM** u skladu s osnovnim propisima i drugim relevantnim odredbama Direktive **2014/53/EU**.

Kopiju Izjave o sukladnosti možete pronaći na *http://www.lg.com/global/declaration*

Ured zadužen za sukladnost ovog proizvoda

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Više informacija

Opći upiti

<LG centar za podršku korisnicima>

(01) 55-3-55-54

* Prije pozivanja provjerite broj i pripremite vaš upit.

Vodič za prijenos podataka

- Informacije o podacima koje možete razmjenjivati između LG uređaja ili između LG uređaja i uređaja trećih strana potražite u sljedećoj tablici.

Tip	Pojedinosti stavaka	LG uređaj → LG uređaj	Uređaj treće strane sa sustavom Android → LG uređaj	iOS uređaj → LG uređaj
Osobni podaci	Kontakti, poruke, zapisi poziva, kalendar, snimke glasa	○	○	○
	Bilješke	○	X	○
	Alarmi	○	X	X
Medijski podaci	Fotografije, videozapisi, pjesme, dokumenti	○	○	○
Postavke zaslona	Postavke početnog zaslona (mape i widgeti)	○	X	X
	Postavke zaključanog zaslona (osim postavki zaključavanja zaslona)	○	X	X
Aplikacije	Preuzete aplikacije	○	○	-
	Osobni podaci u preuzetim aplikacijama	○	X	
Drugo	Javni certifikat	○	○	X
	Postavke (Wi-Fi, Bluetooth, pozivi, zvuk i obavijesti, dostupnost, baterija)	○	X	X

- Neki podaci možda se neće prenijeti, ovisno o verziji softvera, verziji aplikacije, operacijskom sustavu, proizvođaču ili pravilima pružatelja usluge.

Podržani frekvencijski pojasevi	Izlazna snaga prijemnika
GSM 900	33 dBm
GSM 1800	30 dBm
WCDMA B1	23 dBm
WCDMA B8	24.5 dBm
LTE B1	23 dBm
LTE B3	23 dBm
LTE B7	21.3 dBm
LTE B8	24.5 dBm
LTE B20	24.5 dBm
LTE B38	23.5 dBm
BT 2.4GHz	7 dBm
WLAN 2.4GHz	14.5 dBm

Zbrinjavanje starog uređaja

1. Ovaj simbol prekrižene kante za smeće na kotačićima označava kako se otpadni električni i elektronički proizvodi (WEEE) moraju zbrinjavati odvojeno od komunalnog otpada.
2. Dotrajali električni proizvodi mogu sadržavati opasne tvari stoga će ispravno zbirnjavanje vaših dotrajalih uređaja pomoći u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica na okoliš i ljudsko zdravlje. Vaš dotrajao uređaj može sadržavati dijelove koji se mogu ponovo iskoristiti za popravak drugih proizvoda te druge vrijedne materijale koji se mogu reciklirati i tako sačuvati ograničene resurse.
3. Ovisno o vrsti kvara i starosti uređaja, stari proizvodi mogu se popraviti kako bi im se produžio radni vijek i tako izbjeglo stvaranje otpada. Proizvodi koji nisu prikladni za ponovnu uporabu mogu se reciklirati kako bi se sačuvali vrijedni resursi i tako doprinjelo smanjenju globalne potrošnje novih sirovina.
4. Uređaj možete odnijeti u trgovinu u kojoj ste kupili proizvod ili možete kontaktirati ured za zbrinjavanje otpada kod vaših mjesnih nadležnih tijela te od njih saznati više informacija o najbližem ovlaštenom WEEE sabirnom centru. Za najnovije informacije iz vaše države molimo pogledajte internetske stranice *www.lg.com/global/recycling*

Odlaganje starih baterija/akumulatora

1. Taj se simbol može prikazivati u kombinaciji sa simbolom za živu (Hg), kadmij (Cd) ili olovo (Pb), ako baterija sadrži više od 0,0005% žive, 0,002% kadmija ili 0,004% olova.
2. Sve bi se baterije/akumulatori trebali odlagati odvojeno od komunalnog otpada na posebnim odlagalištima koje je odredila vlada ili lokalne vlasti.
3. Ispravno odlaganje starih baterija/akumulatora pomaže u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica za okoliš te zdravlje životinja i ljudi.
4. Više informacija o odlaganju starih baterija/akumulatora zatražite od gradskog ureda, službe za odlaganje otpada ili trgovine u kojoj ste kupili proizvod.

Često postavljana pitanja (FAQ)

U ovom poglavlju navedeni su neki problemi s kojima se možete susresti prilikom uporabe telefona. Neki problemi zahtijevaju pozivanje vašeg pružatelja usluga, dok ćete većinu problema moći riješiti samostalno.

Poruka	Mogući uzroci	Moguća rješenja
Greška SIM kartice	SIM kartica nije umetnuta u telefon ili je nepravilno umetnuta.	Provjerite je li SIM kartica pravilno umetnuta.
Nema mrežnog signala/ nedostupna mreža	Signal je slab ili se nalazite izvan dosega mreže.	Približite se prozoru ili izađite na otvoreno. Pogledajte kartu pokrivenosti signala.
Nijedna aplikacija se ne može postaviti	Ne podržava pružatelj usluga ili je potrebna registracija.	Obratite se svojem pružatelju usluga.
Preuzeta aplikacija uzrokuje previše grešaka.	U aplikaciji je došlo do poteškoća.	1. Dodirnite ◯ > **Postavke**. 2. Dodirnite **Standardno** > **Aplikacije**. 3. Dodirnite aplikaciju > **Deinstaliraj**.
Pozivi nisu dostupni	Greška prilikom pozivanja	Nova mreža nije odobrena.
	Nova SIM kartica je umetnuta.	Provjerite nova ograničenja.
Uređaj se ne može uključiti	Baterija nije napunjena.	Napunite bateriju. Provjerite pokazivač punjenja na zaslonu.

Poruka	Mogući uzroci	Moguća rješenja
Greška punjenja	Baterija nije napunjena.	Napunite bateriju.
	Vanjska temperatura je previsoka ili preniska.	Pripazite da se telefon puni na normalnoj temperaturi.
	Problem s kontaktima	Provjerite punjač i njegov spoj s telefonom.
	Nema napona	Uključite punjač u drugu utičnicu.
	Neispravan punjač	Zamijenite punjač.
	Pogrešan punjač	Upotrebljavajte samo originalne dodatke LG.
Broj je zabranjen.	Funkcija fiksnog biranja broja je uključena.	Provjerite izbornik postavki i isključite funkciju.
Datoteke se ne otvaraju	Nepodržan format datoteka	Provjerite podržane formate datoteka.
Zaslon se ne uključuje prilikom dolaznog poziva.	Problem s osjetnikom blizine	Ako upotrebljavate zaštitnu traku ili torbicu, pripazite da područje oko osjetnika blizine ne bude pokriveno. Pripazite da područje oko osjetnika blizine bude slobodno.
Nema zvuka	Vibracijski način	Provjerite stanje postavki u izborniku zvuka kako biste utvrdili da uređaj nije u vibracijskom načinu ili načinu neometanja.

Poruka	Mogući uzroci	Moguća rješenja
Problem isključivanja ili zaleđivanja	Povremeni problemi sa softverom ili hardverom	**Uređaj se ponovno pokreće** Ako se vaš uređaj „zamrzne“ ili počne sporo raditi, možda ćete morati zatvoriti aplikacije ili isključiti uređaj i ponovno ga uključiti.
		Resetiranje uređaja Ako gore opisanim načinima ne riješite problem, resetirajte uređaj na tvorničke postavke. Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno** > **Arhiviranje i reset** > **Reset podataka**. * Resetirajte sve postavke uređaja i izbrišite podatke. Prije vraćanja na tvorničke postavke izradite sigurnosnu kopiju svih važnih podataka spremljenih u uređaju. * Ako ste na uređaju registrirali račun za uslugu Google, nakon resetiranja uređaja morate se prijaviti u isti račun Google.

Относно това ръководството на потребителя

Благодарим ви, че избрахте този продукт на LG. Моля, прочетете внимателно това ръководство на потребителя, преди да използвате устройството за първи път, за да осигурите безопасната и правилна работа с него.

- Винаги използвайте оригинални аксесоари на LG. Предоставените елементи са предназначени само за това устройство и може да не са съвместими с други устройства.
- Описанията са базирани на стандартните настройки на устройството.
- Инсталираните по подразбиране приложения на устройството подлежат на актуализиране и поддръжката им може да бъде преустановена без предизвестие. Ако имате въпроси за някое от приложенията, предоставени с устройството, моля, свържете се с обслужващ център на LG. За приложения, инсталирани от потребителя, се обръщайте към съответния доставчик.
- Модифицирането на операционната система на устройството или инсталирането на софтуер от неофициални източници може да нанесе щети на устройството и да доведе до повреждане или загуба на данни. Подобни действия представляват нарушение на лицензионното ви споразумение с LG и анулират гаранцията ви.
- Част от съдържанието и илюстрациите може да се различават от тези на вашето устройство в зависимост от региона, доставчика на услуги, версията на софтуера или версията на ОС и подлежат на промяна без предизвестие.
- Софтуерът, аудио файловете, тапетите, изображенията и другите мултимедийни материали, предоставени с устройството, са лицензирани за ограничена употреба. Ако извлечете и използвате тези материали за търговски или други цели, може да се окаже, че нарушавате законите за авторските права. В качеството си на потребител носите пълна отговорност за незаконното използване на мултимедийни материали.

- Възможно е да се начисляват допълнителни такси за услуги, свързани с пренос на данни, като например изпращане на съобщения, качване, изтегляне, автоматично синхронизиране и услуги за местоположение. За да избегнете допълнителните такси, изберете план за данни, отговарящ на нуждите ви. За повече информация се свържете с доставчика си на услуги.
- Настоящото ръководство за потребителя е изготвено на основните езици за всяка държава. В зависимост от използвания език съдържанието може отчасти да се различава.

Указателни бележки

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ситуации, които могат да причинят нараняване на потребителя или трети страни.

Внимание: Ситуации, които могат да причинят незначителни наранявания или щети на устройството.

ЗАБЕЛЕЖКА: Бележки или допълнителна информация

Съдържание

5 Указания за безопасна и ефективна употреба

01

Персонализирани функции

15 Функция за едновременно извършване на няколко задачи
16 бързо споделяне
18 Функции на Галерия

02

Основни функции

23 Компоненти и аксесоари на продукта
24 Преглед на частите
27 Включване или изключване на захранването
28 Поставяне на SIM карта
30 Поставяне на карта с памет
31 Изваждане на карта с памет
31 Батерия
35 Сензорен екран
38 Начален екран
48 Заключване на екрана
52 Криптиране на карта с памет
53 Заснемане на екранни снимки
53 Въвеждане на текст
60 Моля, не безпокойте

03

Полезни приложения

62 Инсталиране и деинсталиране на приложения
63 Кошче с приложения
64 Преки пътища до приложения
65 Телефон
69 Съобщения
70 Камера
77 Галерия
81 Контакти
83 QuickMemo+
85 Часовник

87 Календар
87 Задачи
88 Музика
89 Калкулатор
89 Аудиорекордер
90 Имейл
90 FM радио
91 Файлов Мениджър
91 Smart Doctor
91 LG Mobile Switch
92 Изтегляния
92 SmartWorld
93 RemoteCall Service
93 Информационно съобщение от клетка
93 Chrome
94 Приложения на Google

04

Настройки

97 Настройки
97 Мрежи
106 Звук и Известие
107 Дисплей
108 Общи

05

Допълнение

119 Езикови настройки на LG
119 LG Bridge
120 Актуализиране на софтуера на телефона
122 Съвети за предпазване от кражби
123 Информация за софтуер с отворен код
123 Регулаторна информация (Регулаторен ИД номер, Е-етикетиране и др.)
124 Търговски марки
124 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
124 Обърнете се към съответното представителство по въпроси, свързани с пригодността на продукта за определен начин на употреба
125 Повече информация
129 Често задавани въпроси

Указания за безопасна и ефективна употреба

Моля, прочетете тези лесни указания. Неспазването на тези указания може да бъде опасно или неправомерно.

В случай, че възникне неизправност, в устройството ви е вграден софтуерен инструмент, който ще генерира регистрационен файл за нея. Този инструмент събира само данни, отнасящи се конкретно за неизправността, например сила на сигнала, ИД на позиция на клетката при внезапна загуба на сигнал и заредени приложения. Регистрационният файл служи само за определяне на причината за възникналата неизправност. Тези регистрационни файлове са шифровани и са достъпни само за упълномощен ремонтен център на LG, ако се наложи да върнете телефона си за ремонт.

Излагане на радиочестотна енергия

Информация за излагане на радиочестотна енергия и Специфичен коефициент на поемане (SAR).

Това устройство е създадено така, че да отговаря на приложимите изисквания за безопасност по отношение на излагането на радиовълни. Това изискване се основава на научни указания, които включват диапазони на безопасност, за да се гарантира безопасността на всички лица, независимо от тяхната възраст и здравно състояние.

- Излагането на радиовълни се измерва с единица, наречена Специфичен коефициент на поемане или SAR. Тестовете за SAR са извършени с използване на стандартни методи, при което устройството работи с най-високата сертифицирана мощност при всички използвани честотни ленти.
- Въпреки че може да има различия в нивата на SAR при различните модели LG устройства, те всички са разработени да отговарят на съответните указания за излагане на радиочестотна енергия.
- Пределът на SAR, препоръчван от Комисията по защита от нейонизираща радиация (ICNIRP), е 2 W/kg средно на 10 грама тъкан.
- Най-високата стойност на SAR, измерена за този модел и тествана за използване в близост до ухото, е 0,763 W/kg (10 g), а при носене до тялото е 1,430 W/kg (10 g).

- Това устройство отговаря на изискванията за излагане на радиочестотни вълни, при употреба в стандартна позиция в близост до ухото, или позиционирано на разстояние поне 5 мм от тялото. Когато се използва калъф, халка за колан или държач при носене близо до тялото, по тях не трябва да има метал и устройството трябва да се позиционира на поне 5 мм от тялото ви. За да се предават файлове с данни и съобщения, устройството трябва да е качествено свързано към мрежата. В някои случаи предаването на файлове с данни или съобщения може да се забави, докато е налична такава връзка. Уверете се, че инструкциите за разстояние от тялото се спазват, докато предаването приключи.

Информация за излагането на RF от FCC

През август 1996 г. Федералната комисия по комуникациите (FCC) на Съединените щати с действията си в Доклад и Заповед FCC 96-326 прие актуализиран стандарт за безопасност за излагането на човека на радиочестотна (RF) електромагнитна енергия, излъчвана от регулирани от FCC предаватели. Тези насоки са съобразени със стандарта за безопасност, предходно определен от международните и американските стандарти. Дизайнът на това устройство е в съответствие с тези международни стандарти и насоки на FCC.

Декларация, част 15.19

Това устройство отговаря на част 15 от правилата на FCC. Функционирането е обект на следните условия:

(1) Устройството да не причинява вредна интерференция и

(2) това устройство трябва да приеме всяко подавано смущение, включително такова, която може да доведе до нежелано функциониране.

Декларация, част 15.21

Промени или модификации, които не са изрично одобрени от производителя, може да лишат потребителя от правото да използва оборудването.

Работа при носене до тялото

Това устройство е изследвано за типична работа при носене до тялото на разстояние 1 см (0,39 инча) между тялото на потребителя и задната част на устройството. За да се спазят изискванията за радиочестотна експозиция на FCC, между тялото на потребителя и задната част на устройството трябва да се поддържа минимално разстояние от 1 см (0,39 инча).

Катарами, кобури и други подобни аксесоари, съдържащи метални компоненти, не трябва да се използват. Аксесоари, носени до тялото, при които не може да се поддържа разстояние от 1 см (0,39 инча) между тялото на потребителя и задната част на устройството и които не са изследвани за типична работа при носене до тялото, може да не отговарят на ограниченията за радиочестотна експозиция на FCC и трябва да се избягват.

Декларация, част 15.105

Това оборудване е тествано и е установено, че е в съответствие с ограниченията на клас B цифрови устройства съгласно част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са предназначени да осигуряват разумна защита срещу вредни смущения в жилищни инсталации. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и ако не е инсталирано и използвано в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения на радиокомуникации. Въпреки това няма гаранция, че няма да възникне смущение в конкретна инсталация. Ако това устройство причинява вредни смущения или телевизионно приемане, които могат да се определят чрез включване и изключване на оборудването, потребителят се насърчава да опита да коригира смущенията чрез една или повече от следните мерки:

- Преориентирайте или преместете антената на приемника.
- Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.
- Свържете оборудването в контакт във верига, различна от тази, към която е свързан приемника.
- Консултирайте се с дилъра или с опитен радио/телевизионен техник за помощ.

Грижа за продукта и поддръжка

- Използвайте само аксесоари от комплекта, одобрени от LG. LG не носи отговорност за повреда или неизправност, причинена от аксесоари на трети страни.
- Части от съдържанието и някои илюстрации може да се различават от вашето устройство без предизвестие.
- Не разглобявайте този апарат. Предайте го на квалифициран технически персонал, когато е необходима поправка.
- Ремонтът в границата на гаранцията по решение на LG може да включва подмяна на части или платки които са или нови или отремонтирани, при условие че имат еднаква функционалност с частите, които се подменят.
- Дръжте далеч от електрически уреди като телевизори, радиоприемници и персонални компютри.
- Апаратът трябва да се държи далеч от източници на топлина, като радиатори и фурни.
- Не го изпускайте.
- Не излагайте апарата на механични вибрации или удар.
- Изключвайте устройството във всяка зона, в която това се изисква от специални разпоредби. Например, не използвайте устройството в болници, тъй като може да повлияе на чувствително медицинско оборудване.
- Не пипайте устройството с мокри ръце, докато се зарежда. Това може да доведе до токов удар или до сериозна повреда на вашето устройство.
- Не зареждайте апарата близо до запалими материали, тъй като апаратът може да се загрее и да предизвика опасност от пожар.
- Използвайте суха кърпа за почистване на външността на апарата (не използвайте разтворители като бензин, разредител или спирт).
- Не зареждайте устройството, когато е поставено върху меки мебели.
- Устройството трябва да се зарежда в добре проветрявано място.
- Не излагайте апарата на прекомерен дим или прах.
- Не дръжте устройството в близост до кредитни карти или транспортни билети; това може да повлияе на информацията в магнитните ленти.
- Не докосвайте екрана с остър предмет, защото това може да повреди устройството.
- Не излагайте устройството на влага или течности.

- Използвайте аксесоарите, например слушалка, внимателно. Не пипайте антената, когато не се налага.
- Не използвайте, не докосвайте и не опитвайте да изваждате или поправяте счупеното стъкло, ако се отчупи парче или се спука. Повреждането на стъкления дисплей поради силово или неправилно използване не се покрива от гаранцията.
- Вашето устройство е електронно устройство, което генерира топлина по време на нормалната си работа. Изключително продължителният директен контакт с кожата при отсъствието на подходяща вентилация може да доведе до дискомфорт или малки изгаряния. Поради тази причина внимавайте, когато работите с устройството по време или веднага след като сте го използвали.
- Ако устройството се намокри, незабавно го изключете, за да изсъхне напълно. Не се опитвайте да ускорите процеса на подсушаване чрез външен източник на топлина, като напр. фурна, микровълнова фурна или сешоар.
- Уверете се, че продуктът няма да влезе в контакт с течност. Не използвайте или презареждайте продукта, ако е мокър. Ако продуктът се намокри, индикаторът за повреда от течност променя цвета си. Обърнете внимание, че това ще ограничи възможността да получите безплатни ремонтни услуги през гаранционния срок.

Ефективна работа с устройството

Електронни устройства

Всички устройства могат да получат смущение, което да повлияе на работата им.

- Не използвайте вашето устройство в близост до медицинско оборудване, без да поискате разрешение. Моля, консултирайте се с Вашия лекар, за да установите дали работата на устройството може да влияе на работата на Вашето медицинско устройство.
- Производителите на пейсмейкъри препоръчват да оставите поне 15 cm разстояние между други устройства и пейсмейкър с цел да се избегнат възможни смущения в работата на пейсмейкъра.
- Това устройство може да произвежда ярка или мигаща светлина.
- Някои слухови апарати може да се повлияят от устройствата.
- Малки смущения могат да повлияят на работата на телевизори, радиоапарати, компютри и др.
- Ако е възможно, използвайте вашето устройство само при температури между 0 °C и 40 °C. Излагането на вашето устройство на изключително ниски или високи температури може да доведе до повреда, неизправност или дори до експлозия.

Безопасност на пътя

Проверете законите и регламентите за използване на устройства в областта, докато шофирате.

- Не използвайте ръчно устройство при шофиране.
- Концентрирайте се напълно в шофирането.
- Отбийте от пътя и паркирайте, преди да извършите или отговорите на повикване, ако условията на шофиране го изискват.
- Радиочестотната енергия може да повлияе на някои електронни системи във вашето превозно средство, като стереоуредби и съоръжения за безопасност.
- Когато автомобилът ви е снабден с въздушна възглавница, не блокирайте пътя ѝ с монтирани или портативни безжични уреди. Това може да предизвика неправилно действие на въздушната възглавница или да доведе до сериозно нараняване поради неправилното ѝ действие.
- Ако слушате музика независимо дали навън или вътре, проверете дали силата на звука е на приемливо ниво, така че да чувате какво става около вас. Това е особено важно, когато сте близо до автомобилен път.

Предпазвайте слуха си

С цел да се предотврати възможността от увреждане на слуха ви, не слушайте продължително с усилен звук.

Може да увредите слуха си, ако сте изложени на силен звук за дълъг период от време. Следователно, препоръчително е да не включвате или изключвате апарата в близост до ухото си. Освен това, препоръчително е да настроите силата на звука за музиката и повикванията на приемливо ниво.

- Когато използвате слушалки, намалете силата на звука, ако не успявате да чуете хората, които говорят до вас или ако човекът, седящ до вас, чува това, което слушате.

- Твърде високият звук и налягане, генерирани от слушалките с поставяне в ушите и такива със скоба през главата могат да доведат до загуба на слуха.

Стъклени части

Някои части от вашето устройство са изработени от стъкло. Това стъкло може да се счупи, ако устройството бъде изпуснато върху твърда повърхност или подложено на по-силен удар. Ако стъклото се счупи, не го докосвайте и не се опитвайте да го извадите. Не използвайте устройството, докато стъклото не бъде подменено от упълномощен сервизен център.

Взривни площадки

Не използвайте устройството на места, където протичат взривни работи. Съблюдавайте ограниченията и спазвайте всички правила и разпоредби.

Потенциално взривоопасна атмосфера

- Не използвайте вашето устройство в бензиностанции.
- Не го използвайте в близост до горива или химикали.
- Не транспортирайте и не съхранявайте запалим газ, течност или експлозиви в същото отделение на вашия автомобил, където са вашите устройство или аксесоари.

В самолет

Безжичните устройства могат да причинят смущения в самолета.

- Изключете вашето устройство, преди да се качите в каквото и да било летателно превозно средство.
- Не го използвайте и на земята без разрешение на персонала.

Деца

Пазете устройството на безопасно място, далеч от малки деца. В него има малки части, които, ако бъдат отделени, могат да доведат до задушаване.

Спешни повиквания

Възможно е спешните повиквания да не са достъпни във всички мобилни мрежи. Затова никога не трябва да разчитате единствено на вашето устройство за спешни повиквания. Проверете при местния доставчик на услуги.

Информация за използване и грижи за батерията

- Не е необходимо напълно да разреждате батерията преди зареждане. За разлика от други системи батерии, тя няма запаметяващ ефект, който да повлияе отрицателно върху работата на батерията.
- Използвайте само батерии и зарядни устройства LG. Зарядните устройства LG са разработени да максимизират живота на батерията.
- Не разглобявайте и не свързвайте на късо батерията.
- Пазете металните контакти на батерията чисти.
- Сменете батерията, когато вече не работи с нужното качество. Батерията може да се презарежда стотици пъти, преди да е необходима смяна.
- Заредете батерията, ако не е използвана дълго време, за да максимизирате качеството на работа.
- Не излагайте зарядното устройство на пряка слънчева светлина или висока влажност, като например в баня.
- Не оставяйте устройството на горещи или студени места, тъй като това може да влоши характеристиките на батерията.
- Ако батерията бъде заменена с такава от неправилен тип, има опасност от експлозия. Изхвърляйте използваните батерии в съответствие с инструкциите.
- Винаги изваждайте зарядното устройство от стенния контакт, след като телефонът се зареди напълно, за да спестите нежелана консумация на електричество.
- Действителният живот на батерията зависи от мрежовата конфигурация, настройките на продукта, схемите на използване, батерията и условията на средата.
- Уверете се, че остри предмети, като например зъби или нокти на животни, не влизат в контакт с батерията. Това може да причини пожар.

Безопасност за личната информация

- Уверете се, че личната ви информация е защитена, за да предотвратите изтичане на данни или неправилно използване на чувствителна информация.
- Винаги архивирайте важните данни, докато използвате устройството. LG не носи отговорност за никакви загуби на данни.
- Уверете се, че всички данни са архивирани и нулирайте устройството, преди да го изхвърлите, за да предотвратите неправилно използване на чувствителна информация.
- Прочетете внимателно екрана за разрешения, когато сваляте приложения.
- Бъдете внимателни при използване на приложения, които имат достъп до множество функции или до вашата лична информация.
- Редовно проверявайте вашите лични акаунти. Ако откриете някакъв признак за неправилно използване на Вашата лична информация, помолете Вашия доставчик да изтрие или да промени информацията за Вашия акаунт.
- Ако изгубите устройството си или то бъде откраднато, променете паролата на акаунта си, за да защитите вашата лична информация.
- Не използвайте приложения от непознати източници.

01

Персонализирани функции

Функция за едновременно извършване на няколко задачи

Множество прозорци

Можете да използвате две приложения едновременно, като разделите екрана на няколко прозореца.

Докато използвате приложение, натиснете и задръжте ☐ от сензорните бутони на началния екран, след което изберете приложение от списъка с последно използвани приложения.

- Можете едновременно да използвате две приложения.
- За да спрете функцията "Множество прозорци", натиснете и задръжте ⊟.

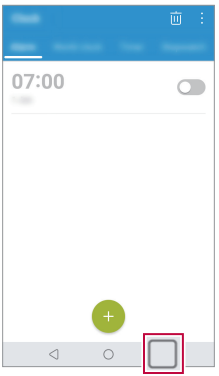

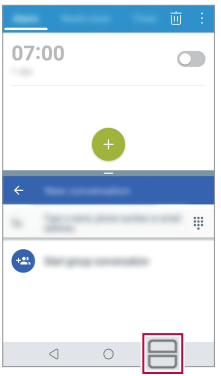

- За да регулирате размера на разделения екран, плъзнете ━ в центъра на екрана.
- Функцията Множество прозорци не се поддържа от някои приложения, включително изтеглени приложения.

Екран за общ преглед

Екранът за общ преглед предоставя преглед на последно използваните ви приложения.

За прегледате последно използваните приложения, докоснете ☐ на сензорните бутони на началния екран.

- Натиснете и задръжте дадено приложение, плъзнете го до горната част на екрана, за да стартирате приложението с функцията Множество прозорци. Можете също така да докоснете ⊟ в горната част на всяко приложение.

бързо споделяне

Можете да споделите снимка или видео към желаното приложение незабавно след като ги направите.

1 Докоснете ◯ > 📷, след това направете снимка или запишете видео.

2 Натиснете иконата на приложението, която се показва на екрана, за да ги споделите чрез това приложение.

Можете също да плъзнете с пръст иконата към противоположната посока, за да видите какви други приложения можете да използвате за споделяне на снимки и видеоклипове.

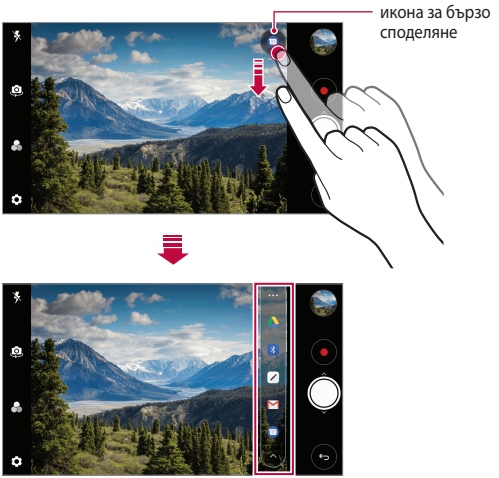

- Приложението, показвано от иконата за бързо споделяне, може да се различава в зависимост от типа и честотата на достъп до приложенията, инсталирани на устройството.
- Тази функция е достъпна само в конкретни режими.

Функции на Галерия

Плаващ бутон

Можете да използвате плаващия бутон в долната част на екрана на приложението Галерия в хоризонтален режим.

- След като плъзнете бутона ◁ нагоре, пуснете го, когато стигнете до бутона ○ за връщане към началния екран.

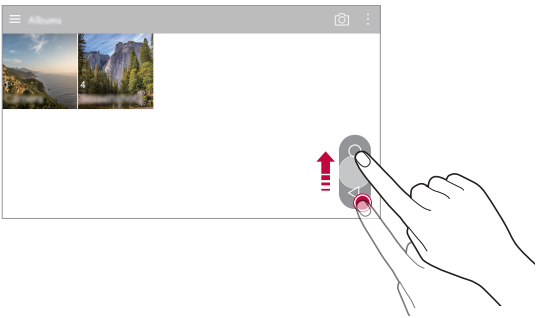

- Можете да плъзнете бутона ◁ наляво или надясно, за да преместите плаващия бутон, както желаете.

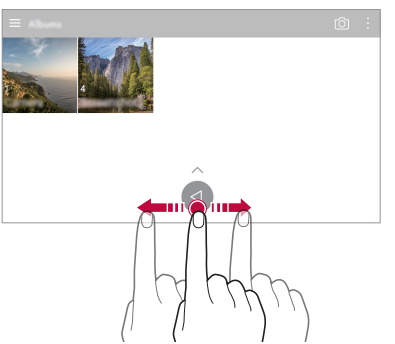

Създаване на филм

Можете да създадете нов филм като съберете заедно изображения и видеоклипове.

1 Натиснете ◯ > 🖼, изберете албум, след което докоснете ⋮ > **Създайте филм**.

2 Изберете изображения или видеоклипове за филма и натиснете **СЛЕДВАЩ**.

3 Редактирайте избраните снимки и видеоклипове и след това натиснете **ЗАПИШИ**.

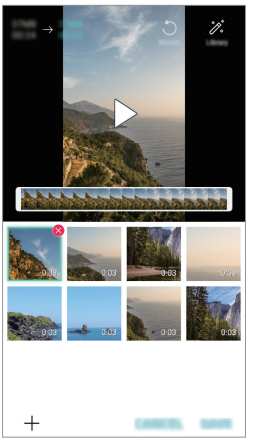

Изтриване на файлове

Можете да изберете снимки или видеоклипове за изтриване от видеоклипа, като натиснете ⊗ в горния десен ъгъл на миниатюрата му.

Добавяне на файлове

Можете да изберете снимки или видеоклипове за добавяне, след като натиснете + в долната част на екрана. Можете също така да изберете снимките или видеоклиповете, които вече сте добавили преди това.

Преподреждане на файлове

За да преподредите изображенията и видеоклиповете, докоснете и задръжте файла, който искате да преместите, след което го плъзнете до желаното място.

Добавяне на ефекти към файловете

Докоснете ✨, за да добавите тема или фонова музика, да промените шрифта и да добавите заглавие или автор.

- Изтеглете приложението VASSET от Play Store, за да добавяте видеотеми, фонова музика или видове шрифтове.

  Ако използвате мобилни данни без Wi-Fi мрежа, може да бъдете таксувани за използване на данни.

Нулиране на редакциите на филма

Можете да нулирате редакциите, направени във филма (например времето за възпроизвеждане), като натиснете ↺.

Предварителен преглед на файл

Проверете новия си видеоклип, преди да го запишете, като натиснете ▶. След изтичане на времето за възпроизвеждане следващият файл се възпроизвежда автоматично.

- За създаване на видеоклип може да се използват максимум 50 изображения и видеоклипове.
- Времето за възпроизвеждане на едно изображение е 3 секунди по подразбиране и не може да бъде променяно. Видеоклиповете може да бъдат отрязвани до продължителност, не по-малка от 1 секунда.
- Тази функция може да не поддържа някои формати на изображения или видеоклипове.

Създаване на GIF

Можете лесно да направите файл във формат GIF, като използвате записания преди това видеоклип.

1 Докато гледате видеоклипа, в желаната начална точка натиснете GIF.

2 Изберете дължината на GIF, който искате да създадете.
- Файлът GIF се генерира за времето, избрано от текущия час.
- За видеоклипове с дължина под 5 секунди, изображенията във формат GIF се генерират автоматично за оставащото време.

- Може да използвате тази функция само за творчески цели. Използването на тази функция, свързано с нарушаване на права на друго лице, например авторски права, или с клеветнически и обидни твърдения, може да бъде обект на гражданска, углавна или административна отговорност и/или санкции съгласно приложимите закони. Не може да копирате, възпроизвеждате, разпространявате или използвате по друг противозаконен начин никакви материали с авторски права без разрешението на законния им собственик или притежателя на авторско право. LG Electronics отхвърля всякакви явни или косвени гаранции, както и отговорности, свързани с това, в пълната степен, разрешена от приложимите закони.

Можете също да създадете GIF файл от Галерия.

1 Докато разглеждате албум, натиснете ⋮ > **Създайте GIF**.

2 Изберете желаните снимки и видеоклипове за създаването на GIF файл и след това натиснете **СЛЕДВАЩ**.
- Можете да добавите още изображения и да регулирате скоростта на GIF файла, съотношението на екрана и реда на файловете.

3 Натиснете **ЗАПИШИ**.

- За създаване на GIF файл може да се използват максимум 100 изображения.

02

Основни функции

Компоненти и аксесоари на продукта

Следните елементи са включени в комплекта на вашето устройство.

- Устройство
- Стерео слушалки
- USB кабел
- Зарядно устройство
- Ръководство за бърза справка
- Батерия

- Елементите, описани по-горе, може да са незадължителни.
- Компонентите, доставени с устройството, и всички налични аксесоари може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.
- Винаги използвайте оригинални аксесоари на LG Electronics. Използването на аксесоари от други производители може да засегне функционалността за телефония на устройството или да причини неизправности. Това може да не се покрива от услугата за ремонт на LG.
- Някои части от вашето устройство са изработени от темперирано стъкло. Ако изпуснете устройството върху твърда повърхност или го подложите на силен удар, темперираното стъкло може да се повреди. Ако това се случи, спрете незабавно да използвате устройството и се обърнете към центъра за обслужване на клиенти на LG.

- Ако някои от тези основни елементи липсват, обърнете се към търговския представител, от когото сте закупили устройството си.
- За закупуването на допълнителни елементи се обърнете към център за обслужване на клиенти на LG.
- Някои елементи от комплекта на продукта подлежат на промяна без предизвестие.
- Външният вид и спецификациите на устройството ви подлежат на промяна без предизвестие.
- Спецификациите на устройството може да се различават в зависимост от региона и доставчика на услуги.

Преглед на частите

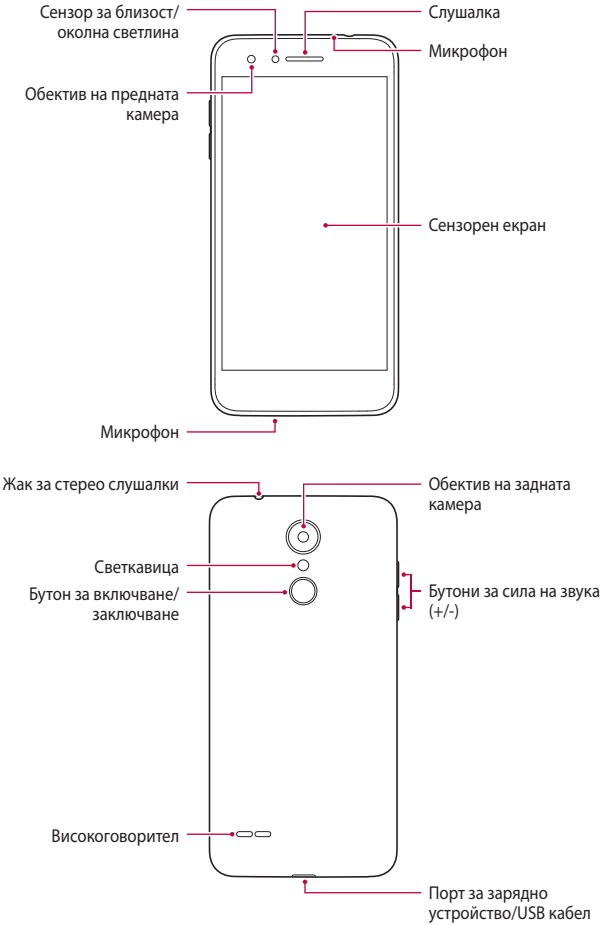

- Сензор за близост/околна светлина
  - Сензор за близост: По време на разговор сензорът за близост изключва екрана и деактивира сензорната функция, когато устройството е в непосредствена близост до човешкото тяло. Той включва отново екрана и активира сензорната функция, когато устройството е извън определен диапазон.
  - Сензор за околна светлина: Сензорът за околна светлина анализира интензивността на околната светлина, когато е включен режимът за автоматичен контрол на яркостта.
- Бутони за сила на звука
  - Настройте силата на звука за мелодиите на звънене, повиквания или известия.
  - Докато използвате камерата, натиснете леко бутона Сила на звука, за да направите снимка. За да направите последователна серия от снимки, натиснете и задръжте бутона за сила на звука.
  - Натиснете бутона за намаляване на силата на звука (-) двукратно, за да стартирате приложението **Камера**, когато екранът е заключен или изключен. Натиснете бутона за увеличаване на силата на звука (+) двукратно, за да стартирате **Capture+**.
- Бутон за включване/заключване
  - Натиснете за кратко бутона, когато желаете да включите или изключите екрана.
  - Натиснете и задръжте бутона, когато желаете да изберете опция за контрол на захранването.

- Възможно е някои функции да са ограничени за достъп в зависимост от спецификациите на устройството.
- Не поставяйте тежки предмети върху устройството и не сядайте върху него. Това може да повреди сензорния екран.
- Защитното фолио за екран или някои аксесоари може да повлияят на сензора за близост.
- Ако устройството ви е мокро или го използвате във влажно място, сензорният екран или бутоните може да не функционират правилно.

Дръжте устройството правилно, както е показано по-долу. Ако покриете отвора на микрофона с ръка, пръст или защитен калъф, докато използвате устройството, може да звучите неясно по време на разговор.

Пример за правилно хващане

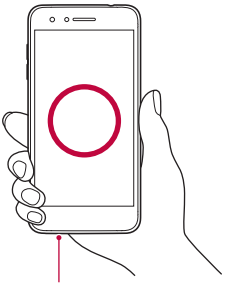

Пример за неправилно хващане

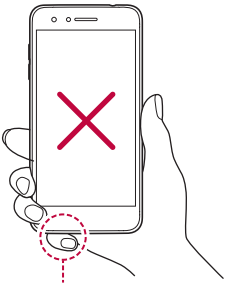

Включване или изключване на захранването

Включване на захранването

Когато захранването е изключено, натиснете и задръжте **Бутон за включване/заключване**.

- Когато устройството се включи за пръв път, се извършва първоначалното конфигуриране. При първия път времето за зареждане на смартфона може да е по-дълго от обичайното.

Изключване на захранването

Натиснете и задръжте **Бутон за включване/заключване**, след което изберете **Изключване**.

Опции за контрол на захранването

Натиснете и задръжте **Бутон за включване/заключване**, след което изберете опция.

- **Изключване**: Изключете устройството.
- **Изключете и рестартирайте**: Рестартирайте устройството.
- **Включване на Самолетен режим**: Блокирайте функциите, свързани с телекомуникация, включително телефонни разговори, съобщения и сърфиране в интернет. Другите функции остават достъпни.

Поставяне на SIM карта

Поставете SIM (Модул за идентифициране на абоната) картата, предоставена от вашия доставчик на услуги, за да започнете да използвате устройството.

1 За да свалите задния капак, хванете телефона здраво в ръката си. С палеца на другата си ръка дръпнете задния капак, както е показано на фигурата по-долу.

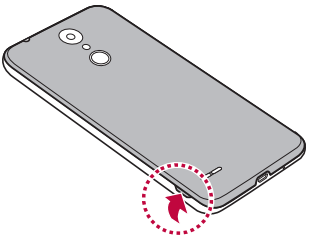

2 Плъзнете SIM картата в слота за SIM картата със златистите контакти, сочещи надолу.

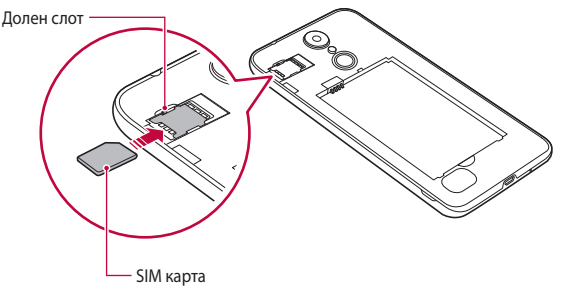

- Устройството поддържа само нано SIM карти.

- За безпроблемно функциониране се препоръчва телефонът да се използва с правилния тип SIM карта. Винаги използвайте фабрично произведена SIM карта, предоставена от доставчика на услуги.

За да извадите SIM картата

Плъзнете щифта отляво на слота за SIM карта, както е посочено в изображението по-долу.

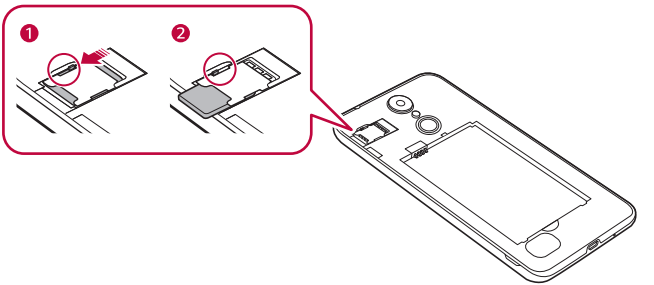

Предпазни мерки при използване на SIM картата

- Не губете SIM картата си. LG не носи отговорност за щети или други проблеми, причинени от загуба или прехвърляне на SIM карта.
- Внимавайте да не повредите SIM картата, когато я поставяте или изваждате.

Поставяне на карта с памет

Устройството поддържа microSD карта с памет до 32 GB. В зависимост от производителя и типа си някои карти с памет може да не са съвместими с вашето устройство.

1 За да свалите задния капак, хванете телефона здраво в ръката си. С палеца на другата си ръка дръпнете задния капак, както е показано на фигурата по-долу.

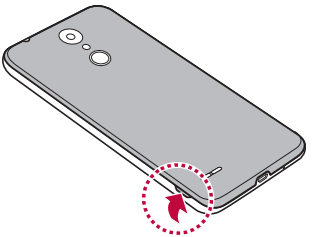

2 Поставете картата с памет в слота за карта с памет.

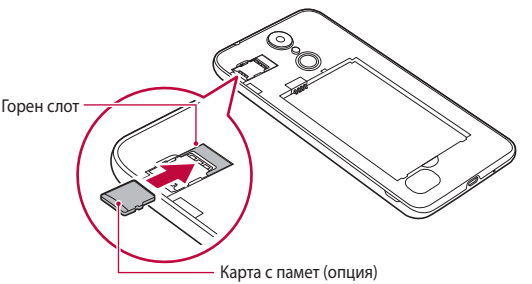

- Някои карти с памет може да не са напълно съвместими с устройството. Ако използвате несъвместима карта, това може да повреди устройството, картата или съхранените в нея данни.

- Честото записване и изтриване на данни може да съкрати живота на картите с памет.

Изваждане на карта с памет

Деинсталирайте картата с памет, преди да я извадите, за да я защитите.

1 Натиснете ◯ > **Настройки** > **Общи** > **Съхранение** > ⏏.

2 Свалете задния капак и извадете картата с памет.

- Не изваждате картата с памет, когато устройството прехвърля или чете информация. Това може да доведе до загуба или повреда на данни или да повреди картата или устройството. LG не носи отговорност за загуба, която се дължи на злоупотреба или неправилно използване на карти с памет, включително за загуба на данни.

Батерия

Инсталиране на батерията

1 За да свалите задния капак, хванете телефона здраво в ръката си. С палеца на другата си ръка дръпнете задния капак, както е показано на фигурата по-долу.

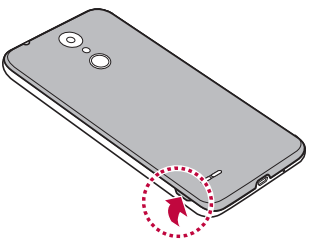

2 Поставете батерията.

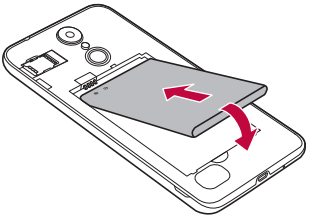

3 За да поставите обратно задния капак на устройството, подравнете го според отделението за батерията и го натиснете, докато щракне на мястото си.

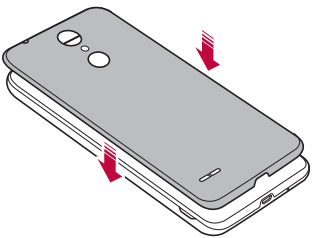

- Спазвайте внимателно инструкциите в това ръководство за употреба, когато боравите с устройството. Неспазването им може да повреди устройството или да причини нараняване на вас или на други хора.

Изваждане на батерията

Отворете задния капак и издърпайте батерията.

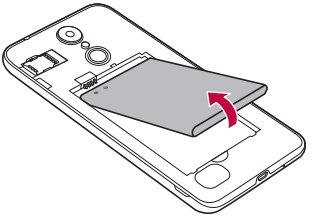

- Изключете устройството, преди да извадите батерията. В противен случай може да повредите устройството.

Зареждане на батерията

Преди да използвате устройството, заредете батерията докрай.

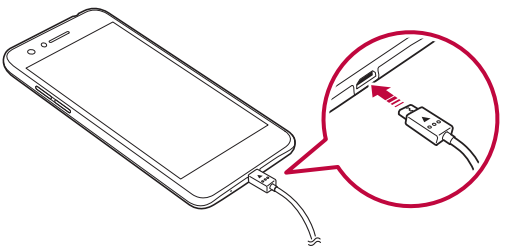

- Не използвайте външен извод, заряден кабел или съединител за устройството при наличие на влага. Това може да причини пожар, електрически удар, нараняване или неизправност на устройството. Ако има влага, спрете незабавно да използвате устройството и отстранете изцяло влагата.
- Непременно използвайте USB кабела, предоставен заедно с устройството.
- Непременно използвайте зарядно устройство и заряден кабел, одобрени от LG. Зареждането на батерията със зарядно устройство на трети страни може да причини избухване на батерията и да повреди устройството.
- Използването на устройството по време на зареждането му може да причини токов удар. За да използвате устройството, прекратете зареждането му.

- Изключете зарядното устройство от електрическия контакт, след като мобилното устройство се зареди напълно. По този начин се предотвратява излишно потребление на енергия.

Предпазни мерки при използване на устройството

- Когато сменяте батерията, обърнете особено внимание, за да избегнете навлизането на чужди тела или вода в устройството.
- Уверете се, че вътрешността на устройството не влиза в контакт с метален предмет или вода.
- Непременно използвайте предоставения USB кабел, не използвайте USB кабели или зарядни устройства от други производители с устройството. Ограничената гаранция от LG не покрива използването на аксесоари от други производители.
- Неспазването на инструкциите в това ръководство и неправилното използване може да доведат до повреда на устройството.

Ефективно използване на батерията

Жизненият цикъл на батерията може да се намали, ако поддържате много приложения и функции активни едновременно и продължително.

Спрете работата на приложения и функции във фонов режим, за да увеличите живота на батерията.

За да намалите до минимум консумацията на заряд от батерията, имайте предвид следните съвети:

- Изключвайте функциите за **Bluetooth**® или за Wi-Fi мрежа, когато не ги използвате.
- Задайте за изключването на екрана възможно най-краткото време.
- Намалете до минимум яркостта на дисплея.
- Настройте заключване на екрана, когато устройството не се използва.
- Проверете нивото на батерията, докато използвате изтеглени приложения, които изтощават батерията.

Сензорен екран

Можете да се научите как да управлявате устройството си, като използвате жестовете за сензорен екран.

Докосване

Докоснете леко с върха на пръста си, за да изберете или стартирате приложение или опция.

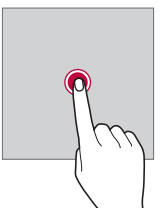

Докосване и задържане

Натиснете и задръжте за няколко секунди, за да се покаже меню с достъпните опции.

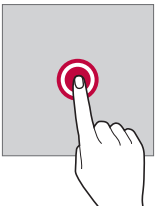

Двукратно докосване

Докоснете бързо двукратно, за да увеличите или намалите мащаба на уеб страница или карта.

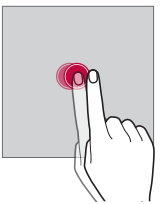

Плъзване

Докоснете елемент, като приложение или уиджет, след което преместете пръста си на друго място с контролирано движение. Можете да използвате този жест за преместване на елемент.

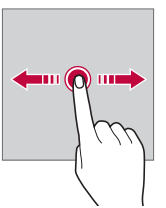

Плъзване

Натиснете екрана с пръст и го преместете бързо без пауза. Можете да използвате този жест, за да превъртате списък, уеб страница, снимки, екрани и др.

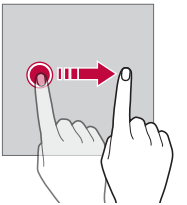

Свиване и раздалечаване

Съберете два пръста, за да намалите мащаба например на снимка или карта. За да увеличите мащаба, раздалечете пръстите.

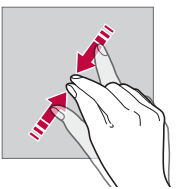

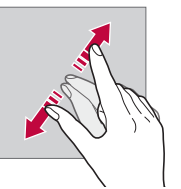

- Не подлагайте сензорния екран на силен физически удар. Може да повредите сензора за допир.

- Сензорният екран може да откаже, ако използвате устройството близо до магнитни, метални или проводими материали.
- Ако използвате устройството на силна светлина, като например директна слънчева светлина, екранът може да не се вижда в зависимост от положението ви. Използвайте устройството на сенчесто място или на място, където околната светлина не е прекалено ярка, но достатъчно ярка, за да четете книга.
- Не натискайте екрана с твърде голяма сила.
- Докосвайте леко с върха на пръста желаната от вас опция.
- Сензорното управление може да не работи правилно, ако докосвате, докато ръката ви е в ръкавица, или ако използвате върха на нокътя си.
- Сензорното управление може да не работи добре, ако екранът е влажен или мокър.
- Сензорният екран може да не функционира правилно, ако към устройството е закрепено защитно фолио или аксесоар, закупен от магазин на друг производител.
- Показването на статично изображение за продължителни периоди от време може да доведе до остатъчни изображения или петна по екрана. Изключете екрана или избягвайте да показвате едно и също изображение за дълъг период от време, когато не използвате устройството.

Начален екран

Преглед на началния екран

Началният екран е отправната точка за достъп до различни функции и приложения в устройството ви. Докоснете ◯ на кой да е екран, за да отидете директно на началния екран.

Можете да управлявате всички приложения и уиджети на началния екран. Плъзнете екрана наляво или надясно, за да видите всички инсталирани приложения.

Оформление на началния екран

Можете да прегледате всички приложения и да организирате уиджетите и папките на началния екран.

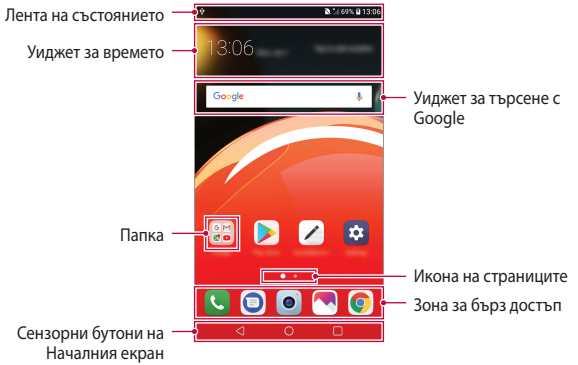

- Началният екран може да се различава в зависимост от правилата на производителя, потребителските настройки, версията на софтуера или доставчика на услугата.

- **Лента на състоянието**: Преглеждайте иконите на състоянието, часа и ниво на батерията.
- **Уиджет за времето**: Прегледайте информацията за времето и часа за конкретна област.
- **Уиджет за търсене с Google**: Извършете търсене с Google чрез въвеждане на изговорени или написани ключови думи.
- **Папка**: Създайте папки за групиране на приложения съгласно вашите предпочитания.
- **Икона на страниците**: Показва общия брой на платната на началния екран. Можете да натиснете иконата на желаната страница, за да отидете на страницата, която сте избрали. Иконата, отразяваща текущото платно, ще бъде маркирана.

- **Зона за бърз достъп**: Поставете основни приложения в долната част на екрана, за да бъдат достъпни от всяка страница на началния екран.
- **Сензорни бутони на Началния екран**
  - ◁: Връщане към предишния екран. Затворете клавиатурата или изскачащите прозорци.
  - ◯: Натиснете, за да отидете в началния екран. Натиснете и задръжте, за да стартирате търсене с Google.
  - ☐: Натиснете, за да видите списък с последните използвани приложения или да стартирате приложение от списъка. За да изтриете всички последни използвани приложения, натиснете **ИЗТРИЙ ВСИЧКИ**. За да използвате две приложения едновременно с функцията Мулти-прозорец, натиснете и задръжте бутона, докато използвате някое приложение.

Редактиране на сензорните бутони на началния екран

Можете да преподредите сензорните бутони на началния екран или да добавите често използвани функции към областта за бутони.

Натиснете ◯ > **Настройки** > **Дисплей** > **Сензорни бутони на Началния екран** > **Комбинация от бутони** и персонализирайте настройките.

- Предлагат се няколко функции, включително **Уведомяв...** и **Capture+**. Може да се добави максимум един допълнителен елемент.

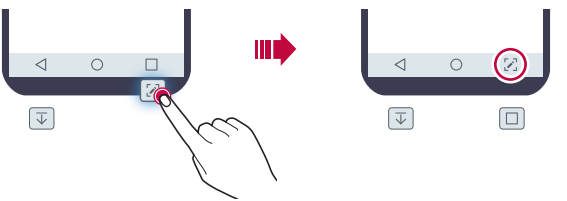

Икони на състоянието

Когато има известие за непрочетено съобщение, събитие от календара или аларма, в лентата на състоянието се показва съответната икона за известяване. Проверявайте състоянието на устройството, като преглеждате иконите за известяване, показвани в лентата на състоянието.

	Няма сигнал
	Предават се данни по мрежата
	Настроена е аларма
	Включен е режим на вибрация
	Включен е Bluetooth режим
	Свързване към компютър чрез USB
	Ниво на батерията
	Самолетен режим е включен
	Пропуснати повиквания
	Wi-Fi е свързан
	Включен е режим на заглушаване
	Включен е GPS
	Гореща точка е включена
	Няма SIM карта

- Някои от тези икони може да изглеждат различно или изобщо да не се показват в зависимост от състоянието на устройството. Допитвайте се до иконите в зависимост от действителната среда и място, в която използвате устройството, и вашия доставчик на услуги.
- Показваните икони може да се различават в зависимост от региона и доставчика на услуги.

Панел с известия

Можете да отворите панела с известия, като плъзнете надолу лентата на състоянието в главния екран.

- За да отворите списъка с икони за бърз достъп, плъзнете панела с известия надолу или докоснете ⌄.
- За да реорганизирате, добавите или премахнете икони, докоснете **РЕДАКТ.**.
- Ако докоснете и задържите иконата, ще се покаже екранът с настройки за съответната функция.

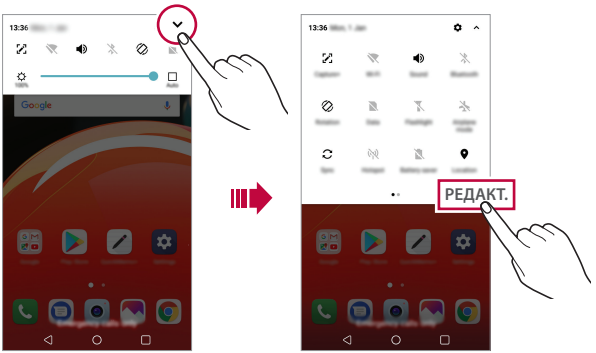

- Можете да използвате панела за известия дори при заключен екран. Плъзнете панела за известия, докато екранът е заключен, за да получавате бързо достъп до желаните функции.

Превключване на ориентацията на екрана

Можете да настроите ориентацията на екрана така, че да се превключва автоматично в зависимост от физическата ориентация на устройството.

В панела с известия докоснете **Завъртане** от списъка с икони за бърз достъп.

Друга възможност е да докоснете ◯ > **Настройки** > **Дисплей** и да активирате **Авто-завъртане на екрана**.

Редактиране на началния екран

В началния екран натиснете и задръжте пръста си върху празна зона, след това изберете желаното действие от по-долу.

- За да пренаредите страниците на началния екран, докоснете и задръжте страницата, след което я преместете на друго място.
- За да добавите уиджет към началния екран, натиснете и задръжте пръста си върху празна зона на началния екран, след това изберете **Уиджети**.
- За да промените тема, натиснете и задръжте пръста си върху празна зона на началния екран, след това изберете **Тема**.

  Можете също така да натиснете ◯ > **Настройки** > **Дисплей** > **Тема**, след това да изберете тема, която да приложите за устройството.

- За да конфигурирате настройките на началния екран, натиснете и задръжте пръста си върху празна зона на началния екран, след това изберете **Настройки на начален екран**. За подробности вижте *Настройки на начален екран*.
- За да прегледате или инсталирате повторно деинсталираните приложения, натиснете и задръжте пръста си върху празна зона на началния екран, след това изберете **Кошче с приложения**. За подробности вижте *Кошче с приложения*.
- За да смените екрана по подразбиране, натиснете и задръжте пръста си върху празна зона на началния екран, придвижете се до желания екран, натиснете и след това натиснете още веднъж екрана.

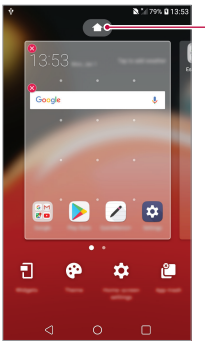

Екран по подразбиране

Показване на фоновата тема

Можете да виждате само фоновото изображение, като скриете приложенията и уиджетите от началния екран.

Раздалечете два пръста, като ги държите върху началния екран.

- За да се върнете към първоначалния екран, на който се показват приложения и уиджети, съберете пръстите си върху началния екран или натиснете ◁.

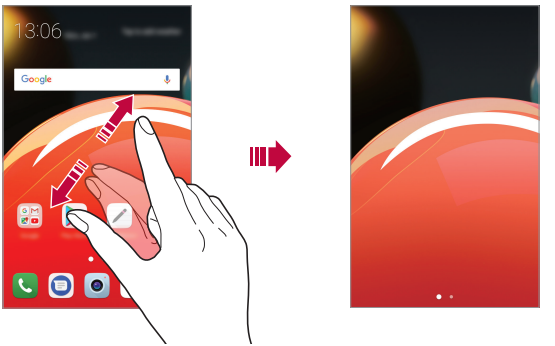

Преместване на приложения в началния екран

В началния екран докоснете и задръжте приложение, след което го преместете на друго място.

- За да държите често използваните приложения в долната част на началния екран, докоснете и задръжте приложение, след което го плъзнете към зоната за бърз достъп в долната част.
- За да премахнете икона от зоната за бърз достъп, преместете иконата към началния екран.

Използване на папки от началния екран

Създаване на папки

В началния екран докоснете и задръжте приложение, след което го преместете върху друго приложение.

- Създава се нова папка и приложенията се добавят в нея.

Редактиране на папки

Натиснете папка в началния екран и извършете едно от следните действия.

- За да редактирате името и цвета на папката, докоснете името на папката.
- За да добавите приложения, натиснете и задръжте някое приложение, след това го изтеглете над папката и го пуснете.
- За да премахнете приложение от папката, докоснете и задръжте приложението и след това го преместете извън папката. Ако в папката остава само едно приложение, папката се премахва автоматично.
- Можете също така да добавяте или премахвате приложения, след като докоснете + в папката.

- Не можете да сменяте цвета на папката, докато използвате изтеглената тема.

Настройки на начален екран

Можете да персонализирате настройките на началния екран.

1 Докоснете ◯ > **Настройки** > **Дисплей** > **Начален екран**.

2 Персонализирайте следните настройки:

- **Избор на Начало**: Изберете режим на началния екран.
- **Тапет**: Променете фоновия тапет на началния екран.
- **Ефект на екран**: Изберете ефект, който да приложите, когато се превключват страниците на началния екран.
- **Форма на икони**: Изберете дали иконите да са с квадратни или заоблени ъгли.
- **Подреди приложенията по**: Задайте как да се сортират приложенията на началния екран.
- **Матрица**: Променете начина на подреждане на приложенията за началния екран.
- **Скриване на приложения**: Изберете кои приложения искате да скриете от началния екран.
- **Разреши превъртане на Нач. екран**: Активирайте, за да разрешите непрекъснато превъртане на началния екран (след последния екран се извършва връщане към първия).
- **Търсене**: Търсете, като плъзнете пръста си надолу в началния екран.

Заключване на екрана

Преглед на заключването на екрана

Екранът на устройството се изключва и се заключва сам, ако натиснете бутона за включване/заключване. Това се случва и след като устройството е оставено в бездействие за определен период от време.

Ако натиснете бутона за включване/заключване, когато не е зададено заключване на екрана, незабавно се показва началният екран.

За да гарантирате сигурността и да предотвратите нежелан достъп до устройството си, настройте заключване на екрана.

- Заключването на екрана предотвратява ненужното въвеждане на данни чрез докосване на екрана на устройството и пести заряда на батерията. Препоръчваме ви да активирате заключването на екрана, когато не използвате устройството.

Задаване на заключване на екрана

Достъпни са няколко опции за конфигуриране на настройките за заключване на екрана.

1 Докоснете ◯ > **Настройки** > **Дисплей** > **Заключен екран** > **Изберете заключване на екрана** и изберете предпочитания от вас метод.

2 Персонализирайте следните настройки:
- **Няма**: Деактивирайте функцията за заключване на екрана.
- **Плъзгане**: Плъзнете пръст по екрана, за да го отключите.
- **Схема**: Начертайте фигура, за да отключите екрана.
- **PIN**: Въведете цифрена парола, за да отключите екрана.
- **Парола**: Въведете буквено-цифрена парола, за да отключите екрана.

Настройки за защитено стартиране

Когато изберете Схема, PIN или Парола като метод за заключване на екрана, можете да конфигурирате устройството си да се заключва при всяко негово включване, за да защитите своите данни.

- Докато не отключите устройството, няма да можете да използвате никоя от функциите с изключение на спешно повикване.
- Ако забравите паролата си за разкодиране, не можете да възстановите криптираните данни и лична информация.

Предпазни мерки при функцията за защитено стартиране

- Ако забравите паролата си за разкодиране, не можете да възстановите криптираните данни и лична информация.
- Не забравяйте да съхранявате отделно паролите за заключване на екрана.
- Ако въведете погрешно паролите за заключване на екрана повече пъти от определения брой неуспешни опити, устройството се нулира автоматично и криптираните данни, както и личните ви данни, се изтриват автоматично и не могат да бъдат възстановени.
- Внимавайте да не въвеждате погрешно паролите за заключване на екрана повече пъти от определения брой.
- Когато включите устройството веднага след рестартирането му, криптирането също се стартира. Ако спрете неволно криптирането, данните може да се повредят. Изчакайте, докато рестартирането завърши.

Настройки за заключване на екрана

Можете да персонализирате следните настройки за заключване на екрана.

1 Докоснете ◯ > **Настройки** > **Дисплей** > **Заключен екран**.

2 Персонализирайте следните настройки:

- **Изберете заключване на екрана**: Изберете метод за заключване на екрана.
- **Smart Lock**: Изберете доверените елементи, така че ако сте свързани към или близо до един, устройството се отключва автоматично.
- **Тапет**: Променете фоновия тапет на заключения екран.
- **Часовник**: Изберете позицията на часовника върху заключения екран.
- **Преки пътища**: Добавете пряк път към приложение и го отворете директно от заключения екран, като изтеглите прекия път на приложението по екрана.
- **Ефект на екран**: Задайте ефекти за преход, които да се прилагат, когато екранът се отключва.
- **Информация за контакт за изгубен телефон**: На заключения екран може да се показва информация за контакт при спешни случаи.
- **Таймер за заключване**: Задайте времето на неактивност, след което устройството автоматично се заключва.
- **Бутонът за включване заключва незабавно**: Заключвайте мигновено екрана с натискане на бутона за включване/заключване.

- Наличните елементи за настройка може да се различават в зависимост от избрания метод за заключване на екрана.

Включване на екрана

Можете да включвате и изключвате екрана чрез двукратно докосване.

- Тази опция е достъпна само на началния екран, предоставен от LG. Тя може да не функционира правилно в персонализирана стартираща програма или в начален екран, инсталиран от потребителя.
- Когато докосвате екрана, използвайте върха на пръста си. Не използвайте нокът
- За да използвате функцията KnockON, уверете се, че сензорът за близост/светлина не е блокиран от стикер или друго чуждо вещество.

Включване на екрана

Докоснете двукратно централната част на екрана.

- Докосването в горната или долната част на екрана може да намали степента на разпознаване.

Изключване на екрана

Натиснете двукратно празна зона на началния екран и заключения екран.

Друга възможност е да докоснете двукратно върху празно място в лентата на състоянието.

Криптиране на карта с памет

Можете да криптирате, за да защитите данните, записани на картата с памет. До криптираните данни в картата с памет не може да се осъществи достъп от друго устройство.

1 Докоснете ◯ > **Настройки** > **Общи** > **Защита** > **Криптиране на паметта на SD карта**.

2 Прочетете краткия преглед на криптирането на карти с памет на екрана на устройството и докоснете **ПРОДЪЛЖИ**, за да продължите.

3 Изберете опция и натиснете **КРИПТИРАНЕ**.

- **Криптиране на нов файл**: Шифровайте само данните, които са записани на картата с памет след криптирането.
- **Пълно криптиране**: Шифровайте всички данни, които в момента са записани на картата с памет.
- **Изключване на мултимедийни файлове**: Шифровайте всички файлове, с изключение на мултимедийните, като например с музика, снимки или видео.

- За да криптирате картата с памет, се уверете, че е зададено заключване на екрана с помощта на PIN код или парола.
- След като започне криптирането на картата с памет, някои функции не са достъпни.
- Ако устройството бъде изключено, докато криптирането е в ход, процесът на криптиране ще бъде неуспешен и някои данни може да бъдат повредени. Следователно непременно проверете дали нивото на батерията е достатъчно, преди да започнете криптиране.
- Криптираните файлове са достъпни само от устройството, където са били криптирани.
- Криптираната карта с памет не може да се използва на друго устройство на LG. За да използвате криптираната карта с памет на друго мобилно устройство, трябва да я форматирате.
- Можете да активирате криптиране на карта с памет дори когато в устройството няма поставена карта. Всяка карта с памет, която се постави след криптиране, ще бъде криптирана автоматично.

Заснемане на екранни снимки

Можете да правите екранни снимки на текущия екран, който преглеждате.

Чрез пряк път

Натиснете и задръжте бутона за включване/заключване и бутона за намаляване на силата на звука (-) едновременно за поне две секунди.

- Екранните снимки могат да се преглеждат в папката **Screenshots** в **Галерия**.

Чрез Capture+

В екрана, който желаете да заснемете, плъзнете лентата на състоянието надолу, след което докоснете .

- Когато екранът е изключен или заключен, можете да получите достъп до **Capture+**, като натиснете двукратно бутона за увеличаване на силата на звука (+). За да използвате тази функция, натиснете ◯ > **Настройки** > **Общи** и включете **Клавиш за бърз достъп**.
- За подробности вижте *Писане на бележки върху екранна снимка*.

Въвеждане на текст

Чрез клавиатура Smart

Можете да използвате клавиатурата Smart, за да въвеждате и редактирате текст.

С клавиатурата Smart можете да виждате текста, докато го въвеждате, без да се налага да превключвате вниманието си между екрана и традиционна клавиатура. Това ви дава възможно лесно да намирате и поправяте грешки, когато въвеждате текст.

Придвижване на курсора

С клавиатурата Smart можете да придвижвате курсора на точно на желаното от вас място. Когато въвеждате текст, натиснете и задръжте клавиша за интервал и след това изтеглете вляво или вдясно.

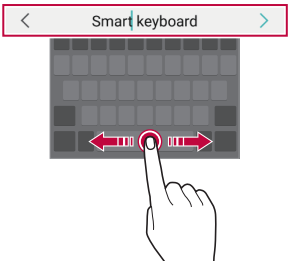

- Тази опция е достъпна само на клавиатура с подредба QWERTY.

Подсказване на думи

Клавиатурата Smart автоматично анализира стила ви на използване и подсказва често използвани думи, докато въвеждате текста. Колкото по-дълго използвате устройството, толкова по-точни ще стават предложенията.

Въведете текст, след което докоснете предложена дума.

- Избраната дума се въвежда автоматично. Не е необходимо да въвеждате ръчно всяка буква от думата.

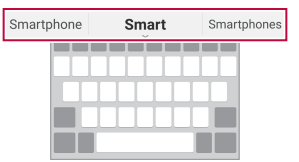

Промяна на клавиатурната подредба QWERTY

Можете да добавяте, изтривате и пренареждате клавишите на долния ред на клавиатурата.

1 Докоснете ◯ > **Настройки** > **Общи** > **Език и клавиатура** > **LG клавиатура** > **Височина и разположение на клавиатурата** > **Оформление на QWERTY клавиатурата**.

Друга възможност е да докоснете ⚙ на клавиатурата и след това **Височина и разположение на клавиатурата** > **Оформление на QWERTY клавиатурата**.

2 Докоснете клавиш на долния ред, след това го преместете на друга позиция.

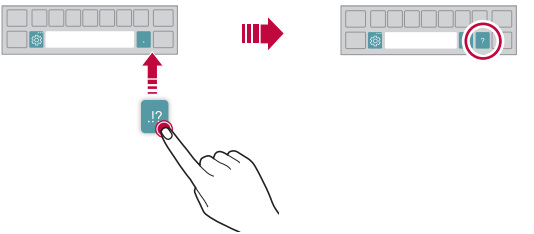

- Тази опция е достъпна за клавиатури с подредби QWERTY, QWERTZ и AZERTY.
- Възможно е тази функция да не се поддържа за някои езици.

Персонализиране на височината на клавиатурата

Можете да персонализирате височината на клавиатурата, за да постигнете максимален комфорт за ръцете при въвеждане на текст.

1 Докоснете ◯ > **Настройки** > **Общи** > **Език и клавиатура** > **LG клавиатура** > **Височина и разположение на клавиатурата** > **Височина на клавиатурата**.

Друга възможност е да докоснете ⚙ на клавиатурата и след това **Височина и разположение на клавиатурата** > **Височина на клавиатурата**.

2 Регулирайте височината на клавиатурата.

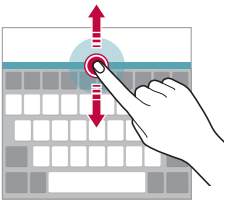

Избиране на хоризонтален режим на работа на клавиатурата

Можете да изберете хоризонтален режим на клавиатурата измежду няколко варианта.

1 Докоснете ◯ > **Настройки** > **Общи** > **Език и клавиатура** > **LG клавиатура** > **Височина и разположение на клавиатурата** > **Клавиатура в хоризонтален изглед**.

Друга възможност е да докоснете ⚙ на клавиатурата и след това **Височина и разположение на клавиатурата** > **Клавиатура в хоризонтален изглед**.

2 Изберете режим на клавиатурата.

Разделяне на клавиатурата

Можете да разделите клавиатурата по средата и да поставите всяка част от двете страни на екрана, когато екранът е в хоризонтален режим.

За да отделите клавиатурата, завъртете устройството хоризонтално и го раздалечете от двете страни, докато държите клавиатурата с два пръста. За да прикрепите клавиатурата, затворете я като я натискате с два пръста.

Режим на работа с една ръка

Можете да преместите клавиатурата от едната страна на екрана, така че да можете да я използвате с една ръка.

1 Докоснете ◯ > **Настройки** > **Общи** > **Език и клавиатура** > **LG клавиатура** > **Височина и разположение на клавиатурата** > **Работа с една ръка**.
Друга възможност е да докоснете ⚙ на клавиатурата и след това **Височина и разположение на клавиатурата** > **Работа с една ръка**.

2 Натиснете стрелката, която се показва до клавиатурата, за да преместите клавиатурата в желаната посока.

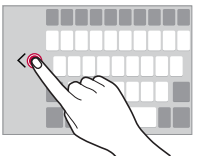

Добавяне на езици към клавиатурата

Можете да зададете допълнителни езици, които да са достъпни за въвеждане от клавиатурата.

1 Докоснете ◯ > **Настройки** > **Общи** > **Език и клавиатура** > **LG клавиатура** > **Изберете езици**.

2 Изберете езиците, които искате да са достъпни.

Копиране и поставяне

Можете да изрежете или копирате текст от приложение и след това да го поставите в същото приложение. Или можете да стартирате други приложения и да поставите текста в тях.

1 Докоснете и задръжте около текста, който желаете да копирате или изрежете.

2 Плъзнете ◢ / ◣, за да посочите областта, която желаете да копирате или изрежете.

3 Изберете **ИЗРЯЗВАНЕ** или **КОПИРАНЕ**.

- Изрязаният или копиран текст автоматично се добавя към клипборда.

4 Докоснете и задръжте прозореца за въвеждане на текст, след което изберете **ПОСТАВИ**.

- Ако няма копиран или изрязан елемент, опцията **ПОСТАВИ** не се показва.

Гласово въвеждане на текст

На клавиатурата докоснете и задръжте ⚙, след което изберете 🎤.

- За да постигнете максимално разпознаване на гласовите команди, говорете ясно.
- За да въвеждате текст гласово, устройството ви трябва да е свързано към мрежата.
- За да изберете езика за гласово разпознаване, докоснете ⚙ > **Languages** в екрана за гласово разпознаване.
- Тази функция може да не се поддържа или поддържаните езици може да се различават в зависимост от областта на услугата.

Clip Tray

Ако копирате или изрежете текст или изображение, той/то автоматично се запазва в клиптрея и може да бъде поставен/о на всяко място по всяко време.

1 На клавиатурата докоснете и задръжте ⚙, след което изберете 📋. Друга възможност е да докоснете и задържите прозореца за въвеждане на текст, след което да изберете **Clip Tray**.

2 Изберете и поставете елемент от клиптрея.
- Максимум 20 елемента могат да бъдат запазени в клиптрея.
- Докоснете 📌, за да заключите запазени елементи, с цел да не ги изтривате дори при достигане на максималния брой. Могат да се заключват максимално до десет елемента. За да изтриете заключени елементи, трябва първо да ги отключите.
- Докоснете 🗑, за да изтриете елементите, запазени в клиптрея.

- Clip Tray може да не се поддържа от някои приложения, изтеглени от потребителя.

Моля, не безпокойте

Можете да ограничите или да заглушите известията, за да не ви безпокоят в определени периоди от време.

1 Натиснете ◯ > **Настройки** > **Звук и Известие** > **Моля, не безпокойте**.

2 Натиснете **Режим** и изберете желания режим.

- **Само с приоритет**: Получавайте известия със звук или вибрация за избраните приложения. Дори когато Само с приоритет е включен, алармите все пак ще прозвучават.
- **Пълна тишина**: Деактивирайте и звука, и вибрациите.

03

Полезни приложения

Инсталиране и деинсталиране на приложения

Инсталиране на приложения

Влезте в магазин за приложения, за да потърсите и изтеглите приложения.

- Можете да използвате SmartWorld, Google Play Магазин или магазина за приложения, предлаган от вашия доставчик на услуги.

- Някои магазини за приложения може да изискат от вас да създадете профил и да влезете в него.
- Някои приложения може да начисляват такси.
- Ако използвате мобилни данни, може да бъдете таксувани за използване на данни в зависимост от ценовия ви план.
- SmartWorld може да не се поддържа в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Деинсталиране на приложения

Деинсталирайте от устройството си приложенията, които не използвате вече.

Деинсталиране с жест на докосване и задържане

В началния екран докоснете и задръжте приложението за деинсталиране, след това го плъзнете към **Изтрий** в горната част на екрана.

- Деинсталираните приложения могат да бъдат повторно инсталирани в рамките на 24 часа от деинсталирането. За подробности вижте *Кошче с приложения*.

Деинсталиране с използване на менюто за настройки

Докоснете ◯ > **Настройки** > **Общи** > **Приложения**, изберете приложение, след което докоснете **Деинсталиране**.

Деинсталиране на приложения от магазина за приложение

За да деинсталирате приложение, влезте в магазина за приложения, от който сте изтеглили приложението, и го деинсталирайте.

- Някои приложения не могат да бъдат деинсталирани от потребителите.

Инсталиране и деинсталиране на приложения по време на настройката

Когато включите устройството за първи път, можете да изтеглите препоръчваните приложения.

Можете да прескочите към следващата стъпка, без да ги инсталирате.

Кошче с приложения

Можете да видите деинсталираните приложения на началния екран. Можете също да преинсталирате приложения в рамките на 24 часа от деинсталирането им.

1 Натиснете ◯ > **Управление** > **Кошче с приложения**.
Също можете и да натиснете и да задържите пръста си върху празна зона на началния екран, след това да натиснете **Кошче с приложения**.

2 Активирайте желаната функция:
- **Възстановяване**: Преинсталирайте избраното приложение.
- 🗑 : Премахнете деинсталираните приложения окончателно от устройството.

- Деинсталираните приложения автоматично се премахват от устройството 24 часа след деинсталирането им. Ако искате да инсталирате отново деинсталираните приложения, трябва да ги изтеглите отново от магазина за приложения.
- Тази функция е активирана по подразбиране само на началния екран. Ако деинсталирате приложения, докато използвате екрана EasyHome или друга програма за стартиране, те незабавно и окончателно се премахват от устройството.

Преки пътища до приложения

В началния екран докоснете и задръжте икона на приложение, като например Телефон, Съобщение, Камера, Галерия и Настройки, за да се покаже меню за бърз достъп. Използвайте по-лесно приложенията чрез преките пътища до тях.

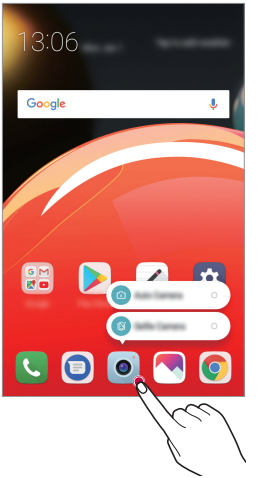

- Тази функция е достъпна само в някои приложения.

Телефон

Гласово повикване

Осъществете гласово повикване, като използвате един от достъпните методи, например чрез ръчно въвеждане на телефонен номер и осъществяване на повикване чрез списъка с контакти или списъка със скорошни повиквания.

Повикване чрез клавиатурата

1 Докоснете ◯ > > **Набиране**.

2 Осъществете повикване, като изберете един от следните методи:
- Въведете телефонен номер и докоснете .
- Натиснете и задръжте номер за бързо избиране.
- Потърсете контакт, като докоснете началната буква на името на контакта в списъка с контакти, след което докоснете .

- За да въведете „+“, когато осъществявате международно повикване, докоснете и задръжте 0.
- Вижте *Добавяне на контакти* за подробности относно това как да добавяте телефонни номера към списъка за бързо набиране.

Осъществяване на повикване от списъка с контакти

1 Докоснете ◯ > > **Контакти**.

2 Изберете контакт от списъка с контакти и докоснете .

Отговаряне на повикване

За да отговорите на повикване, плъзнете върху екрана за входящи повиквания.

- Когато са свързани стереослушалките, можете да осъществявате повикване, като използвате бутона за повикване/край на повикването, намиращ се на слушалките.
- За да прекратите повикване с натискане на бутона за включване/заключване, докоснете > **Настройки** > **Мрежи** > **Повикване** > **Отговаряйте и прекратявайте повиквания**, след което активирайте **Прекратявайте разговори с бутона за включване/изключване**.

Отхвърляне на повикване

За да отхвърлите входящо повикване, изтеглете върху екрана за входящи повиквания.

- За да изпратите съобщение за отхвърляне, преместете съобщението за отхвърляне през екрана.
- За да добавите или редактирате съобщение за отхвърляне, докоснете > **Настройки** > **Мрежи** > **Повикване** > **Блокиране на повиквания и Отказване със съобщение** > **Отказ със съобщение**.
- При входящо повикване натиснете бутона за увеличаване на силата на звука (+), бутона за намаляване на силата на звука (-) или бутона за включване/заключване, за да заглушите тона на звънене или вибрацията, или да задържите повикването.

Преглед на пропуснати повиквания

Ако има пропуснато повикване, на лентата на състоянието в горната част на екрана се показва .

За да видите подробности за пропуснатото повикване, плъзнете лентата на състоянието надолу. Друга възможност е да докоснете > > **Регистър повиквания**.

Функции, достъпни по време на повикване

По време на повикване имате достъп до различни функции чрез докосване на екранните бутони:

- **Изчакване**: Поставете текущото повикване на изчакване.
- **Видео обаждане**: Стартиране на видео обаждане (ако се поддържа).
- **Контакти**: Вижте списъка с контакти по време на разговор.
- **Край**: Прекратете разговора.
- **Бутони**: Показвайте или скривайте клавиатурата за набиране.
- **Говорител**: Включете функцията за високоговорител.
- **Заглушаване**: Заглушете гласа си, така че да не може да се чува от другата страна в разговора.
- **Bluetooth**: Прехвърлете разговора към Bluetooth устройство, което е сдвоено и свързано.
- ⋮ : Достъп до допълнителни опции за повиквания.

- Наличните елементи за настройка може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Осъществяване на тристранно повикване

Можете да се обадите на друг контакт по време на разговор.

1 По време на разговор докоснете ⋮ > **Добавяне на разговор**.

2 Въведете телефонен номер и докоснете .
   - На екрана едновременно се показват двата разговора, като първият разговор е поставен в режим на задържане.

3 За да започнете конферентен разговор, натиснете **Сливане на разговори**.

- Може да се начислява такса за всяко повикване. Консултирайте се с доставчика на услуги за повече информация.

Преглед на записите на повикванията

За да видите записите на скорошните повиквания, докоснете ◯ > > **Регистър повиквания**. След това можете да използвате следните функции:

- За да видите подробни данни за повикването, изберете контакт. За да се обадите на избрания контакт, докоснете .
- За да изтриете записи за повиквания, натиснете ⋮ > **Изтрий**.

- Показаната продължителност на разговора може да се различава от начислената такса за него. Консултирайте се с доставчика на услуги за повече информация.

Конфигуриране на опции за повиквания

Можете да конфигурирате различни опции за повикванията.

1 Докоснете ◯ > > **Набиране** или **Регистър повиквания**.

2 Докоснете ⋮ > **Настройки разговор** и след това конфигурирайте опциите според предпочитанията си.

Съобщения

Изпращане на съобщение

Можете да създавате и изпращате съобщения до ваши контакти с помощта на приложението за съобщения.

- При изпращането на съобщения в чужбина може да се начисляват допълнителни такси. Консултирайте се с доставчика на услуги за повече информация.

1 Докоснете ◯ > ▣.

2 Докоснете ⊕.

3 Посочете получател и съставете съобщение.
   - За да използвате мултимедийни опции, докоснете ⊕.
   - За достъп до опционни елементи от менюто докоснете ⋮.

4 Докоснете ▷, за да изпратите съобщението.

Прочитане на съобщение

Можете да преглеждате обменените съобщение по контакти.

1 Докоснете ◯ > ▣.

2 Изберете контакт от списъка със съобщения.

Конфигуриране на настройките за съобщения

Можете да променяте настройките на съобщенията според предпочитанията си.

1 Докоснете ◯ > ▣.

2 Докоснете ⋮ > **Настройки** от списъка със съобщения.

Камера

Стартиране на камерата

Можете да направите снимка или видеоклип, за да запазите всички запомнящи се моменти.

Докоснете ◯ > .

- Преди да направите снимка или видеоклип, избършете обектива на камерата с мека кърпа.
- Внимавайте да не зацапате обектива на камерата с пръсти или с друго чуждо вещество.
- Изображенията, включени в настоящото ръководство, може да се различават от тези на действителното устройство.
- Можете да преглеждате или редактирате снимки и видеоклипове от Галерия. За подробности вижте *Общ преглед на Галерия*.

Заснемане на снимка

1 Изберете режим на камерата и натиснете обекта върху екрана, за да фокусирате камерата върху него.

2 Докоснете ◎, за да заснемете снимка.

- Можете също така да натиснете бутона за увеличаване на силата на звука (+) или бутона за намаляване на силата на звука (-), за да направите снимка.

- Когато екранът е изключен или заключен, стартирайте камерата, като натиснете двукратно бутона за намаляване на силата на звука (-). Натиснете ◯ > **Настройки** > **Общи** > **Клавиш за бърз достъп**.

Запис на видео

1 Изберете режим на камерата и натиснете обекта върху екрана, за да фокусирате камерата върху него.

2 Докоснете ●.

- За да направите снимка, докато записвате видео, докоснете 📷.
- За да поставите записа на видео на пауза, докоснете ⏸. За да възобновите записа на видео, докоснете ●.

3 Докоснете ■, за да прекратите записа на видео.

Персонализиране на опциите на камерата

Можете да персонализирате различни опции за камерата според предпочитанията си.

Натиснете ⚙ на екрана.

- Достъпните опции се различават в зависимост от избраната камера (предна или задна) и избрания режим на камерата.

Размер на снимка	Изберете съотношението на екрана и размера на вашите снимки.
Резолюция на видеото	Изберете разделителната способност и размера на вашите видеоклипове.
HDR	Направете снимки в ярки цветове и получете компенсирани ефекти, дори когато са направени срещу светлината. Тези функции се предоставят от технологията на висок динамичен обхват (HDR), използвана в камерата.
Таймер	Настройте таймера за автоматично заснемане на снимки след определен период от време.
Снимане с "Чийз"	Заснемайте снимки с гласови команди.
Таг на местоположения	Запаметява снимката с GPS данни за местоположението.
Матрица	Изведете на дисплея ориентировъчна мрежа, за да можете да правите снимки или видео с помощта на хоризонтални и вертикални референтни линии.
Съхранение	Изберете дали искате да съхранявате снимките и видеоклиповете във Вътрешна памет или върху SD карта. (достъпно при поставена карта с памет.)
Обикновен изглед	Скрива всички менюта от екрана на камерата.

Допълнителни опции на предната камера

Селфи снимка	Персонализирайте настройките за селфи. • Заснемане с жест: Направете снимка с функцията Заснемане с жест. • Автоматична снимка: Направете снимка, когато камерата разпознае лице.
Преглед с жест	Дава ви възможност да видите снимката веднага след като я направите.
Запази като обърнато	Запазва като обърнати изображения, след като направите селфита.

Моментна снимка

Можете да направите поредица от снимки, за да създадете подвижни образи.

Докоснете и задръжте ◯.

- Последователните снимки се правят бързо, докато ◯ е натиснат.

- Можете да направите до 30 снимки.

Обикновен изглед

Докоснете ⚙ > **Обикновен изглед**, за да скриете менютата на екрана на камерата. Натиснете ➡, за да ги покажете.

Други полезни функции на приложението Камера

Превключване между камерите

Можете да превключвате между предната и задната камера в зависимост от средата.

В екрана на камерата докоснете 📷 или плъзнете екрана в произволна посока, за да превключите между предната и задната камера.

- Използвайте предната камера, за да правите селфита. За подробности вижте *Селфи снимка*.

Увеличаване или намаляване

Можете да увеличите или намалите изображението на екрана на камерата, докато правите снимка или видеоклип.

- На екрана на камерата съберете или раздалечете два пръста, за да увеличите или намалите мащаба, след това използвайте показания плъзгач +/-.
- Можете също така да плъзнете бутона ◎ нагоре или надолу. Тази функция е достъпна само в конкретни режими.

- Функцията за промяна на мащаба не е достъпна, когато използвате предната камера в режим за селфита.

Селфи снимка

Можете да използвате предната камера, за да правите селфита.

Заснемане с жест

Можете да снимате селфита, като използвате жестове.

Покажете дланта си пред предната камера и след това я стиснете в юмрук.

Можете също така да стиснете юмрук два пъти и след това да го отворите към предната камера.

- След три секунди снимката се заснема.

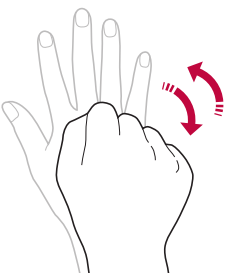

- За да използвате тази функция, превключете в режим на предна камера, след което натиснете ⚙ > **Селфи снимка** > **Заснемане с жест**.
- Дланта и юмрукът ви трябва да се в рамките на референтната линия, така че камерата да може да ги разпознае.
- Възможно е тази функция да не е достъпна при използване на някои от функциите на камерата.

Автоматична снимка

Можете да използвате функцията за откриване на лице, за да направите селфитата лесни и удобни. Можете да настроите устройството така, че когато се вгледате в екрана, предната камера да открие лицето ви и да направи селфи автоматично.

- Когато предната камера детектира лицето ви, се показва бяла водеща рамка. Ако обектът във водещата рамка спре да се движи, цветът й става син и след това камерата прави снимка.

- Натиснете ⚙ > **Селфи снимка** > **Автоматична снимка**, за да използвате тази функция.

Кадър с интервал

Можете да правите селфита през интервал.

Докато използвате предната камера с избран режим на Заснемане с жест, покажете дланта си пред камерата, след което свийте два пъти ръката си в юмрук.

- Заснемат се четири снимки през интервали от около две секунди.

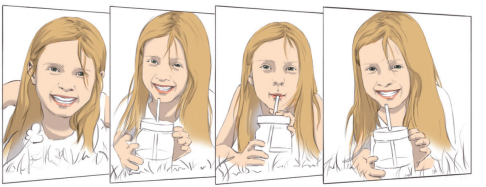

Преглед с жест

След като направите селфи с предната камера, можете да го прегледате веднага, като доближите екрана до лицето си.

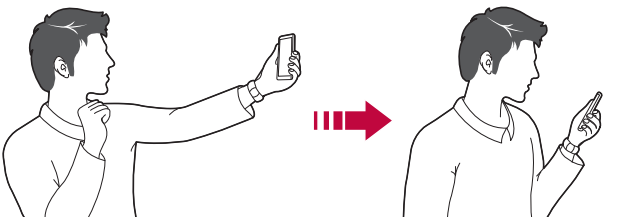

- Натиснете ⚙ > **Преглед с жест**, за да активирате функцията за преглед с жест.
- Всеки път, когато заснемате снимка, се показва само една визуализация.
- Ако завъртите устройството, докато сте на екрана за визуализация, екранът превключва към режима на камера.

Запази като обърнато

Преди да направите снимка с предната камера, натиснете ⚙ > **Запази като обърнато**. Изображението се обръща хоризонтално.

- Когато използвате предната камера, можете да промените в опциите на камерата начина, по който се правят селфита. За подробности вижте *Персонализиране на опциите на камерата*.

Галерия

Общ преглед на Галерия

Можете да преглеждате и управлявате снимки и видеа, запаметени в устройството ви.

1 Докоснете ◯ > 🖼.
   - Запаметените снимки и видеоклипове се показват по папки.

2 Докоснете папка и изберете файл.
   - Прегледайте избрания файл в режим на цял екран.
   - Докато гледате някоя снимка, плъзнете с пръст наляво или надясно, за да видите предишната или следващата снимка.
   - Докато гледате някой видеоклип, плъзнете с пръст наляво или надясно, за да пренавиете видеоклипа назад или напред.

- Някои файлови формати може да не се поддържат в зависимост от инсталирания софтуер.
- Някои файлове може да не се отварят, тъй като са криптирани.
- Файловете, надхвърлящи ограничението за размер, може да причинят грешка.

Преглеждане на снимки

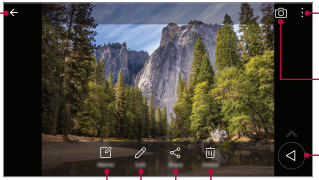

- За да се покажат елементите от менюто, натиснете леко екрана. За да се скрият елементите от менюто, натиснете отново екрана.

Плаващ бутон

Когато гледате приложението Галерия в хоризонтален режим, можете да използвате плаващия бутон. За подробности вижте *Плаващ бутон*.

Писане на бележка върху снимката

1 Докато гледате снимка, докоснете .

2 Напишете бележка върху снимката и натиснете **ЗАПИШИ**.

- Бележката се прилага към снимката.

- При някои снимки може да не се поддържа функцията за бележка върху снимката.

Редактиране на снимки

1 Докато гледате снимка, докоснете ✎.

2 Използвайте разнообразни ефекти и инструменти, за да редактирате снимката.

3 Докоснете **ЗАПАЗВАНЕ**, за да запазите промените.
- Промените се презаписват в оригиналния файл.
- За да запазите редактираната снимка като друг файл, докоснете ⋮ > **Запазване на копие**.

Възпроизвеждане на видео

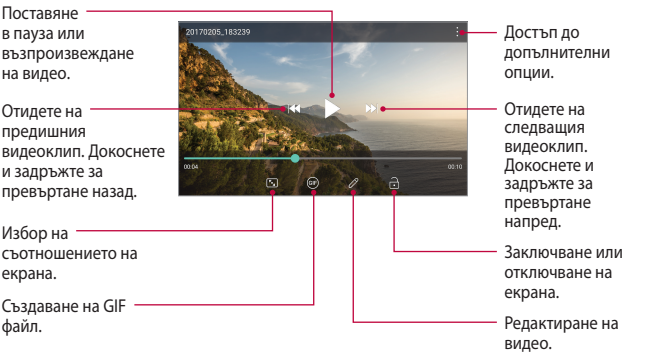

- За да настроите силата на звука, преместете нагоре или надолу дясната страна на екрана на видеото.
- За да регулирате яркостта на екрана, изтеглете лявата му страна нагоре или надолу.

Редактиране на видео

1 Докато гледате видео, докоснете ✎.

2 Използвайте разнообразни ефекти и инструменти за редактиране, за да редактирате видеото.

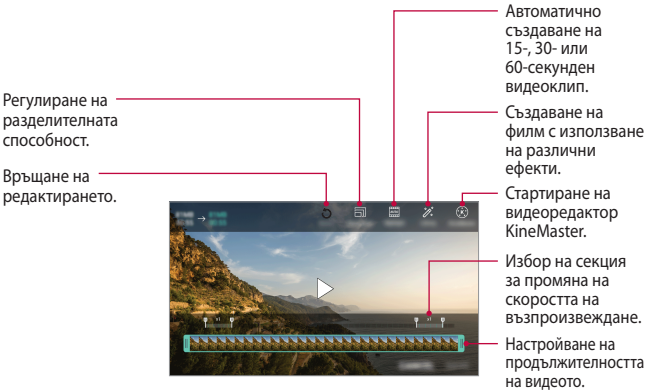

3 Докоснете **ЗАПИШИ**, за да запазите промените.

Създаване на филм

Можете да създадете нов филм като съберете заедно изображения и видеоклипове.

За подробности вижте *Създаване на филм*.

Създаване на GIF

Можете лесно да направите файл във формат GIF, като използвате записания видеоклип.

За подробности вижте *Създаване на GIF*.

Изтриване на файлове

Можете да изтриете файлове, като използвате една от следните опции:

- Докоснете и задръжте файл от списъка с файлове, след което докоснете **Изтрий**.
- Докоснете от списъка с файлове и изтрийте желаните файлове.
- Изтритите файлове се преместват автоматично в **Кошче** и могат да бъдат възстановени в Галерията в рамките на 7 дни.
- Докоснете , за да изтриете файловете напълно. В този случай файловете не могат да бъдат възстановени.

Споделяне на файлове

Можете да споделите файлове, като използвате една от следните опции:

- Докато гледате снимка, натиснете за да споделите файла, като използвате желания от вас метод.
- Докато гледате снимка, натиснете > **Споделяне**, за да споделите файла, като използвате желания от вас метод.
- Докоснете от списъка с файлове, за да изберете файлове и да ги споделите, като използвате желания от вас метод.

Контакти

Преглед на контактите

Можете за запазвате и управлявате контакти.

Натиснете > **Основни** > **Контакти**.

Добавяне на контакти

Добавяне на нови контакти

1 В екрана на списъка с контакти докоснете .

2 Въведете данни за контакт и докоснете **ЗАПИШИ**.

Импортиране на контакти

Можете да импортирате контакти от друго устройство за съхранение.

1 В екрана на списъка с контакти натиснете ⋮ > **Управление на контакти** > **Импортиране**.

2 Изберете изходно и целево местоположение на контакта, който желаете да импортирате, след което докоснете **OK**.

3 Изберете vCard файл(ове) и докоснете **ИМПОРТИРАНЕ**.

Добавяне на контакти към списъка за бързо набиране

1 В екрана на списъка с контакти докоснете ⋮ > **Бързо набиране**.

2 Натиснете **Добави контакт** от номер за бързо набиране.

3 Изберете контакт.

Търсене на контакти

Можете да търсите контакти, като използвате една от следните опции:

- Натиснете 🔍 в горната част на списъка с контакти и след това въведете информация за контакт или телефонен номер.
- Превъртете списъка с контакти надолу или нагоре.
- От индекса в екрана на списъка с контакти докоснете първата буква на контакт.

- Натиснете 🔍 в горната част на списъка с контакти и след това въведете информация за контакт или телефонен номер, за да се покажат всички подробности, по които се прави търсене, от регистрите на повикванията, контактите и групите.

Списък с контакти

Редактиране на контакти

1 В екрана на списъка с контакти изберете контакт.

2 В екрана с данни за контакта докоснете ✎ и редактирайте данните.

3 Докоснете **ЗАПИШИ**, за да запазите промените.

Изтриване на контакти

Можете да изтривате контакти, като използвате една от следните опции:

- В екрана на списъка с контакти натиснете и задръжте контакт, който искате да изтриете, след което натиснете **Изтрий контакт**.
- Натиснете ⋮ > **Изтрий** в екрана на списъка с контакти.

Добавяне на любими

Можете да регистрирате често използваните контакти като любими.

1 В екрана на списъка с контакти изберете контакт.

2 В екрана с данни за контакта докоснете ☆.

Създаване на групи

1 В списъка с групите контакти натиснете ⊕.

2 Въведете име на нова група.

3 Докоснете **Добавяне на членове**, изберете контакти, след което докоснете **ДОБАВЯНЕ**.

4 Докоснете **ЗАПИШИ**, за да запазите новата група.

QuickMemo+

Общ преглед на QuickMemo+

Можете да създавате творчески бележки, като използвате редица опции на тази усъвършенствана функция на бележник, като например управление на изображения и екранни снимки, което не се поддържа от обикновените бележници.

Създаване на бележка

1 Натиснете ◯ > **QuickMemo+**.

2 Докоснете +, за да създадете бележка.

- ⋮ : Достъп до допълнителни опции.

3 Докоснете ⋮ > **Готово**, за да запишете бележката.

Писане на бележки върху снимка

1 Докоснете ◯ > **QuickMemo+**.

2 Докоснете 📷, за да заснемете снимка, след което докоснете **OK**.

- Снимката се прикачва автоматично към бележника.

3 Въведете текст под снимката.

4 Докоснете ⋮ > **Готово**, за да запишете бележката.

Писане на бележки върху екранна снимка

1 Докато разглеждате екрана, който искате да заснемете, плъзнете лентата за състоянието надолу и след това натиснете ✎.

- Екранната снимка се показва като фонова тема на бележника. В горната част на екрана се показват инструментите за бележка.

2 Изрежете изображението (ако е необходимо) и поставете бележки, ако желаете.

- Пишете бележки на ръка върху снимката.

3 Докоснете ✓ и запазете бележките на желаното място.

- Запазените бележки могат да се преглеждат в **QuickMemo+** или **Галерия**.
- За да запазвате бележките винаги на едно и също място, поставете отметка в полето **Използвай по подразбиране за това приложение.** и изберете приложение.

Управление на папки

Можете да разглеждате бележки, групирани по вида на бележките.

1 Докоснете ◯ > **QuickMemo+**.

2 В горната част на екрана докоснете ☰ и изберете елемент от менюто:
- **Всички бележки**: Вижте всички бележки, запазени в QuickMemo+.
- **Моите бележки**: Вижте бележките, създадени от QuickMemo+.
- **Фото бележки**: Вижте бележките, създадени от 📷.
- **Capture+**: Вижте бележките, създадени от Capture+.
- **Кошче**: Вижте изтритите бележки.
- **Нова категория**: Добавете категории.
- ⚙ : Преподреждайте, добавяйте или изтривайте категории. Докоснете категория, за да промените името ѝ.

- Някои папки не се показват, когато стартирате QuickMemo+ за първи път. Деактивираните папки се активират и се появяват, когато съдържат поне една свързана с тях бележка.

Часовник

Аларма

Можете да настроите аларма, която да се задейства в определен час.

1 Натиснете ◯ > **Основни** > **Часовник** > **Аларма**.

2 Докоснете ⊕, за да добавите нова аларма.

3 Конфигурирайте настройките на алармата и докоснете **ЗАПИШИ**.

- Ако изберете настроена преди това аларма, можете да я редактирате.
- За да изтриете аларма, докоснете 🗑 в горната част на екрана. Друга възможност е да докоснете и задържите алармата.

Световен часовник

Можете да виждате текущия час в градове по целия свят.

1 Натиснете ◯ > **Основни** > **Часовник** > **Световен часовник**.

2 Докоснете + и добавете град.

Таймер

Можете да настроите таймера за задействане на аларма след определен период от време.

1 Натиснете ◯ > **Основни** > **Часовник** > **Таймер**.

2 Настройте часа и докоснете **Старт**.

- За да спрете таймера на пауза, натиснете **Пауза**. За да възобновите таймера, докоснете **Подновяване**.

3 Докоснете **Стоп**, за да спрете алармата на таймера.

Хронометър

Можете да използвате хронометъра, за да запишете времеви период.

1 Натиснете ◯ > **Основни** > **Часовник** > **Хронометър**.

2 Докоснете **Старт**, за да стартирате хронометъра.

- За да запишете времеви период, докоснете **Обиколка**.

3 Натиснете **Пауза**, за да спрете хронометъра.

- За да възобновите действието на хронометъра, докоснете **Подновяване**.
- За да изтриете всички записи и да стартирате отново хронометъра, натиснете **Нулиране**.

Календар

Преглед на календар

Можете да използвате календара, за да управлявате събития и задачи.

Добавяне на събития

1 Натиснете ◯ > **Основни** > **Календар**.

2 Изберете дата, след което докоснете +.

3 Въведете данни за събитието и докоснете **ЗАПАЗВАНЕ**.

Синхронизиране на събития

Докоснете ⋮ > **Календари за синхронизиране** и изберете календар за синхронизиране.

- Когато вашите събития са записани от устройството в профила ви в Google, те автоматично се синхронизират и с Google Календар. След това можете да синхронизирате други устройства с Google Календар, така че тези устройства да имат същите събития като вашето устройство, и да управлявате вашите събития на тези устройства.

Задачи

Можете да регистрирате задачи в устройството си, за да управлявате лесно графици.

1 Натиснете ◯ > **Основни** > **Задачи**.

2 Докоснете +, за да добавите задача.

3 Въведете данни за задачата и докоснете **ЗАПИШИ**.

Музика

Можете да записвате и управлявате песни или музикални албуми.

1 Натиснете ◯ > **Основни** > **Музика**.

2 Изберете категория.

3 Изберете музикален файл.

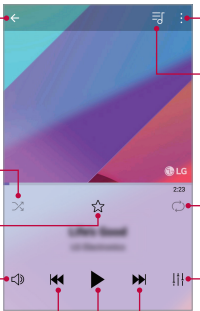

- Някои файлови формати може да не се поддържат в зависимост от инсталирания софтуер.
- Файловете, надхвърлящи ограничението за размер, може да причинят грешка.
- Възможно е файловете с музика да са защитени от собствениците на международните авторски права или от законите за авторското право. Може да е необходимо да получите законно разрешение, преди да копирате такъв файл. За да изтеглите или копирате файл с музика, първо проверете закона за авторското право за съответната държава.

Калкулатор

Можете да използвате два типа калкулатори: опростен и научен.

1 Натиснете ◯ > **Основни** > **Калкулатор**.

2 Използвайте клавиатурата, за да направите изчислението.
- За да използвате калкулатора за научни изчисления, изтеглете наляво плъзгача, разположен от дясната страна на екрана.
- За да започнете отново дадено изчисление, натиснете и задръжте бутона **DEL**.

Аудиорекордер

Можете да запишете и запаметите гласа си или този на друг човек от важни събития. Записаните гласови файлове могат да бъдат възпроизвеждани или споделяни.

1 Докоснете ◯ > **Основни** > **Аудиорекордер**.
- За да запазите подробностите за местоположението на записа, докоснете ⋮ > **Добавете тагове** > **Добави** в **Местоположение**.
- За да добавите събитие, докоснете ⋮ > **Добавете тагове** > **Добави** в **Събитие**. След това добавете събитие към желаната дата.

2 Докоснете ●.
- За да поставите записа в пауза, докоснете ⏸.

3 За да прекратите запис, докоснете ■.
- Файлът се запазва автоматично и се показва екранът на записаните файлове.

4 Докоснете ▶, за да възпроизведете записания глас.

- Докоснете за преглед на записаните файлове. Можете да възпроизвеждате записан гласов файл от списъка.

Имейл

Използвайте приложението Имейл, за да изпращате и получавате имейли от своята уеб поща или други акаунти с помощта на POP3 или IMAP или влизайте в своя акаунт в Exchange за вашите корпоративни имейли.

Конфигуриране на имейл акаунт

Вашият телефон поддържа няколко типа имейл акаунти и ви позволява да имате няколко конфигурирани акаунта едновременно.

Преди да конфигурирате имейл акаунт се уверете, че разполагате с потребителското име (ИД на потребител), паролата, името на сървъра и т.н., за да бъде настройката успешна.

1 Докоснете ◯ > **Основни** > **Имейл**.

2 Следвайте инструкциите на екрана, за да конфигурирате своя имейл акаунт.

- Имейл акаунтът е конфигуриран и ще започнете да получавате имейли.

FM радио

Можете да слушате FM радио.

Натиснете ◯ > **Основни** > **FM радио**.

- За да използвате това приложение, първо свържете слушалките с устройството. Слушалките функционират като радиоантена.
- Възможно е тази функция да не се поддържа в зависимост от региона.

Файлов Мениджър

Можете да преглеждате и управлявате файлове, запазени на вашето устройство.

1 Натиснете ◯ > **Управление** > **Файлов Мениджър**.

2 Докоснете ☰ и изберете желаното място за съхранение.

Smart Doctor

Можете да използвате Smart Doctor за диагностика на състоянието на устройството и за оптимизирането му.

1 Докоснете ◯ > **Управление** > **Smart Doctor**.
Или на екрана за настройки докоснете **Общи** > **Smart Doctor**.

LG Mobile Switch

Можете да прехвърляте данни от старото си LG устройство към ново LG устройство.

1 Натиснете ◯ > **Управление** > **LG Mobile Switch**.
Друга възможност е да натиснете ◯ > **Настройки** > **Общи** > **Архивиране и нулиране** > **LG Mobile Switch**.

2 Следвайте инструкциите на екрана, за да изберете желания метод за прехвърляне.

- Данните от профил в Google няма да се архивират. Когато синхронизирате с акаунта си в Google, данните за приложенията, контактите, календара и паметните бележки в Google, както и изтеглените приложения от магазина Play Store се съхраняват автоматично на приложението (Google) Диск.
- Заредете напълно батерията, преди да прехвърляте данни, за да избегнете неволно изключване на захранването по време на процеса.

Изтегляния

Можете да преглеждате, изтривате или споделяте файлове, изтеглени чрез интернет или приложения.

Натиснете ◯ > **Управление** > **Изтегляния**.

SmartWorld

Можете да изтегляте разнообразие от игри, аудио съдържание, приложения и шрифтове, предоставяни от LG Electronics. Персонализирайте устройството си според собствените си предпочитания, като използвате теми за началния екран и шрифтове.

- Ако използвате мобилни данни, може да бъдете таксувани за използването на данни в зависимост от ценовия си план.
- Тази функция може да не се поддържа в зависимост от региона или доставчика на услуги.

1 Натиснете ◯ > **Услуги** > **SmartWorld**.

2 Докоснете ⋮ > **LG Акаунт**, след това влезте.

3 Изберете и изтеглете желаното съдържание.

RemoteCall Service

За разрешаване на проблеми, устройството ви може да бъде подложено на диагностика от разстояние. Първо, обадете се на центъра за обслужване на клиенти на LG, както следва:

- За да използвате тази функция, първо трябва да се съгласите с използването ѝ.
- Ако използвате мобилни данни, може да бъдете таксувани за използването на данни в зависимост от ценовия си план.

1 Натиснете ◯ > **Услуги** > **RemoteCall Service**.

2 Обадете се на център за обслужване на клиенти на LG.

3 След като се свържете, изпълнете инструкциите на сътрудника, за да въведете шестцифрен номер за достъп.
   - Устройството ви се свързва дистанционно, при което се стартира дистанционното техническо обслужване.

Информационно съобщение от клетка

Можете да преглеждате предавани в реално време текстове за извънредни ситуации, например тайфуни, наводнения и земетресения.

Натиснете ◯ > **Услуги** > **Информационно съобщение от клетка**.

Chrome

Влезте в профила си в Chrome и импортирайте отворени раздели, отметки и данни на адресна лента от компютър към устройството си.

Докоснете ◯ > **Chrome**.

Приложения на Google

Можете да използвате приложенията на Google, като създадете профил в Google. Прозорецът за регистриране на профил в Google се показва автоматично, когато използвате приложение на Google за първи път. Ако нямате профил в Google, създайте такъв от устройството си. За подробности как да използвате приложение, вижте информацията за помощ в приложението.

- Някои приложения може да не функционират в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Документи

Създавайте документи или редактирайте документи, създадени онлайн или от друго устройство. Споделяйте и редактирайте документи с други хора.

Диск

Качвайте, запазвайте, отваряйте, споделяйте и организирайте файлове от устройството си. Достъп до файловете, които са достъпни от приложения, можете да осъществите отвсякъде, включително онлайн и офлайн среда.

Duo

Направете видеоразговор с родните, приятелите си и който и да е друг човек, който използва приложението.

Google

Използвайте Google, за да търсите уебстраници, изображения, новини и др., като въвеждате или изговаряте ключови думи.

Gmail

Регистрирайте Google имейл акаунт в устройството си, за да проверявате и изпращате имейли.

Карти

Намерете местоположението си или това на дадено място на картата. Преглеждайте географска информация.

Снимки

Преглеждайте или споделяйте снимки и албуми от устройството си.

Play Филми

Използвайте профила си в Google, за да наемате или да купувате филми. Купувайте съдържание и го възпроизвеждайте навсякъде.

Play Музика

Купувайте файлове с музика от магазина Google Play Магазин. Възпроизвеждайте файлове с музика, запаметени в устройството ви.

Таблици

Създавайте електронни таблици или редактирайте електронни таблици, създадени онлайн или от друго устройство. Споделяйте и редактирайте електронни таблици с други хора.

Презентации

Създавайте презентации или редактирайте презентации, създадени онлайн или от друго устройство. Споделяйте и редактирайте презентации с други хора.

YouTube

Търсете и възпроизвеждайте видео. Качвайте видео в YouTube, за да го споделяте с хора по целия свят.

Google Асистент

Можете да управлявате задачи, да планирате своя ден, да получавате отговори и много повече.

- За да използвате тази функция първо се свържете към мрежа и влезте в своя акаунт в Google.
- Google Асистент не се предлага на всички езици.

04

Настройки

Настройки

Можете да персонализирате настройките на устройството спрямо вашите предпочитания.

Докоснете ◯ > **Настройки**.

- Докоснете 🔍 и въведете ключова дума в полето за търсене, за да отворите елемент за настройка.
- Докоснете ⋮, за да промените режима на преглед. В настоящото ръководство за употреба се приема, че използвате **Изглед във вид на таблица**.

Мрежи

Wi-Fi

Можете да се свързвате с намиращи се наблизо устройства чрез Wi-Fi мрежа.

Свързване към Wi-Fi мрежа

1 В екрана за настройки докоснете **Мрежи** > **Wi-Fi**.

2 Натиснете ◯, за да го активирате.
- Наличните Wi-Fi мрежи се показват автоматично.

3 Изберете мрежа.
- Може да е необходимо да въведете паролата за Wi-Fi мрежата.
- Устройството пропуска тази процедура за Wi-Fi мрежи, до които е осъществен достъп по-рано. Ако не желаете да се свързвате автоматично към определена Wi-Fi мрежа, натиснете мрежата, след което натиснете **Забрави мрежата**.

Настройки за Wi-Fi мрежи

В екрана за настройки докоснете **Мрежи** > **Wi-Fi**.

- **Превключете към мобилни данни**: Ако е активирана функцията за мобилни данни, но устройството не може да се свърже с интернет чрез Wi-Fi връзка, то автоматично се свързва към интернет чрез мобилната връзка за данни.

- Тази функция зависи от доставчика на услуги.

- ⋮ : Персонализирайте настройките за Wi-Fi мрежа.

Wi-Fi Direct

Можете да свържете устройството си към други устройства, които поддържат Wi-Fi Direct, за да споделяте данни директно с тях. Не е необходима точка за достъп. С помощта на Wi-Fi Direct можете да се свързвате към повече от две устройства.

1 В екрана за настройки докоснете **Мрежи** > **Wi-Fi** > ⋮ > **Разширен Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.
   - Намиращите се наблизо устройства, които поддържат Wi-Fi Direct, ще се покажат автоматично.

2 Изберете устройство.
   - Свързването се осъществява, когато устройствата приемат заявката за връзка.

- Батерията може да се изтощава по-бързо, когато използвате Wi-Fi Direct.

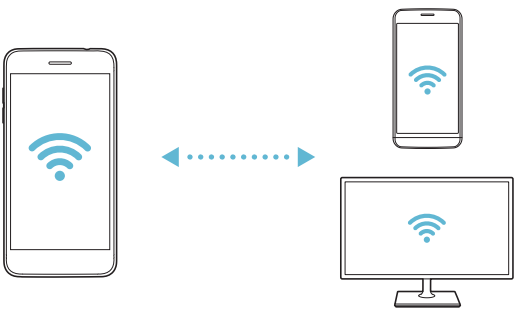

Bluetooth

Можете да свържете устройството си към други намиращи се наблизо устройства, които поддържат Bluetooth, за да обменяте данни с тях. Свързвайте устройството си към слушалки и клавиатура с Bluetooth технология. Така по-лесно ще управлявате устройството си.

Сдвояване с друго устройство

1 В екрана за настройки докоснете **Мрежи** > **Bluetooth**.

2 Натиснете , за да го активирате.
- Наличните устройства се показват автоматично.
- За да опресните списъка с устройства, докоснете **ТЪРСЕНЕ**.

- В списъка се показват само устройствата, настроени като видими.

3 Изберете устройство от списъка.

4 Следвайте инструкциите на екрана, за да извършите удостоверяването.

- Тази стъпка се пропуска за устройства, до които е осъществяван достъп по-рано.

Изпращане на данни чрез Bluetooth

1 Изберете файл.
- Можете да изпращате мултимедийни файлове или контакти.

2 Докоснете > **Bluetooth**.

3 Изберете целево устройство за файла.
- Файлът се изпраща веднага след като целевото устройство го приеме.

- Процедурите за споделяне на файлове може да се различават в зависимост от файла.

Мобилни данни

Можете да включвате и изключвате мобилните данни. Освен това можете да управлявате използването на мобилни данни.

Включване на мобилните данни

1 В екрана за настройки докоснете **Мрежи** > **Мобилни данни**.

2 Натиснете ◯, за да го активирате.

Персонализиране на настройките за мобилни данни

1 В екрана за настройки докоснете **Мрежи** > **Мобилни данни**.

2 Персонализирайте следните настройки:

- **Мобилни данни**: Задайте да се използват връзките за данни в мобилни мрежи.
- **Ограничаване на използването на мобилни данни**: Задайте лимит за използване на мобилни данни, за да ги блокирате при достигане на лимита.
- ⋮ : Персонализирайте настройките за мобилни данни.

Повикване

Можете да персонализирате настройките за повиквания, като например опциите за гласови повиквания и международни повиквания.

- Някои функции може да не се поддържат в зависимост от региона или доставчика на услуги.

1 В екрана за настройки докоснете **Мрежи** > **Повикване**.

2 Персонализирайте следните настройки.

Тетъринг

Предоставяне на връзка чрез USB

Можете да свържете устройството към друго устройство чрез USB и да споделяте мобилни данни.

1 Свържете устройството си и други устройства чрез USB кабел.

2 В екрана за настройки натиснете **Мрежи** > **Тетъринг** > **Предоставяне на връзка чрез USB**, след което натиснете , за да го активирате.

- Тази опция използва мобилни данни и може да доведе до таксуване за използване на данни в зависимост от ценовия ви план. Консултирайте се с доставчика на услуги за повече информация.
- При свързване към компютър изтеглете USB драйвера от *www.lg.com* и го инсталирайте в компютъра.
- Не можете да изпращате или получавате файлове между устройството и компютъра си, докато е активен USB тетъринг. Изключете USB тетъринга, за да изпращате или получавате файлове.
- Операционните системи, които поддържат тетъринг, са Window XP или по-нови, или Linux.

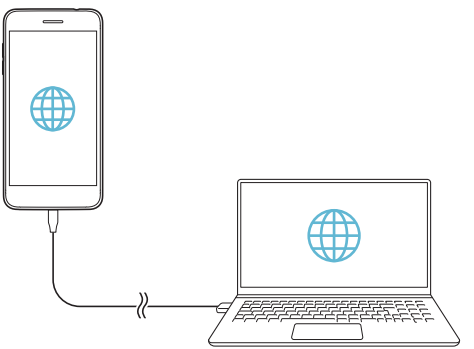

Wi-Fi гореща точка

Можете да настроите устройството да работи като безжичен рутер, така че други устройства да могат да се свързват към интернет, като използват мобилните данни на устройството ви.

1 В екрана за настройки натиснете **Мрежи** > **Тетъринг** > **Wi-Fi гореща точка** и след това натиснете , за да го активирате.

2 Натиснете **Настройка на Wi-Fi хотспот** и въведете Wi-Fi име (SSID) и паролата.

3 Включете Wi-Fi функцията на другото устройство и изберете името на мрежата на устройството в списъка с Wi-Fi мрежи.

4 Въведете паролата на мрежата.

- Тази опция използва мобилни данни и може да доведе до таксуване за използване на данни в зависимост от ценовия ви план. Консултирайте се с доставчика на услуги за повече информация.
- Повече информация можете да намерите на този уебсайт: *http://www.android.com/tether#wifi*

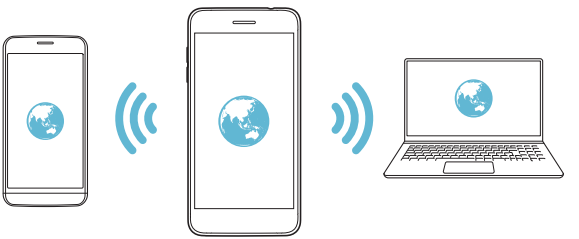

Таймер за изключване на Wi-Fi хотспот

Когато Wi-Fi хотспот не се използва в продължение на определен период от време, тя се изключва автоматично. Можете да настроите времето за автоматично прекратяване на връзката.

Wi-Fi споделяне

Когато активирате тази функция, докато устройството е свързано чрез Wi-Fi, споделените устройства се свързват към мрежата чрез Wi-Fi на устройството. Ако тази функция е деактивирана, за свързване с мрежата се използват функциите за мобилни данни.

Bluetooth споделяне на интернет връзка

Устройство, свързано чрез Bluetooth, може да се свърже към интернет, като използва мобилните данни на устройството ви.

1 В екрана за настройки натиснете **Мрежи** > **Тетъринг** > **Bluetooth споделяне на интернет връзка**, след което натиснете , за да го активирате.

2 Включете функцията Bluetooth на двете устройства и ги сдвоете.

- Тази опция използва мобилни данни и може да доведе до таксуване за използване на данни в зависимост от ценовия ви план. Консултирайте се с доставчика на услуги за повече информация.
- Повече информация можете да намерите на този уебсайт: *http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering*

Помощ

Можете да видите помощ за използване на тетеринг и безжични точки на достъп.

В екрана за настройки докоснете **Мрежи** > **Тетъринг** > **Помощ**.

Още

Самолетен режим

Можете да изключвате функциите за повикване и мобилни данни. Когато този режим е включен, функциите, които не са свързани с данни, като например игри и възпроизвеждане на музика, остават достъпни.

1 В екрана за настройки докоснете **Мрежи** > **Още** > **Самолетен режим**.

2 Докоснете **ВКЛ.** в екрана за потвърждение.

Мобилни мрежи

Можете да персонализирате настройките за мобилни мрежи.

1 В екрана за настройки докоснете **Мрежи** > **Още** > **Мобилни мрежи**.

2 Персонализирайте следните настройки:

- **Мрежов режим**: Изберете тип мрежа.
- **Имена на точки за достъп**: Вижте или променете точката на достъп за използване на услуги за мобилни данни За да промените точката на достъп, изберете една от възможностите за избор в списъка с точки на достъп.
- **Мрежови оператори**: Потърсете мрежови оператори и се свържете автоматично към мрежа.

VPN

Можете да се свържете към безопасна виртуална мрежа, като например интранет. Можете също да управлявате свързани виртуални частни мрежи.

Добавяне на VPN

1 В екрана за настройки докоснете **Мрежи** > **Още** > **VPN**.

2 Натиснете **Добави VPN**.

- Тази функция е достъпна само когато е активирано заключването на екрана. Ако заключването на екрана е деактивирано, се появява екран за известяване. Натиснете **ПРОМ.** от екрана за уведомления, за да активирате заключването на екрана. За подробности вижте *Задаване на заключване на екрана*.

3 Въведете данни за VPN и докоснете **ЗАПИШИ**.

Конфигуриране на настройките за VPN

1 Докоснете VPN от списъка **VPN**.

2 Въведете данните за потребителския профил за VPN и докоснете **СВЪРЗВАНЕ**.

- За да запазите данните за профила, поставете отметка в полето **Запазване на информация за акаунт**.

Отпечатване

Можете да свържете устройството си към принтер с Bluetooth технология и да отпечатвате снимки или документи, запаметени в устройството.

1 В екрана за настройки докоснете **Мрежи** > **Още** > **Отпечатване**.

- Ако желаният принтер не е в списъка, инсталирайте драйвера на принтера от магазина за приложения.

2 Избор на услуга за печат.

3 Натиснете , за да го активирате.

4 Изберете принтер от екрана на списъка с принтери.

- За да добавите принтер, докоснете ⋮ > **Добавяне на принтер**.
- За да потърсите име на принтер, докоснете ⋮ > **Търсене**.
- Докоснете ⋮ > **Настройки** от екрана на списъка с принтери.

5 Изберете файл и докоснете ⋮ > **Печат**.

- Документът се разпечатва.

- Ако нямате профил в Google, докоснете **Добавяне на акаунт**, за да създадете такъв.

Звук и Известие

Можете да персонализирате настройките за звук, вибрация и уведомления.

В екрана за настройки докоснете **Звук и Известие** и персонализирайте следните настройки:

- **Звуков профил**: Промяна на звуковия режим до **Звук**, **Само вибрация** или **Без звук**.
- **Сила на звук**: Регулирайте силата на звука за различни елементи.
- **Тон на звънене**: Изберете мелодия на звънене за входящи повиквания. Добавяйте или изтривайте мелодии на звънене.
- **ID на мелодия**: Създайте мелодия на звънене за входящо повикване от конкретен контакт.
- **Звук с вибрация**: Настройте устройството да вибрира и да възпроизвежда мелодията на звънене едновременно.
- **Тип вибрация**: Можете да изберете типа на вибрацията при получаване на повиквания.
- **Моля, не безпокойте**: Задайте часа, диапазона и типа приложения, за които да се получават съобщения с известия. Получавайте съобщения с известия само в определени дни от седмицата.
- **Заключен екран**: Показвайте или скривайте съобщение с известие на заключения екран. Можете също да скриете лична информация.
- **Приложения**: Изберете приложенията, които могат да показват своите уведомителни съобщения на екрана, и определете приоритетите на тези приложения по отношение на уведомителните съобщения.
- **Още** > **Звук за уведомление**: Изберете мелодия на звънене за известия. Задайте запаметена в устройството музика като мелодия за звънене.
- **Още** > **Звукови ефекти**: Изберете звуков ефект, който да се възпроизвежда, когато докосвате бутоните за набиране или клавиатурата, избирате опция или заключвате, или отключвате екрана.

Дисплей

Можете да персонализирате настройките за началния екран и заключения екран.

В екрана за настройки докоснете **Дисплей** и персонализирайте следните настройки:

- **Начален екран**: Персонализирайте настройките за началния екран. За подробности вижте *Настройки на начален екран*.
- **Заключен екран**: Персонализирайте настройките за заключване на екрана. За подробности вижте *Настройки за заключване на екрана*.
- **Тема**: Изберете тема на екрана за устройството си.
- **Сензорни бутони на Началния екран**: Пренаредете сензорните бутони на началния екран или променете фоновите им цветове.
- **Тип шрифт**: Променете типа на шрифта.
- **Размер на шрифт**: Променете размера на шрифта.
- **Удебелен текст**: Удебелете текста, показващ се на екрана.
- **Размер на показване**: Настройте елементите на екрана до размер, който виждате добре. Някои елементи може да променят позицията си.
- **Яркост**: Използвайте плъзгача, за да промените яркостта на дисплея на устройството. За да регулирате автоматично яркостта на екрана според интензитета на околната светлина, натиснете превключвателя **Авто**.
- **Авто**: Регулирайте устройството така, че яркостта на екрана автоматично да се коригира в съответствие с интензитета на околната светлина.
- **Авто-завъртане на екрана**: Екранът се завърта автоматично според ориентацията на устройството.
- **Таймаут на екрана**: Екранът се изключва автоматично, след като устройството е оставено в бездействие за определен период от време.

- **Още** > **Включване на екрана**: Включвайте и изключвайте екрана чрез двукратно докосване.
- **Още** > **Скринсейвър**: Когато устройството е свързано към държача или към зарядно устройство, се показва скрийнсейвър. Изберете тип на скрийнсейвъра, който да се показва.

Общи

Език и клавиатура

Можете да персонализирате настройките за език и клавиатура на устройството си.

1 В екрана за настройки докоснете **Общи** > **Език и клавиатура**.

2 Персонализирайте следните настройки:
   - **Език**: Изберете езика за устройството.
   - **Настояща клавиатура**: Вижте използваната в момента клавиатура. Изберете клавиатура за използване при въвеждане на текст.
   - **LG клавиатура**: Персонализирайте настройките на клавиатурата LG.
   - **Гласово въвеждане с Google**: Конфигурирайте опциите за диктуване на текст от Google.
   - **Резултат от текст-към-реч**: Конфигурирайте настройките за преобразуване на текст в реч.
   - **Скорост на курсора**: Настройте скоростта на показалеца на мишка или тракпад.
   - **Разместване на бутоните**: Обърнете десния бутон на мишката, за да изпълнява основни действия за директно манипулиране.

Местоположение

Можете да персонализирате начина, по който различните приложения да използват информацията за местоположението.

1 В екрана за настройки докоснете **Общи** > **Местоположение**.

2 Персонализирайте следните настройки:

- **Режим**: Изберете метод за предоставяне на информация за местоположението.
- **ЗАЯВКА ЗА ПОСЛЕДНО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ**: Прегледайте приложенията, които наскоро са изисквали информация за местоположението.
- **Определяне на локация с ниско потребление на мощност**: Преценете местоположението на устройството, като използвате ниско потребление на енергия.
- **Google История на местоположенията**: Конфигурирайте настройките за история на местоположенията на Google.

Профили и синхронизиране

Можете да добавяте или управлявате профили, включително профил в Google. Можете да синхронизирате автоматично конкретни приложения или информация за потребител.

1 В екрана за настройки докоснете **Общи** > **Профили и синхронизиране**.

2 Персонализирайте следните настройки:

- **Автоматично синхронизиране на данните**: Синхронизирайте автоматично всички регистрирани профили.
- **АКАУНТИ**: Преглеждайте списък с регистрираните профили. Докоснете профил, за да преглеждате или променяте данни за него.
- **ДОБАВЯНЕ НА АКАУНТ**: Добавяйте профили.

Достъпност

Можете да управлявате приставките за достъпност, инсталирани в устройството ви.

1 В екрана за настройки докоснете **Общи** > **Достъпност**.

2 Персонализирайте следните настройки:

- **Зрение** > **TalkBack**: Настройте устройството да известява за състоянието на екрана или за действия чрез глас.
- **Зрение** > **Гласови уведомления**: Настройте устройството да прочита информацията за обаждащия се или съдържанието на съобщенията чрез глас.
- **Зрение** > **Размер на шрифт**: Променете размера на шрифта.
- **Зрение** > **Удебелен текст**: Удебелете текста, показващ се на екрана.
- **Зрение** > **Размер на показване**: Настройте елементите на екрана до размер, който виждате добре. Някои елементи може да променят позицията си.
- **Зрение** > **Мащабиране с докосване**: Увеличете или намалете мащаба, като докоснете екрана три пъти.
- **Зрение** > **Мащабиране на прозореца**: Увеличете или намалете мащаба в даден прозорец и обърнете цветовете.
- **Зрение** > **Голям курсор на мишката**: Уголемява показалеца на мишката.
- **Зрение** > **Висок контраст на екрана**: Превключва фоновия цвят на черен за висококонтрастен екран.
- **Зрение** > **Инверсия на цветовете на екрана**: Увеличете цветовия контраст на дисплея за хора със слабо зрение.
- **Зрение** > **Регулиране на цветовете на екрана**: Настройте цветовете на дисплея.
- **Зрение** > **Сив нюанс**: Превключете екрана към режим на скала на сивото.
- **Зрение** > **Прекратявайте разговори с бутона за включване/изключване**: Прекратете повикване чрез натискане на бутона за включване/заключване.

- **Слух** > **Надписи**: Включете услугата за субтитри, когато възпроизвеждате видео за хора с увреден слух.
- **Слух** > **Примигващи известявания**: Настройте устройството да ви известява с мигаща светлина за входящи повиквания, съобщения и аларми.
- **Слух** > **Заглушаване на всички звуци**: Заглушете всички звуци и намалете силата на звука на приемника.
- **Слух** > **Аудио канал**: Изберете тип аудио.
- **Слух** > **Звуков баланс**: Настройте баланса на изходящия звук. Използвайте плъзгача, за да промените баланса.
- **Задействане и разпознаване** > **Touch assistant**: Включете сензорното табло, за да направите бутоните и жестовете по-лесни за използване.
- **Задействане и разпознаване** > **Въвеждане с докосване**: Въвеждайте текст, като докосвате и задържате екрана, или променяйте текста само чрез докосване на екрана.
- **Задействане и разпознаване** > **Физическа клавиатура**: Персонализирайте настройките на клавиатурата.
- **Задействане и разпознаване** > **Автоматично кликване с мишката**: Автоматично кликва показалеца на мишката при липса на движение.
- **Задействане и разпознаване** > **Докоснете и задръжте за повиквания**: Отговаряйте на или отклонявайте повиквания, като докосвате и задържате бутона за повикване, вместо да го плъзвате.
- **Задействане и разпознаване** > **Таймаут на екрана**: Екранът се изключва автоматично, след като устройството е оставено в бездействие за определен период от време.
- **Задействане и разпознаване** > **Зони за контрол с докосване**: Ограничете зоната на докосване, така че само определена част от екрана да се контролира с докосване.
- **Бърз достъп до Функции за достъпност**: Осигурете си бърз достъп до често използвана функция чрез трикратно докосване на ◯.

- **Авто-завъртане на екрана**: Автоматично променя ориентацията на екрана според физическото състояние на устройството.
- **Изговаряне при избиране**: Дава ви възможност да натискате елементи, за да чуете говорна обратна връзка.
- **Достъп с превключване**: Създайте клавишни комбинации за управление на устройството.

Клавиш за бърз достъп

Можете да използвате бутоните за сила на звука за директно стартиране на приложения, когато екранът е изключен или заключен.

1 В екрана за настройки докоснете **Общи** > **Клавиш за бърз достъп**.

2 Натиснете , за да го активирате.
   - Натиснете бутона за увеличаване на силата на звука (+) двукратно, за да стартирате **Capture+**, когато екранът е заключен или изключен. Натиснете бутона за намаляване на силата на звука (-) двукратно, за да стартирате приложението **Камера**.

Google услуги

Можете да използвате настройките на Google, за да управлявате вашите Google приложения и настройките на профила.

В екрана за настройки докоснете **Общи** > **Google услуги**.

Защита

1 В екрана за настройки докоснете **Общи** > **Защита**.

2 Персонализирайте следните настройки:

- **Заключено съдържание**: Задайте метода за заключване на файлове в QuickMemo+.
- **Криптиране на телефона**: Криптирайте всичките данни на своя телефон (акаунт, настройки, изтеглени приложения, мултимедийни файлове и други файлове).
- **Криптиране на паметта на SD карта**: Криптирайте картата с памет, за да предотвратите използването ѝ на друго устройство. За подробности вижте *Криптиране на карта с памет*.
- **Направете паролите видими**: Паролата се показва, докато я въвеждате.
- **Администратори на устройството**: Разрешете права за ограничаване на контрола или използването на устройството за определени приложения.
- **Непознати източници**: Разрешете инсталирането на приложения, които не са от Google Play Магазин.
- **Защита на данните**: Вижте използвания в момента тип защита на данните.
- **Управление на сертификати**: Управлявайте сертификатите за сигурност, запазени в устройството.
- **Trust agents**: Преглеждайте и използвайте „доверени представители“, инсталирани на устройството.
- **Фиксиране на екрана**: Фиксирайте екрана на приложението така, че да се използва само текущо активното приложение.
- **Достъп до употреба**: Преглеждайте подробности за използването на приложения на устройството.

Игра

Можете да конфигурирате настройки за инструментите за игра, графиките на игри и функцията за пестене на батерията.

- **Инструменти за игра**: Докоснете ◯, за да активирате тази функция. Можете да стартирате тази функция, като натиснете иконата на инструментите за игра в долната част на екрана, докато играете игри.
- **Графики на игри**: Регулиране на графиките на игри.

- Когато променяте резолюцията при някои игри, функцията за показване на екрана може да не работи правилно.

- **Време за почивка**: Намалете яркостта и характеристиките на екрана, когато оставяте стартирана игра за повече от 5 минути.

Час и Дата

Можете да персонализирате настройките за дата и час на устройството си.

1 В екрана за настройки докоснете **Общи** > **Час и Дата**.

2 Персонализирайте следните настройки.

Съхранение

Можете да преглеждате и управлявате вътрешната памет на устройството или мястото за съхранение на картата с памет.

1 В екрана за настройки натиснете **Общи** > **Съхранение**.

2 Персонализирайте следните настройки:

- **Вътрешна памет**: Преглеждайте цялото място за съхранение и свободното място във вътрешната памет на устройството. Преглеждайте списък с използваните приложения и капацитета за съхранение за всяко приложение.
- **SD карта**: Преглеждайте цялото място за съхранение и свободното място в картата с памет. Тази опция се показва само когато е поставена карта с памет. За да деинсталирате картата с памет, докоснете ⏏.

Пестене на батерия и енергия

Можете да преглеждате текущата информация за батерията или да включите режима за пестене на енергия.

1 В екрана за настройки докоснете **Общи** > **Пестене на батерия и енергия**.

2 Персонализирайте следните настройки:

- **Използване на батерия**: Преглеждайте подробности за използването на батерията. За да прегледате повече подробности, изберете конкретен елемент.
- **Процент на батерията в лентата за състоянието**: Показвайте оставащото ниво на заряда на батерията като процент в лентата на състоянието.
- **Пестене на енергия**: Намалете консумацията на заряд от батерията, като намалите някои настройки на устройството, като например яркостта на дисплея, скоростта и интензитета на вибрацията.
- **Изключения при енергоспестяващ режим**: Изберете приложенията, които да използвате без никакво функционално ограничение, докато сте в енергоспестяващ режим или в режим на оптимизиране на батерията.

Памет

Можете да преглеждате средното ниво на използване на паметта за определен период от време, както и паметта, заета от дадено приложение.

1 В екрана за настройки докоснете **Общи** > **Памет**.

2 Докоснете ▼, за да зададете период от време за извличане на данни.

Smart Doctor

Можете да използвате Smart Doctor за диагностика на състоянието на устройството и за оптимизирането му.

В екрана за настройки докоснете **Общи** > **Smart Doctor**.

- Можете също да влезете в това меню от приложението Smart Doctor. Докоснете ◯ > **Управление** > **Smart Doctor**.

Приложения

Можете да преглеждате списък с инсталираните приложения. Спрете стартирането на приложения или изтрийте приложения, ако е необходимо.

1 В екрана за настройки докоснете **Общи** > **Приложения**.

2 Изберете приложение и извършете действията.

Архивиране и нулиране

Можете да създавате резервни копия на запаметени в устройството ви данни в друго устройство или профил. Нулирайте устройството, ако е необходимо.

1 В екрана за настройки докоснете **Общи** > **Архивиране и нулиране**.

2 Персонализирайте следните настройки:
   - **LG Mobile Switch**: Дава ви възможност да прехвърляте данни от старо LG устройство на ново. За подробности вижте *LG Mobile Switch*.
   - **Архивиране и възстановяване**: Архивирайте данните в устройството или възстановете данни от архив в устройството.

- Данните от профил в Google няма да се архивират. Когато синхронизирате с акаунта си в Google, данните за приложенията, контактите, календара и паметните бележки в Google, както и изтеглените приложения от магазина Play Store се съхраняват автоматично на приложението (Google) Диск.
- Архивните файлове се записват с файлово разширение *.lbf в папката LG Backup на картата с памет или във вътрешна памет.
- Заредете напълно батерията, преди да архивирате или възстановявате данни, за да избегнете неволно изключване на захранването по време на процеса.

- **Архивиране на моите данни**: Архивирайте данните за приложенията, паролата си за Wi-Fi мрежата и други настройки в сървъра на Google.
- **Архивен акаунт**: Вижте текущо използвания профил за архивиране.
- **Автоматично възстановяване**: Архивираните настройки и данни автоматично се възстановяват при повторно инсталиране на приложение.
- **Нулиране на настройките на мрежата**: Нулирайте Wi-Fi функцията, Bluetooth функцията и други мрежови настройки.
- **Нулиране до фабричните данни**: Нулирайте всички настройки за устройството и изтрийте данните.

- Нулирането на устройството изтрива всички данни в него. Въведете отново името на устройството си, профила в Google и друга начална информация.

Относно телефона

Можете да преглеждате информация за устройството си, като например името, състоянието, подробности за софтуера и правна информация.

В екрана за настройки докоснете **Общи** > **Относно телефона** и прегледайте информацията.

Нормативна уредба и Безопасност

Можете да видите регулаторните обозначения и сродната информация на вашето устройство.

В екрана за настройки докоснете **Общи** > **Нормативна уредба и Безопасност**.

05

Допълнение

Езикови настройки на LG

Изберете езика за използване на устройството.

- Натиснете ◯ > **Настройки** > **Общи** > **Език и клавиатура** > **Език** > **ДОБАВЯНЕ НА ЕЗИК** и изберете език.
  - Натиснете и задръжте ☰, изтеглете го до горната част на списъка с езици, за да го зададете като език по подразбиране.

LG Bridge

Преглед на LG Bridge

LG Bridge е приложение, което ви помага да управлявате удобно от компютъра си снимки, музика, видеоклипове и документи, запаметени във вашия смартфон LG. Можете да архивирате контакти, снимки и друго на компютъра или да актуализирате софтуера на устройството.

- За подробности вижте помощта за LG Bridge.
- Поддържаните функции могат да варират в зависимост от устройството.
- USB драйверът на LG е необходима програма, за да свържете вашия LG смартфон с компютъра, и се инсталира при инсталиране на LG Bridge.

Функции на LG Bridge

- Управлявайте файловете на устройството от компютър чрез Wi-Fi връзка или мобилна връзка за данни.
- Архивирайте данни от устройството на компютър или възстановявайте данни от компютър към устройството чрез USB връзка.
- Актуализирайте софтуера на устройството от компютър чрез USB връзка.

Инсталиране на LG Bridge на компютър

1 Отидете на *www.lg.com* от компютъра.

2 Изберете вашия регион и щракнете върху 🔍.

3 В лентата за търсене въведете името на вашето устройство.

4 Щракнете върху **Поддръжка** > **Ръководства и изтегляния**.

5 В „Софтуер и фърмуер“ щракнете върху **Синхронизиране с компютър** и изтеглете файла за настройка.

- Щракнете върху **Детайли**, за да видите минималните изисквания за инсталиране на LG Bridge.

Актуализиране на софтуера на телефона

Актуализиране на софтуера за мобилни телефони на LG през интернет

За повече информация за използването на тази функция, моля, посетете *http://www.lg.com/common/index.jsp*, изберете държавата и езика си.

Тази функция ви позволява по удобен начин да актуализирате фърмуера на телефона си до по-нова версия чрез интернет, без да е необходимо да посещавате център за обслужване. Тази функция ще бъде достъпна само ако и когато LG създаде нова версия на фърмуера за вашия телефон.

Тъй като актуализирането на фърмуера на телефона изисква пълното внимание на потребителя, докато трае процесът на актуализация, погрижете се да проверите всички инструкции и бележки, които се показват при всяка стъпка, преди да продължите. Имайте предвид, че изключването на USB кабела по време на актуализацията може сериозно да повреди мобилния ви телефон.

- LG си запазва правото да предоставя актуализации на фърмуера само за избрани модели по своя преценка и не гарантира наличност на по-нова версия на фърмуера за всички модели телефони.

Актуализиране на софтуера за мобилни телефони на LG чрез Over-the-Air (OTA)

Тази функция ви позволява по удобен начин да актуализирате софтуера на телефона си до по-нова версия чрез OTA, без да е необходимо да го свързвате с USB кабел. Тази функция ще бъде достъпна само ако и когато LG създаде нова версия на фърмуера за вашия телефон.

За да извършите актуализиране на софтуера на телефона,

Настройки > **Общи** > **Относно телефона** > **Център за обновяване** > **Актуализиране на софтуера** > **Проверете сега за обновяване**.

- Личните ви данни, съхранявани във вътрешната памет на телефона, включително информация за профила ви в Google и други профили, данните и настройките за системата/приложенията ви, всички изтеглени приложения и вашият DRM лиценз, може да се изгубят в процеса на актуализиране на софтуера на телефона. Затова LG препоръчва да направите резервно копие на личните си данни, преди да актуализирате софтуера на телефона си. LG не поема отговорност за загуба на лични данни.
- Тази функция зависи от региона или доставчика на услуги.

Съвети за предпазване от кражби

Настройте устройството си така, че да предотвратите използването му от други хора, ако бъдат възстановени фабричните му настройки без ваше разрешение. Ако например устройството ви бъде изгубено, откраднато или изтрито, само лице, разполагащо с информация за профила ви в Google или заключването на екрана, може да го използва.

Всичко, от което се нуждаете, за да сте сигурни, че устройството ви е защитено, е:

- **Задайте заключване на екрана**: Ако устройството ви бъде загубено или откраднато, но сте задали заключване на екрана, то няма да може да бъде изтрито чрез менюто „Настройки", освен ако екранът ви не бъде отключен.
- **Добавете профила си в Google в устройството си**: Ако устройството ви бъде изтрито, но в него е добавен профил в Google, то няма да може да завърши процеса на конфигуриране, докато не бъде въведена отново информацията за профила ви в Google.

След като устройството ви е защитено, ще трябва или да отключите екрана си, или да въведете паролата за профила си в Google, ако трябва да възстановите фабричните настройки. Това гарантира, че нулирането се извършва от вас или от някой, на когото имате доверие.

- Не забравяйте профила си в Google и паролата, които сте добавили към устройството, преди да извършите възстановяване на фабричните настройки. Ако в процеса на конфигуриране не можете да предоставите информацията за профила, няма да можете да използвате устройството, след възстановяването на фабричните настройки.

Информация за софтуер с отворен код

За да получите изходния код под GPL, LGPL, MPL и други лицензи с отворен код, съдържащи се в този продукт, посетете уеб сайта *http://opensource.lge.com*.

В допълнение към изходния код можете да изтеглите и всички споменати лицензионни условия, откази от гаранции и известия във връзка с авторски права.

LG Electronics също ще Ви предостави отворен изходен код на CD-ROM срещу заплащане, покриващо разходите за извършване на такава дистрибуция (като например цената на носителите, разходите по транспорта), след като получи поръчка за това по имейл на адрес: *opensource@lge.com*.

Тази оферта е валидна за период от три години след последната ни доставка на този продукт. Тази оферта е валидна за всеки, получил тази информация.

Регулаторна информация (Регулаторен ИД номер, Е-етикетиране и др.)

За подробности относно разпоредбите отидете на **Настройки** > **Общи** > **Нормативна уредба и Безопасност**.

Търговски марки

- Авторски права ©2018 LG Electronics Inc. Всички права запазени. LG и логото на LG са регистрирани търговски марки на LG Group и свързаните с компанията дружества.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Duo™ и магазинът Google Play™ са търговски марки на Google, Inc.
- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc по целия свят.
- Wi-Fi® и логото на Wi-Fi са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
- Всички останали търговски марки и авторски права са собственост на съответните им притежатели.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящото **LG Electronics** заявява, че този продукт **LM-X210EM** е в съответствие с основните изисквания и други свързани разпоредби на Директива **2014/53/EU**.

Текстът на Декларацията за съответствие можете да откриете на адрес *http://www.lg.com/global/declaration*

Обърнете се към съответното представителство по въпроси, свързани с пригодността на продукта за определен начин на употреба

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Повече информация

Общи запитвания

<Център за информация за клиенти на LG>

0700-1-5454

* Уверете се, че номерът е правилен, преди да го наберете.

Ръководство за прехвърляне на данни

- Вижте в следващата таблица кои данни могат да се обменят между LG устройства или между LG устройството и устройство от друг производител.

Тип	Подробности за елемента	LG устройство → LG устройство	Устройство с Android от друг производител → LG устройство	Устройство с iOS → LG устройство
Лични данни	Контакти, съобщения, регистри на набрани номера, календар, гласови записи	O	O	O
	Бележки	O	X	O
	Аларми	O	X	X
Данни за носителя	Снимки, видеоклипове, песни, документи	O	O	O

Настройки на екрана	Настройки на началния екран (папки и уиджети)	O	X	X
	Настройки на заключен екран (настройките за заключване на екрана са изключени)	O	X	X
Приложения	Изтеглени приложения	O	O	-
	Лични данни от изтегленото приложение	O	X	
Други	Публичен сертификат	O	O	X
	Настройки (Wi-Fi, Bluetooth, повиквания, звук и известие, достъпност, батерия)	O	X	X

- Някои данни може да не се предават в зависимост от версията на софтуера, версията на приложението, операционната система, правилата на производителя или доставчика на услугата.

Поддържани честотни ленти	Tx Изходна мощност
GSM 900	33 dBm
GSM 1800	30 dBm
WCDMA B1	23 dBm
WCDMA B8	24.5 dBm
LTE B1	23 dBm
LTE B3	23 dBm
LTE B7	21.3 dBm
LTE B8	24.5 dBm
LTE B20	24.5 dBm
LTE B38	23.5 dBm
BT 2.4GHz	7 dBm
WLAN 2.4GHz	14.5 dBm

Изхвърляне на стария уред

1. Символът със зачертания контейнер показва, че отпадъците от електрическите и електронните продукти (WEEE) трябва да се изхвърлят отделно от битовите отпадъци.
2. Старите електрически продукти могат да съдържат опасни вещества и правилното изхвърляне на Вашия уред ще помогне за предотвратяване на негативните последствия за околната среда и човешкото здраве. Вашият стар уред може да съдържа части за многократна употреба, които биха могли да бъдат използвани за ремонт на други продукти, както и други ценни материали, които могат да бъдат рециклирани с цел запазване на ограничените ресурси.
3. Можете да занесете Вашия уред или в магазина, от който сте го закупили или можете да се свържете с местния държавен офис за отпадъците, за да получите информация за най-близкия РАЗРЕШЕН WEEE пункт за събиране на отпадъци. За най-актуална информация от Вашата държава, моля, погледнете тук: *www.lg.com/global/recycling*

Изхвърляне на батерии/акумулатори след изтичане на срока им на годност

1. Ако батерията съдържа над 0,0005% живак, 0,002% кадмий или 0,004% олово, този символ може да е придружен от химически знак, обозначаващи живак (Hg), кадмий (Cd) или олово (Pb).
2. Всички батерии/акумулатори трябва да бъдат изхвърляни отделно от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството и местните власти съоръжения.
3. Правилното изхвърляне на непотребните батерии/акумулатори ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда, животните и човешкото здраве.
4. За по-подробна информация за изхвърлянето на непотребни батерии/акумулатори се обърнете към местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.

Често задавани въпроси

В тази глава са посочени някои проблеми, с които може да се сблъскате, когато използвате телефона си. За някои от тях е необходимо да се обърнете към доставчика си на услуги, но повечето можете лесно на отстраните сами.

Съобщение	Възможни причини	Възможни корективни действия
Грешка в SIM картата	В телефона няма SIM карта или тя е поставена неправилно.	Уверете се, че SIM картата е поставена правилно.
Няма мрежова връзка/ мрежата се губи	Сигналът е слаб или се намирате извън обхвата на мрежата на оператора.	Преместете се близо до прозорец или на открито. Проверете картата за покритие на мрежовия оператор.
Не могат да се настроят никакви приложения	Не се поддържат от доставчика на услуги или се изисква регистрация.	Свържете се с доставчика си на услуги.
Изтегленото приложение предизвиква много грешки.	Има проблеми с приложението.	1. Докоснете ◯ > **Настройки**. 2. Докоснете **Общи** > **Приложения**. 3. Коснитесь приложения, > **Деинсталиране**.
Не са достъпни повиквания	Грешка при набиране	Новата мрежа не е оторизирана.
	Поставена е нова SIM карта.	Проверете за нови ограничения.
Устройството не може да се включи	Батерията не е заредена.	Заредете батерията. Проверете индикатора за зареждане на дисплея.

Съобщение	Възможни причини	Възможни корективни действия
Грешка при зареждане	Батерията не е заредена.	Заредете батерията.
	Температурата навън е твърде висока или твърде ниска.	Уверете се, че устройството се зарежда при нормална температура.
	Проблем с контакта.	Проверете зарядното устройство и свързването му към устройството.
	Няма напрежение.	Свържете зарядното устройство към друг електрически контакт.
	Зарядното устройство е дефектно.	Заменете зарядното устройство.
	Зарядното устройство е неподходящо.	Използвайте само оригинални аксесоари на LG.
Номерът не е разрешен.	Функцията за фиксирано набиране е включена.	Проверете менюто за настройки и изключете функцията.
Файловете не се отварят.	Неподдържан файлов формат.	Проверете поддържаните файлови формати.
Екранът не се включва, когато се получава повикване.	Проблем със сензора за близост.	Ако използвате предпазно фолио или калъф, уверете се, че те не покриват областта около сензора за близост. Проверете дали зоната около сензора за близост е чиста.
Няма звук.	Режим на вибрации.	Проверете състоянието на настройките в менюто за звук, за да проверите дали телефонът не е в режим на вибрация или в режим „Не ме безпокойте“.

Съобщение	Възможни причини	Възможни корективни действия
Прекъсване или блокиране.	Периодичен софтуерен/ хардуерен проблем	**Рестартиране на устройството** Ако устройството блокира или „увисва“, може да се наложи да затворите приложенията или да изключите устройството и да го включите отново.
		Нулиране на устройството Ако проблемът не се реши чрез горепосочените методи, изпълнете нулиране до фабричните данни. В екрана за настройки натиснете **Общи** > **Архивиране и нулиране** > **Нулиране до фабричните данни**. * Нулирайте всички настройки за устройството и изтрийте данните. Преди да изпълните нулиране до фабричните данни, не забравяйте да направите архивни копия на всички важни данни, съхранени в устройството. * Ако сте регистрирали акаунт в Google на устройството, след като нулирате устройството, трябва да влезете в същия акаунт в Google.

О овом корисничком упутству

Хвала вам што сте одабрали овај производ компаније LG. Пажљиво прочитајте овај кориснички приручник пре првог коришћења уређаја да бисте га безбедно и правилно користили.

- Увек користите оригиналну додатну опрему компаније LG. Испоручени артикли су конструисани само за овај уређај и можда нису компатибилни са другим уређајима.
- Дати описи се заснивају на подразумеваним поставкама уређаја.
- Подразумеване апликације на уређају могу да се ажурирају, а подршка за те апликације може да се укине без претходног обавештења. Ако имате питања о некој апликацији испорученој са уређајем, обратите се сервисном центру компаније LG. Ако вас занимају апликације које је инсталирао корисник, обратите се одговарајућем добављачу услуга.
- При модификовању оперативног система уређаја или инсталирању софтвера из незваничних извора може да дође до оштећења уређаја и оштећења или губитка података. Таквим радњама се крши уговор о лиценцирању са компанијом LG и поништава гаранција.
- Део садржаја и илустрације могу се разликовати од вашег уређаја у зависности од области, добављача услуга, верзије софтвера или оперативног система и подлежу променама без претходног обавештења.
- За софтвер, звучне записе, позадине, слике и друге медије испоручене са уређајем важи лиценца за ограничено коришћење. Ако издвојите и искористите ове материјале у комерцијалне или друге сврхе, можда ћете прекршити законе о заштити ауторских права. Као корисник сте у потпуности одговорни за незаконито коришћење медија.
- Услуге у вези са подацима као што су размена порука, отпремање и преузимање садржаја, аутоматска синхронизација и услуге у вези са локацијом могу се додатно наплаћивати. Да бисте избегли додатне трошкове, изаберите план за податке у складу са својим потребама. За додатне информације обратите се добављачу услуга.
- Ово корисничко упутство је написано на главним језицима за сваку земљу. У зависности од коришћеног језика, садржај може делимично да се разликује.

Обавештења у вези са коришћењем

УПОЗОРЕЊЕ: Ситуације у којима може да дође до повреда корисника и трећих лица.

ОПРЕЗ: Ситуације у којима може да дође до лакших повреда или оштећења уређаја.

НАПОМЕНА: Обавештења или додатне информације.

Садржај

5 Упутства за безбедну и ефикасну употребу

01

Прилагођене функције

14 Мултитаскинг функција
15 quickshare
16 Функције галерије

02

Основне функције

21 Компоненте производа и додатна опрема
22 Преглед делова
25 Укључивање или искључивање напајања
26 Постављање SIM картице
28 Убацивање меморијске картице
29 Уклањање меморијске картице
29 Батерија
33 Екран осетљив на додир
36 Почетни екран
45 Закључавање екрана
48 Шифровање меморијске картице
49 Прављење снимака екрана
50 Унос текста
55 Немојте ометати

03

Корисне апликације

57 Инсталирање и деинсталирање апликација
58 App trash
59 Иконице апликације
60 Телефон
63 Поруке
64 Фотоапарат
71 Галерија
75 Контакти
77 QuickMemo+

78 Часовник
80 Календар
80 Задаци
81 Музика
82 Калкулатор
82 Аудио снимач
83 Е-пошта
83 ФМ радио
83 Управљање фајловима
84 Smart Doctor
84 LG Mobile Switch
84 Преузимања
85 SmartWorld
85 RemoteCall Service
86 Информације о ћелији
86 Chrome
86 Google апликације

04

Поставке

90 Поставке
90 Мреже
99 Звук и Обавештење
100 Екран
101 Опште

05

Додатак

110 LG поставке језика
110 LG Bridge
111 Ажурирање софтвера телефона
113 Водич за заштиту од крађе
114 Напомена с информацијама о софтверу отвореног кода
114 Информације о прописима (Регулаторни ИД број, електронička ознака итд.)
114 Заштићени жигови
115 ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ
115 Канцеларија задужена за усаглашеност овог производа
115 Више информација
119 Најчешћа питања

Упутства за безбедну и ефикасну употребу

Прочитајте ова једноставна упутства. Непридржавање ових упутстава може да буде опасно или незаконито.

Ако се појави грешка, у уређај је уграђена софтверска алатка која ће прикупљати евиденцију грешака. Ова алатка прикупља само податке који су специфични за грешку, као што су јачина сигнала, положај идентификације ћелије приликом губитка позива и учитане апликације. Евиденција се користи само за одређивање узрока грешке. Ове евиденције су шифриране и њима може да приступи само овлашћени сервис компаније LG ако треба да вратите уређај на поправку.

Изложеност радио таласима

Информације о излагању радио таласима и SAR вредностима (Specific Absorption Rate).

Овај уређај је пројектован тако да буде усаглашен са важећим безбедносним смерницама о излагању радио-таласима. Ове смернице су установљене од стране научних организација и обухватају дозвољене нивое излагања да би се осигурала безбедност сваке особе, без обзира на старост и здравствено стање.

- Смернице о излагању радио таласима користе јединицу мере која се назива SAR (Specific Absorption Rate). Тестови за одређивање SAR вредности обављају се коришћењем стандардних метода за уређај који емитује на својој највећој атестираној снази у свим испитиваним фреквентним опсезима.
- Иако SAR вредности за различите моделе LG уређаја варирају, сви уређаји су у складу са релевантним смерницама које се односе на излагање радио-таласима.
- Гранична SAR вредност препоручена од стране Међународне комисије за заштиту од нејонизујућих зрачења (ICNIRP) износи 2 W/kg на 10 g телесног ткива.
- Највиша SAR вредност за овај модел износи 0,763 W/kg (10 г) када је телефон прислоњен уз ухо, а 1,430 W/kg (10 г) када се носи уз тело.

- Овај уређај испуњава прописе о излагању РФ таласима када се користи нормално наслоњен уз ухо или када је удаљен бар 5 мм од тела. Када се за ношење користи торбица или футрола за појас, не би требало да садржи метал и требало би је одмакнути бар 5 мм од тела. За пренос датотека и порука овај уређај захтева квалитетну везу са мрежом. У неким случајевима, пренос датотека и порука може да буде одложен док таква веза не буде остварена. Уверите се да се горе наведена упутства у вези са раздаљином при ношењу поштују до довршетка преноса.

Информације о изложености радио фреквенцијама Комисије за комуникације САД (FCC)

У августу 1996, Комисија за комуникације САД (FCC), у извештају и одлуци FCC 96-326, усвојила је нове безбедносне стандарде за изложеност људи радиофреквентној магнетној енергији (RF) коју емитују предајници који спадају у надлежност FCC. Те смернице су усклађене са безбедносним стандардом који је претходно успостављен према међународним стандардима и стандардима у САД. Дизајн овог уређаја усклађен је са смерницама FCC и тим међународним стандардима.

Изјава у чланку 15.19

Овај уређај је усаглашен са делом 15 FCC правила. Рад зависи од следећа два услова:

(1) овај уређај не сме да изазове штетне сметње и

(2) овај уређај мора да прихвати све примљене сметње, што обухвата и сметње које могу да изазову нежељени рад.

Изјава у чланку 15.21

Промене или допуне које нису изричито одобрене од стране произвођача могу да пониште овлашћење корисника да рукује опремом.

Рад када се носи на телу

Овај уређај је тестиран за типичан рад када се уређај носи на телу и када је раздаљина између тела корисника и задњег дела уређаја 0,39 инча (1cm). Ради усклађености са захтевима који се тичу радиофреквентног зрачења FCC, минимална раздаљина од 0,39 инча (1cm) мора да се одржава између тела корисника и задњег дела уређаја.

Није дозвољено носити каишеве са копчама, футроле и сличне додатке који на себи имају магнетне делове. Додаци који се носе на телу који не могу да одрже раздаљину од 0,39 инча (1cm) између тела корисника и задњег дела уређаја и нису тестирани за типичан рад када се носе на телу можда нису усклађени са ограничењима FCC у погледу изложености радиофреквенцијама и треба их избегавати.

Изјава у чланку 15.105

Тестирањем је утврђено да је овај уређај усклађен са ограничењима за дигитални уређај класе B, у складу са 15. делом правила FCC. Ова ограничења успостављена су са циљем да пруже адекватну заштиту од штетних сметњи приликом коришћења у стамбеним објектима. Овај уређај генерише, користи и шаље радио-таласе и, ако се не инсталира и не користи у складу са упутством, може довести до штетних сметњи на радио-везама. Међутим, нема гаранције да у појединачним случајевима неће доћи до сметњи. Ако ова опрема изазове ометање или неправилан пријем телевизијског сигнала, што може да се утврди укључивањем и искључивањем опреме, кориснику се саветује да исправи то ометање на један од следећих начина:

- Окрените или преместите антену која прима сигнал.
- Удаљите уређај од пријемника.
- Укључите уређај у утичницу у другом струјном колу у односу на оно на коме се налази пријемник.
- Затражите помоћ од дистрибутера или искусног радио/ТВ техничара.

Чување и одржавање производа

- Користите само додатни прибор који се испоручује уз производ и који је одобрила компанија LG. Компанија LG не сноси одговорност за било какву штету или кварове настале услед коришћења додатног прибора других произвођача.
- Неки садржаји и илустрације се могу разликовати на вашем уређају без претходне најаве.
- Немојте растављати овај уређај. За евентуалне поправке телефон однесите га у овлашћени сервис.
- Поправке у гарантном року могу да подразумевају замену делова или штампаних плоча новим или поправљеним, по избору компаније LG, под условом да имају исту функционалност као делови које замењују.
- Уређај држите даље од електричних уређаја као што су телевизори, радио-апарати и рачунари.
- Уређај држите даље од топлотних извора као што су радијатори и шпорети.
- Немојте испуштати телефон.
- Уређај немојте излагати механичким вибрацијама и ударцима.
- Искључите уређај кад год то захтевају посебни прописи који су на снази у тој области. На пример, немојте да користите уређај у болници, јер може утицати на рад осетљивих медицинских уређаја.
- Немојте да рукујете уређајем мокрим рукама док се пуни. Тако можете изазвати струјни удар или озбиљно оштетити уређај.
- Немојте пунити телефон у близини запаљивих материјала јер се телефон може загрејати и може настати опасност од пожара.
- За чишћење спољашњости телефона немојте користити јаке хемикалије (као што су бензин, разређивачи или алкохол).
- Немојте пунити уређај који лежи на намештају од меких материјала.
- Уређај треба пунити у добро проветреним просторијама.
- Немојте излагати телефон густом диму или прашини.
- Уређај немојте држати уз кредитне картице и карте за превоз јер може изменити податке на магнетним тракама.
- Немојте додиривати екран оштрим објектима јер можете оштетити уређај.

- Уређај чувајте даље од течности и влаге.
- Додатну опрему, као што су слушалице, користите обазриво. Немојте без потребе додиривати антену.
- Немојте да користите, додирујете и покушавате да уклоните или поправите стакло које је поломљено, пукло или напрсло. Оштећење стакленог екрана услед злоупотребе или погрешног коришћења није покривено гаранцијом.
- Ваш уређај је електронски уређај који током нормалног рада производи топлоту. У случају веома дугог директног контакта са кожом, када не постоји адекватна вентилација, можете осетити нелагодности или задобити мање опекотине. Због тога пажљиво рукујте уређајем током и одмах након разговора.
- Ако се уређај покваси, одмах га ископчајте са напајања и потпуно га осушите. Немојте покушавати да убрзате сушење помоћу екстерног извора грејања као што су рерна, микроталасна пећница или фен.
- Постарајте се да производ не дође у контакт са течношћу. Немојте користити или поново пунити производ ако је мокар. Једном када се производ покваси, индикатор оштећења узрокованог течношћу ће променити боју. Имајте у виду да након тога више нећете моћи да користите бесплатну услугу поправке која се пружа у оквиру гаранције.

Ефикасан рад уређаја

Електрични уређаји

Сви уређаји подложни су дејству сметњи, што може утицати на перформансе.

- Немојте користити уређај у близини медицинских уређаја без изричите дозволе. Посаветујте се са лекаром да бисте одредили да ли рад вашег уређаја може да смета раду медицинског уређаја.
- Произвођачи пејсмејкера препоручују да одржавате бар 15 цм између других уређаја и пејсмејкера да би се избегле потенцијалне сметње на пејсмејкеру.
- Овај уређај може да створи јако или трепћуће светло.
- Уређаји могу утицати на рад неких слушних апарата.
- Може доћи до мањих сметњи на телевизору, радио апарату, рачунару итд.
- Ако је могуће, уређај користите на температурама између 0 °C и 40 °C. Излагање уређаја екстремно ниским или високим температурама може да доведе до оштећења, квара или чак експлозије.

Безбедност у вожњи

Информишите се о законима и правилима о употреби уређаја у области у којој возите.

- Немојте држати уређај у руци док возите.
- У потпуности се концентришите на вожњу.
- Ако то услови вожње захтевају, паркирајте се поред пута пре него што се јавите на позив.
- Енергија радио-таласа може утицати на неке електронске системе у возилу, као што је музички уређај и безбедносна опрема.
- Ако је ваше возило опремљено ваздушним јастуцима, немојте да их блокирате инсталирањем преносне и бежичне опреме. То може довести до неефикасног рада ваздушних јастука, што може имати фаталне последице!
- Ако слушате музику у покрету, пазите да јачина звука буде умерена да бисте били свесни своје околине. То је изузетно важно у близини путева.

Спречите оштећење слуха

Да бисте спречили могуће оштећење слуха, немојте слушати на високим нивоима јачине звука дуго времена.

До оштећења слуха може да дође након дужег излагања гласним звуковима. Зато препоручујемо да телефон не укључујете и искључујете у близини уха. Такође, препоручујемо да јачина музике и позива буде умерена.

- Када користите слушалице, смањите јачину звука ако не можете да чујете људе који вам се обраћају и ако особа која седи поред вас може да чује оно што слушате.

- Прејак звучни притисак из слушалица може да доведе до губитка слуха.

Стаклени делови

Неки делови уређаја су направљени од стакла. Стакло се може разбити ако уређај падне на тврду површину или ако претрпи јак ударац. Ако се стакло разбије, немојте га додиривати или покушавати да га уклоните. Немојте користити уређај док овлашћени добављач услуга не замени стакло.

У близини експлозива

Немојте користити уређај када је у току употреба експлозива. Придржавајте се ограничења, правила и прописа.

Средине у којима постоји опасност од експлозија

- Немојте користити уређај на бензинским пумпама.
- Немојте користити телефон у близини горива или хемикалија.
- Немојте да транспортујете или одлажете запаљиве гасове, течности или експлозиве у преграду аутомобила у којој држите уређај и додатну опрему.

У авиону

Бежични уређаји могу изазвати сметње у авиону.

- Искључите уређај пре него што уђете у авион.
- Без изричите дозволе посаде немојте користити телефон ни док је авион на земљи.

Деца

Уређај држите на сигурном месту, ван домашаја деце. Производ садржи ситне делове који могу проузроковати гушење ако се одвоје.

Позиви за помоћ

Позиви за помоћ можда нису доступни у свим мрежама мобилне телефоније. Зато никада немојте да се ослањате само на уређај када је реч о позивима за помоћ. Проверите код локалног оператера.

Информације о батерији и одржавање

- Батерија не мора бити потпуно испражњена пре поновног пуњења. За разлику од других батерија, није присутан меморијски ефекат који би могао да угрози перформансе батерије.
- Користите само LG батерије и пуњаче. LG пуњачи су осмишљени тако да максимално продуже време трајања батерије.
- Немојте растављати батерију и водите рачуна да не изазовете кратак спој.
- Металне контакте батерије одржавајте чистим.
- Замените батерију када јој се перформансе умање. Батерија може да се пуни више стотина пута пре него што је буде потребно заменити.

- Ако батерија није коришћена дуже време, напуните је да бисте јој повећали перформансе.
- Пуњач немојте излагати директној сунчевој светлости и немојте га користити у срединама са великом влажношћу, као што је купатило.
- Немојте остављати уређај на топлим или хладним местима пошто то може умањити његове перформансе.
- Ризик од експлозије ако се батерија замени неодговарајућим типом батерије. Старе батерије одложите према упутствима.
- Пуњач увек искључите из зидне утичнице када се уређај напуни да не би додатно трошио струју.
- Стварно време трајања батерије зависи од конфигурације мреже, подешавања уређаја, начина коришћења, батерије и услова околине.
- Пазите да оштри предмети, као што су животињски зуби или канџе не дођу у додир са батеријом. Ово може да изазове пожар.

Безбедност личних података

- Заштитите своје личне податке да бисте спречили крађу или злоупотребу поверљивих података.
- Увек направите резервну копију важних података када користите уређај. Компанија LG није одговорна за губитак података.
- Направите резервну копију свих података и ресетујте уређај ако не намеравате више да га користите да бисте спречили злоупотребу поверљивих података.
- Пажљиво прочитајте обавештење о дозволама приликом преузимања апликација.
- Будите обазриви када су у питању апликације које имају приступ више функција и личним подацима.
- Редовно проверавајте своје налоге. Ако приметите било какав знак злоупотребе личних података, тражите од свог оператера да избрише или измени ваше личне податке.
- Ако је уређај изгубљен или украден, промените лозинку за налог да бисте заштитили личне податке.
- Немојте користити апликације из непознатих извора.

01

Прилагођене функције

Мултитаскинг функција

Вишеструки прозори

Такође истовремено можете да користите две апликације, тако што ћете раздвојити екран на више прозора.

Док је једна апликација отворена, додирните и задржите дугме ☐ на почетном екрану, а затим изаберите неку од недавно коришћених апликација.

- Можете да користите истовремено две апликације.
- Да бисте искључили функцију приказа са више прозора, додирните и задржите дугме ⊟.

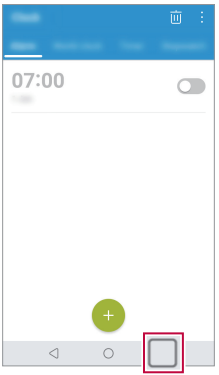

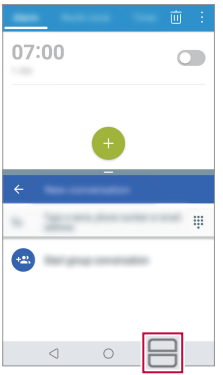

- Да бисте прилагодили величину подељеног екрана, превуците — у центар екрана.
- Неке апликације не подржавају функцију Вишеструки прозори, укључујући и преузете апликације.

Екран прегледа

На екрану Преглед можете да прегледате недавно коришћене апликације.

Да бисте приказали листу недавно коришћених апликација, додирните дугме осетљиво на додир ☐ на почетном екрану.

- Додирните и држите апликацију и превуците је до врха екрана, како бисте покренули апликацију помоћу функције Вишеструки прозори. Такође можете да додирнете на врху сваке апликације.

quickshare

Одмах после снимања фотографије или видео записа можете их делити у апликацији коју изаберете.

1 Додирните > , а затим снимите фотографију или видео запис.

2 Додирните икону апликације која се појави на екрану да бисте их делили користећи ту апликацију.

Такође можете превући икону у супротном смеру да бисте видели које друге апликације можете да користите за дељење фотографија и видео записа.

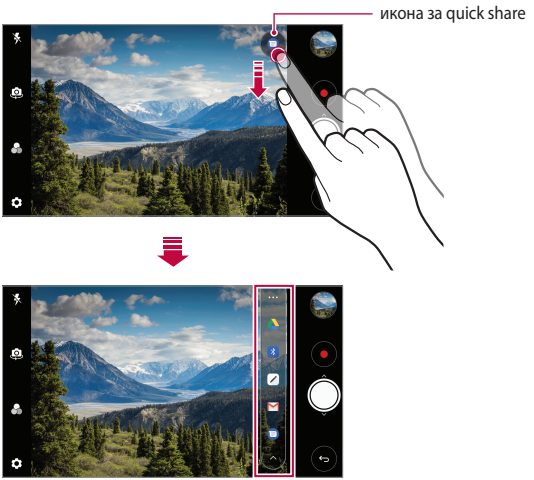

- Апликација коју приказује икона за quickshare може се разликовати у зависности од типа и учесталости приступања апликацијама инсталираним на уређају.
- Ова функција је доступна само у специфичним режимима.

Функције галерије

Плутајући тастер

Можете да користите плутајући тастер у доњем делу екрана апликације Галерија у положеном режиму.

- Након што превучете тастер ◁ нагоре, отпустите га када дођете до тастера ○ да бисте се вратили на Почетни екран.

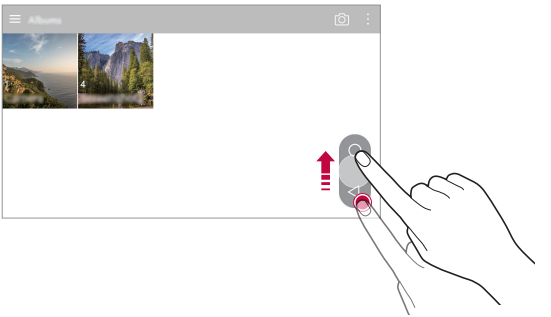

- Можете да превучете тастер ◁ улево или удесно како бисте по жељи померали плутајући тастер.

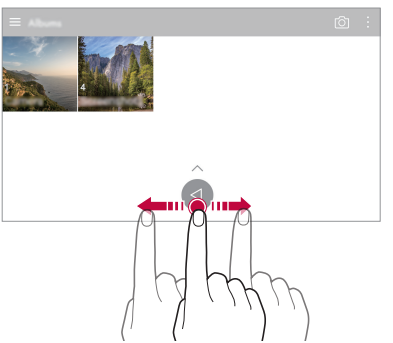

Креирање филма

Можете да креирате нов филм тако што ћете спојити слике и видео записе.

1 Додирните ◯ > , изаберите албум а затим додирните ⋮ > **Креирај филм**.

2 Изаберите слике или видео записе за филм и кликните на **ДАЉЕ**.

3 Уредите изабране слике и видео записе и затим кликните на **САЧУВАЈ**.

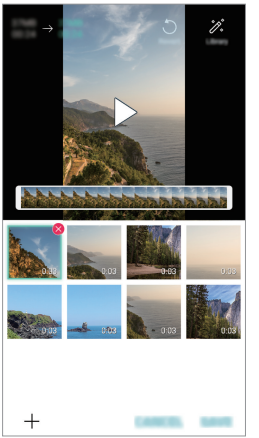

Брисање датотека

Можете да изаберете слике или видео записе које желите да обришете из видео записа кликом на ⊗ у горњем десном углу његове сличице.

Додавање датотека

Можете да изаберете слике или видео записе које желите да додате након додира на + на дну екрана. Такође, можете да изаберете слике или видео записе које сте већ претходно додали.

Преуређивање датотека

Да бисте преуредили слике и видео записе, притисните и држите датотеку коју желите да померите, а затим је превуците на жељено место.

Додавање ефеката датотеке

Додирните ✨ да бисте додали тему или позадинску музику, променили фонт или додали наслов и аутора.

- Преузмите VASSET апликацију из Play продавнице да бисте додали видео теме, позадинску музику или врсту фонта.
  Ако користите мобилну везу за пренос података без повезивања на Wi-Fi мрежу, може вам бити наплаћена потрошња података.

Ресетовање уређивања филмова

Можете да ресетујете уређивања која сте обављали на филму (нпр. време репродукције) кликом на ↺.

Преглед датотеке

Проверите свој нови видео запис пре него што га сачувате кликом на ▶. Након што прође време репродукције, аутоматски се пушта следећа датотека.

- Највише 50 слика и видео записа може бити искоришћено за креирање видео записа.
- Подразумевано време репродукције за слику је 3 секунде и не може бити промењено. Видео записи могу бити скраћени за најмање 1 секунду.
- Ова функција можда не подржава неке формате слике или видео записа.

Прављење GIF-а

Можете лако да направите GIF датотеку користећи претходно снимљени видео запис.

1 На жељеној почетној тачки током гледања видео записа, додирните GIF.

2 Изаберите дужину GIF-а који желите да креирате.

- GIF датотека се генерише за изабрано време од тренутног времена.
- За видео запис краћи од 5 секунди, GIF слике се аутоматски генеришу за преостало време.

- Можете да користите ову функцију искључиво у креативне сврхе. Употреба ове функције која укључује повреду права било које друге особе, попут ауторских права, или клевету и увредљиве изјаве, може бити предмет грађанске, кривичне или управне одговорности и/или казни у складу са важећим законима. Не смете копирати, репродуковати, дистрибуирати или на било који други, незаконити начин користити материјале заштићене ауторским правом без дозволе законског власника или носиоца ауторског права. У највећој могућој мери дозвољеној важећим законима, LG Electronics се одриче свих директних и имплицираних гаранција као и одговорности повезане са њима.

GIF датотеку можете да направите и из Галерије.

1 Док прегледате неки албум, кликните на ⋮ > **Креирај GIF**.

2 Изаберите жељене фотографије и видео записе од којих желите да направите GIF датотеку и затим кликните на **ДАЉЕ**.

- Можете да додате још слика и да подесите брзину GIF-а, премер екрана и редослед датотека.

3 Додирните **САЧУВАЈ**.

- Највише 100 слика може бити искоришћено за креирање GIF датотеке.

02

Основне функције

Компоненте производа и додатна опрема

Ваш уређај обухвата следеће ставке.

- Уређај
- Стерео слушалице
- USB кабл
- Пуњач
- Водич за брзи почетак
- Батерија

- Ставке описане изнад могу бити опционалне.
- Ставке испоручене уз уређај и доступна додатна опрема могу се разликовати у зависности од области и добављача услуга.
- Увек користите оригиналну додатну опрему компаније LG Electronics. Додатна опрема других произвођача може утицати на позивне перформансе вашег уређаја или проузроковати неисправности. Ово можда неће бити обухваћено сервисирањем од стране компаније LG.
- Неки делови уређаја су направљени од каљеног стакла. Каљено стакло се може оштетити ако испустите уређај на тврду површину или ако уређај претрпи јак ударац. Ако се то догоди, одмах прекините да користите уређај и обратите се центру за корисничку подршку компаније LG.

- Ако недостаје нека од ових основних ставки, обратите се дистрибутеру од кога сте набавили уређај.
- Да бисте купили додатне ставке, обратите се центру за корисничку подршку компаније LG.
- Неке ставке у кутији за производ подлежу променама без обавештења.
- Изглед и спецификације вашег уређаја подлежу променама без обавештења.
- Спецификације уређаја се могу разликовати у зависности од области или добављача услуге.

Преглед делова

- Сензор близине/околног осветљења
  - Сензор близине: Током позива, сензор близине искључује екран и онемогућава функцију додира када је уређај у непосредној близини људског тела. Поново укључује екран и омогућава функцију додира када је уређај ван одређеног домета.
  - Сензор околног осветљења: Сензор околног осветљења анализира интензитет околног осветљења када је укључен режим за аутоматско управљање светлином.
- Тастери за јачину звука
  - Подесите јачину звука за тонове звона, позиве или обавештења.
  - Док користите камеру, лагано притисните тастер за јачину звука да бисте снимили фотографију. Да бисте снимили неколико узастопних фотографија, притисните и држите тастер за јачину звука.
  - Двапут притисните тастер за смањивање звука (-) да бисте покренули апликацију **Камера** када је екран закључан или искључен. Двапут притисните тастер за појачавање звука (+) да бисте покренули функцију **Capture+**.
- Тастер за укључивање/искључивање и закључавање
  - Кратко притисните тастер да бисте укључили или искључили екран.
  - Притисните и држите тастер да бисте изабрали опцију за управљање укључивањем/искључивањем.

- Неким функцијама ће можда бити ограничен приступ у зависности од спецификације уређаја.
- Немојте стављати тешке предмете на уређај ни седети на њему. Тиме можете да оштетите екран.
- Заштитни филм екрана или додатна опрема могу ометати сензор близине.
- Ако је уређај овлажен или се користи на влажном месту, екран осетљив на додир или дугмад можда неће правилно функционисати.

Правилно држите уређај као што је приказано испод. Ако прекријете отвор микрофона руком, прстом или заштитном футролом док користите уређај, може се десити да се неразговетно чујете у току позива.

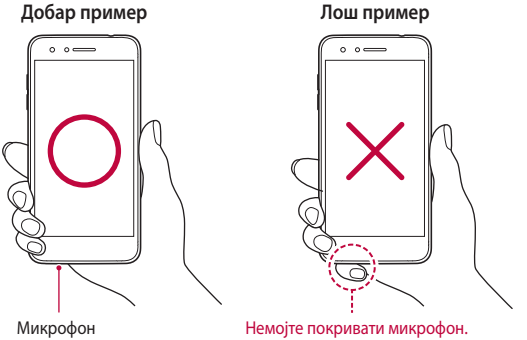

Укључивање или искључивање напајања

Укључивање напајања

Када је напајање искључено, притисните и држите **Тастер за укључивање/искључивање и закључавање**.

- При првом укључивању уређаја извршиће се почетна конфигурација. Време првог покретања паметног телефона може бити дуже него обично.

Искључивање напајања

Притисните и држите **Тастер за укључивање/искључивање и закључавање**, а затим изаберите **Искључи**.

Опције за управљање укључивањем/искључивањем

Притисните и држите **Тастер за укључивање/искључивање и закључавање**, а затим изаберите опцију.

- **Искључи**: Искључите уређај.
- **Искључити и рестартовати**: Поново покрените уређај.
- **Укључи режим рада у авиону**: Блокирајте телекомуникационе функције као што су обављање телефонских позива, размена порука и прегледање интернета. Остале функције остаће доступне.

Постављање SIM картице

Да бисте почели да користите уређај, убаците SIM картицу (картицу са претплатничким идентификационим модулом) коју вам је дао добављач услуга.

1 Да бисте уклонили задњи поклопац, држите чврсто телефон једном руком. Подигните задњи поклопац помоћу нокта на палцу друге руке, као што је приказано на слици испод.

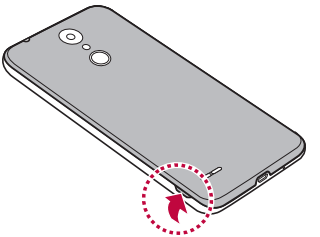

2 Гурните SIM картицу у отвор тако да део са златним контактима буде окренут надоле.

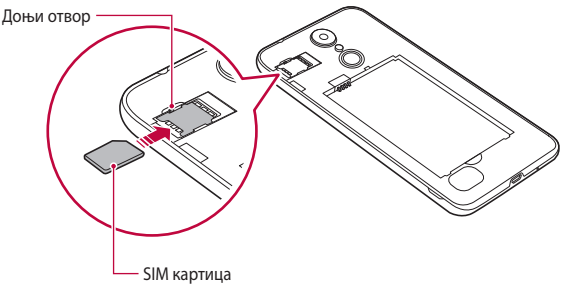

- Овај уређај подржава само Nano SIM картице.



- Да бисте несметано радили, препоручујемо вам да користите исправан тип SIM картице за телефон. Увек користите фабрички направљену SIM картицу коју испоручује оператер.

Вађење SIM картице

Гурните закачку са леве стране отвора за SIM картицу надоле, као што је приказано на доњој слици.

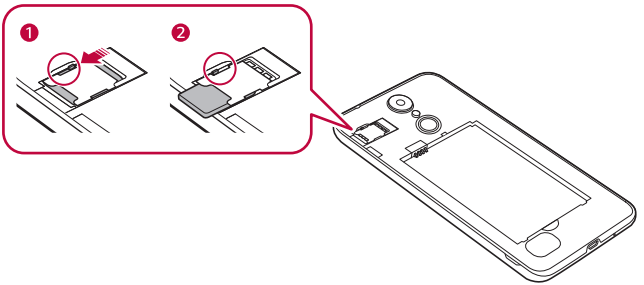

Мере предострожности при коришћењу SIM картице

- Водите рачуна да не изгубите SIM картицу. Компанија LG није одговорна за штету и друге проблеме настале услед губитка или преноса SIM картице.
- Пазите да не оштетите SIM картицу приликом постављања или уклањања.

Убацивање меморијске картице

Овај уређај подржава microSD картице капацитета до 32 GB. У зависности од произвођача и типа меморијске картице, неке меморијске картице можда неће бити компатибилне са уређајем.

1 Да бисте уклонили задњи поклопац, држите чврсто телефон једном руком. Подигните задњи поклопац помоћу нокта на палцу друге руке, као што је приказано на слици испод.

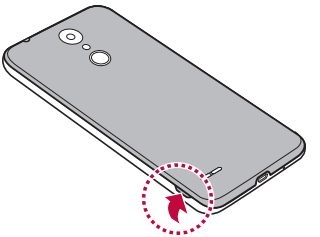

2 Ставите меморијску картицу у отвор.

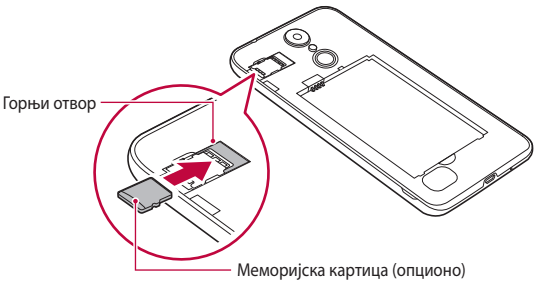

- Неке меморијске картице можда нису потпуно компатибилне са уређајем. Ако користите некомпатибилну картицу, можете оштетити уређај или меморијску картицу, односно оштетити податке који су ускладиштени на њој.

- Често писање и брисање података може скратити радни век меморијских картица.

Уклањање меморијске картице

Искључите меморијску картицу пре него што је уклоните ради безбедности.

1 Додирните ◯ > **Поставке** > **Опште** > **Складиштење** > ⏏.

2 Скините поклопац батерије и извуците меморијску картицу.

- Немојте уклањати меморијску картицу док уређај преноси информације или им приступа. То може довести до губитка или оштећења података, односно може оштетити меморијску картицу или уређај. Компанија LG није одговорна за губитке настале услед злоупотребе или погрешног коришћења меморијских картица, укључујући губитак података.

Батерија

Постављање батерије

1 Да бисте уклонили задњи поклопац, држите чврсто телефон једном руком. Подигните задњи поклопац помоћу нокта на палцу друге руке, као што је приказано на слици испод.

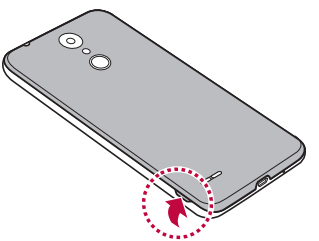

2 Уметните батерију.

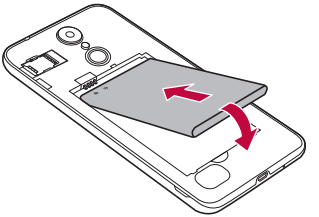

3 Да бисте вратили поклопац на уређај, поравнајте поклопац батерије са лежиштем за батерију и притисните га тако да легне на место.

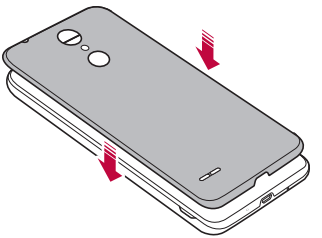

- Строго се придржавајте упутстава за руковање уређајем из овог корисничког приручника. У супротном, можете оштетити уређај или нанети себи или другим особама повреде.

Уклањање батерије

Отворите поклопац батерије и извуците батерију.

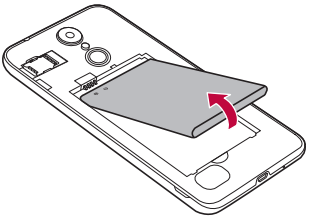

- Искључите уређај пре него што уклоните батерију. Ако то не урадите, можете оштетити уређај.

Пуњење батерије

Напуните батерију до краја пре коришћења уређаја.

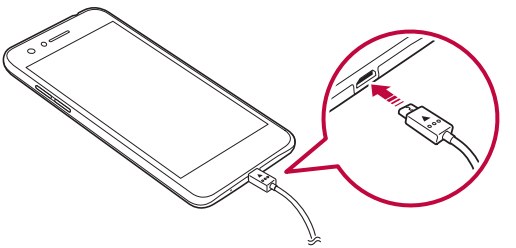

- Немојте да користите екстерни терминал, кабл за напајање или адаптер за уређај када је присутна влага. Ово може да изазове пожар, струјни удар, повреду или лоше функционисање уређаја. Ако постоји влага, одмах прекините са коришћењем уређаја и у потпуности уклоните влагу.
- Обавезно користите USB кабл испоручен са уређајем.
- Користите пуњач и кабл за пуњење које је одобрила компанија LG. Ако пуните батерију помоћу пуњача другог произвођача, батерија може експлодирати или се уређај може оштетити.
- Ако користите уређај док се пуни, може доћи до електричног удара. Да бисте користили уређај, престаните да га пуните.

- Извадите пуњач из електричне утичнице након што уређај напуните до краја. Тако ћете спречити непотребно трошење електричне енергије.

Мере предострожности при коришћењу уређаја

- Обратите посебну пажњу да приликом замене батерија у уређај не доспеју стране супстанце или вода.
- Водите рачуна да унутрашњост уређаја не дође у додир са металним предметима и водом.
- Обавезно користите испоручени USB кабл; са уређајем не користите USB каблове или пуњаче трећих лица. Ограничена гаранција компаније LG не покрива коришћење додатне опреме трећих лица.
- Непридржавање упутства у овом водичу и неправилно коришћење може довести до оштећења уређаја.

Ефикасно коришћење батерије

Радни век батерије се може скратити ако истовремено и непрекидно користите много апликација и функција.

Зауставите рад апликација и функција у позадини да бисте продужили трајање батерије.

Да би потрошња батерије била минимална, придржавајте се следећих савета:

- Искључите функцију **Bluetooth**® или Wi-Fi мрежу када их не користите.
- Подесите време до стања мировања тако да буде што краће.
- Максимално смањите светлину екрана.
- Подесите закључавање екрана када не користите уређај.
- Проверите напуњеност батерије када користите преузете апликације које оптерећују батерију.

Екран осетљив на додир

Проучите како се управља уређајем помоћу покрета на екрану осетљивом на додир.

Додиривање

Лаганим додиривањем врхом прста бирате или покрећете неку апликацију или опцију.

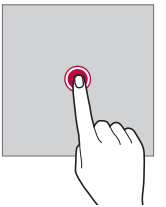

Додиривање и држање

Додирните и држите у трајању од неколико секунди да бисте приказали мени са доступним опцијама.

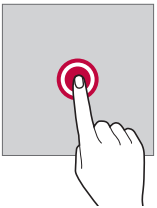

Двоструко додиривање

Брзим двоструким додиривањем увећавате или умањујете веб страницу или мапу.

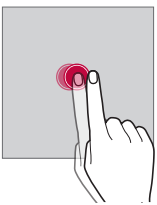

Превлачење

Додирните ставку, као што је апликација или виџет, а затим померите прст на другу локацију контролисаним покретом. Овим покретом можете преместити неку ставку.

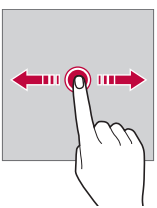

Превлачење

Додирните екран прстом и брзо га померите без прављења паузе. Можете да користите овај покрет да померате листу, веб страницу, фотографије, екране и још много тога.

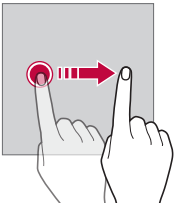

Скупљање и раздвајање прстију

Скупите два прста да бисте умањили ставку као што је фотографија или мапа. Да бисте је увећали, раздвојите прсте.

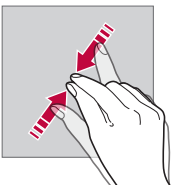

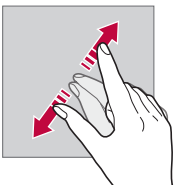

- Немојте излагати екран осетљив на додир прекомерним физичким ударцима. Можете оштетити сензор додира.

- Екран осетљив на додир може бити неисправан ако користите уређај у близини магнетних, металних или проводљивих материјала.
- Ако користите уређај при јаком осветљењу, као што је директна сунчева светлост, може се десити да на екрану нећете ништа видети, што зависи од вашег положаја. Користите уређај на заклоњеним локацијама или локацијама на којима околно светло није сувише јако, али је довољно јако за читање књига.
- Немојте притискати екран прекомерном силом.
- Лагано додирните жељену опцију врхом прста.
- Управљање додиром можда неће исправно функционисати ако додирујете екран када носите рукавице или ако га додирујете врхом нокта.
- Управљање додиром можда неће исправно функционисати ако је екран влажан или поквашен.
- Екран осетљив на додир можда неће исправно функционисати ако се на уређају налазе заштитни филм екрана или додатна опрема купљена у продавницама трећих лица.
- Приказивање статичке слике током дужег времена може довести до накнадне слике или „дух“ слике. Искључите екран или избегавајте приказивање исте слике током дужег времена када не користите уређај.

Почетни екран

Преглед почетног екрана

Почетни екран је почетна тачка за приступање разним функцијама и апликацијама уређаја. Додирните ◯ на било ком екрану да бисте отишли директно на почетни екран.

Можете управљати свим апликацијама и виџетима на почетном екрану. Превуците екран налево или надесно да бисте лако видели све инсталиране апликације.

Изглед почетног екрана

Можете погледати све апликације и организовати виџете и фасцикле на почетном екрану.

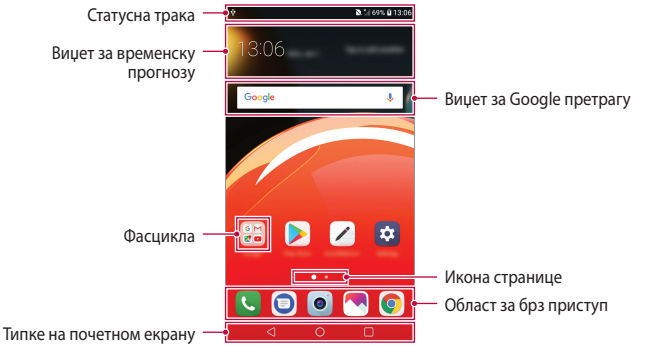

- Почетни екран се може разликовати у зависности од политике произвођача, корисничких подешавања, верзије софтвера или добављача услуга.

- **Статусна трака**: Прегледајте иконе статуса, време и јачину батерије.
- **Виџет за временску прогнозу**: Погледајте информације о временској прогнози и времену за одређену област.
- **Виџет за Google претрагу**: Извршите Google претрагу уношењем изговорених или писаних речи.
- **Фасцикла**: Креирајте фасцикле да бисте груписали апликације онако како вам одговара.
- **Икона странице**: Прикажите укупан број платна почетног екрана. Можете да додирнете жељену икону странице да бисте отишли на страницу коју сте изабрали. Икона која одражава тренутно платно ће бити истакнута.
- **Област за брз приступ**: Фиксирајте главне апликације за доњи део екрана да бисте им могли приступити са сваког платна почетног екрана.

- **Типке на почетном екрану**
  - ◁ : Вратите се на претходни екран. Затворите тастатуру или искачуће прозоре.
  - ◯ : Додирните да бисте отишли на почетни екран. Да бисте покренули Google претрагу, додирните и држите.
  - ☐ : Додирните да бисте прегледали листу недавно коришћених апликација или покренули неку апликацију са листе. Да бисте избрисали недавно коришћене апликације, додирните **ИЗБРИШИ СВЕ**. Да бисте користили две апликације истовремено са функцијом више прозора, додирните и држите тастер док користите апликацију.

Уређивање дугмади осетљивих на додир на почетном екрану

Можете променити распоред дугмади осетљивих на додир у подручју почетног екрана или им додати често коришћене функције.

Додирните ◯ > **Поставке** > **Екран** > **Типке на почетном екрану** > **Комбинација дугмића** и прилагодите подешавања.

- На располагању је неколико функција, укључујући **Обавеште...** и **Capture+**. Могуће је додати највише једну додатну ставку.

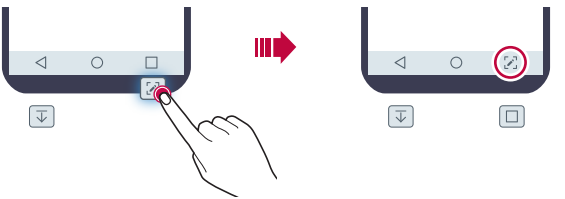

Иконе статуса

Када постоји обавештење о непрочитаној поруци, календарском догађају или аларму, на статусној траци се приказује одговарајућа икона обавештења. Проверите статус уређаја тако што ћете прегледати иконе обавештења приказане на статусној траци.

	Нема сигнала
	У току је пренос података преко мреже
	Аларм је подешен
	Режим вибрирања је укључен
	Bluetooth је укључен
	Веза са рачунаром преко USB кабла
	Ниво батерије
	Режим рада у авиону је укључен
	Пропуштени позиви
	Wi-Fi је повезан
	Режим без звука је укључен
	GPS је укључен
	Хотспот је укључен
	Нема SIM картице

- Неке од ових икона могу другачије изгледати или могу недостајати, што зависи од статуса уређаја. Погледајте иконе које се односе на актуелно окружење и област у којој користите уређај и на вашег добављача услуга.
- Приказане иконе се могу разликовати у зависности од области или добављача услуга.

Табла са обавештењима

Можете отворити таблу са обавештењима тако што ћете превући статусну траку надоле на главном екрану.

- Да бисте отворили листу икона за брзи приступ, превуците таблу са обавештењима надоле или додирните ⌄.
- Да бисте преуредили, додали или уклонили иконе, додирните **УРЕДИ**.
- Ако додирнете и задржите икону, појавиће се екран са поставкама одговарајуће функције.

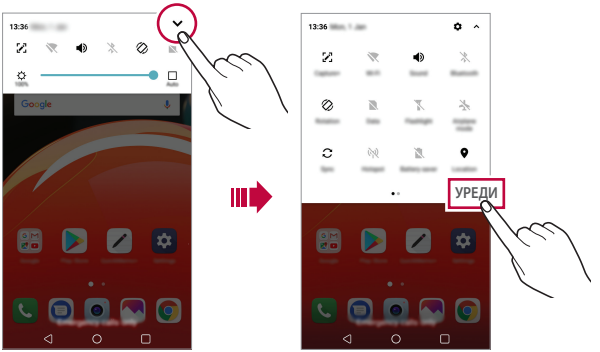

- Можете да користите таблу са обавештењима чак и када је екран закључан. Превуците таблу са обавештењима док је екран закључан како бисте брзо приступили жељеним функцијама.

Промена положаја екрана

Можете подесити да екран аутоматски промени положај у складу са физичким положајем уређаја.

На табли са обавештењима додирните **Ротација** на листи икона за брз приступ.

Друго решење је да додирнете ◯ > **Поставке** > **Екран** и активирате **Аутоматско ротирање екрана**.

Уређивање почетног екрана

На почетном екрану додирните и држите празан простор, а затим изаберите жељену радњу од оних које су дате испод.

- Да бисте променили распоред неког платна почетног екрана, додирните га и држите, а затим превуците на друго место.
- Да бисте додали виџет на почетни екран, додирните и држите празан простор на почетном екрану, а затим изаберите **Виџети**.
- Да бисте променили тему, додирните и држите празан простор на почетном екрану, а затим изаберите **Тема**.

  Такође можете да додирнете ◯ > **Поставке** > **Екран** > **Тема**, а затим изаберите тему коју ћете поставити на уређају.

- Да бисте конфигурисали подешавања почетног екрана, додирните и држите празан простор на почетном екрану, а затим изаберите **Подешавања почетног екрана**. Прочитајте детаљне информације у делу *Подешавања почетног екрана*.
- Да бисте погледати или поново инсталирали деинсталиране апликације, додирните и држите празан простор на почетном екрану, а затим изаберите **App trash**. Прочитајте детаљне информације у делу *App trash*.
- Да бисте променили предодређен екран, додирните и држите празан простор на почетном екрану, пређите на жељени екран, додирните , а затим додирните екран још једном.

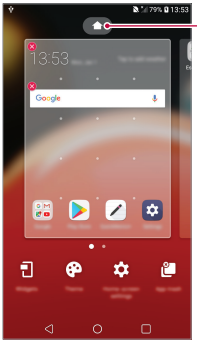

Предодређен екран

Прегледање теме позадине

Можете видети само слику у позадини тако што ћете сакрити апликације и виџете на почетном екрану.

Раздвојите два прста на почетном екрану.

- Да бисте се вратили на првобитни екран на ком су приказане апликације и виџети, скупите прсте на почетном екрану или додирните ◁.

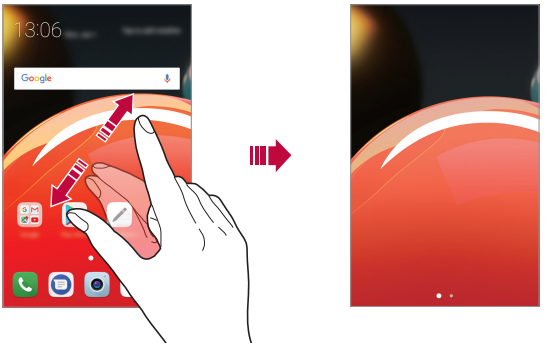

Премештање апликација на почетном екрану

Додирните и држите неку апликацију на почетном екрану, а затим је превуците на друго место.

- Да бисте задржали често коришћене апликације на доњем делу почетног екрана, додирните и држите неку апликацију, а затим је превуците у област за брз приступ на доњем делу екрана.
- Да бисте уклонили неку икону из области за брз приступ, превуците икону на почетни екран.

Коришћење фасцикли на почетном екрану

Креирање фасцикли

Додирните и држите неку апликацију на почетном екрану, а затим је превуците преко друге апликације.

- Биће креирана нова фасцикла у коју ће бити додате апликације.

Уређивање фасцикли

На почетном екрану додирните неку фасциклу и извршите једну од следећих радњи.

- Да бисте уредили име и боју фасцикле, додирните име фасцикле.
- Да бисте додали апликацију, додирните и држите апликацију, а затим је превуците преко фасцикле и отпустите је.
- Да бисте уклонили неку апликацију из фасцикле, додирните и држите апликацију, а затим је превуците ван фасцикле. Ако је у фасцикли остала само једна апликација, фасцикла се аутоматски уклања.
- Такође можете да додате или уклоните апликације након што сте додирнули + у фолдеру.

- Не можете да промените боју фолдера док користите преузету тему.

Подешавања почетног екрана

Можете прилагодити поставке почетног екрана.

1 Додирните ◯ > **Поставке** > **Екран** > **Почетни екран**.

2 Прилагодите следеће поставке:
   - **Одаберите почетну**: Изаберите режим почетног екрана.
   - **Позадина**: Промените позадину почетног екрана.
   - **Ефекти екрана**: Изаберите ефекат који ће се примењивати при промени платна почетног екрана.
   - **Облици иконица**: Изаберите да ли желите да иконе имају квадратне или заобљене ивице.
   - **Поређај апликације по**: Подесите начин сортирања апликација на почетном екрану.

- **Мрежа**: Промените режим распореда апликација на почетном екрану.
- **Сакриј апликације**: Изаберите апликације које желите да сакријете са почетног екрана.
- **Омогућите петљу почетног екрана**: Омогућите опцију да бисте омогућили континуирано померање почетног екрана (повратак на почетни екран после последњег екрана).
- **Претр.**: Претражујте превлачењем надоле на почетном екрану.

Закључавање екрана

Преглед функције закључавања екрана

Екран вашег уређаја ће се искључити и закључати ако притиснете тастер за укључивање/искључивање и закључавање. То ће се такође десити ако уређај остане у стању мировања одређено време.

Ако притиснете тастер за укључивање/искључивање и закључавање када закључавање екрана није подешено, одмах ће се појавити почетни екран.

Подесите закључавање екрана да бисте се обезбедили и спречили нежељен приступ вашем уређају.

- Функција закључавања екрана спречава непотребно активирање екрана уређаја додиром и смањује потрошњу батерије. Препоручујемо да закључавање екрана буде активирано док не користите уређај.

Подешавање закључавања екрана

Доступно је неколико опција за конфигурисање поставки закључавања екрана.

1 Додирните ◯ > **Поставке** > **Екран** > **Закључај екран** > **Одаберите начин закључавања екрана**, а затим изаберите начин који вам више одговара.

2 Прилагодите следеће поставке:
   - **Ништа**: Деактивирајте функцију закључавања екрана.
   - **Превлачење**: Превуците прст преко екрана да бисте га откључали.
   - **Узорак**: Нацртајте шаблон на екрану да бисте га откључали.
   - **PIN**: Унесите нумеричку лозинку да бисте откључали екран.
   - **Лозинка**: Унесите алфанумеричку лозинку да бисте откључали екран.

Поставке за сигурносно покретање

Уколико одаберете Шаблон, PIN или шифру као метод за закључавање екрана, могуће је подесити ваш уређај тако да се закључа при сваком укључивању уређаја како бисте обезбедили ваше податке.

- Функције, осим оне за хитне позиве, не могу се користити док не откључате уређај.
- Уколико се деси да заборавите шифру за дешифровање, нећете моћи да вратите шифроване податке, као ни личне податке.

Мере предострожности за функцију сигурног покретања

- Уколико се деси да заборавите шифру за дешифровање, нећете моћи да вратите шифроване податке, као ни личне податке.
- Обавезно одвојено чувајте ваше лозинке за закључавање екрана.
- Ако унесете неисправне лозинке за закључавање екрана више пута него што је то предвиђено, уређај се аутоматски ресетује а шифровани подаци и ваши лични подаци се аутоматски бришу и не могу да се поврате.
- Пазите да не унесете неисправне лозинке за закључавање екрана више пута него што је то предвиђено.
- Када укључите уређај одмах након поновног покретања, започиње и шифровање. Ако својевољно зауставите шифровање, може доћи до оштећења података. Обавезно сачекајте да се поновно покретање заврши.

Поставке функције закључавања екрана

Можете прилагодити следеће поставке функције закључавања екрана.

1 Додирните ◯ > **Поставке** > **Екран** > **Закључај екран**.

2 Прилагодите следеће поставке:

- **Одаберите начин закључавања екрана**: Изаберите начин закључавања екрана.
- **Smart Lock**: Изаберите ставке којима верујете тако да се уређај, ако се повезани или се налазите близу неке од њих, аутоматски откључава.
- **Позадина**: Промените позадину закључаног екрана.
- **Часовник**: Изаберите положај часовника на закључаном екрану.

- **Пречице**: Додајте пречицу за апликацију и директно јој приступите преко закључаног екрана тако што ћете превући пречицу за апликацију на екрану.
- **Ефекти екрана**: Одредите ефекте прелаза екрана који ће се примењивати приликом откључавања екрана.
- **Контакт информација за изгубљен телефон**: Прикажите контакт информације за хитне случајеве на закључаном екрану.
- **Време закључавања**: Подесите време мировања после којег се уређај аутоматски закључава.
- **Дугме за паљење одмах закључава**: Закључајте екран чим притиснете тастер за укључивање/искључивање и закључавање.

- Доступне ставке подешавања се могу разликовати у зависности од изабране методе закључавања екрана.

Укључите екран

Екран можете укључити или искључити тако што ћете га двапут додирнути.

- Ова опција је доступна само на почетном екрану који обезбеђује компанија LG. Она можда неће исправно функционисати у прилагођеном покретачком програму или на почетном екрану који је инсталирао корисник.
- Додирујте екран врхом прста. Немојте користити нокат.
- Да бисте користили функцију KnockON, проверите да сензор близине/осветљења није прекривен налепницом или неком другом страном материјом.

Укључивање екрана

Двапут додирните средњи део екрана.

- Ако додирнете горњи или доњи део екрана, може се смањити стопа препознавања.

Искључивање екрана

Двапут додирните празан простор на почетном екрану и закључаном екрану.

Друго решење је да двапут додирнете празан простор на статусној траци.

Шифровање меморијске картице

Можете шифровати и заштитити податке сачуване на меморијској картици. Шифрованим подацима на меморијској картици не може се приступити са другог уређаја.

1 Додирните ◯ > **Поставке** > **Опште** > **Сигурност** > **Шифруј SD картицу**.

2 Прочитајте преглед шифровања меморијске картице на екрану, а затим додирните **НАСТАВИ** да бисте наставили.

3 Изаберите неку опцију и додирните **ШИФРОВАЊЕ**.

- **Шифровање новог фајла**: Шифрујте само податке који су сачувани на меморијској картици после шифровања.
- **Потпуно шифровање**: Шифрујте све податке који су тренутно сачувани на меморијској картици.
- **Изузети медијске фајлове**: Шифрујте све датотеке осим датотека за мултимедију као што су музика, фотографије и видео записи.

- Да бисте шифровали меморијску картицу, подесите закључавање екрана помоћу PIN кода или лозинке.
- Када почне шифровање меморијске картице, неке функције неће бити доступне.
- Ако је уређај искључен током шифровања, шифровање ће бити неуспешно и неки подаци ће можда бити оштећени. Због тога обавезно проверите да ли је батерија довољно напуњена пре него што започнете шифровање.
- Шифрованим датотекама се може приступити само са уређаја на ком су датотеке шифроване.
- Шифрована меморијска картица не може се користити на другом уређају компаније LG. Да бисте користили шифровану меморијску картицу на другом мобилном уређају, морате је форматирати.
- Можете активирати шифровање меморијске картице чак и када меморијска картица није инсталирана на уређају. Свака меморијска картица која се инсталира након шифровања биће аутоматски шифрована.

Прављење снимака екрана

Можете направити снимке екрана који тренутно гледате.

Преко пречице

Истовремено притисните и држите најмање две секунде тастер за укључивање/искључивање и закључавање и тастер за смањивање звука (-).

- Снимке екрана можете прегледати у фасцикли **Screenshots** у апликацији **Галерија**.

Преко функције Capture+

На делу екрана, чији снимак желите да направите, превуците статусну траку надоле, а затим додирните .

- Када је екран искључен или закључан, можете приступити функцији **Capture+** тако што ћете двапут притиснути тастер за појачавање звука (+). Да бисте користили ову функцију, додирните ◯ > **Поставке** > **Опште** и укључите **Типке за пречицу**.
- Прочитајте детаљне информације у делу *Записивање белешки на снимку екрана*.

Унос текста

Коришћење Smart тастатуре

Можете уносити и уређивати текст помоћу Smart тастатуре.

Smart тастатура вам омогућава да видите текст док га куцате, па не морате да се пребацујете са екрана на стандардну тастатуру. То вам омогућава да лако пронађете и исправите грешке приликом куцања.

Померање курсора

Smart тастатура вам омогућава да померите курсор тачно тамо где желите. Приликом куцања текста, додирните и држите размакницу, а затим превуците налево или надесно.

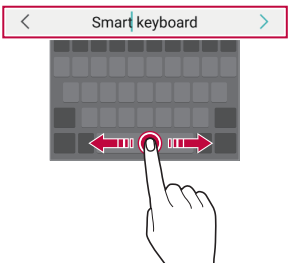

- Ова опција је доступна само на QWERTY тастатури.

Предлагање речи

Smart тастатура аутоматски анализира начин на који је користите да би вам предлагала често коришћене речи док куцате. Што дуже користите уређај, то су предлози прецизнији.

Унесите текст, затим додирните предложену реч.

- Изабрана реч ће бити аутоматски унета. Не морате ручно да унесете сва слова речи.

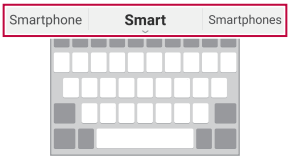

Промена распореда тастера на QWERTY тастатури

Можете додати и избрисати тастере у доњем реду тастатуре или им променити распоред.

1 Додирните ◯ > **Поставке** > **Опште** > **Језик и тастатура** > **ЛГ тастатура** > **Висина и распоред на тастатури** > **QWERTY распоред**.
Друго решење је да додирнете ⚙ на тастатури и да додирнете **Висина и распоред на тастатури** > **QWERTY распоред**.

2 Додирните неки тастер у доњем реду, а затим га превуците на другу позицију.

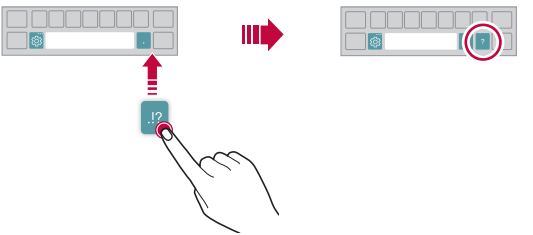

- Ова опција је доступна на QWERTY, QWERTZ и AZERTY тастатурама.
- Ова функција можда није подржана за неке језике.

Прилагођавање висине тастатуре

Можете прилагодити висину тастатуре да бисте што пријатније куцали.

1 Додирните ◯ > **Поставке** > **Опште** > **Језик и тастатура** > **ЛГ тастатура** > **Висина и распоред на тастатури** > **Висина тастатуре**.
Друго решење је да додирнете ⚙ на тастатури и да додирнете **Висина и распоред на тастатури** > **Висина тастатуре**.

2 Прилагодите висину тастатуре.

Избор режима положене тастатуре

Можете изабрати једну од неколико опција режима положене тастатуре.

1 Додирните ◯ > **Поставке** > **Опште** > **Језик и тастатура** > **ЛГ тастатура** > **Висина и распоред на тастатури** > **Врста тастатуре у хоризонтали**.
Друго решење је да додирнете ⚙ на тастатури и да додирнете **Висина и распоред на тастатури** > **Врста тастатуре у хоризонтали**.

2 Изаберите режим тастатуре.

Дељење тастатуре

Када је екран у положеном режиму, можете поделити тастатуру на два дела и сваки део ставити на једну страну екрана.

Да бисте поделили тастатуру, окрените уређај у хоризонталан положај и раширите га на обе стране држећи тастатуру са два прста. Да спојите тастатуру, затворите је додирујући је са два прста.

Режим руковања једном руком

Можете преместити тастатуру на једну страну екрана да бисте је користили једном руком.

1 Додирните ◯ > **Поставке** > **Опште** > **Језик и тастатура** > **ЛГ тастатура** > **Висина и распоред на тастатури** > **Рад једном руком**.

Друго решење је да додирнете ⚙ на тастатури и да додирнете **Висина и распоред на тастатури** > **Рад једном руком**.

2 Притисните стрелицу приказану поред тастатуре да бисте преместили тастатуру у жељеном смеру.

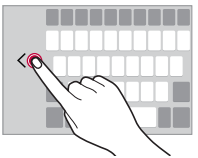

Додавање језика на тастатури

Додатни језици могу бити доступни за унос помоћу тастатуре.

1 Додирните ◯ > **Поставке** > **Опште** > **Језик и тастатура** > **ЛГ тастатура** > **Избор језика**.

2 Изаберите језике за које желите да буду доступни.

Копирање и лепљење

Текст можете исећи или копирати из апликације, а затим га налепити у исту апликацију. Такође можете покренути друге апликације и налепити текст у њих.

1 Додирните и држите област око текста који желите да копирате или исечете.

2 Превуците / да бисте одредили област за копирање или исецање.

3 Одаберите **ИСЕЦИ** или **КОПИРАЈ**.

- Исечени или копирани текст се аутоматски додаје остави.

4 Додирните и држите прозор за унос текста, а затим изаберите **НАЛЕПИ**.

- Ако нема копираних или исечених ставки, опција **НАЛЕПИ** се неће појавити.

Унос текста гласом

На тастатури додирните и држите , а затим изаберите .

- Да би препознавање гласовне команде било што боље, говорите јасно.
- Да бисте уносили текст гласом, проверите да ли је уређај повезан са мрежом.
- Да бисте изабрали језик за препознавање гласа, додирните > **Languages** на екрану за препознавање гласа.
- Ова функција можда није подржана или се подржани језици разликују у зависности од области покривања.

Касета клипа

Ако копирате или исечете слику или текст, они се аутоматски чувају у палети за исечке (clip tray) и могу се налепити било где и било када.

1 На тастатури додирните и држите ⚙, а затим изаберите ▤.

Друго решење је да додирнете и држите прозор за унос текста, а затим изаберете **Касета клипа**.

2 Изаберите и налепите неку ставку из палете за исечке.

- У палети за исечке се може сачувати највише 20 ставки.
- Додирните 📌 да бисте закључали сачуване ставке како их не бисте избрисали, чак ни када прекорачите максималан број. Могуће је закључати највише десет ставки. Да бисте избрисали закључане ставке, прво их откључајте.
- Додирните 🗑 да бисте избрисали ставке сачуване у палети за исечке.

- Касету клипа можда неће подржавати неке преузете апликације.

Немојте ометати

Можете ограничити или искључити звук обавештења да вас не би узнемиравала током одређеног периода.

1 Кликните на ◯ > **Поставке** > **Звук и Обавештење** > **Немојте ометати**.

2 Додирните **Режим** и изаберите жељени режим.

- **Само приоритетно**: Примајте обавештења за изабране апликације са звуком или вибрацијом. Чак и када је режим Само приоритетно укључен, аларми ће се и даље оглашавати.
- **Без звука**: Онемогућите и звук и вибрацију.

03

Корисне апликације

Инсталирање и деинсталирање апликација

Инсталирање апликација

Приступите продавници апликација да бисте претражили и преузели апликације.

- Можете користити SmartWorld, Play продавница или продавницу апликација добављача услуга.

- Неке продавнице апликација могу захтевати да креирате налог и пријавите се.
- За неке апликације се могу наплаћивати накнаде.
- Ако користите пренос података, може вам бити наплаћена потрошња података у зависности од ценовног плана.
- Апликација SmartWorld можда није подржана у зависности од области или добављача услуге.

Деинсталирање апликација

Деинсталирајте са уређаја апликације које више не користите.

Деинсталирање помоћу покрета додиривања и држања

На почетном екрану додирните и држите апликацију да бисте је деинсталирали, а затим је превуците преко **Избриши** на врху екрана.

- Деинсталиране апликације могу поново да се инсталирају у року од 24 сата од деинсталације. Прочитајте детаљне информације у делу *App trash*.

Деинсталирање помоћу менија са поставкама

Додирните ◯ > **Поставке** > **Опште** > **Апликације**, изаберите апликацију, а затим додирните **Деинсталирај**.

Деинсталирање апликација из продавнице апликација

Да бисте деинсталирали апликацију, приступите продавници апликација из које сте преузели апликацију и деинсталирајте је.

- Корисници не могу да деинсталирају неке апликације.

Инсталирање и деинсталирање апликација током подешавања

Када први пут укључите уређај, можете да преузмете препоручене апликације.

Можете да пређете на следећи корак без инсталирања.

App trash

Деинсталиране апликације можете видети на почетном екрану. Апликације такође можете поново да инсталирате у року од 24 сата од деинсталације.

1 Додирните ◯ > **Менаџмент** > **App trash**.

Можете и да додирнете и задржите празан простор на почетном екрану, а затим додирнете **App trash**.

2 Активирајте жељену функцију:

- **Врати**: Поново инсталирајте изабрану апликацију.
- 🗑 : Трајно уклоните деинсталиране апликације са уређаја.

- Деинсталиране апликације се аутоматски уклањају са уређаја 24 сата после деинсталирања. Ако желите поново да инсталирате деинсталиране апликације, мораћете опет да их преузмете из продавнице апликација.
- Ова функција је активирана само на подразумеваном почетном екрану. Ако деинсталирате апликације док користите екран EasyHome или неки други покретач, оне се одмах и трајно уклањају са уређаја.

Иконице апликације

Додирните и држите икону неке апликације на Почетном екрану, попут Телефон, Порука, Фотоапарата, Галерије и Поставки да би се приказао мени за брзи приступ. Користите апликације на лакши начин преко Пречица апликација.

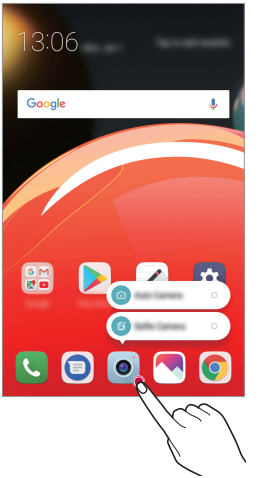

- Ова функција је доступна само у неким апликацијама.

Телефон

Говорни позив

Упутите телефонски позив на неки од доступних начина као што су ручни унос телефонског броја и упућивање позива са листе контаката или листе недавних позива.

Упућивање позива са тастатуре

1 Додирните ◯ > > **Позови**.

2 Упутите позив на начин по вашем избору:

- Унесите телефонски број и додирните .
- Додирните и држите број за брзо бирање.
- Потражите контакт тако што ћете додирнути почетно слово имена контакта на листи контаката, а затим додирните .

- Да бисте унели „+“ кад упућујете међународни позив, додирните и држите број 0.
- Прочитајте детаљне информације о додавању телефонских бројева на листу за брзо бирање у делу *Додавање контаката*.

Упућивање позива са листе контаката

1 Додирните ◯ > > **Контакти**.

2 Изаберите контакт на листи контаката и додирните .

Одговарање на позив

Да бисте одговорили на позив, превуците по екрану долазног позива.

- Кад су повезане стерео слушалице, можете да упућујете позиве помоћу дугмета за позивање/завршавање позива на слушалицама.
- Прекините позив притиском на тастер за укључивање/искључивање и закључавање, додирните ◯ > **Поставке** > **Мреже** > **Позив** > **Јави се и заврши позиве** а затим активирајте **Заврши позив преко тастера за укљ.**

Одбијање позива

Да бисте одбили долазни позив, превуците преко екрана долазног позива.

- Да бисте послали поруку о одбијању, превуците опцију за поруку о одбијању преко екрана.
- Да бисте додали или уредили поруку о одбијању, додирните > **Поставке** > **Мреже** > **Позив** > **Блокирај позив и одби са поруком** > **Одбити са поруком**.
- Када примате долазни позив, притисните тастер за појачавање звука (+), тастер за смањивање звука (-) или тастер за укључивање/искључивање и закључавање да бисте искључили тон звона или вибрацију, односно да бисте ставили позив на чекање.

Преглед пропуштених позива

Ако имате пропуштен позив, на статусној траци на врху екрана биће приказано .

Да бисте погледали детаље о пропуштеном позиву, превуците статусну траку надоле. Друго решење је да додирнете > > **Евиденције позива**.

Функције доступне током позива

Током позива можете приступити разним функцијама тако што ћете додирнути дугмад на екрану:

- **Чекање**: Ставља тренутни позив на чекање.
- **Видео позив**: Започиње видео позив (ако је подржан).
- **Контакти**: Погледајте листу контаката током позива.
- **Заврши**: Прекините позив.
- **Бројч.**: Прикажите или сакријте нумеричку тастатуру.
- **Звучник**: Укључите функцију телефонског звучника.
- **Без звука**: Привремено искључите свој глас да саговорник не би могао да га чује.
- **Bluetooth**: Пребаците позив на Bluetooth уређај који је упарен и повезан.
- : Приступање додатним опцијама позива.

- Доступне поставке се могу разликовати у зависности од области или добављача услуге.

Упућивање позива са три учесника

Можете упутити позив другом контакту током позива.

1 Током позива додирните ⋮ > **Додај позив**.

2 Унесите телефонски број и додирните .

- Два позива ће бити приказана истовремено на екрану, а први позив биће стављен на чекање.

3 Да бисте успоставили конференцијски позив, додирните **Споји позиве**.

- За сваки позив може вам бити наплаћена накнада. Обратите се добављачу услуге да бисте добили више информација.

Преглед записа о позивима

Да бисте погледали недавне записе о позивима, додирните ◯ > > **Евиденције позива**. Тада ћете моћи да користите следеће функције:

- Да бисте погледали детаљне записе о позивима, изаберите контакт. Да бисте упутили позив изабраном контакту, додирните .
- Да бисте избрисали записе о позивима, додирните ⋮ > **Избриши**.

- Приказано трајање позива може се разликовати од наплаћеног износа позива. Обратите се добављачу услуге да бисте добили више информација.

Конфигурисање опција позива

Можете конфигурисати различите опције позива.

1 Додирните ◯ > > **Позови** или **Евиденције позива**.

2 Додирните ⋮ > **Поставке позива**, а затим конфигуришите опције онако како вам одговара.

Поруке

Слање поруке

Помоћу апликације Messaging можете креирати и слати поруке контактима.

- Слање порука у иностранство може се додатно наплаћивати. Обратите се добављачу услуге да бисте добили више информација.

1 Додирните ◯ > ▤.
2 Додирните ⊕.
3 Наведите примаоца и креирајте поруку.
   - Да бисте користили мултимедијалне опције, додирните ⊕.
   - Да бисте приступили опционалним ставкама менија, додирните ⋮.
4 Додирните ▷ да бисте послали поруку.

Читање поруке

Можете погледати поруке размењене са сваким контактом.

1 Додирните ◯ > ▤.
2 Изаберите контакт са листе порука.

Конфигурисање поставки размене порука

Можете променити поставке размене порука у складу са жељеним опцијама.

1 Додирните ◯ > ▤.
2 Додирните ⋮ > **Подешавања** на листи порука.

Фотоапарат

Покретање камере

Можете снимити фотографију или видео запис да бисте сачували све своје незаборавне тренутке.

Додирните ◯ > .

- Пре снимања фотографије или видео записа очистите објектив камере меком крпом.
- Пазите да не исфлекате објектив камере прстима или другим страним материјама.
- Слике које садржи овај кориснички приручник могу се разликовати од уређаја.
- Фотографије и видео записи могу се погледати или уређивати у одељку Галерија. Прочитајте детаљне информације у делу *Преглед галерије*.

Снимање фотографије

1 Изаберите режим камере и додирните субјекат да бисте фокусирали камеру.

2 Додирните ◯ да бисте снимили фотографију.

- Такође можете да притиснете тастер за смањивање звука (-) или тастер за појачавање звука (+) да бисте снимили фотографију.

- Када је екран искључен или закључан, двапут притисните тастер за смањивање звука (-) да бисте покренули камеру. Додирните ◯ > **Поставке** > **Опште** > **Типка за пречицу**.

Снимање видео записа

1 Изаберите режим камере и додирните субјекат да бисте фокусирали камеру.

2 Додирните ●.

- Додирните 📷 да бисте снимили фотографију док снимате видео запис.
- Да бисте паузирали снимање видео записа, додирните ⏸. Да бисте наставили снимање видео записа, додирните ●.

3 Додирните ■ да бисте прекинули снимање видео записа.

Прилагодите опције камере

Можете прилагодити различите опције камере у складу са својим жељама.

Додирните опцију ⚙ на екрану.

- Доступне опције се разликују у зависности од изабране камере (предња или задња камера) и изабраног режима камере.

Величина фотографије	Изаберите размеру и величину слика.
Резолуција видеа	Изаберите резолуцију и величину видео записа.
HDR	Направите фотографије живих боја уз компензацију ефеката, чак и када их снимате насупрот светла. Ове функције пружа технологија високог динамичког опсега (HDR) којом је опремљена камера.
Тајмер	Подесите тајмер за аутоматско фотографисање после наведеног временског периода.
Птичица!	Фотографишите користећи гласовне команде.
Ознака локације	Сачувајте слику са подацима о GPS локацији.
Грид	Прикажите мреже за навођење да бисте могли да фотографишете или снимате видео записе на основу хоризонталних и вертикалних референтних линија.
Меморија	Изаберите да ли желите да складиштите слике и видео записе у Интерна меморија или на СД картица. (Доступно када је убачена меморијска картица.)
Једноставан поглед	Сакријте све мениј са екрана камере.

Додатне опције на предњој камери

Селфи слика	Прилагодите поставке за снимање селфија. • Фотографисање гестом: Снимите фотографије користећи функцију снимања гестом. • Ауто сликање: Снимите фотографију када камера препозна лице.
Gesture view	Омогућава вам да видите фотографију одмах након што сте је снимили.
Сачувати као обрнуто	Сачувајте слике као обрнуте након снимања селфија.

Брзо фотографисање

Можете снимити неколико узастопних фотографија да бисте креирали слике у покрету.

Додирните и задржите ◎.

- Док је опција ◎ притиснута, узастопни снимци биће снимљени великом брзином.

- Можете да снимите највише 30 слика.

Једноставан поглед

Додирните ⚙ > **Једноставан поглед** да бисте сакрили меније на екрану камере. Додирните ➡ да бисте их приказали.

Остале корисне функције у апликацији Фотоапарат

Пребацивање са једне камере на другу

Можете пребацивати са предње на задњу камеру и обрнуто у складу са окружењем.

На екрану камере додирните ⟲ или превуците екран у било ком смеру да бисте уместо предње изабрали задњу камеру и обрнуто.

- Користите предњу камеру да бисте снимали селфије. Прочитајте детаљне информације у делу *Селфи слика*.

Увећавање или умањивање приказа

Можете увећати или умањити приказ на екрану камере док фотографишете или снимате видео запис.

- На екрану камере скупите или раздвојите два прста да бисте увећали или умањили приказ, а затим користите приказани +/- клизач.
- Такође, можете и да превлачите тастер ◯ горе или доле. Ова функција је доступна само у специфичним режимима.

- Функција увећавања или умањивања није доступна када користите предњу камеру у режиму селфија.

Селфи слика

За снимање селфија можете да користите предњу камеру.

Фотографисање гестом

Можете снимати селфије помоћу покрета.

Ставите длан испред предње камере, а затим стегните песницу.

Такође можете да стегнете песницу и отворите је у правцу предње камере.

- Фотографија се снима за три секунде.

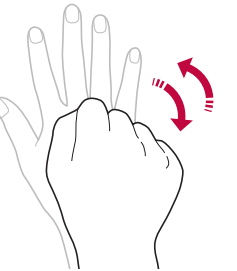

- Да бисте користили ову функцију, пређите на режим предње камере, затим додирните ⚙ > **Селфи слика** > **Фотографисање гестом**.
- Проверите да ли су вам длан и песница у оквиру референтне линије да би камера могла да их открије.
- Ова функција можда неће бити доступна када користите неке од функција камере.

Ауто сликање

Помоћу функције откривања лица можете лако и једноставно снимати селфије. Уређај можете подесити тако да предња камера открије ваше лице и аутоматски сними селфи када погледате екран.

- Када предња камера открије лице, појављује се бели оквир. Ако субјекат у оквиру оквира престане да се помера, оквир ће постати плав, а затим камера снима фотографију.

- Додирните ⚙ > **Селфи слика** > **Ауто сликање** да бисте омогућили функцију аутоматског сликања.

Сликање у интервалима

Можете снимати селфије у интервалу.

Када користите предњу камеру уз изабран режим снимања гестом, покажите камери длан а затим брзо двапут стегните песницу.

- Снимају се четири фотографије у интервалима од по две секунде.

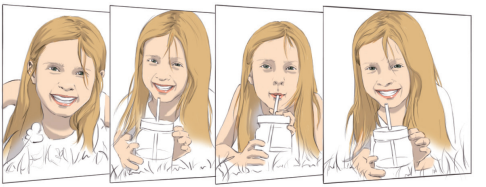

Gesture view

Када снимите селфи користећи предњу камеру, можете га одмах прегледати тако што ћете поставити екран близу лица.

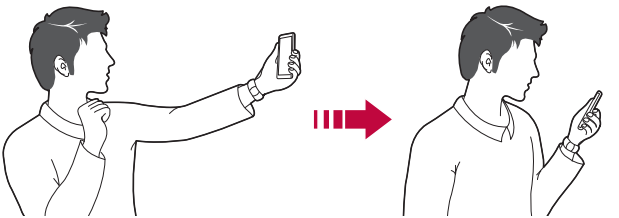

- Додирните ⚙ > **Gesture view**, да бисте омогућили функцију Gesture view.
- Сваки пут када снимите фотографију доступан је само један преглед.
- Ако окренете уређај док сте на екрану прегледа, екран ће се пребацити у режим камере.

Сачувати као обрнуто

Пре снимања фотографије предњом камером, додирните ⚙ > **Сачувати као обрнуто**. Слика се окреће хоризонтално.

- Када користите предњу камеру, у опцијама камере можете да промените начин на који се селфији снимају. Прочитајте детаљне информације у делу *Прилагодите опције камере*.

Галерија

Преглед галерије

Можете прегледати сачуване фотографије и видео записе и управљати њима на уређају.

1 Додирните ◯ > 🖼.
   - Сачуване фотографије и видео записи су приказани у засебним фасциклама.

2 Додирните фасциклу и изаберите датотеку.
   - Погледајте изабрану датотеку у режиму преко целог екрана.
   - Док прегледате фотографију, превуците налево или надесно да бисте погледали претходну или следећу фотографију.
   - Док прегледате видео запис, превуците налево или надесно да бисте видео запис премотали уназад или унапред.

- За неке формате датотека можда не постоји подршка, у зависности од инсталираног софтвера.
- Неке датотеке се можда не могу отворити због кодирања.
- Датотеке које премашују ограничење величине могу довести до грешке.

Гледање фотографија

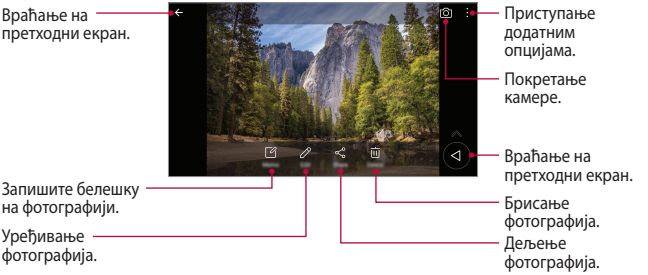

- Да бисте приказали ставке менија, лагано додирните екран. Да бисте сакрили ставке менија, поново додирните екран.

Плутајући тастер

Можете користити плутајући тастер док прегледате апликацију Галерија у хоризонталном режиму. За детаље, погледајте *Плутајући тастер*.

Записивање белешке на фотографији

1 Док прегледате фотографију, додирните .

2 Напишите подсетник на фотографији и додирните **САЧУВАЈ**.

- Подсетник се примењује на фотографију.

- Неке фотографије можда неће подржавати функцију слика белешки.

Уређивање фотографија

1 Док прегледате фотографију, додирните .

2 Користите различите ефекте и алатке да бисте уредили фотографију.

3 Додирните **САЧУВАЈ** да бисте сачували промене.

- Промене ће заменити првобитну датотеку.
- Да бисте сачували уређену фотографију као другу датотеку, додирните > **Сачувај копију**.

Репродуковање видео записа

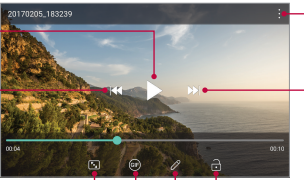

Паузирање или репродуковање видео записа.

Идите на претходни видео. Додирните и задржите да бисте премотали уназад.

Изаберите промер екрана.

Прављење GIF датотеке.

Приступање додатним опцијама.

Идите на следећи видео. Додирните и држите да бисте премотали унапред.

Закључавање или откључавање екрана.

Уређивање видео записа.

- Да бисте подесили јачину звука, превуците десну страну екрана видео записа нагоре или надоле.
- Да бисте подесили светлину екрана, превуците леву страну екрана нагоре или надоле.

Уређивање видео записа

1 Док прегледате видео запис, додирните ✎.

2 Користите различите ефекте и алатке за уређивање да бисте уредили видео запис.

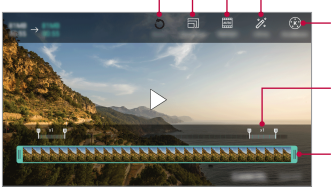

Подесите резолуцију.

Вратите уређивање на старо.

Аутоматски креирајте видео клип од 15, 30 или 60 секунди.

Креирајте филм користећи различите ефекте.

KineMaster уређивач видео записа.

Бирање дела ради промене брзине репродуковања.

Подешавање трајања видео записа.

3 Додирните **САЧУВАЈ** да бисте сачували промене.

Креирање филма

Можете да креирате нов филм тако што ћете спојити слике и видео записе.

За детаље, погледајте *Креирање филма*.

Прављење GIF-а

Можете лако направити GIF датотеку користећи снимљени видео запис.

За детаље, погледајте *Прављење GIF-а*.

Брисање датотека

Датотеке можете избрисати помоћу неке од следећих опција:

- Додирните и држите датотеку са листе датотека, а затим додирните **Избриши**.
- Додирните 🗑 из листе датотека, а затим избришите жељене датотеке.
- Избрисане датотеке се аутоматски премештају у **Отпаци** и могу се вратити у галерију у року од 7 дана.
- Додирните ☒ да бисте у потпуности избрисали датотеке. У том случају, датотеке се не могу вратити.

Дељење датотека

Датотеке можете делити помоћу неке од следећих опција:

- Док прегледате фотографију, додирните ⋖ да бисте поделили датотеку на жељени начин.
- Док прегледате видео запис, додирните ⋮ > **Дели** да бисте поделили датотеку на жељени начин.
- Додирните ⋖ на листи датотека да бисте изабрали датотеке и делили их на жељени начин.

Контакти

Преглед контаката

Можете сачувати контакте и управљати њима.

Додирните ◯ > **Основно** > **Контакти**.

Додавање контаката

Додавање нових контаката

1 На екрану листе контаката додирните ⊕.

2 Унесите детаље контакта и додирните **САЧУВАЈ**.

Увоз контаката

Можете увести контакте са другог уређаја за складиштење.

1 На екрану листе контаката, додирните ⋮ > **Управљати контактима** > **Увези**.

2 Изаберите изворну и циљну локацију контакта који желите да увезете, а затим додирните **ОК**.

3 Изаберите vCard датотеку(е) и додирните **УВЕЗИ**.

Додавање контаката на листу за брзо бирање

1 На екрану листе контаката додирните ⋮ > **Брзо бирање**.

2 Додирните **Додај контакт** из броја за брзо бирање.

3 Изаберите неки контакт.

Тражење контаката

Можете потражити контакте помоћу неке од следећих опција:

- Додирните 🔍 на врху листе са контактима и затим унесите информације о контакту или број телефона.
- Померајте листу контаката нагоре или надоле.
- У индексу на екрану листе контаката додирните почетно слово контакта.

- Додирните 🔍 на врху листе са контактима и потом унесите информације о контакту или број телефона како бисте приказали све детаље претраге из евиденције позива, контаката и група.

Листа контаката

Уређивање контаката

1 Изаберите контакт на екрану листе контаката.
2 На екрану са детаљима контакта додирните и уредите детаље.
3 Додирните **САЧУВАЈ** да бисте сачували промене.

Брисање контаката

Контакте можете избрисати помоћу неке од следећих опција:

- На екрану листе контаката, додирните и држите контакт који желите да избришете, а затим додирните **Избриши контакт**.
- Додирните > **Избриши** на екрану листе контаката.

Додавање омиљених контаката

Контакте које често користите можете регистровати као омиљене.

1 Изаберите контакт на екрану листе контаката.
2 На екрану са детаљима контакта додирните .

Креирање група

1 На листи са групом контаката, додирните .
2 Унесите ново име групе.
3 Додирните **Додај бројеве**, изаберите контакте, а затим додирните **ДОДАЈ**.
4 Додирните **САЧУВАЈ** да бисте сачували нову групу.

QuickMemo+

Преглед функције QuickMemo+

Можете правити креативне белешке користећи разне опције ове напредне бележнице које не подржава стандардна бележница, као што су управљање сликама и снимање екрана.

Креирање белешке

1 Додирните ◯ > **QuickMemo+**.

2 Додирните + да бисте креирали белешку.

- ⋮ : Приступање додатним опцијама.

3 Додирните ⋮ > **Готово** да бисте сачували белешку.

Записивање белешки на фотографији

1 Додирните ◯ > **QuickMemo+**.

2 Додирните 📷 да бисте снимили фотографију, а затим додирните **OK**.

- Фотографија се аутоматски придружује бележници.

3 Унесите текст испод фотографије.

4 Додирните ⋮ > **Готово** да бисте сачували белешку.

Записивање белешки на снимку екрана

1 Док прегледате екран који желите да снимите, превуците статусну траку надоле, а затим додирните ✎.

- Снимак екрана ће се појавити као тема позадине бележнице. Алатке за белешке ће се појавити на врху екрана.

2 Исеците слику (ако је то потребно) и, по жељи, направите белешку.

- Запишите белешке на фотографији руком.

3 Додирните ✓ и сачувајте белешке на жељеној локацији.

- Сачуване белешке се могу прегледати помоћу опције **QuickMemo+** или **Галерија**.
- Да бисте увек сачували белешке на истој локацији, изаберите поље за потврду **Подразумевано користи за ову радњу.** и неку апликацију.

Управљање фасциклама

Белешке можете прегледати груписане према типу бележака.

1 Додирните ◯ > **QuickMemo+**.

2 На врху екрана додирните ☰ и изаберите неку ставку менија:

- **Све белешке**: Прегледајте све белешке сачуване у оквиру функције QuickMemo+.
- **Моје белешке**: Прегледајте белешке које је креирала функција QuickMemo+.
- **Слика белешка**: Прегледајте белешке које је креирала функција 📷.
- **Capture+**: Прегледајте белешке које је креирала функција Capture+.
- **Отпаци**: Приказ избрисаних бележака.
- **Нова категорија**: Додајте категорије.
- ⚙ : Промените распоред категорија, додајте категорије или их избришите. Да бисте променили име категорије, додирните категорију.

- Неке фасцикле неће бити приказане када се QuickMemo+ покрене први пут. Онемогућене фасцикле се омогућавају и појављују када садрже бар једну одговарајућу белешку.

Часовник

Аларм

Можете подесити аларм који ће се активирати у наведено време.

1 Додирните ◯ > **Основно** > **Часовник** > **Аларм**.

2 Додирните ⊕ да бисте додали нови аларм.

3 Конфигуришите поставке аларма и додирните **САЧУВАЈ**.

- Ако изаберете претходно подешени аларм, можете уредити аларм.
- Да бисте избрисали аларм, додирните 🗑 на врху екрана. Друго решење је да додирнете и држите аларм.

Светски сат

Можете погледати тренутно време у градовима широм света.

1 Додирните ◯ > **Основно** > **Часовник** > **Светски сат**.

2 Додирните + и додајте град.

Тајмер

Можете подесити тајмер који ће активирати аларм после наведеног временског периода.

1 Додирните ◯ > **Основно** > **Часовник** > **Тајмер**.

2 Подесите време и додирните **Започни**.

- Да бисте паузирали тајмер, додирните **Пауза**. Да бисте наставили тајмер, додирните **Настави**.

3 Додирните **Стоп** да бисте зауставили аларм тајмера.

Штоперица

Можете користити штоперицу да бисте снимили време круга.

1 Додирните ◯ > **Основно** > **Часовник** > **Штоперица**.

2 Додирните **Започни** да бисте покренули штоперицу.

- Да бисте снимили време круга, додирните **Круг**.

3 Додирните **Пауза** да бисте паузирали штоперицу.

- Да бисте наставили штоперицу, додирните **Настави**.
- Да бисте обрисали све записе и рестартовали штоперицу, додирните **Ресетуј**.

Календар

Преглед календара

Календар можете користити да бисте управљали догађајима и задацима.

Додавање догађаја

1 Додирните ◯ > **Основно** > **Календар**.
2 Изаберите датум, а затим додирните ⊕.
3 Унесите детаље догађаја и додирните **САЧУВАЈ**.

Синхронизовање догађаја

Додирните ⋮ > **Календар за синковање** и изаберите календар за синхронизацију.

- Када су догађаји са уређаја сачувани на Google налогу, аутоматски се синхронизују и са Google календаром. Тада можете да синхронизујте друге уређаје са Google календаром да би на том уређају били исти догађаји као на вашем и да бисте управљали њима на другим уређајима.

Задаци

Можете регистровати задатке на уређају да бисте лако управљали плановима.

1 Додирните ◯ > **Основно** > **Задаци**.
2 Додирните ⊕ да бисте додали задатак.
3 Унесите детаље задатка, а затим додирните **САЧУВАЈ**.

Музика

Можете репродуковати музичке датотеке или музичке албуме и управљати њима.

1 Додирните ◯ > **Основно** > **Музика**.

2 Изаберите категорију.

3 Изаберите музичку датотеку.

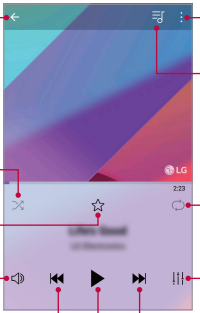

- За неке формате датотека можда не постоји подршка, у зависности од инсталираног софтвера.
- Датотеке које премашују ограничење величине могу довести до грешке.
- Власници међународних ауторских права или закони о ауторским правима могу штитити музичке датотеке. Можда ћете морати да прибавите правну дозволу да бисте могли да копирате музичку датотеку. Да бисте преузели или копирали музичку датотеку, прво проверите закон о ауторским правима одговарајуће земље.

Калкулатор

Можете користити два типа калкулатора: једноставан и технички калкулатор.

1 Додирните ◯ > **Основно** > **Калкулатор**.

2 Користите нумеричку тастатуру за израчунавања.

- Да бисте користили технички калкулатор, превуците клизач који се налази на десној страни екрана улево.
- Да бисте поново започели израчунавање, додирните и држите тастер **DEL**.

Аудио снимач

Можете да снимите и сачувате свој глас или гласове других људи са важних догађаја. Снимљене гласовне датотеке могу се репродуковати или делити.

1 Додирните ◯ > **Основно** > **Аудио снимач**.

- Да бисте сачували детаље о локацији снимка, додирните ⋮ > **Додај ознаке** > **Додај** у оквиру ставке **Локација**.
- Да бисте додали догађај, додирните ⋮ > **Додај ознаке** > **Додај** у оквиру ставке **Догађај**. Затим додајте догађај на жељени датум.

2 Додирните ●.

- Да бисте паузирали снимање, додирните ⏸.

3 Додирните ■ да бисте прекинули снимање.

- Датотека ће бити аутоматски сачувана и појавиће се екран снимљених датотека.

4 Додирните ▶ да бисте репродуковали снимљени глас.

- Додирните ☰🎙 да бисте приказали снимљене датотеке. Снимљене гласовне датотеке можете репродуковати са листе.

Е-пошта

Користите апликацију Е-пошта за слање и пријем е-поште из веб-поште или са других налога, користећи POP3 или IMAP, или за приступ Exchange налогу за потребе пословне е-поште.

Подесите налог за е-пошту

Ваш телефон подржава неколико типова налога за е-пошту и омогућава вам да имате истовремено подешено више налога за е-пошту.

Пре подешавања налога за е-пошту, постарајте се да имате корисничко име (кориснички ИД), лозинку, назив сервера, итд. како бисте могли успешно да обавите подешавање.

1 Додирните ◯ > **Основно** > **Е-пошта**.

2 Пратите упутства на екрану за подешавање налога за е-пошту.

- Налог за е-пошту ће бити подешен и почећете да примате е-пошту.

ФМ радио

Можете слушати FM радио.

Додирните ◯ > **Основно** > **ФМ радио**.

- Да бисте користили ову апликацију, прво повежите слушалице са уређајем. Слушалице функционишу као радио антена.
- Ова функција можда није подржана у зависности од области.

Управљање фајловима

Можете да прегледате датотеке које су сачуване на вашем уређају и да управљате њима.

1 Додирните ◯ > **Менаџмент** > **Управљање фајловима**.

2 Додирните ☰ и изаберите жељену локацију за складиштење.

Smart Doctor

Помоћу функције Smart Doctor можете дијагностиковати и оптимизовати стање уређаја.

1 Додирните ◯ > **Менаџмент** > **Smart Doctor**.
На екрану поставки додирните **Опште** > **Smart Doctor**.

LG Mobile Switch

Податке са старог LG уређаја можете да пренесете на нови LG уређај.

1 Додирните ◯ > **Менаџмент** > **LG Mobile Switch**.
Такође можете да додирнете ◯ > **Поставке** > **Опште** > **Резервна копија и ресет** > **LG Mobile Switch**.

2 Придржавајте се упутстава на екрану да бисте изабрали жељени начин преноса.

- За податке на Google налогу неће бити направљена резервна копија. Када синхронизујете Google налог, Google апликације, Google контакти, Google календар, подаци апликације Google белешке и апликације преузете из Play продавнице аутоматски се складиште у апликацији Диск.
- Потпуно напуните батерију пре преноса података да бисте избегли ненамерно искључивање телефона током процеса.

Преузимања

Можете погледати, избрисати или делити датотеке преузете са интернета или преко апликација.

Додирните ◯ > **Менаџмент** > **Преузимања**.

SmartWorld

Можете преузети различите игре, аудио садржаје, апликације и фонтове које пружа LG Electronics. Прилагодите уређај у складу са жељеним опцијама помоћу тема и фонтова почетног екрана.

- Ако користите мобилну везу за пренос података, може вам бити наплаћена потрошња података у зависности од ценовног плана.
- Ова функција можда није подржана у зависности од области или добављача услуге.

1 Додирните ◯ > **Услуге** > **SmartWorld**.
2 Додирните ⋮ > **LG Налози**, а затим се пријавите.
3 Изаберите и преузмите жељене ставке садржаја.

RemoteCall Service

Уређај се може даљински дијагностиковати да би се решили проблеми. Прво упутите телефонски позив центру за корисничку подршку компаније LG на следећи начин:

- Да бисте користили ову функцију, прво морате да пристанете на употребу функције.
- Ако користите мобилну везу за пренос података, може вам бити наплаћена потрошња података у зависности од ценовног плана.

1 Додирните ◯ > **Услуге** > **RemoteCall Service**.
2 Успоставите везу са центром за корисничку подршку компаније LG.
3 После успостављања везе, пратите упутства представника подршке да бисте унели шестоцифрени приступни број.
   - Уређај ће се даљински повезати и покренуће се услуга даљинске подршке.

Информације о ћелији

Можете погледати текстуалне објаве у реалном времену о хитним случајевима као што су тајфуни, поплаве и земљотреси.

Додирните ◯ > **Услуге** > **Информације о ћелији**.

Chrome

Пријавите се у Chrome и увезите отворене картице, обележиваче и податке са траке адреса са рачунара на уређај.

Додирните ◯ > **Chrome**.

Google апликације

Google апликације можете користити тако што ћете подесити Google налог. Прозор за регистрацију Google налога аутоматски се појављује кад први пут користите неку Google апликацију. Ако немате Google налог, креирајте га на уређају. Детаљне информације о томе како да користите апликацију прочитајте у делу за помоћ у апликацији.

- Неке апликације можда неће функционисати у зависности од области или добављача услуге.

Документи

Креирајте документе или уређујте документе креиране на мрежи или неком другом уређају. Делите и уређујте документе заједно са другима.

Диск

Отпремите, сачувајте, отворите, делите и организујте датотеке на уређају. Датотекама доступним из апликација можете приступати свуда, укључујући окружења на мрежи и ван ње.

Duo

Упутите видео позив својој породици, пријатељима и свима осталима који користе апликацију.

Google

Користите Google да претражујете интернет странице, слике, вести и друго, уношењем или изговарањем кључних речи.

Gmail

Региструјте Google налог за е-пошту на уређају да бисте проверавали или слали е-пошту.

Мапе

Пронађите своју локацију или локацију неког места на мапи. Погледајте географске информације.

Слике

Погледајте или делите фотографије, односно албуме сачуване на уређају.

Play филмови

Користите Google налог да бисте изнајмљивали или куповали филмове. Купујте садржаје и репродукујте их свуда.

Play музика

Купујте музичке датотеке у Play продавници. Репродукујте музичке датотеке сачуване на уређају.

Табеле

Креирајте унакрсне табеле или уређујте унакрсне табеле креиране на мрежи или неком другом уређају. Делите и уређујте унакрсне табеле заједно са другима.

Презентације

Креирајте материјал за презентацију или уређујте материјал за презентацију креиран на мрежи или неком другом уређају. Делите и уређујте материјал за презентацију заједно са другима.

YouTube

Претражујте и репродукујте видео записе. Отпремајте видео записе на YouTube да бисте их делили са људима широм света.

Google Помоћник

Можете да управљате задацима, планирате свој дан, добијате одговоре и још много тога.

- Да бисте користили ову функцију, прво се повежите на мрежу и пријавите се на Google налог
- Google Помоћник није доступан на свим језицима.

04

Поставке

Поставке

Поставке уређаја можете да прилагодите тако да одговарају вашим жељама.

Додирните ◯ > **Поставке**.

- Додирните 🔍 и унесите кључну реч у поље за претрагу да бисте приступили поставци.
- Додирните ⋮ да бисте променили режим приказа. Овај кориснички водич претпоставља да користите **Картични преглед**.

Мреже

Wi-Fi

Можете се повезивати са околним уређајима преко Wi-Fi мреже.

Повезивање са Wi-Fi мрежом

1 На екрану поставки додирните **Мреже** > **Wi-Fi**.

2 Додирните опцију ◯ да бисте је активирали.
- Доступне Wi-Fi мреже аутоматски ће се појавити.

3 Изаберите мрежу.
- Можда ћете морати да унесете Wi-Fi лозинку мреже.
- Уређај ће прескочити овај процес код Wi-Fi мрежа којима сте претходно приступали. Ако не желите да се аутоматски повежете са одређеном Wi-Fi мрежом, додирните мрежу а потом додирните **Заборави мрежу**.

Поставке Wi-Fi мреже

На екрану поставки додирните **Мреже** > **Wi-Fi**.

- **Пребаци се на мобилну мрежу**: Ако је мобилна веза за пренос података активирана, али уређај не може да се повеже са интернетом преко Wi-Fi везе, уређај ће се аутоматски повезати са интернетом преко мобилне везе за пренос података.

- Ова функција зависи од добављача услуга.

- ⋮ : Прилагодите подешавања Wi-Fi мреже.

Wi-Fi Direct

Уређај можете повезати са другим уређајима који подржавају Wi-Fi Direct да бисте делили податке директно са њима. Не треба вам приступна тачка. Помоћу функције Wi-Fi Direct се можете повезати са више од два уређаја.

1 На екрану поставки додирните **Мреже** > **Wi-Fi** > ⋮ > **Напредно Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.
   - Аутоматски ће се појавити околни уређаји који подржавају Wi-Fi Direct.

2 Изаберите уређај.
   - До повезивања долази када уређај прихвати захтев за повезивање.

- Батерија се може брже празнити када користите Wi-Fi Direct.

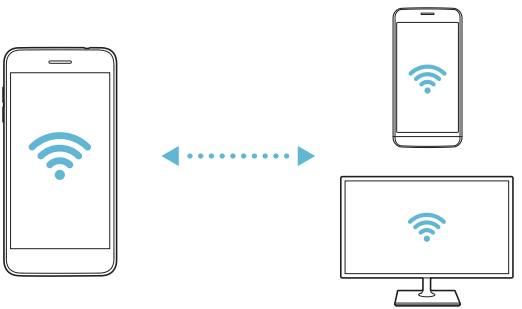

Bluetooth

Уређај можете повезати са околним уређајима који подржавају Bluetooth да бисте са њима размењивали податке. Повежите уређај са Bluetooth слушалицама и тастатуром. То ће вам олакшати управљање уређајем.

Упаривање са другим уређајем

1 На екрану поставки додирните **Мреже** > **Bluetooth**.

2 Додирните опцију ◯ да бисте је активирали.
- Аутоматски ће се појавити доступни уређаји.
- Да бисте освежили листу уређаја, додирните **ПРЕТРАЖИ**.

- На листи се приказују само уређаји који су подешени као видљиви.

3 Изаберите уређај са листе.

4 Придржавајте се упутстава на екрану да бисте извршили потврду идентитета.

- Овај корак се прескаче код уређаја којима је претходно приступано.

Слање података преко технологије Bluetooth

1 Изаберите датотеку.
- Можете послати више мултимедијалних датотека или контаката.

2 Додирните < > **Bluetooth**.

3 Изаберите циљни уређај за датотеку.
- Датотека ће бити послата чим је циљни уређај прихвати.

- Процеси дељења датотека се могу разликовати у зависности од датотеке.

Пренос података

Можете да укључите или искључите мобилне податке. Такође можете управљати потрошњом мобилне везе за пренос података.

Укључивање мобилне везе за пренос података

1 На екрану поставки додирните **Мреже** > **Пренос података**.

2 Додирните опцију ◯ да бисте је активирали.

Прилагођавање поставки мобилне везе за пренос података

1 На екрану поставки додирните **Мреже** > **Пренос података**.

2 Прилагодите следеће поставке:

- **Пренос података**: Подесите коришћење веза за пренос података на мобилним мрежама.
- **Ограничен пренос података преко моб.мреже**: Подесите ограничење за потрошњу мобилне везе за пренос података да бисте блокирали пренос података по достизању ограничења.
- ⋮ : Прилагодите поставке мобилне везе за пренос података.

Позив

Можете прилагодити поставке позива као што су опције говорног позива и међународних позива.

- Неке функције можда нису подржане у зависности од области или добављача услуге.

1 На екрану поставки додирните **Мреже** > **Позив**.

2 Прилагодите поставке.

Тетеринг

Дељење Интернет везе преко УСБ кабла

Уређај можете повезати са другим уређајем преко USB-а и делити мобилну везу за пренос података.

1 Повежите уређај и друге уређаје помоћу USB кабла.

2 На екрану поставки додирните **Мреже** > **Тетеринг** > **Дељење Интернет везе преко УСБ кабла**, а затим додирните опцију ◯ да бисте је активирали.

- Ова опција користи мобилну везу за пренос података и може довести до трошкова потрошње података у зависности од ценовног плана. Обратите се добављачу услуге да бисте добили више информација.
- Приликом повезивања са рачунаром, преузмите управљачки програм за USB са веб-сајта *www.lg.com* и инсталирајте га на рачунару.
- Не можете слати ни примати датотеке са уређаја на рачунар и обрнуто док је укључено USB дељење интернет везе. Искључите USB дељење интернет везе да бисте послали или примили датотеке.
- Оперативни системи који подржавају дељење интернет везе су Window XP или новија верзија, односно Linux.

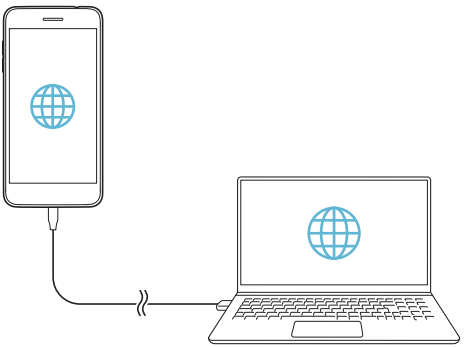

Wi-Fi hotspot

Уређај можете подесити као бежични рутер да би други уређаји могли да се повежу са интернетом помоћу мобилне везе за пренос података са уређаја.

1 На екрану поставки додирните **Мреже** > **Тетеринг** > **Wi-Fi hotspot**, а затим превуците опцију ◯ да бисте је активирали.

2 Додирните **Поставите Wi-Fi хотспот** и унесите назив и лозинку за Wi-Fi Име (SSID).

3 Укључите Wi-Fi на другом уређају и изаберите име мреже уређаја на листи Wi-Fi мрежа.

4 Унесите мрежну лозинку.

- Ова опција користи мобилну везу за пренос података и може довести до трошкова потрошње података у зависности од ценовног плана. Обратите се добављачу услуге да бисте добили више информација.
- Више информација је доступно на овом веб-сајту: *http://www.android.com/tether#wifi*

Тајмер искључивања Wi-Fi хотспота

Када се Wi-Fi хотспот не користи током неког одређеног временског периода, он се аутоматски искључује. Можете да подесите време за аутоматско искључивање.

Wi-Fi размена

Када активирате ову функцију док вам је уређај повезан на Wi-Fi, уређаји са којима делите податке су повезани на мрежу преко Wi-Fi функције уређаја. Ако се ова функција деактивира,за повезивање на мрежу се користе функције преноса мобилних података.

Bluetooth tethering

Уређај повезан помоћу технологије Bluetooth може се повезати са интернетом помоћу мобилне везе за пренос података са вашег уређаја.

1 На екрану поставки додирните **Мреже** > **Тетеринг** > **Bluetooth tethering**, а затим додирните опцију ◯ да бисте је активирали.

2 Укључите Bluetooth на оба уређаја и упарите их.

- Ова опција користи мобилну везу за пренос података и може довести до трошкова потрошње података у зависности од ценовног плана. Обратите се добављачу услуге да бисте добили више информација.
- Више информација је доступно на овом веб-сајту: *http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering*

Помоћ

Више информација о коришћењу дељења интернет везе и хотспотова погледајте у помоћи.

На екрану поставки додирните **Мреже** > **Тетеринг** > **Помоћ**.

Још

Авио режим

Можете искључити функције позива и мобилне везе за пренос података. Када је овај режим укључен, функције које не обухватају податке, на пример игре и репродуковање музике, остаће доступне.

1 На екрану поставки додирните **Мреже** > **Још** > **Авио режим**.

2 Додирните **УКЉУЧИ** на екрану потврде.

Мобилне мреже

Можете прилагодити поставке мобилне везе.

1 На екрану поставки додирните **Мреже** > **Још** > **Мобилне мреже**.

2 Прилагодите следеће поставке:

- **Режим мреже**: Изаберите тип мреже.
- **Имена приступних тачака**: Погледајте или промените приступну тачку за коришћење услуга мобилног преноса података. Да бисте променили приступну тачку, изаберите опцију са листе приступних тачака.
- **Мрежни оператери**: Потражите мрежне оператере и аутоматски се повежите са мрежом.

VPN

Можете се повезати са безбедном виртуелном мрежом као што је интранет. Такође можете управљати повезаним виртуелним приватним мрежама.

Додавање VPN-а

1 На екрану поставки додирните **Мреже** > **Још** > **VPN**.

2 Додирните **Додај VPN**.

- Ова функција је доступна само када је активирано закључавање екрана. Ако је закључавање екрана деактивирано, појавиће се екран са обавештењима. Додирните **ИЗМЕНИ** на екрану са обавештењима да бисте активирали закључавање екрана. Прочитајте детаљне информације у делу *Подешавање закључавања екрана*.

3 Унесите детаље VPN-а и додирните **САЧУВАЈ**.

Конфигурисање поставки VPN-а

1 Додирните VPN на листи **VPN-ОВИ**.

2 Унесите детаље корисничког налога за VPN и додирните **ПОВЕЖИ**.

- Да бисте сачували детаље налога, изаберите поље за потврду **Сачувајте информације о налогу**.

Штампање

Уређај можете повезати са Bluetooth штампачем и штампати фотографије или документе сачуване на уређају.

1 На екрану поставки додирните **Мреже** > **Још** > **Штампање**.

- Ако жељени штампач није на листи, инсталирајте управљачки програм штампача из продавнице апликација.

2 Изаберите услугу штампања.

3 Додирните опцију ◯ да бисте је активирали.

4 Изаберите штампач са екрана листе штампача.
   - Да бисте додали штампач, додирните ⋮ > **Додајте штампаче**.
   - Да бисте потражили име штампача, додирните ⋮ > **Претр.**
   - Додирните ⋮ > **Поставке** на екрану листе штампача.

5 Изаберите датотеку и додирните ⋮ > **Штампај**.
   - Документ се штампа.

- Ако немате Google налог, додирните **ДОДАЈ НАЛОГ** да бисте га креирали.

Звук и Обавештење

Можете да прилагодите поставке звука, вибрација и обавештења.

На екрану поставки додирните **Звук и Обавештење** и прилагодите следеће поставке:

- **Звучни профили**: Промените режим звука у **Звук**, **Само вибрација** или **Нечујно**.
- **Јачина звука**: Подесите јачину звука за различите ставке.
- **Мелодија звона**: Изаберите тон звона за долазне позиве. Додајте или избришите тонове звона.
- **ID звука звона**: Креирајте тон звона за долазни позив од одређеног контакта.
- **Звук са вибрацијом**: Подесите уређај да истовремено вибрира и репродукује тон звона.
- **Тип вибрације**: Можете да изаберете тип вибрације када примате позиве.
- **Немојте ометати**: Подесите време, опсег и тип апликације да бисте добијали поруке са обавештењима. Добијајте поруке са обавештењима само одређеним данима у недељи.
- **Закључај екран**: Прикажите или сакријте поруку са обавештењем на закључаном екрану. Можете и сакрити приватне информације.
- **Апликац.**: Изаберите апликације које могу да приказују поруке са обавештењима на екрану и подесите њихов приоритет за поруке са обавештењима.
- **Још** > **Звук обавештења**: Изаберите тон звона за обавештења. Подесите музику сачувану на уређају као тон звона за обавештења.
- **Још** > **Звучни ефекти**: Изаберите звучни ефекат који ће се репродуковати када додирнете нумеричку тастатуру или тастатуру, изаберете опцију или закључате, односно откључате екран.

Екран

Можете да прилагодите поставке за Почетни екран и за закључавање екрана.

На екрану поставки додирните **Екран** и прилагодите следеће поставке:

- **Почетни екран**: Прилагодите поставке за почетни екран. Прочитајте детаљне информације у делу *Подешавања почетног екрана*.
- **Закључај екран**: Прилагодите поставке закључавања екрана. Прочитајте детаљне информације у делу *Поставке функције закључавања екрана*.
- **Тема**: Изаберите тему екрана за свој уређај.
- **Типке на почетном екрану**: Промените распоред дугмади осетљиве на додир на почетном екрану или им промените боје у позадини.
- **Тип фонта**: Промените врсту фонта.
- **Величина фонта**: Промените величину фонта.
- **Наглашен текст**: Подебљајте текст на екрану.
- **Величина екрана**: Подесите ставке на екрану на величину која вам одговара да бисте их лако видели. Неке ставке могу да промене положај.
- **Осветљеност**: Користите клизач да бисте променили светлину екрана на уређају. Да бисте аутоматски подесили светлину екрана у складу са интензитетом околног осветљења, додирните **Аутоматски** прекидач.
- **Аутоматски**: Подесите уређај тако да се светлина екрана аутоматски подешава у складу са интензитетом околног осветљења.
- **Аутоматско ротирање екрана**: Аутоматски ротирајте екран у складу са положајем уређаја.
- **Истек екрана**: Аутоматски искључите екран кад уређај остане у стању мировања одређено време.
- **Још** > **Укључите екран**: Укључите или искључите екран тако што ћете га двапут додирнути.
- **Још** > **Чувар екрана**: Прикажите чувар екрана када је уређај на држачу или се пуни. Изаберите тип чувара екрана који ће се приказивати.

Опште

Језик и тастатура

Можете прилагодити поставке језика и тастатуре за уређај.

1 На екрану поставки додирните **Опште** > **Језик и тастатура**.

2 Прилагодите следеће поставке:

- **Језик**: Изаберите језик који ћете применити на уређај.
- **Тренутна тастатура**: Погледајте тастатуру која је тренутно у употреби. Изаберите тастатуру коју ћете користити за унос текста.
- **ЛГ тастатура**: Прилагодите поставке LG тастатуре.
- **Google унос текста гласом**: Конфигуришите опције за диктирање текста које омогућава Google.
- **Излаз текст-у-говор**: Конфигуришите поставке за претварање текста у говор.
- **Брзина показивача**: Подесите брзину показивача за миш или додирну таблу.
- **Обрнуте типке**: Промените функцију десног тастера миша и омогућите да извршава основне радње директног управљања.

Локација

Можете прилагодити начин на који одређене апликације користе информације о локацији.

1 На екрану поставки додирните **Опште** > **Локација**.

2 Прилагодите следеће поставке:

- **Режим**: Изаберите начин пружања информација о локацији.
- **СКОРАШЊИ ЗАХТЕВИ ЗА ЛОКАЦИЈУ**: Погледајте апликације које су недавно захтевале информације о локацији.
- **Процена локације коришћењем мале снаге**: Утврдите приближну локацију уређаја помоћу ниске потрошње батерије.
- **Google историја локација**: Конфигуришите поставке за Google историју локације.

Налози и синхронизација

Можете додати налоге и управљати њима, укључујући Google налог. Такође можете синхронизовати одређене апликације или информације о кориснику.

1 На екрану поставки додирните **Опште** > **Налози и синхронизација**.

2 Прилагодите следеће поставке:

- **Аутоматски синх. податке**: Аутоматски синхронизујте све регистроване налоге.
- **НАЛОЗИ**: Погледајте листу регистрованих налога. Да бисте погледали или променили детаље налога, додирните налог.
- **ДОДАЈ НАЛОГ**: Додајте налоге.

Приступачност

Можете управљати додатним компонентама за приступачност инсталираним на уређају.

1 На екрану поставки додирните **Опште** > **Приступачност**.

2 Прилагодите следеће поставке:

- **Вид** > **TalkBack**: Подесите уређај да обавештава о статусу екрана или радњама помоћу гласа.
- **Вид** > **Говорна обавештења**: Подесите уређај да прочита информације о позиваоцу или садржај порука помоћу гласа.
- **Вид** > **Величина фонта**: Промените величину фонта.
- **Вид** > **Наглашен текст**: Подебљајте текст на екрану.
- **Вид** > **Величина екрана**: Подесите ставке на екрану на величину која вам одговара да бисте их лако видели. Неке ставке могу да промене положај.
- **Вид** > **Додирните зум**: Додирните екран три пута да бисте повећали или смањили приказ.
- **Вид** > **Зум прозора**: Увећајте или умањите у оквиру прозора и обрните боју.
- **Вид** > **Велики показивач миша**: Увећајте показивач миша.
- **Вид** > **Висок контраст екрана**: Промените боју позадине у црно за висок контраст екрана.
- **Вид** > **Инверзија боје екрана**: Повећајте контраст боја приказа за слабовиде особе.

- **Вид** > **Подешавање боје екрана**: Подесите боју приказа.
- **Вид** > **Црно-бело**: Пребаците екран у режим сивих тонова.
- **Вид** > **Заврши позив преко тастера за укљ.**: Прекините позив притиском на тастер за укључивање/искључивање и закључавање.
- **Слух** > **Наводи**: Укључите услугу титлова кад репродукујете видео записе за особе оштећеног слуха.
- **Слух** > **Упозорења на блиц**: Подесите уређај да вас светлом које трепери обавештава о долазним позивима, порукама и алармима.
- **Слух** > **Угаси све звуке**: Искључите све звукове и смањите јачину звука слушалице.
- **Слух** > **Аудио канал**: Изаберите тип звука.
- **Слух** > **Баланс звука**: Подесите баланс аудио излаза. Користите клизач да бисте променили баланс.
- **Покрет и разумевање** > **Touch assistant**: Укључите таблу осетљиву на додир да бисте олакшали коришћење дугмади и покрета.
- **Покрет и разумевање** > **Унос додиром**: Унесите текст додиривањем и држањем екрана или га једноставно измените додиром екрана.
- **Покрет и разумевање** > **Физичка тастатура**: Прилагодите поставке тастатуре.
- **Покрет и разумевање** > **Аутоматски клик мишом**: Аутоматски кликните показивач миша у случају да нема никаквих покрета.
- **Покрет и разумевање** > **Додирни и држи за позиве**: Одговарајте на позиве или их одбијајте тако што ћете додирнути и држати дугме за позивање уместо да га превлачите.
- **Покрет и разумевање** > **Истек екрана**: Аутоматски искључите екран кад уређај остане у стању мировања одређено време.
- **Покрет и разумевање** > **Области контроле додира**: Ограничите област додира да бисте додиром могли управљати само одређеним делом екрана.
- **Икона за Функције приступачности**: Брзо приступите функцији коју често користите тако што ћете три пута додирнути ◯.
- **Аутоматско ротирање екрана**: Аутоматски промените положај екрана у складу са физичким положајем уређаја.

- **Изаберите за говор**: Омогућава вам да додирујете ставке и чујете гласовни одговор.
- **Пребацивање приступа**: Креирајте комбинације тастера да бисте управљали уређајем.

Типке за пречицу

Када је екран искључен или закључан, можете користити тастере за јачину звука да бисте директно покретали апликације.

1 На екрану поставки додирните **Опште** > **Типке за пречицу**.

2 Додирните опцију ◯ да бисте је активирали.
   - Двапут притисните тастер за појачавање звука (+) да бисте покренули **Capture+** када је екран закључан или искључен. Двапут притисните тастер за смањивање звука (-) да бисте покренули апликацију **Камера**.

Google услуге

Google поставке можете користити за управљање поставкама Google апликација и налога.

На екрану поставки додирните **Опште** > **Google услуге**.

Сигурност

1 На екрану поставки додирните **Опште** > **Сигурност**.

2 Прилагодите следеће поставке:
   - **Закључавање садржаја**: Изаберите начин закључавања датотека у апликацији QuickMemo+.
   - **Шифруј телефон**: Шифрујте све податке на телефону (налог, поставке, преузете апликације, медијске датотеке и друге датотеке).
   - **Шифруј SD картицу**: Шифрујте меморијску картицу да бисте спречили њено коришћење на неком другом уређају. Прочитајте детаљне информације у делу *Шифровање меморијске картице*.
   - **Лозинке видљиве**: Прикажите лозинку док је уносите.
   - **Администратори уређаја**: Дозволите привилегије одређеним апликацијама за ограничавање управљања уређајем или његове употребе.
   - **Непознати извори**: Дозволите инсталирање апликација из неке друге продавнице осим продавнице Play продавница.

- **Заштита акредитива**: Прикажите тип заштите акредитива који тренутно користите.
- **Управљање сетификатима**: Управљајте безбедносним сертификатом сачуваним на уређају.
- **Trust agents**: Погледајте и користите поуздане агенте инсталиране на уређају.
- **PIN екрана**: Коригујте екран апликација да би се могла користити само тренутно активна апликација.
- **Приступ коришћењу**: Погледајте детаље о коришћењу апликација на уређају.

Играње

Можете да конфигуришете подешавања за функције алата, графике и чувања батерије за игрице.

- **Алати за игрице**: Додирните ◯ да бисте активирали ову функцију. Можете да покренете ову функцију док играте игрице додиром на икону алата игрице на дну екрана.
- **Графика за игрице**: Прилагодите графику за игрице.

- Када промените резолуцију у неким игрицама, функција приказа екрана можда неће исправно радити.

- **Време паузе**: Смањује осветљење екрана и перформансе сваки пут када вам игрица траје дуже од 5 минута.

Датум и време

Можете прилагодити поставке датума и времена за уређај.

1 На екрану поставки додирните **Опште** > **Датум и време**.
2 Прилагодите поставке.

Складиштење

Можете погледати интерно складиште на уређају или простор за складиштење на меморијској картици и управљати њима.

1 На екрану поставки додирните **Опште** > **Складиштење**.

2 Прилагодите следеће поставке:

- **Интерна меморија**: Погледајте укупан простор за складиштење и слободан простор у интерном складишту уређаја. Погледајте листу апликација у употреби и капацитет складишта за сваку апликацију.
- **SD картица**: Погледајте укупан простор за складиштење и слободан простор на меморијској картици. Ова опција се појављује само када је убачена меморијска картица. Да бисте искључили меморијску картицу, додирните ⏏.

Уштеда батерије и енергије

Можете погледати тренутне информације о батерији или укључити режим уштеде батерије.

1 На екрану поставки додирните **Опште** > **Уштеда батерије и енергије**.

2 Прилагодите следеће поставке:

- **Рад батерије**: Погледајте детаље о коришћењу батерије. Да бисте видели више детаља, изаберите одређену ставку.
- **Проценат батерије у статусној линији**: Прикажите преостали ниво батерије у виду процента на статусној траци.
- **Чувар енергије**: Користите ниже вредности за неке поставке уређаја, као што су светлина екрана, брзина и интензитет вибрирања да бисте смањили потрошњу батерије.
- **Изузимања за уштеду енергије**: Изаберите апликације које ћете користити без било каквих функционалних ограничења док сте у режиму уштеде енергије или оптимизације батерије.

Меморија

Можете погледати просечан износ искоришћености меморије током одређеног периода и меморију коју заузима нека апликација.

1 На екрану поставки додирните **Опште** > **Меморија**.

2 Додирните ▼ да бисте подесили временски интервал за преузимање података.

Smart Doctor

Помоћу функције Smart Doctor можете дијагностиковати и оптимизовати стање уређаја.

На екрану поставки додирните **Опште** > **Smart Doctor**.

- Овом менију можете да приступите и из апликације Smart Doctor. Додирните ◯ > **Менаџмент** > **Smart Doctor**.

Апликације

Можете погледати листу инсталираних апликација. Спречите покретање апликација или их избришите, ако је потребно.

1 На екрану поставки додирните **Опште** > **Апликације**.

2 Изаберите апликацију и извршите радње.

Резервна копија и ресет

За податке сачуване на уређају можете правити резервне копије на неком другом уређају или налогу. Ако је потребно, ресетујте уређај.

1 На екрану поставки додирните **Опште** > **Резервна копија и ресет**.

2 Прилагодите следеће поставке:

- **LG Mobile Switch**: Омогућава вам да пребацујете податке са старог LG уређаја на нови LG уређај. Прочитајте детаљне информације у делу *LG Mobile Switch*.
- **Резервна копија и враћање**: Направите резервне копије података уређаја или вратите податке на ваш уређај из резервне копије.

- За податке на Google налогу неће бити направљена резервна копија. Када синхронизујете Google налог, Google апликације, Google контакти, Google календар, подаци апликације Google белешке и апликације преузете из Play продавнице аутоматски се складиште у апликацији Диск.
- Резервне копије датотека биће сачуване са ознаком типа датотеке *.lbf у фасцикли LG Backup на меморијској картици или у интерном складишту.
- Потпуно напуните батерију пре прављења резервне копије или враћања података да бисте избегли ненамерно искључивање телефона током процеса.

- **Направи резервну копију мојих података**: Направите резервну копију података апликација, Wi-Fi лозинке и других поставки на Google серверу.
- **Рез.копија налога**: Погледајте налог за резервне копије који је тренутно у употреби.
- **Аутоматско враћање**: Аутоматски вратите поставке и податке из резервне копије при поновном инсталирању апликације.
- **Ресетовање поставки мреже**: Ресетујте поставке за Wi-Fi, Bluetooth и друге поставке мреже.
- **Ресетовање на фабричке вредности**: Ресетујте све поставке за уређај и избришите податке.

- Ресетовањем уређаја се бришу сви подаци које садржи. Поново унесите име уређаја, Google налог и друге почетне информације.

Основни подаци о телефону

Можете погледати информације о уређају као што су име, статус, детаље о софтверу и правне информације.

На екрану поставки додирните **Опште** > **Основни подаци о телефону** и прегледајте информације.

Регулација и безбедност

Регулаторне ознаке и сродне информације можете погледати на уређају.

На екрану поставки додирните **Опште** > **Регулација и безбедност**.

05

Додатак

LG поставке језика

Изаберите језик који ћете користити на уређају.

- Додирните ◯ > **Поставке** > **Опште** > **Језик и тастатура** > **Језик** > **ДОДАЈ ЈЕЗИК** и изаберите језик.
  - Додирните и држите ☰ и превуците га на врх листе језика да бисте га подесили као подразумевани језик.

LG Bridge

Преглед апликације LG Bridge

LG Bridge је апликација која вам помаже да на рачунару лако управљате фотографијама, музиком, видео записима и документима сачуваним на паметном телефону компаније LG. Можете направити резервну копију контаката, фотографија и других садржаја на рачунару или ажурирати софтвер уређаја.

- Прочитајте детаљне информације у помоћи за LG Bridge.
- Подржане функције се могу разликовати у зависности од уређаја.
- Управљачки програм за USB компаније LG је неопходан програм за повезивање паметног телефона компаније LG са рачунаром који се инсталира када инсталирате LG Bridge.

Функције апликације LG Bridge

- Управљајте датотекама на уређају са рачунара преко Wi-Fi везе или мобилне везе за пренос података.
- Направите резервну копију података са уређаја на рачунару или вратите податке са рачунара на уређај повезивањем помоћу USB кабла.
- Ажурирајте софтвер уређаја са рачунара повезивањем помоћу USB кабла.

Инсталирање апликације LG Bridge на рачунару

1 Посетите *www.lg.com* на рачунару.
2 Изаберите свој регион и кликните на 🔍.
3 У траку за претрагу унесите име уређаја.
4 Кликните на **Подршка** > **Приручници и преузимања**.
5 У делу Софтвер и фирмвер, кликните на **Синхр. рачун.** и преузмите инсталациону датотеку.
   - Кликните на **Детаљи** да бисте погледали минималне захтеве за инсталирање апликације LG Bridge.

Ажурирање софтвера телефона

Ажурирање софтвера мобилног телефона компаније LG са интернета

Више информација о коришћењу ове функције потражите на *http://www.lg.com/common/index.jsp*. Изаберите своју земљу и језик.

Ова функција вам омогућава да фирмвер на телефону лако ажурирате на новију верзију са интернета, без потребе да посећујете сервис. Ова функција ће бити доступна само ако и када компанија LG стави на располагање нову верзију фирмвера за ваш уређај.

Пошто ажурирање фирмвера мобилног телефона захтева пуну пажњу корисника током трајања процеса ажурирања, обавезно погледајте сва упутства и напомене које су приказане у сваком кораку пре него што наставите. Имајте на уму да уклањањем USB кабла током надоградње можете озбиљно оштетити мобилни телефон.

- LG задржава право да, по сопственом нахођењу, ажурирања фирмвера стави на располагање само за поједине моделе и не гарантује доступност новије верзије фирмвера за све моделе телефона.

Ажурирање софтвера мобилног телефона компаније LG помоћу функције (OTA)

Ова функција вам омогућава да софтвер телефона лако ажурирате на новију верзију помоћу функције OTA, без повезивања USB кабла. Ова функција ће бити доступна само ако и када компанија LG стави на располагање нову верзију фирмвера за ваш уређај.

Да бисте извршили ажурирање софтвера телефона,

Поставке > **Опште** > **Основни подаци о телефону** > **Центар за ажурирање** > **Ажурирање софтвера** > **Проверити сада за ажурирање**.

- Лични подаци из интерног складишта телефона, укључујући информације о Google налогу и другим налозима, податке и поставке система/апликација, преузете апликације и DRM лиценцу, могу бити изгубљени у процесу ажурирања софтвера телефона. Због тога LG препоручује да направите резервну копију личних података пре него што ажурирате софтвер телефона. LG не преузима одговорност за губитак личних података.
- Ова функција зависи од области или добављача услуга.

Водич за заштиту од крађе

Подесите уређај да бисте спречили друге особе да га користе ако је ресетован на фабричке поставке без ваше дозволе. На пример, ако изгубите уређај, неко вам га украде или избрише податке са њега, само неко са вашим Google налогом или информацијама о закључаном екрану може користити уређај.

Све што треба да урадите да бисте заштитили уређај јесте да:

- **подесите закључавање екрана**: ако сте изгубили уређај или вам га је неко украо, али имате подешено закључавање екрана, уређај неће моћи да се избрише помоћу менија са поставкама ако екран није откључан;
- **додате Google налог на уређај**: ако су подаци са уређаја избрисани, али на њему имате Google налог, уређај неће моћи да заврши процес подешавања док се поново не унесу информације о Google налогу.

Када заштитите уређај, мораћете да откључате екран или да унесете лозинку за Google налог ако буде потребно да ресетујете уређај на фабричке поставке. Тиме ће се обезбедити да уређај ресетујете ви или неко у кога имате поверења.

- Немојте заборавити Google налог и лозинку које сте додали на уређај пре него што ресетујете уређај на фабричке поставке. Ако не можете да наведете информације о налогу током процеса подешавања, уопште нећете моћи да користите уређај кад га ресетујете на фабричке поставке.

Напомена с информацијама о софтверу отвореног кода

Да бисте за GPL, LGPL, MPL и остале лиценце отвореног кода које овај производ садржи добили изворни кôд, посетите *http://opensource.lge.com*.

Осим изворног кôда, сви наведени лиценцни услови, гарантне изјаве и обавештења о ауторским правима доступни су за преузимање.

Компанија LG Electronics такође пружа могућност слања изворног кода на CD-ROM-у, под условом да покријете те трошкове (који обухватају цену медија и трошкове слања и испоруке), за шта је неопходно да пошаљете захтев компанији LG Electronics на е-адресу: *opensource@lge.com*.

Ова понуда важи три године од наше последње испоруке овог производа. Ова порука важи за све који су упознати са овом информацијом.

Информације о прописима (Регулаторни ИД број, електроничка ознака итд.)

За више детаља о прописима изаберите **Поставке** > **Опште** > **Регулација и безбедност**.

Заштићени жигови

- Copyright ©2018 LG Electronics Inc. Сва права задржана. LG и логотип LG су регистровани жигови компаније LG Group и повезаних правних лица.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Duo™ и Google Play™ продавница су жигови компаније Google, Inc.
- Bluetooth® представља регистровани заштићени жиг компаније Bluetooth SIG, Inc. свуда у свету.
- Wi-Fi® и логотип Wi-Fi су регистровани заштићени жигови компаније Wi-Fi Alliance.
- Сви други жигови и ауторска права представљају својину одговарајућих власника.

ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ

Компанија **LG Electronics** овим изјављује да је производ **LM-X210EM** усклађен са основним захтевима и осталим релевантним одредбама Директиве **2014/53/EU**.

Примерак Изјаве о усклађености доступан је на адреси *http://www.lg.com/global/declaration*

Канцеларија задужена за усаглашеност овог производа

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Више информација

Општа питања

<LG кориснички центар>

011/36-30-500

* Пре позивања проверите број и припремите питање.

Водич за пренос података

- За податке који се могу разменити између LG уређаја или између LG уређаја и уређаја другог произвођача, погледајте следећу табелу.

Тип	Детаљи ставке	LG уређај → LG уређај	Android уређај другог произвођача → LG уређај	iOS уређај → LG уређај
Лични подаци	Контакти, поруке, евиденције позива, календар, аудио снимци	○	○	○
	Белешке	○	X	○
	Аларми	○	X	X
Медиа подаци	Фотографије, видео записи, песме, документи	○	○	○
Подешавања екрана	Подешавања Почетног екрана (фолдери и виџети)	○	X	X
	Подешавања закључаног екрана (изузета су подешавања закључавања екрана)	○	X	X
Апликације	Преузете апликације	○	○	-
	Лични подаци преузете апликације	○	X	
Остало	Јавни сертификат	○	○	X
	Поставке (Wi-Fi, Bluetooth, Позиви, звук и обавештење, приступачност, батерија)	○	X	X

- Неки подаци можда неће бити пренети у зависности од верзије софтвера, верзије апликације, оперативног система, произвођача или политике добављача услуга.

Подржани фреквентни опсези	Tx излазна снага
GSM 900	33 dBm
GSM 1800	30 dBm
WCDMA B1	23 dBm
WCDMA B8	24.5 dBm
LTE B1	23 dBm
LTE B3	23 dBm
LTE B7	21.3 dBm
LTE B8	24.5 dBm
LTE B20	24.5 dBm
LTE B38	23.5 dBm
BT 2.4GHz	7 dBm
WLAN 2.4GHz	14.5 dBm

Одлагање старог апарата

1. Овај симбол прецртана канта за смеће показује да електрични и електронски отпад (WEEE) треба да се одлаже одвојено од обичног комуналног отпада.
2. Стари електрични производи могу да садрже отровне супстанце, тако да ће правилно одлагање вашег старог апарата помоћи у спречавању појаве негативних последица по животну средину и здравље људи. Ваш стари апарат може да садржи делове за вишекратну употребу који се могу користити за замену других производа и друге вредне материјале који се могу рециклирати ради очувања ограничених ресурса.
3. Ваш апарат можете да однесете у радњу где сте га купили или да контактирате локалну владину канцеларију за отпад како бисте добили информације о најближој ауторизованој WEEE станици за одлагање овог отпада. За најновије информације за вашу земљу, молимо Вас погледајте веб страницу *www.lg.com/global/recycling*

Одлагање потрошених батерија/акумулатора

1. Уз овај симбол могу се налазити и хемијски симболи живе (Hg), кадмијума (Cd) или олова (Pb) уколико батерија садржи више од 0,0005% живе, 0,002% кадмијума или 0,004% олова.
2. Батерије/акумулатори морају се одлагати засебно од градског отпада, на посебним местима за прикупљање отпада која је одредила државна или локална управа.
3. Правилно одлагање старих батерија/акумулатора спречиће потенцијалне штетне последице по околину и здравствено стање људи и животиња.
4. Више информација о одлагању старих батерија/акумулатора можете добити од градске власти, јавне комуналне службе или у продавници у којој сте купили уређај.

Најчешћа питања

У овом поглављу су наведени проблеми на које можете наићи током коришћења телефона. Неки проблеми захтевају да позовете добављача услуге, али већину можете лако решити и сами.

Симптом	Могући узроци	Могуће корективне мере
Грешка SIM картице	Нема SIM картице у телефону или је она неисправно убачена.	Проверите да ли је SIM картица исправно убачена.
Нема мрежне везе/прекид у мрежи	Сигнал је слаб или сте ван мреже мобилног оператера.	Померите се ка прозору или на отворену област. Проверите мапу покривености мрежног оператера.
Није могуће подесити ниједну апликацију	Добављач услуге ово не подржава или је потребна регистрација.	Обратите се добављачу услуге.
Преузета апликација изазива много грешака.	Апликација има проблеме.	1. Додирните ◯ > **Поставке**. 2. Додирните **Опште** > **Апликације**. 3. Додирните апликацију > **Деинсталирај**.
Позиви нису доступни	Грешка при бирању	Нова мрежа није одобрена.
	Убачена је нова SIM картица.	Проверите да ли има нових ограничења.
Није могуће укључити уређај	Батерија није напуњена.	Напуните батерију. Проверите индикатор пуњења на екрану.

Симптом	Могући узроци	Могуће корективне мере
Грешка при пуњењу	Батерија није напуњена.	Напуните батерију.
	Спољашња температура је превисока или прениска.	Проверите да ли се уређај пуни на нормалној температури.
	Проблем у контакту	Проверите пуњач и његову везу са уређајем.
	Нема напона	Прикључите пуњач у другу утичницу.
	Пуњач је оштећен	Замените пуњач.
	Погрешан пуњач	Користите само оригинални прибор компаније LG.
Број није дозвољен.	Укључена је функција фиксних позивних бројева.	Проверите мени са поставкама и искључите функцију.
Датотеке се не отварају	Неподржани формат датотеке	Проверите подржане формате датотека.
Екран се не укључује кад примим позив.	Проблем у сензору близине	Ако користите заштитну фолију или футролу, уверите се да не покрива област око сензора близине. Уверите се да је област око сензора близине чиста.
Нема звука	Режим вибрирања	Проверите статус поставки у менију за звук да бисте проверили да ли сте у режиму вибрирања или режиму без узнемиравања.

Симптом	Могући узроци	Могуће корективне мере
Телефон прекида везу или се замрзава	Повремени проблем са софтвером/хардвером	**Рестартовање уређаја** Ако се ваш уређаја замрзава или прекида везу, можда ћете морати да затворите апликације или искључите уређај и поново га укључите.
		Ресетовање уређаја Ако горе наведеним методама не решите проблем, спроведите ресетовање на фабричке вредности. На екрану поставки додирните **Опште** > **Резервна копија и ресет** > **Ресетовање на фабричке вредности**. * Ресетујте све поставке за уређај и избришите податке. Пре спровођења ресетовања на фабричке вредности, не заборавите да направите резервне копије свих важних података ускладиштених на уређају. * Ако сте регистровали Google налог на уређају, морате да се пријавите на исти Google налог након ресетовања уређаја.

За ова упатство

Ви благодариме што го избравте овој производ на LG. Ве молиме пред првото користење на уредот внимателно да го прочитате ова упатство за да осигурите безбедно и правилно користење.

- Секогаш користете оригинални додатоци од LG. Испорачаните компоненти се дизајнирани само за овој уред и може да не бидат компатибилни со други уреди.
- Описите се направени врз основа на стандардните поставки на уредот.
- Стандардните апликации во овој уред подлежат на ажурирања, а поддршката за овие апликации може да биде повлечена без претходно известување. Ако имате какви било прашања за некоја апликација дадена со овој уред, јавете се во сервисен центар на LG. За апликациите инсталирани од страна на корисникот јавете се на соодветниот давател на услуги.
- Модификацијата на оперативниот систем на уредот или инсталацијата на софтвер од неофицијален извор може да го оштети уредот и да доведе во оштетување на уредот или губење на податоците. Таквите дејствија го кршат договорот за лиценца на LG и ја поништуваат гаранцијата.
- Одредени содржини и илустрации, во зависност од областа, давателот на услуги, верзијата на софтверот или оперативниот систем, може да се разликуваат од вашиот уред и подлежат на промени без претходно известување.
- Софтверот, аудио записите, сликата на позадината, сликите и другите медиумски содржини испорачани со вашиот уред се лиценцирани за ограничена употреба. Ако ги извлечете и ги користите овие материјали за комерцијална или друга намена може да ги прекршите законите за авторски права. Како корисник, вие сте целосно одговорен за илегално користење на медиумските материјали.
- Услугите за податоци, како што се праќање пораки, поставување или преземање податоци, автоматско синхронизирање и услуги за локација, може да направат дополнителни трошоци. За да избегнете дополнителни трошоци изберете тарифа соодветна на вашите потреби. Јавете се кај вашиот давател на услуги за да добиете дополнителни информации.
- Ова упатство за корисникот е напишано на главните јазици на секоја земја. Во зависност од користениот јазик, содржината може делумно да се разликува.

Забелешки со упатства

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Укажува на ситуации кои можат да предизвикаат повреда на корисникот и на трети страни.

ВНИМАНИЕ: Укажува на ситуации кои можат ада предизвикаат помала повреда или оштетување на уредот.

ЗАБЕЛЕШКА: Дава забелешки или дополнителни информации.

Содржина

5 Напатствија за безбедно и ефикасно користење

01

Приспособени одлики

15 Одлика на мултитаскинг
16 брзо споделување
17 Одлики на Галерија

02

Основни функции

22 Компоненти на производот и додатоци
23 Преглед на деловите
26 Вклучување или исклучување на уредот
27 Инсталирање SIM-картичка
29 Ставање мемориска картичка
30 Вадење мемориска картичка
30 Батерија
34 Допирен екран
37 Почетен екран
46 Заклучување на екранот
50 Криптирање на мемориска картичка
51 Правење снимка на екранот
52 Внесување текст
57 Не вознемирувај

03

Корисни апликации

59 Инсталирање и деинсталирање апликации
60 Корпа за апликации
61 Кратенки за апликации
62 Телефон
65 Пораки
66 Фотоапарат
73 Галерија
78 Контакти
80 QuickMemo+
82 Часовник

83 Календар
83 Задачи
84 Музика
85 Калкулатор
85 Аудиорекордер
86 Е-пошта
86 ФМ радио
86 Управув. со Датотеки
87 Smart Doctor
87 LG Mobile Switch
87 Преземања
88 SmartWorld
88 RemoteCall Service
89 Ќелиско емитување
89 Chrome
89 Апликации на Google

04

Поставки

93 Поставки
93 Мрежи
102 Звук и Известување
103 Екран
104 Општо

05

Додаток

114 Поставки за јазикот на LG
114 LG Bridge
115 Ажурирање на софтверот на телефонот
117 Упатство против кражба
118 Известување за софтвер со отворен код
118 Регулаторни информации (Регулациски ID број, Е-ознака, итн.)
118 Трговски марки
119 ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА УСОГЛАСЕНОСТ
119 Канцеларија за контакт за усогласеноста на овој производ
120 Повеќе информации
123 ЧПП

Напатствија за безбедно и ефикасно користење

Ве молиме прочитајте ги овие едноставни инструкции. Нивното непочитување може да биде опасно или противзаконско.

Доколку настане грешка, во вашиот уред е вградена софтверска алатка која ќе запише дневник за евиденција на грешки. Оваа алатка прибира само податоци кои се специфични за грешката, како јачина на сигналот, позицијата на мобилниот уред со ID при ненадеен прекин на повик и вчитаните апликации. Дневникот за евиденција се користи само за да се одреди причината за грешката. Овие дневници за евиденција се шифрирани и до нив може да пристапи единствено овластен LG центар за поправки каде би требало да го однесете вашиот уред за поправка.

Изложување на радиофреквентна енергија

Информации за изложување на радиобранови и специфична апсорпциона стапка (SAR).

Овој уред е дизајниран за да ги задоволува безбедносните барања за изложување на радиобранови. Овие барања се базираат на научни упатства кои вклучуваат граници на безбедност потребни да ја гарантираат сигурноста на сите луѓе, независно од нивната возраст или здравствена состојба.

- Во упатствата за изложување на радиобранови се користи мерна единица позната како специфична апсорпциона стапка или SAR. Тестот за SAR се спроведува со употребување на стандардни методи при кои уредот емитува на највисокото потврдено енергетско ниво на сите користени фреквентни појаси.
- Иако постојат разлики помеѓу нивото на SAR кај различни модели на LG уреди, сите тие се дизајнирани да ги задоволат релевантните мерки за изложување на радиобранови.
- Границата на SAR препорачана од Маѓународната комисија за заштита од нејонизирачко зрачење (ICNIRP) е 2 W/kg во просек на 10 грама ткиво.
- Највисоката вредност на SAR за овој модел тестиран при поставување на уво изнесува 0,763 W/kg (10 g), а при поставеност на тело изнесува 1,430 W/kg (10 g).

- Овој уред ги задоволува напатствијата за RF изложеност при користење во нормална позиција наспроти увото или при поставување најмалку на 5 mm оддалеченост од телото. При користење на футрола, прицврстувач за ремен или држач за носење на телото, тие не треба да содржат метал и треба да бидат поставени најмалку на 5 mm оддалеченост од телото. За пренесување на податочни фајлови или пораки, на овој уред потребно му е квалитетно поврзување со мрежата. Во некои случаи, пренесувањето на податочни фајлови или пораки може да биде одложено додека не се воспостави такво поврзување. Придржувајте се до горните инструкции во однос на растојанието сè додека преносот не биде завршен.

Информации од FCC за изложување на радиофреквентно (РФ) зрачење

Во август 1996 година Федералната комисија за комуникации (FCC) на САД со нејзиниот Извештај и уредба (Report and Order) FCC 96-326, донесе ажуриран безбедносен стандард за изложување на луѓето на радиофреквентна (РФ) електромагнетна енергија емитувана од предаватели регулирани според FCC. Овие упатства се конзистентни со безбедносните стандарди претходно утврдени со меѓународните и американските стандарди. Дизајнот на овој уреди е сообразен со упатствата на FCC и овие меѓународни стандарди.

Дел 15.19 изјава

Овој уред е во согласност со членот 15 од FCC правилата. Функционирањето подлежи на следните два услови:

(1) Овој уред не може да предизвикува штетни пречки и

(2) Овој уред мора да ги прими сите пречки на кои ќе биде изложен, вклучувајќи ги и оние кои можат да предизвикаат непожелно функционирање.

Дел 15.21 изјава

Промените или модификациите што не се изречно одобрени од страна на производителот може да го поништат овластувањето на корисникот да работи со опремата.

Користење кога се носи на телото

Овој уред е тестиран за типично користење кога се носи на телото при што задната страна на уредот се држи на растојание од 0,39 инчи (1 cm) од телото на корисникот. За да бидат исполнети барањата на FCC за изложување на радиофреквентно (РФ) зрачење, мора да се одржува минимално растојание од 0,39 инчи (1 cm) од телото на корисникот до задната страна на уредот.

Не смеат да се користат какви било штипки за на појас, футроли и слични додатоци кои содржат метални компоненти. Додатоците за носење на тело, коишто не можат да одржуваат растојание од 0,39 инчи (1 cm) од телото на корисникот до задната страна на уредот и коишто не се тестирани за типично користење кога се носи на тело, може да не ги исполнуваат барањата на FCC за ограничување на изложувањето и затоа треба да се избегнуваат.

Дел 15.105 изјава

Оваа опрема е тестирана и е во согласност со ограничувањата за дигитален уред од класа B, во согласност со Дел 15 од FCC правилата. Овие ограничувања се дизајнирани да овозможат соодветна заштита против штетни пречки во станбена инсталација. Оваа опрема генерира, користи и може да зрачи радио-фреквентна енергија и, доколку не е инсталирана и не се користи во согласност со инструкциите, може да предизвика штетни попречувања на радио комуникациите. Сепак, не постои гаранција дека попречувањето нема да се случи во одредена инсталација. Ако оваа опрема предизвикува пречки во телевизискиот прием, што може да се утврди со вклучување и исклучување на опремата, корисникот треба да се обиде да ги отстрани пречките со една или повеќе од следниве мерки:

- Пренасочете ја или преместете ја приемната антена.
- Зголемете го растојанието помеѓу опремата и приемникот.
- Поврзете ја опремата во штекер во различно струјно коло од она во кое е поврзан приемникот.
- Обратете се до продавачот или до искусен радио/ТВ сервисер за помош.

Чување и одржување на производот

- Користете ја само испорачаната дополнителна опрема што е одобрена од страна на LG. LG не дава гаранција за какво било оштетување или дефект кој е предизвикан од дополнителна опрема на трети страни.
- Одредени содржини и илустрации може да се разликуваат од вашиот уред без претходно известување.
- Не расклопувајте го овој уред. Однесете го на квалификуван сервисер доколку е потребна негова поправка.
- Поправките извршени под гаранција, по проценка на LG, може да вклучат делови или електронски плочи за замена кои ќе бидат нови или репарирани, доколку тие имаат еднаква функционалност со оние делови кои се заменуваат.
- Уредот држете го подалеку од електрични уреди како на пр. телевизори, радиоприемници и компјутери.
- Уредот држете го подалеку од извори на топлина како што се радијаторите и шпоретите.
- Не дозволувајте да ви падне телефонот.
- Немојте да го изложувате уредот на механички вибрации или потреси.
- Исклучете го уредот на места каде тоа се бара со специјални прописи. На пример, немојте да го користите уредот во болници каде уредот може да влијае на медицинската опрема.
- Немојте да ракувате со уредот со влажни раце додека се врши дополнување. Може да дојде до електричен удар и сериозно оштетување на вашиот уред.
- Немојте да го полните телефонот близу до запаливи материјали бидејќи тој може да стане жежок и да предизвика опасност од пожар.
- Користете сува ткаенина за чистење на надворешноста на уредот (немојте да користите растворувачи како бензол, разредувач или алкохол).
- Немојте да го полните уредот кога е поставен на мек мебел.
- Уредот треба да се полни во добро проветрена просторија.
- Немојте да го изложувате уредот на прекумерни количества дим или прав.
- Производот држете го подалеку од кредитни картички или возни билети; може да влијае на информациите од магнетните ленти.
- Не допирајте го екранот со остри предмети, бидејќи тоа може да го оштети уредот.
- Не изложувајте го уредот на течности или влага.
- Дополнителната опрема како слушалките користете ја претпазливо. Немојте непотребно да ја допирате антената.

- Немојте да користете, допирате или да се обидувате да отстраните или поправите скршено, оштетено или пукнато стакло. Оштетувањето на стаклото не екранот заради груба или неправилна употреба не е покриено со гаранцијата.
- Вашиот уред е електронски уред кој генерира топлина за време на нормалното работење. Екстремно долгиот директен допир со кожата во отсуство на соодветна вентилација може да резултира со непријатно чувство и помали изгореници. Затоа, внимателно ракувајте со производот за време, или непосредно по користењето.
- Ако уредот се наводени, веднаш откачете го напојувањето и оставете го целосно да се исуши. Не обидувајте се да го забрзате процесот на сушење со надворешен извор на топлина, како печка, микробранова печка или фен за коса.
- Внимавајте производот да не дојде во контакт со течност. Немојте да го користите или да го полните производот доколку е влажен. Откако производот ќе стане влажен, индикаторот за оштетување поради течност ја менува бојата. Ве молиме имајте предвид дека ова ќе го ограничи вашето бесплатно добивање на поправки наведено во гаранцијата.

Ефикасно користење на уредот

Електронски уреди

Кај сите уреди може да се јават пречки, кои може да влијаат на работата.

- Не употребувајте го вашиот уред во близина на медицинска опрема без да побарате дозвола. Посоветувајте се со доктор за да дознаете дали работата на уредот влијае врз работата на медицинскиот уред кој го користите.
- Производителите на пејсмејкери препорачуваат да се одржува растојание од најмалку 15 cm помеѓу другите уреди и пејсмејкерот за да се избегнат можните пречки при работата на пејсмејкерот.
- Овој уред може да емитува силна или блескава светлина.
- Кај одредени помагала за слушање може да се јават пречки заради уредите.
- Помали пречки може да се јават кај телевизорите, радиоприемниците, компјутерите, итн.
- Користете го вашиот уред на температури помеѓу 0 ºC и 40 ºC, доколку е можно. Изложувањето на вашиот уред на екстремно високи или ниски температури може да резултира со оштетување, неправилна работа, па дури и експлозија.

Безбедност при патување

Запознајте се со законот и прописите за употреба на уредите во подрачјата во кои возите.

- Не употребувајте уред за во рака додека возите.
- Посветете го целосното внимание на возењето.
- Застанете покрај патот пред да се започнете или одговорите на повик доколку тоа го налагаат условите за возење.
- RF енергијата може да влијае врз некои електронски системи во вашето возило, на пр. врз стерео уредот или безбедносната опрема.
- Ако вашето возило е опремено со воздушно перниче, внимавајте да не го попречите со инсталираната или преносливата безжична опрема. Може да дојде до неисправност на воздушното перниче или сериозни повреди заради направилното функционирање.
- Доколку слушате музика додека сте излезени, ве молиме одржувајте ја јачината на звукот на разумно ниво, за да можете да бидете свесни за вашата околина. Ова е особено важно кога се наоѓате во близина на сообраќај.

Избегнете оштетување на слухот

За спречување на можното оштетување на слухот, немојте да слушате со голема јачина на звук подолги периоди.

Доколку подолг период бидете изложени на гласен звук, може да настане оштетување на вашиот слух. Ви препорачуваме вклучувањето и исклучувањето на апаратот да не го вршите блиску до вашето уво. Исто така ви препорачуваме јачината на звукот кај музиката и повиците да ја одржувате на разумно ниво.

- Кога користите слушалки, намалете ја јачината на звукот ако не можете да го слушате зборувањето на луѓето во ваша близина, или ако лицето кое седи до вас може да го чуе она што го слушате.

- Преголемиот звучен притисок од слушалките за во уши и слушалките за на глава може да предизвика оштетување на слухот.

Стаклени делови

Некои делови од уредот се направени од стакло. Ова стакло може да пукне ако уредот падне на тврда површина или добие значителен удар. Доколку стаклото се скрши, не допирајте го и не обидувајте се да го отстраните. Престанете да го користите уредот додека не се замени стаклото од страна на овластен сервис.

Подрачје на минирање

Не употребувајте го уредот додека во тек е минирање. Придржувајте се на ограничувањата и следете ги прописите или правилата.

Подрачја на можни експлозии

- Не употребувајте го уредот на места каде се полни гориво.
- Не употребувајте го во близина на горива и хемиски средства.
- Не пренесувајте или чувајте запаливи гасови, течности или експлозивни материјали во истиот дел на возилото во кој го чувате уредот или дополнителната опрема.

Во авион

Безжичните уреди може да предизвикаат пречки во авион.

- Исклучете го уредот пред да се качите во авион.
- Немојте да го користите додека авионот е на земја без дозвола од екипажот на авионот.

Деца

Чувајте го уредот на безбедно место, подалеку од дофат на мали деца. Тој содржи мали делчиња кои доколку се одвојат може да предизвикаат опасност од задушување.

Итни повици

Итните повици може да не се достапни на сите мобилни мрежи. Затоа, никогаш не потпирајте се единствено на уредот за итните повици. Проверете кај вашиот локален обезбедувач на услуги.

Информации и грижа за батеријата

- Не морате целосно да ја испразните батеријата пред да ја ставите повторно да се полни. За разлика од други системи на батерии, не постои мемориски ефект кој може да влијае на перформансите на батеријата.
- Употребувајте само LG батерии и полначи. LG полначите се дизајнирани да го максимизираат работниот век на батеријата.
- Не расклопувајте ја батеријата и внимавајте да не направите краток спој.
- Внимавајте металните контакти на батеријата да бидат чисти.
- Заменете ја батеријата кога повеќе нема да нуди прифатливи перформанси. Батеријата може да се полни стотици пати пред да биде потребно да се замени.
- Дополнете ја батеријата доколку подолго време не била користена, за да се продолжи векот на траење.
- Не изложувајте го полначот на батеријата на директна сончева светлина и не употребувајте го во услови на висока влажност, на пример во бањи.
- Немојте да го чувате уредот на жешки или ладни места, бидејќи тоа може да ги намали неговите перформанси.
- Постои опасност од експлозија доколку батеријата е заменета со несоодветен тип. Отстранете ги истрошените батерии во согласност со упатството.
- Секогаш извадете го полначот од ѕидниот приклучок откако уредот целосно ќе се наполни, за да избегнете непотребна потрошувачка на енергија на полначот.
- Реалното траење на батеријата зависи од конфигурацијата на мрежата, поставките на производот, начинот на користење, како и состојбата на батеријата и околината.
- Внимавајте никакви остри предмети како на пр. заби од животни или нокти да не дојдат во контакт со батеријата. Ова може да предизвика пожар.

Безбедност на личните информации

- Заштитете ги вашите лични информации за да спречите протекување на податоците или злоупотреба на чувствителните информации.
- Секогаш архивирајте ги важните податоци додека го користите уредот. Компанијата LG не е одговорна за каква било загуба на податоците.
- Архивирајте ги сите податоци и ресетирајте го уредот кога го фрлате уредот за да спречите каква било злоупотреба на чувствителните информации.
- Внимателно прочитајте го екранот со прикажаната дозвола додека ги преземате апликациите.
- Внимавајте при користењето на апликации кои имаат пристап до повеќе функции или до вашите лични информации.
- Редовно проверувајте ги вашите лични сметки. Доколку пронајдете каков било знак на злоупотреба на вашите лични информации, побарајте од вашиот мобилен оператор да ги избрише или да ги промени вашите информации на сметката.
- Доколку вашиот уред е загубен или украден, променете ја лозинката на вашата сметка за да ги обезбедите вашите лични информации.
- Немојте да користите апликации од непознати извори.

01

Приспособени одлики

Одлика на мултитаскинг

Мулти-прозорчиња

Можете да користите две апликации во исто време со делење на екранот на повеќе прозорци.

Кога користите одредена апликација, допрете и задржете на ☐ на копчињата на допир на почетната страница, а потоа изберете апликација од листата на последно користени апликации.

- Може да активирате две апликации истовремено.
- За да ја запрете функцијата со повеќе прозорци, допрете и задржете на ⊟.

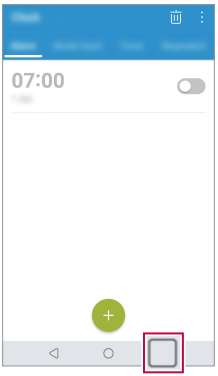

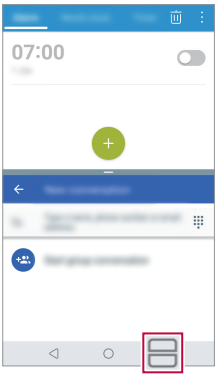

- За да ја нагодите големината на поделениот екран, повлечете го ▬ во центарот на екранот.
- Некои апликации не ја поддржуваат одликата Мулти-прозорчиња, вклучувајќи ги и преземените апликации.

Екран за преглед

Екранот за преглед овозможува преглед на последно користените апликации.

За да ги видите последно користените апликации, допрете на ☐ на копчињата на допир на почетната страница.

- Допрете и држете на некоја апликација и одвлечете ја во горниот дел на екранот за да ја стартувате апликацијата со одликата Мулти-прозорчиња. Исто така, можете да допрете на ⊟ во горниот дел на секоја апликација.

брзо споделување

Можете да споделувате фотографии или видеозаписи со апликација што ја сакате, веднаш штом ќе ги снимите.

1 Допрете на ◯ > 📷, потоа направете фотографија или снимете видео-запис.

2 Допрете на иконата на апликацијата што се појавува на екранот за да ја споделите со помош на таа апликација.
Исто така, можете да ја лизгате иконата во спротивна насока за да видите кои други апликации можете да користите за споделување на вашите фотографии и видеозаписи.

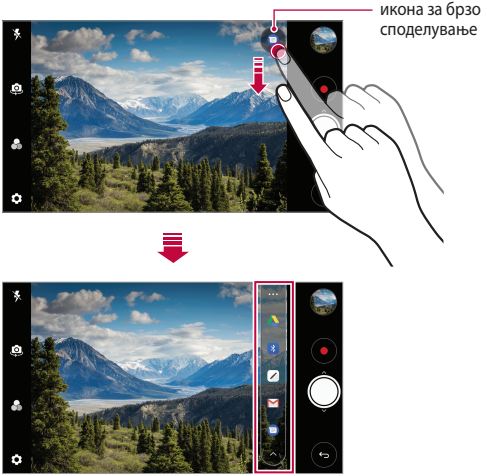

- Апликацијата прикажана со иконата за брзо споделување може да се разликува во зависност од типот и зачестеноста на пристапување на апликациите инсталирани на уредот.
- Оваа одлика е достапна само во конкретни режими.

Одлики на Галерија

Пловечко копче

Пловечкото копче можете да го користите во долниот дел на екранот на апликацијата Галерија во пејзажен режим.

- По влечењето на копчето ◁ нагоре, пуштете го кога ќе дојдете до копчето ○ за да се вратите на почетниот екран.

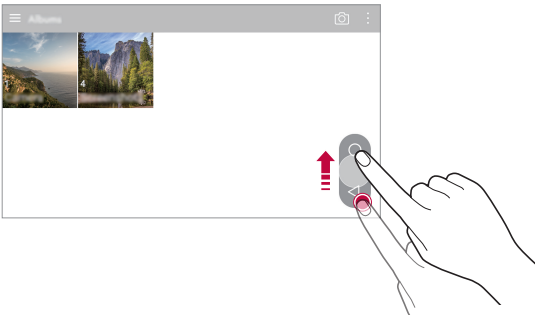

- Можете да го влечете копчето ◁ налево или надесно за да го поместите пловечкото копче по желба.

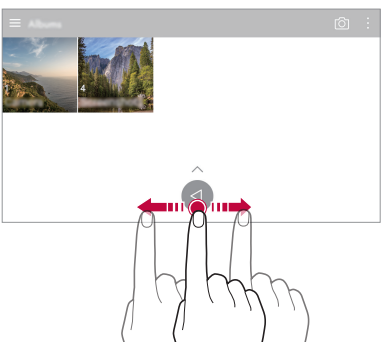

Креирање филм

Можете да креирате филм со ставање слики и видеозаписи заедно.

1 Допрете на ◯ > , изберете албум, а потоа допрете на ⋮ > **Создади филм**.

2 Изберете слики и видеозаписи за вашиот филм и допрете на **СЛЕДНО**.

3 Уредете ги избраните слики и видеозаписи и потоа допрете на **ЗАЧУВАЈ**.

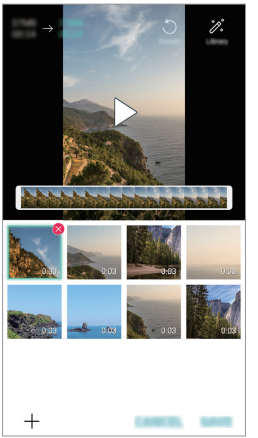

Бришење датотеки

Сликите или видеозаписите што сакате да ги избришете од вашиот видеозапис можете да ги изберете со допирање на ⊗ во горниот десен агол нивните сликички.

Додавање датотеки

Сликите или видеозаписите што сакате да ги додадете можете да ги изберете после допирање на + во долниот дел на екранот. Исто така, можете да ги изберете и сликите и видеозаписите што веќе ги имате претходно додадено.

Преуредување на датотеките

За да ги преуредите сликите и видеозаписите, допрете и држете на датотеката што сакате да ја преместите, потоа одвлечете ја на саканата локација.

Додавање ефекти на датотеки

Допрете на ✨ за да додадете тема или музика во заднина, да го промените фонтот или да додадете наслов и автор.

- За додавање видео-теми, музика во заднина или фонтови, преземете ја апликацијата VASSET од Play Store.
  Ако користите мобилна податочна врска без поврзување на Wi-Fi мрежа, може да ви биде наплатено користењето податоци.

Ресетирање на уредувањата на филмот

Можете да ги ресетирате уредувањата што се направени во филмот (на пр. времетраење) со допирање на ↺.

Прегледување датотека

Пред да го зачувате, проверете го вашиот нов видеозапис со допирање на ▶. По истекот на времето на пуштање, автоматски се пушта следната датотека.

- За креирање видеозапис може да се користат најмногу 50 слики и видеозаписи.
- Стандардно, времето на пуштање една слика е 3 секунди и не може да се менува. Видеозаписите можат да се скратуваат до минимално траење од 1 секунда.
- Оваа одлика може да не поддржува некои формати на слики или видеозаписи.

Правење GIF

Може лесно да направите GIF-датотека користејќи снимен видеозапис.

1 Додека гледате видеозапис, во саканата точка за почеток допрете на GIF.

2 Изберете ја должината на GIF-датотеката што сакате да ја креирате.

- GIF-датотеката се генерира со избраното време од тековното време.
- За видеозаписи покуси од 5 секунди, GIF-сликите автоматски се генерираат за преостанатото време.

- Оваа одлика можете да ја користите само за цели за креирање. Користењето на оваа одлика за кршење какви било права на друго лице, како авторски права или клеветнички или навредливи изјави, може да подлежи на граѓанска, кривична или административна одговорност и/или казна според применливите закони. Не смеете да копирате, репродуцирате, дистрибуирате или на друг начин незаконски да користите какви било материјали заштитени со авторски права без дозвола на законскиот сопственик или имателот на авторските права. До максималниот степен дозволен со применливиот закон, LG Electronics ги одрекува сите изречни и имплицитни гаранции и одговорности поврзани со тоа.

Може да креирате GIF-датотека од Галерија.

1 Додека прегледувате некој албум, допрете на ⋮ > **Создади GIF**.

2 Изберете ги саканите фотографии и видеозаписи за креирање GIF-датотека и потоа допрете на **СЛЕДНО**.

- Можете да додавате уште слики и да ги нагодувате брзината, размерот на екранот и редоследот на датотеките во GIF.

3 Допрете на **ЗАЧУВАЈ**.

- За креирање GIF-датотека може да се користат најмногу 100 слики.

02

Основни функции

Компоненти на производот и додатоци

Со вашиот уредот се вклучени следниве ставки.

- Уред
- Стерео слушалки
- USB-кабел
- Полнач
- Упатство за брзо почнување
- Батерија

- Компонентите опишани погоре може да се опции.
- Компонентите испорачани со уредот и сите достапни додатоци може да се разликуваат во зависност од областа и давателот на услуги.
- Секогаш користете оригинални додатоци од LG Electronics. Користењето додатоци направени од други производители може да влијае на вршењето повици на вашиот уред или да предизвика дефект. Тоа може да не биде опфатено со услугите за поправка на LG.
- Некои делови од уредот се направени од калено стакло. Ако го испуштите уредот на тврда подлога или го изложите на силен удар, каленото стакло може да се оштети. Ако се случи тоа, веднаш прекинете со користење на уредот и јавете се во центарот за услуги на потрошувачите на LG.

- Ако кој било од овие основни делови недостасува, јавете се на дистрибутерот од кој го купивте уредот.
- За да купите дополнителни ставки, јавете се во центарот за услуги на потрошувачите на LG.
- Некои ставки од пакетот на производот подлежат на промена без известување.
- Изгледот и спецификацијата на вашиот уред подлежат на промена без известување.
- Спецификациите на уредот може да се разликуваат во зависност од областа и давателот на услуги.

Преглед на деловите

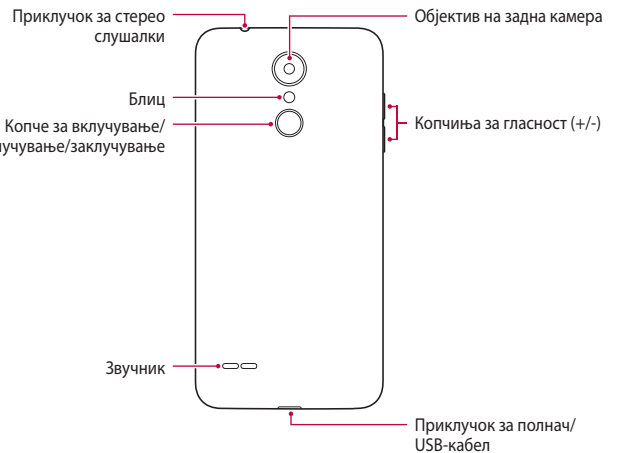

- Сензор за близина/амбиентно светло
  - Сензор за близина: За време на повик, сензорот за близина го исклучува екранот и ја оневозможуваа функцијата на допирање кога уредот е блиску до човечко тело. Тој повторно го вклучува екранот и ја овозможува функцијата на допирање кога уредот е надвор од даден опсег.
  - Сензор за амбиентно светло: Сензорот за амбиентно светло го анализира интензитетот на амбиентното светло кога е вклучен режимот за автоматска контрола на осветленоста.
- Копчиња за гласност
  - Служат за нагодување на гласноста на тоновите на sвонење, повиците или известувањата.
  - За да снимите фотографија додека ја користите камерата, благо притиснете на копче за гласност. За да снимите континуирано низа фотографии, притиснете и држете на копче за гласност.
  - За да ја стартувате апликацијата **Kamera** кога екранот е заклучен или исклучен, притиснете двапати на копчето за намалување на гласноста (-). За да ја стартувате **Сними+**, притиснете го двапати копчето за наголемување на гласноста (+).
- Копче за вклучување/исклучување/заклучување
  - Кратко притиснете го копчето кога сакате да го вклучите или исклучите екранот.
  - Притиснете и држете на копчето кога сакате да изберете опција за контрола на вклучувањето/исклучувањето.

- За некои функции може да биде ограничен пристапот во зависност од спецификациите на уредот.
- Не ставајте тешки предмети на уредот и не седете на него. Така може да се оштети екранот на допир.
- Фолиите за заштита на екранот или додатоците можат да пречат на сензорот за близина.
- Ако вашиот уред е влажен или се користи на влажно место, сензорот на допирниот екран или копчињата може да не функционираат правилно.

Држете го уредот правилно, како што е прикажано подолу. Ако го покриете отворот за микрофон со рака, прст или заштитна футрола додека го користите уредот, може да звучите нејасно во текот на повикот.

Вклучување или исклучување на уредот

Вклучување на уредот

Кога уредот е исклучен, притиснете и држете на **Копче за вклучување/исклучување/заклучување**.

- Кога уредот се вклучува прв пат, се врши почетна конфигурација. Првото време на стартување на паметниот телефон може да биде подолго од обично.

Исклучување на уредот

Притиснете и држете на **Копче за вклучување/исклучување/заклучување**, потоа изберете **Исклучување**.

Опции за контрола на вклучувањето/исклучувањето

Притиснете и држете на **Копче за вклучување/исклучување/заклучување**, потоа изберете опција.

- **Исклучување**: Го исклучува уредот.
- **Исклучи и престартувај**: За рестертирање на уредот.
- **Режимот на работа во авион е ВКЛУЧЕН**: За блокирање на функциите поврзани со телекомуникациите, вклучувајќи ги телефонските повици, испраќањето пораки и пребарувањето на Интернет. Другите функции остануваат достапни.

Инсталирање SIM-картичка

Ставете ја SIM-картичката (Subscriber Identity Module) дадена од вашиот давател на услугата за да почнете да го користите уредот.

1 За да го отстраните задното капаче, цврсто држете го телефонот со едната рака. Со другата рака кренете го задниот капак со вашиот палец како што е прикажано на сликата подолу.

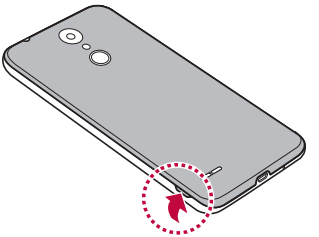

2 Поставете ја SIM-картичката во отворот за SIM-картичка со златните контакти завртени надолу.

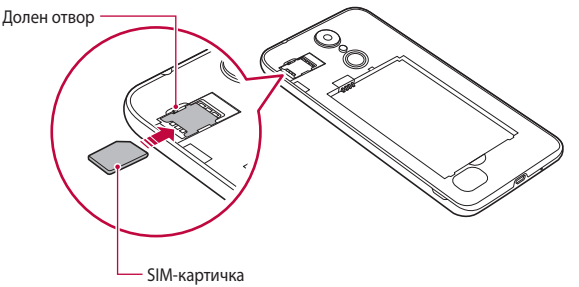

- Овој уред поддржува нано SIM-картички.



- За работење без проблеми се препорачува телефонот да се користи со коректниот тип на SIM-картичка. Секогаш употребувајте фабрички изработена SIM-картичка испорачана од операторот.

Вадење на SIM-картичката

Турнете ја игличката од левата страна на отворот на SIM-картичката надолу, како што е прикажано на долната слика.

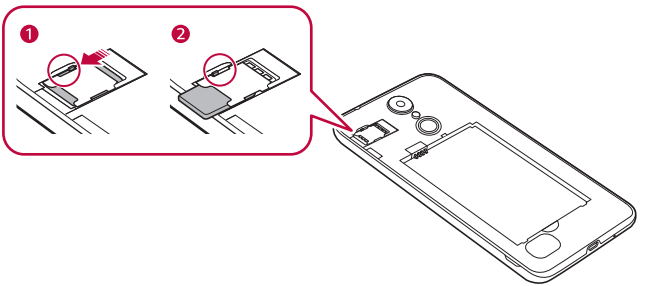

Мерки на внимание при користење на SIM-картичката

- Немојте да ја изгубите SIM-картичката. LG нема одговорност за оштетувањето или за други проблеми предизвикани со губење или пренесување на SIM-картичката.
- Внимавајте да не ја оштетите SIM-картичката кога ја вметнувате или отстранувате.

Ставање мемориска картичка

Уредот поддржува microSD-картички до 32 GB. Во зависност од производителот и типот на мемориската картичка, некои мемориски картички може да не бидат компатибилни со вашиот уред.

1 За да го отстраните задното капаче, цврсто држете го телефонот со едната рака. Со другата рака кренете го задниот капак со вашиот палец како што е прикажано на сликата подолу.

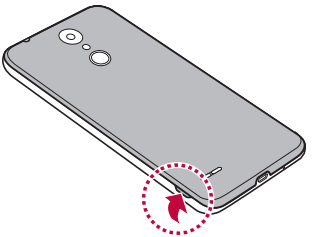

2 Вметнете ја мемориската картичка во отворот за мемориска картичка.

- Некои мемориски картички може да не бидат целосно компатибилни со уредот. Ако користите некомпатибилна картичка, тоа може да го оштети уредот или мемориската картичка или да ги оштети податоците на неа.

- Честото запишување и бришење податоци може да го скрати работниот век на мемориската картичка.

Вадење мемориска картичка

Од безбедносни причини исклучете ја мемориската картичка пред да ја извадите.

1 Допрете на ◯ > **Поставки** > **Општо** > **Склад** > △.

2 Отстранете го задното капаче и извадете ја мемориската картичка.

- Не вадете ја мемориската картичка додека уредот префрла или пристапува до податоци на неа. Тоа може да предизвика губење или оштетување на податоците или може да ги оштети мемориската картичка или уредот. LG не е одговорен за губитоците што се резултат на злоупотреба или неправилно користење на мемориските картички, вклучувајќи го и губењето податоци.

Батерија

Ставање на батеријата

1 За да го отстраните задното капаче, цврсто држете го телефонот со едната рака. Со другата рака кренете го задниот капак со вашиот палец како што е прикажано на сликата подолу.

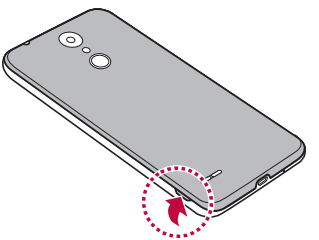

2 Вметнете ја батеријата.

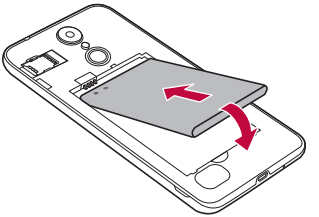

3 За да го замените капачето на уредот, порамнете го задното капаче врз одделот за батеријата и притиснете го надолу додека не легне на своето место.

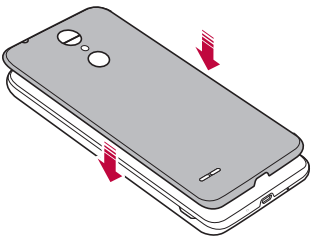

- Внимателно следете ги упатствата од ова упатство за користење при ракувањето со уредот. Во спротивно, уредот може да се оштети или да предизвика повреда кај вас или кај другите.

Вадење на батеријата

Отворете го задното капаче и извадете ја батеријата.

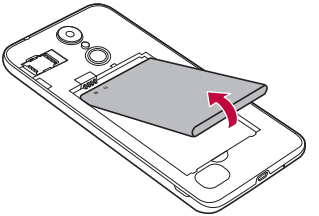

- Исклучете го уредот пред да ја извадите батеријата. Ако не го направите тоа може да го оштетите уредот.

Полнење на батеријата

Пред да го користите уредот, наполнете ја целосно батеријата.

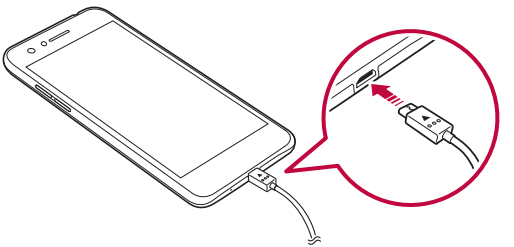

- Не користете надворешен терминал, кабел за полнење или адаптер за приклучок за уредот во присуство на влага. Тоа може да предизвика пожар, електричен удар, повреда или оштетување на уредот. Ако има влага, веднаш прекинете со користење на уредот и целосно отстранете ја влагата.
- Внимавајте да го користите USB-кабелот испорачан со вашиот уред.
- Внимавајте да користите полнач и кабел за полнење одобрени од LG. Полнењето на батеријата со полнач од трета страна може да предизвика експлозија на батеријата или да го оштети уредот.
- Користењето на уредот кога тој се полни може да предизвика електричен удар. За да го користите уредот, прекинете го полнењето.

- Откако уредот целосно ќе се наполни, откачете го полначот од приклучокот на електричната мрежа. Тоа спречува непотребна потрошувачка на електричната енергија.

Мерки на внимание при користење на уредот

- Кога ја менувате батеријата, обрнете посебно внимание во уредот да не навлезат надворешни честички или вода.
- Погрижете се внатрешноста на уредот да не дојде до контакт со метален предмет или вода.
- Внимавајте да го користите испорачаниот USB-кабел; не користете USB-кабли или полначи од трети страни за вашиот уред. Ограничената гаранција на LG не покрива користење прибор од трети страни.
- Непридржувањето до инструкциите од ова упатството и неправилното користење може да го оштети уредот.

Ефикасно користење на батеријата

Работниот век на батеријата може да се намали доколку истовремено и постојано држите стартувани многу апликации и функции.

Исклучете ги апликациите и функциите што се активни во заднина за да го зголемите работниот век на батеријата.

За да ја намалите потрошувачката на батеријата, следете ги следниве совети:

- Исклучете ги мрежните функции за **Bluetooth**® или Wi-Fi кога не ги користите.
- Поставете го времето за исклучување на екранот колку што е можно пократко.
- Минимизирајте ја осветленоста на екранот.
- Поставете заклучување на екранот кога уредот не се користи.
- Проверете го нивото на батеријата кога користите кои било преземени апликации што ја трошат батеријата.

Допирен екран

Можете да се запознаете како да го контролирате вашиот уред со користење гестикулации на допирниот екран.

Допирање

Лесно допрете со врвот на прстот за да изберете или стартувате апликација или опција.

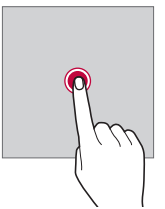

Допирање и држење

Допрете и држете неколку секунди за да прикажете мени со достапните опции.

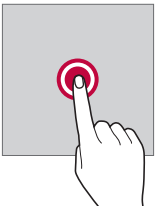

Двојно допирање

Брзо допрете двапати за да зголемите или намалите веб-страница или мапа.

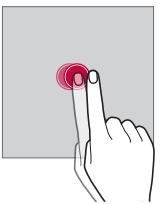

Влечење

Допрете некој елемент, како апликација или виџет, а потоа со контролирано движење поместете го прстот на друго место. Оваа гестикулација можете да го користите за преместување некој елемент.

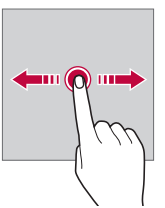

Лизгање

Допрете го екранот со прстот и поместете го брзо без пауза. Оваа гестикулација можете да ја користите за прелистување листи, веб-страници, фотографии, екрани и друго.

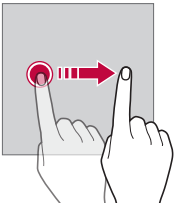

Приближување и оддалечување прсти на екранот

Приближете два прсти допрени на екранот за да намалите приказ, како на пример приказ на фотографија или мапа. За да го зголемите приказот оддалечете ги еден од друг прстите допрени на екранот.

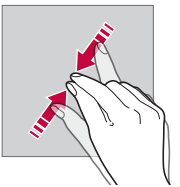

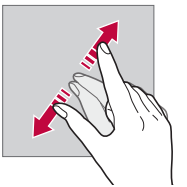

- Не изложувајте го допирниот екран на прекумерен физички удар. Може да го оштетите сензорот за допир.

- Неисправност на допирниот екран може да се појави ако го користите уредот блиску до магнетен, метален или спроведен материјал.
- Ако го користите уредот на силна светлина, како директна сончева светлина, екранот може да не се гледа зависно од вашата положба. Користете го уредот во сенка или на место каде амбиентното светло не е многу силно, но е доволно светло за читање книга.
- Не притискајте го екранот со преголема сила.
- Благо допрете со врвот на прстот на опцијата која ја сакате.
- Допирната контрола може да не работи правилно ако допирате со ракавици или со врвот на нокотот на прстот.
- Допирната контрола може да не работи правилно ако екранот е навлажнет или мокар.
- Допирниот екран може да не функционира правилно ако на уредот се ставени заштитна фолија за екранот или додатоци купени од продавници на трети страни.
- Прикажување статична слика во текот на подолг период може да резултира со заостанати слики или прегорување на екранот. Исклучувајте го екранот или избегнувајте прикажување на истата слика подолго време кога не го користите уредот.

Почетен екран

Преглед на основниот екран

Основниот екран е појдовна точка за пристапување до разните функции и апликации во вашиот уред. Допрете на ◯ на кој било екран за да одите на основниот екран.

Можете да управувате со сите апликации и виџети на основниот екран. Повлечете го екранот лево или десно за да ги видите сите инсталирани апликации со еден поглед.

Распоред на основниот екран

Можете да ги прегледувате сите апликации и да ги организирате виџетите и папките на основниот екран.

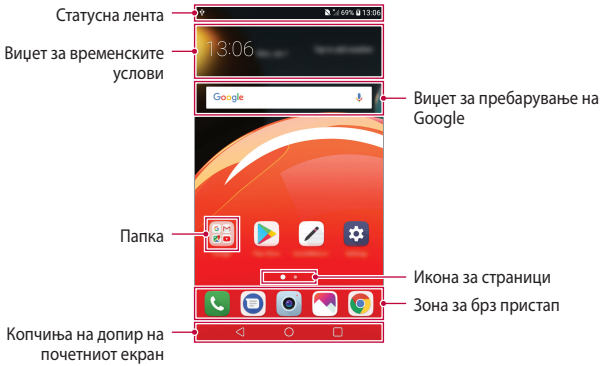

- Почетниот екран може да се разликува во зависност од политиката на производителот, поставките на корисникот, софтверската верзија или од давателот на услуги.

- **Статусна лента**: Служи за прикажување на иконите за статусот, времето и нивото на наполнетост на батеријата.
- **Виџет за временските услови**: Преглед на информациите за временските услови за одредена област.
- **Виџет за пребарување на Google**: Врши пребарување на Google со внесување кажани или напишани клучни зборови.
- **Папка**: За креирање папки за групирање на апликациите според ваша желба.
- **Икона за страници**: Го покажува вкупниот број на страници на Почетниот екран. Можете да допрете на иконата на саканата страница за да одите на страницата што ја избравте. Иконата што ја покажува тековната страница е нагласена.

- **Зона за брз пристап**: Служи за укотвување на главните апликации во долниот дел на екранот за да има пристап до нив од која било страница на основниот екран.
- **Копчиња на допир на почетниот екран**
  - ◁: Враќање на претходниот екран. Ја затвора тастатурата или појавните прозорци.
  - ◯: Допрете за да одите на почетниот екран. За да стартувате пребарување на Google, допрете и држете.
  - □: Допрете за да ја прегледате листата на неодамна користените апликации и да стартувате некоја апликација од таа листа. За да ги избришете сите неодамна користени апликации, допрете на **ИСЧИСТИ ГИ СИТЕ**. За користење две апликации во исто време со одликата Мултипрозорчиња, допрете и држете го копчето додека користите некоја апликација.

Уредување на допирните копчиња на почетниот екран

Можете да ги преуредите допирните копчиња на почетниот екран или да додадете често користени функции во зоната на допирните копчиња на почетниот екран.

Допрете на ◯ > **Поставки** > **Екран** > **Копчиња на допир на почетниот екран** > **Комбинација од копчиња** и приспособете ги поставките.

- Дадени се неколку функции, меѓу кои и **Известување** и **Сними+**. Може да се додаде само уште една дополнителна ставка.

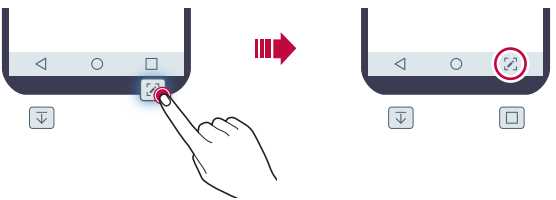

Икони за статусот

Кога има известување за непрочитана порака, настан од календарот или аларм,на статусната лента се прикажува соодветна икона за известување. Статусот на вашиот уред можете да го проверите со преглед на иконите за известување прикажани на статусната лента.

	Нема сигнал
	Во тек е пренос на податоци преку мрежата
	Поставен е аларм
	Вклучен е режимот со вибрации
	Вклучена е Bluetooth-комуникација
	Воспоставена е врска со компјутер преку USB
	Ниво на наполнетост на батеријата
	Вклучен е режим на работа во авион
	Пропуштени повици
	Вклучена е комуникација преку Wi-Fi
	Вклучен е тивок режим
	Вклучен е GPS
	Воспоставена е врска со hotspot
	Нема SIM-картичка

- Некои од овие икони може да изгледаат поинаку или воопшто да не се појавуваат зависно од статусот на уредот. Иконите гледајте ги во согласност со реалното опкружување, областа каде го користите уредот и вашиот давател на услуги.
- Прикажаните икони може да се разликуваат во зависност од регионот или давателот на услуги.

Панел за известување

Панелот за известување можете да го отворите со влечење на статусната лента надолу на главниот екран.

- За да ја отворите листата со икони за брзо отворање, повлечете го надолу панелот за известување или допрете на ∨.
- За да преуредите, додадете или отстраните икони, допрете на **УРЕДИ**.
- Ако допрете и држите на иконата ќе се појави екранот со поставки за соодветната функција.

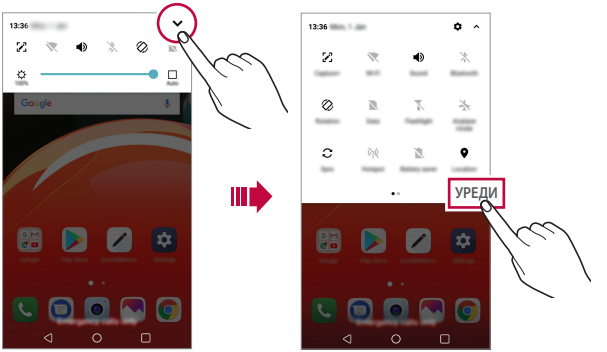

- Панелот за известување можете да го користите дури и на заклучениот екран. За брз пристап до саканите одлики, повлечете го панелот за известување додека екранот е заклучен.

Менување на ориентацијата на екранот

Можете да поставите ориентацијата на екранот автоматски да се менува во согласност со физичката ориентација на уредот.

На панелот за известување, допрете на **Ротација** од листата икони за брз пристап.

Алтернативно, допрете на ◯ > **Поставки** > **Екран** и активирајте го **Ориентација**.

Уредување на основниот екран

На почетниот екран, допрете и држете на некое празно место, потоа подолу изберете ја саканата постапка.

- За да ги преуредите страниците на основниот екран, допрете и држете на некоја страница и одвлечете ја на друга локација.
- За да додадете виџет на почетниот екран, допрете и држете на празно место на почетниот екран, потоа изберете **Виџети**.
- За да смените тема, допрете и држете на празно место на почетниот екран, потоа изберете **Тема**.

  Исто така, можете да допрете на ◯ > **Поставки** > **Екран** > **Тема**, потоа да изберете тема што сакате да ја примените на уредот.

- За да ги конфигурирате поставките на почетниот екран, допрете и држете на празно место на почетниот екран, потоа изберете **Поставки за почетен екран**. За повеќе детали погледнете во *Поставки за почетен екран*.
- За да ги прегледате или повторно да ги инсталирате деинсталираните апликации, допрете и држете на празно место на почетниот екран, потоа изберете **Корпа за апликации**. За повеќе детали, погледнете *Корпа за апликации*.
- За да го смените стандардниот екран, допрете и држете на празно место на почетниот екран, одете на саканиот екран, допрете на ⌂, потоа допрете на екранот уште еднаш.

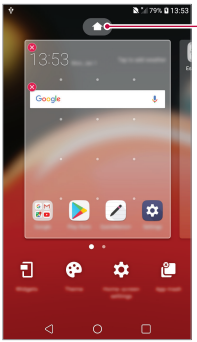

Прикажување на темата за заднина

Со криење на апликациите и виџетите на основниот екран можете да ја видите само на сликата на заднината.

На почетниот екран оддалечете еден од друг два прста.

- За да го вратите оригиналниот екран на кој се прикажани апликациите и виџетите, приближете два прста еден до друг на почетниот екран или допрете на ◁.

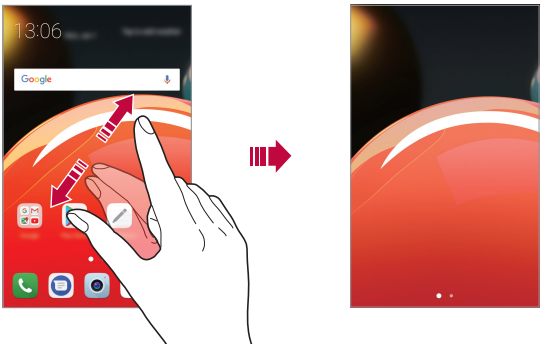

Преместување апликација на основниот екран

На основниот екран, допрете и држете на некоја апликација и потоа одвлечете ја на друго место.

- За да ги зачувате често користените апликации во долниот дел од основниот екран, допрете и држете на некоја апликација, потоа одвлечете ја во зоната за брз пристап во долниот дел.
- За да отстраните икона од зоната за брз пристап, одвлечете ја иконата на основниот екран.

Користење папки од основниот екран

Креирање папки

На основниот екран, допрете и држете на некоја апликација и потоа одвлечете ја над друга апликација.

- Се креира нова папка и апликациите се додаваат во неа.

Уредување папки

На почетниот екран, допрете на папка и направете едно од следново.

- За да уредите име и боја на папката допрете на името на папката.
- За да додадете апликација, допрете и држете на апликацијата, потоа одвлечете ја над папката и пуштете ја.
- За да отстраните апликација од папка, допрете и држете на апликацијата и одвлечете ја надвор од папката. Ако во папката има останато само една апликација, папката автоматски се отстранува.
- Исто така, можете да додавате или отстранувате апликации откако ќе допрете на + во папката.

- Не можете да ја смените бојата на пепката додека користите преземена тема.

Поставки за почетен екран

Можете да ги приспособите поставките за почетниот екран.

1 Допрете на ◯ > **Поставки** > **Екран** > **Почетен екран**.

2 Приспособете ги следниве поставки:

- **Селектирај почетно**: За избор на режим на основниот екран.
- **Слика за заднина**: Менување заднина на почетниот екран.
- **Ефект на екран**: За избирање ефект што се применува при менување страници на основниот екран.
- **Форми на икони**: Избор дали сакате иконите да имаат агли со прав агол или заоблени.
- **Подреди апликации по**: За поставување на начинот како апликациите се сортирани на основниот екран.
- **Решетка**: За менување на режимот за распоредување на апликациите на основниот екран.
- **Скриј апликации**: Избор на апликации што сакате да ги скриете на почетниот екран.
- **Дозволи кружење на почетен екран**: Овозможува континуирано листање на почетниот екран (после последната страница се враќа на првата).
- **Барај**: Пребарување со лизгање надолу на почетниот екран.

Заклучување на екранот

Преглед на заклучувањето на екранот

Екранот на вашиот уред се исклучува и се заклучува ако притиснете на Копче за вклучување/исклучување/заклучување. Тоа се случува и ако го оставите уредот да мирува одреден временски период.

Ако го притиснете Копче за вклучување/исклучување/заклучување кога не е поставено заклучување на екранот, веднаш се појавува основниот екран.

За да ја осигурите безбедноста и да спречите несакан пристап до вашиот уред поставете заклучување на екранот.

- Заклучувањето на екранот спречува непотребни внесови преку допир на екранот на уредот и ја намалува потрошувачката на батеријата. Ви препорачуваме да го активирате заклучувањето на екранот кога не го користите уредот.

Поставување заклучување на екранот

На располагање има неколку опции за конфигурирање на поставките за заклучување на екранот.

1 Допрете на ◯ > **Поставки** > **Екран** > **Заклучен екран** > **Одберете заклучување на екран** и потоа изберете го методот што го сакате.

2 Приспособете ги следниве поставки:

- **Ништо**: За деактивирање на функцијата за заклучување на екранот.
- **Удри**: Отклучување на екранот со лизгање по него.
- **Облик**: За отклучување на екранот со цртање шара на него.
- **PIN**: За отклучување на екранот со внесување лозинка од бројки.
- **Лозинка**: За отклучување на екранот со внесување лозинка од бројки и букви.

Поставки за безбедно вклучување

Кога ќе изберете Шема, PIN или Лозинка како метод за заклучување на екранот, може да го конфигурирате вашиот уред да се заклучува секогаш кога ќе го вклучите уредот со цел да ги обезбеди вашите податоци.

- Додека не го отклучите уредот, не можете да ги користите сите функции, освен за итни повици.
- Ако ја заборавите вашата лозинка за дешифрирање, не можете да ги вратите енкриптираните и личните податоци.

Мерки на претпазливост за одликата за безбедното стартување

- Ако ја заборавите вашата лозинка за дешифрирање, не можете да ги вратите енкриптираните и личните податоци.
- Внимавајте да ја чувате одвоено лозинката за заклучен екран.
- Ако неправилно ја внесете лозинката за заклучен екран повеќе пати од специфицираниот број, уредот автоматски ќе се ресетира, а шифрираните податоци и вашите лични информации автоматски ќе се избришат и нема да можат да се вратат.
- Внимавајте да не внесете неправилна лозинка за заклучениот екран повеќе пати од специфицираниот број.
- Кога ќе го вклучите уредот веднаш по ресетирање, стартува и шифрирањето. Ако самоволно го запрете шифрирањето, податоците може да се оштетат. Почекајте додека не заврши ресетирањето.

Поставки за заклучување на екранот

Можете да ги приспособите следниве поставки за заклучување на екранот.

1 Допрете на ◯ > **Поставки** > **Екран** > **Заклучен екран**.

2 Приспособете ги следниве поставки:

- **Одберете заклучување на екран**: За избирање метод за заклучување на екранот.
- **Smart Lock**: Изберете доверливи ставки така што ако сте поврзани на или блиску до некоја од нив, уредот автоматски ќе се отклучи.
- **Слика за заднина**: Менување заднина на заклучениот екран.
- **Часовник**: Избор на положбата на часовникот на заклучениот екран.
- **Кратенки**: Додавање кратенка за апликација и директен пристап до апликацијата од заклучениот екран со влечење на кратенката на апликацијата на екранот.
- **Ефект на екран**: За поставување ефекти на менување на екранот кои е применуваат при отклучување на екранот.
- **Информација за контакт за загубен телефон**: За прикажување информации за контакти за итни случаи на заклучениот екран.
- **Мерач на време за заклучување**: За поставување на времето на мирување по кое уредот автоматски се заклучува.
- **Копчето за вклучување веднаш се заклучува**: За заклучување на екранот веднаш кога ќе се притисне копчето за вклучување/исклучување/заклучување.

- Достапните поставки може за се разликуваат во зависност од избраниот метод на заклучување на екранот.

KnockON

Екранот можете да го вклучите или исклучите со брзо допирање на екранот двапати.

- Оваа опција е достапна само за основниот екран даден од LG. Таа може да не функционира правилно со приспособени стартувачи на уредот или со основни екрани инсталирани од корисникот.
- При допирање на екранот користете ги врвовите на прстите. Не користете ги ноктите на прстите.
- За да ја користите одликата KnockON, внимавајте сензорот за близина/светлина да не е покриен со налепница или некоја друга надворешна супстанција.

Вклучување на екранот

Брзо допрете два пати на средината на екранот.

- Допирањето во горниот или долниот дел на екранот може да ја намали стапката на препознавање.

Исклучување на екранот

Брзо допрете два пати на празно место на почетниот екран или заклучениот екран.

Алтернативно, брзо допрете двапати на празно место на статусната лента.

Криптирање на мемориска картичка

Можете да ги криптирате и да ги заштитите податоците зачувани на мемориската картичка. До криптираните податоци на мемориската картичка не може да се пристапи од друг уред.

1 Допрете на ◯ > **Поставки** > **Општо** > **Безбедност** > **Шифрирај SD картичка**.

2 Прочитајте го прегледот на екранот за криптирање на мемориската картичката и потоа допрете на **ПРОДОЛЖИ** за да продолжите.

3 Изберете опција и допрете на **ЕНКРИПЦИЈА**.

- **Шифрирање нови датотеки**: За криптирање само на податоци кои по криптирањето ќе се чуваат на мемориската картичка.
- **Целосно шифрирање**: За криптирање на сите податоци што во моментот се зачувани на мемориската картичка.
- **Не опфаќај медиумски датотеки**: За криптирање на сите датотеки освен медиумските датотеки како оние со музика, фотографии и видео-записи.

- За да криптирате мемориска картичка, внимавајте заклучувањето на екранот да биде поставено на користење PIN или лозинка.
- Штом почне криптирањето на мемориската картичка, некои функции не се достапни.
- Ако уредот се исклучи додека трае криптирањето, процесот на криптирање се прекинува и некои податоци може да се оштетат. Затоа, проверете дали батеријата е доволно наполнета пред стартувањето на криптирањето.
- До криптираните датотеки може да се пристапи само од уредот каде се криптирани.
- Криптирана мемориска картичка не може да се користи на друг уред од LG. За да користите криптирана мемориска картичка на друг мобилен уред треба да ја форматирате картичката.
- Можете да го стартувате криптирањето на мемориски картички дури и кога во уредот нема инсталирана мемориска картичка. Секоја мемориска картичка која ќе се инсталира по криптирањето, автоматски ќе биде криптирана.

Правење снимка на екранот

Можете да правите снимки на тековниот екран што го гледате.

Преку кратенка

Притиснете и држете истовремено најмалку две секунди на копчето за вклучување/исклучување/заклучување и копчето за намалување на гласноста (-).

- Снимките на екранот можат да се видат во папката **Screenshots** на **Галерија**.

Преку Сними+

На екранот што сакате да го снимите, повлечете ја статусната лента надолу, потоа допрете на .

- Кога екранот е исклучен или заклучен, до **Сними+** можете да пристапите со притискање двапати на копчето за зголемување на гласноста (+). За да ја активирате оваа функција, допрете на > **Поставки** > **Општо** и вклучете **Копче за брз пристап**.
- За повеќе детали, погледнете во *Пишување белешки на снимка на екранот*.

Внесување текст

Користење на паметната тастатура

Паметната тастатура можете да ја користите за внесување и уредување текст.

Со паметната тастатура можете да го гледате текстот додека го пишувате без да се мачите да се префрлувате од екран на конвенционална тастатура и обратно. Тоа ви овозможува лесно да ги наоѓате и да ги поправате грешките при пишување.

Поместување на курсорот

Со паметната тастатура можете да го поместувате курсорот точно на местото каде сакате. Кога пишувате текст, допрете и држете на копчето за празно место и потоа одвлечете го лево или десно.

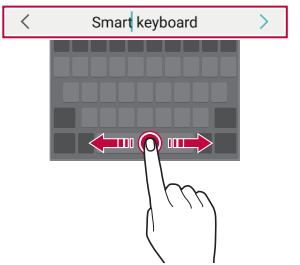

- Оваа опција е достапна само на тастатура со QWERTY распоред.

Сугестии за зборови

Паметната тастатура автоматски ги анализира вашите шеми на користење за да сугерира често користени зборови додека пишувате. Колку подолго го користите уредот, толку попрецизни се сугестиите.

Внесете текст, а потоа допрете го предложениот збор.

- Избраниот збор автоматски се внесува. Не морате рачно да ја внесувате секоја буква од зборот.

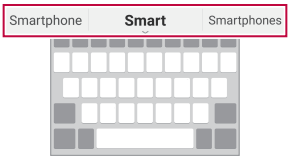

Менување распоред на тастатурата QWERTY

Во долниот ред на тастатурата можете да додавате, бришете или и преуредувате копчиња.

1 Допрете на ◯ > **Поставки** > **Општо** > **Јазик и тастатура** > **Тастатура на LG** > **Висина и распоред на тастатура** > **QWERTY распоред**.

Алтернативно, допрете на ⚙ на тастатурата и допрете на **Висина и распоред на тастатура** > **QWERTY распоред**.

2 Допрете копче во долниот ред, потоа одвлечете го на друго место.

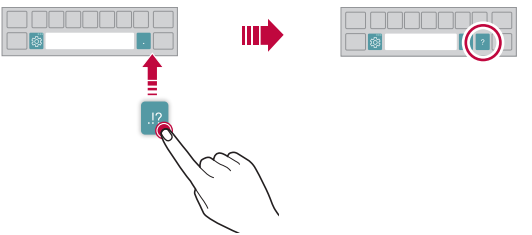

- Оваа опција е достапна на тастатурите QWERTY, QWERTZ и AZERTY.
- Оваа функција може да не биде поддржана за некои јазици.

Приспособување на висината на тастатурата

Можете да ја приспособите висината на тастатурата за да го максимизирате комфорот при пишување.

1 Допрете на ◯ > **Поставки** > **Општо** > **Јазик и тастатура** > **Тастатура на LG** > **Висина и распоред на тастатура** > **Висина на тастатура**.

Алтернативно, допрете на ⚙ на тастатурата и допрете на **Висина и распоред на тастатура** > **Висина на тастатура**.

2 Нагодување на висината на тастатурата.

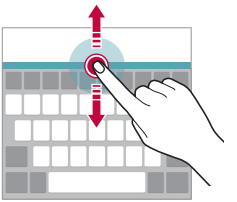

Избирање пејзажен режим на тастатурата

Пејзажниот режим на тастатурата можете да го изберете меѓу неколку избори.

1 Допрете на ◯ > **Поставки** > **Општо** > **Јазик и тастатура** > **Тастатура на LG** > **Висина и распоред на тастатура** > **Тип на тастатура во пејзаж**.

Алтернативно, допрете на ⚙ на тастатурата и допрете на **Висина и распоред на тастатура** > **Тип на тастатура во пејзаж**.

2 Изберете режим на тастатурата.

Разделување на тастатурата

Можете да ја поделите тастатурата на половина и секој дел да го поставите на која било страна на екранот кога екранот е во пејзажен режим.

За да ја поделите, тастатурата завртете го уредот хоризонтално и раздвојте ја на двете страни држејќи ја тастатурата со два прсти. За да ја споите тастатурата спојте ги прстите допрени на тастатурата.

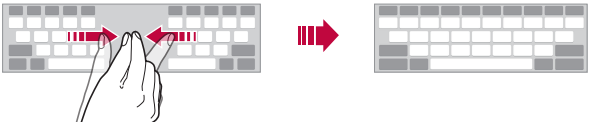

Режим на работа со една рака

Можете да ја поместите тастатурата на една страна на екранот за да можете да ја користите со една рака.

1 Допрете на ◯ > **Поставки** > **Општо** > **Јазик и тастатура** > **Тастатура на LG** > **Висина и распоред на тастатура** > **Дејство со една рака**.
Алернативно, допрете на ⚙ на тастатурата и допрете на **Висина и распоред на тастатура** > **Дејство со една рака**.

2 Притиснете на стрелката прикажана до тастатурата за да ја поместите тастатурата во саканата насока.

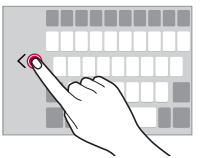

Додавање јазици за тастатурата

Можете да овозможите текстови на дополнителни јазици да се внесуваат преку тастатурата.

1 Допрете на ◯ > **Поставки** > **Општо** > **Јазик и тастатура** > **Тастатура на LG** > **Избери јазик**.

2 Изберете ги јазиците што сакате да ги овозможите.

Копирање и пресликување

Можете да отсекувате или копирате текст од некоја апликација и потоа да го пресликате текстот во истата апликација. Или можете да стартувате други апликации и да го пресликате текстот во нив.

1 Допрете и држете во близина на текстот што сакате да го копирате или отсечете.

2 Влечете ги ◖ / ◗ за да ја специфицирате зоната што треба да се копира или отсече.

3 Изберете **ИСЕЧИ** или **КОПИРАЈ**.

- Отсечениот или копираниот текст автоматски се става во посредната меморија.

4 Допрете и држете на прозорецот за внесување текст и потоа изберете **ЗАЛЕПИ**.

- Ако нема запис што е копиран или отсечен опцијата **ЗАЛЕПИ** не се појавува.

Внесување текст со говорење

На тастатурата, допрете и држете на ⚙ и потоа изберете 🎤.

- За максимизирање на препознавањето на говорните команди, зборувајте јасно.
- За внесување текст со вашиот говор, внимавајте уредот да биде поврзан на мрежа.
- За да изберете јазик за препознавање говор, допрете на ⚙ > **Languages** на екранот за препознавање говор.
- Оваа функција може да не биде поддржана или да се разликуваат поддржаните јазици во зависност од областа на давање услуги.

Фиока

Ако копирате или отсекувате слика или текст, тие автоматски се зачувуваат во „послужавникот за клипови“ и можат да се пресликаат на кое било место во кое било време.

1 На тастатурата, допрете и држете на ⚙ и изберете ▤.
Алтернативно, допрете и држете на прозорецот за внесување текст и потоа изберете **Фиока**.

2 Изберете и пресликајте некој запис од „послужавникот за клипови“.
- Во „послужавникот за клипови“ може да се чуваат најмногу 20 записи.
- Допрете на 📌 за да ги заклучите зачуваните записи да не се избришат, дури и кога е надминат максималниот број. Може да се заклучат најмногу 10 записи. За да ги избришете заклучените записи прво треба да ги отклучите.
- Допрете на 🗑 за да ги избришете записите зачувани во „послужавникот за клипови“.

- Посредната меморија може да не биде поддржана од некои преземени апликации.

Не вознемирувај

Можете да го ограничите или да го исклучите тонот за известувањата за да избегнете вознемирување за одреден временски период.

1 Допрете на ◯ > **Поставки** > **Звук и Известување** > **Не вознемирувај**.

2 Допрете на **Начин на работа** и изберете го саканиот режим на камерата.
- **Само приоритетни**: За да добивате звучни или вибраторни известувања за избраните апликации. Дури и кога е вклучено Само приоритетни, алармите сè уште се огласуваат.
- **Потполна тишина**: За да ги исклучите тонот и вибрациите.

03

Корисни апликации

Инсталирање и деинсталирање апликации

Инсталирање апликации

Пристапете во некоја онлајн продавница за апликации за да побарате и преземете апликации.

- Можете да ги користите SmartWorld, Play Store или онлајн продавницата за апликации обезбедена од вашиот давател на услуги.

- За некои онлајн продавници за апликации може да биде потребно да креирате сметка и да се најавите.
- За некои апликации може да се бара надомест.
- Ако користите мобилна податочна врска може да ви биде наплатено користењето на податоците зависно од вашата тарифа.
- SmartWorld може да не биде поддржана во зависност од областа или давателот на услуги.

Деинсталирање апликации

Деинсталирање од вашиот уред на апликациите што веќе не ги користите.

Деинсталирање со гестикулацијата допирање и држење

На почетниот екран, допрете и држете на апликацијата што сакате да ја деинсталирате и одвлечете ја над **Избриши** во горниот дел од екранот.

- Деинсталираните апликации може повторно да се инсталираат во рок од 24 часа по деинсталирањето. За повеќе детали, погледнете *Корпа за апликации*.

Деинсталирање со користење на менито за поставки

Допрете на ◯ > **Поставки** > **Општо** > **Апликации**, изберете апликација и потоа допрете на **Деинсталирање**.

Деинсталирање апликација преку онлајн продавница за апликации

За да деинсталирате апликација, пристапете до онлајн продавницата за апликации од каде ја имате преземено и деинсталирајте ја.

- Некои апликации не можат да се деинсталираат од страна на корисниците.

Инсталирање и деинсталирање апликации за време на поставувањето

При првото вклучување на уредот можете да ги преземете препорачаните апликации.

Можете да прескокнете на следниот чекор без да ги инсталирате.

Корпа за апликации

Деинсталираните апликации можете да ги погледнете на основниот екран. Исто така, може повторно да ги инсталирате апликациите во рок од 24 часа по деинсталирањето.

1 Допрете на ◯ > **Управување** > **Корпа за апликации**.

Исто така, може да допрете и држите на празно место на почетниот екран, потоа допрете на **Канта за отпад за апликации**.

2 За да активирате сакана функција:

- **Враќање**: За повторно инсталирање на избраните апликации.
- 🗑 : Трајно отстранување на деинсталираните апликации од уредот.

- Деинсталираните апликации автоматски се отстрануваат од уредот 24 часа по нивното деинсталирање. Ако повторно сакате да ги инсталирате деинсталираните апликации, морате повторно да ги преземете од онлајн продавница за апликации.
- Оваа одлика се активира само на стандардниот основен екран. Ако деинсталирате апликации со помош на екранот EasyHome или друг стартувач, тие веднаш трајно се отстрануваат од уредот.

Кратенки за апликации

На почетниот екран, допрете и држете на некоја икона на апликација како Телефон, Пораки, Камера, Галерија и Поставки за да се покаже менито за брз пристап. Полесно користете ги апликациите преку кратенките за апликации.

- Оваа одлика е достапна само кај некои апликации.

Телефон

Говорен повик

Повикување телефонски број со користење на еден од достапните методи, како што се рачно внесување на телефонскиот број и повикување од листата со контакти или листата на недамнешни повици.

Повикување телефонски број преку тастатура за бирање

1 Допрете на ◯ > > **Бирање**.

2 Повикајте телефонски број со користење метод по ваш избор:

- Внесете телефонски број и допрете на .
- Допрете и држете на број за брзо бирање.
- Побарајте го контактот со допирање со допирање на првата буква од името на контактот од листата со контакти и потоа допрете на .

- За да внесете „+“ кога повикувате меѓународен телефонски број, допрете и држете на 0.
- Погледнете во *Додавање контакти* за детали за тоа како се додава телефонски број на листата за брзо бирање.

Повикување преку листата со контакти

1 Допрете на ◯ > > **Контакти**.

2 Од листата со контакти изберете контакт и допрете на .

Одговарање на повик

За да одговорите на повик одвлечете го во екранот за дојдовни повици.

- Кога се приклучени стерео слушалките можете да повикувате телефонски броеви со користење на копчето повик/крај од слушалките.
- За да го прекинете повикот со едноставно притискање на копчето за вклучување/исклучување/заклучување, допрете на ◯ > **Поставки** > **Мрежи** > **Поставки за повици** > **Одговарање и прекинување на повици**, а потоа активирајте ја опцијата **Спуштете со копчето за вклучување**.

Одбивање повик

За да одбиете дојдовен повик, одвлечете го преку екранот за дојдовни повици.

- За да испратите порака за одбивање, влечете ја опцијата за одбивање порака по екранот.
- За да додадете или уредите порака за одбивање, допрете на > **Поставки** > **Мрежи** > **Поставки за повици** > **Блокирај повик и одбиј со порака** > **Одбиј со порака**.
- Кога има дојдовен повик, притиснете на копчето за зголемување на гласноста (+), копчето за намалување на гласноста (-) или на копчето за вклучување/исклучување/заклучување за да го исклучите тонот на ѕвонење или вибрациите или да го ставите повикот на чекање.

Преглед на пропуштени повици

Ако има пропуштени повици, на статусната лента во горниот дел на екранот се појавува .

За да ги видите деталите за пропуштениот повик, повлечете ја статусната лента надолу. Алтернативно, допрете на > > **Евиденција на повици**.

Функции достапни за време на повик

За време на повик можете да пристапувате до разни функции со допирање на копчињата на екранот:

- **Чекање**: Ставете го тековниот повик на чекање.
- **Видеоповик**: Започни видеоповик (ако е поддржан).
- **Контакти**: За преглед на листата со контакти за време на повик.
- **Крај**: За прекинување на повикот.
- **Бирање**: За прикажување или криење на тастатурата за бирање броеви.
- **Звучник**: За вклучување на звучникот.
- **Исклучи звук**: За исклучување на вашиот глас така што другата страна не може да го слуша.
- **Bluetooth**: За префрлување повик на уред со Bluetooth со кој што е спарен и поврзан.
- : Пристап до дополнителни опции за повик.

- Достапните ставки за поставување може да се разликуваат во зависност од областа или давателот на услугата.

Воспоставување троен повик

За време на повик можете да воспоставите повик со друг контакт.

1 За време на повик допрете на ⋮ > **Додади повик**.

2 Внесете телефонски број и допрете на .

- Во исто време се покажуваат двата повици и првиот повик се става на чекање.

3 За да започнете конференциски повик, допрете на **Спојување**.

- Може да ви биде наплатен надомест за секој повик. За повеќе информации консултирајте се со вашиот давател на услуги.

Преглед на записот на повиците

За да го видите записот на недамнешните повици, допрете на ◯ > > **Евиденција на повици**. Потоа можете да ги користите следниве функции:

- За да видите детален запис на повиците изберете контакт. За да го повикате избраниот контакт, допрете на .
- За да го избришете записот на повиците, допрете на ⋮ > **Избриши**.

- Прикажаното времетраење на повикот може да се разликува од она по кое се наплаќа повикот. За повеќе информации консултирајте се со вашиот давател на услуги.

Конфигурирање на опциите за повици

Можете да конфигурирате разни опциите за повици.

1 Допрете на ◯ > > **Бирање** или **Евиденција на повици**.

2 Допрете на ⋮ > **Поставки за повици** и потоа конфигурирајте ги опциите да одговараат на вашите желби.

Пораки

Испраќање порака

Можете да креирате и да испраќате пораки на вашите контакти со помош на апликацијата Messaging.

- Испраќањето повици во странство може да направи дополнителни трошоци. За повеќе информации консултирајте се со вашиот давател на услуги.

1 Допрете на ◯ > ▤.
2 Допрете на ⊕.
3 Специфицирајте го примателот и креирајте порака.
   - За користење на мултимедијалните опции, допрете на ⊕.
   - За да пристапите до дополнителните ставки од менито, допрете на ⋮.
4 Допрете на ▷ за да ја испратите пораката.

Читање порака

Разменетите пораки можете да ги прегледувате организирани според контакти.

1 Допрете на ◯ > ▤.
2 Изберете контакт од листата на пораки.

Конфигурирање на поставките за пораки

Поставките за пораки можете да ги менувате да одговараат на вашите желби.

1 Допрете на ◯ > ▤.
2 Допрете на ⋮ > **Поставки** на листата со пораки.

Фотоапарат

Стартување на камерата

Можете да снимате фотографии или видеозаписи за да ги зачувате моментите што се за помнење.

Допрете на ◯ > .

- Пред снимање фотографија или видеозапис, избришете го објективот на камерата со мека крпа.
- Внимавајте да не оставите дамки на објективот на камерата со прстите или други туѓи материи.
- Сликите од ова упатство за корисникот може да се разликуваат од вистинскиот уред.
- Фотографиите и видеозаписите може да се видат или уредат со апликацијата Галерија. За повеќе детали погледнете во *Преглед на Галерија*.

Правење фотографии

1 Изберете режим на камерата и допрете на субјектот за да се фокусира камерата на него.

2 Допрете на ◯ за да направите фотографија.

- Исто така, за да снимите фотографија можете да допрете на копчето за намалување гласност (-) или на копчето за наголемување гласност (+).

- Кога екранот е исклучен или заклучен, стартувајте ја камерата со притискање двапати на копчето за намалување на гласноста (-). Допрете на ◯ > **Поставки** > **Општо** > **Копче за брз пристап**.

Снимање видеозапис

1 Изберете режим на камерата и допрете на субјектот за да се фокусира камерата на него.

2 Допрете на ●.

- За да направите фотографија додека снимате видео-запис, допрете на 📷.
- За да паузирате снимање на видео-запис, допрете на ⏸. За да продолжите со снимањето на видео-записот, допрете на ●.

3 Допрете на ■ за да го завршите снимањето на видео-записот.

Приспособување на опциите за камерата

Можете да приспособите разни опции за камерата за да одговараат на вашите желби.

Допрете на ⚙ на екранот.

- Достапните опции се разликуваат во зависност од избраната камера (предна или задна) и избраниот режим на камерата.

Големина на слика	Изберете го соодносот на страните и големината на фотографиите.
Резолуција на видео	Изберете ги резолуцијата и големината на видеозаписите.
HDR	Добивање фотографии со живи бои и постигнување компензациски ефекти дури и кога тие се снимаат наспроти силна светлина. Овие функции се обезбедени со технологијата на голем динамички опсег (HDR) вградена во камерата.
Тајмер	Поставување на тајмер за автоматско снимање фотографии по одреден временски период.
Гласовна бленда	Снимање фотографии со говорна команда.
Ознака на локација	Зачувување слики со GPS-податоци за локацијата.
Решетка	Прикажување помошна мрежа, така што можете да правите фотографии или да снимате видео-записи врз основа на хоризонталните и вертикалните референтни линии.
Меморија	Избор дали фотографиите и видеозаписите да се складираат на Внатрешна меморија или на SD картичка. (Достапно кога е ставена мемориска картичка.)
Едноставен приказ	Криење на сите менија од екранот на камерата.

Дополнителни опции на предната камера

Селфи слика	Приспособете ги поставките за селфи слики. • Кадар со гестикулација на раката: Фотографирајте користејќи ја одликата Кадар со гестикулација на раката. • Автоматско сликање: Фотографирај кога камерата ќе детектира лице.
Приказ на гест	Овозможува прегледување на фотографијата веднаш по фотографирањето.
Зачувај како превртена	Зачувување превртени фотографии по снимање селфи.

Брзо фотографирање

Можете да снимите континуирана низа фотографии за да направите подвижни слики.

Допрете и задржете на ◯.

- Додека држите на ◯ со голема брзина се континуирано снимаат фотографии.

- Може да направите најмногу 30 фотографии.

Едноставен приказ

Допрете на ⚙ > **Едноставен приказ** за да ги скриете менијата на екранот на камерата. Допрете на ➡ за да ги прикажете.

Други корисни одлики на апликацијата Камера

Префрлување од една на друга камера

Можете да се префрлувате од предната на задната камера и обратно за да се приспособите на опкружувањето.

На екранот на камерата, допрете на 📷 или лизгајте го екранот во која било насока за да се префрлите од предната на задната камера или обратно.

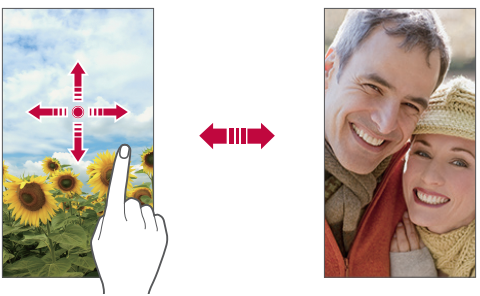

- За правење селфи користете ја предната камера. За повеќе детали, погледнете во *Селфи слика*.

Зголемување или намалување

Можете да користите зголемување или намалување на екранот на камерата додека снимате фотографија или видеозапис.

- На екранот на камерата, доближете или оддалечете еден од друг два прста за да зголемите или намалите, потоа користете ја прикажаната лизгачката лента со +/-.
- Исто така, можете да го влечете копчето ◯ нагоре или надолу. Оваа одлика е достапна само во конкретни режими.

- Одликата за зумирање не е достапна кога предната камера се користи во режим за селфи.

Селфи слика

За правење селфи користете ја предната камера.

Кадар со гестукалација на раката

Можете да направите селфи со користење гестикулација.

Покажете ја дланката на предната камера и потоа стеснете тупаница.

Исто така, можете да стиснете тупаница и потоа да ја отворите кон предната камера.

- Во рок од три секунди ќе се сними фотографија.

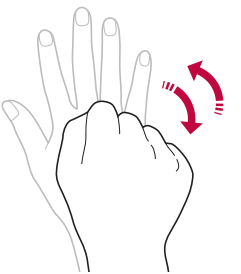

- За да ја користите оваа одлика, префрлете се режим на предна камера, потоа допрете на ⚙ > **Селфи слика** > **Кадар со гестукалација на раката**.
- Внимавајте вашата дланка и тупаница да бидат на референтната линија за да може камерата да ги детектира.
- Оваа одлика може да не биде достапна кога се користат некои од одликите на камерата.

Автоматско сликање

Можете да ја користите одликата за детекција на лице за да можете лесно и комотно да направите селфи. Можете да го поставите уредот така што, кога ќе гледате во екранот, предната камера ќе го детектира вашето лице и автоматски ќе направи селфи.

- Кога предната камера ќе го детектира вашето лице, се појавува бела рамка за водење. Ако субјектот во рамката за водење престане да се движи, рамката за водење станува сина и камерата снима фотографија.

- Допрете на ⚙ > **Селфи слика** > **Автоматско сликање** за да ја овозможите одликата за автоматско снимање.

Интервал на кадар

Можете да снимате селфи во интервал.

Кога ја користите предната со избран режим Кадар со гестикулација на раката, покажете ја дланката кон камерата, потоа двапати брзо стиснете тупаница.

- Во интервали од околу две секунди се снимаат четири фотографии.

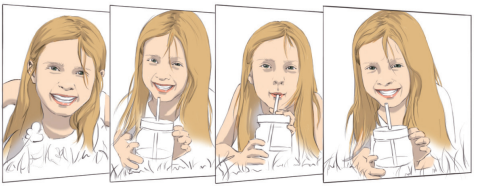

Приказ на гест

По правење селфи со предната камера можете веднаш да го погледнете селфито со доближување на екранот блиску до лицето.

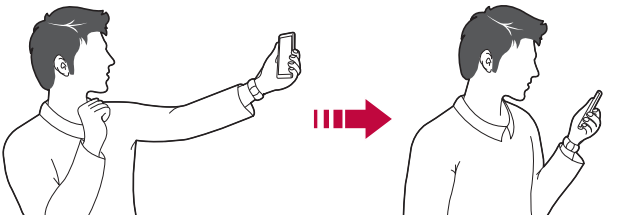

- Допрете на ⚙ > **Приказ на гест** за да ја овозможите одликата за преглед со гестикулација.
- При секое правење фотографија достапно е само едно прикажување на преглед.
- Ако го ротирате уредот додека е прикажан екранот за преглед, екранот се префрла во режим на камерата.

Зачувај како превртена

Пред снимање фотографија со предната камера, допрете на ⚙ > **Зачувај како превртена**. Сликата се превртува хоризонтално.

- Кога ја користите предната камера, во опциите на камерата можете да промените како се снима селфи. За повеќе детали, погледнете во *Приспособување на опциите за камерата*.

Галерија

Преглед на Галерија

Можете да ги прегледувате и управувате со фотографиите и видеозаписите зачувани на вашиот уред.

1 Допрете на ◯ > .
   - Зачуваните фотографии и видеозаписи се прикажуваат по папки.

2 Допрете на папка и изберете датотека.
   - Погледнете ја избраната датотека во режим на цел екран.
   - Додека гледате фотографија, лизгајте лево или десно за да ја видите претходната или следната фотографија.
   - Додека гледате видеозапис, лизгајте лево или десно за да премотувате назад или напред.

- Некои формати на датотеки може да не бидат поддржани во зависност од инсталираниот софтвер.
- Некои датотеки може да не се отвораат поради криптирање.
- Датотеките кои го надминуваат ограничувањето на големината можат да предизвикаат грешка.

Прегледување фотографии

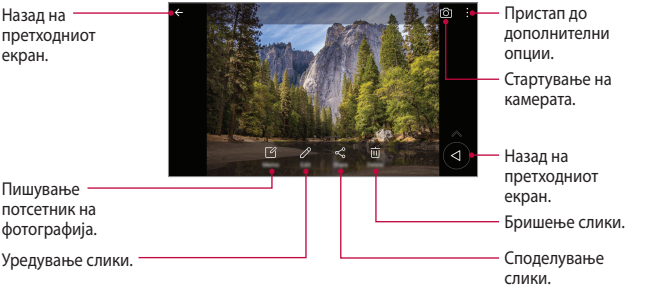

- За прикажување на ставките на менито, благо допрете на екранот. За да ги скриете ставките на менито, допрете повторно на екранот.

Пловечко копче

Додека ја гледате апликацијата Галерија во пејзажен режим, можете да го користите пловечкото копче. За повеќе детали, погледнете во *Пловечко копче*.

Пишување потсетник на фотографија

1 Додека прегледувате фотографија, допрете на .

2 Напишете потсетник на фотографијата и допрете на **ЗАЧУВАЈ**.

- Потсетникот се става на фотографијата.

- Некои фотографии може да не ја поддржуваат одликата за потсетник на фотографијата.

Уредување фотографии

1 Додека прегледувате фотографија, допрете на ✎.
2 Користете разни ефекти и алатки за да ја уредите фотографијата.
3 Допрете на **ЗАЧУВАЈ** за да ги зачувате промените.
   - Измените се внесуваат во оригиналната датотека.
   - За да ја зачувате уредената фотографија во друга датотека, допрете на ⋮ > **Зачувај копија**.

Пуштање видеозапис

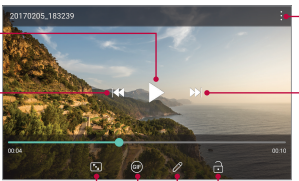

Паузирање или пуштање на видео-записот.

Одете на претходниот видеозапис. Допрете и задржете за премотување наназад.

Избор на соодносот на страните на екранот.

Правење GIF-датотека.

Пристап до дополнителни опции.

Одете на следниот видеозапис. Допрете и задржете за премотување напред.

Заклучување или отклучување на екранот.

Уредување на видео-записот.

- За да ја нагодите гласноста на звукот, влечете по десната страна на екранот со видеозаписот нагоре или надолу.
- За да ја нагодите осветленоста на екранот, влечете по левата страна на екранот нагоре или надолу.

Уредување видеозаписи

1 Додека прегледувате видео-запис, допрете на ✎.

2 Користете разни ефекти и алатки за уредување за да го уредите видеозаписот.

3 Допрете на **ЗАЧУВАЈ** за да ги зачувате промените.

Креирање филм

Можете да креирате филм со ставање слики и видеозаписи заедно.

За повеќе детали погледнете во *Креирање филм*.

Правење GIF

Можете лесно да направите GIF-датотека користејќи снимен видеозапис.

За повеќе детали погледнете во *Правење GIF*.

Бришење датотеки

Датотеки можете да бришете со користење на една од следниве опции:

- Допрете и држете на датотека од листата со датотеки, потоа допрете на **Избриши**.
- Допрете на од листата со датотеки и избришете ги посакуваните датотеки.
- Избришаните датотеки автоматски се преместуваат во **Кантичка за отпадоци** и можат да се вратат во Галерија во рок од 7 дена.
- Допрете на за целосно да ги избришете датотеките. Во овој случај датотеките не можат да се вратат назад.

Споделување датотеки

Датотеки можете да споделувате со користење на една од следниве опции:

- Додека прегледувате фотографија, допрете на за да ја споделите датотеката со метода што ја сакате.
- Додека прегледувате видеозапис, > **Сподели** за да ја споделите датотеката со метода што ја сакате.
- Допрете на од листата со датотеки за да изберете датотеки и да ги споделите со метода што ја сакате.

Контакти

Преглед на апликацијата Contacts

Можете да зачувате контакти и да управувате со нив.

Допрете на ◯ > **Неопходности** > **Контакти**.

Додавање контакти

Додавање нови контакти

1 На екранот со листата на контактите допрете на ⊕.

2 Внесете ги деталите за контактот и допрете на **ЗАЧУВАЈ**.

Увезување контакти

Можете да увезете контакти од друг уред за складирање.

1 На екранот со листата на контактите, допрете на ⋮ > **Управувај со контакти** > **Увези**.

2 Изберете ја изворната и целната локација за контактите што сакате да ги увезете и потоа допрете на **ОК**.

3 Изберете ја vCard датотеката(е) и допрете **УВЕЗИ**.

Додавање контакти на листата за брзо бирање

1 На екранот со листата на контактите допрете на ⋮ > **Брзо бирање**.

2 Допрете на **Додади контакт** од број за брзо бирање.

3 Изберете контакт.

Барање контакти

Можете да барате контакти со користење на една од следниве опции:

- Допрете на 🔍 во горниот дел на листата со контакти и потоа внесете ги информациите за контактот или телефонскиот број.
- Листајте ја листата со контакти нагоре или надолу.
- На индексот на екранот со листата на контактите, допрете ја почетната буква на контактот.

- Допрете на 🔍 во горниот дел на листата со контакти и потоа внесете ги информациите за контакт или телефонскиот број за прикажување на сите детали од пребарување од дневници на повици, контакти и групи.

Листа на контактите

Уредување контакти

1 На екранот со листата со контакти изберете контакт.
2 На екранот со деталите на контактот допрете на ✎ и уредете ги деталите.
3 Допрете на **ЗАЧУВАЈ** за да ги зачувате промените.

Бришење контакти

Контакти можете да бришете со користење на една од следниве опции:

- На екранот со листата на контактите, допрете и држете на контакт што сакате да го избришете, потоа допрете на **Избриши контакт**.
- Допрете на ⋮ > **Избриши** на екранот со листата на контактите.

Додавање омилени

Често користените контакти можете да ги регистрирате како омилени.

1 На екранот со листата со контакти изберете контакт.
2 На екранот со деталите на контактот допрете на ☆.

Креирање групи

1 На листата со групи контакти, допрете на +.
2 Внесете име на новата група.
3 Допрете на **Додади членови**, изберете контакт, потоа допрете на **ДОДАДИ**.
4 Допрете на **ЗАЧУВАЈ** за да ја зачувате новата група.

QuickMemo+

Преглед на QuickMemo+

Со користење на разните опции на оваа напредна одлика на бележникот можете да правите креативни белешки, како управување со слики и снимки на екранот, кои не се поддржани од конвенционалниот бележник.

Креирање белешка

1 Допрете на ◯ > **QuickMemo+**.
2 Допрете на + за да креирате белешка.
   - ⋮ : Пристап до дополнителни опции.
3 Допрете на ⋮ > **Готово** за да ја зачувате белешката.

Пишување белешки на фотографија

1 Допрете на ◯ > **QuickMemo+**.
2 Допрете на 📷 за да направите фотографија, потоа допрете на **OK**.
   - Фотографијата автоматски се прикачува на бележникот.
3 Внесете текст под фотографијата.
4 Допрете на ⋮ > **Готово** за да ја зачувате белешката.

Пишување белешки на снимка на екранот

1 Додека го гледате екранот што сакате да ги снимите, повлечете ја статусната лента надолу и потоа допрете на .
   - Снимката на екранот се појавува како тема на заднината на бележникот. Во горниот дел на екранот се појавуваат алатките за потсетници.
2 Скратете ја сликата (ако е потребно) и напишете белешка по желба.
   - Напишете со рака белешки на фотографијата.
3 Допрете на и зачувајте ги белешките на саканата локација.
   - Зачуваните белешки можат да се прегледаат со **QuickMemo+** или **Галерија**.
   - За да ги зачувувате белешките секогаш на исто место штиклирајте го полето **Употреби како зададено за ова дејство.** и изберете апликација.

Уредување папки

Може да ги прегледувате белешките групирани според типот.

1 Допрете на > **QuickMemo+**.
2 Во горниот дел на екранот, допрете на и изберете елемент од менито:
   - **Сите белешки**: Преглед на белешките зачувани во QuickMemo+.
   - **Мои белешки**: Преглед на белешките креирани со QuickMemo+.
   - **Фото белешка**: За преглед на белешките креирани со .
   - **Сними+**: Преглед на белешките креирани со Сними+.
   - **Кантичка за отпадоци**: За преглед на избришаните белешки.
   - **Нова категорија**: За додавање категории.
   - : Преуредување, додавање или бришење категории. За да го смените името на категорија допрете на категоријата.

- Некои папки не се појавуваат при првото стартување на QuickMemo+. Исклучените папки се вклучуваат и се појавуваат кога ќе имаат барем една поврзана белешка.

Часовник

Аларм

Можете да поставите аларм да се активира во одредено време.

1 Допрете на ◯ > **Неопходности** > **Часовник** > **Аларм**.

2 Допрете на + за да додадете нов аларм.

3 Конфигурирајте ги поставките за алармите и допрете на **ЗАЧУВАЈ**.

- Ако изберете претходно поставен аларм, можете да го уредувате тој алам.
- За да избришете аларм, допрете на 🗑 во горниот дел на екранот. Алтернативно, допрете и држете на алармот.

Светски часовник

Можете да го гледате тековното време во градовите низ светот.

1 Допрете на ◯ > **Неопходности** > **Часовник** > **Светски часовник**.

2 Допрете на + и додадете град.

Тајмер

Можете да поставите тајмер да активира аларм по одреден временски период.

1 Допрете на ◯ > **Неопходности** > **Часовник** > **Тајмер**.

2 Поставете го времето и допрете на **Почеток**.

- За да го паузирате тајмерот, допрете на **Пауза**. За да го пуштите тајмерот да продолжи, допрете на **Продолжи**.

3 Допрете на **Стоп** за да го запрете алармот од тајмерот.

Стоперка

Можете да користите стоперка за да бележите изминато време.

1 Допрете на ◯ > **Неопходности** > **Часовник** > **Стоперка**.

2 Допрете на **Почеток** за да ја стартувате стоперката.

- За да запишете изминато време, допрете на **Циклус**.

3 Допрете на **Пауза** за да ја паузирате стоперката.
   - За да ја пуштите стоперката да продолжи, допрете на **Продолжи**.
   - За да ги избришете сите записи и на одново да ја стартувате стоперката, допрете на **Ресет**.

Календар

Преглед на апликацијата Calendar

Календарот можете да го користите за управување со настаните и задачите.

Додавање настани

1 Допрете на ◯ > **Неопходности** > **Календар**.
2 Изберете датум и потоа допрете на +.
3 Внесете ги деталите за настанот и допрете на **СОЧУВАЈ**.

Синхронизирање настани

Допрете на ⋮ > **Календари за синхронизација** и изберете календар што сакате да го синхронизирате.

- Кога вашите настани од уредот се зачувуваат на вашата сметка на Google, тие автоматски се синхронизираат и со календарот на Google. Тогаш, можете да ги синхронизирате другите уреди со календарот на Google за да ги имаат овие уреди истите настани што ги има вашиот уред и да можете да управувате со овие настани од овие уреди.

Задачи

Во вашиот уред можете да регистрирате задачи за да можете лесно да управувате со распоредите.

1 Допрете на ◯ > **Неопходности** > **Задачи**.
2 Допрете на + за да додадете задача.
3 Внесете ги деталите за задачата и потоа допрете на **ЗАЧУВАЈ**.

Музика

Можете да пуштате и да управувате со песни или музички албуми.

1 Допрете на ◯ > **Неопходности** > **Музика**.

2 Изберете категорија.

3 Изберете музичка датотека.

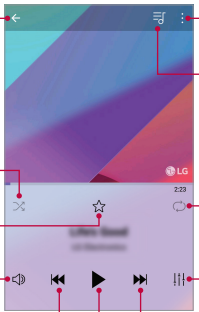

- Некои формати на датотеки може да не бидат поддржани во зависност од инсталираниот софтвер.
- Датотеките кои го надминуваат ограничувањето на големината можат да предизвикаат грешка.
- Музичките датотеки може да бидат заштитени со меѓународни закони за заштита на авторските права и сопственост. Може ќе треба да обезбедите законска дозвола пред да копирате музичка датотека. За да копирате или преземете музичка датотека, прво проверете ги законите за авторски права во соодветната земја.

Калкулатор

Можете да користите два типа калкулатори: обичен и научен калкулатор.

1 Допрете на ◯ > **Неопходности** > **Калкулатор**.

2 Користете ја тастатурата за правење пресметки.

- За да го користите научниот калкулатор, повлечете ја статусната лента лоцирана на десната страна од екранот налево.
- За да ја рестартирате пресметката, допрете и држете на копчето **DEL**.

Аудиорекордер

Може да снимите и да зачувате ваш глас или гласови на други од некој важен настан. Снимените датотеки со глас можат да се пуштаат или да се споделуваат.

1 Допрете на ◯ > **Неопходностиs** > **Аудиорекордер**.

- За да ги зачувате деталите за локацијата на снимките, допрете на ⋮ > **Додај ознаки** > **Додај** во **Локација**.
- За да додадете настан, допрете на ⋮ > **Додај ознаки** > **Додај** во **Настан**. Потоа, додајте настан на посакуваниот датум.

2 Допрете на ●.

- За да го паузирате снимањето, допрете на ⏸.

3 Допрете ■ за запирање на снимањето.

- Датотеката автоматски се зачувува и се појавува екранот со снимени датотеки.

4 Допрете на ▶ за да го пуштите снимениот глас.

- Допрете на ☰🎙 за да ги видите снимените датотеки. Датотека со снимен глас може да пуштате од листата.

Е-пошта

Користете ја апликацијата Е-пошта за испраќање и примање е-пораки од сметка на веб-пошта или друга сметка, користејќи POP3 или IMAP или пристапете до сметката на Exchange за потребите на службената е-пошта.

Поставување сметка на е-пошта

Телефонот има поддршка за неколку типови сметки на е-пошта и ви овозможува да имате повеќе сметки на е-пошта поставени истовремено.

Пред поставување сметка на е-пошта, погрижете се да ви бидат на располагање корисничкото име (кориснички ИД), лозинката, името на серверот итн., така што успешно ќе го завршите поставувањето.

1 Допрете на ◯ > **Неопходности** > **Е-пошта**.

2 Следете ги упатствата на екранот за да поставите сметка на е-пошта.

- Сметката на е-пошта е поставена и ќе започнете да добивате е-пораки.

ФМ радио

Можете да слушате FM-радио.

Допрете на ◯ > **Неопходности** > **ФМ радио**.

- За да ја користите оваа апликација, прво приклучете слушалки на уредот. Слушалките служат како радиоантена.
- Оваа функција може да не биде поддржана во зависност од областа.

Управув. со Датотеки

Може да ги прегледувате и да управувате со датотеките зачувани на уредот.

1 Допрете на ◯ > **Управување** > **Управув. со Датотеки**.

2 Допрете на ☰ и изберете ја саканата локација за складирање.

Smart Doctor

Smart Doctor може да го користите за дијагностицирање на состојбата на уредот и негово оптимизирање.

1 Допрете на ◯ > **Управување** > **Smart Doctor**.
Или на екранот за поставки, допрете на **Општо** > **Smart Doctor**.

LG Mobile Switch

Може да префрлите податоци од стариот LG уред на новиот LG уред.

1 Допрете на ◯ > **Управување** > **LG Mobile Switch**.
Исто така, можете да допрете на ◯ > **Поставки** > **Општо** > **Создај резервна копија и ресетирај** > **LG Mobile Switch**.

2 Следете ги упатствата на екранот за избирање на саканата метода за префрлување.

- За податоците од сметката на Google не се прави резервна копија. Кога ги синхронизирате вашата сметка на Google, Google apps, Google contacts, Google calendar, Google memo, податоците од апликациите и апликациите преземени од Play Store автоматски се зачувуваат на апликацијата Drive.
- Наполнете ја целосно батеријата пред префрлување на податоците, за да избегнете ненамерно исклучување за време на процесот.

Преземања

Можете да го прегледувате, бришете или споделувате датотеките преземени од Интернет или преку апликациите.

Допрете на ◯ > **Управување** > **Преземања**.

SmartWorld

Можете да преземате разни игри, аудио содржини, апликации и фонтови обезбедени од LG Electronics. Приспособете го вашиот уред да одговара на вашите преференции со користење теми и фонтови за почетниот екран.

- Ако користите мобилна податочна врска може да ви биде наплатено користењето на податоците зависно од вашата тарифа.
- Оваа одлика може да не биде поддржана во зависност од областа или давателот на услуги.

1 Допрете на ◯ > **Услуги** > **SmartWorld**.
2 Допрете на ⋮ > **LG Сметки**, потоа најавете се.
3 Изберете и преземете ги саканите ставки со содржини.

RemoteCall Service

Може да се направи далечинска дијагноза на вашиот уред за решавање на проблемите. Прво телефонски повикајте го центарот за услуги на потрошувачите на LG на следниов начин:

- За да ја користите оваа функција, прво мора да се согласите да ја користите функцијата.
- Ако користите мобилна податочна врска може да ви биде наплатено користењето на податоците зависно од вашата тарифа.

1 Допрете на ◯ > **Услуги** > **RemoteCall Service**.
2 Поврзете го повикот со центарот за услуги на потрошувачите на LG.
3 По воспоставување на повикот, следете ги упатствата на партнерот во сервисот за внесување на шестцифрениот број за пристап.
   - Вашиот уред е далечински поврзан и почнува далечинската услуга за поддршка.

Ќелиско емитување

Можете да ги гледате во реално време емитуваните текстуални пораки за итни ситуации, како тајфуни, поплави и земјотреси.

Допрете на ◯ > **Услуги** > **Ќелиско емитување**.

Chrome

Се користи за најава на Chrome и увезување податоци од отворени картички, обележени содржини и адресната лента од вашиот компјутер во вашиот уред.

Допрете ◯ > **Chrome**.

Апликации на Google

Апликацијата Google apps можете да ја користите со поставување сметка на Google. Прозорецот за регистрирање сметка на Google се појавува автоматски кога за прв пат ја користите апликацијата Google app. Ако немате сметка на Google, креирајте една преку вашиот уред. За деталите како се користи некоја апликација, погледнете во Помош на апликацијата.

- Некои апликации може да не работат во зависност од областа или давателот на услуги.

Docs

Се користи за креирање документи или уредување документи креирани онлајн или од друг уред. Споделувајте и уредувајте документи заедно со другите.

Drive

Се користи за поставување, зачувување, отворање, споделување и организирање датотеки од вашиот уред. До датотеките што се достапни од апликациите може да се пристапи од секаде, вклучувајќи онлајн и офлајн опкружувања.

Duo

Воспоставување видеоповик со вашето семејство, пријатели и кој било друг што ја користи апликацијата.

Google

Користете го Google за да пребарувате веб-страници, слики, вести и друго со внесување или изговарање клучни зборови.

Gmail

Се користи за регистрирање на вашата сметка за електронска пошта на Google во вашиот уред за проверка и праќање електронска пошта.

Карти

Се користи за наоѓање на вашата локација или локацијата на место на мапата. Погледнете ги географските информации.

Фотографии

Се користи за преглед и споделување фотографии или албуми зачувани на вашиот уред.

Play Movies

Служи за користење на вашата сметка на Google за изнајмување или купување филмови. Купувајте содржини и пуштајте ги од секаде.

Play Music

Купување музички датотеки од Play Store. Пуштајте музички датотеки зачувани на вашиот уред.

Sheets

Се користи за креирање работни табели и уредување работни табели креирани онлајн или од друг уред. Споделувајте и уредувајте работни табели заедно со другите.

Slides

Се користи за креирање материјал за презентација или уредување материјал за презентација креиран онлајн или од друг уред. Споделувајте и уредувајте материјал за презентација заедно со другите.

YouTube

Се користи за барање и пуштање видеозаписи. Поставувајте видеозаписи на YouTube за да ги споделите со луѓето во целиот свет.

Google помошник

Може да управувате со задачите, да го планирате денот, да добивате одговори и многу други нешта.

- За користење на оваа одлика, прво поврзете се на мрежата и најавете се на Google сметката.
- Google помошникот не е достапен на сите јазици.

04

Поставки

Поставки

Може да ги приспособите поставките на уредот во согласност со вашите желби.

Допрете на ◯ > **Поставки**.

- Допрете на 🔍 и внесете го клучниот збор во полето за пребарување за да пристапите до поставката.
- Допрете на ⋮ за да го смените начинот на прикажување. Во ова упатство за корисникот се смета дека користите **Таб поглед**.

Мрежи

Wi-Fi

Можете да се поврзете на уреди во близина преку Wi-Fi-мрежа.

Поврзување на Wi-Fi-мрежа

1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежи** > **Wi-Fi**.

2 Допрете на ◯ за да го активирате.
- Достапните Wi-Fi-мрежи автоматски се појавуваат.

3 Изберете мрежа.
- Можеби ќе треба да ја внесете лозинката на Wi-Fi-мрежата.
- Уредот го прескокнува овој процес за Wi-Fi-мрежите на кои има претходно пристапено. Ако не сакате автоматски да се поврзете на одредена Wi-Fi-мрежа, допрете на мрежата, а потоа допрете на **Заборави мрежа**.

Поставки на Wi-Fi-мрежа

На екранот за поставки, допрете на **Мрежи** > **Wi-Fi**.

- **Префрли на мобилни податоци**: Ако е активирана функцијата за мобилна податочна врска и уредот не може да се поврзе на Интернет преку Wi-Fi-врска, уредот автоматски се поврзува на Интернет преку мобилната податочна врска.

- Оваа одлика зависи од давателот на услуги.

- ⋮ : Приспособување на поставките на Wi-Fi-мрежата.

Wi-Fi Direct

Можете да го поврзете вашиот уред со други уреди што поддржуваат Wi-Fi Direct за директно да споделувате податоци со нив. Не ви е потребна пристапна точка. Со користење на Wi-Fi Direct може да се поврзете со повеќе од два уреди.

1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежи** > **Wi-Fi** > ⋮ > **Напредно Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.
   - Уредите во близина што поддржуваат Wi-Fi Direct автоматски се појавуваат.

2 Изберете уред.
   - Врската се воспоставува кога уредот ќе го прифати барањето за поврзување.

- Кога користите Wi-Fi Direct, батеријата може да се празни побрзо.

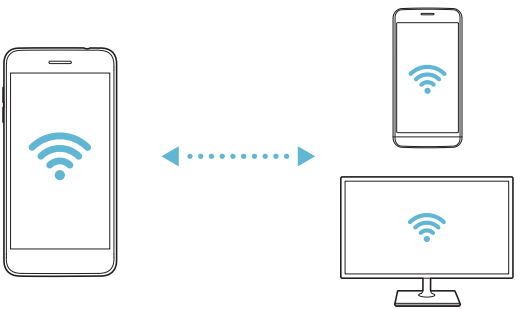

Bluetooth

Можете да го поврзете вашиот уред со уреди во близина што поддржуваат Bluetooth за да размените податоци со нив. Поврзете го вашиот уред со слушалка и тастатура со Bluetooth. Со ова се олеснува контролирањето на уредот.

Спојување со друг уред

1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежи** > **Bluetooth**

2 Допрете на за да го активирате.

- Достапните уреди автоматски се појавуваат.
- За да ја освежите листата со уреди, допрете на **ПРЕБАРУВАЊЕ**.

- На листата се прикажуваат само уредите кои се поставени да бидат видливи.

3 Изберете уред од листата.

4 Следете ги упатствата на екранот за да извршите потврдување.

- Овој чекор се прескокнува за уредите на кои е претходно пристапено.

Испраќање податоци преку Bluetooth

1 Изберете датотека.

- Можете да праќате мултимедијални датотеки или контакти.

2 Допрете на > **Bluetooth**.

3 Изберете целен уред за датотеката.

- Датотеката се испраќа веднаш откако целниот уред ќе ја прифати.

- Постапката за споделување датотека може да се разликува во зависност од датотеката.

Мобилни податоци

Можете да ја вклучувате и исклучувате мобилната податочна врска. Исто така, можете да го контролирате користењето на мобилната податочна врска.

Вклучување на мобилната податочна врска

1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежи** > **Мобилни податоци**.

2 Допрете на ◯ за да го активирате.

Приспособување на поставките за мобилна податочна врска

1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежи** > **Мобилни податоци**.

2 Приспособете ги следниве поставки:

- **Мобилни податоци**: Се поставува за користење податочни врски на мобилните мрежи.
- **Ограничи мобилна податочна употреба**: За поставување ограничување на користењето на мобилната податочна врска за да се блокира мобилната податочна врска ако се достигне ограничувањето.
- ⋮ : Приспособување на поставките за мобилна податочна врска.

Поставки за повици

Можете да ги приспособите поставките за повици, како што се опциите за гласовни и меѓународни повици.

- Некои одлики може да не бидат поддржани во зависност од областа или давателот на услуги.

1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежи** > **Поставки за повици**

2 Приспособете ги поставките.

Делење

USB делење

Можете да го поврзете уредот со друг уред преку USB и да ја споделувате мобилната податочна врска.

1 Поврзете го вашиот уред со други уреди преку USB-кабел.

2 На екранот со поставки, допрете на **Мрежи** > **Делење** > **USB делење** и потоа допрете на ◯ за да го активирате.

- Оваа опција користи мобилна податочна врска и може да направи трошок за користење податоци зависно од вашата тарифа. За повеќе информации консултирајте се со вашиот давател на услуги.
- Кога се поврзувате на компјутер, преземете го драјверот за USB од *www.lg.com* и инсталирајте го во компјутерот.
- Не можете да праќате или примате датотеки меѓу уредот и компјутерот додека е вклучен USB-тетеринг. Исклучете го USB-тетеринг за да праќате или примате датотеки.
- Оперативни системи што поддржуваат тетеринг се Window XP или понова верзија или Linux.

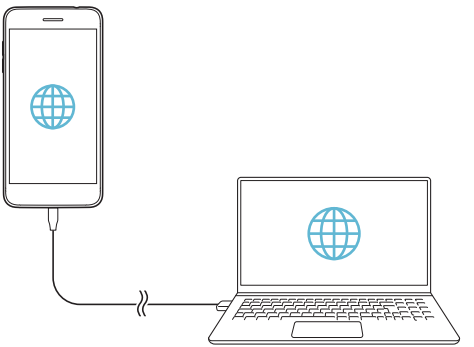

Wi-Fi пристапно

Можете да го поставите вашиот уред како безжичен рутер, така што другите уреди ќе можат да се поврзат на Интернет со користење на вашата мобилна податочна врска.

1 На екранот со поставки, допрете на **Мрежи** > **Делење** > **Wi-Fi пристапно** и потоа допрете на за да го активирате.

2 Допрете на **Постави Wi-Fi пристапно место** и внесете ги името и лозинката за Wi-Fi Име (SSID).

3 Вклучете ја Wi-Fi-мрежата на другиот уред и изберете го името на мрежата на уредот од листата на Wi-Fi-мрежи.

4 Внесете ја лозинката на мрежата.

- Оваа опција користи мобилна податочна врска и може да направи трошок за користење податоци зависно од вашата тарифа. За повеќе информации консултирајте се со вашиот давател на услуги.
- Повеќе информации се достапни на веб-сајтот: *http://www.android.com/tether#wifi*

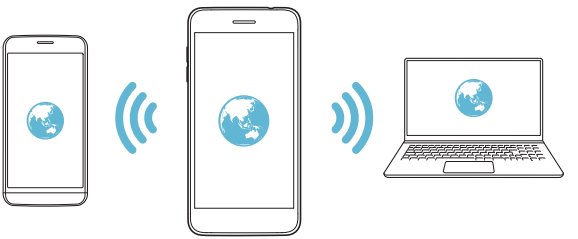

Тајмер за исклучување Wi-Fi hotspot

Кога Wi-Fi hotspot нема да се користи одреден период, тој автоматски се исклучува. Можете да го поставите времето за автоматско исклучување.

Condivisione Wi-Fi

Кога ќе ја активирате оваа одлика со уред поврзан преку Wi-Fi, споделените уреди се поврзани на мрежата преку Wi-Fi на уредот. Ако оваа одлика е деактивирана, одликите за мобилна податочна врска се користат за мрежна врска.

Bluetooth поврзување

Уред поврзан преку Bluetooth може да се поврзе на Интернет со користење на мобилната податочна врска на вашиот уред.

1 На екранот со поставки, допрете на **Мрежи** > **Делење** > **Bluetooth поврзување** и потоа допрете на за да го активирате.

2 Вклучете го Bluetooth на двата уреди и спојте ги.

- Оваа опција користи мобилна податочна врска и може да направи трошок за користење податоци зависно од вашата тарифа. За повеќе информации консултирајте се со вашиот давател на услуги.
- Повеќе информации се достапни на веб-сајтот: *http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering*

Помош

Можете да ги видите упатствата за помош во врска со користењето на тетеринг и hotspot.

На екранот за поставки, допрете на **Мрежи** > **Делење** > **Помош**.

Повеќе

Режим на работа во авион

Можете да ги исклучите функциите за повици и мобилна податочна врска. Кога е вклучен овој режим, функциите што не вклучуваат пренос на податоци, како што се игри и пуштање музика, остануваат достапни.

1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежи** > **Повеќе** > **Режим на работа во авион**.

2 Допрете на **ВКЛУЧИ** на екранот за потврдување.

Мобилни мрежи

Можете да ги приспособите поставките за мобилните мрежи.

1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежи** > **Повеќе** > **Мобилни мрежи**.

2 Приспособете ги следниве поставки:

- **Режим на мрежа**: За избирање вид на мрежа.
- **Имиња на пристапни точки**: За преглед или промена на пристапната точка за користење на услугите за мобилна податочна врска. За да ја промените пристапната точка, изберете од листата на пристапни точки.
- **Мрежни оператори**: За барање мрежни оператори и автоматско поврзување на мрежа.

VPN

Можете да се поврзете на безбедна виртуелна мрежа, како интранет. Исто така, можете да управувате со поврзаните виртуелни приватни мрежи.

Додавање VPN

1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежи** > **Повеќе** > **VPN**.

2 Допрете на **Додади VPN**.

- Оваа одлика е достапна само кога е активирано заклучувањето на екранот. Ако заклучувањето на екранот е деактивирано, се појавува екран со известување. Допрете на **СМЕНИ** на екранот со известувања за да го активирате заклучувањето на екранот. За повеќе детали, погледнете *Поставување заклучување на екранот*.

3 Внесете ги деталите за VPN и допрете на **ЗАЧУВАЈ**.

Конфигурирање на поставките за VPN

1 Допрете на VPN од листата **VPN-И**.

2 Внесете ги деталите на корисничката сметка на VPN и допрете на **ПОВРЗУВАЊЕ**.

- За да зачувате детали за сметката, штиклирајте го полето **Зачувај информација за сметка**.

Печатење

Може да го поврзете вашиот уред на печатач со Bluetooth и да печатите фотографии или документи кои се зачувани на уредот.

1 На екранот со поставки, допрете на **Мрежи** > **Повеќе** > **Печатење**.

- Ако саканиот печатач не е на листата, инсталирајте го драјверот за печатачот од онлајн продавницата за апликации.

2 Изберете услуга за печатење.

3 Допрете на ◯ за да го активирате.

4 Изберете печатач од екранот со листата на печатачи.
   - За да додадете печатач, допрете на ⋮ > **Додај печатачи**.
   - За да барате име на печатач, допрете на ⋮ > **Барај**.
   - Допрете на ⋮ > **Поставки** од екранот со листата на печатачи.

5 Изберете датотека и допрете на ⋮ > **Печати**.
   - Документот се печати.

- Ако немате сметка на Google, допрете на **ДОДАДИ СМЕТКА** за да креирате сметка.

Звук и Известување

Може да ги приспособувате поставките за звук, вибрации и известувања.

На екранот со поставки допрете на **Звук и Известување** и приспособете ги следниве поставки:

- **Профили на звук**: Менување на тонскиот режим во **Звук**, **Само вибрација** или **Бесчујно**.
- **Јачина на звук**: За нагодување на гласноста на тонот за разни ставки.
- **Тон за ѕвонење**: За избирање тон на ѕвонење за дојдовни повици. За додавање или бришење тонови на ѕвонење.
- **ИД на звук за ѕвонење**: За креирање тон на ѕвонење за дојдовни повици од одредени контакти.
- **Звук со вибрирање**: За поставување на уредот да вибрира и да пушта тон на ѕвонење во исто време.
- **Вид на начин на вибрирање**: Можете да го изберете видот на вибрации кога примате повици.
- **Не вознемирувај**: За поставување на времето, опсегот и видот на апликации за кои ќе се примаат пораки за известување. За примање пораки за известување само во одредени денови во неделата.
- **Заклучен екран**: За прикажување или криење порака за известување на екранот за заклучување. Исто така, можете да ги скриете приватните информации.
- **Апликации**: За избор на апликациите кои можат да ги прикажуваат на екранот нивните пораки за известување и поставување приоритет за тие апликации во однос на пораките за известување.
- **Повеќе** > **Звуци за известување**: За избирање тон за известување. За поставување на музиката зачувана на уредот како тон за известување.
- **Повеќе** > **Звучни ефекти**: Избирање звучен ефект што ќе се пушта кога ќе допрете на тастатурата за бирање, кога ќе изберете опција или ќе го заклучите или отклучите екранот.

Екран

Може да ги приспособите поставките за Почетниот екран и Заклученото екран.

На екранот со поставки допрете на **Екран** и приспособете ги следниве поставки:

- **Почетен екран**: За нагодување на поставките за основниот екран. За повеќе детали погледнете во *Поставки за почетен екран*.
- **Заклучен екран**: За приспособување на поставките за заклучување на екранот. За повеќе детали погледнете во *Поставки за заклучување на екранот*.
- **Тема**: За избирање тема за екранот на вашиот уред.
- **Копчиња на допир на почетниот екран**: За прераспоредување на копчињата на допирање на основниот екран или за менување на нивната боја.
- **Тип на фонт**: За промена на фонтот.
- **Големина на фонт**: За промена на големината на фонтот.
- **Задебелен текст**: За задебелување на текстот на екранот.
- **Големина на приказ**: Поставување на големината на елементите на екранот за да бидат лесни за гледање. Некои елементи може да ја смената положбата.
- **Осветленост**: Користете ја лизгачката лента за да ја промените осветленоста на екранот од уредот. За автоматско нагодување на осветленоста на екранот според интензитетот на амбиентната светлина, допрете на прекинувачот **AUTO**.
- **AUTO**: Поставување на уредот автоматски да ја нагодува осветленоста на екранот според интензитетот на амбиентната светлината.
- **Ориентација**: За автоматско ротирање на екранот според ориентацијата на уредот.
- **Време на истекување на екран**: За автоматско исклучување на екранот кога уредот е оставен во мирување одреден временски период.
- **Повеќе** > **KnockON**: Вклучување или исклучување на екранот со брзо допирање на екранот двапати.
- **Повеќе** > **Заштита на екран**: Прикажување на заштитниот екран кога уредот е поврзан на држач или полнач. За избирање на типот заштитниот екран што се прикажува.

Општо

Јазик и тастатура

Можете да ги приспособите поставките за јазик и тастатура на вашиот уред.

1 На екранот за поставки, допрете на **Општо** > **Јазик и тастатура**.

2 Приспособете ги следниве поставки:

- **Јазик**: За избор на јазикот што се користи на уредот.
- **Сегашна тастатура**: Преглед на тастатурата што моментално се користи. Изберете тастатура која ќе ја користите кога внесувате текст.
- **Тастатура на LG**: Приспособување на поставките за тастатурата на LG.
- **Гласовно пишување на Google**: За конфигурирање на опциите за диктирање текст од Google.
- **Излез за текст-за-говор**: За конфигурирање на поставките за конверзија на текст во говор.
- **Брзина на покажувачот**: За нагодување на брзината на курсорот на глувчето или тачпадот.
- **Преврти копчиња**: За сменување на десното копче на глувчето да ги извршува примарните дејства за директна манипулација.

Локација

Можете да го приспособите начинот како одредени апликации ги користат информациите за вашата локација.

1 На екранот за поставки, допрете на **Општо** > **Локација**.

2 Приспособете ги следниве поставки:

- **Начин на работа**: За избирање метод за обезбедување информации за вашата локација.
- **БАРАЊЕ ЗА СКОРЕШНА ЛОКАЦИЈА**: За преглед на апликациите кои неодамна ви побарале информации за локацијата.
- **Проценка на локација со ниско напојување**: За проценка на локацијата на уредот со користење мала потрошувачка на енергија.
- **„Историја на локација на Google“**: За конфигурирање на поставките за историјата на локациите од Google.

Сметки и синхронизација

Можете да додавате или управувате со сметки, вклучувајќи ја и сметката на Google. Исто така, може автоматски да синхронизирате конкретни апликации или информации за корисникот.

1 На екранот за поставки, допрете на **Општо** > **Сметки и синхронизација**.

2 Приспособете ги следниве поставки:

- **Автоматско синхронизирање на податоци**: За автоматско синхронизирање на сите регистрирани сметки.
- **СМЕТКИ**: За преглед на листата со регистрирани сметки. За да ги погледнете или промените деталите на одредена сметка, допрете на сметката.
- **ДОДАДИ СМЕТКА**: За додавање сметка.

Пристапност

Можете да управувате со додатоците за пристапност кои се инсталирани на вашиот уред.

1 На екранот за поставки, допрете на **Општо** > **Пристапност**.

2 Приспособете ги следниве поставки:

- **Визија** > **TalkBack**: За поставување на уредот да известува со глас за статусот на екранот или дејствата.
- **Визија** > **Говорни известувања**: За поставување на уредот да ги чита со глас информациите за повикувачот или содржината на пораката.
- **Визија** > **Големина на фонт**: За промена на големината на фонтот.
- **Визија** > **Задебелен текст**: За задебелување на текстот на екранот.
- **Визија** > **Големина на приказ**: Поставување на големината на елементите на екранот за да бидат лесни за гледање. Некои елементи може да ја смената положбата.
- **Визија** > **Допрете зум**: За зголемување или намалување на приказот со допирање на екранот трипати.
- **Визија** > **Зумирање на прозорец**: Зголемување или намалување во прозорецот и инвертирање на бојата.
- **Визија** > **Голем покажувач на глувче**: За зголемување на курсорот на глувчето.

- **Визија** > **Екран со висок контраст**: Ја прави црна заднината на екранот за да се добие екран со голем контраст.
- **Визија** > **Инверзија на бои на екран**: За зголемување на контрастот на боите за луѓето со слаб вид.
- **Визија** > **Прилагодување на боја на екран**: За нагодување на бојата на екранот.
- **Визија** > **Сиви тонови**: Промена на екранот во црно-бел режим.
- **Визија** > **Спуштете со копчето за вклучување**: За завршување повик со притискање на копчето за вклучување/исклучување/заклучување.
- **Слушање** > **Наслов**: За вклучување на услугата за титлување при пуштање видео-записи за лицата со оштетен слух.
- **Слушање** > **Флеш-предупредувања**: Поставување на уредот да ве известува со трепкачко светло за дојдовни повици, пораки и аларми.
- **Слушање** > **Стиши ги сите звуци**: Исклучување на сите звуци и намалување на гласноста на приемникот.
- **Слушање** > **Аудио канал**: За избор на аудио-типот.
- **Слушање** > **Звучна рамнотежа**: За нагодување на балансот на аудио излезот. Користете ја лизгачката лента за да го промените балансот.
- **Моторика и сознание** > **Touch assistant**: За вклучување на допирната табла за полесно користење на копчињата и гестикулациите.
- **Моторика и сознание** > **Влез на допир**: За внесување текст со допирање и држење на екранот или за модифицирање на текстот со едноставно допирање на екранот.
- **Моторика и сознание** > **Физичка тастатура**: За приспособување на поставките за тастатурата.
- **Моторика и сознание** > **Автоматски клик на глувче**: За автоматско кликање на курсорот на глувчето кога нема движење.
- **Моторика и сознание** > **Допрете и задржете за повици**: За да одговарате или одбивате повици со допирање и држење на копчето за воспоставување повик, наместо со влечење.
- **Моторика и сознание** > **Време на истекување на екран**: За автоматско исклучување на екранот кога уредот е во мирување одреден временски период.

- **Моторика и сознание** > **Полиња со контрола на допир**: За ограничување на областа за допир, така што само одреден дел од екранот може да се контролира со допир.
- **Кратенка за карактеристики за пристапност**: За брз пристап до често користена функција со допирање на ◯ трипати.
- **Ориентација**: За автоматско менување на ориентацијата според физичката положба на уредот.
- **Избери за да зборува**: Овозможува со допирање ставка да се слушне говорен одговор.
- **Префрлете пристап**: За креирање комбинации на притискање на хардверските копчиња за контролирање на вашиот уред.

Копче за брз пристап

Можете да ги користите копчињата за гласност за директно да активирате апликации кога екранот е исклучен или заклучен.

1 На екранот за поставки, допрете на **Општо** > **Копче за брз пристап**.

2 Допрете на ◯ за да го активирате.

- Кога екранот е заклучен или исклучен, притиснете двапати на копчето за зголемување гласност (+) за да ја стартувате **Сними+**. Притиснете го двапати копчето за намалување на гласноста (-) за да ја стартувате апликацијата **Kamera**.

Google услуги

Можете да ги користите поставките на Google за да управувате со вашите поставки на сметката и Google apps.

На екранот за поставки, допрете на **Општо** > **Google услуги**.

безбедност

1 На екранот за поставки, допрете на **Општо** > **безбедност**.

2 Приспособете ги следниве поставки:

- **Заклучена содржина**: Поставете го начинот на заклучување датотеки во QuickMemo+.
- **Шифрирај телефон**: Шифрирајте ги сите податоци на телефонот (сметка, поставки, преземени апликации, медиумски датотеки и други датотеки).
- **Шифрирај SD картичка**: За криптирање на мемориската картичка за да спречите нејзино користење на друг уред. За повеќе детали, погледнете *Криптирање на мемориска картичка*.
- **Лозинките направи ги видливи**: За прикажување на лозинката кога ја внесувате.
- **Администратори на уред**: За давање привилегии за ограничување на контролата или за користењето на уредот за некои апликации.
- **Непознати извори**: За дозволување инсталација на апликации кои не се од Play Store.
- **Заштита на сертификат**: Видете го типот на заштита на акредитивите што се користи моментално.
- **Управување со сертификати**: За управување со безбедносните сертификати зачувани на уредот.
- **Trust agents**: За преглед и користење на агентите од доверба инсталирани на уредот.
- **Истакни екран**: За фиксирање на екранот со апликации, така што ќе може да се користи само тековно активната апликација.
- **Пристап до користеност**: За преглед на деталите за користењето на апликации на уредот.

Играње

Можете да ги конфигурирате поставките за алатките за игри, графиката и одликите за штедење на батеријата.

- **Алатки за игра**: Допрете на за да ја активирате оваа одлика. Оваа одлика можете да ја стартувате со допирање на иконата за алатки за игра во долниот дел на екранот додека играте игри.
- **Графика на игра**: Нагодување на графиката за игри.

- Кога ја менувате резолуцијата кај некои игри, одликата за приказ на екранот може да не работи правилно.

- **Време на пауза**: Ја намалува осветленоста на екранот и перформансите секогаш кога ќе ја оставите играта вклучена повеќе од 5 минути.

Датум и време

Можете да ги приспособите поставките за датумот и време на вашиот уред.

1 На екранот за поставки, допрете на **Општо** > **Датум и време**.

2 Приспособете ги поставките.

Склад

Можете да ги погледнете и да управувате со интерната меморија или со меморискиот простор на мемориската картичка.

1 На екранот за поставки, допрете на **Општо** > **Склад**.

2 Приспособете ги следниве поставки:

- **Внатрешна меморија**: За преглед на вкупниот мемориски простор и слободниот простор во интерната меморија на уредот. За преглед на листа со апликации кои се во употреба и потребниот мемориски простор за секоја апликација.
- **SD-картичка**: За преглед на вкупниот мемориски простор и слободниот мемориски простор во мемориската картичка. Оваа опција се појавува само кога ќе се стави мемориска картичка. За да ја исклучите мемориската картичката, допрете на ⏏.

Штедење на батерија и енергија

Можете да ги видите тековните информации за батеријата или да го вклучите режимот за штедење енергија.

1 На екранот за поставки, допрете на **Општо** > **Штедење на батерија и енергија**.

2 Приспособете ги следниве поставки:

- **Употреба на батерија**: За преглед на деталите за користењето на батеријата. За да погледнете повеќе детали, изберете конкретна ставка.
- **Ниво на батеријата на статусната лента**: За прикажување на преостанатото ниво на наполнетост на батеријата како процент на статусната лента.
- **Заштеда на Енергија**: За намалување на потрошувачката на батеријата преку намалување на одредени поставки од уредот, како што осветленоста на дисплејот, брзината на ОС и интензитетот на вибрациите.
- **Исклучок на зачувување енергија**: Избирање апликации што ќе се користат без какво било функционално ограничување во режим на штедење енергија или оптимизирање на батеријата.

Меморија

Можете да го погледнете просечниот износ на искористеност на меморијата во текот на одреден временски период, како и меморијата зафатена од некоја апликација.

1 На екранот за поставки, допрете на **Општо** > **Меморија**.

2 Допрете на ▼ за поставување временски период за земање на податоците.

Smart Doctor

Smart Doctor можете да го користите за дијагностицирање на состојбата на уредот и негово оптимизирање.

На екранот за поставки, допрете на **Општо** > **Smart Doctor**.

- До ова мени може да пристапите и преку апликацијата Smart Doctor. Допрете на ◯ > **Управување** > **Smart Doctor**.

Апликации

Можете да погледнете листа со инсталираните апликации. Да стопирате стартувана апликација или да бришете апликации, ако е потребно.

1 На екранот за поставки, допрете на **Општо** > **Апликации**.

2 Изберете апликација и извршете го потребното дејство.

Создај резервна копија и ресетирај

Можете да правите резервна копија на податоците зачувани на вашиот уред на друг уред или сметка. Ако е потребно, ресетирајте го уредот.

1 На екранот за поставки, допрете на **Општо** > **Создај резервна копија и ресетирај**.

2 Приспособете ги следниве поставки:

- **LG Mobile Switch:** Овозможува префрлување податоци од стар LG-уред во вашиот нов LG-уред. За повеќе детали, погледнете во *LG Mobile Switch*.
- **Архивирање и враќање**: Правење резервна копија на податоците од уредот и враќање на податоците од резервната копија.

- За податоците од сметката на Google не се прави резервна копија. Кога ги синхронизирате вашата сметка на Google, Google apps, Google contacts, Google calendar, Google memo, податоците од апликациите и апликациите преземени од Play Store автоматски се зачувуваат на апликацијата Drive.
- Резервните датотеки се зачувуваат со екстензија *.lbf во папката LG Backup на меморијската картичка или интерната меморија.
- Наполнете ја целосно батеријата пред да правите резервна копија или да враќате податоци, за да избегнете ненамерно исклучување за време на процесот.

- **Арх. на мои податоци**: За правење резервна копија на вашите податоци од апликациите, лозинката за Wi-Fi и други поставки во серверот на Google.
- **Резервна сметка**: За преглед на тековно користената сметка за резервна копија.
- **Автоматско враќање**: За автоматско враќање на зачуваните поставки и податоци при повторно инсталирање на некоја апликација.

- **Мрежни параметри повторно поставени**: За ресетирање на поставките за Wi-Fi, Bluetooth и други мрежни поставки.
- **Ресетирање и поставување на фабрички податоци**: За ресетирање на сите поставки на уредот и бришење на податоците.

- Ресетирањето на вашиот уред ги брише сите податоци во него. Повторно внесете ги името на уредот, сметката на Google и другите почетни информации.

За телефонот

Можете да ги видите информациите за уредот како што се име, статус, детали за софтверот и информациите наложени со закон.

На екранот со поставки, допрете на **Општо** > **За телефонот** и прегледајте ги информациите.

Регулатива и безбедност

Можете да ги видите задолжителните ознаки и соодветните информации за вашиот уред.

На екранот за поставки, допрете на **Општо** > **Регулатива и безбедност**.

05

Додаток

Поставки за јазикот на LG

Изберете го јазикот што ќе се користи на уредот.

- Допрете на ◯ > **Поставки** > **Општо** > **Јазик и тастатура** > **Јазик** > **ДОДАЈ ЈАЗИК** и изберете јазик.
  - Допрете и држете на ☰ и одвлечете го на врвот на листата со јазици за да го поставите како стандарден јазик.

LG Bridge

Преглед на LG Bridge

LG Bridge е апликација која ви помага комотно да управувате со фотографиите, музиката, видеозаписите и документите зачувани во вашиот паметен телефон од LG преку вашиот компјутер. Можете да правите резервна копија од контактите, фотографиите и друго во компјутерот или да го ажурирате софтверот на уредот.

- За повеќе детали, погледнете ги информациите за помош на LG Bridge.
- Поддржаните одлики може да се разликуваат во зависност од уредот.
- Драјверот на LG за USB е неопходна програма за поврзување на вашиот паметен телефон од LG со компјутер и се инсталира кога ќе го инсталирате LG Bridge.

Функции на LG Bridge

- Управување со датотеките во уредот преку компјутер преку Wi-Fi -врска или мобилна податочна врска.
- Правење резервна копија на податоците од уредот во компјутер или враќање на податоците од компјутерот во уредот преку USB-врска со кабел.
- Ажурирање на софтверот на уредот од компјутер преку USB-врска со кабел.

Инсталирање на LG Bridge на компјутер

1 Од вашиот компјутер одете на *www.lg.com*.
2 Изберете го вашиот регион и кликнете на 🔍.
3 Во лентата за пребарување внесете го името на вашиот уред.
4 Кликнете на **Поддршка** > **Прирачници и преземања**.
5 На страницата Софтвер и фирмвер, кликнете на **Синхронизација со персонален компјутер** и преземете ја датотеката за инсталирање.
   - Кликнете на **Детали** за да ги погледнете минималните барања за инсталирање на LG Bridge.

Ажурирање на софтверот на телефонот

Ажурирање софтвер на мобилен телефон на LG преку Интернет

За повеќе информации за користење на оваа функција одете на *http://www.lg.com/common/index.jsp*, изберете ја вашата земја и јазик.

Оваа одлика ви овозможува едноставно да го ажурирате фирмверот на вашиот телефон со нова верзија преку Интенет без одење во сервисен центар. Оваа одлика е достапна само ако и кога LG ќе направи нова верзија на фирмверот соодветна за вашиот уред.

Бидејќи ажурирањето на фирмверот на мобилниот телефон бара целосно внимание на корисникот за време на постапката за ажурирање, пред да продолжите погледнете ги сите упатства и белешки што се појавуваат во секој чекор. Имајте предвид дека откачувањето на USB-кабелот за време на ажурирањето може сериозно да го оштети мобилниот телефон.

- LG го задржува правото по сопствена одлука да прави ажурирања на фирмверот достапни само за одбрани модели и не гарантира достапност на поновата верзија на фирмверот за сите модели телефони.

Ажурирање софтвер на мобилен телефон на LG преку мобилната мрежа (OTA)

Оваа одлика ви овозможува едноставно ажурирање на софтверот на вашиот телефон со нова верзија преку OTA, без поврзување USB-кабел. Оваа одлика е достапна само ако и кога LG ќе направи нова верзија на фирмверот соодветна за вашиот уред.

За да извршите ажурирање на софтверот,

Поставки > **Општо** > **За телефонот** > **Центар за ажурирање** > **Ажурирање на софтвер** > **Проверете сега за ажурирање**.

- Вашите лични податоци од интерната меморија на телефонот — вклучувајќи ги информациите за вашата сметка на Google и за другите сметки, податоците и поставките за системот/апликациите, кои било преземени апликации и вашата DRM-лиценца — може да се изгубат при постапката на ажурирање на софтверот на телефонот. Затоа LG препорачува да направите резервна копија на вашите лични податоци пред да го ажурирате софтверот на телефонот. LG не презема одговорност за какво било губење на лични податоци.
- Оваа одлика зависи од областа или давателот на услуги.

Упатство против кражба

Поставете го вашиот уред да ги спречува другите луѓе да го користат ако е ресетиран на фабричките поставки без ваша дозвола. На пример, ако вашиот уред е изгубен, украден или избришан, само некој кој има пристап до вашата сметка на Google или ги знае информациите за заклучување на екранот може да го користи уредот.

Сè што треба да направите за да биде вашиот уред заштитен е:

- **Да поставите заклучување на екранот**: Ако уредот е изгубен или украден, а вие имате поставено заклучување на екранот, тогаш уредот не може да биде избришан со користење на менито за поставки ако не се отклучи екранот.
- **Додадете сметка на Google за вашиот уред**: Ако вашиот уред е избришан, а вие имате сметка на Google за него, уредот не може да ја заврши постапката за поставување додека повторно не се внесат информациите од вашата сметка на Google.

Откога вашиот уред ќе биде заштитен, за да направите фабричко ресетирање треба или да го отклучите екранот или да ја внесете лозинката за вашата сметка на Google. Тоа осигурува дека вие или некој кому му верувате го прави ресетирањето.

- Не заборавајте ги сметката на Google и лозинките што ги имате додадено во уредот пред на извршите фабричко ресетирање. Ако за време на постапката за поставување не можете да ги дадете информациите за сметката, нема да можете воопшто да го користите уредот по извршувањето на фабричкото ресетирање.

Известување за софтвер со отворен код

За да го добиете изворниот код според GPL, LGPL, MPL и другите лиценци за отворен изворен код кој се користи кај овој производ, посетете ја страницата *http://opensource.lge.com*.

Покрај изворниот код, достапни за превземање се и сите наведени одредби на лиценца, одрекувања од одговорност и известувања за авторски права.

LGE исто така ќе ви овозможи слободен код на CD-ROM за цена која ги покрива трошоците за таквото доставување (како на пр. трошоци за медиумот, пратката и манипулативни трошоци) по барање преку е-пошта на *opensource@lge.com*.

Оваа понуда е валидна во период од три години по последната наша испорака на овој производ. Оваа понуда важи за секој примател на овие информации.

Регулаторни информации (Регулациски ID број, Е-ознака, итн.)

За регулаторни детали, одете во **Поставки** > **Општо** > **Регулатива и безбедност**.

Трговски марки

- Авторски права ©2018 LG Electronics Inc. Сите права се задржани. LG и логото на LG се регистрирани трговски марки на групацијата LG и субјектите поврзани со неа.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Duo™ и Google Play™ се трговски марки на Google, Inc.
- Bluetooth® е регистрирана трговска марка на Bluetooth SIG, Inc. низ целиот свет.
- Wi-Fi® и Wi-Fi лого ознаката се регистрирани трговски марки на Wi-Fi Alliance.
- Сите други трговски марки и авторски права се сопственост на нивните соодветни сопственици.

ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА УСОГЛАСЕНОСТ

Со ова, **LG Electronics** изјавува дека овој **LM-X210EM** производ е во согласност со основните барања и другите релевантни одредби на Директивата **2014/53/EU**.

Копија на Декларацијата за усогласеност може да се најде на *http://www.lg.com/global/declaration*

Канцеларија за контакт за усогласеноста на овој производ

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Повеќе информации

Водич за пренос на податоци

- За податоците што можат да се разменат меѓу LG-уреди или LG-уреди и уреди од трета страна, погледнете ја табелата подолу.

Тип	Опис на ставката	LG-уред → LG-уред	Android уред од трета страна → LG-уред	iOS-уред → LG-уред
Лични податоци	Контакти, пораки, дневници на повици, календар, говорни снимки	○	○	○
	Потсетници	○	X	○
	Аларми	○	X	X
Медиумски податоци	Фотографии, видеозаписи, песни, документи	○	○	○
Поставки на екранот	Поставки за почетен екран (папки и виџети)	○	X	X
	Поставки за заклучен екран (поставките за заклучување на екранот се исклучени)	○	X	X
Апликации	Преземени апликации	○	○	-
	Лични податоци од преземени апликации	○	X	
Друго	Јавен сертификат	○	○	X
	Поставки (Wi-Fi, Bluetooth, повици, звук и известување, пристапност, батерија)	○	X	X

- Некои податоци може да не бидат пренесени во зависност од верзијата на софтверот, верзијата на апликацијата, оперативниот систем, производителот или политиката на давателот на услуги.

Поддржани фреквентни појаси	Tx излезна моќност
GSM 900	33 dBm
GSM 1800	30 dBm
WCDMA B1	23 dBm
WCDMA B8	24.5 dBm
LTE B1	23 dBm
LTE B3	23 dBm
LTE B7	21.3 dBm
LTE B8	24.5 dBm
LTE B20	24.5 dBm
LTE B38	23.5 dBm
BT 2.4GHz	7 dBm
WLAN 2.4GHz	14.5 dBm

Отстранување на вашиот стар апарат

1. Овој симбол на прецртана канта за отпад укажува дека отпадот од електричните и електронските производи (WEEE) треба да биде отстранет одделно од другиот отпад.
2. Старите електрични производи може да содржат опасни супстанци, така што правилното отстранување на старите уреди ќе ги спречи потенцијалните негативни последици за околината и човековото здравје. Старите уреди може да содржат делови кои можат да се искористат повторно и кои можат да послужат за поправка на други производи, како и други вредни материјали кои може да се рециклираат за да се зачуваат ограничените ресурси.
3. Вашиот уред можете да го однесете до продавницата каде што сте го купиле, или да ја контактирате локалната власт за управување со отпад за повеќе детали околу најблискиот овластен пункт за собирање WEEE. За најнови информации во врска со вашата земја, посетете ја страницата *www.lg.com/global/recycling*

Отстранување на старите батерии/акумулатори

1. Овој симбол може да биде комбиниран и со хемиските симболи за жива (Hg), кадмиум (Cd) или олово (Pb) доколку батеријата содржи повеќе од 0,0005% жива, 0,002% кадмиум или 0,004% олово.
2. Сите батерии/акумулатори треба да бидат отстранети одделно од другиот отпад, на посебни места назначени од страна на владата или локалните власти.
3. Правилното отстранување на вашите стари батерии/акумулатори ќе ги спречи потенцијалните негативни последици за животната средина и за здравјето на животните и луѓето.
4. За повеќе информации околу отстранувањето на вашите стари батерии/акумулатори, ве молиме обратете се до локалните власти, службата за отстранување отпад или продавницата од која сте го купиле производот.

ЧПП

Во ова поглавје се наведени некои проблеми со кои можете да се сретнете додека го користите телефонот. За некои проблеми треба да се јавите кај вашиот давател на услуги, но најголемиот дел од нив можете самите да ги решите.

Порака	Можни причини	Можни мерки за поправање
Грешка на SIM-картичката	Во телефонот нема SIM-картичка или таа е погрешно ставена.	Проверете дали SIM-картичката е правилно ставена.
Нема мрежна врска /Падната мрежа	Сигналот е слаб или вие сте надвор од мрежното покривање.	Одете до прозорец или излезете на отворено. Проверете ја мапата на мрежно покривање на операторот.
Не може да се постави апликација	Не се поддржани од давателот на услуги или е потребна регистрација.	Јавете се кај вашиот давател на услуги.
Преземената апликација предизвикува многу грешки.	Апликацијата има проблеми.	1. Допрете на ◯ > **Поставки**. 2. Допрете на **Општо** > **Апликации**. 3. Допрете на апликацијата > **Деинсталирање**.
Не се можни повици	Грешка во бирањето	Нема овластување за новата мрежа.
	Ставена е нова SIM-картичка.	Проверете дали има нови ограничувања.
Уредот не може да се вклучи	Батеријата не е наполнета.	Наполнете ја батеријата. Проверете го индикаторот за полнење на екранот.

Порака	Можни причини	Можни мерки за поправање
Грешка во полнењето	Батеријата не е наполнета.	Наполнете ја батеријата.
	Надворешната температура е премногу ниска или премногу висока.	Внимавајте уредот да се полни на нормална температура.
	Проблеми со контактите	Проверете го полначот и неговата врска со уредот.
	Нема напон	Приклучете го полначот на друг приклучок за електрично напојување.
	Неисправен полнач	Заменете го полначот.
	Погрешен полнач	Користете само оригинални додатоци од LG.
Бројот не е дозволен.	Вклучена е функцијата за бирање одредени броеви.	Проверете го менито за поставки и исклучете ја функцијата.
Не се отвораат датотеки	Форматот на датотеката не е поддржан	Проверете кои формати на датотеки поддржани.
Екранот не се вклучува кога примам повик.	Проблем со сензорот за близина	Ако користите заштитна лента или футрола, проверете да не е покриена зоната околу сензорот за близина. Проверете дали зоната околу сензорот за близина е чиста.
Нема звук	Режим на вибрирање	Проверете го статусот на поставките во менито за звук за да се осигурите дека не е избран режим на вибрирање или режим на невознемирување.

Порака	Можни причини	Можни мерки за поправање
Телефонот се исклучуваа или замрзнува	Повремени проблеми со софтверот/хардверот	**Рестартирање на уредот** Ако уредот се блокира или престане да реагира, може ќе треба да ги затворите апликациите или да го исклучите уредот и повторно да го вклучите.
		Ресетирање на уредот Ако методите наведени погоре не го решат проблемот, извршете ресетирање на фабричките податоци. На екранот за поставки, допрете на **Општо** > **Создај резервна копија и ресетирај** > **Ресетирање и поставување на фабрички податоци**. * Ресетирање на сите поставки на уредот и бришење на податоците. Пред да извршите ресетирање на фабричките податоци, не заборавајте да направите резервни копии на сите важни податоци зачувани во уредот. *Ако имате регистрирано сметка на Google за уредот, мора да се најавите на истата сметка на Google по ресетирањето на уредот.

Despre acest ghid al utilizatorului

Vă mulțumim pentru alegerea acestui produs LG. Vă rugăm să citiți cu atenție ghidul utilizatorului înainte de a folosi dispozitivul pentru prima dată pentru a asigura utilizarea corespunzătoare și în siguranță.

- Utilizați întotdeauna accesorii LG originale. Articolele furnizate sunt concepute doar pentru acest dispozitiv și este posibil să nu fie compatibile cu alte dispozitive.
- Descrierile se bazează pe setările implicite ale dispozitivului.
- Aplicațiile implicite ale dispozitivului se supun actualizărilor, iar asistența pentru aceste aplicații poate fi retrasă fără notificare prealabilă. Dacă aveți întrebări despre o aplicație furnizată cu acest dispozitiv, contactați un centru de service LG. Pentru aplicațiile instalate de utilizator, contactați un furnizor relevant de servicii.
- Modificarea sistemului de operare a dispozitivului sau instalarea software-ului din surse neoficiale poate deteriora dispozitivul sau cauza coruperea sau pierderea datelor. Astfel de acțiuni vor încălca acordul de licență LG și vor anula garanția.
- Este posibil ca anumite conținuturi și ilustrații să difere de dispozitivul dvs. în funcție de zonă, furnizorul de servicii, versiunea de software sau versiunea SO și sunt supuse modificării fără notificare prealabilă.
- Software-ul, sunetul, fundalul, imaginile și alte suporturi media furnizate cu dispozitivul sunt licențiate pentru utilizare limitată. Dacă extrageți sau utilizați aceste materiale în scopuri comerciale sau orice alte scopuri, este posibil să încălcați legile dreptului de autor. În calitate de utilizator, trebuie să vă asumați responsabilitatea completă pentru utilizarea ilegală a suporturilor media.
- Pot surveni taxe suplimentare pentru serviciile de date precum mesagerie, încărcare, descărcare, sincronizare automată și servicii de localizare. Pentru a anula tarifele suplimentare, selectați un plan de date adecvat nevoilor dvs. Contactați furnizorul de servicii pentru a obține detalii suplimentare.
- Acest ghid de utilizare este scris în principalele limbi vorbite în fiecare țară. În funcție de limba utilizată, este posibil să varieze conținutul.

Observații instrucționale

AVERTISMENT: Situații care ar putea cauza vătămări ale utilizatorului sau persoanelor terțe.

ATENȚIE: Situații care ar putea cauza vătămarea sau deteriorarea minoră a dispozitivului.

NOTĂ: Observații sau informații suplimentare.

Cuprins

5 Instrucţiuni pentru utilizarea sigură şi eficientă

01

Funcții personalizate

15 Funcție multi-tasking
16 quick share
17 Funcții galerie

02

Funcții de bază

22 Componente și accesorii ale produsului
23 Prezentarea generală a componentelor
26 Pornirea sau oprirea alimentării
27 Instalarea cartelei SIM
29 Introducerea cardului de memorie
30 Scoaterea cardului de memorie
30 Baterie
34 Ecranul tactil
37 Ecran de start
46 Blocarea ecranului
50 Criptarea cardului de memorie
51 Realizarea capturilor de ecran
52 Introducerea textului
57 Nu deranjaţi

03

Aplicații utile

59 Instalarea și dezinstalarea aplicațiilor
60 Coșul aplicației
61 Comenzi rapide aplicaţie
62 Telefon
65 Mesaje
66 Cameră
73 Galerie
77 Contacte
79 QuickMemo+

81 Ceas
83 Calendar
83 Obiective
84 Muzică
85 Calculator
85 Înregistrare audio
86 E-mail
86 Radio FM
86 Manager de fișiere
87 Smart Doctor
87 LG Mobile Switch
87 Descărcări
88 SmartWorld
88 RemoteCall Service
89 Transmisie celulară
89 Chrome
89 Aplicații Google

04

Setări

93 Setări
93 Reţele
102 Sunet şi Notificare
103 Afişaj
104 General

05

Anexă

114 Setări de limbă LG
114 LG Bridge
115 Actualizarea software-ului telefonului
117 Ghidul antifurt
118 Informaţii de notificare privind software-ul open source
118 Informaţii de reglementare (Număr ID reglementare, etichete electronice etc.)
119 Mărci comerciale
119 DECLARAŢIE DE CONFORMITATE
119 Birou de contact pentru conformitatea acestui produs
120 Mai multe informații
124 Întrebări frecvente

Instrucţiuni pentru utilizarea sigură şi eficientă

Citiţi aceste instrucţiuni simple de utilizare. Nerespectarea acestor instrucţiuni de utilizare poate fi periculoasă sau ilegală.

În cazul apariţiei unei defecţiuni, un instrument software este încorporat în dispozitivul dvs., instrument care va genera un jurnal de erori. Acest instrument colectează numai datele specifice defecţiunii, precum nivelul semnalului, cell ID position în cazul întreruperii bruşte a apelului şi aplicaţiile încărcate. Jurnalul este utilizat numai pentru a determina cauza defecţiunii. Aceste jurnale sunt criptate şi pot fi accesate numai de către un centru de reparaţii LG autorizat, dacă aveţi nevoie să returnaţi dispozitivul pentru reparaţii.

Expunerea la radiofrecvenţe

Informaţii privind expunerea la radiofrecvenţe şi rata de absorbţie specifică (SAR).

Acest dispozitiv a fost creat astfel încât să fie în conformitate cu cerinţele de securitate aplicabile privind expunerea la unde radio. Aceste cerinţe au la bază instrucţiuni ştiinţifice, care includ marje de siguranţă, menite să garanteze siguranţa tuturor persoanelor, indiferent de vârsta şi de starea de sănătate a acestora.

- Instrucţiunile privind expunerea la undele radio utilizează o unitate de măsură cunoscută sub numele de „rată de absorbţie specifică" sau SAR. Testele SAR sunt efectuate utilizând metode standardizate, cu dispozitivul transmiţând la cel mai ridicat nivel de putere, în toate benzile de frecvenţă utilizate.
- Deşi pot exista diferenţe între nivelurile SAR ale diferitelor modele de dispozitive LG, vă asigurăm că toate modelele sunt concepute pentru a respecta toate instrucţiunile privitoare la expunerea la unde radio.
- Limita SAR recomandată de Comisia Internaţională pentru Protecţia împotriva Radiaţiilor Neionizante (ICNIRP) este de 2 W/kg calculată ca valoare medie pe 10 g de ţesut.
- Cea mai ridicată valoare SAR pentru acest model la testarea pentru utilizarea la ureche este de 0,763 W/kg (10 g), iar cea pentru purtarea pe corp este de 1,430 W/kg (10 g).

- Acest dispozitiv respectă normele de expunere RF când este utilizat fie în poziţie normală, la ureche, fie poziţionat la o distanţă de cel puţin 5 mm faţă de corp. Când se utilizează un toc, o clemă de curea sau un suport pentru utilizare pe corp, acest accesoriu nu trebuie să conţină metale şi trebuie să poziţioneze produsul la o distanţă de cel puţin 5 mm faţă de corp. Pentru a transmite fişiere de date sau mesaje, acest dispozitiv necesită o conexiune de reţea bună. În anumite cazuri, transmisia fişierelor de date sau a mesajelor poate întârzia până la apariţia unei astfel de conexiuni disponibile. Asiguraţi-vă că sunt respectate instrucţiunile referitoare la distanţa de separare de mai sus până la finalizarea transmisiei.

Informații din partea FCC privind expunerea la radiații de radiofrecvență

În august 1996, Comisia Federală de Comunicații (FCC) a Statelor Unite, prin raportul și ordinul FCC 96-326, a adoptat un standard de siguranță actualizat pentru expunerea oamenilor la energia electromagnetică a radiațiilor de radiofrecvență (RF) emisă de transmițătorii reglementați de FCC. Orientările sunt consecvente cu standardul de siguranță stabilit anterior prin standardele internaționale și americane. Proiectul acestui dispozitiv este conform cu orientările FCC și cu aceste standarde internaționale.

Declaraţie secţiunea 15.19

Acest dispozitiv este conform cu Secţiunea 15 din regulile FCC. Funcţionarea respectă următoarele două condiţii:

(1) Acest dispozitiv nu trebuie să cauzeze interferenţe dăunătoare.

(2) Acest dispozitiv trebuie să accepte eventualele interferenţe recepţionate, inclusiv pe cele care pot genera dereglări de funcţionare.

Declaraţie secţiunea 15.21

Schimbările sau modificările care nu au fost aprobate în mod expres de producător pot duce la anularea autorității utilizatorului în ceea ce privește exploatarea echipamentului.

Utilizarea dispozitivului purtat pe corp

Acest dispozitiv a fost testat pentru utilizare tipică pe corp, cu o distanță de 0,39 inci (1 cm) între corpul utilizatorului și partea din spate a dispozitivului. Pentru conformitate cu cerințele FCC de expunere la radiații de radiofrecvență, trebuie să se mențină o distanță de separare de 0,39 inci (1 cm) între corpul utilizatorului și partea din spate a dispozitivului. Nu pot fi utilizate catarame, tocuri și accesorii similare care conțin componente metalice. Este posibil ca accesoriile purtate pe corp care nu pot menține o distanță de separație de 0,39 inci (1 cm) între corpul utilizatorului și partea din spate a dispozitivului și nu au fost testate pentru utilizare tipică pe corp să nu fie conforme cu limitele de expunere la radiații de radiofrecvență FCC și trebuie evitate.

Declaraţie secţiunea 15.105

Acest echipament a fost testat şi s-a constatat că este în conformitate cu limitele pentru un dispozitiv digital de Clasă B, potrivit Secţiunii 15 din Regulile FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a asigura o protecţie rezonabilă împotriva interferenţelor dăunătoare în cazul unei instalări în spaţii rezidenţiale. Acest echipament generează, utilizează şi poate radia energie de radiofrecvenţă şi, dacă nu este instalat şi utilizat în conformitate cu instrucţiunile, poate provoca interferenţe dăunătoare comunicaţiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanţie că interferenţele nu vor surveni într-o anumită instalare. Dacă acest echipament cauzează interferențe dăunătoare sau afectează recepția canalelor TV, interferențele putând fi determinate prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să le corecteze luând una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientaţi sau repoziţionaţi antena receptoare.
- Măriţi distanţa dintre echipament şi receptor.
- Conectaţi echipamentul la o priză de pe alt circuit decât cel la care este conectat receptorul.
- Pentru asistenţă, consultaţi distribuitorul sau un tehnician radio/TV experimentat.

Îngrijirea şi întreţinerea produsului

- Utilizaţi numai accesorii împachetate autorizate de către LG. LG nu oferă garanţie pentru nicio deteriorare sau defecţiune care este cauzată de accesoriile produse de terţi.
- Este posibil ca unele conţinuturi şi ilustraţii să difere faţă de produsul dvs., fără înştiinţare prealabilă.
- Nu dezasamblaţi această unitate. Dacă sunt necesare reparaţii, duceţi aparatul la o unitate de service calificat.
- Reparaţiile în garanţie, la alegerea LG, pot include piese sau plăci de schimb care sunt noi sau recondiţionate, cu condiţia ca acestea să aibă aceeaşi funcţionalitate ca piesele care sunt înlocuite.
- Nu ţineţi telefonul în apropierea echipamentelor electrice, cum ar fi televizorul, radioul sau computerul.
- Aparatul nu trebuie ţinut lângă surse de căldură, cum ar fi radiatoarele sau echipamentele de gătit.
- Nu scăpaţi aparatul din mână.
- Nu supuneţi aparatul la vibraţii mecanice sau şocuri.
- Închideţi dispozitivul în orice zonă unde există reguli speciale care prevăd acest lucru. De exemplu, nu folosiţi dispozitivul în spitale, deoarece poate afecta echipamentele medicale din zonă.
- Nu manevraţi dispozitivul cu mâinile ude în timp ce acesta se încarcă. Acest lucru poate cauza un şoc electric şi deteriorarea gravă a dispozitivului.
- Nu încărcaţi telefonul în apropierea materialelor inflamabile, deoarece telefonul se poate încinge şi poate crea pericol de incendiu.
- Folosiţi o lavetă uscată pentru a curăţa exteriorul aparatului (nu utilizaţi solvenţi cum ar fi benzen, diluant sau alcool).
- Nu încărcaţi dispozitivul când se află pe un material moale.
- Dispozitivul trebuie încărcat într-un spaţiu bine ventilat.
- Nu supuneţi aparatul la fum excesiv sau la praf.
- Nu ţineţi dispozitivul în apropierea cardurilor de credit sau a cartelelor magnetice de transport, deoarece poate afecta informaţiile stocate pe benzile magnetice ale acestora.
- Nu atingeţi ecranul cu un obiect ascuţit, deoarece acesta poate deteriora dispozitivul.
- Nu expuneţi dispozitivul la lichide şi umezeală.

- Accesoriile, precum căştile, trebuie utilizate cu grijă. Nu atingeţi antena inutil.
- Nu utilizaţi, nu atingeţi şi nu încercaţi să eliminaţi sau să reparaţi geamul spart, ciobit sau crăpat. Deteriorarea afişajului din sticlă din cauza abuzului sau a utilizării greşite nu este acoperită de garanţie.
- Dispozitivul dvs. este un dispozitiv electronic care generează căldură în timpul funcţionării normale. Contactul direct, extrem de îndelungat cu pielea, în absenţa unei ventilări adecvate, poate provoca disconfort sau arsuri minore. Prin urmare, manevraţi cu grijă dispozitivul în timpul întrebuinţării sau imediat după întrebuinţare.
- Dacă dispozitivul se udă, deconectaţi-l imediat, pentru a-l lăsa să se usuce complet. Nu încercaţi să aceleraţi procesul de uscare cu o sursă externă de încălzire, precum un cuptor, cuptor cu microunde sau uscător de păr.
- Vă rugăm să asiguraţi faptul că produsul nu intră în contact cu lichide. Nu utilizaţi sau reîncărcaţi produsul dacă este umed. Odată ce produsul devine umed, indicatorul lichid de deteriorare îşi schimbă culoarea. Vă rugăm să reţineţi faptul că acest lucru va limita primirea de către dvs. a oricărui serviciu de reparaţii gratuit furnizat în temeiul garanţiei.

Funcţionarea eficientă a dispozitivului

Dispozitivele electronice

Toate dispozitivele pot recepţiona interferenţe, ce pot afecta funcţionarea acestora.

- Nu utilizaţi dispozitivul în apropierea echipamentelor medicale fără a solicita permisiunea. Vă rugăm să vă adresaţi medicului dvs. pentru a stabili dacă funcţionarea dispozitivului dvs. ar putea interfera cu funcţionarea dispozitivului medical.
- Producătorii de stimulatoare cardiace recomandă păstrarea unei distanţe minime de 15 cm între alte dispozitive şi un stimulator cardiac pentru evitarea unor posibile interferenţe cu stimulatorul cardiac.
- Acest dispozitiv poate produce o lumină strălucitoare sau intermitentă.
- Anumite aparate auditive pot fi afectate de funcţionarea dispozitivelor.
- Interferenţe minore pot afecta funcţionarea televizoarelor, radiourilor, computerelor etc.
- Utilizaţi dispozitivul la temperaturi cuprinse între 0 °C şi 40 °C, dacă este posibil. Expunerea dispozitivului la temperaturi extrem de scăzute sau extrem de ridicate poate cauza deteriorarea, funcţionarea defectuoasă sau chiar explozia.

Siguranţa la volan

Consultaţi legislaţia şi reglementările pentru utilizarea dispozitivelor la volan, aplicabile în zona în care vă aflaţi.

- Nu utilizaţi un dispozitiv care trebuie ţinut în mână atunci când conduceţi.
- Acordaţi şofatului atenţie maximă.
- Ieşiţi de pe şosea şi parcaţi înainte de a apela sau a răspunde la un apel telefonic, în cazul în care circumstanţele necesită acest lucru.
- Energia frecvenţelor radio poate afecta anumite sisteme electronice din vehiculul dvs. motorizat, cum ar fi sistemul audio sau echipamentele de siguranţă.
- Dacă vehiculul este echipat cu airbaguri, nu blocaţi, cu aparate instalate sau cu aparate wireless portabile, locul în care acestea sunt amplasate. Acesta poate determina nefuncţionarea airbagului sau poate provoca vătămări grave datorită performanţelor reduse.
- Dacă ascultaţi muzică pe stradă, asiguraţi-vă că volumul este reglat la un nivel rezonabil care să vă permită să auziţi ceea ce se întâmplă în jur. Acest lucru este deosebit de important atunci când vă aflaţi în apropierea drumurilor.

Evitarea afectării auzului

Pentru a evita afectarea auzului, nu ascultaţi la volum ridicat pentru perioade îndelungate de timp.

Auzul vă poate fi afectat dacă vă expuneţi perioade lungi de timp la sunete puternice. De aceea, vă recomandăm să nu porniţi şi să nu opriţi telefonul în apropierea urechii. De asemenea, vă recomandăm să setaţi volumul muzicii ascultate şi pe cel al apelurilor la un nivel rezonabil.

- Atunci când utilizaţi căştile, reduceţi volumul dacă nu puteţi auzi persoanele care vorbesc lângă dvs. sau dacă persoana care stă lângă dvs. poate auzi ceea ce ascultaţi.

- Presiunea acustică excesivă din cauza căştilor şi a căştilor stereo poate cauza pierderea auzului.

Componentele din sticlă

Anumite componente ale dispozitivului dvs. sunt din sticlă. Această sticlă se poate sparge dacă scăpaţi dispozitivul pe o suprafaţă dură sau dacă este supus unui impact serios. Dacă sticla se sparge, nu o atingeţi şi nu încercaţi să o mişcaţi din loc. Nu utilizaţi dispozitivul decât după ce sticla a fost înlocuită de un furnizor de servicii autorizat.

Zone cu explozii controlate

Nu utilizaţi dispozitivul în timpul detonării de materialele explozive. Respectaţi restricţiile şi eventualele reglementări sau reguli care se aplică în astfel de locuri.

Medii cu potenţial explozibil

- Nu utilizaţi dispozitivul în punctele de alimentare cu combustibili.
- Nu utilizaţi telefonul în apropierea combustibililor sau a altor substanţe chimice.
- Nu transportaţi şi nu depozitaţi gaz, lichide inflamabile sau explozibili în compartimentul vehiculului unde se află dispozitivul sau accesoriile acestuia.

În aeronave

Dispozitivele fără fir pot provoca interferenţe în aeronave.

- Închideţi dispozitivul înainte de îmbarcarea într-o aeronavă.
- Nu utilizaţi telefonul la sol fără a avea permisiunea echipajului.

Copiii

Păstraţi dispozitivul la loc sigur, astfel încât să nu fie la îndemâna copiilor. Aparatul conţine componente de mici dimensiuni care pot fi detaşate şi înghiţite, putând cauza accidente prin sufocare.

Apeluri de urgenţă

Este posibil ca apelurile de urgenţă să nu fie disponibile pentru toate reţelele de telefonie mobilă. De aceea, nu trebuie să depindeţi niciodată numai de dispozitivul dvs. pentru efectuarea apelurilor de urgenţă. Consultaţi furnizorul de servicii local.

Informaţii despre baterie şi întreţinerea acesteia

- Bateria nu trebuie să se descarce complet înainte de reîncărcare. Spre deosebire de alte baterii, nu există un efect de memorie care ar putea compromite performanţa bateriei.
- Folosiţi doar baterii şi încărcătoare LG. Încărcătoarele LG sunt create pentru a maximiza durata de viaţă a bateriei.
- Nu dezasamblaţi şi nu scurtcircuitaţi bateria.
- Păstraţi curate contactele metalice ale bateriei.
- Înlocuiţi bateria atunci când nu mai este performantă. Bateria poate fi reîncărcată de sute de ori înainte de a necesita schimbarea.
- Reîncărcaţi bateria dacă nu a fost utilizată de mult timp, pentru a maximiza durata de folosire.
- Nu expuneţi încărcătorul bateriei direct razelor solare sau nu-l utilizaţi în condiţii de umiditate ridicată, precum în baie.
- Nu lăsaţi dispozitivul în locuri fierbinţi sau reci, deoarece acest lucru poate reduce performanţele acestuia.
- Utilizând o baterie de un tip incorect, riscaţi să produceţi o explozie. Eliminaţi bateriile uzate conform instrucţiunilor.
- Deconectaţi întotdeauna încărcătorul din priză după ce dispozitivul este încărcat complet pentru a economisi consumul inutil de energie.
- Durata efectivă de funcţionare a bateriei depinde de configuraţia reţelei, setările produsului, modul de utilizare, baterie şi condiţiile de mediu.
- Asiguraţi-vă că bateria nu intră în contact cu obiecte cu margini ascuţite, precum dinţii animalelor sau unghiile. Acest lucru ar putea cauza un incendiu.

Securizarea informațiilor cu caracter personal

- Asiguraţi-vă că protejați informațiile dvs. personale, pentru a preveni scurgerea de date sau utilizarea necorespunzătoare a informațiilor sensibile.
- Efectuați întotdeauna o salvare de rezervă a datelor pe durata utilizării dispozitivului. LG nu este responsabilă de eventualele pierderi de date.
- Asiguraţi-vă că efectuați o salvare de rezervă a tuturor datelor și că resetați dispozitivul atunci când îl eliminați, pentru a preveni orice utilizare necorespunzătoare a informaţiilor sensibile.
- Citiți cu atenție ecranul de permisiuni atunci când descărcați aplicații.
- Fiți precaut în ceea ce privește utilizarea aplicațiilor care au acces la funcții multiple sau la informațiile dvs. personale.
- Verificați cu regularitate conturile dvs. personale. Dacă descoperiți orice semn de utilizare necorespunzătoare a informaţiilor dvs. personale, rugați furnizorul dvs. de servicii să șteargă sau să modifice informațiile contului dvs.
- Dacă dispozitivul dvs. se pierde sau este furat, schimbaţi parola contului dvs., pentru a securiza informaţiile dvs. personale.
- Nu utilizați aplicaţii din surse necunoscute.

01

Funcții personalizate

Funcție multi-tasking

Ferestre multiple

Puteți folosi două aplicații simultan, împărțind ecranul în mai multe ferestre.

În timp ce utilizaţi o aplicaţie, atingeţi şi ţineţi apăsat ☐ din butoanele tactile din meniul Acasă, apoi selectaţi o aplicaţie din lista de aplicaţii utilizate recent.

- Puteţi lansa două aplicaţii în acelaşi timp.
- Pentru a închide funcţia Ferestre multiple, atingeţi şi ţineţi apăsat ⊟.

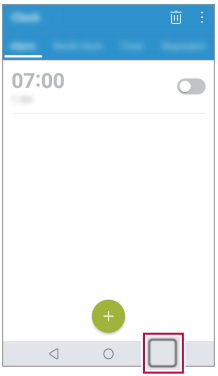

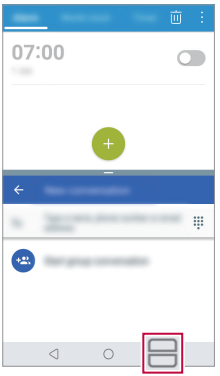

- Pentru a regla dimensiunea ecranului împărțit, trageți ━ în centrul ecranului.
- Funcția Ferestre multiple nu este acceptată de unele aplicații, inclusiv aplicații descărcate.

Ecran recent

Ecranele recente oferă o previzualizare a aplicaţiilor utilizate recent.

Pentru a vizualiza lista aplicațiilor utilizate recent, atingeți ☐ de pe butoanele Acasă.

- Atingeți și mențineți apăsată o aplicație și trageți-o în partea de sus a ecranului pentru a porni aplicația cu caracteristica Ferestre multiple. De asemenea, puteți atinge din partea de sus a fiecărei aplicații.

quick share

Puteți partaja o fotografie sau un material video în aplicația dorită imediat după ce le realizați.

1 Atingeți > , după care realizați o fotografie sau înregistrați un videoclip.

2 Atingeți pictograma aplicației care apare pe ecran pentru a o partaja folosind aplicația respectivă.
Puteți, de asemenea, să trageți peste pictogramă în direcția opusă pentru a vedea ce alte aplicații puteți utiliza pentru a partaja fotografiile și videoclipurile.

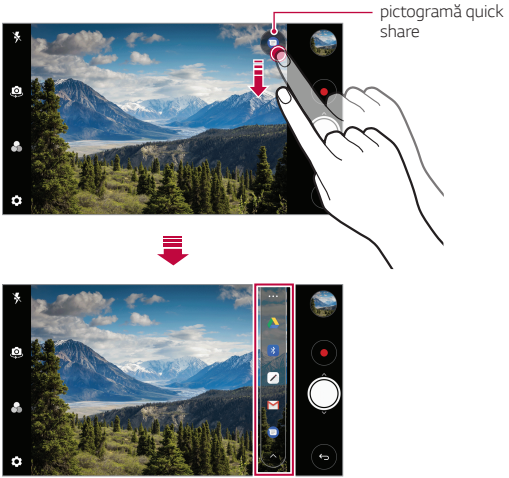

- Aplicația afișată de pictograma quick share poate varia, în funcție de tipul și de frecvența de accesare a aplicațiilor instalate pe dispozitiv.
- Această funcție este disponibilă numai în anumite moduri.

Funcții galerie

Buton flotant

Puteți să utilizați butonul flotant din partea de jos a ecranului aplicației Galerie în modul vedere.

- După ce trageți butonul ◁ în sus, eliberați-l când ajungeți la butonul ○ pentru a reveni la ecranul principal.

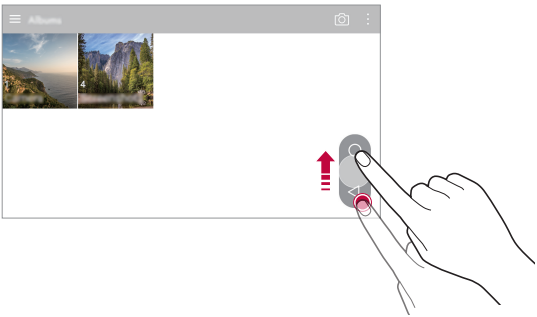

- Puteți să trageți butonul ◁ spre stânga sau spre dreapta pentru a muta butonul flotant după cum doriți.

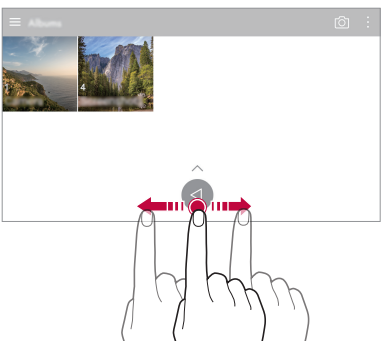

Crearea unui film

Puteți să creați un film nou alăturând imagini și videoclipuri.

1 Atingeți ◯ > , selectați un album, apoi atingeți ⋮ > **Creare film**.

2 Selectați imaginile și videoclipurile pentru film și atingeți **ÎNAINTE**.

3 Editați imaginile și videoclipurile selectate, apoi atingeți **SALVARE**.

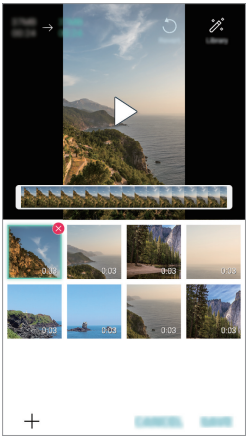

Ștergerea fișierelor

Puteți să selectați imaginile sau videoclipurile pentru a le șterge din videoclip atingând ⊗ din colțul din dreapta sus al miniaturii.

Adăugarea fișierelor

Puteți să selectați imaginile sau videoclipurile pentru a le adăuga după ce atingeți + din partea de jos a ecranului. Puteți să selectați imaginile sau videoclipurile pe care le-ați adăugat anterior.

Rearanjarea fișierelor

Pentru a rearanja imaginile și videoclipurile, atingeți și țineți apăsat fișierul pe care doriți să îl mutați, apoi trageți-l în locația dorită.

Adăugarea efectelor fișierului

Atingeți pentru a adăuga o temă sau muzică de fundal, pentru a modifica fontul și pentru a adăuga un titlu și un autor.

- Descărcați aplicația VASSET din Play Store pentru a adăuga teme video, muzică de fundal sau aspecte ale fontului.
  Dacă utilizați datele mobile fără o conexiune la o rețea Wi-Fi, este posibil să vi se perceapă un tarif pentru utilizarea datelor.

Resetarea editărilor filmului

Puteți să resetați editările efectuate filmului (de ex., timpul de redare) atingând .

Previzualizarea unui fișier

Verificați noul videoclip înainte să îl salvați atingând ▶. După ce timpul de redare s-a scurs, următorul fișier este redat automat.

- Pot fi utilizate maximum 50 de imagini și videoclipuri pentru a crea un videoclip.
- Timpul de redare pentru o imagine este de 3 secunde în mod implicit și nu poate fi modificat. Videoclipurile pot fi scurtate până la minimum 1 secundă.
- Este posibil ca această funcție să nu accepte unele formate de imagine sau video.

Crearea unui GIF

Puteți realiza ușor un fișier GIF folosind videoclipul înregistrat anterior.

1 La punctul de pornire dorit în timpul vizionării videoclipului, atingeți GIF.

2 Selectați lungimea fișierului GIF pe care doriți să-l creați.
   - Fișierul GIF este generat pentru durata selectată de la momentul actual.
   - Pentru videoclipurile de mai puțin de 5 secunde, imaginile GIF sunt generate automat pentru timpul rămas.

- Utilizați această funcție numai în scopuri creative. Dacă utilizarea acestei funcții are ca rezultat încălcarea drepturilor altei persoane, cum ar fi drepturile de autor, sau afirmații defăimătoare sau jignitoare, acest lucru poate fi supus pedepselor și/sau penalizărilor civile, penale sau administrative conform legilor aplicabile. Nu copiați, reproduceți, distribuiți sau utilizați ilegal materialele protejate de drepturi de autor fără permisiunea proprietarului de drept sau a deținătorului de drepturi de autor. În măsura în care o permite legea aplicabilă, LG Electronics dezminte atât garanțiile expres sau implicite, cât și răspunderea asociată acestora.

De asemenea, puteți să creați un fișier GIF din Galerie.

1 În timp ce vizualizați un album, atingeți ⋮ > **Creare GIF**.

2 Selectați fotografiile și videoclipurile dorite pentru a crea un fișier GIF, iar apoi atingeți **ÎNAINTE**.
   - Puteți să adăugați mai multe imagini și să ajustați viteza GIF-ului, formatul ecranului și ordinea fișierelor.

3 Atingeți **SALVARE**.

- Pot fi utilizate maximum 100 de imagini pentru a crea un GIF.

02

Funcții de bază

Componente și accesorii ale produsului

Elementele următoare sunt incluse cu dispozitivul dvs.

- Dispozitiv
- Căști stereo
- Cablu USB
- Încărcător
- Ghid de inițiere rapidă
- Baterie

- Este posibil ca elementele descrise mai sus să fie opționale.
- Elementele furnizate împreună cu dispozitivul și oricare alte accesorii disponibile pot varia în funcție de zonă și de furnizorul de servicii.
- Utilizați întotdeauna accesorii originale LG Electronics. Utilizarea accesoriilor fabricate de alți producători poate afecta performanțele dispozitivului dvs. și pot cauza defecțiuni. Este posibil ca acest lucru să nu fie inclus în serviciile de reparații ale LG.
- Unele părți ale dispozitivului sunt făcute din sticlă călită. Dacă scăpați dispozitivul pe o suprafață dură sau îl expuneți la un impact puternic, sticla călită se poate deteriora. Dacă se întâmplă acest lucru, încetați imediat utilizarea dispozitivului și contactați un centru de servicii pentru clienți LG.

- Dacă vreunul dintre elementele de bază lipsește, contactați distribuitorul de la care ați achiziționat dispozitivul.
- Pentru a cumpăra articole suplimentare, contactați un Centru de servicii pentru clienți LG.
- Unele elemente din cutia produsului pot fi înlocuite fără notificarea utilizatorului.
- Aspectul și specificațiile dispozitivului dvs. pot fi modificate fără notificare.
- Specificațiile dispozitivului pot varia, în funcție de zonă și de furnizorul de servicii.

Prezentarea generală a componentelor

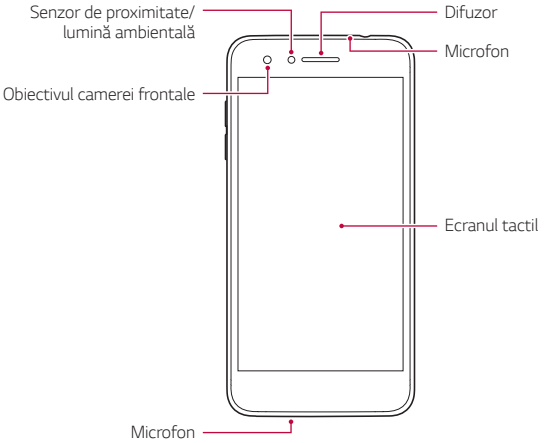

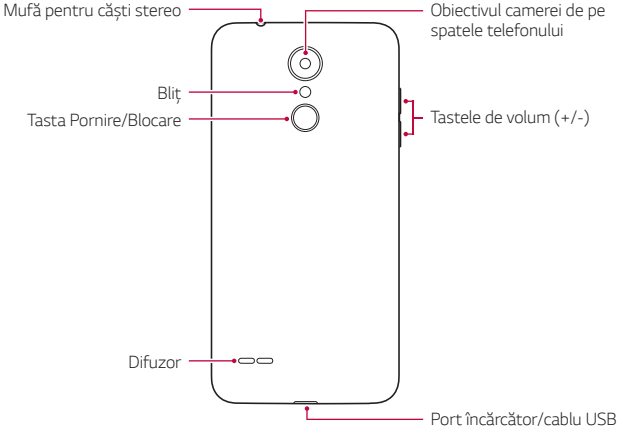

- Senzor de proximitate/lumină ambientală
  - Senzor de proximitate În timpul unui apel, senzorul de proximitate oprește ecranul și dezactivează funcționalitatea de atingere când dispozitivul se află foarte aproape de corpul uman. Repornește ecranul și activează funcționalitatea de atingere când dispozitivul se află în afara unui interval specific.
  - Senzor de lumină ambientală: Senzorul de lumină ambientală analizează intensitatea luminii ambientale când este activat modul de control automat al luminozității.
- Tastele de volum
  - Reglați volumul pentru tonuri de apel, apeluri sau notificări.
  - În timp ce utilizați camera, apăsați ușor o tastă de volum pentru a face o fotografie. Pentru a realiza o serie continuă de fotografii, apăsați și mențineți apăsată tasta de volum.
  - Apăsați tasta de reducere a volumului (-) de două ori pentru a lansa aplicația **Camera** când ecranul este blocat sau oprit. Apăsați tasta de mărire a volumului (+) de două ori pentru a lansa **Captură+**.
- Tasta Pornire/Blocare
  - Apăsați scurt tasta când doriți să porniți sau să opriți ecranul.
  - Apăsați și mențineți apăsată tasta când doriți să selectați o opțiune de control al alimentării.

- E posibil ca accesul la unele funcții să fie restricționat, în funcție de specificațiile dispozitivului.
- Nu puneți obiecte grele pe dispozitiv și nu vă așezați pe acesta. Astfel puteți deteriora ecranul tactil.
- Pelicula de protecție a ecranului sau accesoriile pot să interfereze cu senzorul de proximitate.
- Dacă dispozitivul dvs. este ud sau este utilizat într-un loc umed, ecranul tactil sau butoanele pot să nu funcționeze adecvat.

Țineți corect dispozitivul așa cum este afișat mai jos. În cazul în care acoperiți orificiul microfonului cu mâna, cu degetul sau cu o carcasă de protecție în timp ce folosiți dispozitivul, este posibil ca sunetul să fie neclar în timpul apelului.

Exemplu corect

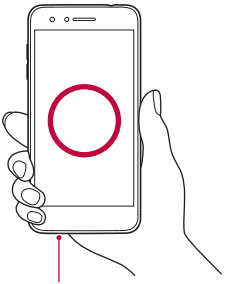

Exemplu incorect

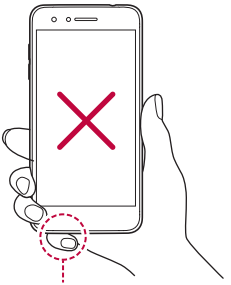

Pornirea sau oprirea alimentării

Pornirea alimentării

Când alimentarea este oprită, apăsați și țineți apăsată **tasta Pornire/ Blocare**.

- Când dispozitivul este activat pentru prima dată, are loc configurarea inițială. Prima pornire a smartphone-ului poate să dureze mai mult decât de obicei.

Oprirea alimentării

Apăsați și țineți apăsată **tasta Pornire/Blocare**, apoi selectați **Oprire**.

Opțiunile de control al alimentării

Apăsați și țineți apăsată **tasta Pornire/Blocare**, după care selectați o opțiune.

- **Oprire**: Opriți dispozitivul.
- **Oprire şi repornire**: Reporniți dispozitivul.
- **Activare Mod Avion**: Blocații funcțiile legate de telecomunicații, inclusiv efectuarea apelurilor telefonice, mesageria și navigarea pe Internet. Alte funcții rămân disponibile.

Instalarea cartelei SIM

Introduceți cartela SIM (Subscriber Identity Module) oferită de către furnizorul dvs. de servicii pentru a începe utilizarea dispozitivului.

1 Pentru a scoate carcasa spate, ţineţi ferm telefonul într-o mână. Cu cealaltă mână, ridicaţi capacul posterior ajutându-vă de unghia de la degetul mare, conform indicaţiei din imaginea de mai jos.

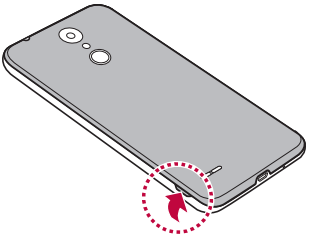

2 Glisaţi cartela SIM în fanta pentru cartela SIM cu contactele aurii orientate în jos.

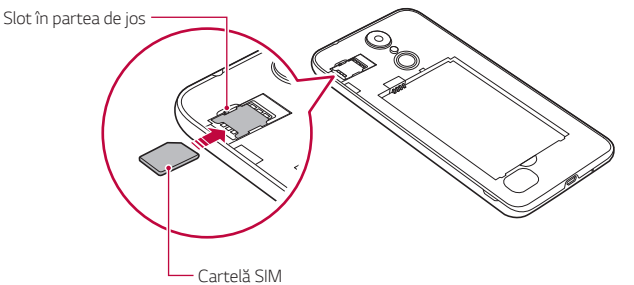

- Acest dispozitiv acceptă numai cartele SIM Nano.



- Pentru performanță fără probleme, este recomandată utilizarea telefonului cu tipul corect de card SIM. Utilizați întotdeauna o cartelă SIM fabricată și furnizată de operatorul dvs.

Pentru a elimina cartela SIM

Împingeți în jos pinul din partea stângă a slotului pentru cartela SIM, conform imaginii de mai jos.

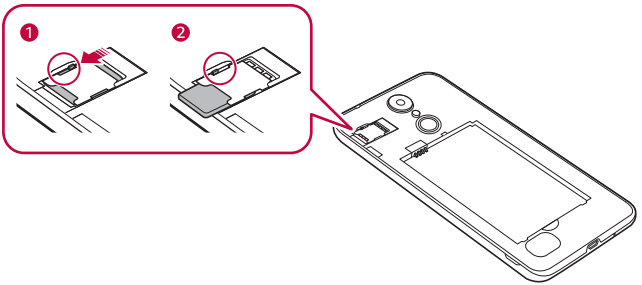

Precauții la utilizarea cartelei SIM

- Nu pierdeți cartela SIM. LG nu este responsabilă pentru deteriorarea sau alte probleme cauzate de pierderea sau transferul unei cartele SIM.
- Aveți grijă să nu deteriorați cartela SIM când o introduceți sau o scoateți.

Introducerea cardului de memorie

Dispozitivul poate accepta un card microSD de până la 32 GB. În funcție de producătorul cardului de memorie, este posibil ca unele carduri de memorie să nu fie compatibile cu dispozitivul.

1 Pentru a scoate carcasa spate, ţineţi ferm telefonul într-o mână. Cu cealaltă mână, ridicaţi capacul posterior ajutându-vă de unghia de la degetul mare, conform indicaţiei din imaginea de mai jos.

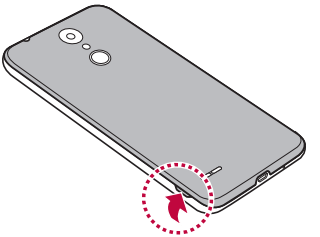

2 Inseraţi cardul de memorie în slotul pentru cardul de memorie.

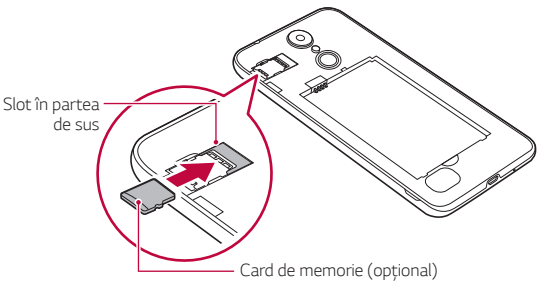

- Este posibil ca unele carduri să nu fie perfect compatibile cu dispozitivul. Dacă utilizați un card incompatibil, acesta poate deteriora dispozitivul sau cardul de memorie, sau poate corupe datele stocate pe acesta.

- Scrierea și ștergerea frecventă a datelor poate duce la scurtarea vieții utile a cardurilor de memorie.

Scoaterea cardului de memorie

Pentru siguranță, deconectați cardul de memorie înainte de a-l scoate.

1 Atingeţi ◯ > **Setări** > **General** > **Stocare** > ⏏.

2 Îndepărtaţi carcasa spate şi eliminaţi cardul de memorie.

- Nu scoateți cardul de memorie în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații. Acest lucru poate duce la pierderea sau la coruperea datelor sau poate deteriora cardul de memorie sau dispozitivul. LG nu este responsabilă pentru pierderi care rezultă din abuzarea sau utilizarea necorespunzătoare a cardurilor de memorie, inclusiv pentru pierderea datelor.

Baterie

Instalarea bateriei

1 Pentru a scoate carcasa spate, ţineţi ferm telefonul într-o mână. Cu cealaltă mână, ridicaţi capacul posterior ajutându-vă de unghia de la degetul mare, conform indicaţiei din imaginea de mai jos.

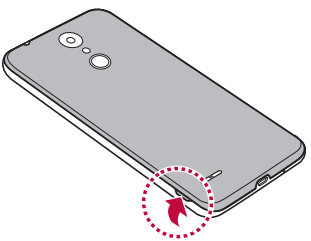

2 Introduceţi bateria.

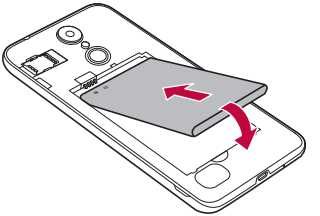

3 Pentru a înlocui carcasa de pe dispozitiv, aliniaţi carcasa spate peste compartimentul bateriei şi apăsaţi-l până când se fixează în poziţie printr-un clic.

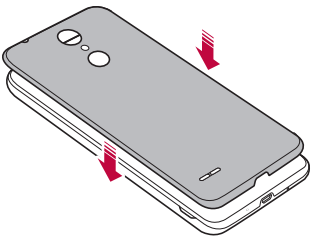

⚠ • Urmaţi cu grijă instrucţiunile din acest manual al utilizatorului atunci când manevraţi dispozitivul. Nerespectarea acestui fapt poate duce la deteriorarea dispozitivului sau la vătămarea dvs. sau a altor persoane.

Scoaterea bateriei

Deschideţi capacul spate şi scoateţi bateria.

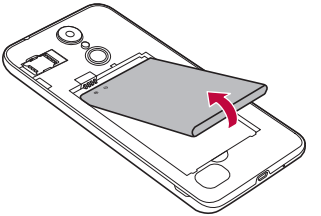

- Opriţi dispozitivul înainte de îndepărtarea bateriei. În caz contrar, dispozitivul ar putea fi deteriorat.

Încărcarea bateriei

Înainte de a utiliza dispozitivul, încărcați complet bateria.

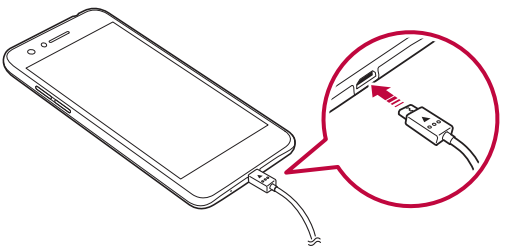

- Nu utilizați terminalul extern, cablul de încărcare sau genul pentru dispozitiv în condiții de umiditate. Acest lucru poate provoca un incendiu, o electrocutare, o vătămare corporală sau o defecțiune a dispozitivului. Dacă există umiditate, nu mai utilizați dispozitivul și îndepărtați umiditatea în totalitate.
- Asigurați-vă că utilizați cablul USB furnizat cu dispozitivul.
- Asigurați-vă că utilizați încărcătorul și cablul de încărcare aprobate de LG. Încărcarea bateriei cu un încărcător fabricat de un terț poate cauza explozia bateriei sau deteriorarea dispozitivului.
- Utilizarea dispozitivului în timpul încărcării poate cauza un șoc electric. Pentru a utiliza dispozitivul, opriți încărcarea.

- Îndepărtați încărcătorul din priză după ce dispozitivul este încărcat complet. Astfel puteți preveni consumul inutil de energie.

Precauții la utilizarea dispozitivului

- Atunci când înlocuiţi bateria, luaţi măsuri suplimentare pentru a vă asigura că în dispozitiv nu pătrunde nicio substanță străină sau apă.
- Asiguraţi faptul că interiorul dispozitivului nu intră în contact cu obiecte metalice sau cu apă.
- Asigurați-vă că utilizați cablul USB furnizat; nu utilizați cu dispozitivul cabluri USB sau încărcătoare ale altor producători. Garanția limitată LG nu acoperă utilizarea accesoriilor de la alți producători.
- Nerespectarea instrucțiunilor din acest ghid și utilizarea improprie poate deteriora dispozitivul.

Utilizarea eficientă a bateriei

Viața utilă a bateriei poate scădea dacă mai multe aplicații și funcții rulează simultan și continuu.

Opriți aplicațiile și funcțiile care rulează pe fundal pentru a mări durata de funcționare a bateriei.

Pentru a minimiza consumul de baterie, urmați aceste indicații:

- Dezactivați funcția **Bluetooth**® sau rețeaua Wi-Fi când nu le utilizați.
- Setați o durată de închidere a ecranului cât mai scurtă posibil.
- Minimizați luminozitatea ecranului.
- Setați blocarea ecranului când dispozitivul nu este utilizat.
- Verificați nivelul bateriei în timp ce folosiți aplicațiile descărcate care utilizează bateria în mod intens.

Ecranul tactil

Vă puteți familiariza cu modul de controlare a dispozitivului prin utilizarea gesturilor de ecran tactil.

Atingerea

Atingeți ușor cu vârful degetului pentru a selecta sau executa o aplicație sau opțiune.

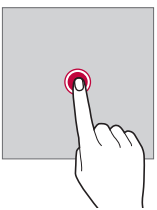

Atingerea și menținerea apăsată

Atingeți și țineți apăsat timp de mai multe secunde pentru a afișa un meniu cu opțiunile disponibile.

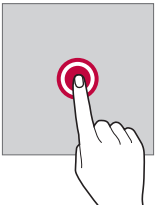

Atingerea dublă

Atingeți de două ori rapid pentru a mări sau micșora o pagină de web sau o hartă.

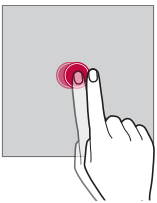

Tragere

Atingeți un element, precum o aplicație sau un widget, apoi deplasați degetul în altă locație, cu o mișcare controlată. Puteți utiliza acest gest pentru a muta un element.

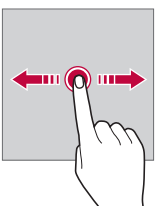

Glisarea

Atingeți ecranul cu degetul și deplasați-l rapid, fără pauză. Puteți utiliza acest gest pentru a derula într-o listă, o pagină web, în fotografii, ecrane și multe altele.

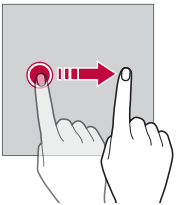

Apropierea și îndepărtarea degetelor

Apropiați două degete pentru a micșora, precum faceți în cazul unei fotografii sau al unei hărți. Pentru micșorare, îndepărtați degetele.

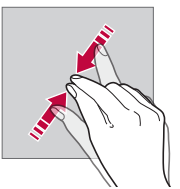

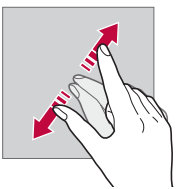

- Nu expuneți ecranul tactil la șocuri fizice excesive. Ați putea deteriora senzorul tactil.

- Ecranul tactil ar putea să nu funcționeze dacă este utilizat în apropierea unor materiale magnetice, metalice sau conductive.
- Dacă utilizați dispozitivul expus la lumină puternică, cum ar fi lumina solară directă, e posibil ca ecranul să nu fie vizibil, în funcție de poziție. Pentru a citi cărți, utilizați dispozitivul într-un loc umbrit sau cu lumină ambientală care nu este foarte puternică.
- Nu apăsați ecranul cu forță excesivă.
- Atingeți ușor cu degetul opțiunea dorită.
- Controlul tactil ar putea să nu funcționeze corect dacă atingeți când purtați mănuși sau cu vârful unghiei.
- Controlul tactil ar putea să nu funcționeze corect dacă ecranul este umed sau ud.
- Este posibil ca ecranul tactil să nu funcționeze corect dacă este atașată la dispozitiv o folie protectoare sau un accesoriu cumpărat dintr-un magazin al altui producător.
- Afișarea unei imagini statice pe perioade lungi poate duce la o imagine reziduală sau imprimarea pe ecran. Opriți ecranul sau evitați afișarea aceleiași imagini o perioadă lungă când nu utilizați dispozitivul.

Ecran de start

Prezentarea generală a ecranului de pornire

Ecranul de pornire este punctul de pornire pentru accesarea diverselor funcții și aplicații pe dispozitiv. Atingeți ◯ pe orice ecran pentru a accesa direct ecranul de pornire.

Puteți gestiona toate aplicațiile și widgeturile de pe ecranul de pornire. Glisați pe ecran la stânga sau la dreapta pentru a vizualiza toate aplicațiile instalate dintr-o privire.

Aspectul ecranului de pornire

Puteți vizualiza toate aplicațiile și puteți organiza widgeturile și folderele din ecranul de pornire.

- Ecranul principal poate să difere în funcție de politica producătorului, de setările utilizatorului, de versiunea software-ului sau de furnizorul de servicii.

- **Bara de stare**: Vizualizați pictogramele de stare, ora și nivelul bateriei.
- **Widget meteo**: Vizualizați informațiile meteo și ora pentru o anumită zonă.
- **Widget căutare Google**: Efectuați o căutare Google prin introducerea de cuvinte cheie rostite sau scrise.
- **Director**: Creați foldere pentru a grupa aplicațiile în funcție de preferințe.
- **Pictograma paginii**: Afișați numărul total de elemente canvas ale ecranului de start. Puteți să atingeți pictograma paginii dorite pentru a accesa pagina pe care ați selectat-o. Pictograma care reflectă elementul canvas curent va fi evidențiată.

- **Zonă de acces rapid**: Fixați aplicațiile principale în partea de jos a ecranului, astfel încât să poată fi accesate din oricare dintre elementele canvas ale ecranului de pornire.
- **Butoane tactile din meniul Acasă**
  - ◁ : Reveniți la ecranul anterior. Selectați tastatura sau ferestrele pop-up.
  - ○ : Atingeți pentru a trece la ecranul de start. Pentru a lansa căutarea Google, atingeți și mențineți apăsat.
  - □ : Atingeți pentru a vizualiza o listă cu aplicațiile utilizate recent sau executați o aplicație din listă. Pentru a șterge toate aplicațiile utilizate recent, atingeți **ŞTERGEŢI TOT**. Pentru a utiliza două aplicații în același timp cu caracteristica Ferestre multiple, atingeți și țineți apăsat butonul în timp ce utilizați o aplicație.

Editarea butoanelor tactile din meniul Acasă

Puteți reordona butoanele tactile din meniul Acasă sau puteți adăuga funcții utilizate frecvent la zona butoanelor tactile ale meniului Acasă.

Atingeți ○ > **Setări** > **Afișaj** > **Butoane tactile din meniul Acasă** > **Combinație butoane** și personalizați setările.

- Sunt furnizate câteva funcții, printre care **Notificare** și **Captură+**. Poate fi adăugat maximum un element.

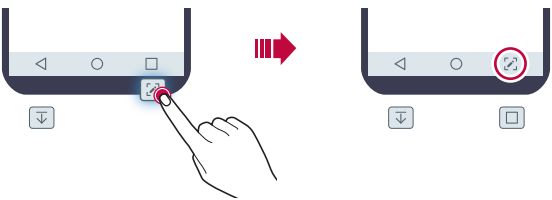

Pictograme de stare

Când există o notificare pentru un mesaj necitit, eveniment din calendar sau alarmă, bara de stare afișează pictograma de notificare corespunzătoare. Verificați starea dispozitivului vizualizând pictogramele de notificare afișate în bara de stare.

	Lipsă semnal
	Datele se transmit prin rețea
	Alarma este setată
	Modul Vibrații este activat
	Bluetooth este activat
	Conectat la computer prin USB
	Nivel de baterie
	Modul avion este activat
	Apeluri pierdute
	Wi-Fi este conectat
	Modul Dezactivare sunet este activat
	GPS este activat
	Hotspot este activat
	Nicio cartelă SIM

- Unele pictograme pot să pară diferite sau să nu fie afișate deloc, în funcție de starea dispozitivului. Consultați pictogramele în funcție de mediul și zona în care utilizați dispozitivul și de furnizorul de servicii.
- Pictogramele afișate pot varia, în funcție de zonă sau de furnizorul de servicii.

Panoul de notificări

Puteți deschide panoul de notificări trăgând în jos de bara de stare din ecranul principal.

- Pentru a deschide lista de pictograme cu acces rapid, trageți panoul de notificări în jos sau atingeți ⌄.
- Pentru rearanjarea, adăugarea sau ștergerea pictogramelor, atingeți **EDITAȚI**.
- Dacă atingeți și mențineți apăsată pictograma, apare ecranul de setări pentru funcția corespunzătoare.

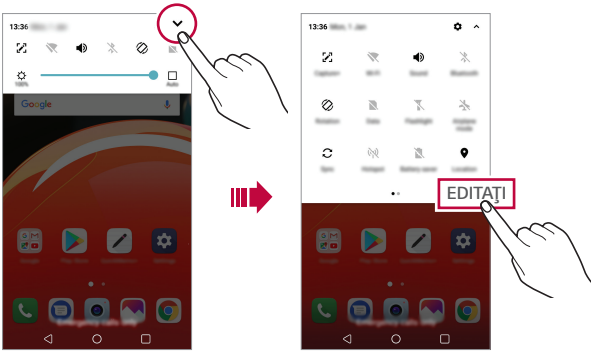

- Puteți să utilizați panoul de notificări chiar și pe ecranul de blocare. Trageți panoul de notificări în timp ce ecranul este blocat pentru a accesa rapid funcțiile dorite.

Schimbarea orientării ecranului

Puteți seta orientarea ecranului pentru a comuta automat, în funcție de orientarea fizică dispozitivului.

Din panoul de notificare, atingeți **Rotire** din lista de pictograme cu acces rapid.

Alternativ, atingeți ◯ > **Setări** > **Afişaj** și activați **Auto-rotire ecran**.

Editarea ecranului de pornire

Pe ecranul de start, atingeți și țineți apăsat într-un spațiu gol, apoi selectați acțiunea dorită de dedesubt.

- Pentru a rearanja elementele canvas ale ecranului de pornire, apăsați și mențineți apăsat un element canvas și trageți-l într-un alt loc.
- Pentru a adăuga un widget la ecranul de start, atingeți și țineți apăsat într-o zonă liberă de pe ecranul de start, apoi selectați **Aplicații widget**.
- Pentru a schimba o temă, atingeți și țineți apăsat într-o zonă liberă de pe ecranul de start, apoi selectați **Temă**.

  Puteți atingeți și ◯ > **Setări** > **Afişaj** > **Temă**, apoi selectați o temă pentru a o aplica dispozitivului.

- Pentru configurarea setărilor ecranului de start, atingeți și mențineți apăsat într-o zonă liberă de pe ecranul de start, apoi selectați **Setări ecran principal**. Consultați *Setări ecran principal* pentru detalii.
- Pentru a vizualiza sau a reinstala aplicațiile dezinstalate, atingeți și mențineți apăsat într-o zonă liberă de pe ecranul de start, apoi selectați **Coșul aplicației**. Consultați *Coșul aplicației* pentru detalii.
- Pentru a schimba ecranul implicit, atingeți și țineți apăsat într-o zonă liberă a ecranului de start, deplasați la ecranul dorit, atingeți , apoi atingeți ecranul încă o dată.

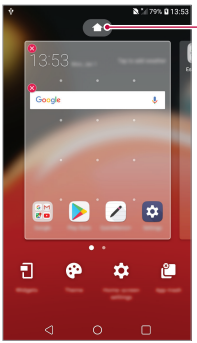

Vizualizarea temei de fundal

Puteți să vizualizați imaginea de fundal doar prin ascunderea aplicațiilor și widgeturilor de pe ecranul de start.

Depărtați două degete unul de altul pe ecranul de start.

- Pentru a reveni la ecranul inițial, unde sunt afișate aplicațiile și widgeturile, apropiați degetele pe ecranul de start sau atingeți ◁.

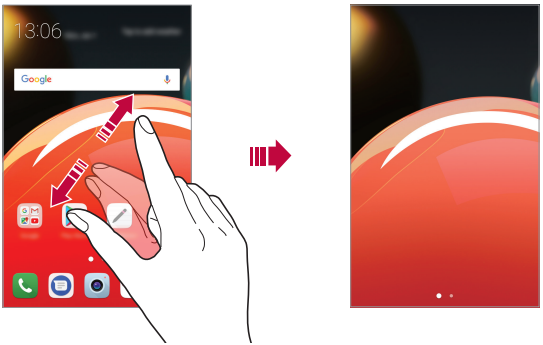

Mutarea aplicațiilor pe ecranul de pornire

Pe ecranul de pornire, apăsați și mențineți apăsată o aplicație și trageți-o într-un alt loc.

- Pentru a păstra aplicațiile utilizate frecvent în partea de jos a ecranului de pornire, apăsați și mențineți apăsată o aplicație, apoi trageți-o în zona de acces rapid de jos.
- Pentru a elimina o pictogramă din zona de acces rapid, trageți pictograma pe ecranul de pornire.

Utilizarea folderelor de pe ecranul de pornire

Crearea folderelor

Pe ecranul de pornire, apăsați și mențineți apăsată o aplicație și trageți-o peste altă aplicație.

- Se creează un folder nou și aplicațiile sunt adăugate în folder.

Editarea folderelor

Pe ecranul de start, apăsați pe un folder și efectuați una dintre următoarele acțiuni.

- Pentru a edita numele și culoarea folderului, apăsați denumirea folderului.
- Pentru a adăuga aplicații, atingeți și țineți apăsat pe o aplicație, apoi trageți-o peste folder și eliberați-o.
- Pentru a elimina o aplicație dintr-un folder, apăsați și mențineți apăsată aplicația și trageți-o în afara folderului. În cazul în care în folder rămâne o singură aplicație, folderul este eliminat în mod automat.
- De asemenea, puteți adăuga sau șterge aplicații după ce atingeți + din dosar.

- Nu puteți încărca culoarea folderului în timp ce utilizați tema descărcată.

Setări ecran principal

Puteți să personalizați setările ecranului principal.

1 Atingeți ◯ > **Setări** > **Afişaj** > **Ecran de start**.

2 Personalizați următoarele setări:

- **Selectează pagina de pornire**: Selectați un mod pentru ecranul de pornire.
- **Fundal**: Modificați imaginea de fundal a ecranului de start.
- **Efect ecran**: Selectați un efect pentru aplicare când sunt schimbate elementele canvas ale ecranului de pornire.
- **Forme de pictograme**: Alegeți dacă doriți ca pictogramele să aibă colțuri pătrate sau alungite.
- **Sortare aplicaţii după**: Selectați modul în care sunt sortate aplicațiile pe ecranul de pornire.
- **Grilă**: Modificați modul de dispunere al aplicațiilor pe ecranul de pornire.
- **Ascundere aplicaţii**: Selectați ce aplicații doriți să ascundeți din ecranul de start.
- **Permite derularea ecranului Home**: Activați permiterea derulării continue în ecranul de start (buclă înapoi la primul ecran după ultimul ecran).
- **Căutare**: Căutați prin glisarea în jos pe ecranul de start.

Blocarea ecranului

Prezentare generală a blocării ecranului

Ecranul dvs. se oprește și pornește automat dacă apăsați tasta Pornire/Blocare. Acest lucru se întâmplă și dacă dispozitivul rămâne inactiv pentru o perioadă de timp specificată.

Dacă apăsați tasta Pornire/Blocare când o blocare de ecran nu este setată, ecranul de pornire apare imediat.

Pentru a asigura securitatea și a împiedica accesul nedorit la dispozitivul dvs., setați o blocare de ecran.

- O blocare a ecranului previne introducerea unor comenzi tactile inutile pe ecranul dispozitivului și reduce consumul de baterie. Vă recomandăm să activați funcția de blocare a ecranului atunci când nu utilizați dispozitivul.

Setarea unei blocări de ecran

Există mai multe opțiuni disponibile pentru configurarea setărilor de blocare a ecranului.

1 Apăsați ◯ > **Setări** > **Afișaj** > **Blocare ecran** > **Selectare blocare ecran** și apoi selectați metoda dorită.

2 Personalizați următoarele setări:
   - **Niciunul**: Dezactivați funcția de blocare a ecranului.
   - **Atingere**: Trageți cu degetele pe ecran pentru a-l debloca.
   - **Model**: Desenați un model pentru a debloca ecranul.
   - **PIN**: Introduceți un cod numeric pentru a debloca ecranul.
   - **Parolă**: Introduceți un o parolă alfanumerică pentru a debloca ecranul.

Setări pentru Pornirea securizată

Când selectați Model, PIN sau Parolă drept metodă de deblocare a ecranului, puteți configura dispozitivul să se blocheze la pornirea dispozitivului pentru securizarea datelor.

- Până deblocați dispozitivul nu puteți utiliza toate funcțiile, cu excepția apelurilor de urgență.
- Dacă uitați parola de decriptare, nu puteți restabili datele criptate și datele personale.

Măsuri de precauție pentru funcția de pornire securizată

- Dacă uitați parola de decriptare, nu puteți restabili datele criptate și datele personale.
- Asigurați-vă că vă păstrați separat parolele pentru blocarea ecranului.
- Dacă introduceți parolele pentru blocarea ecranului incorect de mai multe ori decât este indicat, dispozitivul se resetează automat, iar datele criptate și informațiile personale sunt șterse automat și nu mai pot fi restabilite.
- Asigurați-vă că nu introduceți parolele pentru blocarea ecranului incorect de mai multe ori decât este indicat.
- Când activați dispozitivul imediat după ce acesta repornește, atunci începe și criptarea. Dacă întrerupeți criptarea în mod arbitrar, este posibil ca datele să se deterioreze. Asigurați-vă că așteptați până când repornirea este finalizată.

Setările pentru blocarea ecranului

Puteți personaliza următoarele setări de blocare a ecranului.

1 Atingeți ◯ > **Setări** > **Afişaj** > **Blocare ecran**.

2 Personalizați următoarele setări:
   - **Selectare blocare ecran**: Selectați o metodă de blocare a ecranului.
   - **Smart Lock**: Selectați elementele autorizate, iar atunci când sunteți conectat sau în apropiere de unul, dispozitivul se va debloca automat.
   - **Fundal**: Modificați imaginea de fundal a ecranului de blocare.
   - **Ceas**: Selectați poziția ceasului pe ecranul de blocare.
   - **Scurtături**: Adăugați o comandă rapidă de aplicație și accesați direct aplicația din ecranul de blocare prin tragerea comenzii rapide a aplicației pe ecran.
   - **Efect ecran**: Setați efectele de tranziție pentru ecran care sunt aplicate când ecranul este deblocat.

- **Informaţii de contact în cazul pierderii telefonului**: Afișați informații de contact de urgență pe ecranul de blocare.
- **Blocare ecran**: Setați durata de inactivitate după care dispozitivul se blochează în mod automat.
- **Blocare cu buton Pornire**: Blocați instant ecranul la apăsarea tastei Pornire/Blocare.

- Elementele de setări disponibile pot varia, în funcție de metoda de blocare a ecranului selectată.

Activaţi ecranul

Puteți porni sau opri ecranul atingându-l de două ori.

- Această opțiune este disponibilă doar pe ecranul de pornire furnizat de LG. S-ar putea să nu funcționeze corect de pe un lansator personalizat sau de pe un ecran de pornire instalat de un utilizator.
- Când atingeți ecranul, utilizați vârful degetului. Nu utilizați unghia.
- Pentru a utiliza funcția KnockON, asigurați-vă că senzorul de proximitate/lumină nu este blocat de o etichetă sau de o substanță străină.

Activarea ecranului

Atingeți de două ori mijlocul ecranului.

- Dacă apăsați partea de sus sau cea de jos a ecranului, rata de recunoaștere ar putea să scadă.

Dezactivarea ecranului

Atingeți de două ori un spațiu liber de pe ecranul de start și ecranul de blocare.

Alternativ, atingeți de două ori un spațiu gol de pe bara de stare.

Criptarea cardului de memorie

Puteți cripta și proteja datele salvate pe cardul de memorie. Datele criptate de pe cardul de memorie nu pot fi accesate de pe alt dispozitiv.

1 Atingeți ◯ > **Setări** > **General** > **Securitate** > **Criptare card SD**.

2 Citiți prezentarea generală de pe ecran privind criptarea cardului de memorie și apoi atingeți **CONTINUARE** pentru a continua.

3 Selectați o opțiune și atingeți **CODIFICARE**.
   - **Criptare fişier nou**: Criptați doar datele salvate pe cardul de memorie după criptare.
   - **Criptare completă**: Criptați toate datele salvate în prezent pe cardul de memorie.
   - **Exclude fişierele media**: Criptați toate fișierele, cu excepția fișierelor media, precum muzica, fotografiile și videoclipurile.

- Pentru a cripta cardul de memorie, asigurați-vă că blocarea ecranului este setată utilizând un PIN sau o parolă.
- După ce pornește criptarea cardului de memorie, unele funcții nu sunt disponibile.
- Dacă dispozitivul este oprit în timpul criptării, procesul de criptare va eșua și este posibil ca unele date să fie deteriorate. Prin urmare, asigurați-vă că bateria este suficient de încărcată înainte de a începe criptarea.
- Fișierele criptate sunt accesibile doar de pe dispozitivul pe care au fost acestea criptate.
- Cardul de memorie criptat nu poate fi utilizat de alt dispozitiv LG. Pentru a utiliza cardul de memorie criptat pe alt dispozitiv mobil, formatați cardul.
- Puteți activa criptarea cardului de memorie chiar și atunci când nu este instalat niciun card SD în dispozitiv. Orice card de memorie instalat după criptare va fi criptat automat.

Realizarea capturilor de ecran

Puteți face capturi ale ecranului curent, pe care îl vizualizați.

Prin intermediul unei scurtături

Țineți simultan apăsate tasta Pornire/Blocare și tasta pentru reducerea volumului (-) cel puțin două secunde.

- Capturile de ecran pot fi vizualizate în folderul **Screenshots** din **Galerie**.

Prin intermediul Captură+

Pe ecranul pentru care doriți să realizați o captură de ecran, trageți bara de stare în jos, apoi apăsați .

- Când ecranul este oprit sau blocat, puteți accesa **Captură+** prin apăsarea tastei de mărire a volumului (+) de două ori. Pentru a activa această funcție, atingeți > **Setări** > **General** și activați **Tastă de comenzi rapide**.
- Consultați *Scrierea notelor pe o captură de ecran* pentru detalii.

Introducerea textului

Utilizarea tastaturii Smart

Puteți utiliza tastatura Smart pentru a introduce și edita text.

Cu tastatura Smart, puteți vizualiza textul pe măsură ce tastați, fără a trebui să alternați între ecran și o tastatură convențională. Astfel puteți găsi și corecta cu ușurință erorile în timp ce tastați.

Mutarea cursorului

Cu tastatura Smart, puteți muta cursorul exact în poziția dorită. Când introduceți text, atingeți și țineți apăsată bara de spațiu și apoi trageți spre stânga sau spre dreapta.

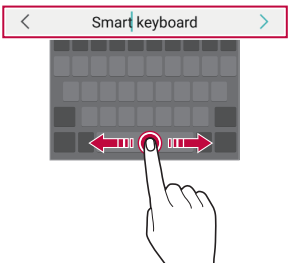

- Această opțiune este disponibilă doar pe tastaturile QWERTY.

Sugerarea de cuvinte

Tastatura Smart analizează automat modelele de utilizare pentru a vă sugera cuvintele utilizate frecvent în timp ce tastați. Cu cât utilizați mai mult dispozitivul, cu atât sunt sugestiile mai adecvate.

Introduceți un text, apoi atingeți un cuvânt sugerat.

- Cuvântul selectat este introdus automat. Nu trebuie să introduceți manual fiecare literă a cuvântului.

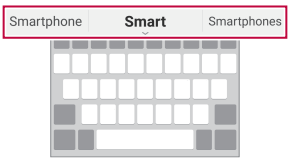

Modificarea configurației tastaturii QWERTY

Puteți adăuga, șterge sau rearanja tastele din partea de jos a tastaturii.

1 Atingeți ◯ > **Setări** > **General** > **Limbă şi tastatură** > **Tastatură LG** > **Înălțimea și aspectul tastaturii** > **Aspect QWERTY**.
Alternativ, atingeți ⚙ pe tastatură și atingeți **Înălțimea și aspectul tastaturii** > **Aspect QWERTY**.

2 Atingeți o tastă de pe rândul de jos și trageți-o în altă poziție.

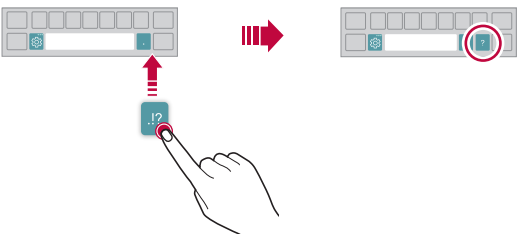

- Această opțiune este disponibilă pentru tastaturile QWERTY, QWERTZ și AZERTY.
- Este posibil ca această funcție să nu fie acceptată pentru anumite limbi.

Personalizarea înălțimii tastaturii

Puteți personaliza înălțimea tastaturii pentru a maximiza confortul mâinilor când tastați.

1 Atingeți ◯ > **Setări** > **General** > **Limbă şi tastatură** > **Tastatură LG** > **Înălțimea și aspectul tastaturii** > **Înălțimea tastaturii**.
Alternativ, atingeți ⚙ pe tastatură și atingeți **Înălțimea și aspectul tastaturii** > **Înălțimea tastaturii**.

2 Reglați înălțimea tastaturii

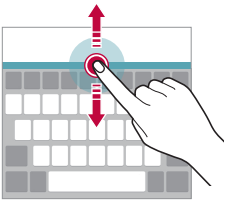

Selectarea unui mod peisaj pentru tastatură

Puteți selecta un mod peisaj pentru tastatură din mai multe opțiuni

1 Atingeți ◯ > **Setări** > **General** > **Limbă şi tastatură** > **Tastatură LG** > **Înălțimea și aspectul tastaturii** > **Tipul tastaturii în Tip vedere**.
Alternativ, atingeți ⚙ pe tastatură și atingeți **Înălțimea și aspectul tastaturii** > **Tipul tastaturii în Tip vedere**.

2 Selectați un mod pentru tastatură.

Divizarea tastaturii

Puteți să împărțiți tastatura în două jumătăți și să plasați fiecare jumătate într-o parte a ecranului când ecranul este în modul peisaj.

Pentru a împărți tastatura, întoarceți dispozitivul pe orizontală și împărțiți-o în două în timp ce o țineți cu două degete. Pentru a atașa tastatura, alipiți-o apăsând cu două degete.

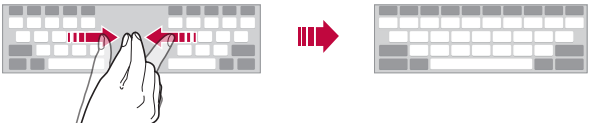

Modul de utilizare cu o singură mână

Puteți muta tastatura într-o parte a ecranului astfel încât să puteți utiliza tastatura cu o singură mână.

1 Atingeți ◯ > **Setări** > **General** > **Limbă şi tastatură** > **Tastatură LG** > **Înălțimea și aspectul tastaturii** > **Operaţiune executată cu o mână**. Alternativ, atingeți ⚙ pe tastatură și atingeți **Înălțimea și aspectul tastaturii** > **Operaţiune executată cu o mână**.

2 Apăsați săgeata afișată lângă tastatură pentru a muta tastatura în direcția dorită.

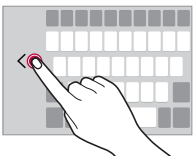

Adăugarea limbilor pe tastatură

Puteți pune la dispoziție limbi suplimentare pentru introducere de pe tastatură.

1 Atingeți ◯ > **Setări** > **General** > **Limbă şi tastatură** > **Tastatură LG** > **Selectare limbă**.

2 Selectați limbile pe care doriți să le puneți la dispoziție.

Copierea și lipirea

Puteți tăia sau copia text dintr-o aplicație și apoi îl puteți lipi în aceeași aplicație. Sau puteți rula alte aplicații și puteți lipi textul în acestea.

1 Țineți apăsat textul pentru a-l copia sau tăia.

2 Trageți ◖ / ◗ pentru a specifica zona de tăiat sau lipit.

3 Selectați **DECUPARE** sau **COPIERE**.
   - Textul tăiat sau copiat este adăugat automat la clipboard.

4 Țineți apăsată fereastra de introducere text, apoi selectați **LIPIRE**.

- Dacă niciun element nu a fost copiat sau tăiat, opțiunea **LIPIRE** nu va apărea.

Introducerea de text prin intermediul vocii

De pe tastatură, apăsați și mențineți apăsat ⚙, apoi selectați 🎤.

- Pentru a maximiza recunoașterea comenzilor vocale, pronunțați clar.
- Pentru a introduce text utilizând vocea, asigurați-vă că dispozitivul este conectată la o rețea.
- Pentru a selecta limba pentru recunoașterea vocală, atingeți ⚙ > **Languages** pe ecranul de recunoaștere vocală.
- Este posibil ca această funcție să nu fie acceptată sau este posibil ca limbile acceptate să difere, în funcție de zona de furnizare a serviciilor.

Clipboard

În cazul în care copiați sau tăiați o imagine sau text, acesta este salvat imediat în tava cu decupări și poate fi lipit în orice spațiu, în orice moment.

1 De pe tastatură, apăsați și mențineți apăsat ⚙ și selectați . Alternativ, apăsați și mențineți apăsată fereastra de introducere text, apoi selectați **Clipboard**.

2 Selectați și lipiți un element din tava cu decupări.
- În tava cu decupări pot fi salvate maxim 20 de elemente.
- Atingeți 📌 pentru a bloca elementele salvate ca să nu se șteargă, nici când se depășește cantitatea maximă. Maximum zece elemente pot fi blocate. Pentru a șterge elementele blocate, deblocați-le mai întâi.
- Atingeți 🗑 pentru a șterge elementele salvate în tava cu decupări.

- Este posibil ca funcția Clipboard să nu fie acceptată de unele aplicații descărcate.

Nu deranjaţi

Puteți limita sau dezactiva sunetul notificărilor pentru a evita perturbațiile pentru o anumită perioadă de timp.

1 Atingeți ◯ > **Setări** > **Sunet și Notificare** > **Nu deranjaţi**.

2 Atingeți **Mod** și selectați modul cameră dorit.
- **Doar prioritare**: Primiți notificările de sunet sau de vibrații pentru aplicațiile selectate. Chiar dacă este activată opțiunea Doar prioritare, alarmele se vor auzi în continuare.
- **Liniște totală**: Dezactivați atât sunetul, cât și vibrațiile.

03

Aplicații utile

Instalarea și dezinstalarea aplicațiilor

Instalarea aplicațiilor

Accesați un magazin de aplicații pentru a căuta și descărca aplicații.

- Puteți utiliza SmartWorld, Magazin Play sau magazinul de aplicații oferit de furnizorul de servicii.

- Anumite App Store-uri vă pot cere să vă creați un cont și să vă conectați.
- Anumite aplicații pot solicita taxe.
- Dacă utilizați date mobile, puteți fi taxat pentru utilizarea datelor, în funcție de planul tarifar.
- Este posibil ca SmartWorld să nu fie acceptată, în funcție de zonă sau de furnizorul de servicii.

Dezinstalarea aplicațiilor

Dezinstalarea aplicațiilor neutilizate de pe dispozitivul dvs.

Dezinstalarea prin gestul „apăsați și mențineți apăsat”

Pe ecranul principal, apăsați și țineți apăsată aplicația pentru a o dezinstala, apoi trageți-o peste **Ștergere**, în partea de sus a ecranului.

- Aplicațiile dezinstalate pot fi reinstalate în termen de 24 de ore după dezinstalare. Consultați *Coșul aplicației* pentru detalii.

Dezinstalarea utilizând meniul de setări

Atingeți ◯ > **Setări** > **General** > **Aplicații**, selectați o aplicație, apoi atingeți **Dezinstalare**.

Dezinstalarea aplicațiilor din magazinul de aplicații

Pentru a dezinstala o aplicație, accesați magazinul de aplicații de la care ați descărcat aplicați și dezinstalați-o.

- Anumite aplicații nu pot fi dezinstalate de utilizatori.

Instalarea și dezinstalarea aplicațiilor în timpul configurării

Când activați dispozitivul pentru prima dată, puteți descărca aplicațiile recomandate.

Puteți trece la următorul pas fără instalare.

Coșul aplicației

Puteți vizualiza aplicațiile dezinstalate pe ecranul de pornire. De asemenea, puteți reinstala aplicațiile în termen de 24 de ore de la dezinstalare.

1 Atingeți ◯ > **Gestionare** > **Coșul aplicației**.
Puteți, de asemenea, să atingeți și să țineți apăsat într-o zonă liberă de pe ecranul de start, apoi să atingeți **Coșul de aplicații**.

2 Activați funcția dorită:
- **Restaurare**: Reinstalați aplicația selectată.
- 🗑 : Eliminați definitiv aplicațiile dezinstalate de pe dispozitiv.

- Aplicațiile dezinstalate se elimină în mod automat din dispozitiv în decurs de 24 de ore după ce sunt dezinstalate. Dacă doriți să reinstalați aplicațiile dezinstalate, trebuie să le descărcați din nou din magazinul de aplicații.
- Această caracteristică este activată numai pe ecranul de pornire implicit. Dacă dezinstalați aplicații în timp de ce utilizați ecranul EasyHome sau o altă aplicație de lansare, acestea vor fi eliminate imediat și definitiv din dispozitiv.

Comenzi rapide aplicaţie

Pe ecranul principal, atingeţi şi ţineţi apăsat pe pictograma unei aplicaţii cum ar fi Telefon, Mesagerie, Cameră, Galerie şi Setări pentru a afişa meniul de acces rapid. Utilizaţi aplicaţiile mai uşor utilizând Comenzile rapide pentru aplicaţii.

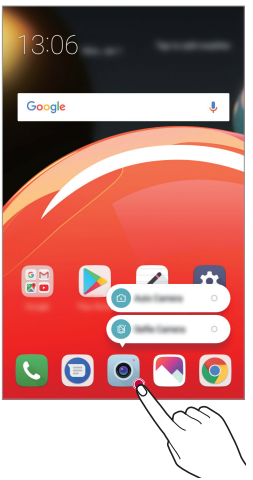

- Această funcţie este disponibilă numai în anumite aplicaţii.

Telefon

Apel

Efectuați un apel utilizând una dintre metodele disponibile, precum introducerea manuală a numărului de telefon și apelarea din lista de contacte sau din lista de apeluri recente.

Efectuarea unui apel de la tastatură

1 Atingeți ◯ > > **Apelare**.

2 Efectuați un apel utilizând metoda preferată:
- Introduceți un număr de telefon și atingeți .
- Apăsați și țineți apăsat un număr de apelare rapidă.
- Căutați un contact prin atingerea literei inițiale a numelui de contact din lista de contacte și apoi atingeți .

- Pentru a introduce "+" când efectuați un apel internațional, țineți apăsat pe numărul 0.
- Consultați *Adăugarea contactelor* pentru detalii despre adăugarea unor numere de telefon în lista de apelare rapidă.

Efectuarea unui apel din lista de contacte

1 Atingeți ◯ > > **Contacte**.

2 Din lista de contacte, selectați un contact și atingeți .

Preluarea unui apel

Pentru a prelua un apel, trageți pe ecranul apeluri de intrare.

- Când sunt conectate căștile stereo, puteți efectua apeluri utilizând butonul „efectuare/terminare apel" de pe căști.
- Pentru a termina un apel prin apăsarea tastei Pornire/Blocare, atingeți ◯ > **Setări** > **Rețele** > **Setări apel** > **Preluare și finalizare apel**, apoi porniți **Închidere apeluri cu butonul Pornire/Oprire**.

Respingerea unui apel

Pentru a respinge un apel primit, trageți pe ecranul apeluri de intrare.

- Pentru a trimite un mesaj de respingere, trageți opțiunea mesaj de respingere peste ecran.
- Pentru a adăuga sau a edita un mesaj de respingere, atingeți > **Setări** > **Rețele** > **Setări apel** > **Blocarea și respingerea apelurilor, cu trimitere de mesaj** > **Respingere cu mesaj**.
- Când urmează să primiți un apel, apăsați tasta pentru mărirea volumului (+), tasta pentru reducerea volumului (-) sau tasta Pornire/Blocare pentru a dezactiva tonul de apel sau vibrațiile sau pentru a pune în așteptare apelul.

Vizualizarea apelurilor nepreluate

Dacă există un apel nepreluat, bara de stare din partea de sus a ecranului afișează .

Pentru a vizualiza detalii despre apelurile nepreluate, trageți bara de stare în jos. Alternativ, atingeți > > **Jurnal apeluri**.

Funcții accesibile în timpul unui apel.

În timpul unui apel, puteți accesa o varietate de funcții prin atingerea butoanelor de pe ecran:

- **Așteptare**: Puneți apelul actual în așteptare.
- **Apel video**: Începeți un apel video (dacă funcția este suportată).
- **Contacte**: Vizualizați lista de contacte în timpul unui apel.
- **Terminare**: Terminați un apel.
- **Telefon**: Afișați sau ascundeți tastatura.
- **Difuzor**: Activați funcția difuzor/microfon.
- **Mut**: Dezactivați sunetul vocii dvs. astfel încât vocea să nu poată fi auzită de interlocutor.
- **Bluetooth**: Comutați apelul la un dispozitiv cu Bluetooth care este asociat și conectat.
- : Accesați opțiunile de apel suplimentare.

- Elementele de setări disponibile pot varia, în funcție de zonă sau de furnizorul de servicii.

Efectuarea unui apel suplimentar

Puteți apela o altă persoană în timpul unui apel în curs.

1 În timpul unui apel, atingeți ⋮ > **Adăugare apel**.

2 Introduceți un număr de telefon și atingeți .
   - Cele două apeluri sunt afișate pe ecran simultan, iar primul apel este pus în așteptare.

3 Pentru a iniția un apel în conferință, atingeți **Combinare**.

- Este posibil să vi se perceapă un tarif pentru fiecare apel. Consultați-vă cu furnizorul de servicii pentru mai multe informații.

Vizualizarea jurnalelor de apeluri

Pentru a vizualiza jurnalul cu apelurile recente, atingeți ◯ > > **Jurnal apeluri**. Apoi, puteți utiliza următoarele funcții:

- Pentru a vizualiza jurnalele detaliate de apeluri, selectați un contact. Pentru a efectua un apel către contactul selectat, atingeți .
- Pentru a șterge jurnalele de apeluri, atingeți ⋮ > **Ștergere**.

- Durata apelului afișată poate fi diferită de tariful apelului. Consultați-vă cu furnizorul de servicii pentru mai multe informații.

Configurarea opțiunilor pentru apeluri

Puteți configura diferite opțiuni pentru apeluri.

1 Atingeți ◯ > > **Apelare** sau **Jurnal apeluri**.

2 Atingeți ⋮ > **Setări apel** și apoi configurați opțiunile conform preferințelor dvs.

Mesaje

Trimiterea unui mesaj

Puteți crea și trimite mesaje contactelor dvs. utilizând aplicația pentru mesagerie.

- Expedierea mesajelor în străinătate poate implica tarife suplimentare. Consultați-vă cu furnizorul de servicii pentru mai multe informații.

1 Atingeți ◯ > ▤.

2 Atingeți ⊕.

3 Specificați un destinatar și compuneți un mesaj.
   - Pentru a utiliza opțiunile multimedia, atingeți ⊕.
   - Pentru a accesa elementele de meniu opționale, atingeți ⋮.

4 Atingeți ▷ pentru a trimite mesajul.

Citirea unui mesaj

Puteți vizualiza mesajele trimise și primite organizate după contacte.

1 Atingeți ◯ > ▤.

2 Selectați un contact din lista de mesaje.

Configurarea setărilor de mesagerie

Puteți modifica setările mesageriei conform preferințelor dvs.

1 Atingeți ◯ > ▤.

2 Atingeți ⋮ > **Setări** din lista de mesaje.

Cameră

Activarea camerei

Puteți fotografia sau puteți înregistra un videoclip pentru a vă bucura de momentele dvs. memorabile.

Atingeți ◯ > .

- Înainte de face o fotografie sau a înregistra un videoclip, ștergeți lentila camerei cu o cârpă moale.
- Fiți atent să nu pătați lentila camerei cu degetele sau cu altă substanță străină.
- Imaginile incluse în acest ghid al utilizatorului pot fi diferite față de dispozitivul efectiv.
- Fotografiile și videoclipurile pot fi vizualizate sau editate din Galerie. Consultați *Prezentarea generală a aplicației Galerie* pentru detalii.

Realizarea unei fotografii.

1 Selectați un mod de cameră și atingeți subiectul pentru a focaliza camera pe acesta.

2 Atingeți ◎ pentru a realiza o fotografie.
   - Puteți, de asemenea, să apăsați tasta pentru reducerea volumului (-) sau mărirea volumului Up (+) pentru a realiza o fotografie.

- Când ecranul este oprit sau blocat, porniți camera apăsând de două ori tasta de scădere a volumului (-). Atingeți ◯ > **Setări** > **General** > **Tastă de comenzi rapide**.

Înregistrarea unui videoclip

1 Selectați un mod de cameră și atingeți subiectul pentru a focaliza camera pe acesta.

2 Atingeți ●.
   - Pentru a fotografia în timp ce înregistrați un videoclip, atingeți 📷.
   - Pentru a întrerupe înregistrarea videoclipului, atingeți ⏸. Pentru a relua înregistrarea video, atingeți ●.

3 Atingeți ■ pentru a opri înregistrarea video.

Personalizarea opțiunilor camerei

Puteți personaliza o varietate de opțiuni ale camerei, conform preferințelor dvs.

Atingeți ⚙ pe ecran.

- Opțiunile disponibile pot varia în funcție de camera selectată (cea din față sau cea din spate) și de modul cameră selectat.

Dimensiune fotografie	Selectați raportul de imagine și dimensiunea fotografiilor dvs.
Rezoluție video	Selectați rezoluție și dimensiunea videoclipurilor dvs.
HDR	Obțineți fotografii cu culori vii și efecte de compensare chiar și atunci când utilizați camera contre jour. Aceste funcții sunt oferite de tehnologia cu domeniu dinamic înalt (HDR), cu care este dotată camera.
Temporizator	Setați dispozitivul pentru a face poze automat după o perioadă specificată de timp.
Declanșare vocală	Faceți poze cu comenzi vocale.
Poziție etichetă	Salvați imaginea cu datele locației GPS.
Grilă	Afișați grile de ghidare astfel încât să puteți face fotografii sau să înregistrați video în funcție de linii de referință orizontale și verticale.
Stocare	Selectați dacă doriți să stocați imaginile și videoclipurile în Memorie internă sau pe un Card SD. (Disponibil când este introdus un card de memorie.)
Vizualizare simplă	Ascundeți toate meniurile de pe ecranul camerei.

Opțiuni suplimentare pe camera frontală

Poză selfie	Personalizați setările pentru fotografii selfie. • Expunerea gestului cu mâna: Preluați o fotografie prin intermediul funcției Expunerea gestului cu mâna. • Foto automat: Preluați o fotografie atunci când camera detectează o față.
Vizualizare prin gest	Vă permite să vizualizați o fotografie imediat după ce o realizați.
Salvează răsturnat	Salvați imaginile răsturnate după realizarea de fotografii selfie.

Fotografiere continuă

Puteți realiza serii continue de fotografii pentru a crea imagini în mișcare.

Atingeţi şi ţineţi apăsat ◎.

- Instantaneele continue sunt realizate cu mare viteză în timp ce ◎ este apăsat.

- Puteți prelua maxim 30 de fotografii

Vizualizare simplă

Atingeți ⚙ > **Vizualizare simplă** pentru a ascunde meniurile de pe ecranul camerei. Atingeți ➡ pentru a le afișa.

Alte funcții utile în aplicația Cameră

Comutarea între camere

Puteți comuta între camera din față și cea din spate, în funcție de mediu.

Pe ecranul camerei, atingeți 📷 sau glisați pe ecran în orice direcţie pentru a comuta între camera din față și cea din spate.

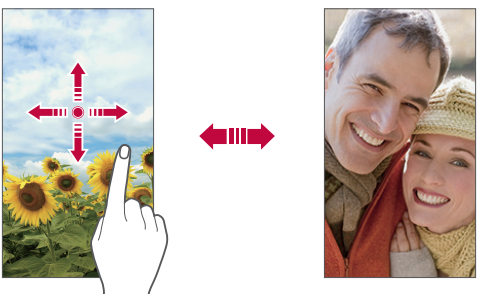

- Utilizați camera frontală pentru selfie-uri. Consultați *Poză selfie* pentru detalii.

Mărirea sau micșorarea (zoom)

Puteți utiliza funcția zoom pe ecranul camere în timp ce realizați o fotografie sau înregistrați un videoclip.

- Pe ecranul camerei, apropiați sau depărtați două degete pentru a mări sau a micșora imaginea, apoi utilizați bara de glisare +/- afișată.
- De asemenea, puteți să trageți ◯ butonul în sus sau în jos. Această funcție este disponibilă numai în anumite moduri.

- Funcția de zoom nu este disponibilă când se utilizează camera frontală în mod fotografie selfie.

Poză selfie

Puteți utiliza camera frontală pentru selfie-uri.

Expunerea gestului cu mâna

Puteți realiza selfie-uri utilizând gesturi.

Puneți palma în fața camerei, apoi închideți mâna în pumn.

Puteți, de asemenea, să strângeți pumnul și apoi să-l deschideți către camera frontală.

- Fotografia este realizată după trei secunde.

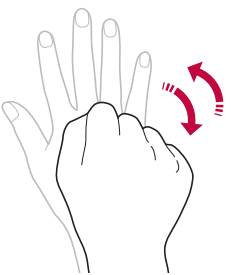

- Pentru a utiliza această funcție, comutați la modul camera frontală, apoi atingeți ⚙ > **Poză selfie** > **Expunerea gestului cu mâna**.
- Asigurați-vă că palma și pumnul sunt în linia de referință, astfel încât camera să le poată detecta.
- Este posibil ca această funcție să nu fie disponibilă în timpul utilizării unora dintre funcțiile camerei.

Foto automat

Puteți utiliza funcția de detectare a feței pentru a realiza fotografii selfie ușor și comod. Puteți seta dispozitivul, astfel încât atunci când priviți către ecran, camera frontală să vă detecteze fața și să realizeze un selfie în mod automat.

- Cadrul de ghidare alb apare când camera frontală detectează fața dvs. Dacă subiectul din cadrul de ghidare nu se mai mișcă, culoarea cadrului de ghidare devine albastră, apoi camera face fotografia.

- Atingeți ⚙ > **Poză selfie** > **Foto automat** pentru a activa funcția de fotografiere automată.

Intervalul de pozare

Puteți realiza selfie-uri la un anumit interval.

Atunci când folosiți camera frontală cu modul Expunerea gestului cu mâna selectat, arătați palma la cameră, apoi stângeți pumnul rapid de două ori.

- Se realizează patru fotografii la intervale de două secunde.

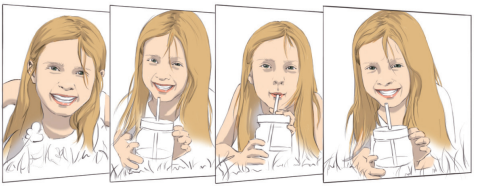

Vizualizare prin gest

După ce faceți un selfie cu camera frontală, îl puteți previzualiza imediat aducând ecranul aproape de față.

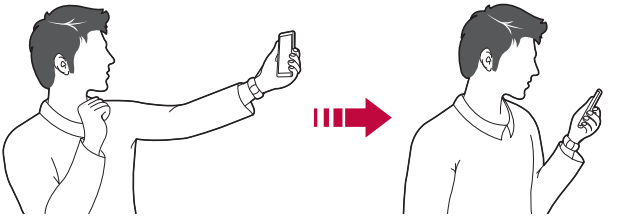

- Atingeți ⚙ > **Vizualizare prin gest** pentru a activa funcția Vizualizare prin gesturi.
- Este disponibilă o sigură previzualizare de fiecare dată când se realizează o fotografie.
- Dacă rotiți dispozitivul când este în ecranul de previzualizare, ecranul va comuta la modul cameră.

Salvează răsturnat

Înainte de a face o fotografie cu camera frontală, atingeți ⚙ > **Salvează răsturnat**. Imaginea este răsturnată orizontal.

- Când utilizați camera frontală, puteți schimba modul în care se fac fotografiile selfie din opțiunile camerei. Consultați *Personalizarea opțiunilor camerei* pentru detalii.

Galerie

Prezentarea generală a aplicației Galerie

Puteți vizualiza și gestiona fotografii sau videoclipuri salvate pe dispozitivul dvs.

1 Atingeți ◯ > .
   - Fotografiile și videoclipurile salvate sunt afișate după folder.

2 Atingeți un folder și selectați un fișier.
   - Vizualizați fișierul selectat în modul afișare pe ecran complet.
   - În timp ce vizualizați o fotografie, trageți la stânga sau la dreapta pentru a vizualiza fotografia anterioară sau următoare.
   - În timp ce vizualizați un videoclip, trageți la stânga sau la dreapta pentru a derula înapoi sau a rula rapid înainte videoclipul.

- Este posibil ca anumite formate de fișier să nu fie suportate, în funcție de software-ul instalat.
- Este posibil ca anumite fișiere să nu poată fi deschise din cauza codificării.
- Fișierele care depășesc limita de dimensiune pot cauza erori.

Vizualizarea fotografiilor

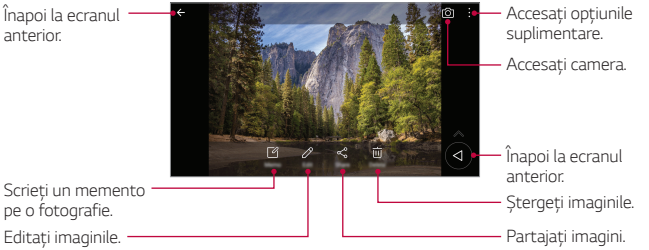

- Pentru a afișa elementele de meniu, atingeți ușor ecranul. Pentru a ascunde elementele de meniu, atingeți ecanul din nou.

Buton flotant

În timp ce vizualizați aplicația Galerie în modul vedere, puteți să utilizați butonul flotant. Consultați *Buton flotant* pentru detalii.

Scrierea unui memento pe fotografie

1 În timp ce vizualizați o fotografie, atingeți .

2 Scrieți un memento pe fotografie și atingeți **SALVARE**.
   - Mementoul este aplicat fotografiei.

- Este posibil ca unele fotografii să nu accepte funcția memento fotografie.

Editarea fotografiilor

1 În timp ce vizualizați o fotografie, atingeți ✎.

2 Utilizați diverse efecte și instrumente pentru a edita fotografia.

3 Atingeți **SALVEAZĂ** pentru a salva modificările.

- Modificările se vor suprascrie peste fișierul inițial.
- Pentru a salva fotografia editată ca alt fișier, atingeți ⋮ > **Salvează drept copie**.

Redarea unui videoclip

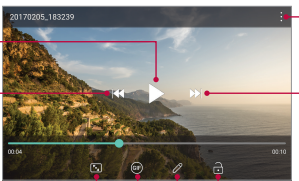

Întrerupeți sau redați videoclipul.

Accesați videoclipul anterior. Apăsați și țineți apăsat pentru derulare înapoi.

Alegeți formatul de ecran.

Crearea unui fișier GIF.

Accesați opțiunile suplimentare.

Accesați videoclipul următor. Atingeți și țineți apăsat pentru a derula rapid înainte.

Blocați sau deblocați ecranul.

Editați videoclipul.

- Pentru a ajusta volumul sunetului, trageți partea dreaptă a ecranului video în sus sau în jos.
- Pentru a regla luminozitatea ecranului, trageți partea stângă a ecranului în sus sau în jos.

Editarea videoclipurilor

1 În timp ce vizualizați un videoclip, atingeți ✎.

2 Utilizați o varietate de efecte și instrumente de editare pentru a edita videoclipul.

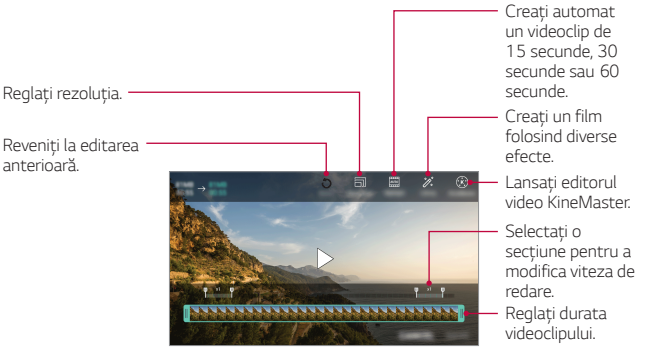

3 Atingeți **SALVARE** pentru a salva modificările.

Crearea unui film

Puteți să creați un film nou alăturând imagini și videoclipuri.

Consultați *Crearea unui film* pentru detalii.

Crearea unui GIF

Puteți realiza ușor un fișier GIF folosind videoclipul înregistrat.

Consultați *Crearea unui GIF* pentru detalii.

Ștergerea fișierelor

Puteți șterge fișiere utilizând una dintre următoarele opțiuni:

- Atingeți și țineți apăsat un fișier din lista de fișiere, apoi atingeți **Ştergere**.
- Atingeți în lista de fișiere și ștergeți fișierele dorite.
- Fișierele șterse sunt mutate automat în **Coș de gunoi** și pot fi restaurate în Galerie în termen de 7 zile.
- Atingeți pentru a șterge definitiv fișierele. În acest caz, fișierele nu mai pot fi restaurate.

Partajarea fișierelor

Puteți partaja fișiere utilizând una dintre următoarele opțiuni:

- În timp ce vizualizați o fotografie, atingeți pentru a partaja fișierul utilizând metoda dorită.
- În timp ce vizualizați un videoclip, atingeți > **Partajare** pentru a partaja fișierul utilizând metoda dorită.
- Atingeți din lista de fișiere pentru a selecta fișiere și partajați-le utilizând metoda dorită.

Contacte

Prezentare generală a contactelor

Puteți salva și gestiona contactele.

Atingeți > **Esențiale** > **Contacte**.

Adăugarea contactelor

Adăugarea noilor contacte

1 În ecranul cu lista de contacte, atingeți .

2 Introduceți detaliile contactului și atingeți **SALVARE**.

Importarea contactelor

Puteți importa contacte din alt dispozitiv de stocare.

1 În ecranul cu lista de contacte, atingeți ⋮ > **Gestionare contacte** > **Import**.

2 Selectați locația sursă și locația țintă pentru contactul pe care doriți să-l importați, apoi atingeți **OK**.

3 Selectați fișierul/fișierele vCard și atingeți **IMPORT**.

Adăugarea contactelor la lista de apelare rapidă

1 În ecranul cu lista de contacte, atingeți ⋮ > **Apelări rapide**.

2 Atingeți **Adăugare contact** de la un număr de apelare rapidă.

3 Selectați un contact.

Căutarea contactelor

Puteți căuta contacte utilizând una dintre următoarele opțiuni:

- Atingeți 🔍 din partea de sus a listei cu contacte, apoi introduceți informațiile de contact sau numărul de telefon.
- Derulați în sus sau în jos lista de contacte.
- Din indexul ecranului cu lista de contacte, atingeți prima literă a unui contact.

- Atingeți 🔍 din partea de sus a liste cu contacte, iar apoi introduceți informațiile de contact sau numărul de telefon pentru a afișa toate detaliile de căutare din jurnalele de apeluri, contacte și grupuri.

Lista de contacte

Editarea contactelor

1 În ecranul cu lista de contacte, selectați un contact.

2 În ecranul cu detalii despre contacte, atingeți ✎ și editați detaliile.

3 Atingeți **SALVARE** pentru a salva modificările.

Ștergerea contactelor

Puteți șterge contacte utilizând una dintre următoarele opțiuni:

- Pe ecranul listei de contacte, atingeți și țineți apăsat un contact pe care doriți să-l ștergeți, apoi atingeți **Ștergere contact**.
- Atingeți ⋮ > **Ștergere** în ecranul listei de contacte.

Adăugarea favoritelor

Puteți înregistra contactele utilizate frecvent drept favorite.

1 În ecranul cu lista de contacte, selectați un contact.

2 În ecranul cu detalii despre contacte, atingeți ☆.

Crearea grupurilor

1 În lista cu grupuri de contacte, atingeți ⊕.

2 Introduceți numele noului grup.

3 Atingeți **Adăugaţi membri**, selectați contactele, apoi atingeți **ADĂUGARE**.

4 Atingeți **SALVARE** pentru a salva noul grup.

QuickMemo+

Prezentarea generală QuickMemo+

Puteți realiza note creative utilizând o varietate de opțiuni în această funcție avansată a notepadului, precum gestionarea imaginilor și capturile de ecran, care nu sunt compatibile cu notepadul convențional.

Crearea unei note

1 Atingeți ◯ > **QuickMemo+**.

2 Atingeți ⊕ pentru a crea o notă.
- ⋮ : Accesați opțiunile suplimentare.

3 Atigeți ⋮ > **Finalizare** pentru a salva nota.

Scrierea notelor pe o fotografie

1 Atingeți ◯ > **QuickMemo+**.

2 Atingeți 📷 pentru a realiza o fotografie, după care atingeți **OK**.
- Fotografia este atașată automat în notepad.

3 Introduceți text sub fotografie.

4 Atigeți ⋮ > **Finalizare** pentru a salva nota.

Scrierea notelor pe o captură de ecran

1 În timp ce vizualizați ecranul pe care doriți să îl capturați, trageți bara de stare în jos și apoi atingeți ⤢.
- Captura de ecran apare ca tema de fundal a notepadului. Instrumentele memo apar în partea de sus a ecranului.

2 Decupați imaginea (dacă este necesar) și luați notițe după cum doriți.
- Scrieți note de mână pe fotografie.

3 Atingeți ✓ și salvați notele în locația dorită.
- Notele salvate pot fi vizualizate în **QuickMemo+** sau **Galerie**.
- Pentru a salva mereu notele în aceeași locație, selectați caseta de validare **Utilizare prestabilită pentru această acţiune.** și selectați o aplicație.

Gestionarea folderelor

Puteți vizualiza notele grupate pe tipuri.

1 Atingeți ◯ > **QuickMemo+**.

2 Din partea de sus a ecranului, atingeți ☰ și selectați un element de meniu:

- **Toate notele**: Vizualizați toate notele salvate în QuickMemo+.
- **Memoriile mele**: Vizualizați notele create de QuickMemo+.
- **Memento pentru fotografie**: Vizualizați notele create de 📷.
- **Captură+**: Vizualizați notele create de Captură+.
- **Coș de gunoi**: Vizualizați notele șterse.
- **Categorie nouă**: Adăugați categorii.
- ⚙ : Reordonați, adăugați sau ștergeți categorii. Pentru a modifica numele unei categorii, atingeți categoria.

- Anumite foldere nu apar la lansarea QuickMemo+ pentru prima dată. Folderele dezactivate sunt activate și apar când conțin cel puțin o notă aferentă.

Ceas

Alarmă

Puteți seta declanșarea unei alarme la o anumită oră.

1 Atingeți ◯ > **Esențiale** > **Ceas** > **Alarmă**.

2 Atingeți ⊕ pentru a adăuga o alarmă nouă.

3 Configurați setările alarmei și atingeți **SALVARE**.

- Dacă selectați o alarmă setată anterior, puteți edita alarma.
- Pentru a șterge o alarmă, atingeți 🗑 din partea de sus a ecranului. Alternativ, țineți apăsat pe alarmă.

Ora pe glob

Puteți vizualiza ora curentă în orașele din jurul lumii.

1 Atingeți ◯ > **Esențiale** > **Ceas** > **Ora pe glob**.

2 Atingeți + și adăugați un oraș.

Temporizator

Puteți seta declanșarea temporizatorului după o anumită perioadă de timp.

1 Atingeți ◯ > **Esențiale** > **Ceas** > **Temporizator**.

2 Setați ora și atingeți **Start**.
   - Pentru a întrerupe temporizatorul, atingeți **Pauză**. Pentru a reporni temporizatorul, atingeți **Reluare**.

3 Atingeți **Oprire** pentru a opri alarma temporizatorului.

Cronometru

Puteți utiliza cronometrul pentru a înregistra timpii pentru fiecare tur.

1 Atingeți ◯ > **Esențiale** > **Ceas** > **Cronometru**.

2 Atingeți **Start** pentru a porni cronometrul.
   - Pentru a înregistra timpii pentru fiecare tur, atingeți **Tur**.

3 Atingeți **Pauză** pentru a întrerupe cronometrul.
   - Pentru a reporni cronometrul, atingeți **Reluare**.
   - Pentru a șterge toate înregistrările și pentru a reporni cronometrul, atingeți **Resetare**.

Calendar

Prezentare generală a calendarului

Puteți utiliza calendarul pentru a gestiona evenimentele și sarcinile.

Adăugarea evenimentelor

1 Atingeți ◯ > **Esențiale** > **Calendar**.

2 Selectați o dată și atingeți ⊕

3 Introduceți detaliile evenimentului și atingeți **SALVAȚI**.

Sincronizarea evenimentelor

Atingeți ⋮ > **Calendare de sincronizat** și selectați un calendar pentru sincronizare.

- Când evenimentele sunt salvate de pe dispozitiv în contul Google, acestea sunt sincronizate în mod automat și cu calendarul Google. Apoi, puteți sincroniza alte dispozitive cu calendarul Google, pentru ca dispozitivele respective să aibă aceleași evenimente care sunt prezente în dispozitivul dvs. și pentru a gestiona evenimentele și de pe dispozitivele respective.

Obiective

Puteți înregistra sarcini pe dispozitivul dvs. pentru a gestiona cu ușurință programele.

1 Atingeți ◯ > **Esențiale** > **Obiective**.

2 Atingeți ⊕ pentru a adăuga o sarcină.

3 Introduceți detaliile sarcinii și atingeți **SALVARE**.

Muzică

Puteți reda și gestiona melodii sau albume de muzică.

1 Atingeți ◯ > **Esențiale** > **Muzică**.

2 Selectați o categorie.

3 Selectați un fișier muzical.

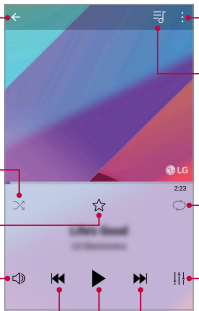

Înapoi la ecranul anterior.

Accesați opțiunile suplimentare.

Comutați la lista de redare.

Redați în ordine aleatorie.

Selectați un mod de repetare.

Adăugați sau ștergeți din favorite.

Reglați volumul.

Setați efectelor sonore.

Apăsați pentru a reda fișierul curent de la început / Apăsați de două ori pentru a reda fișierul anterior / Țineți apăsat pentru a derula înapoi.

Apăsați pentru a reda fișierul următor / Țineți apăsat pentru a derula înainte.

Întrerupeți sau redați.

- Este posibil ca anumite formate de fișier să nu fie suportate, în funcție de software-ul instalat.
- Fișierele care depășesc limita de dimensiune pot cauza erori.
- Fișierele muzicale pot fi protejate de titularii internaționali ai drepturilor de autor sau de legile privind drepturile de autor. Este posibil să trebuiască să obțineți permisiunea înainte de a copia un fișier muzical. Pentru a descărca sau pentru a copia un fișier muzical, mai întâi verificați legile privind drepturile de autor din țara respectivă.

Calculator

Puteți utiliza două tipuri de calculatoare: calculatorul simplu și calculatorul științific.

1 Atingeți ◯ > **Esențiale** > **Calculator**.

2 Utilizați tastatura pentru a efectua un calcul.
   - Pentru a utiliza calculatorul științific, trageți bara glisantă situată în partea dreaptă a ecranului la stânga.
   - Pentru a reporni calculul, atingeți și țineți apăsat butonul **ȘTR**.

Înregistrare audio

Puteți înregistra sau salva vocea dvs. sau vocea altora în timpul evenimentelor importante. Fișierele cu voci înregistrate pot fi redate sau partajate.

1 Atingeți ◯ > **Esențiale** > **Înregistrare audio**.
   - Pentru a slava detaliile locației înregistrării, atingeți ⋮ > **Adăugare etichete** > **Adaugă** din **Locație**.
   - Pentru a adăuga un eveniment, atingeți ⋮ > **Adăugare etichete** > **Adaugă** din **Eveniment**. Apoi adăugați un eveniment în data dorită.

2 Atingeți ●
   - Pentru a întrerupe înregistrarea, atingeți ⏸.

3 Atingeţi ■ pentru a termina înregistrarea.
   - Fișierul este salvat automat și este afișat ecranul cu fișierele înregistrate.

4 Atingeți ▶ pentru a reda vocea înregistrată.

- Atingeți pentru a vizualiza fișierele înregistrate. Puteți reda un fișier vocal înregistrat din listă.

E-mail

Folosiți aplicația de E-mail pentru a trimite și primi e-mail-uri de pe webmail sau alte conturi, folosind POP3 sau IMAP, sau pentru a accesa Contul de schimb pentru e-mail-ul firmei dvs.

Configurați un cont de E-mail

Telefonnul dvs. suportă diferite tipuri de conturi de e-mail și vă permite să aveți mai multe conturi de e-mail configurate în același timp.

Înainte de a configura un cont de e-mail, asigurați-vă că aveți numele de utilizator (ID utilizator), parola, numele serverului, etc., pentru o configurare cu succes.

1 Atingeți ◯ > **Esențiale** > **E-mail**.

2 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a vă configura contul de e-mail.

- Contul de e-mail este configura și veți începe să primiți e-mail-uri.

Radio FM

Puteți asculta radio FM.

Atingeți ◯ > **Esențiale** > **Radio FM**.

- Pentru a utiliza această aplicație, mai întâi conectați căștile de ureche la dispozitiv. Căștile de ureche funcționează ca antenă radio.
- Este posibil ca această funcție să nu fie acceptată, în funcție de zonă.

Manager de fișiere

Puteţi vizualiza și să gestiona fișierele salvate pe dispozitiv.

1 Atingeți ◯ > **Gestionare** > **Manager de fișiere**.

2 Atingeți ☰ și selectați locația de stocare dorită.

Smart Doctor

Puteți utiliza Smart Doctor pentru a diagnostica starea dispozitivului și pentru a o optimiza.

1 Atingeți ◯ > **Gestionare** > **Smart Doctor**.
Pe ecranul de setări, atingeți **General** > **Smart Doctor**.

LG Mobile Switch

Puteți transfera date pe dispozitivul LG vechi pe un dispozitiv LG nou.

1 Atingeți ◯ > **Gestionare** > **LG Mobile Switch**.
Alternativ, atingeți ◯ > **Setări** > **General** > **Copie de siguranță & resetare** > **LG Mobile Switch**.

2 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a selecta metoda dorită de transfer.

- Datelor din contul Google nu li se face copie de rezervă. Când sincronizați contul Google, aplicațiile Google, contactele Google, calendarul Google, datele aplicației Google memo și aplicațiile descărcate din Play Store sunt salvate automat în aplicația Drive.
- Încărcați complet bateria înainte de transferarea datelor pentru a evita închiderea neprevăzută în timpul procesului.

Descărcări

Puteți vizualiza, șterge sau partaja fișiere sau aplicații descărcate de pe internet.

Atingeți ◯ > **Gestionare** > **Descărcări**.

SmartWorld

Puteți descărca diverse jocuri, conținut audio, aplicații și fonturi furnizate de LG Electronics. Personalizați dispozitivul dvs. conform preferințelor utilizând teme pentru ecranul de start și fonturi.

- Dacă utilizați date mobile, puteți fi taxat pentru utilizarea datelor, în funcție de planul tarifar.
- Este posibil ca această funcție să nu fie acceptată, în funcție de zonă sau de furnizorul de servicii.

1 Atingeți ◯ > **Servicii** > **SmartWorld**.

2 Atingeți ⋮ > **Cont LG**, apoi autentificați-vă.

3 Selectați și descărcați elementele de conținut dorite.

RemoteCall Service

Dispozitivul dvs. poate fi diagnosticat de la distanță, în vederea rezolvării problemelor. Mai întâi, apelați un Centru de servicii pentru clienți, astfel:

- Pentru a utiliza această funcție, mai întâi trebuie să fiți de acord cu utilizarea funcției.
- Dacă utilizați date mobile, puteți fi taxat pentru utilizarea datelor, în funcție de planul tarifar.

1 Atingeți ◯ > **Servicii** > **RemoteCall Service**.

2 Obțineți legătura cu Centrul de servicii pentru clienți LG.

3 După ce apelul este conectat, urmați instrucțiunile asociatului de la serviciu pentru a introduce un număr de acces compus din șase cifre.
   - Dispozitivul dvs. este conectat de la distanță și serviciul de asistență de la distanță începe.

Transmisie celulară

Puteți vizualiza transmisii text în timp real în situații de urgență, de exemplu, taifunuri, inundații și cutremure.

Atingeți ◯ > **Servicii** > **Transmisie celulară**.

Chrome

Conectați-vă la Chrome și importați file deschise, marcaje în document și date din bara de adrese de la un computer la dispozitivul dvs.

Atingeți ◯ > **Chrome**.

Aplicații Google

Puteți utiliza aplicații Google prin configurarea unui cont Google. Fereastra de înregistrare a contului Google apare automat când utilizați o aplicație Google pentru prima dată. Dacă nu aveți un cont Google, creați unul de pe dispozitiv. Pentru detalii privind utilizarea aplicației, consultați secțiunea Ajutor a aplicației.

- Există posibilitatea ca anumite aplicații să nu funcționeze, în funcție de zonă sau de furnizorul de servicii.

Documente

Creați documente sau editați documente create online sau de pe alt dispozitiv. Partajați și editați documente împreună cu alte persoane.

Drive

Încărcați, salvați, deschideți, partajați și organizați fișierele de pe dispozitivul dvs. Fișierele accesibile din aplicații pot fi accesate de oriunde, inclusiv din mediile online și offline.

Duo

Efectuați un apel video cu familia, prietenii sau orice altă persoană care utilizează aplicația.

Google

Folosiți Google pentru a căuta pagini web, imagini, ştiri şi altele, introducând sau rostind cuvinte cheie.

Gmail

Înregistrați-vă contul de e-mail Google pe dispozitiv pentru a verifica sau pentru a expedia e-mailuri.

Hărţi

Găsiți localizarea dvs. sau localizarea unui loc pe hartă. Vizualizați informațiile geografice.

Google Foto

Vizualizați sau partajați fotografii sau albume salvate pe dispozitivul dvs.

Filme Play

Utilizați contul dvs. Google pentru a închiria sau pentru a achiziționa filme. Achiziționați conținut și redați-l de oriunde.

Muzică Play

Achiziționați fișiere muzicale din Magazin Play. Redați fișiere muzicale salvate pe dispozitivul dvs.

Foi de calcul

Creați foi de calcul sau editați foi de calcul create online sau de pe alt dispozitiv. Partajați și editați foi de calcul împreună cu alte persoane.

Prezentări

Creați material de prezentare sau editați material de prezentare creat online sau de pe alt dispozitiv. Partajați și editați material de prezentare împreună cu alte persoane.

YouTube

Căutați și redați videoclipuri. Încărcați videoclipuri pe YouTube pentru a le partaja cu oameni din lumea întreagă.

Asistentul Google

Puteți gestiona sarcini, planifica ziua, obține răspunsuri și multe altele.

- Pentru a utiliza această funcție, conectați-vă mai întâi la rețea și la contul dvs. Google.
- Asistentul Google nu este disponibil în toate limbile.

04

Setări

Setări

Vă puteți personaliza setările dispozitivului conform preferințelor dvs.

Atingeți ◯ > **Setări**.

- Atingeți 🔍 și introduceți un cuvânt cheie în caseta de căutare pentru a accesa un element de setare.
- Atingeți ⋮ pentru a modifica modul de vizualizare. Acest ghid al utilizatorului presupune că utilizați **Vizualizare Filă**.

Reţele

Wi-Fi

Vă puteți conecta la dispozitivele din apropiere într-o rețea Wi-Fi.

Conectarea la o rețea Wi-Fi

1 Pe ecranul de setări, atingeți **Reţele** > **Wi-Fi**.

2 Atingeți ◯ pentru activare.
- Rețelele Wi-Fi disponibile apar automat.

3 Selectați o rețea.
- Este posibil să trebuiască să introduceți parola Wi-Fi a rețelei.
- Dispozitivul omite acest proces pentru rețele Wi-Fi accesate anterior. Dacă nu doriți să vă conectați automat la o anumită rețea Wi-FI, atingeți rețeaua, iar apoi atingeți **Uită rețea**.

Setările rețelei Wi-Fi

Pe ecranul de setări, atingeți **Reţele** > **Wi-Fi**.

- **Comutare la date mobile**: Dacă funcția de conectare prin intermediul datelor mobile este activată, însă dispozitivul nu se poate conecta la internet prin intermediul conexiunii Wi-Fi, dispozitivul se conectează în mod automat la internet prin intermediul conexiunii de date mobile.

- Această funcție depinde de furnizorul de servicii.

- ⋮ : Personalizați setările pentru rețeaua Wi-Fi.

Wi-Fi Direct

Puteți conecta dispozitivul dvs. la alte dispozitive care acceptă Wi-Fi Direct pentru a partaja direct date cu acestea. Nu aveți nevoie de un punct de acces. Vă puteți conecta cu mai mult de două dispozitive utilizând Wi-Fi Direct.

1 Pe ecranul de setări, atingeți **Reţele** > **Wi-Fi** > ⋮ > **Avansat Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.
   - Dispozitivele din apropiere care acceptă Wi-Fi Direct apar automat.

2 Selectați un dispozitiv.
   - Conexiunea are loc când dispozitivul acceptă cererea de conectare.

- Bateria se poate descărca mai rapid când utilizați Wi-Fi Direct.

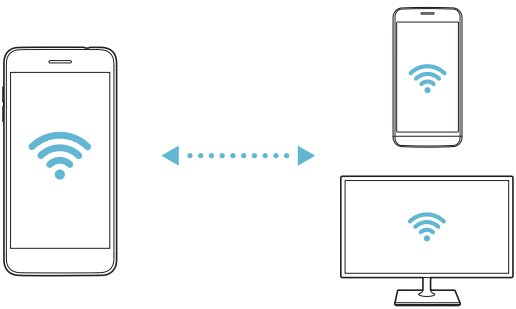

Bluetooth

Puteți conecta dispozitivul dvs. la dispozitivele din apropiere care acceptă Bluetooth pentru a schimba date cu acestea. Conectați dispozitivul dvs. la căști Bluetooth și la o tastatură. Acest lucru face mai ușor controlul dispozitivului.

Împerecherea cu alt dispozitiv

1 Pe ecranul de setări, atingeți **Reţele** > **Bluetooth**.

2 Atingeți pentru activare.
- Dispozitivele disponibile apar automat.
- Pentru a împrospăta lista de dispozitive, atingeți **CĂUTARE**.

- Numai dispozitivele setate ca vizibile sunt afișate în listă.

3 Selectați un dispozitiv din listă.

4 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a realiza autentificarea.

- Această etapă este omisă pentru dispozitivele accesate anterior.

Expedierea datelor via Bluetooth

1 Selectați un fișier.
- Puteți expedia fișiere multimedia sau contacte.

2 Atingeți > **Bluetooth**.

3 Selectați un dispozitiv țintă pentru fișier.
- Fișierul este expediat imediat de dispozitivul țintă îl acceptă.

- Procesele de partajare a fișierelor pot diferi, în funcție de fișier.

Date mobile

Puteți să activați sau să dezactivați datele mobile. De asemenea, puteți gestiona utilizarea datelor mobile.

Activarea datelor mobile

1 Pe ecranul de setări, atingeți **Reţele** > **Date mobile**.

2 Atingeți pentru activare.

Personalizarea setărilor privind datele mobile

1 Pe ecranul de setări, atingeți **Reţele** > **Date mobile**.

2 Personalizați următoarele setări:

- **Date mobile**: Setați pentru a utiliza conexiunile de date pe rețele mobile.
- **Limitează utilizarea datelor mobile**: Setarea unei limite pentru utilizarea datelor mobile dacă este atinsă limita.
- ⋮ : Personalizați setările privind datele mobile.

Setări apel

Puteți personaliza toate setările, cum ar fi opțiunile pentru apeluri vocale și apeluri internaționale.

- Este posibil ca unele funcții să nu fie acceptate, în funcție de zonă sau de furnizorul de servicii.

1 Pe ecranul de setări, atingeți **Reţele** > **Setări apel**.

2 Personalizați setările.

Hotspot Mobil

Partajare Internet prin USB

Puteți conecta dispozitivul la alt dispozitiv via USB și puteți partaja date mobile.

1 Conectați dispozitivul dvs. și alte dispozitive printr-un cablu USB.

2 Pe ecranul Setări, atingeți **Rețele** > **Hotspot Mobil** > **Partajare Internet prin USB** și apoi atingeți pentru activare.

- Această opțiune utilizează date mobile și puteți fi taxat pentru utilizarea datelor, în funcție de planul tarifar. Consultați-vă cu furnizorul de servicii pentru mai multe informații.
- Când vă conectați la un computer, descărcați driverul USB de pe *www.lg.com* și instalați-l pe computer.
- Nu puteți transfera fișiere între dispozitivul dvs. și computer cât timp este pornită partajarea conexiunii la internet prin USB. Opriți partajarea conexiunii la internet pe USB pentru a trimite sau a primi fișiere.
- Sistemele de operare care acceptă partajarea conexiunii la internet sau Windows XP sau o versiune ulterioară sau Linux.

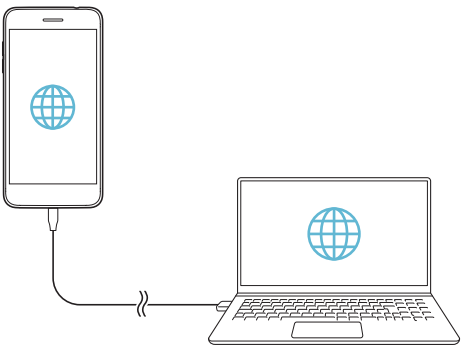

Hotspotul Wi-Fi

Puteți seta dispozitivul ca router wireless astfel încât alte dispozitive să se poată conecta la Internet prin intermediul datelor mobile de pe dispozitivul dvs.

1 Pe ecranul Setări, atingeți **Reţele** > **Hotspot Mobil** > **Hotspotul Wi-Fi** și apoi atingeți pentru activare.

2 Atingeți **Configurează hotspot-ul Wi-Fi** și introduceți Nume Wi-Fi (SSID) și parola.

3 Porniți Wi-Fi-ul pe celălalt dispozitiv și selectați numele rețelei în care se află dispozitivul din lista Wi-Fi.

4 Introduceți parola de rețea.

- Această opțiune utilizează date mobile și puteți fi taxat pentru utilizarea datelor, în funcție de planul tarifar. Consultați-vă cu furnizorul de servicii pentru mai multe informații.
- Mai multe informații sunt disponibile pe acest site: *http://www.android.com/tether#wifi*

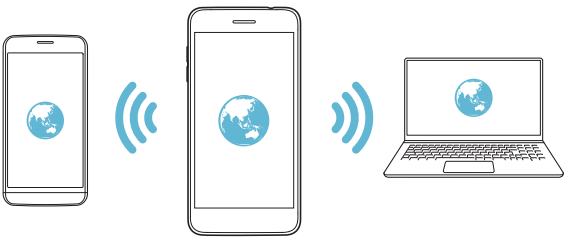

Temporizator pentru dezactivare hotspot Wi-Fi

Când hotspot-ul Wi-Fi nu a mai fost utilizat pentru o anumită perioadă de timp, acesta este dezactivat automat. Puteți să setați timpul pentru deconectarea automată.

Partajarea Wi-Fi

Când activați această funcție cu dispozitivul conectat la Wi-Fi, dispozitivele partajate sunt conectate la rețea utilizând conexiunea Wi-Fi a dispozitivului. Dacă această funcție este dezactivată, vor fi utilizate datele mobile pentru conexiunea la rețea.

Partajare Bluetooth

Un dispozitiv conectat prin Bluetooth se poate conecta la Internet utilizând datele mobile ale dispozitivului dvs.

1 Pe ecranul Setări, atingeți **Reţele** > **Hotspot Mobil** > **Partajare Bluetooth** și apoi atingeți Reţele Acces Internet prin dispozitivi pentru activare.

2 Porniți Bluetooth-ul pe ambele dispozitive și asociați-le.

- Această opțiune utilizează date mobile și puteți fi taxat pentru utilizarea datelor, în funcție de planul tarifar. Consultați-vă cu furnizorul de servicii pentru mai multe informații.
- Mai multe informații sunt disponibile pe acest site: *http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering*

Asistenţă

Puteți vizualiza ajutorul în legătură cu utilizarea tetheringului și a hotspoturilor.

Pe ecranul de setări, atingeți **Reţele** > **Hotspot Mobil** > **Asistenţă**.

Mai multe

Mod avion

Puteți opri funcțiile de apel și date mobile. Când acest mod este pornit, funcțiile care nu implică date, cum ar fi jocurile și redarea de muzică, rămân disponibile.

1 Pe ecranul de setări, atingeți **Reţele** > **Mai multe** > **Mod avion**.

2 Atingeți **ACTIVARE** pe ecranul de confirmare.

Reţele mobile

Puteți personaliza setările privind rețelele mobile.

1 Pe ecranul de setări, atingeți **Reţele** > **Mai multe** > **Reţele mobile**.

2 Personalizați următoarele setări:
   - **Mod reţea**: Selectați un tip de rețea.
   - **Puncte de acces**: Vizualizați sau modificați punctul de acces pentru utilizarea serviciilor de date mobile. Pentru a modifica punctul de acces, selectați o opțiune din lista punctelor de acces.
   - **Operatori reţea**: Căutare operatori de rețea și conectare automată la o rețea.

VPN

Vă puteți conecta la o rețea virtuală sigură, cum ar fi un intranet. De asemenea, puteți gestiona rețelele private virtuale conectate.

Adăugarea unui VPN

1 Pe ecranul de setări, atingeți **Reţele** > **Mai multe** > **VPN**.

2 Atingeți **Adăugare VPN**.

- Această funcție este disponibilă doar când este activată blocarea ecranului. Dacă blocarea ecranului nu este activată, apare un ecran de notificare. Atingeți **SCHIMB** în ecranul de notificare pentru a activa blocarea ecranului. Consultați *Setarea unei blocări de ecran* pentru detalii.

3 Introduceți detaliile VPN-ului și atingeți **SALVARE**.

Configurarea setărilor VPN

1 Atingeți un VPN din lista **VPN-URI**.

2 Introduceți detalii despre contul de utilizator VPN și atingeți **CONECTARE**.
   - Pentru a salva detaliile despre cont, selectați caseta de validare **Salvare informații cont**.

Tipărire

Puteți conecta dispozitivul la o imprimantă Bluetooth și puteți tipări fotografii sau documente salvate pe dispozitiv.

1 Pe ecranul de setări, atingeți **Reţele** > **Mai multe** > **Tipărire**.

- Dacă imprimanta dorită nu se află în listă, instalați driverul imprimantei din magazinul de aplicații.

2 Selectați serviciul de imprimare.

3 Atingeți pentru activare.

4 Selectați o imprimantă din ecranul listei de imprimante.
- Pentru a adăuga o imprimantă, atingeți ⋮ > **Adăugare imprimantă**.
- Pentru a căuta numele unei imprimante, atingeți ⋮ > **Căutare**.
- Atingeți ⋮ > **Setări** din ecranul listei de imprimante.

5 Selectați un fișier și atingeți ⋮ > **Tipărire**.
- Documentul se tipărește.

- Dacă nu aveți cont Google, atingeți **ADAUGĂ UN CONT** pentru a crea un cont.

Sunet şi Notificare

Puteți personaliza setările pentru sunet, vibrații și notificări.

Pe ecranul Setări, atingeți **Sunet şi Notificare** și personalizați următoarele setări:

- **Profil sunet**: Modificați modul de sunet **Sunet**, **Numai vibraţie** sau **Silențios**.
- **Volum**: Reglați volumul sunetului pentru mai multe elemente.
- **Ton de apel**: Selectați un ton de apel pentru apelurile de intrare. Adăugați sau ștergeți tonuri de apel.
- **Sunet apel pentru contact**: Creați un ton de apel pentru un apel de intrare de la un anumit contact.
- **Sunet cu vibraţie**: Setați dispozitivul să vibreze și să redea un ton de apel în același timp.
- **Tip vibraţie**: Puteți selecta tipul de vibrații când primiți apeluri.
- **Nu deranjaţi**: Setați timpul, gama și tipul aplicației pentru primirea mesajelor de notificare. Primiți mesaje de notificare doar în anumite zile ale săptămânii.
- **Blocare ecran**: Afișarea sau mascarea unui mesaj de notificare pe ecranul de blocare. De asemenea, puteți ascunde informațiile private.
- **Aplicaţii**: Selectați aplicațiile care pot afișa mesajele de notificare pe ecran și setați prioritățile aplicațiilor în legătură cu mesajele de notificare.
- **Mai multe** > **Sunete de notificare**: Selectați un ton de apel pentru notificare. Setați muzica salvată de dispozitiv ca ton de apel pentru notificare.
- **Mai multe** > **Efecte sonore**: Selectați un efect sonor de redat când atingeți telefonul, selectați o opțiune sau blocați ori deblocați ecranul.

Afişaj

Puteți personaliza setările pentru Ecranul principal și Ecranul de blocare.

Pe ecranul Setări, atingeți **Afişaj** și personalizați următoarele setări:

- **Ecran de start**: Personalizarea setărilor pentru ecranul de pornire. Consultați *Setări ecran principal* pentru detalii.
- **Blocare ecran**: Personalizarea setărilor pentru blocarea ecranului. Consultați *Setările pentru blocarea ecranului* pentru detalii.
- **Temă**: Selectați o temă de ecran pentru dispozitivul dumneavoastră.
- **Butoane tactile din meniul Acasă**: Rearanjarea butoanelor tactile din meniul Acasă sau modificarea culorilor de fundal.
- **Tip set de caractere**: Modificați aspectul fontului.
- **Dimensiune font**: Modificați dimensiunea fontului.
- **Text aldin**: Faceți textul de pe ecran aldin.
- **Dimensiune afişaj**: Setați elementele de pe ecran la o dimensiune ușor de văzut pentru dvs. Unele elemente își pot schimba poziția.
- **Luminozitate**: Utilizați bara glisantă pentru a modifica luminozitatea ecranului dispozitivului. Pentru a regla automat luminozitatea ecranului în funcție de intensitatea luminii ambientale, atingeți comutatorul **Auto**.
- **Auto**: Setați dispozitivul astfel încât luminozitatea ecranului să se regleze automat, în funcție de intensitatea luminii ambiante.
- **Auto-rotire ecran**: Rotirea automată a ecranului în funcție de orientarea dispozitivului.
- **Expirare ecran**: Oprirea automată a ecranului când dispozitivul rămâne inactiv o perioadă de timp specificată.
- **Mai multe** > **Activaţi ecranul**: Porniți sau opriți ecranul atingându-l de două ori.
- **Mai multe** > **Protector de ecran**: Afișarea unui economizor de ecran când dispozitivul este conectat la suport sau la încărcător. Selectați tipul economizorului de ecran care va fi afișat.

General

Limbă şi tastatură

Puteți personaliza setările de limbă și de tastatură pentru dispozitivul dvs.

1 Pe ecranul de setări, atingeți **General** > **Limbă şi tastatură**.

2 Personalizați următoarele setări:
- **Limbă**: Selectați limba de aplicat dispozitivului.
- **Tastatura curentă**: Vizualizați tastatura utilizată în prezent. Selectați o tastatură de utilizat când introduceți text.
- **Tastatură LG**: Personalizați setările tastaturii LG.
- **Google Tastare vocală**: Configurați opțiunile pentru dictarea de text prin Google.
- **Ieșire sintetizator text-voce**: Configurați setările pentru transformarea textului în vorbire.
- **Viteza indicatorului**: Ajustați viteza cursorului unui mouse sau trackpad.
- **Butoanele de inversare**: Inversați butonul-dreapta al mouse-ului pentru a efectua acțiuni primare de control direct.

Locaţie

Puteți personaliza modul în care informațiile despre locația dvs. sunt utilizate de anumite aplicații.

1 Pe ecranul de setări, atingeți **General** > **Locaţie**.

2 Personalizați următoarele setări:
- **Mod**: Selectați o metodă de furnizare a informațiilor dvs. de localizare.
- **SOLICITARE LOCAŢIE RECENTĂ**: Vizualizați aplicațiile care au solicitat recent informațiile dvs. de localizare.
- **Putere scăzută pentru estimarea locației**: Estimarea localizării dispozitivului utilizând consum redus de energie.
- **Istoricul locaţiilor Google**: Configurați setările istoricului de localizare Google.

Conturi şi sincronizare

Puteți adăuga sau gestiona conturi, inclusiv un cont Google. De asemenea, puteți sincroniza automat anumite aplicații sau informații despre utilizator.

1 Pe ecranul de setări, atingeți **General** > **Conturi şi sincronizare**.

2 Personalizați următoarele setări:
- **Sincronizare automată date**: Sincronizare automată pentru toate conturile înregistrate.
- **CONTURI**: Vizualizați o listă cu conturile înregistrate. Pentru a vizualiza sau pentru a modifica detaliile unui cont, atingeți contul.
- **ADĂUGARE CONT**: Adăugați conturi.

Accesibilitate

Puteți gestiona inserturi de accesibilitate instalate pe dispozitivul dvs.

1 Pe ecranul de setări, atingeți **General** > **Accesibilitate**.

2 Personalizați următoarele setări:
- **Vizualizare** > **TalkBack**: Setați dispozitivul să notifice starea sau acțiunile de pe ecran cu voce.
- **Vizualizare** > **Notificări vocale**: Setați dispozitivul să citească datele apelantului sau conținutul mesajelor cu voce.
- **Vizualizare** > **Dimensiune font**: Modificați dimensiunea fontului.
- **Vizualizare** > **Text aldin**: Faceți textul de pe ecran aldin.
- **Vizualizare** > **Dimensiune afișaj**: Setați elementele de pe ecran la o dimensiune ușor de văzut pentru dvs. Unele elemente își pot schimba poziția.
- **Vizualizare** > **Zoom tactil**: Măriți sau micșorați apăsând pe ecran de trei ori.
- **Vizualizare** > **Panoramare fereastră**: Măriți sau micșorați într-o fereastră și inversați culoarea.

- **Vizualizare** > **Indicator mouse mare**: Măriți cursorul mouse-ului.
- **Vizualizare** > **Ecran cu contrast înalt**: Schimbați culoarea de fundal în negru pentru un ecran cu contrast înalt.
- **Vizualizare** > **Inversare culori afişaj**: Creșteți contrastul culorii afișajului pentru persoane cu probleme de vedere.
- **Vizualizare** > **Ajustare culori afişaj**: Ajustați culoarea afișajului.
- **Vizualizare** > **Tonuri de gri**: Comutați ecranul la modul tonuri de gri.
- **Vizualizare** > **Închidere apeluri cu butonul Pornire/Oprire**: Terminați un apel apăsând pe tasta Pornire/Blocare.
- **Auz** > **Capturi**: Porniți serviciul de subtitrare când redați videoclipuri pentru persoanele cu deficiențe de auz.
- **Auz** > **Alerte Flash**: Setați dispozitivul să notifice prin lumină intermitentă apelurile de intrare, mesajele și alarmele.
- **Auz** > **Dezactivarea tuturor sunetelor**: Opriți toate sunetele și scădeți volumul receptorului.
- **Auz** > **Canal audio**: Selectați tipul audio.
- **Auz** > **Echilibrare sunet**: Ajustați balansul de ieșire audio. Utilizați bara glisantă pentru a modifica balansul.
- **Motor şi cunoaştere** > **Asistent tactil**: Porniți funcția Touch Board pentru a face butoanele și gesturile mai ușor de utilizat.
- **Motor şi cunoaştere** > **Atingeți intrarea**: Introduceți text apăsând și menținând apăsat ecranul sau modificați text prin simpla atingere a ecranului.
- **Motor şi cunoaştere** > **Tastatură fizică**: Personalizați setările tastaturii.
- **Motor şi cunoaştere** > **Clic automat cu mouse-ul**: Dați automat clic pe cursorul mouse-ului, în cazul în care nu există nicio mișcare.
- **Motor şi cunoaştere** > **Atingeți și țineți apăsat pentru apeluri**: Acceptați sau respingeți apelurile ținând apăsat pe butonul de apel în loc de a-l glisa.
- **Motor şi cunoaştere** > **Expirare ecran**: Oprire automată a ecranului când dispozitivul rămâne inactiv o perioadă de timp specificată.

- **Motor şi cunoaştere** > **Zone de control tactil**: Limitare a zonei tactile astfel încât numai o anumită porțiune a ecranului să fie controlată de introducerea tactilă.
- **Comenzi rapide ale caracteristicilor de accesibilitate**: Accesați rapid o funcție utilizată frecvent atingând ◯ de trei ori.
- **Auto-rotire ecran**: Schimbați automat orientarea ecranului în funcție de poziția fizică a dispozitivului.
- **Selectați pentru a vorbi**: Vă permite să atingeți elemente pentru a auzi feedback rostit.
- **Acces prin comutare**: Creați combinații de taste pentru a controla dispozitivul dvs.

Tastă de comenzi rapide

Puteți utiliza tastele de volum pentru a lansa direct aplicații când ecranul este oprit sau blocat.

1 Pe ecranul de stări, atingeți **General** > **Tastă de comenzi rapide**.

2 Atingeți ◯▬ pentru activare.
   - Apăsați tasta de mărire a volumului (+) de două ori pentru a lansa aplicația **Captură+** când ecranul este blocat sau oprit. Apăsați tasta de reducere a volumului (+) de două ori pentru a lansa aplicația **Camera**.

Google servicii

Puteți utiliza setările Google pentru a gestiona aplicațiile și setările contului Google.

Pe ecranul de setări, atingeți **General** > **Google servicii**.

Securitate

1 Pe ecranul de setări, atingeți **General** > **Securitate**.

2 Personalizați următoarele setări:

- **Blocare conţinut**: Setați metoda de blocare a fișierelor în QuickMemo+.
- **Codificare telefon**: Codificați toate datele de pe telefonul dvs. (cont, setări, aplicații descărcate, fișiere media și altele).
- **Criptare card SD**: Criptați cardul de memorie pentru a împiedica utilizarea pe alt dispozitiv. Consultați *Criptarea cardului de memorie* pentru detalii.
- **Parole vizibile**: Afișareare parolei pe măsură ce o introduceți.
- **Administratori dispozitiv**: Permite privilegii de restricționare a controlului sau utilizării dispozitivului pentru anumite aplicații.
- **Surse necunoscute**: Permite instalarea de aplicații care nu provin din magazinul Play.
- **Protejarea acreditărilor**: Vizualizați tipul de protecție a acreditărilor utilizat în prezent.
- **Gestionarea certificatelor**: Gestionați certificatul de securitate salvat pe dispozitiv.
- **Trust agents**: Vizualizați și utilizați agenți de încredere instalați pe dispozitiv.
- **Fixare afişaj**: Fixați ecranul de aplicații astfel încât să poată fi utilizată numai aplicația curentă activă.
- **Acces utilizator**: Vizualizați detalii despre utilizarea aplicațiile pe dispozitiv.

Jocuri

Puteți să configurați instrumentele, grafica și funcțiile de economisire a bateriei pentru jocuri.

- **Instrumente joc**: Atingeți pentru a activa această caracteristică. Puteți să lansați această funcție atingând pictograma pentru instrumentele jocului din partea de jos a ecranului în timp ce vă jucați.
- **Grafică joc**: Reglați grafica jocului.

> - Când modificați rezoluțiile unor jocuri, este posibil ca funcția de afișare a ecranului să nu funcționeze corespunzător.

- **Pauză**: Reduceți luminozitatea și performanța ecranului atunci când lăsați jocul să ruleze mai mult de 5 minute.

Dată şi oră

Puteți personaliza setările de dată și de oră pentru dispozitivul dvs.

1 Pe ecranul de setări, atingeți **General** > **Dată şi oră**.

2 Personalizați setările.

Stocare

Puteți vizualiza și gestiona memoria internă a dispozitivului sau spațiul de stocare al cardului de memorie.

1 Pe ecranul de setări, atingeți **General** > **Stocare**.

2 Personalizați următoarele setări:

- **Dispozitiv de stocare intern**: Vizualizați memoria totală și memoria liberă din memoria internă a dispozitivului. Vizualizați o listă de aplicații utilizate și capacitatea de memorare pentru fiecare aplicație.
- **Card SD**: Vizualizați memoria totală și memoria liberă de pe cardul de memorie. Această opțiune apare doar când este introdus un card de memorie. Pentru a deconecta un card de memorie, atingeți ⏏.

Economisire baterie şi reducere consum

Puteți vizualiza informații curente despre baterie sau puteți porni modul de economisire a energiei.

1 Pe ecranul de setări, atingeți **General** > **Economisire baterie şi reducere consum**.

2 Personalizați următoarele setări:

- **Utilizarea bateriei**: Vizualizați detalii despre utilizarea bateriei. Pentru a vizualiza mai multe detalii, selectați un element specific.
- **Procent acumulator în bara de stare**: Afișarea nivelului de baterie rămas ca procent pe bara de stare.
- **Economisire energie**: Reduceți consumul bateriei reducând din setările dispozitivului; ex.: luminozitatea afișajului, viteza și intensitatea vibrațiilor.
- **Excludere economisire energie**: Selectați aplicații pe care să le utilizați fără nicio limitare a funcționalității în timpul modului de economisire a energiei sau de optimizare a bateriei.

Memorie

Puteți vizualiza memoria medie utilizată într-o anumită perioadă de timp și memoria ocupată de o aplicație.

1 Pe ecranul de setări, atingeți **General** > **Memorie**.

2 Atingeți ▼ pentru a seta intervalul de timp pentru regăsirea datelor.

Smart Doctor

Puteți utiliza Smart Doctor pentru a diagnostica starea dispozitivului și pentru a o optimiza.

Pe ecranul de setări, atingeți **General** > **Smart Doctor**.

- De asemenea, puteți accesa acest meniu din aplicația Smart Doctor. Atingeți ◯ > **Gestionare** > **Smart Doctor**.

Aplicaţii

Puteți vizualiza o listă cu aplicațiile instalate. Opriți funcționarea aplicațiilor sau ștergeți aplicații, dacă este necesar.

1 Pe ecranul de setări, atingeți **General** > **Aplicaţii**.

2 Selectați o aplicație și realizați acțiuni.

Copie de siguranță & resetare

Puteți face o copie de rezervă pentru datele salvate pe dispozitivul dvs. pe alt dispozitiv sau cont. Resetați dispozitivul, dacă este necesar.

1 Pe ecranul de setări, atingeți **General** > **Copie de siguranță & resetare**.

2 Personalizați următoarele setări:

- **LG Mobile Switch**: Vă permite să transferați date de pe un dispozitiv LG vechi pe un dispozitiv LG nou. Consultați *LG Mobile Switch* pentru detalii.
- **Copiere de siguranță și restaurare**: Realizați copii de siguranță ale datelor sau restaurați datele pe dispozitivul dvs. în urma unei copieri de siguranță.

- Datelor din contul Google nu li se face copie de rezervă. Când sincronizați contul Google, aplicațiile Google, contactele Google, calendarul Google, datele aplicației Google memo și aplicațiile descărcate din Play Store sunt salvate automat în aplicația Drive.
- Fișierele de rezervă sunt salvate cu extensia *.lbf în folderul Copie de rezervă LG de pe cardul de memorie sau din memoria internă.
- Încărcați complet bateria înainte de a face o copie de rezervă sau de a restaura datele pentru a evita închiderea neprevăzută în timpul procesului.

- **Creare copie de siguranţă**: Faceți o copie de rezervă pentru datele aplicațiilor dvs., parole Wi-Fi și alte setări pe serverul Google.
- **Cont copie de siguranţă**: Vizualizați contul curent pentru copii de rezervă în utilizare.

- **Restaurare automată**: Restaurare automată a setărilor privind copiile de rezervă și a datelor la reinstalarea aplicației.
- **Resetarea setărilor rețelei**: Resetați Wi-Fi, Bluetooth și alte setări de rețea.
- **Resetare date din fabrică**: Resetați toate setările dispozitivului și ștergeți datele.

- Resetarea dispozitivului dvs. șterge toate datele de pe el. Introduceți din nou numele dispozitivului dvs., contul Google și alte informații inițiale

Despre telefon

Puteți vizualiza informații despre dispozitivul dvs., cum ar fi numele, starea, detalii despre software și informații legale.

Pe ecranul de setări, atingeți **General** > **Despre telefon** și vizualizați informațiile.

Reglementare şi siguranţă

Puteți vizualiza marcajele de reglementare și informațiile aferente dispozitiv.

Pe ecranul de setări, atingeți **General** > **Reglementare şi siguranţă**.

05

Anexă

Setări de limbă LG

Selectați limba dispozitivului.

- Atingeți ◯ > **Setări** > **General** > **Limbă și tastatură** > **Limbă** > **ADĂUGAȚI O LIMBĂ** și selectați o limbă.
  - Atingeți și țineți apăsat ☰ și trageți în partea de sus a listei de limbi pentru a seta ca limbă implicită.

LG Bridge

Prezentare generală LG Bridge

LG Bridge este o aplicație care vă ajută să gestionați ușor fotografiile, muzica, videoclipurile și documentele salvate pe smartphone-ul LG din computer. Puteți efectua copii de rezervă pentru contacte, fotografii și multe altele pe computer sau puteți actualiza software-ul dispozitivului.

- Consultați ajutorul aplicației LG Bridge pentru detalii.
- Caracteristicile acceptate pot varia în funcție de dispozitiv.
- Driverul USB LG este un program necesar pentru conectarea smartphone-ului LG la computer și se instalează când instalați aplicația LG Bridge.

Funcțiile LG Bridge

- Gestionați fișierele de pe dispozitiv dintr-un computer prin intermediul conexiunii Wi-Fi sau prin intermediul conexiunii de date mobile.
- Realizați copii de rezervă ale datelor din dispozitiv pe un computer sau restabiliți datele dintr-un computer pe dispozitiv prin intermediul conexiunii prin cablu USB.
- Actualizați software-ul dispozitivului dintr-un computer prin intermediul conexiunii prin cablu USB.

Instalarea LG Bridge pe un computer

1 Accesați *www.lg.com* de pe computer.

2 Selectați regiunea dvs. și dați clic pe 🔍.

3 În bara de căutare, introduceți denumirea dispozitivului.

4 Dați clic pe **Suport** > **Manuale și descărcări**.

5 Din Software și firmware, dați clic pe **Sincronizare PC** și descărcați fișierul de configurare.

- Dați clic pe **Detalii** pentru a vizualiza cerințele minime pentru instalarea aplicației LG Bridge.

Actualizarea software-ului telefonului

Actualizarea software-ului telefonului mobil LG de pe internet.

Pentru mai multe informații despre utilizarea acestei funcții, vizitați *http://www.lg.com/common/index.jsp*, selectați țara și limba dvs.

Această funcție vă permite să actualizați în mod convenabil firmware-ul telefonului dvs. la o versiune mai nouă de pe internet fără să fie nevoie să vizitați un centru de service. Această funcție va fi disponibilă numai atunci când LG va lansa o versiune nouă de firmware pentru dispozitivul dvs.

Datorită faptului că actualizarea firmware-ului telefonului mobil necesită atenția dvs. completă pe parcursul procesului de actualizare, asigurați-vă că verificați toate instrucțiunile și toate notele care apar la fiecare etapă înainte de prelucrare. Rețineți că îndepărtarea cablului de date USB în timpul upgrade-ului poate duce la deteriorarea gravă a telefonului.

- LG își rezervă dreptul să facă actualizările de firmware disponibile doar pentru modelele selectate la discreție și nu garantează disponibilitatea versiunii mai noi a firmware-ului pentru toate modelele de telefoane.

Actualizarea software-ului telefonului mobil LG prin Over-the-Air (OTA)

Această funcție vă permite să actualizați în mod convenabil software-ul telefonului la o versiune mai nouă via OTA, fără să conectați un cablu USB. Această funcție va fi disponibilă numai atunci când LG va lansa o versiune nouă de firmware pentru dispozitivul dvs.

Pentru a realiza o actualizare a software-ului de pe telefon,

Setări > **General** > **Despre telefon** > **Centru de actualizare** > **Actualizare software** > **Verificare actualizare**.

- Datele dvs. personale din memoria internă a telefonului – inclusiv informațiile contului Google și despre alte conturi, datele și setările de sistem/aplicație, toate aplicațiile descărcate și licența DRM – pot fi pierdute în procesul de actualizare a software-ului telefonului. Așadar, LG vă recomandă să faceți copii de rezervă pentru datele personale înainte de a actualiza software-ul telefonului dvs. LG nu își asumă responsabilitatea pierderii de date personale.
- Această funcție depinde de zonă sau de furnizorul de servicii.

Ghidul antifurt

Configurați-vă dispozitivul pentru a împiedica alți oameni să-l folosească, dacă a fost resetat la setările din fabrică fără permisiunea dvs. De exemplu, dacă dispozitivul este pierdut, furat sau șters doar cineva cu contul dvs. Google sau cu informațiile despre blocarea ecranului poate utiliza dispozitivul.

Tot ce trebuie să faceți pentru a vă proteja dispozitivul este să:

- **Setați o blocare de ecran**: Dacă dispozitivul dvs. este pierdut sau furat și aveți o blocare de ecran setată, dispozitivul nu poate fi șters folosind meniul Setări decât dacă ecranul este deblocat.
- **Adăugați contul dvs. Google pe dispozitiv**: Dacă dispozitivul dvs. este șters, dar aveți contul Google pe el, dispozitivul nu poate finaliza procesul de configurare până când nu reintroduceți informațiile contului Google.

După ce dispozitivul devine protejat, trebuie să deblocați ecranul sau să introduceți parola contului Google dacă trebuie să faceți o resetare din fabrică. Acest lucru asigură faptul că dvs. sau cineva în care aveți încredere face resetarea.

- Nu uitați contul Google și parola pe care le-ați adăugat pe dispozitivul dvs. înainte de efectuarea unei resetări din fabrică. Dacă nu puteți pune la dispoziție informațiile despre cont în timpul procesului de configurare, nu veți putea utiliza dispozitivul deloc după resetarea din fabrică.

Informaţii de notificare privind software-ul open source

Pentru a obţine codul sursă din GPL, LGPL, MPL şi alte licenţe open source, care sunt conţinute în acest produs, vă rugăm să vizitaţi *http://opensource.lge.com*.

În plus faţă de codul sursă, toate condiţiile licenţei, denegările de responsabilitate privind garanţia şi notele despre drepturile de autor la care se face referire sunt disponibile pentru descărcare.

LG Electronics va oferi şi codul sursă pe CD-ROM în schimbul unei sume care să acopere costurile unei asemenea distribuţii (cum ar fi costurile suporturilor media, de transport şi de procesare), în urma unei solicitări prin e-mail la *opensource@lge.com*.

Această ofertă este valabilă pentru o perioadă de trei ani de la data ultimului transport al acestui produs. Această ofertă este valabilă pentru orice persoană care primeşte aceste informaţii.

Informaţii de reglementare (Număr ID reglementare, etichete electronice etc.)

Pentru detalii de reglementare, accesaţi **Setări** > **General** > **Reglementare şi siguranţă**.

Mărci comerciale

- Drepturi de autor © 2018 LG Electronics Inc. Toate drepturile rezervate. LG și logoul LG sunt mărci comerciale înregistrate ale Grupului LG și al entităților înregistrate ale acestuia.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Duo™ și Google Play™ store sunt mărci comerciale ale Google, Inc.
- Bluetooth® este o marcă comercială înregistrată a Bluetooth SIG, Inc. la nivel global.
- Wi-Fi® şi logo-ul Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
- Toate celelalte mărci comerciale și drepturi de autor sunt proprietatea deținătorilor.

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta, **LG Electronics** declară că produsul **LM-X210EM** este în conformitate cu cerinţele esențiale şi alte prevederi relevante ale Directivei **2014/53/EU**.

O copie a Declaraţiei de conformitate poate fi găsită la *http://www.lg.com/global/declaration*

Birou de contact pentru conformitatea acestui produs

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Acest manual de utilizare este protejat în virtutea legislaţiei internaţionale privind drepturile de autor. Nicio parte a acestui manual de utilizare nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă şi prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau stocare în orice sistem de stocare şi regăsire a informaţiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a LG Electronics. Toate logo-urile şi numele produselor sunt utilizate numai in scopul identificării şi pot fi mărci înregistrate ale LG Electronics şi/sau ale deţinătorilor respectivi.

Mai multe informații

Informaţii generale

<Centrul de informaţii pentru clienţi LG>

+40-31-2283542

* Asiguraţi-vă că numărul este corect înainte de a apela.

Ghid pentru transferul datelor

- Consultați următorul tabel pentru a vedea datele care pot fi schimbate între dispozitivele LG sau între un dispozitiv LG și un dispozitiv terț.

Tip	Detalii despre articol	Dispozitiv LG → Dispozitiv LG	Dispozitiv Android terț → Dispozitiv LG	Dispozitiv iOS → Dispozitiv LG
Date personale	Contacte, mesaje, jurnale de apeluri, calendar, înregistrări vocale	○	○	○
	Memo-uri	○	X	○
	Alarme	○	X	X
Date mobile	Fotografii, videoclipuri, melodii, documente	○	○	○
Setări ecran	Setări ecran principal (foldere și widgeturi)	○	X	X
	Setări ecran blocare (sunt excluse setările de blocare ecran)	○	X	X
Aplicații	Aplicații descărcate	○	○	-
	Date personale din aplicația descărcată	○	X	
Altele	Certificat public	○	○	X
	Setări (Wi-Fi, Bluetooth, Apeluri, sunet și notificări, accesibilitate, baterie)	○	X	X

- Este posibil ca unele date să nu fie transmise în funcție de versiunea software-ului, de versiunea aplicației, de sistemul de operare, de producător sau de politica furnizorului de servicii.

Benzi de frecvenţă acceptate	Putere de ieşire Tx
GSM 900	33 dBm
GSM 1800	30 dBm
WCDMA B1	23 dBm
WCDMA B8	24.5 dBm
LTE B1	23 dBm
LTE B3	23 dBm
LTE B7	21.3 dBm
LTE B8	24.5 dBm
LTE B20	24.5 dBm
LTE B38	23.5 dBm
BT 2.4GHz	7 dBm
WLAN 2.4GHz	14.5 dBm

Eliminarea aparatului vechi

1. Simbolul de pubelă indică faptul că deșeurile electrice și electronice (WEEE) trebuie eliminate separat de celelalte deșeuri.
2. Produsele electrice și electronice vechi conțin substanțe periculoase. Astfel, prin eliminarea corespunzătoare veți contribui la prevenirea deteriorării mediului înconjurător și al sănătății umane. Este posibil ca dispozitivul dvs. vechi să conțină piese componente, care pot fi folosite pentru repararea altor produse sau materiale importante care pot fi reciclate în scopul economisirii resurselor limitate.
3. Dispozitivul vechi poate fi returnat magazinului de unde a fost achiziționat, sau puteți contacta firma responsabilă pentru eliminarea deșeurilor, în scopul aflării locației unității autorizate pentru reciclarea deșeurilor electrice și electronice (WEEE). Pentru informații mereu actualizate și referitoare la țara dvs. vă rugăm vizitați pagina web *www.lg.com/global/recycling*

Casarea bateriilor uzate/acumulatorilor uzaţi

1. Acest simbol poate fi combinat cu simbolurile chimice ale mercurului (Hg), cadmiului (Cd) sau plumbului (Pb) în cazul în care bateria conţine peste 0,0005 % mercur, 0,002 % cadmiu sau 0,004 % plumb.
2. Toate bateriile/toţi acumulatorii trebuie eliminate/eliminaţi separat de fluxul deşeurilor menajere, prin intermediul punctelor de colectare desemnate de către guvern sau de către autorităţile locale.
3. Eliminarea corectă a bateriilor/acumulatorilor dvs. vechi va ajuta la prevenirea potenţialelor consecinţe negative asupra mediului înconjurător, sănătăţii animalelor şi populaţiei.
4. Pentru informaţii suplimentare privind casarea bateriilor/acumulatorilor dvs. vechi, vă rugăm să contactaţi consiliul local, serviciile de salubrizare sau magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.

Întrebări frecvente

Acest capitol listează anumite probleme pe care le puteți întâlni când utilizați telefonul. Anumite probleme vor necesita să sunați la furnizorul dvs. de servicii, dar multe le puteți repara singur.

Mesaj	Cauze posibile	Măsuri de corecție posibile
Eroare cartelă SIM	Nu este nicio cartelă SIM în telefon sau este introdusă incorect.	Asigurați-vă că este introdusă corect cartela SIM.
Fără conexiune la rețea / rețea căzută	Semnalul este slab sau sunteți în afara razei de acoperire a rețelei operatorului.	Mutați-vă lângă o fereastră sau într-o zonă deschisă. Verificați harta de acoperire a operatorului de rețea.
Nu pot fi setate aplicații	Nu este acceptat de furnizorul de servicii sau este necesară înregistrarea.	Contactați furnizorul de servicii.
Aplicația descărcată cauzează multe erori.	Aplicația are probleme.	1. Atingeți ◯ > **Setări**. 2. Atingeți **General** > **Aplicații**. 3. Atingeți aplicația > **Dezinstalare**.
Apeluri indisponibile	Eroare de apelare	Noua rețea nu este autorizată.
	Cartelă SIM nouă introdusă.	Verificați dacă există restricții noi.
Dispozitivul nu poate fi pornit	Bateria nu este încărcată.	Încărcați bateria. Verificați indicatorul de încărcare de pe afișaj.

Mesaj	Cauze posibile	Măsuri de corecție posibile
Eroare la încărcare	Bateria nu este încărcată.	Încărcați bateria.
	Temperatura de afară este prea ridicată sau prea scăzută.	Asigurați-vă că dispozitivul se încarcă la o temperatură normală.
	Problemă de contact	Verificați încărcătorul și conexiunea la dispozitiv.
	Fără tensiune	Conectați încărcătorul în altă priză.
	Încărcător defect	Înlocuiți încărcătorul.
	Încărcător necorespunzător	Utilizați numai accesorii LG originale.
Numărul nu este permis.	Funcția Numere de apelare fixă este pornită.	Verificați meniul Setări și opriți funcția.
Fișierele nu se deschid	Format de fișier nesuportat	Verificați formatele de fișiere acceptate.
Ecranul nu pornește când primesc un apel.	Problemă cu senzorul de proximitate	Dacă utilizați ecran sau husă de protecție, asigurați-vă că nu a acoperit zona din jurul senzorului de proximitate. Asigurați-vă că zona din jurul senzorului de proximitate este curată.
Fără sunet	Mod vibrații	Verificați starea setărilor din meniul de sunet pentru a vă asigura că nu este în modul vibrații sau fără întreruperi.

Mesaj	Cauze posibile	Măsuri de corecție posibile
Închide sau îngheață	Problemă software/ hardware intermitent	**Reporniți dispozitivul** Dacă dispozitivul dvs. se blochează sau se închide, este posibil să trebuiască să închideți aplicațiile sau să opriți dispozitivul și să-l porniți din nou.
		Resetarea dispozitivului Dacă metodele de mai sus nu rezolvă problema, efectuați o resetare a datelor din fabrică. Pe ecranul de setări, atingeți **General** > **Copie de siguranţă & resetare** > **Resetare date din fabrică**. * Resetați toate setările dispozitivului și ștergeți datele. Înainte de a efectua resetarea datelor din fabrică, rețineți să realizați copii de siguranță ale tuturor datelor importante stocate în dispozitiv. * Dacă ați înregistrat un cont Google pe dispozitiv, trebuie să vă conectați la același cont Google după resetarea dispozitivului.

Informacije o uporabniškem priročniku

Hvala, ker ste izbrali ta izdelek znamke LG. Pred prvo uporabo naprave pozorno preberite ta uporabniški priročnik. Tako boste zagotovili varno in pravilno uporabo telefona.

- Vedno uporabljajte originalno dodatno opremo LG. Priloženi predmeti so zasnovani samo za to napravo in morda ne bodo združljivi z drugimi.
- Opisi veljajo za privzete nastavitve naprave.
- Privzete aplikacije v napravi se lahko posodabljajo, podpora za te aplikacije pa je lahko ukinjena brez predhodnega opozorila. Če imate glede aplikacij v napravi kakršna koli vprašanja, se obrnite na servisni center podjetja LG. Glede aplikacij, ki jih namestite sami, se obrnite na ustreznega ponudnika storitev.
- Spreminjanje operacijskega sistema v napravi ali nameščanje programske opreme iz neuradnih virov lahko poškodujeta napravo in povzročita poškodbo ali izgubo podatkov. Taka dejanja kršijo vašo licenčno pogodbo s podjetjem LG in izničijo garancijo.
- Nekatera vsebina in nekatere slike se lahko razlikujejo od vaše naprave, odvisno od območja, ponudnika storitev, različice programske opreme in različice operacijskega sistema, ter se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
- Programska oprema, zvok, ozadja, slike in druga predstavnostna vsebina, ki je priložena napravi, imajo licenco za omejeno uporabo. Če te materiale pridobite iz naprave in jih uporabite v komercialne ali druge namene, morda kršite zakone o avtorskih pravicah. Kot uporabnik ste popolnoma odgovorni za nezakonito uporabo predstavnostne vsebine.
- Za podatkovne storitve, kot so pošiljanje sporočil, prenašanje podatkov, samodejna sinhronizacija ali uporaba lokacijskih storitev, boste morda morali plačati dodatne stroške. Če se želite izogniti dodatnim stroškom, izberite naročniški paket, ki ustreza vašim potrebam. Za dodatne podrobnosti se obrnite na svojega ponudnika storitev.
- Ta uporabniški priročnik je napisan v več jezikih za vsako državo. Vsebina se lahko delno razlikuje, odvisno od izbranega jezika.

Razlaga ikon

OPOZORILO: Razmere, ki lahko povzročijo telesne poškodbe uporabnika ali drugih.

POZOR: Razmere, ki lahko povzročijo lažje telesne poškodbe ali poškodbe opreme.

OPOMBA: Opombe ali dodatne informacije.

Kazalo vsebine

5 Smernice za varno in učinkovito uporabo

01

Funkcije po meri

14 Funkcija večopravilnosti
15 hitra skupna uporaba
16 Funkcije aplikacije Galerija

02

Osnovne funkcije

21 Komponente izdelka in dodatna oprema
22 Pregled delov
25 Vklop ali izklop naprave
26 Nameščanje kartice SIM
28 Vstavljanje pomnilniške kartice
29 Odstranjevanje pomnilniške kartice
29 Baterija
33 Zaslon na dotik
36 Osnovni zaslon
45 Zaklepanje zaslona
49 Šifriranje pomnilniške kartice
50 Zajemanje posnetkov zaslona
51 Vnašanje besedila
56 Ne moti

03

Uporabne aplikacije

58 Nameščanje in odstranjevanje aplikacij
59 Odstranjene aplikacije
60 Bližnjice aplikacij
61 Telefon
64 Sporočila
65 Fotoaparat
72 Galerija
76 Imenik
78 QuickMemo+
80 Ura
82 Koledar

82 Opravila
83 Glasba
84 Računalo
84 Snemalnik zvoka
85 E-pošta
85 FM radio
85 Upravitelj datotek
86 Smart Doctor
86 LG Mobile Switch
86 Prenosi
87 SmartWorld
87 RemoteCall Service
88 Oddajanje
88 Chrome
88 Aplikacije Google

04

Nastavitve

92 Nastavitve
92 Omrežja
101 Zvok in Obvestilo
102 Zaslon
103 Splošno

05

Dodatek

113 Jezikovne nastavitve LG
113 LG Bridge
114 Posodobitev programske opreme telefona
116 Navodila za zaščito pred krajo
117 Informacije o obvestilu o odprtokodni programski opremi
117 Pravne informacije in varnost (regulatorna številka ID, e-oznaka itd.)
118 Blagovne znamke
118 IZJAVA O SKLADNOSTI
118 Za informacije o skladnosti izdelka se obrnite na pisarno
119 Več informacij
122 Pogosta vprašanja

Smernice za varno in učinkovito uporabo

Preberite te enostavne smernice. Neupoštevanje teh smernic je lahko nevarno ali nezakonito.

Če pride do napake, je v napravo vgrajeno orodje programske opreme, ki bo ustvarilo dnevnik napak. To orodje zbira le podatke, ki je specifično napaki, na primer moč signala, položaj ID-ja celice pri nenadni prekinitvi klica in naložene aplikacije. Dnevnik se uporablja le kot pomoč pri ugotavljanje vzroka napake. Ti dnevniki so šifrirani, do njih pa lahko dostopajo le pooblaščeni LG-jevi servisi, če boste morali napravo vrniti v popravilo.

Izpostavljenost radiofrekvenčni energiji

Informacije o izpostavljenosti radijskim valovom in stopnji sevanja (SAR).

Naprava je skladna z veljavnimi varnostnimi zahtevami glede izpostavljenosti radijskim valovom. Zahteve temeljijo na znanstvenih smernicah, ki vključujejo varnostne meje za zagotovitev varnosti za vse ljudi, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

- Pri smernicah za izpostavljenost radijskim valovom se uporablja merska enota, znana kot SAR (Specific Absorption Rate). Preizkusi za SAR se izvajajo po standardiziranih metodah, tako da naprava oddaja pri najvišji potrjeni ravni moči v vseh uporabljenih frekvenčnih pasovih.
- Čeprav imajo lahko različni modeli LG-jevih naprav različne stopnje sevanja SAR, so vsi v skladu z ustreznimi smernicami glede izpostavljenosti radijskim valovom.
- Mejna vrednost SAR, ki jo priporoča Mednarodna komisija za varstvo pred neioniziranimi sevanji (ICNIRP), je 2 W/kg, porazdeljena po 10 g tkiva.
- Najvišja vrednost SAR za ta model je za uporabo pri ušesu 0,763 W/kg (10 g) in za nošenje na telesu 1,430 W/kg (10 g).
- Ta naprava izpolnjuje smernice glede izpostavljenosti radijski frekvenci pri uporabi v običajnem delovnem položaju pri ušesu ali pri uporabi z oddaljenostjo najmanj 5 mm od telesa. Če za nošenje na telesu uporabljate torbico, pasno zaponko ali držalo, ne sme vsebovati kovine in mora izdelek ohranjati najmanj 5 mm od telesa. Ta naprava za prenos podatkovnih datotek ali sporočil potrebuje kakovostno povezavo z omrežjem. V nekaterih primerih lahko pride do zakasnitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil, dokler ni na voljo taka povezava. Upoštevajte zgornja navodila o oddaljenosti, dokler prenos ni končan.

Informacije komisije FCC o izpostavljenosti radiofrekvenčni elektromagnetni energiji

Avgusta 1996 je ameriška zvezna komisija za komunikacije (FCC) z ukrepi v Poročilu in sklepu FCC 96-326 sprejela posodobljen varnostni standard glede izpostavljenosti ljudi radiofrekvenčni elektromagnetni energiji (RF-energiji), ki jo oddajajo oddajniki, regulirani s strani komisije FCC. Te smernice so skladne z varnostnimi standardi, navedenimi v mednarodnih in ameriških standardih. Zasnova naprave je v skladu s smernicami komisije FCC in temi mednarodnimi standardi.

Izjava v členu 15.19

Ta naprava je skladna z določili 15. člena pravilnika komisije FCC. Uporaba je dovoljena pod naslednjima dvema pogojema:

(1) naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in

(2) naprava mora sprejeti vse motnje, vključno z motnjami, ki bi lahko povzročile neželeno delovanje.

Izjava v členu 15.21

Spremembe ali prilagoditve, ki jih proizvajalec izrecno ne odobri, lahko razveljavijo dovoljenje uporabnika za uporabo te opreme.

Nošenje na telesu

Naprava je bila preizkušena za običajno nošenje na telesu, pri čemer je bila hrbtna stran naprave od telesa uporabnika oddaljena 1 cm (0,39 palca). Zahteve komisije FCC glede izpostavljenosti radijskim frekvencam določajo najmanjšo razdaljo 1 cm (0,39 palca) med telesom uporabnika in hrbtno stranjo naprave.

Uporaba zaponk, držal in podobnih pripomočkov, ki vsebujejo kovinske dele, ni dovoljena. Pripomočki za nošenje naprave na telesu, ki ne zagotavljajo 1 cm (0,39 palca) razdalje med telesom uporabnika in zadnjo stranjo naprave ter niso bili preizkušeni za običajno nošenje na telesu, morda ne bodo ustrezali omejitvam organizacije FCC glede izpostavljenosti radijskim frekvencam, zato se jim izogibajte.

Izjava v členu 15.105

Oprema je bila preizkušena in ugotovljena je bila skladnost z omejitvami za digitalne naprave razreda B po 15. členu pravilnika komisije FCC. Te omejitve so zasnovane za zagotovitev primerne zaščite pred škodljivimi motnjami v stanovanjskih prostorih. Oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo in, če ni nameščena ter uporabljena v skladu z navodili, lahko moti radijske komunikacije. Vendar ni jamstva, da pri določeni uporabi ne bo prišlo do motenj. Če oprema povzroča škodljive motnje ali moti televizijski sprejem, kar lahko ugotovite tako, da jo izklopite in vklopite, uporabnika spodbujamo, da poskusi motnje odpraviti z enim ali več naslednjimi ukrepi:

- Preusmerite ali premestite sprejemno anteno.
- Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
- Opremo priključite na vtičnico v tokokrog, v katerega ni priključen sprejemnik.
- Za pomoč se obrnite na izkušenega radijskega ali televizijskega serviserja.

Skrb za izdelek in vzdrževanje

- Uporabljajte samo priložene pripomočke, ki jih je odobril LG. LG ne odgovarja za nikakršno škodo in okvare, povzročene s pripomočki drugih proizvajalcev.
- Nekatera vsebina in slike se lahko razlikujejo od vaše naprave brez predhodnega obvestila.
- Naprave ne razstavljajte. Ko je potrebno, naj za popravilo poskrbi usposobljen serviser.
- Garancijska popravila lahko po presoji podjetja LG vključujejo nadomestne dele in plošče, ki so nove ali obnovljene, katerih funkcionalnost je enaka delom, ki bodo zamenjani.
- Enote ne približujte električnim napravam, kot so televizorji, radijski sprejemniki ali osebni računalniki.
- Enote ne smete približevati toplotnim virom, kot so radiatorji ali kuhalniki.
- Pazite, da ne pade po tleh.
- Enote ne izpostavljajte mehanskim tresljajem ali udarcem.

- Napravo izklopite povsod, kjer to zahtevajo posebni predpisi. Naprave na primer ne uporabljajte v bolnišnicah, ker lahko vpliva na delovanje občutljive medicinske opreme.
- Naprave med polnjenjem ne prijemajte z mokrimi rokami. Lahko pride do električnega udara in hudih poškodb naprave.
- Telefona ne polnite v bližini vnetljivega materiala, ker se lahko segreje in pride do nevarnosti požara.
- Zunanjost enote očistite s čisto krpo (ne uporabljajte topil, kot so benzen, razredčilo in alkohol).
- Naprave ne polnite na mehki podlagi.
- Napravo polnite v dobro prezračevanem prostoru.
- Enote ne izpostavljajte prekomernemu dimu ali prahu.
- Naprave ne hranite blizu kreditnih kartic in kartic za prevoz, saj lahko poškoduje podatke na magnetnem zapisu.
- Zaslona se ne dotikajte z ostrimi predmeti, saj se naprava lahko poškoduje.
- Naprave ne izpostavljajte tekočini in vlagi.
- Dodatno opremo, kot so slušalke, uporabljajte previdno. Antene se ne dotikajte po nepotrebnem.
- Če je steklo razbito, oškrbljeno ali počeno, telefona ne uporabljajte, se ga ne dotikajte in ne poskušajte odstraniti stekla ali popraviti zaslona. Garancija ne krije poškodb steklenega zaslona zaradi zlorabe ali napačne uporabe.
- Naprava je elektronska in med običajnim delovanjem proizvaja toploto. Izjemno dolg neposreden stik s kožo brez primernega prezračevanja lahko povzroči neugodje ali blažje opekline. Zato z napravo med uporabo in takoj po njej ravnajte previdno.
- Če se naprava zmoči, jo takoj izklopite in popolnoma posušite. Sušenja ne poskušajte pospešiti z zunanjim toplotnim virom, kot je pečica, mikrovalovna pečica ali sušilnik za lase.
- Zagotovite, da izdelek ne pride v stik s tekočino. Izdelka ne uporabljajte in ne polnite, če je moker. Če se izdelek zmoči, se spremeni barva indikatorja, ki označuje poškodbo zaradi tekočine. Upoštevajte, da garancija takih poškodb ne krije z brezplačnimi servisnimi popravili.

Učinkovito delovanje naprave

Elektronske naprave

Pri vseh napravah lahko pride do motenj, kar lahko poslabša delovanje.

- Naprave ne uporabljajte v bližini medicinske opreme, če nimate dovoljenja. Posvetujte se z zdravnikom, da bi ugotovili, ali lahko delovanje vaše naprave moti delovanje medicinske naprave.
- Proizvajalci srčnih spodbujevalnikov priporočajo, da med srčnim spodbujevalnikom in drugimi napravami pustite vsaj 15 cm prostora in se tako izognete morebitnim motnjam spodbujevalnika.
- Naprava lahko oddaja močno ali utripajočo svetlobo.
- Naprava lahko povzroči motnje v nekaterih slušnih pripomočkih.
- Manjše motnje se lahko pojavijo pri delovanju televizorjev, radijskih sprejemnikov, osebnih računalnikov itd.
- Napravo uporabljajte pri temperaturah od 0 do 40 °C, če je to mogoče. Če napravo izpostavite zelo nizkim ali visokim temperaturam, se lahko poškoduje, okvari in celo eksplodira.

Varnost na cesti

Preverite zakone in predpise glede uporabe naprav na območju vožnje.

- Med vožnjo naprave ne držite.
- Povsem se osredotočite na vožnjo.
- Pred klicanjem ali sprejemanjem klica ustavite ob cesti in parkirajte, če to zahtevajo pogoji vožnje.
- Radiofrekvenčna energija lahko vpliva na nekatere elektronske sisteme v vozilu, kot je avtoradio ali varnostna oprema.
- Če je v vozilo vgrajena zračna blazina, je ne ovirajte z nameščeno ali prenosno brezžično opremo. To lahko povzroči, da se blazina ne sproži, ali hude poškodbe zaradi nepravilnega delovanja.
- Če med hojo poslušate glasbo, naj bo glasnost zmerna, tako da se zavedate okolice. To je posebej pomembno v bližini cest.

Preprečevanje poškodb sluha

Morebitne poškodbe sluha preprečite tako, da visoke glasnosti ne poslušate dlje časa.

Če ste dlje časa izpostavljeni glasnim zvokom, si lahko poškodujete sluh. Zato priporočamo, da telefona ne vklapljate ali izklapljate v bližini ušes. Priporočamo tudi nastavitev glasnosti glasbe in klica na zmerno jakost.

- Pri uporabi slušalk znižajte glasnost, če ne slišite ljudi, ki se pogovarjajo v bližini, ali če oseba poleg vas sliši, kaj poslušate.

- Premočna glasnost ušesnih slušalk in slušalk lahko poškoduje sluh.

Stekleni deli

Nekateri deli naprave so stekleni. To steklo lahko poči, če naprava pade na trdo površino ali prejme močan udarec. Če steklo poči, se ga ne dotikajte in ga ne poskušajte odstraniti. Naprave ne uporabljajte, dokler stekla ne zamenja pooblaščeni serviser.

Območje razstreljevanja

Naprave ne uporabljajte na območju razstreljevanja. Upoštevajte omejitve ter vse predpise in pravila.

Potencialno eksplozivno okolje

- Naprave ne uporabljajte na bencinskih črpalkah.
- Ne uporabljajte ga v bližini goriva in kemikalij.
- V predelu vozila, kjer imate napravo ali dodatno opremo, ne prevažajte ali shranjujte vnetljivih plinov, tekočine in eksplozivov.

Na letalu

Brezžične naprave lahko povzročijo motnje v letalu.

- Pred vkrcanjem na letalo napravo izklopite.
- Brez dovoljena posadke ga ne uporabljaje na tleh.

Otroci

Napravo hranite na varnem, izven dosega majhnih otrok. Vsebuje majhne delce, ki lahko v primeru odstranitve predstavljajo nevarnost zadušitve.

Klici v sili

Klici v sili niso na voljo v vseh mobilnih omrežjih. Zato se za klice v sili ne smete zanašati le na napravo. Preverite pri lokalnem ponudniku storitev.

Informacije o bateriji in skrb zanjo

- Baterije pred ponovnim polnjenjem ni treba povsem izprazniti. Za razliko od drugih baterijskih sistemov pri teh baterijah ni spominskega učinka, ki bi zmanjšal zmogljivost baterije.
- Uporabljajte samo baterije in polnilnike LG. Polnilniki LG so zasnovani tako, da zagotavljajo najdaljšo možno življenjsko dobo baterije.
- Baterije ne razstavljajte in ne povzročajte kratkega stika.
- Kovinski stiki baterije naj bodo čisti.
- Ko zmogljivost baterije ni več sprejemljiva, jo zamenjajte. Baterijo lahko napolnite več stokrat, preden jo je treba zamenjati.
- Če baterije dlje časa ne uporabljate, jo napolnite, da čim bolj povečate uporabnost.
- Polnilnika baterij ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi in ga ne uporabljajte v prostorih z visoko vlago, kot je kopalnica.
- Naprave ne puščajte na vročih ali mrzlih mestih, ker se tako lahko zmanjša zmogljivost njene baterije.
- Nevarnost eksplozije, če baterijo zamenjate z nepravo vrsto. Rabljene baterije odstranite v skladu s proizvajalčevimi navodili.
- Ko se naprava popolnoma napolni, izključite polnilnik iz stenske vtičnice, da preprečite, da bi ta po nepotrebnem porabljal energijo.
- Dejanska življenjska doba baterije je odvisna od konfiguracije omrežja, nastavitev izdelka, načina uporabe, baterije in okoljskih pogojev.
- Preprečite, da bi domače živali baterijo zgrizle ali spraskale. To lahko povzroči požar.

Varovanje osebnih podatkov

- Zavarujte svoje osebne podatke, da preprečite uhajanje podatkov in zlorabo občutljivih informacij.
- Ko uporabljate napravo, obvezno izdelajte varnostno kopijo pomembnih podatkov. LG ne odgovarja za morebitno izgubo podatkov.
- Preden napravo zavržete, izdelajte varnostno kopijo vseh podatkov in napravo ponastavite, da preprečite morebitno zlorabo občutljivih informacij.
- Pri prenašanju aplikacij pozorno preberite zaslon z dovoljenji.
- Bodite previdni pri uporabi aplikacij, ki imajo dostop do več funkcij ali do vaših osebnih podatkov.
- Redno preverjajte svoje osebne račune. Če odkrijete znak zlorabe osebnih podatkov, zaprosite svojega ponudnika storitev, naj izbriše ali spremeni podatke o vašem računu.
- Če napravo izgubite ali vam jo ukradejo, spremenite geslo svojega računa, da zavarujete svoje osebne podatke.
- Ne uporabljajte aplikacij iz neznanih virov.

01

Funkcije po meri

Funkcija večopravilnosti

Več oken

Če zaslon razdelite v več oken, lahko uporabljate dve aplikaciji hkrati.

Med uporabo aplikacije se dotaknite in pridržite tipko ☐ na domačem zaslonu, nato na seznamu nedavno uporabljenih aplikacij izberite aplikacijo.

- Hkrati lahko odprete dve aplikaciji.
- Funkcijo Več oken zaustavite tako, da se dotaknete in pridržite ⊟.

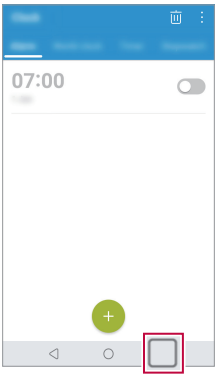

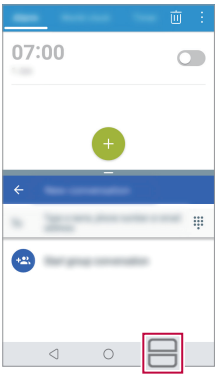

- Če želite prilagoditi velikost razdeljenega zaslona, povlecite ━ na sredino zaslona.
- Nekatere aplikacije (tudi prenesene) ne podpirajo funkcije Več oken.

Nedavni zasloni

Na zaslonu Pregled je na voljo predogled nedavno uporabljenih aplikacij.

Za prikaz nedavno uporabljenih aplikacij se dotaknite tipke ☐ na domačem zaslonu.

- Pritisnite in pridržite aplikacijo ter jo povlecite na vrh zaslona, da jo zaženete v funkciji Več oken. Pritisnete lahko tudi ⊟ na vrhu vsake aplikacije.

hitra skupna uporaba

Fotografijo ali video lahko delite z želeno aplikacijo takoj po snemanju.

1 Tapnite ◯ > ◉, nato pa posnemite fotografijo ali video.

2 Tapnite ikono aplikacije, ki se pojavi na zaslonu, da jo delite s to aplikacijo.
Ikono lahko podrsate tudi v nasprotno smer, da boste videli, katere druge aplikacije lahko uporabite za deljenje fotografij in videov.

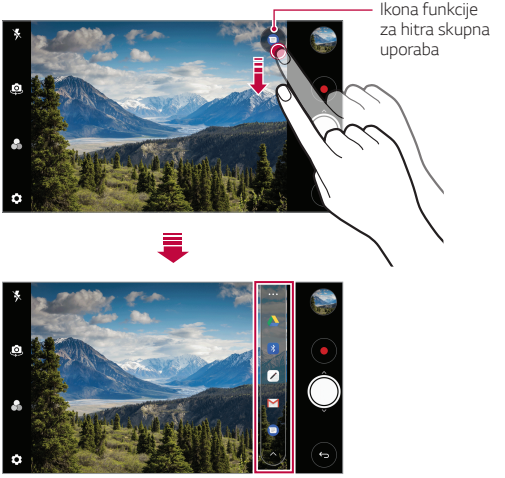

- Aplikacija, ki jo prikazuje ikona funkcije za hitra skupna uporaba, se lahko razlikuje, odvisno od vrste in pogostosti dostopanja do aplikacij, nameščenih v napravi.
- Ta funkcija je na voljo samo v določenih načinih.

Funkcije aplikacije Galerija

Plavajoči gumb

Plavajoči gumb v spodnjem delu zaslona aplikacije Galerija lahko uporabljate v ležečem načinu.

- Vlecite gumb navzgor in ga spustite, ko dosežete gumb , da se vrnete na začetni zaslon.

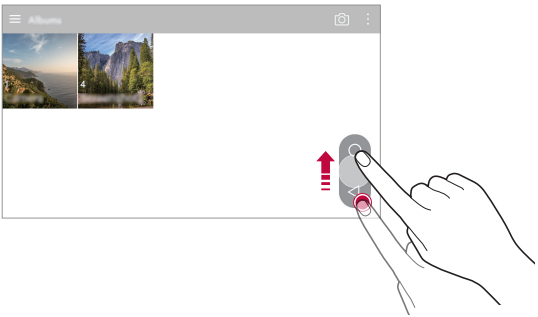

- Gumb lahko vlečete v levo ali desno in tako po želji premikate plavajoči gumb.

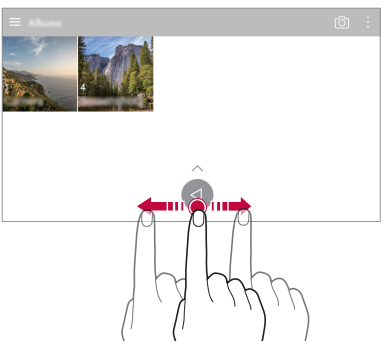

Ustvarjanje filma

Če združite slike in videe, lahko ustvarite nov film.

1 Dotaknite se ◯ > , izberite album, nato pa se dotaknite ⋮ > **Ustvari Filmi**.

2 Izberite slike ali videe za film in tapnite **NASLEDNJI**.

3 Uredite izbrane slike ali videe in tapnite **SHRANI**.

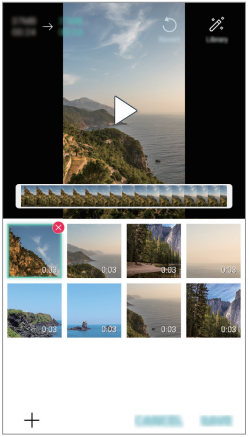

Brisanje datotek

Če tapnete ⊗ v desnem zgornjem kotu sličice, lahko izberete slike ali videe, ki jih želite izbrisati iz videa.

Dodajanje datotek

Ko tapnete + v spodnjem delu zaslona, lahko izberete slike ali videe, ki jih želite dodati. Izberete lahko tudi slike ali videe, ki ste jih že dodali.

Prerazporejanje datotek

Če želite prerazporediti slike in videe, pritisnite in pridržite datoteko, ki jo želite premakniti, ter jo povlecite na želeno mesto.

Dodajanje datotek z učinki

Dotaknite se ✨, da dodate temo ali glasbo v ozadju, spremenite pisavo in dodate naslov in izvajalca.

- Če želite dodati teme videa, glasbo v ozadju ali oblike pisav, iz trgovine Play prenesite aplikacijo VASSET.
  Če uporabljate prenos podatkov prek mobilnega omrežja brez povezave Wi-Fi, lahko nastanejo stroški porabe podatkov.

Ponastavitev urejanja filma

Če tapnete ↺, lahko ponastavite vse spremembe, ki ste jih naredili v filmu.

Predogled datoteke

Tapnite ▶, da preverite nov video, preden ga shranite. Po izteku časa predvajanja se samodejno začne predvajati naslednja datoteka.

- Video lahko ustvarite iz največ 50 slik in videov.
- Privzeti čas predvajanja slike je 3 sekunde in ga ni mogoče spremeniti. Videe lahko obrežete na najmanj 1 sekundo.
- Ta funkcija morda ne podpira nekaterih oblik zapisa slike ali videa.

Ustvarjanje datoteke GIF

Iz predhodno posnetega videa lahko preprosto ustvarite datoteko GIF.

1 Med gledanjem videa na želeni začetni točki tapnite GIF.

2 Izberite dolžino datoteke GIF, ki jo želite ustvariti.
- Datoteka GIF se ustvari za določen čas od trenutnega časa.
- Pri videih, ki so krajši od 5 sekund, se slike GIF samodejno ustvarijo za preostali čas.

- To funkcijo lahko uporabljate samo za ustvarjalne namene. Če z uporabo funkcije kršite kakršne koli pravice drugih (denimo avtorske pravice ali zakone o razžalitvi in žaljivih izjavah), ste lahko civilno, kazensko ali upravno odgovorni in/ali kaznovani skladno z veljavno zakonodajo. Avtorsko zaščitenega gradiva ne smete kopirati, razmnoževati, razdeljevati ali kakor koli drugače nezakonito uporabljati brez dovoljenja zakonitega lastnika ali imetnika avtorskih pravic. V največjem možnem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, podjetje LG Electronics zavrača vse s tem povezane izrecne in naznačene garancije ter odgovornosti.

Datoteko GIF lahko ustvarite v aplikaciji Galerija.

1 Med gledanjem albuma tapnite ⋮ > **Ustvari GIF**.

2 Izberite fotografije in videe, iz katerih želite ustvariti datoteko GIF, ter tapnite **NASLEDNJI**.
- Dodate lahko več slik ter prilagodite hitrost datoteke GIF, razmerje stranic in vrstni red datotek.

3 Tapnite **SHRANI**.

- Datoteko GIF lahko ustvarite iz največ 100 slik.

02

Osnovne funkcije

Komponente izdelka in dodatna oprema

Paket naprave sestavljajo naslednji elementi.

- Naprava
- Stereo slušalke
- Kabel USB
- Polnilnik
- Vodnik za hitri začetek
- Baterija

- Zgoraj opisani deli opreme so lahko izbirni.
- Oprema, priložena napravi, in vsa druga razpoložljiva dodatna oprema se lahko razlikujeta, odvisno od območja ali ponudnika storitev.
- Vedno uporabljajte originalno dodatno opremo podjetja LG Electronics. Uporaba dodatne opreme drugih proizvajalcev lahko vpliva na učinkovitost klicanja z napravo ali povzroči okvare. Popravila podjetja LG tega morda ne krijejo.
- Nekateri deli naprave so iz kaljenega stekla. Če naprava pade na trdo površino ali je izpostavljena močnemu udarcu, se lahko kaljeno steklo poškoduje. V tem primeru takoj prenehajte uporabljati napravo in se obrnite na storitveni center za stranke LG.

- Če kateri koli od teh osnovnih elementov manjka, se obrnite na prodajalca, pri katerem ste kupili napravo.
- Če želite kupiti dodatno opremo, se obrnite na center za pomoč strankam LG.
- Nekateri elementi v škatli z izdelkom se lahko spremenijo brez obvestila.
- Videz in tehnični podatki o napravi se lahko spremenijo brez obvestila.
- Tehnični podatki o napravi se lahko razlikujejo, odvisno od območja ali ponudnika storitev.

Pregled delov

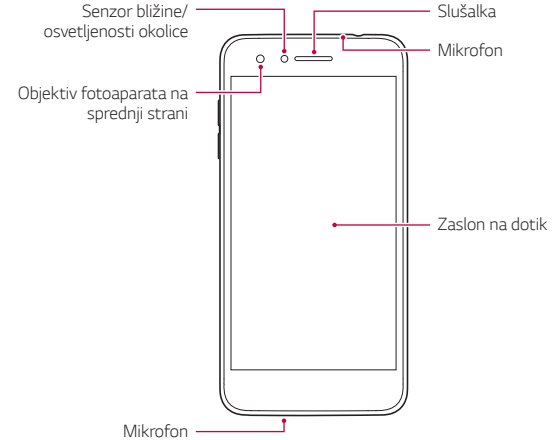

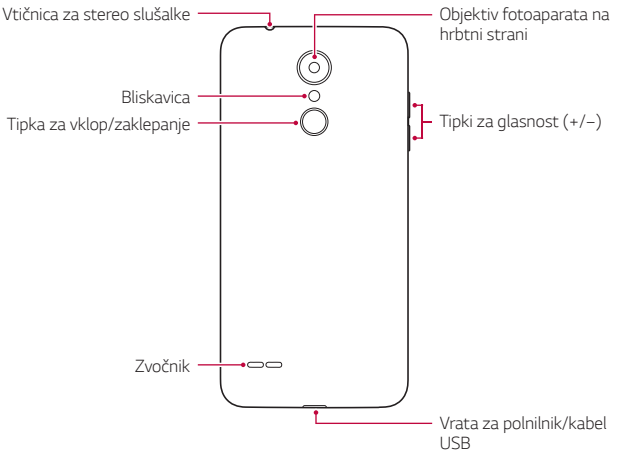

- Senzor bližine/osvetljenosti okolice
  - Senzor bližine: Ko je med klicem naprava v bližini človeškega telesa, senzor bližine izklopi zaslon in onemogoči funkcije na dotik. Ko je naprava zunaj določenega dosega, znova vklopi zaslon in omogoči funkcije na dotik.
  - Senzor osvetljenosti okolice: Senzor osvetljenosti okolice analizira moč svetlobe iz okolice, ko je vklopljen način samodejnega upravljanja svetlosti.
- Tipki za glasnost
  - Nastavitev glasnosti za zvonjenja, klice ali obvestila.
  - Med uporabo aplikacije Fotoaparat za fotografiranje nežno pritisnite tipko za glasnost. Če želite napraviti neprekinjeno serijo fotografij, pritisnite tipko za glasnost in jo pridržite.
  - Ko je zaslon zaklenjen ali izklopljen, za zagon aplikacije **Kamera** dvakrat pritisnite tipko za znižanje glasnosti (–). Za zagon aplikacije **Zajemi+** dvakrat pritisnite tipko za povečanje glasnosti (+).
- Tipka za vklop/zaklepanje
  - Ko želite vklopiti ali izklopiti zaslon, na kratko pritisnite tipko.
  - Če želite izbrati eno od možnosti izklopa, tipko pritisnite in pridržite.

- Dostop do nekaterih funkcij je lahko omejen, odvisno od specifikacij naprave.
- Na napravo ne postavljajte težkih predmetov in ne sedite na njej. Na ta način lahko poškodujete zaslon na dotik.
- Folija za zaščito zaslona ali dodatne opreme lahko moti delovanje senzorja bližine.
- Če je naprava mokra ali jo uporabljate v vlažnem okolju, zaslon na dotik ali tipke morda ne bodo delovali pravilno.

Napravo držite pravilno, kot je prikazano spodaj. Če med uporabo naprave z dlanjo, prstom ali zaščitnim ohišjem prekrijete odprtino mikrofona, zvok med klicem morda ne bo čist.

Primer dobre uporabe

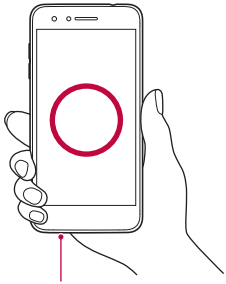

Primer slabe uporabe

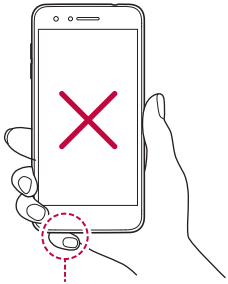

Vklop ali izklop naprave

Vklop naprave

Ko je naprava izklopljena, pritisnite in pridržite **Tipko za vklop/zaklepanje**.

- Ob prvem vklopu naprave se izvede začetna konfiguracija. Prvi zagon pametnega telefona lahko traja dlje kot običajno.

Izklop naprave

Pritisnite in pridržite **Tipko za vklop/zaklepanje**, nato pa izberite možnost **Izklop**.

Možnosti izklopa

Pritisnite in pridržite **Tipko za vklop/zaklepanje**, nato izberite eno možnost.

- **Izklop**: Izklop naprave.
- **Izključitev in ponovni zagon**: Vnovični zagon naprave.
- **V letalu vklop**: Blokiranje telekomunikacijskih funkcij, vključno s klicanjem, pošiljanjem in prejemanjem sporočil ter brskanjem po internetu. Druge funkcije bodo na voljo.

Nameščanje kartice SIM

Za začetek uporabe naprave vstavite kartico SIM (Subscriber Identity Module; modul za prepoznavanje naročnika), ki ste jo dobili od ponudnika storitev.

1 Pri odstranjevanju pokrovčka na hrbtni strani telefon trdno držite v roki. Z drugo roko dvignite pokrovček na hrbtni strani in ga odstranite z nohtom, kot je prikazano na spodnji sliki.

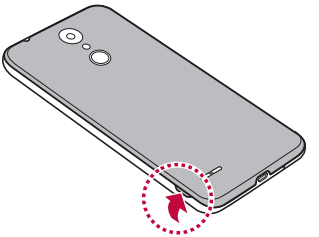

2 Kartico SIM potisnite v režo za kartico SIM, da je zlato obarvana stična površina obrnjena navzdol.

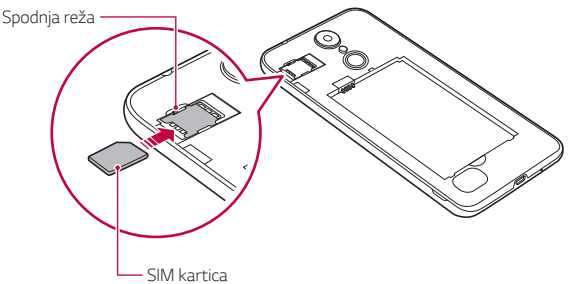

- Ta naprava podpira samo kartice Nano-SIM.

- Če želite, da telefon deluje brez težav, priporočamo uporabo ustrezne vrste kartice SIM. Obvezno uporabljajte tovarniško izdelano kartico SIM, ki ste jo dobili pri svojem ponudniku storitev.

Odstranjevanje kartice SIM

Pritisnite iglico levo od reže za kartico SIM navzdol, kot je prikazano na spodnji sliki.

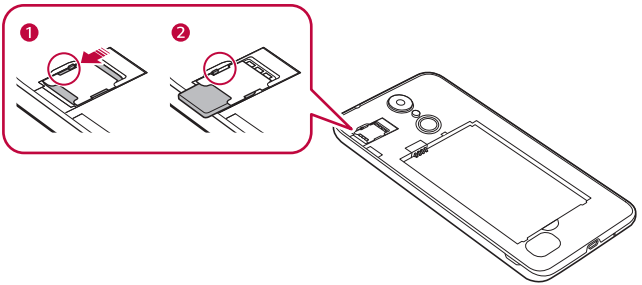

Previdnostni ukrepi pri uporabi kartice SIM

- Pazite, da kartice SIM ne izgubite. Podjetje LG ni odgovorno za škodo ali druge težave, ki nastanejo zaradi poškodb ali prenosa kartice SIM.
- Pazite, da kartice SIM pri vstavljanju ali odstranjevanju ne poškodujete.

Vstavljanje pomnilniške kartice

Naprava podpira kartico microSD z do 32 GB zmogljivosti. Nekatere pomnilniške kartice morda niso združljive z vašo napravo, odvisno od proizvajalca in vrste pomnilniške kartice.

1 Pri odstranjevanju pokrovčka na hrbtni strani telefon trdno držite v roki. Z drugo roko dvignite pokrovček na hrbtni strani in ga odstranite z nohtom, kot je prikazano na spodnji sliki.

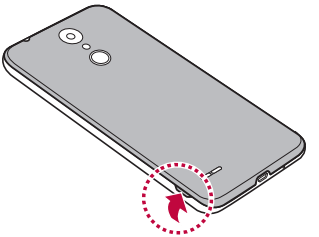

2 Pomnilniško kartico vstavite v režo za pomnilniško kartico.

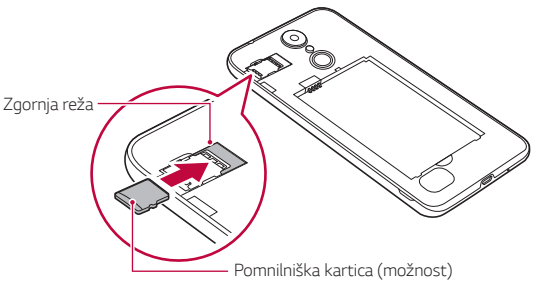

- Nekatere pomnilniške kartice morda niso popolnoma združljive z napravo. Uporaba nezdružljive kartice lahko poškoduje napravo ali pomnilniško kartico oziroma podatke, shranjene na njej.

- Pogosto zapisovanje in brisanje podatkov lahko skrajšata čas delovanja pomnilniške kartice.

Odstranjevanje pomnilniške kartice

Zaradi varnosti pomnilniško kartico izpnite, preden jo odstranite.

1 Tapnite ◯ > **Nastavitve** > **Splošno** > **Pomnilnik** > ⏏.

2 Odstranite pokrov na zadnji strani in izvlecite pomnilniško kartico.

- Ne odstranjujte pomnilniške kartice, ko naprava prenaša podatke ali dostopa do njih. To lahko povzroči izgubo ali okvaro podatkov oziroma poškoduje pomnilniško kartico ali napravo. Podjetje LG ni odgovorno za izgube, ki so posledica zlorabe ali napačne uporabe pomnilniških kartic, vključno z izgubo podatkov.

Baterija

Nameščanje baterije

1 Pri odstranjevanju pokrovčka na hrbtni strani telefon trdno držite v roki. Z drugo roko dvignite pokrovček na hrbtni strani in ga odstranite z nohtom, kot je prikazano na spodnji sliki.

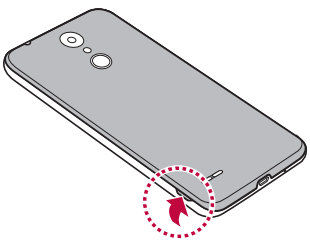

2 Vstavite baterijo.

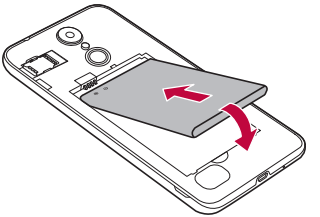

3 Pokrovček namestite nazaj na napravo tako, da z njim pravilno prekrijete prostor za baterijo in ga pritisnete navzdol, da se zaskoči.

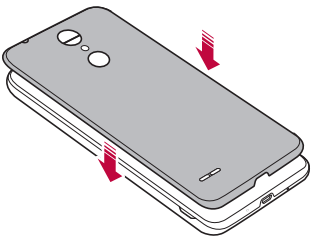

- Pri rokovanju z napravo skrbno upoštevajte navodila v tem priročniku za uporabo. V nasprotnem primeru lahko poškodujete napravo, sebe ali druge osebe.

Odstranjevanje baterije

Odstranite pokrovček na hrbtni strani in izvlecite baterijo.

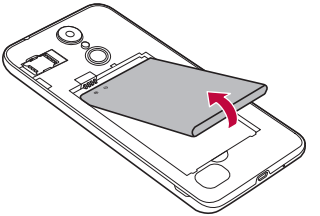

- Pred odstranjevanjem baterije napravo izklopite. V nasprotnem primeru lahko napravo poškodujete.

Polnjenje baterije

Pred uporabo naprave popolnoma napolnite baterijo.

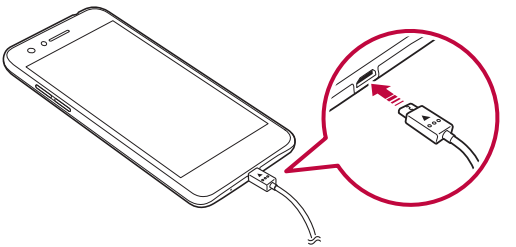

- Zunanjih priključkov, napajalnega kabla in vmesnikov za napravo ne uporabljajte v vlažnem okolju. To lahko povzroči požar, električni udar, telesne poškodbe ali okvaro naprave. Če je okolje vlažno, takoj prenehajte uporabljati napravo in popolnoma odpravite vlago.
- Uporabljajte samo kabel USB, ki ste ga dobili z napravo.
- Uporabljajte samo polnilnik in napajalni kabel, ki ju je odobrilo podjetje LG. Polnjenje baterije s polnilnikom drugega proizvajalca lahko povzroči eksplozijo baterije ali poškoduje napravo.
- Uporaba naprave med polnjenjem lahko povzroči električni udar. Če želite napravo uporabljati, ustavite polnjenje.

- Ko je naprava popolnoma napolnjena, polnilnik izključite iz električne vtičnice. S tem boste preprečili nepotrebno porabo energije.

Previdnostni ukrepi pri uporabi naprave

- Pri nameščanju baterije bodite še posebej pozorni na to, da v napravo ne prodre voda ali tujki.
- Zagotovite, da notranjost naprave ne pride v stik s kovinskimi predmeti ali vodo.
- Vedno uporabljajte priloženi kabel USB. Z napravo ne uporabljajte kablov USB ali polnilnikov drugih proizvajalcev. Omejena garancija podjetja LG ne krije uporabe dodatne opreme drugih proizvajalcev.
- Neupoštevanje navodil v tem priročniku in napačna uporaba lahko povzročita poškodbe naprave.

Učinkovita uporaba baterije

Čas delovanja baterije se lahko skrajša, če hkrati in neprekinjeno deluje več aplikacij in funkcij.

Prepreči delovanje aplikacij in funkcij v ozadju, da se podaljša življenjska doba baterije.

Če želite zmanjšati porabo baterije, upoštevajte te nasvete:

- Izklopite omrežni funkciji **Bluetooth**® in Wi-Fi, kadar ju ne uporabljate.
- Čas zatemnitve zaslona nastavite na kar najkrajšo vrednost.
- Zmanjšajte svetlost zaslona.
- Nastavite, da se zaslon zaklene, ko naprava ni v uporabi.
- Pri uporabi prenesenih aplikacij, ki praznijo baterijo, preverjajte stanje napolnjenosti baterije.

Zaslon na dotik

Seznanite se z navodili za upravljanje naprave s potezami na dotik.

Tapanje

Rahlo tapnite s konico prsta, da izberete ali zaženete aplikacijo ali možnost.

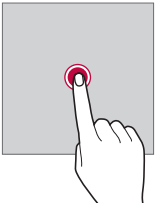

Tapanje in držanje

Pritisnite in pridržite za nekaj sekund, da se prikaže meni z razpoložljivimi možnostmi.

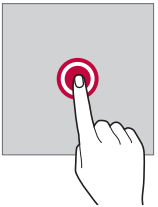

Dvojno tapanje

Dvakrat hitro tapnite za povečanje ali pomanjšanje spletne strani ali zemljevida.

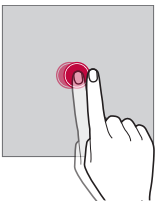

Vlečenje

Dotaknite se elementa, kot je na primer aplikacija ali pripomoček, nato pa z nadzorovanim gibom premaknite prst na drugo mesto. S to potezo lahko premikate elemente.

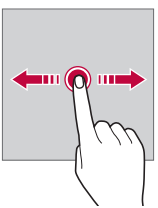

Vlečenje

S prstom se dotaknite zaslona in ga brez ustavljanja hitro premaknite. S to potezo se lahko pomikate po seznamu, spletni strani, fotografijah, zaslonih in drugje.

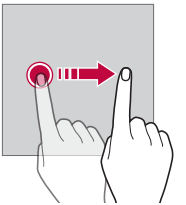

Približevanje in razmikanje prstov

Približajte dva prsta za pomanjševanje, denimo fotografije ali zemljevida. Za povečevanje prsta razmaknite.

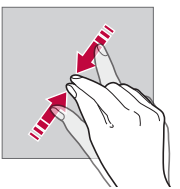

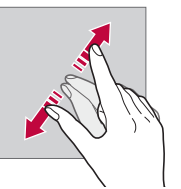

- Zaslona na dotik ne izpostavljajte prekomernim fizičnim udarcem. Poškodujete lahko namreč senzor dotikanja.

- Če napravo uporabljate v bližini magnetnih, kovinskih ali prevodnih materialov, lahko pride do napake zaslona na dotik.
- Če napravo uporabljate pod močno svetlobo, denimo neposredno sončno svetlobo, zaslon morda ne bo viden, odvisno od vašega položaja. Napravo uporabljajte na senčnih krajih ali krajih s svetlobo iz okolice, ki ni presvetla, a vseeno dovolj za branje knjige.
- Na zaslon ne pritiskajte s prekomerno silo.
- S konico prsta nežno tapnite želeno možnost.
- Upravljanje na dotik morda ne bo delovalo pravilno, če boste tapali z rokavico ali konico nohta.
- Upravljanje na dotik morda ne bo delovalo, če je zaslon vlažen ali moker.
- Zaslon na dotik morda ne bo deloval pravilno, če je na napravi folija za zaščito zaslona ali ovitek, kupljen v trgovini drugega ponudnika.
- Če je na zaslonu daljši čas prikazana mirujoča slika, lahko to povzroči prikaz zapoznelih slik oziroma t. i. ožig zaslona. Ko naprave ne uporabljate, izklopite zaslon oziroma ne prikazujte iste slike daljši čas.

Osnovni zaslon

Pregled osnovnega zaslona

Osnovni zaslon je začetna točka za dostop do različnih funkcij in aplikacij v napravi. Na katerem koli zaslonu tapnite tipko ◯, da se neposredno pomaknete na osnovni zaslon.

Vse aplikacije in pripomočke lahko upravljate na osnovnem zaslonu. Za takojšnji prikaz vseh nameščenih aplikacij povlecite zaslon v levo ali desno.

Postavitev osnovnega zaslona

Ogledate si lahko vse aplikacije ter uredite pripomočke in mape na osnovnem zaslonu.

- Začetni zaslon se lahko razlikuje, odvisno od pravilnika proizvajalca, različice programske opreme ali ponudnika storitev.

- **Vrstica stanja**: Prikaz ikon stanja, ure in napolnjenosti baterije.
- **Pripomoček za vreme**: Prikaz informacij o vremenu in ure za določeno območje.
- **Pripomoček za iskanje Google**: Uporaba iskalnika Google z izgovorjavo ali pisanjem ključnih besed.
- **Mapa**: Ustvarite mape in v njih po svojih željah združujte aplikacije.
- **Ikona strani**: Prikaz skupnega števila podzaslonov začetnega zaslona. Tapnete lahko ikono želene strani, da se pomaknete na izbrano stran. Označena bo ikona trenutnega podzaslona.
- **Območje za hitri dostop**: Postavite glavne aplikacije v spodnji del zaslona, da boste lahko do njih dostopali z vseh podzaslonov osnovnega zaslona.

- **Tipke na dotik na začetnem zaslonu**
  - ◁ : Vrnitev na prejšnji zaslon. Zapiranje tipkovnice ali pojavnih oken.
  - ○ : Tapnite za pomik na začetni zaslon. Pritisnite in pridržite za zagon iskalnika Google.
  - □ : Tapnite za prikaz seznama nedavno uporabljenih aplikacij ali zagon aplikacije na seznamu. Če želite izbrisati vse nedavno uporabljene aplikacije, tapnite **POČISTI VSE**. Če želite s funkcijo Več oken uporabljati dve aplikaciji hkrati, med uporabo aplikacije pritisnite in pridržite gumb.

Urejanje tipk na dotik na začetnem zaslonu

Tipke na dotik na začetnem zaslonu lahko prerazporedite ali med njih dodate pogosto uporabljene funkcije.

Tapnite ○ > **Nastavitve** > **Zaslon** > **Tipke na dotik na začetnem zaslonu** > **Kombinacija gumbov** in prilagodite nastavitve.

- Na voljo je nekaj funkcij, vključno s **Obvestilo** in **Zajemi+**. Dodate lahko še največ en dodatni element.

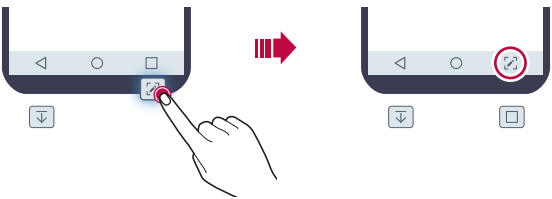

Ikone stanja

Ko imate obvestilo o neprebranem sporočilu, koledarskem dogodku ali alarmu, je v vrstici stanja prikazana ustrezna obvestilna ikona. Oglejte si obvestilne ikone v vrstici stanja in tako preverite stanje naprave.

	Ni signala
	Podatki se prenašajo prek omrežja
	Nastavljen je alarm
	Vklopljen je način vibriranja
	Vklopljen je vmesnik Bluetooth
	Vzpostavljena je povezava z računalnikom prek vrat USB
	Raven baterije
	Vklopljen je letalski način
	Neodgovorjeni klici
	Vzpostavljena je povezava Wi-Fi
	Vklopljen je način brez zvoka
	Vklopljen je vmesnik GPS
	Vklopljena je dostopna točka
	Ni kartice SIM

- Nekatere od teh ikon so lahko drugačne ali pa jih sploh ni, odvisno od stanja naprave. Ikone si oglejte glede na dejansko okolje in območje, v katerem uporabljate napravo in ponudnika storitev.
- Prikazane ikone se lahko razlikujejo, odvisno od območja in ponudnika storitev.

Plošča z obvestili

Ploščo z obvestili odprete tako, da vrstico stanja na glavnem zaslonu povlečete navzdol.

- Če želite odpreti seznam ikon za hitri dostop, ploščo z obvestili povlecite navzdol ali pritisnite ⌄.
- Če želite prerazporediti, dodati ali odstraniti ikone, pritisnite **UREJANJE**.
- Če ikono tapnete in pridržite, se pojavi zaslon z nastavitvami ustrezne funkcije.

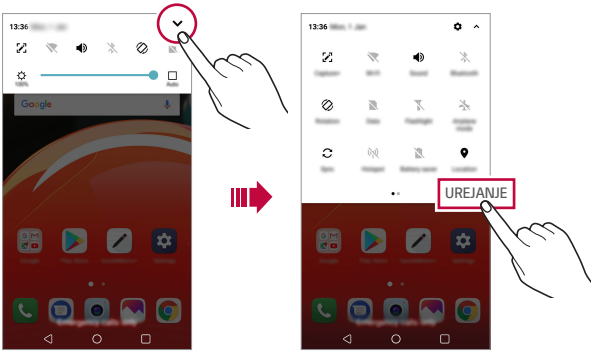

- Ploščo z obvestili lahko uporabljate tudi na zaklenjenem zaslonu. Ko je zaslon izklopljen, za hiter dostop do želenih funkcij povlecite ploščo z obvestili.

Preklapljanje med usmeritvami zaslona

Nastavite lahko samodejno preklapljanje usmeritve zaslona glede na fizično usmeritev naprave.

Tapnite možnost **Obračanje** na seznamu ikon za hitri dostop na plošči z obvestili.

Ali pa tapnite ◯ > **Nastavitve** > **Zaslon** in aktivirajte funkcijo **Samodejni zasuk zaslona**.

Urejanje osnovnega zaslona

Na začetnem zaslonu pritisnite in pridržite prazno mesto, nato pa med spodnjimi možnostmi izberite želeno dejanje.

- Če želite prerazporediti podzaslone osnovnega zaslona, tapnite in pridržite podzaslon, nato pa ga povlecite na drugo mesto.
- Če želite dodati pripomoček na začetni zaslon, pritisnite in pridržite prazen prostor na začetnem zaslonu ter izberite možnost **Widgets**.
- Če želite spremeniti temo, pritisnite in pridržite prazen prostor na začetnem zaslonu ter izberite možnost **Tema**.

  Lahko pa tudi tapnete ◯ > **Nastavitve** > **Zaslon** > **Tema** in izberete temo, ki jo želite uporabiti v napravi.

- Če želite konfigurirati nastavitve začetnega zaslona, pritisnite in pridržite prazen prostor na začetnem zaslonu ter izberite možnost **Nastavitve začetnega zaslona**. Za podrobnosti si oglejte poglavje *Nastavitve začetnega zaslona*.
- Za prikaz ali vnovično namestitev odstranjenih aplikacij pritisnite in pridržite prazen prostor na začetnem zaslonu ter izberite možnost **Odstranjene aplikacije**. Za podrobnosti si oglejte poglavje *Odstranjene aplikacije*.
- Če želite spremeniti privzeti zaslon, pritisnite in pridržite prazen prostor na začetnem zaslonu, se pomaknite na želeni zaslon, tapnite ⌂, nato pa še enkrat tapnite zaslon.

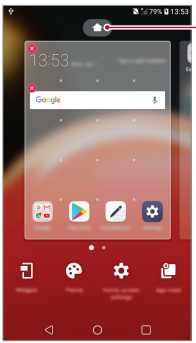

Privzeti zaslon

Prikaz teme ozadja

Če skrijete aplikacije in pripomočke na začetnem zaslonu, lahko vidite samo sliko ozadja.

Razmaknite dva prsta na začetnem zaslonu.

- Za vrnitev na izvirni zaslon, ki prikazuje aplikacije in pripomočke, na začetnem zaslonu približajte prsta ali tapnite tipko ◁.

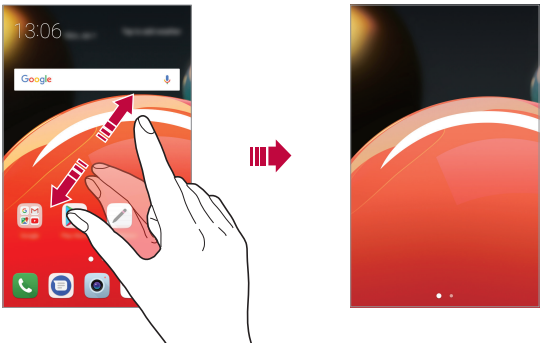

Premikanje aplikacij na osnovnem zaslonu

Na osnovnem zaslonu tapnite in pridržite aplikacijo, nato pa jo povlecite na drugo mesto.

- Če želite pogosto uporabljene aplikacije ohraniti v spodnjem delu osnovnega zaslona, tapnite in pridržite aplikacijo, nato pa jo povlecite na območje za hitri dostop v spodnjem delu.
- Če želite ikono odstraniti z območja za hitri dostop, jo povlecite na osnovni zaslon.

Uporaba map na osnovnem zaslonu

Ustvarjanje map

Na osnovnem zaslonu tapnite in pridržite aplikacijo, nato pa jo povlecite čez drugo aplikacijo.

- Ustvarila se bo nova mapa in aplikacije bodo dodane vanjo.

Urejanje map

Na začetnem zaslonu tapnite mapo in izvedite eno od naslednjih dejanj.

- Če želite urediti ime in barvo mape, tapnite ime mape.
- Če želite dodati aplikacije, pritisnite in pridržite aplikacijo, jo povlecite nad mapo ter spustite.
- Če želite aplikacijo odstraniti iz mape, tapnite in pridržite aplikacijo ter jo povlecite ven iz mape. Če je v mapi samo še ena aplikacija, bo mapa po premiku samodejno izbrisana.
- Aplikacije lahko dodate in odstranite tudi, če v mapi pritisnete +.

- Barve mape ni mogoče spremeniti, če uporabljate preneseno temo.

Nastavitve začetnega zaslona

Nastavitve začetnega zaslona lahko prilagodite.

1 Tapnite ◯ > **Nastavitve** > **Zaslon** > **Osnovni zaslon**.

2 Prilagodite naslednje nastavitve:
   - **Izberi dom**: Izberite način osnovnega zaslona.
   - **Ozadje**: Spremenite sliko ozadja začetnega zaslona.
   - **Učinek zaslona**: Izberite učinek, ki bo uporabljen, ko preklopite na podzaslon osnovnega zaslona.
   - **Oblike ikon**: Izberite, če želite, da imajo ikone kvadratne ali okrogle vogale.
   - **Uredi aplikacije po**: Nastavite razporeditev aplikacij na osnovnem zaslonu.
   - **Mreža**: Spremenite način razporeditve aplikacij za osnovni zaslon.

- **Skrij aplikacije**: Izberite aplikacije, ki jih želite skriti na začetnem zaslonu.
- **Omogoči ponavljanje domačega zaslona**: Omogoča neprekinjeno pomikanje po začetnem zaslonu (po zadnjem zaslonu se pomaknete spet na prvega).
- **Išči**: Iskanje z drsanjem navzdol po začetnem zaslonu.

Zaklepanje zaslona

Pregled zaklepanja zaslona

Če pritisnete tipko za vklop/zaklepanje, se zaslon naprave samodejno izklopi in zaklene. To se zgodi tudi, če je naprava določen čas nedejavna.

Če tipko za vklop/zaklepanje pritisnete, ko zaklepanje zaslona ni nastavljeno, se takoj prikaže osnovni zaslon.

Priporočamo, da nastavite zaklepanje zaslona in tako zagotovite varnost ter preprečite neželeno dostopanje do naprave.

- Zaklepanje zaslona preprečuje nepotrebne vnose z dotikom zaslona naprave in s tem zmanjša porabo baterije. Priporočamo, da aktivirate zaklepanje zaslona, kadar naprave ne uporabljate.

Nastavitev zaklepanja zaslona

Na voljo je več možnosti konfiguracije nastavitev zaklepanja zaslona.

1 Tapnite ◯ > **Nastavitve** > **Zaslon** > **Zakleni zaslon** > **Izberite zaslon zaklepa** in izberite želeni način.

2 Prilagodite naslednje nastavitve:
   - **Brez**: Izklop funkcije zaklepanja zaslona.
   - **Povleci**: Za odklepanje zaslona podrsajte po zaslonu.
   - **Vzorec**: Za odklepanje zaslona narišite vzorec.
   - **PIN**: Za odklepanje zaslona vnesite numerično geslo.
   - **Geslo**: Za odklepanje zaslona vnesite alfanumerično geslo.

Nastavitve Varni zagon

Ko za zaklepanje zaslona nastavite možnost Vzorec, PIN ali Geslo, lahko za zaščito podatkov nastavite, da se naprava zaklene, ko jo vklopite.

- Dokler naprave ne odklenete, ne morete uporabljati nobenih funkcij, razen klicev v sili.
- Če pozabite geslo za dešifriranje, šifriranih in osebnih podatkov ni mogoče obnoviti.

Previdnostni ukrepi pri uporabi funkcije varnega zagona

- Če pozabite geslo za dešifriranje, šifriranih in osebnih podatkov ni mogoče obnoviti.
- Gesla za odklepanje zaslona hranite ločeno.
- Če večkrat zapored vnesete napačno geslo za zaklenjen zaslon in prekoračite določeno število poskusov, se naprava samodejno ponastavi, šifrirani ter osebni podatki pa se samodejno izbrišejo in jih ni mogoče obnoviti.
- Pazite, da ne prekoračite določenega števila poskusov vnosa gesla za zaklenjen zaslon.
- Šifriranje se vključi tudi po ponovnem zagonu naprave. Če šifriranje samovoljno ustavite, se lahko podatki poškodujejo. Počakajte, da se ponovni zagon konča.

Nastavitve zaklepanja zaslona

Prilagodite lahko naslednje nastavitve zaklepanja zaslona.

1 Tapnite ◯ > **Nastavitve** > **Zaslon** > **Zakleni zaslon**.

2 Prilagodite naslednje nastavitve:

- **Izberite zaslon zaklepa**: Izberite način zaklepanja zaslona.
- **Smart Lock**: Izberite elemente, ki jim zaupate, tako da se pri povezavi z enim od njim ali v njegovi bližini naprava samodejno odklene.
- **Ozadje**: Spremenite sliko ozadja zaklenjenega zaslona.
- **Ura**: Izberite položaj ure na zaklenjenem zaslonu.
- **Bližnjice**: Povlecite bližnjico do aplikacije na zaslon, da jo dodate in do aplikacije dostopajte neposredno z zaklenjenega zaslona.
- **Učinek zaslona**: Nastavite učinek prehoda zaslona, ki bo uporabljen pri odklepanju zaslona.
- **Stik v primeru izgube telefona**: Prikaz podatkov za stik v sili na zaklenjenem zaslonu.
- **Časovnik zaklepa**: Nastavite čas nedejavnosti, po katerem se naprava samodejno zaklene.
- **Tipka za vklop se takoj zaklene**: Takojšnje zaklepanje zaslona, ko pritisnete tipko za vklop/zaklepanje.

- Razpoložljive nastavitve se lahko razlikujejo, odvisno od izbranega načina zaklepanja zaslona.

Vklopite zaslon

Z dvojnim tapom zaslona lahko zaslon vklopite ali izklopite.

- Ta možnost je na voljo samo na osnovnem zaslonu, ki ga ponuja podjetje LG. Morda ne bo delovala pravilno s prilagojenim zaganjalnikom ali na osnovnem zaslonu, ki ga namesti uporabnik.
- Po zaslonu tapajte s konico prsta. Ne uporabljajte nohtov.
- Če želite uporabljati funkcijo KnockON, se prepričajte, da senzor bližine/svetlobe ne blokira nalepka ali morebiten drug tujek.

Vklop zaslona

Dvakrat tapnite na sredino zaslona.

- Če tapnete zgornji ali spodnji del zaslona, se lahko hitrost prepoznavanja zmanjša.

Izklop zaslona

Dvakrat tapnite prazno mesto na začetnem in zaklenjenem zaslonu.

Ali pa dvakrat tapnite prazno mesto v vrstici stanja.

Šifriranje pomnilniške kartice

Šifrirate in zaščitite lahko podatke, shranjene na pomnilniški kartici. Do šifriranih podatkov na pomnilniški kartici ni mogoče dostopati iz druge naprave.

1 Tapnite ◯ > **Nastavitve** > **Splošno** > **Varnost** > **Šifriraj pomnilnik kartice SD**.

2 Preberite pregled na zaslonu za šifriranje pomnilniške kartice in tapnite **NADALJUJ** za nadaljevanje.

3 Izberite možnost in tapnite **ŠIFRIRANJE**.
- **Šifriranje nove datoteke**: Šifrira samo podatke, ki ste jih na pomnilniško kartico shranili po šifriranju.
- **Šifriranje celotne informacije**: Šifriranje vseh podatkov, ki so trenutno shranjeni na pomnilniški kartici.
- **Izvzemi predstavnostne datoteke**: Šifriranje vseh podatkov razen predstavnostnih datotek, kot so glasba, fotografije in videoposnetki.

- Če želite šifrirati pomnilniško kartico, morata biti za zaklepanje zaslona nastavljena koda PIN ali geslo.
- Ko se šifriranje pomnilniške kartice začne, nekatere funkcije niso na voljo.
- Če med šifriranjem izklopite napravo, bo postopek šifriranja neuspešen, nekateri podatki pa se lahko poškodujejo. Zato pred šifriranjem vedno preverite, ali je baterija dovolj napolnjena.
- Šifrirane datoteke so dostopne samo v napravi, s katero so bile šifrirane.
- Šifrirane pomnilniške kartice ni mogoče uporabljati v drugi napravi LG. Če želite šifrirano pomnilniško kartico uporabljati v drugi mobilni napravi, kartico formatirajte.
- Šifriranje pomnilniške kartice lahko aktivirate tudi, ko pomnilniška kartica ni nameščena v napravo. Če po šifriranju vstavite pomnilniško kartico, bo ta samodejno šifrirana.

Zajemanje posnetkov zaslona

Zajamete lahko posnetek zaslona, ki je trenutno prikazan.

Z bližnjico

Hkrati pritisnite tipko za vklop/zaklepanje in tipko za zmanjšanje glasnosti (–) ter ju držite vsaj dve sekundi.

- Posnetke zaslona lahko vidite v mapi **Screenshots** v aplikaciji **Galerija**.

S funkcijo Zajemi+

Na zaslonu, na katerem želite zajeti posnetek zaslona, povlecite navzdol vrstico stanja in tapnite .

- Ko je zaslon izklopljen ali zaklenjen, za dostop do funkcije **Zajemi+** pritisnite tipko za povečanje glasnosti (+). Za uporabo te funkcije tapnite > **Nastavitve** > **Splošno** in vklopite možnost **Bližnjična tipka**.
- Za podrobnosti si oglejte poglavje *Zapisovanje opomb na posnetek zaslona*.

Vnašanje besedila

Uporaba tipkovnice Smart

S tipkovnico Smart lahko vnašate in urejate besedilo.

S tipkovnico Smart lahko besedilo gledate med tipkanjem, zato vam s pogledom ni treba skakati med zaslonom in običajno tipkovnico. To omogoča preprosto iskanje napak in njihovo popravljanje kar med tipkanjem.

Premikanje kazalca

S tipkovnico Smart lahko kazalec premaknete točno tja, kamor želite. Med tipkanjem besedila pritisnite in pridržite preslednico, nato pa povlecite v levo ali desno.

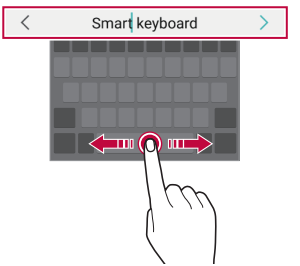

- Ta možnost je na voljo samo pri tipkovnici QWERTY.

Predlogi besed

Tipkovnica Smart samodejno analizira vaše vzorce uporabe, da vam lahko med tipkanjem predlaga pogosto uporabljene besede. Dlje uporabljate napravo, bolj točni so predlogi.

Vnesite besedilo, nato pa se dotaknite predlagane besede.

- Izbrana beseda bo samodejno vnesena. Ni vam treba ročno vnesti vsake črke besede.

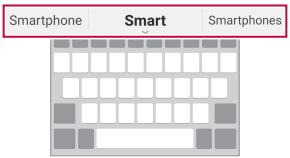

Spreminjanje postavitve tipkovnice QWERTY

Tipke v spodnji vrstici tipkovnice lahko dodajate, brišete ali prerazporejate.

1 Tapnite ◯ > **Nastavitve** > **Splošno** > **Jezik in tipkovnica** > **Tipkovnica LG** > **Višina in postavitev tipkovnice** > **QWERTZ postavitev**.
Ali pa tapnite ikono ⚙ na tipkovnici in izberite možnost **Višina in postavitev tipkovnice** > **QWERTZ postavitev**.

2 Tapnite tipko v spodnji vrstici, nato pa jo povlecite na drug položaj.

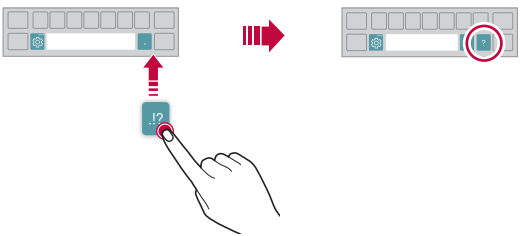

- Ta možnost je na voljo za tipkovnice QWERTY, QWERTZ in AZERTY.
- Ta funkcija morda ni podprta za nekatere jezike.

Prilagajanje višine tipkovnice

Za večjo udobnost med tipkanjem lahko prilagodite višino tipkovnice.

1 Tapnite ◯ > **Nastavitve** > **Splošno** > **Jezik in tipkovnica** > **Tipkovnica LG** > **Višina in postavitev tipkovnice** > **Višina tipkovnice**.
Ali pa tapnite ikono ⚙ na tipkovnici in izberite možnost **Višina in postavitev tipkovnice** > **Višina tipkovnice**.

2 Prilagodite višino tipkovnice.

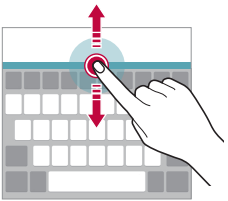

Izbiranje ležečega načina tipkovnice

Ležečo tipkovnico lahko izberete na različne načine.

1 Tapnite ◯ > **Nastavitve** > **Splošno** > **Jezik in tipkovnica** > **Tipkovnica LG** > **Višina in postavitev tipkovnice** > **Tip tipkovnice v ležečem**.
Ali pa tapnite ikono ⚙ na tipkovnici in izberite možnost **Višina in postavitev tipkovnice** > **Tip tipkovnice v ležečem**.

2 Izberite način tipkovnice.

Razdelitev tipkovnice

Ko je zaslon v ležečem načinu, lahko tipkovnico razdelite na pol in vsako polovico postavite na lastno stran zaslona.

Če želite tipkovnico razdeliti, napravo zavrtite v vodoravni položaj, pridržite dva prsta na tipkovnici in ju razmaknite. Če želite tipkovnico združiti, prsta na njej približajte.

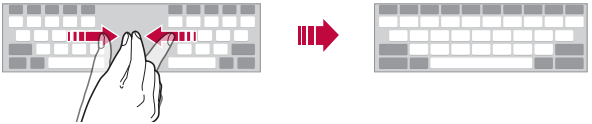

Način enoročnega upravljanja

Tipkovnico lahko premaknete na eno stran zaslona, da jo boste lahko uporabljali z eno roko.

1 Tapnite ◯ > **Nastavitve** > **Splošno** > **Jezik in tipkovnica** > **Tipkovnica LG** > **Višina in postavitev tipkovnice** > **Eno-ročna operacija**.
Ali pa tapnite ikono ⚙ na tipkovnici in izberite možnost **Višina in postavitev tipkovnice** > **Eno-ročna operacija**.

2 Pritisnite puščico, prikazano zraven tipkovnice, da premaknete tipkovnico v želeno smer.

Dodajanje jezikov za tipkovnico

Za vnos s tipkovnico imate lahko na voljo dodatne jezike.

1 Tapnite ◯ > **Nastavitve** > **Splošno** > **Jezik in tipkovnica** > **Tipkovnica LG** > **Izberi jezik**.

2 Izberite jezike, ki jih želite imeti na voljo.

Kopiranje in lepljenje

Izrežete ali kopirate lahko besedilo iz aplikacije in ga nato prilepite v isto aplikacijo. Ali pa zaženite druge aplikacije in besedilo kopirajte vanje.

1 Tapnite in pridržite okoli besedila, ki ga želite kopirati ali izrezati.

2 Vlecite znaka / , da določite območje za kopiranje ali izrezovanje.

3 Izberite možnost **IZREŽI** ali **KOPIRAJ**.

- Izrezano ali kopirano besedilo je samodejno dodano v odložišče.

4 Pritisnite in pridržite okno za vnos besedila, nato pa izberite možnost **PRILEPI**.

- Če ni nobenega kopiranega ali izrezanega elementa, možnost **PRILEPI** ne bo prikazana.

Glasovno vnašanje besedila

Na tipkovnici tapnite in pridržite ikono ⚙ ter izberite ikono 🎤.

- Za najboljše prepoznavanje glasovnih ukazov govorite razločno.
- Za glasovno vnašanje besedila mora biti naprava povezana z omrežjem.
- Če želite izbrati jezik za glasovno prepoznavanje, na zaslonu za glasovno prepoznavanje tapnite ⚙ > **Languages**.
- Ta funkcija morda ni podprta oziroma podprti jeziki se lahko razlikujejo, odvisno od območja storitve.

Pladenj izrezkov

Če kopirate ali izrežete sliko ali besedilo, se samodejno shranita v vrstico z izrezki in kadar koli ju lahko prilepite na poljubno mesto.

1 Na tipkovnici tapnite in pridržite ikono ter izberite ikono .
Ali pa tapnite in pridržite okno za vnos besedila, nato pa izberite možnost **Pladenj izrezkov**.

2 Izberite in prilepite element iz vrstice z izrezki.
- V vrstici z izrezki je lahko shranjenih največ 20 elementov.
- Tapnite ikono , da zaklenete shranjene elemente, ki se nato ne bodo izbrisali, četudi presežete največjo dovoljeno količino. Zaklenete lahko največ deset elementov. Če želite zaklenjene elemente izbrisati, jih najprej odklenite.
- Tapnite ikono , da izbrišete elemente, shranjene v vrstici z izrezki.

- Nekatere prenesene aplikacije morda ne podpirajo pladnja izrezkov.

Ne moti

Obvestila lahko omejite ali utišate, da vas določen čas ne bodo motila.

1 Tapnite > **Nastavitve** > **Zvok in Obvestilo** > **Ne moti**.

2 Dotaknite se polja **Način** in izberite želeni način fotoaparata.
- **samo Prednostno**: Prejemanje zvočnih ali vibrirajočih obvestil za izbrane aplikacije. Alarmi bodo zvonili, tudi ko je vklopljena možnost Samo prednostno.
- **Popolna tišina**: Onemogočite zvok in vibriranje.

03

Uporabne aplikacije

Nameščanje in odstranjevanje aplikacij

Nameščanje aplikacij

Odprite trgovino z aplikacijami ter poiščite in prenesite aplikacije.

- Uporabite lahko trgovino SmartWorld, Trgovina Play ali trgovino z aplikacijami ponudnika storitev.

- Nekatere trgovine z aplikacijami lahko zahtevajo, da si ustvarite račun in se prijavite vanj.
- Nekatere aplikacije so lahko plačljive.
- Če uporabite prenos podatkov prek mobilnega omrežja, lahko nastanejo stroški porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa.
- Storitev SmartWorld morda ni podprta, odvisno od območja ali ponudnika storitev.

Odstranjevanje aplikacij

Aplikacije, ki jih ne uporabljate več, odstranite iz naprave.

Odstranjevanje s tapanjem in pridržanjem

Na začetnem zaslonu pritisnite in pridržite aplikacijo, ki jo želite odstraniti, nato pa jo povlecite nad napis **Izbriši** na vrhu zaslona.

- Odstranjene aplikacije je mogoče ponovno namestiti v 24 urah po odstranitvi. Za podrobnosti si oglejte poglavje *Odstranjene aplikacije*.

Odstranjevanje v meniju z nastavitvami

Tapnite ◯ > **Nastavitve** > **Splošno** > **Aplikacije**, izberite aplikacijo in tapnite **Odstrani**.

Odstranjevanje aplikacij prek trgovine z aplikacijami

Če želite odstraniti aplikacijo, odprite trgovino z aplikacijami, iz katere ste aplikacijo prenesli, in jo odstranite.

- Nekaterih aplikacij uporabniki ne morejo odstraniti.

Nameščanje in odstranjevanje aplikacij med nastavitvijo

Ob prvem vklopu naprave lahko prenesete priporočene aplikacije.

Na naslednji korak se lahko pomaknete tudi brez namestitve.

Odstranjene aplikacije

Odstranjene aplikacije lahko vidite na začetnem zaslonu. V 24 urah po odstranitvi lahko znova namestite aplikacije.

1 Tapnite ◯ > **Upravljanje** > **Odstranjene aplikacije**.
Lahko pa tudi pritisnete in pridržite prazen prostor na začetnem zaslonu ter se nato dotaknete **Odstranjene aplikacije**.

2 Aktivirajte želeno funkcijo:
- **Povrni**: Vnovična namestitev izbrane aplikacije.
- 🗑 : Trajni izbris odstranjenih aplikacij iz naprave.

- Odstranjene aplikacije se samodejno izbrišejo iz naprave 24 ur po odstranitvi. Če želite odstranjene aplikacije namestiti znova, jih morate še enkrat prenesti iz trgovine z aplikacijami.
- Ta funkcija je privzeto aktivirana samo na osnovnem zaslonu. Če aplikacije odstranite med uporabo zaslona EasyHome ali drugega zaganjalnika, so takoj in trajno odstranjene iz naprave.

Bližnjice aplikacij

Na začetnem zaslonu pritisnite in pridržite ikono aplikacije, kot so Telefon, Sporočilo, Fotoaparat, Galerija in Nastavitve, da se prikaže meni za hitri dostop. Uporaba aplikacij je preprostejša z bližnjicami aplikacij.

- Ta funkcija je na voljo samo v nekaterih aplikacijah.

Telefon

Glasovni klic

Vzpostavite telefonski klic na enega od razpoložljivih načinov, kot sta ročni vnos telefonske številke in klicanje s seznama stikov oziroma seznama nedavnih klicev.

Klicanje s številčnico

1 Tapnite ◯ > > **Klic**.

2 Klic vzpostavite na način po izbiri:
- Vnesite telefonsko številko in tapnite .
- Pritisnite in pridržite številko za hitro izbiranje.
- Na seznamu stikov tapnite začetno črko in poiščite stik, nato pa tapnite .

- Če želite za mednarodne klice vnesti znak »+«, tapnite in pridržite številko 0.
- Za podrobnosti o dodajanju telefonskih številk na seznam za hitro izbiranje si oglejte poglavje *Dodajanje stikov*.

Klicanje s seznama stikov

1 Tapnite ◯ > > **Imenik**.

2 Na seznamu izberite stik in tapnite .

Sprejemanje klica

Če želite klic sprejeti, povlecite ikono čez zaslon dohodnega klica.

- Če so priključene stereo slušalke, lahko kličete s tipko za vzpostavitev/prekinitev klica na slušalkah.
- Če želite klic preprosto prekiniti s tipko za vklop/zaklepanje, se dotaknite ◯ > **Nastavitve** > **Omrežja** > **Nastavitve klicev** > **Odgovorite in končajte klice** in vklopite možnost **Končajte klice s tipko za napajanje**.

Zavrnitev klica

Če želite dohodni klic zavrniti, čez zaslon dohodnega klica povlecite ikono .

- Če želite ob zavrnitvi poslati sporočilo, povlecite možnost zavrnitvenega sporočila prek zaslona.
- Če želite dodati ali urediti zavrnitveno sporočilo, pritisnite > **Nastavitve** > **Omrežja** > **Nastavitve klicev** > **Blokiraj klic in zavrni s sporočilom** > **Zavrni s sporočilom**.
- Ko prejmete klic, za izklop zvoka ali vibriranja oziroma za postavitev klica na čakanje pritisnite tipko za povečanje glasnosti (+), tipko za zmanjšanje glasnosti (–) ali tipko za vklop/zaklepanje.

Prikaz neodgovorjenih klicev

Če imate neodgovorjen klic, je v vrstici stanja na vrhu zaslona prikazana ikona .

Za prikaz podrobnosti neodgovorjenega klica povlecite vrstico stanja navzdol. Ali pa tapnite > > **Zgodovina klicev**.

Funkcije, ki so na voljo med klicem

Do različnih funkcij med klicem lahko dostopate, če tapnete tipke na zaslonuj:

- **Zadrži**: Zadržite trenutni klic.
- **Video klic**: Odprite video klic (če je podprt).
- **Imenik**: Prikaz seznama stikov med klicem.
- **Končaj**: Prekinitev klica.
- **Tipkovnica**: Prikaže ali skrije številčnico.
- **Zvočnik**: Vklop zvočnika.
- **Nemo**: Izklop zvoka na vaši strani, da klicatelj ne more slišati vašega glasu.
- **Bluetooth**: Preklop klica v seznanjeno in povezano napravo Bluetooth.
- : Dostop do dodatnih klicnih možnosti.

- Razpoložljive nastavitve se lahko razlikujejo, odvisno od območja ali ponudnika storitev.

Trosmerno klicanje

Med klicem lahko pokličete še en stik.

1 Med klicem tapnite ⋮ > **Dodaj klic**.

2 Vnesite telefonsko številko in tapnite .
   - Na zaslonu sta hkrati prikazana dva klica, prvi klic pa je postavljen na čakanje.

3 Če želite začeti konferenčni klic, tapnite **Združi klice**.

- Za vsak klic se lahko obračunajo stroški. Za več informacij pokličite ponudnika storitev.

Prikaz seznama klicev

Za prikaz seznama nedavnih klicev tapnite ◯ > > **Zgodovina klicev**. Nato lahko uporabite eno od teh funkcij:

- Za prikaz podrobnega seznama klicev izberite stik. Za klicanje izbranega stika tapnite .
- Za brisanje seznama klicev tapnite ⋮ > **Izbriši**.

- Prikazano trajanje klica se lahko razlikuje od stroška klica. Za več informacij pokličite ponudnika storitev.

Konfiguracija klicnih možnosti

Konfigurirate lahko različne klicne možnosti.

1 Tapnite ◯ > > **Klic** ali **Zgodovina klicev**.

2 Tapnite ⋮ > **Nastavitve klicev** in po svojih željah konfigurirajte možnosti.

Sporočila

Pošiljanje sporočila

Z aplikacijo Sporočanje lahko ustvarjate sporočila in jih pošiljate stikom.

- Pošiljanje sporočil v tujino lahko povzroči dodatne stroške. Za več informacij pokličite ponudnika storitev.

1 Tapnite ◯ > ▣.

2 Tapnite ⊕.

3 Določite prejemnika in ustvarite sporočilo.
   - Za uporabo večpredstavnostnih možnosti se dotaknite ⊕.
   - Za dostop do dodatnih možnosti menija tapnite ⋮.

4 Tapnite ▷, da pošljete sporočilo.

Branje sporočila

Ogledate si lahko izmenjana sporočila, razvrščena po stikih.

1 Tapnite ◯ > ▣.

2 Na seznamu sporočil izberite stik.

Konfiguracija nastavitev sporočanja

Nastavitve sporočanja lahko spreminjate po svojih željah.

1 Tapnite ◯ > ▣.

2 Na seznamu sporočil tapnite ⋮ > **Nastavitve**.

Fotoaparat

Zagon fotoaparata

Za spomin na nepozabne trenutke lahko posnamete fotografijo ali video.

Tapnite ◯ > 📷.

- Pred fotografiranjem ali snemanjem videa z mehko krpo očistite objektiv fotoaparata.
- Pazite, da s prsti ali drugimi snovmi ne umažete objektiva fotoaparata.
- Slike v tem uporabniškem priročniku se lahko razlikujejo od dejanske naprave.
- Fotografije in videe si lahko ogledate ali jih urejate v aplikaciji Galerija. Za podrobnosti si oglejte poglavje *Pregled aplikacije Galerija*.

Fotografiranje

1 Izberite način fotoaparata in tapnite motiv, da ga fotoaparat izostri.

2 Tapnite ◎, da posnamete fotografijo.
   - Za fotografiranje lahko pritisnete tudi tipko za znižanje glasnosti (–) ali tipko za povečanje glasnosti (+).

- Ko je zaslon izklopljen ali zaklenjen, lahko fotoaparat zaženete tako, da dvakrat pritisnete tipko za zmanjšanje glasnosti (–). Tapnite ◯ > **Nastavitve** > **Splošno** > **Bližnjična tipka**.

Snemanje videa

1 Izberite način fotoaparata in tapnite motiv, da ga fotoaparat izostri.

2 Tapnite ●.
- Če želite med snemanjem videa napraviti fotografijo, tapnite 📷.
- Če želite snemanje videa začasno ustaviti, tapnite ⏸. Če želite snemanje videa nadaljevati, tapnite ●.

3 Tapnite ■, da snemanje videa končate.

Prilagajanje možnosti fotoaparata

Po svojih željah lahko prilagodite številne možnosti fotoaparata.

Tapnite ikono ⚙ na zaslonu.

- Razpoložljive možnosti se razlikujejo glede na izbran fotoaparat (na sprednji ali hrbtni strani) in način fotoaparata.

Velikost fotografije	Izberite razmerje stranic in velikost vaših fotografij.
Ločljivost video posnetka	Izberite ločljivost in velikost vaših videov.
HDR	Snemajte fotografije v živih barvah ter z učinki, ki popravijo sliko tudi, če je posneta proti svetlobi. Te funkcije zagotavlja tehnologija velikega dinamičnega razpona (HDR), s katero je opremljen fotoaparat.
Časovnik	Nastavitev časovnika za samodejno fotografiranje po določenem časovnem obdobju.
Cheese zvok	Fotografiranje z glasovnimi ukazi.
Označi lokacijo	Shranite sliko s podatki o lokaciji vmesnika GPS.
Mreža	Prikaz mreže, da lahko posnamete fotografije ali videoposnetke na podlagi vodoravnih in navpičnih linij.
Spomin	Izberite, ali želite fotografije in videe shraniti v Notranji pomnilnik ali na SD kartica. (Na voljo, ko je vstavljena pomnilniška kartica.)
Enostavni pogled	Skrijte vse menije na zaslonu fotoaparata.

Dodatne možnosti fotoaparata na sprednji strani

Samoportret je posnet	Prilagodite nastavitve za slikanje selfijev. • Posnetek s kretnjo roke: Posnemite fotografijo s funkcijo Posnetek s kretnjo roke. • Samodejni posnetek: Posnemite fotografijo, ko fotoaparat zazna obraz.
Pogled Gesture	Omogoča ogled fotografije takoj po fotografiranju.
Shrani, kot zrcaljeno	Shranite kot obrnjeno sliko po snemanju samoportretov.

Zaporedno slikanje

Posnamete lahko neprekinjeno serijo fotografij in ustvarite slike premikanja.

Dotaknite se in pridržite ◎.

- Med držanjem ikone ◎ se z veliko hitrostjo neprekinjeno snemajo fotografije.

- Posnamete lahko do 30 fotografij.

Enostavni pogled

Dotaknite se ⚙ > **Enostavni pogled**, da skrijete menije na zaslonu fotoaparata. Tapnite ➡, da jih prikažete.

Druge uporabne funkcije v aplikaciji Fotoaparat

Preklapljanje med fotoaparatoma

Za iskanje načina, ki ustreza okolici, lahko preklapljate med fotoaparatoma na sprednji in hrbtni strani.

Za preklapljanje med fotoaparatoma spredaj in zadaj na zaslonu fotoaparata se dotaknite ikone ali pa povlecite zaslon v katero koli smer.

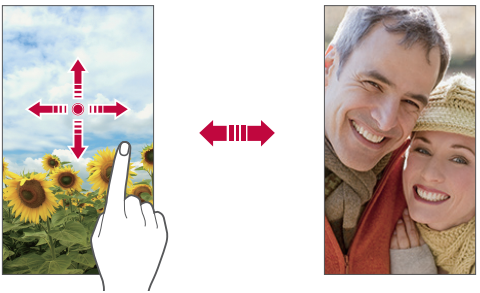

- Za posnetke sebe uporabljajte fotoaparat na sprednji strani. Za podrobnosti si oglejte poglavje *Samoportret je posnet*.

Povečevanje ali pomanjševanje

Na zaslonu fotoaparata lahko povečevanje ali pomanjševanje uporabljate med snemanjem fotografije ali videa.

- Na zaslonu fotoaparata za povečevanje oziroma pomanjševanje približajte ali razmaknite dva prsta, nato pa uporabite prikazan drsnik +/–.
- Tudi gumb lahko vlečete gor in dol. Ta funkcija je na voljo samo v določenih načinih.

- Funkcija povečave ni na voljo med uporabo fotoaparata na sprednji strani v načinu samoportreta.

Samoportret je posnet

Za selfije uporabljajte fotoaparat na sprednji strani.

Posnetek kretnje roke

Posnetke sebe lahko napravite s potezami.

V sprednji fotoaparat pokažite dlan in nato stisnite pest.

Lahko pa tudi stisnete pest in jo nato razprete pred fotoaparatom na sprednji strani.

- Čez tri sekunde bo posneta fotografija.

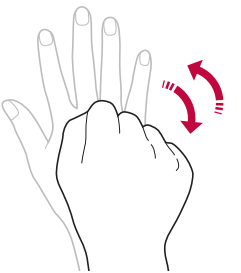

- Za uporabo te funkcije preklopite na fotoaparat na sprednji strani in tapnite ⚙ > **Samoportret je posnet** > **Posnetek kretnje roke**.
- Dlan in pest morata biti v vidnem polju, da ju fotoaparat lahko zazna.
- Ta funkcija morda ni na voljo med uporabo nekaterih funkcij fotoaparata.

Samodejni posnetek

Za preprosto in priročno fotografiranje sebe lahko uporabite funkcijo zaznavanja obraza. Napravo lahko nastavite tako, da fotoaparat na sprednji strani zazna vaš obraz, ko pogledate v zaslon, in samodejno napravi posnetek.

- Ko fotoaparat na sprednji strani zazna vaš obraz, se pojavi belo obarvan okvir. Če se motiv v okvirju neha gibati, okvir postane moder in fotoaparat posname fotografijo.

- Tapnite ⚙ > **Samoportret je posnet** > **Samodejni posnetek**, da omogočite funkcijo Samodejni posnetek.

Intervalno fotografiranje

Samoportrete lahko snemate v intervalih.

Ko uporabljate sprednji fotoaparat in je izbran način fotografiranja s kretnjo roke, v fotoaparat pokažite dlan, nato pa dvakrat na hitro stisnite pest.

- V približno 2-sekundnih intervalih se posnamejo štiri fotografije.

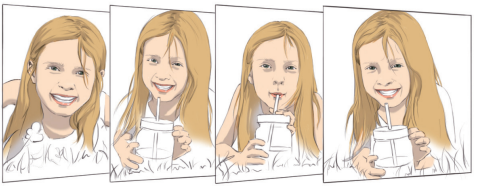

Pogled Gesture

Pomaknite zaslon v bližino obraza, da takoj po fotografiranju s fotoaparatom na sprednji strani prikažete predogled posnetka sebe.

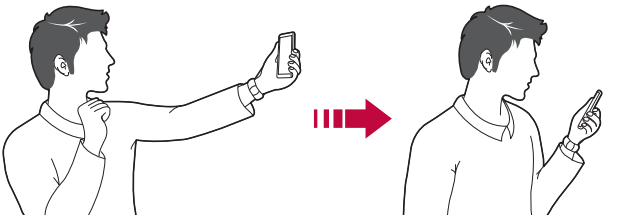

- Tapnite ⚙ > **Pogled Gesture**, da omogočite funkcijo Prikaz s potezo.
- Pri vsaki posneti fotografiji je na voljo samo en predogled.
- Če na zaslonu s predogledom napravo zavrtite, zaslon preklopi v način fotoaparata.

Shrani, kot zrcaljeno

Pred fotografiranjem s fotoaparatom na sprednji strani tapnite ⚙ > **Shrani, kot zrcaljeno**. Slika bo obrnjena vodoravno.

- Med uporabo fotoaparata na sprednji strani lahko v možnostih fotoaparata spremenite način snemanja samoportretov. Za podrobnosti si oglejte poglavje *Prilagajanje možnosti fotoaparata*.

Galerija

Pregled aplikacije Galerija

Prikazujete in upravljate lahko fotografije in videoposnetke, shranjene v napravi.

1 Tapnite ◯ > 🖼.
   - Shranjene fotografije in videi so prikazani po mapah.

2 Tapnite mapo in izberite datoteko.
   - Oglejte si izbrano datoteko v celozaslonskem načinu.
   - Med gledanjem fotografije podrsajte v levo ali desno za ogled prejšnje oziroma naslednje fotografije.
   - Med gledanjem videa podrsajte v levo ali desno za hitro previjanje nazaj oziroma naprej.

- Nekateri zapisi datotek morda ne bodo podprti, odvisno od nameščene programske opreme.
- Zaradi kodiranja nekaterih datotek morda ne bo mogoče odpreti.
- Datoteke, ki presegajo omejitev velikosti, lahko povzročijo napako.

Prikazovanje fotografij

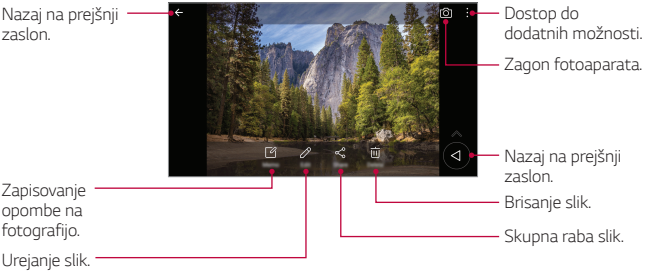

- Za prikaz elementov menija nežno tapnite zaslon. Če želite elemente menija skriti, znova tapnite zaslon.

Plavajoči gumb

Ko je aplikacija Galerija v ležečem načinu, lahko uporabljate plavajoči gumb. Za podrobnosti si oglejte poglavje *Plavajoči gumb*.

Zapisovanje opombe na fotografijo

1 Med gledanjem fotografije tapnite .

2 Zapišite opombo na fotografijo in tapnite **SHRANI**.
- Opomba bo uporabljena na fotografiji.

- Nekatere fotografije morda ne podpirajo funkcije zapisovanja opombe na fotografijo.

Urejanje fotografij

1 Med gledanjem fotografije tapnite ✎.

2 Z različnimi učinki in orodji uredite fotografijo.

3 Tapnite **SHRANI**, da shranite spremembe.

- Spremembe se zapišejo v izvirno datoteko.
- Če želite urejeno fotografijo shraniti kot drugo datoteko, tapnite ⋮ > **Shrani kopijo**.

Predvajanje videoposnetka

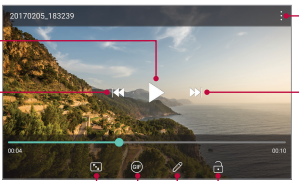

Premor ali predvajanje videa.

Pojdi na prejšnji videoposnetek Dotaknite se in pridržite za previjanje.

Izbiranje razmerje stranic zaslona.

Ustvarjanje datoteke GIF.

Dostop do dodatnih možnosti.

Pojdi na naslednji videoposnetek Dotaknite se in pridržite za hitro previjanje naprej.

Zaklepanje ali odklepanje zaslona.

Urejanje videa.

- Če želite prilagoditi glasnost zvoka, desno stran zaslona z videoposnetkom povlecite navzgor ali navzdol.
- Če želite prilagoditi svetlost zaslona, levo stran zaslona povlecite navzgor ali navzdol.

Urejanje videoposnetkov

1 Med gledanjem videa tapnite ✎.

2 Z različnimi učinki in orodji uredite video.

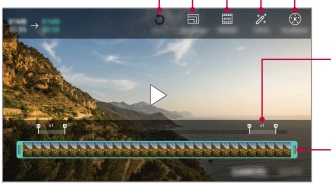

3 Tapnite **SHRANI**, da shranite spremembe.

Ustvarjanje filma

Če združite slike in videe, lahko ustvarite nov film.

Za podrobnosti si oglejte poglavje *Ustvarjanje filma*.

Ustvarjanje datoteke GIF

Iz posnetega videa lahko preprosto ustvarite datoteko GIF.

Za podrobnosti si oglejte poglavje *Ustvarjanje datoteke GIF*.

Brisanje datotek

Datoteke lahko izbrišete na enega od teh načinov:

- Tapnite datoteko na seznamu in jo pridržite, nato pa tapnite **Izbriši**.
- Na seznamu datotek pritisnite in izbrišite želeno datoteko.
- Izbrisane datoteke se samodejno premaknejo v mapo **Koš**, v Galerijo pa jih lahko obnovite v 7 dneh.
- Pritisnite , da datoteke dokončno izbrišete. V tem primeru datotek ni mogoče obnoviti.

Deljenje datotek z drugimi

Datoteke lahko z drugimi delite na enega od teh načinov:

- Med gledanjem fotografije tapnite , da datoteko delite na želeni način.
- Med gledanjem videa tapnite > **Skupna raba**, da datoteko delite na želeni način.
- Na seznamu datotek tapnite ikono , izberite datoteke in nato še želeni način deljenja.

Imenik

Pregled aplikacije Stiki

Shranjujete in upravljate lahko stike.

Tapnite > **Osnovne** > **Imenik**.

Dodajanje stikov

Dodajanje novih stikov

1 Na zaslonu s seznamom stikov tapnite .

2 Vnesite podrobnosti stika in tapnite **SHRANI**.

Uvažanje stikov

Stike lahko uvozite iz druge naprave za shranjevanje.

1 Na zaslonu s seznamom stikov tapnite ⋮ > **Upravljaj stike** > **Uvozi**.

2 Izberite začetno in končno lokacijo stika, ki ga želite uvoziti, nato pa tapnite **OK**.

3 Izberite datoteko(-e) vCard in se dotaknite **UVOZI**.

Dodajanje stikov na seznam za hitro izbiranje

1 Na zaslonu s seznamom stikov tapnite ⋮ > **Hitro klicanje**.

2 Na seznamu številk za hitro izbiranje tapnite **Dodaj kontakt**.

3 Izberite stik.

Iskanje stikov

Stike lahko poiščete na enega od teh načinov:

- Tapnite ikono 🔍 na vrhu seznama stikov in vnesite podatke stika ali telefonsko številko.
- Pomikajte se navzgor ali navzdol po seznamu stikov.
- V kazalu na zaslonu s seznamom stikov tapnite začetno črko stika.

- Tapnite ikono 🔍 na vrhu seznama stikov in vnesite podatke stika ali telefonsko številko, da se prikažejo vse podrobnosti iskanja iz dnevnikov klicev, stikov in skupin.

Seznam stikov

Urejanje stikov

1 Na zaslonu s seznamom stikov izberite stik.

2 Na zaslonu s seznamom stikov tapnite ✎ in uredite podrobnosti.

3 Tapnite **SHRANI**, da shranite spremembe.

Brisanje stikov

Stike lahko izbrišete na enega od teh načinov:

- Na zaslonu s seznamom stikov pritisnite in pridržite stik, ki ga želite izbrisati, nato pa tapnite **Izbriši kontakt**.
- Na zaslonu s seznamom stikov tapnite ⋮ > **Izbriši**.

Dodajanje priljubljenih

Pogosto uporabljene stike lahko registrirate kot priljubljene.

1 Na zaslonu s seznamom stikov izberite stik.

2 Na zaslonu s seznamom stikov tapnite ☆.

Ustvarjanje skupin

1 Na seznamu skupine stikov tapnite +.

2 Vnesite ime nove skupine.

3 Tapnite **Dodaj člane**, izberite stike in tapnite **DODAJ**.

4 Tapnite **SHRANI**, da shranite novo skupino.

QuickMemo+

Pregled aplikacije QuickMemo+

Ustvarjajte različne zapise s številnimi možnostmi te napredne beležke, ki jih običajne beležke ne podpirajo (denimo upravljanje slik in zajemanje posnetkov zaslona).

Ustvarjanje zapisa

1 Tapnite ◯ > **QuickMemo+**.

2 Tapnite +, da ustvarite zapis.

- ⋮ : Dostop do dodatnih možnosti.

3 Dotaknite se ⋮ > **Končano**, če želite shraniti notico.

Zapisovanje opomb na fotografijo

1 Tapnite ◯ > **QuickMemo+**.

2 Tapnite 📷, da posnamete fotografijo, nato pa tapnite **OK**.
   - Fotografija bo samodejno priložena v beležko.

3 Besedilo vnesite pod fotografijo.

4 Dotaknite se ⋮ > **Končano**, če želite shraniti notico.

Zapisovanje opomb na posnetek zaslona

1 Med prikazom zaslona, ki ga želite zajeti, povlecite vrstico stanja navzdol in tapnite ⛶.
   - Posnetek zaslona se pojavi kot tema ozadja beležke. Na vrhu zaslona se pojavijo orodja beležke.

2 Obrežite sliko (po potrebi) in napišite želene zapise.
   - Zapise na fotografijo zapišite z roko.

3 Dotaknite se ✓ in notice shranite na želeno lokacijo.
   - Shranjene zapise si lahko ogledate v aplikaciji **QuickMemo+** ali **Galerija**.
   - Če želite zapise vedno shranjevati na isto lokacijo, potrdite polje **Uporabi privzeto za to dejanje.** in izberite aplikacijo.

Upravljanje map

Zapise lahko prikažete v skupinah glede na vrsto zapisa.

1 Dotaknite se ◯ > **QuickMemo+**.

2 Na vrhu zaslona se dotaknite ☰ in izberite element menija:
- **Vsi zapiski**: Prikaz vseh zapisov, shranjenih v aplikaciji QuickMemo+.
- **Moji zapiski**: Prikaz zapiskov, ustvarjenih z aplikacijo QuickMemo+.
- **Slikovna beležka**: Prikaz zapisov, ustvarjenih s funkcijo 📷.
- **Zajemi+**: Prikaz zapiskov, ustvarjenih s funkcijo Zajemi+.
- **Koš**: Prikaz izbrisanih zapiskov.
- **Nova kategorija**: Dodajanje kategorij.
- ⚙ : Prerazporejanje, dodajanje ali brisanje kategorij. Če želite spremeniti ime kategorije, se je dotaknite.

- Nekatere mape se pri prvem zagonu aplikacije QuickMemo+ ne prikažejo. Onemogočene mape bodo omogočene in prikazane, ko bo v njih vsaj en ustrezen zapis.

Ura

Alarmi

Nastavite lahko alarm, ki se bo sprožil ob določeni uri.

1 Tapnite ◯ > **Osnovne** > **Ura** > **Alarmi**.

2 Tapnite + in dodajte nov alarm.

3 Konfigurirajte nastavitve alarma in tapnite **SHRANI**.

- Če izberete predhodno nastavljen alarm, ga lahko uredite.
- Če želite alarm izbrisati, tapnite ikono 🗑 na vrhu zaslona. Ali pa tapnite in pridržite alarm.

Svetovna ura

Ogledate si lahko trenutno uro v mestih po svetu.

1 Tapnite ◯ > **Osnovne** > **Ura** > **Svetovna ura**.

2 Tapnite + in dodajte mesto.

Časovnik

Nastavite lahko časovnik, ki bo po določenem časovnem obdobju sprožil alarm.

1 Tapnite ◯ > **Osnovne** > **Ura** > **Časovnik**.

2 Nastavite uro in tapnite **Začni**.
   - Za začasno zaustavitev časovnika se dotaknite **Premor**. Za nadaljevanje časovnika tapnite **Povrni**.

3 Tapnite **Ustavi**, da ustavite alarm časovnika.

Štoparica

Štoparico lahko uporabite za beleženje časa kroga.

1 Tapnite ◯ > **Osnovne** > **Ura** > **Štoparica**.

2 Tapnite **Začni** za inicializacijo štoparice.
   - Če želite zabeležiti čas kroga, tapnite **Krog**.

3 Za začasno zaustavitev štoparice se dotaknite **Premor**.
   - Za nadaljevanje štoparice tapnite **Povrni**.
   - Če želite počistiti vse zabeležene vrednosti in znova zagnati štoparico, pritisnite **Ponastavi**.

Koledar

Pregled aplikacije Koledar

Koledar lahko uporabite za upravljanje dogodkov in opravil.

Dodajanje dogodkov

1 Tapnite ◯ > **Osnovne** > **Koledar**.

2 Izberite datum in tapnite ⊕.

3 Vnesite podrobnosti dogodka in tapnite **SHRANI**.

Sinhronizacija dogodkov

Pritisnite ⋮ > **Koledarji za usklajevanje** in izberite koledar za sinhronizacijo.

- Ko dogodke shranite iz naprave v račun Google, se samodejno sinhronizirajo tudi s koledarjem Google. Nato lahko druge naprave sinhronizirate s koledarjem Google, da boste lahko tudi z njimi upravljali svoje dogodke.

Opravila

V napravo lahko registrirate opravila za lažje upravljanje urnikov.

1 Tapnite ◯ > **Osnovne** > **Opravila**.

2 Tapnite ⊕, da dodate opravilo.

3 Vnesite podrobnosti opravila in tapnite **SHRANI**.

Glasba

Predvajate in upravljate lahko skladbe ali glasbene albume.

1 Tapnite ◯ > **Osnovne** > **Glasba**.

2 Izberite kategorijo.

3 Izberite glasbeno datoteko.

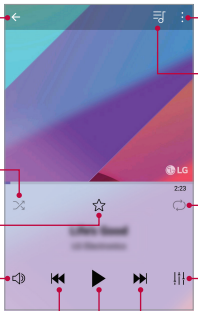

- Nekateri zapisi datotek morda ne bodo podprti, odvisno od nameščene programske opreme.
- Datoteke, ki presegajo omejitev velikosti, lahko povzročijo napako.
- Glasbene datoteke so lahko zaščitene z mednarodnimi zakoni o lastnikih avtorskih pravic ali o avtorskih pravicah. Pred kopiranjem glasbene datoteke boste morda morali pridobiti zakonsko dovoljenje. Če želite glasbeno datoteko prenesti ali kopirati, najprej preverite zakon o avtorskih pravicah v ustrezni državi.

Računalo

Uporabljate lahko dve vrsti kalkulatorja: preprosti kalkulator in znanstveni kalkulator.

1 Tapnite ◯ > **Osnovne** > **Računalo**.

2 Za izračun uporabite tipkovnico.
   - Če želite uporabljati znanstveni kalkulator, povlecite zeleni drsnik na desni strani zaslona v levo.
   - Za nov izračun pritisnite in pridržite gumb **IZB**.

Snemalnik zvoka

Posnamete lahko svoj glas ali druge glasove s pomembnih dogodkov. Posnete glasovne datoteke lahko predvajate ali delite z drugimi.

1 Dotaknite se ◯ > **Osnove** > **Snemalnik zvoka**.
   - Da shranite podatke o lokaciji posnetka, se dotaknite ⋮ > **Dodaj oznake** > **Dodaj** pod **Lokacija**.
   - Da dodate dogodek, se dotaknite ⋮ > **Dodaj oznake** > **Dodaj** pod **Dogodek**. Nato dodajte dogodek na želeni datum.

2 Dotaknite se ●.
   - Za začasno zaustavitev snemanja se dotaknite ⏸.

3 Dotaknite se ■, da končate snemanje.
   - Datoteka se samodejno shrani in pojavi se zaslon datotek posnetkov.

4 Ta predvajanje glasovnega posnetka se dotaknite ▶.

- Za prikaz datotek posnetkov se dotaknite ☰. Na seznamu lahko predvajate posnete glasovne datoteke.

E-pošta

Z aplikacijo E-pošta lahko pošiljate in sprejemate e-pošto s spletne pošte ali drugih računov, ki uporabljajo strežnike POP3 ali IMAP, ali pa za službene potrebe dostopate do svojega računa Exchange.

Nastavitev e-poštnega računa

Vaš telefon podpira več vrst e-poštnih računov in vam omogoča uporabo več e-poštnih računov hkrati

Preden ustvarite e-poštni račun, preverite, ali imate podatke o uporabniškem imenu (ID uporabnika), geslo, ime strežnika itd., da boste lahko uspešno nastavili račun.

1 Dotaknite se ◯ > **Osnovne** > **E-pošta**.

2 Za nastavitev vašega e-poštnega računa sledite navodilom na zaslonu.
   - E-poštni račun je nastavljen in bo pričel prejemati e-pošto.

FM radio

Poslušate lahko radio FM.

Tapnite ◯ > **Osnovne** > **FM radio**.

- Če želite uporabljati to aplikacijo, v napravo najprej priključite slušalke. Slušalke delujejo kot radijska antena.
- Ta funkcija morda ni podprta, odvisno od območja.

Upravitelj datotek

Datoteke, ki so shranjene v napravi, si lahko ogledujete in jih upravljate.

1 Tapnite ◯ > **Upravljanje** > **Upravitelj datotek**.

2 Tapnite ☰ in izberite želeno mesto shranjevanja.

Smart Doctor

Pripomoček Smart Doctor lahko uporabljate za diagnosticiranje stanja naprave in za optimizacijo.

1 Dotaknite se ◯ > **Upravljanje** > **Smart Doctor**.
Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Splošno** > **Smart Doctor**.

LG Mobile Switch

Lahko prenesete podatke z vaše stare naprave LG na novo napravo LG.

1 Tapnite ◯ > **Upravljanje** > **LG Mobile Switch**.
Ali pa tapnite ◯ > **Nastavitve** > **Splošno** > **Varnostna kopija in ponastavitev** > **LG Mobile Switch**.

2 Upoštevajte navodila na zaslonu in izberite želeni način prenosa.

- Podatki v računu Google ne bodo varnostno kopirani. Ko sinhronizirate račun Google, se podatki aplikacij Google, stikov Google, koledarja Google in beležke Google ter aplikacije, prenesene iz trgovine Play, samodejno shranijo v aplikacijo Drive.
- Pred prenosom podatkov popolnoma napolnite baterijo, da se med postopkom izognete nenamernemu izklopu naprave.

Prenosi

Prikažete, brišete ali delite lahko datoteke, ki ste jih prenesli prek interneta ali aplikacij.

Tapnite ◯ > **Upravljanje** > **Prenosi**.

SmartWorld

Prenesete lahko različne igre, zvočne vsebine, aplikacije in pisave, ki jih ponuja podjetje LG Electronics. S temami in pisavami za začetni zaslon po svojih željah prilagodite napravo.

- Če uporabite prenos podatkov prek mobilnega omrežja, lahko nastanejo stroški porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa.
- Ta funkcija morda ni podprta, odvisno od območja ali ponudnika storitev.

1 Tapnite ◯ > **Storitve** > **SmartWorld**.

2 Pritisnite ⋮ > **LG Računi** in se prijavite.

3 Izberite in prenesite želene vsebinske elemente.

RemoteCall Service

Vašo napravo je mogoče pregledati na daljavo in odpraviti morebitne težave. Najprej po spodnjih navodilih pokličite storitveni center za stranke LG:

- Če želite uporabljati to funkcijo, se morate najprej strinjati z uporabo funkcije.
- Če uporabite prenos podatkov prek mobilnega omrežja, lahko nastanejo stroški porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa.

1 Tapnite ◯ > **Storitve** > **RemoteCall Service**.

2 Pokličite storitveni center za stranke LG.

3 Ko je klic vzpostavljen, upoštevajte navodila uslužbenca in vnesite 6-mestno številko za dostop.
   - Naprava je povezana na daljavo in oddaljena podpora se začne.

Oddajanje

Ogledate si lahko sprotna poročila o kriznih razmerah, kot so tajfuni, poplave in potresi.

Tapnite ◯ > **Storitve** > **Oddajanje**.

Chrome

Prijavite se v brskalnik Chrome ter iz računalnika v napravo uvozite odprte zavihke, zaznamke in podatke iz naslovne vrstice.

Dotaknite se ◯ > **Chrome**.

Aplikacije Google

Aplikacije Google lahko uporabljate, če nastavite račun Google. Okno za registracijo računa Google se pojavi samodejno, ko prvič uporabite aplikacijo Google. Če računa Google nimate, ga ustvarite v napravi. Podrobnosti o uporabi aplikacije si oglejte v meniju Pomoč v aplikaciji.

- Nekatere aplikacije morda ne bodo delovale, odvisno od območja ali ponudnika storitev.

Dokumenti

Ustvarjajte dokumente ali urejajte dokumente, ustvarjene v spletu ali v drugi napravi. Delite dokumente z drugimi ali jih skupaj z njimi urejajte.

Google Drive

Nalagajte, shranjujte, odpirajte, delite in urejajte datoteke iz naprave. Do datotek, dostopnih z aplikacijami, lahko dostopate povsod, tako v okoljih s povezavo kot tudi v tistih brez nje.

Duo

Vzpostavite video klic s sorodniki, prijatelji in vsemi drugimi, ki uporabljajo aplikacijo.

Google

Z vnosom ali izgovorjavo ključnih besed uporabite Google za iskanje spletnih strani, slik, novic in druge vsebine.

Gmail

V napravo registrirajte e-poštni račun za Google in pregledujte ali pošiljajte e-poštna sporočila.

Zemljevid

Poiščite svojo lokacijo ali lokacijo kraja na zemljevidu. Oglejte si geografske informacije.

Foto

Prikaz ali deljenje fotografij ali albumov, shranjenih v napravi.

Filmi Play

Z računom Google si izposojajte ali kupujte filme. Kupite vsebino in jo predvajajte, kjer koli želite.

Glasba Play

Kupujte glasbene datoteke v trgovini Play. Predvajajte glasbene datoteke, shranjene v napravi.

Preglednice

Ustvarjajte razpredelnice ali urejajte razpredelnice, ustvarjene v spletu ali v drugi napravi. Delite razpredelnice z drugimi ali jih skupaj z njimi urejajte.

Predstavitve

Ustvarjajte gradivo za predstavitve ali urejajte gradivo za predstavitve, ustvarjeno v spletu ali v drugi napravi. Delite gradivo za predstavitve z drugimi ali ga skupaj z njimi urejajte.

YouTube

Iskanje in predvajanje videoposnetkov. Naložite videoposnetke v storitev YouTube in jih delite z ljudmi po svetu.

Pomočnik Google

Lahko upravljate naloge, načrtujete svoj dan, pridobite odgovore in še več.

- Da bi lahko uporabljali to funkcijo, se najprej povežite z omrežjem in se prijavite v svoj račun Google
- Pomočnik Google ni na voljo v vseh jezikih.

04

Nastavitve

Nastavitve

Lahko spreminjate nastavitve naprave in jo prilagodite po svojih željah.

Tapnite ◯ > **Nastavitve**.

- Tapnite ikono 🔍 in v iskalno polje vnesite ključno besedo za dostop do elementa nastavitve.
- Tapnite ⋮, da spremenite način prikaza. V tem uporabniškem priročniku je predvideno, da uporabljate **Tab pogled**.

Omrežja

Wi-Fi

Prek omrežja Wi-Fi se lahko povežete z napravami v bližini.

Povezovanje z omrežjem Wi-Fi

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja** > **Wi-Fi**.

2 Tapnite stikalo ◯, da ga vklopite.
- Razpoložljiva omrežja Wi-Fi se pojavijo samodejno.

3 Izberite omrežje.
- Morda boste morali vnesti geslo omrežja Wi-Fi.
- Naprava preskoči ta postopek za omrežja Wi-Fi, s katerimi ste že bili povezani. Če se z določenim omrežjem Wi-Fi ne želite samodejno povezati, tapnite omrežje in nato **Pozabi omrežje**.

Nastavitve omrežja Wi-Fi

Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja** > **Wi-Fi**.

- **Preklop na podatkovno povezavo**: Če je vklopljena funkcija prenosa podatkov prek mobilnega omrežja in se naprava z internetom ne more povezati prek omrežja Wi-Fi, se bo samodejno povezala prek mobilnega omrežja.

- Ta funkcija je odvisna od ponudnika storitev.

- ⋮ : Prilagajanje nastavitev omrežja Wi-Fi.

Wi-Fi Direct

Svojo napravo lahko povežete z drugimi napravami, ki podpirajo funkcijo Wi-Fi Direct, in podatke z njimi delite neposredno. Ne potrebujete dostopne točke. S funkcijo Wi-Fi Direct se lahko povežete z več kot dvema napravama.

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja** > **Wi-Fi** > ⋮ > **Napredno Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.
   - Naprave v bližini, ki podpirajo funkcijo Wi-Fi Direct, se samodejno pojavijo.

2 Izberite napravo.
   - Povezava se vzpostavi, ko naprava sprejme prošnjo za povezavo.

- Med uporabo funkcije Wi-Fi Direct se lahko baterija prazni hitreje.

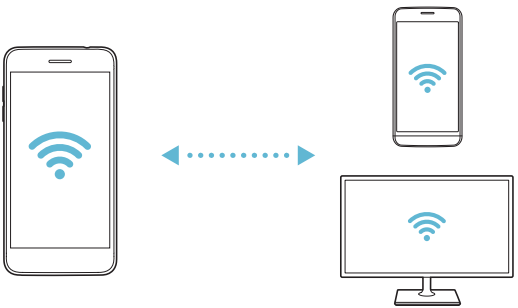

Bluetooth

Svojo napravo lahko povežete z drugimi napravami, ki podpirajo povezavo Bluetooth, in si z njimi izmenjujete podatke. Povežite svojo napravo s slušalko in tipkovnico Bluetooth. Tako boste napravo lažje upravljali.

Seznanjanje z drugo napravo

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja** > **Bluetooth**.

2 Tapnite stikalo , da ga vklopite.
- Razpoložljive naprave se pojavijo samodejno.
- Če želite seznam naprav osvežiti, tapnite **IŠČI**.

- Na seznamu so prikazane samo vidne naprave.

3 Izberite napravo na seznamu.

4 Upoštevajte navodila na zaslonu za preverjanje pristnosti.

- Za naprave, s katerimi ste že bili povezani, je ta korak preskočen.

Pošiljanje podatkov prek povezave Bluetooth

1 Izberite datoteko.
- Pošiljate lahko večpredstavnostne datoteke ali stike.

2 Tapnite > **Bluetooth**.

3 Izberite napravo, v katero želite poslati datoteko.
- Datoteka bo poslana takoj, ko jo ciljna naprava sprejme.

- Postopek deljenja datotek se lahko razlikuje, odvisno od datoteke.

Mobilni podatki

Prenos podatkov prek mobilnega omrežja lahko vklopite ali izklopite. Prav tako lahko urejate porabo mobilnih podatkov.

Vklop mobilnih podatkov

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja** > **Mobilni podatki**.

2 Tapnite stikalo , da ga vklopite.

Prilagajanje nastavitev mobilnih podatkov

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja** > **Mobilni podatki**.

2 Prilagodite naslednje nastavitve:

- **Mobilni podatki**: Nastavite uporabo podatkovnih povezav v mobilnih omrežjih.
- **Omeji prenos podatkov preko mobilnega omrežja**: Nastavite omejitev porabe mobilnih podatkov, ki blokira uporabo mobilnih podatkov, ko to omejitev dosežete.
- ⋮ : Prilagajanje nastavitev mobilnih podatkov.

Nastavitve klicev

Prilagodite lahko klicne nastavitve, kot so glasovni klic in možnosti mednarodnih klicev.

- Nekatere funkcije morda niso podprte, odvisno od območja ali ponudnika storitev.

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja** > **Nastavitve klicev**.

2 Prilagodite nastavitve.

Posredujem

USB prenašanje

Svojo napravo lahko prek vrat USB povežete z drugo napravo in delite mobilne podatke.

1 Povežite svojo napravo in druge naprave s kablom USB.

2 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja** > **Posredujem** > **USB prenašanje**, nato pa tapnite stikalo ◯, da funkcijo vklopite.

- Ta možnost uporablja prenos podatkov prek mobilnega omrežja in lahko povzroči stroške porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa. Za več informacij pokličite ponudnika storitev.
- Če se želite povezati z računalnikom, s spletnega mesta *www.lg.com* prenesite gonilnik USB in ga namestite v računalnik.
- Datotek ne morete pošiljati iz naprave v računalnik ali jih prejemati iz njega, ko je vklopljena funkcija USB tethering. Če želite pošiljati ali prejemati datoteke, izklopite funkcijo USB tethering.
- Operacijski sistemi, ki podpirajo funkcijo tethering, so Windows XP ali novejši in Linux.

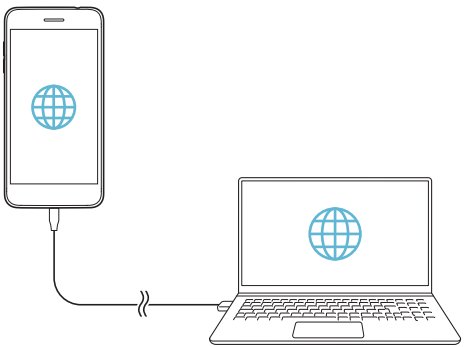

Wi-Fi Vroča točka

Napravo lahko nastavite kot brezžični usmerjevalnik, da se lahko druge naprave povežejo z internetom z uporabo mobilnih podatkov v vaši napravi.

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja** > **Posredujem** > **Wi-Fi Vroča točka**, nato pa tapnite stikalo , da funkcijo vklopite.

2 Tapnite **Nastavljanje vroče točke Wi-Fi** ter vnesite Wi-Fi-ime (SSID) in geslo.

3 V drugi napravi vklopite vmesnik Wi-Fi in izberite ime omrežja naprave na seznamu Wi-Fi.

4 Vnesite ime omrežja.

- Ta možnost uporablja prenos podatkov prek mobilnega omrežja in lahko povzroči stroške porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa. Za več informacij pokličite ponudnika storitev.
- Več informacij je na voljo na tem spletnem mestu: *http://www.android.com/tether#wifi*

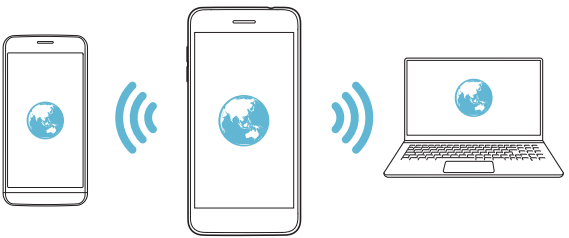

Časovnik za izklop dostopne točke Wi-Fi

Če določeno časovno obdobje ne uporabljate dostopne točke Wi-Fi, se povezava samodejno prekine. Nastavite lahko čas za samodejno prekinitev povezave.

Deljenje preko brezžičnega omrežja

Ko vklopite to funkcijo in je naprava povezana z omrežjem Wi-Fi, so naprave v skupni rabi povezane z omrežjem prek povezave Wi-Fi v napravi. Če je ta funkcija izklopljena, se za povezavo z omrežjem uporablja prenos podatkov prek mobilnega omrežja.

Internetna povezava preko Bluetootha telefona

Prek vmesnika Bluetooth se povezana naprava lahko poveže z internetom z uporabo mobilnih podatkov v vaši napravi.

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja** > **Posredujem** > **Internetna povezava preko Bluetootha telefona**, nato pa tapnite stikalo , da funkcijo vklopite.

2 Vklopite vmesnik Bluetooth v obeh napravah in ju seznanite.

- Ta možnost uporablja prenos podatkov prek mobilnega omrežja in lahko povzroči stroške porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa. Za več informacij pokličite ponudnika storitev.
- Več informacij je na voljo na tem spletnem mestu: *http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering*

Pomoč

Ogledate si lahko pomoč glede uporabe funkcije tethering in dostopnih točk.

Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja** > **Posredujem** > **Pomoč**.

Več

V letalu

Izklopite lahko funkciji klicanja in prenosa podatkov prek mobilnega omrežja. Funkcije, ki za delovanje ne potrebujejo prenosa podatkov, denimo igre in predvajanje glasbe, so na voljo tudi, ko je ta način vklopljen.

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja** > **Več** > **V letalu**.

2 Na zaslonu za potrditev tapnite **VKLOPI**.

Mobilna omrežja

Prilagodite lahko nastavitve mobilnih omrežij.

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja** > **Več** > **Mobilna omrežja**.

2 Prilagodite naslednje nastavitve:
   - **Omrežni način**: Izbiranje vrste omrežja.
   - **Imena dostopnih točk**: Prikaz ali spreminjanje dostopne točke za uporabo storitev prenosa podatkov prek mobilnega omrežja. Če želite dostopno točko spremeniti, jo izberite na seznamu.
   - **Omrežni operaterji**: Iskanje omrežnih operaterjev in samodejna povezava z omrežjem.

VPN

Povežete se lahko z varnim navideznim omrežjem, kot je denimo intranet. Prav tako lahko upravljate povezana navidezna zasebna omrežja.

Dodajanje omrežja VPN

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja** > **Več** > **VPN**.

2 Tapnite **Dodaj VPN**.

- Ta funkcija je na voljo samo, kadar je aktivirano zaklepanje zaslona. Če zaklepanje zaslona ni aktivirano, se pojavi zaslon z obvestili. Na zaslonu z obvestili tapnite **SPREM.**, da vklopite zaklepanje zaslona. Za podrobnosti si oglejte poglavje *Nastavitev zaklepanja zaslona*.

3 Vnesite podrobnosti omrežja VPN in tapnite **SHRANI**.

Konfiguriranje nastavitev omrežja VPN

1 Na seznamu **VPN** tapnite omrežje VPN.

2 Vnesite podrobnosti uporabniškega računa za VPN in tapnite **POVEŽI**.
   - Če želite podrobnosti računa shraniti, potrdite polje **Shrani informacije računa**.

Tiskanje

Svojo napravo lahko povežete s tiskalnikom Bluetooth in natisnete fotografije ali dokumente, shranjene v napravi.

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja** > **Več** > **Tiskanje**.

- Če želenega tiskalnika ni na seznamu, v trgovini z aplikacijami poiščite gonilnik tiskalnika in ga namestite.

2 Izberite storitev za tiskanje.

3 Tapnite stikalo , da ga vklopite.

4 Na zaslonu s seznamom tiskalnikov izberite tiskalnik.
- Če želite dodati tiskalnik, tapnite ⋮ > **Dodaj tiskalnike**.
- Če želite poiskati ime tiskalnika, tapnite ⋮ > **Išči**.
- Na zaslonu s seznamom tiskalnikov tapnite ⋮ > **Nastavitve**.

5 Izberite datoteko in tapnite ⋮ > **Tiskaj**.
- Dokument se bo natisnil.

- Če nimate računa Google, tapnite **DODAJ RAČUN** in ga ustvarite.

Zvok in Obvestilo

Lahko prilagodite zvok, vibriranje in nastavitve obvestil..

Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Zvok in Obvestilo** in prilagodite naslednje nastavitve:

- **Zvočni profili**: Spremenite način zvoka na možnost **Zvok**, **Samo vibriraj** ali **Tiho**.
- **Glasnost**: Nastavitev glasnosti zvoka za različne elemente.
- **Melodija**: Izberite zvonjenje za dohodne klice. Dodajte ali izbrišite zvonjenja.
- **ID melodije zvonjenja**: Ustvarjanje zvonjenja za dohodni klic določenega stika.
- **Uporabi zvok in vibriranje**: Nastavite, da naprava vibrira in predvaja zvonjenje hkrati.
- **Vrsta vibriranja**: Izberete lahko vrsto vibriranja ob prejemu klicev.
- **Ne moti**: Nastavite uro, obseg in vrsto aplikacije za prejemanje obvestilnih sporočil. Prejemajte obvestilna sporočila samo ob določenih dnevih v tednu.
- **Zakleni zaslon**: Prikažite ali skrijte obvestilno sporočilo na zaklenjenem zaslonu. Skrijete lahko tudi zasebne informacije.
- **Aplikacije**: Izberite aplikacije, za katere so na zaslonu lahko prikazana obvestilna sporočila, in zanje nastavite pomembnost obvestilnih sporočil.
- **Več** > **Zvoki obvestil**: Izberite zvonjenje za obvestilo. Nastavite glasbo, shranjeno v napravi, kot zvonjenje za obvestilo.
- **Več** > **Zvočni učinki**: Izberite zvočni učinek, ki bo predvajan, ko tapnete tipko na številčnici ali tipkovnici, izberete možnost ali odklenete oziroma zaklenete zaslon.

Zaslon

Lahko prilagodite nastavitve domačega zaslona in zaklenjenega zaslona.

Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Zaslon** in prilagodite naslednje nastavitve:

- **Osnovni zaslon**: Prilagodite nastavitve za osnovni zaslon. Za podrobnosti si oglejte poglavje *Nastavitve začetnega zaslona*.
- **Zakleni zaslon**: Prilagodite nastavitve zaklenjenega zaslona. Za podrobnosti si oglejte poglavje *Nastavitve zaklepanja zaslona*.
- **Tema**: Izberite temo zaslona za svojo napravo.
- **Tipke na dotik na začetnem zaslonu**: Prerazporedite tipke na dotik na osnovnem zaslonu ali spremenite njihove barve ozadja.
- **Vrsta pisave**: Spremenite obliko pisave.
- **Velikost pisave**: Spremenite velikost pisave.
- **Krepko besedilo**: Besedilo na zaslonu označite kot krepko.
- **Velikost prikaza**: Nastavite velikost elementov na zaslonu, da jih boste preprosto videli. Nekateri elementi lahko spremenijo položaj.
- **Svetlost**: Z drsnikom spreminjajte svetlost zaslona naprave. Če želite, da se svetlost zaslona prilagodi samodejno glede na jakost svetlobe iz okolice, tapnite stikalo **Samodejno**.
- **Samodejno**: Nastavite, da naprava samodejno prilagodi svetlost zaslona glede na moč svetlobe v okolici.
- **Samodejni zasuk zaslona**: Samodejno vrtenje zaslona glede na usmeritev naprave.
- **Čas izteka zaslona**: Samodejni izklop zaslona, ko je naprava določeno časovno obdobje nedejavna.
- **Več** > **Vklopite zaslon**: Dvakrat tapnite zaslon, da ga vklopite ali izklopite.
- **Več** > **Ohranjevalnik zaslona**: Prikaz ohranjevalnika zaslona, ko je naprava povezana z držalom ali polnilnikom. Izberite vrsto ohranjevalnika zaslona za prikaz.

Splošno

Jezik in tipkovnica

Prilagodite lahko nastavitve jezika in tipkovnice v napravi.

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno** > **Jezik in tipkovnica**.

2 Prilagodite naslednje nastavitve:
- **Jezik**: Izberite jezik, ki bo uporabljen v napravi.
- **Izbrana tipkovnica**: Prikaz tipkovnice, ki je trenutno v uporabi. Izberite tipkovnico, ki jo želite uporabiti za vnos besedila.
- **Tipkovnica LG**: Prilagoditev nastavitev tipkovnice LG.
- **Googlova stor. za glasov vnos**: Konfiguracija možnosti narekovanja besedila, ki ga omogoča Google.
- **Prebiranje besedila**: Konfiguracija nastavitev za funkcijo pretvorbe besedila v govor.
- **Hitrost kazalca**: Nastavite hitrost kazalca miške ali sledilne ploščice.
- **Zrcali tipke**: Obrnite delovanje desne miškine tipke, da boste z njo izvajali primarna dejanja.

Lokacija

Prilagodite lahko uporabo lokacijskih podatkov v določenih aplikacijah.

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno** > **Lokacija**.

2 Prilagodite naslednje nastavitve:
- **Način**: Izberite način zagotavljanja lokacijskih podatkov.
- **NEDAVNI ZAHTEVKI ZA LOKACIJO**: Prikaz aplikacij, ki so nedavno zahtevale lokacijske podatke.
- **Manj energije zaradi ocenjevanja lokacije**: Določanje lokacije naprave z manjšo porabo baterije.
- **Zgodovina lokacij v Googlu**: Konfiguracija nastavitev zgodovine lokacij Google.

Računi in sinhronizacija

Dodajate ali upravljate lahko račune, vključno z računom Google. Določene aplikacije ali uporabniške informacije lahko sinhronizirate tudi samodejno.

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno** > **Računi in sinhronizacija**.

2 Prilagodite naslednje nastavitve:
- **Samodejno sinhroniziraj podatke**: Samodejna sinhronizacija vseh registriranih računov.
- **RAČUNI**: Prikaz seznama registriranih računov. Če želite prikazati ali spremeniti podrobnosti računa, tapnite nanj.
- **DODAJ RAČUN**: Dodajanje računov.

Dostopnost

Upravljate lahko vtičnike za pripomočke za osebe s posebnimi potrebami, nameščene v napravi.

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno** > **Dostopnost**.

2 Prilagodite naslednje nastavitve:
- **Vid** > **TalkBack**: Nastavite, da vas naprava glasovno obvešča o stanjih na zaslonu ali dejanjih.
- **Vid** > **Glasovna obvestila**: Nastavite, da naprava na glas prebere podatke o klicatelju ali vsebino sporočil.
- **Vid** > **Velikost pisave**: Spremenite velikost pisave.
- **Vid** > **Krepko besedilo**: Besedilo na zaslonu označite kot krepko.
- **Vid** > **Velikost prikaza**: Nastavite velikost elementov na zaslonu, da jih boste preprosto videli. Nekateri elementi lahko spremenijo položaj.
- **Vid** > **Povečava na dotik**: Za povečevanje ali pomanjševanje trikrat tapnite zaslon.
- **Vid** > **Povečava okna**: Povečevanje in pomanjševanje v oknu in invertiranje barv.
- **Vid** > **Večji kazalec miške**: Povečajte kazalec miške.

- **Vid** > **Visoko kontrastni zaslon**: Spremenite barvo ozadja v črno za visokokontrastni zaslon.
- **Vid** > **Inverzije barv zaslona**: Povečanje barvnega kontrasta na zaslonu za ljudi s slabim vidom.
- **Vid** > **Barvna prilagoditev zaslona**: Prilagodite barve na zaslonu.
- **Vid** > **Sivina**: Preklop v črno-beli način.
- **Vid** > **Končajte klice s tipko za napajanje**: Prekinitev klica s tipko za vklop/zaklepanje.
- **Sluh** > **Opis**: Vklop podnapisov pri predvajanju videoposnetkov za ljudi z okvaro sluha.
- **Sluh** > **Bliskovna opozorila**: Nastavite, da vas naprava z utripajočo lučko obvešča o dohodnih klicih, sporočilih in alarmih.
- **Sluh** > **Izklopi vse zvoke**: Izklop vseh zvokov in znižanje glasnosti v sprejemniku.
- **Sluh** > **Zvočni kanal**: Izberite vrsto zvoka.
- **Sluh** > **Ravnovesje zvoka**: Nastavite ravnovesje izhodnega zvoka. Ravnovesje spremenite z drsnikom.
- **Motorne funkcije in kognicija** > **Touch assistant**: Vklop na dotik občutljive plošče za lažjo uporabo tipk in potez.
- **Motorne funkcije in kognicija** > **Vnos z dotikom**: Vnesite besedilo z dotikom in pridržanjem zaslona ali besedilo spremenite s preprostim dotikom zaslona.
- **Motorne funkcije in kognicija** > **Fizična tipkovnica**: Prilagodite nastavitve tipkovnice.
- **Motorne funkcije in kognicija** > **Samodejni klik miške**: Samodejni klik kazalca miške, kadar se ne premika.
- **Motorne funkcije in kognicija** > **Pritisnite in držite za klice**: Klice sprejmete ali zavrnete tako, da tipko za klicanje tapnete in pridržite, namesto da jo povlečete.
- **Motorne funkcije in kognicija** > **Čas izteka zaslona**: Samodejni izklop zaslona, ko je naprava določeno časovno obdobje nedejavna.

- **Motorne funkcije in kognicija** > **Nadzorna plošča na dotik**: Omejite območje za dotik, da bo z dotikanjem mogoče upravljati samo določen del zaslona.
- **Bližnjica funkcij pripomočkov za osebe s posebnimi potrebami**: Trikrat tapnite tipko ◯ za hiter dostop do pogosto uporabljenih funkcij.
- **Samodejni zasuk zaslona**: Samodejno spreminjanje usmeritve zaslona glede na položaj naprave.
- **Izbiranje besedila za glasno branje**: Omogoča, da tapnete elemente in poslušate govorjene povratne informacije.
- **Stikalni dostop**: Ustvarite kombinacijo ključev za upravljanje naprave.

Bližnjična tipka

Tipki za glasnost lahko uporabite za neposredni zagon aplikacij, ko je zaslon izklopljen ali zaklenjen.

1 Na zaslonu z nastavitvami pritisnite **Splošno** > **Bližnjična tipka**.

2 Tapnite stikalo ◯, da ga vklopite.
   - Ko je zaslon zaklenjen ali izklopljen, za zagon funkcije **Zajemi+** dvakrat pritisnite tipko za povečanje glasnosti (+). Za zagon aplikacije **Kamera** dvakrat pritisnite tipko za zmanjšanje glasnosti (–).

Google Storitve

Nastavitve za Google lahko uporabite za upravljanje nastavitev aplikacij in računa Google.

Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno** > **Google Storitve**.

Varnost

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno** > **Varnost**.

2 Prilagodite naslednje nastavitve:

- **Zaklep vsebine**: Nastavite način zaklepanja datotek v aplikaciji QuickMemo+.
- **Šifriraj telefon**: Za šifriranje vseh podatkov v vašem telefonu (račun, nastavitve, prenesene aplikacije, medijske in druge datoteke).
- **Šifriraj pomnilnik kartice SD**: Šifrirajte pomnilniško kartico, da je ne bo mogoče uporabljati v drugi napravi. Za podrobnosti si oglejte poglavje *Šifriranje pomnilniške kartice*.
- **Gesla naj bodo vidna.**: Geslo je prikazano med vnašanjem.
- **Administratorji naprave**: Določenim aplikacijam podelite pravice za omejevanje upravljanja ali uporabe naprave.
- **Neznani viri**: Omogočite namestitev aplikacij tudi iz drugih trgovin z aplikacijami, ne samo iz trgovine Play.
- **Zaščita poverilnic**: Prikaže trenutno uporabljeno vrsto zaščite poverilnic.
- **Upravljanje s certifikati**: Upravljanje varnostnega certifikata, shranjenega v napravi.
- **Trust agents**: Prikaz in uporaba posrednikov zaupanja, nameščenih v napravi.
- **Uporabniški PIN**: Zaklepanje zaslona aplikacije, da je mogoče uporabljati samo trenutno aktivno aplikacijo.
- **Dostop do upor.**: Prikaz podrobnosti o uporabi aplikacij v napravi.

Igričarstvo

Konfigurirate lahko nastavitve za igralna orodja, grafiko in funkcijo varčevanja z baterijo.

- **Igralna orodja**: Tapnite , da aktivirate to funkcijo. To funkcijo zaženete tako, da med igranjem iger tapnete ikono igralnega orodja na dnu zaslona.
- **Igralna grafika**: Prilagodite grafiko v igri.

- Ko spremenite ločljivost v nekaterih igrah, prikaz zaslona morda ne bo deloval pravilno.

- **Čas za odmor**: Zmanjšanje svetlosti zaslona in učinkovitosti delovanja, ko pustite igro teči več kot 5 minut.

Datum in čas

Prilagodite lahko nastavitve datuma in ure v napravi.

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno** > **Datum in čas**.

2 Prilagodite nastavitve.

Pomnilnik

Prikažete in upravljate lahko notranjo shrambo v napravi ali prostor na pomnilniški kartici.

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno** > **Pomnilnik**.

2 Prilagodite naslednje nastavitve:

- **Notranji pomnilnik**: Prikaz skupnega prostora za shranjevanje in prostega prostora v notranji shrambi naprave. Prikaz seznama aplikacij v uporabi in zasedenost shrambe za vsako aplikacijo.
- **Kartica SD**: Prikaz skupnega prostora za shranjevanje in prostega prostora na pomnilniški kartici. Ta možnost je prikazana samo, ko je vstavljena pomnilniška kartica. Če želite pomnilniško kartico izpeti, tapnite .

Baterija in varčevanje z energijo

Ogledate si lahko trenutne podatke o bateriji ali vklopite način varčevanja z energijo.

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno** > **Baterija in varčevanje z energijo**.

2 Prilagodite naslednje nastavitve:

- **Poraba baterije**: Prikaz podrobnosti o porabi baterije. Za prikaz več podrobnosti izberite določen element.
- **Prikaz odstotka napolnjenosti baterije v vrstici stanja**: Prikaz preostanka baterije v odstotkih v vrstici stanja.
- **Varčevanje z energijo**: Zmanjšajte porabo baterije z znižanjem nekaterih nastavitev naprave, kot so svetlost zaslona, hitrost in moč vibriranja.
- **Izjeme pri varčevanju z energijo**: Izberite aplikacije, ki bodo delovale brez omejitev tudi v načinu varčevanja z energijo ali optimizacije baterije.

Delovni pomnilnik

Ogledate si lahko povprečno količino porabe pomnilnika v določenem časovnem obdobju in količino pomnilnika, ki ga zasedajo aplikacije.

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno** > **Delovni pomnilnik**.

2 Tapnite ▼, da nastavite časovno obdobje za pridobivanje podatkov.

Smart Doctor

Pripomoček Smart Doctor lahko uporabljate za diagnosticiranje stanja naprave in za optimizacijo.

Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno** > **Smart Doctor**.

- Ta meni lahko odprete v aplikaciji Smart Doctor.
  Dotaknite se ◯ > **Upravljanje** > **Smart Doctor**.

Aplikacije

Ogledate si lahko seznam nameščenih aplikacij. Po potrebi ustavite delovanje aplikacij ali jih izbrišite.

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno** > **Aplikacije**.

2 Izberite aplikacijo in izvedite dejanja.

Varnostna kopija in ponastavitev

Podatke, shranjene v napravi, lahko varnostno kopirate v drugo napravo ali račun. Po potrebi znova zaženite napravo.

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno** > **Varnostna kopija in ponastavitev**.

2 Prilagodite naslednje nastavitve:

- **LG Mobile Switch**: Omogoča prenos podatkov iz stare naprave LG v novo napravo LG. Za podrobnosti si oglejte poglavje *LG Mobile Switch*.
- **Varnostno kopiraj & povrni**: Varnostno kopirajte podatke naprave ali obnovite podatke iz varnostnih kopij v napravo.

- Podatki v računu Google ne bodo varnostno kopirani. Ko sinhronizirate račun Google, se podatki aplikacij Google, stikov Google, koledarja Google in beležke Google ter aplikacije, prenesene iz trgovine Play, samodejno shranijo v aplikacijo Drive.
- Varnostno kopirane datoteke so s pripono *.lbf shranjene v mapi LG Backup na pomnilniški kartici ali v notranjem pomnilniku.
- Pred varnostnim kopiranjem ali obnovitvijo podatkov popolnoma napolnite baterijo, da se med postopkom izognete nenamernemu izklopu naprave.

- **Varnostno kopiraj moje podatke.**: Varnostno kopirajte podatke aplikacij, gesla za omrežja Wi-Fi in druge nastavitve v strežnik Google.
- **Varnostni račun**: Prikaz računa za varnostno kopiranje, ki je trenutno v uporabi.

- **Samodejno povrni**: Samodejna obnovitev varnostno kopiranih nastavitev in podatkov pri vnovičnem nameščanju aplikacije.
- **Ponastavitev omrežnih nastavitev**: Ponastavitev vmesnika Wi-Fi, Bluetooth in drugih omrežnih nastavitev.
- **Ponastavitev na tovarniške podatke**: Ponastavitev vseh nastavitev v napravi in brisanje podatkov.

- Ponastavitev naprave izbriše vse podatke v njej. Znova vnesite ime naprave, račun Google in druge začetne informacije.

Vizitka telefona

Ogledate si lahko podatke o napravi, denimo ime, stanje, podrobnosti programske opreme in pravne informacije.

Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno** > **Vizitka telefona** in si oglejte podatke.

Regulativa in varnost

V napravi si lahko ogledate oznake s predpisi in povezane informacije.

Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno** > **Regulativa in varnost**.

05

Dodatek

Jezikovne nastavitve LG

Izberite jezik, ki ga želite uporabljati v napravi.

- Tapnite ◯ > **Nastavitve** > **Splošno** > **Jezik in tipkovnica** > **Jezik** > **DODAJANJE JEZIKA** in izberite jezik.
  - Pritisnite in pridržite ikono jezika ☰ ter jo povlecite na vrh seznama jezikov, da ga nastavite kot privzeti jezik.

LG Bridge

Pregled aplikacije LG Bridge

LG Bridge je aplikacija, ki omogoča, da z računalnikom priročno upravljate fotografije, glasbo, videe in dokumente, shranjene v pametnem telefonu LG. V računalnik lahko varnostno kopirate stike, fotografije in drugo vsebino ali pa posodobite programsko opremo naprave.

- Za podrobnosti si oglejte pomoč za program LG Bridge.
- Podprte funkcije se lahko razlikujejo, odvisno od naprave.
- Za povezavo pametnega telefona LG in računalnika potrebujete gonilnik LG USB, ki se namesti hkrati s programom LG Bridge.

Funkcije aplikacije LG Bridge

- Upravljanje datotek v napravi z računalnikom prek povezave Wi-Fi ali mobilne podatkovne povezave.
- Varnostno kopiranje podatkov iz naprave v računalnik ali obnovitev podatkov iz računalnika v napravo prek povezave s kablom USB.
- Posodobitev programske opreme naprave iz računalnika prek povezave s kablom USB.

Nameščanje programa LG Bridge v računalnik

1 V računalniku odprite stran *www.lg.com*.

2 Izberite regijo in kliknite 🔍.

3 V iskalno vrstico vnesite ime svoje naprave.

4 Kliknite **Podpora** > **Priročniki in prenosi**.

5 V razdelku Programska oprema in vdelana programska oprema kliknite **PC Sync** ter prenesite namestitveno datoteko.

- Kliknite **Podrobnosti** za prikaz minimalnih zahtev za namestitev programa LG Bridge.

Posodobitev programske opreme telefona

Internetna posodobitev programske opreme mobilnega telefona LG

Za več informacij o uporabi te funkcije obiščite *http://www.lg.com/common/index.jsp* ter izberite svojo državo in jezik.

Ta funkcija omogoča priročno posodobitev vdelane programske opreme telefona na novejšo različico prek interneta, ne da bi morali obiskati storitveni center. Ta funkcija bo na voljo le, ko bo LG izdal novejšo različico vdelane programske opreme za napravo.

Ker morate nenehno spremljati posodobitev vdelane programske opreme mobilnega telefona, pred nadaljevanjem upoštevajte vsa navodila in opombe, ki se izpišejo pri vsakem koraku. Če med nadgradnjo odstranite kabel USB, lahko resno poškodujete mobilni telefon.

- Podjetje LG si pridržuje pravico, da so posodobitve vdelane programske opreme na voljo samo za izbrane modele po lastni presoji, in ne zagotavlja, da bo novejša različica vdelane programske opreme na voljo za vse modele telefonov.

Brezžična posodobitev programske opreme mobilnega telefona LG

S to funkcijo lahko programsko opremo telefona brez težav posodobite prek brezžične povezave brez uporabe kabla USB. Ta funkcija bo na voljo le, ko bo LG izdal novejšo različico vdelane programske opreme za napravo.

Če želite posodobiti programsko opremo telefona,

Nastavitve > **Splošno** > **Vizitka telefona** > **Središče za posodobitve** > **Software update** > **Preveri zdaj za posodobitev**.

- Med postopkom posodabljanja programske opreme v telefonu lahko izgubite osebne podatke v notranji shrambi telefona, vključno s podatki o računu Google in vseh drugih računih, podatki in nastavitvami za sistem/aplikacije, vsemi prenesenimi aplikacijami in licenco DRM. Zato vam LG priporoča, da osebne podatke pred posodobitvijo programske opreme v telefonu varnostno kopirate. Podjetje LG ni odgovorno za nobeno izgubo podatkov.
- Ta funkcija je odvisna od območja in ponudnika storitev.

Navodila za zaščito pred krajo

Nastavite, da naprava po ponastavitvi tovarniških nastavitev drugim onemogoči uporabo brez vašega dovoljenja. Če denimo napravo izgubite, počistite ali vam jo ukradejo, jo bo lahko uporabljal samo nekdo, ki pozna podatke za vaš račun Google ali za zaklepanje zaslona.

Za zagotovitev zaščite za napravo morate storiti zgolj naslednje:

- **Nastavite zaklepanje zaslona**: Če napravo izgubite ali vam jo ukradejo in imate nastavljeno zaklepanje zaslona, naprave ni mogoče počistiti prek menija Nastavitve, dokler zaslon ni odklenjen.
- **V napravo dodajte račun Google**: Če je naprava v postopku čiščenja in je v njej registriran vaš račun Google, naprava ne more končati postopka nastavitve, dokler niso znova vneseni podatki za račun Google.

Ko je naprava zaščitena, morate odkleniti zaslon ali vnesti geslo za račun Google, če želite izvesti tovarniško ponastavitev. To zagotavlja, da lahko napravo ponastavite samo vi ali nekdo, ki mu zaupate.

- Pred tovarniško ponastavitvijo si pripravite podatke in geslo za račun Google, ki ste ga dodali v napravo. Če med postopkom nastavitve nimate podatkov o računu, naprave po tovarniški ponastavitvi ne bo mogoče uporabljati.

Informacije o obvestilu o odprtokodni programski opremi

Če želite pridobiti izvorno kodo z licencami GPL, LGPL, MPL in z drugimi odprtokodnimi licencami, ki jo vsebuje ta izdelek, obiščite spletno mesto *http://opensource.lge.com*.

Poleg izvorne kode so za prenos na voljo še vsi omenjeni licenčni pogoji, zavrnitve jamstva in obvestila o avtorskih pravicah.

LG Electronics vam odprto kodo zagotovi tudi na CD-ROM-u na zahtevo preko elektronske pošte na naslov *opensource@lge.com* ob plačilu zneska, ki pokriva stroške tovrstne distribucije (kot so stroški nosilca, pošiljanja in obdelave).

Ta ponudba velja tri leta od zadnje odpreme tega izdelka. Ta ponudba velja za vse, ki prejmejo te informacije.

Pravne informacije in varnost (regulatorna številka ID, e-oznaka itd.)

Za regulatorne informacije se pomaknite na **Nastavitve** > **Splošno** > **Regulativa in varnost**.

Blagovne znamke

- Copyright ©2018 LG Electronics Inc. Vse pravice pridržane. LG in logotip družbe LG sta registrirani blagovni znamki družbe LG Group in povezanih podjetij.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Duo™ in Google Play™ so blagovne znamke družbe Google, Inc.
- Bluetooth® je po vsem svetu registrirana blagovna znamka podjetja Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi® in logotip za Wi-Fi sta registrirani blagovni znamki družbe Wi-Fi Alliance.
- Vse druge blagovne znamke in avtorske pravice so v lasti posameznih lastnikov.

IZJAVA O SKLADNOSTI

S tem **LG Electronics** izjavlja, da je ta izdelek **LM-X210EM** v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določili direktive **2014/53/EU**.

Izjavo o skladnosti si lahko ogledate na *http://www.lg.com/global/declaration*

Za informacije o skladnosti izdelka se obrnite na pisarno

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Več informacij

Navodila za prenos podatkov

- V spodnji razpredelnici si oglejte, katere podatke lahko prenašate med napravami LG oziroma med napravo LG in napravo druge znamke.

Vrsta	Podrobnosti	Naprava LG → Naprava LG	Naprava druge znamke s sistemom Android → Naprava LG	Naprava s sistemom iOS → Naprava LG
Osebni podatki	Stiki, sporočila, dnevniki klicev, koledar, glasovni posnetki	○	○	○
	Zapiski	○	X	○
	Alarmi	○	X	X
Predstavnostni podatki	Fotografije, videi, skladbe, dokumenti	○	○	○
Nastavitve zaslona	Nastavitve začetnega zaslona (mape in pripomočki)	○	X	X
	Nastavitve zaklenjenega zaslona (brez nastavitev za zaklepanje zaslona)	○	X	X
Aplikacije	Prenesene aplikacije	○	○	–
	Osebni podatki v preneseni aplikaciji	○	X	

Drugo	Javni certifikat	○	○	X
	Nastavitve (Wi-Fi, Bluetooth, klici, zvok in obvestila, dostopnost, baterija)	○	X	X

- Nekaterih podatkov morda ne bo mogoče prenesti, odvisno od različice programske opreme, različice aplikacije, operacijskega sistema, proizvajalca ali pravilnika ponudnika storitev.

Podprti frekvenčni pasovi	Izhodna moč Tx
GSM 900	33 dBm
GSM 1800	30 dBm
WCDMA B1	23 dBm
WCDMA B8	24.5 dBm
LTE B1	23 dBm
LTE B3	23 dBm
LTE B7	21.3 dBm
LTE B8	24.5 dBm
LTE B20	24.5 dBm
LTE B38	23.5 dBm
BT 2.4GHz	7 dBm
WLAN 2.4GHz	14.5 dBm

Odstranjevanje vašega starega aparata

1. Na izdelku prečrtan simbol smetnjaka opozarja, da je treba odpadne električne in elektronske izdelke (OEEI) odstranjevati ločeno od ostalih komunalnih odpadkov.
2. Odpadni električni izdelki lahko vsebujejo nevarne snovi, zato s pravilnim odstranjevanjem starega aparata pripomorete k preprečevanju morebitnih negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi. Vaš stari aparat lahko vsebuje dele, ki bi jih bilo mogoče uporabiti za popravilo drugih izdelkov, in druge dragocene materiale, ki jih je mogoče reciklirati in s tem ohranjati omejene vire.
3. Vaš aparat lahko odnesete bodisi v trgovino, kjer ste kupili ta izdelek, ali pa se obrnite na lokalni urad za odstranjevanje odpadkov glede podrobnosti o najbližjem pooblaščenem zbirnem mestu za OEEI. Za najnovejše informacije za vašo državo si oglejte *www.lg.com/global/recycling*

Odlaganje odpadnih baterij/akumulatorjev

1. Simbolu so lahko dodane tudi kemične oznake za živo srebro (Hg), kadmij (Cd) ali svinec (Pb), če baterija vsebuje več kot 0,0005 % živega srebra, 0,002 % kadmija ali 0,004 % svinca.
2. Vse baterije/akumulatorje odstranjujte ločeno od običajnih komunalnih odpadkov na namenskih zbirnih mestih, ki jih določi vlada ali krajevne oblasti.
3. S pravilnim odlaganjem starih baterij/akumulatorjev pomagate preprečevati negativne posledice za okolje ter zdravje ljudi in živali.
4. Podrobnejše informacije o odstranjevanju starih baterij/akumulatorjev poiščite pri mestnem uradu, komunalni službi ali prodajalni, kjer ste izdelek kupili.

Pogosta vprašanja

V tem poglavju so navedene nekatere težave, do katerih lahko pride pri uporabi telefona. V nekaterih primerih se morate obrniti na ponudnika storitev, vendar lahko večino težav odpravite sami.

Sporočilo	Mogoči vzroki	Mogoči ukrepi
Napaka kartice SIM	V telefonu ni kartice SIM oziroma je vstavljena nepravilno.	Pravilno vstavite kratico SIM.
Ni omrežne povezave/ izguba omrežne povezave	Signal je šibek ali pa ste v območju brez signala.	Premaknite se k oknu ali na prosto. Preverite operaterjevo območje pokritosti.
Aplikacij ni mogoče nastaviti	Ponudnik storitev tega ne podpira ali pa je potrebna registracija.	Obrnite se na ponudnika storitev.
Prenesena aplikacija povzroča številne napake.	Aplikacija ima težave.	1. Tapnite ◯ > **Nastavitve**. 2. Tapnite **Splošno** > **Aplikacije**. 3. Tapnite aplikacijo > **Odstrani**.
Klicanje ni mogoče	Napaka klicanja.	Novo omrežje ni odobreno.
	Vstavljena je nova kartica SIM.	Preverite, kakšne so nove omejitve.
Naprave ni mogoče vklopiti	Baterija ni napolnjena.	Napolnite baterijo. Preverite indikator napajanja na zaslonu.

Sporočilo	Mogoči vzroki	Mogoči ukrepi
Napaka pri polnjenju	Baterija ni napolnjena.	Napolnite baterijo.
	Zunanja temperatura je previsoka ali prenizka.	Naprava naj se polni pri običajni temperaturi.
	Težava s kontakti.	Preverite polnilnik in njegovo povezavo z napravo.
	Ni napetosti.	Vstavite polnilnik v drugo vtičnico.
	Polnilnik je okvarjen.	Zamenjajte polnilnik.
	Napačen polnilnik	Uporabljajte samo originalno dodatno opremo LG.
Številka ni dovoljena.	Vklopljena je funkcija omejenega klicanja.	Preverite meni Nastavitve in funkcijo izklopite.
Datotek ni mogoče odpreti	Nepodprta oblika zapisa datoteke.	Preverite, katere oblike zapisa so podprte.
Zaslon se pri dohodnem klicu ne vklopi.	Težava s senzorjem bližine.	Če uporabljate zaščitni trak ali ovitek, preverite, da ne pokriva območja okoli senzorja bližine. Območje okrog senzorja bližine naj bo čisto.
Ni zvoka	Način vibriranja	V nastavitvah menija zvoka preverite, ali je morda vklopljen načina vibriranja ali način brez prekinitev.

Sporočilo	Mogoči vzroki	Mogoči ukrepi
Telefon prekinja ali zmrzuje	Občasne težave s programsko/strojno opremo.	**Vnovični zagon naprave** Če naprava »zmrzne« ali neha delovati, boste morda morali zapreti aplikacije ali izklopiti napravo in jo znova vklopiti.
		Ponastavitev naprave Če z zgornjima načinoma ne odpravite težave, izvedite tovarniško ponastavitev podatkov. Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno** > **Varnostna kopija in ponastavitev** > **Ponastavitev na tovarniške podatke**. * Ponastavitev vseh nastavitev v napravi in brisanje podatkov. Pred tovarniško ponastavitvijo podatkov ne pozabite napraviti varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v napravi. * Če ste v napravo registrirali račun Google, se morate po ponastavitvi naprave prijaviti v isti račun Google.

LG

Life's Good

CE