LG
Life's Good

SIMPLE MANUAL

Wireless Sound Bar

To view the instructions of advanced features,
visit http://www.lg.com and then download Owner's Manual.
Some of the content in this manual may differ from your unit.

MODEL
DSH6

MFL70239902

www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics. All Rights Reserved

ENGLISH



Front Panel



The buttons are located on the rear.

⏻/I ..... Standby / On
F ..... Selects Function
– + ... Adjusts Volume

Rear Panel



OPTICAL IN ..... Connect to an Optical device
PORTABLE IN ..... Connect to a Portable device
USB port ..... Connect to a USB device
HDMI IN ..... Connect to HDMI out on a device
HDMI OUT (TV ARC) ..... Connect to a TV

1 Subwoofer Connection

Place the wireless subwoofer near the speaker and follow steps below.

1. Connect the power cord of wireless subwoofer to the outlet.
2. Turn on the main unit. :

   The sound bar and wireless subwoofer will be **automatically** connected. The subwoofer's green LED turns on.

Subwoofer Connection Manually

1. Reset the Subwoofer

   If the green LED on the subwoofer blinks quickly, skip this step and go to 2.

   - Press and hold **pairing** button for 5 seconds.
   - The LED lights up alternately in red and green.
   - Plug out the power cord. After the LED turns off completely, plug in the power cord again.

When the reset is completed, the subwoofer's green LED blinks quickly.

2. Reset the sound bar
   - Adjust volume to minimum. "MIN" appears on display window.
   - Press and hold (Mute) button on the remote control for 3 seconds.
     "SUB - WF RESET" appears on display window.
   - Turn the sound bar's power off and on while the subwoofer's green LED blinks.

When the connection is completed, you can see the green LED on the subwoofer.

> Keep the sound bar and the subwoofer away from the device (ex. wireless router, microwave oven, etc.) over 1m to prevent wireless interference.



2 TV Connection

Connect with the Sound Bar and TV using Optical (Ⓐ) or HDMI ARC (Ⓑ).

Ⓐ Optical Connection

1. Connect the sound bar to the TV using Optical cable.
2. Set up [External Speaker (Optical)] on your TV setting menu.



Ⓑ HDMI(ARC) Connection

1. Connect the sound bar to the TV using HDMI cable.
2. Set up [External Speaker (HDMI ARC)] on your TV setting menu.



> HDMI connection is unavailable if your TV does not support HDMI ARC.

Additional Device Connection

1. Connect to the external device as follows.

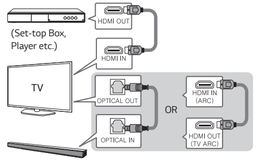

2. Set the input source by pressing **F** on the remote control or unit repeatedly.

Remote control



: Turns down the volume at night.
AV SYNC: Synchronizes the audio and video.
AUTO VOL: Adjusts the volume level appropriately.
AUTO POWER: Automatically turns on by an input source.

Replacement of battery

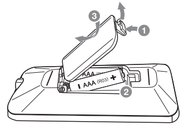

Additional Information

Specification

Power consumption	Refer to the main label.
	Networked standby : 0.5 W (If all network ports are activated.)
AC adapter	• Model : DA-38A25 • Manufacturer : Asian Power Devices Inc. • Input : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 1.2 A • Output : 25 V ⎓ 1.52 A
Dimensions (W x H x D)	Approx. 945 mm x 53 mm x 85 mm Without foot
Net Weight	Approx. 2.6 kg
Bus Power Supply (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Amplifier (Total RMS Output power)	320 W RMS

Design and specifications are subject to change without notice.

How to disconnect the wireless network connection or the wireless device

Set up the AUTO POWER ON/OFF function to off and turn off the unit.

Declaration of Conformity

CE

Hereby, LG Electronics declares that the radio equipment type Wireless Sound Bar is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc

For consideration of the user, this device should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the device and the body.

Frequency range	Output power (Max.)
2402 to 2480 MHz	10 dBm
5730 to 5821 MHz	13 dBm

HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

LG
Life's Good

KURZANLEITUNG

Drahtlos Sound Bar (Tonleiste)

Anleitungen zu den erweiterten Funktionen finden in der Bedienungsanleitung, die Sie unter http://www.lg.com herunterladen können. Bestimmte Inhalte in dieser Bedienungsanleitung sind für Ihr Gerät u. U. nicht zutreffend.

MODELL
DSH6

MFL70239902

www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics. Alle Rechte vorbehalten

DEUTSCH



Vorderseite



Die Tasten befinden sich auf der Rückseite.

⏻/I ..... Bereitschaftsbetrieb/Ein
F ..... Funktionsauswahl
– + ... Lautstärkeanpassung

Rückseite



OPTICAL IN ..... Mit Portablem Gerät verbinden
PORTABLE IN ..... Mit Portablem Gerät verbinden
USB port ..... Mit einem USB-Gerät verbinden
HDMI IN ..... Verbindung mit HDMI-Ausgang an einem Gerät
HDMI OUT (TV ARC) ..... Mit einem Fernsehgerät verbinden

1 Subwoofer-Anschluss

Stellen Sie den Funk-Subwoofer in der Nähe der Sound Bar auf und gehen Sie wie folgt vor.

1. Schließen Sie das Netzkabel des Funk-Subwoofers an die Steckdose an.
2. Schalten Sie die Sound Bar ein.
   Die Verbindung zwischen Sound Bar und Funk-Subwoofer wird **automatisch** hergestellt. Die grüne LED-Anzeige des Subwoofers leuchtet auf.

Manuelle Subwoofer-Verbindung

1. Subwoofer zurücksetzen
   Falls die grüne LED-Anzeige am Subwoofer schnell blinkt, fahren Sie mit Schritt 2 fort.
   - Halten Sie die Taste **pairing** fünf Sekunden lang gedrückt.
   - Die LED-Anzeige leuchtet nacheinander rot und grün.
   - Ziehen Sie das Netzkabel ab. Nachdem die LED-Anzeige vollständig erloschen ist, schließen Sie das Netzkabel wieder an.

Nach dem Zurücksetzen blinkt die grüne LED-Anzeige des Subwoofers schnell.

2. Sound Bar zurücksetzen
   - Stellen Sie die Lautstärke minimal ein. Die Meldung "MIN" erscheint im Anzeigefenster.
   - Halten Sie die Taste (Stumm) auf der Fernbedienung drei Sekunden lang gedrückt. Die Meldung "SUB-WF RESET" erscheint im Anzeigefenster.
   - Schalten Sie die Sound Bar aus und, sobald die grüne LED-Anzeige am Subwoofer blinkt, wieder ein.

Nach erfolgter Verbindungserstellung leuchtet die grüne LED auf dem Subwoofer.

> Sound Bar und Subwoofer sollten in einem Abstand von mindestens 1 m von anderen Geräten (z. B. Wireless-Router, Mikrowellengerät usw.) aufgestellt werden, um Übertragungsstörungen zu vermeiden.



2 Fernsehgerät-Verbindung

Verbinden Sie es mit der Sound-Bar und dem Fernsehgerät mittels Optischem (A) oder HDMI ARC (B).

A Optische Verbindung

1. Schließen Sie die Sound-Bar an das Fernsehgerät über ein optisches Kabel an.
2. Stellen Sie [Externer Lautsprecher (Optisch)] auf Ihrem Fernsehgerät-Einstellungsmenü ein.



B HDMI-(ARK)-Anschluss

1. Schließen Sie die Sound-Bar an das Fernsehgerät über ein HDMI-Kabel an.
2. Stellen Sie [Externer Lautsprecher (HDMI ARC)] auf Ihrem Fernsehgerät-Einstellungsmenü ein.



> Falls Ihr Fernsehgerät HDMI ARC nicht unterstützt, ist kein HDMI-Anschluss möglich.

Anschluss von Zusatzgeräten

1. Zusatzgeräte können wie folgt angeschlossen werden.

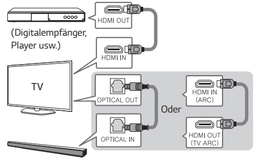

2. Stellen Sie die Eingangsquelle ein, indem Sie die Taste **F** auf der Fernbedienung bzw. am Gerät mehrmals drücken.

Fernbedienung



: Drehen Sie die Lautstärke in der Nacht herunter.
AV SYNC: Ton und Bild synchronisieren.
AUTO VOL: Stellt die Lautstärke entsprechendein.
AUTO POWER: Schaltet sich automatisch durch eine Eingangsquelleein.

Austauschen der Batterie

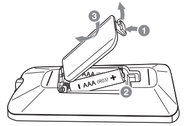

Weitere Informationen

Spezifikationen

Leistungs-Aufnahme	Siehe Hauptetikett. In vernetzter Bereitschaft: 0,5 W (Wenn alle Netzwerk-Ports aktiviert sind.)
Netzadapter	• Modell : DA-38A25 • Hersteller : Asian Power Devices Inc. • Eingang : 100 - 240 V Wechselstrom, 50 - 60 Hz, 1,2 A • Ausgang : 25 V ⎓ 1,52 A
Abmessungen (B x H x T)	Ca. 945 mm x 53 mm x 85 mm Ohne Standfuß
Nettogewicht	Ca. 2,6 kg
Stromversorgung über Bus (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Verstärker (Gesamte RMS Ausgangsleistung)	320 W RMS

Design und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Wie man die drahtlose Netzwerkverbindung oder das Drahtlos-Gerät trennt

Stellen Sie die AUTO POWER AN/AUS-Funktion auf aus und schalten Sie das Gerät aus.

Konformitätserklärung

CE

Hiermit erklärt LG Electronics, dass das Funkgerät Typ Drahtlose Tonschiene der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung steht unter folgender Internetadresse zur Verfügung:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc

Für die Betrachtung des Benutzers, dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Gerät und dem Körper installiert und betrieben werden.

Frequenzbereich	Ausgangsleistung (max.)
2402 bis 2480 MHz	10 dBm
5730 bis 5821 MHz	13 dBm

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE