DEUTSCH

KURZANLEITUNG

HOCHLEISTUNGSLEUTSPRECHER-SYSTEM

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Bedienung des Gerätes sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Anleitungen zu den erweiterten Funktionen finden Sie in der Bedienungsanleitung, die Sie unter http://www.lg.com herunterladen können. Bestimmte Inhalte in dieser Bedienungsanleitung unterscheiden sich unter Umständen von Ihrem Gerät.

MODELL

RL4


MFL71281408
1901_Rev01

www.lg.com

Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Alle Rechte vorbehalten.



Oberseite

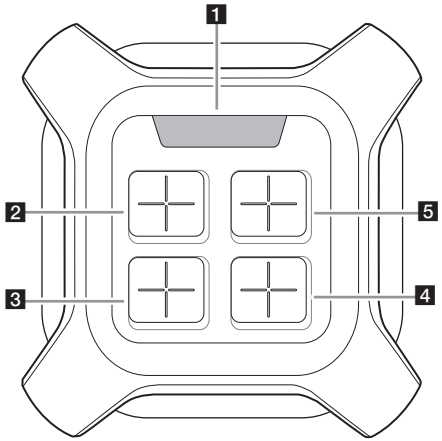

1 Display

2 ⏻ (Stand-By)
Schaltet das Gerät ein oder aus.

LIGHTING
Wählt den Beleuchtungsmodus.

TWIN
Verbindet zwei Lautsprecher für den TWIN-Modus von WIRELESS PARTY LINK.

SOUND EFFECT / BASS BLAST (oder BASS BLAST+)
- Klangeffekte auswählen.
- Muss gedrückt gehalten werden, um BASS (oder BASS +) direkt auswählen zu können.

3 AUTO DJ
AUTO DJ-Modus auswählen.

⏯ (Abspielen/Pause)
Startet oder Pausiert Wiedergabe.

⏮/⏭ (überspringen/suchen)
- Überspringen zurück oder vor.
- Sucht nach einem Abschnitt innerhalb einer Datei.

4 MIC ECHO / DEMO
- Wählt den ECHO-Modus.
- Im ausgeschalteten Zustand, wenn Sie **MIC ECHO / DEMO** drücken, wird der Demo Modus gezeigt.

VOCAL EFFECTS
Wählt den Stimmeffekte-Modus.

KEY CHANGER
Ändert die Taste je nach Ihrem Stimmbereich mit der Taste ⏮/⏭ (Überspringen/Suchen).

VOICE CANCELLER
Sie können die Stimmtöne beim Abspielen von Musik aus verschiedenen Eingabequellen reduzieren.

5 F (Funktion)
- Wählen Sie die Funktion und Eingabequelle.
- Gedrückt halten, um während der Verwendung von PARTY LINK mit AUX die Verzögerungszeit anpassen zu können.

MIC (Mikrofon) **VOL** (Lautstärke)
Stellt die Mikrofonlautstärke ein.

+/- (Lautstärke)
Stellt die Lautsprecher- oder Mikrofonlautstärke ein.

Steuerungs-App


Laden Sie die **LG XBOOM**-App auf Ihr Gerät herunter. (Nur Android)

LG Sound Sync (Wireless)



Weitere Hinweise erhalten Sie in der Online-Bedienungsanleitung unter **http://www.lg.com**.


Rückseite

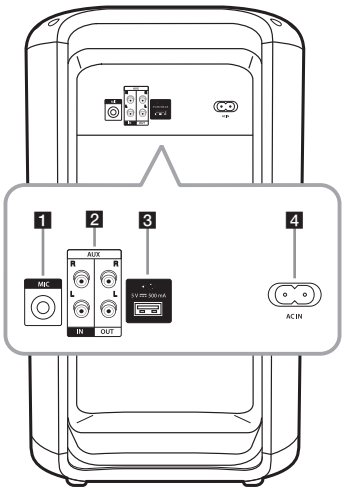


1 **MIC** (Mikrofon) Klinkenbuchse
2 **AUX IN / OUT (L/R)**
3 USB-Anschluss
4 **AC IN**-Dose

Gerät aufstellen

Vertikal

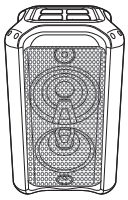

Horizontal

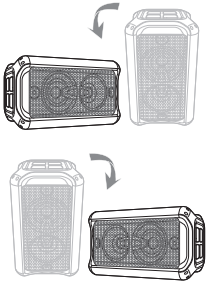

Weitere Informationen

Technische Daten

Stromversorgung	Siehe Typenschild.
Stromverbrauch	Siehe Typenschild.
	Netzwerk-Bereitschaftsbetrieb: 0,5 W (Bei Aktivierung sämtlicher Netzwerk-Ports.)
Abmessungen (B x H x T)	Ca. 275 mm x 530 mm x 275 mm
Stromversorgung über Bus (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Verstärker (Mittlere Gesamt-Ausgangsleistung)	150 W RMS

Änderungen an Ausführung und technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Hinweis

- Schauen Sie nicht direkt in die Lichtquelle, wenn LIGHTING eingeschaltet ist.
- Wenn die Beleuchtungshelligkeit blendet, schalten Sie die Zimmerbeleuchtung ein oder schalten Sie LIGHTING aus.

Trennen der Wireless-Netzwerkverbindung oder des Wireless-Gerätes

Halten Sie zum Ausschalten des Gerätes den Netzschalter mindestens fünf Sekunden lang gedrückt.

Konformitätserklärung

CE

Hiermit erklärt LG Electronics, dass das Funkgerät Typ HOCHLEISTUNGSLEUTSPRECHER-SYSTEM der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung steht unter folgender Internetadresse zur Verfügung:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Für die Betrachtung des Benutzers, dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Gerät und dem Körper installiert und betrieben werden.

Frequenzbereich	Ausgangsleistung (max.)
2402 bis 2480 MHz	10 dBm