GUIA RÁPIDA

BARRA DE SONIDO INALÁMBRICA

WIRELESS SOUND BAR

S40Q

COV37283234
2205_Rev01

www.lg.com

Copyright © 2022-2023 LG Electronics Inc. Todos los derechos reservados.

ESPAÑOL

Especificación

Requisitos de alimentación
- Refiérase a la etiqueta principal.

Potencia nominal
- Refiérase a la etiqueta principal.

Dimensiones (An x Al x F): Aprox. 760,0 mm x 63,0 mm x 90,0 mm
Suministro de Alimentación de Bus (USB): 5 V ⎓ 500 mA
Amplificador (Potencia de salida raíz cuadrático medio total): 300 W RMS

ENGLISH

Specification

Power requirements
- Refer to the main label.

Power consumption
- Refer to the main label.

Dimensions (W x H x D): Approx. 760.0 mm x 63.0 mm x 90.0 mm
Bus Power Supply (USB): 5 V ⎓ 500 mA
Amplifier (Total RMS Output power): 300 W RMS

S40Q.CCHLLLK_SIMPLE_COV37283234.indd 1-3
2023-03-28 4:10:50



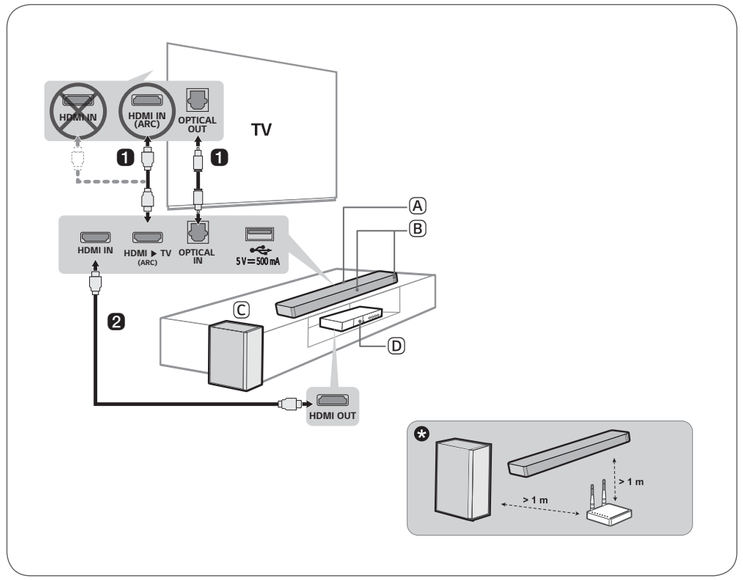

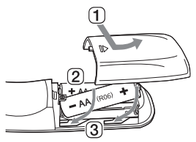

Reemplazo de baterías
Replacement of Battery

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

ESPAÑOL Instalar y usar el producto

Lea detenidamente este manual antes de utilizar su equipo y consérvelo para referencias futuras.
Para ver las instrucciones de las características avanzadas, visite http://www.lg.com o escanee el código QR y, luego, descargue el manual del propietario. Ciertos contenidos de este manual pueden no coincidir con los de su producto.

Ⓐ Barra de sonido
Ⓑ Receptor del control remoto / LED de estado (Refiérase a la tabla de más abajo)
Ⓒ Subwoofer inalámbrico - instálelo cerca de la barra de sonido.
Ⓓ Dispositivo externo - (reproductor de Blu-ray, videoconsola, etc.)

Encendido	En espera	OPTICAL / HDMI ARC	Bluetooth preparado	Bluetooth	LG TV	HDMI IN	USB
Parpadeo en rojo	Rojo	Blanco	Parpadeando en azul	Azul	Blanco	Blanco	Verde

1 Conecte la barra de sonido al TV con un cable óptico o HDMI.
2 Si está usando un dispositivo externo (p. ej., reproductor de Blu-ray, videoconsola, etc.), conéctelo a la barra de sonido con un cable HDMI.
3 Conecte los dispositivos a la energía en el orden siguiente: subwoofer inalámbrico → barra de sonido. Luego, encienda la barra de sonido. Cuando la conexión sea establecida automáticamente con la barra de sonido, el LED del subwoofer inalámbrico se encenderá en verde.
4 Usar el producto con el TV
1 Pulse el botón **Función** repetidamente hasta que el primer LED desde arriba se ilumine en blanco entre los tres LED.
2 En los ajustes del TV, establezca el altavoz de salida en [HDMI ARC], [Óptico] o [Bocina externa].
5 Conectar la unidad al smartphone por Bluetooth
1 Toque el botón **Ajustes** en el smartphone y seleccione **Bluetooth**.
Encienda la función **Bluetooth**. (**Apagado** > **Encendido**)
2 Presione el botón **Emparejar Bluetooth** Luego de unos segundos, el segundo LED se ilumina en azul y destellea entre los tres LED.
3 Busque y presione el producto en su smartphone. El producto aparece como "LG S40Q (XX)".
6 Conexión a la aplicación LG Sound Bar
1 Busque e instale la **aplicación LG Sound Bar** en Google Play o App Store desde su smartphone.
2 Para mayor información sobre su uso, seleccione [Ayuda] en [Ajustes].

Si ve un LED rojo en la parte delantera del subwoofer inalámbrico, esto significa que la barra de sonido no está conectada al subwoofer. En este caso, conéctelos en el orden siguiente.
1 Presione el botón **Encendido/Apagado** en la barra de sonido para apagarla.
2 Presione el botón **PAIRING** de la parte posterior del subwoofer inalámbrico desconectado. Verifique si el LED parpadea en verde.
- Si sigue viendo un LED rojo en la parte delantera del subwoofer inalámbrico, mantenga presionado el botón de la parte trasera del subwoofer de nuevo.

3 Presione el botón **Encendido/Apagado** en la barra de sonido para encenderla.
4 Cuando la conexión esté establecida, verá una luz LED verde en la parte delantera del subwoofer inalámbrico.
✪ Mantenga la barra de sonido y el subwoofer alejados de otros dispositivos (por ejemplo, router inalámbrico, horno microondas, etc.) a una distancia no inferior a 1 m para evitar interferencias inalámbricas.

- El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
- Google Play es una marca comercial de Google LLC.

ENGLISH Installing and Using the Product

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.
To view the instructions of advanced features, visit http://www.lg.com or scan QR code and then download Owner's Manual. Some of the content in this manual may differ from your product.

Ⓐ Sound bar
Ⓑ Remote Control Receiver / Status LED (Refer to below table)
Ⓒ Wireless Subwoofer - Install it close to the sound bar.
Ⓓ External Device - (Blu-ray player, game console, etc.)

Power on	Standby	OPTICAL / HDMI ARC	Bluetooth ready	Bluetooth	LG TV	HDMI IN	USB
Red blinking	Red	White	Blue blinking	Blue	White	White	Green

1 Connect the sound bar to your TV via an optical cable or an HDMI cable.
2 If you are using an external device (ex. Blu-ray player, game console, etc.), connect it to the sound bar via an HDMI cable.
3 Connect to power in the following order. wireless subwoofer → sound bar. Then, turn on the sound bar. When the connection is automatically established with the sound bar, the LED on the wireless subwoofer will light up green.
4 Using the product with your TV
1 Press the **Function** button repeatedly until the first from above LED lights up in white among the three LEDs.
2 On your TV's settings, set the output speaker to [HDMI ARC], [Optical], or [External Speaker].
5 Connecting the product to your smartphone via Bluetooth
1 Tap the **Settings** button on your smartphone and select **Bluetooth**.
Turn on the **Bluetooth** function. (**Off** > **On**)
2 Press the **Bluetooth pair** button. After a moment, the second LED lights up in blue and blinking among the three LEDs.
3 Find and tap the product on your smartphone. The product appears as "LG S40Q (XX)".
6 Connecting to the LG Sound Bar app
1 Find and install the **LG Sound Bar app** on Google Play or App Store from your smartphone.
2 You can get more information regarding its use by selecting [Help] in [Setting].

If you see a red LED on the front of the wireless subwoofer, it means that the sound bar is not connected to the subwoofer. If this is the case, connect them in the following order.
1 Press the **Power** button on the sound bar to turn it off.
2 Press the **PAIRING** button on the back of the disconnected wireless subwoofer. Check if LED blinks green.
- If you still see a red LED on the front of the wireless subwoofer, press and hold the button on the back of the subwoofer again.

3 Press the **Power** button on the sound bar to turn it on.
4 When the connection is established, you will see a green LED light on the front of the wireless subwoofer.
✪ Keep the sound bar, the subwoofer away from the device (ex. wireless router, microwave oven, etc.) over 1 m to prevent wireless interference.

- Design and specifications are subject to change without notice.
- Google Play is a trademark of Google LLC.