LG
Life's Good

FRANÇAIS

MANUEL SIMPLIFIÉ

MUSIC flow **SH7**

SMART Hi-Fi AUDIO

Barre de son multi-pièces sans fil

Pour consulter les instructions relatives aux fonctionnalités avancées, visitez http://www.lg.com et téléchargez le manuel de l'utilisateur.
Il est possible que certaines parties de ce manuel fassent référence à un appareil différent du vôtre.

MODÈLE
SH7

MFL69981180

www.lg.com
Copyright © 2017 LG Electronics. Tous droits réservés



Panneau avant

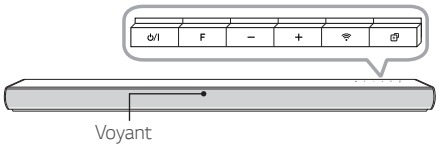

Les boutons sont situés à l'arrière.

⏻ / I ····· Veille / Marche

F ····· Sélection d'une fonction

-/+ ····· Réglage du volume

 ····· Connexion au réseau sans fil.

 ····· permet d'ajouter le produit MUSICflow à votre réseau. (Dans le cas où un ou plusieurs produits MUSICflow sont déjà connectés.)

Voyant : indique l'état de connexion

- Blanc (clignotant) : en attente de connexion réseau.
- Blanc (fixe) : connexion réseau établie.
- Blanc (avec une luminosité réduite) : mode veille avec connexion au réseau.
- Vert (fixe) : premier groupe réglé.
- Rouge (fixe) : mode veille sans connexion au réseau.

Panneau arrière



DC IN ····· Connexion de l'adaptateur CA.

OPTICAL IN ····· Connexion d'un appareil optique

PORTABLE IN ···· Connexion d'un appareil portable.

USB (Service uniquement) ····· Connecteur Téléchargement logiciel.

HDMI IN ·· Connexion à un appareil avec HDMI OUT.

HDMI OUT (TV ARC) ···· Connexion à un téléviseur.

LAN ····· Connexion routeur.

Connexion du caisson de basses

Placez le caisson de basses sans fil à proximité de l'enceinte et suivez les étapes ci-dessous.

1. Branchez le câble d'alimentation du caisson de basses sans fil à une prise.
2. Mettez l'unité principale sous tension. :

   La barre audio et le caisson de basses sans fil se connectent **automatiquement**. Le voyant vert du caisson de basses s'allume.

Connexion manuelle du caisson de basses

1. Réinitialisez le caisson de basses

   Si le voyant vert du caisson de basses clignote rapidement, passez cette étape et allez directement à 2.

   - Appuyez sur le bouton Jumelage et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes.
   - Le voyant s'allume alternativement en rouge et en vert.
   - Débranchez le câble d'alimentation. Une fois que le voyant est complètement éteint, rebranchez le câble d'alimentation.

Une fois que la réinitialisation est terminée, le voyant vert du caisson de basses clignote rapidement.

2. Réinitialisez la barre audio
   - Réglez le volume sur le minimum. "MIN" apparait dans la fenêtre d'affichage.
   - Appuyez sur la touche 🔇 (Mute) de la télécommande et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes. "SUB - WF RESET" apparait dans la fenêtre d'affichage.
   - Mettez la barre audio hors et sous tension lorsque le voyant vert du caisson de basses clignote.

Une fois la connexion établie, vous pouvez voir le voyant vert sur le caisson de basses.

Pour éviter les interférences des équipements sans fil, la barre audio et le caisson de basses doivent être à une distance d'au moins 1 m par rapport à l'appareil (comme le routeur sans fil, le four à micro-ondes, etc.).

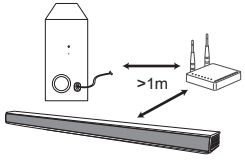

Connexion du téléviseur

Connectez l'enceinte au téléviseur à l'aide d'un câble optique (Ⓐ) ou HDMI ARC (Ⓑ).

Ⓐ Optique

1. Connectez l'enceinte au téléviseur à l'aide d'un câble optique.
2. Configurez [Haut-parleur externe (Optique)] dans le menu des paramètres du téléviseur.

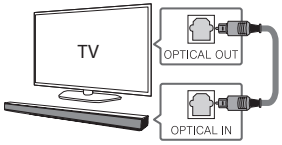

Ⓑ Raccordement HDMI (ARC)

1. Connectez l'enceinte au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI.
2. Configurez [Haut-parleur externe (HDMI ARC)] dans le menu des paramètres du téléviseur.

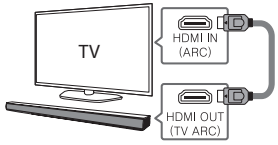

> La connexion HDMI est indisponible si votre téléviseur ne prend pas en charge HDMI ARC.

Connexion d'un périphérique supplémentaire

1. Connectez le périphérique externe comme suit.

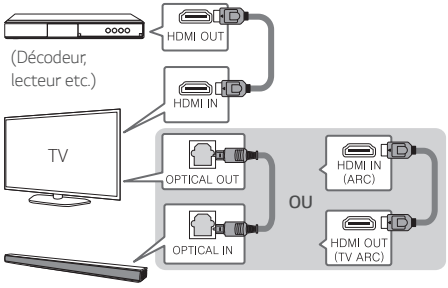

2. Définissez la source d'entrée en appuyant à plusieurs reprises sur la touche **F** de la télécommande ou de l'unité.

Connexion au réseau

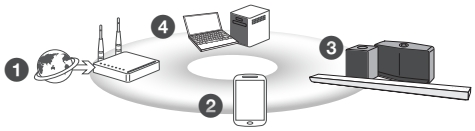

1. Contrôlez l'état du réseau. Un routeur connecté au réseau doit être installé.
2. Connectez votre appareil intelligent à votre réseau domestique.
3. Connectez l'enceinte à l'alimentation électrique.
4. Connectez le serveur média à votre réseau domestique pour écouter de la musique.

> Tous les appareils doivent être connectés au même routeur.

- **Téléchargez l'application LG Music Flow**

  Téléchargez "Music Flow Player" depuis l'Apps Store ou Google Play Store.

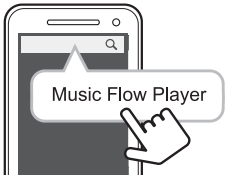

- **Lancez l'application Music Flow Player**

  Suivez les instructions relatives aux connexions avec ou sans fil qui s'affichent à l'écran.

Télécommande

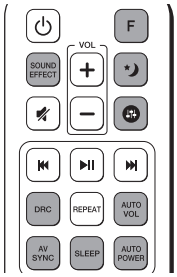

Changement de la pile

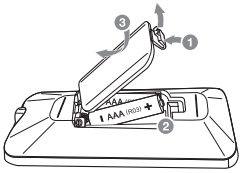

SOUND EFFECT: Sélection d'un mode d'effet sonore.

F: Sélection de la fonction et de la source d'entrée.

: Baisse le volume pendant la nuit.

: Réglage du niveau sonore des aigus, des basses et du caisson de basses.

DRC: Activation ou désactivation de la fonction DRC.

AV SYNC: Synchronisation audio et vidéo.

SLEEP: Réglage de l'arrêt automatique du système à une heure précise.

AUTO VOL: Réglage du volume au niveau approprié.

AUTO POWER: Mise en marche automatique par une source d'entrée.

Informations supplémentaires

Caractéristiques

Consommation électrique	Référez-vous à l'étiquette principale
	Veille en réseau : 5,8 W (si tous les ports réseau sont activés.)
Adaptateur CA	• Modèle : DA-38A25 • Fabricant : Asian Power Devices Inc. • Entrée : 100 - 240 V ~ 50 - 60 HZ • Sortie : 25 V ⎓ 1,52 A
Dimensions (L x H x P)	Env. 1060 mm x 53 mm x 85 mm
Poids net	Env. 2,8 kg
Alimentation Bus (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Amplificateur (puissance de sortie RMS totale)	360 W

Le design et les caractéristiques peuvent être sujets à modification sans préavis.

Informations sur les logiciels libres

Pour obtenir le code source sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou les autres licences libres de ce produit, rendez-vous sur http://opensource.lge.com.

En plus du code source, tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de responsabilité et les droits d'auteur, sont disponibles au téléchargement.

LG Electronics propose de vous fournir le code open source sur CD-ROM en échange des coûts couvrant cet envoi, notamment le coût du support, des frais de port et de prise en charge, une fois la demande reçue par LG Electronics à l'adresse suivante : opensource@lge.com. La validité de cette offre est de trois (3) ans à partir de la date d'achat du produit.

Comment interrompre la connexion réseau sans fil ou le périphérique sans fil

Appuyez et maintenez le bouton " (Ajouter)" enfoncé jusqu'à entendre deux fois le bip sonore.

Déclaration de conformité

CE

LG Electronics déclare que le type d'équipement radio BARRE DE SON MULTI-ROOM SANS FIL est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse suivante:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

L'utilisation de la bande 5150 - 5350 MHz est limitée à l'usage à l'intérieur.

Cet appareil doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre l'appareil et le corps, afin d'éviter des blessures á l'utilisateur.

Bandes de fréquences	Puissance de sortie (Max.)
2402 à 2480 MHz	10 dBm
2412 à 2472 MHz	19 dBm
5180 à 5240 MHz	20 dBm
5730 à 5821 MHz	13 dBm

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE