DANSK

SIMPEL VEJLEDNING

Trådløs lydbjælke

Du bedes læse brugervejledningen grundigt igennem, før du betjener enheden. Gem brugervejledningen til evt. senere brug.
Hvis du vil se instruktioner om avancerede funktioner, skal du gå ind på http://www.lg.com og hente brugervejledningen. Noget af indholdet i denne brugervejledning kan variere fra din enhed.

MODEL

SL4Y

MFL71439734
2105_Rev02

www.lg.com

Copyright © 2019-2021 LG Electronics Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

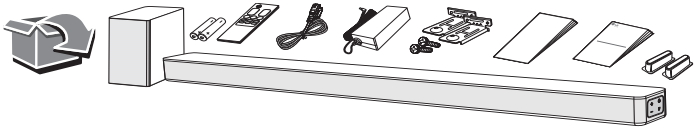

Frontpanel



⏻ (Standby) ·····Tænder og slukker for enheden.
F (Funktion) ·····Vælger funktion.
—/+ (Lydstyrke) ·····Justerer lydstyrken.

Bagpanel

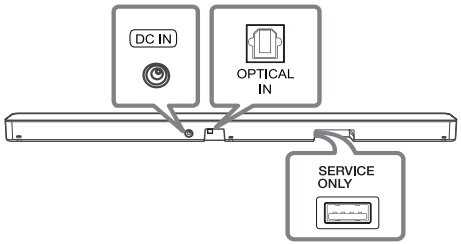

DC IN·····Tilslut til AC adapteren.
OPTICAL IN ····· Tilslut til en optisk enhed.
USB (Kun service) ····Installer software-opdateringer.

Hvis det optisk kabal er ikke forbundet i det korrekt retnning, det kan årsag skade af optisk donkraft.

Subwoofer-forbindelse

Anbring den trådløse subwoofer nær lydbjælken, og følg trinene nedenfor.

1. Forbind lydbjælkens strømkabel og den trådløse subwoofer til stikkontakten.
2. Tænd for lydbjælken.
   - Lydbjælken og den trådløse subwoofer forbindes **automatisk**. Subwooferens gule - grønne LED tænder.

Forbind subwooferen manuelt

Hvis der ikke kommer nogen lyd fra subwooferen, forsøg og opret forbindelse manuelt istedet.

1. Tryk på **PAIRING** på bagsiden af den trådløse subwoofer
   - Den gule - grønne LED på forsiden af den trådløse subwoofer blinker hurtigt. (Hvis den gule - grønne LED ikke blinker, skal du trykke på og holde nede **PAIRING** - knappen.)
2. Tænd for lydbjælken.
   - Parring er gennemført. Den gule - grønne LED på forsiden af den trådløse subwoofer tænder.

Hold lydbjælke og subwoofer 1 m væk fra enheder (fx trådløs router, mikrobølgeovn osv.), så du undgår trådløse forstyrrelser.

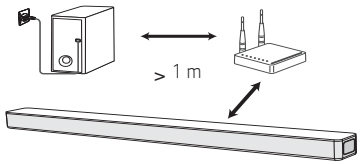

TV-tilslutning

1. Tilslut lydbjælken til TV'et vha. det optiske kabel.
2. Indstil [Ekstern højttaler (optisk)] i indstillingsmenuen på TV'et.

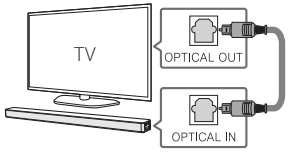

Tilslutning af ekstra enhed

1. Tilslut til ekstern enhed, som vist forneden:

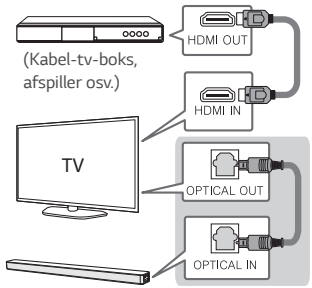

2. Sæt indgangskilden ved at trykke på **F**-knappen gentagne gange.

Fjernbetjening

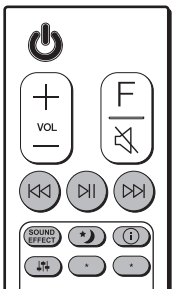

Udskiftning af batteri

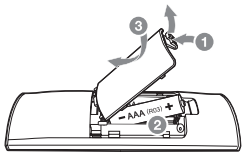

⏮/⏭: Overspring

⏯: Afspil / Pause

- **Bluetooth forbindelseslås (BT LOCK):** Vælg **Bluetooth** funktionen ved at trykke på **F** gentagne gange. Langt tryk på ⏯ og tryk igen for at begrænse Bluetooth-forbindelse til kun BT og LG TV.

SOUND EFFECT: Vælger en lydeffektsindstilling.

- **TV fjernbetjeningen:** Langt tryk på **SOUND EFFECT**, og tryk på det igen kortvarigt for at bruge fjernbetjeningen til fjernsynet.

: Tænder eller slukker for nattetidstilstanden.

ⓘ **:** Viser oplysningerne om en fil, en inputkilde eller et tilsluttet **Bluetooth**-enhed.

- **Auto Power TÆND / SLUK:** Langt tryk på ⓘ og tryk på den igen.

: Justerer lydniveauet for hver højttaler.

- **Omgive lyd:** Langt tryk på og tryk på den igen.

* **:** Denne knap er ikke tilgængelig.

Yderligere oplysninger

Specifikation

Strømforbrug	Se mærkat vedr. strømforsyning. Netværksstandby: 0,5 W (Hvis alle netværksporte er aktive.)
Strømforsyning	• Model : DA-38A25 • Producent : Asian Power Devices Inc. • Indgangsspænding : 100-240 V ~ 50-60 Hz • Udgangsspænding : 25 V ⎓ 1,52 A
	• Model : MS-Z1520R250-038A0-P • Producent : MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD. • Indgangsspænding : 100 - 240 V ~ 50/60 Hz • Udgangsspænding : 25 V ⎓ 1,52 A
Mål (B x H x D)	Ca. 890.0 mm X 57.0 mm X 85.0 mm Med fod
Forstærker (Total RMS udgangseffekt)	300 W RMS

Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

Sådan afbrydes forbindelsen til det trådløse netværk eller den trådløse enhed

Indstil funktionen AUTO POWER ON/OFF til fra og sluk enheden.

Baghøjttaler klar

Klar til surroundlyd med baghøjttaler kit sælges separat. (SPK8-S)

Overensstemmelseserklæring

CE

LG Electronics erklærer herved, at radioudstyret af typen Trådløs Sound Bar er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Af hensyntagen til brugeren, skal denne enhed installeres og betjenes med en minimumsafstand på 20 cm mellem enheden og kroppen.

Frekvensområde	Udgangseffekt (maks.)
2402 til 2480 MHz	10 dBm
5730 til 5821 MHz	13 dBm

LG Customer Information Center	
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)	
Denmark / Danmark	**78 79 64 54**
Finland / Suomi	**0800 0 LG LG** (0800 0 54 54)
Norway / Norge	**815 691 54**
Sweden / Sverige	**0770 LG LG LG** (0770 54 54 54)
LG Website	
www.lg.com	