LG
Life's Good

ČESKY

JEDNODUCHÝ NÁVOD

Mini Hi-Fi Audio

Pokyny pro využívání pokročilých funkcí naleznete na **http://www.lg.com**, kde si můžete stáhnout i uživatelskou příručku.
Některé části obsahu tohoto manuálu se mohou od vašeho zařízení lišit.

MODEL
OM7560




www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics. Všechna práva vyhrazena



Horní panel

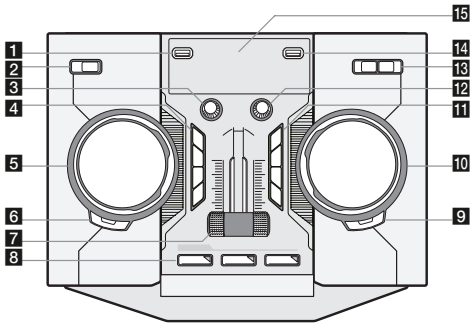

1 Vstup USB 1
Připojením zařízení USB můžete přehrávat nebo nahrávat zvukové soubory.

2 ⏻/| (Pohotovostní režim/Zapnuto)

3 **MIC.** (Hlasitost mikrofonu)
Ovládá hlasitost mikrofonu.

4 **VOICE CANCELLER**
- Funkci můžete používat během přehrávání hudby ztlumením hlasu zpěváka v hudbě z různých zdrojů.
  Stiskněte pro zapnutí nebo vypnutí tohoto režimu.

KEY CHANGER (b/♯)
Změní tóninu tak, aby odpovídala vašemu hlasovému rozsahu.

LIGHTING / PARTY LINK
- Zapne / vypne světelné efekty.
- Stiskněte a přidržte pro výběr PARTY LINK.

5 **SCRATCH / LEVEL / SYNC SET**
Otáčením tlačítka doprava nebo doleva docílíte zvuku škrábanců. / Upraví hlasitost DJ EFFECT. / Nastaví hodnotu prodlevy v režimu PARTY LINK.

6 **DJ EFFECT**
Zvolí režim DJ EFFECT.

USER EQ
Vybírá zvukový efekt, který jste si vytvořili.

7 **PARTY THRUSTER**
Posuňte páčku pro vytvoření párty atmosféry.

8 **CLUB, DRUM, USER** (DJ PRO)
Vybírá zvukový efekt CLUB, DRUM nebo USER pro míchání (Pokud chcete použít efekt USER, musíte zaregistrovat zdroj prostřednictvím aplikace „Music Flow Bluetooth“.)

1, 2, 3 (DJ PRO PAD)
Stiskněte požadovanou páčku syntetického zvuku.

9 **SEARCH**
Otevře složku a soubor v režimu výběru obsahu.

OK
Zvolí složku při vyhledávání souboru.

10 **I<< , >>I & SEARCH** (Přeskočit/Vyhledávat)
- Vyhledává složku nebo soubor.
- Vyhledává části ve stopě/souboru.
- Vybírá rozhlasové stanice.

11 **>II** (Přehrávání/Pozastavit)
- Spouští nebo pozastavuje přehrávání.
– Zvolí stereo/mono.

□ (Zastavit) **/ RDS**
- Zastaví přehrávání nebo zruší funkci DELETE.
- Radio Data System (Radiový datový systém)

⏏ (Vysunout/Zasunout)
Otevírá a zavírá diskovou mechaniku.

REGION EQ / BASS BLAST
- Volba ekvalizéru regionu.
- Stiskněte a přidržte pro přímou volbu efektu BASS.

12 **VOL.** (Hlasitost)
Upraví hlasitost reproduktorů.


13 **USB REC / DEMO**
Nahraje zvukovou stopu na USB. / Zobrazí režim demo.


F (Funkce) **/ WIRELESS LINK**
- Volba funkce a vstupního zdroje.
- Stisknutím a přidržením tlačítka na tři vteřiny zvolíte režim WIRELESS PARTY LINK.

14 Vstup USB 2
Připojením zařízení USB můžete přehrávat nebo nahrávat zvukové soubory.

15 Okno displeje

Přední panel / Zadní panel

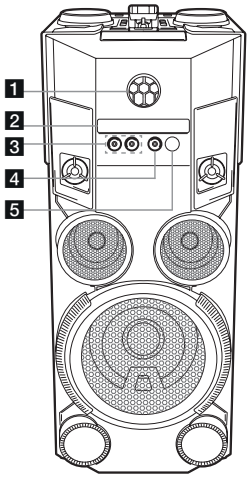

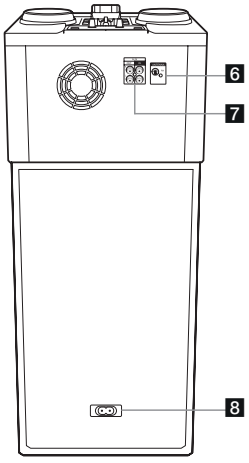

1 **DANCE LIGHTING** (Světelná koule)
- Promítá řadu různých světelných obrazů a barev.
- Prstem můžete směrem nahoru a dolů upravovat úhel.

2 Disková mechanika

3 Konektor **MIC** (Mikrofon) **1 / 2**

4 **PORT. IN**

5 Čidlo dálkového ovládání

6 **ANTENNA** (FM)

7 **AUX IN / OUT**

8 Střídavý proud ve zdířce

Příslušenství ovladače

Stáhněte si na svůj přístroj aplikaci **Music Flow Bluetooth**.

Synchronizace zvuku LG (Bezdrátová)



Pro více informací si na Internetu stáhněte manuál vlastníka. **http://www.lg.com**

Další informace

Technické údaje

Požadavky na příkon	Viz hlavní štítek na přístroji.
Spotřeba elektrické energie	Viz hlavní štítek na přístroji.
	Síťový pohotovostní režim: 0,5 W (Jsou-li aktivovány všechny síťové porty)
Rozměry (Š x V x H)	Přibližně 330 mm x 815 mm x 302 mm
Čistá hmotnost	Přibližně 16,8 kg
Napájení sběrnice (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Zesilovač (celkový výstupní výkon RMS)	1000 W

Provedení a technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění.

Výstraha

- Připojte napájecí kabel přímo do elektrické zásuvky (je-li to možné.) Pokud používáte prodlužovací kabel, doporučujeme používat kabel s parametry 110 V / 15 A nebo 230 V / 15 A. Jinak nemusí přístroj fungovat správně, protože nebude dostatečně napájen.
- Nepřetěžujte prodlužovací kabel nadměrně vysokým odběrem.


Poznámka

- Nekoukejte se přímo na osvětlenou plochu, pokud je zapnutá funkce LIGHTNING.
- Pokud je jas osvětlení příliš ostrý, rozsviťte v místnosti a vypněte funkci LIGHTNING přístroje.

Jak se odpojit od bezdrátové sítě nebo od bezdrátového zařízení

Stiskem tlačítka napájení na déle než 5 sekund přístroj vypnete.

Výměna baterie

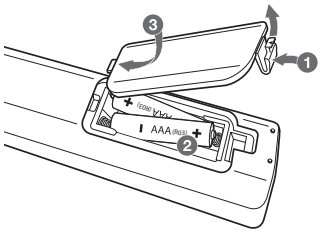

Prohlášení o shodě

Společnost LG Electronics tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu MINI HI-FI AUDIO splňuje směrnici 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Vezměte prosím na vědomí, že vzdálenost mezi tímto zařízením a osobami by neměla být menší než 20 cm.

Frekvenční rozsah	Výstupní výkon (max.)
2402 až 2480 MHz	10 dBm