使用指南

請於操作產品前仔細閱讀本手冊並將其保留以供未來參考之用。

www.lg.com

目錄

開始使用 webOS

家居教學 5
管理主頁 6
觀看廣播節目 7
連接網絡 8
管理您的 LG 帳戶 10
有關使用指南 11
易於使用裝置 12

如何操作裝置

配對 Magic Remote 13
使用 Magic Remote 14
透過語音使用裝置功能 16
語音轉換文字功能 18
使用 更多動作 21
設定通用控制 22
使用 快速存取 23
連接 SIMPLINK (HDMI-CEC) 24
使用鍵盤、滑鼠和遊戲台 25
使用 USB 輸入咪高風 26

享用直播頻道

使用實時選單 26
檢視節目指南 27
查看節目資訊 29
同步錄影 30
錄影 31
使用排程器 32
播放錄影 34
MHEG 36

應用程式和內容

安裝應用程式 36
使用 Magic Explorer 37
內容搜尋 38
使用居家辦公室 39
享用 遊戲 41
使用學習服務 42

享用 音樂 42
使用體育服務 43

連接外部裝置

使用居家中心 45
由 LG ThinQ 連接智能裝置 47
藉由標記 NFC 連接智能裝置 48
鏡像智能裝置的螢幕 49
透過內部揚聲器從智能裝置播放聲音 49
連接攝影機 50
連接 USB 儲存裝置 52
分享 PC 內容 52
鏡像 PC 螢幕畫面 54

充分善用智能功能

使用多重檢視 55
充分善用美工圖庫 57
使用 網頁瀏覽器 58
使用媒體播放機 60
通知 64

設定

快速設置 65
影像 66
聲音 75
協助工具 86
AI 服務 89
遊戲優化工具 91
OLED Care 95
家庭設定 96
頻道 97
網絡 99
外部裝置 100
系統 103
智能節電模式 108
支持 109

疑難排解

使用快速說明執行檢查 112
解決電源 / 遙控器問題 113

解決螢幕畫面問題 114
解決聲音問題 117
解決裝置連線問題 119
解決電影播放問題 120
解決錄影問題 121
解決網絡連線問題 122
解決 LG 帳戶問題 124
解決內容問題 125
解決互聯網瀏覽器問題 126

重要須知

支援的相片檔案格式 127
支援的視訊檔案格式 127
支援的音樂檔案格式 130
支援解像度 : HDMI-DTV 132
支援解像度 : HDMI-PC 135
授權資訊 139

開始使用 webOS

家居教學

使用 LG webOS 的主頁功能

按下遙控器上的 按鍵，開啟桌面。
滾動 Magic Remote 上的**滾輪（確定）**按鈕來捲動功能表。您可以開啟應用程式和內容，或使用各種智能功能。
按下遙控器上的 按鍵。您可以使用或關閉為每個 LG 帳戶儲存的最近使用過的應用程式。

- 標準遙控器可讓您使用 / 按鈕捲動功能表。



❶ 啟動**LG 帳戶**。
查閱詳情，**使用指南**中的**開始使用 webOS** → **管理您的 LG 帳戶**。

❷ 啟動**通知**。
查閱詳情，**使用指南**中的**充分善用智能功能** → **通知**。

❸ 啟動**快速設置**。
查閱詳情，**使用指南**中的**設定** → **快速設置** → **快速地使用設定功能**。

❹ 啟動**搜尋**。
查閱詳情，**使用指南**中的**應用程式和內容** → **內容搜尋**。

❺ 隨即顯示廣告。
您可以在 → → **一般** → **系統** → **其他設定** → **主頁設置** → **家庭宣傳**中開啟或關閉廣告。

❻ 您可以使用各種功能或服務。

❼ 您可執行、移動及刪除安裝於您裝置的應用程式。

❽ 返回最近使用的外部輸入。

- 只要打開電源，主頁畫面就會自動顯示。 若要停用此功能，請移至 ⚙ → ⚙ → **一般** → **系統** → **其他設定** → **主頁設置**，將**電源開啟畫面**設為**最近輸入**。
- 裝置中的內容和服務可用性和存取隨時可能變更，恕不另行通知。
- 可用的功能因地區或服務內容而異。

管理主頁

管理 LG webOS 主頁

您可以按下遙控器上的 ⌂ 按鈕，更改所顯示應用程式或內容清單的順序。

- 就每個 LG 帳戶而言，您編輯的清單只會儲存在那部裝置上。

編輯卡片清單

01 選擇要編輯的卡片，然後按住遙控器上的**滾輪（確定）**按鍵。
或者，按下位於卡片清單尾端的**編輯**按鈕。

02 移至所需的位置，然後按**滾輪（確定）**按鈕以更改應用程式的位置。 您也可使用遙控器上的 ◀/▶ 按鈕移動卡片。
選擇您想要的卡片，然後將這些卡片加入到清單中。
若要刪除卡片，請選擇卡片上方的 ^ 圖示。

- 按下遙控器上的 ••• 按鍵。
  主頁設置：開啟電源時，請前往設定 [主頁] 行為或廣告顯示的畫面。
  使用指南：移至**使用指南**應用程式。

03 完成編輯後，按遙控器上的 ⮌ 按鈕，結束編輯卡片模式。

編輯應用程式清單

01 選擇要進行編輯的應用程式，然後按住遙控器上的**滾輪（確定）**按鈕，輸入**編輯應用程式清單**模式。
或者，按下位於應用程式清單末端的**編輯應用程式清單**按鈕。

02 移至所需的位置，然後按**滾輪（確定）**按鈕以更改應用程式的位置。
要刪除應用程式，選擇應用程式上方的 🗑 圖示。

您可以按**重設應用程式順序**重設應用程式清單的順序。

- 您亦可使用遙控器上的 ◀/▶ 鍵移動應用程式。
- 按下遙控器上的 ••• 按鍵。
  主頁設置：開啟電源時，請前往設定 [主頁] 行為或廣告顯示的畫面。
  使用指南：移至**使用指南**應用程式。

03 完成編輯後，按一下螢幕底部的**關閉**即可退出編輯應用程式模式。

- 預設的應用程式是無法刪除的。

編輯內容清單

01 向下捲動到主頁畫面，作法是滾動**滾輪（確定）**鈕，並選擇 ✎ 以進入編輯內容清單模式。

02 選擇您希望與**滾輪（確定）**鈕一起移動的清單，然後將清單移至所要的位置，再按下**滾輪（確定）**變更清單的位置。您也可使用遙控器上的 ▲/▼/◀/▶ 按鍵移動清單。

- 按下遙控器上的 ••• 按鍵。
  主頁設置：開啟電源時，請前往設定 [主頁] 行為或廣告顯示的畫面。
  使用指南：移至**使用指南**應用程式。

03 完成編輯後，按一下螢幕底部的**關閉**即可退出編輯內容清單模式。

- 有些清單無法移動。

觀看廣播節目

觀看廣播節目

01 將廣播天線/纜線連接至裝置。

02 啟動 ⚙ → ⚙ → **一般** → **頻道** → **頻道搜尋** → **自動頻道調諧**。
您可以搜尋目前的廣播頻道，並將其儲存到裝置中。


- 您也可以將電視連接至類似機頂盒的裝置，以代替該天線 / 纜線。
  啟動 ⚙ → ⚙ → **一般** → **外部裝置** → **通用控制設置**。
- 為解決此功能的有關問題，請參閱**疑難排解**，此部份可在**使用指南**內找到。

連接網絡

連接網絡

如您為網絡進行設置，您可使用不同的服務，如網上內容及應用程式。

有線連線 (Ethernet)

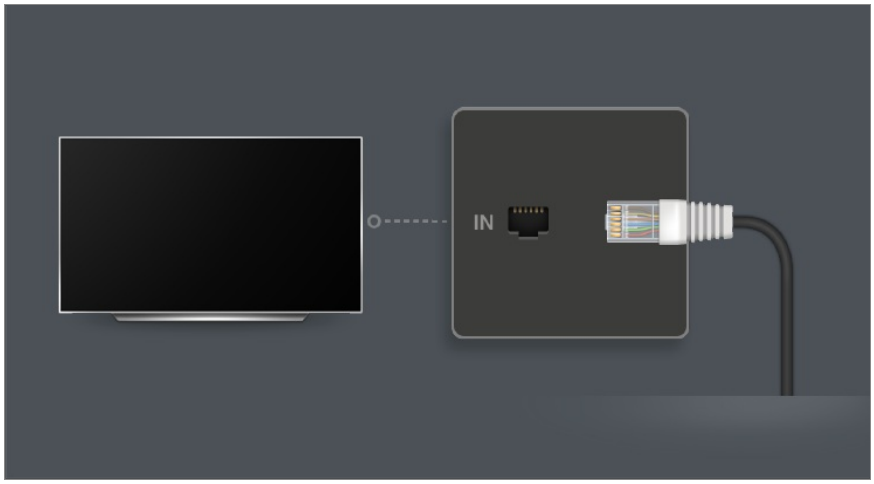

01 利用 LAN 纜線連接裝置的 LAN 連接埠及路由器。
路由器應先連接至網絡。

- 當使用 LAN 纜線將裝置連接至網絡時，如果路由器有支援 DHCP，該裝置就會自動連接網絡。

若網絡未自動連接

02 按下遙控器上的 ⚙ 按鍵。

03 選擇 ⚙ → **一般** → **網絡** → **有線連線 (Ethernet)**。
若要查看詳細資訊，請參閱**使用指南**中位於**設定** → **網絡**中的**有線連線 (Ethernet)**。

- 部分型號可能不支援。

Wi-Fi 連線



01 開啟路由器的電源再連接至網絡。

02 按下遙控器上的 ⚙ 按鍵。

03 選擇 ⚙ → **一般** → **網絡** → **Wi-Fi 連線**。

04 如網絡搜尋已完成，會顯示可用的網絡清單。

05 選擇要連接的網絡。
如無線 LAN 路由器受密碼保護，請輸入所需密碼。
若要查看詳細資訊，請參閱**使用指南**中位於**設定** → **網絡**中的**Wi-Fi 連線**。

網絡設定警告

- 使用標準 LAN 線（Cat7 或更新版本且配合 RJ45 連接器、10 Base-T 或 100 Base TX LAN 埠）。
- 重設路由器可能會造成網絡連線問題。 在此情況下，若關閉路由器並中斷與裝置的連接，然後重新連接並開啟電源，路由器便能正常運作。
- 製造商對於像是設備故障或斷線等問題所造成的網絡連線或運作失敗，一概不負責。
- 網絡連接可能因網絡設定及互聯網供應商而導致運作出現問題。
- DSL 服務需要 DSL 數據機；有線服務需要有線數據機。由於只能使用有限數目的網絡連線，而裝置網絡設定視乎您與互聯網服務供應商 (ISP) 的合約而定，可能無法使用。（如果合約內容不允許在每一線安排多台裝置，則僅能使用已經連線的 PC）。
- 無線網絡可能會受到其他使用 2.4 GHz 射頻裝置的干擾（如無線電話、Bluetooth 裝置或微波爐）。雖然在使用 5 GHz 射頻時仍有可能受到干擾，但可能性頗低。
- 無線環境會令無線網絡運行緩慢。
- 同時間使用數個無線裝置，會使網絡速度變慢。
- 存取點裝置必須支援無線連接，無線連接必須在該裝置中開啟，以獲取 AP（存取點）的連接。有關存取點的無線連接可用性，請聯絡服務供應商。
- 檢查存取點的 SSID 及安全設定。請參閱存取點 SSID 和安全設定的相關說明書。
- 如果網絡因移動裝置或變更路由器而改變，您必須再次設定無線網絡。 現有的無線網絡連線無法儲存。

- 錯誤設定網絡裝置（有線/無線分享器）可能會導致裝置運作緩慢，或無法正常運作。根據相關手冊及網絡正確地安裝裝置。
- 連接方法會因不同的存取點製造商而有異。
- 為解決此功能的有關問題，請參閱**疑難排解**，此部份可在**使用指南**內找到。

管理您的 LG 帳戶

LG 會員

以 **LG 帳戶**登入後，您可以使用自訂的建議內容及各種應用程式服務。
您可以註冊為 LG 會員，並且以 **LG 帳戶**中您的電子郵件地址登入。
或者使用外部服務帳戶的 ID 和密碼，註冊為 LG 會員。

01 按下遙控器上的 按鈕，並選擇。

02 選擇其中一個建議的登入方法，開始註冊為 LG 會員。

03 同意用戶協議，並輸入必要資訊以進行註冊。

- 必填資料會視乎不同國家 / 地區而有所不同。

04 之後，會傳送一個驗證連結至您註冊時輸入的電子郵件地址。請在有效期間內完成電子郵件驗證。

05 當電子郵件地址通過驗證後，就可以用您的認證資料登入。

- 此功能在有些國家 / 地區可能無法使用。
- 註冊時可能有年齡限制。
- 為解決此功能的有關問題，請參閱**疑難排解**，此部份可在**使用指南**內找到。

切換登入帳戶

您可以方便地在先前登入的帳戶之間切換。

01 選擇 → **LG 帳戶**。

02 會顯示以前登入的帳戶清單。選擇您要更改的帳戶。
若要使用新帳戶登入，請選擇**新增帳戶**。

- 您最多可以儲存 10 個帳戶。如果帳戶數量超過 10 個，會將最早登入的帳戶刪除。

管理您的 LG 帳戶

您可以編輯已登入帳戶的清單。

01 選擇 → **LG 帳戶**。

02 按 選擇**更多帳戶資訊**。

- 可透過在登入帳戶底下選擇**帳戶管理**，檢視帳戶的相關基本資訊。您也可以更改密碼，或編輯帳戶資訊。
  按 可讓您刪除已儲存帳戶。

使用簡易密碼

您可以設定在切換帳戶時輸入簡易密碼。

01 選擇 → **LG 帳戶**。

02 按 選擇**更多帳戶資訊**。

03 選擇**帳戶管理**。您只能選擇您登入進行**帳戶管理**的帳戶。

04 選擇**安全設定** → **編輯安全設定**，並輸入該帳戶的密碼。

05 針對**帳戶切換方法**選擇**簡易密碼**。

06 輸入所需的四位數的數字，然後按**確定**。

- 可以僅在本裝置內切換帳戶時使用 **簡易密碼**。

有關使用指南

有關使用指南

如需有關每個 LG webOS 功能的資訊，請參閱裝置上提供的**使用指南**。
您可以在使用應用程式時，按一下右上角的 → **使用指南**來檢查相關聯**使用指南**的說明，或者在**設定**中設定時按一下 。
如果您按一下**使用指南**中的**立即試用**，即可導覽到該功能或設定。
使用指南的文字顏色用作指出下列各項：

- ■ 紅色：遙控器按鈕名稱。
- ■ 黃色：螢幕上顯示的按鈕和文字。

- **使用指南**的圖片及資訊可能視乎型號及操作環境而定。
- 產品規格會因產品功能升級而變更，恕不另行通知。

易於使用裝置

易於使用裝置

如果您有視力或聽力問題，請嘗試使用視聽輔助功能。您也能了解如何使用遙控器和裝置，並解決問題。
按下遙控器上的 按鈕，並選擇**協助工具**。
若要從任何螢幕畫面啟用**協助工具**，請按住遙控器的 按鍵。

視力功能

有一些設置有助於增強螢幕觀看效果。

聽力功能

有一些設置有助於增強音訊品質。

了解遙控器

遵照畫面上的指示，按下遙控器上的按鈕以取得按鈕的相關資訊。

提示

您可以找到各種功能的提示。

快速說明

您可以收到用於診斷和解決裝置問題的協助。
您也可長按遙控器上的數字 **9** 按鈕，執行**快速說明**。

聊天機器人

您可以藉由和聊天機器人聊天解決裝置的問題。

如何操作裝置

配對 Magic Remote

深入了解 Magic Remote

您可以透過移動和點擊畫面上的游標，就如在電腦使用滑鼠一般簡單地選擇所需的功能。

- 如產品沒有附送 Magic Remote，可另外購買。

配對 Magic Remote

您必須將Magic Remote與裝置進行配對，方可使用。
使用前按照下列指示配對 Magic Remote :

01 開啟裝置。約 20 秒過後，將遙控器指向裝置，然後按**滾輪（確定）**。

02 遙控器將會自動註冊，配對完成訊息會於螢幕上顯示。

- 如果Magic Remote無法註冊，請將裝置關閉後再開啟，然後再註冊一次。

重新註冊 Magic Remote

如果Magic Remote的指標未出現在螢幕上，就必須重新註冊。

01 將遙控器對準裝置，並同時按下 和 按鈕 5 秒鐘以上，直到出現指示為止。

02 神奇遙控器將會重新註冊（之前的註冊記錄將被取消）。

取消註冊 Magic Remote

如果您有多個 LG Smart 裝置 並且想要將目前使用中 的Magic Remote註冊到其他 裝置，您必須先將舊有的裝置取消註冊。

01 如果您同時按下 按鈕和 按鈕 5 秒以上，Magic Remote 上的燈號會閃爍並且取消註冊。

02 如果您要取消註冊和註冊其他 LG Smart 裝置，請遵照以上註冊方式處理。

使用 Magic Remote

使用遙控器按鈕

輕按或長按遙控器按鈕以存取各種功能。
選擇 → → **一般** → **協助工具** → **了解遙控器**。 遵照畫面上的指示，按下遙控器上的按鈕以取得按鈕的相關資訊。

- 遙控器按鈕的標記和位置可能依型號而有所不同。
- 視乎模式而定，有些功能不一定能使用。



對於需 ◎ 的按鈕，請長按（按超過一秒）。

- **9** ◎：啓動**快速說明**。
- **GUIDE**：啓動**節目指南**。
  GUIDE ◎：顯示**頻道**。
- **0** ◎：系統會顯示**快速存取**編輯畫面。
- •••：顯示遙控器上的其他按鈕。
  ••• ◎：它會大聲讀出畫面的內容，或者設定多工語音。
- +−：調整音量大小。
- 🔇：選擇關閉裝置的音效。
  🔇 ◎：進入**協助工具**功能表。
- AV：您可變更頻道。
- 🎙：顯示推薦的語音命令。您可以透過按住按鈕和對著遙控器說話的方式來使用語音辨識功能。
- ⌂：顯示主頁功能表。
  ⌂ ◎：啟動最後使用的應用程式。
- ⎆：選擇輸入來源。
  ⎆ ◎：進入**居家中心**。
- ⮌：移至上一個步驟。
  ⮌ ◎：關閉功能表。
- ⚙：進入快速設定功能表。
  ⚙ ◎：進入所有設定功能表。
- ● ◎：啓動**錄製**。

使用 Magic Remote

01 如果您在將Magic Remote指向裝置時左右搖晃或轉動其轉盤，指標將會出現在螢幕上。
游標會跟隨您移動遙控器的方向移動。

02 將游標移至您需要的位置並點擊**滾輪（確定）**按鍵以執行功能。

03 如果一段時間沒有使用游標，游標就會消失。當游標在畫面上消失時，向左右搖動Magic Remote。它將會再次顯示。
如果按下 ▲ / ▼ / ◀ / ▶ 按鈕，指標將會消失，且遙控器會當成標準遙控器運作。

04 您可以透過捲動或按下▲/▼/◀/▶按鈕中間的**滾輪（確定）**按鈕來控制裝置。在檢

視需要捲動的畫面時，您可以藉由捲動**滾輪（確定）**按鈕輕鬆往上移和下移。 在看影片時，可以按壓**滾輪（確定）**按鈕以暫停 / 播放。

- 如果指標無法順暢反應，您可以將指標移至螢幕邊緣以重新設定。
- 在運作距離（10 米以內）使用遙控器。 如果裝置和遙控器之間有阻礙，可能會有所干擾，無法正常操作。
- 視週邊設備而定（無線路由器、微波爐等等），可能發生無法通訊情況。
- 撞擊會導致 Magic Remote 未能正常運作。
- 使用 Magic Remote 時，請勿撞向鄰近傢俱、電子設備或其他人。
- 如需有關設定 Magic Remote 指標的詳細資訊，請參閱**使用指南** → **設定** → **系統** → **指標選項**。


透過語音使用裝置功能

透過語音使用裝置功能

您可以透過語音識別輕易快捷地存取裝置的各種功能。

01 長按遙控器的 按鈕並說出您想啟動的功能，或您想用來搜尋的關鍵字。

02 在輸入語音後停按 按鈕，便會啟動相符的功能。

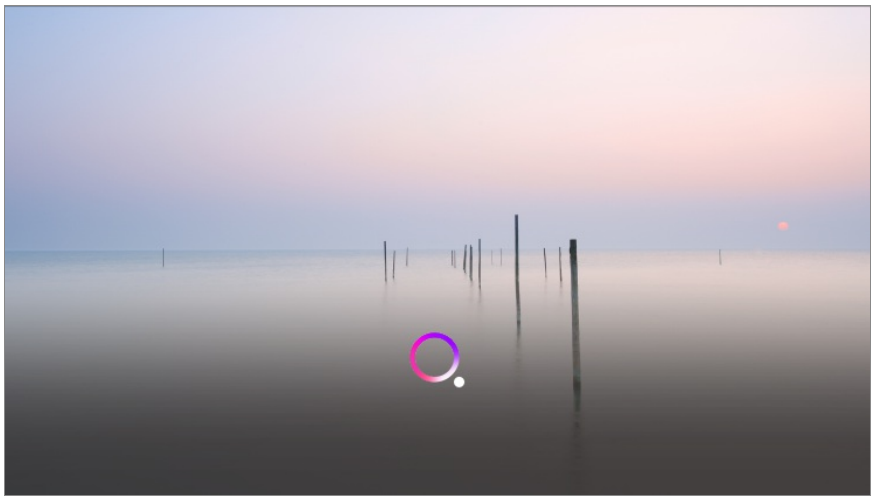

- 部分型號可能不支援。
- **功能表語言（Menu Language）**必須在**位置**中設定為國家 / 地區的官方語言，才能看到正確的搜尋結果。 如果**功能表語言（Menu Language）**未設定為官方語言，有些功能可能受限。
- 您可在 → → **一般** → **系統** → **語言（Language）** → **功能表語言（Menu Language）**中變更語言。

- 語音辨識可用的語言可能根據服務運營政策而改變。
- 服務的詳細資料可能依型號而有所不同。
- 請注意，啟用語音命令、語音辨識和其他智能功能的服務可能會變更、移除或終止，無論製造商或其第三方協力廠商，都不會再另行通知。
- 您可以變更和聲音相關的設定，或可查看哪些功能可以和 ⚙ → ⚙ → **一般** → **AI 服務** → **語音辨識設置** / **語音辨識說明**之中的聲音搭配使用。

用您的語音當作您的語音 ID

將您的語音註冊到 **LG 帳戶**。我們可以透過您的註冊語音來辨識您，以提供個人化的內容和服務。

01 登入您的 LG 帳戶註冊您的語音。

02 選擇 ⚙ → ⚙ → **一般** → **AI 服務** → **語音辨識設置**。

03 選取**語音 ID** → **管理語音 ID**。

04 按下**註冊語音 ID**，並遵照螢幕上的指示註冊您的語音。

- 部分型號可能不支援。
- **語音 ID** 功能使用的語言可能隨服務運作政策而改變。
- 利用 **LG 帳戶**註冊您的語音後，必須將**在此電視上使用語音 ID** 設定為**開**方能使用。
- 在 ⚙ → ⚙ → **一般** → **AI 服務** → **語音辨識設置**中，您可以註冊、重新註冊，或從**語音 ID** 刪除您的語音。
- 若使用**語音 ID**，當切換帳戶時，就不必輸入密碼。
- 語音相似的人可能可以將裝置解鎖，假使您的聲音因健康因素而變音，就可能無法辨別。

透過 LG ThinQ 應用程式使用語音辨識功能

在安裝於您智能裝置的 LG ThinQ 應用程式上按 🎙 按鈕，即可使用語音辨識功能。
若要使用 LG ThinQ 應用程式連接您的智能裝置與此裝置，請參閱**使用指南**中的**連接外部裝置** → **由 LG ThinQ 連接智能裝置**。

- 透過 LG ThinQ 應用程式使用語音辨識功能時，某些功能或裝置可能無法正常運作。

語音辨識注意事項

- 使用語音辨識功能
  您必須使用Magic Remote。
  您必須設定頻道、區域等。可設定項目會視乎型號可能有所不同。
  您必須連接網絡。您連接網絡時，必須同意語音辨識服務條款。
- 若要運用語音辨識功能控制連接裝置的機頂盒，您必須在 ⚙ → ⚙ → **一般** → **外部裝置** → **通用控制設置**設定整合式遙控器。

建議在輸入語音後將 Magic Remote 指向機頂盒。

- 語音辨識率可能視乎用戶的特徵（聲音、發音、語調和速度）及環境（噪音和裝置音量）而有所不同。
  如要準確辨識語音，您必須與 Magic Remote 的咪高峰保持約 10 厘米距離，並以適當音量緩慢且清楚地讀出字詞。
- 若語音沒有被正確辨識，語音辨識或會不根據您的原意而運作。


語音轉換文字功能

語音文字轉換功能

您可以使用語音識別功能在文字欄中輸入文字。
選擇鍵盤畫面上的 按鈕以切換至語音輸入模式。


- 部分型號可能不支援。


01 將 Magic Remote 游標移至文字欄中，即可開啟虛擬鍵盤。

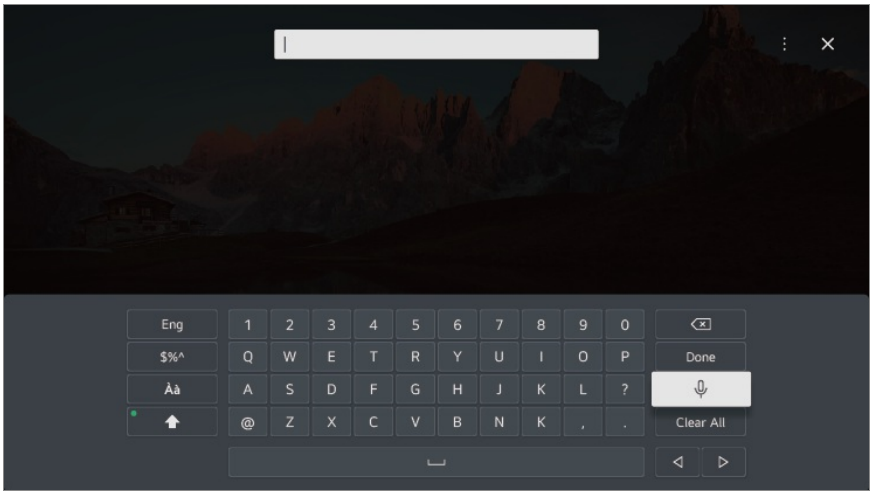


02 按下虛擬鍵盤上的 鍵。

03 如果系統顯示語音識別資料視窗（如下圖所示），請向遙控器緩慢和清晰地說出指令。

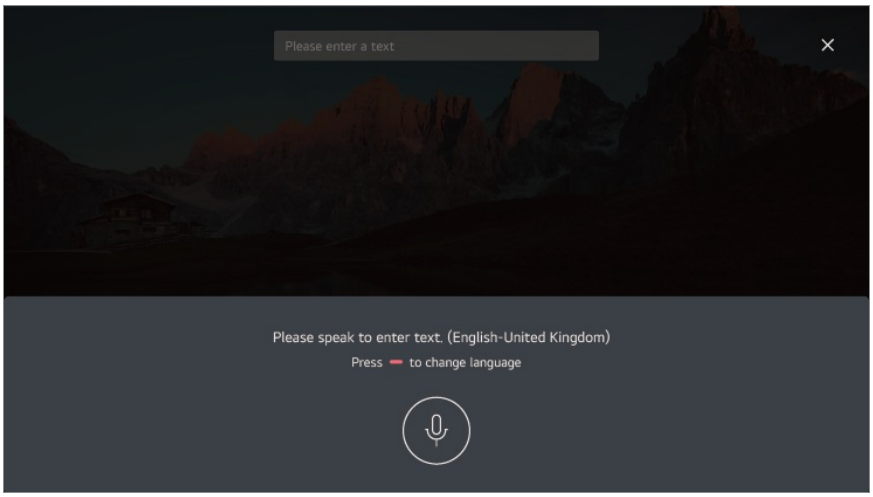

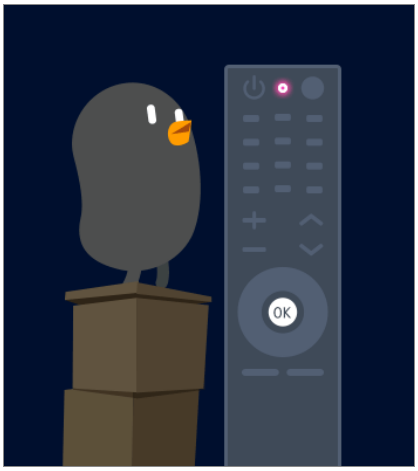

04 如有與您大聲說出來的字詞近似的文字，您會看到如下面列出的多個結果清單。若結果未能如您所願，請按**重試**再試一次。選擇結果後，將會於文字欄上顯示。

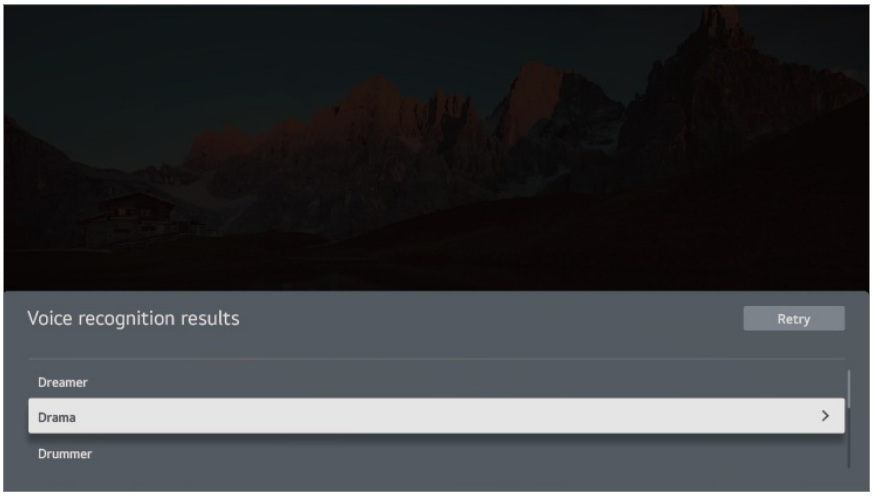

語音文字轉換功能注意事項

- 使用語音文字轉換功能之前先檢查網絡連接狀態。
- 您可在 → → **一般** → **系統** → **語言（Language）** → **功能表語言（Menu Language）** 中變更語言。要暫時切換至其它語音識別語言，您可在語音識別資料顯示畫面按下 紅 按鈕。


- 必須同意語音辨識條款後才可使用此功能。
- 語音辨識率可能視乎用戶的特徵（聲音、發音、語調和速度）及環境（噪音和裝置音量）而有所不同。
- 如要改善語音文字轉換的準確度，您必須與 Magic Remote 的咪高峰保持約 10 厘米距離，並清楚讀出指令。
- 語音識別不適用於所有密碼輸入欄及**網頁瀏覽器**的網址欄（不包括一般搜尋）。

語音文字轉換功能

您可以使用語音識別功能在文字欄中輸入文字。
選擇鍵盤畫面上的 按鈕以切換至語音輸入模式。


- 部分型號可能不支援。


01 將 Magic Remote 游標移至文字欄中，即可開啟虛擬鍵盤。

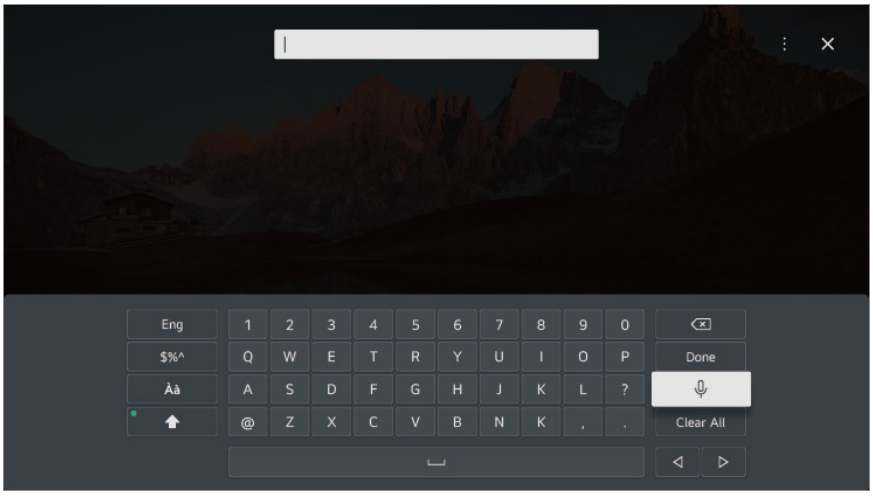


02 按下虛擬鍵盤上的 鍵。

03 如果系統顯示語音識別資料視窗（如下圖所示），請向遙控器緩慢和清晰地說出指令。

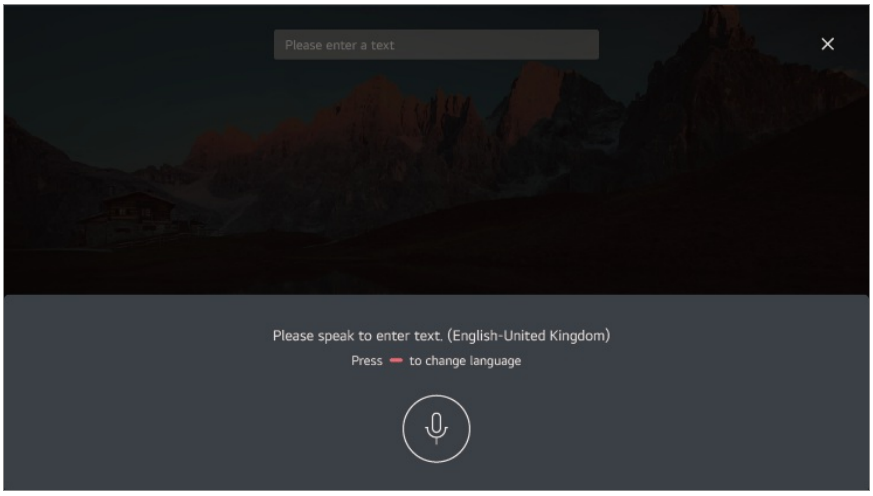

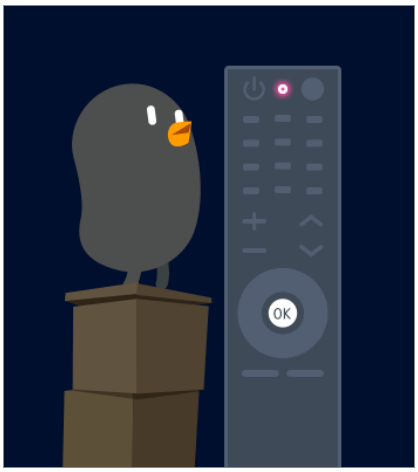

04 如有與您大聲說出來的字詞近似的文字，您會看到如下面列出的多個結果清單。 若結果未能如您所願，請按**重試**再試一次。 選擇結果後，將會於文字欄上顯示。

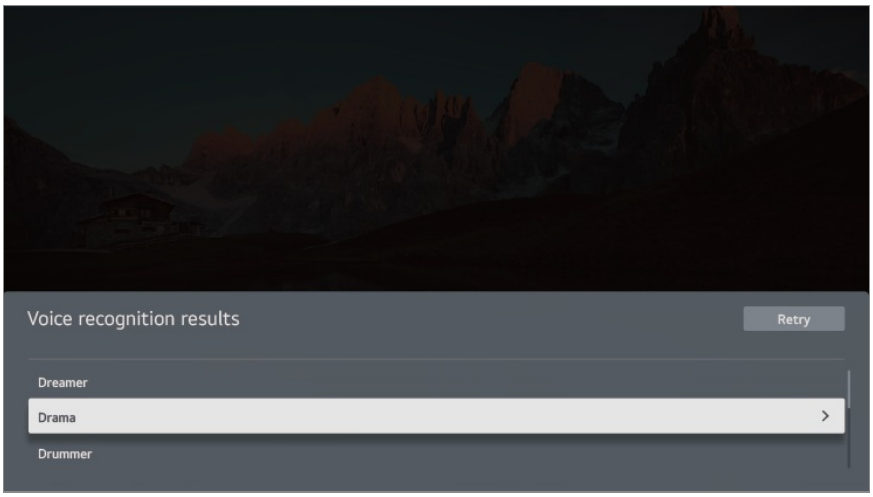

語音文字轉換功能注意事項

- 使用語音文字轉換功能之前先檢查網絡連接狀態。
- 您可在 → → **一般** → **系統** → **語言（Language）** → **功能表語言（Menu Language）** 中變更語言。 要暫時切換至其它語音識別語言，您可在語音識別資料顯示畫面按下 紅 按鈕。
- 必須同意語音辨識條款後才可使用此功能。
- 語音辨識率可能視乎用戶的特徵（聲音、發音、語調和速度）及環境（噪音和裝置音量）而有所不同。
- 如要改善語音文字轉換的準確度，您必須與 Magic Remote 的咪高峰保持約 10 厘米距離，並清楚讀出指令。
- 語音識別不適用於所有密碼輸入欄。

使用 更多動作

使用 更多動作

您可以使用螢幕上顯示的按鈕，控制連接到產品的外部裝置。

01 按下遙控器上的 ••• 按鍵。

- 如果您的遙控器沒有•••按鈕，可按住黃按鈕。

02 使用遙控器，在螢幕顯示的**更多動作**上選擇您想要的按鈕。

- **更多動作**上出現的按鈕類型會視地區及連接的裝置類型而定。

設定通用控制

設定通用控制

設定通用遙控器時，您可以使用 Magic Remote 不是使用專屬的遙控器控制週邊設備（Blu-ray / DVD 播放器家庭劇院、機頂盒等等）。

- 部分型號可能不支援。
- 此功能只可配合 Magic Remote 使用。
  如產品沒有附送 Magic Remote，可另外購買。
  有些型號允許您連接隨附的紅外線發射器，可藉由設定整合式遙控器使用正規的遙控器。
- 在更改裝置上的設定時，請先確定電源已開啟。
- 若要用最新資訊設定通用遙控器，請連接網絡，並接受用戶協議。
- 遊戲主機不支援通用遙控器的手動設定功能。
- 視乎外部裝置型號而定，部分按鍵可能無法運作。
- 要控制您想要控制的裝置，請將 Magic Remote 指到裝置。 請確定裝置前未放置任何物體，確保能正常接收遙控器訊號。

自動設定通用遙控器

連接裝置以設定為此裝置的 HDMI，並且開啟裝置電源。
此裝置會辨識連接的裝置，以自動設定通用遙控器而不用手動設定。

- 設定通用遙控器後，您可能需要做些其他使用者設定。
- 這可能需要幾秒鐘的時間完成通用遙控器的設定。
- 部分型號中，您只有在轉換到所連接裝置的輸入後，才能設定通用遙控器。
- 根據連接的裝置，通用遙控器的自動設定功能（自動裝置連線）可能不支援。

手動設定通用遙控器

若尚未自動設定通用遙控器，您可以手動設定。

01 選擇 → → **一般** → **外部裝置** → **通用控制設置**。

02 選擇連接您想要設定的裝置的 HDMI，然後選取**管理設定**。

03 按下**開始設定**按鍵，遵照螢幕上的指示設定新的整合式遙控器。
您可能會收到來自**檢視設定歷史記錄**的之前設定的整合式遙控器。

- 若要刪除整合式遙控器設定，請從所需之 HDMI 的**管理設定**選取**刪除設定**。

使用 快速存取

透過**快速存取**輕鬆快速地使用應用程式。

在遙控器按住數字鍵，以開啟應用程式或啟動按鈕已註冊的外部輸入功能。

設定**快速存取**

01 啟動應用程式或選擇你要設定的頻道或輸入。

- 可註冊到快捷鍵的項目因型號而異。

02 按住您想註冊的數字鍵（**1**~**8**）。
9 號固定為**快速說明**。

03 在畫面顯示註冊視窗時，選擇**是**。

- 如果您按住已經註冊的按鈕，系統會執行已註冊的功能。
- 要查看可註冊的項目，您可於**快速存取**編輯模式內選擇未註冊的數字。
- 如果您處於無法運行**快速存取**的模式，系統將不會執行任何操作。
- 如果您刪除已註冊的應用程式，**快速存取**亦會同時取消註冊。

檢查及編輯**快速存取**。

在遙控器按住「**0**」數字鍵。
系統會顯示**快速存取**編輯畫面。



❶ 選擇已註冊的數字，以取消已註冊的功能。

❷ 如果您選擇未註冊功能的數字，系統會顯示可供註冊的項目。

- 已被其它數字註冊的項目，會以勾選標記標示。

❸ 系統會顯示這項功能的簡單指示。

連接 SIMPLINK (HDMI-CEC)

使用 SIMPLINK

您可以輕鬆控制像 Sound Bar 或藉由 HDMI 與單一遙控器連接的機頂盒之類的裝置。

- 最多可同時連接和使用三部裝置。

01 使用 HDMI 纜線將 SIMPLINK HDMI 輸出埠連接至 HDMI 埠。

02 按下遙控器上的 ⚙ 按鍵。

03 選擇 ⚙ → **一般** → **外部裝置** → **HDMI 設定**。

04 將 **SIMPLINK (HDMI-CEC)** 設定為**開**。

05 開啟連接裝置的電源。 當自動連接裝置時，外部輸入會改變。
如果裝置沒有自動連接，請按 ⏎ 按鈕，並選擇您想要連接的裝置。

- 此功能只可在附有 SIMPLINK 標誌的裝置上運作。檢查外部裝置的 SIMPLINK 標誌。
若使用任何非指定產品，在操作過程中可能會發生問題。
- 若要使用 SIMPLINK，您需要使用具 CEC（Consumer Electronics Control）功能的高速 HDMI® 纜線。 高速 HDMI® 纜線具有針腳 13，用於在各裝置間進行資訊交換。
- 若要從外部音訊裝置輸出聲音，請使用 HDMI 纜線將音訊裝置連接到裝置的 HDMI 連接埠。

將**聲音輸出**設為 **HDMI(ARC) 裝置**且將 **SIMPLINK (HDMI-CEC)** 設為**開**。

支援的 SIMPLINK 功能

即時播放

當啟動多媒體裝置時，可在螢幕上即時觀看裝置上的內容，無需進行任何操作。

使用遙控器控制裝置

讓使用者以所提供的遙控器操作多媒體裝置，以觀看內容。

- 多媒體裝置的功能表可用遙控器上的箭頭按鍵來操作。

關閉主要電源

關閉此裝置的同時，也會關閉透過 SIMPLINK 連接的裝置。

- 此功能只適用於指定裝置。

開啟主要電源

開啟 SIMPLINK 裝置也會開啟此裝置。

- 部分型號可能不支援。

使用鍵盤、滑鼠和遊戲台

連接鍵盤、滑鼠和遊戲台

您可以經由連接鍵盤或滑鼠來輸入文字，或移動操作游標。
您可以經由連接遊戲台來遊玩僅限遊戲台的遊戲。

藉由纜線或以無線方式連接 USB 埠

將滑鼠、鍵盤或遊戲台連接到 USB 埠。

- 建議使用已測試和此裝置相容的產品。
  鍵盤 : Logitech K360、Logitech K400、Logitech K750
  遊戲台 : Sony DualShock 4, Sony DualShock 3, Sony DualSense Controller, Sony DualSense Edge Controller, Microsoft Xbox 360 Controller, Microsoft Xbox Adaptive Controller, NVIDIA SHIELD Controller, Logitech F310, Logitech F710, Amazon Luna

Controller, Shaks S3b, Shaks S2b, Nintendo Switch Pro Controller, MOGA XP5-X Plus Controller

- 連線可能會遺失或速度變慢，視乎距離和無線環境而定。
- 滑鼠右鍵和特殊滑鼠按鈕可能無法運作。
- 在有些螢幕上，鍵盤輸入可能會受到限制。
- 您可按語言轉換鍵或右方的 Alt 鍵以變更輸入語言，也可選擇同時按 Ctrl 及 Space 鍵作出變更。
- 如要在文字欄位中輸入文字，請使用螢幕鍵盤或 USB 鍵盤。
- 您可以將連接的遊戲台按鈕當成遙控器按鈕使用。按鈕的名稱或操作可能會因遊戲台型號而異。
  標誌按鈕：啓動**遊戲**。
  左搖桿：您可以向所有四個方向移動。
  右搖桿：您可以變更音量或頻道。
  A 按鈕：選擇對應的項目。
  B 按鈕：返回至上一畫面。

由藍牙連接

您可以連接並使用具 Bluetooth 功能的鍵盤、滑鼠或遊戲台等輸入裝置。
查閱詳情，**使用指南**中的**設定** → **外部裝置** → **連接 Bluetooth 控制器**。

使用 USB 輸入咪高風

使用 USB 輸入咪高風


將咪高風連接至 USB 連接埠。您可以享受咪高風專屬內容。

享用直播頻道

使用實時選單

使用實時選單

觀看廣播節目時，您可輕鬆使用相關功能。
按住 Magic Remote 上的 **GUIDE** 按鈕。
或者，按下標準遙控器上的 **LIST** 按鈕。

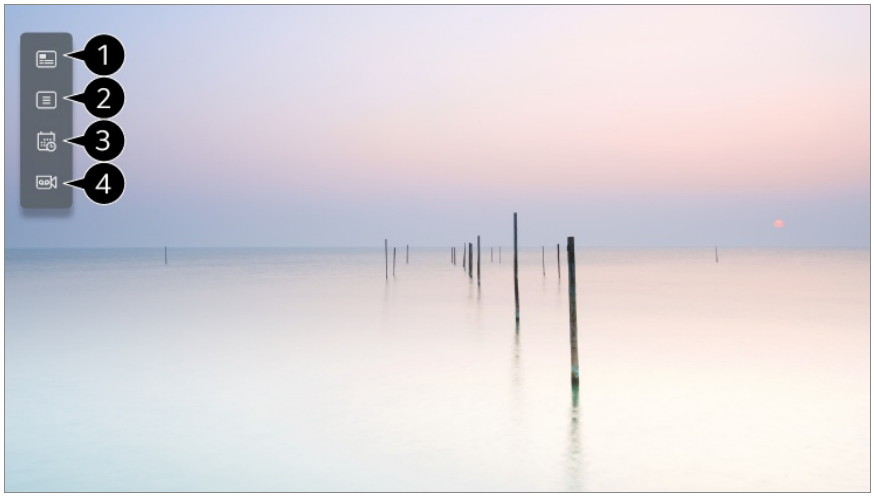

1. **節目指南**：您可檢視節目及每個節目的時間表。
   查閱詳情，**使用指南**中的**享用直播頻道** → **檢視節目指南**。
2. **頻道**：查看現正播放的廣播內容清單。
3. **排程器**：您可以輸入某個節目的時間和日期，以編排在設定的時間觀看和錄影。
   查閱詳情，**使用指南**中的**享用直播頻道** → **使用排程器**。
4. **錄影內容**：您可以檢查儲存裝置中儲存的錄影檔以及播放錄影內容。
   查閱詳情，**使用指南**中的**享用直播頻道** → **播放錄影**。

    - 只有當外部儲存裝置已連線，而且可以觀看錄製的影片時，才會顯示功能表。

- 頻道清單中顯示的頻道是由廣播公司所提供；因此，如果廣播公司在未事先通知的情況下更改頻道組態，清單中的某些頻道可能會與實際裝置的頻道有所差異。
- 由於頻道清單顯示的頻道資訊是由外部電子節目指南（EPG）提供，因此可能與實際的電視頻道不同。
- 您必須完成網絡設定、地區設定和自動頻道設定，才能接收正常的實況轉播服務。
- 可設定項目會視乎型號可能有所不同。

檢視節目指南


檢視節目指南

您可檢視節目及每個節目的時間表。

01 按下 執行 **Live TV**。

02 按遙控器的 ••• 按鈕，並選擇螢幕上的**節目指南**。

- 如果您的遙控器沒有•••按鈕，可按住黃按鈕。

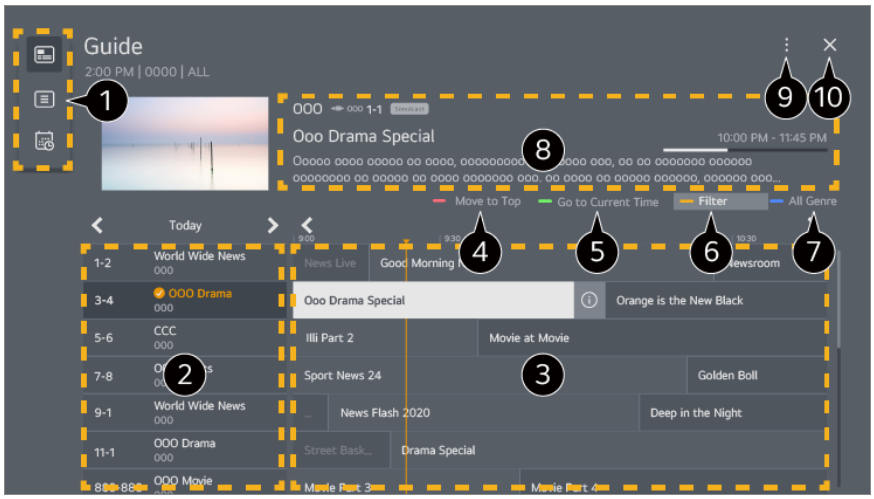

❶ 選擇各區域以存取對應的功能。

❷ 您可在頻道和廣播設備上檢視資訊。

❸ 按遙控器的 **(頻道)** ∧/∨ 按鍵可逐頁翻閱。
選擇 ⓘ 按鈕或想要的節目標題。您可查看更多有關節目的資訊並執行**觀看**／**錄製**（僅在特定型號上可用）或**提示**／**預校錄影**（僅在特定型號上可用）等。

❹ 移至節目表最頂端。

❺ 您會進入目前日期及時間的節目清單。

❻ 可以設定要在螢幕上顯示的頻道類型。

❼ 用顏色顯示**節目指南**中選擇的類型。

❽ 您可查看現正觀看節目或其他節目的資料。

❾ **頻道管理員**：啓動**頻道管理員**。
頻道列：您可更改節目清單的大小以調整畫面顯示的頻道數目。
篩選：可以設定要在螢幕上顯示的頻道類型。
迷你電視：若要預覽所選頻道，可以將螢幕開啟或關閉。
使用指南：移至**使用指南**應用程式。

❿ 關閉應用程式。

- 不提供廣播訊息的頻道將不會顯示節目資訊。
- 可設定項目會視乎型號或國家/地區可能有所不同。

檢視機頂盒指南

連接機頂盒後，您就可以檢視機頂盒的節目和時間表，並使用Magic Remote。


- 部分型號可能不支援。

查看節目資訊

檢視節目資訊

在觀看即時廣播期間，按**滾輪（確定）**按鈕。頻道資訊橫額在畫面會顯示。
您可以移動橫幅的位置，方法是按搖控器上的 ••• 按鈕，並選擇**變更橫幅位置**。

- 如果您的遙控器沒有•••按鈕，可按住黃按鈕。

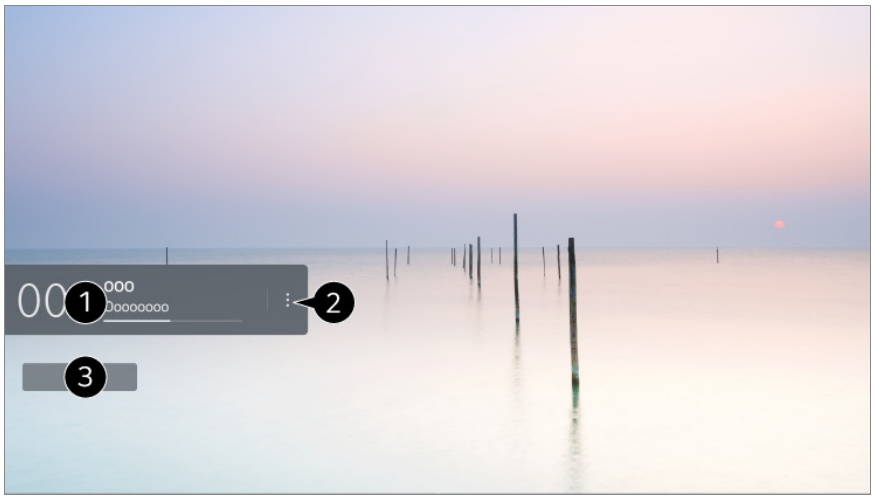

❶ 顯示您所觀看節目的相關資訊。選擇頻道橫幅以進入詳細資訊快顯，查看詳細的節目資訊或執行橫幅相關的其他功能。

您可以使用 ▲ / ▼ 按鍵檢視其他頻道的廣播資訊。

您可以使用 ◀ / ▶ 按鍵檢視觀看中頻道的廣播資訊。

- 該功能只能在詳細的資訊快顯中進行控制。

❷ 啓動**更多動作**。
要了解更多資訊，請參考在**使用指南**的**如何操作裝置** → **使用 更多動作**。

❸ 啓動**節目指南**。
查閱詳情，**使用指南**中的**享用直播頻道** → **檢視節目指南**。

- 可用的功能可能視乎廣播訊號而定。
- 視乎模式而定，有些功能不一定能使用。

同步錄影

使用 Live Playback（實時重播）

有了此功能，您可以將目前正在觀看的節目暫時儲存在 USB 硬碟上，並在觀看節目時重播錯過的場景，確保在離開片刻後仍能繼續觀看。

01 在 USB 連接埠中輸入 USB HDD。


02 按下遙控器上的 ••• 按鈕，並選擇**同步錄影**。

- 如果您的遙控器沒有•••按鈕，可按住黃按鈕。

03 隨即出現**同步錄影**設定確認畫面。
完成設定，然後按**確定**按鈕。

- 如果只連接一部 USB 儲存裝置，設定畫面可能不會出現，而**同步錄影**可能會執行。

04 在觀看即時廣播期間，利用指標在進度列選取您想觀看的部分。您可以按著遙控器上的 ◀ / ▶ 按鈕，使用這項功能。
在進度列目前部分選取上次觀看到的地方。

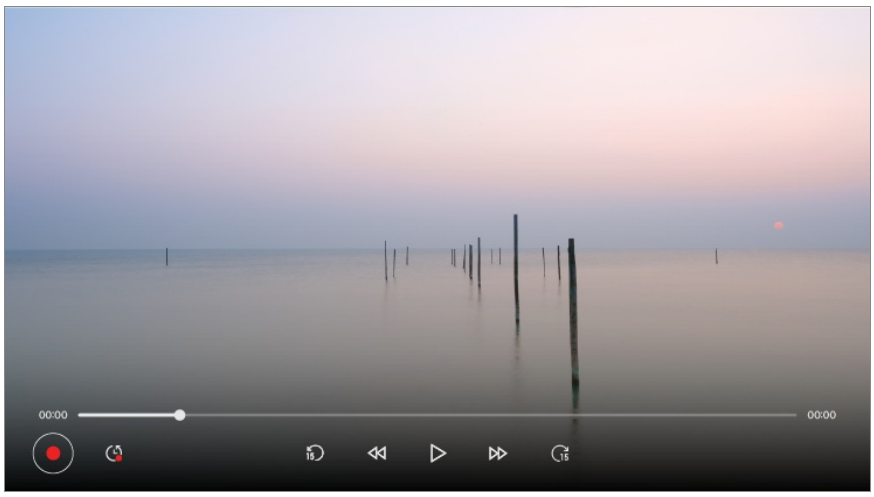

- 您只能在經由天線輸入埠觀看的數位廣播頻道上使用同步錄影功能。不過您在聆聽電台頻道時不能使用此功能。
- 當裝置連接多個 USB 硬碟時，請選擇要用於錄製電視節目的裝置。
- 無法使用 USB 記憶體。連接容量 80GB 或更大的 USB 硬碟，提高總儲存容量。
- 如 USB HDD 儲存裝置中沒有足夠儲存空間，Live Playback 可能無法正常運作。要使用 Live Playback 功能，您需要最少有 2.3 GB 的 USB HDD。
- 透過 **同步錄影** 功能，根據 USB HDD 的剩餘容量而定，您可以回播一個節目最多兩個小時前的內容。視乎您的地區，此時間長度可能有所不同。
- 如果您在未錄製的情況下關閉裝置，則錄製電視節目中所儲存的內容將遭到刪除。

- 在進行同步錄影過程中，切換頻道將會刪除上一個頻道的資料。
- 部分型號可能不支援。

錄影


使用即時錄影

01 連接 USB HDD 或 USB 棒至 USB 連接埠。
建議您錄影至 USB HDD。

02 按下遙控器上的 ••• 按鈕，並選擇**錄製**。

- 如果您的遙控器沒有•••按鈕，可按住黃按鈕。

- 結束錄影時，可在錄影期間按下遙控器上的 ••• 按鈕，然後選擇**錄製**。

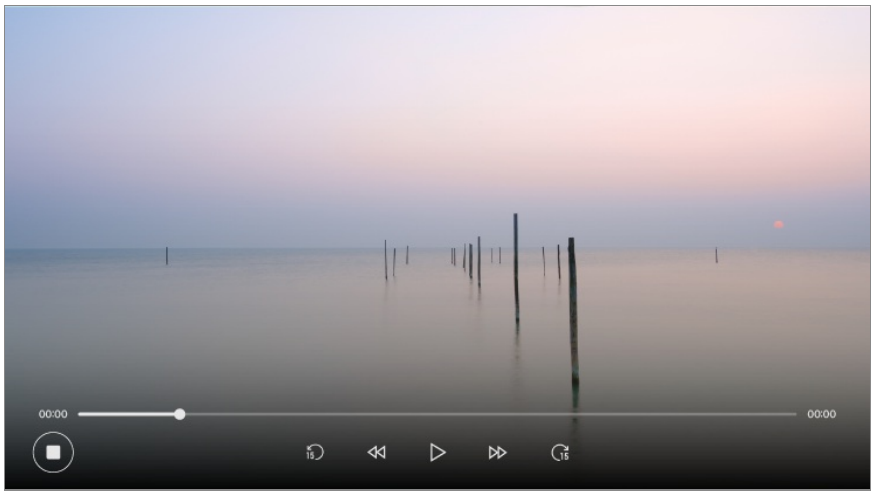

有關錄影的注意事項

- 錄影時，按**滾輪（確定）**按鈕以顯示錄影資訊。
- 您可在錄影開始前及錄影期間設定錄影時間，而選擇錄影按鈕即可更改時間。
- 錄製的視訊具有內容保護技術，無法在 PC 或其他裝置上播放。如果更換裝置的視訊電路，視訊也將無法播放。
- 不要於錄影時移除 USB 纜線。
- 如果您在錄影期間強行關閉裝置，錄影內容可能會無法儲存。理想狀態下，最好在關閉裝置電源之前停止錄影，並檢查節目頻道是否已完成錄影。
- 可設定項目會視乎型號可能有所不同。
- 錄影進行期間部份功能有機會無法使用。
- 您只能錄製經由天線輸入埠觀看的數位廣播頻道。

- 如使用 USB 裝置錄影，Bluetooth 和 USB 連接埠可能無法正常運作。
- 短於 10 秒的錄影內容將無法被儲存。
- 您可以在同一硬碟上儲存多達 600 項內容。

關於用於錄影的 USB 儲存裝置

- 錄影時間視乎 USB 儲存裝置的容量而有所不同。
- 首次嘗試在 USB 記憶體錄製時，裝置會執行效能檢查。必須成功完成此檢查才能開始錄製。
- 只有 Windows 作業系統所使用的 NTFS、FAT32 或 exFAT 檔案系統支援 USB 儲存裝置格式化。 使用非 Windows 支援之公用程式進行格式化的 USB 儲存裝置，可能會無法辨識。
- 在裝置上格式化 USB 儲存裝置，會將儲存裝置格式化為該 USB 儲存裝置之前的檔案系統：NTFS、FAT32 或 exFAT。
- USB 記憶體的建議容量為 32 GB，USB 硬碟的建議容量為 4 TB 或更少。 超出建議容量的裝置可能無法正常運作。
- USB HDD 內必須有最少 1 GB 分區容量。
- USB 記憶體必須有最少 4 GB 分區容量。
- 如果剩餘的儲存容量不足，錄影可能中斷。 建議使用空間足夠的儲存裝置錄影。
- 如連接多個 USB 儲存裝置，系統將會自動選擇最後一個錄入的儲存裝置。
- USB 記憶體的傳輸速度因各記憶體裝置而異。
- 錄影品質取決於 USB 儲存裝置的效能。
- 如果 USB 儲存裝置故障，可能無法正常完成錄影。
- 連接 USB 集線器時，用於錄影的 USB 儲存裝置不會運作。 另外，由於連接 USB 延長線時可能未能正常完成錄影，請將其直接連接 USB 埠。
- 我們建議使用由插入電源插座的 AC 電源轉接器供電的 USB 儲存裝置。

使用排程器


使用排程器

您可以輸入某個節目的時間和日期，以編排在設定的時間觀看和錄影。

01 按下遙控器上的 可選擇 **Live TV** 以及觀看實況轉播節目。

02 按遙控器的 ••• 按鈕，並選擇螢幕上的**排程器**。
即顯示**排程器**畫面。

- 如果您的遙控器沒有•••按鈕，可按住黃按鈕。

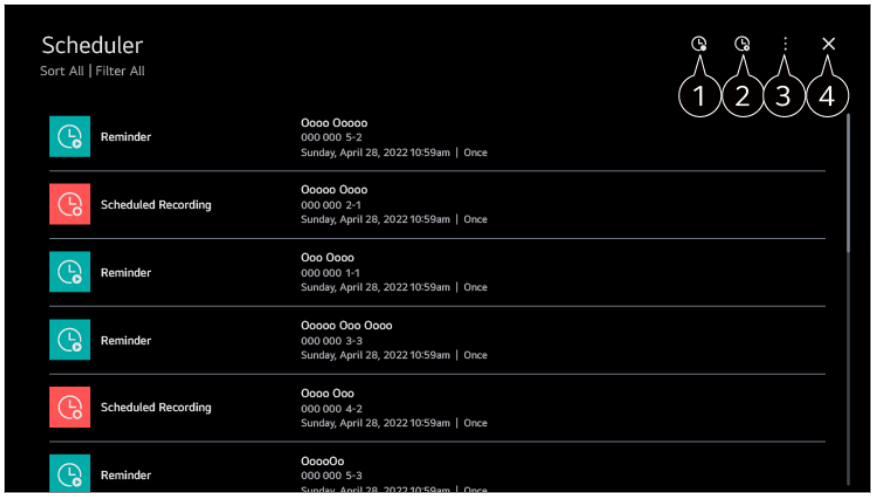

❶ 您可以設定新預錄。

❷ 您可以設定新提示。

❸ **排序**：您可以分類清單。
篩選：設定過濾器。
刪除：您可以設定刪除模式。
節目指南：啓動**節目指南**。
使用指南：啓動**使用指南**。
結束應用程式：關閉在背景中執行的應用程式。

❹ 關閉應用程式。

預錄從**節目指南**選擇的轉播節目

您可選擇預校的節目以作觀看或錄影。

01 按下 執行 **Live TV**。

02 按遙控器的 ••• 按鈕，並選擇螢幕上的**節目指南**。

- 如果您的遙控器沒有•••按鈕，可按住黃按鈕。

03 選擇您想要的節目。
如果您想錄影現場廣播節目，點擊**錄製**或**觀看**按鈕。
如果是尚未播放的節目，點擊**預校錄影**或**提示**按鈕。

- 因為節目會根據廣播公司的資訊而作出錄影，所以無法保證節目的準確錄影長度跟已安排好的錄影時間一樣。
- 適用於數碼廣播。

手動預錄

您可選擇觀看或錄影頻道的日期、時間及節目。

01 按下 執行 **Live TV**。

02 按遙控器的 ••• 按鈕，並選擇螢幕上的**排程器**。

- 如果您的遙控器沒有•••按鈕，可按住黃按鈕。

03 選擇 或 。

04 選擇**手動建立**。

05 設定日期、時間及頻道以錄影或收看節目。

- 安排預錄的時間長度應最少長 1 分鐘。

播放錄影


管理錄影

您可以使用**錄影內容**應用程式檢視及播放儲存在儲存裝置的錄影。

01 按下 執行 **Live TV**。

02 按遙控器的 ••• 按鈕，在螢幕上啟動**錄影內容**。

- 如果您的遙控器沒有•••按鈕，可按住黃按鈕。

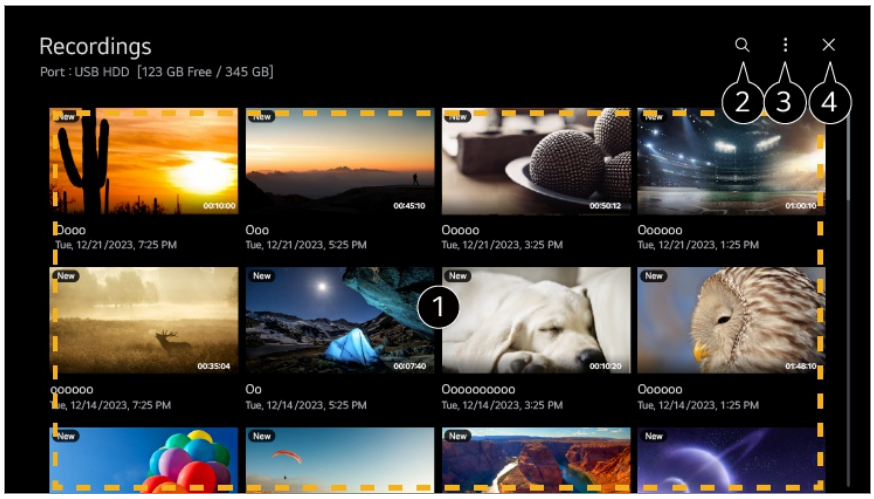

❶ 按遙控器的 **(頻道)** ∧/∨ 按鍵可逐頁翻閱。
按遙控器的**滾輪（確定）**按鍵即可播放內容。
長按遙控器的**滾輪（確定）**按鍵即可執行以下動作：
- **刪除**：您可以刪除已錄好的內容。
- **詳細資訊**：您可以檢視錄好的內容資訊、**播放**或**編輯標題**。

❷ 啓動**搜尋**。

❸ 對於內容清單，您可以套用像是儲存裝置和排序選項之類的設定。

❹ 關閉應用程式。


- 只有在本裝置上錄製的內容，可以從**錄影內容**播放。

播放錄影

您可以在播放畫面使用基本功能，例如播放及暫停。

01 從**錄影內容**應用程式選擇所需錄影內容。

02 按遙控器上的 ◀ / ▶ 按鈕可讓您略過向後 / 向前 10 秒鐘。
您可以在播放的時候按下**滾輪（確定）**按鍵控製播放指定錄影。
在使用播放控件的同時，按螢幕上的 ⌄ 按鍵即可存取更多功能。

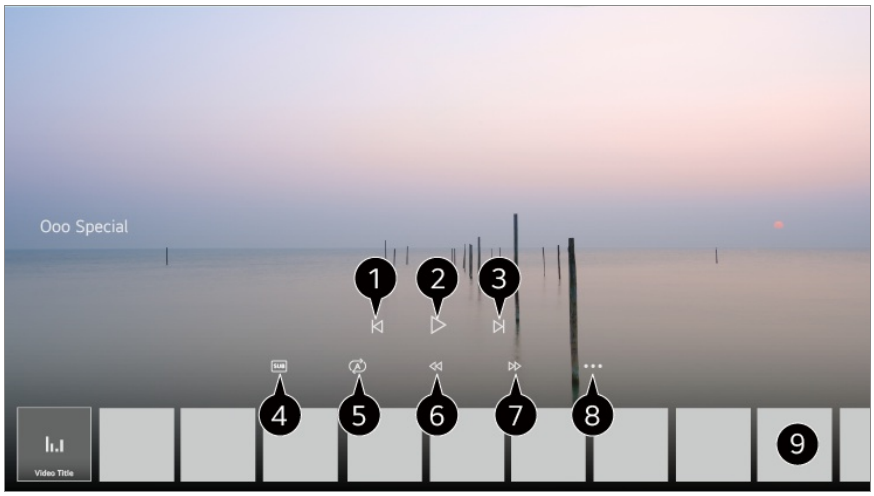

❶ 顯示上一次錄影。

❷ 播放或暫停錄影。

❸ 顯示下一次錄影。

❹ 開啟 / 關閉字幕。

❺ 您可設定連續播放。

❻ 以較快的速度快速回帶影片。

❼ 以較快的速度快轉影片。

❽ 您可以設定如「繼續」和可輸出之音訊語言等的功能。

❾ 下方所示為錄影清單。

- 可設定項目會視乎型號可能有所不同。

MHEG

深入了解 MHEG

此系統擁有多媒體及超媒體信息編碼專業團隊（MHEG）以協助您瀏覽全部可提供的觀看選項。

- 請參閱**使用指南**中的**設定** → **頻道** → **MHEG 指南**，以了解有關 **MHEG 指南**的詳細資訊。
- 當進行同步錄影時，服務可能受限。
- 使用此裝置時，螢幕上若啟用 Magic Remote 的指標，導覽鍵和**滾輪（確定）**按鈕便可能會停用。遇此狀況時，按下 ◀ / ▶、▲ / ▼ 鍵，以停用指標。(只適用於支援 Magic Remote 的型號。)
- 您不能使用 Magic Remote 的游標操作 MHEG 服務。
- 部分型號可能不支援。

應用程式和內容

安裝應用程式

安裝應用程式

您可以安裝各種類別的應用程式，例如遊戲、教育和新聞，以方便在產品上使用這些應用程式。

01 按下遙控器上的 ⌂ 按鍵。


02 啟動 **Apps**。

03 選擇類別，或按 🔍 按鈕尋找應用程式。

04 選擇要安裝的應用程式。

05 閱讀應用程式的詳情並按下**安裝**。

06 安裝完成後，您可即時運行應用程式。

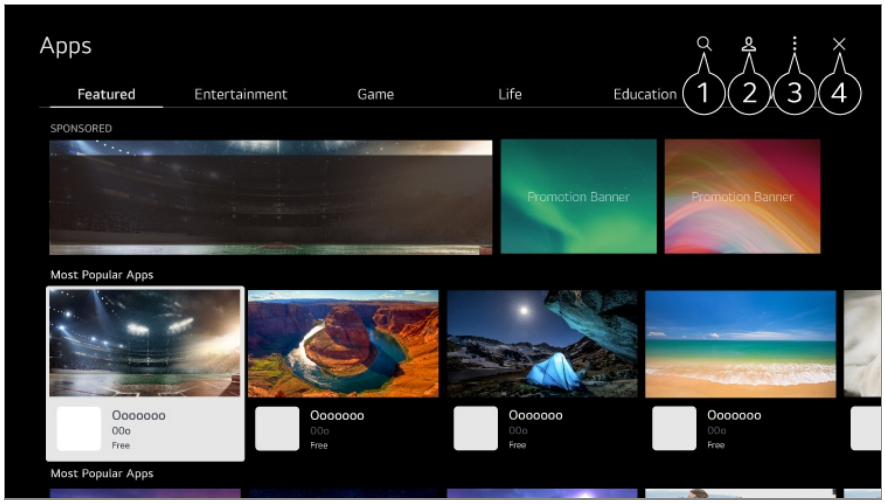

❶ 搜尋內容。
查閱詳情，**使用指南**中的**應用程式和內容** → **內容搜尋**。

❷ 您可以登入您的 LG 帳戶。
要了解更多資訊，請參考在**使用指南**的**開始使用 webOS** → **管理您的 LG 帳戶**。

❸ 您可以管理應用程式，例如更新或刪除所安裝的應用程式。

❹ 關閉應用程式。

- 若要關閉在背景中執行的應用程式，請按下遙控器上的 ••• 按鈕，然後選擇**結束應用程式**。
  如果您的遙控器沒有•••按鈕，可按住黃按鈕。

- 您必須先登入，才能安裝應用程式。
- 可提供類別可能因國家或服務狀態而有異。
- 假如您的裝置儲存空間不足，您可透過連接外部記憶體裝置安裝應用程式。
- USB 裝置可能不支援或無法正常運作。
- 內含其他裝置的應用程式的 USB 手指可能無法使用。
- 兒童需成人陪同使用。兒童可能透過此產品在網上瀏覽到不宜內容。 您可以限制對某些應用程式的存取，以封鎖不適當的網上內容。
  於 ⚙ → ⚙ → **一般** → **系統** → **安全性** → **應用程式鎖**進行設定。

使用 Magic Explorer

使用 Magic Explorer

您可以透過各種應用程式，根據螢幕上的文字或影片資訊，輕鬆地執行搜尋作業。

01 Magic Explorer 可以在 Magic Remote 的指標顏色改變時派上用場（例如變成 ）。


02 如果您正在觀看某個節目，可在影像上按住**滾輪（確定）**按鈕，若是在使用**體育**服務或**節目指南**或**設定**應用程式，則在文字上按住該按鈕。


03 在播放畫面上，出現與節目互相關聯的關鍵字。
在應用程式的文字上，可經由出現的圖示前往某項目，例如網頁瀏覽器或搜尋。

04 選擇要使用的項目。

- 按搖控器上的 ▲ / ▼ / ◀ / ▶ 按鈕，即可移動項目。

05 您可以退出 Magic Explorer，方法是按搖控器上的 ⮌ 按鈕。

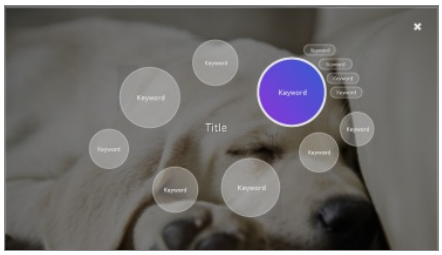

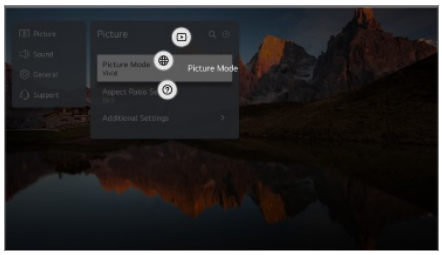

- 您也可以在標準遙控器上按住 **OK** 按鈕來使用此功能。
- 可用的功能因地區或服務內容而異。
- 部分型號可能不支援。

內容搜尋


內容搜尋

依照標題、男演員 / 女演員和類型搜尋內容。

01 按下遙控器上的 ⌂ 按鍵。

02 啟動 🔍。

03 使用搜尋字詞，搜尋各種內容和資訊。

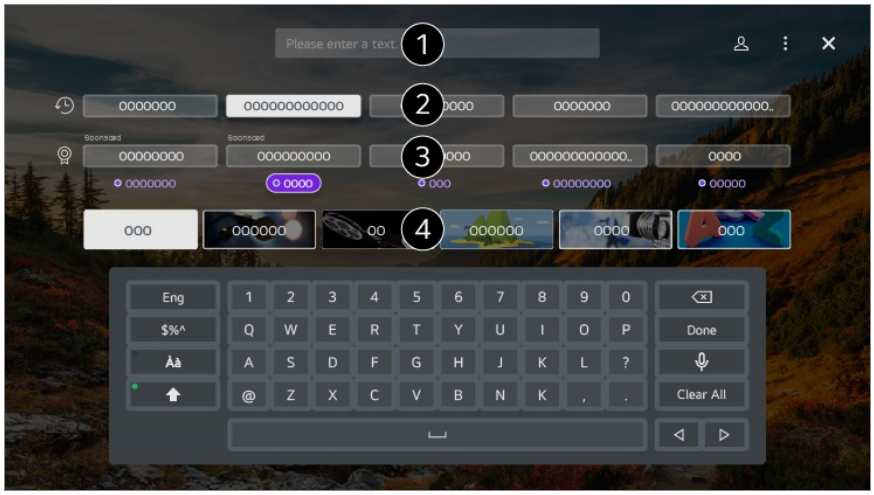

❶ 輸入搜尋字詞。

❷ 顯示最近的搜尋結果。

❸ 您可以從建議的關鍵字中選擇其中之一，然後繼續搜尋。

❹ 您可以依照類型瀏覽內容。

- 您必須連線到網絡才能使用搜尋功能。
- 視乎頻道、地區、網絡設定及使用條款與細則，搜尋結果可能有所不同。
  可設定項目會視乎型號可能有所不同。

使用居家辦公室

使用居家辦公室

按遙控器的 ⌂ 按鈕，在螢幕上啟動**居家辦公室**。
在裝置上可從遠端操作 PC。

01 開啟您想要連接的 PC 的電源開關。

02 按遙控器的 ⌂ 按鈕，在螢幕上啟動**居家辦公室**。

03 選擇**新增遠端 PC**。 可連接新的 PC。

- 要連接的 PC 必須開啟電源，也必須開啟 PC 設定中的「啟用遠端桌面」。
- 最多可連接四部裝置至**新增遠端 PC**。 若要新增另一部 PC，須刪除先前註冊的 PC。
- 您只能連接 Windows 10 Professional 或更高版本或 Mac 作業系統。
  必須設定 Windows 使用者名稱和密碼。 不支援透過 PIN 輸入來登入。
- 在連接之前，開啟 Mac 並確定已在 Mac 的設置→分享中啟用螢幕分享功能。



❶ 您可以使用所選的雲端 PC 服務。

❷ 轉換到連線的 PC 即可將它派上用場。
: 您可以編輯連線資訊。
: 您可以刪除已連線的 PC。

❸ 可連接新的 PC。

❹ 您可以在裝置上使用 PC 提供的互聯網服務。
選擇 可讓您編輯清單。

- 可用功能需視乎不同國家 / 地區而有所不同。

❺ 啓動**LG 帳戶**。
對於每個登入帳戶，您可以設定配置要連接的遠端 PC 和互聯網服務的清單。

❻ 您可以連接 Bluetooth 鍵盤或滑鼠，並設定是否使用連接的裝置。

- 有關 Bluetooth 鍵盤或滑鼠的連線詳情，請參照**使用指南**中的**設定** → **外部裝置** → **連接 Bluetooth 控制器**。

❼ 關閉應用程式。

- 將鍵盤與滑鼠連接至裝置，這樣操作起來會更順利。
如果連接 PC 和連接裝置的鍵盤與該鍵盤配置不同，則某幾個特定按鍵可能會無法正常運作。
- 裝置和 PC 只能在設定網絡連線和設定值後才能連接。
- 如果裝置和 PC 未連接相同網絡，則需要提供公用 IP 資訊，可能也需要提供路由器的連接埠轉接設定。
- 如果連線受限於 PC 安全性原則，請與網絡安全性管理員聯繫。
- PC 的某些功能或程式無法使用。
- 當啟用 PC 的省電功能時，會失去連線，而且無法重連。所以我們建議在使用前先停用 PC 省電功能。


享用 遊戲

享用 遊戲

您可以選擇遊戲相關的應用程式、連接的遊戲裝置或 PC。

按下遙控器的 ⌂ 按鈕，啟動**遊戲**。

- 即使您已連接遊戲台，也能立即啟動。
  建議使用已測試和此裝置相容性的遊戲台。
  如需相容的 Bluetooth 遊戲台相關資訊，請參閱**使用指南**中的**設定** → **外部裝置** → **連接 Bluetooth 控制器**。
  如需相容的 USB 遊戲台相關資訊，請參閱**使用指南**中的**如何操作裝置** → **使用鍵盤、滑鼠和遊戲台**。

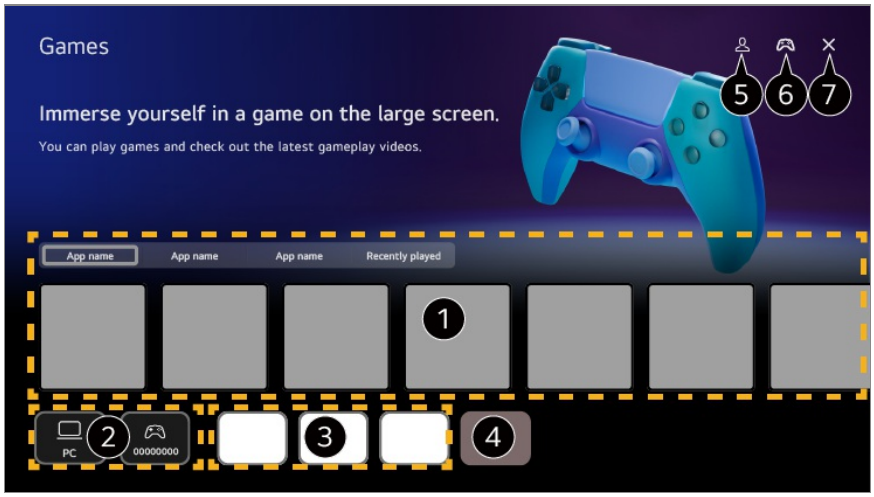

❶ 選擇所需的雲端遊戲服務。 顯示所選服務推薦的遊戲。
選擇**最近播放**以顯示之前玩的遊戲。

❷ 您可以選擇連接的遊戲裝置或 PC。 未連接的裝置不會顯示出來。

❸ 您可以執行與遊戲相關的應用程式。

❹ 進入**編輯應用程式清單**模式。

❺ 啓動**LG 帳戶**。

❻ 指出是否連接 Bluetooth 輸入裝置。 選擇後，會重新導向到**連接 Bluetooth 控制器**。

❼ 關閉應用程式。

- 此功能在有些國家 / 地區或型號可能無法使用。
- 連接 HDMI 的遊戲裝置和 PC，會自動加入到**遊戲**中。


使用學習服務

使用學習服務

您可以選擇與教育相關的精選服務或相關內容。

01 按下遙控器上的 ⌂ 按鍵。

02 選擇**學習**卡。

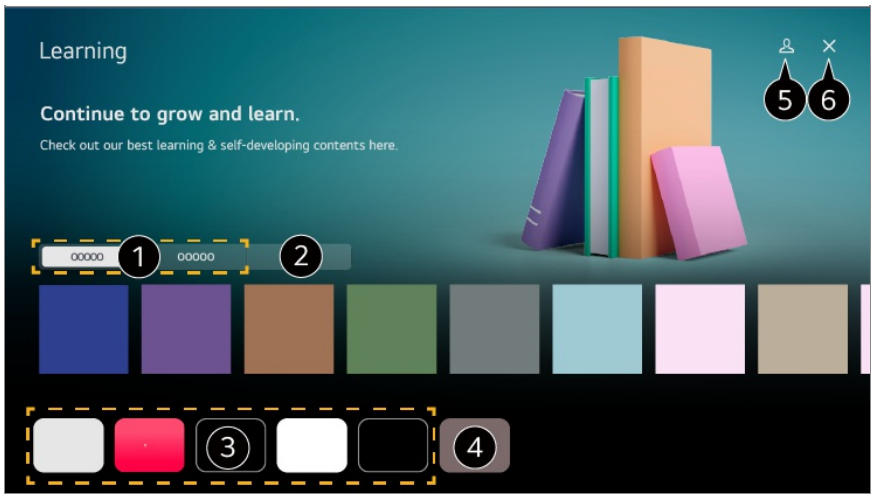

❶ 選擇所需的服務。 該服務所提供的內容顯示在下方。

❷ 列出先前選擇的項目。 如果項目數量超過 16 個，最舊的會自動依序刪除。

❸ 您可以執行與教育相關的應用程式。

❹ 進入**編輯應用程式清單**模式。

❺ 啓動**LG 帳戶**。

❻ 關閉應用程式。

- 您必須連線到網絡才能使用**學習**服務。
- 此功能在有些國家 / 地區或型號可能無法使用。
- 可用的功能因地區或服務內容而異。
- 建議項目或搜尋結果與 PC 或智能裝置上的不盡相同。


享用 音樂

享用 音樂

您可以在一個地方尋找您偏好的音樂，同時取得熱門歌曲或最新歌曲推薦清單。

01 按下遙控器上的 ⌂ 按鍵。

02 選擇**音樂**卡。

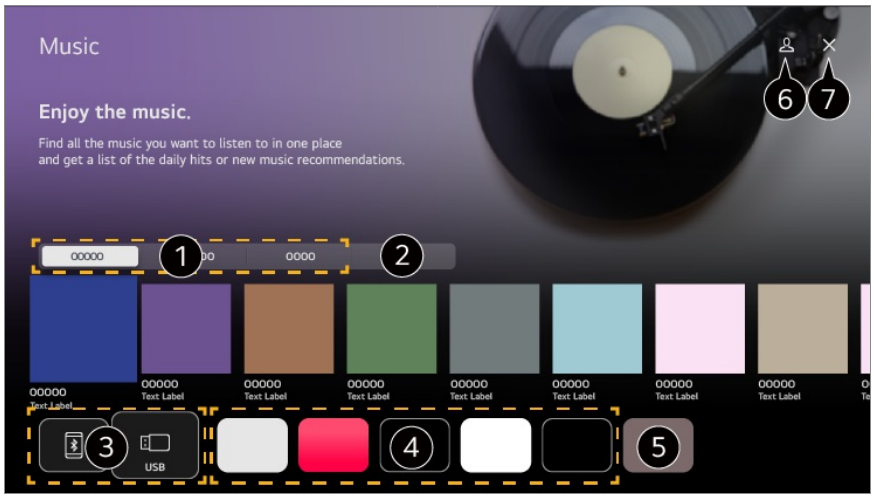

❶ 選擇所需的服務。該服務所提供的內容顯示在下方。

❷ 先前選擇的音樂會顯示在清單中。如果項目數量超過 16 個，最舊的會自動依序刪除。

❸ 您可以從連接的 USB 或智能裝置聆聽音樂。選擇所需的項目將會導覽至對應的應用程式。

❹ 顯示可在裝置上使用的音樂應用程式。選擇所需的項目將會導覽至對應的應用程式。

❺ 您可以編輯應用程式清單。

❻ 啓動**LG 帳戶**。

❼ 關閉應用程式。

- 此功能在有些國家 / 地區可能無法使用。
- 您必須連線到網絡才能使用**音樂**功能。
- 可用的功能因地區或服務內容而異。
- 建議項目或搜尋結果與 PC 或智能裝置上的不盡相同。

使用體育服務

使用**體育**服務

01 按下遙控器上的 ⌂ 按鍵。

02 選擇**體育**卡。

03 您可以檢視聯賽各球隊名單及詳細資訊。

選擇所需的體育聯盟後，可查看有關該聯盟的資訊。

04 按下**我的團隊**註冊您偏好的的球隊或球員。
註冊團隊或球員後，您可以在**我的團隊**中查看比賽實況更新和即將開賽的時程表。

- 您必須登入您的 LG 帳戶以註冊偏好的球隊或球員。
- 相符預校或狀態可能與實際的不同，視資料提供者的情況而定。
- 在使用某些特定應用程式時，可能無法使用即時警示。
- 此功能唯有在連接網絡時才能使用。
- 部分型號可能不支援。

變更單一球隊或球員的通知設定

即使在觀看比賽，同時間您也能收到有關您在**我的團隊**中註冊的球隊或球員的出賽通知。

01 在**我的團隊**中，選擇您想要變更的球隊或球員。

02 在詳細的頁面，選擇**設定提醒**。

遊戲開始警示

通知已註冊球隊或球員的開始比賽的時間。

即時計分警示

通知註冊球隊或球員所參加賽事的得分變化。

- 通知的頻率可能因運動項目而異。

比賽結果提示

通知已註冊球隊或球員的比賽結果。


- 若要關閉所有**體育**的通知，可從**體育**主頁按下遙控器的 ••• 按鍵，並將**提醒功能**設定為**關**。

連接外部裝置

使用居家中心

使用居家中心

您可選擇或控制連接的裝置（流動裝置、外部裝置、家用 IoT 裝置等等）。
按下遙控器上的 按鈕執行**居家中心**。
您亦可按住 Magic Remote 上的 按鈕。

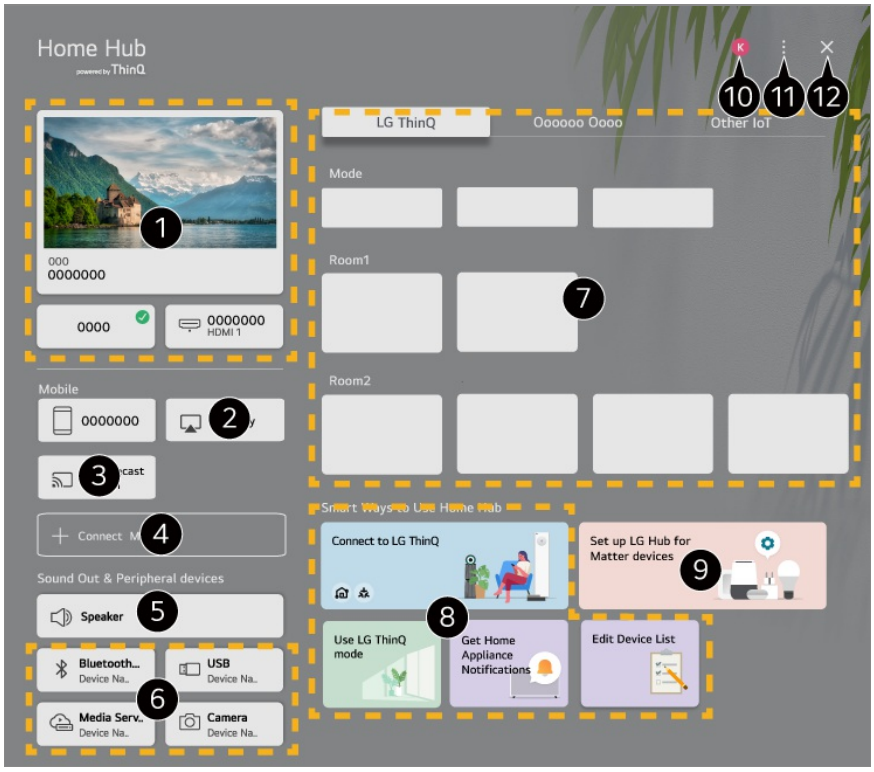

❶ 您可以選擇廣播或連接到外部輸入埠的外部裝置。

❷ 使用 Apple Home、AirPlay 控制您的裝置，然後從螢幕觀看 iPad 或 Mac 的內容。

- 在連接 Apple Home 和 AirPlay 後，可用的內容和服務可能有所變動，恕不另通知。

❸ 您可以在任何支援 Chromecast 傳輸的裝置（例如智能手機或平板電腦）上接收和觀看電影、廣播節目、相片和網站內容。

- 此功能在有些國家 / 地區可能無法使用。
- 您想要連接的所有裝置，必須連接相同網絡。

❹ 您可以透過連接智能裝置來分享智能裝置的螢幕，或欣賞其內容。

❺ 顯示目前所選的輸出揚聲器，而您可以移至輸出揚聲器設定畫面。

❻ 您可以選擇連接的 Bluetooth 裝置、USB 儲存裝置、網絡伺服器裝置和攝影機。

❼ 這些標籤是依照連接的 IoT 裝置服務分類的。您可以藉由選擇各個標籤來查看已連接的 IoT 裝置的狀態資訊，並執行相關操作。

❽ 您可以檢查連線指南中的每一種**家用 IoT 裝置**類型。 您可以連接和查看使用 LG ThinQ 帳戶或 IoT 裝置的裝置。

- 如果您所在區域未提供 LG ThinQ 應用程式服務，LG ThinQ 裝置連接功能將不受支援。
- 若要註冊您的 IoT 裝置，請選擇**連接 IoT 裝置**，並遵循指示套用設定。
- 您若是從流動版應用程式控制外部裝置，可能會無法從此裝置控制該裝置。結束流動版應用程式，即可從此裝置進行控制。
- 可連接此裝置的 IoT 裝置可能隨時更改，恕不另行通知。
- 可連接的 LG ThinQ 裝置和受支援的功能，可能和流動裝置的功能有所不同。

❾ 您可以學習如何針對 Matter 裝置控制來設定 **LG Hub**。
將此裝置設為 **LG Hub**，即使您人在外面，也可以使用 LG ThinQ 應用程式控制 Matter 裝置。

- Matter 是一套全球通訊標準，使用該標準就可以讓不同製造商的智能家用裝置在同一應用程式中共同作業。

❿ 啓動**LG 帳戶**。

⓫ **編輯輸入內容**：您可以編輯所連接裝置的名稱，或應用相關的設定。
通用控制設置：移至**通用控制設置**應用程式。
編輯清單：您可以隱藏或顯示所連接的家用 IoT 裝置以及重新排列清單。
刪除裝置：您可以刪除已連接的裝置。 您只能從此裝置刪除某些特定裝置。
通知：您可以開啟或關閉連接裝置上的通知。
顯示可連接的 IoT 裝置：在螢幕上顯示適用的連接裝置。
使用指南：移至**使用指南**應用程式。
結束應用程式：關閉在背景中執行的應用程式。

⓬ 關閉應用程式。

- 可設定的項目取決於型號或區域。

使用家用 IoT 裝置

您可檢查和控制所連接家用 IoT 裝置的狀態。

01 在智慧型手機上安裝 LG ThinQ 應用程式。

02 登入您的 LG ThinQ 帳戶，並註冊您自己的 LG ThinQ 裝置。

03 按下遙控器上的 按鈕執行**居家中心**。

04 選擇右上方的 。

05 登入您的 LG ThinQ 帳戶。即顯示已註冊 LG ThinQ 的裝置清單。

- 可設定的項目取決於型號或區域。
- 如果您所在區域未提供 LG ThinQ 應用程式服務，LG ThinQ 裝置連接功能將不受支援。
- 若要註冊您的 IoT 裝置，請選擇**連接 IoT 裝置**，並遵循指示套用設定。

- 您若是從流動版應用程式控制外部裝置，可能會無法從此裝置控制該裝置。結束流動版應用程式，即可從此裝置進行控制。
- 可連接此裝置的 IoT 裝置可能隨時更改，恕不另行通知。
- 可連接的 LG ThinQ 裝置和受支援的功能，可能和流動裝置的功能有所不同。

由 LG ThinQ 連接智能裝置

由 LG ThinQ 連接智能裝置

您可以透過將此裝置連接到智能裝置來使用各種功能。

使用 LG ThinQ 應用程式將智能裝置連接至產品

01 從智能裝置的應用程式商店下載 LG ThinQ 應用程式。

02 將裝置與智能裝置連接到相同網絡。

03 執行智能裝置已安裝的 LG ThinQ 應用程式。

04 遵循 LG ThinQ 應用程式上的指示連接您的智能裝置。

- 當您的 LG ThinQ 帳戶資訊已連結到裝置，您可以使用**居家中心**管理連結帳戶的 IoT 裝置。
- 在 LG ThinQ 應用程式的設定中，也可透過連結帳戶的智能揚聲器發出語音命令。
- 服務可能因國家 / 地區而未能提供。

使用 LG ThinQ 應用程式控制您的裝置

您可以點選智能裝置畫面上的按鈕以控制此裝置。

- 部分操控功能可能會因外部輸入模式而限制使用。
- 應用程式的畫面及功能會隨時更改而不作事先通知。
- 可提供的功能會因應您的國家 / 地區和 OS 而不同。

使用裝置上已連接智能裝置的攝影機

您可以使用裝置上與 LG ThinQ 連接的智能裝置的攝影機。

- 要有可靠的連線，請一律將連接至此裝置的裝置更新為最新的 OS 版本。
- 攝影機不一定能連線，視乎智能手機的型號或製造商而定。
- 由於無線連接性能可能受環境影響，建議將裝置連接至 5 GHz 路由器。

- 反應率可能視乎用戶的環境。
- 如果連線重複失敗，請將產品和您正嘗試連接的裝置關閉。然後重新開啟，再試一次。


藉由標記 NFC 連接智能裝置

藉由標記 NFC 連接智能裝置

近距離無線通訊（NFC）是一種技術，方便在沒有任何單獨設定的情況下傳送和接收資訊。
將智能裝置放在遙控器中內嵌的 NFC 功能附近，就可以安裝 LG ThinQ 應用程式，並連接裝置。

01 開啟智能裝置設定中的 NFC。
若要搭配 Android 裝置使用 NFC，請設定 NFC 選項以啟用智能裝置設定中的讀 / 寫標記。
NFC 設定可能因裝置的種類而不同。

02 打開智能裝置螢幕，將它放在遙控器上的 的附近。
NFC 標記的最遠距離大約 1 厘米。

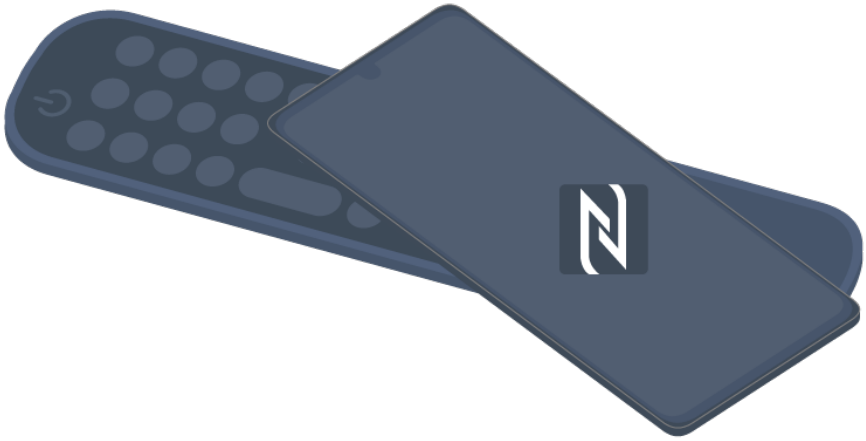

03 遵照指示在智能裝置上安裝 LG ThinQ 應用程式。

04 再次將您的智能裝置標記到遙控器。您可以享受智能裝置的內容，或藉由 LG ThinQ 應用程式將其連接至螢幕。

- 有些國家 / 地區不支援 LG ThinQ 應用程式安裝和 NFC 標籤。若是此情況，請從各家應用程式商店下載 LG ThinQ 應用程式。
- 此功能僅適用於具 NFC 功能的智能裝置。
- 視乎智能裝置而定，NFC 位置可能會有所不同。如需詳細資訊，請參閱裝置的用戶手冊。
- 透過 NFC 連接的功能可能依智能裝置而有所不同。

- 唯有具 NFC 標誌的遙控器才能使用此功能。
- 有些遙控器在其背面有 N。

鏡像智能裝置的螢幕

鏡像智能裝置的螢幕

01 在智能裝置上啟用 [Screen Share] 模式。

02 您的裝置將會顯示可用裝置清單。

03 選擇您的裝置並要求連線。

04 在裝置連接要求的彈出窗口選擇**接受**。

05 當完成連線，已連接的裝置螢幕隨即顯示。

- 當首次連接 **Screen Share** 時，您可從出現的快顯視窗中選擇**接受**、**拒絕**或**封鎖**。

  · **接受**：您可以連接裝置。 第二次連接時不會出現快顯視窗。
  · **拒絕**：請勿連接裝置。 若嘗試再次連接，快顯視窗將會出現。
  · **封鎖**：請勿連接裝置。 即使再次嘗試連線，快顯視窗將不會再出現，連線也無法正常運作。
  若要關閉**封鎖**，請移至 → → **一般** → **外部裝置**，然後選擇**刪除連線歷史記錄**。

- 要有可靠的連線，請一律將連接至此裝置的裝置更新為最新的 OS 版本。
- Screen Share 功能是否受支援，取決於智能裝置的型號或製造商。
- iPad、iPhone、Mac 等可以由 AirPlay 連接。 要了解更多資訊，請參考在**使用指南**的**連接外部裝置** → **使用居家中心**。
- 由於無線連接性能可能受環境影響，建議將裝置連接至 5 GHz 路由器。
- 反應率可能視乎用戶的環境。
- 基於裝置之間有所不同。更多有關所需連接中裝置的資訊，請參閱相關的使用說明。
- 如果連線重複失敗，請將產品和您正嘗試連接的裝置關閉。然後重新開啟，再試一次。

透過內部揚聲器從智能裝置播放聲音

透過內部揚聲器從智能裝置播放聲音

透過 Bluetooth 連接智能裝置，如此便能經由智能裝置的內部喇叭播放聲音。

01 開啟智能裝置的 Bluetooth，然後從裝置清單選擇此裝置。


02 此裝置會連接至智能裝置。

- 在執行作業如搜尋廣播頻道或設置 Bluetooth 揚聲器的同時，不一定能從智能裝置清單中找到裝置。
  可設定項目會視乎型號可能有所不同。
- 如果您透過 Bluetooth 將智能裝置連接到裝置，並經由內部揚聲器聆聽智能裝置的聲音，該裝置可能會無法連接到其他智能裝置。

連接攝影機

連接攝影機

將攝影機連接至裝置後，就可用它進行像視訊會議之類的活動。
按下遙控器的 ⌂ 按鈕，啟動**攝影機**。

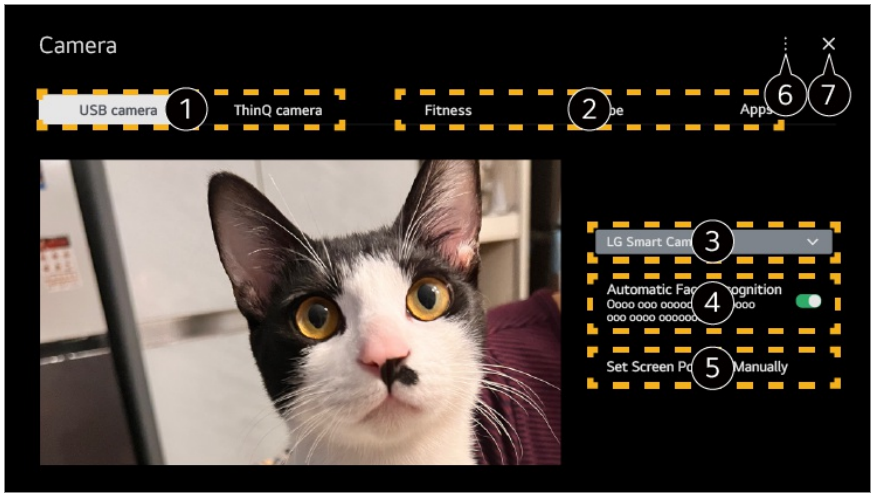

❶ 選擇要使用的攝影機類型。 下面的攝影機設定螢幕已變更。

- 您可連接 USB 攝影機至 USB 輸埠，並可在選擇**開啟攝影機**後立即使用。
- 您可以使用裝置上與 LG ThinQ 連接的智能裝置的攝影機。
  有關操作的詳細資訊，請參閱**連接外部裝置**中的 → **由 LG ThinQ 連接智能裝置 使用指南**。

❷ 選擇要用作攝影機的應用程式。

- 可用的應用程式和服務可能因國家/地區而異。

❸ 您可以刪除已連接的攝影機。 如果您已連接多台 USB 攝影機，您可以選擇要使用的一台攝

影機。

❹ 設定為**開**。 調整攝影機以自動將辨識為人臉的人或物體在螢幕上置中。

- 最多可辨識六個人。
- 它可能被辨識為一張臉孔，即使它不是人。
- 如果攝影機和主體之間的距離太遠，人臉辨識功能可能無法運作。

❺ 您可以設定攝影機的位置，然後在螢幕上放大或縮小。

❻ **使用指南**：移至**使用指南**應用程式。
結束應用程式：關閉在背景中執行的應用程式。

❼ 關閉應用程式。

- 視乎模式而定，有些功能不一定能使用。
- 有關攝影機功能的詳細說明，請參閱裝置的使用手冊。
- 攝影機需要另外購買。
  建議使用已測試和此裝置相容的產品。 相容攝影機可能有所改變，恕不另行通知。
  Amcrest : AWC496, AWC195-B
  Logitech : BRIO, C920, C920c, C920e, C920s, C920x, C922 Pro, C922x, C925e, C930c, C930e
  LG Smart Cam
- 裝置不一定非掛載攝影機不可，視乎裝置的安裝狀態而定。
- 使用 USB 集線器或延長纜線時，裝置可能無法運作或正常運作。

視像會議

視訊會議可利用互聯網的網站，或可用來啟用視訊會議的應用程式。

- 此功能在有些國家 / 地區或型號可能無法使用。
- 使用此功能需要網絡連接。
- 影像品質是否清晰，視乎攝影機性能或網絡環境而定。
- 您可以在**居家辦公室**的互聯網服務清單中查看視訊會議網站或應用程式。 根據服務供應商的情況，視訊會議網站或應用程式的使用可能會暫停或變更。

充分善用多重檢視

只要按下 **多重檢視**，即可同步執行視訊畫面、廣播畫面和攝影機。 要了解更多資訊，請參考在**使用指南**的**充分善用智能功能 → 使用多重檢視**。

- 此功能僅能在有支援**多重檢視**功能的型號上使用。
- 視乎模式而定，有些功能不一定能使用。

連接 USB 儲存裝置

連接 USB 儲存裝置

將 USB 儲存裝置（USB HDD、USB 手指）連接至此裝置的 USB 連接埠，以盡情使用儲存於此裝置的 USB 儲存裝置的內容檔案。

使用 USB 裝置的提示

- 擁有內置自動認證程式或使用其驅動程式的 USB 裝置可能無法辨認。
- USB 裝置可能不支援或無法正常運作。
- 如使用 USB 延長線，USB 裝置可能無法識別或無法正常運作。
- 請只使用由 Windows OS 提供，配備 FAT32、exFAT 或 NTFS 檔案系統的 USB 裝置。
- 建議您使用額定電壓 5 V 或以下以及額定電流 500 mA 或以下的外置 USB 硬碟裝置。 若使用的裝置耗用的電壓 / 電流比額定電壓 / 電流多，那麼就有可能因缺少電流而無法正常運作。
- 建議您使用附電源供應器的 USB 集線器或 USB 儲存裝置。
- 我們建議使用具備 32 GB 的 USB 記憶體和 2 TB 或以下的 USB 硬碟容量的儲存裝置。
- 如果備有省電功能的 USB 外置硬碟裝置無法運作，先關閉硬碟並再次開啟使其正常運作。詳情請參閱使用說明。
- USB 裝置上的資料可能已損毀，建議您備份所有重要檔案。使用者需負責資料管理。製造商不會承擔任何責任。
- 按下遙控器上的 按鍵。 要移除 USB 儲存裝置，請按下**退出**按鈕（當您將焦點放在要移除的 USB 儲存裝置時會顯示在上方）。 如您未選擇**退出**而中斷 USB 儲存裝置的連線，此裝置或儲存裝置可能會出錯。
- 當您將此裝置不支援的檔案系統的 USB 儲存裝置連接到 USB 埠，會顯示格式訊息。 若要使用連接的 USB 儲存裝置，您應先設定裝置格式。
  格式化時會刪除所有存放在 USB 儲存裝置上的資料，然後使用 FAT32、exFAT 或 NTFS 檔案系統為裝置設定格式。
- 按下遙控器上的 按鈕執行**居家中心**。 從**居家中心**選擇已連接的 USB 裝置，然後選擇**格式化**按鈕以格式化 USB 儲存裝置。
- 當連接 USB 儲存裝置時，可建立隨機檔案/資料夾以提供服務，例如儲存及擷取縮圖。

分享 PC 內容

在產品上觀看儲存在您 PC 中的內容

當這些裝置連接到相同網絡時，您可以從螢幕上享用存放在您電腦的影片/音樂/相片。

瀏覽要在螢幕上觀看的電腦內容 (Windows 10/Windows 11)

01 將裝置與 PC 連接到相同網絡。

02 以右鍵按一下需要播放的檔案，並選擇「投射到裝置」。

03 從顯示清單中選擇您想要觀看的裝置名稱，然後就會開始在該裝置上播放。

- 即使已連接多個裝置，所選檔案僅會透過一個裝置播放。回放率可依照網絡連線情況而定。
- 若要在其他作業系統或裝置播放，請參閱作業系統 / 裝置使用手冊。

利用裝置瀏覽和觀看儲存在 PC 上的內容 (Windows 10/Windows 11)

01 將裝置與 PC 連接到相同網絡。

02 開啟電腦螢幕上的「開始」功能表，搜尋「媒體串流選項」，然後選擇顯示的結果。

03 在開啟的視窗中選擇「啟動媒體串流處理」。

04 允許所有的「媒體串流選項」。

05 選擇「確定」以儲存設定。

06 在裝置的**居家中心**應用程式中選擇連接的電腦，然後選擇及播放您要的檔案。

- 若要在其他作業系統或裝置播放，請參閱作業系統 / 裝置使用手冊。

內容共用需要注意的事項

- 如內容共用選項沒有正常運作，請檢查您的網絡設定。
- 由於無線連接性能可能受環境影響，建議將裝置連接至 5 GHz 路由器。
- 視乎網絡環境而定，可能無法正常運作。
- 如果一個裝置已連接多個裝置，內容可否正常播放，視乎伺服器表現而定。
- 要透過內容分享功能觀看 1080p 視訊，則需要使用 5 GHz 頻率的路由器。若使用現有的 2.4 GHz 路由器，視訊可能變慢或無法正常播放。
- 如使用不支援 Multi-cast 的路由器，可能無法使用內容共用功能。詳情請參閱路由器的使用說明或聯絡製造商。
- 只有部分已連接的裝置支援字幕。
- 若之後增加字幕檔，請在 PC 上停用分享資料夾，然後再次啟用。
- 已連接裝置內的 DRM 檔案將不會播放。
- 即使此裝置支援檔案格式，支援的檔案格式並不一定相同，視乎已連接裝置的環境而定。

- 如一個資料夾內有太多資料夾或檔案，可能無法正常運作。
- 從已連接裝置匯入的檔案資訊可能無法正確播放。
- 由於編碼各有不同，部分串流內容可能無法在內容共享模式中播放。

鏡像 PC 螢幕畫面

鏡像 PC 螢幕畫面

無線連接(Windows 10/Windows 11)

01 按一下 PC 畫面上工作列中的 [通知中心] 圖示，然後選擇 [連線]。

02 選擇您要連接的裝置，並要求連線。

03 建立連線後，產品將會顯示已連接 PC 的螢幕畫面。

- 要有可靠的連線，請一律將連接至此裝置的裝置更新為最新的 OS 版本。
- 我們建議您在近距離範圍內使用這項功能。
- 將您的智能裝置或 PC 連接到和此裝置相同的網絡，即可更快速啟動 Screen Share。
- 即使裝置無需透過無線路由器連接，但因裝置的效能會受周圍的無線環境影響，我們建議您將裝置連接至 5 Ghz 路由器。
- 反應率可能視乎用戶的環境。
- 其視乎 Windows 版本而有所不同。更多有關所需連接裝置的資訊，請參閱相關的使用指南。
- 如果連線重複失敗，請將產品和您正嘗試連接的裝置關閉。然後重新開啟，再試一次。

有線連接

01 使用 HDMI 纜線將 PC 連接到裝置。

02 在 ⌂ → **居家中心** 中，將目前的輸入來源切換到連接 HDMI 纜線的連接埠。

03 建立連線後，產品將會顯示已連接 PC 的螢幕畫面。

- 若連線有問題，請參閱**使用指南**中的**疑難排解** → **解決裝置連線問題**。

充分善用智能功能

使用多重檢視

使用多重檢視


分割畫面可讓您同步使用應用程式。

01 按下遙控器上的 ⚙ 按鍵。

02 選擇**多重檢視**。

03 選擇要使用的項目。
雙畫面 / 多畫面：您可以選擇多個應用程式，然後在一個螢幕畫面上觀看這些應用程式。
雙 PC 顯示器：您可以透過 HDMI 同時檢視輸入畫面。

- 可設定項目會視乎型號可能有所不同。

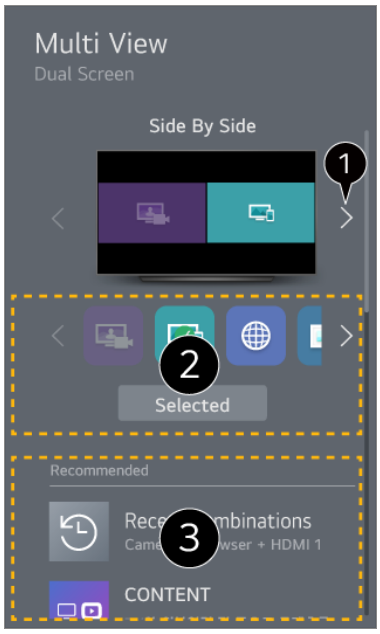

❶ 若選擇兩個應用程式，您可以在**左右並排**和**子母畫面**檢視畫面之間切換。

❷ 您可以選擇以**多重檢視**執行哪些應用程式或輸入。

- 當連接 HDMI 的裝置電源開關在關閉狀態，可能不會顯示 HDMI 輸入。

❸ 您可以選擇最近使用的應用程式組合。

- 視乎模式而定，有些功能不一定能使用。
- 在一些內容中，可能對於執行**多重檢視**會有所限制。

- 如果執行中的應用程式不支援**多重檢視**，則建議合併使用可執行的應用程式。

使用**多重檢視**模式

選擇螢幕上的 。 將目前未輸出聲音的螢幕轉換為可聆聽聲音。
選擇螢幕上的 。 您可設定更多選項。

更改檢視類型

變更**多重檢視**模式。

新增應用程式

您可以新增/刪除應用程式以在**多重檢視**中使用。

變更應用程式

您可以更改應用程式以在**多重檢視**中使用。

在全螢幕控制

您只要轉換到全螢幕就可以操作應用程式。

移動

您可以移動次要畫面的位置。

大小

您可以 變更次要畫面的大小。

結束應用程式

關閉應用程式。

變更輸入

您可以更改輸入以用於**雙 PC 顯示器**。

離開雙 PC 顯示器

關閉**雙 PC 顯示器**。

- 視乎模式而定，有些功能不一定能使用。
- 可用選項視您正在執行的**多重檢視**模式而定。

支援解像度：雙 PC 顯示器

解像度	垂直頻率（Hz）
1024 × 768	60
1360 × 768	60
1280 × 720	60
	50
1280 × 1024	60
1920 × 1080	60
	50

充分善用美工圖庫

充分善用美工圖庫

您可以享受為每個主題提供的高畫質影像。

01 按下遙控器上的 ⌂ 按鍵。

02 運行**美工圖庫**應用程式。
您可事先查看焦點主題的資訊和影像。
選擇要播放的內容。

- **我的主題**
  您可刪除所下載的主題，或者選擇要播放的主題。
- ✕
  關閉應用程式。
  若要關閉在背景中執行的應用程式，請按遙控器的 ••• 按鈕，然後選擇螢幕上的**結束應用程式**。

使用 網頁瀏覽器

使用 網頁瀏覽器

您可於網址欄輸入網址，以進入網站。
如您輸入搜尋字詞，將會於搜尋引擎找到有關搜尋字詞的資訊。

01 按下遙控器上的 按鍵。

02 執行**網頁瀏覽器**應用程式。



❶ 您可以重新整理正在檢視的網頁。

❷ 您可以輸入網址以導覽到特定網站，或直接輸入搜尋名詞。

❸ 您可以檢視目前開啟的標籤。

❹ 您可以在瀏覽網站的同時放大或縮小。
封鎖廣告：您可以封鎖正在檢視的網頁內的廣告。
然而，如果 → **設定** → **使用封鎖廣告**功能設為**開**，此按鈕才會顯示出來。
TV View：分割裝置顯示畫面。您可以一邊看本裝置一邊瀏覽網頁。
歷史記錄：您可以檢視及刪除網站瀏覽記錄。
加入書籤：您可以將目前正在檢視的網站加入到「我的最愛頻道」。
新增前往主畫面的捷徑：您可以將目前正以捷徑形式檢視的網站，加入到您的主頁。
增加到居家辦公室捷徑：您可以將目前正在檢視的網站以捷徑形式加入您的**居家辦公室**。
書籤：您可以檢視及刪除您已加入到「我的最愛頻道」的網站清單。
設定：您可以變更網頁瀏覽器設定。
使用指南：啓動**使用指南**。
結束應用程式：關閉在背景中執行的應用程式。

- 可設定項目會視乎型號可能有所不同。

❺ 關閉應用程式。

- **網頁瀏覽器**應用程式是適用於此裝置的瀏覽器，其功用可能不同於 PC 的瀏覽器。

  · 部分內容可能無法正常播放。
  · 不支援 Flash 外掛程式，僅支援 HTML5 媒體。
  · 不支援外掛程式的安裝。
  · JPEG / PNG / GIF 格式以外的媒體可能無法播放。
  · 如果裝置記憶體不足，應用程式可能被迫關閉。
  · 會使用裝置所提供的字體。顯示在 PC 或流動瀏覽器的字元外觀不太相同，視乎內容而

定。

- 需要謹慎小心，因為不會自動地封鎖惡意軟體或網路釣魚網站。
- 網頁瀏覽器的某些功能可能因外在因素而得不到暫時性的支援。

- 網站可透過**網頁瀏覽器**應用程式存取，因此要謹慎防止兒童存取有害的網絡內容。您可以封鎖**網頁瀏覽器**應用程式以防止存取有害的網路內容。於 → → **一般** → **系統** → **安全性** → **應用程式鎖**進行設定。
- 若是在使用**網頁瀏覽器**時遇到問題，請參閱**使用指南**中的**疑難排解**。

變更網頁瀏覽器設定

選擇**網頁瀏覽器**應用程式頂端的 → **設定**。

開機時

您可選擇啟動**網頁瀏覽器**後預設的網頁。

搜尋引擎

在網址列中輸入關鍵字時，您可以選擇搜尋引擎來進行搜尋。

- 搜尋引擎設定可能會根據供應商的情況而更改，恕不另行通知。

顯示建議的網站

您可以設定是否在新的標籤螢幕顯示**建議的網站**清單。

保持顯示網址列

當設為**開**時，一律會顯示頂端的網址列和功能表列區域。

自動網頁瀏覽器問題報告

當設為**開**時，若在使用網頁瀏覽器時發生失敗情況 (運作失常、媒體播放失敗、網頁載入失敗、異常關機、因記憶體不足造成回應延遲等等)，會將相關資訊自動傳送到製造商總部 (韓國) 的網頁瀏覽器開發小組。送出的資訊僅能用於提升網頁瀏覽器效能。

使用封鎖廣告

當設為**開**時，若按下**網頁瀏覽器**頂部的 ，螢幕上將出現用於開啟或關閉**使用封鎖廣告**的按鈕。開啟**使用封鎖廣告**功能可透過封鎖網站內含的廣告，加速頁面載入速度。

網站篩選

您可以註冊要封鎖或允許的網站。
已核准的網站：您可以設定僅能開啟已註冊的網頁。
已封鎖的網站：您可以封鎖指定網站。

- 若要使用**網站篩選**功能，需輸入裝置密碼。

快顯封鎖程式

它會封鎖網頁自動顯示的快顯視窗。

私密瀏覽

若設定為**開**，就不會留下網站瀏覽記錄。

不要追蹤

您可以要求網站不留下您的瀏覽記錄。操作方式可能因網站政策的不同而異。

使用 JavaScript 的自適性串流

媒體串流技術使用 JavaScript，允許您以最佳化的解像度檢視影片。
如設定為**關**，在**網頁瀏覽器**播放的影片解像度將限制為 720p。

Cookie 設置

它可讓網站儲存和使用 Cookie 資料。

清除瀏覽資料

清除 Cookie：刪除 Cookie 資料。在刪除時，您會被登出大多數的網站。
清除所有的瀏覽資料：刪除所有的瀏覽記錄，例如 Cookie。


使用媒體播放機

使用媒體播放機

您可以使用**媒體播放機**應用程式搜尋並檢視相片，或播放影片和歌曲。

01 按下遙控器上的 ⌂ 按鍵。
02 運行**媒體播放機**應用程式。
03 從裝置清單選擇要使用的裝置。

04 選擇要播放的內容。

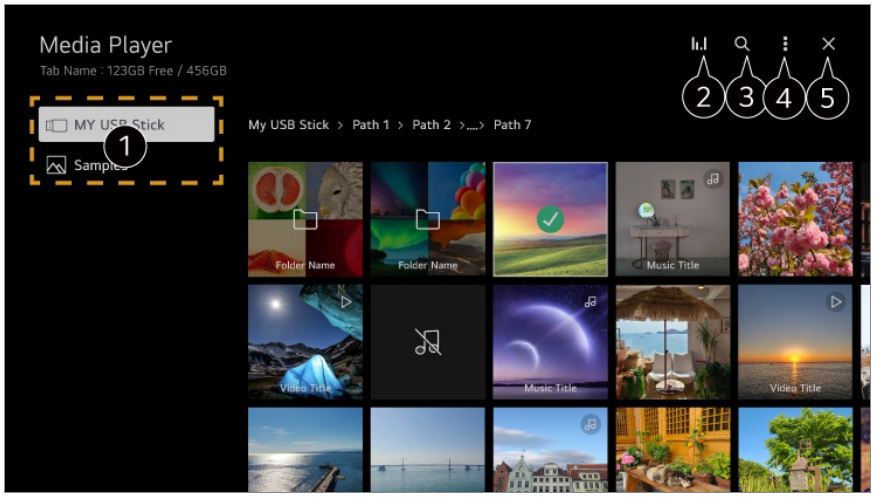

❶ 您可以選擇連接此裝置的裝置。

❷ 僅在播放音樂時顯示。 按下 以存取「播放音樂」畫面。

❸ 啓動**搜尋**。


❹ **檢視類型**：選擇內容顯示模式。
排序：選擇排序內容的選項。
群組：若是依**音樂**進行篩選，您可以將內容分到不同類別的群組，例如**演出者**和**專輯**。
播放選擇項目：您可以選擇和播放多個內容片段。
刪除：您可以選擇和刪除多個內容片段。
使用指南：移至**使用指南**應用程式。
結束應用程式：關閉應用程式。

❺ 關閉應用程式。

- 您無法刪除其他裝置分享的檔案。
- 有哪些不同設定項目可用，視您選擇的篩選條件或機型而定。
- 如要顯示的內容數目超過 40,000 個，清單不會盡數顯示。

檢視相片

您可以從**媒體播放機**應用程式選取相片，然後再檢視相片。
若要使用更多功能，請按遙控器的**滾輪（確定）**按鍵，並選擇 。

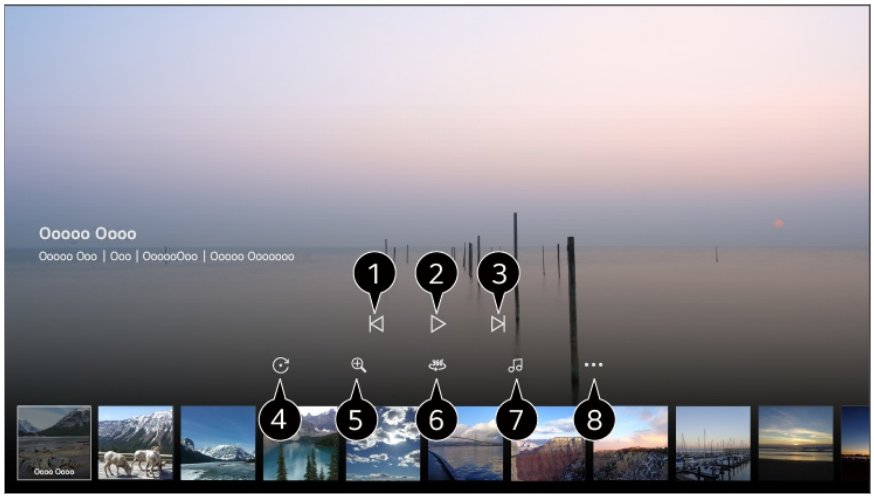

❶ 顯示上一個內容。

❷ 開始幻燈片播放。

❸ 顯示下一個內容。

❹ 旋轉相片。

❺ 放大或縮小相片。

❻ 全方位視觀相片可提供 360 度檢視效果。

- 在一般相片使用 360˚ 模式導致影像扭曲。
- 部分型號可能不支援。


❼ 播放從儲存裝置選取的音樂檔，當作背景音樂。

❽ 設定相片大小，或更改幻燈片放映速度或效果。

- 部分型號可能不支援。

播放影片

您可以從**媒體播放機**應用程式選擇影片，並播放影片。
按遙控器上的 ◀ / ▶ 按鈕可讓您略過向後 / 向前 10 秒鐘。
若要使用更多功能，請按遙控器的**滾輪（確定）**按鍵，並選擇 ⌄。

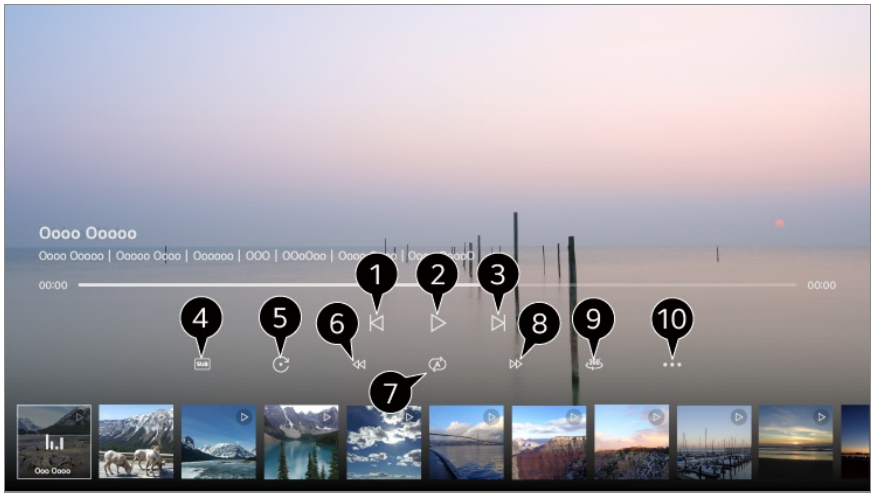

❶ 顯示上一個影片。

❷ 播放或暫停影片。

❸ 顯示下一個影片。

❹ 您可變更字幕設定。

❺ 旋轉影片。

❻ 以較快的速度快速回帶影片。

❼ 您可以對於播放重複的視訊進行相關設定。

❽ 以較快的速度快轉影片。


❾ 全方位視觀影片可提供 360 度檢視效果。

- 在一般影片使用 360˚ 模式導致影像扭曲。
- 部分型號可能不支援。

❿ **繼續播放**：您可設定繼續觀看功能以從上次停止的地方繼續觀看。
播放速度：設定播放速度。
音軌：您可設定音軌。
影片開始播放時顯示進度條：您可以設定在開始播放影片時隱藏播放進度條。

聽音樂

您可以先從**媒體播放機**應用程式選取某首歌曲，然後再播放歌曲。
若要使用更多功能，請按遙控器的**滾輪（確定）**按鍵，並選擇 ⌄。

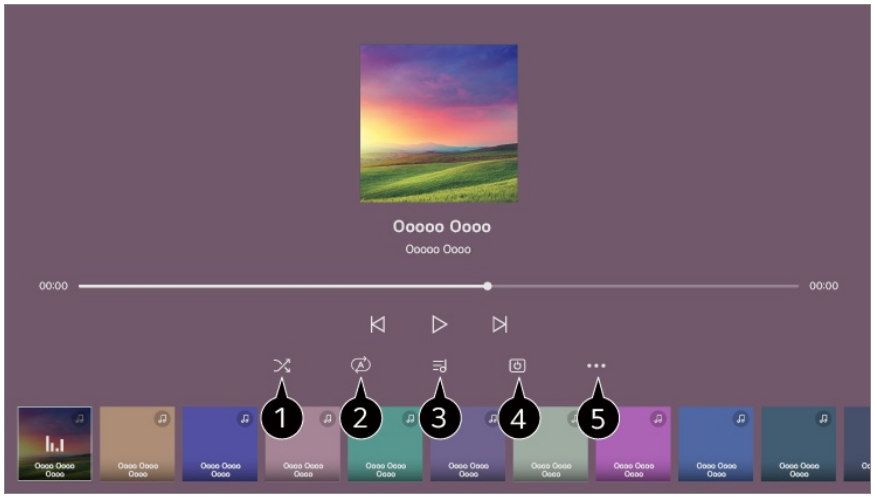

❶ 您可以設定隨機播放模式。

❷ 您可以設定重複播放模式。

❸ 系統會顯示音樂檔案內的歌詞（如有提供）。
在部分音樂檔案，您可選擇某個歌詞部分，以移動播放位置。

- 只有部分裝置支持使用歌詞功能。
- 因應音樂檔案內的歌詞數據，相關歌詞可能無法同步顯示。

❹ 您可以在螢幕關閉的時候聽音樂。

❺ **歌詞同步**：您可以設定抒情歌速度。

- 是否支援此功能，視音樂而定。

通知

使用通知

您可以檢查或刪除從 webOS 應用程式和服務收到的通知。 如需了解支援捷徑的通知內容，請直接前往該應用程式或網站。

01 按下遙控器上的 ⌂ 按鍵。

02 選擇螢幕上的 🔔。

03 您可以藉由選擇所需項目來檢查其詳細資料。 若有支援捷徑，便可啟動應用程式。

- 按下遙控器上的 ••• 按鍵。
  將全部標示為已讀取：將所有通知變更為「讀取」。
  刪除：您可刪除通知。
  通知設定：您可以設定是否接收每個應用程式的通知。 若設定為**關**，先前從應用程式收


到的任何通知也會被刪除。 如需外部服務應用程式，在同意接收來自應用程式的通知後，您可以在**通知設定**中檢查通知。
使用指南：移至**使用指南**應用程式。

設定

快速設置

快速地使用設定功能

您可以快速輕鬆地使用常用設置或功能。
按下遙控器上的 ⚙ 按鍵。

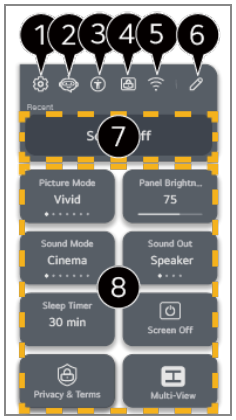

❶ 您可設定多種選項。

- 您也可長按遙控器上的 ⚙ 按鈕，直接執行所有的設定。

❷ 您可以藉由和聊天機器人聊天解決裝置的問題。

❸ 指向**協助工具**設定。

❹ 指向**安全性**設定。

❺ 指向**網絡**設定。

❻ 您可以新增 / 刪除**快速設置**中的項目，並變更其順序。

❼ **快速設置**當中最近被選的項目會顯示出來。

❽ 您可以變更螢幕、聲音等的設定，或執行功能。

- 您可以將其編輯為您想要的任何項目。

- 可設定項目會視乎型號可能有所不同。

遊戲設定畫面

進行遊戲期間，您可以快速更改遊戲類型，以及即時檢查設定狀態。

按下遙控器上的 ⚙ 按鍵。

- 連接遊戲主機且在進行遊戲時，**一般** → **遊戲優化工具**會變更為**開**，而**影像** / **聲音** → **選擇模式**會變更為**遊戲優化工具**。如果遊戲設定畫面未顯示，請檢查各個設定。



❶ 您可以依照遊戲的類型將螢幕最佳化。

❷ 顯示即時訊號和所選類型的設定值。

- 顯示的項目可能因型號而有所不同。

❸ 啓動**使用指南**。

❹ **暗房模式**：您可以調整整個螢幕的亮度，以減少在黑暗環境或長時間觀看時的眼睛疲勞，使螢幕容易觀看。
多重檢視：分割畫面可讓您同步使用兩個應用程式。
選單顏色：您可更改功能表色彩。
遊戲優化工具：指向**遊戲優化工具**設定。查閱詳情，**使用指南**中的**設定** → **遊戲優化工具**。
所有設定：您可設定多種選項。您也可長按遙控器上的 ⚙ 按鈕，直接執行所有的設定。

- 在一些內容中，可能對於執行**多重檢視**會有所限制。

❺ **遊戲設定畫面**上顯示的項目順序是可改變的，或可由其他項目替代。

- 可設定項目會視乎型號可能有所不同。

影像

選擇影像模式

→ → **影像** → **選擇模式**

選擇最配合您的觀看環境、喜好或視訊類型的影像模式。
選擇圖像模式。 根據模式要求，更詳細地調整與設定每個項目，如此才能將您的視訊的特性發揮到淋漓盡致。

- 可設定項目會視乎型號可能有所不同。
- 可用的影像模式視乎輸入訊號而可能有所不同。
- 在觀看網上服務內容時，影像模式可能會變更以配合所顯示的內容。
- 變更**選擇模式**可能會修改**智能節電模式**及**智慧護眼功能**設定，並且對能源消耗造成影響。您可以改變**一般** → **智能節電模式**和**影像** → **進階設定** → **亮度** → **智慧護眼功能**中的設定。

個人化影像

它設定為使用人工智能深度學習技術分析的影像品質。

清晰

透過提高對比度、亮度和銳利度，令影像變得更清晰。

標準

顯示具自然對比度、亮度和清晰度的圖片。
如果在 HDR 訊號期間選擇此項，則在正常觀看環境中會顯示能夠充分展現 HDR 影像表現力和亮度的螢幕畫面。

Eco / 自動省電

能源節約程式功能會變更裝置上的設定，以降低耗電量。

- 可設定項目會視乎型號可能有所不同。

劇院主頁

畫面會變得比**影院**更明亮及清晰。

影院

適合電影的畫面。
如果在 HDR 訊號期間選擇此項，則會顯示針對 HDR 視訊訊號優化的螢幕畫面。

運動 / 英式足球 / Cricket

適合體育比賽的畫面。讓快速移動的影像更清晰，例如踢球或投球。

- 運動的名稱視乎地區而有所不同。

遊戲優化工具

適合遊戲的畫面。

FILMMAKER MODE

所提供的影院級畫質提升經由 UHD Alliance 認可，其技術按照 UHD 文本的標準。

- 當輸入了以此模式操作的訊號時，若要自動切換到 **FILMMAKER MODE**，請將 **FILMMAKER MODE** **自動啟動**設為**開**。

專家 (明亮空間、日間) / 專家 (陰暗空間、夜間)

此模式適合在黑暗環境中觀看，如電影。
專家 (陰暗空間、夜間) 的色溫低於**專家 (明亮空間、日間)**。
選擇適用於您在觀看的電影的模式。

- ISFccc : Imaging Science Foundation Certified Calibration Control
  專家選項可讓畫質專家微調標準影像的品質。因此，這個功能可能不適用於普通圖像。

個人化影像精靈

→ → **影像** → **個人化影像精靈**

使用人工智能深度學習技術分析使用者選擇的影像，並將其設定為使用者偏好的最佳影像品質。按螢幕上的**開啟**按鈕，在每一個步驟選擇您最愛的影像。

- 使用您的 LG 帳戶登入並執行**個人化影像精靈**後，各帳戶的設定值都會儲存下來。
- 當您完成**個人化影像精靈**設定時，用於所有輸入的影像模式會更改為**個人化影像**。
  若要為每個輸入設定不同的影像模式，請按 按鈕，選擇要更改的輸入，然後在 → → **影像** → **選擇模式**中變更為想要的影像模式。
- 根據影像品質設定，**智能節電步驟**可能有所改變，進而影響耗電量。

設定畫面大小

→ → **影像** → **畫面比例** → **用戶選擇**

您可以根據您觀看的內容類型變更螢幕大小。

16:9

顯示 16:9 的畫面比例。

原始

最佳螢幕比例會隨輸入影像訊號做變更。

4:3

顯示 4:3 的畫面比例。

垂直縮放

您可使用**調整縮放比例**及**調整螢幕位置**，調整畫面的垂直尺寸，並垂直對齊畫面。

4 向縮放

您可使用**調整縮放比例**及**調整螢幕位置**，調整畫面的橫向 / 垂直 / 對角尺寸，並橫向 / 垂直對齊畫面。

- 可設定項目會視乎型號可能有所不同。
- 圖片在放大或縮小時有機會出現失真。
- 選擇與原始大小不同的螢幕大小會使影像看起來不同。
- 視乎圖片格式與螢幕大小的組合而定，邊緣可能隱藏或顯示黑色，或圖片的兩邊可能會閃爍。同時，當選擇播放畫面上所顯示的項目，輪廓可能無法正確對齊。
- 視乎輸入訊號而定，可用的畫面大小可能有所不同。

使用**點對點掃描**觀看畫面

→ → **影像** → **畫面比例** → **點對點掃描**

如將這項功能設為**開**，您可透過廣播訊號或內容來源的畫面比例觀看內容。如果畫面邊緣變形扭曲，請將功能設為**關**。
如果設為**自動**選項，該功能會因應視像訊號中包含的資訊，在**開**或**關**狀態之間切換。

- 可選擇的項目會因應目前的輸入而不同。

調整圖片亮度

→ → **影像** → **進階設定** → **亮度**

您可以調整整個螢幕的亮度。

屏幕亮度

透過調整背光控制畫面亮度等級。愈接近 100，畫面亮度愈高。

- 調低屏**幕亮度**可減少電量損耗。

- 因應**智能節電模式**（**自動** / **最大**）的設定，您可能無法調整**屏幕亮度**。
  在此情況下，您可前往 ⚙ → ⚙ → **一般** → **智能節電模式** → **智能節電步驟**，然後將設定設為**關**或**最小**。
- 視型號而定，可能有**屏幕亮度**設定選項。

OLED 像素亮度

變動 OLED 屏幕的亮度，調整顯示亮度。

- 因應**智能節電模式**（**自動** / **最大**）的設定，您可能無法調整 **OLED 像素亮度**。
  在此情況下，您可前往 ⚙ → ⚙ → **一般** → **智能節電模式** → **智能節電步驟**，然後將設定設為**關**或**最小**。
- 視型號而定，可能有**OLED 像素亮度**設定選項。

調整對比度

調整影像光暗對比。愈接近 100，對比愈高。

黑階

調整螢幕暗區的亮度。 亮度越接近 100，就會變得越亮。

自動動態對比

根據影像亮度修正畫面光暗，以得出最佳效果。

動態色調配對

設定為**開**。 根據高清解像度內容的影像亮度進行合適的對比度設定。
設定為**關**。 將**專業**設定為**開**可讓您微調 HDR 內容的表現能力。

表現型態增強器

它是一種技術，可透過分析 HDR 影像的資訊來提高前景、背景和物體的對比度和表現力。

峰值亮度

調整螢幕的最大亮度。

Gamma (調整亮度)

調整影像的中等亮度。

- **BT.1886** 以 ITU-R BT.1886 表示漸層，這是一種國際標準。

視訊範圍

調整畫面暗度以顯示完美的黑色。 選擇**視訊範圍**以符合外部輸入裝置的顏色範圍。

- 當經由外部輸觀看內容時，即可使用此功能。

LED 智能局部光暗調較

將畫面光亮部分和陰暗部分分別調得更亮和更暗，提高對比度。

- **關**：停用 **LED 智能局部光暗調較**功能。
- **低** / **中** / **高**：變更對比度。

- 將此設定為**關**可能會增加電量消耗。

智慧護眼功能

自動調節亮度，並按照影像資料減少影像模糊，以減少眼部疲勞。

- 將此設定為**關**可能會增加電量消耗。

- 可用選項視乎輸入訊號或所選影像模式而有所不同。
- 可設定項目會視乎型號可能有所不同。

調整圖片的顏色

→ → **影像** → **進階設定** → **色彩**

色彩深度

將畫面顯示的色彩調淡或調濃。愈接近 100，色彩愈濃。

色調

調整畫面顯示的紅綠色彩平衡。愈接近红 50，色彩愈紅。愈接近綠 50，色彩愈綠。

色域

選擇顯示的色彩範圍。

原生

顯示更生動且更豐富的色彩。

自動偵測

它會自動設定**色域**以符合訊號。

動態

它會展開**色域**以符合場景。

Adobe RGB

設定**色域**為 Adobe RGB 標準。

微調

這是當專家透過使用測試模式來控制它時使用。您可以選擇六種顏色的區域（**紅** / **綠** / **藍** / 青 / **洋紅** / **黃**）來控制它。
若是正常圖像，調整可能不會出現明顯的色彩變化。

色彩調整

調整影像的色彩和飽和度，令影像更鮮艷生動。

選擇色彩

從**紅** / **綠** / **藍** / 青 / **洋紅** / **黃**選擇要調整的色調。

調整飽和度 / 調整色調 / 調整亮度

調整色調的彩度/濃淡/亮度，範圍介於 -30 到 +30 之間。

白平衡

有個功能是根據白色來精準調整每一個要重製的顏色，其可讓您依個人偏好調整畫面整體色調。

色溫

您可以設定顏色，讓顯示幕看起來更冷酷或更溫暖一些。

方法

此方法用於微調色溫設定。若您選擇 **2 點**，您可在視訊的明亮部分和黯淡部分的兩點控制色溫，若選擇 **10 點訊號強度(%)**，則是在 10 級的每一點，若選擇 **22 點訊號強度(%)**，則是視訊 22 級的每一點。

點

針對色溫調整選擇螢幕亮度。
方法設為 **2 點**；請使用「低」選擇陰影，「高」選擇醒目顯示。

如果將**方法**設為 **10 點訊號強度(%)**，您可以選擇代表 10 個階層的數字的亮度。
當**方法**設為 **22 點訊號強度(%)**，您可以選擇 22 級的亮度。

訊號強度(%)

針對色溫調整選擇螢幕亮度。
如果將**方法**設為 **10 點訊號強度(%)**，您可以選擇代表 10 個階層的數字的亮度。
當**方法**設為 **22 點訊號強度(%)**，您可以選擇 22 級的亮度。

- **訊號強度(%)** 的名稱會隨著訊號而改變.

顯示最大訊號強度(%) 的亮度

調整最高訊號等級至 100% 的亮度。

調整所選訊號強度(%) 的亮度

所選訊號等級的亮度是可以調整的。

- 您只有在**影像** → **選擇模式**為 **影院**, **專家 (明亮空間、日間)**或**專家 (陰暗空間、夜間)**，以及在**方法**設為 **10 點訊號強度(%)** 或 **22 點訊號強度(%)** 時才能進行這些設定。

紅 / 綠 / 藍

調整選定點的色溫。
將**紅 / 綠 / 藍**調整為 -50 到 50 之間。
您可以針對**點**中選定的亮度調整各自的亮度值。

- 可用選項視乎輸入訊號或所選影像模式而有所不同。
- 可設定項目會視乎型號可能有所不同。

調整圖片的對比

→ → **影像** → **進階設定** → 清晰度

您可以調整圖片的對比，使其更加清楚顯示。

調整清晰度

調整畫面銳利度。愈接近 50，影像愈銳利清晰。

極致解像度

調整解像度，令暗淡模糊的影像變得更清晰。

降低雜訊

移除顯著的小圓點，呈現清晰影像。

MPEG 降低雜訊

減少建立數碼視訊訊號期間產生的雜訊。

平滑漸層

它減少影像輪廓粗糙及呈現梯狀圖案的現象，所顯示的是較平滑的畫面。

真實影院模式

最佳化電影的顯示。

TruMotion

適合快速移動畫面的影像質素。

- **關**：關閉 **TruMotion**。
- **電影質感的動作**：調整螢幕的搖動，製造出彷彿在電影院中的感覺。
- **自然**：使用許多動作來設定影像，使其看起來自然清晰。
- **平穩動作**：柔化快速移動的影像。
- **用戶選擇**：手動設定 **TruMotion**。
  - **抗震**：調整畫面的晃動程度。
  - **De-Blur**：減低動作造成的模糊情況。
  - **OLED Motion** / **Motion Pro**：您可以藉由消除殘像使視訊更清晰。

- 進階設定只可於**用戶選擇**模式變更。

- 可用選項視乎輸入訊號或所選影像模式而有所不同。
- 可設定項目會視乎型號可能有所不同。

將當前圖片設定套用到所有的輸入

→ → **影像** → **進階設定** → **套用至所有輸入**

您指定的設定只適用於目前選擇的輸入模式。
如要將目前的影像設定套用至所有輸入模式，選擇**套用至所有輸入**。

重設影像模式

→ → **影像** → **進階設定** → **重設**

套用設定後，若要將影像設定重設為出廠預設值，請為每一種影像模式選擇重設。

FILMMAKER MODE 自動啟動

→ → **影像** → **進階設定** → **FILMMAKER MODE 自動啟動**

若設為**開**，當可以使用所輸入的 **FILMMAKER MODE** 操作訊號時，**影像模式**將自動變更為 **FILMMAKER MODE**。

- 此模式在有效地傳達創作者的意圖時，可能顯示較其他影像模式暗的方式顯示。

使用減少藍光功能

→ → **影像** → **進階設定** → **減少藍光**

色溫會調整以減少眼睛疲勞。

開

已調整螢幕的色溫。

關

關閉**減少藍光**。

- 部分型號可能不支援。

聲音

選擇模式

→ → **聲音** → **選擇模式**

您可為類型選擇最合適的聲音模式。

AI 聲音 / AI 聲音專業

按您所觀看的內容而定，您可以即時享受最佳化的音效和虛擬環繞音效。

標準

優化所有類型內容的聲音。

影院

優化電影的聲音。

Clear Voice / Clear Voice Pro

加強聲音的清晰度。

運動 / 英式足球 / Cricket

優化運動賽事的聲音。

- 運動的名稱視乎地區而有所不同。

音樂

優化音樂的聲音。

遊戲優化工具

優化遊戲的聲音。

- 可設定項目會視乎型號可能有所不同。
- 若將支援 **電視音效模式共享** 的 LG Soundbar 連接至 HDMI 端子，您可以選擇裝置上由 LG Soundbar 提供的聲音模式。
  如果 → → **聲音** → **進階設定** → **電視音效模式共享** 設定為 **開**，裝置的聲音模式會輸出至 LG Soundbar。

使用電視揚聲器

→ → **聲音** → **聲音輸出** → **使用電視揚聲器**

透過裝置的內部喇叭播放音訊。

使用無線揚聲器

→ → **聲音** → **聲音輸出** → **使用無線揚聲器**

Bluetooth 裝置

以無線方式連接 Bluetooth 音訊裝置，更便於享受音效。
有關如何連接和使用裝置的詳細資訊，請參閱 Bluetooth 音訊裝置的使用者手冊。

- 按下 以檢視可連接的任一裝置的已連接裝置。
- 對於部分 Bluetooth 裝置，裝置音量可藉由選擇連線清單項目進行控制。

- 如果最近連接過 LG Sound Sync 設備，它將在設備開機時嘗試自動連接。
- 我們建議您連接支援 LG Sound Sync 的 LG 音響裝置，在裝置上使用 LG TV 模式或 LG Sound Sync 模式。

- 部分型號可能不支援。
- 可透過 Bluetooth 輸出的音訊轉碼器是 SBC / aptX™。
- 如裝置無法連接，請檢查裝置是否已接駁電源及音效裝置是否正常運作。
- 當連接兩台 Bluetooth 裝置時，建議使用 Bluetooth 耳機。
- 視乎 Bluetooth 裝置種類而定，此裝置或會出現無法正確連接或不正常的表現（如影片與音效不同步）。

  - 僅適用於手機的耳機可能無法運作。
  - 若同時連接並使用兩個不同的 Bluetooth 裝置，聲音可能不匹配。

- 下列情況下，聲音可能斷續或音質會下降：

  - Bluetooth 裝置距離此裝置太遠；
  - Bluetooth 裝置與此裝置之間有物件阻擋；或
  - 同時使用了無線電設備，如微波爐或無線 LAN

- 如**影像** → **選擇模式**設定為**遊戲優化工具**，而**聲音輸出**設定為 **Bluetooth 裝置**，**影像** → **選擇模式**將更改為**標準**。
- 若是持續還到問題，我們建議使用有線連線。（光纖數碼，HDMI 連接埠）

LG WOWCAST 裝置

即使是無線連接到支援連接 LG WOWCAST 的 Soundbar，也可以享受豐富的音效，完全未降低音質。

- 部分型號可能不支援。
- 建議使用 5 GHz 連接無線網絡。 該網絡不會在 6 GHz 或 DFS 頻道上運作。 如果您與智能裝置共享螢幕，或在連接到 2.4 GHz 網絡時連接 Wi-Fi Direct，LG WOWCAST 會中斷連線。
- 若您連接 LG WOWCAST 無線網卡，該無線網卡會先連線。

WiSA 喇叭

您可以無線方式將裝置連接到 **WiSA 喇叭**以享受高音質。
選擇 ⋮ 以調整 **WiSA 喇叭**的詳細設定。

- 部分型號可能不支援。
- 若要使用 WiSA 揚聲器，您需要連接專用無線網卡。

- WiSA 無線網卡和 WiSA 揚聲器之間的連線在有無線干擾的環境中可能會發生問題。若發生此狀況下，請聯絡揚聲器製造商。
- 有關購買 WiSA 授權產品的詳細資訊，請參閱 www.wisaassociation.org。

流動裝置

若在智能裝置上安裝 LG ThinQ 應用程式，並將其連接到此裝置，此時可將裝置當作此裝置的喇叭來使用。

使用有線揚聲器

→ → **聲音** → **聲音輸出** → **使用有線揚聲器**

光纖輸出裝置

您可將支援光纖的音訊裝置連接至光學數位音訊輸出埠，以更便利的方式享受更豐富的裝置音質。

- 只適用於配備光學數碼連接埠的型號。
- 若要調整 Soundbar 的音量（其可用此裝置的遙控器支援 LG Sound Sync），此時就可將 → → **聲音** → **進階設定** → **LG Sound Sync** 設定為**開**。

HDMI(ARC) 裝置

您可以透過 HDMI (eARC/ARC) 連接埠使用已連接的外置音訊裝置來輸出聲音。

- 選擇 **HDMI(ARC) 裝置**以自動開啟 SIMPLINK。當 SIMPLINK 關閉時，輸出揚聲器的設定會自動回復為預設的設定讓音訊無間斷輸出。

音訊輸出裝置 / 有線耳機

選擇**有線耳機**或**音訊輸出裝置**以根據已連接的裝置優化音效輸出。

- 部分型號可能不支援。
- 如果您在開啟裝置的情況下連接有線耳機，裝置將自動偵測有線耳機並透過耳機改變音效。

搭配電視喇叭使用外部喇叭

→ → **聲音** → **聲音輸出** → **搭配電視喇叭使用外部喇叭**

可透過多部裝置同時播放音效。

- 可設定項目會視乎型號可能有所不同。

Bluetooth 裝置 + 電視揚聲器

裝置的內部喇叭及 Bluetooth 喇叭，可用於同時輸出聲音，或可使用環迴音效。
最多可連接相同機型的兩個 Bluetooth 裝置。

01 選擇 ⋮ 以連接 Bluetooth 揚聲器。

02 執行**音訊延遲**以將裝置的內部喇叭與 Bluetooth 喇叭同步化。您可以自動或手調整。

- 當您將**聲音輸出**設為**Bluetooth 裝置 + 電視揚聲器**時，若**影像** → **選擇模式**為**遊戲優化工具**，它將變更為**標準**，而**杜比全景聲**將會關閉。
- 使用 Screen Share 功能的同時，可能出現視訊和音訊不同步的情況。我們建議在**聲音輸出**中使用**使用電視揚聲器**。
- 要使用 Bluetooth 裝置的音量按鈕調整音量，可將 ⚙ → ⚙ → **一般** → **協助工具** → **使用助聽器聆聽**設定為**Bluetooth 裝置**。至於沒有音量按鈕的 Bluetooth 裝置，您可以在 **Bluetooth 裝置 + 電視揚聲器**的詳細設定畫面中調整裝置的音量。
- 如果 ⚙ → ⚙ → **一般** → **協助工具** → **使用助聽器聆聽**設定為**Bluetooth 裝置**，則只能連接一個 Bluetooth 裝置。
- 根據您的 Bluetooth 裝置的類型，可能無法同時連接兩部裝置。
- 視乎 Bluetooth 裝置種類而定，此裝置或會出現無法正確連接或不正常的表現（如影片與音效不同步）。

LG WOWCAST 裝置 + 電視揚聲器

同時能透過裝置的內部揚聲器和支援 LG WOWCAST 的 Soundbar 輸出聲音。
您若連接支援 LG WOWCAST 的 Soundbar，即可選擇此選項。

光纖輸出裝置 + 電視揚聲器

透過裝置的內部喇叭及已連接至數碼光纖音效輸出連接埠的音效裝置同時播放音效。

HDMI(ARC) 裝置 + 電視揚聲器

連接 LG Soundbar 與 WOW Orchestra 功能

內部揚聲器和 Soundbar 可以同時輸出聲音，以獲得更豐富的音訊體驗。
您若將 LG Soundbar 連接到 HDMI (eARC/ARC) 端子，連接動作會自動進行。

- 將**聲音輸出**設定為**使用電視揚聲器**或**使用有線揚聲器**即可中斷連線。
- 裝置的編碼輸出可能與輸入訊號不同。

連接助聽器

您可以分別調整內部揚聲器及助聽器的音量。
將助聽器的傳送器連接至 HDMI (eARC/ARC) 端子。
前往 → → **一般** → **協助工具** → **使用助聽器聆聽**，並選擇**HDMI(ARC) 裝置**。

- 若要調整裝置連接之助聽器的音量，請按 **HDMI(ARC) 裝置 + 電視揚聲器**旁邊的 。

有線耳機 + 電視揚聲器

透過內部揚聲器和**有線耳機**同步播放音訊。

- 如果您在開啟裝置的情況下連接有線耳機，裝置將自動偵測有線耳機並透過耳機改變音效。

杜比全景聲

→ → **聲音** → **進階設定** → **杜比全景聲**

Dolby Atmos 是根據音頻對象原理研發的聲效技術。 任何聲音都可混合成單一的音頻元素（即一個對象），可獨立設置於三維空間內。
Dolby Atmos 使用內部揚聲器營造出一種彷彿在您周圍移動的聲學體驗。

功能表提供**開**/**關**功能，預設值為**開**。 系統會因應**杜比全景聲**效果，套用 Dolby Atmos 內容。（在選單設為**開**時）

- 某些 Dolby Atmos 的內容可能無法播放。

平衡

→ → **聲音** → **進階設定** → **平衡**

您可調整左右喇叭的音量。

- 此設置僅適用於內部裝置喇叭。

等化器

→ → **聲音** → **進階設定** → **等化器**

您可以透過增加或減少語音訊號的特定頻率範圍輸出來調整聲音。

- 若**聲音** → **選擇模式**設為**標準**，可啟用此選項。
- 此設定僅適用於裝置的內部揚聲器，或支援**電視音效模式共享**的 LG Soundbar。

將當前音效設定套用到所有的輸入

→ → **聲音** → **進階設定** → **套用至所有輸入**

您指定的設定只適用於目前選擇的輸入模式。
若要將當前音效設定套用到所有的輸入模式，請選擇**套用至所有輸入**。

聲音設定初始化

⚙ → ⚙ → **聲音** → **進階設定** → **重設**

將**標準**音效模式的詳細效果還原成初始設定。

- 此設定僅適用於裝置的內部揚聲器，或支援**電視音效模式共享**的 LG Soundbar。

安裝類型

⚙ → ⚙ → **聲音** → **進階設定** → **安裝類型**

這個模式會根據裝置的設定優化音效。

座檯

若是以直立型安裝裝置，則選擇此選項。

掛牆安裝

若是以壁掛式安裝裝置，則選擇此選項。

- 此設置僅適用於內部裝置喇叭。

自動調整音量

⚙ → ⚙ → **聲音** → **進階設定** → **自動調整音量**

若設為**開**，將會自動調整音量以符合您觀看的各種內容的合適度，讓您更舒適地享受觀看的樂趣。

- 此設定僅適用於裝置的內部揚聲器，或支援**電視音效模式共享**的 LG Soundbar。

數碼電視自動設定

⚙ → ⚙ → **聲音** → **進階設定** → **數位電視自動設定**

輸入訊號中存有不同音效類型時，此功能讓您選擇所需的音效類型。

如果設定為**自動**，搜尋次序為 AC4 → HE-AAC → Dolby Digital Plus → Dolby Digital → MPEG，並輸出首個搜尋到的音效格式。

- 視乎不同國家，以下搜尋次序可能有所不同：AC4 → HE-AAC → Dolby Digital Plus →

Dolby Digital → MPEG。

- 如不支援已選擇的音訊格式，可使用另一個音訊格式作輸出。
- 部分型號可能不支援。

數碼電視自動設定

→ → **聲音** → **進階設定** → **數位電視自動設定**

輸入訊號中存有不同音效類型時，此功能讓您選擇所需的音效類型。

如果設定為**自動**，搜尋次序為 DRA → HE-AAC → Dolby Digital Plus → Dolby Digital → MPEG，並輸出首個搜尋到的音效格式。

- 視乎不同國家，以下搜尋次序可能有所不同：DRA → HE-AAC → Dolby Digital Plus → Dolby Digital → MPEG。
- 如不支援已選擇的音訊格式，可使用另一個音訊格式作輸出。
- 部分型號可能不支援。

調整 AV 同步

→ → **聲音** → **進階設定** → **配對畫面和聲音**

調整正在運作的喇叭的聲音同步。
隨著設定值增加，語音輸出會變得比預設值慢。

如果選擇 **Bypass**，可在沒有音訊延遲的情況下輸出播送訊號，或來自外部裝置的聲音。由於此裝置需要時間處理視訊輸入，音訊可能比視訊更快輸出。

- 可用選項因**聲音輸出**設定而異。

選擇 HDMI 輸入音訊格式

→ → **聲音** → **進階設定** → **選擇 HDMI 輸入音訊格式**

您可設定每個 HDMI 輸入的音訊格式。
連接到支援最新環繞音效技術的裝置或內容時，設定為 **Bitstream** 可讓您聆聽到所要的音質。
當透過 HDMI 連接埠傳送的語音未同步時，請將其設為 **PCM**。

電視音效模式共享

→ → **聲音** → **進階設定** → **電視音效模式共享**

設定為**開**。

在 LG Soundbar 上播放應用於裝置內部揚聲器的聲音模式。

- 支援**電視音效模式共享** 的 LG Soundbar 必須連線至 HDMI 才能設定起來。

LG Sound Sync

⚙ → ⚙ → **聲音** → **進階設定** → **LG Sound Sync**

連接 LG Sound Sync 裝置到光纖數位輸出埠，並將**聲音輸出**設為**光纖輸出裝置**。
藉著將此功能設為**開**，可以使用裝置的遙控器來調整連接的 LG Sound Sync 裝置的音量。

- 若支援 LG Sound Sync 的 Sound Bar 電源自動開關功能設為「開啟」，每當裝置開啟或關閉時，Sound Bar 就會跟著開啟或關閉。

設定數碼聲音輸出

⚙ → ⚙ → **聲音** → **進階設定** → **數碼聲音輸出**

您可進行**數碼聲音輸出**設定。

- 此設定只在 ⚙ → ⚙ → **聲音** → **聲音輸出** → **使用有線揚聲器**設為**光纖輸出裝置** / **HDMI(ARC)裝置**時可用。
- 當**通過**啟用時，音效可能不會輸出。
- 裝置的編碼輸出可能與輸入訊號不同。

	聲音輸入	數碼聲音輸出
PCM	全部	PCM
自動 / **通過**	MPEG	PCM
	Dolby Digital	(光纖 / HDMI ARC) Dolby Digital (HDMI eARC) Dolby Digital / Dolby Digital Plus / Dolby MAT
	Dolby Digital Plus / Atmos	(光纖) Dolby Digital (HDMI ARC) Dolby Digital / Dolby Digital Plus / Atmos (HDMI eARC) Dolby Digital / Dolby Digital Plus / Dolby MAT / Atmos

Dolby TrueHD (僅限 HDMI)	(光纖) Dolby Digital (HDMI ARC) Dolby Digital / Dolby Digital Plus / Atmos (HDMI eARC) Dolby Digital / Dolby Digital Plus / Dolby TrueHD / Dolby MAT / Atmos
HE-AAC / AAC	(光纖) Dolby Digital (HDMI ARC) Dolby Digital / Dolby Digital Plus (HDMI eARC) Dolby Digital / Dolby Digital Plus / Dolby MAT
DTS / DTS Express / DTS-HD MA	(光纖 / HDMI ARC) DTS (HDMI eARC) DTS / DTS-HD MA
DTS-HD	(光纖 / HDMI ARC) DTS (HDMI eARC) DTS / DTS-HD / DTS-HD MA
DTS:X	(光纖 / HDMI ARC) DTS (HDMI eARC) DTS / DTS-HD MA / DTS:X

- Dolby TrueHD , HDMI eARC , Dolby Atmos , DTS : 部分型號可能不支援。
- 連接 HDMI eARC 時，輸出音訊類型取決於所連接裝置支援的音訊類型。
  - 需視乎所連接的裝置及輸入音訊類型而定，其可能輸出為 Dolby Metadata-Enhanced Audio Transmission PCM（Dolby MAT PCM）格式。
  - 若將**數碼聲音輸出**設定**通過**，而將 HDMI 輸入為 Dolby TrueHD 或多頻 PCM，則音訊可輸出為 Bypass。

設定數碼聲音輸出

⚙ → ⚙ → **聲音** → **進階設定** → **數碼聲音輸出**

您可進行**數碼聲音輸出**設定。

- 此設定只在 ⚙ → ⚙ → **聲音** → **聲音輸出** → **使用有線揚聲器**設為**光纖輸出裝置** / **HDMI(ARC)裝置**時可用。
- 當**通過**啟用時，音效可能不會輸出。
- 裝置的編碼輸出可能與輸入訊號不同。

	聲音輸入	數碼聲音輸出
PCM	全部	PCM
自動 / **通過**	DRA	PCM
	MPEG	PCM
	Dolby Digital	(光纖 / HDMI ARC) Dolby Digital (HDMI eARC) Dolby Digital / Dolby Digital Plus / Dolby MAT
	Dolby Digital Plus / Atmos	(光纖) Dolby Digital (HDMI ARC) Dolby Digital / Dolby Digital Plus / Atmos (HDMI eARC) Dolby Digital / Dolby Digital Plus / Dolby MAT / Atmos
	Dolby TrueHD (僅限 HDMI)	(光纖) Dolby Digital (HDMI ARC) Dolby Digital / Dolby Digital Plus / Atmos (HDMI eARC) Dolby Digital / Dolby Digital Plus / Dolby TrueHD / Dolby MAT / Atmos
	HE-AAC / AAC	(光纖) Dolby Digital (HDMI ARC) Dolby Digital / Dolby Digital Plus (HDMI eARC) Dolby Digital / Dolby Digital Plus / Dolby MAT
	DTS / DTS Express / DTS-HD MA	(光纖 / HDMI ARC) DTS (HDMI eARC) DTS / DTS-HD MA
	DTS-HD	(光纖 / HDMI ARC) DTS (HDMI eARC) DTS / DTS-HD / DTS-HD MA
	DTS:X	(光纖 / HDMI ARC) DTS (HDMI eARC) DTS / DTS-HD MA / DTS:X

- Dolby TrueHD , HDMI eARC , Dolby Atmos , DTS : 部分型號可能不支援。
- 連接 HDMI eARC 時，輸出音訊類型取決於所連接裝置支援的音訊類型。
  - 需視乎所連接的裝置及輸入音訊類型而定，其可能輸出為 Dolby Metadata-Enhanced Audio Transmission PCM（Dolby MAT PCM）格式。
  - 若將**數碼聲音輸出**設定**通過**，而將 HDMI 輸入為 Dolby TrueHD 或多頻 PCM，則音訊可輸出為 Bypass。

使用 eARC 支援的音訊裝置。

→ → **聲音** → **進階設定** → **eARC 支援**

eARC 是一種技術，可以用比常設 ARC 更大的頻寬，更快速傳送和接收更多聲音資訊。您可以透過連接的音訊裝置，享用具有比 ARC 高品質的裝置音效。

01 將支援 eARC 的音訊裝置連接到 HDMI (eARC/ARC) 連接埠。

02 前往**聲音輸出** → **使用有線揚聲器**，並選擇 **HDMI(ARC) 裝置**。

03 將 **eARC 支援**設定為**開**。

協助工具

了解遙控器

→ **協助工具** → **了解遙控器**

→ → **一般** → **協助工具** → **了解遙控器**

遵照畫面上的指示，按下遙控器上的按鈕以取得按鈕的相關資訊。
連續按兩次 按鈕，結束**了解遙控器**。
按下 按鈕以關閉裝置，如果**隨時待命**已開啟，則具備**隨時待命**的產品會進入**隨時待命**狀態。

裝置電源音效

→ **協助工具** → **視力功能** → **裝置電源音效**

→ → **一般** → **協助工具** → **裝置電源音效**

此功能可讓您在開啟或關閉裝置時，開啟/關閉聆聽的音效。

- 部分型號可能不支援。

- 將**語音導覽**設為**開**後，**裝置電源音效**也會自動切換為**開**。

使用助聽器聆聽

⌂ → **協助工具** → **聽力功能** → **使用助聽器聆聽**

⚙ → ⚙ → **一般** → **協助工具** → **使用助聽器聆聽**

可將助聽器連接至 Bluetooth 或 HDMI，即可與內部揚聲器和助聽器同步輸出聲音。

關

關閉**使用助聽器聆聽**。

Bluetooth 裝置

聲音輸出改變為 **Bluetooth 裝置 + 電視揚聲器**。 接著，現有的 Bluetooth 連線記錄會遭到刪除。

HDMI(ARC) 裝置

聲音輸出改變為 **HDMI(ARC) 裝置 + 電視揚聲器**。

- 如果是連接裝置而不是助聽器，此功能可能無法正常運作。
- 對於 Bluetooth 裝置，建議使用耳麥式耳機或頭戴式耳機。
- 有關如何連接和設定 Bluetooth 裝置的指示，請參閱**使用指南**中的**設定** → **聲音** → **搭配電視喇叭使用外部喇叭**。

手語 Zoom

⌂ → **協助工具** → **聽力功能** → **手語 Zoom**

⚙ → ⚙ → **一般** → **協助工具** → **手語 Zoom**

將**啟用功能**設定為**開**。 您可以將畫面的某個特定部分放大檢視。

選擇區域

您可以選擇想要放大的位置或大小。
您可以使用畫面上的指標，或是遙控器上的 ▲/▼/◀/▶ 按鈕，以選擇要放大的位置。
您可以按遙控器上的 ● 按鈕來選擇要放大的範圍。

- 若要使用**手語 Zoom**，您必須將**反轉顏色**設定為**關**。

隱藏式字幕設定

⌂ → **協助工具** → **聽力功能** → **字幕**

⚙ → ⚙ → **一般** → **協助工具** → **字幕**

如果廣播公司提供附帶字幕的節目內容，您就可以看到字幕。
將**隱藏式字幕**變更為**開**，然後選擇字幕設定。

- 部分型號可能不支援。
- 可設定項目會視乎型號可能有所不同。

設定隱藏式字幕語言

播出兩種或以上的字幕語言時，您可以使用隱藏式字幕功能。

- 僅限數碼模式
- 若電視台不支援所選的字幕語言，便會輸出預設的字幕語言。

設定弱聽功能

⌂ → **協助工具** → **聽力功能** → **聽障者適用字幕**

⚙ → ⚙ → **一般** → **協助工具** → **聽障者適用字幕**

01 按下遙控器上的 ⚙ 按鍵。
02 選擇 ⚙ → **一般** → **協助工具**。
03 將**字幕**設定為**開**。
04 將**聽障者適用字幕**設定為**開**。
對於視障人士會提供字幕。

- 當**聽障者適用字幕開**時，這會優先於一般字幕。
- 部分型號可能不支援。

將選單改為高對比度畫面顯示

⌂ → **協助工具** → **視力功能** → **高對比度**

⚙ → ⚙ → **一般** → **協助工具** → **高對比度**

在這項功能設為**開**時，畫面的部分選單背景和字體顏色會自動調節，突顯淺色和深色區域的對比度。

灰度

⌂ → **協助工具** → **視力功能** → **灰度**

→ → **一般** → **協助工具** → **灰度**

將影片和螢幕上的選單顏色更改為黑白色調，以獲得更高的清晰度。 設定為**開**。

反轉顏色

→ **協助工具** → **視力功能** → **反轉顏色**

→ → **一般** → **協助工具** → **反轉顏色**

若要加強螢幕上的功能表可見性，您可以反轉和校正某些功能表中某些顏色。 設定為**開**。

AI 服務

AI 影像專業

→ → **一般** → **AI 服務** → **AI 影像專業**

當設定為**開**時，隨著製造商的深入學習技術一起培訓的人工智慧發現到了基於視訊類型的最適合解像度，然後以生動、逼真且豐富的色彩將它顯示出來。

- 僅數位廣播、USB 記憶裝置和 HDMI 視訊輸入支援。
  視乎模式而定，有些功能不一定能使用。
- 如果 → → **影像** → **選擇模式**是**遊戲優化工具**，便無法設定此功能。
- 某些特定型號不適用於受版權保護的內容。

AI 亮度設定

→ → **一般** → **AI 服務** → **AI 亮度設定**

設定為**開**。 人工智能 (AI) 會根據周圍環境和裝置的內容特徵，有效地表現較暗的區域。

AI 類型選擇

→ → **一般** → **AI 服務** → **AI 類型選擇**

當設定為**開**時，影像品質會根據人工智慧的內容類型自動進行最佳化。

- 這對於有防拷保護的內容沒有作用。
- 如果 → → **影像** → **選擇模式**是**遊戲優化工具**，便無法設定此功能。

AI 聲音 / AI 聲音專業

→ → 一般 → AI 服務 → AI 聲音 / AI 聲音專業

基於人工智能，即時分析內容特性，提供最佳音效和清晰語音，並採用最新的聲音技術實現逼真的 3D 音效。

- 此設定僅適用於裝置的內部揚聲器，或支援**電視音效模式共享**的 LG Soundbar。
- 當此功能設為**開**時，聲音模式會變更為 **AI 聲音 / AI 聲音專業**。
- 可設定項目會視乎型號可能有所不同。

AI 聲學調音

→ → 一般 → AI 服務 → AI 聲學調音

有了 **AI 聲學調音**功能，您就可以使用Magic Remote的咪高風偵測裝置的安裝空間，以針對您的環境優化裝置的音訊。
選擇**啟動新的音效調整**可測量裝置的安裝空間。
初始偵測完成後，您可以選擇想要的音效模式。

- **關**：此選項將停用 **AI 聲學調音**所調整的音效。
  選擇此選項將裝置的預設聲音輸出，而不進行任何調整。
- **標準**：此選項將以標準方式輸出 **AI 聲學調音**所調整的音效。
  此模式提供純淨，自然的聲音。
- **低音增強**：此選項將將輸出 **AI 聲學調音**所調整的音效並增強低音。
- **高音增強**：此選項將將輸出 **AI 聲學調音**所調整的音效並增強高音。

- 如果週遭噪音高於圖書館音量水平（超過 30 至 40 dBA），我們建議您安裝在 3 米以內。
- 下列情況有機會令此功能未能正常運作：

  - 週遭環境音量過大（已超過 40 dBA）。
  - 如果裝置與Magic Remote相距 5 米（16.4 英尺）以上

檢視語音辨識說明

→ → 一般 → AI 服務 → 語音辨識說明

這會列出裝置能夠執行的語音命令清單。

使用 語音辨識設置

→ → 一般 → AI 服務 → 語音辨識設置

您可以套用語音辨識功能的設定。

AI 建議

→ → 一般 → AI 服務 → AI 建議

您可依您的觀看歷史記錄和應用程式使用歷史記錄取得內容建議訊息。

智能提示

您可以取得在觀看廣播節目或使用應用程式時可使用的智能功能簡介。

設置中的智能提示

配置詳細設定值時，您還會收到相關功能的建議。

- 可設定項目會視乎型號可能有所不同。

遊戲優化工具

遊戲優化工具

→ → 一般 → 遊戲優化工具

當您在操作電動遊戲機時，請設定可提供沈浸式身臨其境體驗的功能。
選擇**開**以開啟相關的設定。

- 它只能使用 HDMI 輸入。
- 若將 → → 影像 / 聲音 → 選擇模式設定為**遊戲優化工具**以外的模式，**遊戲優化工具**中的有些項目可能無法設定。
- 如果將此功能**開**，會無法變更部分視訊設定項目。
- 當**遊戲優化工具**設為**開**時，您若將**聲音輸出**設為 **Bluetooth 裝置 / WiSA 喇叭 / 光纖輸出裝置 / HDMI(ARC) 裝置**，可能發生音效延遲。切換至**使用電視揚聲器**或將 → → 聲音 → 進階設定 → 選擇 HDMI 輸入音訊格式變更為 **PCM**。
- 可設定項目會視乎型號可能有所不同。

遊戲

遊戲類型

您可以依照遊戲的類型將螢幕最佳化。

OLED Motion / OLED Motion Pro

您可以藉由消除殘像使視訊更清晰。

減少藍光

您可以調節藍光輸出，讓眼睛在觀看螢幕時得到休息。

暗房模式

您可以調整整個螢幕的亮度，以減少在黑暗環境或長時間觀看時的眼睛疲勞，使螢幕容易觀看。

預防輸入延遲 (輸入滯後)

根據影像訊號將輸入延遲降到最低。

遊戲設定畫面

設定為**開**。玩遊戲時，按下遙控器的 ⚙ 按鈕，顯示**遊戲設定畫面**。設定為**關**，以在遊戲過程中顯示為**快速設置**。

- 請參閱**使用指南**中的**設定** → **快速設置** → **遊戲設定畫面**，以了解有關 **遊戲設定畫面**的詳細資訊。

VRR

這有助於減少發生遊戲過程中閃屏和視訊延遲的狀況。

VRR & G-Sync

NVIDIA 的顯示器自適應同步技術會調整畫面播放速率，將畫面撕裂和不流暢情況減到最低。

AMD FreeSync Premium

設定為**開**。AMD 的顯示器自適應同步技術會調整注入速率，將畫面中斷和不流暢情況減到最低。

- LED/QNED 型號可依下列設定：
  高：支援的重整率範圍為 90 Hz - 120 Hz。
  寬：支援的重整率範圍為 48 Hz - 120 Hz。
  在一些遊戲環境中可能會出現螢幕閃爍。在此情況下，請設定為**高**。

144Hz 模式

玩電子遊戲時，畫面顯示更流暢。

- 這僅運作支援 144 Hz 的遊戲或 PC 輸入。

ALLM

如果在玩遊戲時開啟此功能，裝置會自動切換為低延遲模式。 在此情況下，裝置的部分圖片設定可能不適用。

- 連接的裝置應支援此項服務。

微調陰暗區域

您可以將 **VRR**、**VRR & G-Sync** 或 **AMD FreeSync Premium** 設為**開**，來校準黑暗區域的亮度。

- 根據所連接 PC 或遊戲主機的功能或設定，這可能無法正常運作。

選單顏色

遊戲優化工具及**遊戲設定畫面**是可以變更的。

使用指南

移至**使用指南**應用程式。

影像

黑色穩定器

您可以微調黑暗區域。

白色穩定器

您可以微調光亮區域。

遊戲對比度

調整影像光暗對比。

遊戲黑階

調整整個畫面的亮度。
您可以特別針對影像黑暗部分使用**遊戲黑階**設定。

設整遊戲銳利度

調整畫面銳利度。

遊戲色彩深度

將畫面顯示的色彩調淡或調濃。

動態色調配對

根據高清解像度內容的影像亮度進行合適的對比度設定。

重設

您可以重設設定。

寬畫面比例

支援 **21:9** 或 **32:9** 螢幕比例的解像度。

- 這只能在當遊戲或 PC 輸入支援 21:9 或 32:9 螢幕比例時運作。
- 若以所選的螢幕比例顯示畫面，則必須以下列所示之解像度進行設定，以符合所要的螢幕比例，即使在已連線的 PC 上也一樣。

    - **21:9** : 3840 × 1600 (僅限 60 Hz 訊號)、2560 × 1080
    - **32:9** : 3840 × 1080

畫面定位

當您將其設定為寬螢幕比例時，您可以變更畫面的位置。

進階影像設定

移至 → → **影像** → **進階設定**。

聲音

AI 遊戲音效

優化遊戲的聲音。

- 此設定僅適用於裝置的內部揚聲器，或支援**電視音效模式共享**的 LG Soundbar。

遊戲等化器

可以藉由增加或減少語音訊號的頻段來調整聲音。

杜比全景聲

Dolby Atmos 效果適用於 Dolby Atmos 內容。
如需有關**杜比全景聲**的詳細資訊，請參閱**使用指南**中的**設定** → **聲音** → **杜比全景聲**。

聲音輸出

您可以選擇可輸出裝置聲音的音訊裝置。

- 在 PC 上玩遊戲時，若選擇 USB-類型音訊裝置，請在**切換集線器**中將音訊裝置更改為**在 PC 中使用**。聲音延遲可以減到最小。部分型號可能不支援。

進階聲音設定

移至 → → **聲音** → **進階設定**。

OLED Care

OLED Care

→ → **一般** → **OLED Care**

為 OLED 型號用戶提供了各種不同的頂級照護服務。

照護影像設定

它會針對您的觀看方式設定適用的螢幕模式。

- **影像** → **選擇模式**和**一般** → **智能節電模式**無法在使用**照護影像設定**時進行設定。

關

關閉**照護影像設定**。

舒眼模式

以正常的對比度、亮度和銳利度等級顯示影像。

影院模式

適合電影的畫面。

兒童照護模式

它會調整藍光，使螢幕更適合兒童觀看。

OLED 屏幕照護

透過 **OLED 屏幕照護**，當螢幕運行了一段時間的時候，可以改善有關影像殘留的圖像質量問題。

像素清除

校準裝置因長時間開啟而可能產生的螢幕問題。
校準時間最短 10 分鐘，最長一個半小時，視乎型號而定。

- 在執行中途，不要拔掉插頭。
- 在校準**像素清除**取消作業期間開啟電源。

畫面移動

此功能可定期稍微移動畫面，防止屏幕上形成殘影。

調整標誌亮度

調整靜態圖像的亮度，例如內容中的標誌，以修正潛在的影像品質問題。

照護建議

其藉由分析觀看模式，建議能調適眼睛疲勞或適合觀看環境的影像設定。

家庭設定

使用限制設定

→ → **一般** → **家庭設定** → **使用限制設定**

您僅能在所設定的期間內使用裝置。在所設定的期間以外，您必須輸入密碼才能使用裝置。

01 將**啟用功能**設定為**開**。

02 設定**開始時間**和**結束時間**。
若選擇**重複**，將會每天啟用此功能。

03 選擇**設定**。

- 如需有關如何重設密碼的指示，請參閱**使用指南**中的**設定** → **系統** → **安全性**。

護眼模式

⚙ → ⚙ → **一般** → **家庭設定** → **護眼模式**

將**啟用功能**設定為**開**。為保護您的眼睛，會顯示降低藍光的螢幕。

- 部分型號可能不支援。
- 使用**護眼模式**會將 **影像** → **進階設定** → **減少藍光**設定為**開**。

音量限制模式

⚙ → ⚙ → **一般** → **家庭設定** → **音量限制模式**

將**啟用功能**設定為**開**。為保護您的聽力，不可將音量調高到一定強度以上。

- **音量限制模式**可能不適用於連接光學數位 / HDMI / 耳機連接埠的音訊裝置。

螢幕時間報告

⚙ → ⚙ → **一般** → **家庭設定** → **螢幕時間報告**

您可以檢查裝置使用時間。

頻道

自動設定頻道

⚙ → ⚙ → **一般** → **頻道** → **頻道搜尋** → **自動頻道調諧**

自動搜尋頻道。

01 啟用**自動頻道調諧**。

02 選擇頻道調諧模式。

03 按照螢幕指示設定自動搜尋頻道。

- 如未能正確連接輸入來源，節目註冊可能無法運作。
- **自動頻道調諧**只可尋找正在播放的節目。
- 若開啟**頻道鎖**，將顯示彈出視窗詢問密碼。
- 可設定項目會視乎型號可能有所不同。

使用手動搜尋頻道

→ → **一般** → **頻道** → **頻道搜尋 (頻道掃描與設定)** → **手動搜尋頻道**

此功能用於手動搜尋和儲存頻道。
在數碼廣播中，可查看訊號強度和訊號品質。

使用訊號測試

→ → **一般** → **頻道** → **頻道搜尋 (頻道掃描與設定)** → **訊號測試**

顯示 MUX 及服務資訊等。

- 顯示僅用作天線或纜線的訊號測試。
- 部分型號可能不支援。

編輯頻道

→ → **一般** → **頻道** → **頻道管理員**

您可以從所有存儲頻道中對指定的頻道進行編輯、新增至從最愛的頻道；或者在最愛的頻道中移除。

- 若設定互聯網頻道，您也可在**頻道管理員**中管理頻道。

編輯至所有頻道

在完整的頻道清單中，您可以設定所選的頻道為**鎖定 / 解鎖**，或設定為在切換頻道時略過。

- 可用的功能可能視乎廣播訊號而定。

編輯至我的最愛頻道

您可以在喜愛的頻道中新增/刪除所需的頻道、變更其順序等。

編輯衛星頻道 (進階)

在衛星頻道清單中，您可以設定所選的頻道為**鎖定 / 解鎖**，或設定為在切換頻道時略過。

- 僅支持衛星的型號適用。

深入了解 MHEG 指南

→ → **一般** → **頻道** → **MHEG 指南**

MHEG 允許觀看在每個頻道及其時間播放的節目。
設為**開**，然後按下搖控器上的 **GUIDE** 按鈕。
您可以讓 **MHEG 指南**顯示在螢幕上。

- 部分型號可能不支援。
- **MHEG 指南**是否可用，取決於電視台。

網絡

有線連線 (Ethernet)

→ → **一般** → **網絡** → **有線連線 (Ethernet)**

如果連接網絡的路由器支援 DHCP 功能，透過線路連接裝置和路由器，會自動連接網絡。 如果沒有支援自動設定功能，您可以選擇**編輯**手動設定網絡連線。

- 部分型號可能不支援。

Wi-Fi 連線

→ → **一般** → **網絡** → **Wi-Fi 連線**

如果您已設置適用於無線網絡的裝置，您可以檢查並連上可用的無線互聯網。 選擇要連接的無線路由器。
如需更詳細的設定相關資訊，請選擇**其他網絡設定**。

新增隱藏的無線網絡

如您直接輸入網絡名稱，您可新增無線網絡。

透過 WPS PBC 連線

如果要連接的無線路由器具有 Wi-Fi 保護設定推送按鈕配置（WPS-PBC）功能，便可輕鬆地連接到無線路由器，只要按下路由器上的 WPS-PBC 按鈕即可。 按下無線路由器的 WPS-PBC 按鈕，然後按下裝置的 [連接] 按鈕。

透過 WPS PIN 連線

這是使用 Wi-Fi Protected Setup-Personal Identification Number（WPS-PIN）連接至存取點的方法。 選擇您要連接的存取點（AP）。 輸入顯示於存取點的 Wi-Fi 裝置的

PIN。

進階 Wi-Fi 設定

一旦連接無線網路，您可以檢視連線資訊，例如詳細的 IP 位址資訊。 此外，您可以透過按下**編輯**按鈕變更要連接的 IP 位址和 DNS 伺服器位址。

- 如需更多有關如可連接網絡的資訊，請參閱**使用指南**中的**開始使用 webOS** → **連接網絡**。

外部裝置

連接 Bluetooth 控制器

→ → **一般** → **外部裝置** → **連接 Bluetooth 控制器**

您可以連接並使用具 Bluetooth 功能的鍵盤、滑鼠或遊戲台等輸入裝置。
開啟您要連接的裝置，設定為配對模式，然後在螢幕上按**連接**。 如果開啟先前連接的輸入裝置，將會自動連線。 要解除連接目前的連線，輕按**中斷連接**。

- 建議使用已測試和此裝置相容的產品。
  Bluetooth 滑鼠 : Logitech M535、Logitech MX Master 2S、Apple Magic Mouse2
  Bluetooth 鍵盤 : Logitech K480、Arteck HB030B、Arteck HB192、Apple Magic Keyboard
  Bluetooth 遊戲台 : Sony Dualshock4, Sony DualSense Controller, Sony DualSense Edge Controller, Microsoft Xbox One S Controller, Microsoft Xbox Series X Controller, Microsoft Xbox Adaptive Controller, NVIDIA SHIELD Controller, Amazon Luna Controller, Shaks S3b, Shaks S2b, Nintendo Switch Pro Controller, Nintendo Joy-con Controller, MOGA XP5-X Plus Controller
- 此功能僅適用於具 Bluetooth 功能的機型。
- 而連接多台 Bluetooth 裝置可能會造成連線不穩定或無法運作。
- 如果 Bluetooth 裝置距離此裝置太遠，或是兩者之間有障礙物，該裝置可能無法正常運作。
- 視週邊設備而定（無線路由器、微波爐等等），可能發生無法通訊情況。
- 如果您從**已註冊的裝置**中選取的裝置未重新連接，請**中斷連接**，然後再重新連接裝置。
- 基於裝置之間有所不同。更多有關所需連接中裝置的資訊，請參閱相關的使用說明。

通用控制設置

→ → **一般** → **外部裝置** → **通用控制設置**

如果有設定通用遙控器，您就可以使用Magic Remote來控制連接裝置的周邊裝置，而不是非使用它們自己的遙控器不可。
要了解更多資訊，請參考在**使用指南**的**如何操作裝置** → **設定通用控制**。

設定 HDMI 外部輸入

→ → 一般 → 外部裝置 → HDMI 設定

您可以套用設定以確保清晰圖片，且易於控制 HDMI 連接的裝置。

4:4:4 Pass Through

在 PC 模式之外向裝置傳送 4:4:4 訊號，但可能會繞過 **降低雜訊**、**TruMotion** 等處理功能。 此設定僅適用於想要傳送不需要額外處理的訊號的內容建立者。

HDMI Deep Color

若連接支援 **HDMI Deep Color** 的裝置，您可以享用更加清晰的影像。 連接播放裝置之後，將 **HDMI Deep Color** 設定為 **4K**。
若連接的裝置未支援此功能，則其可能無法正常運作。
當螢幕出現問題時，請將 **HDMI Deep Color** 設定值更改為**關**。

支援的顯示解像度

- 4K：支援 4K@120 Hz（4:4:4、4:2:2、4:2:0）（僅限 120 Hz 型號），4K@60 Hz（4:4:4、4:2:2 和 4:2:0）
- 關：支援 4K@60 Hz（4:2:0）

4K 支援的格式

解像度	畫面播放速率（Hz）	色彩深度 / 色度採樣		
		8 位元	10 位元	12 位元
3840 × 2160p 4096 × 2160p	50 59.94 60 （僅限 60 Hz 型號）	YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:0 1)	YCbCr 4:2:0 1)
		YCbCr 4:2:2 1)	YCbCr 4:2:2 1)	YCbCr 4:2:2 1)
		YCbCr 4:4:4 1)	-	-
		RGB 4:4:4 1)	-	-
	50 59.94 60	YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:0 1)	YCbCr 4:2:0 1)

（僅限 120 Hz 型號）	YCbCr 4:2:2 [1]	YCbCr 4:2:2 [1]	YCbCr 4:2:2 [1]
	YCbCr 4:4:4 [1]	YCbCr 4:4:4 [1]	YCbCr 4:4:4 [1]
	RGB 4:4:4 [1]	RGB 4:4:4 [1]	RGB 4:4:4 [1]
100 [1] 120 [1] （僅限 120 Hz 型號） 144 [2] （僅限 144 Hz 型號）	YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:0
	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:2
	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:4:4
	RGB 4:4:4	RGB 4:4:4	RGB 4:4:4

[1] 當 **HDMI Deep Color** 設定為 **4K**，便可支援。
當 [2] **遊戲優化工具** → **144Hz 模式** 設定為**開**時提供支援。

- 您只可更改當時觀看頻道的 HDMI 設定。
- 您可為每個 HDMI 連接埠採用不同設定。

快速媒體切換

當具有不同每秒畫面格數 (FPS) 的內容在支援 QMS 的外部裝置上播放時，可讓畫面轉場流暢不中斷。

- 僅適用於某些型號。

SIMPLINK (HDMI-CEC)

您可以使用此裝置的遙控器，透過 HDMI 簡便地控制和使用已連接的各種不同多媒體裝置。
查閱詳情，**使用指南**中的**如何操作裝置** → **連接 SIMPLINK (HDMI-CEC)**。

杜比視界 PC

您可以透過在連接的 PC 的顯示器設定中啟用 HDR，欣賞 Dolby Vision 畫面。

- 僅適用於某些型號。

使用手機開啟電視

→ → 一般 → 外部裝置 → 使用手機開啟電視

若將**透過 Wi-Fi 開啟**或**透過 Bluetooth 開啟**設定為**開**，就可以使用支援**使用手機開啟電視**的應用程式開啟您的裝置。

- 裝置須連接網絡。
- 本裝置及相關使用裝置須連接到相同網絡。
- **透過 Wi-Fi 開啟**功能必須在支援該功能的智能裝置上，透過應用程式使用。
- **透過 Bluetooth 開啟**僅適合在一些智能手機上使用。
- 裝置必須插上電源。
- 如要首次連接，請確保使用的裝置已準備好連接。
- 部分型號可能不支援。

刪除連線歷史記錄

→ → 一般 → 外部裝置 → 刪除連線歷史記錄

您可以將使用無線網絡連接此裝置的裝置連線歷史記錄刪除。

系統

設定語言

→ → 一般 → 系統 → 語言 （Language）

您可從螢幕中選擇清單顯示及數碼廣播的語言。

功能表語言 （Menu Language）

您可選擇一種顯示在螢幕上的選單語言。 語音辨識的語言會自動為功能表設為所選擇的語言。

- 語音辨識僅適用於某些型號。

主要音效語言 / 次要音效語言

您可在觀看數碼廣播節目期間選擇想要的語言，包括多聲道。
一些不支援多種語言的節目會使用預設語言。

- 適用於數碼廣播。

鍵盤語言

選擇螢幕鍵盤的語言。

- 可設定項目會視乎型號可能有所不同。

設定位置

→ → **一般** → **系統** → **位置**

您可更改裝置的位置設定。

地址設定

您可設定裝置的**城市**。

LG 服務地區

如您沒有設定服務國家 / 地區設定自動，您可以手動選擇國家 / 地區。

天氣地區設定

請設置你的地區以在屏幕保護等程式上顯示天氣。

- 若未連接網絡，就無法設定城市。
- 當您尚未連接至網絡時，您必須手動設定國家 / 地區。
- 可設定項目會視乎型號可能有所不同。

時間與計時器

→ → **一般** → **系統** → **時間與計時器**

您可以檢查時間，或設定相關的設定。

自動設定

裝置時間會自動設為數位廣播資訊從電視台傳送過來的時間，或是從伺服器傳送的時間。

時間 / 日期 / 時區

如自動設定的目前時間不正確，您可以手動設定時間及日期。

- 如果利用連接的天線手動設定時間，預校資訊、節目指南等可能都無法正常運作。

自訂時區

在**時區**中選擇**自訂**後，即會啟用**自訂時區**功能表。

定時

睡眠時間設定

將裝置設定為在指定的時間自動關閉。
如果您不想使用**睡眠時間設定**功能，可選擇**關**。

開啟定時器

將**啟用功能**設定為**開**。
裝置會在設定時間開啟。

- **時間**：設定開啟電源的時間。
- **定時器重複**：設定每週日次。將選項設定為**無**，則只能操作該功能一次。
- **輸入**：設定外部輸入，顯示開啟電源的時間。
- **定時器頻道**：設定頻道以顯示開啟電源的時間。此選項只能在**輸入**設定為 **電視** 時設定。
- **音量**：設定當開啟電源時的音量。

關閉定時器

將**啟用功能**設定為**開**。
裝置會在設定時間關閉。

- **時間**：設定關閉電源的時間。
- **定時器重複**：設定每週日次。將選項設定為**無**，則只能操作該功能一次。

4 小時後自動關閉電源

若是在像**開啟定時器**之類的功能開啟裝置後的 4 小時內未按下任何按鈕，該裝置將會自動關閉。
為確保產品不會自動關閉，請將**4 小時後自動關閉電源**設定為**關**。

- 部分型號可能不支援。

- 如要使用**開啟定時器** / **關閉定時器**，請正確設定時間。

設定 安全性

→ → **一般** → **系統** → **安全性**

您可以在廣播節目或應用程式上放置鎖。
將**啟用功能**設定為**開**。

頻道鎖

封鎖兒童不宜的節目。節目即使被選取，但只會顯示空白畫面，音效亦會設為靜音。
如要觀看已鎖定的頻道，請輸入密碼。

應用程式鎖

您可以鎖定或取消鎖定應用程式。

- 鎖定功能未能於目前操作的應用程式立即使用。

輸入鎖

您可以鎖定或取消鎖定輸入鎖。

重設密碼

設定或變更裝置的密碼。

- 預設密碼設為「0000」。

重設遺失的密碼

如果您遺失設置的密碼，可以依照以下步驟重設：

01 按下遙控器上的 ⚙ 按鍵。
02 選擇 ⚙ → **一般** → **系統** → **安全性**。
03 按下遙控器的 ± **(頻道)** ∧ → ± **(頻道)** ∧ → ± **(頻道)** ∨ → ± **(頻道)** ∧。系統將顯示主密碼輸入視窗。
04 在主密碼輸入視窗中，輸入數字「0313」。密碼便會重設。

快速啟動+

⚙ → ⚙ → **一般** → **系統** → **其他設定** → **快速啟動+**

這個設定可在您關上裝置後，將裝置設定為待機模式，方便您再次開裝置後可更快使用各種功能。
將**快速啟動+** 設定為**開**。

- 部分型號可能不支援。
- 開啟此選項可能會增加耗電量。

主頁設置

→ → 一般 → 系統 → 其他設定 → 主頁設置

電源開啟畫面

您可以選擇在裝置開啟時顯示該畫面。

家庭宣傳

您可以開啟 / 關閉 [主頁] 畫面上的廣告。

內容建議

您可以在主頁畫面接收內容建議。

底色圖案

您選擇的主頁底色圖案會以黑色模式顯示。

- 可設定項目會視乎型號可能有所不同。

螢幕保護程式促銷

→ → 一般 → 系統 → 其他設定 → 螢幕保護程式促銷

您可以開啟或關閉某特定應用程式的螢幕保護程式上顯示的廣告。 設定為**關**就可關閉螢幕保護程式上顯示的廣告。

設定電源顯示燈

→ → 一般 → 系統 → 其他設定 → 待機顯示燈

您可以選擇開啟或關閉待機指示燈。

- 部分型號可能不支援。

設定 Magic Remote 游標

→ → 一般 → 系統 → 其他設定 → 指標選項

您可在指標位於畫面上時設定指標速度及大小。

軌跡速度

設定游標速度。

指標大小

選擇指標大小。

使用 Settings Help

→ → 一般 → 系統 → 其他設定 → 設置說明

當設定為開時，您可以在瀏覽 [設定] 功能表時取得所選項目的說明。

ID 設定

→ → 一般 → 系統 → 其他設定 → ID 設定

您可以設定一個數字 (ID) 來管理多個裝置。

- 此功能適用於管理員。不建議用於一般家庭環境。

恢復預設設定

→ → 一般 → 系統 → 重設為初始設置

讓裝置恢復其初始設定。重設後，裝置將會自動關閉，然後開啟。

全部重設

此功能將所有設定回復至其預設數值。

全部重設，網絡設定除外

網絡設定除外的所有項目會變更為其預設設定。

- 如果安全性設定為開，您應輸入密碼以重設為初始設置。
- 初始化期間請勿關閉電源。
- 建議您先將裝置重設至重設為初始設置，再出售或轉移至第三方。

智能節電模式

使用智能節電模式功能

→ → 一般 → 智能節電模式

調整畫面的最大亮度，減少電源消耗。

智能節電步驟

自動：產品的感應器偵測環境光度並自動調整畫面亮度。

- 部分型號可能不支援。

最低亮度：當**智能節電步驟**設定為**自動**時，您可以設定螢幕的暗度。
關：關閉**智能節電步驟**。
最小 / **中** / **最大**：根據裝置上的**智能節電步驟**設定，使用省電功能。

- 可設定項目會視乎型號可能有所不同。
- 如果使用**智能節電步驟**功能，裝置的亮度將會受到影響。

自動關閉電源

當裝置開啟時，若未在設定的時間內按任何按鈕，裝置會自動關閉。

- 部分型號可能不支援。

螢幕關閉

關閉畫面並只播放聲音。
按下電源按鈕和音量鍵以外的任何按鈕可重新啟動畫面。

- 這不一定有獲得支援，視乎執行中的應用程式或功能而定。

支持

軟件更新

→ → **支持** → **軟件更新**

使用軟件更新以檢查及獲取最新版本。

自動更新

當設為**開**時，無需單獨的確認程序即可自動進行更新，但有些重要更新除外。

檢查有無更新

檢查最新的更新版本時，您只可於可提供最新版本的更新檔案時進行更新。裝置可自動檢查您的軟件版本，但您也可進行手動檢查（如有需要）。

- 可設定項目會視乎型號可能有所不同。
- 可透過廣播訊號或互聯網連線獲得最新版本。
- 透過數碼廣播訊號下載軟件時更改頻道會中斷下載程序。返回至原來頻道恢復下載程序。
- 如並未更新，某些功能可能無法正常運作。
- 在部分國家，如果沒有連接網絡，將不會顯示**自動更新**。

畫面自我診斷

→ → **支持** → **畫面自我診斷**

在測試並驗證影像訊號正常輸出後，您可以選擇螢幕上的影像是否異常。
如測試沒有任何問題，請檢查已連接的外部裝置或播送訊號。

聲音自我診斷

→ → **支持** → **聲音自我診斷**

開始音效測試，檢查聲音訊號輸出是否正常，然後選擇是否有任何錯誤。
如測試沒有任何問題，請檢查已連接的外部裝置或播送訊號。

記憶體優化工具

→ → **支持** → **記憶體優化工具**

整理未使用的應用程式或不需要的記憶體，優化您的裝置。

家用/商店模式

→ → **支持** → **家用/商店模式**

您可選擇**家用模式**及**商店模式**。
若要在家中使用裝置，請選擇**家用模式**。
只有在店內展示裝置時，才選擇**商店模式**。**商店模式**提供最佳化的設置給商店展示。

電視資訊

→ → **支持** → **電視資訊**

您可以檢視像**型號**、**序列號**、**裝置名稱**等的資訊。

IP 控制設置

→ → 支持 → IP 控制設置

使用 IP 控制裝置來控制與網絡連線的裝置。

隱私權與條款

→ → 支持 → 隱私權與條款

用戶協議

以下為使用智能功能相關服務和保護隱私相關的條款和條件。

法律聲明

這是透過裝置提供之服務的法律聲明。

開放原始碼軟體注意事項

您可以檢視每一個項目的指示。

廣告

您可以重設為提供自訂廣告之目的而收集的資訊，或拒絕收集與廣告相關的資訊。

限制 AD 追蹤

若設定為**開**，可能不會提供依使用者興趣製作的個人化廣告。

重設 AD ID

用戶興趣資訊是新收集的，而廣告則是根據該資訊所提供的。

應用程式許可

攝影機

您可以針對每一款應用程式設定攝影機的存取權限。

咪高峰

您可以針對每一款應用程式設定咪高風的使用權。

附近的裝置

針對個人應用程自訂「附近的裝置存取」。

刪除個人資訊

刪除觀看資訊

您可以刪除從裝置到伺服器所收集的觀看資訊。
刪除此資訊可能會影響根據您的觀看記錄或裝置使用歷史記錄而提供的推薦服務。

刪除語音資訊

您可以刪除從裝置到伺服器所收集的語音資訊。
刪除此資訊可能會影響根據您的語音歷史記錄而提供的推薦服務。

- 刪除此資訊需要網絡連線，並且需要同意條款和條件。

刪除語音 ID

刪除從裝置收集的語音 ID 資訊。

- 可設定項目會視乎型號可能有所不同。

疑難排解

使用快速說明執行檢查

使用**快速說明**執行檢查

當裝置故障時，您可以獲得協助以解決問題。
按遙控器上的 按鈕並選擇 → **支持** → **快速說明**。
您也可長按遙控器上的數字 **9** 按鈕，執行**快速說明**。

優化設定

您可以自動檢查裝置的整體狀態，並且可以檢視和改變建議的設定值。

說明庫

選擇符合癥狀的項目，以找出可幫助您解決問題的指示。

自我診斷和照護

您可以查看裝置的所選項目的目前狀態。

LG 遠端服務

您會收到透過搖控器排除故障的相關說明。
對於 **LG 遠端服務**，請洽詢製造商客戶服務中心。

- 此功能在有些國家 / 地區或型號可能無法使用。

- 在**快速說明**中沒有相關內容時，請參閱**疑難排解**中的**使用指南**。
- 如果問題仍然存在，請洽詢製造商客戶服務中心。

解決電源 / 遙控器問題

解決電源 / 遙控器問題

如使用產品前遇到以下任何問題，請檢查下列事項：產品可能沒有問題。

我無法開啟產品。

- 檢查裝置上的電源待機顯示燈是否為紅燈。 如果待機顯示燈燈熄滅，請檢查裝置電源插頭的連接，如下所示。
- 如果您使用多個輸出的電源插座，請檢查插座是否正常運作。 若要檢查電源拖板是否正常運作，請將裝置的電源插頭直接插入牆上插座並觀察其操作情況。
- 嘗試使用您裝置上的按鈕開啟電源。

電源已開啟，但螢幕畫面要等一會兒才出現。

- 這是由於雜訊移除程序正在消除於開啟後可能出現的任何雜訊。這並不表示產品有問題。

Magic Remote 的游標並未在螢幕上顯示。

- 將遙控器對準裝置，並同時按下 和 按鈕 5 秒鐘以上，直到出現指示為止。 神奇遙控器將會重新註冊（之前的註冊記錄將被取消）。
- 當畫面上出現更換電池提示時，請遵照指示執行。 (使用鹼性電池。)
- 若 → → **一般** → **協助工具** → **語音導覽**設為**開**，Magic Remote的游標將不會出現。

將**語音導覽**設定為**關**。 (部分型號可能不支援。)

我無法使用遙控器開啟裝置。

- 確定裝置的電源插頭已插入插座。
- 更換遙控器的電池。 (使用鹼性電池。)
- 如果在裝置遙控接收器前面放置障礙物（例如 Soundbar），可能會干擾遙控訊號接收。將其安裝在距離裝置遙控接收器至少 10 cm 的地方。
- 使用機頂盒遙控器時，若機頂盒遙控器的裝置綜合控制功能關閉，您就無法使用機頂盒遙控器開啟或關閉裝置的電源。 請聯絡您的機頂盒供應商。

突然關機。

- 請確認以下設定是否已開啟。
  → → **一般** → **系統** → **時間與計時器** → **定時** → **關閉定時器**
- 若您在**提示**或**開啟定時器**設定的時間開啟裝置後 4 小時內未按下任何按鍵，裝置將會自動關閉。
- 也可能是內部保護電路因產品內部溫度不尋常或過度升高而啟動。
- 若您使用機頂盒，當機頂盒關閉時裝置可能會被設定為關閉。 若要防止在關閉機頂盒時將裝置關閉，請將機頂盒上的裝置電源同步功能關閉。

我每次開啟裝置，主頁畫面都會出現。

- 只要開啟裝置，主頁畫面就會自動顯示。 若要停用此功能，請移至 → → **一般** → **系統** → **其他設定** → **主頁設置**，將**電源開啟畫面**設為**最近輸入**。

即使是在設定通用遙控器後，仍無法使用裝置遙控器開啟或操作裝置。

- 確定裝置的電源插頭已插入插座。
- 更換遙控器的電池。 (使用鹼性電池。)
- 請檢查所連接裝置的搖控接收器前面的訊號是否被障礙物擋住。

解決螢幕畫面問題

解決螢幕畫面問題

如使用產品前遇到以下任何問題，請檢查下列事項：產品可能沒有問題。

首先，執行 → → **支持** → **畫面自我診斷**，檢查裝置中的任何異常狀況。
如果您使用機頂盒，請關閉電源並重新開啟。
確認機頂盒已正確連接您的裝置。

畫面上顯示沒有訊號。

- 確保天線或外部裝置的電纜正確連接到該裝置。
- 前往 ，以選擇已連接的輸入來源。
- 檢查您的外部裝置，例如機頂盒或藍光播放器已開啟。

我無法觀看部分節目。

- 啟動 → → **一般** → **頻道** → **頻道搜尋** → **自動頻道調諧**。
- 如使用機頂盒，請向供應商查詢。

畫面中斷。

- 移至 → → **影像**，並更改**畫面比例**。
- 透過外部裝置（機頂盒、遊戲主機等）或內容應用程式觀看影片時，請檢查裝置/應用程式設定功能表中的螢幕大小設定。 每個裝置 / 應用程式所提供的螢幕比例可能有所差異。

畫面於短暫出現直 / 橫線及網狀後震動。

- 強無線電波（例如來自其他電氣裝置的無線電波）可能會產生干擾；因此，應該分不同的插座使用吹風機或電鑽等裝置。

各頻道的影像品質各不相同。

- 各頻道的影像品質，取決於電視台提供的影片類型。
- 如使用機頂盒，請向供應商查詢。
- 先執行**畫面自我診斷**。若測試結果正常，有可能是廣播訊號的問題。

影像品質和在店內看到的影像品質有所差異。

- 根據電視台提供的影片類型，其影像品質可能和店內顯示的有所差異。
- 先執行**畫面自我診斷**。若測試結果正常，有可能是廣播訊號的問題。

數碼廣播節目停止或其畫面損壞。

- 當訊號微弱或接收不穩定時出現。調校天線方向或檢查有線連接。
- → → **一般** → **頻道** → **頻道搜尋** → **手動搜尋頻道**
  如**手動搜尋頻道**的訊號強度太低，請聯絡廣播站或管理辦事處以檢查訊號。
- 如使用機頂盒，請向供應商查詢。

當正在使用 HDMI 輸入時，畫面的上下左右側邊出現垂直實線，或顏色模糊不清。

- → → **影像** → **畫面比例** → **點對點掃描**
  將**點對點掃描**設定為**關**。
  點對點掃描會顯示原來的影像。 如果訊號很微弱，畫面的上下左右側邊可能呈現雪白狀。

當我嘗試連接 HDMI 纜線時，畫面沒有顯示任何內容，或影像不斷跳動。

- 檢查您的 HDMI® 纜線是否與裝置規格兼容。 如果 HDMI® 纜線故障（折曲、損壞），畫面可能會跳動或空白。
- 請確保纜線已正確連接至連接埠。 如果沒有正確連接或纜線鬆動，可能會導致畫面的顯示出現問題。
- 如使用超高清機頂盒，請調校 → → **一般** → **外部裝置** → **HDMI 設定** → **HDMI Deep Color**。

畫面太暗或顏色太深。

- → → **影像** → **選擇模式**
  將**選擇模式**切換至理想的畫質模式。 (例如**標準**、**清晰**等。)
  這個模式只適用於目前的輸入模式。
- → → **影像** → **進階設定** → **亮度** → **智慧護眼功能**
  將**智慧護眼功能**切換至**關**。 這個模式只適用於目前的輸入模式。
- → → **影像** → **進階設定** → **減少藍光**
  將**減少藍光**切換至**關**。
- → → **一般** → **智能節電模式**
  將**智能節電步驟**切換至**關**或**最小**。

遊戲畫面太暗。

- 如果連接外部裝置來執行 HDR 遊戲，螢幕亮度會在建立遊戲時優化至預期的設定。
  如果您想變更優化的螢幕亮度，請變更以下設定。
  → → **影像** → **進階設定** → **亮度** → **動態色調配對**

將**動態色調配對**切換至**關**。

螢幕亮度不斷變化。

- ⚙ → ⚙ → **一般** → **智能節電模式**
  將**智能節電步驟**切換至**關**或**最小**。

畫面以黑白顯示，或顯示不正常的顏色。

- ⚙ → ⚙ → **一般** → **協助工具** → **灰度**
  將**灰度**切換至**關**。
- ⚙ → ⚙ → **一般** → **協助工具** → **反轉顏色**
  將**反轉顏色**切換至**關**。

ULTRA HD 視訊未顯示。

- 若使用某些 HDMI 纜線，可能會收不到訊號。
- 將已連接裝置的設定變更到受支援的訊號。

解決聲音問題

解決聲音問題

如使用產品前遇到以下任何問題，請檢查下列事項：產品可能沒有問題。

首先，執行 ⚙ → ⚙ → **支持** → **聲音自我診斷**，檢查裝置中的任何異常狀況。
如果您使用機頂盒，請關閉電源並重新開啟。
確認機頂盒已正確連接您的裝置。

畫面無問題，但沒有任何聲音。

- 嘗試另一個節目。
- 使用裝置的遙控器調整音量。
- 使用機頂盒時，若將機頂盒音量設為 0 或靜音，將不會發出任何聲音。 使用機頂盒遙控器的音量按鈕，依您的偏好設定音量。
- ⚙ → ⚙ → **聲音** → **聲音輸出**

將**聲音輸出**設定為**光纖輸出裝置 + 電視揚聲器**或**使用電視揚聲器**，然後再次檢查。 如果聽不到聲音，請檢查與外部揚聲器的連接是否正常，包括 Sound Bar 及外部揚聲器的設定。

其中一個揚聲器沒有播放聲音。

- → → **聲音** → **進階設定** → **平衡**
  於**平衡**使用導覽鍵，按需要調整平衡。

聲音與影像不同步，或聲音有時候分開。

- 若這情況只於部分節目發生，可能是由於廣播公司的傳送訊號造成。請聯絡您的廣播服務公司（有線 / 無線）以解決問題。
- 如果所有頻道均無法同步，請前往 → → **聲音** → **進階設定** → **配對畫面和聲音**並調整同步設定。
- 如使用機頂盒，請向供應商查詢。

轉台時音量改變。

- 不同廣播站的音量傳送可能不同。
- → → **聲音** → **進階設定** → **自動調整音量**
  將**自動調整音量**設定為**開**。
- 如使用機頂盒，請向供應商查詢。

音量不斷變化。

- → → **聲音** → **進階設定** → **自動調整音量**
  將**自動調整音量**設定為**開**。

沒有聲音或部分節目只播放背景音樂。

- 於••• → **音效語言**設定您的語言喜好。

語音共振過高。

- → → **聲音** → **選擇模式**
  將**選擇模式**設定為 **Clear Voice**/**Clear Voice Pro**。

用遙控器設定功能表或操作頻道、音量等，會發出聲音。

- → → **一般** → **協助工具** → **語音導覽**
  → → **一般** → **協助工具** → **音效說明**
  設定為**關**。
  - 視乎模式而定，有些功能不一定能使用。

解決裝置連線問題

解決裝置連線問題

如使用產品前遇到以下任何問題，請檢查下列事項：產品可能沒有問題。

Screen Share 未能正常運作。

- 檢查您的智能裝置是否支援 Screen Share 功能。
- 如果在您的智能裝置上未偵測到此裝置，請關閉所有裝置，然後再次開啟。
- 確定您已在智能裝置上的裝置清單中選擇裝置。
- 裝置名稱可在 → → **支持** → **電視資訊**上的 **裝置名稱**中變更。
- 使用 AirPlay 功能時，請務必確認裝置連接相同的 Wi-Fi。
  請確定**居家中心** → **AirPlay** 已設定為**開**。
  有些模式未支援 AirPlay。

連接到電腦後畫面仍然空白。

- 檢查 PC 是否已正確連接至裝置。
- 使用遙控器關閉裝置。
- 在裝置開啟的情況下重新啟動 PC。
- 確保 PC 上所設定的輸出解像度，已設定為裝置的 HDMI-PC 支援解像度。
- 如要使用雙螢幕，檢查電腦或手提電腦是否支援雙螢幕模式。
- 重新連接 HDMI 纜線。
- 若您已將 PC 的 RGB 輸出埠連接至您裝置的 HDMI，您需要 RGB 轉 HDMI 性別。
  如果您使用 HDMI 至 RGB 轉接器，畫面將不會顯示任何內容。

連接 PC 時畫面未完全顯示或不對稱。

- 將 PC 的解像度設定為裝置支援的解像度。 要了解更多資訊，請參考在**使用指南**的**重要須知 → 支援解像度：HDMI-PC**。
- 將已連接的 HDMI 裝置名稱設定為電腦。
  按下遙控器上的 按鈕執行**居家中心**。 在右上角選擇 → **編輯輸入內容**。 將連接**輸入**的 HDMI 埠的圖示變更為 PC，並且選擇**儲存**。

電腦以 HDMI 纜線連接時沒有聲音。

- 在 PC 設定中，移至控制台 → Sound →以確保選擇正確的裝置作為預設裝置。
- 請向製造商查詢您的顯卡是否支援 HDMI 音訊輸出。

對於連接到支援 144 Hz 型號的電腦，我無法將重新整理頻率設定為 144 Hz。

- 在 → → **一般** → **遊戲優化工具** 中，將 **144Hz 模式** 設定為**開**。

連接支援 144 Hz 的型號的機頂盒畫面未出現。

- 有些裝置和 144 Hz 可能存在相容性問題。 在 → → **一般** → **遊戲優化工具** 中，將 **144Hz 模式** 設定為**關**。

解決電影播放問題

解決電影播放問題

如使用產品前遇到以下任何問題，請檢查下列事項：產品可能沒有問題。
有關受支援檔案的詳細資訊，可在**使用指南**的**重要須知 → 支援的視訊檔案格式**中找到。

我未能於**媒體播放機**找到檔案。

- 檢查儲存在 USB 儲存裝置上的檔案可否被電腦讀取。
- 檢查是否支援相關檔案副檔名。
- 將篩選條件更改為**全部**。

我看到不支援該檔案的訊息。

- 檢查檔案是否可於電腦的影片播放器正常播放。（檢查檔案是否損毀）
- 檢查是否支援相關檔案副檔名。
- 檢查是否支援該解像度。
- 檢查是否支援視訊轉碼器。
- 檢查是否支援幀率。

我看到「不支援此檔案」的訊息或視訊正常播放，而聲音卻出現問題。

- 檢查檔案是否可於電腦的影片播放器正常播放。（檢查檔案是否損毀）
- 檢查是否支援相關檔案副檔名。
- 檢查是否支援相關音效轉碼器。
- 檢查是否支援相關位元速率。
- 檢查是否支援取樣頻率。
- 檢查是否支援音訊頻道。

我未能看到字幕。

- 檢查檔案是否可於電腦的影片播放器正常播放。（檢查檔案是否損毀）
- 檢查視訊及字幕檔案的名稱是否相同。
- 同時檢查視訊檔案及字幕檔案是否處於同一個資料夾。
- 檢查是否支援相關字幕檔案格式。
- 檢查是否支援該語言。
  (您可於 Notepad 開啟檔案以檢查字幕檔案語言。)
- 如錯誤設定字幕編碼，字幕可能無法正常顯示。
  在使用播放控件的同時，按螢幕上的 ⌄ 按鍵。選擇 字幕，並更改**代碼頁**值。
- 如您使用內容共享功能播放儲存於其他裝置的影片檔案，視乎您的節目，字幕可能無法使用。
- 播放影片時，有些 NAS 裝置可能不支援字幕功能。

我的 USB 儲存裝置在連接時無法識別。

- 檢查此裝置是否支援 USB 儲存裝置。
  要了解更多資訊，請參考在**使用指南**的**連接外部裝置 → 連接 USB 儲存裝置**。

解決錄影問題

解決錄影問題

請參考**使用指南**上的**享用直播頻道 → 錄影**了解錄影的詳情。

如何開始錄影？

- 連接 USB 儲存裝置（總儲存空間至少為 4 GB）。 錄影功能不一定能使用，視乎 USB 記憶體的效能而定。 若要讓錄影過程更順利，建議使用 USB 硬碟。 (請參考**使用指南**上的**連接外部裝置 → 連接 USB 儲存裝置** 查看 USB 儲存裝置的詳情。)
  按下遙控器上的 ••• 按鈕，並選擇**錄製**。 如果您的遙控器沒有•••按鈕，可按住黃按鈕。
  您也可以長按 遙控器 上的 紅 按鈕開始錄影。
- 有些 USB 儲存裝置需要在此裝置上進行格式化。 格式化時會刪除所有存放在 USB 儲存裝置上的資料，然後使用 FAT32、exFAT 或 NTFS 檔案系統為裝置設定格式。 在將 USB 儲存裝置連接到此裝置之前，先將任何存放在裝置上的資料備份到您的 PC。

哪一種訊號支援錄影？

- 您只能以 **Live TV** 模式錄製，而這是透過此裝置上的天線埠接收。
- 將不會錄製受保護的內容。

可以在將裝置關閉後再使用 **預校錄影**嗎?

- 即使裝置已關閉，它將在**預校錄影**設定的時間開始並完成錄製。
- 若此裝置已完全關閉，就無法使用**預校錄影**。
  - 當此裝置未連接到電源插座時
  - 當關閉此裝置電源插頭所連接的多插座開關時
  - 當待機的斷電開關開啟，因此未向此裝置供電時

解決網絡連線問題

解決網絡連線問題

如使用產品前遇到以下任何問題，請檢查下列事項：產品可能沒有問題。
在連接無線網絡前，先檢查連接 Wi-Fi 裝置所需的名稱和密碼。

您可按下圖所示檢查網絡連接狀態。

- → → **一般** → **網絡** → **有線連線 (Ethernet)**
- → → **一般** → **網絡** → **Wi-Fi 連線** → **其他網絡設定** → **進階 Wi-Fi 設定**

- 部分型號可能只支援**Wi-Fi 連線**功能。

無線網絡連線未起作用。

- 1. 將 → → **一般** → **系統** → **其他設定** → **快速啟動+** 更改為**關**。
  2.關閉裝置後再重新開啟，然後連線至無線網絡。
- 如果無法連接路由器，可嘗試連接到智能手機上的流動熱點。如果可以連接到流動熱點，就表示是路由器的問題。若遇此情況，請檢查路由器。
  如果您同時使用網絡和連接流動熱點的裝置，電訊業者可能會根據合同向您收費。



當 X 出現在裝置旁

- 檢查裝置或存取點（路由器）。
- 檢查裝置、存取點（路由器）及有線數據機的連接狀態。
- 以下列次序關上電源再重啟電源；
  1. 關閉纜線數據機後再打開，等待裝置重新設定。
  2. 關閉有線 / 無線路由器後再打開，等待裝置重新設定。
  3.關閉裝置後再開啟。
- 您若要建立有線 LAN 連線，請確認是否能從您的路由器正確地取得 IP 位址。若手動設定網絡，請檢查所有的設定是否正確。
- 如果您想要建立無線連線，請也一併檢查下列事項。
  ① 設定您的路由器的 SSID（網絡名稱）或無線頻道。
  ② 設定路由器的安全性金鑰。
  如果您無法完成這項設定，請參閱路由器的使用者手冊，並且依照互聯網服務供應商的指示進行。若仍然無法建立您的配置，請向路由器製造商或互聯網服務提供者諮詢。
- 如使用靜態 IP，直接輸入 IP。



當 Gateway（閘道）旁邊顯示 X 時

- 檢查存取點（路由器）或向互聯網服務供應商咨詢。
- 將路由器 / 纜線數據機的電源線從牆壁插座拔出，等 10 秒後再重新插上。
- 初始化（重設）存取點（路由器）或有線數據機。
- 檢查存取點（路由器）製造商網站以確保路由器已安裝最新版本的韌體。

- 如果您無法完成這項設定，請參閱路由器的使用者手冊，並且依照互聯網服務供應商的指示進行。 若仍然無法建立您的配置，請向路由器製造商或互聯網服務提供者諮詢。



當 DNS 旁邊顯示 X 時

- 檢查存取點（路由器）或向互聯網服務供應商咨詢。
- 將路由器 / 纜線數據機的電源線從牆壁插座拔出，等 10 秒後再重新插上。
- 初始化（重設）存取點（路由器）或有線數據機。
- 檢查裝置/存取點（路由器）的 MAC 位址是否已在互聯網服務供應商處註冊。（顯示於網絡狀態視窗面板上的 MAC 位址應已在互聯網服務供應商處註冊）。
- 如果您無法完成這項設定，請參閱路由器的使用者手冊，並且依照互聯網服務供應商的指示進行。 若仍然無法建立您的配置，請向路由器製造商或互聯網服務提供者諮詢。

解決 LG 帳戶問題

解決 LG 帳戶問題

我已經在裝置上註冊為會員。我是否需要在網站 (www.lgappstv.com) 上再註冊一次？

- 您可以使用在裝置上註冊的會員資訊來使用網站和 LG ThinQ 應用程式。

我忘記密碼。該怎麼辦？

- 在裝置的登入畫面選擇**忘記密碼了嗎？** 按鈕，前往尋找密碼頁面。 在尋找密碼頁面輸入您的電郵地址，我們會發送一個連結，讓您重設密碼。
- 您也可以在 LG 帳戶中重設密碼 → 在網站（www.lgappstv.com）上重設密碼。

我希望將儲存在裝置上的帳戶刪除。

- 當您登入裝置上的 LG 帳戶，該帳戶將會儲存到裝置。
  您隨時都可以將儲存在裝置上的帳戶刪除，如下所示。

  01 選擇 ⌂ → **LG 帳戶**。

02 選擇螢幕頂端的 → **更多帳戶資訊**。

03 選擇。

04 按下**刪除**後，帳戶即會刪除。
它不會刪除登入歷史記錄或關閉帳戶。

我想從裝置刪除 LG 帳戶收集到的觀看資訊。

- 您隨時可以刪除隨登入LG 帳戶儲存的觀看資訊。

01 選擇 → **LG 帳戶**。

02 選擇螢幕頂端的 → **更多帳戶資訊**。

03 為您想要設定的帳戶選擇**帳戶管理**。

04 選擇**刪除觀看資訊**，並遵照螢幕上的指示刪除資訊。

我想要關閉裝置上的帳戶。

- 您也可以關閉裝置上的 LG 帳戶，如下所示。

01 選擇 → **LG 帳戶**。

02 選擇螢幕頂端的 → **更多帳戶資訊**。

03 為您想要設定的帳戶選擇**帳戶管理**。

04 選擇**終止我的帳戶**。

05 輸入您的密碼和按下**確定**以關閉您的帳戶。

- 部分國家可能限制登入網站（www.lgappstv.com）。

解決內容問題

解決內容問題

如使用產品前遇到以下任何問題，請檢查下列事項：產品可能沒有問題。

我無法於 Home 看到任何內容。

- 如服務國家 / 地區設定已變更，您可能無法看到內容。 在 → → **一般** → **系統** → **位置**

→ **LG 服務地區**，變更至您準備使用服務的服務國家 / 地區。
(部分型號可能不支援。)

- 如果您看不到某些應用程式，可能是您刪除了這些應用程式。 請重新安裝正確的應用程式。
- 若刪除了應用程式，可在 **Apps** 下載並重新安裝。 移至 ⌂ → **Apps** 來尋找和安裝您要的應用程式。
- 支援的內容類型會因應國家 / 地區而不同。
- 所提供的內容會因應服務供應商而變更或暫停提供。

解決互聯網瀏覽器問題

解決互聯網瀏覽器問題

如使用產品前遇到以下任何問題，請檢查下列事項：產品可能沒有問題。

使用互網聯時無法顯示個別網站的一些部分。

- **網頁瀏覽器**僅支援 HTML5 媒體而非 Flash 外掛程式。
- **網頁瀏覽器**不支援外掛程式安裝。
- 在**網頁瀏覽器**上可能無法播放下列格式以外的媒體檔案：
  JPEG / PNG / GIF
- 若開啟**使用封鎖廣告**功能，要顯示廣告的網站區域將顯示空白。 若網站上的某些內容是隱藏不可見的，請嘗試在**網頁瀏覽器**將 ⋮ → **設定** → **使用封鎖廣告**設為**關**。 新索引標籤頁面上的**贊助的廣告**將會顯示，即使您將**使用封鎖廣告**功能設定為**關**。

瀏覽網站時，**網頁瀏覽器**會自動關閉。

- 如可用的記憶大小不足以支援網站的影像資訊，互聯網瀏覽器可能會強制關閉。 確認是否能在 PC 上存取出現問題的站點。

在**網頁瀏覽器**觀賞影片時，影片被強制關閉。

- 要進行修正，您可在**網頁瀏覽器**將 ⋮ → **設定** → **使用 JavaScript 的自適性串流**設定為**關**。 此設定不會應用於變更前開啟的標籤，只會應用於變更後開啟的標籤。

重要須知

支援的相片檔案格式

支援的相片檔案格式

副檔名	解像度
jpeg、jpg、jpe	最小：64 × 64 最大 一般類型：15360（闊）× 8640（高） 漸進式檔案類型：4800（闊）× 3600（高）
png	最小：64 × 64 最大：5760（闊）× 5760（高）
bmp	最小：64 × 64 最大：1920（闊）× 1080（高）
avif、heic、heif	最小：64 × 64 最大：4800（闊）× 3600（高） 9600（闊）× 7200（高）（僅限 8K 型號）

支援的視訊檔案格式

支援的視訊檔案格式

最高數據傳送速率

- 全高清視訊

H.264 1920 × 1080@60P BP / MP / HP@L4.2 最高 40Mbps
HEVC 1920 × 1080@60P Main / Main10@L4.1 最高 40Mbps

- 超高清視訊 (僅限 ULTRA HD 型號)
  H.264 3840 × 2160@30P BP / MP / HP@L5.1 最高 50Mbps
  HEVC 3840 × 2160@60P Main / Main10@L5.1 最高 60Mbps
- HFR 影片 (僅限 HFR 支援型號)
  HEVC 3840 × 2160@120P Main / Main10@L5.2 最高 60Mbps
- Dolby Vision 影片 (僅限 Dolby Vision 支援型號)
  HEVC 3840 × 2160@60P Main / Main10@L5.1 最高 50Mbps
- 8K 影片 (僅限 8K 型號)
  AV1 7680 × 4320@60P 最高 50Mbps
  HEVC 7680 × 4320@60P Main / Main10@L6.1 最高 100Mbps

支援的外部字幕格式

smi、srt、sub（MicroDVD、SubViewer 1.0 / 2.0）、ass、ssa、txt（TMPlayer）、psb（PowerDivX）、dcs（DLP Cinema）

內置字幕格式

Matroska（mkv）: Sub Station Alpha（SSA）、Advanced Sub Station Alpha（ASS）、 SRT
MP4 : Timed Text

支援的影片轉碼器

副檔名	轉碼器	
asf wmv	電影	VC-1 Advanced 設定檔（WMVA 除外）、VC-1 Simple 及 Main 設定檔
	音效	WMA Standard（WMA v1 / WMA Speech 除外）
avi	電影	Xvid（不支援 GMC）、H.264 / AVC、Motion Jpeg、MPEG-4
	音效	MPEG-1 Layer I、II、MPEG-1 Layer III（MP3）、Dolby Digital、LPCM、ADPCM

mp4 m4v mov	電影	H.264/AVC、MPEG-4、HEVC、AV1
	音效	Dolby Digital、Dolby Digital Plus、AAC、MPEG-1 Layer III (MP3)、Dolby AC-4、DTS、DTS-HD、DTS:X
3gp 3g2	電影	H.264 / AVC、MPEG-4
	音效	AAC、AMR-NB、AMR-WB
mkv	電影	MPEG-2、MPEG-4、H.264 / AVC、VP8、VP9、HEVC、AV1
	音效	Dolby Digital、Dolby Digital Plus、AAC、PCM、DTS、DTS-HD、DTS:X、MPEG-1 Layer I、II、MPEG-1 Layer III (MP3)
ts trp tp mts	電影	H.264 / AVC、MPEG-2、HEVC
	音效	MPEG-1 Layer I、II、MPEG-1 Layer III（MP3）、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、AAC、PCM、DTS、DTS-HD、DTS:X、Dolby AC-4
mpg mpeg dat	電影	MPEG-1、MPEG-2
	音效	MPEG-1 Layer I、II、MPEG-1 Layer III（MP3）
vob	電影	MPEG-1、MPEG-2
	音效	Dolby Digital、MPEG-1 Layer I、II、DVD-LPCM

- Dolby AC-4 , DTS , DTS-HD , DTS:X : 部分型號可能不支援。

影片播放注意

- 部分用戶建立的字幕可能無法正常運作。
- 視訊檔案及其字幕檔案應放在相同資料夾內。若希望字幕能正常顯示，請確定視訊檔案和字幕檔案使用相同名稱。

- 視乎製造商或型號而定，可能不支援 NAS（網路附加儲存）裝置上的字幕。
- 不支援包括有 Global Motion Compensation（GMC）和 Quarterpel Motion Estimation（Qpel）的串流。
- 超高清視訊 (僅限 ULTRA HD 型號) : 3840 × 2160、4096 × 2160
  部分非製造商正式提供的 HEVC 編碼的 ULTRA HD 視訊，可能會無法播放。
  軟件升級後可以支援某些編碼。

副檔名	轉碼器	
mkv / mp4 / ts	電影	H.264 / AVC、HEVC
	音效	Dolby Digital、Dolby Digital Plus、AAC

- 只支援 Window Media Audio V7 或以上版本。
- 不支援 AAC 主要設定檔。
- 由某些編碼器製作的影片檔案可能無法播放。
- 與上述指定格式不同的影片檔案可能無法正常播放。
- 儲存在不支援高速功能的 USB 儲存裝置上的影片檔案，可能無法正常播放。

支援的音樂檔案格式

支援的音樂檔案格式

檔案格式	資訊	
mp3	位元速率	32 kbps ~ 320 kbps
	取樣頻率	16 kHz ~ 48 kHz
	支援	MPEG-1、MPEG-2
	頻道	單聲道、立體聲

wav	位元速率	-
	取樣頻率	8 kHz ~ 96 kHz
	支援	PCM
	頻道	單聲道、立體聲
ogg	位元速率	64 kbps ~ 320 kbps
	取樣頻率	8 kHz ~ 48 kHz
	支援	Vorbis
	頻道	單聲道、立體聲
wma	位元速率	128 kbps ~ 320 kbps
	取樣頻率	8 kHz ~ 48 kHz
	支援	WMA
	頻道	最多 6 個
flac	位元速率	-
	取樣頻率	8 kHz ~ 96 kHz
	支援	FLAC
	頻道	單聲道、立體聲

- 視乎取樣頻率，支援的節目數量可能有所不同。

支援解像度：HDMI-DTV

HDMI-DTV 支援模式

解像度	水平頻率（kHz）	垂直頻率（Hz）
640 × 480p	31.46	59.94
	31.5	60
720 × 480p	31.46	59.94
	31.5	60
720 × 576p	31.25	50
1280 × 720p	37.5	50
	44.95	59.94
	45	60
1920 × 1080i	28.12	50
	33.71	59.94
	33.75	60
1920 × 1080p	26.97	23.97
	27	24

	28.12	25
	33.71	29.97
	33.75	30
	56.25	50
	67.43	59.94
	67.5	60
1920 × 1080p (僅適用於 UltraHD 120/144 Hz、8K 120/144 Hz 型號)	112.5	100
	134.86	119.88
	135	120
2560 × 1080p[4) 5)] (僅限 ULTRA HD、8K 型號)	66	60
2560 × 1080p[4) 5)] (僅適用於 UltraHD 120/144 Hz、8K 120/144 Hz 型號)	131.74	120
3840 × 2160p (僅限 ULTRA HD、8K 型號)	53.94	23.97
	54	24
	56.25	25
	67.43	29.97

	67.5	30
	112.5	50
	134.86	59.94
	135	60
3840 × 2160p [1) 2) 3)] (僅適用於 UltraHD 120/144 Hz、8K 120/144 Hz 型號)	225	100
	269.73	119.88
	270	120
4096 × 2160p (僅限 ULTRA HD、8K 型號)	53.94	23.97
	54	24
	56.25	25
	67.43	29.97
	67.5	30
	112.5	50
	134.86	59.94
	135	60
4096 × 2160p [1) 2) 3)] (僅適用於 UltraHD 120/144 Hz、8K 120/144 Hz 型號)	225	100
	269.73	119.88

	270	120
7680 × 4320p [1) 2)] (僅限 8K 型號)	107.89	23.97
	108	24
	110	25
	131.87	29.97
	132	30
	220	50
	263.74	59.94
	264	60

[1)] 當 **HDMI Deep Color** 設定為 **4K**，便可支援。
[2)] 當 **HDMI Deep Color** 設定為 **8K**，便可支援。
[3)] （僅限 ULTRA HD 型號）僅支援某些 HDMI 輸入埠。
[4)] 當**寬畫面比例**設定為 **21:9**，便可支援。
[5)] 當**寬畫面比例**設定為 **32:9**，便可支援。

支援解像度：HDMI-PC

HDMI-PC 支援模式

解像度	水平頻率 (kHz)	垂直頻率 (Hz)
640 × 350	31.46	70.09

720 × 400	31.46	70.08
640 × 480	31.46	59.94
800 × 600	37.87	60.31
1024 × 768	48.36	60
1152 × 864	54.34	60.05
1360 × 768[3)]	47.71	60.01
1280 × 1024 (僅限 Full HD、ULTRA HD、8K 型號)	63.98	60.02
1920 × 1080	67.5	60
1920 × 1080 (僅適用於 UltraHD 120/144 Hz、8K 120/144 Hz 型號)	134.86	119.88
	135	120
1920 × 1080 [6)] (僅適用於 144Hz 型號)	166.58	144
2560 × 1080 [4) 5)] (僅限 ULTRA HD、8K 型號)	66	60
2560 × 1080 [4) 5)] (僅適用於 UltraHD 120/144 Hz、8K 120/144 Hz 型號)	131.74	120
2560 × 1080 [4) 6)] (僅適用於 144Hz 型號)	166.54	144

2560 × 1440[1)] (僅適用於 UltraHD 60 Hz、8K 60 Hz 型號)	88.78	59.95
2560 × 1440[1)] (僅適用於 UltraHD 120/144 Hz、8K 120/144 Hz 型號)	182.99	119.99
2560 × 1440[6)] (僅適用於 144Hz 型號)	222.15	144
3840 × 1080[5)] (僅限 ULTRA HD、8K 型號)	66.62	60
3840 × 1080[5)] (僅適用於 UltraHD 120/144 Hz、8K 120/144 Hz 型號)	137.25	120
3840 × 1080[5) 6)] (僅適用於 144Hz 型號)	166.56	144
3840 × 1600[4)] (僅限 ULTRA HD、8K 型號)	99.41	60
3840 × 1600[4) 6)] (僅適用於 144Hz 型號)	246.81	144
3840 × 2160 (僅限 ULTRA HD、8K 型號)	53.94	23.97
	54	24
	56.25	25
	67.43	29.97
	67.5	30

	112.5	50
	134.86	59.94
	135	60
3840 × 2160 [1)] (僅適用於 UltraHD 120/144 Hz、8K 120/144 Hz 型號)	225	100
	269.73	119.88
	270	120
3840 × 2160 [6)] (僅適用於 144Hz 型號)	333.18	144
4096 × 2160 (僅限 ULTRA HD、8K 型號)	53.94	23.97
	54	24
	56.25	25
	67.43	29.97
	67.5	30
	112.5	50
	134.86	59.94
	135	60
4096 × 2160 [1)] (僅適用於 UltraHD 120/144 Hz、8K 120/144 Hz 型號)	225	100

	269.73	119.88
	270	120
7680 × 4320 [2] (僅限 8K 型號)	107.89	23.97
	108	24
	110	25
	131.87	29.97
	132	30
	220	50
	263.74	59.94
	264	60

[1] 當 **HDMI Deep Color** 設定為 **4K**，便可支援。
[2] 當 **HDMI Deep Color** 設定為 **8K**，便可支援。
[3] 當 **HDMI Deep Color** 設定為**關**，便可支援。
[4] 當**寬畫面比例**設定為 **21:9**，便可支援。
[5] 當**寬畫面比例**設定為 **32:9**，便可支援。
[6] 當**144Hz 模式**設定為 **開**，便可支援。

- 不同的型號支援不同的 HDMI 電腦連接埠。 請參考產品隨附的用戶手冊了解詳情。

授權資訊

授權資訊

支援的授權因型號而有所不同。

Dolby

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Vision, Dolby Vision IQ, Dolby Audio, Dolby Atmos, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

DTS

有關 DTS 專利的資訊，請參閱 http://patents.dts.com。根據 DTS, Inc. 授權（適用於總部位於美國 / 日本 / 台灣的公司）或 DTS Licensing Limited 授權（適用於其他所有公司）製造。DTS、DTS:X 和 DTS:X 標誌是 DTS, Inc. 在美國和其他國家 / 地區的註冊商標或商標。© 2021 DTS, Inc. 保留所有權利。

HDMI

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Bluetooth

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Quickset

HEVC