Udhëzuesi i përdorimit

Lexojeni me kujdes këtë manual përpara se ta vini në pajisjen në punë dhe mbajeni për referencë në të ardhmen.

www.lg.com

Tabela e përmbajtjes

Hapat e parë me "LG webOS TV"

Manuali për shtëpi 5
Menaxhoni ekranin kryesor 6
Përgatitja e transmetimeve direkte 7
Lidhja me rrjetin 8
Menaxhimi i llogarisë në LG 10
Rreth Udhëzuesi i përdorimit 11

Përdorimi i televizorit

Çiftimi i Magic Remote 12
Përdorimi i Magic Remote 13
Përdorimi i funksioneve të televizorit me Kontrolli i zërit pa duar 17
Përdorimi i funksioneve të televizorit përmes zërit 19
Zë-tekst 21
Komandojeni televizorin me zërin tuaj përmes Google Assistant 23
Hap njohjen zanore me anë të Amazon Alexa 23
Për të parë më shumë veçori të telekomandës 24
Përdorimi i telekomandës universale 25
Hapja e aplikacioneve me funksionin AKSES I SHPEJTË 26
Lidhja me SIMPLINK (HDMI-CEC) 27
Shkurtesat për te Asistenca 28
Lidhja e një pajisjeje hyrëse me USB 29

Përdor. i trans. direkte

Shfrytëzimi optimal i Menyja direkt 30
Shikimi i Udhëzues 31
Kontrolli i të dhënave të programit 33
Live Playback 34
Regjistrim 35
Përdorimi i Planifikuesi 37
Dëgjimi i programeve televizive të regjistruara 39
Shikimi i kanalit në internet (LG Channels) 41
TELETEKSTI 41
Të dhënat e CI-së 43
HbbTV 44

Aplikacionet dhe përmbajtja

Instalimi i aplikacioneve 45

Rekomandimi i përmbajtjes . . . 47
Kërkimi i materialeve . . . 47

Lidhja e pajisjeve të jashtme

Përdorimi i Paneli i aparaturave shtëpiake . . . 48
Lidhja e Pajisjet Home IoT . . . 50
Lidhja e pajisjeve inteligjente . . . 51
Lidhja e pajisjeve inteligjente duke përdorur etiketim NFC . . . 53
Shikimi i ekranit të pajisjes inteligjente në televizor . . . 54
Luajtja e zërit nga një pajisje inteligjente përmes altoparlantëve të televizorit . . . 55
Lidhja e USB-së . . . 56
Përdorimi i Lexuesi i medias . . . 57
Shikimi i fotove . . . 58
Luajtja e videove . . . 59
Dëgjimi i muzikës . . . 60
Shpërndarja e përmbajtjes së kompjuterit . . . 61
Shikimi i ekranit të kompjuterit në televizor . . . 62

Shfrytëzimi optimal i televizorit inteligjent

Shfrytëzimi optimal i Galeria e arteve . . . 63
Shfletimi i internetit nga televizori . . . 64
Videokonferenca . . . 68
Për të përdorur Eksploruesi magjik . . . 69
Përdorimi i Njoftimi sportiv . . . 69
Live Plus . . . 70

Cilësimet

Cilësimet e shpejta . . . 71
Figura . . . 72
Zëri . . . 83
Shërbimi AI . . . 92
Optimizuesi i lojës . . . 94
Kanalet . . . 97
Rrjeti . . . 104
Pajisjet . . . 105
Sistemi . . . 109
Asistenca . . . 116
Mbështetje . . . 119

Zgjidhja e problemeve

Bëni kontrollin me Ndihma e shpejtë . . . 123
Diagnostikimi i problemeve me ndezjen/telekomandën . . . 124
Diagnostikimi i problemeve me figurën . . . 126
Diagnostikimi i problemeve me zërin . . . 128
Diagnostikimi i problemeve me lidhjen e kompjuterit . . . 130
Diagnostikimi i problemeve me luajtjen e filmave . . . 131
Diagnostikimi i problemeve me regjistrimin . . . 133
Diagnostikimi i problemeve me lidhjen e rrjetit . . . 134
Diagnostikimi i problemeve me llogarinë e LG . . . 135
Diagnostikimi i problemeve me përmbajtjet . . . 136
Diagnostikimi i problemeve me shfletuesin e internetit . . . 136

Ndërgjegjësimi për informacionin

Formatet e mbështetura të skedarëve foto . . . 137
Formatet e mbështetura të skedarëve video . . . 138
Formatet e mbështetura të skedarëve muzikorë . . . 141
Rezolucioni i mbështetur : HDMI-DTV . . . 142
Rezolucioni i mbështetur : HDMI-PC . . . 146
Të dhënat e licencës . . . 149
LG TV Content Policy . . . 150

Hapat e parë me "LG webOS TV"

Manuali për shtëpi

Përdorimi i funksionit Home të LG webOS TV

Mund të hapësh ekranin kryesor duke shtypur butonin ⌂ në telekomandë. Rrotulloni butonin **Rrota (OK)** në Magic Remote për të lëvizur nëpër meny. Mund t'i hapësh aplikacionet dhe përmbajtjen ose të përdorësh funksione të ndryshme të televizorit inteligjent.

- Telekomanda standarde ju mundëson lëvizjen nëpër meny me butonat ▼/▲.

❶ Hap **Udhëzues**.
Për të parë hollësi, klikoni **Përdor. i trans. direkte** → **Shikimi i Udhëzues** në **Udhëzuesi i përdorimit**.

❷ Hap **Kërko**.
Për të parë hollësi, **Aplikacionet dhe përmbajtja** → **Kërkimi i materialeve** në **Udhëzuesi i përdorimit**.

❸ Hap **Cilësimet e shpejta**.
Për të parë hollësi, **Cilësimet** → **Cilësimet e shpejta** në **Udhëzuesi i përdorimit**.

❹ Hap **Njoftimet**.
Për të parë hollësi, **Cilësimet** → **Sistemi** → **Njoftimet** në **Udhëzuesi i përdorimit**.

❺ Hap **Llogaria LG**.
Për më shumë informacion, shih **Hapat e parë me "LG webOS TV"** → **Menaxhimi i llogarisë në LG** tek **Udhëzuesi i përdorimit**.

❻ Mund të marrësh rekomandime nga kanale e programe të ndryshme.

- Duhet të identifikohesh në llogarinë në LG për të marrë rekomandime të personalizuara për përmbajtjen.
- Duhet të lidhësh me rrjetin për të përdorur funksionin e rekomandimit.

❼ Mund të hapësh, lëvizësh dhe fshish aplikacionet e instaluara në televizor.

- Ekrani bazë shfaqet automatikisht sa herë që ndizni televizorin. Për ta çaktivizuar këtë funksion, shko te ⚙ → ⋮ → **Të përgjithshme** → **Sistemi** → **Cilësime shtesë** → **Cilësimet e faqes kryesore** dhe caktoje **Aktivizo ekranin** në **Hyrje të kohëve të fundit**.
- Disponueshmëria dhe qasja në programet dhe shërbimet e pajisjes LGE mund të ndryshojë në çdo kohë pa njoftim paraprak.
- Funksionet e ofruara ndryshojnë në varësi të rajonit apo të shërbimit.

Menaxhoni ekranin kryesor

Menaxhoni LG webOS TV Home

Mund ta ndryshosh rendin e aplikacioneve të shfaqura ose listën e përmbajtjes duke shtypur butonin ⌂ në telekomandë.
Rrotulloni butonin **Rrota (OK)** në Magic Remote për të lëvizur nëpër meny. Mund të hysh në modalitetin e modifikimit duke zgjedhur ✎ që ndodhet në pjesën e poshtme të ekranit.

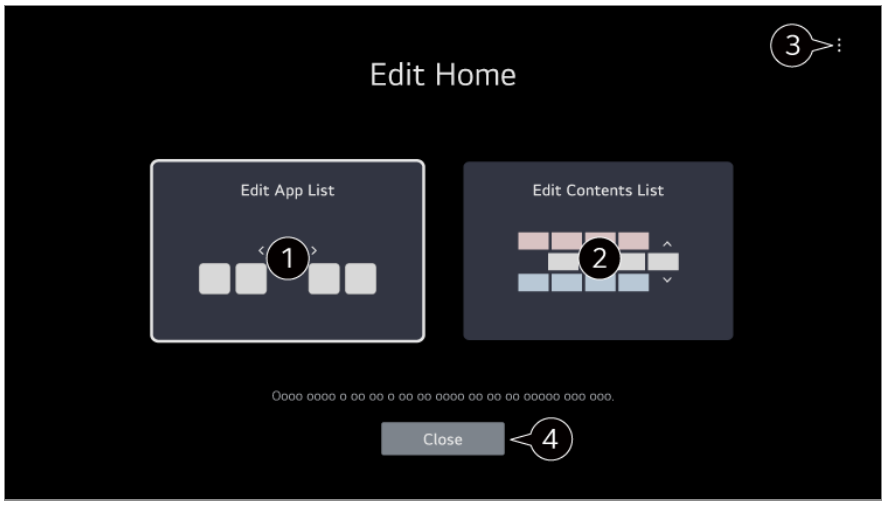

❶ Hyn në modalitetin **Redakto listën e aplikacioneve**.

- Pasi të kesh zgjedhur aplikacionin që dëshiron të modifikosh nga **Lista e aplikacioneve** në ekranin kryesor, shtyp dhe mbaj shtypur butonin **Rrota (OK)** në

telekomandë ose zgjidh butonin **Redakto listën e aplikacioneve** që ndodhet në pjesën e fundit të **Lista e aplikacioneve** për të hyrë në modalitetin **Redakto listën e aplikacioneve**.

❷ Hyn në modalitetin **Modifiko listën e përmbajtjeve**.
Mund ta modifikosh direkt rendin e listës së përmbajtjes që shfaqet në ekranin kryesor.

❸ **Rikonfiguro rendin e aplikacioneve** : Rivendos renditjen e artikujve në listën e aplikacioneve.
Cilësimet e faqes kryesore : Kur ta ndezësh, shko tek ekrani që cakton sjelljen e ekranit kryesor ose të shfaqjes së reklamave.
Udhëzuesi i përdorimit : Kalo në aplikacionin **Udhëzuesi i përdorimit**.

- Artikujt që mund të caktohen mund të ndryshojnë në varësi të modalitetit të modifikimit.

❹ Del nga modaliteti i modifikimit.

Përgatitja e transmetimeve direkte

Shikimi i transmetimeve televizive

01 Lidh antenën e transmetimit në televizor.

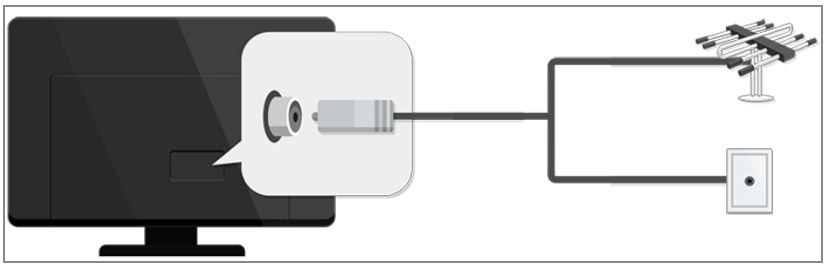

02 Hap ⚙ → ⋮ → **Të përgjithshme** → **Kanalet** → **Sintonizimi i kanaleve** (**Sintonizimi i programeve dhe cilësimet**) → **Sintonizimi automatik**.
Gjen dhe shton vetëm kanalet që po transmetohen.

- Mund të lidhësh dhe një pajisje që mund të marrë transmetime, si p.sh. dekodues në vend të antenës.
  Hap ⚙ → ⋮ → **Të përgjithshme** → **Pajisjet** → **Pajisjet e jashtme** → **Cilësimet e telekomandës**.
- Për të zgjidhur një problem në lidhje me këtë funksion, drejtoju seksionit **Zgjidhja e problemeve** të **Udhëzuesi i përdorimit**.

Lidhja me rrjetin

Lidhja me rrjetin

Nëse konfigurohen cilësimet për rrjetin, mund të përdorësh shërbime të ndryshme si p.sh. materiale dhe aplikacione në internet.

Konfigurimi i rrjetit me kabllo

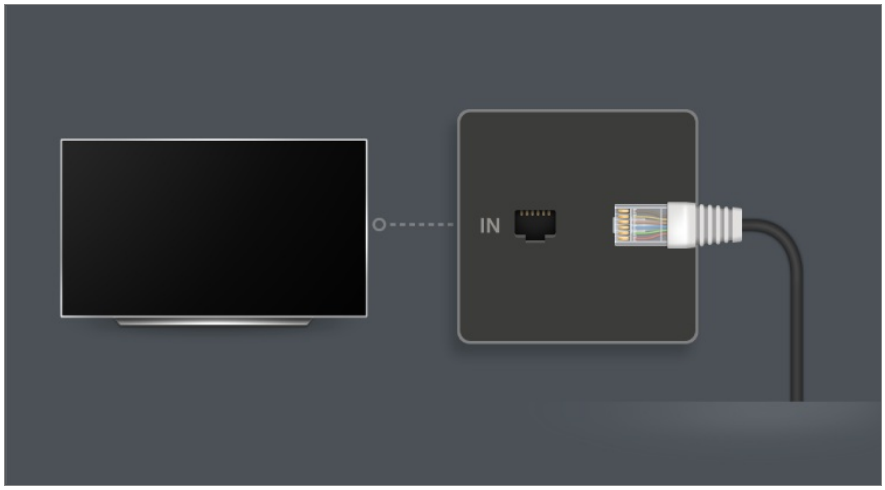

01 Lidh portën LAN të televizorit dhe të rrugëzuesit nëpërmjet kablloje LAN.
Rrugëzuesi duhet të jetë lidhur paraprakisht me internetin.

- Nëse rrugëzuesi mbështet DHCP, televizori lidhet automatikisht me rrjetin në rastin kur e lidh televizorin me rrjetin me një kabllo LAN.

Nëse rrjeti nuk lidhet automatikisht

02 Shtypni butonin ⚙ në telekomandë.

03 Zgjidh ⋮ → **Të përgjithshme** → **Rrjeti** → **Lidhje me tela (Ethernet)**.
Për të parë hollësi, **Cilësimet** → **Rrjeti** → **Lidhje me tela (Ethernet)** në **Udhëzuesi i përdorimit**.

Konfigurimi i rrjetit me valë

01 Fik rrugëzuesin e lidhur me internetin.

02 Shtypni butonin ⚙ në telekomandë.

03 Zgjidh ⋮ → **Të përgjithshme** → **Rrjeti** → **Lidhja Wi-Fi**.

04 Nëse kërkimi i rrjetit përfundon, shfaqet lista e rrjeteve të disponueshme për lidhje.

05 Zgjidh një rrjet për ta lidhur.
Nëse rrugëzuesi me valë LAN mbrohet me fjalëkalim, jep fjalëkalimin e konfiguruar për rrugëzuesin.
Për të parë hollësi, **Cilësimet** → **Rrjeti** → **Lidhja Wi-Fi** në **Udhëzuesi i përdorimit**.

Sinjalizime të konfigurimit të rrjetit

- Përdor kabllo standarde LAN (lidhu me Cat7 e lart me fisha RJ45, portë LAN 10 Base-T ose 100 Base TX).
- Rivendosja e rrugëzuesit mund të sjellë probleme lidhjeje me rrjetin. Në rast të tillë, rrugëzuesi do të funksionojë normalisht nëse e fik dhe e shkëput televizorin, dhe pastaj e rilidhin dhe e rindez.
- LG Electronics nuk mban përgjegjësi për problemet e lidhjes së rrjetit apo avarive për shkak të problemeve me pajisjet apo shkëputjen e linjave.
- Lidhja në rrjet mund të mos funksionojë siç duhet në varësi të cilësimeve të rrjetit ose të kompanisë së shërbimit të internetit.
- Shërbimi DSL duhet të përdorë modem DSL; shërbimi kabllor duhet të përdorë modem kabllor. Duke qenë se mund të ketë vetëm një numër i kufizuar të lidhjeve të internetit, konfigurimi i rrjetit të televizorit mund të mos përdoret, në varësi të kontratës me kompaninë e shërbimit të internetit. (Nëse kontrata nuk lejon më shumë se një pajisje për linjë, mund të përdoret vetëm kompjuteri i lidhur më parë.)
- Rrjeti me valë mund të ketë interferenca nga pajisje të tjera që përdorin frekuencën 2,4 GHz (telefon me valë, pajisje Bluetooth ose furrë me mikrovalë). Ndonëse interferencat mund të shkaktohen edhe kur përdoret frekuenca 5 GHz, raste të tilla janë më të rralla.
- Mjedisi me valë mund të bëjë që shërbimi me valë të punojë ngadaltë.

- Përdorimi i disa pajisjeve me valë njëherësh mund të ta ngadalësojë rrjetin.
- Pajisja e pikëhyrjes duhet të mbështesë lidhje me valë dhe funksioni i lidhjes me valë duhet të jetë aktivizuar në pajisjen që do të shërbejë si lidhje për pikëhyrje. Kontakto kompaninë e shërbimit për disponueshmërinë e lidhjeve me valë në pikëhyrje.
- Kontrollo SSID-në dhe cilësimet e sigurisë së pikëhyrjes. Drejtoju dokumentacionit përkatës për cilësimet e SSID-së dhe të sigurisë së pikëhyrjes.
- Cilësimet e pavlefshme në pajisjet e rrjetit (ndarës linje me kabllo/me valë, grup shpërndarës) mund të bëjnë që televizori të punojë ngadalë ose jo siç duhet. Instalo pajisjet në mënyrë të saktë sipas manualit dhe rrjetit të duhur.
- Mënyra e lidhjes mund të ndryshojë në varësi të prodhuesit të pikëhyrjes.
- Për të zgjidhur një problem në lidhje me këtë funksion, drejtoju seksionit **Zgjidhja e problemeve** të **Udhëzuesi i përdorimit**.

Menaxhimi i llogarisë në LG

Anëtarësia LG

Mund të marrësh rekomandime të personalizuara dhe të shfrytëzosh shërbime aplikacionesh të ndryshme me anë të **Llogaria LG**.
Te **Llogaria LG** mund të regjistrohesh për anëtarësinë LG me një adresë emaili. Përndryshe, mund të krijosh dhe të regjistrohesh në një anëtarësinë LG duke përdorur ID-në dhe fjalëkalimin e një llogarie të shërbimit të jashtëm.

01 Zgjidh ⚙ → ⋮ → **Të përgjithshme** → **Sistemi** → **Llogaria LG**.

02 Zgjidh një prej tri opsioneve, **Identifikohu me aplikacionin celular LG ThinQ**/**Identifikohu me Mobile Web**/**Identifikohu në televizor**, dhe regjistrohu për anëtarësi LG.

03 Bjer dakord me Marrëveshjet e përdoruesit dhe plotëso informacionin e kërkuar për t'u regjistruar.

- Informacioni i kërkuar mund të ndryshojë sipas shtetit.

04 Një lidhje verifikimi do të të dërgohet në adresën e emailit që dhe kur u regjistrove. Bëj verifikimin e emailit brenda periudhës së vlefshmërisë.

05 Pasi të verifikosh adresën e emailit, mund të identifikohesh me kredencialet e tua.

- Ky funksion mund të mos ofrohet në disa shtete.
- Mund të ketë kufizime moshe për procesin e regjistrimit.

- Për të zgjidhur një problem në lidhje me këtë funksion, drejtoju seksionit **Zgjidhja e problemeve** të **Udhëzuesi i përdorimit**.

Menaxhimi i llogarisë në LG

Mund t'i shikosh ose t'i redaktosh të dhënat e llogarisë ku je identifikuar aktualisht. Mund ta ndryshosh fjalëkalimin ose të modifikosh informacionin e llogarisë.

01 Shtypni butonin ⚙ në telekomandë.

02 Shko te ⋮ → **Të përgjithshme** → **Sistemi** → **Llogaria LG** për t'u identifikuar.

Rreth Udhëzuesi i përdorimit

Rreth Udhëzuesi i përdorimit

Për informacion mbi secilin funksion të LG webOS TV, drejtohu tek **Udhëzuesi i përdorimit** që gjendet në televizor.
Mund ta kontrolloni përshkrimin e **Udhëzuesi i përdorimit** shoqërues duke klikuar ⋮ → **Udhëzuesi i përdorimit** në këndin e sipërm të djathtë ndërsa përdorni aplikacionin, ose duke klikuar ⓘ gjatë konfigurimit te **Cilësimet**.
Nëse klikoni **Provo tani** tek **Udhëzuesi i përdorimit**, ju mund të kaloni në atë veçori ose cilësim.
Ngjyrat e tekstit në këtë udhëzues përdorimi përdoren për të treguar si vijon:

- ■ E kuqe : emrat e butonave të telekomandës.
- ■ E verdhë : butonat dhe teksti që do të shfaqet në ekranin e televizorit.
- ■ E gjelbër : Emrat e portave të hyrjes së televizorit.

- Figurat dhe informacioni në **Udhëzuesi i përdorimit** mund të ndryshojnë në varësi të modelit dhe mjedisit të përdorimit.
- Specifikimet e produktit mund të ndryshojnë pa paralajmërim për arsye të përmirësimit të funksioneve të produktit.

Përdorimi i televizorit

Çiftimi i Magic Remote

Mësoni më shumë rreth Magic Remote

Mund të zgjedhësh me lehtësi funksionet që dëshiron duke lëvizur dhe shtypur kursorin në ekranin e televizorit, njësoj si me mausin në ekranin e kompjuterit.

- Magic Remote mund të blihet veçmas nëse nuk ofrohet.

Çiftimi i Magic Remote

Për të përdorur Magic Remote duhet çiftuar me LG webOS TV.
Para përdorimit, çiftojeni Magic Remote si më poshtë:

01 Ndiz televizorin. Pas rreth 20 sekondave, drejtoje telekomandën nga televizori dhe shtyp butonin **Rrota (OK)**.

02 Telekomanda magjike regjistrohet automatikisht dhe mesazhi i përfundimit të çiftimit shfaqet në ekranin e televizorit.

- Nëse regjistrimi i Magic Remote nuk u arrit, fikeni televizorin dhe provoni sërish.

Riregjistrimi i Magic Remote

Nëse treguesi i Magic Remote nuk shfaqet në televizor, duhet ta regjistroni.

01 Mbaje telekomandën drejt televizorit dhe shtyp njëherësh butonat ⌂ dhe ⚙ për më shumë se 5 sekonda derisa të shfaqen udhëzimet.

02 Telekomanda e regjistruar më parë çregjistrohet dhe regjistrohet sërish.

Çregjistrimi i Magic Remote

Nëse keni disa LG Smart TV dhe dëshironi ta regjistroni Magic Remote që përdorni aktualisht në një televizor tjetër, duhet të çregjistroni televizorin e mëparshëm.

01 Nëse i shtypni njëherësh butonin ⮌ dhe butonin ⌂ për më shumë se 5 sekonda, llamba në Magic Remote do të pulsojë dhe regjistrimi do të anulohet.

02 Nëse dëshironi të çregjistroheni dhe të regjistroheni për një LG Smart TV tjetër, ndiqni metodën e regjistrimit më lart.

Përdorimi i Magic Remote

Përdorimi i butonave të telekomandës

Shtyp shkurtimisht ose shtyp e mbaj shtypur butonin e telekomandës për të hapur funksione të ndryshme.

Butonat me ◎, ju lutemi t'i shtypni dhe t'i mbani shtypur (për më shumë se një sekondë).

- : Mund ta ndizni/fikni energjinë e dekoderit.
- **GUIDE** : Mund ta kontrolloni programin.
- : Mund ta ndryshoni statusin e ekranit.
  ◎ : Kjo veçori ju mundëson të fikni ekranin dhe të dëgjoni vetëm tingullin. (Disa modele mund të mos mbështeten.)
- **9** ◎ : Hap **Ndihma e shpejtë**.
- **LIST** : Kontrollimi i kanaleve të ruajtura.
- **0** ◎ : Shfaqet ekrani i modifikimit të **AKSES I SHPEJTË**.
- ••• : Shfaqni butonat shtesë në telekomandë.
  ••• ◎ : Përshkruan përmbajtjet në ekran me zë.
- + − : Rregulloni nivelin e volumit.
- : Zgjidh për të fikur zërin e televizorit.
  ◎ : Hyr në menynë **Asistenca**.
- ∧∨ : Mund ta ndryshoni kanalin.
- : Shiko përmbajtjet e rekomanduara. (Shërbimi i rekomandimit mund të mos jetë i disponueshëm në varësi të vendit ku ndodhesh.)
  Shtyp dhe mbaj butonin ndërsa flet, për të përdorur funksionin e njohjes së zërit.
- : Shfaq menynë kryesore.
  ◎ : Hap aplikacionin e hapur të fundit.
- : Zgjedh burimin e hyrjes.
  ◎ : Hyrja në **Paneli i aparaturave shtëpiake**.
- : Kaloni në hapin e mëparshëm.
  ◎ : Mbyll menynë.
- : Hyn në menynë “Cilësimet e shpejta”.
  ◎ : Hap menynë “Të gjitha cilësimet”.
- ◎ : Hap **Regjistro**. (Disa modele mund të mos mbështeten.)

- Shenjat dhe pozicionet e butonave të telekomandës mund të ndryshojnë në varësi të modelit.

Përdorimi i Magic Remote

01 Nëse e tundni Magic Remote majtas e djathtas ose nëse e ktheni rrotullën në drejtim të televizorit, treguesi do të shfaqet në ekranin e televizorit.
Nëse e lëviz telekomandën në drejtimin që dëshiron, treguesi do të ndjekë lëvizjen.

02 Lëvize treguesin në vendin që dëshiron dhe shtyp butonin **Rrota (OK)** për ta kryer funksionin.

03 Treguesi zhduket nëse nuk përdoret për njëfarë kohe. Kur treguesi zhduket nga ekrani, tundeni Magic Remote djathtas dhe majtas. Më pas, ai rishfaqet.
Treguesi zhduket nëse shtyp butonat lart, poshtë, majtas ose djathtas dhe telekomanda punon si telekomandë e zakonshme.

- Nëse treguesi nuk reagon mirë, mund ta rivendosësh duke e lëvizur në cep të ekranit.
- Përdore telekomandën brenda rrezes së specifikuar (brenda 10 metrave). Pajisja mund të mos funksionojë siç duhet kur është jashtë distancës së punës ose kur ndonjë pengesë bllokon vijën e shikimit.
- Në varësi të pajisjeve periferike (ruter me valë, furrë mikrovalë etj), mund të ndodhin dështime të komunikimit.
- Goditjet mund të shkaktojnë keqfunksonimin e Magic Remote.
- Gjatë përdorimit të Magic Remote, bëni kujdes që të mos e përplasni me mobiliet që ndodhen pranë, pajisjet elektronike apo me njerëzit e tjerë.
- Për detaje në lidhje me konfigurimin e treguesit të Magic Remote, shih **Udhëzuesi i përdorimit** → **Cilësimet** → **Sistemi** → **Opsionet e treguesit**.

Përdorimi i butonave të telekomandës

Shtyp shkurtimisht ose shtyp e mbaj shtypur butonin e telekomandës për të hapur funksione të ndryshme.

Butonat me ◎, ju lutemi t'i shtypni dhe t'i mbani shtypur (për më shumë se një sekondë).

- : Mund ta ndizni/fikni energjinë e dekoderit.
- **GUIDE** : Mund ta kontrolloni programin.
- : Mund ta ndryshoni statusin e ekranit.
  ◎ : Kjo veçori ju mundëson të fikni ekranin dhe të dëgjoni vetëm tingullin. (Disa modele mund të mos mbështeten.)
- **9** ◎ : Hap **Ndihma e shpejtë**.
- **LIST** : Kontrollimi i kanaleve të ruajtura.
- **0** ◎ : Shfaqet ekrani i modifikimit të **AKSES I SHPEJTË**.
- ••• : Shfaqni butonat shtesë në telekomandë.
  ••• ◎ : Përshkruan përmbajtjet në ekran me zë.
- + − : Rregulloni nivelin e volumit.
- : Zgjidh për të fikur zërin e televizorit.
  ◎ : Hyr në menynë **Asistenca**.
- ∧∨ : Mund ta ndryshoni kanalin.
- : Shiko përmbajtjet e rekomanduara. (Shërbimi i rekomandimit mund të mos jetë i disponueshëm në varësi të vendit ku ndodhesh.)
  Shtyp dhe mbaj butonin ndërsa flet, për të përdorur funksionin e njohjes së zërit.
- : Shfaq menynë kryesore.
  ◎ : Hap aplikacionin e hapur të fundit.
- : Zgjedh burimin e hyrjes.
  ◎ : Hyrja në **Paneli i aparaturave shtëpiake**.
- : Kaloni në hapin e mëparshëm.
  ◎ : Mbyll menynë.
- : Hyn në menynë “Cilësimet e shpejta”.
  ◎ : Hap menynë “Të gjitha cilësimet”.

- Shenjat dhe pozicionet e butonave të telekomandës mund të ndryshojnë në varësi të modelit.

Përdorimi i Magic Remote

01 Nëse e tundni Magic Remote majtas e djathtas ose nëse e ktheni rrotullën në drejtim të televizorit, treguesi do të shfaqet në ekranin e televizorit.
Nëse e lëviz telekomandën në drejtimin që dëshiron, treguesi do të ndjekë lëvizjen.

02 Lëvize treguesin në vendin që dëshiron dhe shtyp butonin **Rrota (OK)** për ta kryer funksionin.

03 Treguesi zhduket nëse nuk përdoret për njëfarë kohe. Kur treguesi zhduket nga ekrani, tundeni Magic Remote djathtas dhe majtas. Më pas, ai rishfaqet.
Treguesi zhduket nëse shtyp butonat lart, poshtë, majtas ose djathtas dhe telekomanda punon si telekomandë e zakonshme.

- Nëse treguesi nuk reagon mirë, mund ta rivendosësh duke e lëvizur në cep të ekranit.
- Përdore telekomandën brenda rrezes së specifikuar (brenda 10 metrave). Pajisja mund të mos funksionojë siç duhet kur është jashtë distancës së punës ose kur ndonjë pengesë bllokon vijën e shikimit.
- Në varësi të pajisjeve periferike (ruter me valë, furrë mikrovalë etj), mund të ndodhin dështime të komunikimit.
- Goditjet mund të shkaktojnë keqfunksonimin e Magic Remote.
- Gjatë përdorimit të Magic Remote, bëni kujdes që të mos e përplasni me mobiliet që ndodhen pranë, pajisjet elektronike apo me njerëzit e tjerë.
- Për detaje në lidhje me konfigurimin e treguesit të Magic Remote, shih **Udhëzuesi i përdorimit** → **Cilësimet** → **Sistemi** → **Opsionet e treguesit**.

Përdorimi i funksioneve të televizorit me Kontrolli i zërit pa duar

Përdorimi i funksioneve të televizorit me Kontrolli i zërit pa duar

Ky funksion ofrohet vetëm kur televizori është i lidhur me internetin.
Nëse Kontrolli i zërit pa duar nuk funksionin, cakto **Përdor kontrollin e zërit pa duar** në **Aktiv** në ⚙ → ⋮ → **Të përgjithshme** → **Shërbimi AI** → **Cilësimet e njohjes zanore**.

01 Thoni “Hi LG” brenda distancës së shikimit nga televizori.

02 Shfaqet ekrani i njohjes së zërit.

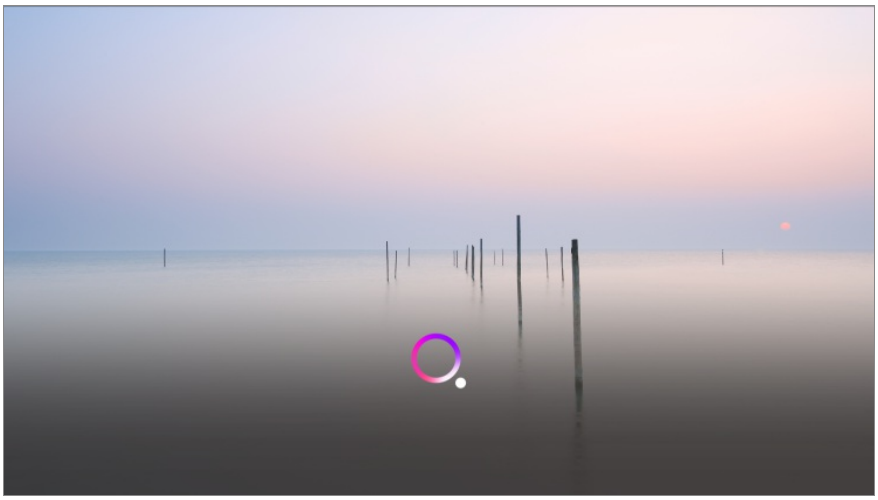

03 Thoni funksionet që dëshironi.
Shembull: Gjej diçka për të parë/Numri i kanalit OO/Rrit volumin/Ndiz OOO/Si është moti sot?/Ndihma e njohjes zanore etj.

Ndezja e televizorit me Kontrolli i zërit pa duar

Funksioni për të ndezur televizorin me Kontrolli i zërit pa duar do të funksionojë vetëm nëse ⚙ → ⋮ → **Të përgjithshme** → **Pajisjet** → **Menaxhimi i televizorit** → **Quick Start+** caktohet në **Aktiv**.

01 Nëse i thua televizorit „Hi LG“, do të dëgjosh një tingull njoftimi nga televizori.

02 Pas tingullit, thuaj „Ndiz televizorin“.
Sidoqoftë, kur televizori është i fikur, njohja e zërit nuk mbështetet përveç opsionit „Ndiz televizorin“.

- Termat aktivizues të Kontrolli i zërit pa duar mund të ndryshohen te ⚙ → ⋮ → **Të përgjithshme** → **Shërbimi AI** → **Cilësimet e njohjes zanore** → **Cakto fjalën e zgjimit për kontrollin e zërit pa duar**. (Operacioni mund të jetë i kufizuar në varësi të vendit dhe cilësimeve të gjuhës.)
- Edhe nëse funksioni **Quick Start+** është aktiv, në disa raste të jashtëzakonshme, funksioni për të ndezur televizorin me Kontrolli i zërit pa duar mund të mos mbështetet.
  - Nëse një përditësim i softuerit është në proces
  - Kur caktohet në modalitetin e ruajtjes
  - Nëse televizori nuk është ndezur për më shumë se 96 orë

Masat paraprake kur përdorni Kontrolli i zërit pa duar

- Disa modele nuk e mbështetin këtë funksion.
- Operacioni mund të jetë i kufizuar në varësi të vendit dhe cilësimeve të gjuhës.

- Kur e përditësoni televizorin, funksionet apo veprimet ekzistuese që keni përdorur mund të ndryshojnë.
- Funksioni Kontrolli i zërit pa duar i mundëson trupit të televizorit të njohë zërin e përdoruesit. Për funksionim optimal, përdoreni këtë funksion brenda 3 m nga televizori.
- Në varësi të situatës, simbolet, numrat dhe germat e posaçme mund të mos njihen.
- Mund të ndikohen nga ambienti, si p.sh. toni apo volumi i zërit, shqiptimi i paqartë dhe zhurma e ambientit.
- Kur përdorni altoparlant të jashtëm të lidhur me televizorin, zëri i nxjerrë nga një altoparlant i tillë i jashtëm mund të njihet si zhurmë. Rekomandohet të përdorni funksionin e njohjes zanore me Magic Remote.
- Nëse funksioni Kontrolli i zërit pa duar punon në raste të paqëllimta, provoni të ulni ndjeshmërinë duke shkuar te ⚙ → ⋮ → **Të përgjithshme** → **Shërbimi AI** → **Cilësimet e njohjes zanore** → **Cakto ndjeshmërinë**.
- Për funksionet e njohjes së zërit duke përdorur telekomandën, shih **Përdorimi i televizorit** → **Përdorimi i funksioneve të televizorit përmes zërit** në **Udhëzuesi i përdorimit**.

Përdorimi i funksioneve të televizorit përmes zërit

Përdorimi i funksioneve të televizorit përmes zërit

Funksionet e ndryshme të televizorit mund të përdoren thjesht dhe shpejt përmes njohjes zanore.

01 Shtyp dhe mbaj butonin 🎤 në telekomandë, dhe thuaj me zë funksionet që dëshiron të hapësh, apo termin për të cilin dëshiron të kërkosh.

02 Pasi të lëshosh butonin 🎤 pas komandës me zë, hapet funksioni përkatës.

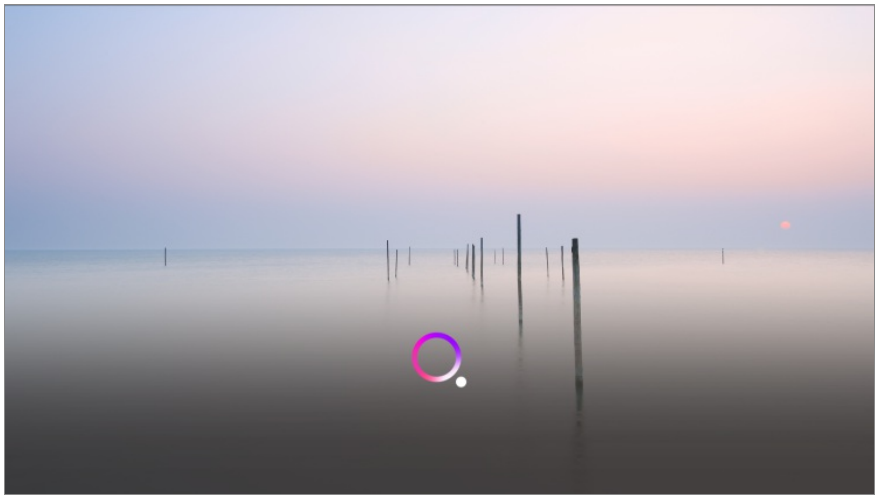

- Disa modele mund të mos mbështeten.
- **Vendndodhja** duhet të përkojë me gjuhën për të pasur rezultate të përpikta kërkimi. Disa funksione mund të mos jenë të disponueshme në rast se cilësimet e vendndodhjes dhe të gjuhës janë të ndryshme.
- Mund të ndryshoni gjuhën në ⚙ → ⋮ → **Të përgjithshme** → **Sistemi** → **Gjuha (Language)** → **Gjuha e menysë (Menu Language)**.
- Gjuhët në dispozicion për veçoritë e njohjes së zërit mund të ndryshohen në përputhje me Politikën e Operimit të Shërbimit.
- Detajet e shërbimit mund të ndryshojnë sipas modelit.
- Vini re se shërbimet që mundësojnë komanda zanore, njohjen zanore dhe funksione të tjera inteligjente mund të ndryshojnë, hiqen apo anulohen pa paralajmërim nga LGE apo ofruesit e palëve të treta të saj.
- Mund të ndryshosh cilësimet që lidhen me zërin ose të shohësh cilat funksionet janë në dispozicion për t'u përdorur me zë në ⚙ → ⋮ → **Të përgjithshme** → **Shërbimi AI** → **Cilësimet e njohjes zanore**/**Ndihma e njohjes zanore**.

Masat paraprake për njohjen e fjalëve

- Për njohjen e zërit nevojitet Magic Remote e cila mund të mos mbështetet nga modele të caktuara.
- Për të përdorur gjithë funksionet e njohjes së zërit, duhet të caktoni kanalet, rajonin etj. Përndryshe, disa funksione nuk mund t'i përdorni.
- Duhet të keni lidhje rrjeti për të përdorur funksionin e njohjes së zërit.
- Nëse ke lidhje me rrjetin, duhet të pranosh kushtet për të përdorimin e njohjes së zërit.
- Për të kontrolluar dekoderin e lidhur me televizorin me anë të veçorisë së njohjes së zërit, shkoni në ⚙ → ⋮ → **Të përgjithshme** → **Pajisjet** → **Pajisjet e jashtme** → **Cilësimet e telekomandës** për të konfiguruar një telekomandë universale.
- Rekomandohet që ta drejtoni Magic Remote drejt dekoderit pas futjes së zërit.
- Shpejtësia e njohjes së zërit mund të ndryshojë në varësi të karakteristikave të përdoruesit (volumi i zërit, shqiptimi, theksi dhe shpejtësia e artikulimit) dhe të ambientit rrethues

(zhurma dhe volumi i televizorit).

- Për të arritur njohjen e saktë të fjalëve, duhet që fjalët t'i shqiptoni ngadalë dhe në mënyrë të saktë, me volum zëri të përshtatshëm në distancë rreth 10 cm larg mikrofonit të Magic Remote.
- Nëse fjalët nuk njihen siç duhet, njohja e fjalëve mund të funksionojë ndryshe nga qëllimi fillestar.

Zë-tekst

Shkrimi i tekstit nga zëri

Mund të shkruash tekst në fushat e tekstit përmes funksionit të njohjes zanore.
Zgjidh butonin 🎤 në ekranin e telekomandës për të kaluar në modalitetin e komandimit me zë.

- Disa modele mund të mos mbështeten.

01 Lëvizeni treguesin e Magic Remote në kuti teksti për të hapur tastierën virtuale.

02 Shtyp butonin 🎤 për tastierën virtuale.

03 Pas hapjes së dritares së informacionit të njohjes së zërit si më poshtë, fol ngadalë dhe qartë te mikrofoni i telekomandës.

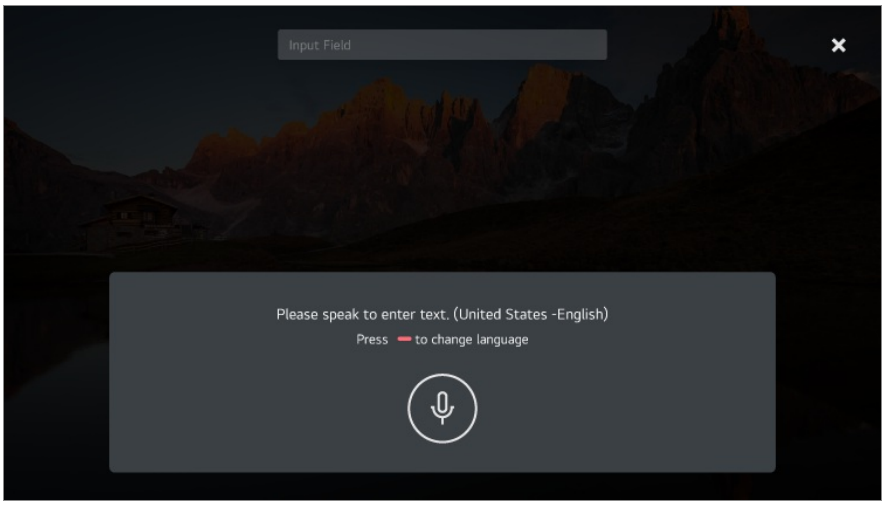

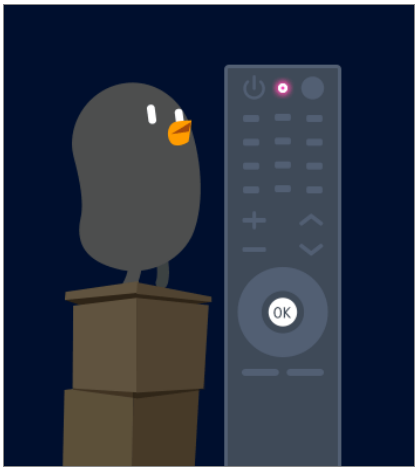

04 Nëse ka fjalë të ngjashme me ato që shqiptove me zë të lartë, mund të shikosh një listë me shumë rezultate si më poshtë. Nëse nuk merr rezultatet e dëshiruara, shtyp **RIPROVO** për të provuar sërish. Zgjidh një rezultat dhe ai do të shfaqet në kutinë e tekstit.

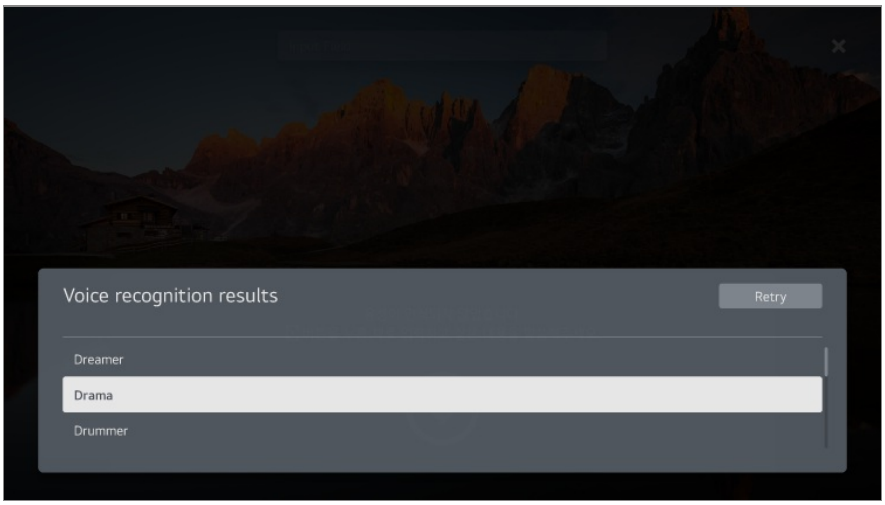

Masat për kthimin e tekstit në zë

- Kontrolloni lidhjen e rrjetit përpara se të përdorni funksionin e kthimit të zërit në tekst.

- Mund të ndryshoni gjuhën në ⚙ → ⋮ → **Të përgjithshme** → **Sistemi** → **Gjuha (Language)** → **Gjuha e menysë (Menu Language)**. Për të kaluar përkohësisht në gjuhë tjetër njohjeje të zërit, shtyp butonin te dritarja e shfaqjes së informacionit të njohjes së zërit.
- Këtë funksion mund ta përdorësh vetëm për të pranuar kushtet e njohjes së zërit.
- Shpejtësia e kthimit të zërit në tekst mund të ndryshojë në varësi të karakteristikave të përdoruesit (zërit, shqiptimit, intonacionit dhe shpejtësisë) dhe të mjedisit (zhurmës dhe volumit të televizorit).
- Për të përmirësuar saktësinë e kthimit të zërit në tekst, duhet të flisni qartë dhe me zë të lartë në distancë rreth 10 cm nga mikrofoni i Magic Remote.
- Njohja e zërit nuk disponohet në fushat e vendosjes së fjalëkalimit dhe në shiritin e adresës së **Shfletuesi i rrjetit** (me përjashtim të kërkimit të përgjithshëm).

Komandojeni televizorin me zërin tuaj përmes Google Assistant

Komandojeni televizorin me zërin tuaj përmes Google Assistant

Mbani shtypur butonin (Google Assistant) në telekomandë për të folur me Google. Përdorni zërin tuaj për të gjetur dhe luajtur me lehtësi filma, emisione, muzikë dhe video.

- Shtypni butonin (Google Assistant) në telekomandë për të hapur cilësimet.
- Google është markë tregtare Google LLC.
- Google Assistant nuk ofrohet në gjuhë dhe shtete të caktuara.
- Funksionimi i shërbimeve dhe shtetet e mbështetura mund të ndryshojnë në përputhje me politikat e Google.

Hap njohjen zanore me anë të Amazon Alexa

Hap njohjen zanore me anë të Amazon Alexa

01 Shtyp dhe mbaj butonin (Amazon Alexa) në telekomandë, dhe thuaj me zë funksionet që dëshiron të hapësh, apo termin për të cilin dëshiron të kërkosh.

02 Pasi të lëshosh butonin (Amazon Alexa) pas komandës me zë, hapet funksioni përkatës.

- Shtyp butonin (Amazon Alexa) në telekomandë për të hapur cilësimet dhe informacionin e ndihmës për Amazon Alexa.
- Mund të ekzekutohen shërbime të ndryshme në shtete ku Amazon Alexa nuk mbështetet.
- Funksionimi i shërbimeve dhe shtetet e mbështetura mund të ndryshojnë në përputhje me politikat e Amazon.

Për të parë më shumë veçori të telekomandës

Për të parë më shumë veçori të telekomandës

Mund të kontrolloni më shumë funksione ose pajisje të jashtme të lidhura me televizorin duke përdorur butonat e shfaqur në ekranin e televizorit.

01 Shtypni butonin ••• në telekomandë.

02 Duke përdorur telekomandën, zgjidhni butonin e dëshiruar në **Më shumë veprime** të shfaqur në ekranin e televizorit.

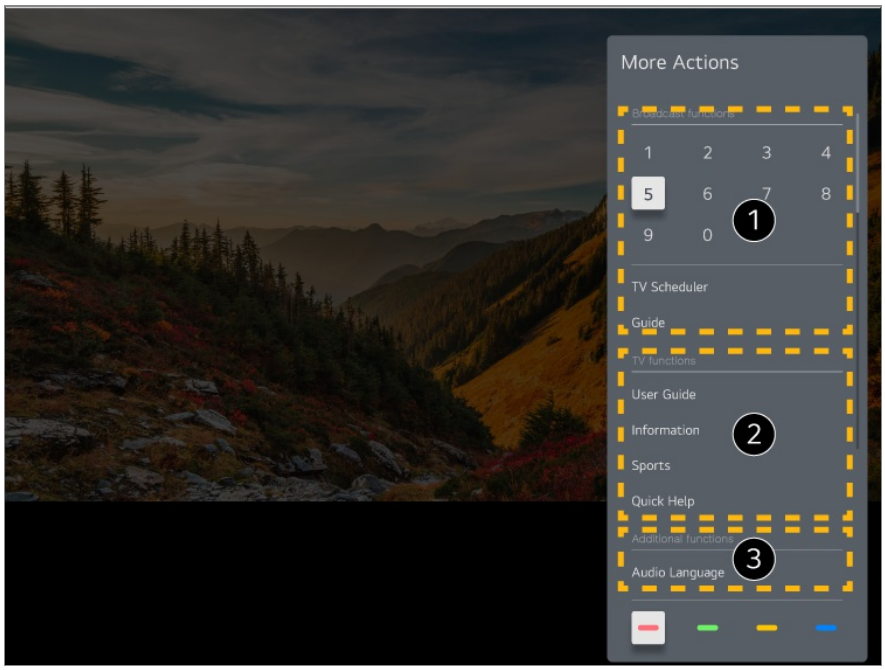

❶ Këto funksione mund të përdoren kur shikon një transmetim direkt.

❷ Këto funksione të televizorit ofrohen tani.

❸ Funksione të mëtejshme mund të caktohen kur të shohësh transmetime të drejtpërdrejta.

- Funksionet e disponueshme mund të ndryshojnë në varësi të sinjalit të transmetimit.

- Llojet e butonave që shfaqen në **Më shumë veprime** ndryshojnë në varësi të rajonit dhe të llojit të pajisjes së lidhur.

Përdorimi i telekomandës universale

Konfigurimi automatik i telekomandës universale

Kur konfiguroni telekomandën universale, mund t'i kontrolloni pajisjet periferike (Blu-ray/luajtësin DVD, teatër në shtëpi, dekoduesin, etj.) me Magic Remote në vend që të përdorni telekomandat përkatëse.

Lidhni pajisjet që do të caktoni në **HDMI IN** të televizorit dhe ndizni pajisjen. Televizori do ta njohë pajisjen e lidhur për të konfiguruar automatikisht telekomandën universale pa konfigurim manual.

- Pas konfigurimit të telekomandës universale, mund të keni nevojë të rregulloni disa cilësime shtesë të përdoruesit.
- Mund të duhen disa sekonda për të plotësuar cilësimet për telekomandën universale.
- Në disa modele, mund ta konfiguroni telekomandën universale vetëm pas konvertimit në një hyrje të një pajisjeje të lidhur.
- Në varësi të pajisjes së lidhur, funksioni i cilësimit automatik për telekomandën universale (lidhja automatike e pajisjes) mund të mos mbështetet.

Konfigurimi manual i telekomandës universale

Nëse telekomanda universale nuk është konfiguruar automatikisht, mund ta konfigurosh manualisht.

01 Zgjidhni ⚙ → ⋮ → **Të përgjithshme** → **Pajisjet** → **Pajisjet e jashtme** → **Cilësimet e telekomandës**.

02 Zgjidhni llojin e pajisjes që dëshironi të konfiguroni.

03 Plotësoni cilësimet për telekomandën universale sipas udhëzimeve në ekran.
Mund të ndryshoni ose anuloni cilësimet e përgjithshme të telekomandës.

- Ky funksion mund të përdoret vetëm me Magic Remote.
- Magic Remote mund të blihet veçmas nëse nuk ofrohet.
- Disa modele mund të mos mbështeten.
- Kur ndryshoni cilësimet në një pajisje, sigurohuni të jetë e ndezur përpara.
- Për të konfiguruar një telekomandë universale me informacionin e fundit, lidhu në rrjet dhe prano Marrëveshjet e përdoruesit.
- Funksioni i cilësimit manual për telekomandën universale nuk mbështetet për lojërat me telekomandë.
- Disa butona mund të mos funksionojnë në varësi të modelit të pajisjes së jashtme.
- Për ta kontrolluar pajisjen që doni të kontrolloni, drejtojeni Magic Remote te pajisja. Sigurohu që nuk ka objekte para pajisjes për të mundësuar që sinjali i telekomandës të jetë pranuar mirë.

Hapja e aplikacioneve me funksionin AKSES I SHPEJTË

Përdorim i shpejtë dhe i thjeshtë i aplikacioneve me anë të AKSES I SHPEJTË

Shtypni dhe mbani një buton numri në telekomandë për të hapur një aplikacion apo për të aktivizuar një burim të jashtëm të regjistruar te butoni.

Konfigurimi i AKSES I SHPEJTË

01 Hap aplikacionin ose zgjidh kanalin ose hyrjen që dëshiron të caktosh.

02 Shtypni dhe mbani shtypur butonin e numrit (**1**~**8**) që dëshironi të regjistrosh.
Nr. **9** caktohet në **Ndihma e shpejtë**.

03 Kur të shfaqet dritarja e regjistrimit, zgjidh **Po**.

- Nëse shtyp dhe mban një buton numri që është regjistruar më parë, do të kryhet veprimi i regjistruar.
- Për të parë artikujt që mund të regjistrohen, zgjidh një numër që nuk është regjistruar në modalitetin e modifikimit **AKSES I SHPEJTË**.
- Nëse je në modalitet ku **AKSES I SHPEJTË** nuk mund të ekzekutohet, nuk do të kryhet asnjë veprim.
- Nëse fshin një aplikacion të regjistruar, do të çregjistrohet edhe **AKSES I SHPEJTË**.

Kontrolli dhe modifikimi i AKSES I SHPEJTË

Shtyp dhe mbaj butonin e numrit **0** në telekomandë.
Shfaqet ekrani i modifikimit të **AKSES I SHPEJTË**.

❶ Nëse zgjidhet një numër që është regjistruar më parë, do të mund ta çregjistrosh.

❷ Kur zgjedh numër të paregjistruar, do të shfaqen elementet që mund të regjistrohen.

- Elementi i regjistruar në numër tjetër tregohet me anë të një piketimi.

❸ Mund të shohësh një udhëzim të shkurtër për këtë funksion.

Lidhja me SIMPLINK (HDMI-CEC)

Përdorimi i SIMPLINK

Me një telekomandë të vetme, mund të menaxhoni me lehtësi pajisje të ndryshme, si p.sh. altoparlant-shufër apo dekodues të lidhur me televizorin përmes HDMI.

- Mund të lidhen e të përdoren njëherësh deri në tri pajisje.

01 Lidhe portën e daljes HDMI të SIMPLINK me portën **HDMI IN** të televizorit me kabllo HDMI.

02 Shtypni butonin ⚙ në telekomandë.

03 Zgjidh ⋮ → **Të përgjithshme** → **Pajisjet** → **Cilësimet e HDMI**.

04 Vendos **SIMPLINK (HDMI-CEC)** në **Aktiv**.

05 Ndiz pajisjen e lidhur. Kur televizori lidhet automatikisht me pajisjen, hyrja do të

ndërrohet.
Nëse pajisja nuk lidhet automatikisht me televizorin, shtypni butonin .

- Ky funksion punon vetëm me pajiset me logon SIMPLINK. Kontrollo për logon SIMPLINK në pajisjen e jashtme.
  Përdorimi i produkteve të ndryshme nga ato të përcaktuara mund të shkaktojë probleme gjatë punës.
- Për të përdorur "SIMPLINK", duhet të përdorni një kabllo HDMI® të shpejtësisë së lartë me funksionin CEC (Consumer Electronics Control). Kablloja HDMI® e shpejtësisë së lartë ka kunj të 13 për të mundësuar shkëmbimin e informacionit mes pajisjeve.
- Për të nxjerrë zë nga një pajisje e jashtme zëri, lidhni pajisjen e zërit me folenë **HDMI (ARC)** të televizorit përmes një kablloje HDMI. Caktojeni **Dalja e zërit** te **Pajisja HDMI(ARC)** dhe caktojeni **SIMPLINK (HDMI-CEC)** në **Aktiv**.

Funksionet e mbështetura të SIMPLINK

Luajtje e menjëhershme

Kur ndez pajisjen multimedia, në televizor mund të shikosh menjëherë materiale nga pajisja, pa u dashur të komandosh gjë.

Komandimi i pajisjeve me telekomandën e televizorit

I mundëson përdoruesit komandimin e pajisjeve multimedia me anë të telekomandës së televizorit për të parë materiale.

- Menyja e pajisjes multimedia mund të komandohet me tastet me shigjetë në telekomandë.

Fikja kryesore

Fikja e televizorit fik edhe pajisjet e lidhura përmes SIMPLINK.

- Funksioni disponohet vetëm në pajisje të caktuara.

Ndezja kryesore

Ndezja e një pajisjeje me SIMPLINK ndez edhe televizorin.

- Disa modele mund të mos mbështeten.

Shkurtesat për te Asistenca

Shkurtesat për te Asistenca

Mund të shkosh drejtpërdrejt tek **Asistenca** pa hyrë te menyja e cilësimeve të detajuara.

Shtyp dhe mbaj butonin 🔇 në telekomandë.

Tek **Asistenca**, mund të konfiguroni **Kontrast i lartë**, **Gradacion gri**, **Anasill ngjyrat** etj.

Lidhja e një pajisjeje hyrëse me USB

Përdorimi i mausit USB me kabllo/me valë

Lidhe mausin me portën USB. Përdore mausin për të lëvizur treguesin në ekranin e televizorit dhe zgjidh menunë që dëshiron.

- Butoni i djathtë dhe butonat e veçantë në maus nuk funksionojnë.
- Kur përdoret maus me valë me USB, lidhja mund të bjerë apo të ngadalësohet në varësi të distancës mes televizorit e mausit dhe ambientit me valë përreth.

Përdorimi i tastierës USB me kabllo/me valë

Lidhe tastierën me portën USB. Mund të shkruash tekst me pajisjen e lidhur të tastierës.

- Në disa ekrane nuk mund të japësh tekst.
- Rekomandohet përdorimi i një produkti të testuar për pajtueshmëri me televizorët LG. Logitech K360, Logitech K400, Logitech K750, LG Electronics MKS-1200
- Gjuhën e shkrimit mund ta ndryshosh duke shtypur tastin e ndërrimit të gjuhës ose tastin “Alt” të djathtë, si dhe mund ta ndryshosh duke shtypur tastin “Ctrl” dhe tastin e hapësirës në të njëjtën kohë.
- Kur përdoret tastierë me valë me USB, lidhja mund të bjerë apo të ngadalësohet në varësi të distancës mes televizorit e tastierës dhe ambientit me valë përreth.
- Për të shkruar tekst në fushën e tekstit, përdor tastierën e shfaqur në ekranin e televizorit ose tastierën USB.

Përdorimi i bllokut të lojërave

Nëse nevojitet bllok lojërash për lojën, lidhe bllokun e lojërave me portën USB në televizor.

- Rekomandohet përdorimi i një blloku lojërash të testuar për pajtueshmëri me televizorët LG.
  PS DualShock 4 ver.1 & ver.2, MICROSOFT Xbox 360 Controller (kabllo), NVIDIA Shield Controller, Logitech F310, Logitech F510, Logitech F710, Logitech Rumblepad 2, Logitech Cordless Rumblepad 2, Logitech Dual Action Gamepad, SONY Playstation(R)3 Controller, Amazon Luna Controller

Përdorimi i një mikrofoni hyrës me USB

Lidh mikrofonin në portën **USB IN**. Mund të shijosh përmbajtje ekskluzivisht për mikrofonin.

Lidhja e pajisjeve komanduese me Bluetooth

Mund të lidhësh e përdorësh pajisje, si p.sh. tastierë me Bluetooth, maus apo pult loje me televizorin.
Për të parë hollësi, **Cilësimet** → **Pajisjet** → **Pajisjet e jashtme** → **Lidh komandën me Bluetooth** në **Udhëzuesi i përdorimit**.

Përdor. i trans. direkte

Shfrytëzimi optimal i Menyja direkt

Përdorimi i funksionit Menuja direkt

Mund të përdorësh lehtësisht funksionet përkatëse gjatë shikimit të transmetimeve televizive.
Shtyp butonin **LIST** në telekomandë.

❶ **Udhëzues** : Mund të shikosh programet dhe orarin e secilit program.
Për të parë hollësi, klikoni **Përdor. i trans. direkte** → **Shikimi i Udhëzues** në **Udhëzuesi i përdorimit**.

❷ **Kanalet** : Shiko listën e materialeve të transmetimit që po transmetohen aktualisht.

❸ **Planifikuesi** : Mund të caktosh datën dhe orën e një programi për t'i planifikuar shikimin ose regjistrimin në kohën e caktuar.
Për të parë hollësi, klikoni **Përdor. i trans. direkte** → **Përdorimi i Planifikuesi** në **Udhëzuesi i përdorimit**.

❹ **Regjistrimet** : Mund të kontrolloni regjistrimet e ruajtura në pajisjen ruajtëse dhe të luani regjistrimet.
Për të parë hollësi, klikoni **Përdor. i trans. direkte** → **Dëgjimi i programeve televizive të regjistruara** në **Udhëzuesi i përdorimit**.

- Menyja shfaqet vetëm nëse një pajisje e jashtme ruajtëse është e lidhur dhe videoja e regjistruar mund të shikohet.

- Kanalet e shfaqura te lista e kanaleve janë konfigurim i kanaleve të ofruara nga ofruesi i shërbimit të transmetimit. Prandaj, nëse ofruesi i shërbimit të transmetimit ka ndryshuar konfigurimin e kanaleve pa njoftuar, kanalet e shfaqura te lista e kanaleve mund të ndryshojnë nga kanalet aktuale në televizor.
- Për shkak se informacioni i kanaleve i shfaqur te lista e kanaleve përfshin informacionin e ofruar nga ofruesit e jashtëm të Udhëzuesit elektronik të programeve (EPG), ai mund të ndryshojë nga kanalet aktuale në televizor.
- Duhet të plotësosh cilësimet e rrjetit, cilësimet e rajonit dhe cilësimet e kanalit automatik për të marrë shërbimin normal të transmetimit të drejtpërdrejtë.
- Artikujt e konfigurueshëm ndryshojnë në varësi të modelit.

Shikimi i Udhëzues

Shikimi i Udhëzues

Mund të shikosh programet dhe orarin e secilit program.

01 Hap **Live TV** duke shtypur .

02 Shtypni butonin ••• në telekomandë dhe zgjidhni **Udhëzues**.

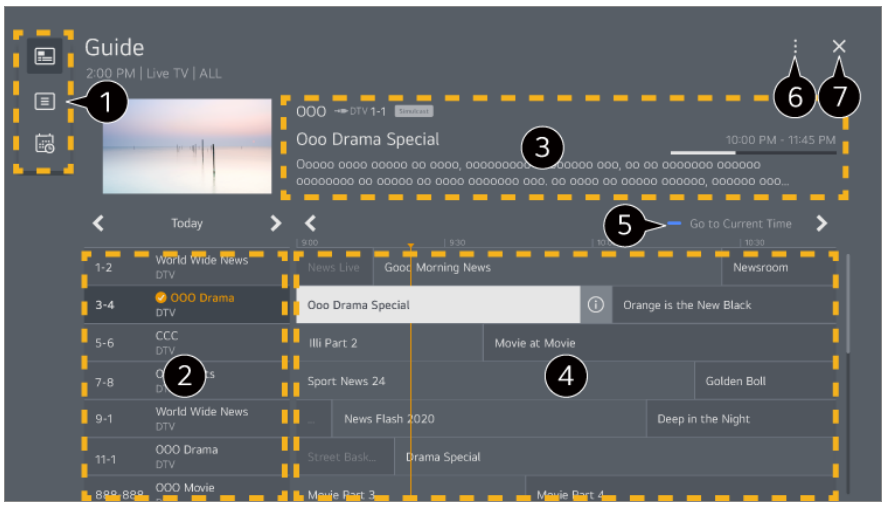

❶ Zgjidh secilën zonë për të hapur funksionin përkatës.

❷ Të dhënat mund të shikohen në kanal dhe në transmetues.

❸ Mund të shikosh informacion rreth programit që po shikon aktualisht, si dhe rreth programit të fokusuar.

❹ Zgjidh butonin ⓘ ose titullin e programit të dëshiruar. Mund të shikoni më shumë informacione për programin dhe të përdorni **Shiko**/**Regjistro** (vetëm në disa modele të caktuara) ose **Rikujtues**/**Regjistrim me orar** (vetëm në disa modele të caktuara), etj.

❺ Do të hapet lista e programeve për datën dhe orën aktuale.

❻ **MENAXHERI I KANALEVE** : Hap **MENAXHERI I KANALEVE**.
Rreshti i kanaleve : Për të rregulluar numrin e kanaleve që shfaqen në ekran, mund të ndryshosh madhësinë e listës së programeve.
Filtrat : Lloji i kanalit të shfaqur në ekran mund të caktohet.
Minitelevizor : Ekrani mund të ndizet ose fiket për të shfaqur kanalin e zgjedhur.
Udhëzuesi i përdorimit : Kalo në aplikacionin **Udhëzuesi i përdorimit**.

❼ Mbyll aplikacionin.

- Të dhënat e programit nuk shfaqen për kanalet që nuk ofrojnë të dhënat e transmetimit.
- Disa modele mund të mos mbështeten.
- Artikujt e konfigurueshëm ndryshojnë në varësi të modelit.

Kontrolli i të dhënave të programit

Shikimi i informacionit të programit

Gjatë transmetimeve të drejtpërdrejta, shtyp butonin **Rrota (OK)**. Shfaqet banderola e kanalit.
Pozicionin e shiritit mund ta lëvizësh duke shtypur butonin ••• në telekomandë dhe duke zgjedhur **Ndryshoni vendndodhjen e banerit**.

❶ Shfaq informacionin rreth programit që po shikoni. Zgjidhni një baner kanali për të vendosur informacionin e detajuar pop-up, për të parë informacionin e detajuar të programit ose për të hapur funksione shtesë të lidhura me banerin.

Mund të shikosh informacionin e transmetimit për kanale të tjera me anë të butonave ▲/▼.

Mund të shikosh informacionin e transmetimit për kanalin që po shikon aktualisht me anë të butonave ◀/▶.

- Funksionet mund të kontrollohen vetëm brenda informacioneve të detajuara pop-up.

❷ Hap **Më shumë veprime**.
Për më shumë informacion, shih **Përdorimi i televizorit** → **Për të parë më shumë veçori të telekomandës** te **Udhëzuesi i përdorimit**.

❸ Mund të merrni rekomandime se çfarë dëshironi të shikoni në vijim duke e caktuar **Përzgjedhjet e ardhshme** në **Aktiv**.

- Ky funksion mund të mos ofrohet në disa shtete.

- Funksionet e disponueshme mund të ndryshojnë në varësi të sinjalit të transmetimit.

Live Playback

Përdorimi i luajtjes së drejtpërdrejtë (luajtja në kohë reale)

Ky është një funksion që mund ta përdorësh për të ruajtur përkohësisht në një USB HDD programin që po shikon aktualisht, me qëllim që të luash skenat që mund të humbasësh ndërkohë që sheh televizor. Ky funksion mundëson vazhdimin e shikimit nga pika ku e ke lënë më parë, nëse largohesh për njëfarë kohe.

01 Fut USB HDD në portën USB.

02 Shtypni butonin ••• në telekomandë dhe zgjidhni **Live Playback**.

03 Shfaqet ekrani i konfirmimit të cilësimit të **Live Playback**.
Përfundoji cilësimet dhe shtyp butonin **OK**.

- Nëse është e lidhur vetëm një pajisje ruajtëse USB, ekrani i cilësimeve mund të mos shfaqet dhe mund të hapet Live Playback.

04 Gjatë shikimit të transmetimit të drejtpërdrejtë, me anë të treguesit zgjidh pikën e dëshiruar në shiritin e progresit. Mund dhe të shtypni butonat ◀/▶ në telekomandë për ta përdorur këtë funksion.
Zgjidh një pikë të mëparshme krahasuar me pikën aktuale në shiritin e progresit.

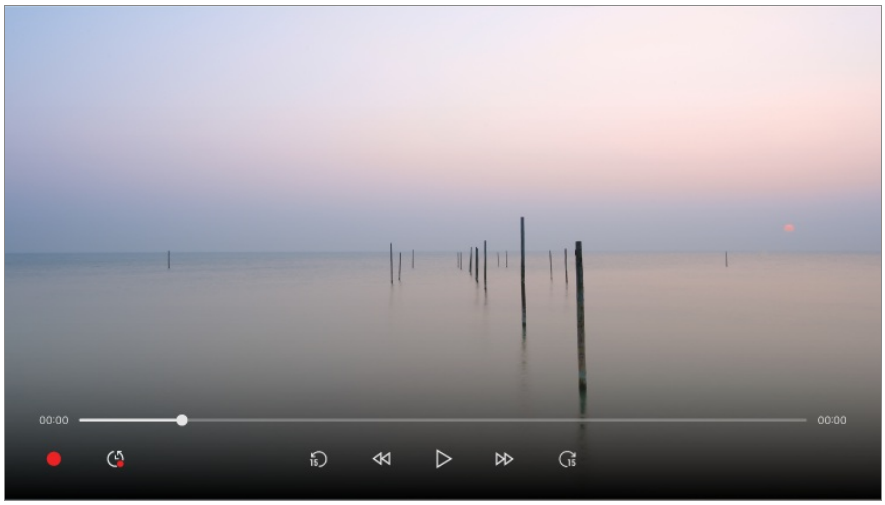

- Funksioni "Live Playback" mund të përdoret vetëm për kanalet e transmetimit që shikoni përmes folesë së antenës. Megjithatë, nuk mund ta përdorësh këtë opsion ndërkohë që po dëgjon një kanal radioje.
- Zgjidh pajisjen që do përdoret me Live Playback kur me televizorin janë lidhur dy ose më shumë USB HDD.
- Nuk lejohet përdorimi i USB-ve. Lidh një USB HDD me hapësirë ruajtjeje 80 GB e lart.

- Nëse nuk ka mbetur hapësirë e mjaftueshme në pajisjen USB HDD, Live Playback mund të mos funksionojë siç duhet. Për të përdorur funksionin Live Playback, të nevojitet një USB HDD me të paktën 2.3 GB.
- Me funksionin “Live Playback” mund të luash programe për deri në dy orë, në varësi të kapacitetit të mbetur të “USB HDD”. Kjo kohë mund të ndryshojë në varësi të rajonit ku ndodhesh.
- Videot e ruajtura në modalitetin Live Playback fshihen nëse e fik televizorin pa i ruajtur.
- Ndryshimi i kanaleve gjatë luajtjes së drejtpërdrejtë i fshin të dhënat e kanalit të mëparshëm.
- Disa modele mund të mos mbështeten.

Regjistrim

Përdorimi i funksioneve të regjistrimit

Mund të regjistrosh program televiziv ose kanal radio duke përdorur funksionin e regjistrimit “LG webOS TV”.

Përdorimi i regjistrimit të çastit

01 Lidh një USB HDD ose USB me portën USB.
Rekomandohet që të regjistrosh në një USB HDD.

02 Shtypni butonin ••• në telekomandë dhe zgjidhni **Regjistro**.

- Për të përfunduar regjistrimin, shtyp butonin ••• në telekomandë gjatë regjistrimit dhe zgjidh **Regjistro**.

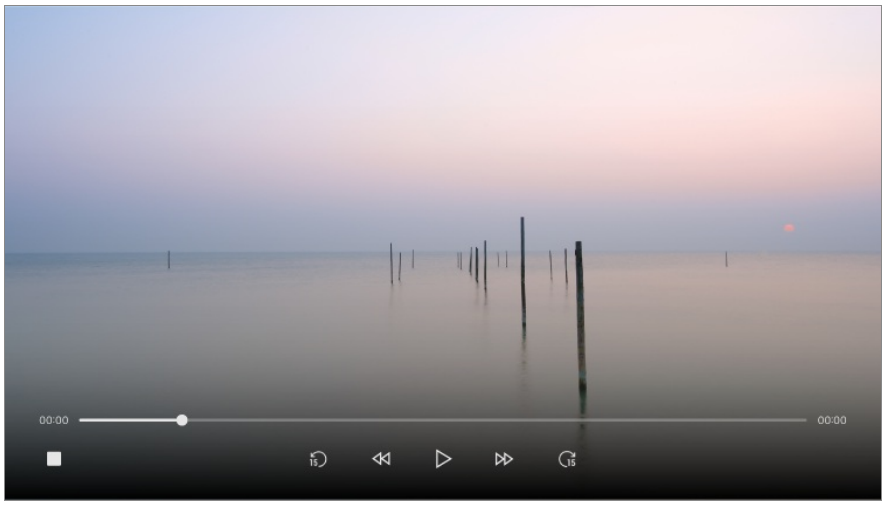

Për t'u pasur kujdes gjatë Regjistrimit

- Gjatë regjistrimit, shtyp butonin **Rrota (OK)** për të shfaqur të dhënat e regjistrimit. Funksionimi i butonit **Rrota (OK)** mund të ndryshojë në varësi të shtetit.
- Kohëzgjatja e regjistrimit mund të vendoset përpara se të fillojë regjistrimi.
- Nëse janë lidhur disa pajisje ruajtëse "USB", zgjidhet automatikisht pajisja e fundit e regjistruar ruajtëse.
- Kapaciteti i disponueshëm i particionit të USB HDD duhet të jetë të paktën 1 GB.
- Duhet të ketë të paktën 4 GB madhësi particioni në USB.
- Koha e regjistrimit mund të ndryshojë në varësi të kapacitetit të njësisë ruajtëse USB.
- Pas përpjekjes fillestare për të regjistruar në memorien USB, televizori do të kryejë një test performance. Fillo regjistrimin pasi testi të ketë përfunduar normalisht.
- Për shkak të teknologjisë së përdorur për mbrojtjen e materialeve, videoja e regjistruar nuk mund të luhet në kompjuterë ose modele të tjera televizori. Gjithashtu, videoja nuk mund të luhet nëse zëvendësohet qarku i videos i televizorit.
- Mos e hiq kabllon USB gjatë regjistrimit.
- Nëse televizori fiket me forcë gjatë regjistrimit, programi nën regjistrim mund të mos ruhet. Normalisht regjistrimin duhet ta ndalosh dhe të kontrollosh nëse programi është regjistruar përpara se të fikësh televizorin.
- Cilësia e regjistrimit varet nga performanca e pajisjes ruajtëse USB.
- Nëse pajisja ruajtëse USB del me defekt, regjistrimi mund të mos kryhet si duhet.
- Pajisja USB mund të mos funksionojë aspak ose mund të mos funksionojë siç duhet kur përdoret grup USB ose kabllo zgjatuese.
- Regjistrimi mund të ndërpritet nëse kapaciteti i mbetur i ruajtjes është i pamjaftueshëm. Rekomandohet një pajisje ruajtëse me hapësirë të mjaftueshme për regjistrim.
- Gjatë regjistrimit mund të ndjekësh kanale të tjera ose të përdorësh funksione të tjera. Megjithatë, gjatë regjistrimit të një kanali të koduar, mund të përdorësh vetëm kanalin që po regjistron, si dhe kanalet e lira.
  (Disa modele mund të mos mbështeten.)

  · Modalitetet e kanalit nuk mund të ndryshohen gjatë regjistrimit.

  · Gjatë lidhjes me sinjal satelitor :
  Nëse fillon të regjistrosh kanalin ndërsa shikon një tjetër kanal në një modalitet tjetër, kanali kalon në atë që po regjistrohet.

  · Gjatë lidhjes me dy sinjale satelitore :
  Kanali nuk kalon në atë që po regjistrohet edhe sikur të fillosh të regjistrosh një kanal ndërsa shikon një tjetër në një modalitet tjetër.

- Artikujt e konfigurueshëm ndryshojnë në varësi të modelit.
- Disa funksione mund të mos disponohen gjatë regjistrimit.
- Funksioni i regjistrimit të transmetimit analog është i disponueshëm vetëm në disa modele.

- Mund të regjistrohen vetëm kanalet e transmetimit që shikoni përmes folesë së antenës.
- Bluetooth dhe porta USB mund të mos funksionojnë si duhet gjatë regjistrimit me pajisje USB.
- Regjistrimet nën 10 sekonda kohëzgjatje nuk do të ruhen.
- Mund të ruani deri në 600 copë materiale në një njësi disku.
- Disa modele mund të mos mbështeten.

Përdorimi i Planifikuesi

Përdorimi i Planifikuesi

Mund të caktosh datën dhe orën e një programi për t'i planifikuar shikimin ose regjistrimin në kohën e caktuar.

01 Hap **Live TV** duke shtypur .

02 Shtypni butonin ••• në telekomandë dhe zgjidhni **Planifikuesi**.
Do të shfaqet ekrani **Planifikuesi**.

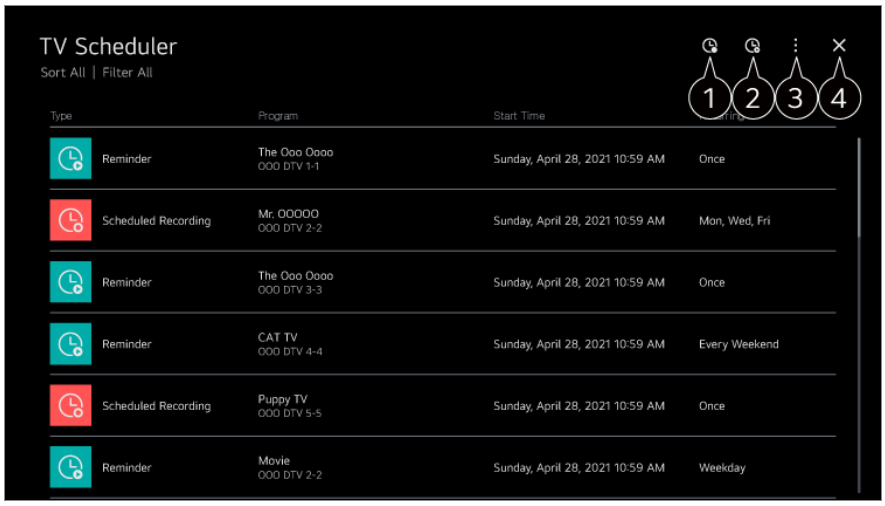

❶ Mund të vendosësh një regjistrim të ri të planifikuar

❷ Mund të vendosësh kujtues të ri

❸ **Renditja** : Mund të renditni listën.
Filtri : Cakton filtrin.
Fshij : Mund të vendosësh modalitetin e fshirjes.
Udhëzues : Hap **Udhëzues**.
Udhëzuesi i përdorimit : Hap **Udhëzuesi i përdorimit**.
Dil nga aplikacioni : Çaktivizon ekzekutimin e aplikacionit në sfond.

❹ Mbyll aplikacionin.

Planifikimi i një transmetimi të zgjedhur nga Udhëzues

Mund të zgjedhësh një emision për ta planifikuar për shikim ose regjistrim.

01 Hap **Live TV** duke shtypur .

02 Shtypni butonin ••• në telekomandë dhe zgjidhni **Udhëzues**.

03 Zgjidh programin që dëshiron.
Nëse do të regjistrosh transmetim të drejtpërdrejtë, kliko butonat **Regjistro** ose **Shiko**.
Në rastin e një programi pasardhës, kliko butonat **Regjistrim me orar** ose **Rikujtues**.

- **Regjistro**/**Regjistrim me orar** mund të mos mundësohen në disa modele.

- Regjistrimi i planifikuar nuk garanton kohën e saktë të regjistrimit të programit, sepse programi do të regjistrohet si informacioni i transmetuesit.
- Vlen për transmetimet dixhitale.

Planifikimi manual

Mund të zgjedhësh datën, orën dhe programin për shikimin ose regjistrimin e programeve.

01 Hap **Live TV** duke shtypur .

02 Shtypni butonin ••• në telekomandë dhe zgjidhni **Planifikuesi**.

03 Zgjidhni ose .

04 Zgjidhni **KRIJO MANUALISHT**.

05 Cakto datën, orën dhe kanalin për t'u regjistruar ose shikuar.

- Gjatësia e regjistrimit të planifikuar duhet të jetë të paktën 1 minutë.

Regjistrimi i serive

Funksioni i regjistrimit të serisë përdoret për të regjistruar automatikisht çdo episod të programit të zgjedhur.
Nëse programi është episod, mund ta regjistrosh me **Regjistrim me orar** te **Udhëzues** ose me **Regjistro** gjatë shikimit të televizorit.

- Mund të shfaqësh ecurinë e regjistrimi të një serie në ekranin informues në "Regjistrime të serisë".

- Mund të luash regjistrime serie në aplikacionin **Regjistrimet**.
- Kontrollo rajonin dhe gjendjen e rrjetit për të përdorur këto funksione.
- Nëse regjistrimi i planifikuar i serisë dhe një regjistrimi tjetër i planifikuar rastisin në të njëjtën kohë ose nëse ka problem me informacionin e transmetimit, seria mund të mos regjistrohet sipas radhës së episodeve.
- Regjistrimi i serive mund të mos jetë i disponueshëm në varësi të llojit të episodit të programit të ofruar nga transmetuesi.
- Artikujt e konfigurueshëm ndryshojnë në varësi të modelit.

Dëgjimi i programeve televizive të regjistruara

Menaxhimi i regjistrimeve

Mund të shikosh dhe të luash regjistrimet e ruajtura në pajiset ruajtëse duke përdorur aplikacionin **Regjistrimet**.

01 Hap **Live TV** duke shtypur .

02 Shtypni butonin ••• në telekomandë dhe zgjidhni **Regjistrimet**.

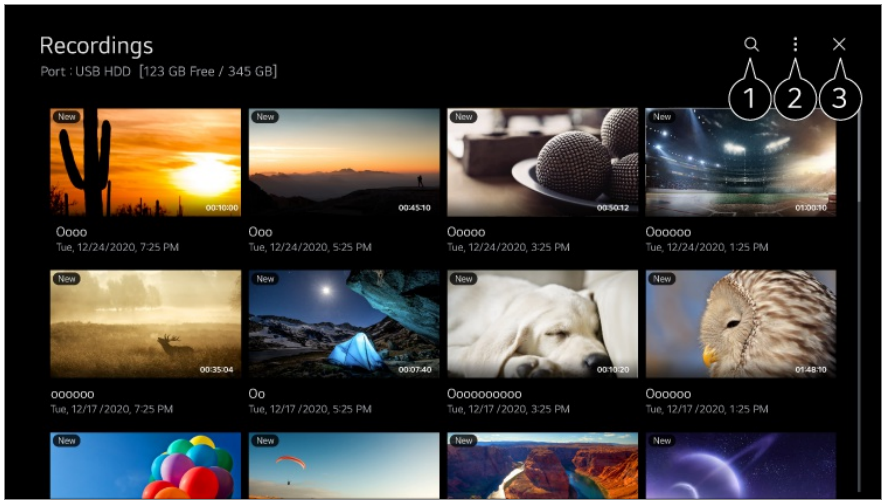

❶ Hap **Kërko**.

❷ Mund të zbatoni cilësime, si p.sh. opsionet për pajisjet ruajtëse dhe opsionet e renditjes, për listën e përmbajtjes.

❸ Mbyll aplikacionin.

- Mund të luash vetëm regjistrime të kryera nga ky televizor në **Regjistrimet**.

- Kur luan një regjistrim HFR (High Frame Rate), lëvizja e ekranit mund të ndryshojë nga ajo e regjistrimit origjinal.
- Disa modele mund të mos mbështeten.

Luajtja e regjistrimeve

Mund të përdorësh funksionet bazike si luajtja dhe pushimi në ekranin e luajtjes.

01 Zgjidh regjistrimin e dëshiruar nga aplikacioni **Regjistrimet**.

02 Shtypja e butonave ◀/▶ në telekomandë të mundëson kalimin me 10 sekonda përpara/mbrapa.
Mund të kontrollosh luajtjen e regjistrimit që dëshiron duke shtypur butonin **Rrota (OK)** gjatë luajtjes.
Mund të hapësh më shumë funksione duke shtypur butonin ▼ në telekomandë gjatë komandimit të luajtjes.

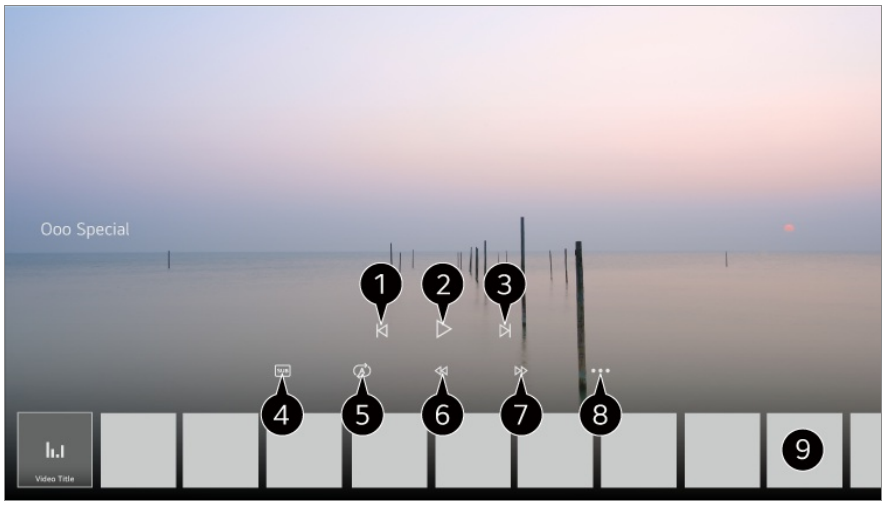

❶ Tregon regjistrimin e mëparshëm.

❷ Luan ose ndalon regjistrimin.

❸ Tregon regjistrimin pasues.

❹ Aktivizo / çaktivizo titrat.

❺ Mund të vendosësh luajtje pa ndërprerje.

❻ E kthen shpejt videon pas me shpejtësi më të larta.

❼ E çon shpejt videon para me shpejtësi më të larta.

❽ Mund të caktosh funksione si p.sh. vazhdimi dhe gjuha e audios që mund të nxirret.

❾ Një listë e regjistrimeve shfaqet më poshtë.

- Artikujt e konfigurueshëm ndryshojnë në varësi të modelit.

Shikimi i kanalit në internet (LG Channels)

Shikimi i kanalit të internetit

Mund të shikoni transmetime në kohë reale përmes këtij shërbimi në internet.
Mund të shikoni informacione për kanalet e reja të internetit ose të menaxhoni kanalet që pëlqeni në **LG Channels**.

Shtypni butonin ⌂ në telekomandë dhe zgjidhni **LG Channels**.
Mund dhe të ndryshosh **LG Channels** duke shtypur butonat **(Kanalet)** ∧/∨ në telekomandë.

Mund të përdorni shërbimin “Kanali bashkëveprues” që u mundëson përdoruesve të shijojnë me lehtësi programet e kanalit aktual, pa qenë nevoja të kalojnë në aplikacione tjera.
Mund të përdorni “Kanali bashkëveprues” duke shtypur butonat në telekomandë ose duke shtypur në ekran sipas udhëzimeve që shfaqen në ekranin e kanalit të internetit.

- Disa modele mund të mos mbështeten.
- Duhet të lidhesh me rrjetin dhe të biesh dakord me **Marrëveshjet e përdoruesit** përpara se ta përdorësh.
- Në ⚙ → ⋮ → **Të përgjithshme** → **Sistemi** → **Vendndodhja**, **Shteti i transmetimit** dhe **Shteti i shërbimeve të LG-së** duhet të jenë të njëjta. Nëse ndryshon ndonjërën prej tyre, nuk mund ta përdorni shërbimin.
- Gjatë shikimit të një kanali të internetit, shtyp butonin ▬ në telekomandë. Mund të hapni **LG Channels**.
- Disa përmbajtje mund të shkaktojnë kalimin nga aplikacioni **Live TV** në një aplikacion tjetër.
- Disa kanale interneti mund të mos e mundësojnë këtë shërbim.
- Live Playback dhe regjistrimi nuk janë të disponueshëm për kanalet e internetit.
- Shërbimet e kanalit të internetit mund të ndërpriten ose të ndryshohen pa njoftim paraprak nga kompania transmetuese.

TELETEKSTI

Përdorimi i teletekstit

Teleteksti është një shërbim falas që ofrohet nga stacioni televiziv që ofron informacion me tekst rreth programeve televizive, lajmeve dhe motit.
Dekoduesi i teletekstit të këtij televizori mund të mbështesë sistemet SIMPLE, TOP dhe FASTEXT.

01 Shtypni butonin ••• në telekomandë.

02 Zgjidh **Teleteksti**.

03 Shfaqet dritarja “Teletext”.

04 Për të parë transmetimet televizive dhe Teletext në të njëjtën kohë, shtypni butonin ••• në telekomandë dhe zgjidhni **Teleteksti**.

Butoni me ngjyrë

Për të zgjedhur faqen e mëparshme ose vijuese.

Butoni me numër

Jep numrin e faqes për të kaluar atje.

Butoni **(Kanalet)** ∧/∨

Për të zgjedhur faqen e mëparshme ose vijuese.

- Disa modele mund të mos mbështeten.

Funksioni i veçantë i teletekstit

01 Shtypni butonin ••• në telekomandë.

02 Zgjidh **Opsioni i teletekstit**.

03 Zgjidh menunë **Teleteksti**.

Indeksi

Zgjidh çdo faqe të indeksit.

Ora

Kur shikon një program televiziv, zgjidh këtë menu për të shfaqur orën në anën e djathtë të ekranit lart. Në modalitetin teletekst, shtypni këtë buton për të zgjedhur një numër nën-faqeje. Numri i nën-faqes shfaqet poshtë ekranit. Për të ndaluar ose ndryshuar nën-faqen, shtypni ●/●, ◄/► ose butonat e numrave.

Mbaj

Ndalon ndryshimin automatik të faqes, i cili ndodh nëse faqja e teletekstit përbëhet nga 2 ose më shumë nënfaqe. Numri i nënfaqeve dhe nënfaqja aktuale zakonisht shfaqen në ekran poshtë orës. Kur zgjidhet kjo meny, simboli i ndalimit shfaqet në këndin lart majtas të ekranit dhe ndryshimi automatik i faqes është joaktiv.

Zbulo

Zgjidh këtë meny për të shfaqur informacione të fshehura, të tilla si zgjidhjet e gjëegjëzave ose të lojërave.

Përditësim

Shfaq në ekran pamjen e TV-së gjatë kohës që pret për faqen e re të teletekstit. Pamja do të shfaqet në këndin e sipërm majtas të ekranit. Kur aktivizohet faqja e përditësuar, ekrani kalon te numri i faqes. Zgjidh sërish këtë meny për të parë faqen e përditësuar të teletekstit.

Gjuha

Vendos gjuhën e teletekstit.

- Vetëm në modalitet dixhital

Për të caktuar gjuhën e teletekstit

Përdor funksionin e gjuhës së teletekstit kur transmetohen dy ose më shumë gjuhë teleteksti.

01 Shtypni butonin ⚙ në telekomandë.

02 Zgjidh ⋮ → **Të përgjithshme** → **Sistemi** → **Gjuha (Language)** → **Gjuha kryesore e teletekstit**/**Gjuha e dytë e teletekstit**.

- Vetëm në modalitet dixhital
- Nëse të dhënat e teletekstit në gjuhën e zgjedhur nuk transmetohen, shfaqet gjuha e paracaktuar e teletekstit.
- Nëse zgjedh shtetin e gabuar, teleteksti mund të mos shfaqet saktë në ekran dhe mund të dalin probleme gjatë përdorimit të teletekstit.

Të dhënat e CI-së

Të dhënat e CI-së

Mund të shohësh informacion rreth CI-së së lidhur aktualisht.

⚙ → ⋮ → **Të përgjithshme** → **Kanalet** → **Të dhënat e CI-së**

Nëse përdor modul CI ose modul CAM,

- Ky funksion mundëson shikimin e disa shërbimeve të enkriptuara (shërbime me pagesë).
- Nëse heq modulin CI, nuk mund të shohësh shërbimet me pagesë.
- Funksionet e CI-së (Ndërfaqja e përbashkët) mund të mos mundësohen në varësi të rrethanave të transmetimit të shtetit.
- Menunë e modulit mund ta hapësh pasi moduli të jetë futur në portën CI.
- Për të blerë modul dhe kartë “Smart”, kontakto ofruesin përkatës të shërbimit.
- Kur televizori ndizet pas futjes së modulit CI, nuk do të mund të kesh dalje audio dhe video në programin e koduar.
- Kur përdor CAM (Modul me hyrje të kushtëzuar), sigurohu që ai i plotëson kërkesat e DVB-CI ose CI plus.
- Një proces anormal i CAM-it (Modul me hyrje të kushtëzuar) mund të përkeqësojë figurën.
- Nëse televizori nuk jep video dhe audio kur lidhet CI+ CAM, kontakto me operatorin e shërbimit tokësor/kabllor/satelitor. (Disa modele mund të mos mbështeten.)
- Ndërsa televizori mbështet kanalet e transmetimit me pagesë në bazë të standardeve evropiane DVB-CI +, disa kanale mund të mos jenë të disponueshme për t'u parë nëse disa operatorë të kanaleve përdorin një sistem pronësie CAS.

HbbTV

Mësoni më shumë rreth HbbTV

HbbTV (Televizor hibrid me bandë të gjerë transmetimi) është një standard i ri transmetimi që bën të mundur që shërbimet e llojit me super teletekst të ofruara nga kanali televiziv i transmetimit, të integrohen ose të lidhen me shërbimet në internet të ofruara nëpërmjet bandës së gjerë në Smart TV-në e lidhur. Në këtë mënyrë konsumatorët mund të përdorin shërbime të ndryshme interneti si ritransmetime televizive, video sipas kërkesës (VOD), aplikacione në lidhje me programet dhe shërbime të tjera të pasura me informacion, përveç shërbimeve tradicionale të teletekstit dixhital, të gjitha drejtpërdrejt në televizor në një përvojë pa probleme. Shërbimet e

HbbTV mund të aktivizohen në një sërë mënyrash, më e njohura është duke shtypur . Përdoruesit zakonisht i eksplorojnë shërbimet me anë të tasteve tradicionalë të nagivimit (duke përfshirë butonin OK dhe , , ,). Versioni aktual i specifikimit të HbbTV përfshin edhe mbështetje për “transmetim përshtatës” të videos në lidhje me bandë të gjerë duke i garantuar shikuesit cilësinë më të mirë të mundshme të figurës. Për më shumë informacion rreth HbbTV, vizito www.hbbtv.org.

- Disa modele mund të mos mbështeten.

Përdorimi i HbbTV

→ → **Të përgjithshme** → **Kanalet** → **HbbTV**

Vendos HbbTV në Aktiv.
Shijo një gamë të gjerë materialesh nga shërbimet që mundësojnë HbbTV.

- Funksionet e shërbimit mund të jenë të kufizuara kur televizori nuk është i lidhur me internetin.
- Funksionaliteti dhe cilësia e shërbimit të HbbTV mund të ndryshojë në varësi të cilësisë së lidhjes me bandë të gjerë.
- Nuk garantohet disponueshmëria e shërbimeve të HbbTV për të gjitha programet - vetëm për ato që zgjedh të mbështesë transmetuesi.
- Disa modele mund të mos mbështeten.
- Kur punon Live Playback, HbbTV çaktivizohet.
- Kur përdoret shërbimi HbbTV, mund të çaktivizohen tastet e navigimit dhe butoni **Rrota (OK)** nëse aktivizohet në ekran treguesi i Magic Remote. Në rast të tillë, shtypni tastet majtas, djathtas, lart dhe poshtë për të çaktivizuar treguesin. (Kjo vlen vetëm për modelet që mbështesin Magic Remote.)

Aplikacionet dhe përmbajtja

Instalimi i aplikacioneve

Instalimi i aplikacioneve

Mund të instalosh aplikacione në një larmi kategorish si p.sh. lojëra, edukative dhe lajme, si dhe t'i përdorësh me prakticitet në televizor.

01 Shtyp butonin ⌂ në telekomandë.

02 Hap **Apps**.

03 Zgjidhni një kategori ose shtypni butonin 🔍 për të kërkuar për një aplikacion.

04 Zgjidh një aplikacion për ta instaluar.

05 Lexo të dhënat e aplikacionit dhe shtyp **Instalo**.

06 Mund ta hapësh aplikacionin menjëherë pas përfundimit të instalimit.

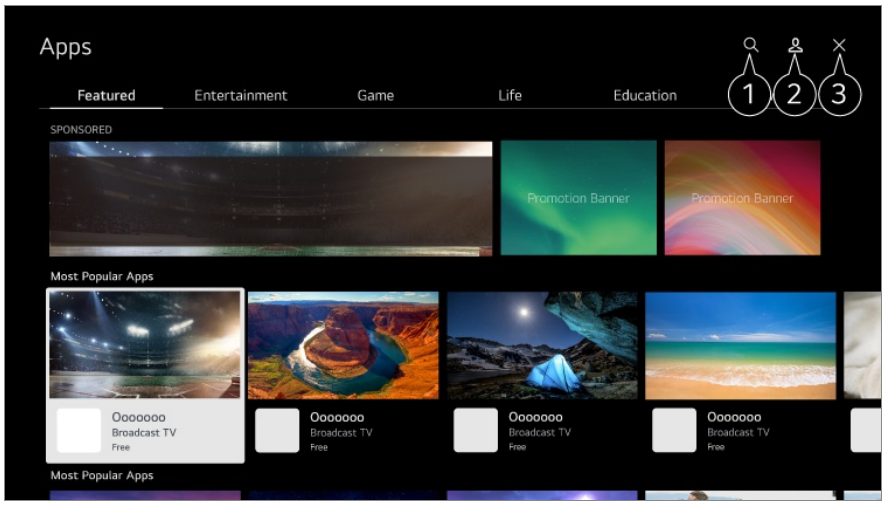

❶ Kërkon për përmbajtje.
Për të parë hollësi, **Aplikacionet dhe përmbajtja** → **Kërkimi i materialeve** në **Udhëzuesi i përdorimit**.

❷ Mund të identifikohesh me llogarinë tënde në LG dhe të menaxhosh aplikacionet.

❸ Mbyll aplikacionin.
Për të çaktivizuar ekzekutimin e aplikacionit në sfond, shtypni butonin ••• në telekomandë dhe zgjidhni **Dil nga aplikacioni**.

- Për të instaluar aplikacione, duhet të jesh i identifikuar.
- Kategoritë e disponueshme mund të ndryshojnë në varësi të shtetit ose të gjendjes së shërbimit.
- Nëse memoria e televizorit është e pamjaftueshme, mund t'i instalosh aplikacionet duke lidhur pajisje të jashtme memorieje.
- Disa pajisje USB mund të mos mbështeten ose mund të mos funksionojnë siç duhet.
- Nuk lejohet përdorimi i USB-ve me aplikacione nga televizorë të tjerë.
- Bëj kujdes kur përdoret nga fëmijët. Nëpërmjet këtij produkti, fëmijët mund të hapin materiale të papërshtatshme në internet. Mund të bllokosh përmbajtje të papërshtatshme nga interneti duke penguar hapjen e aplikacioneve të caktuara.
  Konfiguroni cilësimet te ⚙ → ⋮ → **Të përgjithshme** → **Sistemi** → **Siguria** → **Bllokimet për aplikacione**.

Rekomandimi i përmbajtjes

Rekomandimi i përmbajtjes

Mund të marrësh rekomandime të përmbajtjes bazuar në shfaqjen që po shikon ose modelet e shikimit paraprak të televizorit.
Nëse je duke parë televizorin duke përdorur një dekodues, duhet të plotësosh konfigurimin e telekomandës universale për të përdorur normalisht funksionin e rekomandimit. Për më shumë informacion, shih **Përdorimi i televizorit** → **Përdorimi i telekomandës universale** te **Udhëzuesi i përdorimit**.

01 Shtypni butonin 🎤 në Magic Remote. Shfaqet ekrani i rekomandimit të përmbajtjes.

- Kur përdorni një telekomandë standarde, shtypni butonin 🔍 në të.

02 Mund të shohësh më shumë përmbajtje duke shtypur ikonën ^ në ekran.

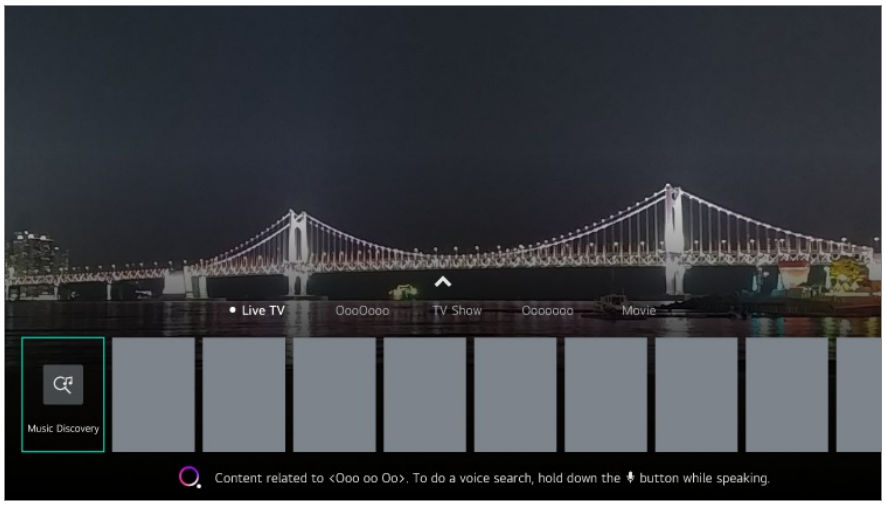

- Disa modele mund të mos mbështeten.
- Duhet të lidhësh me rrjetin për të përdorur funksionin e rekomandimit.
- Shërbimet ndryshojnë në varësi të vendeve, kështu që rekomandimet mund të ofrohen ndryshe.
- Lista e rekomandimeve mund të jetë më pak e rëndësishme ose e parëndësishme, në varësi të informacionit të shfaqjes që po shikon.

Kërkimi i materialeve

Kërkimi i materialeve

Kërkon për përmbajtje sipas titullit, aktorit dhe zhanrit.

01 Shtyp butonin ⌂ në telekomandë.

02 Hap **Kërko**.

03 Kërko për një sërë materialesh dhe informacionesh duke përdorur termat e dëshiruar të kërkimit.

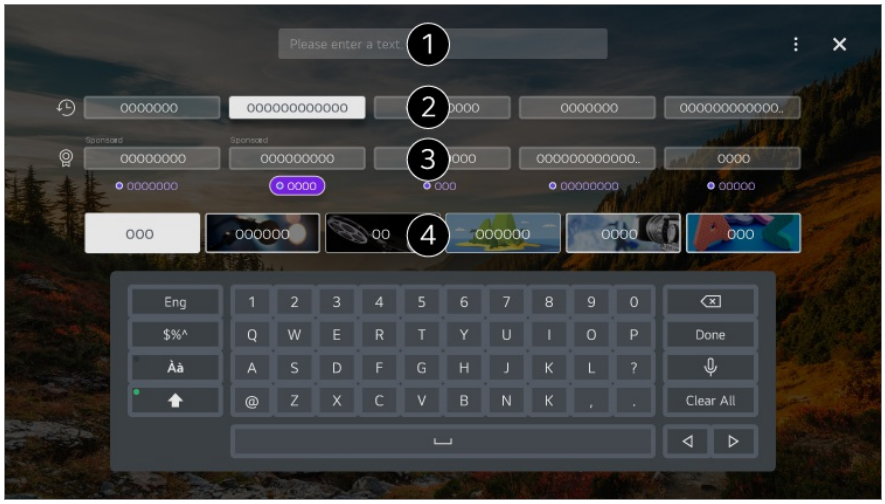

❶ Jep termin e kërkimit.

❷ Tregon kërkimet e fundit.

❸ Mund të zgjedhësh një prej termave të sugjeruar dhe të vijosh me kërkimin.

❹ Mund ta shfletosh përmbajtjen sipas zhanrit.

- Duhet të lidhësh me rrjetin për të përdorur funksionin e kërkimit.
- Rezultatet e kërkimit mund të ndryshojnë në varësi të kanalit, rajonit, cilësimeve të rrjetit dhe faktit nëse ke pranuar ose jo kushtet.

Lidhja e pajisjeve të jashtme

Përdorimi i Paneli i aparaturave shtëpiake

Përdorimi i Paneli i aparaturave shtëpiake

Mund të zgjidhni ose kontrolloni një pajisje (celular, pajisje të jashtme, Pajisjet Home IoT, etj.) të lidhur me televizorin.
Hapni **Paneli i aparaturave shtëpiake** duke shtypur butonin ⏻ në telekomandë.
Gjithashtu mund të mbani shtypur butonin ⏻ në Magic Remote.

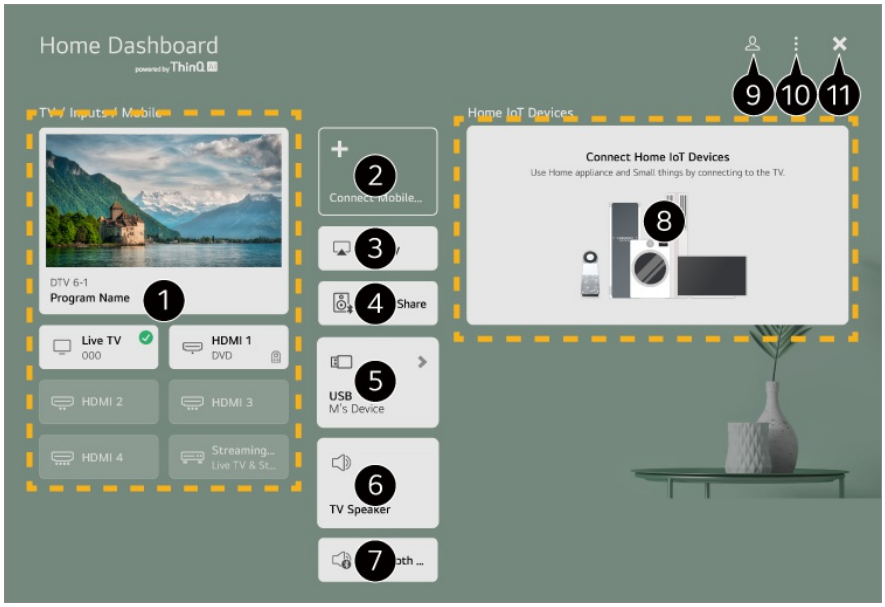

❶ Mund të kontrolloni dhe zgjidhni pajisjen e jashtme të lidhur nëpërmjet portës së jashtme të hyrjes ose rrjetit.

❷ Pajisjen e lidhur inteligjente mund ta kontrollosh dhe ta zgjedhësh me aplikacionin LG ThinQ.
Ju lutem shikoni **Lidhja e pajisjeve të jashtme** → **Lidhja e pajisjeve inteligjente** në **Udhëzuesi i përdorimit** për më shumë informacione se si duhet të veproni.

❸ Përdor „AirPlay/HomeKit“ për të komanduar televizorin dhe për të parë përmbajtje nga „iPad“ apo „Mac“ në ekranin e televizorit.

- Disponueshmëria dhe qasja në programet dhe shërbimet e pajisjes LGE mund të ndryshojë në çdo kohë pa njoftim paraprak.

❹ Mund të luani melodinë nga një pajisje smart e lidhur përmes Bluetooth.
Ju lutem shikoni **Lidhja e pajisjeve të jashtme** → **Luajtja e zërit nga një pajisje inteligjente përmes altoparlantëve të televizorit** në **Udhëzuesi i përdorimit** për më shumë informacione se si duhet të veproni.

❺ Mund të zgjidhet vetëm nëse ke lidhur një pajisje ruajtëse USB ose një server multimedia.

❻ Shfaqet altoparlanti dalës i zgjedhur aktualisht dhe mund të lëvizësh në ekranin e cilësimeve të altoparlantëve dalës.

❼ Mund të shikosh listën e pajisjeve të lidhura me Bluetooth dhe të zgjedhësh njërën.

❽ Mund ta shikoni dhe kontrolloni pajisjen e lidhur nëpërmjet Home IoT.

Ju lutem shikoni **Lidhja e pajisjeve të jashtme** → **Lidhja e Pajisjet Home IoT** në **Udhëzuesi i përdorimit** për më shumë informacione se si duhet të veproni.

❾ Mund të identifikohesh ose çidentifikohesh me llogarinë tënde LG ThinQ.

❿ **Modifiko** : Zgjidhni **Modifiko hyrjet** për të ndryshuar emrin e pajisjes së lidhur ose për të zbatuar cilësimet përkatëse. Zgjidhni **Modifiko pajisjet IoT** për të fshehur apo shfaqur pajisjet e lidhura Home IoT dhe për të riorganizuar listën.
Shfaq pajisjet IoT që mund të lidhen : Tregon pajisjen që ofrohen për lidhje në ekran.
Njoftim : Mund të aktivizosh apo çaktivizosh njoftimet në pajisjen e lidhur.
Cilësimet e telekomandës : Kalo në aplikacionin **Cilësimet e telekomandës**.
Udhëzuesi i përdorimit : Kalo në aplikacionin **Udhëzuesi i përdorimit**.
Dil nga aplikacioni : Çaktivizon ekzekutimin e aplikacionit në sfond.

⓫ Mbyll aplikacionin.

- Artikujt që mund të caktohen ndryshojnë në varësi të modelit ose rajonit.

Lidhja e Pajisjet Home IoT

Lidhja e Pajisjet Home IoT

Mund të shikoni dhe kontrolloni statusin e pajisjes së lidhur Pajisjet Home IoT.

01 Instaloni aplikacionin LG ThinQ në telefonin smart.

02 Hyni në llogarinë tuaj LG ThinQ dhe regjistroni pajisjen tuaj LG ThinQ.

03 Hapni **Paneli i aparaturave shtëpiake** duke shtypur butonin ⏻ në telekomandë.

04 Shtyp butonin 👤 në këndin e djathtë lart për t'u identifikuar.

05 Hyni në llogarinë LG ThinQ. Do të shfaqet një listë e pajisjeve të regjistruara LG ThinQ.

- Nëse jeni në një zonë ku aplikacioni LG ThinQ nuk ka shërbim, lidhja me pajisje LG ThinQ nuk do të mbështetet.
- Për të regjistruar pajisjen tënde IoT, zgjidh **Lidh pajisjet Home IoT** dhe ndiq udhëzimet për zbatimin e cilësimeve.
- Nëse po e komandoni pajisjen e jashtme nga aplikacioni në celularin tuaj, mund të mos jeni në gjendje ta komandoni pajisjen nga televizori. Dilni nga aplikacioni i celularit për ta komanduar atë nga televizori juaj.

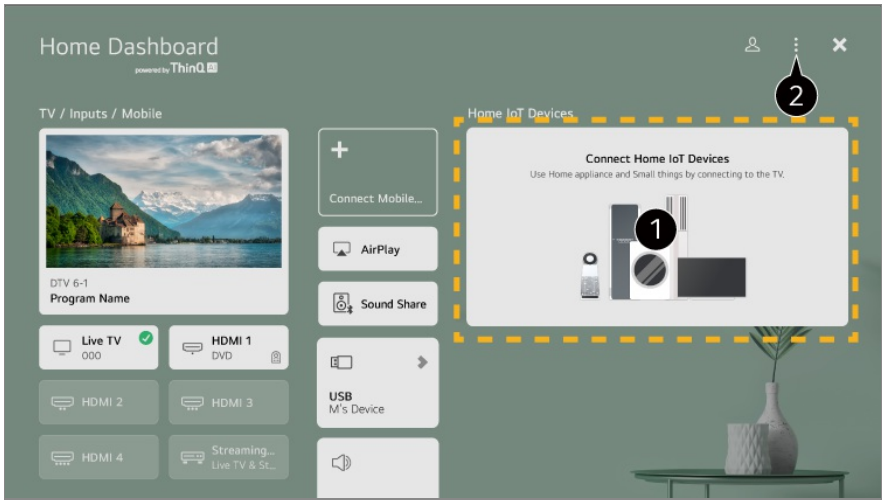

❶ Mund të kontrollosh udhëzuesin e lidhjes për secilin lloj të **Pajisjet Home IoT**. Mund të lidhësh dhe të shohësh pajisjet e regjistruar me llogarinë tënde LG ThinQ ose Pajisjet IoT. Pasi të jetë lidhur pajisja, kartela do të ndryshojë në një madhësi më të vogël dhe do të shfaqet në fund të listës së pajisjeve të lidhura.

❷ Zgjidhni ⋮ → **Modifiko** → **Modifiko pajisjet IoT**.
Modifiko listën : Mund të fshihni ose të tregoni Pajisjet Home IoT të lidhura dhe të riorganizoni listën.
Fshij pajisjet : Mund ta fshish pajisjen e lidhur. Mund të fshish vetëm pajisje të caktuara nga televizori.

- Artikujt që mund të caktohen ndryshojnë në varësi të modelit ose rajonit.
- Pajisjet IoT që mund të lidhen me televizorin mund të ndryshojnë pa paralajmërim.
- Pajisjet e lidhshme LG ThinQ dhe funksionet e ofruara mund të ndryshojnë mes celularit dhe televizorit.

Lidhja e pajisjeve inteligjente

Lidhja e pajisjeve inteligjente

Mund të përdorni një sërë funksionesh duke e lidhur televizorin me një pajisje smart.

Lidhja e pajisjes inteligjente me televizorin me anë të aplikacionit LG ThinQ

01 Shkarko aplikacionin LG ThinQ nga dyqani i aplikacioneve të pajisjes inteligjente. Mund ta shkarkosh lehtësisht aplikacionin duke skanuar kodin QR.

02 Lidh televizorin dhe pajisjen inteligjente me të njëjtin rrjet “Wi-Fi”.
Mund të kontrollosh rrjetin Wi-Fi të televizorit në ⚙ → ⓘ → **Të përgjithshme** → **Rrjeti** → **Lidhja Wi-Fi**.

03 Hap aplikacionin LG ThinQ të instaluar në pajisjen inteligjente.

04 Ndiqni udhëzimet nga aplikacioni LG ThinQ për të lidhur pajisjen tuaj inteligjente me televizorin.

- Kur informacioni për llogarinë LG ThinQ lidhet me televizorin, mund të menaxhosh pajisjet IoT të lidhura me llogarinë duke përdorur **Paneli i aparaturave shtëpiake** të televizorit.
- Komandat zanore mund të bëhen gjithashtu përmes Altoparlant inteligjent të lidhur me llogarinë te cilësimet e aplikacionit LG ThinQ.
- Shërbimi mund të mos ofrohet në varësi të shtetit ku ndodhesh.

Komandimi i televizorit me anë të aplikacionit LG ThinQ

Mund t’i prekësh butonat në ekranin e pajisjes Smart për të komanduar televizorin.

- Disa komanda mund të jenë të kufizuara në modalitetin e futjes së informacionit të jashtëm.
- Pamja dhe funksionaliteti i aplikacionit mund të ndryshojnë pa njoftim paraprak.
- Funksionet e disponueshme mund të ndryshojnë në varësi të shtetit dhe të sistemit operativ.

Përdorimi i kamerës së një pajisjeje inteligjente të lidhur në televizor

Ju mund ta përdorni kamerën e një pajisje inteligjente të lidhur me LG ThinQ në televizor.

- Për lidhje të qëndrueshme, rekomandohet ta përditësoni gjithnjë në versionin më të fundit të sistemit operativ pajisjen që lidhet me televizorin.
- Në varësi të modelit apo të prodhuesit të pajisjes inteligjente, kamera mund të mos lidhet.
- Rekomandohet që pajisja të lidhet me rrugëzues 5 GHz, pasi performanca mund të ndikohet nga mjedisi me valë.
- Shpejtësia e reagimit mund të ndryshojë në varësi të mjedisit të përdorimit.
- Nëse lidhja nuk arrihet vazhdimisht, fik televizorin dhe pajisjen që do të lidhje, më pas, ndizi sërish dhe provo përsëri.

Lidhja e pajisjeve inteligjente duke përdorur etiketim NFC

Lidhja e pajisjeve inteligjente duke përdorur etiketim NFC

Near Field Communication (NFC) është një teknologji që mundëson dërgimin dhe marrjen komode të informacionin pa qenë nevoja për cilësime të veçanta.
Duke sjellë një pajisje inteligjente pranë telekomandës me NFC aktive mund të instalosh aplikacionin LG ThinQ dhe ta lidhësh pajisjen me televizorin.

01 Aktivizo NFC te cilësimet e pajisjes inteligjente.
Për ta përdorur NFC me pajisjet me Android, caktoje opsionin NFC për të aktivizuar leximin/shkrimin e etiketave te cilësimet e pajisjes inteligjente.
Cilësimet e NFC mund të ndryshojnë në varësi të pajisjes.

02 Aktivizo ekranin e pajisjes inteligjente dhe vendose pranë N në telekomandë.
Distanca maksimale për etiketimin NFC është rreth 1 cm.

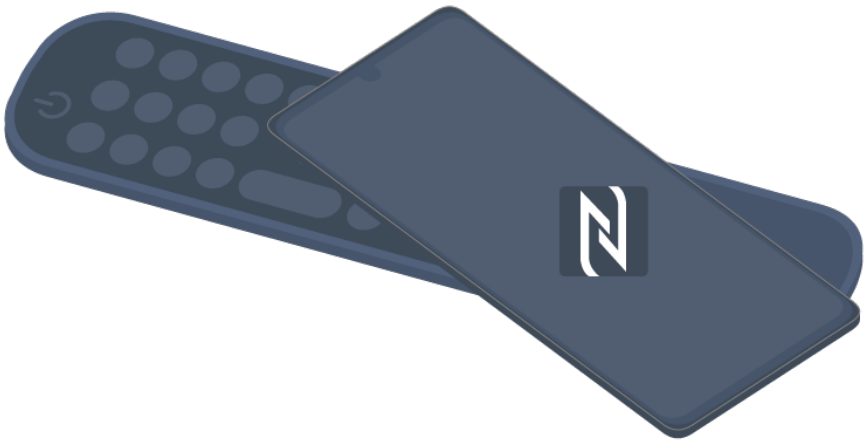

03 Ndiq udhëzimet për instalimin e aplikacionit LG ThinQ në pajisjen tënde inteligjente.

04 Etiketojeni sërish pajisjen inteligjente me telekomandë. LG ThinQ ju lejon të lidheni me televizorin për të parë përmbajtjen ose ekranin e pajisjes suaj inteligjente.

- Disa vende nuk e mbështesin instalimin e aplikacionit LG ThinQ me etiketa NFC. Në këtë rast, shkarkojeni aplikacionin LG ThinQ nga secili dyqan aplikacionesh.
- Ky funksion ofrohet vetëm për pajisjet inteligjente që mbështesin NFC.
- Funksionet e lidhura përmes NFC mund të ndryshojnë në varësi të pajisjes inteligjente.
- Ky funksion ofrohet vetëm nëse telekomanda ka stemë NFC.
- Disa telekomanda e kanë N nga mbrapa.

Shikimi i ekranit të pajisjes inteligjente në televizor

Shikimi i ekranit të pajisjes inteligjente në televizor

01 Aktivizoni modalitetin "Screen Share" në pajisjen inteligjente.

02 Televizori do të shfaqet në listën e pajisjeve të disponueshme.

03 Zgjidh televizorin dhe kërko lidhje.

04 Zgjidh **Prano** në dritaren e shfaqur të kërkesës për lidhje.

05 Pas vendosjes së lidhjes, televizori shfaq ekranin e pajisjes së lidhur.

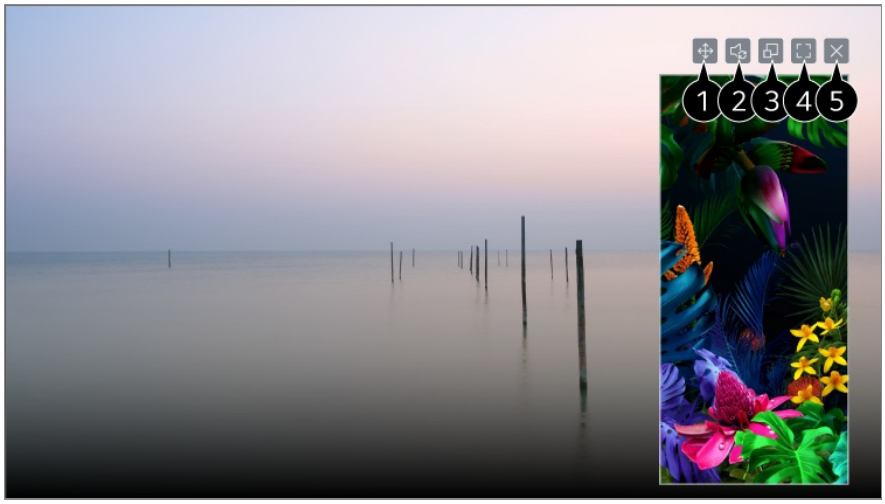

❶ Ndryshon pozicionin e ekranit të pajisjes inteligjente.

❷ Ndërron midis zërit nga televizori dhe nga pajisja inteligjente.

❸ Mund të ndryshoni madhësinë e ekranit në pajisjen inteligjente.

❹ Shfaq ekranin e pajisjes inteligjente në modalitet ekrani të plotë.

❺ Mbyll aplikacionin.
Për të çaktivizuar ekzekutimin e aplikacionit në sfond, shtypni butonin ••• në telekomandë dhe zgjidhni **Dil nga aplikacioni**.

- Kur të lidhësh **Screen Share** për herë të parë, do të shfaqet një dritare që të kërkon të zgjedhësh **Prano**, **Refuzo** ose **Blloko**.

  · **Prano** : Mund ta lidhësh pajisjen. Nuk do të shfaqet dritare nga hera e dytë.

  · **Refuzo** : Mos e lidh pajisjen. Nëse përpiqesh ta lidhësh sërish, do të shfaqet dritarja.

  · **Blloko** : Mos e lidh pajisjen. Edhe nëse përpiqesh ta lidhësh sërish, dritarja nuk do të shfaqet dhe lidhja nuk do të funksionojë.

Për të çaktivizuar **Bloko**, shko te ⚙ → ⋮ → **Të përgjithshme** → **Pajisjet** → **Pajisjet e jashtme** dhe zgjidh **Fshi historikun e lidhjeve**.

- Përdorimi i Modaliteti "Mbivendosje" mund të kufizohet në varësi të aplikacionit ose të videos së hapur.
- Për lidhje të qëndrueshme, rekomandohet ta përditësoni gjithnjë në versionin më të fundit të sistemit operativ pajisjen që lidhet me televizorin.
- Në varësi të modelit apo të prodhuesit të pajisjes inteligjente, funksioni Screen Share mund të mos mbështetet.
- Rekomandohet që pajisja të lidhet me rrugëzues 5 GHz, pasi performanca mund të ndikohet nga mjedisi me valë.
- Shpejtësia e reagimit mund të ndryshojë në varësi të mjedisit të përdorimit.
- Ajo ndryshon nga pajisja në pajisje. Për më shumë mbi pajisjen me të cilën dëshiron të lidhesh, drejtoju manualit të saj të përdorimit.
- Nëse lidhja nuk arrihet vazhdimisht, fik televizorin dhe pajisjen që do të lidhje, më pas, ndizi sërish dhe provo përsëri.

Luajtja e zërit nga një pajisje inteligjente përmes altoparlantëve të televizorit

Luajtja e zërit nga një pajisje inteligjente përmes altoparlantëve të televizorit

Lidh një pajisje inteligjente me televizorin nëpërmjet “Bluetooth” për të luajtur zërin nga pajisja inteligjente përmes altoparlantëve të televizorit.

01 Aktivizo “Bluetooth” të pajisjes inteligjente, më pas zgjidh televizorin nga lista e pajisjeve.

02 Televizori do të lidhet me pajisjen inteligjente.

- Nëse altoparlanti i daljes është vendosur në **Pajisje me Bluetooth** ose ka një histori konfigurimi, televizori mund të mos zbulohet në listën e pajisjeve inteligjente.
- Nëse altoparlanti dalës caktohet në **Pajisje me Bluetooth**, shtyp e mbaj butonin ⏻ në telekomandë për të hapur **Paneli i aparaturave shtëpiake** dhe zgjidh **Ndarja e Audios** për të lidhur altoparlantin.

Lidhja e USB-së

Lidhja e USB-së

Lidh një pajisje ruajtëse USB (USB HDD, USB) me folenë USB të televizorit për t'i parë në televizor skedarët e materialeve të ruajtur në pajisjen ruajtëse USB.

Këshilla për përdorimin e pajisjes USB

- Pajisja USB që ka program të integruar të njohjes automatike ose që përdor drejtuesin e saj mund të mos njihet.
- Disa pajisje USB mund të mos mbështeten ose mund të mos funksionojnë siç duhet.
- Nëse përdor kabllo zgjatuese USB, pajisja USB mund të mos njihet ose mund të mos funksionojë siç duhet.
- Përdor vetëm pajisje USB të formatuara me sistem skedarësh FAT32 ose NTFS të ofruar nga Windows OS. Mundësohet vetëm leximi për pajisjet ruajtëse USB të formatuara në exFAT.
- Rekomandohet përdorimi i një disku të jashtëm USB me tension nominal 5 V ose më pak dhe rrymë nominale 500 mA ose më pak. Nëse përdor një pajisje që shpenzon më shumë voltazh/rrymë sesa voltazhi/rryma e vlerësuar, mund të mos funksionojë siç duhet për shkak të mungesës së rrymës.
- Rekomandohet përdorimi i një nyje USB ose i një pajisjeje ruajtëse USB me furnizim me energji.
- Rekomandojmë të përdorni një pajisje ruajtëse me kapacitet prej 32 GB për memorien USB dhe 2 TB e poshtë për njësinë e diskut USB.
- Nëse njësia e jashtme USB me funksionin e kursimit të energjisë nuk punon, fike dhe rindize diskun që të punojë saktë. Për më tepër informacion, shih manualin e përdorimit për njësinë USB.
- Të dhënat në pajisjen USB mund të dëmtohen, kështu që rekomandohet rezervimi i skedarëve të rëndësishëm. Përdoruesit janë përgjegjës për menaxhimin e të dhënave. Prodhuesi nuk mban asnjë përgjegjësi.
- Shtypni butonin në telekomandë. Për ta hequr pajisjen ruajtëse USB, shtypni butonin **Shkëputja** , i cili shfaqet në krye kur fokusoheni te pajisja ruajtëse USB që doni të hiqni. Nëse shkëput pajisjen USB pa zgjedhur **Shkëputja**, mund të ndodhë gabim në televizor ose në pajisjen ruajtëse.
- Kur lidh një pajisje ruajtëse USB të një sistemi skedari që nuk mbështetet nga televizori me portën **USB IN**, shfaqet mesazhi i formatit. Për të përdorur pajisjen e lidhur ruajtëse USB, duhet së pari të formatoni pajisjen.
  Formatimi fshin të gjitha të dhënat e ruajtura në pajisjen e ruajtëse USB dhe pajisja formatohet me sistem skedarësh NTFS ose FAT32.

- Hapni **Paneli i aparaturave shtëpiake** duke shtypur butonin ⊖ në telekomandë. Zgjidh USB-në e lidhur nga **Paneli i aparaturave shtëpiake** dhe zgjidh butonin **Formato** për të formatuar pajisjen ruajtëse USB.
- Kur lidhet pajisje USB, mund të krijohet një skedar/dosje e zakonshme për të ofruar shërbimet e Smart TV, si p.sh. ruajtja dhe gjetja e miniaturave.

Përdorimi i Lexuesi i medias

Përdorimi i Lexuesi i medias

Mund të kërkosh e të shohësh foto apo të luash video e këngë me aplikacionin **Lexuesi i medias**.

01 Shtyp butonin ⌂ në telekomandë.

02 Hap aplikacionin **Lexuesi i medias**.

03 Zgjidh një pajisje për ta përdorur nga lista e pajisjeve.

04 Zgjidh përmbajtjen për t'u luajtur.

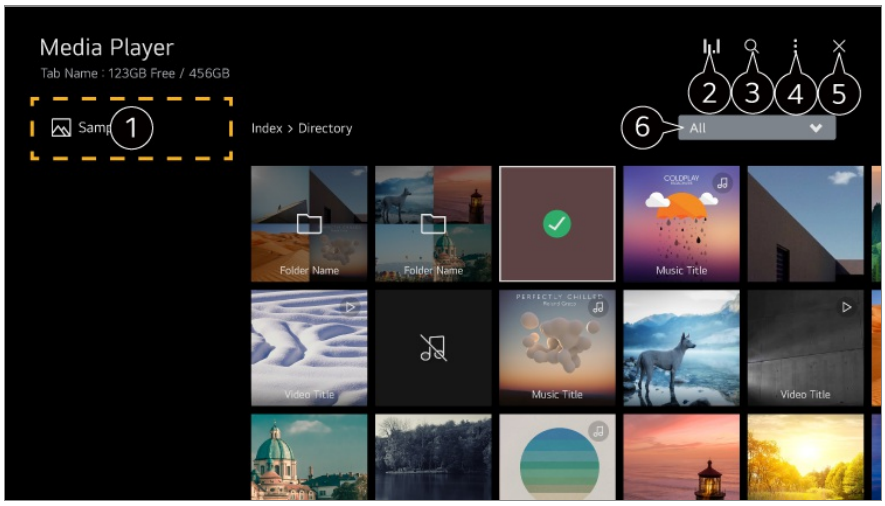

❶ Mund të zgjedhësh një pajisje të lidhur me televizorin.

❷ Shfaqet vetëm kur luhet muzikë. Shtyp ılı.ı për të hapur ekranin e „Play Music“.

❸ Hap **Kërko**.

❹ **Lloji i pamjes** : Zgjedh një modalitet paraqitjeje të përmbajtjes.
Renditja : Zgjidh opsionin për renditjen e përmbajtjes.
Grupi : Nëse filtron sipas **Muzika**, mund t'i gruposh përmbajtjet në kategori, si p.sh. **Artist** dhe **Albumi**.
Luaj zgjedhjen : Mund të zgjedhësh e të luash disa përmbajtje njëherësh.

Fshij : Mund të zgjedhësh e të fshish disa përmbajtje njëherësh.
Udhëzuesi i përdorimit : Kalo në aplikacionin **Udhëzuesi i përdorimit**.
Dil nga aplikacioni : Çaktivizon ekzekutimin e aplikacionit në sfond.

❺ Mbyll aplikacionin.

❻ Tregon vetëm përmbajtje të tipit të zgjedhur.

- Nuk mund të fshish skedarët që janë ndarë nga pajisje të tjera.
- Opsione të ndryshme cilësimi ofrohen në varësi të filtrit apo modelit të zgjedhur.
- Materiale të caktuara mund të mos shfaqen në listë nëse numri i të gjitha materialeve tejkalon 40 000.

Shikimi i fotove

Shikimi i fotove

Mund të zgjedhësh një foto nga aplikacioni **Lexuesi i medias** dhe ta shohësh foton. Mund të përdorësh funksione të mëtejshme duke shtypur butonin ▼ në telekomandë gjatë shikimit të një fotoje.

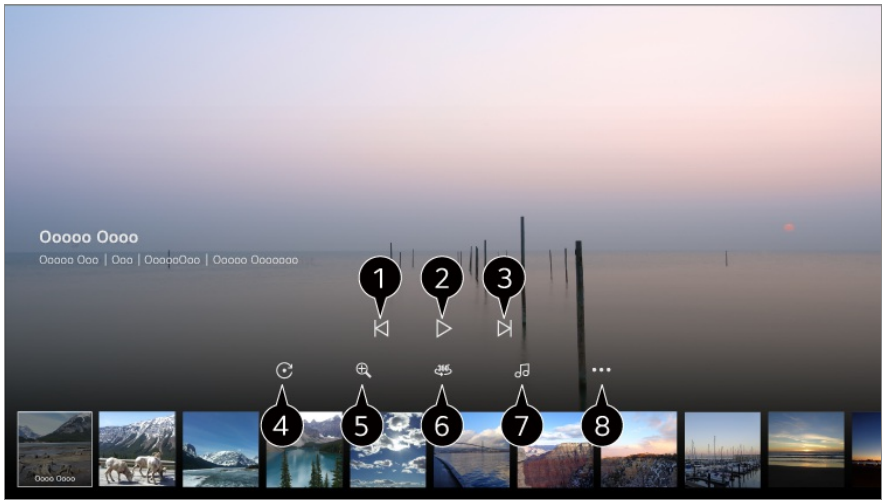

❶ Shfaq përmbajtjen paraardhëse.

❷ Fillon fotoserinë.

❸ Shfaqe përmbajtjen pasuese.

❹ Rrotullon fotot.

❺ Zmadhon ose zvogëlon foton.

❻ Fotot 360-gradëshe mund të shihen në 360 gradë.

- Përdorimi i Luajtje VR 360˚ në foto normale mund ta deformojë figurën.
- Disa modele mund të mos mbështeten.

❼ Luan si muzikë sfondi një skedar muzike të zgjedhur nga pajisja ruajtëse.

❽ Cakton madhësinë e fotos ose ndryshon shpejtësinë apo efektet e fotoserisë.

- Disa modele mund të mos mbështeten.

Luajtja e videove

Luajtja e videove

Mund të zgjedhësh një video nga aplikacioni **Lexuesi i medias** dhe ta luash videon. Shtypja e butonave ◀/▶ në telekomandë të mundëson kalimin me 10 sekonda përpara/mbrapa.
Mund të hapësh funksione të mëtejshme duke shtypur butonin ▼ në telekomandë kur të luash një video.

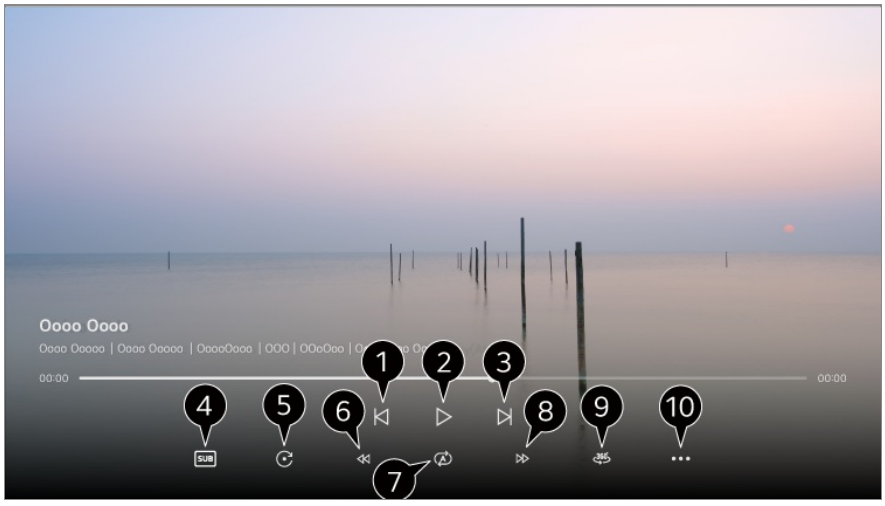

❶ Tregon videon paraardhëse.

❷ Luan ose ndalon videon.

❸ Tregon videon pasuese.

❹ Mund të ndryshosh cilësimet e titrave.

❺ Rrotullon videot.

❻ E kthen shpejt videon pas me shpejtësi më të larta.

❼ Mund t'i rregulloni cilësimet që lidhen me luajtjen, për përsëritjen e videos.

❽ E çon shpejt videon para me shpejtësi më të larta.

❾ Videot 360-gradëshe mund të shihen në 360 gradë.

- Përdorimi i Luajtje VR 360˚ në video normale mund ta deformojë figurën.
- Disa modele mund të mos mbështeten.

❿ **Rinis luajtjen** : Mund të vendosësh të vazhdosh shikimin për të rinisur luajtjen nga skena e parë për herë të fundit.
Shpejtësia e luajtjes : Cakton shpejtësinë e luajtjes.
Skedë audio : Mund të vendosësh kolonat e zërit.

Dëgjimi i muzikës

Dëgjimi i muzikës

Mund të zgjedhësh një këngë nga aplikacioni **Lexuesi i medias** dhe ta luash këngën. Mund të përdorësh funksione të mëtejshme duke shtypur butonin ▼ në telekomandë gjatë luajtjes së një kënge.

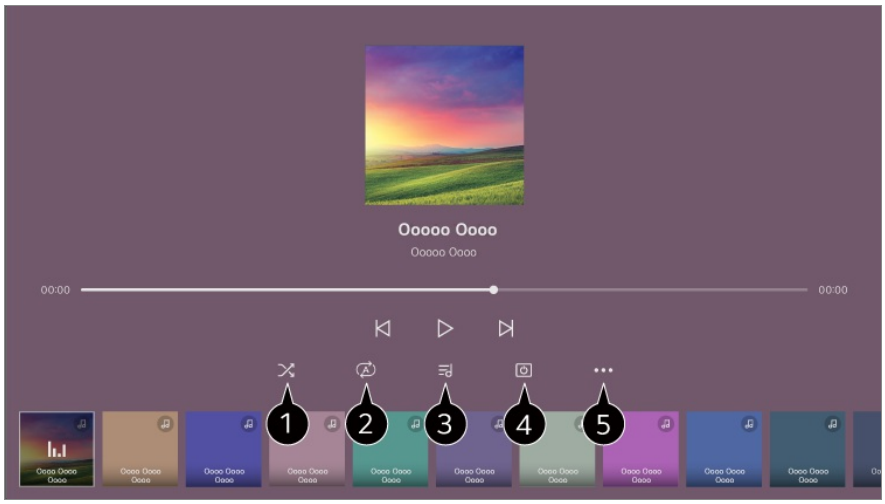

❶ Mund të caktosh modalitetin e luajtjes së rastësishme.

❷ Mund të caktosh modalitetin e luajtjes së përsëritur.

❸ Në ekran shfaqen dhe tekstet për skedarët muzikorë që i përmbajnë.
Nëse disa skedarë muzike mund të zgjedhësh dhe fragmentin e tekstit dhe të lëvizësh pozicionin e luajtjes.

- Funksioni i teksteve të këngëve mbështetet plotësisht vetëm në pajisje të caktuara.
- Tekstet mund të mos shfaqen të sinkronizuara në varësi të të dhënave për tekstin në skedarin muzikor.

❹ Mund të dëgjosh muzikë me ekranin e fikur.

❺ Mund të caktosh shpejtësinë e tekstit të këngës.

- Ky funksion mund të mos mbështetet në varësi të muzikës.

Shpërndarja e përmbajtjes së kompjuterit

Shiko në televizor përmbajtjen e ruajtur në kompjuter

Mund t'i nxjerrësh në televizor videot/muzikën/fotot e ruajtura në kompjuter kur këto pajisje janë të lidhura në të njëjtin rrjet.

Shfleto përmbajtjen e kompjuterit për ta parë në televizor (Windows 10)

01 Lidh televizorin me kompjuterin në të njëjtin rrjet.

02 Kliko me të djathtin mbi skedarin që dëshiron të luash dhe zgjidh „Pasqyro në pajisje“.

03 Zgjidh emrin e televizorit ku dëshiron të shikosh nga lista e shfaqur dhe do të fillojë luajtja në atë televizor.

- Edhe kur janë lidhur disa televizorë ose pajisje, skedari i zgjedhur luhet vetëm nga njëra pajisje. Shpejtësia e luajtjes mund të ndryshojë në varësi të lidhjes së rrjetit.
- Për të luajtur në sisteme të tjera operative apo pajisje të tjera, shih manualin e sistemit operativ/pajisjes.

Shfleto e shiko përmbajtjen e ruajtur në kompjuter duke përdorur televizorin (Windows 10)

01 Lidh televizorin me kompjuterin në të njëjtin rrjet.

02 Hap menynë „Nisje“ në ekranin e kompjuterit, kërko për „opsionet e transmetimit të vazhdueshëm të medias“ dhe zgjidh rezultatin që shfaqet.

03 Zgjidh butonin „Aktivizo transmetimin e vazhdueshëm të medias“ në dritaren që hapet.

04 Lejoji të gjitha opsionet për „opsionet e transmetimit të vazhdueshëm të medias“.

05 Zgjidh „OK“ për të ruajtur cilësimet.

06 Zgjidh kompjuterin e lidhur në aplikacionin **Paneli i aparaturave shtëpiake** në televizor dhe pastaj zgjidh e luaj skedarin që dëshiron.

- Për të luajtur në sisteme të tjera operative apo pajisje të tjera, shih manualin e sistemit operativ/pajisjes.

Çështje që kanë të bëjnë me opsionin e ndarjes së materialeve

- Kontrollo cilësimet e rrjetit nëse opsioni i ndarjes së materialeve nuk funksionon siç duhet.
- Mund të mos funksionojë siç duhet në rrjet me valë. Rekomandohet lidhja në rrjet me kabllo.
- Mund të mos funksionojë siç duhet në varësi të mjedisit të rrjetit.
- Nëse lidhen disa televizorë me një pajisje, materiali mund të mos luhet siç duhet në varësi të performancës së serverit.
- Për të parë video 1080p përmes funksionit të shpërndarjes së përmbajtjes, nevojitet rrugëzues me frekuencë 5 GHz. Nëse përdorni rrugëzuesin ekzistues 2,4 GHz, videoja mund të ketë ngecje ose të mos luhet siç duhet.
- Funksioni i ndarjes së materialeve mund të mos mbështetet për rrugëzues që nuk mbështet Multicast. Për më tepër informacion, drejtoju udhëzuesit të përdorimit që ofrohet me rrugëzuesin ose kontakto prodhuesin.
- Titrat ndihmëse mbështeten vetëm në disa pajisje të lidhura.
- Nëse ke shtuar një skedar titrash më pas, çaktivizoje dosjen e përbashkët në kompjuter dhe pastaj riaktivizoje.
- Skedarët DRM në pajisjen e lidhur nuk luhen.
- Edhe për formatin e skedarit të mbështetur nga televizori, formati i skedarit mund të ndryshojë në varësi të mjedisit të pajisjes së lidhur.
- Dosja mund të mos funksionojë siç duhet nëse në të ka shumë dosje ose skedarë.
- Informacioni në skedarin e importuar nga pajisja e lidhur mund të mos shfaqet siç duhet.
- Në varësi të enkodimit, disa transmetime mund të mos luhen në modalitetin e ndarjes së materialeve.

Shikimi i ekranit të kompjuterit në televizor

Shikimi i ekranit të kompjuterit në televizor

Lidhja me valë (Windows 10)

01 Klikoni në ikonën e "Notification Center" në shiritin e detyrave në ekranin e kompjuterit dhe zgjidhni "Connect".

02 Zgjidhni televizorin me të cilin dëshironi të lidheni dhe kërkoni lidhje.

03 Pas vendosjes së lidhjes, televizori shfaq ekranin e kompjuterit të lidhur.

- Për lidhje të qëndrueshme, rekomandohet ta përditësoni gjithnjë në versionin më të fundit të sistemit operativ pajisjen që lidhet me televizorin.
- Rekomandohet ta përdorësh këtë funksion në rreze të shkurtër.
- Hapeni më shpejt Screen Share duke e lidhur pajisjen inteligjente apo kompjuterin në të njëjtin rrjet me televizorin.
- Ndonëse mund të lidhet pa rrugëzues me valë, lidhja e pajisjes me rrugëzues 5 GHz rekomandohet pasi performanca mund të ndikohet nga mjedisi rrethues me valë.
- Shpejtësia e reagimit mund të ndryshojë në varësi të mjedisit të përdorimit.
- Ai është i ndryshëm nga versioni Windows. Për më shumë mbi pajisjen me të cilën dëshiron të lidhesh, drejtoju manualit të saj të përdorimit.
- Nëse lidhja nuk arrihet vazhdimisht, fik televizorin dhe pajisjen që do të lidhje, më pas, ndizi sërish dhe provo përsëri.

Lidhja me tela

01 Lidhe kompjuterin me televizorin me anë të një kablloje HDMI.

02 Kaloje burimin aktual të hyrjes në një fole ku kablloja HDMI është lidhur te ⌂ → **Paneli i aparaturave shtëpiake**.

03 Pas vendosjes së lidhjes, televizori shfaq ekranin e kompjuterit të lidhur.

- Nëse ka problem me lidhjen shih **Zgjidhja e problemeve** → **Diagnostikimi i problemeve me lidhjen e kompjuterit** te **Udhëzuesi i përdorimit**.

Shfrytëzimi optimal i televizorit inteligjent

Shfrytëzimi optimal i Galeria e arteve

Shfrytëzimi optimal i Galeria e arteve

Mund të kënaqeni me imazhe me definicion të lartë të posaçme për secilën temë.

01 Shtyp butonin ⌂ në telekomandë.

02 Hap aplikacionin **Galeria e arteve**.

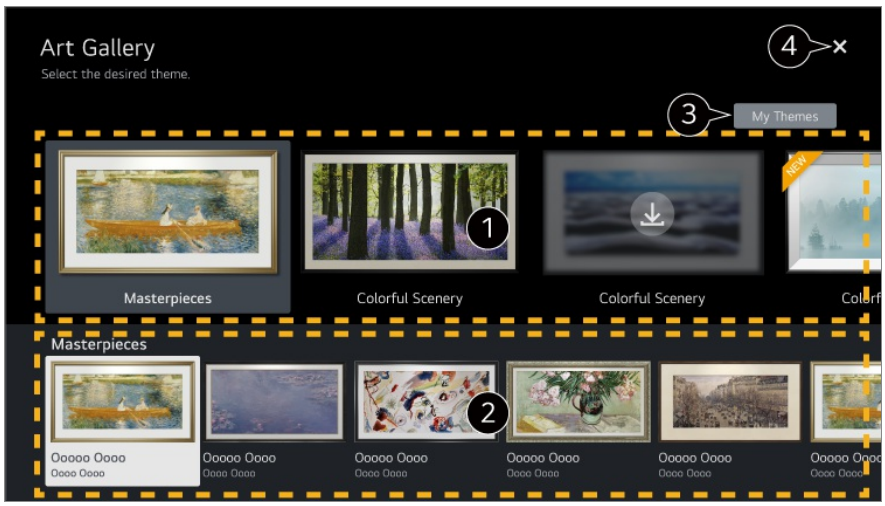

❶ Shfaq figurat e integruara të çdo motivi.

❷ Informacionin dhe imazhin e temës së fokusuar mund ta shikoni paraprakisht.

❸ Mund ta fshini një temë të shkarkuar ose të zgjidhni temën e dëshiruar për ta luajtur.

❹ Mbyll aplikacionin.
Për të çaktivizuar ekzekutimin e aplikacionit në sfond, shtypni butonin ••• në telekomandë dhe zgjidhni **Dil nga aplikacioni**.

Shfletimi i internetit nga televizori

Përdorimi i Shfletuesi i rrjetit

Mund të hysh në faqen e internetit pas futjes të adresës së faqes në shiritin e adresës. Nëse jep termin e kërkimit, do të gjenden informacione rreth termit sipas motorit të kërkimit.

01 Shtyp butonin ⌂ në telekomandë.

02 Hap aplikacionin **Shfletuesi i rrjetit**.

03 Shkruaj adresën e faqes së internetit në shiritin e adresës në krye të ekranit për të naviguar ose shkruaj direkt termin e kërkimit. Shiko çdo skedë të hapur më parë

duke shtypur numrin pranë shiritit të adresës. Ekrani i ri i skedave siguron një listë të **Faqet e rekomanduara** dhe **Faqja Më E Vizituar**. Nëse nuk dëshiron që **Faqet e rekomanduara** të shfaqet, cakto funksionin ⋮ → **Cilësimet** → **Shfaqni faqet e rekomanduara** në **Joaktiv**. **Faqet e rekomanduara** mund të ndryshojnë sipas vendeve dhe janë në dispozicion vetëm në disa vende.

- ↻ : Mund të rifreskosh faqen e internetit që po shikon.
- Zgjidh ⋮ në ekran. Mund të zmadhosh ose zvogëlosh ndërsa kërkon në faqe të internetit.

Blloko reklamat

Mund të bllokosh reklama brenda faqes së internetit që po shikon.
Sidoqoftë, ky buton shfaqet vetëm nëse funksioni ⋮ → **Cilësimet** → **Përdor „Blloko reklamat“** caktohet në **Aktiv**.

Pamja e televizorit

Ndaj ekranin për të shfaqur ekranin e televizorit. Mund të shfletosh faqe të internetit ndërsa shikon televizor.

Historia

Mund të shikosh dhe fshish historikun e vizitave në faqe të internetit.

Shtim te faqeshënuesit

Mund të shtosh faqen e internetit që po shikon aktualisht te Preferencat e tua.

Faqeshënuesit

Mund të shikosh dhe fshish listën e faqeve të internetit që ke shtuar te Preferencat e tua.

Cilësimet

Mund të ndryshosh cilësimet e shfletuesit të internetit.

Udhëzuesi i përdorimit

Hap **Udhëzuesi i përdorimit**.

Dil nga aplikacioni

Çaktivizon ekzekutimin e aplikacionit në sfond.

- ✕ : Mbyll aplikacionin.

- Aplikacioni **Shfletuesi i rrjetit** në televizor është një shfletues televiziv, kështu që mund të funksionojë ndryshe nga shfletuesi për kompjuter.

  - Disa përmbajtje mund të mos luhen siç duhet.
  - Moduli „Flash“ nuk mbështetet, vetëm media HTML5 mbështetet.
  - Instalimi i modulit nuk mbështetet.
  - Mediat në formate të ndryshme nga JPEG/PNG/GIF mund të mos luhen.
  - Aplikacionet mund të detyrohen të mbyllen nëse televizori nuk ka memorie të mjaftueshme.
  - Përdoren shkronjat e integruara në televizor. Në varësi të përmbajtjes, karakteret mund të shfaqen ndryshe nga kompjuteri ose shfletuesit celular.
  - Shkarkimet e skedarëve dhe llojet e shkronjave nuk mbështeten.
  - Kërkohet kujdes ngaqë faqet me qëllim të keq ose ato mashtruese nuk bllokohen automatikisht.
  - Disa funksione të "Web Browser" mund të mos mbështeten përkohësisht për shkak të faktorëve të jashtëm.

- Faqja e internetit mund të arrihet përmes aplikacionit të **Shfletuesi i rrjetit**, kështu që duhet pasur kujdes në lidhje me qasjen e fëmijëve në përmbajtje të dëmshme në internet. Mund të bllokosh aplikacionin **Shfletuesi i rrjetit** për të parandaluar hyrjen në përmbajtje të dëmshme në internet.
  Konfiguroni cilësimet te ⚙ → ⋮ → **Të përgjithshme** → **Sistemi** → **Siguria** → **Bllokimet për aplikacione**.
- Nëse has në probleme gjatë përdorimit të **Shfletuesi i rrjetit**, referoju **Zgjidhja e problemeve** në **Udhëzuesi i përdorimit**.

Ndryshimi i cilësimeve të Shfletuesi i rrjetit

Zgjidh ⋮ → **Cilësimet** në krye të aplikacionit të **Shfletuesi i rrjetit**.

Në Hapje

Mund të zgjedhësh faqen që del kur hap aplikacionin **Shfletuesi i rrjetit**.

Motorët E Kërkimit

Mund të zgjedhësh një motor kërkimi për të kërkuar kur fut një fjalë kyçe në shiritin e adresave.

- Cilësimet e motorit të kërkimit mund të ndryshohen pa njoftim në varësi të rrethanave të furnitorit.

Shfaqni faqet e rekomanduara

Mund të caktosh nëse do të shfaqesh ose jo një listë të **Faqet e rekomanduara** në ekranin e ri të skedave.

Shfaq gjithnjë shiritin e adresës

Kur caktohet në **Aktiv**, gjithmonë do të shfaqen në krye shiriti i adresës dhe zona e shiritit të menysë.

Raporti automatik i problemit të shfletuesit të internetit

Kur është e caktuar në **Aktiv**, nëse ndodh ndonjë problem (avari, problem me luajtjen e multimedias, problem me ngarkimin e faqes, fikje e pazakontë, vonesë në reagim për shkak memorieje të pamjaftueshme etj.) gjatë përdorimit të shfletuesit të internetit, informacioni përkatëse do t'i dërgohet automatikisht ekipit zhvillues të shfletuesit të internetit pranë selisë së LG Electronics (Kore). Informacioni i dërguar do të përdoret vetëm për të përmirësuar performancën e shfletuesit të internetit.

Përdor „Blloko reklamat“

Kur caktohet në **Aktiv**, nëse shtyp ⋮ në krye të **Shfletuesi i rrjetit**, në ekran do të shfaqet një buton për aktivizimin ose çaktivizimin e **Përdor „Blloko reklamat“**. Aktivizimi i funksionit **Përdor „Blloko reklamat“** përshpejton ngarkimin e faqeve duke bllokuar reklamat e futura në faqen e internetit.

Filtrimi i faqeve

Mund të regjistrosh faqet e internetit për të bllokuar ose lejuar.
Faqe Të Miratuara : Mund t’i konfigurosh cilësimet për të hapur vetëm faqet e regjistruara më parë.
Faqe Të Bllokuara : Mund t’i konfigurosh cilësimet për të bllokuar faqe të caktuara.

- Për të përdorur funksionin **Filtrimi i faqeve**, duhet të shkruash fjalëkalimin e televizorit.

Bllokues Pop-up

Bllokon dritaret që shfaqen automatikisht nga faqet e internetit.

Shfletim Nл Privat

Nëse caktohet në **Aktiv**, nuk do të lërë histori të vizitave në faqe.

Mos ndiq

Mund të kërkosh që faqja e internetit të mos ruajë historikun e vizitës tënde. Operacioni mund të ndryshojë në varësi të politikës së faqes së internetit.

Streaming adaptiv duke përdorur JavaScript

Teknologjia e transmetimit të mediave duke përdorur JavaScript të lejon të shohësh video me rezolucion të optimizuar.
Nëse është caktuar në **Joaktiv**, rezolucioni i videove të luajtura në **Shfletuesi i rrjetit** kufizohet në 720p.

Cilësimet e kukit

Mundëson që faqja e internetit të ruajë dhe të përdorë të dhënat e kukive.

Pastro të dhënat e shfletimit

Pastro kukit : Fshin të dhënat e kukive. Kur fshihen, çregjistrohesh nga shumica e faqeve.
Pastro të gjitha të dhënat e shfletimit : Fshin të gjithë historikun e shfletimit, përfshirë kukit.

Videokonferenca

Videokonferenca

Mund të kryeni videokonferenca duke lidhur kamerën me televizorin.

01 Lidheni kamerën në portën **USB IN**.

02 Nisni një videokonferencë duke përdorur **Shfletuesi i rrjetit** ose aplikacionin.

- Ky funksion mund të mos ofrohet në disa vende ose modele.
- Kërkohet lidhje me internetin për ta përdorur këtë funksion.
- Kamera për videokonferenca duhet blerë veçmas.
  Rekomandohet përdorimi i një produkti të testuar për pajtueshmëri me televizorët LG.
  Amcrest AWC496/AWC195-B, Logitech BRIO/C920/C920c/C920e/C920s/C920x/C922 Pro/C922x/C925e/C930c/C930e
- Për një përshkrim të detajuar të funksioneve të kamerës, shihni manualin e pajisjes.
- Pajisja USB mund të mos funksionojë aspak ose mund të mos funksionojë siç duhet kur përdoret grup USB ose kabllo zgjatuese.
- Sitet e videokonferencave mund të gjenden në ⌂ → **Shfletuesi i rrjetit Faqet e rekomanduara** dhe aplikacionet mund të gjenden në **Apps**. Në varësi të rrethanave të ofruesit të shërbimit, përdorimi i sitit ose aplikacionit të videokonferencës mund të jetë subjekt i pezullimeve ose ndryshimeve.

Për të përdorur Eksploruesi magjik

Për të përdorur Eksploruesi magjik

Mund të ekzekutosh një kërkim praktik mes aplikacioneve të ndryshme në bazë të tekstit në ekran ose informacionit të videos.

01 Eksploruesi magjik mund të përdoret nëse ndryshon ngjyra e treguesit të Magic Remote (p.sh. në).

02 Shtyp e mbaj butonin **Rrota (OK)** në foto nëse je duke parë një transmetim ose mbi tekst nëse je duke parë aplikacionet **Udhëzues**, **Cilësimet**, **Njoftimi sportiv** apo **Galeria e arteve**.

03 Në ekranin e transmetimit shfaqen termat e lidhura me programin.
Në tekstin në aplikacion shfaqet një ikonë që të mundëson vajtjen në një artikull, p.sh. tek Shfletuesi i rrjetit apo Kërko.

04 Zgjidh një artikull për ta përdorur.

- Mund të lëvizësh një artikull duke shtypur butonat ▲/▼/◀/▶ në telekomandë.

05 Mund të dalësh nga Eksploruesi magjik duke shtypur butonin ↩ në telekomandë.

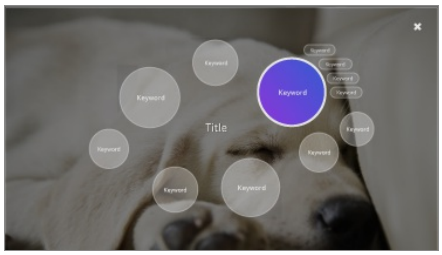

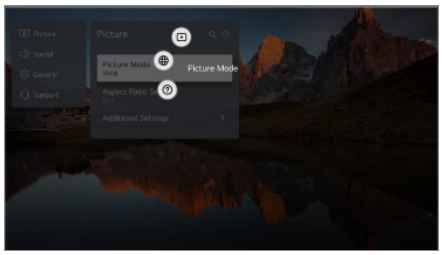

- Mund dhe ta përdorni këtë funksion duke shtypur e mbajtur butonin **OK** në telekomandën standarde.
- Funksionet e ofruara ndryshojnë në varësi të rajonit apo të shërbimit.
- Disa modele mund të mos mbështeten.

Përdorimi i Njoftimi sportiv

Përdorimi i Njoftimi sportiv

01 Shtyp butonin ⌂ në telekomandë.

02 Hap aplikacionin **Njoftimi sportiv**.

03 Regjistro ekipin/lojtarin tim për të parë orarin dhe rezultatin e lojës në kohë reale.

- Programi i ndeshjes ose statusi mund të ndryshojnë nga ato aktuale në varësi të situatës së ofruesit të të dhënave.
- Alarmi në kohë reale mund të mos jetë i disponueshëm kur përdor disa aplikacione.
- Ky funksion është i disponueshëm vetëm kur rrjeti është i lidhur.
- Disa modele mund të mos mbështeten.

Live Plus

Përdorimi i funksionit Live Plus

Live Plus ofron një eksperiencë të gjerë shikimi në lidhje me materialet që po shikoni duke përfshirë shikimin e informacioneve shtesë, pjesëmarrjen në evente, bashkëveprimin me reklamat, etj.

01 Shtypni butonin ⚙ në telekomandë.

02 Zgjidh ⋮ → **Të përgjithshme** → **Sistemi** → **Cilësime shtesë**.

03 Vendos **Live Plus** në **Aktiv**.

- Disa modele mund të mos mbështeten.
- Për ta çaktivizuar këtë veçori në Live Plus, shko te ⚙ → ⋮ → **Të përgjithshme** → **Sistemi** → **Cilësime shtesë** dhe caktoje **Promocion i drejtpërdrejtë** në **Joaktiv**. Disa modele mund të mos mbështeten.
- Mund ende të hapësh disa nga funksionet e **Live Plus** kur përdor pajisje të jashtme, si p.sh. dekodues.
- Nëse konfiguron një telekomandë universale, mund të përdorësh **Live Plus** edhe kur përdor pajisje të jashtme.
- Ky shërbim ofrohet vetëm për përmbajtjet e zgjedhura me partnerët e kontraktuar.

Cilësimet

Cilësimet e shpejta

Për të përdorur shpejt funksionin “Cilësimet”

Shfaq shpejt dhe thjesht një grup komandash të lehta si **Modaliteti i figurës**, **Dalja e zërit**, **Kohëmatësi i fikjes** etj.

Shtypni butonin ⚙ në telekomandë.

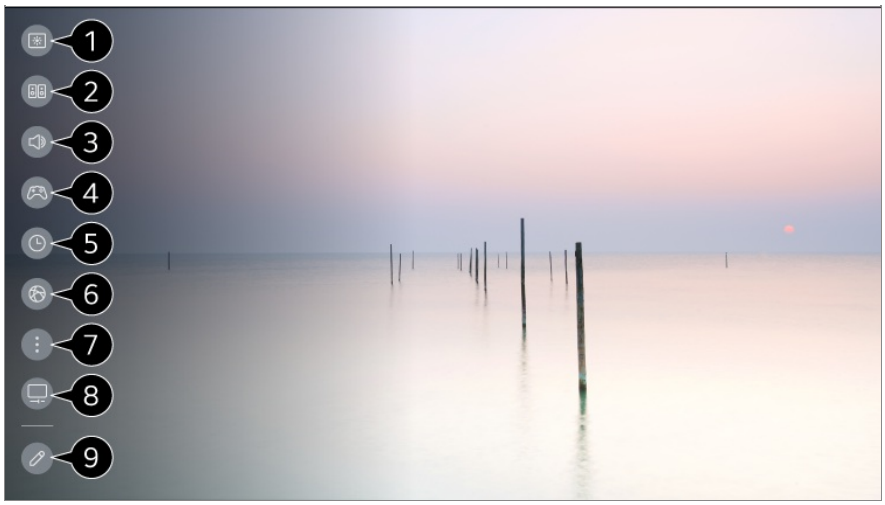

❶ Mund të vendosësh **Modaliteti i figurës**.

❷ Mund të vendosësh **Modaliteti i audios**.

❸ Mund të zgjedhësh **Dalja e zërit**.

❹ Drejton te cilësimet e **Optimizuesi i lojës**.

❺ Mund të vendosësh **Kohëmatësi i fikjes**.

❻ Drejton te cilësimet e **Rrjeti**.

❼ Mund të vendosësh opsione të tjera.

- Gjithashtu mund të mbash të shtypur butonin ⚙ për t'i hapur drejtpërdrejt të gjitha cilësimet.

❽ Drejton te cilësimet e **Kujdesi për OLED**.

- Ky funksion ofrohet vetëm për televizorët OLED.

❾ Mund të shtosh/fshish artikujt e cilësimeve të shpejta ose të ndryshosh renditjen e artikujve.

- Kaloni te një artikull që mund të konfigurohet, shtypni një herë butonin **Rrota (OK)** të telekomandës dhe pastaj shtypni e mbani butonin **Rrota (OK)** për të kaluar te menyja.

Paneli i lojërave

Gjatë një loje mund ta ndryshoni shpejt Zhanri i lojës dhe ta kontrolloni statusin e cilësimeve në kohë reale.

Shtypni butonin ⚙ në telekomandë.

- Kur lidhni një tastierë lojërash dhe keni hapur një lojë, **Të përgjithshme** → **Optimizuesi i lojës** kalon në **Aktiv** dhe **Figura** → **Zgjidh modalitetin** kalon në **Optimizuesi i lojës**. Nëse Paneli i lojërave nuk shfaqet, kontrolloni secilin prej cilësimeve.

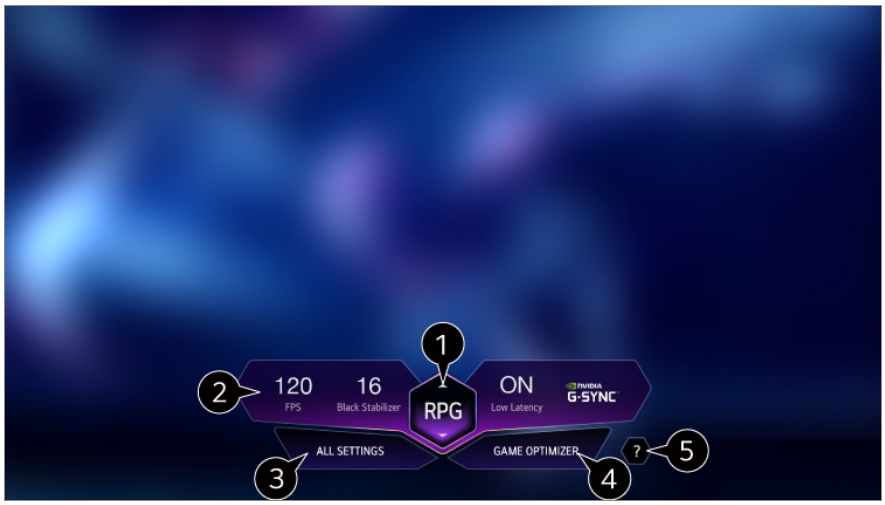

❶ Mund ta optimizosh ekranin në varësi të zhanrit të lojës.

❷ Shfaqen sinjalet në kohë reale dhe vlerat e cilësimeve të zhanrit të zgjedhur.

- Artikujt e shfaqur mund të ndryshojnë sipas modelit.

❸ Mund të vendosësh opsione të tjera.

- Gjithashtu mund të mbash të shtypur butonin ⚙ për t'i hapur drejtpërdrejt të gjitha cilësimet.

❹ Drejton te cilësimet e **Optimizuesi i lojës**.

- Për të parë hollësi, **Cilësimet** → **Optimizuesi i lojës** në **Udhëzuesi i përdorimit**.

❺ Hap **Udhëzuesi i përdorimit**.

Figura

Zgjedhja e modalitetit të figurës

⚙ → ⋮ → **Figura** → **Zgjidh modalitetin**

Zgjidh modalitetin e figurës që i përshtatet më mirë ambientit të shikimit, preferencave të tua ose llojit të videos.
Zgjidh një modalitet figure. Duke rregulluar e caktuar secilin element më në detaj, sipas modalitetit, videoja optimizohet më mirë për karakteristikat e saj.

- Artikujt e konfigurueshëm ndryshojnë në varësi të modelit.

Kur përdor sinjale normale

E ndezur

Qartëson figurën duke rritur kontrastin, ndriçimin dhe qartësinë.

Standard

Shfaq figurën me nivele natyrale kontrasti, ndriçimi dhe mprehtësie.

Bazë

Shfaq figurën sipas cilësimeve bazë të prodhuesit, duke e optimizuar për shikim normal.

APS

Modaliteti **APS** (Auto Power Save) redukton konsumin e energjisë duke përdorur kontrollin e uljes së ndriçimit.

- Veçoria e kursimit të energjisë, si **Kursimi i energjisë** → **Procesi me kursim të energjisë** kalon në **Automatike**, dhe konsumi i energjisë është shumë më i ulët se në modalitetin **E ndezur**.
- Sensori i dritës së ambientit rregullon automatikisht **Ndriçimi i pikselëve të OLED**, bazuar në kushtet e ndriçimit të ambientit.
- Në kushte shikimi me ndriçim të ulët, drita e televizorit zbehet gradualisht në varësi të ndriçimit të burimit të dritës. Një ekran më i errët nënkupton një konsum më të ulët energjie.

Kinema

Figurë e përshtatshme për filma.

Sportet / Futboll / Cricket

Figurë e përshtatshme për sporte. Qartëson figurën e lëvizjeve të shpejta si gjuajtja ose hedhja e topit.

- Emri i sportit mund të ndryshojë në varësi të rajonit.

Optimizuesi i lojës

Figurë e përshtatshme për videolojëra.

FILMMAKER MODE

Siguron cilësi të optimizuar të figurës kinema, të certifikuar nga UHD Alliance, organi standard i vendosjes për teknologjitë që lidhen me UHD.

- Për të kaluar automatikisht te **FILMMAKER MODE**, kur futet një sinjal që mund të funksionojë me këtë modalitet, cakto **Vetënisja e MODALITETIT FILMMAKER** në **Aktiv**.

isf Ekspert (hapësirë e shndritshme, ditën) / isf Ekspert (hapësirë e errët, natën)

Ky modalitet është i përshtatshëm për filma, etj. që mund të shihen në një mjedis të errët.
Ekspert (hapësirë e errët, natën) ka temperaturë më të ulët të ngjyrës sesa **Ekspert (hapësirë e shndritshme, ditën)**.
Zgjidh një modalitet të përshtatshëm për filmin që po shikon.
ISFccc : Imaging Science Foundation Certified Calibration Control

Kur përdor sinjale HDR/Dolby Vision

E ndezur

Qartëson figurën duke rritur kontrastin, ndriçimin dhe qartësinë.

Standard

Nëse mjedise normale shikimi, hap një ekran që mund të tregojë siç duhet fuqinë shprehëse dhe ndriçuese të HDR.

Kinema Shtëpi

Ekrani shfaqet më i shndritshëm dhe i qartë se **Kinema**.

Kinema

Figurë e përshtatshme për sinjal videoje HDR.

Optimizuesi i lojës

Figurë e përshtatshme për videolojëra.

FILMMAKER MODE

Siguron cilësi të optimizuar të figurës kinema, të certifikuar nga UHD Alliance, organi standard i vendosjes për teknologjitë që lidhen me UHD.

- Për të kaluar automatikisht te **FILMMAKER MODE**, kur futet një sinjal që mund të funksionojë me këtë modalitet, cakto **Vetënisja e MODALITETIT FILMMAKER** në **Aktiv**.

- Nëse sinjali i videos HDR/Dolby Vision futet në modele që nuk mbështesin teknologjinë HDR/Dolby Vision, do të ofrohen opsione të modalitetit të figurës të sinjalit normal.
- Modalitetet e disponueshme të figurës mund të ndryshojnë në varësi të sinjalit hyrës.
- Kur shikon përmbajtje të shërbimeve të internetit, modaliteti i figurës mund të ndryshojë për të përkuar me përmbajtjen e shfaqur.
- isf Ekspert është një opsion që u mundëson ekspertëve të kalibrojnë cilësinë e figurës duke përdorur një figurë specifike. Ndaj, mund të mos jetë efikase për pamjet normale.
- Ndryshimi i **Zgjidh modalitetin** mund të modifikojë cilësimet e **Kursimi i energjisë** dhe të **Kujdesi për sytë në lëvizje**, dhe mund të ndikojë në konsumin e energjisë. Cilësimet mund t'i ndryshosh te **Mbështetje** → **Kujdesi për OLED** → **Vetëkujdesi i pajisjes** → **Kursimi i energjisë** dhe **Figura** → **Cilësimet e avancuara** → **Ndriçimi** → **Kujdesi për sytë në lëvizje**.

Caktimi i madhësisë së ekranit

⚙ → ⋮ → **Figura** → **Raporti i pamjes** → **Zgjedhja e përdoruesit**

Mund të ndryshosh madhësinë e ekranit sipas llojit të përmbajtjes që po shikon.

16:9

Shfaq raport pamjeje 16:9.

Origjinal

Raporti optimal i ekranit ndryshon në varësi të sinjalit hyrës të figurës.

Ekran i gjerë i plotë

Mund të shohësh përmbajtje në gjithë ekranin e plotë.
Ki parasysh se mund të ketë shtrembërim të figurës në varësi të llojit të sinjalit.

4:3

Shfaq raport pamjeje 4:3.

Zmadhim vertikal

Mund të rregullosh dimensionin vertikal të ekranit dhe ta pozicionosh ekranin vertikalisht me anë të **Rregullo raportin e zmadhimit** dhe **Rregullo pozicionin e ekranit**.

Zmadhim 4-drejtimësh

Mund të rregullosh dimensionin horizontal/vertikal/diagonal të ekranit dhe ta pozicionosh ekranin horizontalisht/vertikalisht me anë të **Rregullo raportin e zmadhimit** dhe **Rregullo pozicionin e ekranit**.

- Artikujt e konfigurueshëm ndryshojnë në varësi të modelit.
- Figura mund të shtrembërohet kur e zmadhon ose zvogëlon atë.
- Zgjedhja e një madhësie të ndryshme të ekranit nga madhësia origjinale mund të bëjë që imazhi të duket ndryshe.
- Në varësi të kombinimit të formatit të figurës dhe madhësisë së ekranit, skajet mund të fshihen ose tregohen me të zezë, ose të dyja anët e figurës mund të dridhen. Gjithashtu, kur zgjedh një artikull të treguar në ekranin e transmetimit, konturi mund të mos përputhet siç duhet.
- Madhësitë e disponueshme të ekranit mund të ndryshojnë në varësi të sinjalit hyrës.

Shikoje ekranin me Figurë e plotë

⚙ → ⋮ → **Figura** → **Raporti i pamjes** → **Figurë e plotë**

Nëse e cakton këtë funksion në **Aktiv**, mund t'i shfaqësh përmbajtjet në formatin e kuadrit të sinjalit të transmetimit apo të burimit të përmbajtjes. Nëse buza e ekranit nuk është e pastër, atëherë caktoje në **Joaktiv**.
Nëse është caktuar në **Automatike**, funksioni ndryshon midis statusit **Aktiv** ose **Joaktiv** në varësi të informacionit që përmban sinjali i videos.

- Artikujt që mund të zgjidhen mund të ndryshojnë në varësi të informacionit hyrës të momentit.

Rregullimi i ndriçimit të një figure

⚙ → ⋮ → **Figura** → **Cilësimet e avancuara** → **Ndriçimi**

Mund të rregullosh ndriçimin e të gjithë ekranit.

Ndriçimi i panelit

Kontrollon nivelin e ndriçimit të ekranit duke rregulluar dritën e sfondit. Sa më pranë vlerës 100, aq më i ndritshëm është ekrani.

- Ul **Ndriçimi i panelit** për të ulur konsumin e energjisë.

- Në varësi të **Kursimi i energjisë** (**Automatike**/**Maksimum**), mund të mos jetë e mundur të rregullosh **Ndriçimi i panelit**.
  Në rast të tillë shkoni në ⚙ → ⋮ → **Mbështetje** → **Kursimi i energjisë** → **Procesi me kursim të energjisë** dhe vendoseni në **Joaktiv** ose **Minimum**.
- Në varësi të modelit të televizorit, mund të mos ketë cilësimin **Ndriçimi i panelit**.

Ndriçimi i pikselëve të OLED

Rregullon shkëlqimin e pamjes sipas shkëlqimit të ndryshueshëm të panelit OLED.

- Në varësi të **Kursimi i energjisë** (**Automatike**/**Maksimum**), mund të mos jetë e mundur të rregullosh **Ndriçimi i pikselëve të OLED**.
  Në rast të tillë shkoni në ⚙ → ⋮ → **Mbështetje** → **Kujdesi për OLED** → **Vetëkujdesi i pajisjes** → **Kursimi i energjisë** → **Procesi me kursim të energjisë** dhe vendoseni në **Joaktiv** ose **Minimum**.
- Në varësi të modelit të televizorit, mund të mos ketë cilësimin **Ndriçimi i pikselëve të OLED**.

Rregullo kontrastin

Rregullon kontrastin e zonave të ndritshme dhe të errëta të figurës. Sa më pranë vlerës 100, aq më i lartë është kontrasti.

Ndriçimi i ekranit

Rregullon ndriçimin e përgjithshëm të ekranit. Sa më pranë vlerës 100, aq më i ndritshëm është ekrani.
Mund të përdorësh cilësimet e **Ndriçimi i ekranit** në mënyrë specifike për të caktuar pjesën e errët të figurës.

Kontrasti dinamik automatik

Korrigjon ndryshimin midis anëve të ndritshme dhe të errëta të ekranit për rezultate optimale në varësi të ndriçimit të figurës.

Lokalizimi i tonit HDR

Cilësime të përshtatshme kontrasti në bazë të ndriçimit të figurës së përmbajtjeve HDR.

Ndriçimi maksimal

Rregulloni ndriçimin maksimal për nivelin më të lartë të dritës.

Gama (rregullo ndriçimin)

Rregullon ndriçimin mesatar të figurës.

- **BT.1886** shpreh gamën në ITU-R BT.1886, i cili është një standard ndërkombëtar.

Niveli i të zezës

Rregullon errësimin e ekranit për të shfaqur të zeza ideale. Zgjidh **Automatike**, **I kufizuar** ose **I plotë** për t'u përputhur me diapazonin e ngjyrave të pajisjes së jashtme komanduese.

- Ky funksion mund të përdoret gjatë shikimit të përmbajtjes nëpërmjet një hyrjeje të jashtme.

Errësimi lokal LED

Maksimizon raportin e kontrastit duke shtuar ndriçimin e anës së ndritshme të ekranit dhe duke shtuar errësimin e anës së errët të tij.

· **Joaktiv** : Çaktivizon funksionin **Errësimi lokal LED**.
· **I ulët** / **Mesatare** / **E lartë** : Ndryshon raportin e kontrastit.

- Caktimi i këtij opsioni në **Joaktiv** mund të rrisë konsumin e energjisë.

Kujdesi për sytë në lëvizje

Rregullon automatikisht ndriçimin dhe redukton turbullimin e figurës bazuar në të dhënat e figurës për të reduktuar lodhjen e syve.

- Caktimi i këtij opsioni në **Joaktiv** mund të rrisë konsumin e energjisë.

- Opsionet e disponueshme mund të ndryshojnë në varësi të sinjalit hyrës ose të modalitetit të zgjedhur të figurës.
- Artikujt e konfigurueshëm ndryshojnë në varësi të modelit.

Rregullimi i ngjyrës së një figure

→ → **Figura** → **Cilësimet e avancuara** → **Ngjyra**

Thellësia e ngjyrave

Pakëson ose shton tonalitetin e ngjyrave të shfaqura në ekran. Sa më pranë vlerës 100, aq më e thellë është ngjyra.

Ngjyrimi

Rregullon ekuilibrimin midis ngjyrës së kuqe dhe të gjelbër të shfaqur në ekran. Sa

më pranë E kuqe 50, aq më e errët është ngjyra e kuqe. Sa më pranë E gjelbër 50, aq më e errët është ngjyra e gjelbër.

Diapazoni i ngjyrave

Zgjedh gamën e ngjyrave që shfaqen. Caktojeni diapazonin e ngjyrave në **Identifikim automatik** sipas sinjalit ose në **Origjinal** për të shfaqur ngjyra më të gjalla e të pasura.

Sintonizim i imët

Kjo përdoret kur ekspertët e kontrollojnë atë duke përdorur një model testimi. Mund ta kontrolloni atë duke zgjedhur zona me gjashtë ngjyra (**E kuqe**/**E gjelbër**/**Blu**/**E kaltër**/**E purpurt**/**E verdhë**).
Për figura normale rregullimet mund të mos rezultojnë në ndryshime të ndjeshme të figurës.

Përmirësimi i ngjyrës

Rregullon ngjyrën dhe ngopjen e figurës për ta bërë atë më të gjallë dhe shumëngjyrëshe.

Zgjidh ngjyrën

Nga **E kuqe**/**E gjelbër**/**Blu**/**E kaltër**/**E purpurt**/**E verdhë**, zgjidh një ton për të rregulluar.

Rregullo fortësinë e ngjyrave / Rregullo ngjyrimin / Rregullo luminancën

Rregullo ngjyrën/nuancën/ndriçimin e tonit në gamën nga -30 deri në +30.

Ekuilibri i të bardhës

Funksioni për rregullimin e çdo ngjyre për t'u riprodhuar më saktë sipas të bardhave, ju mundëson rregullimin e tonalitetit të përgjithshëm të ngjyrave në ekran, sipas preferencës suaj.

Temperatura e ngjyrës

Mund të caktosh ngjyrën për ta bërë ekranin të duket më i ftohtë apo i ngrohtë.

Metoda

Kjo metodë përdoret për rregullimin e saktë të cilësimit të temperaturës së ngjyrave. Mund të kontrolloni temperaturën e ngjyrave në dy pikat e pjesës së ndritshme dhe të errët të videos nëse zgjidhni **2 pikë**, në secilën pikë të 10 niveleve nëse zgjidhni **10 pikë nivel sinjali(%)**, dhe në secilën pikë të 22 niveleve

të videos nëse zgjidhni **22 pikë nivel sinjali(%)**.

Pikë

Zgjidh ndriçimin e ekranit për rregullimin e temperaturës së ngjyrave.
Nëse **Metoda** caktohet në **2 pikë**; përdor „I ulët“ për të zgjedhur hijet dhe „I lartë“ për të zgjedhur ndriçimin.
Nëse **Metoda** caktohet në **10 pikë nivel sinjali(%)**; mund të zgjedhësh ndriçimin duke përdorur numrat që shfaqen në 10 nivele.
Kur **Metoda** caktohet në **22 pikë nivel sinjali(%)**, mund të zgjidhni ndriçimin nga 22 nivelet e ndriçimit.

Niveli i sinjalit(%)

Zgjidh ndriçimin e ekranit për rregullimin e temperaturës së ngjyrave.
Nëse **Metoda** caktohet në **10 pikë nivel sinjali(%)**; mund të zgjedhësh ndriçimin duke përdorur numrat që shfaqen në 10 nivele.
Kur **Metoda** caktohet në **22 pikë nivel sinjali(%)**, mund të zgjidhni ndriçimin nga 22 nivelet e ndriçimit.

Trego nivelin e ndriçimit në nivelin maksimal të sinjalit(%)

Rregullon shkëlqimin e nivelit më të lartë të sinjalit në 100%.

Rregullo nivelin e ndriçimit në nivelin e zgjedhur të sinjalit(%)

Ndriçimi i nivelit të zgjedhur të sinjalit mund të rregullohet.

- Këto cilësime mund t'i rregulloni vetëm kur **Figura** → **Zgjidh modalitetin** është **Kinema**, **Ekspert (hapësirë e shndritshme, ditën)** ose **Ekspert (hapësirë e errët, natën)** dhe kur **Metoda** caktohet në **10 pikë nivel sinjali(%)** ose **22 pikë nivel sinjali(%)**.

E kuqe / E gjelbër / Blu

Rregullo temperaturën e ngjyrës së pikës së zgjedhur.
Rregullo intensitetin e **E kuqe**/**E gjelbër**/**Blu** në një gamë prej -50 deri në 50.
Mund të rregullosh vlerat përkatëse për ndriçimin të zgjedhur në **Pikë**.

- Opsionet e disponueshme mund të ndryshojnë në varësi të sinjalit hyrës ose të modalitetit të zgjedhur të figurës.
- Artikujt e konfigurueshëm ndryshojnë në varësi të modelit.

Rregullimi i kontrastit të një figure

⚙ → ⋮ → **Figura** → **Cilësimet e avancuara** → **Qartësia**

Mund të rregullosh kontrastin e një figure për ta paraqitur më qartë.

Rregullo mprehtësinë

Rregullon qartësinë e figurës. Sa më pranë vlerës 50, aq më e qartë dhe e pastër është figura.

Rezolucioni super

Rregullon rezolucionin për të qartësuar figurat e errëta dhe të turbullta.

Ulja e zhurmës

Heq pikat e vogla të dallueshme për ta pastruar figurën.

Ulja e zhurmës MPEG

Redukton zhurmën e prodhuar gjatë krijimit të sinjaleve të videos dixhitale.

Gradacion i lehtë

Redukton dukurinë ku konturi i imazhit është i dhëmbëzuar e me motiv shkallëzimi, dhe paraqet një figurë më të lëmuar.

Ekrani i kinemasë

Optimizo ekranin për filma.

TruMotion

Cilësi e përshtatshme figure për pamje me lëvizje të shpejta.

- **Joaktiv** : Çaktivizon **TruMotion**.
- **Lëvizje kinematike** : Rregullo dridhjen e lëvizjes në ekran për ta bërë atë të përjetohet sikur je në një kinema.
- **Natyral** : Cakto figurat me shumë lëvizje që të duken të natyrshme dhe të qarta.
- **Lëvizje e shtruar** : Zbut figurat që lëvizin shpejt.
- **Zgjedhja e përdoruesit** : Vendos reduktimin e **TruMotion** e turbullimit manualisht.
  - **Zbutja** : Rregullon dridhjen e ekranit.
  - **De-Blur** : Redukton efektet e turbullimit të lëvizjes.
  - **OLED Motion** / **OLED Motion Pro** / **Lëvizje Pro** / **NanoCell Motion Pro** : Mund ta bësh videon më të qartë duke eliminuar mbetjet e figurës.

- Cilësimet e avancuara mund të ndryshohen vetëm në modalitetin **Zgjedhja e**

përdoruesit mode.

- Opsionet e disponueshme mund të ndryshojnë në varësi të sinjalit hyrës ose të modalitetit të zgjedhur të figurës.
- Artikujt e konfigurueshëm ndryshojnë në varësi të modelit.

Zbatimi i cilësimeve aktuale të figurës mbi të gjitha hyrjet

⚙ → ⋮ → **Figura** → **Cilësimet e avancuara** → **Zbatoje për të gjitha hyrjet**

Cilësimet e specifikuara përdoren vetëm në modalitetin aktual të zgjedhur të hyrjes. Për të përdorur cilësimin aktual të figurës në të gjitha modalitetet e hyrjes, zgjidh **Zbatoje për të gjitha hyrjet**.

Rivendosja e modalitetit të figurës

⚙ → ⋮ → **Figura** → **Cilësimet e avancuara** → **Rivendos**

Nëse do të ricaktosh cilësimet e figurës në parazgjedhjet e fabrikës pas aplikimit të cilësimeve, zgjidh ricaktimin për secilin modalitet të figurës.

Vetënisja e MODALITETIT FILMMAKER

⚙ → ⋮ → **Figura** → **Cilësimet e avancuara** → **Vetënisja e MODALITETIT FILMMAKER**

Nëse caktohet në **Aktiv**, **Modaliteti i figurës** do të ndryshohet automatikisht në **FILMMAKER MODE** kur të futet një sinjal që mund të funksionojë me **FILMMAKER MODE**.

- Ndërsa ky modalitet e përcjell me efikasitet synimin e autorit, sidoqoftë mund të duket më i errët se **Modaliteti i figurës** tjetër.

Përdorimi i funksionit UI dritën e kaltër

⚙ → ⋮ → **Figura** → **Cilësimet e avancuara** → **UI dritën e kaltër**

Temperatura e ngjyrave do të rregullohet për të ulur lodhjen e syve.

Aktiv

Temperatura e ngjyrave te ekranit të televizorit rregullohet.

Joaktiv

Çaktivizon **UI dritën e kaltër**.

- Disa modele mund të mos mbështeten.

Zëri

Zgjidh modalitetin

⚙ → ⋮ → **Zëri** → **Zgjidh modalitetin**

Mund të zgjedhësh modalitetin më të përshtatshëm të zërit për çdo zhanër.

Zëri AI / Zëri AI profesional

Optimizo automatikisht zërin sipas llojit të materialit.

Standard

Optimizon zërin për të gjitha llojet e materialeve.

Kinema

Optimizon zërin për filmat.

Zë i pastër / Zë i pastër profesional

Rrit qartësinë e zërit.

Sportet / Futboll / Cricket

Optimizon zërin për lojëra sportive.

- Emri i sportit mund të ndryshojë në varësi të rajonit.

Muzikë

Optimizon zërin për muzikën.

Optimizuesi i lojës

Optimizon zërin për lojëra.

- Ky cilësim zbatohet vetëm mbi altoparlantët e brendshëm të televizorit ose mbi pajisjet e lidhura me **HDMI (ARC)** që mbështesin **Ndarja e modalitetit të zërit të televizorit**.

- Artikujt e konfigurueshëm ndryshojnë në varësi të modelit.

Përdor altoparlantin e televizorit

⚙ → ⋮ → **Zëri** → **Dalja e zërit** → **Përdor altoparlantin e televizorit**

Zëri luhet nëpërmjet altoparlantëve të brendshëm të televizorit.

Përdor altoparlant me valë

⚙ → ⋮ → **Zëri** → **Dalja e zërit** → **Përdor altoparlant me valë**

Pajisje me Bluetooth

Lidh me valë një pajisje audio Bluetooth për të shijuar më mirë zërin e televizorit. Referoju manualit të përdoruesit të pajisjes audio Bluetooth për detaje se si ta lidhësh dhe përdorësh pajisjen.

  - Shtyp ⋮ për të parë pajisjet e lidhura ose pajisjet që mund të lidhen, në mënyrë që të lidhësh cilëndo prej tyre.
  - Për disa pajisje me Bluetooth, volumi i tyre mund të komandohet duke i zgjedhur nga lista e lidhjeve.
  - Pajisjet LG Sound Sync do të përpiqen të lidhen automatikisht me pajisjet e përdorura së fundmi, kur të ndizni televizorin.
  - Rekomandojmë që të lidhësh pajisje zëri LG që mbështet LG Sound Sync, duke përdorur modalitetin LG TV ose modalitetin LG Sound Sync në pajisje.

- Disa modele mund të mos mbështeten.
- Kodeku audio që mund të dalë me Bluetooth është SBC/aptX™.
- Nëse pajisja nuk lidhet, kontrollo nëse është e ndezur për lidhje dhe nëse pajisja e zërit po funksionon siç duhet.
- Përdorimi i kufjeve Bluetooth rekomandohet kur lidhni dy pajisje me Bluetooth.
- Në varësi të llojit të pajisjes me “Bluetooth”, pajisja mund të mos lidhet si duhet ose mund të ketë funksionim jonormal, si p.sh. mossinkronizim të zërit me figurën.

  - Kufjet e dedikuara vetëm për celular mund të mos funksionojnë.
  - Nëse lidhen dy pajisje të ndryshme me Bluetooth dhe përdoren njëherësh, zëri mund të mos përkojë.

- Zëri mund të ngecë ose cilësia e zërit mund të bjerë nëse:

  - pajisja me “Bluetooth” është shumë larg televizorit;

- ka pengesa midis pajisjes me “Bluetooth” dhe televizorit; ose
- përdoret në të njëjtën frekuencë me pajisje si furra me mikrovalë ose LAN me valë

- Nëse **Figura** → **Zgjidh modalitetin** është caktuar në **Optimizuesi i lojës** dhe **Dalja e zërit** është caktuar në **Pajisje me Bluetooth**, **Figura** → **Zgjidh modalitetin** kalon në **Standard**.
- Nëse vazhdosh të kesh probleme, të rekomandojmë të përdorësh lidhjen me tel. (Portë optike dixhitale **HDMI (ARC)**)

Altoparlantët WiSA

Mund ta lidhni televizorin me **Altoparlantët WiSA** pa kabëll (wireless), për të shijuar tinguj me cilësi të lartë.
Zgjidhni ⋮ për të rregulluar cilësimet e hollësishme për **Altoparlantët WiSA**.

- Disa modele mund të mos mbështeten.
- Për të përdorur altoparlantët WiSA, duhet të lidhni pajisjen e veçantë.
- Probleme me lidhjen midis pajisjes së veçantë WiSA dhe altoparlantit WiSA mund të ndodhin në mjedise ku ka ndërhyrje valësh. Në këtë rast, kontaktoni prodhuesin e altoparlantëve.
- Për më shumë informacion mbi blerjen e produkteve të autorizuara nga WiSA, shikoni në www.wisaassociation.org.

Pajisje portative

Nëse e instalon aplikacionin LG ThinQ në një pajisje inteligjente dhe e lidh me televizorin, mund ta përdorësh pajisjen si altoparlant për televizorin.

Përdor altoparlant me tel

⚙ → ⋮ → **Zëri** → **Dalja e zërit** → **Përdor altoparlant me tel**

Pajisja e daljes optike

Mund të lidhësh një pajisje zëri që mbështet Optik në portën optike të daljes së zërit dixhital, për të shijuar zërin e televizorit në cilësi më lartë dhe me më shumë komoditet.

- Disponohet vetëm për modele me portë optike dixhitale.
- Për disa pajisje, mund të rregulloni volumin duke përdorur telekomandën e televizorit.

Pajisja HDMI(ARC)

Zëri mund të dalë nga televizori nëpërmjet pajisjes së jashtme të zërit të lidhur me

folenë **HDMI (ARC)**.

- Zgjidh **Pajisja HDMI(ARC)** për të ndezur automatikisht “SIMPLINK”. Sapo “SIMPLINK” fiket, cilësimet e daljes së zërit kthehen automatikisht në cilësimet e paracaktuara për daljen pa ndërprerje të zërit.

Pajisja e daljes audio / Kufjet me tel

Zgjidh **Kufjet me tel** ose **Pajisja e daljes audio** për të përmirësuar daljen e zërit sipas pajisjes së lidhur.

- Disa modele mund të mos mbështeten.
- Nëse kufjet me tel lidhen kur televizori është i ndezur, televizori i dallon automatikisht dhe e ridrejton zërin tek to.

Përdorni disa altoparlantë

⚙ → ⋮ → **Zëri** → **Dalja e zërit** → **Përdorni disa altoparlantë**

Zëri mund të luhet njëkohësisht nëpërmjet shumë pajisjeve.

Pajisja me Bluetooth + altoparlanti i televizorit

Mund të përdoret edhe altoparlanti i brendshëm i televizorit, edhe altoparlanti me Bluetooth për ta nxjerrë zërin në të njëjtën kohë, ose mund të përdoret zëri rrethues. Mund të lidhen deri në dy pajisje me Bluetooth të të njëjtit model.

01 Zgjidh ⋮ për të lidhur altoparlantët Bluetooth.

02 Nis **Vonesa në audio** për të sinkronizuar altoparlantin e brendshëm të televizorit me altoparlantin Bluetooth. Mund ta rregullosh automatikisht ose manualisht.

- Kur cakton **Dalja e zërit** si **Pajisja me Bluetooth + altoparlanti i televizorit**, nëse **Figura** → **Zgjidh modalitetin** është **Optimizuesi i lojës**, ndryshohet në **Standard** dhe **Dolby Atmos** fiket.
- Gjatë përdorimit të funksionit Screen Share, figura dhe zëri mund të humbasin sinkronizimin. Ne rekomandojmë të përdorësh **Përdor altoparlantin e televizorit** te **Dalja e zërit**.
- Në varësi të llojit të pajisjes me „Bluetooth“, nuk mund të lidhen dy pajisje njëherësh.
- Në varësi të llojit të pajisjes me “Bluetooth”, pajisja mund të mos lidhet si duhet ose mund të ketë funksionim jonormal, si p.sh. mossinkronizim të zërit me figurën.

Pajisja e daljes optike + altoparlanti i televizorit

Zëri luhet njëkohësisht nëpërmjet altoparlantëve të integruar të televizorit dhe pajisjes audio të lidhur me portën e daljes së audios dixhitale.

Kufjet me tel + altoparlanti i televizorit

Zëri luhet njëkohësisht përmes altoparlantëve të brendshëm të televizorit dhe **Kufjet me tel**.

- Disa modele mund të mos mbështeten.
- Nëse kufjet me tel lidhen kur televizori është i ndezur, televizori i dallon automatikisht dhe e ridrejton zërin tek to.

Dolby Atmos

⚙ → ⋮ → **Zëri** → **Cilësimet e avancuara** → **Dolby Atmos**

Dolby Atmos bazohet në konceptin e objekteve audio. Çdo zë mund të përzihet si një element i vetëm audioje, një objekt që vendoset në mënyrë të pavarur në hapësirë tredimensionale.
Televizori i ri “LG” ka të aktivizuar teknologjinë më të fundit të zërit “Dolby Atmos”.
Dolby Atmos është akustika e përsosur, e cila krijon një zë që lëviz përreth teje përmes altoparlantëve të televizorit.

Menyja, e cila vepron si Aktive/Joaktive - vlera standarde është **Aktiv**. Duke dhënë efektin **Dolby Atmos**, hapet përmbajtja “Dolby Atmos”. (Kur menyja është **Aktiv**)

- Disa përmbajtje “Dolby Atmos” mund të mos luhen.

Ekuilibrimi

⚙ → ⋮ → **Zëri** → **Cilësimet e avancuara** → **Ekuilibrimi**

Mund ta rregullosh volumin e altoparlantit të majtë dhe të djathtë.

- Ky cilësim disponohet vetëm për altoparlantin e brendshëm të televizorit.

Balancuesi

⚙ → ⋮ → **Zëri** → **Cilësimet e avancuara** → **Balancuesi**

Mund ta rregullosh zërin duke rritur apo ulur daljen e diapazonit specifik të frekuencave të sinjalit të zërit.

- Ky opsion mund të aktivizohet nëse **Zëri** → **Zgjidh modalitetin** është vendosur në **Standard**.

- Ky cilësim zbatohet vetëm mbi altoparlantët e brendshëm të televizorit ose mbi pajisjet e lidhura me **HDMI (ARC)** që mbështesin **Ndarja e modalitetit të zërit të televizorit**.

Lloji i instalimit

⚙ → ⋮ → **Zëri** → **Cilësimet e avancuara** → **Lloji i instalimit**

Ky modalitet optimizon zërin duke u bazuar në konfigurimin e televizorit.

Mbështesja

Zgjidh këtë nëse televizori është i llojit i cili vendoset në mbështetëse.

Montuar në mur

Zgjidh këtë nëse televizori është i llojit i cili montohet në mur.

- Ky cilësim disponohet vetëm për altoparlantin e brendshëm të televizorit.

Rregullimi automatik i zërit

⚙ → ⋮ → **Zëri** → **Cilësimet e avancuara** → **Rregullimi automatik i zërit**

Nëse është caktuar në **Aktiv**, volumi do të rregullohet automatikisht në një nivel të përshtatshëm për secilën përmbajtje që shikon, duke të ndihmuar të kesh një shikim më komod.

- Ky cilësim zbatohet vetëm mbi altoparlantët e brendshëm të televizorit ose mbi pajisjet e lidhura me **HDMI (ARC)** që mbështesin **Ndarja e modalitetit të zërit të televizorit**.

Konfigurimi i audios për DTV

⚙ → ⋮ → **Zëri** → **Cilësimet e avancuara** → **Konfigurimi i audios për DTV**

Kur ka lloje të ndryshme audiosh në një sinjal hyrës, ky funksion mundëson zgjedhjen e llojit të audios që dëshiron.

Nëse vendoset në **Automatike**, rendi i kërkimit është AC4 → HE-AAC → Dolby Digital Plus → Dolby Digital → MPEG dhe dalja prodhohet në formatin e parë të gjetur të audios.

- Rendi vijues i kërkimit mund të ndryshojë në varësi të shtetit : AC4 → HE-AAC → Dolby Digital Plus → Dolby Digital → MPEG.
- Nëse formati i zgjedhur i audios nuk mbështetet, si dalje mund të përdoret një format tjetër audioje.

- Disa modele mund të mos mbështeten.

Rregullimi i sinkronizimit zë-figurë

⚙ → ⋮ → **Zëri** → **Cilësimet e avancuara** → **Përko ekranin me zërin**

Rregullon sinkronizimin e zërit nga altoparlanti që është në funksionim.
Sa më pranë 60 caktohet vlera, aq më e ngadaltë do të jetë shpejtësia e daljes së zërit në krahasim me shpejtësinë bazë.

Nëse zgjedh **Bypass**, sinjalet e transmetimit ose zëri i një pajisjeje të jashtme do të nxirren pa vonesë të zërit. Zëri mund të nxirret përpara figurës pasi televizori do pak kohë të procesojë hyrjen e videos.

- Opsionet e disponueshme ndryshojnë sipas cilësimit **Dalja e zërit**.

Zgjidh formatin e audios së hyrjes HDMI

⚙ → ⋮ → **Zëri** → **Cilësimet e avancuara** → **Zgjidh formatin e audios së hyrjes HDMI**

Mund të caktoni formatin audio për çdo hyrje HDMI.
Kur lidheni me pajisje ose përmbajtje që mbështesin teknologjinë më të fundit të zërit rrethues, caktimi në **Bitstream** do t'ju mundësojë të dëgjoni cilësinë e synuar të zërit.
Kur zëri i dalë përmes portës HDMI nuk është sinkronizuar, caktojeni në **PCM**.

Ndarja e modalitetit të zërit të televizorit

⚙ → ⋮ → **Zëri** → **Cilësimet e avancuara** → **Ndarja e modalitetit të zërit të televizorit**

Lidh një altoparlant-shufër LG që mbështet **Ndarja e modalitetit të zërit të televizorit** dhe caktoje në **Aktiv**. **Zëri** → **Zgjidh modalitetin** i caktuar në televizor i zbatohet altoparlantit-shufër për të nxjerrë një larmi tingujsh.

Kontrolli i modalitetit të altoparlantit-shufër

⚙ → ⋮ → **Zëri** → **Cilësimet e avancuara** → **Kontrolli i modalitetit të altoparlantit-shufër**

Lidh një altoparlant-shufër LG që mbështet **Kontrolli i modalitetit të altoparlantit-shufër** dhe caktoje në **Aktiv**.
Mund ta caktosh modalitetin e zërit të altoparlantit-shufër te ⚙ → ⋮ → **Zëri** → **Zgjidh modalitetin** në televizor.

- Emri i modalitetit të zërit të shfaqur në altoparlantin-shufër mund të jetë i ndryshëm nga ai i

Zëri → **Zgjidh modalitetin** në televizor, në varësi të modelit. Në këtë rast, do të përkohet me Modaliteti i audios me efekte të ngjashme.

LG Sound Sync

⚙ → ⋮ → **Zëri** → **Cilësimet e avancuara** → **LG Sound Sync**

Lidh një pajisje LG Sound Sync me portën optike dixhitale dalëse dhe cakto **Dalja e zërit** në **Pajisja e daljes optike**.
Me këtë funksion të caktuar në **Aktiv**, mund të rregullosh volumin e pajisjes së lidhur LG Sound Sync duke përdorur një telekomandë të televizorit.

- Nëse funksioni i ndezjes automatike të shiritit të zërit që mbështet LG Sound Sync caktohet në „Aktiv“, shiriti i zërit do të ndizet ose fiket njëkohësisht kur televizori ndizet ose fiket.

Cilësimi i Dalja dixhitale e zërit

⚙ → ⋮ → **Zëri** → **Cilësimet e avancuara** → **Dalja dixhitale e zërit**

Mund të konfigurosh cilësimet e **Dalja dixhitale e zërit**.

- Ky cilësim disponohet vetëm kur ⚙ → ⋮ → **Zëri** → **Dalja e zërit** → **Përdor altoparlant me tel** caktohet në **Pajisja e daljes optike**/**Pajisja HDMI(ARC)**.
- Kur aktivizohet **Pass Through**, mund të mos dalin efektet e zërit.
- Dalja e kodekut me një pajisje mund të ndryshojë nga sinjalet e hyrjes.

	Hyrja e zërit	Dalja e zërit dixhital
PCM	Të gjitha	PCM
Automatike / **Pass Through**	MPEG	PCM
	Dolby Digital	Dolby Digital
	Dolby Digital Plus / Atmos	(Optical) Dolby Digital (HDMI ARC) Dolby Digital Plus / Atmos

Dolby TrueHD (Vetëm HDMI)	(Optical) Dolby Digital (HDMI ARC) Dolby Digital Plus / Atmos
HE-AAC / AAC	(Optical) Dolby Digital (HDMI ARC) Dolby Digital / Dolby Digital Plus

- Dolby TrueHD , HDMI eARC , Dolby Atmos : Disa modele mund të mos mbështeten.
- Kur lidhet me HDMI eARC, lloji i daljes së zërit varet nga lloji i zërit i mbështetur nga pajisja e lidhur.
  - Në varësi të pajisjes së lidhur dhe të llojit të zërit në hyrje, mund të nxirret si Dolby Metadata-Enhanced Audio Transmission PCM (Dolby MAT PCM).
  - Nëse **Dalja dixhitale e zërit** caktohet në **Pass Through** dhe hyrja HDMI është Dolby TrueHD ose Multi-Channel PCM, audioja mund të nxirret me Bypass.

Përdorimi i pajisjeve audio të mbështetura nga eARC

⚙ → ⋮ → **Zëri** → **Cilësimet e avancuara** → **Mbështetja për eARC**

eARC është një teknologji që mund të dërgojë e të marrë më shumë informacion zëri, më shpejt, falë brezgjerësisë së saj më të madhe se ARC e zakonshme. Mund të shijosh zërin e televizorit me cilësi më të lartë se ARC përmes një pajisjeje audio të lidhur.

01 Lidh një pajisje audio që mbështet eARC në portën **HDMI (ARC)**.

02 Shko te **Dalja e zërit** → **Përdor altoparlant me tel** dhe zgjidh **Pajisja HDMI(ARC)**.

03 Vendos **Mbështetja për eARC** në **Aktiv**.

Aktivizimi i cilësimeve të zërit

⚙ → ⋮ → **Zëri** → **Cilësimet e avancuara** → **Rivendos**

Rikthen cilësimet e detajuara të efekteve për modalitetin **Standard** të zërit në cilësimet fillestare.

- Ky cilësim zbatohet vetëm mbi altoparlantët e brendshëm të televizorit ose mbi pajisjet e lidhura me **HDMI (ARC)** që mbështesin **Ndarja e modalitetit të zërit të televizorit**.

Shërbimi AI

Figura AI / Figura AI Pro

⚙ → ⋮ → **Të përgjithshme** → **Shërbimi AI** → **Figura AI** / **Figura AI Pro**

Kur caktohet në **Aktiv**, cilësia e figurës optimizohet automatikisht për karakteristikat e përmbajtjes bazuar në algoritmet e mësuara nga teknikat e mësimit të thellë.

- Mundësohet vetëm për transmetimin dixhital, për videot e një pajisjeje memorizuese USB dhe për hyrjen e videove HDMI.
- Nëse ⚙ → ⋮ → **Figura** → **Zgjidh modalitetin** është **Optimizuesi i lojës**, nuk mund të konfigurosh këtë funksion.
- Nuk funksionon me përmbajtje të mbrojtur nga kopjimi.

Cilësimet e ndriçimit AI

⚙ → ⋮ → **Të përgjithshme** → **Shërbimi AI** → **Cilësimet e ndriçimit AI**

Kur caktohet në **Aktiv**, ndriçimi i ekranit kalibrohet automatikisht sipas ndriçimit përreth televizorit.

Zgjedhja e zhanrit automatik

⚙ → ⋮ → **Të përgjithshme** → **Shërbimi AI** → **Zgjedhja e zhanrit automatik**

Kur caktohet në **Aktiv**, cilësia e figurës optimizohet automatikisht për zhanrin e përmbajtjes nga inteligjenca artificiale.

- Nuk funksionon me përmbajtje të mbrojtur nga kopjimi.

Zëri AI / Zëri AI profesional

⚙ → ⋮ → **Të përgjithshme** → **Shërbimi AI** → **Zëri AI** / **Zëri AI profesional**

Nëse caktohet në **Aktiv**, ofron efekte optimale të zërit dhe efekte reale ambienti bazuar në inteligjencën artificiale në varësi të programit.

- Ky cilësim zbatohet vetëm mbi altoparlantët e brendshëm të televizorit ose mbi pajisjet e lidhura me **HDMI (ARC)** që mbështesin **Ndarja e modalitetit të zërit të televizorit**.
- Kur ky funksion caktohet në **Aktiv**, ⚙ → ⋮ → **Zëri** → **Zgjidh modalitetin** ndryshohet në **Zëri AI**/**Zëri AI profesional**.

Akordimi akustik AI

⚙ → ⋮ → **Të përgjithshme** → **Shërbimi AI** → **Akordimi akustik AI**

Me funksionin **Akordimi akustik AI**, mund të diktosh hapësirën ku është instaluar televizori me anë të mikrofonit të Magic Remote për të optimizuar zërin e televizorit për ambientin tuaj.
Zgjidh **Hap akordim të ri të zërit** për të matur hapësirën në të cilën është instaluar televizori.
Kur të përfundojë dallimi fillestar, mund të zgjedhësh modalitetin e dëshiruar të zërit.

- **Joaktiv** : Ky opsion çaktivizon përdorimin e zërit të përshtatur me **Akordimi akustik AI**. Zgjedhja e këtij opsioni e nxjerr zërin e paracaktuar të televizorit pa bërë asnjë rregullim në të.
- **Standard** : Zgjedhja e këtij opsioni e nxjerr zërin e përshtatur me **Akordimi akustik AI** në modalitetin standard.
  Ky modalitet ofron zë të pastër dhe natyral.
- **Përforcim basi** : Zgjedhja e këtij opsioni e nxjerr zërin e përshtatur me **Akordimi akustik AI** me theksim në bas.
- **Përforcim alto** : Zgjedhja e këtij opsioni e nxjerr zërin e përshtatur me **Akordimi akustik AI** me theksim në alto.

- Nëse ka nivel zhurme mbi të bibliotekës (mbi 30~40 dBA), rekomandojmë ta instaloni nga brenda 3 metrash.
- Ky funksion mund të mos punojë siç duhet
  - Zhurma e sfondit është shumë lart mbi 40 dBA.
  - Distanca midis televizorit dhe Magic Remote, 5 metra e lart.

Shikimi i Ndihma e njohjes zanore

⚙ → ⋮ → **Të përgjithshme** → **Shërbimi AI** → **Ndihma e njohjes zanore**

Ajo tregon një listë të komandave zanore që mund të kryejë televizori.

Përdorimi i Cilësimet e njohjes zanore

⚙ → ⋮ → **Të përgjithshme** → **Shërbimi AI** → **Cilësimet e njohjes zanore**

Mund të zbatosh cilësimet për funksionet e njohjes zanore.

Rekomandimet e AI

⚙ → ⋮ → **Të përgjithshme** → **Shërbimi AI** → **Rekomandimet e AI**

Mund të merrni mesazhe rekomandimi për programet, sipas historikut të programeve që keni parë më shpesh dhe historikut të përdorimit të aplikacioneve.

Alarm

Këshilla inteligjente

Mund të marrësh një prezantim të funksioneve inteligjente që mund të përdorësh kur shikon televizor apo kur përdor një aplikacion.

Përzgjedhjet e ardhshme

Mund të marrësh rekomandime në bazë të shprehive të tua të shikimit të televizorit.

- Ky funksion mund të mos ofrohet në disa shtete.

Njoftimi sportiv

Kalo në aplikacionin **Njoftimi sportiv**. Mund të kontrollosh informacion rreth sporteve e aktiviteteve, si dhe të caktosh alarme.
Për më shumë informacion, shih **Shfrytëzimi optimal i televizorit inteligjent** → **Përdorimi i Njoftimi sportiv** tek **Udhëzuesi i përdorimit**.

Menaxhimi i të dhënave të përdorimit

Rivendos të dhënat e përdorimit

Rivendos nga e para historikun e programeve që keni parë dhe historikun e përdorimit të aplikacioneve. Nëse i rivendosni ato nga e para, marrja sërish e rekomandimeve të programeve kërkon pak kohë.

- Artikujt e konfigurueshëm ndryshojnë në varësi të modelit.

Optimizuesi i lojës

Optimizuesi i lojës

Konfiguron funksionet për një përjetim përfshirës kur luan me konsolë videolojërash.

01 Shtypni butonin ⚙ në telekomandë.

02 Zgjidh ⊛ në ekran.

03 Zgjedhja e **Aktiv** aktivizon të gjitha cilësimet përkatëse.

- Punon vetëm me hyrjet HDMI.
- Kur **Optimizuesi i lojës** vendoset në **Aktiv**, mund të ketë vonesa në audio nëse e vendosni **Dalja e zërit** në **Pajisje me Bluetooth**/**Altoparlantët WiSA**/**Pajisja e daljes optike**/**Pajisja HDMI(ARC)**. Kaloni në **Përdor altoparlantin e televizorit** ose ndryshoni ⚙ → ⋮ → **Zëri** → **Cilësimet e avancuara** → **Zgjidh formatin e audios së hyrjes HDMI** në **PCM**.
- Artikujt e konfigurueshëm ndryshojnë në varësi të modelit.

Figura

Zhanri i lojës

Mund ta optimizosh ekranin në varësi të zhanrit të lojës.
Mund të zgjedhësh **Stabilizuesi i së zezës**/**Stabilizuesi i së bardhës** dhe të kalibrosh imët zonat e errëta dhe shndritshme.
Kliko **Rivendos** për të rivendosur cilësimet e **Stabilizuesi i së zezës**/**Stabilizuesi i së bardhës**.

OLED Motion / OLED Motion Pro

Mund ta bësh videon më të qartë duke eliminuar mbetjet e figurës.

Ul dritën e kaltër

Mund të rregullosh emetimin e dritës së kaltër për të qetësuar sytë kur shikon në ekran.

Parandalo vonesën e komandave

Minimizo vonesën në komanda sipas sinjalit të figurës.

Paneli i lojërave

Nëse e caktoni këtë opsion në **Aktiv**, mund të përdorni funksionin **Paneli i lojërave**.

- Shih **Cilësimet** → **Cilësimet e shpejta** të **Udhëzuesi i përdorimit** për më shumë informacion rreth **Paneli i lojërave**.

- Nëse e aktivizoni këtë funksion **Aktiv**, nuk mund t'i ndryshoni disa artikuj të cilësimeve të videos.
- **Zgjidh modalitetin** duhet caktuar te **Optimizuesi i lojës** përpara përdorimit të funksionit.

Zëri

Zëri i lojës AI

Optimizon zërin për lojëra.

- Kur ky funksion caktohet në **Aktiv**, ⚙ → ⋮ → **Zëri** → **Zgjidh modalitetin** ndryshohet në **Optimizuesi i lojës**.
- Ky cilësim zbatohet vetëm mbi altoparlantët e brendshëm të televizorit ose mbi pajisjet e lidhura me **HDMI (ARC)** që mbështesin **Ndarja e modalitetit të zërit të televizorit**.

Hyrja

VRR

Kjo redukton deformimet dhe vonesat e figurës gjatë luajtjes së lojës.

VRR & G-Sync

Teknologjia e sinkronizimit adaptiv të ekranit nga NVIDIA rregullon kuadrot për të minimizuar shqitjet dhe ngecjet e figurës.

AMD FreeSync Premium

Teknologjia e sinkronizimit adaptiv të ekranit nga AMD rregullon shpejtësinë e injektimit për të minimizuar prishjet dhe ngecjet figurës.

Konfiguro imët zonat e errëta

Mund ta kalibroni ndriçimin e zonave të errëta me **VRR**, **VRR & G-Sync** ose **AMD FreeSync Premium** të caktuara në **Aktiv**.

- Mund të mos funksionojë normalisht në varësi të veçorive ose të cilësimeve të kompjuterit apo të konsolës së lidhur të lojërave.

- Për të përdorur secilin funksion, **HDMI Deep Color** për terminalin duhet caktuar në **4K** ose **8K**.
- Caktimi i secilit funksion në **Aktiv** mund të sjellë ndryshim të lehtë të ndriçimit në varësi të frekuencës së pajisjes së jashtme.

Ngjyra e menysë

Ngjyra e menysë së **Optimizuesi i lojës** dhe **Paneli i lojërave** mund të ndryshohet.

Udhëzuesi i përdorimit

Kalo në aplikacionin **Udhëzuesi i përdorimit**.

Kanalet

Konfigurimi automatik i kanaleve

⚙ → ⋮ → **Të përgjithshme** → **Kanalet** → **Sintonizimi i kanaleve** (**Sintonizimi i programeve dhe cilësimet**) → **Sintonizimi automatik**

Sintonizon automatikisht programet.

01 Zgjidh shtetin ku përdoret televizori. Cilësimet e programeve ndryshojnë në varësi të shtetit që zgjidhet.

02 Aktivizo funksionin **Sintonizimi automatik**.

03 Zgjidh burimin e hyrjes sipas dëshirës.

04 Vendose sintonizimin automatik sipas udhëzimeve në ekran.

- Nëse burimi i hyrjes nuk është lidhur siç duhet, regjistrimi i programeve mund të mos funksionojë.
- **Sintonizimi automatik** gjen vetëm programet që transmetohen aktualisht.
- Nëse **Bllokimet për kanale** është i aktivizuar, shfaqet një dritare që kërkon fjalëkalimin.

Vendosja e konfigurimit të kabllorit

Kërkimi për programe me anë të cilësimit I PLOTË mund të zgjasë shumë.
Vlerat e mëposhtme nevojiten për të kërkuar shpejt e saktë të gjitha programet e disponueshme. Vlerat e përdorura zakonisht jepen si “të paracaktura”.
Artikujt e konfigurueshëm ndryshojnë në varësi të **Lloji**.

Frekuenca (kHz)

Jep frekuencën e përcaktuar nga përdoruesi.

Shpejtësia e simboleve (kS/s)

Shpejtësia me të cilën pajisja, si p.sh. modemi dërgon simbole drejt një Kanalet.

Modulimi

Ngarkimi i sinjaleve audio ose video në transmetues.

ID-ja e rrjetit

Identifikuesi unik i caktuar për çdo përdorues.

Frekuenca e fillimit (kHz)

Jep diapazonin e frekuencës së fillimit të përcaktuar nga përdoruesi.

Frekuenca e përfundimit (kHz)

Jep diapazonin e frekuencës së përfundimit të përcaktuar nga përdoruesi.

Vendojsa e konfigurimeve të satelitit

Mund të shtosh/fshish/vendosësh satelitin që dëshiron.

- Nëse modaliteti i programit është caktuar në Satelitor

Sateliti

Zgjidh satelitin e preferuar.

Frekuenca e LNB-së

Zgjidh një vlerë nga 9750/10600, 9750/10750, 9750, 10600, 10750, 11300, 5150, MDU1, MDU2, MDU3, MDU4, MDU5. Nëse zgjedh 9750/10600, 9750/10750 (MHz), **Ton 22kHz** çaktivizohet. Nëse nuk arrin të gjesh vlerën e frekuencës së LNB-së nga lista, zgjidh Përdoruesi dhe jepe manualisht frekuencën.

- Disa modele mund të mos mbështeten.

Transponder

Zgjidh transponderin që dëshiron të sintonizosh.

Ton 22kHz

Kur përdor çelësin Toni 22 kHz, zgjidh 22 kHz ose 0 Hz. Nëse përdor **Ton 22kHz**, Unicable dhe Lloji i motorit çaktivizohen.

Energjia e LNB-së

Për të aktivizuar furnizimin me energji për LNB-në, zgjidh **Aktiv**. Nëse zgjedh **Joaktiv**, **Lloji i motorit** çaktivizohet.

DiSEqC

Gjatë përdorimit të DiSEqC, zgjidh një opsion nga A~D/ToneA~B. Nëse përdor **DiSEqC**, Unicable dhe Lloji i motorit çaktivizohen.

Unicable

Zgjidh Aktiv për të përdorur Unicable dhe vendose Unicable në menunë **Cilësimet për Unicable**. Kur aktivizohet Unicable, **Ton 22kHz**, **DiSEqC** dhe **Lloji i motorit** çaktivizohen.

Lloji i motorit

Zgjidh llojin e motorit për të përdorur motorin dhe vendose motorin në menunë Cilësimet e motorit. Kur motori është i aktivizuar, **Ton 22kHz**, **DiSEqC** dhe **Unicable** janë të çaktivizuar.

- Nëse e vendos satelitin tek Të tjera, duhet të shtosh një transponder duke përdorur funksionin Redaktimi i transponderit.
- Kur zgjedh Toni 22 kHz dhe DiSEqC, duhet t'i lidhësh në të njëjtin pozicion që shfaqet në OSD.
- Nëse fshin një satelit, të gjitha programet e ruajtura në satelit fshihen.

Vendosja e konfigurimeve motorit

DiSEqC 1.2 : Kontrollo motorin për të ndryshuar pozicionin e antenës satelitore.

Drejtimi i lëvizjes

Zgjidh drejtimin në të cilin dëshiron të lëvizësh motorin.

Modaliteti i lëvizjes

Disponohen dy modalitete: Me hap dhe I vazhdueshëm.

- Hapi : Motori lëviz në bazë të vlerës që jep (nga 1 në 128).
- **E vazhdueshme** : Motori lëviz vazhdimisht derisa të shtypësh Ndalo.

Testo transponderin

Zgjidh testimin e transponderit që dëshiron të sintonizosh.

Cakto kufirin

Vendos lëvizjen e motorit drejt lindjes ose perëndimit për ta lëvizur motorin vetëm brenda drejtimit të caktuar.

- Aktiv : Mund ta kufizosh lëvizjen në drejtimin aktual duke zgjedhur Perëndim/Lindje.
- Joaktiv : Mund të anulosh kufirin që vendose.

Shko te 0

Mund ta lëvizësh motorin në Zero.

USALS : Vendos vendndodhjen aktuale (gjatësi/gjerësi gjeografike).

Përdorimi i sintonizimit manual

⚙ → ⋮ → **Të përgjithshme** → **Kanalet** → **Sintonizimi i kanaleve** (**Sintonizimi i programeve dhe cilësimet**) → **Sintonizimi manual**

Ky funksion është për kërkimin dhe ruajtjen manuale të kanaleve.
Për transmetimin dixhital mund të kontrollohet fuqia dhe cilësia e sinjalit.

Modifikimi i Transponder

⚙ → ⋮ → **Të përgjithshme** → **Kanalet** → **Sintonizimi i programeve dhe cilësimet** → **Redakto transponderin**

Mund të shtosh / modifikosh / fshish transponderin.

- Nëse modaliteti i programit është caktuar në Satelitor
- Nëse operatori i sistemit ofron funksionin “user home TP edit”, ky do të shfaqë ⌂ në ekran. Në mënyrë që të mund të vendosësh **Transponder** e dëshiruar si kryesor duke shtypur ⌂ .
  (Ky funksion disponohet vetëm në ofrues të caktuar të shërbimeve.)

Program rajonal

⚙ → ⋮ → **Të përgjithshme** → **Kanalet** → **Sintonizimi i programeve dhe cilësimet** → **Program rajonal**

Nëse e konfiguron funksionin, mund të shikosh kanalet lokale që ofrohen nga transmetuesit.
Zgjidh një transmetues lokal dhe një rajon që ofron kanale lokale te ⚙ → ⋮ → **Të përgjithshme** → **Kanalet** → **Sintonizimi i programeve dhe cilësimet** → **Sintonizimi i kanaleve** dhe përfundo cilësimet e kanaleve për të parë kanalet e rajonit të zgjedhur.

- Disa modele mund të mos mbështeten.

- Operatorët apo rajonet mund të ndryshojnë dhe shërbimet mund të përmbyllen pa njoftim paraprak.

Përditësimi i listës së kanaleve

⚙ → ⋮ → Të përgjithshme → Kanalet → Sintonizimi i programeve dhe cilësimet → Përditësimi i listës së kanaleve

Përditëson informacionin e ndryshuar të listës së programeve në bazë të satelitit dhe kushteve të transmetimit të shtetit.
Përditëson listën e kanaleve kur televizori është i fikur.
Lista e programeve mund të ndryshohet pas përditësimeve. Nëse nuk të nevojitet, zgjidh **Joaktiv**.

- Disa modele mund të mos mbështeten.

Përdorimi i testit të sinjalit

⚙ → ⋮ → Të përgjithshme → Kanalet → Sintonizimi i kanaleve (**Sintonizimi i programeve dhe cilësimet**) **→ Testi i sinjalit**

Shfaq informacionin e MUX dhe të shërbimit etj.

- Shfaqet një test sinjali vetëm për antenën ose kabllorin.
- Disa modele mund të mos mbështeten.

Modifiko kanalet

Mund të modifikosh kanalet e zgjedhura nga të gjitha kanalet e ruajtura ose t'i shtosh/fshish nga kanalet e preferuara.

Lista "Modifiko të gjithë kanalet"

⚙ → ⋮ → Të përgjithshme → Kanalet → MENAXHERI I KANALEVE → Modifiko të gjitha programet

Mund të bllokoh ose zhbllokosh kanalet e zgjedhura nga të gjitha kanalet e ruajtura ose mund t'i vendosësh të anashkalohen kur ndërron kanalet.

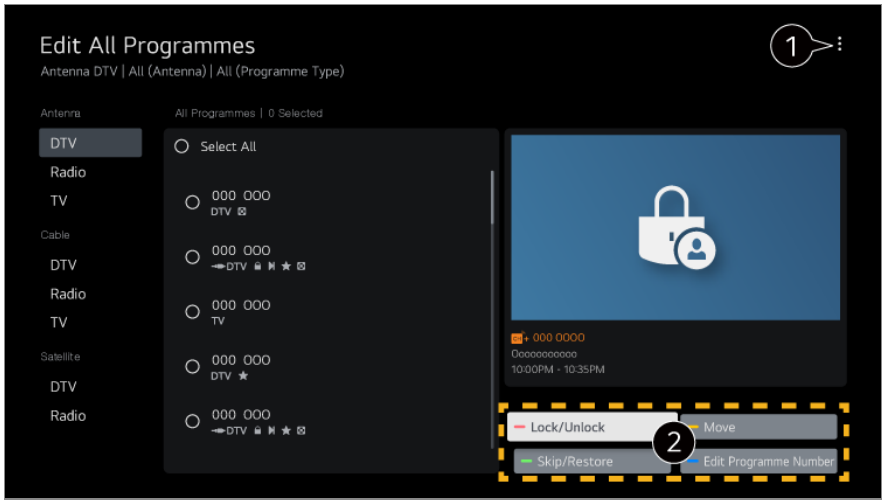

❶ Vendos opsionin e renditjes.

❷ **Bllokoo/Zhbllokoo** : Kyçni kanalet e zgjedhura ose shkyçni kanalet e kyçura.
Anashkalo/Rivendos : Vendos kanalet e zgjedhura që të anashkalohen kur ndërroni kanalet ose çaktivizoni opsionin e anashkalimit të kanaleve të vendosura më parë për t'u anashkaluar.
Lëviz : Lëvizni kanalet e zgjedhura.
Modifiko numrat e kanaleve : Ndryshoni numrat e kanaleve të zgjedhura.
Fshij : Fshini kanalet e zgjedhura.

- Funksionet e disponueshme mund të ndryshojnë në varësi të sinjalit të transmetimit.
- Për modele që mbështesin programet satelitore, mund t'i menaxhosh kanalet satelitore tek **Modifiko kanalet satelitore (E avancuar)**.

Lista "Modifiko kanalet e preferuara"

⚙ → ⋮ → Të përgjithshme → Kanalet → MENAXHERI I KANALEVE → Modifiko të preferuarat

Mund të shtosh/fshish kanalet e dëshiruara te/nga kanalet e preferuara, t'u ndryshosh pozicionet etj.

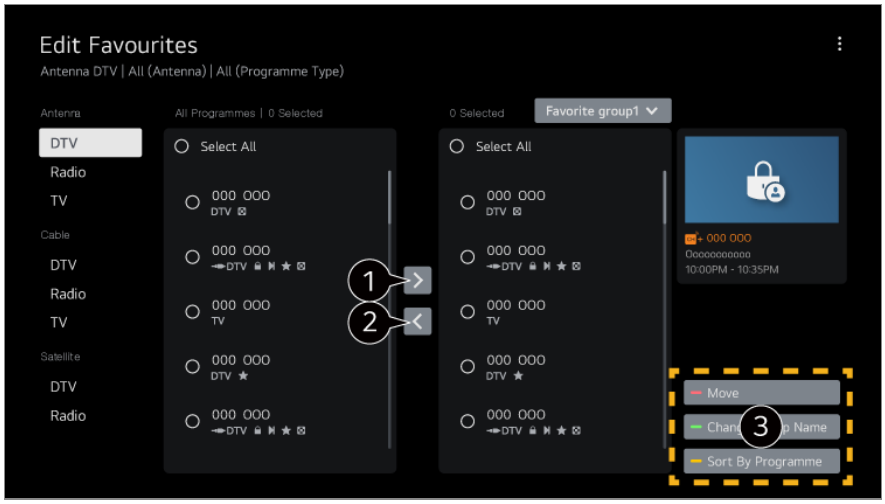

❶ Zgjidhni kanalet e dëshiruara nga lista e të gjitha kanaleve dhe shtypni butonin për t'i shtuar në listën e kanaleve të preferuara.

❷ Fshini kanalet e zgjedhura nga lista e kanaleve të preferuara.

❸ **Lëviz** : Zgjidhni një ose më shumë kanale në listën e Kanaleve të Preferuar, shtypni butonin **Lëviz** dhe pastaj zgjidhni pozicionin tek i cili do t'i kaloni. Kanalet e zgjedhura do të lëvizin në pozicionin që keni zgjedhur.
Ndrysho emrin e grupit të të preferuarave : Ndryshoni emrin e listës së kanaleve të preferuara.
Rendit sipas kanalit : Rendit listën e kanaleve të preferuara sipas kanalit.

Marrje nga shumë burime

⚙ → ⋮ → **Të përgjithshme** → **Kanalet** → **Multi Feed**

Mund të shohësh këndin e dëshiruar në televizor në rastin e transmetimeve të filmuara nga kënde të ndryshme.

- Disa modele mund të mos mbështeten.

Mësoni më shumë rreth HbbTV

HbbTV (Televizor hibrid me bandë të gjerë transmetimi) është një standard i ri transmetimi që bën të mundur që shërbimet e llojit me super teletekst, të ofruara nga kanali televiziv i transmetimit, të integrohen ose të lidhen me shërbimet në internet të ofruara nëpërmjet bandës së gjerë në Smart TV-në e lidhur.
Për të parë hollësi, **Përdor. i trans. direkte** → **HbbTV** në **Udhëzuesi i përdorimit**.

- Disa modele mund të mos mbështeten.

Çfarë është informacioni CI

Ky funksion mundëson shikimin e disa shërbimeve të enkriptuara (shërbime me pagesë).
Për të parë hollësi, **Përdor. i trans. direkte** → **Të dhënat e CI-së** në **Udhëzuesi i përdorimit**.

Ruaj fjalëkalimin e CI-së

⚙ → ⋮ → **Të përgjithshme** → **Kanalet** → **Ruaj fjalëkalimin e CI-së**

Jep kodin PIN në **Ruaj fjalëkalimin e CI-së**. Nuk është nevojshme të japësh kodin PIN pas ruajtjes.

- Mund të shohësh **Ruaj fjalëkalimin e CI-së** kur futet CI CAM (Conditional Access Module) që mbështet kod PIN.
- Nëse CI CAM ka kod PIN, mund të shohësh **Rivendos fjalëkalimin e CI-së**.

Kopjimi i programeve

⚙ → ⋮ → **Të përgjithshme** → **Kanalet** → **Kopjo kanalet**

Eksporto të dhënat e listës së programeve televizive në pajisjen e lidhur USB ose importoji nga një pajisje e lidhur USB.

- Për modelet satelitore

Rrjeti

Konfigurimi i rrjetit me kabllo

⚙ → ⋮ → **Të përgjithshme** → **Rrjeti** → **Lidhje me tela (Ethernet)**

Nëse konfigurohen cilësimet për rrjetin, mund të përdorësh shërbime të ndryshme si p.sh. materiale dhe aplikacione në internet.
Nëse ruteri i lidhur me rrjetin mbështet funksionin DHCP, lidhja e televizorit dhe ruterit me tel do të mundësojë lidhjen automatike në rrjet. Nëse nuk e mbështet konfigurimin automatik, mund të zgjedhësh **Redakto** për ta caktuar manualisht lidhjen e rrjetit.

- Konfigurimi IPv6 nuk mbështet **Redakto**.
- Për më shumë informacion se si të lidhesh me rrjetin, shih **Hapat e parë me "LG webOS TV"** → **Lidhja me rrjetin** në **Udhëzuesi i përdorimit**.

Konfigurimi i rrjetit me valë

Nëse konfigurohen cilësimet për rrjetin, mund të përdorësh shërbime të ndryshme si p.sh. materiale dhe aplikacione në internet.
Nëse e ke konfiguruar televizorin për rrjet me valë, mund të kontrollosh dhe të lidhesh në rrjetet e disponueshme të internetit me valë.

01 Shtypni butonin ⚙ në telekomandë.

02 Zgjidh ⋮ → **Të përgjithshme** → **Rrjeti** → **Lidhja Wi-Fi**.

03 Caktoje në **Aktiv**.

04 Zgjidhni rrugëzuesin me valë për t'u lidhur.

Për cilësime më të detajuara, zgjidhni **Rrjet tjetër**.

Shto rrjet të fshehur me valë

Mund të shtosh një rrjet me valë nëse e jep drejtpërdrejt emrin e rrjetit.

Lidhu me WPS PBC

Nëse ruteri me valë me të cilin dëshiron të lidhesh ka funksionin e konfigurimit të butonit të shtypjes të mbrojtur me Wi-Fi (WPS-PBC), mund të lidhesh lehtësisht me ruterin me valë duke shtypur butonin WPS-PBC në ruter. Shtyp butonin WPS-PBC të ruterit me valë dhe pastaj shtyp butonin [Lidhu] e televizorit.

Lidhu me WPS PIN

Kjo është një metodë për t'u lidhur me një pikë hyrjeje duke përdorur një numër identifikimi personal të mbrojtur me Wi-Fi (WPS-PIN). Zgjidh pikën e hyrjes (AP) me të cilën dëshiron të lidhesh. Fut PIN-in e shfaqur në pajisjen Wi-Fi të pikës së hyrjes.

Cilësimet e përparuara Wi-Fi

Pasi të lidhesh me një rrjet me valë, mund të shohësh të dhënat e lidhjes, si p.sh. të dhënat e hollësishme të adresës IP. Përveç kësaj, mund të ndryshosh adresën e IP-së dhe adresën e serverit DNS me të cilin dëshiron të lidhesh duke shtypur butonin **Redakto**.

- Konfigurimi IPv6 nuk mbështet **Redakto**.
- Për më shumë informacion se si të lidhesh me rrjetin, shih **Hapat e parë me "LG webOS TV"** → **Lidhja me rrjetin** në **Udhëzuesi i përdorimit**.

Pajisjet

Konfigurimi i televizorit

⚙ → ⋮ → **Të përgjithshme** → **Pajisjet** → **Menaxhimi i televizorit**

Modaliteti për shtëpi/dyqan

Mund të zgjedhësh ndërmjet **Metoda Shtëpi** dhe **Metoda Dyqan**.
Për ta përdorur televizorin në shtëpi, zgjidh **Metoda Shtëpi**.
Zgjidhni **Metoda Dyqan** vetëm kur televizori të ekspozohet në dyqan. **Metoda Dyqan** ofron cilësime të optimalizuara posaçërisht për ekspozimin në dyqan.

Quick Start+

Ky cilësim e vendos televizorin në modalitin e pritjes kur fiket, ndaj ndihmon në përdorimin më të shpejtë të funksioneve të televizorit kur të rindizet.
Vendos **Quick Start+** në **Aktiv**.

- Disa modele mund të mos mbështeten.
- Aktivizimi i këtij opsioni mund të rrisë konsumin e energjisë.

Të dhëna për televizorin

Mund të shohësh informacione të tilla si **Modeli**, **Numri i serisë**, **Emri i pajisjes**.

Menaxhimi i lidhjeve të pajisjeve të jashtme

⚙ → ⋮ → **Të përgjithshme** → **Pajisjet** → **Pajisjet e jashtme**

Mund të caktosh të përdorësh një pajisje inteligjente të lidhur me televizorin për ta vënë në punë atë ose për ta menaxhuar historinë e lidhjes.

- Artikujt e konfigurueshëm ndryshojnë në varësi të modelit.

Lidh komandën me Bluetooth

Mund të lidhësh e përdorësh pajisje, si p.sh. tastierë me Bluetooth, maus apo pult loje me televizorin.
Aktivizoje pajisjen, vendose në modalitetin e çiftimit dhe më pas kliko **Lidhu** në ekranin e televizorit. Kur ndizet një pajisje që ke lidhur më parë, ajo lidhet automatikisht me televizorin. Për të shkëputur lidhjen ekzistuese, kliko **Shkëput**.

- Rekomandohet përdorimi i një produkti të testuar për pajtueshmëri me televizorët LG.
  Tastierë me Bluetooth : LG Rolly Keyboard2 KBB-710, Arteck HB192, Logitech K480, Apple Magic Keyboard, Arteck HB030B Keyboard
  Maus me Bluetooth : Logitech Mx Master 2S, Logitech M535, Apple Magic Mouse2
  Pult loje me Bluetooth : SONY DualShock 4, MICROSOFT Xbox One S, pulti NVIDIA Shield, MICROSOFT Xbox Series X, Amazon Luna Controller
- Ky funksion ofrohet vetëm për modelet mbështesin Bluetooth.
- Lidhja e disa pajisjeve me Bluetooth mund të sjellë dobësim të lidhjes apo të funksionimit.
- Nëse pajisja me Bluetooth ndodhet shumë larg televizorit, ose nëse ka pengesa mes tyre, ato mund të mos funksionojnë si zakonisht.
- Në varësi të pajisjeve periferike (ruter me valë, furrë mikrovalë etj), mund të ndodhin dështime të komunikimit.
- Nëse pajisja që ke zgjedhur nga **Pajisjet e regjistruara** nuk rilidhet, **Shkëput** dhe rilidhe pajisjen.
- Ajo ndryshon nga pajisja në pajisje. Për më shumë mbi pajisjen me të cilën dëshiron të

lidhesh, drejtoju manualit të saj të përdorimit.

Kamera

Mund të caktoni autorizimet e kamerës për secilin aplikacion.

Mikrofoni

Mund të caktoni lejet e aksesit te mikrofoni për secilin aplikacion.

Cilësimet e telekomandës

Nëse konfiguroni telekomandën universale, mund të komandoni pajisjet periferike të lidhura me televizorin me anë të Magic Remote në vend të telekomandave të tyre. Për më shumë informacion, shih **Përdorimi i televizorit** → **Përdorimi i telekomandës universale** te **Udhëzuesi i përdorimit**.

Ndezja e televizorit me celular

Nëse **Aktivizo përmes Wi-Fi**/**Aktivizo përmes Wi-Fi (modaliteti i pritjes me lidhje rrjeti)** ose **Aktivizo përmes "Bluetooth"**/**Aktivizo përmes "Bluetooth" (modaliteti i pritjes me lidhje rrjeti)** caktohet në **Aktiv**, mund ta ndezësh televizorin duke përdorur aplikacionin që mbështet **Ndezja e televizorit me celular**.

- Televizori duhet të jetë i lidhur në rrjet.
- Televizori dhe pajisja që do të përdoret duhet të jenë të lidhur në të njëjtin rrjet.
- Funksioni **Aktivizo përmes Wi-Fi**/**Aktivizo përmes Wi-Fi (modaliteti i pritjes me lidhje rrjeti)** duhet përdorur në aplikacione të pajisjeve inteligjente që e mbështesin.
- **Aktivizo përmes "Bluetooth"**/**Aktivizo përmes "Bluetooth" (modaliteti i pritjes me lidhje rrjeti)** ofrohet vetëm në disa smartfona.
- Televizori duhet të jetë i vendosur në prizë.
- Për t'u lidhur për herë të parë, sigurohu që pajisja që do përdoret është gati për t'u lidhur.
- Disa modele mund të mos mbështeten.

Fshi historikun e lidhjeve

Mund ta fshish historikun e lidhjeve të pajisjeve të lidhura me televizorin në rrjetin me valë.

Konfigurimi i hyrjes së jashtme HDMI

⚙ → ⋮ → **Të përgjithshme** → **Pajisjet** → **Cilësimet e HDMI**

Mund të zbatosh cilësimet për të siguruar një figurë të qartë dhe komandim të lehtë për

pajisjet e lidhura me HDMI.

HDMI Deep Color

Nëse lidh një pajisje që mbështet **HDMI Deep Color**, mund të shijosh figura më të qarta. Pas lidhjes së pajisjes së luajtjes, cakto **HDMI Deep Color** në **4K**/**8K**.
Nëse pajisja e lidhur nuk e mbështet këtë funksion, mund të mos funksionojë siç duhet.
Kur ndodh ndonjë problem, ndryshojeni cilësimin **HDMI Deep Color** në **Joaktiv**.

Rezolucioni i mbështetur i ekranit

- 8K : mbështet 8K në 60 Hz (4:4:4, 4:2:2 dhe 4:2:0), 8K në 30 Hz (4:4:4, 4:2:2 dhe 4:2:0)
- 4K : mbështet 4K në 120 Hz (4:4:4, 4:2:2 dhe 4:2:0)
- Joaktiv : mbështet 4K në 60 Hz (4:2:0)

Mbështet format 4K, 8K

Rezolucioni	Denduria e kuadrit (Hz)	Thellësia e ngjyrës/Modulimi i ngjyrës		
		8 bit	10 bit	12 bit
3840 × 2160p 4096 × 2160p	50 59.94 60 100 120	YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:0 [1) 2)]	YCbCr 4:2:0 [1) 2)]
		YCbCr 4:2:2 [1) 2)]	YCbCr 4:2:2 [1) 2)]	YCbCr 4:2:2 [1) 2)]
		YCbCr 4:4:4 [1) 2)]	YCbCr 4:4:4 [1) 2)]	YCbCr 4:4:4 [1) 2)]
		RGB 4:4:4 [1) 2)]	RGB 4:4:4 [1) 2)]	RGB 4:4:4 [1) 2)]
7680 × 4320p	24 25 30 50 60	YCbCr 4:2:0 [2)]	YCbCr 4:2:0 [2)]	YCbCr 4:2:0 [2)]
		YCbCr 4:2:2 [2)]	YCbCr 4:2:2 [2)]	YCbCr 4:2:2 [2)]
		YCbCr 4:4:4 [2)]	YCbCr 4:4:4 [2)]	YCbCr 4:4:4 [2)]

RGB 4:4:4 [2]	RGB 4:4:4 [2]	RGB 4:4:4 [2]

1) Mbështetet kur **HDMI Deep Color** është caktuar në **4K**.
2) Mbështetet kur **HDMI Deep Color** është caktuar në **8K**.

- Mund të ndryshosh vetëm cilësimet e **HDMI IN** që po shikon.
- Mund të caktosh konfigurime të ndryshme për çdo fole HDMI.
- Disa hyrje 8K/standarde dekodimi mund të mos mbështeten. Një pajisje shtesë mund të jetë e nevojshme për të mbështetur disa standarde 8K. Figurat e modifikuara dhe të kualitetit të lartë 8K do të ndryshojnë në varësi të përmbajtjes së burimit.

SIMPLINK (HDMI-CEC)

Mund të komandosh me lehtësi dhe të përdorësh disa pajisje multimedia të lidhura me telekomandën e televizorit nëpërmjet HDMI-së.
Për të parë hollësi, **Përdorimi i televizorit** → **Lidhja me SIMPLINK (HDMI-CEC)** në **Udhëzuesi i përdorimit**.

Sistemi

Konfigurimi i cilësimeve të gjuhës

⚙ → ⋮ → **Të përgjithshme** → **Sistemi** → **Gjuha (Language)**

Mund të zgjedhësh gjuhën e menusë që shfaqet në ekran dhe gjuhën e zërit të transmetimit dixhital.

Gjuha e menysë (Menu Language)

Mund të zgjedhësh një nga gjuhët e menutë për t'u shfaqur në ekran. Gjuha për njohjen e zërit do të caktohet automatikisht në gjuhën e zgjedhur për menunë.

- Njohja e zërit vlen vetëm për disa modele.

Gjuha e parë e audios / Gjuha e dytë e audios

Mund të zgjedhësh gjuhën që dëshiron gjatë ndjekjes së një programi transmetimi dixhital që përmban disa gjuhë zëri.
Për programe që nuk mbështesin disa gjuhë, do të përdoret gjuha bazë.

- Vlen për transmetimet dixhitale.

Gjuhët e tastierës

Zgjidh gjuhën për të përdorur tastierën në ekran.

Për të caktuar gjuhën e teletekstit

Vendos gjuhën e teletekstit.
Për të parë hollësi, **Përdor. i trans. direkte** → **TELETEKSTI** në **Udhëzuesi i përdorimit**.

- Vetëm në modalitet dixhital

Caktimi i vendndodhjes

⚙ → ⋮ → **Të përgjithshme** → **Sistemi** → **Vendndodhja**

Mund ta ndryshosh cilësimin e vendndodhjes së Smart TV.

Konfigurimi i adresës

Mund të vendosësh **Rajoni** dhe **Qyteti** për televizorin.

Shteti i transmetimit

Mund të caktosh shtetin e transmetimit për televizorin.

Kodi postar

Ky funksion përdoret për të caktuar vendndodhjen e transmetimit të televizorit duke dhënë kodin tënd postar.

Shteti i shërbimeve të LG-së

Nëse nuk vendos **Caktimi automatik**, mund ta zgjedhësh manualisht shtetin.

Caktimi i vendndodhjes së motit

Lutemi të caktoni rajonin tuaj për të shfaqur motin në mbrojtësin e ekranit, etj.

- Duhet ta vendosësh manualisht shtetin kur nuk je i lidhur në rrjet.
- Artikujt e konfigurueshëm ndryshojnë në varësi të modelit.

Koha dhe kohëmatësi

⚙ → ⋮ → **Të përgjithshme** → **Sistemi** → **Koha dhe kohëmatësi**

Mund të kontrollosh kohën ose të konfigurosh cilësimet e lidhura.

Caktimi automatik

Ora e televizorit caktohet automatikisht sipas orës së informacionit të transmetimit dixhital, të dërguar nga stacioni transmetues ose ora e dërguar nga serveri.

Ora / Data / Brezi orar

Vendos manualisht orën dhe datën nëse konfigurimi automatik nuk përputhet me orën aktuale.

- Nëse e cakton kohën manualisht me antenën të lidhur, informacioni për orarin, udhëzuesi i programit etj. mund të mos funksionojnë siç duhet.

Brez i personalizuar orar

Kur zgjidhet **Personalizuar** tek **Brezi orar**, aktivizohet menuja **Brez i personalizuar orar**.

Kohëmatësit

Kohëmatësi i fikjes

Fik televizorin pas një numri të paracaktuar minutash.
Nëse nuk do të përdorësh **Kohëmatësi i fikjes**, zgjidh **Joaktiv**.

Kohëmatësi i ndezjes së energjisë

Vendosni **Kohëmatësi i ndezjes së energjisë** në **Aktiv**.
Televizori është i ndezur dhe tregon kanalin e vendosur në kohën e caktuar.

- **Ora** : Cakto kohën për të ndezur televizorin.
- **Përsëritja e kohëmatësit** : Cakto ditën e javës. Cakto opsionin **Asnjë** për ta vënë funksionin vetëm një herë në punë.
- **Hyrja** : Cakto një hyrje të jashtme për t'u shfaqur kur energjia është e ndezur.
- **Kanali i kohëmatësit** : Cakto një kanal për t'u shfaqur kur energjia është e ndezur. Ky opsion mund të caktohet vetëm kur **Hyrja** caktohet në **TV**.
- **Volumi** : Cakto volumin e zërit kur energjia është e ndezur.

Kohëmatësi i fikjes së energjisë

Caktoje në **Kohëmatësi i fikjes së energjisë** në **Aktiv**.
Televizori fiket në kohën e caktuar.

- **Ora** : Cakto kohën për të fikur televizorin.
- **Përsëritja e kohëmatësit** : Cakto ditën e javës. Cakto opsionin **Asnjë** për ta vënë funksionin vetëm një herë në punë.

Fikje automatike pas 4 orësh

Nëse nuk shtypni ndonjë buton për 4 orë pas ndezjes së televizorit nga funksione si **Kohëmatësi i ndezjes së energjisë**, televizori fiket vetë.
Për t'u siguruar që televizori nuk fiket automatikisht, vendos **Fikje automatike pas 4 orësh** to **Joaktiv**.

- Disa modele mund të mos mbështeten.

- Për të përdorur funksionin **Kohëmatësi i ndezjes së energjisë**/**Kohëmatësi i fikjes së energjisë**, vendos saktë orën aktuale.

Konfigurimi i Siguria

⚙ → ⋮ → **Të përgjithshme** → **Sistemi** → **Siguria**

Mund të caktosh bllokime për transmetimet apo aplikacionet në televizor.
Caktoje në **Aktiv** për të zbatuar bllokimin.

Bllokimet e programeve televizive

Funksioni punon në bazë të të dhënave nga stacioni i transmetimit. Për rrjedhojë, nëse sinjali ka të dhëna të pasakta, funksioni nuk punon.
Pengon fëmijët të shohin programe televizive për të rritur, sipas kufizimeve të vendosura klasifikuese. Jep fjalëkalimin për të parë programin e bllokuar. Klasifikimi ndryshon sipas shtetit.

- Mbështetet vetëm në modalitet dixhital.
- Disa modele mund të mos mbështeten.

Bllokimet për kanale

Bllokon programet që përmbajnë materiale të papërshtatshme për fëmijë. Programet mund të zgjidhen, por pa lëshuar zë dhe figurë. Për të parë një program të bllokuar, jep fjalëkalimin.

Bllokimet për aplikacione

Aplikacioni mund të bllokohet ose zhbllokohet.

- Funksioni i bllokimit nuk disponohet menjëherë për aplikacionin që është hapur aktualisht.

Bllokimet për hyrje

Bllokimet e hyrjes mund të kyçen ose shkyçen.

Rivendos fjalëkalimin

Vendos ose ndrysho fjalëkalimin për televizorin.

- Fjalëkalimi bazë është caktuar si "0000".
  Kur zgjidhet Franca ose Norvegjia për vendin, fjalëkalimi nuk është “0000” por “1234”.

Rivendosja e fjalëkalimit të harruar

Nëse harron fjalëkalimin e vendosur, mund ta rivendosësh si më poshtë:

01 Shtypni butonin ⚙ në telekomandë.

02 Zgjidh ⋮ → **Të përgjithshme** → **Sistemi** → **Siguria**.

03 Shtypni **(Kanalet)** ∧ → **(Kanalet)** ∧ → **(Kanalet)** ∨ → **(Kanalet)** ∧ në telekomandë. Shfaqet dritarja e futjes së fjalëkalimit kryesor.

04 Jep numrat “0313” në dritaren e futjes së fjalëkalimit kryesor dhe shtyp **Enter**. Rivendoset fjalëkalimi.

Menaxhimi i llogarisë në LG

Tek **Llogaria LG**, mund të përdorësh adresën e emailit për të krijuar një llogari të re LG.
Për më shumë informacion, shih **Hapat e parë me "LG webOS TV"** → **Menaxhimi i llogarisë në LG** tek **Udhëzuesi i përdorimit**.

Përdorimi i Njoftimet

⚙ → ⋮ → **Të përgjithshme** → **Sistemi** → **Cilësime shtesë** → **Njoftimet**

Njoftimet mund të shikohen të gjitha njëherësh nga aplikacionet e televizorit dhe nga shërbimi “LG”. Mund të shikoni e fshini çdo mesazh njoftimi. Për njoftime që mbështetin shkurtore, mund të kaloni drejtpërdrejt tek aplikacioni apo faqja përkatëse e internetit.

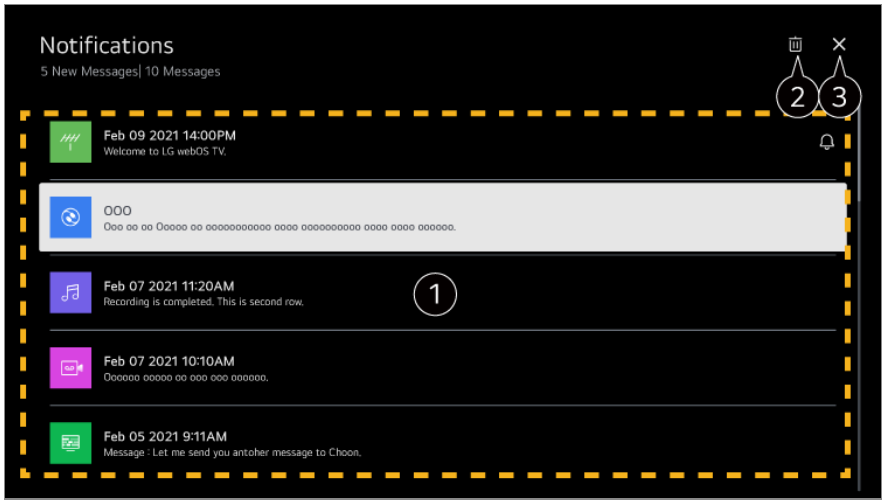

❶ Mund t'i kontrolloni detajet duke zgjedhur artikullin e dëshiruar. Nëse mbështet shkurtore, mund ta hapni aplikacionin.

❷ Mund të fshish njoftimet.

❸ Mbyll aplikacionin.
Për të çaktivizuar ekzekutimin e aplikacionit në sfond, shtypni butonin ••• në telekomandë dhe zgjidhni **Dil nga aplikacioni**.

Cilësimet e faqes kryesore

⚙ → ⋮ → **Të përgjithshme** → **Sistemi** → **Cilësime shtesë** → **Cilësimet e faqes kryesore**

Aktivizo ekranin

Mund të zgjidhni që ekrani të shfaqet kur televizori të jetë ndezur.

Home Promotion

Reklamat mund t'i ndizni se fikni në ekranin kryesor.

Rekomandimet e përmbajtjes

Mund të merrni rekomandime përmbajtjesh në ekranin bazë.

- Artikujt e konfigurueshëm ndryshojnë në varësi të modelit.

Promocioni i ruajtësit të ekranit

⚙ → ⋮ → **Të përgjithshme** → **Sistemi** → **Cilësime shtesë** → **Promocioni i ruajtësit të ekranit**

Mund të aktivizosh ose të çaktivizosh reklamat që shfaqen në ruajtësit e ekranit të

aplikacioneve të caktuara. Caktimi në **Joaktiv** të jep mundësi të çaktivizosh reklamat e shfaqura në ruajtësin e ekranit.

Për të caktuar treguesin e energjisë

⚙ → ⋮ → **Të përgjithshme** → **Sistemi** → **Cilësime shtesë** → **Drita e pritjes**

Mund të ndezësh ose fikësh dritën e pritjes.

- Disa modele mund të mos mbështeten.

Konfigurimi i treguesit të Magic Remote

⚙ → ⋮ → **Të përgjithshme** → **Sistemi** → **Cilësime shtesë** → **Opsionet e treguesit**

Mund të vendosni shpejtësinë dhe përmasat e treguesit ndërkohë që është i shfaqur në ekran.

Shpejtësia e gjurmimit

Vendos shpejtësinë e treguesit.

Madhësia e treguesit

Zgjidhni madhësinë e treguesit.

Reklamë

⚙ → ⋮ → **Të përgjithshme** → **Sistemi** → **Cilësime shtesë** → **Reklamë**

Nëse televizori është lidhur me internetin, “webOS” mund të përdorë një skedar personalizimi kufizues të shpeshtësisë për të gjurmuar sa herë shfaqet një reklamë në televizor.
Ky informacion përdoret për të na ndihmuar të kufizojmë shpeshtësinë e shfaqjes të së njëjtës reklamë. Këtë skedar personalizimi mund ta pastroni ose ta aktivizoni a çaktivizoni në çdo kohë duke shkuar te cilësimi **Reklamë** në televizor.
Me skedarin e personalizimit nuk lidhet ndonjë informacion që ju identifikon personalisht.

- Disa modele mund të mos mbështeten.

Përdorimi i Live Plus

Live Plus është një shërbim që ofron një sërë informacionesh rreth programeve që

shikoni.
Për më shumë informacion, shih **Shfrytëzimi optimal i televizorit inteligjent** → **Live Plus** tek **Udhëzuesi i përdorimit**.

- Disa modele mund të mos mbështeten.

ID e televizorit

⚙ → ⋮ → **Të përgjithshme** → **Sistemi** → **Cilësime shtesë** → **ID e televizorit**

Mund të caktoni një numër (ID) për të menaxhuar shumë televizorë.

- Kjo veçori është për administratorët. Nuk rekomandohet të përdoret në një ambient të zakonshëm shtëpie.

Rikthimi i cilësimeve të paracaktuara

⚙ → ⋮ → **Të përgjithshme** → **Sistemi** → **Rivendosja në cilësimet fillestare**

Rikthe televizorin në cilësimet fillestare. Kjo do t'i kthejë të gjitha cilësimet në vlerat bazë.

Televizori do të fiket dhe rindizet automatikisht pas ricaktimit.

- Nëse **Siguria** është caktuar në **Aktiv**, duhet të shkruash fjalëkalimin për **Rivendosja në cilësimet fillestare**.
- Mos e fik televizorin gjatë nisjes.
- Rekomandojmë që ta rivendosësh televizorin te **Rivendosja në cilësimet fillestare** përpara se ta shesësh apo t'ia transferosh një pale të tretë.

Asistenca

Përdorimi i udhëzimeve zanore

⚙ → ⋮ → **Të përgjithshme** → **Asistenca** → **Udhëzimi zanor**

Nëse **Udhëzimi zanor** vendoset në **Aktiv**, do të ofrohen udhëzues zanorë për situata të ndryshme, si p.sh kur ndryshohen programet, rregullohet volumi ose ndryshohet cilësimet dhe sinjalet hyrëse.

Shpejtësia

Rregullo shpejtësinë e udhëzuesit zanor.

Volumi

Rregullo volumin e udhëzuesit zanor.

Lartësia

Rregullo tingullin e udhëzuesit zanor.

- Ky funksion disponohet vetëm në gjuhë të caktuara.
- Disa modele mund të mos mbështeten.
- Artikujt e konfigurueshëm ndryshojnë në varësi të modelit.
- Për përdoruesit me vështirësi shikimi.
- Caktimi i **Udhëzimi zanor** në **Aktiv** automatikisht ndez **Tingulli i ndezjes së televizorit** (vetëm në disa modele të caktuara) në **Aktiv** gjithashtu.

Ndryshimi i menysë në ekran me kontrast të lartë

⚙ → ⋮ → **Të përgjithshme** → **Asistenca** → **Kontrast i lartë**

Kur funksioni caktohet në **Aktiv**, ai rregullon sfondin e disa menyve në ekran dhe të ngjyrave të shkrimit për të theksuar kontrastin midis zonave të shndritshme dhe të errëta.

Gradacion gri

⚙ → ⋮ → **Të përgjithshme** → **Asistenca** → **Gradacion gri**

Ndryshoni ngjyrën e menysë në ekran në tonalitet bardhezi, për ta bërë më të qartë paqartësinë. Caktoje në **Aktiv**.

Anasill ngjyrat

⚙ → ⋮ → **Të përgjithshme** → **Asistenca** → **Anasill ngjyrat**

Për të përmirësuar dukshmërinë e menyve në ekran, mund t'i ndërrosh dhe kalibrosh disa ngjyra në disa meny. Caktoje në **Aktiv**.

Për të Titra

⚙ → ⋮ → **Të përgjithshme** → **Asistenca** → **Titrat**

Shfaq titrat nëse stacioni televiziv ofron programe të titruara.

Vendos **Titrat** në **Aktiv** dhe zgjidh cilësimin e titrave.

- Disa modele mund të mos mbështeten.
- Vlen për transmetimet dixhitale.

Menuja për personat me probleme shikimi

⚙ → ⋮ → **Të përgjithshme** → **Asistenca** → **Përshkrimi i audios**

Materialet në ekran do të përshkruhen me zë për shikuesit me probleme me shikimin. Këtë funksion mund ta përdorësh nëse kompania e transmetimit mbështet **Përshkrimi i audios** për personat me probleme shikimi.

- Disa modele mund të mos mbështeten.

Lloji i zërit

⚙ → ⋮ → **Të përgjithshme** → **Asistenca** → **Lloji i zërit**

Komentimi me zë ose titrat ndihmëse ofrohen për personat me vështirësi dëgjimi ose shikimi.

Normale

Zgjidhni zërin standard.

Përshkrimi i audios

Për personat me vështirësi shikimi, zgjidhni zërin e preferuar standard, të kombinuar me zërin për personat me vështirësi shikimi.

Titra me zë

Për personat me aftësi të kufizuara në shikim, zgjidhni vetëm Audio për Kufizime në Shikim.

Çdo zë shtesë

Shfaq audiot e tjera.

- Disa modele mund të mos mbështeten.

Vështirësi në dëgjim

01 Shtypni butonin ⚙ në telekomandë.

02 Zgjidh ⋮ → **Të përgjithshme** → **Asistenca**.

03 Vendosni **Titrat** në **Aktiv**.

04 Vendosni **Me vështirësi në dëgjim** në **Aktiv**.
Titrat do të ofrohen për ata me vështirësi në dëgjim.

- Kur **Me vështirësi në dëgjim** të ndizet **Aktiv**, ky do të ketë prioritet mbi titrat e përgjithshme.
- Disa modele mund të mos mbështeten.

Mbështetje

Kujdesi për OLED

⚙ → ⋮ → **Mbështetje** → **Kujdesi për OLED**

Ofron shërbime të ndryshme kujdesi me pagesë për përdoruesit e televizorëve OLED.

Cilësimet e figurës për kujdesin

Cakton modalitetin e ekranit të përshtatshëm për stilin tuaj të shikimit.

- **Figura** → **Zgjidh modalitetin** nuk mund të zgjidhen kur përdoren **Cilësimet e figurës për kujdesin**.

Joaktiv

Çaktivizon **Cilësimet e figurës për kujdesin**.

Modaliteti komod

Shfaq figurën me nivele normale kontrasti, ndriçimi dhe qartësie.

Modaliteti i teatrit

Figurë e përshtatshme për filma.

Zgjidh modalitetin e kujdesit për fëmijët

Rregullon dritën blu për ta bërë ekranin më të lehtë për t'u shikuar nga fëmijët.

Vetëkujdesi i pajisjes

Ofron funksione të ndryshme për të optimizuar gjendjen e televizorit.

Optimizuesi i memories

Optimizoni televizorin duke spastruar aplikacionet e papërdorura ose memorien e panevojshme.

Vetëdiagnostikimi i ekranit

Pasi të kesh kryer një provë për të verifikuar që sinjali i figurës po del normalisht, mund të zgjedhësh nëse është jonormal në ekran.
Nëse nuk ka probleme në test, kontrollo pajisjen e jashtme të lidhur ose sinjalin e transmetimit.

Vetëdiagnostikimi i zërit

Nise testin e zërit për të kontrolluar nëse dalja e sinjalit të zërit është normale dhe pastaj zgjidh nëse ka pasur gabim.
Nëse nuk ka probleme në test, kontrollo pajisjen e jashtme të lidhur ose sinjalin e transmetimit.

Kursimi i energjisë

Redukton konsumin e energjisë duke rregulluar ndriçimin e lartë të ekranit.

Procesi me kursim të energjisë

- **Automatike** : Sensori i televizorit dallon ndriçimin e ambientit dhe rregullon automatikisht ndriçimin e ekranit.
  - Disa modele mund të mos mbështeten.
- **Joaktiv** : Çaktivizon **Procesi me kursim të energjisë**.
- **Minimum** / **Mesatare** / **Maksimum** : Përdorni veçorinë e kursimit të energjisë sipas **Procesi me kursim të energjisë** të caktuar në televizor.

Ndriçimi minimal

Mund të caktoni errësimin e ekranit kur **Procesi me kursim të energjisë** është i caktuar në **Automatike**.

Fikja automatike

Kur televizori është i ndezur, ai fiket vetiu nëse nuk shtyp ndonjë buton brenda periudhës së përcaktuar.

- Disa modele mund të mos mbështeten.

Ekrani fikur

Ekrani fiket dhe luhet vetëm zëri.
Shtyp cilindo buton në telekomandë, përveç butonave të ndezjes dhe të volumit, për ta rindezur ekranin.

- Disa modele mund të mos mbështeten.

Ekrani poshtë

Kjo veçori ju mundëson të fikni ekranin dhe të dëgjoni vetëm tingullin.
Shtyp cilindo buton në telekomandë, përveç butonave të ndezjes dhe të volumit, për ta rindezur ekranin.

- Cilësimet zbatohen vetëm për modelet LG SIGNATURE OLED TV R.

- Nëse përdor funksionin **Procesi me kursim të energjisë**, ndriçimi i televizorit do të ndikohet.

Kujdesi për panelin OLED

Me **Kujdesi për panelin OLED**, mund të përmirësosh problemet e cilësisë së figurës lidhur me mbetjen e figurës kur ekrani ka qenë i ndezur për një kohë të caktuar.

Pastrimi i pikselëve

Kalibron problemet që mund të lindin në ekran kur televizori ka qenë për kohë të gjatë ndezur.
Kalibrimi kërkon mbi një orë.

- **Vëreni në funksion njëherë kur të fiket televizori** : Shtyp butonin e ndezjes / fikjes për të fikur televizorin nëse nuk ke për të parë më. Do të aktivizohet **Pastrimi i pikselëve**.
- **Fillo tani** : Televizori fiket menjëherë dhe fillon ekzekutimin **Pastrimi i pikselëve**. Televizori ndizet vetë pasi të mbarojë.

- Mos e shkëput kabllon e energjisë ndërsa është në proces.
- Nëse e ndez televizorin ndërkohë, **Pastrimi i pikselëve** pushon së ekzekutuari.

Lëvizja e ekranit

Kjo zhvendos lehtë ekranit në intervale të rregullta për të parandaluar mbetjen e figurës në panelin e ekranit.

Rregullo ndriçimin e logos

Për të zgjidhur problemet e mundshme të cilësisë së figurës, rregullo ndriçimin e figurave statike, si p.sh. stemave, brenda përmbajtjes.

Rekomandimet e kujdesit

Mund t'i aktivizoni apo çaktivizoni Rekomandimet e kujdesit.

Përditësimi i softuerit

⚙ → ⋮ → **Mbështetje** → **Përditësimi i softuerit**

Përdor përditësimin e softuerit për të kontrolluar dhe marrë versionin më të fundit.

Përditësimi automatik

Kur caktohet në **Aktiv**, përditësimet i kryhen pa qenë nevoja për procedurë të veçantë konfirmimi, përveç rasteve të disa përditësimeve të rëndësishme.

Kontrollo për përditësime

Kur kontrollohet për versionin më të fundit të përditësimit, përditësimet mund të kryhen vetëm nëse disponohet skedar përditësimi i versionit më të fundit. Televizori e kontrollon automatikisht versionin e softuerit, por nëse është e nevojshme mund të kryesh një kontroll manual.

- Artikujt e konfigurueshëm ndryshojnë në varësi të modelit.
- Versioni më i fundit mund të merret nëpërmjet sinjaleve të transmetimit dixhital ose lidhjeve me internetin.
- Ndryshimi i kanalit gjatë shkarkimit të softuerit nëpërmjet sinjalit të transmetimit dixhital e ndërpret procesin e shkarkimit. Rikthimi në kanalin fillestar mundëson vazhdimin e shkarkimit.
- Nëse softueri nuk përditësohet, disa funksione mund të mos funksionojnë saktë.
- Në disa shtete, **Përditësimi automatik** nuk shfaqet nëse nuk je lidhur me internetin.
- Për të siguruar funksionimin optimal, pajisja duhet të shkarkojë dhe të instalojë herë pas herë përditësime të softuerit. Kur softueri përditësohet, ekrani i pajisjes mund të fiket në mungesë të veprimeve të përdoruesit brenda 4 orëve, por pajisja nuk kalon plotësisht në modalitetin e pritjes deri në përfundimin e instalimit. Kjo mund të shkaktojë rritje të konsumit të energjisë gjatë përditësimit të softuerit.

Kushtet dhe privatësia

⚙ → ⋮ → **Mbështetje** → **Kushtet dhe privatësia**

- Artikujt e konfigurueshëm ndryshojnë në varësi të modelit.

Marrëveshjet e përdoruesit

Këto janë kushtet e privatësisë për përdorimin e shërbimeve të lidhura me Smart TV.

Njoftim ligjor

Është një njoftim ligjor për shërbimet përmes televizorit.

Njoftim për softuer me burim të hapur

Mund të shikosh udhëzimet për secilin artikull.

Cilësimet e CMP

CMP TCF përfaqëson rekomandimet IAB të BE-së për përdorimin transparent të të dhënave të klientit në tregun e reklamimit dixhital në përputhje me GDPR-në.

Zgjidhja e problemeve

Bëni kontrollin me Ndihma e shpejtë

Bëni kontrollin me Ndihma e shpejtë

Kur televizori nuk funksionon, mund të kërkoni ndihmë për të zgjidhur problemin. Shtypni butonin ⚙ në telekomandë dhe zgjidhni ⓘ → **Mbështetje** → **Ndihma e shpejtë**. Gjithashtu mund të mbani të shtypur butonin numër **9** të telekomandës për të hapur **Ndihma e shpejtë**.

Cilësimet e optimizimit

Mund të kontrollosh automatikisht statusin e përgjithshëm të televizorit dhe të shikosh dhe ndryshosh vlerat e rekomanduara të cilësimit.

Kontrollo artikujt

Zgjidhni artikullin problematik dhe mund të marrësh ndihmë për të zgjidhur problemin.

- **Autodiagnostikimi i cilësimeve të televizorit** : Zgjidhni artikullin që përkon me dukurinë përkatëse për të gjetur udhëzimet e posaçme për zgjidhjen e problemit.
- **Kontrolloni gjendjen e televizorit** : Ju mund të kontrolloni statusin aktual të televizorit tuaj për artikullin e zgjedhur.

Shërbimi në distancë i LG-së

Mund të marrësh ndihmë për zgjidhjen e problemeve me anë të telekomandës. Për **Shërbimi në distancë i LG-së**, sigurohu të kontaktosh me qendrën e shërbimit të klientit të LG Electronics.

- Ky funksion mund të mos ofrohet në disa vende ose modele.

- Kur nuk ka përmbajtje të ngjashme në **Ndihma e shpejtë**, referoju **Zgjidhja e problemeve** në **Udhëzuesi i përdorimit**.
- Nëse akoma nuk arrini të zgjidhni problemin, kontaktoni Qendrën tonë të Shërbimit ndaj Klientit.

Diagnostikimi i problemeve me ndezjen/telekomandën

Diagnostikimi i problemeve me ndezjen/telekomandën

Nëse has ndonjë nga problemet e mëposhtme ndërkohë që përdor produktin, kontrollo si vijon: produkti mund të mos ketë asnjë problem.

Nuk mund të ndez televizorin.

- Sigurohu që spina e korrentit të televizorit është lidhur në rregull me prizën.
- Nëse përdor shumëprizësh, kontrollo nëse funksionon në rregull. Për të kontrolluar nëse priza shumëfishe funksionon siç duhet, fute spinën e televizorit drejt e në prizë dhe shiko si funksionon.
- Provo ta ndezësh me butonin e televizorit.

Pajisja është ndezur, por ekrani del me vonesë.

- Kjo ndodh për shkak të procesit të heqjes së zhurmave që disponohet për të eliminuar zhurmat e mundshme që mund të shfaqen gjatë ndezjes. Kjo nuk do të thotë që

produkti ka defekt.

Treguesi i Magic Remote nuk shfaqet në ekran.

- Mbaje telekomandën drejt televizorit dhe shtyp njëherësh butonat dhe për më shumë se 5 sekonda derisa të shfaqen udhëzimet. Telekomanda e regjistruar më parë çregjistrohet dhe regjistrohet sërish.
- Ndërro bateritë nëse të kërkohet diçka e tillë në ekranin e televizorit. (Përdor bateri alkaline.)
- Nëse → → **Të përgjithshme** → **Asistenca** → **Udhëzimi zanor** vendoset në **Aktiv**, treguesi i Magic Remote nuk shfaqet. Vendos **Udhëzimi zanor** në **Joaktiv**. (Disa modele mund të mos mbështeten.)

Televizori nuk ndizet me telekomandë.

- Sigurohu që spina e korrentit të televizorit është lidhur në rregull me prizën.
- Ndërro bateritë e telekomandës. (Përdor bateri alkaline.)
- Kontrolloni nëse ka ndonjë pengesë që bllokon sinjalin përpara marrësit të telekomandës së televizorit. Nëse ka pengesë, si p.sh. altoparlant-shufër, përpara marrësit në pjesën e poshtme të televizorit, njohja e infrakuqeve mund të mos punojë siç duhet.

Energjia fiket papritmas.

- Kontrollo nëse është caktuar **Kohëmatësi i fikjes së energjisë**.
- Televizori do të fiket automatikisht nëse nuk shtyp asnjë buton për 4 orë edhe pasi televizori të jetë ndezur në kohën e caktuar nga **Rikujtues** ose **Kohëmatësi i ndezjes së energjisë**.
- Ekziston gjithashtu mundësia që qarku i mbrojtjes së brendshme të jetë aktivizuar sepse temperatura e brendshme e produktit është rritur në mënyrë të jashtëzakonshme ose të tepruar.

Nuk mund ta ndez ose ta vë në punë pajisjen me telekomandën e televizorit edhe pas caktimit të telekomandës universale.

- Sigurohuni që pajisja është futur në prizë.
- Ndërro bateritë e telekomandës. (Përdor bateri alkaline.)
- Kontrolloni nëse ka ndonjë pengesë që bllokon sinjalin para marrësit të telekomandës së pajisjes së lidhur.

Diagnostikimi i problemeve me figurën

Diagnostikimi i problemeve me figurën

Nëse has ndonjë nga problemet e mëposhtme ndërkohë që përdor produktin, kontrollo si vijon: produkti mund të mos ketë asnjë problem.

Së pari, bëni një ⚙ → ⋮ → **Mbështetje** → **Kujdesi për OLED** → **Vetëkujdesi i pajisjes** → **Vetëdiagnostikimi i ekranit** për të kontrolluar për anomali në televizor.
Nëse përdor dekodues, fike dhe rindize.
Sigurohu që dekoduesi të jetë lidhur në rregull me televizorin.

Thotë se nuk ka sinjal në ekran.

- Kontrollo që kablloja koaksiale ose kablloja e lidhur me pajisjen e jashtme të jetë e lidhur si duhet me televizorin.
- Shkoni në ⇦ për të zgjedhur burimin e lidhur.
- Kontrollo nëse është e ndezur pajisja e jashtme, si p.sh. dekoduesi apo luajtësi për “Blu-ray”.

Nuk shikoj disa programe.

- Hap ⚙ → ⋮ → **Të përgjithshme** → **Kanalet** → **Sintonizimi i kanaleve** (**Sintonizimi i programeve dhe cilësimet**) → **Sintonizimi automatik**.
- Nëse përdor dekoder, këshillohu me furnitorin përkatës.

Figura del e prerë.

- Shko te ⚙ → ⋮ → **Figura** dhe ndrysho **Raporti i pamjes**.

Ekrani dridhet pas shfaqjes së përkohshme të vijave vertikale/horizontale dhe motiveve në formë rrjete.

- Celularët, tharëset e flokëve, trapanot elektrike etj. duhet të futen në priza të ndryshme. Mund të ketë problem nga pajisjet elektronike me frekuencë të lartë, si p.sh. ndonjë televizor tjetër apo nga burimet e fuqishme elektromagnetike në afërsi.

Çdo kanal ka cilësi të ndryshme figure.

- Në varësi të llojit të videove të ofruara nga transmetuesit, kanalet mund të kenë cilësi të ndryshme të figurës.
- Nëse përdor dekoder, këshillohu me furnitorin përkatës.
- Bëj së pari **Vetëdiagnostikimi i ekranit**. Nëse është normal, mund të ketë problem me sinjalin e transmetimit.

Cilësia e figurës dallon nga ato që shihen në dyqan.

- Në varësi të llojit të videove të ofruara nga transmetuesit, mund të ketë dallim për sa përket cilësisë së figurës nga ato të shfaqura në dyqan.
- Bëj së pari **Vetëdiagnostikimi i ekranit**. Nëse është normal, mund të ketë problem me sinjalin e transmetimit.

Kanalet i transmetimit dixhital ndërpritet ose ekrani shfaqet si i thyer.

- Kjo ndodh kur sinjali është i dobët ose marrja është e paqëndrueshme. Rregullo drejtimin e antenës ose kontrollo lidhjen e kabllove.
- ⚙ → ⋮ → **Të përgjithshme** → **Kanalet** → **Sintonizimi i kanaleve** (**Sintonizimi i programeve dhe cilësimet**) → **Sintonizimi manual**
  Nëse sinjali është i dobët te **Sintonizimi manual**, kontakto stacionin e transmetimit ose zyrën e menaxhimit që të kontrollojë sinjalet.
- Nëse përdor dekoder, këshillohu me furnitorin përkatës.

Kur përdoret foleja HDMI, në skajet e sipërme/poshtme/majtas/djathtas të ekranit shfaqet një vijë vertikale solide ose turbullim ngjyre.

- ⚙ → ⋮ → **Figura** → **Raporti i pamjes** → **Figurë e plotë**
  Cakto funksionin **Figurë e plotë** në **Joaktiv**.
  Figurë e plotë shfaq figurën origjinale ashtu siç është. Nëse ka sinjal të dobët, anët sipër/poshtë/majtas/djathtas të ekranit mund të jenë me miza.

Nuk shoh gjë, ose figura shfaqet e zhduket tërë kohën kur përpiqem të lidh kabllon “HDMI”.

- Kontrollo nëse kablloja “HDMI®” përmbush specifikimet. Mund të ketë shfaqje e zhdukje të figurës ose thjesht mungesë figure nëse kablloja “HDMI®” është problematike (e përthyer, e dëmtuar).
- Sigurohu që kablloja është lidhur në rregull me folenë. Kontakti i dobët apo i lirshëm

mund të shkaktojë probleme në ekran.

- Nëse përdorni aparat UHD, rregulloni ⚙ → ⋮ → **Të përgjithshme** → **Pajisjet** → **Cilësimet e HDMI** → **HDMI Deep Color**.

Ekrani duket shumë i zbehtë ose i errët.

- ⚙ → ⋮ → **Figura** → **Zgjidh modalitetin**
  Ndërro **Zgjidh modalitetin** në modalitetin e dëshiruar të figurës. (**Standard**, **E ndezur** etj.)
  Kjo vlen vetëm për modalitetin aktual të burimit.
- ⚙ → ⋮ → **Figura** → **Cilësimet e avancuara** → **Ndriçimi** → **Kujdesi për sytë në lëvizje**
  Cakto **Kujdesi për sytë në lëvizje** në **Joaktiv**. Kjo vlen vetëm për modalitetin aktual të burimit.
- ⚙ → ⋮ → **Mbështetje** → **Kujdesi për OLED** → **Vetëkujdesi i pajisjes** → **Kursimi i energjisë**
  Cakto **Kursimi i energjisë** në **Joaktiv** ose **Minimum**.
- ⚙ → ⋮ → **Figura** → **Cilësimet e avancuara** → **Ul dritën e kaltër**
  Cakto **Ul dritën e kaltër** në **Joaktiv**.

Ekrani është bardhezi ose ka ngjyra të çuditshme.

- Kontrollo modalitetin e burimit ose lidhjen e kabllos.
- Shkoni në ⏻ për të zgjedhur burimin e lidhur.
- Kur lidhesh me **AV IN**, kontrollo për t'u siguruar që secila kabllo të përkojë me lidhjen e ngjyrës përkatëse.
- Foleja **AV IN** disponohet vetëm në modele të caktuara.

Videoja ULTRA HD nuk shfaqet.

- Me disa kabllo HDMI, sinjalet mund të mos merren.
- Ndrysho cilësimet e pajisjes së lidhur në sinjalin e mbështetur.

Diagnostikimi i problemeve me zërin

Diagnostikimi i problemeve me zërin

Nëse has ndonjë nga problemet e mëposhtme ndërkohë që përdor produktin, kontrollo si vijon: produkti mund të mos ketë asnjë problem.

Së pari, bëni një ⚙ → ⋮ → **Mbështetje** → **Kujdesi për OLED** → **Vetëkujdesi i pajisjes** → **Vetëdiagnostikimi i zërit** për të kontrolluar për anomali në televizor.
Nëse përdor dekodues, fike dhe rindize.
Sigurohu që dekoduesi të jetë lidhur në rregull me televizorin.

Ekrani nuk ka defekt, por nuk luhet zëri.

- Provo program tjetër.
- Nëse përdor dekodues, nuk do të ketë zë nëse e ke caktuar volumin e dekoduesit ose të televizorit në 0 ose nëse ke aktivizuar "Pa zë". Caktoje volumin në nivelin e duhur.
- ⚙ → ⋮ → **Zëri** → **Dalja e zërit**
  Caktoni **Dalja e zërit** në **Pajisja e daljes optike + altoparlanti i televizorit** ose **Përdor altoparlantin e televizorit**, dhe pastaj kontrolloni sërish. Nëse e dëgjon pa problem zërin, kontrollo lidhjen me altoparlantët e jashtëm si p.sh. altoparlanti-shufër, dhe cilësimet e altoparlantëve të jashtëm.

Nuk ka zë nga njëri prej altoparlantëve.

- ⚙ → ⋮ → **Zëri** → **Cilësimet e avancuara** → **Ekuilibrimi**
  Rregullo ekuilibrimin siç duhet me anë të butonit të navigimit te **Ekuilibrimi**.
- Kur lidhesh me **AV IN**, kontrollo nëse janë lidhur saktë kabllot e zërit majtas/djathtas (e bardhë/kuqe). (Foleja **AV IN** disponohet vetëm në modele të caktuara.)

Zëri i televizorit nuk sinkronizohet me figurën ose zëri ndonjëherë ka shkëputje.

- Nëse kjo ndodh vetëm në disa programe, mund të shkaktohet nga sinjali i transmetimit të kompanisë së transmetimit. Kërko që ofruesi i shërbimit të transmetimit (me kabllo/kabllor) ta diagnostikojë problemin.
- Nëse të gjitha kanalet janë të pasinkronizuara, shkoni në ⚙ → ⋮ → **Zëri** → **Cilësimet e avancuara** → **Përko ekranin me zërin** dhe rregulloni sinkronizimin.
- Nëse përdor dekoder, këshillohu me furnitorin përkatës.

Volumi ndryshon kur ndryshoj programin.

- Volumi i daljes së transmetimit të stacioneve të ndryshme të transmetimit mund të ndryshojë.
- ⚙ → ⋮ → **Zëri** → **Cilësimet e avancuara** → **Rregullimi automatik i zërit**

Vendos funksionin **Rregullimi automatik i zërit** në **Aktiv**.

- Nëse përdor dekoder, këshillohu me furnitorin përkatës.

Zëri nuk funksionon ose në disa programe luhet vetëm muzika në sfond. (Programet e prodhuara për eksportim nga kompanitë e transmetimit)

- Vendos gjuhën e preferuar te ••• → **Gjuha e audios**.

Diagnostikimi i problemeve me lidhjen e kompjuterit

Diagnostikimi i problemeve me lidhjen e kompjuterit

Hapni **Paneli i aparaturave shtëpiake** duke shtypur butonin ⌂ në telekomandë. Zgjidh ⋮ → **Modifiko** → **Modifiko hyrjet** në këndin e sipërm të djathtë. Në modalitetin e modifikimit, vendoseni ikonën e terminalit HDMI të lidhur me kompjuterin, te **Kompjuter** për të zbatuar cilësimet e videos dhe të raportit të pamjes që janë të lidhura me kompjuterin.

Nëse has ndonjë nga problemet e mëposhtme ndërkohë që përdor produktin, kontrollo si vijon: produkti mund të mos ketë asnjë problem.

Ekrani nuk ka figurë pasi lidhet me kompjuterin.

- Kontrollo që kompjuteri është lidhur siç duhet me televizorin.
- Fike dhe rindize televizorin me anë të telekomandës.
- Rindize kompjuterin me televizorin ndezur.
- Sigurohu që rezolucioni i daljes i caktuar në kompjuter të jetë caktuar në rezolucionin e mbështetur HDMI-PC të televizorit.
- Për të përdorur monitorë të dyfishtë, kontrollo që kompjuteri apo laptopi e mbështet modalitetin me monitor të dyfishtë.
- Rilidh kabllon HDMI.
- Nëse ke lidhur folenë dalëse “RGB” të kompjuterit me folenë **HDMI IN** të televizorit, të duhet kabllo RGB-HDMI.
  Nuk do të shohësh gjë në ekran nëse përdor kabllo HDMI-RGB.

Ekrani nuk shfaqet plotësisht ose është i anuar kur lidhet me kompjuterin.

- Për kompjuterin, cakto një rezolucion që mbështetet nga televizori. Për më shumë informacion, shih **Ndërgjegjësimi për informacionin** → **Rezolucioni i mbështetur : HDMI-PC** te **Udhëzuesi i përdorimit**.
- Cakto emrin e pajisjes së lidhur HMDI në kompjuter.
  Hapni **Paneli i aparaturave shtëpiake** duke shtypur butonin në telekomandë.
  Zgjidh → **Modifiko** → **Modifiko hyrjet** në këndin e sipërm të djathtë. Ndrysho ikonën e portës HDMI të lidhur me **Hyrjet** në kompjuter dhe zgjidh **Ruaj**.

Zëri nuk luhet kur kompjuteri lidhet me kabllo HDMI.

- Shko te Paneli i Kontrollit → Sound → Playback → LGTV për të caktuar pajisjen standarde nga cilësimet e kompjuterit.
- Për të parë nëse karta grafike, mbështet daljen e zërit në HDMI, këshillohu me prodhuesin.

Diagnostikimi i problemeve me luajtjen e filmave

Diagnostikimi i problemeve me luajtjen e filmave

Nëse has ndonjë nga problemet e mëposhtme ndërkohë që përdor produktin, kontrollo si vijon: produkti mund të mos ketë asnjë problem.
Informacion i mëtejshëm për skedarët e mbështetur mund të gjendet në **Ndërgjegjësimi për informacionin** → **Formatet e mbështetura të skedarëve video** tek **Udhëzuesi i përdorimit**.

Nuk gjej një skedar te **Lexuesi i medias**.

- Kontrollo nëse skedarët e ruajtur në pajisjen ruajtëse USB mund të lexohen nga kompjuteri.
- Kontrollo nëse prapashtesa e skedarit mbështetet.
- Ndryshoje filtrin në **Të gjitha**.

Shfaqet një mesazh ku thuhet se skedari nuk mbështetet.

- Kontrollo që skedari luhet pa probleme në luajtësin e videove në kompjuter. (Kontrollo për dëmtim të skedarit)
- Kontrollo nëse prapashtesa e skedarit mbështetet.
- Kontrollo nëse rezolucioni mbështetet.
- Kontrollo nëse kodeku i videos mbështetet.
- Kontrolloni që mbështetet shpejtësia e figurës.

Shfaqet mesazhi “Audio nuk mbështetet” ose video luhet normalisht ndërsa audio jo.

- Kontrollo që skedari luhet pa probleme në luajtësin e videove në kompjuter. (Kontrollo për dëmtim të skedarit)
- Kontrollo nëse prapashtesa e skedarit mbështetet.
- Kontrollo nëse kodeku i audios mbështetet.
- Kontrollo nëse shpejtësia e bitëve mbështetet.
- Kontrolloni që mbështetet frekuenca e modeleve.
- Kontrolloni që mbështetet numri i kanaleve audio.

Nuk i shoh titrat.

- Kontrollo që skedari luhet pa probleme në luajtësin e videove në kompjuter. (Kontrollo për dëmtim të skedarit)
- Kontrollo që skedarët video dhe të titrave kanë të njëjtin emër.
- Gjithashtu, kontrollo që skedari video dhe skedari i titrave janë në të njëjtën dosje.
- Kontrollo nëse mbështetet formati i skedarit të titrave.
- Kontrollo nëse gjuha mbështetet.
  (Mund ta kontrollosh gjuhën e skedarit të titrave duke e hapur skedarin në laptop.)
- Nëse kodimi i titrave është nuk është caktuar saktë, titrat mund të mos shfaqen siç duhet.
  Shtyp butonin ▼ në telekomandë gjatë veprimeve të luajtjes së videos. Zgjidh SUB dhe ndrysho vlerën e **Faqja e kodeve**.
- Nëse luan një skedar videoje të ruajtur në një pajisje tjetër, me anë të funksionit të ndarjes së materialeve, titrat mund të mos disponohen në varësi të programit që përdor.
- Nëse videoja luhet përmes një njësie NAS, titrat nuk mbështeten. Këshillohu me prodhuesin e NAS.

Pajisja ruajtëse USB nuk njihet kur lidhet.

- Kontrollo nëse pajisja ruajtëse USB mbështetet nga televizori.
  Për më shumë informacion, shih **Lidhja e pajisjeve të jashtme** → **Lidhja e USB-së** te **Udhëzuesi i përdorimit**.

Diagnostikimi i problemeve me regjistrimin

Diagnostikimi i problemeve me regjistrimin

Shih **Përdor. i trans. direkte** → **Regjistrim** te **Udhëzuesi i përdorimit** për hollësi rreth regjistrimit.

Si ta filloj regjistrimin?

- Lidh një pajisje ruajtëse USB me të paktën 4 GB hapësirë gjithsej. Pajisja duhet të ketë të paktën 1 GB hapësirë. (Shih **Lidhja e pajisjeve të jashtme** → **Lidhja e USB-së** në **Udhëzuesi i përdorimit** për hollësi rreth pajisjeve ruajtëse USB.)
  Shtypni butonin ••• në telekomandë dhe zgjidhni **Regjistro**.
  Gjithashtu mund ta filloni regjistrimin duke mbajtur shtypur butonin ⬬ në Magic Remote.
- Disa pajisje ruajtëse USB kërkojnë formatim nga televizori. Formatimi fshin të gjitha të dhënat e ruajtura në pajisjen e ruajtëse USB dhe pajisja formatohet me sistem skedarësh NTFS ose FAT32. Përpara se të lidhësh një pajisje ruajtëse USB në televizor, rezervoji në kompjuter të dhënat e mundshme të ruajtura në pajisje.

Cilat sinjale mbështesin regjistrim?

- Regjistrimet në kohë reale dhe të planifikuara janë të disponueshme vetëm për programet e marra direkt nga televizori.
- Kanalet nga dekoduesi nuk mund të regjistrohen.
- Përmbajtjet e mbrojtura nuk regjistrohen.

A mund të kryhet **Regjistrim me orar** edhe nëse televizori është i fikur?

- **Regjistrim me orar** fillon dhe mbaron regjistrimin në kohën e caktuar, edhe nëse televizori është i fikur.
- **Regjistrim me orar** nuk punon nëse spina e televizorit nuk është futur në prizë.

Diagnostikimi i problemeve me lidhjen e rrjetit

Diagnostikimi i problemeve me lidhjen e rrjetit

Nëse has ndonjë nga problemet e mëposhtme ndërkohë që përdor produktin, kontrollo si vijon: produkti mund të mos ketë asnjë problem.
Përpara se të lidhesh me një rrjet me valë, kontrollo emrin dhe fjalëkalimin e pajisjes Wi-Fi për t'u lidhur.

Mund të kontrollosh gjendjen e lidhjes së rrjetit si më poshtë.

- → → **Të përgjithshme** → **Rrjeti** → **Lidhje me tela (Ethernet)**
- → → **Të përgjithshme** → **Rrjeti** → **Lidhja Wi-Fi** → **Rrjet tjetër** → **Cilësimet e përparuara Wi-Fi**

Kur shfaqet X në krah të televizorit

- Kontrollo televizorin ose pikëhyrjen (rrugëzuesin).
- Kontrollo gjendjen e lidhjes së televizorit, pikëhyrjes (rrugëzuesit) dhe modemit kabllor.
- Fik dhe ndiz sipas kësaj radhe:
  1. Fik dhe pastaj ndiz modemin kabllor, prit që pajisja të rikonfigurohet.
  2. Fik dhe pastaj ndiz ruterin me valë/pa valë, prit që pajisja të rikonfigurohet.
  3. Fikeni dhe rindizeni televizorin.
- Nëse dëshiron të krijosh një lidhje LAN me tel, kontrollo nëse një adresë IP mund të merret siç duhet nga ruteri. Nëse po vendos rrjetin manualisht kontrollo nëse të gjitha cilësimet janë të sakta.
- Nëse dëshiron të krijosh një lidhje me valë kontrollo edhe pikat e mëposhtme.
  ① Vendos SSID-in e ruterit (emrin e rrjetit) ose kanalin me valë.
  ② Vendos çelësin e sigurisë së ruterit.
  Nëse nuk mund ta kryeni këtë cilësim, shihni manualin e përdorimit të rrugëzuesit dhe udhëzimet e dhëna nga operatori juaj i internetit. Nëse ende nuk je në gjendje të krijosh konfigurimin, këshillohu me prodhuesin e ruterit ose ofruesin e shërbimit të internetit.
- Nëse përdoret IP statike, jep drejtpërdrejt IP-në.

Kur shfaqet X në krah të portëkalimit

- Kontrollo pikëhyrjen (rrugëzuesin) ose konsultohu me kompaninë e shërbimit të internetit.
- Hiqeni rrugëzuesin/modemin kabllor nga priza, prisni 10 sekonda dhe rilidheni.
- Nise (rivendose) pikëhyrjen (rrugëzuesin) ose modemin kabllor.
- Kontrollo faqen e prodhuesit të pikëhyrjes (rrugëzuesit) për t'u siguruar që rrugëzuesi ka të instaluar versionin më të fundit të firmuerit.
- Nëse nuk mund ta kryeni këtë cilësim, shihni manualin e përdorimit të rrugëzuesit dhe udhëzimet e dhëna nga operatori juaj i internetit. Nëse ende nuk je në gjendje të krijosh konfigurimin, këshillohu me prodhuesin e ruterit ose ofruesin e shërbimit të internetit.

Kur shfaqet X në krah të DNS-së

- Kontrollo pikëhyrjen (rrugëzuesin) ose konsultohu me kompaninë e shërbimit të internetit.
- Hiqeni rrugëzuesin/modemin kabllor nga priza, prisni 10 sekonda dhe rilidheni.
- Nise (rivendose) pikëhyrjen (rrugëzuesin) ose modemin kabllor.
- Kontrollo që adresa MAC e televizorit/pikëhyrjes (rrugëzuesit) të jetë regjistruar me kompaninë e shërbimit të internetit. (Adresa MAC që shfaqet në panelin e dritares së gjendjes së rrjetit duhet të regjistrohet me kompaninë e shërbimit të internetit.)
- Nëse nuk mund ta kryeni këtë cilësim, shihni manualin e përdorimit të rrugëzuesit dhe udhëzimet e dhëna nga operatori juaj i internetit. Nëse ende nuk je në gjendje të krijosh konfigurimin, këshillohu me prodhuesin e ruterit ose ofruesin e shërbimit të internetit.

Diagnostikimi i problemeve me llogarinë e LG

Diagnostikimi i problemeve me llogarinë e LG

Jam regjistruar për anëtarësimin në televizor. A është e nevojshme të regjistrohem sërish në (www.lgappstv.com)?

- Mund të përdorësh faqen e internetit me të dhënat e anëtarësimit që ke përdorur kur je regjistruar në televizor.

Kam harruar fjalëkalimin tim. Si të veproj?

- Në ekranin e hyrjes së televizorit, zgjidh butonin **KE HARRUAR FJALËKALIMIN?** për të shkuar në faqen për gjetjen e fjalëkalimit. Fut adresën e emailit në faqen për gjetjen e fjalëkalimit, dhe ne do t'ju dërgojmë një lidhje për ta ricaktuar fjalëkalimin.
- Gjithashtu mund të ricaktosh fjalëkalimin në LG Account → Reset Password në faqen e internetit (www.lgappstv.com).

- Në disa shtete hyrja në faqen e internetit (www.lgappstv.com) mund të jetë e kufizuar.

Diagnostikimi i problemeve me përmbajtjet

Diagnostikimi i problemeve me përmbajtjet

Nëse has ndonjë nga problemet e mëposhtme ndërkohë që përdor produktin, kontrollo si vijon: produkti mund të mos ketë asnjë problem.

Nuk shoh asnjë material në faqen kryesore.

- Mund të mos keni mundësi ta shikoni materialin nëse ka ndryshuar cilësimi i shtetit të shërbimit. Kaloni në shtetin prej nga do ta përdorni shërbimin te ⚙ → ⋮ → **Të përgjithshme** → **Sistemi** → **Vendndodhja** → **Shteti i shërbimeve të LG-së**. (Disa modele mund të mos mbështeten.)
- Nëse ndodh që disa aplikacione të mos shfaqen, mbase i ke fshirë. Riinstalo aplikacionin e duhur.
- Nëse fshihet aplikacioni, mund ta shkarkoni në **Apps** dhe ta instaloni përsëri. Shkoni në ⌂ → **Apps** për të gjetur dhe instaluar aplikacionin që doni.
- Lloji i përmbajtjes së mbështetur ndryshon sipas shtetit.
- Përmbajtjet e ofruara mund të ndryshojnë apo të ndërpriten nga ofruesi i shërbimit.

Diagnostikimi i problemeve me shfletuesin e internetit

Diagnostikimi i problemeve me shfletuesin e internetit

Nëse has ndonjë nga problemet e mëposhtme ndërkohë që përdor produktin, kontrollo si vijon: produkti mund të mos ketë asnjë problem.

Disa pjesë të një faqeje të caktuar interneti nuk janë të dukshme kur përdor internetin.

- Funksioni **Shfletuesi i rrjetit** mbështet vetëm media HTML5 dhe jo modulin Flash.
- Funksioni **Shfletuesi i rrjetit** nuk mbështet instalimin e moduleve.
- Tek **Shfletuesi i rrjetit** mund të mos jetë e mundur luajtja e skedarëve media në formate të ndryshme nga:
  : JPEG/PNG/GIF
- Nuk mund të ruash bashkëngjitje ose figura.
- Nëse funksioni **Përdor „Blloko reklamat“** aktivizohet, zona në faqen e internetit që duket se tregon një reklamë do të shfaqet bosh. Nëse disa përmbajtje në faqen e internetit janë të fshehura dhe të padukshme, provo të caktosh ⋮ → **Cilësimet** → **Përdor „Blloko reklamat“** në **Joaktiv** tek **Shfletuesi i rrjetit**. **Reklamë e sponsorizuar** në faqen e skedës së re do të shfaqet edhe nëse e cakton funksionin **Përdor „Blloko reklamat“** në **Joaktiv**.

Shfletuesi i internetit mbyllet automatikisht kur hyj në një faqe interneti.

- Shfletuesi i internetit mund të nevojitet të mbyllet nëse memoria e disponueshme nuk është e mjaftueshme për të mbajtur informacionin e figurës për një faqe interneti. Kontrollo nëse mund ta hapësh faqen e problemit në kompjuter.

Kur shikon një video në **Shfletuesi i rrjetit**, videoja detyrohet të çaktivizohet.

- Këtë mund ta ndreqësh duke e caktuar ⋮ → **Cilësimet** → **Streaming adaptiv duke përdorur JavaScript** në **Joaktiv** te **Shfletuesi i rrjetit**. Cilësimi nuk vlen në rastin e skedave të hapura përpara ndryshimit, por vetëm për skedat e hapura pas ndryshimit.

Ndërgjegjësimi për informacionin

Formatet e mbështetura të skedarëve foto

Formatet e mbështetura të skedarëve foto

Formati i skedarit	Formati	Rezolucioni
jpeg, jpg, jpe	JPEG	Minimumi : 64 × 64 Maksimumi Lloji normal : 15360 (Gjer.) × 8640 (Lart.) Lloji progresiv : 1920 (Gjer.) × 1440 (Lart.)
png	PNG	Minimumi : 64 × 64 Maksimumi : 5760 (Gjer.) × 5760 (Lart.)
bmp	BMP	Minimumi : 64 × 64 Maksimumi : 1920 (Gjer.) × 1080 (Lart.)

Formatet e mbështetura të skedarëve video

Formatet e mbështetura të skedarëve video

Shpejtësia maksimale e transmetimit të të dhënave

- Video Full HD
  H.264 1920 × 1080@60P BP/MP/HP@L4.2 Maksimumi 40 Mbps
  HEVC 1920 × 1080@60P Main/Main10@L4.1 Maksimumi 40 Mbps
- Video ULTRA HD (Vetëm modelet ULTRA HD)
  H.264 3840 × 2160@30P BP/MP/HP@L5.1 Maksimumi 50 Mbps
  HEVC 3840 × 2160@60P Main/Main10@L5.1 Maksimumi 60 Mbps
- Video “HFR” (Vetëm modelet që mbështesin HFR)
  HEVC 3840 × 2160@120P Main/Main10@L5.2 Maksimumi 60 Mbps
- Video “Dolby Vision” (Vetëm modelet që mbështesin Dolby Vision)
  HEVC 3840 × 2160@60P Main/Main10@L5.1 Maksimumi 50 Mbps
- Video “8K” (Vetëm modelet 8K)
  AV1 7680 × 4320@60P
  HEVC 7680 × 4320@60P Main/Main10@L6.1 Maksimumi 100 Mbps

Formatet e jashtme të mbështetura të titrave

smi, srt, sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0), ass, ssa, txt (TMPlayer), psb (PowerDivX), dcs (DLP Cinema)

Formati i titrave të integruara

Matroska (mkv) : Sub Station Alpha (SSA), Advanced Sub Station Alpha (ASS), SRT
MP4 : Timed Text

Kodekët e mbështetur të videos

Prapashtesa	Kodeku	
asf wmv	Video	Profili i avancuar VC-1 (pa WMVA), Profilet e thjeshta dhe kryesore VC-1
	Zë	WMA Standard (pa WMA v1/WMA Speech)
avi	Video	Xvid (GMC nuk mbështetet), H.264/AVC, Motion Jpeg, MPEG-4
	Zë	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, LPCM, ADPCM
mp4 m4v mov	Video	H.264/AVC, MPEG-4, HEVC, AV1
	Zë	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby AC-4
3gp 3g2	Video	H.264/AVC, MPEG-4
	Zë	AAC, AMR-NB, AMR-WB
mkv	Video	MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, VP8, VP9, HEVC, AV1

	Zë	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
ts trp tp mts	Video	H.264/AVC, MPEG-2, HEVC
	Zë	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, Dolby AC-4
mpg mpeg dat	Video	MPEG-1, MPEG-2
	Zë	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
vob	Video	MPEG-1, MPEG-2
	Zë	Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM

- Dolby AC-4 : Disa modele mund të mos mbështeten.

Masa paraprake për luajtjen e videove

- Disa titra të krijuara nga përdoruesi mund të mos funksionojnë siç duhet.
- Skedari video dhe skedari përkatës i titrave duhet të ndodhen në të njëjtën dosje. Në mënyrë që titrat të shfaqen siç duhet, sigurohuni që skedari i videos dhe skedari i titrave të kenë të njëjtin emër.
- Titrat në një pajisje ruajtëse të lidhur në rrjet (NAS) mund të mos mbështeten në varësi të prodhuesit dhe modelit.
- Transmetimet që përfshijnë Kompensim të përgjithshëm të lëvizjes (GMC) dhe Vlerësim katërfish të lëvizjes (Qpel) nuk mbështeten.
- Video ULTRA HD (Vetëm modelet ULTRA HD) : 3840 × 2160, 4096 × 2160
  Disa video ULTRA HD të koduara nga HEVC, të ndryshme nga materialet e ofruara zyrtarisht nga LG Electronics, mund të mos luhen.
  Disa kodekë mund të mbështeten pas përmirësimit të softuerit.

Prapashtesa	Kodeku	
mkv/mp4/ts	Video	H.264/AVC, HEVC

Zë	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC

- Mbështetet vetëm Window Media Audio V7 e lart.
- Profili kryesor AAC nuk mbështetet.
- Skedarët video të krijuar nga disa kodues mund të mos luhen.
- Skedarët video në format të ndryshëm nga ai i specifikuar mund të mos luhen saktë.
- Skedarët video të ruajtur në pajisje ruajtëse USB që nuk mbështet shpejtësi të lartë mund të mos luhen saktë.

Formatet e mbështetura të skedarëve muzikorë

Formatet e mbështetura të skedarëve muzikorë

Formati i skedarit	Info	
mp3	Shpejtësia e bitëve	32 kbps ~ 320 kbps
	Frek. e modelit	16 kHz ~ 48 kHz
	Ndihma	MPEG-1, MPEG-2
	Kanalet	mono, stereo
wav	Shpejtësia e bitëve	-
	Frek. e modelit	8 kHz ~ 96 kHz
	Ndihma	PCM

	Kanalet	mono, stereo
ogg	Shpejtësia e bitëve	64 kbps ~ 320 kbps
	Frek. e modelit	8 kHz ~ 48 kHz
	Ndihma	Vorbis
	Kanalet	mono, stereo
wma	Shpejtësia e bitëve	128 kbps ~ 320 kbps
	Frek. e modelit	8 kHz ~ 48 kHz
	Ndihma	WMA
	Kanalet	deri në 6 kanale
flac	Shpejtësia e bitëve	-
	Frek. e modelit	8 kHz ~ 96 kHz
	Ndihma	FLAC
	Kanalet	mono, stereo

- Numri i programeve të mbështetura mund të ndryshojë në varësi të frekuencës së modulimit.

Rezolucioni i mbështetur : HDMI-DTV

Regjimi i mbështetur HDMI-DTV

Rezolucioni	Frekuenca horizontale (kHz)	Frekuenca vertikale (Hz)
640 × 480p	31.46	59.94
	31.5	60
720 × 480p	31.46	59.94
	31.5	60
720 × 576p	31.25	50
1280 × 720p	37.5	50
	44.95	59.94
	45	60
1920 × 1080i	28.12	50
	33.71	59.94
	33.75	60
1920 × 1080p	26.97	23.97
	27	24
	28.12	25
	33.71	29.97
	33.75	30

	56.25	50
	67.43	59.94
	67.5	60
	112.5	100
	134.86	119.88
	135	120
3840 × 2160p	53.94	23.97
	54	24
	56.25	25
	67.43	29.97
	67.5	30
	112.5	50
	134.86	59.94
	135	60
3840 × 2160p [1)]	225	100
	269.73	119.88
	270	120

4096 × 2160p	53.94	23.97
	54	24
	56.25	25
	67.43	29.97
	67.5	30
	112.5	50
	134.86	59.94
	135	60
4096 × 2160p [1)]	225	100
	269.73	119.88
	270	120
7680 × 4320p [2)]	107.89	23.97
	108	24
	110	25
	131.87	29.97
	132	30
	220	50

263.74	59.94
264	60

1) Mbështetet kur **HDMI Deep Color** është caktuar në **4K**/**8K**.
2) Mbështetet kur **HDMI Deep Color** është caktuar në **8K**.

Rezolucioni i mbështetur : HDMI-PC

Regjimi i mbështetur HDMI-PC

Rezolucioni	Frekuenca horizontale (kHz)	Frekuenca vertikale (Hz)
640 × 350	31.46	70.09
720 × 400	31.46	70.08
640 × 480	31.46	59.94
800 × 600	37.87	60.31
1024 × 768	48.36	60
1152 × 864	54.34	60.05
1360 × 768[3)]	47.71	60.01
1280 × 1024 (Vetëm modelet ULTRA HD, 8K)	63.98	60.02

1920 × 1080 (Vetëm modelet Full HD, ULTRA HD, 8K)	67.5	60
1920 × 1080 (Vetëm modelet ULTRA HD, 8K)	134.86	119.88
	135	120
2560 × 1440[1)] (Vetëm modelet ULTRA HD 50/60 Hz)	88.78	59.95
2560 × 1440[1)] (Vetëm modelet ULTRA HD 100/120 Hz, 8K 100/120 Hz)	182.99	119.99
3840 × 2160 (Vetëm modelet ULTRA HD, 8K)	53.94	23.97
	54	24
	56.25	25
	67.43	29.97
	67.5	30
	112.5	50
	134.86	59.94
	135	60
3840 × 2160[1)] (Vetëm modelet ULTRA HD 100/120 Hz, 8K)	225	100
	269.73	119.88

	270	120
4096 × 2160 (Vetëm modelet ULTRA HD, 8K)	53.94	23.97
	54	24
	56.25	25
	67.43	29.97
	67.5	30
	112.5	50
	134.86	59.94
	135	60
4096 × 2160 [1)] (Vetëm modelet ULTRA HD 100/120 Hz, 8K)	225	100
	269.73	119.88
	270	120
7680 × 4320 [2)] (Vetëm modelet 8K)	107.89	23.97
	108	24
	110	25
	131.87	29.97
	132	30

220	50
263.74	59.94
264	60

1) Mbështetet kur **HDMI Deep Color** është caktuar në **4K**.
2) Mbështetet kur **HDMI Deep Color** është caktuar në **8K**.
3) Mbështetet kur **HDMI Deep Color** është caktuar në **Joaktiv**.

- Porta HDMI-PC ndryshon sipas modelit. Drejtoju manualit që vjen me produktin.

Të dhënat e licencës

Të dhënat e licencës

Licencat e mbështetura mund të ndryshojnë sipas modelit.

Dolby

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Vision, Dolby Vision IQ, Dolby Audio, Dolby Atmos, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

HDMI

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Bluetooth

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Quickset

QuickSet®

HEVC

HEVC Advance™
Covered by patents at patentlist.accessadvance.com

LG TV Content Policy

LG TV Content Policy

Politika e përmbajtjes mund të ndryshohet në përputhje me politikën e ofrimit të shërbimit. Për informacionin e fundit, shihni faqen http://www.lg.com/tv-contents-policy.

Home

- Apps on launcher bar are arranged in accordance with the yearly app usage (no. of app access) among LG Smart TV users by country. The arrangement can be customized as the way user wants.
- Once cursor is focused on a certain app, recommended content list of the service appears above the launcher. Since the recommendation logic related the app is made by each content provider, LG neither knows the detailed logic nor has control of it.

Channel List

- The order of display in the channel list of Live Menu is displayed according to the broadcasting standard without any arbitrarily modified or changed part by LG Electronics.

Search and Recommendation

- Content search results are provided based on an algorithm that optimizes to the user's intention and finds the most accurate matching information. (Remote control, voice search, etc.)
- LG provides a few more derivative recommended content list with content information such as genre, cast, director, etc. based on most watched by all Smart TV users by country and recently released content list in last 30 days.

- Recommended content list is updated every day.

Live Menu

- Recommendations on the Live Menu Recommended page are provided 'you may like' category and 'popular programs' category.
- ‘you may like' category based on viewing history recommends programs that is similar to the information (title, genre, description, cast, director and etc.) of the programs that the user watched before.
- ‘popular programs' category recommends the programs that all LG Smart TV users per country watch the most at that time in order of viewing ratings. Information for viewing history and ratings is collected only by agreed users.

LG Content Store

- At the entry page of LG Content Store, LG provides three kinds of app category.
  - ‘Newly updated apps’ is composed of newly launched and recently updated apps. The list is updated every day.
  - ‘Most Popular apps' is composed of most downloaded and best rated apps in 30 days by LG Smart TV users by country. Apps on launcher and Premium area are not included in this list. The order is randomly changed within Top 50 for each entry. Top 50 app list is also updated every day.
  - Apps on Premium area are arranged in accordance with the yearly app usage (no. of app access) among LG Smart TV users by country. No. of apps may vary from 7 to 20 by each year's platform and the arrangement cannot be customized.
- At the All Apps page, apps are arranged by alphabetical order in each category. (except Newly updated and Most popular)

Magic Link

- Recommendations on the Magic Link page recommends content such as YouTube, channels and additional information that is similar to the information (title, genre, description, cast, director and etc.) of the programs that the user is watching currently.