Manual de utilizare

Citiţi acest manual cu atenţie înainte de a utiliza televizorul şi păstraţi-l pentru consultări ulterioare.

www.lg.com

Cuprins

Introducere în LG webOS TV

Asistent instruire pentru acasă 5
Gestionare pagină de pornire 6
Pregătire Live TV 7
Conectarea la rețea 7
Administrarea contului dvs. LG 10
Despre Manual de utilizare 11

Utilizarea televizorului

Sincronizarea Magic Remote 12
Utilizarea Magic Remote 13
Utilizarea funcțiilor TV cu Control vocal hands-free 17
Utilizarea funcţiilor televizorului cu ajutorul funcţiilor vocale 19
De la convorbire la text 21
Controlați-vă televizorul cu vocea cu Google Assistant 23
Accesați recunoașterea vocală utilizând Amazon Alexa 23
Pentru a vizualiza mai multe caracteristici ale telecomenzii 24
Utilizarea telecomenzii universale 25
Lansarea aplicaţiilor prin ACCES RAPID 26
Conectarea la SIMPLINK (HDMI-CEC) 27
Comenzi rapide pentru Accesibilitate 29
Conectarea unui dispozitiv de intrare la USB 29

Bucuraţi-vă de Live TV

Cum să profitaţi la maximum de Meniu live 31
Vizualizarea Guide 32
Verificarea informaţiilor despre program 33
Live Playback 34
Înregistrare 35
Utilizarea Programator 37
Parcurgerea programelor TV înregistrate 39
Vizionarea canalelor de internet (LG Channels) 41
TELETEXT 42
Informaţii CI 44
HbbTV 45

Aplicații și conținuturi

Instalarea de aplicaţii 46

Recomandări privind conținutul . . . 47
Căutare conţinut . . . 48

Conectarea dispozitivelor externe

Utilizarea Panou de control Locuinţă . . . 49
Conectarea Dispozitiv IoT domiciliu . . . 51
Conectarea dispozitivelor inteligente . . . 52
Conectarea dispozitivelor smart folosind etichetarea NFC . . . 54
Urmărirea ecranului dispozitivelor inteligente pe televizor . . . 55
Redarea sunetului de la un aparat inteligent prin difuzoarele televizorului . . . 56
Conectarea USB . . . 57
Utilizarea serviciului interactiv Media Player . . . 58
Vizualizarea de fotografii . . . 59
Redarea de videoclipuri . . . 60
Ascultarea de muzică . . . 61
Partajarea conținutului pe PC . . . 62
Urmărirea ecranului PC-ului pe televizor . . . 64

Cum să profitați la maximum de Smart TV

Cum să profitaţi la maximum de Galeria de Artă . . . 65
Navigarea pe internet de pe televizor . . . 66
Conferințe video . . . 70
Pentru a utiliza Magic Explorer . . . 70
Utilizarea funcţiei Alertă sportivă . . . 71
Live Plus . . . 72

Setări

Setări rapide . . . 72
Imagine . . . 74
Sunet . . . 84
Serviciu AI . . . 93
Optimizator de joc . . . 96
Canale . . . 98
Reţea . . . 105
Dispozitive . . . 107
Sistem . . . 111
Accesibilitate . . . 117
Suport . . . 120

Depanare

Efectuați verificarea cu ajutorul Ajutor rapid 124
Depanarea problemelor de alimentare/cu telecomanda 125
Depanarea problemelor cu ecranul 127
Depanarea problemelor de sunet 129
Depanarea problemelor de conectare a PC-ului 131
Depanarea problemelor de redare a filmelor 132
Depanarea problemelor de înregistrare 134
Depanarea problemelor de conectare la rețea 135
Depanarea problemelor cu contul LG 136
Depanarea problemelor cu conținuturi 137
Depanarea problemelor cu browserul de internet 137

Luarea la cunoștință a informațiilor legate de licență

Formate de fișiere foto acceptate 139
Formate de fișiere video acceptate 139
Formate de fișiere muzicale acceptate 142
Rezoluţie acceptată : HDMI-DTV 144
Rezoluţie acceptată : HDMI-PC 147
Informaţii referitoare la licenţă 150
LG TV Content Policy 151

Introducere în LG webOS TV

Asistent instruire pentru acasă

Utilizarea ecranului de pornire al televizoarelor LG cu sistem de operare webOS

Puteţi deschide ecranul de pornire apăsând butonul ⌂ al telecomenzii.
Derulaţi butonul **Rotiţă (OK)** de pe Magic Remote pentru a naviga prin meniu. Puteți deschide aplicații și conținuturi sau utiliza diferite caracteristici ale televizorului smart.

- Telecomanda standard vă permite să navigaţi prin meniu cu butoanele ▼/▲.

❶ Lansaţi **Guide**.
Pentru a vizualiza detaliile, **Bucuraţi-vă de Live TV** → **Vizualizarea Guide** în **Manual de utilizare**.

❷ Lansaţi **Căutare**.
Pentru a vizualiza detaliile, **Aplicații și conținuturi** → **Căutare conţinut** în **Manual de utilizare**.

❸ Lansaţi **Setări rapide**.
Pentru a vizualiza detaliile, **Setări** → **Setări rapide** în **Manual de utilizare**.

❹ Lansaţi **Notificări**.
Pentru a vizualiza detaliile, **Setări** → **Sistem** → **Notificări** în **Manual de utilizare**.

❺ Lansaţi **Contul LG**.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi **Introducere în LG webOS TV** →

Administrarea contului dvs. LG, în **Manual de utilizare**.

❻ Puteți primi recomandări de la diferite canale și programe.

- Trebuie să vă autentificați în contul dvs. LG pentru a primi recomandări personalizate de conținuturi.
- Trebuie să vă conectați la rețea pentru a utiliza funcția de recomandare.

❼ Puteţi rula, muta sau şterge aplicaţiile instalate pe televizor.

- Ecranul de pornire este afişat automat de fiecare dacă când porniţi televizorul. Pentru a dezactiva această caracteristică, mergeți la ⚙ → ⋮ → **General** → **Sistem** → **Setări suplimentare** → **Setări Pagină de pornire** și setați **Pornire alimentare ecran** pe **Intrare recentă**.
- Disponibilitatea și accesul la conținut și servicii din dispozitivul LGE se supun modificării în orice moment fără notificare prealabilă.
- Caracteristicile disponibile variază în funcție de regiune sau serviciu.

Gestionare pagină de pornire

Gestionați pagina de pornire LG webOS TV

Puteți schimba ordinea aplicațiilor afișate sau listele de conținut apăsând butonul ⌂ pe telecomandă.
Derulaţi butonul **Rotiţă (OK)** de pe Magic Remote pentru a naviga prin meniu. Puteți accesa modul de editare selectând ✎ în partea de jos a ecranului.

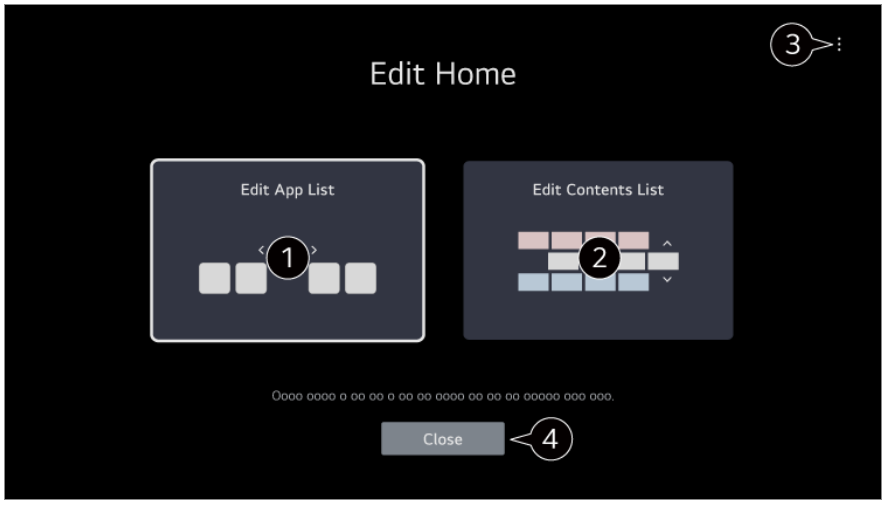

❶ Accesează modul **Editare listă aplicații**.

- După ce selectați aplicația pe care doriți să o editați din **Listă aplicaţii** pe ecranul de

pornire, apăsați și mențineți apăsat butonul **Rotiţă (OK)** pe telecomandă sau selectați butonul **Editare listă aplicații** amplasat în ultima zonă din **Listă aplicaţii** pentru a accesa modul **Editare listă aplicații**.

❷ Accesează modul **Editare listă de conținuturi**.
Puteți edita direct ordinea listei de conținut afișată pe ecranul de pornire.

❸ **Resetare ordine aplicații** : Resetează ordinea elementelor în lista de aplicații.
Setări Pagină de pornire : Când porniți alimentarea electrică, accesați ecranul care setează comportamentul pentru ecranul de pornire sau afișarea publicității.
Manual de utilizare : Treceți la aplicația **Manual de utilizare**.

- Elementele care pot fi setate pot varia în funcție de modul de editare.

❹ Ieșe din modul de editare.

Pregătire Live TV

Vizionarea transmisiei TV

01 Conectaţi antena de transmisie la TV.

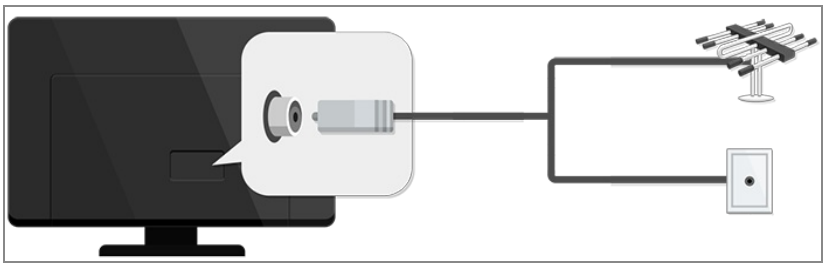

02 Se lansează ⚙ → ⋮ → **General** → **Canale** → **Programare canale TV** (**Reglarea şi setările programelor**) → **Acord Auto**.
Găseşte şi adaugă doar canalele pe care se transmite în prezent.

- Puteţi de asemenea conecta o parte a echipamentului care poate recepţiona transmisia precum set-top boxul în locul antenei.
  Se lansează ⚙ → ⋮ → **General** → **Dispozitive** → **Dispozitive externe** → **Setări telecomandă universală**.
- Pentru a rezolva o problemă legată de această funcţie, consultaţi secţiunea **Depanare** din **Manual de utilizare**.

Conectarea la rețea

Conectarea la rețea

Dacă configuraţi setarea pentru reţea, puteţi utiliza diferite servicii precum conţinuturile şi aplicaţiile online.

Setarea unei reţele cu fir

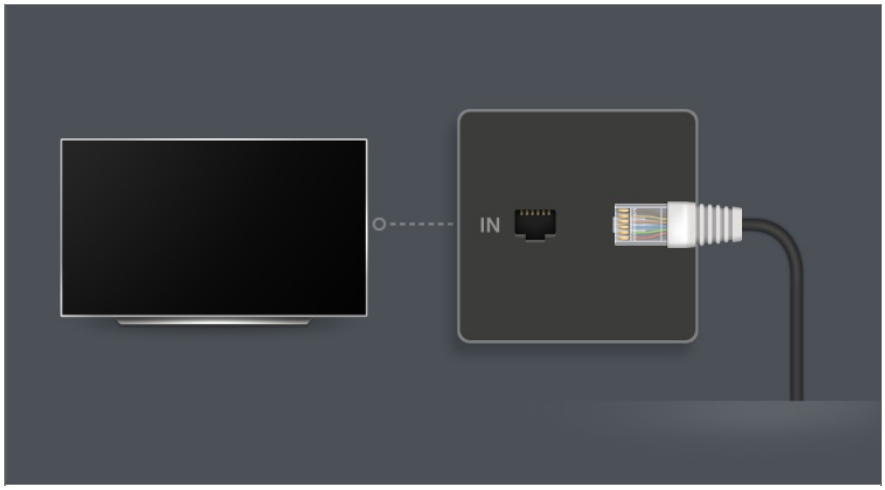

01 Conectaţi portul LAN al televizorului şi routerul utilizând un cablu LAN.
Routerul trebuie conectat la internet în prealabil.

- Dacă router-ul acceptă DHCP, televizorul este conectat automat la reţea atunci când conectaţi televizorul la reţea cu un cablu LAN.

Dacă reţeaua nu este conectată automat

02 Apăsaţi pe butonul ⚙ al telecomenzii.

03 Selectaţi ⋮ → **General** → **Reţea** → **Conexiune cu fir (Ethernet)**.
Pentru a vizualiza detaliile, **Setări** → **Reţea** → **Conexiune cu fir (Ethernet)** în **Manual de utilizare**.

Setarea unei reţele fără fir

01 Activaţi alimentarea routerului conectat la internet.

02 Apăsaţi pe butonul ⚙ al telecomenzii.

03 Selectaţi ⋮ → **General** → **Reţea** → **Conexiune Wi-Fi**.

04 La finalizarea căutării reţelei, este afişată lista de reţele disponibile pentru conectare.

05 Selectaţi o reţea pentru conectare.
În cazul în care router-ul wireless LAN este protejat prin parolă, introduceţi parola configurată pentru router.
Pentru a vizualiza detaliile, **Setări** → **Reţea** → **Conexiune Wi-Fi** în **Manual de utilizare**.

Avertismente la setarea reţelei

- Folosiţi un cablu LAN standard (Cat7 sau superior cu conector RJ45, port de reţea 10 Base-T sau 100 Base TX LAN).
- Resetarea router-ului poate cauza probleme de conectare la rețea. În acest caz, router-ul va funcționa normal dacă îl opriți și deconectați televizorul, iar apoi îl reconectați și îl reporniți.
- LG Electronics nu își asumă răspunderea pentru erorile de conectare la rețea sau de funcționare cauzate de probleme ca defectarea echipamentelor sau deconectarea liniilor.
- Conexiunea la rețea poate să nu funcţioneze corespunzător din cauza setărilor reţelei sau furnizorului de servicii de internet.
- Pentru serviciul DSL trebuie utilizat un modem DSL, iar serviciul prin cablu trebuie să utilizeze un modem cu cablu. Având în vedere că doar un număr limitat de conexiuni la reţea poate fi disponibil, setarea de reţea a televizorului este posibil să nu poate fi utilizată în funcţie de contractul cu furnizorul de servicii de Internet. (Dacă acordul cu acesta nu permite conectarea mai multor dispozitive per linie, poate fi utilizat numai PC-ul deja conectat.)
- Reţeaua wireless poate resimţi interferenţa de la alte dispozitive care utilizează frecvenţa de 2,4 GHz (telefon wireless, dispozitiv Bluetooth sau cuptor cu microunde). Deşi interferenţa poate avea loc şi la utilizarea frecvenţei de 5 GHz, există mai puţine şanse ca acest lucru

să se petreacă.

- Mediul wireless poate determina încetinirea serviciului reţelei wireless.
- Utilizarea mai multor dispozitive wireless concomitent poate încetini rețeaua.
- Dispozitivul punctului de acces trebuie să accepte conexiunile wireless iar conexiunea wireless trebuie să fie activată pe dispozitiv pentru a beneficia de o conexiune PA (punct de acces). Contactaţi disponibilitatea furnizorului de servicii pentru conexiunile wireless la punctul de acces.
- Verificaţi SSID şi setările de securitate ale PA. Consultaţi documentaţia corespunzătoare pentru SSID şi setările de securitate ale punctului de acces.
- Setările nevalide sau dispozitivele de reţea (partener de linie cu fir/wireless, hub) pot determina încetinirea funcţionării televizorului sau funcţionarea necorespunzătoare. Instalaţi dispozitivele corect, conform manualelor şi reţelei corespunzătoare.
- Metoda de conexiune poate diferi în funcţie de producătorul PA.
- Pentru a rezolva o problemă legată de această funcţie, consultaţi secţiunea **Depanare** din **Manual de utilizare**.

Administrarea contului dvs. LG

Calitatea de membru LG

Puteți să primiți recomandări personalizate și să utilizați diverse servicii pentru aplicații cu **Contul LG**.
În **Contul LG**, vă puteți înscrie ca membru LG utilizând o adresă de e-mail.
Ca alternativă, puteți crea și vă puteți autentifica într-un cont de membru LG folosind ID-ul și parola unui cont de servicii extern.

01 Selectaţi ⚙ → ⋮ → **General** → **Sistem** → **Contul LG**.

02 Alegeți una dintre cele trei opțiuni, **Conectați-vă cu aplicația mobilă LG ThinQ**/**Conectare cu web mobil**/**Conectare la televizor** și înscrieți-vă ca membru LG.

03 Acceptați Acordurile utilizatorilor și introduceți informațiile solicitate pentru a vă înscrie.

- Informaţiile necesare pot varia în funcţie de ţară.

04 Va fi trimis un link de verificare la adresa de e-mail introdusă în momentul înscrierii. Finalizați verificarea e-mailului în perioada de validitate.

05 După verificarea adresei de e-mail, vă puteți autentifica utilizând datele dvs. de

autentificare.

- Această caracteristică ar putea să nu fie disponibilă în anumite țări.
- Pot să existe limite de vârstă pentru înscriere.
- Pentru a rezolva o problemă legată de această funcţie, consultaţi secţiunea **Depanare** din **Manual de utilizare**.

Administrarea contului dvs. LG

Puteţi vizualiza sau edita informaţiile contului conectat momentan.
Puteți modifica parola sau edita informațiile contului dvs.

01 Apăsaţi pe butonul ⚙ al telecomenzii.

02 Accesaţi ⋮ → **General** → **Sistem** → **Contul LG** pentru a vă conecta.

Despre Manual de utilizare

Despre Manual de utilizare

Pentru informaţii despre fiecare caracteristică a televizorului LG webOS, consultaţi **Manual de utilizare** disponibil pe televizor.
Puteţi să consultaţi descrierea pentru **Manual de utilizare** asociat făcând clic pe ⋮ → **Manual de utilizare** din colţul din dreapta sus în timp ce utilizaţi aplicaţia sau făcând clic pe ⓘ în timpul configurării din **Setări**.
Dacă faceţi clic pe **Încercaţi acum** din **Manual de utilizare**, puteţi să navigaţi la caracteristica sau la setarea respectivă.
Culorile textelor din acest Ghid de utilizare sunt folosite pentru a indica următoarele:

- ■ Roşu : numele butoanelor de pe telecomandă.
- ■ Galben : butoanele şi textul ce vor fi afişate pe ecranul televizorului.
- ■ Verde : Numele conexiunilor de intrare ale televizorului.

- Imaginile şi informaţiile din **Manual de utilizare** pot diferi în funcţie de model şi de mediul de operare.
- Specificaţiile produsului pot fi modificate fără notificare prealabilă, ca urmare a perfecţionării funcţiilor produsului.

Utilizarea televizorului

Sincronizarea Magic Remote

Aflați mai multe despre Magic Remote

Puteţi selecta funcţiile dorite uşor şi convenabil, deplasând şi făcând clic pe cursor pe ecranul televizorului, în acelaşi mod cum utilizaţi un mouse pe un ecran de calculator.

- Puteţi achiziţiona Magic Remote separat dacă nu există în dotare.

Sincronizarea Magic Remote

Pentru a utiliza Magic Remote, trebuie să o sincronizaţi cu televizorul LG webOS TV. Sincronizaţi Magic Remote înainte de utilizare în felul următor:

01 Porniţi televizorul. După aproximativ 20 secunde, îndreptaţi telecomanda spre televizor şi apăsaţi **Rotiţă (OK)**.

02 Telecomanda va fi înregistrată automat, iar pe ecranul televizorului va fi afişat mesajul de realizare a sincronizării.

- Dacă nu aţi reuşit să înregistraţi Magic Remote, opriţi televizorul şi încercaţi din nou.

Reînregistrarea Magic Remote

Dacă indicatorul Magic Remote nu apare pe televizor, trebuie să îl reînregistraţi.

01 Mențineți telecomanda îndreptată spre televizor și apăsați pe butoanele ⌂ și ⚙ în același timp pentru cel puțin 5 secunde, până când apar instrucțiunile.

02 Înregistrarea telecomenzii înregistrate anterior este anulată, iar aceasta va fi înregistrată din nou.

Anularea înregistrării pentru Magic Remote

Dacă aveţi mai multe Smart TV-uri LG şi doriţi să înregistraţi Magic Remote utilizată în

prezent cu alt televizor, trebuie să anulaţi înregistrarea televizorului precedent.

01 Dacă apăsaţi concomitent butoanele ↩ şi ⌂ pentru mai mult de 5 secunde, ledul de pe Magic Remote va lumina intermitent şi înregistrarea va fi anulată.

02 Dacă doriţi să anulaţi înregistrarea şi să efectuaţi înregistrarea pentru un alt Smart TV LG, vă rugăm să urmaţi metoda de înregistrare menţionată mai sus.

Utilizarea Magic Remote

Utilizarea butonului telecomenzii

Apăsaţi scurt pe sau apăsaţi şi ţineţi apăsat pe butonul de pe telecomandă pentru a accesa diferite funcţii.

Pentru butoane cu ◎, apăsaţi continuu (ţineţi apăsat mai mult de o secundă).

- : Puteți activa/dezactiva set-top box-ul.
- **GUIDE** : Puteți verifica programul.
- : Puteţi modifica starea ecranului.
  ◎ : Această funcţie vă permite să opriţi ecranul şi să ascultaţi numai sunet. (S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.)
- **9** ◎ : Lansaţi **Ajutor rapid**.
- **LIST** : Verificarea canalelor salvate.
- **0** ◎ : Apare ecranul de editare **ACCES RAPID**.
- ••• : Afișați butoanele suplimentare de pe telecomandă.
  ••• ◎ : Descrie conţinutul ecranului.
- **+−** : Reglați nivelul volumului.
- : Selectaţi dezactivarea sunetului de la televizor.
  ◎ : Accesaţi meniul **Accesibilitate**.
- **∧∨** : Puteți modifica canalul.
- : Verificaţi conţinutul recomandat. (E posibil ca serviciul de recomandare să nu fie disponibil, în funcţie de ţările în care vă aflaţi.)
  Apăsaţi continuu butonul în timp ce vorbiţi pentru a utiliza funcţia de recunoaştere vocală.
- : Afişează meniul Pagina de start.
  ◎ : Lansează ultima aplicație utilizată.
- : Selectează o sursă de intrare.
  ◎ : Se accesează **Panou de control Locuinţă**.
- : Treceți la pasul anterior.
  ◎ : Închide meniul.
- : Accesează meniul Setări rapide.
  ◎ : Accesează meniul Toate setările.
- ◎ : Lansaţi **Înregistrare**. (S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.)

- Marcajele și pozițiile butoanelor telecomenzii pot varia în funcție de model.

Utilizarea Magic Remote

01 Dacă scuturaţi Magic Remote spre stânga şi spre dreapta în timp ce o ţineţi orientată spre televizor, va apărea un indicator pe ecranul televizorului.
Dacă mişcaţi telecomanda în direcţia dorită, indicatorul urmăreşte mişcarea.

02 Deplasaţi indicatorul în poziţia dorită şi apăsaţi butonul **Rotiţă (OK)** pentru a executa funcţia.

03 Dacă indicatorul nu a fost utilizat o anumită perioadă de timp, va dispărea. Când indicatorul dispare de pe ecran, scuturaţi Magic Remote la dreapta şi la stânga. Apoi, aceasta va apărea din nou.
Indicatorul va dispărea dacă apăsaţi butoanele sus, jos, stânga sau dreapta, iar telecomanda va funcţiona ca o telecomandă obişnuită.

- Dacă indicatorul nu răspunde prompt, îl puteţi reseta deplasându-l către marginea ecranului.
- Utilizaţi telecomanda în zona specificată (pe o rază de 10 m). S-ar putea ca dispozitivul să nu funcţioneze corespunzător în afara distanţei de lucru sau atunci când un obstacol blochează câmpul vizual.
- În funcție de dispozitivele periferice (router wireless, cuptor cu microunde etc.), se pot produce erori de comunicație.
- Şocurile pot duce la defectarea Magic Remote.
- Aveţi grijă să nu vă loviţi de obiecte de mobilier, de echipamente electronice sau de alte persoane aflate în jur când utilizaţi Magic Remote.
- Pentru detalii privind configurarea pointerului pentru Magic Remote, consultaţi **Manual de utilizare** → **Setări** → **Sistem** → **Opţiuni indicator**.

Utilizarea butonului telecomenzii

Apăsaţi scurt pe sau apăsaţi şi ţineţi apăsat pe butonul de pe telecomandă pentru a accesa diferite funcţii.

Pentru butoane cu ◎, apăsaţi continuu (ţineţi apăsat mai mult de o secundă).

- : Puteți activa/dezactiva set-top box-ul.
- **GUIDE** : Puteți verifica programul.
- : Puteţi modifica starea ecranului.
  ◎ : Această funcţie vă permite să opriţi ecranul şi să ascultaţi numai sunet. (S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.)
- **9** ◎ : Lansaţi **Ajutor rapid**.
- **LIST** : Verificarea canalelor salvate.
- **0** ◎ : Apare ecranul de editare **ACCES RAPID**.
- ••• : Afișați butoanele suplimentare de pe telecomandă.
  ••• ◎ : Descrie conţinutul ecranului.
- **+−** : Reglați nivelul volumului.
- : Selectaţi dezactivarea sunetului de la televizor.
  ◎ : Accesaţi meniul **Accesibilitate**.
- **∧∨** : Puteți modifica canalul.
- : Verificaţi conţinutul recomandat. (E posibil ca serviciul de recomandare să nu fie disponibil, în funcţie de ţările în care vă aflaţi.)
  Apăsaţi continuu butonul în timp ce vorbiţi pentru a utiliza funcţia de recunoaştere vocală.
- : Afişează meniul Pagina de start.
  ◎ : Lansează ultima aplicație utilizată.
- : Selectează o sursă de intrare.
  ◎ : Se accesează **Panou de control Locuinţă**.
- : Treceți la pasul anterior.
  ◎ : Închide meniul.
- : Accesează meniul Setări rapide.
  ◎ : Accesează meniul Toate setările.

- Marcajele și pozițiile butoanelor telecomenzii pot varia în funcție de model.

Utilizarea Magic Remote

01 Dacă scuturaţi Magic Remote spre stânga şi spre dreapta în timp ce o ţineţi orientată spre televizor, va apărea un indicator pe ecranul televizorului.
Dacă mişcaţi telecomanda în direcţia dorită, indicatorul urmăreşte mişcarea.

02 Deplasaţi indicatorul în poziţia dorită şi apăsaţi butonul **Rotiţă (OK)** pentru a executa funcţia.

03 Dacă indicatorul nu a fost utilizat o anumită perioadă de timp, va dispărea. Când indicatorul dispare de pe ecran, scuturaţi Magic Remote la dreapta şi la stânga. Apoi, aceasta va apărea din nou.
Indicatorul va dispărea dacă apăsaţi butoanele sus, jos, stânga sau dreapta, iar telecomanda va funcţiona ca o telecomandă obişnuită.

- Dacă indicatorul nu răspunde prompt, îl puteţi reseta deplasându-l către marginea ecranului.
- Utilizaţi telecomanda în zona specificată (pe o rază de 10 m). S-ar putea ca dispozitivul să nu funcţioneze corespunzător în afara distanţei de lucru sau atunci când un obstacol blochează câmpul vizual.
- În funcție de dispozitivele periferice (router wireless, cuptor cu microunde etc.), se pot produce erori de comunicație.
- Şocurile pot duce la defectarea Magic Remote.
- Aveţi grijă să nu vă loviţi de obiecte de mobilier, de echipamente electronice sau de alte persoane aflate în jur când utilizaţi Magic Remote.
- Pentru detalii privind configurarea pointerului pentru Magic Remote, consultaţi **Manual de utilizare** → **Setări** → **Sistem** → **Opţiuni indicator**.

Utilizarea funcțiilor TV cu Control vocal hands-free

Utilizarea funcțiilor TV cu Control vocal hands-free

Această funcție este disponibilă numai atunci când televizorul este conectat la internet. Dacă Control vocal hands-free nu funcționează, setați **Utilizare control vocal hands-free** la **Pornit** în ⚙ → ⋮ → **General** → **Serviciu AI** → **Setări recunoaştere vocală**.

01 Spuneți „Hi LG” în raza vizuală a TV-ului.

02 Este afișat ecranul funcției de recunoaștere vocală.

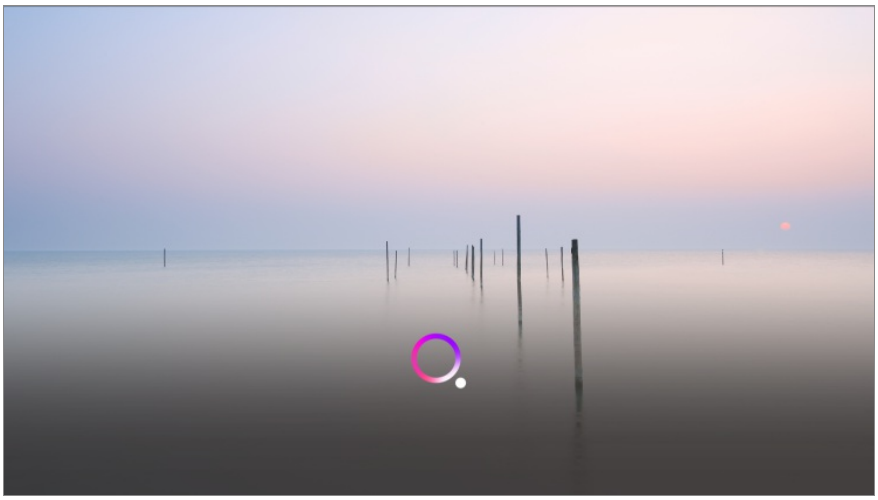

03 Spuneți caracteristica dorită.
Exemplu) Găsiți ceva de urmărit/numărul canalului OO/Măriți volumul/Porniți OOO/Cum este vremea astăzi?/Ajutor recunoaştere vocală etc.

Pornirea televizorului cu Control vocal hands-free

Funcția de pornire a televizorului cu Control vocal hands-free va funcționa numai dacă ⚙ → ⋮ → **General** → **Dispozitive** → **Gestionare televizor** → **Quick Start+** se setează la **Pornit**.

01 Dacă spuneți „Hi LG” către televizor, veți auzi un semnal sonor de notificare de la acesta.

02 Spuneți „Pornește televizorul” după semnalul sonor.
Totuși, când televizorul este oprit, nicio comandă de recunoaștere vocală nu este suportată cu excepția comenzii „Pornește televizorul”.

- Cuvintele de activare a funcției Control vocal hands-free pot fi modificate în ⚙ → ⋮ → **General** → **Serviciu AI** → **Setări recunoaştere vocală** → **Setați cuvântul de trezire pentru controlul vocal hands-free**. (Funcționarea poate fi limitată în funcție de setările de țară și de limbă.)
- Chiar dacă funcția **Quick Start+** este activată, în anumite cazuri excepționale, funcția de pornire a televizorului cu Control vocal hands-free poate să nu fie compatibilă.

  · Dacă o actualizare software este în curs
  · Când se setează la modul magazin
  · Dacă televizorul nu a fost pornit de mai mult de 96 de ore

Măsurile de precauții în timpul utilizării Control vocal hands-free

- Unele modele nu acceptă această funcție.

- Funcționarea poate fi limitată în funcție de setările de țară și de limbă.
- Când actualizați televizorul, funcțiile sau operațiile existente pe care le-ați utilizat se pot modificat.
- Funcția Control vocal hands-free activează corpul televizorului pentru a recunoaște vocea utilizatorului. Pentru o funcționare lină, utilizați această funcție la 3 m de televizor.
- În funcție de situație, este posibil ca simbolurile, numerele și caracterele speciale să nu fie recunoscute.
- Această situație poate fi afectată de mediul înconjurător, precum tonul vocii sau volumul, pronunția neclară și zgomotul ambiental.
- Când utilizați un difuzor extern conectat la televizor, sunetul generat de la un astfel de difuzor extern poate fi recunoscut ca zgomot. Este recomandat să utilizați funcția de recunoaștere vocală cu Magic Remote.
- Dacă funcția Control vocal hands-free este activă atunci când n-ar trebui, încercați să reduceți sensibilitatea accesând ⚙ → ⋮ → **General** → **Serviciu AI** → **Setări recunoaştere vocală** → **Setare sensibilitate**.
- Pentru funcțiile de recunoaștere vocală folosind o telecomandă, consultați **Utilizarea televizorului** → **Utilizarea funcţiilor televizorului cu ajutorul funcţiilor vocale** din **Manual de utilizare**.

Utilizarea funcţiilor televizorului cu ajutorul funcţiilor vocale

Utilizarea funcţiilor televizorului cu ajutorul funcţiilor vocale

Puteţi accesa simplu şi rapid diferitele funcţii ale televizorului, prin intermediul funcţiilor de recunoaştere vocală.

01 Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul 🎤 de pe telecomandă şi rostiţi funcţia pe care doriţi să o lansaţi sau cuvântul cheie pe care doriţi să îl utilizaţi pentru căutare.

02 După ce eliberaţi butonul 🎤 după introducerea vocală, se lansează funcţia corespondentă.

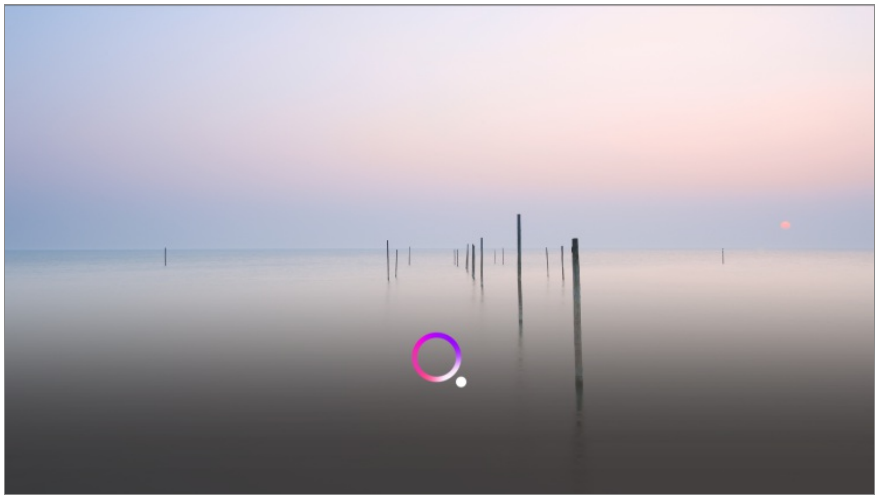

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.
- **Locaţie** trebuie să corespundă cu limba pentru rezultate de căutare exacte. Este posibil ca unele funcții să nu fie disponibile dacă setările locației dvs. și setările dvs. de limbă sunt diferite.
- Puteți schimba limba din ⚙ → ⋮ → **General** → **Sistem** → **Limba (Language)** → **Limbă meniu (Menu Language)**.
- Limbile disponibile pentru funcțiile de recunoaştere vocală pot fi schimbate în conformitate cu Politica pentru operarea serviciilor.
- Detaliile despre serviciu pot varia în funcție de model.
- Rețineți că serviciile care permit comenzi vocale, recunoașterea vocală și alte funcții inteligente pot fi modificate, eliminate sau reziliate, fără notificare prealabilă, de către LGE sau furnizorii săi terți.
- Puteți modifica setările vocale sau puteți vizualiza funcțiile care sunt utilizate pentru a fi utilizate cu comenzi vocale în ⚙ → ⋮ → **General** → **Serviciu AI** → **Setări recunoaştere vocală**/**Ajutor recunoaştere vocală**.

Atenţionări privind recunoaşterea vocală

- Recunoaşterea vocală necesită o Magic Remote, care nu este acceptată de anumite modele.
- Pentru a utiliza toate caracteristicile de recunoaştere vocală, trebuie să setaţi reţeaua, canalele, regiunea etc. În caz contrar, nu puteţi utiliza unele caracteristici.
- Trebuie să aveți o conexiune de rețea pentru a utiliza funcția de recunoaștere a vorbirii.
- Dacă aveţi o conexiune la reţea, trebuie să acceptaţi termenii şi condiţiile pentru a utiliza recunoaşterea vocală.
- Pentru a controla set top box-ul conectat la televizor cu funcţia de recunoaştere vocală, accesaţi ⚙ → ⋮ → **General** → **Dispozitive** → **Dispozitive externe** → **Setări telecomandă universală** pentru a configura controlul universal.
- Este recomandat să orientaţi Magic Remote către set top box după intrarea vocală.
- Rata de recunoaştere vocală poate varia, în funcţie de caracteristicile utilizatorului (volumul

vocii, pronunţie, accent şi viteza vorbirii) şi de mediul ambiant (zgomot şi volumul televizorului).

- Pentru a obţine recunoaşterea exactă a vocii dumneavoastră, trebuie să pronunţaţi cuvintele lent şi clar, la un volum adecvat al vocii, la o distanţă de aproximativ 10 cm de microfonul Magic Remote.
- În cazul în care vocea nu este recunoscută corect, recunoaşterea vocală poate funcţiona diferit faţă de cum doriţi.

De la convorbire la text

Transformarea textului în vorbire

Puteţi introduce text în câmpurile pentru text folosind funcţia de recunoaştere vocală. Selectaţi butonul 🎙 de pe ecranul tastaturii pentru a comuta la modul de introducere vocală.

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

01 Mutaţi indicatorul Magic Remote în caseta de text pentru a deschide tastatura virtuală.

02 Apăsaţi pe butonul 🎙 pe tastatura virtuală.

03 După ce fereastra de afişare a informaţiilor despre recunoaşterea vocală se deschide conform ilustraţiilor de mai jos, vorbiţi clar şi răspicat în microfonul de pe telecomandă.

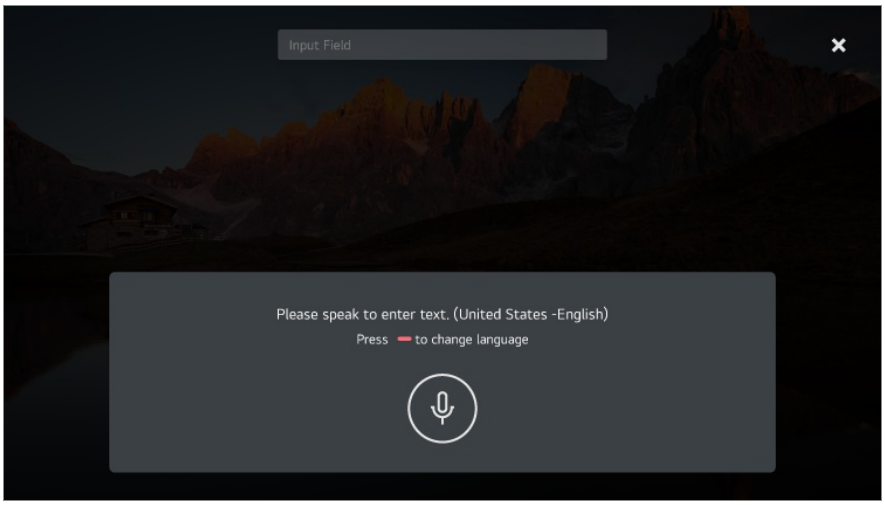

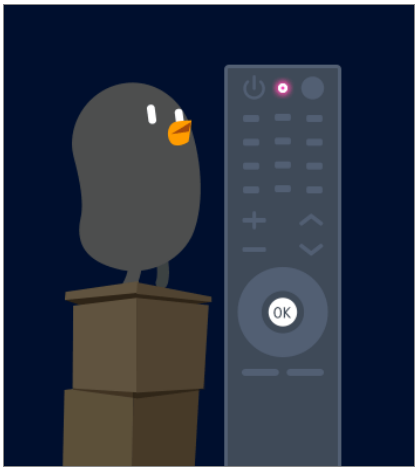

04 Dacă există cuvinte similare cu cele pe care le-aţi rostit, puteţi vedea o listă de rezultate multiple, după cum se arată mai jos. Dacă nu obţineţi rezultatul dorit, apăsaţi pe **REÎNCERCARE** pentru a încerca din nou. Selectaţi un rezultat, care va fi afişat în caseta de text.

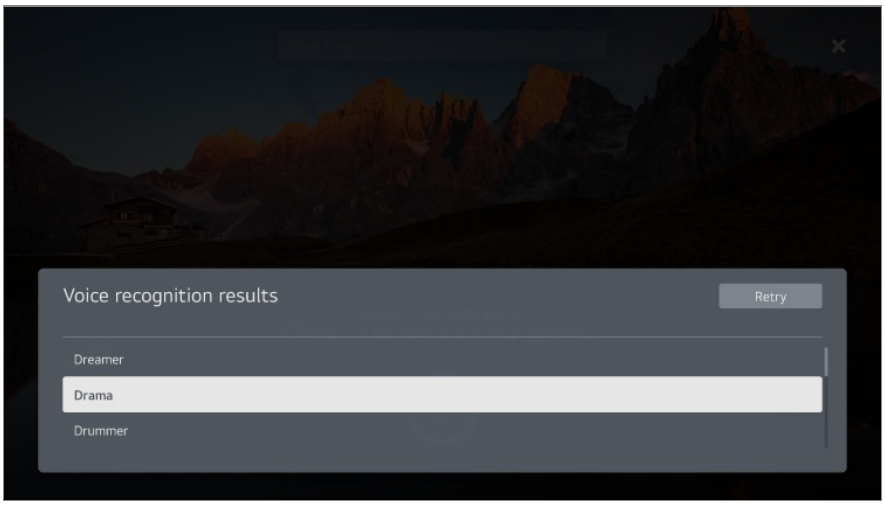

Precauţii la introducerea de text în vorbire

- Verificaţi conexiunea la reţea înainte de a utiliza funcţia de Vorbire în text.

- Puteţi schimba limba din ⚙ → ⋮ → **General** → **Sistem** → **Limba (Language)** → **Limbă meniu (Menu Language)**. Pentru a comuta temporar la o altă limbă pentru recunoaşterea vocală, apăsaţi butonul din fereastra de afişare a informaţiilor despre recunoaşterea vocală.
- Puteţi utiliza această funcţie numai pentru a accepta termenii de recunoaştere vocală.
- Rata de transformare a vorbirii în text poate varia în funcţie de caracteristicile utilizatorului (voce, pronunţie, intonaţie şi viteză) şi mediu (zgomot şi volumul televizorului).
- Pentru a îmbunătăţi acurateţea transformării vorbirii în text, trebuie să rostiţi clar şi tare la circa 10 cm distanţă de microfonul Magic Remote.
- Recunoaşterea vocală nu este disponibilă în orice câmp de introducere a parolei şi bara de adresă a **Navigator Web** (exclude căutarea generală).

Controlați-vă televizorul cu vocea cu Google Assistant

Controlați-vă televizorul cu vocea cu Google Assistant

Apăsați și mențineți apăsat butonul (Google Assistant) de pe telecomandă pentru a comunica cu Google. Folosiți-vă vocea pentru a găsi și reda cu ușurință filme, spectacole, muzică și videoclipuri.

- Apăsați butonul (Google Assistant) de pe telecomandă pentru a accesa setările.
- Google este o marcă comercială a Google LLC.
- Google Assistant nu este disponibil în anumite limbi și țări.
- Funcționarea serviciului și țările acceptate se pot modifica în conformitate cu politicile Google.

Accesați recunoașterea vocală utilizând Amazon Alexa

Accesați recunoașterea vocală utilizând Amazon Alexa

01 Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul (Amazon Alexa) de pe telecomandă şi rostiţi funcţia pe care doriţi să o lansaţi sau cuvântul cheie pe care doriţi să îl utilizaţi pentru căutare.

02 După ce eliberaţi butonul (Amazon Alexa) după introducerea vocală, se lansează funcţia corespondentă.

- Apăsați pe butonul (Amazon Alexa) de pe telecomandă pentru a accesa setările și informațiile de ajutor pentru Amazon Alexa.
- Este posibil să ruleze servicii diferite în țările în care nu este acceptat Amazon Alexa.
- Funcționarea serviciului și țările acceptate se pot modifica în conformitate cu politicile Amazon.

Pentru a vizualiza mai multe caracteristici ale telecomenzii

Pentru a vizualiza mai multe caracteristici ale telecomenzii

Puteți controla mai multe funcții sau dispozitive externe conectate la televizor folosind butoanele afișate pe ecranul dumneavoastră TV.

01 Apăsaţi pe butonul ••• al telecomenzii.

02 Folosind telecomanda, selectați butonul dorit pe **Mai multe acţiuni** afișat pe ecranul TV.

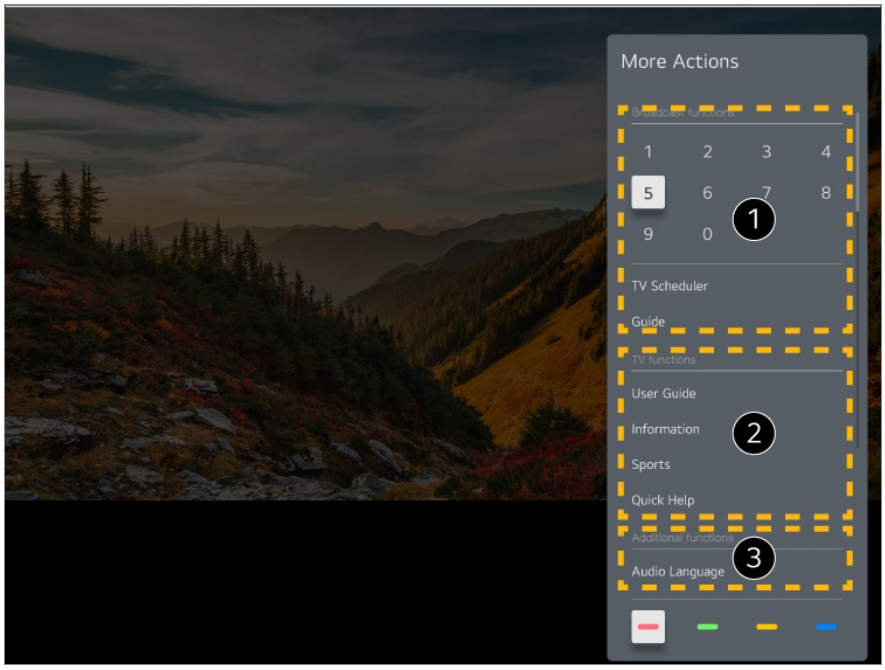

❶ Aceste caracteristici pot fi utilizate când vizionați o transmisiune în timp real.

❷ Aceste caracteristici pentru televizor sunt disponibile acum.

❸ Alte caracteristici pot fi setate când vizionați o transmisiune în timp real.

- Caracteristicile disponibile pot varia, în funcţie de semnalul transmisiunii.

- Tipurile de butoane care apar pe **Mai multe acţiuni** variază, în funcţie de regiune şi de tipul de dispozitiv conectat.

Utilizarea telecomenzii universale

Setarea automată a telecomenzii universale

Când configurați telecomanda universală, puteți controla perifericele (Blu-ray/DVD player, home theater, decodor etc.) cu Magic Remote și nu prin utilizarea telecomenzilor dedicate ale acestora.

Conectați dispozitivele care urmează să fie setate la **HDMI IN** de la TV și porniți alimentarea dispozitivului.
Televizorul va recunoaște dispozitivul conectat pentru a seta automat telecomanda universală fără setarea manuală.

- După setarea telecomenzii universale, este posibil să faceţi anumite setări suplimentare ale utilizatorului.
- Poate dura câteva secunde pentru a finaliza setările pentru telecomanda universală.

- La unele modele, puteți seta telecomanda universală numai după conversia la o intrare a unui dispozitiv conectat.
- În funcţie de dispozitivul conectat, funcţia de setare automată pentru telecomanda universală (conexiunea automată a dispozitivului) poate să nu fie acceptată.

Setarea manuală a telecomenzii universale

Dacă telecomanda universală nu este configurată automat, o puteți configura manual.

01 Selectaţi ⚙ → ⋮ → **General** → **Dispozitive** → **Dispozitive externe** → **Setări telecomandă universală**.

02 Selectați tipul dispozitivului pe care doriți să îl setați.

03 Completaţi setările pentru telecomanda universală conform instrucţiunilor de pe ecran.
Puteți modifica sau anula setările universale de control la distanță.

- Această caracteristică poate fi utilizată numai cu Magic Remote.
- Puteţi achiziţiona Magic Remote separat dacă nu există în dotare.
- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.
- Când modificați setările de pe un dispozitiv, mai întâi asigurați-vă că acesta este pornit.
- Pentru a configura telecomanda universală cu cele mai recente informații, conectați-vă la rețea și acceptați Acordurile utilizatorilor.
- Funcţia de setare manuală pentru telecomanda universală nu este acceptată pentru o consolă de joc.
- Este posibil ca unele butoane să nu opereze, în funcţie de modelul dispozitivului extern.
- Pentru a controla dispozitivul pe care doriți să-l controlați, îndreptați Magic Remote spre dispozitiv. Asigurați-vă că nu există obiecte în fața dispozitivului pentru a vă asigura că semnalul telecomenzii este bine recepționat.

Lansarea aplicaţiilor prin ACCES RAPID

Utilizarea rapidă şi simplă a aplicaţiilor cu ACCES RAPID

Apăsaţi şi ţineţi apăsat un buton numeric de pe telecomandă pentru a deschide o aplicaţie sau pentru a activa o intrare externă înregistrată pe buton.

Setarea ACCES RAPID

01 Lansaţi aplicaţia sau selectaţi canalul sau intrarea pe care doriţi să o alocaţi.

02 Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul numeric (**1**~**8**) pe care doriţi să îl înregistraţi.
Nr. **9** este fixat ca **Ajutor rapid**.

03 Atunci când apare fereastra pop-up de înregistrare, selectaţi **Da**.

- Dacă apăsaţi şi ţineţi apăsat un buton numeric care a fost deja înregistrat, se va efectua funcţia înregistrată.
- Pentru a vedea elementele care pot fi înregistrate, selectaţi un număr care nu a fost înregistrat în modul de editare **ACCES RAPID**.
- Dacă sunteţi într-un mod în care **ACCES RAPID** nu poate rula, nu va fi realizată nicio acţiune.
- Dacă ştergeţi o aplicaţie înregistrată, se va anula şi înregistrarea pentru **ACCES RAPID**.

Verificarea şi editarea ACCES RAPID

Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul cu numărul **0** de pe telecomandă.
Apare ecranul de editare **ACCES RAPID**.

❶ Selectarea unui număr care a fost deja înregistrat permite anularea înregistrării acestuia.

❷ Când selectaţi un număr care nu a fost înregistrat, se vor afişa elementele care pot fi înregistrate.

- Un element care a fost înregistrat pe un număr diferit este indicat cu un semn de bifare.

❸ Puteţi vedea câteva scurte instrucţiuni pentru această funcţie.

Conectarea la SIMPLINK (HDMI-CEC)

Utilizarea SIMPLINK

Cu o singură telecomandă, puteți să gestionați cu ușurință diverse dispozitive precum un soundbar sau un decodor conectat la televizor cu HDMI.

- Pot fi conectate și utilizate simultan cel mult trei dispozitive.

01 Conectaţi portul de ieşire SIMPLINK HDMI la portul de **HDMI IN** al televizorului cu un cablu HDMI.

02 Apăsaţi pe butonul ⚙ al telecomenzii.

03 Selectaţi ⋮ → **General** → **Dispozitive** → **Setări HDMI**.

04 Setaţi **SIMPLINK (HDMI-CEC)** la **Pornit**.

05 Porniţi dispozitivul conectat. Când televizorul se conectează automat la dispozitiv, intrarea va fi comutată.
Dacă dispozitivul nu este conectat automat la televizor, faceţi clic pe butonul ⏻.

- Această caracteristică funcţionează numai la dispozitivele cu logo-ul SIMPLINK. Verificaţi dacă pe dispozitivul extern există logo-ul SIMPLINK.
Utilizarea altui produs decât cele specificate poate cauza probleme în timpul funcționării.
- Pentru a utiliza SIMPLINK, trebuie să utilizați un cablu HDMI® de mare viteză cu funcție CEC (Consumer Electronics Control - Controlul componentelor electronice de consum). Cablul HDMI® de mare viteză are pinul 13 pentru a permite schimbul de informații între dispozitive.
- Pentru a reda sunetul de pe un dispozitiv audio extern, conectaţi dispozitivul audio la portul **HDMI (ARC)** al televizorului cu un cablu HDMI. Setaţi **Ieşire audio** la **Dispozitiv HDMI (ARC)** şi setaţi **SIMPLINK (HDMI-CEC)** la **Pornit**.

Funcţii acceptate SIMPLINK

Redare instantanee

Atunci când porniţi un dispozitiv multimedia, puteţi vizualiza imediat conţinut de pe dispozitiv pe televizor, fără a fi necesar să controlaţi nimic.

Controlul dispozitivelor cu telecomanda televizorului.

Permite utilizatorului să controleze dispozitive multimedia cu telecomanda televizorului, pentru a urmări conţinut.

- Meniul dispozitivului multimedia poate fi operat cu tastele săgeată de pe telecomandă.

Oprirea alimentării

Oprirea televizorului va determina și oprirea dispozitivelor conectate prin SIMPLINK.

- Această caracteristică este disponibilă numai pe anumite dispozitive.

Pornirea alimentării

Pornirea unui dispozitiv SIMPLINK va determina și pornirea televizorului.

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

Comenzi rapide pentru Accesibilitate

Comenzi rapide pentru Accesibilitate

Puteţi merge direct la **Accesibilitate** fără a accesa meniul Setări avansate.

Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul 🔇 al telecomenzii dvs.

În **Accesibilitate**, puteţi să configuraţi **Contrast ridicat**, **Tonuri de gri**, **Inversare culori** etc.

Conectarea unui dispozitiv de intrare la USB

Utilizarea unui mouse cu/fără fir pe USB

Conectaţi mouse-ul la portul USB. Utilizaţi mouse-ul pentru a muta indicatorul pe ecranul televizorului şi a selecta meniul dorit.

- Tasta dreapta şi cele speciale ale mausului nu funcţionează.
- Când utilizați un mouse USB wireless, conexiunea se poate pierde sau poate fi încetinită, în funcție de distanța dintre televizor și mouse și de mediul wireless.

Utilizarea unei tastaturi cu/fără fir pe USB

Conectaţi tastatura dvs. la portul USB. Puteţi introduce text cu tastatura conectată.

- Pe unele ecrane nu este posibilă introducerea textului.
- Se recomandă să utilizaţi un produs a cărui compatibilitate cu televizoarele LG a fost testată.
  Logitech K360, Logitech K400, Logitech K750, LG Electronics MKS-1200
- Puteţi schimba limba de introducere prin apăsarea tastei de comutare a limbii sau a tastei Alt din dreapta şi de asemenea prin apăsarea simultană a tastei Ctrl şi a tastei Spaţiu.
- Când utilizați o tastatură USB wireless, conexiunea se poate pierde sau poate fi încetinită, în funcție de distanța dintre televizor și tastatură și de mediul wireless.
- Pentru a introduce textul într-un câmp pentru text, utilizaţi tastatura de pe ecranul televizorului dvs. sau utilizaţi o tastatură USB.

Utilizarea unui suport pentru jocuri

Conectaţi suportul pentru jocuri la portul USB de pe televizor dacă jocul necesită utilizarea suportului.

- Se recomandă să utilizaţi un suport pentru jocuri a cărui compatibilitate cu televizoarele LG a fost testată.
  PS DualShock 4 ver.1 și ver.2, controler MICROSOFT Xbox 360 (cablu), controler NVIDIA Shield, Logitech F310, Logitech F510, Logitech F710, Logitech Rumblepad 2, Logitech Rumblepad 2 fără fir, suport pentru jocuri Logitech Dual Action, controler SONY Playstation(R)3, Amazon Luna Controller

Utilizarea unui microfon de intrare USB

Conectați microfonul dvs. la portul **USB IN**. Vă puteți bucura de conținuturi destinate exclusiv microfonului.

Conectarea dispozitivelor de intrare Bluetooth

Puteți conecta și utiliza dispozitive ca tastatură, mouse sau suport de jocuri cu Bluetooth în asociere cu televizorul dvs.
Pentru a vizualiza detaliile, **Setări** → **Dispozitive** → **Dispozitive externe** → **Conectare controler Bluetooth** în **Manual de utilizare**.

Bucuraţi-vă de Live TV

Cum să profitaţi la maximum de Meniu live

Utilizarea meniului Live

Puteţi utiliza caracteristicile relevante cu uşurinţă atunci când vizionaţi emisiuni TV. Apăsaţi pe butonul **LIST** al telecomenzii.

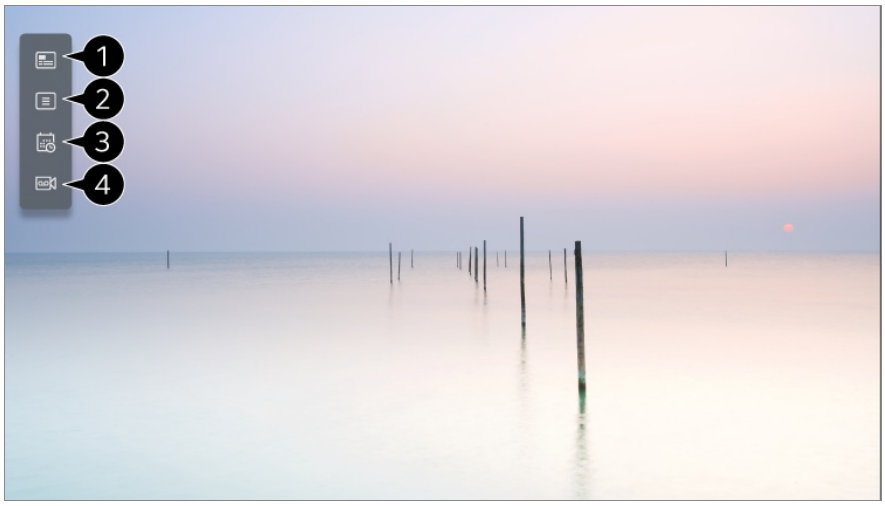

❶ **Guide** : Puteţi urmări programe şi planificarea pentru fiecare program.
Pentru a vizualiza detaliile, **Bucuraţi-vă de Live TV** → **Vizualizarea Guide** în **Manual de utilizare**.

❷ **Canale** : Vizualizaţi o listă ce cuprinde conţinutul transmis care este difuzat în momentul respectiv.

❸ **Programator** : Puteţi introduce data şi ora unui program pentru a programa vizionarea şi înregistrarea acestuia la ora setată.
Pentru a vizualiza detaliile, **Bucuraţi-vă de Live TV** → **Utilizarea Programator** în **Manual de utilizare**.

❹ **Înregistrări** : Puteți verifica înregistrările stocate în dispozitivul de stocare și redați înregistrările.
Pentru a vizualiza detaliile, **Bucuraţi-vă de Live TV** → **Parcurgerea programelor TV înregistrate** în **Manual de utilizare**.

- Meniul este afișat numai dacă un dispozitiv de stocare extern este conectat și videoclipul înregistrat poate fi vizualizat.

- Canalele afişate în lista de canale sunt o configuraţie de canale oferită de furnizorul de servicii de televiziune. Prin urmare, în cazul în care furnizorul de servicii de televiziune a schimbat configuraţia canalelor fără a vă înştiinţa, canalele afişate în lista de canale pot fi diferite de canale de televiziune reale.
- Deoarece informaţiile despre canale afişate în lista de canale includ informaţii oferite de furnizori externi de Ghiduri de Programe Electronice (GPE), canalele respective pot fi

diferite de canalele de televiziune reale.

- Trebuie să finalizați setările rețelei, setările regionale și setările de canal automat pentru a beneficia de serviciul normal de transmisiuni în timp real.
- Elementele configurabile variază în funcţie de model.

Vizualizarea Guide

Vizualizarea Guide

Puteţi urmări programe şi planificarea pentru fiecare program.

01 Rulaţi **Live TV** apăsând pe .

02 Apăsaţi butonul ••• de pe telecomandă şi selectaţi **Guide**.

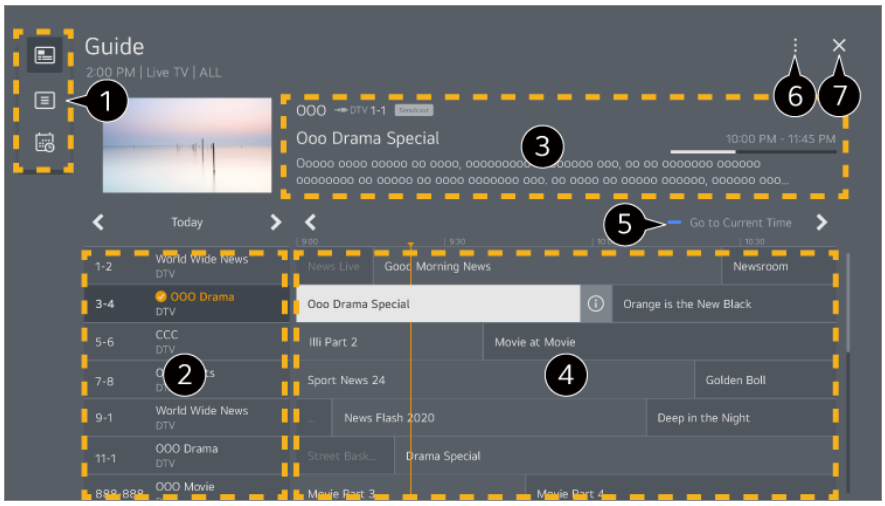

❶ Selectați fiecare zonă pentru a accesa caracteristica corespunzătoare.

❷ Puteţi vizualiza informaţii referitoare la canal şi la serviciul de emisie.

❸ Puteţi să vizualizaţi informaţii despre programul pe care îl urmăriţi în prezent precum şi informaţii despre programul din domeniul de interes.

❹ Selectaţi butonul ⓘ sau titlul programului dorit. Puteți vizualiza mai multe informații despre program și puteți efectua **Vizionare**/**Înregistrare** (numai la anumite modele) sau **Memento**/**Înregistrare programată** (numai la anumite modele) etc.

❺ Veţi fi redirecţionat către lista de programe pentru data şi ora curente.

❻ **Gestionare canale TV** : Lansaţi **Gestionare canale TV**.
Rând program : Puteţi modifica mărimea listei de programe pentru a ajusta numărul de canale afişate pe ecran.
Filtre : Poate fi setat tipul de canal afișat pe ecran.

Mini televizor : Ecranul poate fi pornit sau oprit pentru a previzualiza canalul selectat.
Manual de utilizare : Treceți la aplicația **Manual de utilizare**.

❼ Închide aplicaţia.

- Informaţiile despre program nu se afişează pentru canalele care nu au informaţii despre transmisie furnizate.
- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.
- Elementele configurabile variază în funcţie de model.

Verificarea informaţiilor despre program

Vizualizarea informaţiilor despre programe

În timp ce urmăriţi transmisiile live, apăsaţi butonul **Rotiţă (OK)**. Apare bannerul canalului.
Puteți schimba poziția bannerului apăsând butonul ••• de pe telecomandă și selectând **Schimbare locație banner**.

❶ Afișează informațiile despre programul pe care îl urmăriți. Selectați un marcaj de canal pentru a introduce fereastra de informații detaliată pentru a vedea informațiile detaliate despre program sau pentru a rula funcții suplimentare legate de marcaj.

Puteţi vizualiza informaţiile difuzate despre alte canale folosind butoanele ▲/▼.

Puteţi vizualiza informaţiile difuzate despre programul urmărit în momentul respectiv folosind butoanele ◀/▶.

- Caracteristicile pot fi controlate numai în cadrul ferestrei de informare detaliate.

❷ Lansaţi **Mai multe acţiuni**.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi **Utilizarea televizorului** → **Pentru a vizualiza mai multe caracteristici ale telecomenzii**, în **Manual de utilizare**.

❸ Puteți primi recomandări de vizionare setând **Selecțiile următoare** pe **Pornit**.

- Această caracteristică ar putea să nu fie disponibilă în anumite țări.

- Caracteristicile disponibile pot varia, în funcţie de semnalul transmisiunii.

Live Playback

Utilizarea Live Playback (redare în timp real)

Aceasta este o funcţie pe care o puteţi utiliza pentru a salva temporar programul urmărit momentan pe o unitate HDD USB, astfel încât să puteţi reda eventualele scene pe care le rataţi în timp ce vă uitaţi la televizor. Această funcţie vă permite să continuaţi vizionarea de oriunde aţi rămas, dacă ieşiţi pentru o perioadă de timp.

01 Introduceţi unitatea HDD USB în portul USB.

02 Apăsaţi butonul ••• de pe telecomandă şi selectaţi **Live Playback**.

03 Apare ecranul de confirmare a configurării **Live Playback**.
Finalizați setările și apăsați butonul **OK**.

- Dacă este conectat un singur dispozitiv de stocare USB, este posibil să nu apară ecranul cu setări şi este posibil să ruleze funcţia Live Playback.

04 În timp ce urmăriţi transmisii live, selectaţi un punct de pe bara de progres cu ajutorul indicatorului. De asemenea, puteţi apăsa butoanele ◀/▶ de pe telecomandă pentru a utiliza această caracteristică.
Selectaţi un punct anterior celui curent de pe bara de progres.

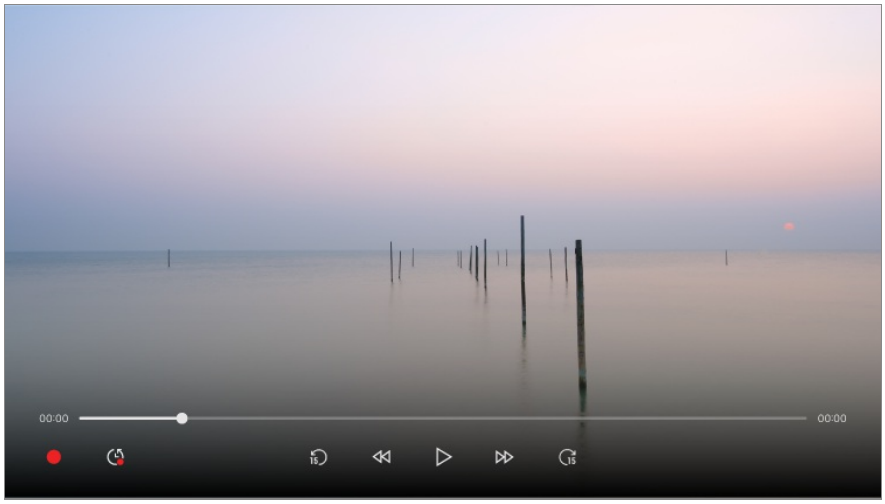

- Funcția Live Playback poate fi utilizată numai pentru canalele de transmisiuni pe care le vizualizați prin intermediul terminalului de intrare al antenei. Totuşi, nu puteţi utiliza această opţiune în timp ce ascultaţi un canal radio.
- Selectaţi un dispozitiv care va fi utilizat cu Live Playback atunci când la televizor sunt conectate două sau mai multe unităţi HDD USB.
- Nu puteţi utiliza un stick USB. Conectați un HDD USB cu 80 GB sau mai mult de memorie totală.
- Dacă nu rămâne suficient spaţiu în dispozitivul HDD USB, este posibil ca Live Playback să nu funcţioneze corespunzător. Pentru a utiliza funcţia Live Playback, aveţi nevoie de o unitate HDD USB de cel puţin 2.3 GB.
- Cu funcția Live Playback, puteţi reda un program înapoi cu până la două ore, în funcție de capacitatea HDD USB rămasă. Această durată poate varia în funcţie de regiunea dvs.
- Videoclipurile salvate în modul Live Playback sunt şterse dacă opriţi televizorul fără a le înregistra.
- Schimbarea canalelor în timpul utilizării funcției de redare în timp real va șterge datele canalului anterior.
- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

Înregistrare

Utilizarea funcţiilor de înregistrare

Puteţi înregistra un program de televiziune sau un canal radio utilizând caracteristica de înregistrare LG webOS TV.

Utilizarea înregistrării instantanee

01 Conectaţi un USB HDD sau un stick USB la un port USB.
Se recomandă să înregistraţi pe un HDD USB.

02 Apăsaţi butonul ••• de pe telecomandă şi selectaţi **Înregistrare**.

- Pentru a încheia înregistrarea, apăsați butonul ••• de pe telecomandă în timpul înregistrării și selectați **Înregistrare**.

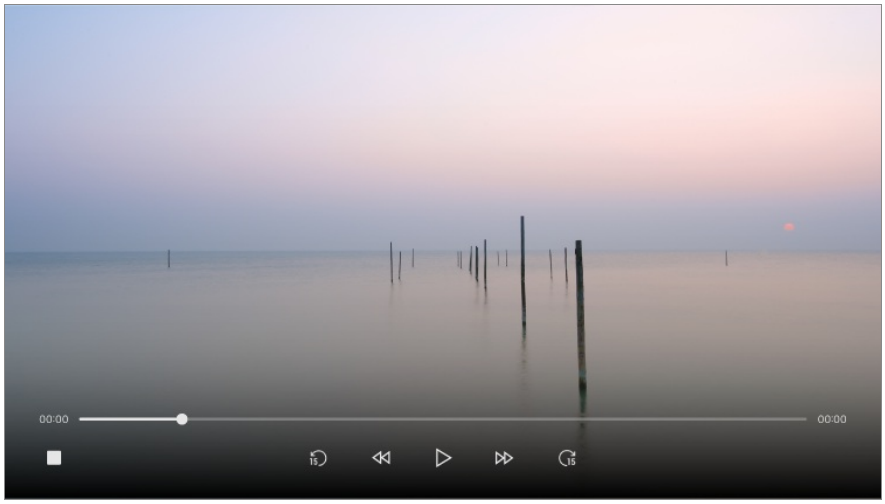

Probleme care necesită atenţia dvs. la Înregistrare

- În timpul înregistrării, apăsaţi butonul **Rotiţă (OK)** pentru a afişa informaţii despre înregistrare.
  Funcţionarea butonului **Rotiţă (OK)** poate varia în funcţie de ţară.
- Durata înregistrării poate fi setată înainte de începutul înregistrării.
- Dacă sunt conectate mai multe dispozitive de stocare USB, ultimul dispozitiv de stocare înregistrat este selectat automat.
- Capacitatea disponibilă a partiţiei HDD USB trebuie să fie de cel puţin 1 GB.
- Pe stick-ul USB trebuie să existe o partiţie de cel puţin 4 GB.
- Durata de înregistrare poate varia în funcţie de capacitatea dispozitivului de stocare USB.
- La încercarea iniţială de a înregistra memoria USB, televizorul va efectua un test de performanţă. Începeţi înregistrarea după ce testul a fost finalizat în mod normal.
- Din cauza tehnologiei de protecţie a conţinutului utilizat, clipul video înregistrat nu poate fi redat pe PC-uri sau pe alte modele TV. De asemenea, clipul video nu poate fi redat dacă circuitul video al televizorului este înlocuit.
- Nu scoateţi cablul USB în timp ce înregistraţi.
- Dacă forţaţi oprirea televizorului în timpul înregistrării, este posibil ca informația inregistrată să nu fie salvată. În mod ideal, ar trebui să opriţi înregistrarea şi să verificaţi dacă programul a fost înregistrat, înainte de a închide televizorul.
- Calitatea înregistrării depinde de performanţele dispozitivului de stocare USB.
- Dacă un dispozitiv de stocare USB este defect, este posibil ca înregistrarea să nu fie efectuată corect.

- Este posibil ca dispozitivul USB să nu funcţioneze sau să nu funcţioneze corespunzător dacă este utilizat un hub USB sau un prelungitor.
- Înregistrarea poate fi întreruptă în cazul în care capacitatea de stocare rămasă este insuficientă. Se recomandă utilizarea unui dispozitiv de stocare cu suficient spaţiu pentru înregistrare.
- În timpul înregistrării, puteţi urmări celelalte canale sau puteţi utiliza celelalte funcţii. Cu toate acestea, puteţi utiliza canalul pe care îl înregistraţi şi canalele gratuite numai în timp ce înregistraţi un canal codat.
  (S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.)

  · Nu puteţi schimba modurile canalelor în timp ce înregistraţi.

  · Când sunteţi conectat la un semnal prin satelit :
  Dacă începeţi înregistrarea unui canal în timp ce urmăriţi alt canal într-un mod diferit, canalul se va schimba la canalul care este înregistrat.

  · Când sunteţi conectat la două semnale prin satelit :
  Chiar dacă începeţi înregistrarea unui canal în timp ce urmăriţi un alt canal într-un mod diferit, canalul nu se va schimba la canalul care este înregistrat.

- Elementele configurabile variază în funcţie de model.
- Este posibil ca anumite funcţii să nu fie disponibile în timp ce înregistrarea este în desfăşurare.
- Funcția de înregistrare a transmisiunilor analogice este disponibilă numai în cazul anumitor modele.
- Pot fi înregistrate numai canalele de transmisiuni pe care le vizualizați prin intermediul terminalului de intrare al antenei.
- Este posibil ca Bluetooth şi portul USB să nu funcţioneze corect când se înregistrează cu un dispozitiv USB.
- Înregistrările care au mai puţin de 10 secunde nu vor fi salvate.
- Puteţi salva până la 600 de materiale pe o singură unitate.
- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

Utilizarea Programator

Utilizarea Programator

Puteţi introduce data şi ora unui program pentru a programa vizionarea şi înregistrarea acestuia la ora setată.

01 Rulaţi **Live TV** apăsând pe .

02 Apăsaţi butonul ••• de pe telecomandă şi selectaţi **Programator**.
Ecranul **Programator** va fi afișat.

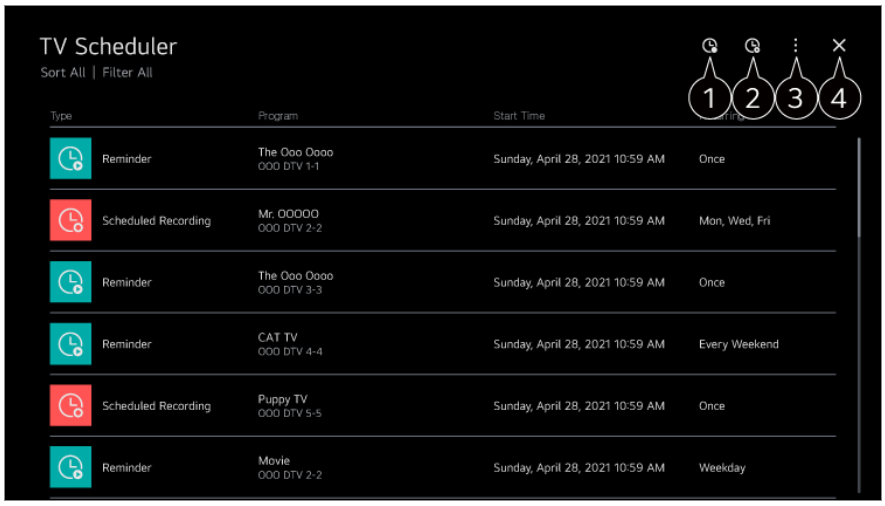

❶ Puteţi seta noua înregistrare programată

❷ Puteţi seta noul reminder

❸ **Sortează** : Puteţi sorta lista.
Filtru : Setează filtrul.
Ştergere : Puteţi seta modul de ştergere.
Guide : Lansaţi **Guide**.
Manual de utilizare : Lansaţi **Manual de utilizare**.
Ieșire din aplicație : Dezactivează rularea aplicaţiei în fundal.

❹ Închide aplicaţia.

Programarea unei transmisiuni selectate din Guide

Puteţi selecta o emisiune pentru a o programa pentru vizualizare sau înregistrare.

01 Rulaţi **Live TV** apăsând pe .

02 Apăsaţi butonul ••• de pe telecomandă şi selectaţi **Guide**.

03 Selectaţi programul dorit.
Dacă doriţi să înregistraţi o transmisie live, faceţi clic pe butonul **Înregistrare** sau **Vizionare**.
În cazul unui program viitor, faceţi clic pe butonul **Înregistrare programată** sau **Memento**.

- **Înregistrare**/**Înregistrare programată** este posibil să nu fie acceptat pentru anumite modele.

- Înregistrarea programată nu garantează timpul exact de înregistrare a programului deoarece programul va fi înregistrat ca informaţiile serviciilor de emisie.
- Se aplică transmisiei digitale.

Planificarea manuală

Puteţi selecta data, ora şi canalul pentru urmărirea sau înregistrarea programelor.

01 Rulaţi **Live TV** apăsând pe .

02 Apăsaţi butonul ••• de pe telecomandă şi selectaţi **Programator**.

03 Selectaţi sau .

04 Selectaţi **CREARE MANUALĂ**.

05 Setaţi data, ora şi canalul pe care doriţi să-l vizionaţi sau înregistraţi.

- Durata înregistrării programate trebuie să fie de cel puţin 1 minut.

Înregistrarea unei serii

Funcţia de înregistrare a seriilor este utilizată pentru a înregistra automat fiecare episod al programului selectat.
Dacă programul are mai multe episoade, puteţi înregistra episoadele cu **Înregistrare programată** in **Guide** sau cu **Înregistrare** când vizionaţi la televizor.

- Puteţi vedea progresul de înregistrare a unei serii în ecranul cu detalii, în secţiunea despre înregistrarea seriilor.
- Puteţi reda înregistrările în serie în aplicaţia **Înregistrări**.
- Verificaţi condiţiile specifice reţelei şi regiunii în care vă aflaţi, pentru a utiliza aceste funcţii.
- Dacă înregistrarea programată a serialului şi altă înregistrare programată sunt simultane sau dacă există o problemă cu informaţiile transmise, este posibil ca serialul să nu fie înregistrat în ordinea episoadelor.
- Înregistrarea serialului poate să nu fie disponibilă, în funcţie de tipul de episod al programului furnizat de furnizor.
- Elementele configurabile variază în funcţie de model.

Parcurgerea programelor TV înregistrate

Gestionarea înregistrărilor

Puteţi vizualiza şi reda înregistrări stocate pe dispozitivele de stocare utilizând aplicaţia **Înregistrări**.

01 Rulaţi **Live TV** apăsând pe .

02 Apăsaţi butonul ••• de pe telecomandă şi selectaţi **Înregistrări**.

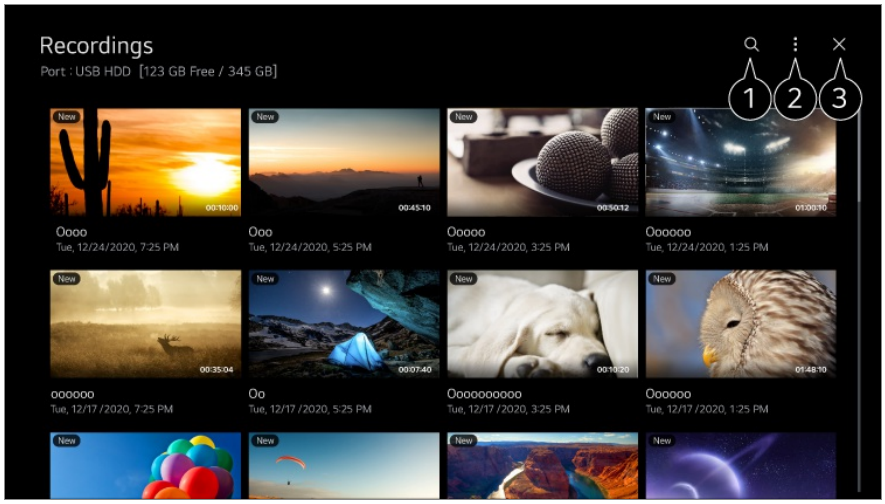

❶ Lansaţi **Căutare**.

❷ Puteți aplica setări, ca dispozitive de stocare și opțiuni de sortare, pentru lista de conținuturi.

❸ Închide aplicaţia.

- Puteţi reda înregistrările realizate cu televizorul curent în **Înregistrări**.
- Când se redă o înregistrare HFR (frecvență ridicată a cadrelor), mișcarea ecranului poate diferi față de cea a înregistrării originale.
- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

Redarea înregistrărilor

Puteţi accesa şi utiliza caracteristici de bază precum redarea şi întreruperea redării de pe ecranul de redare.

01 Selectaţi înregistrarea dorită din aplicaţia **Înregistrări**.

02 Apăsând butoanele ◀/▶ de pe telecomandă, puteți face un salt de 10 secunde înapoi/înainte.
Puteţi controla redarea înregistrării dorite apăsând butonul **Rotiţă (OK)** în timpul redării.
Puteți accesa mai multe caracteristici apăsând butonul ▼ de pe telecomandă în timp ce utilizați comenzile de redare.

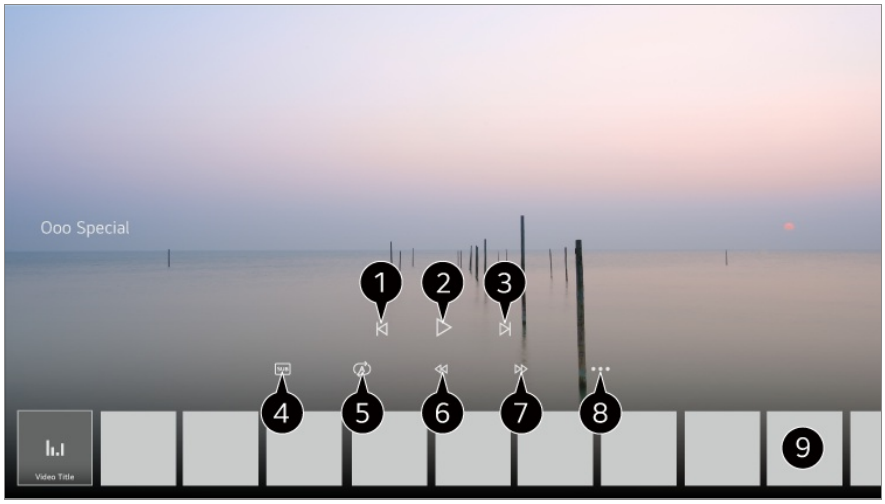

❶ Afișează înregistrarea precedentă.

❷ Redă sau pune în pauză înregistrarea.

❸ Afișează înregistrarea următoare.

❹ Activaţi sau dezactivaţi subtitrările.

❺ Puteţi seta redare continuă.

❻ Derulează videoclipul rapid înapoi cu viteză mai mare.

❼ Derulează videoclipul rapid înainte cu viteză mai mare.

❽ Puteți seta caracteristici ca Reluare sau limba audio care poate fi redată.

❾ Dedesubt este afișată o listă de înregistrări.

- Elementele configurabile variază în funcţie de model.

Vizionarea canalelor de internet (LG Channels)

Vizionarea pe internet

Puteți urmări transmisiuni în timp real prin acest serviciu prin internet.
Pe **LG Channels**, puteți vizualiza informații cu privire la noile canale de internet sau puteți gestiona canalele preferate.

Apăsaţi butonul de pe telecomandă şi selectaţi **LG Channels**.
De asemenea, puteți viziona **LG Channels** apăsând butoanele **(Canale)** ∧/∨ de pe telecomandă.

Puteţi utiliza serviciul „Canal interactiv”, ce permite utilizatorilor să utilizeze într-un mod simplu conţinutul asociat canalului actual fără a fi nevoiţi să comutați între aplicaţii. Puteţi utiliza „Canalul interactiv” apăsând butoanele de pe telecomandă sau făcând clic pe ecran, urmărind instrucţiunile care apar pe ecranul canalului de internet.

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.
- Trebuie să vă conectați la rețea și să acceptați **Acordurile utilizatorilor** înainte de utilizare.
- În ⚙ → ⋮ → **General** → **Sistem** → **Locaţie**, **Ţară de difuzare** și **Ţara pentru serviciile LG** trebuie să fie aceeași. Dacă schimbați oricare dintre acestea, nu puteți folosi serviciul.
- Când urmăriți un canal de internet, apăsați butonul de pe telecomandă pentru a porni **LG Channels**.
- Anumite conținuturi pot cauza comutarea de la o aplicație **Live TV** la alta.
- Este posibil ca unii furnizori de internet să nu accepte acest serviciu.
- Redarea și înregistrarea în timp real nu sunt disponibile pentru canalele de internet.
- Serviciile de internet pot fi oprite sau modificate fără notificare prealabilă de către furnizorul de servicii.

TELETEXT

Utilizarea teletextului

Teletext este un serviciu gratuit furnizat de postul TV, care oferă informaţii bazate pe text despre programele de televiziune, ştiri şi meteo.
Decodorul teletext al acestui TV este compatibil cu sistemele SIMPLE, TOP şi FASTEXT.

01 Apăsaţi pe butonul ••• al telecomenzii.

02 Selectaţi **Teletext**.

03 Apare fereastra Teletext.

04 Pentru a urmări emisiunile TV și TeletextUL în același timp, apăsați pe butonul ••• de pe telecomandă și selectați **Teletext**.

Buton colorat

Pentru a selecta pagina anterioară sau următoare.

Buton cu cifre

Introduce numărul paginii de accesat.

Buton **(Canale)** ∧/∨

Pentru a selecta pagina anterioară sau următoare.

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

Funcţie teletext specială

01 Apăsaţi pe butonul ••• al telecomenzii.

02 Selectaţi **Opţiune teletext**.

03 Selectaţi meniul **Teletext**.

Index

Selectează fiecare pagină de index.

Oră

Atunci când vizualizaţi un program de televiziune, selectaţi acest meniu pentru a afişa ora în colţul din dreapta sus a ecranului. În modul teletext, apăsaţi acest buton pentru a selecta un număr de subpagină. Numărul subpaginii este afişat în partea de jos a ecranului. Pentru a menţine sau modifica subpagina, apăsaţi butoanele /, ◀/▶ sau butoanele numerice.

Pauză

Opreşte schimbarea automată a paginii, care va surveni dacă pagina teletext este formată din 2 sau mai multe subpagini. Numărul de pagini secundare şi pagina secundară care se afişează sunt prezentate de obicei pe ecran, sub oră. Atunci când acest meniu este selectat, simbolul de oprire este afişat în colţul din stânga sus al ecranului, iar schimbarea automată a paginii este inactivă.

Relevare

Selectaţi acest meniu pentru a afişa informaţiile ascunse, precum soluţii la ghicitori şi jocuri puzzle.

Actualizare

Afişează pe ecran imaginea TV în timp ce aşteaptă o nouă pagină de teletext. Afişajul va apărea în colţul din stânga sus al ecranului. Atunci când este disponibilă pagina actualizată, afişajul dispare şi se afişează în loc numărul paginii. Selectaţi din nou

acest meniu pentru a viziona pagina actualizată de teletext.

Limba

Setează limba pentru Teletext.

- Numai în modul digital

Pentru a seta limba teletextului

Utilizaţi funcţia de selectare a limbii teletextului când sunt transmise două sau mai multe limbi pentru teletext.

01 Apăsaţi pe butonul ⚙ al telecomenzii.

02 Selectaţi ⋮ → **General** → **Sistem** → **Limba (Language)** → **Limbă teletext principală**/**Cea de-a doua limbă pentru teletext**.

- Numai în modul digital
- Dacă datele teletextului nu sunt transmise într-o limbă selectată, va fi afişată limba prestabilită.
- Dacă selectaţi greşit ţara, este posibil ca teletextul să nu apară corect pe ecran şi să aveţi unele probleme când îl utilizaţi.

Informaţii CI

Informaţii CI

Vizualizaţi informaţii despre modulul CI conectat în momentul respectiv.

⚙ → ⋮ → **General** → **Canale** → **Informaţii CI**

Dacă utilizaţi un modul CI sau un modul CAM,

- Această funcţie vă permite să vizualizaţi servicii criptate (servicii cu plată).
- Dacă îndepărtaţi Modulul CI, nu puteţi vizualiza serviciile cu plată.
- Este posibil ca funcţiile CI (Interfaţă Comună) să nu poată fi utilizate din cauza condiţiilor de difuzare din anumite ţări.
- Atunci când modulul este introdus în slotul CI, puteţi accesa meniul acestuia.
- Pentru a achiziţiona un modul şi un card inteligent, contactaţi fiecare furnizor de servicii.

- Când televizorul este pornit după inserarea unui modul CI, s-ar putea să nu aveţi ieşire video şi audio în programul codificat.
- Când se utilizează un CAM (Conditional Access Module - Modul de acces condiţional), asiguraţi-vă că îndeplineşte în totalitate cerinţele DVB-CI sau CI plus.
- Un proces anormal al CAM-ului (Conditional Access Module - Modul de acces condiţionat) poate determina o calitate slabă a imaginii.
- Dacă televizorul nu redă niciun conţinut video sau audio când CI+ CAM este conectat, vă rugăm să contactaţi operatorul de servicii terestre/prin cablu/prin satelit. (S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.)
- Deşi televizorul acceptă canalele de difuzare plătite prin intermediul standardului european DVB-CI+, s-ar putea ca unele canale să nu fie disponibile pentru vizionare dacă operatorii canalelor utilizează un sistem CAS proprietar.

HbbTV

Aflați mai multe despre HbbTV

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) este un nou standard de transmisie care permite ca serviciile de tip super-teletext, furnizate de canalul de transmisie TV, să fie integrate sau interconectate cu servicii online furnizate în bandă largă la un Smart TV conectat. Consumatorii pot accesa astfel diferite servicii online, cum ar fi programe TV în reluare, Video on Demand (VOD), aplicaţii asociate programelor şi alte servicii bogate în informaţii, pe lângă serviciile tradiţionale de teletext digital, toate direct pe televizor, într-o experienţă impecabilă. Serviciile HbbTV pot fi activate în mai multe feluri, cea mai populară fiind apăsarea pe . Utilizatorii răsfoiesc în mod tipic printre servicii cu ajutorul tastelor tradiţionale de navigare (inclusiv butonul OK şi , , ,). Versiunea curentă a specificaţiei HbbTV include şi suportul pentru „streaming adaptiv” de material video printr-o conexiune în bandă largă, garantând astfel cea mai bună calitate a imaginii posibilă pentru telespectator. Pentru mai multe informaţii despre HbbTV, vizitaţi www.hbbtv.org

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

Pentru a utiliza HbbTV

→ → **General** → **Canale** → **HbbTV**

Setează HbbTV pe Pornit.

Bucuraţi-vă de o varietate largă de conţinut oferit de serviciile care acceptă HbbTV.

- Caracteristicile serviciului pot fi limitate atunci când televizorul nu este conectat la internet.
- Funcţionalitatea şi calitatea serviciului HbbTV pot varia în funcţie de calitatea conexiunii dvs. în bandă largă.
- Disponibilitatea serviciilor HbbTV nu este garantată pentru toate programele - numai pentru cele pe care operatorul dvs. de servicii de emisie alege să le accepte.
- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.
- Când funcția de redare în timp real este în uz, HbbTV este dezactivat.
- În timpul utilizării serviciului HbbTV, tastele de navigare şi butonul **Rotiţă (OK)** pot fi dezactivate dacă indicatorul Magic Remote este activat pe ecran. În acest caz, apăsaţi tastele pentru stânga, dreapta, sus şi jos pentru a dezactiva indicatorul. (Acest lucru se aplică numai pentru modelele care acceptă Magic Remote.)

Aplicații și conținuturi

Instalarea de aplicaţii

Instalarea de aplicaţii

Puteți instala aplicații dintr-o varietate de categorii ca jocuri, educație și știri și le puteți utiliza comod pe televizor.

01 Apăsaţi pe butonul ⌂ al telecomenzii.

02 Se lansează **Apps**.

03 Selectaţi o categorie sau apăsaţi butonul 🔍 pentru a căuta o aplicaţie.

04 Selectați o aplicație de instalat.

05 Citiţi detaliile aplicaţiei şi apoi apăsaţi **Instalare**.

06 Atunci când instalarea este finalizată, puteţi executa imediat aplicaţia. Puteţi vizualiza toate aplicaţiile instalate pe televizorul dvs.

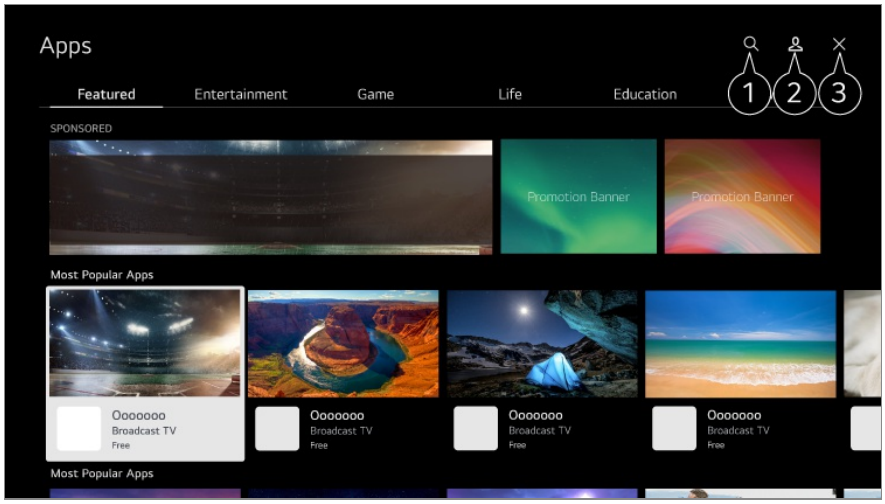

❶ Permite căutarea de conținuturi.
Pentru a vizualiza detaliile, **Aplicații și conținuturi** → **Căutare conţinut** în **Manual de utilizare**.

❷ Puteți să vă autentificați cu contul LG și să gestionați aplicațiile.

❸ Închide aplicaţia.
Pentru a dezactiva rularea aplicaţiei în fundal, apăsaţi pe butonul ••• de pe telecomandă şi selectaţi **Ieșire din aplicație**.

- Pentru a instala aplicațiile, este necesar să vă autentificați.
- Categoriile disponibile pot varia în funcţie de ţară sau de starea serviciului.
- Dacă memoria televizorului dvs. este insuficientă, puteţi instala aplicaţiile prin conectarea unui dispozitiv de memorie extern.
- Este posibil ca unele dispozitive USB să nu fie acceptate sau să nu funcţioneze corespunzător.
- Nu pot fi utilizate stick-uri USB ce conţin aplicaţii de la alte televizoare.
- Procedaţi cu atenţie atunci când conţinutul este utilizat de copii. Copii pot avea acces la conţinut online inadecvat prin intermediul acestui produs. Puteţi bloca orice conţinut online inadecvat prin restricţionarea accesului la anumite aplicaţii.
  Configuraţi setările în ⚙ → ⋮ → **General** → **Sistem** → **Siguranţă** → **Blocare aplicaţie**.

Recomandări privind conținutul

Recomandări privind conținutul

Puteți obține recomandări privind conținutul în baza emisiunii pe care o urmăriți sau în baza tiparelor de vizualizare TV.
Dacă vă uitați la televizor folosind un decodor, trebuie să finalizați configurarea

telecomenzii universale pentru a utiliza funcția de recomandare în mod normal. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi **Utilizarea televizorului** → **Utilizarea telecomenzii universale**, în **Manual de utilizare**.

01 Apăsați pe butonul al Magic Remote. Apare ecranul Recomandări privind conținutul.

- Dacă utilizaţi o telecomandă standard, apăsaţi butonul al acesteia.

02 Puteți vizualiza mai multe conținuturi apăsând pe pictograma de pe ecran.

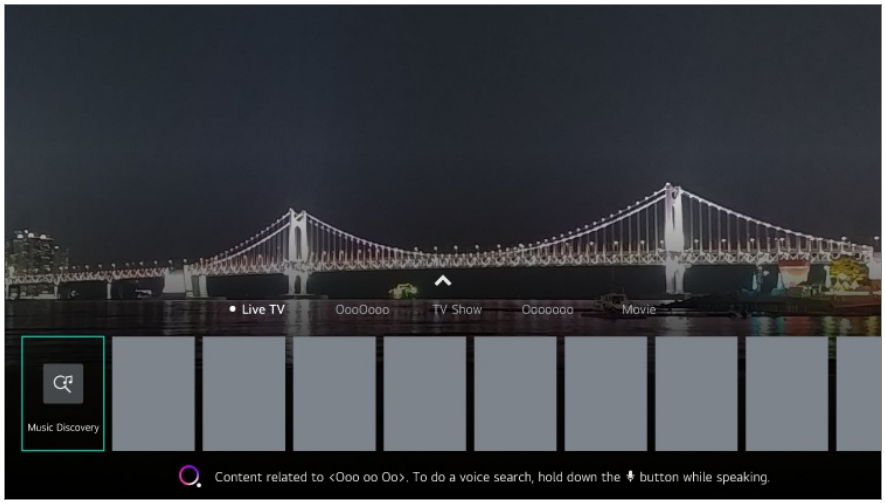

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.
- Trebuie să vă conectați la rețea pentru a utiliza funcția de recomandare.
- Serviciile variază în funcție de țară, așa că recomandările pot fi furnizate în mod diferit.
- Lista de recomandări poate fi mai puțin relevantă sau irelevantă, în funcție de informațiile despre emisiunea urmărită.

Căutare conţinut

Căutare conţinut

Caută conținuturi după titlu, actor/actriță și gen.

01 Apăsaţi pe butonul al telecomenzii.

02 Se lansează **Căutare**.

03 Căutaţi conţinut şi informaţii utilizând termenii de căutare doriţi.

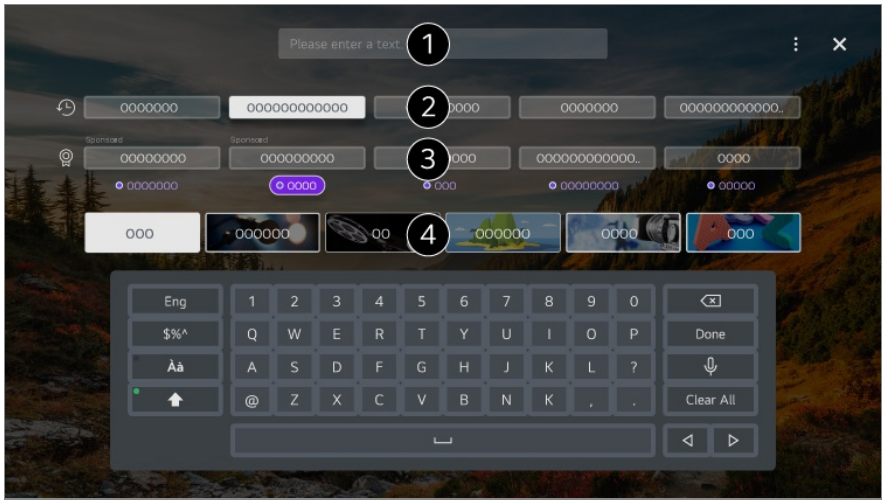

❶ Introduceţi termenul de căutat.

❷ Afișează căutările recente.

❸ Puteți selecta unul dintre cuvintele-cheie sugerate și începe căutarea.

❹ Puteți răsfoi conținuturile după gen.

- Trebuie să vă conectați la rețea pentru a utiliza funcția de căutare.
- Rezultatele căutării pot varia, în funcţie de canal, de regiune, de setările de reţea şi de acceptarea sau neacceptarea termenilor şi condiţiilor.

Conectarea dispozitivelor externe

Utilizarea Panou de control Locuinţă

Utilizarea Panou de control Locuinţă

Puteți selecta sau controla un dispozitiv (mobil, extern Dispozitiv IoT domiciliu, etc.) conectat la TV.
Rulaţi **Panou de control Locuinţă** apăsând pe butonul de pe telecomandă.
De asemenea, puteţi ţine apăsat butonul de pe Magic Remote.

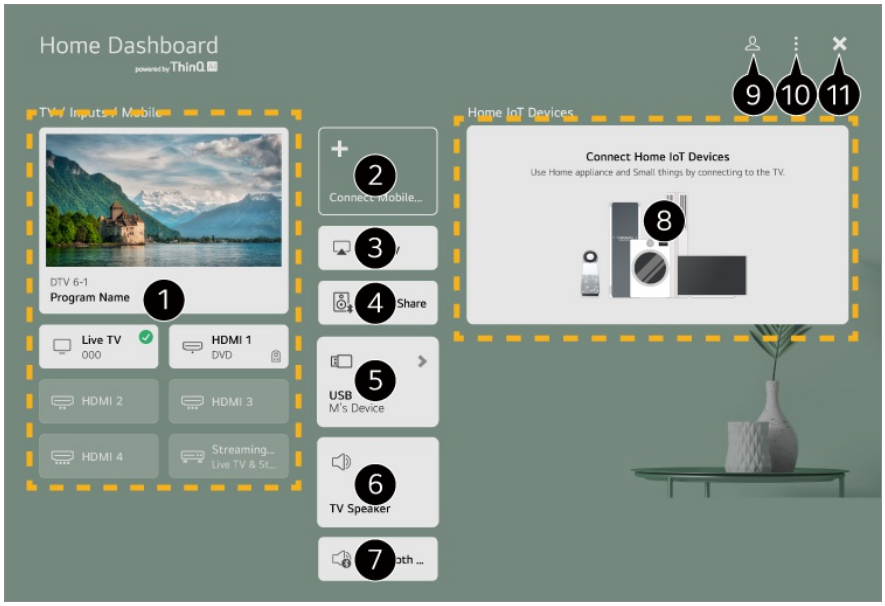

❶ Puteți verifica și selecta dispozitivul extern conectat prin portul sau rețeaua de intrare externă.

❷ Puteți verifica și selecta dispozitivul inteligent conectat cu aplicația LG ThinQ.
Consultați **Conectarea dispozitivelor externe** → **Conectarea dispozitivelor inteligente** în **Manual de utilizare** pentru mai multe informații despre acțiune.

❸ Utilizați AirPlay/HomeKit pentru a controla televizorul și a viziona conținut de pe iPad sau Mac pe ecranul televizorului.

- Disponibilitatea și accesul la conținut și servicii din dispozitivul LGE se supun modificării în orice moment fără notificare prealabilă.

❹ Puteți reda sonorul de la un dispozitiv inteligent conectat prin Bluetooth.
Consultați **Conectarea dispozitivelor externe** → **Redarea sunetului de la un aparat inteligent prin difuzoarele televizorului** în **Manual de utilizare** pentru mai multe informații despre acțiune.

❺ Poate fi selectat numai dacă aveți un dispozitiv de stocare USB sau un server media conectat.

❻ Este afișat difuzorul de ieșire selectat în prezent și puteți trece la următorul ecran cu setările difuzorului de ieșire.

❼ Puteți vizualiza lista de dispozitive Bluetooth conectate și selecta unul.

❽ Puteți verifica și controla dispozitivul conectat prin IoT la domiciliu.
Consultați **Conectarea dispozitivelor externe** → **Conectarea Dispozitiv IoT domiciliu** în **Manual de utilizare** pentru mai multe informații despre acțiune.

❾ Vă puteți autentifica sau deconecta în/de la contul LG ThinQ.

❿ **Editare** : Selectaţi **Editare intrări** pentru a edita numele dispozitivului conectat sau pentru a aplica setările aferente. Selectaţi **Editare dispozitive IoT de domiciliu** pentru a ascunde sau a afişa dispozitivele IoT la domiciliu şi pentru a rearanja lista.
Arata dispozitivele IoT conectabile : Afișează dispozitivele disponibile pentru

conectarea la ecran.
Notificare : Puteți activa sau dezactiva notificările pe dispozitivul conectat.
Setări telecomandă universală : Treceți la aplicația **Setări telecomandă universală**.
Manual de utilizare : Treceți la aplicația **Manual de utilizare**.
Ieșire din aplicație : Dezactivează rularea aplicaţiei în fundal.

⓫ Închide aplicaţia.

- Elementele care pot fi setate variază în funcție de model sau regiune.

Conectarea Dispozitiv IoT domiciliu

Conectarea Dispozitiv IoT domiciliu

Puteți verifica și controla starea Dispozitiv IoT domiciliu conectat.

01 Instalați LG ThinQ aplicația pe smartphone-ul dumneavoastră.

02 Autentificați-vă în contul LG ThinQ și înregistrați-vă propriul dispozitiv LG ThinQ.

03 Rulaţi **Panou de control Locuinţă** apăsând pe butonul de pe telecomandă.

04 Apăsați butonul din colțul din dreapta-sus pentru a vă autentifica.

05 Autentificați-vă în contul dvs. LG ThinQ. Va apărea o listă a dispozitivelor LG ThinQ înregistrate.

- Dacă sunteți într-o zonă în care aplicația LG ThinQ nu este în funcțiune, conexiunea dispozitivului LG ThinQ nu va fi acceptată.
- Pentru a înregistra dispozitivul dvs. IoT, selectați **Conectare dispozitive IoT de domiciliu** și urmați instrucțiunile de aplicare a setărilor.
- În cazul în care controlați dispozitivul extern prin aplicația dvs. mobilă, este posibil să nu puteți controla dispozitivul de la televizor. Părăsiți aplicația mobilă pentru a o controla de la televizor.

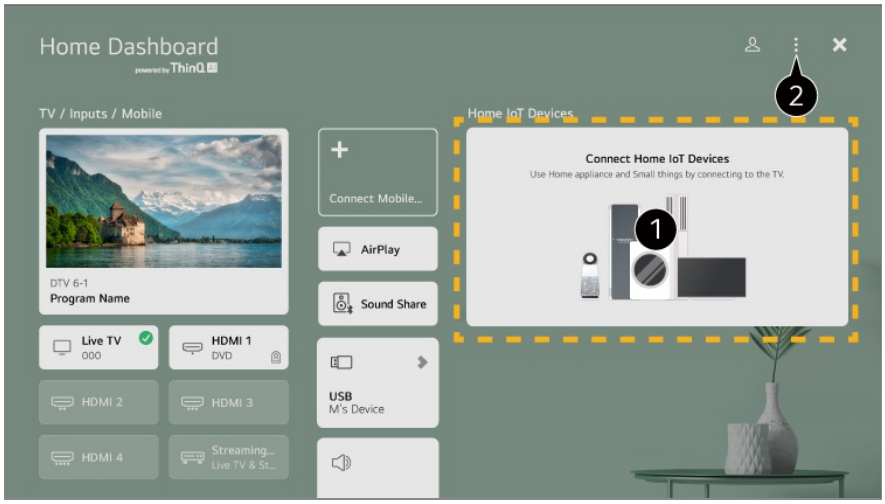

❶ Puteți consulta ghidul de conectare pentru fiecare tip de **Dispozitiv IoT domiciliu**. Vă puteți conecta și vizualiza dispozitivele înregistrate cu contul dvs. LG ThinQ sau cu Dispozitive IoT.
După ce este conectat dispozitivul, cardul se va schimba la unul de dimensiune mai mică și va apărea în partea de jos a listei de conexiuni a dispozitivului.

❷ Selectaţi ⋮ → **Editare** → **Editare dispozitive IoT de domiciliu**.
Editare listă : Puteţi să ascundeţi sau să afişaţi Dispozitiv IoT domiciliu conectate şi să rearanjaţi lista.
Ștergere dispozitive : Puteți șterge dispozitivul conectat. Puteți șterge doar anumite dispozitive conectate la televizor.

- Elementele care pot fi setate variază în funcție de model sau regiune.
- Dispozitivele IoT care pot fi conectate la un televizor se supun modificării fără notificare prealabilă.
- Dispozitivele LG ThinQ conectabile și funcțiile disponibile pot să difere între dispozitivul mobil și televizor.

Conectarea dispozitivelor inteligente

Conectarea dispozitivelor inteligente

Puteți utiliza o varietate de caracteristici prin conectarea televizorului la un dispozitiv inteligent.

Conectarea dispozitivului dvs. inteligent la un televizor prin aplicaţia LG ThinQ

01 Descărcaţi aplicaţia LG ThinQ din magazinul de aplicaţii de pe dispozitivul dvs. inteligent.
Puteţi descărca aplicaţia cu uşurinţă scanând codul QR.

02 Conectați televizorul și dispozitivul inteligent la aceeași rețea Wi-Fi.
Puteți verifica rețeaua Wi-Fi a televizorului dvs. în ⚙ → ⋮ → **General** → **Reţea** → **Conexiune Wi-Fi**.

03 Rulaţi aplicaţia LG ThinQ instalată pe dispozitivul dvs. inteligent.

04 Urmați instrucțiunile din aplicația LG ThinQ pentru a conecta dispozitivul dvs. inteligent la televizor.

- Când datele despre contul dvs. din LG ThinQ sunt asociate televizorului, puteți gestiona dispozitivele IoT asociate contului dvs. folosind **Panou de control Locuinţă** al televizorului.
- Se pot transmite și comenzi vocale prin Difuzor inteligent asociat contului în setările aplicației LG ThinQ.
- Este posibil ca serviciul să nu fie oferit în funcție de țară.

Controlarea televizorului cu aplicaţia LG ThinQ

Puteţi atinge butoanele de pe ecranul dispozitivului inteligent pentru a controla televizorul.

- Anumite comenzi pot fi restricţionate în modul de intrare externă.
- Ecranul şi funcţionalitatea aplicaţiei pot suferi modificări fără notificare prealabilă.
- Caracteristicile disponibile pot varia în funcţie de ţară şi de sistemul de operare.

Utilizarea pe televizor a camerei unui dispozitiv inteligent conectat

Puteți utiliza pe televizor camera unui dispozitiv inteligent conectat cu LG ThinQ.

- Se recomandă să vă actualizaţi întotdeauna dispozitivul care trebuie conectat la televizor la cea mai recentă versiune SO, pentru a beneficia de o conexiune fiabilă.
- În funcție de modelul sau de producătorul dispozitivului inteligent, este posibil să nu fie conectată camera.
- Se recomandă să conectaţi dispozitivul la un router de 5 GHz deoarece performanţele pot fi afectate de mediul fără fir.
- Rata de răspuns poate varia în funcţie de mediul utilizatorului.

- În cazul în care conexiunea eşuează în mod repetat, opriţi televizorul şi dispozitivul la care doriţi să vă conectaţi, apoi reporniţi-le şi încercaţi din nou.

Conectarea dispozitivelor smart folosind etichetarea NFC

Conectarea dispozitivelor smart folosind etichetarea NFC

Near Field Communication (NFC) este o tehnologie care vă permite să transmiteți și să recepționați informații fără niciun fel de setări separate.
Apropiind un dispozitiv smart de telecomanda cu NFC, puteți instala aplicația LG ThinQ și conecta dispozitivul la televizor.

01 Activați NFC în setările dispozitivului smart.
Pentru utilizarea NFC în asociere cu dispozitive Android, configurați opțiunea NFC pentru a activa etichetele de citire/scriere în setările dispozitivului smart.
Setările NFC pot varia în funcție de dispozitiv.

02 Porniți ecranul dispozitivului smart și amplasați-l în apropiere de N de pe telecomandă.
Distanța maximă pentru etichetarea NFC este de aproximativ 1 cm.

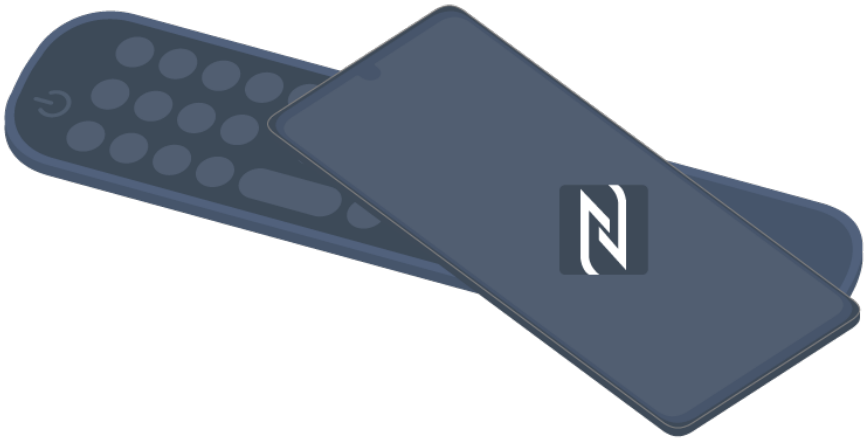

03 Urmați instrucțiunile pentru a instala aplicația LG ThinQ pe dispozitivul dvs. smart.

04 Etichetaţi din nou dispozitivul smart cu telecomanda. LG ThinQ vă permite să vă conectaţi la televizor şi să vizionaţi conţinutul dispozitivului smart sau să vă bucuraţi de ecranul dispozitivului smart.

- În unele ţări nu este acceptată instalarea aplicaţiei LG ThinQ cu etichete NFC. În acest caz,

descărcaţi aplicaţia LG ThinQ din fiecare magazin de aplicaţii.

- Această caracteristică este disponibilă numai pentru dispozitivele smart cu NFC.
- Caracteristicile conectate prin NFC pot să difere, în funcţie de dispozitivul smart.
- Această caracteristică este disponibilă numai dacă telecomanda este prevăzută cu logo NFC.
- Unele telecomenzi au N pe spatele acestora.

Urmărirea ecranului dispozitivelor inteligente pe televizor

Urmărirea ecranului dispozitivelor inteligente pe televizor

01 Activaţi modul de acţiune al ecranului de pe dispozitivul smart.

02 Televizorul dvs. va fi afişat în lista de dispozitive disponibile.

03 Selectaţi televizorul dvs. şi solicitaţi conectarea.

04 Selectaţi **Acceptă** în fereastra pop-up care solicită conexiunea.

05 După stabilirea conexiunii, televizorul va afişa ecranul dispozitivului conectat.

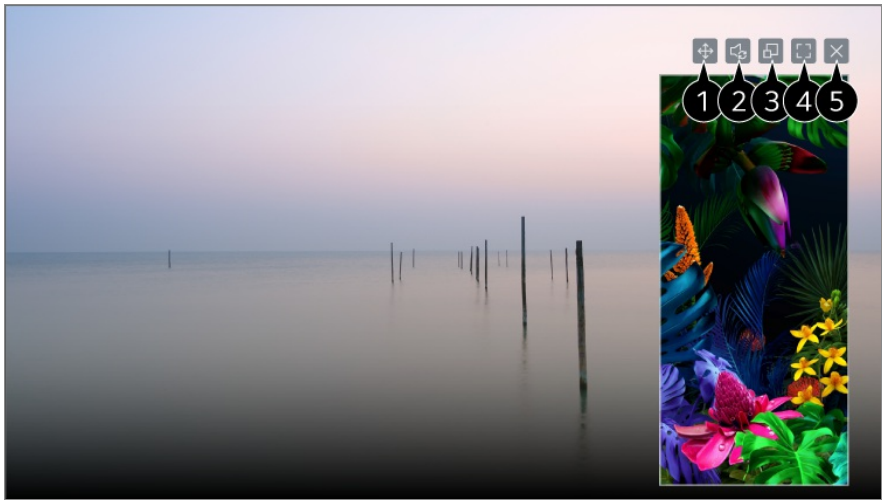

❶ Modifică poziţia ecranului dispozitivului smart.

❷ Comută între sunetul de la televizor şi sunetul de la dispozitivul smart.

❸ Puteţi schimba dimensiunea ecranului de pe dispozitivul dvs. smart.

❹ Afişează ecranul dispozitivului smart în mod ecran complet.

❺ Închide aplicaţia.
Pentru a dezactiva rularea aplicaţiei în fundal, apăsaţi pe butonul ••• de pe telecomandă şi selectaţi **Ieșire din aplicație**.

- Când accesați **Screen Share** pentru prima dată, va apărea o fereastră pop-up care vă permite să selectați **Acceptă**, **Respinge** sau **Blochează**.

  · **Acceptă** : Puteți conecta dispozitivul. A doua oară nu va apărea nicio fereastră pop-up privind conectarea.
  · **Respinge** : Nu conectați dispozitivul. Dacă încercați să îl conectați din nou, va apărea fereastra pop-up.
  · **Blochează** : Nu conectați dispozitivul. Chiar dacă încercați să vă conectați din nou, fereastra pop-up nu va apărea, iar conexiunea nu va funcționa.
  Pentru a dezactiva **Blochează**, mergeți la ⚙ → ⋮ → **General** → **Dispozitive** → **Dispozitive externe** și selectați **Ștergere istoric conectare**.

- Utilizarea Mod de suprapunere poate fi limitată în funcţie de aplicaţia sau de videoclipul deschis.
- Se recomandă să vă actualizaţi întotdeauna dispozitivul care trebuie conectat la televizor la cea mai recentă versiune SO, pentru a beneficia de o conexiune fiabilă.
- În funcție de modelul sau producătorul dispozitivului inteligent, este posibil ca funcția Screen Share să nu fie acceptată.
- Se recomandă să conectaţi dispozitivul la un router de 5 GHz deoarece performanţele pot fi afectate de mediul fără fir.
- Rata de răspuns poate varia în funcţie de mediul utilizatorului.
- Aceasta diferă între dispozitive. Pentru mai multe informaţii privind dispozitivul la care doriţi să vă conectaţi, consultaţi ghidul de utilizare al acestuia.
- În cazul în care conexiunea eşuează în mod repetat, opriţi televizorul şi dispozitivul la care doriţi să vă conectaţi, apoi reporniţi-le şi încercaţi din nou.

Redarea sunetului de la un aparat inteligent prin difuzoarele televizorului

Redarea sunetului de la un aparat inteligent prin difuzoarele televizorului

Conectaţi un aparat inteligent la televizor prin Bluetooth, pentru a reda sunetul de la aparatul inteligent prin difuzoarele televizorului.

01 Activaţi funcţia Bluetooth a aparatului inteligent, apoi selectaţi televizorul din lista de dispozitive.

02 Televizorul va fi conectat la aparatul inteligent.

- Dacă difuzorul de ieșire este setat la **Dispozitiv Bluetooth** sau are un istoric al configurației, televizorul poate să nu fie detectat în lista de dispozitive inteligente.
- Dacă difuzorul de ieșire este setat la **Dispozitiv Bluetooth**, apăsați și mențineți apăsat butonul de pe telecomandă pentru a deschide **Panou de control Locuinţă** și selectați **Partajare Sunet** pentru a conecta difuzorul.

Conectarea USB

Conectarea USB

Conectaţi un dispozitiv de stocare USB (HDD USB, stick USB) la portul USB de pe televizor pentru a vedea pe televizor fişierele cu conţinut stocate pe dispozitivul USB.

Sfaturi pentru utilizarea unui dispozitiv USB

- Un dispozitiv USB care are un program de recunoaştere automată integrat sau care utilizează propriul driver poate să nu fie recunoscut.
- Este posibil ca unele dispozitive USB să nu fie acceptate sau să nu funcţioneze corespunzător.
- Dacă utilizaţi un cablu prelungitor USB, este posibil ca dispozitivul USB să nu fie recunoscut sau să nu funcţioneze corespunzător.
- Utilizaţi numai dispozitive USB formatate în sistemul de fişiere FAT32 sau NTFS furnizat de sistemul de operare Windows. Pentru dispozitivele de stocare USB formatate în format exFAT este posibilă numai citirea.
- Se recomandă utilizarea unui hard disk USB extern cu o tensiune nominală de 5 V sau mai mică şi un curent nominal de 500 mA sau mai mic. Dacă utilizați un dispozitiv care folosește un nivel al tensiunii/curentului mai mare decât tensiunea/curentul nominală/nominal, poate să nu funcționeze corespunzător din cauza lipsei de curent.
- Se recomandă să utilizaţi un hub USB sau un dispozitiv de stocare USB cu alimentare electrică.
- Vă recomandăm să utilizați un dispozitiv de stocare cu o capacitate de 32 GB pentru memoria USB și 2 TB sau mai puțin pentru hard disk-ul USB.
- Dacă o unitate de disc externă USB cu o funcţie de economisire a energiei nu funcţionează, opriţi şi porniţi hard disk-ul pentru a o face să funcţioneze corect. Consultaţi

manualul de utilizare al unităţii de disc USB pentru informaţii suplimentare.

- Datele de pe un dispozitiv USB pot fi corupte, astfel că se recomandă să faceţi copii de siguranţă la fişierele importante. Utilizatorii răspund pentru gestionarea datelor. Producătorul nu îşi asumă nicio responsabilitate în acest sens.
- Apăsaţi pe butonul al telecomenzii. Pentru a îndepărta dispozitivul de stocare USB, apăsaţi pe butonul **Ejectaţi** care apare în partea superioară atunci când evidențiați dispozitivul de stocare USB pe care doriţi să îl îndepărtaţi. Dacă deconectaţi dispozitivul USB fără a selecta **Ejectaţi**, poate avea loc o eroare pe televizor sau dispozitivul de stocare.
- Când conectați un dispozitiv de stocare USB al unui sistem de fișiere care nu este compatibil cu televizorul la portul **USB IN**, este afișat mesajul legat de format. Pentru a utiliza dispozitivul de stocare USB conectat, trebuie să formatați mai întâi dispozitivul. Formatarea șterge toate datele stocate pe dispozitivul de stocare USB și dispozitivul este formatat cu sistemul de fișiere NTFS sau FAT32.
- Rulaţi **Panou de control Locuinţă** apăsând pe butonul de pe telecomandă. Selectaţi USB-ul conectat din **Panou de control Locuinţă** şi butonul **Formatare** pentru a formata dispozitivul de stocare USB.
- Când conectaţi un dispozitiv USB, poate fi creat un fişier/folder pentru a furniza servicii Smart TV precum salvarea şi retragerea imaginilor cu miniaturi.

Utilizarea serviciului interactiv Media Player

Utilizarea serviciului interactiv Media Player

Puteți căuta și vizualiza fotografii sau reda videoclipuri și melodii cu aplicația **Media Player**.

01 Apăsaţi pe butonul al telecomenzii.

02 Rulaţi aplicaţia **Media Player**.

03 Selectați un dispozitiv de utilizat din lista de dispozitive.

04 Selectați conținutul de redat.

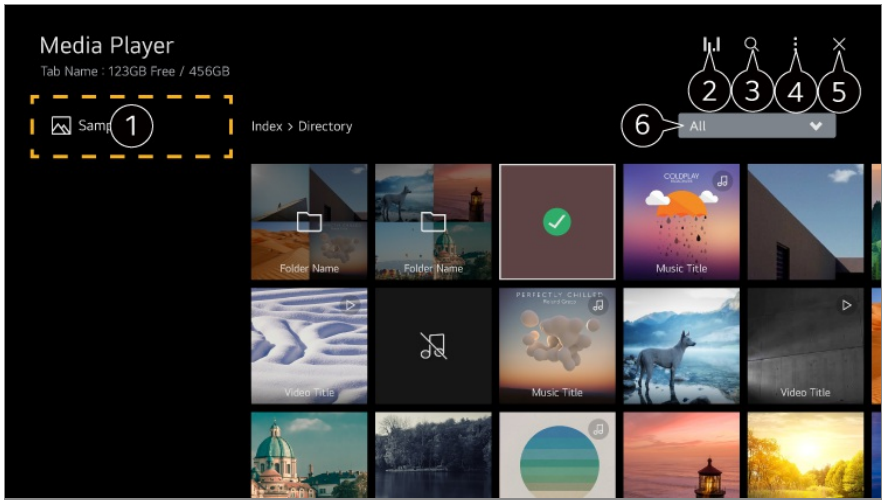

❶ Puteți selecta un dispozitiv conectat la televizorul dvs.

❷ Se afișează numai când este redată muzica. Apăsați pe pentru a accesa ecranul Redare muzică.

❸ Lansaţi **Căutare**.

❹ **Tip vizualizare** : Selectează un mod de afișare a conținutului.
Sortează : Selectați opțiunea pentru sortarea conținuturilor.
Grup : Dacă filtrați după **Muzică**, puteți grupa conținuturile în categorii ca **Artist** și **Album**.
Redare selecţie : Puteți selecta și reda mai multe conținuturi.
Ştergere : Puteți selecta și șterge mai multe conținuturi.
Manual de utilizare : Treceți la aplicația **Manual de utilizare**.
Ieșire din aplicație : Dezactivează rularea aplicaţiei în fundal.

❺ Închide aplicaţia.

❻ Afișează numai conținuturile de tipul selectat.

- Fişierele partajate de pe alte dispozitive nu pot fi şterse.
- Sunt disponibile setări diferite, în funcție de filtrele sau modelul selectat.
- Este posibil ca un anumit conţinut să nu fie afişat pe listă dacă numărul tuturor elementelor de conţinut depăşeşte 40.000.

Vizualizarea de fotografii

Vizualizarea de fotografii

Puteți selecta o fotografie din aplicația **Media Player** și vizualiza fotografia.
Puteți utiliza mai multe caracteristici apăsând butonul ▼ de pe telecomandă în timp ce vizualizați o fotografie.

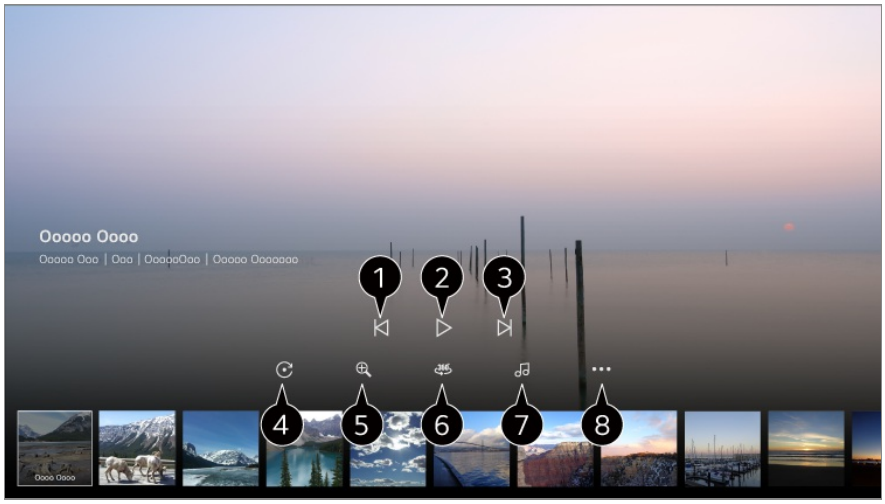

❶ Afișează conținutul precedent.

❷ Porneşte expunerea de slide-uri.

❸ Afișează conținutul următor.

❹ Roteşte fotografiile.

❺ Mărește sau reduce fotografia.

❻ Fotografiile de 360 grade pot fi vizualizate la 360 grade.

- Utilizarea REDARE VR 360˚ pentru o fotografie normală poate distorsiona imaginea.
- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

❼ Redă un fișier muzical selectat de pe dispozitivul de stocare ca muzică de fundal.

❽ Setează dimensiunea fotografiei sau modifică viteza sau efectele prezentării de diapozitive.

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

Redarea de videoclipuri

Redarea de videoclipuri

Puteți selecta un videoclip din aplicația **Media Player** și reda videoclipul.
Apăsând butoanele ◀/▶ de pe telecomandă, puteți face un salt de 10 secunde înapoi/înainte.
Puteți accesa mai multe caracteristici apăsând butonul ▼ de pe telecomandă în timp ce redați un videoclip.

❶ Afișează videoclipul precedent.

❷ Redă sau pune în pauză videoclipul.

❸ Afișează videoclipul următor.

❹ Puteţi schimba setările de subtitrare.

❺ Roteşte videoclipurile.

❻ Derulează videoclipul rapid înapoi cu viteză mai mare.

❼ Puteți face setările asociate cu jocul de la un clip video.

❽ Derulează videoclipul rapid înainte cu viteză mai mare.

❾ Videoclipurile de 360 grade pot fi vizualizate la 360 grade.

- Utilizarea REDARE VR 360˚ pentru un videoclip normal poate distorsiona imaginea.
- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

❿ **Reluare redare** : Puteţi seta continuare vizionare pentru a relua redarea de la ultima scenă vizionată.
Viteză de redare : Setează viteza de redare.
Pistă audio : Puteţi seta melodii audio.

Ascultarea de muzică

Ascultarea de muzică

Puteți selecta o melodie din aplicația **Media Player** și reda melodia.
Puteți utiliza mai multe caracteristici apăsând butonul ▼ de pe telecomandă în timp ce redați o melodie.

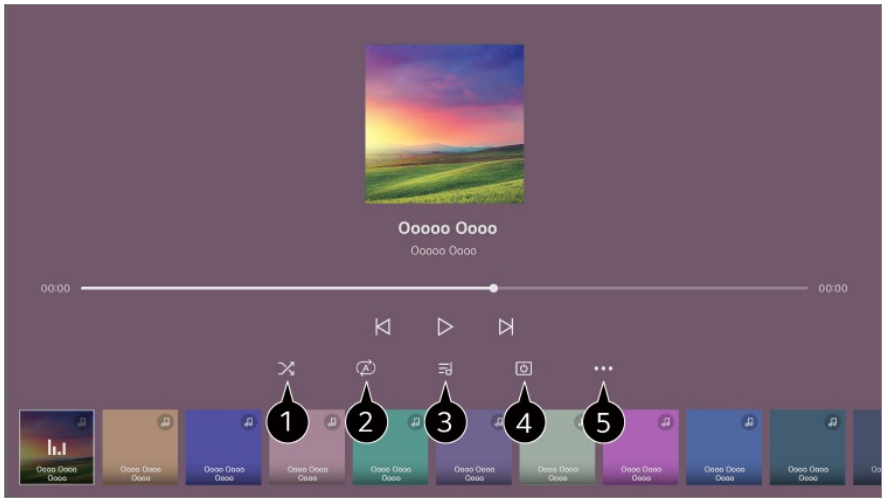

❶ Puteți seta modul de redare aleatorie.

❷ Puteți seta modul de redare repetată.

❸ Sunt disponibile versuri pentru fişierele audio care au această opţiune.
Pentru unele fişiere audio, puteţi alege o secţiune de versuri cu puteţi deplasa poziţia de redare.

- Caracteristica de afişare a versurilor este acceptată doar pe câteva dispozitive.
- Există posibilitatea ca versurile să nu fie afişate în sincronizare, în funcţie de datele versurilor din fişierul muzical.

❹ Puteţi asculta muzică şi cu ecranul oprit.

❺ Puteți seta viteza versurilor.

- În funcție de muzică, această caracteristică ar putea să nu fie compatibilă.

Partajarea conținutului pe PC

Urmăriți pe televizor conținut salvat pe computerul dvs

Puteți urmări pe televizor videoclipuri/muzică/fotografii stocate pe computerul dvs. atunci când aceste dispozitive sunt conectate la aceeași rețea.

Parcurgeți conținutul de pe computer pentru vizionare pe televizor (Windows 10)

01 Conectați televizorul și PC-ul la aceeași rețea.

02 Faceți clic dreapta pe fișierul pe care doriți să îl redați și selectați „Difuzare pe dispozitiv”.

03 Selectați din lista afișată numele televizorului pe care doriți să vizionați materialul, iar redarea va începe pe televizorul respectiv.

- Chiar şi atunci când sunt conectate mai multe televizoare sau dispozitive, fişierul selectat este redat printr-un singur dispozitiv. Rata de redare poate varia în funcţie de conexiunea de reţea.
- Pentru a reda pe alte sisteme de operare sau dispozitive, consultați manualul sistemului de operare/dispozitivului.

Parcurgeți și urmăriți conținutul stocat pe computer cu ajutorul televizorului (Windows 10)

01 Conectați televizorul și PC-ul la aceeași rețea.

02 Deschideți meniul „Start” de pe ecranul computerului, căutați „opțiuni de redare media în flux” și apoi selectați rezultatul care apare.

03 Selectați butonul „Activare redare secvențe media în flux” din fereastra care se deschide.

04 Acceptați toate „opțiuni de redare media în flux”.

05 Selectați „OK” pentru a salva setările.

06 Selectați computerul conectat în aplicația **Panou de control Locuinţă** pe televizor, apoi selectați și redați fișierul dorit.

- Pentru a reda pe alte sisteme de operare sau dispozitive, consultați manualul sistemului de operare/dispozitivului.

Probleme care necesită atenţia dvs. la Content Share

- Verificaţi setările reţelei dvs. dacă opţiunea de partajare de conţinut nu funcţionează corespunzător.
- Este posibil să nu funcţioneze corespunzător într-o reţea fără fir. Se recomandă să vă conectaţi la o reţea cu fir.
- Este posibil să nu funcţioneze corespunzător, în funcţie de mediul de reţea.
- Dacă la un dispozitiv sunt conectate mai multe televizoare, conţinutul s-ar putea să nu fie redat corespunzător, acest lucru depinzând de performanţa serverului.
- Pentru a urmări un videoclip 1080p prin intermediul funcției de partajare a conținutului, este necesar un router care utilizează frecvența de 5 GHz. Dacă utilizați routerul existent de 2,4 GHz, este posibil ca videoclipul să fie redat lent sau necorespunzător.
- Este posibil ca funcţia de partajare conţinut să nu fie acceptată pentru un router care nu

acceptă difuzarea multiplă. Pentru mai multe informaţii, consultaţi ghidul de utilizare furnizat împreună cu routerul dvs. sau contactaţi producătorul.

- Capturile sunt acceptate doar pe unele dispozitive conectate.
- Dacă ați adăugat ulterior un fișier cu subtitrări, dezactivați fișierul partajat pe PC, iar apoi activați-l din nou.
- Fişierele DRM din dispozitivul conectat nu vor fi redate.
- Chiar şi în cazul unui format de fişier acceptat de televizor, formatul de fişier acceptat poate fi diferit, în funcţie de mediul dispozitivului conectat.
- Dacă există prea multe foldere sau fişiere într-un folder, este posibil ca acesta să nu funcţioneze corespunzător.
- Este posibil ca informaţiile despre fişierul importat de pe dispozitivul conectat să nu fie afişate corect.
- În funcţie de codificare, este posibil să nu puteţi reda anumite fluxuri în modul de partajare a conţinutului.

Urmărirea ecranului PC-ului pe televizor

Urmărirea ecranului PC-ului pe televizor

Conectarea fără fir (Windows 10)

01 Faceţi clic pe pictograma Centru de notificări de pe bara de sarcini a ecranului PC-ului şi selectaţi Conectare.

02 Selectaţi televizorul la care doriţi să vă conectaţi şi solicitaţi conectarea.

03 După stabilirea conexiunii, televizorul va afişa ecranul PC-ului conectat.

- Se recomandă să vă actualizaţi întotdeauna dispozitivul care trebuie conectat la televizor la cea mai recentă versiune SO, pentru a beneficia de o conexiune fiabilă.
- Se recomandă utilizarea acestei funcţii la distanţă mică.
- Porniţi Screen Share mai rapid, având dispozitivul smart sau computerul conectat la aceeaşi reţea ca şi televizorul.
- Deşi se poate conecta fără un router wireless, se recomandă conectarea dispozitivului dvs. la un router de 5 GHz, deoarece performanţa poate fi afectată de mediul wireless din jur.
- Rata de răspuns poate varia în funcţie de mediul utilizatorului.
- Este diferită de versiunea Windows. Pentru mai multe informaţii privind dispozitivul la care doriţi să vă conectaţi, consultaţi ghidul de utilizare al acestuia.
- În cazul în care conexiunea eşuează în mod repetat, opriţi televizorul şi dispozitivul la care

doriţi să vă conectaţi, apoi reporniţi-le şi încercaţi din nou.

Conectarea prin fir

01 Conectați PC-ul la televizor utilizând un cablu HDMI.

02 Comutați sursa de intrare curentă la portul la care este conectat cablul HDMI în ⌂ → **Panou de control Locuinţă**.

03 După stabilirea conexiunii, televizorul va afişa ecranul PC-ului conectat.

- Dacă există o problemă cu conexiunea, consultați **Depanare** → **Depanarea problemelor de conectare a PC-ului** din **Manual de utilizare**.

Cum să profitați la maximum de Smart TV

Cum să profitaţi la maximum de Galeria de Artă

Cum să profitaţi la maximum de Galeria de Artă

Puteți beneficia de o imagine de înaltă definiție furnizată pentru fiecare temă.

01 Apăsaţi pe butonul ⌂ al telecomenzii.

02 Rulaţi aplicaţia **Galeria de Artă**.

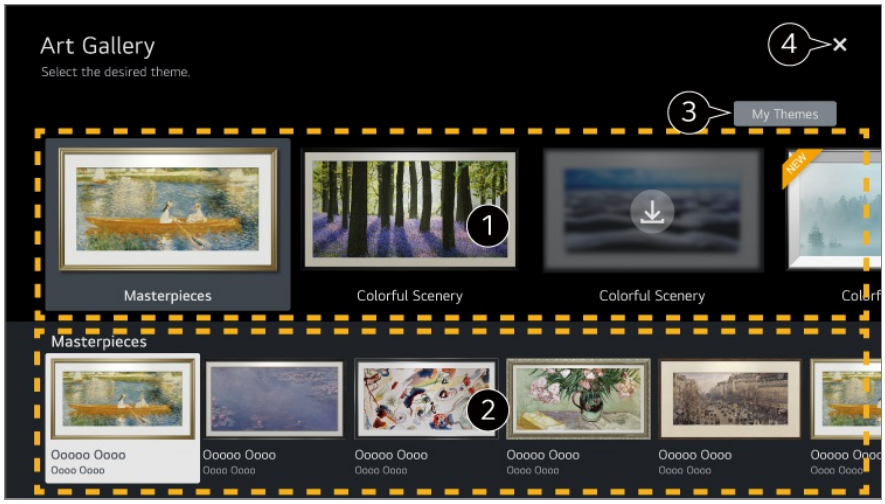

❶ Vizualizaţi imaginile încorporate pentru fiecare temă.

❷ Puteți vizualiza informațiile și imaginea subiectului vizat în avans.

❸ Puteți șterge o temă descărcată sau puteți selecta tematica dorită.

❹ Închide aplicaţia.
Pentru a dezactiva rularea aplicaţiei în fundal, apăsaţi pe butonul ••• de pe telecomandă şi selectaţi **Ieșire din aplicație**.

Navigarea pe internet de pe televizor

Utilizarea Navigator Web

Puteţi accesa site-ul Web atunci când introduceţi adresa Web în bara URL.
Dacă introduceţi cuvântul pentru căutare, vor fi găsite informaţii despre baza de cuvinte căutate în motorul de căutare.

01 Apăsaţi pe butonul ⌂ al telecomenzii.

02 Executaţi aplicaţia **Navigator Web**.

03 Introduceți adresa site-ului web în bara de adrese din partea de superioară a ecranului pentru a naviga sau introduceți direct un termen de căutare. Vizualizați filele deschise anterior apăsând pe numărul de lângă bara de adrese. Noul ecran cu file oferă o listă cu **Site-uri recomandate** și **Site-Ul Cel Mai Vizitat**. Dacă nu doriți ca **Site-uri recomandate** să fie afișate, setați funcția ⋮ → **Setări** → **Afişare site-uri recomandate** la **Oprit**. **Site-uri recomandate** poate varia în funcție de țară și sunt disponibile numai în anumite țări.

- ↻ : Puteți reîmprospăta pagina web pe care o vizualizați.

- Selectați ⋮ pe ecran. Puteți mări sau micșora imaginea în timp ce navigați pe site-ul web.

Blocare reclame

Puteți bloca reclamele pe pagina web pe care o vizualizați.
Totuși, acest buton este afișat numai dacă funcția ⋮ → **Setări** → **Utilizați Blocare reclame** este setată la **Pornit**.

Vizualizare TV

Împărțiți ecranul pentru a afișa ecranul TV. Puteți naviga pe pagini web în timp ce priviți la televizor.

Istoric

Puteți vizualiza și șterge istoricul de acces pe site-uri web.

Adăugare la marcaje

Puteți adăuga site-ul web pe care îl vizualizați în acest moment la setările dvs. preferate.

Marcaje

Puteți vizualiza și șterge lista de site-uri web pe care ați adăugat-o la opțiunile dvs. preferate.

Setări

Puteți modifica setările browser-ului de web.

Manual de utilizare

Lansaţi **Manual de utilizare**.

Ieșire din aplicație

Dezactivează rularea aplicaţiei în fundal.

- ✕ : Închide aplicaţia.

- Aplicația **Navigator Web** de pe televizorul dvs. este un browser TV, așa că poate funcționa diferit decât browser-ul pentru PC.

  - S-ar putea ca unele tipuri de conţinut să nu fie redate corespunzător.
  - Plug-inul Flash nu este compatibil, doar fișierele HTML5 sunt compatibile.

- Instalarea plug-inului nu este compatibilă.
- Fișierele în formate diferite de JPEG/PNG/GIF pot să nu fie redate.
- Aplicațiile pot fi formate să se închidă dacă televizorul nu mai are memorie.
- Fonturile integrate în televizor sunt utilizate. În funcție de conținut, caracterele pot apărea diferit pe browser-ele de pe PC sau de pe dispozitive mobile.
- Descărcările de fișiere și fonturi nu sunt compatibile.
- Este necesar să acționați cu atenție deoarece site-urile rău intenționate sau de phishing nu sunt blocate în mod automat.
- Unele funcții ale browserului web pot să nu fie compatibile temporar din cauza factorilor externi.

- Site-ul web poate fi accesat prin aplicația **Navigator Web** a televizorului, așa că trebuie să acordați atenție accesării de către copii a conținutului online nociv.
  Puteți bloca aplicația **Navigator Web** pentru a împiedica accesul la conținutul nociv online.
  Configuraţi setările în ⚙ → ⋮ → **General** → **Sistem** → **Siguranţă** → **Blocare aplicaţie**.
- Dacă vă confruntați cu probleme în timpul utilizării **Navigator Web**, consultați **Depanare** din **Manual de utilizare**.

Modificarea setărilor Navigator Web

Selectați ⋮ → **Setări** din partea de sus a aplicației **Navigator Web**.

La Pornire

Puteţi alege pagina care apare când porniţi aplicaţia **Navigator Web**.

Motoare De Căutare

Puteți selecta un motor de căutare pentru a realiza o căutare atunci când introduceți un cuvânt cheie în bara de e.

- Setările motorului de căutare pot fi supuse modificării fără înştiinţare, în funcţie de circumstanţele furnizorului.

Afişare site-uri recomandate

Puteți seta dacă să se afișeze sau nu o listă cu **Site-uri recomandate** pe noul ecran cu file.

Arată întotdeauna Bară de adrese

Când se setează la **Pornit**, bara de adrese și zona barei de meniu din partea de sus vor fi afișate în permanență.

Raportare automată problemă browser web

Când este setată pe **Pornit**, în caz de eroare (defecțiune, eroare de redare multimedia, eroare la încărcarea paginii, oprire anormală, întârziere de răspuns din cauza memoriei insuficiente etc.) în timpul utilizării browser-ului web, informațiile relevante vor di transmise automat către echipa de dezvoltare a browser-ului web de la sediul central LG Electronics (Coreea). Informațiile trimise vor fi utilizate numai pentru a îmbunătăți performanțele browser-ului de web.

Utilizați Blocare reclame

Când este setată pe **Pornit**, dacă apăsați ⋮ în partea de sus a **Navigator Web**, pe ecran va apărea un buton de activare sau dezactivare a funcției **Utilizați Blocare reclame**. Activarea funcției **Utilizați Blocare reclame** accelerează încărcarea paginii prin blocarea reclamelor incluse pe site-ul web.

Filtrare site

Puteți înregistra site-urile web de blocat sau de acceptat.
Site-Uri Aprobate : Puteţi configura setările astfel încât să deschidă numai paginile web înregistrate anterior.
Site-Uri Blocate : Puteţi configura setările astfel încât să blocheze anumite site-uri Web.

- Pentru a utiliza funcţia **Filtrare site**, trebuie să introduceţi parola pentru televizor.

Funcția de blocare a ferestrelor de tip pop-up

Blochează ferestrele de tip pop-up care sunt afișate în mod automat pe paginile web.

Navigare Privată

Dacă se setează la **Pornit**, nu va lăsa un istoric al vizitelor pe site-uri web.

Nu urmări

Puteți solicita ca site-ul web să nu lase un istoric al vizitei dvs. Operațiunea poate varia în funcție de politica sote-ului web.

Redare în flux adaptativă folosind JavaScript

Tehnologia de redare în flux a fișierelor ce folosește JavaScript vă permite să vizualizați fișiere video cu rezoluție optimizată.
Dacă acesta este setat la **Oprit**, rezoluţia videoclipurilor redate în **Navigator Web** este limitată la 720p.

Setări module cookie

Permite site-ului web să stocheze și să folosească date ale modulelor cookie.

Ștergere date de navigare

Ștergere module cookie : Șterge datele privind modulele cookie. Când sunt șterse, sunteți deconectat din majoritatea site-urilor.
Ștergere toate datele de navigare : Șterge întregul istoric de navigare pe browser, inclusiv modulele cookie.

Conferințe video

Conferințe video

Puteți organiza o conferință video conectând camera la televizor.

01 Conectați camera la portul **USB IN**.

02 Începeți o conferință video utilizând **Navigator Web** sau aplicația.

- Această funcţie ar putea să nu fie disponibilă în anumite ţări sau pentru anumite modele.
- Pentru utilizarea acestei funcţii este necesară conexiunea la Internet.
- Camera pentru conferințe video trebuie achiziționată separat.
  Se recomandă să utilizaţi un produs a cărui compatibilitate cu televizoarele LG a fost testată.
  Amcrest AWC496/AWC195-B, Logitech BRIO/C920/C920c/C920e/C920s/C920x/C922 Pro/C922x/C925e/C930c/C930e
- Pentru o descriere detaliată a funcțiilor camerei, consultați manualul dispozitivului.
- Este posibil ca dispozitivul USB să nu funcţioneze sau să nu funcţioneze corespunzător dacă este utilizat un hub USB sau un prelungitor.
- Site-urile de videoconferințe se regăsesc pe ⌂ → **Navigator Web Site-uri recomandate**iar aplicațiile se regăsesc pe **Apps**. În funcție de condițiile furnizorului de servicii, utilizarea site-ului sau a aplicației de videoconferințe poate fi supusă suspendării sau modificării.

Pentru a utiliza Magic Explorer

Pentru a utiliza Magic Explorer

Puteți efectua comod o căutare printre diferitele aplicații, pe baza textului de pe ecran sau a informațiilor video.

01 Magic Explorer poate fi utilizat atunci când culoarea cursorului Magic Remote se modifică (de exemplu, devine).

02 Apăsați și mențineți butonul **Rotiţă (OK)** pe imagine atunci când urmăriți o transmisiune sau pe text atunci când utilizați aplicațiile **Guide**, **Setări**, **Alertă sportivă** sau **Galeria de Artă**.

03 Pe ecranul transmisiunii, apar cuvintele-cheie asociate programului.
Pe textul din aplicație, apare o pictogramă care vă permite să accesați un element, de exemplu Navigator Web sau Căutare.

04 Alegeți un element pe care doriți să-l utilizați.

- Puteți deplasa un element apăsând butoanele ▲/▼/◀/▶ de pe telecomandă.

05 Puteți ieși din Magic Explorer apăsând butonul ↩ de pe telecomandă.

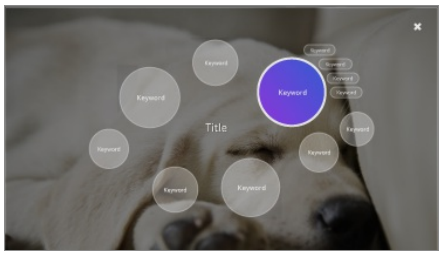

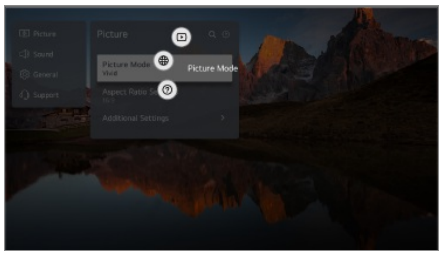

- Puteţi utiliza această caracteristică şi prin apăsarea şi menţinerea butonului **OK** de pe telecomanda standard.
- Caracteristicile disponibile variază în funcție de regiune sau serviciu.
- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

Utilizarea funcţiei Alertă sportivă

Utilizarea funcţiei Alertă sportivă

01 Apăsaţi pe butonul ⌂ al telecomenzii.

02 Rulaţi aplicaţia **Alertă sportivă**.

03 Înregistrează-mi echipa/jucătorul pentru a consulta programul meciurilor și scorurile în timp real.

- Programul sau starea partidelor poate diferi față de cele efective în funcție de situația furnizorului de date.
- Alarma în timp real poate să nu fie disponibilă la utilizarea anumitor aplicaţii.
- Această funcţie este disponibilă numai când este conectată reţeaua.
- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

Live Plus

Utilizarea funcţiei Live Plus

Live Plus oferă o experienţă de vizualizare îmbunătăţită privind conţinutul pe care îl urmăriţi, inclusiv informaţii suplimentare, participarea la evenimente, interacţiunea cu reclame, etc.

01 Apăsaţi pe butonul ⚙ al telecomenzii.

02 Selectaţi ⋮ → **General** → **Sistem** → **Setări suplimentare**.

03 Setaţi **Live Plus** la **Pornit**.

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.
- Pentru a dezactiva această caracteristică în Live Plus, accesați ⚙ → ⋮ → **General** → **Sistem** → **Setări suplimentare** și setați **Promovare în direct** la **Oprit**. S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.
- Încă puteți accesa unele dintre caracteristicile **Live Plus** când utilizați dispozitive externe cum ar fi un decodor.
- În cazul în care configurați o telecomandă universală, puteți utiliza **Live Plus** și atunci când utilizați dispozitive externe.
- Acest serviciu este furnizat numai pentru conţinut select cu parteneri contractaţi.

Setări

Setări rapide

Pentru utilizarea rapidă a funcţiei Setări

Afişează simplu şi rapid un set de comenzi simple, cum ar fi **Mod imagine**, **Ieşire audio**, **Temporizator oprire** ş.a.m.d.

Apăsaţi pe butonul ⚙ al telecomenzii.

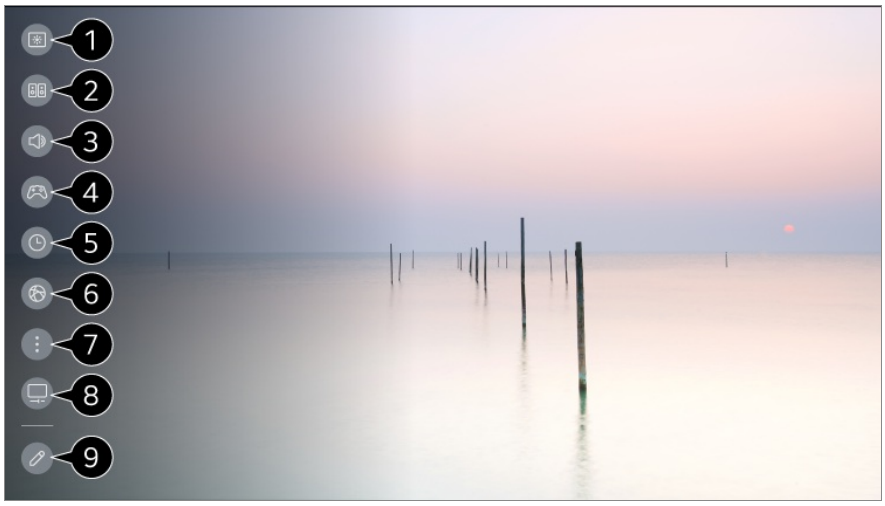

❶ Puteţi seta **Mod imagine**.

❷ Puteţi seta **Mod sunet**.

❸ Puteţi alege **Ieşire audio**.

❹ Vă duce la setările **Optimizator de joc**.

❺ Puteţi seta **Temporizator oprire**.

❻ Vă duce la setările **Reţea**.

❼ Puteţi seta mai multe opţiuni.

- De asemenea, puteți menține apăsat butonul ⚙ al telecomenzii pentru a rula toate setările în mod direct.

❽ Vă duce la setările **Asistenţă OLED**.

- Această caracteristică este disponibilă numai pentru televizoarele OLED.

❾ Puteți adăuga/șterge elementele de setare rapidă sau modifica ordinea elementelor.

- Deplasaţi-vă la un element care poate fi configurat, apăsaţi o dată pe butonul **Rotiţă (OK)** al telecomenzii, apoi apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul **Rotiţă (OK)** pentru a comuta la meniu.

Panou de control Joc

În timpul unui joc, puteţi să schimbaţi rapid Genul jocului şi să verificaţi starea setărilor

în timp real.

Apăsaţi pe butonul ⚙ al telecomenzii.

- Când conectaţi o consolă de jocuri şi rulaţi un joc, **General** → **Optimizator de joc** este schimbat la **Pornire**, iar **Imagine** → **Selectare mod** este schimbat la **Optimizator de joc**. Dacă nu sunt afişate Panou de control Joc, vă rugăm să verificaţi fiecare setare.

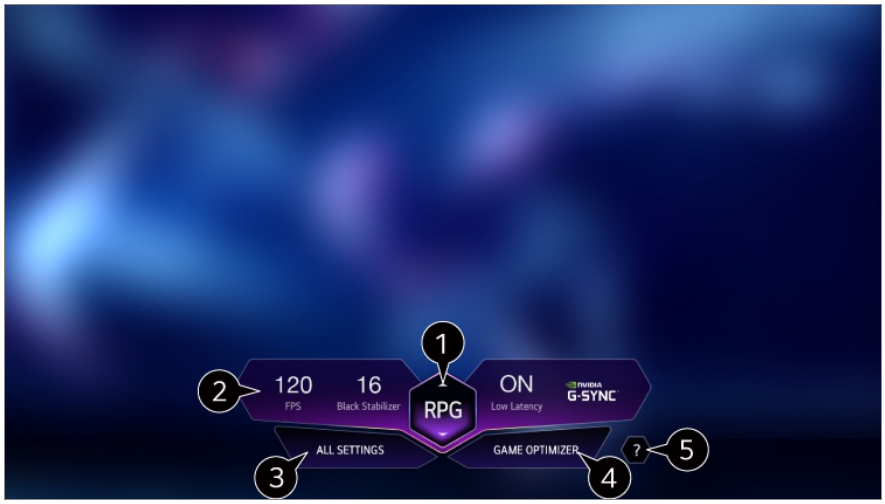

❶ Puteți optimiza ecranul în funcție de genul jocului.

❷ Sunt afişate semnalele în timp real şi valorile selectate ale setărilor genului.

- Elementele afişate pot să varieze în funcţie de model.

❸ Puteţi seta mai multe opţiuni.

- De asemenea, puteți menține apăsat butonul ⚙ al telecomenzii pentru a rula toate setările în mod direct.

❹ Vă duce la setările **Optimizator de joc**.

- Pentru a vizualiza detaliile, **Setări** → **Optimizator de joc** în **Manual de utilizare**.

❺ Lansaţi **Manual de utilizare**.

Imagine

Selectarea Modului de imagine

⚙ → ⋮ → **Imagine** → **Selectare mod**

Selectaţi modul de imagine care se potriveşte cel mai bine mediului dvs. de vizionare, preferinţelor sau tipului de material video.

Selectați un mod pentru imagini. Prin reglarea și setarea mai detaliată a fiecărui articol în funcție de mod, videoclipul dvs. este mai bine optimizat pentru caracteristicile sale.

- Elementele configurabile variază în funcţie de model.

La utilizarea semnalelor normale

Intens

Face mai clară imaginea prin mărirea contrastului, luminozităţii şi clarităţii.

Standard

Afișează imaginea cu niveluri naturale de contrast, luminozitate și claritate.

De bază

Afișează imaginea în setarea de bază a producătorului, care este optimizată pentru vizualizare normală.

APS

Modul **APS** (Auto Power Save) reduce consumul de energie utilizând controlul de reducere a intensității luminii.

- Funcția de economisire a energiei precum **Economisire energie** → **Pasul de economisire a energiei** este comutată la **Auto**, iar nivelul de energie utilizată este mai redus decât în modul **Intens**.
- Senzorul de lumină ambiantă ajustează automat **Luminozitate pixeli OLED**, pe baza condițiilor de iluminare ambiantă.
- În condiții de vizionare pe întuneric, televizorul scade treptat intensitatea luminoasă în funcție de luminozitatea sursei de lumină. Un ecran mai întunecat înseamnă un consum mai scăzut de energie.

Cinema

Imagine adecvată pentru filme.

Sports / Fotbal / Cricket

Imagine adecvată pentru jocurile sport. Face mai clare imaginile cu mişcări rapide, cum ar fi lovirea sau aruncarea mingii.

- Numele sportului poate diferi în funcţie de regiune.

Optimizator de joc

Imagine adecvată pentru jocuri.

FILMMAKER MODE

Oferă o calitate optimizată a filmelor cinematografice certificată de UHD Alliance, organismul de standardizare pentru tehnologiile asociate UHD.

- Pentru a comuta automat la **FILMMAKER MODE** când un semnal care poate fi utilizat cu acest mod este introdus, setați **Pornire automată MOD FILMMAKER** la **Pornit**.

isf Expert (spațiu luminos, ziua) / isf Expert (spațiu întunecat, noaptea)

Acest mod este adecvat pentru filme etc. pe care le urmăriți în spații întunecate.
Expert (spațiu întunecat, noaptea) are o temperatură a culorii inferioară față de **Expert (spațiu luminos, ziua)**.
Selectați un mod care este potrivit pentru filmul pe care îl urmăriți.
ISFccc : Imaging Science Foundation Certified Calibration Control

Când utilizaţi semnalele HDR/Dolby Vision

Intens

Face mai clară imaginea prin mărirea contrastului, luminozităţii şi claritătţii.

Standard

Într-un mediu de vizualizare normal, acesta deschide un ecran care poate afişa în mod corect expresivitatea şi luminozitatea HDR.

Cinema la domiciliu

Ecranul apare ca un ecran mai luminos şi mai clar decât **Cinema**.

Cinema

Imagine adecvată pentru semnalul video HDR.

Optimizator de joc

Imagine adecvată pentru jocuri.

FILMMAKER MODE

Oferă o calitate optimizată a filmelor cinematografice certificată de UHD Alliance, organismul de standardizare pentru tehnologiile asociate UHD.

- Pentru a comuta automat la **FILMMAKER MODE** când un semnal care poate fi utilizat

cu acest mod este introdus, setați **Pornire automată MOD FILMMAKER** la **Pornit**.

- Dacă se introduce semnalul video HDR/Dolby Vision în modele care nu acceptă tehnologia HDR/Dolby Vision, acesta va oferi opţiuni de semnale normale pentru modul de imagine.
- În funcţie de semnalul de intrare, modurile de imagine disponibile pot fi diferite.
- Atunci când vizionaţi conţinut din servicii online, Modul imagine poate fi schimbat pentru a se potrivi conţinutului prezentat.
- isf Expert este o opţiune ce permite unui expert în calitatea imaginilor să regleze fin calitatea imaginii standard. Astfel, este posibil să nu funcţioneze pentru imaginile normale.
- Modificările făcute în **Selectare mod** ar putea modifica setările pentru **Economisire energie** şi **Protecţie Motion Eye** şi ar putea afecta consumul de energie. Puteți modifica setările în **Suport** → **Asistenţă OLED** → **Asistenţă automată dispozitiv** → **Economisire energie** și **Imagine** → **Setări avansate** → **Luminozitate** → **Protecţie Motion Eye**.

Setarea dimensiunii ecranului

⚙ → ⋮ → **Imagine** → **Format imagine** → **Selectarea utilizatorului**

Puteți modifica dimensiunile ecranului în funcție de tipul de conținut pe care îl urmăriți.

16:9

Afişează un format al imaginii de 16:9.

Format original

Raportul de ecran optim se modifică în funcție de semnalul de intrare al imaginii.

Lat complet

Puteţi vizualiza conţinut pe ecranul complet.
Reţineţi că pot apărea distorsiuni ale imaginii, în funcţie de tipul de semnal.

4:3

Afişează un format al imaginii de 4:3.

Zoom vertical

Puteţi regla dimensiunea pe verticală a ecranului şi puteţi alinia ecranul pe verticală utilizând funcţiile **Adaptare rată de zoom** şi **Adaptare poziție ecran**.

Zoom în 4 direcţii

Puteţi regla dimensiunea pe orizontală/verticală/diagonală a ecranului şi puteţi alinia

ecranul pe orizontală/verticală utilizând funcţiile **Adaptare rată de zoom** şi **Adaptare poziție ecran**.

- Elementele configurabile variază în funcţie de model.
- Imaginile pot fi distorsionate în timp ce le măriți sau le micșorați.
- Selectarea unei dimensiuni diferite a ecranului față de dimensiunile originale poate cauza aspectul diferit al imaginii.
- În funcție de combinația dintre formatul imaginii și dimensiunile ecranului, marginile pot fi ascunse sau afișate în negru sau ambele părți ale imaginii pot prezenta fluctuații. De asemenea, când selectați un articol prezentat pe ecranul de difuzare, conturul poate să nu fie aliniat în mod corect.
- În funcţie de semnalul de intrare, formatele de ecran disponibile pot fi diferite.

Vizualizaţi ecranul cu Numai Scan

⚙ → ⋮ → **Imagine** → **Format imagine** → **Numai Scan**

Dacă setaţi această caracteristică pe **Pornit**, puteţi vizualiza conţinutul în raportul aspect existent în semnalul transmisiei sau sursa conţinutului. Dacă marginea ecranului nu este curată, vă rugăm să îl setaţi pe **Oprit**.
Dacă este setată pe **Auto**, funcţia se comută de la starea **Pornit** la starea **Oprit**, în funcţie de informaţiile conţinute în semnalul video.

- Articolele care pot fi selectate pot varia în funcţie de intrarea curentă.

Reglarea luminozității unei imagini

⚙ → ⋮ → **Imagine** → **Setări avansate** → **Luminozitate**

Puteți regla luminozitatea întregului ecran.

Luminozitate panou

Controlează nivelul luminozităţii ecranului prin reglarea luminii de fond. Cu cât valoarea este mai apropiată de 100, cu atât mai luminos este ecranul.

- Scădeţi intensitatea pentru **Luminozitate panou**, pentru a reduce consumul de energie.
- În funcţie de **Economisire energie** (**Auto**/**Maxim**), este posibil să nu puteţi regla **Luminozitate panou**.
  În acest caz, navigaţi la ⚙ → ⋮ → **Suport** → **Economisire energie** → **Pasul de economisire a energiei** şi setaţi pe **Oprit** sau **Minim**.
- În funcție de modelul dvs. de televizor, este posibil să nu aveți setarea **Luminozitate panou**.

Luminozitate pixeli OLED

Ajustează luminozitatea afişajului prin varierea luminozității panoului OLED.

- În funcţie de **Economisire energie** (**Auto**/**Maxim**), este posibil să nu puteţi regla **Luminozitate pixeli OLED**.
  În acest caz, navigaţi la ⚙ → ⋮ → **Suport** → **Asistenţă OLED** → **Asistenţă automată dispozitiv** → **Economisire energie** → **Pasul de economisire a energiei** şi setaţi pe **Oprit** sau **Minim**.
- În funcție de modelul dvs. de televizor, este posibil să nu aveți setarea **Luminozitate pixeli OLED**.

Reglare contrast

Reglează contrastul zonelor întunecate şi luminoase ale imaginii. Cu cât valoarea este mai apropiată de 100, cu atât mai mare este contrastul.

Luminozitate ecran

Ajustează luminozitatea ecranului în ansamblu. Cu cât valoarea este mai apropiată de 100, cu atât mai luminos este ecranul.
Puteți utiliza setările **Luminozitate ecran** în mod specific pentru seta partea întunecată a imaginii.

Contrast dinamic automat

Corectează diferenţa dintre părţile luminoase şi cele întunecate ale ecranului, pentru rezultate optime în funcţie de luminozitatea imaginii.

Cartografierea nuanțelor HDR

Setări de contrast adecvate în funcţie de luminozitatea imaginii pentru conţinutul HDR.

Luminozitate maximă

Ajustați luminozitatea maximă pentru cel mai intens nivel de luminozitate.

Gamma (Reglare luminozitate)

Reglează luminozitatea medie a imaginii.

- **BT.1886** exprimă gradația în ITU-R BT.1886, care este un standard internațional.

Nivel negru

Reglează intensitatea tonurilor de negru de pe ecran pentru a afişa un ton negru

perfect. Selectaţi **Auto**, **Limitat** sau **Complet** pentru a asorta gama de culori a dispozitivului de intrare externă.

- Această funcție poate fi utilizată în timp ce urmăriți conținut dintr-o sursă externă.

Întun. locală LED

Maximizează rata contrastului făcând mai strălucitoare partea luminoasă a ecranului şi închisă mai mult partea întunecată a ecranului.

- **Oprit** : Dezactivează funcția **Întun. locală LED**.
- **Scăzută** / **Mediu** / **Înaltă** : Modifică rata contrastului.

- Oprirea acestei opţiuni prin comutarea în **Oprit** ar putea creşte consumul de energie.

Protecţie Motion Eye

Ajustează automat luminozitatea şi reduce estomparea imaginii pe baza datelor despre imagine pentru a reduce solicitarea ochilor.

- Oprirea acestei opţiuni prin comutarea în **Oprit** ar putea creşte consumul de energie.

- În funcţie de semnalul de intrare sau de modul de imagine selectat, opţiunile disponibile pot diferi.
- Elementele configurabile variază în funcţie de model.

Reglarea culorilor unei imagini

⚙ → ⋮ → **Imagine** → **Setări avansate** → **Culoare**

Adâncimea culorii

Diminuează sau accentuează culorile afişate pe ecran. Cu cât valoarea este mai apropiată de 100, cu atât mai mare este adâncimea de culoare.

Nuanţă

Reglează echilibrul de culoare între tonurile de roşu şi verde afişate pe ecran. Cu cât valoarea este mai apropiată de Roşu 50, cu atât mai roşie va fi culoarea. Cu cât valoarea este mai apropiată de Verde 50, cu atât mai verde va fi culoarea.

Gamă de culori

Selectează intervalul de culori de afişat. Setați gama de culori pe **Detectare automată** pentru afișare în funcție de semnal sau pe **Nativ** pentru culori mai vii și mai bogate.

Reglare fină

Acest lucru este utilizat atunci când experții îl controlează folosind un model de testare. Puteți controla aceasta selectând zonele cu șase culori (**Roşu**/**Verde**/**Albastru**/**Bleu**/**Magenta**/**Galben**).
Pentru imagini normale, este posibil ca ajustările să nu aibă ca rezultat modificări perceptibile de culoare.

Actualizare culoare

Reglează culoarea şi saturaţia imaginii pentru a o face mai colorată şi mai vie.

Selectare culoare

Din **Roşu**/**Verde**/**Albastru**/**Bleu**/**Magenta**/**Galben**, selectați un ton de reglat.

Reglare saturație / Reglare nuanță / Ajustare luminanță

Reglați culorile/nuanța/luminozitatea tonului în domeniul de valori -30 la +30.

Balans de alb

Funcția de ajustare a fiecărei culori de reprodus cu o mai mare precizie pe bază de alb vă permite să reglați tonul cromatic general al ecranului, în funcție de preferința dvs.

Temp. cul.

Puteți configura culorile pentru a conferi afișajului tonuri mai reci sau mai calde.

Metodă

Această metodă este utilizată pentru a regla fin setarea de temperatură a culorilor. Pentru părțile deschise și închise ale videoclipului, puteți controla temperatura culorilor in doua puncte, daca selectați **2 puncte** si la fiecare punct din 10 niveluri, selectați **Nivel semnal 10 puncte (%)**, și la fiecare punct din 22 de niveluri ale videoclipului dacă selectați **Nivel semnal 22 puncte (%)**.

Punct

Selectați luminozitatea ecranului pentru ajustarea temperaturii culorilor.
Dacă **Metodă** este setată la **2 puncte**; utilizați Scăzut pentru a selecta umbrele și Ridicat pentru a selecta elementele luminoase.
Dacă **Metodă** este setată la **Nivel semnal 10 puncte (%)**; puteți selecta luminozitatea folosind numerele ce indică 10 niveluri.
Când **Metodă** este setat ca **Nivel semnal 22 puncte (%)**, puteți selecta luminozitatea cu 22 niveluri de luminozitate.

Nivel semnal (%)

Selectați luminozitatea ecranului pentru ajustarea temperaturii culorilor.
Dacă **Metodă** este setată la **Nivel semnal 10 puncte (%)**; puteți selecta luminozitatea folosind numerele ce indică 10 niveluri.
Când **Metodă** este setat ca **Nivel semnal 22 puncte (%)**, puteți selecta luminozitatea cu 22 niveluri de luminozitate.

Afișați nivelul de luminozitate la nivelul maxim al semnalului (%)

Reglează luminozitatea celui mai înalt nivel de semnal 100%.

Reglați nivelul de luminozitate la nivelul semnalului selectat (%)

Poate fi reglată luminozitatea nivelului de semnal selectat.

- Puteți efectua aceste setări numai atunci când **Imagine** → **Selectare mod** este **Cinema**, **Expert (spațiu luminos, ziua)** sau **Expert (spațiu întunecat, noaptea)** și când **Metodă** este setat ca **Nivel semnal 10 puncte (%)** sau **Nivel semnal 22 puncte (%)**.

Roşu / Verde / Albastru

Reglați temperatura culorii din punctul selectat.
Reglați intensitatea **Roşu**/**Verde**/**Albastru** în domeniul dintre -50 și 50.
Puteți ajusta valorile respective pentru luminozitatea selectată în **Punct**.

- În funcţie de semnalul de intrare sau de modul de imagine selectat, opţiunile disponibile pot diferi.
- Elementele configurabile variază în funcţie de model.

Reglarea contrastului unei imagini

⚙ → ⋮ → **Imagine** → **Setări avansate** → **Claritate**

Puteți regla contrastul unei imagini, pentru afișare mai clară.

Reglare claritate

Reglează claritatea imaginii. Cu cât valoarea este mai apropiată de 50, cu atât mai clară este imaginea.

Super rezoluţie

Reglează rezoluţia pentru a face mai clare imaginile estompate şi neclare.

Reducere zgomot

Îndepărtează micile puncte care ies în evidenţă, pentru a face imaginea mai curată.

Reducere zgomot MPEG

Reduce zgomotul produs în timpul creării semnalelor video digitale.

Gradare lină

Aceasta reduce fenomenul de contur neregulat al imaginii și într-un tipar în trepte și afișează un ecran mai clar.

Ecran Cinema

Optimizaţi ecranul pentru filme.

TruMotion

Îmbunătăţeşte calitatea imaginii pentru imaginile care se mişcă rapid.

- **Oprit** : Opreşte **TruMotion**.
- **Mișcarea cinematografică** : Reglați fluctuațiile de mișcare de pe ecran pentru a beneficia de imagini ca la cinema.
- **Natural** : Setați imaginile cu numeroase mișcări pentru a avea un aspect natural și clar.
- **Mișcare lină** : Netezeşte imaginile cu mişcări rapide.
- **Selectarea utilizatorului** : Setează manual funcţiile **TruMotion**.
  - **De-Judder** : Ajustează trepidaţia ecranului.
  - **De-Blur** : Reduce efectele de neclaritate ale mişcării.
  - **OLED Motion** / **OLED Motion Pro** / **Motion Pro** / **NanoCell Motion Pro** : Puteți face videoclipul mai clar, eliminând imaginile remanente.

- Setările avansate pot fi modificate numai în modul **Selectarea utilizatorului**.

- În funcţie de semnalul de intrare sau de modul de imagine selectat, opţiunile disponibile pot diferi.
- Elementele configurabile variază în funcţie de model.

Aplicarea setărilor de imagine actuale la toate intrările

⚙ → ⋮ → **Imagine** → **Setări avansate** → **Aplicare la toate intrările**

Setările specificate se aplică doar modului de intrare selectat în momentul respectiv.

Pentru a aplica setările de imagine curente tuturor modurilor de intrare, selectaţi **Aplicare la toate intrările**.

Resetarea modului de imagine

⚙ → ⋮ → **Imagine** → **Setări avansate** → **Resetare**

Dacă doriți să resetați setările imaginii la setările implicite din fabrică după aplicarea setărilor, selectați resetarea pentru fiecare mod de imagine.

Pornire automată MOD FILMMAKER

⚙ → ⋮ → **Imagine** → **Setări avansate** → **Pornire automată MOD FILMMAKER**

Dacă se setează la **Pornit**, **Mod imagine** se va schimba automat la **FILMMAKER MODE** când un semnal care este utilizat cu **FILMMAKER MODE** este introdus.

- Deși acest mod redă în mod eficace intenția realizatorului, poate fi mai întunecat decât alte **Mod imagine**.

Pentru a utiliza caracteristica Reducere lumină albastră

⚙ → ⋮ → **Imagine** → **Setări avansate** → **Reducere lumină albastră**

Temperatura culorii va fi reglată pentru a reduce obosirea ochilor.

Pornit

Temperatura culorii pentru ecranul televizorului dvs. este reglată.

Oprit

Dezactivează caracteristica **Reducere lumină albastră**.

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

Sunet

Selectare mod

⚙ → ⋮ → **Sunet** → **Selectare mod**

Puteţi selecta modul de sunet cel mai potrivit pentru fiecare gen.

Sunet AI / Sunet AI Pro

Optimizaţi automat sunetul în funcţie de tipul de conţinut.

Standard

Optimizează sunetul pentru toate tipurile de conţinut.

Cinema

Optimizează sunetul pentru filme.

Voce clară / Voce Clară Pro

Îmbunătăţeşte claritatea vocii.

Sports / Fotbal / Cricket

Optimizează sunetul pentru jocuri sportive.

- Numele sportului poate diferi în funcţie de regiune.

Muzică

Optimizează sunetul pentru muzică.

Optimizator de joc

Optimizează sunetul pentru jocuri.

- Această setare se aplică numai difuzoarelor interne ale televizorului sau dispozitivelor conectate prin **HDMI (ARC)** compatibile cu **Partajare mod sunet TV**.
- Elementele configurabile variază în funcţie de model.

Utilizare difuzor TV

⚙ → ⋮ → **Sunet** → **Ieşire audio** → **Utilizare difuzor TV**

Sunetul este redat prin difuzoarele interne ale televizorului.

Utilizare difuzor wireless

⚙ → ⋮ → **Sunet** → **Ieşire audio** → **Utilizare difuzor wireless**

Dispozitiv Bluetooth

Conectați wireless un dispozitiv audio Bluetooth pentru a vă bucura de sunetul televizorului în mod mai confortabil.
Consultați manualul de utilizare a dispozitivului audio Bluetooth pentru detalii despre modul de conectare și utilizare a dispozitivului.

- Apăsaţi ⋮ pentru a vizualiza dispozitivele conectate sau dispozitivele care pot fi conectate, pentru a conecta oricare dintre acestea.
- Pentru unele dispozitive Bluetooth, volumul dispozitivului poate fi controlat prin selectarea din lista de conexiuni.
- Dispozitivele LG Sound Sync vor încerca să se conecteze automat la dispozitivele utilizate recent atunci când porniţi televizorul.
- Vă recomandăm să conectaţi un dispozitiv audio LG care acceptă LG Sound Sync, utilizând modul LG TV sau modul LG Sound Sync de pe dispozitiv.

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.
- Codec-ul audio care poate fi redat prin Bluetooth este SBC/aptX™.
- Dacă dispozitivul nu reuşeşte să se conecteze, verificaţi alimentarea dispozitivului la care se va conecta şi verificaţi dacă dispozitivul audio funcţionează corespunzător.
- Se recomandă utilizarea de căști Bluetooth atunci când conectați două dispozitive Bluetooth.
- În funcţie de tipul de dispozitiv Bluetooth, este posibil ca dispozitivul să nu se poată conecta corect sau poate interveni un comportament anormal, precum canale video şi audio nesincronizate.

  - Căștile exclusiv pentru dispozitive mobile pot să nu fie funcționale.
  - Dacă sunt conectate și utilizate concomitent două dispozitive Bluetooth, este posibil ca vocea să nu se sincronizeze.

- Sunetul poate înregistra întreruperi sau calitatea sunetului poate fi redusă dacă:

  - dispozitivul Bluetooth este prea departe de televizor;
  - există obstacole între dispozitivul Bluetooth şi televizor; sau
  - se utilizează împreună cu un echipament radio, cum ar fi un cuptor cu microunde sau LAN wireless

- Dacă **Imagine** → **Selectare mod** este setat la **Optimizator de joc** şi **Ieşire audio** este setat la **Dispozitiv Bluetooth**, **Imagine** → **Selectare mod** se schimbă la **Standard**.
- Dacă continuați să vă confruntați cu probleme, vă recomandăm să utilizați o conexiune prin cablu. (Port **HDMI (ARC)** optic digital)

Difuzoare WiSA

Puteți conecta în mod wireless TV-ul la **Difuzoare WiSA** pentru a vă bucura de un sunet de înaltă calitate.
Selectați ⋮ pentru a ajusta setările detaliate pentru **Difuzoare WiSA**.

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.
- Pentru a utiliza difuzoarele WiSA, trebuie să conectați dongle-ul exclusiv.
- Probleme de conexiune între WiSA Dongle şi difuzorul WiSA pot apărea în medii cu interferenţe wireless. În acest caz, contactaţi producătorul difuzorului.
- Pentru mai multe informaţii privind achiziţionarea produselor WiSA autorizate, verificaţi www.wisaassociation.org.

Dispozitiv mobil

Dacă instalați aplicația LG ThinQ pe un dispozitiv smart și îl conectați la televizor, puteți utiliza dispozitivul ca difuzor pentru televizor.

Utilizare difuzor cu fir

⚙ → ⋮ → **Sunet** → **Ieşire audio** → **Utilizare difuzor cu fir**

Dispozitiv de ieșire optică

Puteţi conecta un dispozitiv audio care acceptă Optic la portul digital optic de ieşire audio, pentru a vă putea bucura de sunetul televizorului dvs. la o calitate mai mare şi cu un confort sporit.

- Disponibil numai pentru modelele cu port digital optic.
- Pentru unele dispozitive, puteți ajusta volumul folosind telecomanda televizorului.

Dispozitiv HDMI (ARC)

Sunetul de la televizor poate fi redat printr-un dispozitiv audio extern conectat printr-un port **HDMI (ARC)**.

- Selectaţi **Dispozitiv HDMI (ARC)** pentru a activa SIMPLINK în mod automat. După ce s-a dezactivat SIMPLINK, setările difuzorului de ieşire revin în mod automat la valorile implicite pentru ieşirea audio neîntreruptă.

Dispozitiv de ieșire audio / Căşti cu cablu

Selectaţi **Căşti cu cablu** sau **Dispozitiv de ieșire audio** pentru a optimiza ieşirea audio

în funcţie de dispozitivul conectat.

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.
- În cazul în care conectaţi castile cu fir în timp ce televizorul este pornit, acesta detectează automat căştile cu fir şi emite sunetele prin acestea.

Utilizare difuzoare multiple

⚙ → ⋮ → **Sunet** → **Ieşire audio** → **Utilizare difuzoare multiple**

Sunetul poate fi redat simultan prin mai multe dispozitive.

Dispozitiv Bluetooth + Difuzor TV

Pot fi utilizate atât difuzorul intern al televizorului, cât și difuzorul Bluetooth pentru a reda sunetul concomitent sau poate fi utilizat sunet surround.
Po fi conectate maximum două dispozitive Bluetooth de același model.

01 Selectați ⋮ pentru a conecta difuzoarele Bluetooth.

02 Rulați **Întârziere audio** pentru a sincroniza difuzorul interior al televizorului cu difuzorul Bluetooth. Îl puteți regla în mod automat sau manual.

- Când setaţi **Ieşire audio** ca **Dispozitiv Bluetooth + Difuzor TV**, dacă **Imagine** → **Selectare mod** este **Optimizator de joc**, aceasta va fi modificată ca **Standard**, iar **Dolby Atmos** va fi oprit.
- În timp ce utilizați funcția Screen Share este posibil ca imaginea și sunetul să nu fie sincronizate. Vă recomandăm să utilizați **Utilizare difuzor TV** în **Ieşire audio**.
- În funcție de tipul dispozitivului dvs. Bluetooth, este posibil ca să nu poată fi conectate două dispozitive în același timp.
- În funcţie de tipul de dispozitiv Bluetooth, este posibil ca dispozitivul să nu se poată conecta corect sau poate interveni un comportament anormal, precum canale video şi audio nesincronizate.

Dispozitiv de ieșire optică + difuzor TV

Sunetul este redat simultan prin difuzoarele integrate ale televizorului şi dispozitivul conectat la ieşirea audio digitală optică.

Căşti cu cablu + difuzor TV

Sunetul este redat simultan prin difuzoarele interne ale televizorului şi prin **Căşti cu cablu**.

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.
- În cazul în care conectaţi castile cu fir în timp ce televizorul este pornit, acesta detectează automat căştile cu fir şi emite sunetele prin acestea.

Dolby Atmos

⚙ → ⋮ → **Sunet** → **Setări avansate** → **Dolby Atmos**

Dolby Atmos se bazează pe conceptul de obiecte audio. Orice sunet poate fi mixat ca element audio unic, un obiect care este plasat independent în spaţiul tridimensional. Noul dvs. televizor LG a fost prevăzut cu cea mai recentă tehnologie de sunet Dolby Atmos. Dolby Atmos reprezintă experienţa supremă a sunetului care creează audio în mişcare, ce se deplasează în jurul dvs. utilizând difuzoarele unui televizor.

Meniul are funcţia Pornit/Oprit, valoarea implicită fiind **Pornit**. Dat fiind efectul **Dolby Atmos**, este valabil conţinutul Dolby Atmos. (Meniu atunci când este setat pe **Pornit**)

- Anumite conţinuturi Dolby Atmos pot să nu fie redate.

Echilibru

⚙ → ⋮ → **Sunet** → **Setări avansate** → **Echilibru**

Puteţi regla volumul difuzoarelor stâng şi drept.

- Setările sunt disponibile doar pentru difuzorul TV intern.

Egalizator

⚙ → ⋮ → **Sunet** → **Setări avansate** → **Egalizator**

Puteți regla sunetul prin creșterea sau reducerea emisiei gamei de frecvențe specifice a semnalului vocal.

- Această opţiune poate fi activată dacă **Sunet** → **Selectare mod** este setat ca **Standard**.
- Această setare se aplică numai difuzoarelor interne ale televizorului sau dispozitivelor conectate prin **HDMI (ARC)** compatibile cu **Partajare mod sunet TV**.

Tip instalare

⚙ → ⋮ → **Sunet** → **Setări avansate** → **Tip instalare**

Acest mod optimizează sunetul pe baza configurării televizorului.

Stativ

Selectați această funcție dacă televizorul este instalat pe suportul propriu.

Montare pe perete

Selectați această funcție dacă televizorul este instalat pe perete.

- Setările sunt disponibile doar pentru difuzorul TV intern.

Reglare automată a volumului

⚙ → ⋮ → **Sunet** → **Setări avansate** → **Reglare automată a volumului**

Dacă este setată pe **Pornit**, volumul va fi reglat automat la un nivel adecvat pentru fiecare conținut vizionat, pentru a vă oferi o vizionare mai confortabilă.

- Această setare se aplică numai difuzoarelor interne ale televizorului sau dispozitivelor conectate prin **HDMI (ARC)** compatibile cu **Partajare mod sunet TV**.

Setare audio DTV

⚙ → ⋮ → **Sunet** → **Setări avansate** → **Setare audio DTV**

Când există tipuri audio diferite într-un semnal de intrare, această funcţie vă permite să selectaţi tipul audio pe care-l doriţi.

Dacă este setat la **Auto** ordinea de căutare este AC4 → HE-AAC → Dolby Digital Plus → Dolby Digital → MPEG şi ieşirea este produsă în primul format audio găsit.

- Următoarea ordine de căutare se poate modifica în funcţie de ţară : AC4 → HE-AAC → Dolby Digital Plus → Dolby Digital → MPEG.
- Dacă formatul audio selectat nu este acceptat, un alt format audio poate fi utilizat pentru ieşire.
- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

Reglarea sincronizării AV

⚙ → ⋮ → **Sunet** → **Setări avansate** → **Potrivire ecran și sunet**

Reglează sincronizarea sunetului de la difuzorul care funcţionează.
Cu cât valoarea este setată mai aproape de 60, cu atât mai lentă va fi viteza de redare a vocii faţă de viteza implicită.

Dacă selectaţi **Bypass**, semnalele de transmisie sau sunetul de la dispozitive digitale

vor fi emise fără nicio întârziere audio. Este posibil ca sunetul să fie emis înaintea imaginii, din cauza timpului necesar televizorului pentru a procesa intrarea video.

- Opțiunile disponibile variază în funcție de setarea **Ieşire audio**.

Selectare format audio intrare HDMI

⚙ → ⋮ → **Sunet** → **Setări avansate** → **Selectare format audio intrare HDMI**

Puteți seta formatul audio pentru fiecare intrare HDMI.
În cazul conectării la dispozitive sau la conţinut care acceptă cea mai recentă tehnologie de sunet surround, setarea la **Bitstream** vă va permite să ascultaţi la calitatea audio dorită.
Când vocea transmisă prin HDMI portul nu este sincronizată, setați ca **PCM**.

Partajare mod sunet TV

⚙ → ⋮ → **Sunet** → **Setări avansate** → **Partajare mod sunet TV**

Conectați un soundbar LG compatibil cu **Partajare mod sunet TV** și setați-l pe **Pornit**.
Sunet → **Selectare mod** setat pe televizor este aplicat la soundbar pentru a emite o varietate de sunete.

Control mod bară de sunet

⚙ → ⋮ → **Sunet** → **Setări avansate** → **Control mod bară de sunet**

Conectați un soundbar LG compatibil cu **Control mod bară de sunet** și setați-l pe **Pornit**.
Puteți seta modul de sunet pentru soundbar în ⚙ → ⋮ → **Sunet** → **Selectare mod** de pe televizor.

- Denumirea modului de sunet afișat pe soundbar poate să difere de cea a **Sunet** → **Selectare mod** afișat pe televizor, în funcție de model. În acest caz, va fi asociată cu Mod sunet cu efecte similare.

LG Sound Sync

⚙ → ⋮ → **Sunet** → **Setări avansate** → **LG Sound Sync**

Conectați un dispozitiv LG Sound Sync la portul de ieșire digital optic și setați **Ieşire audio** la **Dispozitiv de ieșire optică**.
Cu această funcție setată la **Pornit**, puteți regla volumul dispozitivului conectat LG

Sound Sync folosind o telecomandă TV.

- Dacă funcția de pornire automată a barei de sunet care susține LG Sound Sync este setată la Pornire, bara de sunet va porni sau se va opri simultan atunci când televizorul este pornit sau oprit.

Setarea leşire audio digitală

⚙ → ⋮ → **Sunet** → **Setări avansate** → **leşire audio digitală**

Puteţi configura setările **leşire audio digitală**.

- Această setare este disponibilă numai atunci când ⚙ → ⋮ → **Sunet**→ **leşire audio** → **Utilizare difuzor cu fir** este setat la **Dispozitiv de ieșire optică Dispozitiv HDMI (ARC)**.
- Atunci când **Trecere** este activat, efectele sonore nu pot fi generate.
- Ieşirea codecului cu un dispozitiv poate să difere faţă de semnalele de intrare.

	Intrare sunet	leşire audio digitală
PCM	Toate	PCM
Auto / **Trecere**	MPEG	PCM
	Dolby Digital	Dolby Digital
	Dolby Digital Plus / Atmos	(Optical) Dolby Digital (HDMI ARC) Dolby Digital Plus / Atmos
	Dolby TrueHD (Numai HDMI)	(Optical) Dolby Digital (HDMI ARC) Dolby Digital Plus / Atmos
	HE-AAC / AAC	(Optical) Dolby Digital (HDMI ARC) Dolby Digital / Dolby Digital Plus

- Dolby TrueHD , HDMI eARC , Dolby Atmos : S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.
- În timpul conectării cu HDMI eARC, tipul de ieșire audio va depinde de tipul de sunet acceptat de dispozitivul conectat.

  · În funcție de dispozitivul conectat și de formatul audio de intrare, ieșirea poate fi în

format Dolby Metadata-Enhanced Audio Transmission PCM (Dolby MAT PCM).

- Dacă **Ieşire audio digitală** este setat pe **Trecere** și intrarea HDMI este Dolby TrueHD sau Multi-Channel PCM, formatul audio de ieșire poate fi Bypass.

Utilizarea dispozitivului audio eARC compatibil

⚙ → ⋮ → **Sunet** → **Setări avansate** → **Asistență pentru eARC**

eARC este o tehnologie care poate transmite și recepționa mai multe informații de sunet, la o viteză mai mare, datorită lățimii de bandă mai mari decât cea utilizată de ARC convențional. Vă puteți bucura de sunet TV de calitate superioară decât ARC printr-un dispozitiv audio conectat.

01 Conectați un dispozitiv audio care este compatibil cu eARC la portul **HDMI (ARC)**.

02 Accesaţi **Ieşire audio** → **Utilizare difuzor cu fir** şi alegeţi **Dispozitiv HDMI (ARC)**.

03 Setaţi **Asistență pentru eARC** la **Pornit**.

Inițializarea setărilor de sunet

⚙ → ⋮ → **Sunet** → **Setări avansate** → **Resetare**

Restaurează setările detaliate ale efectelor pentru modul de sunet **Standard** la setările inițiale.

- Această setare se aplică numai difuzoarelor interne ale televizorului sau dispozitivelor conectate prin **HDMI (ARC)** compatibile cu **Partajare mod sunet TV**.

Serviciu AI

Imagine AI / Imagine AI Pro

⚙ → ⋮ → **General** → **Serviciu AI** → **Imagine AI** / **Imagine AI Pro**

Când este setat la **Pornit**, calitatea imaginii este optimizată în mod automat pentru caracteristicile conținutului bazate pe algoritmii preluați prin tehnicile de învățare profundă.

- Este susținut doar pentru radiodifuziune digitală, video cu dispozitiv de memorie USB și intrare video HDMI.
- Dacă ⚙ → ⋮ → **Imagine** → **Selectare mod** este **Optimizator de joc**, nu puteți configura această funcție.

- Nu funcţionează cu conţinutul protejat la copiere.

Setări Luminozitate AI

⚙ → ⋮ → **General** → **Serviciu AI** → **Setări Luminozitate AI**

Când este setat la **Pornit**, luminozitatea ecranului este calibrată în mod automat în funcție de luminozitatea din jurul televizorului.

Selectare gen automată

⚙ → ⋮ → **General** → **Serviciu AI** → **Selectare gen automată**

Când este setat la **Pornit**, calitatea imaginii este optimizată în mod automat pentru genul de conținut de către inteligența artificială.

- Nu funcţionează cu conţinutul protejat la copiere.

Sunet AI / Sunet AI Pro

⚙ → ⋮ → **General** → **Serviciu AI** → **Sunet AI** / **Sunet AI Pro**

Dacă se setează la **Pornit**, acesta asigură efecte optime legate de zgomote și provocări realiste bazate pe inteligență artificială în funcție de conținut.

- Această setare se aplică numai difuzoarelor interne ale televizorului sau dispozitivelor conectate prin **HDMI (ARC)** compatibile cu **Partajare mod sunet TV**.
- Când această funcție este setată la **Pornit**, ⚙ → ⋮ → **Sunet** → **Selectare mod** se schimbă la **Sunet AI**/**Sunet AI Pro**.

Reglarea sunetului prin AI

⚙ → ⋮ → **General** → **Serviciu AI** → **Reglarea sunetului prin AI**

Folosind caracteristica **Reglarea sunetului prin AI**, puteţi detecta spaţiul în care este instalat televizorul folosind microfonul Magic Remote, pentru a optimiza sunetul televizorului în funcţie de mediul ambiant.
Selectați **Pornire nouă ajustare audio** pentru a măsura spațiul în care este instalat televizorul.
Când detectarea iniţială este încheiată, puteţi selecta modul audio dorit.

- **Oprit** : Această funcţie dezactivează utilizarea sunetului reglat cu **Reglarea sunetului prin AI**.
  Dacă selectaţi această opţiune, este redat sunetul implicit al televizorului, fără reglaje

efectuate asupra sa.

- **Standard** : Dacă selectaţi această opţiune, în modul Standard este redat sunet reglat cu **Reglarea sunetului prin AI**.
  Acest mod oferă un sunet curat şi natural.
- **Bass Boost** : Dacă selectaţi această opţiune, este redat sunet reglat cu **Reglarea sunetului prin AI** şi având basul accentuat.
- **Treble Boost** : Dacă selectaţi această opţiune, este redat sunet reglat cu **Reglarea sunetului prin AI** şi având înaltele accentuate.

- Dacă nivelul de sunet depăşeşte nivelul dintr-o bibliotecă (peste 30 ~ 40 dBA), vă recomandăm să efectuaţi instalarea într-o limită de 3 metri.
- Este posibil ca această funcţie să nu opereze corect dacă:
  - Zgomotul de fundal este prea puternic, peste 40 dBA.
  - Distanţa dintre televizor şi Magic Remote este de 5 metri sau mai mare.

Vizualizarea Ajutor recunoaştere vocală

⚙ → ⋮ → **General** → **Serviciu AI** → **Ajutor recunoaştere vocală**

Afişează o listă cu comenzile vocale pe care le poate efectua televizorul.

Utilizarea funcţiei Setări recunoaştere vocală

⚙ → ⋮ → **General** → **Serviciu AI** → **Setări recunoaştere vocală**

Puteți aplica setările pentru caracteristicile de recunoaștere vocală.

Recomandare AI

⚙ → ⋮ → **General** → **Serviciu AI** → **Recomandare AI**

Puteți obține mesaje de recomandare în funcție de istoricul dumneavoastră de vizualizare și istoricul utilizării aplicației.

Alarmă

Sfaturi inteligente

Puteți accesa o prezentare a caracteristicilor smart pe care le puteți utiliza când vă uitați la televizor sau utilizați o aplicație.

Selecțiile următoare

Puteți primi recomandări bazate pe obiceiurile dvs. de vizionare TV.

- Această caracteristică ar putea să nu fie disponibilă în anumite țări.

Alertă sportivă

Treceți la aplicația **Alertă sportivă**. Puteți consulta informații despre evenimente sportive și seta alarme.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi **Cum să profitați la maximum de Smart TV** → **Utilizarea funcţiei Alertă sportivă**, în **Manual de utilizare**.

Gestionare date de utilizare

Resetare date de utilizare

Resetează istoricul de vizualizare a conținutului și istoricul utilizării aplicației. Dacă le resetați, durează câteva momente pentru a primi recomandări noi.

- Elementele configurabile variază în funcţie de model.

Optimizator de joc

Optimizator de joc

Configurează caracteristica pentru o experiență a imersiunii în joc, când jucați pe o consolă de jocuri video.

01 Apăsaţi pe butonul ⚙ al telecomenzii.

02 Selectați 🎮 pe ecran.

03 Selectând **Pornire**, se activează toate setările asociate.

- Funcționează doar cu intrări HDMI.
- Atunci când **Optimizator de joc** este setat ca **Pornire**, pot exista întârzieri audio atunci când setaţi **Ieşire audio** ca **Dispozitiv Bluetooth**/**Difuzoare WiSA**/**Dispozitiv de ieșire optică**/**Dispozitiv HDMI (ARC)**. Comutaţi la **Utilizare difuzor TV** sau modificaţi ⚙ → ⋮ → **Sunet** → **Setări avansate** → **Selectare format audio intrare HDMI** ca **PCM**.
- Elementele configurabile variază în funcţie de model.

Imagine

Genul jocului

Puteți optimiza ecranul în funcție de genul jocului.
Puteți selecta **Stabilizator negru**/**Stabilizator alb** și face reglajul fin al zonelor de lumină.
Faceți clic pe **Resetare** pentru a reseta setările **Stabilizator negru**/**Stabilizator alb**.

OLED Motion / OLED Motion Pro

Puteți face videoclipul mai clar, eliminând imaginile remanente.

Reducere lumină albastră

Puteți regla emisia de lumină albastră pentru a vă odihni ochii în timp ce priviți ecranul.

Preveniți întârzierea de intrare (întârziere de intrare)

Minimizați întârzierea în intrare în funcție de semnalul imaginii.

Panou de control Joc

Dacă setaţi această opţiune la **Pornit**, puteţi să utilizaţi caracteristica **Panou de control Joc**.

- Consultaţi **Setări** → **Setări rapide** din **Manual de utilizare** pentru mai multe informaţii despre **Panou de control Joc**.

- Dacă setați această funcție ca **Pornit**, nu puteţi modifica anumite elemente de setări video.
- **Selectare mod** trebuie setat pe **Optimizator de joc** înainte de a utiliza caracteristica.

Sunet

Sunet de joc AI

Optimizează sunetul pentru jocuri.

- Când această funcție este setată la **Pornit**, ⚙ → ⋮ → **Sunet** → **Selectare mod** se schimbă la **Optimizator de joc**.
- Această setare se aplică numai difuzoarelor interne ale televizorului sau dispozitivelor conectate prin **HDMI (ARC)** compatibile cu **Partajare mod sunet TV**.

Intrare

VRR

Acest lucru reduce cracarea ecranului și întârzierea video în timpul jocurilor.

VRR și G-Sync

Tehnologia de sincronizare adaptivă a afișajului NVIDIA reglează cadrele pentru a minimiza discontinuitatea și instabilitatea ecranului.

AMD FreeSync Premium

Tehnologia de sincronizare adaptivă a afișajului AMD reglează rata de injecție pentru a minimiza întreruperea și instabilitatea ecranului.

Reglați fin zonele întunecate

Puteţi ajusta luminozitatea zonelor întunecate cu **VRR**, **VRR și G-Sync** sau **AMD FreeSync Premium** setate pe **Pornit**.

- Este posibil să nu funcţioneze normal, în funcţie de caracteristicile sau setările PC-ului sau consolei de jocuri conectat(e).

- Pentru a utiliza fiecare funcție, **HDMI Deep Color** pentru terminal trebuie să fie setată pe **4K** sau **8K**.
- Setarea fiecărei funcții pe **Pornit** poate determina modificarea ușoară a luminozității, în funcție de frecvența dispozitivului extern.

Culoare meniu

Culoarea meniului **Optimizator de joc** și **Panou de control Joc** pot fi modificate.

Manual de utilizare

Treceți la aplicația **Manual de utilizare**.

Canale

Configurarea automată a canalelor

⚙ → ⋮ → **General** → **Canale** → **Programare canale TV** (**Reglarea şi setările programelor**) → **Acord Auto**

Acordează automat programele.

01 Selectaţi ţara în care se utilizează televizorul. Setările de program se modifică în funcţie de ţara pe care o alegeţi.

02 Iniţiaţi **Acord Auto**.

03 Selectaţi sursa de intrare dorită.

04 Setaţi Acordul Auto urmând instrucţiunile de pe ecran.

- Dacă sursa de intrare nu este conectată corespunzător, este posibil ca înregistrarea programului să nu funcţioneze.
- **Acord Auto** găseşte numai programele transmise în prezent.
- Dacă opţiunea **Blocare canal** este pornită, va apărea o fereastră pop-up care vă va solicita parola.

Setare cablu

Când căutaţi programe utilizând setarea COMPLET, acest lucru poate dura mult timp. Următoarele valori sunt necesare pentru a căuta, rapid şi corect, toate programele disponibile. Valorile utilizate cel mai frecvent sunt furnizate „implicit”.
Elementele configurabile variază în funcţie de **Tip**.

Frecvenţă (kHz)

Introduceţi o frecvenţă definită de utilizator.

Symbol Rate (kS/s)

Viteza cu care un dispozitiv, cum ar fi un modem, trimite simboluri către un program.

Modulaţie

Încărcarea de semnale audio sau video pe purtătoare.

ID reţea

Identificator unic alocat pentru fiecare utilizator.

Frecvenţă de pornire (kHz)

Introduceţi un interval de frecvenţă de pornire definit de utilizator.

Frecvenţă de terminare (kHz)

Introduceţi un interval de frecvenţă de terminare definit de utilizator.

Setare satelit

Puteţi adăuga/şterge/seta satelitul dorit.

- Dacă modul programului este setat la Satelit

Satelit

Selectaţi Satelitul dorit.

Frecvenţă LNB

Selectaţi o valoare dintre 9750/10600, 9750/10750, 9750, 10600, 10750, 11300, 5150, MDU1, MDU2, MDU3, MDU4, MDU5. Dacă selectaţi 9750/10600, 9750/10750 (MHz), **Ton 22KHz** este dezactivat. Dacă nu puteţi găsi valoarea frecvenţei LNB din listă, selectaţi Utilizator şi introduceţi manual frecvenţa.

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

Transponder

Selectaţi transponderul pe care doriţi să-l acordaţi.

Ton 22KHz

Atunci când utilizaţi comutarea 22kHz Tone, selectaţi 22 kHz sau 0 Hz. Dacă utilizaţi **Ton 22KHz**, Unicable şi Tip de motor sunt dezactivate.

Putere LNB

Pentru a activa alimentarea cu curent a LNB, selectaţi **Pornit**. Dacă selectaţi **Oprit**, **Tip de motor** este dezactivat.

DiSEqC

Atunci când utilizaţi opţiunea DiSEqC, selectaţi o opţiune din A~D/ToneA~B. Dacă utilizaţi **DiSEqC**, Unicable şi Tip de motor sunt dezactivate.

Unicable

Selectaţi Pornit pentru a utiliza Unicable şi setaţi-l în meniul **Setări Unicable**. Când Unicable este activată, **Ton 22KHz**, **DiSEqC** şi **Tip de motor** sunt dezactivate.

Tip de motor

Selectaţi Tip de motor pentru a utiliza Motorul şi setaţi-l în meniul Setare motor. Când Motor este activată, **Ton 22KHz**, **DiSEqC** şi **Unicable** sunt dezactivate.

- Dacă setaţi Satelit la Altele, trebuie să adăugaţi un transponder, utilizând Editare transponder.
- Atunci când selectaţi 22kHz Tone şi DiSEqC, trebuie să le conectaţi în aceeaşi poziţie în care sunt afişate pe OSD.
- Dacă ştergeţi un satelit, toate programele salvate în satelit sunt şterse.

Setare Motor

DiSEqC 1.2 : Controlaţi motorul pentru schimbarea poziţiei antenei de satelit.

Direcţie de rulare

Selectaţi direcţia în care doriţi să deplasaţi motorul.

Mod de rulare

Sunt disponibile două moduri: Pas şi Continuu.

- Pas : Motorul se mişcă pe baza valorii pe care o introduceţi (de la 1 la 128).
- **Continuu** : Motorul se mişcă continuu până când apăsaţi Stop.

Testare transponder

Selectaţi transponderul de test pe care doriţi să-l acordaţi.

Setare limită

Setaţi mişcarea motorului către est sau vest pentru ca motorul să se mişte numai pe direcţia setată.

- Pornit : Puteţi limita mişcarea la direcţia curentă selectând Vest/Est.
- Oprit : Puteţi anula limita pe care aţi setat-o.

Accesaţi 0

Puteţi deplasa motorul la Zero.

USALS : Setaţi locaţia dvs. curentă (longitudine/latitudine).

Pentru a utiliza acordul manual

⚙ → ⋮ → **General** → **Canale** → **Programare canale TV** (**Reglarea şi setările programelor**) → **Reglare manuală**

Această funcție este destinată căutării manuale și salvării canalelor.
Pentru transmisia digitală, puterea şi calitatea semnalului pot fi verificate.

Editarea Transponder

⚙ → ⋮ → **General** → **Canale** → **Reglarea şi setările programelor** → **Editare transponder**

Puteţi adăuga / modifica / şterge un transponder.

- Dacă modul programului este setat la Satelit
- Dacă operatorul sistemului oferă funcţia „editare TP pe pagina principală de către utilizator”, pe ecran se va afişa ⌂.
  Astfel încât să puteţi seta **Transponder** (Receptor de impulsuri) dorit ca Pagină principală, apăsând ⌂.
  (Această caracteristică este disponibilă doar la anumiţi furnizori de servicii.)

Program regional

⚙ → ⋮ → **General** → **Canale** → **Reglarea şi setările programelor** → **Program regional**

Prin configurarea acestei caracteristici, puteți vedea canalele locale transmise de companiile de teledifuziune.
Selectați o companie de teledifuziune locală și o regiune care oferă canale locale în ⚙ → ⋮ → **General** → **Canale** → **Reglarea şi setările programelor** → **Programare canale TV** și finalizați setările canalelor pentru a viziona canalele din regiunea selectată.

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.
- Furnizorii de servicii sau regiunile pot suferi modificări și serviciile pot fi suspendate fără înștiințare prealabilă.

Actualizarea listei de programe

⚙ → ⋮ → **General** → **Canale** → **Reglarea şi setările programelor** → **Actualizarea listei de programe**

Actualizează informaţiile modificate ale listei de programe pe baza circumstanţelor de transmisie din ţară şi a satelitului.
Actualizează lista de canale la oprirea televizorului.
După actualizări, lista de programe poate fi modificată. Dacă nu doriţi, selectaţi **Oprit**.

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

Utilizarea funcţiei test semnal

⚙ → ⋮ → **General** → **Canale** → **Programare canale TV** (**Reglarea şi setările programelor**) → **Test semnal**

Afişează informaţii despre MUX şi serviciu etc.

- Este afişat un test de semnal numai pentru Antenă sau Cablu.
- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

Editare canale

Puteți edita canalele selectate din toate canalele memorate sau le puteţi adăuga la/șterge din canalele preferate.

Editare Listă toate canalele

⚙ → ⋮ → **General** → **Canale** → **Gestionare canale TV** → **Editare pentru toate programele**

Puteți să blocaţi sau să deblocaţi canalele selectate din toate canalele memorate sau puteţi seta ca acestea să fie ignorate în momentul comutării canalelor.

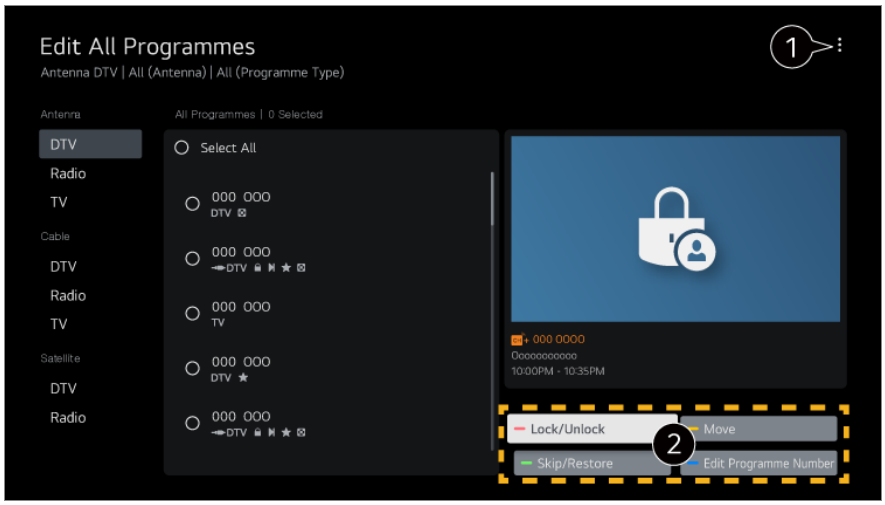

❶ Stabiliţi opţiunea de sortare.

❷ **Blocare/Deblocare** : Blocați canalele selectate sau deblocaţi canalele blocate.
Omitere/Restaurare : Setați ignorarea canalelor selectate în momentul comutării canalelor sau dezactivați opțiunea de ignorare a canalelor care au fost setate anterior pentru a fi ignorate.
Mutare : Mutați canalele selectate.
Editare numere canale : Schimbaţi numerele canalelor selectate.
Ştergere : Ştergeţi canalele selectate.

- Caracteristicile disponibile pot varia, în funcţie de semnalul transmisiunii.
- Pentru un model care acceptă programele prin satelit, puteţi gestiona canalele prin satelit în **Editare canale satelit (Avansat)**.

Editare Listă canale preferate

⚙ → ⋮ → **General** → **Canale** → **Gestionare canale TV** → **Editare pentru favorite**

Puteți adăuga/șterge canalele dorite la/din canalele preferate, le puteţi schimba pozițiile etc.

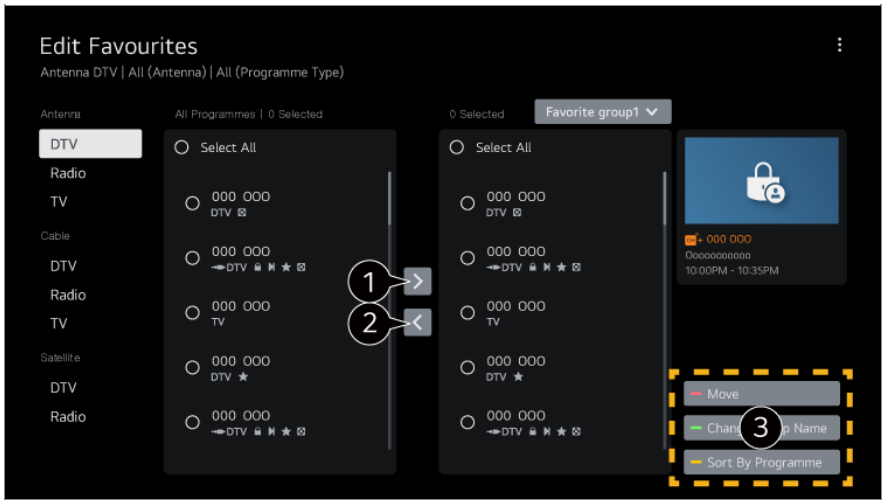

❶ Selectați canalele dorite din lista care conţine toate canalele și apăsați butonul pentru a le adăuga la lista de canale preferate.

❷ Ștergeți canalele selectate din lista de canale preferate.

❸ **Mutare** : Selectați unul sau mai multe canale în lista de canale preferate, apăsați butonul **Mutare** și apoi selectați poziția pentru a-l muta. Canalele selectate se vor deplasa în poziția pe care ați selectat-o.
Modificare nume grup Favorite : Schimbaţi numele listei de canale preferate.
Sortare după canal : Sortați lista de canale preferate în funcție de canal.

Multi Feed

⚙ → ⋮ → **General** → **Canale** → **Multiplă alimentare**

Puteţi viziona unghiul dorit pe televizor prin transmisia filmată din diferite unghiuri.

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

Aflați mai multe despre HbbTV

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) este un nou standard de transmisie care permite ca serviciile de tip super-teletext, furnizate de canalul de transmisie TV, să fie

integrate sau interconectate cu servicii online furnizate în bandă largă la un Smart TV conectat.
Pentru a vizualiza detaliile, **Bucuraţi-vă de Live TV** → **HbbTV** în **Manual de utilizare**.

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

Ce sunt informaţiile CI

Această funcţie vă permite să vizualizaţi servicii criptate (servicii cu plată).
Pentru a vizualiza detaliile, **Bucuraţi-vă de Live TV** → **Informaţii CI** în **Manual de utilizare**.

Salvaţi parola CI

⚙ → ⋮ → **General** → **Canale** → **Salvaţi parola CI**

Introduceţi codul Pin din **Salvaţi parola CI**. Nu este necesar să introduceţi codul Pin după salvare.

- Puteţi vizualiza **Salvaţi parola CI** când introduceţi CI CAM (Conditional Access Module) acceptat de codul Pin.
- Dacă CI CAM are un cod Pin, puteţi vizualiza **Resetaţi parola CI**.

Copiere programe

⚙ → ⋮ → **General** → **Canale** → **Copiere canale**

Exportaţi informaţiile listei de programe a televizorului dvs. la un dispozitiv USB conectat sau importaţi informaţiile listei de programe a televizorului dvs. de pe un dispozitiv USB conectat.

- Pentru modelele Satelit

Reţea

Setarea unei reţele cu fir

⚙ → ⋮ → **General** → **Reţea** → **Conexiune cu fir (Ethernet)**

Dacă configuraţi setarea pentru reţea, puteţi utiliza diferite servicii precum conţinuturile şi aplicaţiile online.

Dacă router-ul conectat la rețea este compatibil cu funcția DHCP, conectarea televizorului și router-ului prin cablu va asigura conexiunea automată la rețea. Dacă nu este compatibil cu configurația automată, puteți selecta **Editare** pentru a configura manual conexiunea dvs. la rețea.

- Configurarea IPv6 nu acceptă **Editare**.
- Pentru mai multe informații despre modul de conectare la rețea, consultați **Introducere în LG webOS TV** → **Conectarea la rețea** din **Manual de utilizare**.

Setarea unei reţele fără fir

Dacă configuraţi setarea pentru reţea, puteţi utiliza diferite servicii precum conţinuturile şi aplicaţiile online.
Dacă aţi configurat televizorul pentru o reţea fără fir, puteţi verifica şi vă puteţi conecta la internet prin intermediul reţelelor fără fir disponibile.

01 Apăsaţi pe butonul ⚙ al telecomenzii.

02 Selectaţi ⋮ → **General** → **Reţea** → **Conexiune Wi-Fi**.

03 Setaţi la **Pornire**.

04 Selectați router-ul wireless de conectat.
Pentru setări mai detaliate, selectați **Altă rețea**.

Adăugaţi o reţea fără fir ascunsă

Dacă introduceţi direct numele reţelei, puteţi adăuga o reţea fără fir.

Conectare prin intermediul WPS PBC

Dacă router-ul wireless la care doriți să vă conectați are o configurație cu buton de acționare de configurație protejată prin Wi-Fi (WPS-PBC), puteți realiza cu ușurință conexiunea la router-ul wireless acționând butonul WPS-PBC de pe router. Apăsați pe butonul WPS-PBC al router-ului wireless iar apoi apăsați pe butonul [Conectare] al televizorului.

Conectare prin intermediul PIN WPS

Aceasta este o metodă de conectare la un punct de acces folosind un număr de identificare personal cu configurare protejată prin Wi-Fi (WPS-PIN). Selectați punctul de acces (AP) la care ați dori să vă conectați. Introduceți PIN-ul afișat pe dispozitivul Wi-Fi al punctului de acces.

Setări Wi-Fi avansate

După ce vă conectați la o rețea wireless, puteți vizualiza informațiile despre conexiune precum date detaliate despre adresa IP. În plus, puteți modifica adresa IP și adresa serverului DNS la care doriți să vă conectați apăsând pe butonul **Editare**.

- Configurarea IPv6 nu acceptă **Editare**.
- Pentru mai multe informații despre modul de conectare la rețea, consultați **Introducere în LG webOS TV** → **Conectarea la rețea** din **Manual de utilizare**.

Dispozitive

Configurarea televizorului

⚙ → ⋮ → **General** → **Dispozitive** → **Gestionare televizor**

Modul Acasă/Magazin

Puteţi opta între **Modul Acasă** şi **Modul Magazin**.
Pentru a utiliza televizorul acasă, selectaţi **Modul Acasă**.
Selectați **Modul Magazin** doar când TV va fi expus în magazin. **Modul Magazin** oferă setări optimizate pentru afișarea în magazin.

Quick Start+

Această setare vă aduce televizorul în modul standby când este oprit, astfel că va permite utilizarea mai rapidă a funcţiilor televizorului atunci când îl reporniţi.
Setaţi **Quick Start+** la **Pornit**.

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.
- Activarea acestei opţiuni vă poate creşte consumul de energie.

Informaţii TV

Puteți vizualiza informații precum **Model**, **Număr de serie**, **Denumire dispozitiv**.

Gestionarea conexiunilor de dispozitive externe

⚙ → ⋮ → **General** → **Dispozitive** → **Dispozitive externe**

Puteți seta utilizarea unui dispozitiv inteligent conectat la televizor pentru a utiliza televizorul sau gestiona istoricul de conectare.

- Elementele configurabile variază în funcţie de model.

Conectare controler Bluetooth

Puteți conecta și utiliza dispozitive ca tastatură, mouse sau suport de jocuri cu Bluetooth în asociere cu televizorul dvs.
Porniţi dispozitivul, setaţi-l în modul împerechere, apoi faceţi clic pe **Conectare** pe ecranul televizorului. Când un dispozitiv pe care l-ați conectat anterior este pornit, acesta se conectează automat la televizor. Pentru deconectarea conexiunii existente, faceţi clic pe **Deconectare**.

- Se recomandă să utilizaţi un produs a cărui compatibilitate cu televizoarele LG a fost testată.
  Tastatură Bluetooth : LG Rolly Keyboard2 KBB-710, Arteck HB192, Logitech K480, tastatură Apple Magic, tastatură Arteck HB030B
  Mouse Bluetooth : Logitech Mx Master 2S, Logitech M535, mouse Apple Magic 2
  Suport de jocuri Bluetooth : SONY DualShock 4, MICROSOFT Xbox One S, controler NVIDIA Shield, MICROSOFT Xbox Seria X, Amazon Luna Controller
- Această caracteristică este disponibilă numai pentru modelele cu Bluetooth.
- Conectarea mai multor dispozitive Bluetooth poate avea ca rezultat conexiunea sau funcționarea neadecvată.
- Dacă dispozitivul Bluetooth este prea departe de televizor sau există obstacole între cele două, este posibil să nu funcționeze normal.
- În funcție de dispozitivele periferice (router wireless, cuptor cu microunde etc.), se pot produce erori de comunicație.
- Dacă dispozitivul pe care l-ați selectat din **Dispozitive înregistrate** nu se reconectează, apăsați **Deconectare** și apoi reconectați dispozitivul.
- Aceasta diferă între dispozitive. Pentru mai multe informaţii privind dispozitivul la care doriţi să vă conectaţi, consultaţi ghidul de utilizare al acestuia.

Cameră

Puteți seta permisiunile de acces la cameră pentru fiecare aplicație.

Microfon

Puteți seta permisiunile de acces la microfon pentru fiecare aplicație.

Setări telecomandă universală

În cazul în care configurați telecomanda universală, puteți controla dispozitivele periferice conectate la televizor cu ajutorul Magic Remote, în locul propriilor telecomenzi.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi **Utilizarea televizorului** → **Utilizarea telecomenzii universale**, în **Manual de utilizare**.

TV pornit cu dispozitiv mobil

Dacă **Pornire prin Wi-Fi**/**Pornire prin Wi-Fi (modul de așteptare în rețea)** sau **Pornire prin Bluetooth**/**Pornire prin Bluetooth (modul de așteptare în rețea)** este setat la **Pornit**, puteți porni televizorul folosind o aplicație compatibilă cu **TV pornit cu dispozitiv mobil**.

- Televizorul trebuie să fie conectat la o reţea.
- Televizorul şi dispozitivul de utilizat trebuie să fie conectate la aceeaşi reţea.
- Caracteristica **Pornire prin Wi-Fi**/**Pornire prin Wi-Fi (modul de așteptare în rețea)** trebuie să fie utilizată într-o aplicaţie pe un aparat inteligent care acceptă caracteristica.
- **Pornire prin Bluetooth**/**Pornire prin Bluetooth (modul de așteptare în rețea)** este disponibilă numai pe unele smartphone-uri.
- Televizorul trebuie să fie conectat la alimentare.
- Pentru a vă conecta pentru prima dată, asiguraţi-vă că dispozitivul de utilizat este gata de conectare.
- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

Ștergere istoric conectare

Puteți șterge istoricul conexiunilor pentru dispozitivele conectate la televizor prin rețeaua wireless.

Configurarea intrării HDMI externe

⚙ → ⋮ → **General** → **Dispozitive** → **Setări HDMI**

Puteți aplica setările pentru a asigura o imagine clară și un control facil al dispozitivelor HDMI conectate.

HDMI Deep Color

Dacă conectați un dispozitiv care este compatibil cu **HDMI Deep Color**, vă puteți bucura de o imagine mai clară. După conectarea dispozitivului de redare, setați **HDMI Deep Color** la **4K**/**8K**.
Dacă dispozitivul conectat nu acceptă această funcție, este posibil ca acesta să nu funcționeze corespunzător.
Dacă apare o problemă, vă rugăm să modificaţi setarea **HDMI Deep Color** la **Oprit**.

Rezoluţie acceptată a ecranului

- 8K : Acceptă 8K la 60 Hz (4:4:4, 4:2:2 şi 4:2:0), 8K la 30 Hz (4:4:4, 4:2:2 şi 4:2:0)
- 4K : Acceptă 4K la 120 Hz (4:4:4, 4:2:2 şi 4:2:0)
- Oprit : Acceptă 4K la 60 Hz (4:2:0)

Format acceptat 4K, 8K

Rezoluţie	Raportul de cadre (Hz)	Adâncime culoare/Eşantionare crominanţă		
		8 biţi	10 biţi	12 biţi
3840 × 2160p 4096 × 2160p	50 59,94 60 100 120	YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:0 [1) 2)]	YCbCr 4:2:0 [1) 2)]
		YCbCr 4:2:2 [1) 2)]	YCbCr 4:2:2 [1) 2)]	YCbCr 4:2:2 [1) 2)]
		YCbCr 4:4:4 [1) 2)]	YCbCr 4:4:4 [1) 2)]	YCbCr 4:4:4 [1) 2)]
		RGB 4:4:4 [1) 2)]	RGB 4:4:4 [1) 2)]	RGB 4:4:4 [1) 2)]
7680 × 4320p	24 25 30 50 60	YCbCr 4:2:0 [2)]	YCbCr 4:2:0 [2)]	YCbCr 4:2:0 [2)]
		YCbCr 4:2:2 [2)]	YCbCr 4:2:2 [2)]	YCbCr 4:2:2 [2)]
		YCbCr 4:4:4 [2)]	YCbCr 4:4:4 [2)]	YCbCr 4:4:4 [2)]
		RGB 4:4:4 [2)]	RGB 4:4:4 [2)]	RGB 4:4:4 [2)]

1) Acceptat când **HDMI Deep Color** este setat la **4K**.
2) Acceptat când **HDMI Deep Color** este setat la **8K**.

- Puteţi modifica setările numai pentru **HDMI IN** pe care îl vizionaţi într-un anumit moment.
- Puteţi specifica o setare diferită pentru fiecare port HDMI.
- Anumite standarde de intrare/decodificare 8K s-ar putea să nu fie acceptate. Poate fi necesar un dispozitiv suplimentar pentru a accepta anumite standarde 8K. Imaginile 8K upscale şi îmbunătăţite vor varia în funcţie de conţinutul sursă.

SIMPLINK (HDMI-CEC)

Puteţi controla şi utiliza în mod convenabil diferite dispozitive multimedia conectate prin HDMI cu ajutorul telecomenzii.
Pentru a vizualiza detaliile, **Utilizarea televizorului** → **Conectarea la SIMPLINK (HDMI-CEC)** în **Manual de utilizare**.

Sistem

Configurarea setărilor pentru limbă

⚙ → ⋮ → **General** → **Sistem** → **Limba (Language)**

Puteţi alege limba meniului afişat pe ecran şi limba audio a transmisiei digitale.

Limbă meniu (Menu Language)

Puteţi selecta una dintre limbile meniului afişate pe ecran. Limba pentru recunoașterea mesajului vocal, va fi setată automat în limba selectată pentru meniu.

- Recunoașterea mesajului vocal se aplică doar unor modele.

Limbă audio primară / Limbă audio secundară

Puteţi alege limba dorită atunci când urmăriţi un program de transmisie digitală care include mai multe limbi audio.
Pentru programe care nu acceptă mai multe limbi, va fi utilizată varianta implicită.

- Se aplică transmisiei digitale.

Limbi tastatură

Selectaţi limba de utilizare pentru tastatura de pe ecran.

Pentru a seta limba teletextului

Setează limba pentru Teletext.
Pentru a vizualiza detaliile, **Bucuraţi-vă de Live TV** → **TELETEXT** în **Manual de utilizare**.

- Numai în modul digital

Setarea locaţiei

⚙ → ⋮ → **General** → **Sistem** → **Locaţie**

Puteţi modifica setarea locaţiei pentru Smart TV.

Setare adresă

Puteţi seta **Regiune** şi **Oraş** pentru televizorul dvs.

Ţară de difuzare

Puteţi seta ţara de transmisie de pe televizorul dvs.

Cod poştal

Această funcţie este utilizată pentru a seta locaţia de transmisie a televizorului, prin introducerea codului poştal.

Ţara pentru serviciile LG

Dacă nu setaţi **Setare automată**, puteţi selecta ţara manual.

Setarea locației meteo

Vă rugăm să setați regiunea pentru a afișa vremea în economizorul de ecran și etc.

- Trebuie să setaţi ţara manual dacă nu sunteţi conectat la reţea.
- Elementele configurabile variază în funcţie de model.

Oră și temporizator

⚙ → ⋮ → **General** → **Sistem** → **Oră și temporizator**

Puteți verifica ora sau configura setările aferente.

Setare automată

Timpul TV este stabilit automat în momentul difuzării informațiilor digitale de la stația de radiodifuziune sau de la data la care a fost trimis de pe server.

Oră / Date / Fus orar

Setează manual data şi ora, dacă setarea automată nu corespunde orei curente.

- Dacă setați ora manual cu antena conectată, informațiile despre orar, ghidul programelor TV etc. pot să nu funcționeze corect.

Fus orar personalizat

Atunci când selectaţi **Personalizare** in **Fus orar**, **Fus orar personalizat** este activat meniul.

Temporizatoare

Temporizator oprire

Opreşte televizorul după un număr de minute presetat.
Dacă nu doriţi să utilizaţi **Temporizator oprire**, selectaţi **Oprit**.

Temporizator pornire

Setaţi **Temporizator pornire** la **Pornire**.
Televizorul este pornit și afișează canalul setat la ora stabilită.

- **Oră** : Setați ora de pornire a televizorului.
- **Repetare temporizator** : Setați ziua din săptămână. Setați opțiunea la **Niciunul** pentru a utiliza funcția o singură dată.
- **Intrare** : Setați o intrare externă pentru a afișa momentul în care alimentarea electrică este pornită.
- **Canal temporizator** : Setați un canal pentru a afișa momentul în care alimentarea electrică este pornită. Această opțiune poate fi setată numai când **Intrare** este setat la **TV**.
- **Volum** : Setați volumul audio de utilizat atunci când alimentarea electrică este pornită.

Temporizator oprire

Setaţi **Temporizator oprire** la **Pornire**.
Televizorul este oprit în același timp.

- **Oră** : Setați ora de oprire a televizorului.
- **Repetare temporizator** : Setați ziua din săptămână. Setați opțiunea la **Niciunul** pentru a utiliza funcția o singură dată.

Oprire automată după 4 ore

Dacă nu apăsați niciun buton timp de 4 ore după ce televizorul este pornit de o funcție precum **Temporizator pornire**, televizorul se va opri automat.
Pentru a vă asigura că televizorul nu se opreşte automat, setaţi **Oprire automată după 4 ore** ca fiind **Oprit**.

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

- Pentru a utiliza funcţia **Temporizator pornire**/**Temporizator oprire**, setaţi corect ora curentă.

Setarea Siguranţă

⚙ → ⋮ → **General** → **Sistem** → **Siguranţă**

Puteți bloca anumite transmisiuni TV sau aplicații.
Setați-o pe **Pornire** pentru a bloca.

Blocare programe TV

Această funcţie lucrează conform informaţiilor de la staţia de emisie. În consecinţă, dacă semnalul conţine informaţii eronate, această funcţie nu poate fi utilizată. Împiedică vizionarea de către copii a anumitor programe TV destinate adulţilor, conform limitelor de vizionare configurate. Introduceţi o parolă pentru a viziona un program blocat. Clasificarea diferă de la ţară la ţară.

- Acceptată numai în modul digital.
- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

Blocare canal

Blochează programele care au conţinut inadecvat pentru copii. Programele pot fi selectate, dar ecranul este gol, iar sonorul este dezactivat. Pentru a viziona un program blocat, introduceţi parola.

Blocare aplicaţie

Puteţi bloca sau debloca aplicaţia.

- Funcţia de blocare nu este disponibilă imediat pentru aplicaţia care funcţionează momentan.

Blocare intrare

Puteţi activa sau dezactiva blocările intrărilor.

Resetare parolă

Setaţi sau modificaţi parola pentru televizor.

- Parola implicită este „0000”.
  Atunci cand sunt selectate Franța sau Norvegia, parola nu este „0000”, ci „1234”.

Resetarea unei parole pierdute

Dacă pierdeţi parola pe care aţi setat-o, o puteţi reseta după cum urmează:

01 Apăsaţi pe butonul ⚙ al telecomenzii.

02 Selectaţi ⋮ → **General** → **Sistem** → **Siguranţă**.

03 Apăsaţi pe **(Canale)** ∧ → **(Canale)** ∧ → **(Canale)** ∨ → **(Canale)** ∧ de pe telecomandă. Se va deschide fereastra principală pentru introducerea parolei.

04 Introduceţi cifrele „0313” în fereastra principală pentru introducerea parolei, apoi apăsaţi pe **Introduceţi**. Parola va fi resetată.

Administrarea contului dvs. LG

Din **Contul LG**, vă puteţi utiliza adresa de e-mail pentru a crea un cont nou LG. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi **Introducere în LG webOS TV** → **Administrarea contului dvs. LG**, în **Manual de utilizare**.

Utilizarea Notificări

⚙ → ⋮ → **General** → **Sistem** → **Setări suplimentare** → **Notificări**

Puteţi vizualiza toate notificările de la aplicaţiile televizorului şi de la serviciul LG în acelaşi timp. Puteți vizualiza și șterge fiecare mesaj de notificare. Pentru notificări care includ comenzi rapide, puteți să accesați direct aplicația sau site-ul web respectiv(ă).

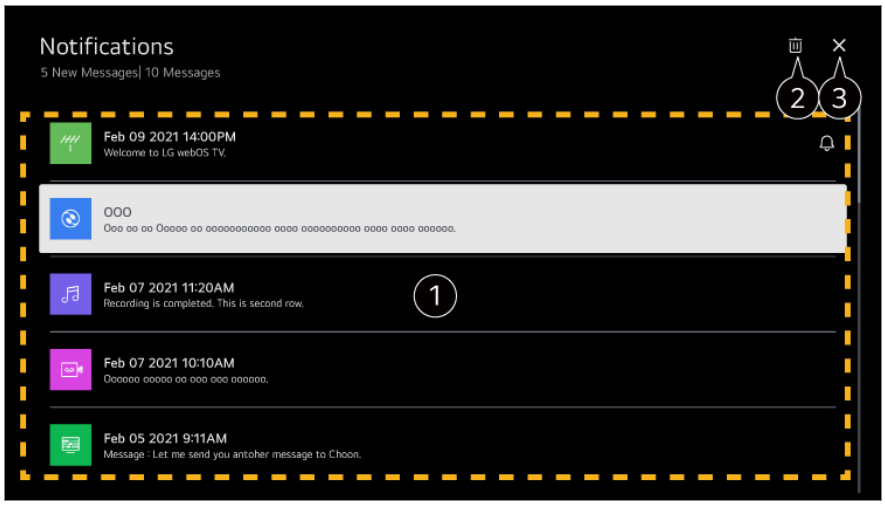

❶ Puteți să consultați detaliile selectând articolul dorit. Dacă acesta acceptă comenzile rapide, puteți să lansați aplicația.

❷ Puteţi şterge notificările.

❸ Închide aplicaţia.
Pentru a dezactiva rularea aplicaţiei în fundal, apăsaţi pe butonul ••• de pe telecomandă şi selectaţi **Ieșire din aplicație**.

Setări Pagină de pornire

⚙ → ⋮ → **General** → **Sistem** → **Setări suplimentare** → **Setări Pagină de pornire**

Pornire alimentare ecran

Puteţi să selectaţi ecranul de afişat când televizorul este pornit.

Promovare domiciliu

Puteți activa sau dezactiva reclamele de pe ecranul de pornire.

Recomandări de conţinut

Puteţi să primiţi recomandări privind conţinutul pe ecranul de pornire.

- Elementele configurabile variază în funcţie de model.

Promoție economizor de ecran

⚙ → ⋮ → **General** → **Sistem** → **Setări suplimentare** → **Promoție economizor de ecran**

Puteți activa sau dezactiva reclamele afișate pe economizoarele de ecran ale anumitor aplicații. Setarea la **Oprit** vă permite să dezactivați reclamele afișate pe economizorul de ecran.

Pentru a seta indicatorul de alimentare

⚙ → ⋮ → **General** → **Sistem** → **Setări suplimentare** → **Lumină de veghe**

Puteţi porni sau opri lumina pentru modul de aşteptare.

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

Setarea indicatorului Magic Remote

⚙ → ⋮ → **General** → **Sistem** → **Setări suplimentare** → **Opţiuni indicator**

Puteţi seta viteza şi forma dorită pentru cursor în timp ce acesta se află pe ecran.

Viteză de urmărire

Setează viteza indicatorului.

Dimensiune indicator

Selectează dimensiunea pointerului de pe ecran.

Publicitate

⚙ → ⋮ → **General** → **Sistem** → **Setări suplimentare** → **Publicitate**

Dacă televizorul dvs. este conectat la Internet, webOS poate utiliza un modul cookie de captare a frecvenţei pentru a urmări de câte ori este afişată o reclamă pe televizorul dvs. Aceste informaţii sunt utilizate pentru a ajuta la limitarea numărului de afişări ale aceleiaşi reclame. Puteţi şterge acest modul cookie sau îl puteţi activa sau dezactiva în orice moment mergând la setarea **Publicitate** de pe televizor.
Acest modul cookie nu este folosit pentru informaţii personale identificabile.

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

Utilizarea Live Plus

Live Plus este un serviciu care oferă o varietate de informaţii privind programele pe care le vizionaţi.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi **Cum să profitați la maximum de Smart TV** → **Live Plus**, în **Manual de utilizare**.

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

Setare ID

⚙ → ⋮ → **General** → **Sistem** → **Setări suplimentare** → **Setare ID**

Puteţi să setaţi un număr (ID) pentru a gestiona mai multe televizoare.

- Această caracteristică este destinată administratorilor. Nu este recomandată utilizării într-un mediu rezidenţial obişnuit.

Restaurarea setărilor implicite

⚙ → ⋮ → **General** → **Sistem** → **Resetare la setările iniţiale**

Restabiliţi setările iniţiale ale televizorului. Aceasta va restabili toate setările la valorile lor implicite.

După resetare, se va opri şi va porni automat.

- Dacă **Siguranţă** este setat la **Pornit**, tastaţi parola pentru a **Resetare la setările iniţiale**.
- Nu opriţi alimentarea în timpul iniţializării.
- Vă recomandăm să resetaţi televizorul pe **Resetare la setările iniţiale** înainte să îl vindeţi sau transferaţi către o terţă parte.

Accesibilitate

Pentru utilizarea Ghidării audio

⚙ → ⋮ → **General** → **Accesibilitate** → **Indicaţii audio**

Dacă setarea pentru **Indicaţii audio** este **Pornire**, vor fi furnizate ghiduri audio în diverse situaţii, de exemplu când schimbaţi programele, reglaţi volumul sau schimbaţi setările şi semnalele de intrare.

Viteza

Reglaţi viteza ghidului audio.

Volum

Reglaţi volumul ghidului audio.

Înălțime sunet

Reglaţi tonul ghidului audio.

- Această caracteristică este disponibilă numai în anumite limbi.
- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.
- Elementele configurabile variază în funcţie de model.
- Pentru utilizatorii cu deficienţe de vedere.
- Setarea automată a **Indicaţii audio** ca **Pornire** comută automat **Semnal sonor alimentare electrică televizor** (disponibil numai pe anumite modele) ca **Pornit**.

Comutarea meniului la ecranul cu contrast ridicat

⚙ → ⋮ → **General** → **Accesibilitate** → **Contrast ridicat**

Când este setată la **Pornit**, această funcţie reglează fundalul anumitor meniuri de pe ecran şi culorile caracterelor, pentru a evidenţia contrastul dintre zonele luminoase şi cele întunecate.

Tonuri de gri

⚙ → ⋮ → **General** → **Accesibilitate** → **Tonuri de gri**

Schimbați culoarea meniului de pe ecran în tonuri alb-negru pentru o claritate mai mare. Setaţi la **Pornit**.

Inversare culori

⚙ → ⋮ → **General** → **Accesibilitate** → **Inversare culori**

Pentru a spori vizibilitatea meniurilor de pe ecran, puteți inversa și calibra anumite culori în anumite meniuri. Setaţi la **Pornit**.

Pentru a seta funcţia Subtitrare

⚙ → ⋮ → **General** → **Accesibilitate** → **Subtitrări**

Vizualizaţi subtitrările atunci când postul TV difuzează programe subtitrate.
Comutaţi funcţia **Subtitrări** la **Pornit** şi selectaţi setarea legendei.

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.
- Se aplică transmisiei digitale.

Meniu pentru persoanele care prezintă deficienţe de vedere

⚙ → ⋮ → **General** → **Accesibilitate** → **Descriere audio**

Conţinuturile ecranului vor fi descrise vocal pentru vizualizatorii cu deficienţe de vedere. Puteţi utiliza această funcţie dacă compania de difuzare acceptă **Descriere audio** pentru persoanele care prezintă deficienţe de vedere.

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

Tip Audio

⚙ → ⋮ → **General** → **Accesibilitate** → **Tip Audio**

Comentariul audio sau subtitrările sunt asigurate pentru acele persoane care prezintă deficienţe de auz sau de vedere.

Normal

Selecteazp setarea audio implicită.

Descriere audio

Pentru persoanele cu deficienţe de vedere selectaţi setarea audio implicită combinată cu setarea audio pentru deficienţe de vedere.

Subtitrări vorbite

Pentru persoanele cu deficiențe de vedere, selectați numai opțiunea Audio pentru persoane cu deficiențe de vedere preferată.

Audio Suplimentar

Afişează toate setările audio suplimentare.

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

Auz dificil

01 Apăsaţi pe butonul ⚙ al telecomenzii.

02 Selectaţi ⋮ → **General** → **Accesibilitate**.

03 Setaţi **Subtitrări** la **Pornit**.

04 Setaţi **Auz dificil** la **Pornit**.
Se va asigura o descriere a auzului.

- Atunci când **Auz dificil** este setată ca **Pornit**, acesta va fi prioritizată în locul subtitrărilor generale.
- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

Suport

Asistenţă OLED

⚙ → ⋮ → **Suport** → **Asistenţă OLED**

Oferă diverse servicii de îngrijire premium pentru utilizatorii de televiziune OLED.

Asistenţă setări imagine

Setează modul ecran potrivit pentru modelul dvs. de vizualizare.

- **Imagine** → **Selectare mod** nu poate fi setat în timp ce utilizați **Asistenţă setări imagine**.

Oprit

Dezactivează **Asistenţă setări imagine**.

Modul Confort

Afişează imaginea cu niveluri normale de contrast, luminozitate şi claritate.

Modul Teatru

Imagine adecvată pentru filme.

Modul Asistenţă copii

Reglează lumina albastră pentru a facilita vizualizarea ecranului de către copii.

Asistenţă automată dispozitiv

Acesta oferă mai multe caracteristici pentru a optimiza starea televizorului.

Optimizator memorie

Optimizați-vă televizorul renunțând la aplicațiile neutilizate sau la memoria inutilă.

Diagnosticare automată ecran

După realizarea unui test de verificare a transmiterii normale a semnalului imaginii, puteți selecta dacă aceasta este anormală pe ecran.
Dacă nu există probleme în test, verificaţi dispozitivul extern conectat sau semnalul de transmisie.

Diagnosticare automată sunet

Lansaţi testul de sunet pentru a verifica dacă ieşirea audio digitală este normală şi selectaţi dacă există sau nu o eroare.
Dacă nu există probleme în test, verificaţi dispozitivul extern conectat sau semnalul de transmisie.

Economisire energie

Reduce consumul de energie reglând valoarea maximă a luminozităţii ecranului.

Pasul de economisire a energiei

- **Auto** : Senzorul televizorului detectează iluminarea ambiantă şi reglează automat luminozitatea ecranului.
  - S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.
- **Oprit** : Dezactivează **Pasul de economisire a energiei**.
- **Minim** / **Mediu** / **Maxim** : Utilizaţi funcţia de economisire a energiei, în funcţie de **Pasul de economisire a energiei** setat pe televizor.

Luminozitate minimă

Puteţi să setaţi cât de întunecat este ecranul atunci când **Pasul de economisire a**

energiei este setat la **Auto**.

Oprire automată

Când televizorul este pornit, se oprește automat dacă nu apăsați niciun buton într-un anumit interval de timp.

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

Ecran oprit

Ecranul este oprit si este redat numai sunetul.
Apăsaţi orice buton cu excepţia butonului de pornire sau a celui de volum de pe telecomandă pentru a reporni ecranul.

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

Ecran jos

Această funcţie vă permite să opriţi ecranul şi să ascultaţi numai sunet.
Apăsaţi orice buton cu excepţia butonului de pornire sau a celui de volum de pe telecomandă pentru a reporni ecranul.

- Setările sunt aplicabile numai pentru modelele LG SIGNATURE OLED TV R.

- Dacă utilizaţi funcţia **Pasul de economisire a energiei**, luminozitatea televizorului dvs. va fi afectată.

Asistenţă panou OLED

Folosind **Asistenţă panou OLED**, puteţi ameliora problemele de calitate a imaginii legate de persistenţa imaginii atunci când ecranul rămâne aprins o anumită perioadă de timp.

Curățarea pixelilor

Aceasta calibrează orice probleme care ar putea apărea pe ecran în cazul în care televizorul dvs. a fost pornit pentru o perioadă lungă de timp.
Calibrarea durează mai mult de o oră.

- **Operaţi imediat ce televizorul este oprit** : Apăsaţi butonul de pornire pentru a opri televizorul după ce terminaţi vizionarea. **Curățarea pixelilor** va începe să ruleze.
- **Pornire acum** : Televizorul dvs. se opreşte automat, iar **Curățarea pixelilor** începe să funcţioneze. Televizorul se va redeschide automat la finalizare.

- Nu deconectați cablul de alimentare electrică când este în curs.

- Dacă deschideţi televizorul, **Curățarea pixelilor** nu va mai funcţiona.

Mișcare ecran

Această funcţie deplasează puţin imaginea la intervale regulate, pentru a împiedica persistenţa imaginii pe panoul de afişaj.

Reglare luminozitate siglă

Reglaţi luminanţa imaginilor statice, precum a logo-urilor din conţinut pentru a corecta potenţialele probleme de pierdere a calităţii imaginilor.

Recomandări asistenţă

Puteți ACTIVA sau DEZACTIVA Recomandări asistenţă.

Actualizare software

⚙ → ⋮ → **Suport** → **Actualizare software**

Utilizează actualizarea software pentru a căuta şi obţine cea mai recentă versiune.

Actualizare automată

Când este setată pe **Pornit**, actualizările sunt efectuate automat, fără procedură de confirmare separată, cu excepția unor actualizări importante.

Verificați actualizările

În timpul căutării după cea mai recentă versiune a actualizării, puteţi efectua actualizări numai dacă este disponibil un fişier cu o versiune ulterioară. Televizorul verifică automat versiunea dvs. de software dar, dacă este necesar, puteţi efectua şi o verificare manuală.

- Elementele configurabile variază în funcţie de model.
- Cea mai recentă versiune poate fi obţinută prin semnale de difuzare digitale sau conexiuni la internet.
- Schimbarea canalului în timpul descărcării software-ului printr-un semnal digital transmis întrerupe procesul de descărcare. Revenirea la canalul iniţial permite reluarea descărcării.
- Dacă software-ul nu este actualizat, este posibil ca anumite funcţii să nu opereze corect.
- În unele ţări, **Actualizare automată** nu se afişează dacă nu sunteţi conectat la internet.
- Ocazional, dispozitivul dvs. va trebui să descarce şi să instaleze actualizări de software pentru a menţine funcţionalitatea optimă. În timpul actualizării ecranului dispozitivului dvs., în absenţa oricărei interacţiuni cu utilizatorul în decurs de 4 ore, dispozitivul se poate stinge, dar nu va intra complet în modul standby până când instalarea nu este finalizată.

Acest lucru poate rezulta într-un consum de energie crescut în timpul actualizării de software.

Confidențialitatea și termenii

⚙ → ⋮ → **Suport** → **Confidențialitatea și termenii**

- Elementele configurabile variază în funcţie de model.

Acordurile utilizatorilor

Aceștia sunt termenii și condițiile de confidențialitate pentru utilizarea serviciilor asociate Smart TV.

Notă juridică

Este vorba despre o notificare de natură juridică referitoare la serviciile furnizate prin intermediul televizorului.

Notificare software open source

Puteți vizualiza instrucțiunile pentru fiecare articol.

Setări CMP

CMP TCF reprezintă recomandările IAB EU pentru o utilizare transparentă a datelor clienților pe piața publicității digitale conforme cu RGPD.

Depanare

Efectuați verificarea cu ajutorul Ajutor rapid

Efectuați verificarea cu ajutorul Ajutor rapid

Atunci când TV-ul este defect, puteți obține ajutor pentru rezolvarea problemei.
Apăsați butonul ⚙ de pe telecomandă și selectați ⋮ → **Suport** → **Ajutor rapid**.
De asemenea, puteți menține apăsat butonul de număr **9** al telecomenzii pentru a rula

Ajutor rapid.

Setări de optimizare

Puteți verifica automat starea globală a televizorului și puteți vizualiza și modifica valorile setărilor recomandate.

Verificare elemente

Selectați elementul problematic și puteți contribui la rezolvarea problemei.

- **Autodiagnoza setărilor TV** : Selectaţi elementul care se potriveşte cu simptomul pentru a găsi instrucţiuni care vă pot ajuta să soluţionaţi problema.
- **Verificaţi starea televizorului** : Puteţi verifica starea curentă a televizorului dvs. pentru elementul selectat.

LG Control de la distanţă

Puteți primi ajutor pentru depanarea problemelor prin intermediul telecomenzii. Pentru **LG Control de la distanţă**, contactați centrul de servicii clienți LG Electronics.

- Această funcţie ar putea să nu fie disponibilă în anumite ţări sau pentru anumite modele.

- Atunci când nu există conținut asociat în **Ajutor rapid**, consultați **Depanare** în **Manual de utilizare**.
- Dacă încă nu rezolvați problema, contactați Centrul nostru de Servicii Clienți.

Depanarea problemelor de alimentare/cu telecomanda

Depanarea problemelor de alimentare/cu telecomanda

Dacă întâlniţi oricare dintre problemele de mai jos în timpul utilizării produsului, verificaţi următoarele: este posibil să nu existe nimic în neregulă cu produsul.

Nu pot deschide televizorul.

- Asiguraţi-vă că fişa de alimentare a televizorului este conectată corect la priză.
- Dacă utilizaţi o priză multiplă, verificaţi dacă aceasta funcţionează corect. Pentru a

verifica dacă o priză multiplă funcţionează corect, introduceţi conectorul televizorului direct într-o priză de perete şi observaţi cum funcţionează.

- Încercaţi să îl deschideţi folosind butonul de pe televizorul dvs.

Alimentarea cu energie este pornită, dar ecranul se aprinde mai târziu.

- Aceasta pentru că există un proces de eliminare a zgomotului, pentru a îndepărta eventualul zgomot de imagine ce poate apărea în timpul pornirii. Aceasta nu înseamnă că produsul este defect.

Indicatorul Magic Remote nu apare pe ecran.

- Mențineți telecomanda îndreptată spre televizor și apăsați pe butoanele ⌂ și ⚙ în același timp pentru cel puțin 5 secunde, până când apar instrucțiunile. Înregistrarea telecomenzii înregistrate anterior este anulată, iar aceasta va fi înregistrată din nou.
- Înlocuiţi bateriile atunci când vi se solicită acest lucru pe ecranul televizorului dvs. (Utilizaţi baterii alcaline.)
- Dacă ⚙ → ⋮ → **General** → **Accesibilitate** → **Indicaţii audio** este setată ca **Pornit**, cursorul Magic Remote nu apare. Setaţi **Indicaţii audio** la **Oprit**. (S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.)

Nu pot porni televizorul cu telecomanda.

- Asiguraţi-vă că fişa de alimentare a televizorului este conectată corect la priză.
- Înlocuiţi bateriile telecomenzii. (Utilizaţi baterii alcaline.)
- Verificați dacă există obstacole care blochează semnalul din fața receptorului telecomenzii televizorului. Dacă există un obstacol, precum un soundbar, în fața receptorului din partea inferioară a televizorului, este posibil ca recunoașterea în infraroșu să nu funcționeze corespunzător.

Alimentarea electrică este oprită pe neașteptate.

- Verificați dacă **Temporizator oprire** este configurat.
- Televizorul poate fi închis automat dacă nu apăsați pe niciun buton timp de 4 ore chiar după ce televizorul este pornit la ora setată prin **Memento** sau **Temporizator pornire**.
- Există de asemenea o șansă ca circuitul de protecție intern să se fi activat deoarece temperatura internă a produsului a crescut neobișnuit sau excesiv de mult.

Nu pot să pornesc sau să utilizez dispozitivul cu telecomanda, nici după setarea

telecomenzii universale.

- Asiguraţi-vă că ştecărul dispozitivului este introdus în priză.
- Înlocuiţi bateriile telecomenzii. (Utilizaţi baterii alcaline.)
- Verificaţi dacă există obstacole care blochează semnalul din faţa receptorului telecomenzii dispozitivului conectat.

Depanarea problemelor cu ecranul

Depanarea problemelor cu ecranul

Dacă întâlniţi oricare dintre problemele de mai jos în timpul utilizării produsului, verificaţi următoarele: este posibil să nu existe nimic în neregulă cu produsul.

Mai întâi, efectuaţi un ⚙ → ⋮ → **Suport** → **Asistenţă OLED** → **Asistenţă automată dispozitiv** → **Diagnosticare automată ecran** pentru a verifica anomaliile televizorului.
Dacă utilizaţi un set-top box, opriţi-l iar apoi porniţi-l din nou.
Asiguraţi-vă că set-top box-ul este conectat corect la televizorul dvs.

Pe ecran se afişează o informare a faptului că nu există semnal.

- Verificaţi cablul coaxial sau cablul conectat la dispozitivul extern pentru a vedea dacă este introdus corect în televizor.
- Accesaţi pentru a alege intrarea conectată.
- Verificaţi dacă dispozitivul dvs. extern, precum set-top box-ul sau player-ul Blu-ray, este deschis.

Nu pot vedea unele programe.

- Se lansează ⚙ → ⋮ → **General** → **Canale** → **Programare canale TV** (**Reglarea şi setările programelor**) → **Acord Auto**.
- Dacă utilizaţi un set-top box, consultaţi furnizorul acestuia.

Ecranul este decuplat.

- Mergeți la ⚙ → ⋮ → **Imagine** și modificați **Format imagine**.

Ecranul tremură după apariţia temporară a liniilor verticale/orizontale şi a modelului tip reţea.

- Conectaţi telefoanele wireless, uscătoarele de păr, frezele electrice etc. la o priză de perete diferită. Problema poate fi cauzată de dispozitivele electronice de înaltă frecvenţă, cum ar fi un alt televizor sau sursele electromagnetice puternice din apropiere.

Fiecare canal are altă calitate a imaginii.

- În funcţie de tipul de videoclipuri furnizate de furnizori, canalele pot avea calităţi diferite a imaginii.
- Dacă utilizaţi un set-top box, consultaţi furnizorul acestuia.
- Rulaţi mai întâi **Diagnosticare automată ecran**. Dacă este normal, poate exista o problemă cu semnalul de difuzare.

Există o diferenţă de calitate a imaginii în comparație cu cea văzută în magazin.

- În funcţie de tipul de videoclip furnizat de furnizori, poate exista o diferenţă de calitate a imaginii în comparație cu cea afişată în magazin.
- Rulaţi mai întâi **Diagnosticare automată ecran**. Dacă este normal, poate exista o problemă cu semnalul de difuzare.

Un program transmis digital se opreşte sau imaginea acestuia este fragmentată.

- Acest lucru se întâmplă dacă un semnal este slab sau recepţia este instabilă. Reglaţi direcţia antenei sau verificaţi conexiunea cablului.
- ⚙ → ⋮ → **General** → **Canale** → **Programare canale TV** (**Reglarea şi setările programelor**) → **Reglare manuală**
  Dacă puterea semnalului este prea slabă în **Reglare manuală**, contactaţi staţia de emisie sau biroul administrativ pentru a verifica semnalele.
- Dacă utilizaţi un set-top box, consultaţi furnizorul acestuia.

Când este utilizată intrarea HDMI, pe laturile superioară/inferioară/stânga/dreapta ale ecranului apar o linie solidă verticală sau culori estompate.

- ⚙ → ⋮ → **Imagine** → **Format imagine** → **Numai Scan**
  Setaţi **Numai Scan** pe **Oprit**.
  Numai Scan vă arată imaginea originală aşa cum este aceasta. Dacă semnalul este slab, este posibil ca laturile superioară/inferioară/stânga/dreapta ale ecranului să fie „cu purici”.

Nu văd nimic sau imaginea continuă să prezinte scintilaţii atunci când încerc să conectez cablul HDMI.

- Verificaţi cablul dvs. HDMI® pentru a vedea dacă respectă specificaţiile. Este posibil să apară scintilaţii sau un ecran gol în cazul în care cablul HDMI® este defect (îndoit, rupt).
- Verificaţi cablul coaxial pentru a vedea dacă s-a conectat corect la port. Un contact incorect sau slăbit poate cauza probleme de afişare pe ecran.
- Dacă utilizaţi un set-top box UHD, reglaţi ⚙ → ⋮ → **General** → **Dispozitive** → **Setări HDMI** → **HDMI Deep Color**.

Ecranul este prea estompat sau întunecat.

- ⚙ → ⋮ → **Imagine** → **Selectare mod**
  Comutaţi **Selectare mod** la modul de imagine dorit de dvs. (**Standard**, **Intens** etc.)
  Acest lucru se aplică numai pentru modul de intrare curent.
- ⚙ → ⋮ → **Imagine** → **Setări avansate** → **Luminozitate** → **Protecţie Motion Eye**
  Comutaţi **Protecţie Motion Eye** la **Oprit**. Acest lucru se aplică numai pentru modul de intrare curent.
- ⚙ → ⋮ → **Suport** → **Asistenţă OLED** → **Asistenţă automată dispozitiv** → **Economisire energie**
  Comutaţi **Economisire energie** la **Oprit** sau la **Minim**.
- ⚙ → ⋮ → **Imagine** → **Setări avansate** → **Reducere lumină albastră**
  Comutaţi **Reducere lumină albastră** la **Oprit**.

Ecranul este alb-negru sau are culori anormale.

- Verificaţi modul de intrare sau conexiunea cablului.
- Accesaţi pentru a alege intrarea conectată.
- Când vă conectați la **AV IN**, verificați dacă fiecare cablu este asociat cu conexiunea de culoare corespondentă.
- Portul **AV IN** este disponibil numai la anumite modele.

Conținutul video ULTRA HD nu este afișat.

- Cu anumite cabluri HDMI, semnalele pot să nu fie recepționate.
- Modificați setările dispozitivului conectat în funcție de semnalul compatibil.

Depanarea problemelor de sunet

Depanarea problemelor de sunet

Dacă întâlniţi oricare dintre problemele de mai jos în timpul utilizării produsului, verificaţi următoarele: este posibil să nu existe nimic în neregulă cu produsul.

Mai întâi, efectuaţi un ⚙ → ⋮ → **Suport** → **Asistenţă OLED** → **Asistenţă automată dispozitiv** → **Diagnosticare automată sunet** pentru a verifica anomaliile televizorului.
Dacă utilizaţi un set-top box, opriţi-l iar apoi porniţi-l din nou.
Asiguraţi-vă că set-top box-ul este conectat corect la televizorul dvs.

Ecranul este în regulă, dar televizorul nu redă sunetul.

- Încercaţi un alt program.
- Dacă utilizaţi un set-top box, nu se va auzi niciun sunet dacă aţi setat volumul set-top box-ului sau al televizorului dvs. la 0 sau dacă aţi activat Dezactivare sunet. Reglaţi volumul la un nivel corespunzător.
- ⚙ → ⋮ → **Sunet** → **Ieşire audio**
  Setați **Ieşire audio** ca **Dispozitiv de ieșire optică + difuzor TV** sau **Utilizare difuzor TV**, apoi verificați din nou. Dacă puteți auzi sunetul fără probleme, verificați conexiunea la difuzoarele externe, cum ar fi bara de sunet și setările difuzoarelor externe.

Nu se aude niciun sunet de la unul din difuzoare.

- ⚙ → ⋮ → **Sunet** → **Setări avansate** → **Echilibru**
  Reglaţi balansul după cum este necesar cu ajutorul butonului Navigation în **Echilibru**.
- Când vă conectați la **AV IN**, verificați dacă sunt conectate corect cablurile audio stânga/dreapta (alb/roșu). (Portul **AV IN** este disponibil numai la anumite modele.)

Sunetul televizorului nu este sincronizat cu imaginea sau, uneori, sunetul se întrerupe.

- Dacă acest lucru se întâmplă doar pe unele programe, cauza poate fi semnalul de transmisie al companiei de emisie. Solicitaţi diagnosticarea problemei la furnizorul de servicii de emisie (pe fir/cablu).
- Dacă toate canalele sunt nesincronizate, accesaţi ⚙ → ⋮ → **Sunet** → **Setări avansate** → **Potrivire ecran și sunet** şi reglaţi sincronizarea.
- Dacă utilizaţi un set-top box, consultaţi furnizorul acestuia.

Volumul se modifică când schimb programul.

- Volumul transmisiei de la diferite staţii de emisie poate diferi.
- ⚙ → ⋮ → **Sunet** → **Setări avansate** → **Reglare automată a volumului**
  Setaţi **Reglare automată a volumului** pe **Pornit**.
- Dacă utilizaţi un set-top box, consultaţi furnizorul acestuia.

Sunetul nu funcţionează sau pe unele programe este redată doar muzica de fundal. (Programe produse pentru export de către companiile de emisie)

- Setaţi limba preferată în ••• → **Limba audio**.

Depanarea problemelor de conectare a PC-ului

Depanarea problemelor de conectare a PC-ului

Rulaţi **Panou de control Locuinţă** apăsând pe butonul de pe telecomandă. Selectați ⋮ → **Editare** → **Editare intrări** din colțul dreapta sus. În modul Editare, setaţi pictograma terminalului HDMI conectat la PC la **PC** pentru a aplica setările video şi de raport de aspect care sunt aliniate cu PC-ul.

Dacă întâlniţi oricare dintre problemele de mai jos în timpul utilizării produsului, verificaţi următoarele: este posibil să nu existe nimic în neregulă cu produsul.

Ecranul rămâne gol după ce televizorul este conectat la un PC.

- Verificaţi dacă PC-ul este conectat corect la televizor.
- Opriţi şi reporniţi televizorul utilizând telecomanda.
- Reporniţi PC-ul cu televizorul pornit.
- Asigurați-vă că rezoluția de ieșire setată pe PC este setată la rezoluția televizorului compatibilă cu HDMI-PC.
- Pentru a utiliza monitoare duale, verificaţi dacă PC-ul sau laptopul acceptă modul pentru monitoare duale.
- Reconectaţi cablul HDMI.
- Dacă aţi conectat portul de ieşire RGB al calculatorului dvs. la **HDMI IN** de pe televizorul dvs., aveţi nevoie de un RGB pentru genul HDMI.
  Nu veţi vedea nimic pe ecran dacă utilizaţi un HDMI pentru genul RGB.

Ecranul nu este afişat complet, dar este disproporţionat în momentul conectării la un PC.

- Setaţi rezoluţia PC la una acceptată de televizor. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi **Luarea la cunoștință a informațiilor legate de licență** → **Rezoluţie acceptată : HDMI-PC**, în **Manual de utilizare**.
- Setaţi numele dispozitivului HDMI conectat la numele PC-ului.
  Rulaţi **Panou de control Locuinţă** apăsând pe butonul de pe telecomandă.
  Selectați → **Editare** → **Editare intrări** din colțul dreapta sus. Modificați pictograma portului HDMI conectat la **Intrări** la PC și selectați **Salvare**.

Sunetul nu este redat atunci când PC-ul este conectat cu un cablu HDMI.

- Accesați panoul de comandă → Sunet → Redare→ LGTV pentru a seta dispozitivul implicit din setările PC-ului.
- Întrebaţi producătorul dacă placa video dvs. video acceptă ieşirea audio HDMI.

Depanarea problemelor de redare a filmelor

Depanarea problemelor de redare a filmelor

Dacă întâlniţi oricare dintre problemele de mai jos în timpul utilizării produsului, verificaţi următoarele: este posibil să nu existe nimic în neregulă cu produsul.
Mai multe informații despre fișierele compatibile se găsesc în **Luarea la cunoștință a informațiilor legate de licență** → **Formate de fișiere video acceptate** din **Manual de utilizare**.

Nu pot găsi un fişier în **Media Player**.

- Verificaţi dacă fişierele salvate pe dispozitivul de stocare USB pot fi citite de către un PC.
- Verificaţi ca extensia fişierului să fie acceptată.
- Modificați filtrul cu **Toate**.

Văd un mesaj care spune că fişierul nu este acceptat.

- Verificaţi ca fişierul să fie redat fără probleme pe playerul video de pe un PC. (Verificaţi să nu fie corupt fişierul)

- Verificaţi ca extensia fişierului să fie acceptată.
- Verificaţi să fie acceptată rezoluţia.
- Verificaţi dacă este acceptat codecul video.
- Verificaţi dacă este acceptată frecvenţa cadrelor.

Primesc un mesaj care spune „Această funcţie audio nu este acceptată” sau imaginea este redată normal, însă nu şi sunetul.

- Verificaţi ca fişierul să fie redat fără probleme pe playerul video de pe un PC. (Verificaţi să nu fie corupt fişierul)
- Verificaţi ca extensia fişierului să fie acceptată.
- Verificaţi dacă este acceptat codecul audio.
- Verificaţi dacă este acceptată rata de transfer.
- Verificaţi dacă este acceptată frecvenţa de eşantionare.
- Verificaţi că este acceptat numărul de canale audio.

Nu pot vedea subtitrările.

- Verificaţi ca fişierul să fie redat fără probleme pe playerul video de pe un PC. (Verificaţi să nu fie corupt fişierul)
- Verificaţi dacă fişierul video şi cel de subtitrare au acelaşi nume.
- Verificaţi şi ca fişierele video şi de subtitrare să se afle în acelaşi folder.
- Verificaţi dacă este acceptat formatul fişierului de subtitrare.
- Verificaţi să fie acceptată limba.
  (Puteţi verifica limba fişierului de subtitrare prin deschiderea acestuia în Notepad.)
- Când codificarea subtitrărilor nu este setată corect, este posibil ca subtitrările să nu fie afişate corect.
  Apăsați butonul ▼ de pe telecomandă în timpul acțiunilor de redare videoclipuri.
  Selectați SUB și modificați valoarea **Cod pagină**.
- Dacă redaţi un fişier video stocat pe un alt dispozitiv utilizând caracteristica de partajare de conţinut, este posibil ca, în funcţie de programul utilizat, subtitrările să nu fie disponibile.
- Subtitrările nu sunt acceptate dacă redaţi video printr-o unitate NAS. Consultaţi-vă cu producătorul dvs. NAS.

Dispozitivul meu de stocare USB nu este recunoscut atunci când este conectat.

- Verificaţi dacă este un dispozitiv de stocare USB acceptat de televizor.
  Pentru informaţii suplimentare, consultaţi **Conectarea dispozitivelor externe** →

Conectarea USB, în **Manual de utilizare**.

Depanarea problemelor de înregistrare

Depanarea problemelor de înregistrare

Consultaţi **Bucuraţi-vă de Live TV** → **Înregistrare** din **Manual de utilizare** pentru detalii referitoare la înregistrare.

Cum încep înregistrarea?

- Conectaţi un dispozitiv de stocare USB cu spaţiu total de cel puţin 4 GB. Dispozitivul trebuie să aibă cel puţin 1 GB de spaţiu disponibil. (Consultaţi **Conectarea dispozitivelor externe** → **Conectarea USB** din **Manual de utilizare** pentru detalii referitoare la dispozitivele de stocare USB.)
  Apăsaţi butonul ••• de pe telecomandă şi selectaţi **Înregistrare**.
  De asemenea, puteți începe să înregistrați apăsând lung butonul de pe Magic Remote.
- Unele dispozitive de stocare USB necesită formatare pentru utilizarea în asociere cu televizorul. Formatarea șterge toate datele stocate pe dispozitivul de stocare USB și dispozitivul este formatat cu sistemul de fișiere NTFS sau FAT32. Înainte de conectarea unui dispozitiv de stocare USB la televizor, faceți o copie de rezervă a tuturor datelor stocate pe dispozitiv pe PC.

Ce semnale acceptă înregistrarea?

- Înregistrările în timp real şi cele programate sunt disponibile numai pentru programele primite direct de televizor.
- Canalele de pe decodor nu pot fi înregistrate.
- Conţinutul protejat nu este înregistrat.

Este **Înregistrare programată** disponibil chiar dacă televizorul este oprit?

- **Înregistrare programată** începe şi finalizează înregistrarea la timpul stabilit, chiar dacă televizorul este oprit.
- **Înregistrare programată** nu funcţionează dacă ştecherul televizorului este deconectat.

Depanarea problemelor de conectare la rețea

Depanarea problemelor de conectare la rețea

Dacă întâlniţi oricare dintre problemele de mai jos în timpul utilizării produsului, verificaţi următoarele: este posibil să nu existe nimic în neregulă cu produsul.
Înainte de conectarea la o rețea wireless, verificați numele și parola dispozitivului Wi-Fi pe care doriți să-l conectați.

Puteţi verifica starea conexiunii de reţea conform indicaţiilor de mai jos.

- → → **General** → **Reţea** → **Conexiune cu fir (Ethernet)**
- → → **General** → **Reţea** → **Conexiune Wi-Fi** → **Altă rețea** → **Setări Wi-Fi avansate**

Când X apare lângă televizor

- Verificaţi televizorul sau punctul de acces (router).
- Verificaţi starea conexiunii televizorului, punctului de acces (router) şi a modemului cablului.
- Deconectaţi şi conectaţi în următoarea ordine;
  1. Opriţi şi porniţi din nou modemul dvs. cu cablu şi aşteptaţi ca dispozitivul să se reseteze.
  2. Opriţi şi porniţi din nou modemul dvs. wireless şi aşteptaţi ca dispozitivul să se reseteze.
  3. Opriți și porniți televizorul.
- Dacă doriți să stabiliți o conexiune LAN prin cablu, verificați dacă se poate obține o adresă IP de la router în mod corespunzător. Dacă vă configurați rețeaua manual, verificați dacă toate setările sunt corecte.
- Dacă doriți să stabiliți o conexiune wireless, verificați și punctele următoare.
  ① Setați SSID al router-ului (numele rețelei) sau canalul wireless.
  ② Setați codul de securitate al router-ului.
  Dacă nu puteți finaliza această setare, consultați manualul de utilizare al routerului și instrucțiunile transmise de furnizorul de internet. Dacă în continuare nu vă puteți stabili configurația, contactați producătorul router-ului dvs. sau furnizorul local de servicii de internet.
- Dacă utilizaţi un IP static, introduceţi IP-ul direct.

Când X apare lângă Gateway

- Verificaţi punctul de acces (router) sau consultaţi furnizorul dvs. pentru servicii de internet.
- Deconectați routerul/modemul prin cablu de la priza de perete, așteptați 10 secunde și reconectați-l.
- Iniţializaţi (resetaţi) punctul de acces (router) sau modemul cablului.
- Verificaţi site-ul web al producătorului punctului de acces (router) pentru a vă asigura că routerul dvs. are cea mai recentă versiune instalată.
- Dacă nu puteți finaliza această setare, consultați manualul de utilizare al routerului și instrucțiunile transmise de furnizorul de internet. Dacă în continuare nu vă puteți stabili configurația, contactați producătorul router-ului dvs. sau furnizorul local de servicii de internet.

Când X apare lângă DNS

- Verificaţi punctul de acces (router) sau consultaţi furnizorul dvs. pentru servicii de internet.
- Deconectați routerul/modemul prin cablu de la priza de perete, așteptați 10 secunde și reconectați-l.
- Iniţializaţi (resetaţi) punctul de acces (router) sau modemul cablului.
- Verificaţi ca adresa MAC a televizorului/punctului de acces (router) să fie înregistrată la furnizorul dvs. de servicii de internet. (Adresa MAC afişată pe panoul ferestrei cu starea reţelei trebuie să fie înregistrată la furnizorul de servicii de internet.)
- Dacă nu puteți finaliza această setare, consultați manualul de utilizare al routerului și instrucțiunile transmise de furnizorul de internet. Dacă în continuare nu vă puteți stabili configurația, contactați producătorul router-ului dvs. sau furnizorul local de servicii de internet.

Depanarea problemelor cu contul LG

Depanarea problemelor cu contul LG

M-am înregistrat pentru a deveni membru pe televizor. Trebuie să mă înregistrez

din nou pe site-ul web (www.lgappstv.com)?

- Puteți utiliza site-ul web cu informațiile de membri pe care le-ați utilizat când v-ați înregistrat pe televizor.

Mi-am uitat parola. Ce pot să fac?

- Pe ecranul de autentificare al televizorului dvs., selectați butonul **AŢI UITAT PAROLA?** pentru a accesa pagina de căutare parolă. Introduceți adresa de e-mail pe pagina de căutare parolă și vă vom trimite un link de resetare a parolei dvs.
- Puteți reseta, de asemenea, parola în contul dvs. LG → Resetare parolă pe site-ul web (www.lgappstv.com).

- În unele ţări, accesul la site-ul web (www.lgappstv.com) poate fi restricţionat.

Depanarea problemelor cu conținuturi

Depanarea problemelor cu conținuturi

Dacă întâlniţi oricare dintre problemele de mai jos în timpul utilizării produsului, verificaţi următoarele: este posibil să nu existe nimic în neregulă cu produsul.

Nu pot vizualiza niciun fel de conţinut în Pagina de start.

- Este posibil să nu puteţi vizualiza conţinutul dacă setarea pentru ţară a fost modificată. Schimbaţi la ţara de unde veţi utiliza serviciul ⚙ → ⋮ → **General** → **Sistem** → **Locaţie** → **Ţara pentru serviciile LG**.
  (S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.)
- Dacă nu puteţi vedea anumite aplicaţii, acest lucru poate fi din cauză că le-aţi şters. Reinstalaţi aplicaţia corespunzătoare.
- Dacă aplicaţia este ştearsă, puteţi descărca aplicaţia de pe **Apps** şi o puteţi reinstala. Accesaţi ⌂ → **Apps** pentru a găsi şi instala aplicaţia pe care o doriţi.
- Tipul de conţinut acceptat diferă în funcţie de ţară.
- Ofertele de conţinut pot fi modificate sau întrerupte de către furnizorul de servicii.

Depanarea problemelor cu browserul de

internet

Depanarea problemelor cu browserul de internet

Dacă întâlniţi oricare dintre problemele de mai jos în timpul utilizării produsului, verificaţi următoarele: este posibil să nu existe nimic în neregulă cu produsul.

Unele secţiuni ale unui anumit site web nu sunt vizibile atunci când folosesc internetul.

- **Navigator Web** acceptă numai media HTML5, nu şi Flash Plug-in.
- **Navigator Web** nu acceptă instalarea de plug-inuri.
- La **Navigator Web**, este posibil ca unele formate de fişiere media să nu poată fi redate, cu excepţia:
  : JPEG/PNG/GIF
- Nu puteţi salva ataşamentele sau imaginile.
- Dacă funcția **Utilizați Blocare reclame** este activată, zona de pe site-ul web care pare a prezenta o reclamă va fi afișată fără conținut. Dacă o parte din conținutul de pe site-ul web este ascuns și invizibil, încercați să setați ⋮ → **Setări** → **Utilizați Blocare reclame** la **Oprit** în **Navigator Web**. **Reclamă sponsorizată** de pe noua pagină tip filă va fi afișat chiar dacă setați funcția **Utilizați Blocare reclame** la **Oprit**.

Browserul de internet se opreşte automat când accesez un site web.

- Browserul de internet poate fi forţat să se oprească dacă memoria disponibilă nu este suficientă pentru a găzdui informaţiile de imagine pentru un site web. Verificați dacă puteți accesa site-ul cu problema de pe PC.

Atunci când vizionaţi un videoclip în **Navigator Web**, videoclipul se opreşte în mod forţat.

- Aţi putea remedia această problemă dacă setaţi ⋮ → **Setări** → **Redare în flux adaptativă folosind JavaScript** la **Oprit** în **Navigator Web**. Setarea nu se aplică pentru filele care erau deschise înainte de modificare şi se aplică numai pentru filele deschise după modificare.

Luarea la cunoștință a informațiilor legate de licență

Formate de fișiere foto acceptate

Formate de fișiere foto acceptate

Format fişier	Format	Rezoluţie
jpeg, jpg, jpe	JPEG	Minim : 64 × 64 Maxim Tip Normal : 15360 (L) × 8640 (I) Tip progresiv : 1920 (L) × 1440 (I)
png	PNG	Minim : 64 × 64 Maxim : 5760 (L) × 5760 (I)
bmp	BMP	Minim : 64 × 64 Maxim : 1920 (L) × 1080 (I)

Formate de fișiere video acceptate

Formate de fișiere video acceptate

Viteză maximă de transfer de date

- Video Full HD
  H.264 1920 × 1080@60P BP/MP/HP@L4.2 Maximum 40Mbps
  HEVC 1920 × 1080@60P Principal/Principal10@L4.1 Maximum 40Mbps

- Video ULTRA HD (Numai modele ULTRA HD)
  H.264 3840 × 2160@30P BP/MP/HP@L5.1 Maximum 50Mbps
  HEVC 3840 × 2160@60P Principal/Principal10@L5.1 Maximum 60Mbps
- Video HFR (Numai modele cu suport HFR)
  HEVC 3840 × 2160@120P Principal/Principal10@L5.2 Maximum 60Mbps
- Video Dolby Vision (Numai modele care acceptă Dolby Vision)
  HEVC 3840 × 2160@60P Principal/Principal10@L5.1 Maximum 50Mbps
- Video 8K (Numai modele 8K)
  AV1 7680 × 4320@60P
  HEVC 7680 × 4320@60P Principal/Principal10@L6.1 Maximum 100Mbps

Subtitrări externe acceptate

smi, srt, sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0), ass, ssa, txt (TMPlayer), psb (PowerDivX), dcs (DLP Cinema)

Format subtitrare integrată

Matroska (mkv) : Sub Station Alpha (SSA), Advanced Sub Station Alpha (ASS), SRT
MP4 : Timed Text

Codecuri video acceptate

Extensie	Codec	
asf wmv	Video	Profilul VC-1 Advanced (fără WMVA), Profilurile VC-1 Simple şi Main
	Audio	WMA Standard (fără WMA v1/WMA Speech)
avi	Video	Xvid (GMC nu este acceptat), H.264/AVC, Motion Jpeg, MPEG-4
	Audio	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, LPCM, ADPCM
mp4 m4v mov	Video	H.264/AVC, MPEG-4, HEVC, AV1

	Audio	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby AC-4
3gp 3g2	Video	H.264/AVC, MPEG-4
	Audio	AAC, AMR-NB, AMR-WB
mkv	Video	MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, VP8, VP9, HEVC, AV1
	Audio	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
ts trp tp mts	Video	H.264/AVC, MPEG-2, HEVC
	Audio	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, Dolby AC-4
mpg mpeg dat	Video	MPEG-1, MPEG-2
	Audio	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
vob	Video	MPEG-1, MPEG-2
	Audio	Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM

- Dolby AC-4 : S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

Precauţii la redarea clipurilor video

- Unele subtitrări create de utilizatori s-ar putea să nu funcţioneze corect.
- Fișierul video și fișierul de subtitrare aferent trebuie plasate în acelaşi folder. Pentru afișarea corespunzătoare a subtitrărilor, asigurați-vă că fișierul video și fișierul de subtitrare au aceeași denumire.
- Este posibil ca subtitrările de pe un dispozitiv NAS (Network Attached Storage) să nu fie acceptate, în funcţie de producător şi de model.

- Fluxurile ce includ Global Motion Compensation (GMC) şi Quarterpel Motion Estimation (Qpel) nu sunt acceptate.
- Video ULTRA HD (Numai modele ULTRA HD) : 3840 × 2160, 4096 × 2160
  Unele videoclipuri ULTRA HD codate HEVC, atele decât conţinutul oficial oferit de LG Electronics, nu pot fi redate.
  Unele codecuri pot fi acceptate după un upgrade de software.

Extensie	Codec	
mkv/mp4/ts	Video	H.264/AVC, HEVC
	Audio	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC

- Sunt acceptate numai Window Media Audio V7 şi versiunile ulterioare.
- Profilul AAC Main nu este acceptat.
- Este posibil ca fişierele video create de anumite dispozitive de codificare să nu fie redate.
- Este posibil ca fişierele video cu alt format decât cel specificat să nu fie redate corespunzător.
- Este posibil ca fişierele stocate pe dispozitive de stocare USB care nu acceptă viteză ridicată să nu fie redate corect.

Formate de fișiere muzicale acceptate

Formate de fișiere muzicale acceptate

Format fişier	Info	
mp3	Rată de transfer	32 kbps ~ 320 kbps
	Frecvenţă de eşantionare	16 kHz ~ 48 kHz
	Acceptă	MPEG-1, MPEG-2
	Canale	mono, stereo

wav	Rată de transfer	-
	Frecvenţă de eşantionare	8 kHz ~ 96 kHz
	Acceptă	PCM
	Canale	mono, stereo
ogg	Rată de transfer	64 kbps ~ 320 kbps
	Frecvenţă de eşantionare	8 kHz ~ 48 kHz
	Acceptă	Vorbis
	Canale	mono, stereo
wma	Rată de transfer	128 kbps ~ 320 kbps
	Frecvenţă de eşantionare	8 kHz ~ 48 kHz
	Acceptă	WMA
	Canale	până la 6 canale
flac	Rată de transfer	-
	Frecvenţă de eşantionare	8 kHz ~ 96 kHz
	Acceptă	FLAC
	Canale	mono, stereo

- Numărul programelor acceptate pot varia în funcţie de frecvenţa de eşantionare.

Rezoluţie acceptată : HDMI-DTV

Mod compatibil HDMI-DTV

Rezoluţie	Frecvenţă orizontală (kHz)	Frecvenţă verticală (Hz)
640 × 480p	31,46	59,94
	31,5	60
720 × 480p	31,46	59,94
	31,5	60
720 × 576p	31,25	50
1280 × 720p	37,5	50
	44,95	59,94
	45	60
1920 × 1080i	28,12	50
	33,71	59,94
	33,75	60
1920 × 1080p	26,97	23,97
	27	24
	28,12	25

	33,71	29,97
	33,75	30
	56,25	50
	67,43	59,94
	67,5	60
	112,5	100
	134,86	119,88
	135	120
3840 × 2160p	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60
3840 × 2160p [1)]	225	100

	269,73	119,88
	270	120
4096 × 2160p	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60
4096 × 2160p [1)]	225	100
	269,73	119,88
	270	120
7680 × 4320p [2)]	107,89	23,97
	108	24
	110	25

131,87	29,97
132	30
220	50
263,74	59,94
264	60

1) Acceptat când **HDMI Deep Color** este setat la **4K**/**8K**.
2) Acceptat când **HDMI Deep Color** este setat la **8K**.

Rezoluţie acceptată : HDMI-PC

Mod compatibil HDMI-PC

Rezoluţie	Frecvenţă orizontală (kHz)	Frecvenţă verticală (Hz)
640 × 350	31,46	70,09
720 × 400	31,46	70,08
640 × 480	31,46	59,94
800 × 600	37,87	60,31
1024 × 768	48,36	60
1152 × 864	54,34	60,05

1360 × 768[3)]	47,71	60,01
1280 × 1024 (Numai modele ULTRA HD, 8K)	63,98	60,02
1920 × 1080 (Numai modele Full HD, ULTRA HD, 8K)	67,5	60
1920 × 1080 (Numai modele ULTRA HD, 8K)	134,86	119,88
	135	120
2560 × 1440[1)] (Numai modele ULTRA HD 50/60 Hz)	88,78	59,95
2560 × 1440[1)] (Numai modele ULTRA HD 100/120 Hz, 8K 100/120 Hz)	182,99	119,99
3840 × 2160 (Numai modele ULTRA HD, 8K)	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60

3840 × 2160 [1)] (Numai modele ULTRA HD 100/120 Hz, 8K)	225	100
	269,73	119,88
	270	120
4096 × 2160 (Numai modele ULTRA HD, 8K)	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60
4096 × 2160 [1)] (Numai modele ULTRA HD 100/120 Hz, 8K)	225	100
	269,73	119,88
	270	120
7680 × 4320 [2)] (Numai modele 8K)	107,89	23,97
	108	24
	110	25

131,87	29,97
132	30
220	50
263,74	59,94
264	60

1) Acceptat când **HDMI Deep Color** este setat la **4K**.
2) Acceptat când **HDMI Deep Color** este setat la **8K**.
3) Acceptat când **HDMI Deep Color** este setat la **Oprit**.

- Portul PC HDMI acceptat diferă în funcţie de model. Consultaţi manualul furnizat împreună cu produsul.

Informaţii referitoare la licenţă

Informaţii referitoare la licenţă

Este posibil ca licenţele acceptate să difere în funcţie de model.

Dolby

Fabricat sub licenţă de la Dolby Laboratories. Simbolurile Dolby, Dolby Vision, Dolby Vision IQ, Dolby Audio, Dolby Atmos, şi double-D sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories.

HDMI

Termenii HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface şi sigla HDMI sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing Administrator, Inc. în Statele Unite şi în alte ţări.

Bluetooth

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Quickset

HEVC

LG TV Content Policy

LG TV Content Policy

Politica privind conţinutul se poate schimba în conformitate cu politica privind furnizarea serviciilor. Pentru cele mai recente informaţii, vă rugăm să consultaţi pagina web http://www.lg.com/tv-contents-policy.

Home

- Apps on launcher bar are arranged in accordance with the yearly app usage (no. of app access) among LG Smart TV users by country. The arrangement can be customized as the way user wants.
- Once cursor is focused on a certain app, recommended content list of the service appears above the launcher. Since the recommendation logic related the app is made by each content provider, LG neither knows the detailed logic nor has control of it.

Channel List

- The order of display in the channel list of Live Menu is displayed according to the broadcasting standard without any arbitrarily modified or changed part by LG Electronics.

Search and Recommendation

- Content search results are provided based on an algorithm that optimizes to the user's intention and finds the most accurate matching information. (Remote control, voice search, etc.)
- LG provides a few more derivative recommended content list with content information such as genre, cast, director, etc. based on most watched by all Smart TV users by country and recently released content list in last 30 days.
- Recommended content list is updated every day.

Live Menu

- Recommendations on the Live Menu Recommended page are provided 'you may like' category and 'popular programs' category.
- ‘you may like' category based on viewing history recommends programs that is similar to the information (title, genre, description, cast, director and etc.) of the programs that the user watched before.
- ‘popular programs' category recommends the programs that all LG Smart TV users per country watch the most at that time in order of viewing ratings. Information for viewing history and ratings is collected only by agreed users.

LG Content Store

- At the entry page of LG Content Store, LG provides three kinds of app category.
  - ‘Newly updated apps’ is composed of newly launched and recently updated apps. The list is updated every day.
  - ‘Most Popular apps' is composed of most downloaded and best rated apps in 30 days by LG Smart TV users by country. Apps on launcher and Premium area are not included in this list. The order is randomly changed within Top 50 for each entry. Top 50 app list is also updated every day.
  - Apps on Premium area are arranged in accordance with the yearly app usage (no. of app access) among LG Smart TV users by country. No. of apps may vary from 7 to 20 by each year's platform and the arrangement cannot be customized.
- At the All Apps page, apps are arranged by alphabetical order in each category. (except Newly updated and Most popular)

Magic Link

- Recommendations on the Magic Link page recommends content such as YouTube, channels and additional information that is similar to the information (title, genre, description, cast, director and etc.) of the programs that the user is watching currently.