# Uporabniški priročnik

Pred uporabo monitorja natančno preberite ta priročnik in ga shranite za prihodnjo uporabo.

www.lg.com

# Kazalo

## Začetek uporabe LG webOS TV

Domača vadnica . . . 5
Upravljaj začetni zaslon . . . 6
Priprava televizije v živo . . . 7
Vzpostavljanje povezave z omrežjem . . . 7
Upravljanje računa LG . . . 10
O Uporabniški priročnik . . . 11

## Upravljanje televizorja

Seznanjanje Daljinski upravljalnik Magic Remote . . . 12
Uporaba Daljinski upravljalnik Magic Remote . . . 13
Uporaba funkcij TV-ja s storitvijo Prostoročno glasovno krmiljenje . . . 17
Uporaba funkcij televizorja z govornimi ukazi . . . 19
Pretvarjanje govora v besedilo . . . 21
Svoj televizor upravljajte s svojim glasom s pomočjo Google Assistant . . . 23
Do prepoznavanja glasu dostopite z uporabo Amazon Alexa . . . 23
Za ogled več funkcij daljinskega upravljalnika . . . 24
Uporaba univerzalnega daljinskega upravljalnika . . . 25
Zagon aplikacij prek HITRI DOSTOP . . . 26
Vzpostavljanje povezave s SIMPLINK (HDMI-CEC) . . . 27
Bližnjice do možnosti Dostopnost . . . 28
Priključitev vhodne naprave na USB . . . 29

## Televizija v živo

Kar najboljši izkoristek Meni v živo . . . 30
Ogled Vodič . . . 31
Preverjanje informacij o programu . . . 32
Live Playback . . . 33
Snemanje . . . 35
Uporaba funkcije Scheduler . . . 37
Predvajanje posnetih televizijskim programov . . . 39
Ogled internetnega kanala (LG Channels) . . . 40
TELETEKST . . . 41
Informacije CI . . . 43
HbbTV . . . 44

## Aplikacije in vsebina

Nameščanje aplikacij . . . 45

Priporočila za vsebino . . . 46
Iskanje vsebine . . . 47

## Priključitev zunanjih naprav

Uporaba Domača nadzorna plošča . . . 48
Priključitev Domače naprave IoT . . . 50
Priključitev pametnih naprav . . . 51
Povezovanje pametnih naprav z NFC povezovanjem . . . 53
Ogled zaslona pametne naprave na televizorju . . . 54
Predvajanje zvoka iz pametne naprave prek zvočnikov televizorja . . . 55
Priklop pomnilniških naprav USB . . . 56
Uporaba Predstavnostni predvajalnik . . . 57
Ogled fotografij . . . 58
Predvajanje videoposnetkov . . . 59
Poslušanje glasbe . . . 60
Skupna raba vsebine osebnega računalnika . . . 61
Ogled računalniškega zaslona na televizorju . . . 62

## Kar najboljši izkoristek pametnega televizorja

Kar najboljši izkoristek Galerija z umetninami . . . 64
Brskanje po internetu na televizorju . . . 64
Video konference . . . 68
Za uporabo Magični raziskovalec . . . 69
Uporaba funkcije Športno opozorilo . . . 69
Live Plus . . . 70

## Nastavitve

Hitre nastavitve . . . 71
Slika . . . 72
Zvok . . . 82
Storitve umetne inteligence . . . 91
Optimizator igre . . . 94
Kanali . . . 96
Omrežje . . . 103
Naprave . . . 105
Sistem . . . 108
Dostopnost . . . 115
Podpora . . . 118

## Odpravljanje težav

Izvršite pregled s Hitra pomoč . . . . . 122
Odpravljanje težav z napajanjem/daljinskim upravljalnikom . . . . . 123
Odpravljanje težav z zaslonom . . . . . 124
Odpravljanje težav z zvokom . . . . . 127
Odpravljanje težav s priključitvijo računalnika . . . . . 128
Odpravljanje težav s predvajanjem filma . . . . . 130
Odpravljanje težav s snemanjem . . . . . 131
Odpravljanje težav z omrežno povezavo . . . . . 132
Odpravljanje težav z računom LG . . . . . 134
Odpravljanje težav z vsebino . . . . . 134
Odpravljanje težav z internetnim brskalnikom . . . . . 135

## Zavedanje o informacijah

Podprte slikovne datoteke . . . . . 136
Podprte videodatoteke . . . . . 137
Podprte glasbene datoteke . . . . . 139
Podprta ločljivost : HDMI-DTV . . . . . 141
Podprta ločljivost : HDMI-PC . . . . . 144
Informacije o licencah . . . . . 147
LG TV Content Policy . . . . . 148

# Začetek uporabe LG webOS TV

## Domača vadnica

### Uporaba funkcije osnovnega zaslona LG webOS TV

Osnovni zaslon odprete s pritiskom gumba ⌂ na daljinskem upravljalniku.
Zavrtite gumb **Koleščk (OK)** na Daljinski upravljalnik Magic Remote, da se pomaknete po meniju. Odprete lahko aplikacije in vsebino ali uporabite različne funkcije pametnega televizorja.

- Standarden daljinski upravljalnik vam omogoča pomikanje po meniju z gumbom ▼/▲.

❶ Zaženite **Vodič**.
Z ogled podrobnosti se pomaknite na **Televizija v živo** → **Ogled Vodič** v priročniku **Uporabniški priročnik**.

❷ Zaženite **Išči**.
Z ogled podrobnosti se pomaknite na **Aplikacije in vsebina** → **Iskanje vsebine** v priročniku **Uporabniški priročnik**.

❸ Zaženite **Hitre nastavitve**.
Z ogled podrobnosti se pomaknite na **Nastavitve** → **Hitre nastavitve** v priročniku **Uporabniški priročnik**.

❹ Zaženite **Obvestila**.
Z ogled podrobnosti se pomaknite na **Nastavitve** → **Sistem** → **Obvestila** v priročniku **Uporabniški priročnik**.

❺ Zaženite **Račun LG**.

Za več informacij si oglejte **Začetek uporabe LG webOS TV** → **Upravljanje računa LG** v možnosti **Uporabniški priročnik**.

❻ Dobite lahko priporočila različnih kanalov in programov.

- Če želite dobiti prilagojena priporočila o vsebini, se morate prijaviti v svoj račun LG.
- Za uporabo funkcije priporočil morate vzpostaviti povezavo z omrežjem.

❼ Aplikacije, ki so nameščene v televizorju, lahko zaženete, premaknete in izbrišete.

- Domači zaslon se samodejno prikaže vsakič, ko vklopite TV. Če želite onemogočiti to funkcijo, pojdite na ⚙ → ⋮ → **Splošno** → **Sistem** → **Dodatne nastavitve** → **Nastavitve začetne strani** in nastavite **Zaslon ob vklopu** na **Nedavna vsebina**.
- Razpoložljivost in dostop do vsebin in storitev na napravi LGE je kadarkoli in brez predhodnega obvestila predmet spremembe.
- Razpoložljive funkcije se razlikujejo glede na regijo ali storitev.

# Upravljaj začetni zaslon

## Upravljajte domačo stran LG webOS TV

Spremenite lahko vrstni red aplikacij ali sezname vsebin, tako da pritisnete na gumb ⌂ na daljinskem upravljalniku.
Zavrtite gumb **Koleščk (OK)** na Daljinski upravljalnik Magic Remote, da se pomaknete po meniju. Način urejanja lahko vklopite tako, da pritisnete ✎ na dnu zaslona.

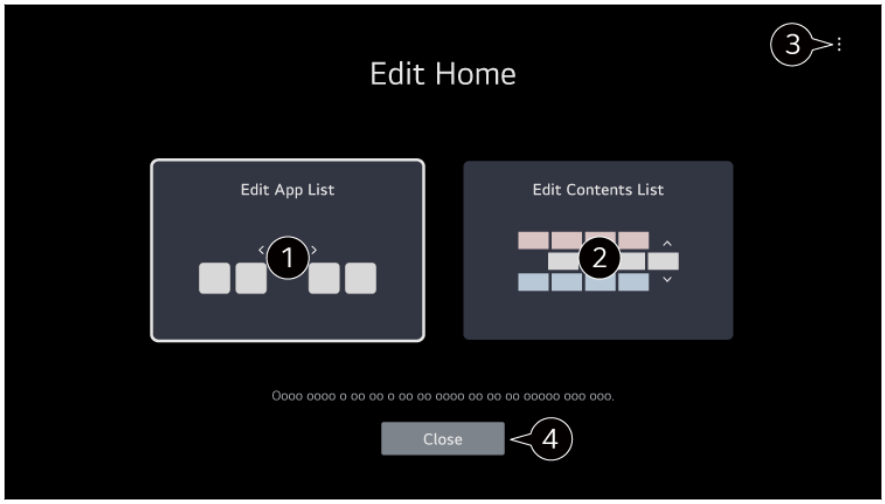


❶ Aktivira način **Uredi seznam aplikacij**.

- Potem ko izberete aplikacijo, ki jo želite urediti iz **Seznam aplikacij** na začetnem zaslonu, pritisnite in držite gumb **Koleščk (OK)** na daljinskem upravljalniku ali pa

pritisnite na gumb **Uredi seznam aplikacij**, ki se nahaja na spodnjem delu **Seznam aplikacij**, da aktivirate način **Uredi seznam aplikacij**.

❷ Aktivira način **Uredi seznam vsebine**.
Vrstni red seznama vsebin lahko neposredno urejate na začetnem zaslonu.

❸ **Ponastavitev vrstnega reda aplikacij** : Ponastavitev vrstnega reda elementov na seznamu aplikacij.
**Nastavitve začetne strani** : Med vklopom pojdite na zaslon, kjer lahko urejate nastavitve začetnega zaslona ali prikazovanje oglasov.
**Uporabniški priročnik** : Premaknite se v aplikacijo **Uporabniški priročnik**.

- Elementi, ki jih je mogoče nastaviti, se lahko razlikujejo glede na način urejeanja.

❹ Izklopi način urejanja.

# Priprava televizije v živo

## Gledanje televizijskih programov

01 Na televizor priključite oddajno anteno.

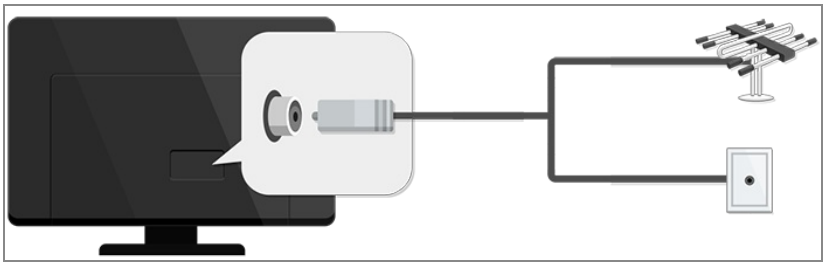

02 Zažene se ⚙ → ⋮ → **Splošno** → **Kanali** → **Nastavitev kanalov** (**Uglaševanje in nastavitev kanalov**) → **Samodejno iskanje**.
Poišče in doda samo kanale, na katerih oddajajo.

- Namesto antene lahko priključite drugo opremo, ki lahko sprejema oddajane signale, na primer digitalni pretvornik.
  Zažene se ⚙ → ⋮ → **Splošno** → **Naprave** → **Zunanje naprave** → **Nastavitve daljinskega upravljalnika**.
- Za odpravo težav s funkcijo si oglejte razdelek **Odpravljanje težav** v **Uporabniški priročnik**.

# Vzpostavljanje povezave z omrežjem

# Vzpostavljanje povezave z omrežjem

Če konfigurirate omrežne nastavitve, lahko uporabljate različne storitve, kot so spletna vsebina in aplikacije.

## Nastavitev žičnega omrežja

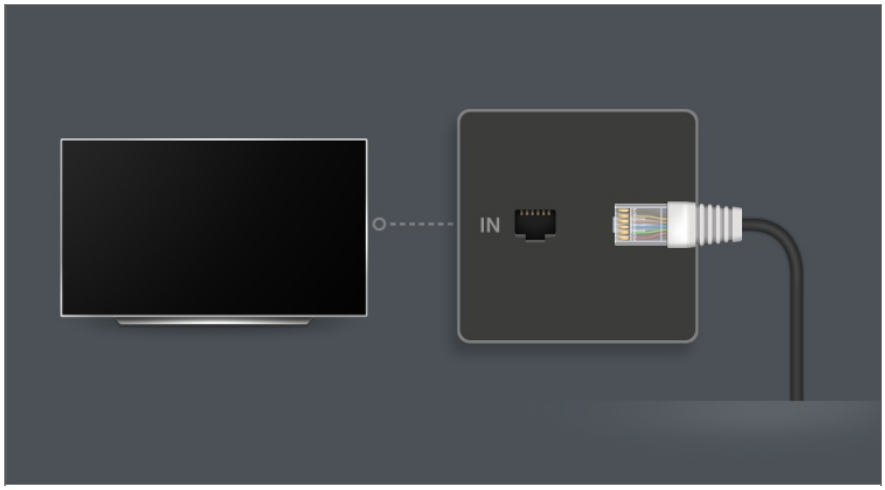


01 S kablom LAN povežite vrata LAN na televizorju in usmerjevalniku.
Usmerjevalnik predtem povežite z internetom.

- Če usmerjevalnik podpira DHCP, se televizor samodejno poveže v omrežje, ko televizor povežete v omrežje s kablom LAN.

## Če povezava z omrežjem ni samodejno vzpostavljena

02 Pritisnite gumb ⚙ na daljinskem upravljalniku.

03 Izberite ⋮ → **Splošno** → **Omrežje** → **Žična povezava (Ethernet)**.
Z ogled podrobnosti se pomaknite na **Nastavitve** → **Omrežje** → **Žična povezava (Ethernet)** v priročniku **Uporabniški priročnik**.

## Nastavitev brezžičnega omrežja

01 Vklopite usmerjevalnik, povezan z internetom.

02 Pritisnite gumb ⚙ na daljinskem upravljalniku.

03 Izberite ⋮ → **Splošno** → **Omrežje** → **Povezava Wi-Fi**.

04 Ko se iskanje omrežij konča, se prikaže seznam omrežij, s katerimi lahko vzpostavite povezavo.

05 Izberite omrežje, s katerim želite vzpostaviti povezavo.
Če je brezžični usmerjevalnik LAN zaščiten z geslom, vnesite zanj nastavljeno geslo.
Z ogled podrobnosti se pomaknite na **Nastavitve** → **Omrežje** → **Povezava Wi-Fi** v priročniku **Uporabniški priročnik**.

## Opozorila glede nastavitve omrežja

- Uporabite standardni kabel LAN (kategorije 7 ali zmogljivejšega s priključkom RJ45 in vrata LAN 10 Base-T ali 100 Base TX).
- Ponastavitev usmerjevalnika lahko povzroči težave z omrežno povezavo. V tem primeru bo usmerjevalnik normalno deloval, če ga izklopite in odklopite televizor ter nato znova priključite in vklopite.
- LG Electronics ne odgovarja za omrežno povezljivost ali okvaro delovanja zaradi težav, kot so okvara opreme ali odklopljeni vodi.
- Omrežna povezava morda ne bo delovala pravilno zaradi omrežnih nastavitev ali ponudnika internetnih storitev.
- Za storitve DSL potrebujete modem DSL, za kabelske storitve pa kabelskega. Ker je število omrežnih povezav lahko omejeno, omrežnih nastavitev televizorja morda ne boste mogli uporabiti (odvisno od pogodbe, sklenjene s ponudnikom internetnih storitev). (Če pogodba dovoljuje samo eno napravo na linijo, je mogoče uporabiti samo že povezani računalnik.)
- Brezžično okolje lahko motijo druge naprave, ki uporabljajo frekvenco 2,4 GHz (brezžični telefon, naprava Bluetooth ali mikrovalovna pečica). V redkih primerih lahko motnje nastanejo tudi pri uporabi 5 GHz frekvence.

- Brezžično okolje lahko upočasni storitev brezžičnega omrežja.
- Uporaba več brezžičnih naprav hkrati lahko upočasni vaše omrežje.
- Za povezavo dostopne točke mora naprava dostopne točke podpirati brezžično povezavo, v napravi pa mora biti omogočena funkcija brezžične povezave. Za informacije o tem, ali dostopna točka podpira brezžično povezavo, se obrnite na ponudnika storitev.
- Preverite SSID in varnostne nastavitve dostopne točke. Oglejte si ustrezno dokumentacijo imena SSID in varnostnih nastavitev dostopne točke.
- Neveljavne nastavitve omrežnih naprav (žičnega ali brezžičnega delilnika in zvezdišča) lahko upočasnijo ali povzročijo nepravilno delovanje televizorja. Naprave namestite v skladu z ustreznimi navodili in omrežjem.
- Način povezave se lahko razlikuje glede na proizvajalca dostopne točke.
- Za odpravo težav s funkcijo si oglejte razdelek **Odpravljanje težav** v **Uporabniški priročnik**.

# Upravljanje računa LG

## Članstvo v LG-ju

Z vašim računom **Račun LG** lahko prejmete prilagojena priporočila in uporabljate različne storitve aplikacij.
V **Račun LG**, se lahko prijavite za članstvo v LG-ju z e-poštnim naslovom.
Druga možnost je, da ustvarite in se prijavite za članstvo v LG-ju s pomočjo ID in gesla računa za zunanjo storitev.

01 Izberite ⚙ → ⋮ → **Splošno** → **Sistem** → **Račun LG**.

02 Izberite eno od treh možnosti, **Prijava z računom aplikacije LG ThinQ**/**Prijava z računom Mobile Web**/**Prijavite se v televizor** in se prijavite za članstvo v LG-ju.

03 Strinjajte se z Uporabniške pogodbe in vnesite podatke, potrebne za prijavo.

- Zahtevani podatki se lahko razlikujejo glede na državo.

04 Povezava za potrditev bo poslana na e-poštni naslov, ki ste ga vnesli ob prijavi. Potrditev z e-pošto zaključite v obdobju veljavnosti.

05 Ko je vaš e-poštni naslov potrjen, se lahko prijavite s svojimi poverilnicami.

- Ta funkcija morda ni na voljo v nekaterih državah.
- Za prijavo lahko veljajo starostne omejitve.
- Za odpravo težav s funkcijo si oglejte razdelek **Odpravljanje težav** v **Uporabniški**

**priročnik**.

## Upravljanje računa LG

Lahko si ogledate ali uredite podatke o računu, v katerega ste trenutno prijavljeni. Lahko spremenite geslo ali uredite podatke računa.

01 Pritisnite gumb ⚙ na daljinskem upravljalniku.

02 Za prijavo se pomaknite na ⋮ → **Splošno** → **Sistem** → **Račun LG**.

# O Uporabniški priročnik

## O Uporabniški priročnik

Za informacije o posameznih funkcijah LG webOS TV si oglejte **Uporabniški priročnik** v televizorju.
Opis povezanega **Uporabniški priročnik** lahko preverite s klikom na ikono ⋮ → **Uporabniški priročnik** v zgornjem desnem kotu, medtem ko uporabljate aplikacijo, ali s klikom na ⓘ med spreminjanjem nastavitev v **Nastavitve**.
Če kliknete možnost **Poskusite zdaj** v **Uporabniški priročnik**, se lahko pomaknete na to funkcijo ali nastavitev.
Barvno besedilo v Uporabniškem priročniku pomeni naslednje:

- ■ Rdeče : imena gumbov na daljinskem upravljalniku.
- ■ Rumeno : gumbi in besedilo, prikazano na zaslonu televizorja.
- ■ Zeleno : Imena vhodnih priključkov televizorja.

- Slike in informacije možnosti **Uporabniški priročnik** se lahko razlikujejo glede na model in delovno okolje.
- Pridržujemo si pravico do sprememb specifikacij izdelka brez predhodnega obvestila zaradi nadgradnje funkcij izdelka.

# Upravljanje televizorja

# Seznanjanje Daljinski upravljalnik Magic Remote

## Preberite več o Daljinski upravljalnik Magic Remote

Želene funkcije lahko enostavno in priročno izberete s premikanjem in klikanjem kazalca na televizijskem zaslonu, enako kot z miško na računalniškem zaslonu.

- Če Daljinski upravljalnik Magic Remote ni priložen, je na prodaj posebej.

## Seznanjanje Daljinski upravljalnik Magic Remote

Daljinski upravljalnik Magic Remote morate seznaniti z LG webOS TV, da ga boste lahko uporabljali.
Pred začetkom uporabe seznanite Daljinski upravljalnik Magic Remote, kot je opisano v nadaljevanju:

01 Vklopite televizor. Po približno 20 sekundah usmerite daljinski upravljalnik proti televizorju in nato pritisnite **Kolešček (OK)**.

02 Daljinski upravljalnik bo samodejno registriran in na televizijskem zaslonu televizorja se bo prikazalo sporočilo o končanem seznanjanju.

- Če registriranje Daljinski upravljalnik Magic Remote ne uspe, izklopite televizor in poskusite znova.

## Ponovna registracija Daljinski upravljalnik Magic Remote

Če se na televizorju ne prikaže kazalec Daljinski upravljalnik Magic Remote, morate tega znova registrirati.

01 Daljinski upravljalnik usmerite proti televiziji in istočasno pritisnite gumba ⌂ ter ⚙ za več kot 5 sekund, dokler se ne pojavijo navodila.

02 Predhodna registracija daljinskega upravljalnika se deaktivira, nato pa se daljinski upravljalnik znova registrira.

## Prekinitev registracije Daljinski upravljalnik Magic Remote

Če imate več televizorjev LG Smart TV in želite Daljinski upravljalnik Magic Remote, ki ga trenutno uporabljate, registrirati za uporabo z drugim televizorjem, morate za prejšnjega preklicati registracijo.

01 Če istočasno za več kot 5 sekund pritisnete gumb ↩ in gumb ⌂, bo lučka na Daljinski upravljalnik Magic Remote utripala in registracija bo preklicana.

02 Če želite preklicati registracijo daljinskega upravljalnika in ga registrirati za drug televizor LG Smart TV, upoštevajte zgornji način registracije.

# Uporaba Daljinski upravljalnik Magic Remote

## Uporaba gumba na daljinskem upravljalniku

Za dostop do različnih funkcij kratko pritisnite gumb ali pridržite gumb na daljinskem upravljalniku.

Pri gumbih z ◎ uporabite dolg pritisk (pridržite več kot eno sekundo).

- : Napajanje TV-vmesnika lahko vklopite/izklopite.
- **GUIDE** : Preverite lahko program.
- : Spremenite lahko stanje zaslona.
  ◎ : Ta funkcija vam omogoča izklop zaslona in samo poslušanje zvoka. (Nekateri modeli morda niso podprti.)
- **9** ◎ : Zaženite **Hitra pomoč**.
- **LIST** : Preverjanje shranjenih kanalov.
- **0** ◎ : Prikaže se zaslon za urejanje možnosti **HITRI DOSTOP**.
- ••• : Prikažite dodatne gumbe na daljinskem upravljalniku.
  ••• ◎ : Zvočni opis vsebine zaslona.
- + − : Prilagodite raven glasnosti.
- : Izberite za izklop zvoka televizorja.
  ◎ : Odprite meni **Dostopnost**.
- ∧∨ : Zamenjate lahko kanal.
- : Preverite priporočeno vsebino. (Razpoložljivost storitve priporočene vsebine je odvisna od države bivanja.)
  Za uporabo funkcije prepoznavanja glasu pritisnite in držite gumb, medtem ko govorite.
- : Prikaz začetnega menija.
  ◎ : Zažene zadnjo uporabljeno aplikacijo.
- : Izbira vhodnega vira.
  ◎ : Vstop v **Domača nadzorna plošča**.
- : Premaknite se na prejšnji korak.
  ◎ : Zapiranje menija.
- : Odpiranje menija Hitre nastavitve.
  ◎ : Odpiranje menija Vse nastavitve.
- ◎ : Zaženite **Snemaj**. (Nekateri modeli morda niso podprti.)

- Oznake in položaji gumba daljinskega upravljalnika se lahko razlikujejo glede na model.

# Uporaba Daljinski upravljalnik Magic Remote

01 Če Daljinski upravljalnik Magic Remote stresete v desno in levo ali če obrnete kolesce, pri čemer je usmerjen proti televizorju, se bo na zaslonu televizorja pojavil kazalec.
Če daljinski upravljalnik premaknete v želeno smer, kazalec sledi premiku.

02 Kazalec pomaknite na želeno mesto in pritisnite gumb **Koleščk (OK)**, da izvedete funkcijo.

03 Če kazalca določen časa ne uporabljate, izgine. Ko kazalec izgine z zaslona, Daljinski upravljalnik Magic Remote stresite levo in desno. Znova se bo prikazal. Kazalec izgine, če pritisnete gumb za navzgor, navzdol, levo ali desno, in daljinski upravljalnik nato deluje kot običajen daljinski upravljalnik.

- Če se kazalec ne odziva gladko, ga lahko ponastavite tako, da ga premaknete na rob zaslona.
- Daljinski upravljalnik uporabljajte znotraj navedenega dosega (do 10 metrov). Naprava morda ne bo delovala pravilno, če bo izven delovne razdalje oziroma kadar ovira blokira vidno polje.
- V odvisnosti od zunanjih naprav (brezžičnega usmerjevalnika, mikrovalovne pečice itd.) se lahko pojavijo komunikacijske motnje.
- Udarec lahko okvari Daljinski upravljalnik Magic Remote.
- Pazite, da z Daljinski upravljalnik Magic Remote, ko ga uporabljate, ne udarite v pohištvo, elektronsko opremo ali druge osebe v bližini.
- Za podrobnosti o konfiguraciji kazalca na Daljinski upravljalnik Magic Remote Remote glejte **Uporabniški priročnik** → **Nastavitve** → **Sistem** → **Možnosti kazalca**.

# Uporaba gumba na daljinskem upravljalniku

Za dostop do različnih funkcij kratko pritisnite gumb ali pridržite gumb na daljinskem upravljalniku.

Pri gumbih z ◎ uporabite dolg pritisk (pridržite več kot eno sekundo).

- : Napajanje TV-vmesnika lahko vklopite/izklopite.
- **GUIDE** : Preverite lahko program.
- : Spremenite lahko stanje zaslona.
  ◎ : Ta funkcija vam omogoča izklop zaslona in samo poslušanje zvoka. (Nekateri modeli morda niso podprti.)
- **9** ◎ : Zaženite **Hitra pomoč**.
- **LIST** : Preverjanje shranjenih kanalov.
- **0** ◎ : Prikaže se zaslon za urejanje možnosti **HITRI DOSTOP**.
- ••• : Prikažite dodatne gumbe na daljinskem upravljalniku.
  ••• ◎ : Zvočni opis vsebine zaslona.
- **+−** : Prilagodite raven glasnosti.
- : Izberite za izklop zvoka televizorja.
  ◎ : Odprite meni **Dostopnost**.
- **∧∨** : Zamenjate lahko kanal.
- : Preverite priporočeno vsebino. (Razpoložljivost storitve priporočene vsebine je odvisna od države bivanja.)
  Za uporabo funkcije prepoznavanja glasu pritisnite in držite gumb, medtem ko govorite.
- : Prikaz začetnega menija.
  ◎ : Zažene zadnjo uporabljeno aplikacijo.
- : Izbira vhodnega vira.
  ◎ : Vstop v **Domača nadzorna plošča**.
- : Premaknite se na prejšnji korak.
  ◎ : Zapiranje menija.
- : Odpiranje menija Hitre nastavitve.
  ◎ : Odpiranje menija Vse nastavitve.

- Oznake in položaji gumba daljinskega upravljalnika se lahko razlikujejo glede na model.

## Uporaba Daljinski upravljalnik Magic Remote

01 Če Daljinski upravljalnik Magic Remote stresete v desno in levo ali če obrnete kolesce, pri čemer je usmerjen proti televizorju, se bo na zaslonu televizorja pojavil kazalec.
Če daljinski upravljalnik premaknete v želeno smer, kazalec sledi premiku.

02 Kazalec pomaknite na želeno mesto in pritisnite gumb **Koleščk (OK)**, da izvedete funkcijo.

03 Če kazalca določen časa ne uporabljate, izgine. Ko kazalec izgine z zaslona, Daljinski upravljalnik Magic Remote stresite levo in desno. Znova se bo prikazal. Kazalec izgine, če pritisnete gumb za navzgor, navzdol, levo ali desno, in daljinski upravljalnik nato deluje kot običajen daljinski upravljalnik.

- Če se kazalec ne odziva gladko, ga lahko ponastavite tako, da ga premaknete na rob zaslona.
- Daljinski upravljalnik uporabljajte znotraj navedenega dosega (do 10 metrov). Naprava morda ne bo delovala pravilno, če bo izven delovne razdalje oziroma kadar ovira blokira vidno polje.
- V odvisnosti od zunanjih naprav (brezžičnega usmerjevalnika, mikrovalovne pečice itd.) se lahko pojavijo komunikacijske motnje.
- Udarec lahko okvari Daljinski upravljalnik Magic Remote.
- Pazite, da z Daljinski upravljalnik Magic Remote, ko ga uporabljate, ne udarite v pohištvo, elektronsko opremo ali druge osebe v bližini.
- Za podrobnosti o konfiguraciji kazalca na Daljinski upravljalnik Magic Remote Remote glejte **Uporabniški priročnik** → **Nastavitve** → **Sistem** → **Možnosti kazalca**.

# Uporaba funkcij TV-ja s storitvijo Prostoročno glasovno krmiljenje

## Uporaba funkcij TV-ja s storitvijo Prostoročno glasovno krmiljenje

Ta funkcija je na voljo le, kadar ima televizor vzpostavljeno internetno povezavo.
Če storitev Prostoročno glasovno krmiljenje ne dela, možnost **Uporabi prostoročno glasovno krmiljenje** nastavite na **Vklop** v ⚙ → ⋮ → **Splošno** → **Storitve umetne inteligence** → **Nastavitve prepoznavanja glasu**.

01 Recite “Hi LG” znotraj razdalje za ogled od vaše televizije.

02 Pojavi se zaslon za prepoznavanje govora.

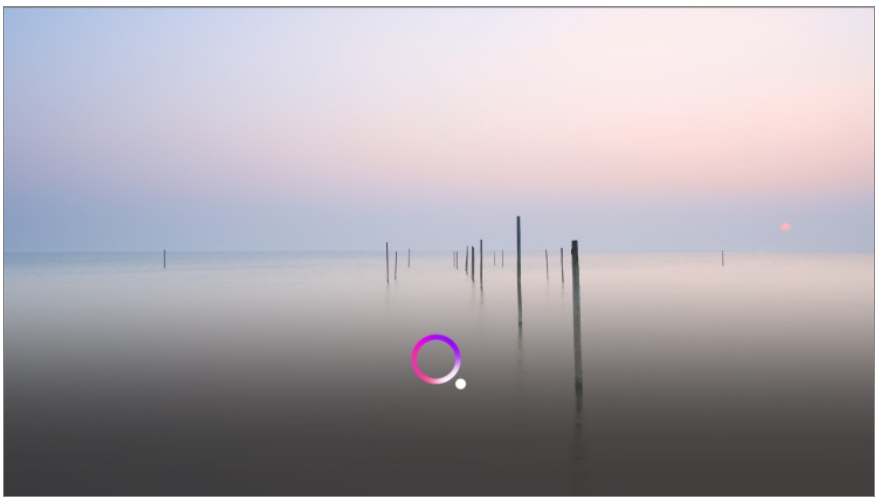

03 Povejte funkcijo, ki jo želite.
Primer) Poiščite nekaj za gledanje/Številka kanala OO/Povečaj glasnost/Vklopi OOO/Kakšno je danes vreme?/Pomoč za prepoznavanje glasu, itd.

## Vklop TV-ja s pomočjo storitve Prostoročno glasovno krmiljenje

Funkcija vklopa TV-ja s storitvijo Prostoročno glasovno krmiljenje bo delovala samo, če je možnost ⚙ → ⋮ → **Splošno** → **Naprave** → **Upravljanje televizorja** → **Hitri zagon+** nastavljena na **Vklop**.

01 Če TV-ju rečete »Hi LG«, boste s TV-ja slišali zvok za obvestila.

02 Po zvoku recite »Vklopi TV«.
Kadar je TV izklopljen, prepoznavanje glasu ni podprto, razen »Vklopi TV«.

- Besede za zbuditev Prostoročno glasovno krmiljenje lahko spremenite v ⚙ → ⋮ → **Splošno** → **Storitve umetne inteligence** → **Nastavitve prepoznavanja glasu** → **Izrecite besede za bujenje za prostoročno glasovno krmiljenje.**. (Delovanje je lahko omejeno v odvisnosti od nastavitev države in jezika.)
- Tudi če je funkcija **Hitri zagon+** vklopljena, funkcija vklopa TV-ja s storitvijo Prostoročno glasovno krmiljenje v nekaterih izjemnih primerih morda ni podprta.
  - Če poteka posodobitev programske opreme
  - Pri nastavitvi na način trgovine
  - Če TV ni bil vklopljen več kot 96 ur

## Previdnostni ukrepi pri uporabi Prostoročno glasovno krmiljenje

- Nekateri modeli te funkcije ne podpirajo.

- Delovanje je lahko omejeno v odvisnosti od nastavitev države in jezika.
- Pri posodabljanju televizorja se lahko obstoječe funkcije ali operacije, ki ste jih uporabljali, spremenijo.
- Funkcija Prostoročno glasovno krmiljenje televizorju omogoča prepoznavanje uporabnikovega glasu. Za nemoteno delovanje to funkcijo uporabljajte v oddaljenosti 3 m od televizorja.
- V odvisnosti od situacije simboli, številke in posebni znaki morda ne bodo prepoznani.
- Na delovanje lahko vplivajo okoljski dejavniki, kot so ton glasu ali glasnost, nejasna izgovorjava in okoljski hrup.
- Kadar uporabljate zunanji zvočnik, priključen na televizor, je lahko izhodni zvok iz takšnega zunanjega zvočnika prepoznan kot hrup. Priporočamo, da funkcijo prepoznavanja glasu uporabljate skupaj z Daljinski upravljalnik Magic Remote.
- Če funkcija Prostoročno glasovno krmiljenje deluje, kadar tega ne želite, poskusite znižati njeno občutljivost v ⚙ → ⋮ → **Splošno** → **Storitve umetne inteligence** → **Nastavitve prepoznavanja glasu** → **Nastavi občutljivost**.
- Za funkcije prepoznavanja glasu s pomočjo daljinskega upravljalnika glejte poglavje **Upravljanje televizorja** → **Uporaba funkcij televizorja z govornimi ukazi** v **Uporabniški priročnik**.

# Uporaba funkcij televizorja z govornimi ukazi

## Uporaba funkcij televizorja z govornimi ukazi

S funkcijo prepoznavanja govora lahko enostavno in hitro dostopate do številnih funkcij televizorja.

01 Na daljinskem upravljalniku pridržite gumb 🎤 in izgovorite funkcijo, ki jo želite zagnati, ali ključno besedo, s katero želite iskati.

02 Ko boste po glasovnem vnosu spustili gumb 🎤 se bo zagnala ustrezna funkcija.

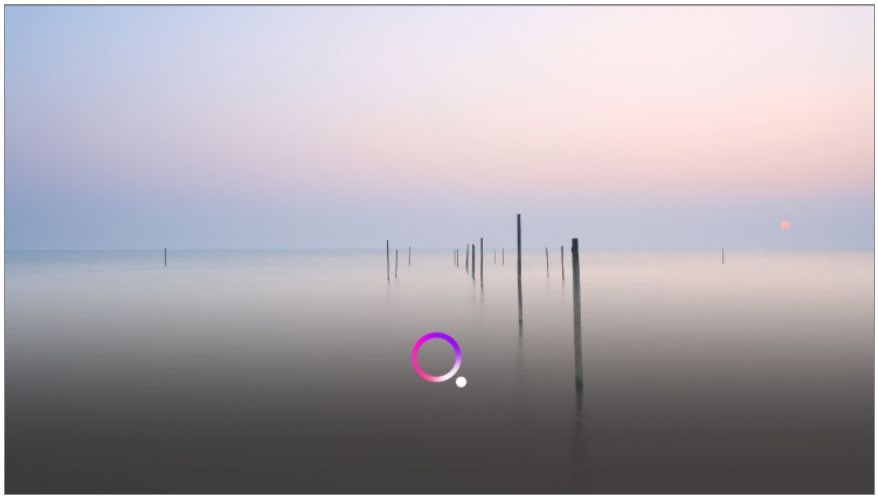

- Nekateri modeli morda niso podprti.
- Za natančne rezultate iskanja se mora nastavljena možnost **Lokacija** ujemati z jezikom. Nekatere funkcije morda ne bodo na voljo, če so nastavitve vaše lokacije in jezika različne.
- Jezik lahko spremenite v ⚙ → ⋮ → **Splošno** → **Sistem** → **Jezik (Language)** → **Jezik menija (Menu Language)**.
- Jezike, ki so na voljo za funkcije prepoznavanja glasu, je mogoče spremeniti v skladu s pravilnikom delovanja storitve.
- Podrobnosti storitve se lahko razlikujejo med modeli.
- Upoštevajte, da lahko storitve, ki omogočajo glasovno upravljanje, prepoznavanje glasu in druge pametne funkcije družba LGE ali njeni tretji ponudniki spremenijo, odstranijo ali prekličejo.
- V ⚙ → ⋮ → **Splošno** → **Storitve umetne inteligence** → **Nastavitve prepoznavanja glasu**/**Pomoč za prepoznavanje glasu** lahko spremenite nastavitve, povezane z glasom ali si ogledate, katere funkcije so na voljo za uporabo z glasom.

## Opozorila glede prepoznavanja govora

- Za prepoznavanje glasu potrebujete Daljinski upravljalnik Magic Remote, ki ga nekateri modeli morda ne podpirajo.
- Da bi lahko uporabljali vse funkcije prepoznavanja govora, morate nastaviti vaše kanale, regijo itd., sicer ni mogoča uporaba nekaterih funkcij.
- Za uporabo funkcije prepoznavanja govora morate imeti omrežno povezavo.
- Če imate omrežno povezavo, morate za uporabo prepoznavanja govora sprejeti pogoje in določila.
- Za upravljanje komunikatorja, priključenega na TV, s funkcijo prepoznavanja glasu pojdite na ⚙ → ⋮ → **Splošno** → **Naprave** → **Zunanje naprave** → **Nastavitve daljinskega upravljalnika** , da nastavite univerzalno upravljanje.
- Po vnosu glasu je priporočljivo, da Daljinski upravljalnik Magic Remote usmerite proti komunikatorju.
- Hitrost prepoznavanja govora je odvisna od lastnosti uporabnika (glasnosti glasu,

izgovarjave, poudarkov in hitrosti govora) ter okolja (hrupa in glasnosti televizorja).

- Da bo govor natančno prepoznan, govorite počasi, jasno in primerno glasno približno 10 cm od mikrofona Daljinski upravljalnik Magic Remote.
- Če govor ni pravilno prepoznan, lahko prepoznavanje govora deluje drugače, kot želite.

# Pretvarjanje govora v besedilo

## Vnašanje besedila za govor

V besedilna polja lahko vnesete besedilo s funkcijo prepoznavanja govora.
Na tipkovnici na zaslonu izberite gumb 🎙, da preklopite na govorni način vnosa.

- Nekateri modeli morda niso podprti.

01 Premaknite kazalec Daljinski upravljalnik Magic Remote na besedilno polje, da odprete navidezno tipkovnico.

02 Pritisnite gumb 🎙 na navidezni tipkovnici.

03 Ko se odpre okno z informacijami o prepoznavanju glasu, kakršen je prikazan spodaj, začnite počasi in jasno govoriti v mikrofon daljinskega upravljalnika.

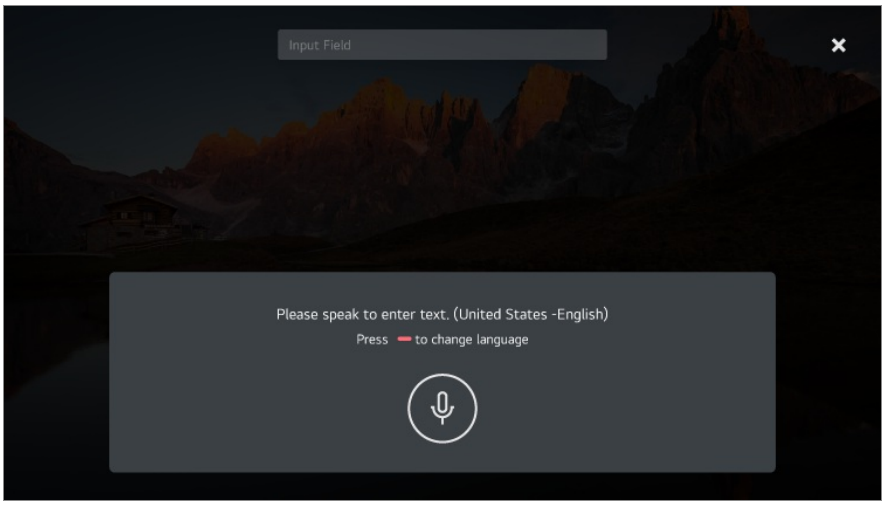


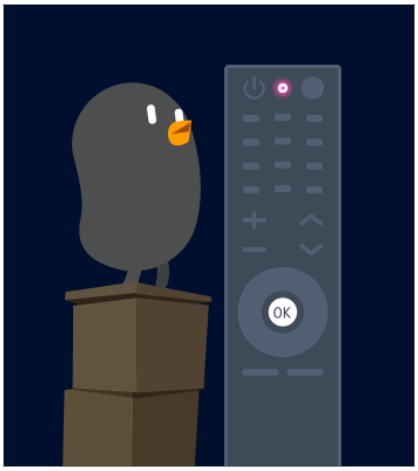


04 Če je več besed, ki so podobne tisti, ki ste jo izgovorili, boste videli seznam z več rezultati, kot je prikazano spodaj. Če ne dobite želenih rezultatov, pritisnite **POSKUSI ZNOVA**, da znova poskusite. Izberite želeni rezultat. Prikazal se bo v besedilnem polju.

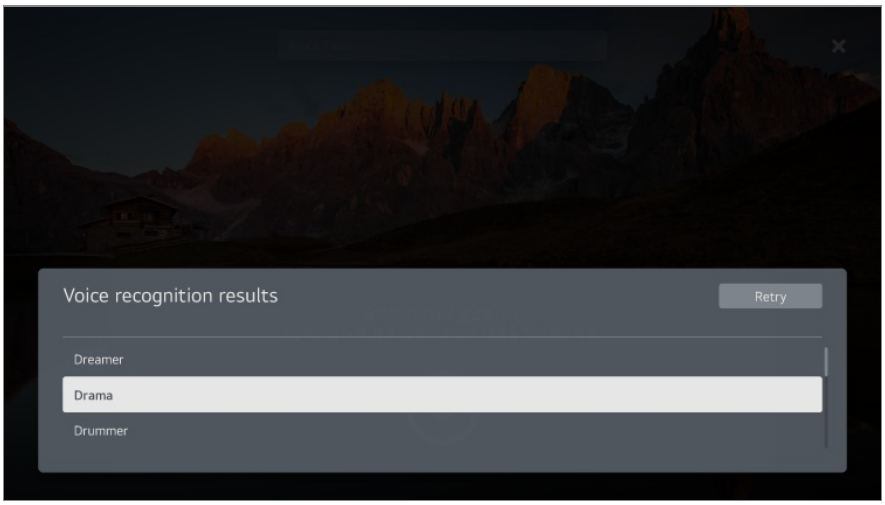


## Opozorila o vnašanju besedila za govor

- Pred uporabo funkcije za pretvarjanje govora v besedilo preverite omrežno povezavo.

- Jezik lahko spremenite v ⚙ → ⋮ → **Splošno** → **Sistem** → **Jezik (Language)** → **Jezik menija (Menu Language)**. Za začasen preklop na drug jezik prepoznavanja govora pritisnite gumb ⬭ v oknu z informacijami o prepoznavanju glasu.
- Funkcijo je mogoče uporabljati samo, če sprejmete pogoje prepoznavanja glasu.
- Uspešnost pretvarjanja govora v besedilo je odvisna od lastnosti uporabnika (glasu, izgovorjave, intonacije in hitrosti) in okolja (hrupa in glasnosti televizorja).
- Da izboljšate natančnost pretvarjanja govora v besedilo, govorite jasno in glasno na razdalji približno 10 cm od mikrofona Daljinski upravljalnik Magic Remote.
- Prepoznavanje glasu ni na voljo v nobenem polju za vnos gesla in v naslovni vrstici **Spletni brskalnik** (razen v splošnem iskanju).

# Svoj televizor upravljajte s svojim glasom s pomočjo Google Assistant

## Svoj televizor upravljajte s svojim glasom s pomočjo Google Assistant

Pritisnite in pridržite gumb (Google Assistant) na daljinskem upravljalniku, da boste govorili z aplikacijo Google. S pomočjo svojega glasu enostavno poiščite in predvajajte filme, oddaje, glasbo in videoposnetke.

- Pritisnite gumb (Google Assistant) na daljinskem upravljalniku za dostop do nastavitev.
- Google je blagovna znamka družbe Google LLC.
- Funkcija Google Assistant ni na voljo v določenih jezikih in državah.
- Delovanje storitev in podprte države se lahko spremenijo v skladu s politikami družbe Google.

# Do prepoznavanja glasu dostopite z uporabo Amazon Alexa

## Do prepoznavanja glasu dostopite z uporabo Amazon Alexa

01 Na daljinskem upravljalniku pridržite gumb (Amazon Alexa) in izgovorite funkcijo, ki jo želite zagnati, ali ključno besedo, s katero želite iskati.

02 Ko boste po glasovnem vnosu spustili gumb (Amazon Alexa) se bo zagnala ustrezna funkcija.

- Pritisnite gumb (Amazon Alexa) na daljinskem upravljalniku, da dostopite do nastavitev in koristnih informacij za Amazon Alexa.
- V državah, kjer Amazon Alexa ni podprt, lahko delujejo različne storitve.
- Delovanje storitev in podprte države se lahko spremenijo v skladu s politikami družbe Amazon.

# Za ogled več funkcij daljinskega upravljalnika

## Za ogled več funkcij daljinskega upravljalnika

Nadzorujete lahko več funkcij ali zunanjih naprav, povezanih na vaš televizor, z uporabo gumbov, prikazanih na vašem zaslonu televizorja.

01 Pritisnite gumb ••• na daljinskem upravljalniku.

02 Z uporabo daljinskega upravljalnika izberite želen gumb na **Več dejanj**, prikazan na vašem televizijskem zaslonu.

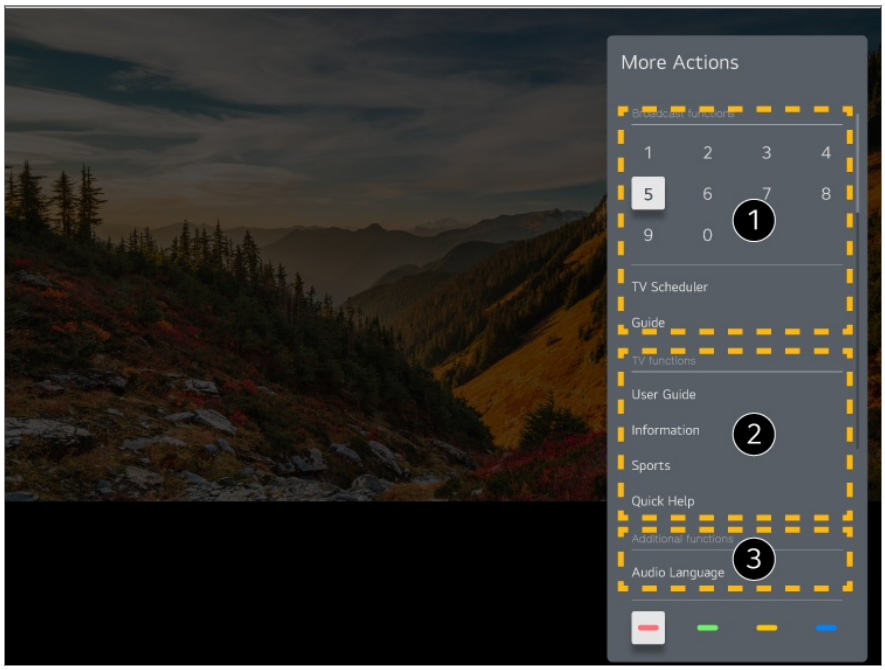

❶ Te funkcije se lahko uporabljajo med gledanjem oddaje v živo.

❷ Te funkcije televizije so na voljo zdaj.

❸ Dodatne funkcije lahko nastavite med gledanjem oddaje v živo.

- Katere funkcije so na voljo, je odvisno od oddajnega signala.

- Vrsta gumbov na daljinskem upravljalniku na **Več dejanj** je odvisna od regije in vrste povezane naprave.

# Uporaba univerzalnega daljinskega upravljalnika

## Samodejno nastavljanje univerzalnega daljinskega upravljalnika

Ko nastavite univerzalni daljinski upravljalnik, lahko zunanje naprave (Blu-ray/DVD-predvajalnik, domači kino, pretvornik STB itd.) krmilite z Daljinski upravljalnik Magic Remote, namesto da uporabljate namenske daljinske upravljalnike.

Povežite naprave, ki bodo nastavljene na **HDMI IN** televizorja in vklopite napajanje naprave.
TV bo prepoznal priključene naprave za samodejno nastavitev univerzalnega daljinskega upravljalnika brez ročnih nastavitev.

- Po nastavitvi univerzalnega daljinskega upravljalnika boste morda potrebovali še nekaj dodanih uporabniških nastavitev.
- Zaključitev nastavitve za univerzalni daljinski upravljalnik lahko traja nekaj sekund.
- Pri nekaterih modelih lahko nastavite univerzalni daljinski upravljalnik šele po pretvorbi na vhod povezane naprave.
- Glede na povezano napravo funkcija samodejnih nastavitev za univerzalen daljinski upravljalnik (samodejna povezava naprave) morda ni podprta.

### Ročno nastavljanje univerzalnega daljinskega upravljalnika

Če univerzalni daljinski upravljalnik ni nastavljen samodejno, ga lahko nastavite ročno.

01 Izberite možnost ⚙ → ⋮ → **Splošno** → **Naprave** → **Zunanje naprave** → **Nastavitve daljinskega upravljalnika**.

02 Izberite vrsto naprave, ki jo želite nastaviti.

03 Zaključite nastavitve za univerzalni daljinski upravljalnik v skladu s smernicami na zaslonu.
Nastavitve univerzalnega daljinskega upravljalnika lahko spremenite ali prekličete.

- Funkcijo je mogoče uporabljati samo z Daljinski upravljalnik Magic Remote.
- Če Daljinski upravljalnik Magic Remote ni priložen, je na prodaj posebej.
- Nekateri modeli morda niso podprti.
- Pred spreminjanjem nastavitev na napravi poskrbite za vklop naprave.
- Če želite nastaviti univerzalni daljinski upravljalnik z najnovejšimi informacijami, se povežite v omrežje in sprejmite Uporabniške pogodbe.
- Funkcija ročne nastavitve za univerzalen daljinski upravljalnik ni podprta za igralno konzolo.
- Nekateri gumbi morda ne bodo delovali, odvisno od modela zunanje naprave.
- Za krmiljenje želene naprave usmerite Daljinski upravljalnik Magic Remote v napravo. Poskrbite, da pred napravo ne bo nobenih predmetov, da bo signal upravljalnika dobro sprejet.

# Zagon aplikacij prek HITRI DOSTOP

## Hitra in enostavna uporaba aplikacij z možnostjo HITRI DOSTOP

Če pridržite številski gumb na daljinskem upravljalniku, odprete aplikacijo ali aktivirate zunanji vhod, registriran za ta gumb.

### Nastavitev HITRI DOSTOP

01 Zaženite aplikacijo ali izberite kanal ali vhod, ki ga želite dodeliti.

02 Pridržite številski gumb (**1**–**8**), ki ga želite registrirati.
Št. **9** je dodeljena **Hitra pomoč**.

03 Ko se prikaže pojavno okno za registracijo, izberite **Da**.

- Če pridržite že registrirani številski gumb, se izvede registrirana funkcija.
- Za prikaz, funkcij, ki jih je mogoče registrirati, v načinu urejanja možnosti **HITRI DOSTOP** izberite številko, ki ni registrirana.
- Če ste v načinu, v katerem ni možno zagnati funkcije **HITRI DOSTOP**, se ne zgodi nič.

- Če izbrišete registrirano aplikacijo, se prekliče tudi registracija možnosti **HITRI DOSTOP**.

### Preverjanje in urejanje možnosti HITRI DOSTOP

Pridržite številski gumb **0** na daljinskem upravljalniku.
Prikaže se zaslon za urejanje možnosti **HITRI DOSTOP**.

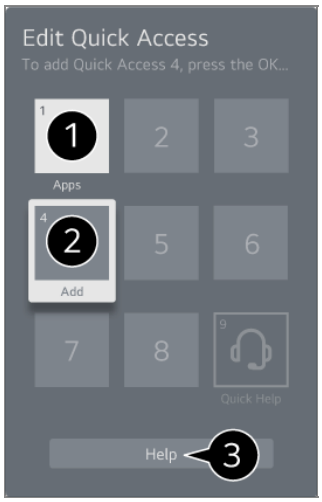


❶ Če izberete že registrirano številko, lahko prekličete njeno registracijo.

❷ Če izberete številko, ki ni registrirana, se prikaže, kaj je mogoče registrirati.

- Funkcije, registrirane za druge številke, so označene s kljukico.

❸ Ogledate si lahko kratka navodila za to funkcijo.

# Vzpostavljanje povezave s SIMPLINK (HDMI-CEC)

## Uporaba funkcije SIMPLINK

Z enim daljinskim upravljalnikom lahko enostavno upravljate različne naprave, kot je zvočna vrstica ali pretvornik STB, priključen na televizor s pomočjo kabla HDMI.

- Istočasno lahko priključite in uporabljate do tri naprave.

01 S kablom HDMI povežite izhod SIMPLINK HDMI z vrati **HDMI IN** na televizorju.

02 Pritisnite gumb ⚙ na daljinskem upravljalniku.

03 Izberite ⋮ → **Splošno** → **Naprave** → **Nastavitve HDMI**.

04 Možnost **SIMPLINK (HDMI-CEC)** nastavite na **Vklop**.

05 Vklopite povezano napravo. Če se televizor samodejno poveže z napravo, se vhod preklopi.
Če se naprava ne poveže samodejno s televizorjem, kliknite gumb .

- Funkcija deluje samo pri napravah z logotipom SIMPLINK. Na zunanji napravi poiščite logotip funkcije SIMPLINK.
  Uporaba izdelka, ki ni naveden, lahko povzroči težave pri delovanju.
- Če želite uporabljati SIMPLINK, morate uporabljati kabel HDMI® z visoko hitrostjo s funkcijo CEC (Consumer Electronics Control). Kabel HDMI® visoke hitrosti je 13-pinski, da omogoča izmenjavo informacij med napravami.
- Za poslušanje zvoka iz zunanje zvočne naprave slednjo priključite v vrata **HDMI (ARC)** televizorja s kablom HDMI. Nastavitev **Izhod zvoka** nastavite na **Naprava HDMI(ARC)** ter nastavitev **SIMPLINK (HDMI-CEC)** na **Vklop**.

## Podprte funkcije SIMPLINK

### Takojšnje predvajanje

Ko zaženete večpredstavnostno napravo, si lahko takoj ogledate njeno vsebino na televizorju, ne da bi vam bilo treba kar koli upravljati.

### Upravljanje naprav z daljinskim upravljalnikom televizorja

Omogoča uporabniku, da za gledanje vsebine upravlja večpredstavnostne naprave z daljinskim upravljalnikom televizorja.

- Meni večpredstavnostne naprave lahko upravljate s puščicami na daljinskem upravljalniku.

### Glavno napajanje izklopljeno

Če izklopite televizor, bodo tudi naprave, povezane s SIMPLINKom, izključene.

- Funkcija je na voljo samo pri določenih napravah.

### Glavno napajanje vklopljeno

Vklop naprave SIMPLINK bo vklopil tudi televizor.

- Nekateri modeli morda niso podprti.

# Bližnjice do možnosti Dostopnost

## Bližnjice do možnosti Dostopnost

Možnost **Dostopnost** lahko odprete neposredno, ne da bi odprli meni z naprednimi nastavitvami.

Pridržite gumb 🔇 na daljinskem upravljalniku.

V **Dostopnost** lahko nastavite **Visok kontrast**, **Sivine**, **Barvni negativ** itd.

# Priključitev vhodne naprave na USB

## Uporaba žične/brezžične miške USB

Miško priključite na vrata USB. Z miško lahko premikate kazalec na zaslonu televizorja in izberete želeni meni.

- Desna tipka in posebne tipke na miški ne delujejo.
- Pri uporabi brezžične USB miške se lahko povezava izgubi ali upočasni, odvisno od razdalje med televizorjem in miško ter brezžičnim okoljem.

## Uporaba žične/brezžične tipkovnice USB

Tipkovnico priključite na vrata USB. S priključeno tipkovnico lahko vnašate besedilo.

- Pri določenih zaslonih vnašanje besedila ni možno.
- Priporočljivo je, da uporabite izdelek, katerega združljivost s televizorji LG je bila preizkušena.
  Logitech K360, Logitech K400, Logitech K750, LG Electronics MKS-1200
- Jezik vnašanja lahko spremenite tako, da na tipkovnici pritisnete tipko za zamenjavo jezika ali desno tipko Alt, in tako, da istočasno pritisnite tipko Ctrl in preslednico.
- Pri uporabi brezžične USB tipkovnice se lahko povezava izgubi ali upočasni, odvisno od razdalje med televizorjem in tipkovnico ter brezžičnim okoljem.
- V besedilno polje vnesete besedilo s tipkovnico na zaslonu televizorja ali tipkovnico USB.

## Uporaba igralnega ploščka

Če za igro potrebujete igralni plošček, ga priključite na vrata USB na televizorju.

- Priporočljivo je, da uporabite igralni plošček, katerega združljivost s televizorji LG je bila preizkušena.
  PS DualShock 4 ver.1 & ver.2, igralni plošček MICROSOFT Xbox 360 (kabel), igralni plošček NVIDIA Shield, Logitech F310, Logitech F510, Logitech F710, igralni plošček Logitech Rumblepad 2, brezžični igralni plošček Logitech Cordless Rumblepad 2, Logitech Dual Action Gamepad, igralni plošček SONY Playstation(R)3, Amazon Luna Controller

## Uporaba mikrofona z vhodom USB

Priključite mikrofon na vrata **USB IN**. Uživate lahko v vsebinah izključno za mikrofon.

## Povezovanje Bluetooth vhodnih naprav

S televizorjem lahko povežete in uporabljate naprave, kot so tipkovnica, miška ali igralni plošček, ki podpira Bluetooth.
Z ogled podrobnosti se pomaknite na **Nastavitve** → **Naprave** → **Zunanje naprave** → **Poveži krmilnik Bluetooth** v priročniku **Uporabniški priročnik**.

# Televizija v živo

# Kar najboljši izkoristek Meni v živo

## Uporaba menija v živo

Med gledanjem televizijskih programov lahko uporabljate ustrezne funkcije.
Pritisnite gumb **LIST** na daljinskem upravljalniku.

❶ **Vodič** : Ogledate si lahko programe in spored posameznega programa.
Z ogled podrobnosti se pomaknite na **Televizija v živo** → **Ogled Vodič** v priročniku **Uporabniški priročnik**.

❷ **Kanali** : seznam trenutno oddajane vsebine.

❸ **Scheduler** : Vnesete lahko čas in datum programa, da za takrat nastavite ogled ali snemanje.
Z ogled podrobnosti se pomaknite na **Televizija v živo** → **Uporaba funkcije Scheduler** v priročniku **Uporabniški priročnik**.

❹ **Posnetki** : Preverite lahko posnetke, shranjene v napravi za shranjevanje, in posnetke predvajate.
Z ogled podrobnosti se pomaknite na **Televizija v živo** → **Predvajanje posnetih televizijskim programov** v priročniku **Uporabniški priročnik**.

- Meni se pojavi le, če je priključena zunanja naprava za shranjevanje, in ogledati si je mogoče posnet videoposnetek.

- Na seznamu kanalov so prikazani kanali, kot jih je konfiguriral ponudnik oddajnih storitev. Če ponudnik oddajnih storitev brez obvestila spremeni konfiguracijo kanalov, na seznamu kanalov morda niso več prikazani dejanski televizijski kanali.
- Informacije o kanalih, prikazane na seznamu kanalov, vključujejo informacije zunanjega elektronskega sporeda (EPG-ja), zato morda ne ustrezajo dejanskim televizijskim kanalom.
- Dokončati morate omrežne nastavitve, nastavitve regije in nastavitve samodejnega kanala, da boste prejemali normalno storitev oddajanja v živo.
- Katere elemente je mogoče konfigurirati, je odvisno od modela.

# Ogled Vodič

# Ogled Vodič

Ogledate si lahko programe in spored posameznega programa.

01 Zaženite **Live TV** s pritiskom .

02 Pritisnite gumb ••• na daljinskem upravljalniku in izberite možnost **Vodič**.

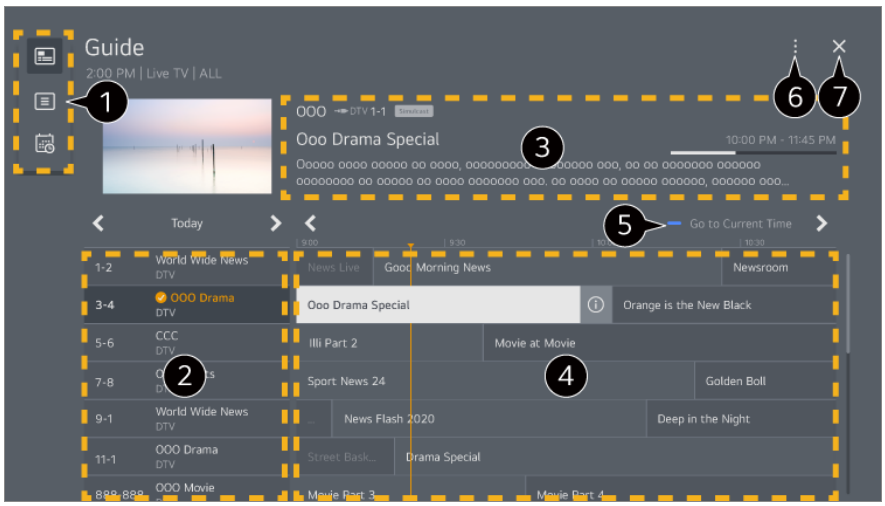


❶ Izberite vsako območje za dostop do pripadajoče funkcije.

❷ Ogledate si lahko podatke o kanalu in televizijski postaji.

❸ Ogled informacij o programu, ki ga trenutno gledate, in informacij o označenem programu.

❹ Izberite gumb ⓘ ali naslov želenega programa. Več informacij lahko vidite na programu in izvršite **Glej**/**Snemaj** (na voljo pri določenih modelih) ali **Opomnik**/**Načrtovano snemanje** (na voljo pri določenih modelih) itd.

❺ Usmerjeni boste na seznam programov za trenutni datum in čas.

❻ **Upravitelj kanalov** : Zaženite **Upravitelj kanalov**.
**Vrstica kanala** : Velikost seznama programov lahko spremenite tako, da prilagodite število kanalov, ki so prikazani na zaslonu.
**Filtri** : Vrsta kanala, prikazanega na zaslonu se lahko nastavi.
**Mini TV** : Zaslon lahko prižgete ali ugasnete za predogled izbranega kanala.
**Uporabniški priročnik** : Premaknite se v aplikacijo **Uporabniški priročnik**.

❼ Zapre aplikacijo.

- Informacije o programu ne bodo prikazane za kanale brez informacij o programu.
- Nekateri modeli morda niso podprti.
- Katere elemente je mogoče konfigurirati, je odvisno od modela.

# Preverjanje informacij o programu

# Ogled informacij o programu

Med predvajanjem oddaje v živo pritisnite gumb **Koleščk (OK)**. Prikaže se pasica kanala.
Položaj pasice lahko premaknete s pritiskom gumba ••• na daljinskem upravljalniku in izbiro **Spremenite lokacijo pasice**.

❶ Prikazuje informacije glede programa, ki ga gledate. Izberite pasico kanala za vnos pojavnega okna s podrobnimi informacijami, da si ogledate podrobne informacije programa ali zaženete dodatne funkcije, ki so povezane s pasico.

Z uporabo gumbov ▲ in ▼ si lahko ogledate informacije o programu na drugih kanalih.

Z uporabo gumbov ◀ in ▶ si lahko ogledate informacije o programu na kanalu, ki ga trenutno gledate.

- Funkcije so lahko nadzorovane samo znotraj pojavnega okna s podrobnimi informacijami.

❷ Zaženite **Več dejanj**.
Za več informacij so oglejte **Upravljanje televizorja** → **Za ogled več funkcij daljinskega upravljalnika** v možnosti **Uporabniški priročnik**.

❸ Za priporočila, kaj gledati, nastavite **Storitev Next Picks** na **Vklop**.

- Ta funkcija morda ni na voljo v nekaterih državah.

- Katere funkcije so na voljo, je odvisno od oddajnega signala.

# Live Playback

# Uporaba funkcije Live Playback (predvajanje v realnem času)

S to funkcijo lahko program, ki ga trenutno gledate, začasno shranite na trdi disk USB, da lahko pozneje predvajate prizore, ki ste jih pri gledanju televizije morda zamudili. Funkcija vam omogoča, da nadaljujete z ogledom, kjer ste končali, če ste morali za nekaj časa zapustiti prostor.

01 Priključite trdi disk USB na vrata USB.

02 Pritisnite gumb ••• na daljinskem upravljalniku in izberite možnost **Live Playback**.

03 Prikaže se zaslon za potrditev nastavitve **Live Playback**.
Dokončajte nastavitve in pritisnite gumb **V redu**.

- Če je priključena samo ena naprava za shranjevanje USB, se zaslon z nastavitvami morda ne bo prikazal in morda se bo zagnala funkcija Live Playback.

04 Med gledanjem programa v živo s kazalcem izberite želeno točko v vrstici poteka. Funkcijo lahko uporabite tudi s pritiskom gumba ◀/▶ na daljinskem upravljalniku. Izberete lahko samo točko, ki je pred trenutno točko v vrstici poteka.

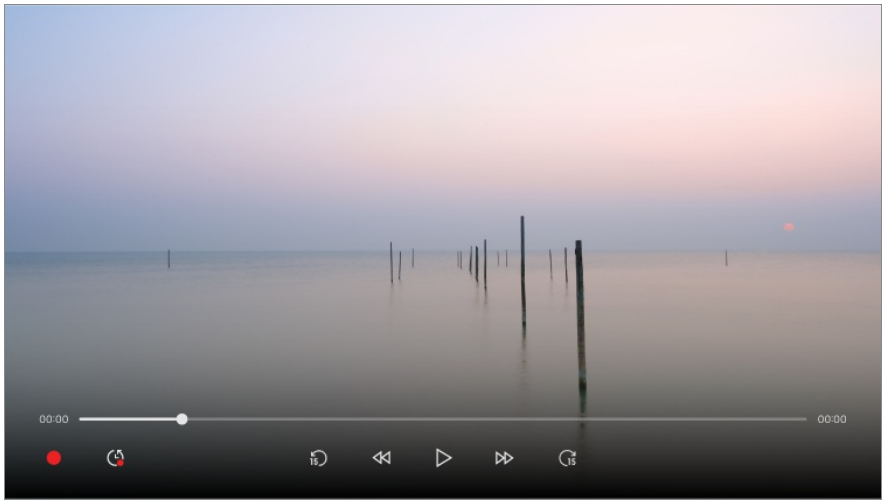


- Funkcijo Live Playback je mogoče uporabljati le za oddajanja, ki jih gledate prek antene. Možnosti pa ni mogoče uporabiti med poslušanjem radijskega kanala.
- Če sta na televizor priključena dva trda diska USB ali več, izberite napravo, ki naj bo uporabljena za Predvajanje v živo.
- Ključa USB ni mogoče uporabljati. Priključite trdi disk USB z 80 GB ali več skupnega prostora za shranjevanje.
- Če v napravi s trdim diskom USB ni dovolj prostega prostora, funkcija Predvajanje v živo morda ne bo delovala pravilno. Če želite uporabiti funkcijo Predvajanje v živo, potrebujete trdi disk USB z vsaj 2.3 GB prostora.
- S funkcijo predvajanja v živo lahko predvajate program za do dve uri nazaj, če je še dovolj prostora na trdem disku USB. Ta čas je odvisen od regije.

- Videoposnetki, shranjeni v načinu Predvajanje v živo, se izbrišejo, če izklopite televizor, ne da bi jih posneli.
- Preklapljanje med kanali med uporabo funkcije Live Playback bo izbrisalo podatke prejšnjega kanala.
- Nekateri modeli morda niso podprti.

# Snemanje

## Uporaba snemalnih funkcij

Televizijski program ali radijski kanal lahko posnamete s funkcijo snemanja LG webOS TV.

### Uporaba takojšnjega snemanja

01 Na vrata USB priključite trdi disk USB ali ključ USB.
Priporočamo, da snemate na trdi disk USB.

02 Pritisnite gumb ••• na daljinskem upravljalniku in izberite možnost **Snemaj**.

- Če želite končati snemanje, med snemanjem pritisnite gumb ••• na daljinskem upravljalniku in izberite **Snemaj**.

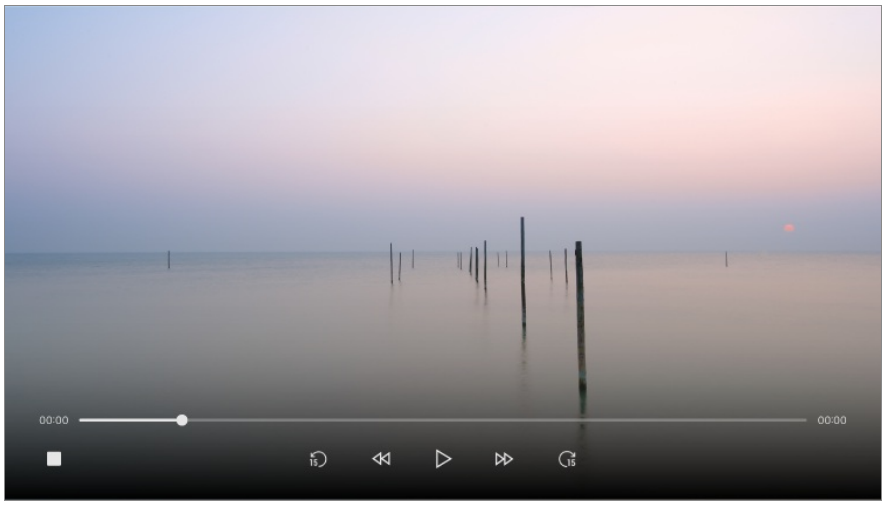


### Opozorila glede snemanja

- Če si želite ogledati informacije o posnetku, med snemanjem pritisnite gumb **Koleščk (OK)**.
  Delovanje gumba **Koleščk (OK)** se lahko razlikuje, odvisno od države.

- Trajanje snemanja je mogoče nastaviti pred začetkom snemanja.
- Če je priključenih več pomnilniških naprav USB, je samodejno izbrana tista, ki je bila nazadnje uporabljena za snemanje.
- Na particiji trdega diska USB mora biti najmanj 1 GB prostora.
- Na particiji ključa USB mora biti najmanj 4 GB prostora.
- Koliko časa je mogoče snemati, je odvisno od zmogljivosti pomnilniške naprave USB.
- Po začetnem poskusu snemanja na pomnilnik USB bo TV izvedel preizkus zmogljivosti. Ko je preizkus normalno zaključen, začnite snemati.
- Videoposnetka ni mogoče predvajati v računalnikih in drugih modelih televizorjev, ker je uporabljena tehnologija za zaščito vsebine. Videoposnetka prav tako ni mogoče predvajati, če je bilo zamenjano vezje za predvajanje videoposnetkov v televizorju.
- Med snemanjem ne odstranjujte kabla USB.
- Če med snemanjem izklopite televizor, se posneta vsebina morda ne bo shranila. Priporočamo, da pred izklopom televizorja snemanje zaustavite in preverite, ali je program posnet.
- Kakovost snemanja je odvisna od zmogljivosti naprave za shranjevanje USB.
- Če je pomnilniška naprava USB okvarjena, snemanje morda ne bo pravilno izvedeno.
- Naprava USB morda ne bo delovala pravilno, če bo uporabljeno zvezdišče USB ali podaljšek.
- Snemanje se lahko prekine, če v shrambi ni dovolj preostalega prostora. Priporočamo uporabo pomnilniške naprave z zadostno zmogljivostjo pomnilnika.
- Med snemanjem lahko gledate druge kanale in uporabljate druge funkcije. Med snemanjem kodiranega kanala lahko uporabljate samo kanal, ki ga snemate, in proste kanale.
  (Nekateri modeli morda niso podprti.)

  · Med snemanjem ni mogoče spreminjati načinov kanala.

  · Pri povezavi na en satelitski signal :
  Če boste med gledanjem kanala v drugem načinu začeli s snemanjem drugega kanala, bo televizor samodejno preklopil na kanal, ki ga snemate.

  · Pri povezavi na dva satelitska signala :
  Četudi boste s snemanjem začeli med gledanjem drugega kanala v drugem načinu, televizor ne bo preklopil na kanal, ki ga snemate.

- Katere elemente je mogoče konfigurirati, je odvisno od modela.
- Nekatere funkcije med snemanjem morda ne bodo na voljo.
- Funkcija snemanja analognega oddajanja je na voljo samo pri nekaterih modelih.
- Posneti je mogoče samo oddajanja na kanalih, ki jih spremljate prek antene.
- Pri snemanju z napravo USB vrata Bluetooth in USB morda ne bodo delovala pravilno.
- Posnetki, krajši od 10 sekund, ne bodo shranjeni.

- Na posamezen pogon je mogoče shraniti do 600 enot vsebine.
- Nekateri modeli morda niso podprti.

# Uporaba funkcije Scheduler

## Uporaba storitve Scheduler

Vnesete lahko čas in datum programa, da za takrat nastavite ogled ali snemanje.

01 Zaženite **Live TV** s pritiskom .

02 Pritisnite gumb ••• na daljinskem upravljalniku in izberite možnost **Scheduler**.
Prikazal se bo zaslon **Scheduler**.

❶ nastavitev novega načrtovanega snemanja.

❷ nastavitev novega opomnika.

❸ **Razvrsti** : Razvrstitev seznama.
**Filter** : Nastavitev filtra.
**Izbriši** : nastavitev načina brisanja.
**Vodič** : Zaženite **Vodič**.
**Uporabniški priročnik** : Zaženite **Uporabniški priročnik**.
**Zapri aplikacijo** : Zapre aplikacijo, da ta ne deluje več v ozadju.

❹ Zapre aplikacijo.

### Razporejanje izbranega oddajanja iz Vodič

Izberete lahko oddajo, za katero želite načrtovati ogled ali snemanje.

01 Zaženite **Live TV** s pritiskom .

02 Pritisnite gumb ••• na daljinskem upravljalniku in izberite možnost **Vodič**.

03 Izberite želeni program.
Če želite posneti oddajo v živo, kliknite gumb **Snemaj** ali **Glej**.
Če gre za program, ki se še ne oddaja, kliknite gumb **Načrtovano snemanje** ali **Opomnik**.

- Možnost **Snemaj**/**Načrtovano snemanje** pri nekaterih modelih morda ni podprta.

- Načrtovano snemanje ne jamči točnega časa snemanja programa, ker bo program posnet glede na informacije ponudnika.
- Velja za digitalno oddajanje.

## Ročno načrtovanje

Izberete lahko datum, uro in oddajo za gledanje ali snemanje.

01 Zaženite **Live TV** s pritiskom .

02 Pritisnite gumb ••• na daljinskem upravljalniku in izberite možnost **Scheduler**.

03 Izberite možnost  ali .

04 Izberite **USTVARI ROČNO**.

05 Nastavite datum, čas in kanal za snemanje ali ogled.

- Načrtovano snemanje mora biti dolgo vsaj 1 minuto.

## Snemanje serije

S funkcijo snemanja serije lahko samodejno posnamete vse dele izbrane serije. Serijo lahko posnamete z možnostjo **Načrtovano snemanje** v možnosti **Vodič**, med gledanjem televizije pa z možnostjo **Snemaj**.

- Napredovanje snemanja serije si lahko ogledate na zaslonu s podrobnostmi v možnosti posnetkov serij.
- Posnetke serij lahko predvajate v aplikaciji **Posnetki**.
- Za uporabo teh funkcij preverite svojo regijo in stanje omrežja.
- Če je za isti čas načrtovano snemanje serije in snemanje nečesa drugega ali je prišlo do težav z oddajnimi informacijami, deli serije morda ne bodo posneti v pravilnem zaporedju.
- Snemanje serij morda ni na voljo. To je odvisno od vrste epizode programa televizijske postaje.
- Katere elemente je mogoče konfigurirati, je odvisno od modela.

# Predvajanje posnetih televizijskim programov

## Upravljanje posnetkov

Z aplikacijo **Posnetki** lahko gledate in predvajate posnetke, ki so shranjeni v pomnilniških napravah.

01 Zaženite **Live TV** s pritiskom .

02 Pritisnite gumb ••• na daljinskem upravljalniku in izberite možnost **Posnetki**.

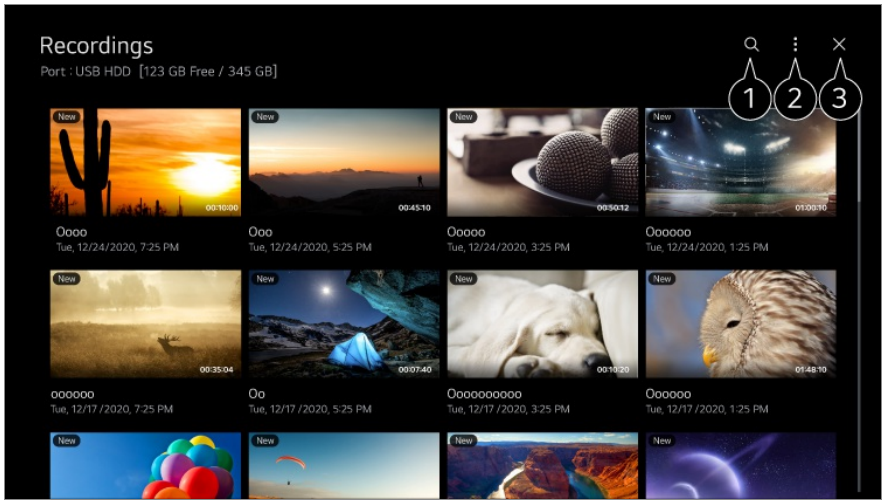


❶ Zaženite **Išči**.

❷ Za seznam vsebine lahko uporabite nastavitve, kot so pomnilniške naprave in možnosti razvrščanja.

❸ Zapre aplikacijo.

- V možnosti **Posnetki** je mogoče predvajati samo posnetke, ki ste jih posneli v trenutnem televizorju.
- Pri predvajanju posnetka z visoko hitrostjo slik (HFR) se lahko gibanje zaslona razlikuje od originalnega posnetka.
- Nekateri modeli morda niso podprti.

## Predvajanje posnetkov

Na zaslonu za predvajanje so na voljo osnovne funkcije, kot sta predvajanje in začasna ustavitev.

01 V aplikaciji **Posnetki** izberite želeni posnetek.

02 S pritiskom gumbov ◀/▶ na daljinskem upravljalniku lahko preskočite 10 sekund nazaj/naprej.
Želeni posnetek lahko med predvajanjem upravljate z gumbom **Koleščk (OK)**.
Do več funkcij lahko dostopate s pritiskom gumba ▼ na daljinskem upravljalniku, medtem ko uporabljate nadzor predvajanja.

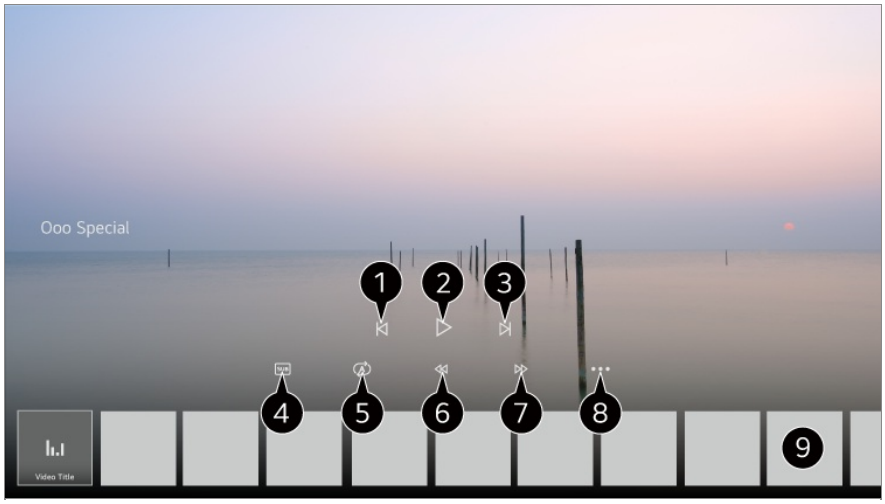


❶ Prikaz prejšnjega posnetka.

❷ Predvajanje ali ustavitev posnetka.

❸ Prikaz naslednjega posnetka.

❹ vklop in izklop podnapisov.

❺ Nastavitev neprekinjenega predvajanja.

❻ Vrtenje videoposnetka nazaj z večjo hitrostjo.

❼ Vrtenje videoposnetka naprej z večjo hitrostjo.

❽ Nastavite lahko funkcije, kot sta Nadaljuj in jezik zvoka, ki ga je mogoče oddati.

❾ Seznam posnetkov je prikazan spodaj.

- Katere elemente je mogoče konfigurirati, je odvisno od modela.

# Ogled internetnega kanala (LG Channels)

## Ogled internetnega kanala

Prek te storitve na internetu lahko gledate oddajanje v realnem času.
Informacije lahko vidite na novih internetnih kanalih ali upravljate kanale, ki so vam

všeč, v **LG Channels**.

Pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku in izberite možnost **LG Channels**. Kanale **LG Channels** lahko gledate tudi s pritiskom gumbov **(Kanali)** ∧/∨ na daljinskem upravljalniku.

Uporabite lahko storitev “Interaktivni kanal”, ki omogoča priročno uporabo vsebine, povezane s trenutnim kanalom, brez preklapljanja aplikacij.
“Interaktivni kanal” lahko uporabite s pritiskom gumbov na daljinskem upravljalniku ali klikom na vaš zaslon v skladu z navodili, prikazanimi na zaslonu internetnega kanala.

- Nekateri modeli morda niso podprti.
- Pred uporabo se morate povezati z omrežjem in se strinjati z **Uporabniške pogodbe**.
- V → → **Splošno** → **Sistem** → **Lokacija**, **Država oddajanja** in **Država za storitve LG** morajo biti enaki. Če jih spremenite, ne morete uporabljati storitve.
- Med gledanjem internetnega kanala, kliknite gumb na daljinskem upravljalniku. Zaženete lahko **LG Channels**.
- Pri nekaterih vsebinah se lahko aplikacija **Live TV** preklopi na drugo aplikacijo.
- Storitve morda ne podpirajo nekateri internetni kanali.
- Live Playback in snemanje nista na voljo za internetne kanale.
- Storitve internetnega kanala lahko družbe za oddajanje televizijskih kanalov ustavijo ali spremenijo brez predhodnega obvestila.

# TELETEKST

## Uporaba teleteksta

Teletekst je brezplačna storitev, ki jo ponuja televizijska postaja, in prinaša besedilne informacije o televizijskih programih, novicah in vremenu.
Dekoder teleteksta tega televizorja podpira besedilne sisteme ENOSTAVNO, NA VRHU in HITRO.

01 Pritisnite gumb ••• na daljinskem upravljalniku.

02 Izberite **Teletekst**.

03 Prikaže se okno TELETEKSTA.

04 Za istočasni ogled TV-oddaj in TELETEKSTA pritisnite gumb ••• na daljinskem upravljalniku in izberite **Teletekst**.

Barvni gumb

Izbere prejšnjo ali naslednjo stran.

Gumbi s številkami

Vnesite številko strani, na katero se želite premakniti.

Gumb **(Kanali)** ∧/∨

Izbere prejšnjo ali naslednjo stran.

- Nekateri modeli morda niso podprti.

## Posebne funkcije teleteksta

01 Pritisnite gumb ••• na daljinskem upravljalniku.

02 Izberite **Možnosti teleteksta**.

03 Izberite meni **Teletekst**.

### Kazalo

Izberite posamezno stran kazala.

### Čas

Ta meni izberite, ko gledate televizijski program in želite, da se v zgornjem desnem kotu zaslona prikaže ura. V načinu teleteksta pritisnite ta gumb, da izberete številko podstrani. Številka podstrani je prikazana na dnu zaslona. Če želite zadržati ali spremeniti podstran, pritisnite /, ◀/▶ ali številčne gumbe.

### Držalo

Ustavi samodejno spreminjanje strani, kar se pojavi tedaj, ko je stran teleteksta sestavljena iz dveh ali več strani. Trenutna podstran in njena številka sta običajno prikazani na zaslonu pod časom. Ko je izbran ta meni, je v zgornjem levem kotu zaslona prikazan znak za zaustavitev, samodejno menjavanje strani pa ne deluje.

### Razkrij

Z izbiro tega menija prikažete skrite podatke, kot na primer rešitve ugank.

### Posodobi

Prikaže sliko TV na zaslonu, medtem ko čakate na novo stran teleteksta. Prikaz je v zgornjem levem kotu zaslona. Ko bo posodobljena stran na voljo, bo zaslon spremenil številko strani. Če si želite ogledati posodobljeno stran teleteksta, izberite ta meni.

### Jezik

Nastavi jezik teleteksta.

- Samo v digitalnem načinu.

## Nastavitev jezika teleteksta

Funkcijo jezika teleteksta uporabite, kadar sta oddajana dva ali več jezikov teleteksta.

01 Pritisnite gumb ⚙ na daljinskem upravljalniku.

02 Izberite ⋮ → **Splošno** → **Sistem** → **Jezik (Language)** → **Primarni jezik teleteksta**/**Sekundarni jezik teleteksta**.

- Samo v digitalnem načinu.
- Če teletekst ni oddajan v izbranem jeziku, bo prikazan v privzetem.
- Če izberete napačno državo, teletekst na zaslonu morda ne bo pravilno prikazan in med uporabo teleteksta lahko pride do težav.

# Informacije CI

## Informacije CI

Ogledate si lahko podatke o trenutno priključenem modulu CI.

⚙ → ⋮ → **Splošno** → **Kanali** → **Informacije CI**

Če uporabljate modul CI ali CAM:

- Ta funkcija omogoča gledanje nekaterih kodiranih (plačljivih) storitev.
- Če odstranite modul CI, plačljivih storitev ne morete gledati.
- Funkcije CI (skupni vmesnik) morda ni mogoče uporabljati (odvisno od pogojev oddajanja v določeni državi).
- Ko vstavite modul v režo CI, lahko dostopate do menija modula.
- Za nakup modula in pametne kartice se obrnite na ponudnika storitev.

- Ko vstavite modul CI in vklopite televizor, morda ni slike ali zvoka pri kodiranem programu.
- Če uporabljate enoto CAM (Conditional Access Module), poskrbite, da je v celoti skladna z zahtevami DVB-CI ali CI plus.
- Nepravilno delovanje modula CAM (Conditional Access Module) lahko povzroča slabo sliko.
- Če se na televizorju ne predvaja video ali zvok, ko je priklopljen modul CI+ CAM, se obrnite na ponudnika zemeljskih/kabelskih/satelitskih storitev. (Nekateri modeli morda niso podprti.)
- Čeprav televizor podpira plačljive televizijske programe, ki temeljijo na evropskem standardu DVB-CI+, nekateri programi morda ne bodo na voljo, če upravljavci programov uporabljajo lastniški sistem CAS.

# HbbTV

## Preberite več o HbbTV

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) je nov standard oddajanja, ki omogoča integracijo ali povezavo storitev superteleteksta televizijskih postaj s spletnimi storitvami prek širokopasovne povezave v povezanem pametnem televizorju. Uporabniki lahko dostopajo do različnih spletnih storitev, kot so televizija z zamikom, video na zahtevo (VOD), aplikacije, povezane s programom, in druge informacijsko bogate storitve, poleg tradicionalnih storitev digitalnega teleteksta, vse neposredno v televizorju. Storitve HbbTV lahko aktivirate na več načinov, najbolj priljubljeno je s pritiskom . Uporabniki storitve običajno raziskujejo z običajnimi gumbi za krmarjenje (vključno z gumbom OK in , , , ). Trenutna različica HbbTV vključuje tudi podporo za prilagodljivo pretakanje videa prek širokopasovne povezave, kar zagotavlja najvišjo možno kakovost slike. Za več informacij o storitvi HbbTV obiščite www.hbbtv.org.

- Nekateri modeli morda niso podprti.

## Uporaba funkcije HbbTV

→ → **Splošno** → **Kanali** → **HbbTV**

Nastavi HbbTV na Vklopljeno.
Uživajte v raznovrstni vsebini omogočenih storitev HbbTV.

- Če televizor ni povezan z internetom, je storitev lahko omejena.
- Funkcionalnost in kakovost storitve HbbTV je odvisna od kakovosti širokopasovne povezave.
- HbbTV morda niso na voljo za vse programe, temveč samo za tiste, ki jih podpira ponudnik.
- Nekateri modeli morda niso podprti.
- Med izvajanjem funkcije Live Playback je storitev HbbTV onemogočena.
- Med uporabo storitve HbbTV so lahko onemogočene tipke za krmarjenje in gumb **Koleščk (OK)**, če je na zaslonu aktiviran kazalec Daljinski upravljalnik Magic Remote. V tem primeru kazalec deaktiviranje s pritiskom tipk za levo, desno, gor in dol. (Velja samo za modele, ki podpirajo Daljinski upravljalnik Magic Remote.)

# Aplikacije in vsebina

## Nameščanje aplikacij

### Nameščanje aplikacij

Namestite lahko aplikacije različnih kategorij, kot so igre, izobraževanje in novice ter jih priročno uporabljate na televizorju.

01 Pritisnite gumb ⌂ na daljinskem upravljalniku.

02 Zažene se **Apps**.

03 Izberite kategorijo ali pritisnite gumb 🔍 za iskanje aplikacije.

04 Izberite aplikacijo za namestitev.

05 Preberite podrobnosti o aplikaciji in pritisnite **Namestitev**.

06 Po namestitvi lahko aplikacijo takoj zaženete.

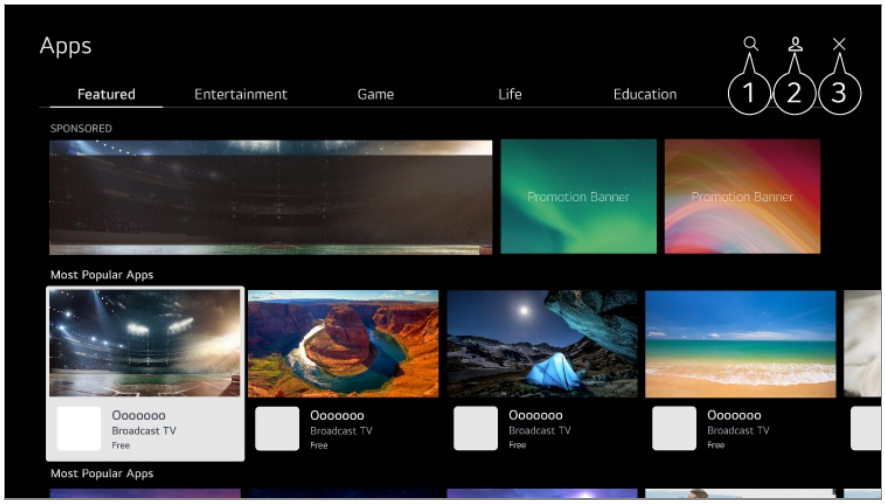


❶ Iskanje vsebine.
Z ogled podrobnosti se pomaknite na **Aplikacije in vsebina** → **Iskanje vsebine** v priročniku **Uporabniški priročnik**.

❷ Lahko se prijavite s svojim računom LG in upravljate aplikacije.

❸ Zapre aplikacijo.
Če želite zapreti aplikacijo, da ta ne deluje več v ozadju, pritisnite gumb ••• na daljinskem upravljalniku in izberite možnost **Zapri aplikacijo**.

- Za namestitev aplikacij morate biti prijavljeni.
- Katere funkcije so na voljo, je odvisno od države in stanja storitve.
- Če v pomnilniku televizorja ni dovolj prostega prostora, lahko aplikacije namestite tako, da priključite zunanjo pomnilniško napravo.
- Nekatere naprave USB morda ne bodo podprte ali pa ne bodo delovale pravilno.
- Ne uporabljajte ključa USB, na katerem so aplikacije iz drugih televizorjev.
- Bodite pazljivi, če funkcijo uporabljajo otroci. Otroci lahko namreč prek izdelka dostopijo do neprimerne spletne vsebine. Neprimerno spletno vsebino lahko blokirate tako, da omejite dostop do nekaterih aplikacij.
  Nastavitve konfigurirajte v možnosti ⚙ → ⋮ → **Splošno** → **Sistem** → **Varnost** → **Zaklenjene aplikacije**.

# Priporočila za vsebino

## Priporočila za vsebino

Priporočila glede vsebine lahko prejmete na podlagi oddaje, ki jo gledate, ali vzorcev gledanja TV-ja.
Če za gledanje TV-ja uporabljate pretvornik STB, morate dokončati nastavitev

univerzalnega daljinskega upravljalnika, da boste lahko normalno uporabljali funkcijo priporočil. Za več informacij so oglejte **Upravljanje televizorja** → **Uporaba univerzalnega daljinskega upravljalnika** v možnosti **Uporabniški priročnik**.

01 Pritisnite gumb na Daljinski upravljalnik Magic Remote. Prikaže se zaslon priporočila za vsebino.

- Kadar uporabljate standarden daljinski upravljalnik, pritisnite gumb na njem.

02 Več vsebine si lahko ogledate s pritiskom ikone na zaslonu.

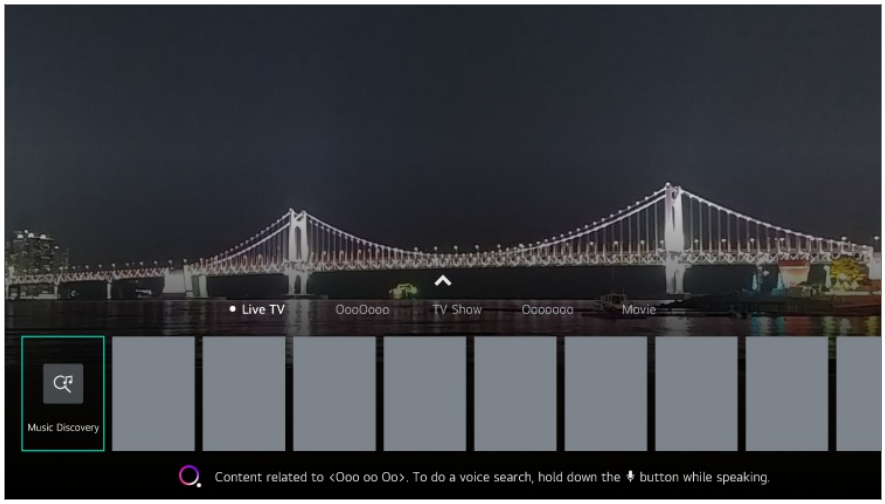


- Nekateri modeli morda niso podprti.
- Za uporabo funkcije priporočil morate vzpostaviti povezavo z omrežjem.
- Storitev se razlikuje med državami, zato so lahko priporočila zagotovljena različno.
- Seznam priporočil je lahko manj ustrezen ali neustrezen, kar je odvisno od informacij oddaje, ki jo gledate.

# Iskanje vsebine

## Iskanje vsebine

Iskanje vsebine po naslovu, igralcu/igralki in žanru.

01 Pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku.

02 Zažene se **Išči**.

03 Z želenimi iskalnimi izrazi lahko poiščete različno vsebino in informacije.

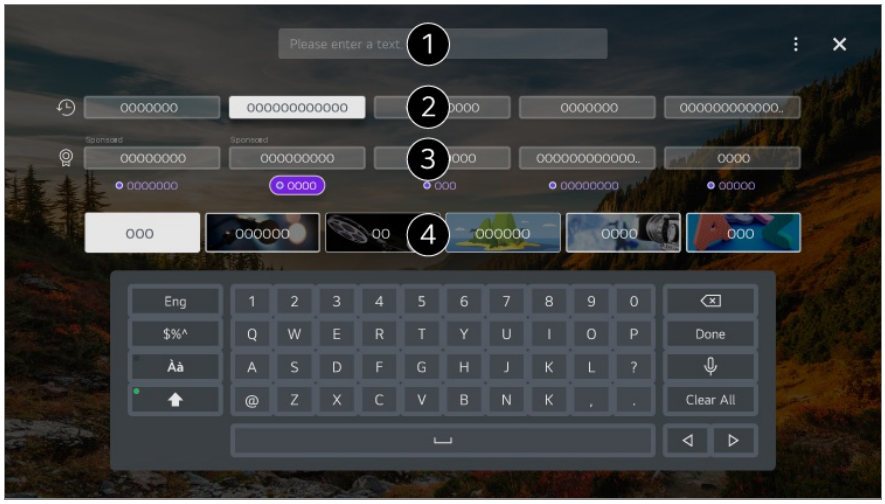


❶ Vnos iskalnega izraza.

❷ Prikaže nedavna iskanja.

❸ Izberete lahko med predlaganimi ključnimi besedami in nadaljujete z iskanjem.

❹ Po vsebini lahko brskate po žanru.

- Za uporabo funkcije iskanja morate imeti vzpostavljeno omrežno povezavo.
- Rezultati iskanja so odvisni od kanala, regije, omrežnih nastavitev in tega, ali ste sprejeli pogoje in določila.

# Priključitev zunanjih naprav

## Uporaba Domača nadzorna plošča

### Uporaba Domača nadzorna plošča

Izberete ali nadzorujete lahko napravo (mobilna, zunanja naprava, Domače naprave IoT itd.), ki je povezana s televizorjem.
Zaženite **Domača nadzorna plošča** s pritiskom na gumb na daljinskem upravljalniku.
Prav tako lahko pritisnete in pridržite gumb na Daljinski upravljalnik Magic Remote.

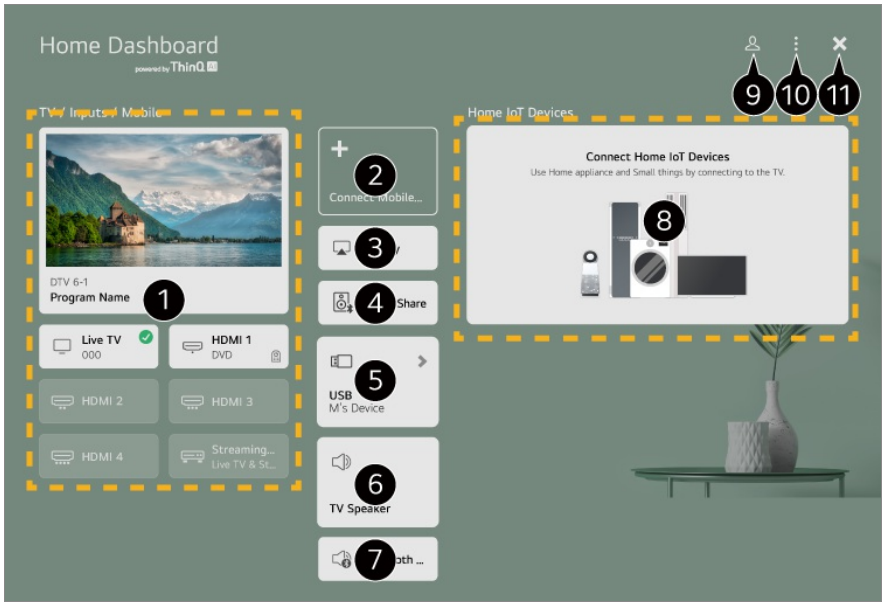


❶ Preverite in izberete lahko zunanjo napravo, povezano prek vrat zunanjega vhoda ali omrežja.

❷ S pomočjo aplikacije LG ThinQ lahko preverite in izberete priključeno pametno napravo. Za več informacij glede dejanja si oglejte **Priključitev zunanjih naprav** → **Priključitev pametnih naprav** v **Uporabniški priročnik**.

❸ TV krmilite s pomočjo aplikacije AirPlay/HomeKit in vsebino predvajajte z naprave iPad ali Mac ter si jo oglejte na TV-zaslonu.

- Razpoložljivost in dostop do vsebin in storitev na napravi LGE je kadarkoli in brez predhodnega obvestila predmet spremembe.

❹ Prek Bluetootha lahko predvajate zvok iz povezane pametne naprave.
Za več informacij glede dejanja si oglejte **Priključitev zunanjih naprav** → **Predvajanje zvoka iz pametne naprave prek zvočnikov televizorja** v **Uporabniški priročnik**.

❺ Funkcijo lahko izberete le, če ste priključili pomnilniško napravo USB ali medijski strežnik.

❻ Prikazan je trenutno izbrani izhodni zvočnik in premaknete se lahko na zaslon z nastavitvami izhodnega zvočnika.

❼ Ogledate si lahko seznam povezanih naprav Bluetooth in eno izmed njih izberete.

❽ Preverite in nadzorujete lahko napravo, povezano prek Začetna stran interneta stvari.
Za več informacij glede dejanja si oglejte **Priključitev zunanjih naprav** → **Priključitev Domače naprave IoT** v **Uporabniški priročnik**.

❾ Lahko se prijavite ali odjavite s svojim računom LG ThinQ.

❿ **Uredi** : Izberite možnost **Urejanje vnosov** za urejanje imena povezane naprave oziroma uporabo povezanih storitev. Izberite možnost **Urejanje domačih naprav IoT**, če želite skriti ali prikazati povezane naprave Začetna stran interneta stvari in preurediti seznam.
**Prikaz povezljivih IoT naprav** : Prikaz naprav, ki so na voljo za povezavo.
**Obvestilo** : Na povezani napravi lahko vklopite ali izklopite obvestila.
**Nastavitve daljinskega upravljalnika** : Premaknite se v aplikacijo **Nastavitve**

**daljinskega upravljalnika**.
**Uporabniški priročnik** : Premaknite se v aplikacijo **Uporabniški priročnik**.
**Zapri aplikacijo** : Zapre aplikacijo, da ta ne deluje več v ozadju.

⓫ Zapre aplikacijo.

- Elementi, ki jih je mogoče nastaviti, se razlikujejo med modeli in regijami.

# Priključitev Domače naprave IoT

## Priključitev Domače naprave IoT

Preverite in nadzorujete lahko stanje povezane Domače naprave IoT.

01 Namestite aplikacijo LG ThinQ na vaš pametni telefon.

02 Prijavite se v svoj račun LG ThinQ in registrirajte svojo lastno napravo LG ThinQ.

03 Zaženite **Domača nadzorna plošča** s pritiskom na gumb na daljinskem upravljalniku.

04 Za prijavo pritisnite gumb v zgornjem desnem kotu.

05 Prijavite se v vaš račun LG ThinQ. Pojavil se bo seznam registriranih naprav LG ThinQ.

- Če se nahajate na območju, kjer aplikacija LG ThinQ ne deluje, priključitev naprave LG ThinQ ne bo podprta.
- Če želite registrirati svojo napravo interneta stvari, izberite **Poveži domače naprave IoT** in sledite navodilom za uporabo nastavitev.
- Če zunanjo napravo nadzorujete s pomočjo mobilne aplikacije, naprave morda ne boste mogli nadzorovati iz televizorja. Zaprite mobilno aplikacijo, da boste napravo nadzorovali iz televizorja.

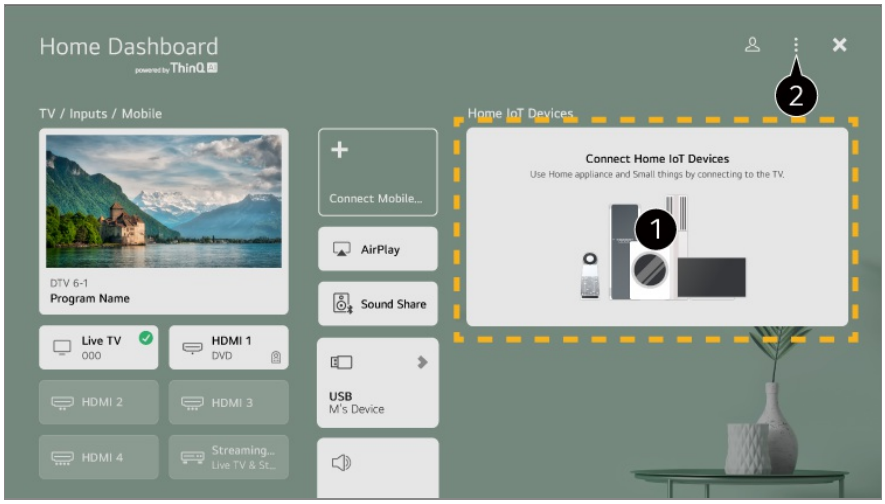


❶ Za vsak tip naprav **Domače naprave IoT** lahko preverite vodnik za priključitev. Povežite ali si oglejte naprave, registrirane z vašim računom LG ThinQ ali Naprave IoT.
Ko je naprava priključena, se bo kartica spremenila na manjšo velikost in bo prikazana na dnu seznama priključenih naprav.

❷ Izberite ⋮ → **Uredi** → **Urejanje domačih naprav IoT**.
**Uredi seznam** : Povezane naprave Domače naprave IoT lahko skrijete ali prikažete in preuredite seznam.
**Izbriši naprave** : Povezano napravo lahko izbrišete. Iz TV-ja lahko izbrišete samo določene naprave.

- Elementi, ki jih je mogoče nastaviti, se razlikujejo med modeli in regijami.
- Naprave interneta stvari, ki jih je mogoče priključiti na televizor, so predmet sprememb brez predhodnega obvestila.
- Naprave LG ThinQ, ki jih je mogoče priključiti, in razpoložljive funkcije se lahko razlikujejo med mobilno napravo in televizorjem.

# Priključitev pametnih naprav

## Priključitev pametnih naprav

S povezavo televizorja in pametne naprave lahko uporabljate različne funkcije.

### Povezava pametne naprave s televizorjem z uporabo aplikacije LG ThinQ

01 Prenesite aplikacijo LG ThinQ iz trgovine z aplikacijami v pametni napravi.
Aplikacijo lahko enostavno prenesete tako, da optično preberete kodo QR.

02 Televizor in pametno napravo povežite v isto omrežje Wi-Fi.
Brezžično omrežje TV-ja lahko preverite v ⚙ → ⓘ → **Splošno** → **Omrežje** → **Povezava Wi-Fi**.

03 Zaženite aplikacijo LG ThinQ, nameščeno v pametni napravi.

04 Upoštevajte navodila v aplikaciji LG ThinQ za priključitev pametne naprave na televizor.

- Kadar so informacije vašega računa LG ThinQ povezane s TV-jem, lahko naprave interneta stvari, ki so povezane z vašim računom, upravljate s pomočjo možnosti **Domača nadzorna plošča** na TV-ju.
- Glasovne ukaze lahko izvajate tudi prek Pametni zvočnik, povezanega z računom v nastavitvah aplikacije LG ThinQ.
- Storitev morda ni na voljo, odvisno od države.

## Upravljanje televizorja z aplikacijo LG ThinQ

Z dotikanjem gumbov na zaslonu pametne naprave lahko upravljate televizor.

- V načinu zunanjega vhoda so lahko nekateri kontrolniki omejeni.
- Zaslon in funkcionalnost aplikacije se lahko spremenita brez predhodnega obvestila.
- Katere funkcije so na voljo, je odvisno od države in operacijskega sistema.

## Uporaba kamere pametne naprave, ki je povezana s televizorjem

Lahko uporabite kamero pametne naprave, ki je z LG ThinQ povezana s televizorjem.

- Priporočamo, da je za zagotovitev zanesljive povezave naprava, ki jo želite povezati s televizorjem, vedno posodobljena na najnovejšo različico operacijskega sistema.
- V odvisnosti od modela ali proizvajalca pametne naprave, kamera morda ni povezana.
- Priporočljivo je, da napravo povežete s 5-gigaherčnim usmerjevalnikom, saj brezžično okolje lahko vpliva na njeno delovanje.
- Odzivnost se lahko razlikuje glede na okolje uporabnika.
- Če povezave večkrat ni mogoče vzpostaviti, izklopite televizor in napravo, s katero želite vzpostaviti povezavo, nato pa ju vklopite in znova poskusite.

# Povezovanje pametnih naprav z NFC povezovanjem

## Povezovanje pametnih naprav z NFC povezovanjem

Komunikacija kratkega dosega (Near Field Communication - NFC) je tehnologija, ki vam omogoča priročno pošiljanje in prejemanje informacij brez ločenih nastavitev.
S pametno napravo v bližini daljinskega upravljalnika, ki podpira NFC, lahko namestite aplikacijo LG ThinQ in napravo povežete s televizorjem.

01 V nastavitvah pametne naprave vklopite NFC.
Za uporabo NFC z napravami Android, nastavite možnost NFC, da v nastavitvah pametne naprave omogočite branje/pisanje etiket.
Nastavitve NFC se lahko razlikujejo glede na napravo.

02 Vklopite zaslon pametne naprave in ga postavite v bližino na daljinskem upravljalniku.
Največja razdalja za povezovanje z NFC je približno 1 cm.

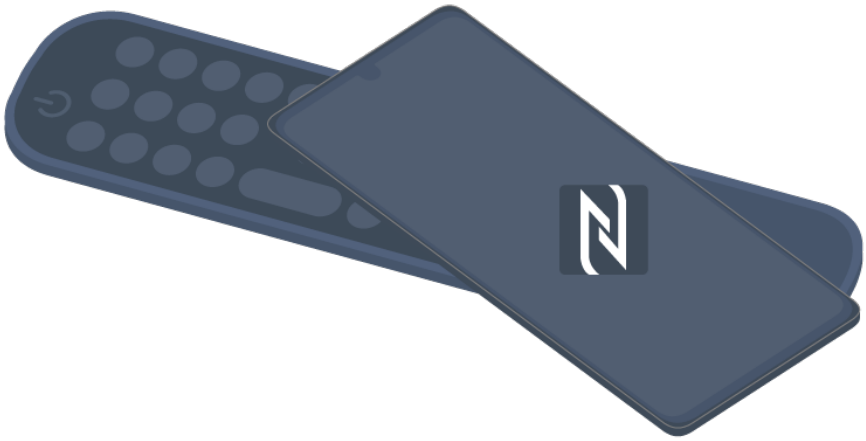

03 Sledite navodilom za namestitev aplikacije LG ThinQ na pametno napravo.

04 Svojo pametno napravo spet označite za daljinski upravljalnik. Aplikacija LG ThinQ vam omogoča povezavo televizorja in ogled vsebine s pametne naprave oziroma zaslona pametne naprave.

- Nekatere države ne podpirajo namestitve aplikacije LG ThinQ z oznakami NFC. V tem primeru aplikacijo LG ThinQ prenesite iz vsake trgovine z aplikacijami.
- Ta funkcija je na voljo samo za pametne naprave, ki podpirajo NFC.
- Funkcije, povezane prek NFC, se lahko razlikujejo glede na pametno napravo.
- Ta funkcija je na voljo samo, če je na daljinskem upravljalniku logotip NFC.
- Nekateri daljinski upravljalniki imajo oznake na hrbtni strani.

# Ogled zaslona pametne naprave na televizorju

## Ogled zaslona pametne naprave na televizorju

01 Omogoči način Screen Share na pametni napravi.

02 Televizor bo prikazan na seznamu naprav, ki so na voljo.

03 Izberite televizor in zahtevajte povezavo.

04 V pojavnem oknu z zahtevo za povezavo izberite **Sprejmi**.

05 Ko bo povezava vzpostavljena, bo na televizorju prikazan zaslon povezane naprave.

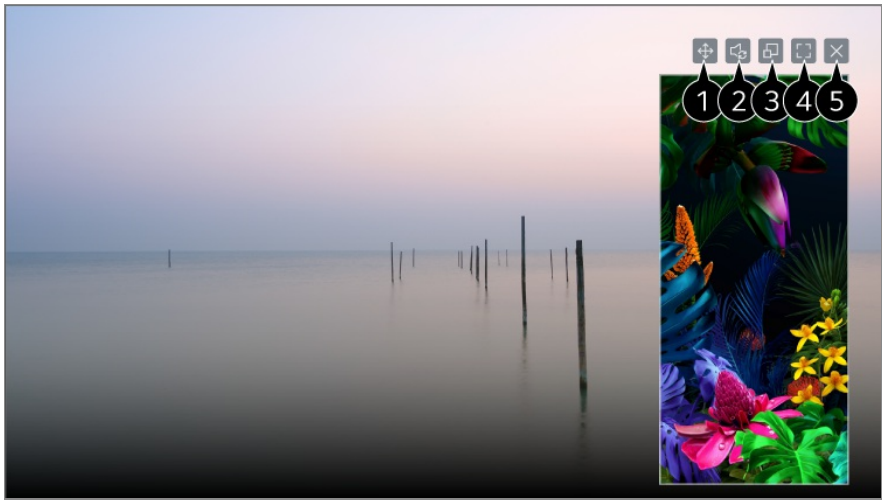


❶ Spremeni položaj zaslona pametne naprave.

❷ Preklopi med zvokom televizorja in pametne naprave.

❸ Na pametni napravi lahko spremenite velikost zaslona.

❹ Prikaže zaslon pametne naprave v celozaslonskem načinu.

❺ Zapre aplikacijo.
Če želite zapreti aplikacijo, da ta ne deluje več v ozadju, pritisnite gumb ••• na daljinskem upravljalniku in izberite možnost **Zapri aplikacijo**.

- Ko prvič priključite **Screen Share**, se bo prikazalo pojavno okno, ki vam omogoča izbiro možnosti **Sprejmi**, **Zavrni** ali **Blokiraj**.

  · **Sprejmi** : Napravo lahko priključite. Od drugega poskusa naprej se pojavno okno za povezavo ne bo več prikazalo.

  · **Zavrni** : Naprave ne priključite. V primeru poskusa vzpostavitve ponovne povezave se bo prikazalo pojavno okno.

- **Blokiraj** : Naprave ne priključite. Tudi če poskusite ponovno vzpostaviti povezavo, se pojavno okno ne bo prikazalo in povezava ne bo delovala.
  Če želite izklopiti **Blokiraj**, pojdite na ⚙ → ⋮ → **Splošno** → **Naprave** → **Zunanje naprave** in izberite **Izbriši zgodovino povezav**.

- Uporaba možnosti Prekrivni način je lahko glede na odprto aplikacijo ali videoposnetek omejena.
- Priporočamo, da je za zagotovitev zanesljive povezave naprava, ki jo želite povezati s televizorjem, vedno posodobljena na najnovejšo različico operacijskega sistema.
- V odvisnosti od modela ali proizvajalca pametne naprave funkcija Screen Share morda ni podprta.
- Priporočljivo je, da napravo povežete s 5-gigaherčnim usmerjevalnikom, saj brezžično okolje lahko vpliva na njeno delovanje.
- Odzivnost se lahko razlikuje glede na okolje uporabnika.
- Razlikuje se glede na napravo. Več informacij o napravi, ki jo želite povezati, si oglejte v uporabniškem priročniku.
- Če povezave večkrat ni mogoče vzpostaviti, izklopite televizor in napravo, s katero želite vzpostaviti povezavo, nato pa ju vklopite in znova poskusite.

# Predvajanje zvoka iz pametne naprave prek zvočnikov televizorja

## Predvajanje zvoka iz pametne naprave prek zvočnikov televizorja

Če želite zvok iz pametne naprave predvajati prek zvočnikov televizorja, pametno napravo in televizor povežite prek povezave Bluetooth.

01 Vklopite povezavo Bluetooth pametne naprave, nato pa na seznamu naprav izberite televizor.

02 Televizor se bo povezal s pametno napravo.

- Če je izhodni zvočnik nastavljen na možnost **Naprava Bluetooth** ali ima zgodovino namestitev, TV morda ne bo zaznan na seznamu pametnih naprav.
- Če je izhodni zvočnik nastavljen na **Naprava Bluetooth**, pritisnite in držite gumb na daljinskem upravljalniku, da odprete **Domača nadzorna plošča** in izberite **Skupna raba zvoka**, da povežete zvočnik.

# Priklop pomnilniških naprav USB

## Priklop pomnilniških naprav USB

Pomnilniško napravo USB (trdi disk, ključ USB) priključite na vrata USB televizorja in datoteke, shranjene v pomnilniški napravi USB, predvajajte v televizorju.

## Nasveti za uporabo pomnilniške naprave USB

- Če je v pomnilniški napravi USB vgrajen program za samodejno prepoznavo ali če uporablja lasten gonilnik, je morda ne bo mogoče prepoznati.
- Nekatere naprave USB morda ne bodo podprte ali pa ne bodo delovale pravilno.
- Če uporabljate podaljšek kabla USB, naprave USB morda ne bo mogoče prepoznati ali pa ne bo delovala pravilno.
- Uporabljajte samo pomnilniške naprave USB, formatirane z datotečnim sistemom FAT32 ali NTFS operacijskega sistema Windows. Za naprave za shranjevanje USB, formatirane v formatu exFAT, je mogoče le branje.
- Priporočamo, da uporabite zunanji trdi disk USB z nazivno napetostjo 5 V ali manj in nazivnim tokom 500 mA ali manj. Če naprava porablja več napetosti/toka od nazivne napetosti/toka, morda ne bo pravilno delovala zaradi pomanjkanja toka.
- Priporočamo uporabo zvezdišča USB ali naprave za shranjevanje USB z napajanjem.
- Priporočamo uporabo naprave za shranjevanje z zmogljivostjo 32 GB za pomnilnik USB in 2 TB ali manj za trdi disk USB.
- Če zunanji trdi disk USB s funkcijo za varčevanje z energijo ne deluje, ga izključite in znova vključite, da bo pravilno deloval. Za več informacij si preberite uporabniški priročnik za trdi disk USB.
- Podatki na pomnilniški napravi USB se lahko poškodujejo, zato je pomembne datoteke priporočljivo varnostno kopirati. Za upravljanje podatkov so odgovorni uporabniki. Proizvajalec ne nosi nikakršne odgovornosti.
- Pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku. Za odstranjevanje naprave za shranjevanje USB, pritisnite gumb **Izvrzi**, ki se pojavi na vrhu, ko se usmerite na napravo za shranjevanje USB, ki jo želite odstraniti. Če napravo USB izključite, ne da bi izbrali možnost **Izvrzi**, lahko pride do napake v televizorju ali pomnilniku.
- Kadar napravo za shranjevanje USB datotečnega sistema, ki ga TV ne podpira, priključite v vrata **USB IN**, se prikaže sporočilo o formatiranju. Če želite uporabljati priključeno napravo za shranjevanje USB, morate napravo najprej formatirati.
  S formatiranjem se izbrišejo vsi podatki, shranjeni v pomnilniški napravi USB, naprava pa se formatira z datotečnim sistemom NTFS ali FAT32.
- Zaženite **Domača nadzorna plošča** s pritiskom na gumb na daljinskem upravljalniku.

V možnosti **Domača nadzorna plošča** izberite priključeni USB in nato izberite gumb **Formatiraj**, da formatirate pomnilniško napravo USB.

- Če povežete napravo USB, lahko ustvarite poljubno datoteko ali mapo za storitve pametnega televizorja, kot sta shranjevanje in pridobivanje sličic.

# Uporaba Predstavnostni predvajalnik

## Uporaba Predstavnostni predvajalnik

Z aplikacijo **Predstavnostni predvajalnik** lahko iščete in si ogledate fotografije ali predvajate videoposnetke in pesmi.

01 Pritisnite gumb ⌂ na daljinskem upravljalniku.

02 Zaženite aplikacijo **Predstavnostni predvajalnik**.

03 S seznama naprav izberite napravo, ki jo želite uporabiti.

04 Izberite vsebino za predvajanje.

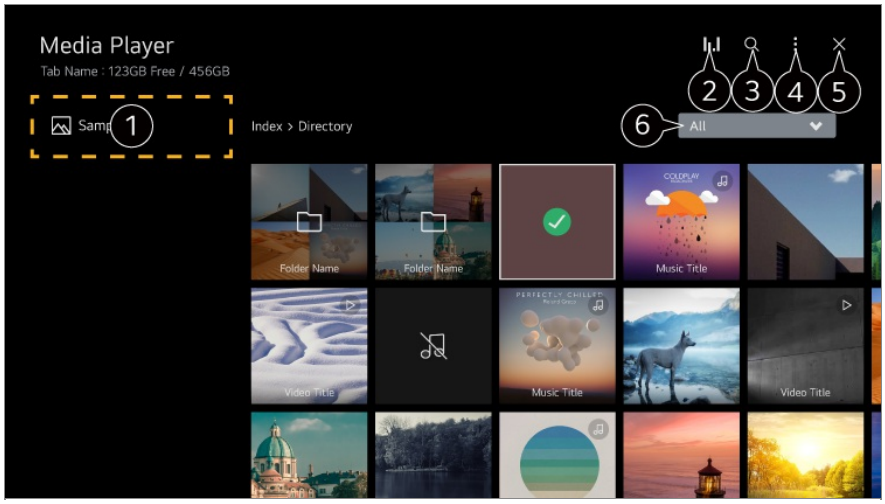


❶ Izberete lahko napravo, povezano z vašim televizorjem.

❷ Prikazano samo, ko je predvajana glasba. Pritisnite ılı, da dostopite do zaslona za predvajanje glasbe.

❸ Zaženite **Išči**.

❹ **Prikaži vrsto** : Izbira načina prikaza vsebine.
**Razvrsti** : Izberite možnost za razvrščanje vsebine.
**Skupina** : Če filtrirate po **Glasba**, lahko vsebino razvrstite v kategorije, kot sta **Izvajalec** in **Album**.
**Predvajanje izbora** : Izberete in predvajate lahko več različnih vsebin.

**Izbriši** : Izberete in izbrišete lahko več različnih vsebin.
**Uporabniški priročnik** : Premaknite se v aplikacijo **Uporabniški priročnik**.
**Zapri aplikacijo** : Zapre aplikacijo, da ta ne deluje več v ozadju.

❺ Zapre aplikacijo.

❻ Prikaz samo vsebine izbrane vrste.

- Datotek, ki so v skupni rabi iz drugih naprav, ni mogoče izbrisati.
- Glede na filtriranje ali model, ki ste ga izbrali, so na voljo različne nastavitve.
- Določena vsebina morda ne bo prikazana na seznamu, če je vseh vsebin več kot 40.000.

# Ogled fotografij

## Ogled fotografij

V aplikaciji **Predstavnostni predvajalnik** lahko izberete fotografijo in si jo ogledate. Med ogledom fotografije lahko uporabite več funkcij s pritiskom gumba ▼ na daljinskem upravljalniku.

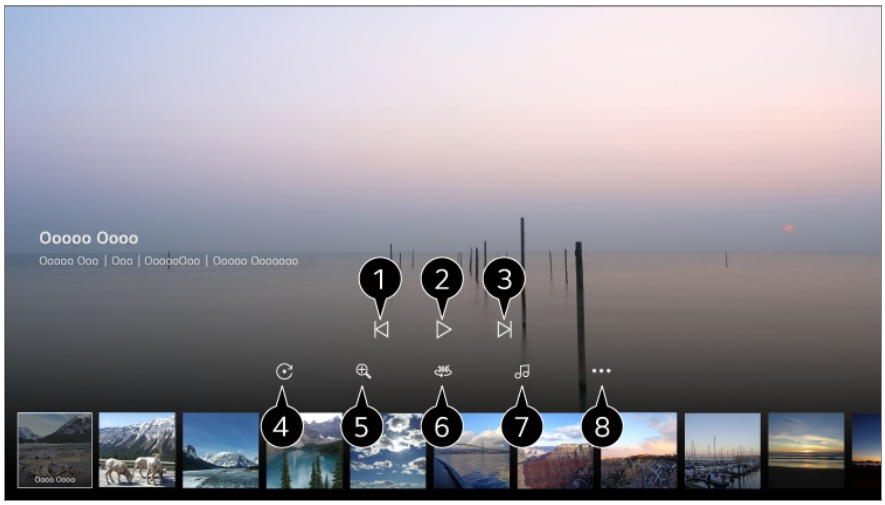


❶ Prikaz prejšnje vsebine.

❷ Zagon diaprojekcije.

❸ Prikaz naslednje vsebine.

❹ Zasuk fotografije.

❺ Povečava ali pomanjšava fotografije.

❻ 360-stopinjske fotografije si lahko ogledate v 360 stopinjah.

- Če PREDVAJANJE VR 360˚ uporabite pri običajni fotografiji, lahko pride do popačenja

slike.

- Nekateri modeli morda niso podprti.

❼ Predvajanje glasbene datoteke, izbrane iz pomnilniške naprave, kot glasbe v ozadju.

❽ Nastavitev velikosti fotografije ali sprememba hitrosti ali učinkov diaprojekcije.

- Nekateri modeli morda niso podprti.

# Predvajanje videoposnetkov

## Predvajanje videoposnetkov

V aplikaciji **Predstavnostni predvajalnik** lahko izberete videoposnetek in ga predvajate.
S pritiskom gumbov ◀/▶ na daljinskem upravljalniku lahko preskočite 10 sekund nazaj/naprej.
Do več funkcij lahko dostopate s pritiskom gumba ▼ na daljinskem upravljalniku med predvajanjem videoposnetka.

❶ Prikaz prejšnjega videoposnetka.

❷ Predvajanje ali ustavitev videoposnetka.

❸ Prikaz naslednjega videoposnetka.

❹ Spreminjanje nastavitev podnapisov.

❺ Sukanje videov.

❻ Vrtenje videoposnetka nazaj z večjo hitrostjo.

❼ Izvedete lahko nastavitve, ki so povezane s ponavljajočim predvajanjem videa.

❽ Vrtenje videoposnetka naprej z večjo hitrostjo.

❾ 360-stopinjske videoposnetke si lahko ogledate v 360 stopinjah.

- Če PREDVAJANJE VR 360˚ uporabite pri običajnem videoposnetku, lahko pride do popačenja slike.
- Nekateri modeli morda niso podprti.

❿ **Nadaljuj predvajanje** : Nastavite nadaljevanje gledanja, če želite nadaljevati s predvajanjem od zadnjega prikazanega prizora naprej.
**Hitrost predvajanja** : Nastavitev hitrosti predvajanja.
**Skladba** : Nastavitev zvočnih posnetkov.

# Poslušanje glasbe

## Poslušanje glasbe

V aplikaciji **Predstavnostni predvajalnik** lahko izberete skladbo in jo predvajate. Med predvajanjem skladbe lahko uporabite več funkcij s pritiskom gumba ▼ na daljinskem upravljalniku.

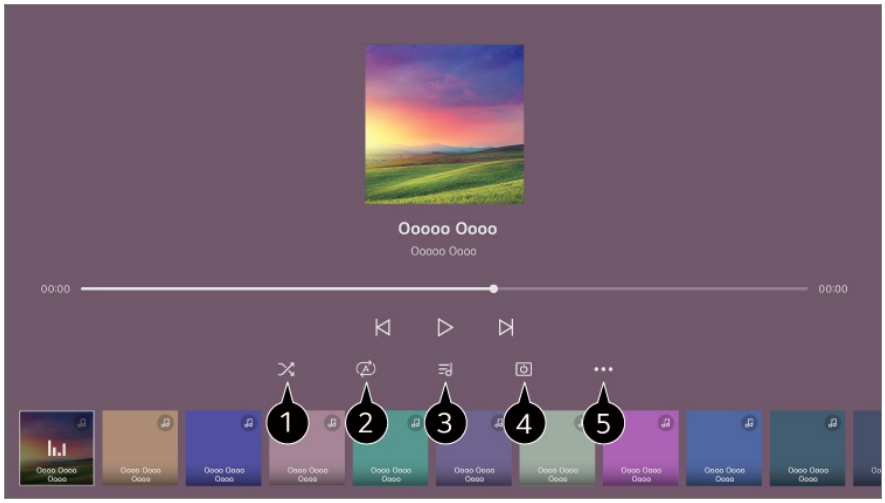


❶ Nastavite lahko način naključnega predvajanja.

❷ Nastavite lahko način ponovitve predvajanja.

❸ Besedila skladb so na voljo pri glasbenih datotekah, ki jih vsebujejo.
Pri nekaterih glasbenih datotekah lahko izberete razdelek besedila in premaknete položaj predvajanja.

- Funkcija besedila skladb je podprta samo pri nekaterih napravah.
- Besedilo skladbe morda ne bo prikazano sinhronizirano, odvisno od podatkov besedila

skladbe v glasbeni datoteki.

❹ Poslušanje glasbe pri izklopljenem zaslonu.

❺ Nastavite lahko hitrost besedila skladbe.

- Ta funkcija morda ni podprta, odvisno od skladbe.

# Skupna raba vsebine osebnega računalnika

## Na TV-ju si oglejte vsebino, shranjeno na računalniku.

Kadar sta računalnik in TV priključena v isto omrežje, lahko uživate ob ogledu videoposnetkov/glasbe/fotografij, shranjenih na računalniku, na TV-ju.

### Prebrskajte vsebino na računalniku, da si jo boste ogledali na TV-ju (Windows 10).

01 Televizor in računalnik povežite v isto omrežje.

02 Z desnim klikom kliknite na datoteko, ki jo želite predvajati, in izberite »Predvajaj na napravi«.

03 Na prikazanem seznamu izberite ime TV-ja, ki ga želite gledati, in predvajanje se bo začelo na izbranem TV-ju.

- Izbrana datoteka se predvaja le prek ene naprave, čeprav je povezanih več televizorjev ali naprav. Hitrost predvajanja je lahko odvisna od omrežne povezave.
- Za predvajanje na drugih operacijskih sistemih ali napravah glejte priročnik operacijskega sistema/naprave.

### S pomočjo TV-ja prebrskajte in si oglejte vsebino, shranjeno na računalniku (Windows 10).

01 Televizor in računalnik povežite v isto omrežje.

02 Na zaslonu računalnika odprite meni »Start«, poiščite »možnosti pretočne predstavnosti« in nato izberite prikazani rezultat.

03 V oknu, ki se odpre, izberite možnost »Vklopi pretočni prenos predstavnosti«.

04 Omogočite vse »možnosti pretočne predstavnosti«.

05 Izberite možnost »V redu« za shranjevanje nastavitev.

06 V aplikaciji na TV-ju **Domača nadzorna plošča** izberite priključen računalnik, nato pa izberite in predvajajte želeno datoteko.

- Za predvajanje na drugih operacijskih sistemih ali napravah glejte priročnik operacijskega sistema/naprave.

### Opozorila glede deljenja vsebine

- Če možnost deljenja vsebine ne deluje pravilno, preverite omrežne nastavitve.
- V brezžičnem omrežju morda ne bo deloval pravilno. Priporočljiva je povezava v žično omrežje.
- V nekaterih omrežnih okoljih morda ne bo delovala pravilno.
- Če je na eno napravo priključenih več televizorjev, se lahko vsebina nepravilno predvaja, kar je odvisno od delovanja strežnika.
- Za ogled videoposnetka 1080p s pomočjo funkcije za skupno rabo vsebine potrebujete usmerjevalnik s frekvenco 5 GHz. Če uporabljate obstoječi 2,4-GHz usmerjevalnik, lahko videoposnetek zastaja oziroma se ne predvaja pravilno.
- Funkcija deljenja vsebine ni nujno podprta za usmerjevalnik, ki ne podpira večvrstnega oddajanja. Za več informacij si oglejte uporabniški priročnik, priložen vašemu usmerjevalniku, ali se obrnite na proizvajalca.
- Napisi so podprti le pri nekaterih povezanih napravah.
- Če ste datoteko s podnapisi dodali pozneje, onemogočite skupno mapo na osebnem računalniku in jo znova omogočite.
- Datoteke DRM v povezani napravi se ne bodo predvajale.
- Podprta oblika zapisa datoteke se lahko razlikuje glede na okolje povezane naprave, kar velja tudi za obliko zapisa datoteke, ki jo podpira televizor.
- Če je v eni mapi preveč map ali datotek, naprava morda ne bo delovala pravilno.
- Informacije o datoteki, uvoženi iz povezane naprave, se lahko prikažejo v nepravilni obliki.
- Odvisno od kodiranja nekaterih tokov morda ne bo mogoče predvajati v načinu deljenja vsebine.

# Ogled računalniškega zaslona na televizorju

## Ogled računalniškega zaslona na televizorju

### Vzpostavitev brezžične povezave (Windows 10)

01 Kliknite ikono središča za obvestila v opravilni vrstici na računalniškem zaslonu in izberite možnost »Poveži«.

02 Izberite televizor, s katerim želite vzpostaviti povezavo, in zahtevajte povezavo.

03 Ko bo povezava vzpostavljena, bo na televizorju prikazan zaslon povezanega osebnega računalnika.

- Priporočamo, da je za zagotovitev zanesljive povezave naprava, ki jo želite povezati s televizorjem, vedno posodobljena na najnovejšo različico operacijskega sistema.
- Priporočamo, da funkcijo uporabljate na majhni oddaljenosti.
- Možnost Screen Share zaženite hitreje, tako da pametno napravo ali računalnik povežete v isto omrežje kot TV.
- Čeprav je napravo možno priključiti brez brezžičnega usmerjevalnika, priporočamo, da jo priključite na 5 GHz usmerjevalnik, saj lahko brezžično okolje negativno vpliva na delovanje.
- Odzivnost se lahko razlikuje glede na okolje uporabnika.
- Razlikuje se od različice za Windows. Več informacij o napravi, ki jo želite povezati, si oglejte v uporabniškem priročniku.
- Če povezave večkrat ni mogoče vzpostaviti, izklopite televizor in napravo, s katero želite vzpostaviti povezavo, nato pa ju vklopite in znova poskusite.

### Vzpostavitev žične povezave

01 S pomočjo kabla HDMI vaš računalnik povežite s televizijo.

02 Trenutni vhodni vir priključite v vhod, kjer je kabel HDMI povezan v ⌂ → **Domača nadzorna plošča**.

03 Ko bo povezava vzpostavljena, bo na televizorju prikazan zaslon povezanega osebnega računalnika.

- Če je prisotna težava z vašo povezavo, glejte **Odpravljanje težav** → **Odpravljanje težav s priključitvijo računalnika** v **Uporabniški priročnik**.

# Kar najboljši izkoristek pametnega televizorja

# Kar najboljši izkoristek Galerija z umetninami

## Kar najboljši izkoristek Galerija z umetninami

Uživate lahko v visoki definiciji slike, ki je ponujena za vsako temo.

01 Pritisnite gumb ⌂ na daljinskem upravljalniku.

02 Zaženite aplikacijo **Galerija z umetninami**.

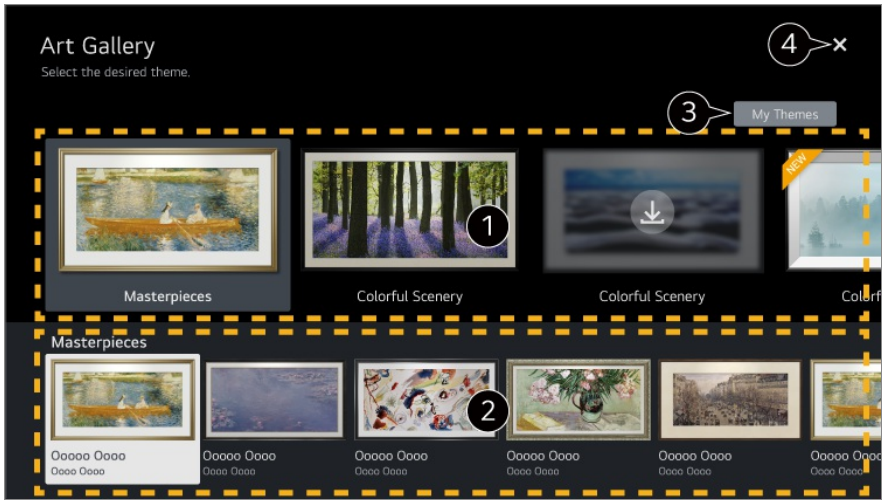


❶ Oglejte si vgrajene slike za vsako od tem.

❷ Informacije in sliko teme v središču lahko vidite vnaprej.

❸ Preneseno temo lahko izbrišete ali izberete želeno temo za predvajanje.

❹ Zapre aplikacijo.
Če želite zapreti aplikacijo, da ta ne deluje več v ozadju, pritisnite gumb ••• na daljinskem upravljalniku in izberite možnost **Zapri aplikacijo**.

# Brskanje po internetu na televizorju

## Uporaba Spletni brskalnik

Do spletnega mesta lahko dostopite tako, da vnesete spletni naslov v vrstico za tak naslov.
Če vnesete besedo za iskanje, boste v iskalniku našli informacije o iskani besedi.

01 Pritisnite gumb ⌂ na daljinskem upravljalniku.

02 Zaženite aplikacijo **Spletni brskalnik**.

03 Za navigacijo vnesite naslov spletnega mesta v naslovno vrstico na vrhu zaslona ali neposredno vnesite iskalni izraz. Oglejte si vse prej odprte zavihke s pritiskom na številko poleg naslovne vrstice. Na prikazu novega zavihka so prikazane **Priporočena mesta** in **Najbolj Obiskano Spletno Mesto**. Če ne želite, da je seznam **Priporočena mesta** prikazan, funkcijo ⋮ → **Nastavitve** → **Prikaži priporočena mesta** nastavite na **Izklop**. **Priporočena mesta** se lahko razlikujejo med državami in so na voljo le v nekaterih državah.

- ↻ : Spletno mesto, ki ga gledate, lahko osvežite.
- Izberite ikono ⋮ na seznamu. Med brskanjem po spletnem mestu lahko uporabite funkcijo povečave.

### Blokiraj oglase

Na spletnem mestu, ki ga gledate, lahko blokirate oglase.
Toda ta gumb je prikazan samo, če je funkcija ⋮ → **Nastavitve** → **Uporabi funkcijo Blokiraj oglase** nastavljena na **Vklop**.

### Gledanje televizije

Razdelite zaslon za prikaz TV-zaslona. Med gledanjem TV-ja lahko brskate po spletnih straneh.

### Zgodovina

Zgodovino obiskov spletnih mest si lahko ogledate in izbrišete.

### Dodaj med zaznamke

Spletno mesto, ki si ga trenutno ogledujete, lahko dodate med priljubljene.

### Zaznamki

Seznam spletnih mest, ki ste jih dodali med priljubljene, si lahko ogledate in izbrišete.

### Nastavitve

Spremenite lahko nastavitve spletnega brskalnika.

### Uporabniški priročnik

Zaženite **Uporabniški priročnik**.

### Zapri aplikacijo

Zapre aplikacijo, da ta ne deluje več v ozadju.

- ✕ : Zapre aplikacijo.

- Aplikacija **Spletni brskalnik** na vašem TV-ju je TV-brskalnik, zato lahko deluje drugače kot brskalnik na vašem računalniku.
  - Nekatere vsebine morda ne bodo pravilno predvajane.
  - Vtičnik Flash ni podprt, podprt je le medij HTML5.
  - Namestitev vtičnika ni podprta.
  - Mediji v formatih, kot so JPEG/PNG/GIF morda ne bodo predvajani.
  - Če TV-ju zmanjka pomnilnika, se bodo morale aplikacije izklopiti.
  - Uporabljajo se pisave, vgrajene v TV. V odvisnosti od vsebine so lahko znaki videti drugače kot na računalniku ali v brskalnikih mobilnih telefonov.
  - Prenosi datotek in pisav niso podprti.
  - Bodite previdni, saj zlonamerne ali lažne strani niso samodejno blokirane.
  - Nekatere funkcije spletnega brskalnika zaradi zunanjih dejavnikov morda niso podprte.

- Do spletnih mest je mogoče dostopati prek aplikacije **Spletni brskalnik** na TV-ju, zato pazite na dostopanje otrok do škodljivih spletnih vsebin.
  Aplikacijo **Spletni brskalnik** lahko zaklenete, da preprečite dostop do škodljivih spletnih vsebin.
  Nastavitve konfigurirajte v možnosti ⚙ → ⋮ → **Splošno** → **Sistem** → **Varnost** → **Zaklenjene aplikacije**.
- Če pri uporabi **Spletni brskalnik** naletite na težavo, glejte poglavje **Odpravljanje težav** v **Uporabniški priročnik**.

## Spreminjanje nastavitev Spletni brskalnik

Izberite možnost ⋮ → **Nastavitve** v zgornjem delu aplikacije **Spletni brskalnik**.

### Ob Zagonu

Izberete lahko stran, ki se pojavi, ko zaženete aplikacijo **Spletni brskalnik**.

### Iskalniki

Izberete lahko iskalnik za iskanje, ko boste v naslovno vrstico vnesli ključno besedo.

- Nastavitve iskalnika se lahko glede na ponudnikove okoliščine spremenijo brez opozorila.

### Prikaži priporočena mesta

Nastavite lahko, ali želite prikaz seznama**Priporočena mesta** v novem zavihku.

### Vedno prikaži naslovno vrstico.

Če nastavite na možnost **Vklop**, bosta naslovna vrstica in vrstica z menijem zgoraj vedno prikazani.

### Samodejno poročilo o težavah spletnega brskalnika

V primeru nastavitve na možnost **Vklop**, in če se med uporabo spletnega brskalnika pojavi napaka (okvara, napaka pri predvajanju medija, napaka pri nalaganju strani, nenormalen izklop, napaka zaradi pomanjkanja pomnilnika itd.), so informacije samodejno poslane ekipi za razvoj brskalnika družbe LG Electronics (Koreja). Informacije so poslane le z namenom izboljšanja zmogljivosti spletnega brskalnika.

### Uporabi funkcijo Blokiraj oglase

V primeru nastavitve na **Vklop**, če pritisnete ⋮ na vrhu **Spletni brskalnik**, se na zaslonu prikaže gumb za vklop ali izklop **Uporabi funkcijo Blokiraj oglase**. Če vklopite funkcijo **Uporabi funkcijo Blokiraj oglase**, postane nalaganje strani hitrejše, saj so blokirani oglasi, ki so vključeni na spletno mesto.

### Filtriranje spletnega mesta

Spletna mesta lahko blokirate, tako da dovolijo ali blokirajo oglase.
**Odobrena Spletna Mesta** : nastavitve lahko konfigurirate tako, da se odprejo samo predhodno registrirana spletna mesta.
**Blokirana Spletna Mesta** : nastavitve lahko konfigurirate tako, da so določena spletna mesta blokirana.

- Če želite uporabljati funkcijo **Filtriranje spletnega mesta**, morate vnesti geslo za televizor.

### Preprečevalnik pojavnih oken

Blokira pojavna okna, ki jih spletna mesta samodejno prikažejo.

### Zasebno Brskanje

Če je nastavljeno na možnost **Vklop**, ne bo pustilo zgodovine obiskov spletnega mesta.

### Ne sledi

Od spletnega mesta lahko zahtevate, da ne pusti zgodovine vašega obiska. Delovanje

se lahko razlikuje glede na politiko spletnega mesta.

### Prilagodljivo pretakanje z uporabo jezika JavaScript

Tehnologija pretakanja medijev s pomočjo JavaScript vam omogoča ogled videoposnetka z optimizirano ločljivostjo.
Če je ta možnost nastavljena na **Izklop**, je ločljivost predvajanih videoposnetkov v **Spletni brskalnik** omejena na 720p.

### Nastavitve piškotkov

Spletnemu mestu omogoča shranjevanje in uporabo podatkov piškotkov.

### Počisti podatke brskanja

**Počisti piškotke** : Izbriše podatke piškotkov. Kadar so izbrisani, ste odjavljeni iz večine spletnih mest.
**Počisti vse podatke brskanja** : Izbriše vso zgodovino brskanja, vključno s piškotki.

# Video konference

## Video konference

Video konferenco lahko izvedete s priključitvijo kamere na televizor.

01 Kamero priključite v vrata **USB IN**.

02 Video konferenco začnite s pomočjo **Spletni brskalnik** ali aplikacije.

- Ta funkcija morda ni na voljo v nekaterih državah ali pri nekaterih modelih.
- Za uporabo funkcije potrebujete internetno povezavo.
- Kamero za video konference morate kupiti ločeno.
  Priporočljivo je, da uporabite izdelek, katerega združljivost s televizorji LG je bila preizkušena.
  Amcrest AWC496/AWC195-B, Logitech BRIO/C920/C920c/C920e/C920s/C920x/C922 Pro/C922x/C925e/C930c/C930e
- Za podroben opis funkcij kamere glejte priročnik naprave.
- Naprava USB morda ne bo delovala pravilno, če bo uporabljeno zvezdišče USB ali podaljšek.
- Strani za video konference lahko najdete na ⌂ → **Spletni brskalnik Priporočena mesta**, aplikacije pa na **Apps**. Odvisno od okoliščin ponudnika storitev je lahko uporaba spletne strani ali aplikacije za video konference predmet začasne prekinitve ali spremembe.

# Za uporabo Magični raziskovalec

## Za uporabo Magični raziskovalec

Priročno lahko iščete po različnih aplikacijah na podlagi besedilnih ali video informacij na zaslonu.

01 Magični raziskovalec lahko uporabite, če se spremeni barva kazalca Daljinski upravljalnik Magic Remote (npr. v ).

02 Pritisnite in držite gumb **Koleščk (OK)** na sliki, če gledate oddajo ali na besedilu, če uporabljate aplikacije **Vodič**, **Nastavitve**, **Športno opozorilo** ali **Galerija z umetninami**.

03 Na zaslonu za oddajanje se prikažejo ključne besede, povezane s programom. V besedilu v aplikaciji se prikaže ikona, ki vam omogoča, da odprete element, na primer Spletni brskalnik ali Išči.

04 Izberite element, ki ga želite uporabiti.

- Element lahko premikate s pritiskom gumbov ▲/▼/◀/▶ na daljinskem upravljalniku.

05 Izhod iz Magični raziskovalec je možen s pritiskom gumba ↩ na daljinskem upravljalniku.

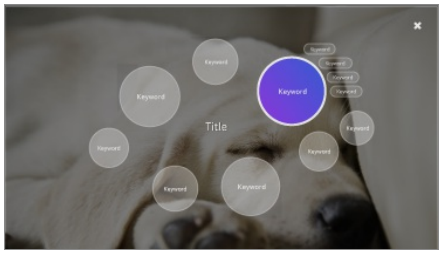


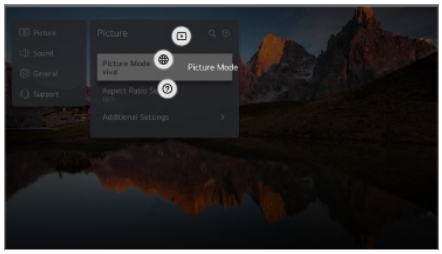


- To funkcijo lahko uporabljate tudi tako, da pritisnete in pridržite gumb **OK** na standardnem daljinskem upravljalniku.
- Razpoložljive funkcije se razlikujejo glede na regijo ali storitev.
- Nekateri modeli morda niso podprti.

# Uporaba funkcije Športno opozorilo

## Uporaba funkcije Športno opozorilo

01 Pritisnite gumb ⌂ na daljinskem upravljalniku.

02 Zaženite aplikacijo **Športno opozorilo**.

03 Registrirajte svojo ekipo/igralca za ogled razporeda tekme in rezultata v realnem času.

- Razpored ali stanje tekem se lahko razlikuje od dejanskega, kar je odvisno od situacije ponudnika podatkov.
- Med uporabo določenih aplikacij alarm v realnem času morda ni na voljo.
- Ta funkcija je na voljo le pri povezavi z omrežjem.
- Nekateri modeli morda niso podprti.

# Live Plus

## Uporaba funkcije Live Plus

**Live Plus** omogoča izboljšano izkušnjo gledanja, ki je povezana z vsebino, ki jo gledate, vključno z ogledom dodatnih informacij, sodelovanjem na dogodkih, komunikacijo z oglasi itd.

01 Pritisnite gumb ⚙ na daljinskem upravljalniku.

02 Izberite ⋮ → **Splošno** → **Sistem** → **Dodatne nastavitve**.

03 Možnost **Live Plus** nastavite na **Vklop**.

- Nekateri modeli morda niso podprti.
- Če želite onemogočiti to funkcijo v Live Plus, pojdite na ⚙ → ⋮ → **Splošno** → **Sistem** → **Dodatne nastavitve** in nastavite **Promocija v živo** na **Izklop**. Nekateri modeli morda niso podprti.
- Še vedno lahko dostopate do nekaterih funkcij **Live Plus**, kadar uporabljate zunanje naprave, kot je pretvornik STB.
- Če nastavite univerzalni daljinski upravljalnik, lahko **Live Plus** uporabljate tudi pri uporabi zunanjih naprav.
- Ta storitev je zagotovljena le za izbrano vsebino s pogodbenimi partnerji.

# Nastavitve

# Hitre nastavitve

## Hitra uporaba funkcije nastavitve

Hiter in enostaven prikaz niza preprostih kontrolnikov, kot so **Način slike**, **Izhod zvoka** in **Časovnik za mirovanje**.

Pritisnite gumb ⚙ na daljinskem upravljalniku.

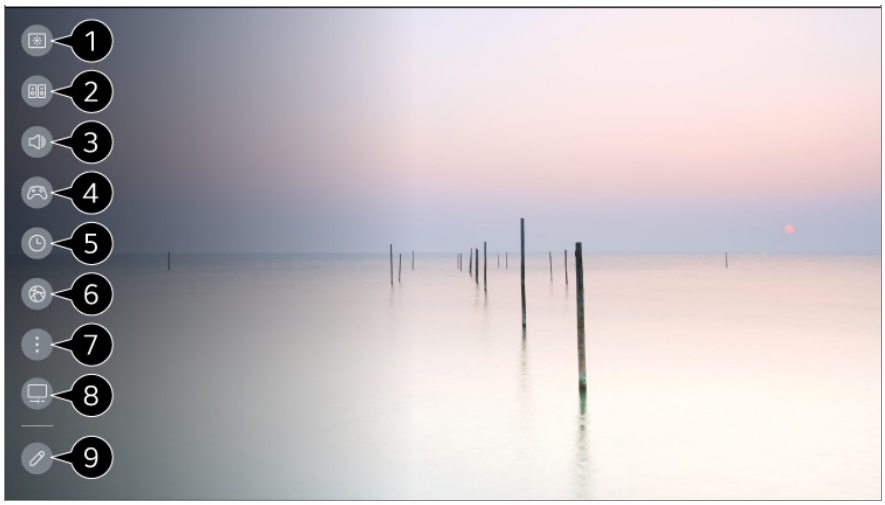


❶ nastavitev možnosti **Način slike**.

❷ nastavitev možnosti **Način zvoka**.

❸ izbira možnosti **Izhod zvoka**.

❹ Usmeritev do nastavitev **Optimizator igre**.

❺ nastavitev možnosti **Časovnik za mirovanje**.

❻ Usmeritev do nastavitev **Omrežje**.

❼ nastavitev več možnosti.

- Pridržite lahko tudi gumb ⚙ daljinskega upravljalnika, da neposredno zaženete vse nastavitve.

❽ Usmeritev do nastavitev **OLED Care**.

- Ta funkcija je na voljo samo za OLED televizorje.

❾ Elemente hitrih nastavitev lahko dodate/izbrišete ali spremenite vrstni red elementov.

- Premaknite se na element, ki ga je mogoče nastaviti, enkrat pritisnite gumb **Koleščk (OK)** na daljinskem upravljalniku in nato pritisnite in pridržite gumb **Koleščk (OK)**, da se premaknete v meni.

## Nadzorna plošča igre

Med igro lahko hitro spremenite Žanr igre in preverite stanje nastavitev v realnem času.

Pritisnite gumb ⚙ na daljinskem upravljalniku.

- Ko povežete igralno konzolo in zaženete igro, se možnost **Splošno** → **Optimizator igre** spremeni v **Vklop**, možnost **Slika** → **Izbira načina** pa se spremeni v **Optimizator igre**. Če možnost Nadzorna plošča igre ni prikazana, preverite vsako nastavitev.

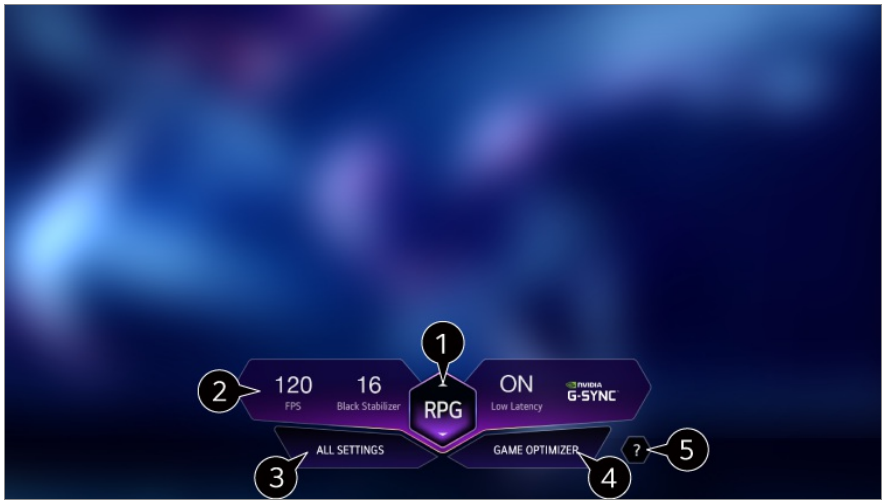


❶ Zaslon lahko optimizirate glede na žanr igre.

❷ Prikazani so signali v realnem času in vrednosti nastavitev izbranega žanra.

- Prikazani elementi se lahko razlikujejo glede na model.

❸ nastavitev več možnosti.

- Pridržite lahko tudi gumb ⚙ daljinskega upravljalnika, da neposredno zaženete vse nastavitve.

❹ Usmeritev do nastavitev **Optimizator igre**.

- Z ogled podrobnosti se pomaknite na **Nastavitve** → **Optimizator igre** v priročniku **Uporabniški priročnik**.

❺ Zaženite **Uporabniški priročnik**.

# Slika

### Izbira načina slike

⚙ → ⋮ → **Slika** → **Izbira načina**

Izberite način slike, ki najbolj ustreza vašemu okolju gledanja, vašim željam ali vrsti videoposnetka.
Izberite način slike. Z bolj podrobno prilagoditvijo in nastavitvijo vsakega elementa, ki temelji na načinu, je vaš videoposnetek bolje optimiziran za svoje značilnosti.

- Katere elemente je mogoče konfigurirati, je odvisno od modela.

**Uporaba običajnih signalov**

### Intenzivno

Izostri sliko, tako da poveča kontrast, svetlost in ostrino.

### Standardno

Prikaže sliko z naravnim kontrastom, svetlostjo in ostrino.

### Osnovno

Prikaže sliko v osnovni nastavitvi proizvajalca, ki je optimizirana za normalno gledanje.

### APS

Način **APS** (Auto Power Save) z uporabo nadzora zatemnitve zmanjša porabo energije.

- Funkcija varčevanja z energijo, kot je **Varčevanje z energijo** → **Korak varčevanja z energijo** se preklopi na **Samodejno** in poraba energije je veliko manjša kot v načinu **Intenzivno**.
- Senzor za svetlobo okolice samodejno prilagodi **Osvetlitev slikovnih pik OLED** glede na svetlobne pogoje okolice.
- V temnih pogojih gledanja se TV postopoma zatemni glede na svetlost vira svetlobe. Temnejši zaslon pomeni manjšo porabo energije.

### Kino

Slika, primerna za filme.

### Šport / Nogomet / Cricket

Slika, primerna za športne prenose. Izostri sliko za hitre gibe, kot sta brcanje ali metanje žoge.

- Ime športa je lahko različno, odvisno od regije.

### Optimizator igre

Slika, primerna za igranje iger.

### FILMMAKER MODE

Zagotavlja optimizirano kakovost kino slike, certificirano pri UHD Alliance, organa za standardno nastavitev tehnologij, povezanih z UHD.

- Za samodejen preklop v **FILMMAKER MODE**, kadar je vnesen signal, ki ga je mogoče uporabljati s tem načinom, funkcijo **Samodejen zagon NAČINA FILMSKEGA USTVARJALCA FILMMAKER** nastavite na možnost **Vklop**.

### isf Strokovnjak (svetel prostor, dan) / isf Strokovnjak (temen prostor, noč)

Ta način je primeren za filme itd., ki jih gledate v temnem okolju.
Možnost **Strokovnjak (temen prostor, noč)** ima nižjo barvno temperaturo kot možnost **Strokovnjak (svetel prostor, dan)**.
Izberite način, ki je primeren za film, ki ga gledate.
ISFccc : Imaging Science Foundation Certified Calibration Control

#### Pri uporabi signalov HDR/Dolby Vision

### Intenzivno

Izostri sliko, tako da poveča kontrast, svetlost in ostrino.

### Standardno

V normalnem okolju gledanja odpre zaslon, ki pravilno prikaže izraznost in svetlost HDR-ja.

### Domači kino

Prikazani zaslon je svetlejši in jasnejši kot v načinu **Kino**.

### Kino

Slika, primerna za videosignal HDR.

### Optimizator igre

Slika, primerna za igranje iger.

### FILMMAKER MODE

Zagotavlja optimizirano kakovost kino slike, certificirano pri UHD Alliance, organa za standardno nastavitev tehnologij, povezanih z UHD.

- Za samodejen preklop v **FILMMAKER MODE**, kadar je vnesen signal, ki ga je mogoče uporabljati s tem načinom, funkcijo **Samodejen zagon NAČINA FILMSKEGA USTVARJALCA FILMMAKER** nastavite na možnost **Vklop**.

- Pri vhodnem videosignalu HDR/Dolby Vision pri modelih, ki ne podpirajo tehnologije HDR/Dolby Vision, so na voljo možnosti načina slike normalnih signalov.
- Glede na vhodni signal se lahko načini slike, ki so na voljo razlikujejo.
- Med gledanjem vsebine spletne storitve lahko način slike spremenite tako, da se ujema s prikazano vsebino.
- isf Strokovnjak je možnost, s katero lahko strokovnjak za kakovost slike natančno nastavi kakovost standardne slike. Zato morda ne bo učinkovita pri običajni sliki.
- S spremembo možnosti **Izbira načina** se lahko spremenijo nastavitve možnosti **Varčevanje z energijo** in **Zaščita oči pri premikanju**, kar lahko vpliva na porabo energije. Nastavitve lahko spremenite v **Podpora** → **OLED Care** → **Samodejna nega naprave** → **Varčevanje z energijo** in **Slika** → **Napredne nastavitve** → **Svetlost** → **Zaščita oči pri premikanju**.

## Nastavitev velikosti televizorja

⚙ → ⋮ → **Slika** → **Razmerje stranic** → **Uporabnikova izbira**

Velikost zaslona lahko spremenite glede na vrsto vsebine, ki jo gledate.

### 16:9

Prikaže razmerje stranic 16:9.

### Original

Optimalno razmerje zaslona se spremeni glede na signal vhodne slike.

### Celotna širina

Vsebino lahko prikažete na celem zaslonu.
Glede na vrsto signala lahko pride do popačenja slike.

### 4:3

Prikazuje razmerje stranic 4:3.

### Navpična povečava

Z možnostjo **Nastavi razmerje povečave** oz. **Nastavi položaj zaslona** lahko prilagodite navpično velikost zaslona oz. zaslon poravnate vodoravno.

### 4-smerna povečava

Z možnostjo **Nastavi razmerje povečave** oz. **Nastavi položaj zaslona** lahko prilagodite vodoravno, navpično in diagonalno velikost zaslona oz. zaslon poravnate vodoravno in navpično.

- Katere elemente je mogoče konfigurirati, je odvisno od modela.
- Med približevanjem ali oddaljevanjem se lahko slika popači.
- Če izberete drugačno velikost zaslona od originalne velikosti, je lahko slika videti drugačna.
- V odvisnosti od formata slike in velikosti zaslona so lahko robovi skriti ali prikazani črno oziroma lahko obe strani slike migetata. Tudi shema morda ne bo pravilno poravnana, ko boste izbrali element na zaslonu za oddajanje.
- Velikosti zaslona, ki so na voljo, so lahko glede na vhodni signal različne.

## Prikaz zaslona z možnostjo Just Scan

⚙ → ⋮ → **Slika** → **Razmerje stranic** → **Just Scan**

Če to funkcijo nastavite na **Vklop**, si lahko vsebino ogledate z razmerjem stranic, uporabljenim v oddajnem signalu oz. viru vsebine. Če rob zaslona ni jasen, funkcijo nastavite na **Izklop**.
Če funkcijo nastavite na **Samodejno**, preklaplja med stanjema **Vklop** in **Izklop** glede na podatke v video signalu.

- Katere elemente lahko izberete, je odvisno od trenutnega vhoda.

## Prilagoditev svetlosti slike

⚙ → ⋮ → **Slika** → **Napredne nastavitve** → **Svetlost**

Prilagodite lahko svetlost celotnega zaslona.

### Osvetlitev plošče

Nadzira svetlost zaslona s prilagajanjem osvetlitve ozadja. Bližje je vrednosti 100, svetlejši je zaslon.

- Vrednost možnosti **Osvetlitev plošče** znižajte, če želite zmanjšati porabo energije.
- Glede na možnost **Varčevanje z energijo** (**Samodejno**/**Največ**) morda ne boste mogli prilagoditi možnosti **Osvetlitev plošče**.
  V tem primeru se pomaknite na možnost ⚙ → ⋮ → **Podpora** → **Varčevanje z energijo** →

**Korak varčevanja z energijo** in nastavite na možnost **Izklop** ali **Najmanj**.

- V odvisnosti od modela TV-ja morda ne boste imeli na voljo nastavitve **Osvetlitev plošče**.

## Osvetlitev slikovnih pik OLED

Prilagodi svetlost zaslona z nastavitvijo osvetlitve ozadja OLED.

- Glede na možnost **Varčevanje z energijo** (**Samodejno**/**Največ**) morda ne boste mogli prilagoditi možnosti **Osvetlitev slikovnih pik OLED**.
  V tem primeru se pomaknite na možnost ⚙ → ⋮ → **Podpora** → **OLED Care** → **Samodejna nega naprave** → **Varčevanje z energijo** → **Korak varčevanja z energijo** in nastavite na možnost **Izklop** ali **Najmanj**.
- V odvisnosti od modela TV-ja morda ne boste imeli na voljo nastavitve **Osvetlitev slikovnih pik OLED**.

## Nastavi kontrast

Prilagodi kontrast svetlih in temnih delov fotografije. Bližje je vrednosti 100, večji je kontrast.

## Osvetlitev zaslona

Nastavi osvetlitev zaslona. Bližje je vrednosti 100, svetlejši je zaslon.
Za nastavitev temnega dela slike lahko uporabite nastavitve **Osvetlitev zaslona**.

## Samodejen dinamični kontrast

Popravi razliko med svetlimi in temnimi stranmi zaslona za najboljše rezultate glede na osvetlitev slike.

## Določanje tonov HDR

Nastavitve kontrasta, primerne za svetlost slike vsebine HDR.

## Največja svetlost

Prilagodite največjo svetlost za največjo osvetlitev.

## Gama (prilagodi osvetlitev)

Prilagodi srednjo osvetlitev fotografije.

- **BT.1886** izraža postopne spremembe v ITU-R BT.1886, ki je mednarodni standard.

## Raven črne

Prilagodi temnost zaslona za prikaz popolne črnine. Izberite možnost **Samodejno**, **Omejeno** ali **Polno**, da uskladite barvni razpon zunanje vhodne naprave.

- To funkcijo lahko uporabljate med gledanjem vsebine prek zunanjega vhoda.

### Lokalna zatemnitev diod

Maksimira razmerje kontrasta s posvetlitvijo svetlih delov in potemnitvijo temnih delov zaslona.

· **Izklop** : Onemogoči funkcijo **Lokalna zatemnitev diod**.
· **Nizko** / **Srednja** / **Visoka** : spremeni razmerje kontrasta.

- Če možnost nastavite na **Izklop**, se lahko poveča poraba energije.

### Zaščita oči pri premikanju

Samodejna prilagoditev svetlosti in zmanjšanje zamegljenosti slike na osnovi podatkov o sliki, s čimer se zmanjša obremenitev oči.

- Če možnost nastavite na **Izklop**, se lahko poveča poraba energije.

- Možnosti, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na vhodni signal ali izbran način slike.
- Katere elemente je mogoče konfigurirati, je odvisno od modela.

## Prilagajanje barve slike

⚙ → ⋮ → **Slika** → **Napredne nastavitve** → **Barva**

### Globina barve

Poveča ali zmanjša intenzivnost barv na zaslonu. Bližje je vrednosti 100, večja je globina barve.

### Odtenek

Prilagodi ravnovesje med rdečimi in zelenimi barvami na zaslonu. Bližje je rdeča barva vrednosti 50, več bo rdeče barve. Bližje je zelena barva vrednosti 50, več bo zelene barve.

### Barvni obseg

Izbere obseg barv za prikaz. Nastavite barvno lestvico na **Samodejno zaznavanje** glede na signal ali **Izvorni način**, da prikažete bolj žive in bogatejše barve.

## Fino uglaševanje

To je uporabljeno, ko ga strokovnjaki nadzorujejo s testnim vzorcem. Nadzorujete ga lahko z izbiro področij šestih barv (**Rdeča**/**Zelena**/**Modra**/**sinja**/**magenta**/**rumena**). Pri običajni sliki prilagoditve morda ne bodo vidno vplivale na barve.

### Nadgradnja barve

Prilagodi barvo in nasičenost fotografije, da je slika bolj živih barv in živahna.

### Izberi barvo

Izmed barv **Rdeča**/**Zelena**/**Modra**/**sinja**/**magenta**/**rumena** izberite odtenek za prilagoditev.

### Nastavi nasičenost / Prilagodi odtenek / Prilagodi svetilnost

Kromatično vrednost/nianso/svetlost odtenka prilagodite v obsegu od –30 do +30.

## Izravnava beline

Funkcija prilagajanja vsake barve z namenom natančnejšega prikazovanja na beli vam omogoča prilagoditev splošnega barvnega tona zaslona v skladu z vašimi željami.

### Temperatura barve

Nastavite lahko barvo, da bo zaslon hladnejši ali toplejši.

### Način

Ta metoda se uporablja za fine nastavitve barvne temperature. Temperaturo barve lahko nadzorujete na dveh točkah svetlega in temnega dela videa, če izberete **2 točki**, na vsaki točki pri desetih stopnjah, če izberete **10 točk ravni signala (%)**, in na vsaki točki pri 22 stopnjah videa, če izberete **22 točk ravni signala (%)**.

### Točka

Za prilagajanje barvne temperature izberite svetlost zaslona.
Če je možnost **Način** nastavljena na **2 točki**, uporabite možnost »Nizko« za izbor senc in »Visoko« za izbor poudarkov.
Če je možnost **Način** nastavljena na **10 točk ravni signala (%)**, lahko svetlost izberete s pomočjo številk, ki označujejo 10 stopenj.
Ko je **Način** nastavljena na **22 točk ravni signala (%)**, lahko izberete svetlost z 22 stopnjama svetlosti.

### Raven signala (%)

Za prilagajanje barvne temperature izberite svetlost zaslona.
Če je možnost **Način** nastavljena na **10 točk ravni signala (%)**, lahko svetlost izberete s pomočjo številk, ki označujejo 10 stopenj.
Ko je **Način** nastavljena na **22 točk ravni signala (%)**, lahko izberete svetlost z 22 stopnjama svetlosti.

### Prikaži raven osvetlitve na najvišji ravni signala (%)

Spremeni svetlost na najvišjo 100 % stopnjo signala.

### Prilagodi raven osvetlitve na izbrani ravni signala (%)

Svetlost izbrane stopnje signala je mogoče spremeniti.

- Te nastavitve lahko izvedete le, ko je **Slika** → **Izbira načina Kino**, **Strokovnjak (svetel prostor, dan)** ali **Strokovnjak (temen prostor, noč)** in ko je **Način** nastavljena na **10 točk ravni signala (%)** ali **22 točk ravni signala (%)**.

### Rdeča / Zelena / Modra

Prilagodite barvno temperaturo izbrane točke.
Intenzivnost **Rdeča**/**Zelena**/**Modra** prilagodite v obsegu od –50 do 50.
Posamezne vrednosti lahko prilagodite za svetlost, izbrano v možnosti **Točka**.

- Možnosti, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na vhodni signal ali izbran način slike.
- Katere elemente je mogoče konfigurirati, je odvisno od modela.

## Prilagajanje kontrasta slike

⚙ → ⋮ → **Slika** → **Napredne nastavitve** → **Jasnost**

Kontrast slike lahko prilagodite tako, da jo jasneje prikažete.

### Nastavi ostrino

Prilagodi ostrino slike. Bližje je vrednosti 50, bolj ostra in čista je slika.

### Superločljivost

Prilagodi ločljivost, da so zatemnjene in zamegljene slike bolj jasne.

### Zmanjševanje hrupa

Odstrani pikice, ki izstopajo, da je slika čista.

### Zmanjševanje hrupa MPEG

Zmanjša hrup, ki je nastal med ustvarjanjem digitalnih video signalov.

### Tekoče stopnjevanje

Zmanjša pojav, pri katerem je obroba slike neravna in ima vzorec stopnišča, ter prikazuje bolj jasen zaslon.

### Kino zaslon

Optimizirajte zaslon za filme.

### TruMotion

Primerna kakovost za hitro premikajoče se slike.

- **Izklop** : Izklop načina **TruMotion**.
- **Kinematografsko premikanje** : Prilagodite tresenje gibanja na zaslonu, da boste imeli občutek, kot da ste v kinu.
- **Naravno** : Nastavite slike z veliko gibanja, da bodo videti naravno in jasno.
- **Gladko premikanje** : omehča hitro premikajoče se slike.
- **Uporabnikova izbira** : ročno nastavi **TruMotion**.
  - **De-Judder** : prilagodi motnje zaslona.
  - **De-Blur** : zmanjša zamegljenost zaradi premikanja.
  - **OLED Motion** / **OLED Motion Pro** / **Motion Pro** / **NanoCell Motion Pro** : Svoj video lahko naredite bolj oster, tako da odstranite sledi slike.

- Napredne nastavitve lahko spremenite v načinu **Uporabnikova izbira**.

- Možnosti, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na vhodni signal ali izbran način slike.
- Katere elemente je mogoče konfigurirati, je odvisno od modela.

## Uporaba trenutnih nastavitev slike za vse vhode

⚙ → ⋮ → **Slika** → **Napredne nastavitve** → **Uporabi za vse vhode**

Nastavitve, ki jih določite, so uporabljene samo za trenutno izbrani način vhoda. Če želite trenutne nastavitve slike uporabiti za vse načine vhoda, izberite **Uporabi za vse vhode**.

## Ponastavitev načina slike

⚙ → ⋮ → **Slika** → **Napredne nastavitve** → **Ponastavi**

Če želite nastavitve slike ponastaviti na privzete tovarniške nastavitve po uporabi nastavitev, izberite možnost ponastavitve za vsak način slike.

### Samodejen zagon NAČINA FILMSKEGA USTVARJALCA FILMMAKER

⚙ → ⋮ → **Slika** → **Napredne nastavitve** → **Samodejen zagon NAČINA FILMSKEGA USTVARJALCA FILMMAKER**

V primeru nastavitve na možnost **Vklop** bo način **Način slike** samodejno spremenjen v način **FILMMAKER MODE**, ko bo vnesen signal, ki lahko deluje z načinom **FILMMAKER MODE**.

- Medtem ko ta način učinkovito izraža namero ustvarjalca, se lahko zdi temnejši od drugih **Način slike**.

### Uporaba funkcije Zmanjšaj modro svetlobo

⚙ → ⋮ → **Slika** → **Napredne nastavitve** → **Zmanjšaj modro svetlobo**

Za manjšo utrujenost oči bo prilagojena barvna temperatura.

#### Vklop

Prilagojena je barvna temperatura zaslona televizorja.

#### Izklop

Izklopi funkcijo **Zmanjšaj modro svetlobo**.

- Nekateri modeli morda niso podprti.

## Zvok

### Izbira načina

⚙ → ⋮ → **Zvok** → **Izbira načina**

Izberete lahko najprimernejši način zvoka za posamezno zvrst.

#### Zvok umetne inteligence / Zvok umetne inteligence Pro

Samodejno optimizirajte zvok na osnovi vrste vsebine.

### Standardno

Optimizira zvok za vse vrste vsebine.

### Kino

Optimizira zvok za filme.

### Clear Voice / Clear Voice Pro

Poveča razločnost glasov.

### Šport / Nogomet / Cricket

Optimiziranje zvoka za športne tekme.

- Ime športa je lahko različno, odvisno od regije.

### Glasba

Optimizira zvok za glasbo.

### Optimizator igre

Optimizira zvok za igranje iger.

- Ta nastavitev velja samo za notranje zvočnike televizorja ali naprav, povezanih s **HDMI (ARC)**, ki podpirajo **Skupna raba načina zvoka televizorja**.
- Katere elemente je mogoče konfigurirati, je odvisno od modela.

## Uporabi zvočnik televizorja

⚙ → ⋮ → **Zvok** → **Izhod zvoka** → **Uporabi zvočnik televizorja**

Zvok predvajajo notranji zvočniki televizorja.

## Uporabi brezžični zvočnik

⚙ → ⋮ → **Zvok** → **Izhod zvoka** → **Uporabi brezžični zvočnik**

#### Naprava Bluetooth

Za bolj priročno uživanje v TV-zvoku brezžično priključite zvočno napravo Bluetooth. Za podrobnosti o načinu priključitve in uporabe naprave glejte uporabniški priročnik za zvočno napravo Bluetooth.

- Za priključitev naprav pritisnite možnost ⋮ in si oglejte že priključene naprave ali naprave, ki jih lahko priključite.
- Pri nekaterih napravah Bluetooth je mogoče glasnost naprave upravljati z izbiro s seznama povezav.
- Naprave LG Sound Sync bodo samodejno poskušale vzpostaviti povezavo z nedavno uporabljenimi napravami, ko boste vklopili TV.
- Priporočamo, da za priključitev LG-jeve zvočne naprave, ki podpira LG Sound Sync, v napravi uporabite način LG TV ali LG Sound Sync.

- Nekateri modeli morda niso podprti.
- Zvočni kodek, ki ga je mogoče oddati prek povezave Bluetooth, je SBC/aptX™.
- Če naprave ni mogoče priključiti, preverite napajanje naprave, na katero jo želite priključiti, in ali zvočna naprava ustrezno deluje.
- Pri povezavi dveh naprav Bluetooth je priporočljiva uporaba slušalk Bluetooth.
- Glede na vrsto naprave Bluetooth, se naprava morda ne bo pravilno priključila ali pa se bo neobičajno odzivala, na primer slika in zvoka ne bosta usklajena.

  - Slušalke, ki se uporabljajo samo za mobilne naprave, morda ne bodo delovale.
  - Če sta hkrati povezani in se uporabljata dve različni napravi Bluetooth, se glas morda ne bo ujemal.

- Zvok lahko prekinja ali pa je njegova kakovost slabša, če:

  - je naprava Bluetooth predaleč stran od televizije;
  - so med napravo Bluetooth in televizorjem ovire; ali
  - se uporablja skupaj z radijsko opremo, kot je mikrovalovna pečica ali brezžična povezava LAN

- Če je možnost **Slika** → **Izbira načina** nastavljena na **Optimizator igre** in možnost **Izhod zvoka** nastavljena na **Naprava Bluetooth**, se možnost **Slika** → **Izbira načina** spremeni v **Standardno**.
- Če se bodo težave še naprej pojavljale, priporočamo uporabo žične povezave. ( Optično-digitalna vrata **HDMI (ARC)** )

### Zvočniki WiSA

Televizor lahko brezžično povežete na **Zvočniki WiSA**, da bi uživali v visokokakovostnem zvoku.
Izberite možnost ⋮ za prilagoditev podrobnih nastavitev za **Zvočniki WiSA**.

- Nekateri modeli morda niso podprti.
- Za uporabo zvočnikov WiSA se morate povezati v ekskluzivni varnostni ključ.

- Težave s povezavo med ključkom WiSA in zvočnikom WiSA se lahko pojavijo v okoljih z motnjami brezžičnega omrežja. V tem primeru se obrnite na proizvajalca zvočnika.
- Za več informacij o nakupu izdelkov s pooblastilom WiSA glejte spletno mesto www.wisaassociation.org.

#### Mobilna naprava

Če aplikacijo LG ThinQ namestite na pametno napravo in jo povežete s televizorjem, lahko napravo uporabljate kot zvočnik za televizor.

## Uporabi žični zvočnik

⚙ → ⋮ → **Zvok** → **Izhod zvoka** → **Uporabi žični zvočnik**

#### Naprava Optical Out

Zvočno napravo, ki podpira možnost Optical, lahko priključite v vrata optičnega digitalnega avdio izhoda in uživate v večjem udobju ter boljši kakovosti zvoka televizorja.

- Na voljo samo za modele z optičnimi digitalnimi vrati.
- Pri nekaterih napravah lahko glasnost nastavite s pomočjo daljinskega upravljalnika televizorja.

#### Naprava HDMI(ARC)

Zvok iz televizorja se lahko predvaja prek zunanje zvočne naprave, priključene na vrata **HDMI (ARC)**.

- Za samodejni vklop funkcije SIMPLINK izberite možnost **Naprava HDMI(ARC)**. Ko je funkcija SIMPLINK izklopljena, se nastavitve zvočnikov samodejno ponastavijo na privzete nastavitve za neprekinjeno predvajanje zvoka.

#### Izhodna zvočna naprava / Žične slušalke

Izberite možnost **Žične slušalke** ali **Izhodna zvočna naprava**, da optimirate zvočni izhod glede na povezano napravo.

- Nekateri modeli morda niso podprti.
- Če žične slušalke priključite, ko je televizor vklopljen, ta samodejno zazna te slušalke in zvok predvaja prek njih.

## Uporabi več zvočnikov

⚙ → ⋮ → **Zvok** → **Izhod zvoka** → **Uporabi več zvočnikov**

Zvok lahko hkrati predvajate prek več naprav.

#### Naprava Bluetooth Device + zvočnik televizorja

Notranji zvočnik televizorja in zvočnik Bluetooth se lahko uporabljata za hkratno oddajanje zvoka ali pa se uporabi prostorski zvok.
Povezani sta lahko do dve napravi Bluetooth istega modela.

01 Za priključitev zvočnikov Bluetooth izberite možnost ⋮.

02 Zaženite storitev **Zamik zvoka** za sinhronizacijo notranjega zvočnika TV-ja z zvočnikom Bluetooth. Nastavite ga lahko samodejno ali ročno.

- Ko **Izhod zvoka** nastavite kot **Naprava Bluetooth Device + zvočnik televizorja** in če je **Slika** → **Izbira načina** nastavljeno na **Optimizator igre**, se bo preklopilo na **Standardno**, **Dolby Atmos** pa se bo izklopil.
- Medtem ko uporabljate funkcijo Screen Share, video in zvok morda nista predmet sinhronizacije. Priporočamo, da **Uporabi zvočnik televizorja** uporabljate v načinu **Izhod zvoka**.
- V odvisnosti od tipa vaše naprave Bluetooth naprave morda ne bodo istočasno priključene.
- Glede na vrsto naprave Bluetooth, se naprava morda ne bo pravilno priključila ali pa se bo neobičajno odzivala, na primer slika in zvoka ne bosta usklajena.

#### Optična izhodna naprava + zvočnik televizorja

Zvok predvajajo vgrajeni zvočniki televizorja in zvočna naprava, ki je priključena na digitalna optična zvočna izhodna vrata.

#### Žične slušalke + zvočnik televizorja

Zvok hkrati predvaja notranji zvočnik televizorja in **Žične slušalke**.

- Nekateri modeli morda niso podprti.
- Če žične slušalke priključite, ko je televizor vklopljen, ta samodejno zazna te slušalke in zvok predvaja prek njih.

## Dolby Atmos

⚙ → ⋮ → **Zvok** → **Napredne nastavitve** → **Dolby Atmos**

Dolby Atmos temelji na konceptih zvočnih predmetov. Vsak zvok je mogoče mešati kot en zvočni element – predmet, ki je neodvisno postavljen v tridimenzionalni prostor.

Vaš novi televizor LG omogoča uporabo najnovejše zvočne tehnologije Dolby Atmos. Dolby Atmos je najmodernejša zvočna izkušnja, ki z zvočniki televizorja ustvarja premikajoč se zvok, ki teče okoli vas.

Privzeta nastavitev menija, v katerem lahko funkcijo vklopite ali izklopite, je **Vklop**. Možnost **Dolby Atmos** je mogoče uporabljati v vsebini Dolby Atmos. (ko je meni nastavljen na **Vklop**)

- Določenih vsebin Dolby Atmos morda ne bo mogoče predvajati.

## Ravnovesje

⚙ → ⋮ → **Zvok** → **Napredne nastavitve** → **Ravnovesje**

Nastavite lahko glasnost levega in desnega zvočnika.

- Ta nastavitev je na voljo za notranji zvočnik televizorja.

## Izenačevalnik

⚙ → ⋮ → **Zvok** → **Napredne nastavitve** → **Izenačevalnik**

Zvok lahko prilagodite tako, da povečate ali zmanjšate izhod določenega frekvenčnega območja glasovnega signala.

- To možnost lahko omogočite, če je **Zvok** → **Izbira načina** nastavljen na **Standardno**.
- Ta nastavitev velja samo za notranje zvočnike televizorja ali naprav, povezanih s **HDMI (ARC)**, ki podpirajo **Skupna raba načina zvoka televizorja**.

## Vrsta namestitve

⚙ → ⋮ → **Zvok** → **Napredne nastavitve** → **Vrsta namestitve**

V tem načinu je zvok optimiziran glede na postavitev televizorja.

### Stojalo

To možnost izberite, če je TV nameščen na stojalu.

### Stenska namestitev

To možnost izberite, kadar je TV nameščen na steno.

- Ta nastavitev je na voljo za notranji zvočnik televizorja.

## Samodejno prilagajanje glasnosti

⚙ → ⋮ → **Zvok** → **Napredne nastavitve** → **Samodejno prilagajanje glasnosti**

Če je nastavljeno na **Vklop**, se bo glasnost za večjo udobnost gledanja samodejno prilagodila ustrezni ravni za vsako vsebino, ki jo gledate.

- Ta nastavitev velja samo za notranje zvočnike televizorja ali naprav, povezanih s **HDMI (ARC)**, ki podpirajo **Skupna raba načina zvoka televizorja**.

## Nastavitev zvoka DTV

⚙ → ⋮ → **Zvok** → **Napredne nastavitve** → **Nastavitev zvoka DTV**

Ko vhodni signal vsebuje različne vrste zvočnih signalov, lahko s to funkcijo izberete želeno vrsto zvoka.

Če je možnost nastavljena na **Samodejno**, je vrstni red iskanja AC4 → HE-AAC → Dolby Digital Plus → Dolby Digital → MPEG, izhodni zvok pa se predvaja v prvem najdenem zapisu zvoka.

- Naslednje zaporedje iskanja se lahko razlikuje glede na državo : AC4 → HE-AAC → Dolby Digital Plus → Dolby Digital → MPEG.
- Če izbran zvočni zapis ni podprt, se bo za izhod morda uporabil drug zapis zvoka.
- Nekateri modeli morda niso podprti.

## Nastavitev sinhronizacije AV

⚙ → ⋮ → **Zvok** → **Napredne nastavitve** → **Ujemanje zaslona in zvoka**

Prilagodi sinhronizacijo zvoka iz aktivnega zvočnika.
Bližje je vrednost nastavljena vrednosti 60, počasnejša bo hitrost oddajanja glasu glede na privzeto hitrost.

Če izberete možnost **Bypass**, oddajane signale ali zvok iz zunanjih naprav predvaja brez zakasnitve zvoka. Zvok se lahko predvaja pred videom zaradi časa, potrebnega za obdelavo vhodnega videa v televizorju.

- Razpoložljive možnosti se razlikujejo glede na nastavitev **Izhod zvoka**.

## Izberi format zvoka vhoda HDMI

⚙ → ⋮ → **Zvok** → **Napredne nastavitve** → **Izberi format zvoka vhoda HDMI**

Obliko zapisa zvoka lahko nastavite za vsak vhod HDMI.

V primeru povezave z napravami ali vsebino, ki podpira najnovejšo tehnologijo prostorskega zvoka, vam nastavitev na možnost **Bitstream** omogoča poslušanje predvidene kakovosti zvoka.
Ko zvok, ki je prenesen prek vrat HDMI, ni sinhroniziran, ga nastavite na **PCM**.

## Skupna raba načina zvoka televizorja

⚙ → ⋮ → **Zvok** → **Napredne nastavitve** → **Skupna raba načina zvoka televizorja**

Povežite zvočno vrstico LG, ki podpira **Skupna raba načina zvoka televizorja** in jo nastavite na **Vklop**. Način **Zvok** → **Izbira načina**, nastavljen na televizorju, se uporablja za zvočno vrstico za oddajanje različnih zvokov.

## Upravljanje načina zvočne vrstice

⚙ → ⋮ → **Zvok** → **Napredne nastavitve** → **Upravljanje načina zvočne vrstice**

Povežite zvočno vrstico LG, ki podpira **Upravljanje načina zvočne vrstice** in jo nastavite na **Vklop**.
Način zvoka zvočne vrstice lahko nastavite v ⚙ → ⋮ → **Zvok** → **Izbira načina** na televizorju.

- Ime načina zvoka, ki je prikazan na zvočni vrstici, se lahko razlikuje od načina **Zvok** → **Izbira načina** na televizorju, odvisno od modela. V tem primeru se bo ujemal z načinom Način zvoka s podobnimi učinki.

## LG Sound Sync

⚙ → ⋮ → **Zvok** → **Napredne nastavitve** → **LG Sound Sync**

Napravo LG Sound Sync priključite na optično-digitalni izhod in možnost **Izhod zvoka** nastavite na **Naprava Optical Out**.
Kadar je ta funkcija nastavljena na možnost **Vklop**, lahko prilagodite glasnost priključene naprave LG Sound Sync s pomočjo daljinskega upravljalnika.

- Če je funkcija samodejnega vklopa zvočne vrstice, ki podpira LG Sound Sync, vklopljena, se bo zvočna vrstica vklopila in izklopila skupaj z vklopom in izklopom TV-ja.

## Nastavitev Izhod digitalnega zvoka

⚙ → ⋮ → **Zvok** → **Napredne nastavitve** → **Izhod digitalnega zvoka**

Konfigurirate lahko nastavitve za **Izhod digitalnega zvoka**.

- Nastavitev je na voljo le, kadar je možnost ⚙ → ⋮ → **Zvok** → **Izhod zvoka** → **Uporabi žični zvočnik** nastavljena na **Naprava Optical Out**/**Naprava HDMI(ARC)**.
- Kadar je možnost **Prehod skozi** omogočena, morda ne boste slišali zvočnih učinkov.
- Izhodni kodek z napravo se lahko razlikuje od vhodnih signalov.

| | Vhod zvoka | Digitalni izhod zvoka |
|---|---|---|
| **PCM** | Vse | PCM |
| **Samodejno** / **Prehod skozi** | MPEG | PCM |
| | Dolby Digital | Dolby Digital |
| | Dolby Digital Plus / Atmos | (Optical) Dolby Digital<br>(HDMI ARC) Dolby Digital Plus / Atmos |
| | Dolby TrueHD (Samo HDMI) | (Optical) Dolby Digital<br>(HDMI ARC) Dolby Digital Plus / Atmos |
| | HE-AAC / AAC | (Optical) Dolby Digital<br>(HDMI ARC) Dolby Digital / Dolby Digital Plus |

- Dolby TrueHD , HDMI eARC , Dolby Atmos : Nekateri modeli morda niso podprti.
- Ob priključitvi z HDMI eARC bo izhodna vrsta zvoka odvisna od vrste zvoka, ki ga podpira priključena naprava.
  - Glede na priključeno napravo in vrsto vhodnega zvoka se lahko odda kot Dolby prenos zvoka, izboljšan z metapodatki (Dolby MAT PCM).
  - Če je **Izhod digitalnega zvoka** nastavljen na **Prehod skozi**, vhod HDMI pa je Dolby TrueHD ali Multi-Channel PCM, se lahko zvok odda kot Bypass.

## Uporaba zvočne naprave, ki podpira eARC

⚙ → ⋮ → **Zvok** → **Napredne nastavitve** → **Podpora eARC**

eARC je tehnologija, ki lahko zahvaljujoč širši pasovni širini, kot jo ima običajni ARC,

hitreje pošilja in sprejema več zvočnih informacij. Prek priključene zvočne naprave lahko uživate v zvoku TV-ja z višjo kakovostjo od ARC.

01 Zvočno napravo, ki podpira eARC priključite v vrata **HDMI (ARC)**.

02 Pomaknite se na **Izhod zvoka** → **Uporabi žični zvočnik** in izberite **Naprava HDMI(ARC)**.

03 Možnost **Podpora eARC** nastavite na **Vklop**.

### Inicializacija nastavitev zvoka

⚙ → ⋮ → **Zvok** → **Napredne nastavitve** → **Ponastavi**

Ponastavitev podrobnih nastavitev učinka za zvočni način **Standardno** na začetne nastavitve.

- Ta nastavitev velja samo za notranje zvočnike televizorja ali naprav, povezanih s **HDMI (ARC)**, ki podpirajo **Skupna raba načina zvoka televizorja**.

# Storitve umetne inteligence

## Slika umetne inteligence / Slika umetne inteligence Pro

⚙ → ⋮ → **Splošno** → **Storitve umetne inteligence** → **Slika umetne inteligence** / **Slika umetne inteligence Pro**

Ob nastavitvi na možnost **Vklop** je kakovost slike samodejno optimizirana za lastnosti vsebine na podlagi algoritmov, naučenih s pomočjo tehnik globokega učenja.

- Podprto je samo za digitalno oddajanje, videoposnetke na pomnilniku USB in video vhodu HDMI.
- Če v ⚙ → ⋮ → **Slika** → **Izbira načina** izberete možnost **Optimizator igre**, te funkcije ni mogoče vzpostaviti.
- Ne deluje z vsebino, zaščiteno proti kopiranju.

## Nastavitve svetlobe umetne inteligence

⚙ → ⋮ → **Splošno** → **Storitve umetne inteligence** → **Nastavitve svetlobe umetne inteligence**

Ob nastavitvi na možnost **Vklop** je svetlost zaslona samodejno umerjena glede na osvetlitev okoli TV-ja.

## Samodejna izbira žanra

⚙ → ⋮ → **Splošno** → **Storitve umetne inteligence** → **Samodejna izbira žanra**

Ob nastavitvi na možnost **Vklop** umetna inteligenca samodejno optimizira kakovost slike glede na žanr vsebine.

- Ne deluje z vsebino, zaščiteno proti kopiranju.

## Zvok umetne inteligence / Zvok umetne inteligence Pro

⚙ → ⋮ → **Splošno** → **Storitve umetne inteligence** → **Zvok umetne inteligence** / **Zvok umetne inteligence Pro**

V primeru nastavitve na možnost **Vklop** zagotavlja optimalen zvok in realistični učinek prostorskega zvoka na osnovi umetne inteligence in v skladu z vsebino.

- Ta nastavitev velja samo za notranje zvočnike televizorja ali naprav, povezanih s **HDMI (ARC)**, ki podpirajo **Skupna raba načina zvoka televizorja**.
- Kadar je funkcija nastavljena na možnost **Vklop**, se ⚙ → ⋮ → **Zvok** → **Izbira načina** spremenijo v **Zvok umetne inteligence**/**Zvok umetne inteligence Pro**.

## AI nastavitev akustike

⚙ → ⋮ → **Splošno** → **Storitve umetne inteligence** → **AI nastavitev akustike**

S funkcijo **AI nastavitev akustike** lahko z mikrofonom Daljinski upravljalnik Magic Remote zaznate, kje je postavljen televizor, in optimirate njegov zvok glede na njegovo okolje.
Izberite možnost **Zagon nastavitve novega zvoka** za merjenje prostora, v katerem je nameščen TV.
Ko se izvede začetna zaznava, lahko izberete želeni način zvoka.

- **Izklop** : S to možnostjo onemogočite uporabo zvoka, prilagojenega s funkcijo **AI nastavitev akustike**.
  Če izberete to možnost, televizor predvaja privzeti, neprilagojen zvok.
- **Standardno** : Če izberete to možnost, se predvaja zvok, prilagojen s funkcijo **AI nastavitev akustike**, v standardnem načinu.
  Ta način omogoča čist in naraven zvok.
- **Bas ojačanje** : Če izberete to možnost, se predvaja zvok, prilagojen s funkcijo **AI nastavitev akustike**, s poudarjenimi nizkimi toni.
- **Ojačanje visokih tonov** : Če izberete to možnost, se predvaja zvok, prilagojen s funkcijo **AI nastavitev akustike**, s poudarjenimi visokimi toni.

- Če je raven hrupa višja kot v knjižnici (več kot 30–40 dBA), priporočamo namestitev na do 3 metrih.
- Funkcija morda ne bo delovala pravilno v naslednjih primerih:
  - Hrup iz ozadja je prevelik, ko presega 40 dBA.
  - Razdalja med televizorjem in Daljinski upravljalnik Magic Remote znaša 5 metrov ali več.

## Ogled Pomoč za prepoznavanje glasu

⚙ → ⋮ → **Splošno** → **Storitve umetne inteligence** → **Pomoč za prepoznavanje glasu**

Prikazuje seznam glasovnih ukazov, ki jih televizor lahko izvede.

## Uporaba funkcije Nastavitve prepoznavanja glasu

⚙ → ⋮ → **Splošno** → **Storitve umetne inteligence** → **Nastavitve prepoznavanja glasu**

Uporabite lahko nastavitve za funkcije prepoznavanja glasu.

## Priporočilo umetne inteligence

⚙ → ⋮ → **Splošno** → **Storitve umetne inteligence** → **Priporočilo umetne inteligence**

Dobite lahko sporočila glede priporočila vsebine glede na vašo vsebino zgodovine ogledov in zgodovino uporabe aplikacij.

### Alarm

#### Pametni nasveti

Seznanite se lahko s pametnimi funkcijami, ki jih lahko uporabljate pri gledanju televizije ali uporabi aplikacije.

#### Storitev Next Picks

Dobite lahko priporočila na podlagi vzorcev gledanja televizije.

- Ta funkcija morda ni na voljo v nekaterih državah.

#### Športno opozorilo

Premaknite se v aplikacijo **Športno opozorilo**. Preverite lahko informacije o športnih dogodkih in nastavite alarme.
Za več informacij si oglejte **Kar najboljši izkoristek pametnega televizorja** → **Uporaba funkcije Športno opozorilo** v možnosti **Uporabniški priročnik**.

### Upravljanje podatkov porabe

#### Ponastavi uporabniške podatke

Ponastavi zgodovino ogledov vsebine in zgodovino uporabe aplikacije. Če jih ponastavite, bo trajalo nekaj časa, da ponovno prejmete priporočila za vsebine.

- Katere elemente je mogoče konfigurirati, je odvisno od modela.

# Optimizator igre

## Optimizator igre

Nastavitev funkcije za zmogljivo izkušnjo, ko igrate s konzolo za video igre.

01 Pritisnite gumb ⚙ na daljinskem upravljalniku.

02 Izberite ikono 🎮 na seznamu.

03 Izbira **Vklop** vklopi vse povezane nastavitve.

- Deluje samo z vhodi HDMI.
- Kadar je možnost **Optimizator igre** nastavljena na **Vklop**, lahko pride do zamikov zvoka, če nastavite **Izhod zvoka** na **Naprava Bluetooth**/**Zvočniki WiSA**/**Naprava Optical Out**/**Naprava HDMI(ARC)**. Preklopite na **Uporabi zvočnik televizorja** ali spremenite ⚙ → ⋮ → **Zvok** → **Napredne nastavitve** → **Izberi format zvoka vhoda HDMI** na **PCM**.
- Katere elemente je mogoče konfigurirati, je odvisno od modela.

### Slika

#### Žanr igre

Zaslon lahko optimizirate glede na žanr igre.
Izberete lahko **Stabilizator črne**/**Stabilizator bele** in natančno nastavite temna in svetla območja.
Kliknite **Ponastavi**, da ponastavite nastavitve **Stabilizator črne**/**Stabilizator bele**.

#### OLED Motion / OLED Motion Pro

Svoj video lahko naredite bolj oster, tako da odstranite sledi slike.

#### Zmanjšaj modro svetlobo

Izhod modre svetlobe lahko prilagodite, da si med gledanjem zaslona odpočijete oči.

### Prepreči zamik vnosa (zamik vnosa)

Zmanjšajte zakasnitev vnosa glede na signal slike.

### Nadzorna plošča igre

Če to možnost nastavite na **Vklop**, lahko uporabljate funkcijo **Nadzorna plošča igre**.

- Glejte **Nastavitve** → **Hitre nastavitve** v **Uporabniški priročnik** za več informacij o **Nadzorna plošča igre**.

- Če to funkcijo vključite (**Vklop**), ne morete spremeniti nekaterih predmetov nastavitev videa.
- Pred uporabo funkcije mora biti**Izbira načina** nastavljen na **Optimizator igre**.

## Zvok

### Zvok umetne inteligence igre

Optimizira zvok za igranje iger.

- Kadar je funkcija nastavljena na možnost **Vklop**, se ⚙ → ⋮ → **Zvok** → **Izbira načina** spremenijo v **Optimizator igre**.
- Ta nastavitev velja samo za notranje zvočnike televizorja ali naprav, povezanih s **HDMI (ARC)**, ki podpirajo **Skupna raba načina zvoka televizorja**.

## Vhod

### VRR

To zmanjša prasketanje zaslona in zakasnitev videoposnetka pri igranju igre.

### VRR & G-Sync

Prilagodljiva tehnologija za sinhronizacijo zaslonov NVIDIA prilagaja sličice, da zmanjša trganje in zatikanje.

### AMD FreeSync Premium

AMD-jeva tehnologija prilagodljive sinhronizacije prikazovalnika prilagodi hitrost injiciranja, da zmanjša okvare zaslona in zatikanje.

### Fino uglaševanje temnih območij

Svetlost temnih območij lahko umerite z možnostjo **VRR**, **VRR & G-Sync** ali **AMD FreeSync Premium**, nastavljenih na **Vklop**.

- Delovanje morda ne bo pravilno, kar je odvisno od funkcij ali nastavitev povezanega računalnika ali igralne konzole.

- Za uporabo vsake funkcije mora biti **HDMI Deep Color** za terminal nastavljen na **4K** ali **8K**.
- Z nastavitvijo vsake funkcije na **Vklop**, se lahko svetlost nekoliko spremeni, odvisno od frekvence zunanje naprave.

### Barva menija

Barvo menija za **Optimizator igre** in **Nadzorna plošča igre** je mogoče spremeniti.

### Uporabniški priročnik

Premaknite se v aplikacijo **Uporabniški priročnik**.

# Kanali

## Samodejno nastavljanje kanalov

⚙ → ⋮ → **Splošno** → **Kanali** → **Nastavitev kanalov** (**Uglaševanje in nastavitev kanalov**) → **Samodejno iskanje**

Samodejno nastavi programe.

01 Izberite državo, v kateri se televizor uporablja. Nastavitve programov se spremenijo glede na izbrano državo.

02 Zaženite **Samodejno iskanje**.

03 Izberite želeni vhodni vir.

04 Nastavite samodejno nastavitev tako, da sledite navodilom na zaslonu.

- Če vhodni vir ni priklopljen pravilno, registracija programa morda ne bo delovala.
- **Samodejno iskanje** najde samo programe, ki trenutno oddajajo.
- Če je vklopljeno **Zaklenjeni kanali**, se bo pojavilo pogovorno okno, v katerega boste morali vnesti geslo.

#### Nastavitev kabla

Ko programe iščete z nastavitvijo CELOTEN, lahko to traja dlje časa.
Za hitro in pravilno iskanje vseh razpoložljivih programov so potrebne naslednje vrednosti. Običajno uporabljene vrednosti so določene kot “privzete”.
Katere elemente je mogoče konfigurirati, je odvisno od **Vrsta**.

### Frekvenca (kHz)

Vnesite uporabniško določeno frekvenco.

### Simbolna hitrost (kS/s)

Hitrost, s katero naprava, kot je modem, pošilja simbole v program.

### Modulacija

Dodajanje zvočnih ali video signalov na nosilec.

### ID omrežja

Edinstven identifikator, dodeljen vsakemu uporabniku.

### Začetna frekvenca (kHz)

Vnesite uporabniško določen začetek frekvenčnega razpona.

### Končna frekvenca (kHz)

Vnesite uporabniško določen konec frekvenčnega razpona.

#### Nastavitev satelita

Želeni satelit lahko dodate, izbrišete ali nastavite.

- Če je programski način nastavljen na Satelit.

### Satelit

Izberite želeni satelit.

### Frekvenca LNB

Izberite vrednost 9750/10600, 9750/10750, 9750, 10600, 10750, 11300, 5150, MDU1, MDU2, MDU3, MDU4 ali MDU5. Če izberete 9750/10600 ali 9750/10750 (MHz), je funkcija **22kHz ton** is onemogočena. Če na seznamu ne najdete vrednosti frekvence LNB, izberite možnost Uporabnik in frekvenco vnesite ročno.

- Nekateri modeli morda niso podprti.

### Transponder

Izberite transponder, ki ga želite nastaviti.

### 22kHz ton

Če uporabljate stikalo 22 kHz ton, izberite 22 kHz ali 0 Hz. Če uporabljate možnost **22kHz ton**, sta možnosti Unicable in Vrsta motorja onemogočeni.

### Moč LNB

Če želite omogočiti napajanje za LNB, izberite možnost **Vklop**. Če izberete **Izklop**, je **Vrsta motorja** onemogočen.

### DiSEqC

Če uporabljate DiSEqC, izberite eno od možnosti A–D/Ton A-B. Če uporabljate **DiSEqC**, sta možnosti Unicable in Motorni tip onemogočeni.

### Unicable

Če želite uporabiti Unicable, izberite Vklop in nastavite Unicable v meniju **Nastavitve Unicable**. Če je možnost Unicable omogočena, so možnosti **22kHz ton**, **DiSEqC** in **Vrsta motorja** onemogočene.

### Vrsta motorja

Če želite uporabiti Motor, izberite Motorni tip v meniju Nastavitev motorja. Če je možnost Motor omogočena, so možnosti **22kHz ton**, **DiSEqC** in **Unicable** onemogočene.

- Če satelit nastavite na drugo, morate dodati transponder z možnostjo Uredi Transponder.
- Če izberete 22 kHz ton in DiSEqC, ju morate priklopiti tako, kot je prikazano na zaslonu.
- Če izbrišete satelit, so vsi programi, shranjeni v njem, izbrisani.

#### Nastavitev motorja

**DiSEqC 1.2** : nadzor motorja za spreminjanje položaja satelitske antene.

### Smer premikanja

Izberite smer, v katero želite zagnati motor.

### Način premikanja

Na voljo sta načina Korak in Stalno.

- Korak : motor se premika glede na vrednost, ki jo vnesete (od 1 do 128).
- **Neprekinjeno** : motor se premika stalno, dokler ne pritisnete Ustavi.

### Testni transponder

Izberite testni transponder, ki ga želite nastaviti.

### Nastavi omejitev

Nastavite gibanje motorja v smeri proti vzhodu ali zahodu, tako da se bo pomikal samo v enem nizu smeri.

- Vklop : premikanje v trenutni smeri lahko omejite, če izberete Vzhod/Zahod.
- Izklop : nastavljeno omejitev lahko prekličete.

### Pojdi na 0

Motor lahko premaknete na ničlo.

**USALS** : nastavite trenutno lokacijo (dolžino/širino).

## Uporaba ročne nastavitve

⚙ → ⋮ → **Splošno** → **Kanali** → **Nastavitev kanalov** (**Uglaševanje in nastavitev kanalov**) → **Ročna nastavitev**

Ta funkcija je namenjena ročnemu iskanju in shranjevanju kanalov.
Pri digitalnem oddajanju lahko preverite moč in kakovost signala.

## Urejanje Transponder

⚙ → ⋮ → **Splošno** → **Kanali** → **Uglaševanje in nastavitev kanalov** → **Uredi Transponder**

Transponder lahko dodate / spremenite / izbrišete.

- Če je programski način nastavljen na Satelit.
- Če ponudnik sistema omogoča, da uporabnik sam ureja TP, je na zaslonu prikazano ⌂. Tako lahko želeno možnost **Transponder** nastavite na domačega s pritiskom gumba ⌂. (Funkcija je na voljo samo pri določenih ponudnikih storitev.)

## Regionalni program

⚙ → ⋮ → **Splošno** → **Kanali** → **Uglaševanje in nastavitev kanalov** → **Regionalni program**

Če nastavite funkcijo, si lahko ogledate lokalne kanale, ki jih oddajajo televizijske postaje.
Izberite lokalno televizijsko postajo in regijo, ki ponuja lokalne kanale v ⚙ → ⋮ → **Splošno** → **Kanali** → **Uglaševanje in nastavitev kanalov** → **Nastavitev kanalov** in dokončajte nastavitve kanala za gledanje kanalov v izbranem območju.

- Nekateri modeli morda niso podprti.
- Ponudniki storitev ali regije se lahko spremenijo in storitve se lahko prekinejo brez predhodnega obvestila.

## Posodobitev seznama kanalov

⚙ → ⋮ → **Splošno** → **Kanali** → **Uglaševanje in nastavitev kanalov** → **Posodobitev seznama kanalov**

Posodobi spremenjene podatke o seznamu programov glede na razmere oddajanja v državi in satelit.
Posodobitev seznama kanalov, ko je televizor izklopljen.
Seznam programov se lahko po posodobitvah spremeni. Izberete lahko **Izklop**.

- Nekateri modeli morda niso podprti.

## Uporaba testa signala

⚙ → ⋮ → **Splošno** → **Kanali** → **Nastavitev kanalov** (**Uglaševanje in nastavitev kanalov**) → **Test signala**

Prikazuje MUX, informacije o storitvi itd.

- Prikazan je samo test signala za Anteno ali Kabel.
- Nekateri modeli morda niso podprti.

## Urejanje kanalov

Urejate lahko izbrane kanale v vseh shranjenih kanalih in jih dodajate priljubljenim kanalom ali brišete iz njih.

### Urejanje seznama vseh kanalov

⚙ → ⋮ → **Splošno** → **Kanali** → **Upravitelj kanalov** → **Urejanje za vse kanale**

Zaklepate in odklepate lahko izbrane kanale v vseh shranjenih kanalih ali jih nastavite, da naj bodo preskočeni, ko boste preklapljali kanale.

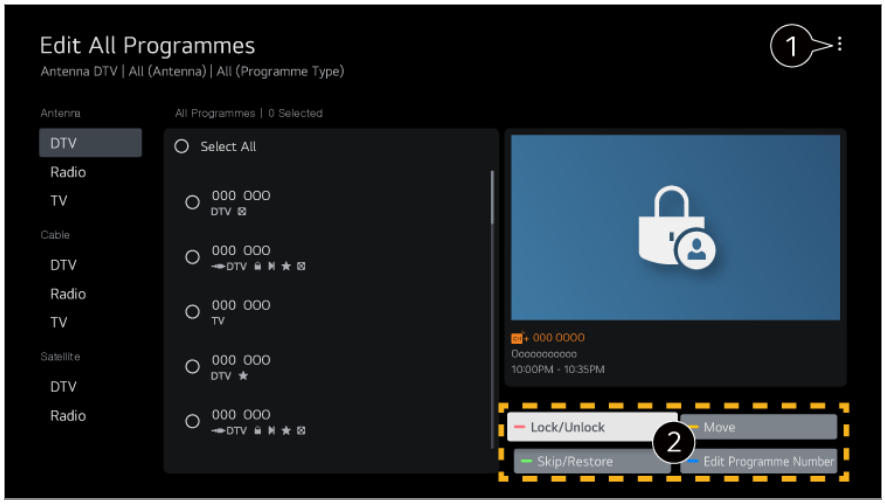


❶ nastavitev možnosti razvrščanja.

❷ **Zakleni/odkleni** : zaklepanje izbranih kanalov in odklepanje zaklenjenih.
**Preskoči/obnovi** : nastavitev, da naj bodo izbrani kanali preskočeni, ko boste preklapljali kanale, ali onemogočenje preskakovanja kanalov, ki so bili nastavljeni za preskakovanje.
**Premakni** : premik izbranih kanalov.
**Uredi številke kanalov** : sprememba številk izbranih kanalov.
**Izbriši** : brisanje izbranih kanalov.

- Katere funkcije so na voljo, je odvisno od oddajnega signala.
- Pri modelih, ki podpirajo satelitske programe, lahko satelitske kanale upravljate v možnosti **Uredi satelitske kanale (napredno)**.

### Urejanje seznama priljubljenih kanalov

⚙ → ⋮ → **Splošno** → **Kanali** → **Upravitelj kanalov** → **Urejanje za priljubljene**

Želene kanale lahko dodate med priljubljene kanale ali jih izbrišete iz njih, spremenite njihova mesta itd.

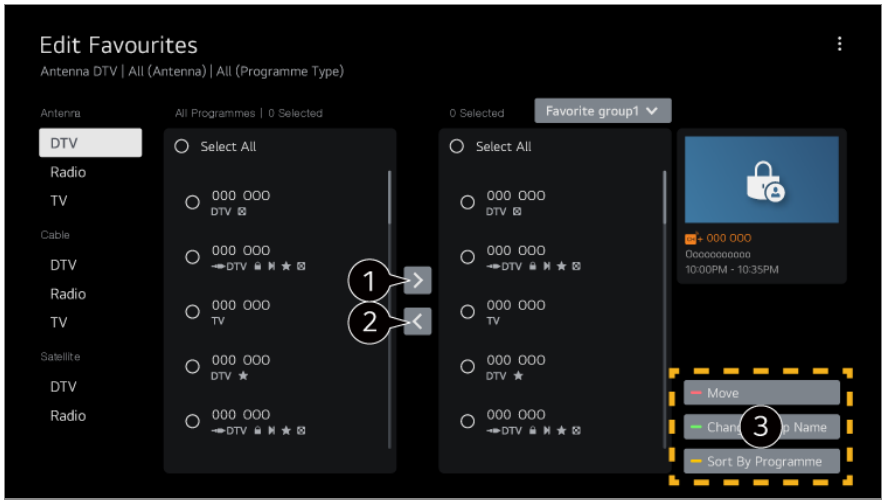


❶ izberite želene kanale s seznama vseh kanalov in pritisnite gumb, da jih dodate na seznam priljubljenih kanalov.

❷ izbrišite izbrane kanale s seznama priljubljenih kanalov.

❸ **Premakni** : Izberite enega ali več kanalov na seznamu prednostnih kanalov, pritisnite gumb **Premakni** in nato izberite položaj, na katerega ga/jih želite premakniti. Izbrani kanali se bodo premaknili na položaj, ki ste ga izbrali.
**Spremenite ime skupine priljubljenih.** : preimenujte seznam priljubljenih kanalov.
**Razvrsti po kanalih** : Seznam priljubljenih kanalov uredite po kanalih.

## Več virov

⚙ → ⋮ → **Splošno** → **Kanali** → **Multi Feed**

V televizorju lahko pri oddajah, ki so bile posnete iz različnih kotov, izberete želeni kot gledanja.

- Nekateri modeli morda niso podprti.

## Preberite več o HbbTV

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) je nov standard oddajanja, ki omogoča integracijo ali povezavo storitev superteleteksta televizijskih postaj s spletnimi storitvami prek širokopasovne povezave v povezanem pametnem televizorju.
Z ogled podrobnosti se pomaknite na **Televizija v živo** → **HbbTV** v priročniku **Uporabniški priročnik**.

- Nekateri modeli morda niso podprti.

## Kaj so informacije CI

Ta funkcija omogoča gledanje nekaterih kodiranih (plačljivih) storitev.

Z ogled podrobnosti se pomaknite na **Televizija v živo** → **Informacije CI** v priročniku **Uporabniški priročnik**.

### Shrani geslo CI

⚙ → ⋮ → **Splošno** → **Kanali** → **Shrani geslo CI**

Vnesite kodo PIN v možnost **Shrani geslo CI**. Ko kodo PIN shranite, ponovni vnos ni več potreben.

- Ko priključite modul CI CAM (Conditional Access Module), ki je zaščiten s kodo PIN, se prikaže možnost **Shrani geslo CI**.
- Če v modul CI CAM vnesete kodo PIN, se prikaže možnost **Ponastavi geslo CI**.

### Kopiranje programov

⚙ → ⋮ → **Splošno** → **Kanali** → **Kopiraj kanale**

Izvozite podatke o seznamu programov televizorja v povezano napravo USB ali uvozite podatke o seznamu programov televizorja iz povezane naprave USB.

- Pri satelitskih modelih

## Omrežje

### Nastavitev žičnega omrežja

⚙ → ⋮ → **Splošno** → **Omrežje** → **Žična povezava (Ethernet)**

Če konfigurirate omrežne nastavitve, lahko uporabljate različne storitve, kot so spletna vsebina in aplikacije.
Če usmerjevalnik, priključen v omrežje, podpira funkcijo DHCP, žična priključitev TV-ja in usmerjevalnika samodejno vzpostavi povezavo z omrežjem. Če ne podpira samodejne nastavitve, lahko izberete možnost **Uredi** za ročno nastavitev omrežne povezave.

- Nastavitev IPv6 ne podpira **Uredi**.
- Za več informacij o vzpostavitvi povezave z omrežjem glejte **Začetek uporabe LG webOS TV** → **Vzpostavljanje povezave z omrežjem** v **Uporabniški priročnik**.

## Nastavitev brezžičnega omrežja

Če konfigurirate omrežne nastavitve, lahko uporabljate različne storitve, kot so spletna vsebina in aplikacije.
Če ste nastavili televizor za brezžično omrežje, lahko preverite, katera brezžična internetna omrežja so na voljo in se z njimi povežete.

01 Pritisnite gumb ⚙ na daljinskem upravljalniku.

02 Izberite ⋮ → **Splošno** → **Omrežje** → **Povezava Wi-Fi**.

03 Nastavite na **Vklop**.

04 Izberite brezžični usmerjevalnik, ki ga želite povezati.
Za podrobnejše nastavitve izberite **Drugo omrežje**.

### Dodaj skrito brezžično omrežje

Če ime omrežja vnesete neposredno, lahko dodate brezžično omrežje.

### Poveži prek WPS PBC

Če ima brezžični usmerjevalnik, s katerim želite vzpostaviti povezavo, funkcijo konfiguracije potisnega gumba z Wi-Fi zaščiteno namestitvijo (WPS-PBC), lahko povezavo z brezžičnim usmerjevalnikom enostavno vzpostavite tako, da pritisnete gumb WPS-PBC na usmerjevalniku. Pritisnite gumb WPS-PBC na brezžičnem usmerjevalniku, nato pa pritisnite gumb [Poveži] na TV-ju.

### Poveži prek WPS PIN

To je način za vzpostavitev povezave z dostopno točko s pomočjo osebne identifikacijske številke za z Wi-Fi zaščiteno namestitvijo (WPS-PIN). Izberite dostopno točko (AP), s katero želite vzpostaviti povezavo. Vnesite kodo PIN, ki je prikazana na brezžični napravi dostopne točke.

### Napredne nastavitve Wi-Fi

Ko imate vzpostavljeno povezavo z brezžičnim omrežjem, lahko vidite informacije o povezavi, kot so podrobne informacije o naslovu IP. Poleg tega lahko naslov IP in naslov strežnika DNS, s katerim želite vzpostaviti povezavo, spremenite, tako da pritisnete gumb **Uredi**.

- Nastavitev IPv6 ne podpira **Uredi**.
- Za več informacij o vzpostavitvi povezave z omrežjem glejte **Začetek uporabe LG webOS TV** → **Vzpostavljanje povezave z omrežjem** v **Uporabniški priročnik**.

# Naprave

## Nastavitev televizije

⚙ → ⋮ → **Splošno** → **Naprave** → **Upravljanje televizorja**

### Domači način/način v trgovini

Izberete lahko med možnostma **Domači način** in **Način trgovine**.
Če želite televizor uporabljati doma, izberite **Domači način**.
**Način trgovine** izberite samo, ko bo televizor razstavljen v trgovini. **Način trgovine** ponuja nastavitve, ki so optimizirane za razstavljanje v trgovini.

### Hitri zagon+

S to nastavitvijo postavite televizor v stanje pripravljenosti ob izklopu. Tako boste lahko pri naslednjem vklopu funkcije televizorja začeli uporabljati hitreje.
Možnost **Hitri zagon+** nastavite na **Vklop**.

- Nekateri modeli morda niso podprti.
- Vklop te možnosti lahko poveča porabo energije.

### Informacije o TV-ju

Ogledate si lahko informacije, kot so **Model**, **Serijska številka**, **Ime naprave**.

## Upravljanje povezav z zunanjimi napravami

⚙ → ⋮ → **Splošno** → **Naprave** → **Zunanje naprave**

Uporabo pametne naprave, priključene na TV, lahko nastavite za upravljanje TV-ja ali upravljanje zgodovine povezave.

- Katere elemente je mogoče konfigurirati, je odvisno od modela.

### Poveži krmilnik Bluetooth

S televizorjem lahko povežete in uporabljate naprave, kot so tipkovnica, miška ali igralni plošček, ki podpira Bluetooth.
Vklopite napravo, nastavite jo na način seznanjanja in nato kliknite **Vzpostavi povezavo** na zaslonu televizorja. Ko je naprava, ki ste jo že povezali, vklopljena, se ta samodejno poveže s televizorjem. Za prekinitev obstoječe povezave kliknite **Prekini povezavo**.

- Priporočljivo je, da uporabite izdelek, katerega združljivost s televizorji LG je bila

preizkušena.
Bluetooth tipkovnica : LG Rolly Keyboard2 KBB-710, Arteck HB192, Logitech K480, tipkovnica Apple Magic, tipkovnica Arteck HB030B
Bluetooth miška : Logitech Mx Master 2S, Logitech M535, Apple Magic Mouse2
Bluetooth igralni plošček : SONY DualShock 4, MICROSOFT Xbox One S, igralni plošček NVIDIA Shield, MICROSOFT Xbox serije X, Amazon Luna Controller

- Ta funkcija je na voljo samo za modele, ki podpirajo Bluetooth.
- Povezovanje več naprav Bluetooth lahko povzroči slabo povezavo ali delovanje.
- Če je naprava Bluetooth predaleč od televizorja ali so med njima ovire, morda ne bo delovala normalno.
- V odvisnosti od zunanjih naprav (brezžičnega usmerjevalnika, mikrovalovne pečice itd.) se lahko pojavijo komunikacijske motnje.
- Če se naprava, ki ste jo izbrali med **Registrirane naprave** ne poveže ponovno, **Prekini povezavo** in nato ponovno povežite napravo.
- Razlikuje se glede na napravo. Več informacij o napravi, ki jo želite povezati, si oglejte v uporabniškem priročniku.

## Kamera

Za vsako aplikacijo lahko nastavite dovoljenja za dostop do kamere.

## Mikrofon

Za vsako aplikacijo lahko nastavite dovoljenja za dostop do mikrofona.

## Nastavitve daljinskega upravljalnika

Če vzpostavite univerzalni daljinski upravljalnik, lahko zunanje naprave, priključene na TV, krmilite z Daljinski upravljalnik Magic Remote, namesto z daljinskimi upravljalniki posameznih naprav.
Za več informacij so oglejte **Upravljanje televizorja** → **Uporaba univerzalnega daljinskega upravljalnika** v možnosti **Uporabniški priročnik**.

## Vklop televizorja z mobilno napravo

Če je možnost **Vklopite prek omrežja Wi-Fi**/**Vklopi prek omrežja Wi-Fi (omrežni način pripravljenosti)** ali **Vklopite prek povezave Bluetooth**/**Vklopite prek povezave Bluetooth (omrežni način pripravljenosti)** nastavljena na **Vklop**, lahko TV vklopite s pomočjo aplikacije, ki podpira storitev **Vklop televizorja z mobilno napravo**.

- Televizor mora biti povezan v omrežje.
- Televizor in naprava, ki jo želite uporabiti, morata biti povezana v isto omrežje.
- Funkcijo **Vklopite prek omrežja Wi-Fi**/**Vklopi prek omrežja Wi-Fi (omrežni način pripravljenosti)** morate uporabljati v aplikaciji v pametni napravi, ki podpira to funkcijo.

- Funkcija **Vklopite prek povezave Bluetooth**/**Vklopite prek povezave Bluetooth (omrežni način pripravljenosti)** je na voljo samo na nekaterih pametnih telefonih.
- Televizor mora biti priključen.
- Pri prvi povezavi naprave, ki jo želite uporabiti, se prepričajte, da je pripravljena za povezavo.
- Nekateri modeli morda niso podprti.

### Izbriši zgodovino povezav

Zgodovino povezav naprav, povezanih s televizorjem v brezžičnem omrežju, lahko izbrišete.

## Nastavitev zunanjega vhoda HDMI

⚙ → ⋮ → **Splošno** → **Naprave** → **Nastavitve HDMI**

Uporabite lahko nastavitve, da zagotovite jasno sliko in enostaven nadzor za naprave, povezane s HDMI.

### HDMI Deep Color

Če priključite napravo, ki podpira možnost **HDMI Deep Color**, lahko uživate v bolj jasni sliki. Ko priključite napravo za predvajanje, nastavite možnost **HDMI Deep Color** na **4K**/**8K**.
Če priključena naprava ne podpira te funkcije, morda ne bo pravilno delovala.
Ko se pojavi težava, nastavitev **HDMI Deep Color** spremenite na nastavitev **Izklop**.

Podprta ločljivost zaslona

- 8K : podpira 8K pri 60 Hz (4:4:4, 4:2:2 in 4:2:0), 8K pri 30 Hz (4:4:4, 4:2:2 in 4:2:0)
- 4K : podpira 4K pri 120 Hz (4:4:4, 4:2:2 in 4:2:0)
- Izklop : podpira 4K pri 60 Hz (4:2:0)

Podprte oblike ločljivosti 4K, 8K

| Ločljivost | Hitrost sličic (Hz) | Barvna globina/vzorčenje krominance | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 8-bitno | 10-bitno | 12-bitno |
| 3840 × 2160p<br>4096 × 2160p | 50<br>59,94<br>60<br>100<br>120 | YCbCr 4:2:0 | YCbCr 4:2:0 [1) 2)] | YCbCr 4:2:0 [1) 2)] |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | YCbCr 4:2:2 [1) 2)] | YCbCr 4:2:2 [1) 2)] | YCbCr 4:2:2 [1) 2)] |
| | | YCbCr 4:4:4 [1) 2)] | YCbCr 4:4:4 [1) 2)] | YCbCr 4:4:4 [1) 2)] |
| | | RGB 4:4:4 [1) 2)] | RGB 4:4:4 [1) 2)] | RGB 4:4:4 [1) 2)] |
| 7680 × 4320p | 24<br>25<br>30<br>50<br>60 | YCbCr 4:2:0 [2)] | YCbCr 4:2:0 [2)] | YCbCr 4:2:0 [2)] |
| | | YCbCr 4:2:2 [2)] | YCbCr 4:2:2 [2)] | YCbCr 4:2:2 [2)] |
| | | YCbCr 4:4:4 [2)] | YCbCr 4:4:4 [2)] | YCbCr 4:4:4 [2)] |
| | | RGB 4:4:4 [2)] | RGB 4:4:4 [2)] | RGB 4:4:4 [2)] |

1) Podprto, če je možnost **HDMI Deep Color** nastavljena na **4K**.
2) Podprto, če je možnost **HDMI Deep Color** nastavljena na **8K**.

- Spremeniti je možno samo nastavitve za **HDMI IN**, ki ga trenutno gledate.
- Za vsaka vrata HDMI lahko določite drugačno nastavitev.
- Nekateri vhodi 8K/standardi dekodiranja morda niso podprti. Za podporo nekaterih standardov 8K bo morda potrebna dodatna naprava. Nadgrajene in izboljšane slike 8K se bodo razlikovale glede na izvorno vsebino.

### SIMPLINK (HDMI-CEC)

Različne večpredstavnostne naprave, priključene na vrata HDMI, lahko priročno upravljate in uporabljate z daljinskim upravljalnikom televizorja.
Z ogled podrobnosti se pomaknite na **Upravljanje televizorja** → **Vzpostavljanje povezave s SIMPLINK (HDMI-CEC)** v priročniku **Uporabniški priročnik**.

# Sistem

## Konfiguracija jezikovnih nastavitev

⚙ → ⋮ → **Splošno** → **Sistem** → **Jezik (Language)**

Izberete lahko jezik za na zaslonu prikazani meni in za zvok digitalnega oddajanja.

### Jezik menija (Menu Language)

Izberete lahko enega od jezikov za na zaslonu prikazani meni. Jezik za prepoznavanje glasu bo samodejno nastavljen na izbran jezik za meni.

- Prepoznavanje glasu velja samo za nekatere modele.

### Primarni jezik zvoka / Sekundarni jezik zvoka

Med gledanjem digitalnega programa z več jeziki zvoka lahko izberete želenega. Pri programih, ki ne podpirajo več jezikov, je uporabljen privzeti.

- Velja za digitalno oddajanje.

### Jeziki tipkovnice

Izberite jezik za tipkovnico na zaslonu.

#### Nastavitev jezika teleteksta

Nastavi jezik teleteksta.
Z ogled podrobnosti se pomaknite na **Televizija v živo** → **TELETEKST** v priročniku **Uporabniški priročnik**.

- Samo v digitalnem načinu.

## Nastavitev lokacije

⚙ → ⋮ → **Splošno** → **Sistem** → **Lokacija**

Nastavitev lokacije pametnega televizorja lahko spremenite.

### Nastavitev naslova

Nastavite lahko možnosti **Regija** in **Mesto** televizorja.

### Država oddajanja

Na televizorju lahko nastavite državo oddajanja.

### Poštna številka

S to funkcijo nastavite lokacijo oddajanja televizorja tako, da vnesete svojo poštno

številko.

### Država za storitve LG

Če ne nastavite možnosti **Nastavi samodejno**, lahko državo izberete ročno.

### Nastavitev lokacije za vreme

Nastavite svojo regijo za prikaz vremena na ohranjevalniku zaslona itd.

- Če niste povezani v omrežje, morate ročno nastaviti državo.
- Katere elemente je mogoče konfigurirati, je odvisno od modela.

## Čas in časovnik

⚙ → ⋮ → **Splošno** → **Sistem** → **Čas in časovnik**

Preverite lahko čas ali konfigurirate povezane nastavitve.

#### Nastavi samodejno

Čas televizorja je samodejno nastavljen na čas digitalnega oddajanja informacij, ki je poslan iz televizijske postaje, ali čas, ki je poslan iz strežnika.

#### Čas / Datum / Časovni pas

Ročna nastavitev časa in datuma, če se samodejna nastavitev ne ujema s trenutnim časom.

- Če čas nastavite ročno s priključeno anteno, informacije o razporedu, spored itd. morda ne bodo pravilno delovali.

#### Časovni pas po meri

Če izberete možnost **Po meri** v **Časovni pas**, se aktivira meni **Časovni pas po meri**.

#### Časovniki

### Časovnik za mirovanje

Izklop televizorja po izbranem številu minut.
Če ne želite uporabiti možnosti **Časovnik za mirovanje**, izberite **Izklop**.

### Vklop časovnika

Možnost **Vklop časovnika** nastavite na **Vklop**.
TV je vklopljen in prikazuje nastavljena kanal in čas.

- **Čas** : Nastavite čas vklopa TV-ja.
- **Ponovitev časovnika** : Nastavite dan v tednu. Možnost **Brez** nastavite tako, da bo funkcija delovala le enkrat.
- **Vhod** : Zunanji vhod nastavite za prikaz, kadar je napajanje vklopljeno.
- **Časovnik kanala** : Nastavite kanal za prikaz, kadar je vklopljeno napajanje. To možnost je mogoče nastaviti le, kadar je **Vhod** nastavljen na **TV**.
- **Glasnost** : Nastavite glasnost zvoka, ki bo uporabljena, ko je vklopljeno napajanje.

### Izklop časovnika

Možnost **Izklop časovnika** nastavite na **Vklop**.
TV se izklopi ob nastavljenem času.

- **Čas** : Nastavite čas za izklop TV-ja.
- **Ponovitev časovnika** : Nastavite dan v tednu. Možnost **Brez** nastavite tako, da bo funkcija delovala le enkrat.

### Samodejni izklop po 4 urah

Če 4 ure po vklopu televizorja s funkcijo, kot je **Vklop časovnika**, ne pritisnete nobenega gumba, se bo televizor samodejno izklopil.
Da zagotovite, da se televizor ne bo samodejno izklopil, nastavite **Samodejni izklop po 4 urah** na **Izklop**.

- Nekateri modeli morda niso podprti.

- Za uporabo možnosti **Vklop časovnika**/**Izklop časovnika** morate pravilno nastaviti trenutni čas.

## Nastavitev Varnost

⚙ → ⋮ → **Splošno** → **Sistem** → **Varnost**

TV-oddaje ali aplikacije lahko zaklenete.
Nastavite na **Vklop**, da uporabite ključavnico.

### Zaklepanje TV-programov

Ta funkcija deluje na osnovi informacij s postaje, ki oddaja program. Če so v signalu napačni podatki, funkcija ne deluje.
Otrokom prepreči gledanje določenih televizijskih programov za odrasle v skladu s

postavljenimi omejitvami. Za ogled blokiranega programa vnesite geslo. Oznaka se razlikuje glede na državo.

- Funkcijo podpira samo digitalni način.
- Nekateri modeli morda niso podprti.

### Zaklenjeni kanali

Blokira program z otrokom neprimerno vsebino. Programe je sicer mogoče izbrati, vendar bo zaslon zatemnjen in zvok bo izklopljen. Če želite gledati blokirani program, vnesite geslo.

### Zaklenjene aplikacije

Aplikacijo lahko zaklenete ali odklenete.

- Funkcija zaklepanja ne bo takoj na voljo za trenutno izvajano aplikacijo.

### Zaklenjeni vhodi

Vhode lahko zaklenete ali odklenete.

### Ponastavi geslo

Nastavite ali spremenite geslo za televizor.

- Privzeto geslo je nastavljeno na »0000«.
  Ko sta za državno izbrani Francija ali Norveška, geslo ni “0000”, ampak “1234”.

#### Ponastavitev izgubljenega gesla

Če izgubite geslo, ki ste ga že nastavili, ga lahko ponastavite po naslednjem postopku:

01 Pritisnite gumb ⚙ na daljinskem upravljalniku.

02 Izberite ⋮ → **Splošno** → **Sistem** → **Varnost**.

03 Na daljinskem upravljalniku pritisnite **(Kanali)** ∧ → **(Kanali)** ∧ → **(Kanali)** ∨ → **(Kanali)** ∧. Prikazalo se bo okno za vnos glavnega gesla.

04 V okno za vnos glavnega gesla vnesite številke “0313” in nato pritisnite **Vnos**. Geslo bo ponastavljeno.

## Upravljanje računa LG

V možnosti **Račun LG** lahko s svojim e-poštnim naslovom ustvarite nov račun LG.
Za več informacij si oglejte **Začetek uporabe LG webOS TV** → **Upravljanje računa LG**

v možnosti **Uporabniški priročnik**.

## Uporaba Obvestila

⚙ → ⋮ → **Splošno** → **Sistem** → **Dodatne nastavitve** → **Obvestila**

Istočasno si lahko ogledate vsa obvestila iz aplikacij televizorja in LG-jevih storitev. Vsako sporočilo z obvestilom si lahko ogledate in izbrišete. V primeru sporočil, ki podpirajo bližnjice, lahko greste neposredno v zadevno aplikacijo ali na spletno stran.

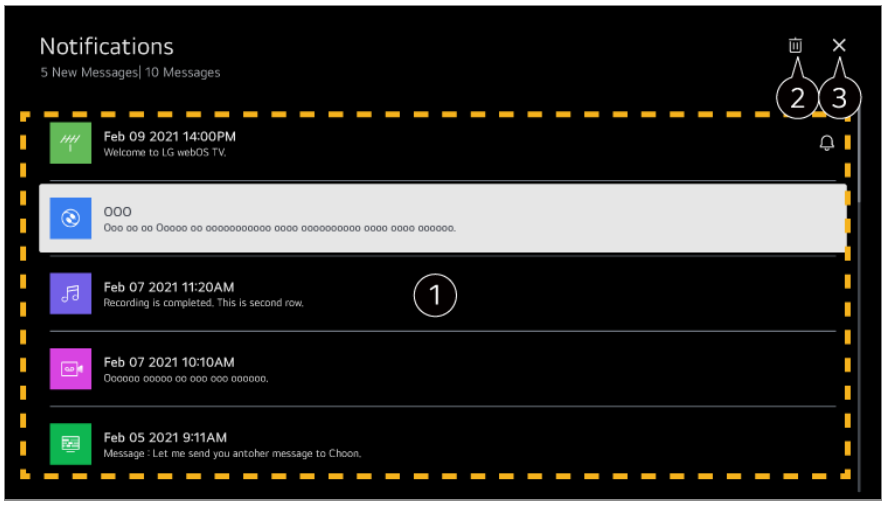


❶ Podrobnosti lahko preverite, tako da izberete želeni element. Če podpira bližnjice, lahko zaženete aplikacijo.

❷ Obvestila lahko izbrišete.

❸ Zapre aplikacijo.
Če želite zapreti aplikacijo, da ta ne deluje več v ozadju, pritisnite gumb ••• na daljinskem upravljalniku in izberite možnost **Zapri aplikacijo**.

## Nastavitve začetne strani

⚙ → ⋮ → **Splošno** → **Sistem** → **Dodatne nastavitve** → **Nastavitve začetne strani**

### Zaslon ob vklopu

Izberete lahko zaslon, ki bo prikazan ob vklopu TV-ja.

### Promocija doma

Na začetnem zaslonu lahko vklopite ali izklopite oglase.

### Priporočilo vsebine

Na domačem zaslonu lahko prejemate priporočila glede vsebine.

- Katere elemente je mogoče konfigurirati, je odvisno od modela.

## Promocija ohranjevalnika zaslona

⚙ → ⋮ → **Splošno** → **Sistem** → **Dodatne nastavitve** → **Promocija ohranjevalnika zaslona**

Oglase, prikazane na ohranjevalnikih zaslona določenih aplikacij, lahko vklopite ali izklopite. Nastavitev na **Izklop** vam omogoča, da izklopite oglase, prikazane na ohranjevalniku zaslona.

## Nastavitev indikatorja vklopa

⚙ → ⋮ → **Splošno** → **Sistem** → **Dodatne nastavitve** → **Lučka za prikaz mirovanja**

Indikator stanja pripravljenosti lahko vklopite ali izklopite.

- Nekateri modeli morda niso podprti.

## Nastavljanje kazalca Daljinski upravljalnik Magic Remote

⚙ → ⋮ → **Splošno** → **Sistem** → **Dodatne nastavitve** → **Možnosti kazalca**

Ko je na zaslonu prikazan kazalec, lahko nastavite njegovo hitrost in velikost.

### Hitrost sledenja

Nastavitev hitrosti kazalca.

### Velikost kazalca

Izberite velikost kazalca.

## Oglaševanje

⚙ → ⋮ → **Splošno** → **Sistem** → **Dodatne nastavitve** → **Oglaševanje**

Če je televizor povezan z internetom, lahko webOS s piškotkom za omejevanje števila prikazov oglasov spremlja, kolikokrat je določen oglas prikazan v televizorju.
S temi podatki je lažje omejiti število prikazov istega oglasa. Piškotek lahko kadar koli izbrišete ali izklopite v nastavitvi **Oglaševanje** televizorja.
Na piškotek niso vezani nobeni podatki, ki ne omogočajo prepoznavanja osebe.

- Nekateri modeli morda niso podprti.

### Uporaba trgovine Live Plus

**Live Plus** je storitev, ki zagotavlja različne informacije o programih, ki jih gledate. Za več informacij si oglejte **Kar najboljši izkoristek pametnega televizorja** → **Live Plus** v možnosti **Uporabniški priročnik**.

- Nekateri modeli morda niso podprti.

### Nastavi ID

⚙ → ⋮ → **Splošno** → **Sistem** → **Dodatne nastavitve** → **Nastavi ID**

Nastavite lahko številko (ID), če želite upravljati več televizorjev.

- Ta funkcija je namenjena skrbnikom. Uporabo v tipičnem domačem okolju odsvetujemo.

### Ponastavitev privzetih nastavitev

⚙ → ⋮ → **Splošno** → **Sistem** → **Ponastavi na začetne nastavitve**

Povrnitev prvotnih nastavitev televizorja. S to možnostjo boste vse nastavitve povrnili na privzete vrednosti.

Po ponastavitvi se bo televizor samodejno izklopil in znova vklopil.

- Če je možnost **Varnost** nastavljena na **Vklop**, morate vnesti geslo za **Ponastavi na začetne nastavitve**.
- Med inicializacijo ne izklapljajte napajanja.
- Priporočamo, da preden televizor prodate ali predate tretji osebi, tega ponastavite z možnostjo **Ponastavi na začetne nastavitve**.

## Dostopnost

### Uporaba zvočnega vodenja

⚙ → ⋮ → **Splošno** → **Dostopnost** → **Zvočna navodila**

Če **Zvočna navodila** nastavite na **Vklop**, se v različnih situacijah predvajajo govorjena navodila, na primer ko preklapljate program, nastavljate glasnost ali spreminjate nastavitve ali vhodne signale.

#### Hitrost

Prilagoditev hitrosti govorjenih navodil.

### Glasnost

Prilagoditev glasnosti govorjenih navodil.

### Višina tona

Prilagoditev tona govorjenih navodil.

- Funkcija je na voljo samo za določene jezike.
- Nekateri modeli morda niso podprti.
- Katere elemente je mogoče konfigurirati, je odvisno od modela.
- Za slepe in slabovidne.
- Nastavitev **Zvočna navodila** na **Vklop** samodejno preklopi **Zvok za vklop TV-ja** (na voljo samo pri določenih modelih) tudi na **Vklop**.

## Preklop zaslona menija na visokokontrastnega

⚙ → ⋮ → **Splošno** → **Dostopnost** → **Visok kontrast**

Če to funkcijo nastavite na **Vklop**, prilagodi ozadje nekaterih menijev na zaslonu in barve pisav, da se poveča kontrast med svetlimi in temnimi deli.

## Sivine

⚙ → ⋮ → **Splošno** → **Dostopnost** → **Sivine**

Barvo menija na zaslonu spremenite v črno-belo, da bo postal zelo jasen. Nastavite na **Vklop**.

## Barvni negativ

⚙ → ⋮ → **Splošno** → **Dostopnost** → **Barvni negativ**

Za izboljšanje vidnosti menijev na zaslonu lahko določene barve v nekaterih menijih preobrnete in umerite. Nastavite na **Vklop**.

## Nastavitev Podnapis

⚙ → ⋮ → **Splošno** → **Dostopnost** → **Podnapisi**

Podpise glejte, ko televizijska postaja zagotavlja programe s podnapisi.

Možnost **Podnapisi** spremenite v **Vklop** in izberite nastavitev napisa.

- Nekateri modeli morda niso podprti.
- Velja za digitalno oddajanje.

## Meni za slepe in slabovidne

⚙ → ⋮ → **Splošno** → **Dostopnost** → **Opis zvoka**

Vsebine na zaslonu bodo opisane z glasom za slabovidne gledalce.
Funkcijo je mogoče uporabljati, če postaja, ki oddaja program, podpira **Opis zvoka** za slepe in slabovidne.

- Nekateri modeli morda niso podprti.

## Zvočni tip

⚙ → ⋮ → **Splošno** → **Dostopnost** → **Zvočni tip**

Za gluhe in naglušne oz. slepe in slabovidne so na voljo zvočni komentarji oz. zaprti napisi.

### Običajno

Izbere privzeti zvok.

### Opis zvoka

Za slepe in slabovidne skupaj z zvokom za slepe in slabovidne izberite želeni privzeti zvok.

### Govorjeni podnapisi

Za slepe in slabovidne izberite samo prednostni zvok za slepe in slabovidne.

### Kateri koli dodaten zvok

Prikaz dodatnega zvoka.

- Nekateri modeli morda niso podprti.

## Za naglušne

01 Pritisnite gumb ⚙ na daljinskem upravljalniku.

02 Izberite ⋮ → **Splošno** → **Dostopnost**.

03 Možnost **Podnapisi** nastavite na **Vklop**.

04 Možnost **Za naglušne** nastavite na **Vklop**.
Zagotovljen bo napis za ljudi z okvaro sluha.

- Ko je **Za naglušne Vklop**, bo to prednostno pred ostalimi splošnimi napisi.
- Nekateri modeli morda niso podprti.

# Podpora

## OLED Care

⚙ → ⋮ → **Podpora** → **OLED Care**

Zagotavlja vrhunske storitve oskrbe za uporabnike OLED TV.

### Nastavitve za nego slike

Nastavi način zaslona, ki je primeren za vaš vzorec gledanja.

- Funkcije **Slika** → **Izbira načina** ni mogoče nastaviti med uporabo **Nastavitve za nego slike**.

#### Izklop

Izklopi funkcijo **Nastavitve za nego slike**.

#### Udobni način

Prikaže sliko z običajnimi ravnmi kontrasta, svetlosti in ostrine.

#### Način gledališča

Slika, primerna za filme.

#### Način za skrb otrok

Nastavi modro svetlobo, tako da lahko otroci lažje gledajo zaslon.

### Samodejna nega naprave

Zagotavlja številne funkcije za optimizacijo stanja televizorja.

## Optimizator pomnilnika

Optimizirajte svoj televizor, tako da počistite aplikacije, ki jih ne uporabljate, oziroma nepotrebne elemente v pomnilniku.

## Samodiagnoza za zaslon

Po opravljenem preizkusu za preverjanje normalnega izhoda signala slike lahko na zaslonu izberete, ali je nenormalen.
Če pri preizkusu ni težav, preverite priključeno zunanjo napravo ali oddajni signal.

## Samodiagnoza za zvok

Zaženite preizkusi zvoka in preverite, ali je izhodni zvočni signal normalen, nato pa izberite, ali obstaja napaka ali ne.
Če pri preizkusu ni težav, preverite priključeno zunanjo napravo ali oddajni signal.

## Varčevanje z energijo

Zmanjšanje porabe energije s prilagajanjem največje svetlosti zaslona.

### Korak varčevanja z energijo

- **Samodejno** : Senzor televizorja zazna svetlost prostora in samodejno prilagodi svetlost zaslona.
  - Nekateri modeli morda niso podprti.
- **Izklop** : Izklopi funkcijo **Korak varčevanja z energijo**.
- **Najmanj** / **Srednja** / **Največ** : Funkcijo varčevanja z energijo uporabljajte v skladu s funkcijo **Korak varčevanja z energijo**, nastavljeno na televizorju.

### Najmanjša osvetlitev

Ko je **Korak varčevanja z energijo** nastavljeno na **Samodejno**, lahko določite svetlost zaslona.

### Samodejni izklop

Ko je televizor vklopljen, se samodejno izklopi, če v nastavljenem obdobju ne pritisnete nobenega gumba.

- Nekateri modeli morda niso podprti.

### Zaslon izklopljen

Zaslon se izklopi in predvaja se samo zvok.

Za ponoven vklop zaslona pritisnite kateri koli gumb razen gumbov za vklop / izklop in glasnost.

- Nekateri modeli morda niso podprti.

### Zaslon navzdol

Ta funkcija vam omogoča izklop zaslona in samo poslušanje zvoka.
Za ponoven vklop zaslona pritisnite kateri koli gumb razen gumbov za vklop / izklop in glasnost.

- Nastavitve veljajo samo za modele LG SIGNATURE OLED TV R.

- Uporaba funkcije **Korak varčevanja z energijo** vpliva na svetlost televizorja.

#### Nega za plošče OLED

Z možnostjo **Nega za plošče OLED** lahko izboljšate sliko, ki je nizke kakovosti zaradi slik, ki so se vtisnile, ko je bil dolgo prikazan isti zaslon.

### Čiščenje slikovnih pik

Umeri parametre zaslona, s katerimi je morda prišlo do težav, ko je bil televizor vklopljen dlje časa.
Umerjanje traja dlje kot eno uro.

- **Upravljaj po izklopu TV-ja** : Ko končate z gledanjem, pritisnite gumb za vklop / izklop, da izklopite televizor. Zagnal se bo **Čiščenje slikovnih pik**.
- **Zaženi zdaj** : Televizor se takoj izklopi in zažene se **Čiščenje slikovnih pik**. Po končanem postopku se televizor samodejno znova vklopi.

- Med potekom ne izklopite napajalnega kabla.
- Če televizor vklopite, se **Čiščenje slikovnih pik** neha izvajati.

### Premikanje zaslona

Preprečevanje vtisa slik na zaslon s premikanjem zaslona v rednih intervalih.

### Prilagodi osvetlitev logotipa

Prilagodite svetlost mirujočih slik, kot so logotipi, v vsebini in tako odpravite morebitne težave s kakovostjo slike.

### Priporočila za nego

Funkcijo Priporočila za nego lahko vklopite ali izklopite.

## Posodobitev programske opreme

⚙ → ⋮ → **Podpora** → **Posodobitev programske opreme**

Uporabi funkcijo Posod. prog. opr., da poišče in pridobi najnovejšo različico.

### Samodejna posodobitev

V primeru nastavitve na **Vklop**, se posodobitve izvedejo samodejno brez posebnega postopka potrditve, razen nekaterih pomembnih posodobitev.

### Preveri posodobitve

Ko preverjate najnovejšo različico posodobitev, lahko posodobitve izvedete samo, če je na voljo datoteka s posodobitvami novejše različice. Televizor sicer samodejno preverja različico vaše programske opreme, če je potrebno, pa lahko izvedete tudi ročno preverjanje.

- Katere elemente je mogoče konfigurirati, je odvisno od modela.
- Najnovejšo različico lahko pridobite prek digitalnega oddajnega signala ali internetne povezave.
- Če med prenosom programske opreme prek digitalnega oddajnega signala zamenjate kanal, prekinete postopek prenosa. Ko se vrnete na prvotni kanal, se lahko prenos nadaljuje.
- Če programska oprema ni posodobljena, nekatere funkcije morda ne bodo delovale pravilno.
- V nekaterih državah se možnost **Samodejna posodobitev** ne prikaže, če niste povezani z internetom.
- Za optimalno funkcionalnost bo naprava občasno prenesla in namestila posodobitve programske opreme. Če v roku 4 ur med posodabljanjem naprave ni interakcije uporabnika, se lahko zaslon naprave izklopi, vendar naprava ne bo popolnoma prešla v stanje pripravljenosti, dokler namestitev posodobitve ne bo končana. To je lahko razlog za povečano porabo energije med posodabljanjem programske opreme.

## Zasebnost in pogoji

⚙ → ⋮ → **Podpora** → **Zasebnost in pogoji**

- Katere elemente je mogoče konfigurirati, je odvisno od modela.

### Uporabniške pogodbe

To so pogoji in določila za zasebnost za uporabo storitev, povezanih s pametnim TV-jem.

### Pravno obvestilo

Gre za pravno obvestilo za storitve prek TV-ja.

### Obvestilo o odprtokodni programski opremi.

Za vsak element si lahko ogledate navodila.

### Nastavitve CMP

CMP TCF predstavlja priporočila IAB EU za pregledno uporabo podatkov o strankah na trgu digitalnega oglaševanja, ki je skladen z GDPR.

# Odpravljanje težav

## Izvršite pregled s Hitra pomoč

### Izvršite pregled s Hitra pomoč

Ko je televizor v okvari, lahko dobite pomoč za reševanje težave.
Pritisnite gumb ⚙ na daljinskem upravljalniku in izberite ⋮ → **Podpora** → **Hitra pomoč**.
Pridržite lahko tudi gumb številka **9** daljinskega upravljalnika, da zaženete **Hitra pomoč**.

#### Nastavitve optimizacije

Samodejno lahko preverite celostno stanje svojega TV-ja ter si ogledate in spremenite priporočene vrednosti nastavitev.

#### Preveri elemente

Izberite težaven element in dobite lahko pomoč za reševanje težave.

- **Samodiagnoza nastavitev televizije** : Izberite element, ki se ujema s simptomom, da boste našli navodila za rešitev težave.
- **Preverite stanje televizije** : Za izbrani element lahko preverite trenutno stanje svojega TV-ja.

### Oddaljena storitev LG

Prejmete lahko pomoč za odpravljanje težav prek daljinskega upravljanja.
Za **Oddaljena storitev LG** se obrnite na center za podporo strankam LG Electronics.

- Ta funkcija morda ni na voljo v nekaterih državah ali pri nekaterih modelih.

- Kjer v **Hitra pomoč** ni povezane vsebine, si oglejte **Odpravljanje težav** v **Uporabniški priročnik**.
- Če še zmeraj ne morete rešiti težave, se obrnite na službo za pomoč strankam.

# Odpravljanje težav z napajanjem/daljinskim upravljalnikom

## Odpravljanje težav z napajanjem/daljinskim upravljalnikom

Če pri uporabi izdelka naletite na katero od težav, ki so opisane v nadaljevanju, preverite, kar je navedeno za vašo težavo. Lahko da ne gre za okvaro izdelka.

### Televizorja ni mogoče vklopiti.

- Prepričajte se, da je vtič televizorja pravilno priključen na vtičnico.
- Če uporabljate razdelilnik, se prepričajte, da pravilno deluje. Če želite preveriti, ali podaljšek deluje pravilno, priklopite vtič televizorja neposredno v stensko vtičnico in opazujte njegovo delovanje.
- Poskusite vklopiti z gumbom na televizorju.

### Napajanje je vklopljeno, vendar se zaslon vklopi z zamikom.

- Do tega pride, ker poteka postopek za odpravo morebitnih šumov, ki se lahko pojavijo med vklopom. To ne pomeni, da je izdelek pokvarjen.

### Kazalec Daljinski upravljalnik Magic Remote ni prikazan na zaslonu.

- Daljinski upravljalnik usmerite proti televiziji in istočasno pritisnite gumba ⌂ ter ⚙ za več kot 5 sekund, dokler se ne pojavijo navodila. Predhodna registracija daljinskega

upravljalnika se deaktivira, nato pa se daljinski upravljalnik znova registrira.

- Ko se na zaslonu televizorja prikaže poziv za zamenjavo baterij, te zamenjajte. (Uporabite alkalne baterije.)
- Če je ⚙ → ⋮ → **Splošno** → **Dostopnost** → **Zvočna navodila** nastavljen na **Vklop**, se kazalec Daljinski upravljalnik Magic Remote ne pojavi. Možnost **Zvočna navodila** nastavite na **Izklop**. (Nekateri modeli morda niso podprti.)

### Televizorja ni mogoče izklopiti z daljinskim upravljalnikom.

- Prepričajte se, da je vtič televizorja pravilno priključen na vtičnico.
- Zamenjajte baterije v daljinskem upravljalniku. (Uporabite alkalne baterije.)
- Preverite, ali ovira pred daljinskim upravljalnikom televizorja blokira signal. Če pred sprejemnikom na dnu televizorja obstaja ovira, kot je zvočna vrstica, IR-prepoznavanje morda ne bo pravilno delovalo.

### Napajanje se nenadoma izklopi.

- Preverite, ali je nastavljen **Izklop časovnika**.
- TV bo samodejno izklopljen, če 4 uri ne boste pritisnili nobenega gumba, tudi če je TV vklopljen ob času, nastavljenim z možnostjo **Opomnik** ali **Vklop časovnika**.
- Obstaja tudi možnost, da se je aktiviralo notranje zaščitno vezje, saj se je notranja temperatura izdelka nenavadno ali pretirano dvignila.

### Naprave ne morem vklopiti oziroma upravljati z daljinskim upravljalnikom za televizor, tudi po nastavitvi univerzalnega daljinskega upravljalnika.

- Zagotovite, da je električni vtič naprave priključen v vtičnico.
- Zamenjajte baterije v daljinskem upravljalniku. (Uporabite alkalne baterije.)
- Preverite, ali kakšne ovire pred sprejemnikom daljinskega upravljalnika povezane naprave blokirajo signal.

# Odpravljanje težav z zaslonom

## Odpravljanje težav z zaslonom

Če pri uporabi izdelka naletite na katero od težav, ki so opisane v nadaljevanju,

preverite, kar je navedeno za vašo težavo. Lahko da ne gre za okvaro izdelka.

Najprej izvedite ⚙ → ⋮ → **Podpora** → **OLED Care** → **Samodejna nega naprave** → **Samodiagnoza za zaslon**, da preverite, ali ima televizor kakšne nepravilnosti.
Če uporabljate digitalni pretvornik, ga izklopite in nato znova vklopite.
Prepričajte se, da je digitalni pretvornik pravilno priključen na televizor.

### Javlja, da na zaslonu ni signala.

- Preverite, ali je koaksialni kabel oz. kabel, povezan z zunanjo napravo, pravilno priključen v televizor.
- Pomaknite se na ⇥ in izberite povezani vhod.
- Prepričajte se, da je zunanja naprava, npr. digitalni pretvornik ali predvajalnik Blu-ray, vklopljena.

### Ne vidim programov.

- Zažene se ⚙ → ⋮ → **Splošno** → **Kanali** → **Nastavitev kanalov** (**Uglaševanje in nastavitev kanalov**) → **Samodejno iskanje**.
- Če uporabljate digitalni pretvornik, se posvetujte z dobaviteljem tega.

### Zaslon je odrezan.

- Pojdite na ⚙ → ⋮ → **Slika** in spremenite **Razmerje stranic**.

### Potem ko se za trenutek pojavijo navpične/vodoravne črte in mrežast vzorec, se zaslon trese.

- Brezžične telefone, sušilnike za lase, električne vrtalnike itd. priklopite v drugo zidno vtičnico. Težavo morda povzročajo visokofrekvenčne elektronske naprave, kot je npr. drug televizor, ali močni viri elektromagnetnega valovanja v bližini.

### Vsak kanal ima drugačno kakovost slike.

- Kakovost slike kanalov se lahko razlikuje, odvisno od vrste videoposnetkov televizijskih postaj.
- Če uporabljate digitalni pretvornik, se posvetujte z dobaviteljem tega.
- Najprej zaženite **Samodiagnoza za zaslon**. Če je slika običajna, je morda težava v oddajnem signalu.

## Kakovost slike se razlikuje od slike v trgovini.

- Kakovost slike se morda razlikuje od slike, prikazane v trgovini, glede na vrsto videoposnetkov televizijskih postaj.
- Najprej zaženite **Samodiagnoza za zaslon**. Če je slika običajna, je morda težava v oddajnem signalu.

## Digitalno oddajan program se ustavi ali pa je njegov zaslon popačen.

- Do tega pride, ko je signal šibek ali ko je sprejem moten. Popravite usmerjenost antene ali preverite priključenost kabla.
- ⚙ → ⋮ → **Splošno** → **Kanali** → **Nastavitev kanalov** (**Uglaševanje in nastavitev kanalov**) → **Ročna nastavitev**
  Če je moč signala v meniju **Ročna nastavitev** prešibka, se obrnite na postajo, ki oddaja program, ali na upravni oddelek, da preverijo signale.
- Če uporabljate digitalni pretvornik, se posvetujte z dobaviteljem tega.

## Kadar uporabljate vhod HDMI, se na zgornjem/spodnjem/levem/desnem robu zaslona pojavi navpična neprekinjena črta ali zamegljena barva.

- ⚙ → ⋮ → **Slika** → **Razmerje stranic** → **Just Scan**
  Nastavite **Just Scan** na **Izklop**.
  Pri uporabi možnosti**Just Scan** je prikazana nespremenjena izvirna slika. Če je signal šibek, je lahko zgornja/spodnja/leva/desna stran zaslona zasnežena.

## Pri poskusu priključitve kabla HDMI je zaslon prazen oz. slika miglja.

- Prepričajte se, da je kabel HDMI® v skladu s specifikacijami. Zaslon lahko migeta ali je prazen, če je kabel HDMI® poškodovan (upognjen, počen).
- Prepričajte se, da je kabel pravilno priključen na vrata. Nepravilen ali nezadosten stik lahko povzroči težave s prikazom na zaslonu.
- Če uporabljate digitalni pretvornik UHD, prilagodite možnost ⚙ → ⋮ → **Splošno** → **Naprave** → **Nastavitve HDMI** → **HDMI Deep Color**.

## Zaslon se zdi pretemen.

- ⚙ → ⋮ → **Slika** → **Izbira načina**
  Preklopite **Izbira načina** na želeni način slike. (**Standardno**, **Intenzivno** itd.)
  To velja samo za trenutni način vhoda.
- ⚙ → ⋮ → **Slika** → **Napredne nastavitve** → **Svetlost** → **Zaščita oči pri premikanju**

Preklopite **Zaščita oči pri premikanju** na **Izklop**. To velja samo za trenutni način vhoda.

- ⚙ → ⋮ → **Podpora** → **OLED Care** → **Samodejna nega naprave** → **Varčevanje z energijo**
  Preklopite **Varčevanje z energijo** na **Izklop** ali **Najmanj**.
- ⚙ → ⋮ → **Slika** → **Napredne nastavitve** → **Zmanjšaj modro svetlobo**
  Preklopite **Zmanjšaj modro svetlobo** na **Izklop**.

### Zaslon je črno-bel ali nenavadnih barv.

- Preverite način vhoda oz. povezavo kabla.
- Pomaknite se na in izberite povezani vhod.
- Ko se povezujete z **AV IN**, preverite in zagotovite, da se vsak kabel sklada z ustrezno barvno povezavo.
- Vrata **AV IN** so na voljo samo pri določenih modelih.

### Videoposnetki ULTRA HD se ne predvajajo.

- Pri uporabi nekaterih kablov HDMI signal ni prejet.
- Nastavitve priključene naprave spremenite na podprt signal.

# Odpravljanje težav z zvokom

## Odpravljanje težav z zvokom

Če pri uporabi izdelka naletite na katero od težav, ki so opisane v nadaljevanju, preverite, kar je navedeno za vašo težavo. Lahko da ne gre za okvaro izdelka.

Najprej izvedite ⚙ → ⋮ → **Podpora** → **OLED Care** → **Samodejna nega naprave** → **Samodiagnoza za zvok**, da preverite, ali ima televizor kakšne nepravilnosti.
Če uporabljate digitalni pretvornik, ga izklopite in nato znova vklopite.
Prepričajte se, da je digitalni pretvornik pravilno priključen na televizor.

### Zaslon je v redu, zvok pa se ne predvaja.

- Poskusite preklopiti na drug program.
- Če uporabljate digitalni pretvornik in glasnost tega ali televizorja nastavite na 0 ali zvok

izklopite, se zvok ne predvaja. Nastavite ustrezno raven glasnosti.

- ⚙ → ⋮ → **Zvok** → **Izhod zvoka**
  **Izhod zvoka** nastavite na **Optična izhodna naprava + zvočnik televizorja** ali **Uporabi zvočnik televizorja** in nato še enkrat preverite. Če zvok slišite brez težav, preverite povezavo z zunanjimi zvočniki, kot je zvočna vrstica, in nastavitve zunanjih zvočnikov.

### En od zvočnikov ne predvaja zvoka.

- ⚙ → ⋮ → **Zvok** → **Napredne nastavitve** → **Ravnovesje**
  Po potrebi prilagodite ravnovesje z navigacijskim gumbom v meniju **Ravnovesje**.
- Ko se povezujete z **AV IN**, preverite, ali sta avdio kabla levo/desno (bel/rdeč) pravilno priključena. (Vrata **AV IN** so na voljo samo pri določenih modelih.)

### Zvok televizorja ni sinhroniziran s sliko ali zvok je občasno prekinjen.

- Če se to dogaja samo na določenih kanalih, je vzrok za to lahko signal prenosa postaje, ki oddaja program. Obrnite se na ponudnika storitev (žičnih/kabelskih), da diagnosticira težavo.
- Če kanali niso sinhronizirani, se pomaknite na ⚙ → ⋮ → **Zvok** → **Napredne nastavitve** → **Ujemanje zaslona in zvoka** in prilagodite sinhronizacijo.
- Če uporabljate digitalni pretvornik, se posvetujte z dobaviteljem tega.

### Ob preklopu kanala se spremeni glasnost.

- Glasnost prenosa različnih postaj, ki oddajajo programe, je lahko različna.
- ⚙ → ⋮ → **Zvok** → **Napredne nastavitve** → **Samodejno prilagajanje glasnosti**
  Nastavite **Samodejno prilagajanje glasnosti** na **Vklop**.
- Če uporabljate digitalni pretvornik, se posvetujte z dobaviteljem tega.

### Na nekaterih programih zvok ne dela oziroma je predvajana samo glasba v ozadju. (Programi, ki jih podjetja postaj, ki oddajajo programe, producirajo za izvoz.)

- Nastavite preferenčni jezik v meniju ••• → **Jezik zvoka**.

# Odpravljanje težav s priključitvijo računalnika

# Odpravljanje težav s priključitvijo računalnika

Zaženite **Domača nadzorna plošča** s pritiskom na gumb na daljinskem upravljalniku. Izberite → **Uredi** → **Urejanje vnosov** v zgornjem desnem kotu. V načinu urejanja nastavite ikono priključka HDMI, priključenega na računalnik, na **Računalnik** za uporabo nastavitev videa in razmerja stranic, ki so usklajene z računalnikom.

Če pri uporabi izdelka naletite na katero od težav, ki so opisane v nadaljevanju, preverite, kar je navedeno za vašo težavo. Lahko da ne gre za okvaro izdelka.

## Zaslon po priključitvi računalnika ostane zatemnjen.

- Preverite, ali je računalnik pravilno povezan s televizorjem.
- Z daljinskim upravljalnikom izklopite televizor in ga znova vklopite.
- Znova zaženite računalnik, medtem ko je televizor vklopljen.
- Prepričajte se, ali je izhodna ločljivost, nastavljena na računalniku, nastavljena na ločljivost, ki podpira HDMI-PC TV-ja.
- Če želite uporabljati funkcijo dvojnega zaslona, preverite, ali namizni ali prenosni računalnik podpira način dvojnega zaslona.
- Ponovno priklopite kabel HDMI.
- Če ste izhod RGB na osebnem računalniku povezali z vrati **HDMI IN** na televizorju, potrebujete priključek RGB–HDMI.
  Pri uporabi priključka HDMI–RGB je zaslon prazen.

## Ko je zaslon priključen na računalnik, ni v celoti prikazan oziroma je obrnjen.

- Računalnikovo ločljivost nastavite na tisto, ki jo podpira televizor. Za več informacij so oglejte **Zavedanje o informacijah** → **Podprta ločljivost : HDMI-PC** v možnosti **Uporabniški priročnik**.
- Nastavite ime povezane naprave HDMI na računalnik.
  Zaženite **Domača nadzorna plošča** s pritiskom na gumb na daljinskem upravljalniku. Izberite → **Uredi** → **Urejanje vnosov** v zgornjem desnem kotu. Spremenite ikono vrat HDMI, priključenih v **Vhodi** na računalniku, in izberite možnost **Shrani**.

## Ko je računalnik priključen s kablom HDMI, se zvok ne predvaja.

- Pojdite v Nadzorna plošča → Zvok → Predvajanje → LGTV za nastavitev privzete naprave v nastavitvah računalnika.
- S proizvajalcem se posvetujte, ali vaša grafična kartica podpira zvočni izhod HDMI.

# Odpravljanje težav s predvajanjem filma

## Odpravljanje težav s predvajanjem filma

Če pri uporabi izdelka naletite na katero od težav, ki so opisane v nadaljevanju, preverite, kar je navedeno za vašo težavo. Lahko da ne gre za okvaro izdelka.
Več informacij o podprtih datotekah najdete v **Zavedanje o informacijah** → **Podprte videodatoteke** v **Uporabniški priročnik**.

### Ne morem najti datoteke v meniju **Predstavnostni predvajalnik**.

- Preverite, ali lahko računalnik prebere datoteke, shranjene na pomnilniški napravi USB.
- Preverite, ali je datotečna pripona podprta.
- Spremenite filter v **Vse**.

### Pojavi se sporočilo, da datoteka ni podprta.

- Preverite, ali se datoteka brez težav predvaja v video predvajalniku na računalniku. (Preverite, ali je datoteka poškodovana.)
- Preverite, ali je datotečna pripona podprta.
- Preverite, ali je ločljivost podprta.
- Prepričajte se, da je videokodek podprt.
- Preverite, ali je hitrost slik podprta.

### Pojavi se sporočilo “Ta avdio ni podprt” ali video se običajno predvaja, zvok pa ne.

- Preverite, ali se datoteka brez težav predvaja v video predvajalniku na računalniku. (Preverite, ali je datoteka poškodovana.)
- Preverite, ali je datotečna pripona podprta.
- Preverite, ali je zvočni kodek podprt.
- Preverite, ali je bitna hitrost podprta.
- Preverite, ali je frekvenca vzorčenja podprta.
- Preverite, ali je število avdio kanalov podprto.

### Ne vidim podnapisov.

- Preverite, ali se datoteka brez težav predvaja v video predvajalniku na računalniku. (Preverite, ali je datoteka poškodovana.)
- Preverite, ali imata video datoteka in datoteka s podnapisi enako ime.
- Preverite tudi, ali sta video datoteka in datoteka s podnapisi v isti mapi.
- Preverite, ali je oblika datoteke s podnapisi podprta.
- Preverite, ali je jezik podprt.
  (Jezik datoteke s podnapisi lahko preverite tako, da jo odprete v aplikaciji Beležnica.)
- Če kodiranje podnapisov ni pravilno nastavljeno, podnapisi morda ne bodo pravilno prikazani.
  Med predvajanjem videoposnetka pritisnite gumb ▼ na daljinskem upravljalniku. Izberite SUB in spremenite vrednost **Stran s kodami**.
- Pri predvajanju videodatoteke, shranjene v drugi napravi, s funkcijo deljenja vsebine podnapisi morda ne bodo na voljo, odvisno od uporabljenega programa.
- Pri predvajanju prek naprave NAS niso podprti podnapisi. Obrnite se na proizvajalca naprave NAS.

### Ko je pomnilniška naprava USB priključena, je računalnik ne prepozna.

- Preverite, ali televizor podpira vašo pomnilniško napravo USB.
  Za več informacij so oglejte **Priključitev zunanjih naprav** → **Priklop pomnilniških naprav USB** v možnosti **Uporabniški priročnik**.

# Odpravljanje težav s snemanjem

## Odpravljanje težav s snemanjem

Za več podrobnosti si oglejte **Televizija v živo** → **Snemanje** v razdelku **Uporabniški priročnik**.

### Kako začnem snemati?

- Priključite pomnilniško napravo USB z vsaj 4 GB skupnega prostora. V napravi mora biti vsaj 1 GB razpoložljivega prostora. (Za več podrobnosti o pomnilniških napravah USB si oglejte **Priključitev zunanjih naprav** → **Priklop pomnilniških naprav USB** v razdelku **Uporabniški priročnik**.)
  Pritisnite gumb ••• na daljinskem upravljalniku in izberite možnost **Snemaj**.
  Poleg tega lahko začnete s snemanjem, in sicer z dolgim pritiskom ⬬ gumba na

Daljinski upravljalnik Magic Remote.

- Nekatere pomnilniške naprave USB zahtevajo formatiranje na televizorju. S formatiranjem se izbrišejo vsi podatki, shranjeni v pomnilniški napravi USB, naprava pa se formatira z datotečnim sistemom NTFS ali FAT32. Preden na svoj televizor priključite pomnilniško napravo USB, na računalnik varnostno kopirajte vse podatke, ki so shranjeni na napravi.

### Kateri signali podpirajo snemanje?

- Snemanje v realnem času in načrtovano snemanje sta na voljo samo za programe, ki jih TV sprejema neposredno.
- Kanalov iz pretvornika STB ni mogoče snemati.
- Zaščitene vsebine ni mogoče snemati.

### Je uporaba možnosti **Načrtovano snemanje** mogoča tudi, ko je televizor izklopljen?

- **Načrtovano snemanje** začne in dokonča snemanje ob nastavljenem času, tudi če je televizor izklopljen.
- **Načrtovano snemanje** ne deluje, če napajalni priključek televizorja ni priključen.

# Odpravljanje težav z omrežno povezavo

## Odpravljanje težav z omrežno povezavo

Če pri uporabi izdelka naletite na katero od težav, ki so opisane v nadaljevanju, preverite, kar je navedeno za vašo težavo. Lahko da ne gre za okvaro izdelka.
Preden se povežete z brezžičnim omrežjem, preverite ime in geslo naprave Wi-Fi, ki jo želite povezati.

Stanje omrežne povezave preverite, kot je prikazano spodaj.

- ⚙ → ⋮ → **Splošno** → **Omrežje** → **Žična povezava (Ethernet)**
- ⚙ → ⋮ → **Splošno** → **Omrežje** → **Povezava Wi-Fi** → **Drugo omrežje** → **Napredne nastavitve Wi-Fi**

### Poleg televizorja je prikazan X

- Preverite televizor ali dostopno točko (usmerjevalnik).
- Preverite stanje povezave televizorja, dostopne točke (usmerjevalnika) in kabelskega modema.
- Naprave izklopite in vklopite v naslednjem zaporedju:
  1. Kabelski modem izklopite in znova vklopite ter počakajte, da se naprava ponastavi.
  2. Žični/brezžični usmerjevalnik izklopite in znova vklopite ter počakajte, da se naprava ponastavi.
  3. Televizor izklopite in vklopite.
- Če želite vzpostaviti žično povezavo LAN, preverite, ali lahko s svojega usmerjevalnika ustrezno pridobite naslov IP. Če ročno nastavljate svoje omrežje, preverite, ali so vse nastavitve pravilne.
- Če želite vzpostaviti brezžično povezavo, preverite tudi naslednje točke.
  ① Nastavite SSID (omrežno ime) ali brezžični kanal usmerjevalnika.
  ② Nastavite varnostni ključ usmerjevalnika.
  Če ne morete opraviti te nastavitve, glejte priročnik za uporabo usmerjevalnika in navodila, ki vam jih je zagotovil ponudnik internetnih storitev. Če še vedno ne morete vzpostaviti svoje konfiguracije, se posvetujte s proizvajalcem usmerjevalnika oziroma ponudnikom internetnih storitev.
- Če uporabljate statični IP, ga vnesite neposredno.

### Poleg prehoda je prikazan X

- Preverite dostopno točko (usmerjevalnik) ali se obrnite na ponudnika internetnih storitev.
- Iz stenske vtičnice odklopite usmerjevalnik/kabelski modem, počakajte 10 sekund in ga priklopite nazaj.
- Inicializirajte (ponastavite) dostopno točko (usmerjevalnik) ali kabelski modem.
- Na spletnem mestu proizvajalca dostopne točke (usmerjevalnika) preverite, ali je v usmerjevalniku nameščena najnovejša različica vdelane programske opreme.
- Če ne morete opraviti te nastavitve, glejte priročnik za uporabo usmerjevalnika in navodila, ki vam jih je zagotovil ponudnik internetnih storitev. Če še vedno ne morete vzpostaviti svoje konfiguracije, se posvetujte s proizvajalcem usmerjevalnika oziroma ponudnikom internetnih storitev.

### Poleg strežnika DNS je prikazan X

- Preverite dostopno točko (usmerjevalnik) ali se obrnite na ponudnika internetnih storitev.

- Iz stenske vtičnice odklopite usmerjevalnik/kabelski modem, počakajte 10 sekund in ga priklopite nazaj.
- Inicializirajte (ponastavite) dostopno točko (usmerjevalnik) ali kabelski modem.
- Prepričajte se, da je naslov MAC televizorja ali dostopne točke (usmerjevalnika) registriran pri ponudniku internetnih storitev. (Naslov MAC, prikazan v podoknu okna s stanjem omrežja, mora biti registriran pri ponudniku internetnih storitev.)
- Če ne morete opraviti te nastavitve, glejte priročnik za uporabo usmerjevalnika in navodila, ki vam jih je zagotovil ponudnik internetnih storitev. Če še vedno ne morete vzpostaviti svoje konfiguracije, se posvetujte s proizvajalcem usmerjevalnika oziroma ponudnikom internetnih storitev.

# Odpravljanje težav z računom LG

## Odpravljanje težav z računom LG

### Za članstvo sem se vpisal/-a na TV-ju. Ali se moram znova vpisati na spletnem mestu (www.lgappstv.com)?

- Spletno mesto lahko uporabljate z informacijami o članstvu, ki ste jih uporabili pri vpisu na TV-ju.

### Pozabil/-a sem geslo. Kaj naj storim?

- Na zaslonu za vpis na TV-ju izberite gumb **ALI STE POZABILI GESLO?**, da boste šli na stran za iskanje gesla. Na strani za iskanje gesla vpišite svoj e-poštni naslov in poslali vam bomo povezavo za ponastavitev gesla.
- Svoje geslo lahko ponastavite tudi v računu LG → na spletnem mestu (www.lgappstv.com).

- V nekaterih državah je dostop do spletnega mesta (www.lgappstv.com) morda omejen.

# Odpravljanje težav z vsebino

## Odpravljanje težav z vsebino

Če pri uporabi izdelka naletite na katero od težav, ki so opisane v nadaljevanju, preverite, kar je navedeno za vašo težavo. Lahko da ne gre za okvaro izdelka.

### Na osnovni strani ne vidim nobene vsebine.

- Vsebine morda ne morete videti, če je bila spremenjena nastavitev države storitve. V možnosti ⚙ → ⋮ → **Splošno** → **Sistem** → **Lokacija** → **Država za storitve LG** nastavitev spremenite na državo, katere storitev boste uporabljali.
  (Nekateri modeli morda niso podprti.)
- Nekaterih aplikacij morda ne vidite, ker ste jih izbrisali. Znova namestite ustrezno aplikacijo.
- Če je aplikacija izbrisana, jo lahko prenesete s spletnega mesta **Apps** in ponovno namestite. Pojdite na spletno mesto ⌂ → **Apps**, da poiščete in namestite aplikacijo, ki jo želite.
- Katera vrsta vsebine je podprta, je odvisno od države.
- Razpoložljivo vsebino lahko spremeni ali prekine ponudnik storitev.

# Odpravljanje težav z internetnim brskalnikom

## Odpravljanje težav z internetnim brskalnikom

Če pri uporabi izdelka naletite na katero od težav, ki so opisane v nadaljevanju, preverite, kar je navedeno za vašo težavo. Lahko da ne gre za okvaro izdelka.

### Nekateri deli določene spletne strani niso prikazani, ko uporabljam internet.

- Aplikacija **Spletni brskalnik** podpira samo medije HTML5, medijev z vtičnikom Flash ne podpira.
- Aplikacija **Spletni brskalnik** ne podpira namestitve vtičnikov.
- V aplikaciji **Spletni brskalnik** boste morda lahko predvajali samo naslednje oblike zapisa predstavnostnih datotek:
  : JPEG/PNG/GIF
- Prilog in slik ni možno shraniti.
- Če je funkcija **Uporabi funkcijo Blokiraj oglase** vklopljena, bo območje na spletnem mestu, ki prikazuje oglas, prazno. Če je kakšna vsebina na spletnem mestu skrita in

nevidna, poskusite ⋮ → **Nastavitve** → **Uporabi funkcijo Blokiraj oglase** nastaviti na **Izklop** v **Spletni brskalnik**. Možnost **Sponzoriran oglas** bo prikazana v novem zavihku, tudi če funkcijo **Uporabi funkcijo Blokiraj oglase** nastavite na **Izklop**.

Internetni brskalnik se samodejno zapre, ko obiščem spletno stran.

- Internetni brskalnik je lahko prisiljen v zaustavitev, če velikost pomnilnika, ki je na voljo, ne zadostuje za vse podatke o sliki za spletno mesto. Preverite, ali lahko do spletnega mesta s težavo dostopate na računalniku.

Ko gledate videoposnetek v aplikaciji **Spletni brskalnik**, se vsili izklop predvajanja videa.

- To težavo lahko morda odpravite tako, da možnost ⋮ → **Nastavitve** → **Prilagodljivo pretakanje z uporabo jezika JavaScript** nastavite na **Izklop** v aplikaciji **Spletni brskalnik**. Nastavitev se ne uporabi na zavihkih, ki so bili odprti pred spremembo, pač pa samo na tistih, ki ste jih odprli po spremembi.

# Zavedanje o informacijah

## Podprte slikovne datoteke

### Podprte slikovne datoteke

| Oblika zapisa datoteke | Oblika zapisa | Ločljivost |
|---|---|---|
| jpeg, jpg, jpe | JPEG | Najmanj : 64 × 64<br>Največ<br>Običajna vrsta : 15360 (Š) × 8640 (V)<br>Napredna vrsta : 1920 (Š) × 1440 (V) |

| | | |
|---|---|---|
| png | PNG | Najmanj : 64 × 64<br>Največ : 5760 (Š) × 5760 (V) |
| bmp | BMP | Najmanj : 64 × 64<br>Največ : 1920 (Š) × 1080 (V) |

# Podprte videodatoteke

## Podprte videodatoteke

### Največja hitrost prenosa podatkov

- Video polne visoke ločljivosti
  H.264 1920 × 1080 pri 60P BP/MP/HP pri L4.2, do 40 Mb/s
  HEVC 1920 × 1080 pri 60P Main/Main10 pri L4.1, do 40 Mb/s
- Video ultra visoke ločljivosti (Samo modeli ULTRA HD)
  H.264 3840 × 2160 pri 30P BP/MP/HP pri L5.1, do 50 Mb/s
  HEVC 3840 × 2160 pri 60P Main/Main10 pri L5.1, do 60 Mb/s
- Videoposnetek v tehniki HFR (Samo modeli, ki podpirajo HFR)
  HEVC 3840 × 2160 pri 120P Main/Main10 pri L5.2, do 60 Mb/s
- Videoposnetek v tehniki Dolby Vision (Samo modeli, ki podpirajo Dolby Vision)
  HEVC 3840 × 2160 pri 60P Main/Main10 pri L5.1, do 50 Mb/s
- Videoposnetek v tehniki 8K (Samo modeli 8K)
  AV1 7680 × 4320 pri 60P
  HEVC 7680 × 4320 pri 60P Main/Main10 pri L6.1, do 100 Mb/s

### Podprti zunanji podnapisi

smi, srt, sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0), ass, ssa, txt (TMPlayer), psb (PowerDivX), dcs (DLP Cinema)

### Oblika zapisa vgrajenih podnaslovov

Matroska (mkv) : Sub Station Alpha (SSA), Advanced Sub Station Alpha (ASS), SRT
MP4 : Timed Text

## Podprti videokodeki

| Pripona | Kodek | |
|---|---|---|
| asf<br>wmv | Video | Profil VC-1 Advanced (razen WMVA-ja), profila VC-1 Simple in Main |
| | Zvok | WMA Standard (razen WMA v1/WMA Speech) |
| avi | Video | Xvid (GMC ni podprt), H.264/AVC, Motion Jpeg, MPEG-4 |
| | Zvok | MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, LPCM, ADPCM |
| mp4<br>m4v<br>mov | Video | H.264/AVC, MPEG-4, HEVC, AV1 |
| | Zvok | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby AC-4 |
| 3gp<br>3g2 | Video | H.264/AVC, MPEG-4 |
| | Zvok | AAC, AMR-NB, AMR-WB |
| mkv | Video | MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, VP8, VP9, HEVC, AV1 |
| | Zvok | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3) |
| ts<br>trp<br>tp<br>mts | Video | H.264/AVC, MPEG-2, HEVC |
| | Zvok | MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, Dolby AC-4 |
| mpg<br>mpeg<br>dat | Video | MPEG-1, MPEG-2 |

| | | |
|---|---|---|
| | Zvok | MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3) |
| vob | Video | MPEG-1, MPEG-2 |
| | Zvok | Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM |

- Dolby AC-4 : Nekateri modeli morda niso podprti.

## Opozorila glede predvajanja videoposnetkov

- Nekateri podnapisi, ustvarjeni s strani uporabnika, morda ne bodo pravilno delovali.
- Video datoteka in datoteka s podnapisi morata biti shranjeni v isti mapi. Če želite, da bodo podnapisi pravilno prikazani, poskrbite, da bosta video datoteka in datoteka s podnapisi imeli enako ime.
- Podnapisi v napravi za shranjevanje, priključeni v omrežje (NAS-u), morda ne bodo podprti, odvisno od proizvajalca in modela.
- Tokovi, ki vsebujejo Global Motion Compensation (GMC) ali Quarterpel Motion Estimation (Qpel), niso podprti.
- Video ultra visoke ločljivosti (Samo modeli ULTRA HD) : 3840 × 2160, 4096 × 2160
  Nekaterih videoposnetkov ultra visoke ločljivosti, kodirani z obliko zapisa HEVC, ki jih uradno ne dobavlja LG, morda ne bo mogoče predvajati.
  Nekateri kodeki bi bili lahko podprti po posodobitvi programske opreme.

| Pripona | Kodek | |
|---|---|---|
| mkv/mp4/ts | Video | H.264/AVC, HEVC |
| | Zvok | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC |

- Podprti so samo kodeki Windows Media Audio V7 in novejše različice.
- Glavni profil AAC ni podprt.
- Videodatotek, ki so bile ustvarjene z nekaterimi kodirniki, morda ne bo mogoče predvajati.
- Videodatotek, ki niso v navedenih oblikah, morda ne bo mogoče pravilno predvajati.
- Videodatotek, shranjenih v pomnilniških napravah USB, ki ne podpirajo visoke hitrosti, morda ne bo mogoče pravilno predvajati.

# Podprte glasbene datoteke

# Podprte glasbene datoteke

| Oblika zapisa datoteke | Informacije | |
|---|---|---|
| mp3 | Bitna hitrost | 32–320 kb/s |
| | Vzorčna frekvenca | 16 kHz–48 kHz |
| | Podpora | MPEG-1, MPEG-2 |
| | Kanali | mono, stereo |
| wav | Bitna hitrost | - |
| | Vzorčna frekvenca | 8–96 kHz |
| | Podpora | PCM |
| | Kanali | mono, stereo |
| ogg | Bitna hitrost | 64–320 kb/s |
| | Vzorčna frekvenca | 8–48 kHz |
| | Podpora | Vorbis |
| | Kanali | mono, stereo |
| wma | Bitna hitrost | 128–320 kb/s |
| | Vzorčna frekvenca | 8–48 kHz |
| | Podpora | WMA |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| | Kanali | do 6 kanalov |
| flac | Bitna hitrost | - |
| | Vzorčna frekvenca | 8–96 kHz |
| | Podpora | FLAC |
| | Kanali | mono, stereo |

- Število podprtih programov se lahko razlikuje glede na frekvenco vzorčenja.

# Podprta ločljivost : HDMI-DTV

## Podprt način HDMI (DTV)

| Ločljivost | Vodoravna frekvenca (kHz) | Navpična frekvenca (Hz) |
|---|---|---|
| 640 × 480p | 31,46 | 59,94 |
| | 31,5 | 60 |
| 720 × 480p | 31,46 | 59,94 |
| | 31,5 | 60 |
| 720 × 576p | 31,25 | 50 |
| 1280 × 720p | 37,5 | 50 |
| | 44,95 | 59,94 |

| | | |
|---|---|---|
| | 45 | 60 |
| 1920 × 1080i | 28,12 | 50 |
| | 33,71 | 59,94 |
| | 33,75 | 60 |
| 1920 × 1080p | 26,97 | 23,97 |
| | 27 | 24 |
| | 28,12 | 25 |
| | 33,71 | 29,97 |
| | 33,75 | 30 |
| | 56,25 | 50 |
| | 67,43 | 59,94 |
| | 67,5 | 60 |
| | 112,5 | 100 |
| | 134,86 | 119,88 |
| | 135 | 120 |
| 3840 × 2160p | 53,94 | 23,97 |
| | 54 | 24 |

| | | |
|---|---|---|
| | 56,25 | 25 |
| | 67,43 | 29,97 |
| | 67,5 | 30 |
| | 112,5 | 50 |
| | 134,86 | 59,94 |
| | 135 | 60 |
| 3840 × 2160p [1)] | 225 | 100 |
| | 269,73 | 119,88 |
| | 270 | 120 |
| 4096 × 2160p | 53,94 | 23,97 |
| | 54 | 24 |
| | 56,25 | 25 |
| | 67,43 | 29,97 |
| | 67,5 | 30 |
| | 112,5 | 50 |
| | 134,86 | 59,94 |
| | 135 | 60 |

| | | |
|---|---|---|
| 4096 × 2160p [1)] | 225 | 100 |
| | 269,73 | 119,88 |
| | 270 | 120 |
| 7680 × 4320p [2)] | 107,89 | 23,97 |
| | 108 | 24 |
| | 110 | 25 |
| | 131,87 | 29,97 |
| | 132 | 30 |
| | 220 | 50 |
| | 263,74 | 59,94 |
| | 264 | 60 |

1) Podprto, če je možnost **HDMI Deep Color** nastavljena na **4K**/**8K**.
2) Podprto, če je možnost **HDMI Deep Color** nastavljena na **8K**.

# Podprta ločljivost : HDMI-PC

## Podprt način HDMI-PC

| Ločljivost | Vodoravna frekvenca (kHz) | Navpična frekvenca (Hz) |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 640 × 350 | 31,46 | 70,09 |
| 720 × 400 | 31,46 | 70,08 |
| 640 × 480 | 31,46 | 59,94 |
| 800 × 600 | 37,87 | 60,31 |
| 1024 × 768 | 48,36 | 60 |
| 1152 × 864 | 54,34 | 60,05 |
| 1360 × 768[3)] | 47,71 | 60,01 |
| 1280 × 1024<br>(Samo modeli ULTRA HD, 8K) | 63,98 | 60,02 |
| 1920 × 1080<br>(Samo modeli s polno visoko ločljivostjo, ULTRA HD, 8K) | 67,5 | 60 |
| 1920 × 1080<br>(Samo modeli ULTRA HD, 8K) | 134,86 | 119,88 |
| | 135 | 120 |
| 2560 × 1440[1)]<br>(Samo modeli ULTRA HD 50/60 Hz) | 88,78 | 59,95 |
| 2560 × 1440[1)]<br>(Samo modeli ULTRA HD 100/120 Hz, 8K 100/120 Hz) | 182,99 | 119,99 |
| 3840 × 2160<br>(Samo modeli ULTRA HD, 8K) | 53,94 | 23,97 |

| | | |
|---|---|---|
| | 54 | 24 |
| | 56,25 | 25 |
| | 67,43 | 29,97 |
| | 67,5 | 30 |
| | 112,5 | 50 |
| | 134,86 | 59,94 |
| | 135 | 60 |
| 3840 × 2160 [1)]<br>(Samo modeli ULTRA HD 100/120 Hz, 8K) | 225 | 100 |
| | 269,73 | 119,88 |
| | 270 | 120 |
| 4096 × 2160<br>(Samo modeli ULTRA HD, 8K) | 53,94 | 23,97 |
| | 54 | 24 |
| | 56,25 | 25 |
| | 67,43 | 29,97 |
| | 67,5 | 30 |
| | 112,5 | 50 |
| | 134,86 | 59,94 |

| | | |
|---|---|---|
| | 135 | 60 |
| 4096 × 2160 [1)]<br>(Samo modeli ULTRA HD 100/120 Hz, 8K) | 225 | 100 |
| | 269,73 | 119,88 |
| | 270 | 120 |
| 7680 × 4320 [2)]<br>(Samo modeli 8K) | 107,89 | 23,97 |
| | 108 | 24 |
| | 110 | 25 |
| | 131,87 | 29,97 |
| | 132 | 30 |
| | 220 | 50 |
| | 263,74 | 59,94 |
| | 264 | 60 |

1) Podprto, če je možnost **HDMI Deep Color** nastavljena na **4K**.
2) Podprto, če je možnost **HDMI Deep Color** nastavljena na **8K**.
3) Podprto, če je možnost **HDMI Deep Color** nastavljena na **Izklop**.

- Katere načine podpirajo katera vrata HDMI-PC, je odvisno od modela. Oglejte si priročnik, priložen izdelku.

# Informacije o licencah

# Informacije o licencah

Podprte licence so odvisne od modela.

Dolby

Izdelano po licenci podjetja Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Vision, Dolby Vision IQ, Dolby Audio, Dolby Atmos in simbol dvojnega D sta blagovni znamki podjetja Dolby Laboratories.

HDMI

Izraza HDMI in visokoločljivostni večpredstavnostni vmesnik HDMI ter logotip HDMI so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe HDMI Licensing Administrator, Inc. v Združenih državah Amerike in drugih državah.

Bluetooth

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Quickset

HEVC

# LG TV Content Policy

## LG TV Content Policy

Pravilnik o vsebini je lahko spremenjen glede na pravilnik o zagotavljanju storitve. Najnovejše informacije so na voljo na spletnem mestu http://www.lg.com/tv-contents-policy.

## Home

- Apps on launcher bar are arranged in accordance with the yearly app usage (no. of app access) among LG Smart TV users by country. The arrangement can be customized as the way user wants.
- Once cursor is focused on a certain app, recommended content list of the service appears above the launcher. Since the recommendation logic related the app is made by each content provider, LG neither knows the detailed logic nor has control of it.

## Channel List

- The order of display in the channel list of Live Menu is displayed according to the broadcasting standard without any arbitrarily modified or changed part by LG Electronics.

## Search and Recommendation

- Content search results are provided based on an algorithm that optimizes to the user's intention and finds the most accurate matching information. (Remote control, voice search, etc.)
- LG provides a few more derivative recommended content list with content information such as genre, cast, director, etc. based on most watched by all Smart TV users by country and recently released content list in last 30 days.
- Recommended content list is updated every day.

## Live Menu

- Recommendations on the Live Menu Recommended page are provided 'you may like' category and 'popular programs' category.
- ‘you may like' category based on viewing history recommends programs that is similar to the information (title, genre, description, cast, director and etc.) of the programs that the user watched before.
- ‘popular programs' category recommends the programs that all LG Smart TV users per country watch the most at that time in order of viewing ratings. Information for viewing history and ratings is collected only by agreed users.

## LG Content Store

- At the entry page of LG Content Store, LG provides three kinds of app category.
    - ‘Newly updated apps’ is composed of newly launched and recently updated apps. The list is updated every day.

- ‘Most Popular apps' is composed of most downloaded and best rated apps in 30 days by LG Smart TV users by country. Apps on launcher and Premium area are not included in this list. The order is randomly changed within Top 50 for each entry. Top 50 app list is also updated every day.
- Apps on Premium area are arranged in accordance with the yearly app usage (no. of app access) among LG Smart TV users by country. No. of apps may vary from 7 to 20 by each year's platform and the arrangement cannot be customized.

- At the All Apps page, apps are arranged by alphabetical order in each category. (except Newly updated and Most popular)

## Magic Link

- Recommendations on the Magic Link page recommends content such as YouTube, channels and additional information that is similar to the information (title, genre, description, cast, director and etc.) of the programs that the user is watching currently.