KULLANICI REHBERİ

LG Dijital Bilgi Ekranı

(ENDÜSTRİYEL MONİTÖR)

Çalıştırma işleminden önce lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak için saklayın.

webOS 4.1

www.lg.com

TÜRKÇE

İÇİNDEKİLER

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 4

- AC Adaptör ve Güce Yönelik Önlemler.....5
- Ürünü Taşırken Alınacak Önlemler.....7
- Ürün Kurulurken Alınacak Önlemler.....8
- Ürünü Temizlerken Alınacak Önlemler.....10
- Ürünü Kullanırken Alınacak Önlemler.....11
- Uzaktan Kumandayı Kullanırken Alınacak Önlemler.....13
- Görüntü Tutulması Sırasında Alınacak Önlemler.....14
- Ürün İmhası.....14

UZAKTAN KUMANDANIN KULLANIMI 15

BAĞLANTILARI YAPMA 18

- PC'ye Bağlama.....18
- Harici Cihaz Bağlantısı.....18
- Birden Çok Monitör Bağlama.....20

AYARLAR 21

- Ana Ekran.....21

  Global Düğmeler

  Gösterge Panosu

  [Content Manager (İçerik Yöneticisi)]

  [Gallery Mode (Galeri Modu)]
- Ez Ayarı.....22

  [Video Wall (Video Wall)]

  [On/Off Scheduler (Açık/Kapalı Zamanlayıcı)]

  [SI Server Setting (SI Sunucu Ayarı)]

  [Server Setting (Sunucu Ayarı)]

  [Fail Over (Problem Anındaki Akış Sırası)]

  [Status Mailing (Durum Mesajlaşması)]

  [Play via URL (URL aracılığıyla oynat)]

  [Setting Data Cloning (Ayar Verisi Kopyalama)]

  [Sync Mode (Senkronizasyon Modu)]

  [LG ConnectedCare (Signage 365 Care) (LG ConnectedCare (Ekran 365 Care))]

  [Multi Screen (Çoklu Ekran)]

  [Leveler Tool (Düzeltme Cihazı)]

  [Office Meeting Mode (Ofis Toplantısı Modu)]
- Genel.....30

  [Language (Dil)]

  [System Information (Sistem Bilgileri)]

  [Set ID (Kimliği Ayarla)]

  [Time & Date (Zaman ve Tarih)]

  [Power (Güç)]

  [Network (Ağ)]

  [Safety Mode (Güvenlik Modu)]

  [Audio Guidance (Sesli Rehberlik)]

  [Advanced Setting (İleri Ayar)]
- Ekran.....43

  [Picture Mode (Resim Modu)]

  [Aspect Ratio (İzleme Oranı)]

  [Rotation (Döndürme)]

  [Advanced Setting (İleri Ayar)]

  [Genlock]
- Ses.....51

  [Sound Mode (Ses Modu)]

  [Sound Out (Ses Çıkışı)]

  [Audio Out (Ses Çıkış)]

  [AV Sync Adjustment (AV Senk. Ayarı)]

  [Digital Audio Input (Dijital Ses Girişi)]
- Yönetici.....54

  [Lock Mode (Kilit Modu)]

  [Change Password (Şifreyi Değiştir)]

  [Enterprise Settings (İşletme Ayarları)]

  [Factory Reset (Fabrika Ayarlarına Sıfırla)]

İÇERİK YÖNETİCİSİ 56

- Web'de Oturum Açma 56
- İçerik Yöneticisi 56

  [Player (Oynatıcı)]

  [Scheduler (Kayıt Zamanlayıcı)]

  [Editor (Editör)]
- Grup Yöneticisi 2.0 63
- Galeri Modu 66
- Screen Share 67
- LG Presenter 68

  Bağlan

  Ekran Paylaşımı

  Teslim et

YÖNETİM ARAÇLARI..... 71

- Kontrol Yöneticisi 71
- Resim Kimliği 72

DOKUNMATİK EKRANI KULLANARAK HARİCİ BİR BİLGİSAYARI KONTROL ETME... 73

- Bir PC'ye bağlanma 73
- Dokunmatik Ekrandaki Öncelikli Görevler 73

AKILLI KALİBRASYON 74

- Nasıl Çalıştırılır 74

  [Manual Calibration (MANUEL KALİBRASYON)]

IR KODU 76

BİRDEN FAZLA ÜRÜNÜ KONTROL ETME..... 78

- Bağlantı kabloları 78
- İletişim Parametresi 79
- Komut Referans Listesi 80
- İletim/Alım Protokolü 85

SORUN GİDERME..... 111

GPL, LGPL, MPL ve bu ürünün içerdiği diğer açık kaynaklı lisanslar altında kaynak kodu elde etmek için lütfen *https://opensource.lge.com* adresini ziyaret edin.
Kaynak koduna ek olarak, adı geçen tüm lisans koşulları, garanti feragatnameleri ve telif hakkı bildirimleri indirilmek üzere mevcuttur.
LG Electronics, *opensource@lge.com* adresine e-posta atarak talep etmeniz durumunda dağıtım masrafları (medya, sevkiyat ve taşıma ücretleri gibi) size ait olmak üzere ürünün kaynak kodunu bir CD-ROM'a kayıtlı olarak da gönderecektir. Bu teklif, bu ürünün son gönderiminden sonraki üç yıllık süre için geçerlidir. Bu teklif, bu bilgileri alan herkes için geçerlidir.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Güvenlik Önlemleri, kullanıcının ürünü güvenli ve amacına uygun şekilde kullanmasını sağlayarak beklenmedik tehlike veya zararı önleme amacı taşır.

⚠ UYARI

Uyarı mesajını ciddiye almazsanız ciddi şekilde yaralanabilirsiniz veya kaza ya da ölüm riski doğabilir.

⚠ DİKKAT

Dikkat mesajını ciddiye almazsanız hafifçe yaralanabilir veya ürüne zarar verebilirsiniz.

Cümle rengine karşılık gelen model

YAYGIN	MUHAFAZA	LED

AC Adaptör ve Güce Yönelik Önlemler

⚠ UYARI

- Sadece LG Electronics A.Ş. tarafından tedarik edilen veya onaylanan kablo ve AC adaptörünü kullanın. Eğer bir başka güç kablosu kullanıyorsanız, ulusal standartlar sertifikalı olduğundan emin olun. Güç kablosunun herhangi bir şekilde arızalanması durumunda, lütfen değişim için en yakın üreticiyle ya da yetkili servisle irtibata geçin.
- Ekranı sadece ürün detaylarında belirtilen güç kaynakları (örn. voltaj) ile kullanın.
  - Aksi taktirde ürün hasar görebilir, yangın çıkabilir veya çarpılabilirsiniz. Eğer ne çeşit bir güç kaynağına sahip olduğunuzdan emin değilseniz, bir yetkili kurulum şirketi ile irtibata geçin.
- Güç kablosunu daima topraklanmış bir prize bağlayın.
  - Aksi takdirde çarpılabilirsiniz veya yaralanabilirsiniz veya ürün hasar görebilir.
- Elektrik fişi veya AC adaptörünü prize yerinden çıkmayacak şekilde sıkıca takın.
  - Kötü bir bağlantı yangına veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
- Gök gürültüsü ve yıldırım olması durumunda, güç kablosuna ve sinyal kablosuna kesinlikle dokunmayın; bu çok tehlikelidir.
  - Elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Güç kablosu veya AC adaptör üzerine basmamaya veya ağır nesneler (elektronik cihazlar, giysiler vb.) koymamaya özen gösterin. Ek olarak, güç kablosu veya AC adaptörünü aşırı güç kullanarak eğmeyin veya çekmeyin.
  - Hasarlı güç kabloları yangına veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
- Kesici objelerle hasar görmüş bir güç kablosu veya AC adaptörünü prize takmayın.
  - Elektriğe çarpılabilirsiniz.
- Bir ucu prize takılıyken güç kablosunun diğer ucuna bir iletken (metal çubuk gibi) sokmayın. Ek olarak, prizden çıkmasının hemen ardından güç kablosuna dokunmayın.
  - Elektriğe çarpılabilirsiniz.
- Birçok elektrikle çalışan ürün veya ısıtıcı aygıtın bağlı olduğu bir çoklu priz ile kullanmayın. Topraklama kutbu olan özel bir çoklu priz kullanın.
  - Aşırı ısınma nedeniyle yangın çıkabilir.

- Ürünün içine su veya yabancı madde girmesi halinde güç kablosunun bağlantısını derhal kesin ve servis merkeziyle iletişime geçin.
  - Aksi takdirde bu durum ürünün hasar görmesi nedeniyle yangına veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
- Güç kablosu veya AC adaptörünü ısıtıcı aygıtlardan uzak tutun.
  - Kablo kaplaması eriyerek yangına veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
- Güç kablosunu veya AC adaptörü hiçbir zaman parçalarına ayırmayın, onarmayın ya da değiştirmeyin.
  - Bu durum yangına veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
- Ana kesme cihazı güç kablosudur. Lütfen ürünün duvar prizine yakın bir yere monte edildiğinden ve kolayca erişilebilir olduğundan emin olun.
- Bu ünite AC duvar prizine bağlı olduğu sürece ünite kapalı olsa bile AC güç kaynağıyla bağlantısı kesilmez.
- Yalnızca elektrik fişi çıkarıldığında güç tüketimi "0" olur.
- Bağlantı kesme yöntemi olarak priz ve fişleri kullanın.

⚠ DİKKAT

- Eğer priz, elektrik fişinin uçları veya AC adaptörü toz ile kaplanmış ise, silin ve temiz tutun.
  - Toz katmanları sebebiyle aşırı ısınma yangına veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
- Eğer priz, elektrik fişinin uçları veya AC adaptörü ıslanmış ise, silin ve temiz tutun. Ek olarak, elektrik fişi veya AC adaptörüne ıslak elle dokunmayın.
  - Bu durum, elektrik çarpmasına yol açabilir.
- Ürünü, elektrik fişini duvar prizine takarak veya prizden çıkartarak açıp kapatmayın. Yani elektrik fişini ürünü açıp kapatmak için kullanmayın.
  - Bu durum elektrik çarpmasına veya ürünün arızalanmasına yol açabilir.
- Ürün kullanımdayken güç kablosunu çekmeyin.
  - Elektrik çarpması ürüne hasar verebilir.

Ürünü Taşırken Alınacak Önlemler

⚠ UYARI

- Ürünü taşımadan önce hizmet merkezi ile bağlantıya geçin.
  - Ürünün hasar alması veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
- Ürünü taşımadan önce kapatıldığından, fişinin çekildiğinden ve tüm kabloların çıkarıldığından emin olun.
  - Çarpılabilirsiniz veya ürün hasar görebilir.
- Ürünü taşırken, ürünü sarsmayın veya ürünün ön paneline hasar vermeyin.
  - Çarpılabilirsiniz veya ürün hasar görebilir.
- Ürünün ağırlığına göre başkalarından yardım alın. (Kişi başı 25 Kg; 100 Kg'dan fazla olduğunda kaldırma ekipmanı kullanın)
  - Eğer hasar görmüş ürün yine kullanılacak ise, elektrik çarpması veya yangın çıkmasına karşı hizmet merkezi ile irtibata geçin.
- Sadece standı tutuyorken baş aşağı getirmeyin. (Sadece stand ile desteklenen modeller içindir.)
  - Aksi takdirde ayaklık yamulabilir, panel hasar görebilir veya üründe başka tür hasarlar meydana gelebilir.

⚠ DİKKAT

- Ürün ambalaj kutusunu atmayın. Ürünü taşırken kutusunun içinde tutabilirsiniz.

Ürün Kurulurken Alınacak Önlemler

⚠ UYARI

- Ürünü kurmadan önce hizmet merkezi ile bağlantıya geçin.
  - Ürünün hasar alması veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
- Ürünün üzerine herhangi bir şey düşürmeyin ya da darbe uygulamayın. Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın ve ürün ekranına fırlatılmasını engellemek adına etrafına obje veya oyuncak koymayın.
  - Bu davranış, insanların yaralanmasına, üründe birtakım sorunlara ve ekranın hasar görmesine neden olabilir.
- Ürünün üzerine ağır objeler koymayın veya asmayın.
  - Ürün devrilirse veya düşerse yaralanabilirsiniz.
- Ürünün yüzeyi sıcak olabilir, dokunmayın.
  - Yaralanmaya yol açabilir.
- Rüzgar ve deprem gibi dış etkenlere karşı ürünü zemine, duvara ve benzeri bir konuma sıkıca sabitleyin.
  - Kullanım kılavuzuna başvurmalısınız.
- Çocukların ürünün üzerine tırmanması veya üzerinden asılmasına engel olun.
  - Ürün devrilirse veya düşerse yaralanabilirsiniz.
- Elektrikli ısıtıcı veya ışıklandırma ekipmanı gibi ısıtıcı aygıtların olduğu yere kurmayınız.
  - Yangın, elektrik çarpması veya arızaya sebep olabilir.
- Yaralanma veya ürünün hasar görmesi riski söz konusu olduğundan bu ürünü kendiniz kurmayin. Yetkili hizmet merkezi teknik servis mühendisiyle irtibata geçin.
- Yağ veya yağ buharına maruz kalma ihtimali bulunuyorsa bu ürünü duvara monte etmeyin.
  - Bu, ürünün hasar görmesine ya da düşmesine neden olabilir.
- Güç veya sinyal kablosunu vb. ayak altında gözetimsiz bırakmayın.
  - Oradan geçen biri takılıp düşebilir, bu da elektrik çarpmasına, yangına, ürünün kırılmasına veya yaralanmaya neden olabilir.
- Ürünü kısa bir kablo ile harici bir cihaza bağlarken düşürmeyin.
  - Bu durum yaralanmalara ve/veya ürünün hasar görmesine neden olabilir.
- Ürünü düşürdüyseniz veya kasa kırıksa ürünü kapatın ve güç kablosunu çekin ve hizmet merkezi ile irtibata geçin.
  - Uygun önlemleri almadan ürünü kullanmaya devam ederseniz elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
- Ürünü etrafta toz veya su olmayan kuru bir yere kurun. Yüksek sıcaklık ve nemi önleyin.
  - Bu elektrik çarpmasına, yangına veya ürün hasarına sebep olabilir.
- Ürünü, ürünün ağırlığını taşıyabilecek bir alana güvenli bir şekilde kurun.
  - Mukavemet yetersizliği sonucunda ürün düşebilir.
- Bir ürünle çalışırken kaslarınızı rahatlatmak için doğal ve rahat bir pozisyon edinin.

⚠ DİKKAT

- Ürünü Elektromanyetik Karışma olmayan bir yere kurun.
- Ürünü tavsiye edilen koşulları karşılamayan bir yere kurarsanız bu, ürünün resim kalitesine, kullanım süresine ve görünümüne ciddi zarar verebilir. Kurulum öncesi lütfen teknik servis ile irtibata geçin. Lütfen ürünü ince tozun veya yağ buharının çok olduğu, kimyasal maddelerin kullanıldığı, direkt güneşe maruz kalacağı, sıcaklığın çok yüksek veya düşük olduğu, çok yüksek nemin olduğu yerlere kurmayın.
- Ürünün kurulduğu duvar ile arasında (100 mm veya daha fazla) mesafe bırakılarak düzgün havalandırıldığından emin olun.
  - Ürünü duvara çok yakın kurarsanız ürün deforme olabilir veya iç ısısının yükselmesi nedeniyle yangın çıkabilir.
- Ürünü fişe takılı iken örtü veya perde veya diğer materyaller (örn. plastik) ile örterek havalandırmasını engellemeyin.
  - Ürünün içindeki aşırı ısınma nedeniyle ürün deforme olabilir veya yangın çıkabilir.
- Ürünü yeterince havalandırılmayan bir bölgeye (ör. kitap rafı veya dolap) veya dışarıya kurmayın, yastık veya halı üzerine yerleştirmekten kaçının.
  - Ürün içerisinde aşırı ısınması sebebiyle alev alabilir.
- Ürünü taşıyabilecek kadar geniş, düz ve sabit bir yere kurun.
  - Ürünün düşürülmesi yaralanmanıza veya ürünün bozulmasına neden olabilir.
- Ürünü raf veya dolaba kurarken ürünün alt tarafının öne doğru çıkıntı yapmadığından emin olun.
  - Dengesiz ağırlık merkezi sebebiyle ürün düşebilir ve kişisel yaralanma ya da ürün hasarı meydana gelebilir. Ürününüze uygun dolaplar veya raflar kullandığınızdan emin olun.
- Kolaylıkla erişilebilen bağlantı kesme cihazı, makineye harici olarak dahil edilmelidir.
- IEC 61643 serisi gerekliliklerine uyumlu bileşenler, bu ürüne dahili veya harici olarak kurulmalıdır.
- Dış mekanda kurulum yaparken [Ekran KAPALI ve Arka Işık (Dış Mekan Modu)] ayarlarını yapın.
  - İç nem ve yoğuşma riskini azaltmak için [Dış Mekan Modu] etkinleştirin.
- Muhafaza, sıfırın altındaki sıcaklıklarda çalışma esnasında iç sıcaklığını artırma amacıyla bir saate kadar çalışmayabilir.

Ürünü Temizlerken Alınacak Önlemler

⚠ UYARI

- Ürünü daima temiz tutun.
  - Eğer ürünü uzun süre temizlemezseniz ve toz biriktirirse yangın çıkabilir veya ürün hasar alabilir.
- Ürünün içini temizlemek için servis merkeziyle iletişime geçmelisiniz.
  - Aksi takdirde, temizliği kendi başınıza yapmaya çalışmanız yangına, elektrik çarpmasına, arızalanmaya, deformasyona veya ürün hasarına sebep olabilir.
- Ürünü temizlerken güç kablosunu prizden çekin ve çizilmeleri önlemek için yumuşak bir bezle hafifçe ovun.
  - Çizilmeler ekrana hasar verebilir veya elektrik çarpmasına sebep olabilir.
- Ön çerçeveyi temizlerken yumuşak bir bezin üzerine 2 ila 4 defa su püskürtün ve sadece tek bir yöne doğru silin.
  (LED modeller için geçerli değildir)
  - Çok fazla nem olması lekelenmelere neden olur.
- LED Paket ekranıyla fiziksel temasa girmeyin.
  - Bu durum, ürünün hasar görmesine neden olabilir.
- Ürünü temizlemek için hava tabancası kullanarak ön çerçeve ve ekrandaki tozları hafifçe temizleyin.
  - Ekrandaki LED'ler arasında yabancı maddeler varsa bu durum, ekranda arızaya sebep olabilir.

⚠ DİKKAT

- Ürünü temizlerken güç kablosunu prizden çıkartın ve yumuşak bir bez ile hafifçe silin. Ürün üzerine direkt olarak su veya herhangi başka bir sıvı sıkmayın. Ürününüzü cam temizleyici gibi kimyasallarla, oda spreyleriyle, böcek ilaçlarıyla, yağlarla, sprey cilayla (otomobil, endüstriyel), aşındırıcılarla, tinerle, benzinle, alkolle ve benzer maddelerle temizlemeyin. Bunlar ürünün veya panelinin zarar görmesine sebep olabilir.
  - Aksi takdirde yangın çıkabilir, elektrik çarpabilir veya ürün hasar görebilir (deformasyon, aşınma veya kırılma).

Ürünü Kullanırken Alınacak Önlemler

⚠ UYARI

- Ürünü, sıcaklığın veya nemin çok yüksek olduğu bir ortamda kullanmayın.
  - Ürünün hasar alması veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
- Eğer ürünü uzun süreyle kullanıyorsanız gözlerini korumak için ara verip dinlenin.
  - Uzun süreli bakmak göz hasarına sebep olabilir.
- Uzun süre kullanmak veya yüksek ses ile dinlemek duyma hasarına sebep olabilir.
- Ürünün üzerine sıvı dökülmesi veya yabancı bir nesnenin düşmesi durumunda lütfen ürünü kapatın, elektrik prizinden çıkarın ve servis merkeziyle irtibata geçin.
  - Aksi takdirde, ürün yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Ekranda görüntü olmaması veya ses duyulmaması durumunda ürünü kullanmayı bırakın. Hemen kapatın, fişini elektrik prizinden çekin ve servis merkeziyle irtibata geçin.
  - Aksi takdirde, ürün yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Ürünün üzerine veya ekranına herhangi bir şey düşürmeyin ya da darbe uygulamayın.
  - Bu davranış, insanların yaralanmasına, üründe birtakım sorunlara ve ekranın hasar görmesine neden olabilir.
- Duman kokusu ya da başka bir koku alırsanız veya tuhaf bir ses duyarsanız güç kablosunu çekin ve servis merkezi ile irtibata geçin.
  - Eğer ürünü uygun önlemleri almadan kullanmaya devam ederseniz, elektrik çarpması veya yangına sebep olabilir.
- Kendi başınıza ürünü sökmeyi, tamir etmeyi veya üzerinde değişiklik yapmayı denemeyin. Eğer tamir etmeniz gerekiyor ise lütfen hizmet merkezi ile irtibata geçin.
  - Yangın veya elektrik çarpması olabilir.
- Sıvıların ürünün içine girmesini önlemek için vazo, bardak, vs. gibi içi sıvı dolu objeleri ürünün üzerine koymayın.
  - Aksi takdirde yangın, elektrik çarpması, arıza veya deformasyon gibi durumlar meydana gelebilir.
- Ürün yüzeyini ellerinizle ya da tırnak, kurşun kalem veya tükenmez kalem gibi sivri nesnelerle çizmeyin veya böyle nesneleri ekran yüzeyine bastırmayın. Ekranın ön ve yan taraflarını metal nesnelerle çizmeyin ya da sarsmayın.
  - Bu, ürünün hasar görmesine ya da arıza yapmasına sebep olabilir.
- Güneş ışığına veya yoğun ışığa maruz kalması halinde bu ürüne dokunmayın. Ürün, sıcak olabilir.

- Monitörün yakınında yüksek voltajlı elektrikli ekipmanlar kullanmayın (örn. sinek öldürücü).
  - Bu durum elektrik çarpması durumunda ürünün arızalanmasına sebep olabilir.
- Gaz sızıntısı varsa elektrik prizine dokunmayın ve havalandırma için camları açın.
  - Aksi takdirde, ürün yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Ürünü düşürdüyseniz veya kasa kırıksa ürünü kapatın ve güç kablosunu çekin.
  - Uygun önlemleri almadan ürünü kullanmaya devam ederseniz elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir. Servis merkeziyle iletişime geçin.
- Küçük aksesuarları çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
  - Eğer bir çocuk tarafından yutulursa derhal bir doktora başvurun.
- Ürünü çocukların ulaşamayacağı yerde tutunuz. Ayrıca, ürüne veya ekrana oyuncak veya obje fırlatmayın.
  - Bu davranış, insanların yaralanmasına, üründe birtakım sorunlara ve ekranın hasar görmesine neden olabilir.
- Ünitedeki tüm gücü kesmek için güç kabloları çıkartılmak suretiyle tüm güç kaynaklarının bağlantısı kesilmelidir.

⚠ DİKKAT

- Bu panel, milyonlarca piksele sahip gelişmiş bir üründür. Ekrana bakarken zaman zaman piksel noktaları görebilirsiniz. Bu devre dışı pikseller bir arıza olmadığından ürünün performans ve güvenilirliğine etki etmez.
- Ürünün yakınlarında yanıcı maddeler bulundurmayın veya saklamayın.
  - Yangın ve patlama riski vardır.
- Ürünle aranızda gereken mesafeyi bırakın.
  - Ürüne çok yakından bakmak gözlerinize hasar verebilir.
- Üründe uygun çözünürlük ve frekans ayarı yapın.
  - Gözlerinize zarar verebilir.
- Ürünle uzun süreli çalışırken düzenli aralar verin.

Uzaktan Kumandayı Kullanırken Alınacak Önlemler

⚠ UYARI

- Yüksek rutubetli alanlardan kaçının.
  - Ürünün hasar alması veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
- Pilleri direkt güneş ışığı, ateş veya elektrikli ısıtıcılar gibi aşırı sıcaklıklara maruz bırakmayın.
  - Yangın çıkartabilir veya yaralanabilirsiniz.
- Uzaktan kumanda pillerini değiştirirken çocukların pilleri yutmamasına dikkat edin. Pilleri çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın.
  - Çocuğun pili yutması durumunda derhal bir doktora danışın.
- Pilleri ateşe atmayın.
  - Lütfen pilleri yerel geri dönüşüm merkezine veya bu pilleri kullanan bir perakende mağazasına götürün.
- Şarj edilebilir pillerin de dahil olduğu kullanılmış piller, atıklardan ayrı olarak geri dönüştürülmelidir.
  - Kullanılmış pilleri ve şarj edilebilir pilleri yerel geri dönüşüm merkezinize veya bu pilleri kullanan perakende mağazasına götürün.

⚠ DİKKAT

- Pillere kısa devre yaptırmayın veya parçalara ayırmayın.
  - Elektrik çarpması veya yangına sebep olabilir.
- Uzaktan kumanda, güneş ışığında veya güçlü bir lambanın altında düzgün çalışmayabilir. Bu koşullar altında kullanılıyorsa ürünü başka yere taşıyın.
- Ürün ve uzaktan kumanda arasında engel olup olmadığını kontrol edin.
- Yeni pillerle eski pilleri bir arada kullanmayın.
  - Patlamış veya sızıntı yapan piller yangına ya da elektrik çarpmasına yol açabilir.
- Yalnızca belirtilen türde pil kullanın. Şarj edilebilir olmayan pilleri şarj cihazına takmayın.
  - Patlamış veya sızıntı yapan piller yangına ya da elektrik çarpmasına yol açabilir.

Görüntü Tutulması Sırasında Alınacak Önlemler

- Hareketsiz bir görüntünün uzun süre boyunca gösterilmesi ekranda hasara neden olabilir ve bu durum görüntü tutulmasına yol açabilir. Üçüncü taraf ürünlerinin çoğunda aynı sorun mevcuttur. Bunun sonucunda oluşan hasar, ürünün garanti kapsamında değildir.
  - Monitörün uzun süre kullanılması durumunda bir ekran koruyucu kullanın.

Ürün İmhası

- Bu ürünü evsel atıkla birlikte imha etmeyin.
- Bu ürünün imhası yerel yönetimin koyduğu kanunlar uyarınca yapılmalıdır.

UZAKTAN KUMANDANIN KULLANIMI

Bu kılavuzdaki açıklamalar uzaktan kumanda üzerinde bulunan düğmeler temel alınarak verilmiştir. Monitörü gereğine uygun şekilde kullanmak için bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Pilleri değiştirmek için pil kapağını açın, pilleri (1,5 V AAA) ⊕ ve ⊖ uçlar pil yuvasındaki etiketle eşleşecek şekilde değiştirin ve pil kapağını kapatın. Pilleri yerinden çıkarmak için takma işlemlerini ters sırayla uygulayın. Resimler, gerçek aksesuarlardan farklı olabilir.

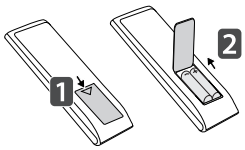

⚠ DİKKAT

- Eski ve yeni pilleri birlikte kullanmayın, aksi halde uzaktan kumanda zarar görebilir.
- Uzaktan kumandayı, Monitör üzerindeki uzaktan kumanda sensörüne doğru tuttuğunuzdan emin olun.
- Uzaktan kumandanın bazı özellikleri bazı modellerde desteklenmeyebilir.
- Ürünün dahili ve harici bataryaları doğrudan güneş ışığı, ateş veya benzeri aşırı ısı kaynaklarına maruz kalmamalıdır.

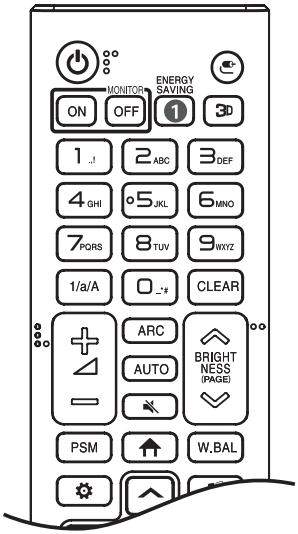

(GÜÇ) Monitörü açıp kapatır.

MONITOR ON Monitörü açar.

MONITOR OFF Monitörü kapatır.

ENERGY SAVING Enerji tüketimini azaltmak için görüntü parlaklığını ayarlar.

(GİRİŞ) Giriş modunu seçer.

3D video izlemek için kullanılır. (Bu işlev desteklenmemektedir.)

Rakam ve Harf düğmeleri

Ayara bağlı olarak sayısal veya harf karakterleri girer.

1/a/A Sayısal ve alfabetik giriş arasında geçiş sağlar. (Bu işlev desteklenmemektedir.)

CLEAR Girilen sayısal veya alfabetik karakteri siler.

(Ses Yükselt/Alçalt Düğmesi) Ses seviyesini ayarlar.

ARC Ekran boyutunu seçer.

AUTO Görüntü konumunu otomatik olarak ayarlar ve görüntü sallanmalarını en aza indirir. (Bu, yalnızca RGB girdisi için desteklenir.)

(SESSİZ) Tüm sesleri kapatır.

BRIGHTNESS Ekran parlaklığını ayarlar.

(PAGE) Bir önceki veya bir sonraki ekrana geçer.

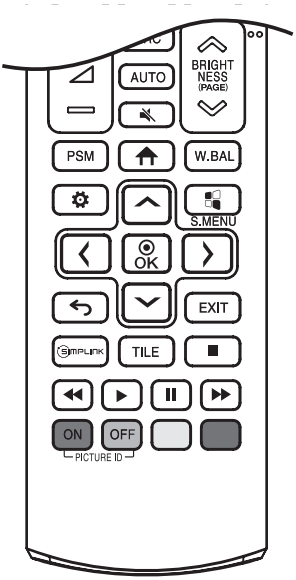

PSM Resim Modunu seçer.

(ANA MENÜ) Ana menüye döner.

W.BAL Beyaz Dengesi menüsüne girer.

(AYARLAR) Ana menülere erişim sağlar veya girişinizi kaydedip menülerden çıkar.

S.MENU SuperSign menü tuşu. (Bu işlev desteklenmemektedir.)

, Menüyü seçtikten sonra fonksiyonları seçip ayarlayın.

(GERİ) Önceki seviyeye döner.

EXIT Menüyü kapatır.

SimpLink menüsü yalnızca uzaktan kumandayı kullanarak çeşitli multimedya aygıtlarını kontrol etmenizi ve multimedya içeriğinin tadını çıkarmanızı sağlar.

TILE DÖŞEME Modu açma/kapatma.

(Kontrol Düğmeleri) Medya oynatmayı kontrol eder.

PICTURE ID ON/OFF Görüntü Kimliği sayısı ile Set Kimliği sayısı eşit olduğunda, çoklu ekran formatında istediğiniz monitörü kontrol edebilirsiniz.

- **ON**: Her birine atanmış görüntü kimliğiyle monitörlerin her birini kontrol edin.
- **OFF**: Monitörleri tek seferde kontrol edin.

BAĞLANTILARI YAPMA

Monitörünüze çeşitli harici aygıtlar bağlayabilirsiniz. Giriş modunu değiştirin ve bağlamak istediğiniz harici aygıtı seçin.
Harici aygıt bağlantıları hakkında daha fazla bilgi almak için aygıtla birlikte verilen kullanıcı kılavuzuna bakın.

PC'ye Bağlama

Bazı kablolar birlikte verilmez.

Bu monitör Plug and Play* özelliğini destekler.

* Plug and Play: PC'nin kullanıcı tarafından takılan aygıtları, açılırken aygıt yapılandırması veya kullanıcı müdahalesi olmadan tanımasını sağlayan bir özelliktir.

Harici Cihaz Bağlantısı

Monitöre bir HD alıcı, DVD ya da VCR oynatıcı bağlayın ve uygun bir giriş modu seçin.

Bazı kablolar birlikte verilmez. En iyi görüntü ve ses kalitesi için harici aygıtların monitörünüze HDMI kablolarıyla bağlanması önerilir.

NOT

- En iyi görüntü kalitesi için monitörün HDMI bağlantısıyla kullanılması önerilir.
- Ürünün standart şartlarına uymak için DVI-D kablosu gibi demir çekirdekli, korumalı bir arabirim kablosu kullanın.
- Monitörü set soğukken açarsanız ekranda titreme olabilir. Bu, normal bir durumdur.
- Ekranda bazı kırmızı, yeşil ya da mavi noktalar görünebilir. Bu, normal bir durumdur.
- Yüksek Hızlı HDMI®/™ kablosu kullanın (3 metreden kısa).
- HDMI logolu, onaylı bir kablo kullanın. Onaylı bir HDMI kablosu kullanmazsanız ekrana görüntü gelmeyebilir veya bağlantı hataları oluşabilir.
- Önerilen HDMI Kablosu Türleri
  - Yüksek Hızlı HDMI®/™ Kablosu
  - Ethernet destekli Yüksek Hızlı HDMI®/™ kablosu
- HDMI modunda ses duyamazsanız lütfen PC ayarlarınızı kontrol edin. Bazı PC'lerde, varsayılan ses çıkışını el ile HDMI olarak değiştirmeniz gerekir.
- HDMI-PC modunu kullanmak isterseniz, PC/ DTV'yi PC moduna ayarlamanız gerekir.
- HDMI-PC modunu kullanırsanız uyumluluk sorunları yaşayabilirsiniz.
- Güç kablosunun bağlı olmadığından emin olun.
- Monitöre bir oyun aygıtı bağlarsanız oyun aygıtıyla birlikte verilen kabloyu kullanın.

DİKKAT

- Sinyal giriş kablosunu bağlayın ve vidaları saat yönünde çevirerek kabloyu sıkın.
- Ekrana parmağınızla uzun süre bastırmayın, aksi halde ekran üzerinde geçici şekil bozuklukları ortaya çıkabilir.
- Görüntü donmasını önlemek için monitör ekranında uzun süre sabit bir görüntünün görüntülenmesinden kaçının. Mümkünse ekran koruyucu kullanın.
- Monitörünüzün yakınında kablosuz iletişim aygıtı varsa görüntü etkilenebilir.

Birden Çok Monitör Bağlama

• Görseller modele bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Birbirine bağlanan farklı ürünler kullanmak için sinyal giriş kablosunun (DP Kablosu) bir ucunu Monitör 1'in DP Out konektörüne bağlayın, diğer ucunu da diğer ürünün DP In konektörüne bağlayın.

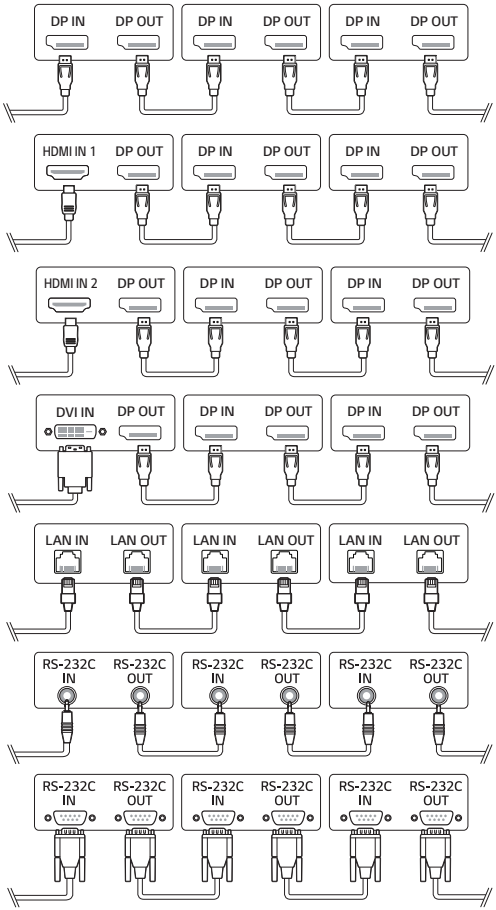

NOT

• Ürün ve bilgisayarınız arasındaki sinyal kablosunun çok uzun olduğu durumlarda Güçlendirici veya optik kablo kullanın.

• DP Kablosu - DP 1.1a standardı veya daha üstü için onaylı bir DP kablosu kullanın.

• HDCP'yi destekleyen giriş aygıtının performansına bağlı olarak video çıkışında zincir dizilimi yapılması sınırlı olabilir.

NOT

- Ürün işlevlerinde yapılan yükseltmeler nedeniyle yazılımla ilgili içerikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.
- Kullanıcı Kılavuzu'nda açıklanan bazı özellikler belli modellerde ve ülkelerde desteklenmeyebilir.
- SNMP 2.0 desteklenir.

AYARLAR

Ana Ekran

Global Düğmeler

- [MOBİL URL]: Harici bir aygıt tarayıcısı üzerinden monitör setine erişmek için gereken bilgileri sunar. Bu özellikle, QR kodu ve URL bilgilerini görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca URL'ye erişerek İçerik Yöneticisi ve Grup Yöneticisi 2.0 ve Kontrol Yöneticisi ögelerini çalıştırabilirsiniz. (Bu özellik Google Chrome için optimize edilmiştir.)
- [Giriş]: Harici giriş seçim ekranına gider
- [Setting (Ayarlar)]: Ayarlar ekranına gider

Gösterge Panosu

- Bu özellik, Bilgi Ekranı monitörünüzle ilgili temel bilgileri ana ekranın ortasında görüntüler. Gösterge panosunda, ilgili ögeleri seçerek ayarları manuel olarak değiştirebilirsiniz.
- [Manual Download (Manuel İndirme)]: Bir QR kodu tarayarak bir kılavuz indirir.

NOT

- Kontrol paneli kilitliyse, odak hareket etmez.
- Mobil cihazlardaki bazı QR kodu uygulamaları çalışmayabilir. (Verili adresi ziyaret ederek kullanım kılavuzlarını indirmek için sayfaya erişim sağlayabilirsiniz.)

[Content Manager (İçerik Yöneticisi)]

- [Player]: Görüntüler, videolar ve SuperSign içeriği dahil olmak üzere çeşitli içerikleri oynatır.
- [Kayıt Zamanlayıcı]: Farklı zamanlarda oynatılacak içerik için zamanlamaları yönetir.
- [Editor (Editör)]: Şablonları ve medya dosyalarını kullanarak kendi içeriğinizi oluşturabilirsiniz.
- [Grup Yönetimi 2.0]: İçerik zamanlamalarını ve ayar verilerini bağlı aygıta dağıtır.

[Gallery Mode (Galeri Modu)]

- Bu mod doğal ortamlar ve ünlü resimlerin tadını çıkartmanızı sağlar.

Ez Ayarı

[Video Wall (Video Wall)]

SETTINGS / ⚙ ➔ [Ez Setting (Ez Ayarı)] ➔[Video Wall (Video Wall)]

Geniş bir görsel tuval oluşturmak için Video Wall seçeneklerini ayarlar.

- [Döşeme Modu]: [Tile Mode (Döşeme Modu)] ögesini açar veya kapatır.
- [Tile Mode Settings (Döşeme Modu Ayarları)]: Birden fazla Bilgi Ekranı monitörü üzerinde tek bir entegre ekran görüntüler.
- [Simple Configuration (Basit Yapılandırma)] ayarlı RS232C'nin bağlantı yönü doğrultusunda otomatik olarak [Tile ID (Döşeme Kimliği)] ayarlar.
  - Bağlı setin [Set ID (Kimliği Ayarla)] işlemi tamamlandığında, [Simple Configuration (Basit Yapılandırma)] performansı sadece ana set ([Set ID (Kimliği Ayarla)] 1) için garanti edilir.
    Bu işlevi ana set için çalıştırın ([Set ID (Kimliği Ayarla)] 1).
- [Doğal Mod]: Gösterilen görüntünün daha doğal olabilmesi için monitörün kenarıyla çakışan alanı çıkararak görüntüyü gösterir.
- [Çerçeve Kontrolü]: [Tersini Tara] ve çerçeve sapmasını çalıştıran setleri ayarlayın.
  - [Tersini Tara] işlemini çalıştırırken, lütfen [Tersini Tara] işlemini çalıştırmayan ayarlar için [Çerçeve Kontrolü] işlemini çalıştırmayın.
- [Tersini Tara]: Ekran tarama yöntemini değiştirerek bitişik video duvarları arasındaki ekran sapmasını azaltın.
- [Beyaz Dengesi]: Beyaz dengesi ayarlarını yapılandırın (Beyaz Deseni, R/G/B Kazancı ve Parlaklık).
- [Sıfırla]: Başlangıç ayarlarına sıfırla.
- [Reboot to Apply (Uygulamak İçin Yeniden Başlat)]: Değişmiş bir Çerçeve Kontrolü/Tersini Tara değerini yapılandırmak için ayarı yeniden başlatın.

NOT

- Döşeme Modu etkin olduğunda, tek sayılı satırlar için [Çerçeve Kontrolü] ve çift numaralı satırlar için [Tersini Tara]'yı otomatik olarak ayarlayın.

[On/Off Scheduler (Açık/Kapalı Zamanlayıcı)]

SETTINGS / ⚙ ➔ [Ez Setting (Ez Ayarı)] ➔ [On/Off Scheduler (Açık/Kapalı Zamanlayıcı)]

Bilgi Ekranınızı saate ve haftanın gününe göre kullanmak için bir zamanlama ayarlar.

- [On/Off Time Setting (Açık/Kapalı Zaman Ayarı)]: Haftanın her bir günü için açık/kapalı zamanlarını ayarlar.
- [Tatil Ayarı]: Tatilleri tarihe ve haftanın gününe göre ayarlar.

[SI Server Setting (SI Sunucu Ayarı)]

SETTINGS / ⚙ ➔ [Ez Setting (Ez Ayarı)] ➔ [SI Server Setting (SI Sunucu Ayarı)] ➔ [SI Server Setting (SI Sunucu Ayarı)]

Bilgi Ekranınızı harici bir SI sunucusuna bağlamak üzere ayar yapılır. SI uygulamasının kurulumu için bir sunucu ortamı ayarlanır.

SETTINGS / ⚙ ➔ [Ez Setting (Ez Ayarı)] ➔ [SI Server Setting (SI Sunucu Ayarı)] ➔ [Developer Mode & Beanviser (Geliştirici Modu ve Beanviser)]

Bu özellik, uygulama geliştiricileri için büyük kolaylık sağlar.

Geliştirici modu ve BEANVISER uygulamasını kurmak ve etkinleştirmek için ayarlanır.

NOT

- Bu özellikleri kullanmak için, webOS Signage geliştirici web sitesinde (*http://webossignage.developer.lge.com/*) bir hesabınız (Kullanıcı adı/Parola) olması gereklidir.

[Server Setting (Sunucu Ayarı)]

SETTINGS / ⚙ → [Ez Setting (Ez Ayarı)] → [Server Setting (Sunucu Ayarı)]

Bilgi Ekranınızı bir SuperSign sunucusuna bağlamak üzere ayar yapılır.

- CMS Sunucusu
- Control Sunucusu

[Fail Over (Problem Anındaki Akış Sırası)]

SETTINGS / ⚙ → [Ez Setting (Ez Ayarı)] → [Fail Over (Problem Anındaki Akış Sırası)]

Bir hata meydana geldiğinde giriş cihazlarının önceliğini ayarlayın. Cihazda kayıtlı içeriği otomatik olarak oynat veya ayarlanan uygulamayı çalıştır.

- [Açık/Kapalı]: [Fail Over (Problem Anındaki Akış Sırası)] seçeneğini açar veya kapatır.
- [Giriş Önceliği]: Güç devretme için giriş kaynaklarının önceliğini ayarlar.
- [Backup via storage (Depolama vasıtasıyla yedekleme)]: Giriş sinyali olmadığında, bu özellik cihazda kayıtlı içeriği otomatik olarak oynatır veya ayarlanan uygulamayı çalıştırır. [On (Açık)], [Auto (Otomatik)], [Manual (Manuel)], [SuperSign Contents (SuperSign İçerikleri)] ve [SI App / Play via URL (SI Uygulaması / URL üzerinden oynat)] ögeleri ayarlandığında etkinleştirilir.
  - [Otomatik]: Belirli aralıklarla oynatılan bir görselin veya videonun ekran görüntülerinin alınması sebebiyle otomatik giriş değişirse bu özellik o dosyayı oynatacaktır. (OLED modeli desteklenmez.)
    -> Capture time interval: Zaman aralığı 30 dakika, 1 saat, 2 saat ve 3 saat olarak ayarlanabilir.
  - [Manual (Manuel)]: Görüntü ve video dosyası yükleme sebebiyle otomatik giriş değişirse bu özellik o dosyayı oynatacaktır.
    -> [Backup media select (Yedeklenecek medya seçin)]: Ayarlar düğmesini kullanarak dahili/harici hafızaya tek bir dosya yükleyebilirsiniz.
    -> [Ön izleme]: Yüklediğiniz dosyanın ön izlemesini yapabilirsiniz.
  - [SuperSign Contents]: Otomatik giriş değiştiğinde bu özellik, SuperSign CMS'a dağıtılan dosyayı/dosyaları oynayacaktır.
  - [SI App / Play via URL (SI Uygulaması / URL üzerinden oynat)]: Otomatik giriş şalteri meydana gelirse SI Uygulaması veya URL üzerinden Oynat'ı çalıştır.
    -> [SI App]: SI Uygulaması davranışı [Ez Setting (Ez Ayarı)] içindeki [SI SERVER SETTING (SI SUNUCU AYARI)] menüsündeki ayarlara bağlıdır.
    -> [Play via URL (URL aracılığıyla oynat)]: URL aracılığıyla Oynat davranışı [Ez Setting (Ez Ayarı)] içindeki [Play via URL (URL aracılığıyla oynat)] menüsündeki ayarlara bağlıdır.
    -> Hem [Play via URL (URL aracılığıyla oynat)] ve [SI SERVER SETTING (SI SUNUCU AYARI)] çalıştırılabilirse, otomatik giriş şalteri meydana geldiğinde [Play via URL (URL aracılığıyla oynat)] seçeneğini çalıştırır.
- [Reset (sıfırla)]: Başlangıç ayarlarına sıfırlar.

NOT

- Birden fazla giriş cihazı aynı anda bağlanırsa, giriş cihazı, bir arıza meydana gelmese bile, geçerli sinyale sahip cihazlar arasında en yüksek önceliğe sahip olana otomatik olarak geçer.

[Status Mailing (Durum Mesajlaşması)]

SETTINGS / ⚙ → [Ez Setting (Ez Ayarı)] → [Status Mailing (Durum Mesajlaşması)]

Bu özellik, aygıtın durumunun değerlendirilmesi ve ardından e-posta yoluyla yöneticiye bildirilmesi için sistemi yapılandırır.

- [Açık/Kapalı]: [Status Mailing (Durum Mesajlaşması)] seçeneğini açar veya kapatır.
- [Mailing Option (Mesajlaşma Seçeneği)], [Scheduling (Programlama)]: E-posta gönderme aralığını ayarlar.
- [Kullanıcı E-posta Adresi]: Gönderenin kullanıcı e-posta adresini ayarlayın.
- [Gönderen Sunucu (SMTP)]: SMTP sunucusunun adresini ayarlayın.
- [ID (Kimlik)]: Gönderenin hesap kimliğini girin.
- [Parola]: Gönderenin hesabına ait parolayı girin.
- [Receive E-Mail Address (Alıcı E-posta Adresi)]: Alıcının e-posta adresini ayarlayın.
- [SEND MESSAGE (MESAJ GÖNDER)]: Aygıtın durumu hemen değerlendirilir ve belirlenen e-posta adresine bilgi gönderilir.
- [Reset (sıfırla)]: Başlangıç ayarlarına sıfırlar.

NOT

- Durum mesajı, aşağıdaki ögelerden biriyle ilgili durumda değişiklik olduğunda veya anormal bir durum meydana geldiğinde gönderilir.
  - 1. Sıcaklık Sensörü: Set, tehlikeli düzeyde bir sıcaklığa ulaşırsa setin geçerli sıcaklığı kaydedilir ve ilgili bilgileri içeren bir e-posta gönderilir.
  - 2. Sıcaklık Sensör Doğrulaması: Bağlı sıcaklık sensörü yoksa sıcaklık sensörünün iletişim durumu bilinmiyorsa veya chip sağlayıcısının verdiği bilgiler anormalse bir e-posta gönderilir.
  - 3. LAN Durumu, WiFi Durumu: Ağ bağlantı durumunda değişiklik olduğunda bir e-posta gönderilir. Kaydedilebilir maksimum ağ durumu değişiklikleri sayısı 50 ile sınırlandırılmıştır. Güç kapatıldığında kaydedilen değer sıfırlanır.
  - 4. Sinyal Kontrolü Yok: Sinyal olup olmadığını kontrol eder. 10 saniyeden fazla süre sinyal olmadığında bir e-posta gönderilir.
  - 5. Programlamalı Oynatma Durumu: Programlı başlama zamanı ve bitiş zamanı arasında İçerik Yönetim Programı durumunda veya SuperSign İçeriği durumunda içerik oynatılamazsa bir e-posta gönderilir. Ancak oynatma uzaktan kumanda kullanılarak sonlandırıldığında bu durum geçerli değildir.
  - 6. Güç Devretme Durumu: Arıza veya en yüksek önceliğe sahip giriş cihazına otomatik geçiş durumunda bir e-posta gönderilir. (Kullanıcı tarafından ayarlanan giriş anahtarları (RC, RS232C, SuperSign) hariçtir.)
  - 7. Hareket Algılama Durumu: Ürün dış ortamın neden olduğu hareket veya şokları algıladığında, size bir e-posta gönderilir.
- Yalnızca SMTP bağlantı noktaları 25, 465 ve 587 desteklenir.
- Harici giriş anahtarları (RC, RS232C, SuperSign) hariç olmak üzere dahili giriş anahtarlarının oluşması Güç Devretme Durumu olarak kabul edilir.
- Güç Devretme Durumu'na geçildiğinde "Güç devretme durumu: Güç devretme" mesajını içeren bir e-posta gönderilir ve düzenli olarak veya durum değişiklikleri olduğunda "Güç devretme durumu: Yok" mesajı içeren aşağıdaki durum e-postaları gönderilir.

[Play via URL (URL aracılığıyla oynat)]

SETTINGS / ⚙ ➔ [Ez Setting (Ez Ayarı)] ➔ [Play via URL (URL aracılığıyla oynat)]

Dahili web tarayıcısı yoluyla otomatik olarak oynatmak istediğiniz içeriği oynatır.

- [URL Yükleyici]: [Play via URL (URL aracılığıyla oynat)] seçeneğini açar veya kapatır.
- [URL'yi Ayarla]: Otomatik olarak görüntülenecek URL adresini girin.
- [Ön izleme]: Belirlenen URL'ye erişerek istediğiniz web sitesine önizleme yapın.
- [Save (Kaydet)]: Belirlenen URL'yi kaydedin.
- [Reboot to Apply (Uygulamak için yeniden başlat)]: Belirlenen URL'yi kaydettikten sonra monitör setini yeniden başlatır.
- [Reset (Sıfırla)]: Başlangıç ayarlarına sıfırlar.

NOT

- [Screen Rotation (Ekran Döndürme)] etkinleştirildiğinde bu özellik uygulanmaz ve bu özellik kullanıldığında [Preview (Ön izleme)] seçeneği devre dışı bırakılır.
- [Time & Date (Zaman ve Tarih)], [Set Automatically (Otomatik Olarak Ayarla)] olarak ayarlanmamışsa web sitelerinde gezinme zor olabilir.
  - **SETTINGS /** ⚙ ➔ [General (Genel)] ➔ [Time & Date (Zaman ve Tarih)] ➔ [Set Automatically (Otomatik Olarak Ayarla)]

[Setting Data Cloning (Ayar Verisi Kopyalama)]

SETTINGS / ⚙ ➔ [Ez Setting (Ez Ayarı)] ➔ [Settings Data Cloning (Ayar Verisi Kopyalama)]

Bu özellik, aygıtın ayarlarını diğer aygıtlara kopyalamak ve içe aktarmak için kullanılır.

- [Ayar Verisini Dışa Aktar]: Aygıtın ayarları başka bir aygıta dışa aktarılır.
- [Ayar Verisini İçe Aktar]: Başka bir aygıtın ayarları aygıta içe aktarılır.

[Sync Mode (Senkronizasyon Modu)]

SETTINGS / ⚙ ➔ [Ez Setting (Ez Ayarı)] ➔ [Sync Mode (Senkronizasyon Modu)]

Birden çok Bilgi Ekranının zamanını ve içeriğini senkronize eder.

- [RS-232C Sync (RS-232C Senkronizasyonu)]: RS-232C ile bağlanan birden çok Bilgi Ekranını senkronize eder.
- [Backlight Sync (Arka ışık senkronizasyonu)]: RS-232C ile bağlanan cihazlar arasında aydınlatma sensörlerini kullanarak arka ışıkları kontrol etmek için değerleri paylaşır.
- [Network Content Sync (Ağ İçeriği Senkronizasyonu)]: Aynı ağa bağlı birden çok Bilgi Ekranını senkronize eder.

[LG ConnectedCare (Signage 365 Care) (LG ConnectedCare (Ekran 365 Care))]

SETTINGS / ⚙ → [Ez Ayarı] → [LG ConnectedCare (Signage 365 Care) (LG ConnectedCare (Ekran 365 Care))]

LG ConnectedCare (arıza teşhis) çözümünü, arıza teşhisi ve tahmin hizmeti için yükleyebilirsiniz.

- [Yükle]: LG ConnectedCare çözümünü yükler.
  1) [ENTER ACCOUNT NUMBER]: LG ConnectedCare çözümünü kurmak için 6 basamaklı hesap numarasını girer.
  - Hesap Numarası: Hesap numarası girildiğinde LG ConnectedCare çözümü kaydedilir. Hesap numarası girildiğinde, hesap numarasına karşılık gelen hesap adı elde edilir.

  2) [CONFIRM ACCOUNT NUMBER] Hesap numarasını ve hesap numarasına karşılık gelen hesap adını görüntüler ve hesap numarasını doğrular.
  - Hesap numarası kaydedilmişse, hesap numarasına karşılık gelen hesap adı görüntülenir ve LG ConnectedCare çözümünü yüklemeye devam edebilirsiniz.
  - Hesap numarası kaydedilmemişse, hesap adı olarak "Bilinmiyor" mesajı görüntülenir ve çözümü yüklemeye devam edemezsiniz.
- [Etkinleştir]/[Devre Dışı Bırak]: LG ConnectedCare çözümünü Etkinleştirmeyi/Devre Dışı Bırakmayı ayarlar.
- [Account]: Kullanıcının mevcut bağlı hesap numarasını ve adını görüntüler.
- [Sürüm]: LG ConnectedCare çözümünün sürümünü görüntüler.
- [Güncellemeleri kontrol et]: Sunucudaki mevcut güncellemeleri kontrol eder.
- [Güncelleştir]: LG ConnectedCare çözümünü en son sürüme günceller.
- [Sunucu Durumu]: Ayar ve sunucu arasındaki bağlantının durumunu görüntüler.
  - [Bağlandı]: Ayar ve sunucu bağlandığında görüntülenir.
  - [Bağlanmadı]: Ayar ve sunucu bağlantısı kesildiğinde görüntülenir.
  - [Onay Bekliyor]: Sunucu onay bekliyor durumundayken görüntülenir.
  - [Reddedildi]: Sunucu bağlantıyı reddettiğinde görüntülenir.
- [Sıfırla]: Yüklenen LG ConnectedCare çözümünü siler.

[Multi Screen (Çoklu Ekran)]

SETTINGS / ⚙ ➔ [Ez Setting (Ez Ayarı)] ➔ [Multi Screen (Çoklu Ekran)]

Bu özellik tek bir ekranda birden çok harici giriş ve video görüntüleyebilmenizi sağlar.

PIP Modu	PBP Modu
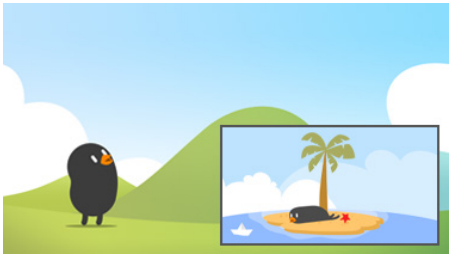	
3 Ekran Bölme Modu	**4 Ekran Bölme Modu**
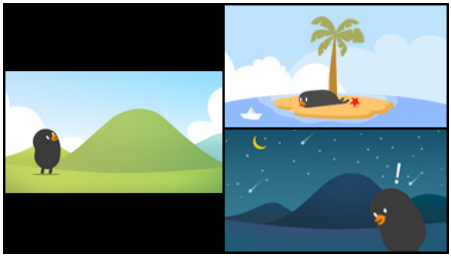	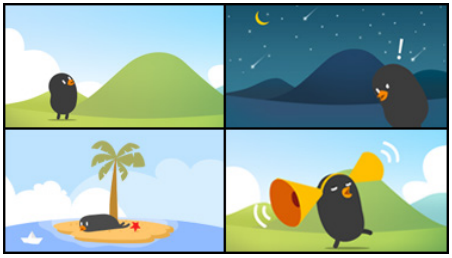

NOT

- Çoklu ekran modunda, DP zincirleme dizimi özelliği desteklenmez.
- Sahip olabileceğiniz bölünmüş ekranların sayısı, modele bağlı olarak değişebilir.

Ekran Düzenini Seçme

Hiçbir ekran düzeni ayarlamadan çoklu ekran moduna girerken ekran düzeni seçim menüsü görüntülenir. Ekran düzeni seçim menüsü ekranda görüntülenmediğinde uzaktan kumandanızdaki yukarı ok tuşuna basarak ekran düzeni menü çubuğuna gidin ve istediğiniz ekran düzenini seçin. Ekran düzeni menüsünü kapatmak isterseniz geri tuşuna basın.

Ekran Düzeni Menüsünü Kapatma

Ekran düzeni menüsünde, uzaktan kumandadaki yukarı ok tuşuna basarak ekran düzeni menü çubuğundan seçin veya Back tuşuna basarak ekran düzeni menüsünü kapatın.

Ekran Girişini Değiştirme

İstediğiniz girişi seçmek için her bölünmüş ekranın sağ üst tarafındaki düğmesine basın.

NOT

- Diğer bölünmüş ekranlar için önceden seçilmiş olan girişler tekrar seçilemez. Bunları seçmek için önce tüm ekranların girişlerini sıfırlamak üzere SIFIRLA düğmesine basın.
- PIP modu, yalnızca Harici Giriş Döndürme Kapalı olarak ayarlandığında ve Ekran Döndürme Kapalı veya 180 derece olarak ayarlandığında çalışır.
- PIP modunda alt ekran için desteklenen çözünürlükler aşağıdaki gibidir. Diğer çözünürlükler desteklenmez.
  - 1680 x 1050 / 1920 x 1080
- Geçişli biçimler desteklenmez. Örn. 1080i
- Bu hem AV hem de Medya için geçerlidir.
- 4 ekranlı bölünmüş modu olan modeller, PIP Alt ekranlarında 3840 x 2160 harici giriş çözünürlüğünü destekler.

Bölünmüş Ekranlarda Video Oynatma

Her bir bölünmüş ekranın sağ üst kısmında bulunan düğmesine basın, Video Dosyası ögesini seçin, ardından bir depolama aygıtı seçerek seçilen aygıttaki videoların listesini görüntüleyin. Ardından, listeden oynatmak istediğiniz videoyu seçin.

NOT

- HEVC, MPEG-2, H.264 veya VP9 codec'leri ile oluşturulan videolar bölünmüş ekranlarda oynatılabilir. PIP modunu kullanırken aşağıdaki kombinasyonlar kullanılamaz.

Ana	Alt
HEVC	HEVC
H.264	HEVC
MPEG2	HEVC
VP9	VP9
H.264 4K	MPEG2
H.264 4K	VP9

- 3 ve 4 ekranlı bölmenin sınırlamaları aşağıdaki gibidir.

4K Kullanırken	Sadece 2 videoya kadar destekler. Maks. 60 fps'de 4K + 60 fps'de 2K kombinasyonu mevcuttur. Ancak, H.264 4K maks. 30 fps destekler.	
Sadece 2K Kullanırken	60fps	1 MPEG2, 2 H.264 ve 4 diğer kodek bileşenini birleştirebilirsiniz.
	30fps	2 MPEG2 ve 4 diğer kodek bileşenini birleştirebilirsiniz.

- Tavsiye Edilen Çerçeve Hızı: 24, 25, 30, 60 (23,9, 24,9, 29,9, 59,9 dahildir)
  İçeriği diğer kare hızlarıyla oynatırken performansı garanti etmiyoruz.

[Leveler Tool (Düzeltme Cihazı)]

SETTINGS / ⚙ → [Ez Setting (Ez Ayarı)]→ [Leveler Tool (Düzeltme Cihazı)]

Ürünü kurarken yatay ve dikey seviye durumunu kontrol edebilirsiniz.

Ürünün eğimini kontrol edin

- Düzelticideki kabarcık ve açı göstergesi, ürünün eğilme derecesini gösterir.
- Ekranın sol tarafındaki düzeltici ve açı göstergesi, sol veya sağ eğim derecesini gösterir.
- Ekranın sağ tarafındaki düzeltici ve açı göstergesi ön veya arka yatırma derecesini gösterir.

NOT

- Ürün herhangi bir yöne 5 dereceden fazla eğildiğinde, yanıp sönen bir ok ürünü seviyeye getirecek yönü gösterir.
- Yatay eğimin referans noktası modele bağlı olabilir.

[Office Meeting Mode (Ofis Toplantısı Modu)]

SETTINGS / ⚙ → [Ez Setting (Ez Ayarı)] → [Office Meeting Mode (Ofis Toplantısı Modu)]

Ürünü konferans salonunda kullanmak için Hızlı Fonksiyonları yapılandırabilirsiniz.

- Ofis Toplantı Modu: Bu özelliği açtığınızda, konferans salonu toplantı moduna ilişkin fonksiyonları ayarlayabilirsiniz.
- Toplantı Kılavuz Ekranı
  - Toplantı Kılavuz Ekranı: Bu özelliği açtığınızda konferans bilgi ekranını kullanabilirsiniz. Bu özellik, harici giriş olmadığında bir arka plan resmi sağlamak için kullanılır. Bu özelliği açtığınızda [No Signal Image (Sinyal Yok Görseli)] özelliği devreye girer.
  - Toplantı Odası Adı: Konferans bilgileri ekranı açıkken, ekranda görüntülenen konferans odası adını değiştirebilirsiniz veya konferans odası adını görüntüleyip görüntülememeyi seçebilirsiniz.
  - Saat: Konferans bilgileri ekranı açıkken, güncel saati ekranda görüntüleyip görüntülememeyi seçebilirsiniz.
- Gelişmiş Ayarlar
  - Otomatik Parlaklık: Bu özelliği açtığınızda ekranın parlaklığı, çevreye göre otomatik olarak ayarlanır.
  - Görüntü Modu: Bu ürünün desteklediği tüm harici girişler için aynı görüntü modunu ayarlayın.
  - Giriş Otomatik Değiştirme: Harici bir giriş takıldığında bu özellik otomatik olarak ilgili harici girişe döner. Bu özelliği açmak [Ez Setting (Ez Ayarı)] → [Fail Over (Problem Anındaki Akış Sırası)] özelliğini sonlandırır.
  - Otomatik Kapatma: Gücü otomatik olarak kapatır. Bu özellik etkinleştirildiğinde, [No Signal Power Off(15Min) (Sinyal Gücü Kapatma Yok (15 Dk))] ve [No IR Power Off (4hour) (Uzaktan kumandadan gelen bir sinyal yoksa gücü kapat (4saat))] özellikleri etkinleşir.
  - Giriş Adını Düzenle: Her bir harici girişin adını değiştirin.
  - Sunum Zamanlayıcısı: Sunum zamanlayıcısını kullanın. Bu özelliği açtığınızda, harici bir giriş seçildiği için ekranda [Presentation Timer (Sunum Sayacı)] görüntülenir.
    -> INPUT / ⏎ → [Presentation Timer (Sunum Sayacı)]
    -> Çalışma süresi, on dakikalık aralıklarla 120 dakikaya kadar ayarlanabilir. Zamanı ayarladıktan sonra [Start (Başlat)] seçeneğine basarak zamanlayıcıyı başlatın.
    -> Zamanlayıcıyı duraklatmak için uzaktan kumandada bulunan sarı düğmeye basın. Zamanlayıcı duraklatıldığında zaman mavi olarak gösterilir.
    -> Zamanlayıcıyı yeniden başlatmak için uzaktan kumandada bulunan sarı düğmeye basın.
    -> Kalan süre üç dakikadan az ise zaman kırmızı olarak gösterilir. Kalan süre bir dakikadan az ise zaman yanıp söner.
    -> Zamanlayıcıyı sonlandırmak için uzaktan kumandada bulunan mavi düğmeye basın.
    -> Zamanlayıcı sona erdikten on dakika sonra UI otomatik olarak kaybolur.
    -> Otomatik kapanma ve güç tasarrufu ayarları nedeniyle, zamanlayıcı çalışmaya devam ederken ürün kapanabilir.

NOT

- Sinyal Yok görseli indirilmişse, [Meeting Guide Screen (Toplantı Kılavuzu Ekranı)] ögesini açtığınızda sinyal olmadığında önce indirilen görsel görüntülenir.
- [Meeting Guide Screen (Toplantı Kılavuzu Ekranı)] üzerinde [Meeting Room Name (Toplantı Odası Adı)] ve [Time (Saat)] ögelerini kullanıyorsanız ve indirilen görseli Sinyal Yok görseli olarak kullanıyorsanız, Bilgi Ekranı modelinin optimum çözünürlüğüne bağlı olarak parlak renkli bir görsel kullanmanız önerilir.
- Modele bağlı olarak, Otomatik Giriş Değiştirme işlevi, [Office Meeting Mode (Ofis Toplantısı Modu)] ne olursa olsun her zaman çalışır.

Genel

[Language (Dil)]

SETTINGS / ⚙ ➔ [General (Genel)] ➔ [Language Settings (Dil Ayarları)]

Ekranda görüntülenecek menü dilini seçebilirsiniz.

- [Menu Language (Menü Dili)]: Bilgi Ekranı monitörünüzün dilini ayarlar.
- [Keyboard Language (Klavye Dili)]: Ekranda görüntülenen klavyenin dilini ayarlar.

[System Information (Sistem Bilgileri)]

SETTINGS / ⚙ ➔ [General (Genel)] ➔ [System Information (Sistem Bilgileri)]

Bu özellik; aygıt adı, yazılım sürümü ve depolama alanı gibi bilgileri görüntüler.

[Set ID (Kimliği Ayarla)]

SETTINGS / ⚙ ➔ [General (Genel)] ➔ [Set ID (Kimliği Ayarla)]

- [Set ID (Kimliği Ayarla)] (1-1000): RS-232C üzerinden birkaç ürün bağlandığında her bir ürüne benzersiz bir Set Kimliği numarası atar. 1 - 1000 aralığında numaralar atayın ve seçenekten çıkın. Her ürüne atadığınız Set Kimliği numarasını kullanarak ürünleri ayrı ayrı kontrol edebilirsiniz.
- [Auto Set ID (Kimliği Otomatik Ayarla)]: Görüntüleme için birkaç ürün bağlandığında otomatik olarak her bir ürüne benzersiz bir Set Kimliği numarası atar.
- [Reset Set ID (Ayarlı Kimliği Sıfırla)]: Ürünün Set Kimliğini 1'e sıfırlar.

[Time & Date (Zaman ve Tarih)]

SETTINGS / ⚙ ➔ [General (Genel)] ➔ [Time & Date (Zaman ve Tarih)]

Bu özellik, aygıttaki saati ve tarihi görüntülemenizi ve değiştirmenizi sağlar.

- [Set Automatically (Otomatik Olarak Ayarla)]: [Time (Saat)] ve [Date (Tarih)] ayarını yapın.
- [Daylight Saving Time (Yaz/Kış Saati Tasarrufu)]: Yaz Saati için başlangıç ve bitiş zamanlarını ayarlayın. DST başlangıç/bitiş zamanları işlevi yalnızca birbirlerinden bir gün farklı olarak ayarlandığında çalışır.
- [NTP Server Setting (NTP Sunucu Ayarı)]: Temel NTP sunucusu haricindeki NTP sunucularını ayarlamanızı sağlar.
- [Time Zone (Zaman Dilimi)]: Zaman dilimini kıtaya, ülkeye/bölgeye, şehre veya diğer kullanıcı ayarlarına göre değiştirmenizi sağlar.

[Power (Güç)]

SETTINGS / ⚙ ➔ [General (Genel)] **➔** [Power (Güç)]

Güçle ilgili özellik ayarları

[No Signal Power Off (15 Min) (Sinyal Olmadığında Gücü Kapat (15 Dak))]

15 Dakika Sonra Otomatik Kapanma özelliğinin kullanılıp kullanılmayacağını ayarlar.

- Bu seçeneği [On (Açık)] veya [Off (Kapalı)] olarak ayarlayabilirsiniz.
- Bu özelliği [Açık] olarak ayarlarsanız, ürün 15 dakika boyunca Sinyal Yok durumunda kaldıktan sonra kapanır.
- Bu özelliği [Off (Kapalı)] olarak ayarlarsanız 15 Dakika Sonra Zorla Kapanma özelliği devre dışı kalır.
- Bu özellik ürünü kapatır, bu nedenle ürünü uzun süre kullanmayı düşünüyorsanız bu özelliği [Off (Kapalı)] olarak ayarlamanız önerilir.

[No IR Power Off (4hour) (Uzaktan kumandadan gelen bir sinyal yoksa gücü kapat (4saat))]

4 Saat Sonra Kapanma özelliğinin kullanılıp kullanılmayacağını ayarlar.

- Bu seçeneği [On (Açık)] veya [Off (Kapalı)] olarak ayarlayabilirsiniz.
- Bu özelliği [On (Açık)] olarak ayarlarsanız uzaktan kumandadan 4 saat giriş olmadığında ürün kapanır.
- Bu özelliği [Off (Kapalı)] olarak ayarlarsanız 4 Saat Sonra Kapanma özelliği devre dışı kalır.
- Bu özellik ürünü kapatır, bu nedenle ürünü uzun süre kullanmayı düşünüyorsanız bu özelliği [Off (Kapalı)] olarak ayarlamanız önerilir.

NOT

- One:Quick modelleri için, eğer akım girişi One:Quick olarak ayarlanmışsa, [No IR Power Off (4hour) (Uzaktan kumandadan gelen bir sinyal yoksa gücü kapat (4saat))] menüsü devre dışı bırakılır ve işlev çalışmaz.

[DPM] / [DPM (Uyku Modu)]

Görüntü Güç Yönetimi (DPM) modunu ayarlar.

- Bu özellik [Off (Kapalı)] olarak ayarlanmazsa giriş sinyali olmadığında monitör DPM moduna girer.
- Bu özelliği [Off (Kapalı)] olarak ayarlarsanız [DPM] / [DPM (Uyku Modu)] devre dışı bırakılır.

NOT

- Bazı LED modellerde, [PM Modu] [Güç Kapalı (Varsayılan)] olarak ayarlıyken, giriş sinyali olduğunda bile Enerji Tasarrufu modu etkin kalır.

[DPM Wake Up Control (DPM Uyandırma Kontrolü)] / [DPM (Uyku Modu) Uyandırma Kontrolü]

Monitör setini DVI-D/HDMI bağlantı noktasının dijital sinyal işleme durumuna göre açar.

- [Clock (Saat)], set yalnızca dijital saat sinyallerini kontrol eder ve saat sinyalini bulduğunda açılır.
- [Clock+DATA (Saat+VERİ)], dijital saat ve veri sinyallerinin her ikisi de girilirse set açılır.

[PM Mode (PM Modu)]

- [Power Off (Default) (Gücü Kapat(Varsayılan))]: Normal DC kapalı modunu ayarlar.
- [Sustain Aspect Ratio (En Boy Oranını Sürdür)]: Bilgisayar, güç kesildiğinde bile Genişletilmiş Ekran Tanımlama Verilerini (EDID) saklar.
- [Screen Off (Ekran Kapalı)]: DPM/Otomatik moduna girilirken ya da Otomatik Kapatma (15 dakika, 4 saat) veya Anormal Kapatma durumunda otomatik olarak [Screen Off (Ekran Kapalı)] durumuna geçer.
- [Screen Off Always (Ekran Kapalı Her Zaman)]: DPM/Otomatik, Otomatik Kapanma (15 dakika, 4 saat), Kapatma Zamanlayıcısı veya Anormal Kapatma modu ögesine girildiğinde ya da uzaktan kumandanın Güç düğmesinden veya monitörün Kapalı düğmesinden giriş algılandığında [Screen Off (Ekran Kapalı)] durumuna geçer.
- [Screen Off & Backlight On (Ekranı Kapat & Arka Işığı Aç)]: Ekran Kapalı durumundayken ekranı uygun bir sıcaklıkta tutmak için arka ışığı kısmen açar.
- [Network Ready (Ağ Hazır)]: Monitör kapalı, ama gücü ağ aracılığıyla dahili olarak kontrol edebilirsiniz.

NOT

- Ekranın [Screen Off (Ekran Kapalı)] durumundan Açık durumuna alınması için uzaktan kumandanın Power veya Input düğmesinden ya da monitörün On düğmesinden giriş olmalıdır.

[Power On Delay (Güç Açık Ertele)] (0-250)

- Bu özellik, birden çok monitör seti açıldığında bir güç açma gecikmesi uygulayarak aşırı yükü önler.
- Gecikme süresini 0 - 250 saniye aralığında ayarlayabilirsiniz.

[Power On Status (Güç Açık Durumu)]

- Ana güç açıldığında monitörün çalışma durumunu seçin.
- [PWR(Güç Açık)], [STD(Bekleme)] [ve LST(Son Durum)] seçeneklerinden birini belirleyebilirsiniz.
- [PWR(Güç Açık)], ana güç açıldığında monitörün gücünü açık tutar.
- [STD(Bekleme)], ana güç açıldığında monitörü Bekleme durumuna alır.
- [LST(Son Durum)], monitörü önceki durumuna geri döndürür.

[Wake On LAN (YEREL AĞ üzerinden açma)] / [LAN'da Uyandırma (Ağ Bağlantılı Uyku Modu)]

- [Wake On LAN (YEREL AĞ üzerinden açma)] / [LAN'da Uyandırma (Ağ Bağlantılı Uyku Modu)] seçeneğinin kullanılıp kullanılmayacağını ayarlar.
- Her bir kablolu/kablosuz ağ için özelliği Açık veya Kapalı olarak ayarlayabilirsiniz.
- [Kablolu]: [Açık] olarak ayarlandığında, [Wake On LAN (YEREL AĞ üzerinden açma)] / [LAN'da Uyandırma (Ağ Bağlantılı Uyku Modu)] özelliği etkindir ve ürünü kablolu bir ağ üzerinden uzaktan açmanıza olanak tanır.
- [Kablosuz]: [Açık] olarak ayarlandığında, [Wake On LAN (YEREL AĞ üzerinden açma)] / [LAN'da Uyandırma (Ağ Bağlantılı Uyku Modu)] özelliği etkindir ve ürünü kablosuz bir ağ üzerinden uzaktan açmanıza olanak tanır.

[Power Indicator (Güç Göstergesi)]

- Bu özellik [Power Indicator (Güç Göstergesi)] ayarlarını değiştirmenizi sağlar.
- [On (Açık)] olarak ayarladığınızda [Power Indicator (Güç Göstergesi)] açılacaktır.
- [Off (Kapalı)] olarak ayarladığınızda [Power Indicator (Güç Göstergesi)] kapatılacaktır.
- [Power Indicator (Güç Göstergesi)]'daki [On (Açık)] veya [Off (Kapalı)] ayarlarından bağımsız olarak [Power Indicator (Güç Göstergesi)] yaklaşık 15 dakika içinde açılacaktır.

[Power On/Off History (Güç Açık/Kapalı Geçmişi)]

Aygıtın güç açma/kapatma geçmişini görüntüler.

[Network (Ağ)]

SETTINGS / ⚙ → [General (Genel)] → [Network (Ağ)]

[Wired Connection (Ethernet) (Kablolu Bağlantı (Ethernet))]

- Kablolu Bağlantı: Monitörü LAN bağlantı noktası üzerinden bir yerel alan ağına (LAN) bağlar ve ağ ayarlarını yapılandırır. Yalnızca kablolu ağ bağlantıları desteklenir. Fiziksel bağlantı kurulduktan sonra ekran çoğu ağa herhangi bir ayar gerekmeden otomatik olarak bağlanır. Bazı ağlar, ekran ayarlarının yapılmasını gerektirebilir. Daha fazla bilgi almak için internet sağlayıcınızla irtibata geçin veya yönlendiricinizin kılavuzuna bakın.
- 802.1X EAP: IEEE 802.1X temelli doğrulama, kablolu bağlantı için kullanılabilir. İstediğiniz EAP türünü ve Faz 2 Doğrulamasını seçin, doğrulama sunucusuyla kayıtlı Kimliği/Parolayı girin ve BAĞLAN düğmesine basarak bağlanmaya çalışın.

[Wi-Fi Connection (Wi-Fi Bağlantısı)]

Monitörünüzü kablosuz bir ağ için ayarladıysanız mevcut kablosuz İnternet ağlarını görüntüleyebilir ve bu ağlara bağlanabilirsiniz.

- [Add a Hidden Wireless Network (Gizli bir kablosuz ağ ekle)]: Adını manuel olarak yazıp kablosuz bir ağ ekleyebilirsiniz.
- [Connect via WPS PBC (WPS PBC aracılığıyla bağlan)]: Yönlendiriciye kolaylıkla bağlanmak için PBC'yi destekleyen kablosuz yönlendiricinin üzerindeki düğmeye basın.
- [Connect via WPS PIN (WPS PIN aracılığıyla bağlan)]: Yönlendiriciye kolay bağlanmak için PIN protokolünü destekleyen kablosuz yönlendiricinin web sayfasındaki PIN numarasını girin.
- [Advanced Wi-Fi Settings (Gelişmiş Wi-Fi Ayarları)]: Ekranda görüntülenen kullanılabilir kablosuz ağ yoksa ağ bilgilerini doğrudan girerek kablosuz ağa bağlanabilirsiniz.

[Certificate Download (Sertifika İndirme)]

- 802.1X EAP için USB'de bulunan sertifikaları indirir.
- Yalnızca pem dosya uzantısı indirilebilir.

NOT

- Wi-Fi güvenlik cihazlarını destekleyen modellerde, Kablosuz Ağ Bağlantısı menüsü yalnızca bir Wi-Fi güvenlik cihazı bağlı olduğunda etkindir.
- IPv6 destekli bir ağa bağlandığınızda, kablolu/kablosuz ağ bağlantısı üzerinden IPv4 / IPv6'yı seçebilirsiniz. Bunu yalnızca IPv6 bağlantısı otomatik bağlantıyı desteklerse yapabilirsiniz.

[LAN Daisy Chain (LAN Bağlantı Zinciri)]

- LAN Zincirleme Dizilimi, LAN bağlantı noktalarının zincirleme dizilimini oluşturarak bir ağa tek bir monitör seti bağlasanız bile zincirleme dizilimindeki diğer monitörlerin de ağa bağlanmasını sağlar.
- Ancak zincirleme dizilimdeki ilk monitör setinin zincirleme dizilim bağlantısı için kullanılmayan bir bağlantı noktası üzerinden ağa bağlanması gerekir.

[SoftAP]

SoftAP özelliğini kurduğunuzda, kablosuz yönlendirici olmadan Wi-Fi bağlantısı üzerinden birçok aygıt bağlayabilir ve kablosuz İnternet kullanabilirsiniz.

- SoftAP ve ScreenShare özellikleri aynı anda kullanılamaz.
- Wi-Fi dongle'larını destekleyen modellerde, SoftAP menüsü yalnızca ürüne bir Wi-Fi dongle'ı bağlandığında etkinleşir.
- Wi-Fi Kanalı: Doğrudan Wi-Fi kanalı seçebilirsiniz.
- SoftAP Erişim Bilgileri
  - SSID: Kablosuz İnternet bağlantısı kurmak için gereken benzersiz bir tanımlayıcıdır
  - Güvenlik anahtarı: İstediğiniz kablosuz ağa bağlanmak için girdiğiniz güvenlik anahtarıdır
  - Bağlı aygıtların sayısı: Bilgi Ekranı aygıtınıza Wi-Fi bağlantısıyla bağlanmış olan geçerli aygıtların sayısını gösterir. En fazla 10 aygıt desteklenir.

[UPnP]

UPnP için kullanılan UDP bağlantı noktası 1900'ü açar veya engeller.

- Varsayılan ayar [On (Açık)] şeklindedir. Bu özelliği [Off (Kapalı)] olarak ayarlarsanız UDP bağlantı noktası 1900 engellenir ve UPnP işlevi kullanılamaz duruma gelir.
- Bu özelliği [Off (Kapalı)] olarak ayarlarsanız Senkronizasyon Modu'nun "Ağ" seçeneği devre dışı bırakılır. Senkronizasyon Modu'nun değeri "Ağ" olduğunda değer "Kapalı" olarak değişir ve "Ağ" seçeneği devre dışı bırakılır.
- UPnP değerini değiştirirseniz [reboot (yeniden başlatma)] yapılmadan önce değişiklik uygulanmaz.
- UPnP değerini [Off (Kapalı)] olarak ayarlarsanız Grup Yöneticisi 2.0'ı düzgün şekilde kullanamazsınız.

[Ping Test (Ping Testi)]

Ping Test aracılığıyla ağ durumunuzu kontrol edebilirsiniz.

[Bağlantı Noktası Kontrolü]

Kullanılmayan bağlantı noktaları ağ güvenliği için engellenebilir.

[Connection Domain (Bağlantı Etki Alanı)]

Ağ bağlantısını kontrol etmek için etki alanını değiştirin.

NOT

- Ayarların doğru şekilde uygulanması için yeniden başlatma önerilir.

Ağ Ayarları için İpuçları

- Bu ekranla standart bir LAN kablosu kullanın (RJ45 konektör ile birlikte Cat5 veya üstü).
- Ayar sırasında karşılaşılabilecek çoğu ağ bağlantısı sorunu genellikle yönlendirici veya modemin yeniden ayarlanmasıyla giderilebilir. Ekranı ev ağına bağladıktan sonra ev ağı yönlendiricisini veya kablolu modemi hemen kapatın ve/veya güç kablosunu prizden çekin. Daha sonra tekrar açın ve/veya güç kablosunu prize takın.
- İnternet servis sağlayıcısına (İSS) bağlı olarak İNTERNET servisinden yararlanacak aygıt sayısı yürürlükteki kullanım koşullarıyla sınırlandırılmış olabilir. Ayrıntılar için İSS'nizle temasa geçin.
- LG, İnternet bağlantınız veya bağlı diğer ekipman nedeniyle gerçekleşen iletişim hataları/arızaları yüzünden ekran veya İnternet bağlantısındaki herhangi bir arızadan sorumlu değildir.
- LG, İNTERNET bağlantınızdaki sorunlardan sorumlu değildir.
- Ağ bağlantısı hızının erişilen içeriğin gereksinimlerini karşılamaması durumunda arzu edilmeyen sonuçlarla karşılaşabilirsiniz.
- İnternet bağlantısı servisini sağlayan İnternet servis sağlayıcısı (İSS) tarafından yapılan kısıtlamalar nedeniyle bazı İNTERNET bağlantı işlemleri mümkün olmayabilir.
- Bağlantı ücretleriyle sınırlı olmamak koşuluyla İSS tarafından talep edilen tüm masraflar sizin sorumluluğunuzdadır.

NOT

- Ekranınızda doğrudan İnternet'e erişmek istiyorsanız İNTERNET bağlantısı daima açık olmalıdır.
- İnternet'e erişemiyorsanız ağınızdaki bir PC'den ağ durumlarını kontrol edin.
- Ağ Ayarları menüsünü kullanırken LAN kablosunu ya da yönlendiricide DHCP'nin açık olup olmadığını kontrol edin.
- Ağ ayarlarını tamamlamazsanız ağ düzgün çalışmayabilir.

DİKKAT

- LAN bağlantı noktasına modüler telefon kablosu bağlamayın.
- Çeşitli bağlantı yöntemleri olduğundan, lütfen telekomünikasyon operatörünüzün ya da İNTERNET servis sağlayıcınızın talimatlarına uyun.
- Ekran fiziksel ağa bağlanıncaya kadar ağ ayarı menüsü kullanılamaz.

Kablosuz Ağ Ayarlarını Yapılandırmayla ilgili İpuçları

- Kablosuz ağ, kablosuz telefon, Bluetooth aygıtı veya mikrodalga fırın gibi 2,4 GHz frekansını kullanan bir aygıtın ortaya çıkardığı parazitten etkilenebilir. Wi-Fi aygıtları gibi 5 GHz frekansını kullanan aygıtlar da parazite neden olabilir.
- Çevredeki kablosuz ortamına bağlı olarak kablosuz ağ hizmeti yavaş çalışabilir.
- Yerel ev ağları açıksa bazı aygıtlar ağ trafiğinde sıkışıklığa yol açabilir.
- Bir kablosuz yönlendiriciye bağlanmak için kablosuz bağlantı destekleyen yönlendirici gerekir, ilgili yönlendiricinin kablosuz bağlantı işlevi de etkinleştirilmiş olmalıdır. Yönlendiricinin kablosuz bağlantı destekleyip desteklemediğini yönlendirici üreticisinden öğrenebilirsiniz.
- Kablosuz yönlendiriciye bağlamak için kablosuz yönlendiricinin SSID ve güvenlik ayarlarını doğrulayın. Kablosuz yönlendiricinin SSID ve güvenlik ayarlarıyla ilgili olarak lütfen ilgili yönlendiricinin kullanım kılavuzuna bakın.
- Ağ aygıtları (kablolu/kablosuz yönlendirici veya hub vb.) hatalı şekilde kurulursa monitör düzgün çalışmayabilir. Ağ bağlantısını yapılandırmadan önce aygıtları, kullanım kılavuzlarına başvurarak doğru şekilde kurduğunuzdan emin olun.
- Bağlantı yöntemi kablosuz yönlendirici üreticisine göre değişiklik gösterebilir.

[Safety Mode (Güvenlik Modu)]

SETTINGS / ⚙ → [General (Genel)] → [Safety Mode (Güvenlik Modu)]

Güvenli performans için bu fonksiyonu kullanın.

[ISM Method (ISM Metodu)]

Ekranda uzun süre hareketsiz bir görüntü görüntülenirse görüntü yapışması olabilir. ISM yöntemi, görüntü yapışmasını önleyen bir özelliktir.

[Mode (MOD)]

- [ISM Method (ISM Metodu)] modunu ayarlar.
- [Off (Kapalı)]: Parlaklık Kontrol fonksiyonunu devre dışı bırakır.
- [Orbiter (Yörünge Hareketi)]: Ekrandaki görüntü izini önlemek için, ekran konumu düzenli bir sırada 4 piksel hareket eder. (Mevcut giriş Sinyal Yok olduğunda bu öğe devre dışıdır.) (Sadece dış kullanım modellerini destekler.)
- [White Wash (Beyaz Yıkama)]: Görüntü yapışmasını kaldırmak için beyaz bir desen görüntüler.
- [User Image (Kullanıcı Resmi)]: USB'den istenilen görüntüyü oynatır.
- [User Video (Kullanıcı Videosu)]: USB'den istenilen videoyu oynatır.

Repeat Daily (Günlük olarak tekrarla)

- [Off, Just 1 Time (Kapalı, sadece 1 sefer)]: Bu modu seçin ve hemen ISM fonksiyonunu çalıştırmak için Tamamlandı seçeneğine tıklayın.
- [On (Açık)]: Bekleme modunda ayarlanan süre için sabit görüntü sürdürülüyorsa ayarlanan süre boyunca ISM fonksiyonu çalıştırılır.
- [On, with moving detection (Hareketli tanılamayla açık)]: Sadece [Orbiter (Yörünge Hareketi)] modunda geçerlidir. Hareketsiz görüntü [StandBy (Bekleme)] süresi boyunca kaldığında, görüntü izi önleme işlevi [Duration (Süre)] boyunca çalışır.
- [On, without moving detection (Hareketli tanılama olmadan açık)]: Sadece [Orbiter (Yörünge Hareketi)] modunda geçerlidir. [DONE (TAMAMLANDI)] düğmesine dokunduğunuzda, görüntü izi önleme işlevi hemen uygulanır ve sürekli çalışır.
- [Schedule (Programla)]: ISM özelliğini ayarlanan gün başlangıç saatinden bitiş saatine kadar etkinleştirin.

[StandBy (Bekleme)]

- Süreyi 1 ve 24 saat arasında ayarlayabilirsiniz.
- Bu seçenek, [On (Açık)] için [Repeat (Tekrarlama)] ögesini ayarladığınızda kullanılabilir.
- Sabit görüntü, ayarlı süre boyunca sürdürülüyorsa ISM fonksiyonu çalıştırılır.

[Duration (Süre)]

- 1 - 10 dk / 20 dk / 30 dk / 60 dk / 90 dk / 120 dk / 180 dk / 240 dk arasında seçiminizi yapabilirsiniz.
- Bu seçenek, [On (Açık)] için [Repeat (Tekrarlama)] ögesini ayarladığınızda kullanılabilir.
- ISM fonksiyonu, ayarlı süre boyunca çalıştırılır.

[Repeat Day (Gün Tekrarı)]

- Tarihi ayarlayabilirsiniz.
- Bu seçenek, [Schedule (Program)] için [Repeat (Tekrarlama)] ögesini ayarladığınızda kullanılabilir.

[Start Time (Başlama Zamanı)]

- Başlatma saatini ayarlayın.
- Bu seçenek, [Schedule (Program)] için [Repeat (Tekrarlama)] ögesini ayarladığınızda kullanılabilir.
- Başlatma ve Bitiş saati için aynı saati ayarlayamazsınız.

[End Time (Bitiş Saati)]

- Bitiş saatini ayarlayın.
- Bu seçenek, [Schedule (Program)] için [Repeat (Tekrarlama)] ögesini ayarladığınızda kullanılabilir.
- Başlatma ve Bitiş saati için aynı saati ayarlayamazsınız.

[User Image Download (Kullanıcı Resmi İndir)]

- Resim indirmek için USB depolama aygıtınızdaki “ISM” klasöründe görüntü dosyası olmalıdır.
- Yeni bir görüntü dosyası indirmeden önce dahili bellekte bulunan mevcut görüntüleri silin.
- Desteklenen görüntü dosyası türleri: BMP, JPG, JPEG ve PNG
- En fazla 4 görüntü indirebilirsiniz. (1920 x 1080 ya da daha düşük çözünürlükleri destekler)
- Bir çubuk görseli silinmişse veya mevcut değilse varsayılan görsel kullanılır. (Varsayılan video beyaz bir arkaplan görüntüsüdür)
- Bu seçenek, yalnızca [User Image (Kullanıcı Resmi)] seçildiğinde kullanılabilir.

[Action Cycle (Hareket Döngüsü)]

1 - 10 dak / 20 dak / 30 dak / 60 dak / 90 dak / 120 dak / 180 dak / 240 dak arasında seçim yapabilirsiniz.

- Bu seçenek yalnızca [Orbiter (Yörünge Hareketi)] seçildiğinde kullanılabilir.
- [Orbiter (Yörünge Hareketi)]: Ekran konumu, ayarlanan her aralıkta hareket eder.

[User Video Download (Kullanıcı Videosu İndir)]

- Video indirmek için USB depolama aygıtınızdaki "ISM" klasöründe video dosyası olmalıdır.
- Yeni bir video dosyası indirmeden önce dahili bellekte bulunan mevcut görüntüleri silin.
- Desteklenen video dosyası türleri: "MP4", "AVI", "FLV", "MKV", "MPEG", "TS"
- Yalnızca 1 video indirebilirsiniz.
- Bir video silinmişse veya mevcut değilse varsayılan video kullanılır. (Varsayılan video beyaz arka plan görüntüsüdür.)
- Bu seçenek, yalnızca [Kullanıcı Videosu] seçildiğinde kullanılabilir.

*** Kullanıcı Resmi / Videosu nasıl sıfırlanır veya silinir**

- **SETTINGS /** ⚙ > [Admin (Yönetici)] > [Factory Reset (Fabrika Ayarlarına Sıfırla)] ögesini kullanarak sıfırlayın
- Player uygulamasını açın > ekranın sağ üst bölümündeki SİL düğmesine tıklayın> İndirilen görüntüyü/videoyu silin

[Audio Guidance (Sesli Rehberlik)]

Sesli Rehberlik Açık olarak ayarlanırsa, ses seviyesini ayarladığınızda veya ayarları ve giriş sinyallerini değiştirdiğinizde çeşitli durumlarda olduğu gibi sesli kılavuzlar sağlanacaktır.

[Speed (Hız)]

Kılavuzun konuşma hızını ayarlayın.

[Volume (Ses Seviyesi)]

Kılavuzun sesini ayarlayın.

[Pitch (Ton)]

Kılavuzun ses tonunu ayarlayın.

NOT

- Görme engelli kullanıcılar içindir.
- Bu özellik yalnızca birkaç dilde mevcuttur.

[Advanced Setting (İleri Ayar)]

SETTINGS / ⚙ ➔ [General (Genel)] ➔ [Advanced Setting (İleri Ayar)]

[Beacon (İşaret)]

- Bu seçenek, Bluetooth 4.0'ın özelliklerinden bir olan BLE İşaretçisi'ni etkinleştirir.
- İşaretçi Modu (Açma/Kapama Düğmesi): İşaretçi özelliğini etkinleştirir.
- LG Beacon/iBeacon/Eddystone Tipi İşaretçi özellikleri desteklenir.
- iBeacon
  - İşaretçi UUID-onaltılık: UUID'yi ayarlar.
    1. Alan1: 4 bayt on altılık değer (8 haneli)
    2. Alan2: 2 bayt on altılık değer (4 haneli)
    3. Alan3: 2 bayt on altılık değer (4 haneli)
    4. Alan4: 2 bayt on altılık değer (4 haneli)
    5. Alan5: 6 bayt on altılık değer (12 haneli)
  - Büyük (0–65.535): Büyük değeri ayarlar.
  - Küçük (0–65.535): Küçük değeri ayarlar.
- Eddystone
  - Çerçeve: UUID veya URL'yi ayarlar.
- 1. UUID yöntemini ayarlama
  - İşaretçi UUID-onaltılık: UUID'yi ayarlar.
    1 - Alan1: 10 bayt on altılık değer (20 haneli)
    2 - Alan2: 6 bayt on altılık değer (12 haneli)
- 2. URL yöntemini ayarlama
  - URL Ön eki: URL ön ekini ayarlar.
  - URL Soneki: URL sonekini ayarlar.
  - URL aracılığıyla oynat: Ön ek ve son ek olmadan URL'yi girin.
  - URL dizisi en fazla 15 karakter uzunluğunda olabilir.
- [Check (Onay)] düğmesi: İşaretçi seçeneklerini tamamlamak ve uygulamak için kullanılan düğme.

NOT

- Bazı modellerde, iOS arka planında görüntüleme hizmeti desteklenmez.
- Ayarların düzgün şekilde uygulanması için yeniden başlatma gerekir.
- UUID değeri on altılıktır ve hane sayısı tam olarak girilmelidir.
- İşaretçiye yönelik mesafe aygıta göre değişebilir.
- İşaretçiye yönelik mesafe aygıtta kullanılan uygulamaya göre değişebilir.
- İşaretçi fonksiyonu, Bluetooth Low Energy (BLE) teknolojisi kullandığı için radyo dalgalarından etkilenir. Frekans aralığı 2.4GHz civarında olmadığında gerektiği gibi çalışmayabilir.
- İBeacon'u ayarladığınızda LG Beacon, iBeacon alanının değeriyle aynı olacak şekilde ayarlanacaktır. Ancak LG Beacon ayar ögesi ayrı olarak sağlanmayacaktır.

[Control Interface (Kontrol Arayüzü)]

Ekrana bağlı cihazlar arayüz üzerinden kontrol edilebilir.

- [PC/OPS Power Control (PC/OPS Güç Kontrolü)]: Ekranı açıp kapatırken PC veya OPS'nin gücünü kontrol etmenizi sağlar.
  - [Disable (Devre Dışı Bırak)]: [PC/OPS Power Control (PC/OPS Güç Kontrolü)]'ü devre dışı bırakın.
  - [Sync(On) (Senkronizasyon (Açık))]: Ekran açıldığında açılacak PC/OPS gücünü ayarlayın.
  - [Sync(On/Off) (Senkronizasyon (Açık/Kapalı))]: Ekran açıldığında açılacak PC/OPS gücünü ve ekran kapatıldığında kapatılacak PC/OPS gücünü ayarlayın.
- [Control Interface Selection (Kontrol Arayüz Seçimi)]: Ekran ve bağlı cihazlar arasındaki seri iletişim yolunu seçin.
  - [Display (Ekran)]: Seri iletişim, RS-232C IN terminali ekranından yapılabilir.
  - [OPS]: Seri iletişim, ekranda kurulu OPS ile kullanılabilir.
  - [HDBaseT]: Seri iletişim, ekranla HDBaseT ekipmanı aracılığıyla sağlanır.

NOT

- Modele bağlı olarak, [PC/OPS Control (PC/OPS Kontrolü)] olarak görüntülenebilir.
- Desteklenen arayüze bağlı olarak, [Control Interface Selection (Kontrol Arayüz Seçimi)] alt menüsü farklı olabilir.
- Güç kontrolünü destekleyen PC ürünleri MP500/MP700'dür ve gerektiğinde bunları ayrı olarak satın almanız gerekir.
- [Control Interface Selection (Kontrol Arayüz Seçimi)]'ni değiştirirseniz, [Sync Mode (Senkronizasyon Modu)]'nun [RS232C SYNC (RS-232C SENKRONİZASYONU)] özelliği kısıtlanabilir.

[Background Image (Arkaplan Görüntüsü)]

Bu özellik, varsayılan arka plan görüntüsünü ayarlamanızı sağlar.

- [Booting Logo Image (Açılış Logo Görüntüsü)]: Aygıta önyükleme yapıldığında görünen logo görüntüsünü değiştirir. Bu seçeneği Kapalı olarak ayarlarsanız aygıta önyükleme yapıldığında logo görüntüsü görünmez. Depolama aygıtındaki bir görsel dosyasını indirin veya başlatın.
- [No Signal Image (Sinyal Yok Görüntüsü)]: Sinyal olmadığında görünen görüntüyü değiştirir. Bu seçeneği Kapalı olarak ayarlarsanız sinyal olmadığında görüntü görünmez. Depolama aygıtındaki bir görsel dosyasını indirin veya başlatın.

NOT

- Bir görüntüyü indirmek için, bir görüntü dosyası harici bellekteki (USB) "LG_MONITOR" veya "lg_monitor" adlı bir klasörde bulunmalıdır.
- Desteklenen resim dosyası biçimleri: "BMP", "JPG"

[Giriş Yöneticisi]

Her harici giriş için PC veya DTV etiketini ayarlayabilirsiniz.

[SIMPLINK Setup (SIMPLINK Kurulumu)]

- [SIMPLINK Setup (SIMPLINK Kurulumu)] [On (Açık)] olarak ayarlandığında LG Bilgi Ekranı tarafından sağlanan SIMPLINK özelliğini kullanabilirsiniz.
- [Device ID (Aygıt Kimliği)]: CEC kablolama ile bağlanan aygıtın kimliğini belirler. [All (Tümü)] ve E arasında bir değer seçebilirsiniz.
- [Standby (Bekleme)]: OpStandBy (0x0c) komutu gönderme ve alma senaryolarını belirler. Ayrıntılı senaryolar aşağıdaki gibidir.

	İletim	Alım
Tümü	O	O
Yalnızca Gönder	O	X
Yalnızca Al	X	O

[Crestron]

(Modele bağlıdır)

[Crestron Connected] V1

- Bu işlev, Crestron tarafından sağlanan uygulamalarla senkronizasyona izin verir.
- [Server (Sunucu)]: Bu menü, sunucunun sunucuyla ağ bağlantısı için IP adresini ayarlar (Crestron tarafından sağlanan ekipman).
- [Port (Bağlantı Noktası)] (1024~65535): Bu menü, sunucu ağ bağlantısının bağlantı noktasını ayarlar. Varsayılan bağlantı noktası numarası 41794'tür.
- [IP ID] (3-254): Bu menü, uygulamayla senkronizasyon işlemi için benzersiz bir kimlik ayarlar.

[Crestron Connected] V2

- Sunucu tipinin bağlantı durumu resim ve ifadelerle belirtilecektir. (Bağlantı Kesildi, Bağlanıyor, Bağlandı)
- [Type (Tür)]: Bağlanmak istediğiniz sunucu türünü seçebilirsiniz (Kapalı, Control System, Virtual Control, Fusion)
- [CONNECT (BAĞLAN)]: Bu düğmeye bir kez basarsanız, bir grup sunucuya bağlanmaya çalışır ve düğme ifadesi [DISCONNECT (BAĞLANTIYI KES)] olarak değiştirilir. Bu durumda, üst ögeler değiştirilemez. Bağlantıyı kesmek ve üst ögeleri değiştirmek için bu düğmeye tekrar basılması gerekir.
- Sunucuya bağlanma bilgisi
  - [Type (Tür)]: Control System
    - [Server (Sunucu)]: Sunucu IP bilgisini girin
    - [Port (Bağlantı Noktası)]: Sunucunun Bağlantı Noktası bilgisini girin
    - [IP ID]: Crestron cihazını sunucudan ayıran benzersiz bir kimlik
  - [Type (Tür)]: Virtual Control
    - [Room ID (Oda ID)]: Odayı sunucudan ayıran benzersiz bir kimlik. [IP ID]'nin aynı, ancak [Room ID (Oda ID)]'nin farklı olduğu durumlarda, sunucu bunu farklı bir Crestron cihazı olarak tanımlar.
    - [Server (Sunucu)], [Port (Bağlantı Noktası)], [IP ID]; Control System kapsamında yer alanlar ile aynıdır.
  - [Type (Tür)]: Fusion
    - [Method (Yöntem)]: Bağlantı yönü seçilebilir. ([Device to Fusion (Cihaz Fusion'a)], [Fusion to Device (Fusion Cihaza)])
      - [Device to Fusion (Cihaz Fusion'a)]: Setten sunucuya nasıl bağlanılır
        - [URL]: Sunucu IP'si
        - [Port (Bağlantı Noktası)]: Sunucu Bağlantı Noktası
      - [Fusion to Device (Fusion Cihaza)] : Sunucudan sete nasıl bağlanır

- [Auto Discovery (Otomatik Keşif)]: Ağdaki diğer Crestron cihazını algılama özelliği
- [SSL]: Sunucu ile iletişim güvenliği sağlanabilir. Aşağıdaki ögeler yalnızca [SSL] kapsamında geçerlidir
  - [User (Kullanıcı)], [Password (Parola)]: Sunucuda [Authentication (Kimlik doğrulama)] işlevi açıldığında, sunucuya bağlanmak için [User (Kullanıcı)] ve [Password (Parola)] girilmelidir.
  - [Verify Certificate (Sertifikayı Doğrula)]: Bir sunucuya yüklenen sertifikanın geçerli olup olmadığını kontrol eden bir özellik. Sertifika geçerli değilse sunucuya bağlanmaz
  - [Certificate Download (Sertifika İndirme)]: [Verify Certificate (Sertifikayı Doğrula)] işlevini gerçekleştirmek için sertifika sette saklanmalıdır. Yalnızca USB kök dizininde .pem, .crt uzantılı sertifikalar tanınır ve menü aracılığıyla eklenebilir veya silinebilir. [Factory Reset (Fabrika Ayarlarına Sıfırla)] işlemi sırasında saklanan tüm sertifikalar silinir.

[XiO Cloud]

- [XiO Cloud] ile bağlantı durumu görüntülenir. (Bağlantı Kesildi, Bağlanıyor, Bağlandı)
- [CONNECT (BAĞLAN)]: Bu düğmeye bir kez basarsanız, bir grup sunucuya bağlanmaya çalışır ve düğme ifadesi [DISCONNECT (BAĞLANTIYI KES)] olarak değiştirilir. Bağlantıyı kesmek için düğmeye tekrar basmak gerekir.

[LED Controller (LED Kontrol Ünitesi)]

Belirli bir LED ekran üreticisinin, bağlı ekranın bazı özelliklerini uzaktan kontrol etmesine izin verir.

[USB2 to HDBaseT (USB2 → HDBaseT)]

Bu fonksiyon, ekranın USB2 terminalinden alınan verileri HDBaseT'e aktarır.

- [On (Açık)]: USB2'ye bağlı cihazın verilerini HDBaseT ekipmanına aktarın.
- [Off (Kapalı)]: HDBaseT ekipmanının verilerini Ekrana alın.

NOT

- HDBaseT işlevi, ayar değiştirildiğinde geçici olarak kesilecektir.

[Quiet Mode (Sessiz Mod)]

Bu mod fan gürültüsünü azaltmak için kullanılır.
Fan kontrolü ve parlaklığı ayarlamak için ayarlanmıştır.

NOT

- Modele bağlı olarak [Indoor Mode (İç Mekan Modu)] olarak gösterilebilir.
- [Indoor Mode (İç Mekan Modu)] olarak gösterilen modellerde yalnızca belirlenmiş fan kontrolü ayarlanabilir.

⚠ DİKKAT

- [Quiet Mode (Sessiz Mod)]/[Indoor Mode (İç Mekan Modu)] yalnızca iç mekanda kullanım için mevcuttur.
- [Quiet Mode (Sessiz Mod)]/[Indoor Mode (İç Mekan Modu)] dış mekanda uygulandığında kalite garanti edilmez.

[LG promota]

Bu özellikle promota uygulamasının mobil cihazlara bağlanmasına olanak sağlar.
Nasıl kullanılacağı hakkında daha fazla bilgi için, lütfen promota web sitesini ziyaret edin (*https://www.promota.net/*)
Promota Uygulama fonksiyonunu otomatik çalıştırmak, sıfırlama sonrası otomatik olarak promota'yı çalıştırır.

Ekran

[Picture Mode (Resim Modu)]

SETTINGS / ⚙ → [Display (Ekran)] → [Picture Mode (Resim Modu)]

[MOD]

Bu özellik, kurulum ortamınız için optimum resim modunu seçmenizi sağlar.

- [Mall/QSR (Mağaza/QSR)], [Transportation (Ulaşım)], [Education (Eğitim)], [Gov.&Corp. (Devlet ve Kuruluş)]: Resmi, kurulum ortamınız için ideal şekilde görüntüler.
- [General (Genel)]: Resmi normal kontrast, parlaklık ve keskinlikte görüntüler.
- [Otomatik Güç Tasarrufu]: Güç tüketimini azaltmak için ekranın parlaklığını ayarlar.
- [Expert (Uzman)], [Calibration (Kalibrasyon)]: Uzmanların veya kaliteli resim sevenlerin en iyi resim kalitesini manuel olarak ayarlamasını sağlar.
- [Hastane]: Tıbbi görüntüler için optimize edilmiş bir görüntü ayar modu.

Bazı LED modelleri için, aşağıda gösterildiği gibi görüntü modunu seçin:

- [Shopping Mall (Alışveriş Merkezi)], [Airport & Station (Havaalanı ve İstasyon)], [Office & School (Ofis ve Okul)], [Control Room (Kontrol Odası)] kurulum ortamı için en iyi modu görüntüler.
- [Calibration (Kalibrasyon)]: Bir uzmanın ya da resim kalitesini seven herhangi birinin manuel olarak en iyi görüntü kalitesini ayarlamasını sağlayın.

NOT

- Seçebileceğiniz [Resim Modu] tipi modele veya giriş sinyaline göre değişiklik gösterebilir.
- [Expert (Uzman)], bir görüntü kalitesi uzmanının belirli bir görüntüyü kullanarak görüntü kalitesini hassas şekilde ayarlamasını sağlayan bir seçenektir. Dolayısıyla normal görüntü için etkili olmayabilir.

[HDR]

Bu özellik, kurulum ortamınız için en uygun resim modunu seçmenizi sağlar.

- [Mall/QSR]: kontrastı, parlaklığı ve keskinliği artırarak görüntüyü keskinleştirir.
- [General (Genel)]: Normal bir görüntüleme ortamında, HDR'nin etkililiğini ve parlaklığını düzgün şekilde gösterebilen bir ekran açar.
- [Gov./Corp. (Hük./Kur.)]: Ekran, Genel ekrandan daha parlak ve net görünür.
- [Education (Eğitim)]: Eğitim için uygun resim.

Bazı LED modelleri için, aşağıda gösterildiği gibi görüntü modunu seçin:

- [Shopping Mall (Alışveriş Merkezi)], [Airport & Station (Havaalanı ve İstasyon)], [Office & School (Ofis ve Okul)], [Control Room (Kontrol Odası)] kurulum ortamı için en iyi modu görüntüler.

[Customize (Özelleştir)]

- [Backlight (Arka Işık)]/[OLED Light (OLED Işığı)]: Arka ışığın parlaklığını ayarlayarak ekranın parlaklığını ayarlar. Değer 100'e ne kadar yakın olursa ekran o kadar parlak olur.
- [OLED LIGHT (OLED IŞIĞI)]: Ekranın parlaklığını kontrol etmek için LED panelinin parlaklığını ayarlar.
- [LED Light (LED Işık)]: LED Işığını ayarlayarak ekran parlaklığını ayarlayın. Daha yüksek değerler parlaklığı arttırır.
- [Contrast (Kontrast)]: Resmin aydınlık ve karanlık alanları arasındaki farkı ayarlar. Değer 100'e ne kadar yakın olursa fark o kadar fazla olur.
- [Brightness (Parlaklık)]: Ekranın genel parlaklığını ayarlar. Değer 100'e ne kadar yakın olursa ekran o kadar parlak olur.
- [Sharpness (Keskinlik)]: Nesnelerin kenarlarının keskinliğini ayarlar. Değer 50'ye ne kadar yakın olursa kenarlar o kadar net ve keskin olur.
- [Color (Renk)]: Ekrandaki tonları yumuşatır veya koyulaştırır. Değer 100'e ne kadar yakın olursa renkler o kadar koyu olur.
- [Tint (Ton)]: Ekranda görüntülenen kırmızı ve yeşil seviyeleri arasındaki dengeyi ayarlar. Değer Kırmızı 50'ye ne kadar yakın olursa renk o kadar daha kırmızı olur. Değer Yeşil 50'ye ne kadar yakın olursa renk o kadar daha yeşil olur.
- [Color Temperature (Renk Sıcaklığı)]: Renk sıcaklığını ne kadar yüksek bir değere ayarlarsanız ekrandaki renkler o kadar soğuk bir his verir. Renk sıcaklığını ne kadar düşük bir değere ayarlarsanız ekrandaki renkler o kadar sıcak bir his verir.
- [Advanced Controls (Gelişmiş Kontroller)] / [Expert Controls (Uzman Ayarları)]: Gelişmiş seçenekleri özelleştirir.
  - [Dynamic Contrast (Dinamik Kontrast)]: Görüntünün parlaklığına göre ekranın aydınlık ve karanlık kısımları arasındaki farkı optimize eder.
  - [Super Resolution (Süper Çözünürlük)]: Ekranın bulanık veya zorlukla ayırt edilebilir olan alanlarını keskinleştirir.
  - [Color Gamut (Renk Skalası)]: Kullanılabilir renk aralığını seçer.
  - [Dynamic Color (Dinamik Renk)]: Daha canlı ve parlak bir görüntü için görüntünün tonunu ve doygunluğunu ayarlar.
  - [Color Filter (Renk Filtresi)]: RGB alanının belirli bir renk alanını filtreleyerek rengi ve tonu doğru bir şekilde ayarlar.
  - [Preferred Color (Tercih Edilen Renk)]: Ten, çimen ve gökyüzü renklerini kişisel tercihlerinize göre ayarlar.
  - [Gamma (Gama)]: Giriş sinyalinin parlaklığını dengelemek için gama ayarlarını yapar.
  - [White Balance (Beyaz Dengesi)]: Ekranın genel rengini tercihlerinize göre ayarlar. Uzman modunda Yöntem/Şekil opsiyonlarını kullanarak görüntü ince ayarını yapabilirsiniz.
  - [Color Management System (Renk Yönetim Sistemi)]: Uzmanlar test şeklini kullanarak renkleri ayarlayacağı zaman renk yönetim sistemini kullanır. Renk yönetim sistemi, 6 farklı renk alanı (Kırmızı/Sarı/Mavi/Cam Göbeği/Macenta/Yeşil) arasından seçim yaparak diğer renkleri etkilemeden ayar yapmanızı sağlar. Normal bir resimde, yaptığınız renk değişikliklerini fark edemeyebilirsiniz.
  - [Dynamic Tone Mapping (Dinamik Ton Haritalama)]: HDR içeriğinin görüntü parlaklığına göre uygun kontrast ayarları.

- [Picture Option (Resim Seçeneği)]: Resim seçeneklerini özelleştirir.
  - [Noise Reduction (Gürültü Filtresi)]: Resmin daha net görünmesini sağlamak için rastgele beliren noktaları ortadan kaldırır.
  - [MPEG Noise Reduction (MPEG Gürültü Filtresi)]: Dijital video sinyali oluşturulurken ortaya çıkan gürültüyü azaltır.
  - [Black Level (Siyah Seviyesi)]: Ekranın siyah seviyesini ayarlayarak ekranın parlaklığını ve kontrastını ayarlar. (Giriş sinyallerine göre önerilen ayarlar: RGB 0 - 255: Yüksek, RGB 16 - 235: Düşük, YCbCr: Düşük)
  - [Real Cinema (Gerçek Sinema)]: Video görüntüsünü sinematik bir görünüm için optimize eder.
  - [Motion Eye Care]: Ekrandaki görüntüye göre parlaklık seviyesini ayarlayarak ve bulanıklığı gidererek göz yorgunluğunu azaltır.
  - [Aurora Led Backlight (Aurora Led Arka Işık)]: Maksimum kontrast için ekranın açık renkli bölümlerinin rengini daha açık ve koyu renkli bölümlerinin rengini de daha koyu yapar. Bu ayarın Kapalı olarak belirlenmesi monitörün güç tüketimini azaltabilir.
  - [TruMotion]: Hareketli görüntülerle görüntülerde oluşabilecek görüntü titremesini ve görüntü yapışmasını azaltın. ([Harici Girişi Döndürme]'yi ayarlarsanız, bu özellik kullanılamaz.)
  - [V-Sync]: Kurulum ortamı için çıkış çerçevesini kontrol eder (bazı LED modeller için / [Office & School (Ofis ve Okul)] Resim Modu)
- [Apply to all inputs (Tüm girişlere uygula)]: Ayrıntılı ayar menüsünün mevcut değerini bütün girişe kopyalar ve yalnızca seçili resim moduna uygular.
- [Initializing (Başlatılıyor)]: Resim ayarlarını sıfırlar. Resim ayarları monitörün resim moduna göre sıfırlandığından lütfen resim ayarlarını sıfırlamadan önce resim modunu seçin.

[Aspect Ratio (İzleme Oranı)]

SETTINGS / ⚙ ➔ [Display (Ekran)] ➔ [Aspect Ratio (İzleme Oranı)]

Bu özellik, resmi optimum çözünürlüğünde görüntülemek için resim boyutunu değiştirmenizi sağlar.

- [Tam Genişlik]: Resmi, ekranı dolduracak şekilde uzatın.
- [Original (Orijinal)]: Resmi, orijinal çözünürlüğünde görüntüler.

[Rotation (Döndürme)]

SETTINGS / ⚙ ➔ [Display (Ekran)] ➔ [Rotation (Döndürme)]

[Screen Rotation (Ekran Döndürme)]

- Ürünü ilk kez açarken, kurulum ortamına bağlı olarak ekran bir kez otomatik olarak döner. (Ekranı Döndür menüsündeki rotasyon durumu hakkında bilgileri kontrol edebilirsiniz.)
- Bu özellik, ekranı saat yönünde döndürür.
- Bu özelliği Kapalı/90/180/270 olarak ayarlayabilirsiniz.
- Kapalı olarak ayarlandığında bu özellik devre dışı bırakılır.
- Dikey modda kullanılmak üzere tasarlanmış içeriği kullanmanız önerilir.
- Ekran döndürme etkin olduğunda, çoklu ekranın PIP modu kullanılamaz.

NOT

- Modele bağlı olarak, otomatik ekran döndürme özelliği desteklenmiyor olabilir.

[Harici Girişi Döndürme]

- Bu özellik, ekranı saat yönünde döndürür.
- Bu özelliği Kapalı/90/180/270 olarak ayarlayabilirsiniz.
- Harici Giriş Dönüşü Açık (90 ya da 720) olarak ayarlandığında video ARC için [Full Wide (Tam Genişlik)] boyutuna geçer.
- [External Input Rotation (Harici Girişi Döndürme)], WiDi işlemi sırasında etkinleştirilir ve fare imlecinin konumu doğru şekilde görüntülenmeyebilir.
- Harici giriş kullanıldığı sırada [External Input Rotation (Harici Girişi Döndürme)] seçeneğini etkinleştirdiğinizde resim kalitesinde meydana gelen bozulma ürünün kendisini etkilemez.
- Harici Giriş Döndürme seçeneği Açık olarak ayarlandığında Çoklu Ekran'ın PIP modu devre dışı bırakılır.
- Dokunmatik işlevi destekleyen modellerde Harici Giriş Döndürme etkinleştirildiyse dokunmatik işlev düzgün çalışmayabilir.

[Mirror Mode (Ayna Modu)]

- Ekranı 180 derece dönmesi için ayarlayın.

[Advanced Setting (İleri Ayar)]

SETTINGS / ⚙ → [Display (Ekran)] → [Advanced Setting (İleri Ayar)]

- [SDI Color Format (SDI Renk Biçimi)]: SDI Packet AVI Infoframe'in bir parçası olan piksel kodlama değerini ayarlar.
  - [Auto (Otomatik)]: Cihazdan alınan piksel kodlama değerine ayarlar.
  - [RGB444]: Piksel kodlama değerini RGB444'e ayarlar.
  - [YCbCr444]: Piksel kodlama değerini YCbCr444'e ayarlar.
  - [YCbCr422]: Piksel kodlama değerini YCbCr422'ye ayarlar.

NOT

- Bu özellik SDI ve SFP+'ta çalışır.

[Genlock]

Genlock sinyali REF IN bağlantı noktasına bağlıyken ve Genlock özeliği açıkken monitör, video sinyali senkronizasyon özelliğini kullanabilir.

[UHD Deep Color]

Derin Renk ayarlanabilir bağlantı noktalarından birine bir HDMI, DP veya OPS aygıtı bağladığınızda UHD Deep Color ayarları menüsünden UHD Deep Color seçeneğini Açık (6G) veya Kapalı (3G) konumuna getirebilirsiniz.

Derin Renk seçeneği 60 Hz'de 3840 x 2160 ayarında Açık olarak belirlendiğinde grafik kartıyla uyumluluk sorunu oluşursa Derin Renk seçeneğini tekrar Kapalı olarak belirleyin.

- HDMI, DP ve OPS teknik özellikleri, giriş bağlantı noktasına göre değişiklik gösterebilir. Bağlamadan önce her aygıtın teknik özelliklerini kontrol edin.
- HDMI girişi bağlantı noktası 1, 2 en iyi, 60 Hz'de 4K (4:4:4, 4:2:2) olan yüksek çözünürlüklü videolara uyar. Ancak harici aygıtın teknik özelliklerine bağlı olarak video veya ses desteklenmeyebilir. Böyle bir durumda lütfen aygıtı farklı bir HDMI bağlantı noktasına bağlanın.
- Bu özellik bazı modellerde bulunmayabilir.

[OLED Panel Settings (OLED Panel Ayarları)]

- [Clear Panel Noise (Panel Gürültüsünü Temizle)]: Ekran uzun süre açık bırakıldığında oluşabilecek sorunları giderir.
- [Screen Protection Mode Setting (Ekran Koruma Modu Ayarı)]: Bu özellik, ekrandaki görüntü izlerinin önlenmesi için görüntünün özelliklerini harici girişten analiz eder.

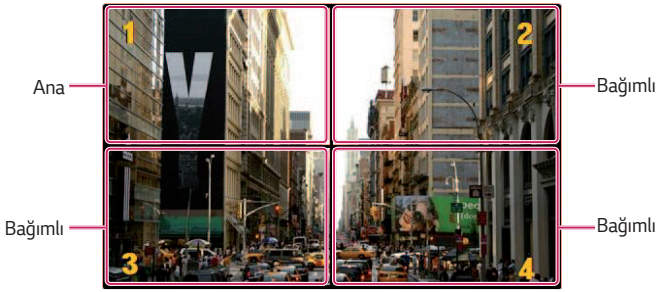

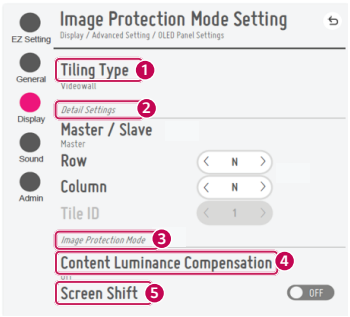

Ana seçildiğinde

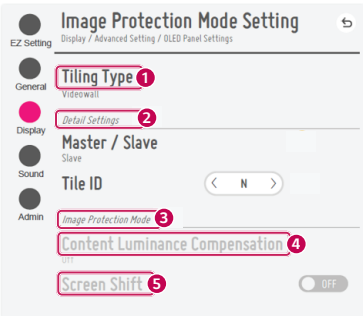

Bağımlı seçildiğinde

No.	Öge	Açıklama
1	[Tiling Type (Kutucuk Tipi)]	Modu, Ekranınızın kurulum türüne göre seçin ve ayarlayın. • Bağımsız: Sadece bir ünite kullanırken bu modu seçin ve kullanın. • Video Duvarı: İki veya daha fazla çoklu ekran yapılandırması kullanırken bu modu seçin ve kullanın. Bu mod gelişmiş ayarlar gerektirir.
2	[Detail Settings (Ayrıntı Ayarları)]	Ana veya Bağımlı seçeneğini seçin. • Ana seçildiğinde: Çoklu ekranın tamamı için satır ve sütun sayısını girin. • Bağımlı seçildiğinde: Tek tek set için çoklu kutucuk ID numarasını girin.
3	[Screen Protection Mode (Ekran Koruma Modu)]	Bu özellik, içerik düzeltme düzeyini ve Ekran Değişimi özelliğinin kullanılıp kullanılmayacağını ayarlamanıza olanak tanır. • 4 [Content Luminance Compensation (İçerik Aydınlatma Dengelemesi)]: Kullanmak için yüksek veya düşük bir düzeltme seviyesi seçin. • 5 [Screen Shift (Ekran Değişimi)]: Ekran Değişimi özelliğinin kullanılıp kullanılmayacağını ayarlayın.

NOT

- [Tiling Type (Kutucuk Tipi)] ve [Detail Settings (Ayrıntı Ayarları)] menü öğeleri, kutucuk modunu desteklemeyen modellerde kullanılamaz.
- [Screen Protection Mode (Ekran Koruma Modu)] işlevi harici giriş görüntüleri için desteklenir.
  - [Screen Protection Mode (Ekran Koruma Modu)] işlevi, USB cihazlarında görüntü oynatmak için etkin değildir.
  - [Screen Protection Mode (Ekran Koruma Modu)] işlevi, birleşme sinyalleri girildiğinde etkin değildir.
- [Screen Protection Mode (Ekran Koruma Modu)], [TruMotion] / [Noise Reduction (Gürültü Filtresi)] / [MPEG Noise Reduction (MPEG Gürültü Filtresi)] işlevleri ile birlikte çalışmaz.
  - DTV giriş mounda [TruMotion] / [Noise Reduction (Gürültü Filtresi)] / [MPEG Noise Reduction (MPEG Gürültü Filtresi)] işlevlerini etkinleştirmek için, [Screen Protection Mode (Ekran Koruma Modu)] menüsünün İ(Kapalı) olarak ayarlandığından emin olun.
- 10 dakikalık izleme süresine sahip içerikleri kullanmanız önerilir. (10 dakikadan uzun süren içerikler için [Screen Protection Mode (Ekran Koruma Modu)] fonksiyonu sorunsuz şekilde çalışmayabilir.)
- [Screen Protection Mode (Ekran Koruma Modu)] özelliğinin normal çalışması için, Titreme özelliği harici giriş oynatıcıda veya kullandığınız grafik yonga/kartında KAPALI konuma getirilmelidir.

- Video Duvarındaki [Screen Protection Mode (Ekran Koruma Modu)] özelliğini etkinleştirmek için, ekranların aynı ağa bir LAN üzerinden bağlanması gerekir.

  Bununla birlikte, bazı işlemler ekranlar [LAN Daisy Chain (LAN Bağlantı Zinciri)] ile bağlandığında kullanılamayabilir. Bu durumda, bir yönlendirici veya ağ anahtarı kullanmanızı öneririz.
- [Screen Protection Mode Setting (Ekran Koruma Modu Ayarı)]'in tümü ayarlanmış ve çalışır durumda ise ve ayarlar değiştirilmişse veya [Screen Protection Mode (Ekran Koruma Modu)] işlevi sonlandırılmışsa, ürün bir sonraki açışınızda işlev yeniden başlatılır.
  - [Screen Protection Mode (Ekran Koruma Modu)] işlevini etkinleştirmek için içeriğin düzenini tanımak için zamana ihtiyacı vardır. (Zaman, içeriğin süresine bağlı olarak değişebilir.)
- [Screen Shift (Ekran Değişimi)] özelliği yalnızca tek başına yapılandırma için veya tek bir DP papatya diziminde kullanım için desteklenir.

  Yani, [Tile Mode (Döşeme Modu)] etkinse, [Screen Shift (Ekran Değişimi)] özelliği yalnızca [Detail Settings (Ayrıntı Ayarları)] içinde [Tile Mode Setting (Desen modu Ayarı)] içindeki [Row (Sıra)] ve [Column (Kolon)] değerleri [Row (Sıra)] ve [Column (Kolon)] ile aynı olduğunda çalışır.
- [Content Luminance Compensation (İçerik Aydınlatma Dengelemesi)], [High (Yüksek)] olarak ayarlandığında, parlaklıkta [Low (Düşük)] olarak ayarlandığından farklı olabilir.
- [Admin (Yönetici)] > [Factory Reset (Fabrika Ayarlarına Sıfırla)] ögelerine tıklayarak varsayılan ayarlara dönün.
- Ekran Değiştirme işlevini kullanırken, dokunulan ve çalışılan alanın konumu biraz farklı olabilir.

[Energy Saving (Enerji Tasarrufu)]

- [Smart Energy Saving (Akıllı Enerji Tasarrufu)]: Enerjiden tasarruf etmek için ekranın parlaklığını resmin parlaklığına göre otomatik olarak ayarlayın.
  - [On (Açık)]: Smart Energy Saving özelliğini etkinleştirin.
  - [Off (Kapalı)]: Smart Energy Saving özelliğini devre dışı bırakın.
- [Brightness Control (Parlaklık Kontrolü)]: Enerji tasarrufu için ekranın parlaklığını ayarlayın.
  - [Auto (Otomatik)]: Ekranın parlaklığını ortam ışığına göre otomatik olarak ayarlayın.
  - [Off (Kapalı)]: Enerji tasarrufunu devre dışı bırakın.
  - Minimum/Orta/Maksimum: Monitör için ayarlanan enerji tasarrufu seviyesine göre enerji tasarrufu kullanın.
- [Brightness Range Adjustment (Parlaklık Aralığı Ayarı)]: Aydınlatma sensörleri tarafından ayarlanan arka ışıkların parlaklık aralığının min/maks değerlerini ayarlar.
  - [Min Backlight (Min. Arka Işık)]: Arka ışıkların minimum değerini ayarlar.
  - [Max Backlight (Maks. Arka Işık)]: Arka ışıkların maksimum değerini ayarlar.
- [Brightness Scheduling (Parlaklık Zamanlaması)]: Arka ışığı belirtilen zamanlarda ayarlayın.
  - Bu seçeneği [On/Off (Açık/Kapalı)] olarak ayarlayabilirsiniz.
  - Program zamanını ve arka ışık / OLED Lamba / LED Lamba değerlerini ayarlayarak program ekleyin.
  - Geçerli saat ayarlanmadıysa, [Brightness Scheduling (Parlaklık Zamanlaması)] devre dışı bırakılır.
  - Altı zamanlama kadar ekleyebilirsiniz ve bunlar zamana göre artan düzende sıralanır.
  - Bir programı listeden seçip [OK (TAMAM)] düğmesine basarak düzenleyebilirsiniz.

NOT

- [Admin (Yönetici)] > [Factory Reset (Fabrika Ayarlarına Sıfırla)] ögelerine tıklayarak varsayılan ayarlara dönün.

[Adjust (RGB-PC) (Ayarla (RGB-PC))]

PC görüntüleme ayarlarını RGB modunda ayarlayın.

- Akıllı Otomatik : RGB girişinin ilk tanınan çözünürlüğü için Otomatik ayarlamayı etkinleştir ögesini seçin.
- [Set Automatically (Otomatik Olarak Ayarla)]: Ekran konumunu, saati ve otomatik olarak ayarlanacak topolojiyi ayarlar. Yapılandırma sürerken görüntü birkaç saniye bozulabilir.
- [Resolution (Çözünürlük)]: 1024 x 768, 1280 x 768, 1360 x 768 çözünürlüklerinden birini seçin.
- [Position (Konum)]/[Size (Boyut)]/[Phase (Aşama)]: Otomatik yapılandırma sonrasında görüntü net değilse, özellikle harf titriyorsa seçeneği ayarlayın.
- [Reset (Sıfırla)]: Seçeneği varsayılan ayarlarına çevirir.

[HDMI IT Content (HDMI BT İçeriği)]

HDMI IT İçerikleri işlevini ayarlar.

- [Off (Kapalı)]: HDMI IT İçerikleri işlevini devre dışı bırakır.
- [On (Açık)]: HDMI IT İçerikleri işlevini etkinleştirir.
  HDMI sinyali algılandığında bu özellik, HDMI İçeriği bilgilerine göre monitörün resim modunu otomatik olarak değiştirir.
  Monitörün resim modu HDMI IT İçerikleri özelliğiyle değiştirilmiş olsa bile resim modunu tekrar manuel olarak değiştirebilirsiniz.
  Bu, kullanıcı tarafından ayarlanan resim modundan daha yüksek önceliğe sahip olduğundan HDMI sinyali değiştiğinde mevcut resim modu değişebilir.

[Color Calibration (Renk Kalibrasyonu)]

Ekran rengini gerçek renk sıcaklığına eşitleyecek şekilde ayarlar.

- [Off (Kapalı)]: Renk Kalibrasyonu özelliğini devre dışı bırakır. Ekran rengi varsayılan değerine ayarlıdır.
- [On (Açık)]: Renk Kalibrasyonu özelliğini etkinleştirir. Ekran rengi gerçek renk sıcaklığına ayarlıdır.

NOT

- Ekran rengi bu özelliği etkinleştirir veya devre dışı bırakırsanız değişebilir.
- Resim Modu 'Kalibrasyon' ise, bu özellik kullanılamaz.

[LED Yerel Karartma]

Maksimum kontrast için ekranın aydınlık alanlarını daha aydınlık ve karanlık alanların daha karanlık olmasını sağlayın.

NOT

- [Yönetici] > [Fabrika Ayarlarına Sıfırla] ögesine basarak varsayılan ayarlara dönün.

[Average Picture Level Auto Control (Average Picture Level Otomatik Kontrolü)]

Monitör giriş görüntüsünün APL (Ortalama Resim Seviyesi) temel alınarak görüntü kalitesi kontrolünü kullanabilir. Monitörü bir Video Wall olarak kullanırken, monitörler arasında görüntü kalitesi farkını önlemek için bu işlevi kapatmanız önerilir.

NOT

- [Yönetici] > [Fabrika Ayarlarına Sıfırla] ögesine basarak varsayılan ayarlara dönün.

Ses

[Sound Mode (Ses Modu)]

SETTINGS / ⚙ ➔ [Sound (Ses)] ➔ [Sound Mode (Ses Modu)]

[Sound Mode (Ses Modu)]

İzlenmekte olan video türüne göre otomatik olarak en iyi ses kalitesi seçilir.

- [Standard (Standart)]: Bu ses modu her türden içerikte iyi sonuç verir.
- [Sinema]: Film izlemek için sesi optimize edin.
- [Clear Voice III (Net Ses III)] Sesleri daha net duyulabilecek şekilde iyileştirir.
- [Sports (Spor)]: Sesi, spor etkinliklerini izlemek üzere en iyi duruma getirir.
- [Music (Müzik)]: Sesi, müzik dinlemek üzere en uygun duruma getirir.
- [Game (Oyun)]: Sesi, video oyunları oynamak üzere en iyi duruma getirir.

[Balance (Denge)]

- [Balance (Denge)]: Sol hoparlör ve sağ hoparlör için çıkış ses seviyesini ayarlayın.

[Equalizer (Ekolayzer)]

- [Equalizer (Ekolayzer)]: Ekolayzeri kullanarak sesi manuel olarak ayarlayın.

[Initializing (Başlatılıyor)]

- [Initializing (Başlatılıyor)]: Ses ayarlarını sıfırlar.

[Sound Out (Ses Çıkışı)]

SETTINGS / ⚙ → [Sound (Ses)] → [Sound Out (Ses Çıkışı)]

- [Internal Speaker (Dahili Hoparlör)] / [External Speaker (Harici Hoparlör)]: Bilgi Ekranı monitörünüzün dahili hoparlöründen veya monitöre bağlı harici bir hoparlörden ses çıkışı sağlayabilirsiniz.
  - [Use Speaker Sound (Hoparlör Sesini Kullan)]: Hoparlörü açmanız ve kapatmanızı sağlar. Eğer harici bir ses aygıtı kullanıyorsanız, bu özelliği kapatmak sesi sadece harici ses aygıtından oynatmanıza olanak sağlar.
- [SIMPLINK External Speaker (SIMPLINK Harici Hoparlör)]: Bu fonksiyon, SIMPLINK aracılığıyla Ev Sinema Sistemi aygıtına bağlanır. Ev Sinema Sistemi aygıt girişi için ayarlandığında, bağlı cihazdan ses çıkışı sağlar. Bu seçenek, SIMPLINK Açık olarak ayarlandığında etkinleştirilir.
- [LG Sound Sync / Bluetooth]: Bluetooth ses aygıtlarını veya Bluetooth kulaklıkları kablosuz olarak monitörünüze bağlamanızı sağlar, böylece daha zengin ses kalitesini rahatlıkla yaşayabilirsiniz.
- [Optical (Optik)]: yalnızca dijital optik ses çıkışı yuvaları için geçerlidir. Dijital ses çıkış yuvasına bağlı harici hoparlör ses cihazlarından ses çıkarabilirsiniz.
- [Digital Sound Out (Dijital Ses Çıkışı)]: dijital ses çıkışı için ayarlarını değiştirmenizi sağlar.

	Ses Girişi	Dijital Ses Çıkışı
Oto	Dolby Digital Plus	Dolby Digital
	Dolby Digital	Dolby Digital
	AAC (Medya)	Dolby Digital
	AAC	Dolby Digital
	HE-AAC	Dolby Digital
	DTS-HD, DTS-Express, DTS	DTS
	MPEG	PCM
PCM	Hepsi	PCM

NOT

- Bilgi Ekranı monitör açıldığında, yakın zamanda bağlanan aygıtların bazıları otomatik olarak yeniden bağlanmaya çalışabilir.
- LG Sound Sync özelliğini destekleyen LG ses aygıtlarını, bağlamadan önce LG TV moduna veya LG Sound Sync moduna almanız tavsiye edilir.
- Aygıt Seçimi ögesine basarak bağlanan veya bağlanabilen aygıtları görüntüleyin ve diğer aygıtları bağlayın.
- Bağlanan aygıtın ses düzeyini ayarlamak için Bilgi Ekranının uzaktan kumandasını kullanabilirsiniz.
- Ses aygıtı bağlanamazsa aygıtın açık ve bağlanabilir olduğundan emin olun.
- Bluetooth aygıtının türüne bağlı olarak aygıt doğru şekilde bağlanmayabilir veya senkronize edilmemiş video ve ses gibi anormal bir durum meydana gelebilir.
- Aşağıdaki durumlarda ses titreyebilir veya ses kalitesi düşebilir.
  - Bluetooth aygıtı Bilgi Ekranı monitöründen çok uzaksa.
  - Bluetooth aygıtı ile Bilgi Ekranı monitörü arasında engel varsa.
  - Bluetooth aygıtı, mikrodalga fırın veya kablosuz LAN gibi radyo ekipmanı ile birlikte kullanılırsa.

[Audio Out (Ses Çıkış)]

SETTINGS / ⚙ ➔ [Sound (Ses)] ➔ [Audio Out (Ses Çıkış)]

- [Kapalı]: [Audio Out (Ses Çıkışı)] seçeneğinin kullanımını devre dışı bırakır. (Ses çıkışı yok.)
- [Variable (Değişken)]: Monitöre bağlı harici ses aygıtı için bir çıkış aralığı belirleyebilir ve ses seviyesini bu aralıkta ayarlayabilirsiniz. Harici ses aygıtının ses seviyesini 0 - 100 aralığında değiştirebilirsiniz (Bilgi Ekranı hoparlörü ses seviyesi ile aynı). Ancak gerçek ses seviyesi çıkışında farklılık olabilir.
- [Fixed (Sabit)]: Harici ses aygıtı için sabit bir ses çıkışı seviyesi ayarlar.
  - Harici giriş yoksa harici ses çıkışı olmaz.
  - Değişken ses çıkışı seviyesi 100, sabit ses çıkışı seviyesi ile aynıdır.

[AV Sync Adjustment (AV Senk. Ayarı)]

SETTINGS / ⚙ ➔ [Sound (Ses)] ➔ [AV Sync Adjustment (AV Senk. Ayarı)]

Bu özellik, video ve sesi senkronize etmek için ses zamanlamasını ayarlar.

- [Harici Hoparlör] (0~15): Dijital ses çıkış bağlantı noktasına, LG ses cihazına veya kulaklıklara bağlı olanlar gibi harici hoparlörlerden gelen video ve ses arasındaki senkronizasyonu ayarlayın. Sayı büyüdükçe, ses çıkışı varsayılan değerden daha yavaş olur.
- [Dahili Hoparlör] (0~15): Dahili hoparlörlerden ses senkronizasyonunu ayarlayın. Sayı büyüdükçe, ses çıkışı varsayılan değerden daha yavaş olur.
- [Optical (Optik)]: dijital optik ses çıkışından gelen senkronizasyonu ayarlar. Daha yüksek bir sayı, varsayılana göre daha yavaş bir ses çıkışı anlamına gelmektedir.
- [Bypass]: Harici aygıtlardan yayın sinyallerini veya sesi, ses gecikmesi olmadan çıkarır. Monitöre giren videonun işlenme süresi nedeniyle ses, videodan daha erken çıkabilir.

[Digital Audio Input (Dijital Ses Girişi)]

SETTINGS / ⚙ ➔ [Sound (Ses)] ➔ [Digital Audio Input (Dijital Ses Girişi)]

Bu özellik, ses çıkışı için bir giriş kaynağı seçmenizi sağlar.

- [Digital (Dijital)]: Bağlı dijital giriş kaynağından (HDMI, DISPLAYPORT, OPS) girilen dijital sinyaldeki sesin çıkışını sağlar.
- [Analog]: Ses Girişi bağlantı noktası üzerinden monitöre bağlanan dijital giriş kaynağından (HDMI, DISPLAYPORT veya OPS) ses çıkışı sağlar.

Yönetici

[Lock Mode (Kilit Modu)]

SETTINGS / ⚙ → [Admin (Yönetici)] → [Lock Mode (Kilit Modu)]

[Home Dashboard Lock (Ana Kumanda Tablosu kilidi)]

Ana Kontrol Paneli Kilidi'ni ayarladığınızda, Ana Kontrol Paneli ayarlarındaki değişikliği sınırlayabilirsiniz.

[USB Lock (USB kilidi)]

Bu özellik, USB kilidi özelliğini, ayarların veya içeriğin değiştirilemeyeceği şekilde yapılandırmanızı sağlar.

[OSD Lock (OSD kilidi)]

Bu özellik, OSD kilidi özelliğini, ayarların veya içeriğin değiştirilemeyeceği şekilde yapılandırmanızı sağlar.

- Ayar tuşuna en az 10 saniye basılı tutun ve OSD Kilidindeki ayar menüsüne girmek için parolayı girin.

[IR Operation Lock (IR (Uzaktan Kumanda) İşlem kilidi)]

- Bu özelliği [Kapa (Normal)] olarak ayarlarsanız uzaktan kumandanızı kullanabilirsiniz.
- Bu özelliği [Aç (Yalnızca Güç Tuşu)] olarak ayarlarsanız yalnızca güç tuşunu kullanabilirsiniz.
- Bu özelliği [Aç (Tümünü Kilitle)] olarak ayarlarsanız uzaktan kumandanızı kullanamazsınız. (Ancak Güç Açma özelliği kullanılabilir.)
- Ayarlar tuşunu en az 10 saniye basılı tutun ve IR Çalıştırma Kilidi'ndeki ayarlar menüsüne erişmek için şifreyi girin.

[Local Key Lock (Yerel Tuş Kilidi)]

Bu özellik, Yerel Tuş Çalışması Kilidi özelliğini, ayarların veya içeriğin değiştirilemeyeceği şekilde yapılandırmanızı sağlar.

- Bu özelliği [Kapa (Normal)] olarak ayarlarsanız monitördeki yerel tuşları kullanabilirsiniz.
- Bu özelliği [Aç (Yalnızca Güç Tuşu)] olarak ayarlarsanız yalnızca güç tuşunu kullanabilirsiniz. (Bir joystick kullandığınızda monitörü açmak/kapatmak için bir yerel tuşu basılı tutun.)
- Bu özelliği [Aç (Tümünü Kilitle)] olarak ayarlarsanız yerel tuşları kullanamazsınız. (Ancak Güç Açma özelliği kullanılabilir.)

[Wi-Fi Lock (Wi-Fi kilidi)]

Bu özellik, Wi-Fi özelliğini açmanızı veya kapatmanızı sağlar.

[Screen Share Lock (EkranPaylaşımı Kilidi)]

- Açık: Bu özellik, Ekran Paylaşımı özelliğini kapatmanızı sağlar.
- Kapalı: Bu özellik, Ekran Paylaşımı özelliğini açmanızı sağlar.
- Kapalı (PIN): Bu özellik, PIN numarasını kullanarak Ekran Paylaşımı özelliğini kullanmanızı sağlar.

Ekran Paylaşımı Kilidi değeri değiştirilirse işlev, yeniden başlatma yapılmadan uygulanmaz.

[Change Password (Şifreyi Değiştir)]

Bu özellik, Kurulum menüsüne girmek için kullandığınız parolayı ayarlamanızı sağlar. (Varsayılan parola: 000000)

1 Mevcut şifrenizi girin.
2 6 basamaklı yeni şifreyi girin.
3 Onaylamak için Parolayı Onayla alanına aynı parolayı tekrar girin.

[Enterprise Settings (İşletme Ayarları)]

- İlgili şirket ayarlarını uygulamak için şirket hesap kodunuzu girin.
- Kodunuz girildiğinde monitör seti sıfırlanır ve ilgili şirket ayarları uygulanır.
- Zaten bir kod girilmişse bu özellik etkinleştirilmez.

[Factory Reset (Fabrika Ayarlarına Sıfırla)]

[Settings (Ayarlar)] bölümündeki tüm ayarları ve dahili bellekteki tüm dosyaları başlangıç durumuna getirir.

İstisnalar, [Kalibrasyon] modu, [Video Duvarı Ayarı] ([Döşeme Modu], [Desen modu Ayarı], [Doğal Mod], [Çerçeve Kontrolü], [Tersini Tara]) ve [Sunucu Ayarı] ögelerinin RGB kazanç değeri ve [Ez Ayarı] ve [General (Genel)] ögelerinin [Kimliği Ayarla] ögeleridir.

NOT

- Mevcut ayarları sürdürür. Çünkü Kullanıcı menüsündeki Kapalı/Açık düğmesi yalnızca alt menünün aktif/inaktif durumunu etkiler.

İÇERİK YÖNETİCİSİ

Web'de Oturum Açma

• Ürüne bağlı olarak farklı özellikler desteklenir.

Bu Bilgi Ekranı ürünü, bilgisayarınızda veya mobil aygıtınızda erişiminizi sağlayan bir özellikle birlikte gelir.

- İçerik Yöneticisi, Grup Yöneticisi 2.0, Kontrol Yöneticisi, Oturumu Kapat, Parolayı Değiştir menüleri bulunur.

• URL: https://set ip:3777

• İlk parolayı **HOME /** → [Mobile URL (MOBİL URL)] menüsünden görebilirsiniz.

⚠ DİKKAT

• Desteklenen çözünürlükler (bu program aşağıdaki çözünürlükler için optimize edilmiştir):
  - PC 1920 x 1080 / 1280 x 1024
  - Mobil: 360 x 640(1440 x 2560, 1080 x 1920), DPR

• Desteklenen tarayıcılar (bu program aşağıdaki tarayıcılar için optimize edilmiştir):
  - Chrome 56 veya üstü (önerilen)

• Güvenliğiniz için lütfen ilk parolayla Oturum açtıktan sonra bu parolayı değiştirin.

• İlk parola değiştirildikten sonra parola **HOME /** → [Mobile URL (MOBİL URL)] menüsünde görüntülenmez.

İçerik Yöneticisi

[Player (Oynatıcı)]

HOME / → (Player (Oynatıcı))

İçerik Yöneticisi uygulamasının oynatıcı özelliği, video içeriğini, görüntü içeriğini, şablon içeriğini, SuperSign içeriğini ve çalma listesi içeriğini entegre bir şekilde oynatmanızı/yönetmenizi sağlar. (OLED modelleri görüntü içeriğinin ve şablon içeriğinin oynatılmasını ve yönetimini desteklemez.)

[Continuous Play (Sürekli Oynat)]

1 Sol taraftaki sekmeden istediğiniz içerik türünü seçin ve ardından istediğiniz içeriği seçin.
2 Ekranın sağ üst köşesindeki [Play (Oynat)] seçeneğine tıklayın ve seçtiğiniz içeriğin keyfini çıkarın.

[Export (Dışa Aktar)]

1 Sol taraftaki sekmeden istediğiniz içerik türünü seçin ve ekranın sağ üst köşesindeki [Export (Dışa Aktar)] seçeneğine tıklayın.
2 Dışa aktarmak istediğiniz içeriği seçin.
3 Ekranın sağ üst köşesindeki [Copy (Kopyala)]/[Move (Hareket Ettir)] seçeneğine tıklayın ve içeriği dışa aktarmak istediğiniz aygıtı seçin. (Hedef aygıtta depolanan bir içerik dosyası seçilmişse içerik dosyasının işlenmesi atlanır.)
4 İçeriğin aygıta taşındığını/kopyalandığını görebilirsiniz.

[DELETE (SİL)]

1 Sol taraftaki sekmeden istediğiniz içerik türünü seçin ve ekranın sağ üst köşesindeki [DELETE (SİL)] seçeneğine tıklayın.
2 Silmek istediğiniz içeriği seçin.
3 Ekranın sağ üst köşesindeki [DELETE (SİL)] seçeneğine tıklayın.
4 İçeriğin silindiğini görebilirsiniz.

[Filter / Sort (Filtreleme / Sıralama)]

1 Ekranın sağ üst köşesindeki [Filter / Sort (Filtreleme / Sıralama)] seçeneğine tıklayın.
2 1) İçerik dosyalarını dosya adına veya oynatıldıkları sıraya göre sıralamak üzere istediğiniz sıralama kriterini seçin (en sık oynatılan dosya listenin başında gösterilir).
2) İçerik dosyaları aygıta göre filtrelenerek yalnızca istediğiniz aygıtta depolanan içeriğin oynatılması mümkündür.
3) İçerik dosyaları içerik türüne göre filtrelenerek yalnızca istediğiniz türdeki içeriğin oynatılması mümkündür.

[Create Playlist (Oynatma Listesi Oluşturun)]

Bir çalma listesi oluştururken Windows'daki dosya adlarında kullanılamayan karakterleri (₩, ¥, \, /, :, *, ?, ", <, >, | # ve . gibi) çalma listesindeki dosyaların adlarında kullanamazsınız. Ayrıca çalma listesinde, adlarında bu tür karakterlerin bulunduğu içerik dosyaları varsa çalma listesini taşıyamaz veya kopyalayamazsınız.

1 Sol taraftaki sekmeden [Playlist (Oynatma Listesi)] seçeneğini seçin ve ekranın sağ üst köşesindeki [Create Playlist (Oynatma Listesi Oluşturun)] seçeneğine tıklayın.
2 Çalma listesine eklemek istediğiniz içeriği seçin ve ekranın sağ üst köşesindeki [NEXT (İLERİ)] seçeneğine tıklayın.
3 Dönüştürme Etkisi, Oran ve Otomatik Oynatma gibi içeriğin her bir parçası için bir oynatma zamanı belirleyin (yalnızca fotoğraf ve şablon içeriği için geçerli) ve ardından ekranın sağ üst köşesindeki [DONE (TAMAMLANDI)] seçeneğine tıklayın.
4 Yeni bir [Çalma listesi] oluşturulduğunu görebilirsiniz.

[Distribute (Dağıt)]

1 Ekranın sağ üst köşesindeki [Distribute (Dağıt)] seçeneğine tıklayın.
2 Oluşturulan oynatma listelerini dağıtmak için Grup Yöneticisi uygulamasına gidin.

NOT

- Dağıt düğmesi yalnızca oynatma listesi medya türü olarak seçildiğinde gösterilir.

[Scheduler (Kayıt Zamanlayıcı)]

HOME / → (Scheduler (Kayıt Zamanlayıcı))

İçerik Yöneticisi uygulamasının zamanlayıcı özelliği, belirli içeriklerin programlanan bir zamanda bir çalma listesi veya harici giriş yoluyla oynatılmasını sağlar.

[Creating a Schedule (Zamanlama Oluşturma)]

1 Ekranın sağ üst köşesindeki [New Schedule (Yeni Program)]'a tıklayın.
2 [Playlist (Çalma listesi)] ve [Input Source (Giriş Kaynağı)] arasında seçim yapın.
3 1) [Playlist (Çalma listesi)] seçeneğini belirlerdiyseniz oynatma zamanını belirlemek istediğiniz çalma listesini seçin.
2) [Input Source (Giriş Kaynağı)] seçeneğini seçtiyseniz oynatma zamanını belirlemek istediğiniz harici giriş kaynağını seçin.
4 Zamanlama bilgilerini girin ve yeni bir zamanlama oluşturun. (Bir zamanlama oluştururken Windows'daki dosya adlarında kullanılamayan karakterleri (₩, ¥, \, /, :, *, ?, ", <, >, |, # ve . gibi) zamanlama dosyasının adında kullanamazsınız. Ayrıca zamanlamaya bağlı çalma listesinde, adlarında bu tür karakterlerin bulunduğu içerik dosyaları varsa çalma listesini taşıyamaz veya kopyalayamazsınız.)
5 Programlanan zamanda oynatılmasını seçtiğiniz çalma listesini veya harici girişi izleyin.

[Importing a Schedule (Bir Zamanlamayı İçe Aktarma)]

1 Ekranın sağ üst köşesindeki [Import (İçe Aktar)] seçeneğine tıklayın.
2 Bir zamanlamayı içe aktarmak istediğiniz harici depolama aygıtını seçin.
3 Monitörünüze içe aktarmak istediğiniz zamanlamayı seçin. (Yalnızca tek zamanlama seçebilirsiniz.)
4 Ekranın sağ üst köşesindeki [Select (Seç)] seçeneğine tıklayın.
5 Zamanlamanın, monitörün dahili depolama belleğine içe aktarılıp aktarılmadığını kontrol edin.

[Exporting a Schedule (Bir Zamanlamayı Dışa Aktarma)]

1 Ekranın sağ üst köşesindeki [Export (Dışa Aktar)]seçeneğine tıklayın.
2 Bir zamanlamayı dışa aktarmak istediğiniz harici depolama aygıtını seçin.
3 Monitörünüzden dışa aktarmak istediğiniz zamanlamayı seçin. (Birden çok zamanlama seçebilirsiniz.)
4 Ekranın sağ üst köşesindeki [Select (Seç)] seçeneğine tıklayın.
5 Zamanlamanın, seçtiğiniz harici depolama aygıtına dışa aktarılıp aktarılmadığını kontrol edin.

[Deleting a Schedule (Bir Zamanlamayı Silme)]

1 Ekranın sağ üst köşesindeki [DELETE (SİL)] seçeneğine tıklayın.
2 Silmek istediğiniz zamanlamaları seçin.
3 [DELETE (SİL)] seçeneğine tıklayın.
4 Zamanlamaların silindiğinden emin olun.

[Calendar View (Takvim Görünümü)]

1 Zamanlamaları kaydettiğinizde [Calendar View (Takvim Görünümü)] seçeneğine tıklayın.
2 Kaydedilen zamanlamaların bir zaman çizelgesi şeklinde görüntülendiğini görebilirsiniz.

[Distribute (Dağıt)]

1 Ekranın sağ üst köşesindeki [Distribute (Dağıt)] seçeneğine tıklayın.
2 Oluşturulan zamanlamaları dağıtmak için Grup Yöneticisi uygulamasına gidin.

NOT

- Oluşturulan planlama süreleri çakışırsa oluşturulan önceki planlama silinir.
- Tekrarlamayacak şekilde ayarlanan bir planlama tamamlandığında otomatik olarak silinir.
- Planlama listesi uygulaması çalışırken planlama çalışmaz.

[Editor (Editör)]

HOME / → (Editor (Editör))

İçerik Yöneticisi uygulamasının editör özelliği, istediğiniz şablonları eklemenizi sağlar.

1 İstediğiniz formattaki şablonu seçin. (Yatay mod ve Dikey mod arasında seçim yapabilirsiniz.)
2 Şablonun metninde değişiklik yapın.
2-1. İstediğiniz yazı tipini uygulayın (Boyut, Kalınlık, Altı Çizili, İtalik)
3 Medya dosyasını değiştir.
3-1. İstediğiniz oranı seçin ve uygulayın.
4 Ekranın sağ üst köşesindeki [Save (Kaydet)] seçeneğine tıklayarak şablonu kaydedin.
5 Kaydettiğiniz şablonun, şablon listesinde gösterildiğinden emin olun.

Desteklenen Fotoğraf ve Video Dosyaları

NOT

- Altyazılar desteklenmez.
- Fotoğraf özelliği OLED modelinde desteklenmez.

Desteklenen video codec bileşenleri

Uzantı	Codec bileşeni	
.asf, .wmv	Video	VC-1 Gelişmiş Profil (WMVA hariç), VC-1 Basit ve Ana Profiller
	Ses	WMA Standard (WMA v1 / WMA Speech hariç)
.avi	Video	Xvid (3 yamukluk noktalı GMC hariç), H.264/AVC, Motion Jpeg, MPEG-4
	Ses	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, LPCM, ADPCM, DTS
.mp4, .m4v, .mov	Video	H.264/AVC, MPEG-4, HEVC
	Ses	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, MPEG-1 Layer III (MP3)
.3gp .3g2	Video	H.264/AVC, MPEG-4
	Ses	AAC, AMR-NB, AMR-WB
.mkv	Video	MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, VP8, VP9, HEVC
	Ses	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, DTS, MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
.ts, .trp, .tp, .mts	Video	H.264/AVC, MPEG-2, HEVC
	Ses	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM
.mpg, .mpeg, .dat	Video	MPEG-1, MPEG-2
	Ses	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
.vob	Video	MPEG-1, MPEG-2
	Ses	Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM

Maksimum iletim oranı	
Full HD film	60P'de H.264 1920 x 1080 L4.2 40Mbps'de BP/MP/HP 60P'de HEVC 1920 x 1080 L4.1 40Mbps'de Ana/Ana10
ULTRA HD film (Sadece UHD modeller.)	30P'de H.264 3840 x 2160 L5.1 50Mbps'de BP/MP/HP 60P'de HEVC 3840 x 2160 L5.1 60Mbps'de Ana/Ana10

Desteklenen Fotoğraf Dosyası Formatları

Dosya tipi	Format	Çözünürlük
.jpeg, .jpg, .jpe	JPEG	• Minimum: Dk: 64 x 64 • Maksimum: Normal Tip: 15360 (G) x 8640 (Y) Aşamalı Tür. 1920 (G) x 1440 (Y)
.png	PNG	• Minimum: Dk: 64 x 64 • Maksimum: 5760 (G) x 5760 (Y)
.bmp	BMP	• Minimum: Dk: 64 x 64 • Maksimum: 1920 (G) x 1080 (Y)

USB depolama aygıtlarının kullanılmasına ilişkin ipuçları

- Yalnızca USB depolama aygıtları tanınır.
- Bir USB hub aracılığıyla monitöre bağlanan USB depolama aygıtları düzgün şekilde çalışmayabilir.
- Otomatik tanıma programı kullanan USB depolama aygıtları tanınmayabilir.
- Kendilerine ait sürücüleri kullanan USB depolama aygıtları tanınmayabilir.
- USB depolama aygıtının tanınma hızı aygıta göre değişebilir.
- Bağlı bulunan USB depolama aygıtı çalışırken lütfen ekranı kapatmayın veya USB aygıtını çıkarmayın. Bu aygıt aniden çıkarıldığında veya çekildiğinde saklı dosyalar veya USB depolama aygıtı zarar görebilir.
- PC'ye rastgele bir USB depolama aygıtı bağlamayın. Aygıt, ürünün hatalı çalışmasına veya oynatımın gerçekleşmemesine neden olabilir. Yalnızca normal müzik, görüntü ve/veya film dosyaları içeren USB depolama aygıtlarını kullanmanız gerektiğini unutmayın.
- Windows tarafından desteklenmeyen yardımcı programlar kullanılarak biçimlendirilen depolama aygıtları tanınmayabilir.
- Harici güç beslemesi gerektiren bir USB depolama aygıtını (0,5 A üzerinde) ayrı bir güç kaynağına bağlayın. Aksi takdirde aygıt tanınmayabilir.
- Lütfen USB depolama aygıtını, aygıt üreticisi tarafından sağlanan kabloyu kullanarak bağlayın.
- Bazı USB depolama aygıtları desteklenmeyebilir veya düzgün olarak çalışmayabilir.
- USB depolama aygıtının dosya hizalama yöntemleri Windows XP'de kullanılan yönteme benzemektedir ve dosya adları en fazla 100 İngilizce karakterden oluşabilir.
- USB bellek aygıtında depolanan veriler zarar görebileceğinden önemli dosyaları yedeklediğinizden emin olun. Herhangi bir veri kaybının sorumluluğu tarafımıza ait değildir.
- USB HDD biriminin harici bir güç kaynağı yoksa USB aygıtı algılanamayabilir. Dolayısıyla harici güç kaynağına bağlamayı unutmayın.
  - Harici güç kaynağı için lütfen bir güç adaptörü kullanın. Harici güç kaynağı için USB kablosu verilmez.

- USB depolama aygıtınızda birden fazla bölüm varsa veya USB çoklu kart okuyucu kullanıyorsanız en fazla dört bölüm veya USB bellek aygıtı kullanabilirsiniz.
- USB depolama aygıtı USB çoklu kart okuyucuya bağlanırsa depolama aygıtının birim verileri algılanamayabilir.
- USB depolama aygıtı düzgün çalışmıyorsa aygıtı çıkarıp yeniden bağlayın.
- USB depolama aygıtı Bekleme Modu'nda bağlanırsa belirlenen sabit disk, ekran açıldığında otomatik olarak yüklenir.
- Önerilen kapasite USB harici sabit disk için 1 TB veya daha az, USB bellek için ise 32 GB veya daha azdır.
- Önerilenden daha yüksek kapasiteli aygıtlar düzgün çalışmayabilir.
- [Enerji Tasarrufu] özelliği bulunan bir USB harici sabit diskin çalışmaması durumunda, sabit diski kapatın ve tekrardan açarak düzgün şekilde çalışmasını sağlayın.
- USB depolama aygıtları (USB 2.0 veya altı) da desteklenmektedir. Ancak videolar listesinde düzgün çalışmayabilir.
- Maksimum 999 klasör veya dosya tek bir klasör altında tanınabilir.
- Bir videoyu UHD çözünürlükte oynatırken içeriği USB'ye dağıtırken, video geçici tutukluk yaşayabilir.
- Bir mobil cihaz tarafından desteklenen USB depolama cihazları tanınmayabilir.
- Birden fazla USB depo cihazı bağlı olsa bile yalnızca tek bir USB depo cihazı kullanılabilir.

Grup Yöneticisi 2.0

Bu özellik, tek ağdaki birden fazla monitör setini aynı grupta toplamanızı ve içeriği (zamanlamalar ve çalma listeleri) dağıtmanızı veya ayar verilerini grup bazında kopyalamanızı sağlar. Bu özellik, Ana ve Bağımlı olmak üzere iki moda sahiptir ve bilgisayarınızdaki veya mobil aygıtınızdaki tarayıcıya erişebilir.

[Master (Komut Verme)]

- Grup ekleyin, düzenleyin ve silin.
- Aygıtınızın ayar verilerini kopyalayın.
- [Schedule (Program)] ögesini ve [Playlists (Çalma listesi)] ögesini grup bazında dağıtın.
- Tüm monitör setleri başlangıçta Ana moddadır.

[Slave (Komut Alma)]

- Ana modda dağıtılan [Schedule (Program)] ögesini ve [Playlists (Çalma listesi)] ögesini oynatın.
- Monitör setlerini grupları için kaldırın.
- Bir gruba eklenen monitör setleri otomatik olarak Bağımlı moda geçer. Diğer taraftan, bir monitör seti bir gruptan silindiğinde otomatik olarak başlatılır ve Ana moda geçer.
- Mevcut bir gruba yeni bir Bağımlı eklenirse veya [Data Cloning (Veri Kopyalama)] veya [Schedule (Program)] / [Playlist (Oynatma Listesi)] dağıtımı gerektiği gibi yapılmadıysa [Data Cloning (Veri Kopyalama)] veya [Sync (Senkronizasyon)] düğmesi etkinleştirilecektir.
- [Data Cloning (Veri Kopyalama)] seçeneğini kullanarak ana aygıtın ayar verilerini gruba kopyalayabilirsiniz.
- [Sync (Senkronizasyon)] seçeneğini kullanarak gruba dağıtılan içeriği yeniden indirebilirsiniz.

[Group Management (Grup Yönetimi)]

- Yeni Bir Grup Oluşturma
  1. [Add New Group (Yeni Grup Ekle)] seçeneğine tıklayın.
  2. Bir grup adı girin.
  3. [Add Device (Aygıt Ekle)] seçeneğine tıklayın, gruba eklemek istediğiniz aygıtları seçin ve bunları ekleyin.
  4. [Done (Tamamlandı)] seçeneğine tıklayın; yeni bir grubun oluşturulduğunu göreceksiniz.
- Bir Grubu Düzenleme
  1. Düzenlemek istediğiniz gruba tıklayın.
  2. [Add Device (Aygıt Ekle)] seçeneğini kullanarak yeni bir aygıt ekleyin.
  3. [Delete Device (Aygıtı Sil)] seçeneğini kullanarak bir aygıtı silin.
  4. [Device Check (Aygıt Kontrolü)] seçeneğini kullanarak gruptaki aygıtların bir ağa bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.
  5. Grupta [Data Cloning (Veri Kopyalama)] veya içerik senkronizasyonu yapılmamış cihaz setleri varsa [Data Cloning (Veri Kopyalama)] veya [Sync (Senkronizasyon)] düğmesi etkinleştirilecektir.
  6. [Data Cloning (Veri Kopyalama)] seçeneğini kullanarak ana aygıtın ayar verilerini gruba yeniden kopyalayabilirsiniz.
  7. [Sync (Senkronizasyon)] seçeneğini kullanarak gruba dağıtılan içeriği yeniden dağıtabilirsiniz.
- Bir Grubu Silme
  1. [Delete Group (Grubu Sil)] seçeneğine tıklayın.
  2. Silmek istediğiniz grubu seçin ve [Delete (Sil)] seçeneğine tıklayın.
  3. Seçtiğiniz grubun silindiğinden emin olun.
- Tüm Aygıtlar Görünümü: Tüm Aygıtlar Görünümü: Bu sayfa, aynı ağa bağlı tüm bağımlı monitör setlerini yönetmenizi sağlar.
  1. [All Devices View (Tüm Aygıtları Görüntüle)] seçeneğine tıklayın.
  2. [Reset Device Mode (Aygıt Modunu Sıfırla)] seçeneğine tıklayın.
  3. Aygıt modunu değiştirmek istediğiniz bağımlı monitör setini seçin ve [Initializing (Başlatılıyor)] seçeneğine tıklayın.

[Setting Data Cloning (Ayar Verisi Kopyalama)]

1 İsteğiniz grubu seçin ve Clone (Kopyala) seçeneğine tıklayın.
2 Verilerin bağımlı setlere kopyalandığından emin olun.

[İçerik Dağıtımı Yap]

1 Dağıtmak istediğiniz içerik türünü seçin (Zamanlamalar veya Çalma Listeleri).
2 Dağıtmak istediğiniz içeriği seçin.
3 İçeriği dağıtmak istediğiniz grubu seçin ve [Distribute (Dağıt)] seçeneğine tıklayın.
4 Bağımlı setlerde İçerik Yöneticisi uygulamasını çalıştırın ve içeriğin dağıtıldığından emin olun.

Nasıl Kullanılır?

- Monitörler: Ana sayfa ekranındaki uygulamaları çalıştırın, ekleyin, silin veya düzenleyin.
- Mobil: Mobil aygıtlar: Başlatıcı çubuğunda uygulamayı çalıştırın ya da verilen QR kodunu veya URL'yi kullanarak uygulamaya bir mobil aygıttan erişim sağlayın.

⚠ DİKKAT

- En fazla 25 grup oluşturabilirsiniz.
- Bir gruba en fazla 12 bağımlı aygıt ekleyebilirsiniz.
- İçerik Yöneticisi'nin içe aktarma işlevini çalıştırdıktan sonra harici aygıtlarda depolanan zamanlamaları dağıtabilirsiniz.
- Herhangi bir zamanlamayı dağıtmadan önce bağımlı setlerde depolanan tüm zamanlamaları sildiğinizden emin olun.
- İstediğiniz gruba ekleyebileceğiniz aygıtların bir listesi yalnızca aşağıdaki koşullar karşılandığında görünür:
  - Eklemek istediğiniz aygıtlar ana aygıt ile aynı ağ üzerinde olmalıdır.
  - Eklemek istediğiniz aygıtlar Ana modda olmalıdır ve mevcut gruplardan herhangi birine ait olmamalıdır.
  - UPnP özelliği etkinleştirilmelidir ([General (Genel)] > [Network (Ağ)] > UPnP bölümüne gidin ve [On (Açık)] ayarını yapın).
- Kablosuz ağ ortamlarında düzgün şekilde çalışmayabilir. Bir kablolu ağ kullanmanız önerilir.
- Grubu silerken Bağımlı fonksiyonu için başlangıç ayarlarını çalıştırın.

Galeri Modu

Bu mod doğal ortamlar ve ünlü resimlerin tadını çıkartmanızı sağlar.
HOME / ⌂ → [Gallery Mode (Galeri Modu)] uygulamasını açın.

- Ekranın ortasında bulunan temsili tema görseline tıklayıp oynatabilir veya oynatmak için ekranın altında beliren tema önizlemesi görseline tıklayabilirsiniz.
- Ayrıca ekranın sağ üstündeki [My Themes (Temalarım)] kısmına giderek oynatılacak temaların sırasını seçebilirsiniz.
- Tema oynatıcısı içerisinde [Go To Lıst (Listeye Git)] içerisinden tema seçimi listesine gidebilir ve [Theme Sound (Tema Sesi)] içerisinden arkaplan müziğini kapatabilirsiniz.
- [Sunny Day (Güneşli Gün)], [Rainy Day (Yağmurlu Gün)], [Art Gallery (Sanat Galerisi)], [Art Photos (Sanat Fotoğrafları)] ve [Colorful Spring (Renkli İlkbahar)] olmak üzere toplamda 5 tema mevcuttur ve desteklenen görseller aşağıdaki gibidir.

Screen Share

Bu özellik, mobil veya PC Windows gibi bir kullanıcı aygıtının ekranının WiDi veya Miracast gibi bir kablosuz bağlantı ile bir başka ekranla paylaşılmasını sağlar.

[Screen Share (Ekran Paylaşımı)] Kullanımı

INPUT / → 

1 Sağ üstteki BAĞLANTI KILAVUZU düğmesine basarak erişebileceğiniz kılavuzdaki talimatlara göre bağlantı kurun.
2 Bağlantı kurulduğunda kullanıcı aygıtı ile monitör arasında Ekran Paylaşımı özelliği etkinleştirilir.

NOT

- Intel WiDi'yi nasıl kullanacağınız hakkında bilgi edinmek için PC/dizüstü bilgisayarınızın web sayfasını ziyaret edin.
- Bu özellik yalnızca WiDi 3.5 veya üstü sürümlerde düzgün çalışır.
- Bu özellik yalnızca Windows 8.1 veya üstünde çalışır

LG Presenter

Bu özellik, PC (Windows veya Mac OS) ekranını, PC'ye kablolu/kablosuz bağlantısı olan Ekran monitöründe görüntülemektir. Bu özelliği kullanmak için, PC'ye LG Presenter PC İstemcisi'ni ("İstemci") yüklemeniz gerekir.

LG Presenter'ı aşağıdaki şekillerde kullanabilirsiniz.

- Bağlan: Ekran cihazınızı İstemciye bağlamak için PIN kodunu girin.
- Ekran Paylaşımı: Bağlı İstemcinin PC ekranını Ekran cihazınızla paylaşın.
- Teslim et: Bir İstemci zaten bağlıysa ve başka bir İstemcinin ekranı paylaşması gerekiyorsa, ekranı paylaşma izni almak için bağlı İstemciye teslim talebinde bulunabilirsiniz.
- Ayarlar: İstemcinin bilgilerini görebilir veya İstemcinin kullandığı dili değiştirebilirsiniz.

NOT

- Bu özellik bazı modellerde bulunmayabilir.
- Yalnızca paylaşılan PC ekranı desteklenir ve ses paylaşımı olmaz.

Bağlan

Ekran Üzerinde

INPUT / → [LG Presenter]

PC Üzerinde

1 İstemciyi indirmek için *www.lge.com/LGP* adresine gidin.
2 İndirilen İstemciyi kurun ve çalıştırın.
3 İstediğiniz kullanıcı adını girin ve → düğmesine basın.
4 Aygıtınızı bağlamak için otomatik arama veya manüel aramayı seçin.
Otomatik arama
- Ağda bulunan Ekran cihazlarının listesi göründüğünde, bağlanmak istediğinizi seçin.
Manüel arama
- "Yeni" seçeneğine tıklayın, bağlamak istediğiniz aygıtın adını ve Signage'da görünen IP adresini yazın ve [Connect (Bağlan)] seçeneğine tıklayın.

5 İstemci cihazındaki PIN kodu alanına, Ekran cihazınızda gördüğünüz PIN kodunu girin.

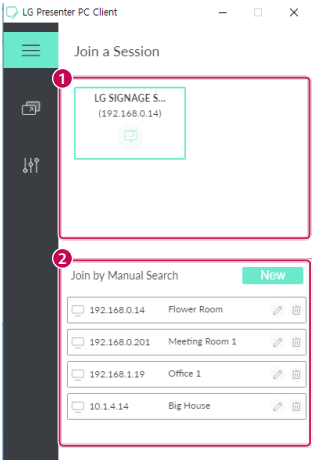

No.	Öge	Açıklama
1	Otomatik arama	Aynı ağ üzerinde otomatik olarak Signage'da arama yapmak.
2	Manüel arama	IP adresini ve adı manüel olarak girin veya bağlantı listesinden bağlamak istediğiniz aygıtı seçin.

⚠ İKAZ

- Signage ve PC birbirine bağlanabilecekleri bir ağ üzerinde bulunmalıdır.
- Eğer Signage'ın belirli bir portu (UDP 1900) bloke edilmişse, İstemci programı otomatik olarak Signage'da arama yapamaz.
- İstemci program ağ yapılandırmasına bağlı olarak manüel arama ile Signage'a bağlanamayabilir veya ekran paylaşımı yapamayabilir.

Ekran Paylaşımı

1 Paylaşmak istediğiniz ekranı seçin ve “Paylaş” düğmesine basın.
2 Ekran Paylaşımından çıkmak için [STOP (DURDUR)] düğmesine basın.

⚠ İKAZ

- Ekran Paylaşımı çalışmıyorsa veya Ekran cihazına bağlanmıyorsa, PC’nizdeki güvenlik duvarı ayarlarını kontrol edin.

Teslim et

PC1: İstemcinin şu anda Ekran cihazınıza bağlı olduğu bilgisayar çalışıyor.
PC2: PC’ye bağlı Ekran cihazına bağlamak istediğiniz PC1

PC2 üzerinde

1 PC1’in bağlı olduğu Signage’ı bağlamak için İstemci programını çalıştırın.

PC1 üzerinde

1 PC2 üzerinde teslim etme talebi açılır penceresi göründüğünde, isteği onaylayıp onaylamamayı seçin.
2 Elden çıkarma talebini onaylarsanız, Ekran cihazı bağlantısı kesilecek ve PC2 üzerindeki İstemci Ekran cihazına bağlanacaktır.
3 Teslim et talebini reddederseniz, Ekran cihazı bağlı kalacaktır, böylece LG Presenter’ın özelliklerini kullanmaya devam edebilirsiniz.

YÖNETİM ARAÇLARI

Kontrol Yöneticisi

Web tarayıcısından ekranın durumunu kontrol edin.
Bu işlev bilgisayarlar ve mobil aygıtlar için mevcuttur.
Ürüne bağlı olarak farklı özellikler desteklenir.

İşlev

- [Dashboard (Kumanda Tablosu)]: Ürünün durum özetini gösterir ve her sayfaya bağlantı sağlar.
- [Display & sound (Ekran ve Ses)]: Ekran Parlaklığı, Ses, Giriş ve Yeniden Başlatma gibi özellikler sunar.
- [Time & Date (Zaman ve Tarih)]: Otomatik Ayarla özelliğini etkinleştirir/devre dışı bırakır ve ürün için ayarlanan saati görüntüler/değiştirir.
- [Network (Ağ)]: Bilgi Ekranı monitörünüzün adını ve IP adresini ayarlar.
- [Tile Mode (Döşeme Modu)]: Ürünün döşeme modu ayarlarını görüntüler.
- [Fail Over (Problem Anındaki Akış Sırası)]: Güç Devretme özelliğini açar veya kapatır ve ilgili ögeleri ayarlar.
- [Play via URL (URL aracılığıyla oynat)]: URL aracılığıyla oynat seçeneğini açar veya kapatır ve URL'leri ayarlar.
- [S/W Update (Yazılım Güncelleme)]: Ürünün yazılımını günceller.
- [Charts (Çizelgeler)]: Ürünün, sıcaklık ve fan durumu gibi durum bilgilerinin çıktısını verir.
- [Log (Günlük)]: Ürünün arıza kayıtlarının çıktısını verir.
- [System Information (Sistem Bilgisi)]: Ürünün yazılım sürümü ve model adı gibi bilgilerin çıktısını verir.

Resim Kimliği

[Picture ID (Resim Kimliği)], çoklu görüş için tek bir IR alıcısı kullanarak belli bir setin (ekranın) ayarlarını değiştirmek için kullanılır. RS-232C kabloları kullanarak IR alıcı ile diğer monitörler arasında iletişim kurulabilir. Her monitör bir Set Kimliği ile tanımlanır. [Picture ID (Resim Kimliği)] ayarlandığında yalnızca [Picture ID (Resim Kimliği)] ile eşleşen bir [Set ID (Kimliği Ayarla)] olan monitörlerle uzaktan kumandayı kullanabilirsiniz.

1 Kurulu monitörlere aşağıda gösterilen şekilde [Set ID (Kimliği Ayarla)] atayın:

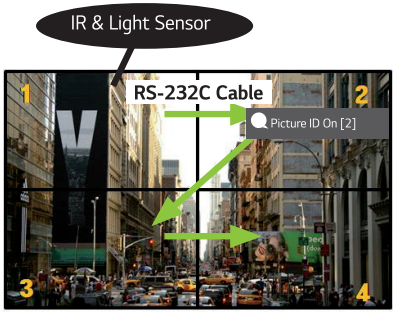

2 Uzaktan kumanda üzerinde kırmızı renkli [Picture ID (Resim Kimliği)] [On (Açık)] düğmesine basın.

3 Ayarladığınız Resim Kimliği, kontrol etmek istediğiniz monitörün [Set ID (Kimliği Ayarla)] ile aynı olmalıdır.

- [Set ID (Kimliği Ayarla)] ögesinden farklı bir [Picture ID (Resim Kimliği)] ögesine sahip olan bir set, IR sinyalleriyle kontrol edilemez.

NOT

- [Picture ID (Resim Kimliği)] 2 olarak ayarlanırsa yalnızca [Set ID (Kimliği Ayarla)] 2 olan sağ üst monitör IR sinyalleriyle kontrol edilebilir.
- Uzaktan kumandanızdaki yeşil renkli [Picture ID (Resim Kimliği)] [Off (Kapalı)] düğmesine basarsanız tüm monitörler için [Picture ID (Resim Kimliği)] kapatılır. Daha sonra uzaktan kumandanın herhangi bir düğmesine basarsanız [Set ID (Kimliği Ayarla)] ayarından bağımsız olarak tüm monitörler IR sinyalleriyle kontrol edilebilir.

DOKUNMATİK EKRANI KULLANARAK HARİCİ BİR BİLGİSAYARI KONTROL ETME

- Bu sadece belirli modeller için geçerlidir.

Bir PC'ye bağlanma

Bu ürünü bir USB kablosuyla bir PC'ye bağlamak (Tip A'dan Tip B'ye), bağlı PC'yi ürünün ekranına dokunarak kontrol etmenizi sağlar.
USB-C'yi destekleyen bir PC'de, bu ürünü PC'ye bağlamak ve dokunmatik ekranı kullanarak PC'yi kontrol etmek için bir USB-C kablosu kullanın.
Ürününüz OPS ile donatılmışsa, OPS'yi ürün ekranına dokunarak da kontrol edebilirsiniz.

Dokunmatik Ekrandaki Öncelikli Görevler

Öncelik	Durumlar	Çalışma Koşulları	Ekrana dokunulduğunda görevi gerçekleştiren cihaz
1	• Harici giriş rotasyonu 90 °/180 °/270 ° olarak ayarlandı • Görüntülenen Menü, Uygulama, gösterge paneli vb. • Açılır pencere mesajı görüntülendi	Durumlardan sadece biri gösterilir	Ürünün ekranı
2	• OPS ile donatılmış • OPS için yapılandırılmış harici giriş	Tüm durumlar gösterilir	OPS
3	• USB-C kablosuyla bir PC'ye bağlı • USB-C için yapılandırılmış harici giriş	Tüm durumlar gösterilir	USB-C ile PC'ye bağlı
4	• Harici giriş yapılandırıldı (OPS/USB-C hariç) • Ürünün önüne bir dokunmatik kabloyla PC'ye bağlı	Tüm durumlar gösterilir	Ürünün önüne bir dokunmatik kabloyla PC'ye bağlı
5	• Harici giriş yapılandırıldı (OPS/USB-C hariç) • Ürünün arkasında bir dokunmatik kabloyla PC'ye bağlı	Tüm durumlar gösterilir	Ürünün arkasında bir dokunmatik kabloyla PC'ye bağlı

NOT

- Harici bir PC'ye bağlanırken ve bir dokunmatik ekranla kullanırken, dokunmatik işlev bağlantısını harici PC'ler arasında değiştirdikten sonra dokunmatik ekran cihazındaki dokunuşunuzu tanımak biraz zaman alabilir.

AKILLI KALİBRASYON

- Bu sadece belirli modeller için geçerlidir.

Nasıl Çalıştırılır

W.BAL → [Smart Calibration (Akıllı Kalibrasyon)]

1 Her bir setin Set ID'sini ayarlayın.

2 Akıllı Kalibrasyonu yürütmek için [Picture Mode (Resim Modu)] seçin.

[Picture mode (Resim Modu)] ögesini [Calibration (Kalibrasyon)] modu olarak ayarladığınızda, [Color Temperature (Renk Sıcaklığı)] değerini [3000 K] / [Optimal Target (İdeal Hedef)] / [Original (Orijinal)] arasında ayarlayabilirsiniz.
- [Optimal Target (İdeal Hedef)]: Kurulu setin ideal renk değerini hedef olarak ayarlayın.
- Lütfen yayın istasyonu ortamında hedefi 3000K olarak ayarlayın.

[Picture mode (Resim Modu)] ögesini [Calibration (Kalibrasyon)] modu hariç olarak ayarladığınızda, [Color Temperature (Renk Sıcaklığı)] değerini 3200K~13.000K arasında ayarlayabilirsiniz.
Bu değeri 100K birimlerle ayarlayabilirsiniz.

3 [START SMART CALIBRATION (AKILLI KALİBRASYONU BAŞLAT)] ile renk/parlaklığı düzeltebilirsiniz.

4 Eğer [Schedule Setting (Zamanlama Ayarı)] menüsünü ayarlarsanız, kalibrasyon düzenli olarak otomatik şekilde gerçekleşir.

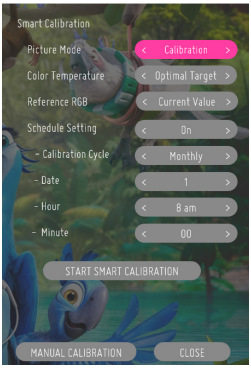



[Manual Calibration (MANUEL KALİBRASYON)]

Seçilen konumun rengini manüel olarak ayarlayabilirsiniz.

- [Screen Split (Bölünmüş Ekran)]: Manüel ayarlama alanını ayarlayın.
- [Calibration Position (Kalibrasyon Konumu)]: Manüel ayarlama konumunu seçin.



Bölünmüş Ekran: 4, Kalibrasyon Konumu: 3

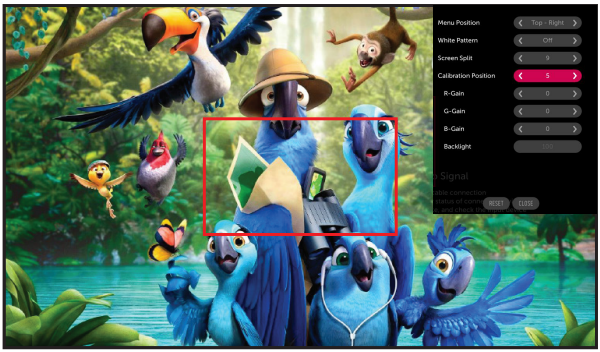

Bölünmüş Ekran: 9, Kalibrasyon Konumu: 5

IR KODU

- Bazı modeller HDMI/USB işlevini desteklemez.
- Modele bağlı olarak bazı tuş kodları desteklenmeyebilir.

Kod (On altılık)	İşlev	Notlar
08	(Güç)	Uzaktan kumanda düğmesi
C4	MONITOR ON	Uzaktan kumanda düğmesi
C5	MONITOR OFF	Uzaktan kumanda düğmesi
95	ENERGY SAVING	Uzaktan kumanda düğmesi
0B	GİRİŞ (Giriş seç)	Uzaktan kumanda düğmesi
10	Sayı Tuşu 0	Uzaktan kumanda düğmesi
11	Sayı Tuşu 1	Uzaktan kumanda düğmesi
12	Sayı Tuşu 2	Uzaktan kumanda düğmesi
13	Sayı Tuşu 3	Uzaktan kumanda düğmesi
14	Sayı Tuşu 4	Uzaktan kumanda düğmesi
15	Sayı Tuşu 5	Uzaktan kumanda düğmesi
16	Sayı Tuşu 6	Uzaktan kumanda düğmesi
17	Sayı Tuşu 7	Uzaktan kumanda düğmesi
18	Sayı Tuşu 8	Uzaktan kumanda düğmesi
19	Sayı Tuşu 9	Uzaktan kumanda düğmesi
02	(Ses +)	Uzaktan kumanda düğmesi
03	(Ses -)	Uzaktan kumanda düğmesi
E0	Parlaklık (Önceki Sayfa)	Uzaktan kumanda düğmesi
E1	Parlaklık (Sonraki Sayfa)	Uzaktan kumanda düğmesi
DC	3D (3D)	Uzaktan kumanda düğmesi
32	1/a/A	Uzaktan kumanda düğmesi
2F	Berrak	Uzaktan kumanda düğmesi
7E	SIMPLINK	Uzaktan kumanda düğmesi
79	ARC (İşaret/İzleme Oranı)	Uzaktan kumanda düğmesi
4D	PSM (Görüntü Modu)	Uzaktan kumanda düğmesi
09	(SESSİZ)	Uzaktan kumanda düğmesi

Kod (On altılık)	İşlev	Notlar
43	(Ayarlar/Menü)	Uzaktan kumanda düğmesi
99	Otomatik Yapılandırma	Uzaktan kumanda düğmesi
40	(Yukarı)	Uzaktan kumanda düğmesi
41	(Aşağı)	Uzaktan kumanda düğmesi
06	(Sağa)	Uzaktan kumanda düğmesi
07	(Sola)	Uzaktan kumanda düğmesi
44	(Tamam)	Uzaktan kumanda düğmesi
28	(GERİ)	Uzaktan kumanda düğmesi
7B	Döşeme	Uzaktan kumanda düğmesi
5B	Çıkış	Uzaktan kumanda düğmesi
72	Resim Kimliği Açık (kırmızı)	Uzaktan kumanda düğmesi
71	Resim Kimliği Kapalı (yeşil)	Uzaktan kumanda düğmesi
63	Sarı	Uzaktan kumanda düğmesi
61	Mavi	Uzaktan kumanda düğmesi
5F	B. Deng.	Uzaktan kumanda düğmesi
3F	(S. Menüsü)	Uzaktan kumanda düğmesi
7C	(Ana Ekran)	Uzaktan kumanda düğmesi
97	Değiştir	Uzaktan kumanda düğmesi
96	Ayna	Uzaktan kumanda düğmesi

BİRDEN FAZLA ÜRÜNÜ KONTROL ETME

• Bu yalnızca belirli modellerde geçerlidir.

Bu yöntemi tek bir PC'ye birden çok ürün bağlamak için kullanın. Birkaç ürünü aynı anda tek bir bilgisayara bağlayarak kontrol edebilirsiniz.

Opsiyon menüsünde, Kimliği Ayarla ögesine 1 ile 1000 arasında benzersiz bir sayı verilmelidir.

Bağlantı kabloları

• Görüntü modele bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

RS-232C kablosunu resimde gösterilen şekilde bağlayın.

PC ve ürün arasındaki iletişim için RS-232C protokolü kullanılır. Ürünü açıp kapatabilir, bir giriş kaynağı seçebilir ve PC'nizden OSD menüsünü ayarlayabilirsiniz.

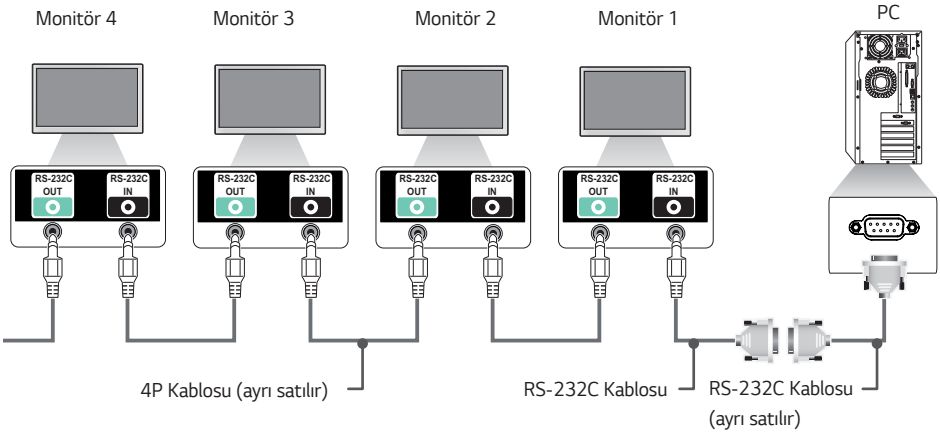

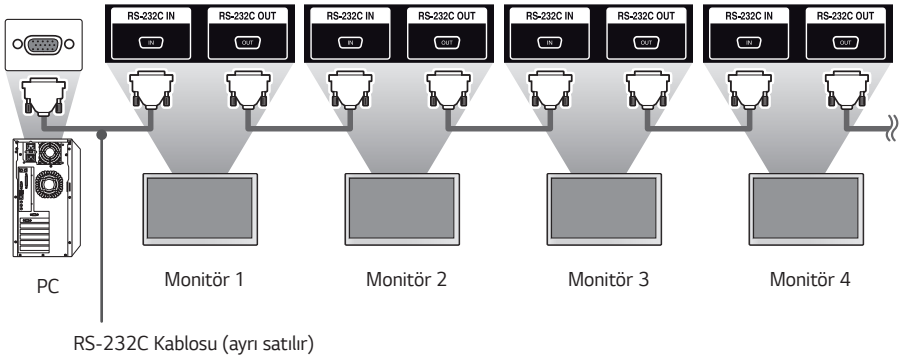

İletişim Parametresi

Baud Hızı: 9600 BPS
Veri Uzunluğu: 8 bit
Eşlik Biti: yok
Durdurma Biti: 1 bit
Akış Kontrolü: yok
İletişim Kodu: ASCII

NOT

- 3 kablolu bağlantılar (standart değil) kullanıldığında, IR zincirleme dizilim kullanılamaz.
- Düzgün olarak bağlamak için sadece ürünle birlikte verilen kabloyu kullandığınızdan emin olun.
- Aynı anda kontrol edilecek zincirleme dizilimli birden çok Bilgi Ekranı ürününüz olduğunda ana aygıtı sürekli olarak açmaya/kapatmaya çalışırsanız bazı ürünler açılmayabilir. Bu durumda Güç düğmesine değil **MONITOR ON** düğmesine basarak bu monitörleri açabilirsiniz.

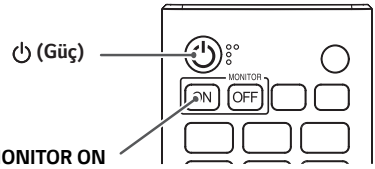

Komut Referans Listesi

		Komut		Veri (Onaltılık)
		1	2	
01	[Güç]	k	a	00 - 02
02	Giriş Seç	x	b	Bkz. "Giriş Seç"
03	[İzleme Oranı]	k	c	Bkz. [İzleme Oranı]
04	[Parlaklık Kontrolü]	j	q	00 - 04
05	[Resim Modu]	d	x	Bkz. [Resim Modu]
06	[Kontrast]	k	g	00 - 64
07	[Parlaklık]	k	h	00 - 64
08	[Keskinlik]	k	k	00 - 32
09	[Renk]	k	i	00 - 64
10	[Ton]	k	j	00 - 64
11	[Renk Sıcaklığı]	x	u	70 - D2
12	[Denge]	k	t	00 - 64
13	[Ses Modu]	d	y	Bkz. [Ses Modu]
14	[Mute on (Sessiz mod açık)]	k	e	00 - 01
15	Ses Seviyesi Kontrolü	k	f	00 - 64
16	[Current Time (Geçerli Saat)] 1 (yıl/ay/gün)	f	a	Bkz. [Current Time (Geçerli Saat)] 1
17	[Current Time (Geçerli Saat)] 2 (saat/dakika/saniye)	f	x	Bkz. [Current Time (Geçerli Saat)] 2
18	[Sinyal Olmadığında Gücü Kapat (15 Dak)]	f	g	00 - 01
19	[Uzaktan kumandadan gelen bir sinyal yoksa gücü kapat (4saat)]	m	n	00 - 01
20	[Dil]	f	i	Bkz. [Dil]
21	[Default (Varsayılan)] ayarlar	f	k	00 - 02
22	Mevcut Sıcaklık	d	n	FF
23	[Tuş]	m	c	Bkz. [Tuş]
24	Geçen Zaman	d	l	FF
25	Ürün seri numarasını kontrol eder	f	y	FF

		Komut		Veri (Onaltılık)
		1	2	
26	[Software Version Yazılım Sürümü]	f	z	FF
27	[Beyaz Dengesi] Kırmızı kazanç	j	m	00 - FE
28	[Beyaz Dengesi] Yeşil kazanç	j	n	00 - FE
29	[Beyaz Dengesi] Mavi kazanç	j	o	00 - FE
30	[Beyaz Dengesi] Kırmızı Kaydırma	s	x	00 - 7F
31	[Beyaz Dengesi] Yeşil Kaydırma	s	y	00 - 7F
32	[Beyaz Dengesi] Mavi Kaydırma	s	z	00 - 7F
33	[Arka Işık]	m	g	00 - 64
34	[Ekran Kapalı]	k	d	00 - 01
35	[Döşeme Modu]	d	d	00 - FF
36	[Döşeme Modu] ögesini kontrol eder	d	z	FF
37	[Döşeme Kimliği]	d	i	Bkz. [Döşeme Kimliği]
38	[Doğal Mod]	d	j	00 - 01
39	[DPM] / [DPM (Uyku Modu)]	f	j	Bkz. [DPM] / [DPM (Uyku Modu)]
40	Remote Control/Local Key Lock Uzaktan Kumanda/Yerel Tuş Kilidi	k	m	00 - 01
41	[Güç Açık Ertele]	f	h	00 ila FA
42	[Fail Over (Güç Devretme)] Modunu Seçin	m	i	00 - 02
43	[Fail Over (Güç Devretme)] Girişini Seçin	m	j	Bkz. [Fail Over (Güç Devretme)] Girişini Seçin
44	Uzaktan Kumanda Tuş Kilidi	t	p	00 - 02
45	Yerel Tuş Kilidi	t	o	00 - 02
46	[Durum Kontrolü]	s	v	Bkz. [Durum Kontrolü]
47	[Yaz/Kış Saati Tasarrufu]	s	d	Bkz. [Yaz/Kış Saati Tasarrufu]
48	[PM Modu]	s	n, 0c	00 - 05
49	[ISM Method (ISM Metodu)]	j	p	Bkz. [ISM Metodu]
50	[Network Setting (Ağ Ayarları)]	s	n, 80(81)(82)	Bkz. [Network Settings (Ağ Ayarları)]

		Komut		Veri (Onaltılık)
		1	2	
51	[Güç Açık Durumu]	t	r	00 - 02
52	Kablolu [Wake On LAN (YEREL AĞ üzerinden açma)] / [LAN'da Uyandırma (Ağ Bağlantılı Uyku Modu)]	f	w	00 - 01
53	[Ekran Döndürme]	t	h	00 - 03
54	[Zaman Senkronizasyonu]	s	n, 16	00 - 01
55	[Contents Sync (İçerik Senkronizasyonu)]	t	g	00 - 01
56	[LAN Bağlantı Zinciri]	s	n, 84	00 - 01
57	[Harici Girişi Döndürme]	s	n, 85	00 - 03
58	[İşaret]	s	n, 88	00 - 01
59	[Parlaklık Zamanlaması] Modu	s	m	00 - 01
60	[Parlaklık Zamanlaması]	s	s	Bkz. [Parlaklık Zamanlaması]
61	[Çoklu Ekran] Modu ve Giriş	x	c	Bkz. [Multi-screen (Çoklu Ekran)] Modu ve Giriş
62	[Aspect Ratio (İzleme Oranı)] (Çok ekran)	x	d	Bkz. [Aspect Ratio (İzleme Oranı)] (Çok ekran)
63	[Ekran Kapalı] (Çoklu Ekran)	x	e	Bkz. [SCREEN OFF (Ekran Kapalı)] (Çoklu Ekran)
64	[Ekran Kapalı Her Zaman]	s	n, 0d	00 - 01
65	Videoyu Durdur	k	x	00 - 01
66	Kablosuz [Wake On LAN (YEREL AĞ üzerinden açma)] / [LAN'da Uyandırma (Ağ Bağlantılı Uyku Modu)]	s	n, 90	00 - 01
67	[OSD kilidi]	k	l	00 - 01
68	[HDMI IT Content (HDMI BT İçeriği)]	s	n, 99	00 - 01
69	[Tatil Ayarı]	s	n, 9b	Bkz. [Tatil Ayarı]
70	[UPnP]	s	n, 9c	00 - 01
71	[Ana Kumanda Tablosu kilidi]	s	n, 9d	00 - 01
72	[USB kilidi]	s	n, 9e	00 - 01
73	[Wi-Fi kilidi]	s	n, 9f	00 - 01
74	[EkranPaylaşımı Kilidi]	s	n, a0	00 - 01
75	[Depolama vasıtasıyla yedekleme]	s	n, a1	Bkz. [Depolama vasıtasıyla yedekleme]

		Komut		Veri (Onaltılık)
		1	2	
76	[Dijital Ses Girişi]	s	n, a2	00 - 01
77	[Açılış Logo Görüntüsü]	s	n, a3	00 - 01
78	[SoftAP]	s	n, a4	00 - 01
79	[Doğal Boyut]	s	n, a5	00 - 64
80	Kaydedilen Dahili Medyayı Oynatın	s	n, a8	Bkz. Kaydedilen Dahili Medyanın Oynatılması
81	[Sinyal Yok Görüntüsü]	s	n, a9	00 - 01
82	[Ses Çıkış]	s	n, aa	00 - 02
83	[DPM Wake Up Control (DPM Uyandırma Kontrolü)] / [DPM (Uyku Modu) Uyandırma Kontrolü]	s	n, 0b	00 - 01
84	[Fan] Arızalarını Kontrol Edin	d	w	FF
85	[Tüm girişlere uygula]	s	n, 52	01
86	[Timer Power On (Zamanlayıcı Açık)]	f	d	Bkz. [Timer Power On (Zamanlayıcı Açık)]
87	[Timer Power On (Zamanlayıcı Kapalı)]	f	e	Bkz. [Timer Power On (Zamanlayıcı Kapalı)]
88	Novastar Kontrol	s	n,b8	Bkz. LCIN008 Kontrolü
89	[Transfer Control (Transfer Kontrolü)]	s	n,cb	Bkz. Trensfer Kontrolü
90	Çoklu kanal	s	n,76	01 - 09
91	Setid Değiştir	j	x	Bkz. Setid Değiştir
92	[Gama]	s	n,ad	00 - 03
93	[Siyah Seviyesi]	s	n,ae	00 - 02
94	[UHD Deep Color]	s	n,af	Bkz. [UHD Deep Color]
95	[Senkronizasyon Modu]	s	n,b0	00 - 01
96	[Giriş Yöneticisi]	s	n,b1	Bkz. [Giriş Yöneticisi]
97	[PC/OPS Güç Kontrolü]	s	n,8b	00 - 02
98	[LED Yerel Karartma]	s	n,c1	00 - 01
99	[Tersini Tara]	s	n,87	00 - 01
100	[Çerçeve Kontrolü]	s	n,b7	00 - 01

		Komut		Veri (Onaltılık)
		1	2	
101	[Average Picture Level Auto Control (Average Picture Level Otomatik Kontrolü)]	s	n,be	00 - 01
102	Parlaklık Değerini Okuyun	m	u	FF
103	[Screen Fault Detection (Ekran Hatası Tanılama)]	t	z	00 - 01
104	[Stereo Mode (Stereo Modu)]	s	n,c2	00 - 02
105	[HDR Picture Mode (HDR Resim Modu)]	s	n,c4	Bkz. [HDR Picture Mode (HDR Resim Modu)]
106	[Dynamic Tone Mapping (Dinamik Ton Haritalama)]	s	n,c5	00 - 01
107	[LED Local Dimming (LED Yerel Karartma)]	s	n,c6	00 - 03
108	[USB2 to HDBaseT (USB2 → HDBaseT)]	s	n,c3	00 - 01
109	[Change Password (Şifreyi Değiştir)]	s	n,a7	Bkz. [Change Password (Şifreyi Değiştir)]
110	[Brightness Range Adjustment (Parlaklık Aralığı Ayarı)]	s	n,ab	Bkz. [Brightness Range Adjustment (Parlaklık Aralığı Ayarı)]
111	[Color Calibration (Renk Kalibrasyonu)]	s	n,d6	00 - 01
112	[Quiet Mode (Sessiz Mod)]	s	n,c7	00 - 01
113	Otomatik ayar	j	u	01
114	Yatay konum	f	q	00 - 64
115	Dikey konum	f	r	00 - 64
116	Yatay Boyut	f	s	00 - 64
117	Akıllı Otomatik	t	i	00 - 01

* Not Harici giriş kullanılmadığında komutlar çalışmayabilir.

* Modele bağlı olarak bazı komutlar desteklenmeyebilir.

İletim/Alım Protokolü

İletim

(Komut1)(Komut2)( )(Kimliği Ayarla)( )(Veri)(Cr]

* (Komut1): Bu komut, düzenleme ayarı veya kullanıcı ayar modları arasında tanımlama yapmak için kullanılır.
* (Komut2): Bu komut, monitörü kontrol etmek için kullanılan ikinci komuttur.
* (Kimliği Ayarla): Kontrol etmek istediğiniz seti seçmek için kullanılır. OSD menüsündeki Ayarlar altında her sete 1 ile 1000 (01H - 3E8H) arasında benzersiz bir Set Kimliği atanabilir. Set Kimliği için "00H" seçildiğinde tüm bağlı monitörler eş zamanlı olarak kontrol edilebilir. (Maksimum değer, modele bağlı olarak değişiklik gösterebilir.)
* (Veri): Komut verilerini iletir. Veri sayısı komuta göre artabilir.
* (Cr): Satırbaşı Yapma. Bu parametre, ASCII kodunda '0 x 0D' ye karşılık gelir.
* ( ): Boşluk. Bu parametre, ASCII kodunda '0 x 20' ye karşılık gelir.

Onay

(Komut2)( )(Kimliği Ayarla)( )(OK/NG)(Veri)(x]

* Ürün, normal verileri alırken bu formata dayalı olarak ACK (bildirim) bilgisi gönderir. Bu noktada, veri FF ise mevcut durum verisini gösterir. Veri, veri yazma modundaysa bilgisayarın verisini geri döndürür.
* Komut, "00" (=0 x 00) Set Kimliği ile gönderilirse veri, tüm monitörlere uygulanır ve herhangi bir bildirim (ACK) gönderilmez.
* Kontrol modunda veri değeri olarak RS-232C üzerinden "FF" değerini gönderirseniz ilgili özellik için ayarlanan değeri kontrol edebilirsiniz (bazı özelliklerde geçerli değildir).
* Modele bağlı olarak bazı komutlar desteklenmeyebilir.

01. [Power (Güç)] (Komut: k a)

Monitörün güç açma/kapatma durumunu kontrol eder.

İletim

(k)(a)( )(Kimliği Ayarla)( )(Veri)(Cr)

Veri
- 00: [Kapalı]
- 01: [Açık]
- 02: Yeniden Başlat

Onay

(a)( )(Kimliği Ayarla)( )(OK/NG)(Veri)(x)

* Onay sinyali yalnızca monitör tamamen açıldığında düzgün şekilde geri gönderilir.
* İletim ve Onay sinyalleri arasında gecikme olabilir.
* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

02. Giriş Seç (Komut: x b)

Bir giriş sinyali seçer.

İletim

(x)(b)( )(Kimliği Ayarla)( )(Veri)(Cr)

Veri
- 20: AV
- 40: BİLEŞEN
- 60: RGB
- 70: DVI-D (PC)
- 80: DVI-D (DTV)
- 90: HDMI1 (DTV)
- A0: HDMI1 (PC)
- 91: HDMI2 (DTV)
- A1: HDMI2 (PC)
- 92: OPS/HDMI3/DVI-D (DTV)
- A2: OPS/HDMI3/DVI-D (PC)
- 95: OPS/DVI-D (DTV)
- A5: OPS/DVI-D (PC)
- 96: HDMI3/DVI-D (DTV)
- A6: HDMI3/DVI-D (PC)
- 97: HDMI3/HDMI2/DVI-D (DTV)
- A7: HDMI3/HDMI2/DVI-D (PC)
- 98: OPS (DTV)
- A8: OPS (PC)
- 99: HDMI2/OPS (DTV)
- A9: HDMI2/OPS (PC)
- C0: DISPLAYPORT (DTV)
- D0: DISPLAYPORT (PC)
- C1: DISPLAYPORT/USB-C (DTV)
- D1: DISPLAYPORT/USB-C (PC)
- C2: HDMI3 (DTV)
- D2: HDMI3 (PC)
- C3: HDBaseT (DTV)
- D3: HDBaseT (PC)
- E0: SuperSign webOS Oynatıcı
- E1: Diğerleri
- E2: Çoklu Ekran
- E3: URL aracılığıyla oynat
- E8: SI Uygulaması
- F0: SDI 1
- F1: SDI 2
- F2: SDI 3
- F3: SDI 4
- F4: SDI DUAL 12
- F5: SDI DUAL 34
- F6: SDI QUAD AUTO
- F7: SDI QUAD 2SI
- F8: SDI QUAD SQUARE
- F9: SDI QUAD VIEW

Onay

(b)( )(Kimliği Ayarla)( )(OK/NG)(Veri)(x)

* Bazı giriş sinyalleri tüm modellerde bulunmayabilir.
* SuperSign W'den dağıtılmamışsa, WebOS Oynatıcı NG'yi döndürür.
* IDB modunda "Oku" yazıyorsa, PC Etiketi türüyle karşılık verecektir.
* SI Uygulaması yalnızca RS232C aracılığıyla Ayarlı çalışmayı destekler.

03. [Aspect Ratio (İzleme Oranı)] (Komut: k c)

Monitörünüzün izleme oranını ayarlar.

İletim

(k)(c)( )(Kimliği Ayarla)( )(Veri)(Cr)

Veri
- 02: [Full Screen (Tam Ekran)]
- 06: [Orijinal]

Onay

(c)( )(Kimliği Ayarla)( )(OK/NG)(Veri)(x)

* İzleme oranı, modelin giriş yapılandırmasına göre değişebilir.

04. [Brightness Control (Parlaklık Kontrolü)] (Komut: j q)

Monitörünüzün parlaklığını ayarlar.

İletim

(j)(q)( )(Kimliği Ayarla)( )(Veri)(Cr)

Veri
- 00: [Kapalı]
- 01: [Minimum]
- 02: [Orta]
- 03: [Maksimum]
- 04: [Otomatik]

Onay

(q)( )(Kimliği Ayarla)( )(OK/NG)(Veri)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

05. [Picture Mode (Resim Modu)] (Komut: d x)
Bir görüntü modu seçer.

İletim
(d)(x)( )(Kimliği Ayarla)( )(Veri)(Cr)
Veri 00: [Mall/QSR]
01: [genel]
02: [Hük./Kur.]
03: [Ulaşım]
04: [Eğitim]
05: [Expert1 (Uzman 1)]
08: [Otomatik Güç Tasarrufu]
11: [Kalibrasyon]
12: [Hastane]

Onay
(x)( )(Kimliği Ayarla)( )(OK/NG)(Veri)(x)

* Bazı resim modları tüm modellerde mevcut olmayabilir.

06. [Contrast (Kontrast)] (Komut: k g)
Ekranın kontrastını ayarlar.

İletim
(k)(g)( )(Kimliği Ayarla)( )(Veri)(Cr)
Veri 00-64: Kontrast 0-100

Onay
(g)( )(Kimliği Ayarla)( )(OK/NG)(Veri)(x)

07. [Brightness (Parlaklık)] (Komut: k h)
Ekranın parlaklığını ayarlar.

İletim
(k)(h)( )(Kimliği Ayarla)( )(Veri)(Cr)
Veri 00-64: Parlaklık 0-100

Onay
(h)( )(Kimliği Ayarla)( )(OK/NG)(Veri)(x)

08. [Sharpness (Keskinlik)] (Komut: k k)
Ekranın keskinliğini ayarlar.

İletim
(k)(k)( )(Kimliği Ayarla)( )(Veri)(Cr)
Veri 00-32: Keskinlik 0-50

Onay
(k)( )(Kimliği Ayarla)( )(OK/NG)(Veri)(x)

09. [Color (Renk)] (Komut: k i)
Ekran renklerini ayarlar.

İletim
(k)(i)( )(Kimliği Ayarla)( )(Veri)(Cr)
Veri 00-64: Renk 0-100

Onay
(i)( )(Kimliği Ayarla)( )(OK/NG)(Veri)(x)

10. [Tint (Ton)] (Komut: k j)

Ekranın tonlarını ayarlar.

İletim

(k)(j)( )(Kimliği Ayarla)( )(Veri)(Cr)

Veri 00-64: Ton Kırmızı 50-Yeşil 50

Onay

(j)( )(Kimliği Ayarla)( )(OK/NG)(Veri)(x)

11. [Color Temperature (Renk Sıcaklığı)] (Komut: x u)

Ekranın renk sıcaklığını ayarlar.

İletim

(x)(u)( )(Kimliği Ayarla)( )(Veri)(Cr)

Veri 70-D2: 3200K-13000K

Onay

(u)( )(Kimliği Ayarla)( )(OK/NG)(Veri)(x)

12. [Balance (Denge)] (Komut: k t)

Ses dengesini ayarlar.

İletim

(k)(t)( )(Kimliği Ayarla)( )(Veri)(Cr)

Veri 00-64: Sol 50-Sağ 50

Onay

(t)( )(Kimliği Ayarla)( )(OK/NG)(Veri)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

13. [Sound Mode (Ses Modu)] (Komut: d y)

Bir ses modu seçer.

İletim

(d)(y)( )(Kimliği Ayarla)( )(Veri)(Cr)

Veri 01: [Standart]
02: [MÜZİK]
03: [Sinema]
04: [Spor]
05: [Oyun]
07: [News (Clear Voice III) Haberler (Net Ses III)]

Onay

(y)( )(Kimliği Ayarla)( )(OK/NG)(Veri)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

14. [Mute on (Mute on) (Sessiz mod açık)] (Komut: k e)

Sesi kapatır/açar.

İletim

(k)(e)( )(Kimliği Ayarla)( )(Veri)(Cr)

Veri 00: [Mute (Sessiz)] (Ses kapalı)
01: Sessiz kapalı (Ses açık)

Onay

(e)( )(Kimliği Ayarla)( )(OK/NG)(Veri)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

15. Volume Control (Ses Seviyesi Kontrolü) (Komut: k f)

Oynatma ses seviyesini ayarlar.

İletim

(k)(f)( )(Kimliği Ayarla)( )(Veri)(Cr)

Veri 00-64: Ses seviyesi 0-100

Onay

(f)( )(Kimliği Ayarla)( )(OK/NG)(Veri)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

16. [Current Time (Geçerli Saat)] 1 (yıl/ay/gün) (Komut: f a)

Saat 1 (yıl/ay/gün) değerlerini ve Otomatik Zaman değerini ayarlar.

İletim

1. (f)(a)( )(Kimliği Ayarla)( )(Veri1)( )(Veri2)( )(Veri3)(Cr)

2. (f)(a)( )(Kimliği Ayarla)( )(0)(0)( )(Veri1)(Cr)

1. Saat 1 (yıl/ay/gün) değerini ayarlarken

Veri 1 00-: 2010 -

Veri 2 01-0C: Ocak - Aralık

Veri 3 01-1F: 1-31

* Veri1 için minimum ve maksimum değerler, ürünün piyasaya sürüldüğü yıla göre farklılık gösterebilir.

* Saat 1 (yıl/ay/gün) ayarlarını görüntülemek için "fa [Kimliği Ayarla] ff" komutunu girin.

2. Otomatik Zaman Ayarı yaparken

Veri 1 00: [Otomatik]

01: [Manual Manuel]

* Otomatik zaman seçeneğinin ayarlanan değerini görüntülemek için "fa [Kimliği Ayarla] 00 ff" ifadesini girin.

Onay

1. (a)( )(Kimliği Ayarla)( )(OK/NG)(Veri1)(Veri2)(Veri3)(x)

2. (a)( )(Kimliği Ayarla)( )(OK/NG)(0)(0)(Veri1)(x)

17. [Current Time (Geçerli Saat)] 2 (saat/dakika/saniye) (Komut: f x)

Saat 2 değerlerini (saat/dakika/saniye) ayarlar.

İletim

(f)(x)( )(Kimliği Ayarla)( )(Veri1)( )(Veri2)( )(Veri3)(Cr)

Veri 1 00-17: 00-23 saat

Veri 2 00-3B: 00-59 dakika

Veri 3 00-3B: 00-59 saniye

* Zaman 2 (saat/dakika/saniye) ayarlarını görmek için "fx [Kimliği Ayarla] ff" komutunu girin.

* Bu özellik yalnızca Saat 1 (yıl/ay/gün) ayarlandığında kullanılabilir.

Onay

(x)( )(Kimliği Ayarla)( )(OK/NG)(Veri1)(Veri2)(Veri3)(x)

18. [No Signal Power Off(15Min) (Sinyal Yoksa Gücü Kapat (15 Dk))] (Komut: f g)

15 dakika boyunca hiçbir sinyal alınmaması durumunda monitörü Otomatik Bekleme moduna girecek şekilde ayarlar.

İletim

(f)(g)( )(Kimliği Ayarla)( )(Veri)(Cr)

Veri 00: [Kapalı]

01: [Açık]

Onay

(g)( )(Kimliği Ayarla)( )(OK/NG)(Veri)(x)

19. [No IR Power Off (Uzaktan kumandadan gelen bir sinyal yoksa gücü kapat)] (4Saat) (Komut: m n)

4 saat boyunca IR sinyali olmadığında Otomatik Güç Kapatma seçeneğini etkinleştirir.

İletim

(m)(n)( )(Kimliği Ayarla)( )(Veri)(Cr)

Veri 00: [Kapalı]

01: [Açık]

Onay

(n)( )(Kimliği Ayarla)( )(OK/NG)(Veri)(x)

20. [Language (Dil)] (Komut: f i)

OSD dilini ayarlar.

İletim

(f)(i)( )(Kimliği Ayarla)( )(Veri)(Cr)

Veri 00: Çekçe

01: Danca

02: Almanca

03: TÜRKÇE

04: İspanyolca (Avrupa)

05: Yunanca

06: Fransızca

07: İtalyanca

08: Felemenkçe

09: Norveççe

0A: Portekizce

0B: Portekizce (Brezilya)

0C: Rusça

0D: Fince

0E: İsveççe

0F: Korece

10: Çince (Kanton lehçesi)

11: Japonca

12: Çince (Mandarin lehçesi)

13: Arapça

14: Türkçe

Onay

(i)( )(Kimliği Ayarla)( )(OK/NG)(Veri)(x)

* Bazı diller tüm modellerde mevcut olmayabilir.

21. [Default (Varsayılan)] ayarlar (Komut: f k)

Sıfırlama işlemini gerçekleştirir.
(Ekranı Başlatma yalnızca RGB giriş modunda gerçekleştirilebilir.)

İletim
(f)(k)( )(Kimliği Ayarla)( )(Veri)(Cr)
Veri 00: [Picture Reset Resim Sıfırlama]
02: [Başlangıç Ayarlarına Geri Dön]

Onay
(k)( )(Kimliği Ayarla)( )(OK/NG)(Veri)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

22. Mevcut sıcaklık (Komut: d n)

Ürünün mevcut sıcaklığını kontrol eder.

İletim
(d)(n)( )(Kimliği Ayarla)( )(Veri)(Cr)
Veri FF: Durum Kontrolü

Onay
(n)( )(Kimliği Ayarla)( )(OK/NG)(Veri)(x)

* Sıcaklık, onaltılık olarak görüntülenir.

23. [Key (Tuş)] (Komut: m c)

IR uzaktan kumanda için tuş kodu gönderir.

İletim
(m)(c)( )(Kimliği Ayarla)( )(Veri)(Cr)
Veri IR_KEY_CODE

Onay
(c)( )(Kimliği Ayarla)( )(OK/NG)(Veri)(x)

* Tuş kodları için bkz. IR Kodları.
* Modele bağlı olarak bazı tuş kodları desteklenmeyebilir.

24. Geçen Zaman (Komut: d l)

Monitörünüz açıldıktan sonra geçen zamanı gösterir.

İletim
(d)(l)( )(Kimliği Ayarla)( )(Veri)(Cr)
Veri FF: Okuma durumu

Onay
(l)( )(Kimliği Ayarla)( )(OK/NG)(Veri)(x)

* Alınan veri onaltılık olarak gösterilir.

25. Ürün Seri Numarası Kontrolü (Komut: f y)

Ürünün seri numarasını kontrol eder.

İletim
(f)(y)( )(Kimliği Ayarla)( )(Veri)(Cr)
Veri FF: Ürün seri numarasını kontrol eder

Onay
(y)( )(Kimliği Ayarla)( )(OK/NG)(Veri)(x)

* Veri, ASCII formatındadır.

26. [Software Version (Yazılım Sürümü)] (Komut: f z)

Ürünün yazılım sürümünü kontrol eder.

İletim
(f)(z)( )(Kimliği Ayarla)( )(Veri)(Cr)
Veri FF: Yazılım sürümünü kontrol edin

Onay
(z)( )(Kimliği Ayarla)( )(OK/NG)(Veri)(x)

27. [White Balance (Beyaz Dengesi)] kırmızı kazanç (Komut: j m)

Beyaz dengesi için kırmızı kazanç değerini ayarlar.

İletim

(j)(m)( )(Kimliği Ayarla)( )(Veri)(Cr)

Veri 00-FE: Kırmızı Kazanç 0-254
FF: Kırmızı kazanç değerini kontrol eder

Onay

(m)( )(Kimliği Ayarla)( )(OK/NG)(Veri)(x)

28. [White Balance (Beyaz Dengesi)] Yeşil kazanç (Komut: j n)

Beyaz dengesi için yeşil kazanç değerini ayarlar.

İletim

(j)(n)( )(Kimliği Ayarla)( )(Veri)(Cr)

Veri 00-FE: Yeşil Kazanç 0-254
FF: Yeşil kazanç değerini kontrol eder

Onay

(n)( )(Kimliği Ayarla)( )(OK/NG)(Veri)(x)

29. [White Balance (Beyaz Dengesi)] Mavi kazanç (Komut: j o)

Beyaz dengesi için mavi kazanç değerini ayarlar.

İletim

(j)(o)( )(Kimliği Ayarla)( )(Veri)(Cr)

Veri 00-FE: Mavi Kazanç 0-254
FF: Mavi kazanç değerini kontrol eder

Onay

(o)( )(Kimliği Ayarla)( )(OK/NG)(Veri)(x)

30. [White Balance (Beyaz Dengesi)] Kırmızı Kaydırma (Komut: s x)

Beyaz dengesi için kırmızı kaydırma değerini ayarlar.

İletim

(s)(x)( )(Kimliği Ayarla)( )(Veri)(Cr)

Veri 00-7F: Kırmızı Kaydırma 0-127
FF: Kırmızı kaydırma değerini kontrol eder

Onay

(x)( )(Kimliği Ayarla)( )(OK/NG)(Veri)(x)

31. [White Balance (Beyaz Dengesi)] Yeşil Kaydırma (Komut: s y)

Beyaz dengesi için yeşil kaydırma değerini ayarlar.

İletim

(s)(y)( )(Kimliği Ayarla)( )(Veri)(Cr)

Veri 00-7F: Yeşil Kaydırma 0-127
FF: Yeşil kaydırma değerini kontrol eder

Onay

(y)( )(Kimliği Ayarla)( )(OK/NG)(Veri)(x)

32. [White Balance (Beyaz Dengesi)] Mavi Kaydırma (Komut: s z)

Beyaz dengesi için mavi kaydırma değerini ayarlar.

İletim

(s)(z)( )(Kimliği Ayarla)( )(Veri)(Cr)

Veri 00-7F: Mavi Kaydırma 0-127
FF: Mavi kaydırma değerini kontrol eder

Onay

(z)( )(Kimliği Ayarla)( )(OK/NG)(Veri)(x)

33. [Backlight (Arka Işık)] (Komut: m g)
Arka ışık parlaklığını ayarlar.

İletim
(m)(g)( )(Kimliği Ayarla)( )(Veri)(Cr)
Veri 00-64: Arka ışık 0-100

Onay
(g)( )(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(Veri)(x)

34. [Screen Off (Ekran Kapalı)] (Komut: k d)
Ekranı kapatır.

İletim
(k)(d)( )(Kimliği Ayarla)( )(Veri)(Cr)
Veri 00: Ekran Açık
01: Ekran Kapalı

Onay
(d)( )(Kimliği Ayarla)( )(OK/NG)(Veri)(x)
* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

35. [Tile Mode (Döşeme Modu)] (Komut: d d)
Döşeme modunu ve döşeme satırları ile sütunları için değerleri ayarlar.

İletim
(d)(d)( )(Kimliği Ayarla)( )(Veri)(Cr)
Veri 00-FF: İlk bayt - döşeme sütunu
İkinci bayt - döşeme satırı
* 0, 01, 10 ve 11, döşeme modunun kapalı olduğu anlamına gelir.
* Maksimum değer, modele bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Onay
(d)( )(Kimliği Ayarla)( )(OK/NG)(Veri)(x)
* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.
* Bir Video Wall modelindeki değerleri değiştirirseniz, lütfen normal çalışması için yeniden başlatın.

36. [Tile Mode (Döşeme Modu)] Kontrolü (Komut: d z)
Döşeme modunu kontrol eder.

İletim
(d)(z)( )(Kimliği Ayarla)( )(Veri)(Cr)
Veri FF: Check Tile Mode
(Döşeme Modunu Kontrol Et)

Onay
(z)( )(Kimliği Ayarla)( )(OK/NG)(Veri1)(Veri2)(Veri3)(x)
Veri 1 00: Döşeme Modu Kapalı
01: Döşeme Modu Açık
Veri 2 00-0F: Döşeme sütunu
Veri 3 00-0F: Döşeme satırı
* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

37. [Tile ID (Döşeme Kimliği)] (Komut: d i)
Ürünün döşeme kimliği değerini ayarlar.

İletim
(d)(i)( )(Kimliği Ayarla)( )(Veri)(Cr)
Veri 01-E1: Döşeme Kimliği 1-225
FF: Döşeme Kimliğini kontrol eder
* Veri değeri, sütun x satır değerini aşamaz.

Onay
(i)( )(Kimliği Ayarla)( )(OK/NG)(Veri)(x)
* Veri parametresi için sütun x satır değerini aşan bir değer (0xFF hariç) girerseniz Ack, NG olur.
* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.
* Bir Video Wall modelindeki değerleri değiştirirseniz, lütfen normal çalışması için yeniden başlatın.

38. [Natural Mode (Doğal Mod)] (Döşeme Modu içinde) (Komut: d j)
Görüntülerin doğal olarak gösterilmesi için monitörler arasındaki boşlukta olması gereken görüntü parçaları atlanır.

İletim
(d)(j)( )(Kimliği Ayarla)( )(Veri)(Cr)
Veri 00: [Kapalı]
01: [Açık]

Onay
(j)( )(Kimliği Ayarla)( )(OK/NG)(Veri)(x)
* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

39. [DPM] / [DPM (Uyku Modu)] (Komut: f j)

DPM (Görüntü Güç Yönetimi) işlevini ayarlar.

İletim

(f)(j)( )(Kimliği Ayarla)( )(Veri)(Cr)

Veri 00: [Kapalı]
02: 10 saniye
04: 1 dakika
05: 3 dakika
06: 5 dakika
07: 10 dakika

Onay

(j)( )(Kimliği Ayarla)( )(OK/NG)(Veri)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

40. Uzaktan Kumanda/Yerel tuş İşlem kilidi (Komut: k m)

Uzaktan kumanda/yerel tuş (ön) kilidini ayarlar.

İletim

(k)(m)( )(Kimliği Ayarla)( )(Veri)(Cr)

Veri 00: [Kapalı] (Kilit Kapalı)
01: [Açık] (Kilit Açık)

* Monitör kapatıldığında güç tuşu, Açık (01) modunda da çalışır.

Onay

(m)( )(Kimliği Ayarla)( )(OK/NG)(Veri)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

41. [Power On Delay (Güç Açık Ertele)] (Komut: f h)

Güç açıldığında planlanan gecikmeyi ayarlar. (birim: saniye)

İletim

(f)(h)( )(Kimliği Ayarla)( )(Veri)(Cr)

Veri 00-FA: Min 0 - Maks 250 (sn)

Onay

(h)( )(Kimliği Ayarla)( )(OK/NG)(Veri)(x)

* Maksimum değer, modele bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

42. [Fail Over (Problem Anındaki Akış Sırası)] Seçimi (Komut: m i)

Bir ses modu seçer.

İletim

(m)(i)( )(Kimliği Ayarla)( )(Veri)(Cr)

Veri 00: [Kapalı]
01: [Otomatik]
02: [User Setting (Kullanıcı Ayarı)]

Onay

(i)( )(Kimliği Ayarla)( )(OK/NG)(Veri)(x)

43. [Fail Over (Problem Anındaki Akış Sırası)] Girişi Seçimi (Komut: m j)

Güç devretme için bir giriş kaynağı seçer. (Bu işlev yalnızca Güç Devretme seçeneği Özel olarak ayarlandığında kullanılabilir.)

İletim

(m)(j)( )(Kimliği Ayarla)( )(Veri1)( )(Veri2)( )(Veri3)( )(Veri4) ... ( )(VeriN)(Cr)

Veri1-N (Giriş önceliği 1-N)
60: RGB
70: DVI-D
90: HDMI1
91: HDMI2
92: OPS/HDMI3/DVI-D
95: OPS/DVI-D
96: HDMI3/DVI-D
97: HDMI3/HDMI2/DVI-D
98: OPS
99: HDMI2/OPS
C0: DISPLAYPORT
C1: DISPLAYPORT/USB-C
C2: HDMI3
C3: HDBaseT

Onay

(j)( )(SetID)( )(OK/NG)(Veri1)(Veri2)(Veri3)(Veri4) ... (VeriN)(x)

* Bazı giriş sinyalleri, tüm modellerde mevcut olmayabilir.
* Veri numarası (N) modele göre değişiklik gösterebilir. (Veri numarası, desteklenen giriş sinyallerinin sayısına bağlıdır.)
* Bu özellik son giriş olarak çalışır ve DTV formatında verileri destekler.

44. Uzaktan Kumanda Tuş Kilidi (Komut: t p)

Ürünün uzaktan kumanda tuşunun ayarlarını yapılandırır.

İletim

(t)(p)( )(Kimliği Ayarla)( )(Veri)(Cr)

Veri 00: Tüm tuş kilitlerini açar
01: Güç tuşu hariç tüm tuşları kilitler
02: Tüm tuşları kilitler

Onay

(p)( )(Kimliği Ayarla)( )(OK/NG)(Veri)(x)

* Monitör kapatıldığında güç tuşu, tüm tuşları kilitler (02) modunda da çalışır.

45. [Local Key Operation Lock (Yerel tuş İşlem kilidi)] (Komut: t o)

Ürünün yerel tuş çalışma ayarlarını yapılandırır.

İletim

(t)(o)( )(Kimliği Ayarla)( )(Veri)(Cr)

Veri 00: Tüm tuş kilitlerini açar
01: Güç tuşu hariç tüm tuşları kilitler
02: Tüm tuşları kilitler

Onay

(o)( )(Kimliği Ayarla)( )(OK/NG)(Veri)(x)

* Monitör kapatıldığında güç tuşu, tüm tuşları kilitler (02) modunda da çalışır.
* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

46. Durum Kontrolü (Komut: s v)

Ürünün geçerli sinyalini kontrol eder.

İletim

(s)(v)( )(Kimliği Ayarla)( )(Veri)( )(FF)(Cr)

Veri 02: Bir sinyal olup olmadığını kontrol edin
03: Monitör şu anda PM Modunda
07: Üst, Alt ve Ana sıcaklık sensörlerinin normal şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol eder.
09: Fan Hızı
10: RGB Algılama OK/NG (ekran arıza algılama)
16: Nem değerini kontrol edin
17: Aydınlatma yoğunluğunun değerini kontrol edin
18: Ürün eğiminin durum değerini kontrol edin

Onay

(v)( )(Kimliği Ayarla)( )(OK/NG)(Veri)(Veri1)(x)

Veri 02 (bir sinyal bulunduğunda)
Veri1 00: Sinyal yok
01: Sinyal mevcut

Veri 03 (monitör şu anda PM modunda olduğunda)
Veri1 00: Ekran açık
01: Ekran kapalı
02: Ekran Kapalı Her zaman etkin
03: En Boy Oranını Sürdürme etkin
04: Ekran Kapalı & Arka Işık Açık etkin

Data 07 (Üst, Alt ve Ana sıcaklık sensörlerinin normal şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol edilirken)
Veri1 00: Tüm sıcaklık sensörleri arızalı
01: Üst normal, Alt arızalı, Ana arızalı
02: Üst arızalı, Alt normal, Ana arızalı
03: Üst normal, Alt normal, Ana arızalı
04: Üst arızalı, Alt arızalı, Ana normal
05: Üst normal, Alt arızalı, Ana normal
06: Üst arızalı, Alt normal, Ana normal
07: Tüm sıcaklık sensörleri normal
Veri 10(Ekran Hatası Tanılama yürütürken)
Veri 1 00: Ekran Hatası Tanılama sonucu NG
07: Ekran Hatası Tanılama sonucu OK

* Ekran Hata Tanılama Kapalı olarak ayarlı veya desteklenmiyor, yürütme sonuçları "NG" olarak açıklandı.

Veri 16 (nem değerini kontrol için)
Veri 1 0~100: Mevcut nemin %BN değerini okur (Onaltılık değer olarak belirtilir).

Veri 17 (aydınlatma yoğunluğunun değerini kontrol etmek için)
Veri 1 1~1000: Geçerli aydınlatma yoğunluğunun Lux değerini okur (Onaltılık değer olarak belirtilir).

Veri 18 (ürün eğiminin durum değerini kontrol etmek için)
Veri 1 00: 0 derece
01: 90 derece
02: 180 derece
03: 270 derece
04: İleri düşmüş
05: Geriye düşmüş

Veri 09(fan hızı kontrol edilirken)

İletim
(v)( )(Kimliği Ayarla)( )(OK/NG)(Veri)(Veri1_1)(Veri1_2)
...(VeriN_1)(VeriN_2)(x)

Veri1_1:00~ff: İlk fan hızı üst 1 Bayt
Veri1_2: 00~ff: İlk fan hızı alt 1 Bayt
...
VeriN_1: 00~ff: Nth fan hızı üst 1 Bayt
VeriN_2: 00~ff: Nth fan hızı alt 1 Bayt

Fan Hızı: Hex 0~2008, Desimal 0~8200

* Veri sayısı (N) modeller arasında farklılık gösterebilir.
* Bu özellik tüm modellerde bulunmayabilir.

47. [Daylight Saving Time (Yaz/Kış Saati Tasarrufu)] (Komut: s d)

Yaz Saati seçeneğini ayarlar.

İletim
(s)(d)( )(Kimliği Ayarla)( )(Veri1)( )(Veri2)( )
(Veri3)( ) (Veri4)( )(Veri5)( )(Cr)

Veri1 00: Kapalı (Veri2-5: FF)
01: Başlama Saati
02: Bitiş Saati
Veri2 01~0C Ocak - Aralık
Veri3 01-06: Hafta 1 - 6

* Maksimum [Veri3] değeri tarihe göre değişebilir.

Veri4 00-06: (Pazar - Cumartesi)
Veri5 00-17: 00 - 23 saat

* Başlangıç/bitiş saatlerini okumak isterseniz [Veri2] through [Veri5] parametreleri için FF değerini girin.
(Örn. 1: sd 01 01 ff ff ff ff - Başlangıç saatini kontrol eder.
Örn. 2: sd 01 01 ff ff ff ff - Bitiş saatini kontrol eder.)

* Bu özellik yalnızca Saat 1 (yıl/ay/gün) ve Saat 2 (saat/dakika/saniye) ayarlandığında kullanılabilir.

Onay
(d)( )(Kimliği Ayarla)( )(OK/NG)(Veri1)(Veri2)
(Veri3)(Veri4)(Veri5)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

48. [PM Mode (PM Modu)] (Komut: s n, 0c)

PM modunu ayarlar.

İletim
(s)(n)( )(Kimliği Ayarla)( )(0c)( )(Veri)(Cr)

Veri 00: [Power Off (Güç Kapatma)] (Temel)
01: [Sustain Aspect Ratio (İzleme Oranını Sürdür)]
02: [Ekran Kapalı]
03: [Ekran Kapalı Her Zaman]
04: [Screen Off & Backlight On (Ekranı Kapat & Arka Işığı Aç)]
05: [Network Ready (Ağ Hazır)]

Onay
(n)( )(Kimliği Ayarla)( )(OK/NG)(0c)(Veri)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

49. [ISM Method (ISM Metodu)] (Komut: j p)

Ekran Daima Kapalı özelliğini etkinleştirirseniz monitör, PM modunu etkinleştirip etkinleştirmemenizden bağımsız olarak Ekran Kapalı moduna girer.

İletim
(j)(p)( )(Kimliği Ayarla)( )(Veri)(Cr)

Veri 02: [Orbiter (Yörünge Hareketi)]
04: [White Wash (Beyaz Yıkama)]
08: [Kapalı]
90: [Kullanıcı Resmi]
91: [Kullanıcı Videosu]

Onay
(p)( )(Kimliği Ayarla)( )(OK/NG)(Veri)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.
* "02: [User Video (Kullanıcı Videosu)]" açıkken "02: [Orbiter (Yörünge Hareketi)]" desteklenmez.

50. [Network Setting (Ağ Ayarları)] (Komut: s n, 80 veya 81 veya 82)

Ağı ve DNS ayarlarını yapılandırır.

İletim

(s)(n)( )(Kimliği Ayarla)( )(Veri1)( )(Veri2)( )(Veri3)( )(Veri4)( )(Veri5)(Cr)

Veri 1 80: Geçici IP modunu (Otomatik/Manuel), alt ağ maskesini ve ağ geçidini yapılandırır/görüntüler.
81: Geçici DNS adresini yapılandırır/görüntüler.
82: Geçici ayarları kaydeder ve geçerli ağ ile ilgili bilgileri görüntüler.

* Veri1, 80 ise,

Veri 2 00: Otomatik
01: Manuel
FF: Geçici IP modunu (Otomatik/Manuel), alt ağ maskesini ve ağ geçidini görüntüler.

* Veri2, 01 (Manuel) ise,

Veri 3 Manuel IP adresi
Veri 4 Alt ağ maskesi adresi
Veri 5 Ağ geçidi adresi

* Veri1, 81 ise,

Veri 2 DNS adresi
FF: Geçici DNS adresini görüntüler.

* Veri1, 82 ise,

Veri 2 80: Geçici IP modunu (Otomatik/Manuel), alt ağ maskesini ve ağ geçidini uygular.
81: Geçici DNS adresini uygular
FF: Geçerli ağ ile ilgili bilgiler (IP, alt ağ ağ geçidi ve DNS)

* Ayar örnekleri,

1. Otomatik: sn 01 80 00
2. Manuel: sn 01 80 01 010177223241 255255254000 010177222001(IP:10.177.223.241, alt ağ: 255.255.254.0, ağ geçidi: 10.177.222.1)
3. Ağ okuma: sn 01 80 ff
4. DNS ayarı: sn 01 81 156147035018 (DNS: 156.147.35.18)
5. Ayarları uygulama: sn 01 82 80 (kaydedilen IP modunu [otomatik/manuel], alt ağ maskesini ve ağ geçidini uygular) sn 01 82 81 (kaydedilen DSN'yi uygular)

* Her IP adresinde 12 ondalık basamak bulunur.

Onay

(n)( )(Kimliği Ayarla)( )(OK/NG)(Veri1)(Veri)(x)

* Bu özellik sadece kablolu ağlarda kullanılabilir.
* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

51. [Power On Status (Güç Açık Durumu)] (Komut: t r)

Monitörün Güç Açma durumunu ayarlar.

İletim

(t)(r)( )(Kimliği Ayarla)( )(Veri)(Cr)

Veri 00: [LST(Last Status) (LST(Son Durum))]
01: [STD(Standby) (STD(Bekleme))]
02: [PWR(Power On) (PWR(Güç Açık))]

Onay

(r)( )(Kimliği Ayarla)( )(OK/NG)(Veri)(x)

52. Kablolu [Wake On LAN (YEREL AĞ üzerinden açma)] / [LAN'da Uyandırma (Ağ Bağlantılı Uyku Modu)] (Komut: f w)

Yerel Ağ Üzerinden Açma seçeneğini seçer.

İletim

(f)(w)( )(Kimliği Ayarla)( )(Veri)(Cr)

Veri 00: [Kapalı]
01: [Açık]

Onay

(w)( )(Kimliği Ayarla)( )(OK/NG)(Veri)(x)

53. [Screen Rotation (OSD Döndürme)] (Komut: t h)

Ekran Döndürme özelliğini ayarlar.

İletim

(t)(h)( )(Kimliği Ayarla)( )(Veri) (Cr)

Veri 00: [Kapalı]
01: 90 derece
02: 270 derece
03: 180 derece

Onay

(h)( )(Kimliği Ayarla)( )(OK/NG)(Veri)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

54. [Time Sync (Zaman Senkronizasyonu)] (Komut: s n, 16)

Zaman Senkronizasyonu seçeneğini ayarlar.

İletim

(s)(n)( )(Kimliği Ayarla)( )(1)(6)( )(Veri)(Cr)

Veri 00: [Kapalı]
01: [Açık]

* Bu özellik yalnızca monitör Ana moddayken çalışır.
* Geçerli saat ayarlanmadığında bu özellik çalışmaz.

Onay

(n)( )(Kimliği Ayarla)( )(OK/NG)(1)(6)(Veri)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

55. [Contents Sync (İçerik Senkronizasyonu)] (Komut: t g)

İÇERİK SENKRONİZASYONU seçeneğini ayarlar.

İletim

(t)(g)( )(Kimliği Ayarla)( )(Veri)(Cr)

Veri 00: [Kapalı]
01: [Açık]

Onay

(g)( )(Kimliği Ayarla)( )(OK/NG)(Veri)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

56. [LAN Daisy Chain (LAN Bağlantı Zinciri)] (Komut: s n, 84)

LAN Zincirleme Dizilimi seçeneğini açar/kapatır.

İletim

(s)(n)( )(Kimliği Ayarla)( )(8)(4)( )(Veri)(Cr)

Veri 00: [Kapalı]
01: [Açık]

Onay

(n)( )(Kimliği Ayarla)( )(OK/NG)(8)(4)(Veri)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

57. [External Input Rotation (Harici Girişi Döndürme)] (Komut: s n, 85)

Harici Giriş Döndürme özelliğini ayarlar.

İletim

(s)(n)( )(Kimliği Ayarla)( )(8)(5)( )(Veri)(Cr)

Veri 00: [Kapalı]
01: 90 derece
02: 270 derece
03: 180 derece

Onay

(n)( )(Kimliği Ayarla)( )(OK/NG)(8)(5)(Veri)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

58. [İşaret] (Komut: s n, 88)

İşaretçi seçeneğini açar/kapatır.

İletim

(s)(n)( )(Kimliği Ayarla)( )(8)(8)( )(Veri)(Cr)

Veri 00: [Kapalı]
01: [Açık]

Onay

(n)( )(Kimliği Ayarla)( )(OK/NG)(8)(8)(Veri)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

59. [Parlaklık Zamanlaması] Modu (Komut: s m)

Parlaklık Zamanlaması modunu seçer.

İletim

(s)(m)( )(Kimliği Ayarla)( )(Veri)(Cr)

Veri 00: [Kapalı]
01: [Açık]

Onay

(m)( )(Kimliği Ayarla)( )(OK/NG)(Veri)(x)

* Geçerli saat ayarlanmadığında bu özellik çalışmaz.
* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

60. [Brightness Scheduling (Parlaklık Zamanlaması)] (Komut: s s)

Parlaklık Programlamayı Ayarlar.

İletim

(s)(s)( )(Kimliği Ayarla)( )(Veri1)( )(Veri2)( )(Veri3)(Cr)

Veri 1

1. f1'den f6'ya (veri okuma)

F1: 1. parlaklık programının verilerini okur.
F2: 2. parlaklık programının verilerini okur.
F3: 3. parlaklık programının verilerini okur.
F4: 4. parlaklık programının verilerini okur.
F5: 5. parlaklık programının verilerini okur.
F6: 6. parlaklık programının verilerini okur.

2. FF Tüm kayıtlı listeleri okur

3. e1'den e6'ya (Bir indeksi siler), e0 (Tüm indeksleri siler)

E0: Tüm parlaklık programlarını siler.
E1: 1. parlaklık programlarını siler.
E2: 2. parlaklık programlarını siler.
E3: 3. parlaklık programlarını siler.
E4: 4. parlaklık programlarını siler.
E5: 5. parlaklık programlarını siler.
E6: 6. parlaklık programlarını siler.

4. 00-17: 00 - 23 saat

Veri 2 00-3B: 00 - 59 dakika

Veri 3 00~64: Arka ışıklandırma 0 -100

* Ayarladığınız parlaklık programını okumak veya silmek için, (Veri2)(Veri3) FF olarak ayarlanmalıdır.
* Yapılandırılmış tüm parlaklık programlarını FF üzerinden okumak istiyorsanız, (Veri2)(Veri3)'e hiçbir değer girmeyin.
* Ayarlanan Parlaklık Çizelgesi listesinin tüm öğelerini FF aracılığıyla alırken, kaydedilmiş bir liste olmasa bile, OK onaylanacaktır (ACK).

Örn. 1: ss 01 f1 ff ff – Parlaklık Programındaki 1. indeks verisini okur.
Örn. 2: ss 01 ff - Parlaklık Programındaki tüm indeks verilerini okur.
Örn. 3: ss 01 e1 ff ff – Parlaklık Programındaki 1. indeks verisini siler.
Örn. 4: ss 01 07 1E 46 - Saati 7:30 ve arka ışıklandırması 70 olan bir program ayarlar.

Onay

(s)( )(Kimliği Ayarla)( )(OK/NG)(Veri1)(Veri2)(Veri3)(x)

* Bu özellik tüm modellerde bulunmayabilir.

61. [Çoklu Ekran] Modu ve Giriş (Komut: x c)

Çoklu Ekran modlarını ve girişleri kaydeder ve kontrol eder.

İletim

(x)(c)( )(Kimliği Ayarla)( )(Veri1)( )(Veri2)( )(Veri3)( )(Veri4)( )(Data5)( )(Cr)

Veri 1 (Çoklu Ekran modunu ayarlar)

10: PIP
22: PBP2
23: PBP3
24: PBP4
25: PBP3 (1:2:1)

Veri 2 (Çoklu Ekranın Ana Girişini Ayarlar)
Veri 3 (Çoklu Ekranın Alt1 Girişini Ayarlar)
Veri 4 (Çoklu Ekranın Alt2 Girişini Ayarlar)
Veri 5 (Çoklu Ekranın Alt3 Girişini Ayarlar)

80: DVI-D
90: HDMI1
91: HDMI2
92: OPS/HDMI3/DVI-D
95: OPS/DVI-D
96: HDMI3/DVI-D
97: HDMI3/HDMI2/DVI-D
98: OPS
99: HDMI2/OPS
C0: DISPLAYPORT
C1: DISPLAYPORT/USB-C
C2: HDMI3
C3: HDBaseT

Onay

(c)( )(Kimliği Ayarla)( )(OK/NG)( )(Veri1)(Veri2)(Veri3)(Veri4)(Veri5)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.
* Sadece model tarafından desteklenen giriş modları çalışır.
* Bu özellik son giriş olarak çalışır ve DTV formatında verileri destekler.
* Okuma operasyonu gerçekleştirildiğinde eğer harici bir giriş değilse 00 geri döndürülür.

62. [Aspect Ratio (İzleme Oranı)] (Çoklu Ekran) (Komut: x d)

Çoklu Ekranın izleme oranını kontrol eder.

İletim

(x)(d)( )(Kimliği Ayarla)( )(Veri1)( )(Veri2)(Cr)

Veri1 01: Ana girişi kontrol eder
02: Alt1 girişini kontrol eder
03: Alt2 girişini kontrol eder
04: Alt3 girişini kontrol eder

Veri2 00: Tam Ekran
01: Orijinal

Onay

(d)( )(Kimliği Ayarla)( )(OK/NG)(Veri1)(Veri2)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

63. [Screen Off (Ekran Kapalı)] (Çoklu Ekran) (Komut: x e)

Çoklu Ekran'daki her bir ekranı açar/kapatır.

İletim

(x)(e)( )(Kimliği Ayarla)( )(Veri1)( )(Veri2)(Cr)

Veri 1 01: Ana girişi kontrol eder
02: Alt1 girişini kontrol eder
03: Alt2 girişini kontrol eder
04: Alt3 girişini kontrol eder

Veri 2 00: Ekran Açık
01: Ekran Kapalı

* Bu özellik yalnızca Çoklu Ekran uygulaması kullanılıyorken çalışır.
* Bu özellik, sinyal olmadığında düzgün çalışmaz.

Onay

(e)( )(Kimliği Ayarla)( )(OK/NG)(Veri1)(Veri2)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

64. [Screen Off Always (Ekran Kapalı Her Zaman)] (Komut: s n, 0d)

Ekran Daima Kapalı özelliğini etkinleştirirseniz monitör, PM modunu etkinleştirip etkinleştirmemenizden bağımsız olarak Ekran Kapalı moduna girer.

İletim

(s)(n)( )(Kimliği Ayarla)( )(0)(d)( )(Veri)(Cr)

Veri 00: [Kapalı]
01: [Açık]

Onay

(n)( )(Kimliği Ayarla)( )(OK/NG)(0)(d)(Veri)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

65. Videoyu Durdur (Komut: k x)

Video Durdurmayı kontrol eder.

İletim

(k)(x)( )(Kimliği Ayarla)( )(Veri)(Cr)

Veri 00: Video Durdur özelliği açık.
01: Video Durdur özelliği kapalı.

* Bu özellik yalnızca tek giriş modunda çalışır.

Onay

(x)( )(Kimliği Ayarla)( )(OK/NG)(Veri)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

66. Kablosuz [Wake On LAN (YEREL AĞ üzerinden açma)] / [LAN'da Uyandırma (Ağ Bağlantılı Uyku Modu)] (Komut: s n, 90)

LAN Üzerinden Kablosuz Uyanma özelliğini ayarlar.

İletim

(s)(n)( )(Kimliği Ayarla)( )(9)(0)( )(Veri)(Cr)

Veri 00: [Kapalı]
01: [Açık]

Onay

(n)( )(Kimliği Ayarla)( )(OK/NG)(9)(0)(Veri)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

67. [OSD Lock (OSD kilidi)] (Komut: k l)

OSD Kilidini ayarlar.

İletim

(k)(l)( )(Kimliği Ayarla)( )(Veri)(Cr)

Veri 00: OSD Kilidi
01: OSD Kilidini Aç

Onay

(l)( )(Kimliği Ayarla)( )(OK/NG)(Veri)(x)

68. [HDMI IT Content (HDMI BT İçeriği)] (Komut: s n, 99)

HDMI verilerine göre resim modunu otomatik olarak ayarlar.

İletim

(s)(n)( )(Kimliği Ayarla)( )(9)(9)( )(Veri)(Cr)

Veri 00: [Kapalı]
01: [Açık]

Onay

(n)( )(Kimliği Ayarla)( )(OK/NG)(9)(9)(Veri)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

69. [Holiday Setting (Tatil Ayarı)] (Komut: s n, 9b)

Tatilleri ayarlar.

İletim

1. (s)(n)( )(Kimliği Ayarla)( )(9)(b)( )
(Veri1)( )(Veri2)( )(Veri3)( )
(Veri4)( )(Veri5)( )(Veri6)(Cr)

2. (s)(n)( )(Kimliği Ayarla)( )(9)(b)( )(Veri1)( )(Veri2)
(Cr)

3. (s)(n)( )(Kimliği Ayarla)( )(9)(b)( )(Veri1)(Cr)

1. Tatil Ayarlama

Veri 1 Başlangıç yılı
00-: 2010-

Veri 2 Başlangıç ayı
01 - 0c: Ocak - Aralık

Veri 3 Başlangıç tarihi
01 - 1F: 01-31

Veri 4 Başlangıç yılı/ayı/tarihi itibariyle olan süre
01-07: 1 - 7 gün

Veri 5 Tekrar
00: yok
01: Her ay
02: Her Yıl

Veri 6 Zamanlamayı tarih/haftanın günü bazında tekrarlar.
01: Tarih bazında.
02: Haftanın günü bazında.

* Veri1 için minimum ve maksimum değerler, ürünün piyasaya sürüldüğü yıla göre farklılık gösterebilir.
* Yalnızca [Veri 5] için bir değer girildiğinde [Veri 6] için bir değer girebilirsiniz (her yıl veya her ay).

2. Zamanlamayı Kontrol Etme

Veri 1 İstenen zamanlamayı seçin.
F1: 1. zamanlamayı okur
F2: 2. zamanlamayı okur
F3: 3. zamanlamayı okur
F4: 4. zamanlamayı okur
F5: 5. zamanlamayı okur
F6: 6. zamanlamayı okur
F7: 7. zamanlamayı okur

Veri 2
FF

3. Deleting a Schedule Bir Zamanlamayı Silme
E0: Tüm tatil programlarını siler
E1: 1. tatil programını siler
E2: 2. tatil programını siler
E3: 3. tatil programını siler
E4: 4. tatil programını siler
E5: 5. tatil programını siler
E6: 6. tatil programını siler
E7: 7. tatil programını siler

* Geçerli saat ayarlanmadığında bu özellik çalışmaz.

Onay

1. (n)( )(Kimliği Ayarla)( )(OK/NG)(9)(b)
(Veri1)(Veri2)(Veri3)(Veri4)(Veri5)(Veri6)(x)
2. (n)( )(Set ID)( )(OK/NG)(9)(b)(f)(1~7)
(Veri1)(Veri2)(Veri3)(Veri4)(Veri5)(Veri6)(x)
3. (n)( )(Kimliği Ayarla)( )(OK/NG)(9)(b)(Veri1)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

70. [UPnP] (Komut: s n, 9c)

UPnP modunu ayarlar.

İletim

(s)(n)( )(Kimliği Ayarla)( )(9)(c)( )(Veri)(Cr)

Veri 00: [Kapalı]
01: [Açık]

Onay

(n)( )(Kimliği Ayarla)( )(OK/NG)(9)(c)(Veri)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.
* UPnP modu değiştirildiğinde yeniden başlatma yapılır.

71. [Home Dashboard Lock (Ana Kumanda Tablosu kilidi)] (Komut: s n, 9d)

Ana Ekran Gösterge Panosu Kilidi'ni ayarlar.

İletim

(s)(n)( )(Kimliği Ayarla)( )(9)(d)( )(Veri)(Cr)

Veri 00: Ana Kumanda Tablosu kilidi kaldir
01: Ana Kumanda Tablosu kilidi

Onay

(n)( )(Kimliği Ayarla)( )(OK/NG)(9)(d)(Veri)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

72. [USB Lock (USB kilidi)] (Komut: s n, 9e)

USB Kilidi'ni ayarlar.

İletim

(s)(n)( )(Kimliği Ayarla)( )(9)(e)( )(Veri)(Cr)

Veri 00: USB kilidi kaldir
01: USB kilidi

Onay

(n)( )(Kimliği Ayarla)( )(OK/NG)(9)(e)(Veri)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

73. [Wi-Fi Lock (Wi-Fi kilidi)] (Komut: s n, 9f)

Wi-Fi Kilidi'ni ayarlar.

İletim

(s)(n)( )(Kimliği Ayarla)( )(9)(f)( )(Veri)(Cr)

Veri 00: Wi-Fi kilidi kaldi
01: Wi-Fi kilidi

Onay

(n)( )(Kimliği Ayarla)( )(OK/NG)(9)(f)(Veri)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

74. [Screen Share Lock (EkranPaylaşımı Kilidi)] (Komut: s n, a0)

Ekran Paylaşımı Kilidi'ni ayarlar.

İletim

(s)(n)( )(Kimliği Ayarla)( )(a)(0)( )(Veri)(Cr)

Veri 00: EkranPaylaşımı kilidi kaldi
01: EkranPaylaşımı Kilidi
02: Ekran Paylaşımı Kilidi (PIN)

Onay

(n)( )(Kimliği Ayarla)( )(OK/NG)(a)(0)(Veri)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

75. [Backup via Storage (Depolama vasıtasıyla yedekleme)] (Komut: s n, a1)

Depolama üzerinden Yedekleme'yi ayarlar.

İletim

1. (s)(n)( )(Kimliği Ayarla)( )(a)(1)( )(Veri1)(Cr)
2. (s)(n)( )(Kimliği Ayarla)( )(a)(1)( )(Veri1)(Veri2)(Cr)

1. Depolama üzerinden Yedekleme'yi Devre Dışı Bırakma.
Veri 1 00: Kapalı

2. Depolama üzerinden Yedekleme'yi Otomatik Şeklinde Ayarlama
Veri 1 01: Otomatik
Veri 2 01: 30 dakika
02: 1 saat
03: 2 saat
04: 3 saat

3. Depolama üzerinden Yedekleme'yi Manuel Şeklinde Ayarlama
Veri 1 02: Manuel

4. Depolama üzerinden Yedekleme'yi SuperSign İçeriğine Ayarlama
Veri 1 03: SuperSign İçeriği

5. SI App / Play via URL olarak ayarla
Veri 1 04: [SI App / Play via URL (SI Uygulaması / URL üzerinden oynat)]

Onay

1. (n)( )(Kimliği Ayarla)( )(OK/NG)(a)(1)(Veri1)(x)
2. (n)( )(Kimliği Ayarla)( )(OK/NG)(a)(1)(Veri1)(Veri2)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

76. [Digital Audio Input (Dijital Ses Girişi)] (Komut: s n, a2)

Dijital Ses Girişi'ni ayarlar.

İletim

(s)(n)( )(Kimliği Ayarla)( )(a)(2)( )(Veri)(Cr)

Veri 00: Dijital
01: Analog

Onay

(n)( )(Kimliği Ayarla)( )(OK/NG)(a)(2)(Veri)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

77. [Booting Logo Image (Açılış Logo Görüntüsü)] (Komut: s n, a3)

Önyükleme Logosu Görüntüsü'nü ayarlar.

İletim

(s)(n)( )(Kimliği Ayarla)( )(a)(3)( )(Veri)(Cr)

Veri 00: [Kapalı]
01: [Açık]

Onay

(n)( )(Kimliği Ayarla)( )(OK/NG)(a)(3)(Veri)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

78. [SoftAP] (Komut: s n, a4)

SoftAP Modu'nu ayarlar.

İletim

(s)(n)( )(Kimliği Ayarla)( )(a)(4)( )(Veri)(Cr)

Veri 00: [Kapalı]
01: [Açık]

Onay

(n)( )(Kimliği Ayarla)( )(OK/NG)(a)(4)(Veri)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

79. [Natural Size (Doğal Boyut)] (Komut: s n, a5)

Doğal Boyut özelliğini ayarlar.

İletim

(s)(n)( )(Kimliği Ayarla)( )(a)(5)( )(Veri)(Cr)

Veri 00-64: Doğal Boyut 0 - 100

Onay

(n)( )(Kimliği Ayarla)( )(OK/NG)(a)(5)(Veri)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

80. Dahili Depolama Ortamını Oynat (Komut: s n, a8)

Dahili hafızaya kaydedilen medya dosyalarını oynatır. Dahili depolama ortamı: İçerik Yönetimi Oynatıcısı üzerinden dışa aktarıldıktan sonra monitörün dahili depolama alanında depolanan videolar ve görüntüler.

* Uygun değil: Şablon içeriği, SuperSign içeriği ve çalma listesi içeriği.

İletim

(s)(n)( )(Kimliği Ayarla)( )(a)(8)( )(Veri)(Cr)

Veri 01: Oynat

Onay

(n)( )(Kimliği Ayarla)( )(OK/NG)(a)(8)( )(Veri)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

81. [No Signal Image (Sinyal Yok Görüntüsü)] (Komut: s n, a9)

Sinyal Yok Görüntüsü özelliğini ayarlar.

İletim

(s)(n)( )(Kimliği Ayarla)( )(a)(9)( )(Veri)(Cr)

Veri 00: [Kapalı]
01: [Açık]

Onay

(n)( )(Kimliği Ayarla)( )(OK/NG)(a)(9)(Veri)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

82. [Audio Out (Ses Çıkış)] (Komut: s n, aa)

Ses Çıkışını Kapalı/Değişken/Sabit olarak ayarlar.

İletim

(s)(n)( )(Kimliği Ayarla)( )(a)(a)( )(Veri)(Cr)

Veri 00: [Kapalı]
01: [Değişken]
02: [Fixed Sabit]

Onay

(n)( )(Kimliği Ayarla)( )(OK/NG)(a)(a)(Veri)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

83. [DPM Wake Up Control (DPM Uyandırma Kontrolü)] / [DPM (Uyku Modu) Uyandırma Kontrolü] (Komut: s n, 0b)

DPM Uyandırma Kontrolü ayarlarını kontrol eder.

İletim

(s)(n)( )(Kimliği Ayarla)( )(0)(b)( )(Veri)(Cr)

Veri 00: [Saat]
01: [Saat+VERİ]

Onay

(n)( )(Kimliği Ayarla)( )(OK/NG)(0)(b)(Veri)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

84. [Fan] Arızası Kontrolü (Komut: d w)

Fan arızasını kontrol edin.

İletim

(d)(w)( )(Kimliği Ayarla)( )(Veri)(Cr)

Veri FF: Okuma durumu

Onay

(w)( )(Kimliği Ayarla)( )(OK/NG)(Veri1)(Veri2)(x)

Veri 1 00: Fan arızası
01: Fan normal

Veri 2 00: 0 arıza (Fan Normal)
01: 1 arıza
02: 2 arıza
03: 3 arıza
04: 4 arıza
05: 5 arıza
06: 6 arıza
07: 7 arıza
08: 8 arıza
09: 9 arıza
0A: 10 arıza

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.

85. [Apply to all inputs (Tüm girişlere uygula)] (Komut: s n, 52)

Mevcut girişin düşük değerini ve video modunu tüm girişlerin aynı video değerine uygulayın.

İletim

(s)(n)( )(Kimliği Ayarla)( )(5)(2)( )(Veri)(Cr)

Veri 01: Uygula

Onay

(n)( )(Kimliği Ayarla)( )(OK/NG)(5)(2)(Veri)(x)

* Bu özellik her modelde mevcut olmayabilir.
* Diğer komutlar uygulandıktan sonra belirli bir süre çalışmaz.

86. [Timer Power On (Açma Zamanlayıcısı)] Zamanlaması (Komut: f d)

Açma Zamanlayıcısı ayarlarını yapar.

İletim

(f)(d)( )(Kimliği Ayarla)( )(Veri1)( )(Veri2)( )(Veri3)(Cr)

Veri1

1. f1h - f7h (veri okuma)
F1: 1. Zamanlayıcıyla Güç Açma verilerini okur
F2: 2. Zamanlayıcıyla Güç Açma verilerini okur
F3: 3. Zamanlayıcıyla Güç Açma verilerini okur
F4: 4. Zamanlayıcıyla Güç Açma verilerini okur
F5: 5. Zamanlayıcıyla Güç Açma verilerini okur
F6: 6. Zamanlayıcıyla Güç Açma verilerini okur
F7: 7. Zamanlayıcıyla Güç Açma verilerini okur

2. e1h - e7h (Bir dizini siler), e0h (Tüm dizinleri siler)
E0: Tüm Zamanlayıcıyla Güç Açma verilerini sil
E1: 1. Zamanlayıcıyla Güç Açma verilerini sil
E2: 2. Zamanlayıcıyla Güç Açma verilerini sil
E3: 3. Zamanlayıcıyla Güç Açma verilerini sil
E4: 4. Zamanlayıcıyla Güç Açma verilerini sil
E5: 5. Zamanlayıcıyla Güç Açma verilerini sil
E6: 6. Zamanlayıcıyla Güç Açma verilerini sil
E7: 7. Zamanlayıcıyla Güç Açma verilerini sil

3. 01h ila 0ch (Zamanlayıcıyla Güç Açma gün ayarı)
02: Günlük olarak tekrarla
03: Pazartesiden Cumaya Tekrarla
04: Pazartesiden Cumartesiye Tekrarla
05: Cumartesiden Pazara Tekrarla
06: Pazar Tekrarla
07: Pazartesi Tekrarla
08: Salı Tekrarla
09: Çarşamba Tekrarla
0A: Perşembe Tekrarla
0B: Cuma Tekrarla
0C: Cumartesi Tekrarla
Veri2 00-17: 00 - 23 saat
Veri3 00-3B: 00 - 59 dakika

* Ayarladığınız Zamanlayıcıyla Güç Açmayı okumak veya silmek için (Veri2)(Veri3), FFH olarak ayarlanmalıdır.

Örnek 1: fd 01 f1 ff ff - Zamanlayıcıyla Güç Açmada 1. dizin verilerini okur.

Örnek 2: fd 01 e1 ff ff - Zamanlayıcıyla Güç Açmada 1. dizin verilerini okur.

Örnek 3: fd 01 04 02 03 - Zamanlayıcıyla Güç Açmayı Pazartesi - Cumartesi 02:03 olarak ayarlar.

* Bu özellik yalnızca Saat 1 (yıl/ay/gün) ve Saat 2 (saat/dakika/saniye) ayarlandığında kullanılabilir.

Onay

(d)( )(Kimliği Ayarla)( )(OK/NG)(Veri1)(Veri2)(Veri3)(x)

87. [Time to Off (KAPAMA Zamanı)] Zamanlaması (Komut: f e)

Kapatma Zamanlayıcısı ayarlarını yapar.

İletim
(f)(e)( )(Kimliği Ayarla)( )(Veri1)( )(Veri2)( )(Veri3)(Cr)

Veri1
1. f1h - f7h (veri okuma)
F1: 1. Zamanlayıcıyla Güç Kapatma verilerini okur
F2: 2. Zamanlayıcıyla Güç Kapatma verilerini okur
F3: 3. Zamanlayıcıyla Güç Kapatma verilerini okur
F4: 4. Zamanlayıcıyla Güç Kapatma verilerini okur
F5: 5. Zamanlayıcıyla Güç Kapatma verilerini okur
F6: 6. Zamanlayıcıyla Güç Kapatma verilerini okur
F7: 7. Zamanlayıcıyla Güç Kapatma verilerini okur

2. e1h - e7h (Bir dizini siler), e0h (Tüm dizinleri siler)
E0: Tüm Zamanlayıcıyla Güç Kapatma verilerini sil
E1: 1. Zamanlayıcıyla Güç Kapatma verilerini sil
E2: 2. Zamanlayıcıyla Güç Kapatma verilerini sil
E3: 3. Zamanlayıcıyla Güç Kapatma verilerini sil
E4: 4. Zamanlayıcıyla Güç Kapatma verilerini sil
E5: 5. Zamanlayıcıyla Güç Kapatma verilerini sil
E6: 6. Zamanlayıcıyla Güç Kapatma verilerini sil
E7: 7. Zamanlayıcıyla Güç Kapatma verilerini sil

3. 01h ila 0ch (Zamanlayıcıyla Güç Kapatma gün ayarı)
02: Günlük olarak tekrarla
03: Pazartesiden Cumaya Tekrarla
04: Pazartesiden Cumartesiye Tekrarla
05: Cumartesiden Pazara Tekrarla
06: Pazar Tekrarla
07: Pazartesi Tekrarla
08: Salı Tekrarla
09: Çarşamba Tekrarla
0A: Perşembe Tekrarla
0B: Cuma Tekrarla
0C: Cumartesi Tekrarla
Veri2 00-17: 00 - 23 saat
Veri3 00-3B: 00 - 59 dakika

* Ayarladığınız Zamanlayıcıyla Güç Kapatmayı okumak veya silmek için (Veri2)(Veri3), FFH olarak ayarlanmalıdır.

Örnek 1: fe 01 f1 ff ff - Zamanlayıcıyla Güç Kapatmada 1. dizin verilerini okur.
Örnek 2: fe 01 e1 ff ff - Zamanlayıcıyla Güç Kapatmada 1. dizin verilerini okur.
Örnek 3: fe 01 04 02 03 - Zamanlayıcıyla Güç Kapatmayı Pazartesi - Cumartesi 02:03 olarak ayarlar.

* Bu özellik yalnızca Saat 1 (yıl/ay/gün) ve Saat 2 (saat/dakika/saniye) ayarlandığında kullanılabilir.

Onay
(e)( )(Kimliği Ayarla)( )(OK/NG)(Veri1)(Veri2)(Veri3)(x)

88. LCIN008 Kontrolü (Komut: s n, b8)

LCIN008 cihazını kontrol eder.

İletim
(s)(n)( )(Kimliği Ayarla)( )(b)(8)( )(Veri1)(Veri2)(Cr)
Veri 1 00: LCIN008 Güç
01: LCIN008 Parlaklık
Veri 2
1. Güç İçin
0 x 00: Kapalı
0 x 01: Açık
2. Parlaklık İçin
0 x ff: Oku
0 x 00 ~ 0 x 64: Sabit bir değer uygular

Onay
(n)( )(Kimliği Ayarla)( )(OK/NG)(b)(8)(Veri1)(Veri2)(x)

* Bu özellik tüm modellerde bulunmayabilir.
* Diğer komutlar uygulandıktan sonra belli bir süre çalışmaz.

89. [Transfer Kontrolü] (Komut: s n, cb)

Komutu RS232C'ye aktarır.

İletim
(s)(n)( )(Kimliği Ayarla)( )(c)(b)( )(Veri)(Cr)
Veri RS232C'ye giden veriler

Onay
(n)( )(Kimliğe Ayarla)( )(OK/NG)(c)(b)(Veri)(x)
Veri RS232C çıkışına aktarılan verinin yanıt değeri

* Bu özellik tüm modellerde bulunmayabilir.
* Diğer komutlar uygulandıktan sonra belli bir süre çalışmaz.

90. Çoklu kanal (Komut: s n, 76)

Kanalı değiştirir.

İletim
(s)(n)( )(Kimliği Ayarla)( )(7)(6)( )(Veri)(Cr)
Veri 01 - 09: Geçilecek Kanal

Onay
(n)( )(Kimliği Ayarla)( )(OK/NG)(7)(6)(Veri)(x)

* Bu özellik tüm modellerde bulunmayabilir.

91. Setid Değiştir (Komut: j x)

Setid'yi değiştirir ve kontrol eder.

1. Genel bir LED model olduğunda

İletim

(j)(x)( )(Kimliği Ayarla)( )(Veri1)( )(v2)(Cr)

Veri1 Veri2: 00 01 ~ 03 e8 (1~1000)

Onay

(x)( )(Kimliği Ayarla)( )(OK/NG)(Veri1)(Veri2)(x)

2. Başka bir model olduğunda (salt okunur)

İletim

(j)(x)( )(Kimliği Ayarla)( )(Veri)(Cr)

Veri FF: Setid'in değerini kontrol et

Dönen değer, ASCII kod değerine karşılık gelen onaltılık sayıların değeri olarak gösterilir.

(Setid 1 olduğunda geri dön: x 01 OK31x

Setid 1000 olduğunda geri dön: x 3e8 OK31303030x)

Onay

(x)( )(Kimliği Ayarla)( )(OK/NG)(Veri)(x)

* Setid uyuşmasa bile çalışır.

* Bu özellik tüm modellerde bulunmayabilir.

92. [Gama] (Komut: s n, ad)

Gama Modunu ayarlar.

İletim

(s)(n)( )(Kimliği Ayarla)( )(a)(d)( )(Veri)(Cr)

Veri
- 00: [düşük] (1.9)
- 01: [orta] (2.2)
- 02: [Yüksek1)(2.4)
- 03: [Yüksek2)(BT.1886)

Onay

(n)( )(Kimliğe Ayarla)( )(OK/NG)(a)(d)(Veri)(x)

* Bu özellik tüm modellerde bulunmayabilir.

93. [Siyah Seviyesi] (Komut: s n, ae)

Siyah Seviyesi modunu ayarlar.

İletim

(s)(n)( )(Kimliği Ayarla)( )(a)(e)( )(Veri)(Cr)

Veri
- 00: Düşük
- 01: Yüksek
- 02: Oto

Onay

(n)( )(Kimliğe Ayarla)( )(OK/NG)(a)(e)(Veri)(x)

* Bu özellik tüm modellerde bulunmayabilir.

94. [UHD Deep Color] (Komut: sn, af)

Her giriş için UHD Derin Renk modunu ayarlar.

İletim

(s)(n)( )(Kimliği Ayarla)( )(a)(f)( )(Veri1)( )(Veri2)(Cr)

Veri1
- 70: DVI-D
- 90: HDMI1
- 91: HDMI2
- 92: OPS/HDMI3/DVI-D
- 95: OPS/DVI-D
- 96: HDMI3/DVI-D
- 97: HDMI3/HDMI2/DVI-D
- 98: OPS
- 99: HDMI2/OPS
- C0: DISPLAYPORT
- C1: DISPLAYPORT/USB-C
- C2: HDMI3
- C3: HDBaseT

Veri2
- 00: [Kapalı]
- 01: [Açık]

Onay

(n)( )(Kimliği Ayarla)( )(OK/NG)(a)(f)(Veri1)(Veri2)(x)

* Bu özellik tüm modellerde bulunmayabilir.

95. [Senkronizasyon Modu] (Komut: s n, b0)

Senkronizasyon Modunu ayarlar.

İletim

(s)(n)( )(Kimliği Ayarla)( )(b)(0)( )(Veri)(Cr)

Veri
- 00: [Slave Modu]
- 01: [Master Modu]

Onay

(n)( )(Kimliğe Ayarla)( )(OK/NG)(b)(0)(Veri)(x)

* Bu özellik tüm modellerde bulunmayabilir.

96. [Giriş Yöneticisi] (Komut: s n, b1)

Etiketleri girişe göre ayarlar.

İletim

(s)(n)( )(Kimliği Ayarla)( )(b)(1)( )(Veri1)( )(Veri2)(Cr)

Veri1 90: HDMI1
91: HDMI2
92: OPS/HDMI3/DVI-D
95: OPS/DVI-D
96: HDMI3/DVI-D
97: HDMI3/HDMI2/DVI-D
98: OPS
99: HDMI2/OPS
C0: DISPLAYPORT
C1: DISPLAYPORT/USB-C
C2: HDMI3
C3: HDBaseT

Veri2 00: DTV
01: PC

Onay

(n)( )(Kimliği Ayarla)( )(OK/NG)(b)(1)(Veri1)(Veri2)(x)

* Bu özellik tüm modellerde bulunmayabilir.

97. [PC/OPS Güç Kontrolü] (Komut: s n, 8b)

OPS / PC Güç Kontrolü modunu ayarlar.

İletim

(s)(n)( )(Kimliği Ayarla)( )(8)(b)( )(Veri)(Cr)

Veri 00: [Devre Dışı Bırak]
01: [Senkronizasyon (Açık)]
02: [Senkronizasyon (Açık/Kapalı)]

Onay

(n)( )(Kimliği Ayarla)( )(OK/NG)(8)(b)(Veri)(x)

* Bu özellik tüm modellerde bulunmayabilir.

98. [LED Yerel Karartma] (Komut: s n, c1)

[LED Yerel Karartma] ayarlar.
(LED Yerel Karartmayı [Ayarlar] → [Ekran] → [Uzman Ayarları] altındaki bir alt ögeye ayarlama özelliği)

İletim

(s)(n)( )(Kimliği Ayarla)( )(c)(1)( )(Veri)(Cr)

Veri 00: [Kapalı]
01: [Açık]

Onay

(n)( )(Kimliğe Ayarla)( )(OK/NG)(c)(1)(Veri)(x)

* Bu özellik tüm modellerde bulunmayabilir.

99. [Tersini Tara] (Komut: s n, 87)

Tersini Tara'nın açık/kapalı durumunu kontrol eder.

İletim

(s)(n)( )(Kimliği Ayarla)( )(8)(7)( )(Veri)(Cr)

Veri 00: Kapalı
01: Açık

Onay

(n)( )(Kimliği Ayarla)( )(OK/NG)(8)(7)(Veri)(x)

* Bu özellik tüm modellerde bulunmayabilir.
* Bir Video Wall modelindeki değerleri değiştirirseniz, lütfen normal çalışması için yeniden başlatın.

100. [Çerçeve Kontrolü] (Komut: s n, b7)

Çerçeve Kontrolü'nü kontrol eder.

İletim

(s)(n)( )(Kimliği Ayarla)( )(b)(7)( )(Veri)(Cr)

Veri 00: Kapalı
01: Açık

Onay

(n)( )(Kimliğe Ayarla)( )(OK/NG)(b)(7)(Veri)(x)

* Bu özellik tüm modellerde bulunmayabilir.
* Bir Video Wall modelindeki değerleri değiştirirseniz, lütfen normal çalışması için yeniden başlatın.

101. [Average Picture Level Auto Control (Average Picture Level Otomatik Kontrolü)] (Komut: s n, be)

Average Picture Level Otomatik Kontrolü ayarlar.

İletim

(s)(n)( )(Kimliği Ayarla)( )(b)(e)( )(Veri)(Cr)

Veri 00: [Off (Kapalı)]
01: [On (Açık)]

Onay

(n)( )(Kimliği Ayarla)( )(OK/NG)(b)(e)(Veri)(x)

* Bu özellik tüm modellerde bulunmayabilir.

102. Parlaklık Değerini Okuyun (Komut: m u)

Parlaklık değerini kontrol eder.

İletim

(m)(u)( )(Kimliği Ayarla)( )(FF)(Cr)

Onay

(u)()(Kimliği Ayarla)()(OK/NG)(Veri1)(Veri2)(Veri3)(Veri4)(Veri5)(Veri6)(Veri7)(x)

Veri 1 00~64: Arka ışık PWM şekli 0-100

Veri 2 00~ff: CA210 tarafından ölçülen değerin üst 1 baytı.

Veri 3 00~ff: CA210 tarafından ölçülen değerin alt 1 baytı.

CA210 ölçümü Onaltılı: 0000~ffff, Ondalık: 0 - 65535

Veri 4 00~ff: BLU 1 Sensörü tarafından ölçülen değerin üst 1 baytı.

Veri 5 00~ff: BLU 1 Sensörü tarafından ölçülen değerin alt 1 baytı

Veri 6 00~ff: BLU 1 Sensörü tarafından ölçülen değerin üst 2 baytı

Veri 7 00~ff: BLU 1 Sensörü tarafından ölçülen değerin alt 2 baytı

BLU ölçümü Onaltılı: 0000~ffff, Ondalık: 0 - 65535

* Ürün fabrikadan çıkarıldığında, CA210 ölçümü "Kalibrasyon" olarak girilir. Kalibrasyondan önce Varsayılan 0'dır.
* Bu özellik tüm modellerde bulunmayabilir.

103. [Screen Fault Detection (Ekran Hatası Tanılama)] (Komut: t z)

Ekran Hatası Tanılama özelliğini ayarlar.

İletim

(t)(z)( )(Kimliği Ayarla)( )(Veri)(Cr)

Veri 00: [Off (Kapalı)]
01: [On (Açık)]

Onay

(z)( )(Kimliği Ayarla)( )(OK/NG)(Veri)(x)

* Bu özellik tüm modellerde bulunmayabilir.

104. [Stereo Mode (Stereo Modu)] (Komut: s n, c2)

Stereo Modunu Kontrol Eder.

İletim

(s)(n)( )(Kimliği Ayarla)( )(c)(2)( )(Veri)(Cr)

Veri 00: Sol/Sağ
01: Sol/Sol
02: Sağ/Sağ

Onay

(n)( )(Kimliği Ayarla)( )(OK/NG)(c)(2)(Veri)(x)

* Bu özellik tüm modellerde bulunmayabilir.

105. [HDR Picture Mode (HDR Resim Modu)] (Komut: s n, c4)

Bir HDR Resim Modu seçer.

İletim

(s)(n)( )(Kimliği Ayarla)( )(c)(4)( )(Veri)(Cr)

Veri 00: Mall/QSR
01: Genel
02: Hük./Kur.
04: Eğitim

Onay

(n)( )(Kimliği Ayarla)( )(OK/NG)(c)(4)(Veri)(x)

* Modele bağlı olarak, bazı resim modları desteklenmiyor olabilir.
* Yalnızca HDR içeriği çalışırken çalışır.

106. [Dynamic Tone Mapping (Dinamik Ton Haritalama)] (Komut: s n, c5)

Dinamik Ton Haritalama seçer.

İletim

(s)(n)( )(Kimliği Ayarla)( )(c)(5)( )(Veri)(Cr)

Veri 00: [Off (Kapalı)]
01: [On (Açık)]

Onay

(n)( )(Kimliği Ayarla)( )(OK/NG)(c)(5)(Veri)(x)

* Modele bağlı olarak, bazı resim modları desteklenmiyor olabilir.
* Yalnızca HDR içeriği çalışırken çalışır.

107. [LED Local Dimming (LED Yerel Karartma)] (Komut: s n, c6)

LED Yerel Karartma ayarlar.

(LED Yerel Karartmayı [Settings (Ayarlar)] → [Display (Ekran)] → [Picture Mode (Resim Modu)] → [Picture Options (Resim Seçenekleri)] altındaki alt ögede ayarlama özelliği)

İletim

(s)(n)( )(Kimliği Ayarla)( )(c)(6)( )(Veri)(Cr)

Veri 00: [Off (Kapalı)]
01: [low (düşük)]
02: [Medium (Orta)]
03: [High (Yüksek)]

Onay

(n)( )(Kimliği Ayarla)( )(OK/NG)(c)(6)(Veri)(x)

* Bu özellik tüm modellerde bulunmayabilir.

108. [USB2 to HDBaseT (USB2 → HDBaseT)] (Komut: s n, c3)

USB2'yi HDBaseT olarak ayarlar.

İletim

(s)(n)( )(Kimliği Ayarla)( )(c)(3)( )(Veri)(Cr)

Veri 00: [Off (Kapalı)]
01: [On (Açık)]

Onay

(n)( )(Kimliği Ayarla)( )(OK/NG)(c)(3)(Veri)(x)

* Bu özellik tüm modellerde bulunmayabilir.

109. [Change Password (Şifreyi Değiştir)] (Komut: s n, a7)

Şifreyi değiştirir.

İletim

(s)(n)( )(Kimliği Ayarla)( )(a)(7)( )(Veri1)(Veri2)(Veri3)(Veri4)(Veri5)(Veri6)( )(Veri7)(Veri8)(Veri9)(Veri10)(Veri11)(Veri12)(Cr)

Veri 1~6: 0~9(Önceden atanan şifre)
Veri 7~12: 0~9(Yeni şifre)

Onay

(n)( )(Kimliği Ayarla)( )(OK/NG)(a)(7)( )(Veri1)(Veri2)(Veri3)(Veri4)(Veri5)(Veri6)( )(Veri7)(Veri8)(Veri9)(Veri10)(Veri11)(Veri12)(x)

* Bu özellik tüm modellerde bulunmayabilir.

110. [Brightness Range Adjustment (Parlaklık Aralığı Ayarı)] (Komut: s n, ab)

Parlaklık aralığını ayarlar.

İletim

(s)(n)( )(Kimliği Ayarla)( )(a)(b)( )(Veri1)( )(Veri2)(Cr)

Veri 1 00: Minimum parlaklık kontrolü
01: Maksimum parlaklık kontrolü
Veri 1 00~64: Aralık kontrolü

Onay

(n)( )(Kimliği Ayarla)( )(OK/NG)(a)(b)(Veri1)(Veri2)(x)

* Bu özellik tüm modellerde bulunmayabilir.
* Veri2 sadece 5'in katları olan Hex değerlerini destekler
* Minimum parlaklık aralığı maksimum parlaklık aralığını aşamaz, ve maksimum parlaklık değeri aralığı minimum parlaklık aralığından daha düşük olamaz.

111. [Color Calibration (Renk Kalibrasyonu)] (Komut: s n, d6)

Renk Kalibrasyonu'nu seçer.

İletim

(s)(n)( )(Kimliği Ayarla)( )(d)(6)( )(Veri)(Cr)

Veri 00: Kapalı
01: Açık

Onay

(n)( )(Kimliği Ayarla)( )(OK/NG)(d)(6)(Veri)(x)

* Modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

112. [Quiet Mode (Sessiz Mod)] (Komut: s n, c7)

Sessiz Modu seçer.

İletim

(s)(n)( )(Kimliği Ayarla)( )(c)(7)( )(Veri)(Cr)

Veri 00: Kapalı
01: Açık

Onay

(n)( )(Kimliği Ayarla)( )(OK/NG)(c)(7)(Veri)(x)

* Modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

113. Otomatik ayar (Komut: j u)
Görüntünün konumunu ve titreşimini otomatik olarak ayarlar. (Yalnızca RGB-PC giriş modunda yürütülür.)

İletim
(j)(u)( )(Kimliği Ayarla)( )(Veri)(Cr)
Veri 01: Açık

Onay
(u)( )(Kimliği Ayarla)( )(OK/NG)(Veri)(x)

* Modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

114. Yatay konum (Komut: f q)
Ekran yatay konumunu ayarlar. (Yalnızca RGB-PC giriş modunda yürütülür.)

* Ancak, çalışma aralığı, RGB giriş çözünürlüğüne göre farklılık gösterir.

İletim
(f)(q)( )(Kimliği Ayarla)( )(Veri)(Cr)
Veri 00 - 64: Min -50 (Sol) ~ Maks 50 (Sağ)

Onay
(q)( )(Kimliği Ayarla)( )(OK/NG)(Veri)(x)

* Modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

115. Dikey konum (Komut: f r)
Ekran dikey konumunu ayarlar. (Yalnızca RGB-PC giriş modunda yürütülür.)

* Ancak, çalışma aralığı, RGB giriş çözünürlüğüne göre farklılık gösterir.

İletim
(f)(r)( )(Kimliği Ayarla)( )(Veri)(Cr)
Veri 00 - 64: Min -50 (Aşağı) ~ Maks 50 (Yukarı)

Onay
(r)( )(Kimliği Ayarla)( )(OK/NG)(Veri)(x)

* Modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

116. Yatay Boyut (Komut: f s)
Ekran yatay Boyutunu ayarlar. (Yalnızca RGB-PC giriş modunda yürütülür.)

* Ancak, çalışma aralığı, RGB giriş çözünürlüğüne göre farklılık gösterir.

İletim
(f)(s)( )(Kimliği Ayarla)( )(Veri)(Cr)
Veri 00 - 64: Min -50 (Küçültme) ~ Maks 50 (Büyütme)

Onay
(s)( )(Kimliği Ayarla)( )(OK/NG)(Veri)(x)

* Modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

117. Akıllı Otomatik (Komut: t i)
Akıllı Otomatik ayarları seçin.

İletim
(t)(i)( )(Kimliği Ayarla)( )(Veri)(Cr)
Veri 00: Kapalı
01: Açık

Onay
(i)( )(Kimliği Ayarla)( )(OK/NG)(Veri)(x)

* Modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

SORUN GİDERME

» Her modelin farklı kontrol noktaları olabilir.
» PC ayarlarınıza ilişkin bilgi almak için Windows Yardım'a başvurun.

Cümle rengine karşılık gelen model

YAYGIN	DOKUNMA	KÜÇÜK İNÇ	MUHAFAZA	OLED	UZATMAK	VIDEO DUVARI

Kullanıma İlişkin Sorunlar

- Güç açılmıyor.
  - Güç kablosunun prize doğru şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin.
  - Muhafaza, sıfırın altındaki sıcaklıklarda çalışma esnasında iç sıcaklığını artırma amacıyla bir saate kadar çalışmayabilir.
  - Devre kesicisi olan modellerde, devre kesicinin doğru şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin. Devre kesicinin anahtarı açık (kırmızı) olarak ayarlanmalıdır.
  - AC adaptörünün bağlantısını kesip temas portunu temizledikten sonra gücü açmayı deneyin.
  - POE kullanırken LAN kablosunun hasarlı olup olmadığına bakın.
  - POE gücü kullanırken AC adaptörünü bağlamayın.
- Ürün bağlandığında 'Bilinmeyen Ürün' mesajı görüntüleniyor.
  - PC'nin sürücüsünün (grafik kartı) takılı olup olmadığını kontrol edin.
  - PC (grafik kartı) kullanım kılavuzuna bakarak plug and play (tak-çalıştır) fonksiyonunun desteklenip desteklenmediğine bakın.

Ekrana (Video) İlişkin Sorunlar

- 'Sinyal Yok' veya 'Geçersiz Biçim' mesajı görüntüleniyor.
  - PC ile ürün arasında sinyal kablosu takılı değildir veya kablo bağlantı durumu stabil değildir. Sinyal kablosunu kontrol edin.
  - Giriş menüsüne erişim sağlayarak giriş sinyalini kontrol edin.
  - PC'den (Grafik kartı) gelen sinyal, ürünün dikey veya yatak frekans aralığının dışındadır. Bu kılavuzda yer alan spesifikasyonlara bakarak frekans aralığını ayarlayın.
- Ekranın konumu yanlıştır.
  - Grafik kartı çözünürlüğünün ve frekansın ürün tarafından desteklenip desteklenmediğine bakın. Frekans, desteklenen aralığı aşıyorsa PC ayarlarına giderek çözünürlüğü önerilen değere ayarlayın.
  - D-Sub analog sinyal - Uzaktan kumandada bulunan **AUTO** düğmesine basarak, güncel moda uyan optimum ekran durumunu otomatik olarak seçin. Ayar tatmin edici değilse ekran ayarlarını OSD menüsünden manuel olarak ayarlayın.

- Ekran anormal görünüyor.
  - Kaynak giriş sinyali ile eşleşen sinyal kablosunu takın.
  - Ekranda yoğuşma görülebilir. Bu, ürün açıldıktan belirli bir süre sonra kaybolur.
  - Ürünün içerisinde oluşan yoğuşma doğal bir durumdur ve garanti kapsamına girmez. (IPX6, ürünü dakikada 100 litre suya karşı korumak için bir standarttır, havadaki nemin sete sızmasını önlemez.)
  - Paneli ve Bilgi Ekranı kutusunu bağlarken seri numaralarını kontrol edin ve eşleştiklerinden emin olun. Seri numaraları eşleşiyorsa fişi çıkarıp tekrar takın ve Panel Gürültüsünü Temizle özelliğini çalıştırın. (Sistem, özelliği çalıştırdıktan sonra otomatik olarak sıfırlanır.)
    Bu özelliği ⚙ **(Ayarlar)** → [Ekran] → [Gelişmiş Ayarlar] → [OLED Panel Ayarları] → [Panel Gürültüsünü Temizle] menüsünden de çalıştırabilirsiniz.
- PC BIOS yapılandırma ekranı doğru şekilde görüntülenmiyor.
  - Bazı PC'lerde, grafik kartı yapılandırılmadan önce atipik izleme oranı desteklenmediği için BIOS yapılandırma ekranı doğru şekilde görüntülenmeyebilir. Bu, üründen kaynaklı bir problem değildir, grafik kartının BIOS yapılandırma ekranı izleme oranının tasarımından kaynaklanır. PC BIOS yapılandırma ekranına erişmek için lütfen standart bir izleme oranı (4:3 veya 16:9) bağlayın, ardından BIOS yapılandırmasını gerçekleştirin.
- Görüntüler ekranda titriyor.
  - Monitörü soğukken açarsanız ekranda titreme olabilir. Bu, normal bir durumdur.
  - Grafik kartının güncel çözünürlük ve frekans ayarlarının monitör tarafından desteklendiğinden emin olun.
- Arka planda çizgiler görünüyor.
  - D-Sub analog sinyal - Uzaktan kumandada bulunan **AUTO** düğmesine basarak, güncel moda uyan optimum ekran durumunu otomatik olarak seçin. Ayar tatmin edici değilse ekran ayarlarını OSD menüsünden manuel olarak ayarlayın.
- Yatay gürültü görünüyor veya karakterler bulanık görünüyor.
  - D-Sub analog sinyal - Uzaktan kumandada bulunan **AUTO** düğmesine basarak, güncel moda uyan optimum ekran durumunu otomatik olarak seçin. Ayar tatmin edici değilse ekran ayarlarını OSD menüsünden manuel olarak ayarlayın.
- Görüntü gösterilmiyor.
  - Kablonun panel ile Bilgi Ekranı kutusu arasında doğru şekilde bağlandığından emin olun.

Ekrana (Renk) İlişkin Sorunlar

- Ekranın renk çözünürlüğü kötü (16 renk).
  - PC ayarlarını kullanarak rengi 24 bit (True Color) veya üzerine ayarlayın.
- Ekran rengi dengesiz veya tek renkli.
  - Sinyal kablosunun bağlantı durumunu kontrol edin. Veya PC grafik kartını tekrar takın.
- Ekranda siyah veya parlak noktalar görünüyor.
  - Ekran panelinin benzersiz özelliklerinden dolayı bazı pikseller (kırmızı, yeşil, mavi, siyah) ekranda görülebilir. Bu, ürün arızası değildir.
- Ekran karanlık görünüyor.
  - Parlaklığı ve kontrastı tekrar ayarlayın.
  - Arka ışığın onarılması gerekebilir.
  - Muhafazanın iç sıcaklığı yükselirse ekran parlaklığı azalabilir. Muhafazadaki ısı eşanjörünü veya filtreyi periyodik olarak temizleyin.

Sese İlişkin Sorunlar

- Ses çıkışı yok.
  - Ses kablosunun doğru şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin.
  - Ürünün veya harici cihazın sesini ayarlayın.
  - Sesin doğru şekilde ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin.
- Ses çok donuk.
  - Uygun ekolayzer sesini seçin.
- Ses çok düşük.
  - Ürünün veya harici cihazın sesini ayarlayın.
- Bazı modellerde entegre hoparlör olmadığı için ayrıca hoparlör satın almanız gerekir.

Diğer Sorunlar

- Güç aniden kapandı.
  - Zaman ayarlarında otomatik kapanma fonksiyonunun açık olup olmadığına bakın.
  - Güç kaynağı doğru şekilde beslenmiyor olabilir. Ürün kablosunun doğru şekilde takıldığından emin olun.
  - Güç kontrol ayarlarına bakın.
  - Muhafazanın iç sıcaklığı yükselirse güç kapanabilir. Muhafazadaki ısı eşanjörünü veya filtreyi periyodik olarak temizleyin.
  - Fanın düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
    (AYARLAR) → [Genel] → [Sistem Bilgileri] → [Fan Durumu] bölümüne giderek fan durumunu kontrol edin.

⚠ DİKKAT

- Belirli bir sabit ekran uzun süre boyunca kullanılırsa ardıl görüntü oluşabilir. Ardıl görüntüleri azaltmak için, ekran boyutu için belirlenen günlük çalışma süresini aşmamanız ve az sayıda sabit karakteri veya logosu olan video içeriklerini görüntülemeniz önerilir.
  Önerilen günlük çalışma süresi (55 inç: 18 saat, 65 inç: 12 saat)
- [Panel Gürültüsünü Temizle] özelliği çalışıyorken ekranda birkaç yatay çizgi görünebilir. Bu normaldir ve endişelenmenize gerek yoktur. [Panel Gürültüsünü Temizle] özelliği çalışıyorken güç açılırsa veya elektrik kesintisi olursa bu özellik düzgün çalışmayabilir.
- [Panel Gürültüsünü Temizle] özelliğini çalıştırdıktan beş dakika sonra gücü açın.
- [Panel Gürültüsünü Temizle] özelliğini çalıştırdığınız sırada, ürüne bağlı harici hoparlörler ses yapabilir.
- [Panel Gürültüsünü Temizle]: Ekranda uzun süre açık kaldığında ortaya çıkabilecek sorunları düzeltin.
- Ardından görüntü oluşmasını etkili bir şekilde önlemek için [OLED Panel Ayarları] içindeki [Ekran Koruma Modu Ayarı] özelliğini kullanın.

Dokunmaya İlişkin Sorunlar

- Dokunma özelliği yanıt vermiyor.
  - Bunun nedeni, PC ile ürün arasındaki USB kablosunun takılı olmaması olabilir. USB kablosunu söküp 10 saniye sonra tekrar takın.
  - PC'nizin güç kablosunun prize sıkıca takılı olduğundan emin olun ve PC'nizi yeniden başlatın.
  - Ağın stabil olmaması nedeniyle sistem çökmüşse dokunma özelliği yanıt vermeyebilir. LAN kablosunu yeniden bağlayın veya PC'nizi yeniden başlayın.
  - PC'niz ve ürününüz sinyal kablosu kullanılarak bağlanmadıysa dokunma özelliği yanıt vermeyebilir. Sinyal kablosu bağlantısını kontrol edin.
  - Üründe güç yoksa dokunma özelliği yanıt vermeyebilir. Ürünün gücünü kontrol edin.
  - Topraklı priz kullanmıyorsanız kesinti veya dokunma hatası meydana gelebilir. Güç kablosunu mutlaka topraklı bir prize takın.
  - Ekranın o anda açık olduğundan emin olun.
  - Aşağıdaki durumlarda kesinti veya dokunma hatası meydana gelebilir.

    Ekrana yalnızca tırnağınızla veya parmak ucunuzla dokunuyorsanız.

    Dokunmatik kalemin ucunu veya ucuna yakın bir yerini tutuyorsanız.

    Dokunmatik kalemi, ekrana fazla baskı uygulayarak kullanıyorsanız.
- Dokunma konumu, dokunma koordinatlarına karşılık gelmiyor olabilir.
  - Bunun nedeni, dokunmatik ekranın düzgün şekilde kalibre edilmemiş olması olabilir. Tablet PC ayarlarınızı değiştirin.
- Monitöre, kullanım amacına uygun olandan farklı bir dokunuş yapılıyor olabilir.
  - Bu durum, birden fazla monitör kullanırken monitörü varsayılan olarak ayarlamamanızdan kaynaklanıyor olabilir. Monitörü, varsayılan monitör olarak ayarlayın.
  - Bunun nedeni, dokunmatik ekranın düzgün şekilde kalibre edilmemiş olması olabilir. Tablet PC ayarlarınızı değiştirin.
- Çoklu dokunma özelliği yanıt vermiyor.
  - Oynatılan içerik (örneğin Flash Player, Paint vb.) Çoklu dokunma noktalarını desteklemiyor olabilir. Çoklu dokunma noktasını destekleyen bir içerik kullandığınızdan emin olun.
  - USB kablosunu söküp 10 saniye sonra tekrar takın.
  - İçeriği (örneğin Flash Player, Paint vb.) tekrar yürütün.
  - PC'nizi yeniden başlatın.
  - Ekranın kenar kısmında çoklu dokunma özelliği dengesiz olabilir.
  - İki dokunma arasındaki zaman aralığı çok kısaysa dokunma hatası meydana gelebilir.

Görüntü yapışması

- Ürün kapandığında ardıl görüntü beliriyor.
  - Sabit bir görüntüyü uzun süre boyunca kullandıysanız pikseller zarar görmüş olabilir. Ekran koruyucu fonksiyonunu kullanın.
  - Yüksek kontrastlı (siyah-beyaz veya gri) bir görüntüden sonra ekranda karanlık bir görüntü görüntülendiyse bu durum görüntü yapışmasına neden olabilir. Bu, ekran ürünleri için normal bir durumdur.
- LCD panelde statik bir görüntü uzun süre boyuca görüntülenirse, bu durum sıvı kristalleri çalıştıran elektrotlar arasında voltaj farkına neden olabilir. Elektrotlar arasındaki voltaj farkının zaman içinde birikmesiyle, sıvı kristaller bir yönde hizalı kalma eğilimine sahip olur. Bu süreçte, önceki görüntülenen görüntü ekranda kalır. Bu duruma görüntü yapışması adı verilir.
- Görüntü yapışması, sürekli değişen görüntüler kullanıldığında ortaya çıkmaz; sabit bir görüntü uzun süre kullanıldığında ortaya çıkar. Dolayısıyla, sabit görüntü kullanırken görüntü yapışması ihtimalini azaltmak için aşağıdaki talimatlara uymanız önerilir. Ekranı en az 12 saatte bir değiştirmeniz önerilir. Bu işlemi daha sık yaparsanız görüntü yapışması riskini daha da azaltmış olursunuz.
- Önerilen çalışma koşulları

1 Arka plan ve karakter renklerini, aynı zaman aralığını kullanarak değiştirin.
  - Renkleri değiştirirken, bütünleyici renkler kullanmak görüntü yapışmasını önlemeye yardımcı olur.



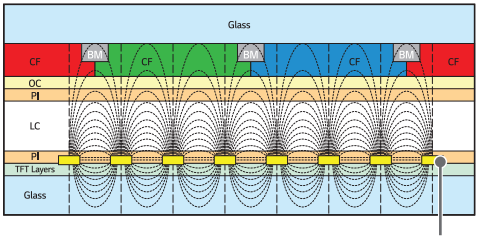

2 Görüntüyü, aynı zaman aralığını kullanarak değiştirin.
  - Görüntüyü değiştirmeden önceki karakterlerin ve görüntülerin, görüntüyü değiştirdikten sonra aynı yerde kaldığından emin olun.




LG
Life's Good

LG
Life's Good

KULLANICI REHBERİ

One:Quick

http://partner.lge.com

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ YAPMA 3

İLK KULLANIM 4

[Dil]
[Konum]
[Ağ]
[Rehber Ekranı]
[Parola Değiştir]
[Hüküm ve Koşullar]
Sanal klavye

ANA KUMANDA TABLOSU 9

BAŞLATICI 11

- Kullanıcı Hesabı 12
- Hızlı Ayarlar 13

[Ağ]
[Cihaz Ayarı]
[Bölünmüş Görünüm]
Görevlerarası Geçiş Özelliği
[Ekran Kilidi]

- Başlatıcı Çubuğu 17

[Konferans Uygulama Mağazası]
[One:Quick Remote Meeting]
[MS Store]
[MS Whiteboard]
[Netflix]
[Kamera]
[Fotoğraf]
[Filmler ve TV]
[Groove Music]
[Chrome]
[Ekran Yakalama]
[Miracast]
[Ses Kılavuzu]
[Ses Kaydı]
[Dosya Paylaşımı]
[Dosya]
[Kullanıcı Kılavuzu]
[One:Quick Share]

AYARLAR 30

[Dil]
[Konum]
[Ofis Modu]
[Rehber Ekranı]
[Ekran Kilidi Ayarı]
[Ekran Ayarı]
[Ağ]
[SMTP]
[Ses/Video]
[Başlatıcı çubuğu ayarları]
[Kontrol Paneli]
[Bilgi]
[LG Update]
Dikey Görünüm (Dönüş)

ERİŞİLEBİLİRLİK 40

- Erişilebilirlik özelliklerinin kullanılması 40

[Yüksek Kontrast]
[Anlatıcı]
[Büyüteç]
[Renk Filtreleri]

* Yazılımla ilgili içerikler, ürün özelliği iyileştirmelerine bağlı olarak önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.
* Kullanıcı kılavuzundaki açıklama ve fonksiyonlar, model ve ülkeye bağlı olarak desteklenmiyor olabilir.

GİRİŞ YAPMA

1 Windows hesabını seçin (varsayılan hesap Yönetici, Kullanıcı).
2 İlk oturum açma işlemi için parola gerekmez.

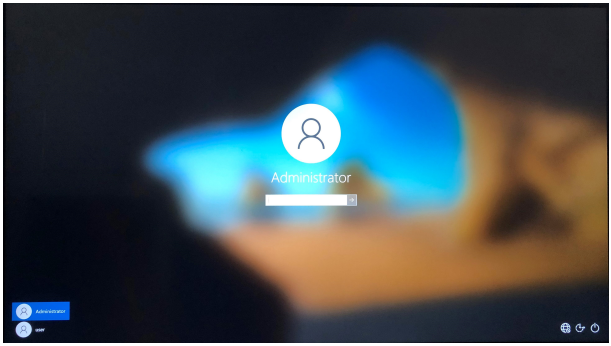

NOT

- İlk yapılandırmada yönetici hesabıyla belirlediğiniz parolayı kullanarak oturum açmak mümkündür.
- Windows ekranının altından kaydırdığınızda oturum açma ekranı etkinleşir.

İLK KULLANIM

[Dil]

1 Windows'ta oturum açma sırasında One:Quick ilk yapılandırması
2 One:Quick dil ayarı.

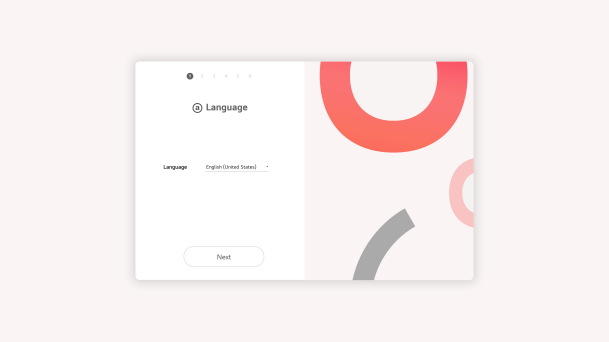

NOT

- Herhangi bir dil seçmeden sonraki ayara giderseniz, dil varsayılan değer olan İngilizce olarak ayarlanır.

[Konum]

Lokasyonu belirlemek için ülkeyi ve zaman dilimini seçin.

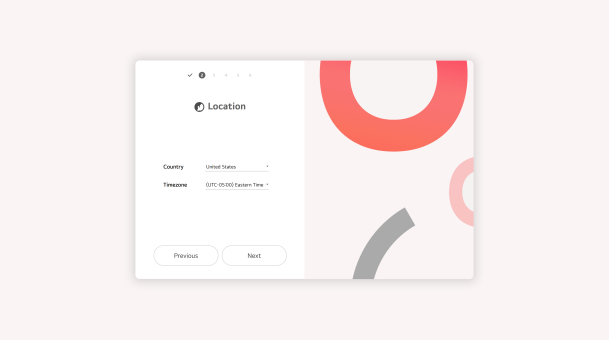

[Ağ]

Kablolu Bağlantı veya Wi-Fi Bağlantısını seçin.

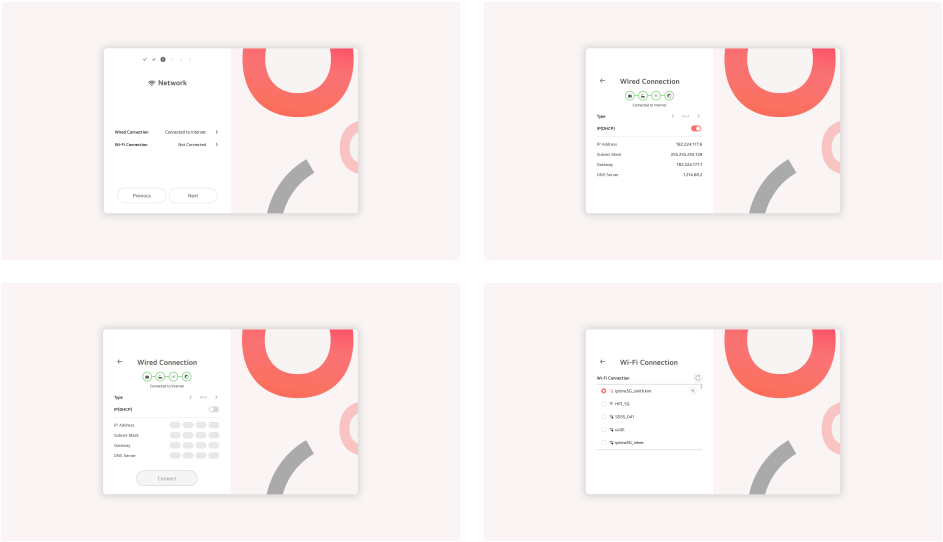

[Rehber Ekranı]

Hava durumu widget'ını, lokasyonu ve rehber ekranındaki duvar kağıdı görselini ayarlayın.

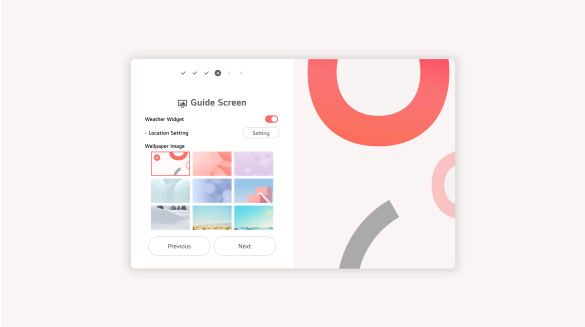

NOT

- Rehber ekranı yalnızca One:Quick Works tarafından desteklenir.

[Parola Değiştir]

Yönetici için bir parola belirleyin.

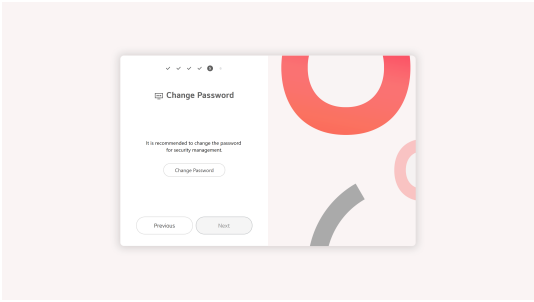

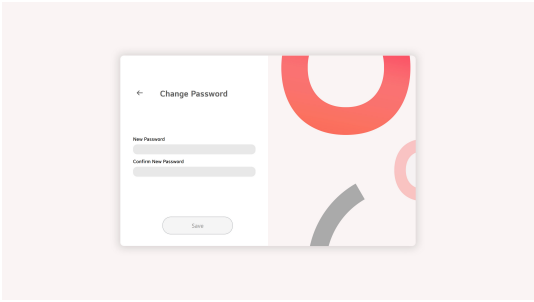

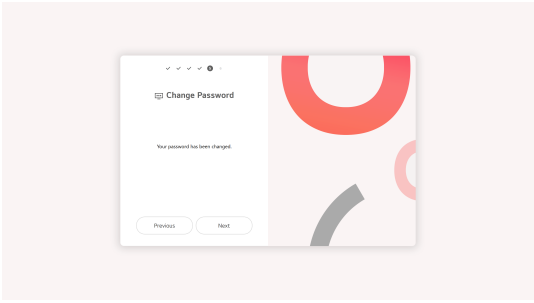

NOT

- Parola yalnızca yönetici hesabı tarafından değiştirilebilir.

[Hüküm ve Koşullar]

(Zorunlu) Lütfen hüküm ve koşulları kabul edin.

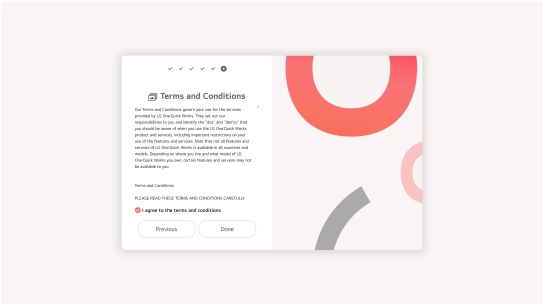

NOT

- Hüküm ve koşullar, yönetici grubuna dahil olan hesaplar tarafından kabul edilebilir ve kabul edildikten sonra kullanılabilir.

Sanal klavye

Sanal klavye etkinleştirildiğinde İngilizce klavye varsayılandır, eklenecek dil indirildikten sonra dil seçim tuşu etkinleşir.

Sanal klavye







Dokunmatik klavye



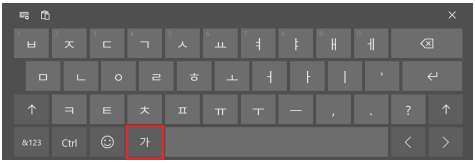

NOT

- Dil seçim tuşunun yeri klavye türüne göre değişiklik gösterir.

ANA KUMANDA TABLOSU

Ana ekranda, sık kullanılan uygulamaları kategorilerine göre düzenleyen bir ana kumanda tablosu sunar.

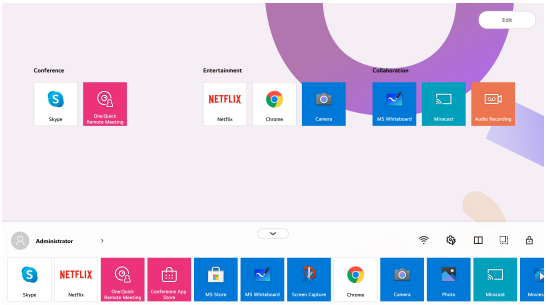

[Düzenle] düğmesine tıklayarak, ana kumanda tablosunda bulunan kategorideki uygulamaları silebilir veya kategori adını düzenleyebilirsiniz.

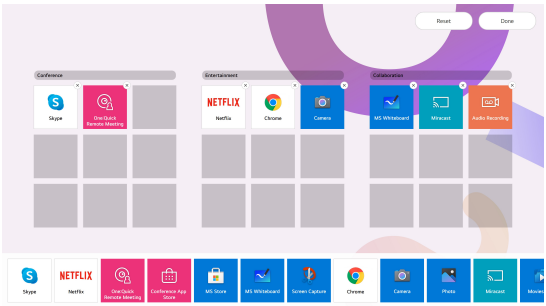

Ana kumanda tablosunda bir kategoriye uygulama eklemek için, uygulamayı başlatıcıdan sürükleyip kategoriye bırakın. Bunu ayrıca, farenin sağ düğmesiyle sürükle-bırak yöntemi kullanarak da yapabilirsiniz.

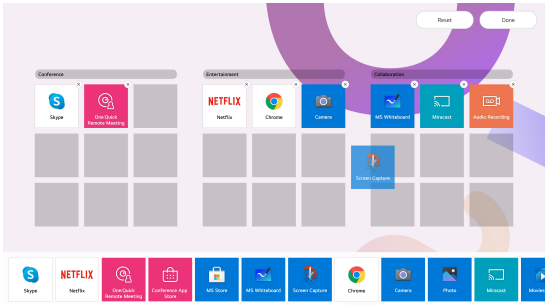

Özelleştirmiş olduğunuz ana kumanda tablosu ayarlarını [Sıfırla] düğmesine tıklayarak sıfırlayabilirsiniz.

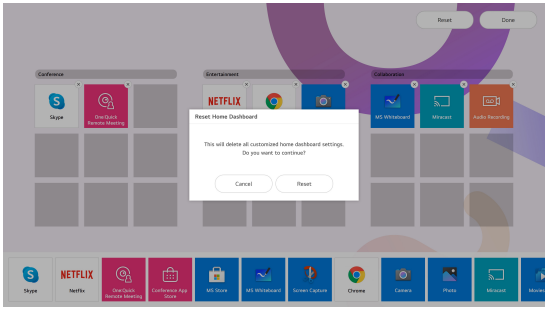

NOT

- Ana Kumanda Tablosu yalnızca One:Quick Flex tarafından desteklenir.

BAŞLATICI

One:Quick'e özgü uygulamayı yönetir.

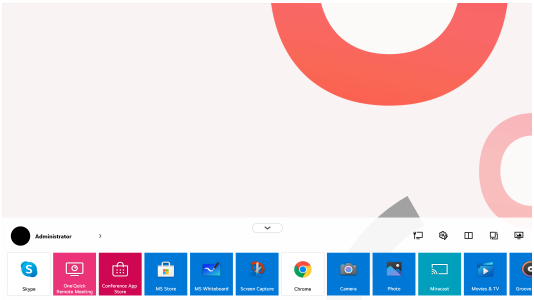

Çalışan uygulamalar, Başlatıcı uygulaması simgesinin altında ayrıca gösterilir ve her uygulamanın başlama şekli farklı olabilir.

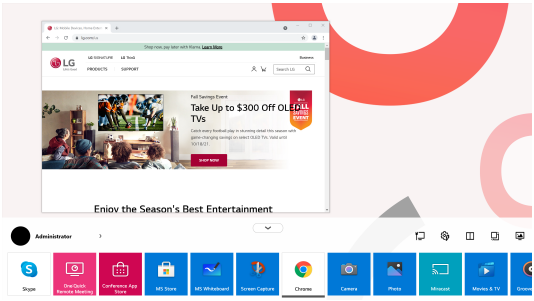

Uygulama listesini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için başlatıcı işleyicisine dokunun.

Ekranı sola ve sağa hareket ettirmek için başlatıcı işleyicisine dokunun.

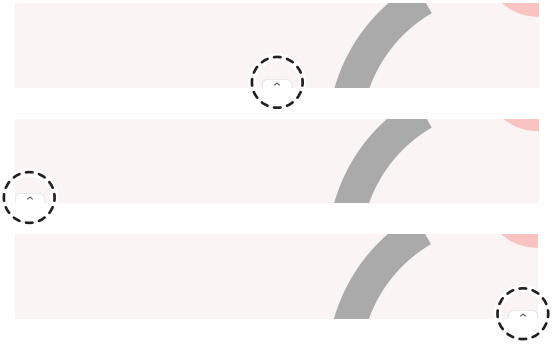

Kullanıcı Hesabı

Kullanıcı hesabı adına dokunulduğunda kullanıcı hesabı menüsü etkinleşir.

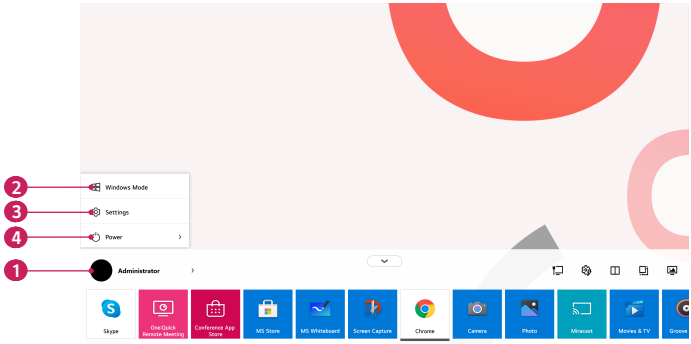

No.	İşlev	Açıklama
1	Kullanıcı Hesabı	Hesap adını belirtin ve bir kullanıcı menüsü sağlayın
2	Windows Modu	Windows Moduna girin
3	Ayarlar	Sağlanan ayarlar menüsü
4	Güç	Güç kapatma, yeniden başlatma ve hesap değiştirme imkanı sunar

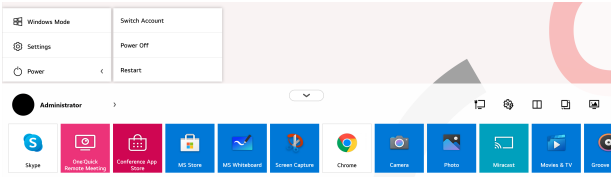

NOT

- One:Quick Works'te, bir yönetici grubuna dahil olan bir hesabınız yoksa Windows Modu'na giremezsiniz.

Hızlı Ayarlar

[Ağ]

Hızlı Ayarlar içerisinde Kablolu/Wi-Fi ağ ayarları sağlar.

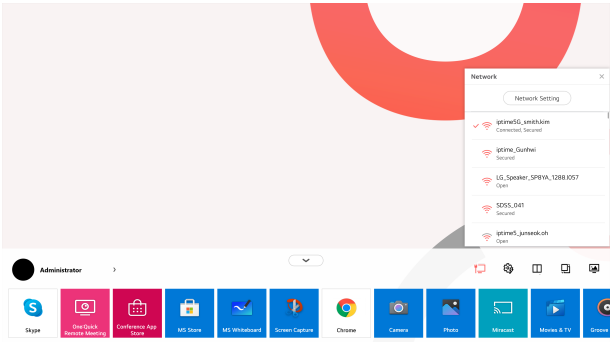

[Cihaz Ayarı]

1 Okuyucu Modu 'Açma/Kapatma' geçiş düğmesi.

2 Ekran Parlaklığı, Kamera, Hoparlör, Mikrofon ayarı.

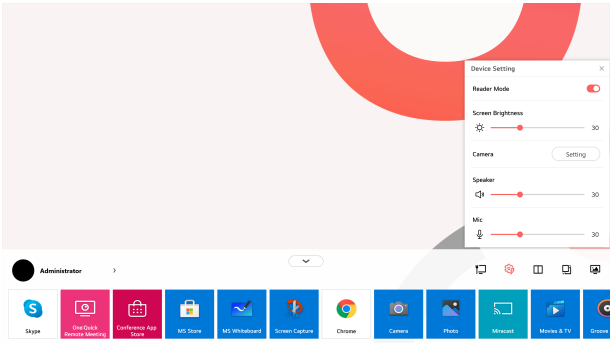

NOT

- Kamera ayarı yalnızca One:Quick Works'te yapılandırılabilir.

[Bölünmüş Görünüm]

Bölünmüş Görünüm iki farklı görünüm seçeneği sunar: Yarım ve tam görünüm.

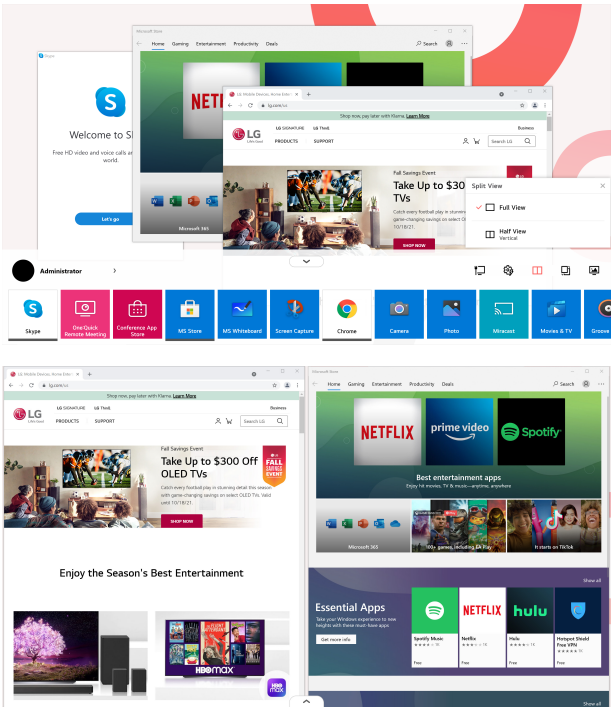

Görevlerarası Geçiş Özelliği

Çalışan uygulamalar arasında geçiş yapmayı kolaylaştırır.

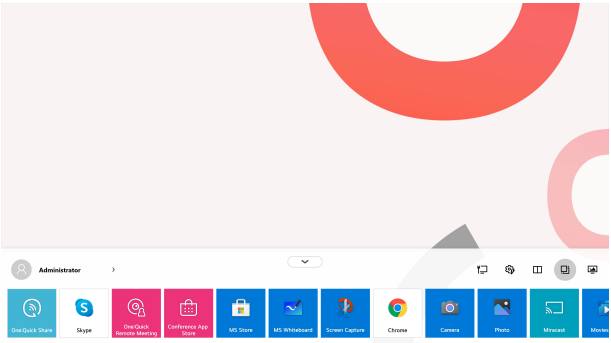

düğmesine basarak, çalışan tüm uygulamalarınızın ve internet tarayıcı sayfalarınızın küçük resimlerini görüntüleyebilirsiniz.

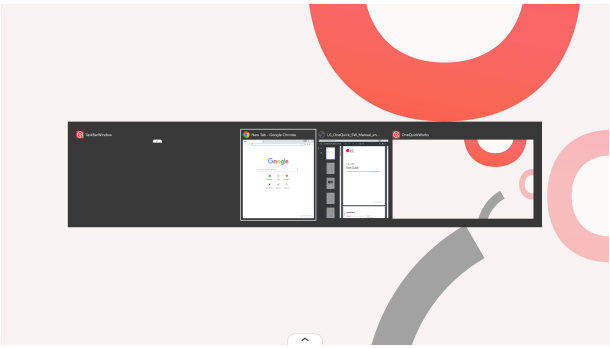

Doğrudan o uygulamaya veya internet sayfasına geçiş yapabilmek için belirli bir küçük resme tıklayabilirsiniz. Görevlerarası Geçiş Özelliğini, Ctrl + Alt + Tab tuşlarına basarak da etkinleştirebilirsiniz.

[Ekran Kilidi]

Belirli bir süre kullanılmayacağında ekranı koruma fonksiyonu sunar.

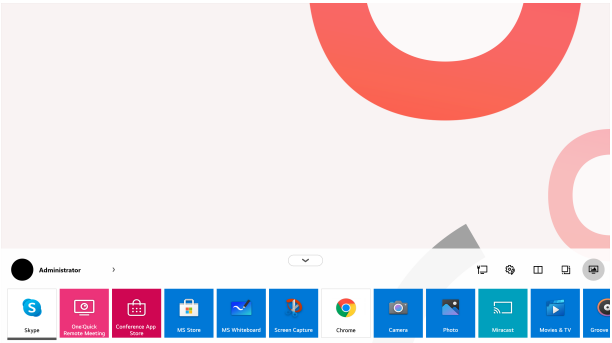

- One:Quick Flex : Oturum açma ekranını Windows kilit ekranına geçirme işlemi
- One:Quick Works : Kilit Ekranını başlat



NOT

- Otomatik kilit ekranı ayarları, Ayarlar uygulamasındaki Kilit ekranı ayarlarında yapılır.

Başlatıcı Çubuğu

[Konferans Uygulama Mağazası]

1 Başlatıcıdan Konferans Uygulama Mağazasını seçin.
2 Video konferans uygulamasının adını ve yazılımın üreticisini belirtin.
3 İndirilebilmesi için bir indirme yolu belirtin.
4 İndirin ve kurun.

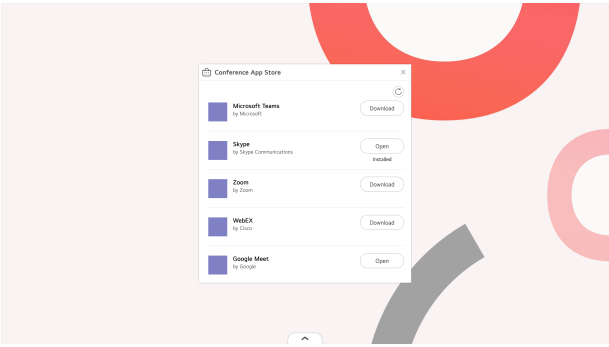

[Microsoft Teams]

Microsoft Teams çalışırken, kullanıcıların video konferans sırasında kullanmak üzere uygulamayı indirip kurabilmesi için bir indirme bağlantısı verilir.

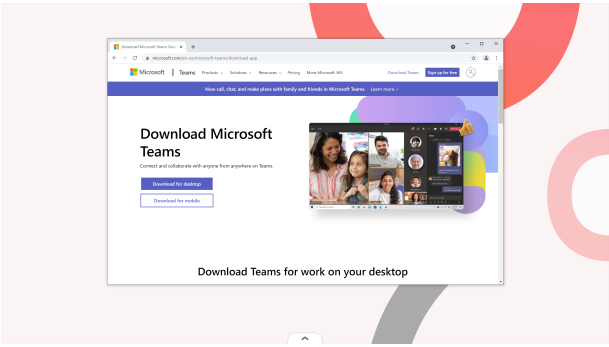

[Skype]

Windows 10, Skype Uygulaması önceden yüklü şekilde gelir.

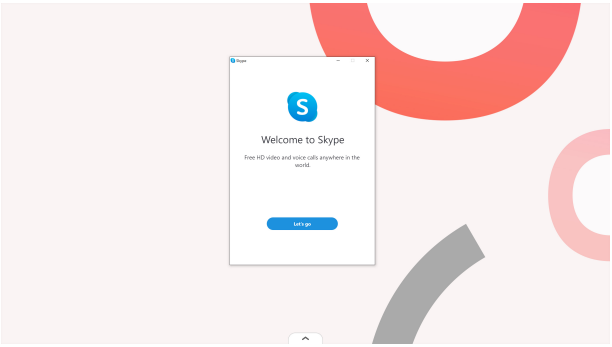

[Zoom]

Zoom çalışırken, kullanıcının video konferans sırasında kullanmak üzere uygulamayı indirip kurabilmesi için bir indirme bağlantısı verilir.

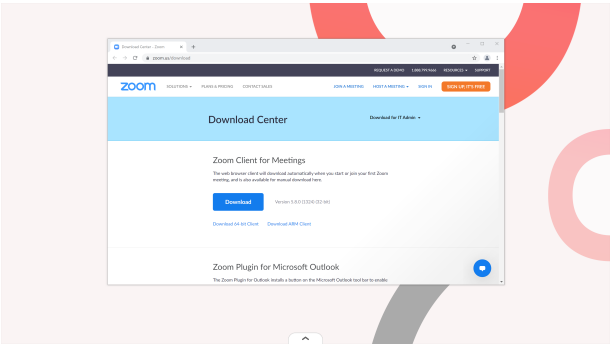

[WebEX]

WebEX kullanımı esnasında kullanıcıların uygulamayı indirebilmesi, kurabilmesi ve video konferans yapabilmesi için bir indirme bağlantısı verilir.

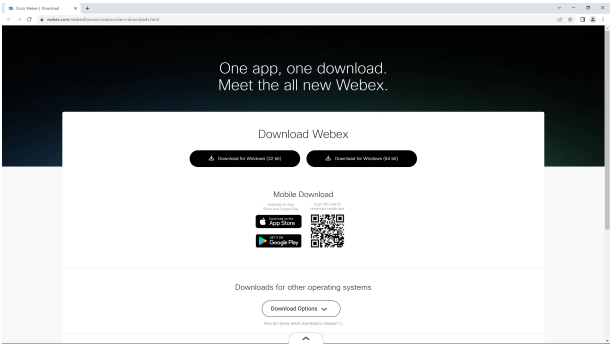

[Google Meet]

Google Meet, kullanıcılara bir web bağlantısı aracılığıyla video konferans yapma imkanı sunar.

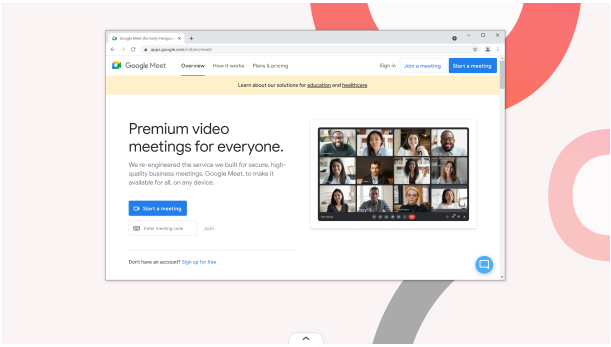

[One:Quick Remote Meeting]

One:Quick Remote Meeting (R Desteği), kullanıcılara bir web bağlantısı aracılığıyla video konferans yapma imkanı sunar.

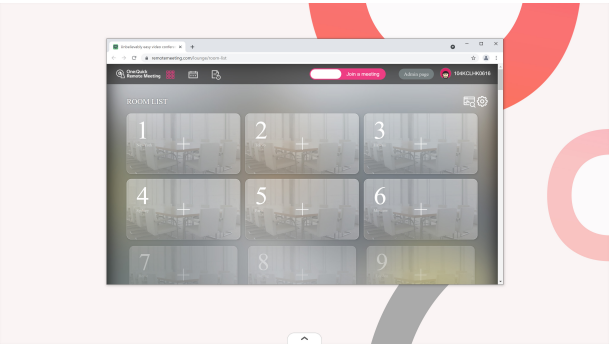

[MS Store]

Kullanıcıların uygulama ekleyebilmesi için MS Store'dan uygulamalar sağlar.



NOT

- Uygulamayı indirirken Microsoft hesabınızı doğrulamanız gerekir.

[MS Whiteboard]

MS Whiteboard uygulaması için bir kurulum bağlantısı verir ve kurulum sonrasında başlatıcıda kullanılabilir.

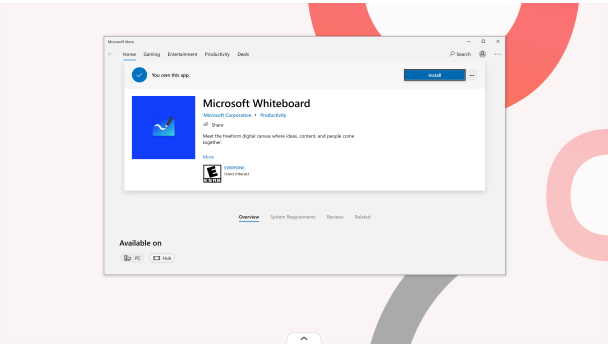

NOT

- İlk kez çalıştırdığınızda hesabınızı MS Store'da doğrulamanız gerekir.

[Netflix]

Netflix uygulamasını çalıştırırken, kullanıcıların Netflix içeriklerini kullanabilmesi için uygulama sağlanır.

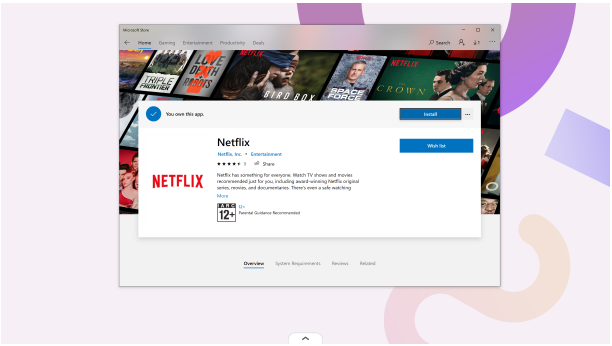

NOT

- Netflix yalnızca One:Quick Flex tarafından desteklenir.

[Kamera]

Varsayılan olarak Microsoft Kamera sunar, bu sayede kullanıcılar kamerayı kullanabilir.

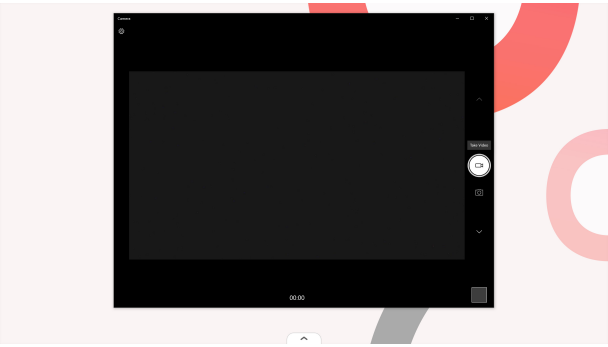

[Fotoğraf]

Varsayılan olarak Microsoft Fotoğraflar uygulamasını sunar, bu sayede kullanıcılar fotoğrafları görüntüleyebilir.

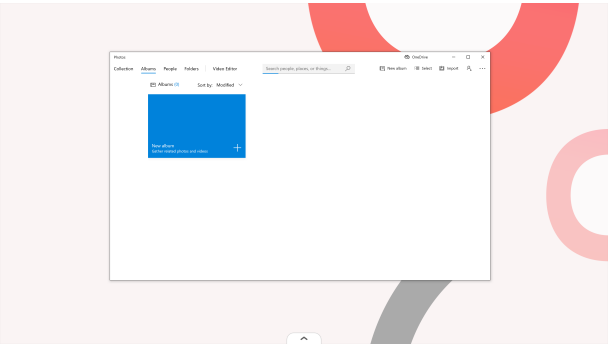

[Filmler ve TV]

Varsayılan olarak Microsoft Filmler ve TV uygulamasını sunar, bu sayede kullanıcılar video izleyebilir.

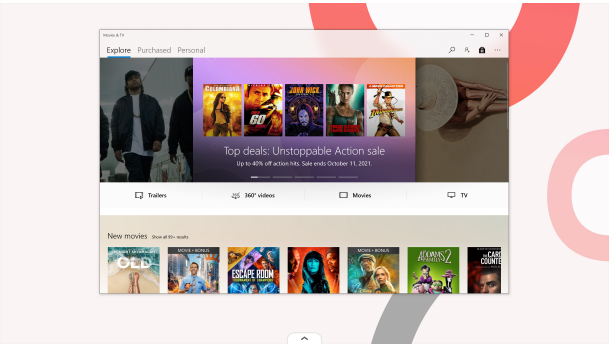

[Groove Music]

Microsoft tarafından sunulan Groove Music bir paket yazılımdır ve kullanıcıların müzik dinlemesine yardımcı olur.

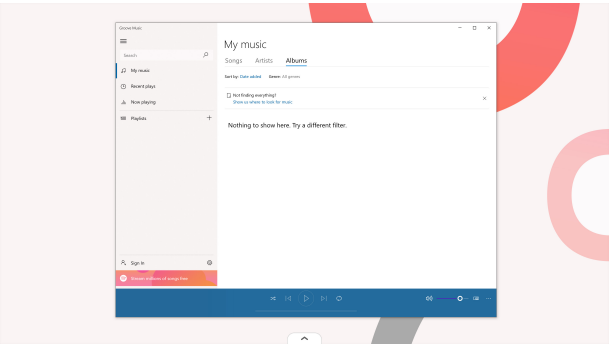

NOT

- One:Quick dil ayarı ile dosya adının dili eşleşmiyorsa çıktı normal olmayabilir.

[Chrome]

Entegre bir Chrome tarayıcı uygulaması sağlanır.

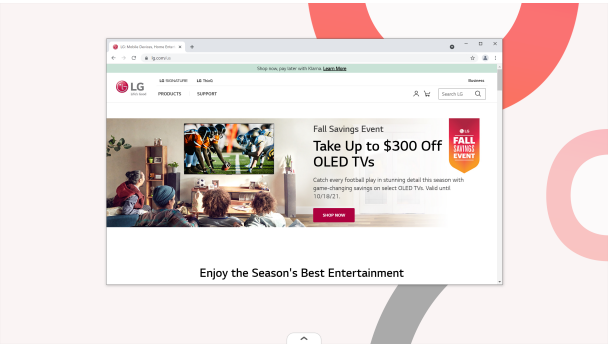

[Ekran Yakalama]

Windows ekran yakalama uygulamasını çalıştırmak için bir simge sağlar.

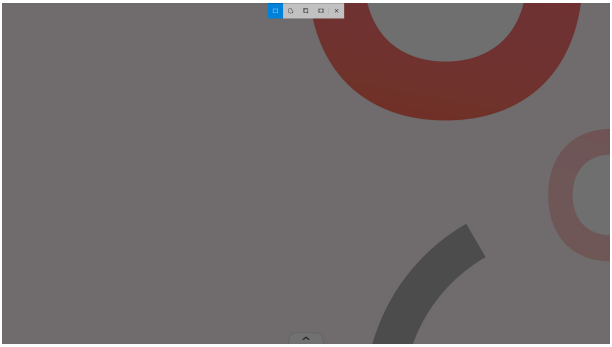

NOT

- Ekran yakalama görüntüsünü bağlamak için kullanılan program 3D Paint'tir.

[Miracast]

Miracast uygulamasını sunarak ekranınızı bilgisayarınız veya mobil cihazınız üzerinden One:Quick ile paylaşabilirsiniz.

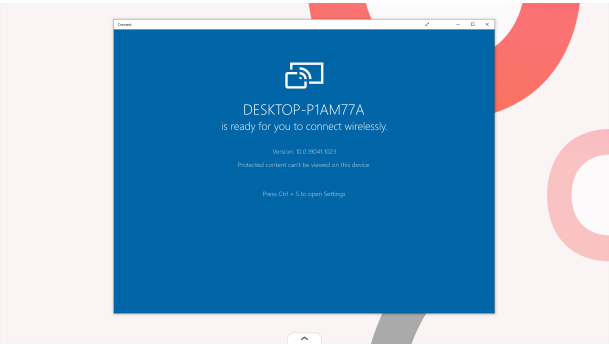

NOT

- Modele bağlı olarak, Microsoft Windows işletim sistemi politikası nedeniyle Miracast özelliği desteklenmeyebilir.

[Ses Kılavuzu]

Kullanıcıların ses algılama jestlerini kullanmasına yardımcı olmak için bir rehber uygulama sunar.

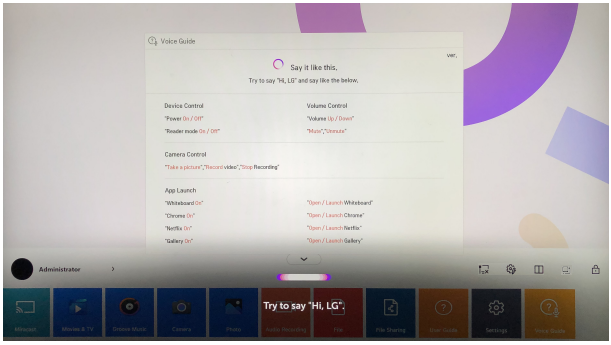

NOT

- Ses kılavuzu yalnızca One:Quick Flex tarafından desteklenir.

[Ses Kaydı]

Ses Kaydı uygulaması bir paket yazılımdır ve kullanıcıların, toplantılarındaki sesleri kaydetmesine yardımcı olur.

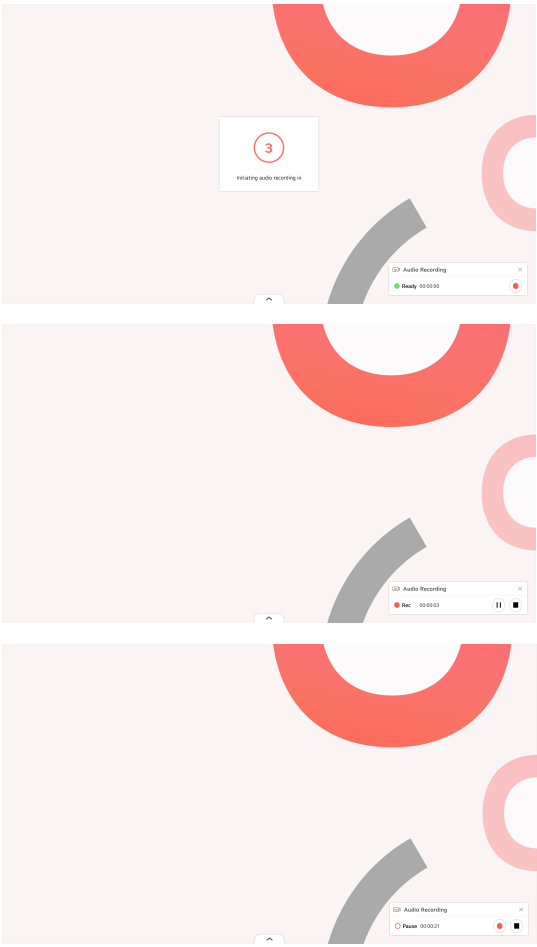

NOT

- Bir mikrofon kullanan ticari bir uygulama çalıştırırken ses kaydederseniz kayıt düzgün çalışmayabilir.

[Dosya Paylaşımı]

Dosya paylaşımı uygulaması bir paket yazılımdır ve kullanıcıların Mobil telefona dosya paylaşmalarına yardımcı olur.

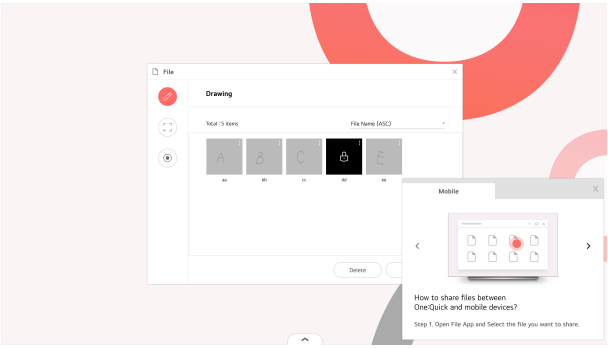

[Dosya]

- Dosya uygulaması kullanıcıların çizim, ekran yakalama görüntüsü ve ses kaydı dosyalarını yönetmesine yardımcı olur.
- Yeniden Adlandır, Sil, Kilitle, Kilit Aç, Paylaş (Mobil, USB, E-posta) fonksiyonları desteklenir.

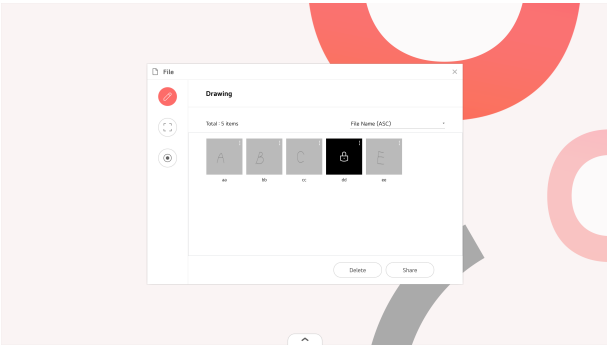

NOT

- Kilitli bir dosyanın dosya uzantısı değiştirilirse o dosya artık Dosya uygulamasında kullanılamaz.
- SMTP sunucusunun boyut sınırından daha büyük bir ek gönderirseniz e-posta gönderemezsiniz.

[Kullanıcı Kılavuzu]

Kullanıcı Kılavuzu, kullanıcıları One:Quick'i kolayca kullanmasına yardımcı olur.

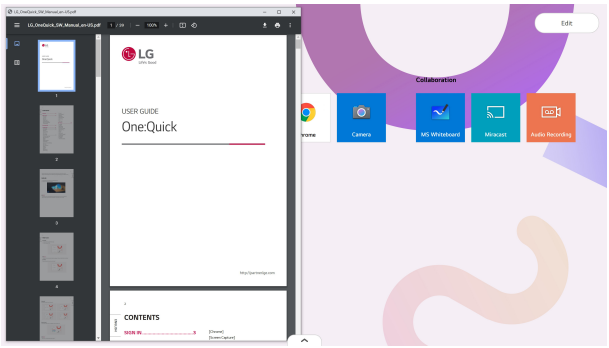

[One:Quick Share]

One:Quick Share uygulamasını başlatarak One:Quick Share güvenlik cihazına bağlı bilgisayarın ekranını paylaşabilirsiniz.

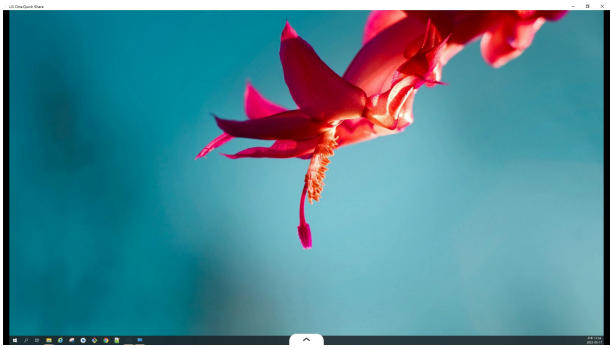

One:Quick Share güvenlik cihazı ile nasıl eşleştirileceği ve nasıl kullanılacağı hakkında bilgi için lütfen One:Quick Share kılavuzuna göz atın.

NOT

- Kablosuz ağ bağlantısını devre dışı bırakırsanız bu fonksiyon çalışmaz. Çünkü One:Quick Share, Windows etkin noktasını kullanarak çalışır.

AYARLAR

[Dil]

Ayar uygulamasındaki dil ayarı 21 dili destekler.

Bir dili seçip uyguladıktan sonra tekrar oturum açarsınız.

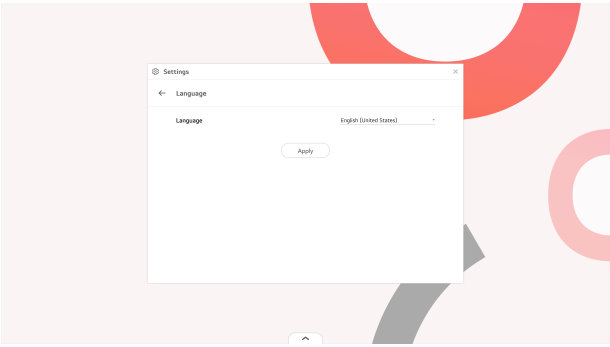

[Konum]

Ayar uygulamasında konum ayarını destekler ve bu ayarı Windows ve Başlatıcı'ya uygular.

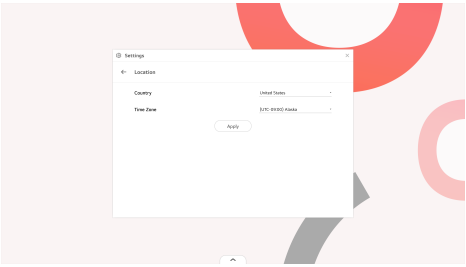

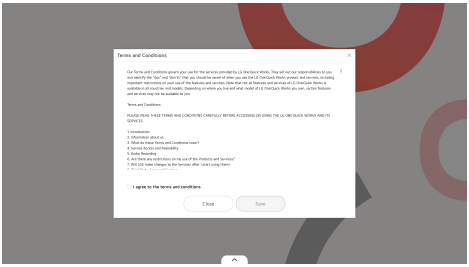

NOT

- Kuzey Amerika, AB, Güney Kore veya globalde bir yerel ayar değişikliği olursa, hüküm ve koşullara ilişkin bir açılır pencere görüntülenir.

[Ofis Modu]

Ofis modu ayarları Ayar uygulamasında desteklenir ve Ofis modu içerikleri, ekran kilidi başlatıldığında görüntülenir.

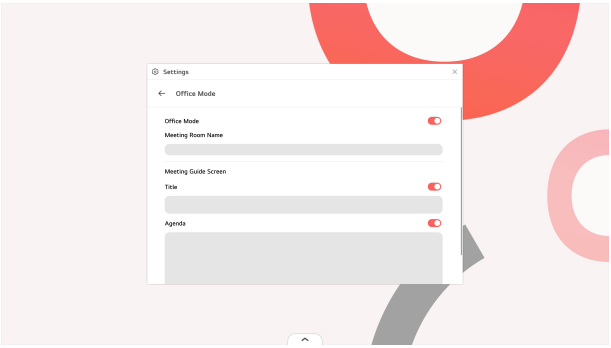

NOT

- Ofis Modu ayarı yalnızca One:Quick Works'te yapılandırılabilir.

[Rehber Ekranı]

Rehber ekranı Ayar uygulamasında desteklenir, başlatıcının duvar kağıdı ve hava durumu bilgileri ilgili çıktılardır.

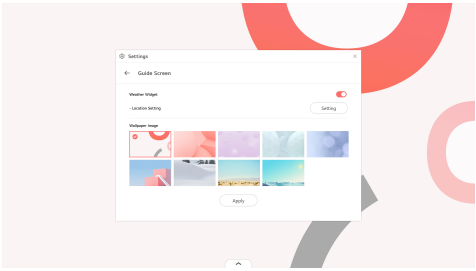

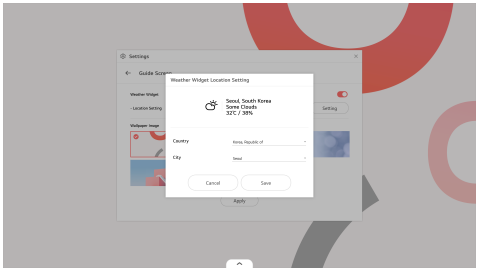

NOT

- Rehber Ekranı ayarı yalnızca One:Quick Works'te yapılandırılabilir.

[Ekran Kilidi Ayarı]

Ayar uygulamasında kilit ekranı ayarında otomatik yapılandırmayı destekler.

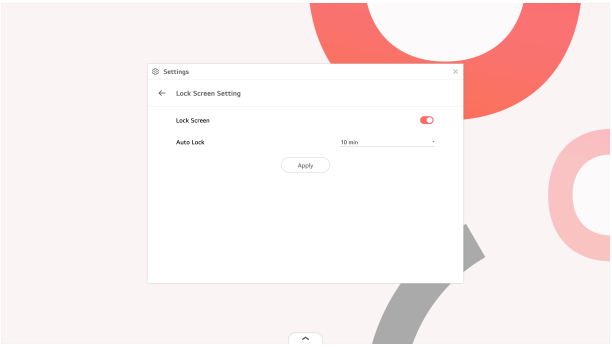

[Ekran Ayarı]

Ekranın resim, ses ve ses tanıma özelliklerini Ayarlar uygulamasında yapılandırmayı destekler.

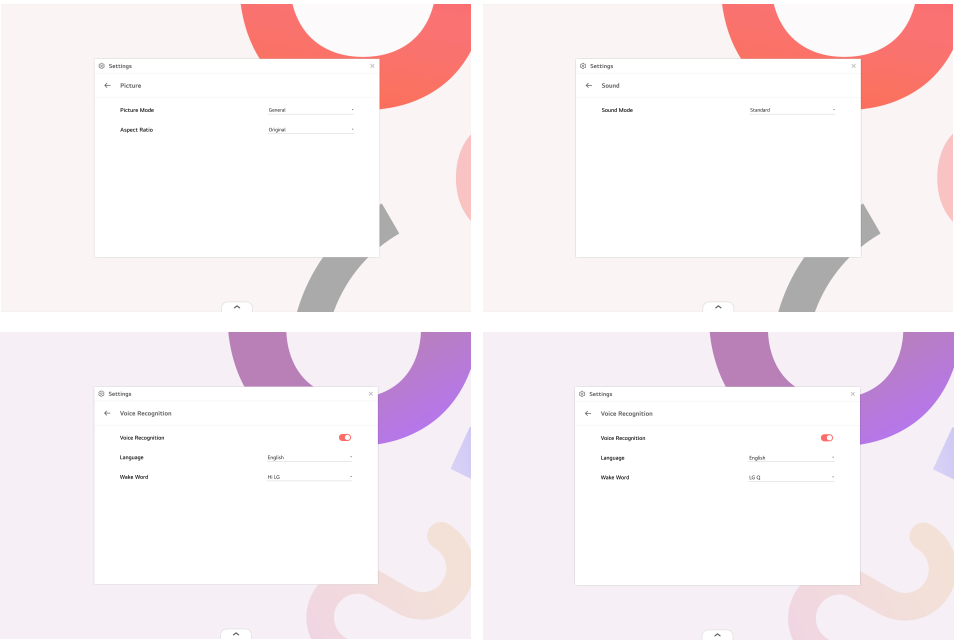

NOT

- Ses tanıma ayarları yalnızca One:Quick Flex'te desteklenir.
- Ses tanıma, dil ve uyandırma sözcüğünü belirleyin ve uyandırma sözcüğüyle başlayın.

[Ağ]

Ayar uygulamasında kablolu/Wi-Fi bağlantıları ağ ayarını destekler.

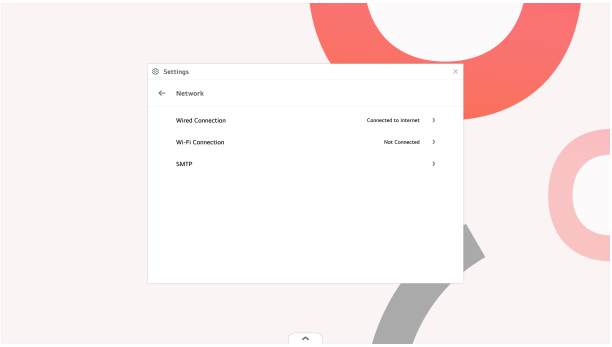

[SMTP]

SMTP bağlantısı için kurulum menüsü.

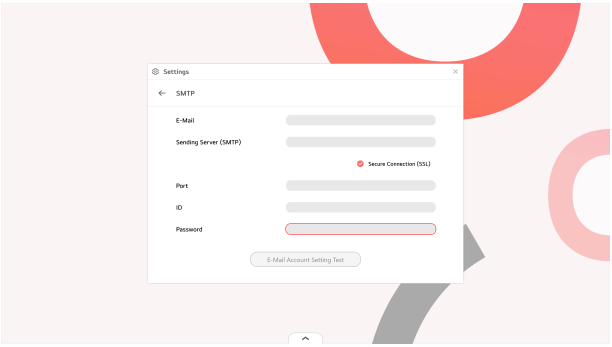

NOT

- 25, 465, 587 portu SMTP için kullanılabilir.

[Ses/Video]

Ayar uygulamasında Windows ses/video ayarını destekler.

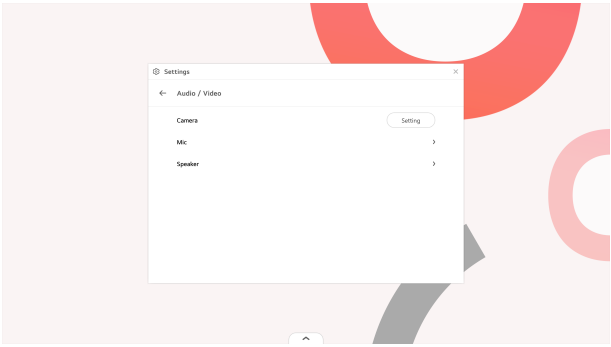

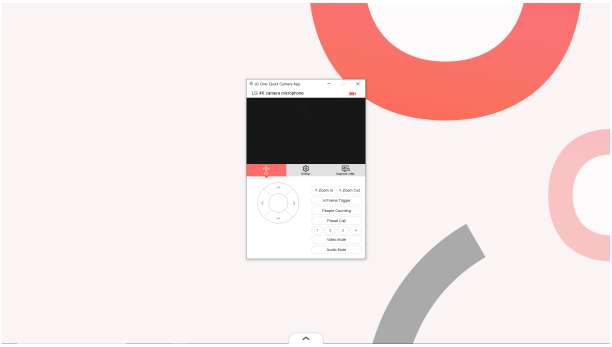

NOT

- Kamera ayarı yalnızca One:Quick Works'te yapılandırılabilir.
- LG One:Quick Kamera Uygulamasının düğmelerini iki kez dokunarak veya bir kez dokunup basılı tutarak kullanabilirsiniz.

[Başlatıcı çubuğu ayarları]

Başlatıcı çubuğu ayarları, Windows'ta yüklü uygulamaların simgelerini ekleme, silme ve sıralama imkanı sunar.

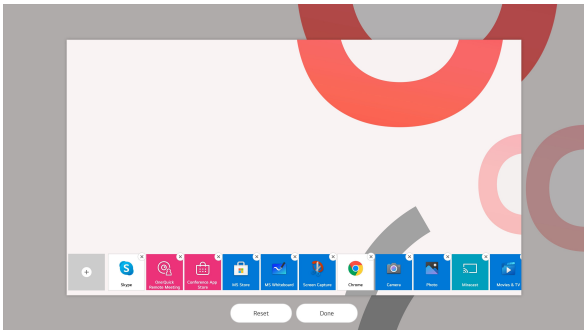

Başlatıcıya bir uygulama eklemek için, başlatıcı çubuğu önizlemesinin sol tarafında bulunan "+" düğmesine basın, açılan pencereden bir uygulama seçin ve ardından [Bitti] düğmesine basın.

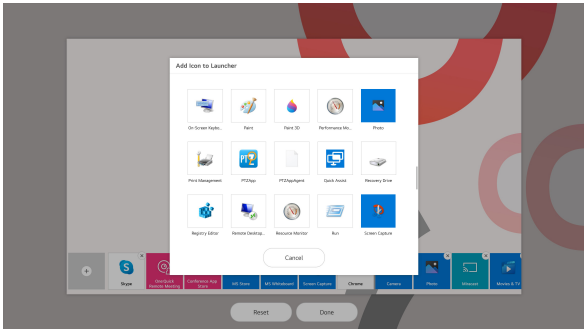

Uygulamaların sırasını değiştirmek için uygulamayı istediğiniz konuma sürükleyip bırakabilirsiniz.
Ayrıca, farenin sağ düğmesini kullanarak da sürükle-bırak işlemini yapabilirsiniz.

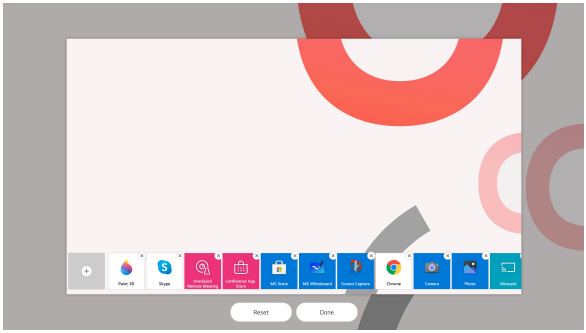

[Kontrol Paneli]

Ayar uygulamasında Kontrol Panelinde Windows Kontrol Paneli ayarını destekler.

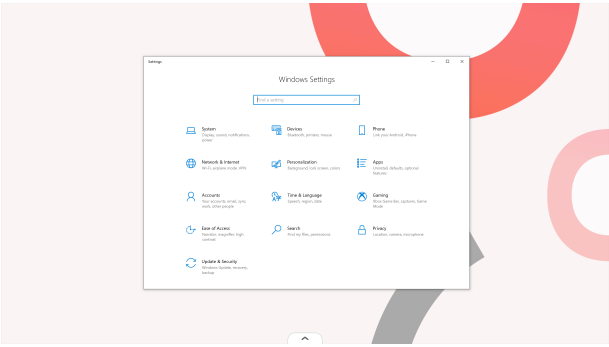

NOT

- Ekran, 4K çözünürlük için optimize edilmiştir. Çözünürlüğü değiştirirken uyum sağlamayabilir.
- Windows Kontrol Panelinden dili değiştirdiğimde dil ayarı hemen değişmiyor. Dil ayarının değişmesi için Windows yeniden başlatılmalıdır.

[Bilgi]

Ayarlar uygulamasındaki bilgi ayarlarında model adı ve seri numarası, One:Quick işletim sistemi sürümü, Başlatıcı sürümü, açık kaynak lisansı, yazılım güncellemesi ve ayrıca hüküm ve koşullar gibi bilgiler görüntülenir.

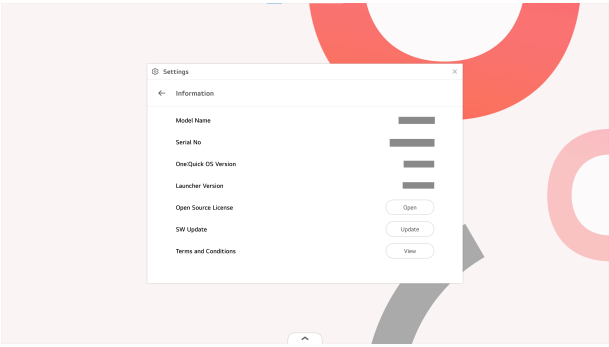

[LG Update]

[LG Update] uygulaması, [Güncelle] düğmesiyle yürütülür.

[LG Update] uygulaması kullanıcıların Uygulamayı, Sürücüyü, One:Quick tarafından desteklenen işletim sistemini güncellemesine yardımcı olur.

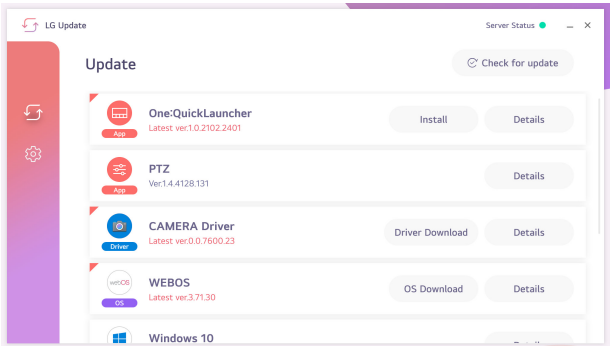

NOT

- [LG Update] yalnızca yönetici ayrıcalığıyla normal şekilde yürütülebilir.

Dikey Görünüm (Dönüş)

Zemin standı saat yönünün tersine döndürüldüğünde dikey şekilde görüntülenebilir.

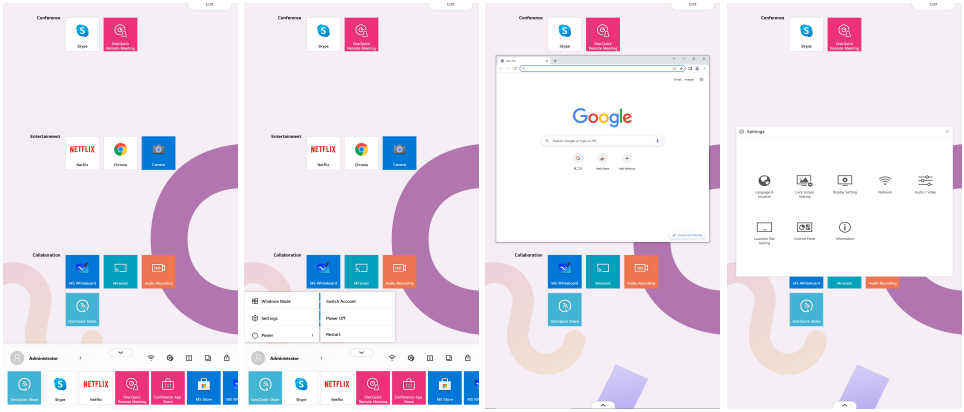

NOT

- Dikey Görünüm yalnızca One:Quick Flex'te desteklenir.
- Kamerayı kullanan uygulamalar dönüşü destekliyorsa Dikey Görünüm mümkündür.

ERİŞİLEBİLİRLİK

One:Quick, engelli kullanıcıların ürünü kullanmasını kolaylaştırmak için erişilebilirlik özellikleri sağlar. One:Quick [Yüksek Kontrast], [Anlatıcı], [Büyüteç] ve [Renk Filtresi] gibi erişilebilirlik özelliklerini destekler.

NOT

- Bazı uygulamalar erişilebilirlik özelliklerini desteklemeyebilir.
- Erişilebilirlik özellikleri Microsoft Windows'un politikalarını takip eder, bu nedenle önceden haber verilmeden değiştirilebilirler.

Erişilebilirlik özelliklerinin kullanılması

1 Başlatıcı çubuğunda [Ayarlar] simgesini seçin.

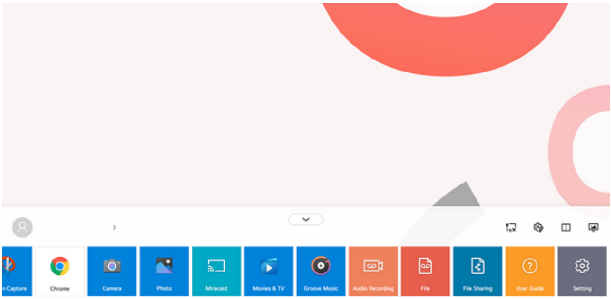

2 Ayarlar menüsünden [Kontrol Paneli] ögesini seçin.

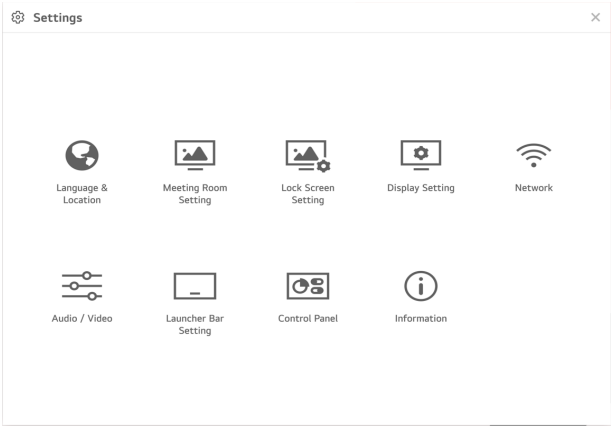

3 Windows Ayarları'nda [Erişim Kolaylığı] ögesini seçin.

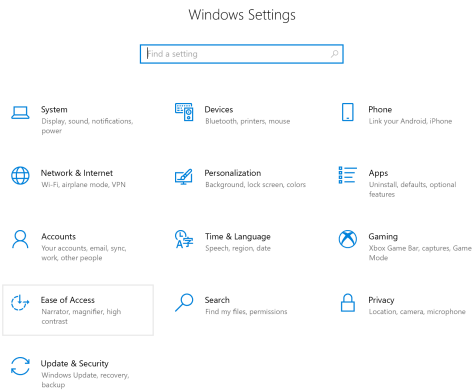

4 Menü sekmesinin sol tarafında [Büyüteç], [Renk Filtreleri], [Yüksek Kontrast] ve [Anlatıcı] ögelerini seçebilirsiniz.

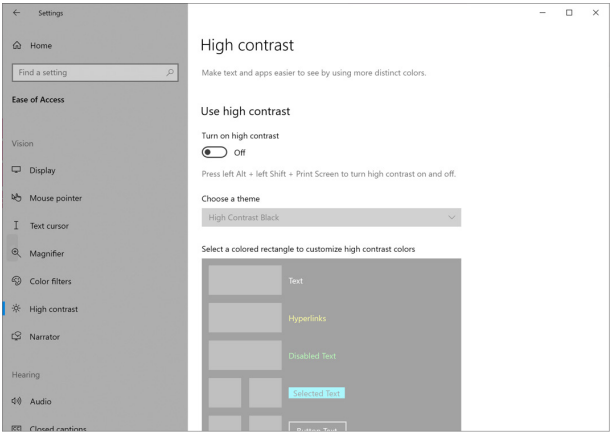

NOT

- Ayarlar menüsü ve içerdiği ögeler, Microsoft Windows'un politikalarını takip eder, bu nedenle gerçek üründen farklı olabilir.

[Yüksek Kontrast]

Düşük kontrastlı metinlerin, zayıf görüşe sahip kullanıcılar tarafından okunması zordur. Bu durumda, güçlü renk kontrastı kullanarak metni kolayca tanıyabilirsiniz.

Yüksek Kontrastı Açın

[Yüksek Kontrast] menüsünde [Yüksek Kontrastı Aç] ayarını etkinleştirin ve istediğiniz temayı seçin.

Yüksek Kontrastı Kapatın

[Yüksek Kontrastı Aç] ayarını devre dışı bırakarak yüksek kontrastı kapatabilirsiniz.

NOT

- Yüksek kontrast ayarını etkinleştirirseniz, yüksek kontrast moduna geçmek için Başlatıcı uygulaması yeniden başlatılır.
- Yüksek kontrastlı temalar aşağıdaki dört türü destekler. (Yüksek Kontrastlı Siyah, Yüksek Kontrastlı Beyaz, Yüksek Kontrast #1, Yüksek Kontrast #2).
- Yüksek kontrast teması ve politikası önceden haber verilmeden değiştirilebilir.

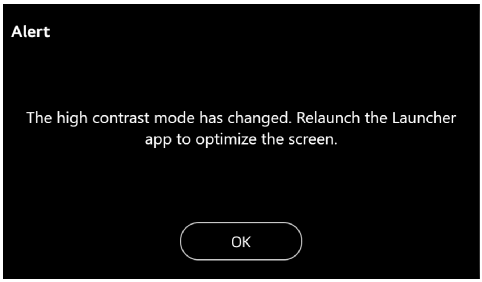

[Anlatıcı]

Anlatıcı, ekranın içeriğini yüksek sesle okur. Klavye, dokunmatik ekran ve fareyi kullanarak ögeler arasında hareket edebilirsiniz.

Anlatıcıyı Açın

[Anlatıcı] menüsünde [Anlatıcıyı Aç] ayarını etkinleştirin.

Anlatıcıyı Kapatın

[Anlatıcıyı Aç] ayarını devre dışı bırakarak Anlatıcıyı kapatabilirsiniz.

NOT

- Bazı konuşma dilleri için kullanıcının yükleme yapması gerekebilir.
- Anlatıcı özelliği Microsoft Windows'un politikalarını takip eder, bu nedenle önceden haber verilmeden değiştirilebilir.

[Büyüteç]

Büyüteç, ekranın bir bölümünü büyüterek sözcüklerin ve görüntülerin daha kolay görülmesini sağlar.

Büyüteci Açın

[Büyüteç] menüsünde [Büyüteci Aç] ögesini etkinleştirin.

Büyüteci Kapatın

[Büyüteci Aç] ayarını devre dışı bırakarak Büyüteci kapatabilirsiniz.

NOT

- Büyüteç özelliği Microsoft Windows'un politikalarını takip eder, bu nedenle önceden haber verilmeden değiştirilebilir.

[Renk Filtreleri]

Ekrandaki ögeleri net bir şekilde tanımlamakta veya renkleri ayırt etmekte zorlanıyorsanız, bir renk filtresi kullanmayı deneyin. Renk filtresi, metin ve görüntüleri ayırt etmenize yardımcı olmak için renk paletini değiştirir.

Renk Filtrelerini Açın

[Renk Filtreleri] menüsünde [Renk Filtrelerini Aç] ayarını etkinleştirin ve istediğiniz renk filtresini seçin.

Renk Filtrelerini Kapatın

[Renk Filtrelerini Aç] ayarını devre dışı bırakarak renk filtresini kapatabilirsiniz.

NOT

- Renk filtresi özelliği Microsoft Windows'un politikalarını takip eder, bu nedenle önceden haber verilmeden değiştirilebilir.



Açık Kaynaklı Yazılım Bildirimi Bilgileri

GPL, LGPL, MPL ve kaynak kodu açıklama yükümlülüğü bulunan ve bu üründe yer alan diğer açık kaynak lisansları altındaki kaynak kodunu edinmek ve belirtilen tüm lisans koşullarına, telif hakkı bildirimlerine ve ilgili diğer belgelere erişmek için lütfen *https://opensource.lge.com* adresini ziyaret edin. Ayrıca LG Electronics, *opensource@lge.com* adresine gönderilen e-posta taleplerinin üzerine bu tür bir hizmetin maliyetini (ortam, gönderi ve taşıma masrafı gibi) kapsayan bir ücret karşılığında açık kaynak kodunu CD-ROM ile de sağlar. Bu teklif, bu ürünü son gönderimimizden itibaren üç yıllık bir süre boyunca bu bilgiyi alan herkes için geçerlidir.