LG
Life's Good

BAHASA

PANDUAN SEDERHANA

MUSIC flow **SH7**

SMART Hi-Fi AUDIO

Soundbar Multi-ruang Nirkabel / Speaker

Untuk membaca petunjuk fitur-fitur lanjut, buka http://www.lg.com kemudian unduh Petunjuk bagi Pengguna.
Beberapa konten di panduan ini mungkin berbeda dengan unit Anda.

MODEL
SH7

MFL69499203

No. Reg. : I.28.LG4.02501.0416
www.lg.com



Panel Depan

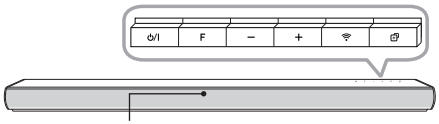

Tombol terletak di bagian belakang

⏻/I ····· Siaga / Hidup

F ····· Memilih fungsi

-/+ ····· Menyesuaikan volume

····· Menyambungkan ke jaringan nirkabel.

····· Menambahkan produk MUSICflow tambahan ke jaringan. (Jika satu produk MUSICflow atau lebih tersambung.)

Lampu LED: Menampilkan status koneksi.

- Putih (berkedip): menunggu koneksi jaringan
- Putih (menyala): koneksi jaringan selesai.
- Putih (Redup): mode siaga dengan koneksi jaringan.
- Hijau (menyala): grup pertama ditentukan.
- Merah (menyala): mode siaga tanpa koneksi jaringan

Panel Belakang



DC IN ····· Menyambungkan ke Adapter AC.

OPTICAL IN ··· Menyambungkan ke perangkat optik

PORTABLE IN ·· Menyambungkan perangkat portabel.

USB (Servis saja) ····· Konektor unduhan S/W.

HDMI IN ····· Menyambungkan perangkat dengan HDMI OUT.

HDMI OUT (TV ARC) ····· Menyambungkan ke TV.

LAN ····· Sambungkan ke router.

Sambungan Subwoofer

Tempatkan subwoofer nirkabel di dekat speaker dan ikuti langkah di bawah ini.

1. Sambungkan kabel listrik subwoofer nirkabel ke stop kontak.
2. Hidupkan unit utama. :

   Soundbar dan subwoofer nirkabel akan **tersambung** secara otomatis. LED hijau di subwoofer menyala.

Sambungan Manual Subwoofer

1. Mereset Subwoofer

   Jika LED hijau di subwoofer berkedip cepat, lewati langkah ini dan langsung menuju 2.

   - Tekan terus tombol Pairing (Sandingkan) selama 5 detik.
   - LED akan menyala merah dan hijau secara bergantian.
   - Cabut kabel listrik. Setelah LED benar-benar mati, tancapkan kabel listrik lagi.

Setelah selesai reset, LED hijau subwoofer akan berkedip cepat.

2. Mereset soundbar
   - Setel volume ke minimum. "MIN" akan muncul di jendela layar.
   - Tekan terus tombol (Senyap) di remote control selama 5 detik. "SUB - WF RESET" akan muncul di jendela layar.
   - Matikan lalu nyalakan soundbar saat LED hijau subwoofer berkedip.

Setelah menyambungkan, Anda akan dapat melihat LED hijau pada subwoofer.

Jauhkan soundbar dan subwoofer dari perangkat-perangkat (seperti router nirkabel, oven microwave, dll.), sejauh sekitar 1 m untuk mencegah gangguan nirkabel.

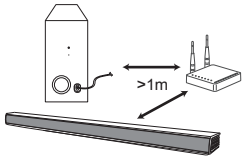

Sambungan TV

Sambungkan speaker dan TV dengan menggunakan Optik (Ⓐ) atau HDMI ARC (Ⓑ).

Ⓐ Optik

1. Sambungkan speaker ke TV dengan kabel Optik.
2. Atur [External Speaker (Optical)] di menu pengaturan TV.

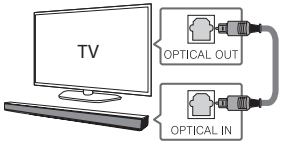

Ⓑ Sambungan HDMI(ARC)

1. Sambungkan speaker ke TV dengan kabel HDMI.
2. Atur [External Speaker (HDMI ARC)] di menu pengaturan TV Anda.

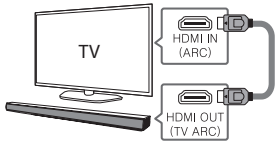

Sambungan HDMI tidak tersedia jika TV Anda tidak mendukung HDMI ARC.

Sambungan Perangkat Tambahan

1. Sambungkan ke perangkat eksternal sebagai berikut.

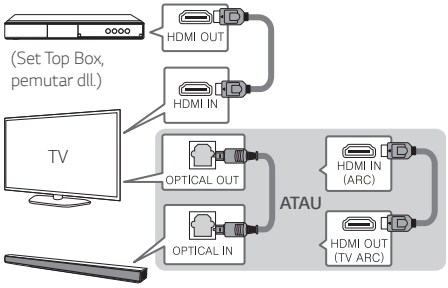

2. Setel sumber input dengan menekan **F** pada remote control atau pada unit beberapa kali.

Koneksi Jaringan

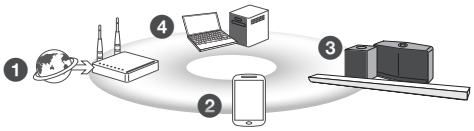

1. Periksa kondisi jaringan. Router yang tersambung ke jaringan harus dipasang.
2. Sambungkan perangkat pintar ke jaringan rumah.
3. Sambungkan speaker ke stopkontak.
4. Sambungkan server media ke jaringan rumah untuk mendengarkan musik.

Semua perangkat harus tersambung ke router yang sama.

- **Unduh Aplikasi LG Music Flow**

  Unduh "Music Flow Player" di App Store atau Google Play Store.

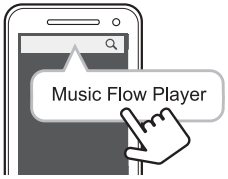

- **Buka Aplikasi Music Flow Player**

  Ikuti langkah-langkah untuk sambungan kabel atau nirkabel yang ditampilkan di layar.

Remote control

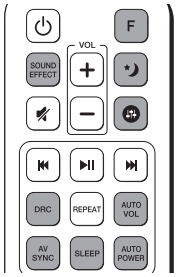

Penggantian Baterai

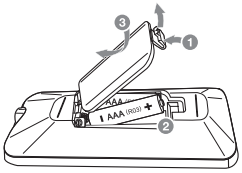

SOUND EFFECT: Memilih mode efek suara.

F: Memilih fungsi dan sumber input.

: Mengecilkan volume di malam hari.

: Menyesuaikan tingkat suara Treble, Bass dan Sub-woofer.

DRC: Menghidupkan atau mematikan fungsi DRC.

AV SYNC: Menyelaraskan audio dan video.

SLEEP: Menyetel sistem untuk mati secara otomatis pada waktu yang ditetapkan.

AUTO VOL: Sesuaikan volume dengan benar.

AUTO POWER: Hidup secara otomatis dengan sumber input.

Informasi Tambahan

Spesifikasi

Konsumsi daya	Baca label utama.
	Mode siaga jaringan : 5.8 W (Jika semua port jaringan diaktifkan.)
Adaptor AC	• Model : DA-38A25 • Produsen: Asian Power Devices Inc. • Input : 100 - 240 V ~ 50 - 60 HZ • Output : 25 V ⎓ 1.52 A
Dimensi (P x T x L)	Kira-kira 1060 mm x 53 mm x 85 mm
Berat Bersih	Sekitar 2.8 kg
Bus Catu Daya (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Amplifier (Total Daya Output RMS)	360 W

Desain dan spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.

Informasi Pemberitahuan Perangkat Lunak Open Source

Untuk mendapatkan Source Code di bawah GPL, LGPL, MPL dan Open Source lainnya, yang termasuk dalam produk ini, silahkan kunjungi http://opensource.lge.com.

Selain itu untuk Source Code, semua persyaratan lisensi yang dimaksud , peraturan garansi dan pernyataan hak cipta tersedia untuk di-unduh .

LG Electronics juga akan memberikan Source Code bebas dalam CD-ROM Anda, dengan biaya yang dikenakan untuk proses pendistribusian (seperti biaya dari media, penanganan dan pengiriman), kirimkan email ke opensource@lge.com. Tawaran ini berlaku selama tiga (3) tahun dari tanggal di mana Anda membeli produk.

Cara memutus koneksi jaringan atau perangkat nirkabel

Tekan terus tombol " (Tambah)" sampai terdengar bunyi bip dua kali.

PT LG Electronics Indonesia
Gandaria 8 Office Tower Lt. 29 BC & 31 ABCD
Jl. Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama Utara - Kebayoran Lama,
Jakarta Selatan - DKI Jakarta Raya, Indonesia

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE