POLSKI

INSTRUKCJA UPROSZCZONA

MUSIC flow SH7

SMART Hi-Fi AUDIO

Bezprzewodowy panel dźwiękowy dla wielu pomieszczeń Multi-room

Aby wyświetlić opis dla funkcji zaawansowanych, proszę odwiedzić stronę http://www.lg.com i pobrać instrukcję obsługi. Niektóre elementy tej instrukcji mogą się różnić od urządzenia rzeczywistego.

Model
SH7

MFL68899989

www.lg.com

Informacje dot. bezpieczeństwa



Uwaga: ABY ZREDUKOWAĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE ZDEJMOWAĆ POKRYWY. WEWNĄTRZ NIE MA CZĘŚCI, KTÓRE MOGĄ BYĆ NAPRAWIANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA.



Symbol błyskawicy w trójkącie informuje użytkownika o obecności nieizolowanego, niebezpiecznego napięcia elektrycznego wewnątrz produktu, które powoduje znaczące ryzyko porażenia prądem elektrycznym.



Symbol wykrzyknika w trójkącie informuje użytkownika o obecności ważnych instrukcji dot. obsługi i konserwacji (serwisowania) w dokumentacji dołączonej do produktu.

OSTRZEŻENIE: CHRONIĆ URZĄDZENIE PRZED DESZCZEM I WILGOCIĄ, ABY UNIKNĄĆ POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM.

Ostrzeżenie: Nie instalować urządzenia w przestrzeni zamkniętej, jak np. półki z książkami itd.

Uwaga: W pobliżu tego urządzenia nie wolno używać produktów wysokiego napięcia (np. elektryczna packa na muchy). Urządzenie może ulec usterce z powodu przeskoku napięcia.

Uwaga: To urządzenie nie może być wystawione na działanie wody (kapiącej lub rozpryskiwanej) i nie należy kłaść na nim przedmiotów wypełnionych cieczą, takich jak wazony.

Uwaga: Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych. Instalować zgodnie z zaleceniami producenta. Szczeliny i otwory wentylacyjne w obudowie zapewniają niezawodną pracę urządzenia i chronią je przed przegrzaniem. Nie należy kłaść urządzenia na łóżku, sofie, dywanie lub na innej podobnej powierzchni, która mogłaby doprowadzić do zatkania tych otworów. Nie należy umieszczać urządzenia w zabudowie izolującej, takiej jak półki na książki, stojaki, chyba że zostanie zapewniona odpowiednia wentylacja lub jest to zgodne z instrukcją producenta.

Uwaga: Nie stawiać na urządzeniu źródeł otwartego ognia, takich jak zapalone świece.

UWAGA: Oznaczenia odnośnie bezpieczeństwa, identyfikacja produktu oraz napięcie zasilania patrz główna etykieta znajdującą się na spodzie lub w innym miejscu urządzenia.

Uwaga

Należy używać wyłącznie zasilacza AC dostarczonego z niniejszym urządzeniem. Nie wolno stosować źródeł zasilania pochodzących od innych urządzeń lub od innego producenta. Korzystanie z innych źródeł zasilania lub kabli może spowodować uszkodzenie urządzenia oraz utratę gwarancji.

Uwaga dotycząca przewodu zasilania

Dla większości urządzeń zalecane jest, aby były podłączone do osobnego obwodu;

to znaczy do pojedynczego gniazdka, które zasila tylko dane urządzenie i nie ma innych wyjść lub odgałęzień. Dla pewności sprawdzić stronę ze specyfikacjami technicznymi w niniejszej instrukcji obsługi. Nie przeciążać gniazdek zasilających. Przeciążone, luźne, uszkodzone lub przepalone gniazdka, kable zasilające lub przedłużające stwarzają zagrożenie. Jakakolwiek z powyższych sytuacji może być przyczyną porażenia prądem lub pożaru. Raz na jakiś czas należy sprawdzać przewód zasilający urządzenia i jeśli pojawią się oznaki uszkodzenia lub przetarcia się, odłączyć go, zaprzestać korzystania z urządzenia i wymienić przewód w autoryzowanym serwisie. Zabezpieczyć przewód zasilania przed fizycznym lub mechanicznym niewłaściwym użytkowaniem, tj. przed skręcaniem, zapętleniem, zaciskaniem, przytrzaskiwaniem drzwiami lub przekraczaniem. Należy zwrócić szczególną uwagę na wtyczki, gniazdka ścienne oraz miejsce, w którym przewód łączy się z urządzeniem. Wtyczka zasilania jest odłączana. W przypadku zagrożenia, wtyczka zasilania musi być łatwo dostępna.

To urządzenie jest wyposażone w przenośną baterię lub akumulator.

Bezpieczny sposób wyjęcia baterii ze sprzętu:
Wyjąć starą baterię lub paczkę baterii, wykonując kroki montażu w odwrotnej kolejności. Aby uniknąć zanieczyszczenia środowiska i szkodliwego wpływu na zdrowie ludzi i zwierząt, zużyte baterie lub akumulatorki należy umieścić w odpowiednim pojemniku w oznaczonym punkcie zbiórki odpadów. Nie wyrzucać baterii i akumulatorków wraz z odpadami gospodarstwa domowego. Zalecamy korzystać z lokalnych, darmowych systemów baterii i akumulatorów zwrotnych. Bateria nie może być wystawiana na nadmierne ciepło, jak np. promienie słoneczne, pożar itp.

Utylizacja starego urządzenia



1. Symbol przekreślonego pojemnika na odpady na kółkach oznacza, że produkty elektryczne lub elektroniczne (WEEE) należy zutylizować poza obiegiem odpadów komunalnych.
2. Stare produkty elektroniczne mogą zawierać niebezpieczne substancje. Właściwa utylizacja starego urządzenia pozwoli uniknąć potencjalnych negatywnych skutków dla środowiska i zdrowia. Stare urządzenie może zawierać części wielokrotnego użytku, które mogą zostać wykorzystane do naprawy innych produktów lub inne wartościowe materiały, które można przetworzyć, aby oszczędzać zasoby naturalne.
3. Możesz zanieść urządzenie do sklepu, w którym zostało kupione lub skontaktować się z lokalnym urzędem gospodarki odpadami, aby uzyskać informacje o najbliższym punkcie zbiórki WEEE. Aby uzyskać aktualne informacje z zakresu gospodarki odpadami obowiązującej w Twoim kraju, odwiedź stronę http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe (plik PDF : „For more information about how to recycle LG products in your country")

Postępowanie ze zużytymi bateriami/ akumulatorami

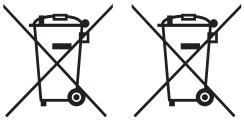

Pb

1. Jeśli w skład baterii wchodzi powyżej 0,0005% rtęci, 0,002% kadmu lub 0,004% ołowiu, symbol ten może występować wraz z oznaczeniami symboli chemicznych rtęci (Hg), kadmu (Cd) lub ołowiu (Pb).
2. Zabrania się wyrzucania zużytych baterii/ akumulatorów razem ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Powinny one zostać przekazane do punktów zbiórki odpadów wyznaczonych przez władze lokalne.
3. Odpowiednie postępowanie ze zużytymi bateriami/akumulatorami zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi i zwierząt.
4. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu postępowania ze zużytymi bateriami/ akumulatorami można uzyskać we właściwym urzędzie miejskim, przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub sklepie, w którym został nabyty produkt. (http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe)

Deklaracja zgodności

CE 0197①

Niniejszym LG Electronics European Shared Service Center B.V. deklaruje, że urządzenie BEZPRZEWODOWY, WIELOPOKOJOWY PANEL DŹWIĘKOWY jest zgodne z wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC. Kompletną Deklarację zgodności można zażądać pod następującym adresem pocztowym:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

lub można o nią poprosić na naszej specjalnej stronie internetowej DoC:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Urządzenie to wykorzystuje łączność szerokopasmową 2,4 GHz oraz 5 GHz, przeznaczone jest do użytkowania we wszystkich krajach członkowskich UE oraz EFTA, z ograniczeniem transmisji w pomieszczeniach dla pasma 5 GHz. (5150 – 5250 MHz)
Urządzenie to powinno zostać zainstalowane oraz użytkowane w odległości, co najmniej 20 cm od ciała użytkownika. Zdanie to dotyczy ogólnego oświadczenia dla środowiska użytkownika.

Spis treści

1 Pierwsze kroki

2 Informacje dot. bezpieczeństwa
6 Rozpakowywanie
6 – Połączenie z subwooferem bezprzewodowym
7 Panel przedni
7 Panel tylny
8 Zdalne sterowanie

2 Podłączanie do telewizora

9 Podłączanie do telewizora
9 – 1. Połączenie optyczne
9 – 2. Połączenie HDMI (ARC)
9 – 3. Bezprzewodowe połączenie LG Sound Sync

3 Korzystanie z urządzenia Multi-Room

10 Konfiguracja sieci Multi-Room
10 – Krok 1. Wymagania sieci domowej
11 – Krok 2. Instalowanie aplikacji „Music Flow Player" i serwera mediów
12 – Krok 3. Konfiguracja początkowa urządzenia Multi-Room
14 – Krok 4. Dodaj głośniki (opcja)
15 – Używanie mostka
16 Korzystanie z wielu produktów MUSICflow
16 – 1. Tryb kina domowego (tryb dźwięku przestrzennego)
16 – 2. tryb grupowania
16 – 3. Tryb stereo L/R

4 Korzystanie z urządzenia zewnętrznego

17 Korzystanie z urządzenia zewnętrznego
17 – 1. Połączenie wejścia HDMI
17 – 2. Połączenie PORTABLE IN
17 – 3. Połączenie BLUETOOTH®

5 Rozwiązywanie problemów

18 Rozwiązywanie problemów

6 Załącznik

22 Mocowanie jednostki głównej na ścianie
23 Informacje o diodach LED statusu
23 Specyfikacja
23 Informacja dotycząca oprogramowania open source

Niektóre fragmenty tej instrukcji mogą różnić się od aplikacji Music Flow Player w zależności od jej wersji.

Rozpakowywanie



Jednostka | Pilot zdalnego sterowania i baterie | Uchwyt kabla | Subwoofer | Zasilacz i kabel zasilania



Instrukcja uproszczona | Przewód optyczny | Wsporniki ścienne oraz śruby | Instrukcja montażu wspornika na ścianie | Przewód LAN

- W przypadku mocowania urządzenia na ścianie należy się zapoznać ze stroną 22.
- Dostarczone akcesoria mogą się różnić w zależności od regionu.

Połączenie z subwooferem bezprzewodowym

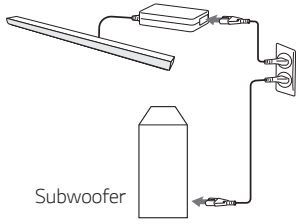

1. Podłącz przewód zasilający jednostki głównej i subwoofera bezprzewodowego do gniazdka.
2. Włącz je, a jednostka główna oraz subwoofer zostaną połączone automatycznie. Po nawiązaniu połączenia, na subwooferze będzie świecić zielona dioda LED.

W przypadku problemów z połączeniem subwoofera bezprzewodowego, patrz strona 18.

Panel przedni

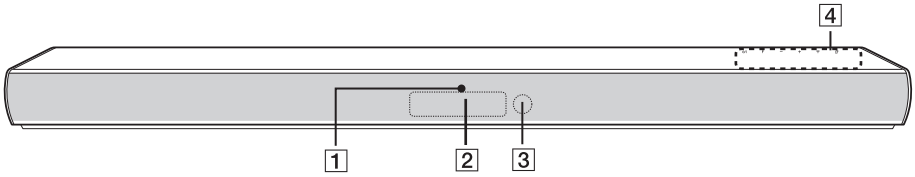

1 **Wskaźnik LED:** Pokazuje stan połączenia. (strona 23)
- Biały (migający): oczekiwanie na połączenie sieciowe
- Biały (ciągły): połączenie z siecią zostało nawiązane.
- Biały (przyciemniony): tryb gotowości z połączeniem sieciowym.
- Zielony (ciągły): pierwsza grupa została ustawiona.
- Czerwony (ciągły): tryb gotowości bez połączenia sieciowego.

2 **Okienko wyświetlacza**

3 **Czujnik pilota**

4 **Przyciski znajdują się z tyłu.**

Panel tylny

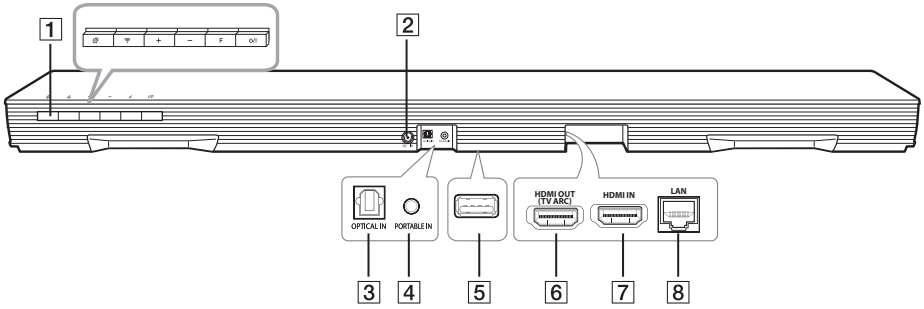

1 ⏻ **/ | (Gotowość/Wł)**

F (Funkcja): Wybór funkcji oraz źródła. (OPTICAL / HDMI IN / WI-FI / Bluetooth / LG TV / PORTABLE)

-/+ (Głośność)

(Wi-Fi): Łączy bezprzewodowo produkt MUSICflow z siecią.

(Dodaj): Dodaje dodatkowy produkt MUSICflow do twojej sieci.

(W przypadku łączenia jednego lub więcej produktów MUSICflow.)

2 **DC IN** (wejście zasilacza AC)

3 **Złącza OPTICAL IN**

4 **Złącze PORTABLE IN**

5 **USB (tylko do celów serwisowych) :** S/W złącze pobierania

6 **HDMI OUT (TV ARC) :** Połączyć ze złączem HDMI IN (ARC) na telewizorze.

7 **HDMI IN**

8 **Port LAN**

Zdalne sterowanie

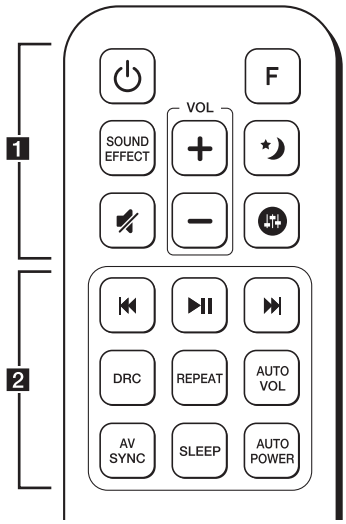

Instalacja baterii

Zdejmij pokrywę baterii znajdującą się z tyłu pilota zdalnego sterowania i włóż baterię z prawidłowo ustawionymi biegunami ⊕ i ⊖.

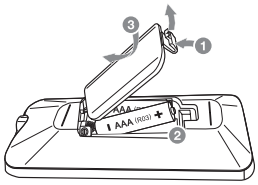

1

⏻ (Zasilanie): Włączanie WŁ. lub wyłączanie WYŁ. urządzenia (tryb gotowości).

F (Funkcja)**:** Wybór funkcji oraz źródła. (OPTICAL / HDMI IN / WI-FI / Bluetooth / LG TV / PORTABLE)

SOUND EFFECT: Wybieranie trybu efektu dźwiękowego.

(Wycisz): Wyciszenie dźwięku.

(Tryb nocny)**:** Włącz tryb nocny, aby zmniejszyć natężenie dźwięku i poprawić jego delikatność i miękkość.

: Ustawianie poziomu dźwięku dla tonów wysokich, niskich oraz subwoofera.

+/- (VOL): Regulacja głośności.

2

⏮ / ⏭ (Pomiń)**:** Szybkie przeskakiwanie do tyłu/przodu.

⏯ (Odtwarzanie/Pauza)**:** Uruchamianie lub chwilowe zatrzymanie odtwarzania.

Uwaga

Podczas odtwarzania muzyki przy pomocy aplikacji „Music Flow Player" lub innego oprogramowania PC można korzystać z tych przycisków.

DRC : Wyłącza lub wyłącza funkcję DRC.

- DRC (Kontrola dynamiki sygnału): Dzięki tej opcji dźwięk staje się bardziej czysty po ściszeniu (tylko Dolby Digital).

REPEAT: Regularne słuchanie muzyki.

- Naciśnij i przytrzymaj **REPEAT** na pilocie przez około 3 sekundy w trybie Bluetooth, a zobaczysz nazwę podłączonego urządzenia Bluetooth.

AUTO VOL : Wyłącza lub wyłącza funkcję AUTO VOLUME.

- Gdy dźwięk wyjściowy jest za głośny lub za cichy, naciśnij ten przycisk na pilocie. Dzięki temu możesz cieszyć się dźwiękiem o odpowiedniej głośności.

AV SYNC: Synchronizuje dźwięk i obraz.

- W czasie odbioru sygnałów z telewizora, dźwięk i obraz mogą do siebie nie pasować. W takim przypadku ta funkcja może ustawić czas opóźnienia.
- Użyj AV SYNC, następnie **⏮ / ⏭** do sterowania czasem w przedziale od 0 do 300 ms.
- Aby sterować TV, naciśnij i przytrzymaj przycisk **AV SYNC** na pilocie przez około 3 sekundy.

SLEEP: Można zaprogramować wyłączenie urządzenia po upływie określonego czasu.

AUTO POWER: Wyłącza lub wyłącza funkcję automatycznego włączania / wyłączania AUTO POWER.

- Jeżeli twój telewizor lub urządzenie zewnętrzne jest podłączony do złącza(cz) Optical Input urządzenia, po włączeniu telewizora lub urządzenia zewnętrznego, sygnał optyczny zostanie rozpoznany i zostanie ustawiona funkcja optyczna. Będzie słychać dźwięk pochodzący z Twojego urządzenia.
- Aby włączyć funkcję automatycznego wyłączania wyświetlacza, naciśnij i przytrzymaj na pilocie przez 3 sekundy przycisk **AUTO POWER**.

Podłączanie do telewizora

Wykonaj jedno z poniższych podłączeń w zależności od możliwości telewizora: Optical, HDMI lub Wireless.

1. Połączenie optyczne

1. Połącz gniazdo OPTICAL IN urządzenia z gniazdem OPTICAL OUT telewizora za pomocą kabla OPTICAL.



2. Ustaw wyjście dźwięku telewizora na OPTICAL. (więcej informacji patrz instrukcja obsługi telewizora).
Uwaga: Jeżeli twój telewizor LG obsługuje LG Sound Sync (telewizor LG z logo Sound Sync). Ustaw wyjście dźwięku telewizora na LG Sound Sync (Optical). (więcej informacji patrz instrukcja obsługi telewizora).
3. Za pomocą przycisku OPTICAL lub FUNC ustaw tryb źródła na OPTICAL.

2. Połączenie HDMI (ARC)

Po podłączeniu tego urządzenia do telewizora obsługującego HDMI CEC oraz ARC (automatyczny kanał zwrotny) możesz cieszyć się dźwiękiem pochodzącym z telewizora bez konieczności używania kabla optycznego.

1. Połącz gniazdo **HDMI OUT (TV ARC)** urządzenia z gniazdem **HDMI IN (ARC)** na telewizorze za pomocą kabla HDMI (Typ A, High speed HDMI™ z siecią Ethernet).



TV : HDMI IN (ARC) Sound Bar : HDMI OUT (TV ARC)

2. Ustaw wyjście dźwięku telewizora na HDMI (ARC). (więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi telewizora).
3. Funkcja ARC będzie automatycznie wybierana, gdy sygnał ARC zostanie odebrany z telewizora, bez względu na to, z jakich innych funkcji korzystasz.

3. Bezprzewodowe połączenie LG Sound Sync

Jeżeli podłączysz to urządzenie do telewizora obsługującego LG Sound Sync (telewizor LG z logo Sound Sync), możesz korzystać z dźwięku telewizora za pośrednictwem połączenia bezprzewodowego.



1. Włącz urządzenie i za pomocą przycisku FUNC ustaw źródło wejścia na LG TV.
2. Ustaw wyjście dźwięku telewizora na LG Sound Sync (Wireless). (więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi telewizora LG). W oknie wyświetlacza pojawi się komunikat „PAIRED" na około 3 sekundy, następnie „LG TV" w warunkach normalnego połączenia pomiędzy opisywanym urządzeniem a telewizorem.

Informacje o Sound Sync

Możesz sterować niektórymi funkcjami tego urządzenia za pomocą pilota do swojego telewizora z LG Sound Sync. Jest kompatybilne z telewizorem LG, który obsługuje LG Sound Sync. Upewnij się, że na telewizorze jest logo LG Sound Sync.

Konfiguracja sieci Multi-Room

Krok 1. Wymagania sieci domowej

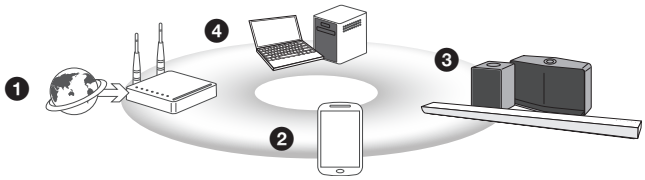

1. Upewnij się, że w domu zainstalowane jest środowisko sieci bezprzewodowej, wykorzystujące router. Router domowy musi być połączony z Internetem.
2. Podłącz urządzenie Smart do sieci domowej.
3. Podłącz głośnik do źródła zasilania.
4. Jeżeli chcesz korzystać z muzyki znajdującej się na serwerze mediów (komputer PC, Mac lub pamięć sieciowa), podłącz ten serwer mediów do sieci domowej.

⚠ Uwaga dotycząca wymogów sieci domowej

- System MUSICflow komunikuje się zarówno w sieci domowej 2,4 GHz, jak i 5 GHz obsługującej technologię bezprzewodową 802.11b/g/n.
- Zakłócenia sygnału bezprzewodowego mogą prowadzić do rozłączenia sieci lub zatrzymania odtwarzania.
- W zależności od prędkości Twojej sieci, odtwarzanie treści online może nie działać prawidłowo.
- Połączenie sieciowe może nie zostać nawiązane z niektórymi routerami (lub modemami) od niektórych dostawców usług internetowych. W takim przypadku należy zakupić ogólnodostępny router i używać go.
- Oprogramowanie Music Flow PC może nie działać właściwie z powodu zapory systemowej w komputerze. W takim przypadku wyłącz wszystkie programy zapory (firewall) i spróbuj połączyć się ponownie. Sprawdź instrukcje lub stronę internetową Twojego oprogramowania firewall.
- W dysku sieciowym nie można skonfigurować ustawień folderu udostępnionego.

Krok 2. Instalowanie aplikacji „Music Flow Player” i serwera mediów

Instalowanie Aplikacji „Music Flow Player”

Pobierz „Music Flow Player” ze Apps Store lub Google Play Store.

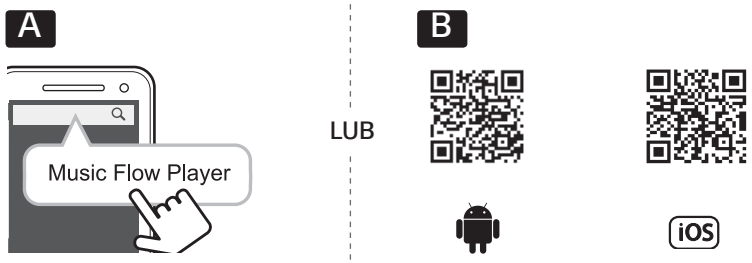

A Wpisz „Music Flow Player” w pasu wyszukiwania i naciśnij „Szukaj”.

B Zeskanuj kod QR, używając aplikacji do skanowania.

! Uwaga dotycząca aplikacji „Music Flow Player”

- W zależności od urządzenia, aplikacja „Music Flow Player” może nie działać prawidłowo.
- Aplikacja Music Flow Player będzie dostępna w następujących wersjach oprogramowania;
  Android O/S : wersja 4.0 (ICS) (lub nowsza)
  iOS O/S: Wersja 6.0 (lub nowsza)

Instalowanie oprogramowania Media Server (serwera mediów) na komputerze PC lub Mac

Oprogramowanie Media Server umożliwia dostęp do plików audio przechowywanych na serwerze mediów (PC, Mac lub pamięć sieciowa) i odtwarzanie ich przez głośnik za pośrednictwem sieci domowej. Na stronie www.lg.com w pasku wyszukiwania zakładki wsparcia wpisz nazwę modelu, aby znaleźć oprogramowanie serwera mediów.

- Windows: Music Flow PC Software
- Mac OS: Nero MediaHome 4 Essentials

! Uwaga dotycząca korzystania z Media Server (serwera mediów)

- Konieczne jest udostępnienie folderu zawierającego pliki muzyczne na Twoim komputerze PC lub Mac, w celu odtwarzania ich w systemie MUSICflow.
- W Twoim urządzeniu NAS należy dodatkowo zmienić ustawienia, aby upewnić się, że serwer DLNA jest włączony.
- W Twoim urządzeniu zapory systemu należy dodatkowo zmienić ustawienia, aby upewnić się, że udostępnianie plików Windows nie jest blokowane.

Połączenie proste (konfiguracje EZ)

Przygotowanie

- Dla połączenia prostego konieczna jest dobra jakość sygnału Wi-Fi.
- Upewnij się, że tryb Bluetooth na urządzeniu smart jest włączony.
- Połączenie proste jest obsługiwane przez Bluetooth wer. 4.0 (lub wyższa).

Dla połączenia prostego, należy wykonać wskazówki pojawiające się na ekranie aplikacji “Music Flow Player”.

Krok 3. Konfiguracja początkowa urządzenia Multi-Room

W czasie pierwszej instalacji produktu MUSICflow można wybrać jeden z dwóch poniższych typów połączenia.

Wariant 1. Połączenie przewodowe (MUSICflow połączenie sieciowe typu Mesh)

Za pomocą kabla LAN połącz jeden z produktów MUSICflow (system nagłośnienia, głośnik lub mostek) do routera domowego.

Następnie możesz połączyć bezprzewodowo dodatkowe produkty MUSICflow (opcja) do sieci domowej (MUSICflow Mesh Network). Patrz „Krok 4. Dodaj głośniki (opcja)" na stronie 14.

Jeżeli posiadasz mostek

Mostek (Połączenie przewodowe) → Panel dźwiękowy (Dodaj głośnik) → Inne głośniki (Dodaj głośnik)

Jeżeli nie posiadasz mostka

Panel dźwiękowy (Połączenie przewodowe) → Inne głośniki (Dodaj głośnik)

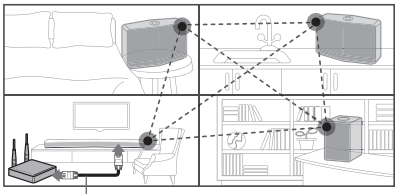

Skrócony poradnik konfiguracji (Połączenie przewodowe)

1. Upewnij się, że Twoje urządzenie przenośne jest podłączone do twojej sieci Wi-Fi.
2. Wybierz produkt, który chcesz podłączyć.
3. Uruchom aplikację Music Flow Player i postępuj zgodnie z instrukcją „Wired Connection" (Połączenie przewodowe) w kreatorze konfiguracji.
4. Podłącz kabel LAN z routera z dowolnym produktem MUSICflow (system nagłośnienia, głośnik lub mostek).
5. Włącz ten produkt MUSICflow i odczekaj aż wskaźnik LED będzie świecił na biało w sposób ciągły.
6. Po pomyślnym zainstalowaniu zaktualizuj oprogramowanie głośnika do najnowszej wersji:
   [Ekran domowy → Ustawienia → Informacja o wersji]

Wskazówka

Tworzy sieć bezprzewodową między produktami MUSICflow niezależnie od środowiska Wi-Fi routera. Dzięki zastosowaniu sieci typu Mesh MUSICflow poszerza się zasięg bezprzewodowy i możliwa jest stabilna transmisja strumieniowa dźwięku.

W poniższym przypadku zalecane jest połączenie sieciowe typu Mesh MUSICflow.

1. Jeżeli zasięg sieci Wi-Fi nie obejmuje całego domu, ponieważ wydajność routera domowego jest niestabilna. (W przypadku, gdy Twój domowy router obsługuje tylko sieć 802.11 b/g 2.4 GHz.)
2. Gdy chcesz korzystać z systemu MUSICflow w stabilnym środowisku bezprzewodowym.
3. Gdy chcesz korzystać z poniższego trybu.
   1) Tryb Multi-Room i odtwarzania grupowego
   2) Tryb kina domowego

Wariant 2. Połączenie bezprzewodowe (standardowe połączenie bezprzewodowe)

Jeżeli połączenie przewodowe między produktami MUSICflow a routerem domowym nie jest możliwe, produkt MUSICflow umożliwia transmisję strumieniową dźwięku w obszarze zasięgu sieci Wi-Fi routera domowego.

Podłącz jeden z produktów MUSICflow (system nagłośnienia lub głośnik) bezprzewodowo do routera domowego.

(Opcja)
Następnie możesz podłączyć bezprzewodowo dodatkowe produkty do swojej domowej sieci Wi-Fi.
Patrz „Krok 4. Dodaj głośniki (opcja)" na stronie 14.

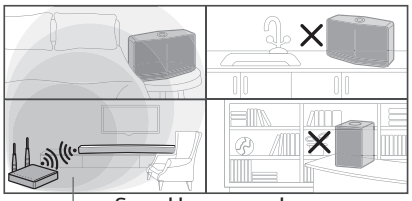

Skrócony poradnik konfiguracji (połączenie bezprzewodowe)

1. Upewnij się, że twoje urządzenie przenośne jest podłączone do twojej sieci Wi-Fi.
2. Wybierz produkt, który chcesz podłączyć.
3. Uruchom aplikację Music Flow Player i postępuj zgodnie z instrukcją „Wireless Connection" (połączenie bezprzewodowe) w kreatorze konfiguracji.
4. Naciśnij przycisk (ikona konfiguracji Wi-Fi) z tyłu lub na górze produktu MUSICflow (systemu nagłośnienia, głośnika lub mostka).
5. Sprawdź, czy wskaźnik LED sieci miga na biało i czerwono.
6. Wprowadź hasło routera domowego w celu połączenie produktu MUSICflow z routerem domowym.

Jeżeli masz urządzenie z systemem iOS, musisz wykonać poniższe trzy kroki

6-1. Naciśnij przycisk home w urządzeniu iOS i przejdź do ustawień [Ustawienia].
Jeżeli możesz wybrać „MusicFlow_Setup" w ustawieniach Wi-Fi. Aplikacja i produkt MUSICflow zostaną połączone.

6-2. Przejdź do aplikacji Music Flow Player i wprowadź hasło routera domowego w celu połączenie produktu MUSICflow z routerem domowym.

6-3. Naciśnij przycisk „Home" w urządzeniu iOS i przejdź do ustawień [Ustawienia].
Przyłącz ponownie do sieci domowej Wi-Fi. I ponownie wejdź do aplikacji Music Flow Player.

7. Po pomyślnym zainstalowaniu zaktualizuj oprogramowanie głośnika do najnowszej wersji:
[Ekran domowy → Ustawienia → Informacja o wersji]

Uwaga

- W przypadku niepowodzenia konfiguracji „Połączenie bezprzewodowe". Prawdopodobnie lokalizacja jest za daleko od routera i nie można nawiązać połączenia. Umieść i używaj w miejscu dostatecznie bliskim do routera.
- Zainstalowane oprogramowanie Music Flow PC nie obsługuje procedury połączenia bezprzewodowego. W takim przypadku użyj aplikacji Music Flow Player na urządzeniu przenośnym.
- Jeżeli wydajność routera jest niewystarczająca (np. 802.11g 2.4GHz), mogą występować przerwy dźwięku w trybie odtwarzania grupowego lub Surround. W takim przypadku należy połączyć głośnik w sieci typu Mesh MUSICflow.

Wskazówka

Umożliwia przesyłanie strumieniowe muzyki w systemie MUSICflow w obszarze zasięgu sieci Wi-Fi routera domowego.

W poniższym przypadku zalecane jest standardowe połączenie bezprzewodowe.

1. Gdy wszystkie głośniki znajdują się w zasięgu sieci Wi-Fi routera domowego.
   (W przypadku gdy Twój router obsługuje 802.11n 2,4/5 GHz)
2. Gdy nie jest możliwe połączenie przewodowe pomiędzy produktami MUSICflow a routerem domowym.
3. Gdy chcesz korzystać z poniższego trybu.
   1) gdy korzystasz z jednego głośnika MUSICflow.
   2) Odtwarzanie grupowe w zasięgu sieci Wi-Fi routera domowego
   3) Tryb L/R stereo w zasięgu sieci Wi-Fi routera domowego

Krok 4. Dodaj głośniki (opcja)

Jeżeli połączysz pierwszy produkt MUSICflow do swojej sieci domowej, możesz podłączyć dodatkowe produkty MUSICflow (system nagłośnienia, głośnik lub mostek).

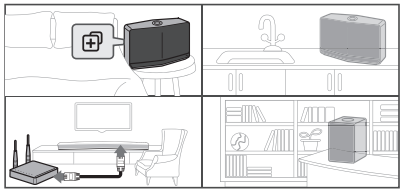

Skrócony poradnik konfiguracji (dodaj głośniki)

1. Jeżeli masz dodatkowe głośniki, włącz głośnik.
2. Uruchom aplikację w urządzeniu przenośnym lub na komputerze i postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora konfiguracji.
   [Ekran domowy → Dodaj głośnik]
3. Naciśnij przycisk ⊞ (ikona ADD) z tyłu lub na górze produktu MUSICflow (system nagłośnienia, głośnik lub mostek), który chcesz podłączyć.
4. Sprawdź, czy wskaźnik LED sieci miga na czerwono.
5. Po pomyślnym zainstalowaniu zaktualizuj oprogramowanie głośnika do najnowszej wersji:
   [Ekran domowy → Ustawienia → Informacja o wersji]

Uwaga

W przypadku niepowodzenia konfiguracji „Add Speaker". Prawdopodobnie odległość między głośnikami jest zbyt duża i nie można nawiązać połączenia. Umieść i używaj w miejscu dostatecznie bliskim do routera i poszczególnych głośników.

Uwaga dotycząca konfiguracji Multi-Room

- Zależnie od lokalizacji routera, wszystkie połączenia mogą być bezprzewodowe lub przewodowe. Zalecamy jednak, aby podłączyć pierwszy głośnik lub mostek do routera za pomocą przewodu LAN oraz podłączyć dodatkowe głośniki dla zapewnienia stabilności sieci.
- Gdy w aplikacji Music Flow Player pojawi się wyskakujące okienko „Firmware update", należy go dotknąć w celu rozpoczęcia aktualizacji.
- Jeżeli podłączyłeś głośnik za pomocą przewodu LAN i dodatkowo zainstalowałeś inne głośniki: Jeżeli głośnik, który często przerywa odtwarzanie, znajduje się niedostatecznie blisko głośnika połączonego kablem LAN, zainstaluj dodatkowo mostek lub inny głośnik pomiędzy nimi i spróbuj ponownie.
- Mimo połączenia głośników MUSICflow w sieci typu Mesh, następują przerwy w odtwarzaniu spowodowanie zewnętrznymi zakłóceniami sygnału, które prowadzą do niesprawności sieci Wi-Fi. W takim przypadku możesz spróbować zmienić kanał Mesh systemu MUSICflow w menu [Ustawienia → Ustawienia zaawansowane → Kanał sieci typu Mesh].
- W czasie nawiązywania połączenia może się pojawić komunikat „Mesh network composition" i może to potrwać około 30 sekund. Komunikat ten pojawia się w czasie pierwszej instalacji oraz w przypadku zmiany środowiska sieciowego.

Używanie mostka

1. Użyj urządzenia głównego (połączonego kablem z routerem)

Gdy router znajduje się w dużej odległości od lokalizacji głośnika, który ma zostać połączony kablem:

❶ Za pomocą kabla LAN podłącz mostek do swojego routera domowego zgodnie z "Prosty przewodnik konfiguracji (Połączenie przewodowe)".

❷ Dodaj produkty MUSICflow do swojej sieci domowej zgodnie z "Prosty przewodnik konfiguracji (Dodaj głośniki)".

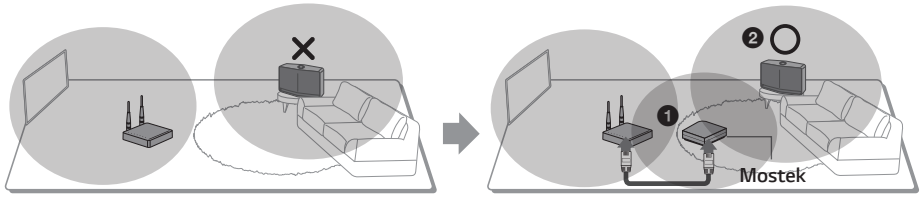

2. Użyj przedłużacza bezprzewodowego

Aby rozszerzyć zasięg sieci typu Mesh MUSICflow:

Przygotowanie: Za pomocą kabla LAN połącz pierwszy produkt MUSICflow z routerem.

❶ Dodaj mostek do swojej sieci domowej zgodnie z "Prosty przewodnik konfiguracji (Dodaj głośniki)".
❷ Dodaj produkty MUSICflow do swojej sieci domowej zgodnie z "Prosty przewodnik konfiguracji (Dodaj głośniki)".

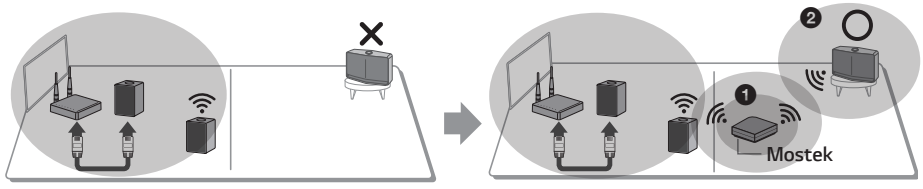

Korzystanie z wielu produktów MUSICflow

1. Tryb kina domowego (tryb dźwięku przestrzennego)

Po prostu dodaj system nagłośnienia LG MUSICflow do swojej sieci i zsynchronizuj go ze swoimi głośnikami LG MUSICflow, aby uzyskać system kina domowego.

Jeżeli masz mostek

Mostek (Połączenie przewodowe) → Panel dźwiękowy (Dodaj głośnik) → Inne głośniki (Dodaj głośnik)

Jeżeli nie masz mostka

Panel dźwiękowy (Połączenie przewodowe) → Inne głośniki (Dodaj głośnik)

Uwaga

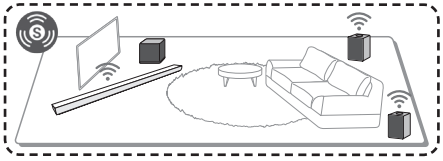

Wymóg

- 1 x System nagłośnienia MUSICflow
- 2 x Głośnik MUSICflow
- Mostek sieciowy (opcjonalnie)

2. tryb grupowania

Głośniki znajdujące się w różnych pomieszczeniach mogą odtwarzać tą samą muzykę lub inną w zależności od potrzeb. Zsynchronizuj swoje głośniki multi-room w celu odtwarzania tej samej muzyki w każdym pomieszczeniu.

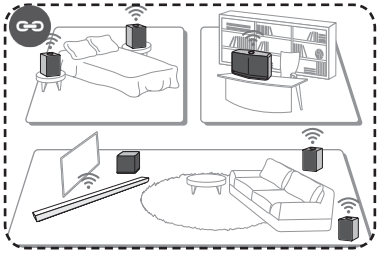

Wymóg

- Więcej niż 2 MUSICflow
- Mostek sieciowy (opcjonalnie)

3. Tryb stereo L/R

Ustaw swoje głośniki na dźwięk stereo w aplikacji Music Flow Player.

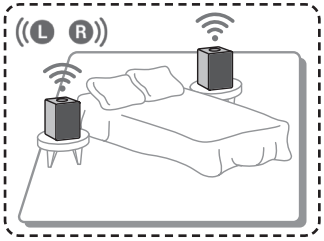

Wymóg

- 2 x Głośnik MUSICflow
- Mostek sieciowy (opcjonalnie)

Korzystanie z urządzenia zewnętrznego

1. Połączenie wejścia HDMI

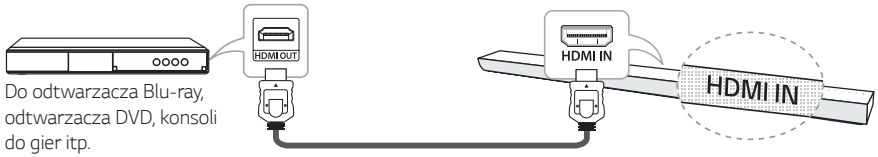

1. Podłączyć gniazdo HDMI IN urządzenia z gniazdem HDMI OUT urządzenia audio i wideo, jak np. odtwarzacz Blu-ray, DVD, konsola do gier itp.
2. Za pomocą przycisku FUNC wstaw źródło wejścia tego urządzenia na HDMI IN.

2. Połączenie PORTABLE IN

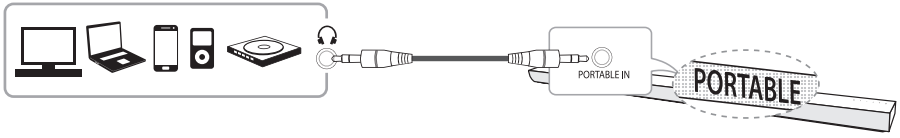

1. Podłącz dowolne urządzenie z wyjściem portable out(🎧) do gniazda PORTABLE IN przy pomocy kabla stereo 3,5 mm.
2. Za pomocą przycisku FUNC ustaw tryb źródła na PORTABLE (wejście urządzenia przenośnego).

3. Połączenie BLUETOOTH®



1. Za pomocą przycisku FUNC ustaw tryb źródła na **Bluetooth**.
   W okienku wyświetlacza pojawi się komunikat „BT READY".
2. Wybierz „LG SH7(XX:XX)" na swoim urządzeniu **Bluetooth**.
3. „PAIRED" pojawi się w oknie wyświetlacza i po chwili zmieni się na nazwę urządzenia **Bluetooth**, jeżeli urządzenie to zostanie pomyślnie połączone z urządzeniem **Bluetooth**. Jeżeli niemożliwe jest wyświetlenie nazwy urządzenia pojawi się „–".
4. Uruchom odtwarzanie muzyki na urządzeniu **Bluetooth**.

Rozwiązywanie problemów

Brak dźwięku z głośnika niskotonowego

Możesz ustawić połączenie bezprzewodowe ręcznie, jeżeli nie zostało nawiązane.

1. Ustaw poziom głośności jednostki głównej na minimum.
   - W okienku wyświetlacza pojawi się „VOL MIN".

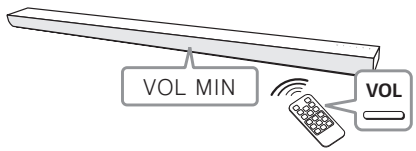

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk (Wycisz) na pilocie przez około 3 sekundy.
   - W oknie wyświetlacza pojawi się na chwilę „SUB-WF RESET".

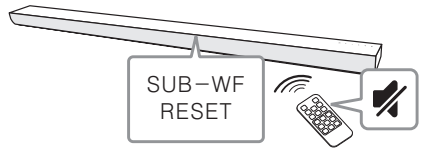

3. Jeżeli dioda LED subwoofera bezprzewodowego miga już na zielono, można pominąć ten krok. Naciśnij i przytrzymaj **PAIRING** z tyłu subwoofera bezprzewodowego na dłużej niż 5 sekund.
   - Dioda LED subwoofera bezprzewodowego miga naprzemiennie na czerwono i zielono.

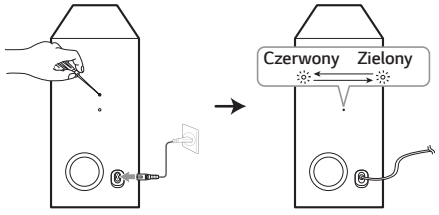

4. Odłącz przewód zasilający jednostki głównej i subwoofera bezprzewodowego.
5. Podłącz je ponownie, gdy dioda LED wyłączy się na jednostce głównej i subwooferze bezprzewodowym. Jednostka główna i subwoofer bezprzewodowy zostaną automatycznie sparowane po włączeniu jednostki głównej.
   - Po nawiązaniu połączenia na subwooferze będzie świecić zielona dioda LED.

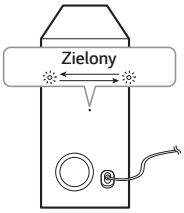

Jeżeli dźwięk zostanie przerwany podczas odtwarzania

- Dla uzyskania najlepszej wydajności połączenia bezprzewodowego, takiego jak Bluetooth lub bezprzewodowy subwoofer, nie instaluj urządzenia na metalowych meblach oraz nie zwiększaj jego wysokości przez mocowanie nóżek, ponieważ komunikacja bezprzewodowa odbywa się za pośrednictwem modułu znajdującego się na spodzie urządzenia.
- Należy uważać, aby nie zarysować powierzchni urządzenia/sub-woofera podczas instalacji lub przenoszenia.
- Nawiązanie komunikacji pomiędzy urządzeniem głównym a subwooferem zajmuje kilka sekund (czasem może trwać dłużej).
- Im mniejsza odległość pomiędzy subwooferem a jednostką główną, tym lepsza jakość dźwięku. Zalecamy montaż jednostki głównej i subwoofera tak blisko, jak to możliwe i unikania poniższych sytuacji.
  - Pomiędzy jednostką główną a subwooferem znajduje się przeszkoda.
  - W pobliżu znajduje się urządzenie korzystające z tej samej częstotliwości, jak np. sprzęt medyczny, kuchenka mikrofalowa lub sieć bezprzewodowa LAN.

Aktualizacja oprogramowania

Jeżeli produkt MUSICflow jest podłączony do twojej sieci domowej, sprawdź najpierw, czy na wszystkich głośnikach jest najnowsza wersja oprogramowania oraz czy aplikacja Music Flow Player jest w najnowszej wersji.

Produkt MUSICflow może wymagać zainstalowania najnowszej wersji oprogramowania dla zapewnienia optymalnego działania.

W menu [Ustawienia → Informacja o wersji] możesz sprawdzić, czy twój głośnik ma najnowszą wersję oprogramowania.

Jak mogę zresetować ustawienia głośnika?

Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku „ (Dodaj)" aż do usłyszenia sygnału brzęczyka spowoduje zresetowanie ustawień powiązanych z siecią. (W przypadku systemu nagłośnienia w oknie wyświetlacza pojawi się „DISABLED".)

Dwukrotne naciśnięcie przycisku „ (Dodaj)" aż do usłyszenia sygnału brzęczyka spowoduje przywrócenie ustawień fabrycznych. (W przypadku systemu nagłośnienia w oknie wyświetlacza pojawi się „RESET".)

Głośnik nie jest podłączony.

1. W przypadku już podłączonego głośnika, sprawdź, czy telefon jest połączony z tym samym routerem co głośnik. Następnie połącz z tym samym routerem i sprawdź następujące punkty.
   1-1. Wyłącz / włącz zasilanie i sprawdź połączenie.
   1-2. Jeżeli środek 1–1 nie rozwiązał problemu, wyłącz i włącz ponownie aplikację.
   1-3. Jeżeli środek 1–2 nie rozwiązał problemu, zresetuj i połącz ponownie głośnik. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „ (Dodaj)" do momentu aż słyszalne będą dwa sygnały dźwiękowe.
   1-4. Jeżeli środek 1–3 nie rozwiązał problemu, usuń i zainstaluj ponownie aplikację, następnie spróbuj ponownie.
2. Jeżeli zmieniłeś lokalizację używanego wcześniej głośnika
   2-1. Jeżeli nowa lokalizacja jest za daleko od routera, może nastąpić przerwanie połączenia. Umieść i używaj w miejscu dostatecznie bliskim do routera.
   2-2. Podłącz głośnik za pomocą kabla LAN, a dla dodatkowo instalowanych głośników, jeśli nie są one wystarczająco blisko do głośnika podłączonego kablem LAN, zainstaluj dodatkowo mostek lub inny głośnik w środku pomiędzy głośnikiem podłączonym kablem LAN, a głośnikiem, który przerywa odtwarzanie.

Głośnik czasem znika z aplikacji

1. Jeżeli lampka na głośniku nie miga, ale świeci na biało: Jeżeli wyłączenie i ponownie włączenie głośnika nie pomaga, należy go zresetować (Naciśnij i przytrzymaj przycisk „ (Dodaj)" do momentu aż słyszalne będą dwa sygnały dźwiękowe.) i ponownie zarejestrować. Wykonaj instalację głośnika lub dodatkowe procedury.
2. Jeżeli lampka na głośniku miga na biało — sygnał sieciowy jest niestabilny. Odczekaj chwilę lub przysuń głośnik bliżej innego głośnika lub routera.
3. Naciśnij klawisz menu lub menu w górnym prawym rogu ekranu głównego i wyłącz, a następnie włącz ponownie aplikację Music Flow Player.

UWAGI dla użycia bezprzewodowego

Mogą występować zakłócenia w komunikacji bezprzewodowej.

- Komunikacja bezprzewodowa może nie działać prawidłowo w obszarze słabego sygnału.
- Proszę zainstalować urządzenie odpowiednio blisko subwoofera bezprzewodowego.
- Dla uzyskania optymalnej wydajności, proszę nie instalować urządzenia na meblach metalowych.

W takich przypadkach urządzenie Bluetooth może nie działać prawidłowo lub powodować zakłócenia.

- Gdy jakakolwiek część twojego ciała wejdzie w kontakt z nadajnikiem/odbiornikiem urządzenia Bluetooth lub systemem nagłośnienia.
- Jeżeli występuje przeszkoda / ściana lub urządzenie jest zainstalowane w odosobnionym miejscu.
- Jeżeli inne urządzenie (sieć bezprzewodowa LAN, urządzenie medyczne lub kuchenka mikrofalowa) korzysta z tej samej częstotliwości należy zapewnić, aby odległość od takiego urządzenia była jak największa.
- W przypadku systemu Bluetooth, odległość pomiędzy połączonymi urządzeniami powinna być jak najmniejsza.
- W przypadku zbyt dużej odległości od urządzenia Bluetooth, połączenie zostaje zerwane oraz może wystąpić usterka.

Występują przerwy w odtwarzaniu muzyki i system MUSICflow jest niestabilny

1. Jeżeli głośnik przerywający odtwarzanie jest połączony bezprzewodowo,
   - Jeżeli odległość pomiędzy głośnikiem a routerem nie jest dostatecznie bliska, może wystąpić taka sytuacja. Przybliż głośnik do routera i spróbuj ponownie.
   - Jeżeli urządzenie ze źródłem odtwarzanego dźwięku (np. telefon lub laptop) znajduje się w miejscu, w którym nie ma ciągłego sygnału z routera, przenieś to urządzenie bliżej routera i spróbuj ponownie.
2. Jeżeli podłączyłeś głośnik za pomocą kabla i dodatkowo zainstalowałeś inne głośniki: Jeżeli głośnik, który często przerywa odtwarzanie, znajduje się niedostatecznie blisko głośnika połączonego kablem, zainstaluj dodatkowo mostek lub inny głośnik pomiędzy nimi i spróbuj ponownie.
3. Mimo połączenia głośników MUSICflow w sieci typu Mesh, następują przerwy w odtwarzaniu spowodowanie zewnętrznymi zakłóceniami sygnału, które prowadzą do niesprawności sieci Wi-Fi. W takim przypadku możesz spróbować zmienić kanał Mesh systemu MUSICflow w menu [Ustawienia → Ustawienia zaawansowane → Kanał sieci typu Mesh].

W jaki sposób mogę utworzyć bibliotekę muzyczną? / Utwór nie został dodany mimo, że biblioteka została zaktualizowana.

Nie wystarczy dodać utwór do serwera DLNA, aby została wykonana automatyczna aktualizacja biblioteki muzycznej. Po dodaniu utworu do serwera należy ponownie wykonać synchronizację biblioteki muzycznej w menu [Ustawienia → Biblioteka muzyczna → Synch.]. Jeżeli po wykonaniu synchronizacji Biblioteki muzycznej utwór nie został dodany, sprawdź poniższe.

1. Sprawdź, czy jest wyznaczony folder udostępniony serwera DLNA lub oprogramowania komputera.
2. Sprawdź, czy treść serwera DLNA została odświeżona.
   - Nawet gdy skopiujesz plik na serwer, lista jego treści może nie zostać natychmiast odświeżona, dlatego sprawdź ustawienia serwera.
   - Jeżeli skopiujesz utwór na telefon z użyciem innej metody niż MTP, może ona nie pojawić się na liście zawartości serwera. W takim przypadku należy ponownie przeskanować zawartość w telefonie lub wyłączyć i ponownie włączyć telefon.
3. Udostępnianie mogło zostać zablokowane, dlatego należy sprawdzić ustawienia programu serwera DLNA lub zapory systemu.
   - Jeżeli korzystasz z oprogramowania LG Musicflow PC w czasie określania folderu udostępnionego, odpowiadający folder zostanie automatycznie dodany do biblioteki muzycznej w ciągu minuty.

Brak dźwięku telewizora w przypadku połączenia HDMI (ARC)

Dzięki funkcji ARC telewizor z HDMI może przesyłać strumień audio do HDMI OUT tego urządzenia.

Aby użyć tej funkcji:

- Twój telewizor musi obsługiwać funkcje HDMI-CEC i ARC oraz muszą one być włączone.
- Sposób ustawiania HDMI-CEC i ARC może się różnić w zależności od telewizora. Aby uzyskać szczegóły o funkcji ARC, patrz instrukcja telewizora.
- Musisz użyć kabla HDMI (kabel Typ A, wysokiej prędkości HDMI™ z Ethernet).
- Używając kabla HDMI musisz połączyć gniazdo HDMI OUT (TV ARC) urządzenia z HDMI IN telewizora, który obsługuje funkcję ARC.
- Możesz połączyć tylko jeden panel dźwiękowy z telewizorem kompatybilnym z ARC.

Produkt LG MUSICflow wyłącza się automatycznie.

Wyłączenie nastąpi w następujących przypadkach w przypadku braku odbieranego dźwięku:

- Tryb Optical, HDMI ARC, Bluetooth, LG TV, Wi-Fi (DLNA): w przypadku braku sygnału dźwięku przez 20 minut.
- Wejście urządzenia przenośnego : brak sygnału dźwięku przez 6 godzin.

- W przypadku połączenia sieciowego przejdzie on w tryb gotowości sieciowej (Przyciemniony biały LED).
- W przypadku rozłączenia sieci przejdzie on w tryb gotowości (czerwony wskaźnik LED).

Jakie typy plików muzycznych można odtwarzać?

- Można odtwarzać pliki z rozszerzeniami mp3, wma, flac, m4a, aac, ogg, oraz wav.
- Dla mp3 i wma częstotliwość próbkowania wynosi 32~48 kHz, a dla flac, obsługiwane jest do 192 kHz, 24 bit.
- Nawet w przypadku spełnienia powyższych warunków, odtwarzanie może nie być możliwe w zależności od charakterystyki pliku lub serwera mediów.
- Pliki z DRM nie mogą być odtwarzane.

Jak korzystać ze Spotify?

Produkt LG MUSICflow obsługuje metodę połączenia Spotify dostarczaną przez Spotify. Usługa ta może używać funkcji obsługiwanych przez Spotify poprzez połączenie głośnika przez aplikację Spotify. Jeżeli głośnik Music Flow jest w sieci składającej się z tego samego routera, kształt ikony głośnika w aplikacji Spotify zostanie zmieniony, a po naciśnięciu tej ikony możesz sprawdzić i wybrać głośniki w tej samej sieci. (Gdy jest wybrany głośnik, ikona ta zmieni kolor na zielony.)

Jak korzystać z usługi HomeChat?

Po zarejestrowaniu urządzenia HomeChat możesz korzystać z usługi Home Chat.

Każdy członek rodziny może się zarejestrować i używać jednego z głośników w HomeChat. Jedna osoba może zarejestrować kilka głośników.

Więcej informacji znajdziesz na stronie http://www.lghomechat.com.

Uwaga

Zależnie od regionu niektóre usługi (np. Spotify, Homechat, itp.) są niedostępne.

Mocowanie jednostki głównej na ścianie

Materiały przygotowawcze

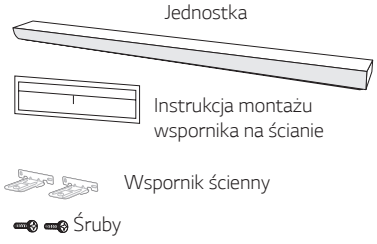

Śruby (**A**)

Kołek montażowy

Śruby (**A**) oraz kołki montażowe nie są dostarczone. Do mocowania zalecamy Hilti (HUD-1 6 x 30).

1. Dopasuj oznaczenie DOLNA LINIA TELEWIZORA (TV's BOTTOM EDGE) znajdujące się na wzorniku do montażu wspornika na ścianie do dolnej linii telewizora.

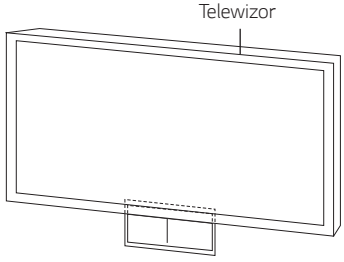

2. Jeżeli mocujesz do ściany (beton), użyj wkładek do ściany. W celu zamocowania należy wywiercić kilka otworów. Arkusz wzornika (wzornik do montażu wspornika na ścianie) dostarczony jest jako pomocy podczas wiercenia. Użyj wzornika do sprawdzenia punktów wiercenia.

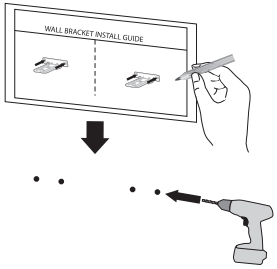

3. Usuń wzornik do montażu wspornika na ścianie.
4. Zamocuj przy pomocy śrub (**A**) tak, jak to pokazano na ilustracji poniżej.

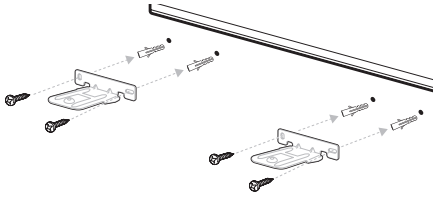

5. Umieść urządzenie na wsporniku, dopasowując otwory na śruby na dolnej części urządzenia.

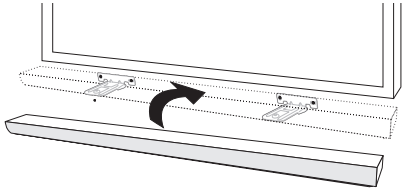

6. Przymocuj urządzenie za pomocą śrub.

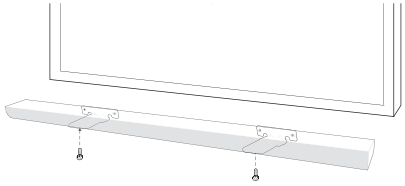

Informacje o diodach LED statusu

Kolor	Status	
(Wył) (Biały)	Urządzenie czeka na połączenie z siecią	Status sieci
(Biały) (Czerwony)	Urządzenie początkowe jest podłączone do sieci (wciśnięty przycisk)	
(Biały)	Urządzenie jest podłączone do sieci	
(Wył) (Czerwony)	Urządzenie dodatkowe jest podłączone do sieci (wciśnięty przycisk)	
(Przyciemniony biały)	Tryb czuwania sieci	Status tryb gotowości
(Czerwony)	Tryb czuwania	

Informacje o diodach LED statusu

- Po pierwszym ustawieniu grupy, kontrolka LED statusu sieci zapala się na zielono.
- Jeżeli są ustawione inne grupy, kolor kontrolki LED stanu sieci zmienia się w kolejności grup.
  ((Zielony) > (Purpurowy) > (Turkusowy) > (Niebieski) > (Żółty))
- Po przełączeniu grupy głośników na tryb gotowości sieciowej, kontrolka LED zostaje przyciemniona.

Specyfikacja

Zasilacz AC

- Model : DA-38A25
- Producent: Asian Power Devices Inc.
- Wejście: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
- Wyjście: 25 V ⎓ 1,52 A

Pobór mocy: Patrz główna etykieta.

- Gotowość sieciowa: 5,8 W (jeżeli wszystkie porty sieciowe są aktywowane).

Jak rozłączyć połączenie z siecią bezprzewodową lub urządzenie bezprzewodowe
Naciśnij i przytrzymaj przycisk „ (Dodaj)" do momentu aż słyszalne będą dwa sygnały dźwiękowe.

Wymiary (S x W x G): około 1060 mm x 53 mm x 85 mm

Masa netto: około 2,8 kg

Wzmacniacz (Całkowita moc wyjściowa RMS): 360 W

- Projekt i specyfikacje mogą ulec zmianom bez powiadomienia.

Informacja dotycząca oprogramowania open source

Zawarty w tym produkcie kod źródłowy podlegający licencjom GPL, LGPL, MPL i innym licencjom open source można pobrać ze strony internetowej http://opensource.lge.com.

Oprócz kodu źródłowego ze strony można pobrać warunki wszystkich wymienionych licencji, zastrzeżenia gwarancyjne i informacje o prawach autorskich.

Firma LG Electronics może udostępnić kod źródłowy na płycie CD-ROM za opłatą pokrywającą koszty takiej dystrybucji (w tym koszty nośników, transportu i obsługi) na wniosek przesłany na adres opensource@lge.com. Oferta jest ważna przez okres trzech (3) lat od daty zakupu produktu.



LG Customer Information Center	
Country	Telephone
Austria / Österreich	0810-144131
Slovenia / Slovenija	080-543543
Benelux	0900 543 5454 (NL) 015 200 255 (BE)
Schweiz / Suisse / Svizzera / Switzerland	0848-543543
České republiky nebo Slovenské republiky / Českej republiky alebo Slovenskej republiky	CZ: 810 555 810 SK: 0850 111 154
Deutschland	01806 11 54 11
España	963 05 05 00
France	3220
Ελλάδα	801 11 200 900 210 4800 564
Italia	199600099
Polska	801 54 54 54
Portugal	808 785 454
România	031 228 3542
United Kingdom	UK : 0344 847 5454 IE : 01 686 9454